

7009ci	6009ci
5009ci	4009ci
3509ci	2509ci

2025.03
C2GGENO001

OPERATØRHÅNDBOK

Les denne operatørhåndboken før du begynner å bruke maskinen, og oppbevar den i nærheten av maskinen slik at du lett kan slå opp i den.

Forord

Takk for at du har kjøpt denne maskinen.

Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig vedlikehold og enkel feilsøking ved behov, slik at maskinen alltid vil være i god stand.

Vennligst les denne operatørhåndboken før du bruker maskinen.


For å opprettholde høy kvalitet, anbefaler vi bruk av våre ekte tonerkassetter, som har gått igjennom streng kvalitetskontroll.

Bruk av uekte tonerkassetter kan forårsake feil.

Vi vil ikke stå ansvarlige for skader forårsaket av bruk av tredjepartleverandører i denne maskinen.

Kontrollere utstyrets serienummer

Plasseringen av maskinens serienummer er vist på figuren.

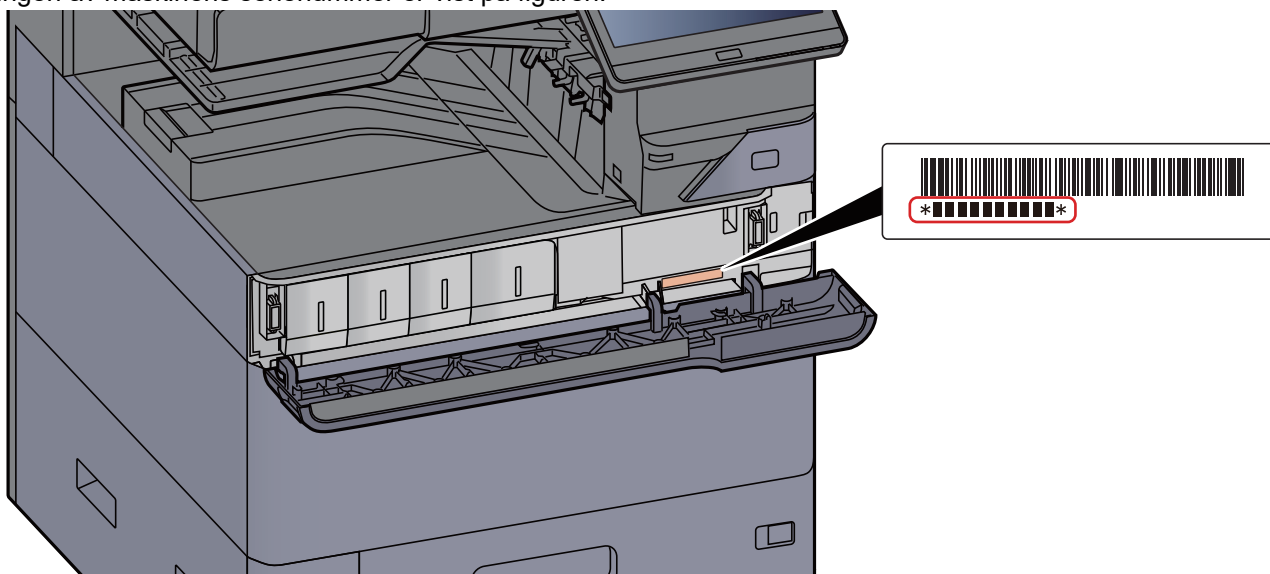

Maskinens serienummer er nødvendig ved henvendelser til serviceteknikeren. Kontroller nummeret før du kontakter serviceteknikeren.

Innhold

Forord	i
Innhold	ii
Oversikt	vii
Maskinfunksjoner	viii
Farge- og bildekvalitetsfunksjoner	xiv
Grunnleggende fargemoduser	xiv
Regulere bildekvalitet og farge	xv
Håndbøker som følger med maskinen	xvii
Om bruksanvisning (denne håndboken)	xix
Oppbygging av håndboken	xix
Konvensjoner i denne håndboken	xx

1 Informasjon om rettslige forhold og sikkerhetsinformasjon 1-1

Merknad	1-2
Sikkerhetskonvensjoner i denne håndboken	1-2
Miljø	1-3
Forholdsregler ved bruk	1-4
Lasersikkerhet (Europa)	1-5
Samsvar og overensstemmelse	1-6
Rettslige restriksjoner på kopiering/skanning	1-7
EN ISO 7779	1-7
EK1-ITB 2000	1-7
Sikkerhetsforholdsregler ved bruk av trådløst LAN (hvis aktuelt)	1-8
Begrenset bruk av dette produktet (hvis utstyrt)	1-8
Informasjon om rettslige forhold	1-9
Kontrollfunksjon for strømsparing	1-11
Automatisk funksjon for 2-sidig utskrift	1-11
Ressurssparing - Papir	1-11
Miljømessige fordeler ved "Strømadministrasjon"	1-11
Energy Star Program	1-11

2 Installere og konfigurere maskinen 2-1

Navn på deler (maskinens ytre)	2-2
Delenavn (kontakter/interiør)	2-4
Delenavn (med ekstrautstyr montert)	2-5
Koble til maskinen og andre enheter	2-7
Koble til kabler	2-8
Koble til LAN-kabel	2-8
Koble til USB kabel	2-9
Koble til strømkabelen	2-9
Slå på/av	2-10
Slå på	2-10
Slå av	2-10
Ved hjelp av betjeningspanelet	2-11
Betjeningspanelets taster	2-11
[Jobbskiller]-indikator	2-11
Justere vinkelen på betjeningspanelet	2-12
Berøringspanel	2-13
Bruk av berøringspanelet	2-13
Hjem-skjerm	2-15
Tildele funksjoner til funksjonstaster	2-20
Skjerm for enhetsinformasjon	2-22
Vis innstillingsskjermbildet	2-23
Visning av taster som ikke kan angis	2-24
Forhåndsvisning av original	2-24
Taste inn tall	2-26
Hjelpskjerm	2-28
Tilgjengelighetsfunksjoner (Forstørre visningen)	2-29
Pålogging/avlogging	2-30

	Pålogging	2-30
	Logg ut	2-31
	Standardinnstillingene for maskinen	2-32
	Angi dato og tid	2-32
	Nettverksinnstillinger	2-33
	Konfigurere det trådløse nettverket	2-33
	Bevegelsessensor	2-35
	Funksjon for strømsparing	2-36
	Strømsparingsmodus	2-36
	Hvilemodus	2-36
	Automatisk hvilemodus	2-37
	Hvileregler (modeller for Europa)	2-37
	Hvilenivå (Strømsparer) (ikke-europeiske modeller)	2-37
	Tidsur for strømsparing	2-37
	Ukentlig tidsinnstillinger	2-38
	Tidinnst. slå av (europeiske modeller)	2-38
	Hurtigoppsettveiviser	2-39
	Installere programvare	2-42
	Publisert Programvare (Windows)	2-42
	Kontrollere teller	2-43
	Embedded Web Server RX	2-44
	Tilgang Embedded Web Server RX	2-45
	Endre sikkerhetsinnstillinger	2-46
	Endre enhetsinformasjon	2-47
	E-postinnstillinger	2-48
3	Klargjøring for bruk	3-1
	Legge inn papir	3-2
	Forholdsregler for legge inn papir	3-2
	Velg papirmaterenheter	3-3
	Legge inn i kassett 1	3-4
	Legge inn i kassett 2	3-7
	Legge i konvolutter eller kartong i kassetten	3-10
	Legge inn i høyvolumsmagasinet	3-14
	Legge inn i sidemateren	3-16
	Legge papir inn innsatsene	3-18
	Forholdsregler for ilegging av papir	3-19
	Papirstopper	3-19
	Konvoluttbunkefører	3-19
	Reguleringsinnretning for bunkenivå	3-20
	Bretteenhet (for Etterbehandler for 4000 ark)	3-22
	Bretteenhet (for Etterbehandler for stifting av 100 ark)	3-23
4	Utskrift fra PC	4-1
	Skjerm for skriverdriverens utskriftsinnstillinger	4-2
	Vise hjelp for skriverdriver	4-3
	Endre standardinnstillingene for skriverdriveren (Windows)	4-3
	Utskrift fra PC	4-4
	Skrive ut på papir med standard størrelse	4-4
	Skrive ut på papir som ikke har standard størrelse	4-6
	Avbryte utskrift fra en datamaskin	4-9
	Skrive ut fra håndholdt enhet	4-10
	Utskrift med AirPrint	4-10
	Utskrift med universal utskrift	4-10
	Utskrift med Mopria	4-10
	Utskrift med Wi-Fi Direct	4-11
	Skrive ut med NFC	4-11
5	Drift på maskinen	5-1
	Legge i originaler	5-2
	Legge originaler på glassplaten	5-2
	Legge originaler i dokumentmateren	5-3

Legge inn papir i multifunksjonsmateren	5-6
Favoritter	5-11
Registrere Favoritter	5-12
Fjerne favoritter	5-12
Redigere favoritter	5-13
Slette favoritter	5-13
Registrere snarveier	
(Innstillinger for kopiering, send og dokumentboks)	5-14
Legge til snarveier	5-14
Legge til snarveier	5-15
Slette snarveier	5-15
Kopiering	5-16
Grunnleggende betjening	5-16
Avbruddskopiering	5-18
Avbryte jobber	5-18
Oftest brukte sendemetode	5-19
Sende dokument via e-post	5-20
Konfigurere innstillinger før sending	5-20
Sende scannet dokument via e-post	5-20
Sende dokument til ønsket delt mappe på en datamaskin (scann til PC)	5-22
Konfigurere innstillinger før sending	5-22
Sende dokument til ønsket delt mappe på en datamaskin	5-22
Scan to Cloud-funksjon (TA/UTAX Cloud Capture)	5-25
Laste opp skannede data til Google Disk	5-25
Sende til ulike typer mål (sender flere)	5-28
Avbryte sendejobber	5-30
Handlingsmål	5-31
Angi mål	5-31
Velge fra adresseboken	5-31
Velge fra ett-trykkstast	5-33
Velge fra søk (nr.)	5-33

6 Bruke ulike funksjoner 6-1

Funksjoner som er tilgjengelige på maskinen	6-2
Om funksjonene som er tilgjengelige på maskinen	6-2
Kopier	6-2
Send	6-6
Egendefinert boks (lagre fil, utskrift, send)	6-10
USB-enhet (lagre fil, skrive ut dokumenter)	6-16
Funksjoner	6-19
Originalstørrelse	6-20
Papirvalg	6-21
Originalretning	6-23
Sorter/forskyv	6-24
Stift/hull	6-25
Papirutkast	6-30
ID-kortskanning/-kopiering	6-31
Org. innfør. av org.(DP)	6-32
Lysstyrke	6-32
Originalbilde	6-33
EcoPrint	6-34
Fargevalg	6-35
Zoom	6-36
2-sidig	6-38
Filformat	6-41
Filatskillelse	6-42
Oppløsning	6-42

7 Feilsøking 7-1


Ordinært vedlikehold	7-3
Rengjøre	7-3
Rengjøring av glassplate	7-3
Rengjøring inni dokumentmateren	7-3
Rengjøring av det lille glasset	7-4
Skifte tonerkassett	7-5

Bytt toneravfallsboksen	7-8
Legge inn papir	7-10
Skifte stifter (indre etterbehandler)	7-11
Skifte stifter (1000-ark etterbehandler)	7-13
Skifte stifter (Etterbehandler for 4000 ark)	7-14
Skifte stifter (Etterbehandler for stifting for 100 ark)	7-16
Skifte stifter (bretteenhet)	7-17
Deponering av brukte stifter	7-19
Deponering av hulleavfall	7-21
Feilsøking	7-27
Løse funksjonsfeil	7-27
Problemer med bruk av maskinen	7-27
Problemer med utskrevet bilde	7-33
Problemer med fargeutskrift	7-36
Ekstern operasjon	7-37
Svare på meldinger	7-39
Justering/vedlikehold	7-57
Oversikt over justering/vedlikehold	7-57
Prosedyre for fargeregistrering	7-58
Tonekurvejustering	7-62
Bildejustering	7-64
Fjerne papirstopp	7-65
Indikatorer for plassering av papirstopp	7-65
Fjern eventuelt fastkjørt papir i kassett 1	7-68
Fjern eventuelt fastkjørt papir i kassett 2	7-71
Fjern eventuelt fastkjørt papir i kassett 3 og 4 (500-ark×2)	7-74
Fjern eventuelt fastkjørt papir i kassett 3 (1500-ark×2)	7-76
Fjern eventuelt fastkjørt papir i kassett 4 (1500-ark×2)	7-78
Fjern eventuelt fastkjørt papir i kassett 5 (sidemater)	7-81
Fjern eventuelt fastkjørt papir i multifunksjonsmateren	7-83
Fjern eventuelt fastkjørt papir i høyre deksel 1	7-84
Fjern alt fastkjørt papir i høyre deksel 2 (500-ark×2)	7-88
Fjern alt fastkjørt papir i høyre deksel 2 (1500-ark×2)	7-89
Fjern eventuelt fastkjørt papir i broenheten	7-91
Fjern eventuelt fastkjørt papir i postboksen	7-92
Fjern eventuelt fastkjørt papir i indre etterbehandler	7-93
Fjern eventuelt fastkjørt papir i dokumentbehandleren (revers automatisk)	7-94
Fjern eventuelt fastkjørt papir i dokumentbehandleren (dobbeltskann)	7-96
Fjern eventuelt fastkjørt papir i innsatsen	7-98
Fjern eventuelt fastkjørt papir i trekkspillbretteenheten	7-103
Fjern eventuelt fastkjørt papir i 1000-ark etterbehandler	7-125
Fjern eventuelt fastkjørt papir i Etterbehandler for 4000 ark / Etterbehandler for stifting av 100 ark (intern)	7-128
Fjern eventuelt fastkjørt papir i Etterbehandler for 4000 ark / Etterbehandler for stifting av 100 ark (brett A)	7-129
Fjern eventuelt fastkjørt papir i Etterbehandler for 4000 ark / Etterbehand- ler for stifting av 100 ark (brett B)	7-133
Fjern eventuelt fastkjørt papir i bretteenheten (Etterbehandler for 4000 ark)	7-136
Fjern eventuelt fastkjørt papir i bretteskuffen (Etterbehandler for 4000 ark)	7-141
Fjern eventuelt fastkjørt papir i bretteenheten (Etterbehandler for stifting av 100 ark)	7-146
Fjern eventuelt fastkjørt papir i bretteskuffen (Etterbehandler for stifting av 100 ark)	7-151
Fjerne stiftestopp	7-156
Fjerne stiftestopp i indre etterbehandler	7-156
Fjerne stiftestopp i 1000-ark etterbehandler	7-158
Fjerne stiftestopp i 4000-ark etterbehandler	7-161
Fjerne stiftestopp i Etterbehandler for stifting av 100 ark	7-163
Fjerne stiftestopp i bretteenheten (Etterbehandler for 4000-ark)	7-166
Fjerne stiftestopp i bretteenheten (Etterbehandler for stifting av 100 ark)	7-171

8	Tillegg	8-1
	Tilleggsutstyr	8-2
	Oversikt over tilleggsutstyr	8-2
	Spesifikasjoner	8-4
	Maskin	8-4

Kopieringsfunksjoner	8-7
Skriverfunksjoner	8-9
Skannerfunksjoner	8-10
Dokumentmater	8-11
Papirmater (500 ark × 2)	8-11
Høyvolumsmagasin (1500 ark×2)	8-12
Sidemater (3000 ark)	8-12
Indre etterbehandler	8-13
Hulleenhet (for innvendig etterbehandler)	8-13
Etterbehandler for 1000 ark	8-14
Etterbehandler for 4000 ark	8-15
Etterbehandler for stifting av 100 ark	8-16
Hulleenhet (Etterbehandler for 1000/4000 ark/ etterbehandler for stifting av 100 ark)	8-16
Postkasse (for Etterbehandler for 4000 ark)	8-17
Bretteenhet (for Etterbehandler for 4000 ark)	8-17
Bretteenhet (for Etterbehandler for stifting av 100 ark)	8-18
Jobbskiller	8-19
Innerskuff	8-19
Bannerskuff	8-19
Innføringsskuff	8-20
Trekkspliffals-enhet	8-20
Sikkerhetskopierte dataene dine	8-21
Sikkerhetskopierte dataene dine med bruk av NETWORK PRINT MONITOR	8-21
Sikkerhetskopierte dataene dine med bruk av Embedded Web Server RX	8-21
Sikkerhetskopierte dataene dine med bruk av USB-enhet	8-21
Funksjonsliste for Hurtigoppsett av sikkerhet	8-22
Register	Register-1

Oversikt

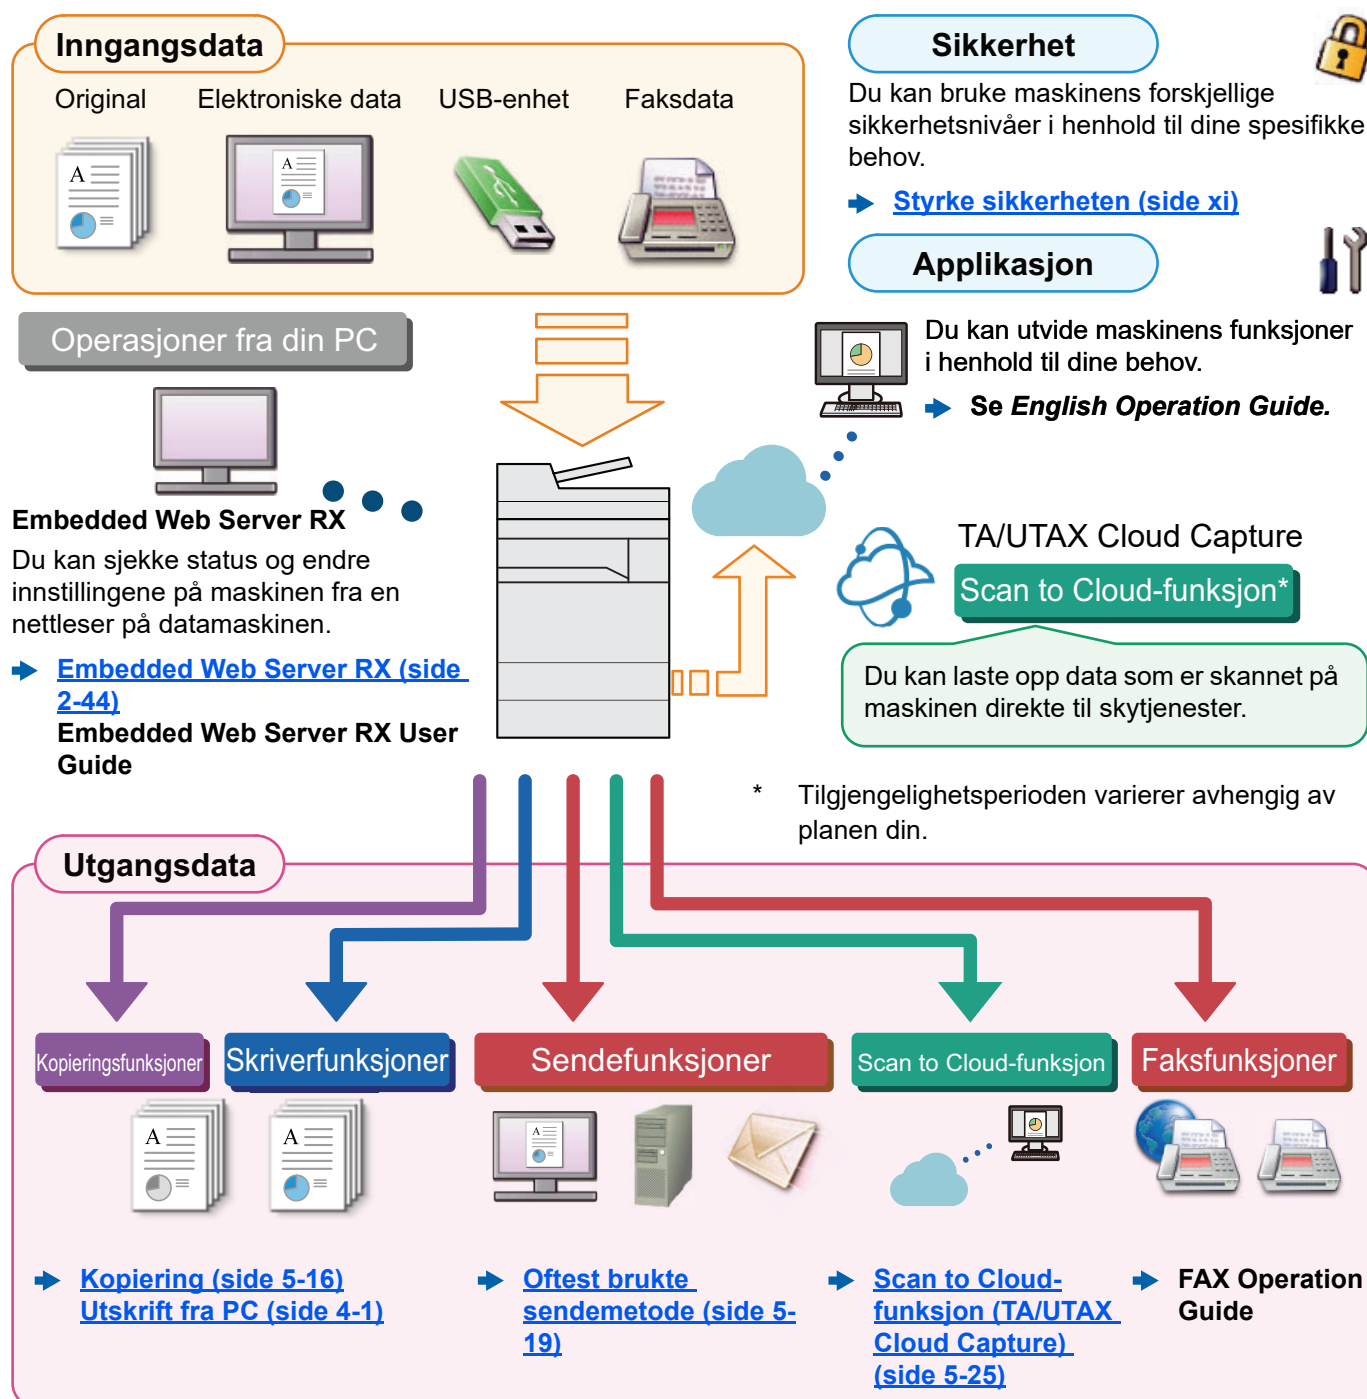

MERK







- Før du bruker maskinen, må du lese følgende:
 - ➔ [Informasjon om rettslige forhold og sikkerhetsinformasjon \(side 1-1\)](#)
- Å forberede enheten for bruk, inkludert oppsett av kabelkoblinger og installasjon av programvare.
 - ➔ [Installere og konfigurere maskinen \(side 2-1\)](#)
- Hvis du vil lære hvordan du legger i papir, sette opp delte mapper, og legge til adresser i adresseboken, se følgende:
 - ➔ [Klargjøring for bruk \(side 3-1\)](#)






Maskinfunksjoner




Maskinen er utstyrt med mange nyttige funksjoner.


➔ [Bruke ulike funksjoner \(side 6-1\)](#)







Her er noen eksempler.

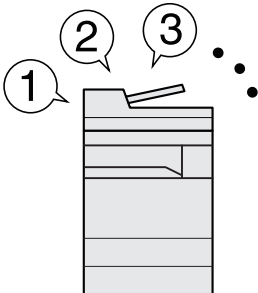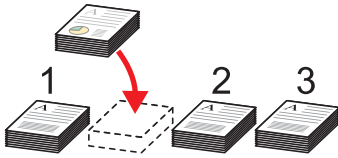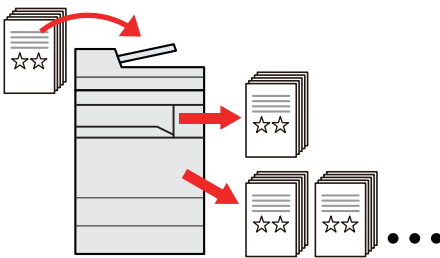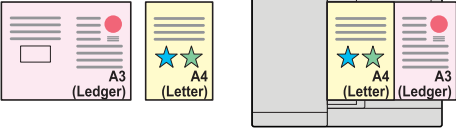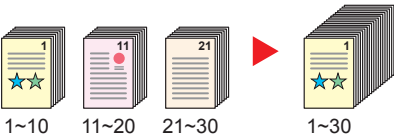
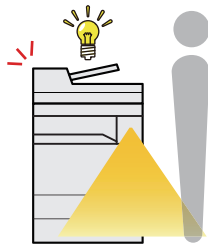
Optimaliserer arbeidsflyten		
Tilgang til ofte brukte funksjoner med bare ett tastetrykk (Favoritter)  Du kan forhåndsinnstille ofte brukte funksjoner. Når du registrere ofte brukte innstillinger som favoritt, kan du ringe opp innstillingene enkelt. Ved hjelp av denne favoritten får du det samme resultatet selv om det drives av en annen person. ➔ Favoritter (side 5-11)	Avbryt andre kjørende jobber og gjennomfør kopijobben din umiddelbart (Avbryt kopiering)  Du kan avbryte andre kjørende jobber og gjennomfør kopijobben din umiddelbart. Når andre brukere kopierer et stort antall ark, kan du med denne funksjonen avbryte de jobbene for å gjennomføre dine kopier umiddelbart. Når avbruddskopiering avsluttes, fortsetter maskinen utskriftsjobber. ➔ Avbruddskopiering (side 5-18)	Kontroller etterbehandlingen før du kopierer et stort antall ark (bekreftelseskopi)  Det er mulig å kopiere et ark før du kopierer et stort antall ark. På den måten kan du sjekke innholdet og etterbehandlingen og kopiere det ønskede antallet ark uten å skanne originalen igjen hvis du er fornøyd med resultatet. Hvis du vil gjøre endringer kan du endre innstillingene og kopiere bare ett ark en gang til. ➔ Se English Operation Guide.
Optimaliserer arbeidsflyten		
Skanne originaler med forskjellige størrelser samtidig (originaler med blandet størrelse)  Dette er nyttig når du forbereder konferansematerialer. Du kan legge inn originaler med forskjellig størrelse samtidig, slik at du ikke trenger å nullstille originaler, uavhengig av størrelse. ➔ Se English Operation Guide.	Skann et stort antall originaler i flere omganger og produsere som en jobb (kontinuerlig skanning)  Det er nyttig når du forbereder mange siders brosjyrer. Når et stort antall originaler ikke kan plasseres i dokumentbehandleren samtidig, kan originaler skannes i separate grupper og deretter kopieres eller sendes som en jobb. ➔ Se English Operation Guide.	Gå ut av lavstrømmodus eller hvilemodus automatisk (bevegelsessensor)  Denne modellen oppdager at personen nærmer seg, og går ut av lavstrømsmodus eller hvilemodus automatisk. Reduser ventetiden før arbeid startes. ➔ Bevegelsessensor (side 2-35)

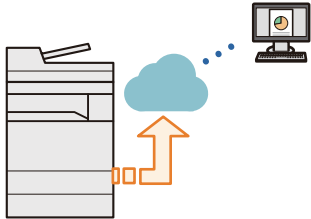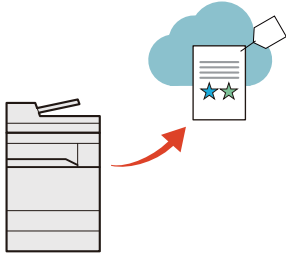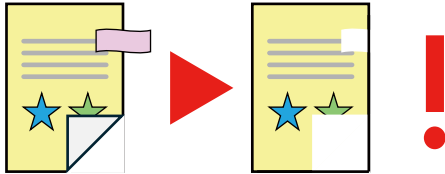
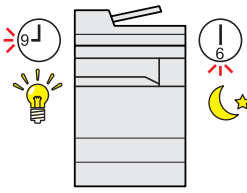
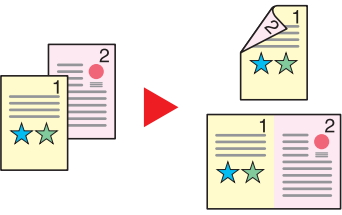
Optimaliserer arbeidsflyten		
Laste opp skannede data direkte til en skytjeneste  Du kan laste opp data som er skannet på maskinen direkte til skytjenester. Du kan enkelt dele data og få adgang til disse fra utenfor selskapet. For detaljer om hvordan du bruker skylenkefunksjonen (TA/UTAX Cloud Capture), henviser vi til veiledningen på følgende nettadresse. https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/cloud/ta-cloud-capture https://www.utax.com/de-de/cloud/utax-cloud-capture	Legg ekstra informasjon til skannede data og lagre det på en skytjeneste  Å registrere arbeidsflyten, dokumenttypen og nødvendig ekstra informasjon på forhånd lar deg legge til nødvendig ekstra informasjon via panelet og lagre dokumenter direkte på en skytjeneste. For detaljer om hvordan du bruker skylenkefunksjonen (TA/UTAX Cloud Capture), se veiledningen på følgende nettadresse. https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/cloud/ta-cloud-capture https://www.utax.com/de-de/cloud/utax-cloud-capture	Oppdag skannefeil (Avdekking av bildedefekt)  Denne funksjonen avdekker og varsler deg hvis det forekommer bildedefekter som følge av krøllet papir eller klebende lapper. Det bidrar til å fjerne behovet for å måtte kontrollere hver side manuelt og skanne dokumentene på nytt. ➔ Se <i>English Operation Guide</i>.
Spar energi og kostnader		
Spar energi ved behov (Energisparer-funksjon)  Maskinen er utstyrt med en energisparerfunksjon som automatisk slår inn strømsparingsmodus eller hvilemodus. Du kan stille riktig energisparer gjenopprettingsnivå avhengig av operasjonen. I tillegg kan maskinen gå automatisk inn og ut av dvalemodus på et bestemt tidspunkt for hver dag i uken. ➔ Funksjon for strømsparing (side 2-36)	Reduser papirbruk (Papirsparende utskrift)  Du kan skrive ut originaler på begge sider av papiret. Du kan også skrive ut flere originaler på ett ark. ➔ Favoritter (side 5-11)	Hopp over blanke sider ved utskrift (Hopp over blank side)  Når det er blanke ark i et skannet dokument, hopper denne funksjonen over de blanke sidene og skriver bare ut sider som ikke er tomme. ➔ Se <i>English Operation Guide</i>.

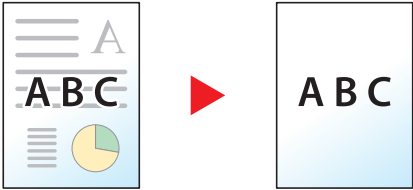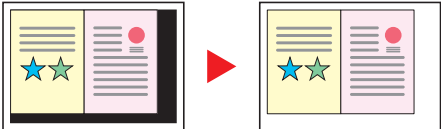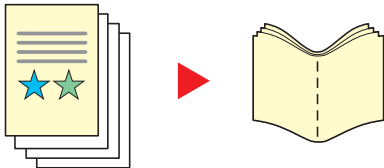Lage attraktive dokumenter		
Forhindre gjennomslag (Forhindre gjennomslag)  Du kan forhindre gjennomslag fra baksiden når du skanner tynne originaler. ➔ Se English Operation Guide.	Slett det ekstra skyggelagte området (slett skyggelagte områder)  Ved skanning med åpen dokumentbehandler, slett det ekstra skyggelagte området. ➔ Se English Operation Guide.	Lage et hefte  Det er nyttig når du forbereder en utlevering. Du kan opprette et magasin, brosjyre, eller annet hefte fra arkoriginaler. Motstående sider, tosidige kopier av originaler kan brettes ned mot midten for å lage et hefte. Forsiden kan skrives ut på farget papir eller tykt papir. ➔ Se English Operation Guide.

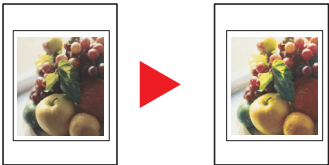Lage attraktive dokumenter	
Skriv ut et stempel på kopier (Tekst avtrykk/Bates stempel)  Det er nyttig når du legger til tekst eller dato som ikke er inkludert i originalene. Du kan legge til ønsket tekst og dato som et stempel. ➔ Se English Operation Guide.	Endre utseende på bilde (Ett-trykks bildejustering)  Endre utseendet på bildet ved å bruke forhåndsdefinerte innstillinger. Du kan endre utseendet på bildet med enkel betjening uten å gjøre finjustering. ➔ Se English Operation Guide.

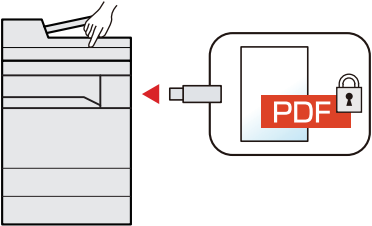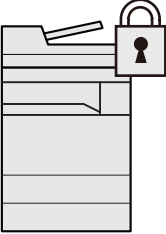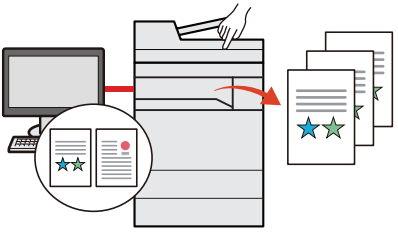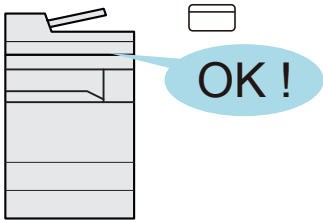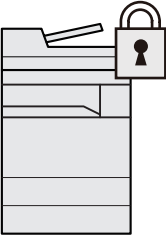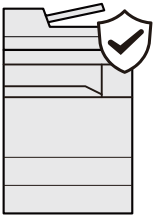
Styrke sikkerheten		
Passordbeskytte en PDF-fil (PDF krypteringsfunksjoner)  Bruk PDF-formatets passordsikkerhetsalternativer for å begrense dokumentvisning, utskrift og redigering. ➔ Se English Operation Guide.	Beskytte data på harddisken/ SSD-en (Kryptering/overskriving)  Du kan overskrive unødvendige data som gjenstår på harddisken/SSD-en automatisk. For å hindre en ekstern lekkasje, kan maskinen kryptere data før de skrives til harddisken/SSD-en. ➔ Se English Operation Guide.	Forhindre tap av ferdige dokumenter (Privat utskrift)  Hvis du midlertidig lagrer en utskriftsjobb i hovedenhetens dokumentboks og skriver den ut når du er foran maskinen kan du sikre at ikke dokumentene tas av andre. ➔ Se English Operation Guide.
Styrke sikkerheten		
Logg inn med ID-kort (Kortautentisering)  Du kan logge inn ved å berøre et ID-kort. Du trenger ikke å oppgi brukernavn og passord. ➔ Se English Operation Guide.	Styrke sikkerheten (Innstillinger for Administrator)  Ulike funksjoner er tilgjengelige for administratorer for å styrke sikkerheten. ➔ Se English Operation Guide.	Forhindre oppstart av uautoriserte programmer (Tillatelseliste)  Kjøring av uautorisert programvare eller manipulering av programvaren kan forhindres og er mulig for å opprettholde påliteligheten til systemet. ➔ Se English Operation Guide.

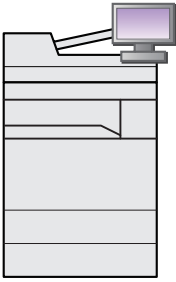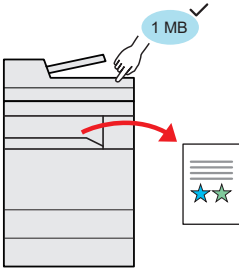Styrke sikkerheten	Bruke funksjoner mer effektivt	
Forebygger lekkasje av konfidensielle dokumentdata  Maskinen avdekker og varsler deg om informasjon som identifiserer dokumenter som konfidensielle under skanning. ➔ Se English Operation Guide.	Utvid funksjoner om nødvendig (Applikasjon)  Maskinens funksjonalitet kan utvides ved å installere programmer. Programmer som hjelper deg med å utføre daglig bruk mer effektivt, som en skannefunksjon og en autentiseringsfunksjon er tilgjengelig. ➔ Se English Operation Guide.	Vis filstørrelsen før sending/lagring av en jobb (Filstørrelsesbekreftelse)  Du kan sjekke filstørrelsen før sending/lagring av dokumentet. Hvis serveren angir en størrelsesbegrensning for e-posten, kan du sjekke og endre størrelsen på forhånd. ➔ Se English Operation Guide.

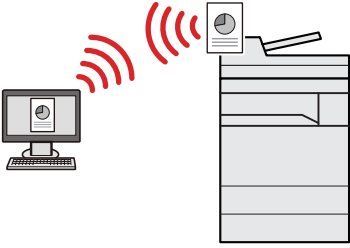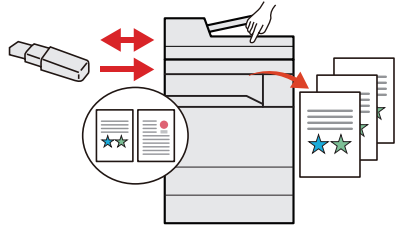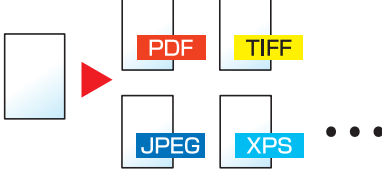Bruke funksjoner mer effektivt		
Installer maskinen uten problemer med nettverkskabler (trådløst nettverk)  Hvis det er et trådløst nettverksmiljø, kan enheten installeres uten å tenke på nettverkskabling. I tillegg støttes Wi-Fi Direct, osv. ➔ Se English Operation Guide.	Bruke USB-enhet (USB-enhet)  Det er nyttig når du trenger å skrive ut dokumenter utenfor kontoret ditt, ellers kan du ikke skrive ut dokumentene fra din PC. Du kan skrive ut dokumentet fra USB-enheten ved å koble den direkte inn i maskinen. Originalen skannet på maskinen kan også lagres i USB-enheten. ➔ Se English Operation Guide.	Angi bildefilformat (Filformat)  Du kan velge ulike filformater når du sender/lagrer bilder. ➔ Filformat (side 6-41)

Bruke funksjoner mer effektivt


Skann de lange originalene (Lang original)

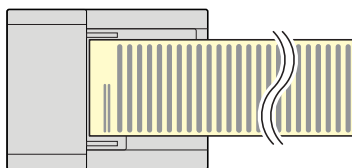

Du kan skanne de lange originalene som kontrakt og datalogg.

➔ **Se English Operation Guide.**


Oppdag multi-innmating av originaler (Oppdag multi-innmating originaler)

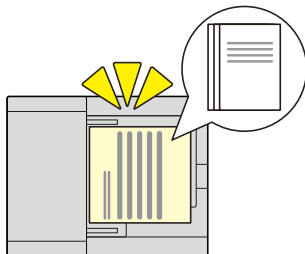

Hvis multimating av dokumenter oppdages når et dokument leses i dokumentmateren, vil lesing stoppes automatisk.

➔ **Se English Operation Guide.**

Oppdag originaler festet med stifter (Oppdag stiftede originaler)

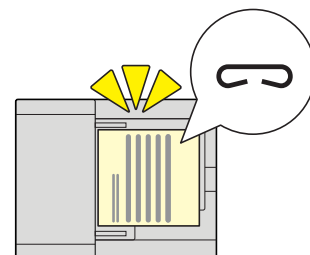


Hvis et stiftet dokument oppdages når et dokument leses i dokumentmateren, vil lesing stoppes automatisk.

➔ **Se English Operation Guide.**

Bruke funksjoner mer effektivt


Hopp over feil jobb (Hopp over-funksjoner for jobb)

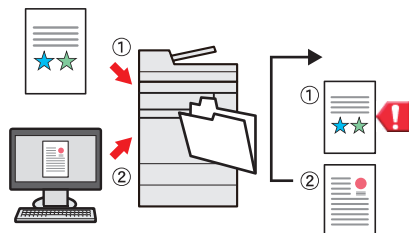

Når feilen papir tomt oppstår på kassetten ved å angi spesiell papirstørrelse eller type, hopper maskinen over jobben og utfører neste jobb.

➔ **Se English Operation Guide.**

Utfør fjernstyring (Embedded Web Server RX)

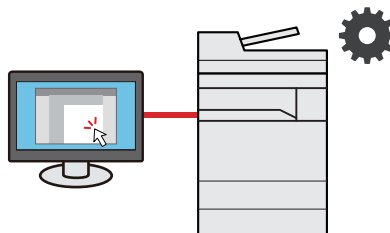

Du kan få tilgang til maskinen eksternt for å skrive ut, sende eller laste ned data.

Administratorer kan konfigurere maskinens atferd eller administratorinnstillinger.

➔ [Embedded Web Server RX \(side 2-44\)](#)

Farge- og bildekvalitetsfunksjoner

Maskinen er utstyrt med forskjellige farge- og bildekvalitetsfunksjoner. Du kan regulere det skannede bildet som ønsket.

Grunnleggende fargemoduser

De grunnleggende fargemodusene er som følger.





Fargemodus	Beskrivelse	Referansebilde		Referanse side
		Før	Etter	
Auto Color	Automatisk gjenkjenner om et dokument som skal skannes er farge eller sort-hvitt.			side 6-35
Farge	Skanner et dokument i full farge.			side 6-35
Gråskala	Skanner et dokument i gråtoner.			side 6-35
Enkeltfarge	Skriver ut i ønsket farge.			side 6-35
Sort / hvit	Skanner et dokument i sort/hvitt.			side 6-35




For detaljer, se følgende:

➔ [Fargevalg \(side 6-35\)](#)

Regulere bildekvalitet og farge

Bruk følgende funksjoner for å regulere bildekvalitet og farge.

Jeg vil...	Eksempelbilde		Funksjon	Side
	Før	Etter		
Enkelt justere bildekvaliteten for å matche ditt eget bilde				
Justere hudfarge. Eksempel: Lag en garvet effekt.			Ett-trykks bildejustering [Portrettfoto]	—
Juster det blå landskapet. Eksempel: Gjøre blåfargen mer levende			Ett-trykks bildejustering [Liggende foto (blå)]	—
Juster det grønne landskapet. Eksempel: Endre til gulgrønn			Ett-trykks bildejustering [Liggende foto (grønn)]	—
Produser bildet levende.			Ett-trykks bildejustering [Livaktig]	—
			Favoritter [Livlige kopier]	side 5-11
Fjern mørk bakgrunn eller gjennomslag fra originalen som en avis.			Favoritter [Aviskopier]	side 5-11
Klart reproducere fine linjer, svake linjer, brutte linjer, og andre fine detaljer i et CAD eller andre tegninger.			Favoritter [Tegningkopier]	side 5-11
Klart reproducere tekst eller farger på en highlighter.			Favoritter [Merkepenn-kopier]	side 5-11

Jeg vil...	Eksempelbilde		Funksjon	Side
	Før	Etter		
Juster fargen presist.				
Justere lysstyrken.			Lysstyrke	side 6-32
Juster fargen ved å styrke blå- eller rødtonene. Eksempel: Styrke rød			Fargebalanse	—
Endre bildet ved å justere hver av de seks fargene individuelt: rød, blå, grønn, cyan, magenta og gul. Eksempel: Endre rødtoner nærme gult til gul, og cyan-toner nærme blå til blå			Fargetonejustering	—
Justere metningen.			Metning	—
Juster bildekvaliteten presist				
Vektlegge eller gjøre bildekonturen uskarp. Eksempel: Vektlegge bildekonturen			Skarphet	—
Juster forskjellen mellom mørke og lyse deler av bildet.			Kontrast	—
Mørkne eller lysne bakgrunnen (området uten tekst eller bilder) på et dokument. Eksempel: Lysne bakgrunnen			Bakgrunnslysstyrke	—
Forhindre gjennomslag i 2-sidige originaler.			Forhindre gjennomslag	—
Justere det skannede bildet				
Minsker filstørrelsen og produserer tegnene tydelig.			Filformat [Høy komp. PDF]	side 6-41
Konverter papirdokumenter til PDF med søkbar tekst.			Filformat [PDF] eller [Høy komp. PDF] med [OCR]	side 6-41

Håndbøker som følger med maskinen

Følgende håndbøker følger med maskinen. Se hver veiledning etter behov.

Innholdet i håndboken kan endres uten varsel for formålet å forbedre maskinens utførelse.

Trykte håndbøker

Start bruken av maskinen raskt



Quick Guide

Forklarer hvordan du bruker de grunnleggende funksjonene i maskinen, hvordan du bruker praktiske funksjoner, hvordan du utfører rutinemessig vedlikehold, og hva man skal gjøre når det oppstår problemer.

For sikker bruk av maskinen



Safety Guide

Gir sikkerhetsinformasjon og advarsler for installasjonsmiljøer og bruk av maskinen. Du må lese denne håndboken før du bruker maskinen.

Safety Guide (7009ci/6009ci/5009ci/4009ci/3509ci/2509ci)

Indikerer plassbehovet for maskininstallasjon, og beskriver advarende etiketter og annen sikkerhetsinformasjon. Du må lese denne håndboken før du bruker maskinen.

Håndbøker (PDF) på vår nettsted

Bruk maskinen nøye	 Operatørhåndbok (denne håndboken) Forklarer hvordan du legger i papir og utfører kopiering, utskrift og skanning, og viser standardinnstillinger og annen informasjon.
Bruk faksfunksjoner	 FAX Operation Guide Forklarer hvordan du bruker faksfunksjonen.
Bruk ID-kort	 Card Authentication Kit (B) Operation Guide Forklarer hvordan du utfører autentisering ved hjelp av ID-kort.
Styrke sikkerheten	 Data Encryption/Overwrite Operation Guide Forklarer hvordan man innfører og bruker funksjonen Datakryptering/overskriv, og hvordan du kan overskrive og kryptere data.
Enkelt registrere informasjon om maskinen og konfigurere innstillinger	 Embedded Web Server RX User Guide Forklarer hvordan du åpner maskinen fra en nettleser på datamaskinen for å kontrollere og endre innstillinger.
Skrive ut data fra en datamaskin	 Printing System Driver User Guide Forklarer hvordan du installerer skriverdriveren og bruker skriverfunksjonen.
Skriv ut en PDF-fil direkte	 Network Tool for Direct Printing Operation Guide Forklarer hvordan du skriver ut PDF-filer uten å starte Adobe Acrobat eller Reader.
Overvåke maskinen og skrivere på nettverket	 NETWORK PRINT MONITOR User Guide Forklarer hvordan du overvåker nettverkets utskriftssystem (maskinen) med NETWORK PRINT MONITOR.
Skanne bilder og lagre med informasjon	 File Management Utility User Guide Forklarer hvordan du bruker File Management Utility for å angi ulike parametere og sende og lagre skannede dokumenter.
Skrive ut uten bruk av skriverdriver	 PRESCRIBE Commands Command Reference Viser språket i skriveren (PRESCRIBE kommandoer).  PRESCRIBE Commands Technical Reference Beskriver PRESCRIBE kommandoenes funksjon og styring for hver type emulering.
Justere utskrift- eller skanne-posisjon	 Maintenance Menu User Guide Maintenance Menu gir forklaringer på hvordan du konfigurerer utskrift, skanning og andre innstillinger.

Installere følgende versjoner av Adobe Reader for å se håndbøkene.
Versjon 8.0 eller nyere

Om bruksanvisning (denne håndboken)

Oppbygging av håndboken

Denne operatørhåndboken inneholder følgende kapitler.


Kapittel		Innhold
1	Informasjon om rettslige forhold og sikkerhetsinformasjon	Gir forholdsregler vedrørende bruk av maskinen og varemerke.
2	Installere og konfigurere maskinen	Forklarer en del navn, kabelforbindelser, installasjon av programvaren, pålogging, utlogging, og andre forhold knyttet til administrasjon av maskinen.
3	Klargjøring for bruk	Forklarer forberedelser og innstillinger som kreves for å kunne bruke maskinen, for eksempel hvordan du legger i papir og lager en adressebok.
4	Utskrift fra PC	Forklarer funksjoner som er tilgjengelige når maskinen brukes som skriver.
5	Drift på maskinen	Forklarer grunnleggende prosedyrer for bruk av maskinen, for eksempel plassering av originaler, lage kopier, sende dokumenter, og bruke dokumentbokser.
6	Bruke ulike funksjoner	Forklarer praktiske funksjoner som er tilgjengelige på maskinen.
7	Feilsøking	Forklarer hva du skal gjøre når toneren går tom, en feil vises, eller papirstopp eller andre problemer oppstår.
8	Tillegg	Beskriver praktiske alternativer som er tilgjengelige for maskinen. Lister opp spesifikasjonene til maskinen.

Konvensjoner i denne håndboken

Adobe Reader XI blir brukt som et eksempel i forklaringene nedenfor.

Klikk på et element i innholdsfortegnelsen for å hoppe til den tilsvarende siden.

Klikk for å flytte fra den aktuelle siden til den forrige viste siden. Dette er praktisk når du ønsker å gå tilbake til siden der du hoppet til den aktuelle siden.

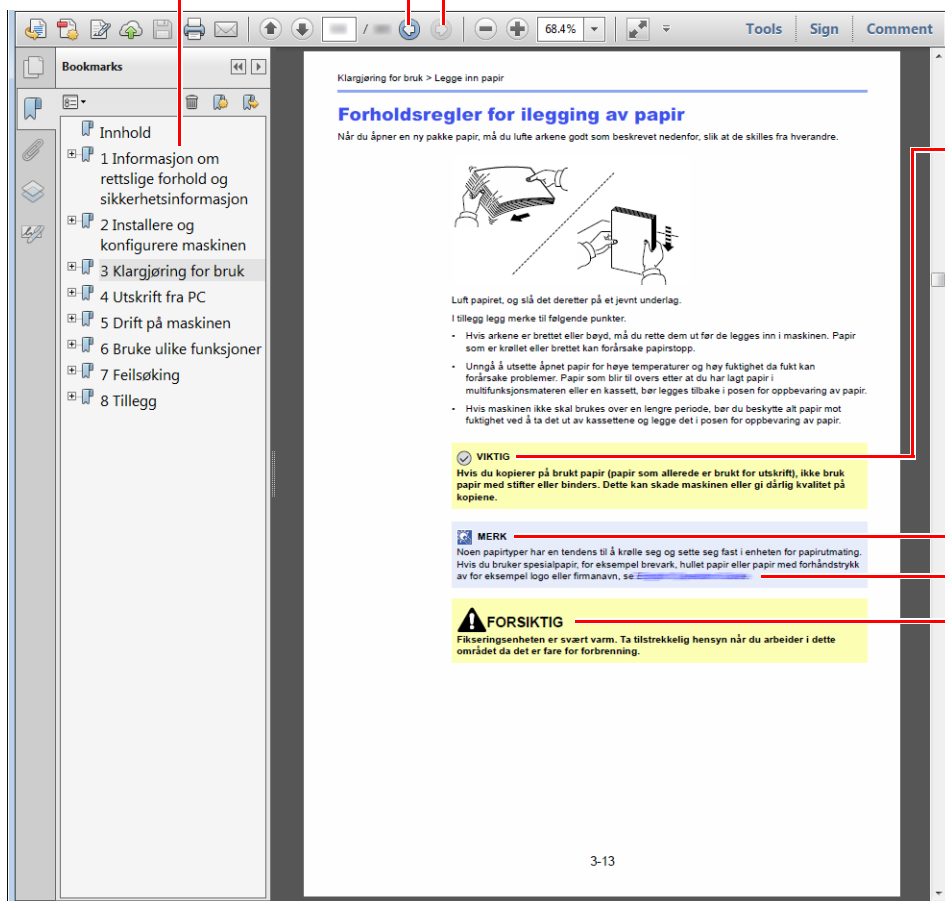

✓ VIKTIG

Indikerer operative krav og begrensninger for å betjene maskinen riktig, og unngå skade på maskinen eller eiendom.

💡 MERK

Angir ytterligere forklaringer og referanseinformasjon for driften.

Se

Klikk på understreket tekst for å gå til den aktuelle siden.

⚠ FORSIKTIG

Angir at det kan føre til personskader eller mekaniske skader hvis advarselen ikke følges.



MERK


Elementene som vises i Adobe Reader varierer avhengig av hvordan den brukes. Hvis innholdsfortegnelsen eller verktøy ikke vises, kan du se Hjelp for Adobe Reader.

Enkelte poster er angitt i denne håndboken ved konvensjonene som er beskrevet nedenfor.

Konvensjon	Beskrivelse
[Fet]	Indikerer taster og knapper.
"Vanlig"	Angir en melding eller innstilling.

Konvensjoner som brukes i prosedyrer for bruk av maskinen

I denne operatørhåndboken brukes tastene på berøringspanelet som følger:




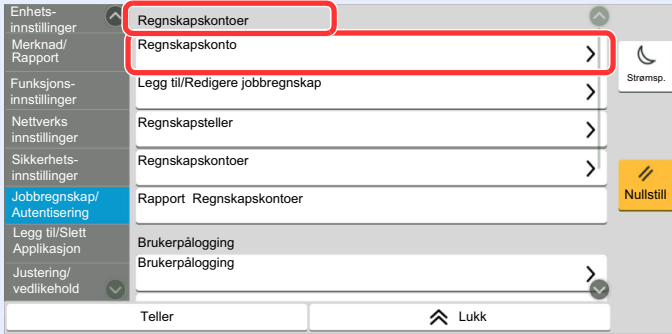
Faktisk fremgangsmåte	Angitt fremgangsmåte i denne håndboken
Velg [Hjem]-tasten. ▼ Velg [...]. ▼ Velg [System meny]. ▼ Velg [Enhets-innstillinger]. ▼ Flytt skjermbildet nedover (sveipe) ▼ Velg [Lyd].	[Hjem]-tasten > [...] > [System meny] > [Enhets-innstillinger] > [Lyd]
Velg [Regnskapskonto/Autentisering].  ▼ Velg [Regnskapskonto] i "Regnskapskontoer". 	[Jobbregnskap/Autentisering] > "Regnskapskontoer" [Regnskapskonto]

For mer informasjon om bruk av berøringspanelet, se følgende:

➔ [Bruk av berøringspanelet \(side 2-13\)](#)

Størrelse og retning for original og papir

Originale størrelser og papirstørrelser som A4, B5 og Letter kan brukes i både horisontal og vertikal orientering. For å skille orienteringene når disse størrelsene er brukt, er "R" lagt til størrelser som brukes i vannrett retning. I tillegg benyttes følgende ikoner på berøringspanelet for å angi retningen for original og papir.

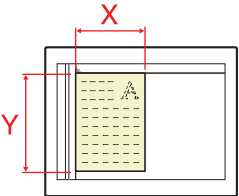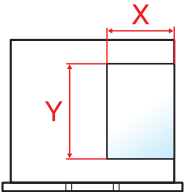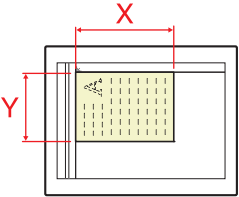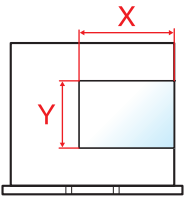Orientering		Angi posisjon (X=Lengde, Y=Bredde)	Ikoner på berøringspanelet	Indikert størrelse i denne håndboken*
Vertikal retning	Original	 Original	 Original	A4, B5, Letter .etc
	Papir	 Papir	 Papir	
Horisontal retning (-R)	Original	 Original	 Original	A4-R, B5-R, Letter-R .etc
	Papir	 Papir	 Papir	

* Originale/papirstørrelser som kan brukes varierer avhengig av funksjonen og skuffen. For detaljer, se følgende:

➔ [Spesifikasjoner \(side 8-4\)](#)

1 Informasjon om rettslige forhold og sikkerhetsinformasjon

Vennligst les denne informasjon før du bruker maskinen. Dette kapitlet inneholder informasjon om følgende emner:

Merknad	1-2
Sikkerhetskonvensjoner i denne håndboken	1-2
Miljø	1-3
Forholdsregler ved bruk	1-4
Lasersikkerhet (Europa)	1-5
Samsvar og overensstemmelse	1-6
Rettslige restriksjoner på kopiering/skanning	1-7
EN ISO 7779	1-7
EK1-ITB 2000	1-7
Sikkerhetsforholdsregler ved bruk av trådløst LAN (hvis aktuelt)	1-8
Begrenset bruk av dette produktet (hvis utstyrt)	1-8
Informasjon om rettslige forhold	1-9
Kontrollfunksjon for strømsparing	1-11
Automatisk funksjon for 2-sidig utskrift	1-11
Ressurssparing - Papir	1-11
Miljømessige fordeler ved "Strømadministrasjon"	1-11
Energy Star Program	1-11

Merknad

Sikkerhetskonsvensjoner i denne håndboken

Avsnitt i håndboken og deler på maskinen som er merket med symboler, er sikkerhetsadvarsler som skal beskytte brukeren, andre personer og gjenstander i nærheten, og sikre riktig og sikker bruk av maskinen. Symbolene og deres betydning er angitt nedenfor.



ADVARSEL: Angir at det kan føre til alvorlig skade eller død hvis advarselen ikke følges.



FORSIKTIG: Angir at det kan føre til personskader eller mekaniske skader hvis advarselen ikke følges.

Symboler

Symbolet  angir at det aktuelle avsnittet inneholder sikkerhetsadvarsler. Spesielle forhold du må være oppmerksom på er angitt på symbolet.



... [Generell advarsel]



... [Advarsel om høy temperatur]

Symbolet  angir at det aktuelle avsnittet inneholder informasjon om handlinger som ikke må utføres. Illustrasjonen inne i symbolet angir hvilke handlinger det dreier seg om.



... [Advarsel om handling som ikke må utføres]



... [Må ikke demonteres]

Symbolet  angir at det aktuelle avsnittet inneholder informasjon om handlinger som må utføres. Spesifikasjon av handlingen som må utføres er angitt på symbolet.



... [Varsel om nødvendig handling]



... [Trekk støpselet ut av stikkontakten]



... [Koble alltid maskinen til en jordet stikkontakt]



MERK

Det er mulig at en original som har stor likhet med en pengeseddel ikke kopieres på riktig måte fordi denne maskinen er utstyrt med en funksjon som hindrer forfalskning.

Miljø

Miljøforhold:

Temperatur	10 til 32,5 °C (Men fuktigheten bør være 70 % eller mindre når temperaturen er 32,5 °C.)
Fuktighet	10 til 80 % (Men temperaturen bør være 30 °C eller mindre når luftfuktigheten er 80 %.)

Unngå å plassere maskinen på følgende steder.

- Unngå steder nær et vindu eller som er utsatt for direkte sollys.
- Unngå steder med vibrasjon.
- Unngå steder med store temperaturendringer.
- Unngå steder der maskinen utsettes direkte for varm eller kald luft.
- Unngå steder med dårlig ventilering.

Hvis gulvet er ømfintlig overfor hjul, så kan det være at gulvmaterialet skades når maskinen flyttes etter installasjonen.

Under kopiering avgis det noe ozon, men mengden er så liten at det ikke har innvirkning for helsen. Hvis maskinen brukes over en lengre periode i et dårlig ventilert rom, eller hvis det lages svært mange kopier, kan imidlertid lukten bli ubehagelig. For å få gode forhold til kopieringsarbeidet anbefales det at rommet ventileres tilstrekkelig.

Forholdsregler ved bruk

Forholdsregler ved håndtering av forbruksartikler

FORSIKTIG

Prøv aldri å brenne deler som inneholder toner. Farlige gnister kan føre til forbrenninger.

Oppbevar deler som inneholder toner utenfor barnas rekkevidde.

Hvis det søles fra deler som inneholder toner, må du unngå å puste inn eller svelge toner. Du må også unngå å få toner i øynene eller på huden.

- Hvis du puster inn toner, må du flytte deg til et sted med frisk luft og skylle munnen godt med store mengder vann. Hvis du begynner å hoste, må du kontakte lege.
- Hvis du svelger toner, må du skylle munnen skikkelig med vann og drikke én til to kopper vann for å fortynne innholdet i magesekken. Kontakt lege hvis det er nødvendig.
- Hvis du får toner i øynene, må du skylle godt med vann. Hvis du får såre øyne, må du kontakte lege.
- Hvis du får toner på huden, må du vaske den av med såpe og vann.

Ikke forsøk å ødelegge deler som inneholder toner, eller å åpne dem med makt.

Andre forholdsregler

Returner den oppbrukte tonerbeholderen og toneravfallsboksen til forhandleren eller serviceteknikeren. Innsamlede tonerbeholdere og toneravfallsbokser vil bli gjenvunnet eller kastet i henhold til gjeldende bestemmelser.

Lagre maskinen et sted der den ikke utsettes for direkte sollys.

Lagre maskinen et sted hvor temperaturen holder seg under 40 °C, samtidig som store endringer i temperatur og fuktighet unngås.

Hvis maskinen ikke skal brukes i løpet av et lengre tidsrom, må du ta ut alt papiret fra kassetten(e) og multifunksjonsmateren og pakke det i originalemballasjen og forsegle pakken.


Lasersikkerhet (Europa)

Laserstråler kan være skadelige for mennesker. Laserstrålen som avgis inne i maskinen er derfor hermetisk forseglet i et beskyttet kammer bak et utvendig deksel. Under normal bruk kan ikke stråling lekket ut fra maskinen.

Denne maskinen er klassifisert som et laserprodukt i Class 1 i standard IEC/EN 60825-1:2014.

Forsiktig: Bruk av andre fremgangsmåter enn de som er angitt i denne håndboken kan føre til farlig eksponering for stråling.

Disse etikettene er festet til laserskannerenheten inne i maskinen og befinner seg i et område der brukeren ikke har tilgang.

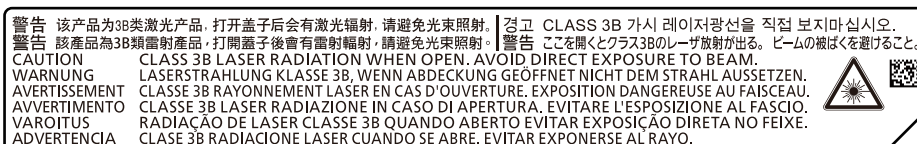

Angående CLASS 1-laserprodukter, finner du informasjon på merkeplaten.



Samsvar og overensstemmelse

Triumph-Adler GmbH erklærer herved at radioutstyr av type 7009ci, 6009ci, 5009ci, 4009ci, 3509ci og 2509ci er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

Den komplette EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse:

<https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/download-centre>

<https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/download-centre>

Modulnavn, valg	Programvare-versjon	Frekvensbåndet radioutstyret opererer i:	Maksimum radiofrekvenseffekt som sendes i frekvensbåndet som radioutstyret opererer i:
IB-54 (tilleggsutstyr)	N/A	2,4 GHz	100 mW
		5 GHz	50 mW - 100 mW
IB-55 (tilleggsutstyr)	N/A	2,4 GHz	100 mW
IB-37 (tilleggsutstyr)	1.0	2,4 GHz	100 mW
		5 GHz	50 mW - 100 mW
IB-38 (tilleggsutstyr)	1.0	2,4 GHz	100 mW
Sendermodul (SRD)	2024.04	13,56 MHz	0,2 nW

Rettslige restriksjoner på kopiering/skanning

Det kan være ulovlig å kopiere/skanne opphavsrettsbeskyttet materiale uten tillatelse fra eieren av opphavsretten.

Det er forbudt og straffbart å kopiere/skanne følgende ting. Det er mulig at listen ikke er fullstendig. Du må ikke bevisst kopiere/skanne ting som ikke skal kopieres/skannes.

- Banksjekker
- Pengesedler
- Verdipapirer
- Frimerker
- Pass
- Sertifikater

Lokale lover og regler kan forby eller begrense kopiering/skanning av andre elementer som ikke er nevnt ovenfor.

EN ISO 7779

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

EK1-ITB 2000

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Sikkerhetsforholdsregler ved bruk av trådløst LAN (hvis aktuelt)

Trådløst LAN tillater utveksling av informasjon mellom trådløse adgangspunkter i stedet for å bruke en nettverkskabel. Dette gir den fordelen at en LAN-tilkobling fritt kan settes opp innenfor et område der radiobølgene kan sendes.

På den andre siden kan problemene under oppstå hvis sikkerhetsinnstillingene ikke er konfigurert, fordi radiobølgende kan passere gjennom hindringer (inkludert vegger) og nå over alt innenfor et visst område.

Hemmelig visning av kommunikasjonsinnhold

En tredjepart med uærlige hensikter kan overvåke radiobølger og tilegne seg adgang til følgende kommunikasjonsinnhold.

- Personlige opplysninger, inkludert ID, passord, og kredittkortnumre.
- Innhold av e-postmeldinger.

Ulovlig adgang

En tredjepart med uredlige hensikter kan få uautorisert adgang til personlige nettverk eller firmanettverk og foreta ulovlige handlinger.

- Hente ut personlig og konfidensiell informasjon (informasjonslekkasje)
- Starte kommunikasjon og utgi seg for en spesifikk person og distribuere uautorisert informasjon (spoofing).
- Endre og videresende avdekket kommunikasjon (falsifikasjon)
- Sende datavirus og ødelegge data og systemer (destruksjon)

Trådløse LAN-kort og trådløse adgangspunkter inneholder innebygde sikkerhetsmekanismer for å imøtekomme disse problemene og for å redusere muligheten for at disse problemene oppstår ved å konfigurere sikkerhetsinnstillingene til trådløse LAN-produkter når produktet er i bruk.

Vi anbefaler at kundene tar ansvar og bruker fornuft ved konfigurering av sikkerhetsinnstillingene, og at de passer på at de forstår problemene som kan oppstå når produktet brukes uten å konfigurere sikkerhetsinnstillingene.

Begrenset bruk av dette produktet (hvis utstyrt)

- Radiobølger som sendes ut fra dette produktet vil kunne påvirke medisinsk utstyr. Ved bruk av dette produktet på en medisinsk institusjon eller i nærheten av medisinske instrumenter, må du bruke produktet i henhold til instruksjonene og forholdsreglene gitt av institusjonens leder og dem som medfølger de medisinske instrumentene.
- Radiobølger som sendes fra dette produktet vil kunne påvirke automatisk kontrollutstyr, inkludert automatiske dører og brannalarmer. Ved bruk av produktet i nærheten av automatisk kontrollutstyr må du alltid bruke det i henhold til instruksjonene og forholdsreglene som medfølger det automatiske kontrollutstyret.
- Hvis dette produktet brukes i enheter som er direkte knyttet til tjenester, inkludert fly, tog, båter og biler, eller dette produktet brukes i anvendelser som krever høy pålitelighet og sikkerhet for å fungere, og i enheter som krever nøyaktighet, inkludert dem som brukes i katastrofe- og kriminalforebygging, og forskjellige andre formål, bruk kun dette utstyret etter å ha vurdert sikkerhetsdesignet til hele systemet, inkludert bruken av et feilsikkert design og overflødhetsdesign for pålitelighet og sikkerhetsvedlikehold for hele systemet. Dette produktet er ikke ment for bruk i applikasjoner som krever høy pålitelighet og sikkerhet, inkludert luftfartsinstrumenter, fjernkommunikasjonsutstyr, kjernekraftkontrollutstyr, og medisinsk utstyr, dermed må beslutningen om å bruke dette produktet i disse anvendelsesområdene være fullstendig vurdert og avgjort.

Informasjon om rettslige forhold

Det er forbudt å kopiere eller på annen måte reproducere hele eller deler av denne håndboken uten skriftlig tillatelse fra eieren av opphavsretten.

Om varemerkenavn

- PRESCRIBE er et registrert varemerke for Kyocera Corporation.
- KPDL er et varemerke for Kyocera Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Server, Excel og PowerPoint er registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i U.S.A. og/eller andre land.
- PCL er et varemerke for Hewlett-Packard Company.
- Adobe Acrobat, Adobe Reader og PostScript er varemerker for Adobe Systems Incorporated.
- Ethernet er et registrert varemerke for Xerox Corporation.
- IBM og IBM PC/AT er varemerker for International Business Machines Corporation.
- AppleTalk, Bonjour, Macintosh, og Mac OS er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.
- Alle europeiske språkskrifter som er installert på denne maskinen, brukes under lisens fra Monotype Imaging Inc.
- Helvetica, Palatino og Times er registrerte varemerker for Linotype GmbH.
- ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery og ITC ZapfDingbats er registrerte varemerker for International Typeface Corporation.
- ThinPrint er et varemerke for Cortado AG i Tyskland og andre land.
- UFST™ MicroType®-skriftter fra Monotype Imaging Inc. er installert på denne maskinen.
- iPad, iPhone og iPod Touch er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.
- AirPrint og AirPrint-logoen er varemerker tilhørende Apple Inc.
- iOS er et varemerke eller registrert varemerke tilhørende Cisco i USA og andre lang, og brukes under lisens av Apple Inc.
- Google, Google Chrome og Google Disk er varemerker og/eller registrerte varemerker for Google LLC.
- Mopria™ er registrerte varemerker for Mopria™ Alliance.
- Wi-Fi, Wi-Fi Direct og Wi-Fi Protected Setup er varemerker og/eller registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
- Drevet av ABBYY FineReader.
ABBYY og FineReader varemerker fra ABBYY Software Ltd.
- RealVNC, VNC og RFB er registrerte varemerker for RealVNC Ltd. i USA og i andre land.

Alle andre vare- og produktnavn er registrerte varemerker eller varemerker for de respektive firmaene. Symbolene ™ og ® vil ikke bli brukt i denne håndboken.

Monotype Imaging License Agreement

- 1 *Software* shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software.
- 2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols (*Typefaces*) solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multi-user license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
- 3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces.
- 4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.
- 5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested.
- 6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.
- 7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.

The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded.
- 8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.

In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.
- 9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.
- 10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Monotype Imaging.
- 11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR 52.227-19 (c)(2).
- 12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.

Programvarelisens for åpen kildekode

For Programvarelisens for åpen kildekode, gå til følgende nettsteder.

<https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/download-centre>

<https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/download-centre>

Kontrollfunksjon for strømsparing

Maskinen er utstyrt med lavstrømmodus hvor strømforbruket reduseres etter en viss tid siden maskinen ble brukt siste gang. Maskinen er også utstyrt med hvilemodus hvor skriver- og faksfunksjonene går inn i ventemodus mens strømforbruket reduseres til et minimum når maskinen ikke brukes over en bestemt periode.

- ➔ [Strømsparingsmodus \(side 2-36\)](#)
- ➔ [Hvilemodus \(side 2-36\)](#)
- ➔ [Tidinnst. slå av \(europeiske modeller\) \(side 2-38\)](#)

Automatisk funksjon for 2-sidig utskrift

Denne skriveren har 2-sidig utskrift som standardfunksjon. Hvis du for eksempel skriver ut to 1-sidige originaler over på ett enkelt ark som en 2-sidig utskrift, reduseres papirforbruket.

- ➔ [2-sidig \(side 6-38\)](#)

Utskrift i 2-sidig modus reduserer papirforbruket og bidrar til bevaring av skogressurser. 2-sidig modus reduserer også mengden papir som må kjøpes, og derfor reduserer kostnad. Det er anbefalt at maskiner i stand til 2-sidig utskrift stilles til bruk som 2-sidig modus ved standard.

Ressurssparing - Papir

For bevaring og bærekraftig bruk av skogressursene, anbefales det at resirkulert samt nytt papir sertifisert under miljøforvaltning tar initiativ eller bærer anerkjente miljømerker som møter EN 12281:2002* eller tilsvarende kvalitetsstandard, brukes.

Denne maskinen støtter også utskrift på 64 g/m² papir. Bruk av papir som inneholder mindre råmaterialer kan føre til ytterligere bevaring av skogressurser.

* : EN12281:2002 "Utskrift og forretningspapir - Krav til kopipapir for bildebehandling med tørr toner"

Salgsrepresentanten eller serviceteknikeren din kan gi mer informasjon om anbefalte papirtyper.

Miljømessige fordeler ved "Strømadministrasjon"

For å redusere strømforbruket når det er inaktivt, er denne maskinen utstyrt med en strømstyringsfunksjon som automatisk aktiverer strømsparingsmodus når maskinen er inaktiv i en viss periode.

Selv om det tar maskinen en liten mengde tid å gå tilbake til KLAR-modus i strømsparingsmodus, er en betydelig reduksjon i energiforbruket mulig. Det anbefales at maskinen brukes med aktiveringstid for strømsparingsmodus stilt inn som standard innstilling.

Energy Star Program

Vi deltar i ENERGY STAR® programmet.

Vi leverer produkter som følger ENERGY STAR® til markedet.


ENERGY STAR® er et energieffektivitets-program med mål om å utvikle og fremme bruken av produkter med høy energieffektivitet for å forhindre global oppvarming. Ved å kjøpe produkter som følger ENERGY STAR®, kan kundene bidra til å redusere utslippene av klimagasser under produktbruk og kutte energi-relaterte kostnader.

2 Installere og konfigurere maskinen


Dette kapitlet inneholder informasjon om administratoren av denne maskinen, for eksempel delenavn, kabeltilkobling, og programvareinstallasjon.

Navn på deler (maskinens ytre)	2-2	Publisert Programvare (Windows)	2-42
Delenavn (kontakter/interiør)	2-4	Kontrollere teller	2-43
Delenavn (med ekstrautstyr montert)	2-5	Embedded Web Server RX	2-44
Koble til maskinen og andre enheter	2-7	Tilgang Embedded Web Server RX ..	2-45
Koble til kabler	2-8	Endre sikkerhetsinnstillinger	2-46
Koble til LAN-kabel	2-8	Endre enhetsinformasjon	2-47
Koble til USB kabel	2-9	E-postinnstillinger	2-48
Koble til strømkabelen	2-9		
Slå på/av	2-10		
Slå på	2-10		
Slå av	2-10		
Ved hjelp av betjeningspanelet	2-11		
Betjeningspanelets taster	2-11		
[Jobbskiller]-indikator	2-11		
Justere vinkelen på betjeningspanelet ..	2-12		
Berøringspanel	2-13		
Bruk av berøringspanelet	2-13		
Hjem-skjerm	2-15		
Tildele funksjoner til funksjonstaster .	2-20		
Skjerm for enhetsinformasjon	2-22		
Vis innstillingsskjermbildet	2-23		
Visning av taster som ikke kan angis	2-24		
Forhåndsvisning av original	2-24		
Taste inn tall	2-26		
Hjelpskjerm	2-28		
Tilgjengelighetsfunksjoner (Forstørre visningen)	2-29		
Pålogging/avlogging	2-30		
Pålogging	2-30		
Logg ut	2-31		
Standardinnstillingene for maskinen	2-32		
Angi dato og tid	2-32		
Nettverksinnstillinger	2-33		
Konfigurere det trådløse nettverket ..	2-33		
Bevegelsessensor	2-35		
Funksjon for strømsparing	2-36		
Strømsparingsmodus	2-36		
Hvilemodus	2-36		
Automatisk hvilemodus	2-37		
Hvileregler (modeller for Europa)	2-37		
Hvilnivå (Strømsparer) (ikke- europeiske modeller)	2-37		
Tidsur for strømsparing	2-37		
Ukentlig tidsinnstillinger	2-38		
Tidinnst. slå av (europeiske modeller)	2-38		
Hurtigoppsettveiviser	2-39		
Installere programvare	2-42		


Navn på deler (maskinens ytre)

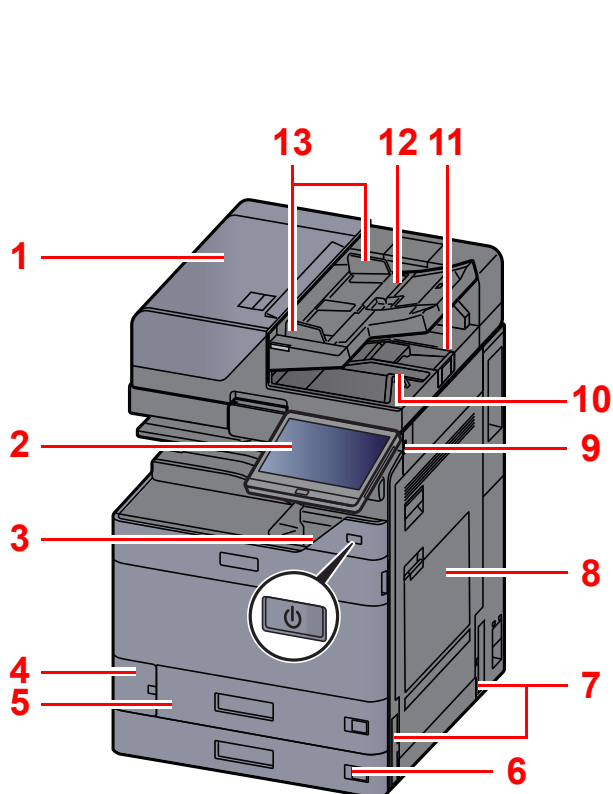

- 1 Dokumentmater
- 2 Betjeningspanel
- 3 Strømbryter
- 4 Deksel til toneravfallsboks
- 5 Kassett 1
- 6 Kassett 2
- 7 Håndtak
- 8 Multifunksjonsmater
- 9 USB-minnespor
- 10 Originalutmatingsbrett
- 11 Originalstopper

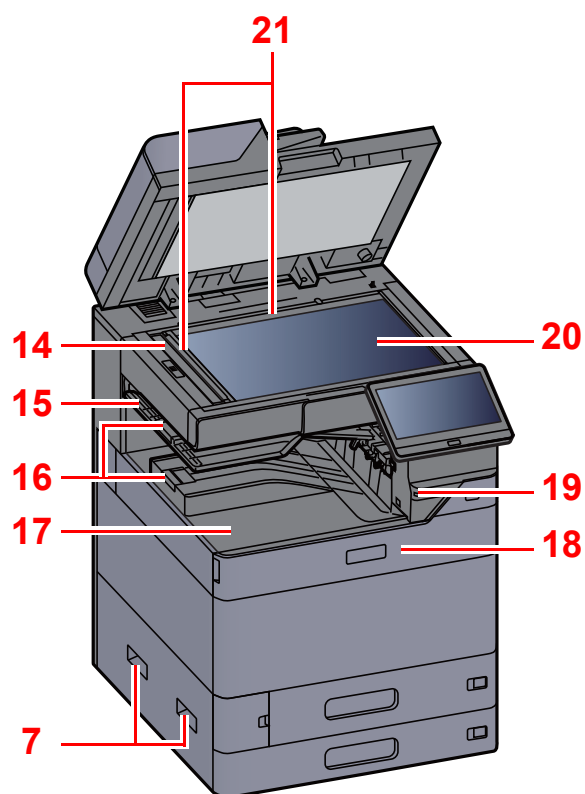

- 12 Originalbrett
- 13 Originalbreddeførere
- 14 Det lille glasset
- 15 Jobbskiller
- 16 Papirstopper
- 17 Innerskuff
- 18 Frontdeksel
- 19 Bevegelsessensor
- 20 Glassplate
- 21 Original størrelsesindikator

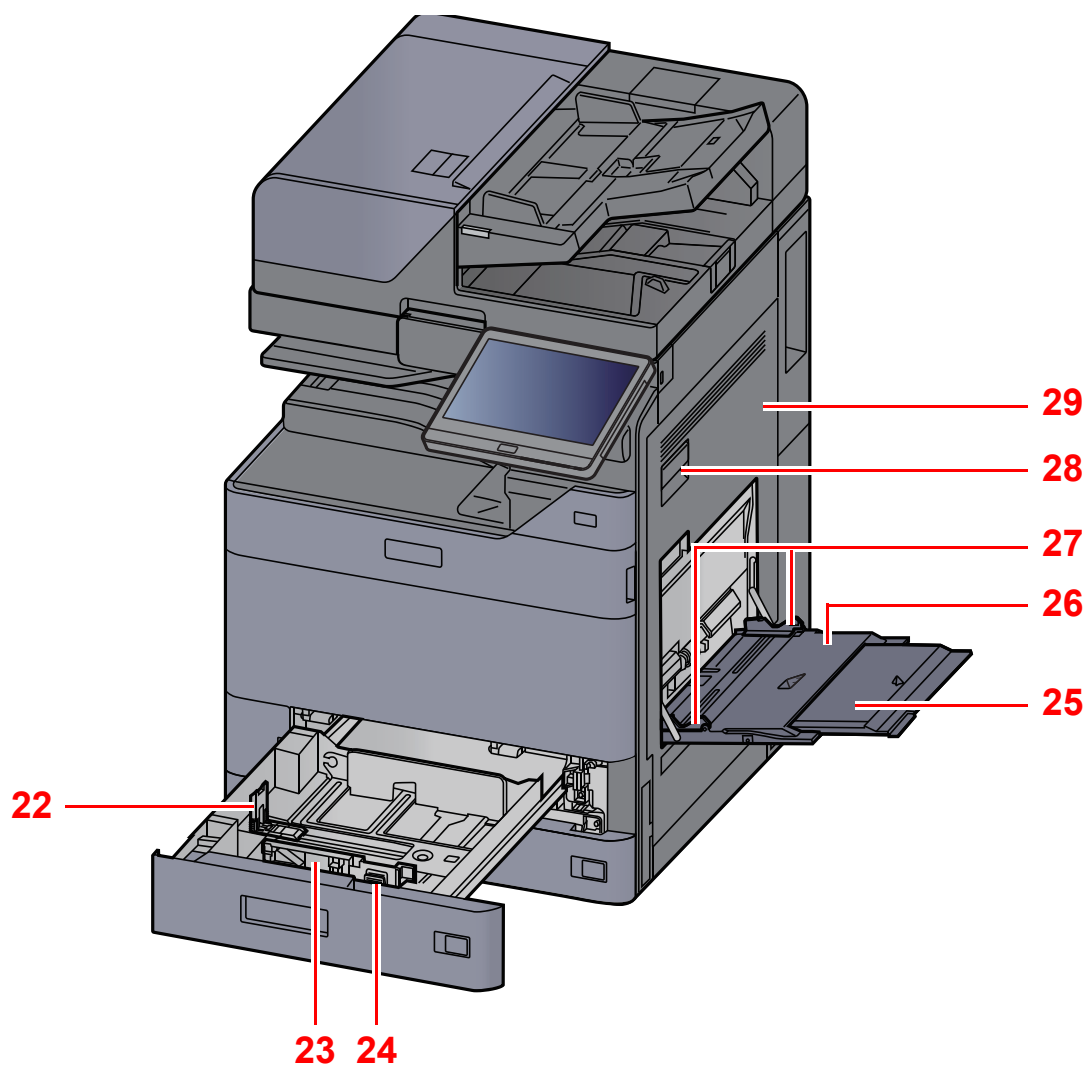

22 Papirlengdefører

23 Papirbreddefører

24 Justeringsknapp for papirbredde

25 Støttebrett for universalskuffen



26 Multifunksjonsmater

27 Papirbreddefører

28 Hendel for høyre deksel 1

29 Høyre deksel 1


Delenavn (kontakter/interiør)

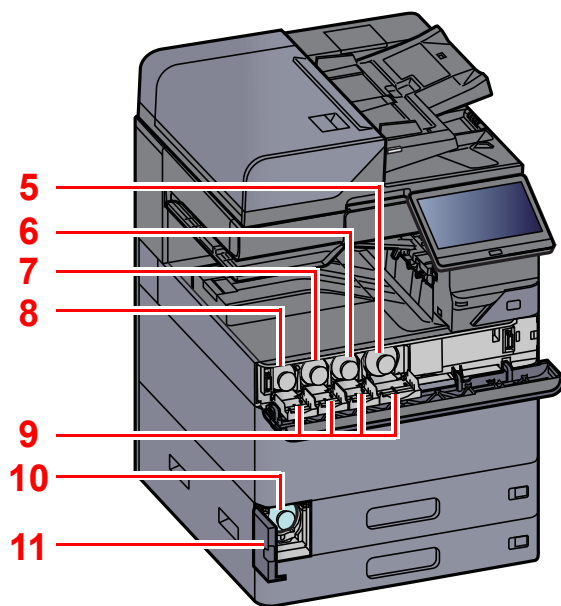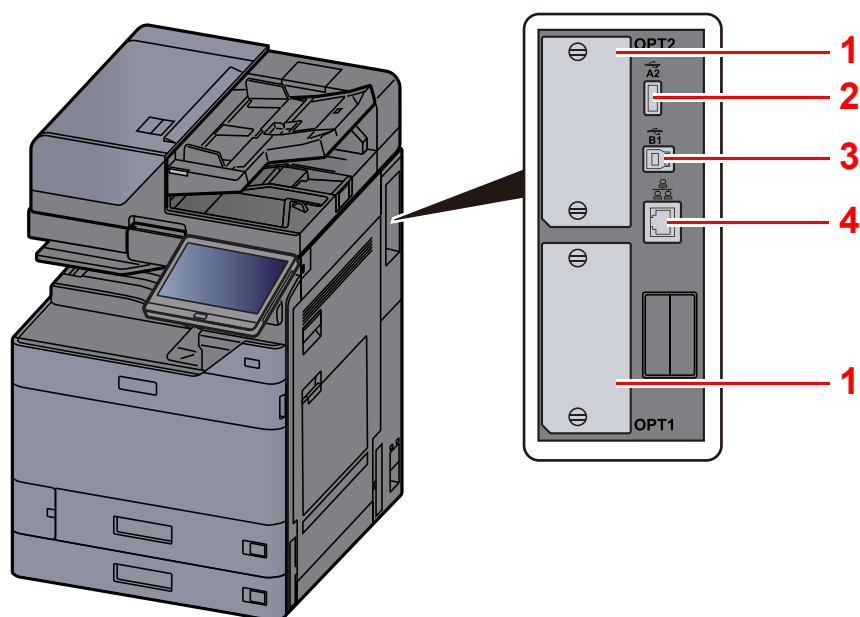

- 1 Grensesnittspor for tilleggsutstyr
- 2 USB-port
- 3 USB-grensesnittkontakt
- 4 Nettverksgrensesnittkontakt

- 5 Tonerkassett (Sort)
- 6 Tonerkassett (Magenta)
- 7 Tonerkassett (Cyan)
- 8 Tonerkassett (Gul)
- 9 Deksel for tonerkassett
- 10 Toneravfallsboks
- 11 Deksel til toneravfallsboks

Delenavn (med ekstraustyr montert)

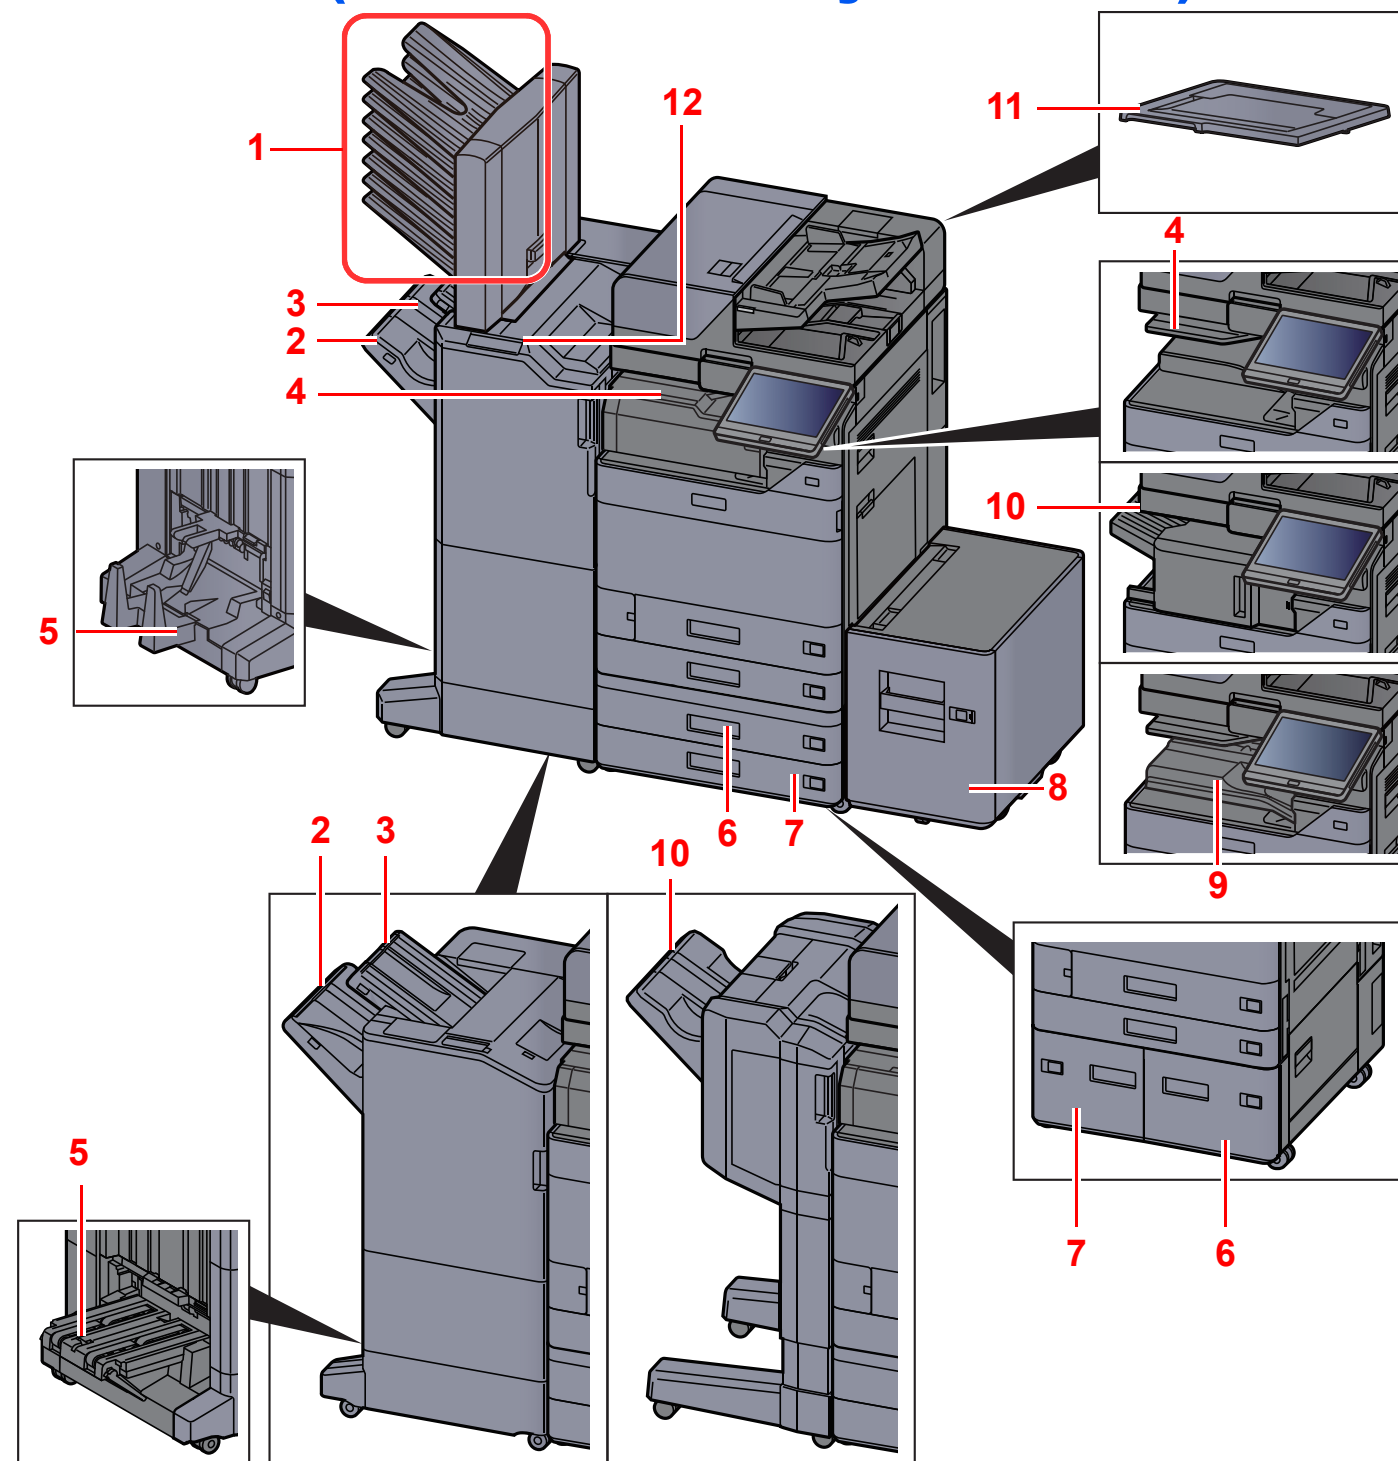

1 Brett 1 til 7 (brett 1 er toppbrettet)

2 Brett A

3 Brett B

4 Jobbskiller

5 Bretteenhet

6 Kassett 3

7 Kassett 4

8 Kassett 5

9 Indre skiftskuff


10 Etterbehandlerbrett

11 Originaldeksel

12 Kontrollseksjon for etterbehandleren

➔ [Tilleggsutstyr \(side 8-2\)](#)

➔ *Se English Operation Guide.*

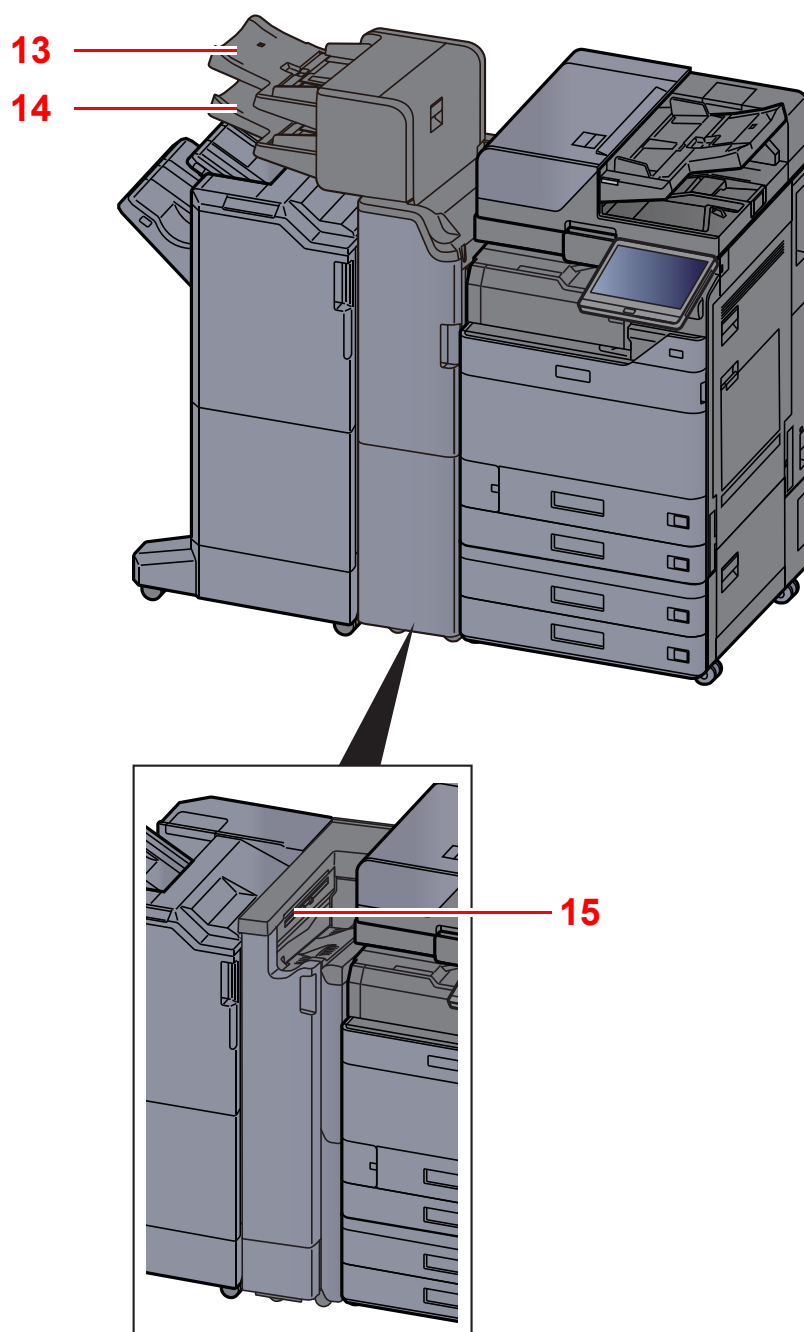


- 13 Innføringsskuff 1
 - 14 Innføringsskuff 2
 - 15 Trekkspillfals-enhetskuff
- ➡ [Tilleggsutstyr \(side 8-2\)](#)


Koble til maskinen og andre enheter

Forbered kablene som er nødvendige for å tilpasses omgivelsene og hensikten med maskinbruk.

Når du kobler maskinen til PC via USB

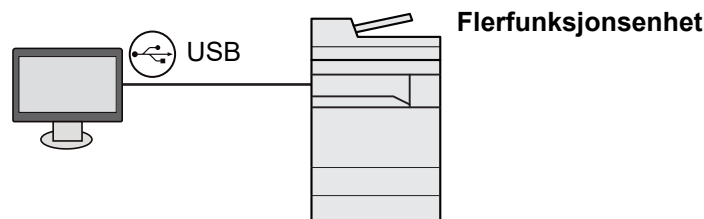

Når du kobler maskinen til PC eller nettverk via nettverkskabel, Wi-Fi eller Wi-Fi Direct

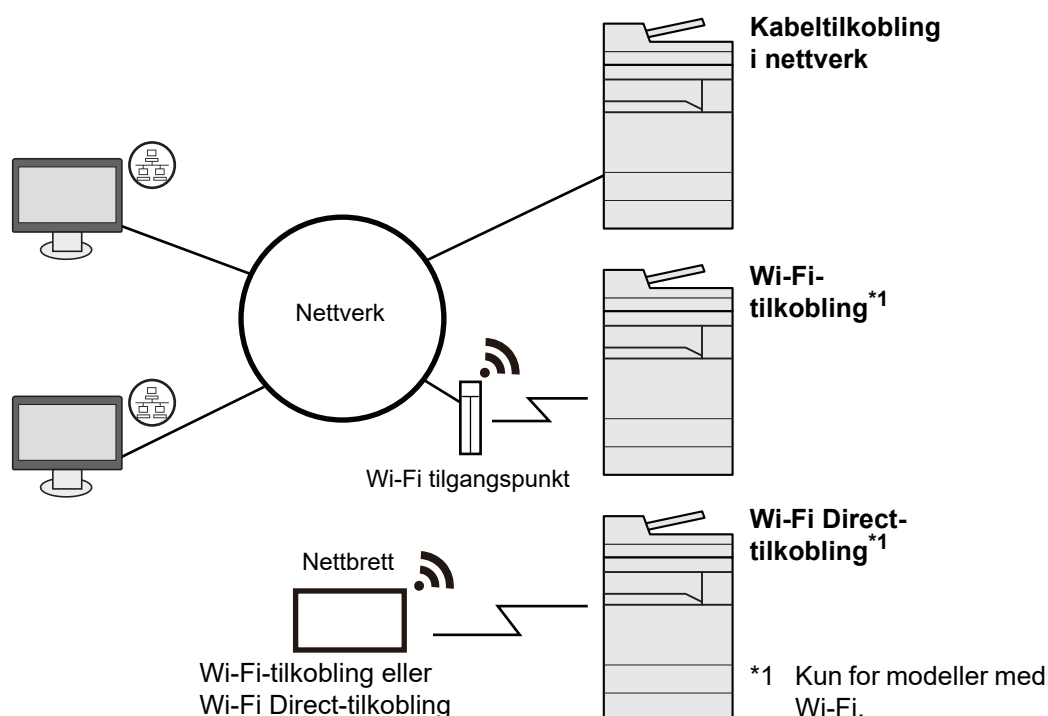

MERK

Hvis du bruker trådløst LAN, se følgende.

➔ [English Operation Guide](#)

Kabler som kan brukes sammen

Tilkoblingsmiljø	Funksjon	Nødvendig kabel
Koble en LAN-kabel til maskinen.	Skriver / Skanner / Nettverksfaks* ¹	LAN-kabel (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)
Koble en USB-kabel til maskinen.	Skriver	USB 3.0-kompatibel kabel (høy hastighet, USB-kompatibel, maks. 5 m, skjermet)

*¹ Funksjon tilgjengelig ved bruk av faks (tilleggsutstyr). For mer informasjon om bruk av faks, se **FAX Operation Guide**.



VIKTIG

Å bruke en annen kabel enn en USB 3.0-kompatibel kabel kan føre til feil.

Koble til kabler

Koble til LAN-kabel


✓ **VIKTIG**

Sørg for at strømtilførselen til maskinen er skrudd av.

➔ [Slå av \(side 2-10\)](#)

1 Koble kabelen til maskinen.

- 1 Koble LAN-kabelen til nettverksgrensesnittkontakten.

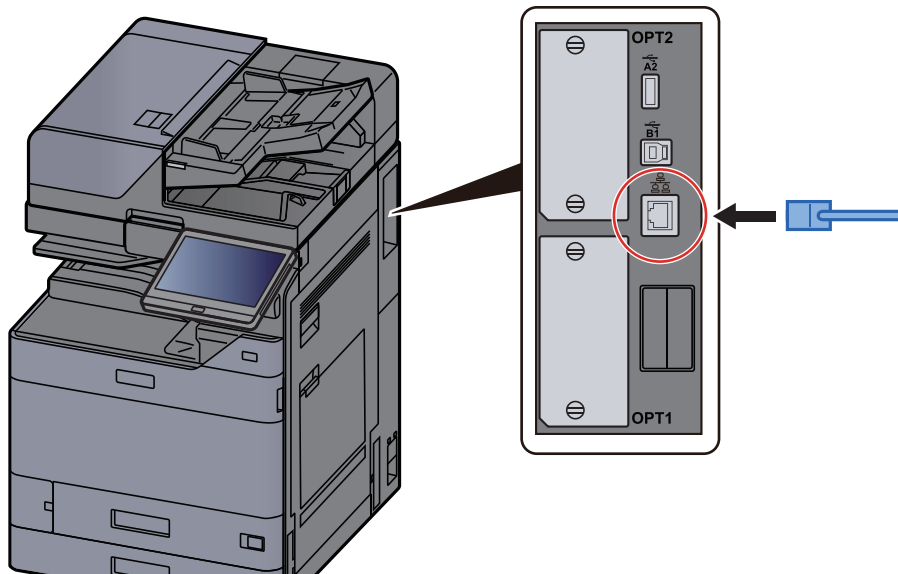

- 2 Koble den andre enden av kabelen til huben eller datamaskinen.

2 Slå på maskinen og konfigurere nettverket.

➔ [Nettverksinnstillinger \(side 2-33\)](#)

Koble til USB kabel


✓ **VIKTIG**

Sørg for at strømtilførselen til maskinen er skrudd av.

➔ [Slå av \(side 2-10\)](#)

1 Koble kabelen til maskinen.

- 1 Koble USB-kabelen til det riktige USB-grensesnittet på venstre side av maskinen.

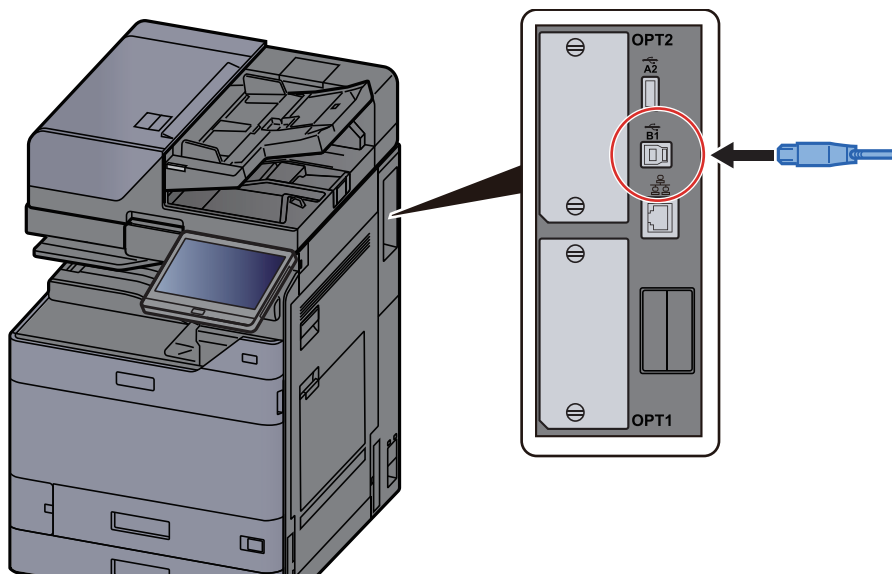

- 2 Koble den andre enden av kabelen til datamaskinen.

2 Slå på maskinen.

Koble til strømkabelen

1 Koble kabelen til maskinen.

Koble den ene enden av den medfølgende strømkabelen til maskinen, og den andre enden til en stikkontakt.


✓ **VIKTIG**

Bruk bare strømkabelen som leveres med maskinen.

Slå på/av


Slå på

1 Slå på strømbryteren.

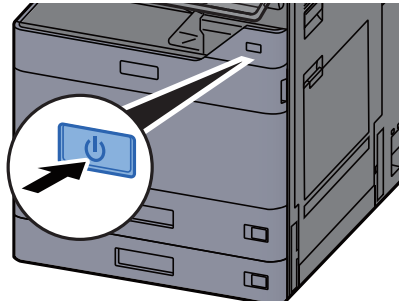

Slå av

1 Slå av strømbryteren.

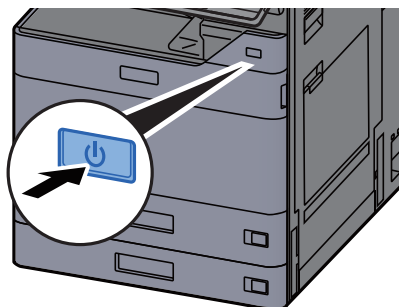

Bekreftelsesmeldingen for slått av strømforsyning vises.

➔ Se *English Operation Guide*.

Det vil ta noen minutter å slå av.



FORSIKTIG

Hvis maskinen ikke skal brukes i løpet av en kortere tidsperiode (f.eks. over natten), slår du hovedbryteren av. Hvis maskinen ikke skal brukes i løpet av en lengre tidsperiode (f.eks. ferie), bør du av sikkerhetshensyn trekke ut støpselet fra stikkontakten.



VIKTIG

- Ikke trykk og hold inne strømbryteren mer enn 5 sekunder kontinuerlig. Ved å slå av strømmen med makt kan det skade HDD eller minnet slik at det forårsaker feil.
- Hvis man bruker maskiner utstyrt med faks blir sending og mottak av faks deaktivert når hovedbryteren er slått av.
- For å beskytte papiret mot fuktighet, fjern papiret fra kassetten og legg det i posen for oppbevaring av papir.

Ved hjelp av betjeningspanelet


Betjeningspanelets taster



- 1 **[Hjem]**-tast: Viser startskjermbildet.
- 2 **[Data]**-indikator: Bliker når maskinen skriver ut eller sender/mottar, eller ved tilgang til harddisken/SSD. Lyser også når det er en sendejobb - faks med forsinket overføring.
- 3 **[Oppmerksomhet]**-indikator: Er tent eller bliker når en feil inntreffer og jobben blir stoppet.
- 4 **[Stromsp.]**-indikator: Bliker når maskinen er i hvilemodus.
- 5 Berøringspanel: Viser ikoner for konfigurering av maskininnstillinger.


[Jobbskiller]-indikator

Bliker når det er papir i jobbskillerskuffen.

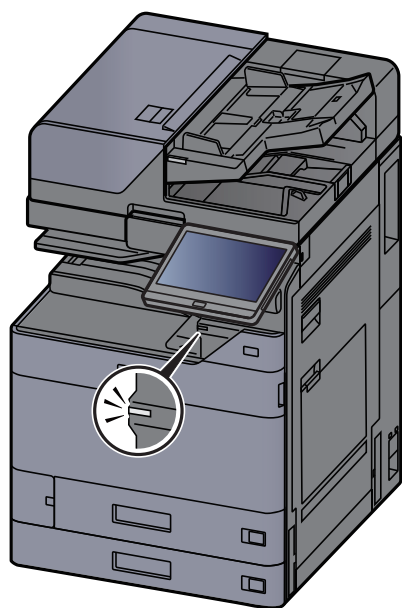

Justere vinkelen på betjeningspanelet


Vinkelen på betjeningspanelet kan justeres.

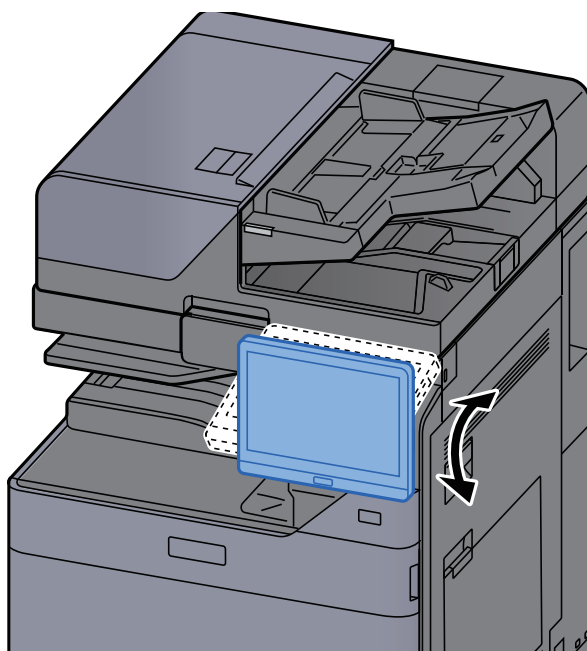

Bruk av berøringspanelet

Trykking

I dette dokumentet blir trykking beskrevet som "velg".

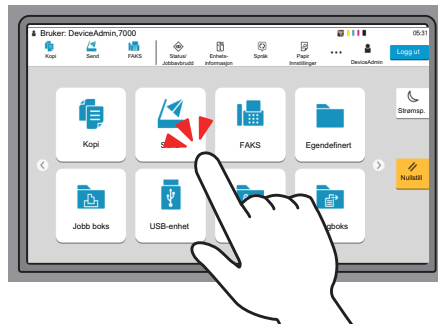

Popover

A screenshot of the Windows 8 Start screen. The interface features a grid of large, colorful tiles for various applications and functions, including 'Kopi', 'Send', 'Jobb boks', 'USB-enhet', 'Faksboks', and 'Pollingboks'. On the right side, a vertical 'Charms bar' is visible, with icons for 'Start', 'Search', 'Share', 'Command', and 'Settings'. A hand is shown pointing at the 'Settings' icon in the Charms bar. The top of the screen displays the time '02:25' and a battery status icon.

Sveiping


Dra fingeren over skjermen i retningen du vil gå.

Eksempel: Hjem-skjerm


The screenshot shows a user interface titled "Bruker: DeviceAdmin.70900". The top navigation bar includes icons for "Kopi", "Send", "FAKS", "Egnet tilført", "Egnet tilført", "Spisak", "Papper", "Innstillinger", "Logg ut", and "DeviceAdmin". The main area displays a grid of icons: "Kopi", "Send", "FAKS", "Egnet tilført", "Jobb boks", "USB-enhet", "FAKS", and "Egnet tilført". A hand is pointing at the "FAKS" icon. Red arrows indicate a sequence: from "Send" to "FAKS" to "Egnet tilført".

Eksempel: Systemmenyskjerm

Flytt skjermen opp og ned.

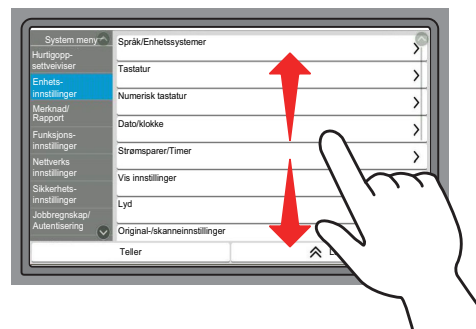

Bruke berøringspanelet

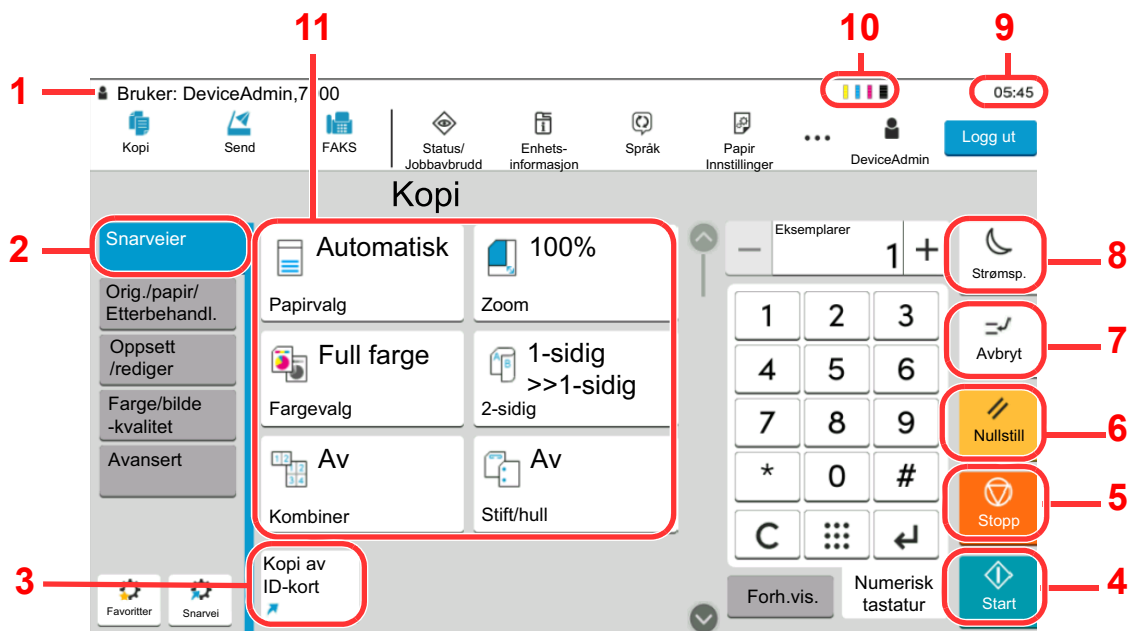


- 1 Viser statusen til utstyret, samtidig som nødvendige bruksmeldinger.
- 2 Viser snarveiskjermen.
- 3 Viser registrerte snarveier.
- 4 **[Start]**-tast: Starter kopiering og skanning, og behandler innstillinger.
- 5 **[Stopp]**-tast: Avbryter eller pauser jobben som pågår.
- 6 **[Nullstill]**-tast: Innstillingene går tilbake til standardinnstillingene.
- 7 **[Avbryt]**-tast: Viser skjermbildet for avbruddskopiering.
- 8 **[Strømsp.]**-tast: Maskinen går over i hvilemodus.
- 9 Viser klokka.
- 10 Gjenværende toner.
- 11 Setter opp kopi- funksjonens.

Hjem-skjerm

Dette skjermbildet vises ved å velge **[Hjem]**-tasten på betjeningspanelet. Berøring av et ikon vises den tilsvarende skjermen.

Du kan endre ikonene som skal vises på hjemskjermen, så vel som bakgrunnen.

➔ [Redigere hjemskjermbildet \(side 2-17\)](#)

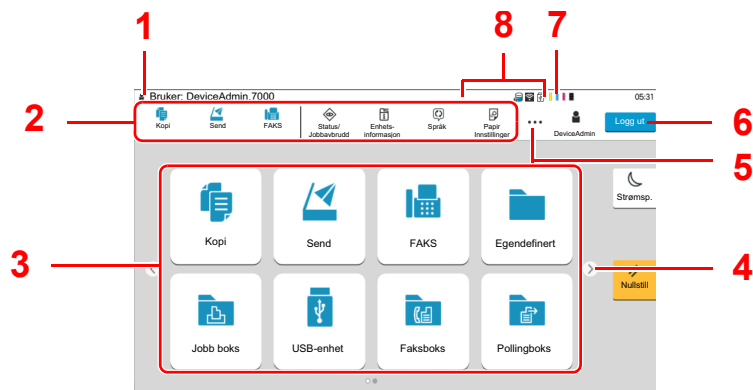

* Utseendet kan avvike fra den faktiske skjermen, avhengig av konfigurasjon og alternativinnstillingene.

Nr.	Element	Beskrivelse
1	Statusområde	Viser meldingene og statusikonene for gjeldende status. Viser brukernavnene til de som er logget inn når innloggingsadministrator er aktivert.
2	Oppgavelinje	Viser oppgaveikoner. Hvis det oppstår en feil, vil [Status/Jobbavbrudd] ikonet vise "!". Når feilen forsvinner, vil skjermen gå tilbake til det normale.
3	Skrivebord	Viser ikonene for applikasjonen. Ikoner som ikke vises på den første siden vises ved å endre siden.
4	Skjermbyttetaster	Bruk disse knappene for å bytte mellom stasjonære sider.  MERK Det er alltid mulig å sveipe for å bytte mellom skjermbildene. ➔ Bruk av berøringspanelet (side 2-13)
5	[...]	Viser alle oppgaveikoner, inkludert de ikonene som vises på en oppgavelinje i en popover.
6	[Pålogging] / [Avlogging]	Logger inn eller logger ut når en brukers innloggingsadministrator er aktivert.
7	Gjenværende toner	Viser mengden gjenværende toner. Velg dette ikonet for å vise detaljer angående gjenværende toner i en popover.

Nr.	Element	Beskrivelse
8	Understatusikoner	Viser ikonene som indikerer status på maskinen. 5 ikoner kan vises. Velg dette området til å vise ikoninformasjon i en popover.
	Status-ikon (Wi-Fi)	Ikonet "  " vises når Wi-Fi er tilkoblet. Når Wi-Fi ikke er tilkoblet, vil "  " vises.
	Status-ikon (sikkerhetsnivå: lavt)	"  " vises når sikkerhetsnivået er satt til [Lav].
	Status-ikon (fjerndrift)	"  " vises når den eksterne operasjonen brukes.
	Status-ikon (sikkerhetsinformasjon)	Når du aktiverer Kryptering/overskriving-funksjonen vil sikkerhetsinformasjonsikonet vises. "  " vises mens data overskrives. "  " vises hvis det er igjen data i HDD. "  " vises hvis det er ikke igjen data i HDD.
	Statusikon (Faksminne RX-boks-kapasitet)	"  " vises når kapasiteten på Faksminne RX-boks er 10 % eller mindre.
	Statusikon (USB-enhet)	"  " vises når en USB-enhet er koblet til denne maskinen. Trykking på USB-enhetsikonet og valg av [Fjern USB-enhet] gjør at du trygt kan fjerne USB-minnet.

Redigere hjemskjermbildet

Du kan endre bakgrunnen på startskjermen, samt hvilke ikoner som vises.

1 Vis skjermbildet.

[Hjem]-tasten > [...] > **[System meny]** > **[Funksjons-innstillinger]** > **[Hjem]**



MERK

Hvis skjermbildet Brukerautentisering vises, logger du på som en bruker som har rettigheten til å konfigurere denne innstillingen. Kontakt administrator hvis du ikke kjenner brukernavnet eller passordet.


2 Konfigurere innstillingene.

De tilgjengelige innstillingene er vist nedenfor.

Element	Beskrivelse
Tilpass skrivebord	Angi funksjonsikonene som skal vises på skrivebordet.^{*1} Velg [Legg til] for å vise skjermen for valg av funksjon som skal vises. Velg [Funksjonstype] for å begrense funksjonene etter applikasjoner og favoritter. Velg funksjonen som skal vises og [OK]. Velg et ikon og [Forrige] eller [Neste] for å endre plasseringen på det valgte ikonet på skrivebordet. Hvis du vil slette et ikon fra skrivebordet, velg ett og velg [Slett].
Tilpass oppgavelinje	Angi oppgaveikoner som skal vises på oppgavelinjen. Velg [Knapp 1 på oppgavelinja (til 4)]. Velg funksjonen som skal vises, og velg [OK]. 4 oppgaveikoner kan vises.  MERK Funksjoner som er skjult kan vises ved å velge [...] (popover ikon) til høyre på oppgavelinjen. Oppgaveknapper der [Ingen] har blitt valgt, vil ikke vises. Andre oppgaveknapper vil bli vist i rekkefølge fra venstre.
Bakgrunn	Konfigurer bakgrunn på hjemskjermbildet. Verdi: Bilder 1 til 8

^{*1} Viser maksimalt 60 funksjonsikoner inkludert de installerte applikasjonene og funksjonene som kan brukes når tilvalgene er installert.

Tilgjengelige funksjoner som skal vises på skrivebordet

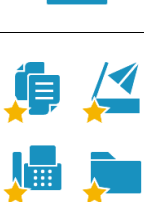Funksjon	Ikon	Beskrivelse	Referanse-side
Kopier ^{*1}		Viser skjermbildet for kopiering.	side 5-16
Send ^{*1}		Vise send-skjermen.	side 5-19
Faksserver		Viser faksserverskjermen.	—
Faks ^{*2}		Vise FAKS-skjermen.	Se FAX Operation Guide .
Egendefinert boks ^{*1}		Vise Egendefinert boks-skjermen.	—
Jobb boks ^{*1}		Vise Jobboks-skjermen.	—
USB-enhet ^{*1}		Viser USB-enhetsskjermen.	—
Faksboks ^{*2}		Viser Faksboksskjermen.	Se FAX Operation Guide .
Pollingboks ^{*2}		Viser Pollingsboksskjermen.	Se FAX Operation Guide .
Faksminne RX-boks ^{*2}		Viser skjermbildet for faksminne.	Se FAX Operation Guide .
Internett-nettleser		Viser Internett-nettleser-skjermen.	—
Send til m. (e-post) ^{*3}		Vise send-skjermen. E-postadressen til den innloggede brukeren er angitt som destinasjon.	—
Send til meg fra boks (e-post) ^{*3}		Vise Egendefinert boks-skjermen. E-postadressen til den innloggede brukeren er angitt som destinasjon.	—
Favoritter		Kaller opp den registrerte favoritten. Ikonet vil endres i henhold til funksjonen av favoritten.	side 5-11
Programnavn ^{*4}	—	Viser de valgte programmene.	—

^{*1} Valgt ved forsendelse fra fabrikken.

^{*2} Viser kun på produkter som har faks installert.

^{*3} Viser når brukeradministrasjon er aktivert.

^{*4} Ikonet for applikasjonen kommer frem.

Tilgjengelige funksjoner som skal vises på oppgavelinjen

Funksjon	Ikon	Beskrivelse	Referanse-side
Status/ Jobbavbrudd^{*1}		Viser skjermbildet Status/Jobbavbrudd.	—
Enhetsinformasjon^{*1}		Viser Enhetsinformasjon-skjermen. Sjekk system- og nettverksinformasjonen, og informasjonen om valget som er i bruk. Det er mulig å skrive ut forskjellige rapporter og lister.	side 2-22
Språk^{*1}		Viser språkinnstilling-skjermen i systemmenyen.	—
Papirinnstillinger^{*1}		Viser papirinnstilling-skjermen i systemmenyen.	—
Wi-Fi Direct^{*2}		Wi-Fi Direct er stilt inn og en liste over informasjon som er knyttet til maskinen som kan bruke nettverket dukker opp.	—
Hjelp		Viser Hjelp-skjermen.	side 2-28
Brukeregenskap		Viser Brukeregenskap-skjermen.	—
Innkomm. fakslogg^{*3}		Viser skjermbildet for innkommende fakslogg.	Se FAX Operation Guide .
Utgående fakslogg^{*3}		Viser skjermbildet for utgående fakslogg.	Se FAX Operation Guide .
Systemmeny		Vise Systemmeny-skjermen.	—
Teller		Vise Teller-skjermen.	side 2-43
Tilgjengelighet/ standard		Forstørrer tekst og ikoner på skjermen. Velg [Tilgjeng./standard] for å gå tilbake til den forrige visningen.	side 2-29
Forum		Viser Forum-skjermen.  MERK For å bruke denne funksjonen stilles "Forum" til [PÅ] i systemmenyen.	—
Numerisk tastatur		Viser nummertastene på berøringspanelet.	—
Favoritter		Viser favorittliste-skjermbildet.	side 5-11

^{*1} Valgt ved forsendelse fra fabrikken.

^{*2} Viser når den valgfrie Trådløst nettverk Interface Kit er installert.

^{*3} Viser kun på produkter som har faks installert.

Tildele funksjoner til funksjonstaster

Funksjonstaster er taster som kan få tildelt forskjellige funksjoner og applikasjoner, inkludert kopiering og skanning. Ofte brukte funksjoner og applikasjoner kan tildeles, og skjermen kan enkelt vises.

For denne maskinen er følgende funksjoner forhåndsinstallert, likevel kan alternative funksjoner registreres ved å tildele disse funksjonene på-nytt.

- **[F1]** (Funksjonstast 1): Kopier
- **[F2]** (Funksjonstast 2): Send
- **[F3]** (Funksjonstast 3): Faks (tilleggsutstyr)

1 Vis skjermbildet.

[Hjem]-tasten > [...] > **[System meny]** > **[Enhets-innstillinger]** > **[Funksjonstast-tildeling]**



MERK

Hvis skjermbildet Brukerautentisering vises, logger du på som en bruker som har rettigheten til å konfigurere denne innstillingen. Kontakt administrator hvis du ikke kjenner brukernavnet eller passordet.

2 Konfigurere innstillingene.

1 Velg funksjonstasten som skal stilles inn.

2 Velg funksjonen som skal tildeles.

Funksjon	Beskrivelse	Referanseside
Ingen	Ingen funksjon er tildelt	—
Kopier	Viser skjermbildet for kopiering.	side 5-16
Send	Vise send-skjermen.	side 5-19
Faksserver	Viser faksserverskjermen.	—
Faks ^{*1}	Viser faks-skjermen.	Se FAX Operation Guide .
Egendefinert boks	Vise Egendefinert boks-skjermen.	—
Jobboks	Vise Jobboks-skjermen.	—
USB-enhet	Viser USB-enhetsskjermen.	—
Faksboks ^{*1}	Viser Faksboksskjermen.	Se FAX Operation Guide .
Pollingboks ^{*1}	Viser Pollingsboksskjermen.	
Faksminne RX-boks ^{*1}	Viser skjermbildet for faksminne.	
Send til m. (e-post) ^{*2}	Vise send-skjermen. E-postadressen til den innloggede brukeren er angitt som destinasjon.	—
Send til meg fra boks (e-post) ^{*2}	Vise Egendefinert boks-skjermen. E-postadressen til den innloggede brukeren er angitt som destinasjon.	—
Internett-nettleser	Viser Internett-nettleser-skjermen.	—
Kopi av ID-kort	Viser skjermbildet Kopi av ID-kort.	side 6-31

Funksjon	Beskrivelse	Referanseside
Favorittnavn	Kaller opp den registrerte favoritten.	side 5-11
Programnavn	Viser de valgte programmene.	—

*1 Viser kun på produkter som har faks installert.

*2 Viser når brukeradministrasjon er aktivert.

Skjerm for enhetsinformasjon

Viser enhetsinformasjon Det er mulig å sjekke statusen på systemet og nettverket, statusen på forbruksvarer som toner og papir, og situasjonen på valgene som er i bruk. Det er også mulig å skrive ut forskjellige rapporter og lister.

1 [Hjem]-tast > [Enhetsinformasjon]

2 Sjekk enhetsinformasjonen.


Fane	Beskrivelse
Identifikasjon/ Nettverk	Du kan sjekke ID-informasjon, for eksempel modellnavn, serienummer, vertsnavn, plassering, og IP-adressen til nettverket.
Trådløst nettverk^{*1}	Du kan sjekke statusen på det trådløse nettverket, som enhetsnavn, nettverksnavn og IP-adresse.
Forsyning/Papir	Du kan sjekke gjenværende toner og papir.
Faks^{*2}	Du kan sjekke det lokale faksnummeret, lokale faksnavn, lokale faks-ID og annen faksinformasjon.
USB/NFC/Bluetooth	Du kan sjekke tilkoblingsstatusen på USB-enheten, NFC (Near Field Communication) og Bluetooth-tastaturet.
Alternativ/ Applikasjon	Du kan sjekke informasjonen om alternativene og applikasjonene som brukes.
Kapasitet/Mykvare versjon	Du kan sjekke programvareversjonen og ytelsen.
Sikkerhet	Du kan sjekke sikkerhetsinformasjonen på maskinen.
Rapport	Du kan skrive ut forskjellige rapporter og lister.
Fjernfunk. Status	Du kan sjekke status på fjernstyring.

*1 Viser når det valgfrie, trådløse nettverksgrensesnittsettet er installert.

*2 Viser kun på produkter som har faks installert.


Vis innstillingsskjermbildet

Følgende prosedyre er et eksempel på kopieringsskjermbildet.

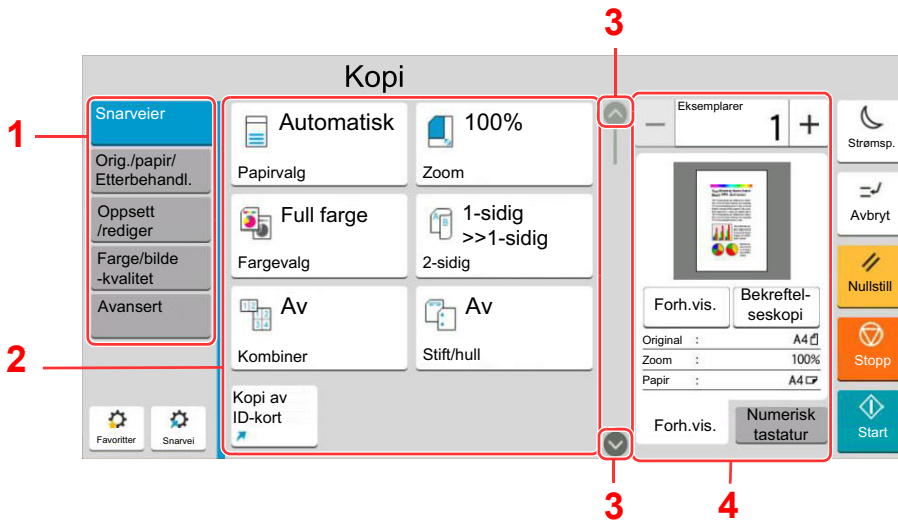


- 1 Global navigasjon
Viser funksjonkategoriene.
- 2 Kropp
Viser funksjoner og snarveier for kopiering.
- 3 Pilknapp
Flytter skjermen opp og ned.
- 4 Høyre skjermområde
Viser spesifikke funksjoner som forhåndsvisning eller numerisk tastatur.

Velger global navigasjon og konfigurerer hver funksjon. Velg Pilknappen for å vise de følgende funksjonene.



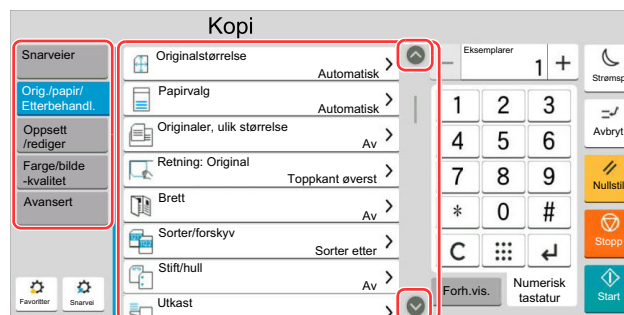


Når en På/Av bryter vises for en funksjon, velg bryteren for å velge mellom På og Av.



Visning av taster som ikke kan angis

Taster som ikke kan brukes pga. restriksjoner på funksjonskombinasjoner eller manglende installasjon av tilleggsutstyr er i en ikke-valgbar status.

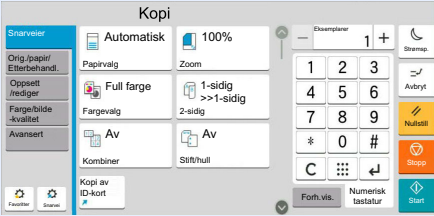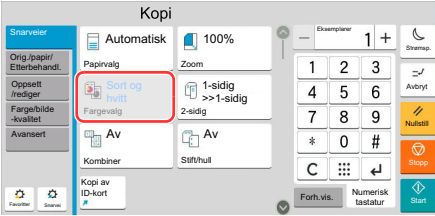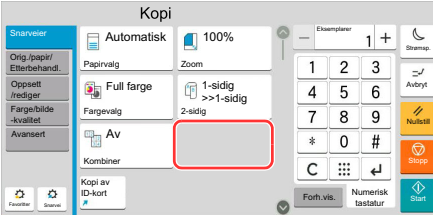Normal	Nedtonet	Skjult
	 I tilfellene nedenfor er tastene nedtonet og kan ikke velges. • Kan ikke brukes sammen med en funksjon som allerede er valgt. • Bruk forhindret av brukerkontroll. • For funksjoner som ikke kan endres ved bruk av bekreftelseskopi.	 Kan ikke brukes fordi et tilleggsutstyr ikke er installert.



MERK

- Hvis tasten du ønsker å bruke er nedtonet, kan innstillingene til den tidligere brukeren fremdeles gjelde. I dette tilfellet velges [Nullstill]-tasten og prøv igjen.
- Hvis tasten fremdeles er nedtonet etter å ha valgt [Nullstill]-tasten, kan det hende at bruken er forhindret av innloggingsadministrasjonen. Kontakt maskinens administrator.

Forhåndsvisning av original

Du kan vise et forhåndsvisningsbilde av det skannede dokumentet på panelet.



MERK

For å vise en forhåndsvisning av et bilde lagret i en egendefinert boks, se følgende:

➔ *English Operation Guide*

Fremgangsmåten som er beskrevet her er for kopiering av en 1-sidig original.


1 Vis skjermbildet.

[Hjem]-tast > [Kopi]


2 Legge inn originalene.

3 Viser forhåndsvisning.

- 1 Velg [Forh.vis.]-fane > [Forh.vis.].

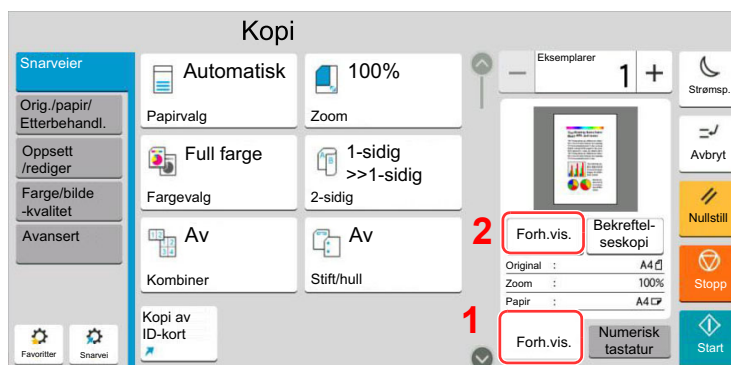


Maskinen begynner å skanne originalen. Når skanningen er fullført, vises forhåndsvisningsbildet på panelet.

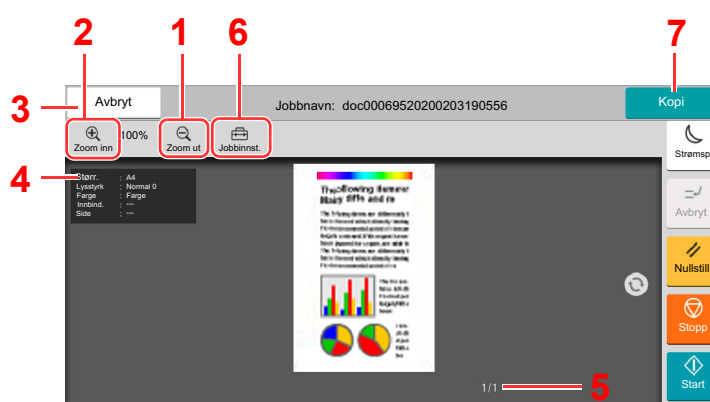

- 1 Zoom ut.
- 2 Zoom inn.
- 3 Avbryte jobben.
- 4 Viser datainformasjonen.
- 5 Viser nåværende antall sider og totalt antall sider.
- 6 Du kan endre arbeidsinnstillingene.
- 7 Start kopieringen.

Tosidig utskrift

Innstillinger for tosidig utskrift dukker opp.

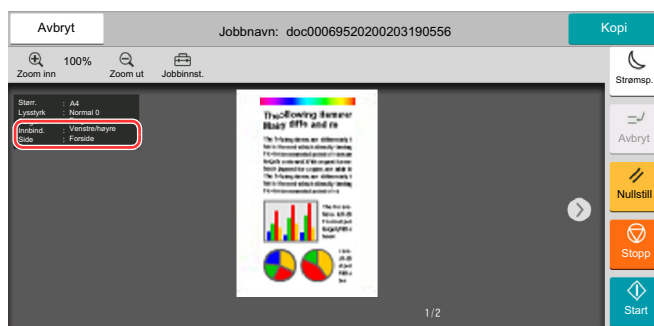

MERK

- For å endre kvaliteten eller layouten, velg [**Avbryt**]. Endre innstillingene, og velg [**Forhån.- visning**] igjen for å se et forhåndsvisningsbilde med de nye innstillingene.
- Avhengig av hvilken funksjon du bruker, selv om du skanner en flersidig original, kan bare den første siden forhåndsvises.

- 2 Hvis det ikke er noe problem med forhåndsvisningsbildet, velg [**Kopi**]. Kopieringen starter.


Bruke forhåndsvisningsskjerm

Når forhåndsvisningsskjermen vises, kan du gjøre følgende ved å flytte fingeren som berører berøringspanelet.

Funksjon	Beskrivelse
Sveip	Hvis et dokument med flere sider er lagt i Dokumentmateren blir alle sidene lest og deretter kommer det en forhåndsvisning på den første siden. Sveip i forhåndsvisningen til høyre og venstre for å forhåndsvisne sidene i rekkefølge.
Dra	Skyv fingeren som berører berøringspanelet for å flytte posisjonen som vises forhåndsvisningen.
Knip inn Knip ut	Med to fingre som berører berøringspanelet, utvid eller stram mellomrom mellom de to fingrene for å zoome inn og ut på visningen.

Taste inn tall

Ved inntasting av tall vises nummertaster på berøringspanelet hvis du velger området der tallene tastes inn..

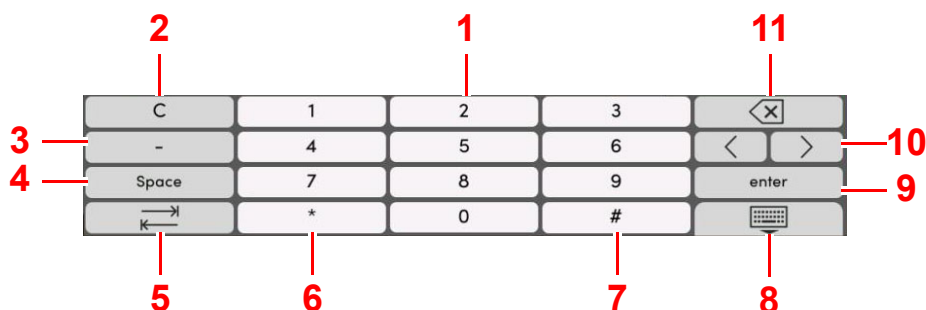



- 1 Tast inn tall.
- 2 Slett oppgitte tall
- 3 Taster inn [-].
- 4 Sett inn et mellomrom.
- 5 Gå videre til neste inndataboks.
- 6 Når [.] er vist: Tast inn desimaler. Nummerene som er tastet inn etter at du har valgt denne knappen vil være desimaltallene.
Når [*] er vist: Taster inn [*].
- 7 Når [+/-] er vist: Veksler mellom positive og negative tall.
Når [#] er vist: Taster inn [#].
- 8 Lukk nummertastaturet.
- 9 Inntasting via nummertaster er bekreftet.
- 10 Flytter pekeren.
- 11 Slett ett tegn til venstre for markøren.





MERK

- Avhengig av hva som blir tastet inn vil noen av tastene, bortsett fra nummertastene, være ute av drift.
- Nummertastene dukker ikke opp på berøringspanelet hvis tilvalget ekstra nummertastatur er installert.



Eksempel: Ved inntasting av antallet kopier

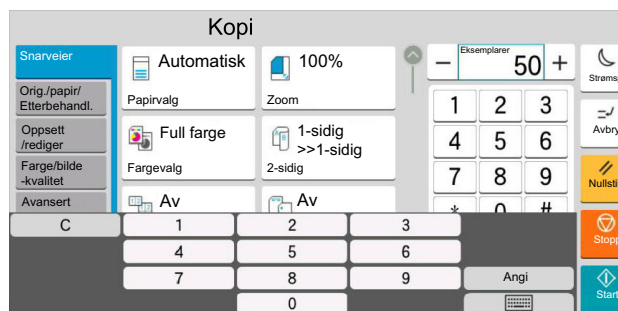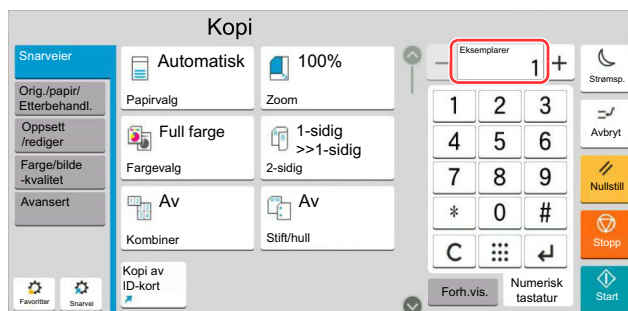

Eksempel: Ved inntasting av et ettrykks tastennummer

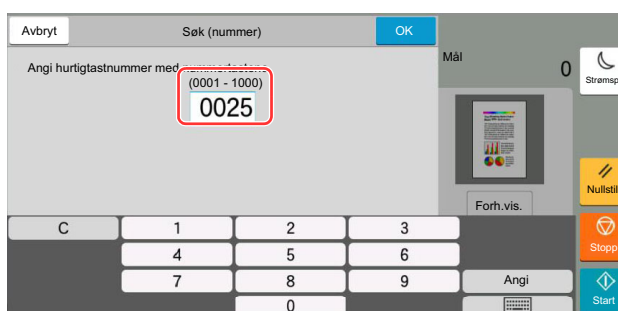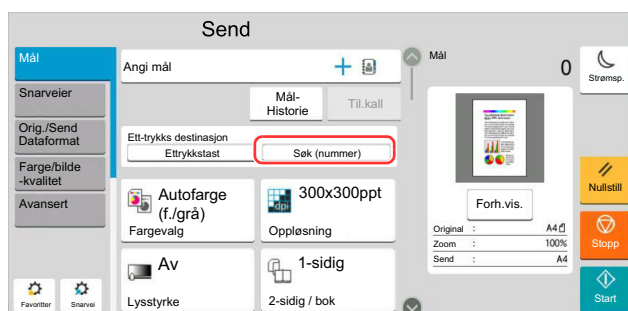

Eksempel: Ved søking etter et adressenummer

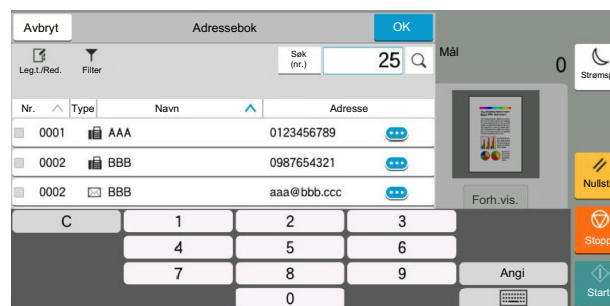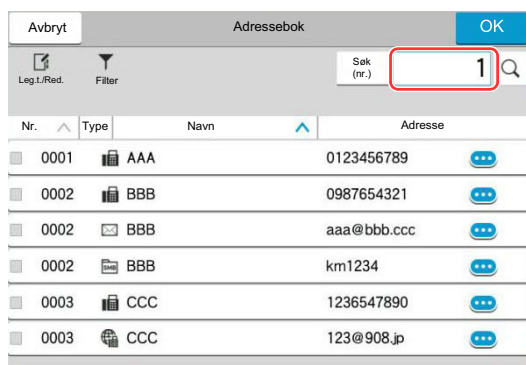

MERK

For kopi- og utskriftsskjermer kan du stille inn nummertastene til å vises på forhånd. I tillegg kan du velge layouten for nummertaster som brukes i applikasjonen.


➔ [Se English Operation Guide.](#)

Hjelpskjerm



Hvis du har problemer med å bruke maskinen, bruk berøringspanelet for å finne ut hvordan det skal gjøres.

Velg [**Hjelp**] på Hjem-skjermen for å vise hjelpelisten.

1 [**Hjem**]-tasten > [...] > [**Hjelp**]

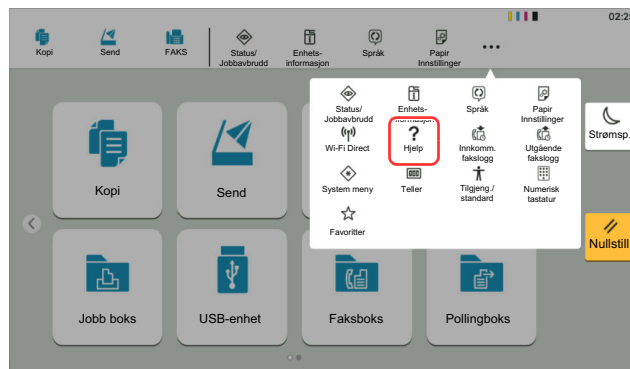

2 Velg elementene for å kontrollere listen.

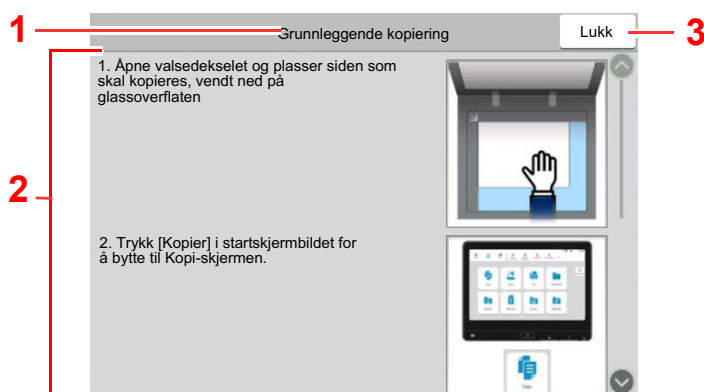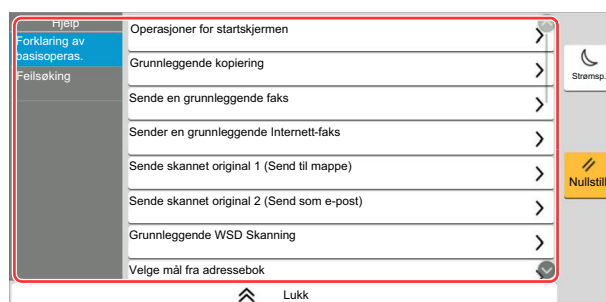

1 Hjelpetitler

2 Viser informasjon om funksjonene og maskindriften.

3 Lukker Hjelp-skjermbildet og går tilbake til det opprinnelige skjermbildet.5

Tilgjengelighetsfunksjoner (Forstørre visningen)

Du kan forstørre teksten og tastene som vises på berøringspanelet. Du kan også velge elementer og gå til neste skjermbilde ved hjelp av talltastene.



Velg [**Hjem**]-tasten > [...] > [**Tilgjeng./standard**]

Store taster og tekst vises på berøringspanelet.



MERK

- Denne funksjonen kan brukes på startskjermen og hvilke funksjoner som ble registrert via Kopi/Send/Faks hurtigoppsett.
- For å konfigurere noen funksjoner som ikke vises på Tilgjengelighetsvisning, må du gå tilbake til den opprinnelige visningen. Velg [**Tilgjengelighet/standard**] igjen.
- Trykk og hold inne [**Hjem**]-tasten for å bytte mellom standardskjermen og tilgjengelighetsskjermen.

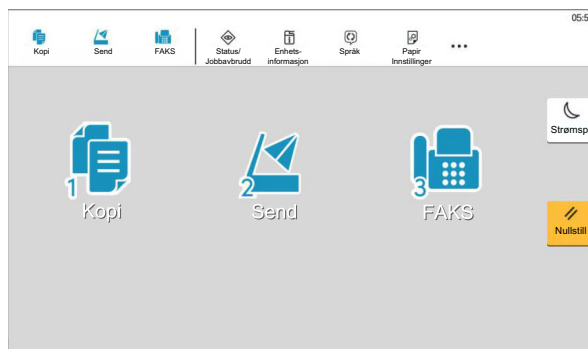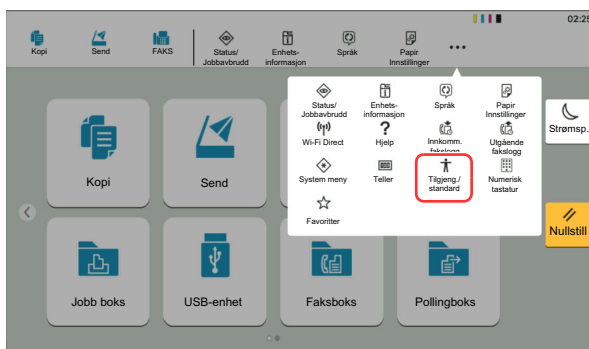

Du kan også styre skjermen ved hjelp av den numeriske tasten som tilsvarer nummeret i sirkelen. (Eksempel: Velg [2]-tasten på det numeriske tastaturet for å vise på Send-skjermen.

Kontroller funksjonene i henhold til visningen på skjermen.

Pålogging/avlogging

Hvis du stiller inn en funksjon som krever administratorrettigheter, eller dersom brukeradministrasjonen er aktivert, må du angi brukernavn og passord.



MERK

Fabrikkinnstilt brukernavn og passord er stilt inn som ovenfor.

Brukernavn for pålogging: 7009ci: 7000, 6009ci: 6000, 5009ci: 5000, 4009ci: 4000, 3509ci: 3500, 2509ci: 2500

Påloggingspassord: 7009ci: 7000, 6009ci: 6000, 5009ci: 5000, 4009ci: 4000, 3509ci: 3500, 2509ci: 2500

Du kan ikke logge på hvis du glemmer brukernavn eller passord. I dette tilfellet, logg på med administratortillatelser og endre ditt brukernavn eller passord.

Pålogging

Vanlig pålogging


1 Skriv inn brukernavn og passord for å logge inn.

Hvis dette skjermbildet vises under operasjonene, velg et brukernavn og påloggingspassord.

- 1 Hvis **[Nettverksautentisering]** er valgt som brukerautentisering, vises autentiseringsdestinasjonene og enten **[Lokal]** eller **[Nettverk]** velges som autentisering.
- 2 Tast inn brukernavnet.
- 3 Tast inn passordet.
➔ Se *English Operation Guide*.
- 4 Velg innloggingsmetode fra **[Enkel pålogging]**, **[PIN-kode pålogging]** and **[ID-kortpålogging]**.
➔ Se *English Operation Guide*.
- 5 Sjekk Wi-Fi Direct-miljøet.
- 6 Referere til antallet ark som har blitt skrevet ut, og antallet ark som har blitt skannet. Viser når regnskapskonto er aktivert.
- 7 Setter opp språket som skal brukes på berøringspanelet.

2 Velg [Pålogg.-]

Enkel pålogging

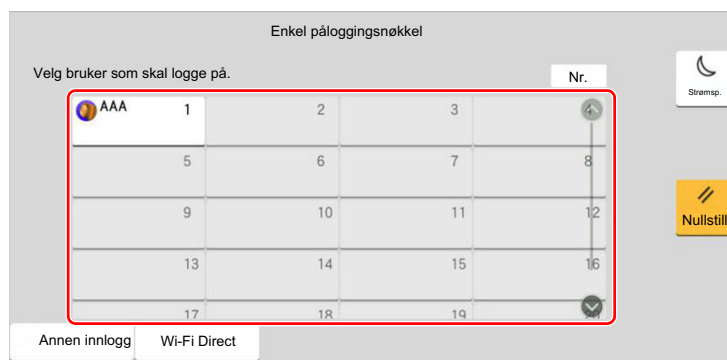

Hvis dette skjermbildet vises under operasjonene, velg en bruker og logg på.




MERK

Hvis et brukerpassord kreves, vises et inndataskjerm bilde.

➔ Se *English Operation Guide*.

Logg ut

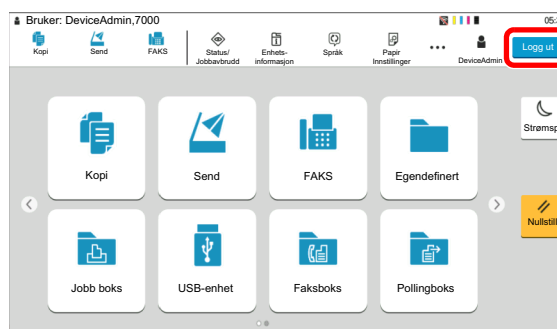

For å logge ut fra maskinen, velges [**Logg ut**] for å gå tilbake til brukernavn/passord for pålogging.

Brukere logges automatisk av under følgende omstendigheter:

- Når maskinen kommer inn i hvilemodus.
- Når Auto. nullstill panel er aktivert.

Standardinnstillingene for maskinen

Standardinnstillingene på maskinen kan endres i System-menyen. Før du bruker denne maskinen, må du konfigurere innstillinger som dato og klokkeslett, nettverkskonfigurasjon og energisparende funksjoner etter behov.



MERK

For innstillinger som kan konfigureres fra systemmenyen, se følgende:

➔ [English Operation Guide](#)

Angi dato og tid

Følg trinnene nedenfor for å angi dato og tid på stedet der maskinen installeres.

Når du sender en e-postmelding ved hjelp av overføringsfunksjonen, vil datoen og tiden som er angitt her bli skrevet ut i toppteksten i e-postmeldingen. Angi dato, tid og tidsforskjell fra GMT i området der maskinen skal brukes.



MERK

- For å gjøre endringer etter den første konfigurasjonen, se følgende:
➔ [English Operation Guide](#)
- Korrekt tid kan stilles inn jevnlig ved å hente tiden fra nettverkets tidsserver.
➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)

1 Vis skjermbildet.

[Hjem]-tasten > [...] > [System meny] > [Enhets-innstillinger] > [Dato/klokke]

2 Konfigurere innstillingene.

[Tidssone] > [Dato/klokke] > [Dato format]

Element	Beskrivelse
Tidssone	Still inn tidsforskjellen fra GMT. Velg det nærmeste stedet fra listen. Hvis du velger et område som bruker sommertid, konfigurer innstillingene for sommertid.
Dato og tid	Still inn dato og tid for stedet der du bruker maskinen. Hvis du utfører Send som e-post, vil dato og tid som stilles inn vises i toppteksten. Verdi: År (2000 til 2035), måned (1 til 12), dag (1 til 31), Time (0 til 23), minutt (0 til 59), sekund (0 til 59)
Datoformat	Velg visningsformatet for år, måned og dato. Året vises i vestlig format. Verdi: MM/DD/YYYY (måned/dag/år), DD/MM/YYYY (dag/måned/år), YYYY/MM/DD (år/måned/dag)

Nettverksinnstillinger

Konfigurere det trådløse nettverket

Maskinen er utstyrt med nettverksgrensesnitt som er kompatibelt med nettverksprotokoller som TCP/IP (IPv4), TCP/IP (IPv6), NetBEUI, og IPSec. Det aktiverer nettverksutskrift på Windows, Macintosh, UNIX og andre plattformer.

Oppsett TCP/IP (IPv4) for å koble til Windows nettverket.

Pass på at du kobler til nettverkskabelen før du konfigurerer innstillingene.

➔ [Koble til LAN-kabel \(side 2-8\)](#)

Konfigurasjonsmetode	Beskrivelse	Referanseside
Konfigurere tilkobling fra betjeningspanelet på denne maskinen	Bruk hurtigoppsettveiviser ved konfigurering av nettverk i veiviserskjerm bilde uten å angi dette individuelt i Systemmeny.	Hurtigoppsettveiviser (side 2-39)
	Bruk Inns. for kablet nettverk eller Nettverk (tilbehør) til å konfigurere nettverket i detalj fra Systemmeny,	Se <i>English Operation Guide</i> .
Konfigurere tilkobling på nettsiden	For medfølgende nettverksgrensesnitt kan forbindelsen stilles inn med Embedded Web Server RX. For den valgfrie IB-53 kan forbindelsen stilles inn med hjelp av den dedikerte nettsiden.	Embedded Web Server RX User Guide Operatørhåndbok for IB-53
Konfigurere tilkobling ved hjelp av installasjons-verktøyet til IB-53	Dette er et verktøy som kan lastes ned fra nettsidene.	Operatørhåndbok for IB-53


MERK

Når du ønsker å bytte nettverksgrensesnitt annet enn kablet (standard) etter installasjon av et alternativt nettverksgrensesnitt-sett og et trådløst nettverksgrensesnitt-sett, velger du ønsket innstilling på "Primært nettverk (klient)".

➔ Se *English Operation Guide*.

For andre nettverksinnstillinger, se følgende:

➔ *English Operation Guide*


MERK

Hvis skjerm bildet Bruker autentisering vises, logger du på som en bruker som har rettigheten til å konfigurere denne innstillingen. Kontakt administrator hvis du ikke kjenner brukernavnet eller passordet.

IPv4-innstilling

1 Vis skjermbildet.

[Hjem]-tasten > [...] > [System meny] > [Nettverksinnstillinger] > "Nettverksinnstillinger"
[Inns. for kablet nettverk] > "TCP/IP" [IPv4-innstillinger]

2 Konfigurere innstillingene.

Når du bruker DHCP server

- [DHCP]: Angitt til [På].

Når du stiller inn den statiske IP-adressen

- [DHCP]: Angitt til [Av].
- [Auto-IP]: Angitt til [Av].
- [IP-adresse]: Skriv inn adressen.
- [Delnettmasker]: Legg inn delnettmasker med desimaler (0 til 255).
- [Standard gateway]: Skriv inn adressen.

Ved bruk av Auto-IP

Skriv inn "0.0.0.0" i [IP-adresse].

Ved innstilling av DNS-serveren

I følgende tilfeller må du stille inn IP-adressen til DNS-serveren (Domain Name System).

- Når du bruker vertsnavn med "DHCP"-innstillingen satt til "Av"
- Når du bruker DNS-server med IP-adresse som ikke er automatisk tildelt av DHCP.

Velg [Bruk DNS-server fra DHCP] eller [Bruk følgende DNS-server]. Når [Bruk følgende DNS-server] er valgt, kan du skrive inn statisk DNS-serverinformasjon i feltene Primær og Sekundær.



VIKTIG

Etter å ha endret innstillingen, start nettverket fra systemmenyen, eller slå maskinen av og på igjen.

➔ Se *English Operation Guide*.




MERK

Spør nettverksadministratoren om IP-adressen på forhånd, og ha den klar når du konfigurerer denne innstillingen.

Bevegelsessensor

Denne modellen oppdager at personen nærmer seg, og går ut av lavstrømsmodus eller hvilemodus automatisk.

Bevegelsessensorens deteksjonsområde kan byttes ved hjelp av spaken på førsiden.

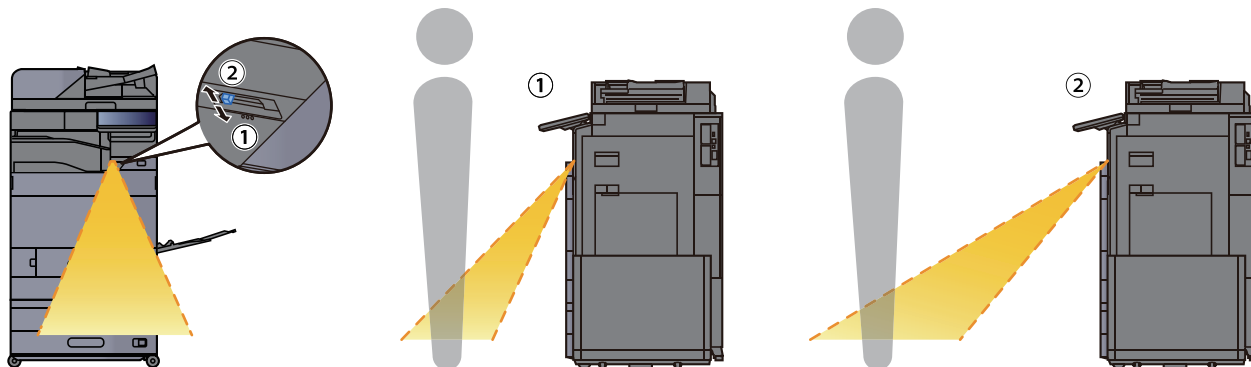

For mer informasjon om innstillinger for bevegelsessensoren, vises det til følgende:

➡ *English Operation Guide*

Funksjon for strømsparing

Hvis det har gått en gitt tidsperiode siden maskinen sist ble brukt, går maskinen automatisk i strømsparingsmodus for å redusere strømforbruket. Hvis det går enda lenger tid siden maskinen sist ble brukt, går maskinen automatisk i hvilemodus for å minimere strømforbruket.

Strømsparingsmodus

Hvis maskinen ikke brukes på en viss tidsperiode, vil energisparingsindikatoren lyse og skjermen vil bli mørk slik at strømforbruket reduseres. Denne tilstanden kalles Lavstrømmodus. I lavstrømmodus slås berøringspanelet av og strømsparingsindikatoren lyser.

Tiden det tar før maskinen går inn i lavstrømmodus: 3 minutter (standardinnstilling)

Hvis utskriftsdata blir mottatt i Strømsparingsmodus, starter maskinen automatisk og starter utskriften. Også når faksdata blir mottatt når maskinen er i Strømsparingsmodus, starter maskinen automatisk og utskriften starter.

For å fortsette, utfør en av de følgende handlingene.

- Trykk hvilken som helst tast på betjeningspanelet.
- Ta på berøringspanelet
- Plasser originalene i dokumentmateren.
- Åpne dokumentmateren.

Gjenopprettingstiden fra Strømsparingsmodus er som følger.

- 7009ci: 25 sekunder eller mindre
- 6009ci/5009ci/4009ci: 14,4 sekunder eller mindre
- 3509ci/2509ci: 9,7 sekunder eller mindre

Miljøforhold som f.eks. ventilasjon, kan føre til at det tar lengre tid før maskinen reagerer.




MERK

Hvis timeren for strømsparingsmodus er den samme som hvilemodustimeren, får innsovningsmodus prioritet.

Hvilemodus

Trykk på [**Strømsp.**]-tasten for å gå inn i hvilemodus. Berøringspanelet og alle indikatorene på betjeningspanelet slås av for å spare en maksimal mengde strøm unntatt strømsparingsindikatoren og at strømsparingsindikatoren blinker. Denne tilstanden kalles Hvilemodus.

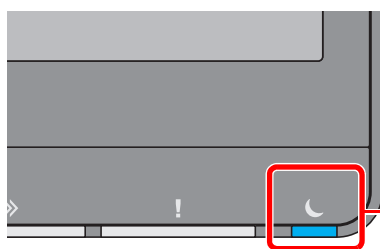

Energisparer-indikator

Hvis utskriftsdata blir mottatt i hvilemodus, starter maskinen automatisk og utskriften starter. Også når faksdata blir mottatt når maskinen er i hvilemodus, starter maskinen automatisk og utskriften starter.

Når du bruker maskinen

Våkner opp automatisk når noen nærmer seg maskinen dersom bevegelsessensoren avdekker det.

For mer informasjon om innstillinger for bevegelsessensoren, vises det til følgende:

► *English Operation Guide*

Hvis bevegelsessensoren ikke avdekker noe må du gjennomføre en av følgende handlinger.

- Trykk hvilken som helst tast på betjeningspanelet.
- Ta på berøringspanelet
- Plasser originalene i dokumentmateren.
- Åpne dokumentmateren.

Gjenopprettingstiden fra Dvalemodus er som følger.

- 7009ci: 25 sekunder eller mindre
- 6009ci/5009ci/4009ci: 14,4 sekunder eller mindre
- 3509ci/2509ci: 9,7 sekunder eller mindre

Miljøforhold som f.eks. ventilasjon, kan føre til at det tar lengre tid før maskinen reagerer.

Automatisk hvilemodus

Hvis du velger automatisk hvilemodus, aktiveres hvilemodus på maskinen etter et forhåndsinnstilt intervall uten aktivitet.

Tidsperioden før du går inn i Hvilemodus er som følger.

- 10 minutter (standardinnstilling)

For å endre den forhåndsinnstilte hviletiden, se følgende:

➔ [English Operation Guide](#)



MERK

Hvis timeren for strømsparingsmodus er den samme som hvilemodustimeren, får innsovningsmodus prioritet.

Hvileregler (modeller for Europa)

Du kan angi hvordan hvilemodus fungerer for hver funksjon. Når maskinen går i hvilemodus, kan ikke ID-kortet bli gjenkjent.

For mer informasjon om innstillinger for hvilemodus, vises det til følgende:

➔ [English Operation Guide](#)

Hvilenivå (Strømsparer) (ikke-europeiske modeller)

I denne modusen er strømforbruket enda mindre enn ved vanlig Hvilemodus, og Hvilemodus kan innstilles for hver enkelt funksjon. Utskrift fra en datamaskin koblet med en USB-kabel er ikke mulig når maskinen er i hvilemodus. Det vil ta lenger tid for maskinen å gå ut fra Lavstrømmodus og fortsette normal drift enn ved vanlig Hvilemodus.



MERK

Hvis det valgfrie settet for nettverksgrensesnitt er installert, kan ikke Energy Saver spesifiseres.

For mer informasjon om innstillinger for hvilemodusnivå (Hjem), vises det til følgende:

➔ [Hurtigoppsettveiviser \(side 2-39\)](#)

Tidsur for strømsparing

Denne maskinen kan redusere strømforbruket når den gjenopprettes fra energisparermodus.

For "Strømsparer gjenoppret.nivå", kan "Full gjenoppretting" eller "Normal gjenoppretting" velges.

Standardinnstillingen er "Normal gjenoppretting".

For mer informasjon om innstillinger for Energy Saver, vises det til følgende:

➔ [Hurtigoppsettveiviser \(side 2-39\)](#)

➔ [English Operation Guide](#)

Ukentlig tidsinnstillinger

Sett maskinen til å automatisk hvile og våkne igjen til gitte tidspunkter hver dag.

For mer informasjon om Ukentlig tidsinnstillinger, vises det til følgende:

➔ [Hurtigoppsettveiviser \(side 2-39\)](#)

➔ *English Operation Guide*

Tidinnst. slå av (europeiske modeller)

Hvis maskinen ikke brukes under hvilemodus, slås strømmen automatisk av. Slukketimeren brukes til å stille inn tiden før strømmen slår seg av.

Fabrikkinnstillingen for tiden før strømmen slår seg av: 20 minutter

➔ Se *English Operation Guide*.

Hurtigoppsettveiviser

De følgende innstillingene kan bli konfigurert av veiviserskjermen.

Faksoppsett	Konfigurerer de grunnleggende faksinnstillingene. Denne funksjonen vises når faksen (tilleggsutstyr) er installert.	
	➔ FAX Operation Guide	
	Anrops-/RX-måte	Ringemodus (Port 1, Port 2 ^{*1})* ² Mottaksmåte Auto (DRD)* ³
	Lokal faksinformasjon	Lokalt faksnavn (Faksport 1, Faksport 2 ^{*1}) Lokalt faksummer (Faksport 1, Faksport 2 ^{*1}) Lokal faks-ID TTI
	Volum	Volum fakshøytaler Volum faksmonitor Jobb ferdig
	Ring	Ring (normal)* ⁴ Ring (TAD)* ⁴ Ring (faks/tlf.)* ⁴
	Papirkilde/utskrift	Innstillinger for papirkilde Faksport 1 Faksport 2 ^{*1}
Strømsparerer-oppsett	Ring opp igjen	Antall gjentatte forsøk
	Vis meldingen strøm av	—
Strømsparerer-oppsett	Konfigurerer Hvilemodus og Lavstrømmodus.	
	Hvilemodus	For Europa Hvilemodus Hvileregler Utenfor Europa Hvilemodus Hvilenivå
	Lavstrømmodus	Strømsparing
	Gjenopprettingsmodus	Tidsur for strømsparing
	Ukentlig tidtaker	Ukentlig tidsinnstillinger Tidsplan* ⁵ Gjentatte forsøk* ⁵ Antall gjentatte forsøk* ⁵ Nye forsøk intervall* ⁵

Nettverkkonfig	Konfigurerer nettverksinnstillinger.	
	Nettverk	Netverkvalg ^{*6} Trådløst nettverk ^{*7} DHCP ^{*8} IP-adresse ^{*9} Delnettmaske ^{*9} Standard gateway ^{*9}
E-post oppsett	Angi SMTP-servernavnet og avsenderadressen for å aktivere sending av e-post.	
	E-post	SMTP (E-post TX) SMTP Server Name ^{*10} SMTP Port Nummer ^{*10} Sender Address ^{*10}
Sikkerhetsoppsett	Spesifisere sikkerhetsnivået.	
	Hurtigoppsett av sikkerhet	

*1 Denne vises når tilvalget med to fakssett er installert.

*2 Kun amerikansk versjon.

*3 DRD-mottaksmodus er tilgjengelig i enkelte land.

*4 Denne innstillingen vises ikke i noen regioner.

*5 Denne funksjonen vises når [Ukentlig tidtaker] er stilt til [På].

*6 Denne funksjonen vises når Trådløst nettverk Interface Kit er installert.

*7 Denne funksjonen vises når [Nettverk-valg] er satt til [Wi-Fi].

*8 Denne funksjonen vises når [Nettverk-valg] er satt til [Kablet nettverk].

*9 Denne funksjonen vises når [DHCP] er stilt til [Av].

*10 Denne funksjonen vises når [SMTP (E-post TX)] er stilt til [På].



MERK

Hvis skjermbildet Brukerautentisering vises, logger du på som en bruker som har rettigheten til å konfigurere denne innstillingen. Kontakt administrator hvis du ikke kjenner brukernavnet eller passordet.

1 Vis skjermbildet.

[Hjem]-tasten > [...] > [System meny] > [Hurtigoppsettveiviser]

2 Velg en funksjon.

3 Konfigurere innstillingene.

Start veiviseren. Følg instruksjonene på skjermbildet for å konfigurere innstillingene.



MERK

Hvis du har problemer med å konfigurere innstillingene, se følgende:

➔ [Hjelpskjerm \(side 2-28\)](#)

Kontroll	Beskrivelse
Slutt	Går ut av veiviseren. Innstillingene konfigurert så langt er anvendte.
Forrige	Går tilbake til forrige punkt.
Hopp over	Går til neste punkt uten å innstille gjeldende punkt.
Neste	Går til neste skjermbilde.
Tilbake	Går tilbake til forrige skjermbilde.
Ferdig	Registrer innstillingene og avslutt veiviseren.

Installere programvare

For å bruke skriverfunksjon, TWAIN/WIA-tilkobling eller nettverksfaksfunksjon, last ned og installer nødvendige programvare fra nedlastingssenteret ("<https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/download-centre>" eller "<https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/download-centre>").

Publisert Programvare (Windows)

Programvare	Beskrivelse	Anbefalt programvare
Printing System Driver	Denne driveren lar filer på datamaskinen skrives ut av maskinen. Sidebeskrivelse på flere språk (PCL XL, KPDL, osv.) støttes av en enkelt driver. Denne skriverdriveren lar deg få en full fordel av maskinens funksjoner. Bruk denne driveren for å opprette PDF-filer.	○
KPDL mini-driver/PCL mini-driver	Dette er en Microsoft MiniDriver som støtter PCL og KPDL. Det finnes noen restriksjoner på maskinfunksjonene og valgfunksjonene som kan brukes med denne driveren.	-
FAX Driver	Dette gjør det mulig å sende et dokument laget i en programvareapplikasjon som en faks via maskinen.	-
TWAIN Driver	Denne driveren aktiverer skanning på maskinen med TWAIN-kompatibel programvareapplikasjon.	○
WIA Driver	WIA (Windows Imaging Acquisition) er en funksjon i Windows som gjør gjensidig kommunikasjon mulig mellom en bildeenhet som en skanner og en bildebehandlingsprogramvare. Et bilde kan skaffes ved hjelp av et WIA-kompatibelt program, som er praktisk når et TWAIN-kompatibelt program ikke er installert i datamaskinen.	-
NETWORK PRINT MONITOR	Dette er et verktøy som gjør det mulig å overvåke maskinen på nettverket.	-
Status Monitor	Dette er et verktøy som overvåker skriverstatusen og har en pågående rapportfunksjon.	○
File Management Utility	Dette gjør det mulig å sende og lagre et skannet dokument til en spesifikk nettverksmappe.	-
Network Tool for Direct Printing	Dette gjør det mulig å skrive ut en PDF-fil uten å starte Adobe Acrobat/Reader.	-
FONTS	Dette er skjerskriftene som aktiverer maskinens innebygde skrifttyper som skal brukes i et program.	○
Wi-Fi Setup Tool	Dette er et verktøy for konfigurering av Wi-Fi (trådløst nettverk) på denne maskinen.	-
Scan to Folder Setup Tool for SMB	Dette er et verktøy for å opprette en delt mappe på personlige datamaskiner og sette den delte mappen som en destinasjon.	-



MERK

- Installasjon på Windows må gjøres av en bruker pålogget med administratorrettigheter.
- Faksen (tilleggsutstyr) er nødvendig for å kunne bruke faksfunksjonene.

Kontrollere teller

Sjekk antallet utskrevne og skannede ark.

- 1 Vis skjermbildet.**
[Hjem]-tasten > [...] > [Teller]
- 2 Kontrollere telleren.**

Embedded Web Server RX

Hvis maskinen er koblet til nettverket, kan du konfigurere ulike innstillinger ved hjelp av Embedded Web Server RX.

Dette avsnittet forklarer hvordan du åpner Embedded Web Server RX, og hvordan du endrer sikkerhetsinnstillinger og vertsnavnet.

➔ Embedded Web Server RX User Guide


MERK

For å få full tilgang til funksjonene på Embedded Web Server RX sider, skriv inn brukernavn og passord og klikk på **[Login]**. Det forhåndsdefinerte passordet lar brukeren få tilgang til alle sider, inkludert Dokumentboks, Adressebok, og Innstillinger på navigasjonsmenyen. Standardinnstillingen for standard bruker med administratorrettigheter er vist nedenfor. (Det er forskjell på store og små bokstaver)

Login User Name: Admin
Login Password: xxxxxxxxxxxx (serienummer)

➔ [Kontrollere utstyrets serienummer \(side i\)](#)

Innstillinger som administrator-og vanlige brukere kan konfigurere i Embedded Web Server RX er som følger.

Innstilling	Beskrivelse	Adminis- trator	Generell bruker
Device Information/ Remote Operation	Maskinens konstruksjon kan kontrolleres.	☐	☐
Job Status	Viser all enhetsinformasjon, inkludert utskrift og skanning, lagre jobber, planlagte jobber og logghistorikk.	☐	☐
Document Box	Legge til eller slette dokumentbokser, eller slette dokumenter i en dokumentboks.	☐	☐ *1
Address Book	Opprette, redigere eller slette adresser og adressegrupper.	☐	☐ *1
Device Settings	Konfigurer avanserte innstillinger på maskinen.	☐	—
Function Settings	Konfigurer avanserte funksjonsinnstillinger.	☐	—
Network Settings	Konfigurere avanserte nettverksinnstillinger.	☐	—
Security Settings	Konfigurere avanserte sikkerhetsinnstillinger.	☐	—
Management Settings	Konfigurer avanserte administratorinnstillinger.	☐	—

*1 Den påloggede brukeren kan ikke være i stand til å konfigurere noen innstillinger, avhengig av tillatelsene for brukeren.


MERK


Faksen (tilleggsutstyr) er nødvendig for å kunne bruke faksfunksjonene. Her er informasjon om faksinnstillingene utelatt.

➔ **FAX Operation Guide**

Tilgang Embedded Web Server RX

1 Vis skjermbildet.

- 1 Start nettleseren.
 - 2 I adressefeltet eller sted-feltet, skriv inn maskinens IP-adresse eller vertsnavn.
Klikk i følgende rekkefølge for å sjekke maskinens IP-adresse og vertsnavnet.
[Enhetsinformasjon] på startskjermen > [Identifikasjon/Kablet nettv.]
- Eksempler: <https://10.180.81.3/> (for IP-adresse)
<https://MFP001> (hvis vertsnavnet er "MFP001")

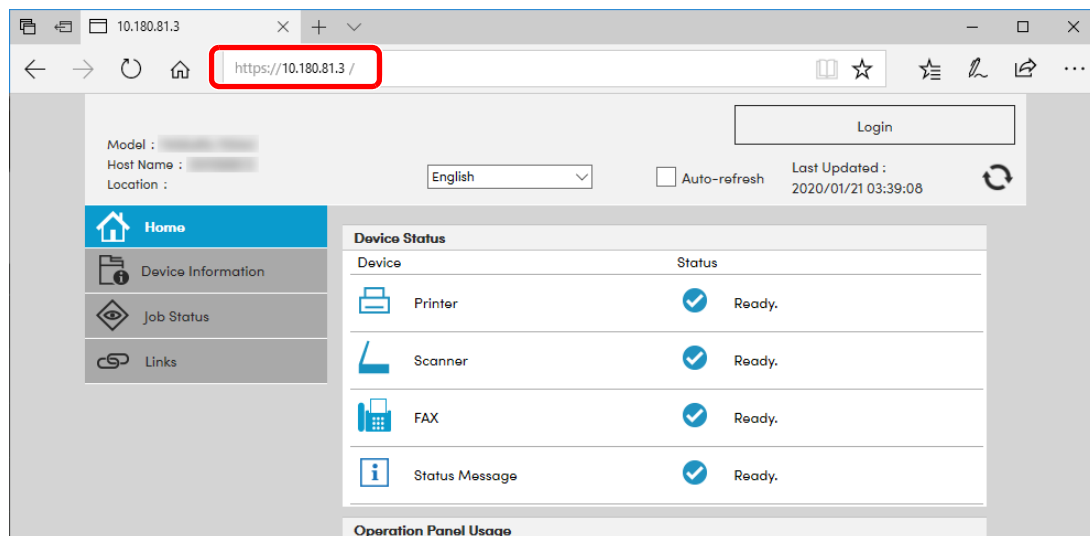

Nettsiden viser grunnleggende informasjon om maskinen og Embedded Web Server RX så vel som deres nåværende status.



MERK

Hvis skjermbildet "There is a problem with this website's security certificate." vises, konfigurere sertifikatet.

➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)

Du kan også fortsette driften uten å konfigurere sertifikatet.

2 Konfigurer funksjonen.

Velg en kategori fra navigeringsfeltet på venstre side av skjermen.



MERK

For å få full tilgang til funksjonene på Embedded Web Server RX sider, skriv inn brukernavn og passord og klikk på [Login]. Det forhåndsdefinerte passordet lar brukeren få tilgang til alle sider, inkludert Dokumentboks, Adressebok, og Innstillinger på navigasjonsmenyen. Standardinnstillingen for standard bruker med administratorrettigheter er vist nedenfor. (Det er forskjell på store og små bokstaver)


Login User Name: Admin
Login Password: xxxxxxxxxx (serienummer)

➔ [Kontrollere utstyrets serienummer \(side i\)](#)

Endre sikkerhetsinnstillinger

1 Vis skjermbildet.

- 1 Start nettleseren.
- 2 I adressefeltet eller sted-feltet, skriv inn maskinens IP-adresse eller vertsnavn.
Klikk i følgende rekkefølge for å sjekke maskinens IP-adresse og vertsnavnet.
[Enhetsinformasjon] på startskjermen > [Identifikasjon/Kablet nettv.]
- 3 Logg på med administratorrettigheter.



Standardinnstillingen for standard bruker med administratorrettigheter er vist nedenfor.
(Det er forskjell på store og små bokstaver)


Login User Name: Admin
Login Password: xxxxxxxxxx (serienummer)

➔ [Kontrollere utstyrets serienummer \(side 1-i\)](#)

- 4 Klikk på [Security Settings].

2 Konfigurere sikkerhetsinnstillingene.

Fra [Security Settings]-menyen, velg den innstillingen du ønsker å konfigurere.

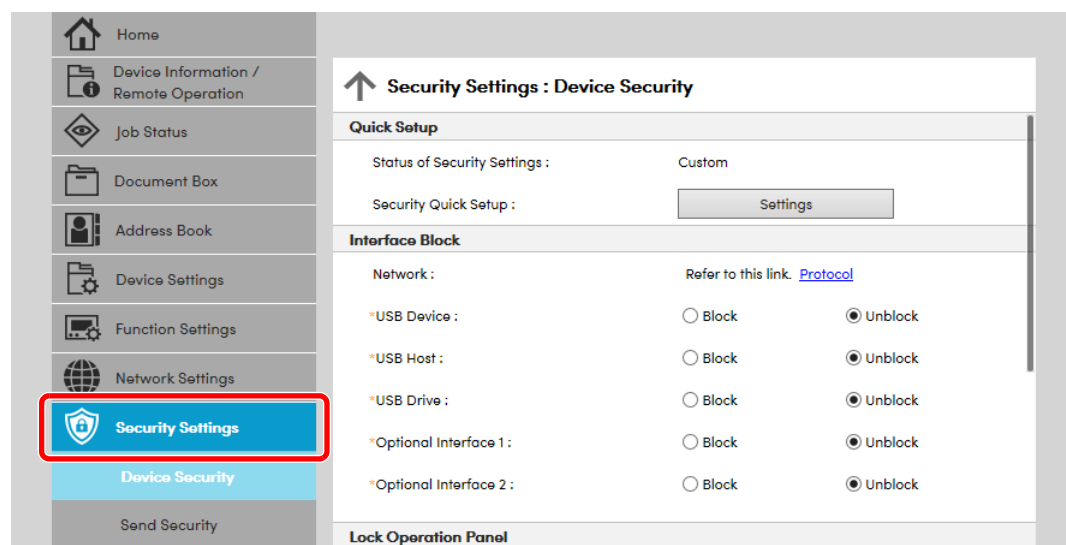

MERK


For mer informasjon om innstillinger relatert til sertifikater, se følgende:

➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)

Endre enhetsinformasjon

1 Vis skjermbildet.

- 1 Start nettleseren.
- 2 I adressefeltet eller sted-feltet, skriv inn maskinens IP-adresse eller vertsnavn.
Klikk i følgende rekkefølge for å sjekke maskinens IP-adresse og vertsnavn.
[Enhetsinformasjon] på startskjermen > [Identifikasjon/Kablet nett.]
- 3 Logg på med administratorrettigheter.




Standardinnstillingen for standard bruker med administratorrettigheter er vist nedenfor.
(Det er forskjell på store og små bokstaver)

Login User Name: Admin
Login Password: xxxxxxxxxx (serienummer)

➔ [Kontrollere utstyrets serienummer \(side 1-i\)](#)

- 4 Fra [Device Settings]-menyen, trykk på [System].

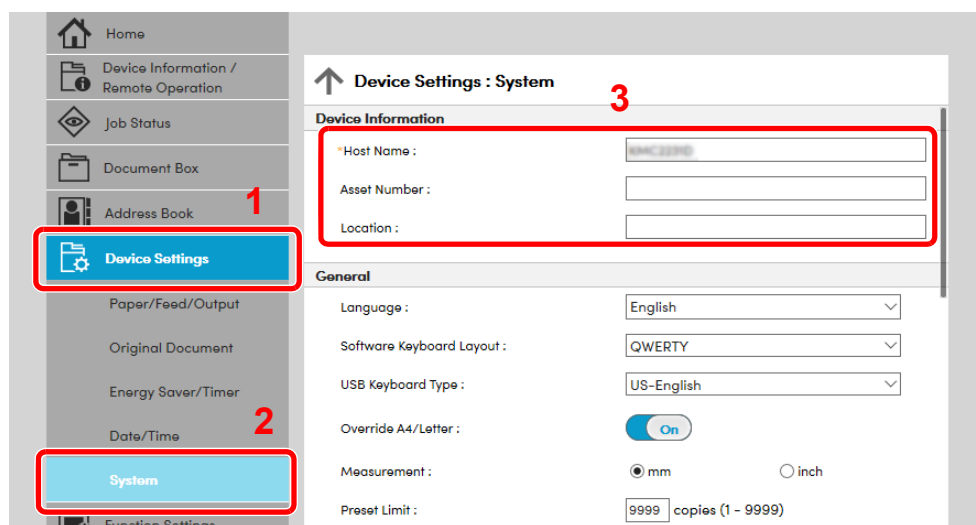

2 Angi vertsnavnet.

Angi enhetsinformasjonen og trykk på [Submit].



VIKTIG

Etter å ha endret innstillingen, må du starte nettverket eller slå maskinen av og på igjen.

For å starte nettverkskortet, trykk på [Reset] i [Management Settings]-menyen og trykk på [Restart Network] i "Restart".

E-postinnstillinger

Før du konfigurerer SMTP-innstillingene er det mulig å sende de bildene som er skannet av maskinen som e-postvedlegg og å sende e-postmeldinger når jobber er fullført.

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må denne maskinen være tilkoblet en e-postserver som bruker SMTP-protokollen.

I tillegg må du konfigurere følgende.


- SMTP-innstillinger
Element: "SMTP Protocol" og "SMTP Server Name" i "SMTP"
- Senderadressen når maskinen sender e-post
Element: "Sender Address" i "E-mail Send Settings"
- Innstillingen for å begrense størrelsen på e-poster
Element: "E-mail Size Limit" i "E-mail Send Settings"

Fremgangsmåten for å angi SMTP-innstillingene er som følger:

1 Vis skjermbildet.

Vis skjermbildet for SMTP protokoll.

- 1 Start nettleseren.
- 2 I adressefeltet eller sted-feltet, skriv inn maskinens IP-adresse eller vertsnavn.
Klikk i følgende rekkefølge for å sjekke maskinens IP-adresse og vertsnavnet.
[Enhetsinformasjon] på startskjermen > [Identifikasjon/Kablet nettv.]
- 3 Logg på med administratorrettigheter.




Standardinnstillingen for standard bruker med administratorrettigheter er vist nedenfor.
(Det er forskjell på store og små bokstaver)

Login User Name: Admin
Login Password: xxxxxxxxxx (serienummer)


➔ [Kontrollere utstyrets serienummer \(side 1-i\)](#)

- 4 Fra [Network Settings]-menyen, trykk på [Protocol].

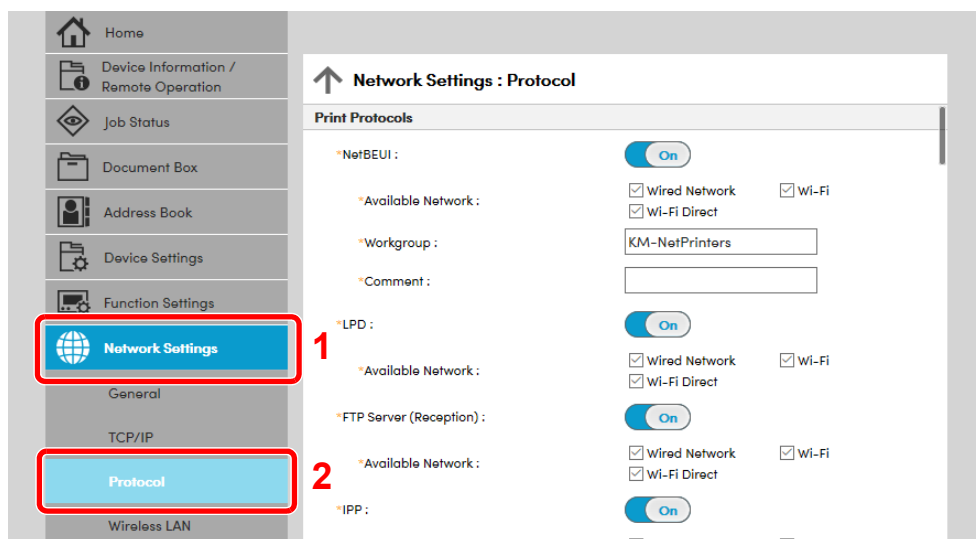

2 Konfigurere innstillingene.


Sett "SMTP (E-mail TX)" til [On] i "Send Protocols".

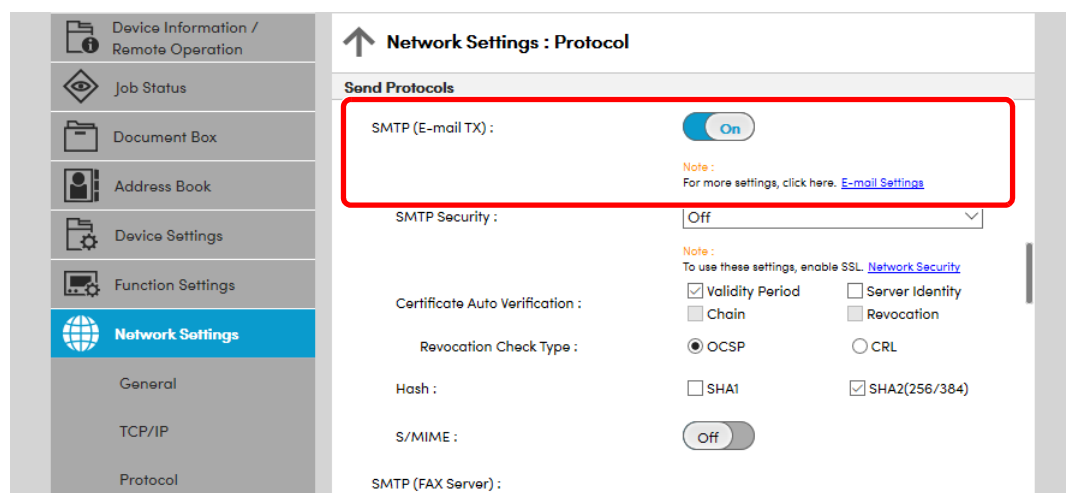

3 Vis skjermbildet.

Vis skjermbildet for e-postinnstillinger.

Fra [Function Settings]-menyen, trykk på [E-mail].

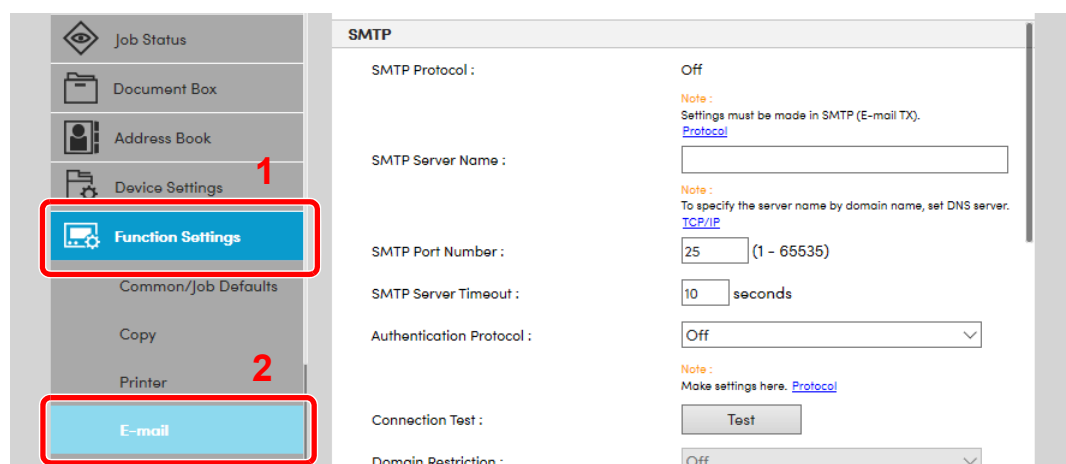

4 Konfigurere innstillingene.

Oppgi "SMTP" og "E-mail Send Settings" -elementene.

Innstilling		Beskrivelse
SMTP		Angi for å sende e-post fra maskinen.
	SMTP Protocol	Viser SMTP-protokollinnstillingene. Sjekk at SMTP-protokollen er satt til [On] . Hvis den står på [Off] , klikk på [Protocol] og sett SMTP-protokoll til [On] .
	SMTP Server Name ^{*1}	Skriv inn vertsnavnet eller IP-adressen til SMTP-serveren.
	SMTP Port Number	Angi portnummeret som skal brukes for SMTP. Standard portnummer er 25.
	SMTP Server Timeout	Innstill tidsintervallet før tidsavbruddet i sekunder.
	Authentication Protocol	For å bruke SMTP-godkjenning, oppgi brukerinformasjon for godkjenning.
	SMTP Security	Angi SMTP-sikkerhet. Slå på "SMTP Security" i "SMTP (E-mail TX)" under [Protocol Settings] -siden.
	Connection Test	Tester for å bekrefte at e-postfunksjonen fungerer under innstillingene uten å sende en e-post.
	Domain Restriction	For å begrense domenene, klikker du på [Domain List] og oppgir domenenaavnene på adresser som skal tillates eller avvises. Begrensning kan også spesifiseres via e-postadresse.
POP3	POP3 Protocol	Du trenger ikke å sette opp de følgende elementene når du bare aktiverer funksjonen å sende e-post fra maskinen. Sett opp følgende elementer hvis du ønsker å aktivere funksjonen å motta e-post på maskinen. ➔ Embedded Web Server RX User Guide
	Check Interval	
	Run once now	
	Domain Restriction	
	POP3 User Settings	
E-mail Send Settings	E-mail Size Limit	Skriv inn maksimumsstørrelsen for e-post som kan sendes i kilobyte. Når e-posten er større enn denne verdien, vises en feilmelding og e-postsendingen blir avbrutt. Bruk denne innstillingen hvis du har satt e-postbegrensning for SMTP-serveren. Hvis ikke, angi en verdi på 0 (null) for å aktivere e-postsending uavhengig av størrelsesgrensen.
	Sender Address ^{*1}	Spesifiser senderadressen for når maskinen sender e-post, slik som for eksempel maskinadministratoren, slik at en svarrapport eller rapport om mislykket levering vil gå til en person og ikke til maskinen. Avsenderadressen må skrives inn korrekt for SMTP-autentisering. Maksimumslengden for avsenderadressen er 256 tegn.
	Signature	Angi signaturen. Signaturen er fritekst som vil vises nederst i e-postmeldingen. Den brukes ofte for ytterligere identifikasjon av maskinen. Maksimumslengden for signaturen er 512 tegn.
	Function Defaults	Endre standardfunksjoner på [Common/Job Default Settings] -siden.

^{*1} Pass på å skrive inn elementene.

5 Klikk [Submit].

3 Klargjøring for bruk


Dette kapitlet beskriver følgende operasjoner:

Legge inn papir	3-2
Forholdsregler for legge inn papir	3-2
Velg papirmaterenheter	3-3
Legge inn i kassett 1	3-4
Legge inn i kassett 2	3-7
Legge i konvolutter eller kartong i kassetten	3-10
Legge inn i høyvolumsmagasinet	3-14
Legge inn i sidemateren	3-16
Legge papir inn innsatsene	3-18
Forholdsregler for ilegging av papir	3-19
Papirstopper	3-19
Konvoluttbunkefører	3-19
Reguleringsinnretning for bunkenivå	3-20
Bretteenhet (for Etterbehandler for 4000 ark)	3-22
Bretteenhet (for Etterbehandler for stifting av 100 ark)	3-23

Legge inn papir

Forholdsregler for legge inn papir

Når du åpner en ny pakke papir, må du lufte arkene godt som beskrevet nedenfor, slik at de skilles fra hverandre.

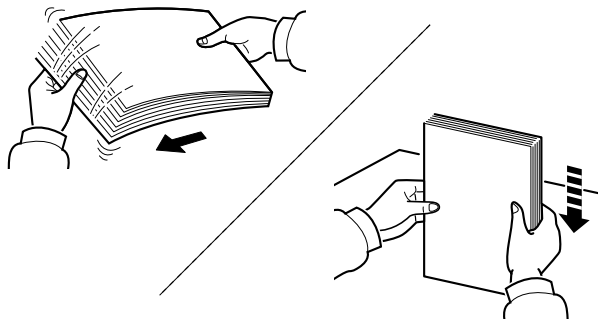

Luft papiret, og slå det deretter på et jevnt underlag.

I tillegg legg merke til følgende punkter.

- Hvis arkene er brettet eller bøyd, må du rette dem ut før de legges inn i maskinen. Papir som er krøllet eller brettet kan forårsake papirstopp.
- Unngå å utsette åpnet papir for høy fuktighet da fukt kan føre til problemer. Papir som blir til overs etter at du har lagt papir i multifunksjonsmateren eller en kassett, bør legges tilbake i posen for oppbevaring av papir.
- Å la papiret være i kassetten over lang tid kan forårsake misfarging av papiret som følge av varme fra kassettvarmeren.
- Hvis maskinen ikke skal brukes over en lengre periode, bør du beskytte alt papir mot fuktighet ved å ta det ut av kassetten og legge det i posen for oppbevaring av papir.

✓ VIKTIG

Hvis du kopierer på brukt papir (papir som allerede er brukt for utskrift), ikke bruk papir med stifter eller binders. Dette kan skade maskinen eller gi dårlig kvalitet på kopiene.


💡 MERK

Hvis du bruker spesialpapir, for eksempel brevhodepapir, hullet papir eller papir med forhåndstrykk av for eksempel logo eller firmanavn, se følgende:

➡ *English Operation Guide*

Velg papirmaterenheter

Velg papirmaterenheter i henhold til størrelse og papirtype.

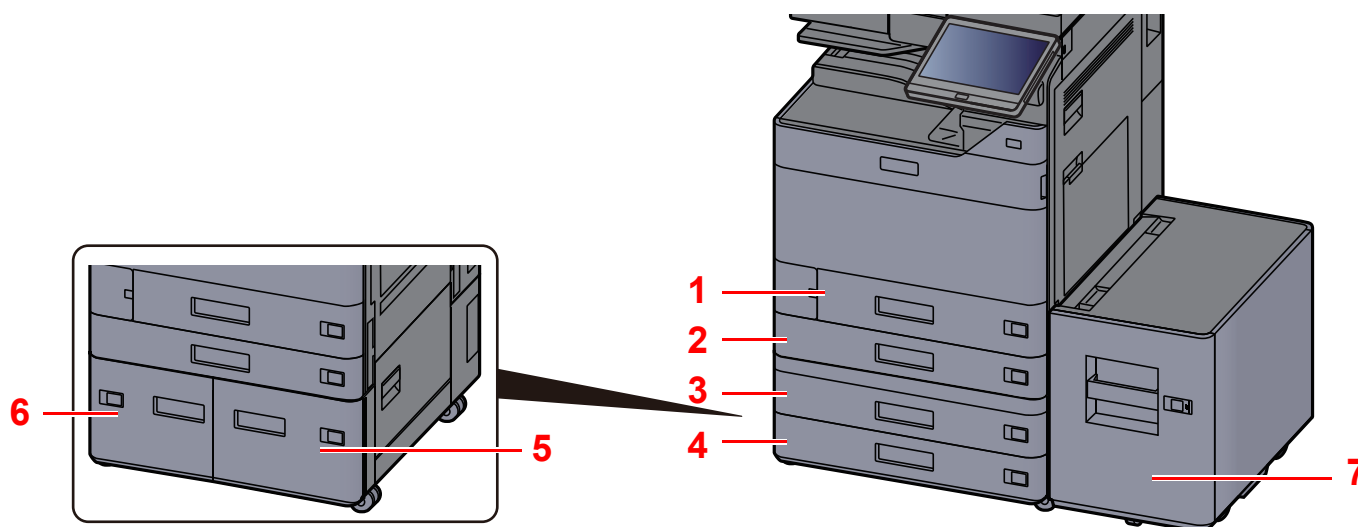

Nr.	Navn	Papirstørrelse	Papirtype	Kapasitet	Side
1	Kassett 1	A4-R, A4, A5-R, A5, A6-R, B5-R, B5, B6-R, 216×340 mm, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, Oficio II, Folio, 16K-R, 16K, ISO B5, Konvolutt #10, Konvolutt #9, Konvolutt #6, Konvolutt Monarch, Konvolutt DL, Konvolutt C5, Hagaki (kartong), Oufuku hagaki (returpostkort), Youkei 4, Youkei 2, Nagagata 3, Egendefinert 1-4	Vanlig, Grovt, Pergament, Resirkulert, Forh. trykt, Bond, Kartong, Farge, Hullet, Brevhode, Konvolutt, Tykt, Høy kvalitet, Egendefinert 1 til 8	500 ark (80 g/m ²)	side 3-4
2	Kassett 2	A3, A4-R, A4, A5-R, A5, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K-R, 16K, ISO B5, Konvolutt #10, Konvolutt #9, Konvolutt #6, Konvolutt Monark, Konvolutt DL, Konvolutt C5, Konvolutt C4, Hagaki (Kartong), Oufuku hagaki (returpostkort), Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2, Nagagata 3, Egendefinert 1-4			
3	Kassett 3				
4	Kassett 4				
5	Kassett 3	A4, Letter, B5 (Festet til en av størrelsene.)	Vanlig, Grovt, Pergament, Resirkulert, Forh. trykt, Bond, Farge, Hullet, Brevhode, Tykt, Høy kvalitet, Egendefinert 1 til 8	1500 ark (80 g/m ²)	side 3-14
6	Kassett 4			3000 ark (80 g/m ²)	
7	Kassett 5				




MERK

- Antall ark som kan holdes varierer avhengig av miljø og papirtype.
- Du bør ikke bruke papir for blekkstråleskrivere eller papir med belegg. (Slike typer papir kan føre til papirstopp eller andre problemer.)
- Bruk spesielt fargepapir for å få høyere kvalitet på fargeutskriftene.

Legge inn i kassett 1

Legg papiret i kassetten. Fremgangsmåten her viser kassett 1.


1 Dra kassetten helt ut av maskinen.

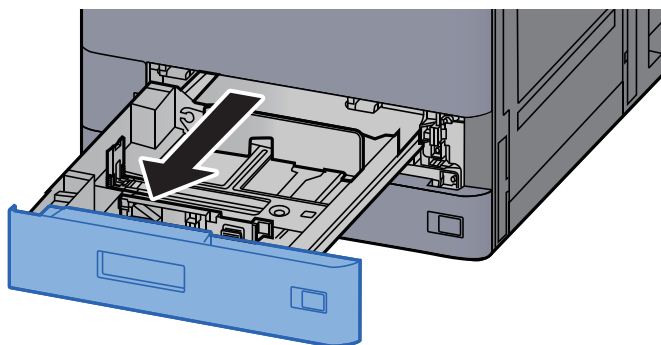

MERK


Ikke dra ut mer enn én kassett om gangen.

2 Juster papirlengdeføreren til ønsket papirstørrelse.

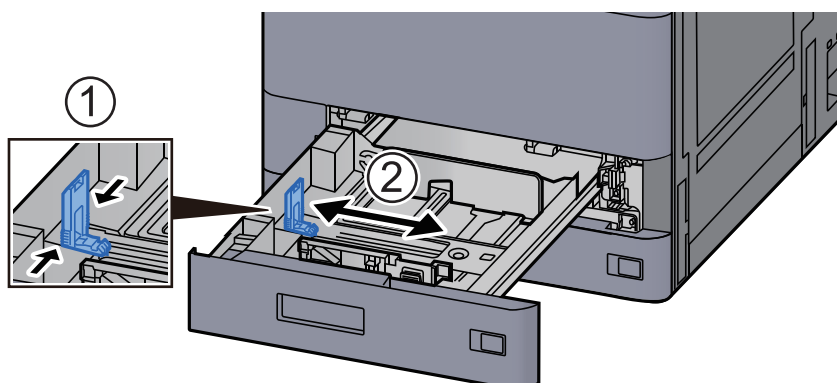


MERK


Ved bruk av papir med juridisk størrelse flytter du papirlengdeføreren helt til venstre og legger den ned.

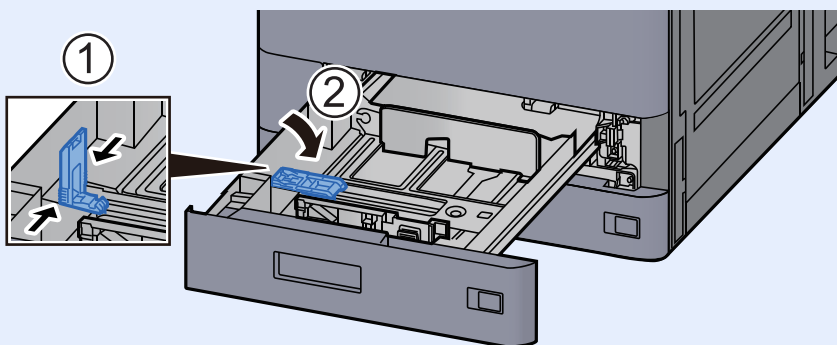

3 Juster posisjonen til papirbreddeførerne på venstre og høyre side av kassetten.

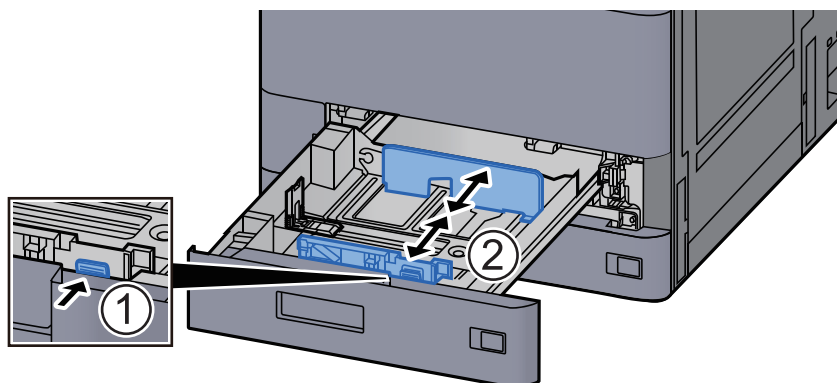

4 Legg inn papir.

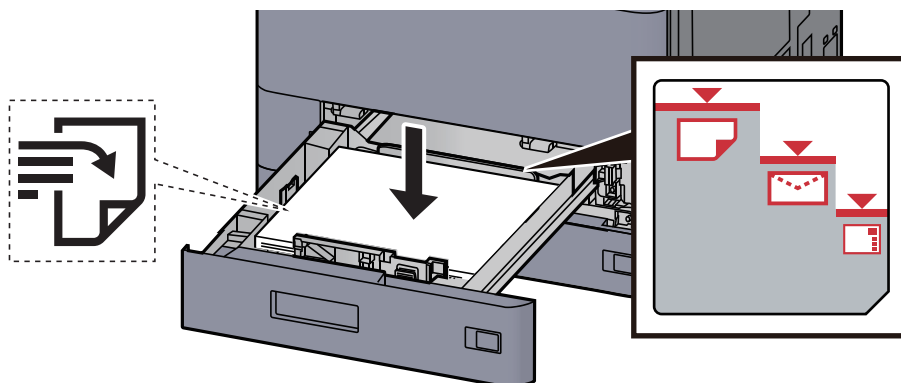


✓ VIKTIG


- Legg papiret inn med utskriftssiden opp.
- Etter å ha tatt papiret ut av pakken må det luftes før det legges i kassetten.
→ [Forholdsregler for legge inn papir \(side 3-2\)](#)
- Kontroller at papiret ikke er brettet eller bøyd før du legger det inn i maskinen. Papir som er krøllet eller brettet kan forårsake papirstopp.
- Sørg for at papiret ikke overstiger nivåindikatoren (se bildet over).
- Hvis papiret er lagt inn uten å justere papirlengdeføreren og papirbreddeføreren, papiret kan bli skjevt eller sette seg fast.

5 Pass på at papirlengde- og papirbreddeførerne hviler stødig mot papiret.


Hvis det er mellomrom mellom førerne og papiret, må førerne justeres.

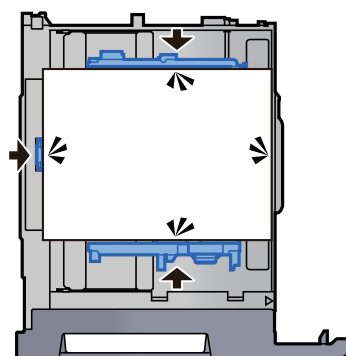

6 Skyv kassetten forsiktig inn.

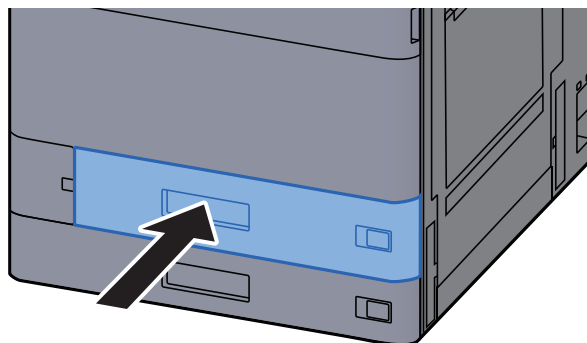

7 Sett inn angivelsen på arket slik at det samsvarer med størrelsen og type papir som legges inn.

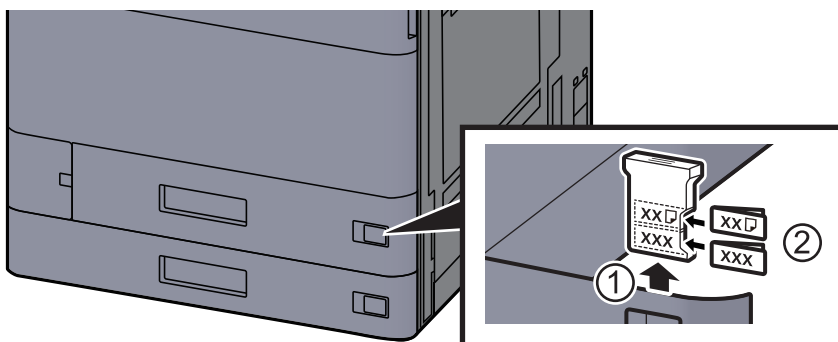

8 Vis skjermbildet.

[Hjem]-tasten > [...] > [System meny] > [Enhetsinnstillinger] > [Papirmating] > [Kassett 1]

9 Konfigurer funksjonen.

Velg papirstørrelse og papirtype.

➔ Se *English Operation Guide*.



MERK


Papirstørrelsen kan også gjenkjennes og velges automatisk, se følgende:

➔ [Papirvalg \(side 6-21\)](#)

➔ *English Operation Guide*

Legge inn i kassett 2


1 Dra kassetten helt ut av maskinen.

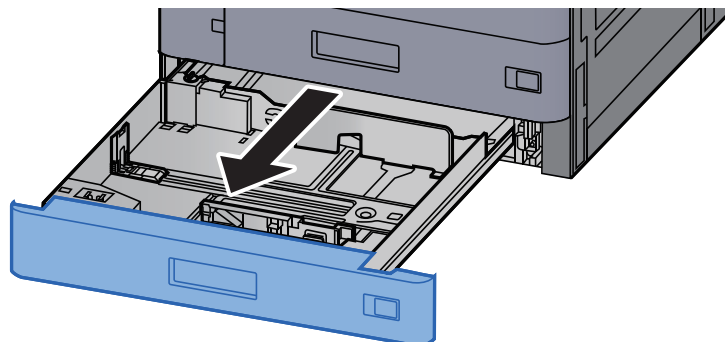

MERK


Ikke dra ut mer enn én kassett om gangen.

2 Juster papirlengdeføreren til ønsket papirstørrelse.

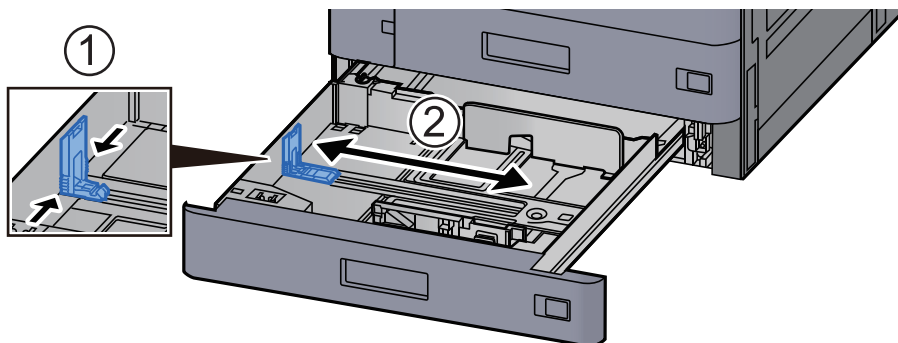


MERK

Ved bruk av papir med størrelse 12×18" flytter du papirlengdeføreren helt til venstre og legger den ned.

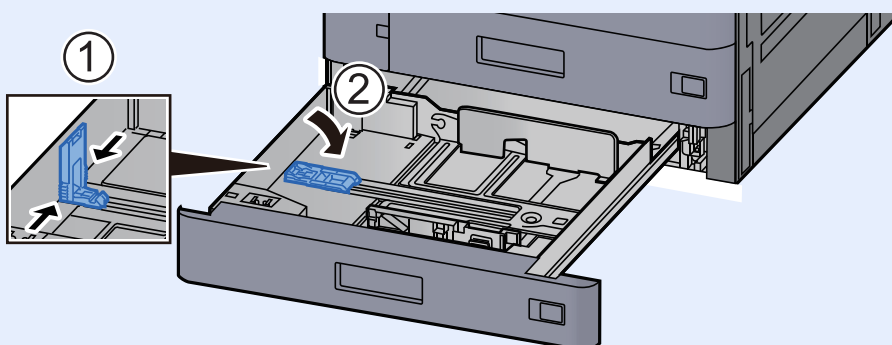


3 Juster posisjonen til papirbreddeførerne på venstre og høyre side av kassetten.

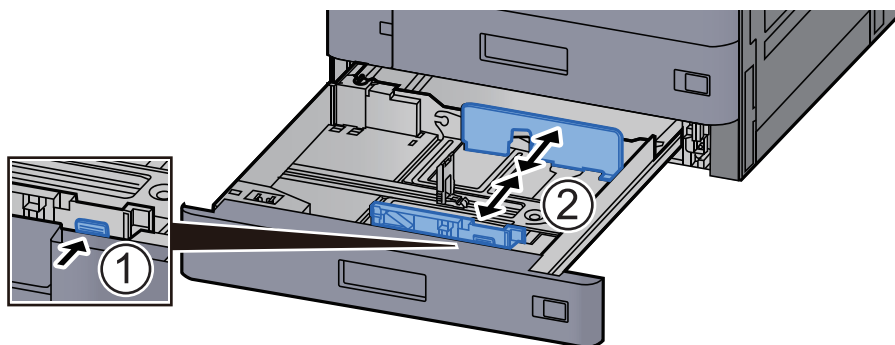


MERK

Ved bruk av SRA3/12×18", A3, eller Ledger-papir justerer du hjelpeførerne i henhold til dette.

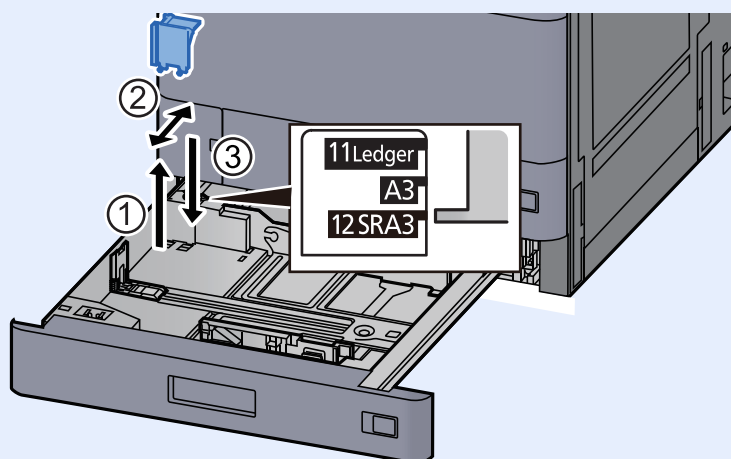

4 Legg inn papir.

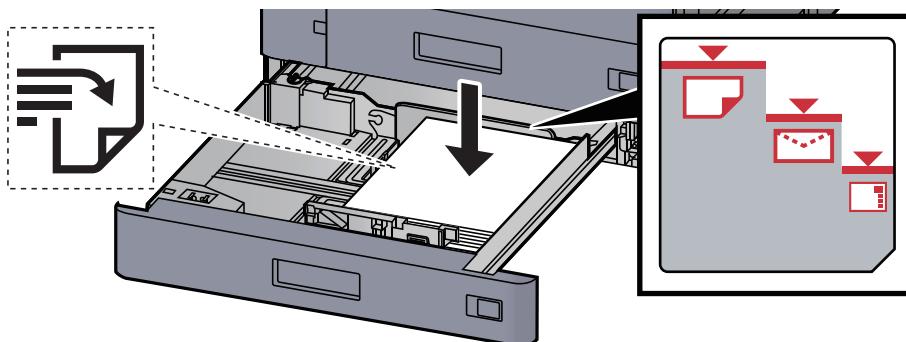


VIKTIG


- Legg papiret inn med utskriftssiden opp.
- Etter å ha tatt papiret ut av pakken må det luftes før det legges i kassetten.
➔ [Forholdsregler for legge inn papir \(side 3-2\)](#)
- Kontroller at papiret ikke er brettet eller bøyd før du legger det inn i maskinen. Papir som er krøllet eller brettet kan forårsake papirstopp.
- Sørg for at papiret ikke overstiger nivåindikatoren (se bildet over).
- Hvis papiret er lagt inn uten å justere papirlengdeføreren og papirbreddeføreren, papiret kan bli skjevt eller sette seg fast.

5 Pass på at papirlengde- og papirbreddeførerne hviler stødig mot papiret.


Hvis det er mellomrom mellom førerne og papiret, må førerne justeres.

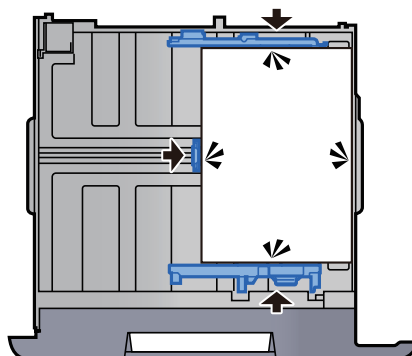

6 Skyv kassetten forsiktig inn.

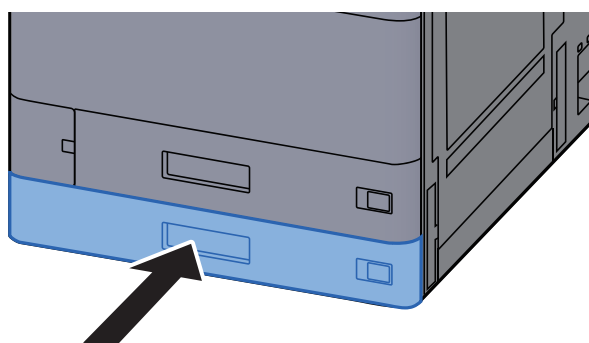

7 Sett inn angivelsen på arket slik at det samsvarer med størrelsen og type papir som legges inn.

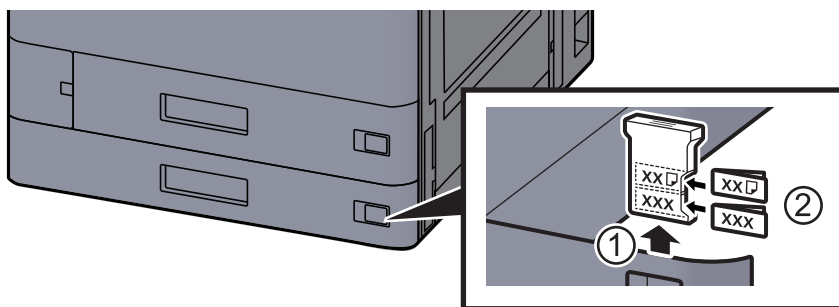

8 Vis skjermbildet.

[Hjem]-tasten > [...] > [System meny] > [Enhetsinnstillinger] > [Papirmating] > [Kassett 2]

9 Konfigurer funksjonen.

Velg papirstørrelse og papirtype.

➔ Se *English Operation Guide*.



MERK

Papirstørrelsen kan også gjenkjennes og velges automatisk, se følgende:


➔ [Papirvalg \(side 6-21\)](#)

➔ *English Operation Guide*

Legge i konvolutter eller kartong i kassetten

Legge i konvolutter eller kartong i kassetten. Her vil vi forklare prosedyrene for kassett 1 som et eksempel.

1 Dra kassett 1 helt ut av maskinen.


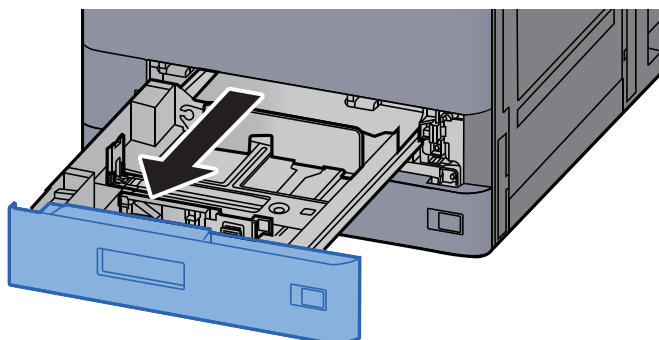


MERK


Ikke dra ut mer enn én kassett om gangen.

2 Ta ut konvoluttmateføreren.

Gå til trinn 5 for å laste hullkortkartong.

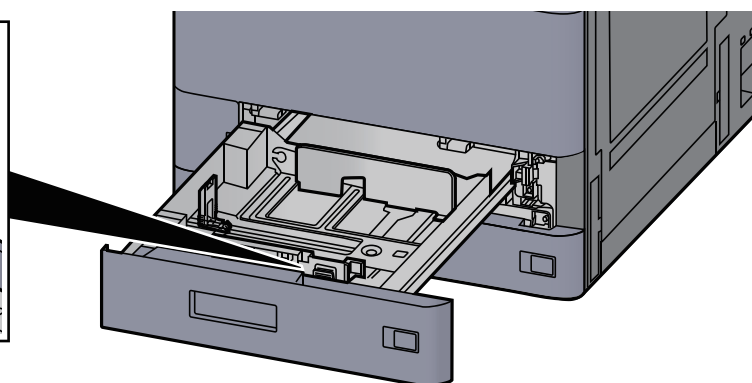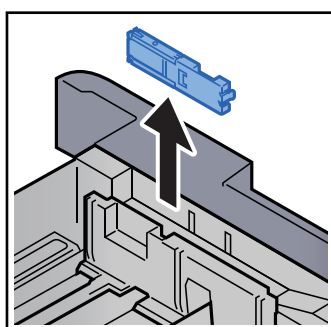


3 Utvid spaken på konvoluttmaterveilederen ved bruk av konvolutter større enn Envelope C5 med en bredde på 162 mm.

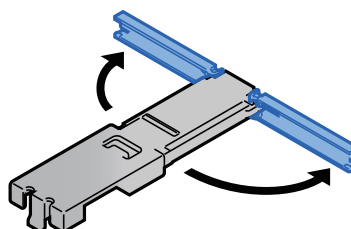


4 Fest konvoluttmateføreren som vist i illustrasjonen.


Illustrasjonen under viser at nivået for konvoluttmaterveidningen er utvidet.

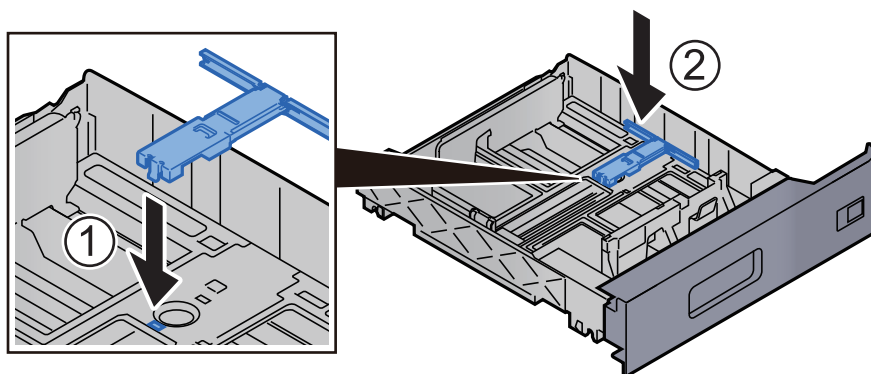

5 Juster papirlengdeføreren til ønsket papirstørrelse.

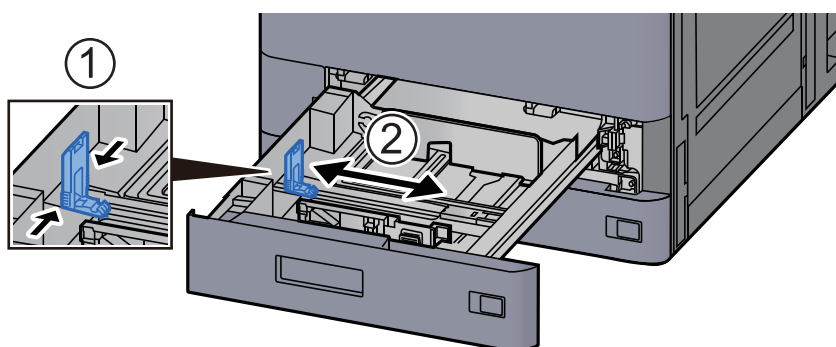


6 Juster posisjonen til papirbreddeførerne på venstre og høyre side av kassetten.

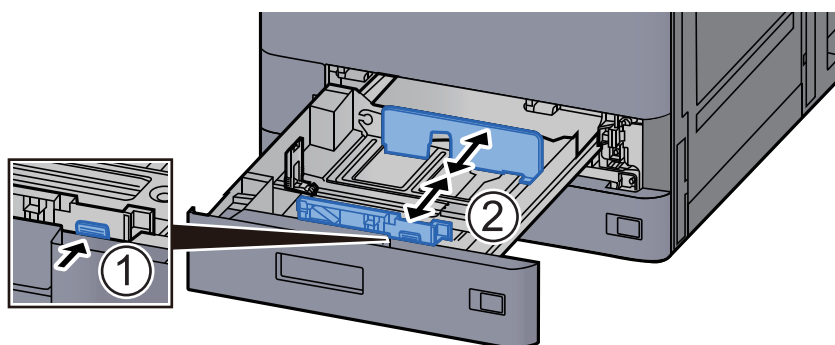

7 Legg konvolutten inn med utskriftssiden opp.

Eksempel: Når du skriver ut adressen.

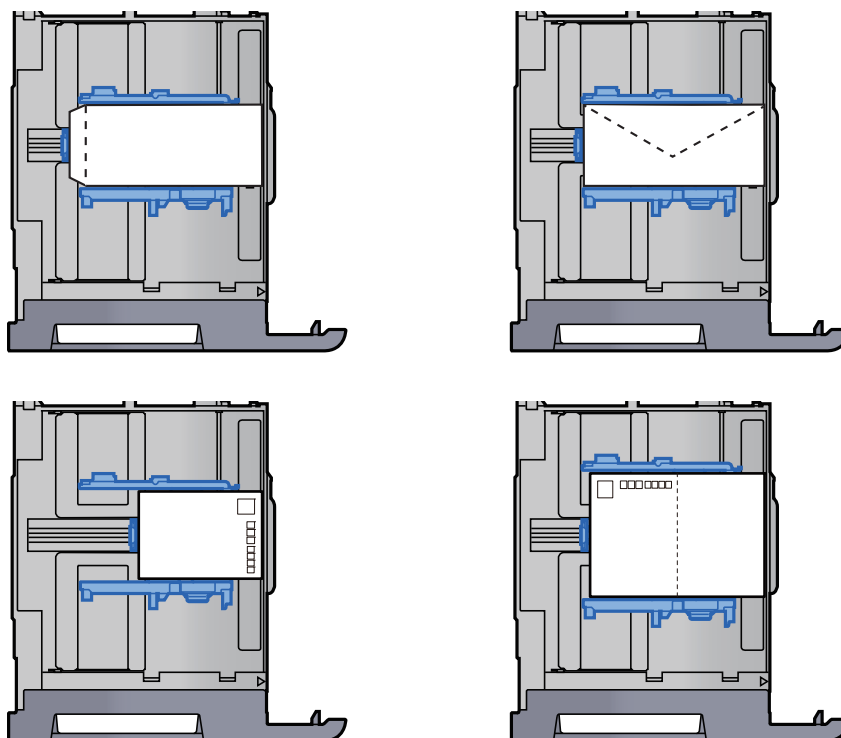

✓ VIKTIG


- Hvordan du legger inn konvolutter (retning og sideplassering), varierer avhengig av type konvolutt. Legg dem inn på riktig måte, ellers kan utskrift utføres i feil retning eller på feil side.
- Pass på at du ikke legger inn mer konvolutter enn nivået som er angitt.

💡 MERK

Omtrent 100 postkort eller 30 konvolutter kan settes.

8 Pass på at papirlengde- og papirbreddeførerne hviler stødig mot papiret.

Hvis det er mellomrom mellom førerne og papiret, må førerne justeres.

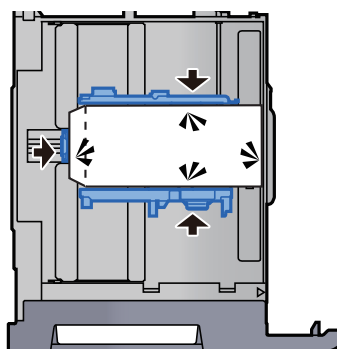

9 Skyv kassett 1 forsiktig inn igjen.

10 Vis skjermbildet.

[Hjem]-tasten > [...] > [System meny] > [Enhetsinnstillinger] > [Papirmating] > [Kassett 1]

11 Konfigurer funksjonen.

Velg papirstørrelse og type konvolutt.

➔ *Se English Operation Guide.*

12 Still inn ved hjelp av skriverdriveren på datamaskinen.

Velg papirstørrelsen og type konvolutt ved å bruke skriverdriveren på datamaskinen.


➔ [Skrive ut på papir med standard størrelse \(side 4-4\)](#)

➔ [Skrive ut på papir som ikke har standard størrelse \(side 4-6\)](#)


Legge inn i høyvolumsmagasinet

Fremgangsmåten her viser kasset 3.

1 Dra kassetten helt ut av maskinen.

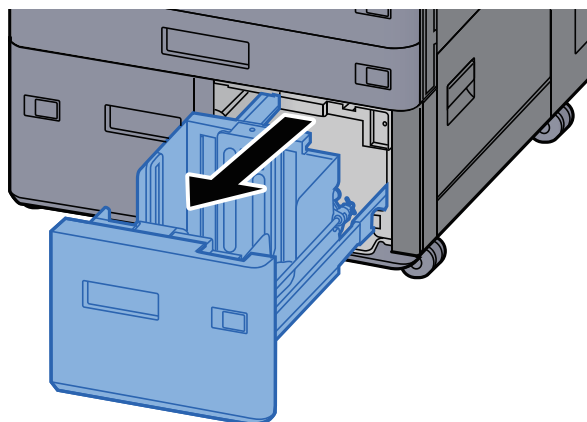


2 Legg inn papir.

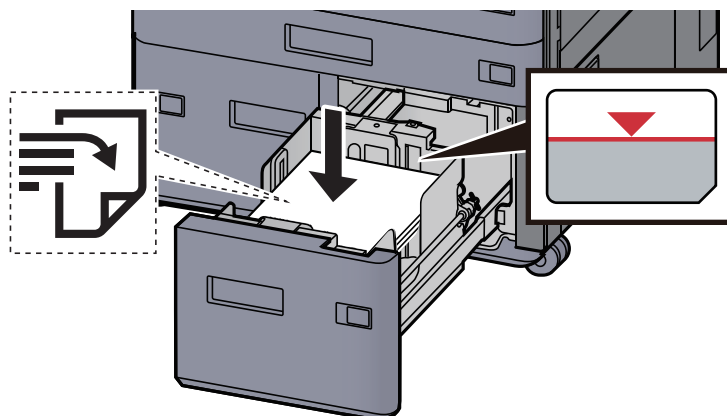


✓ VIKTIG

- Legg papiret inn med utskriftssiden opp.
- Etter å ha tatt papiret ut av pakken må det luftes før det legges i kassetten.
➔ [Forholdsregler for legge inn papir \(side 3-2\)](#)
- Kontroller at papiret ikke er brettet eller bøyd før du legger det inn i maskinen. Papir som er krøllet eller brettet kan forårsake papirstopp.
- Pass på at det innlastede papiret ikke overstiger nivåindikatoren.

3 Skyv kassetten forsiktig inn.

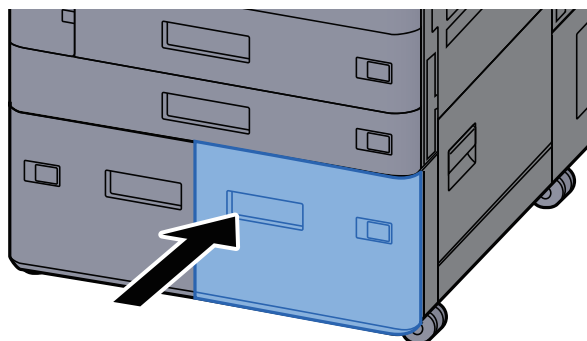

- 4 Sett inn angivelsen på arket slik at det samsvarer med størrelsen og type papir som legges inn.**

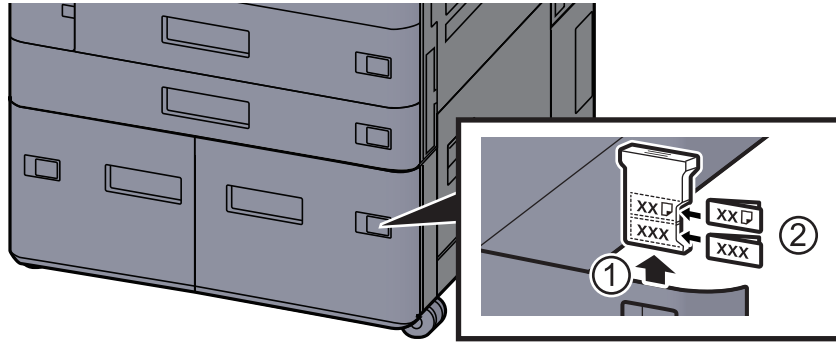

- 5 Vis skjermbildet.**

[Hjem]-tasten > [...] > [System meny] > [Enhetsinnstillinger] > [Papirmating] > [Kassett 3]


- 6 Konfigurer funksjonen.**

Velg papirtype.


➔ Se *English Operation Guide*.

Legge inn i sidemateren

1 Dra kassetten helt ut av maskinen.

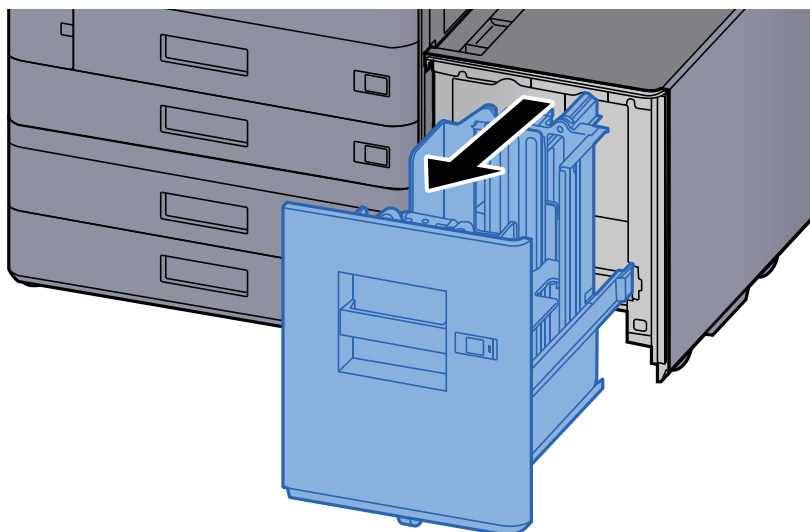


2 Legg inn papir.

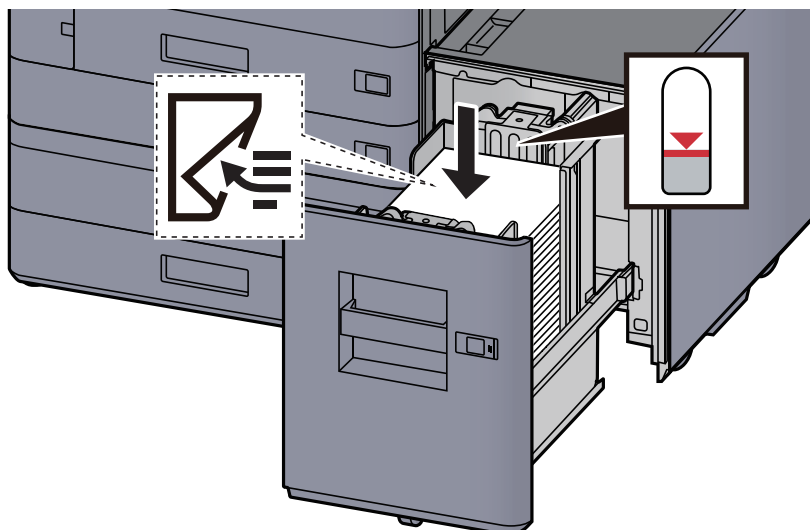


✓ VIKTIG

- Legg papiret inn med utskriftssiden ned.
- Etter å ha tatt papiret ut av pakken må det luftes før det legges i kassetten.
➔ [Forholdsregler for legge inn papir \(side 3-2\)](#)
- Kontroller at papiret ikke er brettet eller bøyd før du legger det inn i maskinen. Papir som er krøllet eller brettet kan forårsake papirstopp.
- Pass på at det innlastede papiret ikke overstiger nivåindikatoren.

3 Skyv kassetten forsiktig inn.

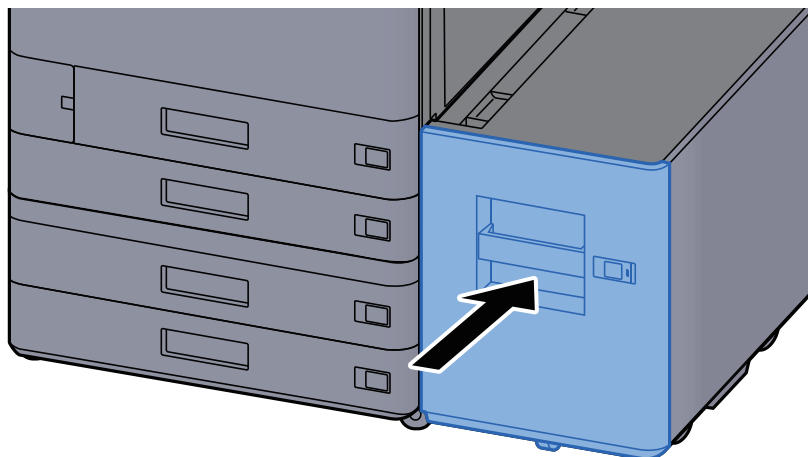

4 Sett inn angivelsen på arket slik at det samsvarer med størrelsen og type papir som legges inn.

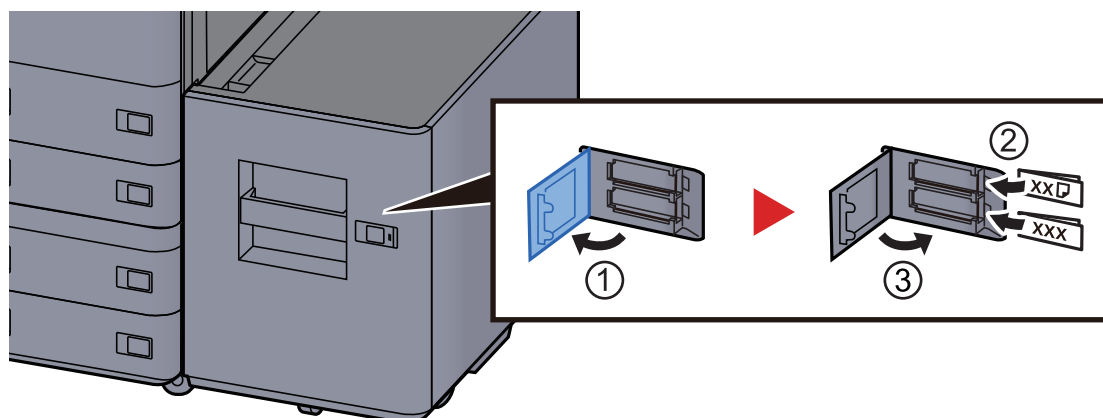

5 Vis skjermbildet.

[Hjem]-tasten > [...] > [System meny] > [Enhetsinnstillinger] > [Papirmating] > [Kassett 5]

6 Konfigurer funksjonen.

Velg papirtype.

➔ Se *English Operation Guide*.

Legge papir inn innsatsene

Element	Papirstørrelse	Papirtype	Antall ark
Innførings-skuff 1	A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5R, B5, Folio, SRA3, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement, 12×18", Executive, Oficio II, 8K, 16K, 16K-R, ISO B5, Egendefinert 1 til 4 (148 × 210 til 320 × 457 mm)	Vanlig, Tynn, Resirkulert, Forhåndstrykt, Bond, Farge, Hullet, Brevhode, Tykt, Høy kvalitet, Egendefinert 1 til 8	250 ark (64 g/m ²)
Innførings-skuff 2			




MERK


- Antall ark som kan holdes varierer avhengig av miljø og papirtype.
- Du bør ikke bruke papir for blekkstråleskrivere eller papir med belegg. (Slike typer papir kan føre til papirstopp eller andre problemer.)

Legg papir inn i innføringsskuffen. Her blir innføringsskuff 1 brukt som eksempel.

1 Juster innføringsskuffens størrelse.

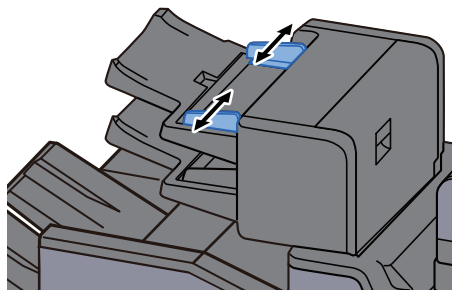

2 Legg inn papir.

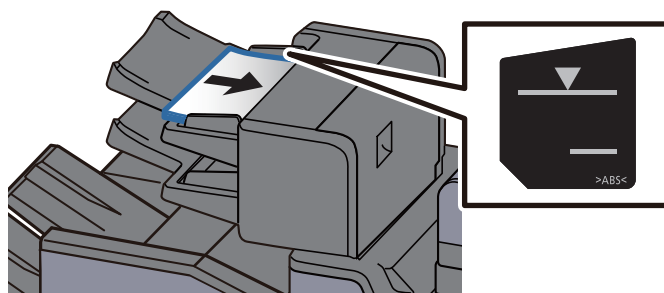


VIKTIG

- Legg papiret inn med forsiden opp.
- Papirinnlastingsmetode når hefteinnstilling er angitt, se følgende:
→ [English Operation Guide](#)
- Etter å ha tatt papiret ut av pakken må det luftes før det legges i kassetten.
→ [Forholdsregler for legge inn papir \(side 3-2\)](#)
- Kontroller at papiret ikke er brettet eller bøyd før du legger det inn i maskinen. Papir som er krøllet eller brettet kan forårsake papirstopp.
- Pass på at det innlastede papiret ikke overstiger nivåindikatoren.
Øvre: Vanlig papir Lavre: Tykt papir

Forholdsregler for ilegging av papir

Papirstopper

Når du bruker A3/Ledger-papir eller større, åpne papirstopperen vist i figuren.

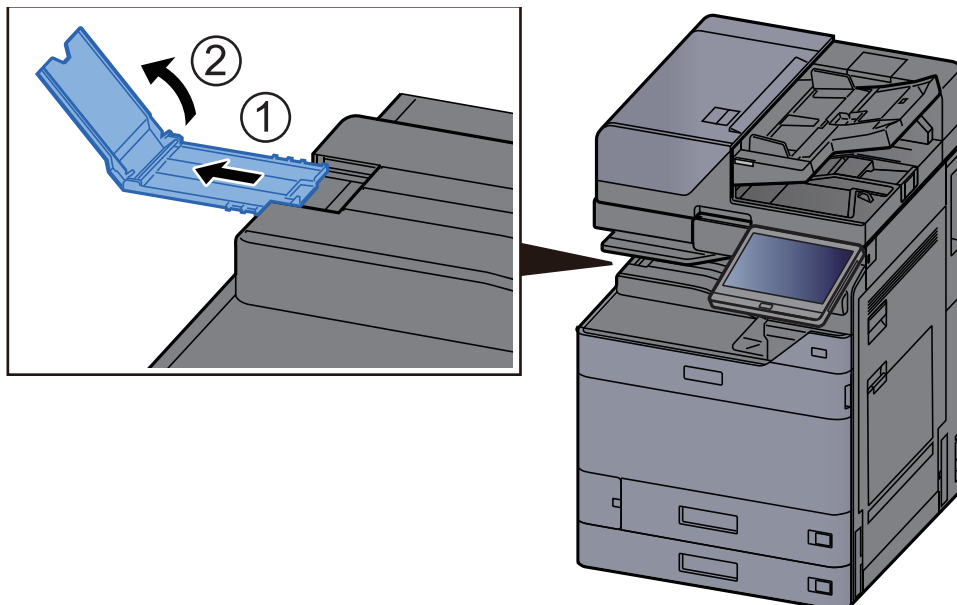


MERK

Ved bruk av Jobbskilleren for utskrift kan du om nødvendig åpne papirstopperen på jobbskilleren.

Konvoluttbunkefører

For å bruke en konvolutt åpner du konvoluttbunkeføreren som vist under.

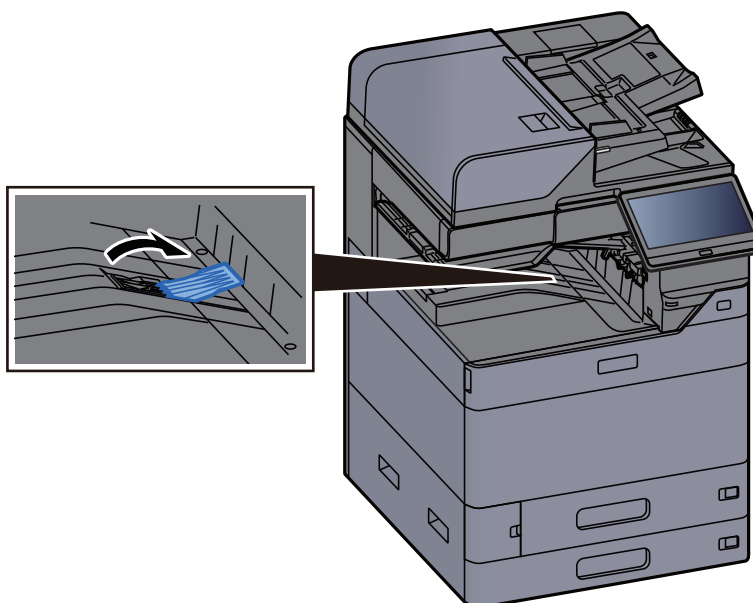


Reguleringsinnretning for bunkenivå


Hvis papiret som kommer ut er betydelig krøllete kan du vite ut reguleringsinnretningen for bunkenivået som beskrevet i figuren.

Jobbskiller

Utvide reguleringsinnretningen for bunkenivå

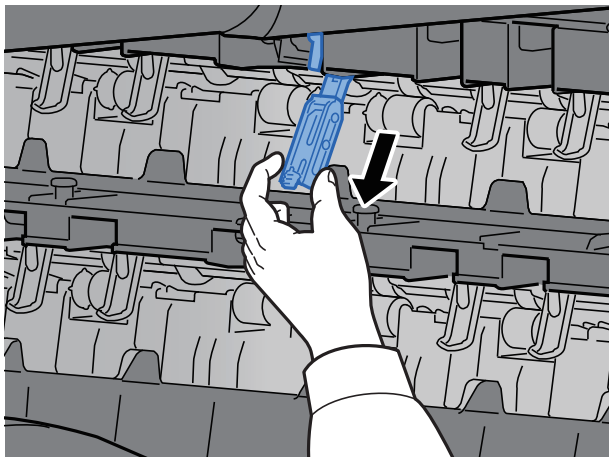


Gjenopprette reguleringsinnretningen for bunkenivå

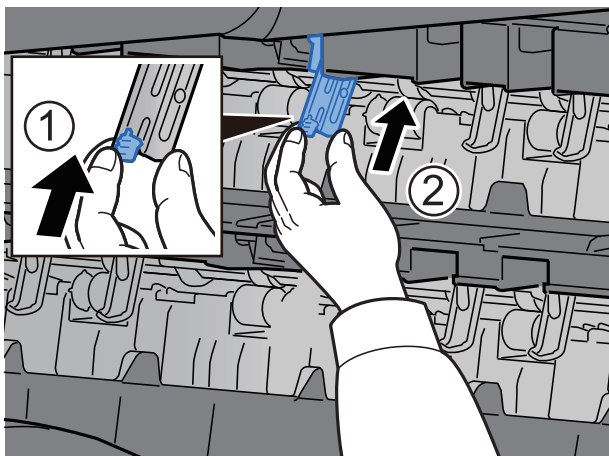


Indre skiftskuff

Utvide reguleringsinnretningen for bunkenivå

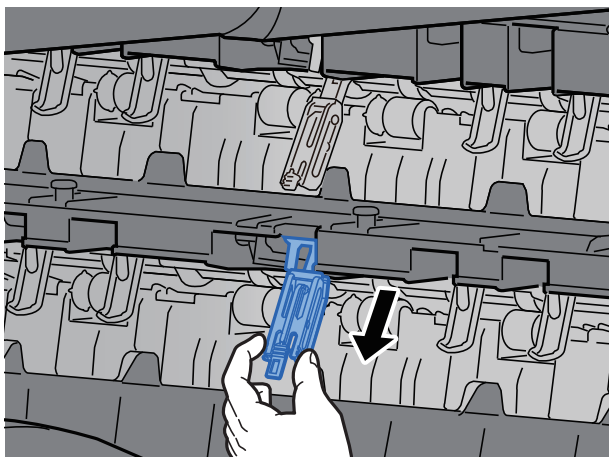

Gjenopprette reguleringsinnretningen for bunkenivå

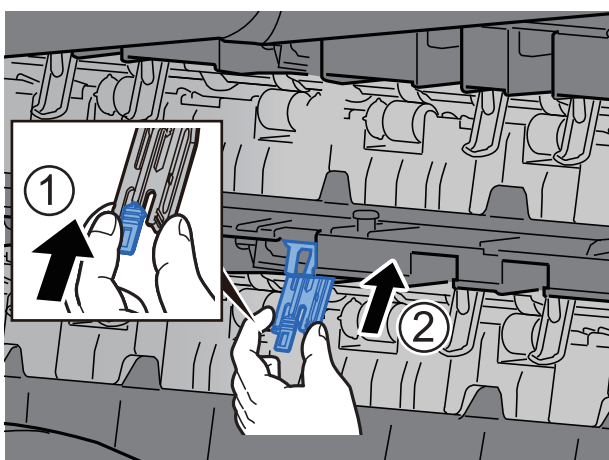

Bretteenhet (for Etterbehandler for 4000 ark)

Ved utmating av flere sett enn bretteenhetens lagringsgrense, må bretteskuffen fjernes.




MERK


Se følgende for bretteenhetens maks antall for lagring.

➔ [Bretteenhet \(for Etterbehandler for 4000 ark\) \(side 8-17\)](#)

Ved utmating til bretteskuffen

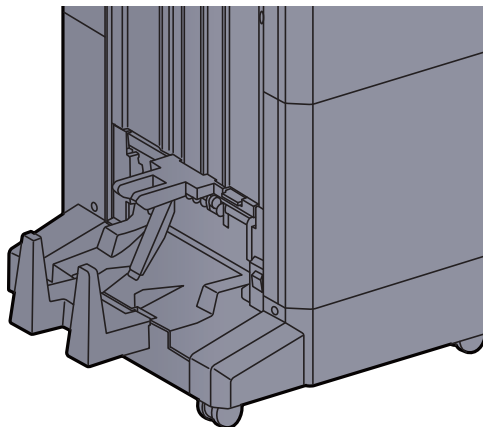

Ved utmating over bretteskuffens grense

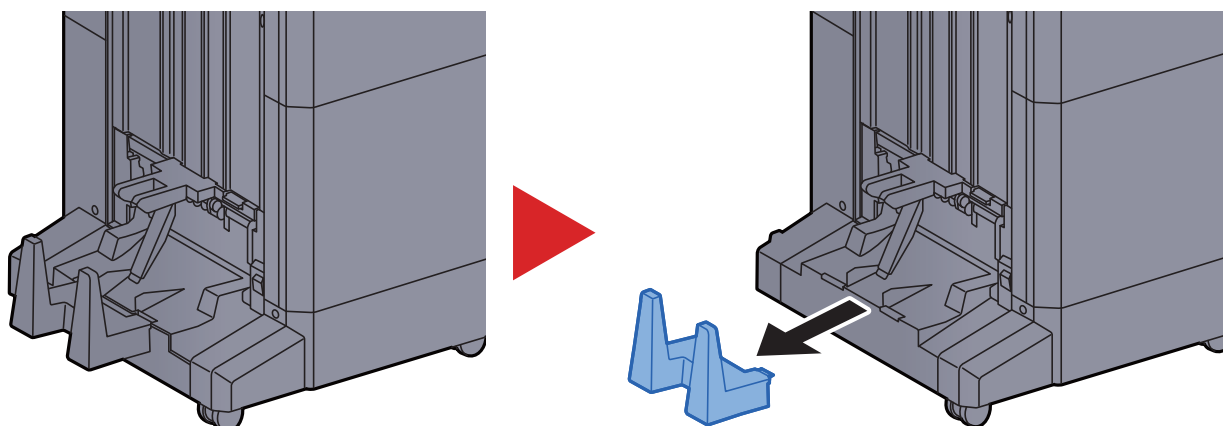

Bretteenhet (for Etterbehandler for stifting av 100 ark)

Ved utmating av flere sett enn bretteenhetens lagringsgrense, må de oppbevares i underskuffen.




MERK


Se følgende for bretteenhetens maks antall for lagring.

➔ [Bretteenhet \(for Etterbehandler for stifting av 100 ark\) \(side 8-18\)](#)

Ved utmating til bretteskuffen

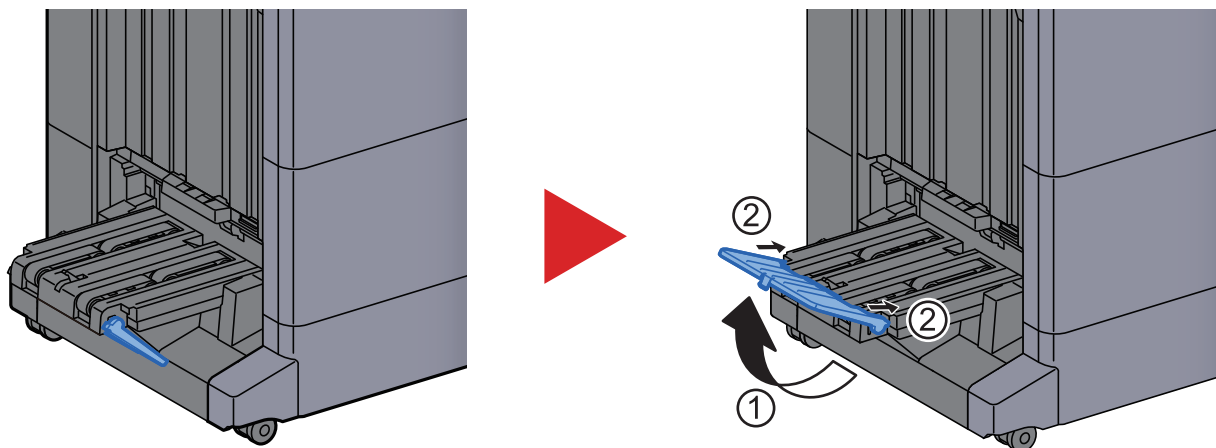

Ved utmating over bretteskuffens grense

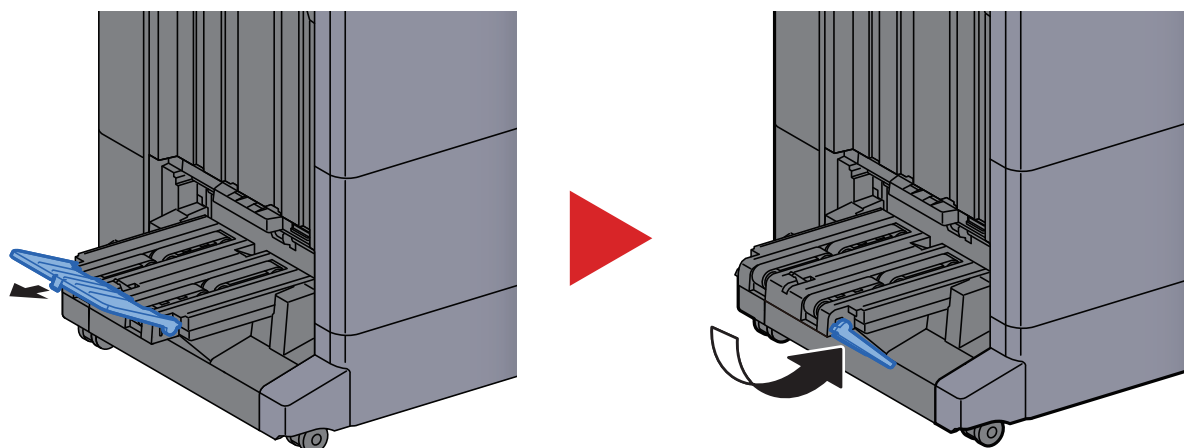

4 Utskrift fra PC


Dette kapitlet beskriver følgende emner:


Skjerm for skriverdriverens utskriftsinnstillinger	4-2
Vise hjelp for skriverdriver	4-3
Endre standardinnstillingene for skriverdriveren (Windows)	4-3
Utskrift fra PC	4-4
Skrive ut på papir med standard størrelse	4-4
Skrive ut på papir som ikke har standard størrelse	4-6
Avbryte utskrift fra en datamaskin	4-9
Skrive ut fra håndholdt enhet	4-10
Utskrift med AirPrint	4-10
Utskrift med universal utskrift	4-10
Utskrift med Mopria	4-10
Utskrift med Wi-Fi Direct	4-11
Skrive ut med NFC	4-11

Skjerm for skriverdriverens utskriftsinnstillinger

Skjermbildet for skriverdriverens utskriftsinnstillinger lar deg konfigurere en rekke utskriftsrelaterte innstillinger.

➔ **Printing System Driver User Guide**

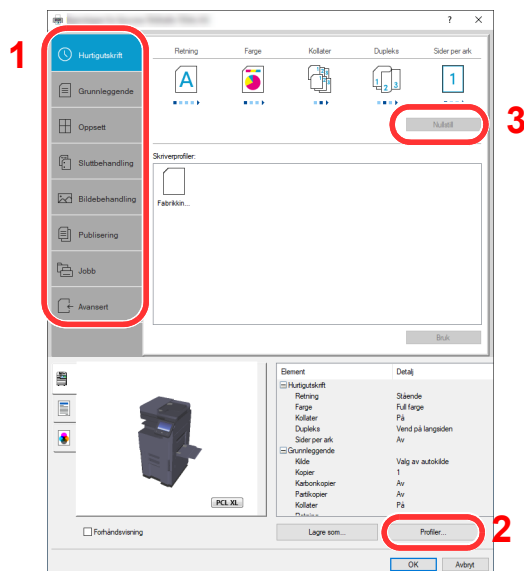


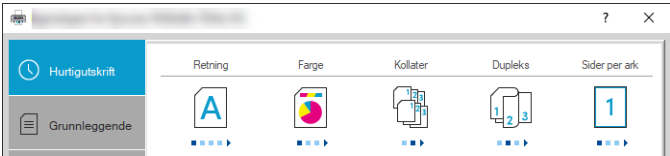Nr.	Beskrivelse
1	[Hurtigutskrift]-fane Gir ikoner som kan brukes til å konfigurere ofte brukte funksjoner. Hver gang du klikker på et ikon, endres den til et bilde som likner utskriftsresultatet og brukerinnstillingene.  [Grunnleggende]-fane Denne kategorien grupperer grunnleggende funksjoner som brukes ofte. Du kan bruke den til å konfigurere papirstørrelse, destinasjon, og tosidig utskrift. [Oppsett]-fane Denne fanen lar deg konfigurere innstillinger for utskrift av ulike utforminger, inkludert utskrift av hefter, kombiner-modus, plakat, og skalering. [Sluttbehandling]-fane Med denne fanen kan du konfigurere innstillinger knyttet til etterbehandling av trykte medier, inkludert innbinding og stifting. [Bildebehandling]-fane Denne fanen lar deg konfigurere innstillinger knyttet til kvaliteten på utskriftsresultatet. [Publisering]-fane I denne fanen kan du opprette omslag og innlegg for utskriftsjobber og sette innsatser mellom ark med transparenter. [Jobb]-fane Denne kategorien lar deg konfigurere innstillinger for lagring av data fra datamaskinen til maskinen. Regelmessig brukte dokumenter og andre data kan lagres på maskinen for enkel utskrift senere. Siden lagrede dokumenter kan skrives ut direkte fra maskinen er denne funksjonen også praktisk når du ønsker å skrive ut et dokument som du ikke vil at andre skal se. [Avansert]-fane Denne kategorien lar deg konfigurere innstillinger for å legge til tekst eller vannmerker til utskriftsdata.
2	[Profiler] Innstillinger i skriverdriveren kan lagres som en profil. Lagrede profiler kan hentes frem når som helst, så det er en praktisk øvelse for å lagre ofte brukte innstillinger.

Nr.	Beskrivelse
3	[Nullstill] Klikk for å gå tilbake til innstillingene til sine opprinnelige verdier.

Vise hjelp for skriverdriver

Skriverdriveren omfatter Hjelp. For å lære om utskriftsinnstillingene, åpner du skriverdriverens utskriftsinnstillinger og viser Hjelp som forklart nedenfor.

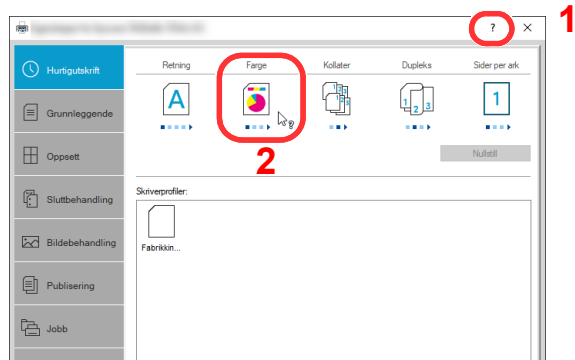

- 1 Klikk på ikonet [?] i de øverste høyre hjørnet av skjermen.
- 2 Klikk på det elementet du ønsker å vite noe om.



MERK

Hjelpen vises, selv når du klikker på elementet du vil vite mer om og trykker på [F1] på tastaturet.

Endre standardinnstillingene for skriverdriveren (Windows)

Standard skriverdriverinnstillinger kan endres. Ved å velge ofte brukte innstillinger, kan du hoppe over trinn ved utskrift. For innstillinger, se følgende:

➔ Printing System Driver User Guide

- 1 Trykk på [Start]-tasten i Windows og velg [Windows Systemverktøy], [Kontrollpanel], og [Enheter og skrivere].
- 2 Høyreklikk på ikonet for maskinens skriverdriver, og klikk deretter på menyen [Skriveregenskaper] i skriverdriveren.
- 3 Trykk på [Grunnleggende]-tasten i [Generelt]-fanen.
- 4 Velg standardinnstillinger og klikk på [OK]-tasten.


Utskrift fra PC

Dette avsnittet beskriver utskriftsmetoden ved hjelp av Printing System Driver.



MERK

- For å skrive ut dokumentet fra applikasjoner installerer du skriverdriveren som er lastet ned fra nettsidene våre til datamaskinen din.
- I noen miljøer vises de gjeldende innstillingene nederst i skriverdriveren.

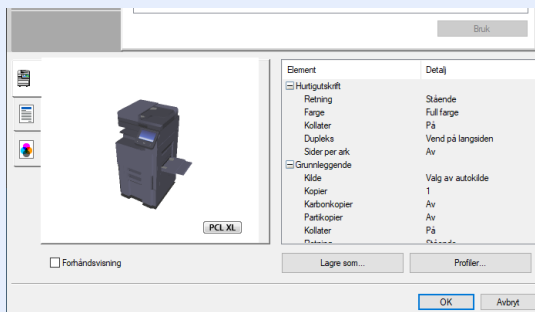

- Når du skriver ut kartong eller konvolutter bør det legges i kartong eller konvolutter i universalskuffen før du utfører prosedyren under.

➔ [Legge inn papir i multifunksjonsmateren \(side 5-6\)](#)

Skrive ut på papir med standard størrelse

Hvis du har lagt inn en papirstørrelse som er inkludert i utskriftsstørrelsene på maskinen, velg papirstørrelsene i [Grunnleggende]-fanen på utskriftsinnstillingsskjermen til skriverdriveren.



MERK

Spesifiser papirstørrelse og mediatype som skal skrives ut fra betjeningspanelet.


➔ Se *English Operation Guide*.

1 Vis skjermbildet.

Trykk på [Fil] og velg [Skriv ut] i programmet.

2 Konfigurere innstillingene.

1 Velg maskinen fra "Skriver"-menyen og trykk på [Egenskaper]-tasten.

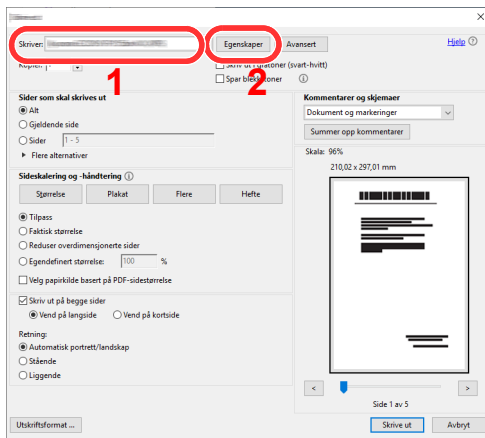


2 Velg [Grunnleggende]-fanen.

- 3** Klikk "Utskriftsstørrelse"-menyen og velg papirstørrelse som skal brukes ved utskrift.

For å legge i papir av størrelse som ikke er inkludert i trykte størrelser av maskinen for eksempel kort eller konvolutter, må papirformatet registreres.

➔ [Skrive ut på papir som ikke har standard størrelse \(side 4-6\)](#)

For å skrive ut på spesialpapir som tykt papir eller transparente, klikk på "Medietype"-menyen og velg medietypen.

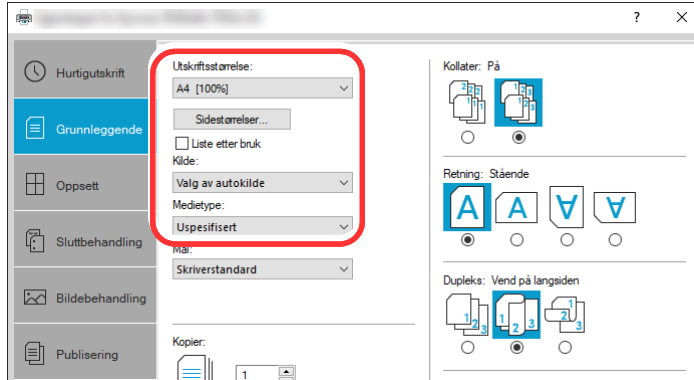

- 4** Trykk på [OK]-tasten for å gå tilbake til dialogboksen Skriv ut.

3 Start utskriften.

Trykk på [OK]-tasten.

Skrive ut på papir som ikke har standard størrelse

Hvis du har lagt inn en papirstørrelse som ikke er inkludert i utskriftsstørrelsene på maskinen, registrer papirstørrelsene i **[Grunnleggende]**-fanen på utskriftsinnstillingsskjermen til skriverdriveren.

Den registrerte størrelsen kan velges fra "Utskriftsstørrelse"-menyen.



MERK

For å kunne skrive ut på maskin, angi papirstørrelse og type i .følgende:


➔ Se *English Operation Guide*.

1 Vis skjermbildet.


- 1 Trykk på **[Start]**-knappen i Windows og velg så **[Windows Systemverktøy]**, **[Kontrollpanel]**, og **[Enheter og skrivere]**.
- 2 Høyreklikk på ikonet for maskinens skriverdriver, og klikk deretter på menyen **[Skriveregenskaper]** i skriverdriveren.
- 3 Trykk på **[Preferanser]**-tasten i **[Generelt]**-fanen.

2 Registrer papirformatet.

- 1 Trykk på **[Grunnleggende]**-fanen.

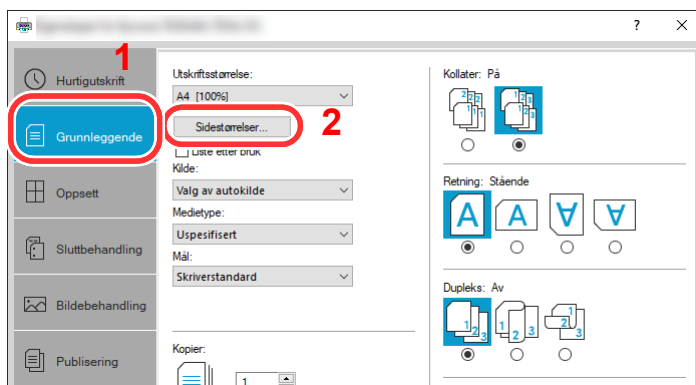


- 2 Trykk på **[Sistestørrelser...]**-tasten.
- 3 Trykk på **[Ny]**-tasten.

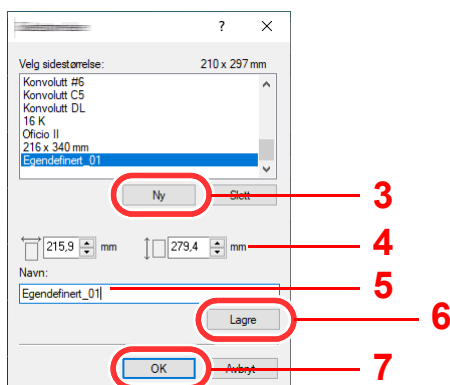

- 4 Skriv inn papirformatet.
- 5 Skriv inn navnet på papiret.
- 6 Trykk på **[Lagre]**-tasten.

7 Trykk på [OK]-tasten.

8 Trykk på [OK]-tasten.

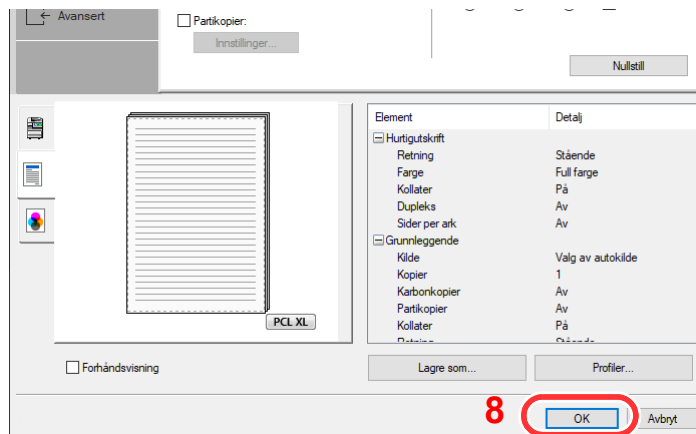


3 Vis skjermbildet for utskriftsinnstillinger.

Trykk på [Fil] og velg [Skriv ut] i programmet.


4 Velg papirstørrelse og type papir som ikke har standardstørrelse

1 Velg maskinen fra "Skriver"-menyen og trykk på [Egenskaper]-tasten.

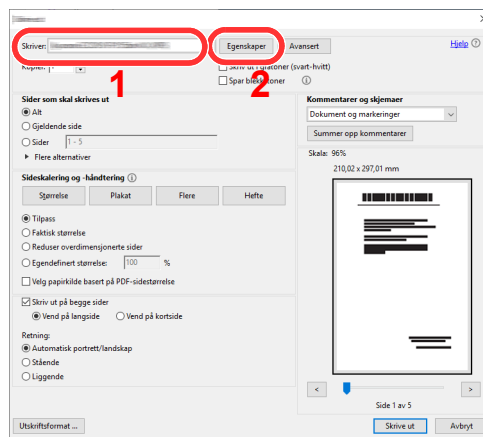

2 Velg [Grunnleggende]-fanen.

- 3** Klikk "Utskriftsstørrelse"-menyen og velg papirstørrelsen registrert i trinn 2.

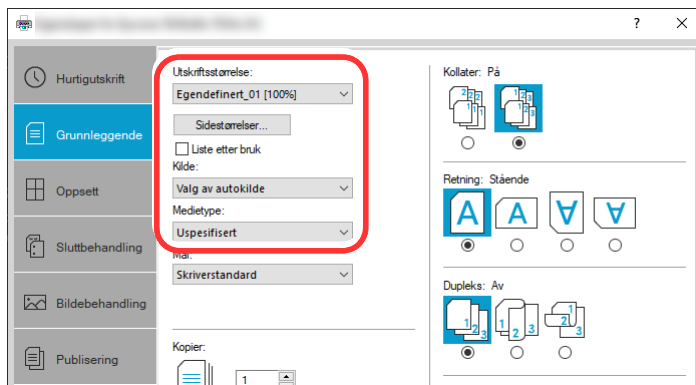

For å skrive ut på spesialpapir som tykt papir eller transparenter, klikk på "Medietype"-menyen og velg medietypen.



MERK

Hvis du har lagt i et postkort eller en konvolutt, velg **[Kartong]** eller **[Konvolutt]** i menyen "Papirtype".

- 4** Velg papirkilden i "kilde"-menyen.
- 5** Trykk på **[OK]**-tasten for å gå tilbake til dialogboksen Skriv ut.

5 Start utskriften.

Trykk på **[OK]**-tasten.

Avbryte utskrift fra en datamaskin

Gå frem på følgende måte for å bruke skriverdriveren til å avbryte en utskriftsjobb før utskriften starter:



MERK

Når du avbryter utskriften fra denne maskinen, se følgende:

➔ [Avbryte jobber \(side 5-18\)](#)

- 1 Dobbeltklikk skriverikonet () på startlinjen nede til høyre på Windows-skrivebordet for å vise skriverens dialogboks.**
- 2 Klikk på filen som du ønsker å avbryte utskriften av og velg [Avbryt] fra "Dokument"-menyen.**

Skrive ut fra håndholdt enhet

Denne maskinen støtter AirPrint og Mopria. I henhold til det støttede operativsystemet og applikasjonen kan du skrive ut jobben fra en hvilken som helst håndholdt enhet eller datamaskin uten å installere en skriverdriver.

Utskrift med AirPrint

AirPrint er en utskriftsfunksjon som er inkludert som standard i iOS 4.2 og nyere produkter, og Mac Os X 10.7 og nyere produkter.

For å bruke AirPrint, må du sørge for at AirPrint-innstillingen er aktivert i Embedded Web Server RX.

➔ **Embedded Web Server RX User Guide**



Utskrift med universal utskrift

Universal utskrift er en utskriftstjeneste fra Microsoft. Denne tjenesten lar en bruker med en Azure Active Directory skrive ut fra en maskin som er koblet til Internett.

Maskinen kan konfigureres i Embedded Web Server RX.

➔ **Embedded Web Server RX User Guide**



MERK

- For å bruke Universal utskrift, er det nødvendig med Windows eller Microsoft365 lisens og Azure Active Directory-konto. Hvis ikke, kan du skaffe deg lisensen og kontoen.
- Du må også registrere maskinen for Azure-portalen på forhånd. Maskinen kan registreres fra en PC som er tilkoblet samme nettverk.

Utskrift med Mopria

Mopria er en standard utskriftsfunksjon i Android 4.4 eller nyere produkter.

Mopria Print Service må installeres og aktiveres på forhånd.

For mer informasjon om hvordan du skal bruke Mopria, se nettstedet til Mopria Alliance.



Utskrift med Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct er en trådløs LAN-standard når Wi-Fi Alliance er etablert. Dette er en av funksjonene til det trådløse LAN-et som gjør at enheter kan kommunisere direkte på en node-til-node-basis, uten et trådløst LAN-tilgangspunkt eller en trådløs LAN-ruter.

Utskriftsproseduren via Wi-Fi Direct er den samme som fra normale håndholdte enheter.

Når du bruker et skriver- eller Bonjour-navn på portinnstillingene til skriveregenskapene, kan du skrive ut jobben ved å spesifisere navnet i Wi-Fi Direct.

Når du bruker en IP-adresse til porten, spesifiser IP-adressen til denne maskinen.

Skrive ut med NFC

Når Wi-Fi og Wi-Fi Direct har blitt direkte konfigurert på forhånd, vil nettverket mellom denne maskinen og håndholdt enhet ved å ganske enkelt trykke på en NFC -fane.

➔ *Se English Operation Guide.*

5 Drift på maskinen

Dette kapitlet beskriver følgende emner:

Legge i originaler	5-2
Legge originaler på glassplaten	5-2
Legge originaler i dokumentmateren	5-3
Legge inn papir i multifunksjonsmateren	5-6
Favoritter	5-11
Registrere Favoritter	5-12
Fjerne favoritter	5-12
Redigere favoritter	5-13
Slette favoritter	5-13
Registrere snarveier (Innstillinger for kopiering, send og dokumentboks)	5-14
Legge til snarveier	5-14
Legge til snarveier	5-15
Slette snarveier	5-15
Kopiering	5-16
Grunnleggende betjening	5-16
Avbruddskopiering	5-18
Avbryte jobber	5-18
Oftest brukte sendemetode	5-19
Sende dokument via e-post	5-20
Konfigurere innstillinger før sending	5-20
Sende scannet dokument via e-post	5-20
Sende dokument til ønsket delt mappe på en datamaskin (scann til PC)	5-22
Konfigurere innstillinger før sending	5-22
Sende dokument til ønsket delt mappe på en datamaskin	5-22
Scan to Cloud-funksjon (TA/UTAX Cloud Capture)	5-25
Laste opp skannede data til Google Disk	5-25
Sende til ulike typer mål (sender flere)	5-28
Avbryte sendejobber	5-30
Handlingsmål	5-31
Angi mål	5-31
Velge fra adresseboken	5-31
Velge fra ett-trykkstast	5-33
Velge fra søk (nr.)	5-33


Legge i originaler

Legg i originalene på platen eller dokumentmateren, avhengig av originalens størrelse, type, volum og funksjon.

- Platen: Leggpå ark, bok, postkort og konvolutter.
- Dokumentmater: Legge inn flere originaler. Du kan også legge inn de tosidede originalene.

Legge originaler på glassplaten

Du kan plassere bøker eller blader på glassplaten i tillegg til vanlige arkoriginaler.

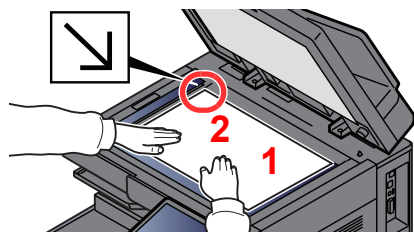


- 1 La siden som skal skannes vende nedover.
- 2 Legg originalen helt inntil indikatorplatene for originalstørrelse, med bakre venstre hjørne som referanse.



MERK

- A5 avdekkes som A4-R. Sett papirstørrelsen til A5 ved hjelp av funksjonstasten på berøringspanelet.
➔ [Originalstørrelse \(side 6-20\)](#)
- For detaljer om originalretning, se følgende:
➔ [Originalretning \(side 6-23\)](#)

Når du plasserer konvolutter eller kartong på platen

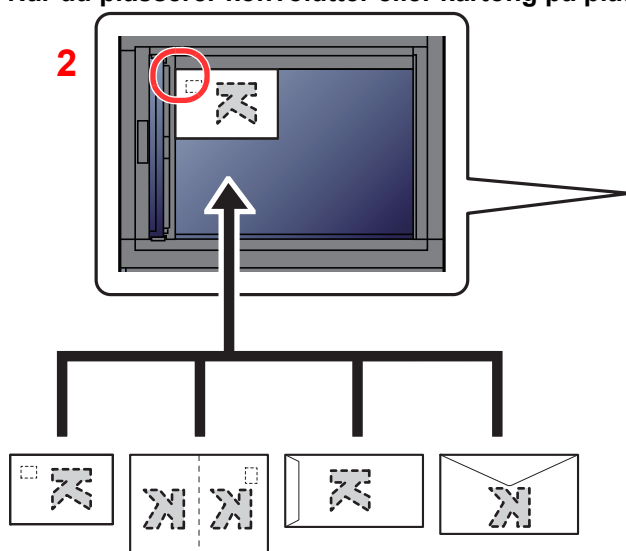

- 1 La siden som skal skannes vende nedover.
- 2 Legg originalen helt inntil indikatorplatene for originalstørrelse, med bakre venstre hjørne som referanse.



MERK

- For prosedyren for mating av konvolutter eller kartong, se følgende:
- ➔ [Når du legger konvolutter eller kort i universalskuffen \(side 5-8\)](#)



FORSIKTIG

Ikke gå fra dokumentmateren åpen da det er fare for personskaade.



VIKTIG

- Ikke press dokumentmateren hardt ned når du lukker den. For stort press kan føre til at glassplaten sprekker.
- Når du legger bøker eller blader på maskinen, gjør det med dokumentmateren i åpen stilling.

Legge originaler i dokumentmateren

Dokumentmateren skanner automatisk hvert ark i originaler med flere sider. Begge sider av 2-sidige originaler blir skannet.

Dokumentmateren kan bruke følgende typer originaler.

Detaljer	Dokumentmater (Automatisk 2-sidig)		Dokumentmater (Dobbel skann-DP)
Type	DP-7140 ^{*1}	DP-7150	DP-7160 DP-7170 (Skjevhet-, flermater- og stifteoppdager)
Vekt	45 til 160 g/m ² (tosidig: 50 til 120 g/m ²)	35 til 160 g/m ² (tosidig: 50 til 120 g/m ²)	35 til 220 g/m ² (tosidig: 50 til 220 g/m ²)
Størrelser	Maks. A3/Ledger (297 × 432 mm) (Lang størrelse 297 × 1900 mm) til min. A5-R/Statement-R (140 × 210 mm)	Maks. A3/Ledger (297 × 432 mm) (Lang størrelse 297 × 1900 mm) til min. A6-R/Statement-R (105 × 148 mm)	
Antall ark	Vanlig papir (80 g/m ²), resirkulert papir, pergament-papir: 50 ark Tykt papir (120 g/m ²): 33 ark Kunstpapir: 1 ark	Vanlig papir (80 g/m ²), resirkulert papir, pergament-papir: 140 ark (Originaler av ulik størrelse: 30 ark) Tykt papir (120 g/m ²): 93 ark Kunstpapir: 1 ark	Vanlig papir (80 g/m ²), resirkulert papir, pergament-papir: 320 ark (A4 eller mindre), 200 ark (A3, B4) (originaler, ulik størrelse: 30 ark) Tykt papir (120 g/m ²): 180 ark Kunstpapir: 1 ark

^{*1} Alternativ for 3509ci/2509ci.

Ikke bruk dokumentmateren for følgende typer originaler. Ellers kan originalene ha satt seg fast eller dokumentmateren kan bli skitten.


- Originaler som er heftet sammen med binders eller stifter (fjern binders eller stifter, og rett ut bretter eller krøller før du legger originalen inn, unnlattelse av å gjøre dette kan det føre til papirstopp.)
- Originaler med teip eller lim
- Originaler med utskjæringer
- Krøllet original
- Originaler som er brettet (rett ut brettene før du legger originalene inn; unnlattelse av å gjøre dette kan det føre til papirstopp.)
- Karbonpapir
- Krøllete papir



VIKTIG


- Før du legger inn originalene, må du passe på at det ikke er noen originaler igjen på utmatingsbrettet. Hvis tidligere utmatede originaler blir liggende, kan dette føre til at de nye originalene setter seg fast.
- Ikke gjør en innvirkning på dokumentmaterens toppdekselet, slik som å justere originalene på toppdekselet. Det kan forårsake en feil i dokumentmateren.

1 Juster originalbreddeførerne.

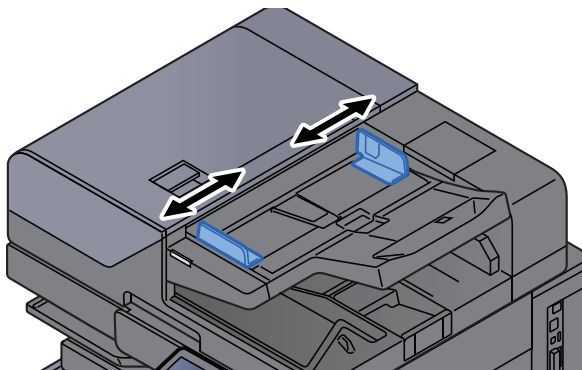

2 Legge inn originalene.

- 1 Plasser siden som skal skannes (eller den første siden av 2-sidige originaler) slik at den vender oppover. Skyv originalen inn i dokumentmateren så langt den kommer. Originalens indikator lyser når originalen er riktig plassert.

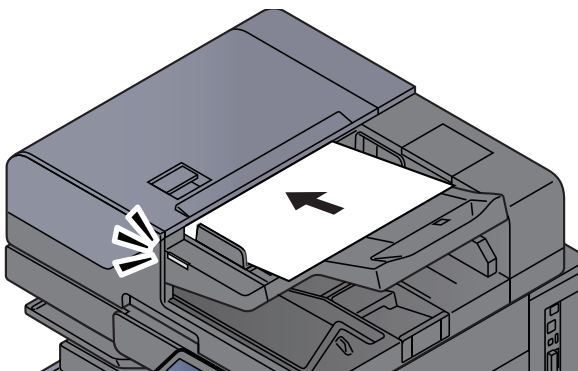

MERK


For detaljer om originalretning, se følgende:

➔ [Originalretning \(side 6-23\)](#)



VIKTIG

- Kontroller at originalbreddeførerne ligger helt inntil originalene. Hvis det er mellomrom mellom førerne og papiret, må originalbreddeførerne justeres. Eventuelle mellomrom kan føre til papirstopp.

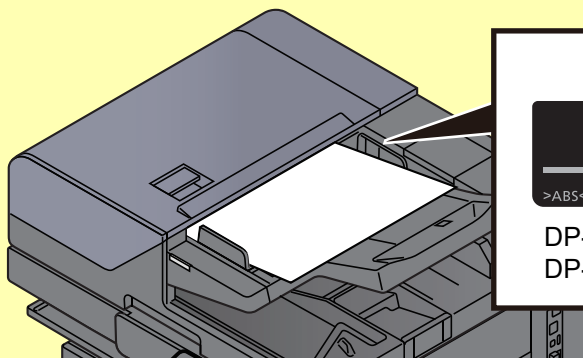

DP-7140 /
DP-7150




DP-7160 /
DP-7170

- Pass på at du ikke legger inn mer papir enn nivået som er angitt. Overskridelse av maksimalt nivå kan føre til papirstopp.
- Originaler med hull eller perforering, må plasseres slik at hullene eller perforeringene vil bli skannet sist (ikke først).


- 2** Åpne den opprinnelige stopperen for å passe størrelsen på det opprinnelige settet.

Dokumentmater (Reverser automatisk)/Dokumentmater (Dobbelskann)

DP-7140

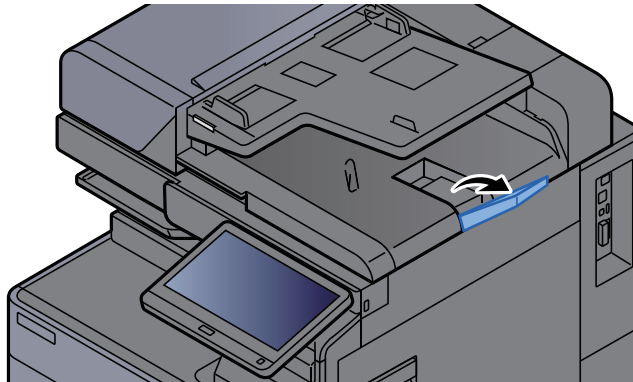


DP-7150

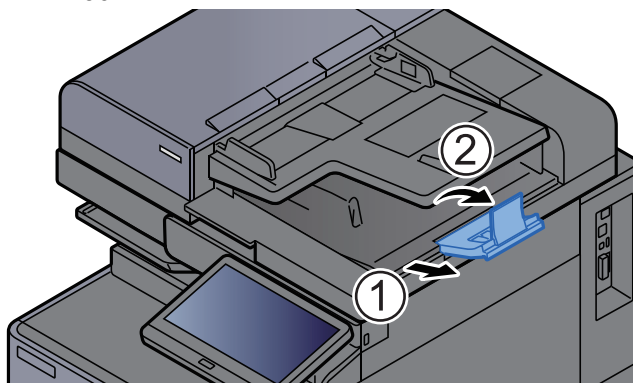

Dokumentmater (Dobbelskann med skjeve-, flermater- og stifteoppdager)

(Originalstørrelse: A4/Letter eller mindre)

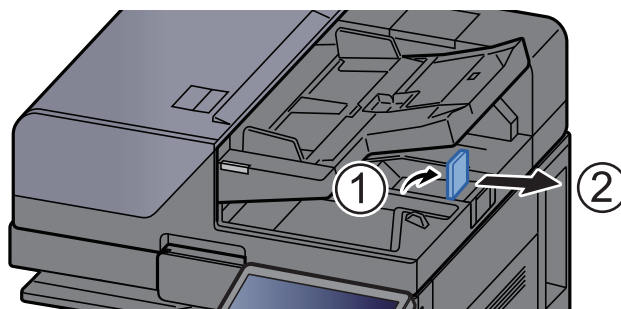

(Originalstørrelse: B4/Legal eller mer)



Legge inn papir i multifunksjonsmateren

Universalskuffen kan holde opptil 150 ark med vanlig papir (80 g/m²).

For mer informasjon om støttede papirstørrelser, se følgende:

➔ [English Operation Guide](#)

For papirtypeinnstilling, se følgende:

➔ [English Operation Guide](#)

Pass på å bruke multifunksjonsmateren når du skriver ut på spesialpapir.

✓ VIKTIG

- Hvis du bruker en papirvekt på 106 g/m² eller mer, still Medietype til Tykt og angi vekten av papiret du bruker.
- Fjern hver transparent fra innerskuffen etter hvert som den skrives ut. Hvis du lar transparentene ligge i innerskuffen kan det føre til papirstopp.


Multifunksjonsmateren har følgende kapasitet:

- A4 eller mindre vanlig papir (80 g/m²), resirkulert papir eller farget papir: 150 ark
- B4 eller større vanlig papir (80 g/m²), resirkulert papir eller farget papir: 50 ark
- Tykt papir (209 g/m²): 10 ark
- Tykt papir (157 g/m²): 50 ark
- Tykt papir (104,7 g/m²): 50 ark
- Hagaki (kartong): 30 ark
- Konvolutt DL, Konvolutt C5, Konv. #10, Konv. #9, Konv. #6 3/4, Konv. Monarch, Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2, Younaga 3, Nagagata 3, Nagagata 4: 10 ark
- OHP-film: 10 ark
- Belagt: 10 ark
- Bannerpapir: 488,1 mm til en maksimal på 1220 mm: 1 ark (manuell mating), 10 ark (når valgfri bannerskuff er vedlagt)
- Indeksfanedelere: 15 ark

💡 MERK


- Når du legger i egendefinert papirstørrelse, angi papirstørrelsen ved å henvise til følgende:
➔ [English Operation Guide](#)
- Når du bruker spesialpapir, for eksempel transparenter eller tykt papir, velger du mediatype ved å henvise til følgende:
➔ [English Operation Guide](#)
- Papirstørrelsen kan også gjenkjennes og velges automatisk, se følgende:
➔ [Papirvalg \(side 6-21\)](#)
➔ [English Operation Guide](#)

1 Åpne multifunksjonsmateren.

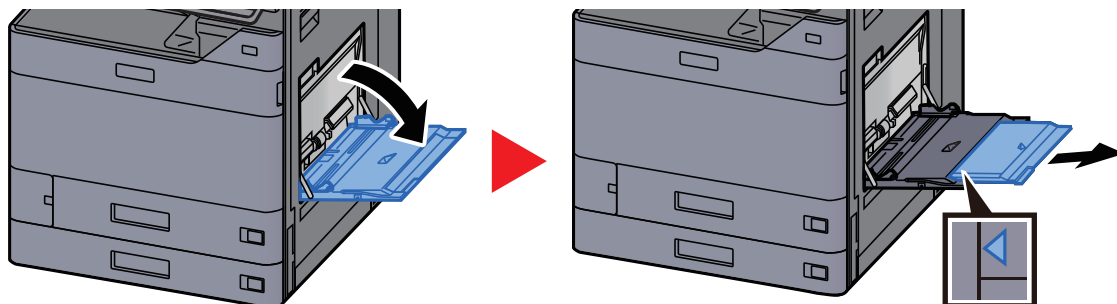


2 Juster multifunksjonsmaterens størrelse.

Papirstørrelsene er merket på multifunksjonsmateren.

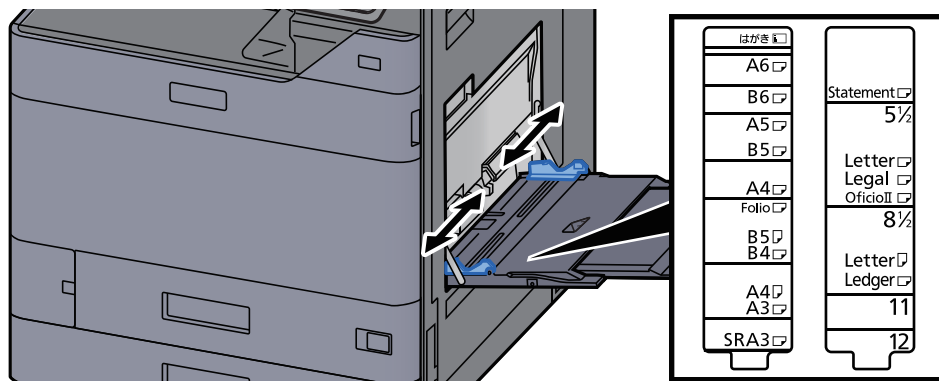

3 Legg inn papir.

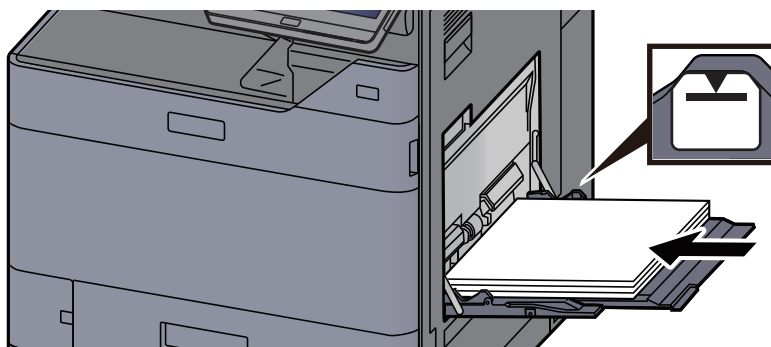

Legg papiret inn i skuffen langs papirbreddeførerne til det stopper.

Etter å ha fjernet nytt papir fra emballasjen, luft papiret før du legger det i multifunksjonsmateren.

➔ [Forholdsregler for legge inn papir \(side 3-2\)](#)

✓ VIKTIG

- Når du legger inn papiret, hold utskriftssiden ned.
- Krøllet papir må rettes ut før det brukes.
- Før du legger papir i multifunksjonsmateren, kontroller at det ikke ligger papir igjen i skuffen fra forrige jobb. Hvis det er lite papir igjen i multifunksjonsmateren, og du vil legge inn mer papir, må du først ta ut papiret som er igjen, legge det sammen med det nye papiret, og så legge papiret i skuffen igjen.
- Hvis det finnes mellomrom mellom papiret og papirbreddeførerne, må førerne justeres for å unngå skjev mating og papirstopp.
- Pass på at det innlastede papiret ikke overstiger grensene.

4 Angi typen papir som er lagt i multifunksjonsmateren ved hjelp av betjeningspanelet.


➔ Se *English Operation Guide*.

Når du legger konvolutter eller kort i universalskuffen

Legg papiret inn med utskriftssiden ned. For prosedyren for utskrift, se følgende:

➔ **Printing System Driver User Guide**

Eksempel: Når du skriver ut adressen.

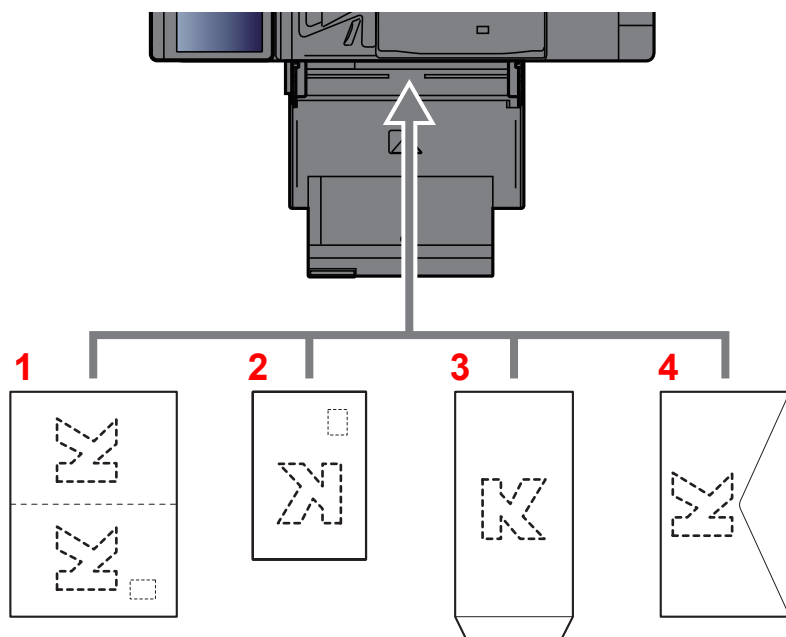


- 1 Oufuku hagaki (returpostkort)
- 2 Hagaki (kartong)
- 3 Stående format konvolutter (åpne flippen)
- 4 Liggende format konvolutter (lukk flippen)

✓ VIKTIG

- **Bruk ubrettet Oufuku hagaki (returpostkort).**
- **Hvordan du legger inn konvolutter (retning og sideplassering), varierer avhengig av type konvolutt. Legg dem inn på riktig måte, ellers kan utskrift utføres i feil retning eller på feil side.**

🔍 MERK


- Når du legger i konvolutter i multifunksjonsmateren, velg type konvolutt ved å henvise til følgende:
➔ *English Operation Guide*
- Når du legger kartong inn i multifunksjonsmateren, må du åpne stopperen som vist under.

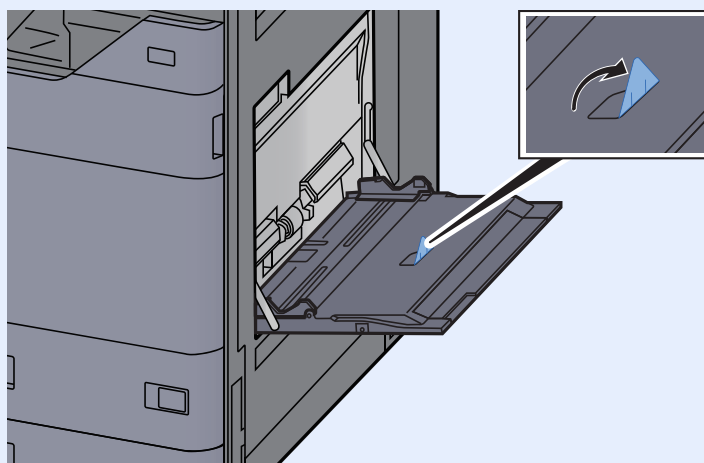

Legge inn papir i universalskuffen


1 Forbered papir.

Sorter sidene slik at den 1. siden er bakerst.

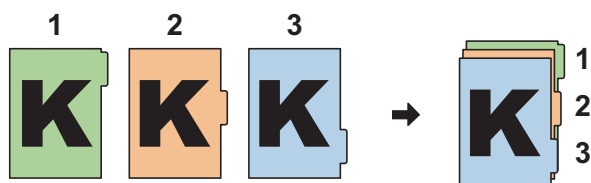


2 Innrett papiret i samme papirretning.

Plasser papiret med den trykte siden ned, innrettet slik at fanene er på baksiden av papiret når det mates inn.

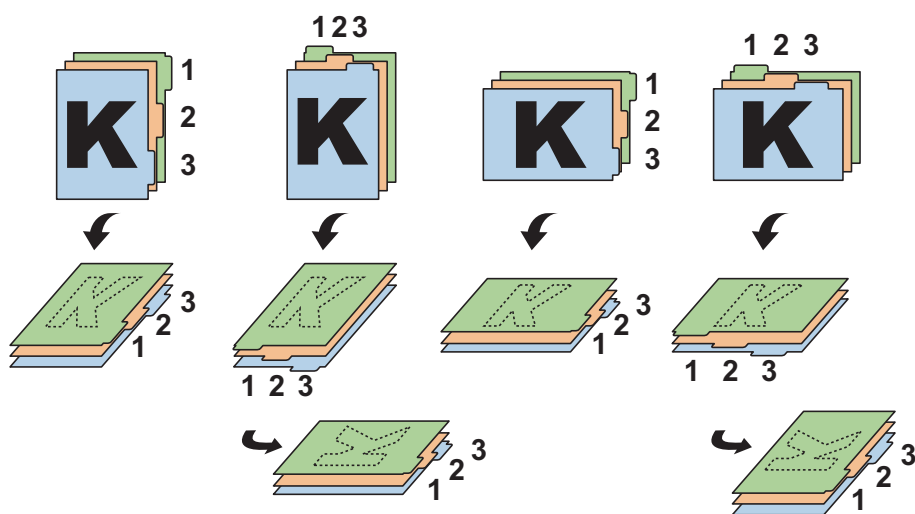

3 Legg inn papir.

Legg papir inn i brettet.

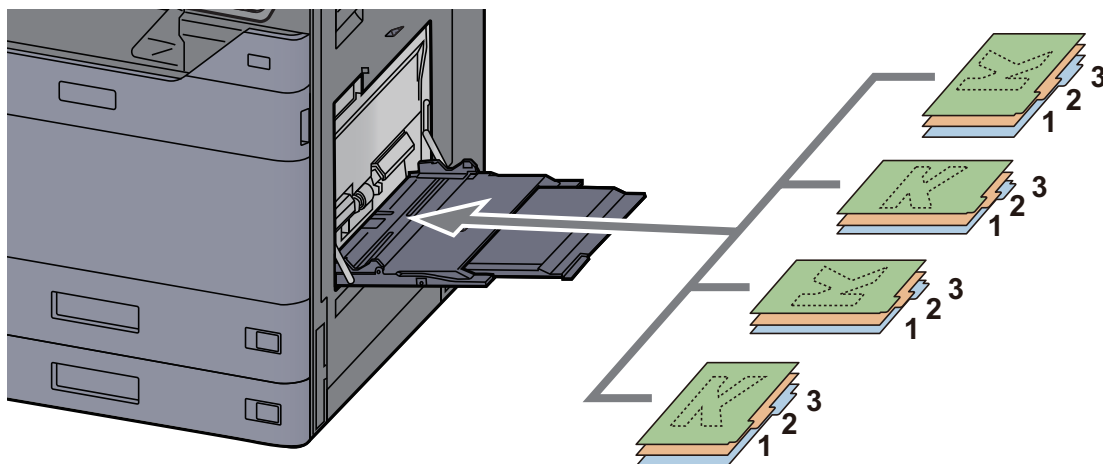

For prosedyren for utskrift, se følgende:

► **Printing System Driver User Guide**

Indekspapir må oppfylle følgende betingelser.

Element	Beskrivelse
Papirstørrelse	A4/Letter
Papirvekt	136 til 256 g/m ²
Antall faner	1 til 15
Lengde på faner	30 mm eller mindre

Favoritter

Etter at du har lagt til funksjoner du ofte bruker i Favoritter kan du få tak i dem raskt og enkelt. Du kan også gi navn til favorittene slik at det er lettere å kjenne dem igjen når de tilbakekalles.

Favorittene nedenfor har vært forhåndsregistrert. Det registrerte innholdet kan omregistreres for lettere bruk i ditt miljø.

Favorittnavn	Beskrivelse	Standardregistrering
ID Card Copy	Bruk denne når du ønsker å kopiere et førerkort eller et forsikringskort. Når du skanner forsiden og baksiden av kortet, vil begge sider kombineres og kopieres på ett enkelt ark.	- Kopieringsfunksjoner - Farge: [Sort og hvit] Originalstørrelse: [A5]/[Statement] Papirvalg: [Kassett 1] Zoom: [100%] Slett skyggelagte områder: [På]
Eco Copy	Bruk dette for å spare tonerforbruk ved utskrift. Dette endrer farge til svart-hvitt med mindre tetthet, slik at tonerforbruket kan reduseres.	- Kopieringsfunksjoner - Farge: [Sort og hvit] EcoPrint: [På] (Nivå [5])
Newspaper Copy	Bruk denne når du ønsker å kopiere en avisartikkel, eller andre originaler skrives ut på et farget underlag. Dette justerer bildekvaliteten, slik at fargen på underlaget eller teksten på baksiden ikke vil vises på kopien.	- Kopieringsfunksjoner - Farge: [Sort og hvit] Forhindre gjennomslag: [På] Justere bakgrunnstetthet: [Auto]
Technical Drawing Copy	Bruk dette når du ønsker å kopiere en tegning som inneholder former tegnet med linjer, og grafikk. Bruk dette også når du vil kopiere fargede linjer i svart-hvitt.	- Kopieringsfunksjoner - Farge: [Sort og hvit] Originalbilde: [Tekst] Skarphet (alle): [+3] Justere bakgrunnstetthet: [Auto]
Confidential Stamp	Bruk dette for å vise en gjennomskinnelig tekst "Konfidensielt" på midten av dokumentet.	- Kopieringsfunksjoner - Farge: [Sort og hvit] Forhindre gjennomslag: [På] Stempel: [Konfidensielt] Skriftstørrelse: [Midten] Fontfarge: [Svart] Stemplets posisjon: [Sentrert] Displaymønster: [Transparent]
Highlighter Copy	Bruk denne når du ønsker å tydelig skrive ut fargen på tekst og linjer skrevet / tegnet av en merkepenn, som er normalt vanskelig å kopiere.	- Kopieringsfunksjoner - Farge: [Full farge] Originalbilde: [Tekst+foto] [Bok/Tidsskrift] Uthever forbedring: [På (Lys)]
Vivid Copy	Bruk denne når du ønsker å lage en kopi med et samlet livlig utseende.	- Kopieringsfunksjoner - Farge: [Full farge] Originalbilde: [Tekst+foto] [Bok/Tidsskrift] Ett-trykks bildejustering: [Livaktig]



MERK

- Opp til 50 kombinerte kopierings- og sendefunksjoner kan registreres i favoritter.
- Hvis administrasjon av brukerpålogging er aktivert, kan du kun registrere funksjonene ved å logge inn med administratortillatelse.

Registrere Favoritter

Den følgende fremgangsmåten er et eksempel på kopiering.

1 Vis skjermbildet.

- 1 [Hjem]-tast > [Kopi]
- 2 Trykk på [Favoritter]-fanen, mens kopimodus åpnes.

2 Registrere favoritten.

- 1 [Legg til/Rediger] > velg et tall (1 til 50) for favorittnummeret > [Neste]



MERK

Hvis du registrerer et favorittnummer som allerede er registrert, slett den eksisterende favoritten før du registrerer det.

- 2 Angi det nye favorittnavnet > [Registrer].
Favoritten er registrert.
For å vise en registrert favoritt på hjemskjermen, velger du [Legg til] på bekreftelsesskjermen som vises.
- 3 Velg [OK].

Fjerne favoritter

1 Fjerne favoritten.

- 1 [Hjem]-tasten > [...] > [Favoritter] eller velg ikonet til en favoritt.
Hvis du velger ikonet på favoritten, vil favoritten fjernes. Hvis du valgte [Favoritter], fortsett til trinn 1-2.
- 2 Velg nummeret på favoritten du ønsker å fjerne.
Velg [Søk]-tasten for å velge favorittnummeret (01 til 50) direkte for å hente.



MERK

Hvis favoritten ikke kan tilbakekalles, kan dokumentboksen eller skjemaoverlappingen i programmet være slettet. Sjekk dokumentboksen.

2 Kjør favoritten.

Plasser originalene > [Start]-tast



MERK

[Favoritter] kan trykkes i hver funksjon for å hente frem favoritten registrert for funksjonen.

Redigere favoritter

Du kan endre favorittnummer og favorittnavn.

1 Vis skjermbildet.

1 [Hjem]-tasten > [...] > [Favoritter]

2 Velg [Legg til/Rediger].

2 Redigere favoritten.

1 Velg tasten(e) som tilsvarer favoritten (1 til 50) for å endre.

2 Velg [Rediger], for å endre favorittnummer og -navn.

➔ [Registrere Favoritter \(side 5-12\)](#)

3 [OK] > [OK]

Slette favoritter

1 Vis skjermbildet.

1 [Hjem]-tasten > [...] > [Favoritter]

2 Velg [Legg til/Rediger].

2 Slette favoritter.

1 Velg tasten(e) som tilsvarer favoritten (1 til 50) for å slette.

2 [Slett] > [Slett]

Registrere snarveier (Innstillinger for kopiering, send og dokumentboks)

Du kan registrere snarveier for enkel tilgang til de mest brukte funksjonene. Funksjonsnavnet som er knyttet til den registrerte snarveien kan endres etter behov.

Legge til snarveier

Snarveien registreres i basis-skjermbildet til hver funksjon.


1 Vis basis-skjermen du ønsker å registrere.

2 Registrere snarveiene.

1 Velg [Snarvei].

Vis snarveimenyen.

2 Velg [Legg til].

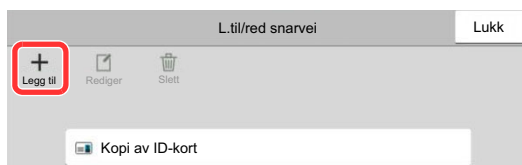

3 Velg innstillingen du vil legge til > [Neste >]

4 Angi navnet på snarveien > [Neste >]



MERK

Funksjonsnavnet vil bli vist hvis du ikke taster inn en snarveitast.

5 Bekreft oppføringen.

Velg [Navn på snarvei], [Funksjon], eller [Tillatelse] for å endre innstillingene.




MERK

[Tillatelse] vises når administrasjon av brukerpålogging er aktivert.

6 Velg [Avslutt].

Snarveien er registrert.

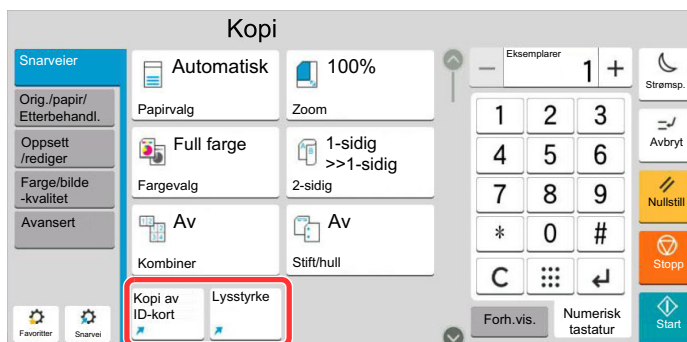

Legge til snarveier

1 Vis skjermbildet.

- 1 Velg [**Snarvei**].
Vis snarveimenyen.
- 2 Velg [] (redigere ikon).

2 Rediger snarveien.

- 1 Velg hurtigtasten du ønsker å redigere.
- 2 Velg [**Rediger**].
- 3 Velg [**Navn på snarvei**] eller [**Funksjon**] > Endre innstillingene > [**OK**].
- 4 [**Avslutt**] > [**Oppdater**]

Slette snarveier

1 Vis skjermbildet.

- 1 Velg [**Snarvei**].
Vis snarveimenyen.
- 2 Velg [] (redigere ikon).

2 Slett snarveien.

Velg snarveien du ønsker å slette > [**Slett**] > [**Slett**]



Kopiering

Prosedyrene her representerer grunnleggende kopiering og hvordan en kopi kan avbrytes.

Grunnleggende betjening

1 [Hjem]-tasten > [Kopi]

2 Legge inn originalene.

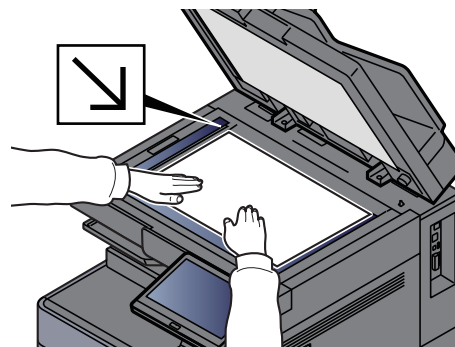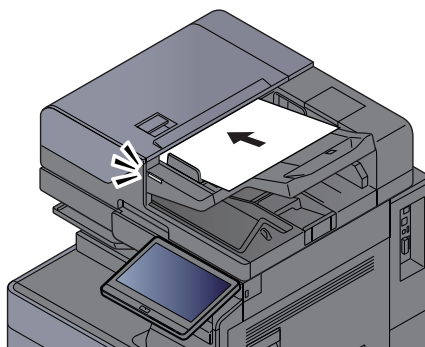

➔ [Legge i originaler \(side 5-2\)](#)


3 Velg funksjonene.

For å konfigurere innstillingene for funksjoner, Global navigasjon.

➔ [Om funksjonene som er tilgjengelige på maskinen \(side 6-2\)](#)


4 Angi antall kopier med talltastene.

Velg området for å legge inn antallet ark for å vise nummertastaturet. Eller bruk [+] eller [-] for å spesifisere antall sider. Angi ønsket antall opp til 9999.

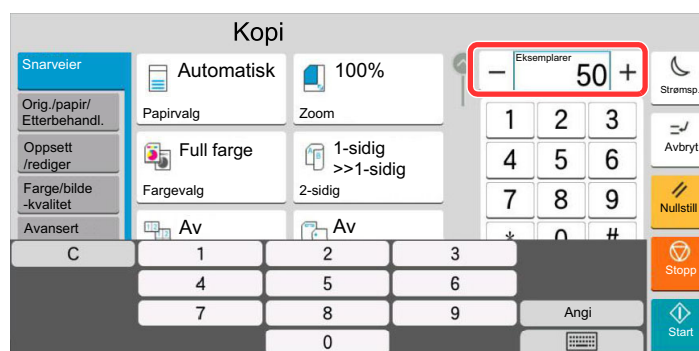

5 Sjekk forhåndsvisningen.

Velg **[Forhåndsvisning]**-fanen > **[Forhåndsvisning]** for å vise en forhåndsvisning.

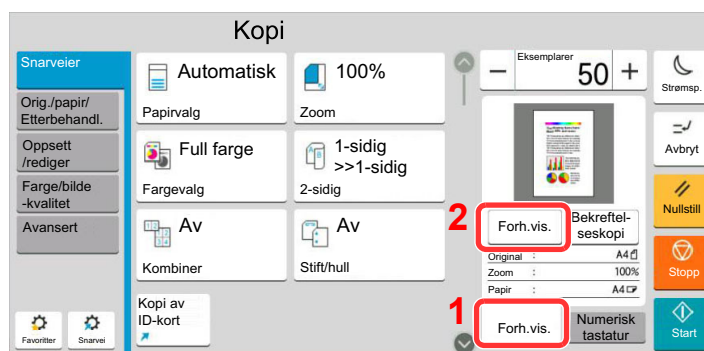

➔ [Forhåndsvisning av original \(side 2-24\)](#)

6 Trykk på **[Start]**-tasten.


Kopieringen starter.



MERK

Denne funksjonen brukes for å reservere den neste jobben mens maskinen skriver ut. Når du bruker denne funksjonen, skannes originalen mens maskinen skriver ut. Når den gjeldende utskriftsjobben er ferdig, skrives den reserverte kopieringsjobben ut. Hvis "Reserver neste prioritet" er satt til **[Av]**, vil **[Reserv. neste]** vises. Velg **[Reserv. neste]** og konfigurer de nødvendige innstillingene for kopieringsjobben.

➔ *Se English Operation Guide.*

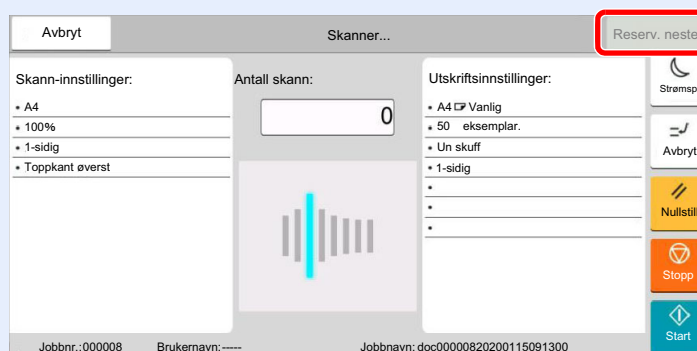

Avbruddskopiering

Denne funksjonen brukes for å sette jobbene som er i gang på venting, når du trenger å lage andre kopier umiddelbart. Når avbruddskopiering avsluttes, fortsetter maskinen utskriftsjobber.



MERK

- Hvis du forlater maskinen i 60 sekunder i kopieringsavbruddsmodus, slettes kopieringsavbrudd automatisk, og utskriften fortsetter.
Du kan endre forsinkelsen helt til kopieringsavbrudd er avbrutt. Endre forsinkelsen som ønsket.
➔ Se *English Operation Guide*.
- Avbruddkopifunksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av status for bruk av etterbehandleren. I dette tilfellet kan du prøve prioritetsoverstyring.
➔ Se *English Operation Guide*.

1 Konfigurere innstillingene.

- 1 Trykk på **[Avbryt]**-tasten.
Den aktuelle utskriftsjobben avbrytes midlertidig.
- 2 Plasser originalene for kopieringsavbrudd på maskinen, og konfigurer innstillingene for kopiering.

2 Trykk på **[Start]**-tasten.

Avbrutt kopiering begynner.

3 Når avbrutt kopiering avsluttes, velger du **[Avbryt]**-tasten.

Maskinen fortsetter avbrutte utskriftsjobber.

Avbryte jobber

1 Trykk på **[Stopp]**-tasten når kopierskjermen vises.

2 Avbryte en jobb.

Når en jobb skannes

Kopieringsjobben avbrytes.

Når en jobb skrives ut eller står i standby

Avbryter jobb vises. Den aktuelle utskriftsjobben avbrytes midlertidig.

Velg jobben du ønsker å slette > **[Avbryt]** > **[Ja]**



MERK

Hvis "Reserver neste prioritet." er satt til **[Av]**, vises kopieringsskjermen i berøringspanelet. I så fall vil **[Stopp]**-tasten eller **[Avbryt]** avbryte utskriftsjobben som utføres.

➔ Se *English Operation Guide*.

Oftest brukte sendemetode


Denne maskinen kan sende et skannet bilde som et vedlegg til en e-postmelding eller til en PC som er tilknyttet nettverket. Dette forutsetter at du registrerer avsender- og måladressen (mottakeradressen) på nettverket.

Et nettverksmiljø som gjør at maskinen kan kobles til en e-postserver er nødvendig for å sende e-post. Det anbefales at et lokalnettverk (LAN - Local Area Network) brukes til å hjelpe med overføringshastighet og sikkerhetsproblemer.

Følg trinnene nedenfor når du skal utføre grunnleggende sending. Følgende fire alternativer er tilgjengelige:

- Send som e-post (oppføring av e-postadresse): Sender et skannet originalbilde som et e-postvedlegg.

➔ [Sende dokument via e-post \(side 5-20\)](#)

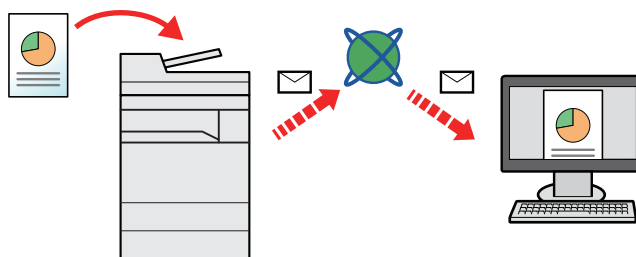


- Send til mappe (SMB): Lagrer et skannet originalbilde i en delt mappe på en hvilken som helst PC.

➔ [Sende dokument til ønsket delt mappe på en datamaskin \(scann til PC\) \(side 5-22\)](#)

- Send til mappe (FTP): Lagrer et skannet originalbilde i en mappe på en FTP-server.

➔ *Se English Operation Guide.*

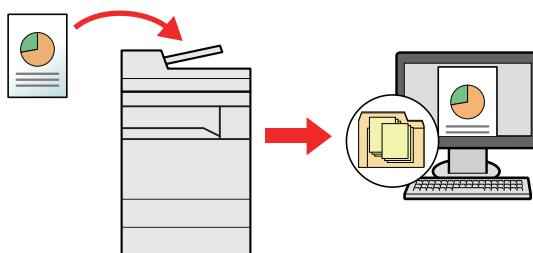

- Bildedataskanning med TWAIN/WIA: Skann dokumentet med et TWAIN eller WIA-kompatibelt program.

➔ *Se English Operation Guide.*



MERK

- Ulike sendealternativer kan angis i kombinasjon.

➔ [Sende til ulike typer mål \(sender flere\) \(side 5-28\)](#)

- Faksfunksjonen kan brukes på produkter som er utstyrt med faksfunksjon.

➔ **FAX Operation Guide**

Sende dokument via e-post

Ved sending via bruk av trådløst LAN, velger du grensesnittet dedisert sendefunksjonen på forhånd.

➔ Se *English Operation Guide*.

Konfigurere innstillinger før sending


Før du sender en e-post, må STMP- og e-postinnstillinger konfigureres ved hjelp av Embedded Web Server RX.

➔ [E-postinnstillinger \(side 2-48\)](#)


Sende scannet dokument via e-post

1 [Hjem]-tasten > [Send]

2 Legge inn originalene.

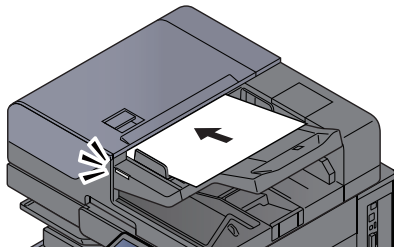

➔ [Legge i originaler \(side 5-2\)](#)

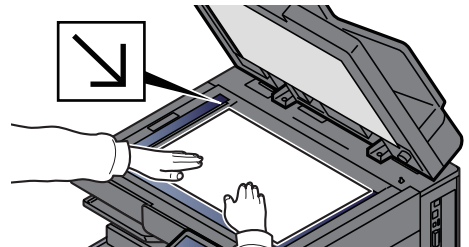

3 I målskjermen for sending, velg [+] > [E-post]

4 Skriv inn e-postadressen > [OK]

Du kan angi opptil 256 tegn.

➔ Se *English Operation Guide*.

Hvis [**Innt.sjekk for nytt mål**] er satt til [**På**], vil skjermbildet for ny oppføring av målinformasjonen vises.

➔ Se *English Operation Guide*.

For å angi flere destinasjoner, velges [**Neste mål**] og angi neste destinasjon. Opptil 100 e-postadresser kan angis.

Du kan registrere e-postadressen i adresseboken ved å velge [**Legg til i adressebok**]. Du kan også bytte ut informasjon om et tidligere registrert mål.

Destinasjoner kan endres senere.

➔ Se *English Operation Guide*.



MERK

- Hvis [**Kringkast**] er satt til [**Tillatt**], vises målet etter at meldingen "Målet nedenfor er valgt." vises.
- Hvis [**Kringkast**] er satt til [**Forby**], kan du ikke legge inn flere mål.

➔ Se *English Operation Guide*.

5 Velg funksjonene.

Velg "Global navigasjon" for å vise andre funksjoner.

➔ [Send \(side 6-6\)](#)



VIKTIG

- [Send kryptert e-post] og [Digital signatur til e-post] vises når du setter S / MIME på Embedded Web Server RX.
➔ Embedded Web Server RX User Guide
- Når du bruker [Send kryptert e-post] og [Digital signatur til e-post], angir du e-postadressene som har krypteringssertifikat, fra adresseboken. E-postadresser du taster inn direkte kan ikke bli konfigurerert med disse funksjonene. Når du taster inn en epostadresse fra betjeningspanelet kan du ikke bruke disse funksjonene.

6 Trykk på [Start]-tasten.



MERK

Hvis [Sjekk mål før du sender] er satt til [På], vises bekreftelsesskjermen.

➔ Se *English Operation Guide*.

7 Trykk på [Start]-tasten.



MERK

Når flere destinasjoner er spesifisert vises bekreftelsesmeldingen på skjermen. Etter bekreftelse, trykker du på [Ja].

Sending starter.

Sende dokument til ønsket delt mappe på en datamaskin (scann til PC)

Du kan lagre det scannede dokumentet til ønsket delt mappe på en datamaskin.

Konfigurere innstillinger før sending

Før du sender et dokument, må du konfigurere følgende innstillinger.

- Lag et notat av datamaskinnavn og hele navnet på datamaskinen
➔ *Se English Operation Guide.*
- Lag et notat av brukernavn og domenenavn
➔ *Se English Operation Guide.*
- Opprett en delt mappe og lag et notat av navnet til den delte mappen
➔ *Se English Operation Guide.*
- Konfigurering av Windows brannmur
➔ *Se English Operation Guide.*


Sende dokument til ønsket delt mappe på en datamaskin

Ved sending via bruk av trådløst LAN, velger du grensesnittet dedisert sendefunksjonen på forhånd.


➔ *Se English Operation Guide.*

1 [Hjem]-tasten > [Send]

2 Legge inn originalene.

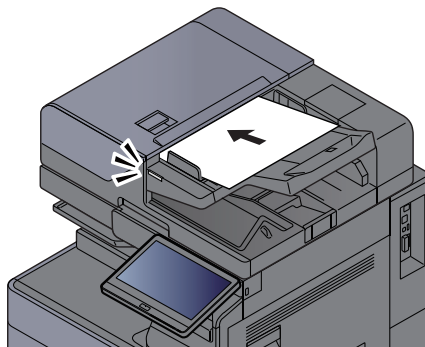

➔ [Legge i originaler \(side 5-2\)](#)

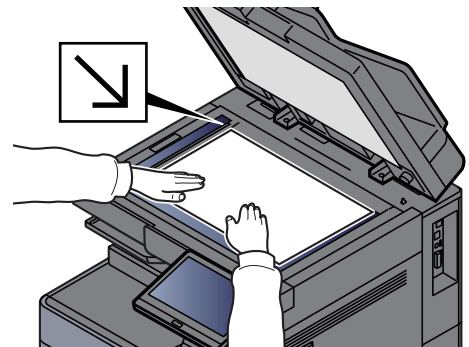

3 I målskjermen for sending, velg [+] > [SMB]

4 Skriv inn informasjon om mottaker.

- For å søke etter en mappe på en datamaskin på nettverket, velg [**Søk i mappe fra nettverk**] eller [**Søk i mappe etter vertsnavn**].

Hvis du valgte [**Søk i mappe fra nettverk**] kan du søke i alle PC-er på nettverket etter et mål.

Hvis du trykket på [**Søk i mappe etter vertsnavn**], kan du skrive inn "Domene/ arbeidsgruppe" og "Vertsnavn" for å søke etter målet på datamaskiner i nettverket.

Opptil 500 adresser kan vises. Velg vertsnavn (PC-navn) som du vil spesifisere på skjermen som vises, og velg **[OK]**. Skjermbildet for brukernavn og passord vises.

Når du angir brukernavn og passord for på destinasjons-PC vises delte mapper. Velg den mappen du vil spesifisere og velg **[OK]**. Adressen til den valgte delte mappen er angitt.

Velg mappen fra listen Søkeresultater.

- For å spesifisere SMB-mappen, velg **[Mappebane]** og tast inn hver enhet.

➔ Se *English Operation Guide*.

Hvis **[Innt.sjekk for nytt mål]** er satt til **[På]**, vil skjermbildet for ny oppføring av målinformasjonen vises.

➔ Se *English Operation Guide*.

I tabellen nedenfor listes elementene som skal angis.

Element	Beskrivelse	Maks. tegn
Vertsnavn^{*1}	Datamaskinnavn	Opp til 256 tegn
Port	Portnummer Hvis portnummeret ikke spesifiseres settes den som standard til 445.	—
Mappebane	Delingsnavn For eksempel: skannerdata Hvis du lagrer i en mappe i den delte mappen: delingsnavn\mappenavn i delt mappe	Opp til 260 tegn
Brukernavn^{*2}	• Hvis datamaskinen og domenenavn er de samme: Brukernavn For eksempel: james.smith • Hvis datamaskinen og domenenavn er forskjellige: Domenenavn\Brukernavn For eksempel: abcdnet\james.smith	Opp til 64 tegn
Passord	Windows-passord (Skiller mellom små og store bokstaver.)	Opp til 128 tegn

*1 Skriv inn vertsnavnet eller IP-adressen.

For å legge inn IPv6-adresse, må du sette inn adressen i parentes [].
(Eksempel: [2001:db8:a0b:12f0::10])

*2 Domenenavn\Brukernavn

For eksempel: abcdnet\james.smith

Når du sender et dokument via et ekstra nettverkskort (IB-51, IB-53, IB-54 eller IB-55), kan ikke "\" (omvendt skråstrek) brukes. Hvis datamaskinnavnet er forskjellig fra domenenavnet må brukernavnet for innlogging legges inn ved å bruke "@".
(Eksempel: james.smith@abcdnet)

5 Sjekk status.

- 1 Kontroller informasjonen.

Endre forsinkelsen som ønsket.

2 Trykk på **[Test]** for å kontrollere tilkoblingen.

"Tilkoblet". vises når tilkoblingen til målet er korrekt etablert. Hvis "Kan ikke koble til" vises, gå igjennom oppføringen.

For å angi flere destinasjoner, velges **[Neste mål]** og angi neste destinasjon.

Du kan registrere informasjon i adresseboken ved å velge **[Legg til i adressebok]**.



MERK

- Hvis **[Kringkast]** er satt til **[Tillatt]**, vises målet etter at meldingen "Målet nedenfor er valgt." vises.
- Hvis **[Kringkast]** er satt til **[Forby]**, kan du ikke legge inn flere mål.

➔ *Se English Operation Guide.*

6 Velg [OK].

Destinasjoner kan endres senere.

➔ *Se English Operation Guide.*

7 Velg funksjonene.

Velg "Global navigasjon" for å vise andre funksjoner.

➔ [Send \(side 6-6\)](#)

8 Trykk på [Start]-tasten.



MERK

Hvis **[Sjekk mål før du sender]** er satt til **[På]**, vises bekreftelsesskjermen.

➔ *Se English Operation Guide.*

9 Trykk på [Start]-tasten.



MERK

Når flere destinasjoner er spesifisert vises bekreftelsesmeldingen på skjermen. Etter bekreftelse, trykker du på **[Ja]**.

Sending starter.

Scan to Cloud-funksjon (TA/UTAX Cloud Capture)

TA/UTAX Cloud Capture er installert på maskinen som en standard applikasjon.

Ved å bruke skylenkefunksjonen kan du laste opp data som er skannet på maskinen direkte til skytjenester. Tilgjengelighetsperioden varierer avhengig av planen din.

MERK

- For å bruke denne funksjonen må du konfigurere standardinnstillingene til TA/UTAX Cloud Capture. For detaljer om standardinnstillingene, se veiledningen på følgende adresse.



<https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/cloud/ta-cloud-capture>



<https://www.utax.com/de-de/cloud/utax-cloud-capture>

- Hvis [**Scan to Cloud**]-knappen ikke vises må du kontrollere om applikasjonen kjører i systemmenyen.
➔ *Se English Operation Guide*

Se veiledningen for skytjenestene som kan kobles til.

For eksempel er prosedyren for å laste opp til Google Disk beskrevet under.


Laste opp skannede data til Google Disk

VIKTIG


Arbeidsflytregistrering og andre innstillinger er nødvendig på forhånd.

- 1 Legge inn originalene.**
- 2 [Hjem]-tasten > [Scan to Cloud]**

Skylenken vil starte.

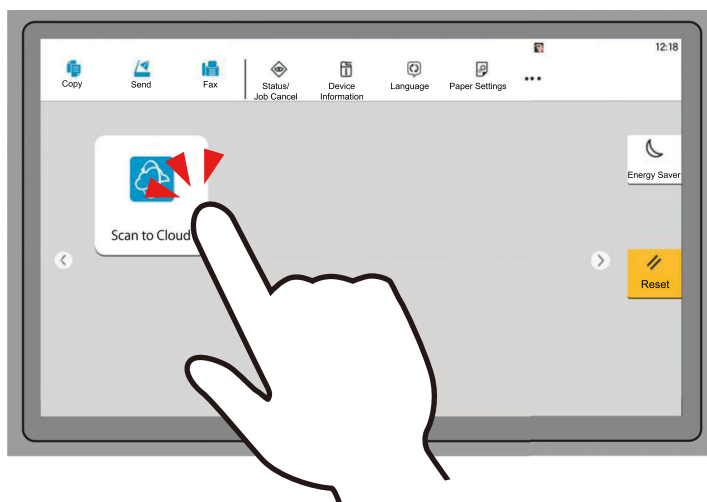


3 Logg inn på applikasjonen.

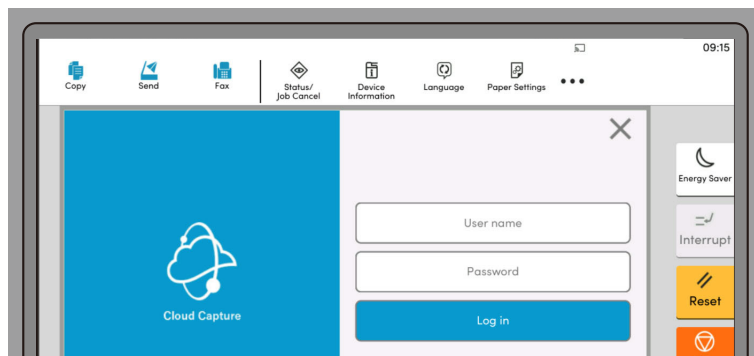


4 Klikk på [Google Drive] arbeidsflytknappen.



5 Velg dokumentfilformatet som skal lagres.

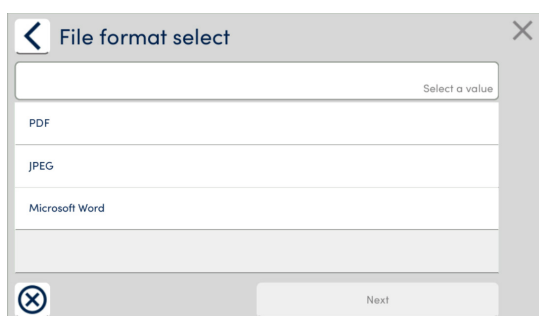


6 Velg mappen du vil lagre dokumentet til.

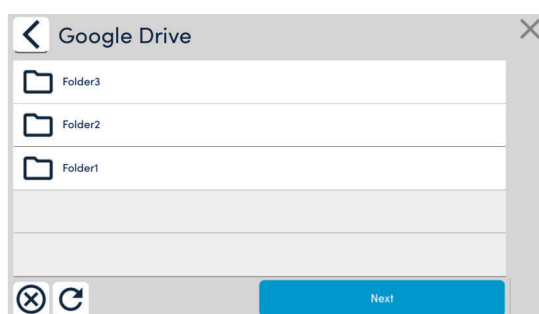

7 Konfigurere skanneinnstillingene.


Endre om nødvendig skannerens funksjonsinnstillinger. Eksempel: Filnavn

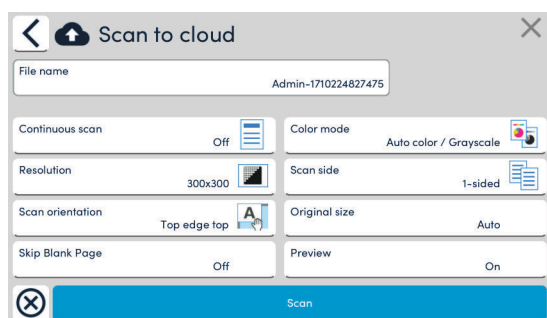

8 Velg [Scan].

Dokumentet skannes og lastes opp til skytjenesten.

Hvis opplastingen er vellykket vises "Completed" i vinduet.

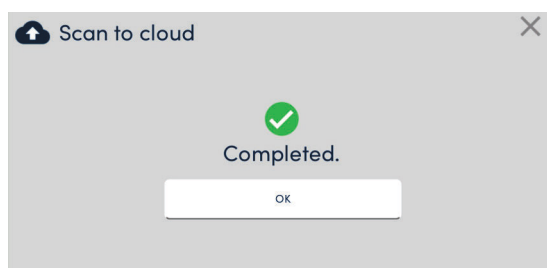


9 Velg [OK].

Klikk på [OK] for å lukke dialogvinduet.

Ved å aktivere varslingsinnstillinger kan du motta resultater av fullføringen (vellykket eller mislykket) via e-post.

Sende til ulike typer mål (sender flere)

Du kan spesifisere mål som kombinerer e-postadresser, mapper (SMB eller FTP) og i-Faks. Dette er referert til som flersending. Dette er nyttig for å sende til ulike typer mål (e-postadresser, mapper, osv.) i en enkelt operasjon.

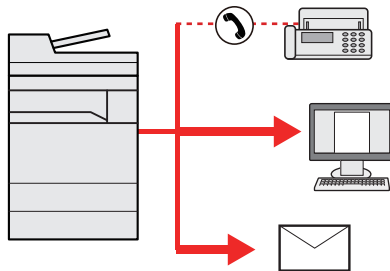

Antall kringkastingselementer: Opp til 500

Men antallet elementer er begrenset for følgende sendealternativer.

- E-post: Opp til 100
- Mapper (SMB, FTP): Til sammen 10 SMB og FTP
- i-FAKS: Opp til 100

Avhengig av innstillingene kan du også sende og skrive ut samtidig.

Fremgangsmåtene er de samme som ved angivelse av mål for de respektive typene. Fortsett med å angi e-postadresse eller mappebane slik at de vises i mållisten. Trykk på **[Start]**-tasten for å starte overføringen til alle målene samtidig.




MERK


- Hvis målene inkluderer en faks, er bildene som sendes til alle målene i sort/hvitt.
 - Hvis **[Kringkast]** er satt til **[Forby]**, kan du ikke legge inn flere mål.
- ➔ Se *English Operation Guide*.

1 [Hjem]-tasten > [Send]

2 Legge inn originalene.

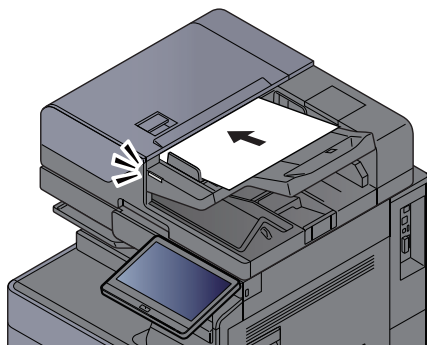

➔ [Legge i originaler \(side 5-2\)](#)

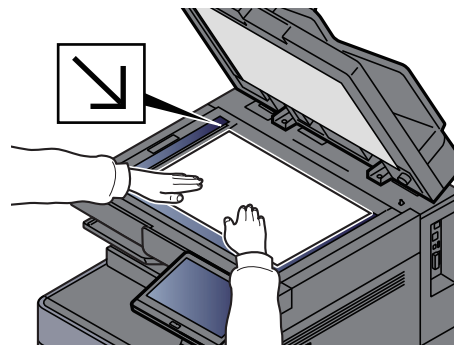


3 Angi destinasjonen.



MERK

Hvis **[Kringkast]** er satt til **[Tillatt]**, vises målet etter at meldingen "Målet nedenfor er valgt." vises.

Følgende skjerm vises når målet er lagt til.

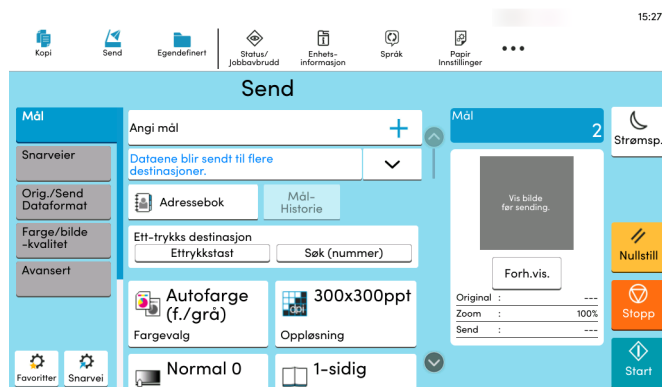

4 Sett opp funksjonene.

Velg Global navigasjon for å vise andre funksjoner.

➔ [Send \(side 6-6\)](#)

5 Trykk på [Start]-tasten.



MERK

Hvis [Sjekk mål før du sender] er satt til [På], vises bekreftelsesskjermen.


➔ Se *English Operation Guide*.

6 Trykk på [Start]-tasten.



MERK

Når flere destinasjoner er spesifisert vises bekreftelsesmeldingen på skjermen. Etter bekreftelse, trykker du på [Ja].

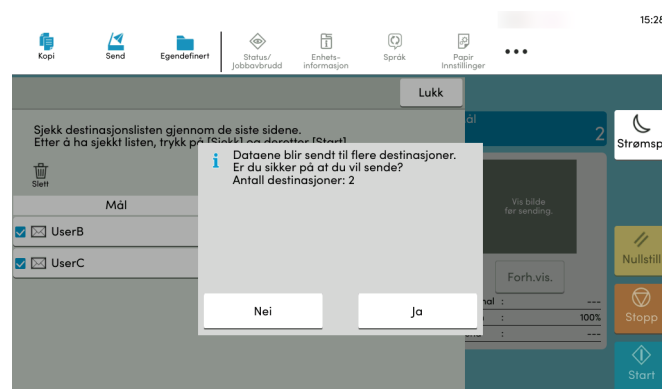

Sending starter.

Avbryte sendejobber

- 1 Trykk på [Stopp]-tasten når sendeskjermen vises.**
- 2 Avbryte en jobb.**

Når en jobb skannes

Avbryter jobb vises.

Når det er en jobb som sender eller på standby

Avbryter jobb vises.

Velg jobben du ønsker å slette > [Avbryt] > [Ja]



MERK

Hvis du velger [Stopp]-tasten vil ikke det midlertidig stoppe en jobb som du allerede har begynt å sende.

Handlingsmål

Dette avsnittet forklarer hvordan du velger og bekrefter mål.

Angi mål

Velg målet ved hjelp av en av følgende metoder bortsett fra å legge inn adresse direkte:

- Velge fra adresseboken
 - ➔ [Velge fra adresseboken \(side 5-31\)](#)
- Velge fra den eksterne adresseboken
For detaljer om den eksterne adresseboken, se følgende:
 - ➔ **Embedded Web Server RX User Guide**
- Velge med ettrykkstast
 - ➔ [Velge fra ett-trykkstast \(side 5-33\)](#)
- Velge fra Søk (nr.)
 - ➔ [Velge fra søk \(nr.\) \(side 5-33\)](#)
- Velge fra faksen
 - ➔ **FAX Operation Guide**



MERK

- Du kan stille inn maskinen slik at adresseboken vises når du velger **[Send]**-tasten.
 - ➔ *Se English Operation Guide.*
- Hvis du bruker produktene utstyrt med faksfunksjonen kan du spesifisere faksdestinasjonen. Tast inn den andre parten ved hjelp av det numeriske tastaturet.

Velge fra adresseboken

For mer informasjon om hvordan du registrerer bestemmelsessteder i adresseboken, se følgende:

➔ *English Operation Guide*

1 I standardskjermbildet for sending velger du [] (adressebok-ikon).



MERK

For detaljer om den eksterne adresseboken, se følgende:

➔ **Embedded Web Server RX User Guide**

2 Velg destinasjonene.

Velg avmerkingsboksen for å velge den ønskede destinasjonen fra listen. De valgte målene angis av et hakemerke i avmerkingsboksen. For å bruke en adressebok på LDAP-serveren, velg **[Utvalg] > [Adressebok] > [Ekstern adressebok]**.


Du kan endre rekkefølgen destinasjonene er oppført ved å velge **[Navn]** eller **[Nr.]**.

**MERK**

- For å velge bort, trykk på avmerkingsboksen, og fjern hakemerket.
 - Hvis [**Kringkast**] er satt til [**Forby**], kan du ikke velge flere mål. Dette gjelder også for en gruppe der flere mål er registrert.
- ➔ Se *English Operation Guide*.

Målsøk

Du kan søke etter målene som er registrert i adresseboken. Avansert søk etter type eller etter første bokstav er også tilgjengelig.

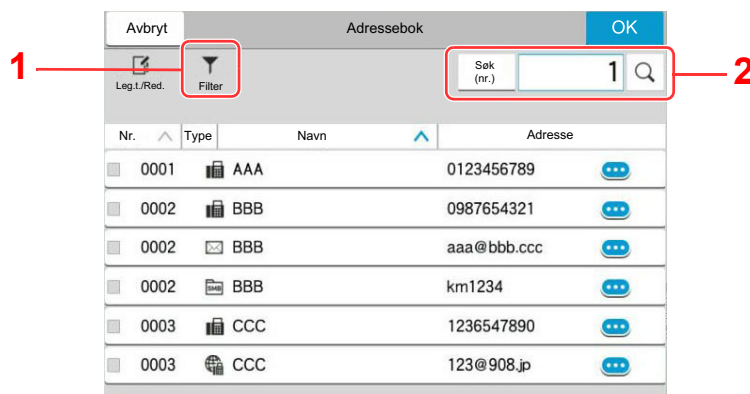

Taster som brukes	Søketype	Emner det søkes etter
1	Filter	Avansert søk etter type registrert mål (e-post, mappe (faks), faks eller gruppe). (Faks: Bare når det valgfrie FAX Kit er installert. i-Fax: Bare når det valgfrie Internet FAX Kit er aktivert.) Du kan stille inn denne funksjonen slik at måltyper blir valgt når adresseboken vises. For detaljer, se følgende: ➔ <i>English Operation Guide</i>
2	Søk (nr.) Søk (navn)	Søk etter registrert adressenummer eller navn. Velg enten [Søk (nr.)] eller [Søk (navn)] for å veksle mellom [Søk (nr.)] og [Søk (navn)].

3 Aksepter målet > [OK]

Destinasjoner kan endres senere.

➔ Se *English Operation Guide*.

**MERK**

- For å slette et mål, velg [✓] > [🗑️] (slett ikon) for det målet du vil slette > [**Slett**]
 - Du kan sette opp standardsorteringen til adressen på adresseboken.
- ➔ Se *English Operation Guide*.

Velge fra ett-trykkstast


I målskjermbildet for sending velger du ettrykkstastene der målet er registrert.



MERK

Hvis ettrykkstastene for ønsket mål er skjult på berøringspanelet, velger du [▲] eller [▼] for å vise neste eller forrige ettrykkstast. Denne prosedyren forutsetter at ettrykkstastene allerede er registrert. For mer informasjon om å legge til ettrykkstaster, se English Operation Guide.

➔ [English Operation Guide](#)

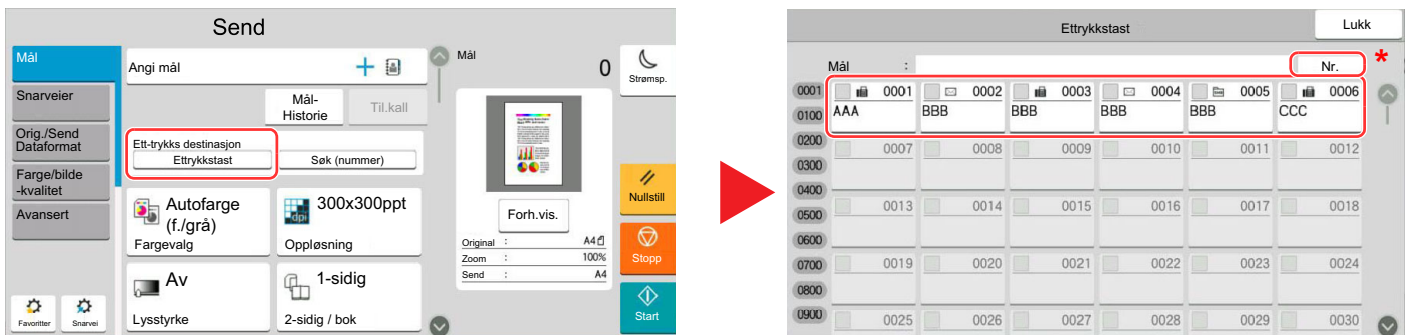

* Tasten [Nr.] har samme funksjon som [Søk (nummer)] vist på berøringspanelet. Bruk for å angi et nummer direkte med numeriske taster, for eksempel å spesifisere en overføringsadresse ved å bruke en ettrykkstast, eller ringe opp et lagret program ved å bruke programnummeret. For mer informasjon om bruk av ettrykkstaster, se følgende:

Velge fra søk (nr.)


Oppnå tilgang til målet ved å angi det firesifrede nummeret (0001 til 1000) på ettrykkstasten.

På målskjermen for sending, velg [Søk (nummer)] for å vise den numeriske inntastings skjermen. På det numeriske skjermbildet for innskrivning, bruk talltastene for å angi hurtigvalgnnummeret.



MERK

Hvis du har angitt en en- til tresifret ettrykkstast, velg [OK].

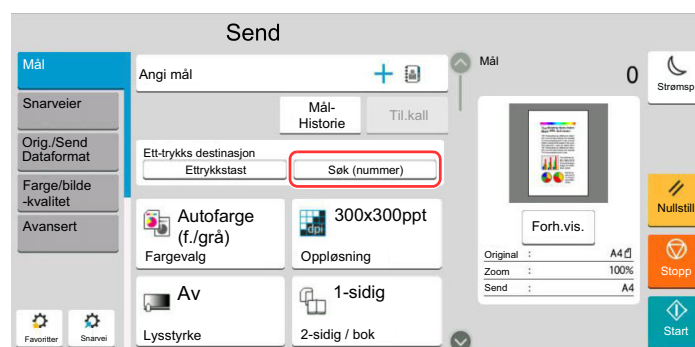

6 Bruke ulike funksjoner

Dette kapitlet beskriver følgende emner:

Funksjoner som er tilgjengelige på maskinen	6-2
Om funksjonene som er tilgjengelige på maskinen	6-2
Kopier	6-2
Send	6-6
Egendefinert boks (lagre fil, utskrift, send)	6-10
USB-enhet (lagre fil, skrive ut dokumenter)	6-16
Funksjoner	6-19
Originalstørrelse	6-20
Papirvalg	6-21
Originalretning	6-23
Sorter/forskyv	6-24
Stift/hull	6-25
Papirutkast	6-30
ID-kortskanning/-kopiering	6-31
Org. innfør. av org.(DP)	6-32
Lysstyrke	6-32
Originalbilde	6-33
EcoPrint	6-34
Fargevalg	6-35
Zoom	6-36
2-sidig	6-38
Filformat	6-41
Filatskillelse	6-42
Oppløsning	6-42


Funksjoner som er tilgjengelige på maskinen

Om funksjonene som er tilgjengelige på maskinen

Denne maskinen har følgende funksjonalitet.

Kopier

Hver funksjon blir vist i teksten når Global navigasjon er valgt.

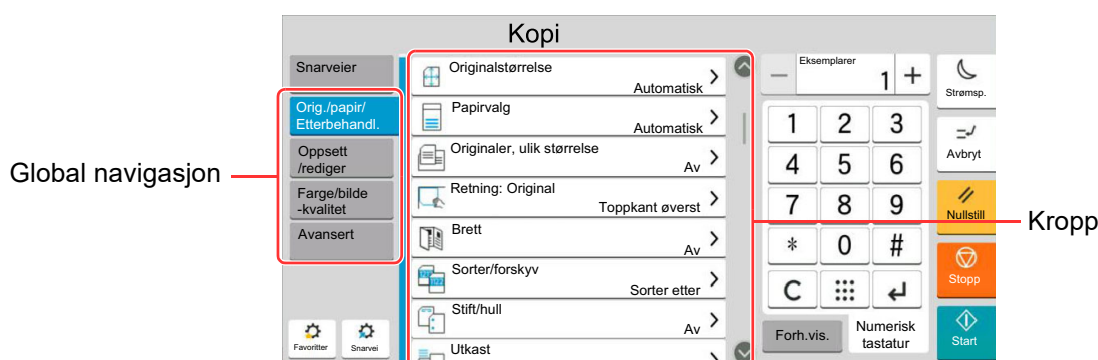

For detaljer om hver funksjon, se tabellen nedenfor.

Global navigasjon	Funksjon	Beskrivelse	Referanse-side
Orig./papir/ Etterbehandl. Konfigurere innstillingene for originaler, papir og etterbehandling som sortering og stifting.	Originalstørrelse	Angi originalstørrelse på dokumentet som skal skannes.	side 6-20
	Papirvalg	Velg kassetten eller multifunksjonsmateren som inneholder ønsket papirstørrelse.	side 6-21
	Originaler, ulik størrelse	Skann dokumenter av ulike størrelse i dokumentmater, alle på én gang.	—
	Originalretning	Velg retning for det originale dokumentets toppkant for å skanne riktig retning.	side 6-23
	Brett	Bretter de ferdige dokumentene.	—
	Sorter/forskyv	Skyver produksjonen med siden eller settet.	side 6-24
	Stift/hull	Stifter eller huller trykte dokumenter.	side 6-25
	Papirutkast	Angi utgående brett.	side 6-30
	ID-kortskanning/-kopiering	Bruk denne når du ønsker å kopiere/sende et førerkort eller et forsikringskort. Når du skanner forsiden og baksiden av kortet, vil begge sider kombineres og kopieres på ett enkelt ark.	side 6-31
	Org. innfør. av org.(DP)	Dokumenter med flere ark som slipper kan bli lest av dokumentmateren samtidig som de fortsatt sitter sammen. Når du plasserer et dokument i dokumentmateren, legg inn en kopi om gangen.	side 6-32


Global navigasjon		Funksjon	Beskrivelse	Referanse-side
Oppsett/rediger Konfigurere innstillingene for tosidig utskrift og stempel.		Zoom	Du kan endre zoomen ved å forminske eller forstørre bildet.	side 6-36
		Kombiner	Kombinerer flere (2-8) originaler til én trykt side.	—
		Marg/midtstilling	Marg: Legge til marger (hvite felter). I tillegg kan du stille marginbredden og bredden på baksiden. Sentrering: Sentrerer det originale bildet på papiret når du kopierer på papir forskjellig fra den opprinnelige størrelsen.	—
		Slett kantlinje	Sletter svart ramme som danner rundt bildet.	—
		Slett skyggelagte områder	Ved skanning med åpen dokumentbehandler, slett det ekstra skyggelagte området.	—
		Hefte	Skann flere originaler, skriv deretter ut kopier, slik at de kan brettes til ett hefte med omslag.	—
		2-sidig	Produserer tosidige kopier. Du kan også lage enkeltsidige kopier fra tosidige originaler.	side 6-38
		Omslag	Legger til et deksel til ferdige dokumenter.	—
		Skjemaoverlapping	Skriver ut originaldokumentet med et skjema eller et bilde.	—
		Sidetall	Legger til sidetall til ferdige dokumenter.	—
		Memoside	Leverer kopier med en plass til å legge til notater.	—
		Plakat	Skiller og kopierer et forstørret bilde på flere sider for å lage kopier større enn den maksimale papirstørrelsen.	—
		Legg til ark/kapitler	Sett inn et skilleark eller gjør den første siden i kapittelet til forsiden når du lager tosidig utskrift.	—
		Gjenta bilde	Fliser originalbildet på ett ark.	—
		Tekst avtrykk	Du kan legge til et tekststempel på dokumentene.	—
		Digitalt stempel	Du kan legge til et bates-stempel på dokumentene.	—

Global navigasjon		Funksjon	Beskrivelse	Referanse-side
Farge/bilde-kvalitet Konfigurerer innstillingene for tetthet, kvalitetskopier, og fargebalanse.		Lysstyrke	Juster lysstyrken.	side 6-32
		Originalbilde	Velg original bildetype for best resultat.	side 6-33
		Fargevalg	Velg fargemodus.	side 6-35
		EcoPrint	EcoPrint sparer toner ved utskrift.	side 6-34
		Fargebalanse	Justere styrken på cyan, magenta, gul og svart.	—
		Juster metning	Juster fargetonen til bilder	—
		Hurtig bilde	Justere bildene som ønsket til mer [Livaktig] eller mer [Dempet] bilder.	—
		Skarphet	Justerer skarpheten av bildet.	—
		Juster bakgrunn	Fjerner mørk bakgrunn fra originaler, for eksempel aviser.	—
		Metning	Juster fargemetningen i bildet.	—
		Forhindre gjennomslag	Skjuler bakgrunnsfarger og gjennomslag når du skanner tynne originaler.	—
		Kontrast	Du kan regulere kontrasten mellom lyse og mørke områder på bildet.	—
		Overtrykking	Fjern blanke områder hvis bokstaver og bildet har en sort ramme med blanke områder på grunn av fargedrift.	—
		Fjerne farger	Fjerner farger fra kildedokumentet.	—

Global navigasjon		Funksjon	Beskrivelse	Referanse-side
Avansert Konfigurere innstillingene for kontinuerlig skanning, speilbildekopier, og hopp over blank side-funksjonen.		Flere skann	Skann en større mengde originaler i flere omganger, og produsere dem som en jobb.	—
		Automatisk rotering	Automatisk roterer bildet 90 grader når størrelsen på originalen og papiret stemmer, men retningene er forskjellige.	—
		Inverter	Inverterer svarte og hvite deler av bildet for utskrift.	—
		Speilbilde	Kopierer speilbilde av originalen.	—
		Melding om ferdig jobb	Sender e-postvarsel når en jobb er fullført.	—
		Tast inn filnavn	Legger til et filnavn.	—
		Prioritering	Suspenderer nåværende jobb og gir en ny jobb topp prioritet.	—
		Gjenta kopiering	Aktiverer flere kopier i ønsket mengde som er nødvendig etter en kopieringsjobb er fullført.	—
		OHP bakgrunnsark	Når du skriver ut til ark med åpenhet, sett automatisk inn en papir mellom dem.	—
		Dokumentmater innlesing	Når dokumentmateren brukes, velg skanning for dokumentmateren.	—
		Oppdag multi-innmating originaler	Hvis multimating av dokumenter oppdages når et dokument leses i dokumentmateren, vil lesing stoppes automatisk.	—
		Oppdag stiftede originaler	Hvis et stiftet dokument oppdages når et dokument leses i dokumentmateren, vil lesing stoppes automatisk.	—
		Oppdag skannefeil	Hvis det blir oppdaget bildefeil på det skannede dokumentet på grunn av bletter i papiret eller klistrelapper, stoppes skanningen automatisk.	—
		Hopp over tom side	Når det er blanke ark i et skannet dokument, hopper denne funksjonen over de blanke sidene og skriver bare ut sider som ikke er tomme.	—

Send

Hver funksjon blir vist i teksten når Global navigasjon er valgt.

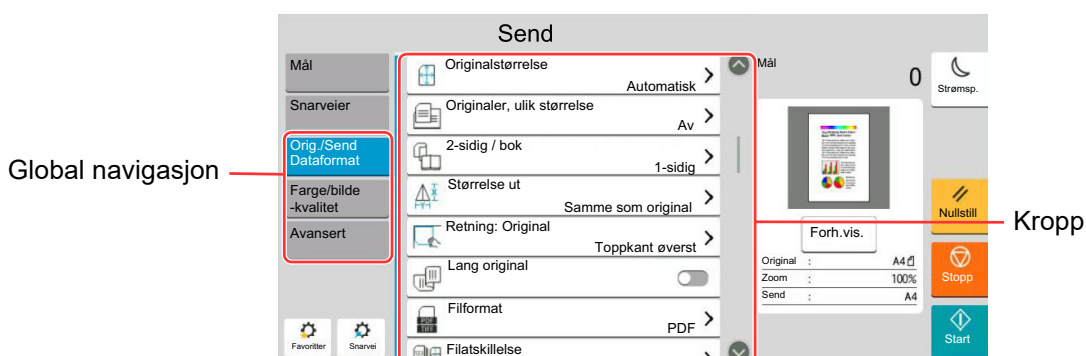

For detaljer om hver funksjon, se tabellen nedenfor.

Global navigasjon	Funksjon	Beskrivelse	Referanse-side
Orig./Send Dataformat Konfigurere innstillingene for original type og filformat.	Originalstørrelse	Angi originalstørrelse på dokumentet som skal skannes.	side 6-20
	Originaler, ulik størrelse	Skann dokumenter av ulike størrelse i dokumentmater, alle på én gang.	—
	Tosidig/ bokoriginal	Velg type og retning for innbinding ut fra originalen.	—
	Størrelse ut	Velg størrelse på bildet som skal sendes.	—
	Originalretning	Velg retning for det originale dokumentets toppkant for å skanne riktig retning.	side 6-23
	Lang original	Leser originaldokumenter med lange størrelse ved hjelp av en dokumentmater.	—
	Filformat	Angi bildefilformat. Bildekvalitetsnivået kan også justeres.	side 6-41
	Filatskillelse	Oppretter flere filer ved å dele skannet original dataside etter spesifisert antall sider, og send filene.	side 6-42
	ID-kortskanning/-kopiering	Bruk denne når du ønsker å kopiere/sende et førerkort eller et forsikringskort. Når du skanner forsiden og baksiden av kortet, vil begge sider kombineres og kopieres på ett enkelt ark.	side 6-31
	Org. innfør. av org.(DP)	Dokumenter med flere ark som slipper kan bli lest av dokumentmateren samtidig som de fortsatt sitter sammen. Når du plasserer et dokument i dokumentmateren, legg inn en kopi om gangen.	side 6-32


Global navigasjon		Funksjon	Beskrivelse	Referanse-side
Farge/bilde-kvalitet Konfigurerer innstillingene for tetthet, kvalitetskopier, og fargebalanse.		Lysstyrke	Juster lysstyrken.	side 6-32
		Originalbilde	Velg original bildetype for best resultat.	side 6-33
		Oppløsning	Velg oppløsning for skanner.	side 6-42
		Oppløsning: Faks ut	Velg finheten til bildene ved sending av faks.	Se FAX Operation Guide .
		Fargevalg	Velg fargemodus.	side 6-35
		Skarphet	Justerer skarpheten av bildet.	—
		Juster bakgrunn	Fjerner mørk bakgrunn fra originaler, for eksempel aviser.	—
		Forhindre gjennomslag	Skjuler bakgrunnsfarger og gjennomslag når du skanner tynne originaler.	—
		Kontrast	Du kan regulere kontrasten mellom lyse og mørke områder på bildet.	—
		Fjerne farger	Fjerner farger fra kildedokumentet.	—

Global navigasjon	Funksjon	Beskrivelse	Referanse-side
Avansert Konfigurere innstillingene for overføring av kopi, kryptert overføring, og bekreftelse. for filstørrelse.	Slett kantlinje/ fullstendig skann	Sletter svart ramme som danner rundt bildet.	—
	Slett skyggelagte områder	Ved skanning med åpen dokumentbehandler, slett det ekstra skyggelagte området.	—
	Zoom	Du kan endre zoomen ved å forminske eller forstørre bildet.	side 6-36
	Melding om ferdig jobb	Sender e-postvarsel når en jobb er fullført.	—
	Utsatt overføring av faks	Angi et sendetidspunkt.	Se FAX Operation Guide .
	Tast inn filnavn	Legger til et filnavn.	—
	Flere skann	Skann en større mengde originaler i flere omganger, og produsere dem som en jobb.	—
	Emne og tekst i e-posten	Legger til emne og melding når du sender et dokument.	—
	i-FAX Emne/ brødtekst	Legger til emne og melding når du sender et dokument med i-FAKS.	Se FAX Operation Guide .
	Direkte overføring av faks	Sender faks direkte uten å lese originale data i minnet.	Se FAX Operation Guide .
	Midtstilling	Sentrerer det originale bildet på papiret når du sender på papir forskjellig fra den opprinnelige størrelsen.	—
	Fakspollingmottak	Ring destinasjonen og motta dokumenter for overførsel av pollingsoverføring lagret i pollingsboksen.	Se FAX Operation Guide .
	Send og skriv ut	Skriver ut en kopi av dokumentet som sendes.	—
	Send og lagre	Lagrer en kopi av dokumentet som sendes til en Egendefinert boks.	—
	FTP Kryptert TX	Krypterer bilder når du sender via FTP.	—
	Send kryptert e-post	Sender kryptert e-post ved å benytte det elektroniske sertifikatet.	—
	Digital signatur e-post	Legg til en digital signatur på e-posten, ved å benytte det elektroniske sertifikatet.	—
	Tekst avtrykk	Du kan legge til et tekststempel på dokumentene.	—
	Digitalt stempel	Du kan legge til et bates-stempel på dokumentene.	—
	Håndskrifts-utheving	Legg vekt på håndskrifttekstene og linjene ved å endre fargen deres til en spesifisert.	—
	Bekreftelse på filstørrelse	Sjekk filstørrelsen før sending/lagring av originalen.	—

Global navigasjon		Funksjon	Beskrivelse	Referanse-side
Avansert Konfigurere innstillingene for overføring av kopi, kryptert overføring, og bekreftelse. for filstørrelse.		Faks TX-rapport	Skriv ut en rapport med resultater fra fax-sending.	Se FAX Operation Guide .
		Oppdag multi-innmating originaler	Hvis multimating av dokumenter oppdages når et dokument leses i dokumentmateren, vil lesing stoppes automatisk.	—
		Oppdag stiftede originaler	Hvis et stiftet dokument oppdages når et dokument leses i dokumentmateren, vil lesing stoppes automatisk.	—
		Oppdag skannefeil	Hvis det blir oppdaget bildefeil på det skannede dokumentet på grunn av bretter i papiret eller klistrelapper, stoppes skanningen automatisk.	—
		Hopp over tom side	Når det er hvite sider i et skannet dokument, hopper denne funksjonen over de blanke sidene og sender bare sider som ikke er blanke.	—

Egendefinert boks (lagre fil, utskrift, send)

Hver funksjon blir vist i teksten når Global navigasjon er valgt.

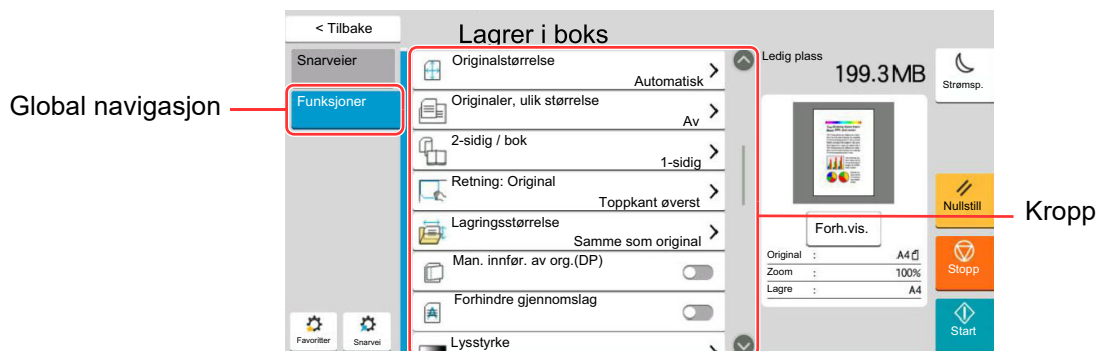

For detaljer om hver funksjon, se tabellen nedenfor.

Lagre fil

Global navigasjon	Funksjon	Beskrivelse	Referanse-side
Funksjoner Konfigurere innstillingene ved lagring av dokumentet i Egendefinert boks.	Originalstørrelse	Angi originalstørrelse på dokumentet som skal skannes.	side 6-20
	Originaler, ulik størrelse	Skann dokumenter av ulike størrelse i dokumentmater, alle på én gang.	—
	Tosidig/ bokoriginal	Velg type og retning for innbinding ut fra originalen.	—
	Originalretning	Velg retning for det originale dokumentets toppkant for å skanne riktig retning.	side 6-23
	Lagingsstørrelse	Velg størrelse på bildet som skal lagres.	—
	Org. innfør. av org.(DP)	Dokumenter med flere ark som slipper kan bli lest av dokumentmaterialet samtidig som de fortsatt sitter sammen. Når du plasserer et dokument i dokumentmaterialet, legg inn en kopi om gangen.	side 6-32
	Forhindre gjennomslag	Skjuler bakgrunnsfarger og gjennomslag når du skanner tynne originaler.	—
	Lysstyrke	Juster lysstyrken.	side 6-32
	Originalbilde	Velg original bildetype for best resultat.	side 6-33
	Oppløsning	Velg oppløsning for skanner.	side 6-42
	Fargevalg	Velg fargemodus.	side 6-35
	Fjerne farger	Fjerner farger fra kildedokumentet.	—
	Skarphet	Justerer skarpheten av bildet.	—
	Juster bakgrunn	Fjerner mørk bakgrunn fra originaler, for eksempel aviser.	—
	Zoom	Du kan endre zoomen ved å forminske eller forstørre bildet.	side 6-36

Global navigasjon		Funksjon	Beskrivelse	Referanse-side
Funksjoner Konfigurere innstillingene ved lagring av dokumentet i Egendefinert boks.		Midtstilling	Sentrerer det originale bildet på papiret når du lagrer på papir forskjellig fra den opprinnelige størrelsen.	—
		Slett kantlinje/ fullstendig skann	Sletter svart ramme som danner rundt bildet.	—
		Slett skyggelagte områder	Ved skanning med åpen dokumentbehandler, slett det ekstra skyggelagte området.	—
		Flere skann	Skann en større mengde originaler i flere omganger, og produsere dem som en jobb.	—
		Melding om ferdig jobb	Sender e-postvarsel når en jobb er fullført.	—
		Tast inn filnavn	Legger til et filnavn.	—
		Oppdag multi-innmating originaler	Hvis multimating av dokumenter oppdages når et dokument leses i dokumentmateren, vil lesing stoppes automatisk.	—
		Oppdag stiftede originaler	Hvis et stiftet dokument oppdages når et dokument leses i dokumentmateren, vil lesing stoppes automatisk.	—
		Oppdag skannefeil	Hvis det blir oppdaget bildefeil på det skannede dokumentet på grunn av bretter i papiret eller klistrelapper, stoppes skanningen automatisk.	—
		Hopp over tom side	Når det er hvite sider i et skannet dokument, hopper denne funksjonen over de blanke sidene og lagrer bare sider som ikke er blanke.	—
		Kontrast	Du kan regulere kontrasten mellom lyse og mørke områder på bildet.	—

Skriv ut

Global navigasjon	Funksjon	Beskrivelse	Referanse-side
Funksjoner Konfigurere innstillingene for papirvalg og tosidig utskrift når du skriver ut fra Egendefinert boks.	Papirvalg	Velg kassetten eller multifunksjonsmateren som inneholder ønsket papirstørrelse.	side 6-21
	Sorter/forskyv	Skyver produksjonen med siden eller settet.	side 6-24
	Papirutkast	Angi utgående brett.	side 6-30
	Stift/hull	Stifter eller huller trykte dokumenter.	side 6-25
	Kombiner	Kombinerer flere (2-8) originaler til én trykt side.	—
	2-sidig	Skriver ut ensidig eller åpne bokoriginaler til tosidig, eller Tosidige eller åpne bokoriginaler til ensidig.	side 6-38
	Marg/midtstilling	Marg: Legge til marger (hvite felter). I tillegg kan du stille marginbredden og bredden på baksiden. Sentrering: Sentrerer det originale bildet på papiret når du kopierer på papir forskjellig fra den opprinnelige størrelsen.	—
	Sidetall	Legger til sidetall til ferdige dokumenter.	—
	Hefte	Skriv ut dokument slik at det kan brettes til ett enkelt hefte med omslag.	—
	Skjemaoverlapping	Skriver ut originaldokumentet med et skjema eller et bilde.	—
	Omslag	Legger til et deksel til ferdige dokumenter.	—
	Tast inn filnavn	Legger til et filnavn.	—
	Melding om ferdig jobb	Sender e-postvarsel når en jobb er fullført.	—
	EcoPrint	EcoPrint sparer toner ved utskrift.	side 6-34
	Prioritering	Suspenderer nåværende jobb og gir en ny jobb topp prioritet.	—
	Slett etter utskrift	Slettes automatisk et dokument fra boksen når utskriften er fullført.	—
	Zoom	Du kan endre zoomen ved å forminske eller forstørre bildet.	side 6-36
	Brett	Bretter de ferdige dokumentene.	—

Global navigasjon		Funksjon	Beskrivelse	Referanse-side
Funksjoner Konfigurere innstillingene for papirvalg og tosidig utskrift når du skriver ut fra Egendefinert boks.		Tekst avtrykk	Du kan legge til et tekststempel på dokumentene.	—
		Digitalt stempel	Du kan legge til et bates-stempel på dokumentene.	—
		Juster metning	Juster fargetonen til bilder	—
		Fargebalanse	Justere styrken på cyan, magenta, gul og svart.	—
		Hurtig bilde	Justere bildene som ønsket til mer [Livaktig] eller mer [Dempet] bilder.	—
		Metning	Juster fargemetningen i bildet.	—
		Overtrykking	Fjern blanke områder hvis bokstaver og bildet har en sort ramme med blanke områder på grunn av fargedrift.	—
Farge/bilde-kvalitet Konfigurerer innstillingene for tetthet, kvalitetskopier, og fargebalanse.		Lysstyrke	Juster lysstyrken.	side 6-32
		Originalbilde	Velg original bildetype for best resultat.	side 6-33
		Fargevalg	Velg fargemodus.	side 6-35
		Skarphet	Justerer skarpheten av bildet.	—
		Juster bakgrunn	Fjerner mørk bakgrunn fra originaler, for eksempel aviser.	—
		Forhindre gjennomslag	Skjuler bakgrunnsfarger og gjennomslag når du skanner tynne originaler.	—
		Kontrast	Du kan regulere kontrasten mellom lyse og mørke områder på bildet.	—


Send

Global navigasjon	Funksjon	Beskrivelse	Referanse-side
Funksjoner Konfigurere innstillingene for filformat og FAKS-overføring når du sender fra Egendefinert boks.	Filformat	Angi bildefilformat. Bildekvalitetsnivået kan også justeres.	side 6-41
	Størrelse ut	Velg størrelse på bildet som skal sendes.	—
	Midtstilling	Sentrerer det originale bildet på papiret når du sender på papir forskjellig fra den opprinnelige størrelsen.	—
	Oppløsning: Faks ut	Velg finheten til bildene ved sending av faks.	Se FAX Operation Guide .
	Melding om ferdig jobb	Sender e-postvarsel når en jobb er fullført.	—
	Utsatt overføring av faks	Angi et sendetidspunkt.	Se FAX Operation Guide .
	Tast inn filnavn	Legger til et filnavn.	—
	Emne og tekst i e-posten	Legger til emne og melding når du sender et dokument.	—
	i-FAX Emne/brødtekst	Legger til emne og melding når du sender et dokument med i-FAKS.	Se FAX Operation Guide .
	Slett etter overføring	Slettes automatisk et dokument fra boksen når overføringen er fullført.	—
	FTP Kryptert TX	Krypterer bilder når du sender via FTP.	—
	Send kryptert e-post	Sender kryptert e-post ved å benytte det elektroniske sertifikatet.	—
	Digital signatur e-post	Legg til en digital signatur på e-posten, ved å benytte det elektroniske sertifikatet.	—
	Zoom	Du kan endre zoomen ved å forminske eller forstørre bildet.	side 6-36
	Filatskillelse	Oppretter flere filer ved å dele skannet original dataside etter spesifisert antall sider, og send filene.	side 6-42
	Tekst avtrykk	Du kan legge til et tekststempel på dokumentene.	—
	Digitalt stempel	Du kan legge til et bates-stempel på dokumentene.	—
	Bekreftelse på filstørrelse	Sjekk filstørrelsen før sending/lagring av originalen.	—
	Faks TX-rapport	Skriv ut en rapport med resultater fra fax-sending.	Se FAX Operation Guide .

Global navigasjon		Funksjon	Beskrivelse	Referanse-side
Farge/bilde-kvalitet Konfigurerer innstillingene for tetthet, kvalitetskopier, og fargebalanse.		Lysstyrke	Juster lysstyrken.	side 6-32
		Originalbilde	Velg original bildetype for best resultat.	side 6-33
		Oppløsning	Velg oppløsning for skanner.	side 6-42
		Fargevalg	Velg fargemodus.	side 6-35
		Skarphet	Justerer skarpheten av bildet.	—
		Juster bakgrunn	Fjerner mørk bakgrunn fra originaler, for eksempel aviser.	—
		Forhindre gjennomslag	Skjuler bakgrunnsfarger og gjennomslag når du skanner tynne originaler.	—
		Kontrast	Du kan regulere kontrasten mellom lyse og mørke områder på bildet.	—

USB-enhet (lagre fil, skrive ut dokumenter)

Hver funksjon blir vist i teksten når Global navigasjon er valgt.

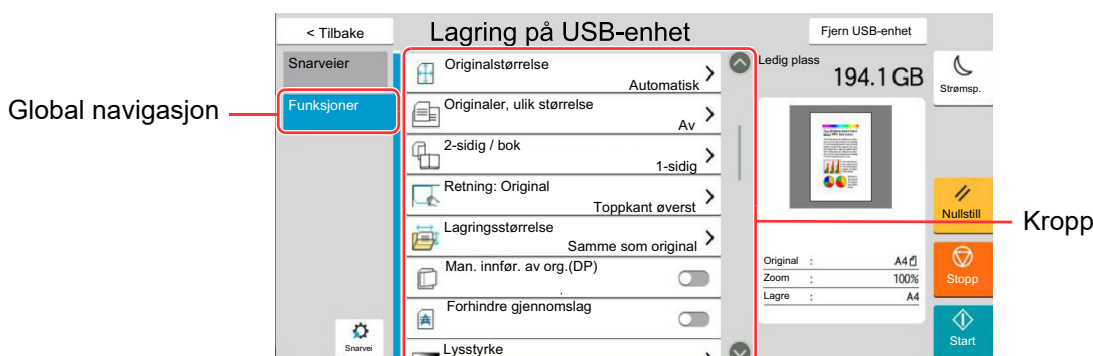

For detaljer om hver funksjon, se tabellen nedenfor.

Lagre fil

Global navigasjon	Funksjon	Beskrivelse	Referanse-side
Funksjoner Konfigurere innstillingene for fargevalg og dokumentnavn når du lagrer dokumentet i USB-enheten.	Originalstørrelse	Angi originalstørrelse på dokumentet som skal skannes.	side 6-20
	Originaler, ulik størrelse	Skann dokumenter av ulike størrelse i dokumentmater, alle på én gang.	—
	Tosidig/ bokoriginal	Velg type og retning for innbinding ut fra originalen.	—
	Originalretning	Velg retning for det originale dokumentets toppkant for å skanne riktig retning.	side 6-23
	Lagringsstørrelse	Velg størrelse på bildet som skal lagres.	—
	Org. innfør. av org.(DP)	Dokumenter med flere ark som slipper kan bli lest av dokumentmaterialet samtidig som de fortsatt sitter sammen. Når du plasserer et dokument i dokumentmaterialet, legg inn en kopi om gangen.	side 6-32
	Forhindre gjennomslag	Skjuler bakgrunnsfarger og gjennomslag når du skanner tynne originaler.	—
	Lysstyrke	Juster lysstyrken.	side 6-32
	Originalbilde	Velg original bildetype for best resultat.	side 6-33
	Oppløsning	Velg oppløsning for skanner.	side 6-42
	Fargevalg	Velg fagemodus.	side 6-35
	Fjerne farger	Fjerner farger fra kildedokumentet.	—
	Skarphet	Justerer skarpheten av bildet.	—
	Juster bakgrunn	Fjerner mørk bakgrunn fra originaler, for eksempel aviser.	—
	Zoom	Du kan endre zoomen ved å forminske eller forstørre bildet.	side 6-36

Global navigasjon		Funksjon	Beskrivelse	Referanse-side
Funksjoner Konfigurere innstillingene for fargevalg og dokumentnavn når du lagrer dokumentet i USB-enheten.		Midtstilling	Sentrerer det originale bildet på papiret når du lagrer på papir forskjellig fra den opprinnelige størrelsen.	—
		Slett kantlinje/ fullstendig skann	Sletter svart ramme som danner rundt bildet.	—
		Slett skyggelagte områder	Ved skanning med åpen dokumentbehandler, slett det ekstra skyggelagte området.	—
		Flere skann	Skann en større mengde originaler i flere omganger, og produsere dem som en jobb.	—
		Tast inn filnavn	Legger til et filnavn.	—
		Filformat	Angi bildefilformat. Bildekvalitetsnivået kan også justeres.	side 6-41
		Melding om ferdig jobb	Sender e-postvarsel når en jobb er fullført.	—
		Filatskillete	Oppretter flere filer ved å dele skannet original dataside etter spesifisert antall sider, og send filene.	side 6-42
		Tekst avtrykk	Du kan legge til et tekststempel på dokumentene.	—
		Digitalt stempel	Du kan legge til et bates-stempel på dokumentene.	—
		Håndskrifts-utheving	Legg vekt på håndskrifttekstene og linjene ved å endre fargen deres til en spesifisert.	—
		Oppdag multi-innmating originaler	Hvis multimating av dokumenter oppdages når et dokument leses i dokumentmateren, vil lesing stoppes automatisk.	—
		Oppdag stiftede originaler	Hvis et stiftet dokument oppdages når et dokument leses i dokumentmateren, vil lesing stoppes automatisk.	—
		Oppdag skannefeil	Hvis det blir oppdaget bildefeil på det skannede dokumentet på grunn av bletter i papiret eller klistrelapper, stoppes skanningen automatisk.	—
		Hopp over tom side	Når det er hvite sider i et skannet dokument, hopper denne funksjonen over de blanke sidene og lagrer bare sider som ikke er blanke.	—
		Kontrast	Du kan regulere kontrasten mellom lyse og mørke områder på bildet.	—
		Lang original	Leser originaldokumenter med lange størrelse ved hjelp av en dokumentmater.	—

Skriv ut

Global navigasjon		Funksjonstast	Beskrivelse	Referanse-side
Funksjoner Konfigurere innstillingene for papirvalg og tosidig utskrift når du skriver ut fra USB-enheten.		Papirvalg	Velg kassetten eller multifunksjonsmateren som inneholder ønsket papirstørrelse.	side 6-21
		Sorter/forskyv	Skyver produksjonen med siden eller settet.	side 6-24
		Papirutkast	Angi utgående brett.	side 6-30
		Stift/hull	Stifter eller huller trykte dokumenter.	side 6-25
		2-sidig	Skrive ut et dokument til ensidige eller tosidige ark.	side 6-38
		Marg	Legge til marger (hvite felter). I tillegg kan du stille marginbredden og bredden på baksiden.	—
		Melding om ferdig jobb	Sender e-postvarsel når en jobb er fullført.	—
		EcoPrint	EcoPrint sparer toner ved utskrift.	side 6-34
		Prioritering	Suspenderer nåværende jobb og gir en ny jobb topp prioritet.	—
		Brett	Bretter de ferdige dokumentene.	—
		Tekst avtrykk	Du kan legge til et tekststempel på dokumentene.	—
		Digitalt stempel	Du kan legge til et bates-stempel på dokumentene.	—
		Kryptert PDF-passord	Skriv inn forhåndsvalgt passord for å skrive ut PDF-data.	—
Farge Konfigurer fargemodusinnstillingen.		JPEG/TIFF-utskrift	Velg størrelse ved utskrift av JPEG eller TIFF-filer.	—
		XPS Tilpass til siden	Reduserer eller forstørker bildestørrelsen til å passe til den valgte papirstørrelsen når du skriver ut XPS-fil.	—
		Fargevalg	Velg fargemodus.	side 6-35

Funksjoner

På sider som forklarer en praktisk funksjon, er moduser der den funksjonen kan brukes indikert med ikoner.

Ikon	Beskrivelse
 Original/papir/etterbehandling	Tilgang til funksjonen er angitt med ikoner. Eksempel: Velg [Orig./papir/Etterbehandl.] i skjermbildet for kopiering for å bruke funksjonen.
 Orig./Send Dataformat	Tilgang til funksjonen er angitt med ikoner. Eksempel: Velg [Orig./Send Dataformat] i skjermbildet for sending for å bruke funksjonen.
 Funksjoner	Tilgang til funksjonen er angitt med ikoner. Eksempel: Velg [Funksjoner] i skjermbildet for kopiering for å bruke funksjonen.
 Funksjoner	Tilgang til funksjonen er angitt med ikoner. Eksempel: Velg [Funksjoner] i skjermbildet for USB-enheten for å bruke funksjonen.

Originalstørrelse

Original/papir/
etterbehandlingOrig./Send
Dataformat

Funksjoner



Funksjoner

Angi originalstørrelse på dokumentet som skal skannes.

velg [**Auto (Dokumentmater)**], [**Metrisk**], [**Tommer**], [**Andre**] eller [**Egendefinert**] for å velge den originale størrelsen.

Element	Verdi	Beskrivelse
Auto (Dokument-behandler)	—	Få størrelsen på originalen oppdaget automatisk.
Metrisk	A3, A4-R, A4, A5-R, A5, A6, B4, B5-R, B5, B6-R, B6, Folio, 216 x 340 mm	Velg blant de Europeiske standardstørrelsene.
Tommer	Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Statement, 11" x 15", Oficio II	Velg blant standardstørrelsene i tommer.
Annet	8K, 16K-R, 16K, Hagaki (kartong), Oufukuhagaki (returpostkort), Egendefinert 1-4 ^{*1}	Velg blant spesielle standardstørrelser og egendefinerte størrelser.
Egendefinert	Metrisk X: 50 til 432 mm (i trinn på 1 mm) Y: 50 til 297 mm (i trinn på 1 mm) Tommer X: 2,00 til 17,00" (i trinn på 0,01") Y: 2,00 til 11,69" (i trinn på 0,01"),	Oppgi en størrelse som ikke er inkludert i standardstørrelsene. ^{*2} Når du har valgt [Egendefinert], velg [+] eller [-] for å angi størrelsen på "X" (horisontal) og "Y" (vertikal). Velg feltene for å bruke de numeriske tastene for oppføringen.

^{*1} For instruksjoner om hvordan man spesifiserer den egendefinerte originalstørrelsen, se følgende:

➔ *English Operation Guide*

^{*2} Inngangsenheter kan endres i systemmenyen. For detaljer, se følgende:

➔ *English Operation Guide*



MERK

Pass på at du alltid angir originalstørrelsen når du bruker originaler i egendefinerte størrelser.

Papirvalg

Original/papir/
etterbehandling

Funksjoner



Funksjoner

Velg kassetten eller multifunksjonsmateren som inneholder ønsket papirstørrelse.

Velg mellom [1] (Kassett 1) til [5] (Kassett 5) for å bruke papir som finnes i denne kassetten.

Hvis [**Automatisk**] er valgt, velges papiret som samsvarer med størrelsen av originalen automatisk.



MERK

- Angi på forhånd type og størrelsen på papiret som er lagt inn i kassetten
➔ Se *English Operation Guide*.
- Kassetter etter Kassett 2 vises når den ekstra papirmateren er installert.

I tilfelle du endrer papirstørrelse og mediatype i multifunksjonsmateren, velg [**Endre innstillinger flerbruks-skuff**] og endre papirstørrelse og mediatype. Tilgjengelige papirstørrelser og medietyper er oppgitt i tabellen nedenfor.

Element		Verdi	Beskrivelse
Papir- størrelse	Metrisk	A3 ^{*1,2} , A4-R ^{*1,2} , A4 ^{*1,2} , A5-R ^{*1,2} , A5 ^{*1} , A6 ^{*1,2} , B4 ^{*1,2} , B5-R ^{*1,2} , B5 ^{*1,2} , B6 ^{*1,2} , Folio ^{*1,2} , 216 × 340 mm, SRA3 ^{*1,2}	Velg fra Europeiske standardstørrelser.
	Tommer	Ledger ^{*1,2} , Letter-R ^{*1,2} , Letter ^{*1,2} , Legal ^{*1,2} , Statement ^{*1,2} , 12" × 18" ^{*1,2} , Executive, Oficio II	Velg fra standardstørrelsene i tommer.
	Annet	8K, 16K-R, 16K, ISO5, Konvolutt#10, Konvolutt#9, Konvolutt#6, Konvolutt Monarch, Konvolutt DL, Konvolutt C5, Konvolutt C4, Hagaki (kartong), ^{*1,2} , Oufukuhagaki (returpostkort), Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2, Younaga 3, Nagagata 3, Nagagata 4, Egendefinert 1-4 ^{*3}	Velg blant spesielle standardstørrelser og egendefinerte størrelser.
	Egen- definert	Metrisk X: 148 til 457 mm (i trinn på 1 mm) Y: 98 til 320 mm (i trinn på 1 mm) Tommer X: 5,83 til 18" (i trinn på 0,01") Y: 3,86 til 12,60" (i trinn på 0,01")	Oppgi en størrelse som ikke er inkludert i standardstørrelsen. ^{*4} Når du har valgt [Egendefinert], bruker du [+] eller [-] eller talltastene for å angi størrelsen på "X" (horisontal) og "Y" (vertikal). Velg feltene for å bruke de numeriske tastene for oppføringen.
Mediatype		Vanlig, Transparent, Grovt, Pergament, Etiketter, Resirkulert, Forhåndstrykt ^{*5} , Bond, Kartong, Farge, Hullet ^{*5} , Brevhode ^{*5} , Tykt, Konvolutt, Belagt, Høykvalitet, Indeksfanedeler, Egendefinert 1-8 ^{*6}	

^{*1} Papirstørrelsen gjenkjennes automatisk i kassetten.

^{*2} Papirstørrelsen gjenkjennes automatisk i multifunksjonsmateren.

^{*3} For instruksjoner om hvordan man spesifiserer den egendefinerte papirstørrelsen, se følgende:

➔ *English Operation Guide*

^{*4} Inngangsenheter kan endres i systemmenyen. For detaljer, se følgende:

➔ *English Operation Guide*

^{*5} For å skrive ut på forhåndstrykt papir, hullet papir eller brevhodepapir, se følgende:

➔ *English Operation Guide*

^{*6} For instruksjoner om hvordan du angir egendefinerte originale størrelser 1 til 8, se følgende:

➔ *English Operation Guide*



MERK

- Du kan enkelt velge størrelse og type papir som skal brukes ofte på forhånd og sette dem som standard.
➔ *Se English Operation Guide.*
- Hvis det angitte papirformatet ikke er lagt i papirkildekassetten eller multifunksjonsmateren, vises en bekreftelse. Legg ønsket papir i multifunksjonsmateren og velg [**Fortsett**] for å starte kopieringen.

Originalretning

Original/papir/
etterbehandlingOrig./Send
Dataformat

Funksjoner



Funksjoner

Velg retning for det originale dokumentets toppkant for å skanne riktig retning.

For å bruke funksjonene nedenfor må retningen for originalen angis.

- Zoom
- 2-sidig
- Marg/midstilling
- Slett kantlinje, Slett kantlinje/fullstendig skann
- Kombiner
- Memoside
- Sidetall
- Hefte
- Stifting/hulling (ekstrautstyr)
- 2-sidig original / bok
- Tekst avtrykk
- Digitalt stempel





MERK

Hvis [**På**] velges i innstillingen for original papirretning i systemmenyen, vises valgskjermen for original papirretning når du velger en av funksjonene over.

➔ Se *English Operation Guide*.

Velg original papirretning fra [**Toppkant øverst**], [**Øverste kan venstre**] eller [**Auto**]

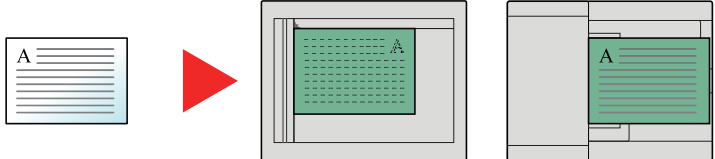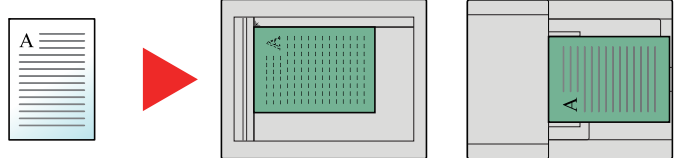Element	Bilde
Øverste kant øverst	 Original Originalens retning
Øverste kant til venstre	 Original Originalens retning
Automatisk* ¹	

*¹ Denne funksjonen kan bare brukes når OCR skanneaktiveringssettet (tilleggsutstyr) er installert.



MERK

Standardinnstillingen for originalens retning kan endres.

➔ Se *English Operation Guide*.

Sorter/forskyv

Original/papir/
etterbehandling

Funksjoner



Funksjoner

Skyver produksjonen med siden eller settet.

Element	Bilde	Beskrivelse
Av		
Sorter på		Skanner flere originaler og leverer komplette sett av kopier som kreves i henhold til sidetall.
Forskyv hver side		Utskrevne kopier sorteres og kommer ut som separate, individuelle sider. MERK Denne funksjonen krever tilvalget dokumentetterbehandler. ➔ Indre etterbehandler (side 8-13) ➔ Etterbehandler for 1000 ark (side 8-14) ➔ Etterbehandler for 4000 ark (side 8-15) ➔ Etterbehandler for stifting av 100 ark (side 8-16) ➔ Innerskuff (side 8-19)
Forskyv hvert sett		Utskrevne kopier sorteres og kommer ut som et separat, individuelt sett. MERK Denne funksjonen krever tilvalget dokumentetterbehandler. ➔ Indre etterbehandler (side 8-13) ➔ Etterbehandler for 1000 ark (side 8-14) ➔ Etterbehandler for 4000 ark (side 8-15) ➔ Etterbehandler for stifting av 100 ark (side 8-16) ➔ Innerskuff (side 8-19)



MERK

Papirstørrelsene som støttes i forskyvning er Legal, Ledger, Oficio II, Letter, A3, A4, B4, B5, 216 × 340 mm og 8K, 16K.

Stift/hull

Original/papir/
etterbehandling

Funksjoner



Funksjoner

Stift

Stifter de ferdige dokumentene. Stifteposisjonen kan velges.



MERK

Denne funksjonen krever tilvalgt dokumentetterbehandler.

- ➔ [Indre etterbehandler \(side 8-13\)](#)
- ➔ [Etterbehandler for 1000 ark \(side 8-14\)](#)
- ➔ [Etterbehandler for 4000 ark \(side 8-15\)](#)
- ➔ [Etterbehandler for stifting av 100 ark \(side 8-16\)](#)

Element	Verdi	Beskrivelse
Stift	Av	
	Øverst til venstre	Velg stifteposisjonen, og velg deretter [Neste >]. For detaljer om opprinnelig papirretning og stiftplassering, vises det til følgende: ➔ Originalens retning og hulleposisjon (side 6-29)
	Øverst til høyre	
	2 stifter til venstre	
	2 stifter øverst	
	2 stifter til høyre	
	Ryggstifting	Velg om du vil brette de ferdige dokumentene i to med stifter i midten. Når du plasserer originaler, plasser omslagssiden nederst. For detaljer om ryggstifting, se følgende: ➔ <i>English Operation Guide</i>
Retning: Original	Toppkant på topp, toppkant på venstre, Auto ^{*1}	Velg retning for det originale dokumentets toppkant for å skanne riktig retning. Velg [Retning: Original] for å velge retning for originalene, enten [Øverste kant øverst] eller [Øverste kant til venstre].

^{*1} Denne funksjonen kan bare brukes når OCR skanneaktiveringssettet (tilleggsutstyr) er installert.

Retning: Original og stifteposisjon

Etterbehandler for 1000 ark, Etterbehandler for 4000 ark, Etterbehandler for stifting av 100 ark

Originalens retning	Papirretning		Øverste kant til venstre	
				
Kassettsens papirretning 				
Kassettsens papirretning 				

Indre etterbehandler

Originalens retning	Papirretning		Øverste kant til venstre	
				
Kassettsens papirretning 				
Kassettsens papirretning 				

**MERK**



En posisjons stift er ikke skrånet for følgende papirstørrelser.

B5-R, 16K-R

Stifting av ulike størrelser

Selv med ulike papirstørrelser kan utskriften stiftes hvis størrelsene har samme bredde som vist i kombinasjonene nedenfor.

- A3 og A4
- B4 og B5
- Ledger og Letter
- Ledger og Letter-R
- 8K og 16K

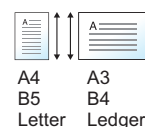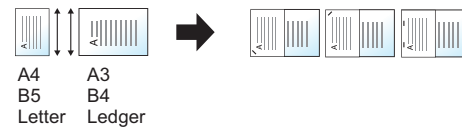

- A3 og A4 (A3 trekkspillbrett og A4)
- B4 og B5 (B4 trekkspillbrett og B5)
- Ledger og Letter (Ledger trekkspillbrett og Letter)
- 8K og 16K (8K trekkspillbrett og 16K)



MERK

- Antall ark som kan stiftes: opptil 30 ark.
- Når du utfører stifting av ulike størrelser, vises det til følgende:

➔ [English Operation Guide](#)

Hull

Huller i sett med ferdige dokumenter.
















MERK

- Denne funksjonen krever tilvalget dokumentetterbehandler og hulleenhet.
- For mer informasjon om papirstørrelser som kan huller, vises det til følgende:
 - ➔ [Hulleenhet \(for innvendig etterbehandler\) \(side 8-13\)](#)
 - ➔ [Hulleenhet \(Etterbehandler for 1000/4000 ark/ etterbehandler for stifting av 100 ark\) \(side 8-16\)](#)
- Den amerikanske modellen kan utføre hulling med to-hull og tre-hull. Den europeiske modellen kan utføre hulling med to-hull og fire-hull.

Element	Verdi	Beskrivelse
Hull	Av	
	2 huller til venstre	Velg plasseringen av hullene. For detaljer om original retning og hulleplasseringen, vises det til følgende. ➔ Originalens retning og hulleposisjon (side 6-29)
	2 huller øverst	
	2 huller til høyre	
	3 huller til venstre	
	3 huller øverst	
	3 huller til høyre	
	4 huller til venstre	
	4 huller øverst	
	4 huller til høyre	
Retning: Original	Toppkant på topp, toppkant på venstre, Auto ^{*1}	Velg retning for det originale dokumentets toppkant for å skanne riktig retning. Velg [Retning: Original] for å velge retning for originalene, enten [Øverste kant øverst] eller [Øverste kan til venstre] . Velg så [OK] .

^{*1} Denne funksjonen kan bare brukes når OCR skanneaktiveringssettet (tilleggsutstyr) er installert.

Originalens retning og hulleposisjon

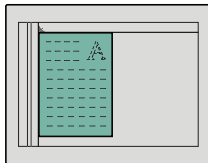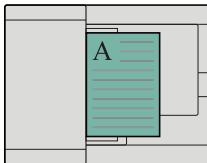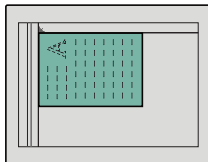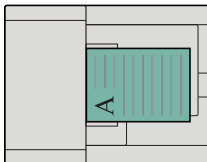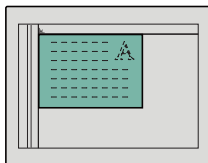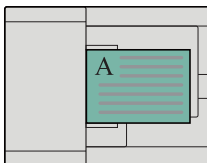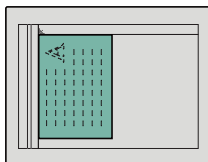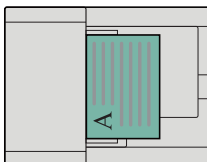Bilde		Originalens retning		
Original	Utskriftsresultat	Glassplate	Dokumentmater	
				
				
				
				

**MERK**

Den amerikanske modellen kan utføre hulling med to-hull og tre-hull. Den europeiske modellen kan utføre hulling med to-hull og fire-hull.

Papirutkast

Original/papir/
etterbehandling

Funksjoner



Funksjoner

Angi utgående brett.

med jobbskiller (tilleggsutstyr)

Element	Beskrivelse
Indre brett	Utgående papir til maskinens innerskuff
Jobbskiller	Levering til den interne jobbskilleren.

med tilvalget 1000-ark etterbehandler

Element	Beskrivelse
Jobbskiller ^{*1}	Levering til den interne jobbskilleren.
Etterbehandlerbrett	Levering til etterbehandleren til tilvalget etterbehandler.

^{*1} Papirstørrelsene kan ikke sendes ut til jobbskilleren. A3, Ledger.

med tilvalgene Etterbehandler for 4000 ark / Etterbehandler for stifting av 100 ark

Element	Beskrivelse
Jobbskiller ^{*1}	Levering til den interne jobbskilleren.
Brett A	Levering til skuff A til tilvalget dokumentetterbehandler.
Skuff B	Levering til skuff B til tilvalget dokumentetterbehandler. Når [Tung 5] (257 g/m ² - 300 g/m ²) er stilt inn i papirvekten og skuff B er stilt inn som utskriftsdestinasjon, endres utskriftsdestinasjonen automatisk til skuff A.

^{*1} Papirstørrelsene kan ikke sendes ut til jobbskilleren. A3, Ledger.

med postkasse (tilleggsutstyr)

Element	Beskrivelse
Jobbskiller ^{*1}	Levering til den interne jobbskilleren.
Brett A	Levering til skuff A til tilvalget dokumentetterbehandler.
Skuff B	Levering til skuff B til tilvalget dokumentetterbehandler. Når [Tung 5] (257 g/m ² - 300 g/m ²) er stilt inn i papirvekten og skuff B er stilt inn som utskriftsdestinasjon, endres utskriftsdestinasjonen automatisk til skuff A.
Brett 1 til 7	Levering til skuff 1 til 7 (skuff 1 er den øverste skuffen) i tilleggsutstyret postkasse. Når [Tung 3] til [Tung 4] (164 g/m ² - 256 g/m ²) er stilt inn i papirvekten og postkasse er stilt inn som utskriftsdestinasjon, endres utskriftsdestinasjonen automatisk til skuff B. Når [Tung 5] (257 g/m ² - 300 g/m ²) er stilt inn i papirvekten og postkasse er stilt inn for utskriftsdestinasjon, endres utskriftsdestinasjonen automatisk til skuff A.

^{*1} Papirstørrelsene kan ikke sendes ut til jobbskilleren. A3, Ledger.


**MERK**

- Dette kan settes når tilvalgene Jobbskiller eller Etterbehandler (Etterbehandler for 1000 ark, Etterbehandler for 4000 ark eller Etterbehandler for stifting av 100 ark) er installert. Dette kan settes når tilvalget indre etterbehandler er installert.
- Standardinnstillingen for utgående papir kan endres.
➔ Se *English Operation Guide*.

ID-kortskanning/-kopiering

Original/papir
/etterbehandlingOrig./Send
Dataformat

Bruk denne når du ønsker å kopiere/sende et førerkort eller et forsikringskort. Når du skanner forsiden og baksiden av kortet, vil begge sider kombineres og kopieres på ett enkelt ark.

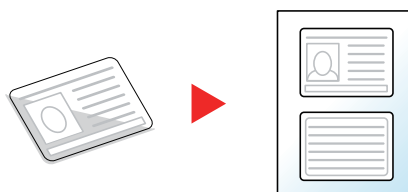**FORSIKTIG**

- Sett ID-kortet på glassplaten og lukk lokket til dokumentbehandleren. Når lokket er lukket er det mulig å kopiere og skanne ID-kortet.
- Plasser ID-kortet innenfor størrelsesområdet til glassplaten A4R/Statement.

Element		Verdi	Beskrivelse
Av			
På	Kortposisjon på platen	Ledig, øvre venstre	Velg posisjonen til kortet som er plassert på glassplaten.
	Etterbehandling	Innrette sentralt, innrette øvre høyre	Velg ID-kortlayout for ferdig side

Org. innfør. av org.(DP)



Original/papir
/etterbehandling



Orig./Send
Dataformat



Funksjoner



Funksjoner

Dokumenter med flere ark som slipper kan bli lest av dokumentmateren samtidig som de fortsatt sitter sammen. Når du plasserer et dokument i dokumentmateren, legg inn en kopi om gangen.

(Verdi: [Av] / [På])



MERK

- Krever tilleggsutstyret Dokumentmater (dobbel-skann med skjeve og flermateroppdager)
- Dokumenter kan plasseres hvis den totale tykkelsen på hele dokumentet er 220 g/m² eller mindre.

Lysstyrke



Farge/
bildekvalitet



Farge/
bildekvalitet



- Funksjoner
- Farge/bildekvalitet



- Funksjoner
- Farge

Juster lysstyrken.

Juster tettheten ved å velge [-4] (lysere) til [+4] (mørkere).



Originalbilde



Farge/
bildekvalitet



Farge/
bildekvalitet



• Funksjoner
• Farge/bildekvalitet



• Funksjoner
• Farge

Velg original bildetype for best resultat.

Kopiering

Element		Verdi	Beskrivelse
Tekst+foto ^{*1}	Originaltype	Utskrift	Best for blandet tekst og fotodokumenter skrevet ut på denne maskinen.
		Bok/Tidsskrift	Best for blandet tekst og bilder trykt i et magasin, osv.
	Uthever forbedring	Av, På (Normal), På (Lys)	Velg [På (Normal)] for å reprodusere fargen til teksten og markeringer gjort med en markørpenn. Hvis fargene ikke er klare nok, velger du [På (Lys)].
Foto	Originaltype	Utskrift	Best for fotografier trykket på denne maskinen.
		Bok/Tidsskrift	Best for bilder som er skrevet ut i et magasin, osv.
		Fotopapir	Best for bilder tatt med et kamera.
Tekst	Lys tekst/tynn linje	Av	Best for dokumenter som hovedsakelig består av tekst og ble opprinnelig skrevet ut på denne maskinen.
		På	Skarp gjengivelse av blyanttekst og tynne streker.
	Uthever forbedring	Av, På (Normal), På (Lys)	Velg [På (Normal)] for å reprodusere fargen til teksten og markeringer gjort med en markørpenn. Hvis fargene ikke er klare nok, velger du [På (Lys)].
Grafisk/kart	Originaltype	Utskrift	Best for kart og diagrammer skrevet ut på denne maskinen.
		Bok/Tidsskrift	Best for kart og diagrammer trykt i et magasin.
	Uthever forbedring	Av, På (Normal), På (Lys)	Velg [På (Normal)] for å reprodusere fargen til teksten og markeringer gjort med en markørpenn. Hvis fargene ikke er klare nok, velger du [På (Lys)].

^{*1} Hvis grå tekst ikke skrives helt ut med [**Tekst+Foto**], kan [**Tekst**] forbedre resultatet.

Sende/Skive ut/Lagre

Element		Verdi	Beskrivelse
Tekst+foto			Best for blandet tekst og fotodokumenter.
	Uthever forbedring	Av, På (Normal), På (Lys)	Velg [På (Normal)] for å reprodusere fargen til teksten og markeringer gjort med en markørpenn. Hvis fargene ikke er klare nok, velger du [På (Lys)].
Foto			Best for bilder tatt med et kamera.
Tekst	Lys tekst/tynn linje	Av	Best for dokumenter som hovedsakelig består av tekst og ble opprinnelig skrevet ut på denne maskinen.
		På	Skarp gjengivelse av blyanttekst og tynne streker.
	Uthever forbedring	Av, På (Normal), På (Lys)	Velg [På (Normal)] for å reprodusere fargen til teksten og markeringer gjort med en markørpenn. Hvis fargene ikke er klare nok, velger du [På (Lys)].
Tekst (for OCR)			Skanning produserer et bilde som er egnet for OCR. Denne funksjonen er kun tilgjengelig når Fargevalg er satt til svart og hvitt. ➔ Fargevalg (side 6-35)

EcoPrint



Farge/
bildekvalitet




Funksjoner



Funksjoner

EcoPrint sparer toner ved utskrift.

Bruk denne funksjonen for testutskrifter eller andre anledninger når utskrifter i høy kvalitet ikke er nødvendig.

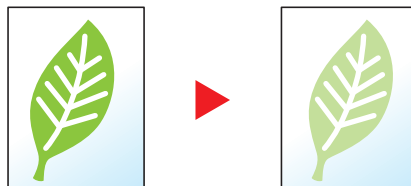

Element		Verdi	Beskrivelse
Av			
På	Tonerspar.nivå	[1] (lav) til [5] (høy)	Juster tonersparingsnivået.

Fargevalg



Farge/
bildekvalitet



Farge/
bildekvalitet



• Funksjoner
• Farge/bildekvalitet



• Funksjoner
• Farge

Velg fargemodus.

Kopiering

Element		Beskrivelse
Auto farge		Gjenkjenner automatisk om dokumenter er i farger eller sort og hvitt.
Full farge		Skriver ut dokumentet i full farge.
Sort / hvit		Skriver ut dokumentet i sort / hvitt.
Enkeltfarge	Cyan	Spesifiser én av fargene og få koier i den fargen, uavhengig av original type.
	Magenta	
	Gul	
	Rød	
	Grønn	
	Blå	

Utskrift

Element	Beskrivelse
Auto farge (Farge/Gråskala)*¹	Fargen til det lagrede dokumentet oppdages automatisk. Et fargedokument skrives ut i full farge, og et sort/hvitt dokument skrives ut i gråtoner.
Autofarge (Farge/s-h)*¹	Fargen til det lagrede dokumentet oppdages automatisk. Et fargedokument skrives ut i full farge, og et sort/hvitt dokument skrives ut i sort/hvitt.
Farge	Skriver ut dokumentet i full farge.
Gråskala*¹	Skriver ut dokumenter i gråtone.
Sort / hvit	Skriver ut dokumentet i sort / hvitt.

*¹ Viser ikke ved utskrift fra USB-enhet.

Sende/lagre

Element	Beskrivelse
Auto (Farge/Gråskala)	Gjenkjenner automatisk om dokumentet er i farger eller svart-hvitt, og skann fargedokumenter i farger og svart-hvitt-dokumenter i gråtoner.
Auto (Farge/s-h)	Gjenkjenner automatisk om dokumentet er i farger eller svart-hvitt, og skann fargedokumenter i farger og svart-hvitt-dokumenter i svart og hvitt.
Farge	Skanner dokumentet i full farge.
Gråskala	Skanner dokumentet i gråtoner. Gir et glatt og detaljert bilde.
Sort / hvit	Skanner dokumentet i svart og hvitt.

Zoom

Oppsett/
rediger

Avansert



Funksjoner



Funksjoner


Du kan endre zoomen ved å forminske eller forstørre bildet.

Kopiering

Følgende alternativer for zoom er tilgjengelige:

Automatisk

Juster bildet slik at det passer til papirstørrelsen.

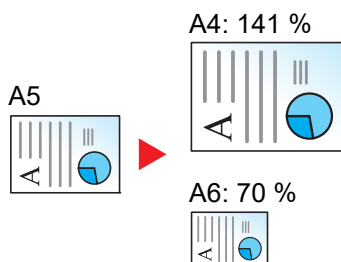


Standardzoom

Forminsker eller forstørrer til forhåndsinnstilte forstørringer.

Modell	Zoom-nivå (originalkopi)	Modell	Zoom-nivå (originalkopi)
Europeiske modeller	400 % maks.	Amerikanske modeller	400 % maks.
	200 % A5 >> A3		200 % Statement>>Ledger
	141 % A4 >> A3 A5 >> A4		154 % Statement>>Legal
	127 % Folio>>A3		129 % Letter>>Ledger
	106 % 11"x15">>A3		121 % Legal>>Ledger
	100 %		100 %
	90% Folio>>A4		78 % Legal>>Letter
	75 % 11"x15">>A4		77 % Ledger>>Letter
	70 % A3 >> A4 A4 >> A5		64 % Ledger>>Letter
	50 %		50 % Ledger>>Statement
	25 % Min.		25 % Min.


Zoomoppføring

Forminsker eller forstørrer originalbildet manuelt i trinn på 1 % mellom 25 og 400 %. Legg inn forstørrelse med talltastene eller velg [+] eller [-].

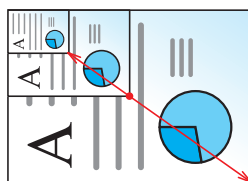

XY-zoom

Velg vertikal og horisontal forstørring hver for seg. Forstørrelser kan settes i trinn på 1 % mellom 25 % og 400 %.

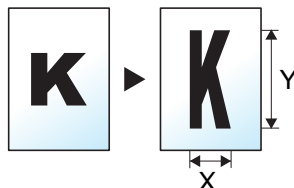

Element	Verdi	Beskrivelse
XY-zoom	X: 25 til 400 % (i 1 % trinn) Y: 25 til 400 % (i 1 % trinn)	Velg vertikal og horisontal forstørring hver for seg. Velg [+] eller [-] for å endre den viste forstørrelsen av "X" (horisontal) og "Y" (vertikal). Velg [#-tastene] for å bruke de numeriske tastene for oppføringen.
Retning: Original	Toppkant på topp, toppkant på venstre, Auto ^{*1}	Velg retning for det originale dokumentets topp kant for å skanne riktig retning. Velg [Retning: Original] for å velge retning for originalene, enten [Øverste kant øverst] eller [Øverste kan venstre] . Trykk så på [OK] .

^{*1} Denne funksjonen kan bare brukes når OCR skanneaktiveringssettet (tilleggsutstyr) er installert.

Skrive ut/Sende/Lagre

Element	Beskrivelse
100 %	Reproduserer i faktisk størrelse.
Automatisk	Reduserer eller forstørrer original til sende-/lagrestørrelse.



MERK

- For å redusere eller forstørre bildet, velger du papirstørrelse, sendestørrelse eller lagringsstørrelse.
 - ➔ [Papirvalg \(side 6-21\)](#)
 - ➔ *Se English Operation Guide.*
- Noen kombinasjoner av original størrelse og papirstørrelse eller sendestørrelse kan føre til at bildet plasseres på kanten av papiret. For å sentrere originalen vertikalt og horisontalt på siden brukes sentreringsfunksjonen.
 - ➔ *Se English Operation Guide.*

2-sidig



Oppsett/
rediger



Funksjoner




Funksjoner


Produserer tosidige kopier. Du kan også lage enkeltstående kopier fra tosidige originaler.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

1-sidig til 2-sidig

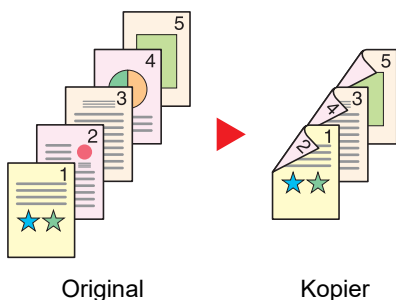


Lager 2-sidige kopier av 1-sidige originaler. Hvis antallet originaler utgjør et oddetall, blir baksiden av den siste kopien tom.

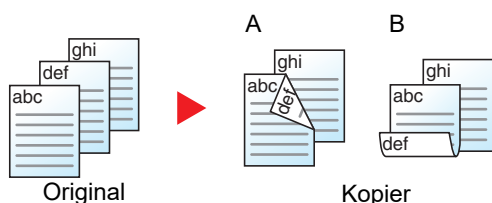

Du kan velge mellom følgende innbindingsalternativer:

- A Innbinding venstre/høyre: Bildene på baksidene blir ikke rotert.
- B Innbinding øverst: Bildene på andre sider er rotert 180 grader. Kopier kan festes sammen i øvre kant, slik at de vender i samme retning når sidene blas gjennom.

2-sidig til 1-sidig

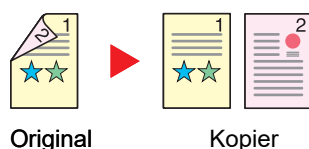


Hver side av en 2-sidig original kopieres på separate ark. Plasser originalene i dokumentmateren.

Du kan velge mellom følgende innbindingsalternativer:

- Innbinding venstre/høyre: Bildene på baksidene blir ikke rotert.
- Innbinding øverst: Bildene på andre sider er rotert 180 grader.

2-sidig til 2-sidig

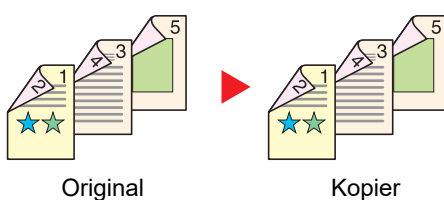


Lager 2-sidige kopier av 2-sidige originaler. Plasser originalene i dokumentmateren.



MERK

Papirstørrelser støttet i 2-sidig modus: A3, A4-R, A4, A5-R, A5, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K-R, 16K, ISO B5, Hagaki (kartong), Oufuku hagaki (returpostkort) og Egendefinert 1-4.

Bok til 1-sidig

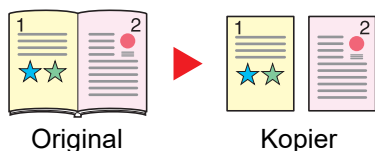

Lager en 1-sidig kopi av en original som er 2-sidig, eller av en åpen bok.

Du kan velge mellom følgende innbindingsalternativer:


Innbinding venstre: Originaler med motstående sider kopieres fra venstre mot høyre.

Innbinding høyre: Originaler med motstående sider kopieres fra høyre mot venstre.

MERK

- De originale størrelsene som er støttet i Bok til 1-sidig modus: A3, A4-R, A5-R, B4, B5-R, Ledger, Letter-R og 8K
- Papirstørrelsene som er støttet i Bok til 1-sidig modus: A4-R, A4, A5, B5-R, B5, Letter-R, Letter, 16K-R og 16K

Bok til 2-sidig

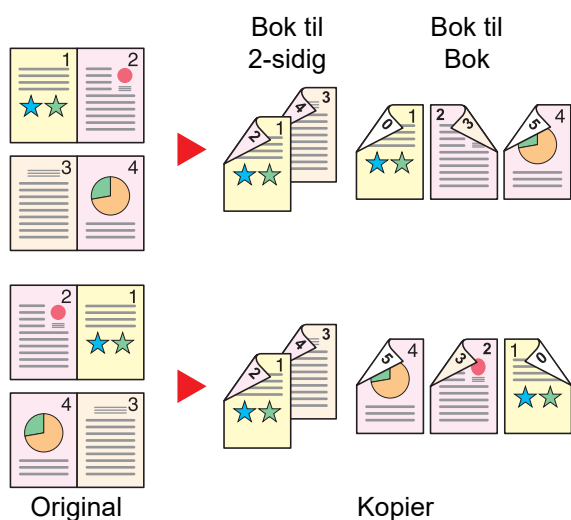

Du får 2-sidige kopier fra originaler som for eksempel en åpen bok med motstående sider.

MERK

- De originale størrelsene som er støttet i Bok til 2-sidig modus: A3, A4-R, A5-R, B4, B5-R, Ledger, Letter-R og 8K
- Papirstørrelsene som er støttet i Bok til 2-sidig modus: A4-R, A4, A5, B5-R, B5, Letter-R, Letter, 16K-R og 16K

Kopiering

Skriver ensidige eller åpne bokoriginaler til tosidige eller tosidige eller åpne bokoriginaler til ensidig. Velg innbindingsretningen for originale og ferdige dokumenter.

Element		Verdi	Beskrivelse
1-sidig>>1-sidig		—	Deaktiverer funksjonen.
1-sidig>>2-sidig	Etter-behandling	Venstre/Høyre, Topp	Velg innbindingsretningen for kopier.
	Retning: Original	Øverste kant øverst Øverste kant til venstre Automatisk ^{*1}	Velg retning for det originale dokumentets toppkant for å skanne riktig retning. Velg [Retning: Original] for å velge retning for originalene, enten [Øverste kant øverst] eller [Øverste kan til venstre] .
2-sidig>>1-sidig	Original	Venstre/Høyre, Topp	Velg innbindingsretningen for originaler.
	Retning: Original	Øverste kant øverst Øverste kant til venstre Automatisk ^{*1}	Velg retning for det originale dokumentets toppkant for å skanne riktig retning. Velg [Retning: Original] for å velge retning for originalene, enten [Øverste kant øverst] eller [Øverste kan til venstre] .
2-sidig>>2-sidig	Original	Venstre/Høyre, Topp	Velg innbindingsretningen for originaler.
	Etter-behandling	Venstre/Høyre, Topp	Velg innbindingsretningen for kopier.
	Retning: Original	Øverste kant øverst Øverste kant til venstre Automatisk ^{*1}	Velg retning for det originale dokumentets toppkant for å skanne riktig retning. Velg [Retning: Original] for å velge retning for originalene, enten [Øverste kant øverst] eller [Øverste kan til venstre] .
Bok >> 1-sidig^{*2}	Original	Venstre, høyre	Velg innbindingsretningen for originaler.
Bok >> 2-sidig^{*2}	Original	Venstre, høyre	Velg innbindingsretningen for originaler.
	Etter-behandling	Bok>>2-sidig, Bok>>Bok	Velg ønsket alternativ for 2-sidig.

^{*1} Denne funksjonen kan bare brukes når OCR skanneaktiveringssettet (tilleggsutstyr) er installert.

^{*2} **[Øverste kant øverst]** er satt til "Retning: Original".

Når du plasserer originalene på glassplaten, fortløpende erstatt hver original og trykk på **[Start]**-tasten.

Når du har skannet alle originalene, trykk på **[Skann slutt]** for å starte kopieringen.

Utskrift

Skrive ut et dokument til ensidige eller tosidige ark.

Element		Verdi	Beskrivelse
1-sidig		—	Deaktiverer funksjonen.
2-sidig	Etter-behandling	Venstre/høyre	Skriver ut et tosidig dokument, slik at arkene er riktig justert for binding til venstre eller høyre.
		Øverst	Skriver ut et tosidig dokument, slik at arkene er riktig justert for binding øverst

Filformat



Orig./Send
Dataformat



Funksjoner




Funksjoner

Angi bildefilformat. Bildekvalitetsnivået kan også justeres.

Velg filformat fra **[PDF]**, **[TIFF]**, **[XPS]**, **[JPEG]**, **[OpenXPS]**, **[Komprimert PDF]**, **[Word]**, **[Excel]**, og **[PowerPoint]**.

Når fargemodus i skanning har blitt valgt for gråtoner eller fullfarge, angi bildekvaliteten.

Hvis du valgte **[PDF]** eller **[Høy komp. PDF]**, du kan spesifisere kryptering eller PDF/A-innstillinger.

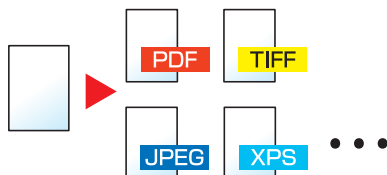

Element	Verdi	Fargemodus
PDF *1*2*3*4	1 Lav kval.(høy kompr.) til 5 Høy kval.(lav kompr.)	Automatisk farge (farge/gråtone), automatisk farge (farge/svart-hvitt), fullfarge, gråtoner, svart og hvit
TIFF		
XPS		Automatisk farge (farge/gråtone), fullfarge, gråtone
JPEG		Automatisk farge (farge/gråtone), automatisk farge (farge/svart-hvitt), fullfarge, gråtoner, svart og hvit
OpenXPS		
Høy komp. PDF *1*2*3*4	Kompresjonsprioritet, standard, kvalitetsprioritet	Automatisk farge (farge/gråtone), automatisk farge (farge/svart-hvitt), fullfarge, gråtoner
Word *5	1 Lav kval.(høy kompr.) til 5 Høy kval.(lav kompr.)	Automatisk farge (farge/gråtone), fullfarge, gråtone
Excel *5		
PowerPoint *5		

*1 Du kan opprette søkbar PDF-fil ved å kjøre OCR på det skannede dokumentet.

➔ Se *English Operation Guide*.

*2 Still inn PDF/A. (**Verdi**: **[Av]** / **[PDF/A-1a]** / **[PDF/A-1b]** / **[PDF/A-2a]** / **[PDF/A-2b]** / **[PDF/A-2u]**).

*3 Sett PDF-kryptering

➔ Se *English Operation Guide*.

*4 Sett digital signatur på fil.

➔ Se *English Operation Guide*.

*5 Word, Excel og PowerPoint vil lagret i et Microsoft Office 2007 eller nyere filformat.

➔ Se *English Operation Guide*.

Filatskillelse



Orig./Send
Dataformat



Funksjoner



Funksjoner

Oppretter flere filer ved å dele skannet original dataside etter spesifisert antall sider, og send filene.



MERK

En tresifret serienummer som "abc_001.pdf, abc_002.pdf ..." er festet til enden av filnavnet.

Element	Verdi	Beskrivelse
Av		
På		Sett filseparering. Bruk [+], [-] eller nummertastene for å spesifisere antall sider, og velg [Neste >] .
	Legg v/fil i e-post	Alle filer i 1 e-post, 1 fil per e-post Velg hvordan du vil legge ved filer til e-posten. Velg [Alle filer i 1 e-post] for å legge ved og sende alle filer i en enkelt e-post. Velg [1 fil per e-post] for å legge ved å sende 1 fil per e-post.

Oppløsning



Farge/
bildekvalitet




• Funksjoner
• Farge/bildekvalitet



Funksjoner

Velg oppløsning for skanner.

(**Verdi:** [600 × 600dpi] / [400 × 400dpi Ultra fine] / [300 × 300dpi] / [200 × 400dpi Super fine] / [200 × 200dpi Fine] / [200 × 100dpi Normal])

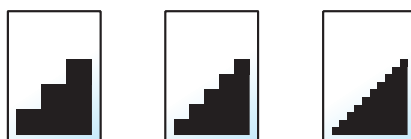

MERK

Jo større tall, jo bedre bildeoppløsning. Bedre oppløsning gir imidlertid større filer og lengre sendetider.

7 Feilsøking

Dette kapitlet beskriver følgende emner:

Ordinært vedlikehold	7-3	Fjern alt fastkjørt papir i høyre deksel 2 (1500-ark×2)	7-89
Rengjøre	7-3	Fjern eventuelt fastkjørt papir i broenheten	7-91
Rengjøring av glassplate	7-3	Fjern eventuelt fastkjørt papir i postboksen	7-92
Rengjøring inni dokumentmateren	7-3	Fjern eventuelt fastkjørt papir i indre etterbehandler	7-93
Rengjøring av det lille glasset	7-4	Fjern eventuelt fastkjørt papir i dokumentbehandleren (revers automatisk)	7-94
Skifte tonerkassett	7-5	Fjern eventuelt fastkjørt papir i dokumentbehandleren (dobbeltskann)	7-96
Bytt toneravfallsboksen	7-8	Fjern eventuelt fastkjørt papir i innsatsen	7-98
Legge inn papir	7-10	Fjern eventuelt fastkjørt papir i trekkspillbretteenheten	7-103
Skifte stifter (indre etterbehandler)	7-11	Fjern eventuelt fastkjørt papir i 1000-ark etterbehandler	7-125
Skifte stifter (1000-ark etterbehandler)	7-13	Fjern eventuelt fastkjørt papir i Etterbehandler for 4000 ark / Etterbehandler for stifting av 100 ark (intern)	7-128
Skifte stifter (Etterbehandler for 4000 ark)	7-14	Fjern eventuelt fastkjørt papir i Etterbehandler for 4000 ark / Etterbehandler for stifting av 100 ark (brett A)	7-129
Skifte stifter (Etterbehandler for stifting for 100 ark)	7-16	Fjern eventuelt fastkjørt papir i Etterbehandler for 4000 ark / Etterbehandler for stifting av 100 ark (brett B)	7-133
Skifte stifter (bretteenhet)	7-17	Fjern eventuelt fastkjørt papir i bretteenheten (Etterbehandler for 4000 ark)	7-136
Deponering av hulleavfall	7-21	Fjern eventuelt fastkjørt papir i bretteskuffen (Etterbehandler for 4000 ark)	7-141
Feilsøking	7-27	Fjern eventuelt fastkjørt papir i bretteenheten (Etterbehandler for stifting av 100 ark)	7-146
Løse funksjonsfeil	7-27	Fjern eventuelt fastkjørt papir i bretteskuffen (Etterbehandler for stifting av 100 ark)	7-151
Problemer med bruk av maskinen	7-27	Fjerne stiftestopp	7-156
Problemer med utskrevet bilde	7-33	Fjerne stiftestopp i indre etterbehandler	7-156
Problemer med fargeutskrift	7-36	Fjerne stiftestopp i 1000-ark etterbehandler	7-158
Ekstern operasjon	7-37	Fjerne stiftestopp i 4000-ark etterbehandler	7-161
Svare på meldinger	7-39		
Justering/vedlikehold	7-57		
Oversikt over justering/vedlikehold ...	7-57		
Prosedyre for fargeregistrering	7-58		
Tonekurvejustering	7-62		
Bildejustering	7-64		
Fjerne papirstopp	7-65		
Indikatorer for plassering av papirstopp	7-65		
Fjern eventuelt fastkjørt papir i kassett 1	7-68		
Fjern eventuelt fastkjørt papir i kassett 2	7-71		
Fjern eventuelt fastkjørt papir i kassett 3 og 4 (500-ark×2)	7-74		
Fjern eventuelt fastkjørt papir i kassett 3 (1500-ark×2)	7-76		
Fjern eventuelt fastkjørt papir i kassett 4 (1500-ark×2)	7-78		
Fjern eventuelt fastkjørt papir i kassett 5 (sidemater)	7-81		
Fjern eventuelt fastkjørt papir i multifunksjonsmateren	7-83		
Fjern eventuelt fastkjørt papir i høyre deksel 1	7-84		
Fjern alt fastkjørt papir i høyre deksel 2 (500-ark×2)	7-88		

Fjerne stiftestopp i Etterbehandler for stifting av 100 ark	7-163
Fjerne stiftestopp i bretteenheten (Etterbehandler for 4000-ark)	7-166
Fjerne stiftestopp i bretteenheten (Etterbehandler for stifting av 100 ark)	7-171

Ordinært vedlikehold

Rengjøre

Rengjør maskinen regelmessig for å sikre optimal utskriftskvalitet.



FORSIKTIG

Av hensyn til egen sikkerhet må du alltid trekke ut støpslet før du rengjør maskinen.



Rengjøring av glassplate

Tørk av baksiden av originaldekselet, innsiden av dokumentmateren og glassplaten med en myk klut fuktet med alkohol eller et mildt vaskemiddel.



VIKTIG

Bruk aldri fortynningsmiddel eller andre organiske løsemidler.

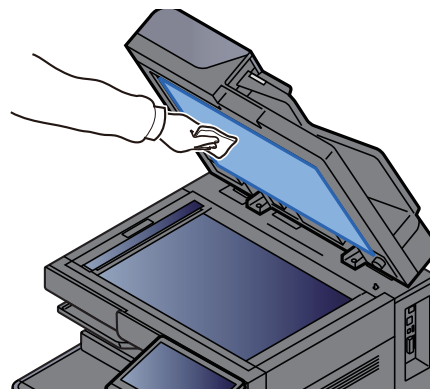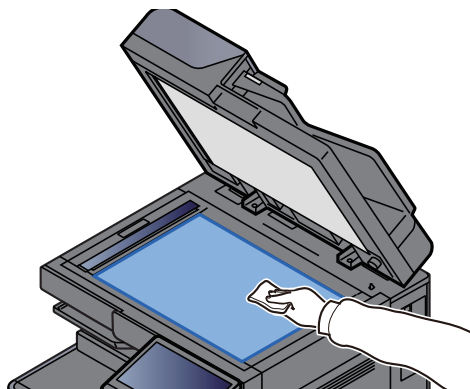

Rengjøring inni dokumentmateren



Når du bruker dokumentmateren for å utføre dobbel skanning, må den doble skanneenheten rengjøres med den medfølgende kluten.




VIKTIG

Bruk aldri fortynningsmiddel eller andre organiske løsemidler.

- 1 Ta ut kluten fra lommen sin og åpne dekselet til dokumentmateren.**

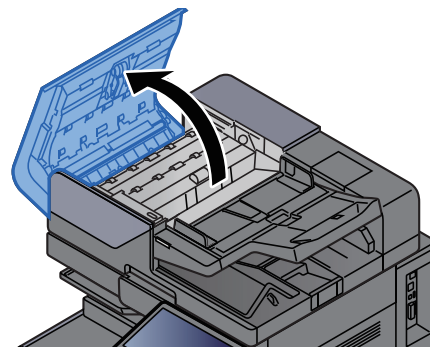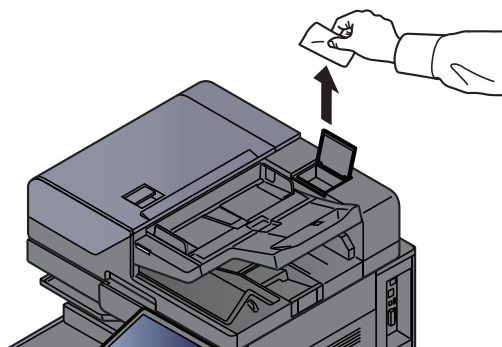

2 Rengjøring inne i dokumentmateren.

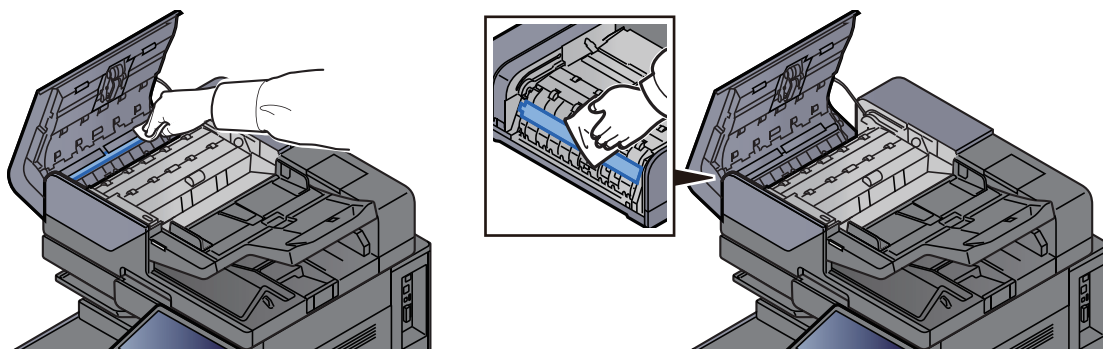

Rengjøring av det lille glasset

Rengjør glassoverflaten og leserguiden med en tørr klut når du bruker dokumentmateren.

✓ VIKTIG


Rengjør det lille glasset med den medfølgende rengjøringskluten.




MERK

Skitt på glasset eller leserguiden kan lage sorte striper som vises på utskriften.

1 Ta rengjøringskluten ut av det spesielle rommet hvor den oppbevares.

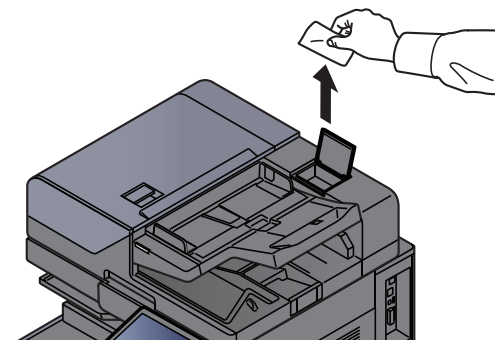

2 Rengjør glassoverflaten og leserguiden.

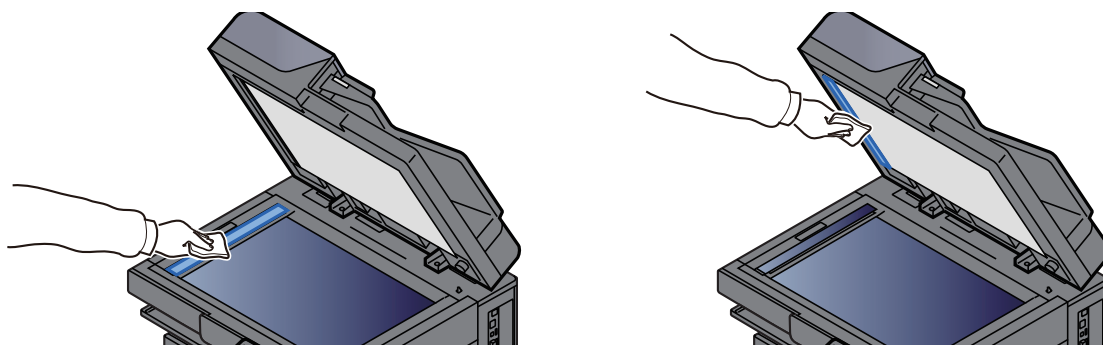

Skifte tonerkassett

Når det er tomt for toner, vil følgende meldinger vises. Skift tonerkassetten.

"Tomt for toner [C][M][Y][K]."

Når det er lite toner igjen, vil følgende meldinger vises. Ha alltid en ny tonerbeholder tilgjengelig for utskiftingen.

"Lite toner [C][M][Y][K]. (Bytt når den er tom.)"



MERK

- For tonerkassetten, må du alltid bruke en ekte tonerkassett. Bruk av tonerbeholdere som ikke er ekte kan forårsake bildefeil og produktsvikt.
- Minnekortet i maskinens tonerbeholder lagrer informasjon som er nødvendig å forbedre kundekomforten, for resirkuleringen av tomme tonerbeholdere, og for planleggingen og utviklingen av nye produkter. Den lagrede informasjonen inkluderer ikke personlige opplysninger som kan identifisere deg, men brukes kun anonymt til de ovennevnte formålene.




FORSIKTIG

Prøv aldri å brenne deler som inneholder toner. Farlige gnister kan føre til forbrenninger.

Installasjonsprosedyrene av tonerkassetten er den samme for hver farge. Her vil vi forklare prosedyrene for den gule tonerbeholderen som et eksempel.

1 Åpne frontdekselet.

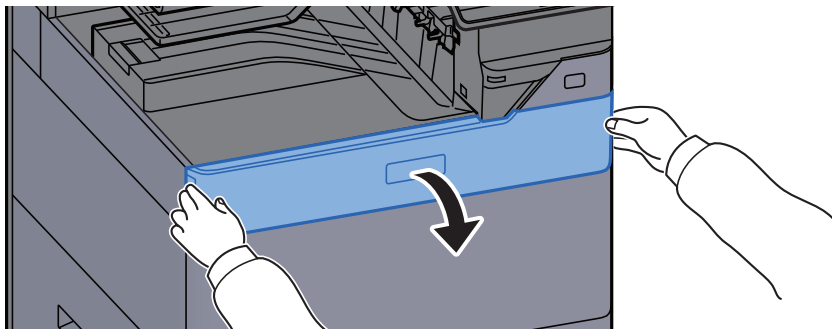


Dekselet på den tomme tonerkassetten er åpent.




MERK

Hvis du lukker dekslet til tonerkassetten før du bytter ut tonere, velg [**Åpne tonerkassetts deksel**].


2 Ta ut tonerbeholderen.

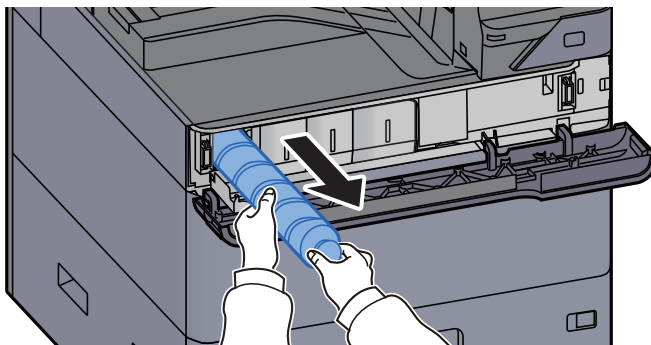

3 Kast brukt tonerbeholder i plastsøppelposen.

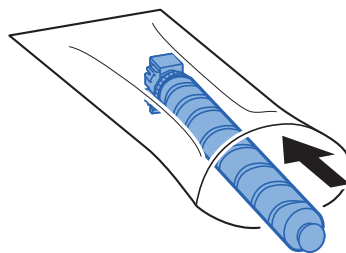


4 Ta den nye tonerbeholderen ut av esken.

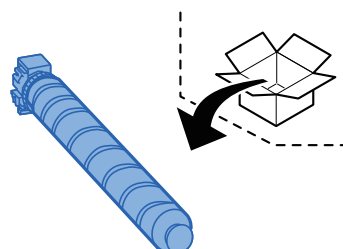


✓ VIKTIG


Ikke berør punktene som er vist nedenfor.

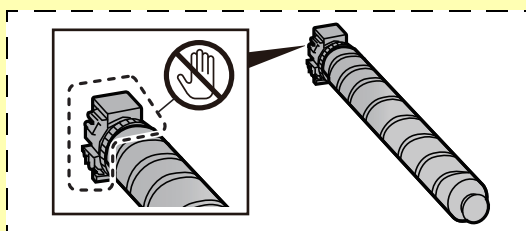


5 Tapp tonerbeholderen.

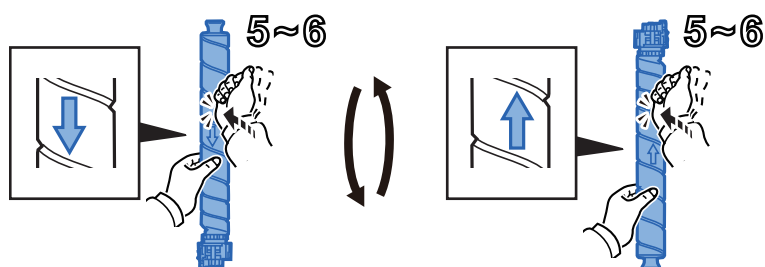

6 Rist tonerkassetten.

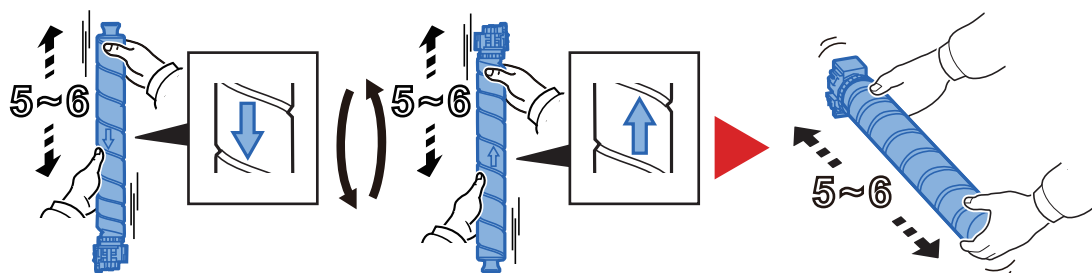


7 Sett inn tonerbeholderen.

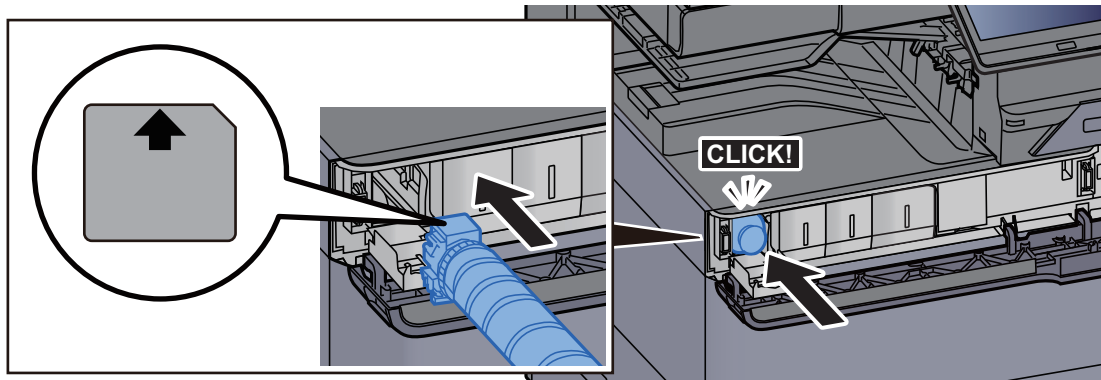


VIKTIG

Sett tonerbeholderen helt inn.

8 Lukk dekselet til tonerkassetten.

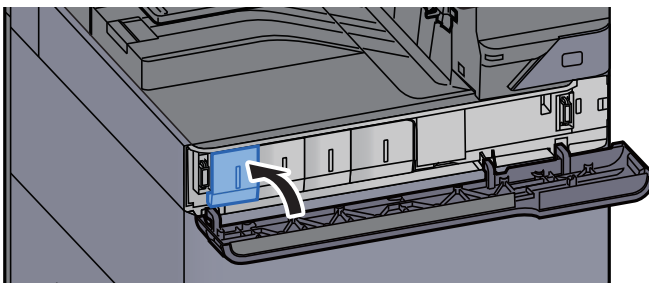

9 Lukk igjen frontdekselet.

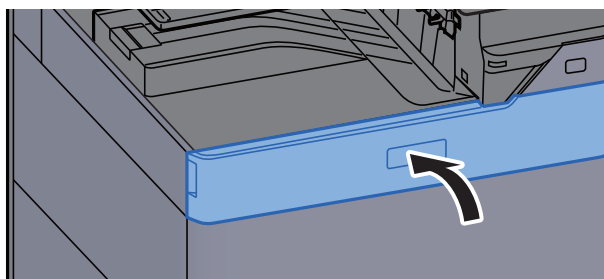

MERK

- Hvis dekselet på tonerkassetten eller frontdekselet ikke lukkes, sjekk at den nye tonerkassetten er riktig installert.
- Returner den brukte tonerkassetten til forhandleren eller serviceteknikeren. Innsamlede tonerkassetter vil bli gjenvunnet eller kastet i henhold til gjeldende bestemmelser.

Bytt toneravfallsboksen

Når toneravfallsboksen er full, vil følgende meldinger vises. Bytt toneravfallsboksen umiddelbart.


"Sett på plass toneravfallsboksen."



FORSIKTIG

Prøv aldri å brenne deler som inneholder toner. Farlige gnister kan føre til forbrenninger.


1 Åpne dekselet på toneravfallsboksen?

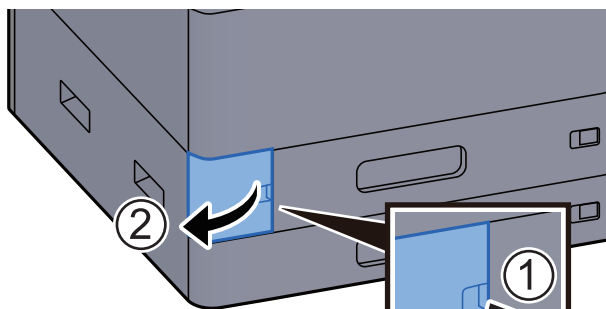


2 Ta ut toneravfallsboksen.




3 Kast brukt toneravfallsboks i plastøppelposen.

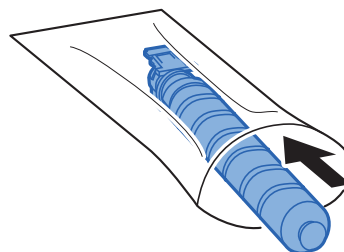


4 Ta ut den nye toneravfallsboksen.

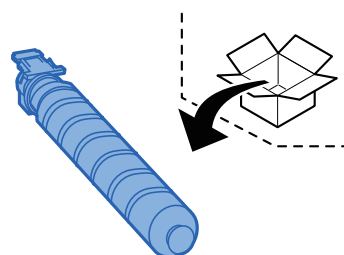

5 Installer toneravfallsboksen.

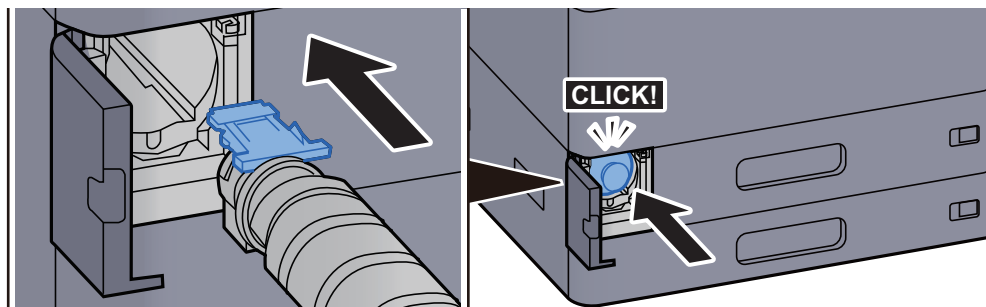

6 Lukk dekselet på toneravfallsboksen.

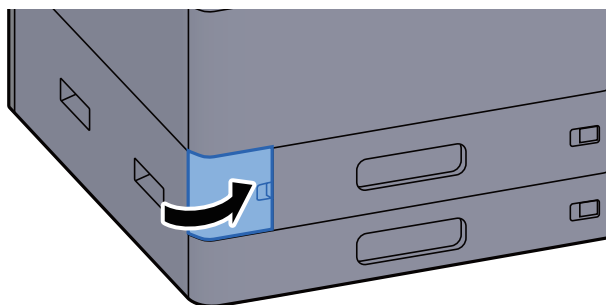

MERK

Returner den oppbrukte toneravfallsboksen til forhandleren eller serviceteknikeren. Innsamlede toneravfallsbokser vil bli gjenvunnet eller kastet i henhold til gjeldende bestemmelser.

Legge inn papir

Når kassett # går tom for papir, vil følgende meldinger vises.

"Legg inn papir i kassett #"

"Legg inn papir i un. skuff."

- ➔ [Legge inn i kassett 1 \(side 3-4\)](#)
- ➔ [Legge inn i kassett 2 \(side 3-7\)](#)
- ➔ [Legge inn i høyvolumsmagasinet \(side 3-14\)](#)
- ➔ [Legge inn i sidemateren \(side 3-16\)](#)
- ➔ [Legge inn papir i multifunksjonsmateren \(side 5-6\)](#)



MERK

Hvis [**Vis melding for papiroppsett**] er satt til [**På**], vil bekreftelsesskjermen for papirinnstillingen vises når et nytt papir stilles inn. Hvis et papir endres, endre deretter papirinnstillingene.

- ➔ Se *English Operation Guide*.

Skifte stifter (indre etterbehandler)

Når stifteinnretningen går tom for stifter, vil følgende meldinger vises. Støtten til stiftebeholderen må fylles opp med stifter.


"Tomt for stifter".




MERK

Hvis stifteren går tom for stifter, kontakt serviceteknikeren eller forhandleren.


1 Åpne den indre etterbehandlingsenheten.

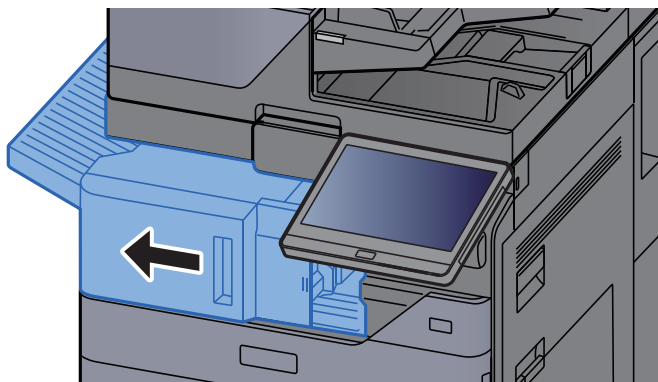


2 Åpne stiftedekselet.

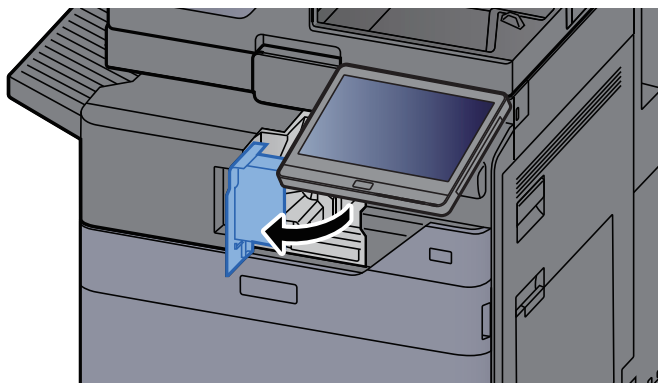


3 Ta ut stiftbeholderens støtte.

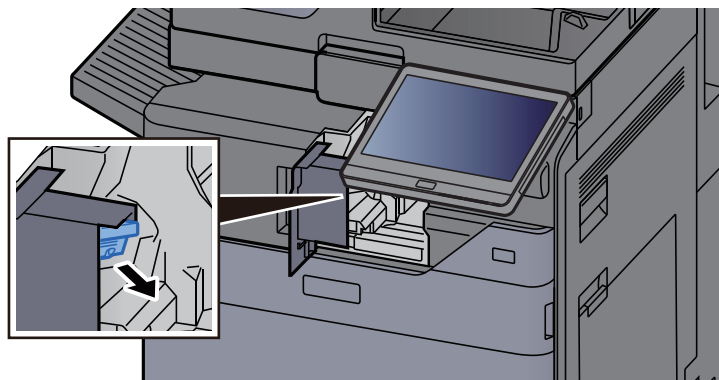


4 Fyll på stifter.

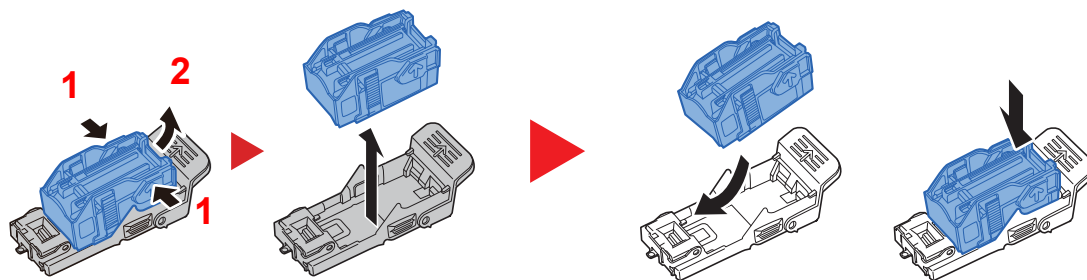


5 Legg inn stiftbeholderens støtte.

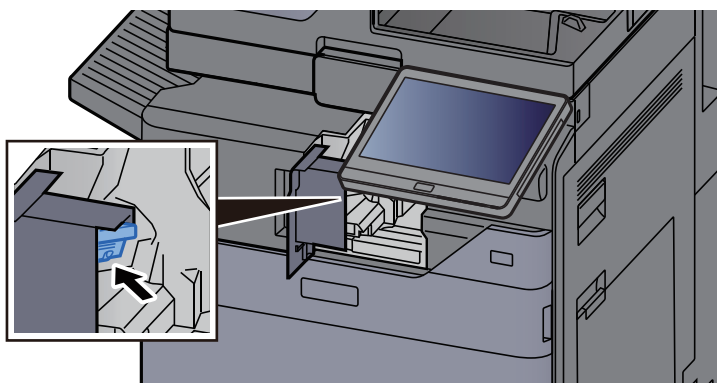

6 Returner stiftedekselet til opprinnelig posisjon.

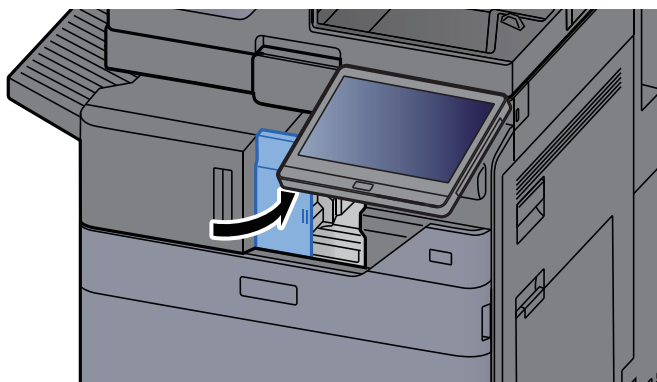

7 Returner enheten til opprinnelig posisjon.

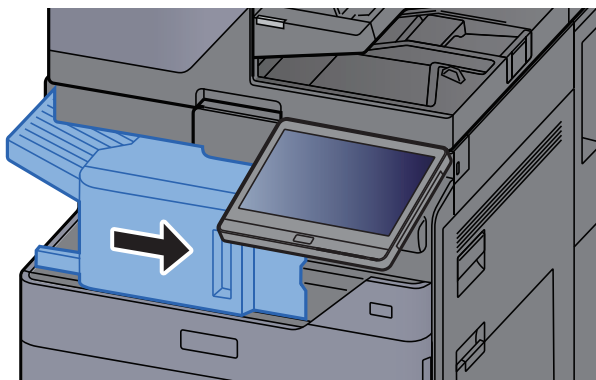

Skifte stifter (1000-ark etterbehandler)

Når stifteinnretningen går tom for stifter, vil følgende meldinger vises. Støtten til stiftebeholderen må fylles opp med stifter.


"Tomt for stifter"




MERK

Hvis stifteren går tom for stifter, kontakt serviceteknikeren eller forhandleren.


1 Åpne frontdekselet på etterbehandlingsenheten.

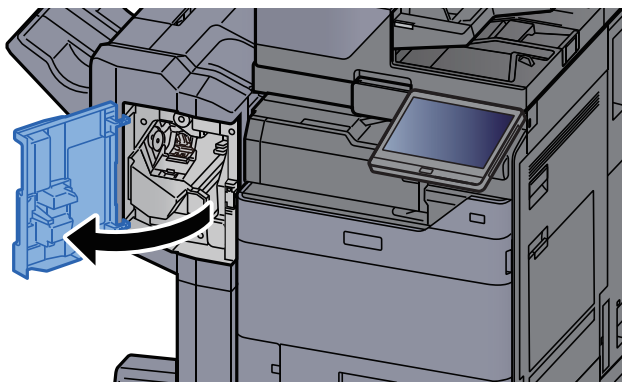


2 Ta ut stiftebeholderens støtte.

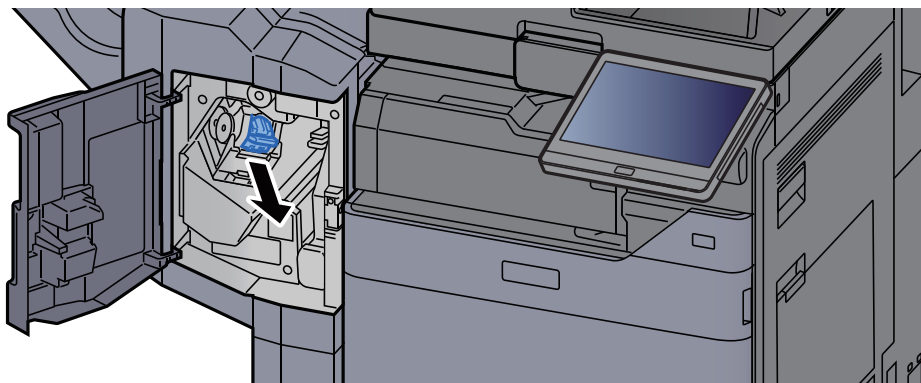


3 Fyll på stifter.

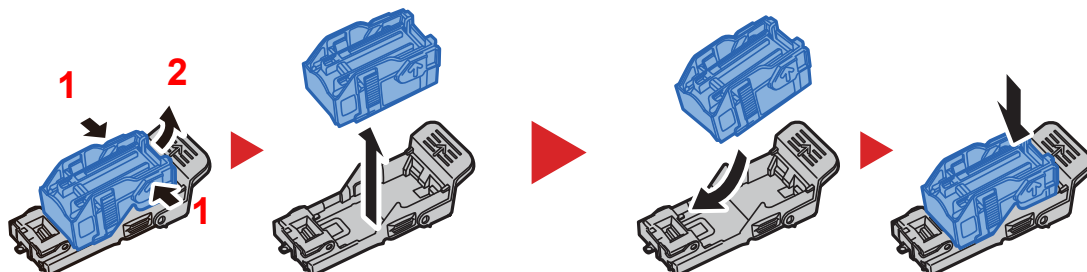

4 Legg inn stiftbeholderens støtte.

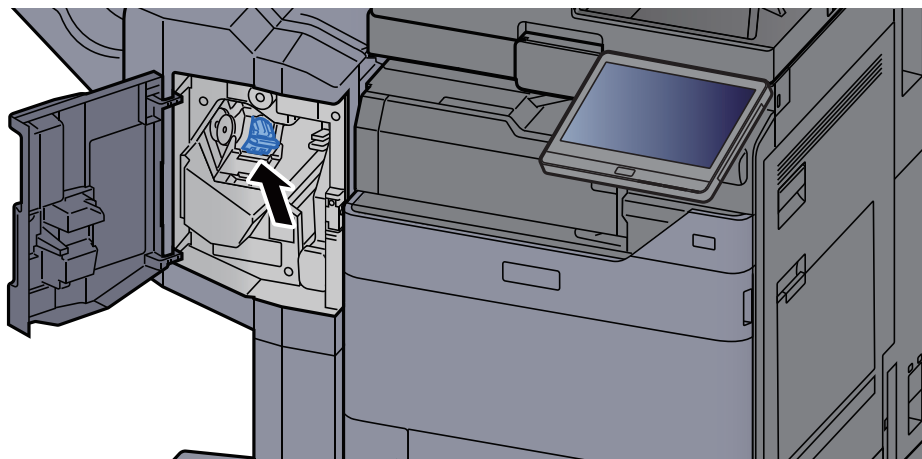

5 Lukk dekselet.

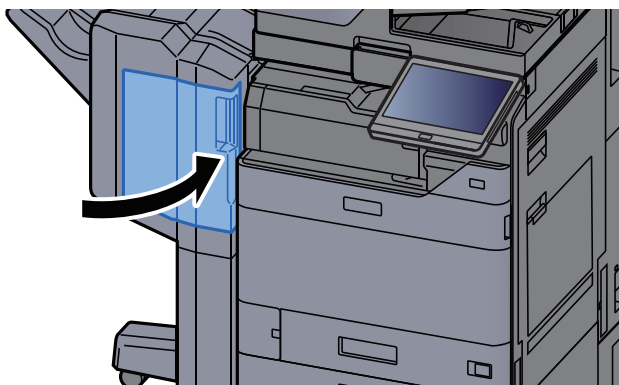

Skifte stifter (Etterbehandler for 4000 ark)

Når stifteinnretningen går tom for stifter, vil følgende meldinger vises. Støtten til stiftebeholderen må fylles opp med stifter.


"Tomt for stifter".




MERK

Hvis stifteren går tom for stifter, kontakt serviceteknikeren eller forhandleren.


1 Åpne etterbehandlerens frontdeksel 1.

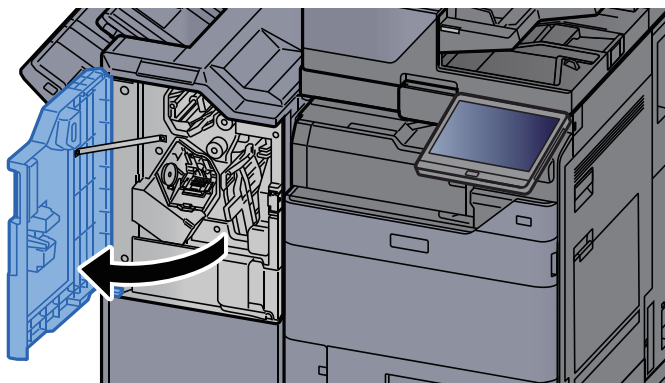


2 Ta ut stiftbeholderens støtte (A).

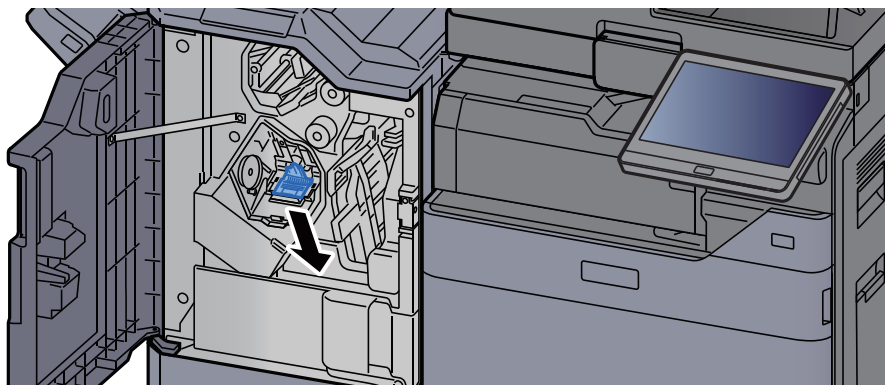


3 Fyll på stifter.

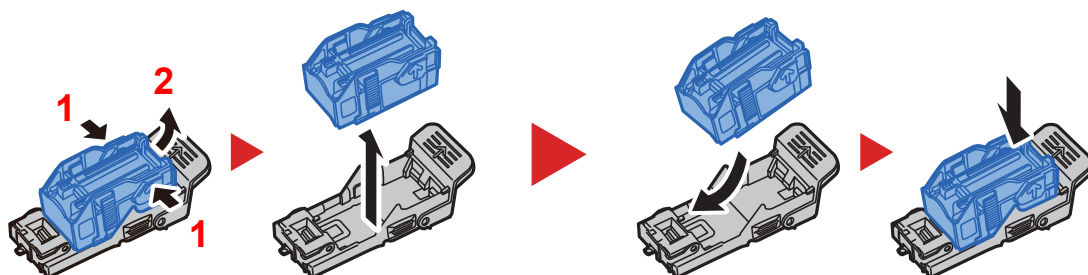

4 Installer stiftbeholderens støtte (A).

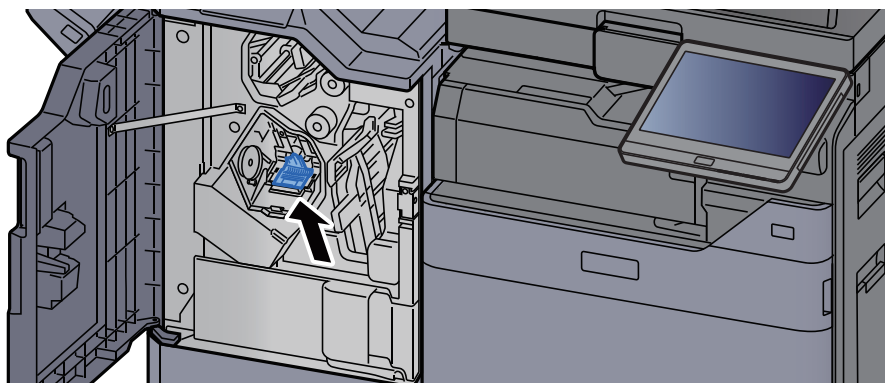

5 Lukk dekselet.

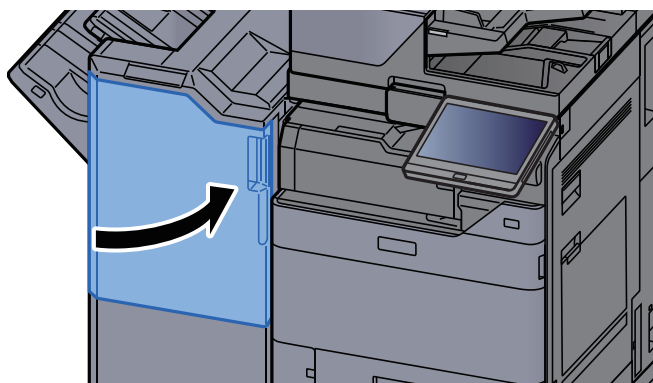

Skifte stifter (Etterbehandler for stifting for 100 ark)

Når stifteinnretningen går tom for stifter, vil følgende meldinger vises. Støtten til stiftebeholderen må fylles opp med stifter.


"Tomt for stifter".




MERK

Hvis stifteren går tom for stifter, kontakt serviceteknikeren eller forhandleren.


1 Åpne etterbehandlerens frontdeksel 1.

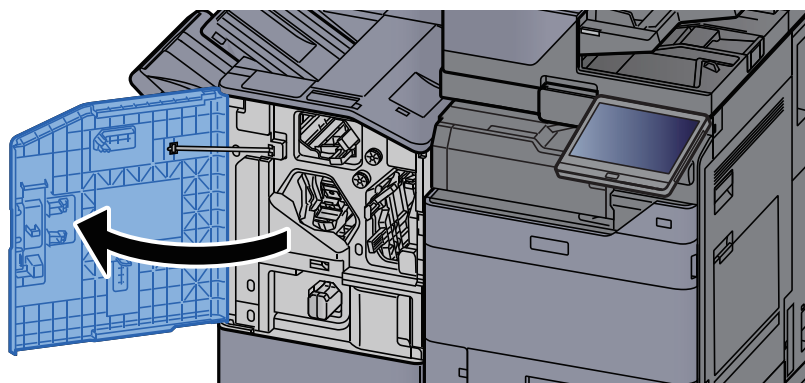


2 Ta ut stiftebeholderens støtte (A).

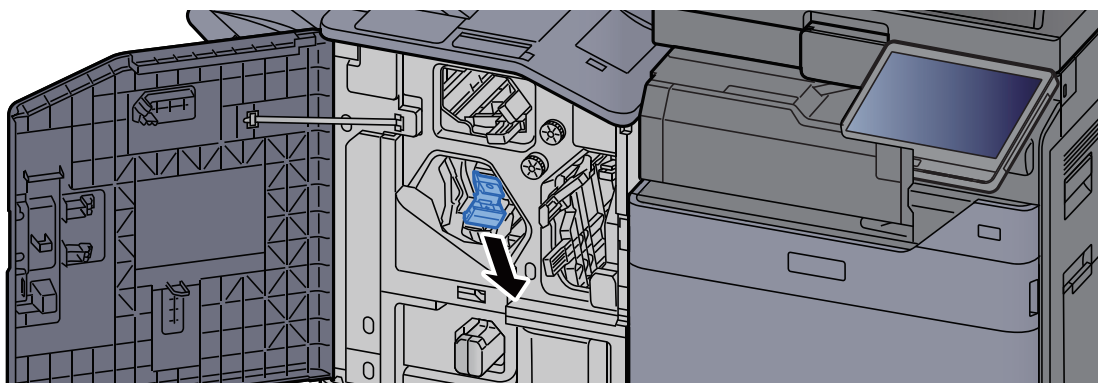


3 Fyll på stifter.

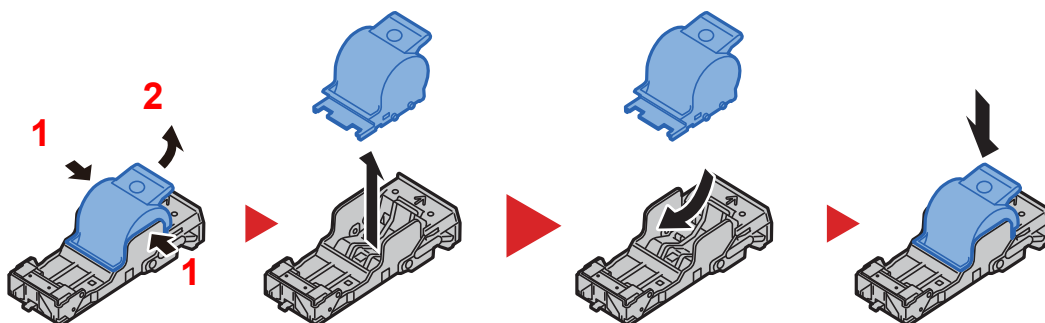

4 Installer stiftbeholderens støtte (A).

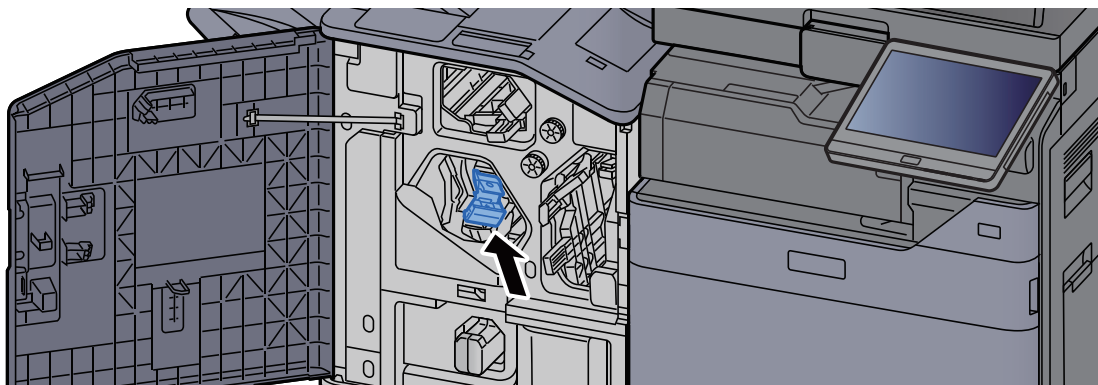

5 Lukk dekselet.

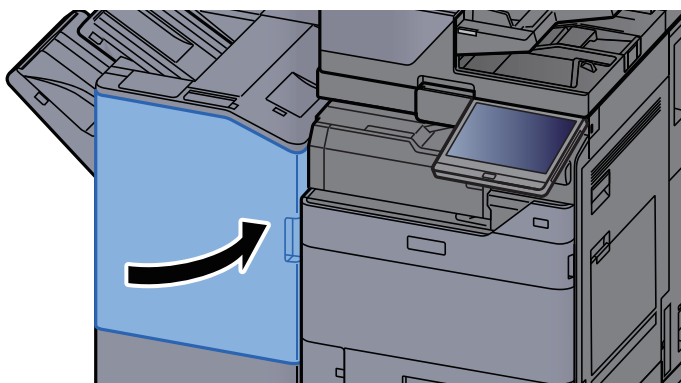

Skifte stifter (bretteenhet)

Når stifteinnretningen går tom for stifter, vil følgende meldinger vises. Støtten til stiftebeholderen må fylles opp med stifter.


"Tomt for stifter".




MERK

Hvis stifteren går tom for stifter, kontakt serviceteknikeren eller forhandleren.


1 Åpne frontdeksel 1 og 2 på etterbehandlingsenheten.

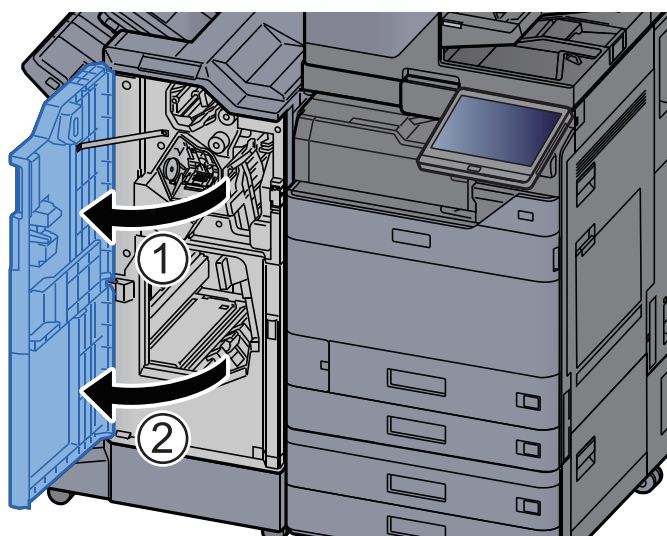


2 Ta ut stiftbeholderens støtte (B) eller (C).

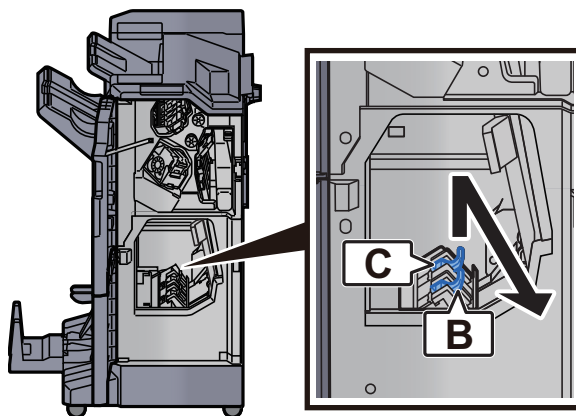


3 Fyll på stifter.

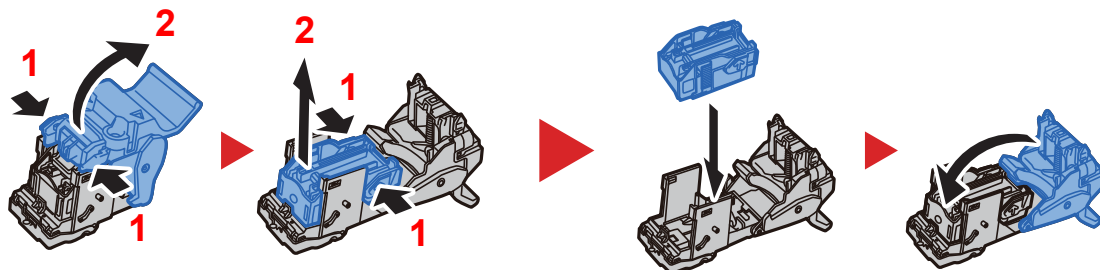

4 Installer stiftbeholderens støtte (B) eller (C).

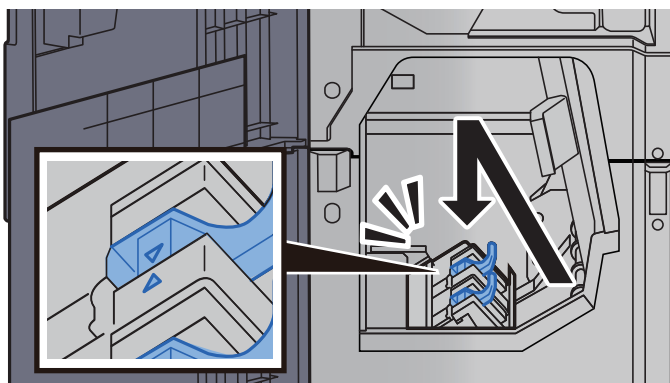

5 Lukk dekselet.

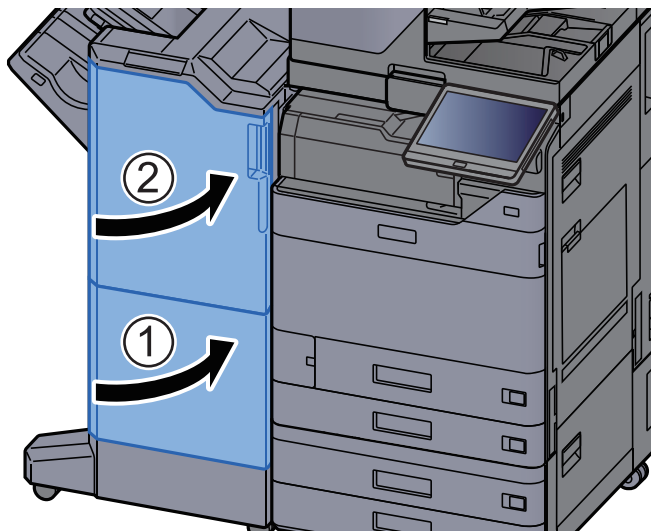


Deponering av brukte stifter

Når boksen med brukte stifter, vil følgende meldinger vises. Tøm avfallsboks for stifter.


"Sjekk stiftavfallboksen."

La maskinens strøm være PÅ mens arbeidet utføres.

1 Åpne etterbehandlerens frontdeksel 1.

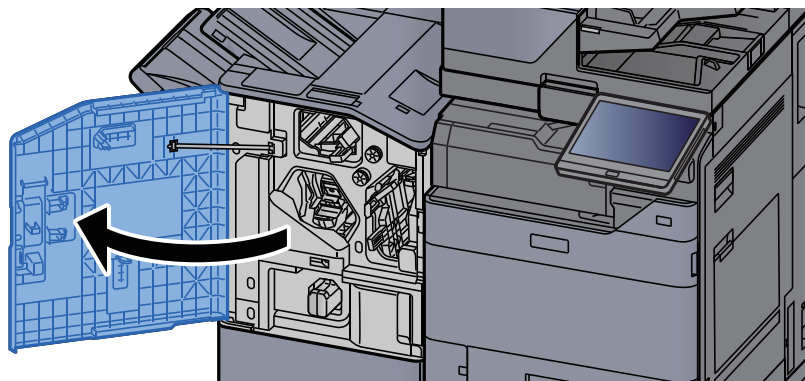


2 Ta ut avfallsboks for stifter.

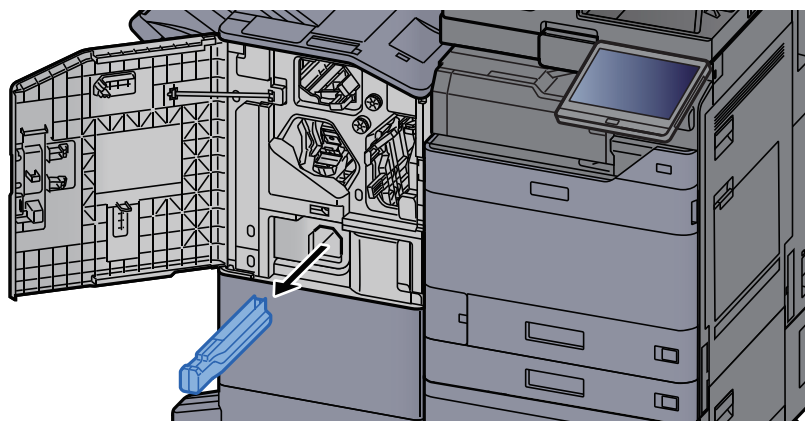


MERK

Pass på å ikke miste brukte stifter på gulvet når boksen tas ut.


3 Tøm avfallsboks for stifter.

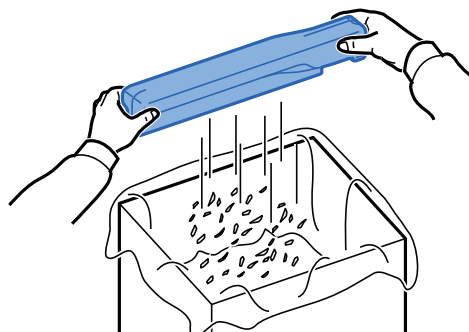

4 Sett inn avfallsboks for stifter.

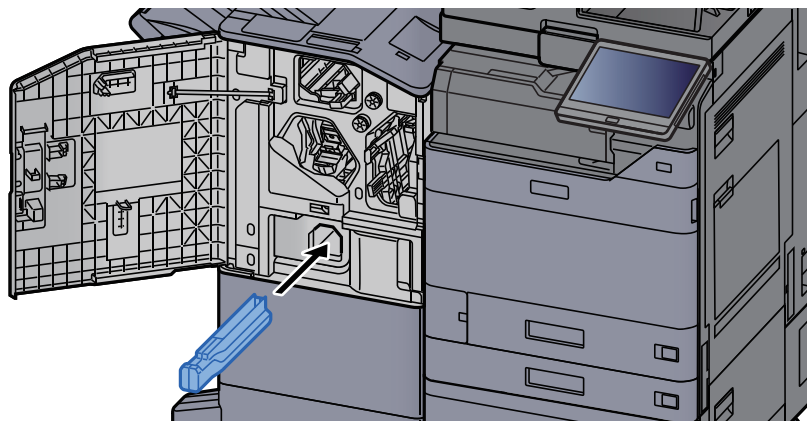

5 Lukk dekkelet.

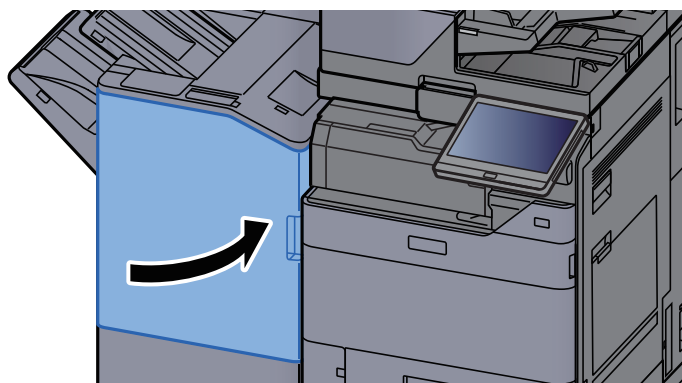

Deponering av hulleavfall


Når hullavfallsboksen er full, vil følgende meldinger vises. Tøm avfallsboks for huller.

"Tøm avfallsboks for huller"


La maskinens strøm være PÅ mens arbeidet utføres.

Indre etterbehandler

1 Åpne den indre etterbehandlingsenheten.

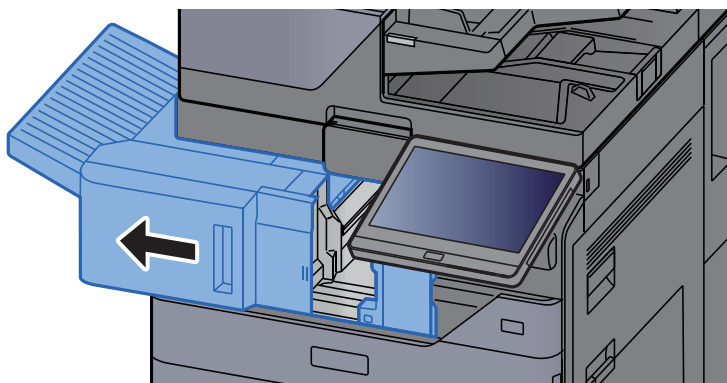


2 Ta ut avfallsboks for huller.

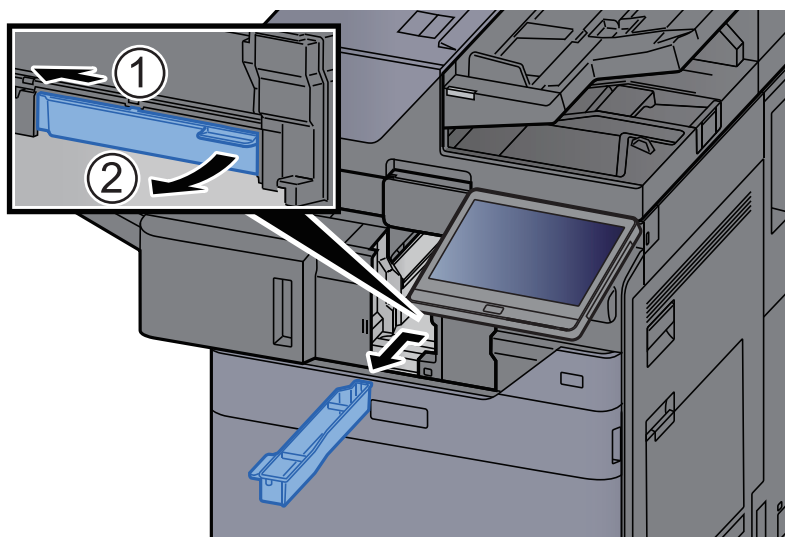


MERK

Pass på å ikke søle hulleavfall når boksen tas ut.


3 Tøm avfallsboks for huller.

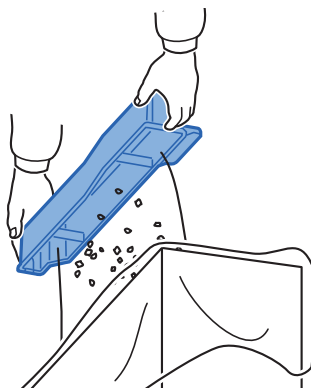

4 Sett inn avfallsboks for huller.

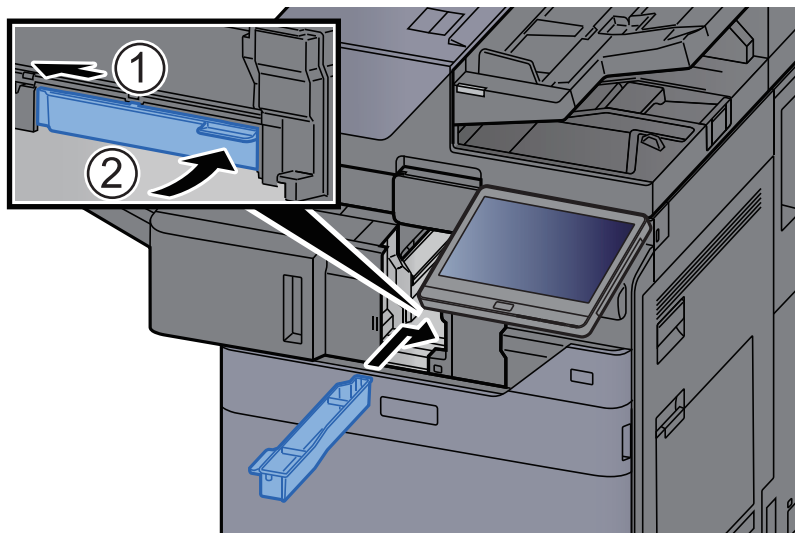


5 Returner enheten til opprinnelig posisjon.

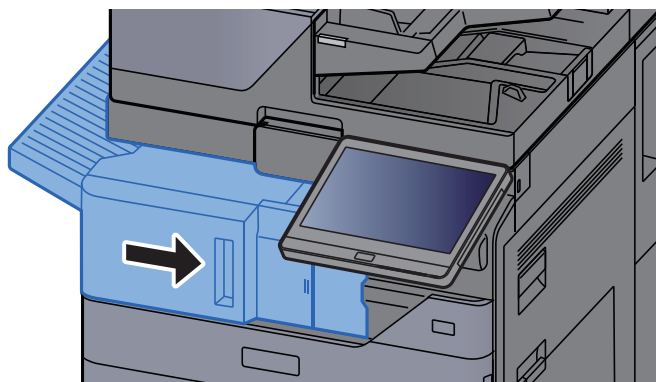


Etterbehandler for 1000 ark

1 Åpne frontdekselet på etterbehandlingsenheten.

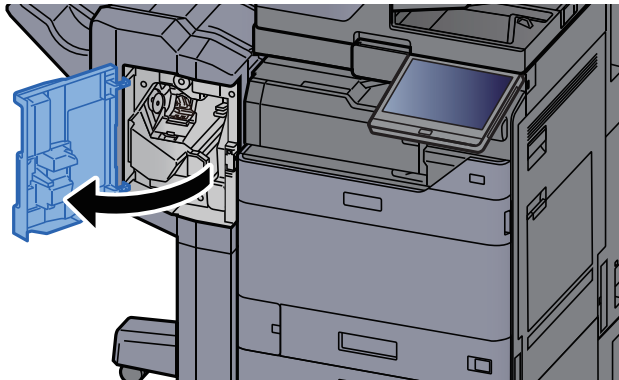


2 Ta ut avfallsboks for huller.

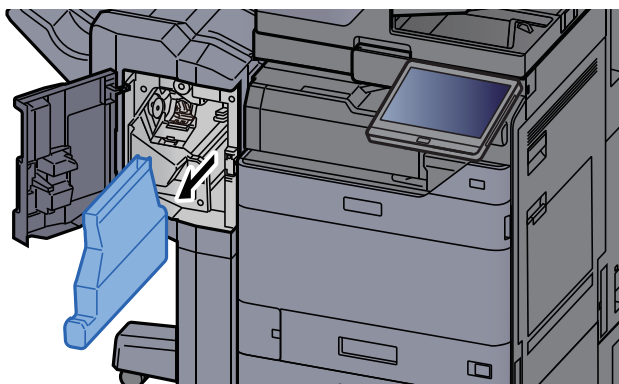


MERK

Pass på å ikke søle hulleavfall når boksen tas ut.


3 Tøm avfallsboks for huller.

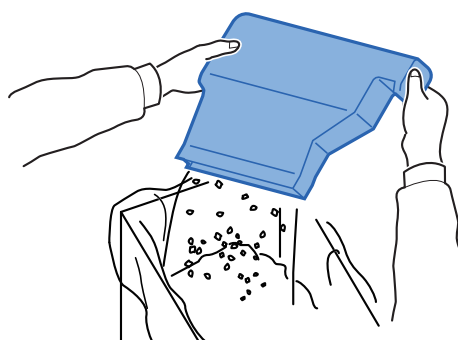

4 Sett inn avfallsboks for huller.

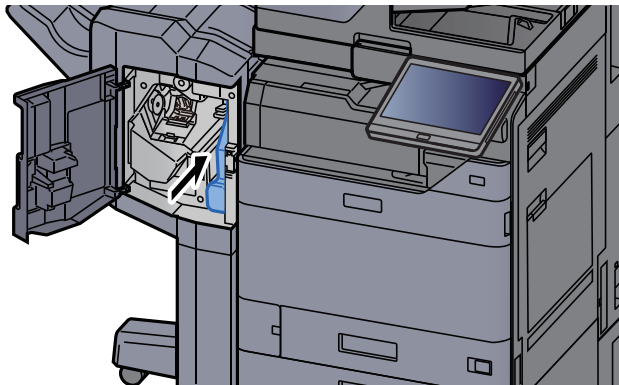


5 Lukk dekselet.

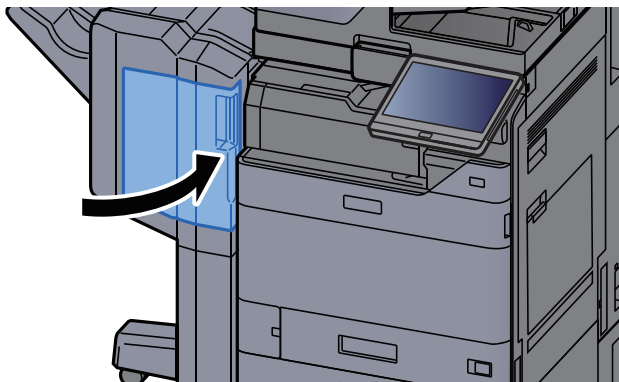


Etterbehandler for 4000 ark / Etterbehandler for stifting av 100 ark

1 Åpne etterbehandlerens frontdeksel 1.

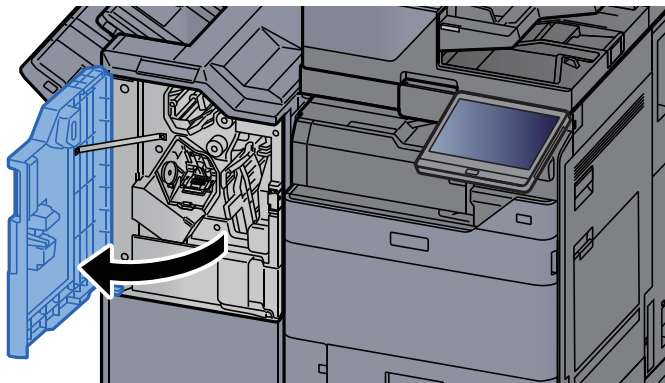


2 Ta ut avfallsboks for huller.

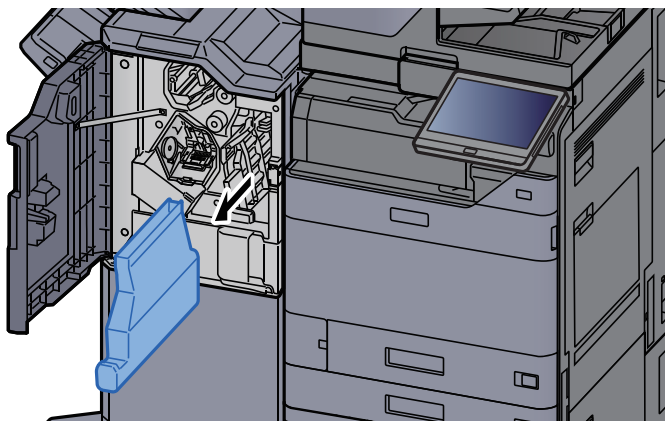


MERK

Pass på å ikke søle hulleavfall når boksen tas ut.


3 Tøm avfallsboks for huller.

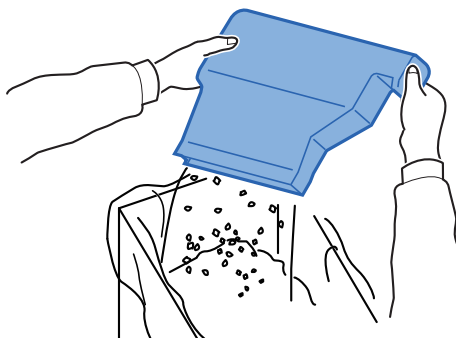

4 Sett inn avfallsboks for huller.

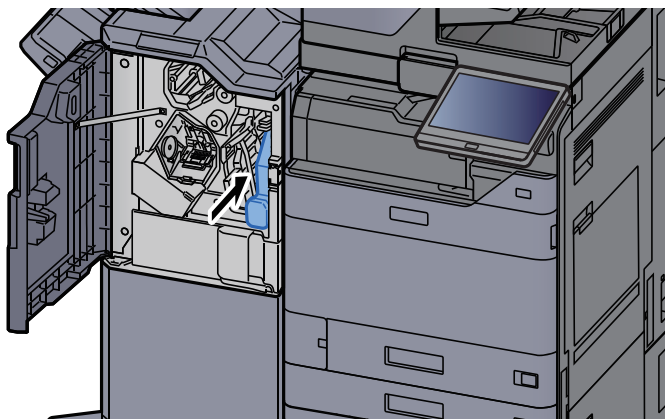

5 Lukk dekselet.

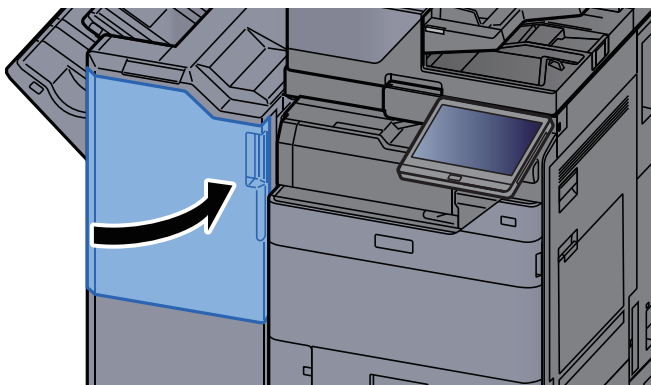

Feilsøking

Løse funksjonsfeil

Tabellen nedenfor inneholder generelle retningslinjer for å løse problemer.

Hvis det oppstår et problem med maskinen, må du sjekke kontrollpunktene og følge fremgangsmåtene som er angitt på de neste sidene. Hvis problemet vedvarer, må du ta kontakt med serviceteknikeren.



MERK


Når du kontakter oss, må du oppgi serienummeret.


For å sjekke serienummer, se følgende:

➔ [Skjerm for enhetsinformasjon \(side 2-22\)](#)

Problemer med bruk av maskinen

Når følgende problemer med bruk av maskinen oppstår, utføres egnede tiltak.

Problem	Kontrollpunkter	Korrigerings tiltak	Referanse-side
En applikasjon starter ikke.	Er tiden for Automatisk nullstilling av panelet for kort?	Still inn tiden for Automatisk nullstilling av panelet på 30 sekunder eller mer.	—
Skjermen fungerer ikke når strømbryteren blir slått på.	Er maskinen koblet til stikkontakten?	Sett støpslet inn i en stikkontakt.	—
Berøringspanelet responderer ikke eller fungerer dårlig.	Bruker du berøringspanelet med våte hender?	Tørk hendene før du bruker berøringspanelet.	—
	Bruker du panelet med hansker?	Bruk bare hender eller en tynn penn til å bruke berøringspanelet.	—
	Er maskinen installert i nærheten av en enhet som genererer elektrisk støy (generator, luftkjøler, etc.)?	Installer maskinen borte fra enheter som genererer elektrisk støy.	—
[Start]-tasten produserer ikke kopier.	Ser du en melding på skjermen?	Les meldingen, og gjør det som er nødvendig.	side 7-39
	Er maskinen i Hvilemodus?	Velg en tast på betjeningspanelet for å gå ut av Hvilemodus.	side 2-36
Blanke ark kommer ut av maskinen. 	Er originalene plassert riktig?	Husk å legge originalene inn på glassplaten med forsiden vendt ned og kant i kant med indikatorplatene for originalstørrelse.	side 5-2
		Plasser originalene med den trykte siden opp i dokumentmateren.	side 5-3
	—	Sjekk innstillingene i programmet.	—

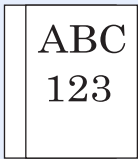Problem	Kontrollpunkter	Korrigeringsiltak	Referanse-side
Det oppstår ofte papirstopp.	Er papiret lagt i korrekt?	Legg inn papiret på riktig måte.	side 3-4
	—	Vri retningen 180 grader rundt der papiret er plassert.	side 3-4
	Bruker du riktig papirtype? Er papiret i god stand?	Fjern papiret, snu bunken, og legg den inn igjen.	side 3-4
	Er papiret bøyd, brettet eller krøllet?	Erstatt papiret med nytt papir.	side 3-4
	Sitter papiret fast, eller ligger det papirbiter inne i maskinen?	Fjern alt papir som sitter fast.	side 7-65
2 eller flere ark er overloppet når de tas ut. (multimater)	—	Legg inn papiret på riktig måte.	side 3-2
Utskriftene er krøllede. 	Er papiret lagt i korrekt?	Legg inn papiret på riktig måte.	side 3-4
	—	Vri retningen 180 grader rundt der papiret er plassert.	side 3-4
	Er papiret fuktig?	Erstatt papiret med nytt papir.	side 3-4
Utskriftene er krøllede. 	—	Vri retningen 180 grader rundt der papiret er plassert.	side 3-4
	Er papiret fuktig?	Erstatt papiret med nytt papir.	side 3-4

Problem	Kontrollpunkter	Korrigerings tiltak	Referanse-side
Kan ikke installere skriverdriveren.	Er driveren installert med vertsnavnet mens WiFi eller Wi-Fi Direct-funksjonen er tilgjengelig?	Spesifiser IP-adressen i stedet for vertsnavnet.	—
	Er nivå 3 valgt i hurtigoppsettet for sikkerheten?	Følg nedenstående trinn. 1 Skaff deg rotsertifikatet for SSL-kommunikasjon fra Trusted Root Certification Authorities, og registrer det til Rotsertifikat 1 (til 5) i sikkerhetsinnstillingene: Sertifikatside i Embedded Web Server RX. 2 Start PC-en på nytt etter at sertifikatet er installert. 3 Sett SNMPv3 til [På] for Andre protokoller i nettverksinnstillingene: Protokollside i Embedded Web Server RX. 4 Konfigurer SNMPv3-innstillinger i administrasjonsinnstillinger: SNMP-side i Embedded Web Server RX. 5 Gå til kontrollpanelet, og klikk på Enheter og skrivere, Legg til skriver og deretter "Skriveren jeg vil ha, er ikke oppført". 6 Merk av for "Velg en delt skriver etter navn", og skriv inn skriveradressen. Eksempel: <code>https://hostname:443/printers/lp1</code> 7 Velg ønsket skriver, og angi skriverdriveren.	Embedded Web Server RX User Guide

Problem	Kontrollpunkter	Korrigerings tiltak	Referanse-side
Kan ikke skrive ut.	Er maskinen koblet til stikkontakten?	Sett støpslet inn i en stikkontakt.	—
	Er maskinen slått på?	Slå på strømbryteren.	side 2-10
	Er USB og nettverkskabelen koblet til?	Koble den riktige USB- og nettverkskabelen ordentlig til.	side 2-8
	Står utskriftsjobben på venting?	Fortsett utskriften.	—
	Når nettverket eller det trådløse nettverket er konfigurert med bruk av navneoppløsningen, finnes IP-adressen (privat adresse) til det andre nettverket som ikke kan gi adgang samtidig?	Nummeret til vertsnavnet og domenenavnet som kan brukes med maskinen er ett. Konfigurer nettverket under denne begrensningen.	—
		Endre innstillignene til navneoppløsningen, slik som NetBEUI og DNS, eller nettverksmiljøinnstillinger.	Embedded Web Server RX User Guide
		Velg trådløst nettverk, kablet nettverk eller ekstra nettverk som et nettverk med ubegrenset bruk på Primærnettverk (kunde).	—
		For [Kablet nettverk] og [Wi-Fi] setter du en av dem til [På] , og den andre til [Av] .	—
Kan ikke skrive ut med USB-enheten. Ikke gjenkjent USB-enhet.	Er USB-vert blokkert?	Velg [Avblokker] i innstilling av USB-vert.	—
	—	Kontroller at USB-enheten er skikkelig tilkoblet til maskinen.	—
Når "Auto-IP" er innstilt på [På] , tildeles ikke IP-adresse automatisk.	Er det lagt inn en annen verdi enn "0.0.0.0" for IP-adressen til TCP/IP(v4)?	Legg inn "0.0.0.0" for IP-adressen til TCP/IP(v4).	side 2-33

Problem	Kontrollpunkter	Korrigeringsiltak	Referanse-side
Kunne ikke sende via SMB.	Er nettverkskabelen koblet til?	Koble den riktige nettverkskabelen skikkelig til.	side 2-8
	Har nettverksinnstillingene for maskinen blitt konfigurert skikkelig?	Konfigurer TCP/IP-innstillingene skikkelig.	—
	Har innstillingene for mappedeling blitt konfigurert skikkelig?	Kontroller innstillingene for deling og tilgangstillatelsene under mappeegenskaper.	—
	Er det valgte grensesnittet valgt som primærnettverket?	Spesifiser vertsnavnet eller IP-adressen til grensesnittet som er valgt som primærnettverk, eller still inn grensesnittet til å brukes igjen.	—
	Er SMB-protokollen innstilt på [På]?	Innstill SMB-protokollen på [På].	—
	Har [Vertsnavn] blitt lagt inn riktig? *1	Kontroller navnet på datamaskinen som dataen sendes til.	side 5-22
	Har [Banen] blitt lagt inn riktig?	Kontroller delenavnet til den delte mappen.	side 5-22
	Har [Brukernavn] blitt lagt inn riktig? *1 *2	Kontroller domenenavnet og brukernavnet.	side 5-22
	Har samme domenenavn blitt brukt for [Vertsnavn] og [Brukernavn]?	Slett domenenavnet og backslash ("/") fra [Brukernavn].	side 5-22
	Har [Passord] blitt lagt inn riktig?	Kontroller passordet.	side 5-22
	Har unntakene for Windows-brannmur blitt konfigurert skikkelig?	Konfigurer unntak riktig for Windows brannmur.	—
	Finnes det forskjellige tidsinnstillinger for maskinen, domeneserveren og måldatamaskinen?	Innstill maskinen, domenserveren og måldatamaskinen med samme tid.	—
	Viser skjermen Send feil?	Se Reagere på sendefeil .	side 7-51
Kan ikke sende via e-post.	Er størrelsesgrensen angitt på SMTP-serveren registrert på maskinen?	Sjekk grenseverdien angitt på "E-post størrelsesgrense" av [E-mail] innstilling i Embedded Web Server RX og endre verdien som er nødvendig.	side 2-48
Maskinen slipper ut damp i området rundt skriverens utførselsskuff.	Kontroller om romtemperaturen er for lav, eller om det har blitt brukt fuktig papir.	Alt avhengig av utskriftsmiljøet og papiret, kan varmen som utvikles under utskriften føre til at fuktigheten i papiret fordampes, og dampen kan se ut som røyk. Dette er ikke et problem, og du kan forsette utskriften. Hvis dampen bekymrer deg, øk romtemperaturen eller skift papiret med nytt og tørrere papir.	—

Problem	Kontrollpunkter	Korrigeringsiltak	Referanse-side
Kan ikke lage søkbar PDF-fil.	Er riktig språk valgt?	Sjekk språket som skal pakkes ut.	—
	Kan tekstene på originalen ikke bli anerkjent som tekster, eller er PDF-opprettelsen tatt?	Sjekk følgende: • Den opprinnelige retningen er korrekt. • Når du setter inn originaler med forskjellig orientering samtidig blir [På] valgt for [Automatisk rotering].	—
Kan ikke søke en tekst som du ønsker å søke på PDF-filen.	Har du angitt [OCR-tekst gjennkjenn.] i [Filformat] ?	Still inn [OCR-tekst gjennkjenn.] i [Filformat] .	—
	Er tekstene i den skannede originalen svake eller for lyse?	Still inn [Lysstyrke] til mørkere nivå.	side 6-32
	Er bakgrunnen for den skannede originalen for mørk og er tekstene vanskelig å gjenkjenne?	Angi [Juster bakgrunnstetthet] til [Auto] eller [Manuell] og manuelt justere intensiteten lysere. Still ellers inn [Lysstyrke] til mørkere nivå.	side 6-32 —
	Er teksten eller bildet på baksiden av originalen synlige på forsiden?	Innstill [Forhindre gjennomslag] på [På] .	—
Finner ikke maskinen med WSD.	Søkte du ved å angi maskinens IP-adresse eller vertsnavn?	Av sikkerhetsgrunner er [HTTP] -protokollen satt til [Av] , og du kan derfor ikke søke etter IP-adresse eller vertsnavn.	—

*1 Du kan også angi et helt datamaskinnavn som vertsnavn (f.eks. pc001.abcdnet.com).





*2 Du kan også angi brukernavn i følgende format:



Domene_navn/bruker_navn (f.eks. abcdnet/james.smith)


Bruker_navn@domene_navn (f.eks. james.smith@abcdnet)

Problemer med utskrevet bilde

Når følgende problemer med bildeutskrift oppstår, utføres egnede tiltak.

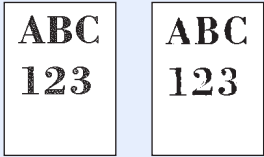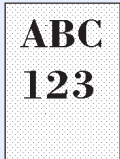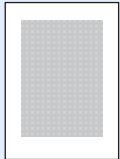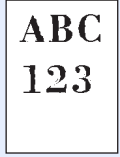Problem	Kontrollpunkter	Korrigeringsiltak	Referanse-side
Utskriftene er helt for lyse. 	Er papiret fuktig?	Erstatt papiret med nytt papir.	side 3-2
	Har du endret lysstyrken?	Velg riktig tetthetsnivå.	side 6-32 —
	Er det er melding på skjermen om å legge til toner?	Skift tonerkassetten.	side 7-5
	Er EcoPrint modus aktivert?	Deaktivere [EcoPrint] -modus.	—
	—	Start [Rens fremkaller] .	side 7-64
	—	Start [Rengjør laserskanner] .	side 7-64
De hvite områdene på bildet ser ut til å ha en svak kolorering. 	Har du endret lysstyrken?	Velg riktig tetthetsnivå.	side 6-32 —
	—	Start [Kalibrering] .	side 7-64
	—	Utfør sylinderooppdatering og sette deretter [Sylindervarmer] til [På] .	—
Det er et moaremønster på kopiene. (Moaremønster er når det virker som om punktene er samlet i mønstre og ikke er jevnt fordelt.) 	Er originalen et utskrevet fotografi?	Ved kopiering Still originalbildet til [Skriverutskrift] eller [Bok/Tidsskrift] i [Foto] .	side 6-33
Tekst er ikke skrevet ut klart. 	Har du valgt riktig bildekvalitet for originalen?	Velg riktig bildekvalitet.	side 6-33

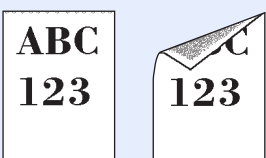Problem	Kontrollpunkter	Korrigerings tiltak	Referanse- side
Svarte eller fargede flekker vises på hvit bakgrunn. 	Er originalholderen eller glassplaten skitten?	Rengjør originalholderen eller glassplaten.	side 7-3
	—	Start [Rens fremkaller].	side 7-64
Utskrevne bilder er uklare. Utskrevne bilder er beskjærte. 	Brukes enheten i et miljø med høy grad av fuktighet eller hvor temperaturen eller fuktigheten plutselig endres?	Bruk maskinen i et miljø med passende fuktighet.	—
	—	Start [Rens trommel].	side 7-64
Utskrevne bilder er skjeve. 	Er originalene riktig plassert?	Når du legger originaler inn på glassplaten, må du legge dem kant i kant med indikatorplatene for originalstørrelse.	side 5-2
		Når originalene plasseres i dokumentmateren, må originalbreddeførerne justeres ordentlig før originalene legges inn.	side 5-3
	Er papiret lagt i korrekt?	Kontroller at papirbreddeførerne er riktig justert.	side 3-4
Utskrevne bilder har vertikale linjer. 	Er glasset skittent?	Rengjør glasset.	side 7-4
	—	Start [Rengjør laserskanner].	side 7-64
Smuss på øverste kant eller bak på papiret. 	Er innsiden av maskinen skitten?	Åpne høyre deksel. Hvis maskinen innvendig er tilsmusset med toner, må du rengjøre den med en myk, tørr, løfri klut.	side 7-3

Problem	Kontrollpunkter	Korrigeringsiltak	Referanse- side
En del av bildet er tidvis utydelig eller har hvite striper. 	—	Åpne og lukk deretter det høyre dekselet.	—
	—	Start [Rens trommel].	side 7-64
	—	Start [Rens fremkaller].	side 7-64
Utskrift på baksiden av arket er synlig på forsiden. 	—	Innstill [Forhindre gjennomslag] på [På].	—

Problemer med fargeutskrift

Når følgende problemer med bildeutskrift oppstår, utføres egnede tiltak.

Problem	Kontrollpunkter	Korrigeringsiltak	Referanse-side
Utskrift med skjeve farger. 	—	Start [Kalibrering] .	side 7-64
	—	Start [Fargeregistrering] .	side 7-58
Fargene er annerledes enn forventet.	Har du valgt riktig bildekvalitet for originalen?	Velg riktig bildekvalitet.	side 6-33
	Har du lagt fargekopipapir i papirskuffen?	Legg fargekopipapir i papirskuffen.	—
	—	Start [Kalibrering] .	side 7-64
	—	Start [Tonekurvejustering] .	side 7-62
	—	Ved kopiering Juster fargebalansen.	—
	—	Ved utskrift fra en datamaskin Bruk skriverdriveren for å justere fargen.	—
Utfør tonekurvejustering i systemmenyen. vises.	Når maskinen har vært i bruke lenge, kan effekten av romtemperaturen og fuktigheten føre til at fargemetningen varierer litt.	Start [Tonekurvejustering]	side 7-62
Fargetoneren er tom.	Ønsker du å fortsette å skrive ut i sort og hvitt?	Hvis den svarte toneren gjenstår, fortsetter maskinen å skrive ut i sort og hvitt ved å velge [Skriv ut i sort og hvitt] av [Handl. for fargetoner tom] .	—

Ekstern operasjon

Denne funksjonen lar systemadministratoren forklare hvordan panelet betjenes og feilsøkes eksternt av brukeren gjennom maskinens betjeningspanel, med en nettleser og VNC-programvare.

Utføre ekstern operasjon fra nettleser

Følgende nettlesere støttes. Vi anbefaler å bruke den nyeste versjonen av nettleseren for å bruke ekstern operasjon.

- Google Chrome (versjon 21.0 eller nyere)
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox (versjon 14.0 eller nyere)
- Safari (versjon 5.0 eller nyere)

Denne prosedyren forklarer hvordan du utfører ekstern operasjon fra Embedded Web Server RX med Google Chrome.



MERK

Hvis du vil utføre ekstern operasjon med andre nettlesere, kan du se følgende:

➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)

1 Vis skjermbildet.

[Hjem]-tasten > [...] > [System meny] > [Nettverksinnstillinger] > "Nettverksinnstillinger" [Protokollinnstillinger]

2 Sett "Enhanced VNC over SSL" til [På].

➔ *Se English Operation Guide.*



MERK

Du kan konfigurere protokollinnstillingene ved hjelp av Embedded Web Server RX.

➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)

3 Konfigurer innstillingene for fjernstyring.

1 [Hjem]-tasten > [...] > [System meny] > [Nettverksinnstillinger] > "Tilkobling" [Fjerndrift] > [På]

2 Velg [Av], [Bruk passord], eller [Kun administrator].

Når du velger [Bruk passord], skriv inn passordet i «Passord» og «Bekreft passord», og trykk deretter [OK].

➔ *Se English Operation Guide.*



MERK

Du kan konfigurere innstillinger for fjernstyring ved hjelp av Embedded Web Server RX

➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)

4 Start maskinen på nytt.

➔ *Se English Operation Guide.*

5 Start nettleseren.

Skriv inn «https://» og maskinens vertsnavn for å få tilgang til Embedded Web Server RX.

➔ [Tilgang Embedded Web Server RX \(side 2-45\).](#)

6 Velg [Enhetsinformasjon/fjerndrift] > [Fjerndrift].**7 Klikk på [Start]-knappen.****MERK**

- Hvis brukeren er logget på enheten vil skjermbildet for tillatelsesbekreftelse vises på betjeningspanelet. Velg [Ja].
- Hvis blokkering av sprett-opp-vinduer oppstår under tilkobling av fjernstyring, må du velge «Alltid tillat sprett-opp-vinduer» fra <https://> [Vertsnavn] og klikke "Ferdig". Vent et minutt eller lengre før du utfører fjernstyring.

Når fjernstyring er startet vil skjermen for betjeningspanelet vises på dataskjermen til systemadministratoren eller brukeren.

Utføre ekstern operasjon fra VNC-programvare**1 Vis skjermbildet.**

[Hjem]-tasten > [...] > [Systemmeny] > [Nettverksinnstillinger,] > "Nettverksinnstillinger" [Protokollinnstillinger]

2 Angi "Enhanced VNC (RFB)" til [På].

➔ *Se English Operation Guide.*

**MERK**

- Når du angir "VNC (RFB) over SSL" til [På], er kommunikasjonen kryptert.
 - Du kan konfigurere protokollinnstillingene ved hjelp av Embedded Web Server RX.
- ➔ **Embedded Web Server RX User Guide**

3 Start fjernstyring.

- 1 Start VNC-programvaren.
- 2 Skriv inn følgende format separert med kolon for å starte fjernstyring.
«IP-adresse: portnummer»

**MERK**

Når du angir "VNC (RFB)" til [På] i trinn 2, er det standard portnummeret 9062. Når du angir "VNC (RFB) over SSL" til [På], er det standard portnummeret 9063.

➔ *Se English Operation Guide.*

Svare på meldinger

Hvis noen av følgende meldinger vises på berøringspanelet, må du følge aktuell fremgangsmåte.



MERK

Når du kontakter oss, må du oppgi serienummeret. For å sjekke serienummer, se følgende:

➔ [Skjerm for enhetsinformasjon \(side 2-22\)](#)

Melding	Kontrollpunkter	Korrigerings tiltak	Referanse-side
---------	-----------------	---------------------	----------------

A

Advarsel for høy temperatur. Juster romtemperaturen.	—	Utskriftskvaliteten kan bli dårligere. Juster temperaturen og fuktigheten i rommet.	—
Advarsel for lav temperatur. Juster romtemperaturen.	—	Utskriftskvaliteten kan bli dårligere. Juster temperaturen og fuktigheten i rommet.	—
Advarsel: Lite minne.	—	Kan ikke starte jobb. Prøv igjen senere.	—
Avvik ble oppdaget.	—	Feilen ble oppdaget. Oppstart av programmet ble stoppet. Kontakt servicerepresentanten.	—

B

Begr. for regnskapsk. overskredet.*1	Er utskriftsantallet som tillates av regnskapskonto, oversteget?	Utskriftsantallet har oversteget det antallet som tillates av regnskapskonto. Kan ikke skrive ut mer. Jobben blir avbrutt. Velg [Slutt] .	—
Boks ikke funnet.	—	Den angitte boksen finnes ikke. Jobben blir avbrutt. Velg [Slutt] .	—
Boksgrense overskredet.*1	Vises [Slutt] på skjermen?	Den angitte boksen er full, og ingen ytterligere lagringsplass er tilgjengelig. Jobben blir avbrutt. Velg [Slutt] . Prøv å utføre jobben på nytt etter utskrift eller sletting av data fra boksen.	—
	—	Boksen for gjentatt kopiering er full, og gjentatt kopiering er ikke tilgjengelig. Velg [Fortsett] for å skrive ut de skannede sidene. Velg [Avbryt] for å avbryte jobben.	—
Brett # full av papir.	Er lagringskapasiteten overskredet?	Fjern papiret. Utskriften vil fortsette.	—
Bretteenhet koblet fra.	—	Lukk bretteenheten.	—
Bretteskuffen er full av papir.	Er lagringskapasiteten overskredet?	Fjern papiret. Utskriften vil fortsette.	—

D

Dekselet er åpent.	Finnes det et deksel som er åpent?	Lukk dekselet indikert på skjermen.	—
---------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---

Melding	Kontrollpunkter	Korrigeringsstiltak	Referanse-side
Denne brukerkontoen er låst.	—	Kontakt administrator. Jobben blir avbrutt. Velg [Slutt] .	—
Det har oppstått en feil.	—	Det har oppstått en intern feil. Notere feilkoden som vises på skjermen. Ring servicerepresentanten.	—
Du kan ikke bruke denne boksen.	—	Du kan ikke bruke den angitte boksen. Jobben blir avbrutt. Velg [Slutt] .	—

E

En feil har oppstått #####.	—	Ring servicerepresentanten.	—
Enheten kan ikke kobles til da tillatte tilkoblinger overskrides.	Er ti håndholdte enheter koblet til samtidig?	Avbryt en tilkobling til en bærbar enhet som ikke blir brukt, eller konfigurer maskinen automatisk til å koble fra bærbare enheter på et visst tidspunkt.	—
Erstatt alle originaler og trykk [Fortsett] .	—	Fjern originalene fra dokumentmateren, legg dem tilbake i den opprinnelige rekkefølgen, og plasser dem. Velg [Fortsett] for å gjenoppta utskriften. Velg [Avbryt] for å avbryte jobben.	—
Etterbehandlerens Brett er fullt av papir.	Er lagringskapasiteten overskredet?	Fjern papiret. Utskriften vil fortsette.	—

F

Feil bokspassord.	—	Feil bokspassord ved ekstern utføring av jobben. Jobben blir avbrutt. Velg [Slutt] .	—
Feil brukernavn eller passord.* ¹	—	Feil brukernavn eller passord ved ekstern utføring av jobben. Jobben blir avbrutt. Velg [Slutt] .	—
Feil konto-ID.* ¹	—	Feil konto-ID ved ekstern utføring av jobben. Jobben blir avbrutt. Velg [Slutt] .	—
Feil oppstod ved magasin #.	—	Åpne kassetten. Kontroller på innsiden av maskinen, og ta ut papiret.	—
Feil passord for kryptert PDF.	Har du skrevet inn passordet ditt riktig?	Passordet er ikke skrevet inn, eller er feil.	—
Fjern originalene i dokumentmateren.	Ligger det originaler igjen i dokumentmateren?	Fjern originaler fra dokumentmateren.	—

Melding	Kontrollpunkter	Korrigerings tiltak	Referanse-side
Forbereder utskrift.	—	Maskinen er under justering for å opprettholde kvaliteten. Vennligst vent.	—

G

Gjenkjenner ikke.	—	Sørg for at ID-kortet ditt er registrert.	—
Godkjent antall stifter overskredet.* ¹	Er antall tillatte ark oversteget?	Velg [Fortsett] for å skrive ut uten stifting. Velg [Avbryt] for å avbryte jobben.	—
Grensen for faksboks overskredet.	—	Følg instruksjonene på skjermen og slett dokumenter fra FAKS-boksen for å gjøre plass til faksmottak. For å sjekke den avbrutte jobben, velg [Status/Jobbavbrudd]-tasten og så [Utskriftsjobber] for å sjekke kvitteringsresultatet.	FAX Operation Guide

H

Harddiskfeil.	—	Det har oppstått en feil på harddisken. Jobben blir avbrutt. Velg [Slutt]. Mulige feilkoder: 01: Datamengden som kan lagres for hver gang er overskredet. Omstart systemet eller slå maskinen av og på igjen. Hvis feilen vedvarer, del filen opp i mindre filer. Hvis feilen oppstår etter at filen er delt, er harddisken ødelagt. Utfør [Systemstart]. 04: For lite plass på harddisken til å fullføre denne handlingen. Flytt data eller slett unødvendig data.	—
Hovedenhetsens indre bretter fullt av papir.	Er lagringskapasiteten overskredet?	Fjern papiret. Utskriften vil fortsette.	—

I

ID-kortet er allerede registrert på en annen bruker.	—	Ditt ID-kort har allerede blitt registrert. Endre til et annet ID-kort.	—
Installer toneravfallsboksen.	—	Toneravfallsboksen er ikke riktig satt inn. Sett den inn på riktig måte.	side 7-8

J

Jobbskinner full av papir.	Er lagringskapasiteten overskredet?	Fjern papiret og velg [Fortsett]. Utskriften vil fortsette.	—
Justere skanner.	—	Maskinen er under justering for å opprettholde kvaliteten. Vennligst vent.	—

Melding	Kontrollpunkter	Korrigerings tiltak	Referanse- side
K			
Kalibrerer...	—	Maskinen er under justering for å opprettholde kvaliteten. Vennligst vent.	—
Kan ikke angi regnskapskonto.* ¹	—	Mislykket angivelse av regnskapskonto ved ekstern utføring av jobben. Jobben blir avbrutt. Velg [Slutt] .	—
Kan ikke brette dette papir.	Har du valgt en papirstørrelse/ papirtype som ikke kan brettes?	Hvis det valgte papiret ikke er endret og det trykkes [Fortsett] , frigjøres bretteing. Velg det tilgjengelige papiret. Velg [Fortsett] for å skrive ut.	—
Kan ikke brette denne papirstørrelsen.			
Kan ikke brette denne papirtypen.			
Kan ikke bruke denne funksjonen pga. feil på harddisk.	—	Ring servicerepresentanten.	—
Kan ikke bruke følgende funksjoner, skannerfeil. >> Kopi, send, fax, lagrer i boks	—	Det er en feil ved skanneren på denne maskinen. Kontakt servicerepresentanten. Du kan bruke utskriftsfunksjonen.	—
Kan ikke forskyve denne papirtypen.* ¹	Har du valgt en papirstørrelse/ papirtype som ikke kan forskyves?	Hvis det valgte papiret ikke er endret og det trykkes [Fortsett] , frigjøres forskyvning. Velg det tilgjengelige papiret. Velg [Fortsett] for å skrive ut.	side 6-24
Kan ikke forskyve denne papirstørrelsen.* ¹			
Kan ikke forskyve denne papirtypen.* ¹			
Kan ikke hulle denne papirtypen.	Har du valgt en papirstørrelse/ papirtype som ikke kan hulls?	Hvis det valgte papiret ikke er endret og det trykkes [Fortsett] , frigjøres hulling. Velg det tilgjengelige papiret. Velg [Fortsett] for å skrive ut.	side 6-28
Kan ikke hulle denne papirstørrelsen.			
Kan ikke hulle denne papirtypen.			
Kan ikke koble til autentiseringsserver.* ¹	—	Bare ett eksemplar er tilgjengelig. Velg [Fortsett] for å fortsette utskriften. Velg [Avbryt] for å avbryte jobben.	—
Kan ikke koble til autentiseringsserver.* ¹	—	Still inn maskintiden slik at den passer til serverens tid.	side 2-32
	—	Kontroller domenenavnet.	—
	—	Kontroller vertsnavnet.	—
	—	Kontroller tilkoblingsstatusen til serveren.	—

Melding	Kontrollpunkter	Korrigerings tiltak	Referanse-side
Kan ikke koble til server.	—	Kontroller tilkoblingsstatusen til serveren.	—
Kan ikke koble til.	—	Det vises når trådløst- eller Wi-Fi Direct-tilkoblingen ikke ble fullført. Sjekk innstillingene og signalforholdene.	—
Kan ikke lage hull på det angitte stedet.	Har du valgt en posisjon som ikke kan hules?	Hvis det valgte papiret ikke er endret og det trykkes [Fortsett] , frigjøres hulling. Velg det tilgjengelige papiret. Velg [Fortsett] for å skrive ut.	side 6-28
Kan ikke lagre jobbminnedata.	—	Jobben blir avbrutt. Velg [Slutt] .	—
Kan ikke lese data fra dette ID-kortet.	—	ID-kortinformasjonen ble ikke lest skikkelig under registreringsprosessen. Hold ID-kortet over lesedelen på ID-kortet. Dersom samme melding vedvarer, kan det være ID-kortet ikke er kompatibelt med dette produktet. Endre til et annet ID-kort.	—
Kan ikke sende dette papiret til utskuffen.	Har du valgt riktig kassett?	Velg det tilgjengelige papiret. Velg [Fortsett] for å skrive ut.	—
Kan ikke stifte denne papirtypen.* ¹	Har du valgt en papirstørrelse/ papirtype som ikke kan stiftes?	Hvis det valgte papiret ikke er endret og det trykkes [Fortsett] , frigjøres stifting. Velg det tilgjengelige papiret. Velg [Fortsett] for å skrive ut.	side 6-25
Kan ikke stifte denne papirstørrelsen.* ¹			
Kan ikke stifte denne papirtypen.* ¹			
Kan ikke stifte på angitt posisjon.	Har du valgt en posisjon som ikke kan stiftes?	Hvis det valgte papiret ikke er endret og det trykkes [Fortsett] , frigjøres stifting. Velg det tilgjengelige papiret. Velg [Fortsett] for å skrive ut.	side 6-25
Kan ikke ta 2-sidig utskrift av papirtypen.* ¹	Valgte du en papirstørrelse/ papirtype som det ikke kan tas 2-sidig utskrift av?	Hvis det valgte papiret ikke er endret og det trykkes [Fortsett] , frigjøres 2-sidig utskrift. Velg det tilgjengelige papiret. Velg [Fortsett] for å skrive ut.	side 6-38
Kan ikke utf. 2-sidig utskr.på papirstørrelsen.* ¹			
Kan ikke utføre 2-sidig utskrift på papirtypen.* ¹			
Kan ikke utføre bannerutskrift.	—	Systemstempel er satt opp. Bannerutskrift kan ikke utføres. Jobben blir avbrutt. Velg [Slutt] .	—

Melding	Kontrollpunkter	Korrigerings tiltak	Referanse- side
Kan ikke utføre denne jobben. ^{*1}	—	Begrenset av autorisasjonsinnstillingene. Jobben blir avbrutt. Velg [Slutt] .	—
	—	Begrenset av regnskapskonto. Jobben blir avbrutt. Velg [Slutt] .	—
Kan ikke utføre ekstern utskrift.	—	Ekstern utskrift er forbudt. Jobben blir avbrutt. Velg [Slutt] .	—
Kjører sikkerhetsfunksjon ...	—	Kjører sikkerhetsfunksjon. Vennligst vent.	—
Konfidensielt dokument oppdaget.	—	Maskinen oppdager dokumentbeskyttelsesmønsteret. Velg [Fortsett] eller [Avslutt] avhengig av omstendighetene.	—
Kontroller dokumentmateren.	Er toppdekselet på dokumentmateren åpent?	Lukk dekkelet til dokumentmateren.	—
	Er dokumentmateren åpen?	Lukk dokumentmateren.	—
Kontroller tonerkassetten.	—	Åpne hovedenhetens frontdeksel og fjern tonerbeholderen. Rist forsiktig og sett inn igjen.  MERK Hvis du velger [Åpne tonerkassetts deksel], kan du åpne dekkelet på tonerkassetten du lukket ved en feil.	—
KPDL-feil. ^{*1}	—	Det har oppstått en PostScript-feil. Jobben blir avbrutt. Velg [Slutt] .	—
Kringkastingsfeil.	—	Det har oppstått en feil under overføringen. Jobben blir avbrutt. Velg [Slutt] .	—
Kunne ikke aktivere.	—	Mislykket aktivering av applikasjonen. Kontakt administrator.	—
	—	Utvidelsesverifisering er deaktivert. Slå strømbryteren av og på. Kontakt administratoren hvis feilen vedvarer.	—

Melding	Kontrollpunkter	Korrigerings tiltak	Referanse-side
Kunne ikke sende via SMB.	Er maskinen og PC-en som det skannede bildet skal sendes til koblet opp til nettverket?	Kontroller innstillingene for nettverket og SMB. • Nettverkskabelen er tilkoblet. • Huben fungerer ikke riktig. • Serveren fungerer ikke riktig. • Vertsnavn og IP-adresse • Portnummer	side 2-7
	Er kontoinformasjonen (bruker-ID, passord) brukt for tilgang til den delte mappen som det skannede bildet skal sendes til, feil?	Sjekk følgende innstillinger på PC-en som skal motta det skannede bildet. • Vertsnavn • Bane • Brukernavn  MERK Oppgi domenenavnet hvis avsender er en domenebruker. [brukernavn]@[domenenavn] Eksempel: sa720XXXX@km • Passord • Mottakerens mappedelingsrettigheter	—

L

Legg inn papir i kassett #.	Er papirkassetten det henvises til tom for papir?	Legg inn papir. Velg det tilgjengelige papiret. Velg [Fortsett] for å skrive ut.	side 3-2
	Er fem eller færre konvolutter lagt i kassetten?	Dra i kassetten og løsne papirlengden og breddeførerne litt.	—
Legg inn papir i multifunksjonsmater.	Er det lagt inn papir med den valgte størrelsen i multifunksjonsmateren?	Legg inn papir. Velg det tilgjengelige papiret. Velg [Fortsett] for å skrive ut.	side 5-6

M

Maks. antall skannede sider.	Er grensen for antall skanninger overskredet?	Kan ikke skanne sider lenger. Følg instruksjonene på skjermen.	—
Minnet er fullt.*1	—	Minnet er fullt og jobben kan ikke fortsettes. Velg [Fortsett] for å skrive ut de skannede sidene. Utskriftsjobben kan ikke behandles fullstendig. Velg [Avbryt] for å avbryte jobben.	—
	—	Jobben kan ikke utføres på grunn av for lite minne. Trykk [Slutt] hvis det er kun [Slutt] som er tilgjengelig. Jobben blir avbrutt. Ta kontakt med forhandleren eller servicerepresentanten hvis utilstrekkelig minne oppstår ofte.	—

Melding	Kontrollpunkter	Korrigerings tiltak	Referanse- side
---------	-----------------	---------------------	--------------------

O

Ondsinnet program ble oppdaget.	—	Det kan være et ikke tillatt program. Oppstart ble stoppet. Kontakt administrator.	—
--	---	--	---

P

Papir ligger igjen.	—	Fjern papir fra etterbehandlerskuffen.	—
	—	Fjern papir fra etterbehandlerens bretteenhet.	—
	—	Fjern papir fra etterbehandleren.	—
Papirstopp.	—	Hvis det oppstår en papirstopp, stopper maskinen og plasseringen vil bli vist på skjermen. La maskinen stå på, og følg instruksjonene for å fjerne papiret som sitter fast.	side 7-65
Passordet oppfyller ikke passordreglene.	Er passordet utløpt?	Endre passordet. Jobben blir avbrutt. Velg [Slutt] .	—
	Er passordetpolicykravet (for eksempel passordlengde eller nødvendige tegn) endret?	Bekreft passordets policykrav og endre passordet. Jobben blir avbrutt. Velg [Slutt] .	—
Planlagte sendejobber oversteget.	—	Antallet jobber har oversteget grensen som er stilt inn for forsinket sending. Velg [Slutt] . Jobben blir avbrutt. Vent til den forsinkede sendingen er gjennomført, eller slett den forsinkede sendingen og foreta deretter jobben på nytt.	—
Postkassebrett # er full av papir.	Er lagringskapasiteten overskredet?	Fjern papiret. Utskriften vil fortsette.	—
Printing System-feil.	—	Det har oppstått en feil på utskriftssystemet. Se Reagere på utskriftssystemfeil for feilkoden og korrigerings tiltakene.	side 7-51

Melding	Kontrollpunkter	Korrigerings tiltak	Referanse-side
Printing System-feil. Trykk Status/ Jobbavbrudd. for å sjekke feilen.	Velg [Status/Jobbavbrudd]-tasten. Vises [Utskrift systemfeil]-meldingen?	Det har oppstått en feil på utskriftssystemet. Se Reagere på utskriftssystemfeil for feilkoden og korrigerings tiltakene.	side 7-51
	Velg [Status/Jobbavbrudd]-tasten. Vises [Enhet/ Kommunikasjon]-skjermen?	Det har oppstått en feil på utskriftssystemet. Velg [Utskrift systemfeil] på [Enhet/Kommunikasjon]-skjermen og sjekk feilen.	side 7-51

R

Regulere temperaturen...	—	Maskinen er under justering for å oppretholde kvaliteten. Vennligst vent.	—
Rengjør det lille glasset.	—	Rengjør det lille glasset med rensekluten som følger med etterbehandleren.	side 7-4

S

Sendefeil.*¹	—	Det har oppstått en feil under overføringen. Jobben blir avbrutt. Velg [Slutt]. Se Reagere på sendefeil for feilkoden og korrigerings tiltakene.	side 7-51
Sett inn avfallsboks for huller.	—	Følg instruksjonene på skjermen og installer hullavfallsboksen.	side 7-21
Sjekk avfallsboksen for hulle-enhet.	Er avfallsboksen for stifter full?	Følg instruksjonene på skjermen og tøm avfallsboksen for stifter.	side 7-19
	—	Avfallsboksen for stifter er ikke riktig satt inn. Sett den inn på riktig måte.	side 7-19
Sjekk papiret i universalskuffen.	—	Papirstørrelsen er forskjellig. Angi valgt papir og velg [Fortsett].	side 5-6
Sjekk sidemateren.	—	Sidemateren er ikke riktig installert. Fest sidemateren.	—
Skannerminnet er fullt.*¹	—	Skanning kan ikke utføres fordi det ikke er nok minne i skanneren. Følg instruksjonene på skjermen.	—
Skjeve eller flere originaler matet samtidig.	—	Se forsiktighetsvarslet festet på dokumentmateren og sjekk originalene. Hvis originalene er fastkjørt, følg instruksjonene på skjermen for å fjerne originalene.	—
Snart tid for vedlikehold. #####	—	Ring servicerepresentanten.	—

Melding	Kontrollpunkter	Korrigeringsiltak	Referanse-side
SSD feil.	—	Det har oppstått en feil på SSD. Jobben blir avbrutt. Velg [Slutt]. Mulige feilkoder: 01: Datamengden som kan lagres for hver gang er overskredet. Omstart systemet eller slå maskinen av og på igjen. Hvis feilen vedvarer, del filen opp i mindre filer. Hvis feilen oppstår etter at filen er delt, er SSD ødelagt. Utfør [Systemstart]. 04: For lite plass på SSD til å fullføre denne handlingen. Flytt data eller slett unødvendig data.  MERK Vær oppmerksom på at når du foretar starting av systemet, vil dataene som lagres i SSD bli slettet.	—
Stiftestopp.	—	Hvis det oppstår en papirstopp, stopper maskinen og plasseringen vil bli vist på skjermen. La maskinen stå på, og følg instruksjonene for å fjerne stiftet som sitter fast.	side 7-156
Systemfeil.	—	Det har oppstått en systemfeil. Følg instruksjonene på skjermen.	—

T

Telefonrøret er av.	—	Legg på røret.	—
Tilgangspunktet ble ikke oppdaget.	—	Kontroller at tilgangspunktet har blitt riktig angitt.	—
Tøm avfallsboks for huller.	Er avfallsboksen for huller full?	Følg instruksjonene på skjermen og tøm hullavfallsboksen.	side 7-21
Tomt for stifter. (Manuell stifting)	Er det tomt for stifter i stiftbeholderens støtte A?	Fyll stifter i stiftbeholderens støtte A.	side 7-14
Tomt for stifter. *1	Har stiftekassettholderen gått tom for stifter?	Hvis stiftene er oppbrukt vil maskinen stoppe og plasseringen av stifteuttømmingen bli vist på skjermen. La maskinen stå på, og følg instruksjonene for å skifte stiftpakke. Velg [Fortsett] for å skrive ut uten å bruke stifting. Velg [Avbryt] for å avbryte jobben.	side 7-11 side 7-13 side 7-14 side 7-16 side 7-17
Toner [C][M][Y][K] er lav. (Bytt når den er tom.)	—	Det er snart tid for å skifte tonerbeholderen. Skaff en ny tonerbeholder.	—

Melding	Kontrollpunkter	Korrigerings tiltak	Referanse-side
Toner [C][M][Y][K] er tom.	—	Skift ut tonerbeholderen med vår spesifiserte tonerbeholder.  MERK Hvis fargetoneren er tom, men den svarte toneren forblir, fortsetter maskinen utskrift i svart og hvitt ved å velge [Skriv ut i svart og hvitt] i “Handl. for fargetoner tom”.	side 7-5
Toneravfallsboks full.	Er toneravfallsboksen full?	Skift toneravfallsboksen.	side 7-8
Toneravfallsboksen er nesten full.	—	Det er snart tid for å skifte toneravfallsboksen. Bestill en ny toneravfallsboks.	—
Tonerkassetten er ikke riktig installert.	—	Tonerkassetten er ikke riktig satt inn eller ikke satt inn i det hele tatt. Åpne frontdekselet og sett inn alle firetonerkassettenes korrekt.	—
Tonertype matcher ikke.	Passer tonertypen til modellen?	Vennligst monterer riktig toner,	—

U

Ugyldig toner installert.	Er den installerte tonerbeholderen vårt merke?	Vi kan ikke holdes ansvarlige for skader som følge av det brukes ikke originale forbruksartikler i denne maskinen.	—
USB-enhet er full.*¹	—	Jobben blir avbrutt. Velg [Slutt] . For lite ledig plass i USB-enheten. Slett unødvendige filer.	—
USB-enhet feil.*¹	Er USB-enheten skrivebeskyttet?	Det har oppstått en feil i USB-enheten. Jobben stoppet. Velg [Slutt] . Mulige feilkoder: 01: Bruk en USB-enhet uten skrivebeskyttelse.	—
	—	Det har oppstått en feil i USB-enheten. Jobben stoppet. Velg [Slutt] . Mulige feilkoder: 01: Datamengden som kan lagres for hver gang er overskredet. Omstart systemet eller slå maskinen av og på igjen. Hvis feilen fremdeles oppstår, er ikke USB-enheten kompatibel med maskinen. Bruk en USB-enhet som er formatert av denne maskinen. Hvis USB-enheten ikke kan formateres, er den ødelagt. Koble til en kompatibel USB-enhet.	—

Melding	Kontrollpunkter	Korrigeringsiltak	Referanse-side
USB-enheten er ikke formatert.	Er USB-enheten formatert av denne maskinen?	Utfør [Format] på maskinen.	—
Utfør tonekurvejustering i systemmenyen.	Over lengre bruksperioder kan effektene av omgivelsestemperaturen og fuktighet forårsake utgangstoner for å variere noe.	Start [Tonekurvejustering] .	side 7-62
Utfører trommelrens...	—	Maskinen er under justering for å opprettholde kvaliteten. Vennligst vent.	—

V

Velg et annet magasin.	Har du valgt riktig kassett?	Det angitte magasinet er et faks-spesielt trinn. Velg et gyldig magasin. Velg [Fortsett] for å skrive ut.	—
-------------------------------	------------------------------	---	---

*1 Når Automatisk fjerning av feil er satt til **[På]**, fortsetter behandlingen automatisk etter en viss tid er utløpt. For mer informasjon om Auto. nullstill feil, se følgende:

➡ *English Operation Guide*

Reagere på sendefeil

Feilkode	Melding	Korrigeringsstiltak	Referanse-side
1101	Kunne ikke sende e-posten. Kan ikke sende iFaks.	Kontroller SMTP vertsnavn i Embedded Web Server RX.	side 2-48
	Kunne ikke sende via FTP.	Kontroller FTP vertsnavn.	—
	Kunne ikke sende via SMB.	Kontroller SMB vertsnavn.	side 5-22
1102	Kunne ikke sende via SMB.	Kontroller SMB-innstillingene. • Brukernavn og passord  MERK Oppgi domenenavnet hvis avsender er en domenebruker. • Vertsnavn • Bane	side 5-22
	Kunne ikke sende e-posten.	Sjekk følgende på Embedded Web Server RX. • SMTP brukernavn og passord • POP3 brukernavn og passord • E-post størrelsesbegrensning	side 2-48
	Kan ikke sende iFaks.	Sjekk følgende på Embedded Web Server RX. • SMTP brukernavn og passord • POP3 brukernavn og passord	Se FAX Operation Guide.
	Kunne ikke sende via FTP.	Kontroller FTP-innstillingene. • Brukernavn og passord  MERK Oppgi domenenavnet hvis avsender er en domenebruker. • Bane • Mottakerens mappedelingsrettigheter	—
1103	Kunne ikke sende via SMB.	Kontroller SMB-innstillingene. • Brukernavn og passord  MERK Oppgi domenenavnet hvis avsender er en domenebruker. • Bane • Mottakerens mappedelingsrettigheter	side 5-22
	Kunne ikke sende via FTP.	Kontroller FTP-innstillingene. • Bane • Mottakerens mappedelingsrettigheter	—

Feilkode	Melding	Korrigeringsstiltak	Referanse-side
1104	Kunne ikke sende e-posten.	Kontroller e-postadressen.  MERK Du kan ikke sende e-posten hvis adressen avvises av domenet.	side 5-20
	Kan ikke sende iFaks.	Kontroller iFaks-adressen.  MERK Du kan ikke sende e-posten hvis adressen avvises av domenet.	Se FAX Operation Guide .
1105	Kunne ikke sende via SMB.	Kontroller følgende innstillinger. [Hjem]-tasten > [...] > [System meny] > [Nettverksinnstillinger,] > "Nettverksinnstillinger" [Protokolldetaljer] [SMB-kunde (overføring)]	—
	Kunne ikke sende e-posten.	Velg [På] for SMTP-innstillingene i Embedded Web Server RX.	side 2-48
	Kunne ikke sende via FTP.	Kontroller følgende innstillinger. [Hjem]-tasten > [...] > [Systemmeny] > [Nettverksinnstillinger,] > "Nettverksinnstillinger" [Protokolldetaljer] [FTP-kunde (overføring)]	—
	Kan ikke sende iFaks.	Velg [På] for iFaks-innstillingene i Embedded Web Server RX.	Se FAX Operation Guide .
1106	Kunne ikke sende e-posten. Kan ikke sende iFaks.	Kontroller SMTP avsenderadresse i Embedded Web Server RX.	side 2-48
1131	Kunne ikke sende via FTP.	Aktiver SSL. [Hjem]-tasten > [...] > [System meny] > [Sikkerhets-innstillinger] > "Nettverk" [SSL]	—
1132	Kunne ikke sende e-posten.	Sjekk følgende i SMTP-serveren. • Er SMTP over SSL tilgjengelig? • Er kryptering tilgjengelig?	Se Embedded Web Server RX User Guide .
	Kunne ikke sende via FTP.	Kontroller følgende på FTP-serveren. • Er FTPS tilgjengelig? • Er kryptering tilgjengelig?	—
1133	Jobben blir avbrutt. Trykk på [Slutt].	Serversertifikatet har gått ut på dato. Kontroller innstillingene for nettverket og FTP. • Sjekk tid/dato-innstillingene på maskinen. • Pass på at serveren bruker et gyldig sertifikat.	—
1134	Jobben blir avbrutt. Trykk på [Slutt].	Kontroller nettverket og Embedded Web Server RX. • Nettverksinnstillinger: Protokoll, FTP Klient(Overføring):Hash	—

Feilkode	Melding	Korrigeringsstiltak	Referanse-side
2101	Kunne ikke sende via SMB.	Kontroller innstillingene for nettverket og SMB. • Nettverkskabelen er tilkoblet. • Huben fungerer ikke riktig. • Serveren fungerer ikke riktig. • Vertsnavn og IP-adresse • Portnummer	—
	Kunne ikke sende via FTP.	Kontroller innstillingene for nettverket og FTP. • Nettverkskabelen er tilkoblet. • Huben fungerer ikke riktig. • Serveren fungerer ikke riktig. • Vertsnavn og IP-adresse • Portnummer	—
	Kunne ikke sende e-posten. Kan ikke sende iFaks.	Kontroller nettverket og Embedded Web Server RX. • Nettverkskabelen er tilkoblet. • Huben fungerer ikke riktig. • Serveren fungerer ikke riktig. • POP3-servernavn for POP3-bruker • SMTP-servernavn	side 2-48
2102 2103	Kunne ikke sende via FTP.	Kontroller nettverket. • Nettverkskabelen er tilkoblet. • Huben fungerer ikke riktig. • Serveren fungerer ikke riktig.	—
		Kontroller følgende på FTP-serveren. • Er FTP tilgjengelig? • Serveren fungerer ikke riktig.	—
	Kunne ikke sende e-posten. Kan ikke sende iFaks.	Kontroller nettverket. • Nettverkskabelen er tilkoblet. • Huben fungerer ikke riktig. • Serveren fungerer ikke riktig.	—
2201 2202 2203 2231	Kunne ikke sende e-posten. Kunne ikke sende via FTP. Kunne ikke sende via SMB. Kan ikke sende iFaks.	Kontroller nettverket. • Nettverkskabelen er tilkoblet. • Huben fungerer ikke riktig. • Serveren fungerer ikke riktig.	—
2204	Kunne ikke sende e-posten. Kan ikke sende iFaks.	Kontroller størrelsesbegrensninger for e-post i SMTP-innstillingene i Embedded Web Server RX.	side 2-48
3101	Kunne ikke sende e-posten. Kan ikke sende iFaks.	Kontroller autentifikasjonsmetoder for både avsender og mottaker.	—
	Kunne ikke sende via FTP.	Kontroller nettverket. • Nettverkskabelen er tilkoblet. • Huben fungerer ikke riktig. • Serveren fungerer ikke riktig.	—

Feilkode	Melding	Korrigeringsstiltak	Referanse-side
3201	Kunne ikke sende e-posten. Kan ikke sende iFaks.	Kontroller SMTP-autentifikasjonsmetoder for mottaker.	—
4801	Jobben blir avbrutt. Trykk på [Slutt] .	Slå hovedbryteren av og på igjen. Hvis denne feilen oppstår flere ganger, notere den viste feilkoden og kontakt servicerepresentanten din.	—
4802	Kunne ikke sende e-posten. Sjekk krypteringssertifikatet til hver mottaker i Embedded Web Server RX. Jobben blir avbrutt. Trykk på [Slutt] .	Slå hovedbryteren av og på igjen. Hvis denne feilen oppstår flere ganger, notere den viste feilkoden og kontakt servicerepresentanten din.	—
4803	Jobben blir avbrutt. Trykk på [Slutt] .	Serversertifikatet har gått ut på dato. Kontroller innstillingene for nettverket og SMTP. • Sjekk tid/dato-innstillingene på maskinen. • Pass på at serveren bruker et gyldig sertifikat.	—
4804	Jobben blir avbrutt. Trykk på [Slutt] .	Under kommunikasjon med en epostserver som bruker SMTP over TLS kan ikke kommunikasjonen startes, siden signaturalgoritmen til serversertifikatet ikke samsvarer med signaturalgoritmen som er konfigurert på denne maskinen. Gå inn i Embedded Web Server RX og gå til [Sikkerhets innstillinger] > [Nettverkssikkerhet] . Deretter sammenligner du [Hash] i "Innstillinger på serversiden" med [Hash] i "Innstillinger for klientene" og justerer disse i samsvar med innstillingene på serversiden. Etter konfigurering starter du maskinen på nytt.	Se Embedded Web Server RX User Guide .
4901	—	Det oppsto en feil under bekreftelse av serversertifikatet. Sjekk SMTP-serversertifikatet.	—
4902	—	Sertifikatet er utløpt. Sjekk SMTP-serversertifikatet.	—
4903	—	Det oppsto en feil under bekreftelse av X509-serversertifikatet. Sjekk X509-sertifikatet.	—
4904	—	Sertifikatet ble trukket tilbake. Sjekk SMTP-serversertifikatet.	—
4905	—	Det oppsto en feil under innstilling av krypterings-/signatursertifikatet. Sjekk innstillingen knyttet til sertifikat og importert sertifikat.	Se Embedded Web Server RX User Guide .

Feilkode	Melding	Korrigeringsiltak	Referanse-side
4906	—	Det oppsto et tidsavbrudd under venting på å bekrefte sertifikat. • Sjekk bekreftelsesmiljøet, f.eks. OCSP/CRL. • Endre innstilling for tidsavbrudd. • Endre sertifikatbekreftelsesnivået.	Se Embedded Web Server RX User Guide .
4a02	—	Initialisering av S/MIME mislyktes. Slå hovedbryteren av og på igjen. Hvis denne feilen oppstår flere ganger, må du notere deg feilkoden som vises, og kontakte serviceteknikeren.	—
4a03	—	Krypteringsinnstillingen for S/MIME mislyktes. Slå hovedbryteren av og på igjen. Hvis denne feilen oppstår flere ganger, må du notere deg feilkoden som vises, og kontakte serviceteknikeren.	—
4a04	—	Avlesing og innlasting av S/MIME-krypteringssertifikat mislyktes. • Sjekk innstillingene knyttet til S/MIME-sertifikat. • Slå hovedbryteren av og på igjen. Hvis denne feilen oppstår flere ganger, må du notere deg feilkoden som vises, og kontakte serviceteknikeren.	Se Embedded Web Server RX User Guide .
4a06	—	Signaturinnstilling for S/MIME mislyktes. Slå hovedbryteren av og på igjen. Hvis denne feilen oppstår flere ganger, må du notere deg feilkoden som vises, og kontakte serviceteknikeren.	—
4a07	—	Avlesing og innlasting av S/MIME-signatursertifikat mislyktes. • Sjekk innstillingene knyttet til S/MIME-signatursertifikat. • Slå hovedbryteren av og på igjen. Hvis denne feilen oppstår flere ganger, må du notere deg feilkoden som vises, og kontakte serviceteknikeren.	Se Embedded Web Server RX User Guide .
4a08	—	Avsenders e-postadresse og e-postadressen på signatursertifikatet samsvarer ikke. Klikk på avsenders e-postadresse og e-postadressen på signatursertifikatet og endre til riktig e-postadresse.	—

Feilkode	Melding	Korrigerings tiltak	Referanse- side
0007 4201 4701 5101 5102 5103 5104 7101 7102 7103 720f	—	Slå hovedbryteren av og på igjen. Hvis denne feilen oppstår flere ganger, må du notere deg feilkoden som vises, og kontakte serviceteknikeren.	side 2-10
9181	—	Den skannede originalen overskrider tillatt antall sider på 999. Send overflødige sider separat.	—

Justering/vedlikehold

Oversikt over justering/vedlikehold

Hvis det er et problem med bildet og meldingen for å kjøre menyen for justering eller vedlikehold vises, kjører du justering/vedlikehold i systemmenyen.

I tabellen nedenfor listes elementene du kan behandle.

Element		Beskrivelse	Referanseside
Prosedyre for fargeregistrering		Korriger fargeposisjonen for å løse fargedriften.	side 7-58
Tonekurvejustering		Utskriftstonen kan avvike fra originalen. Utfør denne funksjonen for å sikre konsistens med den opprinnelige tonen.	side 7-62
Bildejustering	Rens trommel	Fjern uskarphet og hvite prikker fra utskriften.	side 7-64
	Rens fremkaller	Juster det utskrevne bildet som er for lys eller ufullstendig, selv om det er nok toner.	
	Rengjør laserskanner	Fjern vertikale hvite linjer fra utskriften.	
	Kalibrering	Kalibrere enheten for å sikre korrekt toneroverlapping og konsistens med opprinnelig tone.	

Prosedyre for fargeregistrering

Når du først installerer maskinen eller flytter den til en ny plassering, kan fargedrift under utskrift forekomme. Bruk denne funksjonen til å korrigere fargeplasseringen av hver av cyan, magenta og gul for å løse fargedriften.

Automatisk registrering og manuell registrering er tilgjengelig for Fargeregistrering. Fargedrift kan i stor grad rettes opp gjennom automatisk registrering. Men hvis det ikke er løst, eller for å utføre mer detaljerte innstillinger, bruker du manuell registrering.


✓ VIKTIG

Før du foretar fargeregistrering må du passe på å foreta kalibrering. Hvis fargedrift fortsetter, utfør fargeregistrering. Ved å utføre fargeregistrering uten å utføre kalibrering, vil fargedriften løses en gang, men det kan det føre til alvorlig fargedrift senere.

➔ [Bildejustering \(side 7-64\)](#)

Automatisk korrigering

1 Legg inn papir.

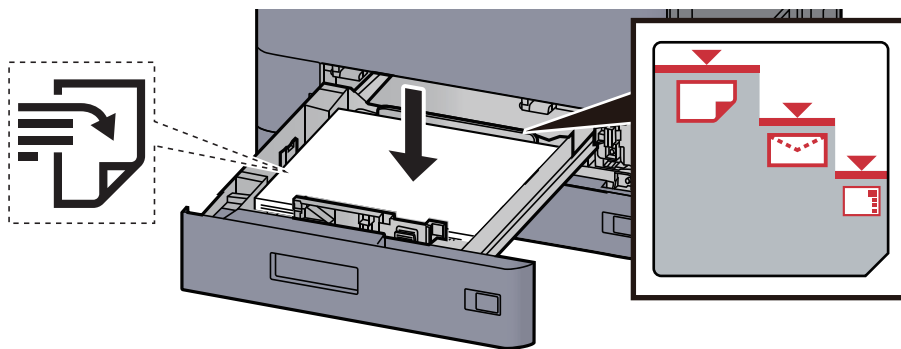

✓ VIKTIG

- Legg papiret inn med utskriftssiden opp.
- Etter å ha tatt papiret ut av pakken må det luftes før det legges i kassetten.
- ➔ [Legge inn i kassett 1 \(side 3-4\)](#)
- Kontroller at papiret ikke er brettet eller bøyd før du legger det inn i maskinen. Papir som er krøllet eller brettet kan forårsake papirstopp.
- Sørg for at papiret ikke overstiger nivåindikatoren (se bildet over).
- Hvis papiret er lagt inn uten å justere papirlengdeføreren og papirbreddeføreren, papiret kan bli skjevt eller sette seg fast.

2 Vis skjermbildet.


[Hjem]-tasten > [...] > [System meny] > [Justering/vedlikehold] > "Bildejustering"
[Fargeregistrering - Auto.]

3 Skriv ut tabellen.

Velg [Start].


Et diagram skrives ut.

Tabelleksempel

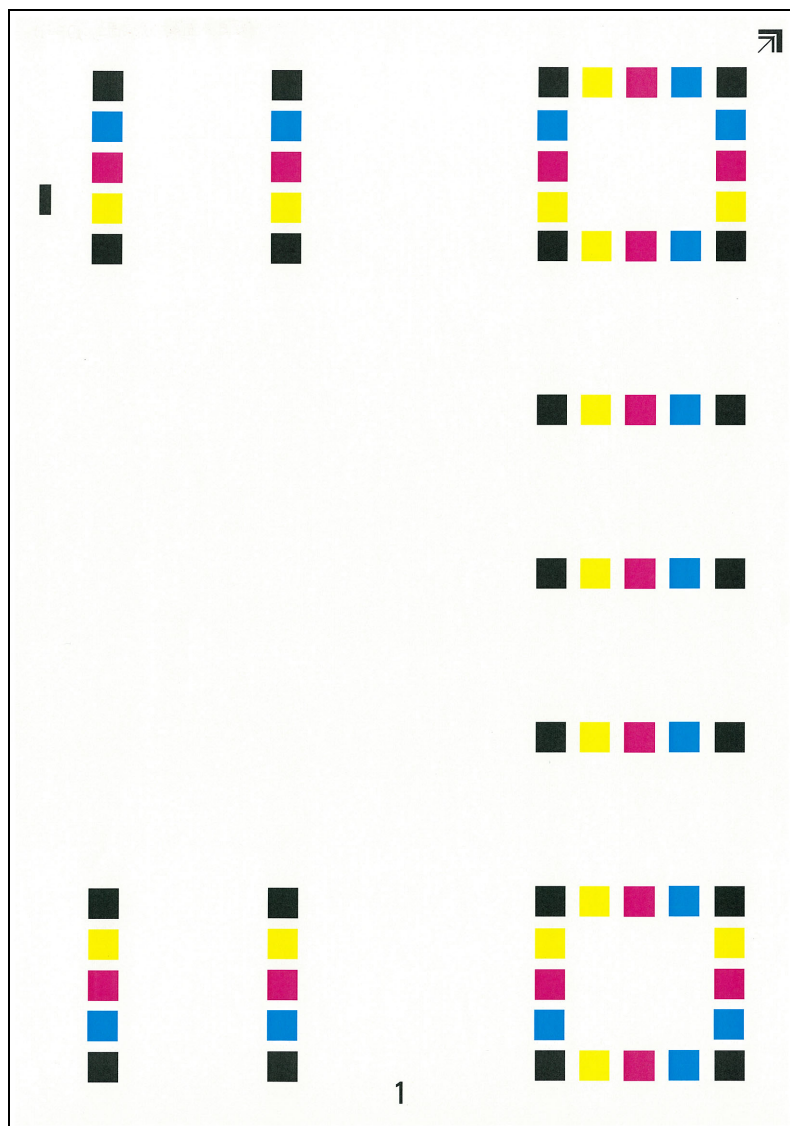

4 Utfør fargeregistrering.


- 1 Som vist i illustrasjonen, plasser den trykte siden ned på glassplaten med kanten med pilene bakover.

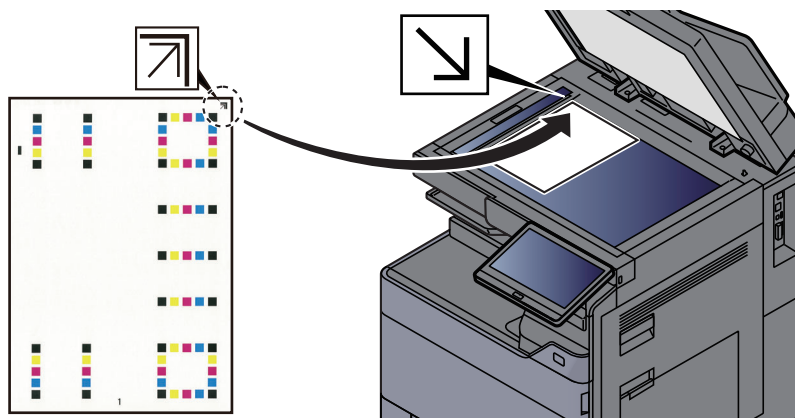

- 2 Velg **[Start]** for å skanne diagrammet.
Når skanningen er ferdig, starter korreksjon av fargeposisjon.
- 3 Når korreksjon av fargeposisjon avsluttes, velges **[OK]**.

Manuell korrigering

1 Legg inn papir.

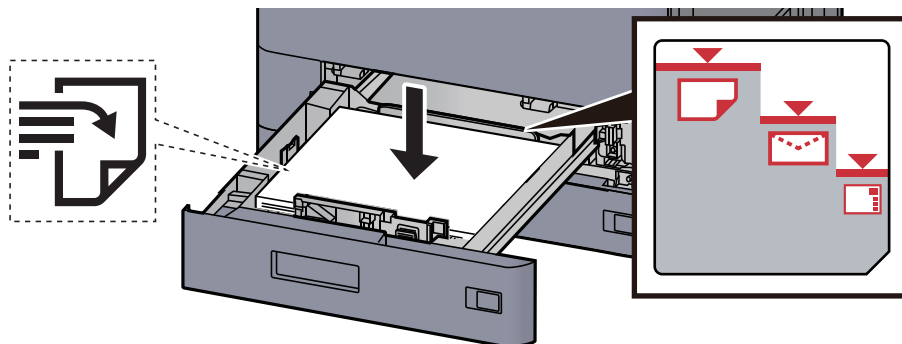

✓ VIKTIG

- Legg papiret inn med utskriftssiden opp.
- Etter å ha tatt papiret ut av pakken må det luftes før det legges i kassetten.
- ➔ [Legge inn i kassett 1 \(side 3-4\)](#)
- Kontroller at papiret ikke er brettet eller bøyd før du legger det inn i maskinen. Papir som er krøllet eller brettet kan forårsake papirstopp.
- Sørg for at papiret ikke overstiger nivåindikatoren (se bildet over).
- Hvis papiret er lagt inn uten å justere papirlengdeføreren og papirbreddeføreren, papiret kan bli skjevt eller sette seg fast.

2 Vis skjermbildet.


[Hjem]-tasten > [...] > [System meny] > [Justering/vedlikehold] > "Bildejustering"
[Fargeregistrering - Manuelt]

3 Skriv ut tabellen.

Velg [Utskriftskart].


Et diagram skrives ut. I tabellen skrives det ut tabeller for H-1 til 7 og V1 til 5 for hver av M (magenta), C (cyan) og Y (gul):

Tabelleksempel

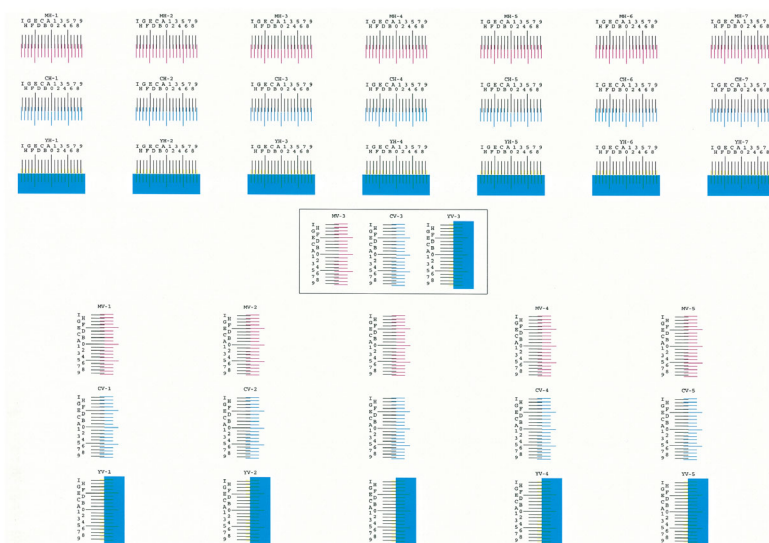

4 Angi riktig verdi.

- 1 Finn stedet på hvert diagram hvor to linjer i størst mulig grad samsvarer. Hvis dette er posisjon 0, er registreringen for fargen ikke nødvendig. For illustrasjonen, er B riktig verdi.

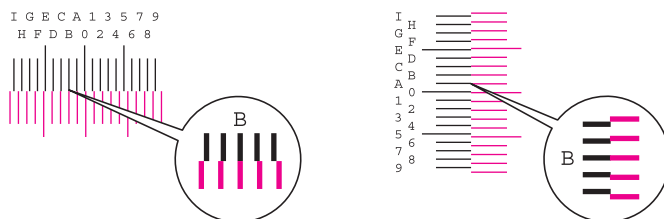

Fra tabellene H-1 til H-7, les disse verdiene fra H-1 til H-7.

Fra tabellene V-1 til V-5, les kun verdiene fra V-3 (center).

- 2 Velg **[Registrering]**.
- 3 Velg diagrammet som skal korrigeres.
- 4 Velg verdiene som leses fra diagrammet.
- 5 Gjenta trinn 3 og 4 for å legge inn registreringsverdiene for hvert diagram.
- 6 Velg **[Start]** etter at alle verdiene er lagt inn. Fargeregistreringen begynner.
- 7 Velg **[OK]** etter at fargeregistrering er fullført.

Tonekurvejustering


Etter lengre tids bruk, eller fra virkningene av omgivelsestemperaturen eller fuktighet, kan utskriftstonen avvike fra originalen. Utfør denne funksjonen for å sikre konsistens med den opprinnelige tonen. Før du utfører tonekurvejustering, utføres kalibrering.

Hvis kalibrering ikke forbedrer tonene, utfør tonekurvejustering.

➔ [Bildejustering \(side 7-64\)](#)

Totalt 3 mønstersider (nr. 1 til 3) skrives ut under justeringen. De utskrevne mønstrene leses sekvensielt under justeringen.

1 Legg inn papir.

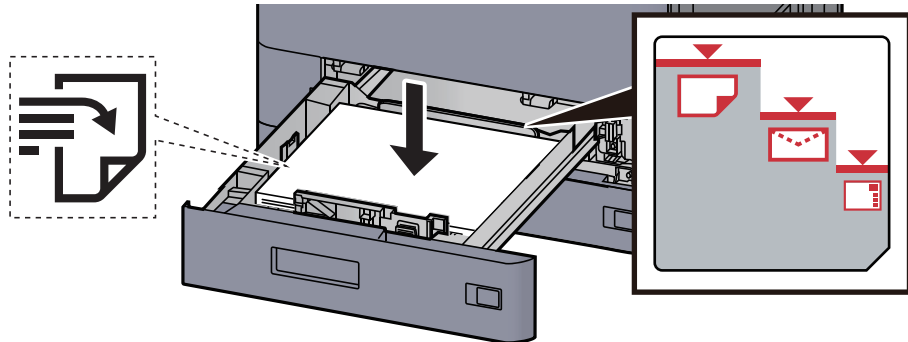

✓ VIKTIG

- Legg papiret inn med utskriftssiden opp.
- Etter å ha tatt papiret ut av pakken må det luftes før det legges i kassetten.
- ➔ [Legge inn i kassett 1 \(side 3-4\)](#)
- Kontroller at papiret ikke er brettet eller bøyd før du legger det inn i maskinen. Papir som er krøllet eller brettet kan forårsake papirstopp.
- Sørg for at papiret ikke overstiger nivåindikatoren (se bildet over).
- Hvis papiret er lagt inn uten å justere papirlengdeføreren og papirbreddeføreren, papiret kan bli skjevt eller sette seg fast.

2 Vis skjermbildet.

1 [Hjem]-tasten > [...] > [System meny] > [Justering/vedlikehold] > "Bildejustering"
[Tonekurvejustering]

2 Velg [Kopi/Utskrift (600dpi)] eller [Utskrift (1200dpi)].




MERK

Velg [Utskrift (1200dpi)] hvis du vil justere utskrevet utskriftstone i skriveroppløsning 1200 dpi.

3 Juster tonekurven.

- 1 Velg **[Start]**. Et mønster skrives ut.
Kontroller at antall "1" er trykt på undersiden av mønsteret.
- 2 Som vist i illustrasjonen, plasser den trykte siden ned på glassplaten med kanten med pilene bakover.

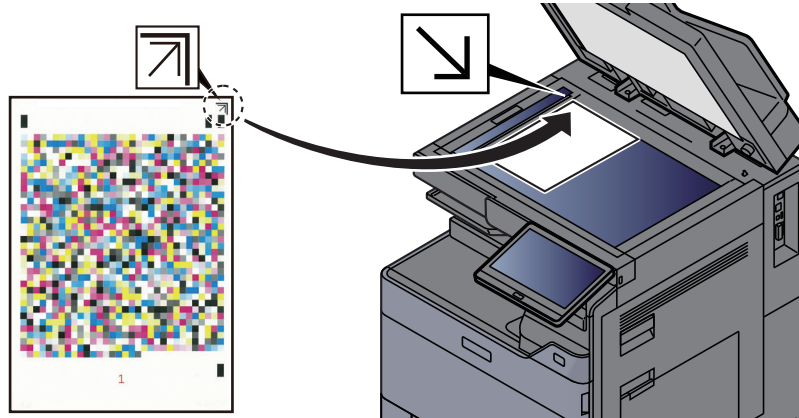

- 3 Velg **[Start]**. Mønsteret er lest og justeringen begynner.
Det andre mønsteret skrives ut.
- 4 Sjekk at tallet "2" (til "3") skrives ut nederst på mønsteret og gjenta trinn 2 til 3 to ganger for å lese mønsterets 2 og 3 i rekkefølge.
- 5 Velg **[OK]** i bekreftelsesskjermbildet.

Bildejustering

Velg en av bildejusteringsmenyene for å foreta bildejusteringer for å bedre det trykte bildet.

1 Vis skjermbildet.

Velg [Hjem]-tasten > [...] > [Systemmeny] > [Justering/Vedlikehold] > "Bildejustering" [Bildejustering].

2 Velg elementet som skal justeres.

Velg bildejusteringsmenyen som skal gjennomføres.

Element	Beskrivelse
Rens trommel	Fjern uskarphet og hvite prikker fra utskriften.
Rens fremkaller	Juster det utskrevne bildet som er for lys eller ufullstendig, selv om det er nok toner.
Rengjør laserskanner	Fjern vertikale hvite linjer fra utskriften.
Kalibrering	Kalibrere enheten for å sikre korrekt toneroverlapping og konsistens med opprinnelig tone.

3 Gjennomfør bildejustering.

Velg [Start]. "Bildejustering" starter.



MERK

- Trommelfornyelse kan ikke utføres under utskrift. Utfør trommelfornyelse etter utskriften er ferdig.
- Ventetiden kan være lengre når toneren er etterfylt under utvikleroppdatering.
- Når korrekt toneroverlapping ikke garanteres, selv etter å ha foretatt kalibreringen, se følgende:
 - ➔ [Prosedyre for fargeregistrering \(side 7-58\)](#)
- Når konsistens med den opprinnelige tonen ikke garanteres, selv etter å ha foretatt kalibreringen, se følgende:
 - ➔ [Tonekurvejustering \(side 7-62\)](#)


Fjerne papirstopp

Hvis det oppstår en papirstopp, og plasseringen der papirstopp har oppstått og følgende melding dukker opp på berøringspanelet.

"Papirstopp."


Se disse instruksjonene for å fjerne papiret som sitter fast.

Indikatorer for plassering av papirstopp

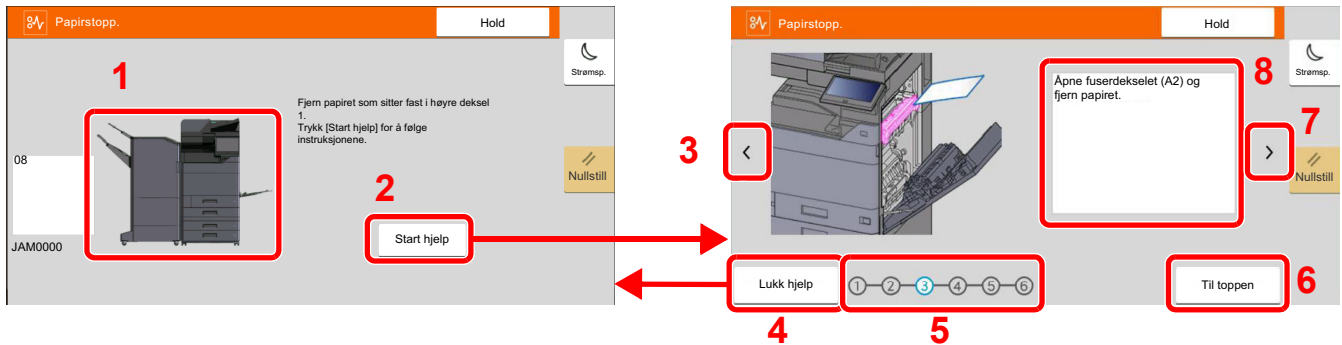

- 1 Viser plasseringen av en papirstopp.
- 2 Viser Hjelpeskjermen. Hjelpeskjermen viser prosedyren for å fjerne papirstoppen.
- 3 Går tilbake til forrige trinn.
- 4 Lukker Hjelp-skjermbildet og går tilbake til det opprinnelige skjermbildet.
- 5 Viser det valgte trinnet.
- 6 Går tilbake til trinn 1.
- 7 Går til neste trinn.
- 8 Viser prosedyre for fjerning.

Hvis det oppstår papirstopp, vil plasseringen vises på berøringspanelet i tillegg til instruksjoner for å ta papiret ut.

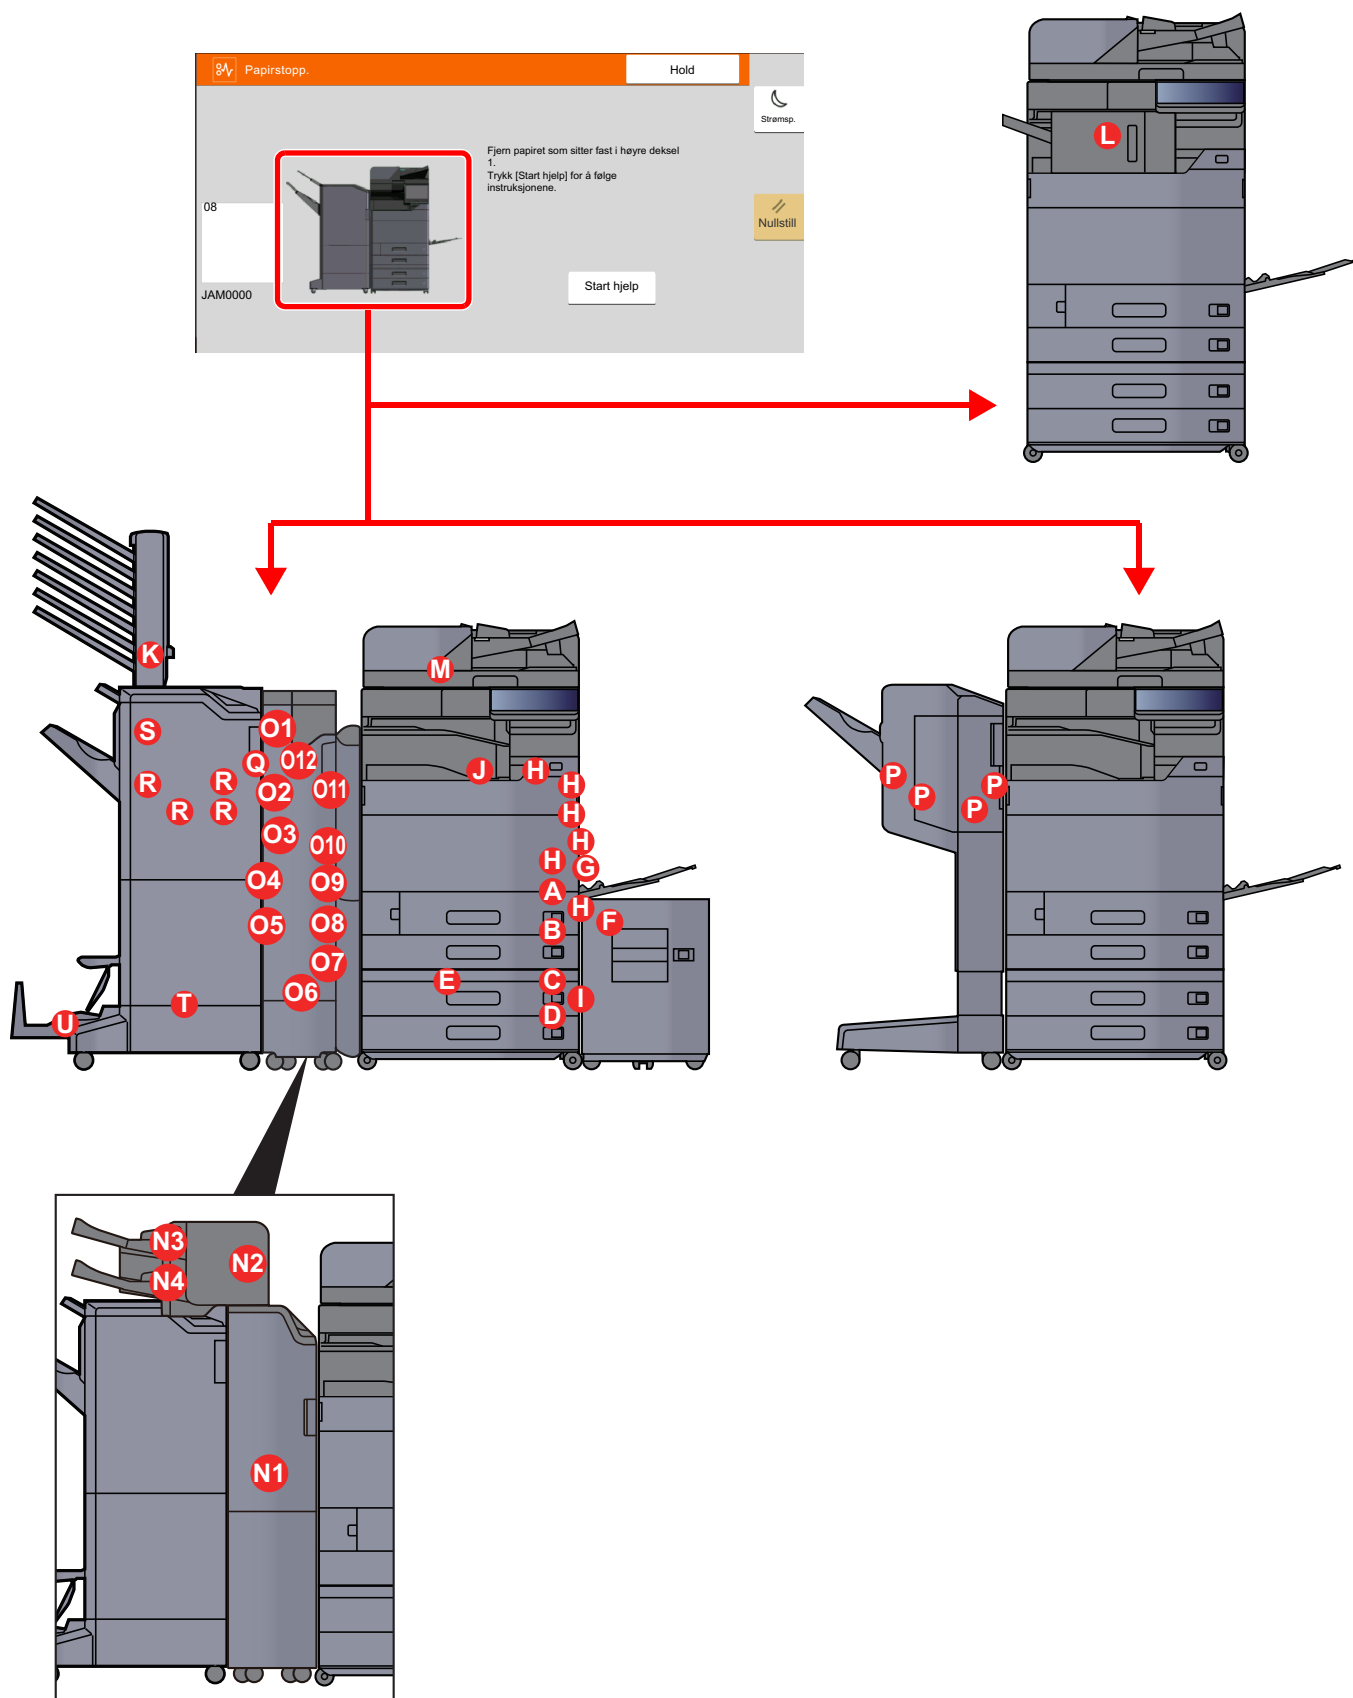

Indikator for plassering av papirstopp	Plassering av papirstopp	Referanseside
A	Kassett 1	side 7-68
B	Kassett 2	side 7-71
C	Kassett 3 (500 ark x 2)	side 7-74
	Kassett 3 (1500 ark x 1)	side 7-76
D	Kassett 4 (500 ark x 2)	side 7-74
E	Kassett 4 (1500 ark x 2)	side 7-78
F	Kassett 5 (Sidemater)	side 7-81
G	Multifunksjonsmater	side 7-83
H	Høyre deksel 1	side 7-84
I	Høyre deksel 2	side 7-88
J	Transportenhet	side 7-91
K	Postkasse	side 7-92
L	Indre etterbehandler	side 7-93
M	Dokumentmater	side 7-94
		side 7-96
N1	Innfører	side 7-98
N2		side 7-99
N3		side 7-101
N4		side 7-102
O1	Trekkspillfals-enhet	side 7-103
O2		side 7-105
O3		side 7-106
O4		side 7-108
O5		side 7-110
O6		side 7-112
O7		side 7-114
O8		side 7-116
O9		side 7-118
O10		side 7-119
O11		side 7-121
O12		side 7-123
P	Etterbehandler for 1000 ark	side 7-125
Q	Etterbehandler for 4000 ark / Etterbehandler for stifting av 100 ark (intern)	side 7-128

Indikator for plassering av papirstopp	Plassering av papirstopp	Referanseside
R	Etterbehandler for 4000 ark / Etterbehandler for stifting av 100 ark (Brett A)	side 7-129
S	Etterbehandler for 4000 ark / Etterbehandler for stifting av 100 ark (Brett B)	side 7-133
T	Bretteenhet	side 7-136 side 7-146
U	Bretteenhet	side 7-141 side 7-151

Etter at du har fjernet papirstoppen varmes maskinen opp igjen, og feilmeldingen forsvinner. Maskinen fortsetter utskriften fra siden hvor papirstoppen oppstod.

Fjern eventuelt fastkjørt papir i kassett 1


Her vil vi forklare prosedyrene for kassett 1 som et eksempel.




FORSIKTIG

- Ikke bruk fastkjørt papir på nytt.
- Hvis papiret blir revet under fjerning, må du passe på å fjerne alle løse papirbiter inne i maskinen. Papirbiter som er igjen i maskinen kan forårsake en ny papirstopp.


1 Hvis den ekstra sidemateren er installert, løsne sidemateren.

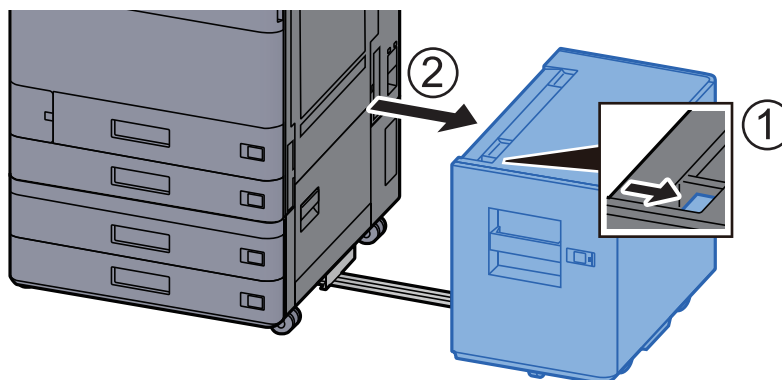


2 Åpne høyre deksel 1.

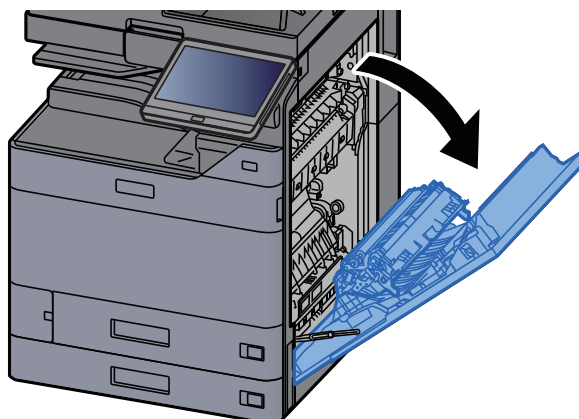


3 Åpne dekselet (A3).

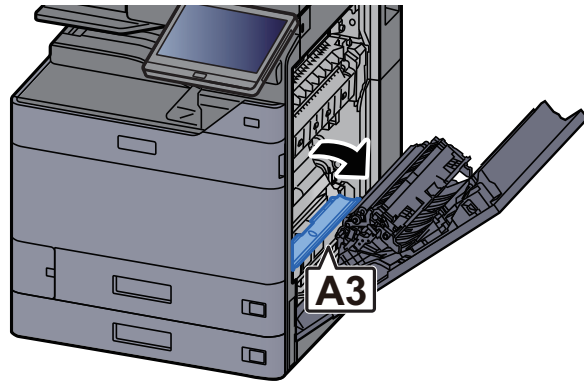


4 Fjern alt papir som sitter fast.

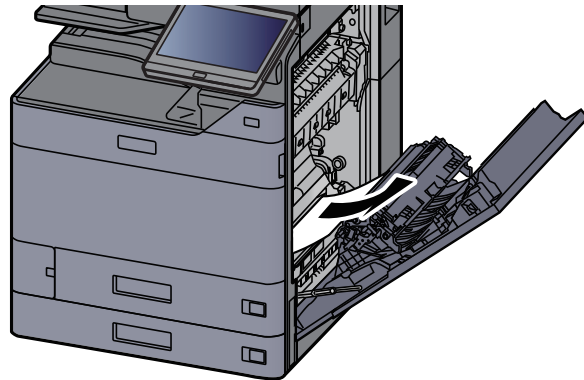


5 Returner dekselet til opprinnelig posisjon.

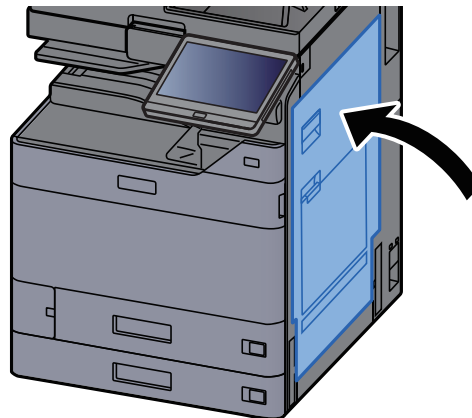

6 Dra ut kassett 1 til den stopper.

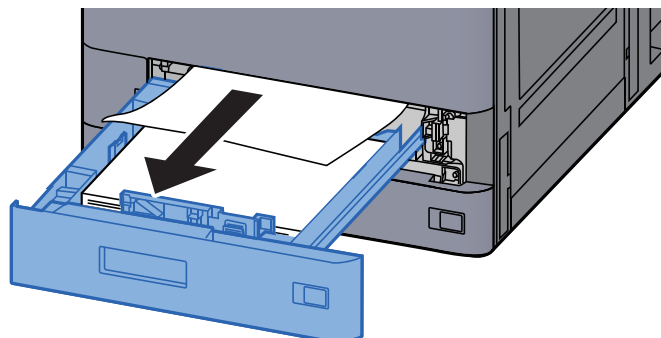


7 Fjern alt papir som sitter fast.

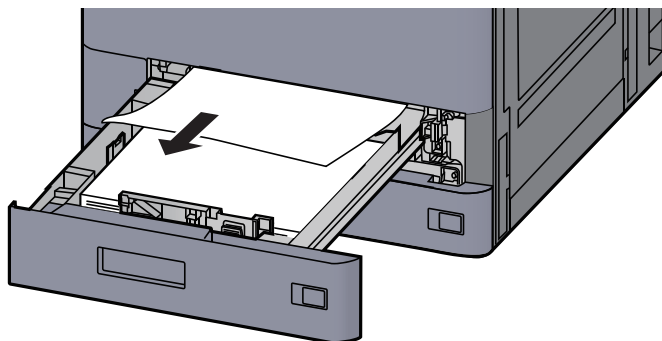


MERK


For å fjerne papir som er vanskelig å få tilgang til kan kassetten fjernes.

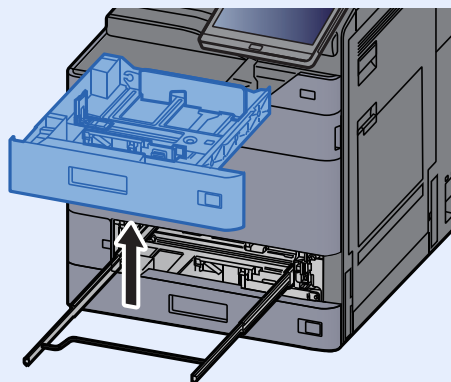

8 Skyv kassett 1 inn igjen.

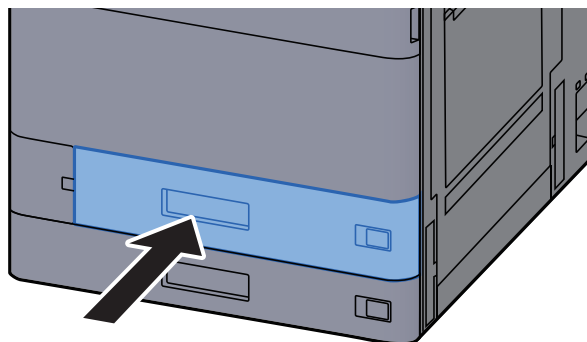

9 Hvis den ekstra sidemateren er installert, sett sidemateren tilbake i original posisjon.

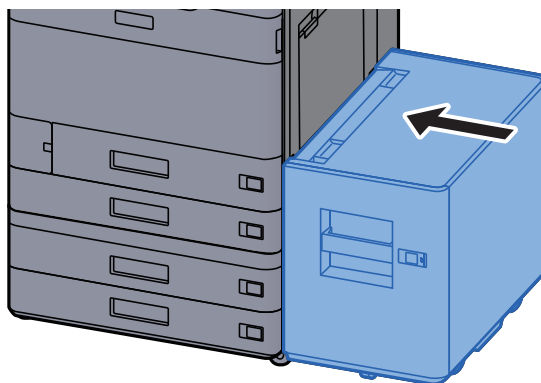


Fjern eventuelt fastkjørt papir i kassett 2


FORSIKTIG

- Ikke bruk fastkjørt papir på nytt.
- Hvis papiret blir revet under fjerning, må du passe på å fjerne alle løse papirbiter inne i maskinen. Papirbiter som er igjen i maskinen kan forårsake en ny papirstopp.


1 Hvis den ekstra sidemateren er installert, løsne sidemateren.

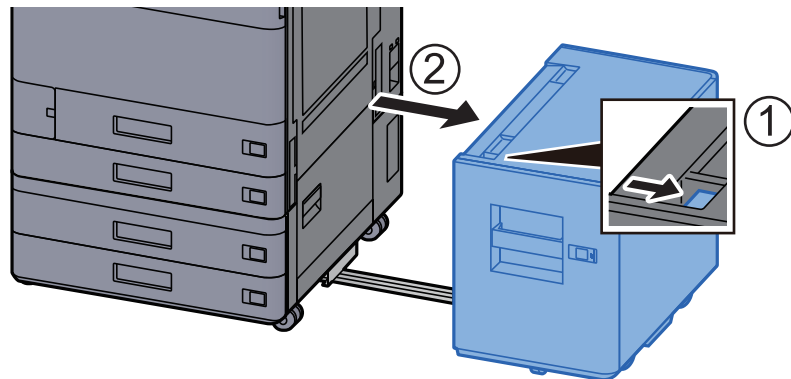


2 Åpne høyre deksel 1.

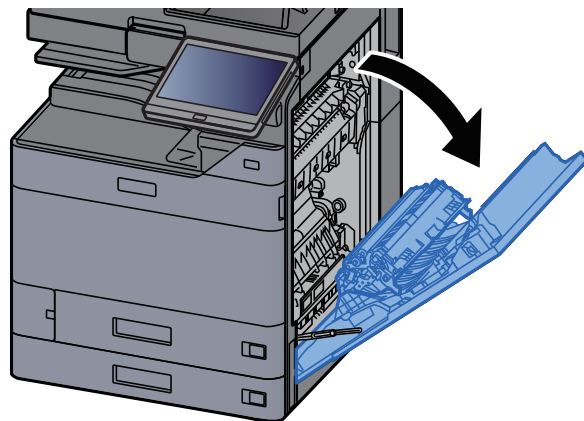


3 Lukk dupleksenheten (A5).

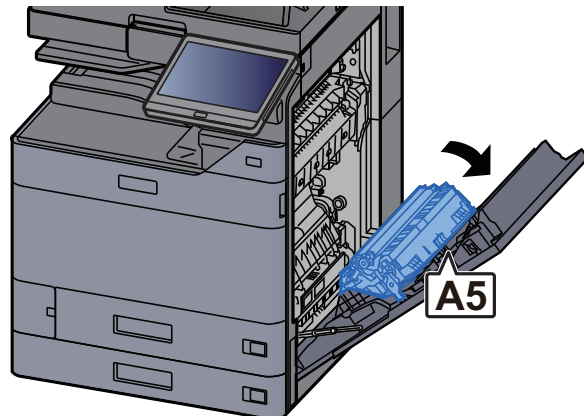


4 Fjern alt papir som sitter fast.

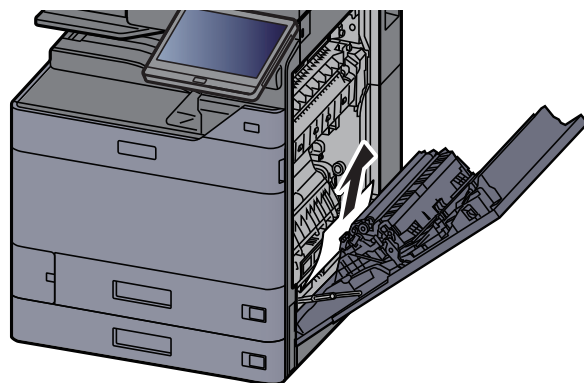


5 Returner dekselet til opprinnelig posisjon.

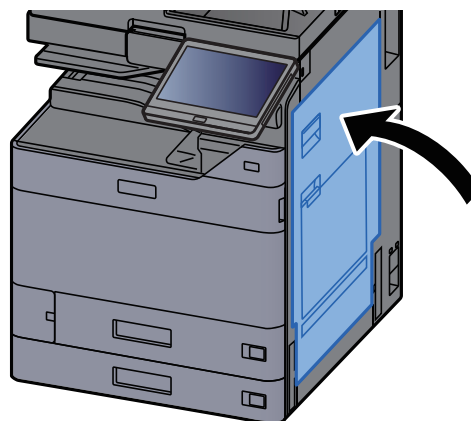

6 Dra ut kassett 2 til den stopper.

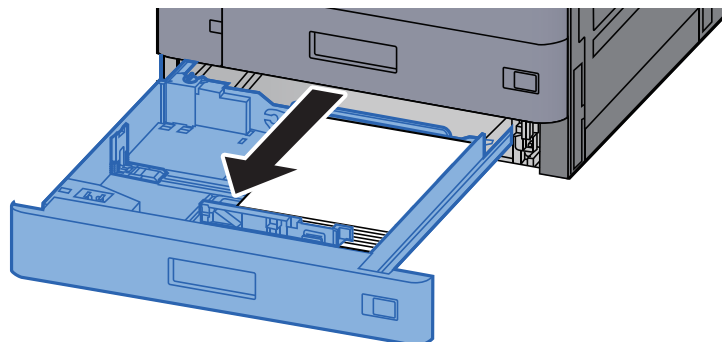


7 Fjern alt papir som sitter fast.

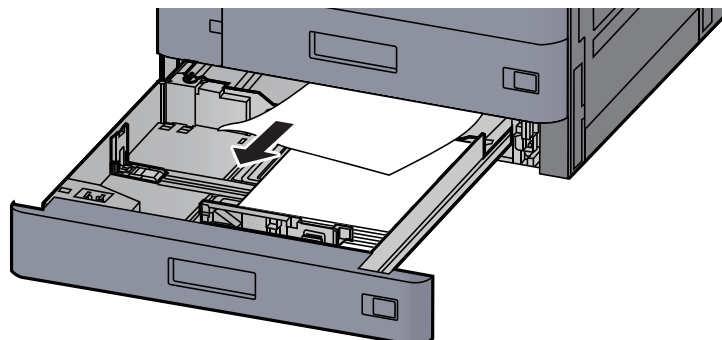




MERK


For å fjerne papir som er vanskelig å få tilgang til kan kassetten fjernes.

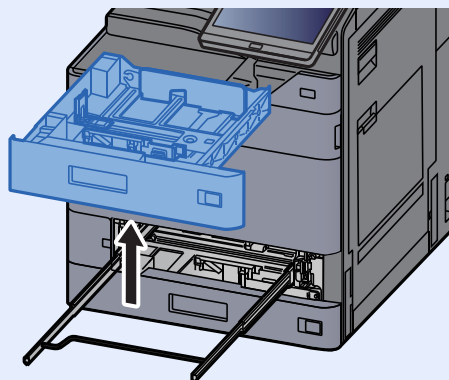

8 Skyv kassett 2 inn igjen.

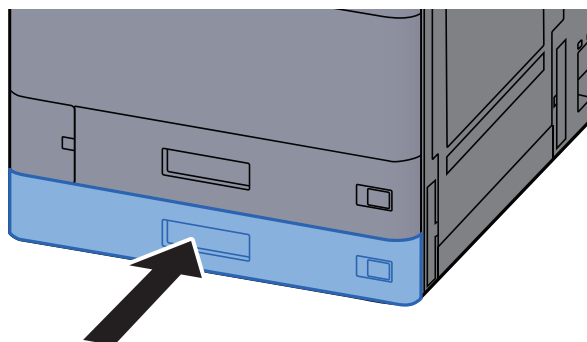

9 Hvis den ekstra sidemateren er installert, sett sidemateren tilbake i original posisjon.

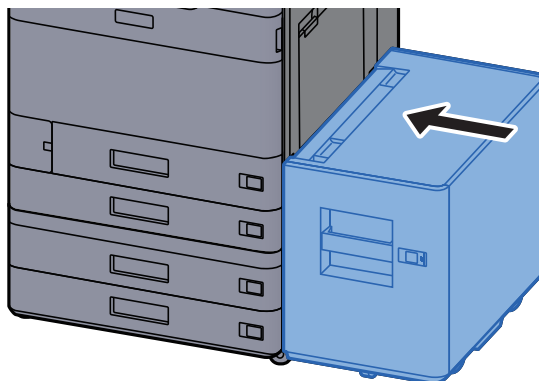


Fjern eventuelt fastkjørt papir i kassett 3 og 4 (500-ark×2)

Se forklaringen for kassett 3 under.


FORSIKTIG

- Ikke bruk fastkjørt papir på nytt.
- Hvis papiret blir revet under fjerning, må du passe på å fjerne alle løse papirbiter inne i maskinen. Papirbiter som er igjen i maskinen kan forårsake en ny papirstopp.


1 Hvis den ekstra sidemateren er installert, løsne sidemateren.

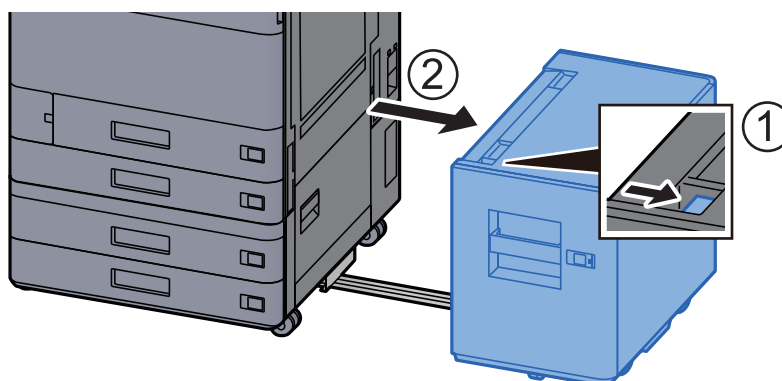


2 Åpne høyre deksel 2.

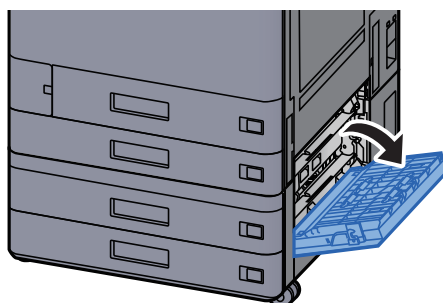


3 Fjern alt papir som sitter fast.

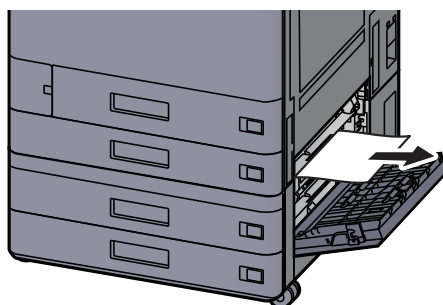

4 Dra ut kassett 3 til den stopper.

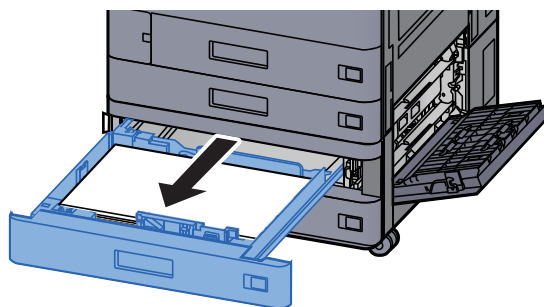


5 Fjern alt papir som sitter fast.

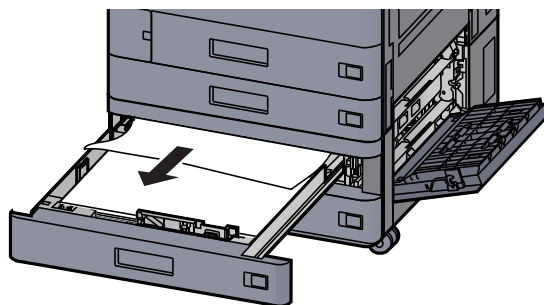


MERK


For å fjerne papir som er vanskelig å få tilgang til kan kassetten fjernes.

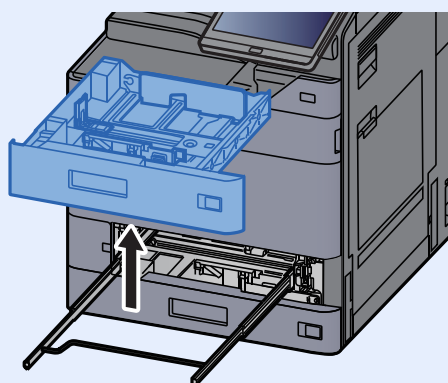

6 Skyv inn høyre deksel 2 og kassett 3 igjen.

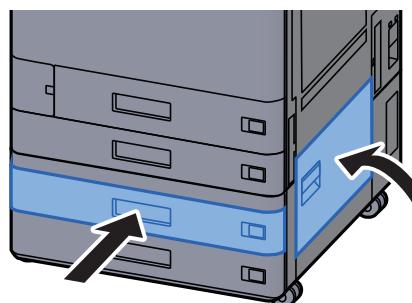

- 7 Hvis den ekstra sidemateren er installert, sett sidemateren tilbake i original posisjon.**

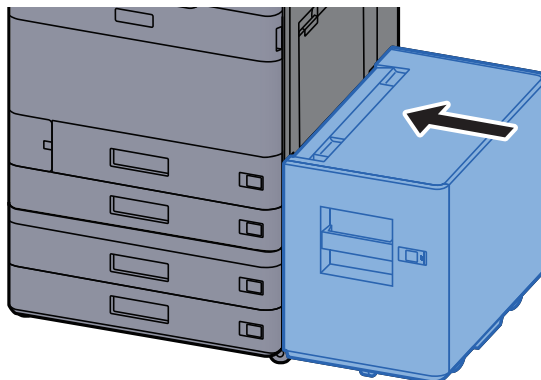


Fjern eventuelt fastkjørt papir i kassett 3 (1500-ark×2)




FORSIKTIG

- Ikke bruk fastkjørt papir på nytt.
- Hvis papiret blir revet under fjerning, må du passe på å fjerne alle løse papirbiter inne i maskinen. Papirbiter som er igjen i maskinen kan forårsake en ny papirstopp.


- 1 Hvis den ekstra sidemateren er installert, løsne sidemateren.**

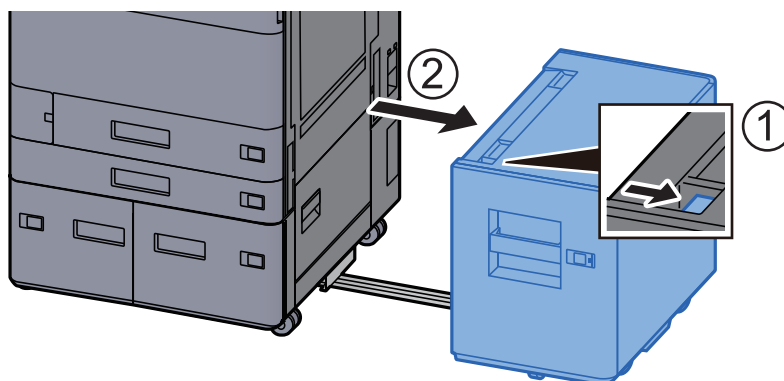


- 2 Åpne høyre deksel 2.**

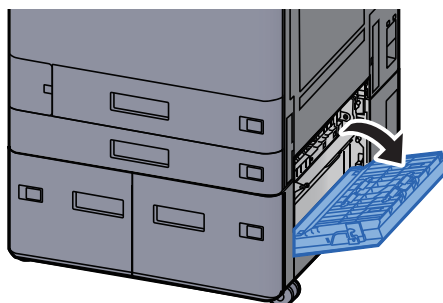


3 Fjern alt papir som sitter fast.

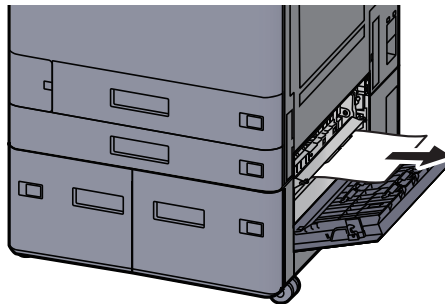


4 Dra ut kassett 3 til den stopper.

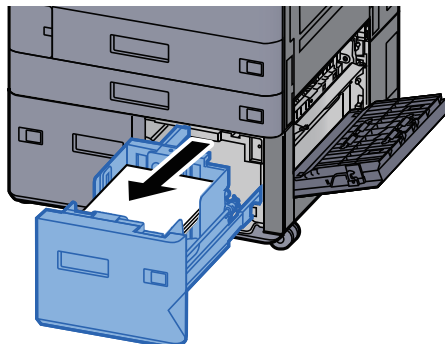


5 Fjern alt papir som sitter fast.

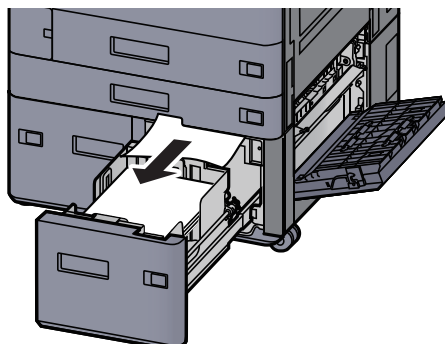

6 Skyv inn høyre deksel 2 og kassett 3 igjen.

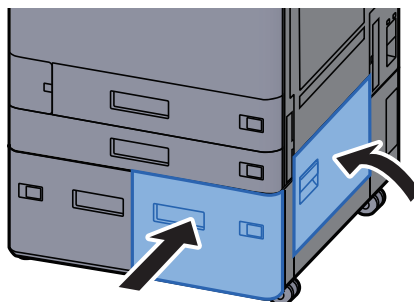

- 7 Hvis den ekstra sidemateren er installert, sett sidemateren tilbake i original posisjon.**

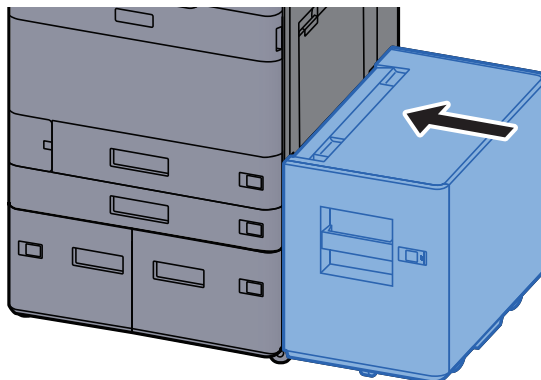


Fjern eventuelt fastkjørt papir i kassett 4 (1500-ark×2)


FORSIKTIG

- Ikke bruk fastkjørt papir på nytt.
- Hvis papiret blir revet under fjerning, må du passe på å fjerne alle løse papirbiter inne i maskinen. Papirbiter som er igjen i maskinen kan forårsake en ny papirstopp.


- 1 Hvis den ekstra sidemateren er installert, løsne sidemateren.**

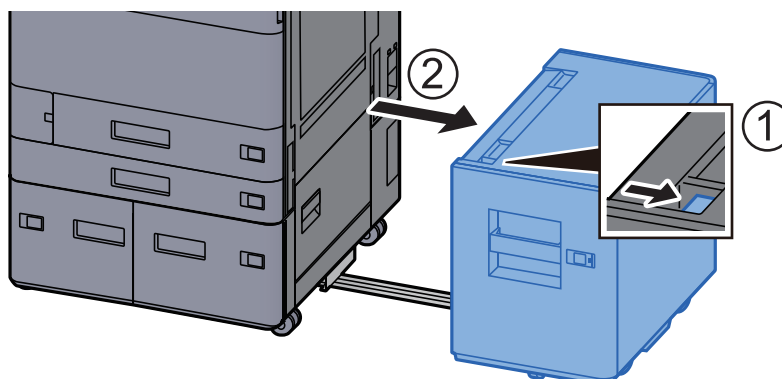


- 2 Åpne høyre deksel 2.**

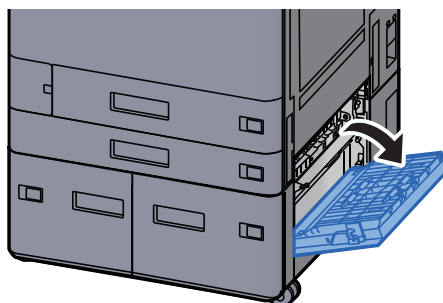


3 Fjern alt papir som sitter fast.

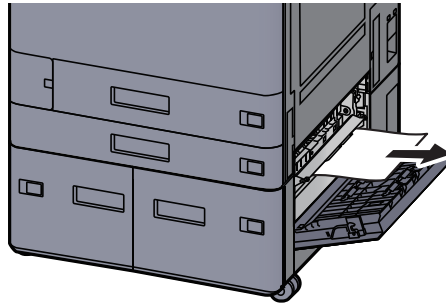


4 Dra ut kassett 3 til den stopper.

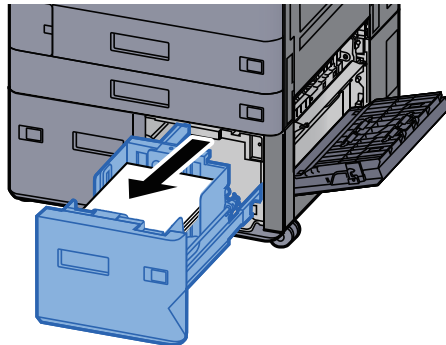


5 Dra ut kassett 4 til den stopper.

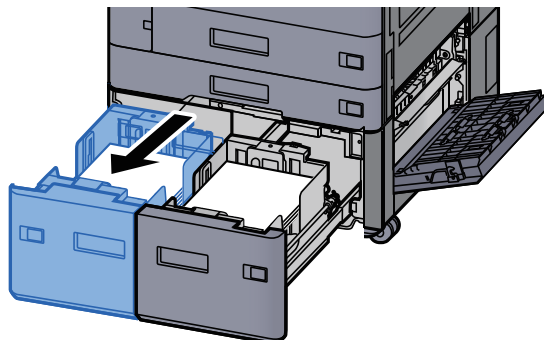


6 Trekk ut papirmateren (B1).

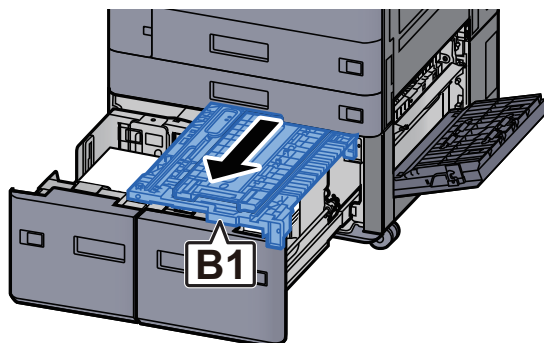


7 Åpne dekselet (B2).

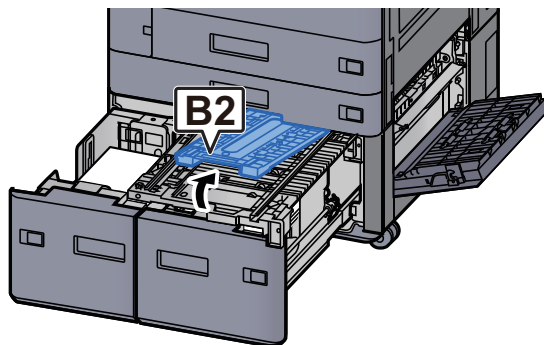

8 Fjern alt papir som sitter fast.

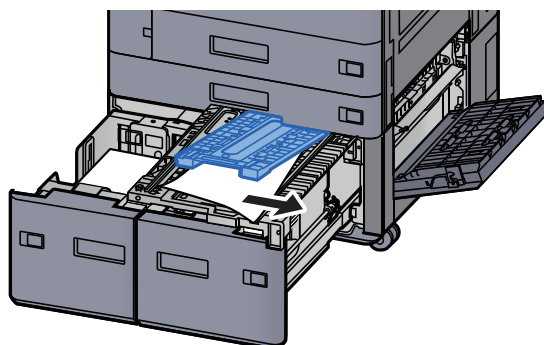


9 Skyv inn papirmateren, kassett 3 og kassett 4 igjen.

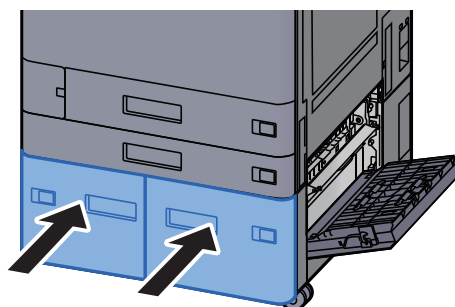

10 Returner dekselet til opprinnelig posisjon.



11 Hvis den ekstra sidemateren er installert, sett sidemateren tilbake i original posisjon.

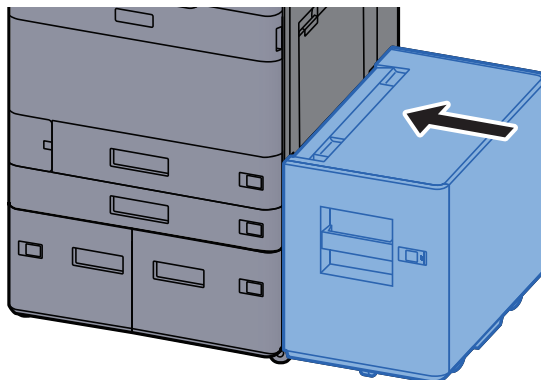


Fjern eventuelt fastkjørt papir i kassett 5 (sidemater)


! FORSIKTIG

- Ikke bruk fastkjørt papir på nytt.
- Hvis papiret blir revet under fjerning, må du passe på å fjerne alle løse papirbiter inne i maskinen. Papirbiter som er igjen i maskinen kan forårsake en ny papirstopp.


1 Løsne sidemateren.

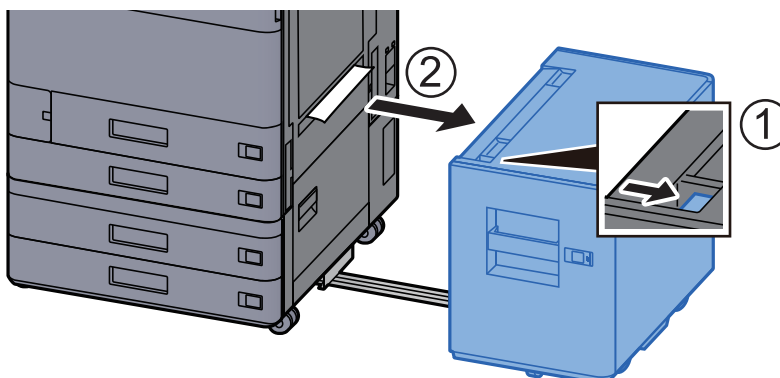


2 Fjern alt papir som sitter fast.

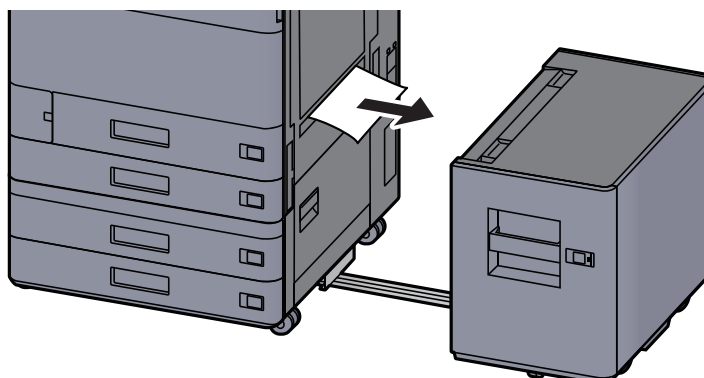


3 Dra ut kassett 5 til den stopper.

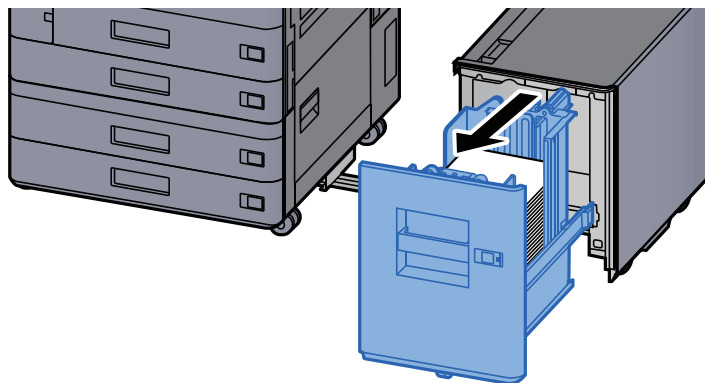

4 Fjern alt papir som sitter fast.

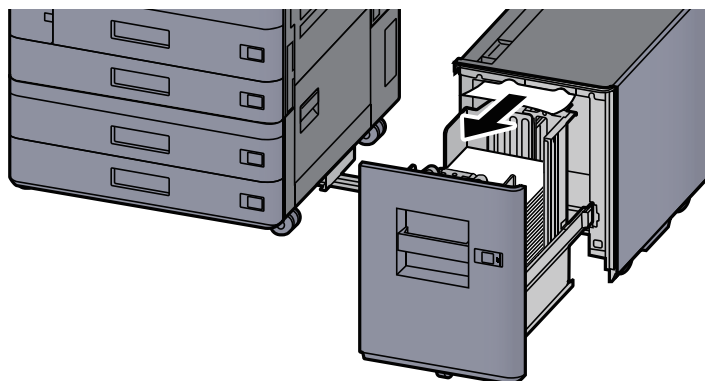

5 Sett kassett 5 og sidemateren tilbake i original posisjon.

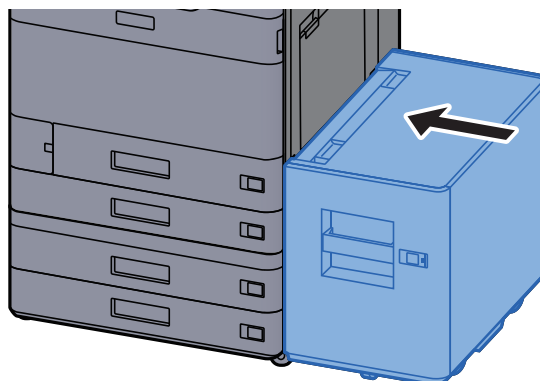


Fjern eventuelt fastkjørt papir i multifunksjonsmateren


FORSIKTIG

- Ikke bruk fastkjørt papir på nytt.
- Hvis papiret blir revet under fjerning, må du passe på å fjerne alle løse papirbiter inne i maskinen. Papirbiter som er igjen i maskinen kan forårsake en ny papirstopp.

1 Fjern alt papir som sitter fast.

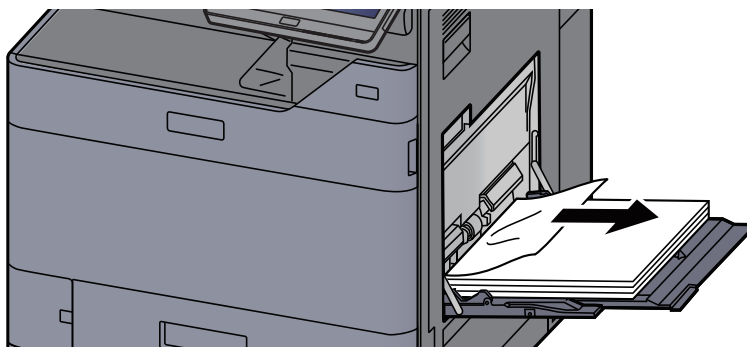

2 Fjern alt papiret.

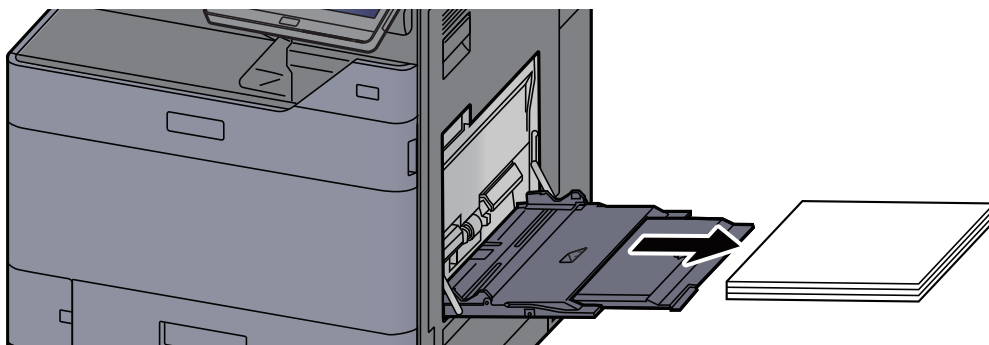

3 Sett inn papiret igjen.




Fjern eventuelt fastkjørt papir i høyre deksel 1


FORSIKTIG

Fikseringsenheten er svært varm. Ta tilstrekkelig hensyn når du arbeider i dette området da det er fare for forbrenning.


- 1 Hvis den ekstra sidemateren er installert, løsne sidemateren.**

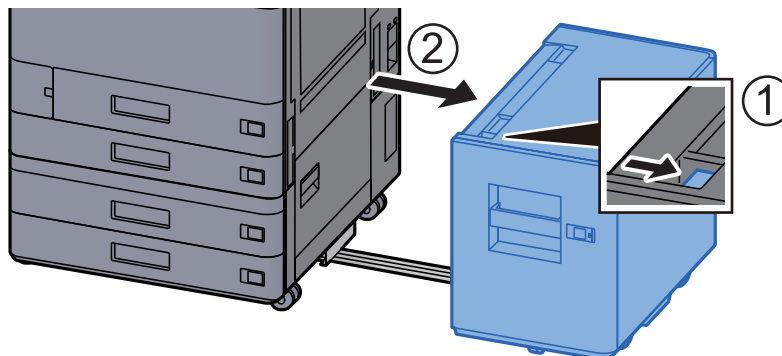


- 2 Åpne høyre deksel 1.**

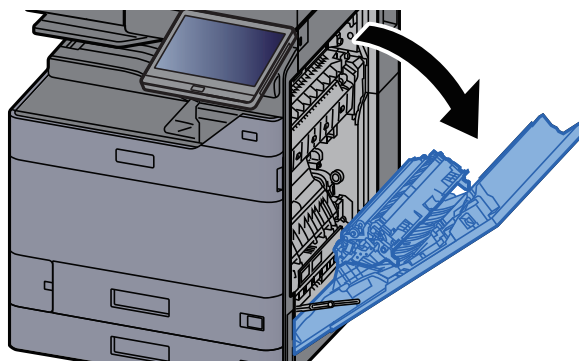


- 3 Lukk dupleksenheten (A5).**

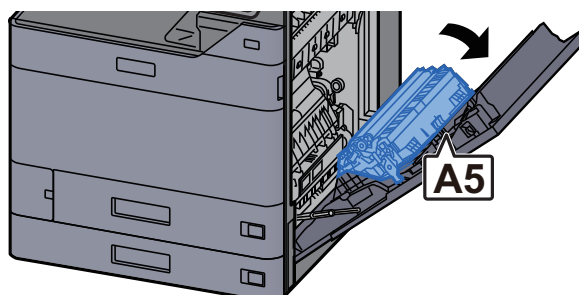

- 4 Fjern alt papir som sitter fast.**

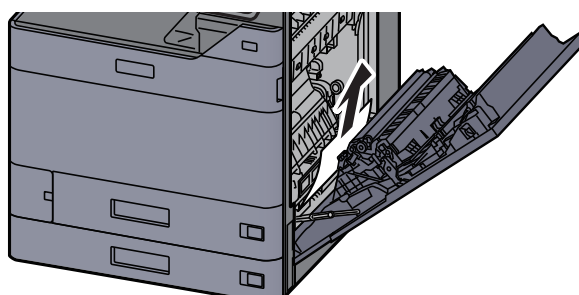


5 Åpne dekselet på papirmateren (A1).

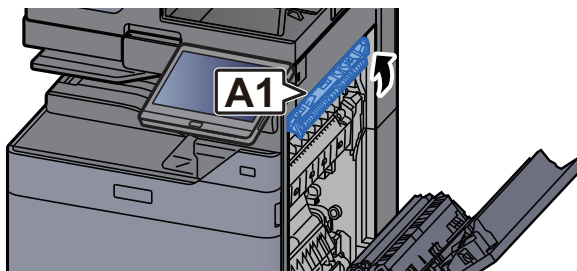


VARM OVERFLATE

(A1) skal ikke berøres før det går ett minutt etter at høyre deksel er åpnet.


6 Fjern alt papir som sitter fast.

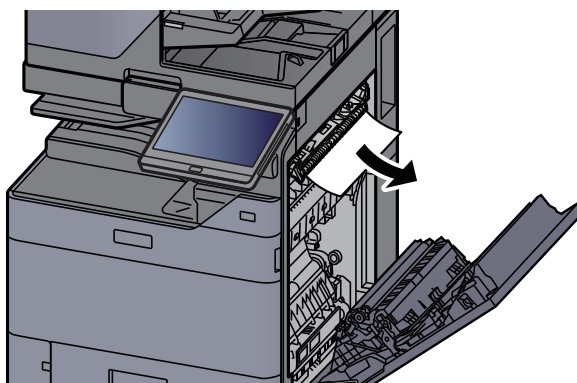


7 Åpne dekselet på fikseringsmodulen (A2).

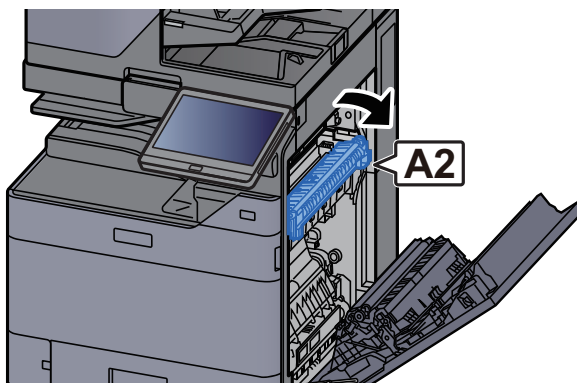


8 Fjern alt papir som sitter fast.

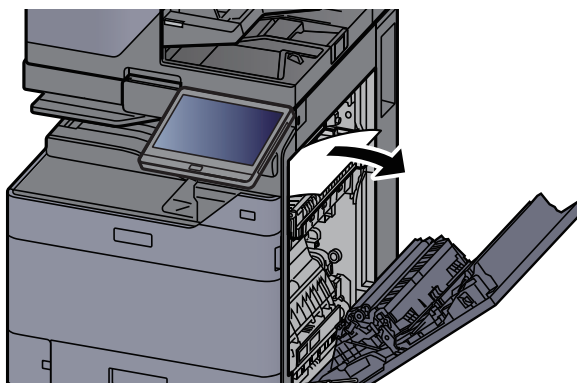


9 Åpne dekselet (A3).

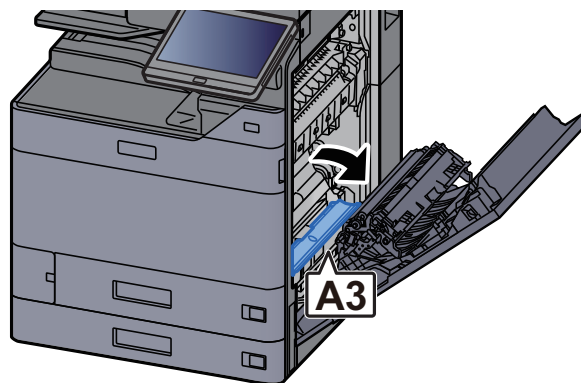


10 Fjern alt papir som sitter fast.

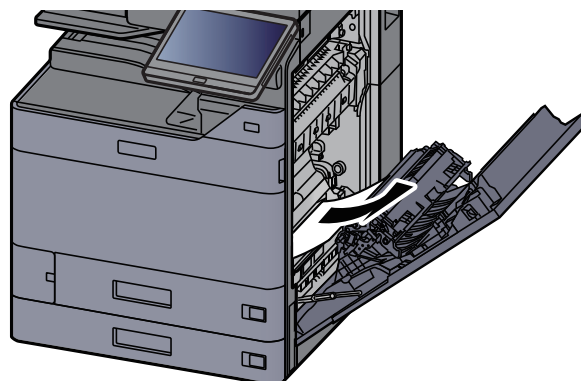


11 Løft dekselet (A4).

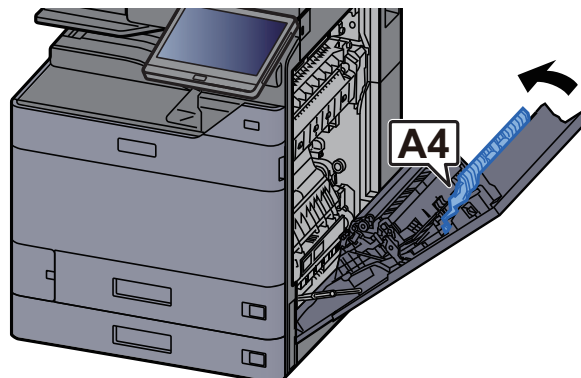


12 Fjern alt papir som sitter fast.

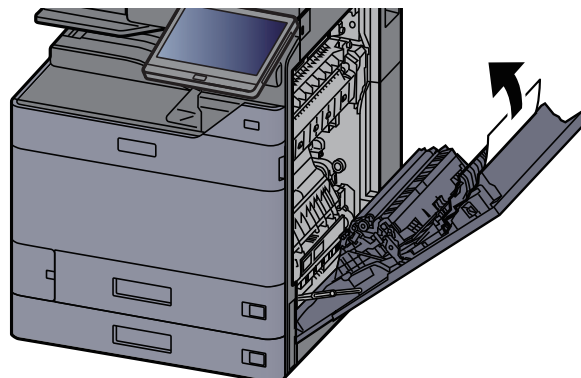


13 Løft dupleksenheten (A5).

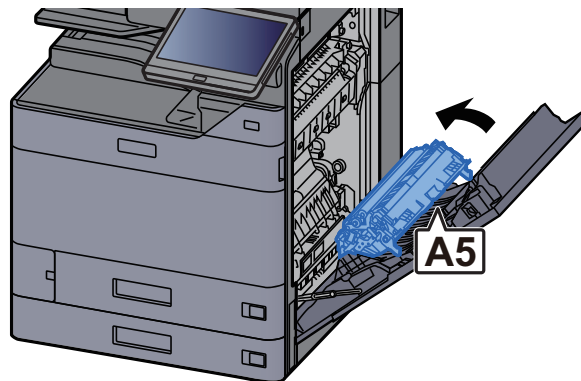


14 Fjern alt papir som sitter fast.

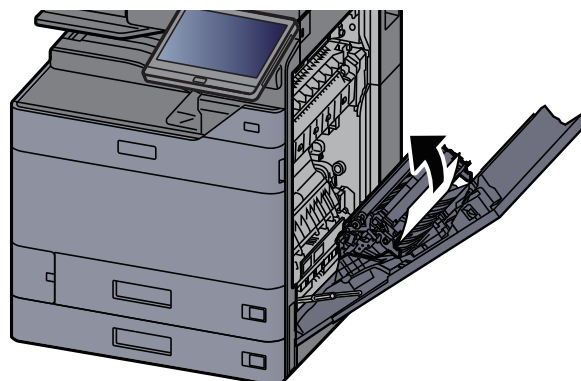


15 Ta ut papiret fra papirutstøteren.

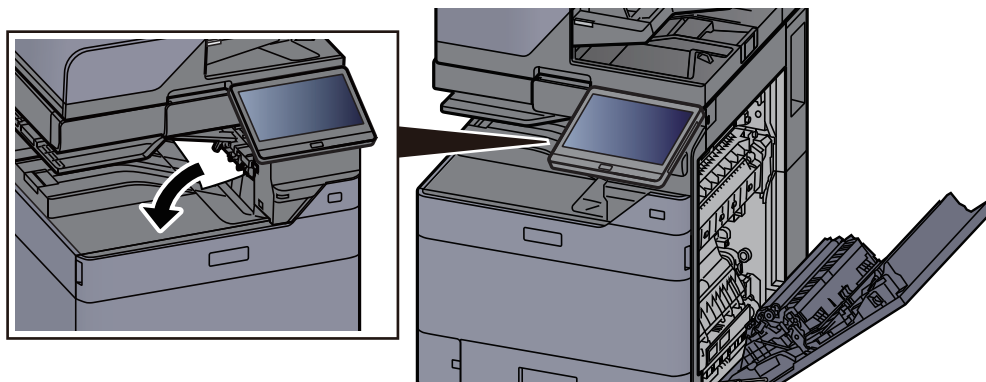

16 Returner dekselet til opprinnelig posisjon.

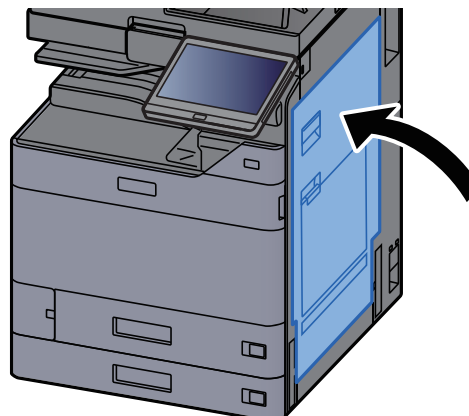

17 Hvis den ekstra sidemateren er installert, sett sidemateren tilbake i original posisjon.

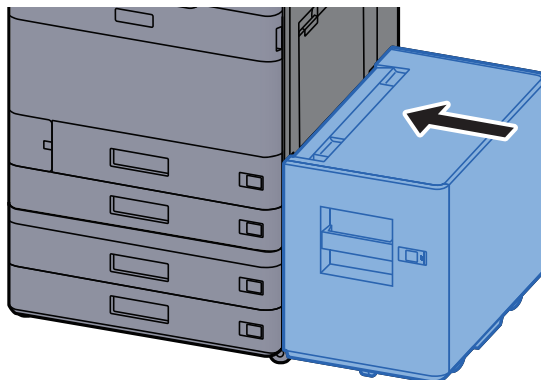


Fjern alt fastkjørt papir i høyre deksel 2 (500-ark×2)


! FORSIKTIG

- Ikke bruk fastkjørt papir på nytt.
- Hvis papiret blir revet under fjerning, må du passe på å fjerne alle løse papirbiter inne i maskinen. Papirbiter som er igjen i maskinen kan forårsake en ny papirstopp.


1 Hvis den ekstra sidemateren er installert, løsne sidemateren.

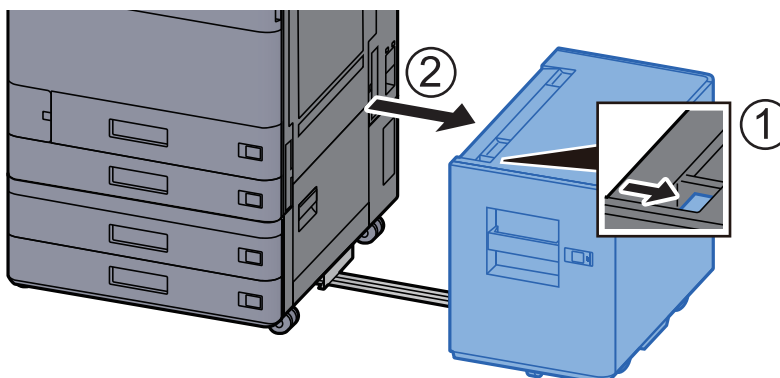


2 Åpne høyre deksel 2.

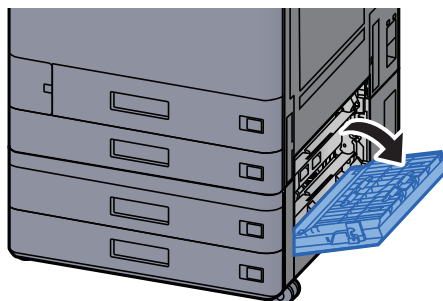


3 Fjern alt papir som sitter fast.

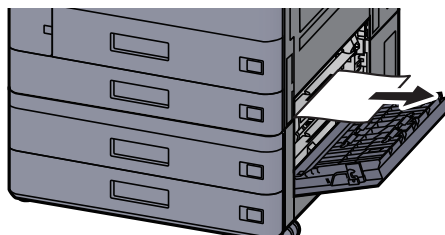

4 Returner dekslet til opprinnelig posisjon.

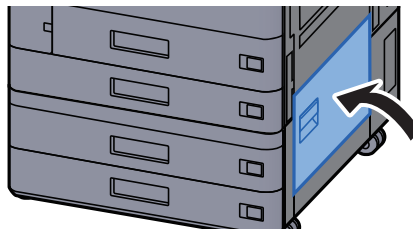

5 Hvis den ekstra sidemateren er installert, sett sidemateren tilbake i original posisjon.

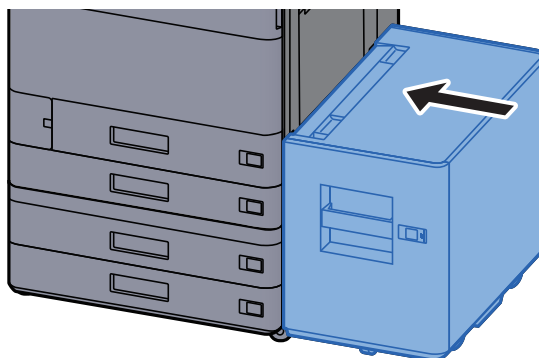


Fjern alt fastkjørt papir i høyre deksel 2 (1500-ark×2)


FORSIKTIG

- Ikke bruk fastkjørt papir på nytt.
- Hvis papiret blir revet under fjerning, må du passe på å fjerne alle løse papirbiter inne i maskinen. Papirbiter som er igjen i maskinen kan forårsake en ny papirstopp.


1 Hvis den ekstra sidemateren er installert, løsne sidemateren.

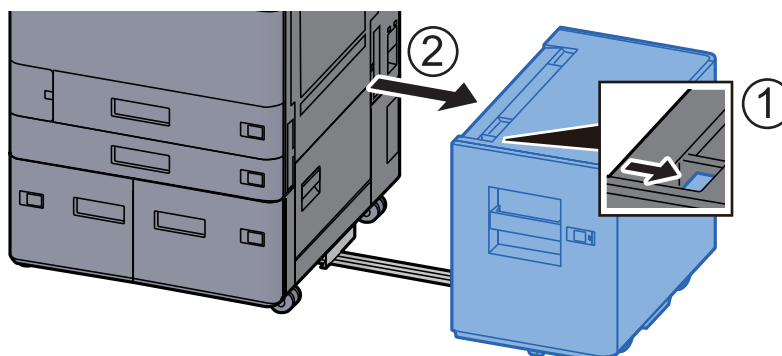

2 Åpne høyre deksel 2.

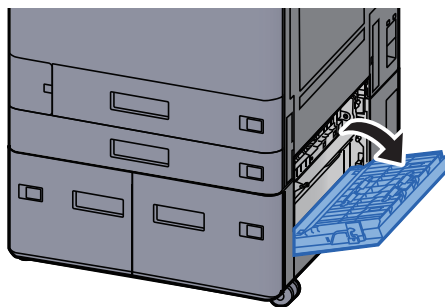


3 Fjern alt papir som sitter fast.

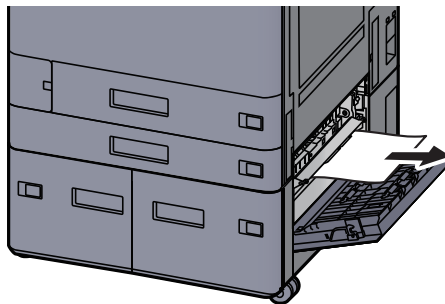

4 Returner dekslet til opprinnelig posisjon.



5 Hvis den ekstra sidemateren er installert, sett sidemateren tilbake i original posisjon.

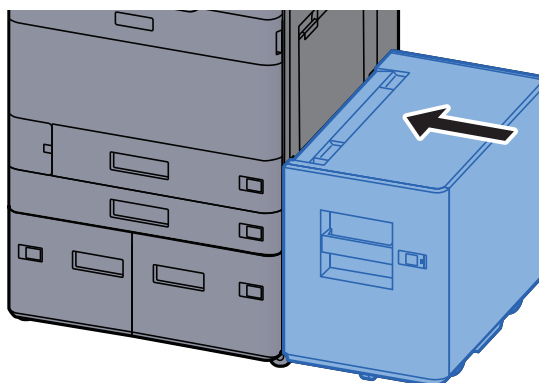


Fjern eventuelt fastkjørt papir i broenheten


FORSIKTIG

- Ikke bruk fastkjørt papir på nytt.
- Hvis papiret blir revet under fjerning, må du passe på å fjerne alle løse papirbiter inne i maskinen. Papirbiter som er igjen i maskinen kan forårsake en ny papirstopp.


1 Åpne dekselet på broenheten.

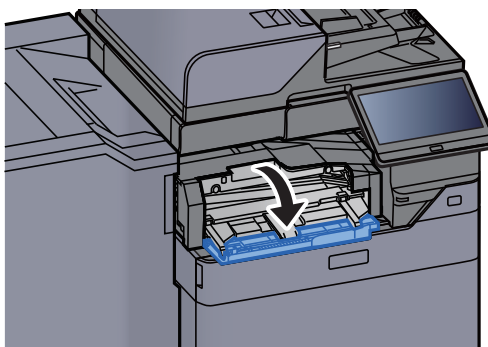

2 Fjern alt papir som sitter fast.

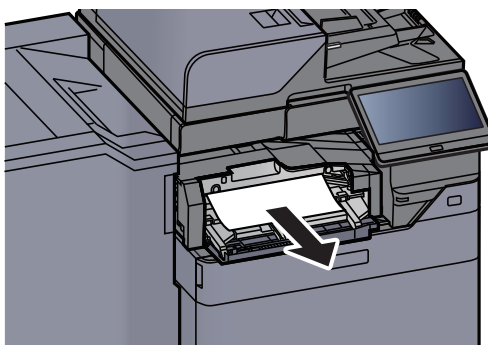

3 Lukk dekselet.

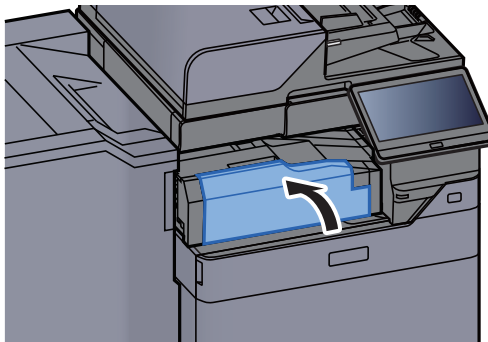


Fjern eventuelt fastkjørt papir i postboksen


FORSIKTIG

- Ikke bruk fastkjørt papir på nytt.
- Hvis papiret blir revet under fjerning, må du passe på å fjerne alle løse papirbiter inne i maskinen. Papirbiter som er igjen i maskinen kan forårsake en ny papirstopp.


1 Åpne dekselet på postboksen.

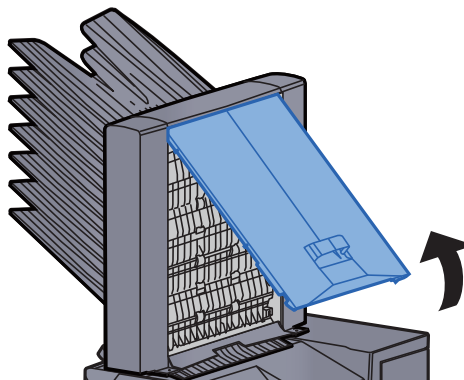

2 Fjern alt papir som sitter fast.

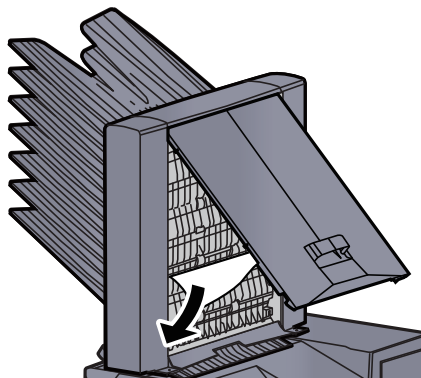

3 Lukk dekselet.

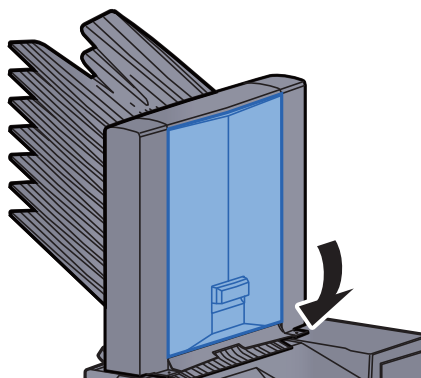


Fjern eventuelt fastkjørt papir i indre etterbehandler


FORSIKTIG

- Ikke bruk fastkjørt papir på nytt.
- Hvis papiret blir revet under fjerning, må du passe på å fjerne alle løse papirbiter inne i maskinen. Papirbiter som er igjen i maskinen kan forårsake en ny papirstopp.


1 Fjern alt papir som sitter fast.

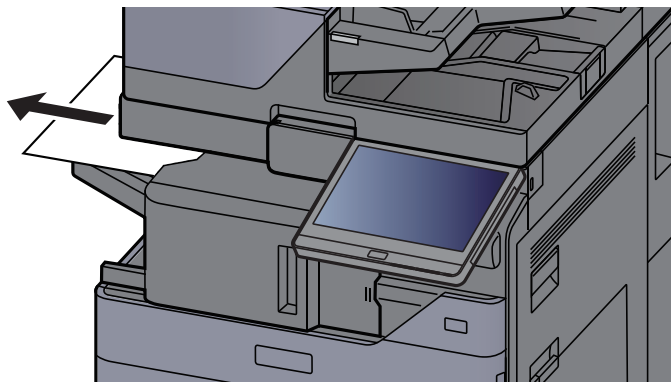


2 Åpne den indre etterbehandlingsenheten.

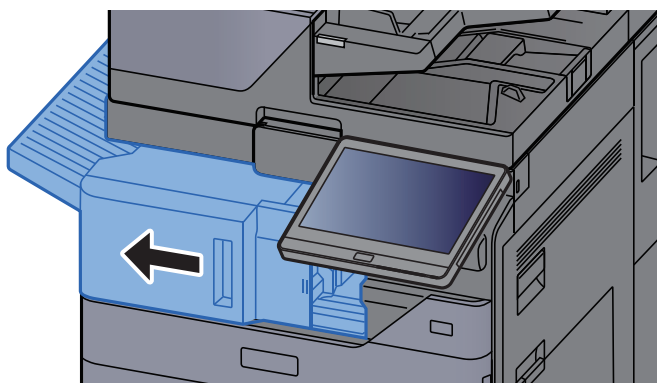

3 Fjern alt papir som sitter fast.

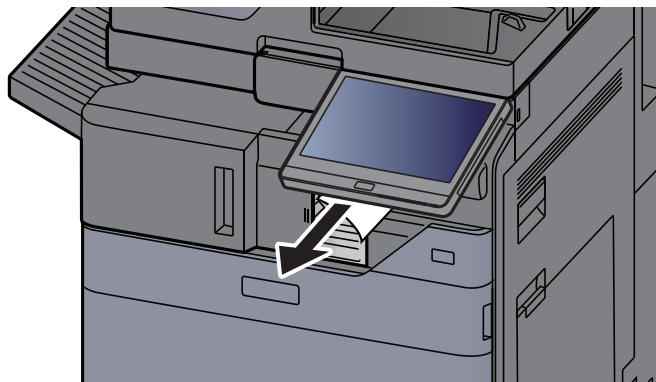

4 Returner enheten til opprinnelig posisjon.

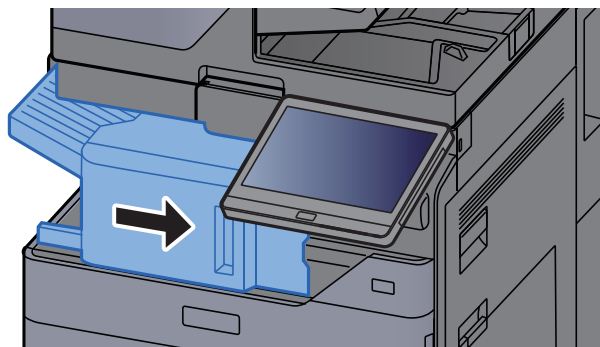


Fjern eventuelt fastkjørt papir i dokumentbehandleren (revers automatisk)




FORSIKTIG

Hvis papiret blir revet under fjerning, må du passe på å fjerne alle løse papirbiter inne i maskinen. Papirbiter som er igjen i maskinen kan forårsake en ny papirstopp.


1 Fjern originalen fra originalbrettet.

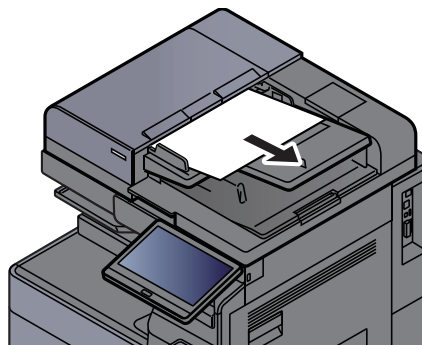


2 Åpne dekselet til dokumentmateren.

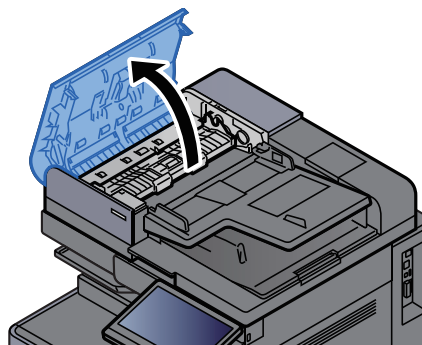


3 Dreie skiven (C1) for å fjerne eventuelt fastkjørt papir.

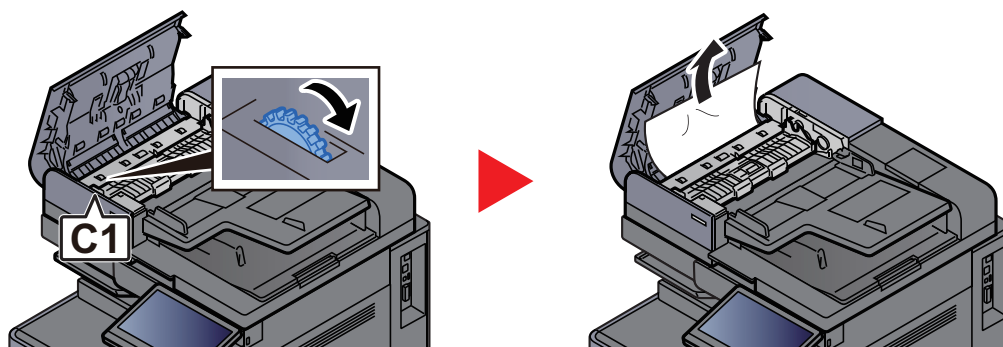


4 Åpne reversenheten (C2) og fjern eventuelt papir som sitter fast.

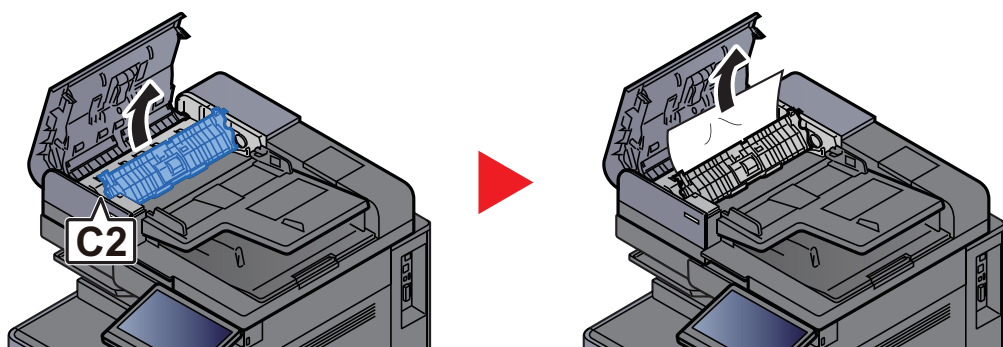

5 Dreie skiven (C1) for å fjerne eventuelt fastkjørt papir.

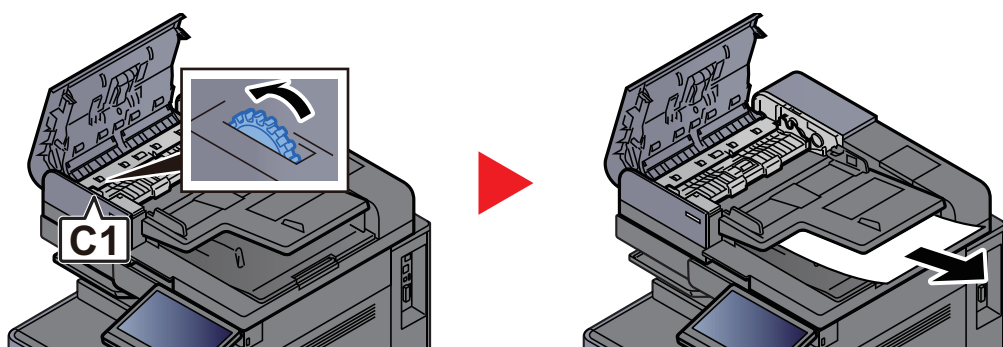

6 Returner dekselet til opprinnelig posisjon.

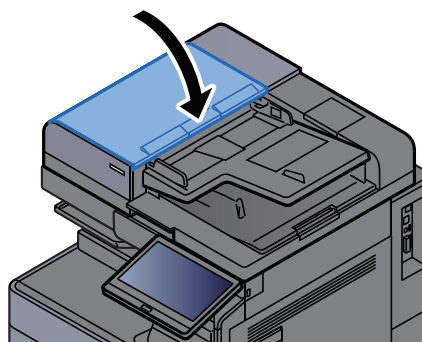


Fjern eventuelt fastkjørt papir i dokumentbehandleren (dobbeltskann)


FORSIKTIG

Hvis papiret blir revet under fjerning, må du passe på å fjerne alle løse papirbiter inne i maskinen. Papirbiter som er igjen i maskinen kan forårsake en ny papirstopp.


1 Fjern originalen fra originalbrettet.

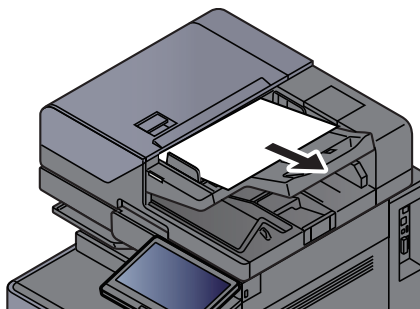


2 Åpne dekselet til dokumentmateren.

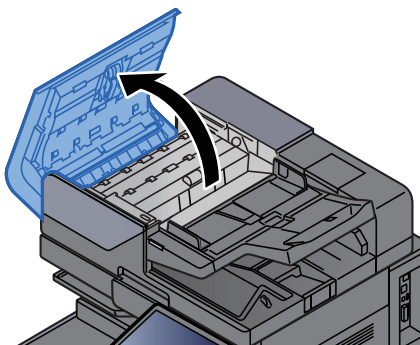


3 Drei skiven (C) for å fjerne eventuelt fastkjørt papir.

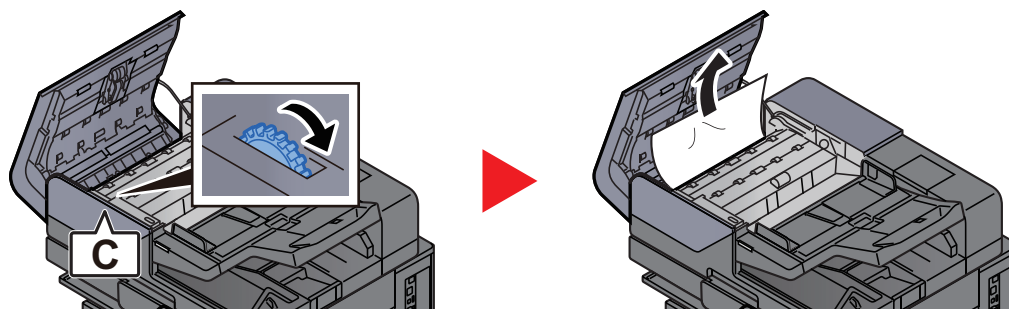

4 Drei skiven (C) for å fjerne eventuelt fastkjørt papir.

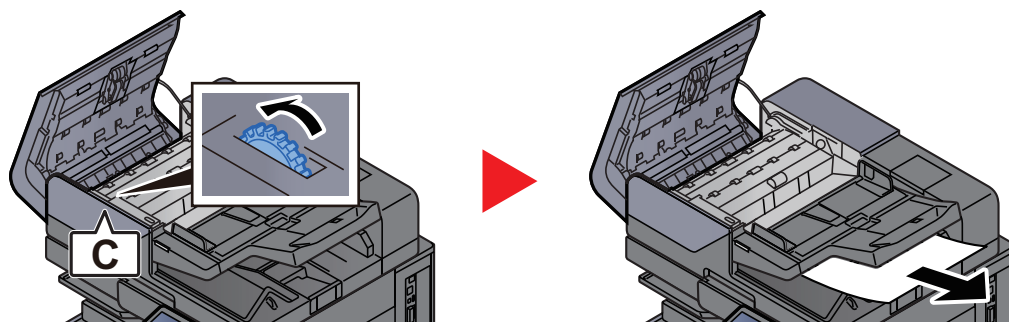

5 Returner dekselet til opprinnelig posisjon.

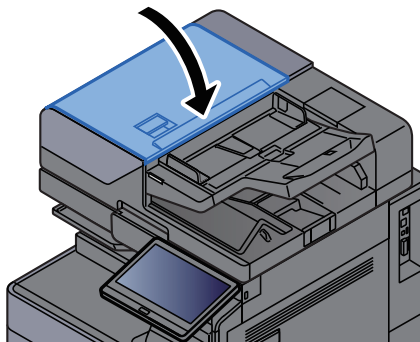


Fjern eventuelt fastkjørt papir i innsatsen

FORSIKTIG


- Ikke bruk fastkjørt papir på nytt.
- Hvis papiret blir revet under fjerning, må du passe på å fjerne alle løse papirbiter inne i maskinen. Papirbiter som er igjen i maskinen kan forårsake en ny papirstopp.

Rett gjennomgang


1 Åpne frontdekselet.

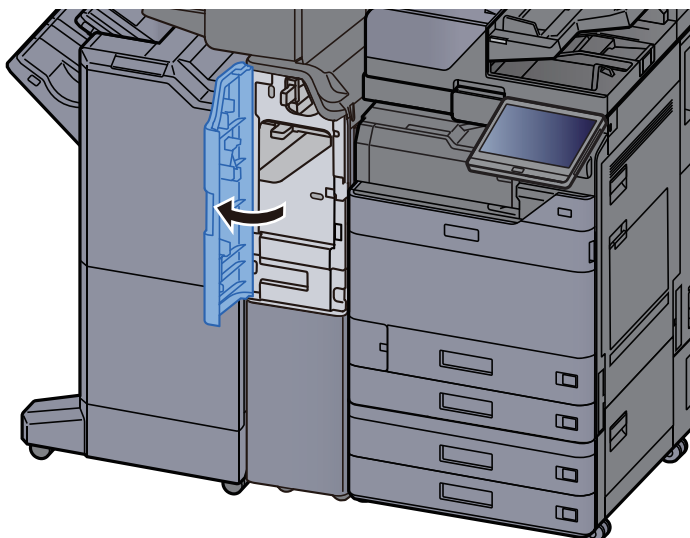


2 Åpne transportførerens (E1).

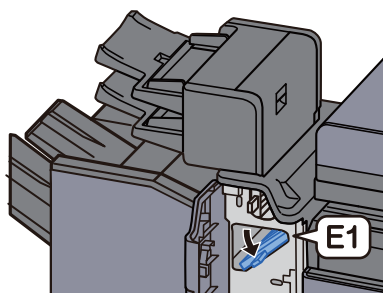


3 Fjern alt papir som sitter fast.

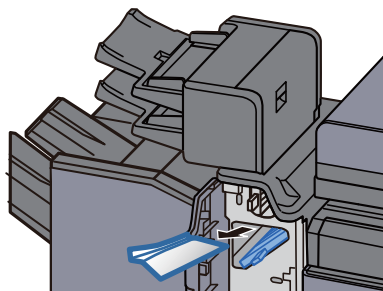

4 Returner transportførerens (E1) til opprinnelig posisjon.

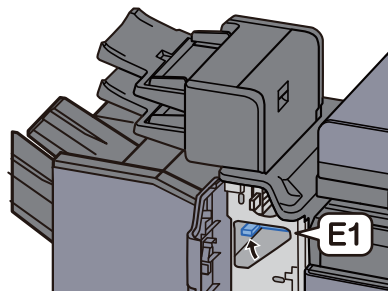


5 Returner dekkelet til opprinnelig posisjon.

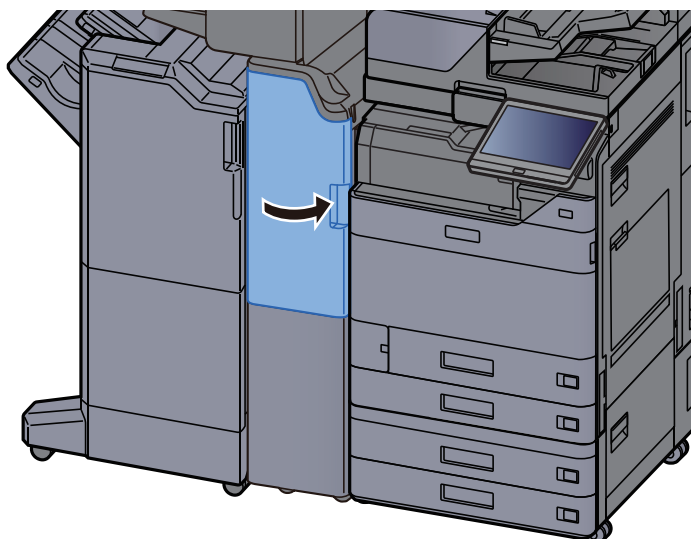


Vertikal transportdel



1 Åpne frontdekselet og høyre deksel.

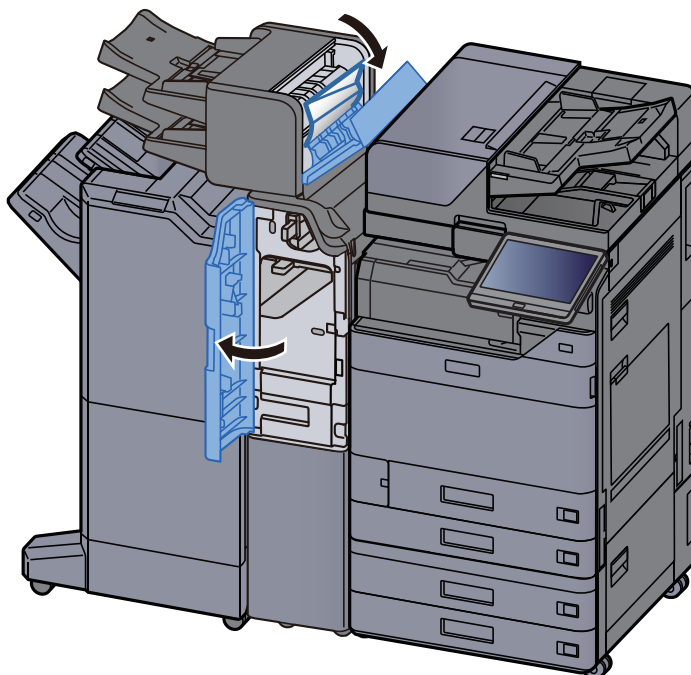


2 Åpne transportførerene (E1) og (E2).

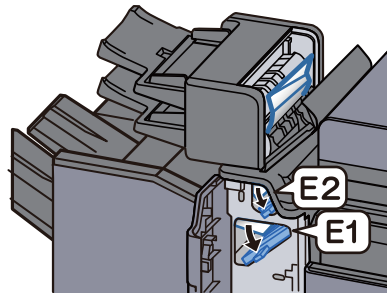


3 Fjern alt papir som sitter fast.

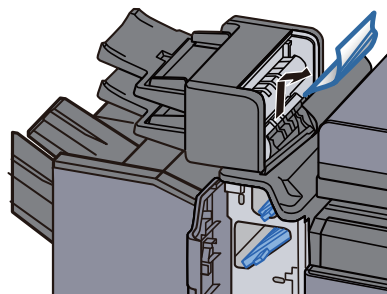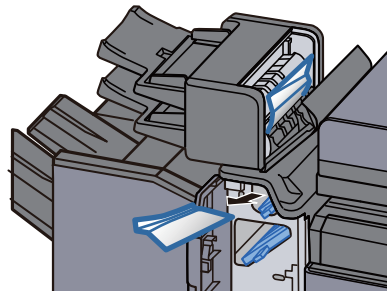

4 Returner transportføreren (E1) og (E2) til opprinnelig posisjon.

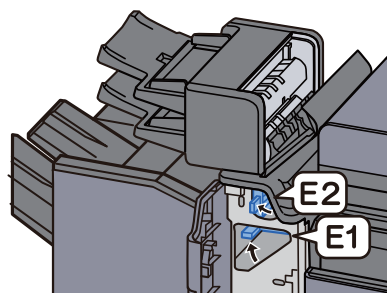


5 Returner dekselet til opprinnelig posisjon.

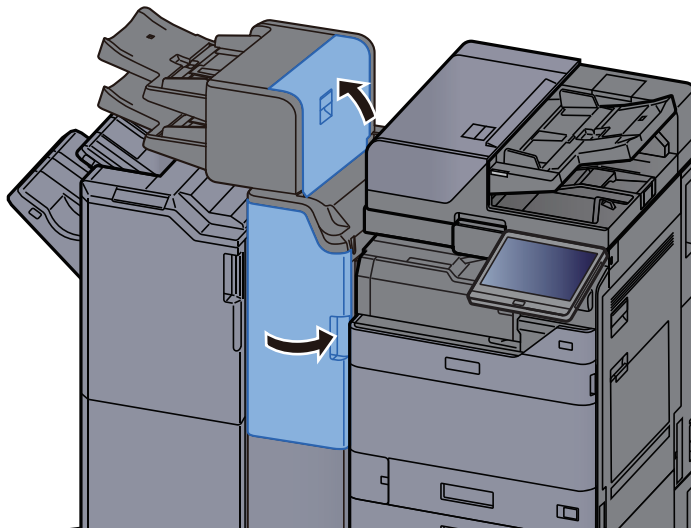


Skuff 1 løftefeil


1 Legg inn papir i skuff 1.

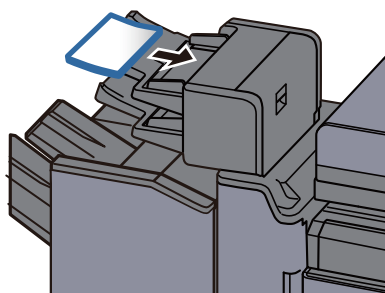

2 Åpne høyre deksel.

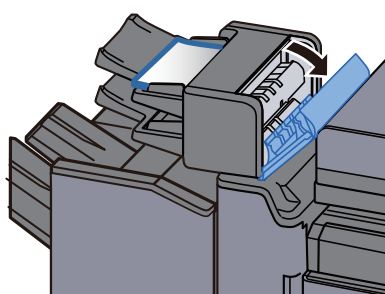


3 Lukk det høyre dekselet.

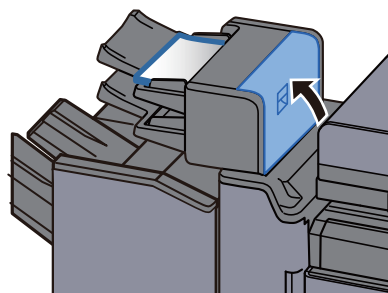


Skuff 2 løftefeil


1 Legg inn papir i skuff 2.

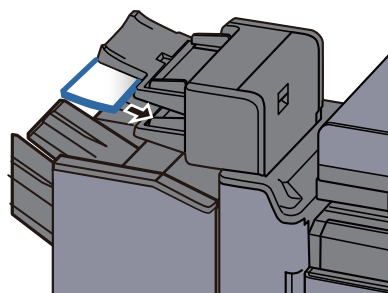

2 Åpne høyre deksel.

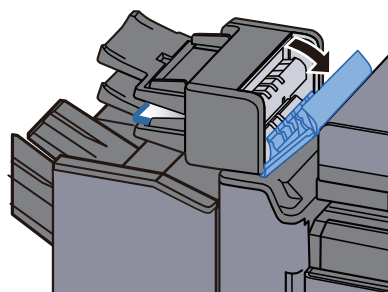

3 Lukk det høyre dekselet.

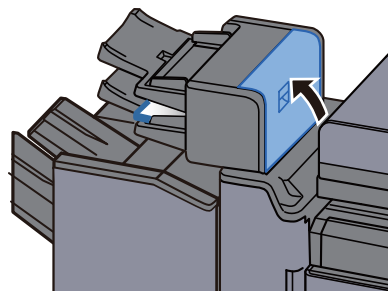


Fjern eventuelt fastkjørt papir i trekkspillbretteenheten

FORSIKTIG


- Ikke bruk fastkjørt papir på nytt.
- Hvis papiret blir revet under fjerning, må du passe på å fjerne alle løse papirbiter inne i maskinen. Papirbiter som er igjen i maskinen kan forårsake en ny papirstopp.

Brettemaskinskuffutgang


1 Åpne frontdekselet.

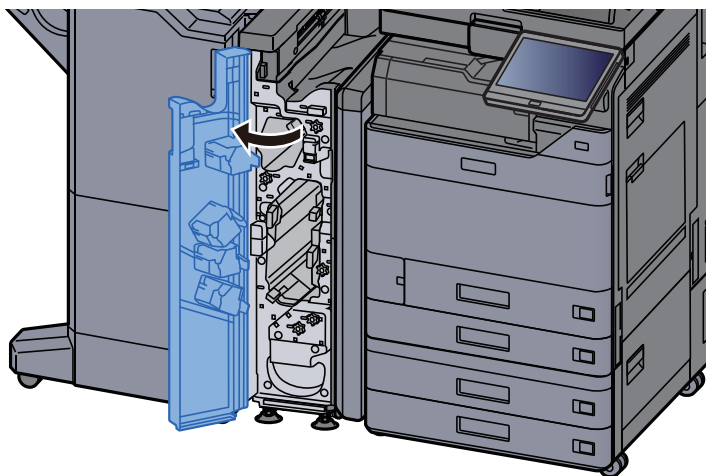


2 Åpne transportførerens (N12).

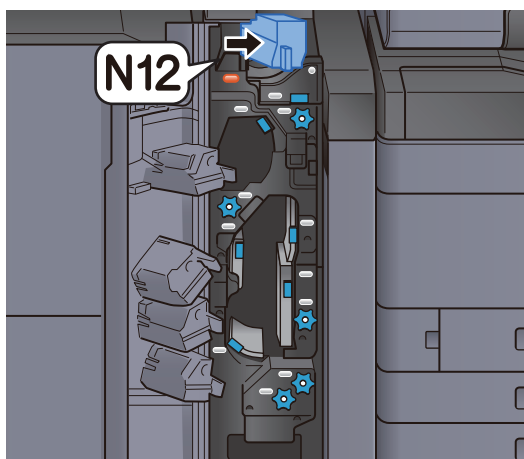


3 Fjern alt papir som sitter fast.

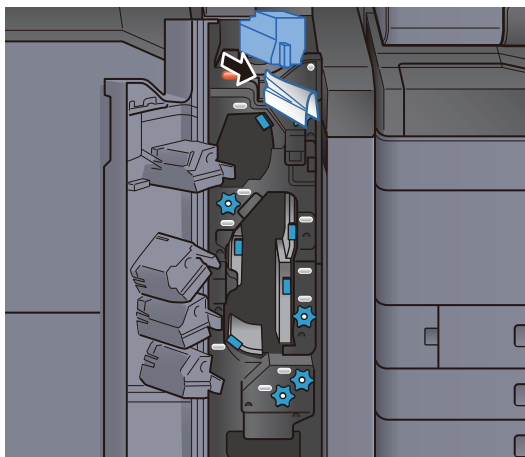

4 Returner transportfører (N12) til opprinnelig posisjon.

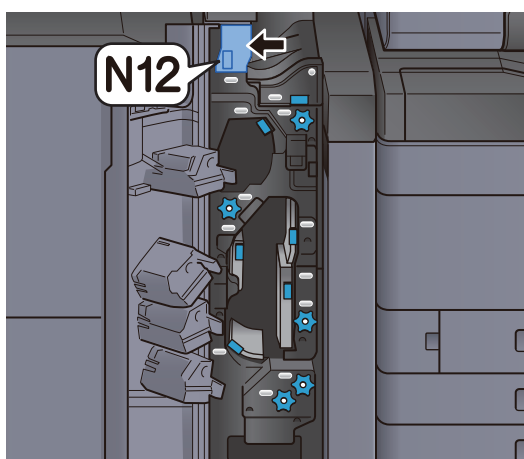


5 Lukk igjen frontdekselet.

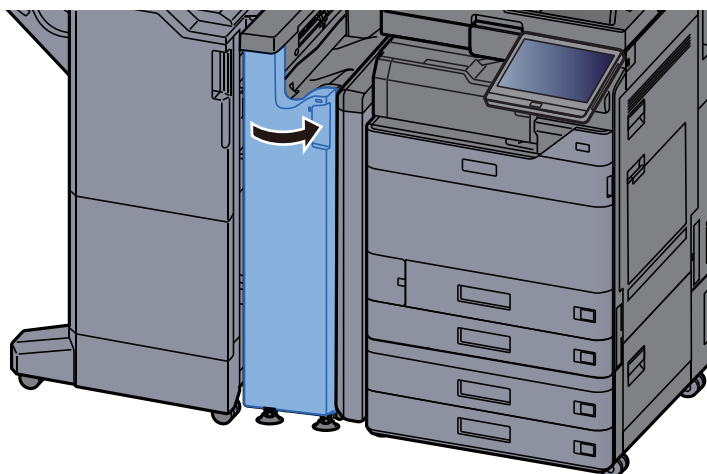


Relé transportstyreplate


1 Åpne frontdekselet.

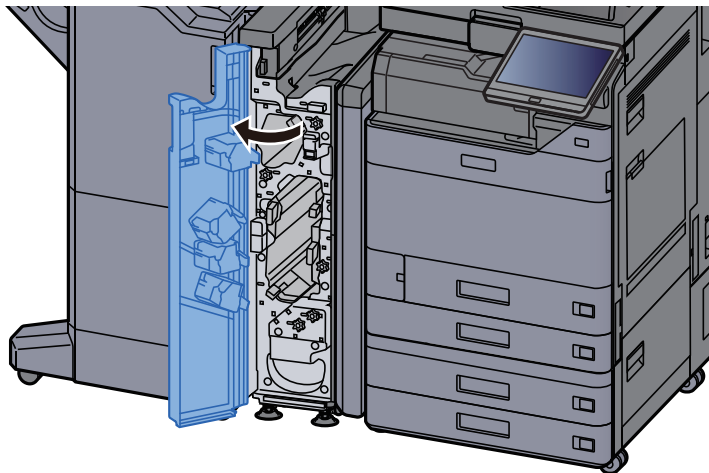


2 Åpne transportførerer (N11).

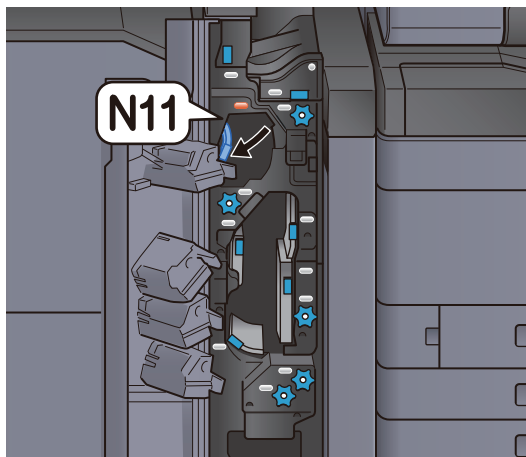


3 Fjern alt papir som sitter fast.

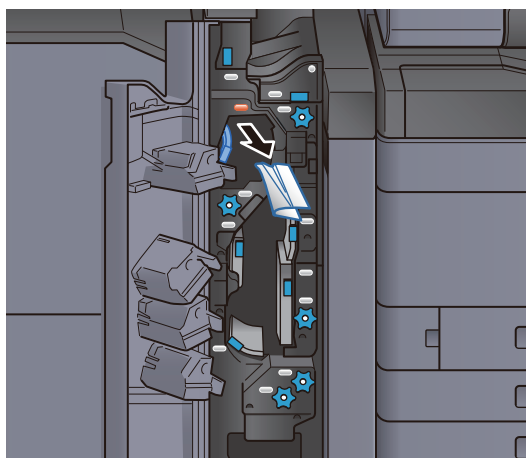

4 Returner transportførerer (N11) til opprinnelig posisjon.

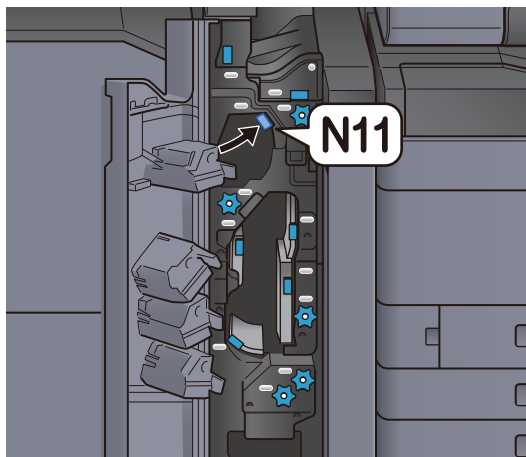


5 Lukk igjen frontdekselet.

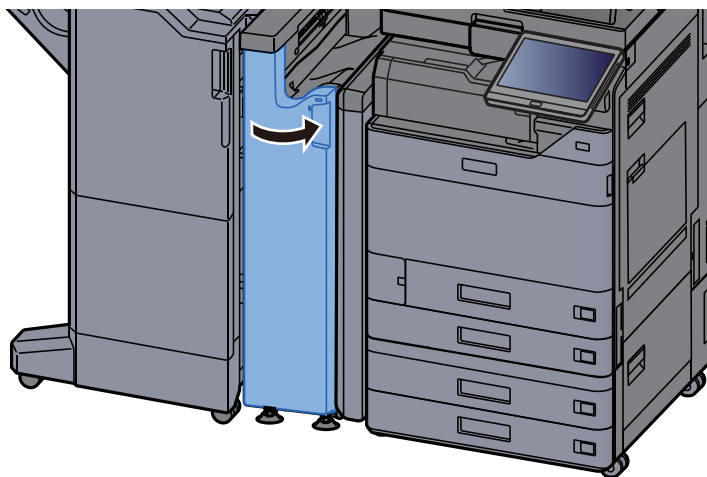


Rullebryter for papirtransport


1 Åpne frontdekselet.

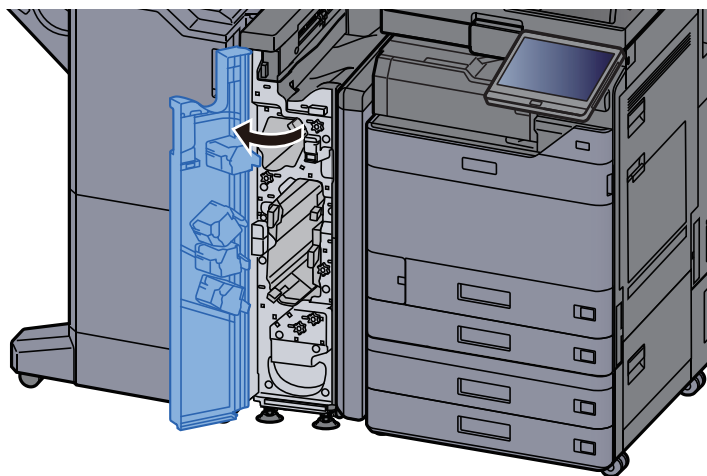


2 Åpne transportføreren (N11).

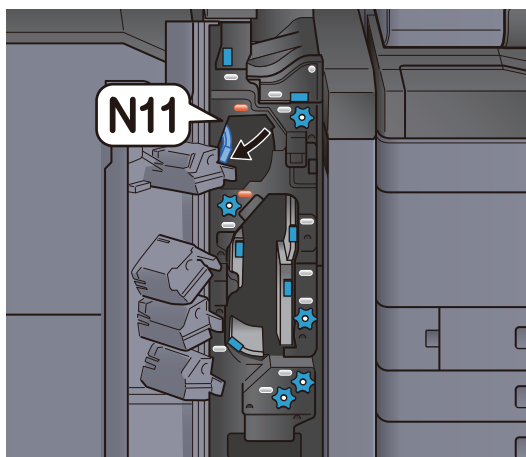


3 Drei bryteren (N10).

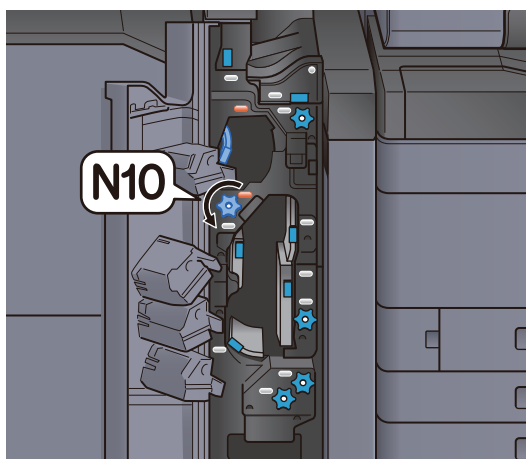


4 Fjern papiret som sitter fast.

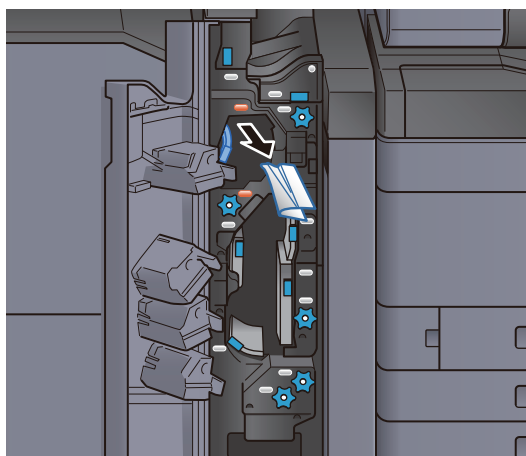

5 Returner transportførerens (N11) til opprinnelig posisjon.

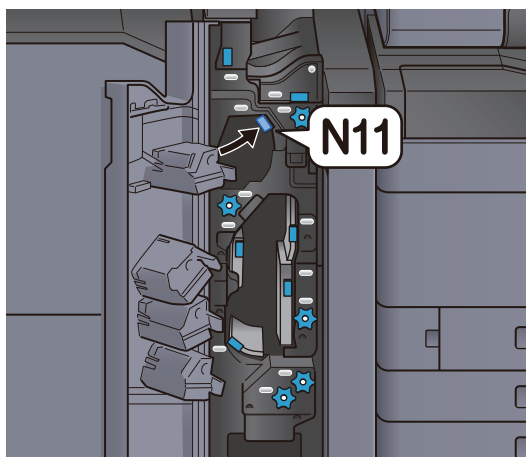


6 Lukk igjen frontdekselet.

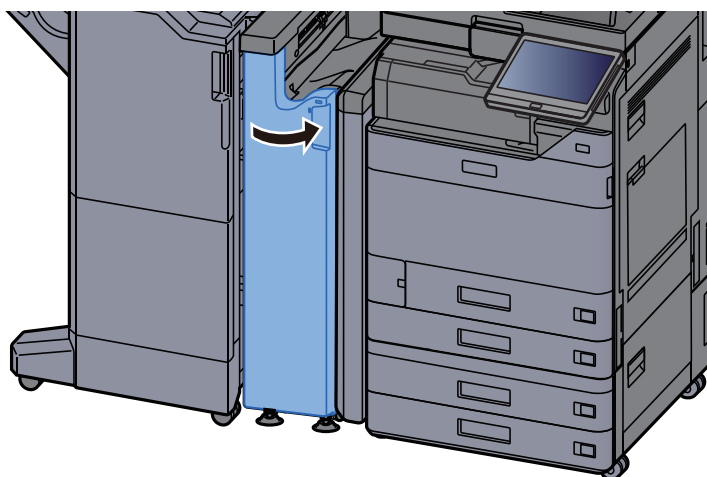


Ekstra bretteførerplate


1 Åpne frontdekselet.

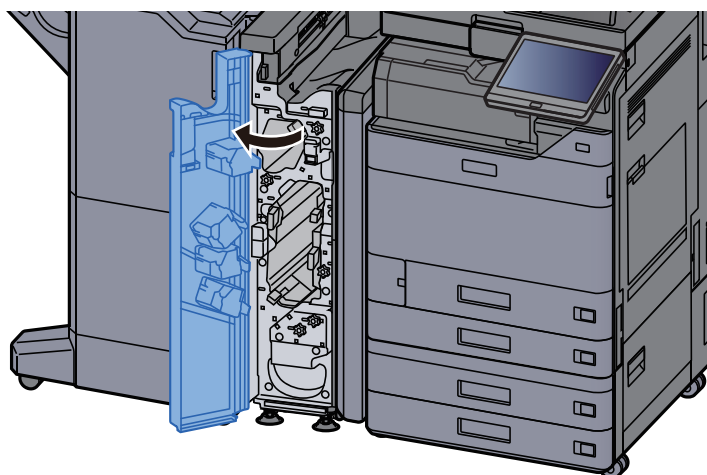


2 Åpne transportførerer (N9).

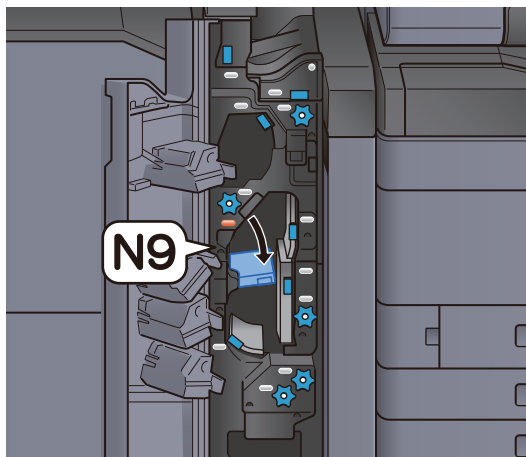


3 Fjern alt papir som sitter fast.

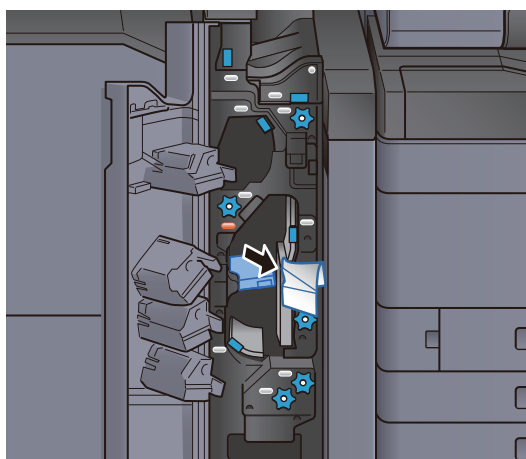

4 Returner transportførerer (N9) til opprinnelig posisjon.

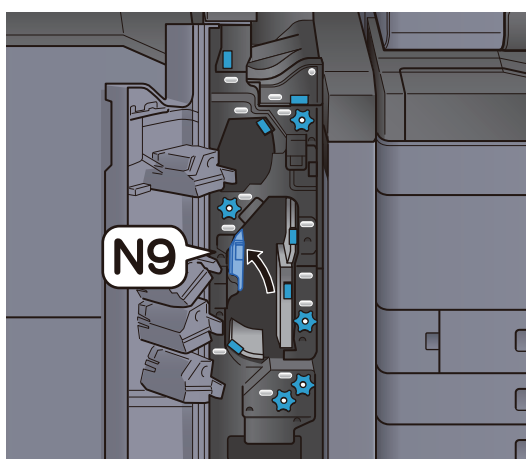


5 Lukk igjen frontdekselet.

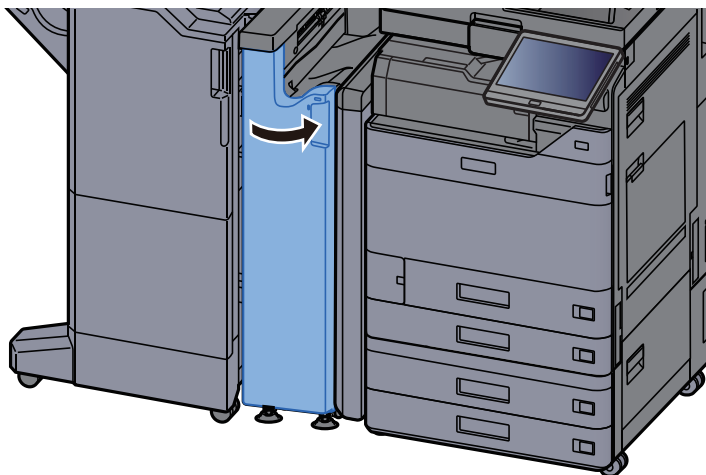


Transportførerplate til etter bretting


1 Åpne frontdekselet.

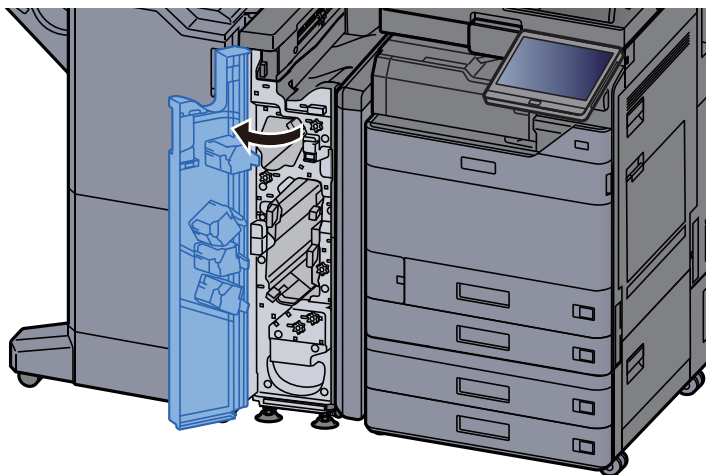


2 Åpne transportføreren (N8).

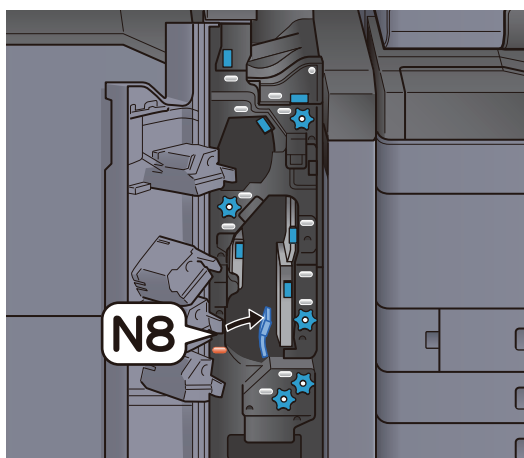


3 Fjern alt papir som sitter fast.

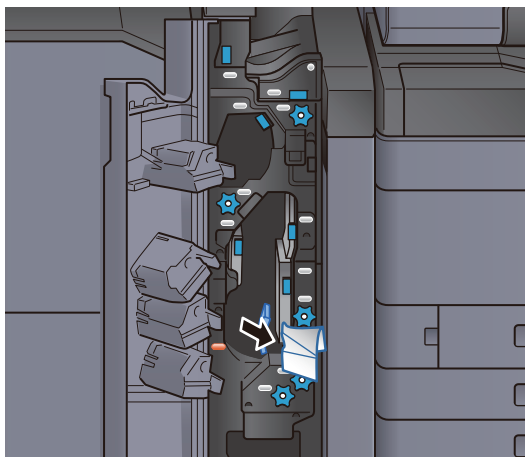

4 Returner transportfører (N8) til opprinnelig posisjon.

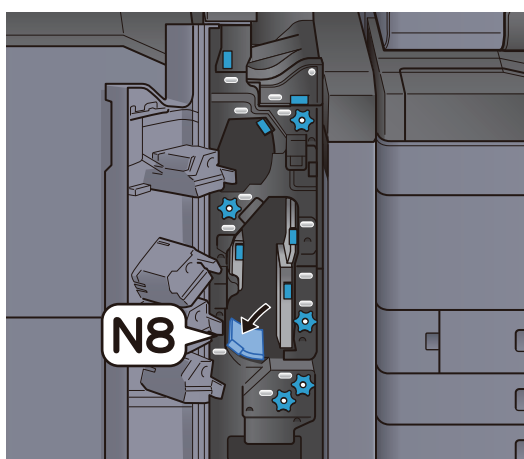


5 Lukk igjen frontdekselet.

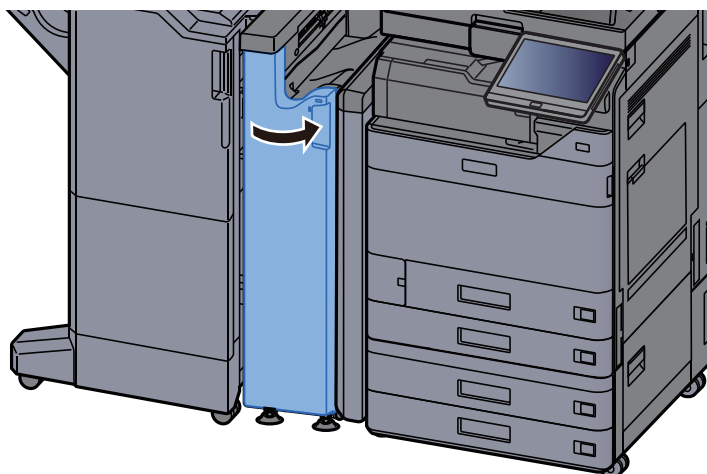


Bretterullebryter


1 Åpne frontdekselet.

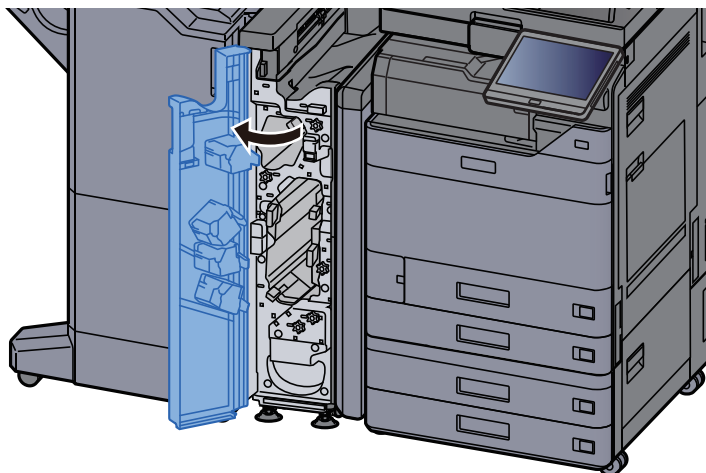


2 Åpne transportførerene (N8).

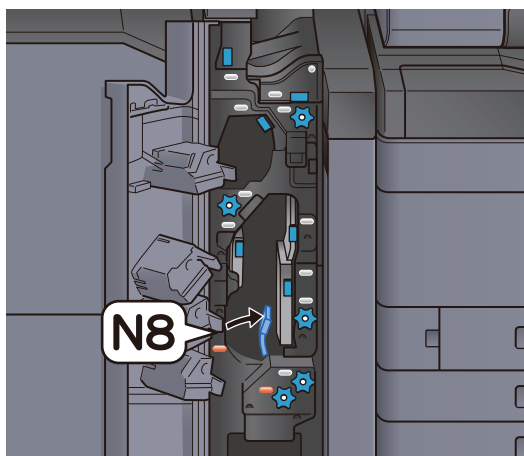


3 Drei bryteren (N7).

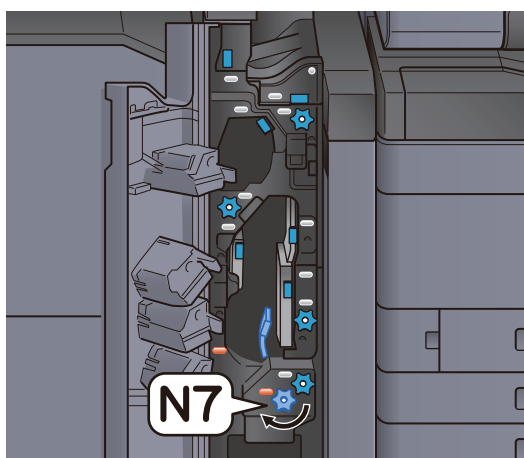


4 Fjern papiret som sitter fast.

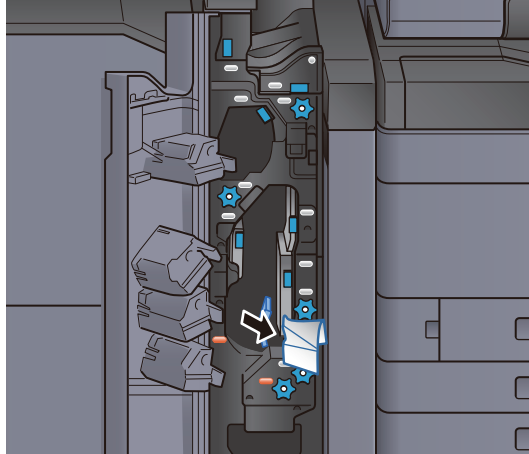

5 Returner transportfører (N8) til opprinnelig posisjon.

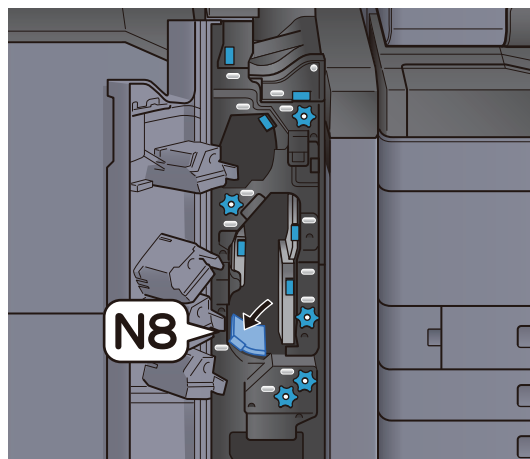


6 Lukk igjen frontdekselet.

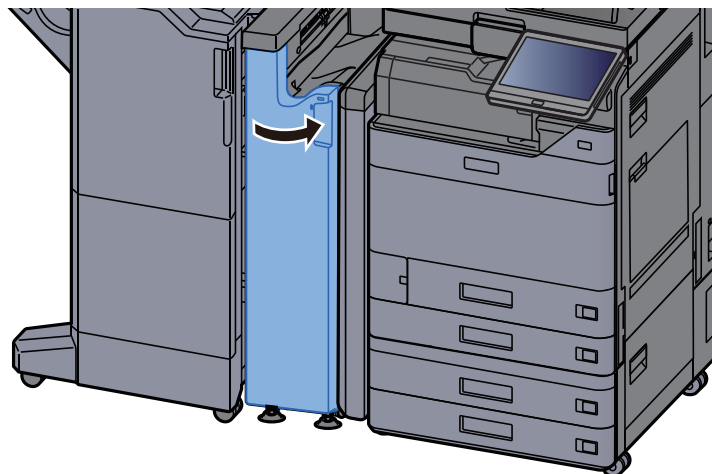


Registreringsrullebryter


1 Åpne frontdekselet.

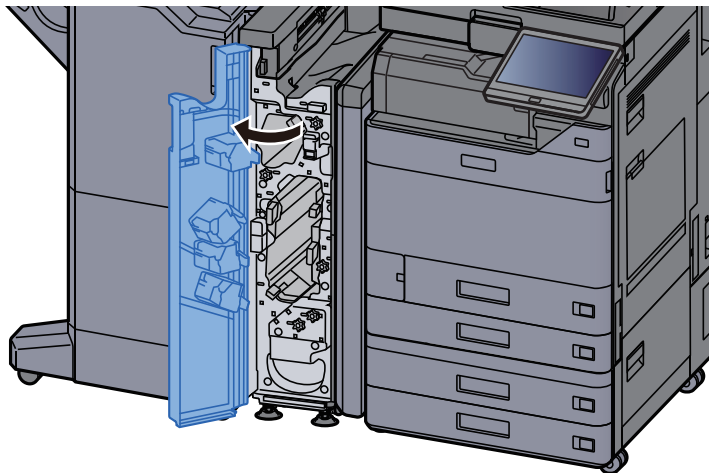


2 Åpne transportførerene (N4).

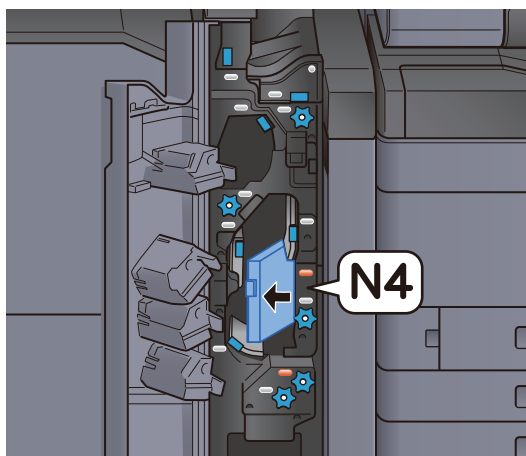


3 Drei bryteren (N6).

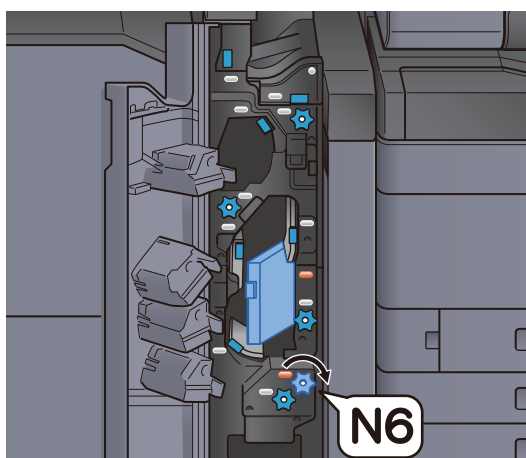


4 Fjern alt papir som sitter fast.

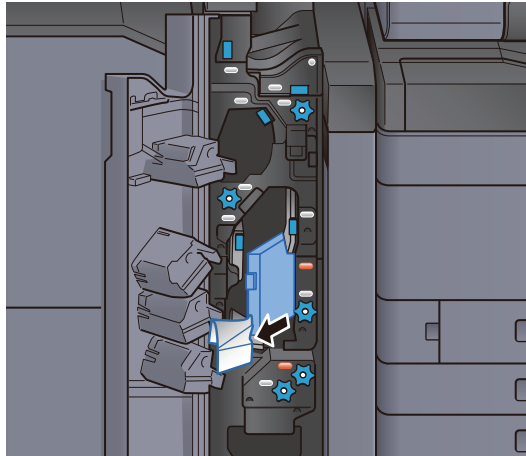

5 Returner transportfører (N4) til opprinnelig posisjon.

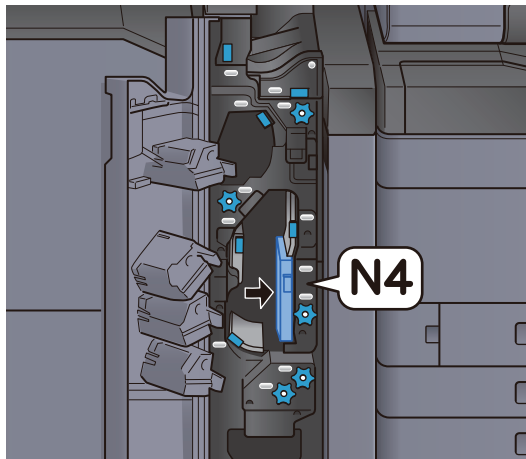


6 Lukk igjen frontdekselet.

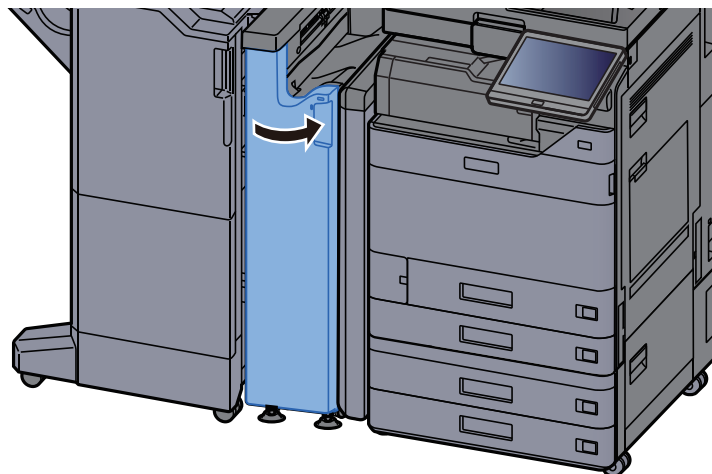


Rullebryter for papirstabel


1 Åpne frontdekselet.

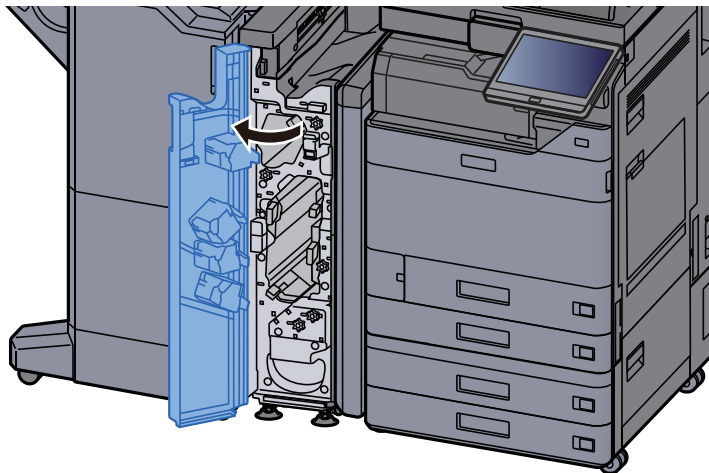


2 Åpne transportførerene (N4).

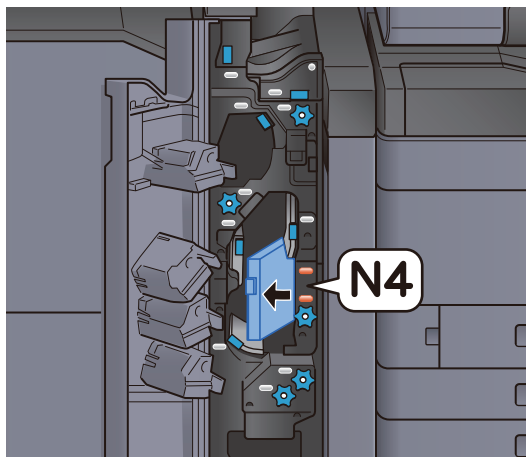


3 Drei bryteren (N5).

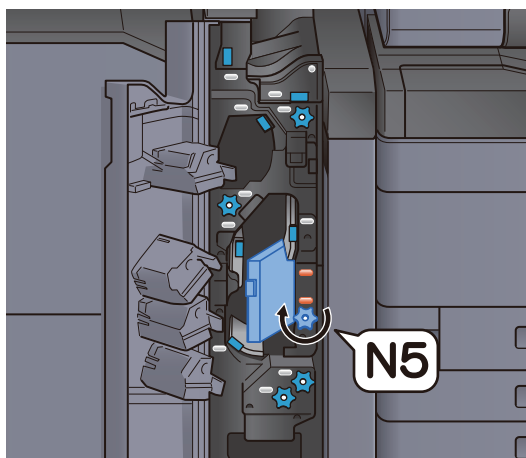


4 Fjern alt papir som sitter fast.

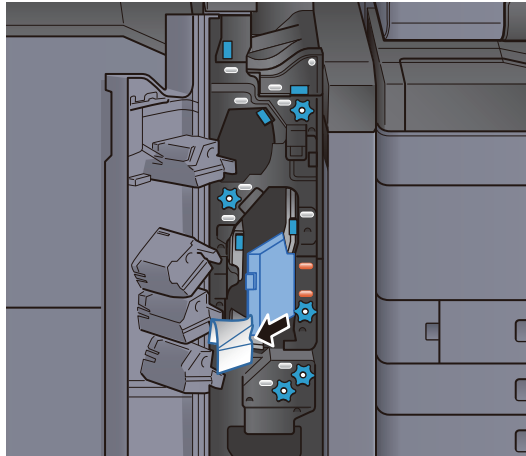

5 Returner transportfører (N4) til opprinnelig posisjon.

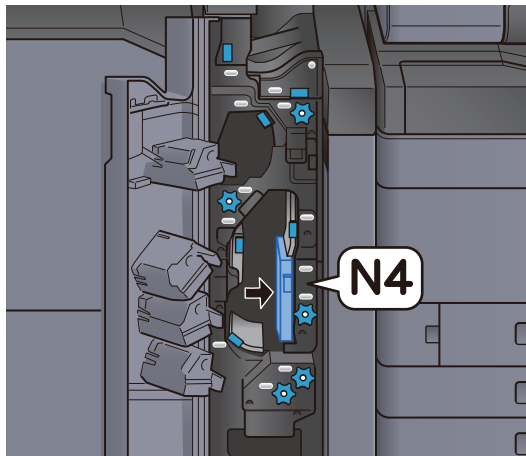


6 Lukk igjen frontdekselet.

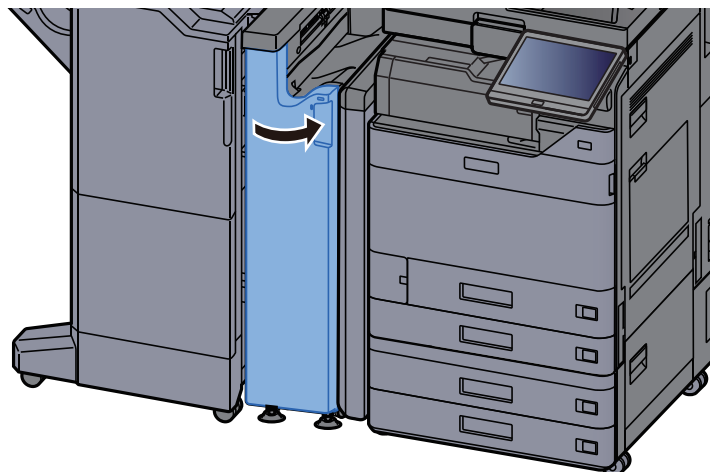


Papirstoppertransportførerplate


1 Åpne frontdekselet.

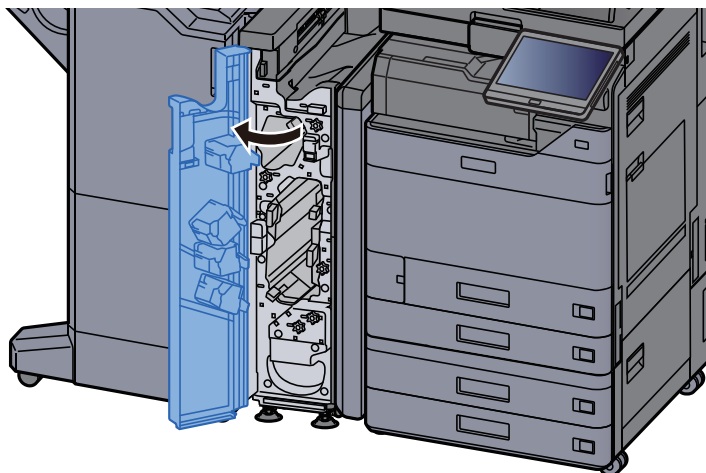


2 Åpne transportførerne (N4).

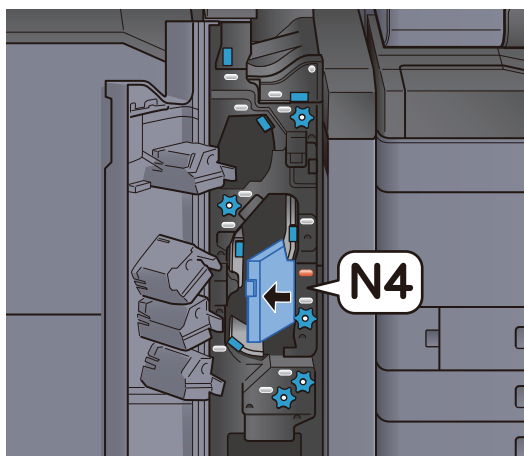


3 Fjern alt papir som sitter fast.

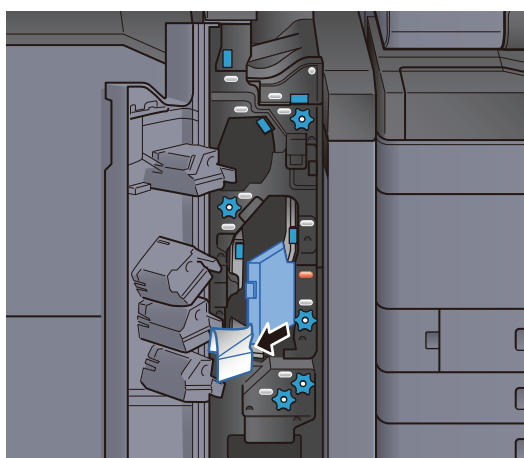

4 Returner transportførerer (N4) til opprinnelig posisjon.

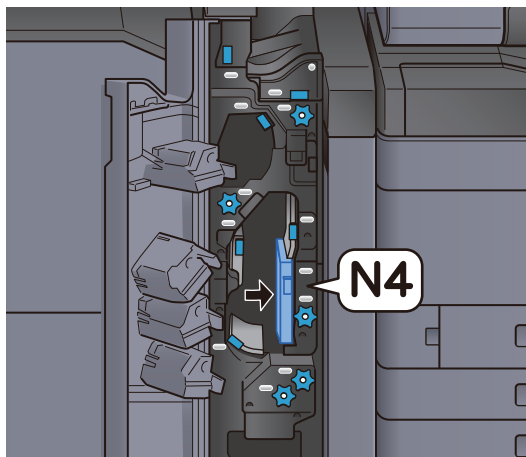


5 Lukk igjen frontdekselet.

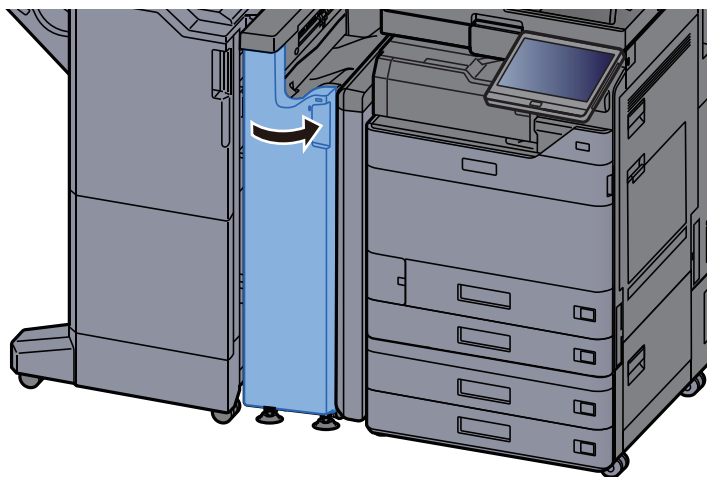


Transportførerplate til pre-registrering


1 Åpne frontdekselet.

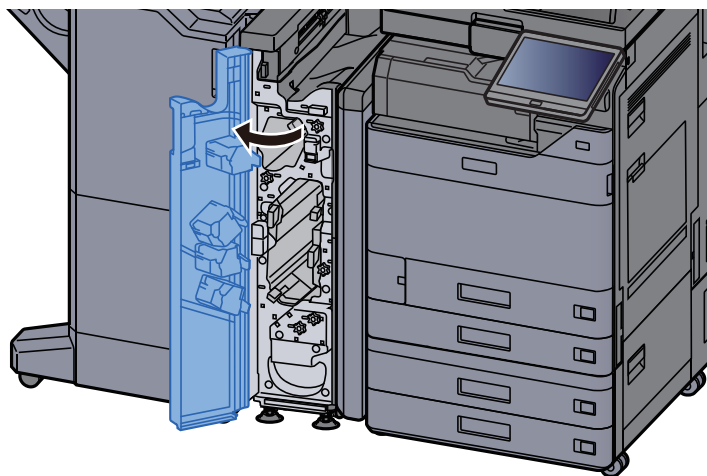


2 Åpne transportførerene (N3).

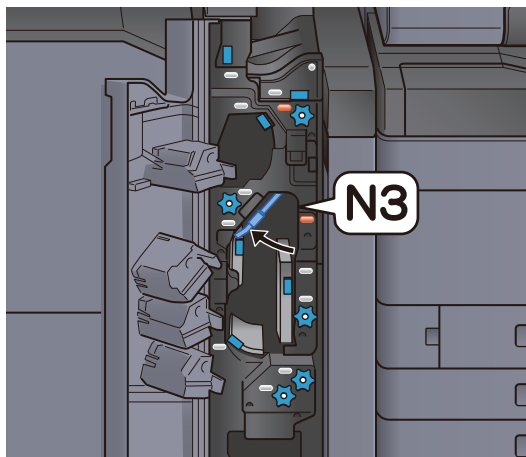


3 Dreii bryteren (N2).

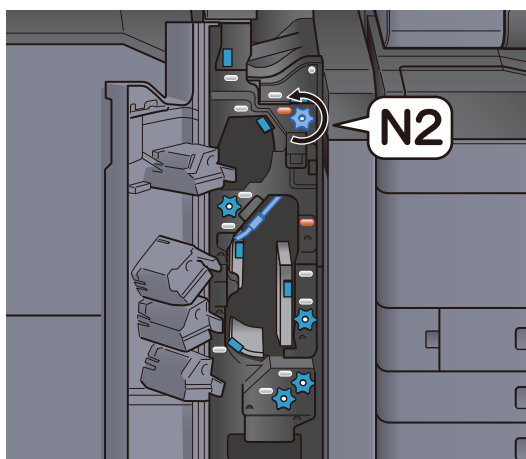


4 Fjern alt papir som sitter fast.

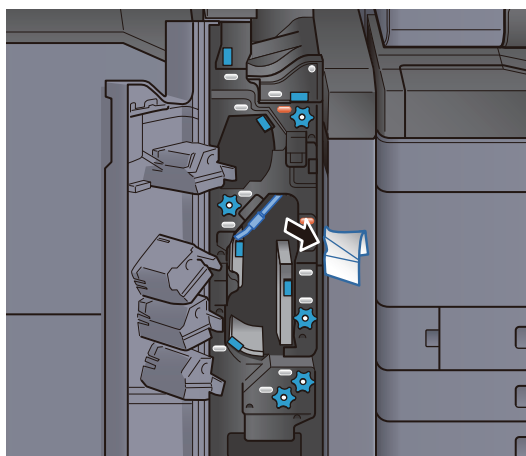

5 Returner transportførerer (N3) til opprinnelig posisjon.

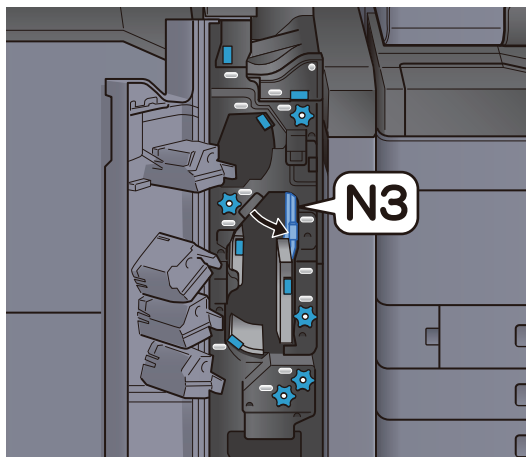


6 Lukk igjen frontdekselet.

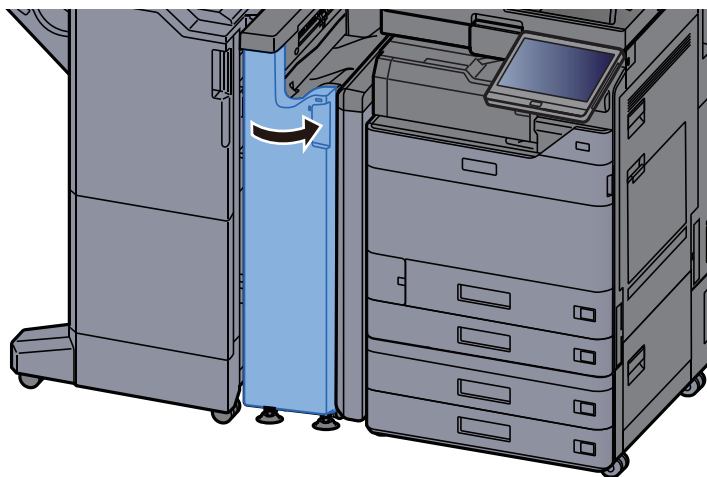


Fjern papirstopp i trekkspillbretteenheten


1 Åpne frontdekselet.

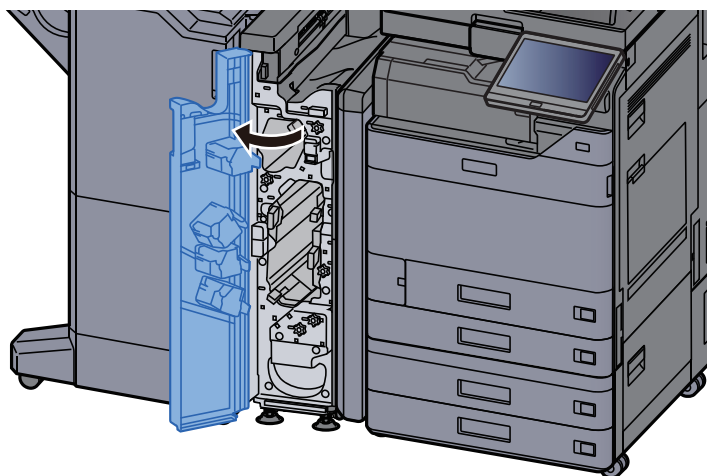


2 Åpne transportførerene (N3).

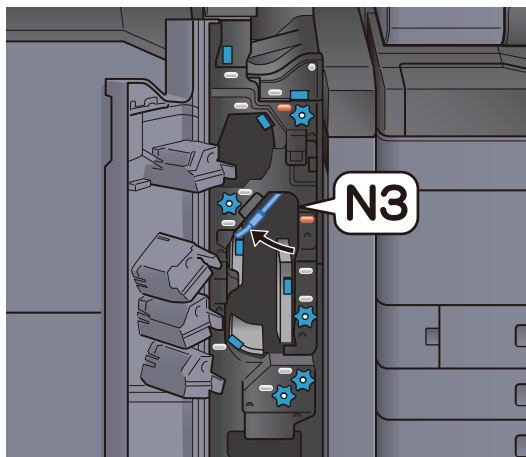


3 Drei bryteren (N2).

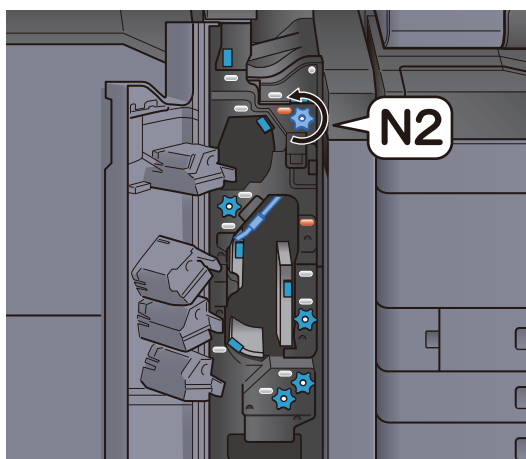


4 Fjern alt papir som sitter fast.

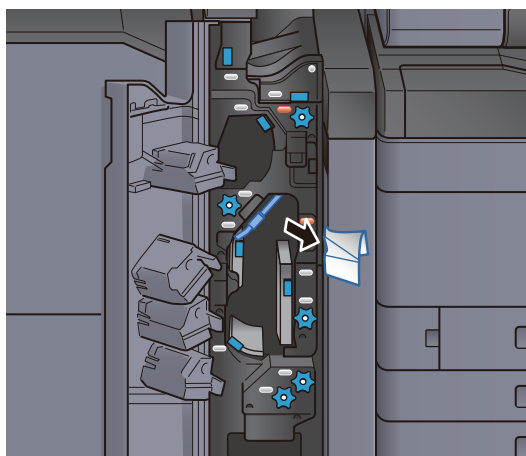

5 Returner transportførerens (N3) til opprinnelig posisjon.

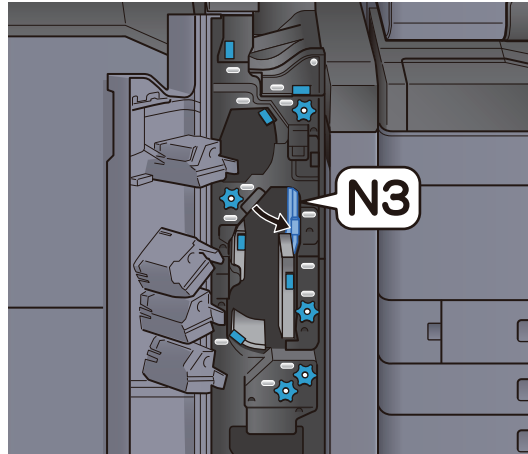


6 Lukk igjen frontdekselet.

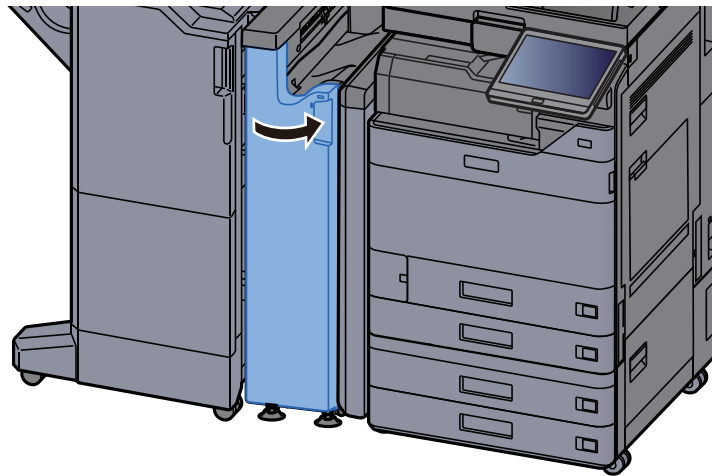


Inngangsførerplate


1 Åpne frontdekselet.

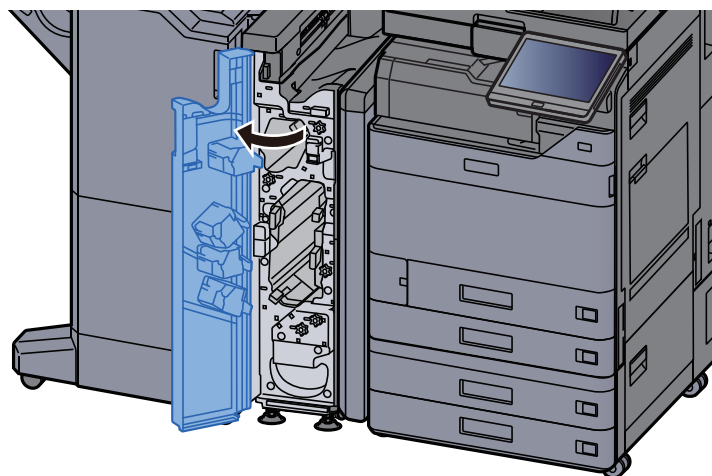


2 Åpne transportførerene (N1).

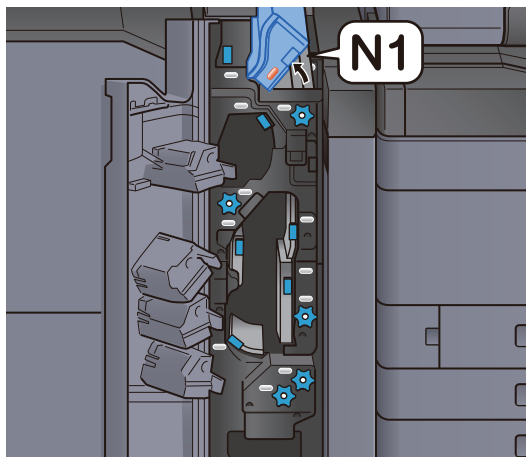


3 Fjern alt papir som sitter fast.

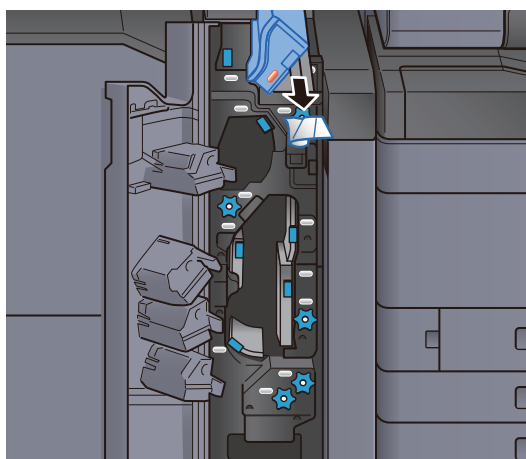

4 Returner transportføreren (N1) til opprinnelig posisjon.

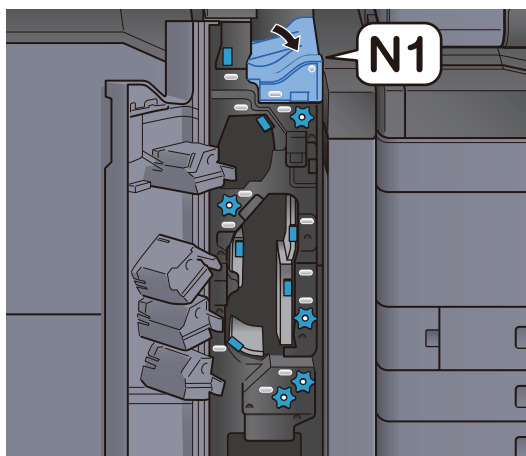

5 Lukk igjen frontdekselet.

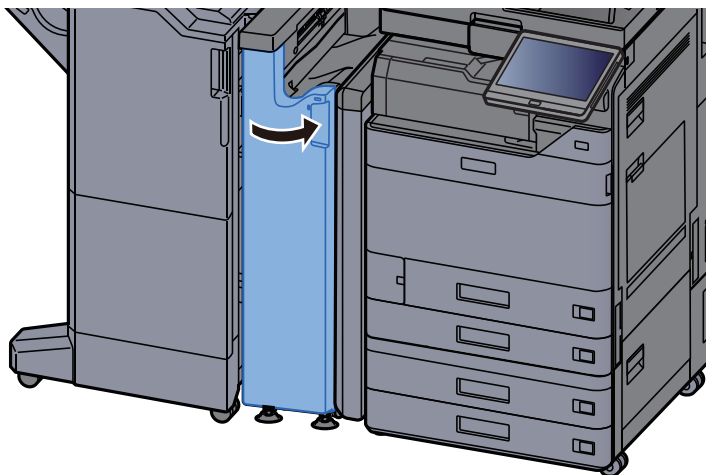


Fjern eventuelt fastkjørt papir i 1000-ark etterbehandler


FORSIKTIG

- Ikke bruk fastkjørt papir på nytt.
- Hvis papiret blir revet under fjerning, må du passe på å fjerne alle løse papirbiter inne i maskinen. Papirbiter som er igjen i maskinen kan forårsake en ny papirstopp.


1 Fjern alt papir som sitter fast.

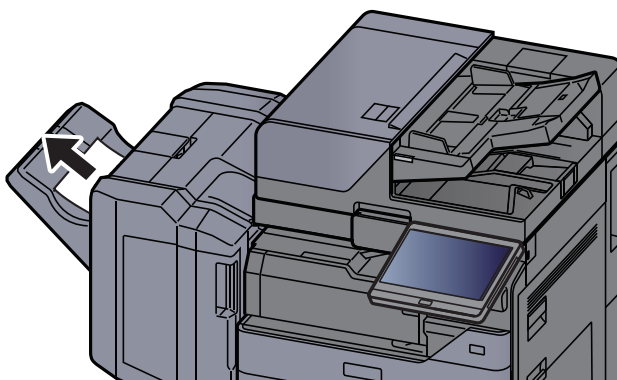


2 Åpne det øvre dekselet på etterbehandlingsenheten.

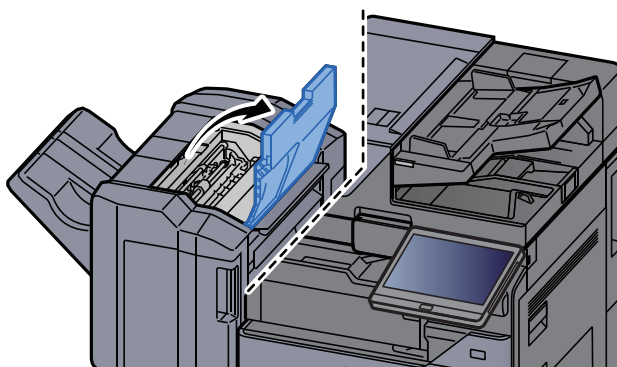


3 Åpne transportbåndenheten (D2).

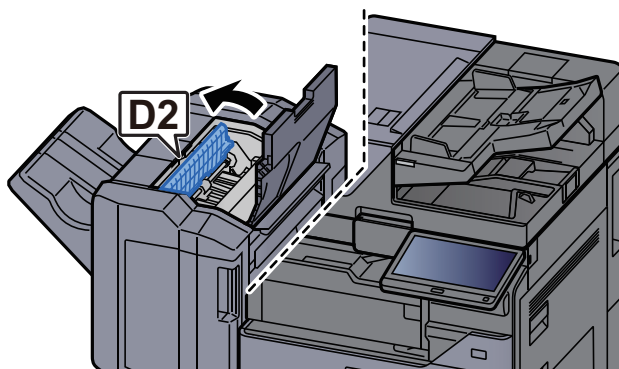


4 Fjern alt papir som sitter fast.

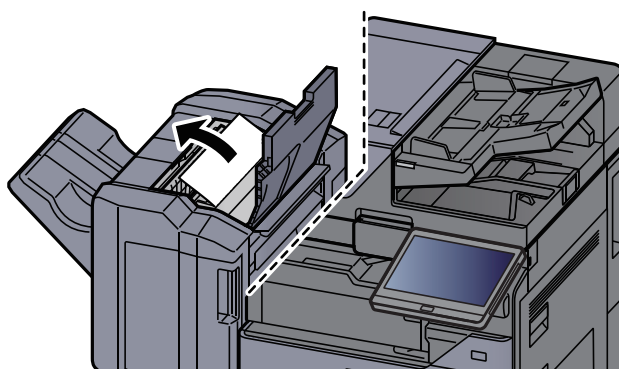


5 Returner transportbåndenheten (D2) til opprinnelig posisjon.

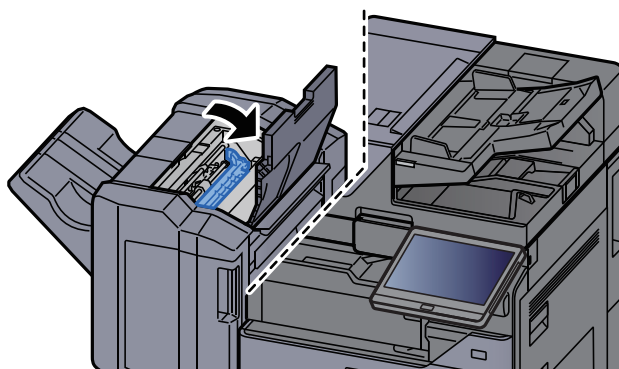


6 Åpne frontdekselet på etterbehandlingsenheten.

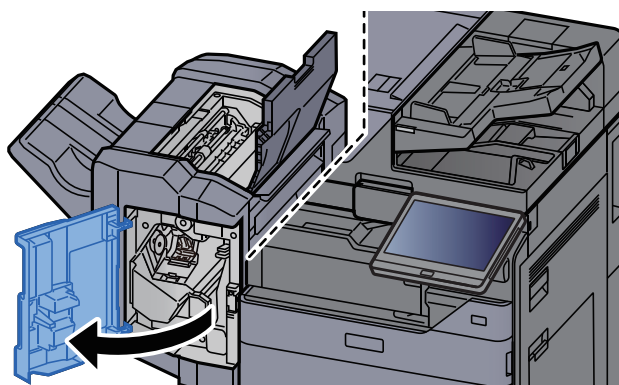


7 Åpne transportbåndenheten (D1).

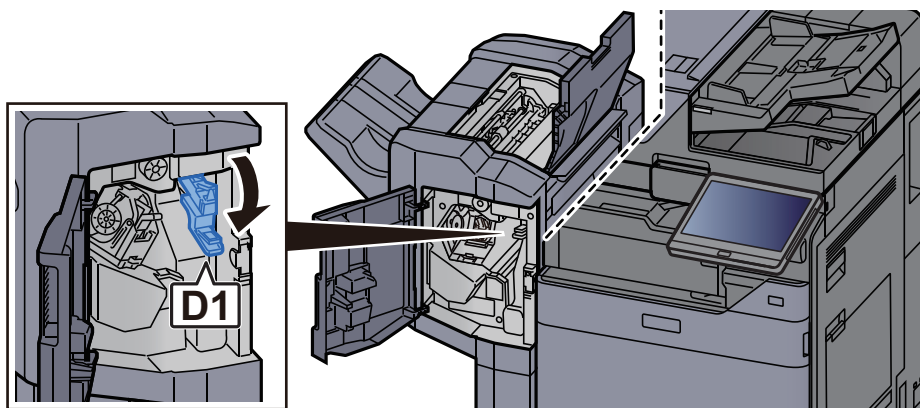


8 Fjern alt papir som sitter fast.

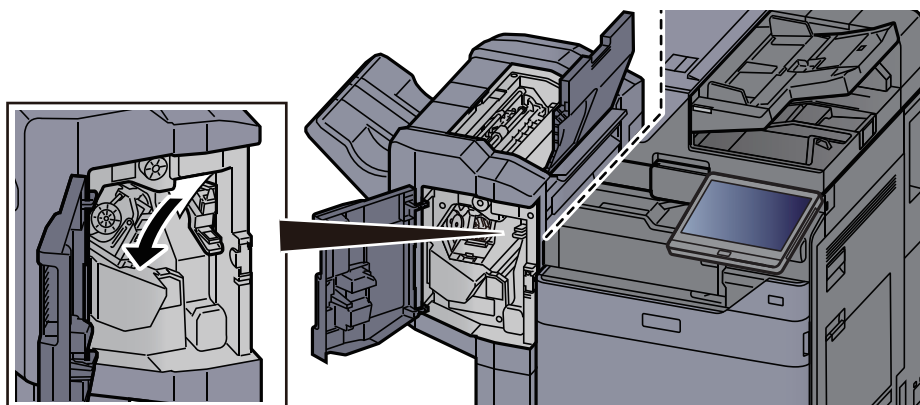

9 Returner transportbåndenheten (D1) til opprinnelig posisjon.

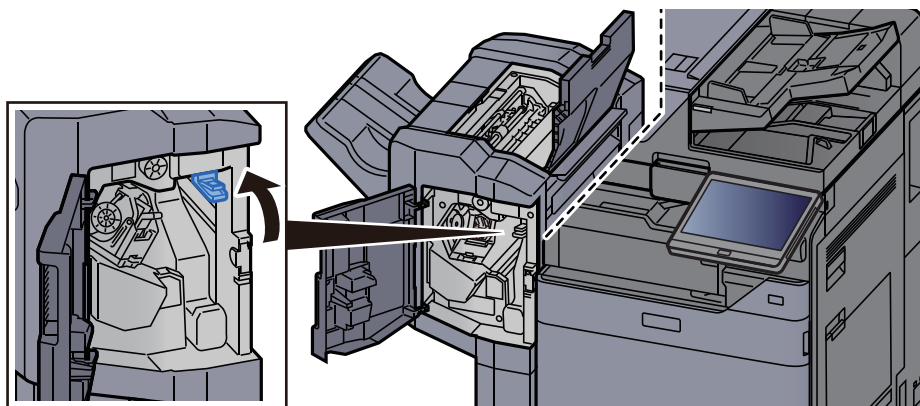

10 Returner dekslene til opprinnelig posisjon.

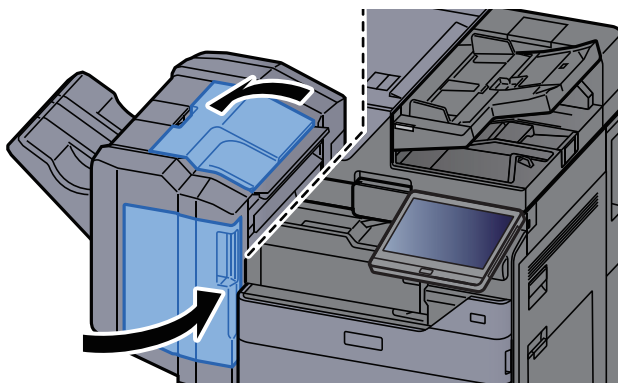


Fjern eventuelt fastkjørt papir i Etterbehandler for 4000 ark / Etterbehandler for stifting av 100 ark (intern)


FORSIKTIG

- Ikke bruk fastkjørt papir på nytt.
- Hvis papiret blir revet under fjerning, må du passe på å fjerne alle løse papirbiter inne i maskinen. Papirbiter som er igjen i maskinen kan forårsake en ny papirstopp.


1 Åpne etterbehandlerens frontdeksel 1.

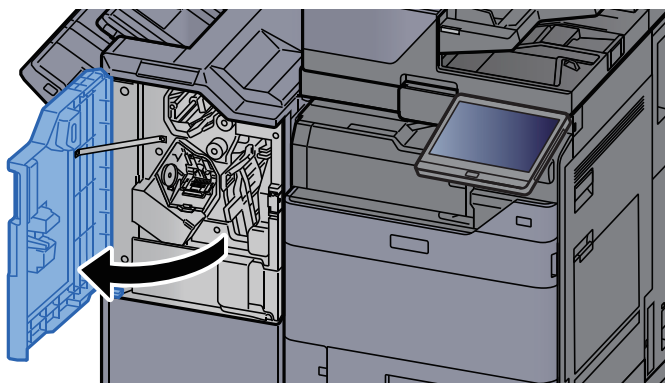


2 Åpne transportbåndenheten (D1).

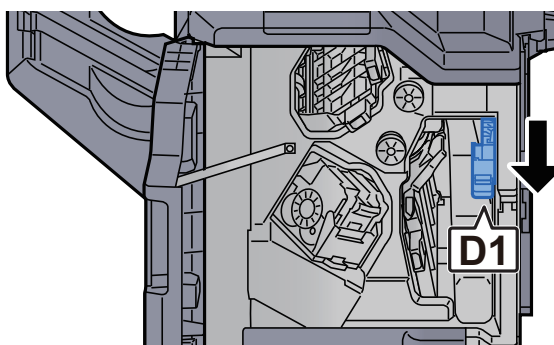


3 Fjern alt papir som sitter fast.

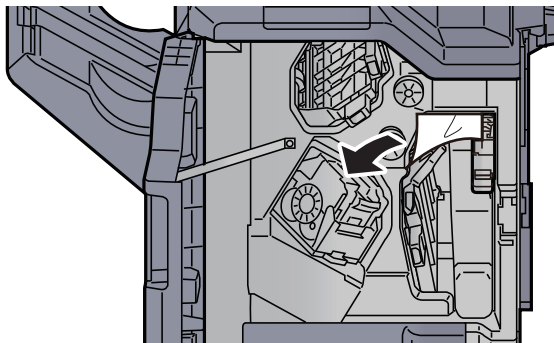

4 Returner transportbåndenheten (D1) til opprinnelig posisjon.

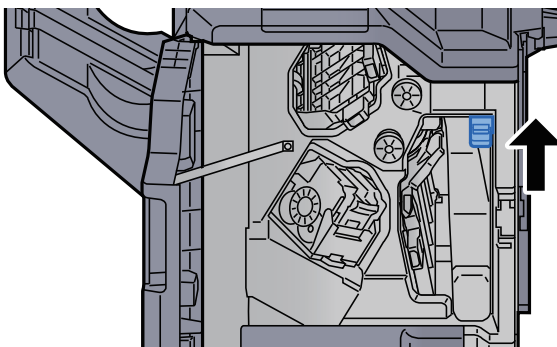

5 Returner dekselet til opprinnelig posisjon.

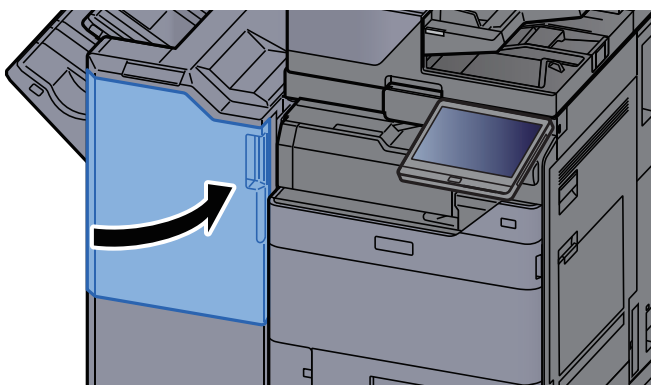


Fjern eventuelt fastkjørt papir i Etterbehandler for 4000 ark / Etterbehandler for stifting av 100 ark (brett A)




FORSIKTIG

- Ikke bruk fastkjørt papir på nytt.
- Hvis papiret blir revet under fjerning, må du passe på å fjerne alle løse papirbiter inne i maskinen. Papirbiter som er igjen i maskinen kan forårsake en ny papirstopp.


1 Fjern alt papir som sitter fast.

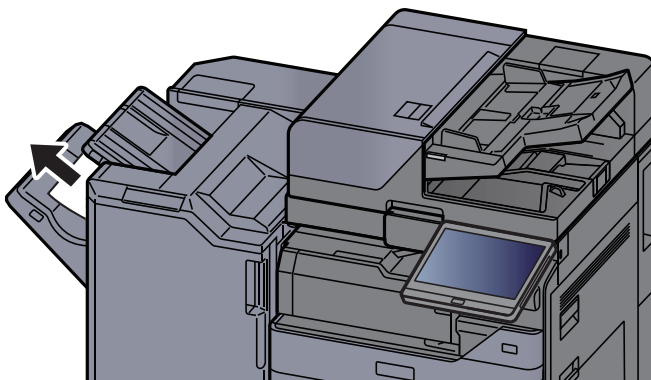


2 Åpne etterbehandlerens frontdekse 1.

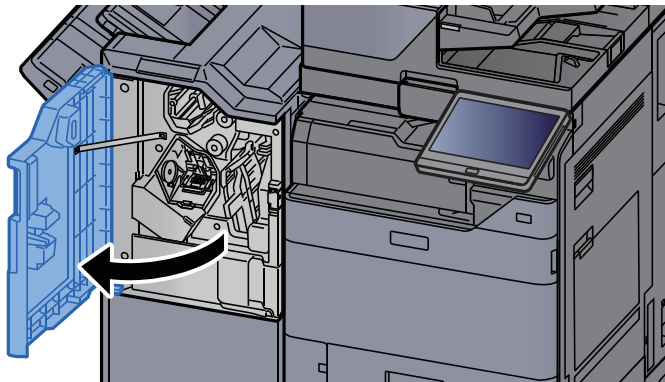


3 Åpne transportbåndenheten (D6).

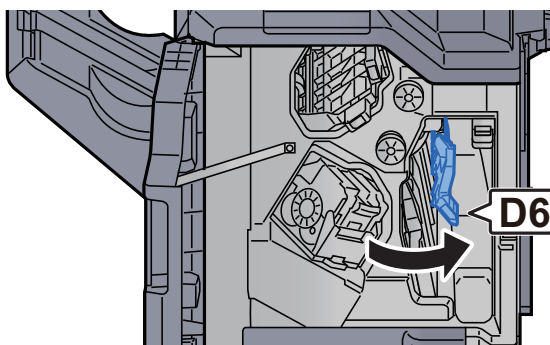


4 Fjern alt papir som sitter fast.

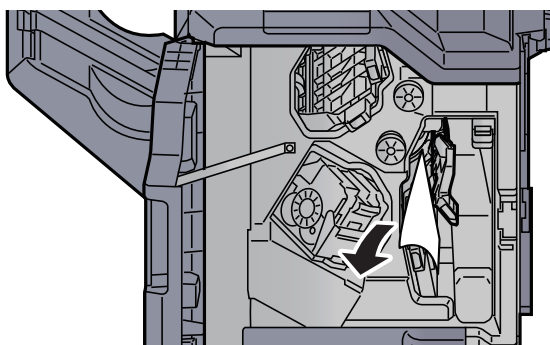


5 Returner transportbåndenheten (D6) til opprinnelig posisjon.

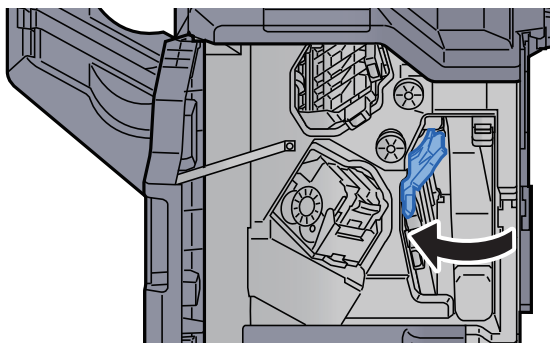


6 Åpne transportbåndenheten (D4).

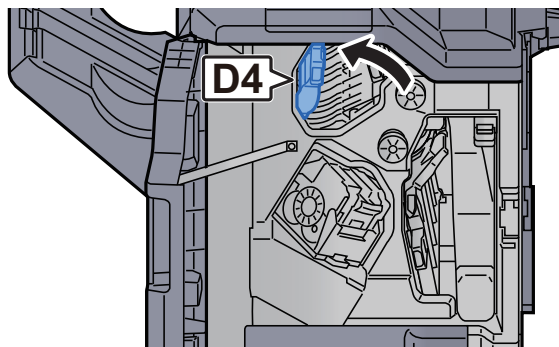


7 Dreie bryteren (D5).

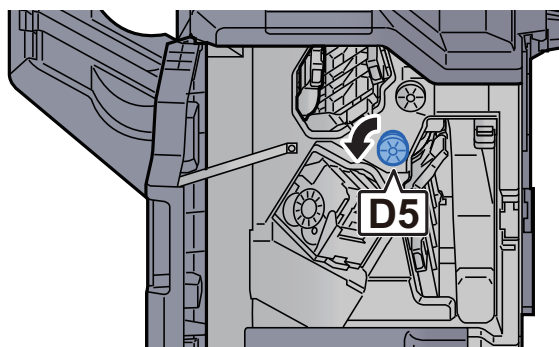


8 Fjern alt papir som sitter fast.

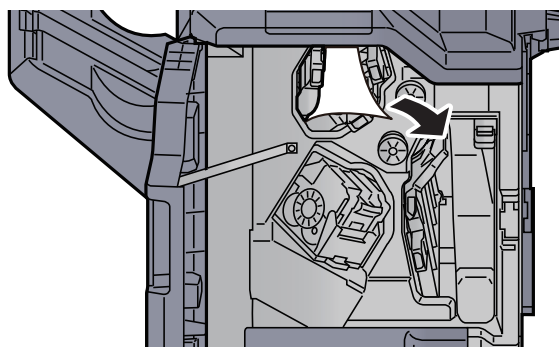


9 Returner transportbåndenheten (D4) til opprinnelig posisjon.

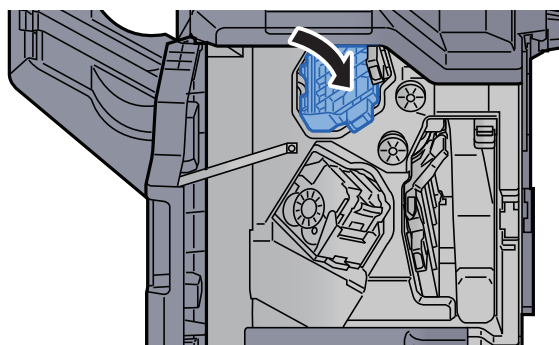


10 Åpne transportbåndenheten (D1).

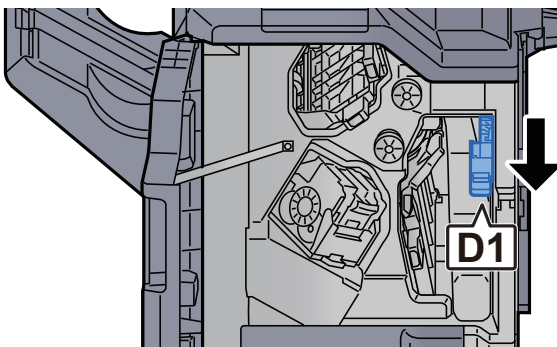


11 Fjern alt papir som sitter fast.

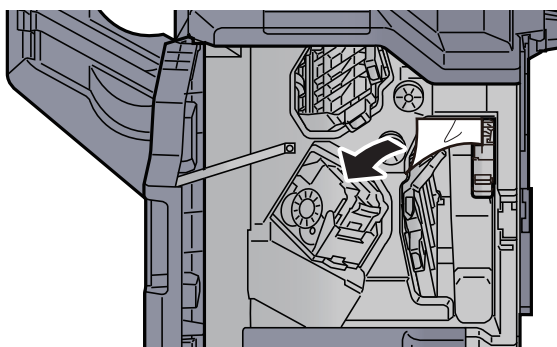

12 Returner transportbåndenheten (D1) til opprinnelig posisjon.

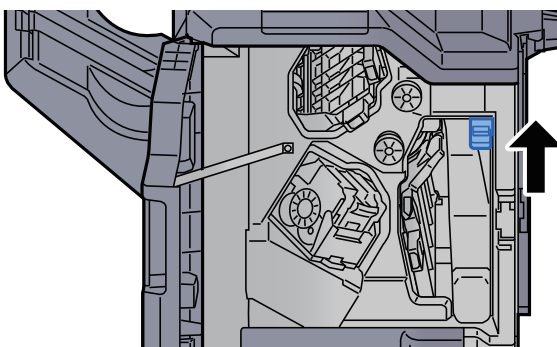

13 Returner dekselet til opprinnelig posisjon.

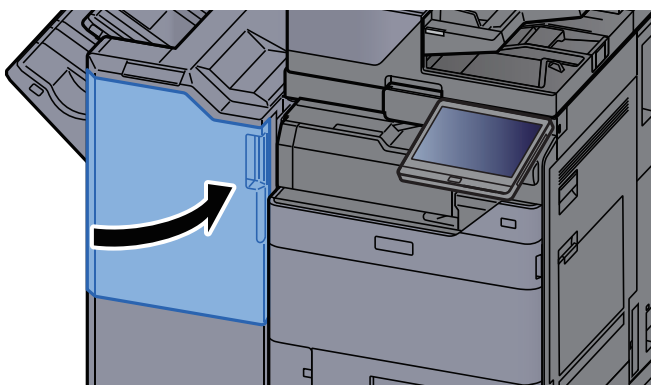


Fjern eventuelt fastkjørt papir i Etterbehandler for 4000 ark / Etterbehandler for stifting av 100 ark (brett B)


FORSIKTIG

- Ikke bruk fastkjørt papir på nytt.
- Hvis papiret blir revet under fjerning, må du passe på å fjerne alle løse papirbiter inne i maskinen. Papirbiter som er igjen i maskinen kan forårsake en ny papirstopp.


1 Fjern alt papir som sitter fast.

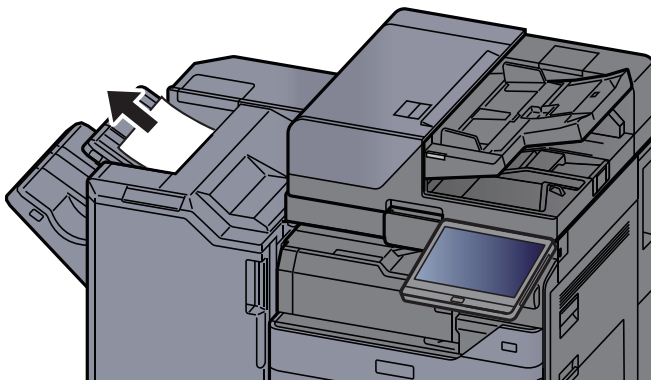


2 Åpne etterbehandlerens frontdeksel 1.

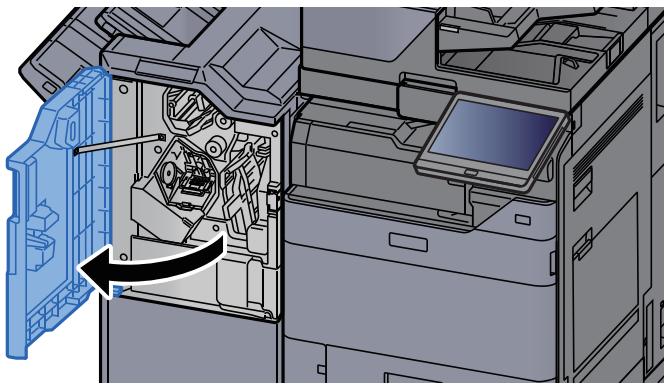


3 Åpne transportbåndenheten (D2).

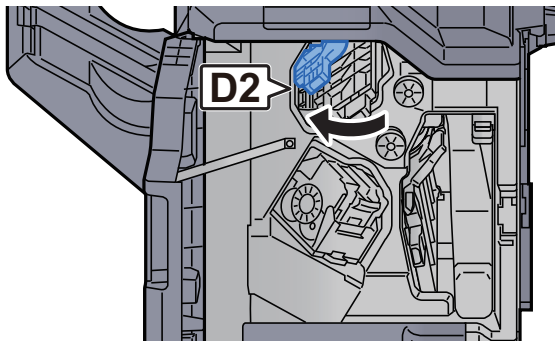


4 Dreie bryteren (D3).

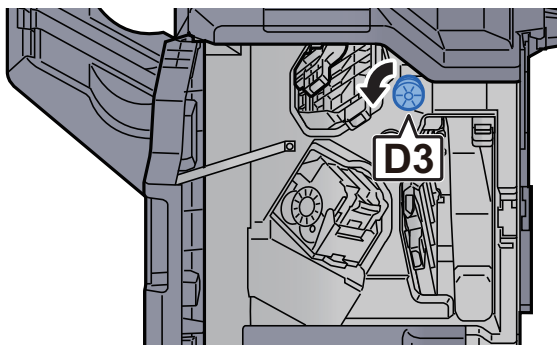


5 Fjern alt papir som sitter fast.

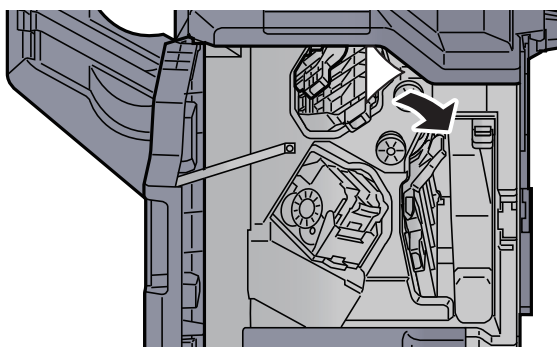


6 Returner transportbåndenheten (D2) til opprinnelig posisjon.

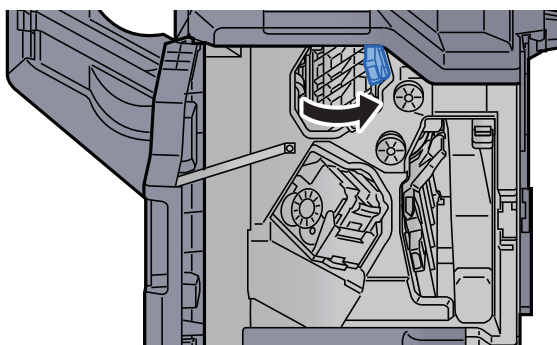


7 Åpne transportbåndenheten (D1).

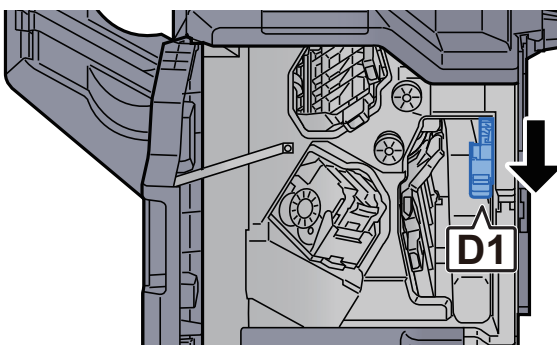


8 Fjern alt papir som sitter fast.

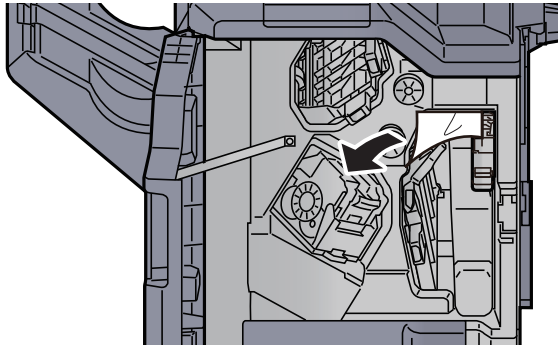

9 Returner transportbåndenheten (D1) til opprinnelig posisjon.

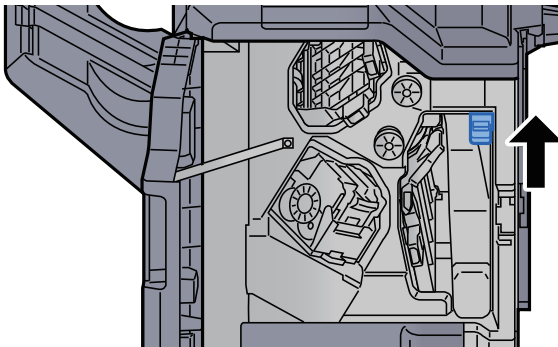

10 Returner dekkelet til opprinnelig posisjon.

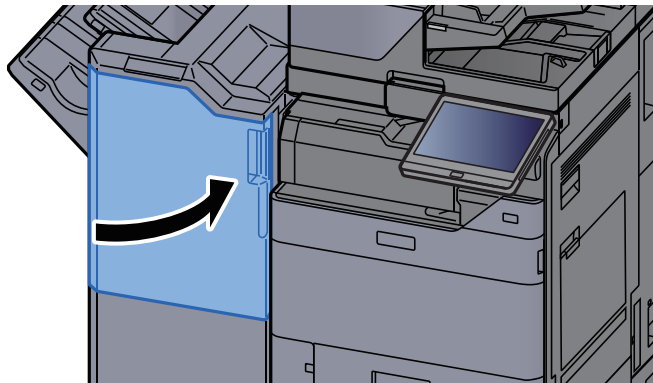


Fjern eventuelt fastkjørt papir i bretteenheten (Etterbehandler for 4000 ark)


FORSIKTIG

- Ikke bruk fastkjørt papir på nytt.
- Hvis papiret blir revet under fjerning, må du passe på å fjerne alle løse papirbiter inne i maskinen. Papirbiter som er igjen i maskinen kan forårsake en ny papirstopp.


1 Åpne frontdeksel 1 og 2 på etterbehandlingsenheten.

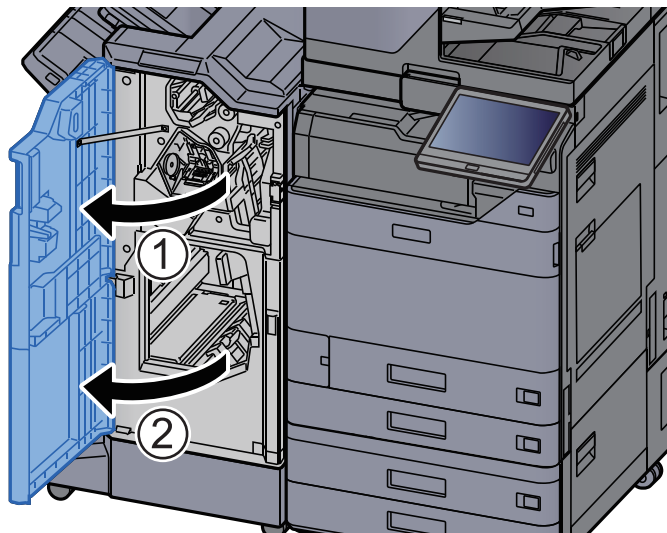


2 Åpne dekselet på transportbåndenheten (D7).

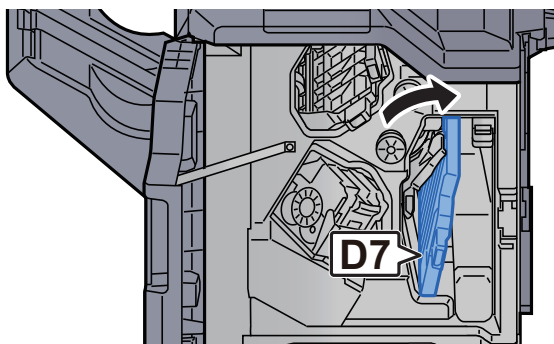


3 Fjern alt papir som sitter fast.

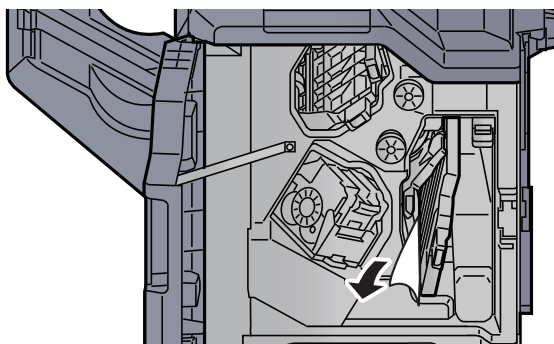


4 Returner transportbåndenheten (D7) til opprinnelig posisjon.

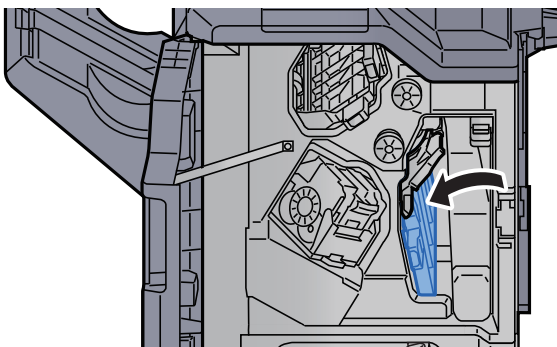


5 Åpne transportbåndenheten (D8).

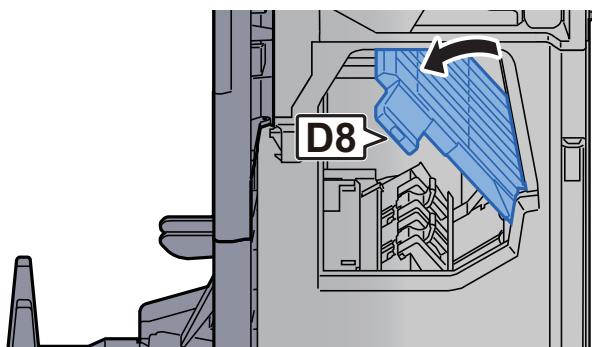


6 Fjern alt papir som sitter fast.

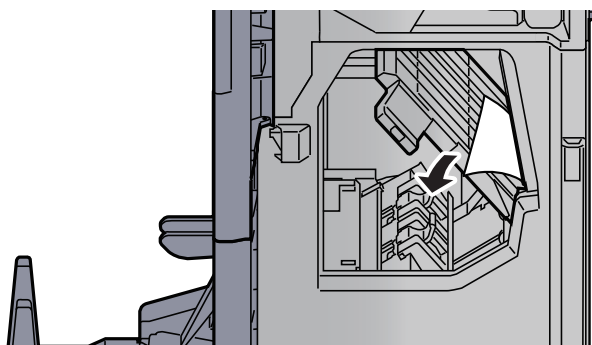


7 Returner transportbåndenheten (D8) til opprinnelig posisjon.

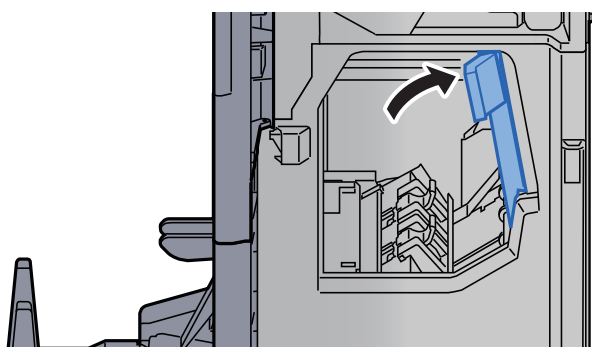


8 Fjern papir fra innsiden av etterbehandleren.

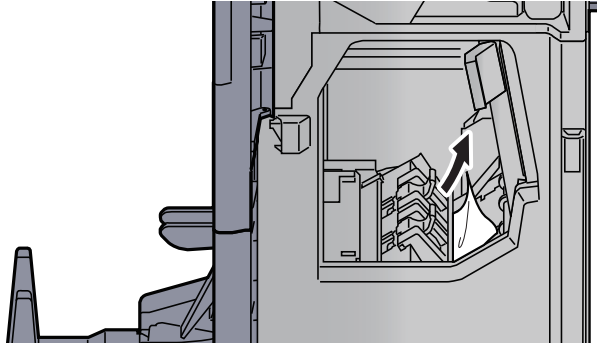


9 Returner dekslene til opprinnelig posisjon.

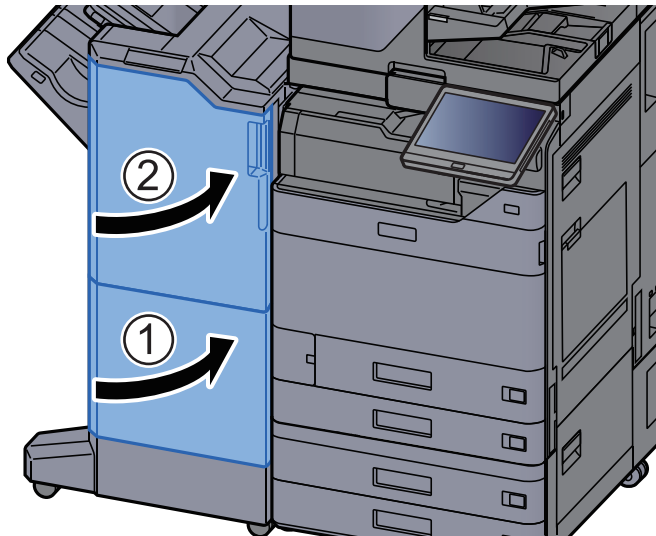


10 Løft bretteskuffen.

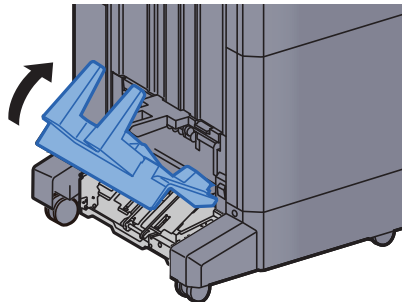


11 Fjern alt papir som sitter fast.

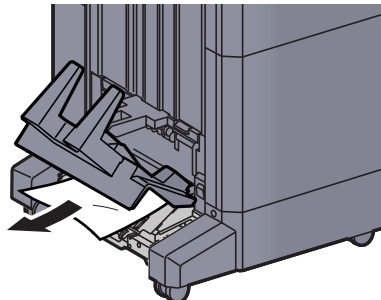


12 Trykk på frigjøringspaken for å trekke ut bretteenheten.

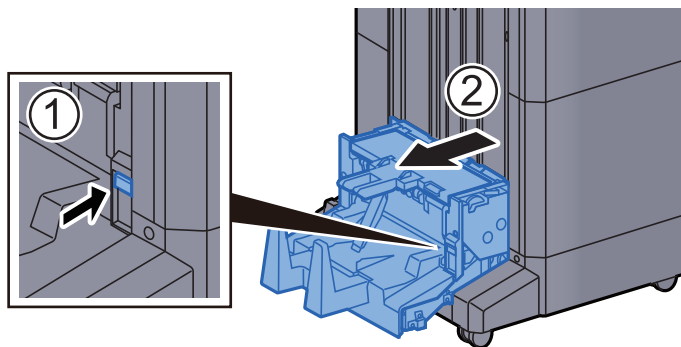


13 Åpne bretteenhetens venstre deksel.

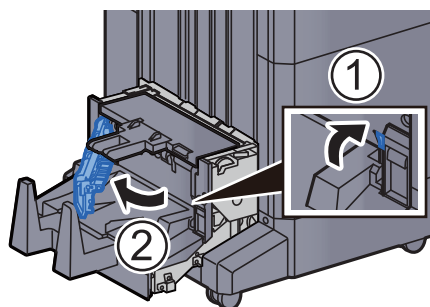


14 Drei bryteren (D9).

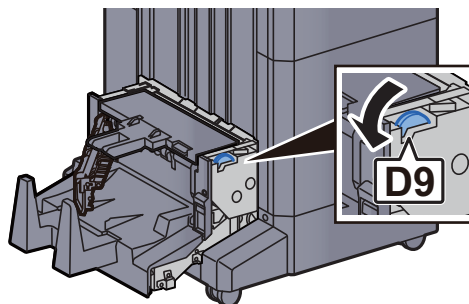


15 Fjern alt papir som sitter fast.

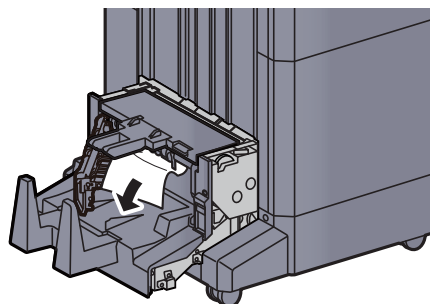


- 16** Returner det venstre dekkelet på bretteenheten til opprinnelig posisjon.

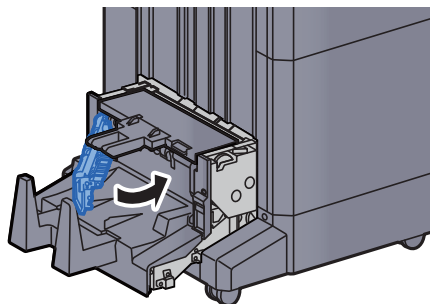


- 17** Åpne toppdekselet på bretteenheten.

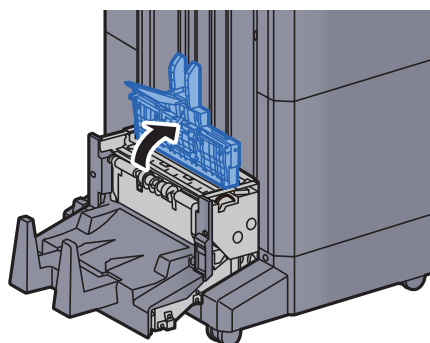


- 18** Drei bryteren (D9).

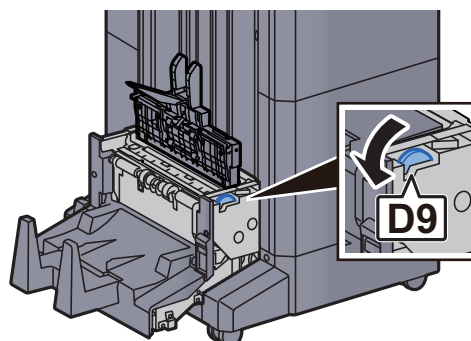


- 19** Fjern alt papir som sitter fast.

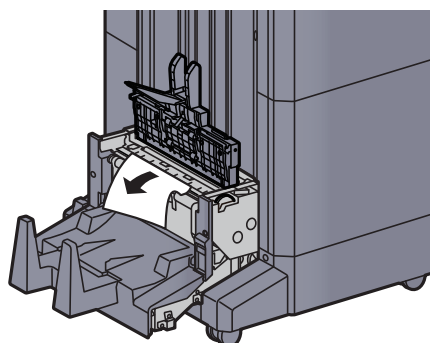

20 Returner toppdekselet på bretteenheten til opprinnelig posisjon.

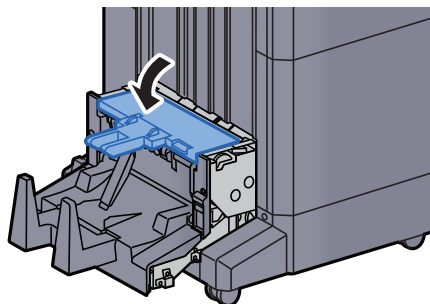

21 Returner bretteenheten til opprinnelig posisjon.

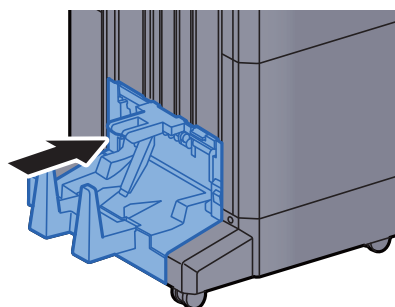


Fjern eventuelt fastkjørt papir i bretteskuffen (Etterbehandler for 4000 ark)




FORSIKTIG

- Ikke bruk fastkjørt papir på nytt.
- Hvis papiret blir revet under fjerning, må du passe på å fjerne alle løse papirbiter inne i maskinen. Papirbiter som er igjen i maskinen kan forårsake en ny papirstopp.


1 Løft bretteskuffen.

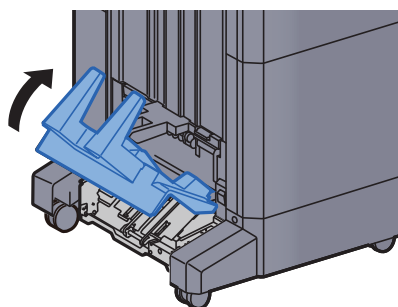


2 Fjern alt papir som sitter fast.

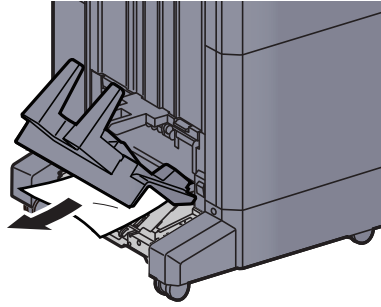


3 Trykk på frigjøringspaken for å trekke ut bretteenheten.

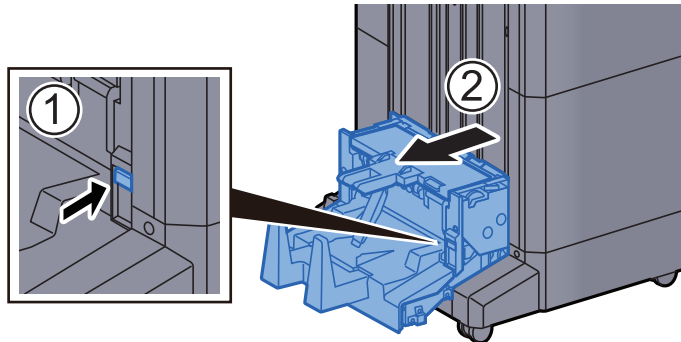


4 Åpne bretteenhetens venstre deksel.

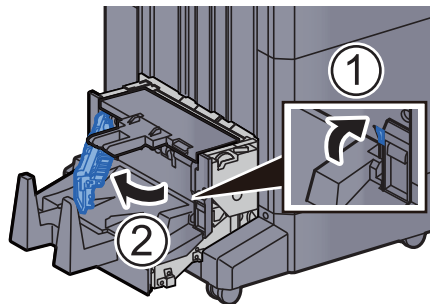


5 Drei bryteren (D9).

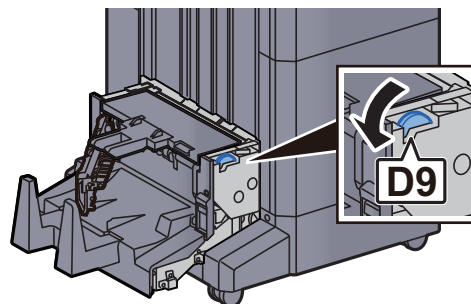


6 Fjern alt papir som sitter fast.

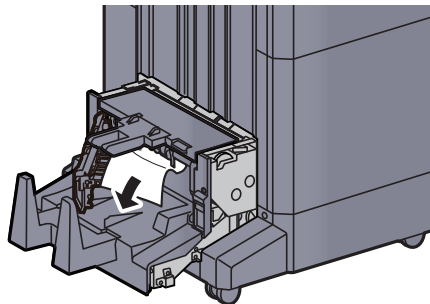


7 Returner det venstre dekselet på bretteenheten til opprinnelig posisjon.

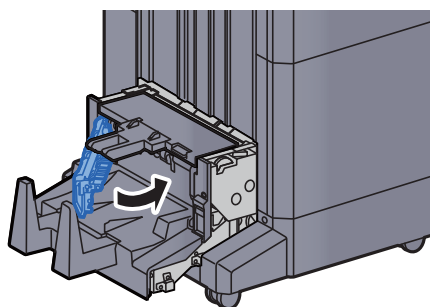


8 Åpne toppdekselet på bretteenheten.

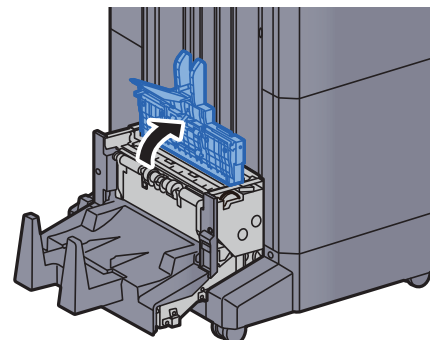


9 Drei bryteren (D9).

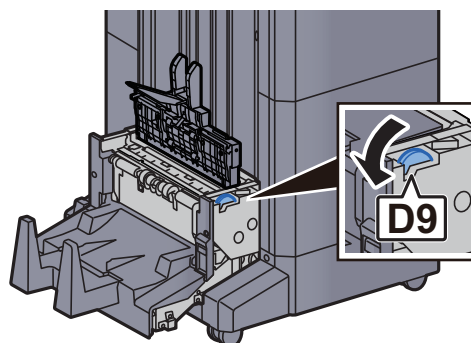


10 Fjern alt papir som sitter fast.

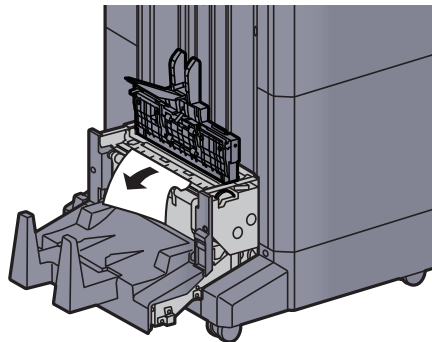


11 Returner toppdekselet på bretteenheten til opprinnelig posisjon.

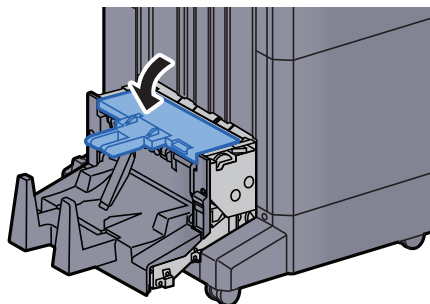


12 Returner bretteenheten til opprinnelig posisjon.

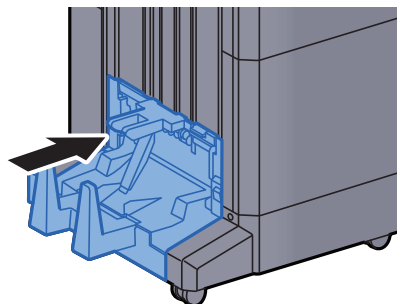


13 Åpne frontdeksel 1 og 2 på etterbehandlingsenheten.

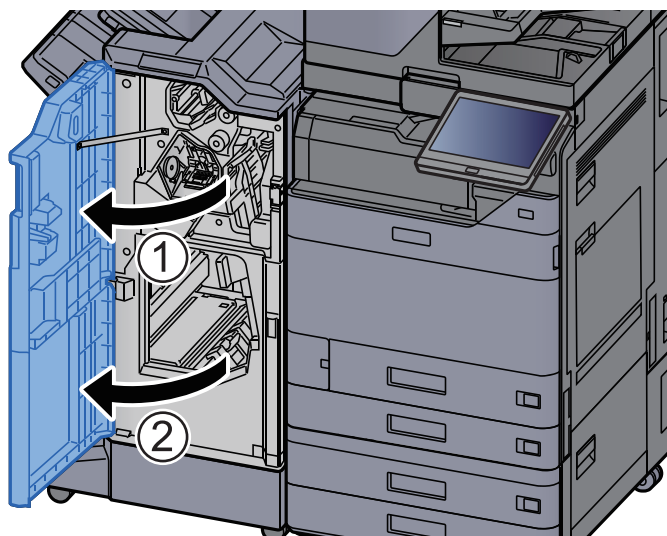

14 Fjern papir fra innsiden av etterbehandleren.

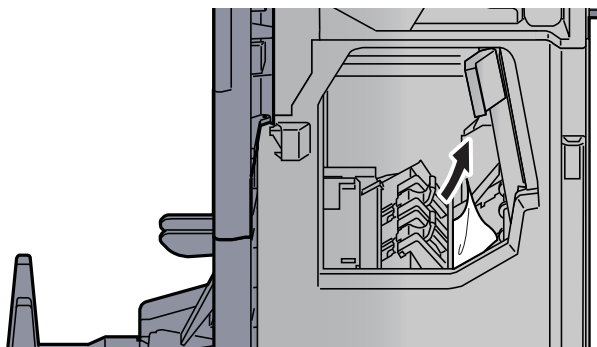

15 Returner dekslene til opprinnelig posisjon.

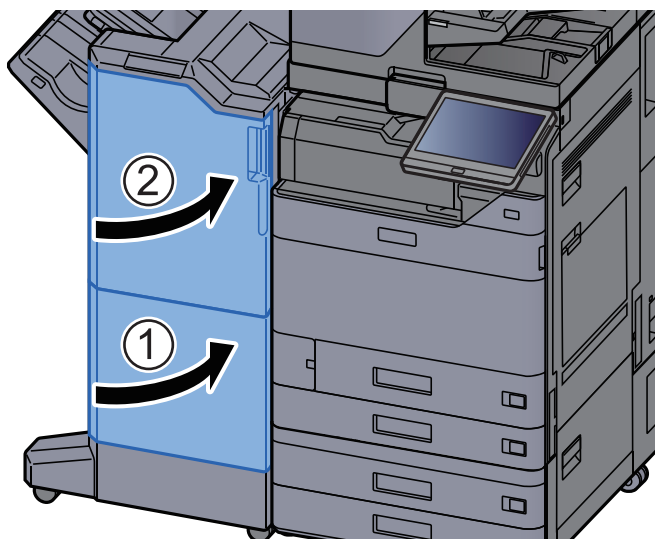


Fjern eventuelt fastkjørt papir i bretteenheten (Etterbehandler for stifting av 100 ark)


FORSIKTIG

- Ikke bruk fastkjørt papir på nytt.
- Hvis papiret blir revet under fjerning, må du passe på å fjerne alle løse papirbiter inne i maskinen. Papirbiter som er igjen i maskinen kan forårsake en ny papirstopp.


1 Åpne frontdeksel 1 og 2 på etterbehandlingsenheten.

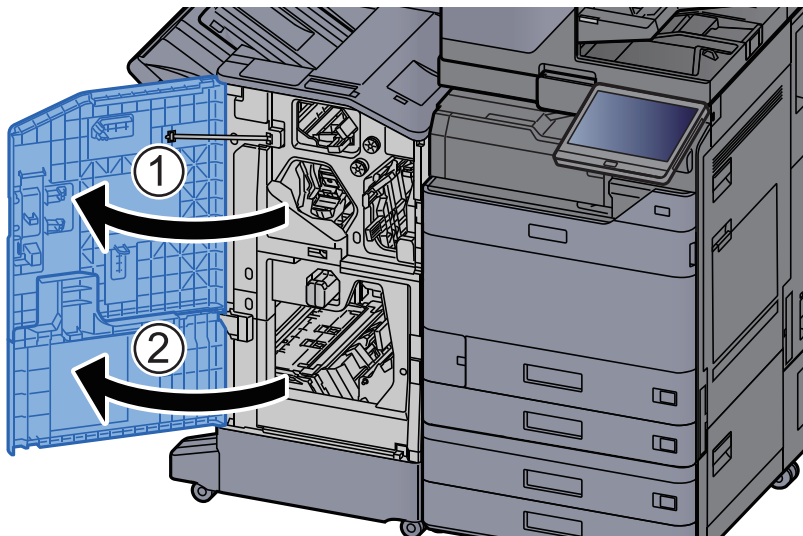


2 Åpne dekselet på transportbåndenheten (D7).

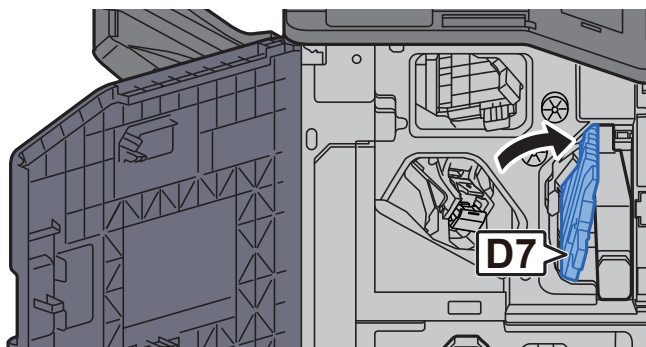


3 Fjern alt papir som sitter fast.

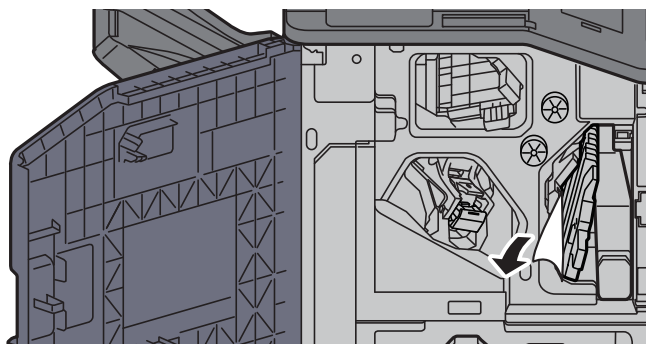


4 Returner transportbåndenheten (D7) til opprinnelig posisjon.

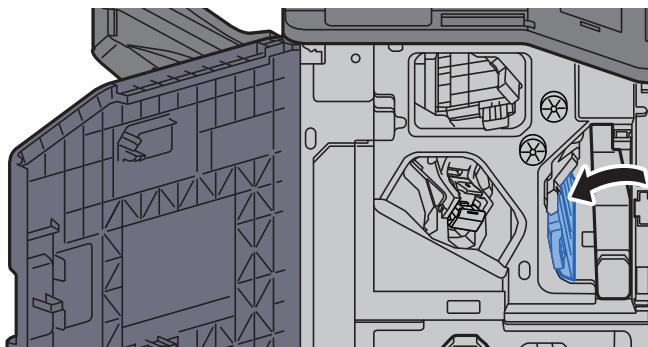


5 Åpne transportbåndenheten (D8).

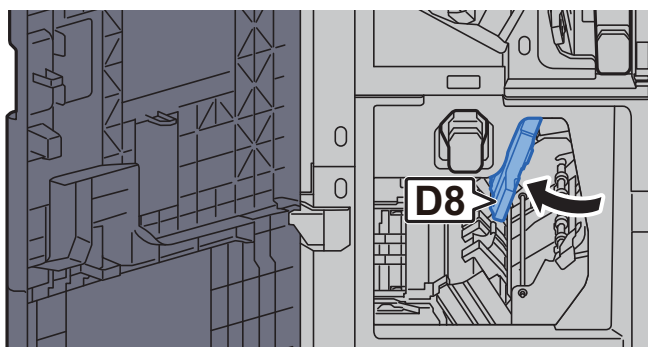


6 Fjern alt papir som sitter fast.

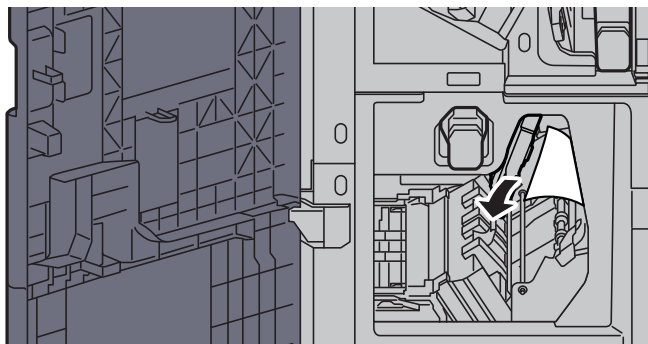


7 Returner transportbåndenheten (D8) til opprinnelig posisjon.

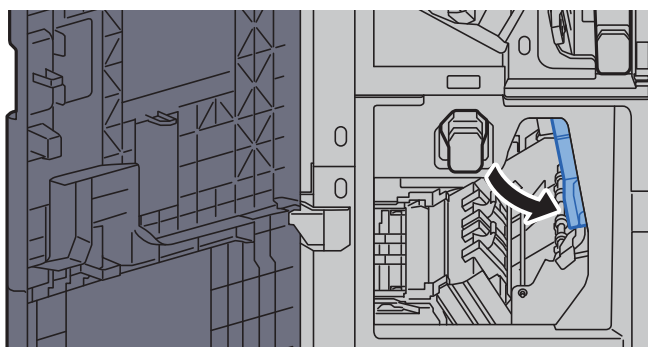


8 Fjern papir fra innsiden av etterbehandleren.

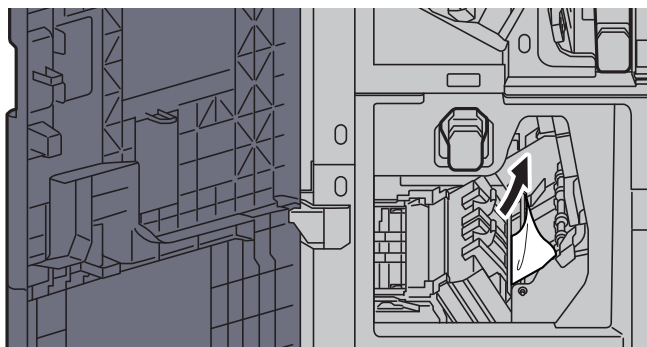


9 Returner dekslene til opprinnelig posisjon.

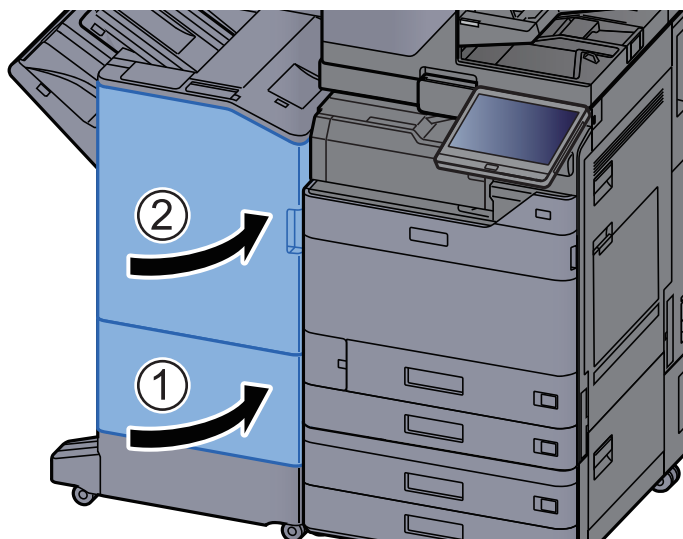


10 Løft opp frigjoringsspaken for å trekke ut bretteenheten.

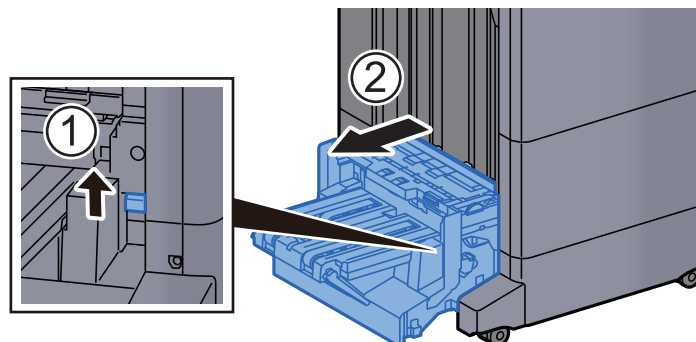


11 Åpne toppdekselet på bretteenheten.

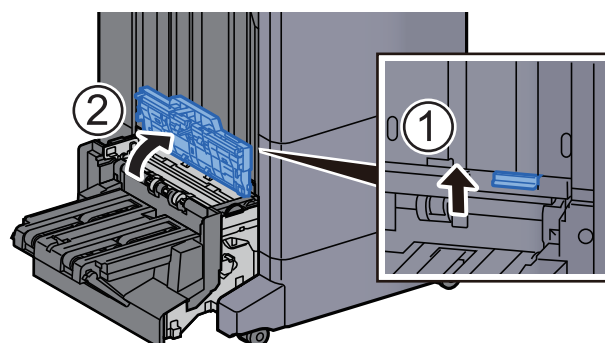


12 Dreie bryteren (D9).

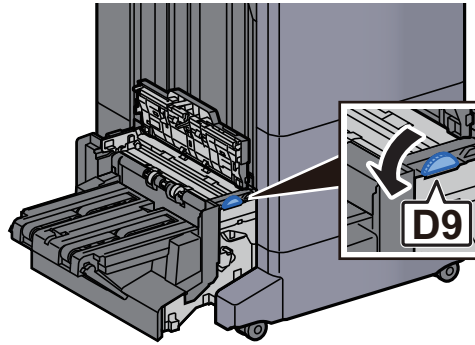


13 Fjern alt papir som sitter fast.

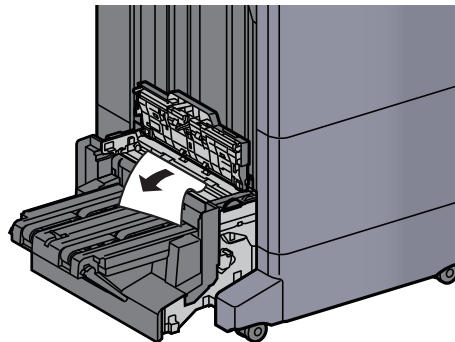


14 Åpne transportbåndenheten til bretteenheten.

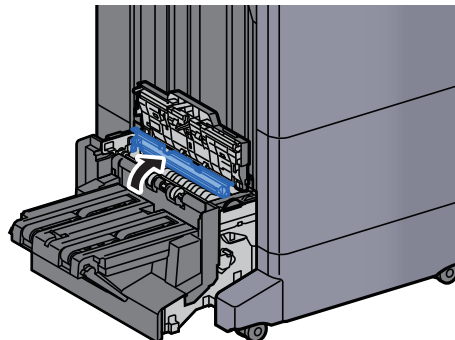


15 Dreie bryteren (D9).

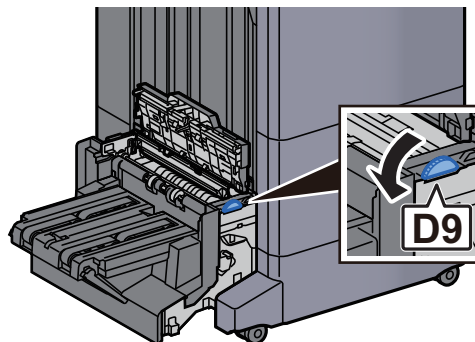


16 Fjern alt papir som sitter fast.

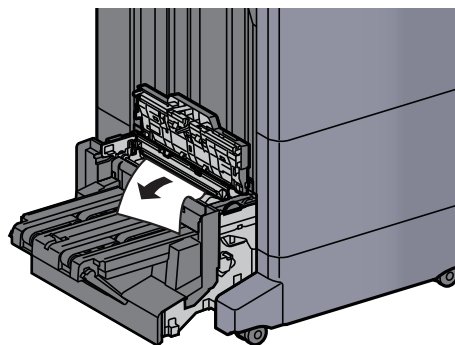


17 Løft bretteskuffen.

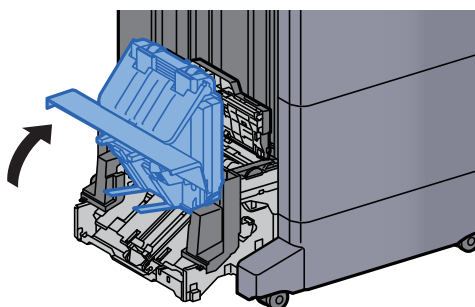


18 Fjern alt papir som sitter fast.

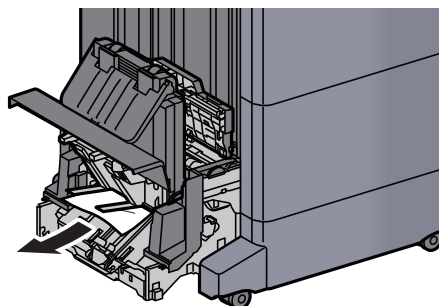

19 Returner dekslene til opprinnelig posisjon.

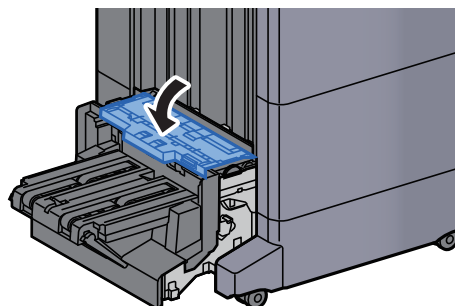

20 Returner bretteenheten til opprinnelig posisjon.

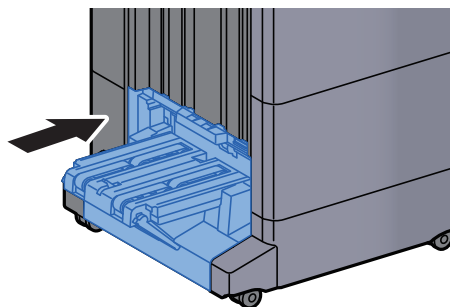


Fjern eventuelt fastkjørt papir i bretteskuffen (Etterbehandler for stifting av 100 ark)




FORSIKTIG

- Ikke bruk fastkjørt papir på nytt.
- Hvis papiret blir revet under fjerning, må du passe på å fjerne alle løse papirbiter inne i maskinen. Papirbiter som er igjen i maskinen kan forårsake en ny papirstopp.


1 Løft opp frigjøringspaken for å trekke ut bretteenheten.

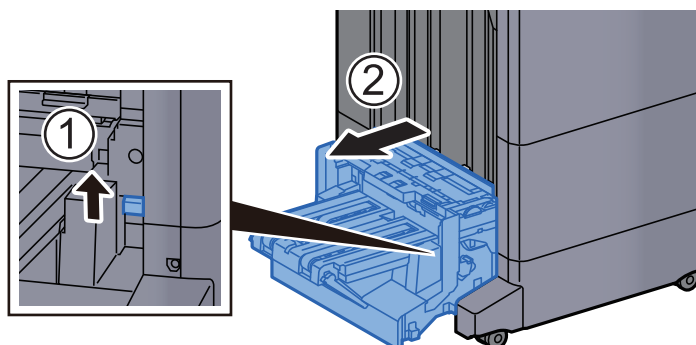


2 Åpne toppdekselet på bretteenheten.

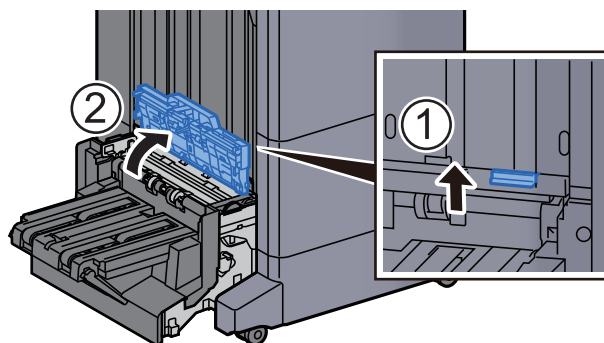


3 Dreie bryteren (D9).

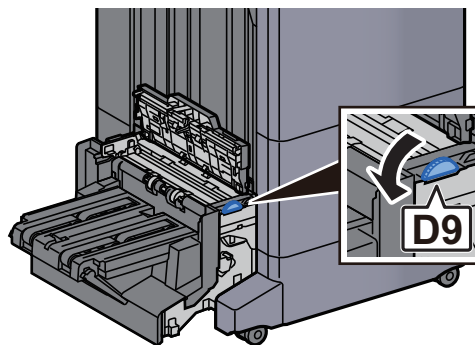


4 Fjern alt papir som sitter fast.

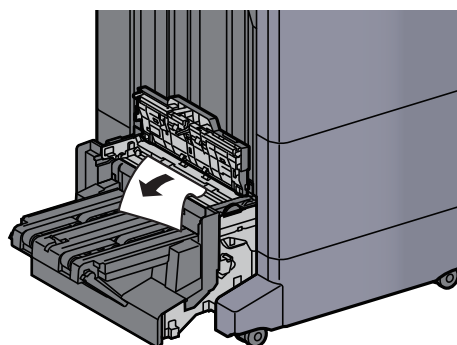


5 Åpne transportbåndenheten til bretteenheten.

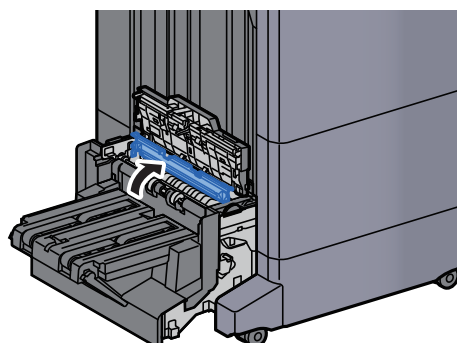


6 Dreie bryteren (D9).

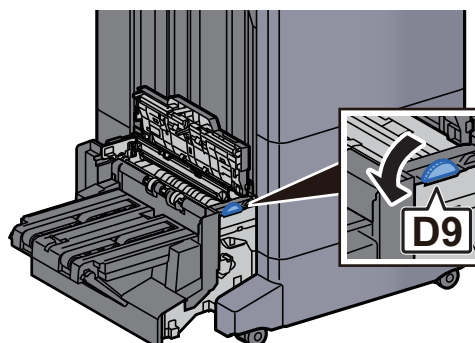


7 Fjern alt papir som sitter fast.

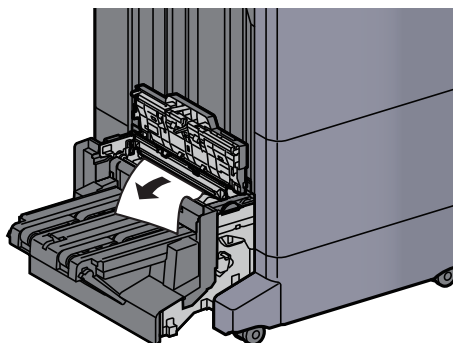


8 Løft bretteskuffen.

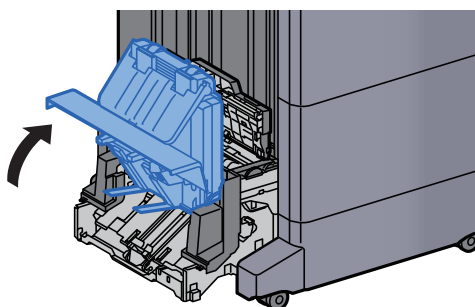


9 Fjern alt papir som sitter fast.

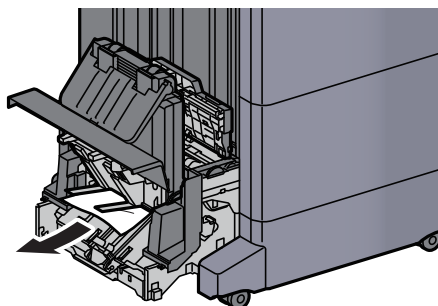


10 Returner dekslene til opprinnelig posisjon.

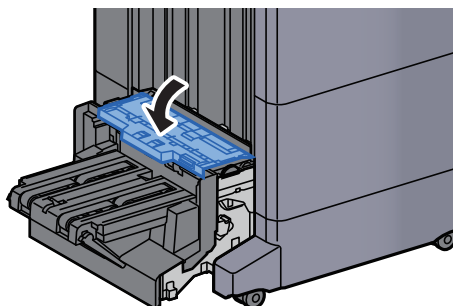


11 Returner bretteenheten til opprinnelig posisjon.

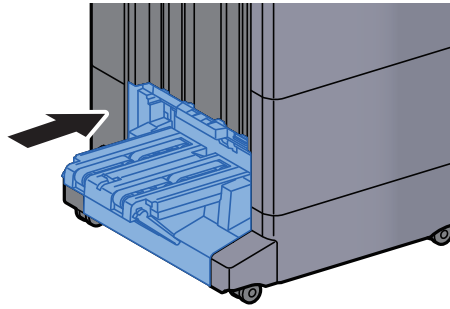


12 Åpne frontdeksel 1 og 2 på etterbehandlingsenheten.

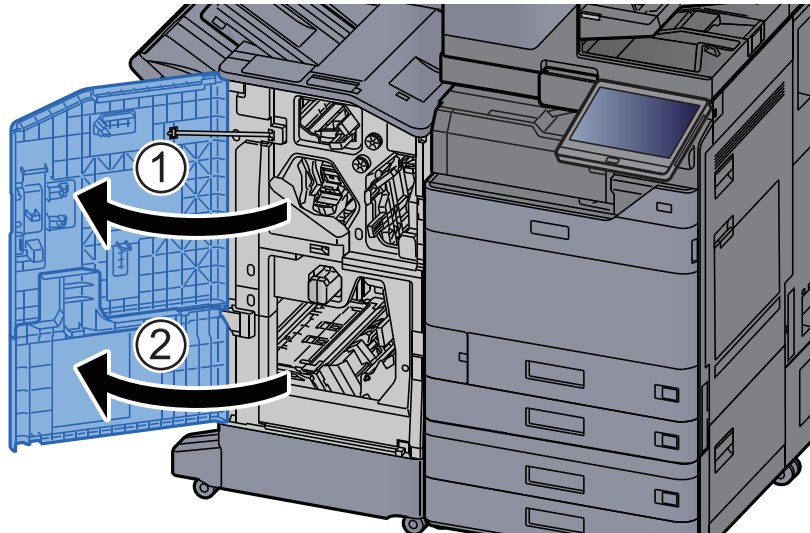

13 Fjern papir fra innsiden av etterbehandleren.

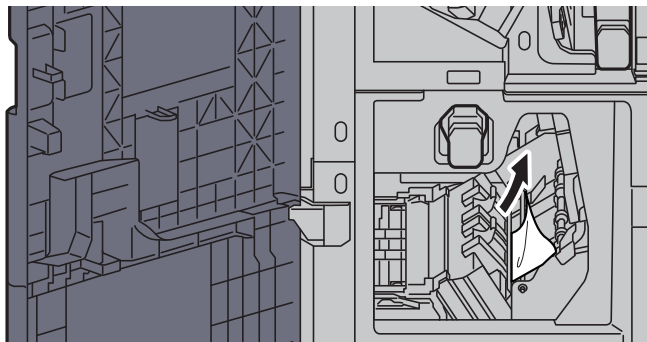


14 Returner dekslene til opprinnelig posisjon.

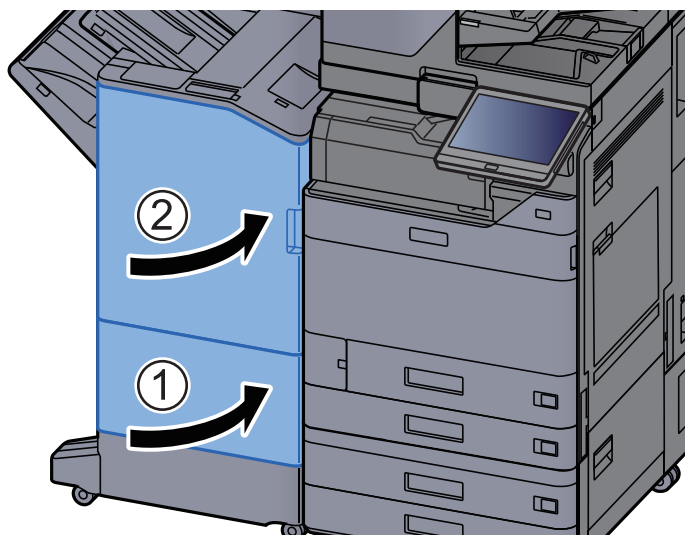


Fjerne stiftestopp

Fjerne stiftestopp i indre etterbehandler


- 1 **Åpne den indre etterbehandlingsenheten.**

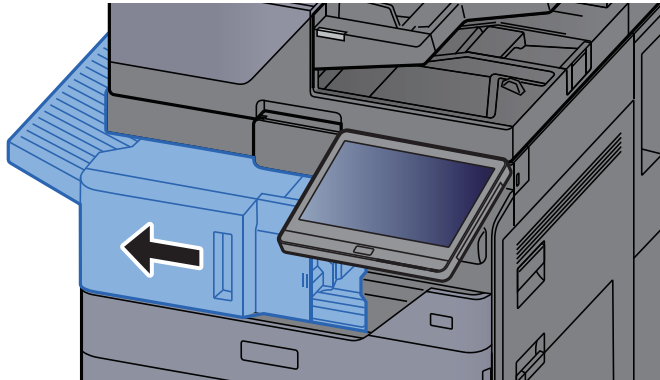


- 2 **Fjern alt papir som sitter fast.**

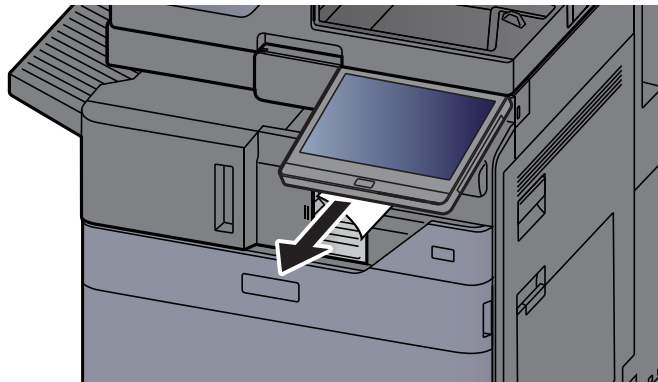


- 3 **Åpne stiftedekselet.**

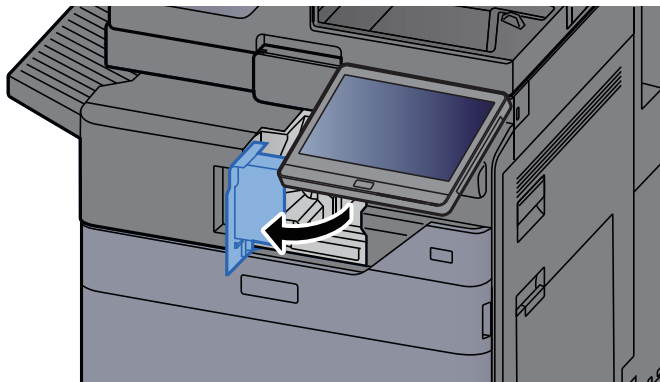


4 Ta ut stiftbeholderens støtte.

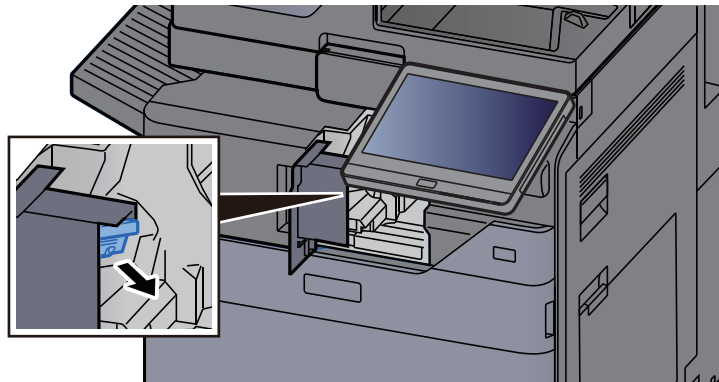


5 Fjerne stift som sitter fast.

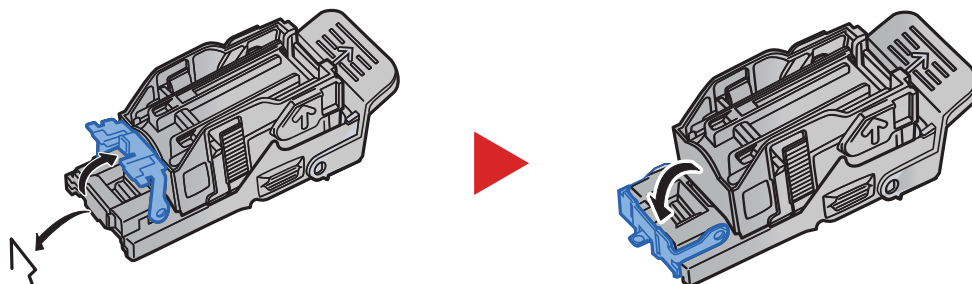


6 Legg inn stiftbeholderens støtte.

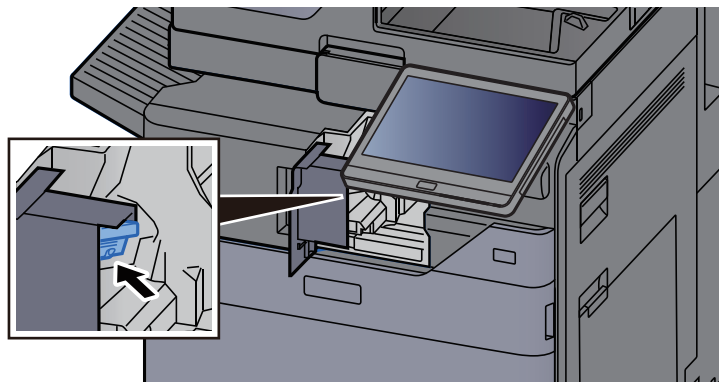

7 Returner stiftedekselet til opprinnelig posisjon.

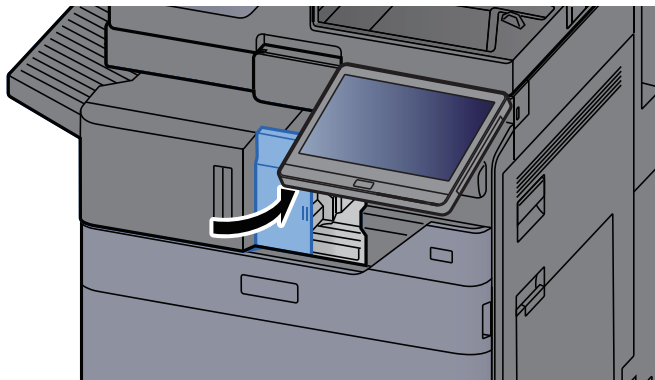


8 Returner enheten til opprinnelig posisjon.

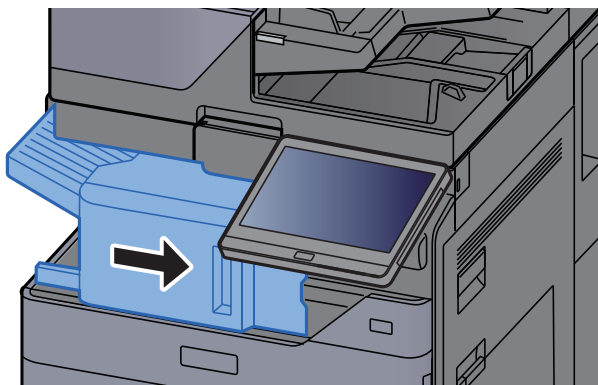


Fjerne stiftestopp i 1000-ark etterbehandler


1 Åpne det øvre dekselet på etterbehandlingsenheten.

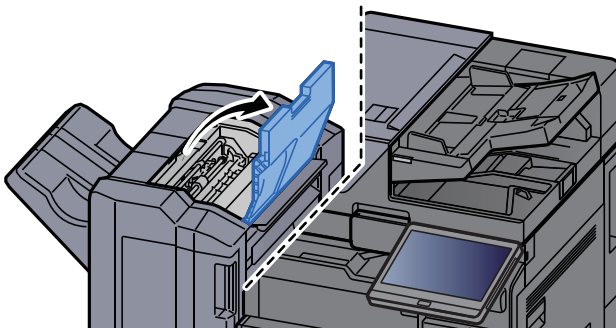


2 Åpne transportbåndenheten (D2).

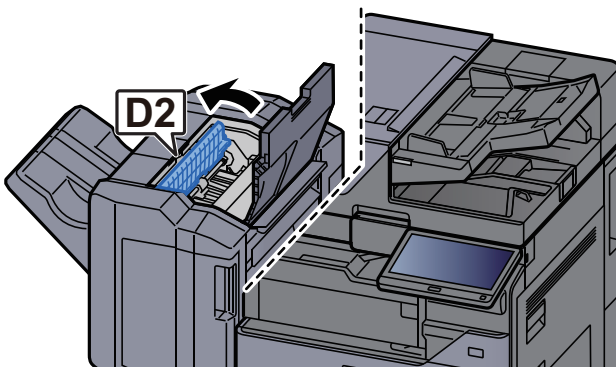


3 Fjern alt papir som sitter fast.

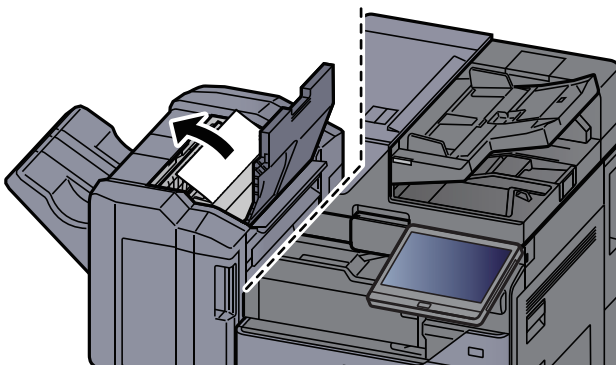


4 Returner transportbåndenheten (D2) til opprinnelig posisjon.

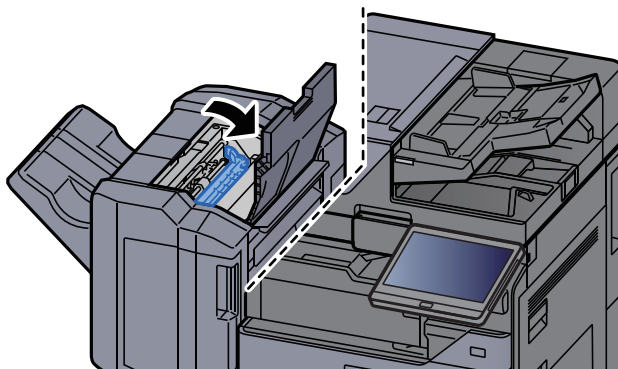


5 Åpne frontdekselet på etterbehandlingsenheten.

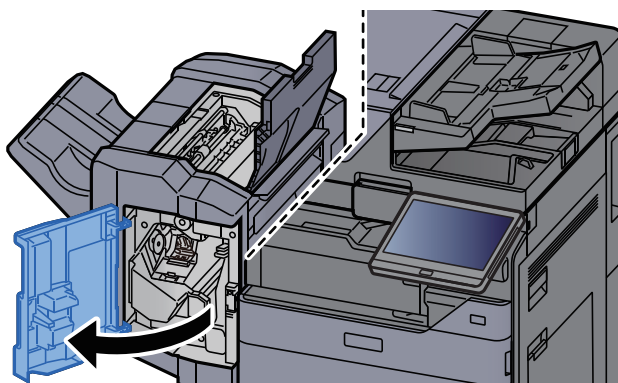


6 Åpne transportbåndenheten (D1).

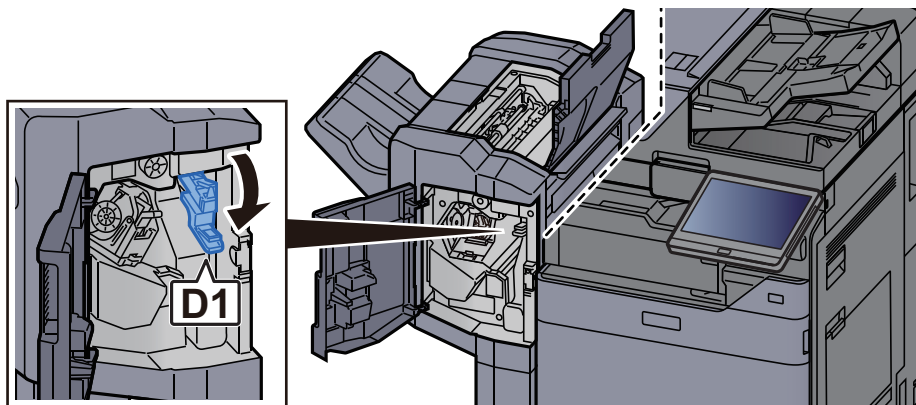


7 Fjern alt papir som sitter fast.

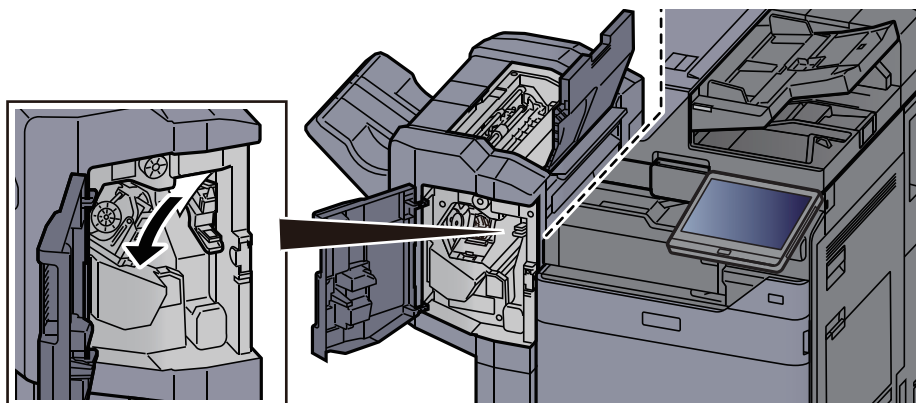


8 Returner transportbåndenheten (D1) til opprinnelig posisjon.

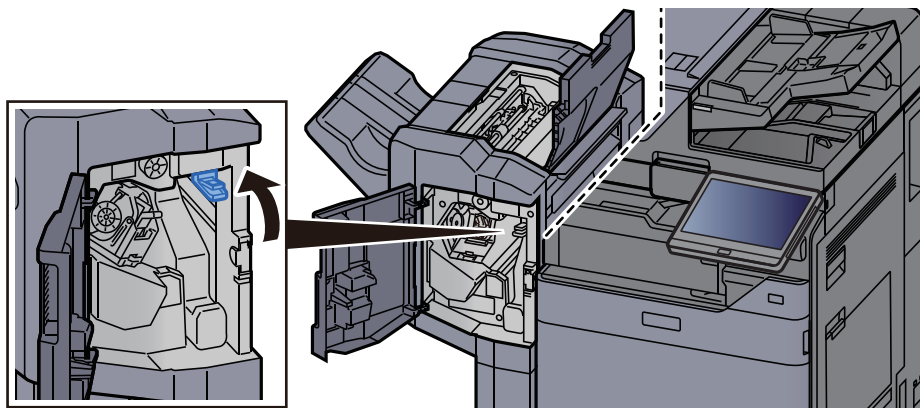


9 Ta ut stiftbeholderens støtte.

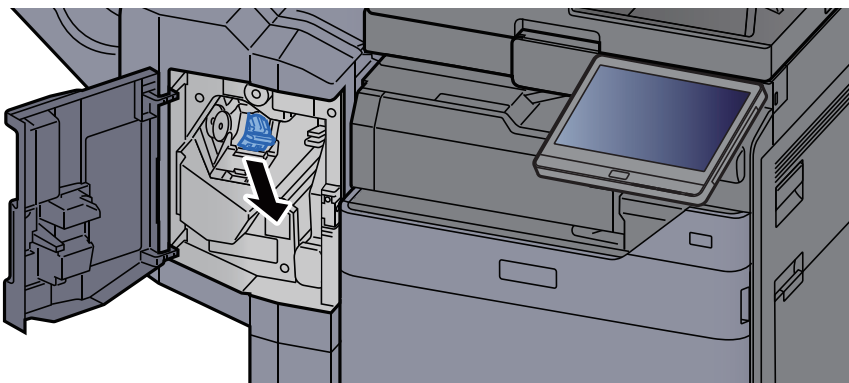


10 Fjerne stift som sitter fast.

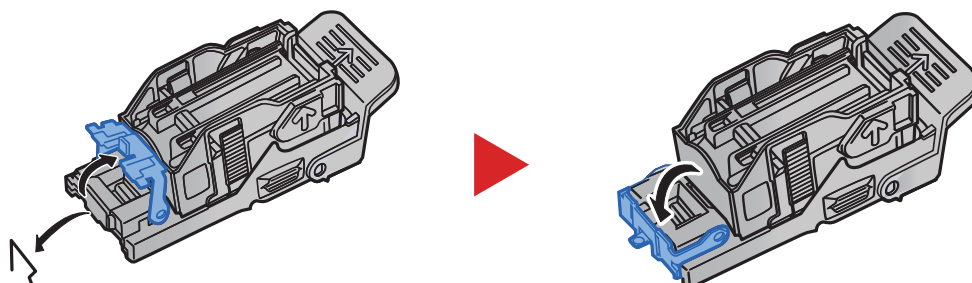

11 Legg inn stiftbeholderens støtte.

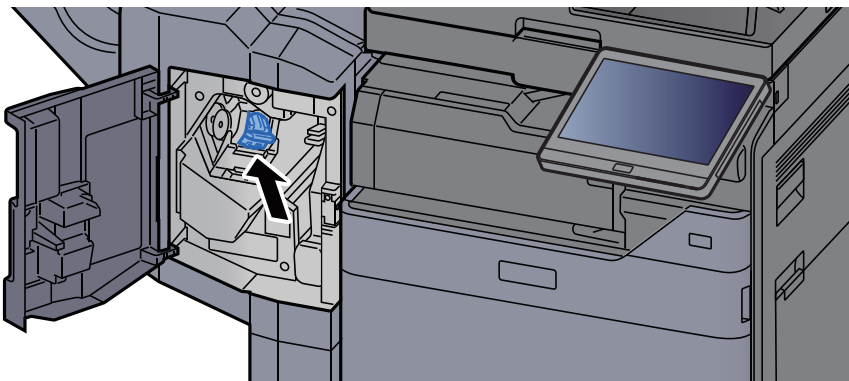


12 Returner dekslene til opprinnelig posisjon.

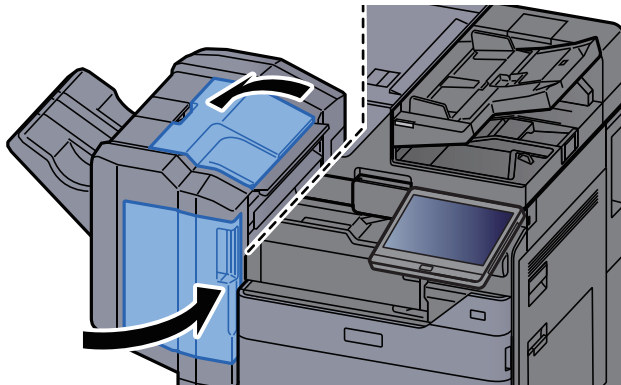


Fjerne stiftestopp i 4000-ark etterbehandler


1 Åpne etterbehandlerens frontdeksel 1.

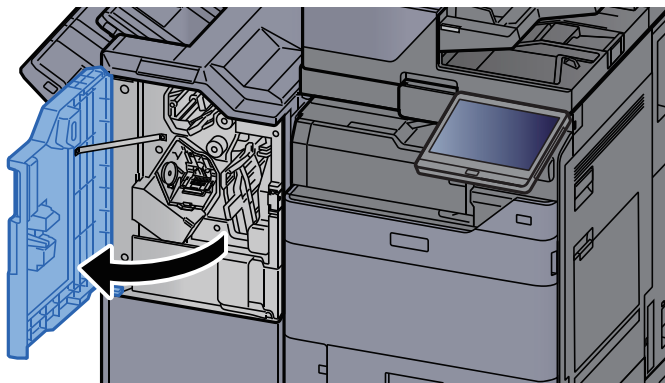


2 Åpne transportbåndenheten (D4).

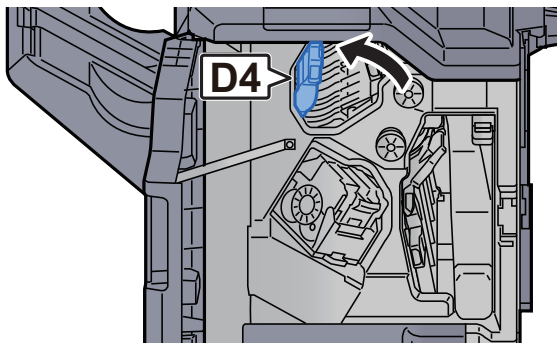


3 Drei bryteren (D5).

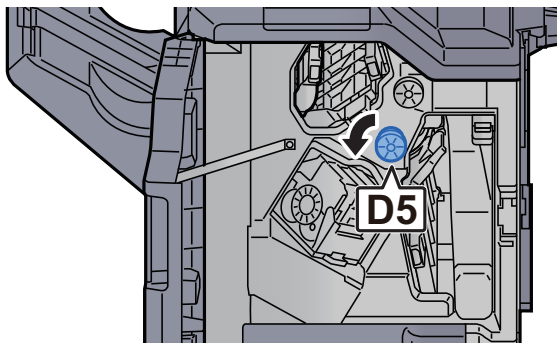


4 Fjern alt papir som sitter fast.

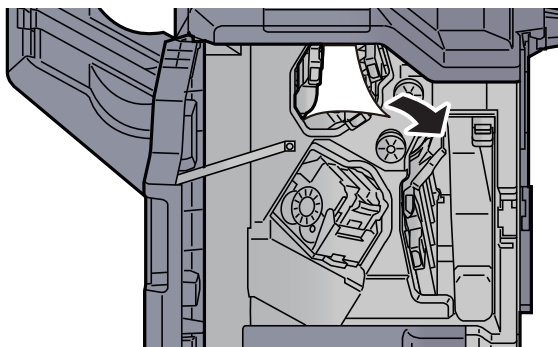


5 Returner transportbåndenheten (D4) til opprinnelig posisjon.

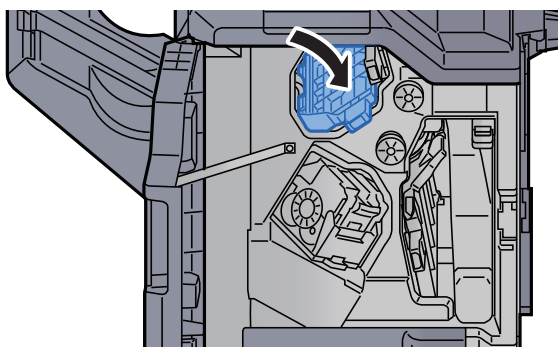


6 Ta ut stiftbeholderens støtte (A).

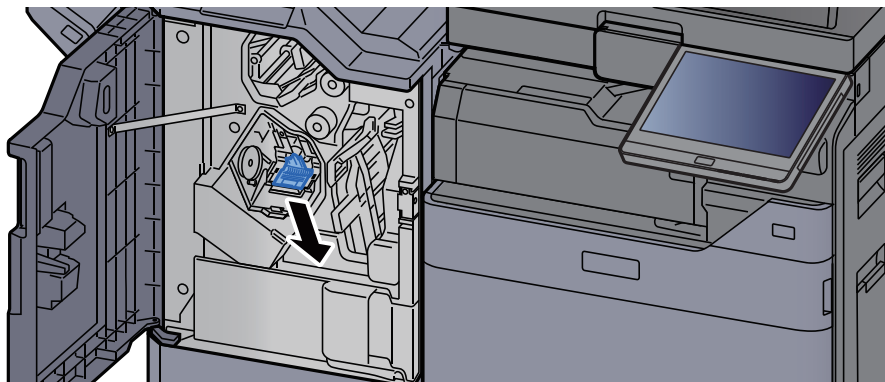


7 Fjerne stift som sitter fast.

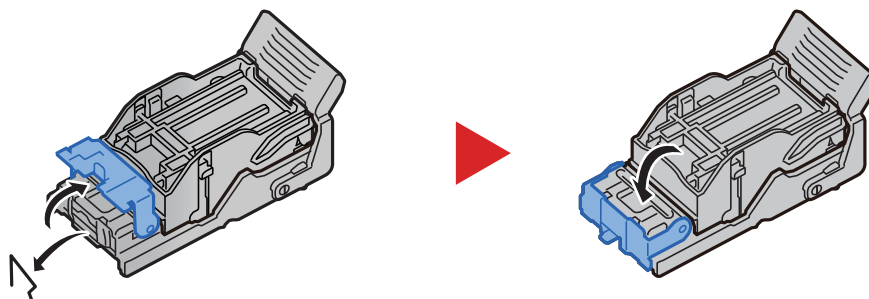

8 Installer stiftheholderens støtte (A).

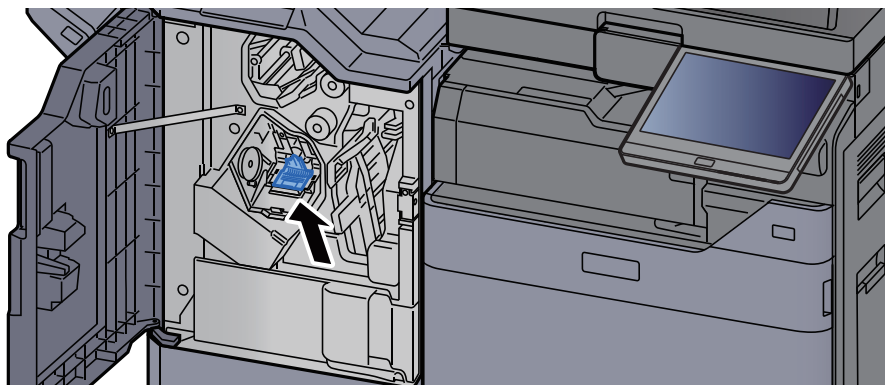


9 Returner dekselet til opprinnelig posisjon.

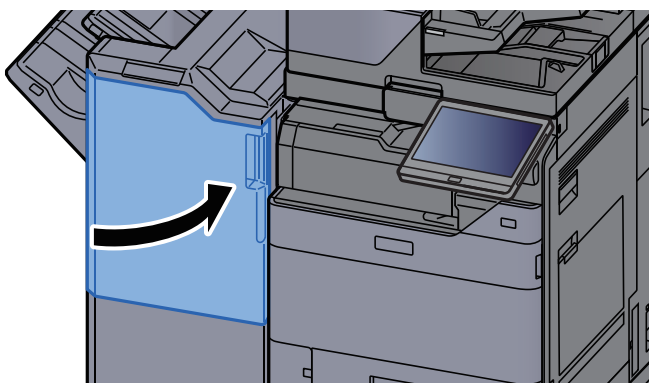


Fjerne stiftestopp i Etterbehandler for stifting av 100 ark


1 Åpne etterbehandlerens frontdeksel 1.

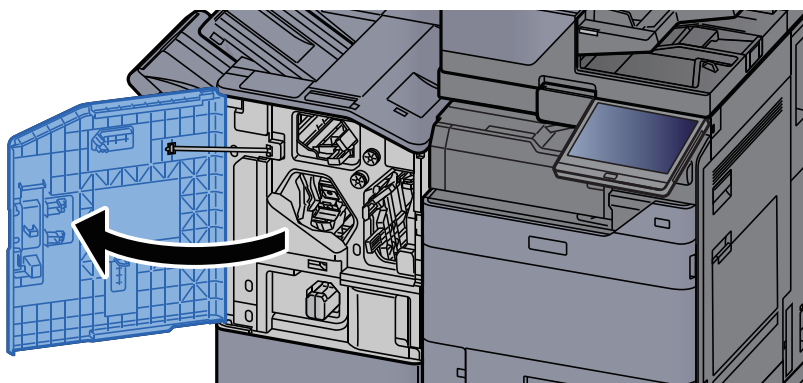


2 Åpne transportbåndenheten (D4).

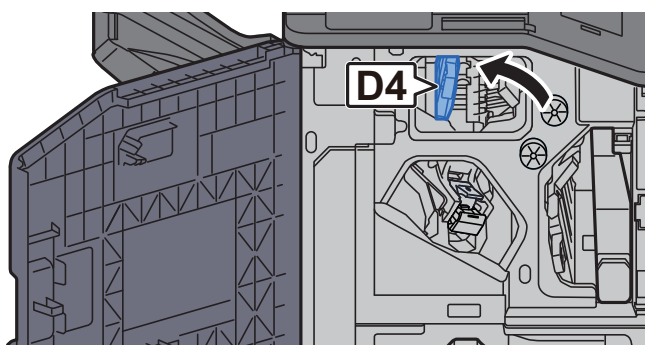


3 Dreie bryteren (D5).

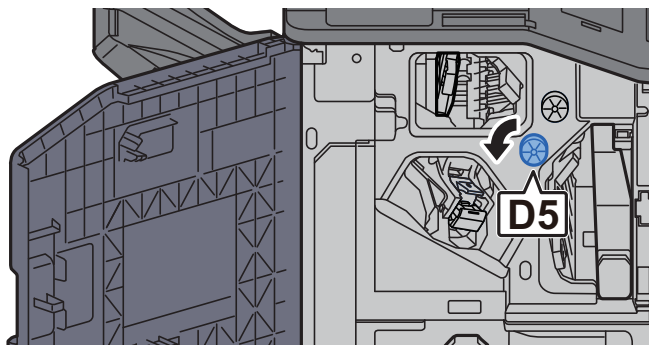


4 Fjern alt papir som sitter fast.

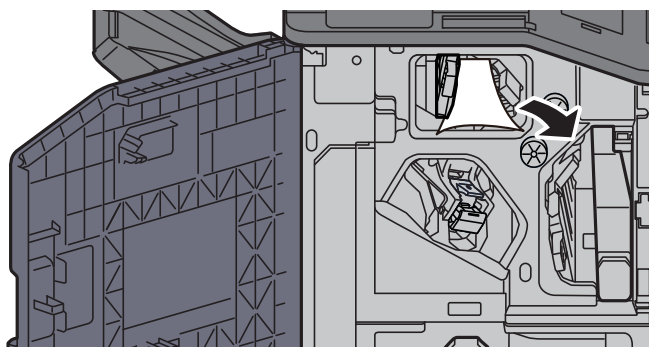


5 Returner transportbåndenheten (D4) til opprinnelig posisjon.

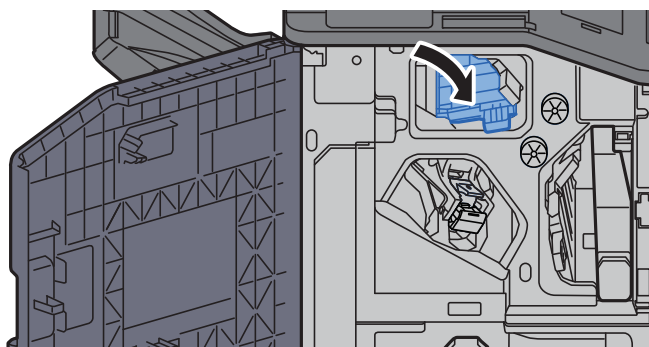


6 Ta ut stiftbeholderens støtte (A).

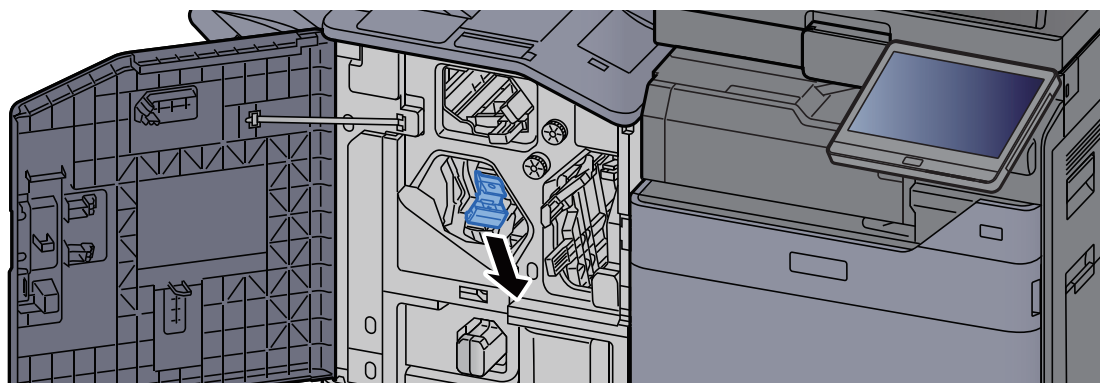


7 Fjerne stift som sitter fast.

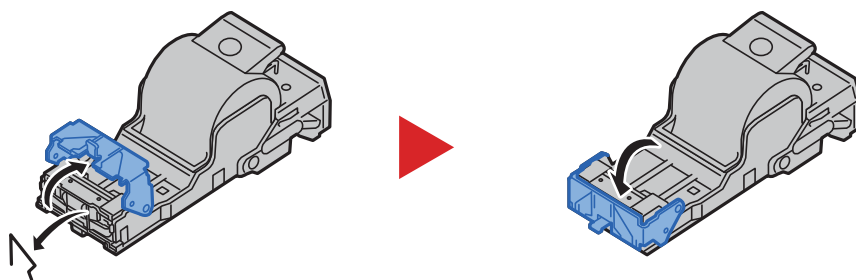

8 Installer stiftbeholderens støtte (A).

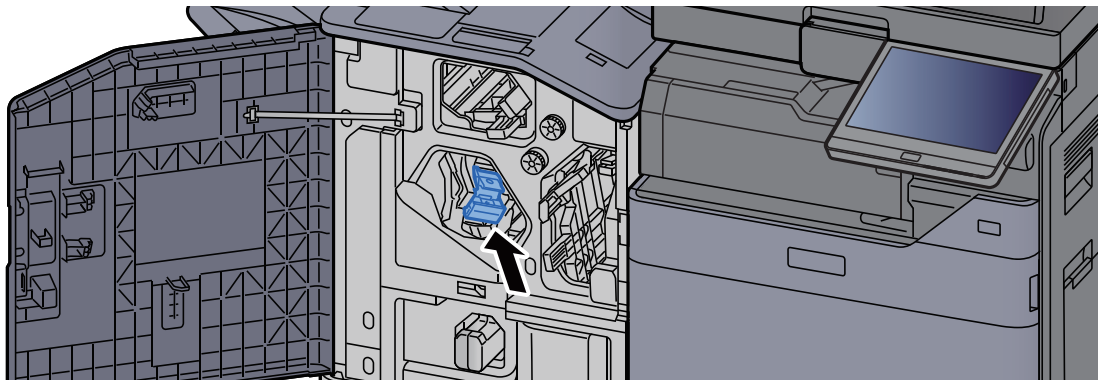


9 Returner dekselet til opprinnelig posisjon.

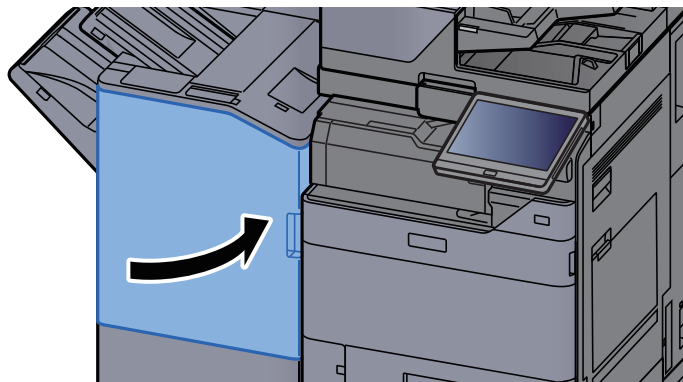


Fjerne stiftestopp i bretteenheten (Etterbehandler for 4000-ark)


- 1 **Åpne frontdeksel 1 og 2 på etterbehandlingsenheten.**

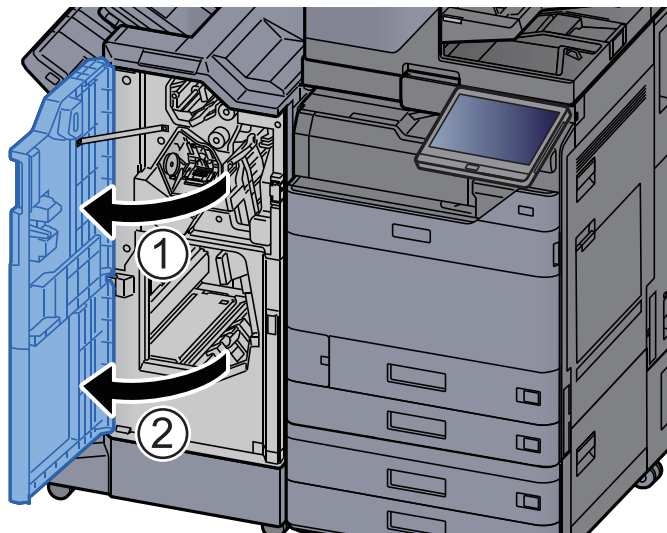


- 2 **Fjern papir fra innsiden av etterbehandleren.**

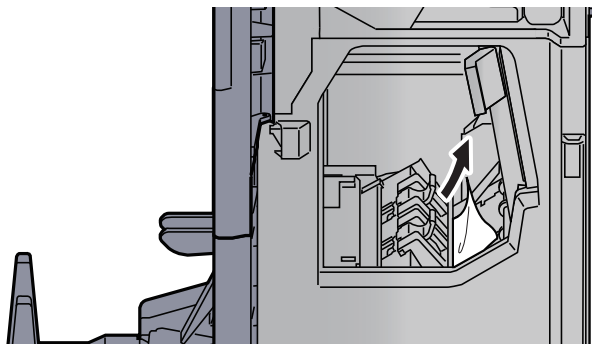


- 3 **Ta ut stiftheolderens støtte (B) eller (C).**

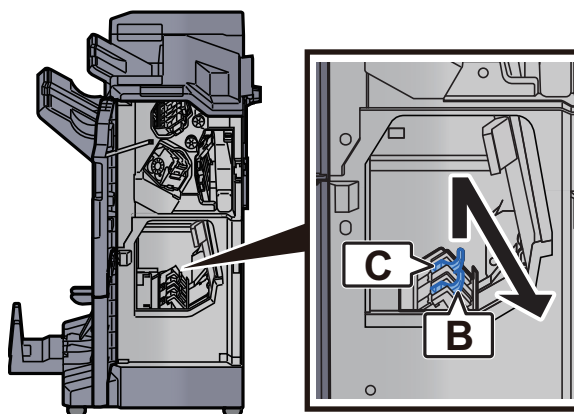


4 Fjerne stift som sitter fast.

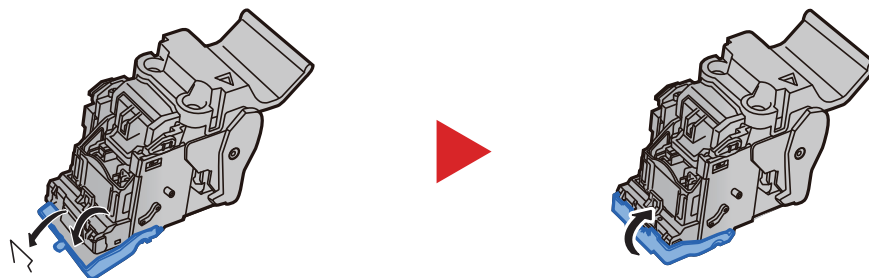


5 Installer stiftbeholderens støtte (B) eller (C).

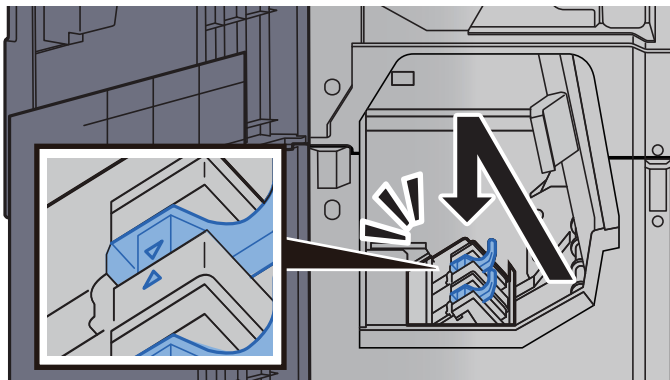


6 Returner dekslene til opprinnelig posisjon.

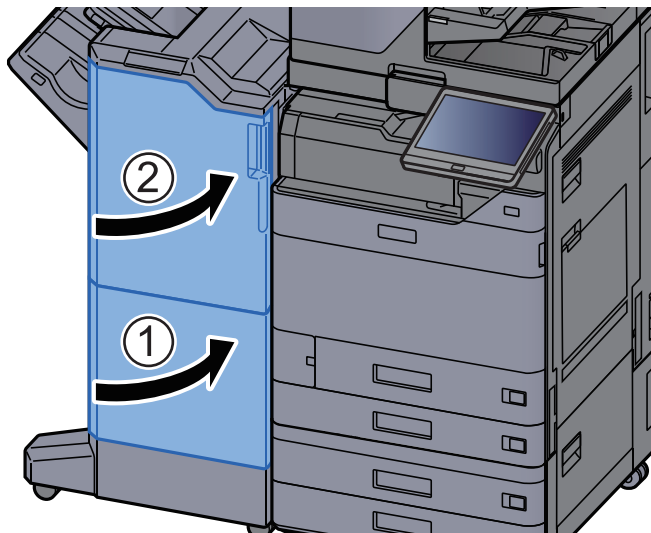


7 Løft bretteskuffen.

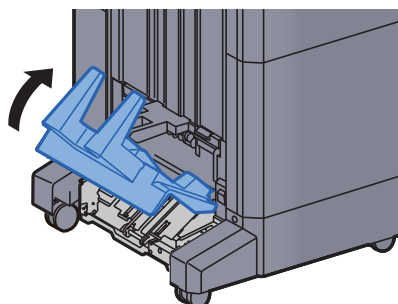


8 Fjern alt papir som sitter fast.

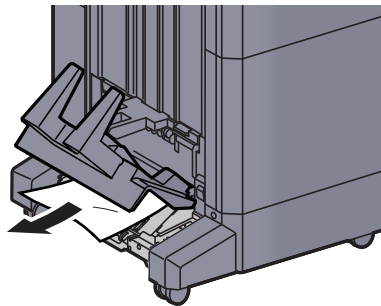


9 Trykk på frigjøringspaken for å trekke ut bretteenheten.

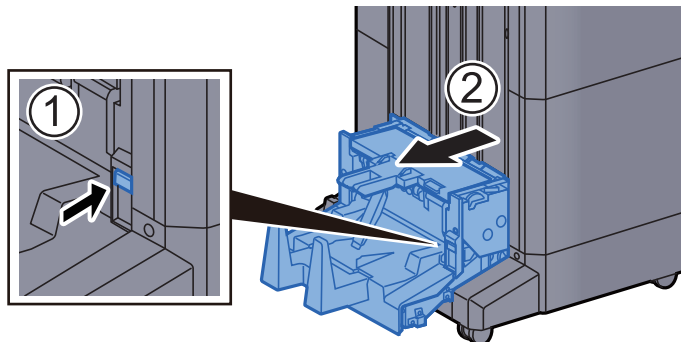


10 Åpne bretteenhetens venstre deksel.

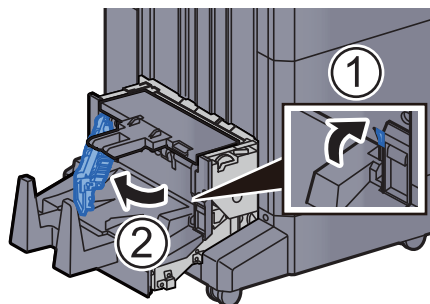


11 Drei bryteren (D9).

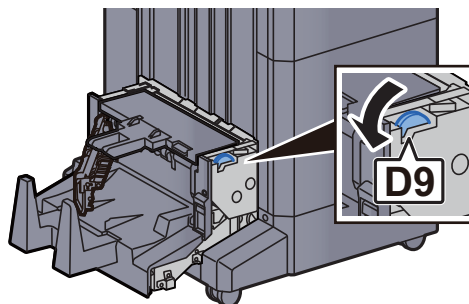


12 Fjern alt papir som sitter fast.

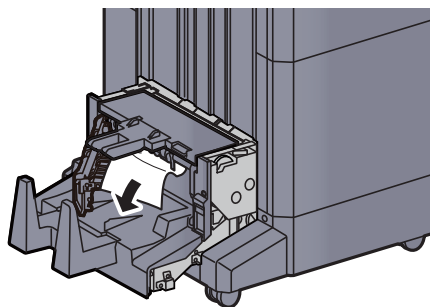


13 Returner det venstre dekselet på bretteenheten til opprinnelig posisjon.

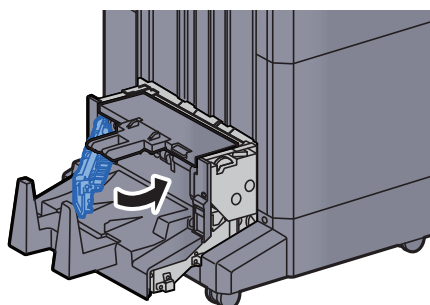


14 Åpne toppdekselet på bretteenheten.

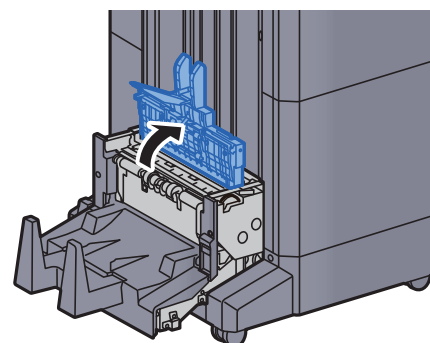


15 Dreii bryteren (D9).

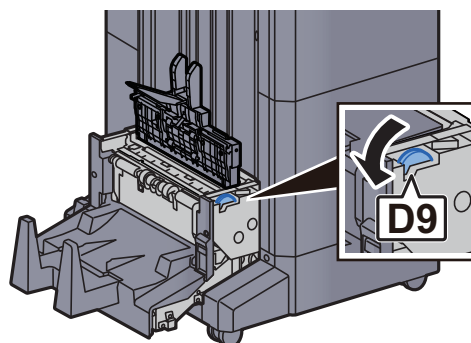


16 Fjern alt papir som sitter fast.

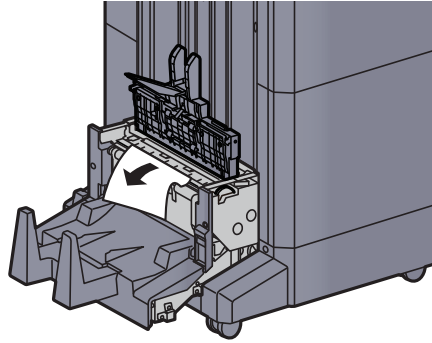

17 Returner toppdekselet på bretteenheten til opprinnelig posisjon.

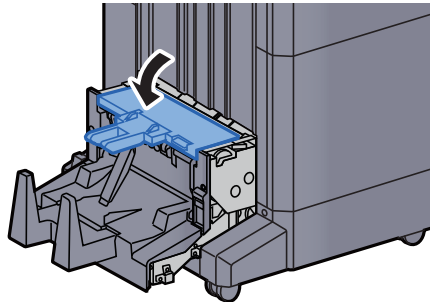


18 Returner bretteenheten til opprinnelig posisjon.

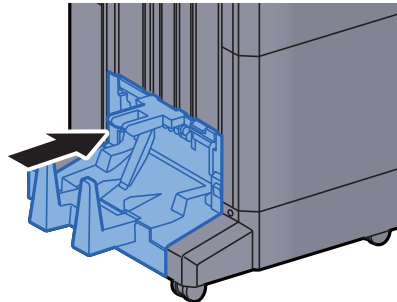


Fjerne stiftestopp i bretteenheten (Etterbehandler for stifting av 100 ark)


- 1 **Åpne frontdeksel 1 og 2 på etterbehandlingsenheten.**

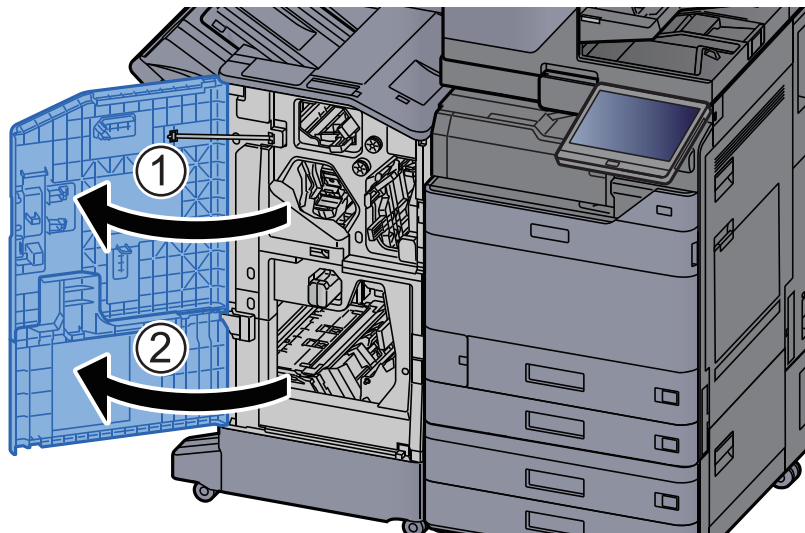


- 2 **Fjern papir fra innsiden av etterbehandleren.**

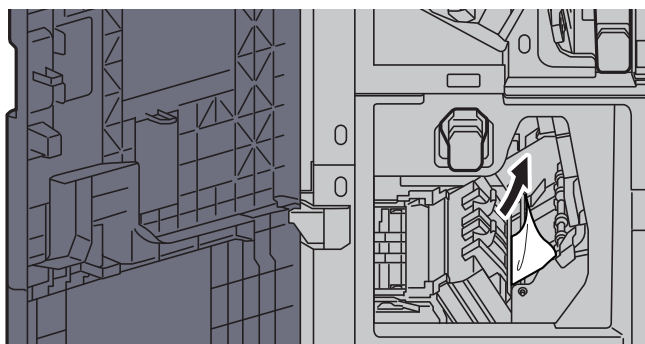


- 3 **Ta ut stiftheolderens støtte (B) eller (C).**

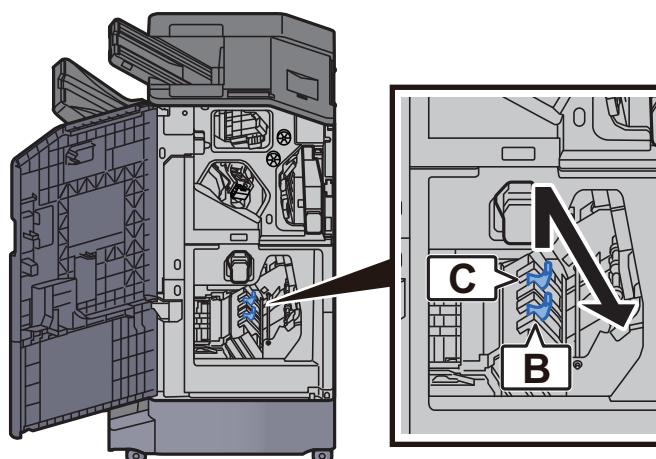


4 Fjerne stift som sitter fast.

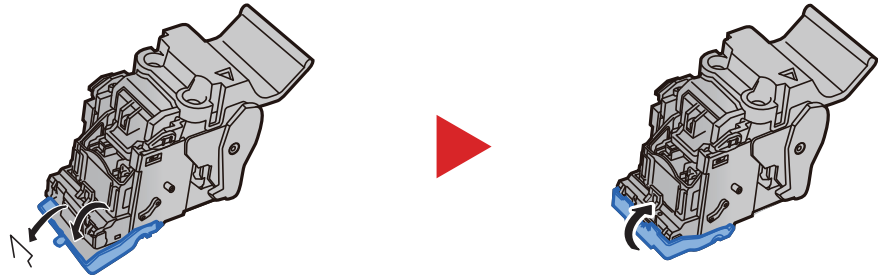


5 Installer stiftbeholderens støtte (B) eller (C).

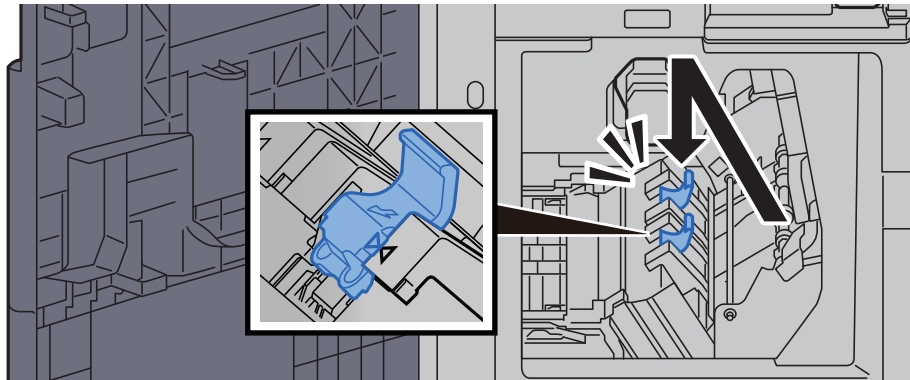


6 Returner dekslene til opprinnelig posisjon.

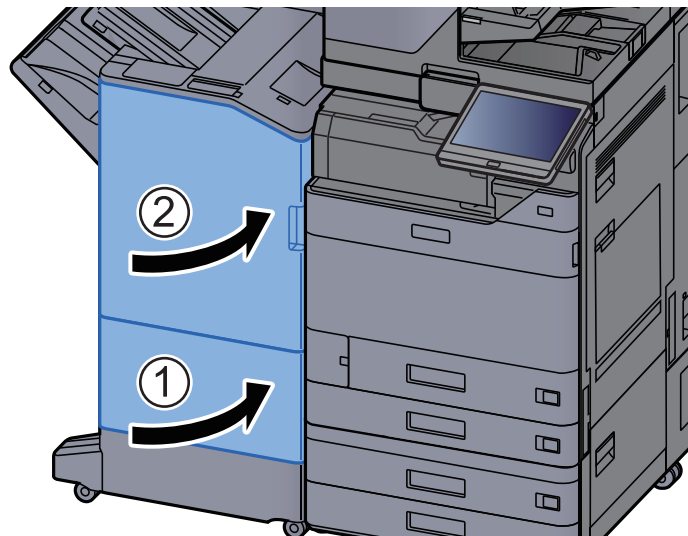


7 Løft opp frigjeringsspaken for å trekke ut bretteenheten.

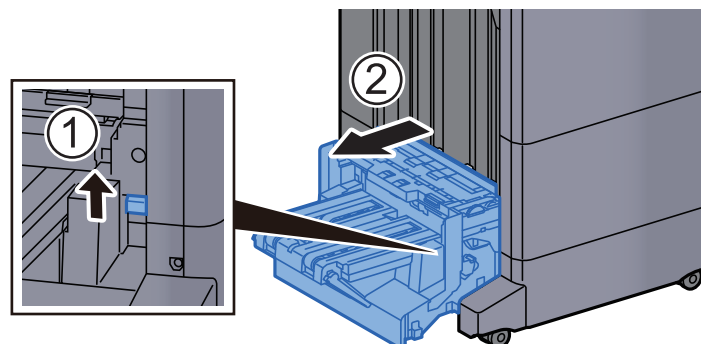


8 Åpne toppdekselet på bretteenheten.

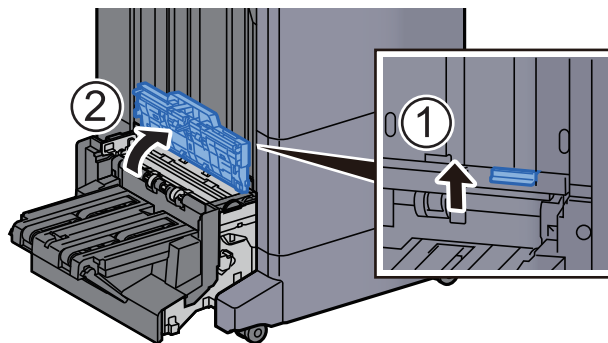


9 Dreie bryteren (D9).

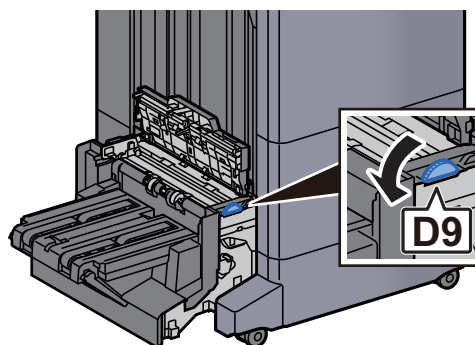


10 Fjern alt papir som sitter fast.

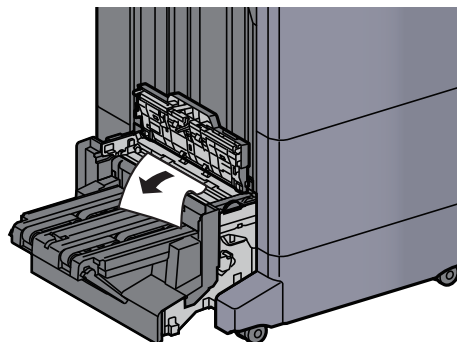


11 Åpne transportbåndenheten til bretteenheten.

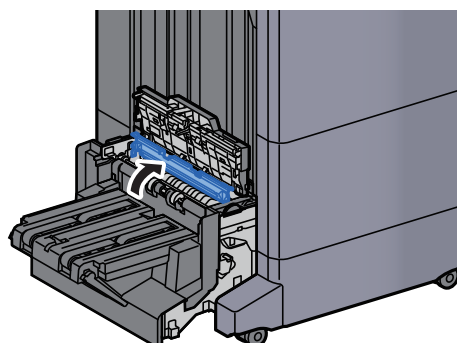


12 Dreie bryteren (D9).

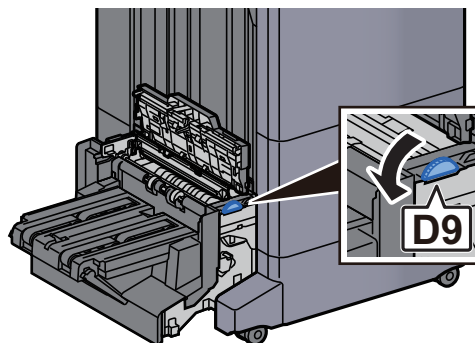


13 Fjern alt papir som sitter fast.

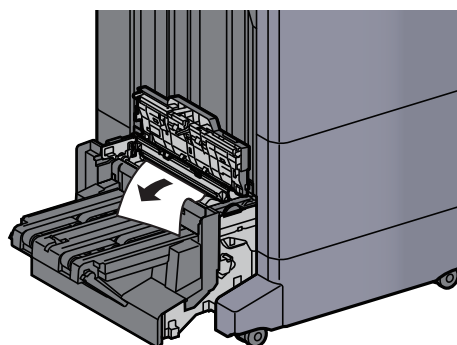


14 Løft bretteskuffen.

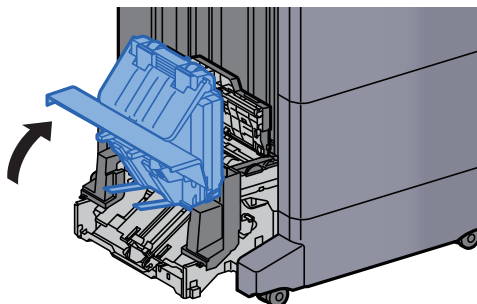


15 Fjern alt papir som sitter fast.

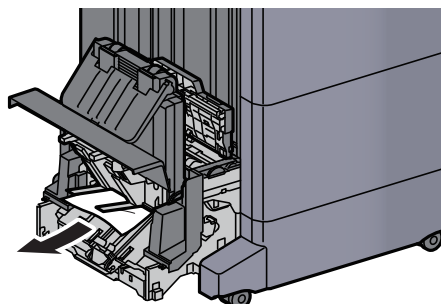

16 Returner dekslene til opprinnelig posisjon.

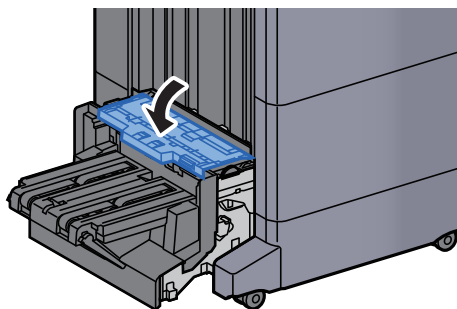

17 Returner bretteenheten til opprinnelig posisjon.

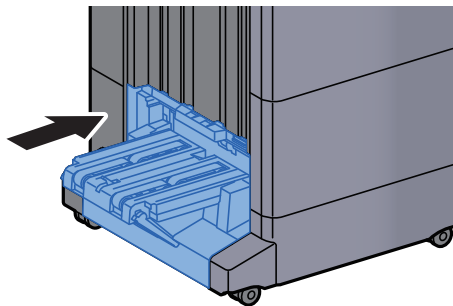

8 Tillegg


Dette kapitlet beskriver følgende emner:

Tilleggsutstyr	8-2
Oversikt over tilleggsutstyr	8-2
Spesifikasjoner	8-4
Maskin	8-4
Kopieringsfunksjoner	8-7
Skriverfunksjoner	8-9
Skannerfunksjoner	8-10
Dokumentmater	8-11
Papirmater (500 ark × 2)	8-11
Høyvolumsmagasin (1500 ark×2)	8-12
Sidemater (3000 ark)	8-12
Indre etterbehandler	8-13
Hulleenhet (for innvendig etterbehandler)	8-13
Etterbehandler for 1000 ark	8-14
Etterbehandler for 4000 ark	8-15
Etterbehandler for stifting av 100 ark	8-16
Hulleenhet (Etterbehandler for 1000/4000 ark/ etterbehandler for stifting av 100 ark)	8-16
Postkasse (for Etterbehandler for 4000 ark)	8-17
Bretteenhet (for Etterbehandler for 4000 ark)	8-17
Bretteenhet (for Etterbehandler for stifting av 100 ark)	8-18
Jobbskiller	8-19
Innerskuff	8-19
Bannerskuff	8-19
Innføringsskuff	8-20
Trekkspillfals-enhet	8-20
Sikkerhetskopierte dataene dine	8-21
Sikkerhetskopierte dataene dine med bruk av NETWORK PRINT MONITOR	8-21
Sikkerhetskopierte dataene dine med bruk av Embedded Web Server RX	8-21
Sikkerhetskopierte dataene dine med bruk av USB-enhet	8-21
Funksjonsliste for Hurtigoppsett av sikkerhet	8-22


Tilleggsutstyr

Oversikt over tilleggsutstyr

Følgende tilleggsutstyr er tilgjengelig for maskinen.

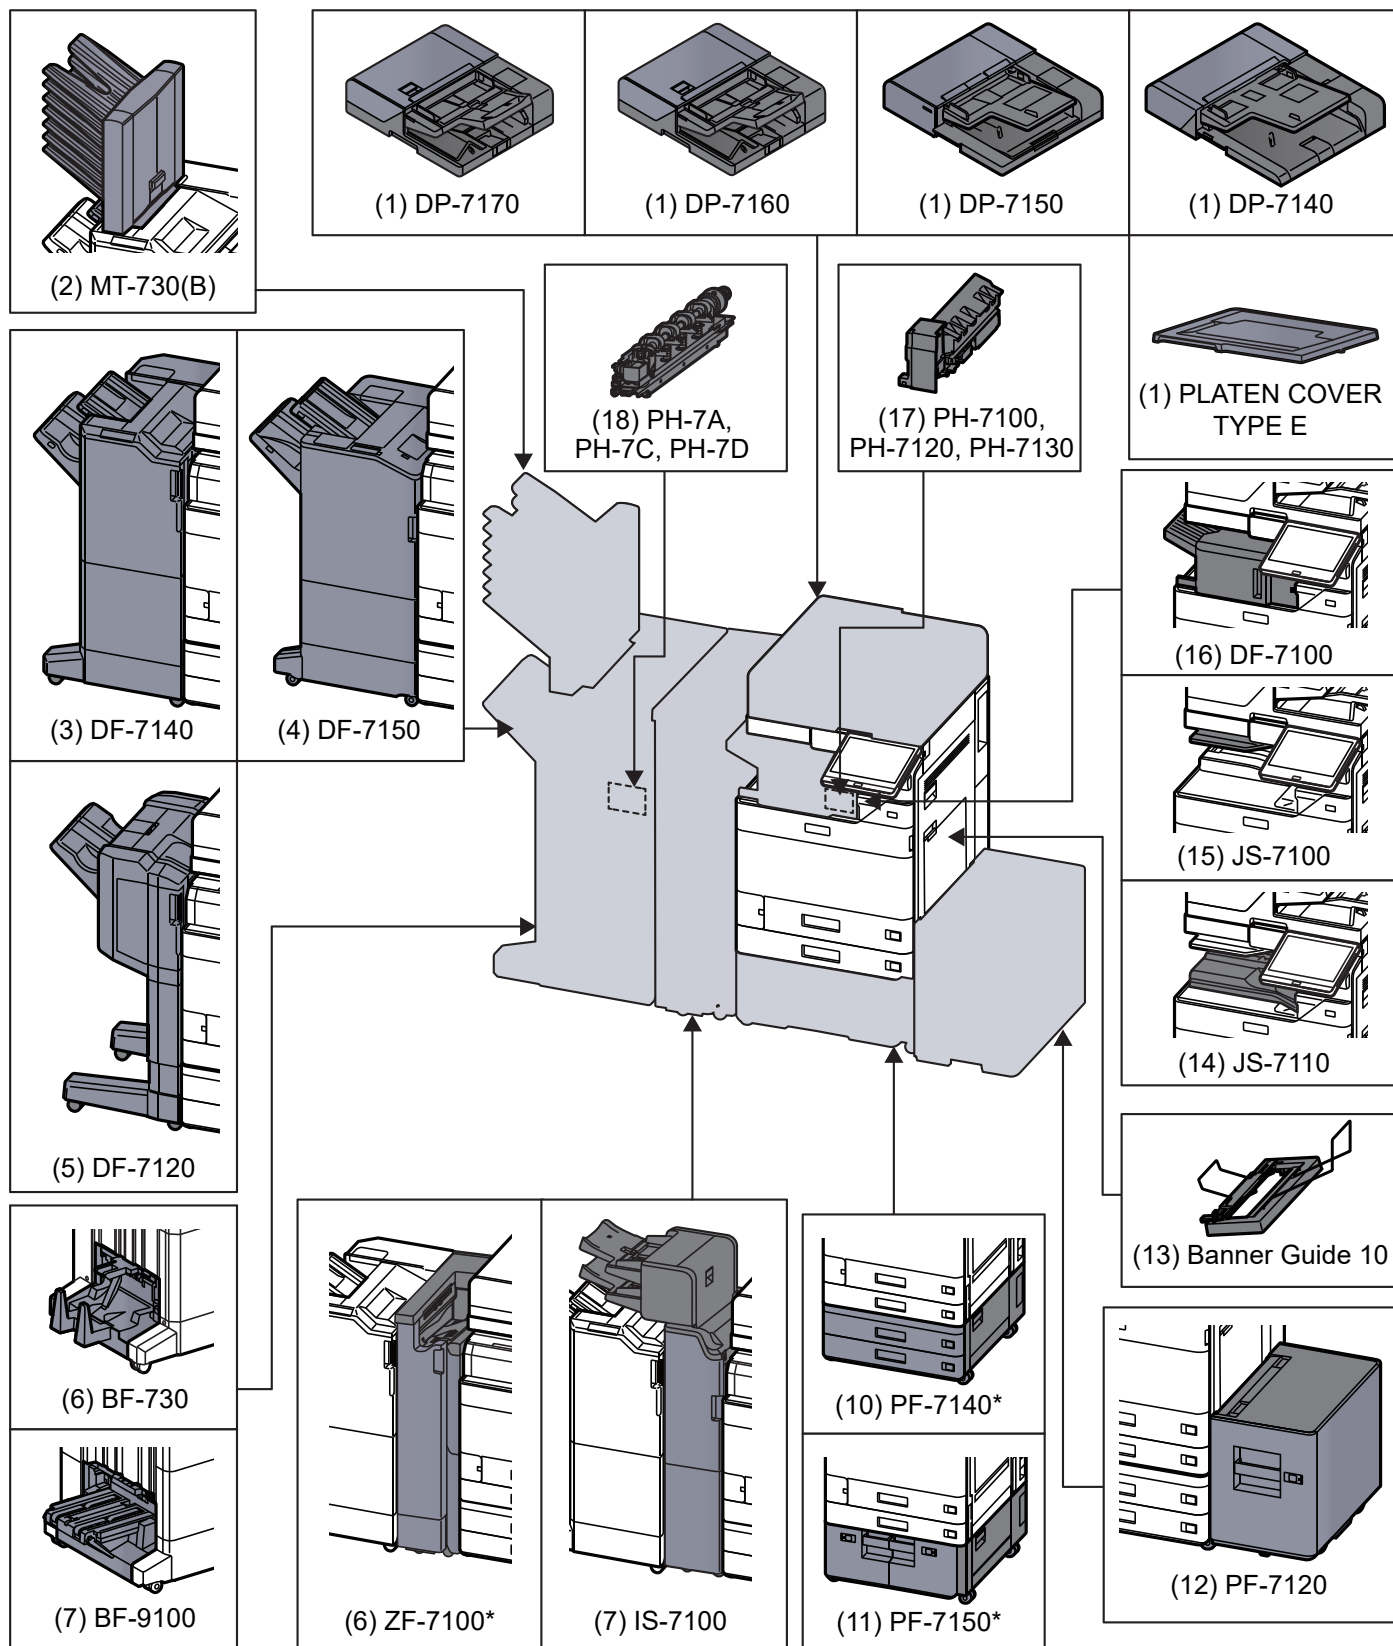

* Hvis følgende valg er installert, må et veltehindringssett installeres: PF-7140, PF-7150, PF-7120

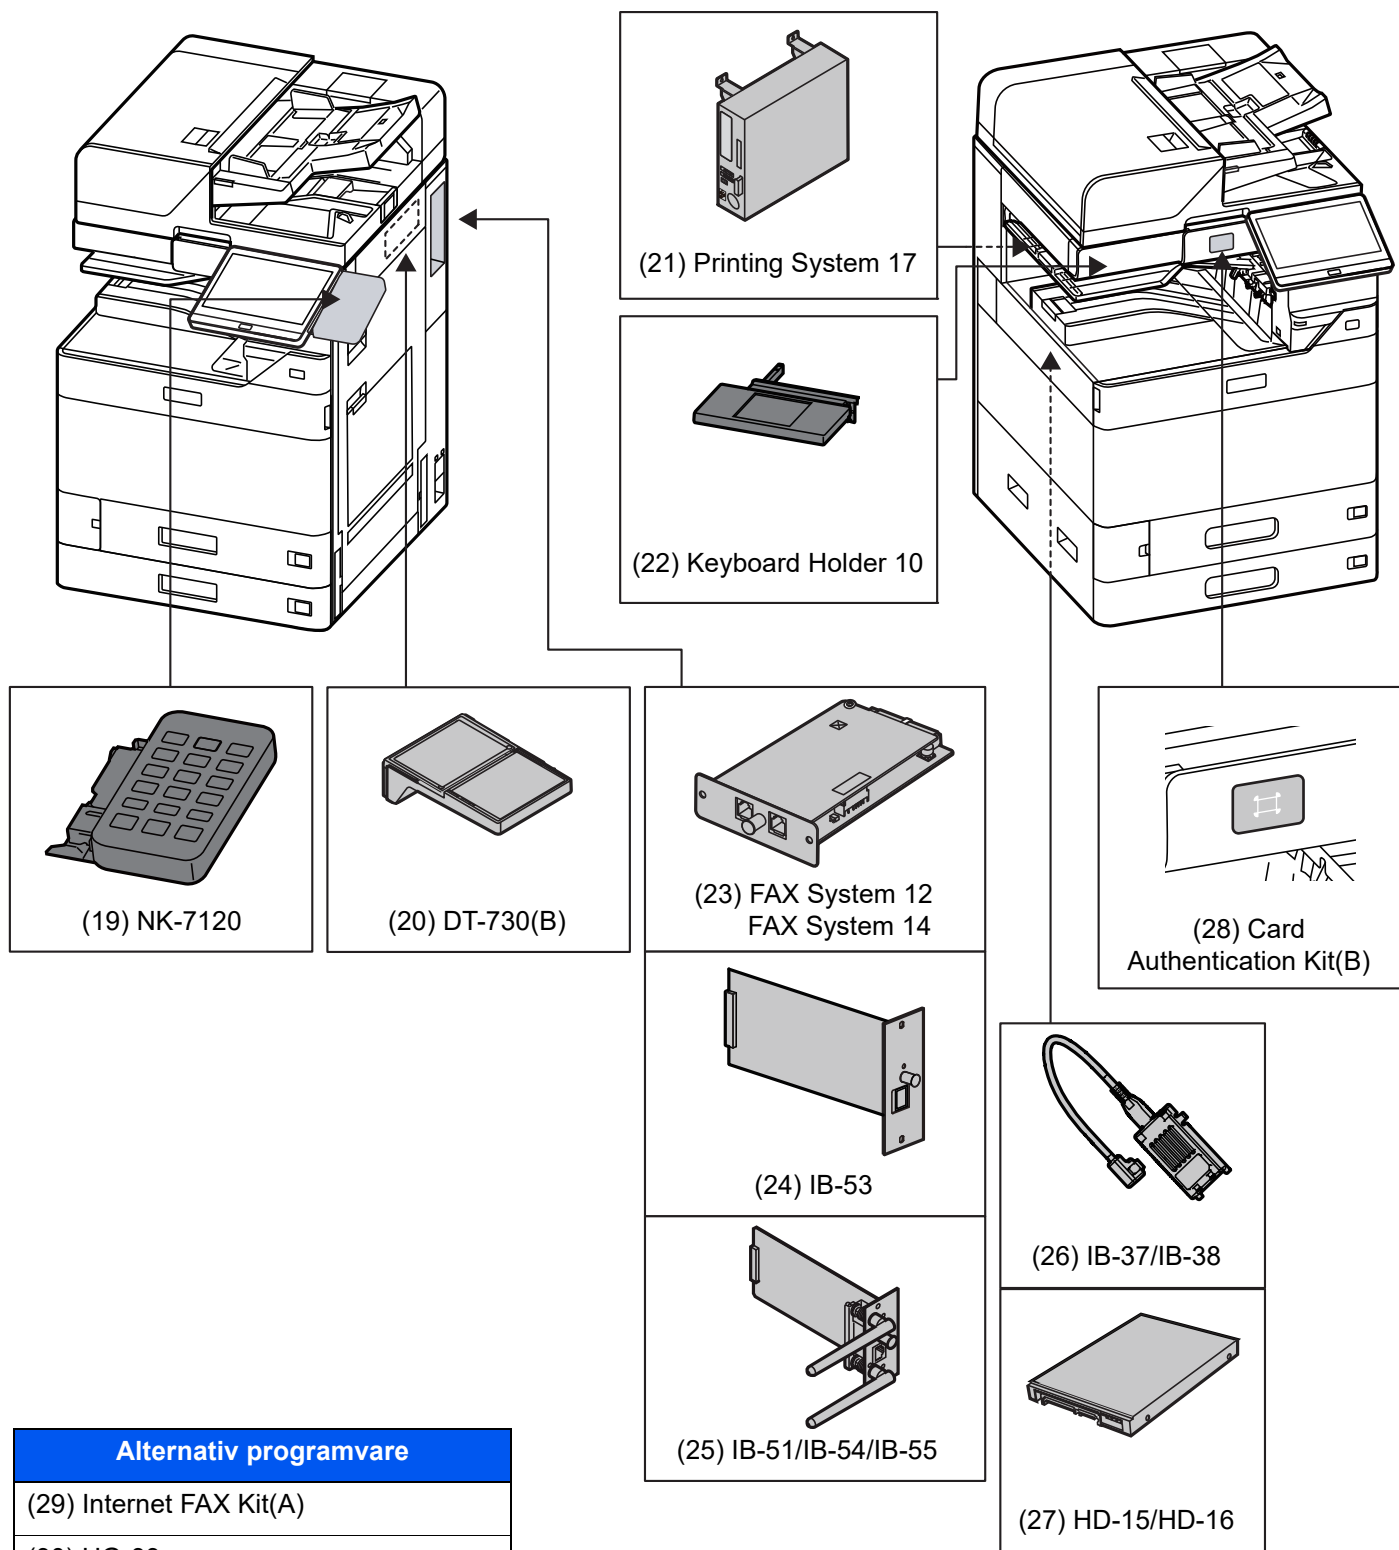

Alternativ programvare

(29) Internet FAX Kit(A)

(30) UG-33

(31) UG-34

(32) Scan Extension Kit(A)

(33) USB Keyboard

Spesifikasjoner

✓ VIKTIG

Disse spesifikasjonene kan bli endret uten varsel.



MERK

For mer informasjon om bruk av FAKS, se følgende:

➔ [FAX Operation Guide](#)

Maskin

Element		Beskrivelse
Type		Skrivebord
Utskriftsmetode		Elektrofotografisk med halvleder laser
Papirvekt	Kassett	52 til 300 g/m ²
	Multifunksjonsmater	52 til 300 g/m ²
Papirtype	Kassett	Vanlig, Grovt, Pergament, Resirkulert, Forh. trykt, Bond, Kartong, Farge, Hullet, Brevhode, Konvolutt, Tykt, Høy kvalitet, Egendefinert 1 til 8 (Tosidig: Samme som Simplex)
	Multifunksjonsmater	Vanlig, Transparent (OHP-film), Grovt, Pergament, Etiketter, Resirkulert, Forh. trykt, Bond, Kartong, Farge, Forhåndshullet, Brevhode, Konvolutt, Tykt, Høy kvalitet, Belagt, Indeksfanedelere, Egendefinert 1 til 8
Papirstørrelse	Kassett 1	A4, A5, A6, B5, B6, 216×340 mm, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, Folio, 16K, ISO B5, Konvolutt #10, Konvolutt #9, Konvolutt #6, Konvolutt Monarch, Konvolutt DL, Konvolutt C5, Hagaki (kartong), Oufuku Hagaki (returpostkort), Youkei 4, Youkei 2, Nagagata 3, Egendefinert (98 × 148 mm til 297 × 356 mm)
	Kassett 2	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Letter, Legal, Statement, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K, ISO B5, Konvolutt #10, Konvolutt #9, Konvolutt #6, Konvolutt Monarch, Konvolutt DL, Konvolutt C5, Konvolutt C4, Hagaki (kartong), Oufuku Hagaki (returpostkort), Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2, Nagagata 3, Egendefinert (98 × 148 mm til 320 × 457 mm)
	Multifunksjonsmater	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Letter, Legal, Statement, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K, ISO B5, Konvolutt #10, Konvolutt #9, Konvolutt #6, Konvolutt Monarch, Konvolutt DL, Konvolutt C5, Konvolutt C4, Hagaki (kartong), Oufuku Hagaki (returpostkort), Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2, Younaga 3, Nagagata 3, Nagagata 4, Egendefinert (98 × 148 mm til 320 × 457 mm) Bannerark (210 × 488,1 til 304,8 × 1220 mm)
Utskriftsområde		Utskriftsmargin for topp, bunn og begge sider er 4 mm eller mindre

Element		Beskrivelse
Oppvarmings- tid (23 °C 60 %)	Slå på strømmen	7009ci 30 sekunder eller mindre 6009ci 17 sekunder eller mindre 5009ci 17 sekunder eller mindre 4009ci 17 sekunder eller mindre 3509ci 18 sekunder eller mindre 2509ci 18 sekunder eller mindre
	Strømsparing	7009ci 25 sekunder eller mindre 6009ci 14,4 sekunder eller mindre 5009ci 14,4 sekunder eller mindre 4009ci 14,4 sekunder eller mindre 3509ci 9,7 sekunder eller mindre 2509ci 9,7 sekunder eller mindre
	Hvilemodus	7009ci 25 sekunder eller mindre 6009ci 14,4 sekunder eller mindre 5009ci 14,4 sekunder eller mindre 4009ci 14,4 sekunder eller mindre 3509ci 9,7 sekunder eller mindre 2509ci 9,7 sekunder eller mindre
Papirkapasitet	Kassett	500 ark (80 g/m ²)* ¹
	Multifunksjons- mater	150 ark (A4/Letter eller mindre) (80 g/m ²), 50 ark (større enn A4/Letter) (80 g/m ²), 1 ark (bannerark (210 × 488,1 til 304,8 × 1220 mm)) (136 til 163 g/m ²)
Utskuff- kapasitet	Indre brett	500 ark (80 g/m ²)
Bilde skrivesystem		Elektro-reprografisk med halvledende laserdiode
Minne		4,0 GB
Høykapasitets lagring		7009ci SSD 128 GB 6009ci SSD 128 GB 5009ci SSD 128 GB 4009ci SSD 128 GB 3509ci SSD 64 GB 2509ci SSD 64 GB
Grensesnitt	Standard	USB-grensesnittkontakt: 1 (Super-Speed USB) Nettverksgrensesnitt: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T (IPv6, IPv4, IPSec), 802.3a støttet) USB-port: 4 (Høyhastighets USB)
	Tilvalg	eKUIO: 2* ² Faks: 2* ³ Trådløst LAN: 1

Element		Beskrivelse
Drift Miljø	Temperatur	10 til 32,5 °C
	Fuktighet	10 til 80 %
	Høyde over havet	Maks 3500 m
	Lysstyrke	Maks 1500 lux
Mål (B × D × H) (uten dokumentprosessor)		602 × 665 × 790 mm
Vekt		7009ci: Ca. 95 kg (uten tonerkassett) 6009ci: Ca. 95 kg (uten tonerkassett) 5009ci: Ca. 95 kg (uten tonerkassett) 4009ci: Ca. 95 kg (uten tonerkassett) 3509ci: Ca. 90 kg (uten tonerkassett) 2509ci: Ca. 90 kg (uten tonerkassett)
Nødvendig plass (B × D) (med multifunksjonsmater)		920 × 665 mm
Strømkilde		7009ci: 230 V spesifikasjonsmodell: 220 til 240 V ~ 50/60 Hz 10 A 6009ci/5009ci/4009ci/3509ci/2509ci: 230 V spesifikasjonsmodell: 220 til 240 V ~ 50/60 Hz 7,2 A
Strømforbruket til produktet i nettverk og standby (Hvis alle nettverksporter er tilkoblet.)		Informasjonen finnes på nettstedet under. https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/environment https://www.utax.com/en-de/partners-service/environment
Tilleggsutstyr		➔ Tilleggsutstyr (side 8-2)

*1 Opp til øvre grense for høydelinjen i kassetten.

*2 Når to valgfrie grensesnitt er installert, kan ikke en fakslinje installeres.

*3 Når IB-51, IB-53, IB-54 eller IB-55 er installert, kan kun én fakslinje installeres.

Kopieringsfunksjoner

Element		Beskrivelse		
Kopi-hastighet	7009ci		Sort og hvitt kopiering	Full farge kopiering
		A4/Letter	70 ark/min	70 ark/min
		A4-R/Letter-R	49 ark/min	49 ark/min
		A3/Ledger	35 ark/min	35 ark/min
		B4	42 ark/min	42 ark/min
		Legal	42 ark/min	42 ark/min
		B5	70 ark/min	70 ark/min
		B5-R	49 ark/min	49 ark/min
		A5-R	48 ark/min	48 ark/min
		A6-R	30 ark/min	30 ark/min
	6009ci		Sort og hvitt kopiering	Full farge kopiering
		A4/Letter	60 ark/min	60 ark/min
		A4-R/Letter-R	42 ark/min	42 ark/min
		A3/Ledger	30 ark/min	30 ark/min
		B4	36 ark/min	36 ark/min
		Legal	36 ark/min	36 ark/min
		B5	60 ark/min	60 ark/min
		B5-R	42 ark/min	42 ark/min
		A5-R	48 ark/min	48 ark/min
		A6-R	30 ark/min	30 ark/min
	5009ci		Sort og hvitt kopiering	Full farge kopiering
		A4/Letter	50 ark/min	50 ark/min
		A4-R/Letter-R	35 ark/min	35 ark/min
		A3/Ledger	25 ark/min	25 ark/min
		B4	30 ark/min	30 ark/min
		Legal	30 ark/min	30 ark/min
		B5	50 ark/min	50 ark/min
		B5-R	35 ark/min	35 ark/min
		A5-R	40 ark/min	40 ark/min
		A6-R	25 ark/min	25 ark/min

Element		Beskrivelse		
Kopi-hastighet	4009ci		Sort og hvitt kopiering	Full farge kopiering
		A4/Letter	40 ark/min	40 ark/min
		A4-R/Letter-R	28 ark/min	28 ark/min
		A3/Ledger	20 ark/min	20 ark/min
		B4	24 ark/min	24 ark/min
		Legal	24 ark/min	24 ark/min
		B5	40 ark/min	40 ark/min
		B5-R	28 ark/min	28 ark/min
		A5-R	32 ark/min	32 ark/min
		A6-R	20 ark/min	20 ark/min
	3509ci		Sort og hvitt kopiering	Full farge kopiering
		A4/Letter	35 ark/min	35 ark/min
		A4-R/Letter-R	24 ark/min	24 ark/min
		A3/Ledger	17 ark/min	17 ark/min
		B4	21 ark/min	21 ark/min
		Legal	21 ark/min	21 ark/min
		B5	35 ark/min	35 ark/min
		B5-R	24 ark/min	24 ark/min
		A5-R	17 ark/min	17 ark/min
		A6-R	17 ark/min	17 ark/min
	2509ci		Sort og hvitt kopiering	Full farge kopiering
		A4/Letter	25 ark/min	25 ark/min
		A4-R/Letter-R	17 ark/min	17 ark/min
		A3/Ledger	12 ark/min	12 ark/min
		B4	15 ark/min	15 ark/min
		Legal	15 ark/min	15 ark/min
		B5	25 ark/min	25 ark/min
		B5-R	17 ark/min	17 ark/min
		A5-R	12 ark/min	12 ark/min
		A6-R	12 ark/min	12 ark/min
Tid ved første kopi, (A4, plasser på platen, mating fra kassett)	Sort og hvitt	7009ci 3,4 sekunder eller mindre 6009ci 3,4 sekunder eller mindre 5009ci 3,7 sekunder eller mindre 4009ci 4,5 sekunder eller mindre 3509ci 5,3 sekunder eller mindre 2509ci 6,4 sekunder eller mindre		
	Farge	7009ci 4,4 sekunder eller mindre 6009ci 4,4 sekunder eller mindre 5009ci 4,8 sekunder eller mindre 4009ci 5,9 sekunder eller mindre 3509ci 7,0 sekunder eller mindre 2509ci 8,5 sekunder eller mindre		
Zoomnivå		Manuell modus: 25 til 400 %, i trinn på 1 % Automatisk modus: Forhåndsinnstilt zoom		

Element	Beskrivelse
Kontinuerlig kopiering	1 til 9999 ark
Oppløsning	1200 × 1200 dpi (multi-bit)
Originaltyper som kan brukes	Ark, bøker, tredimensjonale objekter (maks originalstørrelse: A3/Ledger)
Matesystem for original	Fast

Skriverfunksjoner

Element	Beskrivelse				
Utskriftshastighet	Sort og hvitt utskrift Full farge utskrift				
7009ci	12×18"/SRA3 35 ark/min 35 ark/min				
6009ci	12×18"/SRA3 30 ark/min 30 ark/min				
5009ci	12×18"/SRA3 25 ark/min 25 ark/min				
4009ci	12×18"/SRA3 20 ark/min 20 ark/min				
3509ci	12×18"/SRA3 17 ark/min 17 ark/min				
2509ci	12×18"/SRA3 12 ark/min 12 ark/min				
	Bortsett fra størrelsen over, er spesifikasjonene de samme som for kopihastighet.				
Tid før første utskrift (A4, mating fra kassett)	<table> <tr> <td>Sort og hvitt</td><td>7009ci 3,7 sekunder eller mindre 6009ci 3,8 sekunder eller mindre 5009ci 4,3 sekunder eller mindre 4009ci 5,1 sekunder eller mindre 3509ci 5,9 sekunder eller mindre 2509ci 7,0 sekunder eller mindre</td></tr> <tr> <td>Farge</td><td>7009ci 5,0 sekunder eller mindre 6009ci 5,1 sekunder eller mindre 5009ci 5,4 sekunder eller mindre 4009ci 6,5 sekunder eller mindre 3509ci 7,7 sekunder eller mindre 2509ci 9,2 sekunder eller mindre</td></tr> </table>	Sort og hvitt	7009ci 3,7 sekunder eller mindre 6009ci 3,8 sekunder eller mindre 5009ci 4,3 sekunder eller mindre 4009ci 5,1 sekunder eller mindre 3509ci 5,9 sekunder eller mindre 2509ci 7,0 sekunder eller mindre	Farge	7009ci 5,0 sekunder eller mindre 6009ci 5,1 sekunder eller mindre 5009ci 5,4 sekunder eller mindre 4009ci 6,5 sekunder eller mindre 3509ci 7,7 sekunder eller mindre 2509ci 9,2 sekunder eller mindre
Sort og hvitt	7009ci 3,7 sekunder eller mindre 6009ci 3,8 sekunder eller mindre 5009ci 4,3 sekunder eller mindre 4009ci 5,1 sekunder eller mindre 3509ci 5,9 sekunder eller mindre 2509ci 7,0 sekunder eller mindre				
Farge	7009ci 5,0 sekunder eller mindre 6009ci 5,1 sekunder eller mindre 5009ci 5,4 sekunder eller mindre 4009ci 6,5 sekunder eller mindre 3509ci 7,7 sekunder eller mindre 2509ci 9,2 sekunder eller mindre				
Oppløsning	tilsvarer 4800 dpi × 1200 dpi				
Operativsystem	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS 10.9 eller senere				
Grensesnitt	USB-grensesnittkontakt: 1 (Super-Speed USB) Nettverksgrensesnitt: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T (IPv6, IPv4, IPSec), 802.3a støttet) Valgfritt grensesnitt (tilleggsutstyr): 2 (for IB-51/IB-53/IB-54/IB-55 montering) Trådløst LAN (tilleggsutstyr): 1 (for IB-37/38 montering)				
Sidenes beskrivelsesspråk	PRESCRIBE				
Emuleringer	PCL6 (PCL-XL, PCL-5c), KPDL3 (PostScript3-kompatibel), PDF, XPS, OpenXPS				

Skannerfunksjoner

Element	Beskrivelse
Oppløsning	600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200×400 dpi, 200 dpi, 200×100 dpi, 1200 dpi (kun TWAIN og WIA drivenheter)
Filformat	TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF (MMR/JPEG-komprimering), Høykomprimert PDF, OCR-tekstgjenkjenning (tilleggsutstyr), MS Office file (tilleggsutstyr), OOXML (tilleggsutstyr), OOXML (OCR) (tilleggsutstyr)
Skannehastighet^{*1}	(A4 liggende, 300 dpi bildekvalitet: tekst-/fotooriginal)
7009ci	1-sidig sort/hvit 137 bilder/min 2-sidig sort/ hvit: 274 bilder/min Farge 137 bilder/min Farge 274 bilder/min
6009ci	1-sidig sort/hvit 137 bilder/min 2-sidig sort/ hvit: 274 bilder/min Farge 137 bilder/min Farge 274 bilder/min
5009ci	1-sidig sort/hvit 137 bilder/min 2-sidig sort/ hvit: 274 bilder/min Farge 137 bilder/min Farge 274 bilder/min
4009ci	1-sidig sort/hvit 137 bilder/min 2-sidig sort/ hvit: 274 bilder/min Farge 137 bilder/min Farge 274 bilder/min
3509ci	1-sidig Sort/hvit 100 bilder/min 2-sidig sort/hvit 200 bilder/min Farge 100 bilder/min Farge 200 bilder/min
2509ci	1-sidig Sort/hvit 100 bilder/min 2-sidig sort/hvit 200 bilder/min Farge 100 bilder/min Farge 200 bilder/min
Grensesnitt	Ethernet (1000 BASE-T/100 BASE-TX/10 BASE-T)
Overføringssystem	SMB, SMTP, FTP, FTP over SSL, USB, TWAIN ^{*2} , WIA ^{*2} , DFS

^{*1} Når du bruker dokumentmateren (dobbeltskann med skjeve og flermateroppdager) (utenom TWAIN- og WIA-skanning)

^{*2} Tilgjengelig operativsystem: Windows 10/Windows 11/Windows Server 2016/Windows Server 2019

Dokumentmater

Element	Beskrivelse		
	Dokumentmater (Automatisk tosidig)		Dokumentmater (Dobbel skann-DP)
Type	DP-7140 ^{*1}	DP-7150	DP-7160 DP-7170 (Avdekking av skjeve, flermating eller stifter)
Metode for originalmating	Automatisk mating		
Originaltyper som kan brukes	Arkoriginaler		
Papirstørrelse	Maks: A3/Ledger 297 × 432 mm (Lang størrelse 297 × 1900 mm)		
	Min.: A5-R/Statement-R 140 × 210 mm	Min.: A6-R/Statement-R 105 × 148 mm	Min.: A6-R/Statement-R 105 × 148 mm
Papirvekt	1-sidig: 45 til 160 g/m ² 2-sidig: 50 til 120 g/m ²	1-sidig: 35 til 160 g/m ² 2-sidig: 50 til 120 g/m ²	1-sidig: 35 til 220 g/m ² 2-sidig: 50 til 220 g/m ²
Arkkapasitet	50 ark (50 til 80 g/m ²)* ² maks.	140 ark (50 til 80 g/m ²)* ² maks.	320 ark (50 til 80 g/m ²)* ² maks.
Mål (B × D × H)	588 × 502 × 133 mm	593 × 532 × 146 mm	600 × 539 × 185 mm
Vekt	Ca. 6,9 kg	Ca. 8,4 kg	Ca. 13,3 kg

*1 Kun 3509ci/2509ci.

*2 Opp til øvre grense for høydelinjen i dokumentmateren

Papirmater (500 ark × 2)

Element	Beskrivelse
Metode for papirmating	Friksjonsvalsemater (Antall ark: 500, 80 g/m ² , 2 kassetter)
Papirstørrelse	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Letter, Legal, Statement, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K, ISO B5, Konvolutt #10, Konvolutt #9, Konvolutt #6, Konvolutt Monarch, Konvolutt DL, Konvolutt C5, Konvolutt C4, Hagaki (kartong), Oufuku Hagaki (returpostkort), Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2, Nagagata 3, Egendefinert (98 × 148 mm til 320 × 457 mm)
Papir som kan brukes	Papirvekt: 52 til 300 g/m ² Mediatyper: Vanlig, resirkulert, spesialpapir
Mål (B × D × H)	600 × 665 × 323,2 mm
Vekt	Ca. 23 kg

Høyvolumsmagasin (1500 ark×2)

Element	Beskrivelse
Metode for papirmating	Friksjonsvalsemater (Antall ark: 1500, 80 g/m ² , 2 kassetter)
Papirstørrelse	A4, B5, Letter
Papir som kan brukes	Papirvekt: 52 til 300 g/m ² Mediatyper: Vanlig, resirkulert, spesialpapir
Mål (B × D × H)	600 × 665 × 323,2 mm
Vekt	Ca. 30 kg

Sidemater (3000 ark)

Element	Beskrivelse
Metode for papirmating	Vals for mating og reversering (Antall ark: 3000, 80 g/m ²)
Papirstørrelse	A4, B5, Letter
Papir som kan brukes	Papirvekt: 52 til 300 g/m ² Mediatyper: Vanlig, resirkulert, spesialpapir
Mål (B × D × H)	351 × 585 × 469 mm
Vekt	Ca. 26,5 kg

Indre etterbehandler

Element		Beskrivelse	
Antall skuffer		1 skuff	
Papirstørrelse (80 g/m²) Etterbehandlerbrett (ingen stifting)		A3, B4, 216 × 340 mm, SRA3, Ledger, Legal, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, Konvolutt C4: 250 ark A4-R, A4, A5-R, A5, A6, B5-R, B5, B6, Letter-R, Letter, Statement, Executive, 16K-R, 16K, ISO B5, Konvolutt #10, Konvolutt #9, Konvolutt #6 3/4, Konvolutt Monarch, Konvolutt DL, Konvolutt C5, Hagaki (kartong), Oufuku hagaki (returpostkort), Youkei 4, Youkei 2: 500 ark	
Stifting	Antall ark	A3, B4, 216 × 340 mm, Ledger, Legal, Oficio II, 8K	30 ark (52 til 105 g/m ²) Kun 2 forsider (106 til 300 g/m ²)
		A4-R, A4, B5, Letter-R, Letter, 16K	50 ark (52 til 90 g/m ²) 40 ark (91 til 105 g/m ²) Kun 2 forsider (106 til 300 g/m ²)
	Medietyper	Vanlig, Resirkulert, Forhåndshullet, Trykt, Bond, Brevhode, Farge, Belagt, Tykt, Høy kvalitet, Egendefinert	
Mål (B × D × H) (Når du drar ut skuffen)		672,3 × 533,1 × 276,8 mm	
Vekt		11,5 kg eller mindre	

Hulleenhet (for innvendig etterbehandler)

Element			Beskrivelse
Papir- størrelse	Tommer	2 hull	A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, 12×18", Folio, 8K, 16K-R, 16K
		3 hull	A3, A4, Letter, Ledger, 12×18", 8K, 16K
	cm	2 hull	A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, 12×18", Folio, 8K, 16K-R, 16K
		4 hull	A3, A4, Letter, Ledger, 12×18", 8K, 16K
Papirvekt			52 - 300 g/m ²
Medietyper			Vanlig, Forhåndstrykt, Bond, Resirkulert, Brevhodepapir, Farge, Tykt, Belagt, Høy kvalitet, Egendefinert 1 til 8

Etterbehandler for 1000 ark

Element		Beskrivelse	
Antall skuffer		1 skuff	
Papirstørrelse (80 g/m²)	Etterbehandler brett (ikke-stifting)	A3, A5-R, B4, B5-R, B6-R, 216 × 340 mm, SRA3, Ledger, Legal, Statement-R, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K-R: 500 ark A4-R, A4, B5, Letter-R, Letter, 16K: 1000 ark	
Papirvekt som kan brukes		Stifting: Maks 90 g/m ²	
Stifting	Antall ark	A3, B4, B5-R, 216 × 340 mm, Ledger, Legal, 12×18", Oficio II, 16K-R, 8K	30 ark (52 til 105 g/m ²) Kun 2 forsider (106 til 300 g/m ²)
		A4-R, A4, B5, Letter-R, Letter, 16K	50 ark (52 til 90 g/m ²) 40 ark (91 til 105 g/m ²) Kun 2 forsider (106 til 300 g/m ²)
	Medietyper	Vanlig, Resirkulert, Forhåndshullet, Forhåndstrykt, Bond, Brevhode, Farge, Belagt, Tykt, Høy kvalitet, Egendefinert 1 til 8	
Mål (B × D × H)		548 × 618,5 × 1050 mm	
Vekt		Ca. 30 kg eller mindre	
Nødvendig plass (B × D) (Når du drar ut skuffen)		666 × 618,5 mm	

Etterbehandler for 4000 ark

Element		Beskrivelse	
Antall skuffer		2 skuffer	
Papir-størrelse (80 g/m²)	Skuff A (ikke-stifting)	A3, B4, B5-R, 216 × 340 mm, SRA3, Ledger, Legal, Executive, 12 × 18", Oficio II, Folio, 8K: 1500 ark A4-R, A4, B5, Letter-R, Letter, 16K-R, 16K: 4000 ark A5-R, B6-R, Statement-R: 500 ark	
	Skuff B	A3, A4-R, A4, A5-R, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K-R, 16K, ISO B5, Konvolutt C4, Cardstock, Oufuku hagaki (returpostkort), Youkei 4, Youkei 2: 200 ark	
Papirvekt som kan brukes		Stifting: Maks 90 g/m ²	
Stifting	Maks antall	A3, B4, 216 × 340 mm, Ledger, Legal, 12×18", Oficio II, 8K	30 ark (52 til 105 g/m ²) Kun 2 forsider (106 til 300 g/m ²)
		A4-R, A4, B5-R, B5, Letter-R, Letter, 16K-R, 16K	65 ark (52 til 90 g/m ²) 55 ark (91 til 105 g/m ²) Kun 2 forsider (106 til 300 g/m ²)
	Medietyper	Vanlig, Forhåndstrykt, Bond, Resirkulert, Brevhode, Farge, Forhåndshullet, Tykt, Belagt, Høy kvalitet, Egendefinert 1 til 8	
Mål (B × D × H)		607,2 × 668,5 × 1061,3 mm	
Vekt		Ca. 40 kg eller mindre	
Nødvendig plass (B × D) (Når du drar ut skuffen)		725 × 668,5 mm	

Etterbehandler for stifting av 100 ark

Element		Beskrivelse	
Antall skuffer		2 skuffer	
Papir-størrelse (80 g/m²)	Skuff A (ikke-stifting)	A3, B4, B5-R, 216 × 340 mm, SRA3, Ledger, Legal, Executive, 12 × 18", Oficio II, Folio, 8K: Høyde 227 mm (tilsvarer 1500 ark) A4-R, A4, B5, Letter-R, Letter, 16K-R, 16K: Høyde 512 mm (tilsvarer 4000 ark) A5-R, B6-R, Statement-R: Høyde 91 mm (tilsvarer 500 ark)	
	Skuff B	A3, A4-R, A4, A5-R, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K-R, 16K, ISO B5, Konvolutt #10, Konvolutt #9, Konvolutt #6, Konvolutt Monark, Konvolutt DL, Konvolutt C5, Konvolutt C4, Hagaki (Kartong), Oufuku Hagaki (Returpostkort), Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2, Younaga 3, Nagagata 3, Nagagata 4: Høyde 45 mm (tilsvarer 200 ark)	
Papirvekt som kan brukes		Stifting: Maks 90 g/m ²	
Stifting	Maks antall	A3, B4, 216 × 340 mm, Ledger, Legal, 12×18", Oficio II, 8K	50 ark (52 til 90 g/m ²) 35 ark (91 til 105 g/m ²) Kun 2 forsider (106 til 300 g/m ²)
		A4-R, A4, B5-R, B5, Letter-R, Letter, 16K-R, 16K	100 ark (52 til 90 g/m ²) 70 ark (91 til 105 g/m ²) Kun 2 forsider (106 til 300 g/m ²)
	Medietyper	Vanlig, Forhåndstrykt, Bond, Resirkulert, Brevhode, Farge, Forhåndshullet, Tykt, Belagt, Høy kvalitet, Egendefinert 1 til 8	
Mål (B × D × H) (Når du lagrer i skuffen)		750,5 × 686,4 × 1109,5 mm	
Vekt		Ca. 57 kg	
Nødvendig plass (B × D) (Når du drar ut skuffen)		867,6 × 686,4 mm	

Hulleenhet (Etterbehandler for 1000/4000 ark/etterbehandler for stifting av 100 ark)

Element			Beskrivelse
Papir- størrelse	Tommer	2 hull	A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, 12×18", Folio, 8K, 16K, 16K-R
		3 hull	A3, A4, Letter, Ledger, 12×18", 8K, 16K
	cm	2 hull	A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, 12×18", Folio, 8K, 16K, 16K-R
		4 hull	A3, A4, Letter, Ledger, 12×18", 8K, 16K
Papirvekt			45 til 300 g/m ²
Medietyper			Vanlig, Grovt, Forhåndstrykt, Bond, Resirkulert, Brevhode, Farge, Tykt, Belagt, Høy kvalitet, Egendefinert 1 til 8

Postkasse (for Etterbehandler for 4000 ark)

Element	Beskrivelse
Antall skuffer	7 skuffer
Papirstørrelse (80 g/m²)	A3, B4, Ledger, Legal, 8K: 50 ark A4-R, A4, A5-R, B5-R, B5, 216×340 mm, Letter-R, Letter, Statement-R, Executive, Oficio II, Folio, 16K-R, 16K: 100 ark
Mål (B × D × H)	510 × 400 × 470 mm
Vekt	Ca. 10 kg

Bretteenhet (for Etterbehandler for 4000 ark)

Element	Beskrivelse	
Størrelser	Brettet to ganger	A3, B4, A4-R, Ledger, Legal, Letter-R, Oficio II, 8K
	Ryggstifting	A3, B4, A4-R, Ledger, Letter-R, Legal, Oficio II, 8K
	Brettet tre ganger	A4-R, Letter-R
Antall ark	Brettet to ganger	5 ark (60 til 90 g/m ²) 3 ark (91 til 120 g/m ²) 1 ark (121 til 256 g/m ²)
	Ryggstifting	20 ark (60 til 90 g/m ²) 13 ark (91 til 105 g/m ²) Kun 1 forside (min. 106 g/m ²)
	Brettet tre ganger	5 ark (60 til 90 g/m ²) 3 ark (91 til 120 g/m ²)
Maks antall for lagring (80 g/m²)	Brettet to ganger	5 ark eller mindre pr. sett: 30 sett
	Ryggstifting	5 ark eller mindre pr. sett: 30 sett 6 til 10 ark pr. sett: 20 sett 11 til 20 ark pr. sett: 10 sett
	Brettet tre ganger	1 ark pr. sett: 30 sett 2 til 5 ark pr. sett: 5 sett
Medietyper	Brettet to ganger	Vanlig, Resirkulert, Forh. trykt, Bond, Farge, Forhåndshullet, Brevhode, Tykt, Belagt, Høy kvalitet, Egendefinert 1 til 8
	Ryggstifting	Vanlig, Resirkulert, Forh. trykt, Bond, Farge, Forhåndshullet, Brevhode, Tykt, Belagt, Høy kvalitet, Egendefinert 1 til 8
	Brettet tre ganger	Vanlig, Resirkulert, Forh. trykt, Bond, Farge, Forhåndshullet, Brevhode, Belagt, Høy kvalitet, Egendefinert 1 til 8

Bretteenhet (for Etterbehandler for stifting av 100 ark)

Element	Beskrivelse	
Størrelser	Brettet to ganger	A3, B4, A4-R, SRA3, Ledger, Legal, Letter-R, Oficio II, 8K, 12×18"
	Ryggstifting	A3, B4, A4-R, SRA3, Ledger, Letter-R, Legal, Oficio II, 8K, 12×18"
	Brettet tre ganger	A4-R, Letter-R
Antall ark	Brettet to ganger	5 ark (52 til 90 g/m ²) 3 ark (91 til 105 g/m ²) 1 ark (106 til 256 g/m ²)
	Ryggstifting	20 ark (52 til 90 g/m ²) 13 ark (91 til 105 g/m ²) Kun 1 forside (min. 106 g/m ²)
	Brettet tre ganger	5 ark (52 til 90 g/m ²) 3 ark (91 til 105 g/m ²)
Maks antall for lagring (80 g/m²)	Brettet to ganger	5 ark eller mindre pr. sett: 20 sett
	Ryggstifting	5 ark eller mindre pr. sett: 20 sett 6 til 10 ark pr. sett: 10 sett 11 til 20 ark pr. sett: 10 sett
	Brettet tre ganger	1 ark pr. sett: 50 sett 2–5 ark pr. sett: 25 sett
Medietyper	Brettet to ganger	Vanlig, Resirkulert, Forh. trykt, Bond, Farge, Forhåndshullet, Brevhode, Tykt, Belagt, Høy kvalitet, Egendefinert 1 til 8
	Ryggstifting	Vanlig, Resirkulert, Forh. trykt, Bond, Farge, Forhåndshullet, Brevhode, Tykt, Belagt, Høy kvalitet, Egendefinert 1 til 8
	Brettet tre ganger	Vanlig, Resirkulert, Forh. trykt, Bond, Farge, Forhåndshullet, Brevhode, Belagt, Høy kvalitet, Egendefinert 1 til 8

Jobbskiller

Element	Beskrivelse
Antall skuffer	1 skuff
Maks antall ark	100 ark (80 g/m ²)
Papirstørrelse	A3, A4-R, A4, A5-R, A5, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K-R, 16K, ISO B5, Konvolutt #10, Konvolutt #9, Konvolutt #6, Konvolutt Monarch, Konvolutt DL, Konvolutt C5, Konvolutt C4, Hagaki (kartong), Oufuku hagaki (returpostkort), Youkei 4, Youkei 2, Egendefinert (98 × 148 til 304,8 × 1220 mm)
Papirtype	Papirvekt: 52 til 300 g/m ² Mediatyper: Vanlig, resirkulert, spesialpapir
Mål (B × D × H)	477 × 419,6 × 64 mm
Vekt	Ca. 0,7 kg

Innerskuff

Element	Beskrivelse
Antall skuffer	1 skuff
Maks antall ark	250 ark (80 g/m ²)
Papirstørrelse	A3, A4-R, A4, A5-R, A5, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K-R, 16K, ISO B5, Konvolutt #10, Konvolutt #9, Konvolutt #6, Konvolutt Monarch, Konvolutt DL, Konvolutt C5, Konvolutt C4, Hagaki (kartong), Oufuku hagaki (returpostkort), Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2, Nagagata 3, Nagagata 4, Younaga 3, Egendefinert (98 × 148 til 320 × 1220 mm)
Papirtype	Papirvekt: 52 til 300 g/m ² Mediatyper: Vanlig, resirkulert, spesialpapir
Mål (B × D × H)	440 × 400 × 133 mm
Vekt	Ca. 1,8 kg

Bannerskuff

Element	Beskrivelse
Maks antall ark	10 ark (Multifunksjonsmater)
Papirlengde	210 til 304,8 mm
Papirbredde	Maks. 1220 mm
Papirtype	Papirvekt: 136 til 163 g/m ² Papirtype: Tungt 2
Mål (B × D × H)	400,6 × 397,8 × 193,6 mm
Vekt	Ca. 0,5 kg

Innføringskuff

Element	Beskrivelse
Antall skuffer	2 skuff
Papirstørrelse	A3, A4-R, A4, A5-R, A6-R, B4, B5-R, B5, SRA3, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement, 12×18", Executive, Oficio II, 8K, 16K, 16K-R, ISO B5, Egendefinert 1 til 4 (148 × 210 til 320 × 457 mm)
Papirtype	Vanlig, Tynn, Resirkulert, Forh. trykt, Bond, Farge, Hullet, Brevhode, Tykt, Høy kvalitet, Egendefinert 1 til 8
Mål (B × D × H)	703,2 × 615 × 1331,7 mm
Vekt	Ca. 31 kg

Trekkspliffals-enhet

Element	Beskrivelse	
Størrelser	Forskjøvet trekkspillfals	A3, B4, A4-R, 11×17, 8,5×14, 8,5×11R, 8K
	Todelt	A3, B4, A4, A4-R, B5-R, 11×17, 8,5×14, 8,5×11, 8,5×11R, 8K, 12×18, 13×19, SRA3
	Tredelt	A3, A4-R, 11×17, 8,5×14, 8,5×11R
	Trekkspillfals	A3, A4-R, B4, 11×17, 8,5×14, 8,5×11R
Antall ark	Forskjøvet trekkspillfals	1 ark (106 til 256 g/m ²)
	Todelt	1 ark (106 til 256 g/m ²)
	Tredelt	64 til 74 g/m ² , A4-R/8,5×11R: 3 ark, Andre: 1 ark 75 til 90 g/m ² , A4-R/8,5×11R: 2 ark, Andre: 1 ark 91 til 105 g/m ² : 1 ark
	Trekkspillfals	
Papirvekt	Forskjøvet trekkspillfals	64 til 105 g/m ²
	Todelt	
	Tredelt	
	Trekkspillfals	
Mål (B × D × H)	209 × 730 × 980 mm	
Vekt	Ca. 42 kg	



MERK

Forhandleren eller serviceteknikeren kan anbefale papirtyper.

Sikkerhetskopierte dataene dine

Hvis SSD, HDD eller minnet som er installert på denne maskinen av en eller annen grunn har opplevd en feil, vil filene i den egendefinerte boksen, mottatte faksdata og forskjellige innstillinger som er lagret her bli slettet og kan ikke gjenopprettes. For å forebygge sletting av data bør du jevnlig sikkerhetskopierte som følger.

Sikkerhetskopierte dataene dine med bruk av NETWORK PRINT MONITOR

Bruk NETWORK PRINT MONITOR til å lagre følgende data registrert i denne maskinen til datamaskinen din regelmessig.

- Systeminnstillinger
- Nettverksinnstillinger
- Brukerliste
- Adresseliste
- Egendefinerte boksinnstillinger (unntatt filen i egendefinert boks)

➔ Se *English Operation Guide*.

Sikkerhetskopierte dataene dine med bruk av Embedded Web Server RX

Bruk Embedded Web Server RX til å lagre data lagret i egendefinert boks og faksboks til datamaskinen din regelmessig. Denne delen beskriver framgangsmåten for sikkerhetskopiering av dataene i den egendefinerte boksen. Du kan sikkerhetskopierte faksboksen på samme måte.

1 Vis skjermbildet.

- 1 Start nettleseren.
- 2 I adressefeltet eller sted-feltet, skriv inn maskinens IP-adresse eller vertsnavn.
Klikk i følgende rekkefølge for å sjekke maskinens IP-adresse og vertsnavnet.
[Enhetsinformasjon] på startskjermen > [Identifikasjon/Kablet nettv.]
- 3 Klikk på nummeret eller navnet på den egendefinerte boksen som inneholder dokumentet.

2 Last ned dokumentene.

- 1 Velg de dokumentdataene du vil laste ned til datamaskinen din.
Du kan bare laste ned ett dokument om gangen.
- 2 Klikk på ikonet [Last ned]. Den valgte filen vises i "Valgte filer".
- 3 Spesifiser [Fargevalg] og [Filformat] etter behov.
- 4 Klikk på [Last ned].

Sikkerhetskopierte dataene dine med bruk av USB-enhet

Du kan kopiere data som er lagret i egendefinert boks og faksboks til en USB-enhet. Du kan lagre flere dokumenter på en gang.

➔ Se *English Operation Guide*.

Funksjonsliste for Hurtigoppsett av sikkerhet

Funksjonene som konfigureres i hvert nivå av Hurtigoppsett av sikkerhet er som følger. Etter at du har valgt sikkerhetsnivå, konfigurere sikkerhetsfunksjonen etter ditt bruksmiljø.

Element		Hurtigoppsett av sikkerhet		
		Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3
SSL		På	På	På
Innstillinger på serversiden^{*1}	TLS-versjon	TLS1.1, TLS1.2, TLS1.3	TLS1.2, TLS1.3	TLS1.2, TLS1.3
	Effektiv kryptering	3DES, AES, AES-GCM, CHACHA20/POLY1305	AES-GCM, AES, CHACHA20/POLY1305	AES-GCM, AES, CHACHA20/POLY1305
	Hash	SHA1, SHA2(256/384)	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)
	IPP-sikkerhet	Kun sikker (IPPS)	Kun sikker (IPPS)	Kun sikker (IPPS)
	HTTP-sikkerhet	Kun sikker (HTTPS)	Kun sikker (HTTPS)	Kun sikker (HTTPS)
	Forbedret WSD-sikkerhet	Kun sikker (Enhanced WSD over SSL)	Kun sikker (Enhanced WSD over SSL)	Kun sikker (Enhanced WSD over SSL)
	eSCL-sikkerhet	Ikke sikker (eSCL over SSL & eSCL)	Kun sikker (eSCL over SSL)	Kun sikker (eSCL over SSL)
Innstillinger for klientene^{*1}	TLS-versjon	TLS1.1, TLS1.2, TLS1.3	TLS1.2, TLS1.3	TLS1.2, TLS1.3
	Effektiv kryptering	3DES, AES, AES-GCM, CHACHA20/POLY1305	AES-GCM, AES, CHACHA20/POLY1305	AES-GCM, AES, CHACHA20/POLY1305
	Hash	SHA1, SHA2(256/384)	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)
IPv4-innstillinger (kablet nettverk)^{*1}	DNS over TLS	Av	Automatisk	På
	Automatisk verifisering av sertifikat	Holdbarhetsperiode	Holdbarhetsperiode	Holdbarhetsperiode
	Hash	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)
IPv4-innstillinger (Trådløst nettverk)^{*1}	DNS over TLS	Av	Automatisk	På
	Automatisk verifisering av sertifikat	Holdbarhetsperiode	Holdbarhetsperiode	Holdbarhetsperiode
	Hash	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)
IPv6-innstillinger (kablet nettverk)^{*1}	DNS over TLS	Av	Automatisk	På
	Automatisk verifisering av sertifikat	Holdbarhetsperiode	Holdbarhetsperiode	Holdbarhetsperiode
	Hash	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)

Element		Hurtigoppsett av sikkerhet		
		Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3
IPv6-innstillinger (Trådløst nettverk)* ¹	DNS over TLS	Av	Automatisk	På
	Automatisk verifisering av sertifikat	Holdbarhetsperiode	Holdbarhetsperiode	Holdbarhetsperiode
	Hash	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)
Sende-protokoller: FTP-klient (Overføring)* ¹	Automatisk verifisering av sertifikat	Holdbarhetsperiode	Holdbarhetsperiode	Holdbarhetsperiode
	Hash	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)
Andre protokoller: HTTP (klient)* ¹	Automatisk verifisering av sertifikat	Holdbarhetsperiode	Holdbarhetsperiode	Holdbarhetsperiode
	Hash	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)
Andre protokoller: SOAP* ¹	Automatisk verifisering av sertifikat	Holdbarhetsperiode	Holdbarhetsperiode	Holdbarhetsperiode
	Hash	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)
Andre protokoller: LDAP* ¹	Automatisk verifisering av sertifikat	Holdbarhetsperiode	Holdbarhetsperiode	Holdbarhetsperiode
	Hash	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)
Sende-protokoller: SMTP (E-post TX)* ¹	Automatisk verifisering av sertifikat	Holdbarhetsperiode	Holdbarhetsperiode	Holdbarhetsperiode
	Hash	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)
E-post: POP3-bruker-innstillinger* ¹	Automatisk verifisering av sertifikat	Holdbarhetsperiode	Holdbarhetsperiode	Holdbarhetsperiode
	Hash	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)	SHA2(256/384)
Utskrifts-protokoll	NetBEUI	På	Av	Av
	LPD	På	På	Av
	FTP-server (Mottak)	På	Av	Av
	IPP	På	Av	Av
	IPP over SSL	På	På	På
	Raw	På	På	Av
	ThinPrint	På	Av	Av
	ThinPrint over SSL	På	Av	Av
	WSD-utskrift	På	Av	Av
	POP3 (E-post RX)	Av	Av	Av

Element		Hurtigoppsett av sikkerhet		
		Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3
Sende-protokoller	FTP klient (Overføring)	På	Av	Av
	SMB:	På	På	Av
	WSD-skann	På	Av	Av
	eSCL	På	Av	Av
	eSCL over SSL	På	På	Av
Andre protokoller	SNMPv1/v2c	På	På	Av
	SNMPv3	Av	Av	Av
	HTTP	På	Av	Av
	HTTPS	På	På	På
	Enhanced WSD	På	Av	Av
	Enhanced WSD (SSL)	På	På	På
	LDAP	Av	Av	Av
	LLTD*1	Av	Av	Av
	REST	På	Av	Av
	REST over SSL	På	På	På
	VNC (RFB)	Av	Av	Av
	VNC (RFB) over SSL	Av	Av	Av
	Enhanced VNC (RFB) over SSL	På	Av	Av
TCP/IP: Bonjour-innstillinger	Bonjour	På	På	Av
Nettverksinnstillinger	Wi-Fi Direct-innstillinger	Av	Av	Av
Tilkobling	Bluetooth-innstillinger	Av	Av	Av
	NFC	Av	Av	Av
Grensesnitt	USB Vert	Avblokker	Avblokker	Blokker
	USB innretning	Avblokker	Avblokker	Blokker
	Valgfritt grensesnitt 1	Avblokker	Avblokker	Blokker
	Valgfritt grensesnitt 2	Avblokker	Avblokker	Blokker
Energisparer/Timer	Automatisk tilbakestilling av panel	På	På	På
Innstillinger for sperring av brukerkonto	Sperring	Av	Av	På

Element		Hurtigoppsett av sikkerhet		
		Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3
Jobbstatus/ Jobblogg- innstillinger	Vis jobbstatus	Vis alle	Vis alle	Skjul alle (vis kun som administrator)
	Vis jobblogg	Vis alle	Vis alle	Skjul alle (vis kun som administrator)
	Vis faks-logg	Vis alle	Vis alle	Skjul alle (vis kun som administrator)
Rediger begrensning	Adressebok	Av	Av	Kun administrator
	Ettrykkstast	Av	Av	Kun administrator
Innstillinger for forhindring av feilsending	Sjekk mål før du sender	Av	Av	På
	Innt.sjekk for nytt mål	Av	Av	På
	Vis bekreftelse (L. til mål)	På	På	På
	Ny destinasjon angivelse	Tillat	Tillat	Forby
	Ny destinasjon angivelse (Faks)	Tillat	Tillat	Forby
	Tilbakekall destinasjon	Tillat	Tillat	Forby
	Kringkast	Tillat	Tillat	Forby
	Destinasjonshistorie	Tillat	Tillat	Forby
Historikk- innstillinger	Logg inn-historie	Av	På	På
	Enhetslogg-historikk	Av	På	På
	Sikker komm. Feillogg	Av	På	På
Protokoll- innstillinger: RESTful API- innstillinger	API for utvidede tjenester	Av	Av	Av

*1 Det som kan settes opp eller konfigureres fra Embedded Web Server RX.

Register

Numerisk

1000-ark etterbehandler [7-158](#)

2-sidig [6-38](#)

A

Administrasjon av brukerpålogging

Innlogging [2-30](#)

Logg ut [2-31](#)

AirPrint [4-10](#)

Alternativer

Oversikt [8-2](#)

Angi dato og tid [2-32](#)

Auto. hvilemodus [2-37](#)

Automatisk funksjon for tosidig utskrift [1-11](#)

B

Begrenset bruk av dette produktet [1-8](#)

Berøringspanel [2-13](#)

Betjeningspanel [2-2](#)

Bevegelsessensor [2-2](#), [2-35](#)

Bildejustering

Fargeregistrering - Auto [7-58](#)

Fargeregistrering - Manuell [7-60](#)

Tonekurvejustering [7-62](#)

Brett 1 til 7 [2-5](#)

Brett A [2-5](#)

Bretteenhet [2-5](#)

Bytt toneravfallsboksen [7-8](#)

D

Deksel toneravfallsboks [2-2](#), [2-4](#)

Deponering av brukte stifter [7-19](#)

Deponering av hullavfall

1000-ark etterbehandler [7-23](#)

100-arks etterbehandler for stifting [7-24](#)

4000-ark etterbehandler [7-24](#)

Indre etterbehandler [7-21](#)

Deponering av hulleavfall [7-21](#)

Det lille glasset [2-2](#)

Dokumentmater [2-2](#)

Delenavn [2-2](#)

Legge i originaler [5-3](#)

Originaler som ikke støttes av dokumentmateria [5-3](#)

Originaler som støttes av dokumentmateria [5-3](#)

E

EcoPrint [6-34](#)

Ekstern operasjon [7-37](#)

Embedded Web Server RX [2-44](#)

Energy Star (ENERGY STAR®) Program [1-11](#)

Enkel pålogging [2-31](#)

E-postinnstillinger [2-48](#)

Etterbehandlerbrett [2-5](#)

F

Fargeregistrering - Auto [7-58](#)

Fargeregistrering - Manuell [7-60](#)

Fargevalg [6-35](#)

Favoritter [5-11](#)

Feilsøking [7-27](#)

Fil

Format [6-41](#)

Skiller [6-42](#)

Filatskillelse [6-42](#)

Filformat [6-41](#)

Fjerne

Favoritter [5-12](#)

Flersending [5-28](#)

Forholdsregler ved bruk [1-4](#)

Forstørret visning [2-29](#)

Frontdeksel [2-2](#)

Funksjonsliste for Hurtigoppsett av sikkerhet [8-22](#)

Funksjonstast-tildeling [2-20](#)

Første kopieringstid [8-8](#)

G

Glassplate [2-2](#)

Grensesnittspor for tilleggsutstyr [2-4](#)

H

Hendel for høyre deksel 1 [2-3](#)

Hjelpeskjermen [2-28](#)

Hjem

Bakgrunn [2-17](#)

Tilpass oppgavelinje [2-17](#)

Tilpass skrivebord [2-17](#)

Hjem-skjerm [2-15](#)

Hull [6-28](#)

Hurtigoppsettveiviser [2-39](#)

Hvilemodus [2-36](#)

Hvileregler (modeller for Europa) [2-37](#)

Høyre deksel 1 [2-3](#)

Høyvolumsmagasin (1500-ark×2)

Legge i papir [3-14](#)

Håndbøker som følger med maskinen [xvii](#)

Håndtak [2-2](#)

I

ID-kortskanning/-kopiering [6-31](#)

Indikatorplater for originalstørrelse [2-2](#)

Indre etterbehandler [7-156](#)

Informasjon om rettslige forhold [1-9](#)

Innerskuff [2-2](#)

Installer

Programvare [2-42](#)

J

Jobbskiller [2-2](#), [2-5](#)

Justeringsknapp for papirbredde [2-3](#)

K

Kabler [2-7](#)

Kassett

- Legge i konvolutter eller kartong [3-10](#)
- Legge inn papir [3-4](#), [3-7](#)
- Kassett 1 [2-2](#)
- Kassett 2 [2-2](#)
- Kassett 3 [2-5](#)
- Kassett 4 [2-5](#)
- Kassett 5 [2-5](#)
- Koble til
 - LAN-kabel [2-8](#)
 - USB kabel [2-9](#)
- Kontrollere teller [2-43](#)
- Kontrollfunksjon for strømsparing [1-11](#)
- Kontrollseksjon for etterbehandleren [2-5](#)
- Konvensjoner i denne håndboken [xx](#)
- Konvoluttbunkefører [3-19](#)
- Konvoluttmatefører [3-10](#)
- Kopier [5-16](#)
- Kopihastighet [8-7](#), [8-8](#)

L

- LAN-kabel [2-7](#)
 - Tilkobling [2-8](#)
- Legge i originaler
 - Legge originaler i dokumentmateren [5-3](#)
- Legge inn originaler [5-2](#)
- Legge inn papir [7-10](#)
- Legge originaler
 - Legge originaler på glassplaten [5-2](#)
- Logg ut [2-31](#)
- Lysstyrke [6-32](#)
- Løse funksjonsfeil [7-27](#)

M

- Merknad [1-2](#)
- Miljø [1-3](#)
- Monotype Imaging License Agreement [1-10](#)
- Mopria [4-10](#)
- Multifunksjonsmater [2-2](#), [2-3](#)
- Mål
 - Adressebok [5-31](#)
 - Flersending [5-28](#)
 - Søk [5-32](#)

N

- Navn på deler [2-2](#)
- Nettverksgrensesnitt [2-7](#)
- Nettverksgrensesnittkontakt [2-4](#)
- NFC
 - Utskrift [4-11](#)

O

- Om varemerkenavn [1-9](#)
- Oppløsning [6-42](#), [8-9](#)
- Ordinært vedlikehold [7-3](#)
 - Rengjøring [7-3](#)
- Original
 - Størrelse [xxii](#)
- Originalbilde [6-33](#)
- Originalbreddeførere [2-2](#)

- Originalbrett [2-2](#)
- Originalstopper [2-2](#)
- Originalstørrelse [6-20](#)
- Originalutmatingsbrett [2-2](#)

P

- Papir
 - Legge i indekspapir [5-9](#)
 - Legge i papir [3-2](#)
 - Legge inn i høyvolumsmagasinet [3-14](#)
 - Legge inn i sidemateren [3-16](#)
 - Legge inn kartong [3-10](#), [5-8](#)
 - Legge inn konvolutter [3-10](#), [5-8](#)
 - Legge papir i kassett 1 [3-4](#)
 - Legge papir i kassett 2 [3-7](#)
- Papirbreddefører [2-3](#), [3-5](#), [3-8](#)
- Papirlengdefører [2-3](#), [3-4](#), [3-7](#)
- Papirstopp [7-65](#)
 - Bretteenheten (Etterbehandler for 4000 ark) [7-166](#)
 - Bretteenheten (Etterbehandler for stifting av 100 ark) [7-171](#)
 - Broenhet [7-91](#)
 - Dokumentbehandler [7-94](#), [7-96](#)
 - Etterbehandler for stifting av 100 ark [7-163](#)
 - Høyre deksel 2 (1500-ark×2) [7-89](#)
 - Høyre deksel 2 (500-ark×2) [7-88](#)
 - Indre etterbehandler [7-93](#)
 - Kassett 1 [7-68](#)
 - Kassett 2 [7-71](#)
 - Kassett 3 (1500 ark x 2) [7-76](#)
 - Kassett 3 og 4 (500 ark×2) [7-74](#)
 - Kassett 4 (1500 ark x 2) [7-78](#)
 - Kassett 5 (Sidemater) [7-81](#)
 - Multifunksjonsmater [7-83](#)
 - Plasseringsindikatorer for papirstopp [7-65](#)
 - Postboks [7-92](#)
- Papirstopper [2-2](#), [3-19](#)
 - 1000-ark etterbehandler [7-125](#)
 - Bretteenheten (Etterbehandler for 4000 ark) [7-136](#)
 - Bretteenheten (Etterbehandler for stifting av 100 ark) [7-146](#)
 - Bretteskuffen (Etterbehandler for 4000 ark) [7-141](#)
 - Bretteskuffen (Etterbehandler for stifting av 100 ark) [7-151](#)
 - Etterbehandler for 4000 ark (brett A) [7-129](#)
 - Etterbehandler for 4000 ark (intern) [7-128](#)
 - Etterbehandler for 4000 ark (Skuff B) [7-133](#)
 - Etterbehandler for stifting av 100 ark (brett A) [7-129](#)
 - Etterbehandler for stifting av 100 ark (brett B) [7-133](#)
 - Etterbehandler for stifting av 100 ark (intern) [7-128](#)
 - Høyre deksel 1 [7-84](#)
- Papirvalg [6-21](#)
- Pålogging [2-30](#)

R

- Redigere
 - favoritter [5-13](#)
- Regelmessig vedlikehold
 - Deponering av hullavfall [7-21](#)
 - Skifte stifter [7-11](#)

Skifte tonerkassett [7-5](#)
Registrere
Favoritter [5-12](#)
Reguleringsinnretning for bunkenivå [3-20](#)
Rengjøre [7-3](#)
Rengjøring
Dokumentmater [7-3](#)
Glass [7-4](#)
Glassplate [7-3](#)
Ressurssparing - Papir [1-11](#)
Retning
Original [6-23](#)

S

Send som e-post [5-19](#)
Send til mappe (FTP) [5-19](#)
Send til mappe (SMB) [5-19](#)
Sender [5-19](#)
Sidemater (3000 ark)
Legge i papir [3-16](#)
Sikkerhetsforholdsregler ved bruk av trådløst LAN [1-8](#)
Sikkerhetskonvensjoner i denne håndboken [1-2](#)
Sikkerhetskopierte dataene dine [8-21](#)
Skifte stifter
1000-ark etterbehandler [7-13](#)
4000-ark etterbehandler [7-14](#)
Bretteenhet [7-17](#)
Etterbehandler for stifting av 100 ark [7-16](#)
Indre etterbehandler [7-11](#)
Skifte tonerkassett [7-5](#)
Skrive ut fra PC
på papir som ikke har standard størrelse [4-6](#)
Skrive ut på papir med standard størrelse [4-4](#)
Skriverdriver
Endre standardinnstillingene for skriverdriveren [4-3](#)
Hjelp [4-3](#)
Skuff B [2-5](#)
Slette
favoritter [5-13](#)
Slå av [2-10](#)
Slå på [2-10](#)
Snarveier
Legge til [5-14](#)
Redigere og slette snarveier [5-15](#)
Sorter/forskyv [6-24](#)
Spesifikasjoner [8-4](#)
4000-ark etterbehandler [8-15](#)
Bannerskuff [8-19](#)
Bretteenhet (for 4000-ark etterbehandler) [8-17](#)
Bretteenhet (for Etterbehandler for stifting av 100 ark) [8-18](#)
Dokumentmater [8-11](#)
Etterbehandler for 1000 ark [8-14](#)
Etterbehandler for stifting av 100 ark [8-16](#)
Hulleenhet (Etterbehandler for 1000/4000 ark/
Etterbehandler for stifting av 100 ark) [8-16](#)
Hulleenhet (for innvendig etterbehandler) [8-13](#)
Høyvolumsmagasin (1500 ark×2) [8-12](#)
Indre etterbehandler [8-13](#)
Innerskuff [8-19](#)

Innføringsskuff [8-20](#)
Jobbskiller [8-19](#)
Kopieringsfunksjoner [8-7](#)
Maskin [8-4](#)
Papirmater (500 ark x 2) [8-11](#)
Postkasse (For Etterbehandler for 4000 ark) [8-17](#)
Sidemater (3000 ark) [8-12](#)
Skannerfunksjoner [8-10](#)
Skriverfunksjoner [8-9](#)
Trekkspillfals-enhet [8-20](#)

Stift [6-25](#)
Stift/Hull [6-25](#)
Stiftestopp [7-156](#), [7-158](#)
4000-ark etterbehandler [7-161](#)
Stifting av ulike størrelser [6-27](#)
Strømadministrasjon [1-11](#)
Strømbryter [2-2](#)
Strømkabel
Kobler til [2-9](#)
Støttebrett for universalskuffen [2-3](#)
Svare på meldinger [7-39](#)
Symboler [1-2](#)
System-meny
Hurtigoppsettveiviser [2-39](#)

T

Taste inn tall [2-26](#)
TCP/IP (IPv4)
Innstillinger [2-33](#)
Telle antall ark som har blitt skrevet ut
Teller [2-43](#)
Tid før første utskrift [8-9](#)
Tidinnst. slå av [2-38](#)
Tidsur for strømsparing [2-37](#)
Tilgjengelighetsfunksjoner [2-29](#)
Tilkobling
Strømkabel [2-9](#)
Tilkoblingsmetode [2-7](#)
Tonekurvejustering [7-62](#)
Toneravfallsboks [2-4](#)
Tonerkassett (Cyan) [2-4](#)
Tonerkassett (Gul) [2-4](#)
Tonerkassett (Magenta) [2-4](#)
Tonerkassett (Sort) [2-4](#)

U

Ukentlig tidsinnstillinger [2-38](#)
Universal utskrift [4-10](#)
Universalskuff
Legge inn papir [5-9](#)
USB-grensesnitt [2-7](#)
USB-grensesnittkontakt [2-4](#)
USB-kabel [2-7](#)
Koble til [2-9](#)
USB-minnespor [2-2](#)
USB-port [2-4](#)
Utskrift
Utskriftsinnstilling [4-2](#)
Utskrift fra PC [4-4](#)
Utskriftshastighet [8-9](#)

Utskriftsinnstillinger [4-2](#), [4-9](#)

V

Vanlig Vedlikehold

Legge inn papir [7-10](#)

Vanlig vedlikehold

Skift toneravfallsboksen. [7-8](#)

W

Wi-Fi Direct

Utskrift [4-11](#)

Z

Zoom [6-36](#)

**QUALITY
CERTIFICATE**

This machine has passed
all quality controls and
final inspection

