

**P-C3062DN**

# **GEBRUIKERSHANDLEIDING**

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig voor u het apparaat in gebruik neemt. Bewaar de handleiding in de buurt van het apparaat zodat u deze snel kunt raadplegen.

# Inleiding

Hartelijk dank voor de aankoop van deze machine.

Deze gebruikershandleiding is bedoeld om u te helpen het apparaat correct te bedienen, routine-onderhoud uit te voeren en storingen te voorkomen zodat het apparaat steeds in de optimale condities kan worden benut.

Gelieve deze gebruikershandleiding aandachtig door te nemen alvorens het apparaat in gebruik te nemen.


**Om kwaliteitsredenen raden wij originele tonercontainers aan die zijn onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles.**

Het gebruik van niet-originele toners kan tot storingen leiden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van niet-originele artikelen voor dit apparaat.

## Serienummer van het apparaat controleren

Het serienummer van het apparaat staat gedrukt op de plek aangegeven in de afbeelding.

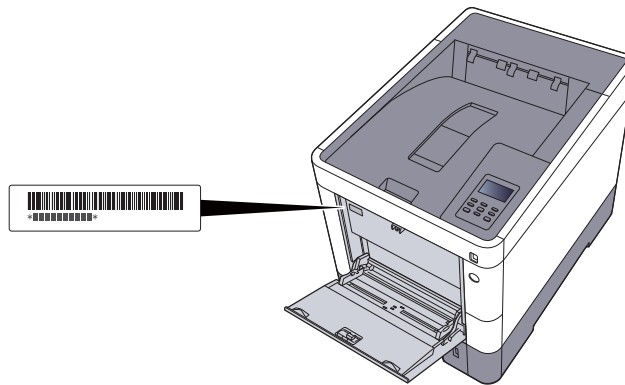

U heeft het serienummer van het apparaat nodig als u contact opneemt met uw servicevertegenwoordiger. Controleer het nummer voor u contact opneemt met uw servicevertegenwoordiger.

# Inhoud

Inleiding .....	i
Inhoud .....	ii
Apparaatspecificaties .....	v
Handleidingen meegeleverd met het apparaat .....	vii
Over de gebruikershandleiding (deze handleiding) .....	ix
Overzicht van de handleiding .....	ix
Vormgevingselementen in deze handleiding .....	x
Menudiagram .....	xii

<b>1</b>	<b>Wettelijke kennisgevingen en veiligheidsinformatie .....</b>	<b>1-1</b>
	<b>Mededeling .....</b>	<b>1-2</b>
	Veiligheidsaanduidingen in deze handleiding .....	1-2
	Bedrijfsomgeving .....	1-3
	Vorzorgsmaatregelen voor gebruik .....	1-4
	Veiligheid van de laserstraal (Europa) .....	1-5
	Naleving en conformiteit .....	1-6
	EN ISO 7779 .....	1-6
	EK1-ITB 2000 .....	1-6
	Vorzorgsmaatregelen bij het gebruik van draadloze LAN (indien aanwezig) .....	1-6
	Beperkt gebruik van dit product (indien aanwezig) .....	1-7
	Wettelijke kennisgevingen .....	1-8
	Energiebesparingsfunctie .....	1-12
	Functie automatisch dubbelzijdig afdrukken .....	1-12
	Energiezuinigheid - Papier .....	1-12
	Milieuvoordelen van "Energiebeheer" .....	1-12
	Energy Star (ENERGY STAR®) programma .....	1-13
<b>2</b>	<b>Het apparaat installeren en configureren .....</b>	<b>2-1</b>
	<b>Onderdeelnamen .....</b>	<b>2-2</b>
	Buitenzijde apparaat .....	2-2
	Aansluitingen/binnenzijde .....	2-3
	Met verbonden optionele apparatuur .....	2-5
	<b>Het apparaat en andere toestellen aansluiten .....</b>	<b>2-6</b>
	<b>Kabels aansluiten .....</b>	<b>2-7</b>
	LAN-kabel aansluiten .....	2-7
	USB-kabel aansluiten .....	2-8
	Netvoedingskabel aansluiten .....	2-8
	<b>Aan- en uitzetten .....</b>	<b>2-9</b>
	Aanzetten .....	2-9
	Uitzetten .....	2-9
	<b>Gebruik van het bedieningspaneel .....</b>	<b>2-10</b>
	Werking paneeltoetsen .....	2-10
	Bedieningswijze .....	2-11
	Een menu kiezen .....	2-12
	Een menu instellen .....	2-12
	Een menukeuze annuleren .....	2-12
	Hulpscherm .....	2-12
	<b>Aanmelden/afmelden .....</b>	<b>2-13</b>
	Aanmelden .....	2-13
	Afmelden .....	2-13
	<b>Standaardinstellingen van het apparaat .....</b>	<b>2-14</b>
	Datum en tijd instellen .....	2-14
	<b>Netwerkconfiguratie .....</b>	<b>2-16</b>
	Het bekabelde netwerk configureren .....	2-16
	<b>Energiebesparingsfunctie .....</b>	<b>2-18</b>
	Slaapstand en automatische slaapstand .....	2-18
	Inst.slaapniveau .....	2-19
	Uitschakelvoorwaarde (modellen voor Europa) .....	2-20
	<b>Software installeren .....</b>	<b>2-21</b>
	Software op DVD (Windows) .....	2-21
	Software in Windows installeren .....	2-22

	Software verwijderen .....	2-28
	Software installeren op Mac-computers .....	2-29
	<b>Teller controleren .....</b>	<b>2-31</b>
	<b>Embedded Web Server RX .....</b>	<b>2-32</b>
	Embedded Web Server RX openen .....	2-33
	Beveiligingsinstellingen wijzigen .....	2-34
	Apparaatgegevens wijzigen .....	2-36
<b>3</b>	<b>Vorbereiding voor het gebruik .....</b>	<b>3-1</b>
	<b>Papier plaatsen .....</b>	<b>3-2</b>
	Voorzorgen voor papier plaatsen .....	3-3
	Papier in de cassettes plaatsen .....	3-4
	Papier in de multifunctionele lade plaatsen .....	3-7
	Papierformaat en mediatype opgeven .....	3-10
	<b>Papierstopper .....</b>	<b>3-13</b>
<b>4</b>	<b>Afdrukken vanaf PC .....</b>	<b>4-1</b>
	<b>Afdrukken vanaf PC .....</b>	<b>4-2</b>
	Afdrukken op niet-standaard papierformaten .....	4-4
	Venster afdrukinstellingen van het printerstuurprogramma .....	4-5
	Helpmenu printerstuurprogramma .....	4-7
	De standaardinstellingen van het printerstuur-programma wijzigen (Windows 8.1) .	4-7
	Een afdruktaak vanaf de computer annuleren .....	4-7
	<b>Afdrukken met AirPrint .....</b>	<b>4-8</b>
	<b>Printen met Google Cloud Print .....</b>	<b>4-8</b>
	<b>Afdrukken met Mopria .....</b>	<b>4-8</b>
	<b>Afdrukken met Wi-Fi Direct .....</b>	<b>4-8</b>
	<b>Status Monitor .....</b>	<b>4-9</b>
	Toegang tot de Status Monitor .....	4-9
	Verlaten van de Status Monitor .....	4-9
	Schermoverzicht Status Monitor .....	4-9
<b>5</b>	<b>Bediening van het apparaat .....</b>	<b>5-1</b>
	Taken annuleren .....	5-2
<b>6</b>	<b>Gebruik van de verschillende functies .....</b>	<b>6-1</b>
	<b>Op de machine beschikbare functies .....</b>	<b>6-2</b>
	<b>Functies .....</b>	<b>6-3</b>
	Stille modus .....	6-3
	Verwijderen na afdruk .....	6-3
<b>7</b>	<b>Problemen oplossen .....</b>	<b>7-1</b>
	<b>Regulier onderhoud .....</b>	<b>7-2</b>
	Reinigen .....	7-2
	Vervangen van de tonercontainer .....	7-3
	Vervangen van de tonerafvalbak .....	7-7
	<b>Problemen oplossen .....</b>	<b>7-9</b>
	Storingen oplossen .....	7-9
	Reageren op foutmeldingen .....	7-13
	Instellen/Onderhoud .....	7-21
	Papierstoringen verhelpen .....	7-26

---




<b>8</b>	<b>Appendix .....</b>	<b>8-1</b>
	<b>Optionele apparatuur .....</b>	<b>8-2</b>
	Overzicht optionele apparatuur .....	8-2
	<b>Specificaties .....</b>	<b>8-3</b>
	Apparaat .....	8-3
	Printerfuncties .....	8-5
	Papierinvoer (500 vel) (Optie) .....	8-5
	<b>Index .....</b>	<b>Index-1</b>




# Apparaatspecificaties




Dit apparaat is uitgerust met vele handige functies.




➔ [Gebruik van de verschillende functies \(pagina 6-1\)](#)

Hier volgen enkele voorbeelden.

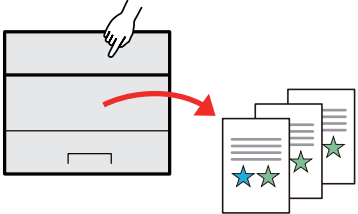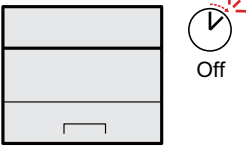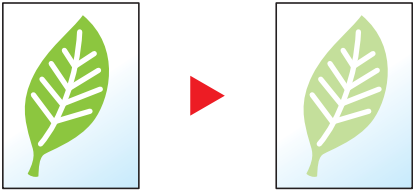Optimaliseer uw workflow op kantoor	Bespaar energie en kosten	
<p><b>Veelgebruikte documenten in het apparaat opslaan (Custom box)</b></p>  <p>U kunt veelgebruikte documenten in het apparaat opslaan en afdrucken wanneer nodig.</p> <p>➔ Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding</i>.</p>	<p><b>Alleen energie wanneer nodig gebruiken (Energiebesparende functie)</b></p>  <p>Dit apparaat is uitgerust met een energiebesparingsfunctie die automatisch de slaapstand inschakelt.</p> <p>➔ <a href="#">Energiebesparingsfunctie (pagina 2-18)</a></p>	<p><b>Tonerverbruik voor het afdrucken reduceren (EcoPrint)</b></p>  <p>U kunt besparen op het tonerverbruik met deze functie.</p> <p>Als u alleen de gedrukte inhoud hoeft te controleren, zoals een proefafdruk of een kladversie, dan kunt u deze functie gebruiken om te besparen op het tonerverbruik.</p> <p>Gebruik deze functie wanneer geen hoogwaardige afdrukkwaliteit is vereist.</p> <p>➔ Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding</i>.</p>

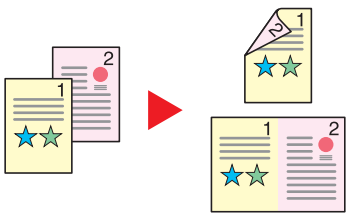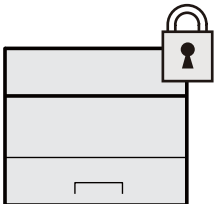Bespaar energie en kosten	Veiligheid verbeteren	
<p><b>Papierverbruik verminderen (Kopiëren op beide zijden van het papier)</b></p>  <p>U kunt originelen afdrucken op beide zijden van het papier. U kunt ook meerdere originelen op een vel afdrucken.</p>	<p><b>Gegevens op de SSD beschermen (Encryptie/ overschrijven)</b></p>  <p>U kunt onnodige gegevens overschrijven die automatisch op de SSD blijven.</p> <p>Om de gegevens vertrouwelijk te houden, kan het apparaat de gegevens coderen voordat ze op de SSD worden opgeslagen.</p> <p>➔ Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding</i>.</p>	<p><b>Verlies van afgewerkte documenten voorkomen (Privé-afdruk/opgeslagen taak)</b></p>  <p>U kunt een printer document tijdelijk opslaan in het apparaat. Door het document vanaf de machine af te drukken, voorkomt u dat iemand uw document kan nemen.</p> <p>➔ Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding</i>.</p>

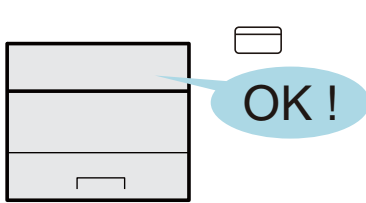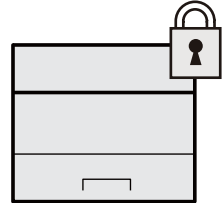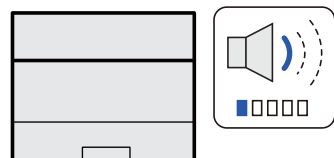Veiligheid verbeteren		Functies efficiënter gebruiken
<p><b>Inloggen met ID-kaart (Kaartauthenticatie)</b></p>  <p>U kunt inloggen door gewoon een ID-kaart aan te raken. U hoeft de Administrator gebruikersnaam en wachtwoord niet in te voeren.</p> <p>➔ Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding</i>.</p>	<p><b>Veiligheid verbeteren (Instellingen voor de beheerder)</b></p>  <p>Voor meer veiligheid zijn voor beheerders diverse functies beschikbaar.</p> <p>➔ Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding</i>.</p>	<p><b>Het apparaat stiller doen werken (Stille modus)</b></p>  <p>U kunt het apparaat stiller maken door zijn geproduceerde geluid te verlagen. U kunt deze modus per taak configureren.</p> <p>➔ <a href="#">Stille modus (pagina 6-3)</a></p>

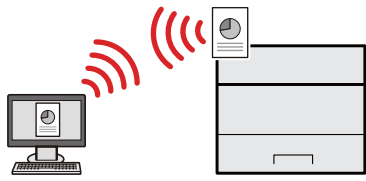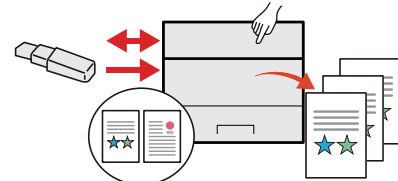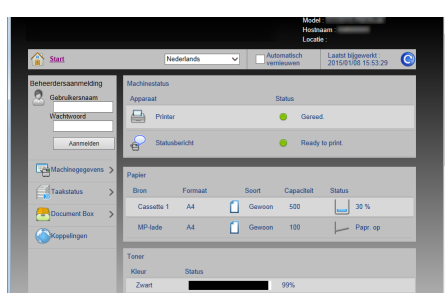Functies efficiënter gebruiken		
<p><b>Het apparaat installeren zonder netwerkkabels (Draadloos netwerk)</b></p>  <p>In een omgeving waar het draadloze LAN wordt gebruikt, kunt u het apparaat installeren zonder netwerkkabels. Daarnaast worden ook Wi-Fi Direct enz. ondersteund.</p> <p>➔ Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding</i>.</p>	<p><b>USB-geheugen gebruiken (USB-geheugen)</b></p>  <p>Dit is handig wanneer u een document buiten uw kantoor moet afdrukken of als u een document niet vanaf uw pc kunt afdrukken.</p> <p>U kunt het document afdrukken vanaf het USB-geheugen door het rechtstreeks op het apparaat aan te sluiten.</p> <p>➔ Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding</i>.</p>	<p><b>Werking op afstand (Embedded Web Server RX)</b></p>  <p>U kunt toegang op afstand krijgen tot het apparaat voor het afdrukken, verzenden of downloaden van gegevens.</p> <p>Beheerders kunnen het gedrag van het apparaat of de instellingen configureren.</p> <p>➔ <a href="#">Embedded Web Server RX (pagina 2-32)</a></p>

# Handleidingen meegeleverd met het apparaat

Bij dit apparaat worden de volgende handleidingen geleverd. Raadpleeg elke handleiding wanneer nodig.

De inhoud van deze handleidingen kan zonder nadere kennisgeving worden aangepast wanneer de prestaties van het apparaat worden verbeterd.

## Gedrukte handleidingen

**Voor een snel gebruik van dit apparaat**



### Quick Guide

Bevat de basisfuncties van de machine, instructies voor optimaal gebruik van de functies, instructies voor routineonderhoud en instructies voor het oplossen van storingen.

**Voor een veilig gebruik van dit apparaat**



### Safety Guide










Bevat informatie over veiligheid en waarschuwingen over installatieomgeving en gebruik van dit apparaat. Lees deze handleiding voor u het apparaat in gebruik neemt.

### Safety Guide (P-C3062DN)

Omvat de benodigde installatieruimte, de waarschuwingsetiketten en andere veiligheidsinformatie. Lees deze handleiding voor u het apparaat in gebruik neemt.



## Handleidingen (PDF) op de DVD (Product Library)

<b>Voor een attent gebruik van het apparaat</b>	 <b>Gebruikershandleiding (deze handleiding)</b> Bevat instructies voor het laden van papier en het verrichten van basiswerkzaamheden alsook de standaardinstellingen en overige informatie.
<b>Gebruik van de ID-kaart</b>	 <b>Card Authentication Kit (B) Operation Guide</b> Bevat instructies over de authenticatie met behulp van de ID-kaart.
<b>Veiligheid verbeteren</b>	 <b>Data Security Kit (E) Operation Guide</b> Bevat instructies voor de invoer en het gebruik van de Data Security Kit (E), voor het overschrijven en coderen van gegevens.
<b>Machine-informatie eenvoudig registreren en instellingen configureren</b>	 <b>Embedded Web Server RX User Guide</b> Bevat instructies over toegang tot de machine vanaf een webbrowser op uw computer om de instellingen te controleren en te wijzigen.
<b>Gegevens vanaf een computer afdrukken</b>	 <b>Printing System Driver User Guide</b> Bevat instructies over de installatie van de printerdriver en het gebruik van de printerfunctie.
<b>Direct afdrukken van een PDF-bestand</b>	 <b>Network Tool for Direct Printing Operation Guide</b> Bevat instructies over het afdrukken van PDF-bestanden zonder Adobe Acrobat of Reader te moeten lanceren.
<b>Toezicht houden op het apparaat en printers van het netwerk</b>	 <b>NETWORK PRINT MONITOR User Guide</b> Bevat instructies over het toezicht op uw netwerkprinter systeem (het apparaat) met NETWORK PRINT MONITOR.
<b>Afdrukken zonder de printerdriver te gebruiken</b>	 <b>PRESCRIBE Commands Command Reference</b> Geeft uitleg over de beschrijvingstaal van het apparaat (PRESCRIBE-commando's).
	<b>PRESCRIBE Commands Technical Reference</b> Geeft uitleg over de PRESCRIBE-command functies en de bediening voor elk emulatietype.
<b>De afdrukstand aanpassen</b>	 <b>Maintenance Menu User Guide</b> Het menu onderhoud bevat instructies voor de configuratie van de afdrukinstellingen.

Installeer de volgende versies van Adobe Reader om de handleidingen op de DVD te bekijken.  
Versie 8.0 of hoger

# Over de gebruikershandleiding (deze handleiding)

## Overzicht van de handleiding

Deze gebruikershandleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken.


Hoofdstuk		Inhoud
1	<b>Wettelijke kennisgevingen en veiligheidsinformatie</b>	Bevat voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het gebruik van het apparaat en informatie over handelsmerken.
2	<b>Het apparaat installeren en configureren</b>	Beschrijft de onderdeelnamen, kabelaansluitingen, installatie van de software, aanmelden, afmelden, en andere zaken met betrekking tot het beheer van het apparaat.
3	<b>Vorbereiding voor het gebruik</b>	Beschrijft de nodige voorbereidingen en instellingen voor gebruik van het apparaat, zoals het gebruik van het bedieningspaneel en papier laden.
4	<b>Afdrukken vanaf PC</b>	Beschrijft de basisinstructies voor het afdrukken.
5	<b>Bediening van het apparaat</b>	Beschrijft de basishandelingen voor het gebruik van documentboxen.
6	<b>Gebruik van de verschillende functies</b>	Beschrijft handige functies die beschikbaar zijn op het apparaat.
7	<b>Problemen oplossen</b>	Geeft instructies over wat te doen wanneer de toner op is, er een fout wordt weergegeven, of als het papier vastloopt of een ander probleem optreedt.
8	<b>Appendix</b>	Beschrijft handige opties die beschikbaar zijn voor het apparaat. Biedt informatie over mediatypen en papierformaten, en bevat een verklarende woordenlijst. Beschrijft de specificaties van het apparaat.

## Vormgevingselementen in deze handleiding

Adobe Reader XI wordt als voorbeeld genomen in de onderstaande uitleg.

Klik op een item in de inhoudsopgave om naar de bijbehorende pagina te gaan.

Klik om van de huidige pagina naar de vorige pagina te gaan. Dit is handig als u wilt terugkeren naar de pagina van waaruit je naar de huidige pagina bent gegaan.

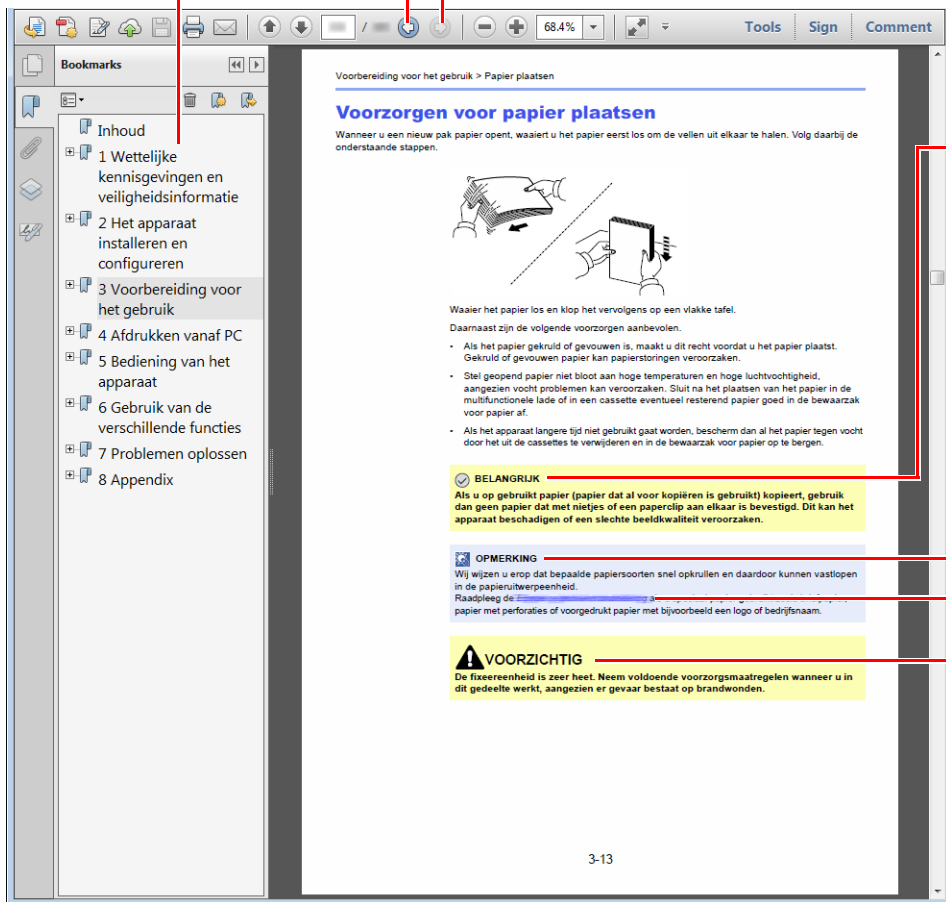

### **BELANGRIJK**

Geeft de operationele eisen en beperkingen aan om de machine correct te doen werken en om schade aan het apparaat of andere apparatuur te voorkomen.

### **OPMERKING**

Geeft bijkomende verklaringen en referentie-informatie voor bewerkingen.

### Raadpleeg

Klik op de onderstreepte tekst om naar de bijbehorende pagina te gaan.

### **VOORZICHTIG**

Geeft aan dat wanneer u onvoldoende aandacht besteedt aan of u zich niet op de juiste wijze houdt aan de betreffende punten, dit kan leiden tot lichamelijk letsel of materiële schade.

### **OPMERKING**

De items die worden weergegeven in Adobe Reader variëren, afhankelijk van de gebruikswijze. Als de inhoudsopgave of de gereedschappen niet worden weergegeven, raadpleeg Adobe Reader Help.

Bepaalde items zijn in deze handleiding aangegeven met de onderstaande vormgevingselementen.

Vormgevings-element	Beschrijving
[Vet]	Geeft toetsen en knoppen aan.
"Normaal"	Geeft een bericht of instelling aan.

## Vormgevingselementen bij procedures voor bediening van het apparaat

In deze gebruikershandleiding wordt de aaneensluitende bediening als volgt weergegeven:

Bedieningsprocedure	Procedure aangegeven in deze handleiding
Druk op de toets <b>[Menu]</b> . ▼ Druk op <b>[▲]</b> of <b>[▼]</b> om <b>[Algemene instel.]</b> te selecteren. ▼ Druk op de toets <b>[▶]</b> .	Toets <b>[Menu]</b> > toets <b>[▲]</b> <b>[▼]</b> > <b>[Algemene instel.]</b> > toets <b>[▶]</b>

# Menudiagram

Hier volgt een lijst met menu's die op het berichtenscherm worden weergegeven. Afhankelijk van de instellingen, kunnen sommige menu's niet worden weergegeven. Sommige menu-namen kunnen verschillen van de benaming van hun verwijzingen.

 Menu



<b>Rapport afdrukken</b>	Menuoverzicht afdrukken (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding</i> .)	
	Print configuratielijst (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding</i> .)	
	Statuspagina afdrukken (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding</i> .)	
	Fontlijst afdrukken (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding</i> .)	
	Bestandenlijst RAM-schijf afdrukken (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding</i> .)	
	SSD afdrukken Bestandenlijst (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding</i> .)	
	SD-kaart afdrukken Bestandenlijst (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding</i> .)	
	Printgegevens Rapp. def. verw. (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding</i> .)	
<b>USB-geheugen</b>	Bestand afdrukken (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding</i> .)	
	Exemplaren (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding</i> .)	
	Papierbron (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding</i> .)	
	Stille Modus (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding</i> .)	
	Apparaat verwijderen (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding</i> .)	
	Bestandenlijst afdrukken (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding</i> .)	
<b>Custom box</b>	Box selecteren	Alle bestanden afdrukken (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding</i> .)
		(Kiest de gegevens) (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding</i> .)
		Alle bestanden wissen (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding</i> .)
		Bestandenlijst afdrukken (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding</i> .)
	Boxenlijst afdrukken (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding</i> .)	
<b>Taakbox</b>	Snelkopie (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding</i> .)	
	Privé/Opgeslagen (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding</i> .)	
	Taakboxconfiguratie	Snelkopie (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding</i> .)
		Verw. (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding</i> .)
		Opslagmedia (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding</i> .)
	<b>Teller</b> ( <a href="#">pagina 2-31</a> )	

<b>Papierinstellingen</b>	Formaat multif. lade (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Soort multifunc.lade (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Formaat cassette 1 (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Formaat cassette 2 (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Formaat cassette 3 (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Formaat cassette 4 (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Pap.soort cassette 1 (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Pap.soort cassette 2 (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Pap.soort cassette 3 (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Pap.soort cassette 4 (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Pap.soort wijzigen	Papiergewicht (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Duplexpad (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	Soort wijzigen resetten (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Ber. papierinst. (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	

<b>Afdrukinstellingen</b>	Papierbron (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Autom. cas. verw (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Priorit. MP-bak (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Papiertoevoer-modus (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Duplexmodus (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Voorrang A4/LT (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Emulatie	
		Foutenrapport (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	Kleurmodus (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Afdrukkwaliteit	KIR-modus (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Glanzende modus (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		EcoPrint-modus (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		EcoPrint Bespvn. (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Resolutie (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	Pagina-instelling	Exemplaren (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Afdrukrichting (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Brede A4 (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
XPS aanpassen pag. (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )		
TIFF/JPEG-formaat (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )		
Gebruikersnaam (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )		
Taaknaam (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )		

<b>Wi-Fi Direct inst.</b>	Wi-Fi Direct (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )		
	Auto afkoppelen	Timer(Dag:Uur:Min) (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
<b>Wi-Fi instellingen</b>	Wi-Fi (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )		
	Snelle instell. (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )		
	TCP/IP	DHCP (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
		Auto-IP (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
		IP-adres (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
		Subnetmasker (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
		Gateway (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	TCP/IP (IPv6)	RA (Stateless) (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
		DHCPv6 (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
		Netw.opn.opstart (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	<b>Bedraad netwerk</b>	TCP/IP	DHCP (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
Auto-IP (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )			
IP-adres (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )			
Subnetmasker (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )			
Gateway (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )			
TCP/IP (IPv6)		RA (Stateless) (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
		DHCPv6 (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
		LAN-interface (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
Netw.opn.opstart (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )			



<b>Netwerkinstellingen</b>	Communicatie (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	SSL-server (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	IPSec (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	Bonjour (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	IP Filter (IPv4) (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	IP Filter (IPv6) (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	NetBEUI (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	SNMPv3 (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	FTP(Server) (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	SNMP (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	SMTP (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	POP3 (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
<b>Netwerkinstellingen</b>	Raw-poort (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	LPD (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	IPP (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	IPP over SSL (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	HTTP (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	HTTPS (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	ThinPrint (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	ThinPrint viaSSL (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	WSD-afdruk (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	Enhanced WSD (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	REST (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	REST over SSL (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )

<b>Option. netwerk</b>	TCP/IP	
		DHCP (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Auto-IP (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		IP-Adres (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Subnetmasker (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Gateway (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Bonjour (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	TCP/IP (IPv6)	
		RA (Stateless) (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		DHCPv6 (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	Netware (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	AppleTalk (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	IPSec (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	LAN-interface (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
MACadres-filter (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )		
Netw.opn.opstart (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )		

<b>Apparaat algemeen</b>	Berichttaal (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Datuminstelling	Datum(JJJJ/MM/DD) (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		tijd(Uur:min.:sec.) (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Datumnotatie (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Tijdzone instell (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Zomertijd (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	Zoemer	Toetsbevestiging (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Einde taak (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Klaar (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Fout (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	RAM-schijfmodus	
		RAM-schijfgrootte (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	SSD	Formaat (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	SD-kaart	Formaat (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	Foutafhandeling	Duplexmodus (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Verkeerd papier (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Multif. lade leeg (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	Kleurentoner op (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Inst.slaapniveau	Slaapstandniveau (modellen uitgezonderd voor Europa.) (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Kaartlezer (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Toepassing (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )

<b>Apparaat algemeen</b>	Uitschakelvoorw.	Netwerk (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		USB-kabel (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		USB-host (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		RAM-schijf (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		NIC (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	Uitschakeltimer	Uitschakeltimer (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	Status/Log wrgv.	Gegev.stat.taken (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Takenlog (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
Toneralarm (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )		
<b>Timer</b>	Reset Inst Autom (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Timer paneel resetten (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Timer slaapstand (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Automatisch fout wissen (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Timer fout wissen (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Time-out papierdoorvoer (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Wek. timerinst.	Nieuw pogingen (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Aant.opn. bellen (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
		Tussentijd opn. (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	Inschak.tijd (Ma.) (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Uitsch.tijd (Ma.) (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Inschak.tijd (Di.) (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Uitsch.tijd (Di.) (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Inschak.tijd (Woe.) (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Uitsch.tijd (Woe.) (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Inschak.tijd (Do.) (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Uitsch.tijd (Do.) (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Inschak.tijd (Vr.) (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Uitsch.tijd (Vr.) (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Inschak.tijd (Za.) (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Uitsch.tijd (Za.) (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Inschak.tijd (Zo.) (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Uitsch.tijd (Zo.) (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	

<b>Beveiliging</b>	Interface vergrend.	USB-host (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
		USB-apparaat (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
		Interface-optie (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
		USB-opslag (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Beveiligingsniv. (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )		
	Initialis. SSD	Beveilig.wachtw. (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
		Initialiseren (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	Data defin.verw.	Direct uitvoeren (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
		Planning (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
		Machine gebruik (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
	<b>Aanm./Taakacc.</b>	Inst. gebr.aanm.	Aanmeld.type (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
			Toets Aanmelden (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
Taakaccounting (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )			
Toeg.accounting (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )			
Kies account		Teller (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
		Kleurteller (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
		Beperking (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
		Kleurbeperking (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
		Maximale uitvoer (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
		Max. uitvoer kleur (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
		Teller resetten (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
Voeg account toe (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )			
Wis account (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )			
Taakaccountlijst afdrukken (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )			
Limiet toepassen (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )			
Onbek. ID taak (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )			
<b>Beheerder</b>		ID wijzigen (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	
		Wachtwoord wijzigen (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	

<b>Instellen/onderhoud</b>	Stille Modus (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	Kleurkalibratie (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	Registratie Normaal (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	Registratiedetails (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	Printer herstarten (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	Service (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
<b>Optionele funct. (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i>)</b>	
<b>Software</b>	Versie (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
<b>Bedrade status (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i>)</b>	
<b>Status Opt. netwerk (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i>)</b>	
<b>Wi-Fi status</b>	Netw.naam(SSID) (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
<b>Wi-Fi Direct</b>	Druk toets Setup (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	Naam apparaat (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	Netw.naam(SSID) (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	Wachtwoord (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	IP-adres (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	Netw.verificatie (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
	Gegevensencryp. (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )
Alles afkoppelen (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding.</i> )	

# 1 Wettelijke kennisgevingen en veiligheidsinformatie


Lees deze informatie voor u het apparaat in gebruik neemt. Dit hoofdstuk bevat informatie over de volgende onderwerpen.


Mededeling .....	1-2
Veiligheidsaanduidingen in deze handleiding .....	1-2
Bedrijfsomgeving .....	1-3
Vorzorgsmaatregelen voor gebruik .....	1-4
Veiligheid van de laserstraal (Europa) .....	1-5
Naleving en conformiteit .....	1-6
EN ISO 7779 .....	1-6
EK1-ITB 2000 .....	1-6
Vorzorgsmaatregelen bij het gebruik van draadloze LAN (indien aanwezig) .....	1-6
Beperkt gebruik van dit product (indien aanwezig) .....	1-7
Wettelijke kennisgevingen .....	1-8
Energiebesparingsfunctie .....	1-12
Functie automatisch dubbelzijdig afdrukken .....	1-12
Energiezuinigheid - Papier .....	1-12
Milieuvoordelen van "Energiebeheer" .....	1-12
Energy Star (ENERGY STAR®) programma .....	1-13

# Mededeling


## Veiligheidsaanduidingen in deze handleiding


De delen van deze handleiding en onderdelen van het apparaat die zijn aangeduid met symbolen, bevatten veiligheidswaarschuwingen ter bescherming van de gebruiker, andere personen en voorwerpen in de buurt. Ze zijn ook bedoeld voor een correct en veilig gebruik van het apparaat. De symbolen met hun betekenis worden hieronder beschreven.


 **WAARSCHUWING:** Dit geeft aan dat wanneer u onvoldoende aandacht besteedt aan of u zich niet op de juiste wijze houdt aan de betreffende punten, dit kan leiden tot ernstig letsel of zelfs levensgevaar.


 **VOORZICHTIG:** Dit geeft aan dat wanneer u onvoldoende aandacht besteedt aan of u zich niet op de juiste wijze houdt aan de betreffende punten, dit kan leiden tot lichamelijk letsel of mechanische beschadiging.

### Symbolen

Symbool  geeft aan dat het betreffende gedeelte veiligheidswaarschuwingen bevat. Specifieke aandachtspunten worden binnenin het symbool aangegeven.


 ... [Algemene waarschuwing]


 ... [Waarschuwing voor hoge temperatuur]

Symbool  geeft aan dat het betreffende gedeelte informatie bevat over niet-toegestane handelingen. Specifieke informatie over de niet-toegestane handeling wordt binnenin het symbool aangegeven.


 ... [Waarschuwing voor niet-toegestane handeling]

 ... [Demontage verboden]

Symbool  geeft aan dat het betreffende gedeelte informatie bevat over handelingen die moeten worden uitgevoerd. Specifieke informatie over de vereiste handeling wordt binnenin het symbool aangegeven.

 ... [Waarschuwing voor vereiste handeling]

 ... [Haal de stekker uit het stopcontact]

 ... [Sluit het apparaat altijd aan op een geaard stopcontact]

Neem contact op met uw servicevertegenwoordiger om een vervangend exemplaar te bestellen als de veiligheidswaarschuwingen in deze gebruikershandleiding onleesbaar zijn of als de handleiding zelf ontbreekt (tegen betaling).



## Bedrijfsomgeving

De geschikte bedrijfsomgeving voor het apparaat is:

<b>Temperatuur</b>	10 tot 32,5 °C
<b>Luchtvochtigheid</b>	10 tot 80%

Vermijd de volgende plaatsen als installatieplaats voor het apparaat.

- Vermijd plaatsen in de buurt van een raam of direct in het zonlicht.
- Vermijd plaatsen met trillingen.
- Vermijd plaatsen met sterke temperatuurschommelingen.
- Vermijd plaatsen met directe blootstelling aan warme of koude lucht.
- Vermijd slecht geventileerde plaatsen.

Als de vloer niet bestand is tegen zwenkwieltjes, is het mogelijk dat de vloer beschadigd raakt wanneer het apparaat na de installatie wordt verplaatst.

Tijdens het afdrukken komen er kleine hoeveelheden ozon vrij, maar deze hoeveelheden vormen geen gezondheidsrisico. Als het apparaat echter langere tijd in een slecht geventileerde ruimte wordt gebruikt of wanneer er een zeer groot aantal afdrukken wordt gemaakt, kan de geur onaangenaam worden. Een geschikte omgeving voor afdrukwerk moet goed geventileerd zijn.

## Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

### Waarschuwingen bij het gebruik van verbruiksartikelen

#### VOORZICHTIG

Probeer geen delen die toner bevatten te verbranden. De vonken kunnen brandwonden veroorzaken.

Houd onderdelen die toner bevatten buiten het bereik van kinderen.

Als er onverhoopt lekkage plaatsvindt uit delen die toner bevatten, voorkom dan inademing en inslikken en voorkom contact met uw ogen en huid.

- Als u toch toner inademt, gaat u naar een plaats met frisse lucht en gorgelt u met veel water. Neem bij opkomende hoest contact op met een arts.
- Als u toner binnenkrijgt, spoelt u uw mond met water en drinkt u 1 of 2 glazen water om de inhoud van uw maag te verdunnen. Neem indien nodig contact op met een arts.
- Als u toner in uw ogen krijgt, spoelt u ze grondig met water. Als uw ogen gevoelig blijven, neemt u contact op met een arts.
- Als u toner op de huid krijgt, wast u uw huid met water en zeep.

Probeer geen onderdelen die toner bevatten open te breken of te vernietigen.

### Overige voorzorgsmaatregelen

Lever de lege tonercontainer en de tonerafvalbak in bij uw dealer of servicevertegenwoordiger. De ingezamelde tonercontainer en tonerafvalbak worden gerecycled of verwijderd volgens de betreffende voorschriften.

Bewaar het apparaat op een plaats die niet is blootgesteld aan direct zonlicht.

Bewaar het apparaat op een plaats waar de temperatuur niet hoger wordt dan 40 °C en waar zich geen sterke schommelingen in temperatuur of vochtigheid voordoen.


Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan het papier uit de cassette en de multifunctionele (MF) lade, leg het terug in de oorspronkelijke verpakking en maak deze weer dicht.

## Veiligheid van de laserstraal (Europa)

Laserstralen kunnen gevaarlijk zijn voor het menselijk lichaam. Om deze reden is de laserstraal in het apparaat hermetisch afgesloten binnen een beschermende behuizing en achter een externe afdekking. Bij normale bediening van het product door de gebruiker kan er geen straling uit het apparaat ontsnappen.

Dit apparaat wordt geclassificeerd als een Class 1 laser product volgens IEC/EN 60825-1:2014.

Voor wat betreft CLASS 1 laserproducten, wordt informatie op het typeplaatje verstrekt.

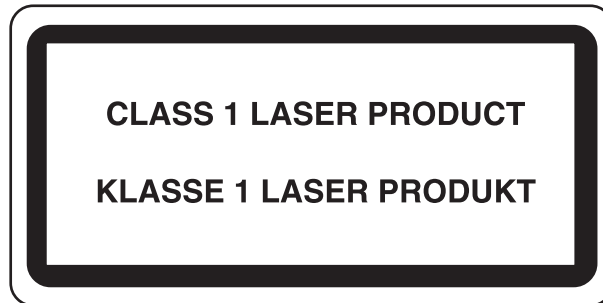

## Naleving en conformiteit

TA Triumph-Adler GmbH verklaart hierbij dat het radioapparaat type P-C3062DN conform zijn met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

<http://www.triumph-adler.com/downloads>

<http://www.triumph-adler.de/downloads>

<http://www.utax.com/downloads>

<http://www.utax.de/downloads>

Naam module	Softwareversie	Frequentiebanden waarin de radioapparaat werkt:	Maximum radiofrequentie vermogen uitgezonden over de frequentiebanden waarin de radio-apparaat functioneert:
IB-51 (optie)	2.2.6	2,4 GHz	100 mW
IB-36 (optie)	2014.12	2,4 GHz	100 mW

## EN ISO 7779

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

## EK1-ITB 2000

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

## Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van draadloze LAN (indien aanwezig)

Bij draadloze LAN kan informatie worden uitgewisseld tussen draadloze toegangspunten in plaats van via een netwerkkabel, wat het voordeel biedt dat een volledig vrije WLAN-verbinding mogelijk is in een ruimte waarin radiogolven kunnen worden overgedragen.

Anderzijds kunnen de volgende problemen optreden als de beveiligingsinstellingen niet zijn geconfigureerd, omdat radiogolven door obstakels heen gaan (met inbegrip van de muren) en overal binnen een bepaald gebied komen.

### Communicatie-inhoud in het geheim bekijken

Een persoon met kwalijke bedoelingen kan opzettelijk radiogolven controleren en onbevoegd toegang krijgen tot de volgende communicatie-inhoud.

- Persoonlijke informatie met inbegrip van ID, wachtwoorden en creditcard nummers
- Inhoud van e-mailberichten

## Illegale gegevensinbraak

Een persoon met kwalijke bedoelingen kan ongevoegde toegang krijgen tot persoonlijke of bedrijfsnetwerken en de volgende illegale handelingen verrichten.

- Persoonlijke en vertrouwelijke informatie verzamelen (informatielek)
- Communicatie aangaan en zich daarbij voordoen als een bepaalde persoon en het distribueren van ongeoorloofde informatie (spoofing)
- Onderschepte communicatie aanpassen en doorsturen (vervalsing)
- Computervirussen doorgeven en gegevens en systemen vernietigen (vernietiging)

Draadloze LAN-kaarten en draadloze toegangspunten bevatten ingebouwde beveiligingsmechanismen die deze problemen aanpakken en die de kans op het optreden van deze problemen reduceren door het configureren van de beveiligingsinstellingen van de draadloze LAN-producten wanneer het product wordt gebruikt.

Het is raadzaam dat klanten hun verantwoordelijkheid nemen en hun verstand gebruiken bij het configureren van de beveiligingsinstellingen en dat ze zich ten volle bewust zijn van de problemen die kunnen optreden wanneer het product wordt gebruikt zonder het configureren van de beveiligingsinstellingen.

## Beperkt gebruik van dit product (indien aanwezig)

- De radiogolven die dit product uitstraalt kunnen de werking van elektrische medische apparatuur beïnvloeden. Wanneer u dit product in een medische instelling of in de nabijheid van medische apparatuur gebruikt, gebruik dit product dan volgens de instructies en voorzorgsmaatregelen die zijn geleverd door de beheerder van deze instelling of die op de medische apparatuur.
- De radiogolven die dit product uitstraalt kunnen de werking van automatische regelapparatuur beïnvloeden, met inbegrip van automatische deuren en brandalarmen. Wanneer u dit product gebruikt in de nabijheid van de automatische regelapparatuur, gebruik dit product dan volgens de instructies en voorzorgsmaatregelen die zijn aangegeven op de automatische regelapparatuur.
- Als dit product wordt gebruikt in apparaten die direct verband houden met diensten, met inbegrip van vliegtuigen, treinen, schepen, auto's of als dit product wordt gebruikt in toepassingen waarbij hoge betrouwbaarheid en functionele veiligheid zijn vereist en in apparaten die nauwkeurigheid vereisen, met inbegrip van die welke worden gebruikt voor rampenpreventie en criminaliteitspreventie en die worden gebruikt voor verschillende veiligheidsdoeleinden. Gebruik dit product dan na bestudering van het veiligheidsontwerp van het gehele systeem, met inbegrip van vaststelling van een storingsbestendig ontwerp en redundante werking voor betrouwbaarheid en veiligheidsbehoud van het gehele systeem. Dit product is niet bedoeld voor gebruik in toepassingen die een hoge betrouwbaarheid en veiligheid vereisen, met inbegrip van lucht-en ruimtevaartinstrumenten, kofferbak communicatieapparatuur, controleapparatuur voor nucleaire energie en medische apparatuur. Het besluit om dit product te gebruiken in deze toepassingen dient derhalve goed te worden overwogen en bepaald.

## Wettelijke kennisgevingen

Het kopiëren of op een andere manier reproduceren van de gehele handleiding of een deel daarvan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de copyright-eigenaar is verboden.

### Wat betreft handelsnamen

- PRESCRIBE is een geregistreerd handelsmerk van Kyocera Corporation.
- KPDL is een handelsmerk van Kyocera Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server en Internet Explorer zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- PCL is een handelsmerk van Hewlett-Packard Company.
- Adobe Acrobat, Adobe Reader en PostScript zijn handelsmerken van Adobe Systems, Incorporated.
- Ethernet is een geregistreerd handelsmerk van Xerox Corporation.
- Novell and NetWare zijn geregistreerde handelsmerken van Novell, Inc.
- IBM en IBM PC/AT zijn handelsmerken van International Business Machines Corporation.
- AppleTalk, Bonjour, Macintosh en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.
- Alle Europese lettertypen die in dit apparaat zijn geïnstalleerd, worden gebruikt onder licentieovereenkomst met Monotype Imaging Inc.
- Helvetica, Palatino en Times zijn geregistreerde handelsmerken van Linotype GmbH.
- ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery en ITC ZapfDingbats zijn geregistreerde handelsmerken van International Typeface Corporation.
- ThinPrint is een handelsmerk van Cortado AG in Duitsland en andere landen.
- UFST™ MicroType® lettertypen van Monotype Imaging Inc. zijn geïnstalleerd in dit apparaat.
- Dit apparaat bevat software met modules die zijn ontwikkeld door de Independent JPEG Group.
- iPad, iPhone en iPod zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.
- AirPrint en het AirPrint logo zijn handelsmerken van Apple Inc.
- iOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de V.S. en andere landen en wordt onder licentie door Apple Inc. gebruikt
- Google en Google Cloud Print™ zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van Google Inc.
- Mopria™ is een geregistreerd handelsmerk van Mopria™ Alliance.
- Wi-Fi en Wi-Fi Direct zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance.

Alle overige merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de respectieve bedrijven. De symbolen ™ en ® worden niet gebruikt in deze gebruikershandleiding.

## GPL/LGPL

Dit product is voorzien van GPL- (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>) en/of LGPL- (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html>) software als onderdeel van de firmware. U kunt de broncode verkrijgen en het is toegestaan het te kopiëren, te verspreiden en te wijzigen conform de voorwaarden van GPL/LGPL.

## OpenSSL License

Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact [openssl-core@openssl.org](mailto:openssl-core@openssl.org).
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

## Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young ([ey@cryptsoft.com](mailto:ey@cryptsoft.com)) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young ([ey@cryptsoft.com](mailto:ey@cryptsoft.com)). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson ([tjh@cryptsoft.com](mailto:tjh@cryptsoft.com)).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:  
"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"  
The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

### **Monotype Imaging License Agreement**

- 1 *Software* shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software.
- 2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols (*Typefaces*) solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
- 3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces.
- 4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.
- 5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested.
- 6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.
- 7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.  
  
The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded.
- 8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.  
  
In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.
- 9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.



- 10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Monotype Imaging.
- 11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR 52.227-19 (c)(2).
- 12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.

## Energiebesparingsfunctie

Het apparaat is uitgerust met een **Slaapmodus** waarbij de printerfuncties in een wachtstand komen te staan, maar het energieverbruik tot een minimum wordt beperkt nadat er een bepaalde tijd is verstreken sinds het apparaat voor het laatst werd gebruikt.

### Slaapstand

Het apparaat schakelt de slaapstand automatisch in wanneer er 1 minuut is verstreken sinds het apparaat voor het laatst werd gebruikt. De tijdsperiode waarin er geen activiteiten plaatsvinden voordat de slaapstand wordt geactiveerd, kan worden verlengd.

➔ [Slaapstand en automatische slaapstand \(pagina 2-18\)](#)

## Functie automatisch dubbelzijdig afdrukken

Dit apparaat heeft dubbelzijdig afdrukken als standaardfunctie. Bijvoorbeeld bij het afdrukken van twee originelen op een vel papier als dubbelzijdige afdruk, is het mogelijk om papierverbruik te verminderen.

Afdrukken in de duplexmodus vermindert papierverbruik en draagt bij aan het behoud van bossen. Duplexmodus vermindert tevens de hoeveelheid papier die ingekocht moet worden en vermindert daardoor de kosten. Het is daarom aan te bevelen dat machines die dubbelzijdig kunnen afdrukken, standaard worden ingesteld in de duplexmodus.

## Energiezuinigheid - Papier

Voor het behoud en duurzaam gebruik van de bossen wordt aanbevolen om gerecycled en nieuw papier te gebruiken dat op de meest milieuvriendelijke manier wordt geproduceerd of voorzien is van erkende milieukeurmerken, en die voldoen aan EN 12281:2002\* of een vergelijkbare kwaliteitsstandaard.

Deze apparatuur ondersteunt ook printen op papier van 64 g/m<sup>2</sup>. Wanneer dergelijk papier, dat minder ruwgrondstoffen bevat, gebruikt wordt, leidt dit tot meer besparingen van natuurlijke bronnen.

\* : EN12281:2002 "Papier voor drukwerk en kantoor - Eisen aan kopieerpapier voor kopieerprocessen met droge toner"

Uw verkoop- of servicevertegenwoordiger kan informatie geven over aanbevolen papiersoorten.

## Milieuvoordelen van "Energiebeheer"

Om het stroomverbruik te beperken, is dit apparaat voorzien van een functie voor energiebeheer die automatisch de energiebesparende stand inschakelt wanneer het apparaat gedurende een bepaalde tijd niet actief is.

Hoewel het de apparatuur enige tijd vergt weer terug te keren naar modus KLAAR vanuit de spaarstand, is een belangrijke vermindering in energieverbruik mogelijk. Het wordt aanbevolen de machine te gebruiken met deactiveringstijd voor de spaarstand in de standaardinstelling.

## Energy Star (ENERGY STAR<sup>®</sup>) programma



Als bedrijf dat deelneemt aan het internationale Energy Star-programma hebben wij vastgesteld dat dit apparaat voldoet aan de standaarden zoals bepaald in het internationale Energy Star-programma.

ENERGY STAR<sup>®</sup> is een vrijwillig programma voor energie-efficiëntie met als doel het ontwikkelen en promoten van producten met een hoge energie-efficiëntie om zo het broeikas effect te helpen voorkomen. Door ENERGY STAR<sup>®</sup> -gequalificeerde producten aan te schaffen kunnen klanten helpen de emissies van broeikasgassen te verminderen tijdens gebruik van het product en te besparen op de energierelateerde kosten.


# 2 Het apparaat installeren en configureren

Dit hoofdstuk bevat informatie voor de beheerder van dit apparaat, zoals de onderdeelnamen, het aansluiten van kabels en het installeren van software.

Onderdeelnamen .....	2-2	Embedded Web Server RX .....	2-32
Buitenzijde apparaat .....	2-2	Embedded Web Server RX openen ..	2-33
Aansluitingen/binnenzijde .....	2-3	Beveiligingsinstellingen wijzigen .....	2-34
Met verbonden optionele apparatuur ..	2-5	Apparaatgegevens wijzigen .....	2-36
Het apparaat en andere toestellen aansluiten .....	2-6		
Kabels aansluiten .....	2-7		
LAN-kabel aansluiten .....	2-7		
USB-kabel aansluiten .....	2-8		
Netvoedingskabel aansluiten .....	2-8		
Aan- en uitzetten .....	2-9		
Aanzetten .....	2-9		
Uitzetten .....	2-9		
Gebruik van het bedieningspaneel .....	2-10		
Werking paneeltoetsen .....	2-10		
Bedieningswijze .....	2-11		
Een menu kiezen .....	2-12		
Een menu instellen .....	2-12		
Een menukeuze annuleren .....	2-12		
Hulpscherm .....	2-12		
Aanmelden/afmelden .....	2-13		
Aanmelden .....	2-13		
Afmelden .....	2-13		
Standaardinstellingen van het apparaat .....	2-14		
Datum en tijd instellen .....	2-14		
Netwerkconfiguratie .....	2-16		
Het bekabelde netwerk configureren	2-16		
Energiebesparingsfunctie .....	2-18		
Slaapstand en automatische slaapstand .....	2-18		
Inst.slaapniveau .....	2-19		
Uitschakelvoorwaarde (modellen voor Europa) .....	2-20		
Software installeren .....	2-21		
Software op DVD (Windows) .....	2-21		
Software in Windows installeren .....	2-22		
Software verwijderen .....	2-28		
Software installeren op Mac-computers .....	2-29		
Teller controleren .....	2-31		

# Onderdeelnamen


## Buitenzijde apparaat

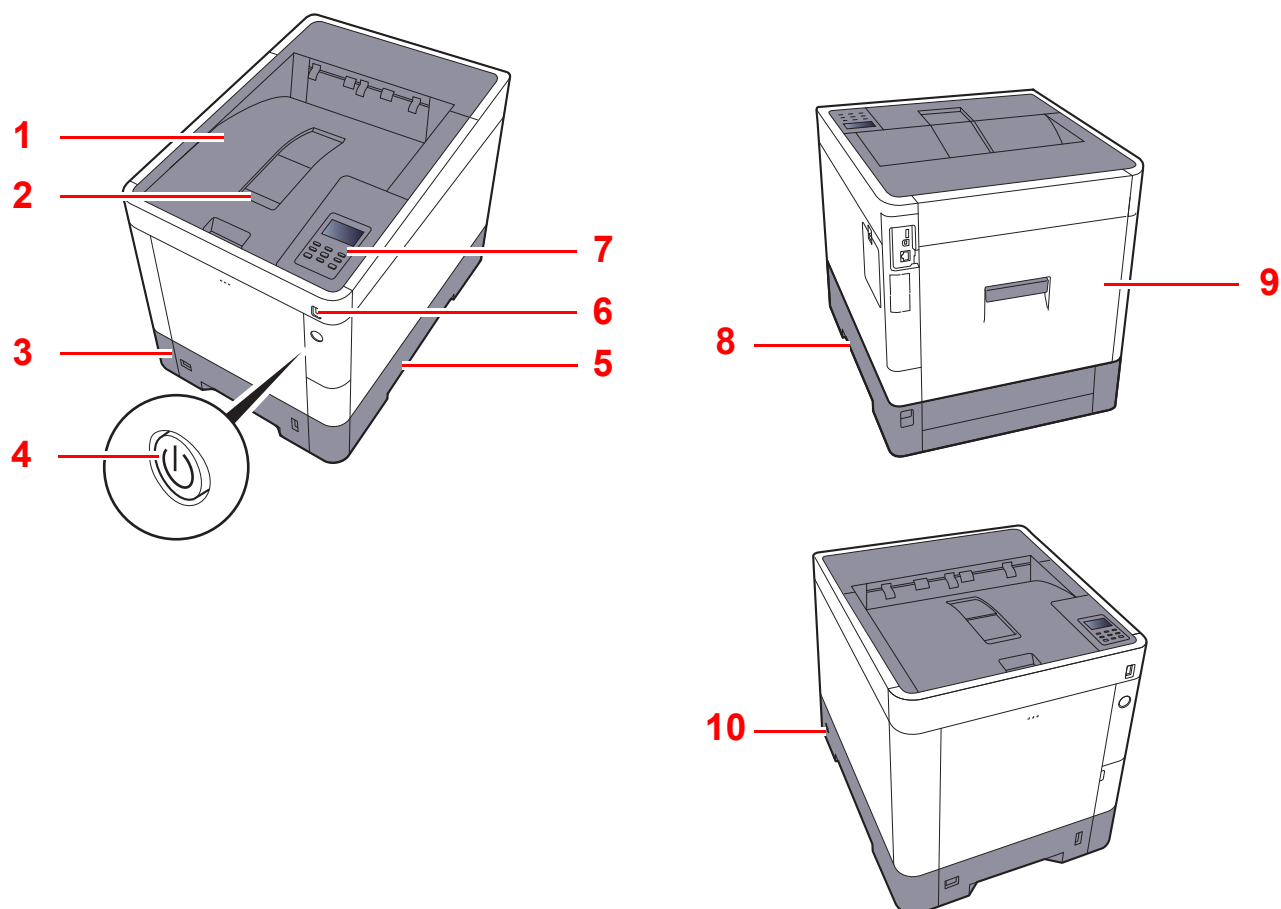

- 1 Bovenlade
- 2 Papierstopper
- 3 Cassette 1
- 4 Hoofdschakelaar
- 5 Hendels


- 6 USB-geheugenslot
- 7 Bedieningspaneel
- 8 Hendels
- 9 Achterklep 1
- 10 Beveiligingsinrichting tegen diefstal

## Aansluitingen/binnenzijde

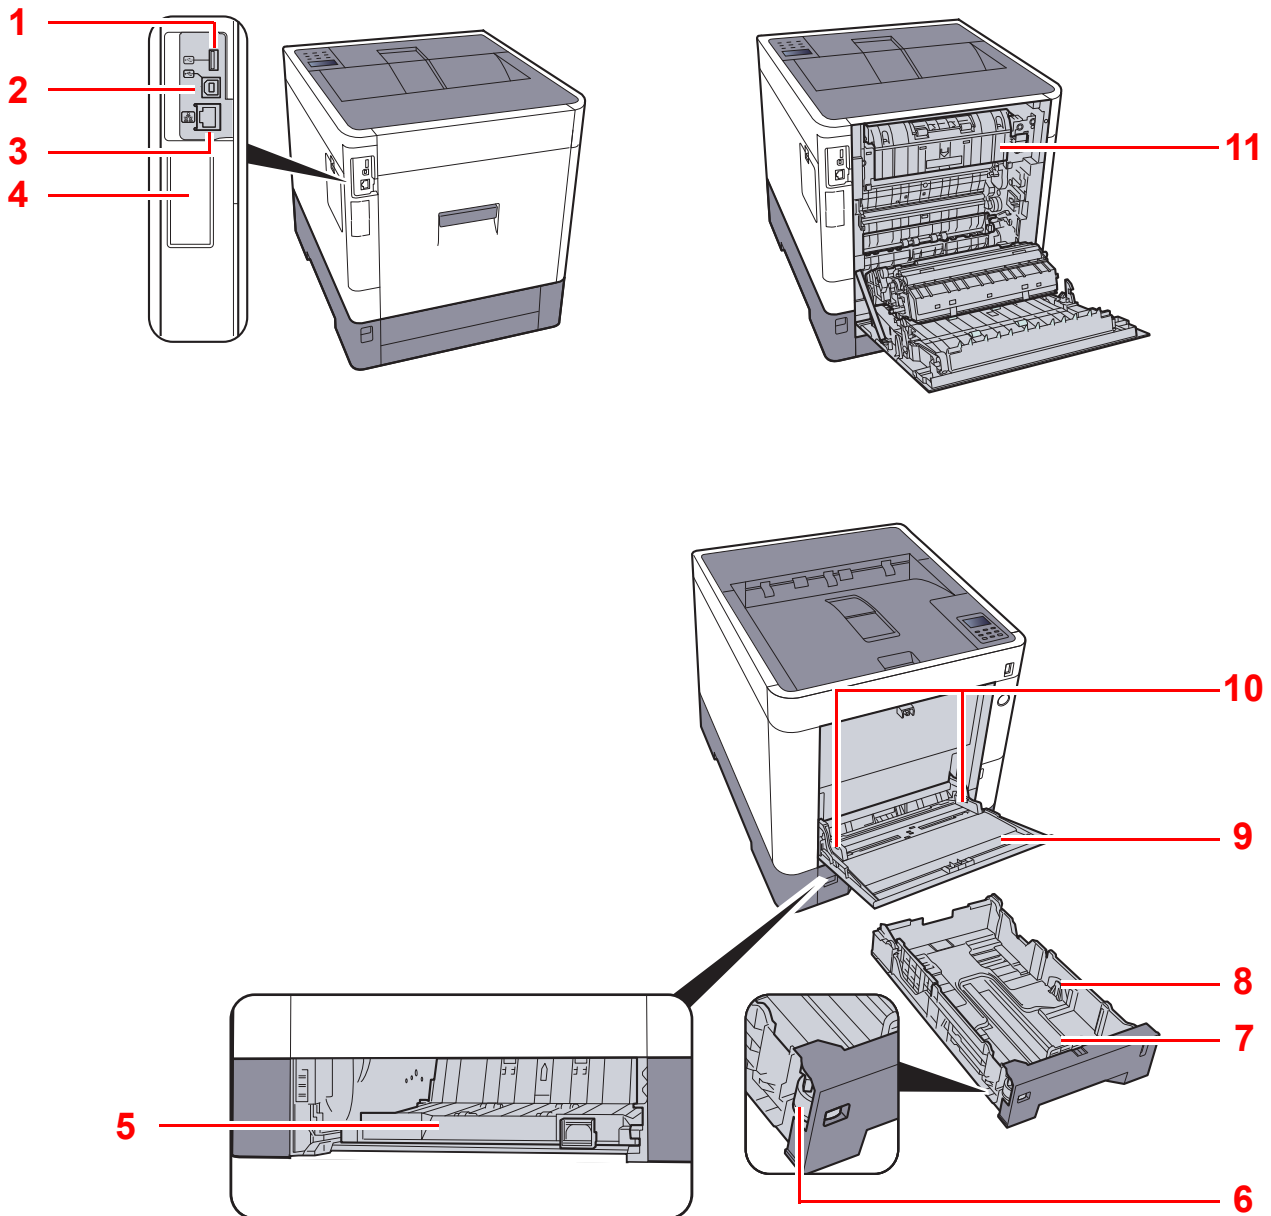

- 1 USB-poort
- 2 USB-aansluiting
- 3 Netwerkinterface-aansluiting
- 4 Optionele interface
- 5 Invoerklep
- 6 Formaatknop


- 7 Papierlengtegeleider
- 8 Papierbreedtegeleiders
- 9 Multifunctionele lade
- 10 Papierbreedtegeleiders
- 11 Fuserklep

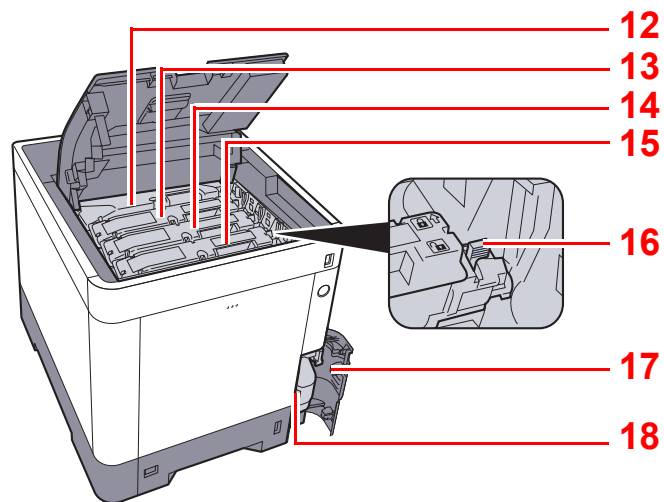


- 12 Tonercontainer (Black)
- 13 Tonercontainer (Magenta)
- 14 Tonercontainer (Cyan)
- 15 Tonercontainer (Yellow)

- 16 Tonercontainerontgrendeling
- 17 Klepje tonerafvalbak
- 18 Tonerafvalbak

## Met verbonden optionele apparatuur

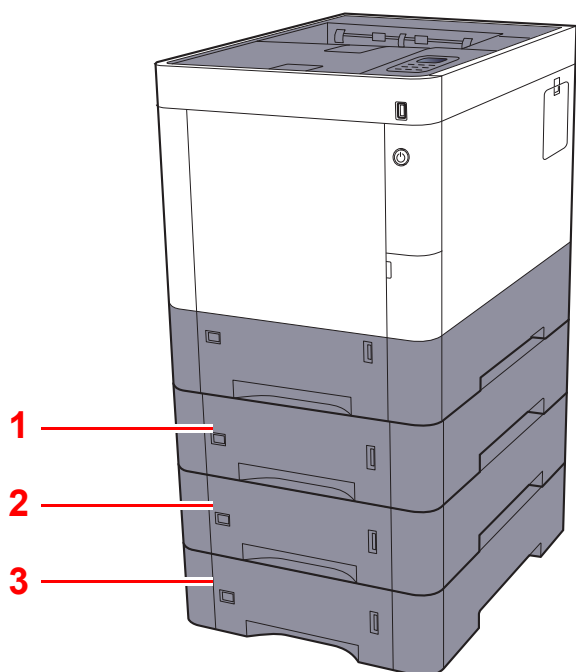

- 1 Cassette 2
- 2 Cassette 3
- 3 Cassette 4

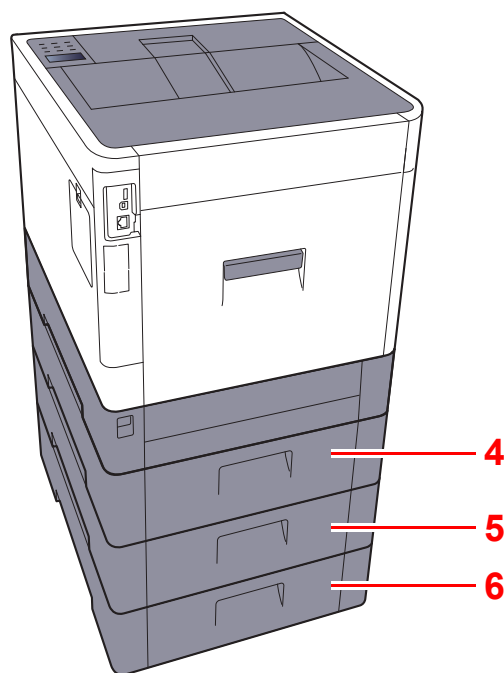

- 4 Achterklep 2
- 5 Achterklep 3
- 6 Achterklep 4


➔ [Optionele apparatuur \(pagina 8-2\)](#)




# Het apparaat en andere toestellen aansluiten

Bereid de benodigde kabels voor naargelang de omgeving en het gebruik van het apparaat.

## Bij aansluiting van de machine op de pc via USB

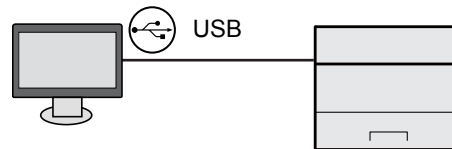

## Bij aansluiting van de machine op de pc of tablet via netwerkkabel, Wi-Fi of Wi-Fi Direct

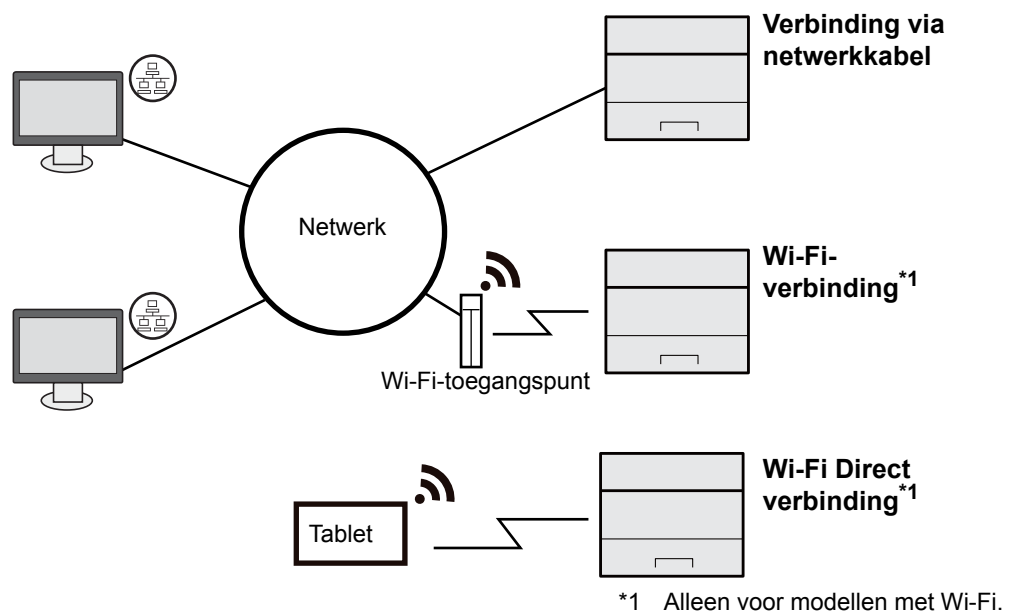

### OPMERKING

Als u gebruik maakt van draadloos LAN, raadpleeg dan het volgende.

➔ [Engelse gebruikershandleiding](#)

## Te gebruiken kabels

Verbindingswijze	Functie	Benodigde kabel
Sluit een LAN-kabel aan op het apparaat.	Printer	LAN-kabel (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)
Sluit een USB-kabel aan op het apparaat.	Printer	Compatibel met USB 2.0-kabel (Hi-Speed USB-compatibel, max. 5,0 m, afgeschermd)

### BELANGRIJK

Het gebruik van een andere dan een USB 2.0-compatibele kabel kan storingen veroorzaken.

# Kabels aansluiten

## LAN-kabel aansluiten


✓ **BELANGRIJK**

Als het apparaat is ingeschakeld, zet u de hoofdschakelaar uit.

➔ [Uitzetten \(pagina 2-9\)](#)

1 Sluit de kabel op het apparaat aan.

1 Sluit de LAN-kabel aan op de netwerkpoort.

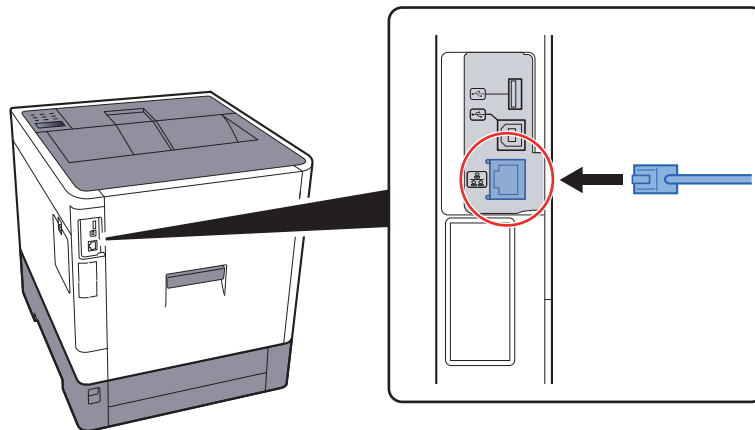

2 Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de hub.

2 Schakel het apparaat in en configureer het netwerk.

➔ [Netwerkconfiguratie \(pagina 2-16\)](#)

## USB-kabel aansluiten


✓ **BELANGRIJK**

Als het apparaat is ingeschakeld, zet u de hoofdschakelaar uit.

➔ [Uitzetten \(pagina 2-9\)](#)

1 Sluit de kabel op het apparaat aan.

- 1 Sluit de USB-kabel aan op de USB-interface-aansluiting, die zich aan de linkerzijde van het apparaat bevindt.

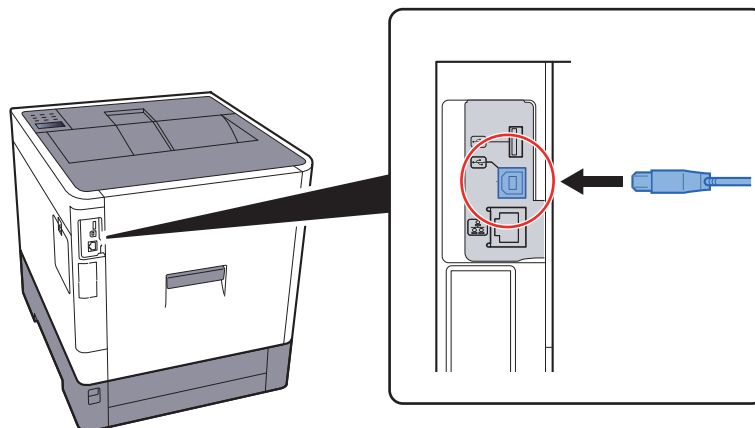


- 2 Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de PC.

2 Zet het apparaat aan.

## Netvoedingskabel aansluiten

1 Sluit de kabel op het apparaat aan.

Sluit een uiteinde van de meegeleverde stroomkabel aan op het apparaat en het andere uiteinde op een stopcontact.

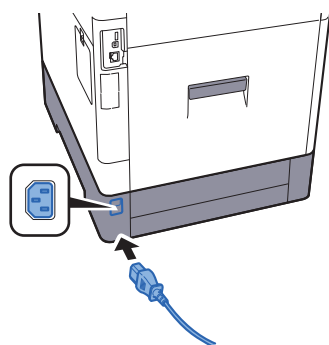


✓ **BELANGRIJK**

Gebruik uitsluitend de netvoedingskabel die bij het apparaat wordt geleverd.

# Aan- en uitzetten


## Aanzetten

- 1 Zet de hoofdschakelaar aan.

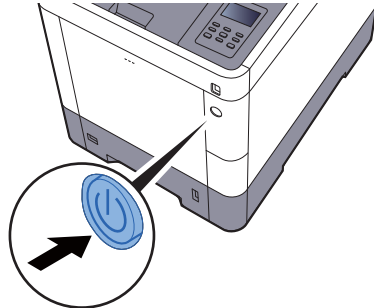

## Uitzetten

- 1 Zet de hoofdschakelaar uit.

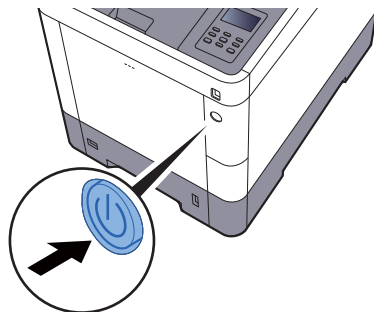

Het uitschakelen duurt ongeveer 3 minuten.

### Wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt...

#### **VOORZICHTIG**


Als u dit apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt (bijvoorbeeld 's nachts), zet het dan uit met de hoofdschakelaar. Als u het apparaat nog langer niet gebruikt (bijvoorbeeld tijdens de vakantie), haal dan om veiligheidsredenen de stekker uit het stopcontact.

#### **BELANGRIJK**


Verwijder het papier uit de cassettes en berg het op in de afgesloten bewaarzak voor papier om het tegen vocht te beschermen.



# Gebruik van het bedieningspaneel


## Werking paneeltoetsen

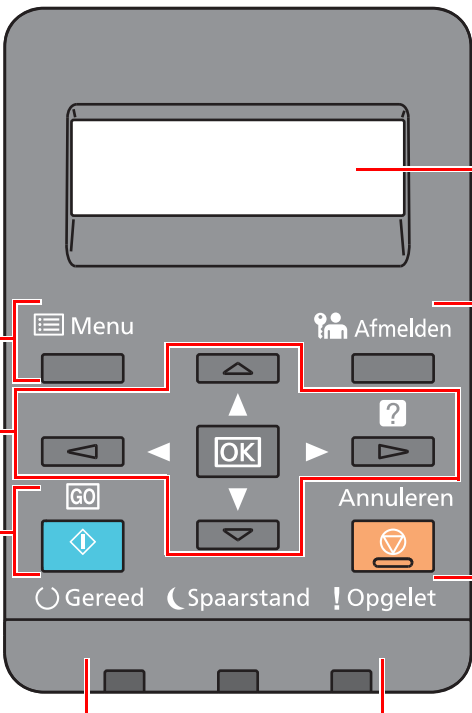



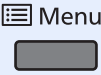

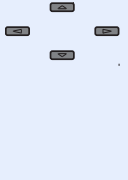
**Berichtenschermb:**  
Geeft het instellingenmenu en foutmeldingen weer.

	Geeft het scherm Menu weer.
---	-----------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verhoogt of verlaagt het aantal, of selecteert een menu in het berichtenschermb.</li> <li>Wanneer een specifieke storing optreedt kunt u op de [ ? ] toets drukken om het hulpvenster op te roepen.</li> </ul>
	Bevestigt een functie of een menu, alsook de ingevoerde nummers.

	Verwijdert een specifieke fout en doet het apparaat uit de slaapstand ontwaken.
---	---

	Verlaat de taak voor de huidige gebruiker (bv. afmelden).
	Annuleer een afdraktaak.


	Licht op als de printer gebruiksklaar is. Knippert tijdens het afdrukken of wanneer er een fout optreedt.
	Licht op wanneer de machine in de energiebesparingsstand staat.
	Brandt of knippert wanneer een fout optreedt en een taak wordt afgebroken.

## Bedieningswijze

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe de instellingenmenu's op het berichtenscherm te bedienen.

### De menu's oproepen en instellingen configureren


Druk op de toets **[Menu]** om de instellingenmenu's op te roepen. Druk op de toets **[▲]**, **[▼]**, **[◀]**, **[▶]** of **[OK]** om een menu te selecteren en de instellingen uit te voeren.

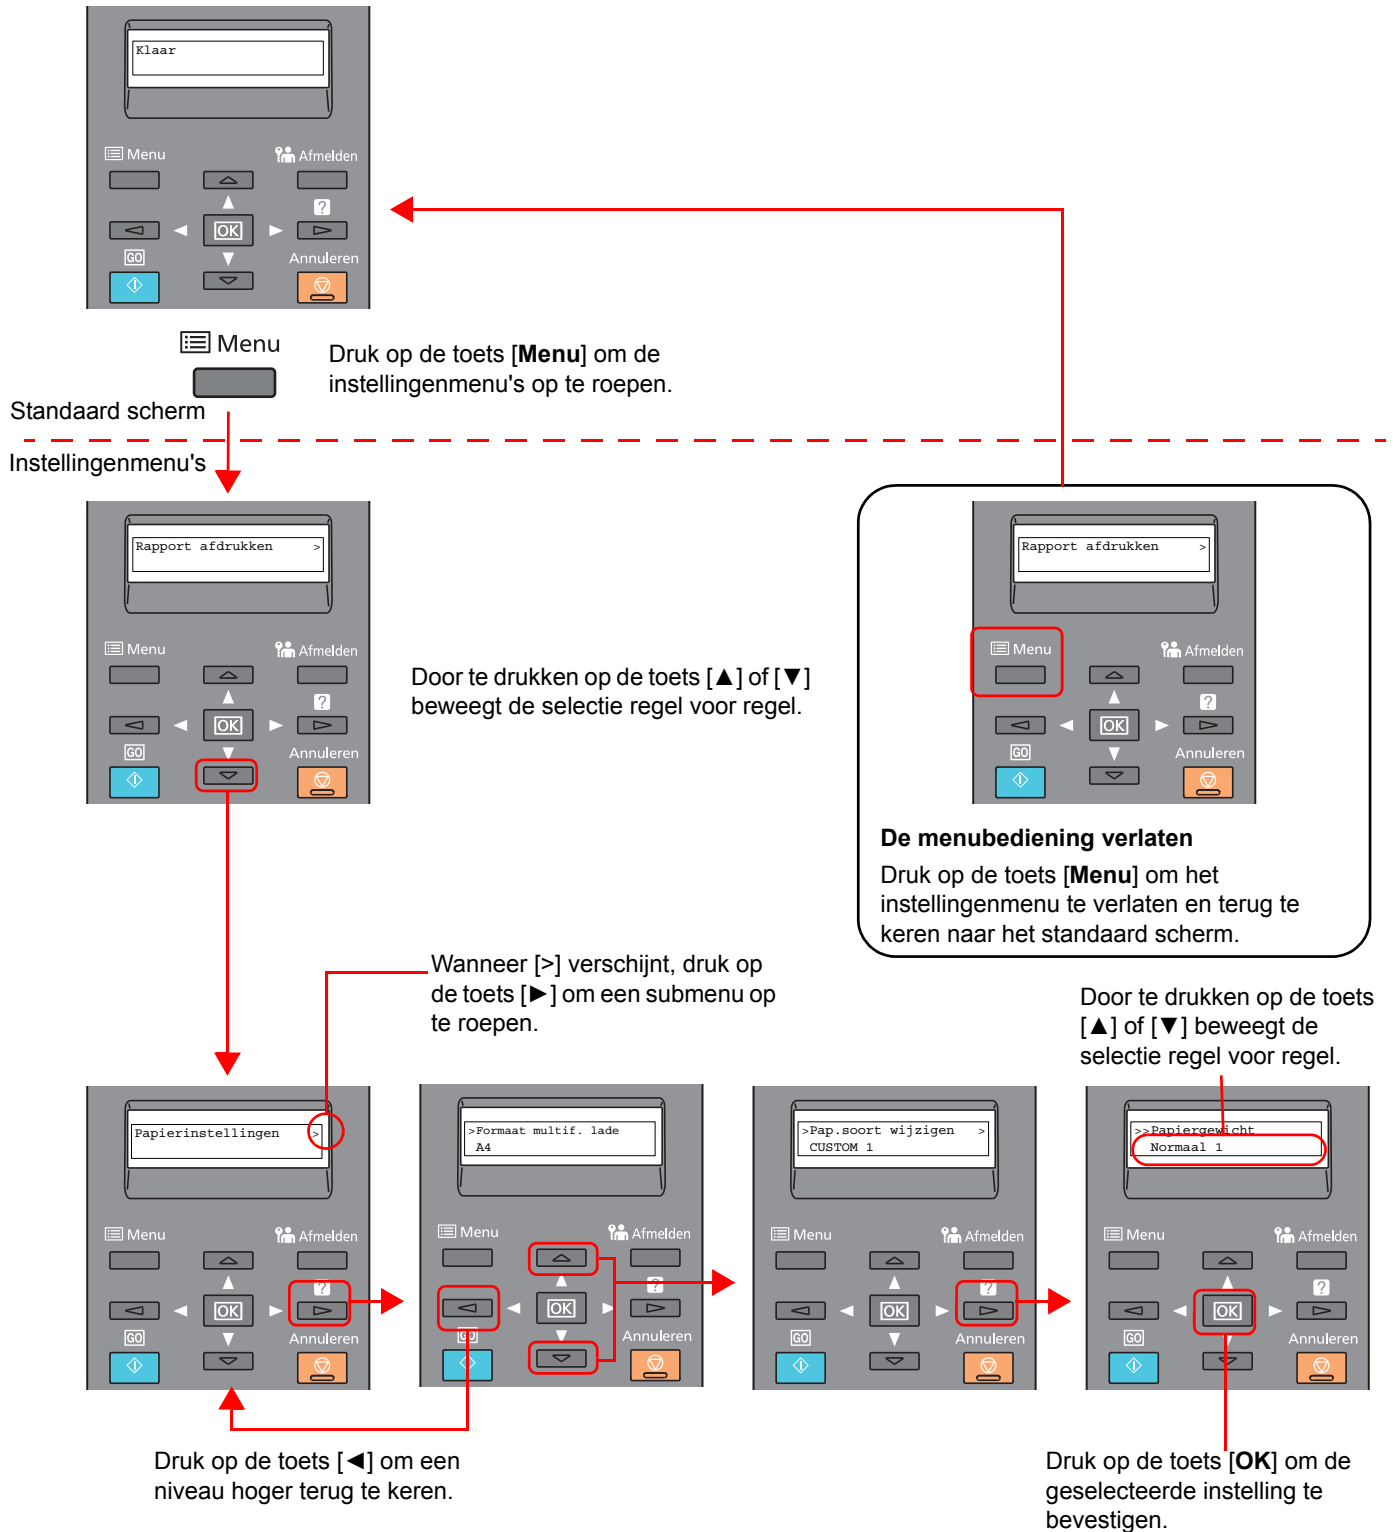

## Een menu kiezen

Het instellingenmenu is hiërarchisch. Druk op de toets [▲] of [▼] om het geselecteerde menu op te roepen.


- Als het gekozen menu een submenu heeft, dan verschijnt ">" na het menu.

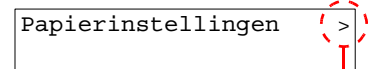

Geeft aan dat er een submenu is


- ">" wordt weergegeven voor het submenu.  
Als er een ander submenu is, dan wordt ">" weergegeven na de naam van het submenu. Om een niveau lager naar dat submenu te verplaatsen, druk op de toets [▶]. Om terug te keren naar het volgende hogere niveau, druk op de toets [◀].

Geeft aan dat dit het submenu is

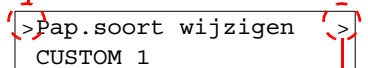

Geeft aan dat er nog een submenu is

">>" wordt weergegeven voor het tweede submenu.

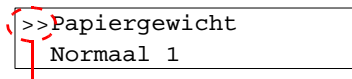

Geeft aan dat dit het tweede submenu is

## Een menu instellen

Kies het gewenste menu en druk vervolgens op de toets [OK]. Kies het gewenste item in het menu met de toets [▲] of [▼] en druk op de toets [OK]. "?" knippert rechts van het geselecteerde item. Druk op de toets [OK] om de instelling te bevestigen.

## Een menukeuze annuleren

Door te drukken op de toets [Menu] wanneer een menu is gekozen, keert het berichtenscherf terug naar "Gereed".





### OPMERKING

Instellingen in een toepassing of printerstuurprogramma krijgen voorrang boven de instellingen van het bedieningspaneel.

## Hulpscherf

Als u problemen ondervindt bij het bedienen van het apparaat, dan kunt u de bedieningsinstructies raadplegen via het bedieningspaneel.

Als "Druk op [?]" wordt weergegeven op het berichtenscherf, druk dan op de toets [?] om het hulpscherf op te roepen. Op het hulpscherf wordt de werking van het apparaat getoond.

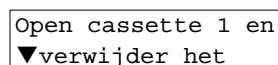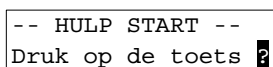

Druk op de toets [▼] om de volgende stap weer te geven of druk op de toets [▲] om de vorige stap weer te geven.

Druk op de toets [?] om het hulpscherf te verlaten.

# Aanmelden/afmelden

Wanneer u een functie instelt die systeembeheerrechten vereist, dient u uw beheerders-ID en -wachtwoord in te voeren.

## OPMERKING

De standaard beheerders-ID en -wachtwoord, zoals ingesteld in de fabriek, worden hieronder getoond.

**Admin. ID:** 3000

**Admin wachtwoord:** 3000

## Aanmelden

### 1 Voer de beheerders-ID in.

Als de beheerder aanmeldingsscherm verschijnt terwijl u het apparaat gebruikt, voer dan de beheerders-ID in en druk op de toets **[OK]**.

## OPMERKING

Voer een ID in die bestaat uit 1 tot 16 nummers.

Druk op de toets **[▲]** of **[▼]** om een nummer in te geven.

Druk op de toets **[◀]** of **[▶]** om de cursor naar links en rechts te verplaatsen.

### 2 Voer het beheerderswachtwoord in.

Voer het beheerderswachtwoord in en druk op de toets **[OK]**.

## OPMERKING

Voer een wachtwoord in dat bestaat uit 0 (geen instellingen) tot 16 nummers.

Druk op de toets **[▲]** of **[▼]** om een nummer in te geven.

Druk op de toets **[◀]** of **[▶]** om de cursor naar links en rechts te verplaatsen.

### 3 Druk op de toets **[OK]**.

## Afmelden

Druk op de toets **[Menu]** om het instellingenmenu te verlaten en af te melden. U keert terug naar het standaard scherm.

Gebruikers worden automatisch afgemeld in de volgende situaties:

- Als het apparaat overschakelt naar de slaapstand.
- Als de automatische bedieningspaneel-reset wordt geactiveerd.



# Standaardinstellingen van het apparaat

Alvorens dit apparaat in gebruik te nemen, configureert u de instellingen zoals datum en tijd, netwerkconfiguratie en energiebesparende functies naargelang de behoeften.

## **OPMERKING**

De standaardinstellingen van het apparaat kunnen worden gewijzigd vanaf Systeemmenu. Voor instellingen die configureerbaar zijn vanaf het Systeemmenu, raadpleeg:

➔ *Engelse gebruikershandleiding*

## Datum en tijd instellen

Volg de onderstaande stappen om de lokale datum en tijd op de plaats van installatie in te stellen.

Stel de datum, de tijd en het tijdsverschil met GMT in van de regio waar het apparaat wordt gebruikt.

## **OPMERKING**

• De standaard beheerders-ID en -wachtwoord, zoals ingesteld in de fabriek, worden hieronder getoond.

**Admin. ID:**                      **3000**

**Admin wachtwoord:**        **3000**

• Stel het tijdsverschil in voor u de datum en de tijd instelt.

• De juiste tijd kan periodiek worden ingesteld door te synchroniseren met de tijd vanaf het netwerk tijds server.

➔ **Embedded Web Server RX User Guide**

### 1 Roep het scherm op.

1 Toets [**Menu**] > [**▲**] [**▼**] toets > [**Algemene instel.**] > [**▶**] toets > [**▲**] [**▼**] toets > [**Datuminstelling**] > [**▶**] toets

2 Voer de beheerders-ID in en druk op de toets [**OK**].

## **OPMERKING**

Voer een ID in die bestaat uit 1 tot 16 nummers.

Druk op de toets [**▲**] of [**▼**] om een nummer in te geven.

Druk op de toets [**◀**] of [**▶**] om de cursor naar links en rechts te verplaatsen.

3 Voer het beheerderswachtwoord in en druk op de toets [**OK**].

## **OPMERKING**

• Voer een wachtwoord in dat bestaat uit 0 (geen instellingen) tot 16 nummers.

Druk op de toets [**▲**] of [**▼**] om een nummer in te geven.

Druk op de toets [**◀**] of [**▶**] om de cursor naar links en rechts te verplaatsen.

• Bij het invoeren van een verkeerde beheerders-ID of -wachtwoord, wordt het bericht "Verkeerde ID" of "Verkeerd wachtwoord" weergegeven waarna het invoerscherm opnieuw verschijnt. Voer de juiste ID en het wachtwoord opnieuw in.

## 2 Configureer de instellingen.

Toets [▲] [▼] > [Tijdzone] > [OK] toets > Kies de tijdzone > [OK] toets > [▲] [▼] toets > [Datum (JJJJ/MM/DD)] > [OK] toets > Stel de datum in > [OK] toets > [▲] [▼] toets > [tijd (Uur:min:sec)] > Stel de tijd in > [OK] toets > [▲] [▼] toets > [Datumnotatie] > [OK] toets > Selecteer de datumnotatie > [OK] toets

Item	Beschrijving
<b>Tijdzone</b>	Stel het tijdsverschil met GMT in. Kies de dichtstbijzijnde locatie uit de lijst. Als u een tijdzone hebt geselecteerd die automatisch wordt aangepast aan zomer- en wintertijd, moet u de tijdzonegegevens instellen.
<b>Datum(JJJJ/MM/DD)</b>	Stel de datum in voor de locatie waar u het apparaat gebruikt. <b>Instelling: Jaar (2000 tot 2037), maand (1 tot 12), dag (1 tot 31)</b>
<b>Tijd(Uur:min.:sec.)</b>	Stel de tijd in voor de locatie waar u het apparaat gebruikt. <b>Instelling: Uur (00 tot 23), minuten (00 tot 59), seconden (00 tot 59)</b>
<b>Datumnotatie</b>	Selecteer de weer te geven datumnotatie van dag, maand en jaar. Het jaar wordt weergegeven in het Westerse notatiesysteem. <b>Instelling: MM/DD/JJJJ, DD/MM/JJJJ, JJJJ/MM/DD</b>

# Netwerkconfiguratie

## Het bekabelde netwerk configureren

Het apparaat is uitgerust met een netwerkinterface, die compatibel is met netwerkprotocollen zoals TCP/IP (IPv4), TCP/IP (IPv6), NetBEUI, en IPSec. Het maakt afdrucken via het netwerk op Windows, Macintosh, UNIX en andere platformen mogelijk.

Stel TCP/IP (IPv4) in om verbinding te maken met het Windows-netwerk.

Zorg ervoor dat de netwerkkabel is aangesloten voordat u de instellingen configureert.

➔ [LAN-kabel aansluiten \(pagina 2-7\)](#)

Voor informatie over de overige netwerkinstellingen, raadpleeg:

➔ [Engelse gebruikershandleiding](#)

### IPv4 instellingen

1 Roep het scherm op.  
[Menu] toets > [▲] [▼] toets > [Bedraad netwerk] > [▶] toets > [▲] [▼] toets > [TCP/IP] > [OK] toets

2 Configureer de instellingen.

1 [▲] [▼] toets > [Aan] > [OK] toets

2 Druk op de toets [▶] wanneer "TCP/IP Aan" wordt weergegeven.

3 [▲] [▼] toets > [DHCP] > [OK] toets > [▲] [▼] toets > [Uit] > [OK] toets

4 [▲] [▼] toets > [IP-adres] > [OK] toets

5 Stel het IP-adres in.



#### OPMERKING

U kunt een waarde tussen 000 en 255 instellen.

Druk op de toets [▲] of [▼] om een nummer in te geven.

Druk op de toets [◀] of [▶] om de cursor naar links en rechts te verplaatsen.

6 Druk op de toets [OK].

7 [▲] [▼] toets > [Subnetmasker] > [OK] toets

8 Stel het subnetmasker in.



#### OPMERKING

U kunt een waarde tussen 000 en 255 instellen.

Druk op de toets [▲] of [▼] om een nummer in te geven.

Druk op de toets [◀] of [▶] om de cursor naar links en rechts te verplaatsen.

9 Druk op de toets [OK].

10 [▲] [▼] toets > [Standaard Gateway] > [OK] toets

11 Stel de standaard gateway in.



**OPMERKING**

U kunt een waarde tussen 000 en 255 instellen.  
Druk op de toets [▲] of [▼] om een nummer in te geven.  
Druk op de toets [◀] of [▶] om de cursor naar links en rechts te verplaatsen.

12 Druk op de toets [OK].

13 [▲] [▼] toets > [Auto-IP] > [OK] toets

14 [Uit] > [OK] toets



**BELANGRIJK**

**Start, na het wijzigen van de instelling, het netwerk opnieuw vanaf het Systeemmenu of zet het apparaat UIT en vervolgens weer AAN.**

➔ Raadpleeg de *Engelse gebruikershandleiding*.



**OPMERKING**

Vraag vooraf het IP-adres aan uw netwerkbeheerder en houd deze bij de hand wanneer u deze instelling wenst te configureren.

In de volgende gevallen moet het IP-adres van de DNS-server worden ingesteld op de Embedded Web Server RX.

- Bij gebruik van de hostnaam met de instelling "DHCP" ingesteld op "Uit"
- Bij gebruik van de DNS-server met IP-adres dat niet automatisch wordt toegewezen door DHCP.

Het IP-adres van de DNS-server instellen, raadpleeg het volgende:

➔ **Embedded Web Server RX User Guide**

# Energiebesparingsfunctie

Als een bepaalde tijd is verstreken nadat het apparaat het laatst is gebruikt, gaat het apparaat automatisch naar de slaapstand om het energieverbruik te verminderen.

## Slaapstand en automatische slaapstand

### Automatische slaapstand

De automatische slaapstand schakelt het apparaat automatisch naar slaapstand als het een vooraf ingestelde tijd niet actief is geweest.

De standaard ingestelde tijdsduur is 1 minuut.

Ga als volgt te werk om verder te gaan.

- Druk op de **[GO]**-toets.

Het apparaat is binnen 17 seconden gebruiksklaar.

Wij wijzen u erop dat door omgevingsfactoren, zoals ventilatie, het apparaat langzamer kan reageren.

Volg de onderstaande stappen voor het instellen van de slaaptimerfunctie van de machine om de slaapstand te activeren wanneer niet in gebruik.

### 1 Roep het scherm op.

- 1 Toets **[Menu]** > **[▲]** **[▼]** toets > **[Algemene instel.]** > **[▶]** toets > **[▲]** **[▼]** toets > **[Timer]** > **[▶]** toets
- 2 Voer de beheerders-ID in en druk op de toets **[OK]**.



#### OPMERKING

Voer een ID in die bestaat uit 1 tot 16 nummers.  
Druk op de toets **[▲]** of **[▼]** om een nummer in te geven.  
Druk op de toets **[◀]** of **[▶]** om de cursor naar links en rechts te verplaatsen.  
De standaard instelling voor de beheerders-ID is 3000.

- 3 Voer het beheerderswachtwoord in en druk op de toets **[OK]**.



#### OPMERKING

Voer een wachtwoord in dat bestaat uit 0 (geen instellingen) tot 16 nummers.  
Druk op de toets **[▲]** of **[▼]** om een nummer in te geven.  
Druk op de toets **[◀]** of **[▶]** om de cursor naar links en rechts te verplaatsen.  
De standaard instelling voor het beheerderswachtwoord is 3000.

- 4 **[▲]** **[▼]** toets > **[Timer slaapstand]** > **[OK]** toets

### 2 Stel de slaapstandtijd in.

- 1 Voer de slaapstandtijd in.



#### OPMERKING

Druk op de toets **[▲]** of **[▼]** om een nummer in te geven.  
Druk op de toets **[◀]** of **[▶]** om de cursor naar links en rechts te verplaatsen.

- 2 Druk op de toets **[OK]**.

## Inst.slaapniveau

### Kaartlezer, Toepassing

U kunt de slaapstand voor elke functie instellen. Als het apparaat in de slaapstand inschakelt, kan de ID-kaart niet worden herkend.

Raadpleeg voor meer informatie over de regeling van het slaapstandniveau:

➔ *Engelse gebruikershandleiding*

### Slaapstandniveau (Energiebesp.stnd en Snel herstel) (modellen uitgezonderd voor Europa)

U kunt kiezen tussen twee verschillende slaapstandniveaus: Energiebesparingsstand en de modus Snel herstel. De standaardinstelling is energiebesparingsstand.

De energiebesparingsstand reduceert het stroomverbruik nog meer dan de modus Snel herstel, en biedt de mogelijkheid om het Slaapstandniveau voor elke functie in te stellen. De ID-kaart kan niet worden herkend.



#### OPMERKING

Als de optionele Network Interface Kit is geïnstalleerd, kan de energiebesparingsstand niet worden opgegeven.

Volg de onderstaande stappen voor het selecteren van het slaapstandniveau en het gebruik van de energiebesparingsstand voor elke functie.

- 1 Roep het scherm op.
  - 1 Toets **[Menu]** > **[▲]** **[▼]** toets > **[Algemene instel.]** > **[▶]** toets > **[▲]** **[▼]** toets > **[Inst.slaapniveau.]** > **[▶]** toets
  - 2 Voer de beheerders-ID in en druk op de toets **[OK]**.



#### OPMERKING

Voer een ID in die bestaat uit 1 tot 16 nummers.  
Druk op de toets **[▲]** of **[▼]** om een nummer in te geven.  
Druk op de toets **[◀]** of **[▶]** om de cursor naar links en rechts te verplaatsen.  
De standaard instelling voor de beheerders-ID is 3000.

- 3 Voer het beheerderswachtwoord in en druk op de toets **[OK]**.



#### OPMERKING

Voer een wachtwoord in dat bestaat uit 0 (geen instellingen) tot 16 nummers.  
Druk op de toets **[▲]** of **[▼]** om een nummer in te geven.  
Druk op de toets **[◀]** of **[▶]** om de cursor naar links en rechts te verplaatsen.  
De standaard instelling voor het beheerderswachtwoord is 3000.

- 4 **[▲]** **[▼]** toets > **[Slaapstandniveau]** > **[OK]** toets

- 2 Selecteer het slaapstandniveau.

**[▲]** **[▼]** toets > **[Snel herstel]** of **[Energiebesp.stnd]** > **[OK]** toets

Als **[Energiebesp.stnd]** is ingesteld, gaan dan vervolgens door om in te stellen of de energiebesparende stand wel of niet voor elke functie gebruikt moet worden.

### 3 Stel de slaapstandregel in.

- 1 [▲] [▼] toets > **[Netwerk]** of **[Kaartlezer]** > **[OK]** toets  
[Kaartlezer] verschijnt als de optionele Card Authentication Kit geïnstalleerd is.
- 2 [▲] [▼] toets > **[Uit]** of **[Aan]** > **[OK]** toets

## Uitschakelvoorwaarde (modellen voor Europa)

De uitschakelvoorwaarde wordt gebruikt om de netvoeding te stoppen vanaf automatisch uitschakelen.

De standaard ingestelde tijdsduur is 3 dagen.

Raadpleeg voor meer informatie over de regeling van de uitschakelvoorwaarde:

➔ *Engelse gebruikershandleiding*

## Software installeren

Installeer de benodigde software op uw pc van de bijgeleverde DVD (Product Library) als u de printerfunctie van dit apparaat wilt gebruiken.

### Software op DVD (Windows)

U kunt een van de installatiemethoden [**Snel installeren**] of [**Aangepast installeren**] selecteren. [**Snel installeren**] is de standaard installatiemethode. Gebruik, om componenten te installeren die niet geïnstalleerd kunnen worden met [**Snel installeren**], [**Aangepast installeren**].

Voor meer informatie over Aangepast installeren, raadpleeg:

➔ [Aangepast installeren \(pagina 2-24\)](#)

Software	Beschrijving	Snel installeren
Printing System Driver	Dit printerstuurprogramma maakt het afdrucken van documenten vanaf een computer mogelijk. Door één enkel printerstuurprogramma worden meerdere talen voor pagina-omschrijvingen (PCL, XL, KPDL, etc.) ondersteund. Dit printerstuurprogramma biedt u de mogelijkheid om van alle functies van het apparaat gebruik te maken. Gebruik dit stuurprogramma om PDF-bestanden aan te maken.	○
Printing System (XPS) Driver	Dit printerstuurprogramma ondersteunt het XPS-formaat (XML papierspecificatie) zoals ontwikkeld door Microsoft Corporation.	-
KPDL mini-driver/PCL mini-driver	Dit is een Microsoft MiniDriver die PCL en KPDL ondersteunt. Er zijn enkele beperkingen in de functies en optionele functies van het systeem die met dit stuurprogramma gebruikt kunnen worden.	-
NETWORK PRINT MONITOR	Dit is een hulpmiddel waarmee het mogelijk is het systeem in het netwerk te monitoren.	-
Status Monitor	Dit is een hulpprogramma dat de status van de printer controleert en voorziet in een doorlopende rapportfunctie.	○
Network Tool for Direct Printing	Dit maakt het mogelijk een PDF-bestand af te drukken zonder Adobe Acrobat/Reader te starten.	-
FONTS	Dit zijn de lettertypen die het mogelijk maken de in het systeem ingebouwde lettertypen te gebruiken in een softwaretoepassing.	○



#### OPMERKING

De installatie op Windows moet worden uitgevoerd door een gebruiker is aangemeld met beheerdersbevoegdheden.



## Software in Windows installeren


### Snel installeren

De volgende procedure is een voorbeeld voor het installeren van de software in Windows 8.1 d.m.v. **[Snel installeren]**.

Voor meer informatie over Aangepast installeren, raadpleeg:

➔ [Aangepast installeren \(pagina 2-24\)](#)


1 Plaats de DVD.

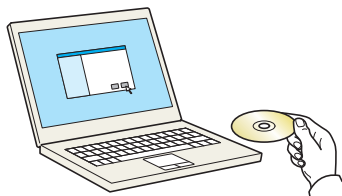

#### OPMERKING

- De installatie op Windows moet worden uitgevoerd door een gebruiker is aangemeld met beheerdersbevoegdheden.
- Als het dialoogvenster “**De wizard Nieuwe hardware gevonden**” verschijnt, selecteer dan **[Annuleren]**.
- Als het venster Automatisch afspelen verschijnt, klikt op **[Voer Setup.exe uit]**.
- Als het venster gebruikersaccountbeheer verschijnt, klik dan op **[Ja]**.


2 Roep het scherm op.

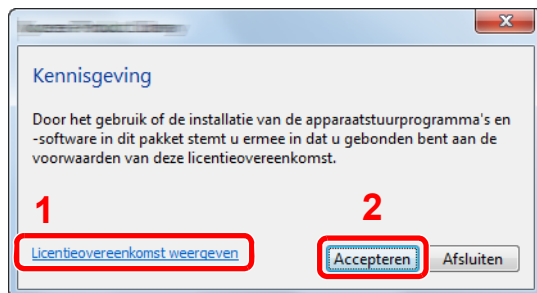

- 1 Klik op **[Licentieovereenkomst weergeven]** en lees de licentieovereenkomst.
- 2 Klik op **[Accepteren]**.

3 Kies **[Snel installeren]**.

## 4 Installeer de software

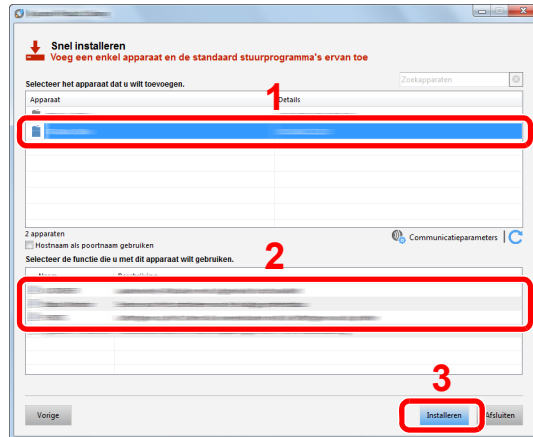

U kunt ook [Hostnaam als poortnaam gebruiken] kiezen en de hostnaam van de standaard TCP/IP-poort instellen. (Een USB-verbinding kan niet worden gebruikt.)


Door te klikken op [Installeren] verschijnt een scherm met verzoek om toestemming voor het verzamelen van gegevens. Selecteer een van de mogelijke antwoorden en klik op [OK].

### ✓ BELANGRIJK


**Als Wi-Fi of Wi-Fi Direct is ingeschakeld, dan moet u het IP-adres voor de poortnaam opgeven. De installatie kan mislukken als de hostnaam is opgegeven.**

### 💡 OPMERKING

- Het apparaat kan niet worden gedetecteerd, tenzij het is ingeschakeld. Als de computer er niet in slaagt om het apparaat te detecteren, controleer dan of het is aangesloten op de computer via een netwerk of USB-kabel en dat deze is ingeschakeld en klik op **C** (Vernieuwen).
- Als het venster Windows-beveiliging verschijnt, klik dan op [Dit stuurprogramma toch installeren].
- Om Status Monitor te installeren op Windows-versies ouder dan Windows 8, is het noodzakelijk om Microsoft .NET Framework 4.0 vooraf te hebben geïnstalleerd.

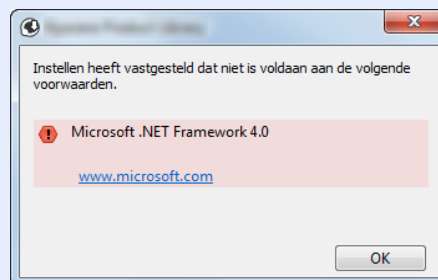

## 5 Voltooi de installatie.

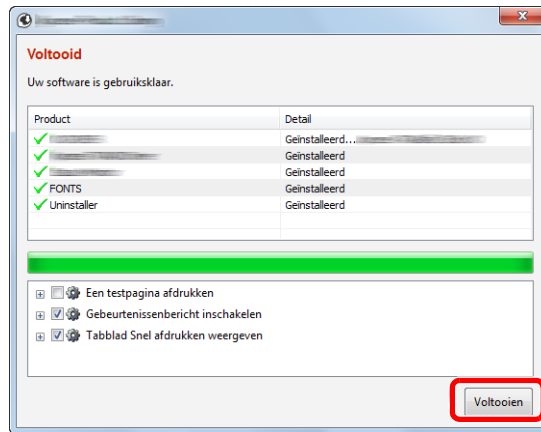

Als "**Uw software is gebruiksklaar**" verschijnt, dan kunt u de software gebruiken. Om een testpagina af te drukken, vink het selectievakje "**Een testpagina afdrukken**" aan en selecteer het apparaat.


Klik op [**Voltoeien**] om de wizard af te sluiten.

Als het bericht systeem herstarten verschijnt, herstart dan de computer door de aanwijzingen op het scherm op te volgen. Zo wordt de installatie van het printerstuurprogramma voltooid.

## Aangepast installeren

De volgende procedure is een voorbeeld voor het installeren van de software in Windows 8.1 d.m.v. [**Aangepast installeren**].

### 1 Plaats de DVD.

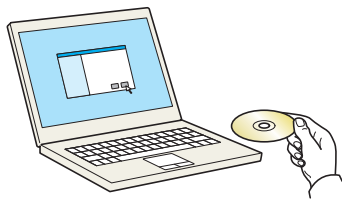

#### **OPMERKING**

- De installatie op Windows moet worden uitgevoerd door een gebruiker is aangemeld met beheerdersbevoegdheden.
- Als het dialoogvenster "**De wizard Nieuwe hardware gevonden**" verschijnt, selecteer dan [**Annuleren**].
- Als het venster Automatisch afspelen verschijnt, klikt op [**Voer Setup.exe uit**].
- Als het venster gebruikersaccountbeheer verschijnt, klik dan op [**Ja**].

### 2 Roep het scherm op.




- 1 Klik op [**Licentieovereenkomst weergeven**] en lees de licentieovereenkomst.
- 2 Klik op [**Accepteren**].

3 Kies [Aangepast installeren].

4 Installeer de software

1 Selecteer het te installeren apparaat.

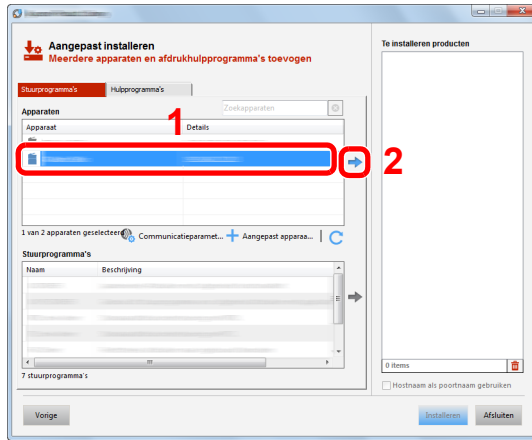


**BELANGRIJK**

Als Wi-Fi of Wi-Fi Direct is ingeschakeld, dan moet u het IP-adres voor de poortnaam opgeven. De installatie kan mislukken als de hostnaam is opgegeven.


**OPMERKING**

- Het apparaat kan niet worden gedetecteerd, tenzij het is ingeschakeld. Als de computer er niet in slaagt om het apparaat te detecteren, controleer dan of het is aangesloten op de computer via een netwerk of USB-kabel en dat deze is ingeschakeld en klik op **C** (Vernieuwen).
- Als het gewenste apparaat niet wordt weergegeven, kies dan [**Aangepast apparaat toevoegen**] om het apparaat rechtstreeks te selecteren.


2 Selecteer het te installeren stuurprogramma.

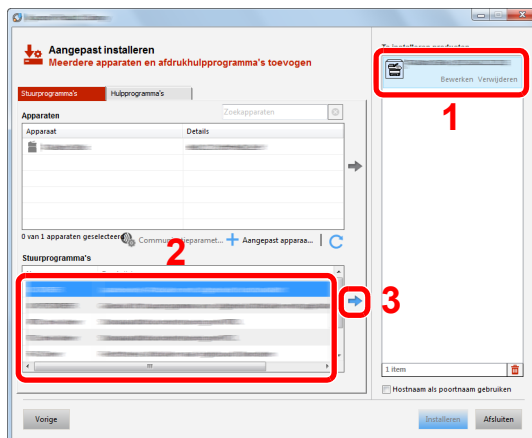

3 Klik op tabblad [Hulpprogramma's] en kies het te installeren hulpprogramma.

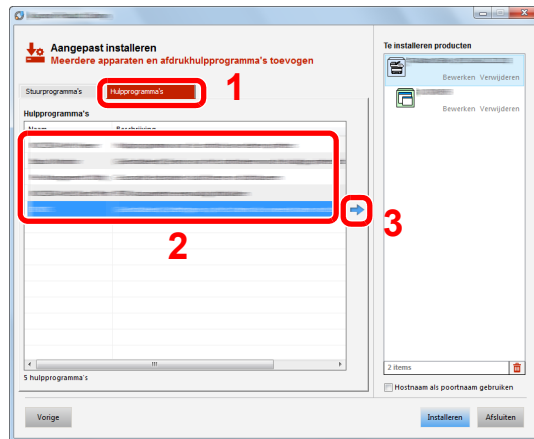


4 Klik op [Installeren].

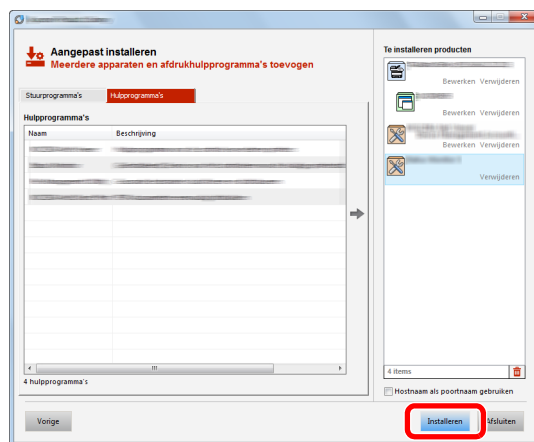


Door te klikken op [Installeren] verschijnt een scherm met verzoek om toestemming voor het verzamelen van gegevens. Selecteer een van de mogelijke antwoorden en klik op [OK].

#### OPMERKING

Om Status Monitor te installeren op Windows-versies ouder dan Windows 8, is het noodzakelijk om Microsoft .NET Framework 4.0 vooraf te hebben geïnstalleerd.

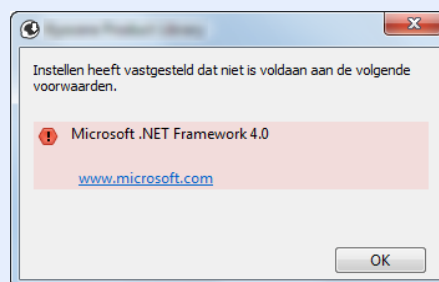

## 5 Voltooi de installatie.

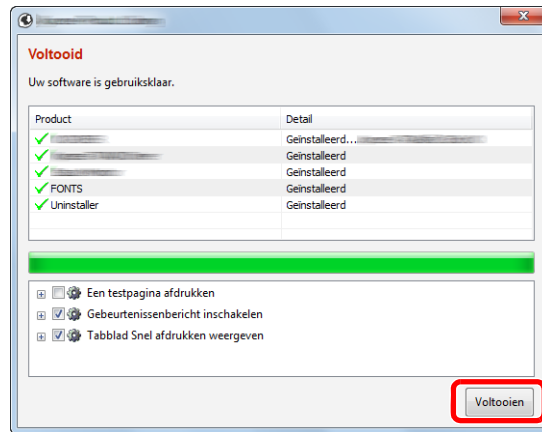

Als "**Uw software is gebruiksklaar**" verschijnt, dan kunt u de software gebruiken. Om een testpagina af te drukken, vink het selectievakje "**Een testpagina afdrukken**" aan en selecteer het apparaat.

Klik op [Voltoeien] om de wizard af te sluiten.

Als het bericht systeem herstarten verschijnt, herstart dan de computer door de aanwijzingen op het scherm op te volgen. Zo wordt de installatie van het printerstuurprogramma voltooid.

## Software verwijderen

Voer de volgende procedure uit om de software van uw computer te verwijderen.

### OPMERKING

De installatie onder Windows moet worden uitgevoerd door een gebruiker is aangemeld met beheerdersbevoegdheden.

### 1 Roep het scherm op.


Klik op **[Zoeken]** in charms, en voer "Verwijder Product Library" in het zoekvak in. Kies **[Verwijder Product Library]** in de zoeklijst.

### OPMERKING

In Windows 7, klik op de **[Start]**-toets van Windows en kies vervolgens **[Alle Programma's]**, **[(Naam van softwarebedrijf)]**, en **[Verwijder Product Library]** om de wizard voor het verwijderen weer te geven.

### 2 Verwijder de software.

Plaats een vinkje in het vakje van de software die moet worden verwijderd.

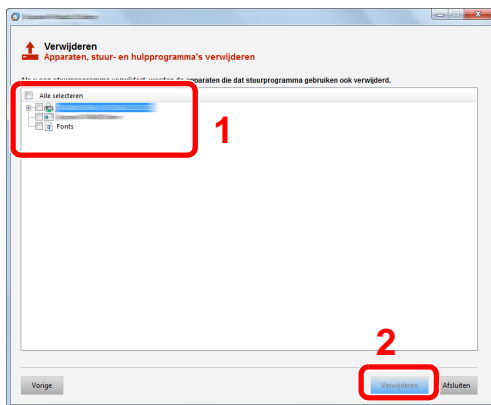

### 3 Verwijderen voltooien.

Als het bericht systeem herstarten verschijnt, herstart dan de computer door de aanwijzingen op het scherm op te volgen. Hiermee is de procedure voor het verwijderen van de software voltooid.

### OPMERKING

- De software kan ook worden verwijderd met behulp van de Product Library.
- In het installatiescherm Product Library, klik op **[Installatie verwijderen]** en volg de instructies op het scherm op om de software te verwijderen.


## Software installeren op Mac-computers

De afdrukfunctie van het apparaat kan worden benut door een Mac-computer.

### **OPMERKING**


- Het installeren onder MAC OS moet worden gedaan door een gebruiker die zich heeft aangemeld met beheerdersbevoegdheden.
- Wanneer u afdrukt vanaf een Macintosh-computer, moet de emulatiemodus het apparaat worden ingesteld op **[KPDL]** of **[KPDL(Auto)]**.
  - ➔ Raadpleeg de *Engelse gebruikershandleiding*.
- Bij verbinding via Bonjour, activeer Bonjour via de netwerkinstellingen van het apparaat.
  - ➔ Raadpleeg de *Engelse gebruikershandleiding*.
- Geef in het scherm Identiteitscontrole de naam en het wachtwoord op die werden gebruikt om in te loggen op het besturingssysteem.
- Bij het afdrucken via AirPrint, hoeft u de software niet te installeren.

### 1 Plaats de DVD.

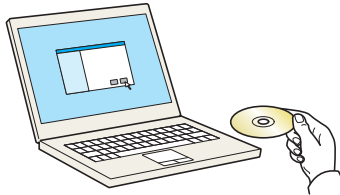


Dubbelklik op het **[GEN\_LIB]** pictogram.

### 2 Roep het scherm op.

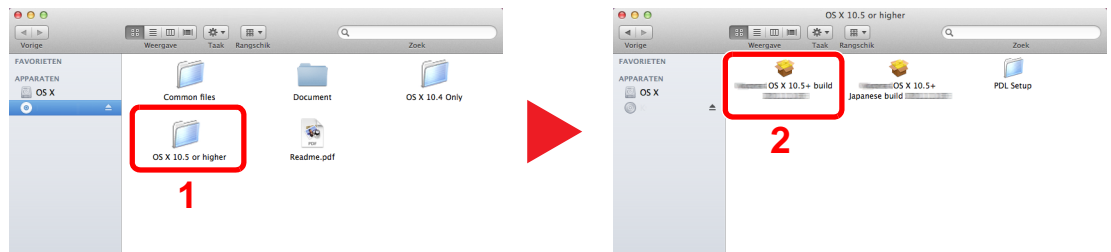

Dubbelklik op **[(Merknaam) OS X x.x]** afhankelijk van uw Mac OS-versie.

### 3 Installeer het printerstuurprogramma.

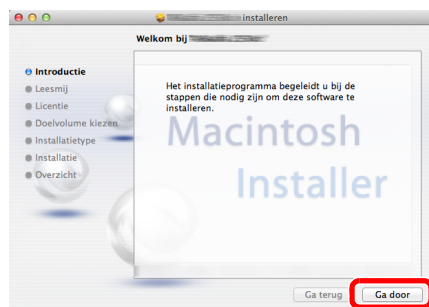

Installeer het printerstuurprogramma zoals aangegeven door de instructies in de installatiesoftware.



Hiermee is de installatie van het printerstuurprogramma voltooid.

Bij gebruik van een USB-aansluiting, wordt het apparaat automatisch herkend en verbonden. Indien een IP-verbinding wordt gebruikt, zijn de onderstaande instellingen vereist.




## 4 Configureer de printer.

- 1 Open Systemvoorkeuren en voeg de printer toe.

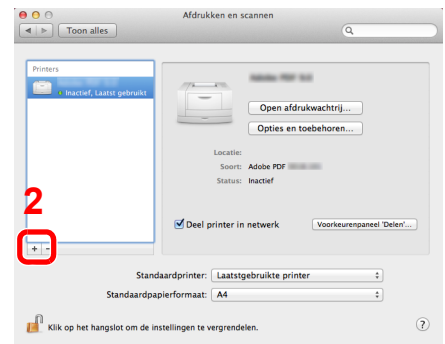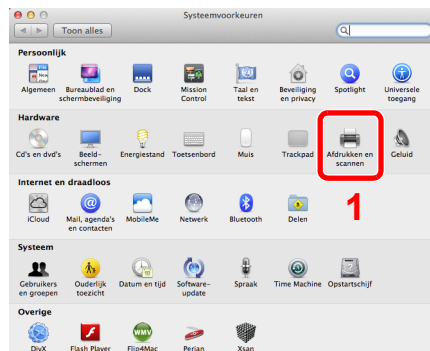


- 2 Kies [Standaard] en klik op het item in het veld "Naam" en selecteer vervolgens het stuurprogramma in "Druk af via".

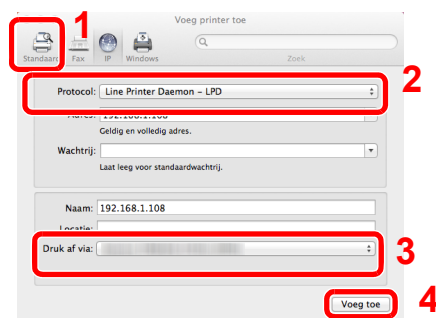


### OPMERKING

Bij gebruik van een IP-verbinding, klik op het IP-icoon voor een IP-verbinding en voer vervolgens de hostnaam of het IP-adres in. De ingevoerde "Locatie" verschijnt automatisch in het veld "Naam". Wijzig deze waarde indien nodig.

- 3 Selecteer de beschikbare opties voor het apparaat.

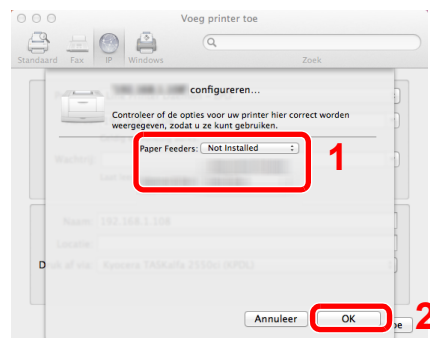

- 4 Het geselecteerde apparaat is toegevoegd.

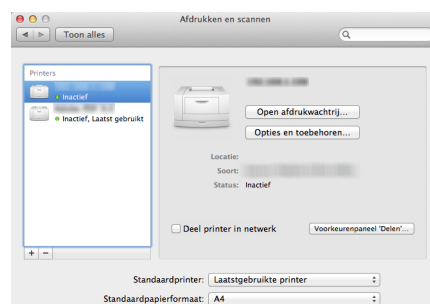

# Teller controleren

Controleer het aantal afgedrukte vellen.

- 1 Roep het scherm op.  
Toets [**Menu**] > [**▲**] [**▼**] toets > [**Teller**] > [**▶**] toets
- 2 Controleer de teller  
Selecteer het item dat u wilt controleren.

# Embedded Web Server RX

Als het apparaat is aangesloten op het netwerk, kunt u verschillende instellingen configureren met Embedded Web Server RX.

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u toegang krijgt tot Embedded Web Server RX en hoe u de beveiligingsinstellingen en de hostnaam kunt wijzigen.

## ➔ Embedded Web Server RX User Guide



### OPMERKING

Voer de Gebruikersnaam en het Wachtwoord in om toegang te hebben tot alle functies van de Embedded Web Server RX pagina's, en klik op [**Aanmelden**]. Door het vooraf ingestelde wachtwoord van de systeembeheerder in te voeren, kan de gebruiker alle pagina's openen, inclusief Documentbox. De standaard fabrieksinstelling voor de standaardgebruiker met de bevoegdheden voor systeembeheerder wordt hieronder getoond. (Er wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters (hoofdlettergevoelig).)

**Aanmelding gebruikersnaam:**     **Admin**

**Aanmelding wachtwoord:**       **Admin**

Instellingen die de beheerder en de algemene gebruikers kunnen configureren in Embedded Web Server RX.

Instelling	Beschrijving	Beheerder	Algemeen gebruiker
<b>Machinegegevens</b>	De basisinformatie van het apparaat kan worden opgevraagd.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Taakstatus</b>	Toont alle informatie over het apparaat, met inbegrip van afdruktaken en takenlogboek.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Documentbox</b>	Document boxen toevoegen of verwijderen, of documenten uit een document box verwijderen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> *1
<b>Apparaatinstellingen</b>	Configureer de geavanceerde instellingen van het apparaat	<input type="radio"/>	-
<b>Functie-instellingen</b>	Configureer de geavanceerde functie-instellingen.	<input type="radio"/>	-
<b>Netwerkinstellingen</b>	Configureer de geavanceerde instellingen van het netwerk.	<input type="radio"/>	-
<b>Beveiligingsinstellingen</b>	Configureer de geavanceerde instellingen van de beveiliging.	<input type="radio"/>	-
<b>Beheerinstellingen</b>	Configureer de geavanceerde beheerinstellingen.	<input type="radio"/>	-

\*1 De aangemelde gebruiker is mogelijk niet bevoegd om een aantal instellingen te configureren, afhankelijk van de machtigingen van de gebruiker.

## Embedded Web Server RX openen

### 1 Roep het scherm op.

1 Start uw internetbrowser.


2 Voer het IP-adres of de hostnaam van het apparaat in de adres- of locatiebalk.

Druk de statuspagina af om het IP-adres van het apparaat en de hostnaam te controleren.

[Menu] toets > [▲] [▼] toets > [Rapport afdrukken] > [▶] toets > [▲] [▼] toets > [Statuspagina afdrukken] > [OK] toets > [OK] toets

Voorbeelden: <https://192.168.48.21/> (voor IP-adres)

<https://MFP001> (als de hostnaam "MFP001" is)

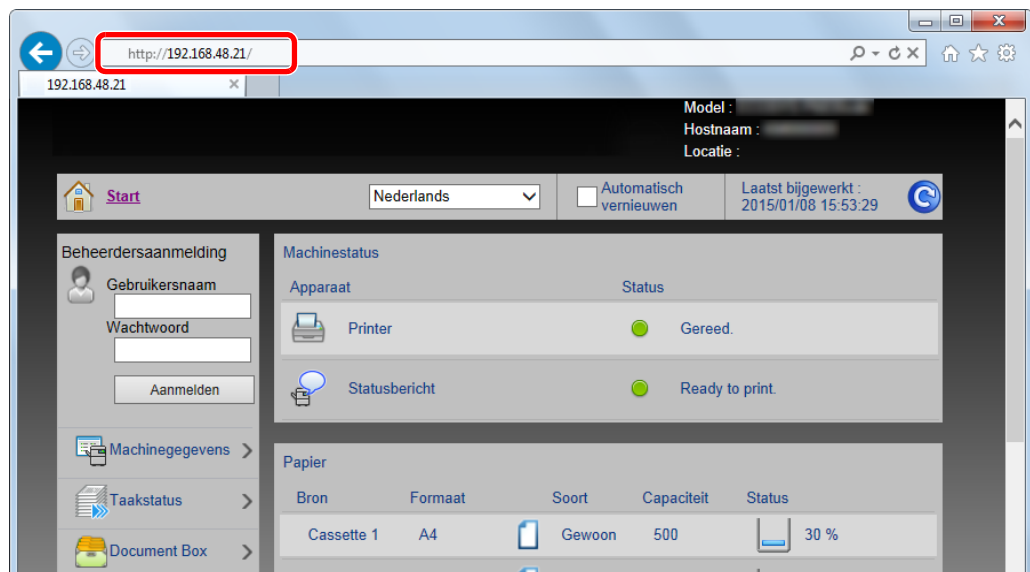

De internetpagina geeft basisinformatie over het apparaat en het Embedded Web Server RX weer, evenals hun huidige status.

#### **OPMERKING**

Als het bericht "Er is een probleem met het beveiligingscertificaat van deze website." verschijnt, dan moet het certificaat geconfigureerd worden.

➔ **Embedded Web Server RX User Guide**

U kunt ook de handeling voortzetten zonder het certificaat te configureren.

### 2 Configureer de functie.

Selecteer een categorie in de navigatiebalk links op het scherm.

#### **OPMERKING**

Voer de Gebruikersnaam en het Wachtwoord in om toegang te hebben tot alle functies van de Embedded Web Server RX pagina's, en klik op [**Aanmelden**]. Door het vooraf ingestelde wachtwoord van de systeembeheerder in te voeren, kan de gebruiker alle pagina's openen, inclusief Documentbox. De standaard fabrieksinstelling voor de standaardgebruiker met de bevoegdheden voor systeembeheerder wordt hieronder getoond. (Er wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters (hoofdlettergevoelig).)

**Aanmelding gebruikersnaam: Admin**

**Aanmelding wachtwoord: Admin**

## Beveiligingsinstellingen wijzigen

### 1 Roep het scherm op.


1 Start uw internetbrowser.

2 Voer het IP-adres of de hostnaam van het apparaat in de adres- of locatiebalk.

Druk de statuspagina af om het IP-adres van het apparaat en de hostnaam te controleren.

[Menu] toets > [▲] [▼] toets > [Rapport afdrukken] > [▶] toets > [▲] [▼] toets > [Statuspagina afdrukken] > [OK] toets > [OK] toets

3 Meld u aan met beheerdersbevoegdheden.

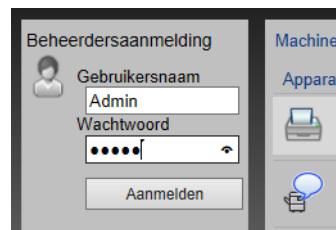

De standaard fabrieksinstelling voor de standaardgebruiker met de bevoegdheden voor systeembeheerder wordt hieronder getoond. (Er wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters (hoofdlettergevoelig).)


Aanmelding gebruikersnaam: Admin

Aanmelding wachtwoord: Admin

4 Klik op [Beveiligingsinstellingen].

## 2 Configureer de beveiligingsinstellingen.

Vanaf de menu [**Beveiligingsinstellingen**], selecteer de instelling die u wilt configureren.

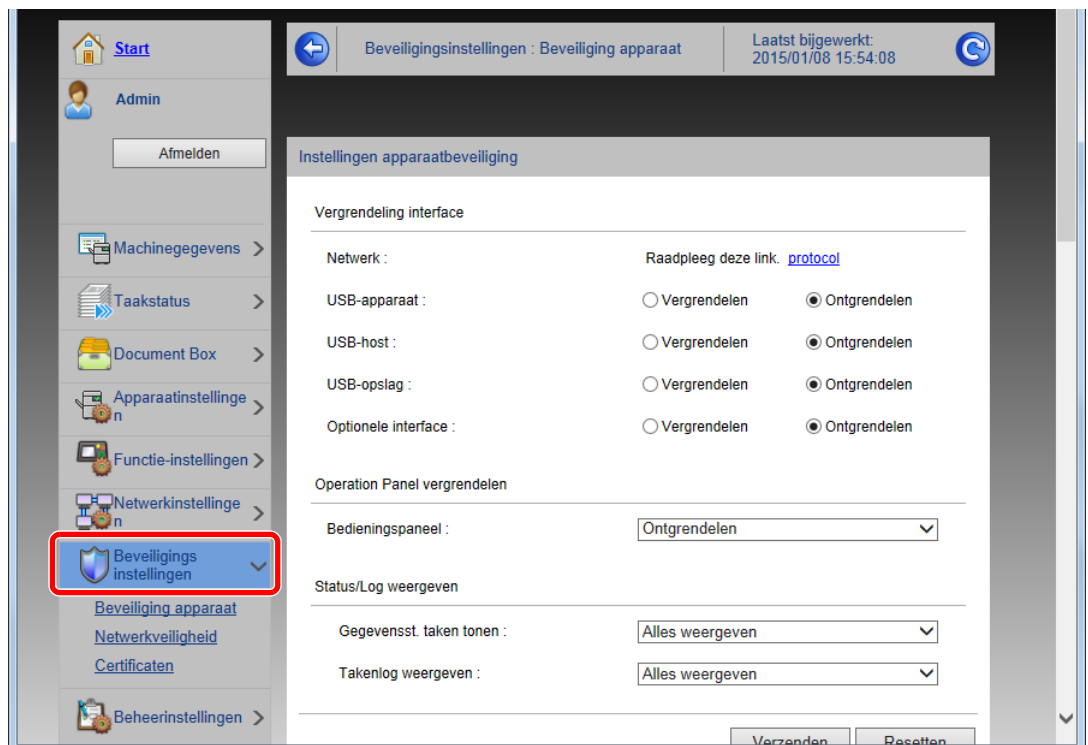

### **OPMERKING**

Voor meer informatie over het instellen van certificaten, raadpleeg:

➔ **Embedded Web Server RX User Guide**


## Apparaatgegevens wijzigen

### 1 Roep het scherm op.

- 1 Start uw internetbrowser.
- 2 Voer het IP-adres of de hostnaam van het apparaat in de adres- of locatiebalk.  
Druk de statuspagina af om het IP-adres van het apparaat en de hostnaam te controleren.

[Menu] toets > [▲] [▼] toets > [Rapport afdrukken] > [▶] toets > [▲] [▼] toets > [Statuspagina afdrukken] > [OK] toets > [OK] toets

- 3 Meld u aan met beheerdersbevoegdheden.

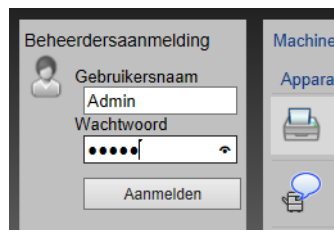


De standaard fabrieksinstelling voor de standaardgebruiker met de bevoegdheden voor systeembeheerder wordt hieronder getoond. (Er wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters (hoofdlettergevoelig).)

Aanmelding gebruikersnaam: Admin

Aanmelding wachtwoord: Admin

- 4 Kies vanaf de menu [Apparaatinstellingen] de optie [Systeem].

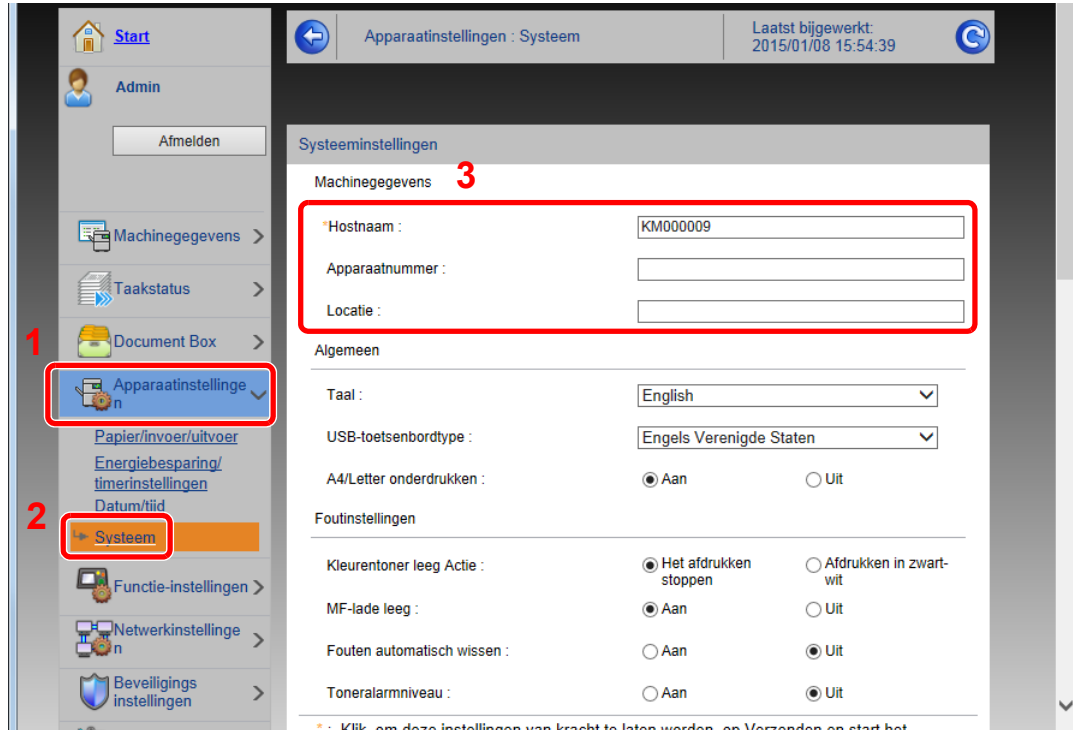

## 2 Geef de hostnaam op.

Voer de machinegegevens in en klik op **[Verzenden]**.

### **BELANGRIJK**

**Start, na het wijzigen van de instelling, het netwerk opnieuw op of zet het apparaat UIT en vervolgens weer AAN.**

**Om de netwerkkaart opnieuw te starten, klik op [Resetten] in hun menu [Beheerinstellingen], en vervolgens op [Netwerkverbinding herstarten] in "Herstarten".**



# 3 Voorbereiding voor het gebruik


In dit hoofdstuk worden de volgende bedieningshandelingen uitgelegd.

Papier plaatsen .....	3-2
Vorzorgen voor papier plaatsen .....	3-3
Papier in de cassettes plaatsen .....	3-4
Papier in de multifunctionele lade plaatsen .....	3-7
Papierformaat en mediatype opgeven .....	3-10
Papierstopper .....	3-13

# Papier plaatsen

Plaats papier in de cassettes en de multifunctionele lade.

Voor de manieren waarop het papier in de lades kan worden geplaatst, zie de onderstaande pagina.

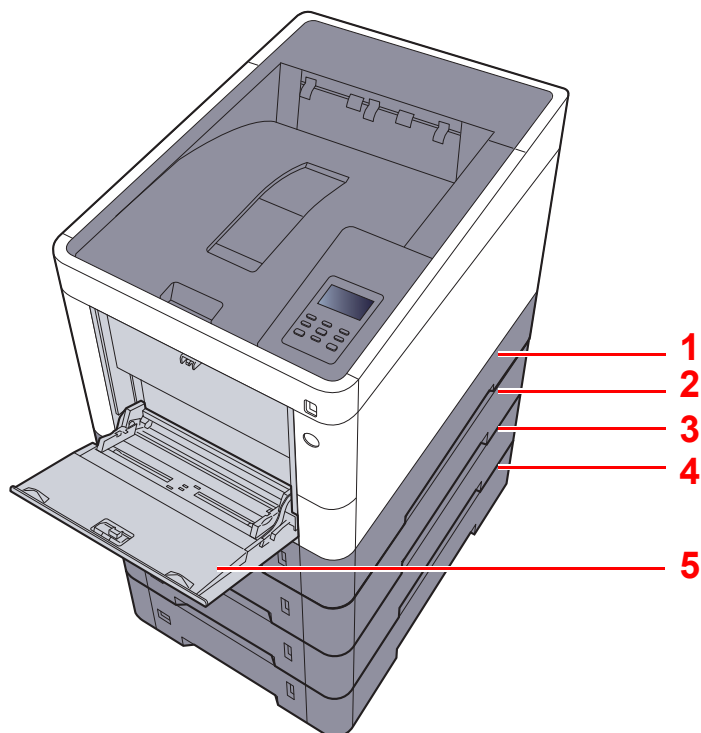

Nr.	Naam	Pagina
1	Cassette 1	<a href="#">pagina 3-4</a>
2	Cassette 2	<a href="#">pagina 3-4</a>
3	Cassette 3	<a href="#">pagina 3-4</a>
4	Cassette 4	<a href="#">pagina 3-4</a>
5	Multifunctionele lade	<a href="#">pagina 3-7</a>




## OPMERKING

- Het aantal vellen dat geplaatst kan worden verschilt afhankelijk van uw gebruiksomgeving en papiersoort.
- Gebruik geen inkjetprinterpapier of ander papier met een speciale bovenlaag. (Dergelijk papier kan papierstoringen of andere defecten veroorzaken.)
- Gebruik speciaal gekleurd papier voor kleurenafdrukken van hoge kwaliteit.

## Voorzorgen voor papier plaatsen

Wanneer u een nieuw pak papier opent, waaiert u het papier eerst los om de vellen uit elkaar te halen. Volg daarbij de onderstaande stappen.

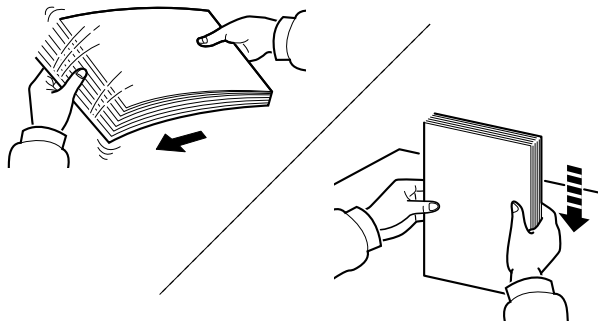

Waaier het papier los en klop het vervolgens op een vlakke tafel.

Daarnaast zijn de volgende voorzorgen aanbevolen.

- Als het papier gekruld of gevouwen is, maakt u dit recht voordat u het papier plaatst. Gekruld of gevouwen papier kan papierstoringen veroorzaken.
- Stel geopend papier niet bloot aan hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid, aangezien vocht problemen kan veroorzaken. Sluit na het plaatsen van het papier in de multifunctionele lade of in een cassette eventueel resterend papier goed in de bewaarzak voor papier af.
- Als het apparaat langere tijd niet gebruikt gaat worden, bescherm dan al het papier tegen vocht door het uit de cassettes te verwijderen en in de bewaarzak voor papier op te bergen.

### ✓ BELANGRIJK

**Als u op gebruikt papier (papier dat al voor kopiëren is gebruikt) afdrukt, gebruik dan geen papier dat met nietjes of een paperclip aan elkaar is bevestigd. Dit kan het apparaat beschadigen of een slechte beeldkwaliteit veroorzaken.**

### 💡 OPMERKING

Raadpleeg voor gebruik van speciaal papier zoals briefpapier, geperforeerd papier of voorbedrukt papier met bijvoorbeeld een logo of bedrijfsnaam:

➔ *Engelse gebruikershandleiding.*

## Papier in de cassettes plaatsen

De cassettes zijn geschikt voor normaal papier, gerecycled papier of gekleurd papier.  
Het aantal vellen dat in elke cassette kan worden geplaatst is hieronder weergegeven.

Cassette	Aantal vellen
<b>Cassettes 1 tot 4</b>	500 vellen (Normaal papier: 80 g/m <sup>2</sup> )

Voor meer informatie over de ondersteunde papierformaten, raadpleeg:

➔ *Engelse gebruikershandleiding.*

### **OPMERKING**

A6 papier kan niet in cassettes 2 tot 4 worden geplaatst.


Voor meer informatie over de instelling van het papiersoort, raadpleeg:

➔ *Engelse gebruikershandleiding.*

### **BELANGRIJK**

De cassette 1 is geschikt voor papier met een gewicht tussen 60 tot 163 g/m<sup>2</sup>. De cassettes 2 tot 4 zijn geschikt voor papier met een gewicht tussen 60 tot 220 g/m<sup>2</sup>.

- 1 Trek de cassette helemaal uit het apparaat.

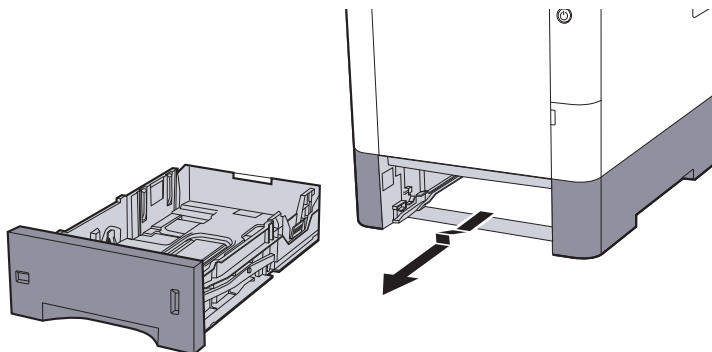


### **OPMERKING**

Let erop dat de cassette bij het uittrekken uit het apparaat ondersteund wordt en niet valt.


- 2 Stel het cassetteformaat in.

- 1 Stel de positie in van de papiergeleiders aan de linker- en rechterkant van de cassette. Druk op het klepje voor het aanpassen van de papierbreedte en verschuif de papierbreedtegeleiders in functie van het gewenste papierformaat.


De papierformaten staan op de cassette vermeld.

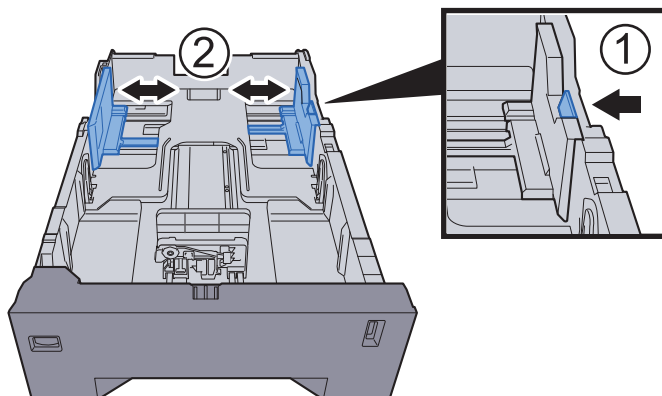

- 2 Stel de lengte in van de papierlengtegeleider in functie van het gewenste papierformaat. Druk op het klepje voor het aanpassen van de papierlengte en verschuif de papierlengtegeleider in functie van het gewenste papierformaat.

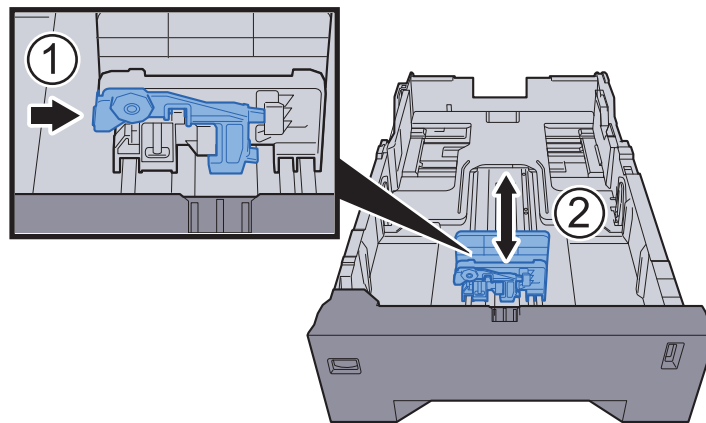

- 3 Verdraai de formaatknoop tot het papierformaat dat u gaat gebruiken in het papierformaat venster verschijnt.

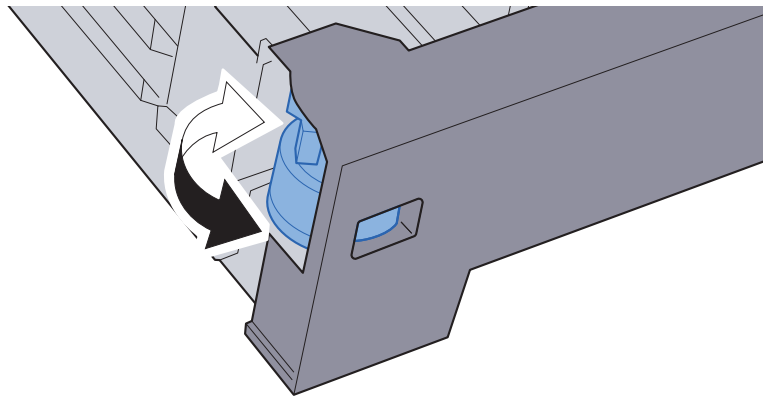


 **OPMERKING**

Als de formaatknoop is ingesteld op "Other", dan moet het papierformaat worden ingesteld op het bedieningspaneel van het apparaat.

➔ [Papierformaat en mediatype voor de cassettes \(pagina 3-10\)](#)

### 3 Plaats papier.


- 1 Waaier het papier los en klop het vervolgens op een vlakke tafel om papierstringen of scheve afdrukken te voorkomen.
- 2 Plaats het papier in de cassette.

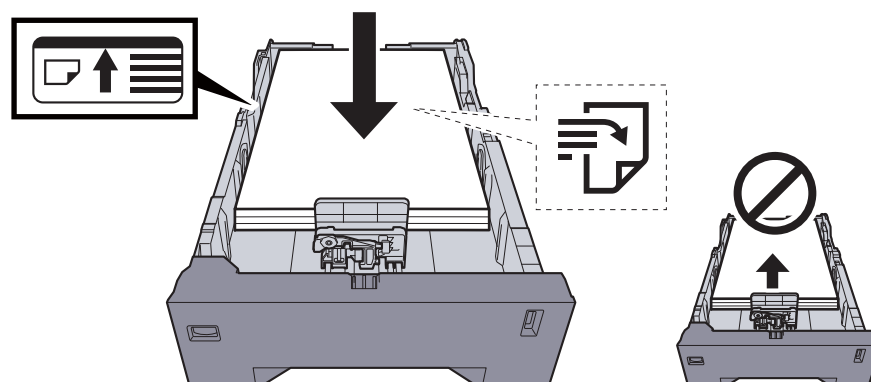

✓ **BELANGRIJK**


- Plaats het papier met de te bedrukken zijde naar boven.
- Als u nieuw papier uit de verpakking haalt, waaiert het papier dan eerst los voor u het in de cassette plaatst.
- ➔ [Voorzorgen voor papier plaatsen \(pagina 3-3\)](#)
- Controleer voor het plaatsen van het papier of het niet gekruld of gevouwen is. Gekruld of gevouwen papier kan papierstoringen veroorzaken.
- Zorg dat het papier niet boven de niveauaanduiding uitkomt (zie bovenstaande afbeelding).
- Als papier is geplaatst zonder de lengte-en breedtegeleiders te hebben veresteld, dan kan het papier scheef of vast komen te zitten.

4 Duw de cassette voorzichtig terug.

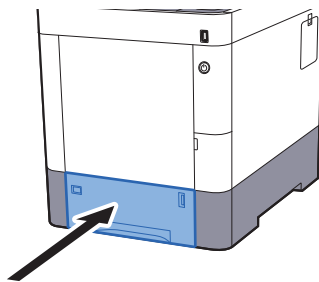

 **OPMERKING**

Rechts voraan op de cassette bevindt zich een papiermetertje dat aangeeft hoeveel papier er nog is.

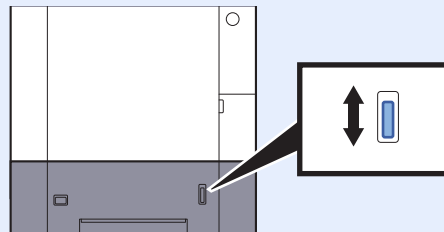

5 Geef het papiertype op dat in de cassette is geplaatst via het bedieningspaneel.

➔ [Papierformaat en mediatype voor de cassettes \(pagina 3-10\)](#)

## Papier in de multifunctionele lade plaatsen

In de multifunctionele lade passen tot 100 vel normaal papier (80 g/m<sup>2</sup>).

Voor meer informatie over de ondersteunde papierformaten, raadpleeg:

➔ *Engelse gebruikershandleiding.*

Voor meer informatie over de instelling van het papiersoort, raadpleeg:

➔ *Engelse gebruikershandleiding.*

Let erop dat u de multifunctionele lade gebruikt als u op speciaal papier afdrukt.

### ✓ BELANGRIJK

- Als u papier gebruikt met een gewicht van 106 g/m<sup>2</sup> of meer, stel dan het mediatype in om de dikte en het gewicht van het papier in te stellen dat u gebruikt.
- Verwijder transparanten uit de bovenlade bij het afdrucken. Het laten zitten van transparanten in de bovenlade kan papierstoringen veroorzaken.


De capaciteit van de multifunctionele lade is als volgt.

- Normaal papier (80 g/m<sup>2</sup>), gerecycled papier of gekleurd papier: 100 vel
- Dik papier (209 g/m<sup>2</sup>): 15 vel
- Dik papier (157 g/m<sup>2</sup>): 30 vel
- Dik papier (104,7 g/m<sup>2</sup>): 50 vel
- Hagaki (Karton): 30 vel
- Envelop DL, Envelop C5, Envelop #10, Envelop #9, Envelop #6 3/4, Envelop Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 5 vel
- OHP-folies: 1 vel
- Gecoat: 30 vel

### 💡 OPMERKING


- Wanneer u papier met een aangepast formaat plaatst, geeft u het papierformaat op zoals beschreven in:  
➔ [Papierformaat en mediatype voor de multifunctionele lade \(Instelling MF-lade\) \(pagina 3-12\)](#)
- Wanneer u speciaal papier gebruikt zoals transparanten of dik papier, selecteert u het mediatype zoals beschreven in:  
➔ [Papierformaat en mediatype voor de multifunctionele lade \(Instelling MF-lade\) \(pagina 3-12\)](#)

### 1 Open de multifunctionele lade.

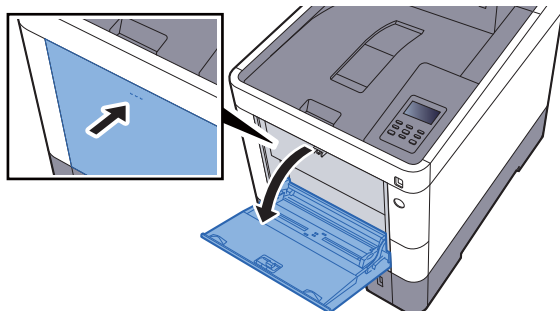


## 2 Stel het formaat van de multifunctionele lade in.

De papierformaten staan op de multifunctionele lade vermeld.

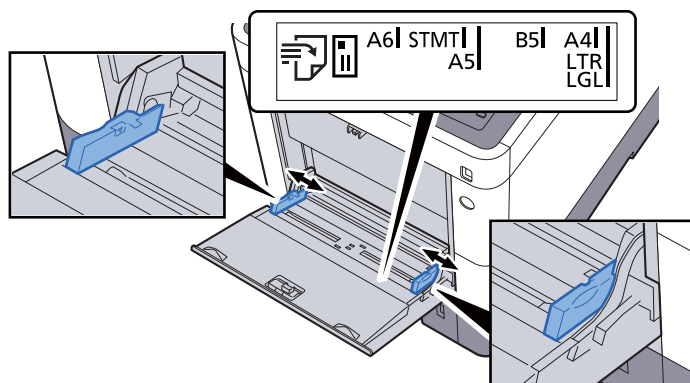

## 3 Plaats papier.

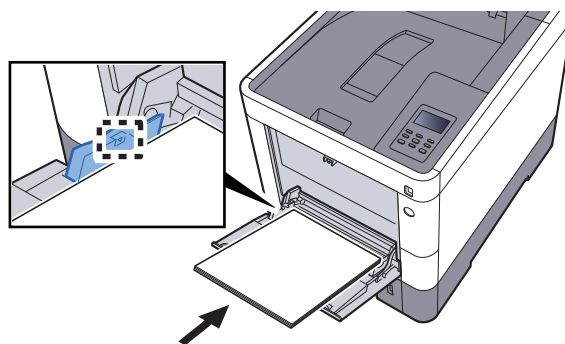

Plaats het papier langs de papierbreedtegeleiders in de lade, totdat het niet verder kan.

Als u nieuw papier uit de verpakking haalt, waaiert het papier dan eerst los voor u het in de multifunctionele lade plaatst.

➔ [Voorzorgen voor papier plaatsen \(pagina 3-3\)](#)

### ✓ BELANGRIJK

- Plaats het papier met de afdrukkzijde naar boven.
- Gekruild papier moet u recht maken voor gebruik.
- Wanneer u papier in de multifunctionele lade plaatst, controleer dan eerst of er geen papier achtergebleven is van een vorig gebruik voor u het papier plaatst. Als er slechts een kleine hoeveelheid papier overblijft in de multifunctionele lade en u wil het aanvullen, verwijder dan eerst het overgebleven papier uit de lade en voeg het bij het nieuwe papier voor u het papier terug in de lade plaatst.
- Als er nog ruimte is tussen het papier en de papierbreedtegeleiders, pas de papierbreedtegeleiders dan opnieuw aan het papier om te voorkomen dat het scheef ingevoerd wordt of vastloopt.
- Plaats niet meer papier dan onder de beladingslimiet past.

## 4 Geef het papiertype op dat in de multifunctionele lade is geplaatst via het bedieningspaneel.

➔ [Papierformaat en mediatype voor de multifunctionele lade \(Instelling MF-lade\) \(pagina 3-12\)](#)




## Als u enveloppen of karton in de multifunctionele lade plaatst

Plaats het papier met de te bedrukken zijde naar boven. Voor de procedure voor het afdrukken, raadpleeg:

➔ **Printing System Driver User Guide**

Voorbeeld: Bij het afdrukken van een adres.

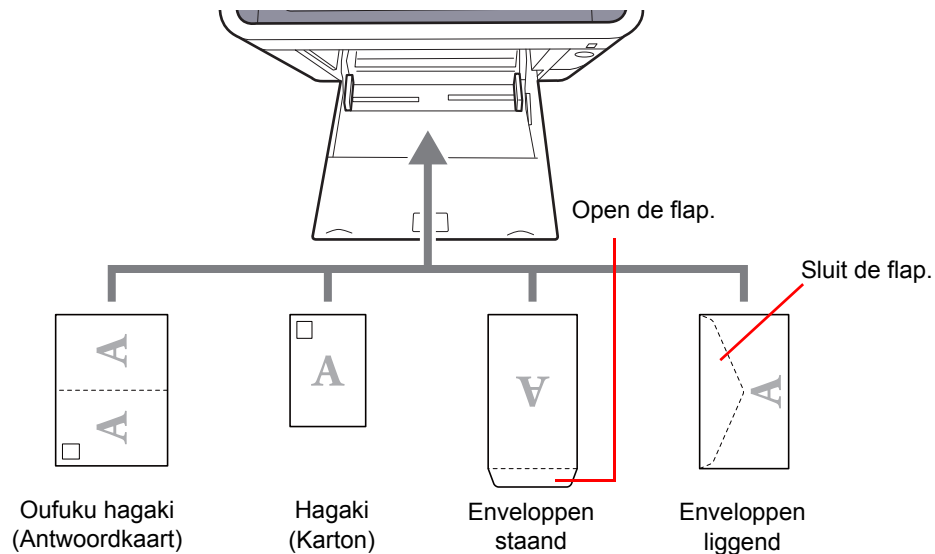

### ✓ BELANGRIJK

- Gebruik ongevouwen Oufuku hagaki (Antwoordkaart)
- Hoe u de enveloppen precies moet plaatsen (richting en kant) hangt af van het soort envelop. Zorg dat u ze op de juiste manier plaatst. Anders kunnen ze in de verkeerde richting of op de verkeerde kant worden bedrukt.

### 💡 OPMERKING

Wanneer u enveloppen in de multifunctionele lade plaatst, kies dan de envelopsoort zoals beschreven in:

➔ [Papierformaat en mediatype voor de multifunctionele lade \(Instelling MF-lade\) \(pagina 3-12\)](#)


## Papierformaat en mediatype opgeven

De standaardinstelling van het papierformaat voor cassette 1, de multifunctionele lade en de optionele papierinvoer (cassettes 2 tot 4) is "A4" of "Letter" en de standaardinstelling van het mediatype is "Normaal".

Om het papiertype dat wordt gebruikt in de cassettes te wijzigen, moet u de instellingen van het papierformaat en het mediatype opgeven.

### Papierformaat en mediatype voor de cassettes

Geef het papierformaat en mediatype op die moeten worden gebruikt in de cassettes.

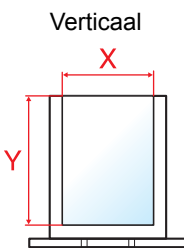Item	Beschrijving
<p><b>Formaat cassette 1 (tot 4)*1</b></p>	<p>Kies het te gebruiken papierformaat voor cassettes 1 tot 4.</p> <p><b>Waarden</b></p> <p><b>Cassette 1: Executive, Letter, Legal, A4, B5, A5, A6, B6, ISO B5, Custom, Oficio II, 216 × 340 mm, 16K, Statement, Folio</b></p> <p><b>Cassettes 2 tot 4: Envelop Monarch, Envelop #10, Envelop DL, Envelop C5, Executive, Letter, Legal, A4, B5, A5, B6, Envelop #9, Envelop #6, ISO B5, Custom, Oficio II, 216 × 340 mm, 16K, Statement, Folio, Youkei 2, Youkei 4</b></p> <p>Als custom is gekozen, registreer dan de aangepaste formaten gebruikt voor de cassettes 1 tot 4.</p> <p><b>Waarden</b></p> <p><b>Cassette 1:</b></p> <p><b>Metrisch</b></p> <p>X: 105 tot 216 mm (in stappen van 1 mm) Y: 148 tot 356 mm (in stappen van 1 mm)</p> <p><b>Inch</b></p> <p>X: 4,13 tot 8,50" (in stappen van 0,01") Y: 5,83 to 14,02" (in stappen van 0,01")</p> <p><b>Cassettes 2 tot 4:</b></p> <p><b>Metrisch</b></p> <p>X: 92 tot 216 mm (in stappen van 1 mm) Y: 162 tot 356 mm (in stappen van 1 mm)</p> <p><b>Inch</b></p> <p>X: 3,62 tot 8,50" (in stappen van 0,01") Y: 6,38 tot 14,02" (in stappen van 0,01")</p> <p>X=Lengte, Y=Breedte</p> 
<p><b>Pap.soort cassette 1 (tot 4)*2</b></p>	<p>Kies het mediatype van het te gebruiken papier in cassettes 1 tot 4.</p> <p><b>Waarden</b></p> <p><b>Cassette 1: NORMAAL (60 tot 105 g/m<sup>2</sup>), VOORGEDRUKT, BANKPOST, GERECYCLED, VELIJN (60 tot 105 g/m<sup>2</sup>), RUW, BRIEFHOOFD, KLEUR, GEPERFOREERD, DIK (106 TOT 163 G/M<sup>2</sup>), HOGE KWALITEIT, Custom 1 tot 8</b></p> <p><b>Cassettes 2 tot 4: NORMAAL (60 tot 105 g/m<sup>2</sup>), VOORGEDRUKT, ETIKETTEN, BANKPOST, GERECYCLED, VELIJN (60 tot 105 g/m<sup>2</sup>), RUW, BRIEFHOOFD, KLEUR, GEPERFOREERD, ENVELOP, GECOAT, DIK (106 tot 220 g/m<sup>2</sup>), HOGE KWALITEIT, Custom 1 tot 8</b></p>

\*1 Alleen instellen als de formaatknop op de cassette ingesteld is op "Other".

\*2 Om te wijzigen naar een ander mediatype dan Normaal.

➔ Raadpleeg de *Engelse gebruikershandleiding*.

De vermelde papiersoorten kunnen bij de onderstaande papiergewichtinstellingen niet worden geselecteerd.

## 1 Roep het scherm op.

Toets [**Menu**] > toets [**▲**] [**▼**] > [**Papierinstellingen**] > toets [**▶**]

## 2 Geef het papierformaat op.

1 Toets [**▲**] [**▼**] > [**Formaat cassette 1 (tot 4)**] > toets [**OK**]



### OPMERKING

[**Cassette 2**] tot [**Cassette 4**] worden weergegeven als de optionele papierinvoer geïnstalleerd is.

2 Kies het papierformaat en druk op de toets [**OK**].

Als u [**Custom**] hebt gekozen, ga dan als volgt te werk om de papierlengte en -breedte op te geven.

3 Toets [**▶**] in "Formaat cassette 1 (tot 4)" > toets [**▲**] [**▼**] > [**Maateenheid**] > toets [**OK**]

4 Kies de maateenheden voor het papierformaat en druk op de toets [**OK**].

5 Toets [**▲**] [**▼**] > [**X dimensie**] > toets [**OK**]

6 Geef de papierbreedte op en druk op de toets [**OK**].



### OPMERKING

Druk op de toets [**▲**] of [**▼**] om een nummer in te geven.

7 Toets [**▲**] [**▼**] > [**Y dimensie**] > toets [**OK**]

8 Geef de papierlengte op en druk op de toets [**OK**].



### OPMERKING

Druk op de toets [**▲**] of [**▼**] om een nummer in te geven.

9 Als u [**Custom**] als papierformaat hebt gekozen, druk dan op de toets [**◀**].

## 3 Geef het mediatype op.

1 Toets [**▲**] [**▼**] > [**Pap.soort cassette 1 (tot 4)**] > toets [**OK**]



### OPMERKING

[**Cassette 2**] tot [**Cassette 4**] worden weergegeven als de optionele papierinvoer geïnstalleerd is.

2 Kies het mediatype en druk op de toets [**OK**].

## Papierformaat en mediatype voor de multifunctionele lade (Instelling MF-lade)

Geef het papierformaat en mediatype op die moet worden gebruikt in de multifunctionele lade.

Item	Beschrijving
<b>Formaat multif. lade</b>	Selecteer het te gebruiken papierformaat voor de multifunctionele lade. <b>Waarden:</b> Envelop Monarch, Envelop #10, Envelop DL, Envelop C5, Executive, Letter, Legal, A4, B5, A5, A6, B6, Envelop #9, Envelop #6, ISO B5, Custom, Hagaki (Karton), OufukuHagaki (Antwoordbriefkaart), Oficio II, 216 × 340 mm, 16K, Statement, Folio, Youkei 2, Youkei 4
<b>Soort multifunc.lade</b> <sup>*1</sup>	Kies het mediatype van het papier dat in de multifunctionele lade gebruikt moet worden. <b>Waarden:</b> NORMAAL (60 tot 105 g/m <sup>2</sup> ), TRANSPARANT, VOORGEDRUKT, ETIKETTEN, BANKPOST, GERECYCLED, VELIJN (60 tot 105 g/m <sup>2</sup> ), RUW, BRIEFHOOFD, KLEUR, GEPERFOREERD, ENVELOP, KARTON, GECOAT, DIK (106 tot 220 g/m <sup>2</sup> ), HOGE KWALITEIT, Custom 1 tot 8


\*1 Om te wijzigen naar een ander mediatype dan Normaal.

► Raadpleeg de *Engelse gebruikershandleiding*.

- 1 Roep het scherm op.  
Toets [Menu] > toets [▲] [▼] > [Papierinstellingen] > toets [►]
- 2 Geef het papierformaat op.
  - 1 Toets [▲] [▼] > [Formaat multif. lade] > toets [OK]
  - 2 Selecteer het papierformaat en druk op de toets [OK].
- 3 Geef het mediatype op.
  - 1 Toets [▲] [▼] > [Soort multifunc.lade] > toets [OK]
  - 2 Selecteer het mediatype en druk op de toets [OK].

# Papierstopper

Bij gebruik van papier groter dan A4/Letter, open de papierstopper zoals getoond in de figuur.

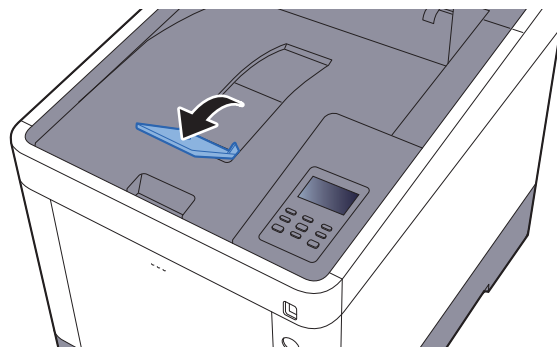

# 4 Afdrukken vanaf PC

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen uitgelegd:


Afdrukken vanaf PC .....	4-2
Afdrukken op niet-standaard papierformaten .....	4-4
Venster afdrukinstellingen van het printerstuurprogramma .....	4-5
Helpmenu printerstuurprogramma .....	4-7
De standaardinstellingen van het printerstuur-programma wijzigen (Windows 8.1) .....	4-7
Een afdruktaak vanaf de computer annuleren .....	4-7
Afdrukken met AirPrint .....	4-8
Printen met Google Cloud Print .....	4-8
Afdrukken met Mopria .....	4-8
Afdrukken met Wi-Fi Direct .....	4-8
Status Monitor .....	4-9
Toegang tot de Status Monitor .....	4-9
Verlaten van de Status Monitor .....	4-9
Schermoverzicht Status Monitor .....	4-9

# Afdrukken vanaf PC

Volg de onderstaande stappen om documenten vanuit toepassingen af te drukken.

## OPMERKING


- Om documenten af te drukken vanuit een toepassing, moet u het printerstuurprogramma op uw computer installeren vanaf de bijgeleverde DVD (Product Library).
- In sommige omgevingen worden de huidige instellingen weergegeven aan de onderzijde van het printerstuurprogramma.

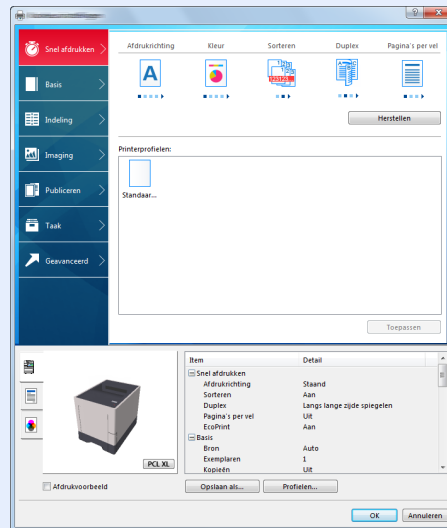

- Bij het afdrukken van karton of enveloppen, plaats het karton of enveloppen in de multifunctionele lade alvorens de volgende procedure te verrichten.

➔ [Als u enveloppen of karton in de multifunctionele lade plaatst \(pagina 3-9\)](#)

- 1 Roep het scherm op.  
Klik op **[Bestand]** en selecteer **[Afdrukken]** in de toepassing.
- 2 Configureer de instellingen.
  - 1 Selecteer het apparaat in het menu "Naam" en klik op de knop **[Eigenschappen]**.

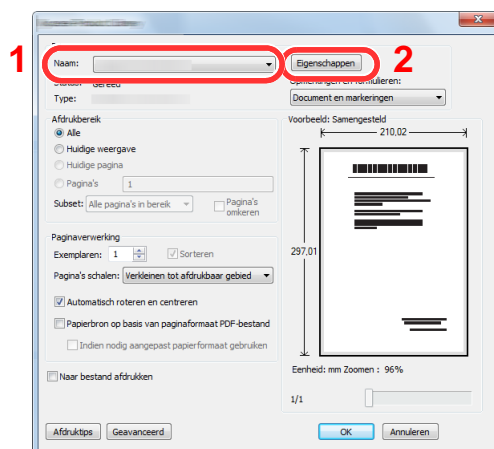


2 Selecteer tabblad **[Basis]**.

3 Klik op het menu "Afdrukformaat" en selecteer het papierformaat voor het afdrukken.

Om papier van formaat dat niet is opgenomen in de afdrukformaten van het apparaat te laden, zoals karton of enveloppen, moet het papierformaat worden geregistreerd.

➔ [Afdrukken op niet-standaard papierformaten \(pagina 4-4\)](#)

Om op speciale papiersoorten af te drukken zoals dik papier of transparanten, klikt u op het menu "Afdrukmaterialtype" en selecteer het mediatype.

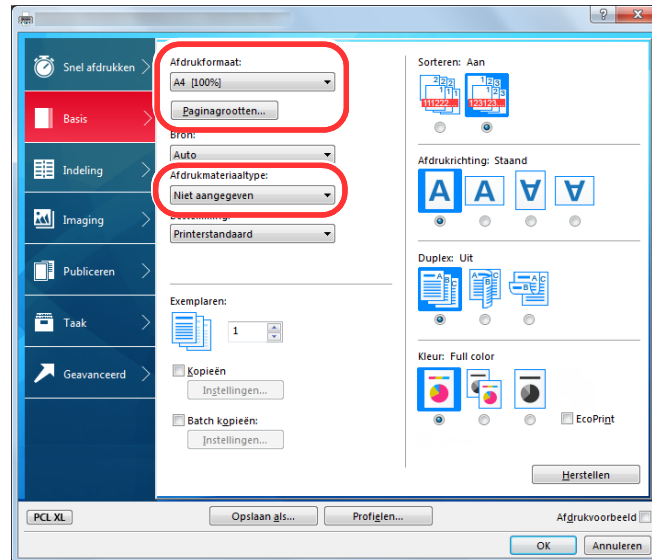

4 Klik op de knop **[OK]** om terug te keren naar het dialogvenster Afdrukken.

3 Start het afdrukken.

Klik op de **[OK]** toets.



## Afdrukken op niet-standaard papierformaten

Als u een papierformaat plaatst dat niet is opgenomen in de afdrukformaten van het apparaat, registreer dan het papierformaat in het tabblad **[Basis]** van het scherm afdrুকinstellingen van het printerstuurprogramma.


De geregistreerde grootte kan worden geselecteerd uit het menu "Afdrukformaat".

### **OPMERKING**


Om af te drukken met het apparaat, stel het papierformaat en -type in, zie:

➔ [Papierformaat en mediatype voor de multifunctionele lade \(Instelling MF-lade\) \(pagina 3-12\)](#)

- 1 Roep het scherm afdrুকinstellingen op.
- 2 Registreer het papierformaat.

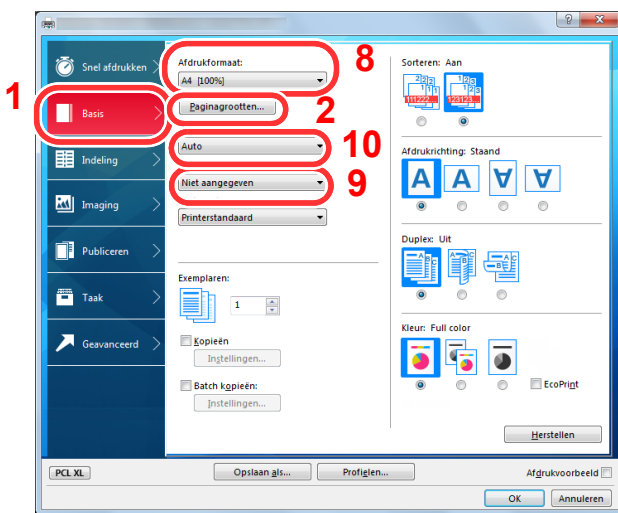

- 1 Klik op tabblad **[Basis]**.
- 2 Klik op de toets **[Papierformaat]**.
- 3 Klik op de toets **[Nieuw]**.
- 4 Voer het papierformaat in.
- 5 Voer de benaming van het papier in.
- 6 Klik op de toets **[Opslaan]**.
- 7 Klik op de toets **[OK]**.
- 8 In het menu "Afdrukformaat", selecteert u het papierformaat (benaming) die u in stap 4 tot 7 hebt geregistreerd.
- 9 Selecteer de papiersoort in het menu "Afdrukmaterialtype".
- 10 Klik op **[MP-lade]** in het menu "Bron".

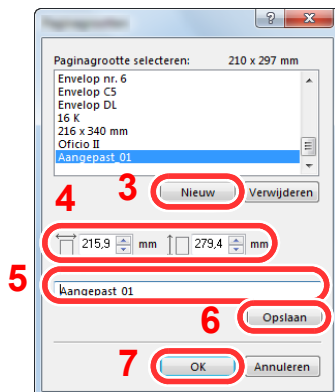


### **OPMERKING**

Als u een Ansichtkaart of envelop hebt geplaatst, selecteer dan **[Karton]** of **[Envelop]** in het menu "Afdrukmaterialtype".

## Venster afdrukinstellingen van het printerstuurprogramma

Op het scherm afdrukinstellingen van het printerstuurprogramma kunt u tal van instellingen voor het afdrukken configureren.

### ➔ Printing System Driver User Guide

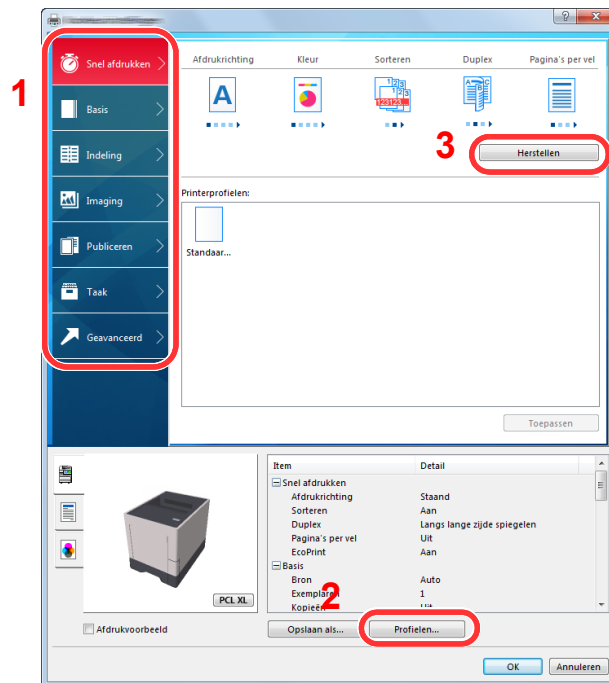


Nr.	Beschrijving
1	<p><b>Tabblad [Snel afdrukken]</b></p> <p>Bevat pictogrammen die kunnen worden gebruikt om veelgebruikte functies eenvoudig te configureren. Elke keer dat u op een pictogram klikt, verandert deze in een beeld dat op de afdrukresultaten lijkt en worden de instellingen toegepast.</p>  <p><b>Tabblad [Basis]</b></p> <p>Dit tabblad bevat basisfuncties die veel gebruikt worden. Het kan gebruikt worden om afdrukformaat, bestemming en dubbelzijdig afdrukken te configureren.</p> <p><b>Tabblad [Indeling]</b></p> <p>In dit tabblad kunt u de instellingen configureren voor het afdrukken van verschillende lay-outs, waaronder brochures afdrukken, modus combineren, poster afdrukken, en schaalverdeling.</p> <p><b>Tabblad [Imaging]</b></p> <p>In dit tabblad kunt u de instellingen met betrekking tot de afdrukkwaliteit configureren.</p> <p><b>Tabblad [Publiceren]</b></p> <p>In dit tabblad kunt u covers en inserts voor afdruktaken maken en inzetstukken tussen de vellen van OHP-folies plaatsen.</p> <p><b>Tabblad [Taak]</b></p> <p>In dit tabblad kunt u de instellingen configureren voor het opslaan van afdrukgegevens van de computer naar het apparaat. Vaak gebruikte documenten en andere gegevens kunnen worden opgeslagen op het apparaat voor later gebruik. Aangezien opgeslagen documenten direct vanaf het apparaat kunnen worden afgedrukt, is deze functie ook handig als u een document wilt afdrukken waarvan u niet wilt dat anderen het zien.</p> <p><b>Tabblad [Geavanceerd]</b></p> <p>In dit tabblad kunt u de instellingen configureren voor het toevoegen van tekstpagina's of watermerken aan afdrukgegevens.</p>

Nr.	Beschrijving
2	<b>[Profielen]</b> De instellingen van het printerstuurprogramma kunnen worden opgeslagen als een profiel. Opgeslagen profielen kunnen op naar believen op elk moment worden opgeroepen, dus het is handig om vaak gebruikte instellingen op te slaan.
3	<b>[Herstellen]</b> Klik hier om de instellingen naar hun oorspronkelijke standaardwaarden terug te zetten.

## Helpmenu printerstuurprogramma

Het printerstuurprogramma heeft een helpmenu. Voor meer informatie over de afdrুকinstellingen, open het scherm afdrুকinstellingen printerstuurprogramma en roep de helpmenu op zoals hieronder is uitgelegd.

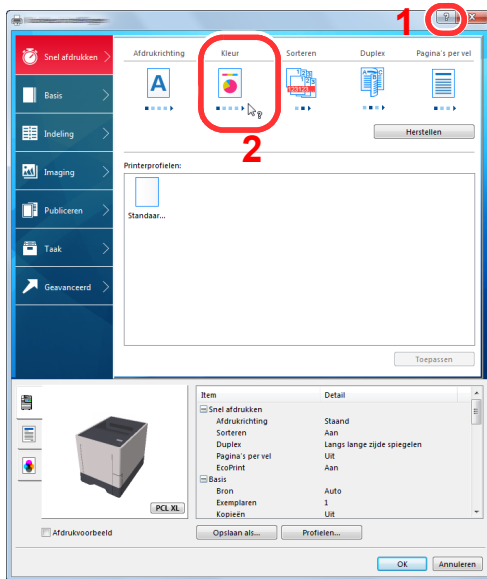

- 1 Klik op de knop [?] in de rechterbovenhoek van het scherm en klik vervolgens op het item waarover u meer wilt weten.
- 2 Klik op het item waarover u meer wilt weten en druk op de [F1]-toets op uw toetsenbord.

## De standaardinstellingen van het printerstuurprogramma wijzigen (Windows 8.1)

De standaardinstellingen van het printerstuurprogramma kunnen worden gewijzigd. Door veelgebruikte instellingen te selecteren, kunt u stappen overslaan bij het afdrukken. Voor meer informatie over de instellingen, raadpleeg:

### ► Printing System Driver User Guide

- 1 In charms op het bureaublad, klik op [Instellingen], [Configuratiescherm] en vervolgens op [Apparaten en printers].
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram printerstuurprogramma van het apparaat, en klik op het menu [Eigenschappen van printer] van het printerstuurprogramma.
- 3 Klik op de knop [Basis] op het tabblad [Algemeen].
- 4 Selecteer de standaardinstellingen en klik op de knop [OK].

## Een afdruktaak vanaf de computer annuleren


Om een lopende afdruktaak te annuleren met behulp van het printerstuurprogramma voor de printer start met afdrukken, handelt u als volgt:



### OPMERKING

Als afdrukken vanaf dit apparaat worden geannuleerd, raadpleeg:

► [Taken annuleren \(pagina 5-2\)](#)

- 1 Dubbelklik op het printerpictogram (  ) in de taakbalk rechts onderin het Windows-bureaublad om een dialoogvenster voor de printer te openen.
- 2 Klik op het bestand waarvan u het afdrukken wilt annuleren en selecteer [Annuleren] in het menu "Document".

## Afdrukken met AirPrint

AirPrint is een afdrukfunctie die standaard is opgenomen in iOS 4.2 en recentere producten, en Mac OS X 10.7 en recentere producten.

Met deze functie kunt u verbinding maken met elk AirPrint-compatibel apparaat en afdrukken zonder een printerstuurprogramma te hoeven installeren.

Om verbinding te kunnen maken met het apparaat bij het afdrukken met AirPrint, kunt u informatie over de locatie van het apparaat instellen in Embedded Web Server RX.

➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)



## Printen met Google Cloud Print

Google Cloud Print is een afdrukservice van Google waarvoor geen printerstuurprogramma is vereist. Hiermee kan elke gebruiker met een Google-account afdrukken vanaf een apparaat dat is aangesloten op het internet.

Het apparaat kan worden geconfigureerd in de Embedded Web Server RX.

➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)



### OPMERKING

Om Google Cloud Print te kunnen gebruiken is een Google-account vereist. Open een Google-account als u er nog geen hebt.

Het apparaat dient ook vooraf te worden geregistreerd met de Google Cloud Print service. Het apparaat kan worden geregistreerd vanaf een PC die is aangesloten op hetzelfde netwerk.

## Afdrukken met Mopria

Mopria is een afdrukfunctie die standaard is opgenomen in Android 4.4 of recentere producten. Mopria Print Service moet vooraf worden geïnstalleerd en ingeschakeld.

Voor meer informatie over het gebruik, raadpleeg een website van Mopria Alliance.

## Afdrukken met Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct is een draadloze LAN-standaard die door Wi-Fi Alliance is gelanceerd. Dit is één van de functies van de draadloze LAN, zonder een draadloos LAN-toegangspunt of draadloze LAN-router, waarmee apparaten onderling rechtstreeks kunnen communiceren via een peer-to-peer-verbinding.

De afdrukprocedure via Wi-Fi Direct is dezelfde als die voor normale handapparaten.

Wanneer u een printernaam of Bonjour-naam gebruikt op de poortinstellingen van de printereigenschap, kunt u de taak afdrukken door de naam van de Wi-Fi Direct-verbinding op te geven.

Bij gebruik van een IP-adres voor de poort, geef het IP-adres van deze machine op.

# Status Monitor

De Status Monitor bewaakt de status van de printer en voorziet in een doorlopende rapportfunctie.

## **OPMERKING**

Als u Status Monitor activeert, moet u het volgende controleren.

- Printing System Driver is geïnstalleerd.
- **[Enhanced WSD]** of **[EnhancedWSD(SSL)]** zijn ingesteld op **[Aan]** in "Beveiliging".

➔ Raadpleeg de *Engelse gebruikershandleiding*.

## Toegang tot de Status Monitor

De Status Monitor start ook op wanneer het afdrukken wordt gestart.

## Verlaten van de Status Monitor

Gebruik een van onderstaande methodes voor het verlaten van de Status Monitor.


- Handmatig verlaten:  
Klik op het pictogram instellingen en kies Afsluiten in het menu, om de Status Monitor te verlaten.
- Automatisch verlaten:  
De Status Monitor sluit automatisch na 7 minuten als deze niet wordt gebruikt.

## Schermoverzicht Status Monitor

Het schermoverzicht van de Status Monitor is als volgt.

### Sneloverzicht printerstatus


De status van de printer wordt met pictogrammen weergegeven. Gedetailleerde informatie wordt weergegeven door te klikken op de knop Uitbreiden.

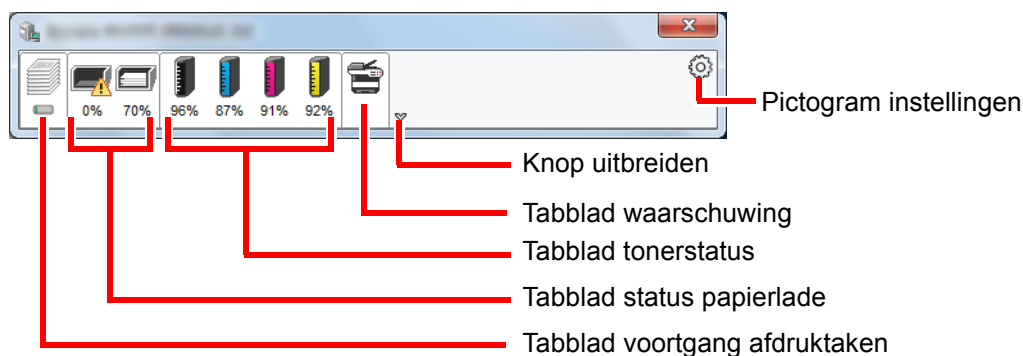

Gedetailleerde informatie wordt weergegeven door te klikken op elk tabblad pictogram.

## Tabblad voortgang afdruktaken


De status van de afdruktaken wordt weergegeven.

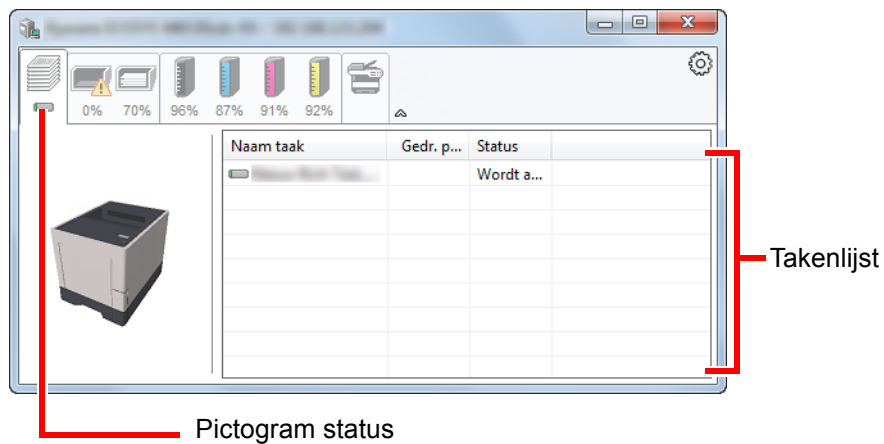

Selecteer een taak uit de lijst via het weergegeven menu en klik met rechtermuisknop om te annuleren.


## Tabblad status papierlade

Informatie over het papier in de printer en de hoeveelheid resterend papier wordt getoond.

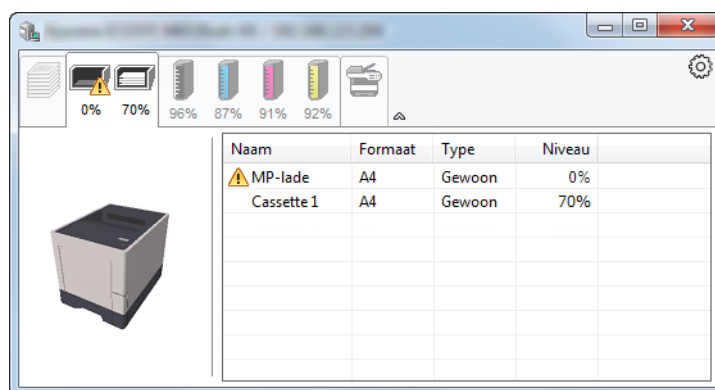


## Tabblad tonerstatus

De resterende hoeveelheid toner wordt weergegeven.

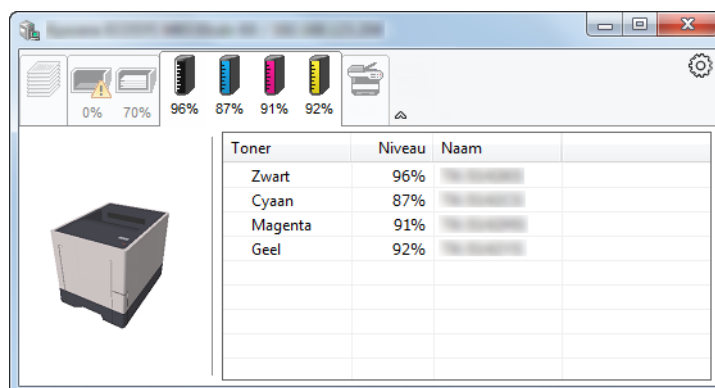


## Tabblad waarschuwing

Als een fout optreedt, wordt een bericht weergegeven met een 3D-beeldweergave en een bericht.

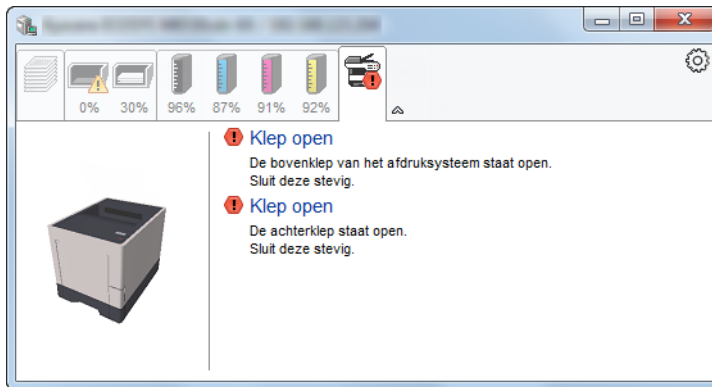

## Status Monitor snelmenu

Het volgende menu wordt weergegeven als op de pictogram instellingen wordt geklikt.

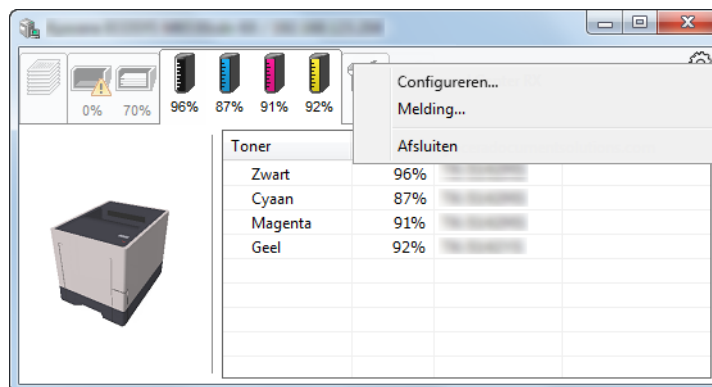


- **Embedded Web Server RX**  
Als de printer met een TCP/IP-netwerk is verbonden en een eigen IP-adres heeft, gebruikt u een webbrowser om naar het Embedded Web Server RX te gaan om de netwerkinstellingen te wijzigen of bevestigen. Dit menu wordt niet weergegeven bij gebruik van een USB-verbinding.  
➔ **Embedded Web Server RX User Guide**
- **Melding...**  
Hiermee kan de weergave van de Status Monitor worden ingesteld.  
➔ [Status Monitor instellingen kennisgeving \(pagina 4-12\)](#)
- **Afsluiten**  
Hiermee verlaat u de Status Monitor.




## Status Monitor instellingen kennisgeving

De Status Monitor instellingen en gedetailleerde lijst gebeurtenissen worden weergegeven.

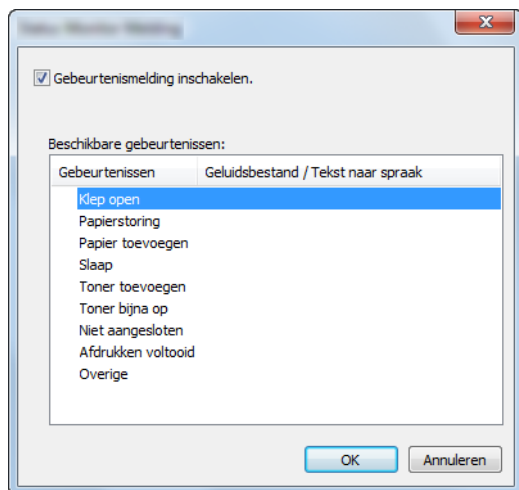

Selecteer of kennisgeving al dan niet moet worden uitgevoerd als er een fout in de lijst gebeurtenissen optreedt.

- 1 Kies Gebeurtenismelding inschakelen.  
Als deze instelling is ingesteld op Uit, dan wordt de Status Monitor niet gestart, ook niet als het afdrukken wordt uitgevoerd.
- 2 Selecteer een gebeurtenis die gebruikt moet worden met de optie tekst naar spraak in Beschikbare gebeurtenissen.
- 3 Klik op de kolom Geluidsbestand / Tekst naar spraak.  
Klik op de knop Bladeren (...) om de gebeurtenis te melden met een geluidsbestand.

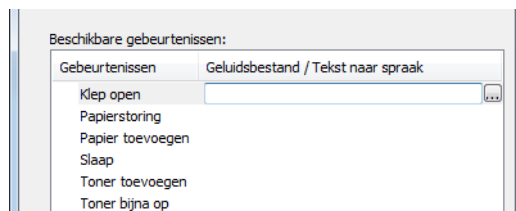

### OPMERKING

Het beschikbare bestandsformaat is WAV.

Bij het aanpassen van het luidop voor te lezen bericht op het scherm, moet u de tekst in het tekstvak typen.

# 5 Bediening van het apparaat

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen uitgelegd:

Taken annuleren .....	5-2
-----------------------	-----

# Taken annuleren

U kunt ook taken annuleren door op de toets [**Annuleren**] te drukken.

- 1 Als op de printer het bericht "Bezig m verwerkn" verschijnt, druk dan op de toets [Annuleren].  
"?" verschijnt op het berichtenscherf gevolgd door de taaknaam die momenteel wordt verwerkt.
- 2 Annuleer een taak.  
Kies de te wissen taak en druk op de toets [**OK**].  
De taak is geannuleerd.

# 6 Gebruik van de verschillende functies

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen uitgelegd:

Op de machine beschikbare functies .....	6-2
Functies .....	6-3
Stille modus .....	6-3
Verwijderen na afdruk .....	6-3

## Op de machine beschikbare functies

Zie voor meer informatie over elke functie, de onderstaande tabel.

Functies	Beschrijving	Referentie-pagina
<b>Stille modus</b>	Afdruksnelheid verlagen voor stille verwerking.	<a href="#">pagina 6-3</a>
<b>Verw. na afdruk.</b>	Verwijdert automatisch een document uit de box nadat het afdrukken is voltooid.	<a href="#">pagina 6-3</a>

# Functies

## Stille modus

Afdruksnelheid verlagen voor stille verwerking.

Selecteer deze modus als het voorgebrachte geluid storend is.

De Stille Modus kan voor elke functie worden ingesteld.

(**Instelling:** [Uit] / [Aan])



### OPMERKING

- In de Stille modus zal verwerking langzamer zijn dan normaal.
  - Dit kan niet worden gebruikt als **[Verbieden]** is ingesteld voor "Elke taak".
- ➔ Raadpleeg de *Engelse gebruikershandleiding*.

## Verwijderen na afdruk

Verwijdert automatisch een document uit de box nadat het afdrukken is voltooid.

(**Instelling:** [Uit] / [Aan])

# 7 Problemen oplossen

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen uitgelegd:

Regulier onderhoud .....	7-2
Reinigen .....	7-2
Vervangen van de tonercontainer .....	7-3
Vervangen van de tonerafvalbak .....	7-7
Problemen oplossen .....	7-9
Storingen oplossen .....	7-9
Reageren op foutmeldingen .....	7-13
Instellen/Onderhoud .....	7-21
Papierstoringen verhelpen .....	7-26

# Regulier onderhoud

## Reinigen

Reinig het apparaat regelmatig om een optimale afdrukkwaliteit te garanderen.



### VOORZICHTIG

Haal voor de veiligheid altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat reinigen.

### Papierdoorvoereenheid


De papierdoorvoereenheid moet gereinigd worden telkens als de tonercontainer en de tonerafvalbak vervangen worden. Om een optimale afdrukkwaliteit te behouden, adviseren wij bovendien de binnenkant van het apparaat eenmaal per maand te reinigen evenals bij het vervangen van de tonercontainer.

Als de papierdoorvoereenheid vuil is, dan kunnen zich afdrukproblemen voordoen zoals vlekken op de achterkant van de afgedrukte pagina's.



### VOORZICHTIG

Bepaalde onderdelen binnenin het apparaat zijn erg warm. Wees voorzichtig om het risico op brandwonden te vermijden.

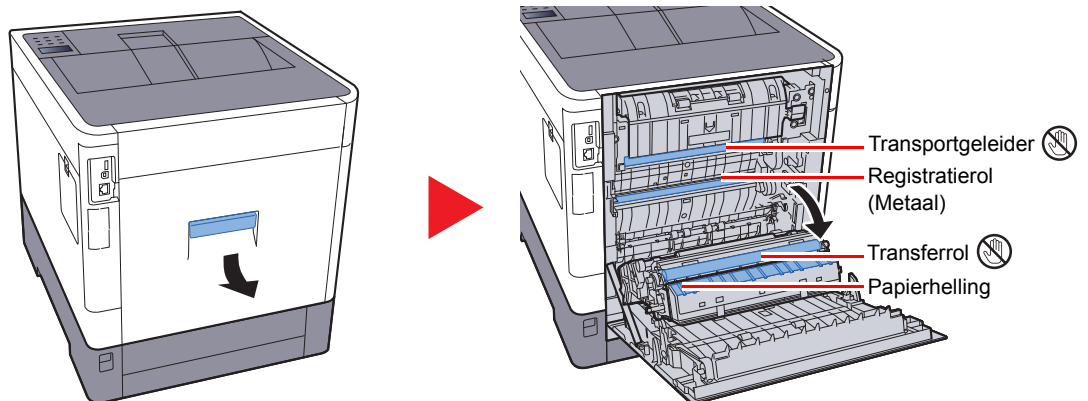

Veeg het papierstof van de registratierol en de papierhelling met een doek.



### BELANGRIJK

Let erop dat u de transferrol en de transferriem tijdens het reinigen niet aanraakt want dit kan de afdrukkwaliteit verstoren.



## Vervangen van de tonercontainer

Als de toner bijna op is, dan verschijnt "Toner laag" op het berichtenvenster. Zorg ervoor dat u een nieuwe tonercontainer klaar heeft liggen om te vervangen.

Als op het berichtenscherm "Vervang de toner." verschijnt, vervang dan de toner.

### Hoe vaak moet de tonercontainer worden vervangen?

De levensduur van de tonercontainers hangt af van de hoeveelheid toner die nodig is om uw afdruktaken uit te voeren. Conform ISO/IEC 19798 en met de EcoPrint-functie uitgeschakeld, kan de tonercontainer de volgende aantallen afdrukken (uitgaande van A4/Letter-papier):

Tonerkleur	Levensduur van de tonercontainer (afdrukbare pagina's)
Zwart	8000 afbeeldingen
Cyaan	6000 afbeeldingen
Magenta	6000 afbeeldingen
Geel	6000 afbeeldingen



#### OPMERKING

- Gemiddeld kan het volgende aantal pagina's worden afgedrukt met elk van de tonercontainers waarmee de machine is voorzien.  
Zwart (K): 3500 afbeeldingen. Cyaan (C), Magenta (M), Geel (Y): 2500 afbeeldingen.
- Om kwaliteitsredenen raden wij originele tonercontainers aan die zijn onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles.
- De geheugenchip in de tonercontainer van dit apparaat slaat informatie op die dient voor het verbeteren van het gebruiksgemak, het recyclingsysteem van gebruikte tonercontainers en de planning en ontwikkeling van nieuwe producten. De opgeslagen informatie bevat geen persoonlijke of individuele gegevens en wordt volledig anoniem gebruikt voor de bovenstaande doeleinden.




#### VOORZICHTIG

Probeer geen delen die toner bevatten te verbranden. De vonken kunnen brandwonden veroorzaken.


## De tonercontainer vervangen

De installatieprocedure van de tonercontainer is identiek voor elke kleur. Hieronder wordt de procedure voor de gele tonercontainer beschreven.


1

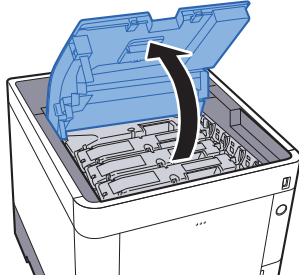


2

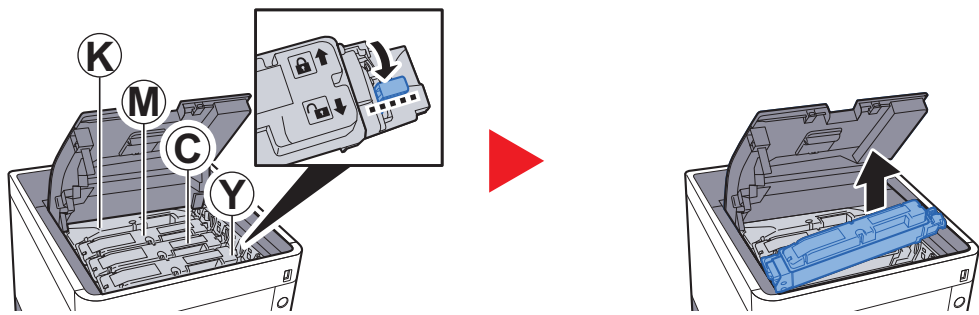

3

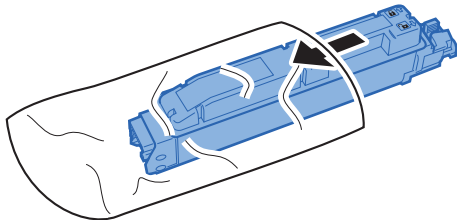


4

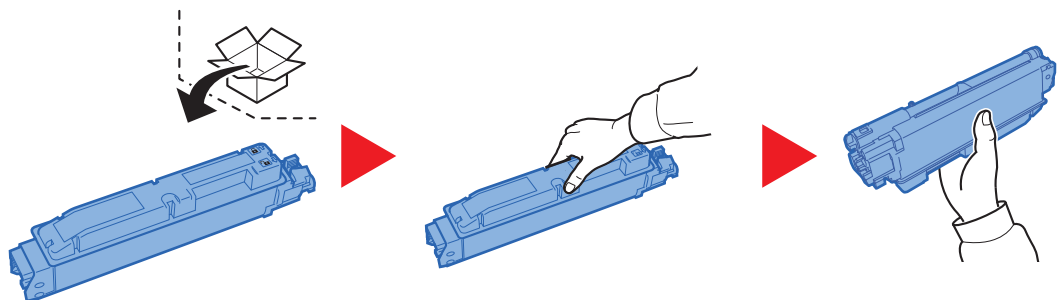


✓ **BELANGRIJK**


Raak de hieronder getoonde punten niet aan.

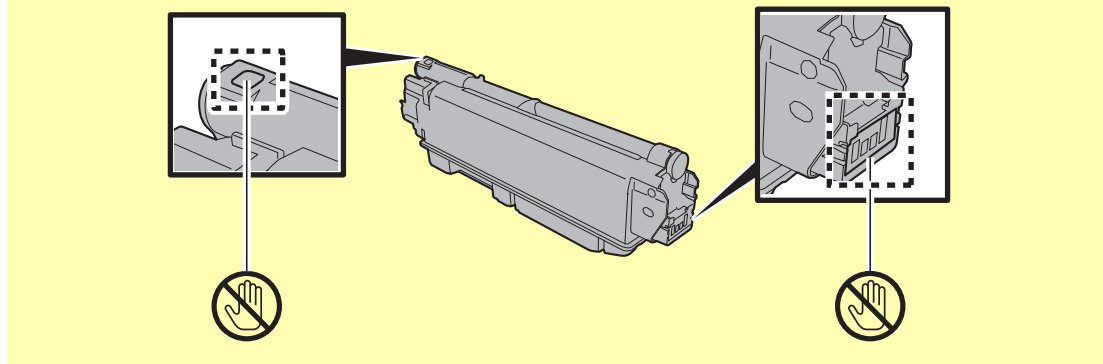


5

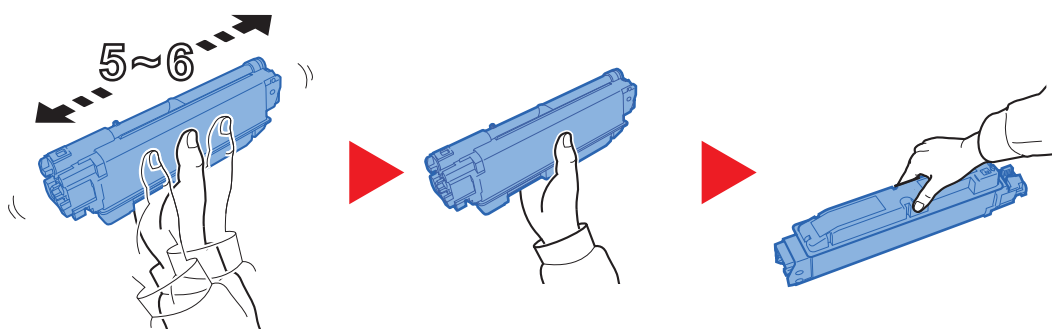


6

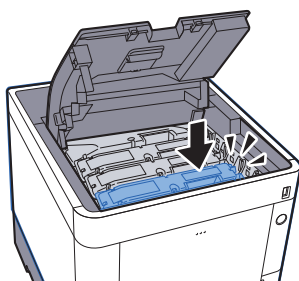

7

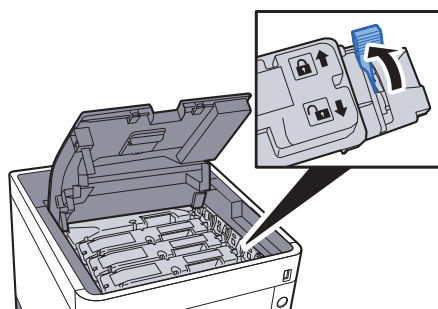

## 8

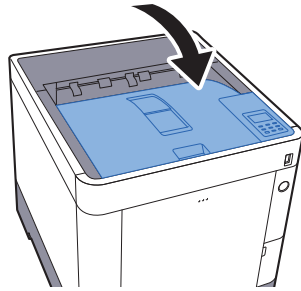

### OPMERKING

- Als de bovenlade niet sluit, controleer dan of de nieuwe tonercartridge goed is geïnstalleerd (in stap 6).
- Lever de lege tonercontainer in bij uw dealer of servicevertegenwoordiger. De ingezamelde tonercontainers worden gerecycled of verwijderd conform de betreffende voorschriften.

## Vervangen van de tonerafvalbak


Een volle tonerafvalbak moet onmiddellijk worden vervangen.




### VOORZICHTIG

Onderdelen die toner bevatten mogen niet worden verbrand. De vonken kunnen brandwonden veroorzaken.


1

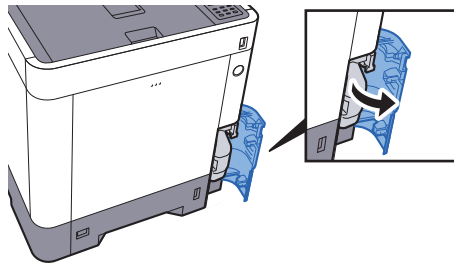


2

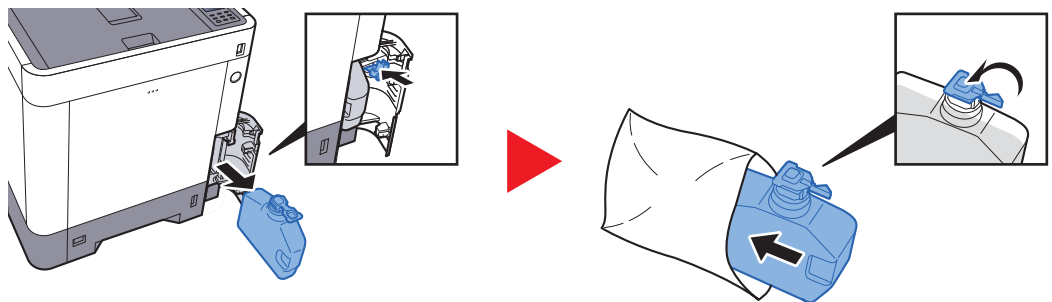


3

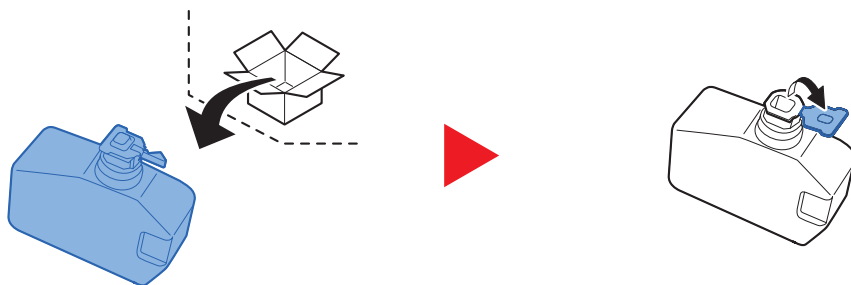

4

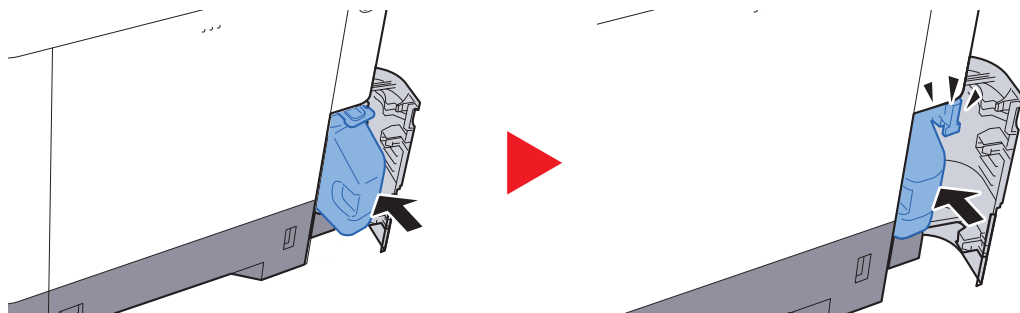

5

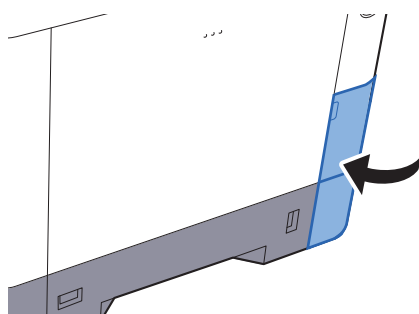

**OPMERKING**

Lever de volle tonerafvalbak bij uw dealer of servicevertegenwoordiger. De ingezamelde tonerafvalbakken worden gerecycled of verwijderd conform de betreffende voorschriften.

# Problemen oplossen

## Storingen oplossen

In de onderstaande tabel vindt u de algemene richtlijnen voor het oplossen van problemen.

Als er zich een probleem voordoet met uw apparaat, lees dan de controlepunten door en voer de procedures op de aangegeven pagina's uit. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met uw servicevertegenwoordiger.












### OPMERKING

Wanneer u contact met ons opneemt, zal het serienummer nodig zijn.

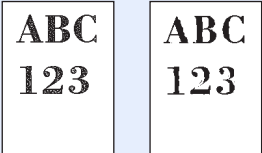
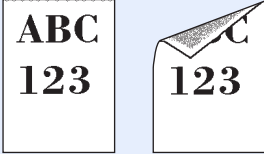
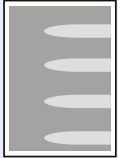

Raadpleeg voor controle van het serienummer:


➔ [Serienummer van het apparaat controleren \(pagina i\)](#)

Probleem	Controlepunten	Mogelijke oplossing	Referentiepagina
Het scherm werkt niet wanneer het apparaat is ingeschakeld.	Controleer het netsnoer.	Sluit beide uiteinden van het netsnoer goed aan.	<a href="#">pagina 2-8</a>
Er worden blanco vellen papier uitgevoerd. 	Zijn de originelen goed geplaatst?	Controleer de instellingen van de applicatiesoftware.	—
De afdrukken zijn veel te licht. 	Is het papier vochtig?	Vervang het papier.	<a href="#">pagina 3-2</a>
	Is de toner gelijkmatig verdeeld in de tonercontainer?	Schud de tonercontainer een aantal keren heen en weer.	<a href="#">pagina 7-3</a>
	Is de EcoPrint-functie ingeschakeld?	Schakel [ <b>EcoPrint-modus</b> ] uit.	—
	—	Druk op de toets [ <b>Menu</b> ] > [ <b>Instellen/onderhoud</b> ] > [ <b>Service inst.</b> ] > [ <b>Drum</b> ], en druk vervolgens op [ <b>OK</b> ] en [ <b>OK</b> ].	—
De afdrukken zijn vaag. 	—	Zorg ervoor dat de papiersoortinstelling klopt voor het gebruikte papier.	—
	Wordt de machine gebruikt in omstandigheden die erg vochtig zijn of waarbij de luchtvochtigheid of temperatuur snel verandert?	Gebruik het in een omgeving met een geschikte vochtigheid.	—
De afdrukken zijn scheef. 	—	Druk op de toets [ <b>Menu</b> ] > [ <b>Instellen/onderhoud</b> ] > [ <b>Service inst.</b> ] > [ <b>Drum</b> ], en druk vervolgens op [ <b>OK</b> ] en [ <b>OK</b> ].	—
	Is het papier goed geplaatst?	Controleer de positie van de papierbreedtegeleiders.	<a href="#">pagina 3-4</a>

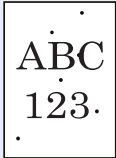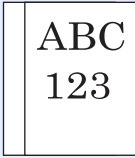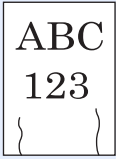Probleem	Controlepunten	Mogelijke oplossing	Referentie-pagina
Er verschijnen onregelmatige horizontale lijnen op de afdruk. 	—	Druk op de toets <b>[Menu]</b> > <b>[Instellen/onderhoud]</b> > <b>[Service]</b> > <b>[MC]</b> en stel de waarde hoger in. Stel de waarde stapsgewijze hoger in dan de huidige waarde. Als er geen verbetering is nadat de waarde 1 stap hoger is ingesteld, stel hem dan nog 1 stap hoger in. Is er nog steeds geen verbetering, keer dan terug naar de oorspronkelijke waarde.	—
De hoogte is 1000 m of hoger en er verschijnen onregelmatige horizontale lijnen op de afdruk. 	—	Druk op de toets <b>[Menu]</b> > <b>[Instellen/onderhoud]</b> > <b>[Service]</b> > <b>[Hoogte-aanpass.]</b> , en stel de hoogte één niveau hoger dan de huidige waarde in.	—
De hoogte is 1000 m of hoger en er verschijnen stippen op de afdruk. 	—	Druk op de toets <b>[Menu]</b> > <b>[Instellen/onderhoud]</b> > <b>[Service]</b> > <b>[Hoogte-aanpass.]</b> , en stel de hoogte één niveau hoger dan de huidige waarde in.	—
Er treden vaak papierstoringen op.	Is het papier goed geplaatst?	Plaats het papier op de juiste manier.	<a href="#">pagina 3-2</a>
	Is de papiersoort geschikt? Is het papier in goede staat?	Haal het papier uit, draai het om en plaats het opnieuw.	<a href="#">pagina 3-4</a>
	Is het papier gekruld, gevouwen of gekreukt?	Vervang het papier.	<a href="#">pagina 3-4</a>
	Zitten er losse stukjes papier of zit er vastgelopen papier in het apparaat?	Verwijder alle vastgelopen vellen en stukjes papier.	<a href="#">pagina 7-26</a>
2 of meer vellen tonen overlappingen tijdens het uitwerpen. (multi feed) 	—	Plaats het papier op de juiste manier.	<a href="#">pagina 3-2</a>
De afdrukken zijn gekreukt. 	Is het papier goed geplaatst?	Plaats het papier op de juiste manier.	<a href="#">pagina 3-2</a>
	Is het papier vochtig?	Vervang het papier.	<a href="#">pagina 3-2</a>




Probleem	Controlepunten	Mogelijke oplossing	Referentie-pagina
De afdrucken zijn gekruld. 	Is het papier vochtig?	Vervang het papier.	<a href="#">pagina 3-2</a>
Afdrukken lukt niet.	Zit de stekker van het apparaat in het stopcontact?	Stop de stekker van het netsnoer in een stopcontact.	—
	Staat het apparaat aan?	Zet de hoofdschakelaar aan.	<a href="#">pagina 2-9</a>
	Zijn de USB-kabel en netwerkkabel aangesloten?	Sluit de juiste USB-kabel en netwerkkabel goed aan.	<a href="#">pagina 2-7</a>
Afdrukken vanaf het USB-geheugen lukt niet. Het USB-geheugen wordt niet herkend.	Is de USB-host geblokkeerd?	Selecteer <b>[Ontgrendelen]</b> in de USB-host-instellingen.	—
	—	Controleer of het USB-geheugen goed aangesloten is op het apparaat.	—
Vuil op de bovenrand of achterkant van het papier. 	Is de binnenkant van het apparaat vuil?	Maak de binnenkant van het apparaat schoon.	<a href="#">pagina 7-2</a>
Een deel van het beeld is tijdelijk onduidelijk of vertoont witte strepen. 	—	Open en sluit de achterklep.	<a href="#">pagina 2-2</a>
	—	Druk op de toets <b>[Menu]</b> > <b>[Instellen/onderhoud]</b> > <b>[Service]</b> > <b>[MC]</b> en stel de waarde lager in. Stel de waarde stapsgewijze lager in dan de huidige waarde. Als er geen verbetering is nadat de waarde 1 stap lager is ingesteld, stel dan nog 1 stap lager in. Is er nog steeds geen verbetering, keer dan terug naar de oorspronkelijke waarde.	—
Afdrukken met niet goed aansluitende kleuren. 	—	Start <b>[Kalibratie]</b> .	<a href="#">pagina 7-21</a>
	—	Start <b>[Kleureregistratie]</b> .	<a href="#">pagina 7-21</a>
De kleuren zijn anders dan verwacht.		<b>Bij het afdrukken vanaf een computer</b> Stel de kleur in met behulp van het printerstuurprogramma.	—

Probleem	Controlepunten	Mogelijke oplossing	Referentiepagina
<p>De voorgaande afbeelding blijft aanwezig en wordt licht afgedrukt.</p> 	—	<p>Druk op de toets <b>[Menu]</b> &gt; <b>[Instellen/onderhoud]</b> &gt; <b>[Service]</b> &gt; <b>[MC]</b> en stel de waarde hoger in. Stel de waarde stapsgewijze hoger in dan de huidige waarde. Als er geen verbetering is nadat de waarde 1 stap hoger is ingesteld, stel hem dan nog 1 stap hoger in. Is er nog steeds geen verbetering, keer dan terug naar de oorspronkelijke waarde.</p>	—
De kleurentoner is leeg.	Wilt u doorgaan met afdrukken in zwart-wit?	<p>Als er zwarte toner aanwezig is, blijft het apparaat afdrukken in zwart-wit bij een keuze voor <b>[Afdrukken in ZW]</b> of <b>[Kleurentoner leeg]</b>.</p>	—
Er komt stoom uit het apparaat in de zone van de papieruitwerpsleuf.	Controleer of de kamertemperatuur erg laag is of dat er vochtig papier werd gebruikt.	<p>Afhankelijk van de afdrukomgeving en de toestand van het papier, zal de hitte die ontstaat tijdens het afdrukken het vocht in het papier doen verdampen en de stoom die daarbij vrijkomt kan eruit zien als rook. Dit is geen probleem en u kunt gewoon doorgaan met afdrukken. Als u bezorgd bent om de stoom, verhoog dan de kamertemperatuur of vervang het papier door nieuwer, droger papier.</p>	—

## Reageren op foutmeldingen

Als op het berichtenscherm of de computer een van de volgende berichten verschijnt, voer dan de bijbehorende procedure uit.

 **OPMERKING**  
 Wanneer u contact met ons opneemt, zal het serienummer nodig zijn. Raadpleeg voor controle van het serienummer:  
 ➔ [Serienummer van het apparaat controleren \(pagina i\)](#)

### A

Foutmelding	Controlepunten	Mogelijke oplossing	Referentiepagina
Alleen beheerder.	—	U kunt de gekozen instellingen enkel wijzigen als u met beheerdersbevoegdheden bent aangemeld.	—
Alternatief gebr.? #####	—	Wanneer de cassette geen papier bevat dat overeenkomt met de afdrukgegevens (papierformaat en -soort), kunt u aan de hand van dit bericht een andere cassette specificeren om te gebruiken. Gebruik de toets [▲] [▼] om een alternatieve papierbron te selecteren en druk op [OK] om door te gaan met afdrucken.	—
Apparaat in gebruik	—	Dit bericht wordt weergegeven wanneer Apparaat verwijderen werd geselecteerd terwijl een USB-geheugen in gebruik was. Het vorige scherm wordt opnieuw 1 of 2 seconden weergegeven.	—

### B

Foutmelding	Controlepunten	Mogelijke oplossing	Referentiepagina
Bel service #####:0123456	—	#### staat voor een mechanische fout (#=0, 1, 2, ...). Bel service. De printer werkt niet wanneer dit bericht wordt weergegeven. Het totale aantal afgedrukte pagina's wordt tevens aangegeven, bijvoorbeeld 0123456.	—
Bel service F###	—	F### staat voor een controller-fout (#=0, 1, 2, ...). Bel service. De printer werkt niet wanneer dit bericht wordt weergegeven.	—
Bovenste papierlade is vol	—	Haal het papier uit de bovenste lade.	—
Box niet beschikbaar. Druk op GO	—	U kunt de opgegeven box niet gebruiken. Taak is geannuleerd. Druk op de toets [GO].	—

## C

Foutmelding	Controlepunten	Mogelijke oplossing	Referentie-pagina
Controleer cassette #	—	Open en sluit de aangegeven cassette.	—
Controleer de resttoner container.	—	De tonerafvalbak is niet correct geplaatst. Plaats de bak op de juiste manier.	<a href="#">pagina 7-7</a>
	Is de tonerafvalbak vol?	Vervang de tonerafvalbak.	<a href="#">pagina 7-7</a>
Controleer de tonercontainer.	—	De tonercontainer is niet juist geïnstalleerd. Plaats de bak op de juiste manier.	<a href="#">pagina 7-3</a>

## D

Foutmelding	Controlepunten	Mogelijke oplossing	Referentie-pagina
Data worden gewist	—	Wordt weergegeven wanneer data worden geannuleerd.	—
Deze functie kan niet worden gebruikt.	—	Dit bericht wordt weergegeven wanneer een gebruiker de beperkte functie probeert te gebruiken.	—
Duplex uitgeschakeld Druk op GO	Heeft u een papiermaat of -soort geselecteerd waarop niet dubbelzijdig kan worden afgedrukt?	Druk op <b>[Menu]</b> om het beschikbare papier te selecteren. Druk op de <b>[GO]</b> -toets om af te drukken zonder gebruik van de dubbelzijdige afdrukfunctie.	—

## E

Foutmelding	Controlepunten	Mogelijke oplossing	Referentie-pagina
Error.Power off F###	—	Schakel het apparaat uit en weer in. Als het bericht nog steeds wordt weergegeven, schakelt u het apparaat uit en neemt u contact op met uw servicevertegenwoordiger of erkend servicebedrijf.	—
Error.Power off F000	—	De printercontroller en het bedieningspaneel kunnen geen data uitwisselen. Schakel het apparaat uit en weer in. Als dit bericht blijft staan, schakel dan de printer uit en ontkoppel hem van de netvoeding. Neem hierna contact op met uw servicevertegenwoordiger of erkend servicebedrijf. Zie de achterste pagina van deze handleiding voor de relevante telefoonnummers.	—

## F

Foutmelding	Controlepunten	Mogelijke oplossing	Referentie-pagina
<b>Fout account</b> <b>Druk op GO</b>	—	Er is geen taakaccounting opgegeven bij het extern verwerken van de taak. De taak is geannuleerd. Druk op de toets <b>[GO]</b> .	—
<b>Fout papierpad</b>	—	Er bevindt zich geen papercassette in de printer of de cassette is niet goed geplaatst. U kunt na het opnieuw plaatsen van de papercassette weer afdrukken. Wanneer twee of meer optionele invoereenheden zijn geïnstalleerd en de onderste wordt geselecteerd, verschijnt hetzelfde bericht als een van de bovenste papierinvoereenheden en de printercassette niet goed zijn geïnstalleerd.	—
<b>Fout RAM-schijf</b> <b>Druk op GO</b>	—	Er is een fout opgetreden op de RAM-schijf. De taak is geannuleerd. Druk op de toets <b>[GO]</b> . De mogelijke foutcodes en hun beschrijvingen zijn de volgende: 04: Onvoldoende ruimte op de RAM-schijf. Als de optionele RAM-schijf is geïnstalleerd, verhoog dan de RAM-schijfgrootte door RAM-schijf grootte in het Menu te veranderen.	—
<b>Fout USB-geheugen</b> <b>Druk op GO</b>	—	Er is een fout opgetreden in het verwisselbaar geheugen. De taak is beëindigd. Druk op de toets <b>[GO]</b> . De mogelijke foutcodes en hun beschrijvingen zijn de volgende: 01: De hoeveelheid gegevens die tegelijk kan worden opgeslagen is overschreden. Zet de stroom UIT/AAN. Als de fout aanhoudt, dan is het verwisselbaar geheugen niet compatibel met het apparaat. Gebruik het verwisselbare geheugen geformatteerd op dit apparaat. Als het verwisselbaar geheugen niet kan worden geformatteerd, dan is het beschadigd. Sluit een compatibel verwisselbaar geheugen aan.	—

**G**

Foutmelding	Controlepunten	Mogelijke oplossing	Referentiepagina
Geen verb. met server Druk op GO	—	De taak is geannuleerd. Druk op de toets [GO]. Controleer de verbindingstatus met de server.	—
Geheugen vol Druk op GO	—	De totale hoeveelheid door de printer ontvangen gegevens overschrijdt het interne geheugen van de printer. Probeer geheugen toe te voegen. Druk op [GO] om het afdrukken te hervatten. U kunt de afdruktaak annuleren door te drukken op de toets [Annuleren].	—

**H**

Foutmelding	Controlepunten	Mogelijke oplossing	Referentiepagina
Hoge temperatuur. Pas kamertemp. aan.	—	Pas de temperatuur en de vochtigheid in de kamer aan.	—

**I**

Foutmelding	Controlepunten	Mogelijke oplossing	Referentiepagina
ID-fout	—	De gebruikers-ID die voor een privé-taak is ingevoerd is niet correct. Controleer de gebruikers-ID die u op de printerdriver heeft ingevoerd.	— —
Illegale account Druk op GO	—	De account-ID was onjuist bij het extern verwerken van de taak. De taak is geannuleerd. Druk op de toets [GO].	—

**K**

Foutmelding	Controlepunten	Mogelijke oplossing	Referentiepagina
Kan taak niet starten Druk op GO	—	Deze taak is geannuleerd omwille van een beperking door verificatie-instellingen. Druk op de toets [GO].	—
KPDL-fout Druk op GO	—	Er is een PostScript-fout opgetreden. De taak is geannuleerd. Druk op de toets [GO].	—

**L**

Foutmelding	Controlepunten	Mogelijke oplossing	Referentiepagina
Lage beveiliging	—	Dit bericht wordt weergegeven wanneer Laag werd geselecteerd in Beveiligingsniveau.	—
Lage temperatuur. Pas kamertemp. aan.	—	Pas de temperatuur en de vochtigheid in de kamer aan	—

**M**

Foutmelding	Controlepunten	Mogelijke oplossing	Referentiepagina
Max. uitvoer overschreden Druk op GO	—	De toegestane afdrukhoeveelheid beperkt door taakaccounting is overschreden. Er kan niet meer afgedrukt worden. De taak is geannuleerd. Druk op de toets [GO].	—

**N**

Foutmelding	Controlepunten	Mogelijke oplossing	Referentiepagina
Niet voltooid. Druk op GO	—	Het herstarten van het optionele netwerk is mislukt. Gelieve opnieuw te starten.	—
Niet-originele toner.	Is de geïnstalleerde toner van ons eigen merk?	De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door een niet-originele toner. Wij raden u aan alleen originele tonercontainers te gebruiken. Om de huidige geïnstalleerde tonercontainer te gebruiken, druk gelijktijdig de [OK]-toets en de [Annuleren]-toets gedurende 3 seconden of langer in.	—

**O**

Foutmelding	Controlepunten	Mogelijke oplossing	Referentiepagina
OnbekendeTonerPC [C][M][Y][K]	Komt de regiospecificatie van de tonercontainer overeen met die van het apparaat?	Installeer de gespecificeerde tonercontainer.	—
Onjuiste aanmld.g.gvs Druk op GO	—	De aanmeldingsgebruikersnaam of wachtwoord was onjuist bij het extern verwerken van de taak. Voer de juiste aanmeldingsgebruikersnaam of wachtwoord in. De taak is geannuleerd. Druk op de toets [GO].	—

**P**

Foutmelding	Controlepunten	Mogelijke oplossing	Referentie-pagina
Papier wordt geplaatst	—	De geselecteerde cassette wordt voorbereid.	—
Papiercassette # is leeg	—	De betreffende papiercassette is niet geplaatst. Plaats de cassette.	—
Papierstoring #####	—	Als zich een papierstoring voordoet, wordt het apparaat stopgezet en wordt de plek met de papierstoring op het scherm weergegeven. Laat de machine aan staan en druk op <b>[Help]</b> . Volg de instructies op om het vastgelopen papier te verwijderen.	<a href="#">pagina 7-26</a>
Plaats papier in cassette #	Is het papier in de aangegeven cassette op?	Het papier in de weergegeven papierbron is op. Plaats papier in de weergegeven bron (papiercassettes, MF-lade of optionele papierinvoereenheden).	<a href="#">pagina 3-4</a>
Plaats papier in multifunctionele lade	Is in de multifunctionele lade papier van het geselecteerde formaat geplaatst?		<a href="#">pagina 3-7</a>

**R**

Foutmelding	Controlepunten	Mogelijke oplossing	Referentie-pagina
Registreren met Google Cloud Print?	—	Dit bericht wordt weergegeven wanneer de printer het registratieverzoek voor Google Cloud Print ontvangt. Druk op <b>[OK]</b> om de printer als een Google Cloud Print apparaat te registreren. Druk op de <b>[Annuleren]</b> -toets om de registratie te annuleren.	—

**S**

Foutmelding	Controlepunten	Mogelijke oplossing	Referentie-pagina
Slechts 1 exemplaar Druk op GO	—	Er kan maar één exemplaar worden afgedrukt, omdat de RAM-schijf is uitgeschakeld of omdat de SSD niet is geïnstalleerd. De taak is geannuleerd. Druk op de toets <b>[GO]</b> . Probeer geheugen toe te voegen of een SSD te installeren, en de instellingen van de RAM-schijf te configureren.	—
Sluit achterklep #	Staat er een klep open?	Sluit de klep die weergegeven wordt op het scherm.	—
Sluit de klep van de tonerafvalbak.			—
Sluit bovenklep			—



Foutmelding	Controlepunten	Mogelijke oplossing	Referentie-pagina
<b>SSD formatteren.</b>	—	De in de printer geïnstalleerde SSD is niet geformatteerd en kan daarom niet worden gebruikt om te lezen of schrijven.	—
<b>SSD-fout. Druk op GO</b>	—	Er is een fout opgetreden op de SSD. Taak is geannuleerd. Druk op de toets <b>[GO]</b> .  De mogelijke foutcodes en hun beschrijvingen zijn de volgende:  01: De hoeveelheid gegevens die tegelijk kan worden opgeslagen is overschreden. Zet de stroom UIT/AAN. Als de fout aanhoudt, splits het bestand dan op in kleinere bestanden. Als de fout aanhoudt na het opsplitsen van het bestand, dan kan het opgegeven bestand beschadigd zijn. Verwijder het bestand.  04: Onvoldoende ruimte op de SSD om deze bewerking te voltooien. Verplaats gegevens of verwijder overbodige gegevens.	—

T

Foutmelding	Controlepunten	Mogelijke oplossing	Referentie-pagina
<b>Taak beperkt Druk op GO</b>	—	Deze taak is geannuleerd omwille van een beperking door taakaccounting. Druk op de toets <b>[GO]</b> .	—
<b>Taak niet bewaard Druk op GO</b>	—	Afdrukken m.b.v. de Taakbox-functie is mislukt omdat er onvoldoende ruimte was op de SSD of de RAM-schijf, of omdat de RAM-schijf uitgeschakeld was bij het demonteren van de SSD. Druk op <b>[GO]</b> om een foutenoverzicht af te drukken en de printer naar de status online te doen terugkeren.	—
<b>Toegang geweigerd. U kunt niet aanmelden.</b>	—	Het inloggen is voor het aangegeven aantal keer mislukt waardoor het niet meer mogelijk is. Neem contact op met uw systeembeheerder.	—
<b>Toner laag [C][M][Y][K]</b>	—	Het is bijna tijd om de tonercontainer te vervangen. Houd een nieuwe tonercontainer klaar.	—
<b>Tonercontainer schudden. [C][M][Y][K]</b>	—	Schud de tonercontainer goed en zet hem terug op zijn plaats.	<a href="#">pagina 7-3</a>

V

Foutmelding	Controlepunten	Mogelijke oplossing	Referentie-pagina
<b>Verbinden met verificatieserver lukt niet</b>	—	Stel op het apparaat dezelfde tijd in als op de server.	<a href="#">pagina 2-14</a>
	—	Controleer de verbindingstatus met de server.	—
<b>Verkeerd wachtwoord</b>	—	Het wachtwoord komt niet overeen met het ingestelde wachtwoord. Voer het correcte wachtwoord in.	—
<b>Verkeerde account</b>	—	Wordt weergegeven wanneer wordt geprobeerd een account te registreren in het Taakaccounting-menu door een accountcode in te voeren die al bestaat.	—
<b>Vervang de toner. [C][M][Y][K]</b>	—	Vervang de tonercontainer door de door ons aanbevolen toner. Druk op <b>[GO]</b> om tijdelijk af te drukken met de resterende zwarte toner.	<a href="#">pagina 7-3</a>
<b>Vervang MK</b>	—	Vervang het onderhoudspakket dat op het berichtenscherm wordt weergegeven. Het onderhoudspakket dient om de 300.000 afgedrukte afbeeldingen te worden vervangen. U heeft hier een professionele servicetechnicus voor nodig. Neem contact op met uw servicevertegenwoordiger.	—
<b>Voer account in</b>	—	Er dient een accountcode te worden ingevoerd. Dit bericht wordt weergegeven indien u probeert af te drukken vanaf het bedieningspaneel (bv. een statuspagina afdrukken of de Taken bijhouden-functie gebruiken) wanneer de taakaccountingfunctie is ingeschakeld.	—
<b>Vul papercassette # (papierformaat)</b> ↑↓ <b>Vul papercassette # (papersoort)</b>	Is in de multifunctionele lade papier van het geselecteerde formaat of soort geplaatst?	Plaats papier en druk op <b>[GO]</b> om af te drukken op het papier in de huidige geselecteerde papierbron. Druk op <b>[Menu]</b> om de andere papierbron te selecteren.	—
<b>Vul multifunct. lade (papierformaat)</b> ↑↓ <b>Vul multifunct. lade (papersoort)</b>			—

## Instellen/Onderhoud

### Kleurkalibratie

Dit apparaat is voorzien van een zelfaanpassende kalibratiefunctie die veranderingen compenseert die op termijn optreden als gevolg van variaties in de omgevingstemperatuur en de luchtvochtigheid. Om de maximale kleurenafdrukkwaliteit te behouden, wordt deze kleurkalibratie automatisch uitgevoerd bij elke inschakeling van de stroomtoevoer naar het apparaat. Als de tonerkleur of de kleurafwijking niet verbetert na het uitvoeren van deze kleuraanpassing, voer dan de correctie van de kleurafdrukpositie als volgt uit:

➔ [Registratie \(pagina 7-21\)](#)

- 1 Roep het scherm op.  
Toets [**Menu**] > Toets [**▲**] [**▼**] > [**Instellen/onderhoud**] > toets [**▶**]
- 2 Voer de kleurkalibratie uit.  
Toets [**▲**] [**▼**] > [**Kleurkalibratie**] > toets [**OK**] > toets [**OK**]  
"Voltooid." wordt weergegeven en het scherm keert terug naar het menu Inst./Onderhoud.

### Registratie

Deze functie is beschikbaar om kleurafwijkingen op te lossen. Als het probleem niet wordt verholpen via een normale afstelling of om meer gedetailleerde instellingen uit te voeren, gebruik de detailinstellingen.



#### OPMERKING

Om de registratie uit te voeren, moet u vooraf controleren of Letter- of A4-papier in een cassette is geplaatst.




#### BELANGRIJK

Voor het uitvoeren van de registratie, voer eerst [Kleurkalibratie op pagina 7-21](#) uit. Als er kleurafwijkingen blijven bestaan, voer dan de registratie uit. Door de registratie zonder de kleurkalibratie uit te voeren, zal de kleurafwijking wel eenmalig worden opgelost, maar kunnen nadien ernstige kleurafwijkingen optreden.

### Normale afstelling

- 1 Roep het scherm op.  
Toets [**Menu**] > toets [**▲**] [**▼**] > [**Instellen/onderhoud**] > toets [**▶**] > toets [**▲**] [**▼**] > [**Registratie Normaal**] > toets [**▶**]
- 2 Druk de grafiek af.  
Toets [**▲**] [**▼**] > [**Registratietabel afdrukken**] > toets [**OK**] > toets [**OK**]  
Er wordt een grafiek afgedrukt. Op de grafiek wordt voor elke M (magenta), C (cyaan) en Y (geel) 3 grafiektypes afgedrukt op één blad: H-L (links), V (verticaal), H-R (rechts).

### Voorbeeld grafiek

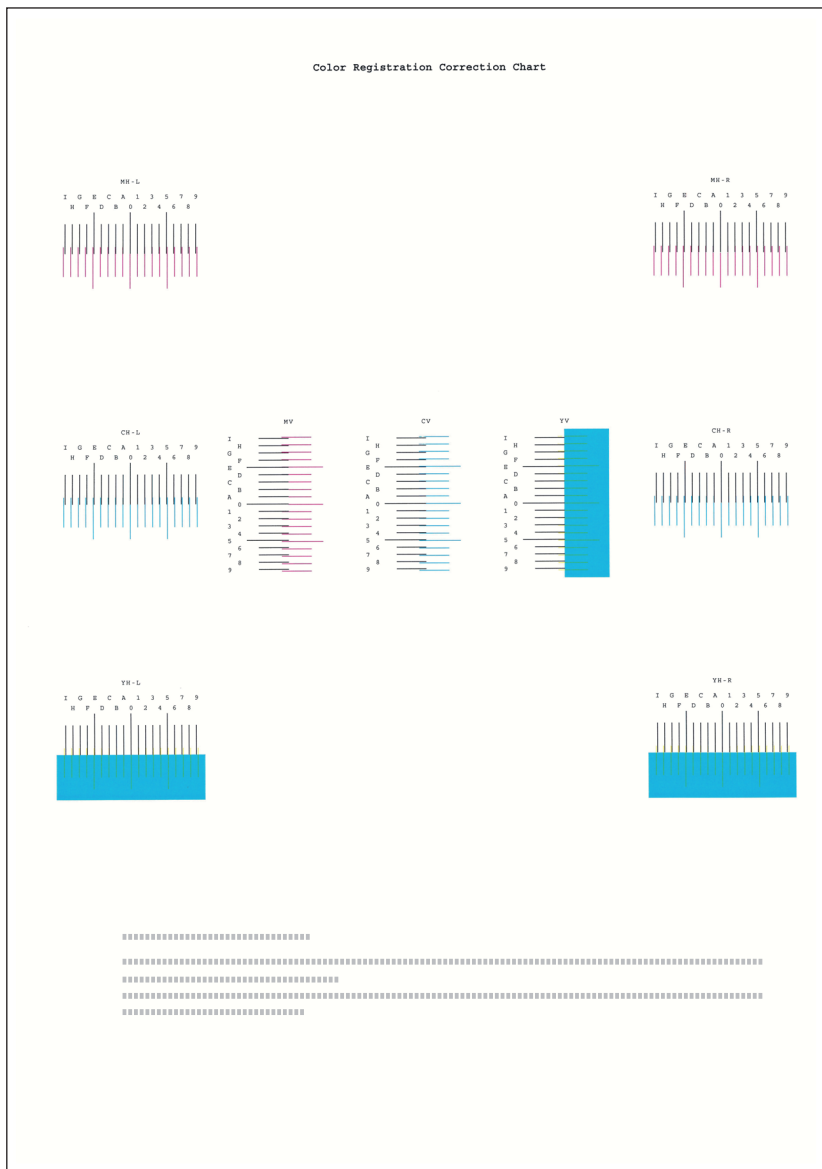


### 3 Roep het menu kleurcorrectie op

Toets [**Menu**] > toets [**▲**] [**▼**] > [**Instellen/onderhoud**] > toets [**▶**] > toets [**▲**] [**▼**] > [**Normale registratie**] > toets [**▶**] > toets [**▲**] [**▼**] > [**Magenta aanpassen**] > toets [**OK**]

Het menu magenta kleurcorrectie verschijnt.

### 4 Voer de geschikte waarde in.

1 Zoek op elke grafiek de stand waar 2 lijnen het meest overeenkomen. Als dit stand 0 is, dan is de afstelling voor die kleur niet vereist. In de illustratie is B de meest geschikte waarde.

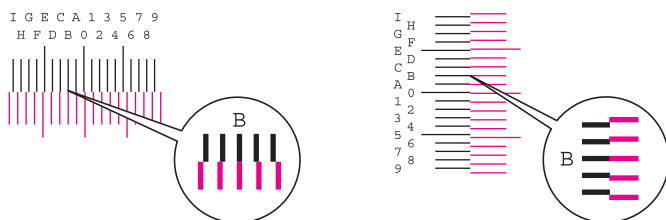

- 2 Druk op de toets [◀] of [▶] om de L-, V-, en R-items aan te passen, gebruik de toets [▲] of [▼] om de meetwaarden in te voeren die in de grafiek worden uitgelezen en druk op de toets [OK].

Druk op de toets [▲] om de waarde van 0 tot een maximum van 9 te verhogen. Druk op de toets [▼] om de waarde te verlagen.

Druk op [▼] om de waarde van 0 te veranderen in een alfabetische letter. Druk meermaals op de toets om te veranderen van A tot I. Druk op [▲] om in tegenovergestelde richting te verplaatsen.

- 3 Druk op de toets [OK].

Magenta kleurcorrectie is voltooid.

- 4 Herhaal stappen 3-4 om cyaan en geel te corrigeren.

## Detailinstellingen

### 1 Roep het scherm op.


Toets [Menu] > toets [▲] [▼] > [Instellen/onderhoud] > toets [▶] > toets [▲] [▼] > [Registratiedetails] > toets [▶]

### 2 Druk de grafiek af.

Toets [▲] [▼] > [Registratietabel afdrukken] > toets [OK] > toets [OK]

Er wordt een grafiek afgedrukt. Op de grafiek wordt voor elke M (magenta), C (cyaan) en Y (geel), grafieken voor H-1 tot 5 en V-1 tot 5 afgedrukt.

### Voorbeeld grafiek

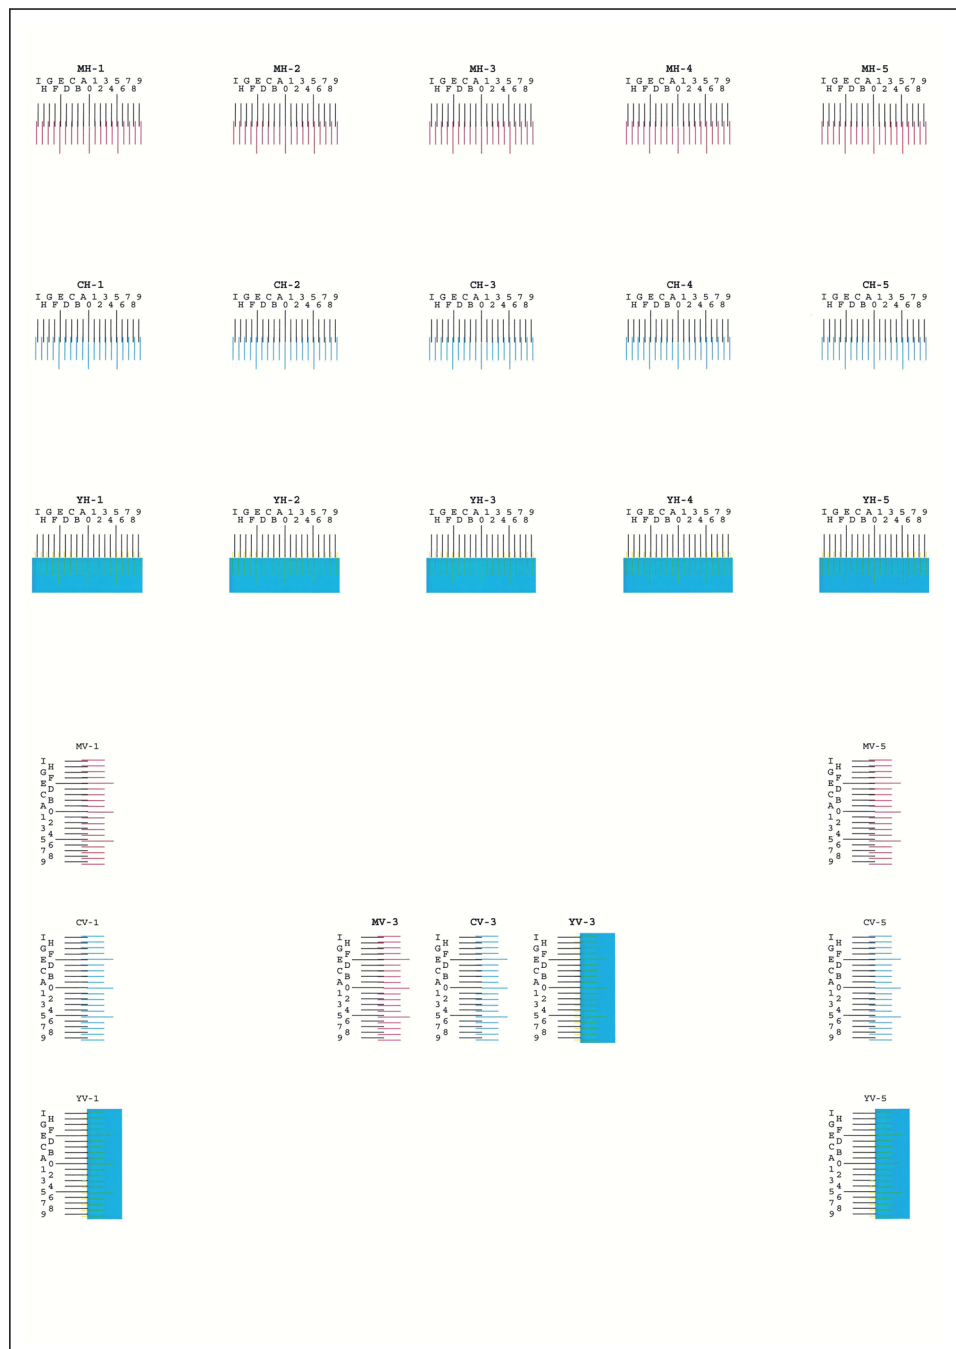


### 3 Roep het menu kleurcorrectie op

Toets [**Menu**] > toets [**▲**] [**▼**] > [**Instellen/onderhoud**] > toets [**▶**] > toets [**▲**] [**▼**] > [**Registratiedetails**] > toets [**▶**] > toets [**▲**] [**▼**] > [**M 12345 3**] > toets [**OK**]

Het menu magenta kleurcorrectie verschijnt.

### 4 Voer de geschikte waarde in.

- 1 Zoek op elke grafiek de stand waar 2 lijnen het meest overeenkomen. Als dit stand 0 is, dan is de afstelling voor die kleur niet vereist. In de illustratie is B de meest geschikte waarde.

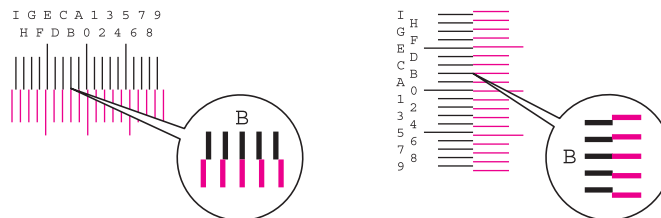

Uit grafieken H-1 tot H-5, lees de waarden van H-1 tot H-5.

Uit grafieken V-1 tot V-5, lees alleen de waarden vanaf V-3 (midden).

- 2 Druk op de toets [**◀**] of [**▶**] om de items H en V te wijzigen, gebruik de toets [**▲**] of [**▼**] om de meetwaarden in te voeren die in de grafiek worden uitgelezen en druk op de toets [**OK**].

Druk op de toets [**▲**] om de waarde van 0 tot een maximum van 9 te verhogen. Druk op de toets [**▼**] om de waarde te verlagen.

Druk op [**▼**] om de waarde van 0 te veranderen in een alfabetische letter. Druk meermaals op de toets om te veranderen van A tot I. Druk op [**▲**] om in tegenovergestelde richting te verplaatsen.

- 3 Druk op de toets [**OK**].

Magenta kleurcorrectie is voltooid.


- 4 Herhaal stappen 3-4 om cyan en geel te corrigeren.

## Papierstoringen verhelpen

Als een papierstoring optreedt, verschijnt "Papierstoring." op het berichtenschermb en stopt het apparaat.


Raadpleeg de volgende procedures om het vastgelopen papier te verwijderen.

### Lampjes voor storingslocaties

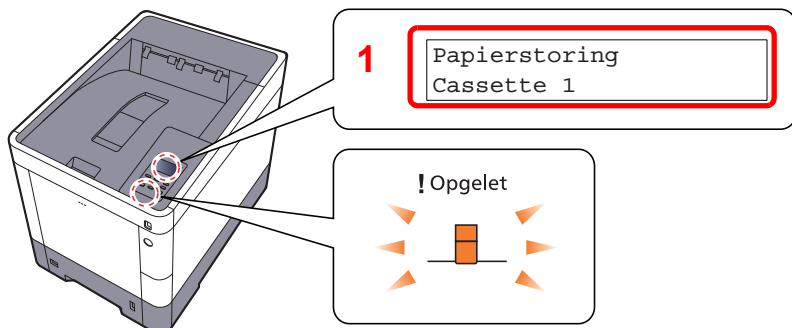

1 Toont de plaats van de papierstoring.

#### OPMERKING

Online help-berichten zijn beschikbaar op het berichtenschermb van de printer en bieden eenvoudige instructies voor het oplossen van papierstoringen. Druk op  wanneer het bericht met de papierstoring verschijnt. Voor meer informatie over het hulpschermb, raadpleeg:

➔ [Hulpschermb \(pagina 2-12\)](#)

Als zich een papierstoring voordoet, worden de locatie van de papierstoring en de aanwijzingen voor verwijdering op het berichtenschermb getoond.

Lampjes voor storingslocaties	Plaats van de papierstoring	Referentiepagina
Papierstoring Multifunctionele lade	Multifunctionele lade	<a href="#">pagina 7-27</a>
Papierstoring Cassette 1 (~4)	Cassettes 1 tot 4	<a href="#">pagina 7-29</a>
Achterklep	Achterklep 1 (Toevoer)	<a href="#">pagina 7-30</a>
Papierstoring Achterklep 2	Achterklep 2	<a href="#">pagina 7-31</a>
Papierstoring Achterklep 3	Achterklep 3	<a href="#">pagina 7-33</a>
Papierstoring Achterklep	Achterklep 1	<a href="#">pagina 7-34</a>
Papierstoring Duplexeenheid	Duplexeenheid	<a href="#">pagina 7-36</a>

Als u de storing hebt opgelost, dan warmt het apparaat weer op en verdwijnt de foutmelding. Het apparaat gaat verder vanaf de pagina die werd afgedrukt op het moment van de papierstoring.



## Vorzorgsmaatregelen bij papierstoringen


- Gebruik vastgelopen papier niet opnieuw.
- Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, dan moet u alle losse stukjes papier uit het apparaat halen. Stukjes papier die in het apparaat achterblijven, kunnen nieuwe papierstoringen veroorzaken.

### VOORZICHTIG


De fixeereenheid is zeer heet. Neem voldoende voorzorgsmaatregelen wanneer u in dit gedeelte werkt, aangezien er gevaar bestaat op brandwonden.

## Multifunctionele lade


1

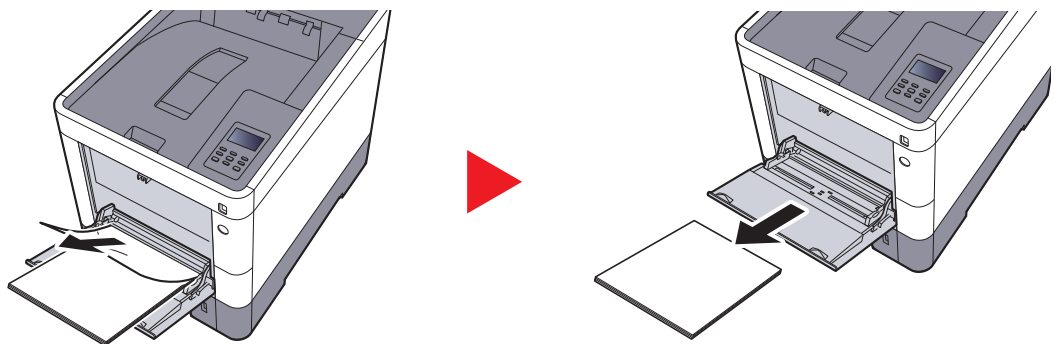


2

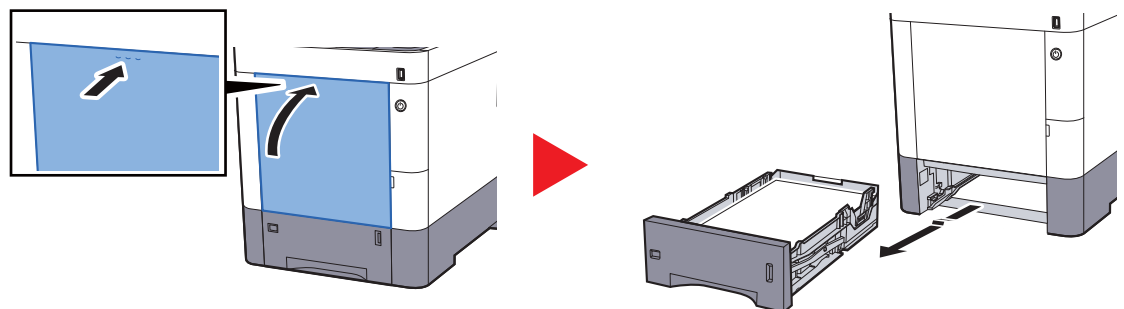



3

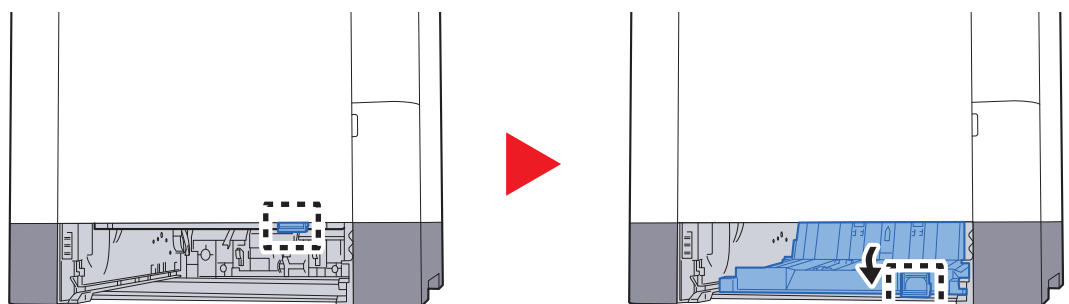



4

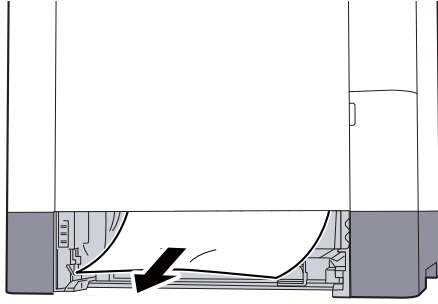

5

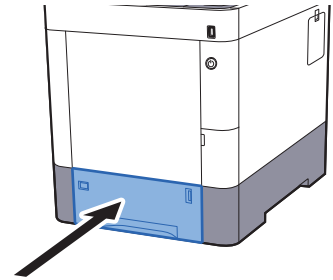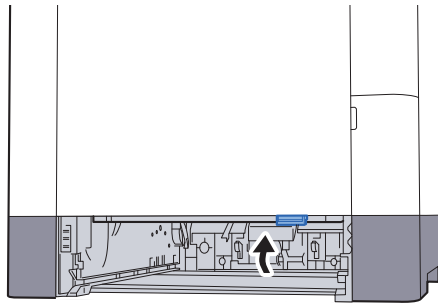


6

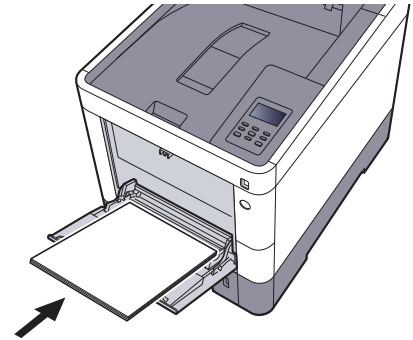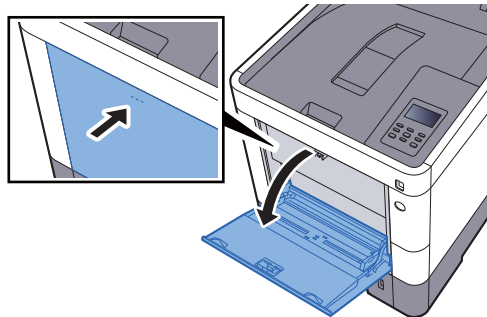


## Cassettes 1 tot 4

De werkwijzen voor het verhelpen van een papierstoring in Cassettes 1-4 zijn allemaal identiek. In dit hoofdstuk worden de werkwijze met Cassette 1 als voorbeeld uitgelegd.

1

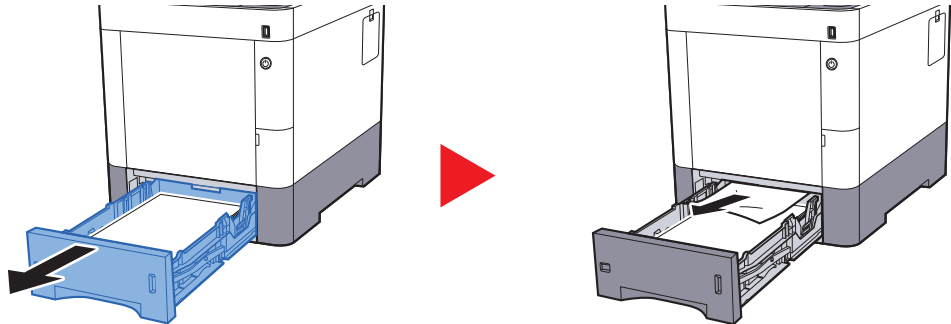


2

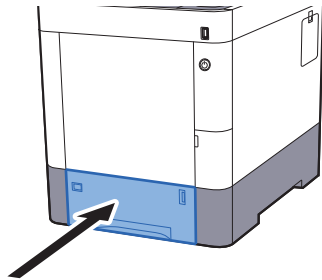

## Achterklep 1 (Toevoer)


1

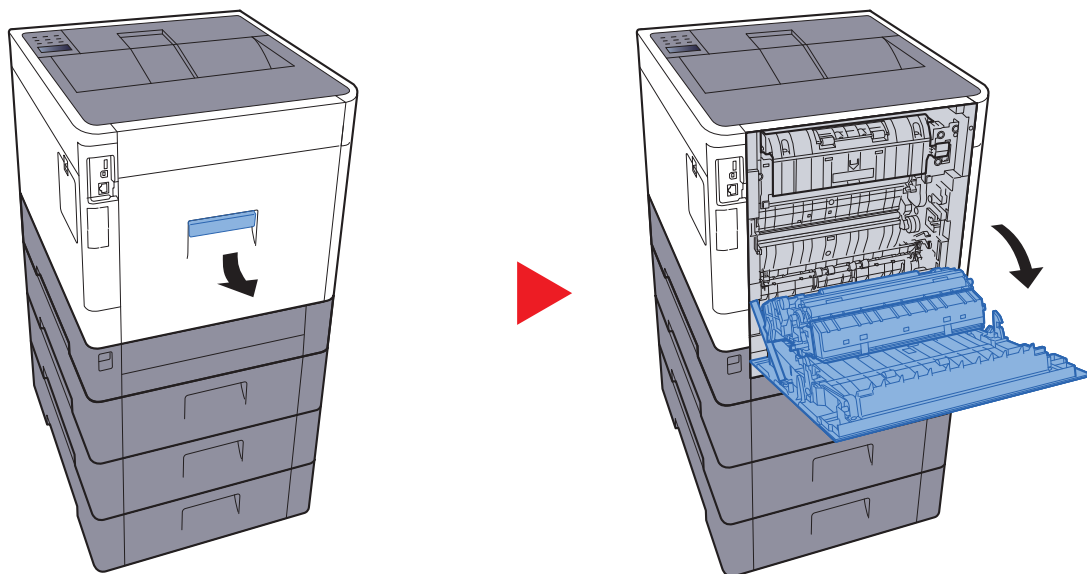


### VOORZICHTIG

Bepaalde onderdelen binnenin het apparaat zijn erg warm. Wees voorzichtig om het risico op brandwonden te vermijden.


2

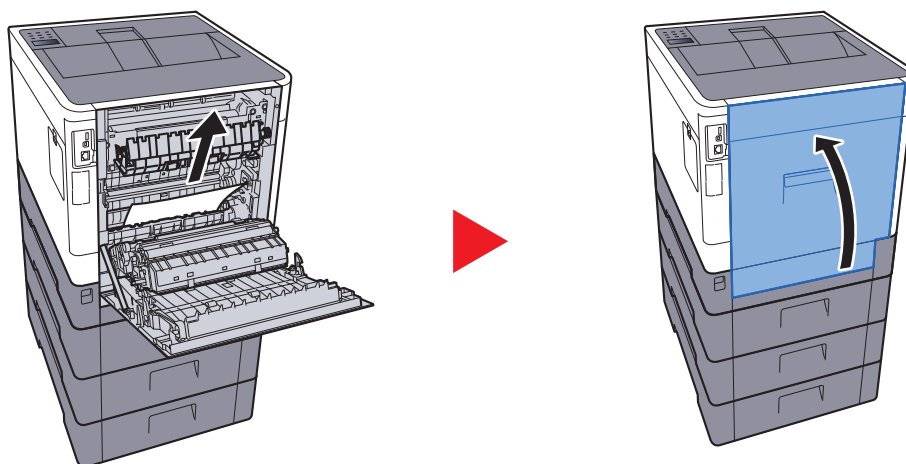

3

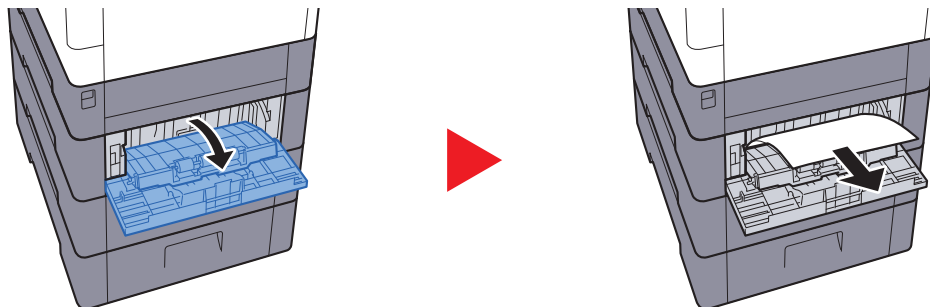


4

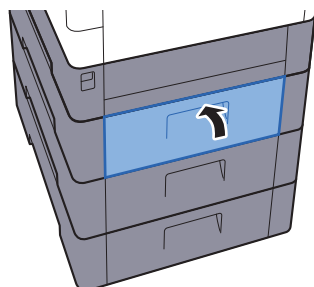

## Achterklep 2

1

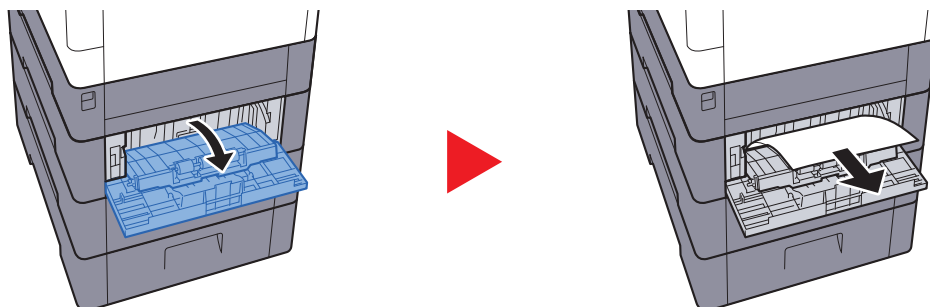


### OPMERKING



Als het papier niet verwijderd kan worden, probeer dit dan niet met extra kracht te doen.

➔ [Achterklep 1 \(Toevoer\) \(pagina 7-30\)](#)


2

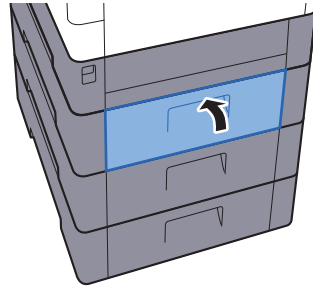

3

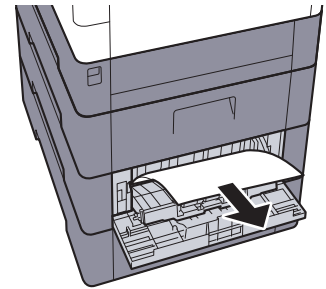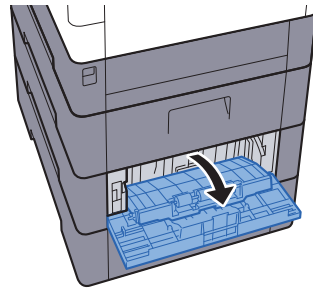


4

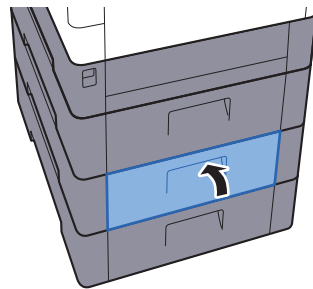

## Achterklep 3

1

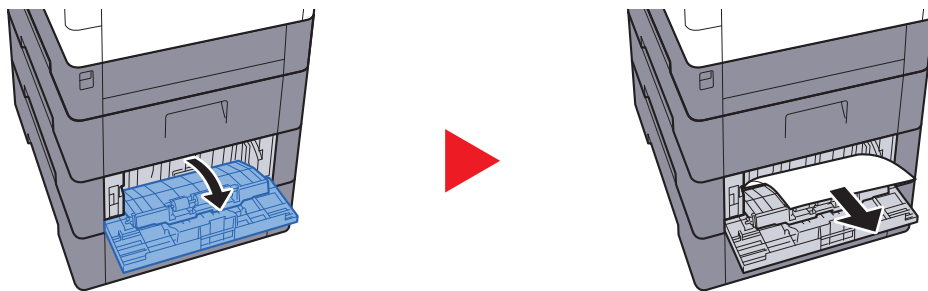


### OPMERKING

Als het papier niet verwijderd kan worden, probeer dit dan niet met extra kracht te doen.


➔ [Achterklep 1 \(Toevoer\) \(pagina 7-30\)](#)

2

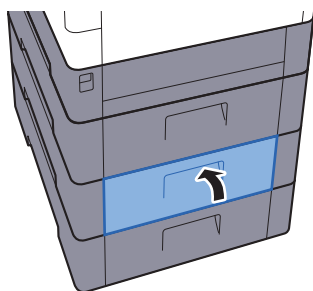

## Achterklep 1


1

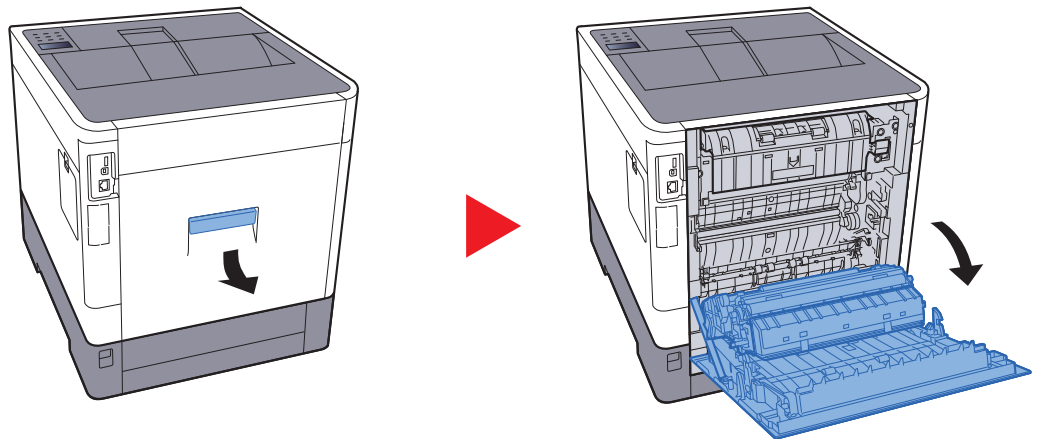


### VOORZICHTIG

Bepaalde onderdelen binnenin het apparaat zijn erg warm. Wees voorzichtig om het risico op brandwonden te vermijden.

2

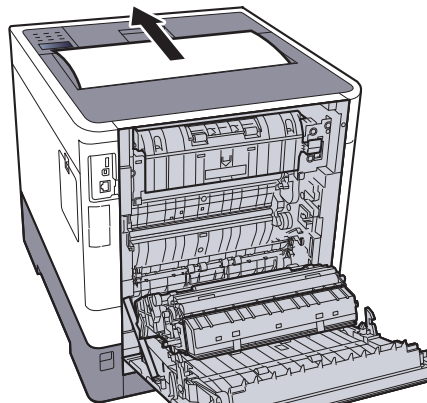


3

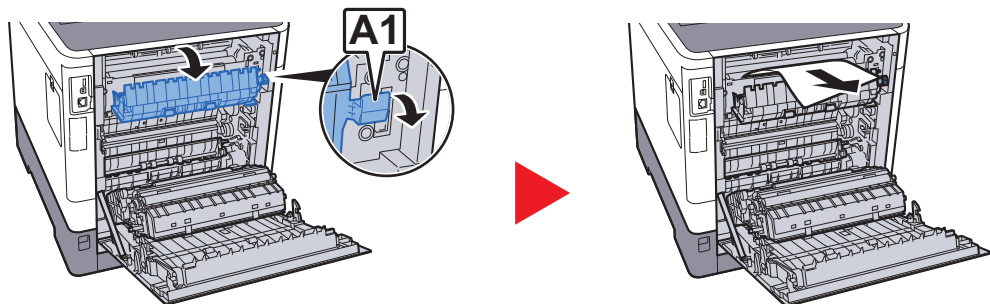





4

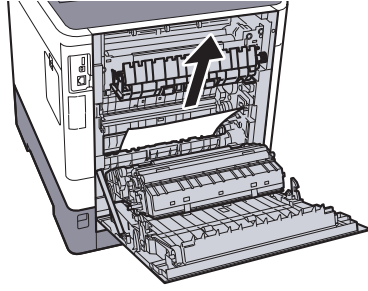

5

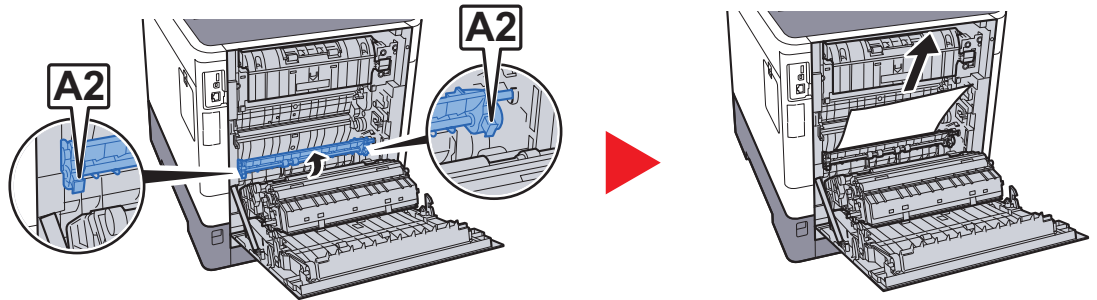


6

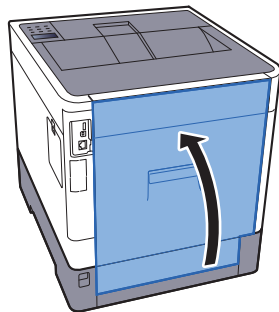

## Duplexeenheid


1

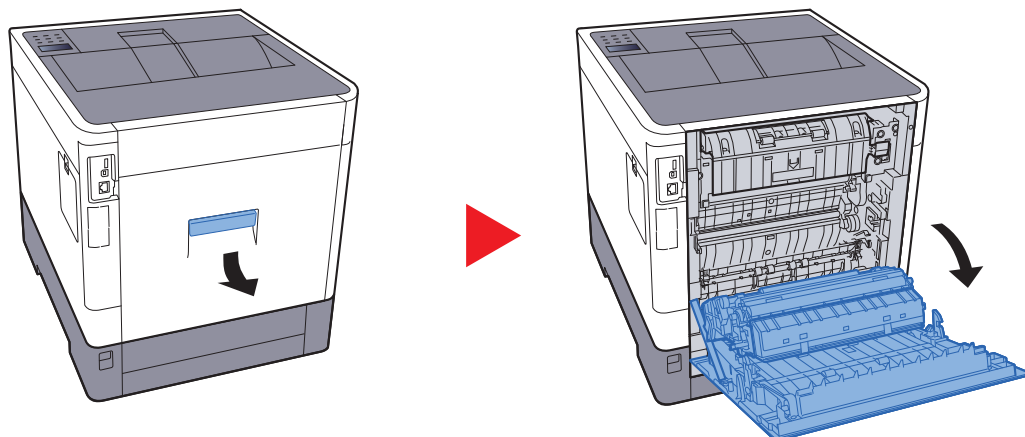


### **VOORZICHTIG**

Bepaalde onderdelen binnenin het apparaat zijn erg warm. Wees voorzichtig om het risico op brandwonden te vermijden.


2

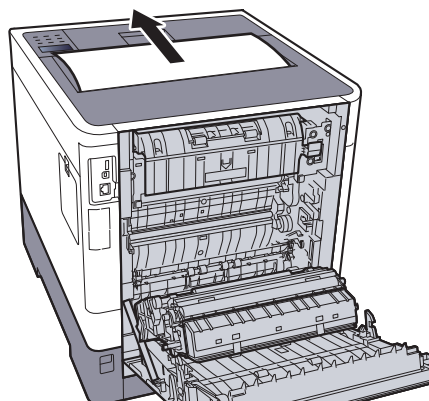


3

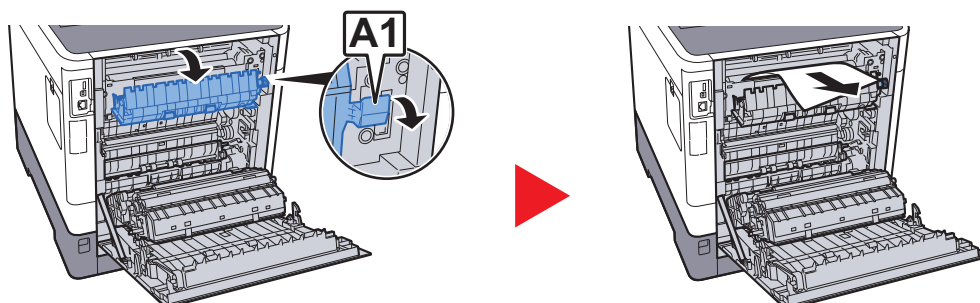


4

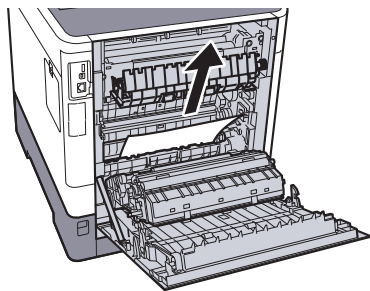


5

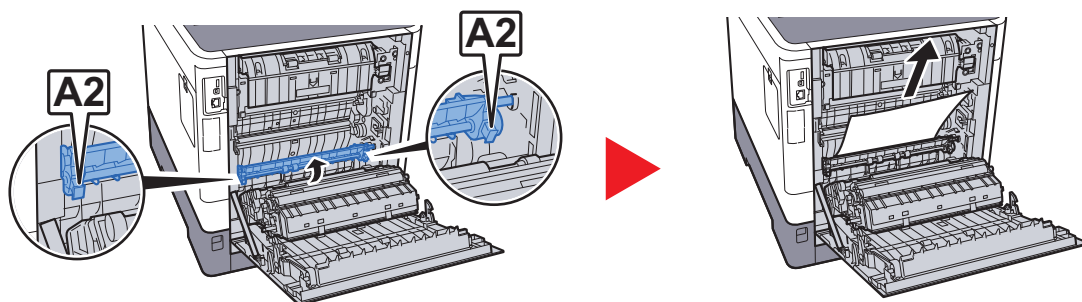


6

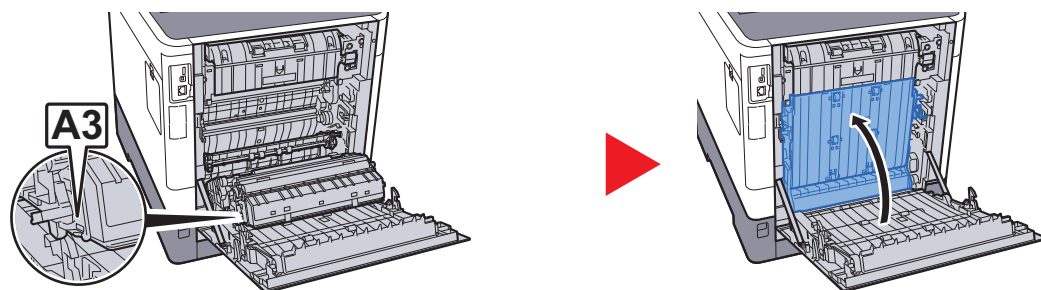

7

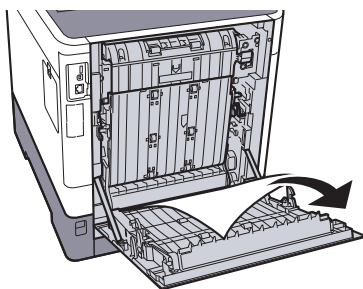

8

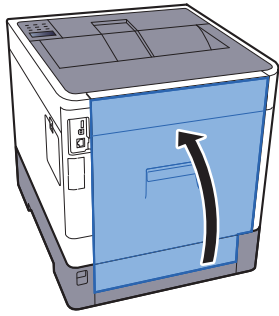

# 8 Appendix







In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen uitgelegd:

Optionele apparatuur .....	8-2
Overzicht optionele apparatuur .....	8-2
Specificaties .....	8-3
Apparaat .....	8-3
Printerfuncties .....	8-5
Papierinvoer (500 vel) (Optie) .....	8-5




# Optionele apparatuur

## Overzicht optionele apparatuur

De volgende optionele apparatuur is beschikbaar voor het apparaat.

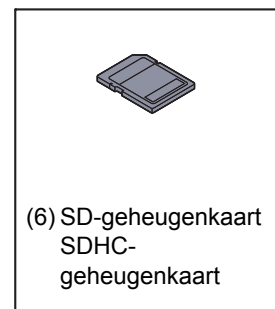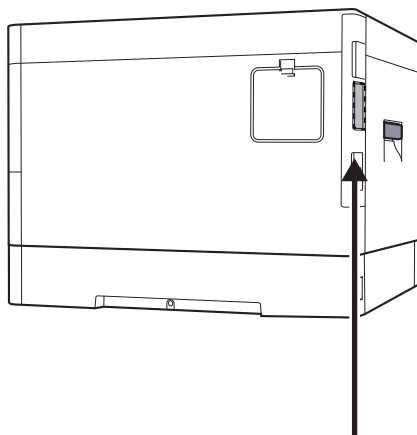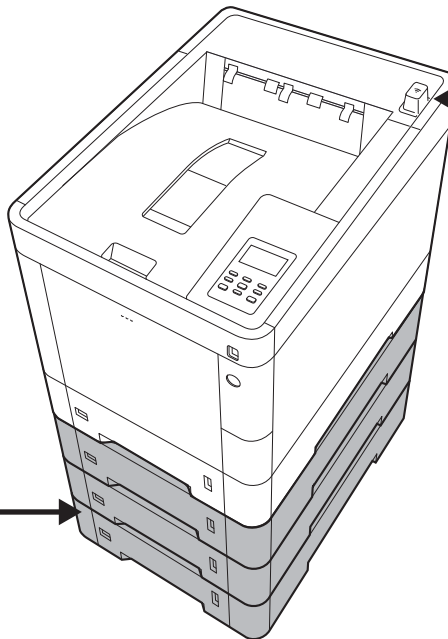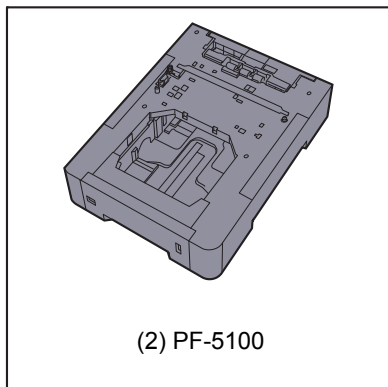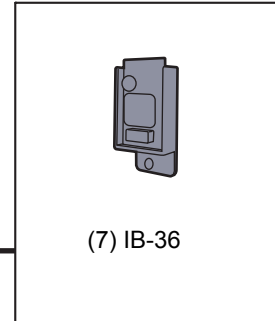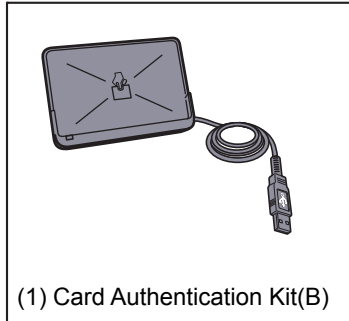

Softwareoptie
(8) Data Security kit(E)
(9) UG-33

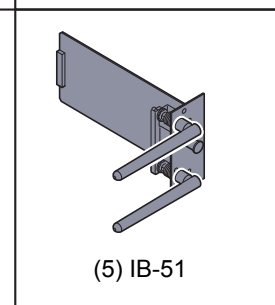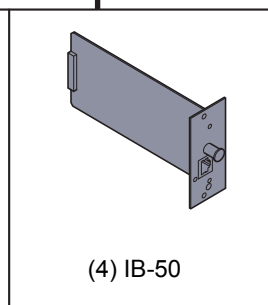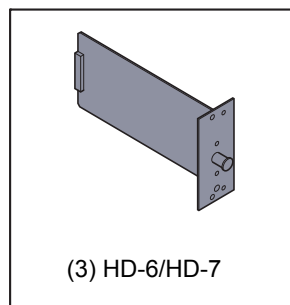

# Specificaties

## ✓ BELANGRIJK

Wijzigingen van specificaties voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

## Apparaat

Item		Beschrijving
<b>Type</b>		Bureaublad
<b>Afdrukmethode</b>		Elektrofotografie door halfgeleiderlaser
<b>Papiergewicht</b>	<b>Cassette</b>	60 tot 163 g/m <sup>2</sup>
	<b>Multifunctionele lade</b>	60 tot 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Papiersort</b>	<b>Cassette</b>	Normaal, Ruw, Recycle, Velijn, Afgedrukt, Dik papier, Kleur, Geperf., Briefpap., Dik, Hoge kwalit., Custom 1 tot 8 (Dubbelzijdig: gelijk aan enkelzijdig)
	<b>Multifunctionele lade</b>	Normaal, Transparant. (OHP-folies), Ruw, Velijn, Etiketten, Recycle, Afgedrukt, Dik papier, Karton, Gecoat, Kleur, Geperf., Briefpap., Envelop, Dik, Hoge kwalit., Custom 1 tot 8
<b>Papierformaat</b>	<b>Cassette</b>	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, Folio, 216 × 340 mm, 16K, B5 (ISO), Custom (105 × 148 mm tot 216 × 356 mm)
	<b>Multifunctionele lade</b>	A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, 16K, B5 (ISO), Envelop #10, Envelop #9, Envelop #6 3/4, Envelop Monarch, Envelop DL, Envelop C5, Hagaki (Karton), Oufuku Hagaki (Antwoordbriefkaart), Youkei 4, Youkei 2, Custom (70 × 148 mm tot 216 × 356 mm)
<b>Opwarmtijd (22 °C, 60%)</b>	<b>Ingeschakeld</b>	26 seconden of minder
	<b>Slaapstand</b>	17 seconden of minder
<b>Invoercapaciteit</b>	<b>Cassette</b>	500 vel (80 g/m <sup>2</sup> ) *1
	<b>Multifunctionele lade</b>	100 vel (80 g/m <sup>2</sup> )

\*1 Tot aan de bovenste grenslijn in de cassette.

Item		Beschrijving
Capaciteit opvangbak	Bovenlade	250 vel (80 g/m <sup>2</sup> )
Beeldschrijfsysteem		Halfgeleiderlaser en elektrografie
Geheugen		1024 MB
Interface	Standaard	USB-interface-aansluiting: 1 (Hi-Speed USB) Netwerkkinterface: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T) USB-poort: 2 (Hi-Speed USB)
	Optie	eKUIO: 1
Bedrijfs-omgeving	Temperatuur	10 tot 32,5 °C
	Vochtigheid	10 tot 80%
	Hoogte	Maximaal 3500 m
	Verlichting	Maximaal 1500 lux
Afmetingen (b x d x h)		390 × 532 × 409,5 mm
Gewicht		Ong. 28,3 kg (zonder tonercontainer)
Vereiste ruimte (b × d) (met multifunctionele lade)		390 × 725,8 mm
Voeding		230 V Specificatie model: 220 tot 240 V ~ 50/60 Hz 5,0 A
Het stroomverbruik van het product in netwerk stand-by (als alle netwerkpoorten zijn aangesloten.)		Deze informatie is beschikbaar op de volgende websites. <a href="http://www.triumph-adler.com/C125713A00471CCE/direct/environment">http://www.triumph-adler.com/C125713A00471CCE/direct/environment</a> <a href="http://www.triumph-adler.de/C125713A00471CCE/direct/umwelt">http://www.triumph-adler.de/C125713A00471CCE/direct/umwelt</a> <a href="http://www.utax.de/C12571260052E282/direct/umwelt-energieverbrauch-sicherheit">http://www.utax.de/C12571260052E282/direct/umwelt-energieverbrauch-sicherheit</a> <a href="http://www.utax.de/C12571260052E282/direct/environment">http://www.utax.de/C12571260052E282/direct/environment</a>
Opties		➔ <a href="#">Optionele apparatuur (pagina 8-2)</a>



## Printerfuncties

Item		Beschrijving
<b>Afdruksnelheid</b>		Afdrukken in zwart-wit      Afdrukken in kleur A4-R      30 vel/min      30 vel/min Letter-R      32 vel/min      32 vel/min Legal      26 vel/min      26 vel/min B5      27 vel/min      27 vel/min A5      27 vel/min      27 vel/min A6      27 vel/min      27 vel/min
<b>Tijd tot eerste afdruk (A4, invoer vanuit cassette)</b>	<b>Zwart-wit</b>	6,0 seconden of minder
	<b>Kleur</b>	7,0 seconden of minder
<b>Resolutie</b>		600 × 600 dpi, 9600 dpi gelijkwaardig × 600 dpi, 1200 × 1200 dpi
<b>Besturingssysteem</b>		Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008/R2, Windows Server 2012/R2, Windows Server 2016, Mac OS 10.5 of hoger
<b>Interface</b>		USB-poort: 1 (Hi-Speed USB) Netwerkitinterface: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T) Optionele interface (Optioneel): 1 (Voor IB-50/IB-51 montage) Draadloze LAN (Optioneel): 1 (Voor IB-36 montage)
<b>Paginabeschrijvingstaal</b>		PRESCRIBE
<b>Emulaties</b>		PCL6 (PCL-XL, PCL5c), KPDL3, XPS

## Papierinvoer (500 vel) (Optie)

Item	Beschrijving
<b>Invoermethode papier</b>	Frictie-invoerrollen (Aantal vellen: 500, 80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Papierformaat</b>	A4, A5, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, 16K, B5 (ISO), Envelop #10, Envelop #9, Envelop #6 3/4, Envelop Monarch, Envelop DL, Envelop C5, Youkei 4, Youkei 2, Custom (92 × 162 tot 216 × 356 mm)
<b>Geschikt papier</b>	Papiergewicht: 60 tot 220 g/m <sup>2</sup> Mediatypes: Normaal, Ruw, Recycle, Afgedrukt, Etiketken, Dik papier, Velijn, Kleur, Geperf., Briefpap., Envelop, Gecoat, Dik, Hoge kwalit., Custom 1 tot 8
<b>Afmetingen (b) × (d) × (h)</b>	390 × 532 × 116 mm
<b>Gewicht</b>	4,1 kg of minder

### **OPMERKING**

Raadpleeg uw dealer of uw servicevertegenwoordiger voor de aanbevolen papersoorten.

# Index

## A

- Aanmelden [2-13](#)
- Aansluiten
  - Netvoedingskabel [2-8](#)
  - USB-kabel [2-8](#)
- Aansluiting
  - LAN-kabel [2-7](#)
- Aanzetten [2-9](#)
- Achterklep 1 [2-2](#)
- Achterklep 2 tot 4 [2-5](#)
- Afdrukinstellingen [4-5](#)
- Afdrukken vanaf PC [4-2](#)
- Afdruksnelheid [8-5](#)
- Afmelden [2-13](#)
- AirPrint [4-8](#)
- Automatische slaapstand [2-18](#)

## B

- Bedieningspaneel [2-2](#)
- Bedrijfsomgeving [1-3](#)
- Beperkt gebruik van dit product [1-7](#)
- Beveiligingsinrichting tegen diefstal [2-2](#)
- Bovenlade [2-2](#)

## C

- Cassette
  - Papier plaatsen [3-4](#)
  - papier plaatsen [3-4](#)
  - Papierformaat en mediatype [3-10](#)
- Cassette 1 [2-2](#)
- Cassette-instellingen [3-10](#)
- Cassettes 2 tot 4 [2-5](#)

## D

- Datum en tijd instellen [2-14](#)
- De teller controleren [2-31](#)
- Documenttoevoer
  - Onderdeelnamen [2-2](#)

## E

- Embedded Web Server RX [2-32](#)
- Energiebeheer [1-12](#)
- Energiebesparingsfunctie [1-12](#)
- Energiezuinigheid - papier [1-12](#)
- Energy Star-programma (ENERGY STAR®) [1-13](#)

## F

- Formaatknop [2-3](#)
- Functie automatisch dubbelzijdig afdrukken [1-12](#)
- Fuserklep [2-3](#)

## G

- Gebruikersaanmeldingsbeheer
  - Aanmelden [2-13](#)
  - Afmelden [2-13](#)

- Google Cloud Print [4-8](#)
- GPL/LGPL [1-9](#)

## H

- Handleidingen meegeleverd met het apparaat [vii](#)
- Hendels [2-2](#)
- Hoofdschakelaar [2-2](#)
- Hulpscherm [2-12](#)

## I

- Installeer
  - Windows [2-22](#)
- Installeren
  - Macintosh [2-29](#)
  - Verwijderen [2-28](#)
- Invoerklep [2-3](#)

## K

- Kabels [2-6](#)
- Klepje tonerafvalbak [2-4](#)

## L

- LAN-kabel [2-6](#)
  - aansluiten [2-7](#)

## M

- Mededeling [1-2](#)
- Monotype Imaging License Agreement [1-10](#)
- Mopria [4-8](#)
- Multifunctionele lade [2-3](#)
  - Papierformaat en mediatype [3-12](#)

## N

- Netvoedingskabel
  - Aansluiten [2-8](#)
- Netwerk
  - Vorbereiding [2-16](#)
- Netwerkkinterface [2-6](#)
- Netwerkkinterface-aansluiting [2-3](#)

## O

- Onderdeelnamen [2-2](#)
- OpenSSL License [1-9](#)
- Optioneel
  - Overzicht [8-2](#)
- Optionele interface [2-3](#)
- Original SSLeay License [1-9](#)

## P

- Papier
  - Enveloppen plaatsen [3-9](#)
  - Formaat en mediatype [3-10](#)
  - Karton plaatsen [3-9](#)
  - Papier in de cassettes plaatsen [3-4](#)
  - Papier in de multifunctionele lade plaatsen [3-7](#)
  - Papier plaatsen [3-2](#)
  - Voorzorgen voor papier plaatsen [3-3](#)
- Papierbreedtegeleiders [2-3](#), [3-4](#)

---

Papierlengtegeleider [2-3](#), [3-5](#)  
Papierstopper [2-2](#), [3-13](#)  
Papierstoringen [7-26](#)  
    Achterklep 1 [7-34](#)  
    Achterklep 1 (Toevoer) [7-30](#)  
    Achterklep 2 [7-31](#)  
    Achterklep 3 [7-33](#)  
    Binnenin het apparaat [7-34](#)  
    Cassettes 1 tot 4 [7-29](#)  
    Duplexeenheid [7-36](#)  
    Lampjes voor storingslocaties [7-26](#)  
    Multifunctionele lade [7-27](#)  
Printer  
    Afdrukinstellingen [4-5](#)  
Printerstuurprogramma  
    Helpmenu [4-7](#)  
Problemen oplossen [7-9](#)  
Product Library [viii](#)

## R

Reageren op foutmeldingen [7-13](#)  
Regulier onderhoud [7-2](#)  
    Vervangen van de tonerafvalbak [7-7](#)  
    Vervangen van de tonercontainer [7-3](#)  
Reinigen [7-2](#)  
    Papierdoorvoereenheid [7-2](#)  
Resolutie [8-5](#)

## S

Slaapstandniveau [2-19](#)  
Snelle aanmelding [2-13](#)  
Software  
    installeren [2-21](#)  
Specificaties [8-3](#)  
    Apparaat [8-3](#)  
    Papierinvoer (500 vel) (Optie) [8-5](#)  
    Printerfuncties [8-5](#)  
Stille modus [6-3](#)  
Storingen oplossen [7-9](#)  
Symbolen [1-2](#)

## T

TCP/IP (IPv4)  
    Instellingen [2-16](#)  
Telling van het aantal afgedrukte pagina's  
    Teller [2-31](#)  
Tijd tot eerste afdruk [8-5](#)  
Tonerafvalbak [2-4](#)  
Tonercontainer (Black) [2-4](#)  
Tonercontainer (Cyan) [2-4](#)  
Tonercontainer (Magenta) [2-4](#)  
Tonercontainer (Yellow) [2-4](#)  
Tonercontainerontgrendeling [2-4](#)

## U

Uitzetten [2-9](#)  
USB-aansluiting [2-3](#)  
USB-geheugenslot [2-2](#)  
USB-interface [2-6](#)

USB-kabel  
    Aansluiten [2-8](#)  
USB-poort [2-3](#)

## V

Veiligheidsaanduidingen in deze handleiding [1-2](#)  
Verbindingswijze [2-6](#)  
Vervangen van de tonerafvalbak [7-7](#)  
Vervangen van de tonercontainer [7-3](#)  
Verwijderen na afdruk [6-3](#)  
Voorzorgen voor papier plaatsen [3-3](#)  
Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van draadloze LAN [1-6](#)  
Voorzorgsmaatregelen voor gebruik [1-4](#)  
Vormgevingselementen in deze handleiding [x](#)

## W

Wat betreft handelsnamen [1-8](#)  
Wettelijke kennisgevingen [1-8](#)  
Wi-Fi Direct  
    Afdrukken [4-8](#)

**QUALITY  
CERTIFICATE**

This machine has passed  
all quality controls and  
final inspection

