

**302ci**

# **FAX BEDIENUNGSANLEITUNG**

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie mit der Arbeit am Gerät beginnen und bewahren Sie sie in der Nähe des Geräts auf, damit Sie jederzeit Informationen nachschlagen können.

# Inhalt

|   |      |
|---|------|
| Inhalt .....  | i    |
| Einleitung .....  | v    |
| Über diese Bedienungsanleitung .....                            | v    |
| Aufbau der Anleitung .....                                      | v    |
| Konventionen in dieser Bedienungsanleitung .....                | vi   |
| <br>  |      |
| 1       Rechtliche Informationen und Sicherheitshinweise .....  | 1-1  |
| Hinweis .....   | 1-2  |
| Sicherheitskonventionen in dieser Bedienungsanleitung .....     | 1-2  |
| Über diese Bedienungsanleitung .....                            | 1-3  |
| Rechtliche Hinweise .....                                       | 1-3  |
| WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE .....                              | 1-3  |
| IMPORTANTES MESURES DE SECURITE .....                           | 1-4  |
| Technische Regelungen für Endgeräte .....                       | 1-4  |
| Netzwerkcompatibilitäts-Erklärung .....                         | 1-5  |
| Zu den Markennamen .....  | 1-5  |
| <br>  |      |
| 2       Vorbereitung zum Betrieb .....                          | 2-1  |
| Bezeichnung der Bauteile und Funktionen .....                   | 2-2  |
| Geräteansicht .....   | 2-2  |
| Bedienfeld .....  | 2-4  |
| Berührungsanzeige .....   | 2-5  |
| Funktionsweise der Taste [Eingabe] .....                        | 2-6  |
| Funktionsweise der Taste [Kurzwahlsuche] .....                  | 2-6  |
| Schnelleinstellung Assistent zur FAX-Einstellung .....          | 2-7  |
| FAX-Einstellungen .....   | 2-7  |
| Vorgehensweise zur Fax-Einstellung .....                        | 2-8  |
| Eingabe von Datum und Uhrzeit .....                             | 2-9  |
| Speichern von Zielen im Adressbuch .....                        | 2-10 |
| Ziel im Adressbuch speichern .....                              | 2-10 |
| Ziel auf einer Zielwahltaste speichern .....                    | 2-16 |
| <br>  |      |
| 3       Faxe versenden .....                                    | 3-1  |
| Grundsätzliche Vorgehensweise .....                             | 3-2  |
| Wiederwahl .....  | 3-3  |
| Sendestatus prüfen .....  | 3-4  |
| Auftragspriorität ändern Senden .....                           | 3-4  |
| Abbruch einer Speicherübertragung während des Einlesens .....   | 3-5  |
| Abbruch einer Speicherübertragung während der Übertragung ..... | 3-5  |
| Abbruch einer Übertragung während der Übertragung .....         | 3-6  |
| Direkte Eingabe von Zielen .....                                | 3-7  |
| Ziel mit den Zifferntasten eingeben .....                       | 3-7  |
| Ziel aus dem Adressbuch wählen .....                            | 3-9  |
| Wahl mit Zielwahltaste .....                                    | 3-10 |
| Kurzwahltaste verwenden .....                                   | 3-10 |
| Rundsendung .....   | 3-11 |
| Anmelden/Abmelden .....   | 3-13 |
| Anmelden bei aktivierter Benutzerverwaltung .....               | 3-13 |
| Anmelden, wenn die Kostenstellenverwaltung aktiviert ist .....  | 3-14 |
| Einstellmöglichkeiten für Faxübertragungen .....                | 3-15 |
| Leiser Betrieb .....  | 3-16 |
| Originalformat .....  | 3-16 |
| Originalausrichtung .....                                       | 3-16 |
| Duplex .....  | 3-17 |
| Auflösung Faxsendung .....                                      | 3-17 |

|  |      |
|--|------|
| Helligkeit .....                               | 3-17 |
| Originalvorlage .....                          | 3-18 |
| Mehrfach-Scan .....                            | 3-18 |
| Dateinameneingabe .....                        | 3-18 |
| Langes Original .....                          | 3-18 |
| Auftragsende Nachricht .....                   | 3-19 |
| FAX spätere Übertragung .....                  | 3-19 |
| Abbruch einer zeitversetzten Übertragung ..... | 3-20 |
| Sofortige Übertragung .....                    | 3-20 |
| FAX Direktübertragung .....                    | 3-21 |
| Abbruch einer Direktübertragung .....          | 3-21 |
| FAX-Sendebericht .....                         | 3-21 |
| Manuelles Senden .....                         | 3-22 |
| Nächste Sendung vorbereiten .....              | 3-23 |
| Sendeunterbrechung .....                       | 3-24 |
| Kettenwahl verwenden .....                     | 3-25 |
| Favoriten verwenden .....                      | 3-27 |

## 4 Faxempfangen ..... 4-1

|  |     |
|--|-----|
| FAX-Empfang .....                                    | 4-2 |
| Empfangsmethode .....                                | 4-2 |
| Wählen Sie die Empfangsmethode aus .....             | 4-2 |
| Automatischer FAX-Empfang .....                      | 4-3 |
| Ablauf des automatischen Empfangs .....              | 4-3 |
| Abbruch des Empfangs (Abbruch der Übertragung) ..... | 4-3 |
| Manueller Empfang .....                              | 4-4 |
| Ablauf des manuellen Empfangs .....                  | 4-4 |
| Funktionen für den FAX-Empfang .....                 | 4-5 |
| Medientyp für den Ausdruck .....                     | 4-6 |
| Empfangsdatum/-uhrzeit .....                         | 4-7 |
| Duplexdruck .....                                    | 4-7 |
| 2-auf-1-Druck .....                                  | 4-7 |
| Stapeldruck .....                                    | 4-7 |

## 5 Komfortfunktionen ..... 5-1

|   |      |
|---|------|
| Weiterleitungs-Einst. ....  | 5-2  |
| Art des Weiterleitungsziels .....   | 5-2  |
| Weiterleitung einstellen .....  | 5-2  |
| Weiterleitungsziel speichern .....  | 5-2  |
| Gespeicherten Inhalt ändern .....   | 5-3  |
| Gespeicherten Inhalt löschen .....  | 5-3  |
| Zeitpunkt der Weiterleitung .....   | 5-4  |
| Einstellung des Dateiformats .....  | 5-4  |
| Seiten einzeln speichern .....  | 5-5  |
| Einstellung der E-Mail-Betreff Zusatzinfo .....   | 5-5  |
| Einstellung verschlüsselte FTP-Sendung .....  | 5-5  |
| Druckeinstellungen .....  | 5-5  |
| Dateinameneingabe .....   | 5-6  |
| Weiterleitungseinstellungen vom Embedded Web Server RX<br>(Weiterleitungseinstellungen) ..... | 5-7  |
| Eigene Faxbox .....   | 5-8  |
| Eigene Faxbox .....   | 5-8  |
| Kommunikation über Subadresse .....   | 5-8  |
| Eigene Faxbox anlegen .....   | 5-9  |
| Eigene Faxbox ändern .....  | 5-10 |
| Eigene Faxbox löschen .....   | 5-10 |
| FAX-Dokumente aus der Eigenen Faxbox ausdrucken .....   | 5-11 |
| Details überprüfen .....  | 5-12 |

|   |      |
|---|------|
| Löschen von Dokumenten nach dem Ausdruck aus einer Eigenen Faxbox ..... | 5-12 |
| Dokumente aus einer Eigenen Faxbox löschen .....                        | 5-13 |
| Subadress-Boxliste drucken .....  | 5-13 |
| Subadressen-Übertragung .....   | 5-14 |
| FAX-Abruf .....   | 5-15 |
| FAX-Abruf beim Senden .....   | 5-15 |
| FAX-Abrufempfang .....  | 5-17 |
| Aus einer Abrufbox ausdrucken .....                                     | 5-19 |
| Details prüfen .....  | 5-20 |
| Dokumente aus einer Abrufbox löschen .....                              | 5-20 |
| FAX-Speicher Empfangsbox .....  | 5-21 |
| Aus der FAX-Speicher Empfangsbox drucken .....                          | 5-21 |
| FAX-Dokumente aus der FAX-Box löschen .....                             | 5-22 |
| Verschlüsselung .....   | 5-23 |
| Verschlüsselungscode speichern .....                                    | 5-24 |
| Inhalt eines gespeicherten Verschlüsselungscodes ändern .....           | 5-25 |
| Inhalt eines gespeicherten Verschlüsselungscodes löschen .....          | 5-25 |
| Verschlüsselte Übertragung verwenden .....                              | 5-26 |
| Verschlüsselten Empfang einstellen .....                                | 5-27 |
| Verwendung eines angeschlossenen Telefons .....                         | 5-28 |
| Automatisches Umschalten FAX/Telefon .....                              | 5-28 |
| Automatisches Umschalten FAX-Gerät und Anrufbeantworter .....           | 5-30 |
| Manuelles Senden .....  | 5-32 |
| Manuelles Empfangen .....   | 5-33 |
| Fernumschaltung .....   | 5-34 |

## 6 Fax vom PC senden ..... 6-1

|   |      |
|---|------|
| Ablauf beim Senden eines Netzwerkfaxes .....    | 6-2  |
| Ablauf beim Empfangen eines Netzwerkfaxes ..... | 6-2  |
| Einrichtung .....                               | 6-3  |
| FAX-Treiber installieren .....                  | 6-4  |
| FAX-Treiber deinstallieren .....                | 6-6  |
| Standardübertragung .....                       | 6-7  |
| Grundeinstellungen des Treibers .....           | 6-10 |
| Fenster der Standardeinstellungen .....         | 6-11 |
| Sendeeinstellungen ändern .....                 | 6-15 |
| Arbeiten mit Deckblättern .....                 | 6-20 |
| Standarddeckblatt festlegen .....               | 6-25 |
| Übertragungssteuerung .....                     | 6-30 |

## 7 Aufträge verwalten ..... 7-1

|   |      |
|---|------|
| Übertragungsergebnis und Sendestatus prüfen .....                 | 7-2  |
| Historie der FAX-Aufträge prüfen .....                            | 7-3  |
| Anzeige des Auftragslogbuchs .....                                | 7-3  |
| Administrationsberichte drucken (Ergebnisbericht-Einstell.) ..... | 7-4  |
| Sendeergebnis-Bericht .....                                       | 7-4  |
| Netzwerk FAX Bild bei Sendung anhängen .....                      | 7-5  |
| Bericht für vor der Sendung gelöschte Aufträge .....              | 7-5  |
| Empfangsformat .....  | 7-5  |
| FAX-Empfangsergebnisbericht .....                                 | 7-6  |
| Aktivitätsbericht (FAX-Bericht ausgehend und eingehend) .....     | 7-7  |
| Aktivitätsbericht drucken .....                                   | 7-7  |
| Automatischer Druck .....   | 7-7  |
| Statusseite .....   | 7-8  |
| Bericht des FAX-Empfangsergebnisses per E-Mail .....              | 7-9  |
| Bestätigungsanzeige für Ziele .....                               | 7-10 |

|    |  |         |
|----|--|---------|
| 8  | FAX-Einstellungen .....                                    | 8-1     |
|    | FAX-StandardEinstellungen .....                            | 8-2     |
|    | Grundlegende Bedienung .....                               | 8-2     |
|    | Einstellungen im Systemmenü .....                          | 8-3     |
|    | Listendruck .....  | 8-4     |
|    | Kassette/Universalzufuhr Einstellungen .....               | 8-5     |
|    | Allgemeine Einstellungen .....                             | 8-5     |
|    | Dokumentenbox .....  | 8-7     |
|    | FAX .....  | 8-7     |
|    | Sendebeschränkungen .....                                  | 8-11    |
|    | Zulässige Faxnummern speichern .....                       | 8-12    |
|    | Zulässige Faxnummern ändern .....                          | 8-13    |
|    | Löschen der zulässigen Faxnummern .....                    | 8-13    |
|    | Abzuweisende Faxnummern speichern .....                    | 8-14    |
|    | Abzuweisende Faxnummern ändern .....                       | 8-15    |
|    | Löschen der abzuweisenden Faxnummern .....                 | 8-15    |
|    | Zulässige ID speichern .....                               | 8-16    |
|    | Zulässige ID-Nummern ändern .....                          | 8-17    |
|    | Zulässige ID-Nummern löschen .....                         | 8-17    |
|    | Sendebeschränkungen einstellen .....                       | 8-18    |
|    | Empfangsbeschränkungen einstellen .....                    | 8-18    |
|    | Unbekannte Empfangsnummer .....                            | 8-19    |
|    | Ausdruck einer unzulässigen Zeit .....                     | 8-20    |
|    | Zugangsverwaltung .....                                    | 8-21    |
| 9  | Störungsbeseitigung .....                                  | 9-1     |
|    | Anzeigen während des Sende- und Empfangsvorgangs .....     | 9-2     |
|    | Maßnahmen bei blinkender Leuchte Warnung .....             | 9-2     |
|    | Vorsichtsmaßnahmen beim Ausschalten des Geräts .....       | 9-3     |
|    | Fehlermeldungen .....                                      | 9-4     |
|    | Fehlercodetabellen .....                                   | 9-6     |
|    | Störungsbeseitigung .....                                  | 9-9     |
|    | Häufige Nachfragen .....                                   | 9-11    |
| 10 | Anhang .....   | 10-1    |
|    | Zeicheneingabe .....                                       | 10-2    |
|    | Anzeige für die Zeicheneingabe .....                       | 10-2    |
|    | Zeicheneingabe .....                                       | 10-4    |
|    | Technische Daten .....                                     | 10-5    |
|    | Menüplan .....   | 10-7    |
|    | Papierformat und Prioritätsfolge für empfangene Faxe ..... | 10-13   |
|    | Index .....  | Index-1 |

# Einleitung

In dieser Bedienungsanleitung lernen Sie, wie Sie das Gerät in Betrieb nehmen, die Routinewartung durchführen und erforderlichenfalls einfache Maßnahmen zur Behebung von Störungen vornehmen, damit das Gerät immer in gutem Betriebszustand bleibt.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Benutzung des FAX-Geräts. Legen Sie die Anleitung in der Nähe des Geräts ab.

## Über diese Bedienungsanleitung

### Aufbau der Anleitung

Die vorliegende Bedienungsanleitung ist in folgende Kapitel unterteilt:


| Kapitel |  | Inhalt   |
|---------|--|--|
| 1       | Rechtliche Informationen und Sicherheitshinweise | Enthält Vorsichtsmaßnahmen bei der Bedienung des Geräts und Informationen zu den eingetragenen Warenzeichen.   |
| 2       | Vorbereitung zum Betrieb                         | Beschreibt die Bauteile und den Schnelleinstellung Assistenten.  |
| 3       | Faxe versenden                                   | Beschreibt die Vorgehensweise zum Versenden von Faxen und die Sendeeinstellungen.  |
| 4       | Faxe empfangen                                   | Beschreibt die Vorgehensweise zum Empfang von Faxen und die Empfangseinstellungen.   |
| 5       | Komfortfunktionen                                | Beschreibt hilfreiche FAX-Funktionen wie das Abspeichern empfangener Faxe in Boxen im Speicher, die Weiterleitung von Faxen und den Abruf (eine Funktion, die es ermöglicht, eine Gegenstelle anzurufen und den FAX-Empfang einzuleiten).                |
| 6       | Fax vom PC senden                                | Beschreibt die Versendung von Faxen von einem PC.  |
| 7       | Aufträge verwalten                               | Beschreibt die Überprüfung der stattgefundenen Sende-/Empfangsvorgänge über die Berührungsanzeige. Beschreibt den Ausdruck administrativer Berichte, die die Kommunikationsergebnisse, die Geräteeinstellungen und gespeicherte Informationen enthalten. |
| 8       | FAX-Einstellungen                                | Beschreibt die Einstellungen der FAX-Funktionen, wie die Beschränkung von Sendungen, die Sperrung des FAX-Empfangs oder die Nutzung nur zu bestimmten Zeiten.  |
| 9       | Störungsbeseitigung                              | Beschreibt, wie auf Fehlermeldungen und Störungen reagiert werden sollte.  |
| 10      | Anhang   | Erläutert die Zeicheneingabe und die technischen Daten des Geräts.   |

# Konventionen in dieser Bedienungsanleitung

Für die weiteren Erklärungen wird Acrobat Reader X vorausgesetzt.

Klicken Sie auf einen Punkt im Inhaltsverzeichnis, um direkt zur jeweiligen Seite zu springen.

Klicken Sie hier, um von der aktuellen Seite zur vorherigen umzublättern. Dies ist hilfreich, wenn Sie zu der Seite zurückkehren wollen, von der Sie gerade gekommen sind.

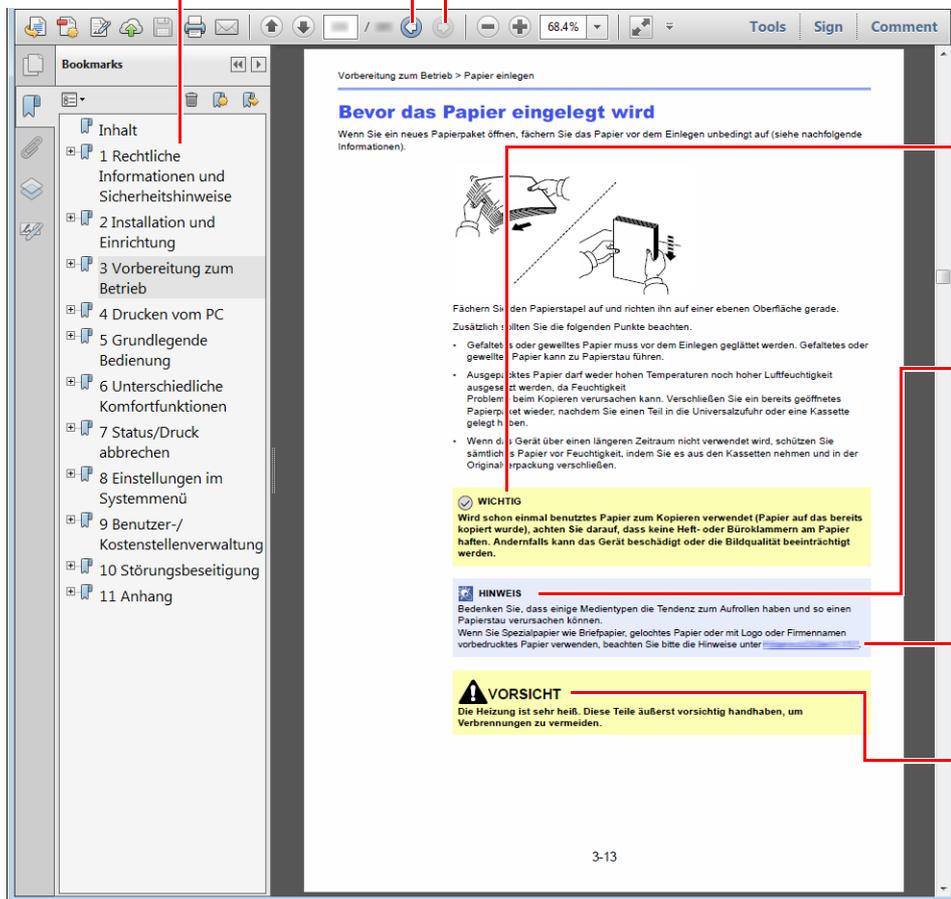

## ✓ WICHTIG

Weist auf Voraussetzungen oder Beschränkungen zur korrekten Bedienung hin, damit das Gerät nicht beschädigt wird und korrekt arbeitet.

## 🧠 HINWEIS

Kennzeichnet zusätzliche Erklärungen und Hinweise zu Bedienung.

## 🔗 Siehe

Klicken Sie auf den unterstrichenen Text, um zur jeweiligen Seite zu springen.

Dieses Symbol weist darauf hin, dass ein Abweichen von den Anweisungen höchstwahrscheinlich Gefahren für Leib und Leben zur Folge haben kann.

## 🧠 HINWEIS

Die sichtbaren Menüpunkte des Acrobat Reader hängen von den jeweiligen Einstellungen ab. Falls die Lesezeichen oder die Werkzeugleiste nicht erscheinen, schlagen Sie in der Acrobat-Hilfe nach.

Viele Punkte in dieser Anleitung beziehen sich auf die folgenden Konventionen.

| Konvention | Beschreibung                                     |
|------------|--|
| [Fett]     | Hebt Tasten und Schaltflächen hervor.            |
| "Standard" | Kennzeichnet eine Meldung oder eine Einstellung. |

---

## Konventionen bei der Bedienung des Geräts

In dieser Bedienungsanleitung wird die durchgängige Verwendung von Tasten auf der Berührungsanzeige wie folgt angezeigt:

| Bedienung am Gerät  | In dieser Anleitung erklärte Bedienung  |
|---|---|
| Wählen Sie die Taste [ <b>Systemmenü/Zähler</b> ]<br>▼<br>Wählen Sie [▼]<br>▼<br>Wählen Sie [ <b>Allgemeine Einstellungen</b> ]<br>▼<br>Wählen Sie [ <b>Ton</b> ] | Taste [ <b>Systemmenü/Zähler</b> ] > [ <b>Allgemeine Einstellungen</b> ] > [ <b>Ton</b> ] |

# 1 Rechtliche Informationen und Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Informationen, bevor Sie das Gerät benutzen. Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Themen.

|   |     |
|---|-----|
| Hinweis .....   | 1-2 |
| Sicherheitskonventionen in dieser Bedienungsanleitung ..... | 1-2 |
| Über diese Bedienungsanleitung .....                        | 1-3 |
| Rechtliche Hinweise .....                                   | 1-3 |
| WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE .....                          | 1-3 |
| IMPORTANTES MESURES DE SECURITE .....                       | 1-4 |
| Technische Regelungen für Endgeräte .....                   | 1-4 |
| Netzwerkcompatibilitäts-Erklärung .....                     | 1-5 |
| Zu den Markennamen .....                                    | 1-5 |

# Hinweis

## Sicherheitskonventionen in dieser Bedienungsanleitung

Abschnitte in dieser Anleitung und Teile des FAX-Geräts sind mit Warnungen und Symbolen gekennzeichnet, die auf Gefahren hinweisen und zur Gewährleistung des sicheren Betriebs des FAX-Geräts beachtet werden müssen.

-  **WARNUNG:** Dieses Symbol weist darauf hin, dass ein Abweichen von den Anweisungen höchstwahrscheinlich Gefahren für Leib und Leben oder sogar den Tod zur Folge haben kann.
-  **VORSICHT:** Dieses Symbol weist darauf hin, dass ein Abweichen von den Anweisungen zu Verletzungen des Bedienpersonals oder Beschädigungen des Geräts führen kann.

### Symbole

Das Symbol  weist auf eine Sicherheitswarnung hin. Die verwendeten Gefahrensymbole haben folgende Bedeutung:

-  ... [Allgemeine Warnung]
-  ... [Verbrennungsgefahr]

Das Symbol  weist auf eine Warnung vor nicht erlaubten Handlungen hin. Die verwendeten Verbotssymbole haben folgende Bedeutung:

-  ... [Unzulässige Aktion]
-  ... [Demontage untersagt]

Mit dem Symbol  gekennzeichnete Abschnitte enthalten Informationen zu Maßnahmen, die unbedingt durchgeführt werden müssen. Die verwendeten Gebotssymbole haben folgende Bedeutung:

-  ... [Erforderliche Maßnahme]
-  ... [Netzstecker ziehen]
-  ... [Gerät grundsätzlich an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose anschließen]

Wenden Sie sich unverzüglich an den Kundendienst, um eine neue Anleitung zu bestellen, wenn die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung nicht lesbar sind oder Sie die Anleitung nicht im Internet herunterladen können (Die Bestellung einer neuen Anleitung ist kostenpflichtig).

### HINWEIS

Aufgrund von Aktualisierungen können die Informationen in dieser Anleitung ohne Ankündigung geändert werden.

## Über diese Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung enthält Informationen zur Verwendung der FAX-Funktionen dieses Geräts. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Benutzung des FAX-Geräts.

Während der Verwendung können der Anleitung für das Gerät folgende Informationen entnommen werden.

|                                 |
|---------------------------------|
| Umgebungsbedingungen            |
| Sicherheitshinweise zum Betrieb |
| Papier einlegen                 |
| Tonerbehälter ersetzen          |
| Resttonerbehälter wechseln      |
| Gerät reinigen                  |
| Fehlerbeseitigung               |
| Maßnahmen bei Fehlermeldungen   |
| Papierstaus beseitigen          |

## Rechtliche Hinweise

WIR SIND NICHT HAFTBAR FÜR VOLLSTÄNDIGE ODER TEILWEISE VERLUSTE VON EMPFANGSDOKUMENTEN, WENN DERARTIGE VERLUSTE DURCH BESCHÄDIGUNGEN DES FAXSYSTEMS, FUNKTIONSTÖRUNGEN, MISSBRAUCH ODER EXTERNE FAKTOREN WIE BEISPIELSGEWISSE STROMAUSFÄLLE VERURSACHT WERDEN. DIES GILT GLEICHERMASSEN FÜR WIRTSCHAFTLICHE VERLUSTE ODER ENTGANGENE GEWINNE, DIE DURCH VERPASSTE GESCHÄFTSCHANCEN BEDINGT SIND, DIE WIEDERUM AUF ENTGANGENE ANRUFEN ODER DARAUS RESULTIERENDE AUFGEZEICHNETE NACHRICHTEN ZURÜCKZUFÜHREN SIND.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei Benutzung von Telekommunikationseinrichtungen sollten grundlegende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um das Risiko von Feuer, Stromschlägen oder Verletzung von Personen weitgehend auszuschließen:

**VORSICHT:** Um das Risiko von Feuer zu reduzieren, benutzen Sie nur folgende freigegebenen Telefonanschlusskabel: Nr.26 AWG oder höher, UL-gelistete oder CSA-zertifizierte Kabel.

- 1 Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, z. B. einer Badewanne, Waschbecken, Spüle, in nassen Räumen oder am Swimming-Pool.
- 2 Benutzen Sie kein Telefon, auch kein drahtloses, während eines Gewitters. Es besteht die Gefahr eines Blitzschlags.
- 3 Benutzen Sie kein Telefon, um eine undichte Gasleitung zu melden oder telefonieren Sie nicht in der Nähe eines Gaslecks.
- 4 Benutzen Sie nur die in dieser Bedienungsanleitung empfohlenen Netzkabel oder Batterien. Werfen Sie keine Batterien ins Feuer. Sie könnten explodieren. Befolgen Sie die lokalen Entsorgungsvorschriften.

**HALTEN SIE DIESE ANWEISUNGEN BEREIT**

## IMPORTANTES MESURES DE SECURITE

Certaines mesures de sécurité doivent être prises pendant l'utilisation de matériel téléphonique afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures. En voici quelques unes:

- 1 Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau, p. ex., près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'un bac à laver, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
- 2 Eviter d'utiliser le téléphone (sauf s'il s'agit d'un appareil sans fil) pendant un orage électrique. Ceci peut présenter un risque de choc électrique causé par la foudre.
- 3 Ne pas utiliser l'appareil téléphonique pour signaler une fuite de gaz s'il est situé près de la fuite.
- 4 Utiliser seulement le cordon d'alimentation et le type de piles indiqués dans ce manuel. Ne pas jeter les piles dans le feu: elles peuvent exploser. Se conformer aux règlements pertinents quant à l'élimination des piles.

## CONSERVER CES INSTRUCTIONS

## Technische Regelungen für Endgeräte

Telefonendgeräte (TE);TBR 21

Die allgemeinen technischen europäischen Forderungen für den Anschluss von Endgeräten (mit Ausnahme von Endgeräten für Sprachtelefonie) an das analoge öffentliche Telefonnetz mit Netzwerkadressierung (sofern vorhanden) sind DTMF-Signale.

Dieses Endgerät erfüllt

- TBR21
- AN 01R00 AN für P
- AN 02R01 AN für CH und N
- AN 05R01 AN für D, E, GR, P und N
- AN 06R00 AN für D, GR und P
- AN 07R01 AN für D, E, P und N
- AN 09R00 AN für D
- AN 10R00 AN für D
- AN 11R00 AN für P
- AN 12R00 AN für E
- AN 16R00 Allgemeiner Beratungshinweis
- DE 03R00 Nationale AN für D
- DE 04R00 Nationale AN für D
- DE 05R00 Nationale AN für D
- DE 08R00 Nationale AN für D
- DE 09R00 Nationale AN für D
- DE 12R00 Nationale AN für D
- DE 14R00 Nationale AN für D
- ES 01R01 Nationale AN für E
- GR 01R00 Nationale AN für GR
- GR 03R00 Nationale AN für GR
- GR 04R00 Nationale AN für GR
- NO 01R00 Nationale AN für N
- NO 02R00 Nationale AN für N
- P 03R00 Nationale AN für P
- P 08R00 Nationale AN für P

## Netzwerkcompatibilitäts-Erklärung

Der Hersteller erklärt, dass das Gerät für den Betrieb in den öffentlichen Telefonnetzen der folgenden Länder geeignet ist:

|              |                |                 |                  |
|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| ■ Österreich | ■ Frankreich   | ■ Liechtenstein | ■ Slowakei       |
| ■ Belgien    | ■ Deutschland  | ■ Litauen       | ■ Slowenien      |
| ■ Bulgarien  | ■ Griechenland | ■ Luxemburg     | ■ Spanien        |
| ■ Zypern     | ■ Ungarn       | ■ Malta         | ■ Schweden       |
| ■ Tschechien | ■ Island       | ■ Norwegen      | ■ Schweiz        |
| ■ Dänemark   | ■ Irland       | ■ Polen         | ■ Niederlande    |
| ■ Estland    | ■ Italien      | ■ Portugal      | ■ Großbritannien |
| ■ Finnland   | ■ Lettland     | ■ Rumänien      |                  |

## Zu den Markennamen

- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server und Internet Explorer sind eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- Adobe Acrobat, Adobe Reader und PostScript sind Warenzeichen von Adobe Systems, Incorporated.
- Ethernet ist ein eingetragenes Warenzeichen der Xerox Corporation.
- IBM und IBM PC/AT sind Warenzeichen von International Business Machines Corporation.

Alle anderen in dieser Anleitung erwähnten Hersteller- und Produktnamen sind Marken der jeweiligen Unternehmen. Die Symbole <sup>™</sup> und <sup>®</sup> werden in dieser Anleitung nicht verwendet.

# 2 Vorbereitung zum Betrieb

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:


|  |      |
|--|------|
| Bezeichnung der Bauteile und Funktionen .....          | 2-2  |
| Geräteansicht .....                                    | 2-2  |
| Bedienfeld .....                                       | 2-4  |
| Berührungsanzeige .....                                | 2-5  |
| Funktionsweise der Taste [Eingabe] .....               | 2-6  |
| Funktionsweise der Taste [Kurzwahlsuche] .....         | 2-6  |
| Schnelleinstellung Assistent zur FAX-Einstellung ..... | 2-7  |
| FAX-Einstellungen .....                                | 2-7  |
| Vorgehensweise zur Fax-Einstellung .....               | 2-8  |
| Eingabe von Datum und Uhrzeit .....                    | 2-9  |
| Speichern von Zielen im Adressbuch .....               | 2-10 |
| Ziel im Adressbuch speichern .....                     | 2-10 |
| Ziel auf einer Zielwahltaste speichern .....           | 2-16 |

# Bezeichnung der Bauteile und Funktionen

## Geräteansicht

Dieser Abschnitt beschreibt die Namen der Bauteile, wenn das Gerät als FAX betrieben wird. Für weitere Hinweise zu den Bauteilen, die für andere als die FAX-Funktionen benötigt werden, siehe auch

➔ *Bedienungsanleitung des Geräts*

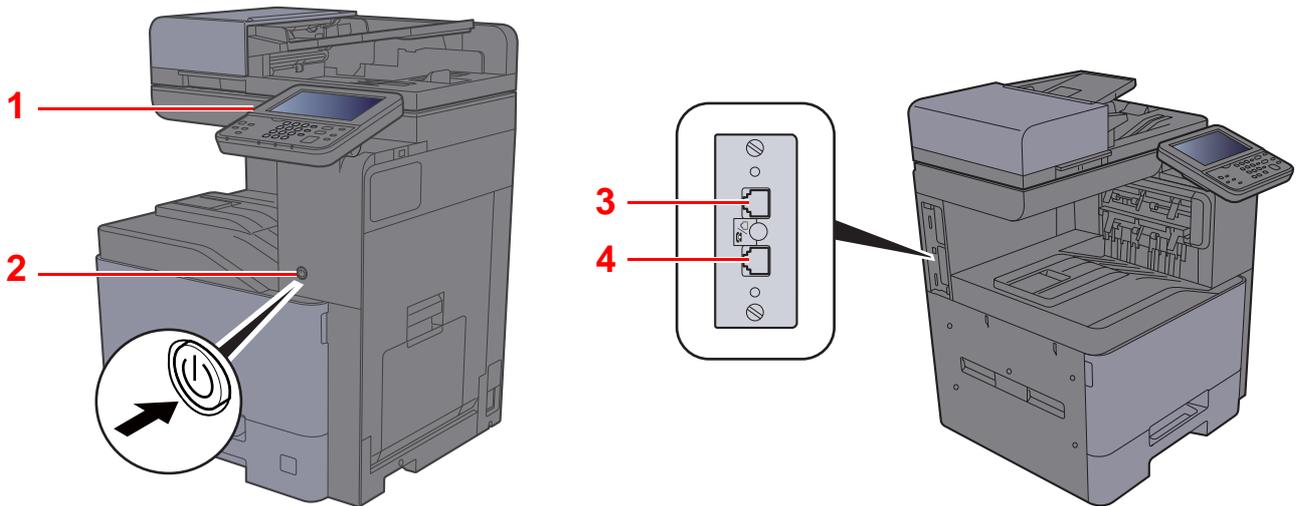


|   |                              |  |
|---|------------------------------|--|
| 1 | Bedienfeld                   | Hiermit bedienen Sie den FAX-Teil.   |
| 2 | Netzschalter                 | Drücken Sie auf diesen Schalter, um das Gerät einzuschalten, wenn Fax- oder Kopierbetrieb erfolgen sollen. |
| 3 | Anschluss für Telefonleitung | Verbinden Sie diesen Anschluss mit der Telefondose.  |
| 4 | Anschluss für Zusatztelefon  | Hier kann ein Telefon (im freien Handel erhältlich) angeschlossen werden.                                  |

**WICHTIG**


Ein automatischer FAX-Empfang ist nicht möglich, wenn das Gerät am Netzschalter ausgeschaltet ist.

## Vorlageneinzug

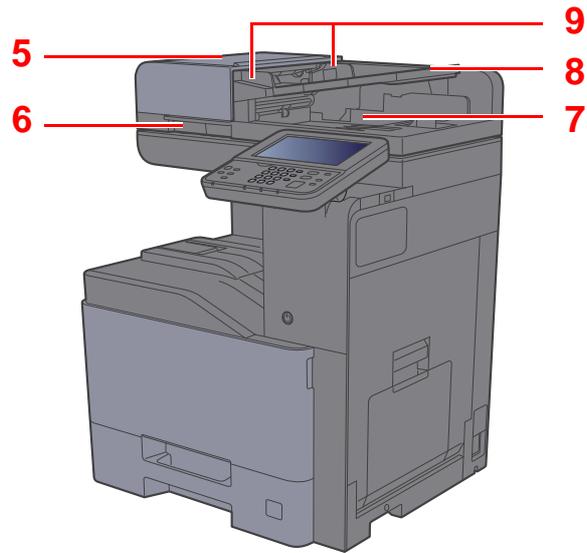

|   |  |   |
|---|--|---|
| 5 | Abdeckung des Vorlageneinzugs                      | Öffnen Sie diese Abdeckung, wenn es zum Papierstau im Originaleinzug kommt. |
| 6 | Griff zum Öffnen und Schließen des Vorlageneinzugs | Fassen Sie zum Öffnen oder Schließen des Vorlageneinzugs hier an.           |
| 7 | Auswurfablage für Dokumente                        | Eingescannte Originale werden hier abgelegt.                                |
| 8 | Dokumentenablage                                   | Legen Sie den Originalstapel auf dieser Ablage ab.                          |
| 9 | Dokumentenführungen                                | Justieren Sie die Führungen entsprechend der Breite der Originale.          |

## Bedienfeld

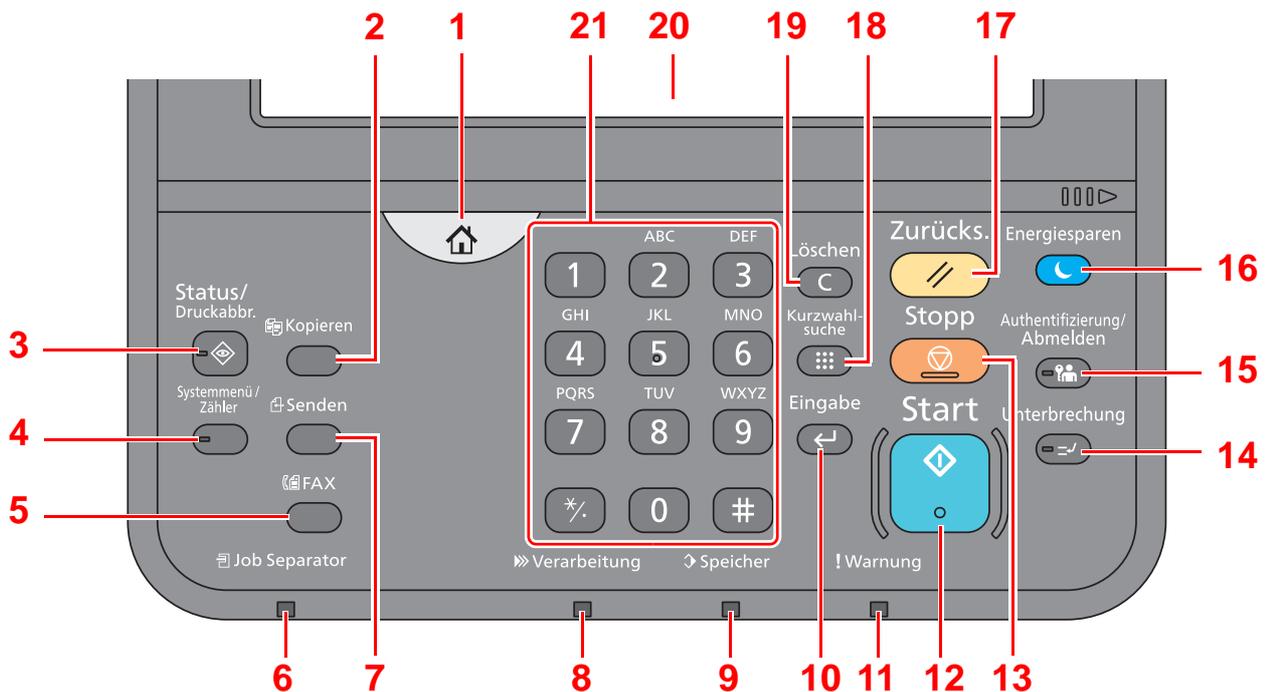

- 1 Taste **[Startseite]**: Zeigt den Startbildschirm an.
- 2 Taste **[Kopieren]**: Zeigt den Bildschirm Kopieren.
- 3 Taste **[Status/Druckabbr.]**: Zeigt den Status oder das Menü zum Druckabbruch.
- 4 Taste **[Systemmenü]**: Zeigt das Systemmenü an.
- 5 Taste **[FAX]**: Zeigt den FAX-Bildschirm.
- 6 Anzeige **[Job Separator]**: Leuchtet, wenn sich Papier im Job Separator-Fach befindet.
- 7 Taste **[Senden]**: Zeigt den Bildschirm Senden.
- 8 Anzeige **[Verarbeitung]**: Blinkt während eines Druck- oder Sende-/Empfangsvorgangs.
- 9 Anzeige **[Speicher]**: Blinkt bei Festplatten-/FAX-Speicher- oder USB-Zugriff. Das Gerät nur bei dunkler LED ausschalten!
- 10 Taste **[Eingabe]**: Bestätigt Zahleneingaben und schließt Funktionseinstellungen ab. Gleiche Funktion wie die Taste [OK] auf der Berührungsanzeige.
- 11 Anzeige **[Warnung]**: Leuchtet oder blinkt, wenn ein Fehler auftritt und ein Auftrag unterbrochen wird.
- 12 Taste **[Start]**: Startet Kopie- und Scanvorgänge und verarbeitet Einstellungen.
- 13 Taste **[Stopp]**: Löscht oder hält laufende Aufträge an.
- 14 Taste **[Unterbrechung]**: Zeigt den Bildschirm Unterbrechung der Kopie.
- 15 Taste **[Authentifizierung/Abmelden]**: Ruft die Benutzeranmeldung auf oder meldet einen Benutzer vom System ab.
- 16 Taste **[Energiesparen]**: Versetzt das System in den Ruhemodus. Aktiviert das System aus dem Ruhemodus.
- 17 Taste **[Zurücks.]**: Stellt die Grundeinstellungen wieder her.
- 18 Taste **[Kurzwahlsuche]**: Ruft gespeicherte Informationen wie Adressnummern oder Benutzer-IDs anhand der Nummer auf.
- 19 Taste **[Löschen]**: Löscht eingegebene Zahlen und Buchstaben.
- 20 Berührungsanzeige: Zeigt die Symbole für das Auswählen von Einstellungen an.
- 21 **[Zifferntasten]**: Zur Eingabe von Ziffern über die Berührungsanzeige.

# Berührungsanzeige

## Startseite

Dieser Bildschirm wird angezeigt, wenn Sie die Taste **[Startseite]** auf dem Bedienfeld betätigen. Durch Auswahl eines Symbols wird der entsprechende Bildschirm angezeigt.

Sie können die auf der Startseite angezeigten Symbole sowie den Hintergrund verändern.


➔ *Bedienungsanleitung des Geräts*



\* Das tatsächliche Aussehen kann von Ihrer Anzeige abweichen und hängt von Ihrer Konfiguration und Ihren Einstellungen ab.

| Nr. | Menüpunkt                | Beschreibung  |
|-----|--------------------------|---|
| 1   | Mitteilung               | Zeigt Statusmitteilungen an.  |
| 2   | Desktop                  | Zeigt Funktionssymbole an, einschließlich der in einem Programm gespeicherten Funktionen. Die Symbole, die nicht auf der ersten Seite angezeigt werden, werden auf den nächsten Seiten angezeigt.   |
| 3   | Tasten für Seitenwechsel | Mit diesen Tasten blättern Sie die Seiten des Desktops vor oder zurück.<br><br> <b>HINWEIS</b><br>Sie können auch die Ansicht verändern, indem Sie auf den Bildschirm tippen und die Finger seitwärts bewegen (d. h. wischen).<br><br> |
| 4   | Taskleiste               | Zeigt die Aufgabensymbole an.   |
| 5   | <b>[Abmelden]</b>        | Meldet den aktuellen Benutzer ab. Wird angezeigt, wenn die Benutzerverwaltung aktiviert ist.  |
| 6   | Login-Benutzername       | Zeigt den Benutzernamen des angemeldeten Benutzers an. Wird angezeigt, wenn die Benutzerverwaltung aktiviert ist. Durch Auswahl von "Login-Benutzername" werden Informationen über den angemeldeten Benutzer angezeigt.   |


## Berührungsanzeige

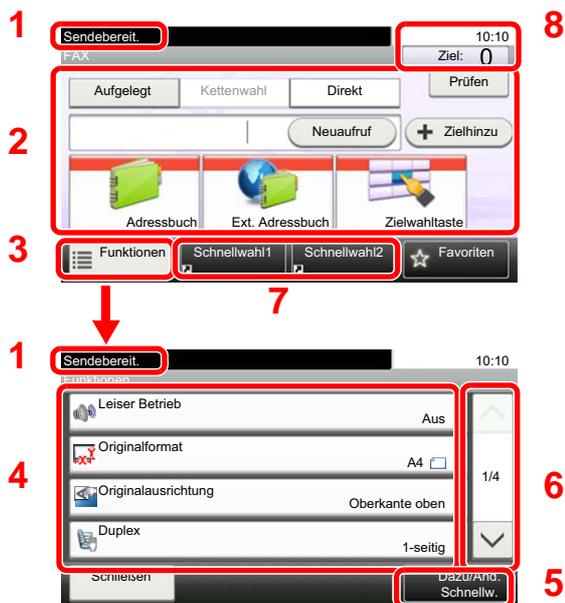

- 1 Zeigt den aktuellen Status des Geräts sowie die zur Bedienung notwendigen Meldungen an.
- 2 Tasten zur Eingabe von Zielen.
- 3 Verändert Funktionseinstellungen.
- 4 Zeigt die verfügbaren Funktionen und Einstellungen.
- 5 Speichert Funktionen als Schnellwahl.
- 6 Rollt die Anzeige aufwärts oder abwärts, wenn zusätzliche Menüpunkte auf einer weiteren Anzeige zur Verfügung stehen.
- 7 Zeigt Schnellwahl-tasten an.
- 8 Zeigt die Uhrzeit und die Anzahl der Ziele an.

## Funktionsweise der Taste [Eingabe]

Die Taste [Eingabe] arbeitet wie die Tasten mit dem Eingabe-Zeichen (↵), wie z. B. die Taste [OK ↵] und die Taste [Schließen ↵].

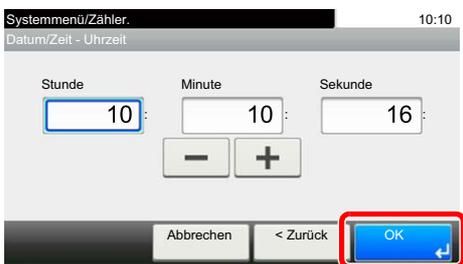


## Funktionsweise der Taste [Kurzwahlsuche]

Die Taste [Kurzwahlsuche] wird verwendet, wenn eine Nummer direkt über die Zifferntasten eingegeben wird, z. B. wenn ein Übertragungsziel über Schnellwahl-tasten eingegeben wird.

Für mehr Details zum Arbeiten mit Kurzwahlen siehe auch

➔ [Kurzwahl-taste verwenden \(Seite 3-10\)](#)

Kurzwahl-  
suche

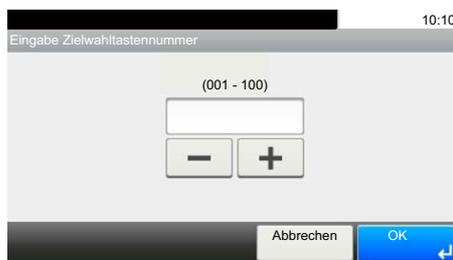

# Schnelleinstellung Assistent zur FAX-Einstellung

Im Schnelleinstiegs-Modus besteht die Möglichkeit, einen Assistenten für die folgenden Einstellungen zu benutzen. Stellen Sie sicher, dass Sie erst alle Einstellungen vornehmen, bevor Sie das FAX benutzen.

## FAX-Einstellungen

| Schritt                   | Einstellung          | Beschreibung  | Siehe Seite         |
|---------------------------|----------------------|---|---------------------|
| 1. Wählen/<br>Empfangsart | Wählmethode*         | Wählen Sie die Wählmethode, je nach Telefonleitung.   | <a href="#">8-8</a> |
|                           | Empfangsart          | Wählen Sie die Empfangsart, je nach Verwendung.   | <a href="#">8-9</a> |
| 2. Lokale Fax Info        | Lokaler Faxname      | Speichern Sie den lokalen Faxnamen, damit dieser beim Empfänger auf dem Ausdruck erscheint.   | <a href="#">8-7</a> |
|                           | Lok. FAX-Kennung     | Speichern Sie Ihre lokale FAX-Kennung, damit diese beim Empfänger auf dem Ausdruck erscheint.   | <a href="#">8-7</a> |
|                           | Lokale FAX-ID        | Geben Sie die lokale FAX-ID nur in Sonderfällen ein. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, schränken Sie die Gegenstellen ein, mit denen Sie kommunizieren können. Daher nur bei Bedarf die vierstellige FAX-ID eingeben. | <a href="#">8-7</a> |
|                           | Sendekopfzeile (TTI) | Aktivieren Sie den Druck der Sendekopfzeile auf der Gegenseite als Standard.  | <a href="#">8-7</a> |
| 3. Ton                    | Lautstärke Lautspr   | Wählen Sie die Lautstärke bei Aktivierung der Funktion <b>[Aufgelegt]</b> .<br>Lautstärke Lautspr: Lautstärke des eingebauten Lautsprechers, wenn die Verbindung mit <b>[Aufgelegt]</b> hergestellt wird.               | <a href="#">8-5</a> |
|                           | Lautstärke Monitor   | Geben Sie die Mithörlautstärke an.<br>Lautstärke Monitor: Lautstärke des eingebauten Lautsprechers, wenn die Verbindung ohne <b>[Aufgelegt]</b> hergestellt wird, z. B. bei Speicherübertragung.                        | <a href="#">8-5</a> |
|                           | Auftragsende Warnton | Erfolgreiche Aufträge mit Ton bestätigen.   | <a href="#">8-5</a> |
| 4. Ruftöne                | Normal**             | Legen Sie die Anzahl der Klingelzeichen fest, bevor der Anruf beantwortet wird.   | <a href="#">8-9</a> |
|                           | Anrufbeantworter**   | Legen Sie die Anzahl der Klingelzeichen fest, bevor der Anrufbeantworter den Ruf übernimmt.   | <a href="#">8-9</a> |
|                           | Fax/Tel Schalter**   | Legen Sie die Anzahl der Klingelzeichen fest, bevor von Telefon auf FAX umgeschaltet wird.  | <a href="#">8-9</a> |
| 5. Ausgabe                | Ablagefach***        | Wählen Sie das Ablagefach für empfangene Faxe.  | <a href="#">8-6</a> |
| 6. Wiederwahl             | Wiederholversuche    | Legen Sie die Anzahl der Wahlwiederholungsversuche fest.  | <a href="#">8-8</a> |

\* Nur europäische Modelle.

\*\* Diese Einstellung ist nicht in allen Ländern verfügbar.

\*\*\* Diese Anzeige erscheint, wenn der optionale Job Separator oder die Mailbox installiert ist.



### HINWEIS

Die Einstellungen können im Systemmenü geändert werden.

➔ [FAX-Standardinstellungen \(Seite 8-2\)](#)

## Vorgehensweise zur Fax-Einstellung

 **HINWEIS**  
Falls die Anzeige zur Anmeldung erscheint, geben Sie den Login-Benutzernamen und das Passwort ein und wählen Sie **[Login]**.  
Die Werkseinstellungen für Login-Benutzernamen und Passwort lauten:  
Login-Benutzername: 3000  
Login-Passwort: 3000

### 1 Anzeige aufrufen.

Taste **[Systemmenü/Zähler]** > **[Schnelleinstellung Assistent]** > **[Fax Einstellung]**

### 2 Einstellungen vornehmen.

Starten Sie den Assistenten. Befolgen Sie die Anweisungen, um die Einstellungen vorzunehmen. **[Weiter >]**

| Steuerung     | Beschreibung  |
|---------------|---|
| Ende          | Beendet den Assistenten.                                |
| << Vorheriger | Kehrt zur vorherigen Anzeige zurück.                    |
| Auslassen >>  | Überspringt die Position ohne Änderung der Einstellung. |
| Weiter >      | Geht zur nächsten Position.                             |
| < Zurück      | Kehrt zur vorherigen Anzeige zurück.                    |

# Eingabe von Datum und Uhrzeit

Geben Sie das aktuelle Datum und die Uhrzeit ein.

Beim Versenden eines Faxes werden Datum und Uhrzeit in der Sendekopfzeile eingedruckt. Stellen Sie das Datum, die Uhrzeit und die Abweichung von der GMT-Zeit der Region ein, in der das Gerät benutzt wird.

## HINWEIS

Achten Sie darauf, den Zeitunterschied vor dem Einstellen von Datum und Uhrzeit festzulegen.

Datum und Uhrzeit werden beim erstmaligen Einschalten des Geräts über den Schnelleinstellung Assistenten eingestellt.

Falls das Fenster für die Eingabe des Login-Benutzernamens erscheint, melden Sie sich an wie in der *Bedienungsanleitung* des Geräts beschrieben und geben den Login-Benutzernamen und das Passwort für den Administrator ein.

Die Werkseinstellungen für Login-Benutzernamen und Passwort lauten:

Login-Benutzername: 3000

Login-Passwort: 3000

## 1 Anzeige aufrufen.

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Datum/Zeit/Energie sparen]

## 2 Einstellungen konfigurieren.

[Zeitzone einstellen.] > [Datum/Zeit] > [Datumsformat]

| Eigenschaft                 | Beschreibung  |
|-----------------------------|---|
| <b>Zeitzone einstellen.</b> | Geben Sie die Zeitdifferenz ein. Wählen Sie den am nächsten gelegenen Standort aus der Liste aus. Falls Sie eine Region auswählen, in der Sommerzeit angewendet wird, müssen Sie die Sommerzeit einstellen.   |
| <b>Datum/Zeit</b>           | Hier stellen Sie das Datum und die Uhrzeit des Standorts des Geräts ein. Wenn ein FAX gesendet wird, enthält der Kopf das Datum und die Uhrzeit, die Sie hier einstellen.<br><b>Mögliche Werte: Jahr (2000 bis 2037), Monat (1 bis 12), Tag (1 bis 31), Stunde (00 bis 23), Minute (00 bis 59), Sekunde (00 bis 59)</b> |
| <b>Datumsformat</b>         | Legen Sie fest, in welchem Format die Datumsangaben angezeigt werden sollen. Das Jahr wird in westlicher Schreibweise angezeigt.<br><b>Mögliche Werte: MM/TT/JJJJ, TT/MM/JJJJ, JJJJ/MM/TT</b>   |

# Speichern von Zielen im Adressbuch

Sie können häufig verwendete Ziele im Adressbuch eingeben oder auf Zielwahltasten legen. Die gespeicherten Ziele können geändert werden. Als Ziele stehen "Als E-Mail senden", "In Ordner senden" und "Faxübertragung" zur Verfügung.



## HINWEIS

Sie können das Adressbuch auch im Embedded Web Server RX bearbeiten und speichern.

➔ [Bedienungsanleitung des Geräts](#)

## Ziel im Adressbuch speichern

Sie können ein neues Ziel im Adressbuch speichern. Zwei Arten stehen zur Verfügung: Kontakte und Gruppen. Wenn Sie eine Gruppe hinzufügen, geben Sie den Gruppennamen ein und wählen Sie Gruppenmitglieder aus dem Adressbuch aus.

### Kontakt hinzufügen

Maximal 200 Kontakte können gespeichert werden. Zielname, Faxnummer, Kommunikation über Subadresse, Verschlüsselung, Anfangsgeschwindigkeit für die Übertragung und ECM-Kommunikation können für jedes Ziel gespeichert werden.



## HINWEIS

Wenn die Benutzerverwaltung aktiviert ist, können Sie Ziele im Adressbuch nur ändern, nachdem Sie sich als Administrator angemeldet haben.

Kontakte können auch über das Systemmenü gespeichert werden.

### 1 Anzeige aufrufen.

[FAX] auf der Startseite > [Adressbuch] > [Menü] > [Hinzufüg] > [Kontakt]

### 2 Zielnamen eingeben.

1 Geben Sie den Zielnamen für die Anzeige im Adressbuch ein > [Weiter >]



## HINWEIS

Bis zu 32 Zeichen können eingegeben werden.

Für weitere Hinweise zur Zeicheneingabe siehe auch

➔ [Zeicheneingabe \(Seite 10-2\)](#)

2 Um die Adressnummer einzugeben, wählen Sie [Adressnummer].

3 Wählen Sie die Taste [+], [-] oder die Zifferntasten, um eine bestimmte Adressnummer einzugeben.

Wenn Sie "000" als Adressnummer eingegeben haben, wird die Adresse als niedrigste verfügbare Nummer gespeichert.



## HINWEIS

Die Adressnummer ist eine Kennung für ein Ziel. Sie können jede verfügbare Zahl für Gruppen wählen.

Wenn Sie eine Adressnummer angeben, die bereits verwendet wird, erscheint eine Fehlermeldung, wenn Sie [Speichern] wählen, und die Nummer kann nicht gespeichert werden.

- 4 Bestätigen Sie mit **[OK]**.

### 3 Faxnummer eingeben.

- 1 Wählen Sie **[FAX]**.
- 2 Geben Sie die Nummer der Gegenstelle ein.



#### HINWEIS

Bis zu 32 Zeichen können eingegeben werden.

Geben Sie die Faxnummer über Zifferntasten ein.

➔ [Zeicheneingabe \(Seite 10-2\)](#)

| Taste     | Beschreibung   |
|-----------|--|
| Pause     | Wenn Sie diese Taste wählen, wird beim Wählen eine Pause von ca. drei Sekunden eingefügt. Beispiel: Wenn Sie die Gegenstelle über eine Telefonzentrale anwählen, können Sie diese Pause einfügen, nachdem Sie mit einer Vorwahl eine Amtsleitung geholt haben.                   |
| Leer      | Sie können bei der Eingabe der Zielnummer auch Leerschritte in halber Breite einfügen. Das ist hilfreich, wenn Sie prüfen wollen, ob Sie die Zielnummer richtig eingegeben haben.  |
| < >       | Bewegt den Cursor.   |
| Rücktaste | Um die Faxnummer zu korrigieren, wählen Sie die <b>[Rücktaste]</b> auf der Berührungsanzeige und löschen Sie die Zeichen nacheinander. Danach geben Sie die richtige Faxnummer ein. Um die Nummer komplett zu löschen, wählen Sie die Taste <b>[Löschen]</b> auf dem Bedienfeld. |

### 4 Übertragungseinstellungen festlegen.

Die Anfangs-Übertragungsgeschwindigkeit, ECM (Fehlerkorrekturverfahren) oder verschlüsselte Übertragung kann gewählt werden.

- 1 Wählen Sie **[Detaileinstellungen]**.
- 2 Wählen Sie **[Send.-Startgeschw.]**, **[ECM]** und **[Verschlüss.Übertragung]** und nehmen Sie die Einstellungen für jeden Punkt vor. Bestätigen Sie dann mit **[OK]**.

| Taste                |                         | Beschreibung  |
|----------------------|-------------------------|---|
| Detail-einstellungen | Send.-Startgeschw.      | Hier können Sie die Startgeschwindigkeit für die Übertragung ändern.<br>Sie können eine Geschwindigkeit von 33.600 Bit/s, 14.400 Bit/s und 9.600 Bit/s wählen.<br><br> <b>HINWEIS</b><br>Im Normalfall wählen Sie die Standardwerte.   |
|                      | ECM                     | ECM ist eine Kommunikationsart, die von der ITU-T (International Telecommunication Union) festgelegt wurde und die erneute Übertragung fehlerhafter Daten ermöglicht. FAX-Geräte, die mit ECM ausgerüstet sind, überprüfen während der Kommunikation, ob Fehler aufgrund von Leitungsgeräuschen aufgetreten sind, und verhindern die fehlerhafte Darstellung des Bilds. |
|                      | Verschlüss. Übertragung | Hier nehmen Sie Einstellungen vor, wenn Sie Daten verschlüsselt versenden.<br><br>➔ <a href="#">Verschlüsselte Übertragung verwenden (Seite 5-26)</a>   |

## 5 Subadresse eingeben.

Um die Subadressen-Kommunikation zu nutzen, müssen eine Subadresse und ein Passwort gespeichert werden.

- 1 Wählen Sie **[Subadresse]**.
- 2 Wählen Sie **[Subadresse]** und **[Passwort]** und machen Sie Ihre Eingaben. Bestätigen Sie dann mit **[OK]**.

Für weitere Informationen zur Eingabe einer Subadresse siehe auch

➔ [Subadressen-Übertragung \(Seite 5-14\)](#)

## 6 Ziel speichern.

- 1 Bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 2 Prüfen Sie, ob die Eingaben richtig sind und wählen Sie **[Speichern]**. Das Ziel wird dem Adressbuch hinzugefügt.

## Gruppe hinzufügen

Sie können Kontakte in Gruppen zusammenfassen. Die in einer Gruppe zusammengefassten Ziele können auf einmal hinzugefügt werden. Sie können maximal 50 Gruppen in das Adressbuch einfügen.

Bevor Sie einem Adressbuch eine Gruppe hinzufügen, müssen die Kontakte in dieser Gruppe eingegeben werden.

### HINWEIS

Wenn die Benutzerverwaltung aktiviert ist, können Sie Ziele im Adressbuch nur ändern, nachdem Sie sich als Administrator angemeldet haben.

Mitglieder einer Gruppe können auch über das Systemmenü gespeichert werden.

## 1 Anzeige aufrufen.

[FAX] auf der Startseite > [Adressbuch] > [Menü] > [Hinzufüg] > [Gruppe]

## 2 Gruppennamen eingeben.

- 1 Geben Sie den Gruppennamen für die Anzeige im Adressbuch ein > **[Weiter >]**

### HINWEIS

Bis zu 32 Zeichen können eingegeben werden.

Für weitere Hinweise zur Zeicheneingabe siehe auch

➔ [Zeicheneingabe \(Seite 10-2\)](#)

- 2 Um die Adressnummer einzugeben, wählen Sie **[Adressnummer]**.
- 3 Wählen Sie die Taste **[+]**, **[-]** oder die Zifferntasten, um eine bestimmte Adressnummer einzugeben.  
Wenn Sie "000" als Adressnummer eingegeben haben, wird die Adresse als niedrigste verfügbare Nummer gespeichert.

### HINWEIS

Die Adressnummer ist eine Kennung für ein Ziel. Sie können jede verfügbare Zahl für Gruppen wählen.

Wenn Sie eine Adressnummer angeben, die bereits verwendet wird, erscheint eine Fehlermeldung, wenn Sie **[Speichern]** wählen, und die Nummer kann nicht gespeichert werden.

- 4 Bestätigen Sie mit **[OK]**.

## 3 Gruppenmitglieder (Ziele) auswählen.

- 1 **[Mitglied]** > **[+]**



- 2 Wählen Sie die Kontakte, die einer Gruppe hinzugefügt werden sollen.

### HINWEIS

Markieren Sie das Kontrollkästchen, um das gewünschte Ziel aus der Liste zu wählen. Die ausgewählten Ziele werden durch ein markiertes Kontrollkästchen gekennzeichnet.

Um eine Auswahl aufzuheben, wählen Sie das entsprechende Kontrollkästchen, um den Haken zu löschen.

Die Ziele können nach Zielnamen oder Adressnummer gesucht oder sortiert werden.

➔ [Ziel aus dem Adressbuch wählen \(Seite 3-9\)](#)

- 3 Bestätigen Sie mit **[OK]**.  
Die gekennzeichneten Ziele werden jetzt zu den Mitgliedern hinzugefügt.
- 4 Prüfen Sie, ob das ausgewählte Ziel der Gruppe hinzugefügt wurde, und wählen Sie **[Ende]**.

## 4 Gruppe speichern.

Wählen Sie **[Speichern]**.

Die Gruppe wird dem Adressbuch hinzugefügt.

## Adressbucheinträge bearbeiten oder löschen

Im Adressbuch gespeicherte Ziele (Kontakte) können bearbeitet oder gelöscht werden.

### Adressbuch bearbeiten

## 1 Anzeige aufrufen.

1 **[FAX]** auf der Startseite > **[Adressbuch]** > **[Menü]** > **[Bearbeiten]**

2 Wählen Sie das Ziel oder die Gruppe zum Bearbeiten.



### HINWEIS

Die Ziele können nach Zielnamen oder Adressnummer gesucht oder sortiert werden.

➔ [Ziel aus dem Adressbuch wählen \(Seite 3-9\)](#)

## 2 Um ein Ziel zu bearbeiten.

### Kontakt bearbeiten

1 Ändern Sie "Adressnummer", "Name" und Zielart bzw. Adresse.

Für weitere Hinweise zu den Einstellungen siehe auch

➔ [Kontakt hinzufügen \(Seite 2-10\)](#)

2 Nachdem Sie alle Änderungen vorgenommen haben, wählen Sie **[Speichern]** > **[Ja]**

### Gruppe bearbeiten

1 Ändern Sie "Adressnummer" und "Name".


➔ [Gruppe hinzufügen \(Seite 2-12\)](#)

2 Wählen Sie **[Mitglied]**.

3 Um ein Ziel wieder aus der Gruppe zu entfernen, wählen Sie das Ziel und dann **[🗑️]**. Wählen Sie **[Ja]** in der Bestätigungsanzeige.



4 Um das Ziel hinzuzufügen, wählen Sie **[+]**. Wählen Sie die Mitglieder, die der Gruppe hinzugefügt werden sollen.

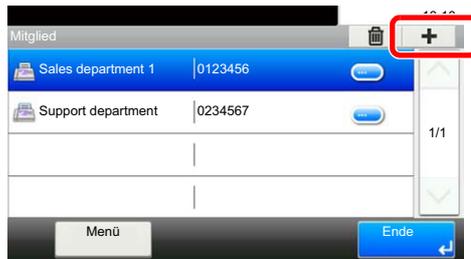

- 5 Nachdem Sie die Mitglieder hinzugefügt haben, wählen Sie [**Ende**].
- 6 Nachdem Sie alle Änderungen vorgenommen haben, wählen Sie [**Speichern**] > [**Ja**]  
Die geänderte Gruppe wird gespeichert.

## Kontakt oder Gruppe löschen

### 1 Anzeige aufrufen.

[FAX] auf der Startseite > [Adressbuch] > [Menü] > [Löschen]

### 2 Zum Löschen

- 1 Wählen Sie das Ziel oder die Gruppe, die gelöscht werden soll.
- 2 Wählen Sie [**Ja**].

## Adressliste drucken

Die im Adressbuch gespeicherten Daten können ausgedruckt werden.

Die Liste kann nach Namen (Index) oder Adressnummern sortiert werden.


### 1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Systemmenü/Zähler**] > [**Adressbuch/Zielwahl**] > [**Listendruck**]

### 2 Drucken.

[**Liste FAX (Index)**] oder [**Liste FAX (Nr.)**] > [**Ja**]

Die Liste wird gedruckt.

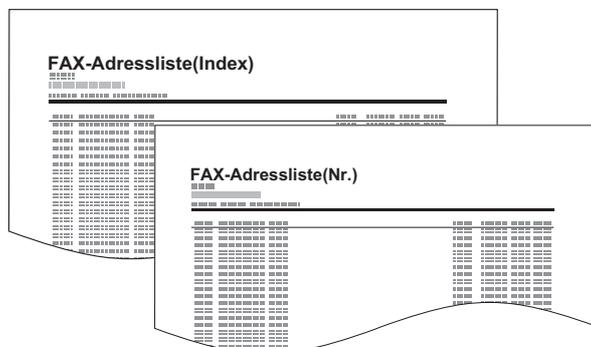

## Ziel auf einer Zielwahltaste speichern

Ziele, egal ob Kontakte oder Gruppen, können auf einer Zielwahltaste gespeichert werden.

### Ziel hinzufügen

Sie können ein neues Ziel (Kontakt oder Gruppe) hinzufügen. Bis zu 100 Ziele können gespeichert werden. Zum Speichern auf einer Zielwahltaste muss sich das Ziel im Adressbuch befinden. Daher speichern Sie zuerst ein Ziel ab.

#### 1 Anzeige aufrufen.

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Adressbuch/Zielwahl] > [Zielwahltaste]

#### 2 Zielwahl hinzufügen.

1 Wählen Sie eine Zielwahltaste aus und dann [+].



2 Wählen Sie ein Ziel (Kontakt oder Gruppe) aus dem Adressbuch.

#### HINWEIS

Die Ziele können nach Zielnamen oder Adressnummer gesucht oder sortiert werden.

➔ [Ziel aus dem Adressbuch wählen \(Seite 3-9\)](#)

3 Geben Sie den Zielwahlnamen in der Sendeanzeige ein > [Weiter >].

#### HINWEIS

Bis zu 24 Zeichen können eingegeben werden.

Für weitere Hinweise zur Zeicheneingabe siehe auch

➔ [Zeicheneingabe \(Seite 10-2\)](#)

4 [Speichern] > [Ja]

Das Ziel wird auf der Zielwahltaste gespeichert.

## Zielwahltasten bearbeiten und löschen

Gespeicherte Zielwahlen können bearbeitet oder gelöscht werden.

### 1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Systemmenü/Zähler**] > [**Adressbuch/Zielwahl**] > [**Zielwahltaste**]  
Die Eingaben können je nach gewähltem Menüpunkt abweichen.

### 2 Ziel löschen oder bearbeiten.

#### Zum Bearbeiten

- 1 Wählen Sie die zu bearbeitende Zielwahl aus. Wählen Sie [**Menü**] > [**Bearbeit**].
- 2 Um zu einer anderen Zielwahl zu wechseln, wählen Sie [**Ziel**]. Wählen Sie das Ziel aus und bestätigen Sie mit [**OK**].
- 3 Um den Namen der Zielwahlen auf der Anzeige zu ändern, wählen Sie [**Name**]. Geben Sie den Namen ein und bestätigen Sie mit [**OK**].
- 4 [**Speichern**] > [**Ja**]  
Das Ziel wird auf der Zielwahltaste gespeichert.

#### Zum Löschen

- 1 Wählen Sie die zu löschende Zielwahl aus und dann [**🗑**].



- 2 Bestätigen Sie mit [**Ja**].

## Liste Zielwahlen drucken

Sie können die Liste der in der Zielwahlliste gespeicherten Ziele drucken.

Sie können die Liste für alle Adressen auswählen oder nur für Ziele mit Faxadressen.

### 1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Systemmenü/Zähler**] > [**Bericht**] > [**Bericht drucken**]

### 2 Drucken.

[**Liste Zielwahltaste (Alle)**] oder [**Liste Zielwahltaste (FAX)**] > [**Ja**]

Die Liste wird gedruckt.

# 3 Faxe versenden

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

|   |      |                                   |      |
|---|------|-----------------------------------|------|
| Grundsätzliche Vorgehensweise .....                             | 3-2  | FAX-Sendebericht .....            | 3-21 |
| Wiederwahl .....  | 3-3  | Manuelles Senden .....            | 3-22 |
| Sendestatus prüfen .....  | 3-4  | Nächste Sendung vorbereiten ..... | 3-23 |
| Auftragspriorität ändern Senden .....                           | 3-4  | Sendeunterbrechung .....          | 3-24 |
| Abbruch einer Speicherübertragung während des Einlesens .....   | 3-5  | Kettenwahl verwenden .....        | 3-25 |
| Abbruch einer Speicherübertragung während der Übertragung ..... | 3-5  | Favoriten verwenden .....         | 3-27 |
| Abbruch einer Übertragung während der Übertragung .....         | 3-6  |                                   |      |
| Direkte Eingabe von Zielen .....                                | 3-7  |                                   |      |
| Ziel mit den Zifferntasten eingeben .....                       | 3-7  |                                   |      |
| Ziel aus dem Adressbuch wählen .....                            | 3-9  |                                   |      |
| Wahl mit Zielwahltaste .....                                    | 3-10 |                                   |      |
| Kurzwahltaste verwenden .....                                   | 3-10 |                                   |      |
| Rundsendung .....   | 3-11 |                                   |      |
| Anmelden/Abmelden .....   | 3-13 |                                   |      |
| Anmelden bei aktivierter Benutzerverwaltung .....               | 3-13 |                                   |      |
| Anmelden, wenn die Kostenstellenverwaltung aktiviert ist ..     | 3-14 |                                   |      |
| Einstellmöglichkeiten für Faxübertragungen ..                   | 3-15 |                                   |      |
| Leiser Betrieb .....  | 3-16 |                                   |      |
| Originalformat .....  | 3-16 |                                   |      |
| Originalausrichtung .....                                       | 3-16 |                                   |      |
| Duplex .....  | 3-17 |                                   |      |
| Auflösung Faxsendung .....                                      | 3-17 |                                   |      |
| Helligkeit .....  | 3-17 |                                   |      |
| Originalvorlage .....   | 3-18 |                                   |      |
| Mehrfach-Scan .....   | 3-18 |                                   |      |
| Dateinameneingabe .....   | 3-18 |                                   |      |
| Langes Original .....   | 3-18 |                                   |      |
| Auftragsende Nachricht .....                                    | 3-19 |                                   |      |
| FAX spätere Übertragung .....                                   | 3-19 |                                   |      |
| Abbruch einer zeitversetzten Übertragung .....                  | 3-20 |                                   |      |
| Sofortige Übertragung .....                                     | 3-20 |                                   |      |
| FAX Direktübertragung .....                                     | 3-21 |                                   |      |
| Abbruch einer Direktübertragung .....                           | 3-21 |                                   |      |


# Grundsätzliche Vorgehensweise

Nachstehend wird die grundsätzliche Bedienung des FAX-Geräts erklärt.

## 1 Auf der Startseite [FAX] wählen.

Die Grundanzeige zum Senden von Faxen erscheint.

## 2 Originale einlegen.

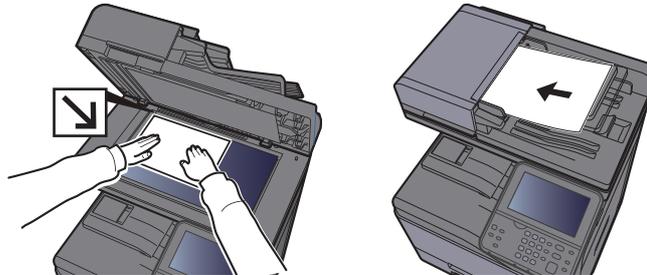

Zum korrekten Anlegen von Originalen siehe auch

➔ [Bedienungsanleitung des Geräts](#)

## 3 Übertragungsmethode auswählen.

Zwei Übertragungsmethoden werden angeboten: Speicherübertragung und Direktübertragung.

**Speicherübertragung:** Das Original wird vor der Übertragung in den Speicher eingelesen. Standardmäßig wird die Speicherübertragung gewählt.

**Direktübertragung:** Das Ziel wird gewählt und die Kommunikation beginnt, bevor das Original eingelesen wird.

Wählen Sie **[Direkt]**, um auf die direkte Übertragung umzuschalten. Die Taste wird dann auf der Berührungsanzeige unterlegt angezeigt. Wird **[Direkt]** betätigt, wenn die Taste hinterlegt dargestellt wird, wird wieder auf Speicherübertragung umgeschaltet.

➔ [FAX Direktübertragung \(Seite 3-21\)](#)

## 4 Ziel angeben.

Wählen Sie ein Ziel aus.

➔ [Direkte Eingabe von Zielen \(Seite 3-7\)](#)

## 5 Funktion wählen.

Wählen Sie **[Funktionen]** und stellen Sie die Funktionen ein, die verwendet werden können.

➔ [Einstellmöglichkeiten für Faxübertragungen \(Seite 3-15\)](#)

## 6 Sendevorgang starten.

Wählen Sie die Taste **[Start]**.

Sobald die Vorlage eingelesen ist, startet die Übertragung.

### Bei Verwendung des Vorlageneinzugs

Nachdem die Originale in den Vorlageneinzug gelegt und in den Speicher eingelesen wurden, wird die Gegenstelle angewählt.

### Bei Verwendung des Vorlagenglases

Nachdem die Originale auf das Vorlagenglas gelegt und in den Speicher eingelesen wurden, wird die Gegenstelle angewählt.



#### HINWEIS

Wenn "Mehrfach-Scan" eingestellt ist, können Sie die nächsten Originale ohne Unterbrechung einlesen, nachdem ein Original vom Vorlagenglas in den Speicher eingelesen wurde. Wenn eine Seite eingescannt wurde, setzen Sie den Scan fort. Nachdem alle Originale in den Speicher eingelesen wurden, wird die Gegenstelle angewählt.

➔ [Mehrfach-Scan \(Seite 3-18\)](#)

## Wiederwahl

Bei der Wiederwahl wird die zuletzt gewählte Nummer nochmals gewählt.

Benutzen Sie diese Funktion, wenn die Gegenstelle beim FAX-Versand nicht antwortet. Wenn Sie ein Fax an dieselbe Gegenstelle senden möchten, wählen Sie **[Neuaufruf]**, um die Gegenstelle anzurufen, die Sie das letzte Mal aus der Zielliste angerufen haben.

### 1 **[Neuaufruf]** wählen.

### 2 Taste **[Start]** wählen.

Die Übertragung beginnt.



#### HINWEIS

Die Wahlwiederholung wird unter folgenden Bedingungen gelöscht.

- Wenn Sie das Gerät ausschalten
- Wenn Sie den nächsten Sendevorgang durchführen (wird durch neue Informationen überschrieben)
- Wenn Sie sich im System abmelden

## Sendestatus prüfen

1 Taste **[Status/Druckabbr.]** wählen.

2 **Sendestatus anzeigen.**

Wählen Sie **[Sendestatus]**.

Die Liste mit Eingabezeit, Ziel und Status wird für jeden Auftrag angezeigt.

## Auftragspriorität ändern Senden

Ein wartender FAX-Auftrag kann mit erhöhter Priorität gesendet werden.

1 Taste **[Status/Druckabbr.]** wählen.

2 **Auftrag nach Auftragspriorität auswählen.**

1 Wählen Sie **[Sendestatus]**.

2 Wählen Sie den Auftrag aus, der vorgezogen werden soll, und wählen Sie **[Menü] > [Auftragspriorität ändern]**.

Der gewählte FAX-Auftrag wird vorgezogen und die anderen FAX-Aufträge werden in der Warteschlange nach hinten geschoben.



### HINWEIS

Der ausgewählte Auftrag mit Auftragspriorität wird vorgezogen, sobald eine aktuell stattfindende Übertragung beendet ist.

### Falls eine Rundsendung stattfindet ...

Findet gerade eine Rundsendung statt, wird der Auftrag mit Auftragspriorität versendet, sobald die aktuell stattfindende Übertragung beendet ist. Sobald der Auftrag mit Auftragspriorität beendet ist, werden die anderen Übertragungen fortgeführt.

Falls es sich jedoch bei dem Auftrag mit Auftragspriorität ebenfalls um eine Rundsendung handelt, wird dieser erst ausgeführt, wenn die gerade stattfindende Rundsendung beendet ist.

## Abbruch einer Speicherübertragung während des Einlesens

### 1 Die Taste [Stopp] wählen.

Bei der Speicherübertragung können Sie die Übertragung über die Taste **[Stopp]** auf dem Bedienfeld oder mit **[Abbrechen]** auf der Berührungsanzeige abbrechen, während die Originale eingelesen werden.

Das Einlesen der Originale wird abgebrochen und die Originale werden ausgeworfen. Wenn Originale im Vorlageneinzug verbleiben, entnehmen Sie sie dem Ausgabefach.

## Abbruch einer Speicherübertragung während der Übertragung

### HINWEIS

Auch wenn die Übertragung abgebrochen wurde, besteht die Möglichkeit, dass schon eingescannte Seiten zur Gegenstelle versendet wurden. Fragen Sie die Gegenstelle, ob Seiten versehentlich gesendet wurden.

### 1 Taste [Status/Druckabbr.] wählen.

### 2 Übertragung abbrechen.

1 Wählen Sie **[Sendestatus]**.

2 Wählen Sie den Auftrag, den Sie abbrechen möchten, und wählen Sie **[Abbrechen]** > **[Ja]**. Die Übertragung wird abgebrochen.

### HINWEIS

Möglicherweise findet die Übertragung statt, obwohl die Tasten **[Stopp]** oder **[Abbrechen]** gewählt wurden.

## Abbruch einer Übertragung während der Übertragung

Gehen Sie wie folgt vor, um die Übertragung abzubrechen und Sendung/Empfang zu stoppen.

- 1 Taste [Status/Druckabbr.] wählen.
- 2 Übertragung abrechnen.

[FAX] > [Leitung aus]



### HINWEIS

Zur Unterbrechung einer direkten Übertragung, einer zeitversetzten Übertragung oder eines Abrufs schlagen Sie im jeweiligen Kapitel nach.

Weitere Hinweise zum Abbruch einer direkten Übertragung siehe auch

➔ [Abbruch einer Direktübertragung \(Seite 3-21\)](#)

Hinweise zum Abbruch bzw. Versenden einer zeitversetzten Übertragung siehe auch

➔ [Abbruch einer zeitversetzten Übertragung \(Seite 3-20\)](#)

Weitere Hinweise zum Abbruch einer Abrufübertragung siehe auch

➔ [FAX-Abrufempfang \(Seite 5-17\)](#)

# Direkte Eingabe von Zielen

## Ziel mit den Zifferntasten eingeben

Ziele können schnell und einfach über die Zifferntastatur eingegeben werden.



### HINWEIS

Falls **[Eingabe neues Ziel (FAX)]** auf **[Abweisen]** eingestellt ist, ist es nicht möglich, eine Faxnummer direkt einzugeben.

Wählen Sie das Ziel aus dem Adressbuch oder verwenden Sie Zielwahltasten.

➔ [Eingabe neues Ziel \(FAX\) \(Seite 8-10\)](#)

### 1 Anzeige für Faxnummerneingabe aufrufen.

Wählen Sie **[Zielhinzu]**.



### HINWEIS

Durch Betätigen einer Ziffer auf der Zifferntastatur wechselt die Anzeige zur Faxnummerneingabe.

### 2 Faxnummer der Gegenstelle eingeben.



### HINWEIS

Bis zu 64 Zeichen können eingegeben werden.

Verwenden Sie die Zifferntasten zur Eingabe der Faxnummer.

| Taste     | Beschreibung   |
|-----------|--|
| Pause     | Wenn Sie diese Taste wählen, wird beim Wählen eine Pause von ca. drei Sekunden eingefügt. Beispiel: Wenn Sie die Gegenstelle über eine Telefonzentrale anwählen, können Sie diese Pause einfügen, nachdem Sie mit einer Vorwahl eine Amtsleitung geholt haben.                   |
| Leer      | Sie können bei der Eingabe der Zielnummer auch Leerschritte in halber Breite einfügen. Das ist hilfreich, wenn Sie prüfen wollen, ob Sie die Zielnummer richtig eingegeben haben.  |
| < >       | Bewegt den Cursor.   |
| Rücktaste | Um die Faxnummer zu korrigieren, wählen Sie die <b>[Rücktaste]</b> auf der Berührungsanzeige und löschen Sie die Zeichen nacheinander. Danach geben Sie die richtige Faxnummer ein. Um die Nummer komplett zu löschen, wählen Sie die Taste <b>[Löschen]</b> auf dem Bedienfeld. |

### 3 Übertragungseinstellungen festlegen.

Kommunikation über Subadresse, Verschlüsselung, Anfangsgeschwindigkeit für die Übertragung und ECM können festgelegt werden.

Sie können die Einstellungen für die Übertragung ändern, indem Sie **[Aufgelegt]**, **[Subadresse]** oder **[Detaileinstellungen]** wählen.

| Taste                    |                            | Beschreibung  |
|--------------------------|----------------------------|---|
| Aufgelegt                |                            | <p>Wählen Sie <b>[Aufgelegt]</b>, wenn die Verbindung zur Telefonleitung sofort hergestellt werden soll. Wurde eine Faxnummer eingegeben, wird die Gegenstelle angewählt. Nachdem Sie diese Taste gewählt haben, können Sie die Gegenstelle über die Zifferntasten anwählen.</p> <p>➔ <a href="#">Manuelles Senden (Seite 3-22)</a></p>   |
| Subadresse               |                            | <p>Aktivieren Sie diese Einstellung, um eine Subadresse für die Übertragung verwenden zu können.</p> <p>➔ <a href="#">Subadressen-Übertragung (Seite 5-14)</a></p>  |
| Detail-<br>einstellungen | Send.-<br>Startgeschw.     | <p>Hier können Sie die Startgeschwindigkeit für die Übertragung ändern. Sie können eine Geschwindigkeit von 33.600 Bit/s, 14.400 Bit/s und 9.600 Bit/s wählen.</p> <p> <b>HINWEIS</b><br/>Im Normalfall sollten die Standardeinstellungen benutzt werden.</p>                                      |
|                          | ECM                        | <p>ECM ist eine Kommunikationsart, die von der ITU-T (International Telecommunication Union) festgelegt wurde und die eine erneute Übertragung fehlerhafter Daten ermöglicht. FAX-Geräte, die mit ECM ausgerüstet sind, überprüfen während der Kommunikation, ob Fehler aufgrund von Leitungsgeräuschen aufgetreten sind, und verhindern die fehlerhafte Darstellung des Bilds.</p> |
|                          | Verschlüss.<br>Übertragung | <p>Hier nehmen Sie Einstellungen vor, wenn Sie Daten verschlüsselt versenden.</p> <p>➔ <a href="#">Verschlüsselung (Seite 5-23)</a></p>   |

### 4 Mit [OK] bestätigen.

Die Eingabe der Ziele ist abgeschlossen.



#### HINWEIS

Wurde *Ein* in der Einstellung *Eingabe prüfen neues Ziel* eingegeben, erscheint nach Eingabe der Faxnummer eine Bestätigungsanzeige. Geben Sie die gleiche Faxnummer nochmals ein und bestätigen Sie mit **[OK]**.

➔ *Bedienungsanleitung* des Geräts

Wählen Sie **[Nächst. Ziel]**, um die nächste Faxnummer einzugeben.

➔ [Rundsendung \(Seite 3-11\)](#)

Zusätzlich zur FAX-Sendung können Sie eine E-Mail-Übertragung und eine Ordnerübertragung (SMB/FTP) in einem Arbeitsgang übertragen.

➔ *Bedienungsanleitung* des Geräts

## Ziel aus dem Adressbuch wählen

Wählen Sie das im Adressbuch verzeichnete Ziel.

### HINWEIS

Für weitere Informationen zur Speicherung eines Ziels im Adressbuch siehe auch

➔ [Speichern von Zielen im Adressbuch \(Seite 2-10\)](#)

Für weitere Informationen über externe Adressbücher siehe auch

➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)

### 1 Anzeige aufrufen.

Wählen Sie **[Adressbuch]**.

### 2 Ziel wählen.

Markieren Sie das Kontrollkästchen, um das gewünschte Ziel aus der Liste zu wählen. Die ausgewählten Ziele werden durch ein markiertes Kontrollkästchen gekennzeichnet.

#### Ziele suchen



1 Suche per Zielname.

2 Erweiterte Suche nach Art des gespeicherten Ziels (Alle, FAX oder Gruppen).

3 Zeigt Details der einzelnen Ziele an.

Die Ziele können auch durch die Taste **[Kurzwahlsuche]** angegeben werden.

Eine detailliertere Suche ist über die Taste **[Menü]** möglich.

*Begrenzung:* Erweiterte Suche nach Art des gespeicherten Ziels (Alle, FAX oder Gruppen).

*Suchen(Name)* und *Suchen (Nr.):* Sucht ein Ziel per Name oder gespeicherter Nummer.

*Sortieren (Name)* und *Sortieren (Nr.):* Ordnet die Liste nach Name oder gespeicherter Nummer.

### HINWEIS

Sie können mehrere Ziele auswählen.

Um eine Auswahl aufzuheben, wählen Sie das entsprechende Kontrollkästchen, um den Haken zu löschen.

### 3 Mit **[OK]** bestätigen.

Bestätigen Sie das Ziel.

## Wahl mit Zielwahltaste

Wählen Sie das Ziel mit der Zielwahltaste.

### HINWEIS

Weitere Informationen zum Hinzufügen von Zielwahltasten siehe auch

➔ [Ziel auf einer Zielwahltaste speichern \(Seite 2-16\)](#)

### 1 Anzeige aufrufen.

Wählen Sie [**Zielwahltaste**].

### 2 Ziel wählen.

1 Wählen Sie die Zielwahltaste mit dem gewünschten Ziel.

### HINWEIS

Die Zielwahltasten können auch durch die Taste [**Kurzwahlsuche**] ausgewählt werden.

2 Mit [**OK**] bestätigen.  
Bestätigen Sie das Ziel.

## Kurzwahltaste verwenden

Sie können eine dreistellige Nummer (001 bis 100) als Kurzwahl festlegen, um ein Ziel anzuwählen.

### HINWEIS

Für weitere Informationen zum Speichern von Zielwahltasten siehe auch

➔ [Ziel auf einer Zielwahltaste speichern \(Seite 2-16\)](#)

### 1 Anzeige aufrufen.

Wählen Sie [**Zielwahltaste**].

### 2 Kurzwahlnummer eingeben.

- 1 Wählen Sie die Taste [**Kurzwahlsuche**].
- 2 Geben Sie die Zielwahlnummer/Kurzwahlnummer mit den Zifferntasten ein.
- 3 Bestätigen Sie mit [**OK**].  
Das angegebene Ziel wird gewählt.
- 4 Bestätigen Sie mit [**OK**].  
Bestätigen Sie das Ziel.

## Rundsending

Bei dieser Funktion werden dieselben Dokumente in einem Vorgang an mehrere Ziele versendet. Das Gerät legt die Originale temporär im Speicher ab, wählt die Ziele automatisch hintereinander an und überträgt die Vorlage an die eingestellten Ziele.

### HINWEIS

Wenn als Ziel eine Gruppe verwendet wird, können Sie Originale in einem Vorgang an bis zu 100 Ziele versenden.

Sie können diese Funktion gemeinsam mit der Kommunikation über Subadressen und mit der zeitversetzten Übertragung verwenden.

Wenn die Direktübertragung gewählt wurde, wird der Modus beim Übertragungszeitpunkt auf Speicherübertragung geändert.

- 1 Auf der Startseite [FAX] wählen.
- 2 Ziel angeben.

### Faxnummer eingeben

#### HINWEIS

Falls [**Eingabe neues Ziel (FAX)**] auf [**Abweisen**] eingestellt ist, ist es nicht möglich, eine Faxnummer direkt einzugeben. Wählen Sie das Ziel aus dem Adressbuch oder verwenden Sie Zielwahltasten.

➔ [Eingabe neues Ziel \(FAX\) \(Seite 8-10\)](#)

- 1 Wählen Sie [**Zielhinzu**].
- 2 Geben Sie die Nummer der Gegenstelle ein.

#### HINWEIS

Bis zu 64 Zeichen können eingegeben werden.

Verwenden Sie die Zifferntasten zur Eingabe der Faxnummer.

- 3 Wählen Sie [**Nächst. Ziel**].  
Eine weitere Faxnummer kann eingegeben werden.
- 4 Sobald alle Ziele eingegeben sind, bestätigen Sie mit [**OK**].

#### HINWEIS

Wurde [**Ein**] in der Einstellung [**Eingabe prüfen neues Ziel**] eingegeben, erscheint nach Eingabe der Faxnummer eine Bestätigungsanzeige. Geben Sie die gleiche Faxnummer nochmals ein und bestätigen Sie mit [**OK**].

➔ *Bedienungsanleitung* des Geräts

### **Ziel aus dem Adressbuch wählen.**

- 1 Wählen Sie [**Adressbuch**].
- 2 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für jedes Ziel und bestätigen Sie mit [**OK**].



#### **HINWEIS**

Weitere Hinweise zum Adressbuch siehe auch

➔ [Ziel aus dem Adressbuch wählen \(Seite 3-9\)](#)

### **Ziel mit den Zielwahltasten wählen.**

- 1 Wählen Sie [**Zielwahltaste**].
- 2 Wählen Sie alle Ziele aus und bestätigen Sie mit [**OK**].



#### **HINWEIS**

Weitere Hinweise zu den Zielwahltasten siehe auch

➔ [Wahl mit Zielwahltaste \(Seite 3-10\)](#)

## **3 Nach Eingabe aller Ziele Taste [**Start**] wählen.**

# Anmelden/Abmelden


## Anmelden bei aktivierter Benutzerverwaltung

Wenn die Benutzerverwaltung aktiviert ist, müssen Sie die Benutzer-ID und das Passwort eingeben, um dieses Gerät benutzen zu können.

### Normales Anmelden

#### 1 Login-Benutzernamen und Login-Passwort eingeben.

- 1 Erscheint diese Anzeige während der Bedienung, wählen Sie **[Tastatur]** in "Login-Benutzername" > Geben Sie den Login-Benutzernamen ein > **[OK]**.

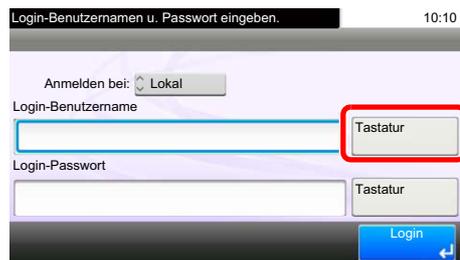

➔ [Zeicheneingabe \(Seite 10-2\)](#)

- 2 **[Tastatur]** in "Login-Passwort" > Geben Sie das Login-Passwort ein > **[OK]**



#### HINWEIS

Falls **[Netzwerkauthentifizierung]** als Authentifikationsmethode gewählt ist, werden die möglichen Anmeldeziele angezeigt und die Anmeldung kann **[Lokal]** oder im **[Netzwerk]** erfolgen.

#### 2 [Login] auswählen.

### Einfacher Login



Erscheint diese Anzeige während der Bedienung, wählen Sie einen Benutzer zur Anmeldung aus.



#### HINWEIS

Falls ein Passwort benötigt wird, erscheint ein Fenster zur Eingabe.

➔ *Bedienungsanleitung* des Geräts

## Abmelden

Authentifizierung/  
Abmelden



Wenn Sie sich am Gerät abmelden möchten, wählen Sie die Taste [**Authentifizierung/Abmelden**]. Die Anzeige zur Eingabe des Login-Benutzernamens und des Passworts wird wieder eingeblendet.

## Anmelden, wenn die Kostenstellenverwaltung aktiviert ist

Wenn die Kostenstellenverwaltung aktiviert ist, müssen Sie die Konto-ID eingeben, um dieses Gerät benutzen zu können.

## Anmelden

- 1 In der nachstehenden Anzeige geben Sie die Konto-ID über die Zifferntasten ein und wählen Sie [**Login**].



### HINWEIS

Wenn Sie ein falsches Zeichen eingegeben haben, wählen Sie die Taste [**Löschen**] und geben die Konto-ID nochmals ein.

Wenn die eingegebene Konto-ID nicht zu einer registrierten ID passt, ertönt ein Warnton und der Login schlägt fehl. Geben Sie die korrekte Konto-ID ein.

Mit [**Zähler prüfen**] können Sie die Anzahl der gedruckten und gescannten Seiten anzeigen.

## Abmelden

Authentifizierung/  
Abmelden



Wenn Sie mit Ihrer Arbeit fertig sind, wählen Sie die Taste [**Authentifizierung/Abmelden**]. Die Konto-ID-Eingabeanzeige erscheint.

# Einstellmöglichkeiten für Faxübertragungen

Wählen Sie **[Funktionen]**, um alle möglichen Funktionen zu sehen. Wählen Sie die Taste [**^**] oder [**∨**], um die Anzeige zu wechseln.



| Funktion                       | Beschreibung  | Siehe                |
|--------------------------------|---|----------------------|
| <b>Leiser Betrieb</b>          | Niedrigere Druck- und Scangeschwindigkeit für leisere Verarbeitung. Wählen Sie diesen Modus, wenn das Betriebsgeräusch störend ist. | <a href="#">3-16</a> |
| <b>Originalformat</b>          | Geben Sie das Originalformat zum Scannen an.  | <a href="#">3-16</a> |
| <b>Originalausrichtung</b>     | Wählen Sie die Ausrichtung des Originals und die obere Bezugskante, um den korrekten Scanmodus festzulegen.                         | <a href="#">3-16</a> |
| <b>Duplex</b>                  | Doppelseitig bedruckte Vorlagen einscannen.   | <a href="#">3-17</a> |
| <b>Auflösung Faxsendung</b>    | Auflösung wählen.   | <a href="#">3-17</a> |
| <b>Helligkeit</b>              | Helligkeit einstellen.  | <a href="#">3-17</a> |
| <b>Originalvorlage</b>         | Originalvorlage auswählen.  | <a href="#">3-18</a> |
| <b>Mehrfach-Scan</b>           | Mehrere Scans zu einer Übertragung zusammenfassen.  | <a href="#">3-18</a> |
| <b>Dateinameneingabe</b>       | Einen Dateinamen angeben.   | <a href="#">3-18</a> |
| <b>Langes Original</b>         | Diese Funktion ermöglicht das Einlesen langer Dokumente über den Vorlageneinzug.  | <a href="#">3-18</a> |
| <b>Auftragsende Nachricht</b>  | E-Mail nach erfolgreichem Versand verschicken.  | <a href="#">3-19</a> |
| <b>FAX spätere Übertragung</b> | Zeitversetzt Senden.  | <a href="#">3-19</a> |
| <b>FAX Direktübertragung</b>   | Ein Fax kann versendet werden, ohne dass es vorher in den Speicher eingelesen wird.   | <a href="#">3-21</a> |
| <b>FAX-Abrufempfang</b>        | Abruf von einem anderen FAX-Gerät.  | <a href="#">5-17</a> |
| <b>FAX-Sendebericht</b>        | Sendebericht nach der Übertragung ausdrucken.   | <a href="#">3-21</a> |

## Weitere Einstellmöglichkeiten für Übertragungen

| Funktion                           | Beschreibung   | Siehe                |
|------------------------------------|--|----------------------|
| <b>Nächste Sendung vorbereiten</b> | Während einer Übertragung können Sie weitere Originale einlesen und die nächste Sendung festlegen. | <a href="#">3-23</a> |
| <b>Sendeunterbrechung</b>          | Wenn Sie Originale durch Direktübertragung senden, können Sie eine laufende Sendung unterbrechen.  | <a href="#">3-24</a> |
| <b>Eigene Faxbox</b>               | Sie können ein Fax mittels Subadresse versenden.   | <a href="#">5-8</a>  |
| <b>Verschlüsselung</b>             | Das Original wird verschlüsselt gesendet.  | <a href="#">5-23</a> |

# Leiser Betrieb

Zur Reduzierung des Betriebsgeräuschs kann die Geschwindigkeit für Druck und Scannen verringert werden.

Wählen Sie diesen Modus, wenn das Betriebsgeräusch störend ist.

Sie können Leisen Betrieb für jede Funktion, wie z. B. Kopieren und Senden, einzeln einstellen.

(**Mögliche Werte:** [Aus] / [Ein])

# Originalformat

Geben Sie das Originalformat zum Scannen an.

Wählen Sie **[Metrisch]**, **[Zoll]** oder **[Andere]** zur Auswahl des Originalformats.

| Eigenschaft       | Mögliche Werte  |
|-------------------|---|
| Metrisch          | A4, A5, A6, B5, B6, Folio oder 216 × 340 mm.  |
| Zoll (US-Modelle) | Letter, Legal, Statement, Executive oder Oficio II.   |
| Andere            | 16K, ISO B5, Umschlag #10, Umschlag #9, Umschlag #6, Umschlag Monarch, Umschlag DL, Umschlag C5, Hagaki (Karteikarte), Oufuku Hagaki (Antwortkarte), Youkei 4, Youkei 2 oder Anwender*. |

\* Für weitere Hinweise zum Festlegen von anwenderdefinierten Originalformaten siehe auch

➔ *Bedienungsanleitung* des Geräts



## HINWEIS

Bei anwenderdefinierten Originalen achten Sie besonders auf die richtige Auswahl des Originalformats.

# Originalausrichtung

Um sicherzustellen, dass die Originale in der richtigen Ausrichtung eingescannt werden, geben Sie an, welche Seite des Originals die Oberkante ist. Bei Verwendung einer 2-seitigen Vorlage muss die Ausrichtung angegeben werden.

Wählen Sie die Originalausrichtung als **[Oberkante oben]** oder **[Oberkante links]**.

| Eigenschaft            | Bild   |
|------------------------|--|
| <b>Oberkante oben</b>  | <p style="text-align: center;">Original                      Originalausrichtung</p> |
| <b>Oberkante links</b> | <p style="text-align: center;">Original                      Originalausrichtung</p> |

## Duplex

Wählen Sie den Typ und die Bindung des Originals je nach Original.

| Eigenschaft |                           | Mögliche Werte   | Beschreibung  |
|-------------|---------------------------|--|---|
| 1-seitig    |                           | —  | Schaltet die Funktion ab.   |
| 2-seitig    |                           | —  | Bei Verwendung eines 2-seitigen Originals, das links oder rechts gebunden wird.                             |
| Andere      | Duplex                    | 1-seitig,<br>2-seitig (Bindung Links/<br>Rechts),<br>2-seitig (Bindung Oben) | Wählen Sie die Binderichtung der Originale.   |
|             | Original-<br>ausrichtung* | Oberkante oben,<br>Oberkante links   | Wählen Sie die Ausrichtung des Originals und die obere Bezugskante, um den korrekten Scanmodus festzulegen. |

\* Diese Funktion wird angezeigt, wenn unter "Duplex" [2-seitig (Bindung Links/Rechts)] oder [2-seitig (Bindung Oben)] gewählt wurde.

## Auflösung Faxsendung

Die Detailschärfe für das Versenden von Faxen kann gewählt werden. Je höher der Wert, desto besser ist die Auflösung. Bei einer höheren Auflösung erhöht sich die Dateigröße. Dadurch verlängert sich aber auch die Sendedauer.

| Eigenschaft          | Beschreibung  |  |
|----------------------|---|--|
| 400 × 400 dpi Ultra  | Wenn Sie Originale mit winzigen Buchstaben und Linien gut lesbar versenden wollen | Übliche Buchstabengröße: 6 Punkt<br>(Beispiel: Auflösung Auflösung)    |
| 200 × 400 dpi Super  | Wenn Sie Originale mit winzigen Buchstaben und Linien versenden                   | Übliche Buchstabengröße: 6 Punkt<br>(Beispiel: Auflösung Auflösung)    |
| 200 × 200 dpi Fein   | Wenn Sie Originale mit relativ kleinen Buchstaben und dünnen Linien senden        | Übliche Buchstabengröße: 8 Punkt<br>(Beispiel: Auflösung Auflösung)    |
| 200 × 100 dpi Normal | Wenn Sie Originale mit Buchstaben in Standardgröße versenden                      | Übliche Buchstabengröße: 10,5 Punkt<br>(Beispiel: Auflösung Auflösung) |

 **HINWEIS**  
Die Standardeinstellung ist auf die Auflösung [200 × 100 dpi Normal] eingestellt. Bei einer höheren Auflösung ist die Bildqualität besser, aber es verlängert sich die Sendedauer.

## Helligkeit

Helligkeit einstellen.

Regeln Sie die Helligkeit, indem Sie die Tasten [-4] (Heller) bis [+4] (Dunkler) wählen.

## Originalvorlage

Originaltyp für gute Qualität bestimmen.

| Eigenschaft             | Beschreibung   |
|-------------------------|--|
| Text+Foto               | Am besten geeignet für Originale, die eine Mischung aus Text und Fotos enthalten.                    |
| Foto                    | Am besten geeignet für Fotos einer Kamera.   |
| Text                    | Am besten geeignet für Originale, die hauptsächlich Text enthalten.                                  |
| Heller Text/Feine Linie | Gibt feine Zeichen in Bleistift etc. sowie dünne Linien in Landkarten oder Diagrammen scharf wieder. |
| Text (für OCR)          | Der Scan erzeugt OCR-fähige Bilder.  |

## Mehrfach-Scan

Viele Originale in verschiedenen Stapeln können trotz mehrerer Scanvorgänge zu einem Auftrag zusammengefasst werden.

Die Originale werden solange gescannt, bis **[Scannen beenden]** gewählt wird.

(**Mögliche Werte:** **[Aus]** / **[Ein]**)

## Dateinameneingabe

Fügt einen Dateinamen hinzu.

Zusätzliche Informationen wie Datum und Uhrzeit oder Auftragsnummer können ebenfalls festgelegt werden. Den Auftragsverlauf oder den Auftragsstatus können Sie über Dateiname, Datum und Zeit oder Auftragsnummer abrufen.

Geben Sie den Dateinamen (bis zu 32 Zeichen) ein und wählen Sie **[Weiter]**.

Um Datum und Zeit hinzuzufügen, wählen Sie **[Datum/Zeit]**. Um eine Auftragsnummer hinzuzufügen, wählen Sie **[Job-Nr.]**. Um beides einzugeben, wählen Sie **[Job-Nr. & Datum/Zeit]** oder **[Datum/Zeit & Job-Nr.]**.

## Langes Original

Diese Funktion ermöglicht das Einlesen langer Dokumente über den Vorlageneinzug.

(**Mögliche Werte:** **[Aus]** / **[Ein]**)



### HINWEIS

Es kann nur eine Seite eines langen Originals gescannt werden.

Originale von bis zu 915 mm Länge können eingelesen werden.

## Auftragsende Nachricht

Sendet nach Abschluss eines Auftrags eine E-Mail.

Der Benutzer kann verständigt werden, dass ein Auftrag abgeschlossen ist, während er entfernt vom Kopierer an seinem Schreibtisch arbeitet.

### HINWEIS

Der PC muss vorher konfiguriert werden, damit E-Mail verwendet werden kann.

➔ [Bedienungsanleitung des Geräts](#)

Eine E-Mail kann nur an ein einzelnes Ziel versendet werden.

Sie können an die E-Mail-Nachricht ein Bild anhängen.

➔ [Einst. Meld. Auftragsende \(Seite 8-4\)](#)

## FAX spätere Übertragung

Stellt die Sendezeit ein. Sie können die zeitversetzte Übertragung mit der Rundsendefunktion etc. kombinieren.

| Funktion |           | Beschreibung  |
|----------|-----------|---|
| Aus      |           | Die zeitversetzte Faxübertragung wird nicht verwendet.                        |
| Ein      |           | Die zeitversetzte Faxübertragung wird verwendet.                              |
|          | Startzeit | Stellen Sie die Zeit von 00:00 bis 23:59 in Intervallen von einer Minute ein. |

### WICHTIG

**Wenn die auf der Berührungsanzeige angezeigte Uhrzeit nicht korrekt ist, erfolgt die Versendung der Dokumente nicht zum richtigen Zeitpunkt. In diesem Fall müssen Sie die Uhrzeit einstellen.**

➔ [Eingabe von Datum und Uhrzeit \(Seite 2-9\)](#)

### HINWEIS

Sie können die Direktübertragung nicht verwenden.

Sie können bis zu 30 FAX-Dokumente für die zeitversetzte Übertragung speichern.

Wenn zwei oder mehr spätere Übertragungen für denselben Zeitpunkt angesetzt sind, werden die Sendungen in der Reihenfolge abgewickelt, in der sie eingegeben wurden. Wenn die späteren Übertragungen in umgekehrter Reihenfolge eingegeben wurden, werden die Dokumente, die an dasselbe Ziel versendet werden sollen, vor den Dokumenten gesendet, die an verschiedene Ziele gesendet werden sollen.

Sie können die zeitversetzte Übertragung vor der geplanten Sendezeit jederzeit löschen. Sie können eine zeitversetzte Sendung auch vor dem geplanten Zeitpunkt senden.

➔ [Abbruch einer zeitversetzten Übertragung \(Seite 3-20\)](#)

## Stapelübertragung

Wenn FAX-Dokumente, die an dasselbe Ziel geschickt werden sollen, bei der späteren Übertragung auf denselben Termin gesetzt wurden, können Sie bis zu 10 Dokumentensätze in einer Stapelübertragung versenden. Mit dieser Funktion vermeiden Sie mehrmaliges Anwählen desselben Ziels und sparen Übertragungskosten.

### HINWEIS

Sie können bei der Direktübertragung keine Stapelübertragung vornehmen.

Wenn Sie bei einer Rundsendung zwei oder mehr Dokumentensätze auf dieselbe Übertragungszeit gesetzt haben und jeder Dokumentensatz dieselbe Empfänger-Faxnummer enthält, können Sie die Dokumente nicht als Stapelübertragung versenden.

Wenn der Startzeitpunkt für die Übertragung gekommen ist und FAX-Vorlagen auf eine Wahlwiederholung zu derselben Gegenstelle warten, werden die wartenden Dokumente in die Stapelübertragung aufgenommen.

Wenn die Auftragsabrechnung aktiviert ist, werden nur die Originale, die bei der Programmierung der späteren Sendung mit derselben Konto-ID eingegeben wurden, als Stapelübertragung versendet.

## Abbruch einer zeitversetzten Übertragung

Um einen Auftrag abzubrechen, der sich bei einer zeitversetzten Übertragung im Wartestatus befindet, gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor.

### 1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Status/Druckabbr.**] > [**Geplanter Auftrag**]

### 2 Auftrag abbrechen.

Wählen Sie den Auftrag, den Sie abbrechen möchten, und wählen Sie [**Abbrechen**] > [**Ja**].  
Der Auftrag wird gelöscht.

## Sofortige Übertragung

Um einen zeitversetzten Auftrag sofort zu senden, ohne die geplante Zeitspanne abzuwarten, gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor.

### 1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Status/Druckabbr.**] > [**Geplanter Auftrag**]

### 2 Sofortige Übertragung.

Wählen Sie den Auftrag, der sofort gesendet werden soll, und wählen Sie [**Menü**] > [**Jetzt starten**] > [**Ja**].  
Die Übertragung beginnt.

## FAX Direktübertragung

Das Ziel wird angewählt und die Kommunikation beginnt, bevor ein Original eingescannt wird. Dies ermöglicht die einfache Kontrolle, ob jede Seite ordnungsgemäß gesendet wurde.

| Einstellung für die Direktübertragung | Beschreibung  |
|---------------------------------------|---|
| Ein                                   | Startet die Direktübertragung.<br>Wählt die Gegenstelle an. Nachdem die Kommunikation eingeleitet wurde, werden die Originale eingelesen. |
| Aus                                   | Startet die Speicherübertragung.<br>Nachdem die Originale in den Speicher eingelesen wurden, beginnt die Kommunikation.                   |



### HINWEIS

Bei der Direktübertragung können Sie nur ein Ziel für eine Übertragung angeben.

Wählen Sie in der Anzeige Sendebereit [**Direkt**]. Die direkte Übertragung ist nun aktiviert und die Taste auf der Berührungsanzeige leuchtet.

## Abbruch einer Direktübertragung

Bei der Direktübertragung können Sie die Übertragung abbrechen, indem Sie die Taste [**Stopp**] auf dem Bedienfeld oder [**Abbrechen**] auf der Berührungsanzeige wählen. Die bereits eingelesenen Originale werden ausgeworfen und die Berührungsanzeige zeigt die Standard-Sendeanzeige. Wenn Originale im Vorlageneinzug verbleiben, entnehmen Sie sie.



### HINWEIS

Möglicherweise findet die Übertragung statt, obwohl die Tasten [**Stopp**] oder [**Abbrechen**] gewählt wurden.

## FAX-Sendebericht

Sie können prüfen, ob ein Fax korrekt übertragen wurde, indem Sie nach der Übertragung den Sendebbericht ausdrucken.

| Funktion       | Beschreibung  |
|----------------|---|
| Aus            | Es wird kein Sendebbericht gedruckt.  |
| Ein            | Es wird ein Sendebbericht gedruckt.   |
| Nur bei Fehler | Es wird nur dann ein Sendebbericht ausgedruckt, wenn Fehler aufgetreten sind. |



### HINWEIS

Diese Einstellung wird angezeigt, falls der FAX Sendeergebnis-Bericht auf [**Für jeden Auftrag angeben**] eingestellt ist.

➔ [Sendeergebnis-Bericht \(Seite 7-4\)](#)

# Manuelles Senden

Senden Sie die Originale, indem Sie erst prüfen, ob eine Telefonverbindung mit der Gegenstelle hergestellt wurde und dann die Taste **[Start]** wählen.

## HINWEIS

Wenn Sie ein Telefon (im freien Handel erhältlich) an dieses Gerät anschließen, können Sie mit der Gegenstelle sprechen, bevor Sie Ihr FAX-Dokument senden.

➔ [Manuelles Senden \(Seite 5-32\)](#)

- 1 Auf der Startseite [FAX] wählen.**
- 2 Originale einlegen.**
- 3 [Aufgelegt] wählen.**
- 4 Die Faxnummer der Gegenstelle über die Zifferntasten eingeben.**

## HINWEIS

Wählen Sie **[Leitung aus]**, um diesen Vorgang abzubrechen.

- 5 Taste [Start] wählen.**

Wenn Sie den FAX-Ton hören, ist die Telefonverbindung mit der Gegenstelle hergestellt. Wählen Sie die Taste **[Start]**. Die Übertragung beginnt.

## Nächste Sendung vorbereiten

Während einer Übertragung können Sie weitere Originale einlesen und die nächste Sendung festlegen. Wenn die erste Übertragung abgeschlossen ist, beginnt das Gerät automatisch mit der geplanten nächsten Übertragung. Bei der vorbereiteten Übertragung brauchen Sie das Ende einer langen vorhergehenden Übertragung aufgrund einer Rundsendung nicht abzuwarten.



### HINWEIS

Mit der späteren Übertragung und der Sendeunterbrechung können bis zu 35 Übertragungen geplant werden. Sie können auch die Funktion Rundsendung verwenden.

- 1 **Auf der Startseite [FAX] wählen.**
- 2 **Originale einlegen.**
- 3 **Das Ziel und die Sendefunktionen wählen, die verwendet werden sollen.**
- 4 **Taste [Start] wählen.**

Das Scannen der Originale beginnt und die nächste Übertragung wird geplant.



### HINWEIS

Wurde [Ein] in [Ziel vor Senden prüfen] gewählt, erscheint eine Anzeige zur nochmaligen Bestätigung nach Auswahl der Taste [Start].

➔ [Bestätigungsanzeige für Ziele \(Seite 7-10\)](#)

- 5 **Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, beginnt die nächste geplante Übertragung.**

# Sendeunterbrechung

Wenn Sie Originale durch Direktübertragung senden, können Sie eine laufende Sendung unterbrechen. Auch wenn die Übertragung aufgrund einer Rundsendung länger dauert oder die nächste Übertragung geplant wurde, sendet das Gerät erst die Originale, für die die Sendeunterbrechung aktiviert wurde.

 **HINWEIS**  
Wenn die Anzahl von vorbereiteten Übertragungen und späteren Übertragungen bereits 35 erreicht hat, können Sie keine Sendeunterbrechung mehr aktivieren.

- 1 **Auf der Startseite [FAX] wählen.**
- 2 **Die Originale einlegen, die mittels Sendeunterbrechung versendet werden sollen.**
- 3 **[Direkt] wählen.**  
Weitere Hinweise zur Direktübertragung siehe auch  
➔ [FAX Direktübertragung \(Seite 3-21\)](#)
- 4 **Das Ziel eingeben und die Taste [Start] wählen.**  
Die Originale werden in den Wartezustand versetzt. Sobald die Übertragungswege frei werden, beginnt die Übertragung.

 **HINWEIS**  
Wurde [Ein] in [Ziel vor Senden prüfen] gewählt, erscheint eine Anzeige zur nochmaligen Bestätigung nach Auswahl der Taste [Start].  
➔ [Bestätigungsanzeige für Ziele \(Seite 7-10\)](#)  
Während des Wartens auf die Sendeunterbrechung können Sie die Übertragung abbrechen, indem Sie die Taste [Stopp] auf dem Bedienfeld oder [Abbrechen] auf der Berührungsanzeige wählen.  
➔ [Abbruch einer Direktübertragung \(Seite 3-21\)](#)

- 5 **Sobald die Übertragung per Sendeunterbrechung abgeschlossen ist, werden die unterbrochene Sendung und die vorbereitete Übertragung wieder aufgenommen.**

# Kettenwahl verwenden

Bei der Kettenwahl werden Faxnummern von Gegenstellen einer Kettennummer hinzugefügt. Diese Kettennummer enthält eine Ziffernfolge, die von mehreren Zielen verwendet wird.

Die Kettenwahl ermöglicht das Aneinanderreihen von mehreren Ziffernfolgen oder Telefonnummern. Dies ermöglicht eine Vorwahl zur Auswahl des preiswertesten Telefonanbieters zur Anwahl des Ziels.

## HINWEIS

Häufig benutzte Kettennummern sollten der Einfachheit halber im Adressbuch eingetragen oder als Zielwahltaste belegt werden.

Für weitere Hinweise zum Adressbuch siehe auch

➔ [Ziel im Adressbuch speichern \(Seite 2-10\)](#)

Für weitere Hinweise zu den Zielwahltasten siehe auch

➔ [Ziel auf einer Zielwahltaste speichern \(Seite 2-16\)](#)

Als Beispiel soll '212' als Kettenwahlnummer verwendet werden.

## 1 Kettenwahlnummer auswählen.

Im Beispiel wird eine Zielwahltaste verwendet, die mit "212" belegt ist.

## HINWEIS

Zur Auswahl aus dem Adressbuch wählen Sie das Ziel in dem "212" gespeichert ist, siehe Ziel aus dem Adressbuch wählen.

➔ [Ziel aus dem Adressbuch wählen \(Seite 3-9\)](#)

Zur Eingabe über die Zifferntasten wählen Sie **[Zielhinzu]**, geben "212" ein und bestätigen mit **[OK]**.

## 2 [Kettenwahl] wählen.

## 3 Faxnummer zur Verknüpfung mit der Kettennummer eingeben.

### Faxnummer aus dem Adressbuch wählen

- 1 Wählen Sie **[Adressbuch]**.  
Es können mehrere Ziele eingegeben werden.
- 2 Bei Eingabe von **[OK]** wird "212" automatisch allen Zielen hinzugefügt.  
Zur Auswahl von Zielen aus dem Adressbuch siehe auch  
➔ [Ziel aus dem Adressbuch wählen \(Seite 3-9\)](#)

### Faxnummer mit den Zielwahltasten wählen

- 1 Wählen Sie **[Zielwahl]**.  
Es können mehrere Ziele eingegeben werden.
- 2 Bei Eingabe von **[OK]** wird "212" automatisch allen Zielen hinzugefügt.

## Faxnummer über Zifferntasten eingeben

- 1 Wählen Sie [**Adresseingabe**].
- 2 "212" wurde bereits eingetragen. Geben Sie jetzt die Faxnummer ein.
- 3 [**Menü**] > [**Nächst. Ziel**]  
Eine weitere Faxnummer kann eingegeben werden. Sobald alle Ziele eingegeben sind, bestätigen Sie mit [**OK**].



### HINWEIS

Wurde [**Ein**] in der Einstellung [**Eingabe prüfen neues Ziel**] eingegeben, erscheint nach Eingabe der Faxnummer eine Bestätigungsanzeige. Geben Sie die gleiche Faxnummer nochmals ein und bestätigen Sie mit [**OK**].

➔ *Bedienungsanleitung* des Geräts

# Favoriten verwenden

Ein Ziel, die Übertragungszeit oder andere Übertragungseinstellungen können als Favoriten gespeichert werden. Wurde ein Favorit gespeichert, kann dieser einfach über den Bildschirm Favoriten ausgewählt werden. Wird ein Favorit mit Hilfe des Schnelleinstellung Assistenten gespeichert, kann vor der Übertragung die Einstellung überprüft werden. Für weitere Informationen zur Vorgehensweise zum Speichern von *Favoriten* siehe auch

➔ *Bedienungsanleitung* des Geräts

## 1 Auf der Startseite [Favoriten] wählen.

## 2 Favoriten auswählen.

### Über den Schnelleinstellung Assistenten

- 1 Die gespeicherten Anzeigen werden sortiert angezeigt. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor und wählen Sie **[Weiter >]**.  
Wenn alle Einstellungen abgeschlossen sind, wird die Bestätigungsanzeige geöffnet.



#### **HINWEIS**

Zum Bearbeiten der Einstellungen, wählen Sie [**< Zurück**] und ändern die Einstellungen.

- 2 Legen Sie das Original ein und wählen Sie die Taste **[Start]**.

### Über den Programmmodus

Legen Sie das Original ein und wählen Sie die Taste **[Start]**.

# 4 Faxe empfangen

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

|  |     |
|--|-----|
| FAX-Empfang .....                                    | 4-2 |
| Empfangsmethode .....                                | 4-2 |
| Wählen Sie die Empfangsmethode aus .....             | 4-2 |
| Automatischer FAX-Empfang .....                      | 4-3 |
| Ablauf des automatischen Empfangs .....              | 4-3 |
| Abbruch des Empfangs (Abbruch der Übertragung) ..... | 4-3 |
| Manueller Empfang .....                              | 4-4 |
| Ablauf des manuellen Empfangs .....                  | 4-4 |
| Funktionen für den FAX-Empfang .....                 | 4-5 |
| Medientyp für den Ausdruck .....                     | 4-6 |
| Empfangsdatum/-uhrzeit .....                         | 4-7 |
| Duplexdruck .....                                    | 4-7 |
| 2-auf-1-Druck .....                                  | 4-7 |
| Stapeldruck .....                                    | 4-7 |

# FAX-Empfang

Wenn Sie den Anschluss nur als FAX und nicht zum Telefonieren verwenden, stellen Sie das Gerät auf automatischen FAX-Empfang um. Es sind danach keinerlei Benutzereingaben nötig, um ein Fax zu empfangen.

## Empfangsmethode

Die verschiedenen Empfangsmethoden werden im folgenden Abschnitt erklärt.

- Autom. (Normal)
- Autom. (FAX/TEL) (Siehe Seite [5-28.](#))
- Autom. (Anrufbeantworter) (Siehe Seite [5-30.](#))
- Manuell (Siehe Seite [4-4.](#))

## Wählen Sie die Empfangsmethode aus

### 1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Systemmenü/Zähler**] > [**FAX**] > [**Empfang**] > [**Empfangsart**]

### 2 Empfangsart wählen.

Wählen Sie die Empfangsart.

Für automatischen FAX-Empfang wählen Sie [**Autom. (Normal)**].

# Automatischer FAX-Empfang

## Ablauf des automatischen Empfangs

### 1 Empfang eines Faxes



Wird ein Fax empfangen, blinkt die Anzeige [**Verarbeitung**] und der Empfang beginnt automatisch.



#### HINWEIS

Wenn ein Telefon (im freien Handel erhältlich) am Gerät angeschlossen ist, beginnt der Empfang, nachdem das Klingelzeichen ertönt.

Sie können einstellen, wie oft das Klingelzeichen ertönt.

➔ [FAX \(Seite 8-7\)](#)

#### Speicherempfang

Wenn das Gerät Faxe aufgrund von Papiermangel oder Papierstau nicht ausdrucken kann, werden die empfangenen FAX-Dokumente im Bildspeicher gespeichert. Sobald das Gerät wieder druckbereit ist, druckt es die Dokumente aus.

Die Anzahl der speicherbaren Seiten hängt von deren Inhalt ab. Im Allgemeinen können ca. 256 oder mehr A4-Seiten mit normaler Auflösung gespeichert werden.

Während des Speicherempfangs werden die FAX-Empfangsaufträge in der Anzeige "Druckaufträge" der Statusanzeige aufgelistet. Um die empfangenen Dokumente auszudrucken, müssen Sie neues Papier einlegen oder den Papierstau beseitigen.

Für weitere Hinweise zur Statusanzeige siehe auch

➔ *Bedienungsanleitung* des Geräts

### 2 Druck nach Empfang

Die empfangenen Faxe werden in der inneren Ablage mit der bedruckten Seite nach unten ausgedruckt.

## Abbruch des Empfangs (Abbruch der Übertragung)

Wenn Sie einen laufenden Empfangsvorgang durch Unterbrechung der Telefonleitung abrechnen möchten, gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor.

1 Taste [**Status/Druckabbr.**] wählen.

2 **Übertragung unterbrechen.**

[FAX] > [Leitung aus]

Sobald die Übertragung unterbrochen ist, stoppt der Empfang.

# Manueller Empfang

Mit dieser Methode empfangen Sie die FAX-Dokumente, indem Sie erst prüfen, ob eine Telefonverbindung mit der Gegenstelle hergestellt wurde, und dann **[Man. Empfang]** wählen.

 **HINWEIS**  
Wenn Sie Faxe manuell empfangen möchten, müssen Sie den Empfangsmodus auf manuellen Empfang umstellen. Für weitere Hinweise, wie Sie auf den manuellen Modus umschalten können, siehe auch

➔ [Empfang \(Seite 8-8\)](#)

Wenn Sie ein Telefon (im freien Handel erhältlich) an dieses Gerät anschließen, können Sie mit der Gegenstelle sprechen, bevor Sie Ihr FAX-Dokument empfangen.

➔ [Manuelles Empfangen \(Seite 5-33\)](#)

[Fernumschaltung \(Seite 5-34\)](#)

## Ablauf des manuellen Empfangs

- 1 Es kommt ein Anruf an.**  
Sobald ein Anruf ankommt, ertönt ein Klingelzeichen.
- 2 Auf der Startseite [FAX] wählen.**
- 3 [Aufgelegt] wählen.**  
Wählen Sie **[Aufgelegt]**, um die Verbindung herzustellen.
- 4 [Man. Empfang] wählen.**  
Der Empfang beginnt.

## Funktionen für den FAX-Empfang

Die Empfangsart und die Art des Ausdrucks können gewählt werden.

| Was möchten Sie tun?  | Siehe                                  |
|---|--|
| Medientypen für Faxe festlegen.   | Medientyp für den Ausdruck ► Seite 4-6 |
| Datum/Zeit etc. des Empfangs eindrucken.                                    | Empfangsdatum/-uhrzeit ► Seite 4-7     |
| Empfangene Faxe duplex drucken.   | Duplexdruck ► Seite 4-7                |
| Ein 2-seitiges Fax auf einer Seite ausdrucken.                              | 2-auf-1-Druck ► Seite 4-7              |
| Empfangene Faxe sammeln und im Stapel ausdrucken.                           | Stapeldruck ► Seite 4-7                |
| Empfangene Faxe an ein weiteres FAX-Gerät oder einen Computer weiterleiten. | Weiterleitungs-Einst. ► Seite 5-2      |
| Empfangene Faxe im Gerät ohne Ausdruck speichern.                           | Eigene Faxbox ► Seite 5-8              |
| Auslösung eines Empfangs von einem anderen FAX-Gerät aus.                   | FAX-Abruf ► Seite 5-15                 |
| Zu sendende Originale zur Sicherheit verschlüsseln.                         | Verschlüsselung ► Seite 5-23           |

# Medientyp für den Ausdruck

Geben Sie den Medientyp an, der für den Ausdruck des empfangenen Faxes verwendet wird.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Unterstützte Medientypen | Alle Medientypen, Normalpapier, Pergament, Grobes, Recycling, Fein, Farbiges, Umschläge, Dickes, Hohe Quali., Anwender 1-8 |
|--------------------------|--|

Für weitere Informationen zu den Einstellungen siehe auch

➔ [Medientyp \(Seite 8-8\)](#)

## Kassette für FAX-Empfang festlegen

Mit der Festlegung des Medientyps kann eine Kassette für den FAX-Empfang festgelegt werden.

### 1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Systemmenü/Zähler**] > [**Kassette/Universalzufuhr Einstellungen**] > [**Kassette1-4**]

Wählen Sie die Kassette, die für den FAX-Empfang genutzt werden soll.

### 2 Papierformat wählen.

1 [**Papierformat**] > [**Metrisch**] oder [**Zoll**].

2 Wählen Sie dann das Papierformat.



#### WICHTIG

Wählen Sie eine der verfügbaren Einstellungen für die Kassette, die für den FAX-Empfang benutzt werden soll.

US-Modelle: [**Automatisch**] > [**Zoll**]

Europäische Modelle: [**Automatisch**] > [**Metrisch**]

### 3 Medientyp wählen.

1 Wählen Sie [**Medientyp**].

2 Wählen Sie den Medientyp.

### 4 Medientyp einstellen.

Nehmen Sie die Papiereinstellungen für den FAX-Empfang vor. Wenn Sie einen Medientyp festlegen, wählen Sie den gleichen Typ wie in Schritt 3.

Für weitere Informationen zu den Einstellungen siehe auch

➔ [Medientyp \(Seite 8-8\)](#)

## Empfangsdatum/-uhrzeit

Die Funktion Empfangsdatum/-uhrzeit fügt das Datum und die Uhrzeit des Empfangs, Senderinformationen und die Anzahl der Seiten am oberen Seitenrand ein, wenn das Fax ausgedruckt wird. Dies ist eine sinnvolle Bestätigung der Empfangszeit, wenn das Fax in einer anderen Zeitzone abgesendet wurde.



### HINWEIS

Wenn eine Weiterleitung des empfangenen FAX-Dokuments aus dem Speicher erfolgt, wird die Information über Datum und Uhrzeit dem weitergeleiteten Dokument nicht hinzugefügt. Wenn die empfangenen Daten auf mehreren Seiten ausgedruckt werden, werden das Datum und die Uhrzeit des Empfangs nur auf der ersten Seite aufgedruckt. Auf den folgenden Seiten erfolgt der Ausdruck nicht.

|     |   |
|-----|---|
| Ein | Ausdruck von Empfangsdatum/-uhrzeit.      |
| Aus | Kein Ausdruck von Empfangsdatum/-uhrzeit. |

Für weitere Informationen zu den Einstellungen siehe auch

➔ [FAX-StandardEinstellungen \(Seite 8-2\)](#)

## Duplexdruck

Wenn die empfangenen Seiten gleich breit sind, werden sie auf beiden Seiten des Blatts ausgedruckt.

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| Ein | Auf beiden Seiten drucken.      |
| Aus | Nur auf einer Seite ausdrucken. |

Für weitere Informationen zu den Einstellungen siehe auch

➔ [FAX-StandardEinstellungen \(Seite 8-2\)](#)

## 2-auf-1-Druck

Wenn Sie ein mehrseitiges Dokument in den Formaten Statement oder A5 empfangen, können Sie mit dieser Funktion 2 Seiten des FAX-Dokuments auf ein Blatt Letter oder A4 drucken. Wenn Sie den Empfang von 2 auf 1 und Duplexdruck gleichzeitig aktivieren, wird der Empfang von 2 auf 1 deaktiviert.

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| Ein | Es wird 2 auf 1 gedruckt.       |
| Aus | Es wird nicht 2 auf 1 gedruckt. |

Für weitere Informationen zu den Einstellungen siehe auch

➔ [FAX-StandardEinstellungen \(Seite 8-2\)](#)

## Stapeldruck

Wird ein Fax mit mehreren Seiten empfangen, wird der Ausdruck erst nach dem Empfang aller Seiten gestartet.

|     |  |
|-----|--|
| Ein | Ausdruck als Stapel, wenn alle Seiten empfangen worden sind. |
| Aus | Jede Seite wird einzeln ausgedruckt.                         |

Für mehr Informationen zu den Einstellungen siehe auch

➔ [FAX-StandardEinstellungen \(Seite 8-2\)](#)

# 5 Komfortfunktionen

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

|                                  |      |                                    |      |
|----------------------------------|------|------------------------------------|------|
| Weiterleitungs-Einst.            | 5-2  | Verschlüsselung                    | 5-23 |
| Art des Weiterleitungsziels      | 5-2  | Verschlüsselungscode speichern     | 5-24 |
| Weiterleitung einstellen         | 5-2  | Inhalt eines gespeicherten         |      |
| Weiterleitungsziel speichern     | 5-2  | Verschlüsselungscodes ändern       | 5-25 |
| Gespeicherten Inhalt ändern      | 5-3  | Inhalt eines gespeicherten         |      |
| Gespeicherten Inhalt löschen     | 5-3  | Verschlüsselungscodes löschen      | 5-25 |
| Zeitpunkt der Weiterleitung      | 5-4  | Verschlüsselte Übertragung         |      |
| Einstellung des Dateiformats     | 5-4  | verwenden                          | 5-26 |
| Seiten einzeln speichern         | 5-5  | Verschlüsselten Empfang einstellen | 5-27 |
| Einstellung der E-Mail-Betreff   |      | Verwendung eines angeschlossenen   |      |
| Zusatzinfo                       | 5-5  | Telefons                           | 5-28 |
| Einstellung verschlüsselte       |      | Automatisches Umschalten           |      |
| FTP-Sendung                      | 5-5  | FAX/Telefon                        | 5-28 |
| Druckeinstellungen               | 5-5  | Automatisches Umschalten FAX-      |      |
| Dateinameneingabe                | 5-6  | Gerät und Anrufbeantworter         | 5-30 |
| Weiterleitungseinstellungen      |      | Manuelles Senden                   | 5-32 |
| vom Embedded Web Server RX       |      | Manuelles Empfangen                | 5-33 |
| (Weiterleitungseinstellungen)    | 5-7  | Fernumschaltung                    | 5-34 |
| Eigene Faxbox                    | 5-8  |                                    |      |
| Eigene Faxbox                    | 5-8  |                                    |      |
| Kommunikation über Subadresse    | 5-8  |                                    |      |
| Eigene Faxbox anlegen            | 5-9  |                                    |      |
| Eigene Faxbox ändern             | 5-10 |                                    |      |
| Eigene Faxbox löschen            | 5-10 |                                    |      |
| FAX-Dokumente aus der            |      |                                    |      |
| Eigene Faxbox ausdrucken         | 5-11 |                                    |      |
| Details überprüfen               | 5-12 |                                    |      |
| Löschen von Dokumenten           |      |                                    |      |
| nach dem Ausdruck aus            |      |                                    |      |
| einer Eigenen Faxbox             | 5-12 |                                    |      |
| Dokumente aus einer              |      |                                    |      |
| Eigenen Faxbox löschen           | 5-13 |                                    |      |
| Subadress-Boxliste drucken       | 5-13 |                                    |      |
| Subadressen-Übertragung          | 5-14 |                                    |      |
| FAX-Abruf                        | 5-15 |                                    |      |
| FAX-Abruf beim Senden            | 5-15 |                                    |      |
| FAX-Abrufempfang                 | 5-17 |                                    |      |
| Aus einer Abrufbox ausdrucken    | 5-19 |                                    |      |
| Details prüfen                   | 5-20 |                                    |      |
| Dokumente aus einer              |      |                                    |      |
| Abrufbox löschen                 | 5-20 |                                    |      |
| FAX-Speicher Empfangsbox         | 5-21 |                                    |      |
| Aus der FAX-Speicher Empfangsbox |      |                                    |      |
| drucken                          | 5-21 |                                    |      |
| FAX-Dokumente aus der FAX-       |      |                                    |      |
| Box löschen                      | 5-22 |                                    |      |

## Weiterleitungs-Einst.

Ein empfangenes Fax kann an ein anderes FAX-Gerät oder einen Computer weitergeleitet werden.

### Art des Weiterleitungsziels

Nur ein Weiterleitungsziel kann bestimmt werden. Sobald die Weiterleitung auf **[Ein]** steht, werden alle Dokumente an das festgelegte Ziel weitergeleitet.

Von anderen FAX-Geräten empfangene Dokumente können an andere FAX-Geräte, E-Mail-Adressen oder Ordner (SMB oder FTP) weitergeleitet werden.

### Weiterleitung einstellen

Gehen Sie wie folgt vor, um die Weiterleitung einzustellen.

#### 1 Anzeige aufrufen.

Taste **[Systemmenü/Zähler]** > **[FAX]** > **[Weiterleitungs-Einst.]** > **[Weiterleitung]**

#### 2 Einstellungen vornehmen.

Um Weiterleitung einzustellen, wählen Sie **[Ein]**.



#### HINWEIS

Wenn Sie keine Weiterleitung einstellen möchten, wählen Sie **[Aus]**.

### Weiterleitungsziel speichern

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Weiterleitungsziel einzustellen.

#### 1 Anzeige aufrufen.

Taste **[Systemmenü/Zähler]** > **[FAX]** > **[Weiterleitungs-Einst.]** > **[Weiterleitungsziel]**

#### 2 Einstellungen vornehmen.

1 Wählen Sie **[+]**.



Die Anzeige zum Hinzufügen eines Weiterleitungsziels erscheint. Gehen Sie wie nachstehend erklärt vor, um ein Weiterleitungsziel zu speichern. Nur ein Weiterleitungsziel kann gespeichert werden.

### Weiterleitungsziel aus dem Adressbuch wählen

- 1 Wählen Sie **[Adressbuch]** oder **[Ext. Adressbuch]**.
- 2 Wählen Sie ein einzelnes Ziel zur Weiterleitung aus.

### Weiterleitungsziel direkt eingeben

- 1 Wählen Sie **[Adresseintrag (Fax)]**, **[Adresseintrag (E-Mail)]** oder **[Adresseintrag (Ordner)]**.
- 2 Geben Sie das Weiterleitungsziel ein.  
Falls Sie **[Adresseintrag (E-Mail)]** oder **[Adresseintrag (Ordner)]** gewählt haben, geben Sie die Adresse ein.  
➔ *Bedienungsanleitung* des Geräts



#### HINWEIS

Für weitere Hinweise zur Zeicheneingabe siehe auch

➔ [Zeicheneingabe \(Seite 10-2\)](#)

- 3 **[Ende]** wählen.

## Gespeicherten Inhalt ändern

Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um ein Weiterleitungsziel zu ändern.

- 1 **Anzeige aufrufen.**

Taste **[Systemmenü/Zähler]** > **[FAX]** > **[Weiterleitungs-Einst.]** > **[Weiterleitungsziel]**

- 2 **Ziel bearbeiten.**

Wählen Sie und ändern Sie das Ziel.



- 3 **[Ende]** wählen.

## Gespeicherten Inhalt löschen

Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um ein Weiterleitungsziel zu löschen.

- 1 **Anzeige aufrufen.**

Taste **[Systemmenü/Zähler]** > **[FAX]** > **[Weiterleitungs-Einst.]** > **[Weiterleitungsziel]**

## 2 Ziel löschen.

Wählen Sie ein Ziel aus und wählen Sie [🗑️].



## 3 [Ende] wählen.

# Zeitpunkt der Weiterleitung

Sie können die Start- und Endzeit der Weiterleitung festlegen.

### 1 Anzeige aufrufen.

Taste [Systemmenü/Zähler] > [FAX] > [Weiterleitungs-Einst.] > [Zeit planen]

### 2 Einstellungen vornehmen.

- 1 Wählen Sie [Ganzer Tag] oder [Voreingest. Zeit]. Bei Auswahl von "Voreingest. Zeit" geben Sie [Startzeit] und [Endzeit] ein.
- 2 Geben Sie die Startzeit ein und wählen Sie [Weiter >].



#### HINWEIS

Die Zeiteingabe erfolgt im 24-Stunden-Format.

- 3 Geben Sie die Endzeit ein und bestätigen Sie mit [OK].

# Einstellung des Dateiformats

Wenn Sie die Datei als E-Mail-Anhang senden oder in einen Ordner (SMB oder FTP) übertragen möchten, wählen Sie PDF, TIFF, XPS oder OpenXPS als Dateiformat.

### 1 Anzeige aufrufen.

Taste [Systemmenü/Zähler] > [FAX] > [Weiterleitungs-Einst.] > [Dateiformat]

### 2 Einstellungen vornehmen.

Wählen Sie [PDF], [TIFF], [XPS] oder [OpenXPS].



#### HINWEIS

Haben Sie [PDF] als Dateiformat gewählt, können Sie auch PDF-Verschlüsselungsfunktionen auswählen.

➔ *Bedienungsanleitung des Geräts*

## Seiten einzeln speichern

Bei Auswahl von E-Mail-Weiterleitung oder Verzeichnis (SMB/FTP) entscheiden Sie, ob die Seiten einzeln gespeichert werden sollen.

### 1 Anzeige aufrufen.

Taste [Systemmenü/Zähler] > [FAX] > [Weiterleitungs-Einst.] > [Dateitrennung]

### 2 Einstellungen vornehmen.

Wählen Sie entweder [Jede Seite] oder [Aus].

Zur Erstellung einer Datei pro Seite wählen Sie [Jede Seite].

## Einstellung der E-Mail-Betreff Zusatzinfo

Geben Sie an, welche E-Mail-Betreff-Einstellung hinzugefügt werden soll. Wählen Sie zwischen Absendername oder Absender.

### 1 Anzeige aufrufen.

Taste [Systemmenü/Zähler] > [FAX] > [Weiterleitungs-Einst.] > [E-Mail-Betr. Zusatzinfo.]

### 2 Einstellungen vornehmen.

Wählen Sie [Absendername], [Faxnr./Adresse] oder [Aus].

## Einstellung verschlüsselte FTP-Sendung

Wählen Sie, ob zur Versendung FTP-Verschlüsselung benutzt werden soll.



#### HINWEIS

Um die FTP-Verschlüsselung zu nutzen, muss die Einstellung SSL in den Sicherheitsprotokoll-Einstellungen auf [Ein] stehen.

➔ *Bedienungsanleitung* des Geräts

### 1 Anzeige aufrufen.

Taste [Systemmenü/Zähler] > [FAX] > [Weiterleitungs-Einst.] > [Verschlüsselte FTP Sendung]

### 2 Einstellungen vornehmen.

Wählen Sie [Ein] oder [Aus].

## Druckeinstellungen

Sie können festlegen, ob das Gerät beim Weiterleiten von FAX-Dokumenten diese auch ausdrucken soll.

### 1 Anzeige aufrufen.

Taste [Systemmenü/Zähler] > [FAX] > [Weiterleitungs-Einst.] > [Drucken]

### 2 Einstellungen vornehmen.

Wählen Sie [Ein] oder [Aus].

## Dateinameneingabe

Sie können den Dateinamen festlegen, der beim Weiterleiten erstellt wird. Sie können Informationen wie Datum oder Uhrzeit und die Auftragsnummer oder Faxnummer anhängen.

### 1 Anzeige aufrufen.

Taste [Systemmenü/Zähler] > [FAX] > [Weiterleitungs-Einst.] > [Dateiname]

### 2 Einstellungen vornehmen.

1 Geben Sie den Dateinamen ein.



#### HINWEIS

Für weitere Hinweise zur Zeicheneingabe siehe auch

➔ [Zeicheneingabe \(Seite 10-2\)](#)

Beachten Sie: Wenn Sie keine zusätzlichen Informationen eingegeben haben, werden immer die gleichen Dateinamen verwendet und die Dateien werden daher überschrieben, wenn empfangene FAX-Dokumente in SMB- oder FTP-Ordner übertragen werden.

2 Wählen Sie **[Weiter >]**.

3 Geben Sie weitere Informationen ein.

Wenn Sie keine zusätzlichen Informationen eingeben wollen, wählen Sie **[Keine]**. Geben Sie **[Keine]** oder **[FAX-Nr.]** für den Zusatz beim Absendernamen ein.

Um eine Information zuzufügen, wählen Sie **[Datum/Zeit]**, **[Job-Nr.]**, **[Job-Nr. & Datum/Zeit]** oder **[Datum/Zeit & Job-Nr.]**. Geben Sie für den Zusatz beim Sendernamen **[Nr. hinzufügen/Adresse nach vorne]**, **[Nr. hinzufügen/Adresse nach hinten]** oder **[Keine]** ein.

Beispiel für einen Dateinamen

**Beispiel:** doc00352720140826181723.pdf

doc (Dateiname) + 6-stellige Auftragsnummer + Jahr/Monat/Tag/Stunde/Minute/Sekunde + Dateiformat (Standard ist .PDF)

## Weiterleitungseinstellungen vom Embedded Web Server RX (Weiterleitungseinstellungen)


Sie können den Embedded Web Server RX auf einem Computer im Netzwerk verwenden, um die Einstellungen für die Weiterleitung auf diesem Gerät einzugeben.

Für Netzwerkeinstellungen siehe auch

➔ *Bedienungsanleitung* des Geräts

### Embedded Web Server RX öffnen

#### 1 Embedded Web Server RX anzeigen.

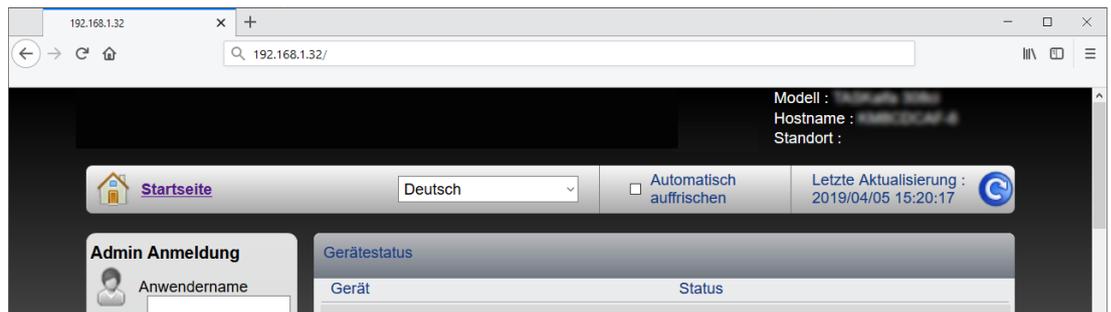

- 1 Öffnen Sie Ihren Webbrowser.
- 2 Im Feld Adresse oder Ort geben Sie die IP-Adresse des Geräts ein, z. B. 192.168.1.32/. Die Einstiegsseite zeigt Basisinformationen über das Gerät und den Embedded Web Server RX sowie den aktuellen Status des Geräts an.

#### 2 Die gewünschten Einstellungen im Embedded Web Server RX vornehmen.

Wählen Sie eine Kategorie aus der Navigationsleiste auf der linken Seite und geben Sie die gewünschten Werte für diese Kategorie ein.

Wenn für den Embedded Web Server RX Administratorrechte definiert wurden, müssen Sie den richtigen Benutzernamen und das richtige Passwort eingeben, um auf die gewünschten Seiten zugreifen zu können.

➔ *Embedded Web Server RX User Guide*

# Eigene Faxbox

## Eigene Faxbox

Die Eigene Faxbox ist die Box, in der empfangene FAX-Dokumente gespeichert werden. Im Gerät wird diese Box unter dem Namen "Eigene Faxbox" angezeigt. Mithilfe der Subadressen-Empfangsfunktion können Sie die empfangenen Originale in der persönlichen Subadress-Box speichern.

Für weitere Informationen zur Benutzung der Eigenen Faxbox siehe auch

- Eigene Faxbox anlegen ▶ Seite 5-9
- Eigene Faxbox ändern ▶ Seite 5-10
- Eigene Faxbox löschen ▶ Seite 5-10

Für weitere Informationen zur Änderung von empfangenen Faxen, die in einer Eigenen Faxbox gespeichert sind, siehe auch

- FAX-Dokumente aus der Eigenen Faxbox ausdrucken ▶ Seite 5-11
- Details überprüfen ▶ Seite 5-12
- Löschen von Dokumenten nach dem Ausdruck aus einer Eigenen Faxbox ▶ Seite 5-12
- Dokumente aus einer Eigenen Faxbox löschen ▶ Seite 5-13
- Subadress-Boxliste drucken ▶ Seite 5-13

Weitere Informationen zum Senden an eine Eigene Faxbox siehe auch

- Subadressen-Übertragung ▶ Seite 5-14

## Kommunikation über Subadresse

Die Kommunikation über Subadressen beinhaltet das Senden und Empfangen von Daten mit Zusatzinformationen über Subadressen und Kennwörter in Übereinstimmung mit den Empfehlungen der ITU-T (International Telecommunication Union). Über Subadressen können Sie Kommunikationsfunktionen, die ursprünglich nur zwischen unseren Systemen möglich waren, auch mit Systemen anderer Hersteller verwenden. Zu diesen Funktionen gehören etwa die vertrauliche Zustellung (Senden von FAX-Dokumenten an die für die Zustellung von FAX-Dokumenten festgelegte Box im empfangenden Gerät) und FAX-Abrufe (Empfang von Dokumenten von einem Gerät, das vom empfangenden Gerät gesteuert wird). Die Verwendung der Subadressen ermöglicht es, erweiterte Funktionen wie das Abspeichern empfangener Dokumente in Eigenen Faxboxen zu nutzen.



### HINWEIS

Um die Kommunikation über Subadresse durchführen zu können, muss das Gerät der Gegenstelle ebenfalls mit Kommunikationsfunktionen über Subadresse desselben Typs ausgestattet sein.

Die Kommunikation über Subadresse kann gemeinsam mit verschiedenen anderen Kommunikationsfunktionen benutzt werden.

Wenn Sie die Subadresse und das Passwort für die Subadresse im Adressbuch und auf den Zielwahltasten registrieren, brauchen Sie sie vor dem Senden nicht einzugeben. Weitere Hinweise finden Sie bei der Erklärung der einzelnen Kommunikations- und Speichermethoden.

## Subadresse

Auf diesem Gerät werden Subadressen und Subadressen-Passwörter mit dem Sammelbegriff Subadresse bezeichnet.

### Subadresse

Benutzen Sie die Ziffern von 0 bis 9, Leerschritt und die Zeichen “#” sowie “\*“, um Subadressen mit bis zu 20 Stellen einzugeben. Sobald das Gerät Fax empfangt, wird die Subadresse verwendet, um die Eigene Faxbox zuzuweisen.

### Subadressen-Passwort

Benutzen Sie die Ziffern von 0 bis 9, Buchstaben, Leerschritt und die Zeichen “#” sowie “\*”, um ein Subadressen-Passwort mit bis zu 20 Stellen einzugeben. Wenn dieses Gerät FAX-Dokumente erhält, wird das Subadressen-Passwort nicht verwendet.

Weitere Hinweise zur Eingabe einer Subadresse siehe auch

➔ [Subadressen-Übertragung \(Seite 5-14\)](#)

## Eigene Faxbox anlegen

Bis zu 20 Eigene Faxboxen können angelegt werden.



### HINWEIS

Eigene Faxboxen können auch über das Systemmenü gespeichert werden.

### 1 Auf der Startseite [Eigene Faxbox] wählen.

### 2 Einstellungen vornehmen.

- 1 [Menü] > [Hinzufüg]
- 2 Geben Sie den Namen der Box ein und wählen Sie [Weiter >].  
Für weitere Hinweise zur Zeicheneingabe siehe auch  
➔ [Zeicheneingabe \(Seite 10-2\)](#)
- 3 Geben Sie die Subadresse ein und wählen Sie [Weiter >].



### HINWEIS

Benutzen Sie die Ziffern von 0 bis 9, Leerschritt und die Zeichen “#” sowie “\*”, um Subadressen mit bis zu 20 Stellen einzugeben.

- 4 Geben Sie die Informationen ein und bestätigen Sie mit [OK].  
Die Tabelle erklärt die möglichen Einstellungen.

| Eigenschaft        | Beschreibung   |
|--------------------|--|
| Box-Nr.            | Boxnummer eingeben. Wenn Sie 00 eingeben, wird automatisch die kleinste verfügbare Nummer zugewiesen.  |
| Benutzer*          | Legen Sie den Benutzer der Box fest. Wählen Sie den Benutzer aus der angezeigten Benutzerliste aus.  |
| Berechtigung*      | Legen Sie fest, ob die Box von mehreren Benutzern benutzt werden darf.   |
| Box-Passwort       | Der Zugriff des Anwenders auf die Box kann beschränkt werden, indem Sie zum Schutz der Box ein Passwort festlegen. Die Eingabe eines Passworts ist nicht zwingend vorgeschrieben. Wählen Sie [Box-Passwort] und geben Sie ein Passwort von bis zu 16 Zeichen ein. Geben Sie dasselbe Passwort unter [Passwort bestätigen] ein. |
| Löschen nach Druck | Dokumente können nach erfolgreichem Druck automatisch gelöscht werden. Zum Löschen wählen Sie [Ein]. Um das Dokument aufzubewahren, wählen Sie [Aus].  |

\* Wird angezeigt, falls die Benutzerverwaltung aktiviert ist.

### 3 Nach Prüfung der Eingaben [Speichern] wählen.

Die Box ist nun angelegt.

## Eigene Faxbox ändern



### HINWEIS

Eigene Faxboxen können auch über das Systemmenü geändert werden.

### 1 Auf der Startseite [Eigene Faxbox] wählen.

### 2 Ändern

#### 1 [Menü] > [Bearbeiten]

- 2 Wählen Sie die Box, deren Einstellungen geändert werden sollen, und nehmen Sie die Einstellungen vor.

Die Tabelle erklärt die möglichen Einstellungen.

| Eigenschaft        | Beschreibung   |
|--------------------|--|
| Box-Name           | Geben Sie den Namen der Box ein, der auf der Berührungsanzeige erscheinen soll.  |
| Box-Nr.            | Boxnummer eingeben. Wenn Sie 00 eingeben, wird automatisch die kleinste verfügbare Nummer zugewiesen.  |
| Subadresse         | Subadresse eingeben.   |
| Benutzer*          | Legen Sie den Benutzer der Box fest. Wählen Sie den Benutzer aus der angezeigten Benutzerliste aus.  |
| Berechtigung*      | Legen Sie fest, ob die Box von mehreren Benutzern benutzt werden darf.   |
| Box-Passwort       | Der Zugriff des Anwenders auf die Box kann beschränkt werden, indem Sie zum Schutz der Box ein Passwort festlegen. Die Eingabe eines Passworts ist nicht zwingend vorgeschrieben. Wählen Sie <b>[Box-Passwort]</b> und geben Sie ein Passwort von bis zu 16 Zeichen ein. Geben Sie dasselbe Passwort unter <b>[Passwort bestätigen]</b> ein. |
| Löschen nach Druck | Dokumente können nach erfolgreichem Druck automatisch gelöscht werden. Zum Löschen wählen Sie <b>[Ein]</b> . Um das Dokument aufzubewahren, wählen Sie <b>[Aus]</b> .  |

\* Wird angezeigt, falls die Benutzerverwaltung aktiviert ist.

## Eigene Faxbox löschen



### HINWEIS

Eigene Faxboxen können auch über das Systemmenü gelöscht werden.

### 1 Auf der Startseite [Eigene Faxbox] wählen.

### 2 Löschen

#### 1 [Menü] > [Löschen]

- 2 Wählen Sie die Box, die Sie löschen wollen.

- 3 Wählen Sie **[Ja]**.  
Die Box wird gelöscht.

## FAX-Dokumente aus der Eigenen Faxbox ausdrucken

Um die an die Eigene Faxbox gesendeten Dokumente auszudrucken, gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor.

### 1 Auf der Startseite [Eigene Faxbox] wählen.

### 2 Originale auswählen.

- 1 Wählen Sie die Box, die das Dokument enthält, das Sie drucken möchten.



#### HINWEIS

Verfügt die Box über ein Passwort, muss das Passwort unter folgenden Umständen eingegeben werden:

Wenn die Benutzerverwaltung deaktiviert ist.

Wenn die Benutzerverwaltung aktiviert ist und die Eigene Faxbox von einem anderen Benutzer gewählt wurde, während Sie sich mit Benutzerberechtigungen anmelden.

- 2 Wählen Sie das Dokument, das Sie drucken möchten, aus.
- 3 Wählen Sie **[Drucken]**.

### 3 Drucken

- 1 Sie können die Druckeinstellungen ändern.

| Eigenschaft              | Beschreibung  |
|--------------------------|---|
| Löschen n. Druck         | Das Dokument wird nach dem Ausdruck gelöscht.<br>➔ <a href="#">Löschen von Dokumenten nach dem Ausdruck aus einer Eigenen Faxbox (Seite 5-12)</a> |
| Dateinamen-eingabe       | Einen Dateinamen angeben.   |
| Auftragsende Nachricht   | Sendet nach Abschluss eines Auftrags eine E-Mail.   |
| Auftragspriorität ändern | Unterbricht den Auftrag und gibt einem anderen Auftrag höchste Priorität.   |
| Leiser Betrieb           | Niedrigere Druck- und Scangeschwindigkeit für leisere Verarbeitung.   |

- 2 Wählen Sie die Taste **[Start]**. Der Druck beginnt.


## Details überprüfen

Mit der nachstehend beschriebenen Vorgehensweise können Sie die Details von Dokumenten prüfen, die an eine Eigene Faxbox weitergeleitet wurden.

### 1 Auf der Startseite [Eigene Faxbox] wählen.

### 2 Originale auswählen.

- 1 Wählen Sie die Box, die das Dokument enthält, das Sie prüfen möchten.
- 2 Wählen Sie mit [ ] das Dokument, das Sie prüfen möchten. Die Details des ausgewählten Dokuments werden angezeigt.

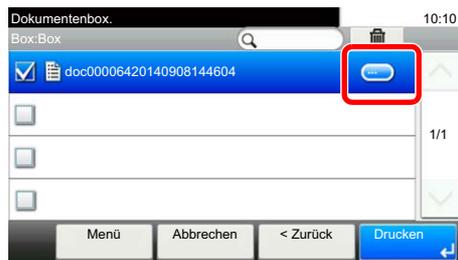

## Löschen von Dokumenten nach dem Ausdruck aus einer Eigenen Faxbox

Um die aus der Eigenen Faxbox gedruckten Dokumente automatisch zu löschen, gehen Sie wie folgt vor.

### 1 Auf der Startseite [Eigene Faxbox] wählen.

### 2 Originale auswählen.

- 1 Wählen Sie die Box, die das Dokument enthält, das Sie drucken möchten.
- 2 Wählen Sie das Dokument, das Sie drucken möchten, aus.
- 3 Wählen Sie [Drucken].

### 3 Einstellungen vornehmen.

[Löschen n. Druck] > [Ein]

### 4 Drucken.

Wählen Sie die Taste [Start].  
Das Dokument wird nach dem Ausdruck gelöscht.


## Dokumente aus einer Eigenen Faxbox löschen

Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um ein FAX-Dokument zu löschen, das Sie an eine Eigene Faxbox weitergeleitet haben.

**1 Auf der Startseite [Eigene Faxbox] wählen.**

**2 Löschen**

- 1 Wählen Sie die Box, die das Dokument enthält, das Sie löschen möchten.
- 2 Wählen Sie das zu löschende Dokument aus und dann [🗑️].

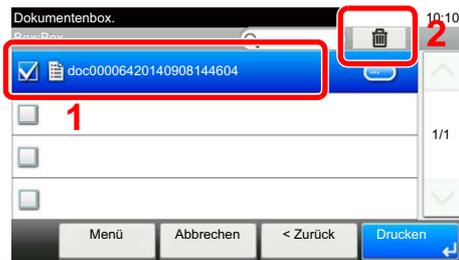

- 3 Wählen Sie [Ja].  
Das Dokument wird gelöscht.

## Subadress-Boxliste drucken

Sie können die Subadress-Boxliste mit dem Verzeichnis der Box-Nummern und der Box-Namen der angelegten Eigenen Faxboxen ausdrucken. Befinden sich Dokumente in einer Eigenen Faxbox, wird die Seitenzahl angezeigt.

### HINWEIS

Die Liste kann gedruckt werden, wenn die Benutzerverwaltung aktiviert wurde und der Administrator angemeldet ist.


**1 Anzeige aufrufen.**

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Dokumentenbox] > [Eigene Faxbox]

**2 Drucken**

[Listendruck] > [Ja]

Die Liste wird gedruckt.

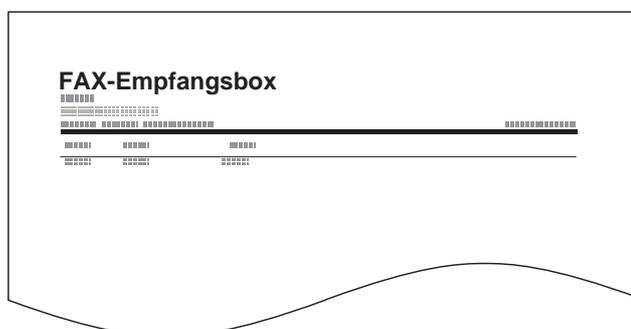

## Subadressen-Übertragung

Um eine Eigene Faxbox beim Versand eines Faxes anzugeben, gehen Sie wie folgt vor.

### HINWEIS

Um die Übertragung an eine Subadresse zu verwenden, prüfen Sie, ob die Subadresse und das Passwort im empfangenden Gerät vorher gespeichert wurden.

Eine verschlüsselte Übertragung ist mit Subadressen nicht möglich.

Für weitere Informationen zu Einstellungen für den Empfang von FAX-Dokumenten siehe auch

➔ [Eigene Faxbox \(Seite 5-8\)](#)

### 1 Auf der Startseite [FAX] wählen.

### 2 Originale einlegen.

### 3 Ziel angeben.

Wählen Sie **[Zielhinzu]** und geben Sie das Ziel ein.

### HINWEIS

Wenn die Subadresse als Ziel im Adressbuch gespeichert wurde, können Sie das Ziel verwenden. Wenn das als Subadresse gespeicherte Ziel im Adressbuch mit einer Zielwahltaste verbunden ist, können Sie auch die Zielwahltaste verwenden.

### 4 Einstellungen vornehmen.

1 **[Subadresse]** > **[Subadresse]**

2 Geben Sie die Subadresse über die Zifferntasten ein. Bestätigen Sie mit **[OK]**. Benutzen Sie die Ziffern von 0 bis 9, Leerschritt und die Zeichen **“#“** sowie **“\*“**, um Subadressen mit bis zu 20 Stellen einzugeben.

3 Wählen Sie **[Passwort]**.

4 Geben Sie das Passwort der Subadresse über die Zifferntasten ein. Bestätigen Sie mit **[OK]**. Benutzen Sie die Ziffern von 0 bis 9, Leerschritt und die Zeichen **“#“** sowie **“\*“**, um Subadressen mit bis zu 20 Stellen einzugeben.

5 **[OK]** > **[OK]**

### 5 Sendevorgang starten.

Geben Sie das Ziel ein und wählen Sie die Taste **[Start]**.

### HINWEIS

Wurde **[Ein]** in **[Ziel vor Senden prüfen]** gewählt, erscheint eine Anzeige zur nochmaligen Bestätigung nach Auswahl der Taste **[Start]**.

➔ [Bestätigungsanzeige für Ziele \(Seite 7-10\)](#)

## FAX-Abruf

Beim FAX-Abrufmodus wird die Übertragung der FAX-Dokumente auf dem sendenden Gerät durch das empfangende Gerät gesteuert. Damit kann das empfangende Gerät den Empfang der FAX-Dokumente nach den eigenen Anforderungen steuern. Dieses Gerät unterstützt sowohl FAX-Abruf als sendendes Gerät als auch als empfangendes Gerät.

### **WICHTIG**

**Da beim FAX-Abruf das empfangende Gerät das sendende Gerät anruft, werden Gebühren vom empfangenden Gerät getragen.**

## FAX-Abruf beim Senden

Die FAX-Dokumente, die per FAX-Abruf übertragen werden sollen, müssen in einer Abrufbox gespeichert werden. Wenn das Zielgerät eine FAX-Abrufanforderung aussendet, werden die gespeicherten FAX-Dokumente automatisch gesendet.

Sobald die für den FAX-Abruf bereitgestellten FAX-Dokumente an das Ziel übermittelt wurden, werden sie automatisch gelöscht. Wenn Sie hingegen die Einstellung Übertragene Datei löschen auf **[Aus]** gesetzt haben, bleiben die Originale in der Abrufbox gespeichert, bis Sie sie löschen.

Sie können den FAX-Abruf dann mit denselben FAX-Dokumenten beliebig oft durchführen.

➔ [Originale nach dem FAX-Abruf löschen \(Seite 5-15\)](#)

### **HINWEIS**

Sie können bis zu 10 FAX-Dokumente für den FAX-Abruf speichern.

Sie können FAX-Dokumente so lange speichern oder überschreiben, bis eine FAX-Abrufanforderung eintrifft.

➔ [Daten überschreiben \(Seite 5-15\)](#)

## Originale nach dem FAX-Abruf löschen

Sobald die für den FAX-Abruf bereitgestellten FAX-Dokumente an das Ziel übermittelt wurden, werden sie automatisch gelöscht.

Wenn Sie dasselbe FAX-Dokument an mehrere Ziele versenden möchten, setzen Sie diese Option auf **[Aus]**.

### **1 Anzeige aufrufen.**

Taste **[Systemmenü/Zähler]** > **[Dokumentenbox]** > **[Abrufbox]**

### **2 Einstellungen vornehmen.**

**[Übertragene Datei löschen]** > **[Ein]** oder **[Aus]**

## Daten überschreiben

Um das Überschreiben zu ermöglichen, setzen Sie die Option auf **[Zulassen]**.

Um gespeicherte Dokumente mit gleichem Dateinamen durch neue Dateien zu ersetzen, gehen Sie wie folgt vor.

Wurde als Einstellung **[Abweisen]** gewählt, wird das Dokument nicht überschrieben, wenn der gleiche Dateinamen vergeben wurde.

### **1 Anzeige aufrufen.**

Taste **[Systemmenü/Zähler]** > **[Dokumentenbox]** > **[Abrufbox]**

### **2 Einstellungen vornehmen.**

**[Überschreibeneinstellung]** > **[Zulassen]** oder **[Abweisen]**

**FAX-Abruf verwenden.**

**1 Auf der Startseite [Abrufbox] wählen.**

**2 Originale einlegen.**

**3 Anzeige aufrufen.**

Wählen Sie [Datei speich.].

**4 Art der Originale, die Scanauflösung usw. auswählen.**

Die Tabelle erklärt die möglichen Einstellungen.

| Funktion          |                        | Beschreibung  |
|-------------------|------------------------|---|
| Duplex            |                        | Wählen Sie den Typ und die Bindung der Originale.   |
| Scanauflösung     |                        | Scanauflösung wählen.   |
| Helligkeit        |                        | Helligkeit einstellen.  |
| Dateinameneingabe |                        | Einen Dateinamen angeben.   |
| Leiser Betrieb    |                        | Niedrigere Druck- und Scangeschwindigkeit für leisere Verarbeitung.   |
| Funktionen        | Originalformat         | Wählen Sie das Format der einzulesenden Originale.  |
|                   | Originalausrichtung    | Wählen Sie die Ausrichtung des Originals und die Bezugskante, um die korrekte Scanart festzulegen.                                    |
|                   | Originalvorlage        | Originalvorlage auswählen.  |
|                   | Leere Seiten auslassen | Enthält ein gescanntes Dokument leere Seiten, werden sie übersprungen und es werden nur Seiten mit Inhalt ausgedruckt.                |
|                   | Mehrfach-Scan          | Mehrere Stapel von Vorlagen scannen und als einen Auftrag abwickeln.  |
|                   | Langes Original        | Damit können Sie den Vorlageneinzug verwenden, um längere Originale (Dokumente, die in der Einzugsrichtung überlang sind) einzulesen. |
|                   | Auftragsende Nachricht | Versendet eine E-Mail, sobald die Übertragung beendet ist.  |

Für weitere Hinweise zu den Einstellungen siehe auch

➔ [Faxe versenden \(Seite 3-1\)](#)  
Bedienungsanleitung des Geräts

**5 Speichern starten.**

Taste [Start] wählen. Die Originale werden gescannt und in der Abrufbox gespeichert.

**Abrufübertragung abbrechen**

Um eine Abrufübertragung abzubrechen, löschen Sie das in der Abrufbox gespeicherte Original für den FAX-Abruf. Für Informationen über das Löschen des gespeicherten Originals siehe auch

➔ [Dokumente aus einer Abrufbox löschen \(Seite 5-20\)](#)

## FAX-Abrufempfang

Bei dieser Funktion wird automatisch die Sendung von auf dem sendenden Gerät gespeicherten FAX-Dokumenten eingeleitet, sobald das empfangende Gerät die Nummer des sendenden Geräts anwählt.

### HINWEIS


Es kann nur ein Kontakt für den FAX-Abrufempfang verwendet werden. Wenn Sie ein Ziel eingegeben haben, für das eine verschlüsselte Kommunikation festgelegt wurde, wird die verschlüsselte Kommunikation für den Empfang im FAX-Abrufverfahren deaktiviert.

Um den FAX-Abrufempfang zu verwenden, müssen Sie dafür Sorge tragen, dass das sendende Gerät für den FAX-Abruf eingerichtet ist.

Wenn Sie beim FAX-Abruf Subadressen verwenden, können Sie die nachstehend beschriebenen Kommunikationsvorgänge verwenden.

### Empfang über Subadress-Bulletin-Board

Verfügt die Gegenstelle über ein Subadress-Bulletin-Board, kann über Subadresse mit dem Gerät kommuniziert werden, auch wenn es sich um ein Fremdgerät handelt. (Auf diesem Gerät die Subadresse und das Passwort für die Subadresse.)

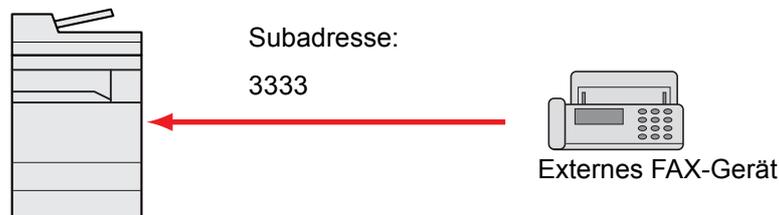

### WICHTIG

**Das Empfängergerät muss die Bulletin-Board-Kommunikationsfunktion über Subadressen ebenfalls unterstützen. Manche FAX-Geräte können keine Originale speichern und andere unterstützen keine FAX-Abruffunktion. Prüfen Sie die Funktionen des sendenden und des empfangenden Geräts, um sicherzustellen, dass alle Geräte die erforderlichen Anforderungen erfüllen.**

**Fragen Sie die Gegenstelle nach der Subadresse und dem Passwort, das in der Gegenstelle gespeichert ist.**

### HINWEIS

Für weitere Hinweise zu Subadressen siehe auch

➔ [Kommunikation über Subadresse \(Seite 5-8\)](#)

Für weitere Informationen über den Empfang von Dateien mit der Funktion Subadress-Bulletin Board siehe auch

➔ [FAX-Abrufempfang mit Subadressen verwenden \(Seite 5-18\)](#)

## FAX-Abrufempfang verwenden



### HINWEIS

Verwendet die Gegenstelle Subadressen, siehe „FAX-Abrufempfang mit Subadressen verwenden“ im folgenden Abschnitt.

### 1 Auf der Startseite [FAX] wählen.

### 2 Abrufempfang aktivieren.

[Funktionen] > [FAX-Abrufempfang] > [Ein]

### 3 Ziel angeben.

➔ [Direkte Eingabe von Zielen \(Seite 3-7\)](#)

### 4 Taste [Start] wählen.

Der Vorgang für den Empfang beginnt.



### HINWEIS

Wurde [Ein] in [Ziel vor Senden prüfen] gewählt, erscheint eine Anzeige zur nochmaligen Bestätigung nach Auswahl der Taste [Start].

➔ [Bestätigungsanzeige für Ziele \(Seite 7-10\)](#)

## FAX-Abrufempfang mit Subadressen verwenden

Für den FAX-Abrufempfang geben Sie die Subadresse (auf diesem Gerät die Subadresse und das Subadressen-Passwort) ein, die auf der Gegenstelle eingestellt wurden. Diese Kommunikation ist auch möglich, wenn die Gegenstelle ein Gerät eines Drittherstellers verwendet, sofern dieses mit demselben Typ der Kommunikation über Subadressen ausgestattet ist.



### WICHTIG

Prüfen Sie vorher die vom Sender eingestellte Subadresse.

### 1 Auf der Startseite [FAX] wählen.

### 2 Abrufempfang aktivieren.

Für weitere Hinweise zur Aktivierung des Abrufempfangs siehe auch

➔ [FAX-Abrufempfang \(Seite 5-17\)](#)

### 3 Ziel wählen und Subadresse eingeben.

Für weitere Hinweise zur Eingabe einer Subadresse siehe auch

➔ [Subadressen-Übertragung \(Seite 5-14\)](#)

Für weitere Hinweise zur Auswahl eines Ziels siehe auch

➔ [Direkte Eingabe von Zielen \(Seite 3-7\)](#)



### HINWEIS

Sie können bei der Zielauswahl eine Kombination aus Eingabe über Zifferntasten, Zielwahltasten und Adressbucheinträgen mit gespeicherten Subadressen verwenden.

## 4 Taste [Start] wählen.

Der Vorgang für den Empfang beginnt.



### HINWEIS

Wurde [Ein] in [Ziel vor Senden prüfen] gewählt, erscheint eine Anzeige zur nochmaligen Bestätigung nach Auswahl der Taste [Start].

➔ [Bestätigungsanzeige für Ziele \(Seite 7-10\)](#)

## Aus einer Abrufbox ausdrucken

Benutzen Sie diese Vorgehensweise, um ein in einer Abrufbox gespeichertes Dokument auszudrucken.

### 1 Auf der Startseite [Abrufbox] wählen.

### 2 Original auswählen.

1 Wählen Sie das Dokument, das Sie drucken möchten, aus.

2 [Menü] > [Drucken]

### 3 Drucken.

1 Sie können die Druckeinstellungen ändern.

| Eigenschaft              | Beschreibung  |
|--------------------------|---|
| Dateinameneingabe        | Einen Dateinamen angeben.   |
| Auftragsende Nachricht   | Sendet nach Abschluss eines Auftrags eine E-Mail.                         |
| Auftragspriorität ändern | Unterbricht den Auftrag und gibt einem anderen Auftrag höchste Priorität. |
| Leiser Betrieb           | Niedrigere Druck- und Scangeschwindigkeit für leisere Verarbeitung.       |

Für weitere Hinweise zu den Einstellungen siehe auch

➔ *Bedienungsanleitung* des Geräts

2 Wählen Sie die Taste [Start].  
Der Druck beginnt.

## Details prüfen

Benutzen Sie diese Vorgehensweise, um die Details eines in einer Abrufbox gespeicherten Dokuments zu prüfen.

- 1 **Auf der Startseite [Abrufbox] wählen.**
- 2 **Original auswählen.**
  - 1 Wählen Sie das Dokument, das Sie prüfen möchten, aus.
  - 2 Wählen Sie [Original].  
Die Details des ausgewählten Dokuments werden angezeigt.



## Dokumente aus einer Abrufbox löschen

Nutzen Sie diese Vorgehensweise, um ein in einer Abrufbox gespeichertes Dokument zu löschen.



### HINWEIS

Wenn [Übertragene Datei löschen] auf [Ein] gesetzt ist, werden die Dokumente nach der Abrufübertragung automatisch gelöscht.

➔ [Originale nach dem FAX-Abruf löschen \(Seite 5-15\)](#)

- 1 **Auf der Startseite [Abrufbox] wählen.**
- 2 **Löschen.**
  - 1 Wählen Sie das zu löschende Dokument aus und dann [Löschen].



- 2 Bestätigen Sie mit [Ja].  
Das FAX-Dokument wird gelöscht.

# FAX-Speicher Empfangsbox

Faxe können in den Speicher der Empfangsbox abgelegt, geprüft und dann erst ausgedruckt werden.

## ✓ WICHTIG

Überprüfen Sie die in der FAX-Speicher Empfangsbox abgelegten Daten und löschen Sie diese oder drucken Sie sie aus. Falls die Box voll sein sollte, erscheint das Symbol "🗑️" oben rechts in der Anzeige und weitere Faxe werden ausgedruckt.

## 👁️ HINWEIS

Um die FAX-Speicher Empfangsbox zu verwenden, ändern Sie die Einstellung „FAX-Speicher Empfang“ auf [Ein].

Für weitere Informationen zur Einstellung siehe auch

➔ [FAX-Speicher Empfangsbox \(Seite 8-7\)](#)

## Aus der FAX-Speicher Empfangsbox drucken

Verwenden Sie folgenden Ablauf, um ein in der Empfangsbox empfangenes Dokument zu drucken.

**1** In der Startseite [FAX-Speicher Empfangsbox] wählen.

**2** Empfangene Daten auswählen.

Die Datei wird ausgewählt, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren.


## 👁️ HINWEIS

- Um die getroffene Auswahl aufzuheben, wählen Sie erneut das Kontrollkästchen. Die Markierung wird entfernt.
- Um Miniaturansichten der Faxe anzuzeigen, wählen Sie [🖼️].
- Um eine Liste der empfangenen Faxe anzuzeigen, wählen Sie [📄].

**3** [🔍] > Prüfung eines empfangenen Faxes.

Der Bildschirm mit der Vorabansicht wird nachstehend angezeigt.

Um die Details eines empfangenen Faxes anzuzeigen, wählen Sie [Detail].

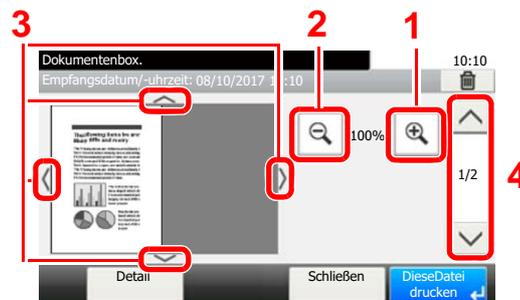

- 1 Zoom größer
- 2 Zoom kleiner
- 3 In der vergrößerten Darstellung können Sie die Ansicht mit den Pfeiltasten bewegen.
- 4 Bei mehrseitigen Dokumenten kann über diese Tasten geblättert werden.

#### 4 [Diese Datei drucken] wählen.

Der Druck beginnt.



##### HINWEIS

Falls Sie die Vorabansicht nicht nutzen, wählen Sie das empfangene Fax aus, das gedruckt werden soll > **[Drucken]**.

## FAX-Dokumente aus der FAX-Box löschen

Gehen Sie wie folgt vor, um ein empfangenes Fax aus der FAX-Speicher Empfangsbox zu löschen.

#### 1 In der Startseite [FAX-Speicher Empfangsbox] wählen.

#### 2 Empfangene Daten auswählen.

Die Datei wird ausgewählt, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren.



##### HINWEIS

- Um die getroffene Auswahl aufzuheben, wählen Sie erneut das Kontrollkästchen. Die Markierung wird entfernt.
- Um Miniaturansichten der Faxbilder anzuzeigen, wählen Sie **[☐]**.
- Um eine Liste der empfangenen Faxe anzuzeigen, wählen Sie **[☐]**.

#### 3 [] > Prüfung eines empfangenen Faxes.

Die Vorabansicht wird angezeigt.

Um die Details eines empfangenen Faxes anzuzeigen, wählen Sie **[Detail]**.

#### 4 Fax löschen.

1 Wählen Sie **[🗑️]**.

2 Bestätigen Sie mit **[Ja]**.

Das Fax wird gelöscht.



##### HINWEIS

Falls Sie die Vorabansicht nicht nutzen, wählen Sie das empfangene Fax aus, das gedruckt werden soll > **[🗑️]** > **[Ja]**.

# Verschlüsselung


Bei dieser Methode werden die FAX-Dokumente vor der Übertragung am Sendegerät verschlüsselt. Das bedeutet: Auch wenn ein Dritter versucht, die FAX-Dokumente während einer laufenden Übertragung einzusehen, wird der Inhalt nicht angezeigt. Die empfangenen Dokumente werden vom empfangenden Gerät in den Originalzustand zurückverwandelt, in dem sie sich vor der Übertragung befunden haben, und ausgedruckt. Diese Übertragungsmethode ist besonders geeignet, wenn vertrauliche Dokumente versendet werden, die von Dritten nicht geöffnet werden sollen.



## WICHTIG

**Um die verschlüsselte Übertragung durchzuführen, muss das FAX-Gerät der Gegenstelle ein von uns hergestelltes Gerät sein, das denselben Typ der Verschlüsselung benutzt.**

Bei der verschlüsselten Übertragung verwenden das sendende und das empfangende Gerät denselben 16-stelligen Verschlüsselungscode für die Verschlüsselung und die Entschlüsselung der FAX-Dokumente. Wenn die Verschlüsselungscodes im sendenden und empfangenden Gerät nicht übereinstimmen, wird die Verschlüsselung nicht durchgeführt. Das sendende und das empfangende Gerät müssen daher denselben Verschlüsselungscode und eine zweistellige Codenummer verwenden.

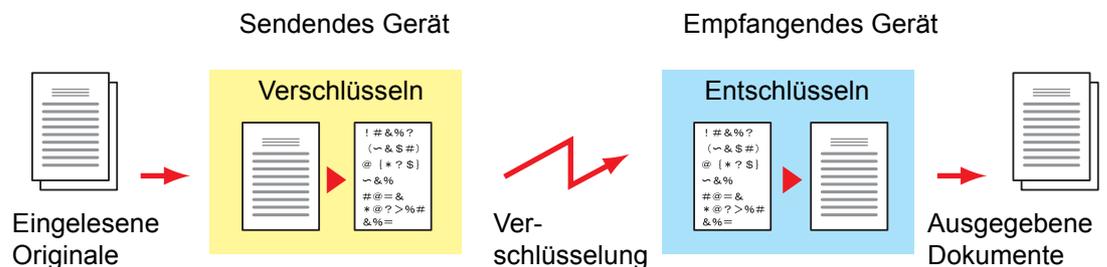

## Beschreibung der Einstellungen am sendenden und empfangenden Gerät

| Einstellungen   | Sendendes Gerät | Empfangendes Gerät | Siehe                |
|---|-----------------|--------------------|----------------------|
| Verschlüsselungscode-Nr.  | (A) 2-stellig   | (B) 2-stellig      | <a href="#">5-24</a> |
| Verschlüsselungscode  | (C) 16 Zeichen  | (C) 16 Zeichen     | <a href="#">5-24</a> |
| Code-Nr. im Adressbuch (oder wenn die Nummer direkt gewählt wird) | (A) 2-stellig   | —                  | <a href="#">5-26</a> |
| Verschlüsselung Box Nummer im empfangenden Gerät*                 | (D) 4-stellig   | —                  | <a href="#">5-26</a> |
| Verschlüsselung Box Nr.*  | —               | (D) 4-stellig      | —                    |
| Einstellung der Empfangs-Codenummer                               | —               | (B) 2-stellig      | <a href="#">5-27</a> |

\* Wenn das Gerät FAX-Dokumente empfängt, wird die Verschlüsselungs-Box nicht verwendet.



## HINWEIS

Stellen Sie dieselben Zeichen für die Nummern ein, die mit demselben Buchstaben in Klammern gekennzeichnet sind.  
Beispiel: Für den Verschlüsselungscode (C) müssen im sendenden und im empfangenden Gerät dieselben Zeichen verwendet werden.

## Verschlüsselungscode speichern

Der Verschlüsselungscode (Chiffriercode) ist erforderlich, wenn das Adressbuch für die verschlüsselte Übertragung (die Gegenstelle wird direkt mit den Zifferntasten eingegeben) im sendenden Gerät gespeichert oder im empfangenden Gerät die Verschlüsselung eingestellt wird.

Für die Generierung des Verschlüsselungscodes werden die Ziffern von 0 bis 9 und die Buchstaben von A bis F verwendet, um willkürlich 16 Ziffern oder Buchstaben zusammenzustellen. Der so erzeugte Verschlüsselungscode wird unter einer 2-stelligen Codenummer (01 bis 20) gespeichert.



### HINWEIS

Bis zu 20 Verschlüsselungscodes können gespeichert werden.

## 1 Anzeige aufrufen.

Taste [Systemmenü/Zähler] > [FAX] > [Senden/Empfangen] > [Verschl.-Code-speichern.]

## 2 Einstellungen vornehmen.

1 Wählen Sie [OK], um einen unbesetzten Verschlüsselungscode aufzurufen.



2 Geben Sie den 16-stelligen Verschlüsselungscode ein.



### HINWEIS

Für den Schlüssel stehen die Ziffern (0 bis 9) und die Buchstaben (A bis F) zur Verfügung.

3 Bestätigen Sie mit [OK].

4 Wenn Sie weitere Verschlüsselungscodes speichern möchten, wiederholen Sie die Schritte 2-1 bis 2-3.

## 3 Speicherung abschließen.

Wählen Sie [Ende].

## Inhalt eines gespeicherten Verschlüsselungscodes ändern

### 1 Anzeige aufrufen.

Taste [Systemmenü/Zähler] > [FAX] > [Senden/Empfangen] > [Verschl.-Code-speichern.]

### 2 Ändern.

1 Wählen Sie [OK], um den Verschlüsselungscode, den Sie ändern möchten, aufzurufen.



2 Geben Sie den neuen Verschlüsselungscode ein.

3 [OK] > [Ja]

### 3 Ändern abschließen.

Wählen Sie [Ende].

## Inhalt eines gespeicherten Verschlüsselungscodes löschen

### 1 Anzeige aufrufen.

Taste [Systemmenü/Zähler] > [FAX] > [Senden/Empfangen] > [Verschl.-Code-speichern.]

### 2 Löschen.

1 Wählen Sie den zu löschenden Verschlüsselungscode aus und dann [Löschen].



2 Bestätigen Sie mit [Ja].  
Der Verschlüsselungscode ist gelöscht.

### 3 Löschen abschließen.

Wählen Sie [Ende].

## Verschlüsselte Übertragung verwenden

Wenn Sie FAX-Dokumente verschlüsselt übertragen, benutzen Sie das für die verschlüsselte Übertragung registrierte Adressbuch oder stellen Sie die Verschlüsselungsfunktion ein, wenn Sie den Anruf direkt über die Zifferntasten aufbauen.



### HINWEIS

Die verschlüsselte Übertragung kann auch in Rundsendungen verwendet werden. Bei der verschlüsselten Übertragung können Sie die Übertragung über Subadressen nicht durchführen.

### 1 Verschlüsselungscode vorab speichern.

Speichern Sie den Verschlüsselungscode, den Sie mit der Gegenstelle vereinbart haben.

Für weitere Hinweise zur Speicherung eines Verschlüsselungscodes siehe auch

➔ [Verschlüsselungscode speichern \(Seite 5-24\)](#)

### 2 Auf der Startseite [FAX] wählen.

### 3 Originale einlegen.

### 4 Ziel angeben.

Wählen Sie **[Zielhinzu]** und geben Sie das Ziel ein.



### HINWEIS

Wenn für das Ziel im Adressbuch oder in der Zielwahltaste die verschlüsselte Übertragung eingestellt wurde, können Sie das Ziel verwenden.

### 5 Verschlüsselte Übertragung einschalten.

1 **[Detaileinstellungen] > [Verschlüss.Übertragung] > [Verschlüsseln] > [Ein] > [Verschlüs.-Code-Nr.]**

2 Wählen Sie die Verschlüsselungsnummer, die Sie zum Speichern des Verschlüsselungscodes verwendet haben. Dieser muss auch auf der Gegenseite vorhanden sein.

Für weitere Hinweise zur Speicherung eines Verschlüsselungscodes siehe auch

➔ [Verschlüsselungscode speichern \(Seite 5-24\)](#)

### 6 Verschlüsselungs-Box auswählen.

Falls Sie aufgefordert werden, eine Box auszuwählen, geben Sie eine Box ein.

1 **[Verschlüss.Box] > [Ein] > [Verschlüsselung Box Nr.]**

2 Geben Sie die Nummer der Box (0000 bis 9999) über die Zifferntasten ein.

3 Bestätigen Sie mit **[OK]**.

### 7 Einstellungen beenden.

**[OK] > [OK] > [OK]**

## 8 Sendevorgang starten.

Taste **[Start]** wählen.  
Die Übertragung beginnt.



### HINWEIS

Wurde **[Ein]** in **[Ziel vor Senden prüfen]** gewählt, erscheint eine Anzeige zur nochmaligen Bestätigung nach Auswahl der Taste **[Start]**.

➔ [Bestätigungsanzeige für Ziele \(Seite 7-10\)](#)

## Verschlüsselten Empfang einstellen

Um eine verschlüsselte Übertragung durchzuführen, stellen Sie das empfangende Gerät wie nachstehend beschrieben ein.

### 1 Verschlüsselungscode vorab speichern.

Speichern Sie den Verschlüsselungscode, den Sie mit der Gegenstelle vereinbart haben.

Für weitere Hinweise zur Speicherung eines Verschlüsselungscodes siehe auch

➔ [Verschlüsselungscode speichern \(Seite 5-24\)](#)

### 2 Anzeige aufrufen.

Taste **[Systemmenü/Zähler]** > **[FAX]** > **[Empfang]**

### 3 Verschlüsselten Empfang aktivieren.

1 **[Verschlüsselter Empfang]** > **[Ein]**

2 Wählen Sie die Verschlüsselungsnummer, die Sie zum Speichern des Verschlüsselungscodes verwendet haben. Dieser muss auch auf der Gegenseite vorhanden sein.

3 Bestätigen Sie mit **[OK]**.  
Das Gerät empfängt die verschlüsselten Dokumente vom Sender mit dem vereinbarten Schlüssel.

# Verwendung eines angeschlossenen Telefons

Sie können das Gerät mit einem Telefon (im freien Handel verfügbar) benutzen, um weitere Funktionen zu nutzen.

## Automatisches Umschalten FAX/Telefon

Dieser Empfangsmodus ist dann sinnvoll, wenn Sie FAX-Gerät und Telefon auf derselben Telefonleitung betreiben. Wenn eine FAX-Sendung eintrifft, wird sie vom Gerät automatisch als Fax empfangen, und wenn der andere Teilnehmer anruft, klingelt das Gerät wie ein Telefon und wartet, dass der angerufene Teilnehmer abhebt.




### WICHTIG

Wenn Sie die Funktion der automatischen Umschaltung zwischen FAX-Gerät und Telefon (FAX/TEL) nutzen möchten, benötigen Sie einen (im freien Handel erhältlichen) Telefonapparat.

Wenn das Telefon die vorher eingestellte Anzahl von Klingeltönen abgegeben hat, muss der anrufende Teilnehmer die Telefonanrufrufen bezahlen, auch wenn das Empfangsgerät nicht antwortet.

### Ablauf eines eingehenden Anrufs

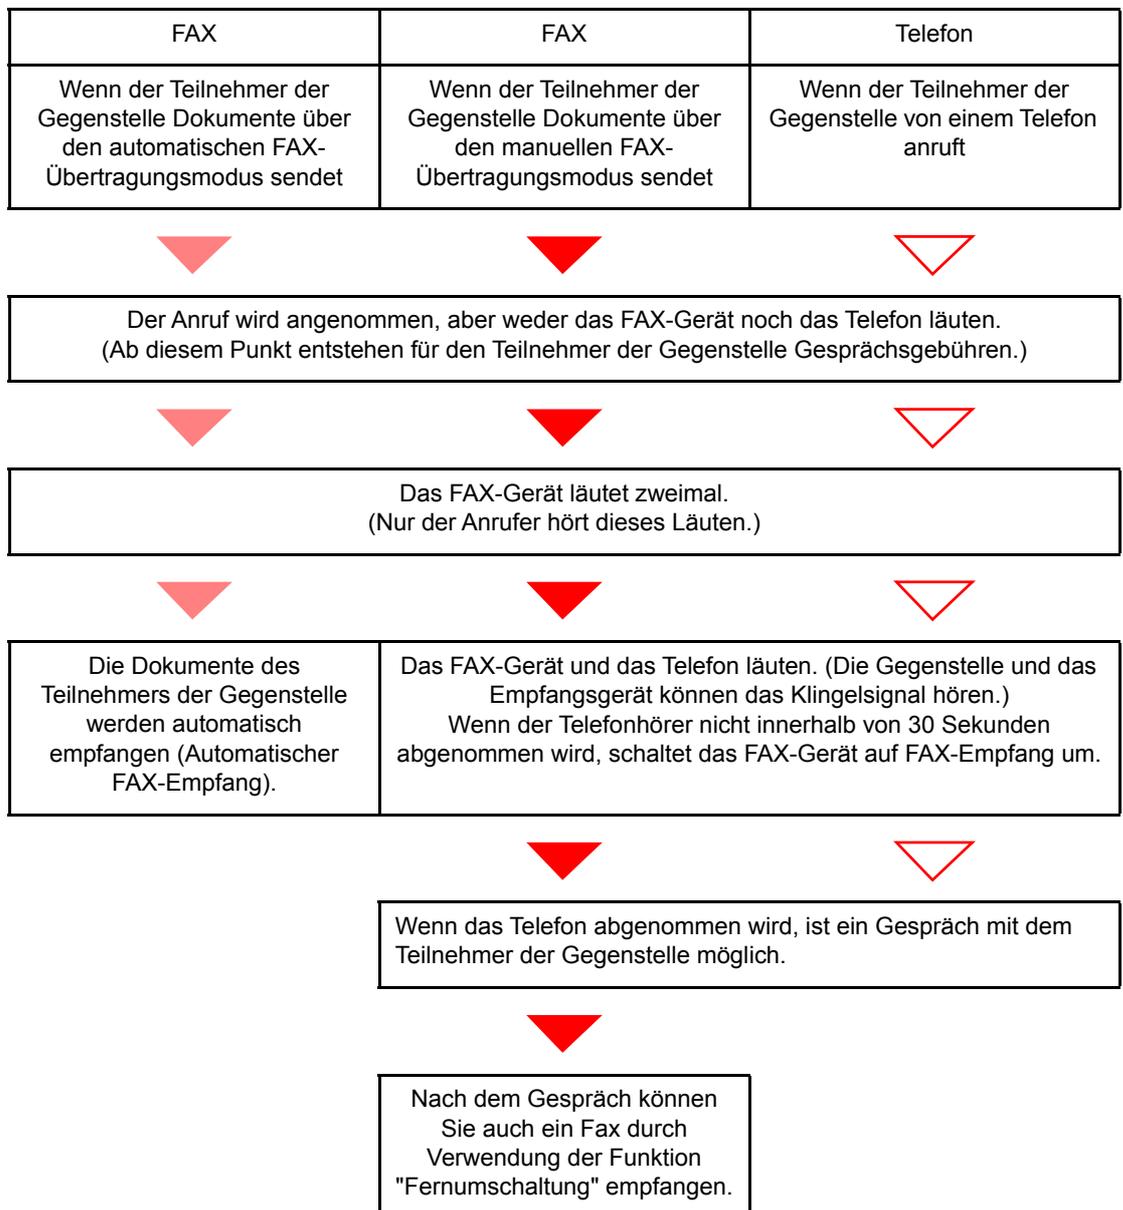



#### HINWEIS

Nach dem Gespräch können Sie auch ein Fax durch Verwendung der Funktion "Fernumschaltung" empfangen.

➔ [Fernumschaltung \(Seite 5-34\)](#)

#### Vorbereitung:

Wählen Sie [**Autom. (FAX/TEL)**].

➔ [FAX \(Seite 8-7\)](#)

## 1 Das Telefon klingelt.



Der angeschlossene Telefonapparat klingelt.




#### HINWEIS

Sie können einstellen, wie oft das Klingelzeichen ertönt.

➔ [Rufon \(FAX/TEL\) \(Seite 8-9\)](#)

## 2 Ruf annehmen.

### Eingehender Anruf von einem Telefon

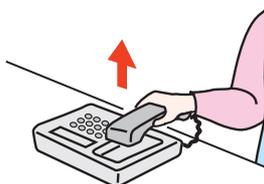

- 1 Das Gerät läutet und fordert damit auf, den Anruf entgegenzunehmen. Sie müssen den Telefonhörer innerhalb von 30 Sekunden nach dem ersten Klingelzeichen abheben.



#### HINWEIS

Wenn der Telefonhörer nicht innerhalb von 30 Sekunden abgenommen wird, schaltet das FAX-Gerät auf FAX-Empfang um.

- 2 Sprechen Sie mit der Gegenstelle.



#### HINWEIS

Nach dem Gespräch können Sie auch ein Fax durch Verwendung der Funktion "Fernumschaltung" empfangen.

➔ [Fernumschaltung \(Seite 5-34\)](#)

### Eingehender Anruf von einem FAX-Gerät

Das Gerät empfängt Faxe.

## Automatisches Umschalten FAX-Gerät und Anrufbeantworter

Dieser Empfangsmodus ist sinnvoll, wenn ein separat erworbenes Telefon mit Anrufbeantworterfunktionen zusammen mit diesem FAX-Gerät verwendet wird. Wenn ein Anruf von einem FAX-Gerät eingeht, wird der FAX-Empfang automatisch gestartet. Wenn der Anruf von einem Telefon eingeht, werden die Funktionen des Anrufbeantworters aktiviert. Selbst wenn der Anruf nicht entgegengenommen werden kann, kann der Anrufer eine Nachricht hinterlassen.

### ✔ WICHTIG

Wenn die automatische Umschaltung zwischen FAX-Gerät und Anrufbeantworter aktiviert ist, dürfen in der ersten Minute, nachdem das Gerät den eingehenden Anruf empfangen hat, keine Pausen von mehr als 30 Sekunden in der Ansage oder der erhaltenen Nachricht auftreten. Andernfalls wird die Pausenerkennungsfunktion des FAX-Geräts aktiviert und das FAX-Gerät wechselt in den FAX-Empfang.

### 🔍 HINWEIS


Wenn Sie die Funktion der automatischen Umschaltung zwischen FAX-Gerät und Anrufbeantworter nutzen möchten, müssen Sie ein Telefon mit Anrufbeantworterfunktion (herstellerunabhängig) an diesem Gerät anschließen.

Hinweise zum Abhören von Nachrichten finden Sie in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Anrufbeantworters.

Die Anzahl der Klingelzeichen, die auf dem Anrufbeantworter eingestellt wird, muss kleiner sein als die Anzahl der Klingelzeichen, die für das FAX-Gerät eingestellt wird.

➔ [Rufanzahl \(Anrufbeantworter\) \(Seite 8-9\)](#)

### Ablauf eines eingehenden Anrufs

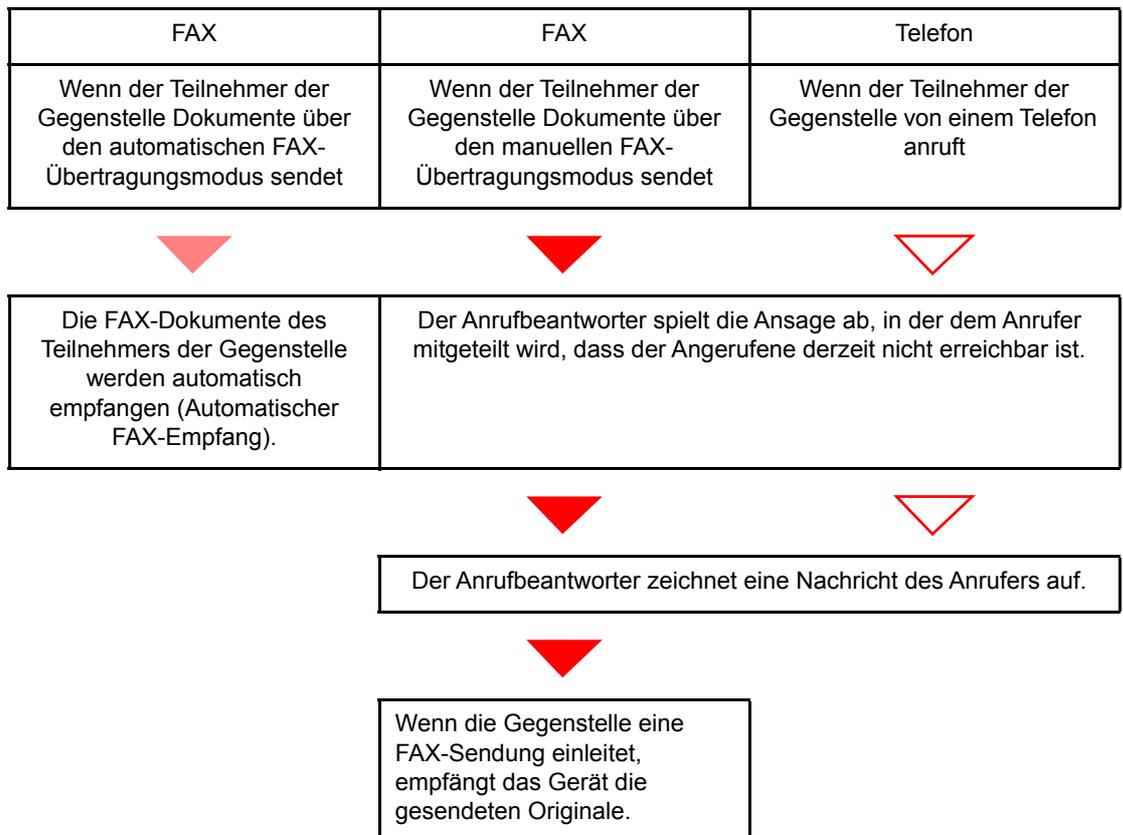

### Vorbereitung:

Wählen Sie [Autom. (TAD)].

➔ [FAX \(Seite 8-7\)](#)

## 1 Das Telefon klingelt.



Das Telefon gibt eine bestimmte Anzahl von Klingelzeichen aus.



### HINWEIS

Wenn der Telefonhörer während des Läutens abgenommen wird, wird der Anruf wie beim standardmäßigen manuellen FAX-Empfang behandelt.

➔ [Manuelles Empfangen \(Seite 5-33\)](#)

## 2 Der Anrufbeantworter nimmt Anrufe entgegen.

### Eingehender Anruf von einem Telefon, der nicht beantwortet wird

Die Funktionen des Anrufbeantworters werden aktiviert, die Ansage wird abgespielt und der Anrufer kann eine Nachricht hinterlassen.



### HINWEIS

Wenn eine Pause von mehr als 30 Sekunden eintritt, schaltet das FAX-Gerät in den FAX-Empfang um.

### Eingehender Anruf von einem FAX-Gerät


Das Gerät empfängt Faxe.

## Manuelles Senden

Wenn Sie mit der Gegenstelle sprechen möchten oder das empfangende Gerät auf FAX-Empfang umgeschaltet werden muss, verwenden Sie diese Methode zum Senden der FAX-Dokumente.

**1 Originale einlegen.**

**2 Ziel anwählen.**

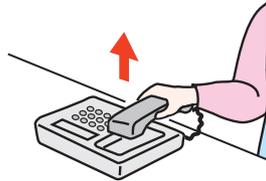

Heben Sie den Hörer ab und wählen Sie die Nummer der Gegenstelle.

**3 Prüfen, ob die Telefonverbindung zum FAX-Gerät der Gegenstelle steht.**

Handelt es sich auf der Gegenseite um ein FAX-Gerät, hören Sie einen langen Pfeifton. Ist eine Person an der Gegenstelle, können Sie sich unterhalten.

**4 Auf der Startseite [FAX] wählen > [Aufgelegt]**

**5 Taste [Start] wählen.**

Die Übertragung beginnt.

**6 Hörer wieder auflegen.**

Sobald die Sendung beginnt, können Sie den Telefonhörer wieder auflegen.

## Manuelles Empfangen

Sie können FAX-Dokumente empfangen, nachdem Sie festgestellt haben, dass die Telefonverbindung mit der Gegenstelle hergestellt wurde.



### HINWEIS


Auf diesem Gerät wurde der automatische FAX-Empfang voreingestellt. Wenn Sie einen manuellen Empfang vornehmen möchten, müssen Sie den Empfangsmodus auf manuellen Empfang umstellen. Für weitere Hinweise, wie Sie auf den manuellen Modus umschalten können, siehe auch

➔ [Empfangsart \(Seite 8-9\)](#)

### 1 Das Telefon klingelt.

Wenn ein Anruf ankommt, klingelt das Telefon, das am Gerät angeschlossen ist.

### 2 Hörer abnehmen.

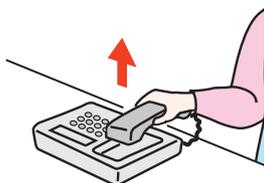

Heben Sie den Telefonhörer ab.

### 3 Prüfen, ob die Telefonverbindung zum FAX-Gerät der Gegenstelle steht.

Handelt es sich auf der Gegenseite um ein FAX-Gerät, hören Sie einen leisen unterbrochenen Pfeifton. Ist eine Person an der Gegenstelle, können Sie sich unterhalten.

### 4 Auf der Startseite [FAX] wählen > [Aufgelegt] > [Man. Empfang]

Der Empfang beginnt.



### HINWEIS

Wenn Sie einen Telefonapparat benutzen, der Tonsignale senden kann, benutzen Sie das Telefon, um den Empfang der FAX-Dokumente über die Fernumschaltung zu starten.

➔ [Einw.per Fernsch \(Seite 8-9\)](#)

### 5 Hörer wieder auflegen.

Sobald die Sendung beginnt, können Sie den Telefonhörer wieder auflegen.

## Fernumschaltung

Sie können den FAX-Empfang von einem angeschlossenen Telefon aus starten. Diese Funktion ist sinnvoll, wenn Sie dieses Gerät und einen Telefonapparat (im freien Handel verfügbar) nicht an demselben Standort installiert haben.



### HINWEIS

Die Fernumschaltung ist nur möglich, wenn ein Telefon (herstellerunabhängig) mit Tonwahlfunktionen an diesem Gerät angeschlossen ist. Selbst wenn das verwendete Telefon Tonwahlfunktionen unterstützt, kann diese Funktion, abhängig vom Telefonmodell, möglicherweise nicht wie erwartet verwendet werden. Weitere Informationen sind beim Kundendienst, beim autorisierten Kundendienstpartner oder beim Verkäufer erhältlich.

Die werkseitige Standardeinstellung der Fernumschaltnummer lautet 55.


Die Fernumschaltnummer kann geändert werden.

➔ [Einw.per Fernsch \(Seite 8-9\)](#)

### Einwahl per Fernschaltung verwenden

Um den FAX-Empfang von einem Telefon aus zu starten, gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor.

#### 1 Der angeschlossene Telefonapparat klingelt.

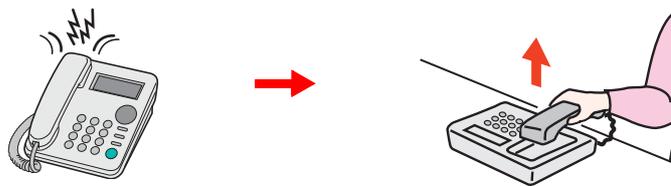

Heben Sie den Telefonhörer ab.



### HINWEIS

Sie können einstellen, wie oft das Klingelzeichen ertönt.

➔ [FAX \(Seite 8-7\)](#)

#### 2 Zweistellige Fernumschaltnummer wählen.

Wenn Sie im Hörer einen FAX-Ton hören, geben Sie mithilfe der Tonsignalfunktionen des Telefons die zweistellige Fernumschaltnummer ein. Die Verbindung wird zum FAX-Gerät umgeschaltet und der FAX-Empfang wird automatisch gestartet.

# 6 Fax vom PC senden

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:


|   |      |
|---|------|
| Ablauf beim Senden eines Netzwerkfaxes .....    | 6-2  |
| Ablauf beim Empfangen eines Netzwerkfaxes ..... | 6-2  |
| Einrichtung .....                               | 6-3  |
| FAX-Treiber installieren .....                  | 6-4  |
| FAX-Treiber deinstallieren .....                | 6-6  |
| Standardübertragung .....                       | 6-7  |
| Grundeinstellungen des Treibers .....           | 6-10 |
| Fenster der Standardeinstellungen .....         | 6-11 |
| Sendeeinstellungen ändern .....                 | 6-15 |
| Arbeiten mit Deckblättern .....                 | 6-20 |
| Standarddeckblatt festlegen .....               | 6-25 |
| Übertragungssteuerung .....                     | 6-30 |

Mit der Netzwerkfaxfunktion kann jeder PC, der mit diesem Gerät vernetzt ist, zum Senden und Empfangen von Faxen verwendet werden. Die nachstehenden Hauptfunktionen werden angeboten.

- Ein auf dem PC geschriebenes Dokument kann per Fax gesendet werden, ohne vorher ausgedruckt werden zu müssen.
- Das Adressbuch (im Gerät oder auf dem PC) kann für die Eingabe des FAX-Ziels verwendet werden.
- Ein Deckblatt kann hinzugefügt werden.
- Die Übertragung und der Druck können gleichzeitig erfolgen.
- Das Übertragungsergebnis kann per E-Mail gemeldet werden.
- Die Übertragung per Subadresse ist verfügbar.
- Der Vorgang ist so einfach wie ein Druckvorgang.


## Ablauf beim Senden eines Netzwerkfaxes

Der Sendevorgang läuft beim Netzwerkfax wie nachstehend beschrieben ab.

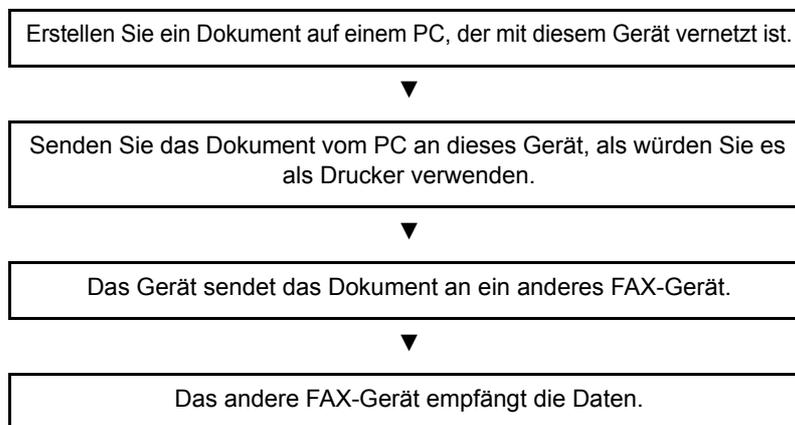

## Ablauf beim Empfangen eines Netzwerkfaxes

Der Empfangsvorgang läuft beim Netzwerkfax wie nachstehend beschrieben ab.

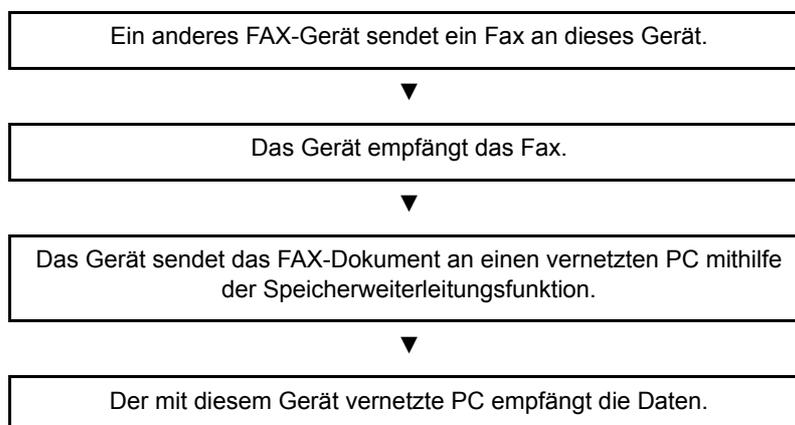

### HINWEIS

Die Speicherweiterleitungsfunktion ermöglicht nicht nur den Empfang auf dem vernetzten PC, sondern auch die Weiterleitung des empfangenen Faxes per E-Mail oder die Weiterleitung an ein anderes FAX-Gerät.

# Einrichtung

Einige Vorbereitungen sind erforderlich, um das Netzwerkfax benutzen zu können.

## Verbindung mit einem PC

Verbinden Sie das Gerät und den PC über das Netzkabel mit dem Netzwerk.

➔ *Bedienungsanleitung* des Geräts

## Speichern von Zielen im Adressbuch

Sie können häufig verwendete Ziele im Adressbuch eingeben. Sie können auch mit Hilfe des FAX-Treibers Ziele aus dem Adressbuch auswählen.



### HINWEIS


Sie können das empfangene Fax an den PC weiterleiten oder es als Dateianhang per E-Mail versenden.

➔ [Weiterleitungs-Einst. \(Seite 5-2\)](#)

## FAX-Treiber installieren

Installieren Sie den FAX-Treiber wie nachfolgend beschrieben. (Als Beispiel dient Windows 10.)

### 1 Den Datenträger Product Library einlegen.

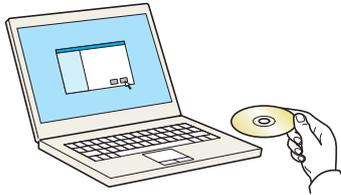

#### HINWEIS

Die Installation unter Windows muss mit Administratorrechten erfolgen.

Falls das Fenster "Neue Hardware gefunden" von Windows erscheint, klicken Sie auf **[Abbrechen]**.

Erscheint ein Fenster zum automatischen Ausführen eines Programms, bestätigen Sie mit **[Setup.exe ausführen]**.

Falls die Benutzerkonto-Kontrollanzeige vom Windows erscheint, klicken Sie auf **[Ja]** (**[Zulassen]**).

### 2 Anzeige aufrufen.




1 Klicken Sie auf **[Lizenzvereinbarung anzeigen]**, um diese zu lesen.

2 Klicken Sie auf **[Akzeptieren]**.

### 3 Benutzerdefinierte Installation auswählen.

Wählen Sie **[Benutzerdefinierte Installation]** aus.

### 4 FAX-Treiber wählen.

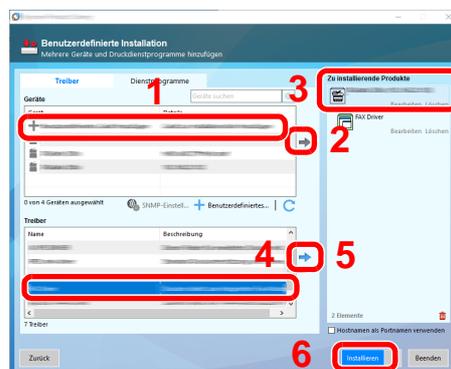

1 Wählen Sie den zu installierenden Drucker.

2 Klicken Sie auf **[➡]**.

3 Wählen Sie das zu installierende Gerät.

4 Wählen Sie **[FAX-Treiber]**.

5 Klicken Sie auf **[➡]**.

6 Klicken Sie auf **[Installieren]**.



#### **HINWEIS**

Das Gerät wird nur erkannt, wenn es betriebsbereit ist. Wird kein Drucker gefunden, prüfen Sie, ob die Kabelverbindung zwischen Netzwerk und Drucker korrekt ist und der Drucker eingeschaltet ist. Dann klicken Sie auf  (Aktualisieren).

Falls ein Warnfenster mit Windows Sicherheitshinweisen erscheint, klicken Sie auf [**Diese Treibersoftware trotzdem installieren**].

## **5 Installation beenden.**

Falls eine Aufforderung zum Neustart erscheint, starten Sie den Computer neu und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Die Installation des FAX-Treibers ist nun beendet.

## FAX-Treiber deinstallieren

Gehen Sie wie folgt vor, um den FAX-Treiber von Ihrem Computer zu entfernen.



### HINWEIS

Die Deinstallation unter Windows muss mit Administratorrechten erfolgen.

## 1 Anzeige aufrufen.

Klicken Sie in der Taskleiste auf das Suchfeld und geben Sie dort „Product Library deinstallieren“ ein. Wählen Sie im Suchfeld **[Product Library deinstallieren]**. Der Deinstallations-Assistent wird angezeigt.




### HINWEIS

- Unter Windows 8.1 wählen Sie in der Charms-Leiste **[Suchen]**. Geben Sie "Product Library deinstallieren" in das Suchfeld ein. Wählen Sie **[Product Library deinstallieren]** aus der Ergebnisliste aus.
- In Windows 7 klicken Sie auf **[Start]** auf der Windows-Oberfläche. Wählen Sie **[Alle Programme]**, **[(Name der anbietenden Firma)]** und **[Product Library deinstallieren]**. Der Deinstallations-Assistent wird geöffnet.

## 2 Software deinstallieren.

Überprüfen Sie die Markierungen in dem Kontrollkästchen des Treibers, der entfernt werden soll, und klicken Sie auf **[Deinstallieren]**.

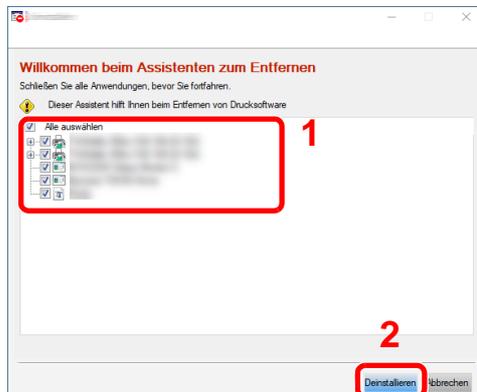

## 3 Deinstallation beenden.

Falls eine Aufforderung zum Neustart erscheint, starten Sie den Computer neu und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Die Deinstallation der Software ist nun beendet.



### HINWEIS

Die Software kann ebenfalls von der Product Library deinstalliert werden. Im Dialogfenster der Product Library wählen Sie Deinstallieren und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm.


# Standardübertragung

Zum Versenden eines Faxes über Netzwerkfax gehen Sie wie folgt vor. Als Beispiel wird ein Adobe-Acrobat-Dokument versendet.

## 1 Dokument zum Senden vorbereiten.

- 1 Erstellen Sie mit einer Anwendung auf Ihrem Computer ein Dokument zum Versenden.
- 2 Wählen Sie das Originalformat und die Ausrichtung.
- 3 Wählen Sie **[Drucken]** aus dem Dateimenü. Das Fenster zum Druck aus einer Anwendung wird geöffnet.

## 2 Eigenschaften im Druckerfenster wählen.

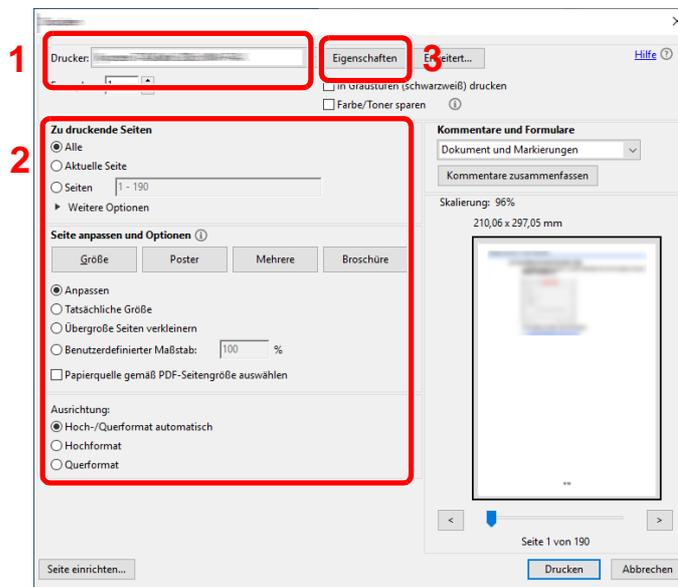

- 1 Wählen Sie das Gerätemodell (XXX XXX NW-FAX) aus der Liste aus.
- 2 Wählen Sie alle gewünschten Druckeinstellungen.



### HINWEIS


Stellen Sie sicher, dass die Kopienanzahl auf 1 steht. Das folgende Fenster dient als Beispiel.

Das Druckerfenster kann je nach gewählter Anwendung abweichen.

- 3 Klicken Sie auf **[Eigenschaften]**, um das Eigenschaften-Fenster zu öffnen.

### 3 Einstellungen in der Karteikarte FAX Einstellungen wählen.

- 1 Wählen Sie alle gewünschten Einstellungen wie z. B. das Originalformat in der Karteikarte FAX Einstellungen und bestätigen Sie mit [OK].

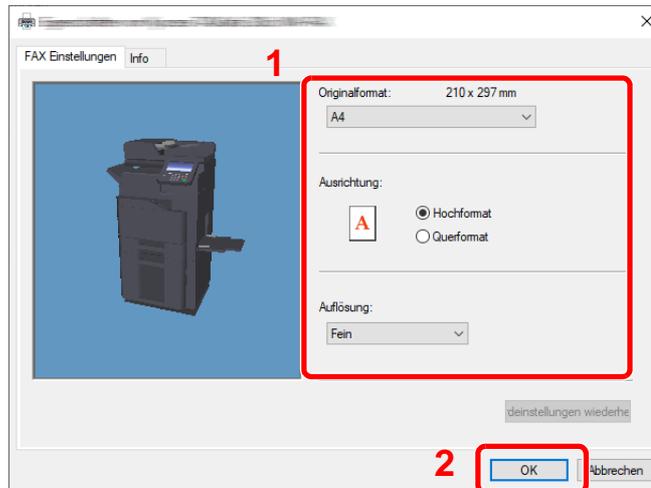

#### HINWEIS

Die Abbildung der Geräte hängt vom jeweiligen Modell ab.

Für weitere Hinweise zu den Einstellungen dieser Karteikarte siehe auch

➔ [Grundeinstellungen des Treibers \(Seite 6-10\)](#)

- 2 Sie kehren zum Druckerfenster zurück. Klicken Sie auf [OK]. Das Fenster zur Eingabe der Sendeeinstellungen erscheint.

### 4 Einstellungen im Fenster Sendeeinstellungen wählen.

Es können Einstellungen wie Übertragungszeit oder Subadressen gewählt werden.

Für weitere Hinweise zu den Einstellungen siehe auch

➔ [Sendeeinstellungen ändern \(Seite 6-15\)](#)

### 5 Deckblatt wählen.

Wollen Sie mit Deckblatt versenden, nehmen Sie Einstellungen in der Karteikarte [Deckblatt] vor.

Für weitere Hinweise zu den Einstellungen siehe auch

➔ [Arbeiten mit Deckblättern \(Seite 6-20\)](#)

## 6 Das Ziel angeben.

- 1 Geben Sie in der Karteikarte **[Adressen Einstellung]** die Zieladresse über die Tastatur ein.
  - Maximale Anzahl Zeichen, die eingegeben werden können: 64 Zeichen
  - Folgende Zeichen können gewählt werden: 0 bis 9, #, \*, -, Leerzeichen. (An erster Stelle darf KEIN Leerzeichen oder "-" stehen.)
- 2 Klicken Sie auf **[Zur Senderliste hinzufügen]**. Die Zielinformation wird in die Adressliste übernommen. Zur Versendung an mehrere Ziele wiederholen Sie die Schritte.
- 3 Um das Adressbuch zu benutzen, klicken Sie auf **[Auswählen vom Adressbuch]** und wählen das Ziel.

The screenshot shows a window titled 'Adressen Einstellung' with tabs for 'Deckblatt', 'Option', and 'Sender Information'. The 'FAXnummer' field is highlighted with a red rectangle and contains the text '0123456789'. To the right of this field is a button labeled 'Optionseinstellungen...'. Below the field is a button labeled 'Zur Senderliste hinzufügen'. Underneath is a section for 'Senderliste' with a dropdown menu set to 'Auswählen vom Adressbuch...' and a status indicator '0 Items / Verbleibende 100 Items'. Below this is a table with the following columns: 'FAXnummer', 'Firmenname', 'Abteilungsname', and 'Name'. The table is currently empty. At the bottom of the window are buttons for 'Bearbeiten...', 'Löschen', and 'Alles löschen'. At the very bottom are buttons for 'Hilfe', 'Senden', and 'Abbrechen'.

## 7 Auf [Senden] klicken. Die Übertragung beginnt.

## Grundeinstellungen des Treibers


Über die Karteikarte FAX Einstellungen in den Druckereinstellungen können Sie das Originalformat und andere Einstellungen bestimmen.

### 1 Anzeige aufrufen.

- 1 Klicken Sie in Windows auf die Schaltfläche **[Start]** und wählen dann **[Windows System]**, **[Systemsteuerung]** und **[Geräte und Drucker anzeigen]**.

#### HINWEIS

- Unter Windows 8.1 wählen Sie **[Einstellungen]** in der Charms-Leiste des Desktops, dann **[Systemsteuerung]**. Danach wählen Sie **[Geräte und Drucker]**.
- Unter Windows 7 klicken Sie **[Start]** auf der Windows-Oberfläche und wählen dann **[Geräte und Drucker]**.

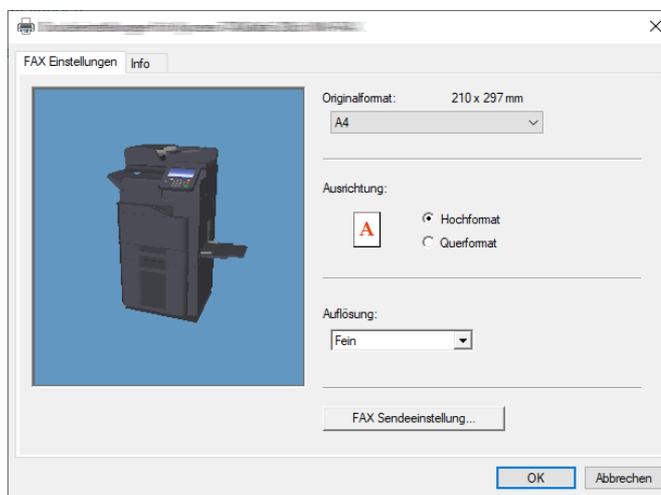

#### HINWEIS

Die Abbildung der Geräte hängt vom jeweiligen Modell ab.

### 2 Einstellungen wählen.

Folgende Einstellungen sind möglich.

| Einstellung            | Beschreibung   |
|------------------------|--|
| Originalformat         | Wählen Sie das Format des zu sendenden Dokuments aus der Drop-down-Liste.<br><b>Mögliche Werte:</b> Letter, Legal, Statement, A4, A5, Folio, B5(JIS)                         |
| Ausrichtung            | Wählen Sie die Ausrichtung des Dokuments.<br><b>Mögliche Werte:</b> Hochformat, Querformat   |
| Auflösung              | Wählen Sie die Auflösung des zu sendenden Dokuments aus der Drop-down-Liste.<br><b>Mögliche Werte:</b> Normal, Fein, Ultrafein   |
| FAX Sendeeinstellungen | Klicken Sie auf <b>[FAX Sendeeinstellung]</b> , um die Standardeinstellungen für die Übertragung zu ändern. Das Fenster zur Eingabe der Standardeinstellungen wird geöffnet. |

## Fenster der Standardeinstellungen

Durch Eingabe der häufig verwendeten Einstellungen kann der Aufwand zur Änderung der Einstellungen minimiert werden.

So wird das Fenster der Grundeinstellungen geöffnet:

### 1 Anzeige aufrufen.

- 1 Klicken Sie in Windows auf die Schaltfläche **[Start]** und wählen dann **[Windows System]**, **[Systemsteuerung]** und **[Geräte und Drucker anzeigen]**.


#### HINWEIS

- Unter Windows 8.1 wählen Sie **[Einstellungen]** in der Charms-Leiste des Desktops, dann **[Systemsteuerung]**. Danach wählen Sie **[Geräte und Drucker]**.
- Unter Windows 7 klicken Sie **[Start]** auf der Windows-Oberfläche und wählen dann **[Geräte und Drucker]**.

- 2 Rechtsklicken Sie auf den als Netzwerkfax verwendeten Gerätenamen und wählen Sie **[Druckeinstellungen]** aus der Drop-down-Liste. Im Fenster der **[Druckeinstellungen]** klicken Sie auf **[FAX Sendeeinstellung]**.


### 2 Einstellungen konfigurieren.

- (1) Karteikarte Sender Optionen

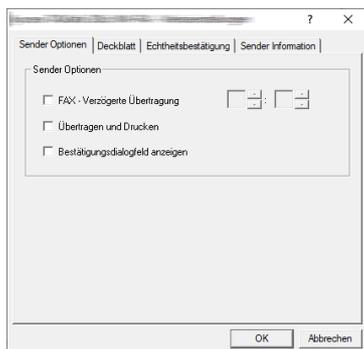

| Eigenschaft   | Beschreibung  |
|---|---|
| <b>Kontrollkästchen FAX - Verzögerte Übertragung</b>    | <p>Wollen Sie Dokumente zeitversetzt übertragen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Zeiteingabe zu ermöglichen. Damit werden die Eingabefelder rechts vom Kontrollkästchen aktiviert. Die Sendezeit kann direkt über die Tastatur oder über die Pfeile ▲ und ▼ eingegeben werden.</p> <p> <b>WICHTIG</b><br/> <b>Weicht die in der Anzeige des Geräts angezeigte Uhrzeit von der tatsächlichen Uhrzeit ab, wird die Übertragung nicht zum gewünschten Zeitpunkt durchgeführt. Stellen Sie gegebenenfalls die Uhrzeit korrekt ein.</b></p> <p> <b>HINWEIS</b><br/>           Falls Sie einen Sendezeitpunkt wählen, der vor der tatsächlichen Uhrzeit liegt, wird die Übertragung am folgenden Tag zum gewählten Zeitpunkt durchgeführt. Vergewissern Sie sich daher von der korrekt eingegebenen Uhrzeit, bevor Sie zeitversetzt übertragen.</p> <p><b>Mögliche Werte:</b> 00:00 - 23:59</p> |
| <b>Kontrollkästchen Übertragen und Drucken</b>          | <p>Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn das gesendete Dokument gleichzeitig zum Sendezeitpunkt ausgedruckt werden soll.</p>   |
| <b>Kontrollkästchen Bestätigungsdialogfeld anzeigen</b> | <p>Aktivieren Sie diese Einstellung, falls vor der Sendung ein Bestätigungsfenster mit der zu wählenden Faxnummer angezeigt werden soll.</p>  |

(2) Karteikarte Deckblatt

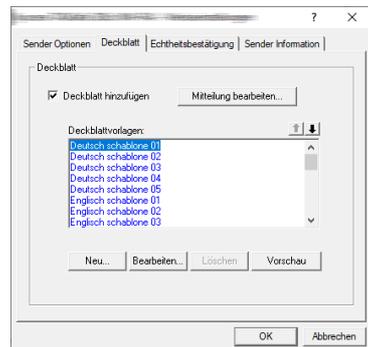


| Eigenschaft                                  | Beschreibung  |
|--|---|
| <b>Kontrollkästchen Deckblatt hinzufügen</b> | <p>Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn ein Deckblatt zur Übertragung hinzugefügt werden soll.</p> |

 **HINWEIS**

Für weitere Informationen zur Speicherung eines Ziels im Adressbuch siehe auch

➔ [Standarddeckblatt festlegen \(Seite 6-25\)](#)

(3) Karteikarte Echtheitsbestätigung

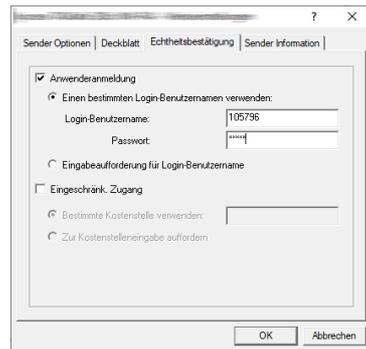

| Funktion  | Beschreibung  |
|---|---|
| <p>Kontrollkästchen<br/><b>Anwenderanmeldung</b></p>    | <p>Falls die Benutzeranmeldung am Gerät aktiviert ist, wählen Sie <b>Einen bestimmten Login-Benutzernamen verwenden</b> oder <b>Eingabeaufforderung für Login-Benutzername</b> aus.<br/> <b>Einen bestimmten Login-Benutzernamen verwenden:</b> Geben Sie Login-Benutzernamen und Passwort ein. Die Übertragung wird mit dem eingegebenen Login-Benutzernamen und Passwort durchgeführt.<br/> <b>Eingabeaufforderung für Login-Benutzername:</b> Vor der Übertragung wird ein Fenster zur Eingabe von Login-Benutzernamen und Passwort eingeblendet. Der Login-Benutzernamen und das Passwort müssen vor jeder Übertragung eingegeben werden.</p> |
| <p>Kontrollkästchen<br/><b>Eingeschränk. Zugang</b></p> | <p>Falls Kostenstellen am Gerät aktiviert ist, wählen Sie <b>Bestimmte Kostenstelle verwenden</b> oder <b>Zur Kostenstelleneingabe auffordern</b> aus.<br/> <b>Bestimmte Kostenstelle verwenden:</b> Geben Sie die Konto-ID ein. Die Übertragung wird mit der eingegebenen Konto-ID durchgeführt.<br/> <b>Zur Kostenstelleneingabe auffordern:</b> Vor der Übertragung wird ein Fenster zur Eingabe der Konto-ID eingeblendet. Die Konto-ID muss vor jeder Übertragung eingegeben werden.</p>   |

(4) Karteikarte Sender Information

Geben Sie die eigenen Informationen wie nachstehend erklärt ein, damit diese auf dem Deckblatt ausgegeben werden.

| Funktion              | Beschreibung  |
|-----------------------|---|
| <b>Firma</b>          | Es können bis zu 64 Zeichen eingegeben werden.  |
| <b>Abteilung</b>      | Es können bis zu 64 Zeichen eingegeben werden.  |
| <b>Name</b>           | Es können bis zu 32 Zeichen eingegeben werden.  |
| <b>Telefonnummer</b>  | Es können bis zu 20 Zeichen eingegeben werden. (Erlaubt sind 0 bis 9, #, *, -, (, ), + und Leerzeichen.)  |
| <b>FAXnummer</b>      | Es können bis zu 20 Zeichen eingegeben werden. (Erlaubt sind 0 bis 9, #, *, -, (, ), + und Leerzeichen.)  |
| <b>E-Mail-Adresse</b> | Es können bis zu 256 Zeichen eingegeben werden.<br>Mögliche Zeichen:<br>Symbole (!, #, \$, %, &, ', *, +, -, ., /, =, @, [, ], ^, _, ` , { und })<br>Alphanumerische Zeichen (0 – 9, A – Z und a – z) |



**HINWEIS**

Durch die Eingabe einer E-Mail-Adresse kann der Sendebereich per E-Mail empfangen werden. Dafür muss im Gerät der Versand von E-Mails aktiviert sein.

➔ *Bedienungsanleitung* des Geräts

## Sendeeinstellungen ändern

Die Übertragungseinstellungen können für jede Sendung angepasst werden.

### (1) Ziel aus dem Adressbuch wählen

Es stehen zwei Arten von Adressbüchern zur Auswahl von Zielen zur Verfügung, das Adressbuch des Geräts und das Windows-Adressbuch.

#### HINWEIS


Es stehen drei Arten von Adressbüchern zur Auswahl von Zielen zur Verfügung, das Adressbuch des Geräts, das Windows-Adressbuch und das Adressbuch für Netzwerkfax-Dateien (.fdt).

Soll ein Empfänger aus dem Adressbuch des FAX-Geräts gewählt werden, muss dieser vorab im Adressbuch des Geräts gespeichert worden sein.

➔ [Speichern von Zielen im Adressbuch \(Seite 2-10\)](#)

### 1 Auf [Auswählen vom Adressbuch] klicken.

Das Fenster zur Auswahl aus dem Adressbuch öffnet sich.

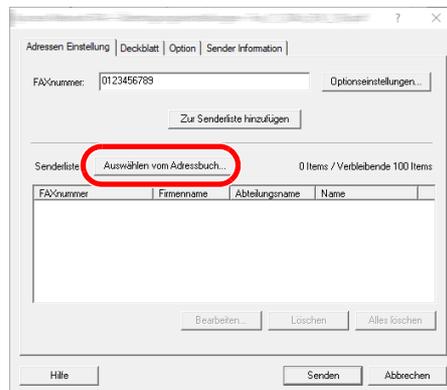


### 2 Adressbuch wählen.

Um das Adressbuch des FAX-Geräts zu benutzen, wählen Sie [Adressbuch/XXXX (Modellname)] aus der Drop-down-Liste.

#### HINWEIS

Um das Windows-Adressbuch zu benutzen, wählen Sie [Windows-Adressbuch].

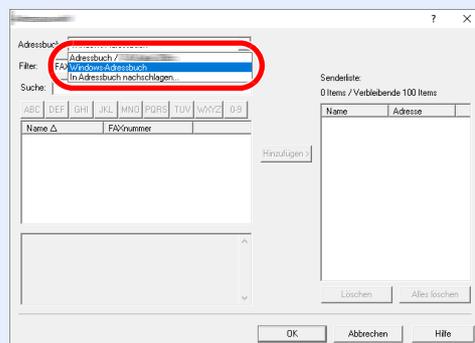


Um ein Adressbuch für Netzwerkfax (.fdt) zu wählen, wählen Sie [In Adressbuch nachschlagen]. Klicken Sie auf [Hinzufügen] und wählen eine [Adressbuch Datei] aus.

### 3 Ziel wählen.

Die im Adressbuch gespeicherten Ziele werden auf der linken Seite des Fensters angezeigt. Um an eine Gruppe zu versenden, wählen Sie aus den Filtern der Drop-Down-Liste **[Gruppe]**.

Wählen Sie das gewünschte Ziel aus und klicken Sie auf **[Hinzufügen >]**. Das ausgewählte Ziel wird unter **[Senderliste]** (auf der rechten Seite) hinzugefügt.

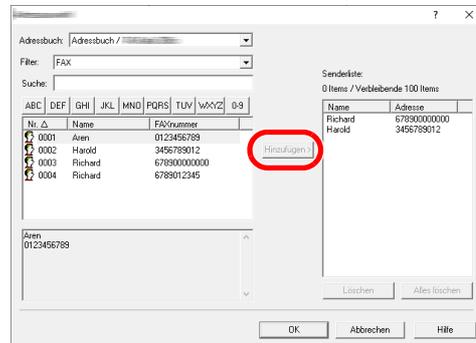

#### HINWEIS

- Die Liste kann sortiert werden. Klicken Sie auf den Listenpunkt, nach dem Sie sortieren wollen (Nr., Empfänger, FAXnummer).  $\Delta$  oder  $\nabla$  werden neben den sortierten Punkten angezeigt. Zusätzlich kann ein entsprechendes Ziel angewählt werden, indem eine Zeichenfolge im Feld Suche eingegeben wird.
- Nachdem ein Ziel ausgewählt wurde, werden die jeweiligen Details am unteren Ende der Liste angezeigt. Falls eine Gruppe ausgewählt ist, werden die jeweiligen Mitglieder der Gruppe am unteren Ende der Liste angezeigt.

Zum Löschen eines Ziels aus der Senderliste wählen Sie das gewünschte Ziel aus und klicken auf **[Löschen]**. Zum Löschen aller Ziele aus der Senderliste klicken Sie auf **[Alles löschen]**.

### 4 Mit [OK] bestätigen.

Das Fenster der **[Übertragungseinstellungen]** öffnet sich erneut.

## (2) Subadressen-Kommunikation




### HINWEIS


Um die Kommunikation über Subadresse durchführen zu können, muss die Gegenstelle ebenfalls mit Kommunikationsfunktionen über Subadresse desselben Typs ausgestattet sein.

### 1 Fenster Optionseinstellungen öffnen.

In der Karteikarte [Adressen Einstellungen] des Fensters [Übertragungseinstellungen] klicken Sie auf [Optionseinstellungen].

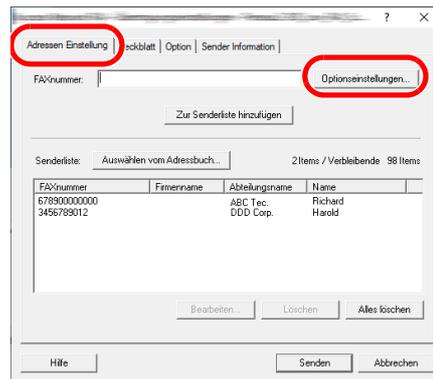

### 2 Gleiche Subadresse und gleiches Passwort wie im Zielgerät eingeben.

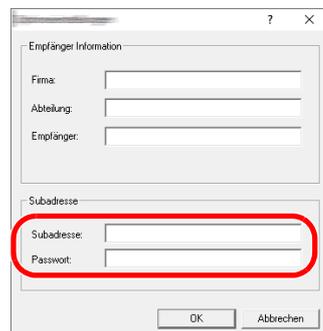

- Maximale Anzahl Zeichen, die eingegeben werden können: 20 Zeichen
- Folgende Zeichen können gewählt werden: 0 bis 9, #, \*, -, Leerzeichen. (An erster Stelle darf KEIN Leerzeichen stehen.)


### 3 Mit [OK] bestätigen.

Das Fenster der [Übertragungseinstellungen] öffnet sich erneut.

### (3) Deckblatt-Einstellungen

Der Übertragung kann ein Deckblatt als erste FAX-Seite hinzugefügt werden. Zusätzlich zu den werkseitig hinterlegten Vorlagen für Deckblätter können eigene Deckblätter angelegt werden.

Um der Übertragung ein Deckblatt hinzuzufügen, aktivieren Sie in der Karteikarte [**Deckblatt**] das Kontrollkästchen [**Deckblatt hinzufügen**].

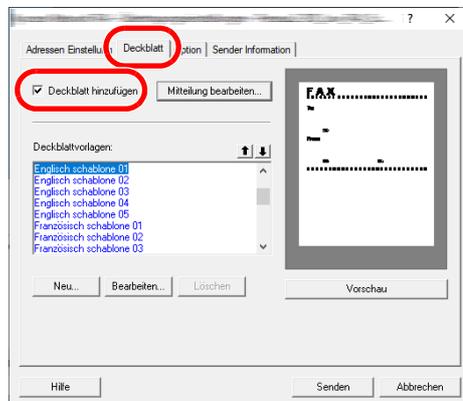


#### HINWEIS

Für weitere Informationen zur Verwendung des Deckblatts siehe auch:

➔ [Arbeiten mit Deckblättern \(Seite 6-20\)](#)

### (4) Optionale Einstellungen

Die unter „(1) Karteikarte Sender Optionen“ ausgewählten Einstellungen können in der Karteikarte [**Option**] geändert werden.

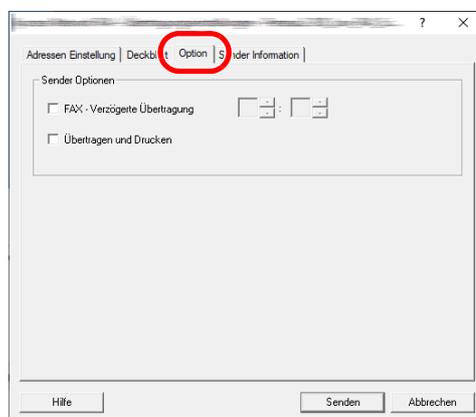


Für weitere Hinweise zu den Einstellungen siehe auch

➔ [\(1\) Karteikarte Sender Optionen \(Seite 6-11\)](#)

## (5) Geräteinformationen übertragen

Um die unter "(4) Karteikarte Sender Information" ausgewählten Einstellungen zu ändern, klicken Sie auf die Karteikarte [**Sender Information**].

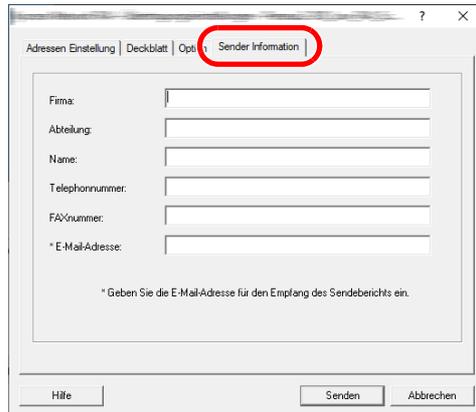

Für weitere Hinweise zu den Einstellungen siehe auch

➔ [\(4\) Karteikarte Sender Information \(Seite 6-14\)](#)

## Arbeiten mit Deckblättern


### Deckblatt in Übertragungseinstellungen auswählen

Das Deckblatt wird der FAX-Sendung als erste Seite hinzugefügt.

#### Über Deckblätter

Ein Deckblatt kann aus werksseitig hinterlegten Vorlagen für Deckblätter ausgewählt werden. Das Deckblatt enthält Informationen über Empfänger und Absender wie im Beispiel gezeigt.

#### Beispiel der Vorlage 01

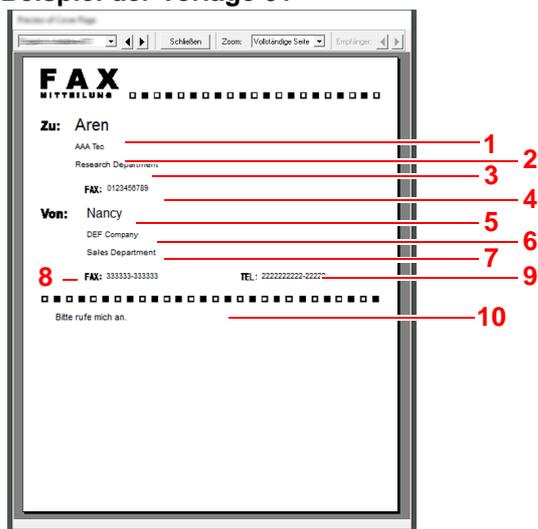

| Nr. | Funktion                  |
|-----|---------------------------|
| 1   | Empfängername             |
| 2   | Firmenname des Empfängers |
| 3   | Abteilung des Empfängers  |
| 4   | Faxnummer des Empfängers  |
| 5   | Sendername                |
| 6   | Firmenname des Senders    |
| 7   | Abteilung des Senders     |
| 8   | Faxnummer des Senders     |
| 9   | Telefonnummer des Senders |
| 10  | Meldung                   |

## Deckblatt hinzufügen und übertragen

Der folgende Abschnitt erklärt, wie ein Deckblatt hinzugefügt und übertragen wird.

### 1 Fenster der Übertragungseinstellungen öffnen.

Führen Sie die Schritte 1 bis 6 wie in Standardübertragung beschrieben aus, um das Fenster der Übertragungseinstellungen zu öffnen.


➔ [Standardübertragung \(Seite 6-7\)](#)

Falls ein Ziel aus dem Adressbuch ausgewählt werden soll, lesen Sie den Abschnitt "(1) Ziel aus dem Adressbuch wählen", wählen Sie ein Ziel aus und gehen Sie zu Schritt 4.

➔ [\(1\) Ziel aus dem Adressbuch wählen \(Seite 6-15\)](#)

### 2 Faxnummer eingeben.


In der Karteikarte **[Adressen Einstellung]** geben Sie die Empfängernummer ein und klicken Sie auf **[Optionseinstellungen]**.

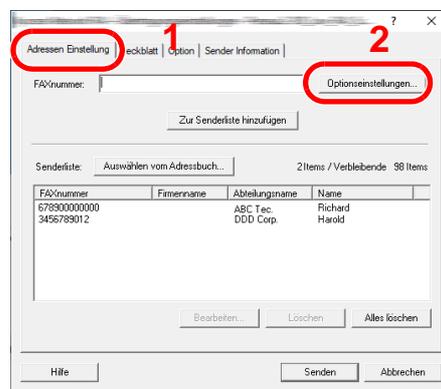

| Eigenschaft      | Beschreibung                                   |
|------------------|--|
| <b>Faxnummer</b> | Es können bis zu 64 Zeichen eingegeben werden. |

### 3 Empfängerinformationen eingeben.

Um die Eingabe zu beenden, klicken Sie auf **[OK]**.

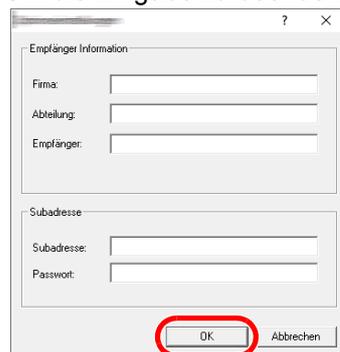

| Eigenschaft      | Beschreibung                                   |
|------------------|--|
| <b>Firma</b>     | Es können bis zu 32 Zeichen eingegeben werden. |
| <b>Abteilung</b> | Es können bis zu 32 Zeichen eingegeben werden. |
| <b>Empfänger</b> | Es können bis zu 32 Zeichen eingegeben werden. |



#### HINWEIS

Wurde in der Karteikarte **[Deckblatt]** die Einstellung **[Deckblatt hinzufügen]** nicht aktiviert, erscheint ein Fenster zur Bestätigung des Deckblatts.

Um ein Deckblatt hinzuzufügen, klicken Sie auf **[Deckblatt hinzufügen]**.

## 4 Ziel zur Senderliste hinzufügen.

- 1 Fügen Sie das Ziel der **[Senderliste]** hinzu, indem Sie auf **[Zur Senderliste hinzufügen]** klicken.
- 2 Sollen die Informationen über den Empfänger in der **[Senderliste]** geändert werden, wählen Sie das Ziel aus und klicken Sie auf **[Bearbeiten]**. Ändern Sie die Information über den Empfänger und klicken Sie auf **[OK]**.

| Eigenschaft      | Beschreibung                                   |
|------------------|--|
| <b>Faxnummer</b> | Die Faxnummer kann nicht geändert werden.      |
| <b>Firma</b>     | Es können bis zu 32 Zeichen eingegeben werden. |
| <b>Abteilung</b> | Es können bis zu 32 Zeichen eingegeben werden. |
| <b>Empfänger</b> | Es können bis zu 32 Zeichen eingegeben werden. |

- 3 Wurde im Fenster der **[Standard Einstellungen]** keine Senderinformation hinterlegt, klicken Sie auf die Karteikarte **[Sender Information]** und geben diese ein.

➔ [\(4\) Karteikarte Sender Information \(Seite 6-14\)](#)

| Eigenschaft           | Beschreibung  |
|-----------------------|---|
| <b>Firma</b>          | Es können bis zu 64 Zeichen eingegeben werden.  |
| <b>Abteilung</b>      | Es können bis zu 64 Zeichen eingegeben werden.  |
| <b>Name</b>           | Es können bis zu 32 Zeichen eingegeben werden.  |
| <b>Telefonnummer</b>  | Es können bis zu 20 Zeichen eingegeben werden. (Erlaubt sind 0 bis 9, #, *, -, + und Leerzeichen.)  |
| <b>FAXnummer</b>      | Es können bis zu 20 Zeichen eingegeben werden. (Erlaubt sind 0 bis 9, #, *, -, + und Leerzeichen.)  |
| <b>E-Mail-Adresse</b> | Es können bis zu 256 Zeichen eingegeben werden.<br>Mögliche Zeichen:<br>Symbole (!, #, \$, %, &, ', *, +, -, ., /, =, @, [, ], ^, _, ` , { und })<br>Alphanumerische Zeichen (0 – 9, A – Z und a – z) |

## 5 Deckblatt hinzufügen.

Klicken Sie auf die Karteikarte [**Deckblatt**] und aktivieren Sie das Kontrollkästchen [**Deckblatt hinzufügen**].



## 6 Deckblatt auswählen.

Wählen Sie ein Deckblatt aus der Liste der [**Deckblattvorlagen**] aus.



### HINWEIS

Wurde in den Standardeinstellungen ein Deckblatt festgelegt, kann dieser Schritt übersprungen werden.


➔ [Standarddeckblatt festlegen \(Seite 6-25\)](#)

Es können eigene Deckblätter angelegt werden.

➔ [Neue Deckblätter anlegen \(Seite 6-27\)](#)

## 7 Inhalt des Deckblatts prüfen.

1 Klicken Sie auf [**Vorschau**]. Es wird eine Vorschau des gewählten Deckblatts angezeigt.

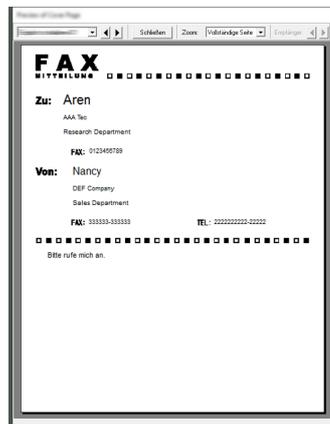

Um eine andere Vorlage anzuzeigen, benutzen Sie die Drop-Down Liste oben im Dialogfenster oder klicken Sie auf [**◀**] oder [**▶**]. Der Zoomfaktor der Vorlage kann zwischen 25 und 250 % in der Drop-Down Liste geändert werden.




### WICHTIG

**Bevor Sie das Fax verschicken, sollten Sie die Vorschau-Funktion verwenden, um sicherzustellen, dass alle Angaben wie Empfänger oder Firmenname korrekt sind. Wird eine große Menge von Zeichen verwendet, die automatisch zugefügt wurde, werden diese möglicherweise nicht korrekt angezeigt oder gedruckt. Werden einige Zeichen nicht korrekt angezeigt, verringern Sie die Anzahl der Zeichen für Sender oder Empfänger. Eventuell bearbeiten Sie die verwendete Vorlage.**


- 2 Klicken Sie auf **[Schließen]**.

## 8 Mitteilung bearbeiten.

- 1 Klicken Sie auf **[Mitteilung bearbeiten]**.

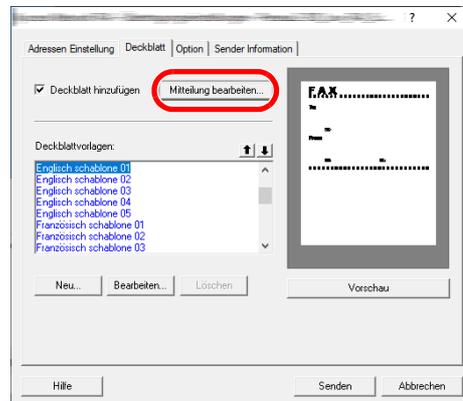

- 2 Geben Sie die Mitteilung für den Empfänger im Deckblatt ein und klicken Sie auf **[OK]**.

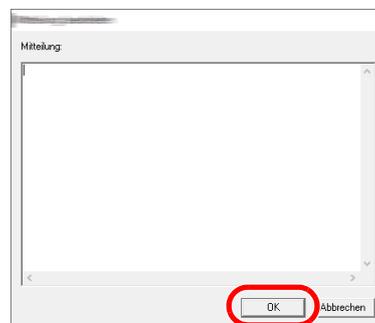

| Eigenschaft | Beschreibung                                      |
|-------------|---|
| Mitteilung  | Es können bis zu 1.000 Zeichen eingegeben werden. |

## 9 Übertragung.

Um die Übertragung zu starten, klicken Sie auf **[Senden]**.

## Standarddeckblatt festlegen

Wird in den Standardeinstellungen ein Deckblatt festgelegt, kann der Schritt zur Auswahl eines Deckblatts übersprungen werden.

### Vorlage auswählen

Wählen Sie ein Standarddeckblatt aus. Gehen Sie wie folgt vor.


#### 1 Fenster der Standardeinstellungen öffnen.

Führen Sie die unter „Fenster der Standardeinstellungen“ beschriebenen Schritte aus und öffnen Sie das Fenster **[Standardeinstellungen]**.

➔ [Fenster der Standardeinstellungen \(Seite 6-11\)](#)

#### 2 Deckblatt hinzufügen.

Klicken Sie auf die Karteikarte **[Deckblatt]** und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **[Deckblatt hinzufügen]**.

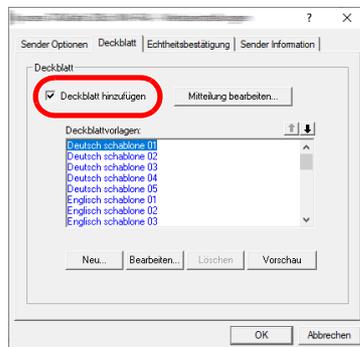

#### 3 Deckblatt auswählen.

Wählen Sie ein Deckblatt aus der Liste der **[Deckblattvorlagen]** aus.




#### HINWEIS

Es können eigene Deckblätter angelegt werden.

➔ [Neue Deckblätter anlegen \(Seite 6-27\)](#)

## 4 Inhalt des Deckblatts prüfen.

- 1 Klicken Sie auf **[Vorschau]**. Es wird eine Vorschau des gewählten Deckblatts angezeigt.

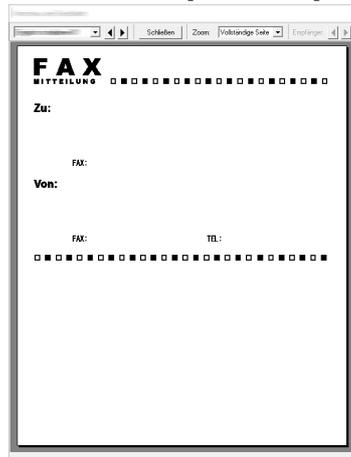


Um eine andere Vorlage anzuzeigen, benutzen Sie die Drop-Down Liste oben im Dialogfenster oder klicken Sie auf **[◀]** oder **[▶]**. Der Zoomfaktor der Vorlage kann zwischen 25 und 250 % in der Drop-Down Liste geändert werden.

- 2 Klicken Sie auf **[Schließen]**.

## 5 Mitteilung bearbeiten.

- 1 Klicken Sie auf **[Mitteilung bearbeiten]**.

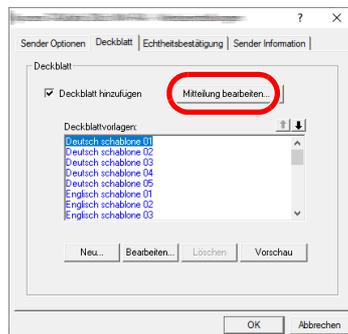

- 2 Geben Sie die Mitteilung für den Empfänger im Deckblatt ein und klicken Sie auf **[OK]**. Es können bis zu 1.000 Zeichen eingegeben werden.

## 6 Mit **[OK]** bestätigen.

## Informationen über den Absender


Speichern Sie die Informationen über den Absender, die im Deckblatt erscheinen sollen, ab.



### HINWEIS

Für weitere Hinweise zur Speicherung siehe auch

➔ [\(4\) Karteikarte Sender Information \(Seite 6-14\)](#)

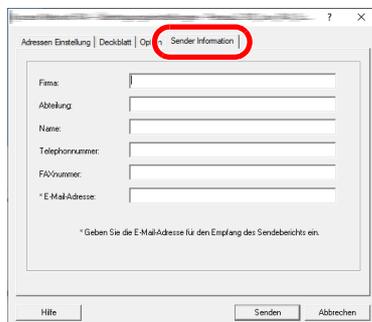

## Neue Deckblätter anlegen

Gehen Sie wie folgt vor, um eigene Deckblätter anzulegen.


### 1 Fenster der Standardeinstellungen öffnen.

Führen Sie die unter „Fenster der Standardeinstellungen“ beschriebenen Schritte aus und öffnen Sie das Fenster **[Standardeinstellungen]**.

➔ [Fenster der Standardeinstellungen \(Seite 6-11\)](#)


### 2 Deckblattvorlagen bearbeiten

1 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **[Deckblatt hinzufügen]** und klicken Sie auf **[Neu]**. Die Anzeige **[Deckblatt bearbeiten]** erscheint.

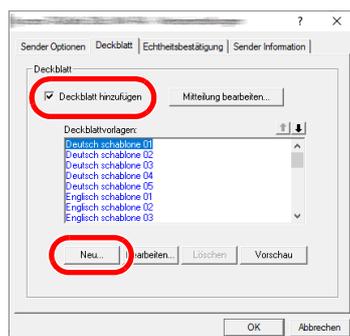

2 Geben Sie die Zeichen ein.

In der Menüleiste klicken Sie auf **[Einfügen]** und dann auf **[Textfeld]**. Schieben Sie das Textfeld mit der Maus in die gewünschte Position und geben den Text ein.

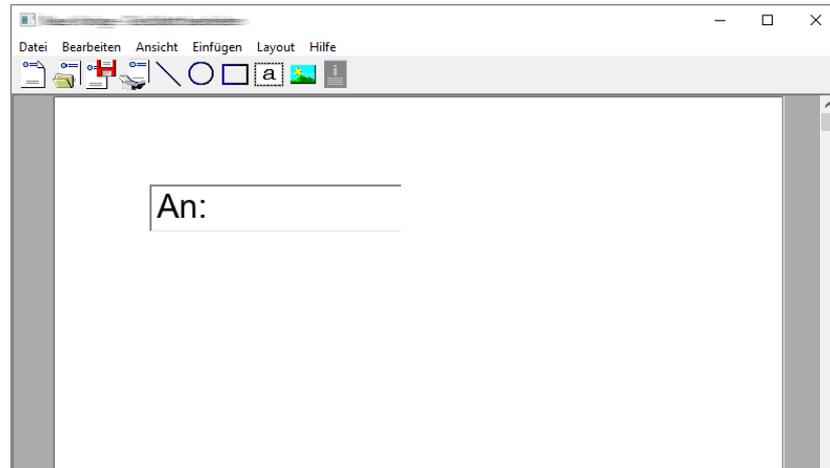

3 Verschieben Sie das Textfeld.

Wählen Sie aus dem Menü **[Einfügen]** in der Menüleiste das zu verschiebende Textfeld aus.



**WICHTIG**

Werden zu viele Zeichen eingegeben, geht die Information über das Textfeld hinaus und einige Zeichen werden abgeschnitten. Wählen Sie daher die Größe des Textfelds ausreichend groß und verringern Sie die Schriftgröße, so dass die Information in das Textfeld passt.

**HINWEIS**

Bei einer FAX-Übertragung werden die Informationen der Standardeinstellungen und der Empfängereinstellungen automatisch in die betreffenden Felder eingetragen.

Folgende Textfelder können benutzt werden. Benutzen Sie diese, wenn nötig.

| Menüpunkt |           | Anzeige in der Vorlage | Eingegebene Information       |
|-----------|-----------|------------------------|-------------------------------|
| Ziel      | Firma     | Empfänger - Firma      | Firmenname des Empfängers     |
|           | Abteilung | Empfänger - Abteilung  | Abteilungsname des Empfängers |
|           | Name      | Empfänger - Name       | Name des Empfängers           |
|           | Adresse   | Empfänger - Adresse    | Faxnummer des Empfängers      |

| Menüpunkt |               | Anzeige in der Vorlage | Eingegebene Information    |
|-----------|---------------|------------------------|----------------------------|
| Sender    | Firma         | Sender - Firma         | Firmenname des Senders     |
|           | Abteilung     | Sender - Abteilung     | Abteilungsname des Senders |
|           | Name          | Sender - Name          | Name des Senders           |
|           | Faxnummer     | Sender - Faxnummer     | Faxnummer des Senders      |
|           | Telefonnummer | Sender - Telefonnummer | Telefonnummer des Senders  |
| Kommentar |               | Kommentar              | Mitteilung im Deckblatt    |


- 4 Verteilen Sie die Werte, Textfelder oder ähnliches auf dem Deckblatt wie gewünscht.



**HINWEIS**


Für weitere Hinweise bezüglich der Vorgehensweise siehe auch die Hilfe.

- 5 Klicken Sie in der Menüleiste auf **[Datei]** und dann auf **[Speichern unter]**. Geben Sie den Dateinamen ein und klicken Sie auf **[Speichern]**.

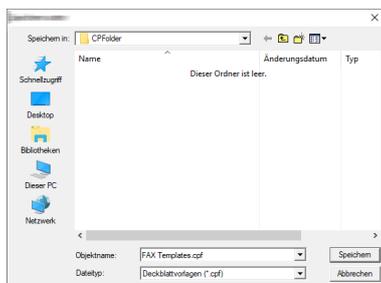

- 6 Schließen Sie die Anzeige **[Deckblatt bearbeiten]**.


- 7 Die neue Vorlage wird als erste in der Liste angezeigt und kann nun verwendet werden.

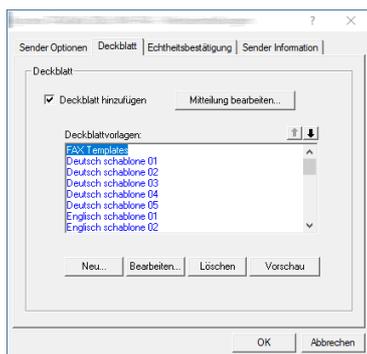


## Übertragungssteuerung

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie den Status der aktuellen FAX-Übertragung über Ihren Computer feststellen oder die Übertragung unterbrechen wollen.

Sobald die Übertragung eingeleitet wird, wird in der Windows-Taskleiste ein kleines Übertragungssymbol angezeigt.




- 7 Doppelklicken auf das Symbol öffnet die Übertragungssteuerung und der Status aller Übertragungen wird angezeigt.

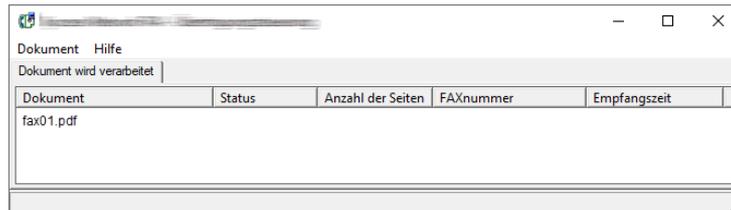

Um eine Übertragung abbrechen, wählen Sie eine Übertragung aus und wählen Sie [**Abbrechen**] im Menü **Dokument**.

### Übertragungssteuerung beenden

Rechtsklicken Sie auf das Symbol der Übertragungssteuerung und wählen Sie [**Beenden**].

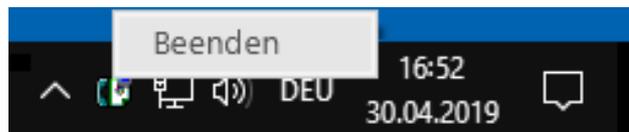

# 7 Aufträge verwalten

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

|   |      |
|---|------|
| Übertragungsergebnis und Sendestatus prüfen .....                 | 7-2  |
| Historie der FAX-Aufträge prüfen .....                            | 7-3  |
| Anzeige des Auftragslogbuchs .....                                | 7-3  |
| Administrationsberichte drucken (Ergebnisbericht-Einstell.) ..... | 7-4  |
| Sendeergebnis-Bericht .....                                       | 7-4  |
| Bericht für vor der Sendung gelöschte Aufträge .....              | 7-5  |
| Empfangsformat .....  | 7-5  |
| FAX-Empfangsergebnisbericht .....                                 | 7-6  |
| Aktivitätsbericht (FAX-Bericht ausgehend und eingehend) .....     | 7-7  |
| Aktivitätsbericht drucken .....                                   | 7-7  |
| Automatischer Druck .....   | 7-7  |
| Statusseite .....   | 7-8  |
| Bericht des FAX-Empfangsergebnisses per E-Mail .....              | 7-9  |
| Bestätigungsanzeige für Ziele .....                               | 7-10 |

## Übertragungsergebnis und Sendestatus prüfen

Sie können folgende Hilfsmittel verwenden, um die Ergebnisse von FAX-Übertragungen und den Status von Sendungen zu prüfen.

| Hilfsmittel  | Anzeigeort         | Zu prüfender Inhalt   | Zeitpunkt der Prüfung  | Seite               |
|--|--------------------|---|--|---------------------|
| Prüfung des Verlaufs von FAX-Aufträgen             | Berührungsanzeige  | Protokoll der letzten 100 Sende- und Empfangsergebnisse   | Jederzeit  | <a href="#">7-3</a> |
| Sendeergebnis-Bericht/<br>Empfangsergebnis-Bericht | Gedruckter Bericht | Die letzten Sende- oder Empfangsergebnisse  | Automatischer Druck nach jedem Sende- oder Empfangsvorgang ("Kein Druck" oder "Nur bei Fehler" wahlweise verfügbar.) | <a href="#">7-4</a> |
| Aktivitätsbericht                                  | Gedruckter Bericht | Die letzten 50 Sende- oder Empfangsergebnisse   | Jederzeit und automatischer Druck nach jeweils 50 Sende-/ Empfangsvorgängen  | <a href="#">7-7</a> |
| Statusseite  | Gedruckter Bericht | Gespeicherte Daten der lokalen FAX-Kennung, des lokalen Faxnamens, der FAX-Leitungseinstellungen etc. | Jederzeit  | <a href="#">7-8</a> |
| Bericht des FAX-Empfangsergebnisses per E-Mail     | PC                 | FAX-Empfang   | FAX-Empfang wird per E-Mail gemeldet.  | <a href="#">7-9</a> |

# Historie der FAX-Aufträge prüfen

Sie können das Protokoll der letzten 100 Sende- und Empfangsergebnisse zur Durchsicht anzeigen.

## HINWEIS

Auch wenn die Kostenstellenabrechnung aktiviert ist, werden die jeweils letzten 100 Sende- und Empfangsergebnisse unabhängig von der Konto-ID angezeigt.

Für weitere Hinweise zur Prüfung der Historie von FAX-Aufträgen siehe auch

➔ *Bedienungsanleitung* des Geräts

## Anzeige des Auftragslogbuchs

### 1 Anzeige aufrufen.

Taste [Status/Druckabbr.] > [FAX Auftragprot.] > [FAX-Sendeprot.] oder [FAX-Empf.prot.]

### 2 Prüfen.

1 Wählen Sie [], um einen Auftrag in der Liste zu prüfen. Eine Anzeige mit allen Details erscheint.



2 Wählen Sie [**Schließen**], um das Auftragsjournal zu verlassen.

# Administrationsberichte drucken (Ergebnisbericht-Einstell.)

Sie können diverse Administrationsberichte drucken, um die Ergebnisse der FAX-Übertragung oder den Status der eingerichteten Funktionen zu prüfen.

## Sendeergebnis-Bericht

Wenn Sie ein Fax senden, können Sie als Sendebestätigung einen Bericht ausdrucken. Sie können in dem Sendeergebnis-Bericht auch ein Bild des Faxes ausdrucken.

### 1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Systemmenü/Zähler**] > [**Listendruck**] > [**Ergebnisbericht-Einstell.**] > [**Sendeergebnis-Bericht**] > [**FAX**]

### 2 Einstellungen vornehmen.

- 1 Wählen Sie [**Aus**] (kein Druck), [**Ein**] (Druck), [**Nur bei Fehler**] oder [**Für jeden Auftrag angeben**].




#### HINWEIS

Wenn Sie [**Für jeden Auftrag angeben**] gewählt haben, können Sie für die Übertragung einen Sendeergebnis-Bericht einrichten.


➔ [FAX-Sendebericht \(Seite 3-21\)](#)

- 2 Haben Sie [**Ein**], [**Nur bei Fehler**] oder [**Für jeden Auftrag angeben**] gewählt, entscheiden Sie, ob ein Bild der übertragenen Seite eingedruckt werden soll, indem Sie [**Aus**] (Bild nicht drucken), [**Teilbild**] (Nur einen Bildausschnitt drucken) oder [**Gesamtes Bild**] (Komplettes Bild verkleinert) wählen.

#### Mit Bild des gesendeten Faxes

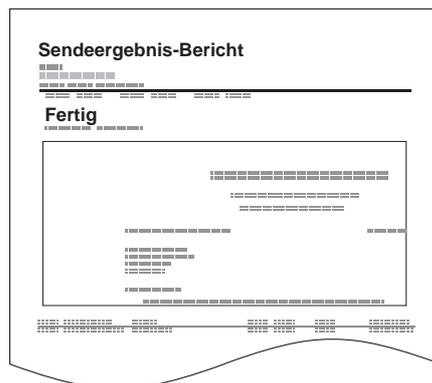

#### Ohne Bild des gesendeten Faxes

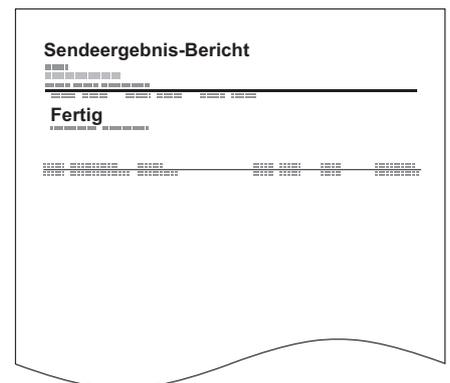

## Netzwerk FAX Bild bei Sendung anhängen

Legt fest, ob bei Netzwerkfax ein Bild des gesendeten Inhalts im Sendebereich gedruckt wird. Zur Auswahl stehen **[Nachricht]** oder **[Deckblatt]**.

### 1 Anzeige aufrufen.

Taste **[Systemmenü/Zähler]** > **[Listendruck]** > **[Ergebnisbericht-Einstell.]** > **[Sendeergebnis-Bericht]** > **[Bild anhängen Netzwerk FAX]**

### 2 Einstellungen konfigurieren.

**[Nachricht]** oder **[Deckblatt]** wählen.

## Bericht für vor der Sendung gelöschte Aufträge

Es kann ein Bericht gedruckt werden, wenn ein Auftrag vor der Sendung gelöscht wird.



### HINWEIS

Wird nicht angezeigt, falls sowohl E-Mail/Ordner als auch FAX im Sendergebnis-Bericht auf **[Aus]** gesetzt sind.

### 1 Anzeige aufrufen.

Taste **[Systemmenü/Zähler]** > **[Listendruck]** > **[Ergebnisbericht-Einstell.]** > **[Sendeergebnis-Bericht]** > **[Vor Sendung abgebrochen]**

### 2 Einstellungen vornehmen.

Wählen Sie **[Aus]** oder **[Ein]**.

## Empfangsformat

Legt das Empfangsformat für den Sendergebnis-Bericht fest.

Der Name und das Ziel, die auf dem Sendergebnis-Bericht erscheinen, werden dem Adressbuch entnommen.

Falls **[Name oder Ziel]** ausgewählt wurde, wird entweder der Name (Name des Ziels) oder das Ziel (FAX-Nr.) aus dem Adressbuch angezeigt. Wenn sowohl ein Name als auch eine Adresse im Adressbuch gespeichert sind, wird der Name angezeigt.

Falls **[Name und Ziel]** ausgewählt wurde, werden sowohl der Name (Name des Ziels) als auch das Ziel (FAX-Nr.) angezeigt.

Wenn das Ziel direkt eingegeben wurde, wird nur das Ziel (FAX-Nr.) angezeigt.



### HINWEIS

Wird nicht angezeigt, falls sowohl E-Mail/Ordner als auch FAX im Sendergebnis-Bericht auf **[Aus]** gesetzt sind.

### 1 Anzeige aufrufen.

Taste **[Systemmenü/Zähler]** > **[Listendruck]** > **[Ergebnisbericht-Einstell.]** > **[Sendeergebnis-Bericht]** > **[Empfangsformat]**

### 2 Einstellungen vornehmen.

Wählen Sie **[Name oder Ziel]** oder **[Name und Ziel]**.

## FAX-Empfangsergebnisbericht

Wenn Sie ein Fax empfangen, können Sie als Empfangsbestätigung einen Bericht ausdrucken.

### HINWEIS

Sie können sich anstatt der Prüfung des Empfangsergebnisberichts den FAX-Empfang auch per E-Mail melden lassen.


➔ [Bericht des FAX-Empfangsergebnisses per E-Mail \(Seite 7-9\)](#)

### 1 Anzeige aufrufen.

Taste [**S**ystemmenü/Zähler] > [**L**istendruck] > [**E**rgebnisbericht-Einstell.] > [**F**AX-Empf.-Erg.-Bericht] > [**F**AX]

### 2 Einstellungen vornehmen.

Wählen Sie [**A**us] (kein Druck) oder [**E**in] (Druck) oder [**F**ehler/Subadr.].

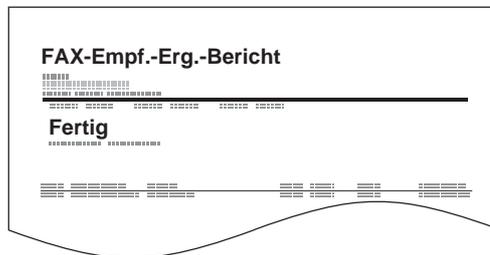

# Aktivitätsbericht (FAX-Bericht ausgehend und eingehend)

Der Aktivitätsbericht besteht aus den FAX-Empfangs- und Sendeberichten. In jedem Bericht werden die letzten 50 gesendeten oder empfangenen FAX-Dokumente aufgelistet. Wenn der automatische Druck ausgewählt ist, wird der Bericht automatisch ausgedruckt, nachdem 50 Faxe gesendet oder empfangen wurden.

## Aktivitätsbericht drucken


Die Daten über die letzten 50 gesendeten oder empfangenen Faxe werden ausgedruckt.

### 1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Status/Druckabbr.**] > [**FAX Auftragprot.**]

### 2 Drucken

- 1 Wählen Sie [**FAX-Bericht Ausgang**], um den FAX-Sendebericht zu drucken und [**FAX-Bericht Eingang**], um den FAX-Empfangsbericht auszudrucken.
- 2 Bestätigen Sie mit [**Ja**].  
Die Liste wird gedruckt.

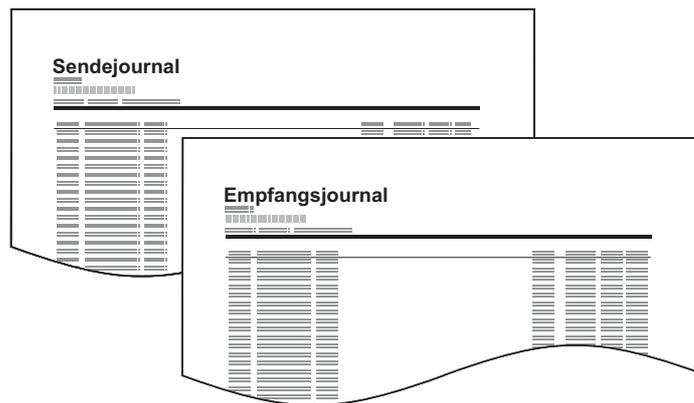

## Automatischer Druck

Der Aktivitätsbericht wird nach 50 gesendeten oder empfangenen Faxen automatisch ausgedruckt.

### 1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Systemmenü/Zähler**] > [**Listendruck**] > [**Adminbericht-Einstell.**] > [**FAX-Bericht Ausgang**] oder [**FAX-Bericht Eingang**]

### 2 Einstellungen vornehmen.

Wählen Sie [**Aus**] (kein Druck) oder [**Ein**] (Druck).

# Statusseite

Eine Statusseite enthält Informationen über den aktuellen Status des Geräts. FAX-bezogene Informationen umfassen die lokale FAX-Kennung, den lokalen Faxnamen, die FAX-Leitungseinstellungen usw. Sie können diese Informationen ausdrucken.


## 1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Systemmenü/Zähler**] > [**Listendruck**] > [**Bericht drucken**]

## 2 Drucken

[**Statusseite**] > [**Ja**]

Eine Statusseite wird gedruckt.

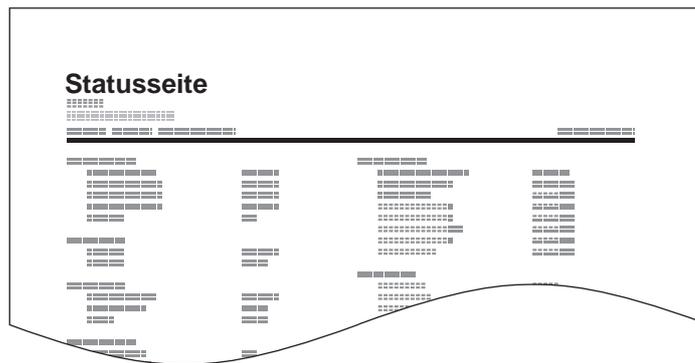

# Bericht des FAX-Empfangsergebnisses per E-Mail

Sie können sich anstatt der Prüfung des Empfangsergebnisberichts den FAX-Empfang auch per E-Mail melden lassen.

```
Job No.: 000019
Result: OK
End Time: Sun 24Oct2010 14:53:38
File Name: doc23042006145300

Result Job Type Address
-----
OK FAX 123456

-----
XX-XXXX
[00:c0:ee:1a:01:24]
-----
```



## HINWEIS

Diese Einstellung wird angezeigt, wenn die Einstellung für „FAX-Empf.-Erg.-Bericht“ auf **[Ein]** oder **[Fehler/Subadr.]** gesetzt ist.

➔ [FAX-Empfangsergebnisbericht \(Seite 7-6\)](#)

Wurde die Einstellung **[Fehler/Subadr.]** gewählt, wird die Benachrichtigung per E-Mail ausgeführt, falls ein Fehler auftritt oder ein Subadressen-FAX eintrifft.

## 1 Anzeige aufrufen.

Taste **[Systemmenü/Zähler]** > **[Listendruck]** > **[Ergebnisbericht-Einstell.]** > **[FAX-Empf.-Erg.-Bericht]** > **[Typ Empf.ergebnisbericht]**

## 2 Ziel wählen.

### Auswahl aus dem Adressbuch

1 **[E-Mail]** > **[+]** > **[Adressbuch]**

2 Wählen Sie das gewünschte Ziel aus dem Adressbuch und bestätigen Sie mit **[OK]**.

### E-Mail-Adresse eingeben

1 **[E-Mail]** > **[+]** > **[Adresseingabe]**

2 Geben Sie die Adresse des Ziels ein und bestätigen Sie mit **[OK]**.

Für weitere Hinweise zur Zeicheneingabe siehe auch

➔ [Zeicheneingabe \(Seite 10-2\)](#)

# Bestätigungsanzeige für Ziele

Bei Auswahl von **[Ein]** für „Ziel vor Senden prüfen“ erscheint eine Bestätigungsanzeige, nachdem Sie die Taste **[Start]** gedrückt haben.

➔ *Bedienungsanleitung des Geräts*

Gehen Sie wie folgt vor, um die Ziele zu bestätigen.

## 1 Alle Ziele prüfen.

Wählen Sie **[^]** oder **[v]**, um jedes Ziel zu bestätigen. Wählen Sie **[☑]**, um die Details des gewählten Ziels anzuzeigen.



### HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass jedes Ziel auf der Berührungsanzeige geprüft wird. Die Taste **[Prüfen]** kann ohne eine Prüfung des Ziels nicht gewählt werden.

## 2 Ziel ändern.

### Ziel löschen.

1 Um ein Ziel zu löschen, wählen Sie das betreffende Ziel aus und dann **[🗑]**.



2 Bestätigen Sie mit **[Ja]**.  
Das Ziel wird gelöscht.

### Ziel hinzufügen

Um ein Ziel hinzuzufügen, wählen Sie **[Abbrechen]** und kehren damit zur Bestätigungsanzeige zurück.

## 3 **[Prüfen]** wählen.

Wenn Sie die Überprüfung abgeschlossen haben, wählen Sie **[Prüfen]**.

## 4 Taste **[Start]** wählen.

Die Sendung beginnt.

# 8 FAX-Einstellungen

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

|  |      |
|--|------|
| FAX-Standard-Einstellungen .....             | 8-2  |
| Grundlegende Bedienung .....                 | 8-2  |
| Einstellungen im Systemmenü .....            | 8-3  |
| Listendruck .....                            | 8-4  |
| Kassette/Universalzufuhr Einstellungen ..... | 8-5  |
| Allgemeine Einstellungen .....               | 8-5  |
| FAX .....                                    | 8-7  |
| Sendebeschränkungen .....                    | 8-11 |
| Zulässige Faxnummern speichern .....         | 8-12 |
| Zulässige Faxnummern ändern .....            | 8-13 |
| Löschen der zulässigen Faxnummern .....      | 8-13 |
| Abzuweisende Faxnummern speichern .....      | 8-14 |
| Abzuweisende Faxnummern ändern .....         | 8-15 |
| Löschen der abzuweisenden Faxnummern .....   | 8-15 |
| Zulässige ID speichern .....                 | 8-16 |
| Zulässige ID-Nummern ändern .....            | 8-17 |
| Zulässige ID-Nummern löschen .....           | 8-17 |
| Sendebeschränkungen einstellen .....         | 8-18 |
| Empfangsbeschränkungen einstellen .....      | 8-18 |
| Unbekannte Empfangsnummer .....              | 8-19 |
| Ausdruck einer unzulässigen Zeit .....       | 8-20 |
| Zugangsverwaltung .....                      | 8-21 |

# FAX-StandardEinstellungen

Dieser Abschnitt erklärt die FAX-Einstellungen im Systemmenü.


## Grundlegende Bedienung

Die Bedienung des Systemmenüs wird im Folgenden beschrieben.

### 1 Anzeige aufrufen.

Wählen Sie die Taste **[Systemmenü/Zähler]**.


### 2 Funktion wählen.

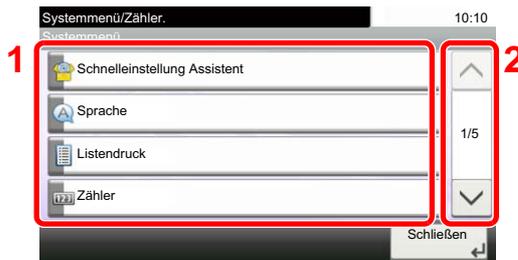

- 1 Anzeige der Menüpunkte im Systemmenü.
- 2 Rollt die Anzeige aufwärts oder abwärts, wenn zusätzliche Menüpunkte auf einer weiteren Anzeige zur Verfügung stehen.
- 3 Zeigt die Menüpunkte für Einstellungen an. Wählen Sie die gewünschte Taste, um das Eingabefenster der jeweiligen Einstellung zu öffnen.
- 4 Kehrt zur vorherigen Anzeige zurück.



### 3 Einstellungen vornehmen.

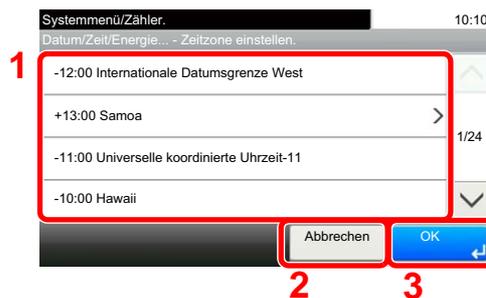

- 1 Auswahl eines Menüpunktes, der bestätigt werden muss.
- 2 Kehrt zur Grundanzeige des Menüs zurück, ohne Änderungen vorzunehmen.
- 3 Bestätigt die Einstellungen und verlässt die Anzeige.

#### HINWEIS

Falls das Fenster für die Eingabe des Login-Benutzernamens erscheint, melden Sie sich an wie in der *Bedienungsanleitung* des Geräts beschrieben und geben den Login-Benutzernamen und das Passwort für den Administrator ein.

Die Werkseinstellungen für Login-Benutzernamen und Passwort lauten:

Login-Benutzername: 3000  
 Login-Passwort: 3000

Falls Einstellungen geändert wurden, wählen Sie auf jeder Funktionsanzeige die Taste **[Zurücks.]**, damit die Einstellungen sofort geändert werden.

Siehe auch Einstellungen im Systemmenü auf der folgenden Seite und nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.

## Einstellungen im Systemmenü

Die Einstellungen der FAX-Funktionen im Systemmenü werden im Folgenden erklärt.



### HINWEIS

Für weitere Informationen über andere Einstellung außer FAX siehe auch

➔ *Bedienungsanleitung des Geräts*

| Eigenschaft                                   | Beschreibung  | Siehe Seite         |
|---|---|---------------------|
| <b>Schnelleinstellung Assistent</b>           | Sie können Einstellungen für das Gerät mittels eines Assistenten vornehmen.   | —                   |
| <b>Fax Einstellung</b>                        | Sie können FAX-Einstellungen mittels eines Assistenten vornehmen.   | <a href="#">2-7</a> |
| <b>Listendruck</b>                            | Sie können Berichte ausdrucken, um die Einstellungen und den Status des Geräts zu überprüfen. Die StandardEinstellungen für den Druck der Ergebnisberichte können ebenfalls konfiguriert werden.  | <a href="#">8-4</a> |
| <b>Kassette/Universalzufuhr Einstellungen</b> | Auswahl von Papierformat und Medientyp für Kassette 1 bis 4.  | <a href="#">8-5</a> |
| <b>Allgemeine Einstellungen</b>               | Einstellungen für allgemeingültige Funktionen des Geräts.   | <a href="#">8-5</a> |
| <b>Dokumentenbox</b>                          | Einstellmöglichkeiten für eigene Faxbox, Abrufbox und FAX-Speicher Empfangsbox.<br>Für weitere Hinweise zur Eigenen Faxbox siehe auch:<br>➔ <a href="#">Eigene Faxbox (Seite 5-8)</a><br>Für weitere Hinweise zur Abrufbox siehe auch<br>➔ <a href="#">FAX-Abruf (Seite 5-15)</a><br>Für weitere Hinweise zu der FAX-Speicher Empfangsbox siehe auch<br>➔ <a href="#">FAX-Speicher Empfangsbox (Seite 5-21)</a> | —                   |
| <b>FAX</b>                                    | Einstellmöglichkeit für die FAX-Funktionen.   | <a href="#">8-7</a> |
| <b>Adressbuch/Zielwahl</b>                    | Einstellmöglichkeit für das Adressbuch und die Zielwahltasten. Für weitere Hinweise zum Adressbuch siehe auch<br>➔ <a href="#">Ziel im Adressbuch speichern (Seite 2-10)</a><br>Für weitere Hinweise zu den Zielwahltasten siehe auch<br>➔ <a href="#">Ziel auf einer Zielwahltaste speichern (Seite 2-16)</a>  | —                   |
| <b>Datum/Zeit/Energie sparen</b>              | Hier stellen Sie das Datum und die Uhrzeit des Standorts des Geräts ein.<br>Für weitere Informationen siehe auch<br>➔ <a href="#">Eingabe von Datum und Uhrzeit (Seite 2-9)</a><br>Mit dieser Einstellung legen Sie eine Zeitspanne fest, in der keine Faxe ausgedruckt werden. Für weitere Informationen siehe auch<br>➔ <a href="#">Ausdruck einer unzulässigen Zeit (Seite 8-20)</a>                         | —                   |

## Listendruck

Sie können Berichte ausdrucken, um die Einstellungen und den Status des Geräts zu überprüfen. Die StandardEinstellungen für den Druck der Ergebnisberichte können ebenfalls konfiguriert werden.

### Bericht drucken

| Eigenschaft                | Beschreibung  |
|----------------------------|---|
| <b>Statusseite</b>         | Eine Statusseite enthält Informationen über den aktuellen Status des Geräts. FAX-bezogene Informationen umfassen die lokale FAX-Kennung, den lokalen Faxnamen, die FAX-Leitungseinstellungen usw. Sie können diese Informationen, falls notwendig, ausdrucken.<br>➔ <a href="#">Statusseite (Seite 7-8)</a> |
| <b>Subadress-Boxliste</b>  | Sie können die Subadress-Boxliste mit dem Verzeichnis der Box-Nummer und des Box-Namens der gespeicherten Eigenen Faxboxen ausdrucken.<br>➔ <a href="#">Aus einer Abrufbox ausdrucken (Seite 5-19)</a>  |
| <b>Liste FAX (Index)</b>   | Die im Adressbuch gespeicherten Daten können ausgedruckt werden. Die Liste kann nach Namen oder Einträgen sortiert werden.<br>➔ <a href="#">Adressliste drucken (Seite 2-15)</a>  |
| <b>Liste FAX (Nr.)</b>     | Die im Adressbuch gespeicherten Daten können ausgedruckt werden. Die Liste kann nach Namen oder Einträgen sortiert werden.<br>➔ <a href="#">Adressliste drucken (Seite 2-15)</a>  |
| <b>FAX-Bericht Ausgang</b> | Die Daten über die letzten 50 gesendeten Faxe werden ausgedruckt.   |
| <b>FAX-Bericht Eingang</b> | Die Daten über die letzten 50 empfangenen Faxe werden ausgedruckt.  |

### Adminbericht-Einstell.

| Eigenschaft                | Beschreibung   |
|----------------------------|--|
| <b>FAX-Bericht Ausgang</b> | Der Aktivitätsbericht wird nach 50 gesendeten Faxen automatisch ausgedruckt.<br>➔ <a href="#">Aktivitätsbericht (FAX-Bericht ausgehend und eingehend) (Seite 7-7)</a>  |
| <b>FAX-Bericht Eingang</b> | Der Aktivitätsbericht wird nach 50 empfangenen Faxen automatisch ausgedruckt.<br>➔ <a href="#">Aktivitätsbericht (FAX-Bericht ausgehend und eingehend) (Seite 7-7)</a> |

### Ergebnisbericht-Einstell.

| Eigenschaft                      | Beschreibung   |
|----------------------------------|--|
| <b>Sendeergebnis-Bericht</b>     | Wenn Sie ein Fax senden, können Sie als Sendebestätigung einen Bericht ausdrucken.<br>➔ <a href="#">Sendeergebnis-Bericht (Seite 7-4)</a>                              |
| <b>FAX-Empf.-Erg.-Bericht</b>    | Wenn ein Fax empfangen wird, kann ein Empfangsergebnisbericht gedruckt oder eine E-Mail versendet werden.<br>➔ <a href="#">FAX-Empfangsergebnisbericht (Seite 7-6)</a> |
| <b>Einst. Meld. Auftragsende</b> | Fügt das gesendete Bild der Benachrichtigung hinzu.<br><b>Mögliche Werte:</b> Bild nicht anhängen, Bild anhängen   |

## Kassette/Universalzufuhr Einstellungen

Auswahl von Papierformat und Medientyp für Kassette 1 bis 4.

### Kassette1 (bis 4)

| Eigenschaft         | Beschreibung   |
|---------------------|--|
| <b>Papierformat</b> | Wählen Sie das Papierformat für Kassette 1 und die optionalen Papierzufuhren (Kassette 2 bis 4).<br><input checked="" type="checkbox"/> <b>WICHTIG:</b> Wählen Sie eines der verfügbaren Papierformate für die Kassette, die für den FAX-Empfang benutzt werden soll.<br>US-Modelle: <b>[Automatisch]</b> > <b>[Zoll]</b><br>Europäische Modelle: <b>[Automatisch]</b> > <b>[Metrisch]</b> |
| <b>Medientyp</b>    | Wählen Sie den Medientyp für Kassette 1 und die optionalen Papierzufuhren (Kassette 2 bis 4).<br><b>Mögliche Werte:</b> Normalpapier, Grobes, Pergament, Recycling, Vordruckt*, Fein, Farbiges, Gelochtes*, Briefpapier*, Umschläge**, Dickes, Hohe Quali. oder Anwender 1-8   |

\* Verwendung zum Ausdruck empfangener Faxe ist nicht möglich.

\*\* Verwendung für die optionale Dokumentenzufuhr (2.000 Blatt) ist nicht möglich.

## Allgemeine Einstellungen

Konfiguriert die allgemeinen Einstellungen des Geräts.

### Ton

| Funktion                       | Beschreibung  |
|--------------------------------|---|
| <b>Warnton</b>                 | Mit dieser Funktion können Sie Signaltöne während des Gerätebetriebs festlegen.   |
| <b>Auftragsende</b>            | Erfolgreiche Aufträge mit Ton bestätigen.<br><b>Mögliche Werte:</b> Aus, Ein, Nur Faxempfang  |
| <b>FAX-Lautsprecherlautst.</b> | Stellt die Lautstärke der Lautsprecher und akustischen Signale ein.<br>Lautstärke Lautspr: Lautstärke des eingebauten Lautsprechers, wenn die Verbindung mit der Taste Aufgelegt hergestellt wird.<br><b>Mögliche Werte:</b> [1] (Minimal), [2], [3] (Mittel), [4], [5] (Maximal), [0] (Stumm).                       |
| <b>FAX-Mithörlautstärke</b>    | Stellt die Lautstärke der Lautsprecher beim Mithören ein.<br>Lautstärke Monitor: Lautstärke des eingebauten Lautsprechers, wenn die Verbindung ohne die Taste Aufgelegt hergestellt wird, z. B. bei Speicherübertragung.<br><b>Mögliche Werte:</b> [1] (Minimal), [2], [3] (Mittel), [4], [5] (Maximal), [0] (Stumm). |

### Funktionsstandardwerte

| Eigenschaft                 | Beschreibung   |
|-----------------------------|--|
| <b>Auflösung Faxsendung</b> | Wählen Sie die Standardauflösung für das Scannen.<br><b>Mögliche Werte:</b> 400×400dpi Ultrafein, 200×400dpi Superfein, 200×200dpi Fein, 200×100dpi Normal |
| <b>Mehrfach-Scan (FAX)</b>  | Legt die Standardwerte für den Mehrfach-Scan fest.<br><b>Mögliche Werte:</b> Aus, Ein  |

## Ablagefach

### HINWEIS

Diese Anzeige erscheint, wenn der optionale Job Separator oder die Mailbox installiert ist.

| Eigenschaft | Beschreibung   |
|-------------|--|
| FAX         | <p>Legen Sie das Ausgabefach für den Ausdruck empfangener Faxe fest.</p> <p><b>Mögliche Werte:</b></p> <p><b>Mit optionalem Job Separator</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Inneres Fach:</b> Ausgabe im inneren Fach des Geräts.</li> <li>• <b>Job Separator-Fach:</b> Ausgabe im inneren Job Separator.</li> </ul> <p><b>Mit optionaler Mailbox</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Inneres Fach:</b> Ausgabe im inneren Fach des Geräts.</li> <li>• <b>Fach A, Fach 1 bis 5:</b> Ausgabe im Fach A, Fach 1 bis 5 (Fach 1 ist das oberste Fach) der optionalen Mailbox.</li> </ul> |

## Status/Protokoll anzeigen

| Eigenschaft           | Beschreibung  |
|-----------------------|---|
| Anzeige FAX-Protokoll | <p>Zeigt die Anzeigemethode für Status/Protokoll an.</p> <p><b>Mögliche Werte:</b> Alle zeigen, Alle ausblenden</p> |

## Zuweisung Funktionstaste

| Funktion         | Beschreibung  |
|------------------|---|
| Funktionstaste 1 | <p>Weist jeder Funktionstaste eine Funktion zu.</p> <p><b>Mögliche Werte:</b> Keine, Kopieren, Senden, FAX Server*, FAX**, Anwender-Box***, An mich senden (E-Mail)****, An mich aus Box senden (E-Mail)****, Auftragsbox, USB-Laufwerk, Eigene Faxbox**, Abrufbox**, FAX-Speicher Empfangsbox**, Favorit*****, Anwendung*****</p> <p> <b>HINWEIS</b></p> <p>Um auszuwählen, welche Funktion angezeigt wird, wählen Sie [Menü] &gt; [Begrenzung] oder aus dem Pull-Down Menü [Alle], [Anwendung], [Favoriten], [Andere].</p> |
| Funktionstaste 2 |   |
| Funktionstaste 3 |   |

\* Wird angezeigt, wenn ein externer Server (FAX-Server) eingerichtet ist.

\*\* Wird angezeigt, wenn die optionale Faxfunktion installiert ist.

\*\*\* Wird angezeigt, wenn die optionale SSD installiert ist.

\*\*\*\* Wird angezeigt, falls die Benutzerverwaltung aktiviert ist.

\*\*\*\*\* Der gespeicherte Favoritenname wird angezeigt.

\*\*\*\*\* Der gespeicherte Anwendungsname wird angezeigt.

## Anzeige Ausschalten

| Funktion            | Beschreibung  |
|---------------------|---|
| Anzeige Ausschalten | <p>Legt fest, ob vor dem Ausschalten der Stromversorgung ein Bestätigungsdialog angezeigt werden soll.</p> <p><b>Mögliche Werte:</b> Aus, Ein</p> |

## Dokumentenbox

Konfigurationseinstellungen der FAX-Speicher Empfangsbox

### FAX-Speicher Empfangsbox

| Funktion                        | Beschreibung  |
|---------------------------------|---|
| <b>FAX-Speicher Empfangsbox</b> | Legt fest, ob empfangene Faxe in der FAX-Speicher Empfangsbox abgelegt werden.<br><b>Mögliche Werte:</b> Aus, Ein |

## FAX

Die Einstellungen für die FAX-Funktionen können konfiguriert werden.

### Senden und Empfangen

| Eigenschaft                     | Beschreibung   |
|---------------------------------|--|
| <b>Verschl.-Code-speichern.</b> | Speichert den Verschlüsselungscode für die verschlüsselte Übertragung.<br>➔ <a href="#">Verschlüsselung (Seite 5-23)</a> |

### Übertragung

| Eigenschaft                 | Beschreibung  |
|-----------------------------|---|
| <b>Lokaler Faxname</b>      | Geben Sie den Namen des FAX-Geräts für die Sendekopfzeile ein.<br>Diese Einstellung ist Teil des Schnelleinstellung Assistenten.<br>➔ <a href="#">Schnelleinstellung Assistent zur FAX-Einstellung (Seite 2-7)</a>  |
| <b>Lokale FAX-ID</b>        | Speichern Sie eine lokale FAX-ID nur im Bedarfsfall.<br>Diese Einstellung ist Teil des Schnelleinstellung Assistenten.<br>➔ <a href="#">Schnelleinstellung Assistent zur FAX-Einstellung (Seite 2-7)</a><br> <b>HINWEIS:</b> Die lokale FAX-ID wird für die Übertragungsbeschränkung verwendet. Geben Sie im Normalfall nichts ein.<br>➔ <a href="#">Sendebeschränkungen (Seite 8-11)</a>  |
| <b>Lok. FAX-Kennung</b>     | Geben Sie die Kennung des FAX-Geräts für die Sendekopfzeile ein.<br>Diese Einstellung ist Teil des Schnelleinstellung Assistenten.<br>➔ <a href="#">Schnelleinstellung Assistent zur FAX-Einstellung (Seite 2-7)</a>  |
| <b>Sendekopfzeile (TTI)</b> | Die Sendekopfzeile (Transmit Terminal Identification oder TTI) enthält Daten zu Ihrem FAX-Gerät (Transmit Terminal = Sendegerät), die auf dem Fax des empfangenden Systems ausgedruckt werden. Die Daten enthalten: Sendezeitpunkt, Sendedatum, Anzahl der gesendeten Seiten, Name und FAX-Nummer. Auf diesem Gerät können Sie selbst entscheiden, ob die TTI auf dem Empfangssystem ausgedruckt wird oder nicht. Als Position der Senderkennung können Sie wählen, ob die Daten innerhalb oder außerhalb des übertragenen FAX-Inhalts ausgegeben werden.<br><b>Mögliche Werte:</b> Aus, Innen, Außen<br> <b>HINWEIS:</b> Normalerweise wird der Name des lokalen Geräts auf den Sendebereichen ausgedruckt. Wenn die Kostenstellenverwaltung aktiviert ist und Sie nach der Eingabe der Konto-ID ein FAX-Dokument versenden, wird der Kontoname ausgegeben.<br>Diese Einstellung ist Teil des Schnelleinstellung Assistenten.<br>➔ <a href="#">Schnelleinstellung Assistent zur FAX-Einstellung (Seite 2-7)</a> |
| <b>Kontoname</b>            | Wählen Sie, ob der Kontoname als Lokaler Faxname verwendet werden soll oder nicht.<br><b>Mögliche Werte:</b> Aus, Ein   |

| Eigenschaft                         | Beschreibung  |
|-------------------------------------|---|
| <b>Wählmethode (Nur US-Modelle)</b> | <p>Wählen Sie die Telefonleitung je nach Vertrag mit Ihrer Telefongesellschaft. Wenn Sie nicht die richtige Telefonleitung wählen, kann kein Fax versendet werden.<br/> <b>Mögliche Werte:</b> Tonwahl (DTMF), Impulswahl (10PPS)<br/>                     Diese Einstellung ist Teil des Schnelleinstellung Assistenten.<br/>                     ➔ <a href="#">Schnelleinstellung Assistent zur FAX-Einstellung (Seite 2-7)</a></p>   |
| <b>Wiederholversuche</b>            | <p>Die Anzahl der Wahlwiederholungen kann geändert werden.<br/>                     Diese Einstellung ist Teil des Schnelleinstellung Assistenten.<br/>                     ➔ <a href="#">Schnelleinstellung Assistent zur FAX-Einstellung (Seite 2-7)</a></p>  |
| <b>ECM Senden</b>                   | <p>Legt fest, ob ECM bei Sendungen benutzt wird.<br/>                     ECM ist eine Kommunikationsart, die von der ITU-T (International Telecommunication Union) festgelegt wurde und die erneute Übertragung fehlerhafter Daten ermöglicht. FAX-Geräte, die mit ECM ausgerüstet sind, überprüfen während der Kommunikation, ob Fehler aufgrund von Leitungsgeräuschen aufgetreten sind, und verhindern die fehlerhafte Darstellung des Bilds.<br/> <b>Mögliche Werte:</b> Ein, Aus</p> <p> <b>HINWEIS</b><br/>                     Wird eine Leitung mit hohen Störgeräuschen verwendet, kann die Übertragung ein wenig länger als bei der Auswahl [Aus] dauern.</p> |
| <b>Send.-Startgeschw.</b>           | <p>Legt die Anfangsgeschwindigkeit der Übertragung fest.<br/>                     Bei schlechten Übertragungsbedingungen kann die korrekte Übertragung erschwert sein. In diesem Fall ist die Wahl einer geringeren Anfangsgeschwindigkeit zu empfehlen.<br/> <b>Mögliche Werte:</b> 9.600 bps, 14.400 bps, 33.600 bps</p> <p> <b>HINWEIS</b><br/>                     Im Normalfall sollten die Standardeinstellungen benutzt werden.</p>   |
| <b>MehrfachScan/Glas</b>            | <p>Legt die Standardeinstellungen für Mehrfachscan fest, die benutzt werden, wenn das Original zur Übertragung auf das Vorlagenglas gelegt wird.<br/> <b>Mögliche Werte:</b> Aus, Ein</p> <p> <b>HINWEIS</b><br/>                     Wird [Ein] ausgewählt, ist diese Einstellung erstrangig gegenüber Mehrfachscan (Fax) und Mehrfachscan.</p> <p>➔ <a href="#">Mehrfach-Scan (FAX) (Seite 8-5)</a><br/>                     ➔ <a href="#">Mehrfach-Scan (Seite 3-18)</a></p>  |

## Empfang

| Eigenschaft                   | Beschreibung   |
|-------------------------------|--|
| <b>Medientyp</b>              | <p>Geben Sie den Medientyp an, der für den Ausdruck des empfangenen Faxes verwendet wird.<br/> <b>Mögliche Werte:</b> Alle Medientypen, Normalpapier, Grobes, Pergament, Recycling, Fein, Farbiges, Dickes, Hohe Quali. Anwender 1-8<br/>                     ➔ <a href="#">Medientyp für den Ausdruck (Seite 4-6)</a></p>   |
| <b>Empfangsdatum/-uhrzeit</b> | <p>Die Funktion Empfangsdatum/-uhrzeit fügt das Datum und die Uhrzeit des Empfangs, Senderinformationen und die Anzahl der Seiten am oberen Seitenrand ein, wenn das Fax ausgedruckt wird. Dies ist eine sinnvolle Bestätigung der Empfangszeit, wenn das Fax in einer anderen Zeitzone abgesendet wurde.<br/> <b>Mögliche Werte:</b> Aus, Ein<br/>                     ➔ <a href="#">Empfangsdatum/-uhrzeit (Seite 4-7)</a></p> |
| <b>Duplexdruck</b>            | <p>Wenn die empfangenen Seiten gleich breit sind, werden sie auf beiden Seiten des Blatts ausgedruckt.<br/> <b>Mögliche Werte:</b> Aus, Ein<br/>                     ➔ <a href="#">Duplexdruck (Seite 4-7)</a></p>   |

| Eigenschaft                            | Beschreibung   |
|--|--|
| <b>2-auf-1-Druck</b>                   | <p>Wenn Sie ein mehrseitiges Dokument in den Formaten Statement oder A5 empfangen, können Sie mit dieser Funktion 2 Seiten des FAX-Dokuments auf ein Blatt Letter oder A4 drucken.<br/> <b>Mögliche Werte:</b> Aus, Ein<br/>  <a href="#">2-auf-1-Druck (Seite 4-7)</a></p>   |
| <b>Stapeldruck</b>                     | <p>Wird ein Fax mit mehreren Seiten empfangen, wird der Ausdruck erst nach dem Empfang aller Seiten gestartet. Bei der Einstellung [Aus] wird jede Seite nach dem Empfang einzeln ausgedruckt.<br/> <b>Mögliche Werte:</b> Aus, Ein<br/>  <a href="#">Stapeldruck (Seite 4-7)</a></p>   |
| <b>Ruftöne (Normal)</b>                | <p>In der Betriebsart Automatischer Empfang kann die Anzahl der Klingelzeichen, bis das FAX-Gerät sich meldet, eingestellt werden.<br/>  <b>HINWEIS</b><br/>                     Diese Einstellung ist nicht in allen Ländern verfügbar.</p>  |
| <b>Rufanzahl (Anrufbeantworter)</b>    | <p>In der Betriebsart Automatisches Umschalten FAX/Anrufbeantworter kann die Anzahl der Klingelzeichen, bis das FAX-Gerät sich meldet, eingestellt werden.<br/>  <b>HINWEIS</b><br/>                     Diese Einstellung ist nicht in allen Ländern verfügbar.</p>  |
| <b>Rufton (FAX/TEL)</b>                | <p>In der Betriebsart Automatisches Umschalten FAX/TEL kann die Anzahl der Klingelzeichen, bis das FAX-Gerät sich meldet, eingestellt werden.<br/>  <b>HINWEIS</b><br/>                     Diese Einstellung ist nicht in allen Ländern verfügbar.</p>   |
| <b>Empfangsart</b>                     | <p>Wählen Sie die Empfangsart, je nach Verwendung.<br/> <b>Mögliche Werte:</b> Autom. (Normal), Autom. (FAX/TEL), Autom. (Anrufbeantworter), Manuell,<br/> <b>Mögliche Werte:</b> Muster 1 (Einmal klingeln), Muster 2 (Zweimal klingeln), Muster 3 (Kurz-kurz-lang), Muster 4 (Kurz-lang-kurz)<br/>  <a href="#">FAX-Empfang (Seite 4-2)</a><br/> <a href="#">Manueller Empfang (Seite 4-4)</a></p>  |
| <b>Einw.per Fernsch</b>                | <p>Um den FAX-Empfang von einem Telefon aus zu starten, gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor.<br/> <b>Mögliche Werte:</b> 00 - 99<br/>  <a href="#">Fernumschaltung (Seite 5-34)</a></p>   |
| <b>Verschlüsselter Empfang</b>         | <p>Aktiviert den verschlüsselten Empfang.<br/> <b>Mögliche Werte:</b> Aus, Ein<br/>                     Bei aktivierter Funktion geben Sie einen Verschlüsselungscode ein.<br/>  <a href="#">Verschlüsselung (Seite 5-23)</a></p>   |
| <b>ECM Empfangen</b>                   | <p>Legt fest, ob ECM beim Empfang benutzt wird.<br/>                     ECM ist eine Kommunikationsart, die von der ITU-T (International Telecommunication Union) festgelegt wurde und die erneute Übertragung fehlerhafter Daten ermöglicht. FAX-Geräte, die mit ECM ausgerüstet sind, überprüfen während der Kommunikation, ob Fehler aufgrund von Leitungsgeräuschen aufgetreten sind, und verhindern die fehlerhafte Darstellung des Bilds.<br/> <b>Mögliche Werte:</b> Ein, Aus<br/>  <b>HINWEIS</b><br/>                     Wird eine Leitung mit hohen Störgeräuschen verwendet, kann die Übertragung ein wenig länger als bei der Auswahl [Aus] dauern.</p> |
| <b>Empfangs-Anfangsgeschwindigkeit</b> | <p>Legt die Anfangsgeschwindigkeit des Empfangs fest.<br/>                     Bei schlechten Übertragungsbedingungen kann die korrekte Übertragung erschwert sein. In diesem Fall ist die Wahl einer geringeren Anfangsgeschwindigkeit zu empfehlen.<br/> <b>Mögliche Werte:</b> 9.600 bps, 14.400 bps, 33.600 bps<br/>  <b>HINWEIS</b><br/>                     Im Normalfall sollten die StandardEinstellungen benutzt werden.</p>   |

## **Sende-/Empf.-Beschr. (Sende-/Empfangsbeschränkungen)**

Mit dieser Funktion werden FAX-Dokumente nur gesendet oder empfangen, wenn die Kommunikationsbedingungen eingehalten werden.

➔ [Sendebeschränkungen \(Seite 8-11\)](#)

## **Weiterleitungs-Einst.**

Ein empfangenes Fax kann an ein anderes FAX-Gerät und einen Computer weitergeleitet werden. Sie können auch die Anzahl der Kopien angeben.

➔ [Weiterleitungs-Einst. \(Seite 5-2\)](#)

## **Eingabe neues Ziel (FAX)**

| Eigenschaft                     | Beschreibung  |
|---------------------------------|---|
| <b>Eingabe neues Ziel (FAX)</b> | Legt fest, ob ein Ziel über die Tastatur eingegeben werden kann. Wenn diese Option auf <b>[Abweisen]</b> eingestellt ist, können Sie das Ziel nicht direkt eingeben.<br><i>Mögliche Werte:</i> Zulassen, Abweisen |

# Sendebeschränkungen

Mit dieser Funktion werden FAX-Dokumente nur gesendet oder empfangen, wenn die Kommunikationsbedingungen eingehalten werden. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, schränken Sie die Gegenstellen ein, mit denen Sie kommunizieren können.

Die Funktion besteht darin, dass Sie Kommunikationsbedingungen (Faxnr. freie Liste/Fax ID Freie Liste) festlegen und die Übertragungsbeschränkungen vorher einstellen. Wenn das Gerät FAX-Dokumente sendet oder empfängt, müssen Sie für diese spezielle Funktion keine eigenen Vorgänge durchführen, sondern können das Gerät normal betreiben. Wenn der Sende- oder Empfangsvorgang bereits begonnen hat, führt das Gerät die Übertragung durch, die den Kommunikationsbedingungen entspricht. Wenn die Übertragung die Bedingungen nicht erfüllt, meldet das Gerät einen Fehler. In diesem Modus können Sie auch eine **[Abweisungsliste]** für Empfangsbeschränkungen einstellen, damit der Empfang von Sendern auf der Liste der abzuweisenden Faxnummern oder von Sendern, deren lokale FAX-Kennung nicht gespeichert ist, abgewiesen wird. (Sie können unter "Unbekannte Empfangsnummer" festlegen, ob der Empfang von einem Teilnehmer, dessen lokale FAX-Kennung nicht gespeichert ist, zugelassen oder abgewiesen werden soll.)

➔ [Unbekannte Empfangsnummer \(Seite 8-19\)](#)



## HINWEIS

Bevor Sie die Beschränkungen verwenden, lesen Sie die nachstehenden Hinweise zu den Voraussetzungen und zur Einrichtung der Kommunikation und der Empfangsabweisung genau durch und stimmen Sie sich mit den Gegenstellen ab, mit denen Sie kommunizieren.

|                        | Voraussetzungen  | Voraussetzung für Kommunikation   |
|------------------------|--|---|
| Sendebeschränkungen    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Speichern Sie die zulässigen Faxnummern oder zulässigen FAX-IDs.*<br/>➔ <a href="#">Zulässige Faxnummern speichern (Seite 8-12)</a><br/><a href="#">Zulässige ID speichern (Seite 8-16)</a></li> <li>Die Sendebeschränkungen werden unter <b>[Freie-Liste + Adressbuch]</b> unter den Sendebeschränkungen eingestellt.<br/>➔ <a href="#">Sendebeschränkungen einstellen (Seite 8-18)</a></li> <li>Speichern Sie die Informationen über die lokalen FAX-Kennungen oder FAX-IDs der anderen Seite.</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Die lokale FAX-Kennung des Empfängers passt zur zulässigen Faxnummer auf dem Gerät.</li> <li>Die lokale FAX-ID des Empfängers passt zur zulässigen ID auf dem Gerät.</li> <li>Wenn die Nummer mit dem Adressbuch oder mit Kurzwahl gewählt wurde, müssen die letzten 4 Stellen der gewählten Nummer zu den letzten 4 Stellen der lokalen FAX-Kennung des Empfängers passen. (Ausgenommen manuelles Senden.)</li> </ul> |
| Empfangsbeschränkungen | <ul style="list-style-type: none"> <li>Speichern Sie die zulässigen Faxnummern oder zulässigen FAX-IDs.**<br/>➔ <a href="#">Zulässige Faxnummern speichern (Seite 8-12)</a><br/><a href="#">Zulässige ID speichern (Seite 8-16)</a></li> <li>Die Empfangsbeschränkungen werden unter <b>[Freie-Liste + Adressbuch]</b> unter den Empfangsbeschränkungen eingestellt.<br/>➔ <a href="#">Empfangsbeschränkungen einstellen (Seite 8-18)</a></li> <li>Speichern Sie die Informationen über die lokalen FAX-Kennungen oder FAX-IDs der anderen Seite.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Die lokale FAX-Kennung des Senders passt zur zulässigen Faxnummer auf dem Gerät.</li> <li>Die Lokale FAX-ID des Senders passt zur zulässigen FAX-ID auf dem Gerät.</li> <li>Eine Faxnummer, die zu den letzten 4 Stellen der lokalen FAX-Kennung des Senders passt, ist im Adressbuch auf diesem Gerät gespeichert.</li> </ul>   |

\* Wenn für den Empfänger keine zulässige Faxnummer oder Fax-ID vorhanden ist, wird die Sendung nicht abgewiesen.

\*\* Wenn für den Sender keine zulässige Faxnummer oder FAX-ID vorhanden ist, wird der Empfang nicht abgewiesen.

|                  | Voraussetzungen   | Empfang abweisen<br>Voraussetzungen  |
|------------------|---|--|
| Empfang abweisen | <ul style="list-style-type: none"> <li>Abzuweisende Faxnummern speichern.*</li> <li>➔ <a href="#">Abzuweisende Faxnummern speichern (Seite 8-14)</a></li> <li>Die Empfangsbeschränkungen werden unter [<b>Abweisungsliste</b>] unter den Empfangsbeschränkungen eingestellt.</li> <li>➔ <a href="#">Empfangsbeschränkungen einstellen (Seite 8-18)</a></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Die lokale FAX-Kennung des Senders ist nicht registriert.</li> <li>Die lokale FAX-Kennung des Senders passt zu einer gespeicherten unzulässigen Faxnummer auf dem Gerät.</li> </ul> |

\* Wenn keine Faxnummern für die Abweisung gespeichert sind, werden nur Faxe von Sendern abgewiesen, deren lokale FAX-Kennungen nicht gespeichert sind.

## Zulässige Faxnummern speichern



### HINWEIS

Bis zu 25 zulässige Faxnummern können gespeichert werden.

### 1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Systemmenü/Zähler**] > [**FAX**] > [**Sende-/Empf.-Beschr.**] > [**Freie Nr. Liste**]

### 2 Zulässige Faxnummer eingeben.

1 Wählen Sie [+].



2 Geben Sie mit den Zifferntasten die freie Faxnummer ein (bis zu 20 Ziffern).



### HINWEIS

Wählen Sie [**Pause**], um eine Pause (-) zwischen den Ziffern einzugeben.

Wählen Sie [**Leer**], um einen Leerschritt einzugeben.

Wählen Sie [**<**] oder [**>**], um den Cursor zu bewegen.

Mit der [**Rücktaste**] löschen Sie ein Zeichen links vom Cursor.

3 Bestätigen Sie mit [**OK**].

### 3 Schritte 2-1 bis 2-3 wiederholen, um weitere zulässige Faxnummern zu speichern.

## Zulässige Faxnummern ändern

### 1 Anzeige aufrufen.

Taste [Systemmenü/Zähler] > [FAX] > [Sende-/Empf.-Beschr.] > [Freie Nr. Liste]

### 2 Ändern

- 1 Wählen Sie [, um die zulässige Nummer zu wählen, die Sie ändern möchten, und geben Sie eine neue Nummer ein.



#### HINWEIS

Für weitere Informationen zur Eingabe von Zahlen siehe auch

➔ [Zulässige Faxnummern speichern \(Seite 8-12\)](#)

- 2 [OK] > [Ja]

Die zulässige Nummer ist geändert.

## Löschen der zulässigen Faxnummern

### 1 Anzeige aufrufen.

Taste [Systemmenü/Zähler] > [FAX] > [Sende-/Empf.-Beschr.] > [Freie Nr. Liste]

### 2 Löschen

- 1 Wählen Sie die zulässige Nummer aus, die Sie löschen möchten, und wählen Sie dann [].



- 2 Bestätigen Sie mit [Ja].

Die zulässige Nummer ist gelöscht.

## Abzuweisende Faxnummern speichern



### HINWEIS

Bis zu 25 abzuweisende Faxnummern können gespeichert werden.

### 1 Anzeige aufrufen.

Taste [Systemmenü/Zähler] > [FAX] > [Sende-/Empf.-Beschr.] > [Abweisungsliste]

### 2 Abzuweisende Faxnummer hinzufügen.

1 Wählen Sie [+].



2 Geben Sie mit den Zifferntasten die abzuweisende Faxnummer ein (bis zu 20 Ziffern).



### HINWEIS

Wählen Sie [Pause], um eine Pause (-) zwischen den Ziffern einzugeben.

Wählen Sie [Leer], um einen Leerschritt einzugeben.

Wählen Sie [<] oder [>], um den Cursor zu bewegen.

Mit der [Rücktaste] löschen Sie ein Zeichen links vom Cursor.

3 Bestätigen Sie mit [OK].

### 3 Schritte 2-1 bis 2-3 wiederholen, um weitere abzuweisende Faxnummern zu speichern.


## Abzuweisende Faxnummern ändern

### 1 Anzeige aufrufen.

Taste [Systemmenü/Zähler] > [FAX] > [Sende-/Empf.-Beschr.] > [Abweisungsliste]

### 2 Ändern

1 Wählen Sie [, um die abzuweisende Faxnummer, die Sie ändern möchten, aufzurufen.

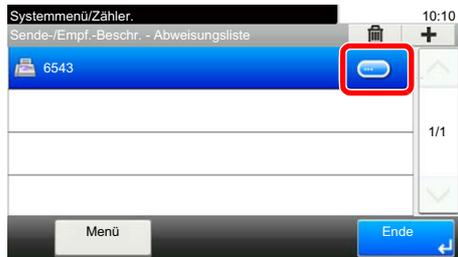

2 Geben Sie die neue Nummer ein.



#### HINWEIS

Für weitere Informationen zur Eingabe von Zahlen siehe auch

➔ [Abzuweisende Faxnummern speichern \(Seite 8-14\)](#)

3 [OK] > [Ja]

Die abzuweisende Nummer ist geändert.

## Löschen der abzuweisenden Faxnummern

### 1 Anzeige aufrufen.

Taste [Systemmenü/Zähler] > [FAX] > [Sende-/Empf.-Beschr.] > [Abweisungsliste]

### 2 Löschen

1 Wählen Sie die abzuweisende Faxnummer aus, die Sie löschen möchten, und wählen Sie dann [].



2 Bestätigen Sie mit [Ja].

Die abzuweisende Nummer ist gelöscht.

## Zulässige ID speichern



### HINWEIS

Bis zu 10 zulässige ID-Nummern können gespeichert werden.

### 1 Anzeige aufrufen.

Taste [Systemmenü/Zähler] > [FAX] > [Sende-/Empf.-Beschr.] > [ID-Freie Liste]

### 2 Zulässige ID-Nummer hinzufügen.

1 Wählen Sie [+].



2 Wählen Sie [+]/[-] oder die Zifferntasten, um die zulässige Nummer einzugeben (0000 bis 9999).

3 Bestätigen Sie mit [OK].

### 3 Schritte 2-1 bis 2-3 wiederholen, um weitere zulässige ID-Nummern zu speichern.

## Zulässige ID-Nummern ändern

### 1 Anzeige aufrufen.

Taste [Systemmenü/Zähler] > [FAX] > [Sende-/Empf.-Beschr.] > [ID-Freie Liste]

### 2 Ändern

1 Wählen Sie [, um die zulässige Nummer, die Sie ändern möchten, aufzurufen.



2 Geben Sie die neue Nummer ein.



#### HINWEIS

Für weitere Informationen zur Eingabe von Zahlen siehe auch

➔ [Zulässige ID speichern \(Seite 8-16\)](#)

3 [OK] > [Ja]

Die zulässige Nummer ist geändert.

## Zulässige ID-Nummern löschen

### 1 Anzeige aufrufen.

Taste [Systemmenü/Zähler] > [FAX] > [Sende-/Empf.-Beschr.] > [ID-Freie Liste]

### 2 Löschen

1 Wählen Sie die zulässige Nummer aus, die Sie löschen möchten, und wählen Sie dann [].



2 Bestätigen Sie mit [Ja].

Die zulässige Nummer ist gelöscht.

## Sendebeschränkungen einstellen

Sie können die Gegenstellen, an die FAX-Dokumente gesendet werden dürfen, auf jene beschränken, die unter den zulässigen Faxnummern und zulässigen ID-Nummern bzw. im Adressbuch gespeichert sind. Wenn Sie die Sendebeschränkungen ändern, gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor.

### 1 Anzeige aufrufen.

Taste [Systemmenü/Zähler] > [FAX] > [Sende-/Empf.-Beschr.] > [Sendebeschränk.]

### 2 Einstellungen vornehmen.

Wenn Sie die Sendebeschränkungen nicht verwenden wollen, wählen Sie [Aus].

Wenn Sie die Gegenstellen, an die FAX-Dokumente gesendet werden dürfen, auf jene beschränken wollen, die in den zulässigen Faxnummern und zulässigen ID-Nummern bzw. im Adressbuch gespeichert sind, wählen Sie [Freie-Liste + Adressbuch].

## Empfangsbeschränkungen einstellen

Sie können die Gegenstellen, von denen FAX-Dokumente empfangen werden dürfen, auf jene beschränken, die in den zulässigen Faxnummern und zulässigen ID-Nummern bzw. im Adressbuch gespeichert sind. In diesem Modus können Sie auch eine [Abweisungsliste] für Empfangsbeschränkungen einstellen, damit der Empfang von Sendern auf der Liste der abzuweisenden Faxnummern oder von Sendern, deren lokale FAX-Kennung nicht gespeichert ist, abgewiesen wird. (Sie können unter "Unbekannte Empfangsnummer" festlegen, ob der Empfang von einem Teilnehmer, dessen lokale FAX-Kennung nicht gespeichert ist, zugelassen oder abgewiesen werden soll.)

➔ [Unbekannte Empfangsnummer \(Seite 8-19\)](#)

Wenn Sie die Empfangsbeschränkungen ändern möchten, gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor.

### 1 Anzeige aufrufen.

Taste [Systemmenü/Zähler] > [FAX] > [Sende-/Empf.-Beschr.] > [Empf.beschränk.]

### 2 Einstellungen vornehmen.

Wenn Sie die Empfangsbeschränkungen nicht verwenden wollen, wählen Sie [Aus].

Wenn Sie die Gegenstellen, von denen FAX-Dokumente empfangen werden dürfen, auf jene beschränken wollen, die in den zulässigen Faxnummern und zulässigen ID-Nummern bzw. im Adressbuch gespeichert sind, wählen Sie [Freie-Liste + Adressbuch].

Um ankommende Faxe von Absendern zu blockieren, die als abzuweisende Faxnummern gespeichert sind, wählen Sie [Abweisungsliste].

## Unbekannte Empfangsnummer

Wählen Sie, ob Faxe von unbekanntem Faxnummern empfangen werden sollen, falls die **[Abweisungsliste]** als Empfangsbeschränkung aktiviert ist.

Wenn Sie die Empfangsbeschränkungen ändern möchten, gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor.

### 1 Anzeige aufrufen.

Taste **[Systemmenü/Zähler]** > **[FAX]** > **[Sende-/Empf.-Beschr.]** > **[Unbekannte Empfangsnummer]**

### 2 Einstellungen vornehmen.

**Um Faxe von unbekanntem Rufnummern zu empfangen,**  
wählen Sie **[Zulassen]**.

**Um Faxe von unbekanntem Rufnummern abzuweisen,**  
wählen Sie **[Abweisen]**.

# Ausdruck einer unzulässigen Zeit

Mit dieser Einstellung legen Sie eine Zeitspanne fest, in der keine Faxe ausgedruckt werden.



## WICHTIG

Wurde die Funktion "Unzulässige Zeit" aktiviert, werden zusätzlich zum FAX-Ausdruck alle anderen Druckfunktionen deaktiviert. Dies gilt für den Ausdruck von Kopien, Druckaufträgen und Druck vom USB-Laufwerk.

Faxe oder Druckaufträge werden nach Ablauf der unzulässigen Zeit oder wenn diese zeitweise unterbrochen wird ausgedruckt.



## HINWEIS

Falls das Fenster für die Eingabe des Login-Benutzernamens erscheint, melden Sie sich an wie in der *Bedienungsanleitung* des Geräts beschrieben, und geben den Login-Benutzernamen und das Passwort für den Administrator ein.

Die Werkseinstellungen für Login-Benutzernamen und Passwort lauten:

Login-Benutzername: 3000  
Login-Passwort: 3000

## 1 Anzeige aufrufen.

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Datum/Zeit/Energie sparen] > [Unzulässige Zeit]

## 2 Einstellungen vornehmen.

### Unzulässige Zeit eingeben.

- 1 [Ein] > [Unzulässige Zeit]
- 2 Geben Sie die Startzeit ein.
- 3 Wählen Sie [Weiter].
- 4 Geben Sie die Endzeit ein.



## HINWEIS

Stimmen Startzeit und Endzeit überein, ist der Betrieb die ganze Zeit eingeschränkt.

- 5 Bestätigen Sie mit [OK].

### Löschcode festlegen

Geben Sie einen Code ein, um die unzulässige Zeit temporär abzuschalten.

- 1 Wählen Sie [Freigabecode].
- 2 Geben Sie den Freigabecode (0000 bis 9999) ein.
- 3 Bestätigen Sie mit [OK].



## HINWEIS

Um das System während der unzulässigen Zeit zu nutzen, geben Sie den Freigabecode ein und wählen Sie [Login].

# Zugangsverwaltung

Die Zugangsverwaltung besteht aus der Benutzerverwaltung, in der festgelegt wird, welche Benutzer dieses Gerät benutzen dürfen, sowie aus der Kostenstellenverwaltung, die die Systemnutzung pro Konto protokolliert. In der Zugangskontoverwaltung können bis zu 100 Benutzer mit Benutzer-ID und Passwort verwaltet werden. In der Kostenstellenverwaltung kann der Status der FAX-Nutzung pro Konto bis zu 100 Konten enthalten, indem der Versand von FAX-Dokumenten und die Reservierung von Kommunikationsvorgängen mit Eingabe der Konto-ID gespeichert werden. Für weitere Hinweise zu den einzelnen Verwaltungsmethoden siehe auch

➔ *Bedienungsanleitung des Geräts*

Falls die Benutzer- oder Abteilungsverwaltung aktiviert ist, müssen Sie sich am Gerät anmelden. Für weitere Hinweise zur Anmeldung siehe auch

➔ [Anmelden/Abmelden \(Seite 3-13\)](#)

### Inhalt der Benutzerkontoverwaltung

| Eigenschaft                                     | Beschreibung  |
|---|---|
| Speicherung der Benutzer                        | Die Berechtigungen, die ID und das Passwort des Benutzers werden gespeichert. |
| Benutzerkontoverwaltung aktivieren/deaktivieren | Benutzerkontoverwaltung aktivieren.   |



**HINWEIS**

➔ *Bedienungsanleitung des Geräts*

### Kostenstellenverwaltung

| Eigenschaft                             | Beschreibung  |
|---|---|
| Speichern eines Kontos                  | Speichert den Kontonamen und die Konto-ID. Bis zu 8 Zeichen können eingegeben werden.   |
| Kostenstellen aktivieren/deaktivieren   | Aktiviert die Kostenstellenabrechnung.  |
| FAX-Sendebeschränkung                   | Beschränkt die Anzahl der FAX-Seiten, die gesendet werden können. Sie können die Nutzung dieser Sendefunktion sperren oder die Sendebeschränkung aufheben.                                  |
| Zählung der Anzahl der benutzten Seiten | Sie können den Zähler in Bezug auf die Anzahl der zu versendenden FAX-Seiten und die erforderliche Zeit für die Versendung der Faxe für alle Konten oder ein bestimmtes Konto zurücksetzen. |
| Druck eines Kostenstellenberichts       | Sie können die Anzahl der gedruckten und gesendeten Seiten, die für alle Konten gezählt wurden, in einem Bericht ausdrucken.  |



**HINWEIS**

➔ *Bedienungsanleitung des Geräts*

### **Von der Kostenstellenabrechnung erfasste Kommunikationsarten**

- Normale Übertragung
- Zeitversetzte Übertragung
- Rundsendung
- Subadressen-Übertragung
- Verschlüsselte Übertragung
- Manuelles Senden bei Wahl von diesem Gerät zum empfangenden Gerät
- FAX-Abrufempfang
- Faxe vom PC senden

### **Nutzungsbeschränkungsfunktion**

Wenn die Kostenstellenverwaltung aktiviert ist, müssen Sie für folgende Vorgänge die Konto-ID eingeben.

- Normale Übertragung
- Zeitversetzte Übertragung
- Rundsendung
- Subadressen-Übertragung
- Ausgabe aus einer Eigenen Faxbox
- Verschlüsselte Übertragung
- Manuelles Senden bei Wahl von diesem Gerät zum empfangenden Gerät
- FAX-Abrufempfang
- Faxe vom PC senden

Wenn die Kostenstellenverwaltung aktiviert ist, funktioniert die Batch-Übertragung nur für die Kommunikation, die von derselben Konto-ID durchgeführt wird. Die von einer anderen Konto-ID durchzuführende Kommunikation wird nicht als Batch-Übertragung durchgeführt.

Normalerweise wird der Name des lokalen Geräts auf den Sendeberichten ausgedruckt. Wenn aber Kontoname auf Ein gestellt ist, wird der Kontoname ausgedruckt.

# 9 Störungsbeseitigung

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

|  |      |
|--|------|
| Anzeigen während des Sende- und Empfangsvorgangs ..... | 9-2  |
| Maßnahmen bei blinkender Leuchte Warnung .....         | 9-2  |
| Vorsichtsmaßnahmen beim Ausschalten des Geräts .....   | 9-3  |
| Fehlermeldungen .....                                  | 9-4  |
| Fehlercodetabellen .....                               | 9-6  |
| Störungsbeseitigung .....                              | 9-9  |
| Häufige Nachfragen .....                               | 9-11 |

# Anzeigen während des Sende- und Empfangsvorgangs

Die Anzeigen **[Verarbeitung]** und **[Speicher]** zeigen den Status der FAX-Übertragung an.

- Die Anzeige **[Verarbeitung]** blinkt während einer FAX-Übertragung und eines FAX-Empfangs.
- Die Anzeige **[Speicher]** blinkt, wenn die Quelldaten für die Speicherübertragung in den Speicher eingelesen werden.
- Die Anzeige **[Speicher]** leuchtet, wenn Quelldaten für die spätere Übertragung im Speicher vorhanden sind.



## Maßnahmen bei blinkender Leuchte Warnung


Blinkt die Anzeige **[Warnung]** wählen Sie die Taste **[Status/Druckabbr.]**, um die Meldung zu prüfen. Wird nach Auswahl der Taste **[Status/Druckabbr.]** keine Mitteilung auf der Berührungsanzeige angezeigt oder blinkt die Anzeige Warnung für mehr als 1,5 Sekunden, prüfen Sie die folgenden Punkte.

| Symptom                         | Überprüfung  | Korrekturmaßnahmen   | Siehe                |
|---------------------------------|--|--|----------------------|
| Senden von Faxen nicht möglich. | Ist das Telefonkabel richtig angeschlossen?                                  | Schließen Sie das Telefonkabel richtig an.   | —                    |
|                                 | Ist eine zulässige Faxnummer oder eine zulässige FAX-ID korrekt gespeichert? | Prüfen Sie die zulässigen Nummern und IDs.   | <a href="#">8-11</a> |
|                                 | Gab es einen Kommunikationsfehler?   | Prüfen Sie die Fehlercodes im Sende-/Empfangsergebnisbericht und im Aktivitätsbericht. Beginnt der Fehlercode mit "U" oder "E", gehen Sie wie folgt vor. | <a href="#">9-6</a>  |
|                                 | Ist die Gegenseite besetzt?  | Wiederholen Sie den Sendevorgang.  | —                    |
|                                 | Antwortet das andere FAX-Gerät?  | Wiederholen Sie den Sendevorgang.  | —                    |
|                                 | Gibt es einen anderen Fehler als oben beschrieben?                           | Verständigen Sie den Kundendienst.   | —                    |

## Vorsichtsmaßnahmen beim Ausschalten des Geräts

Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie den Netzschalter. Ein automatischer FAX-Empfang ist nicht möglich, wenn das Gerät am Netzschalter ausgeschaltet ist.

Achten Sie darauf, dass die Anzeigen **[Verarbeitung]** und **[Speicher]** erloschen sind, bevor Sie das Gerät am Netzschalter ausschalten.

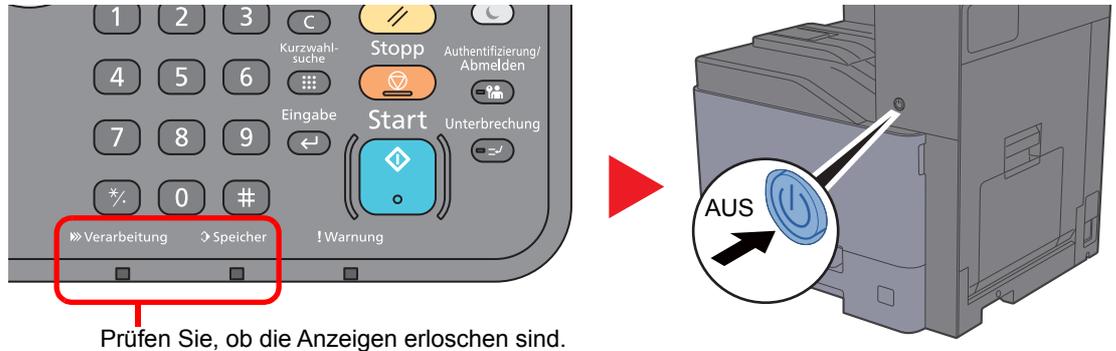

Prüfen Sie, ob die Anzeigen erloschen sind.



### HINWEIS

Falls die Kontrollleuchten für **[Verarbeitung]** und **[Speicher]** noch leuchten, verarbeitet das Gerät noch Daten. Schalten Sie daher das Gerät in diesem Fall nicht aus. Fehlfunktionen könnten die Folge sein.

# Fehlermeldungen

Wenn eine Störung auftritt, kann auf der Anzeige eine der nachstehenden Fehlermeldungen angezeigt werden. Sie finden darin Hinweise zur Erkennung und Behebung des Problems.

## HINWEIS

Wenn ein Übertragungsfehler auftritt, wird ein Sende-/Empfangsergebnisbericht ausgegeben.

Suchen Sie den Fehlercode in diesem Bericht und sehen Sie nach unter

➔ [Fehlercodetabellen \(Seite 9-6\)](#)

Für weitere Hinweise zum Ausdruck eines Sende-/Empfangsergebnisberichts siehe auch

➔ [Sendeergebnis-Bericht \(Seite 7-4\)](#)

[FAX-Empfangsergebnisbericht \(Seite 7-6\)](#)

Sie können die Fehlercodes auch dem Aktivitätsbericht entnehmen.

➔ [Aktivitätsbericht \(FAX-Bericht ausgehend und eingehend\) \(Seite 7-7\)](#)

| Meldung   | Überprüfung   | Korrekturmaßnahmen   | Seite   |
|---|---|--|---|
| <b>Auftrag kann nicht ausgeführt werden.</b>    | —   | Dieser Auftrag wird storniert, weil ein Kostenstellenlimit oder die Benutzerverwaltung dies verbietet. Wählen Sie <b>[Ende]</b> .  | —   |
| <b>Box-Limit überschritten.</b>                 | Wird <b>[Ende]</b> angezeigt?   | Die angegebene Box ist voll, daher kann nichts mehr gespeichert werden. Der Auftrag wurde abgebrochen. Wählen Sie <b>[Ende]</b> . Versuchen Sie den Auftrag erneut auszuführen, wenn Sie Daten aus der Box gelöscht oder gedruckt haben. | —   |
| <b>Gerätefehler.</b>                            | —   | Ein interner Fehler ist aufgetreten. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, notieren Sie den auf der Anzeige angezeigten Fehlercode und benachrichtigen Sie den Kundendienst.   | —   |
| <b>Kostenstellenlimit überschritten.</b>        | Wurde die im Kostenstellenlimit festgelegte zulässige Anzahl von Drucken überschritten? | Die im Kostenstellenlimit festgelegte zulässige Anzahl von Drucken wurde überschritten. Es kann nicht weiter gedruckt werden. Dieser Auftrag wird abgebrochen. Wählen Sie <b>[Ende]</b> .  | Siehe in der <b>Bedienungsanleitung</b> des Geräts. |
| <b>Legen Sie folgendes Papier in Kasette #.</b> | Entspricht das gewählte Papierformat dem in die Papierquelle eingelegten Format?        | Wählen Sie <b>[Weiter]</b> , um mit dem Drucken fortzufahren.<br>Wählen Sie <b>[Abbrechen]</b> , um den Auftrag abzubrechen.   | —   |
|   | Ist die angezeigte Kasette leer?  | Legen Sie Papier ein.<br>Wählen Sie <b>[Papierauswahl]</b> , um eine andere Papierquelle zu wählen. Wählen Sie <b>[Weiter]</b> , um mit der aktuell gewählten Papierquelle zu drucken.   | —   |

| Meldung                              | Überprüfung | Korrekturmaßnahmen   | Seite                |
|--------------------------------------|-------------|--|----------------------|
| <b>Sendeaufträge überschritten.</b>  | —           | Die Anzahl der Aufträge ist größer als der Grenzwert für die spätere Übertragung. Wählen Sie <b>[Ende]</b> . Der Auftrag wird abgebrochen.<br>Warten Sie, bis die spätere Übertragung durchgeführt ist, oder brechen Sie die spätere Sendung ab und führen Sie den Auftrag nochmals durch. | <a href="#">3-19</a> |
| <b>Telefonhörer nicht aufgelegt.</b> | —           | Legen Sie den Telefonhörer auf.  | —                    |

# Fehlercodetabellen

Wenn ein Übertragungsfehler auftritt, wird einer der folgenden Fehlercodes im Sendeergebnis-Bericht, Empfangsergebnis-Bericht oder Aktivitätsbericht gespeichert.

## HINWEIS

Die Fehlercodes enthalten das Kürzel "U" oder "E", abhängig davon, welche Geschwindigkeit verwendet wurde.

| Fehlercode                         | Ursache und mögliche Gegenmaßnahme   |
|------------------------------------|--|
| Leitung ist belegt.                | Die Verbindung mit der Empfangsstation kann auch nach Durchführung der vorher festgesetzten Wahlwiederholungen nicht hergestellt werden.<br>Wiederholen Sie den Sendevorgang.  |
| Abgebr.                            | Die Übertragung wurde durch den Abbruch des Sendevorgangs abgebrochen.<br>Der Empfang wurde durch den Abbruch des Empfangsvorgangs abgebrochen.  |
| E00300<br>U00300                   | Im FAX-Gerät des Empfängers ist kein Papier mehr vorhanden. Kontaktieren Sie den Empfänger.  |
| E00430 - E00462<br>U00430 - U00462 | Die Verbindung wurde für einen eingehenden Anruf hergestellt, aber die Übertragung wurde unterbrochen, da der Absender nicht über die erforderlichen Kommunikationsfunktionen verfügt.   |
| E00601 - E00690<br>U00601 - U00690 | Die Kommunikation wurde aufgrund einer Störung am Gerät unterbrochen. Führen Sie den Sende- oder Empfangsvorgang erneut durch.   |
| E00700<br>U00700                   | Die Kommunikation wurde aufgrund einer Störung am Sende-/Empfangsgerät unterbrochen.   |
| E00800 - E00811<br>U00800 - U00811 | Einige Seiten wurden nicht richtig übertragen. Wiederholen Sie den Sendevorgang.<br>Sollte das Problem erneut auftreten, reduzieren Sie die Sende-Startgeschwindigkeit und senden Sie die Seite erneut.<br><br> <b>HINWEIS</b><br>Sollte das Problem häufiger auftreten, reduzieren Sie die Sende-Startgeschwindigkeit in den Standardeinstellungen des Systemmenüs.    |
| E00900 - E00910<br>U00900 - U00910 | Einige Seiten wurden nicht richtig empfangen. Bitten Sie den Sender, die Seiten nochmals zu senden.<br><br> <b>HINWEIS</b><br>Sollte das Problem häufiger auftreten, reduzieren Sie die Empfangs-Anfangsgeschwindigkeit in den Standardeinstellungen des Systemmenüs.   |
| E01000 - E01097<br>U01000 - U01097 | Kommunikationsfehler während eines Sendevorgangs. Wiederholen Sie den Sendevorgang.<br>Sollte das Problem erneut auftreten, reduzieren Sie die Sende-Startgeschwindigkeit und senden Sie die Seite erneut.<br><br> <b>HINWEIS</b><br>Sollte das Problem häufiger auftreten, reduzieren Sie die Sende-Startgeschwindigkeit in den Standardeinstellungen des Systemmenüs. |
| E01100 - E01196<br>U01100 - U01196 | Kommunikationsfehler während eines Empfangsvorgangs. Bitten Sie den Sender, die Seiten nochmals zu senden.<br><br> <b>HINWEIS</b><br>Sollte das Problem häufiger auftreten, reduzieren Sie die Empfangs-Anfangsgeschwindigkeit in den Standardeinstellungen des Systemmenüs.  |
| U01400                             | Die Kommunikation mit der Gegenstelle war nicht möglich, da anstatt Tonwahl die Leitungsart Impulswahl gewählt wurde.  |

| Fehlercode       | Ursache und mögliche Gegenmaßnahme  |
|------------------|---|
| E01500           | <p>Kommunikationsfehler während eines Sendevorgangs mit hoher Geschwindigkeit. Wiederholen Sie den Sendevorgang.<br/>Sollte das Problem erneut auftreten, reduzieren Sie die Sende-Startgeschwindigkeit und senden Sie die Seite erneut.</p> <p> <b>HINWEIS</b><br/>Sollte das Problem häufiger auftreten, reduzieren Sie die Sende-Startgeschwindigkeit in den Standardeinstellungen des Systemmenüs.</p>   |
| E01600           | <p>Kommunikationsfehler während eines Empfangsvorgangs mit hoher Geschwindigkeit. Führen Sie den Empfangsvorgang erneut durch, nachdem Sie die Gegenstelle gebeten haben, die Übertragungsgeschwindigkeit zu verringern.</p> <p> <b>HINWEIS</b><br/>Sollte das Problem häufiger auftreten, reduzieren Sie die Empfangs-Anfangsgeschwindigkeit in den Standardeinstellungen des Systemmenüs.</p>  |
| E01700 - E01720  | <p>Kommunikationsfehler während eines Sendevorgangs mit hoher Geschwindigkeit. Wiederholen Sie den Sendevorgang.<br/>Sollte das Problem erneut auftreten, reduzieren Sie die Sende-Startgeschwindigkeit und senden Sie die Seite erneut.</p> <p> <b>HINWEIS</b><br/>Sollte das Problem häufiger auftreten, reduzieren Sie die Sende-Startgeschwindigkeit in den Standardeinstellungen des Systemmenüs.</p>   |
| E01721           | <p>Kommunikationsfehler während eines Sendevorgangs mit hoher Geschwindigkeit. Das FAX-Gerät der Gegenstelle unterstützt möglicherweise die definierte Geschwindigkeit nicht.<br/>Reduzieren Sie die Anfangsgeschwindigkeit für die Übertragung und wiederholen Sie den Sendevorgang.</p>   |
| E01800 -E01820   | <p>Kommunikationsfehler während eines Empfangsvorgangs mit hoher Geschwindigkeit. Bitten Sie den Sender, dass er seine Übertragungsgeschwindigkeit heruntersetzt oder verringern Sie die Empfangs-Anfangsgeschwindigkeit in den Standardeinstellungen des Systemmenüs.</p>  |
| E01821           | <p>Kommunikationsfehler während eines Empfangsvorgangs mit hoher Geschwindigkeit. Dieses FAX-Gerät unterstützt möglicherweise die definierte Geschwindigkeit nicht. Bitten Sie den Sender, dass er seine Übertragungsgeschwindigkeit heruntersetzt oder verringern Sie die Empfangs-Anfangsgeschwindigkeit in den Standardeinstellungen des Systemmenüs.</p>  |
| E03000<br>U03000 | <p>Während eines FAX-Abrufs konnte das Fax nicht empfangen werden, weil in der Gegenstelle keine Originale versandbereit waren. Sprechen Sie mit der Gegenstelle.</p>   |
| E03200<br>U03200 | <p>Der Bulletin-Board-Empfang über Subadresse wurde eingeleitet, die Gegenstelle ist auch ein Modell aus unserer Geräteserie, aber die angegebene Eigene Faxbox enthält keine Daten. Sprechen Sie mit der Gegenstelle.</p>  |
| E03300<br>U03300 | <p>Ein Fehler ist aufgetreten, der auf einen der folgenden Gründe zurückzuführen ist.<br/>Sprechen Sie mit der Gegenstelle.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Das Gerät der Gegenstelle ist ein Modell aus unserer Geräteserie, aber beim FAX-Abruf wurde ermittelt, dass die Gegenstelle Sendebeschränkungen aktiviert hat. Die Verbindung wurde aufgrund eines falschen Kennworts unterbrochen.</li> <li>2 Das Gerät der Gegenstelle ist ein Modell aus unserer Geräteserie, aber beim Bulletin-Board-FAX-Abruf über Subadresse wurde ermittelt, dass die Gegenstelle Sendebeschränkungen aktiviert hat. Die Verbindung wurde aufgrund eines falschen Kennworts unterbrochen.</li> </ol> |
| E03400<br>U03400 | <p>Der Empfang per FAX-Abruf wurde unterbrochen, weil das von der Gegenstelle eingegebene Kennwort nicht zur lokalen FAX-ID des Empfangsgeräts passte. Sprechen Sie mit der Gegenstelle.</p>  |
| E03500<br>U03500 | <p>Der Bulletin-Board-Empfang über Subadresse wurde eingeleitet, die Gegenstelle ist auch ein Modell aus unserer Geräteserie, aber die angegebene Eigene Faxbox war auf der Gegenstelle nicht gespeichert.<br/>Kontaktieren Sie den Empfänger.</p>  |

| Fehlercode       | Ursache und mögliche Gegenmaßnahme  |
|------------------|---|
| E03600<br>U03600 | Die Gegenstelle ist ein Modell aus unserer Geräteserie, aber der Bulletin-Board-Empfang über Subadresse wurde unterbrochen, weil das angegebene Kennwort für die Subadresse falsch war. Sprechen Sie mit der Gegenstelle.   |
| E03700<br>U03700 | Der Bulletin-Board-Empfang über Subadresse wurde eingeleitet, aber die Gegenstelle ist entweder nicht mit einer Bulletin-Board-Kommunikationsfunktion über Subadresse ausgestattet oder es befanden sich keine Originale in einer der Sendeboxen (Eigene Faxboxen). |
| E04000<br>U04000 | Die angegebene Eigene Faxbox ist in dem von uns hergestellten Empfangsgerät nicht gespeichert oder die Subadressen stimmen nicht überein.   |
| E04100<br>U04100 | Das Empfangsgerät ist nicht mit der Subadressenfunktion ausgestattet oder die Subadressen stimmen nicht überein.  |
| E04200<br>U04200 | Eine verschlüsselte Übertragung wurde nicht erfolgreich ausgeführt, da die angegebene Box nicht registriert ist.  |
| E04300<br>U04300 | Eine verschlüsselte Übertragung wurde nicht erfolgreich ausgeführt, da das Gegenstellenfaxgerät die verschlüsselte Kommunikation nicht unterstützt.   |
| E04400<br>U04400 | Eine verschlüsselte Übertragung wurde nicht erfolgreich ausgeführt, da die Verschlüsselungscodes nicht übereinstimmten.   |
| E04500<br>U04500 | Ein verschlüsselter Empfang wurde nicht erfolgreich ausgeführt, da die Verschlüsselungscodes nicht übereinstimmten.   |
| E05100<br>U05100 | Eine Übertragung war nicht erfolgreich, da aufgrund der aktivierten Sendebeschränkung auf diesem Gerät die Erfordernisse für eine erfolgreiche Kommunikation nicht erfüllt waren. Kontaktieren Sie den Empfänger.   |
| E05200<br>U05200 | Ein Empfang war nicht erfolgreich, da aufgrund der aktivierten Empfangsbeschränkung auf diesem Gerät die Erfordernisse für eine erfolgreiche Kommunikation nicht erfüllt waren.   |
| E05300<br>U05300 | Ein Empfang wurde vom Empfänger abgelehnt, da aufgrund der aktivierten Empfangsbeschränkung auf dem Empfängengerät die Erfordernisse für eine erfolgreiche Kommunikation nicht erfüllt waren. Kontaktieren Sie den Empfänger.                                       |
| E14000<br>U14000 | Ein Empfang in eine Eigene Faxbox wurde gestoppt, da der Speicher in diesem FAX-Gerät voll ist. Sie können Daten aus dem Speicher ausdrucken und den Vorgang erneut durchführen. Alternativ können Sie den Empfang für die Eigene Faxbox abbrechen.                 |
| E14100<br>U14100 | Die Übertragung in eine Eigene Faxbox oder in die Eigene Faxbox des von uns hergestellten Empfangsgeräts wurde gestoppt, da der Speicher des Gegenstellenfaxgeräts voll ist. Kontaktieren Sie den Empfänger.  |
| E19000<br>U19000 | Ein Speicherempfang wurde gestoppt, da der Speicher in diesem FAX-Gerät voll ist. Geben Sie Speicher frei, indem Sie die Daten ausdrucken, und bitten Sie den Sender, die Dokumente erneut zu senden.   |
| E19100<br>U19100 | Eine Übertragung wurde gestoppt, da der Speicher im FAX-Gerät des Empfängers voll ist. Kontaktieren Sie den Empfänger.  |
| E19300<br>U19300 | Die Übertragung wurde gestoppt, da während der Übertragung ein Datenfehler aufgetreten ist. Wiederholen Sie den Sendevorgang.   |

# Störungsbeseitigung

Wenn ein Problem auftritt, führen Sie zunächst die nachstehenden Überprüfungen durch. Wenn die Störung weiterhin besteht, verständigen Sie den Kundendienst.

| Symptom   | Überprüfung   | Korrekturmaßnahmen   | Siehe Seite          |
|---|---|--|----------------------|
| <b>Dokument kann nicht gesendet werden.</b>                           | Ist das Telefonkabel richtig angeschlossen?                   | Schließen Sie das Telefonkabel richtig an.   | —                    |
|   | Wird <i>Sendfehler</i> angezeigt?                             | Beseitigen Sie die Störungsursache und führen Sie die Sendung nochmals durch.  | <a href="#">9-6</a>  |
|   | Ist eine Sendebeschränkung aktiviert?                         | Deaktivieren Sie die Sendebeschränkung.  | <a href="#">8-11</a> |
|   | Verwenden Sie eine IP-Leitung?                                | Sie können den Kommunikationsfehler zeitweilig beheben, indem Sie die Einstellung der [ <b>Send.-Startgeschw.</b> ] unter Übertragung ändern.          | <a href="#">8-8</a>  |
| <b>Die verschlüsselte Übertragung kann nicht durchgeführt werden.</b> | Sind die Daten beim Sender und Empfänger korrekt gespeichert? | Überprüfen Sie die Registrierungen beim Sender und beim Empfänger.   | <a href="#">5-23</a> |
| <b>Die Fernumschaltung kann nicht verwendet werden.</b>               | Wird ein Anschluss mit Impulswahl benutzt?                    | Bei bestimmten Telefonen können Tonsignale über Tastendruck übertragen werden. Ziehen Sie die Gebrauchsanleitung Ihres Telefons zu Rate.               | —                    |
|   | Ist die Fernumschaltungsnummer richtig?                       | Prüfen Sie die gespeicherten Werte. (Standard: 55)   | <a href="#">8-9</a>  |
| <b>Nach dem Empfang wird nicht ausgedruckt.</b>                       | Wurde eine Speicherweiterleitung aktiviert?                   | Überprüfen Sie das Weiterleitungsziel.   | <a href="#">5-2</a>  |
| <b>Das Dokument kann nicht empfangen werden.</b>                      | Ist das Telefonkabel richtig angeschlossen?                   | Schließen Sie das Telefonkabel richtig an.   | —                    |
|   | Wird <i>Übertragungsfehler</i> angezeigt?                     | Beseitigen Sie die Störungsursache und bitten Sie den Sender, den Sendevorgang zu wiederholen.   | <a href="#">9-6</a>  |
|   | Verwenden Sie eine IP-Leitung?                                | Sie können den Kommunikationsfehler zeitweilig beheben, indem Sie die Einstellung der [ <b>Empfangs-Anfangsgeschwindigkeit</b> ] unter Empfang ändern. | <a href="#">8-9</a>  |
|   | Ist eine Empfangsbeschränkung aktiviert?                      | Deaktivieren Sie die Empfangsbeschränkung.   | <a href="#">8-11</a> |
| <b>Der Speicherempfang kann nicht durchgeführt werden.</b>            | Ist noch genügend Speicherplatz vorhanden?                    | Geben Sie Speicher frei und führen Sie den Empfang danach nochmals durch.  | —                    |

| Symptom   | Überprüfung   | Korrekturmaßnahmen  | Siehe Seite          |
|---|---|---|----------------------|
| <b>Die Übertragung über Subadresse kann nicht durchgeführt werden.</b>            | Ist die FAX-Gegenstelle mit der Funktion der Übertragung über Subadresse ausgestattet?  | Die Übertragung über Subadresse kann nur durchgeführt werden, wenn die FAX-Gegenstelle über eine ähnliche Subadressen-Übertragungsfunktion verfügt.                                       | —                    |
|   | Ist die eingegebene Subadresse oder das Subadressen-Passwort mit der Subadresse oder dem Subadressen-Passwort auf dem Gegenstellen-FAX identisch? | Wenn Ihre Eingabe richtig ist, überprüfen Sie die Übereinstimmung mit dem Empfänger. Dieses Gerät benutzt kein Subadressen-Passwort für den Empfang.                                      | <a href="#">5-14</a> |
|   | Ist im Speicher der FAX-Gegenstelle genügend Speicher frei?   | Kontaktieren Sie den Empfänger.   | —                    |
| <b>Die Speicherweiterleitung kann nicht durchgeführt werden.</b>                  | Ist die Speicherweiterleitung auf [Ein] gesetzt?  | Überprüfen Sie die Einstellungen der Speicherweiterleitung.   | <a href="#">5-2</a>  |
| <b>Die Speicherweiterleitung kann nicht über Subadresse erfolgen.</b>             | Ist die FAX-Gegenstelle mit der Funktion der Übertragung über Subadresse ausgestattet?  | Die Übertragung über Subadresse kann nur durchgeführt werden, wenn die FAX-Gegenstelle über eine ähnliche Subadressen-Übertragungsfunktion verfügt.                                       | —                    |
|   | Ist die eingegebene Subadresse mit der im Gegenstellen-FAX gespeicherten Subadresse identisch?  | Wenn Ihre Eingabe richtig ist, überprüfen Sie die Übereinstimmung mit dem Empfänger. Dieses Gerät benutzt kein Subadressen-Passwort für den Empfang.                                      | <a href="#">5-2</a>  |
| <b>Ausgabe aus der Eigenen Faxbox ist nicht möglich.</b>                          | Wurde das Passwort der Box eingegeben?  | Geben Sie das richtige Passwort ein.  | <a href="#">5-8</a>  |
| <b>FAX-Abrufempfang nicht möglich.</b>  | Ist die FAX-Abruffunktion auf dem sendenden Gerät richtig eingeleitet worden?   | Prüfen Sie das sendende Gerät.  | —                    |
| <b>Bulletin-Board-Kommunikation über Subadressen kann nicht verwendet werden.</b> | Ist beim anderen FAX-Gerät dieselbe Art der Bulletin-Board-Kommunikation über Subadressen eingerichtet?   | Wenn das FAX-Gerät der Gegenstelle nicht dieselbe Bulletin-Board-Funktion über Subadressen eingerichtet hat, kann es Bulletin-Board-Faxe nicht empfangen. Kontaktieren Sie den Empfänger. | —                    |
|   | Haben Sie die richtige Subadresse und das richtige Passwort für die Subadresse eingegeben?  | Wenn Ihre Eingabe richtig ist, überprüfen Sie die Übereinstimmung mit dem Empfänger.  | —                    |

## Häufige Nachfragen

Folgende Nachfragen werden häufig nach dem Kauf des Produkts gestellt.

|   | Frage   | Antwort  |
|---|---|--|
| 1 | Das Fax soll nach dem Versand abgestempelt werden.    | Das Gerät verfügt nicht über eine Stempel-Funktion.      |
| 2 | Ich möchte gerne Faxe in Farbe senden oder empfangen. | Faxe werden nur in schwarz/weiß gesendet oder empfangen. |

# 10 Anhang

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

|  |       |
|--|-------|
| Zeicheneingabe .....                                       | 10-2  |
| Anzeige für die Zeicheneingabe .....                       | 10-2  |
| Zeicheneingabe .....                                       | 10-4  |
| Technische Daten .....                                     | 10-5  |
| Menüplan .....   | 10-7  |
| Papierformat und Prioritätsfolge für empfangene Faxe ..... | 10-13 |

# Zeicheneingabe

Wenn Sie Zeichen für eine Station oder einen Empfänger eingeben möchten, verwenden Sie die Tastatur der Berührungsanzeige wie nachstehend beschrieben.

## HINWEIS


Als Tastaturlayouts stehen QWERTY, QWERTZ und AZERTY sowie die PC-Tastatur zur Verfügung. Sie können das Layout erforderlichenfalls ändern. Für weitere Hinweise zum Ändern des Layouts siehe auch

➔ *Bedienungsanleitung des Geräts*

Die QWERTY-Tastatur wird nachstehend als Beispiel herangezogen. Sie können mit anderen Tastaturlayouts arbeiten und befolgen dabei ähnliche Vorgehensweisen.

## Anzeige für die Zeicheneingabe

### Anzeige für die Eingabe von Kleinbuchstaben

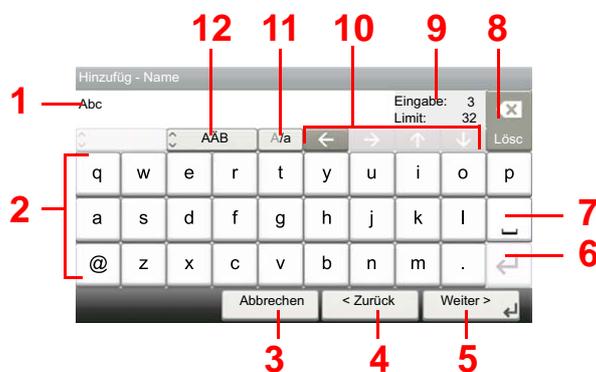

| Nr. | Anzeige/Taste               | Beschreibung  |
|-----|-----------------------------|---|
| 1   | Anzeige                     | Zeigt die eingegebenen Zeichen an.  |
| 2   | Tastatur                    | Wählen Sie das Zeichen, das Sie eingeben möchten.   |
| 3   | [Abbrechen]                 | Bricht die Zeicheneingabe ab und kehrt zur Anzeige vor der Eingabe zurück.                      |
| 4   | [< Zurück]                  | Kehrt zur vorherigen Anzeige zurück.  |
| 5   | [OK] / [Weiter >]           | Speichert die eingegebenen Zeichen und öffnet die nächste Anzeige.                              |
| 6   | Eingabe-Taste               | Beginnt einen neue Zeile.   |
| 7   | Leertaste                   | Gibt einen Leerschritt ein.   |
| 8   | Löschen-Taste               | Löscht ein Zeichen links vom Cursor.  |
| 9   | [Eingabe] / [Limit] Anzeige | Zeigt die maximale und die aktuell eingegebene Zeichenzahl an.                                  |
| 10  | Cursortasten                | Bewegt den Cursor in der Anzeige.   |
| 11  | [A/a] / [a/A]               | Schaltet zwischen Groß- und Kleinschreibung um.   |
| 12  | [ABC] / [Symbol]            | Wählen Sie die Zeichen zur Eingabe. Zur Eingabe von Symbolen oder Ziffern, wählen Sie [Symbol]. |

## Anzeige für die Eingabe von Großbuchstaben



## Anzeige für die Eingabe von Ziffern und Symbolen



| Nr. | Anzeige/Taste | Beschreibung   |
|-----|---------------|--|
| 13  | [▲]/[▼]       | Um eine Ziffer oder ein Symbol einzugeben, die auf der Tastatur nicht angezeigt werden, wählen Sie die Cursortaste und rollen die Anzeige ab, um andere Ziffern oder Symbole in den Anzeigebereich zu holen. |

## Zeicheneingabe


Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um beispielsweise 'List A-1' einzugeben.

### 1 "List", Leerzeichen eingeben.



Zur Umschaltung von Klein- auf Großbuchstaben wählen Sie [a/A]. Zur Umschaltung von Groß- auf Kleinbuchstaben wählen Sie [A/a].

### 2 "A-1" eingeben.

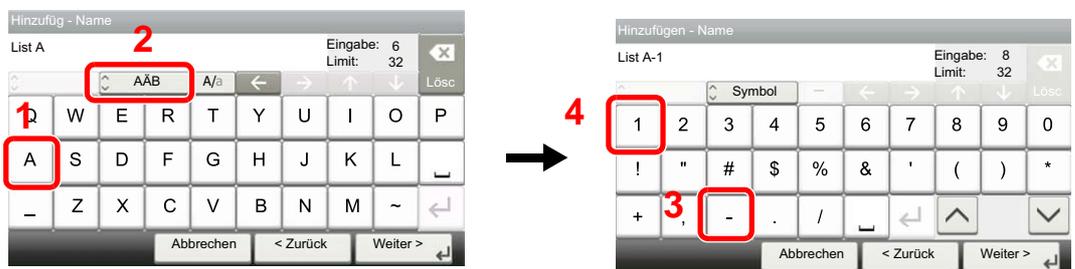

Zur Eingabe von Ziffern und Symbolen wählen Sie [ABC] oder [Symbol].

### 3 Eingegebene Zeichen speichern.



Wählen Sie [Weiter >]. Die Zeichen werden gespeichert.

# Technische Daten


**WICHTIG**

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

**FAX-Funktionen**

| Eigenschaft                      | Beschreibung  |
|----------------------------------|---|
| Kompatibilität                   | G3  |
| Übertragungsleitung              | Telefonanschluss  |
| Übertragungszeit                 | Weniger als 3 Sekunden (33.600 bps, JBIG, ITU-T A4-R Testvorlage Nr. 1)   |
| Übertragungsgeschwindigkeit      | 33.600/31.200/28.800/26.400/24.000/21.600/19.200/16.800/14.400/<br>12.000/9.600/7.200/4.800/2.400 Bit/s   |
| Codierungsschema                 | JBIG/MMR/MR/MH  |
| Fehlerkorrektur                  | ECM   |
| Originalformat                   | Max. Breite: 216 mm, Max. Länge: 915 mm   |
| Automatischer Vorlageneinzug     | Max. 75 Blatt (mit Vorlageneinzug)  |
| Auflösung                        | Scan:<br>200 × 100 dpi Normal (8 Punkte/mm × 3,85 Zeilen/mm)<br>200 × 200 dpi Fein (8 Punkte/mm × 7,7 Zeilen/mm)<br>200 × 400 dpi Superfein (8 Punkte/mm × 15,4 Zeilen/mm)<br>400 × 400 dpi Ultrafein (16 Punkte/mm × 15,4 Zeilen/mm)<br>Druck: 600 × 600 dpi |
| Graustufen                       | 256 Graustufen (Differenzielle Wertverteilung)  |
| Zielwahltasten                   | 100 Tasten  |
| Übertragung an mehrere Stationen | Max. 100 Ziele  |
| Ersatz-Speicherempfang           | 256 Blatt oder mehr (mit ITU-T A4 Nr. 1)  |
| Bildspeicher, Kapazität          | 3,5 MB (Standard) (Für FAX-Sendung und -Empfang)  |
| Ausgabe von Berichten            | Sendeergebnis-Bericht, FAX-Empfangs-Ergebnisbericht,<br>Aktivitätsbericht, Statusseite  |

**Netzwerk-FAX-Funktionen**

| Eigenschaft           | Beschreibung   |
|-----------------------|--|
| Hardware              | IBM-PC-AT-kompatibler Computer   |
| Schnittstelle         | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T   |
| Betriebssystem        | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008/R2, Windows Server 2012/R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019   |
| Sende-Auflösung       | Ultrafein (400 × 400dpi), Fein (200 × 200dpi), Normal (100 × 200dpi)   |
| Dokumentenformat      | Letter, Legal, Statement, A4, A5, Folio, B5(JIS)   |
| Zeitversetztes Senden | Abhängig von den Einstellungen des Netzwerkfaxtreibers (Einstellungen möglich in 1-Minuten-Schritten innerhalb der folgenden 24 Stunden)   |
| Senden und Drucken    | FAX-Versand und FAX-Ausdruck sind möglich  |
| Rundsendung           | Max. 100 Ziele   |
| Kostenstellen         | Anmeldung mit Login-Benutzernamen und Passwort im Netzwerkfaxtreiber ist notwendig, wenn der Anmelde-Login im Gerät aktiviert ist.<br>Eingabe einer Konto-ID im Netzwerkfaxtreiber ist notwendig, wenn Kostenstellen im Gerät aktiviert ist. |
| Deckblatt             | Es kann ein Format über den Netzwerkfaxtreiber ausgewählt oder eine Vorlage erstellt werden.   |

# Menüplan



|  |   |
|--|---|
| Zielhinzu (Seite <a href="#">3-7</a> )                             |   |
| Adressbuch (Seite <a href="#">3-9</a> )                            |   |
| Ext. Adressbuch (siehe <i>Embedded Web Server RX User Guide</i> )  |   |
| Zielwahltaste (Seite <a href="#">3-10</a> )                        |   |
| Funktionen   | Leiser Betrieb (Seite <a href="#">3-16</a> )          |
|  | Originalformat (Seite <a href="#">3-16</a> )          |
|  | Originalausrichtung (Seite <a href="#">3-16</a> )     |
|  | Duplex (Seite <a href="#">3-17</a> )                  |
|  | Auflösung Faxesendung (Seite <a href="#">3-17</a> )   |
|  | Helligkeit (Seite <a href="#">3-17</a> )              |
|  | Originalvorlage (Seite <a href="#">3-18</a> )         |
|  | Mehrfach-Scan (Seite <a href="#">3-18</a> )           |
|  | Dateinameneingabe (Seite <a href="#">3-18</a> )       |
|  | Langes Original (Seite <a href="#">3-18</a> )         |
|  | Auftragsende Nachricht (Seite <a href="#">3-19</a> )  |
|  | FAX spätere Übertragung (Seite <a href="#">3-19</a> ) |
|  | FAX Direktübertragung (Seite <a href="#">3-21</a> )   |
|  | FAX-Abrufempfang (Seite <a href="#">5-17</a> )        |
|  | FAX-Send.journal (Seite <a href="#">3-21</a> )        |
| Dazu/Änd. Schnellw. (Siehe <i>Bedienungsanleitung des Geräts</i> ) |   |



|  |
|--|
| Eigene Faxbox (Siehe <a href="#">5-8</a> ) |
|--|



|  |
|--|
| Abrufbox (Seite <a href="#">5-15</a> ) |
|--|


Status/  
Druckabbr.



|   |
|---|
| DR Auftragsstat. (Siehe <i>Bedienungsanleitung des Geräts</i> ) |
| Sendestatus (Siehe <i>Bedienungsanleitung des Geräts</i> )      |
| Status speichern (Siehe <i>Bedienungsanleitung des Geräts</i> ) |
| Geplanter Auftrag (Seite <a href="#">3-20</a> )                 |
| Auftragspr. druc (Siehe <i>Bedienungsanleitung des Geräts</i> ) |
| Auftragspr. send (Siehe <i>Bedienungsanleitung des Geräts</i> ) |
| Logbuch Speicher (Siehe <i>Bedienungsanleitung des Geräts</i> ) |

|   |  |
|---|--|
| FAX Auftragprot.  | FAX-Sendeprot. (Seite <a href="#">7-3</a> )      |
|   | FAX-Empf.prot. (Seite <a href="#">7-3</a> )      |
|   | FAX-Bericht Ausgang (Seite <a href="#">7-7</a> ) |
|   | FAX-Bericht Eingang (Seite <a href="#">7-7</a> ) |
| Scanner (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)                         |  |
| Drucker (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)                         |  |
| FAX-Speicher Empfangsbox (Seite <a href="#">5-21</a> )                        |  |
| FAX   | Leitung aus (Seite <a href="#">3-6</a> )         |
|   | Manueller Empfang (Seite <a href="#">4-4</a> )   |
| Tonerstatus (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)                     |  |
| Papierstatus (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)                    |  |
| USB-Laufwerk (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)                    |  |
| USB Tastatur (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)                    |  |
| Bluetooth-Tastatur (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)              |  |
| Heften (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)                          |  |
| Netzwerk-Verbindungsstatus (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)      |  |
| Opt. Netzwerk-Verbindungsstatus (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts) |  |
| DrahtlosNetzwerk (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)                |  |
| SSD (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)                             |  |

Systemmenü /  
Zähler

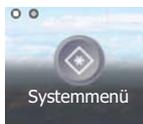

|   |  |
|---|--|
| Schnelleinstellung<br>Assistent                       | Fax Einstellung (Seite <a href="#">2-7</a> )                             |
|   | Papier Einstellung (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)         |
|   | Energie sparen Einstellung (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts) |
|   | Netzwerk-Einstellungen (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)     |
| Sprache (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts) |  |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| Listendruck (Seite <a href="#">8-4</a> )                                | Bericht drucken (Seite <a href="#">8-4</a> )                  | Statusseite (Seite <a href="#">7-8</a> )                                 |   |
|   |   | Schriftartliste (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)            |   |
|   |   | Netzwerkstatus (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)             |   |
|   |   | Servicestatus (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)              |   |
|   |   | Kostenstellenbericht (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)       |   |
|   |   | Subadress-Boxliste (Siehe <a href="#">5-13</a> )                         |   |
|   |   | Liste FAX (Index) (Seite <a href="#">2-15</a> )                          |   |
|   |   | Liste FAX (Nr.) (Seite <a href="#">2-15</a> )                            |   |
|   |   | Liste Zielwahltaste (Alle) (Seite <a href="#">2-17</a> )                 |   |
|   |   | Liste Zielwahltaste (FAX) (Seite <a href="#">2-17</a> )                  |   |
|   |   | FAX-Bericht Ausgang (Seite <a href="#">7-7</a> )                         |   |
|   |   | FAX-Bericht Eingang (Seite <a href="#">7-7</a> )                         |   |
|   |   | Optionaler Netzwerk Status (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts) |   |
|   |   | Datenbereinigungs-Bericht (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)  |   |
|   | Adminbericht-Einstell. (Seite <a href="#">7-7</a> )           | FAX-Bericht Ausgang (Seite <a href="#">7-7</a> )                         |   |
|   |   | FAX-Bericht Eingang (Seite <a href="#">7-7</a> )                         |   |
|   | Ergebnisbericht-Einstell.                                     | Sendeergebnis-Bericht  | E-Mail/Ordner (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts) |
|   |   |  | FAX (Seite <a href="#">7-4</a> )                            |
|   |   |  | Bild anhängen Netzwerk FAX (Seite <a href="#">7-5</a> )     |
|   |   |  | Vor Sendung abgebrochen (Seite <a href="#">7-5</a> )        |
| Empfangsformat (Seite <a href="#">7-5</a> )                             |   |  |   |
| FAX-Empf.-Erg.-Bericht  |   | FAX (Seite <a href="#">7-6</a> )   |   |
|   |   | Typ Empf.ergebnisbericht (Seite <a href="#">7-9</a> )                    |   |
| Einst. Meld. Auftragsende (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts) |   |  |   |
| Sende Auftragshistorie (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)    |   |  |   |
| Zähler (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)                    |   |  |   |
| Benutzereigenschaften (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)     |   |  |   |
| Kassette/<br>Universalzufuhr<br>Einstellungen                           | Kassette 1 (bis 4) (Seite <a href="#">8-5</a> )               |  |   |
|   | Universalzufuhr (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts) |  |   |

|  |  |   |
|--|--|---|
| Allgemeine<br>Einstellungen                              | Standardanzeige (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)                  |   |
|  | Ton (Seite <a href="#">8-5</a> )   | Warnton (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts) |
|  |  | FAX-Lautsprecherlautst. (Seite <a href="#">8-5</a> )  |
|  |  | FAX-Mithörlautstärke (Seite <a href="#">8-5</a> )     |
|  | Originaleinstellungen (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)            |   |
|  | PapierEinstell. (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)                  |   |
|  | Funktionsstandardwerte   | Auflösung Faxsendung (Seite <a href="#">8-5</a> )     |
|  |  | Mehrfach-Scan (FAX) (Seite <a href="#">8-5</a> )      |
|  | Ablagefach   | FAX (Seite <a href="#">8-6</a> )                      |
|  | Vorab Limit (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)                      |   |
|  | Fehlerbehandlung (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)                 |   |
|  | Aktion leerer Farbtoner (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)          |   |
|  | Maßeinheit (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)                       |   |
|  | Wenig TonerAlarmmenge (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)            |   |
|  | Tastaturbelegung (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)                 |   |
|  | Optionaler Tastatur-Typ (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)          |   |
|  | Dokumente pro Auftrag versetzen. (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts) |   |
|  | Einseitige Dokum. Versetzen (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)      |   |
|  | Status/Protokoll anzeigen  | Anzeige FAX-Protokoll (Seite <a href="#">8-6</a> )    |
|  | Zuweisung Funktionstaste (Seite <a href="#">8-6</a> )                          |   |
| Anzeige Ausschalten (Seite <a href="#">8-6</a> )         |  |   |
| Startseite (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts) |  |   |
| Kopieren (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)   |  |   |
| Senden (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)     |  |   |
| Dokumentenbox  | Anwender-Box (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)                     |   |
|  | Eigene Faxbox (Seite <a href="#">5-8</a> )                                     |   |
|  | Auftrags-Box (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)                     |   |
|  | Abrufbox (Seite <a href="#">5-15</a> )   |   |
|  | FAX-Speicher Empfangsbox (Seite <a href="#">5-21</a> )                         |   |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| FAX (Seite <a href="#">8-7</a> )   | Senden und Empfangen (Seite <a href="#">8-7</a> )            | Verschl.-Code-speichern. (Seite <a href="#">5-23</a> )    |  |
|  |  | FAX-Ferndiagnose (Seite <a href="#">8-7</a> )             |  |
|  | Übertragung (Seite <a href="#">8-7</a> )                     | Lokaler Faxname (Seite <a href="#">8-7</a> )              |  |
|  |  | Lokale FAX-ID (Seite <a href="#">8-7</a> )                |  |
|  |  | Lok. FAX-Kennung (Seite <a href="#">8-7</a> )             |  |
|  |  | TTI (Seite <a href="#">8-7</a> )                          |  |
|  |  | Kontoname (Seite <a href="#">8-7</a> )                    |  |
|  |  | Wählmethode (Nur US-Modelle) (Seite <a href="#">8-7</a> ) |  |
|  |  | Wiederholversuch (Seite <a href="#">8-7</a> )             |  |
|  |  | ECM Senden (Seite <a href="#">8-7</a> )                   |  |
|  |  | Send.-Startgeschw. (Seite <a href="#">8-7</a> )           |  |
|  |  | MehrfachScan/Glas (siehe <a href="#">8-8</a> )            |  |
|  |  | Empfang (Seite <a href="#">8-8</a> )                      | Medientyp (Seite <a href="#">8-8</a> ) |
|  | Empfangsdatum/-uhrzeit (Seite <a href="#">8-8</a> )          |   |  |
|  | Duplexdruck (Seite <a href="#">8-8</a> )                     |   |  |
|  | 2-auf-1-Druck (Seite <a href="#">8-8</a> )                   |   |  |
|  | Stapeldruck (Seite <a href="#">8-8</a> )                     |   |  |
|  | Ruftöne (Normal) (Seite <a href="#">8-8</a> )                |   |  |
|  | Rufanzahl (Anrufbeantworter) (Seite <a href="#">8-8</a> )    |   |  |
|  | Rufton (FAX/TEL) (Seite <a href="#">8-8</a> )                |   |  |
|  | Empfangsart (Seite <a href="#">8-8</a> )                     |   |  |
|  | Einw.per Fernsch (Seite <a href="#">8-8</a> )                |   |  |
|  | Verschlüsselter Empfang (Seite <a href="#">5-23</a> )        |   |  |
|  | ECM Empfangen (Seite <a href="#">8-8</a> )                   |   |  |
|  | Empfangs-Anfangsgeschwindigkeit (Seite <a href="#">8-8</a> ) |   |  |
|  | Sende-/Empf.-Beschr. (Seite <a href="#">8-11</a> )           |   |  |
|  | Weiterleitungs-Einst. (Seite <a href="#">5-2</a> )           |   |  |
|  | Eingabe neues Ziel (FAX) (Seite <a href="#">8-10</a> )       |   |  |
|  | Anwendung (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)      |   |  |
|  | Internet (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)       |   |  |
|  | Adressbuch/Zielwahl  | Adressbuch (Seite <a href="#">3-9</a> )                   |  |
|  |  | Zielwahltaste (Seite <a href="#">3-10</a> )               |  |
|  |  | Adressbuch Grundstellung                                  | Sortieren                              |
| Adressbuch (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)                   |  |   |  |
| Beschränkung bearbeiten (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)      |  |   |  |
| Listendruck (Seite <a href="#">2-15</a> )                                  |  |   |  |
| Benutzer-Login/Kostenstellen (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts) |  |   |  |
| Drucker (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)                      |  |   |  |

| System/Netzwerk (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)       |   |
|---|---|
| Datum/Zeit/Energie sparen   | Datum/Zeit (Seite <a href="#">2-9</a> )   |
|   | Datumsformat (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)                      |
|   | Zeitzone einstellen. (Seite <a href="#">2-9</a> )                               |
|   | Auto Bedienrück. (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)                  |
|   | Rücksetz-Timer Bedienfeld (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)         |
|   | Energiesparzeit (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)                   |
|   | Ruhemodusstufe (außer für Europa) (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts) |
|   | Ruhemodus-Regel (nur für Europa)  |
|   | Ruhe-Timer (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)                        |
|   | Energ.spar Bereitschaftstufe (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)      |
|   | Wochentimer Einstellungen (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)         |
|   | Ausschalt-Regel (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)                   |
|   | Ausschalt-Timer (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)                   |
|   | Betriebsauf. n. Fehler (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)            |
|   | Timer für Fehlerlöschung (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)          |
|   | Lösch-Timer Unterbr.modus (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)         |
| Unzulässige Zeit (Seite <a href="#">8-20</a> )                      |   |
| Ping Timeout (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts)          |   |
| Einstellungen/Wartung (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts) |   |

# Papierformat und Prioritätsfolge für empfangene Faxe

Wenn das Papier in den vorhandenen Kassetten in Größe und Ausrichtung nicht zum empfangenen Fax passt, wählt das Gerät automatisch das Druckpapier und hält dabei die nachstehend angeführten Prioritäten ein.

|              |   | Größe des empfangenen Faxes  |   |  |   |   |
|--------------|---|--|---|--|---|---|
| Prio-rität   |   | A5   | A4  | Folio  | A4 Lange Originale*   | Folio Lange Originale**   |
|              |   |           |                  |           |        |            |
| Papierformat | 1 | A5***<br> | A4<br>           | Folio<br> | A4<br> | Folio<br>  |
|              | 2 | A4<br>    | Folio<br>        | A4<br>    |   | A4****<br> |
|              | 3 | Folio<br> | B5****,*****<br> | A4<br>    |   | A4<br>     |
|              | 4 | B5***<br> |   |  |   |   |

\* A4 lange Originale: Originale länger als A4, in der Richtung der Papierzufuhr gesehen

\*\* Folio lange Originale: Originale länger als Folio, in der Richtung der Papierzufuhr gesehen

\*\*\* Papierausrichtung unterscheidet sich vom empfangenen Dokument. Das Bild wird nach automatischer Drehung um 90° gedruckt.

\*\*\*\* Bilder, die länger als Folio-Format (330 mm) sind, werden beim Empfang auf A4-Papier gedruckt, ohne sie zu teilen.

\*\*\*\*\* Bilder, die kürzer als vertikales A4-Format (297 mm) sind, werden beim Empfang verkleinert und auf B5-Papier (horizontale Breite 182 mm) ausgedruckt.

 : Zeigt an, dass auf zwei Blättern ausgedruckt wird.

## HINWEIS

Wenn der Medientyp in der Funktion **[Medientyp]** gewählt wird, werden empfangene Faxe mit der passenden Papierquelle gedruckt.

➔ [Medientyp für den Ausdruck \(Seite 4-6\)](#)

Auch wenn **[Medientyp]** ausgewählt wurde, kann ein empfangenes Fax nicht gedruckt werden, wenn das Papier in der Papierquelle nicht für FAX-Ausdrucke geeignet ist.

# Index

## Nummerisch

2-auf-1-Druck 4-7, 8-9

## A

Abbrechen

- Abbruch Direktübertragung 3-21
- Abbruch einer Übertragung (Verbindung unterbrechen) 3-6
- Abrufübertragung abbrechen 5-16

Abbruch

- Abbruch einer zeitversetzten Übertragung 3-20

Abzuweisende Faxnummern

- Ändern 8-15
- Löschen 8-15
- Speichern 8-14

Adressbuch 2-10, 3-9

- Adressliste drucken 2-15
- Ändern/Löschen 2-14
- Gruppe hinzufügen 2-12
- Kontakt hinzufügen 2-10
- Suchen 3-9
- Ziel auswählen 3-9

Anzeigen 9-2

Auflösung Faxsendung 3-17

Auftragspriorität der Sendung ändern 3-4

Ausführen von Übertragung mit Subadresse nicht möglich. 9-10

Automatischer FAX-Empfang 4-2, 8-9

Automatisches Umschalten FAX/Telefon 5-28

Automatisches Umschalten FAX-Gerät und

Anrufbeantworter 5-30

## B

Bedienfeld 2-4

Benutzerkontoverwaltung 8-21

Inhalt 8-21

Benutzerverwaltung

Anmelden 3-13

Berichte

- Aktivitätsbericht 7-7
- Bericht für
  - vor der Sendung gelöschte Aufträge 7-5
- Empfangsformat 7-9
- FAX-Empfangsergebnisbericht 7-6
- Sendeergebnis-Bericht 7-4

Berührungsanzeige 2-5

Bestätigungsanzeige für Ziele 7-10

Bezeichnung der Bauteile und Funktionen 2-2

Bezeichnungen der Bauteile 2-2

## D

Dateinameneingabe 3-18

Datum 2-9

Direkte Eingabe von Zielen 3-7

Direkte Übertragung

Abbrechen 3-21

Duplex 3-17

Duplexdruck 4-7, 8-8

## E

ECM Empfangen 8-9

ECM Senden 8-8

Eigene Faxbox 5-8

Ändern 5-10

Ausdrucken 5-11

Löschen 5-10

Löschen nach Ausdruck 5-12

Löschen von Originalen 5-13

Prüfen 5-12

Speichern 5-9

Subadress-Boxliste 5-13

Eingabetaste 2-6

E-Mail-Nachricht

Auftragsende Nachricht 3-19

Bericht des FAX-Empfangsergebnisses versenden 7-9

Empf. Dat./-Zeit 4-7

Empfang nicht möglich. 9-9

Empfang über Subadress-Bulletin Board 5-17

Empfangs-Anfangsgeschwindigkeit 8-9

Empfangsdatum/-uhrzeit 4-7, 8-8

Empfangsmodus 4-2, 8-9

## F

Favoriten verwenden 3-27

FAX Direktübertragung 3-21

Abbrechen 3-21

FAX-Abruf 5-15

Abrufempfang 5-17

Aus einer Abrufbox ausdrucken 5-19

Dokumente aus Abrufbox löschen 5-20

Empfang über Subadress-Bulletin Board

Kommunikation 5-17

Prüfung 5-20

Sendeabruf 5-15

FAX-Box

Löschen 5-10

FAX-Medientyp 4-6

FAX-Sendebericht 3-21

FAX-Speicher Empfangsbox 5-21

Drucken aus der FAX-Speicher Empfangsbox 5-21

Empfangene Faxe aus FAX-Speicher Empfangsbox löschen 5-22

FAX-Standardeinstellungen 8-2

FAX-Treiber

Ablauf Empfang 6-2

Ablauf Sendung 6-2

Einrichtung 6-3

FAX-Treiber installieren 6-4

Standardübertragung 6-7

Fehlercodetabellen 9-6

Fehlermeldungen 9-4

Fernumschaltung 5-34, 8-9

Anwendung 5-34

Speichern 8-9

## H

- Häufige Nachfragen 9-11
- Helligkeit 3-17
- Historie der FAX-Aufträge 7-3
  - Auftragslogbuch 7-3

## K

- Keine Druckausgabe 9-9
- Kettenwahl 3-25
- Kommunikation über Subadresse 5-8
- Kontoname 8-7
- Konventionen in dieser Bedienungsanleitung vi
- Kostenstellen 8-21
  - Anmelden 3-14
- Kostenstellenverwaltung
  - Beschränken 8-22
  - Inhalte 8-21
  - Von der Kostenstellenabrechnung erfasste Kommunikationsarten 8-22
- Kurzwahlsuche
  - Kurzwahltaste verwenden 3-10
- Kurzwahltaste
  - Ziel auswählen 3-10

## L

- Langes Original 3-18
- Lautstärke
  - Auftragsende Warnton 2-7
  - FAX-Lautsprecherlautstärke 2-7
  - FAX-Mithörlautstärke 2-7
- Leiser Betrieb 3-16
- Listendruck
  - Subadress-Boxliste 5-13
  - Subadress-Boxliste ausdrucken 5-13
- Lok. FAX-Kennung 2-7, 8-7
- Lokale FAX-ID 2-7, 8-7
- Lokaler Faxname 2-7, 8-7

## M

- Manueller Empfang 4-4
- Manuelles Empfangen 5-33
- Manuelles Senden 3-22, 5-32
- Medientyp für den Ausdruck 4-6, 8-8
- Mehrfach-Scan 3-18
- Menüplan 10-7

## N

- Nächste Sendung vorbereiten 3-23
- Netzwerkfax
  - Ablauf Empfang 6-2
  - Ablauf Sendung 6-2
  - Einrichtung 6-3
  - FAX-Treiber installieren 6-4
  - Standardübertragung 6-7

## O

- Originalausrichtung 3-16
- Originalformat 3-16
- Originalvorlage 3-18

## P

- Papierformat und Prioritätsfolge für empfangene Faxe 10-13

## R

- Ruftöne
  - Anrufbeantworter 8-9
  - FAX/TEL 8-9
  - Normal 8-9
- Rundsendung 3-11

## S

- Schnelleinstellung Assistent zur FAX-Einstellung 2-7
- Send.-Startgeschw. 8-8
- Sendebeschränkung
  - Abzuweisende Faxnummern 8-14
  - Einstellen 8-18
  - Empfangsbeschränkung 8-18
  - Unbekannte Empfangsnummer 8-19
  - Zulässige Faxnummern 8-12
- Sendebeschränkungen 8-11
  - Voraussetzung für Empfangsabweisung 8-12
  - Voraussetzung für Kommunikation 8-11
  - Voraussetzungen 8-11
- Sendekopfzeile (TTI) aktivieren 8-7
- Sendekopfzeile (TTI) aktivieren 2-7
- Senden nicht möglich 9-9
- Sendestatus 3-4
- Sendeunterbrechung 3-24
- Speicherempfang 4-3
- Speicherübertragung 3-2
- Stapelndruck 4-7, 8-9
- Stapelübertragung 3-20
- Startseite 2-5
- Störungsbeseitigung 9-9
- Subadressen Kommunikation
  - Subadressen 5-8
  - Subadressen-Passwort 5-9
- Subadressen-Kommunikation
  - Subadressen-Übertragung 5-14

## T

- Taste Kurzwahlsuche 2-6
- Technische Daten 10-5
- Telefonleitung 2-7, 8-8
- Ton
  - Auftragsende 8-5
  - FAX-Lautsprecherlautstärke 8-5
  - FAX-Mithörlautstärke 8-5

## U

- Übertragungsbeschränkung
  - Zulässige ID-Nummer 8-16
- Übertragungsergebnis und Sendestatus prüfen 7-2
- Uhrzeit 2-9
- Unzulässige Zeit 8-20

---

## V

- Verschlüsselt Empfangen [8-9](#)
- Verschlüsselte Kommunikation [5-23](#)
- Verschlüsselung
  - Inhalt des
    - Verschlüsselungscodes ändern [5-25](#)
  - Inhalt des
    - Verschlüsselungscodes löschen [5-25](#)
  - Verschlüsselte Übertragung verwenden [5-26](#)
  - Verschlüsselten Empfang einstellen [5-27](#)
  - Verschlüsselung Box Nr. [5-23](#)
  - Verschlüsselungscode [5-24](#)
  - Verschlüsselungscode speichern [5-24](#)
  - Verschlüsselungscode-Nr. [5-23](#)
- Vorlageneinzug [2-3](#)
- Vorsichtsmaßnahmen beim Ausschalten des Geräts [9-3](#)

## W

- Weiterleitung
  - Art des Weiterleitungsziels [5-2](#)
  - Embedded Web Server RX [5-7](#)
- Weiterleitungs-Einstellungen [5-2](#)
- Wiederwahl [3-3](#)
  - Wiederholversuche ändern [8-8](#)

## Z

- Zeicheneingabe [10-2](#)
- Zeitversetzte Faxübertragung [3-19](#)
  - Sofortige Übertragung [3-20](#)
- Zeitversetzte Übertragung
  - Sofortige Übertragung [3-20](#)
- Zielwahltasten [2-16](#)
  - Bearbeiten/Löschen [2-17](#)
  - Ziel auswählen [3-10](#)
  - Ziel hinzufügen [2-16](#)
- Zugangsverwaltung [8-21](#)
- Zulässige Faxnummern
  - ändern [8-13](#)
  - Ändern/Löschen [8-13](#)
  - Speichern [8-12](#)
- Zulässige ID-Nummer
  - Speichern [8-16](#)
- Zulässige ID-Nummern
  - Ändern [8-17](#)
  - Löschen [8-17](#)
- Zuweisung Funktionstaste [8-6](#)

**QUALITY  
CERTIFICATE**

This machine has passed  
all quality controls and  
final inspection

