

P-4539 MFP

GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR DE FAX

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig voor u het apparaat in gebruik neemt. Bewaar de handleiding in de buurt van het apparaat zodat u deze snel kunt raadplegen.

Inhoud

Inhoud	i
Inleiding	iii
Over deze gebruikershandleiding	iii
Overzicht van de handleiding	iii
Vormgevingselementen in deze handleiding	iv

1 Wettelijke kennisgeving en veiligheidsvoorschriften 1-1

Melding	1-2
Veiligheidsaanduidingen in deze handleiding	1-2
Over deze gebruikershandleiding	1-3
Wettelijke kennisgeving	1-3
VOORNAAMSTE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	1-3
IMPORTANTES MESURES DE SECURITE	1-4
Technische regelgeving voor terminalapparatuur	1-5
Verklaring netwerkcompatibiliteit	1-5
Informatie over handelsmerken	1-6

2 Voor u het faxapparaat in gebruik neemt 2-1

Namen en functies van de onderdelen	2-2
Apparaat	2-2
Bedieningspaneel	2-4
Bedieningswijze	2-5
Datum en tijd instellen	2-6
Lokale faxinformatie invoeren	2-7
TTI (Transmit Terminal Identification)	2-7
Interne faxnaam	2-7
Lokale FAX-ID	2-8
Lokaal faxnummer	2-8
Fax-belmodus	2-9
ECM verzenden	2-9
Beginsnelheid verzenden	2-9
PBX-instelling (enkel Europa)	2-10

3 Verzenden van faxen 3-1

Basisverzendprocedure	3-2
Het gebruik van nummerherhaling	3-3
Bestemmingen controleren en bewerken	3-4
Verzendstatus controleren	3-5
Verzenden met prioriteit onderdrukken	3-5
Verzending uit het geheugen annuleren (terwijl de originelen gescand worden)	3-6
Verzending uit het geheugen annuleren (tijdens het verzenden)	3-6
Verzending annuleren (tijdens het verzenden)	3-6
Methodes voor het opgeven van een bestemming	3-8
Opgeven van het bestemmingfaxnummer met de cijfertoetsen	3-8
Kiezen uit het adresboek	3-10
Kiezen met snelkiestoetsen	3-11
Multi-versturen	3-12
Aanmelden/afmelden	3-14
Aanmelden bij ingeschakelde gebruikersaanmelding	3-14
Aanmelden bij ingeschakelde taakaccounting	3-15

4	Ontvangen van faxen	4-1
	Automatische faxontvangst	4-2
	Ontvangstmethode	4-2
	Ontvangstmethode controleren en wijzigen	4-2
	Ontvangstschema	4-3
	Ontvangst annuleren (verbinding verbreken)	4-3
	Handmatige ontvangst	4-4
	Ontvangstschema	4-4
	Faxontvangstfuncties	4-6
	Faxontvangstinstellingen	4-7
	Mediatype voor afdrukken	4-7
	Datum/tijd ontv.	4-8
	2-op-1 afdrukken	4-8
	Batch afdrukken	4-8
	Duplex afdrukken	4-8
5	Gebruik van handige faxfuncties	5-1
	Gebruik van een aangesloten telefoon	5-2
	Automatisch schakelen tussen fax/telefoon	5-2
	Automatisch schakelen tussen fax/antwoordapparaat	5-4
	Handmatig verzenden	5-6
	Handmatige ontvangst	5-7
	Functie schakelen op afstand	5-8
6	Problemen oplossen	6-1
	Lampjes tijdens verzenden/ontvangen	6-2
	Reageren op een knipperend foutmeldingslampje	6-2
	Voorzorgsmaatregelen bij het uitschakelen van het apparaat	6-3
	Berichten	6-4
	Foutcodelijst	6-6
	Problemen oplossen	6-9
	Veelgestelde vragen	6-11
7	Appendix	7-1
	Invoermethode voor tekens	7-2
	Met behulp van de toetsen	7-2
	Specificaties	7-3
	Menudiagram	7-5
	Index	Index-1

Inleiding

Deze gebruikershandleiding is bedoeld om u te helpen het apparaat correct te bedienen, het basisonderhoud uit te voeren en zo nodig eenvoudige problemen op te lossen, zodat u uw apparaat steeds in optimale staat kunt gebruiken.

Lees deze gebruikershandleiding voordat u het faxapparaat in gebruik neemt. Bewaar de handleiding in de buurt van het faxapparaat, zodat deze direct beschikbaar is.

Over deze gebruikershandleiding

Overzicht van de handleiding

Deze gebruikershandleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken.


Hoofdstuk		Inhoud
1	Wettelijke kennisgeving en veiligheidsvoorschriften	Bevat voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het gebruik van het apparaat en informatie over handelsmerken.
2	Voor u het faxapparaat in gebruik neemt	Geeft uitleg over onderdeelnamen en de vereiste instellingen voordat de fax wordt gebruikt.
3	Verzenden van faxen	Geeft uitleg over de algemene methodes voor het verzenden van faxen en over de verzendfuncties.
4	Ontvangen van faxen	Geeft uitleg over de algemene methodes voor het ontvangen van faxen en over de ontvangstfuncties.
5	Gebruik van handige faxfuncties	Geeft uitleg over handige faxfuncties zoals het opslaan van ontvangen faxen in boxen in het geheugen, het doorsturen van ontvangen faxen en polling-communicatie (een functie waarmee de ontvanger zelf kan opbellen en het ontvangen van een fax kan starten).
6	Problemen oplossen	Legt uit wat u moet doen wanneer foutmeldingen worden weergegeven of andere problemen optreden.
7	Appendix	Geeft uitleg over het invoeren van karakters en een overzicht van de faxspecificaties.

Vormgevingselementen in deze handleiding

Adobe Reader X wordt gebruikt ter illustratie in de onderstaande uitleg.

Klik op een item in de inhoudsopgave om naar de bijbehorende pagina te gaan.

Klik om van de huidige pagina naar de vorige pagina te gaan. Dit is handig als u wilt terugkeren naar de pagina van waaruit je naar de huidige pagina bent gegaan.

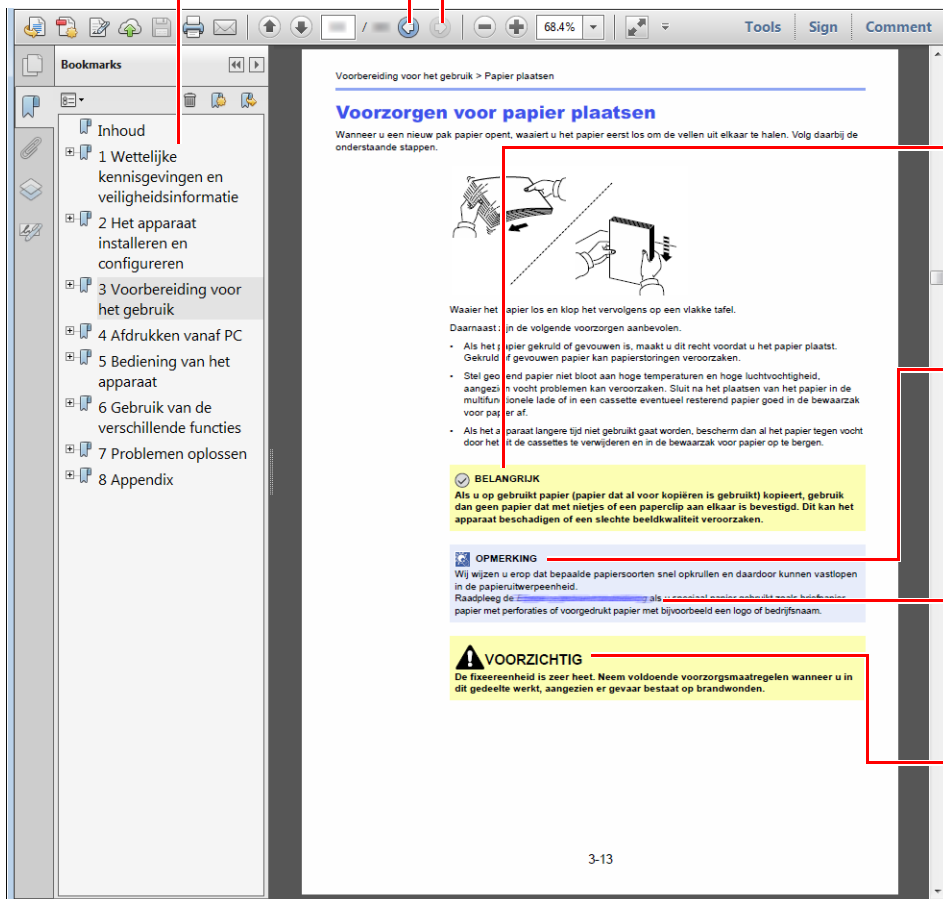

BELANGRIJK

Geeft de operationele eisen en beperkingen aan om de machine correct te doen werken en om schade aan het apparaat of andere apparatuur te voorkomen.

OPMERKING

Geeft bijkomende verklaringen en referentie-informatie voor bewerkingen.

Raadpleeg

Klik op de onderstreepte tekst om naar de bijbehorende pagina te gaan.

Geeft aan dat wanneer u onvoldoende aandacht besteedt aan of u zich niet op de juiste wijze houdt aan de betreffende punten, dit kan leiden tot lichamelijk letsel of materiële schade.

OPMERKING

De items die worden weergegeven in Adobe Reader variëren, afhankelijk van de gebruikswijze. Als de inhoudsopgave of de gereedschappen niet worden weergegeven, raadpleeg Adobe Reader Help.

Bepaalde items zijn in deze handleiding aangegeven met de onderstaande vormgevingselementen.

Vormgevings-element	Beschrijving
[Vet]	Geeft toetsen en knoppen aan.
"Normaal"	Geeft een bericht of instelling aan.





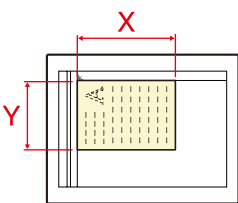

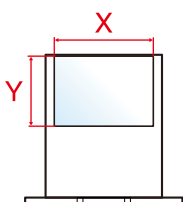

Vormgevingselementen bij procedures voor bediening van het apparaat

In deze gebruikershandleiding wordt de aaneensluitende bediening als volgt weergegeven:

Bedieningsprocedure	Procedure aangegeven in deze handleiding
Druk op de toets [Systeemmenu/Tellers] ▼ Druk op de toets [▲] of [▼] om [Algemene instell] te selecteren ▼ Druk op de toets [OK]	Toets [Systeemmenu/Tellers] > toets [▲] [▼] > [Algemene instell] > [OK]

Formaat en richting van originelen en papier

Origineelformaten en papierformaten zoals A5 kunnen zowel de horizontale als verticale richting worden gebruikt. Om deze afdrukrichtingen te kunnen onderscheiden, wordt "R" toegevoegd aan de formaten in de horizontale afdrukrichting. Tevens wordt de plaatsingsrichting van de originelen en het papier op het aanraakscherm aangegeven met de volgende pictogrammen.

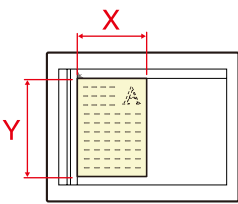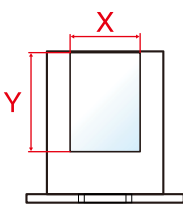Afdrukrichting		Instelpositie (X=Lengte, Y=Breedte)	Pictogrammen op het aanraakscherm	Aangegeven formaat in deze handleiding*
Verticale richting	Origineel	 Origineel	 Origineel	A5
	Papier	 Papier	 Papier	
Horizontale richting (-R)	Origineel	 Origineel	 Origineel	A5-R
	Papier	 Papier	 Papier	

* Het formaat van het origineel/papier dat kan worden gebruikt, is afhankelijk van de functie en de invoerlade. Voor meer informatie, raadpleeg:

➔ *Gebruikershandleiding* van het apparaat

1 Wettelijke kennisgeving en veiligheidsvoorschriften

Lees deze informatie voor u het apparaat in gebruik neemt. Dit hoofdstuk bevat informatie over de volgende onderwerpen.

Melding	1-2
Veiligheidsaanduidingen in deze handleiding	1-2
Over deze gebruikershandleiding	1-3
Wettelijke kennisgeving	1-3
VOORNAAMSTE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	1-3
IMPORTANTES MESURES DE SECURITE	1-4
Technische regelgeving voor terminalapparatuur	1-5
Verklaring netwerkcompatibiliteit	1-5
Informatie over handelsmerken	1-6

Melding

Veiligheidsaanduidingen in deze handleiding

De delen van deze handleiding en onderdelen van het faxapparaat die zijn aangeduid met symbolen, bevatten veiligheidswaarschuwingen ter bescherming van de gebruiker, andere personen en voorwerpen in de buurt. Ze zijn ook bedoeld voor een correct en veilig gebruik van het faxapparaat.



WAARSCHUWING: Dit geeft aan dat wanneer u onvoldoende aandacht besteedt aan of u zich niet op de juiste wijze houdt aan de betreffende punten, dit kan leiden tot ernstig letsel of zelfs levensgevaar.



VOORZICHTIG: Dit geeft aan dat wanneer u onvoldoende aandacht besteedt aan of u zich niet op de juiste wijze houdt aan de betreffende punten, dit kan leiden tot lichamelijk letsel of mechanische beschadiging.

Symbolen


Symbool  geeft aan dat het betreffende gedeelte veiligheidswaarschuwingen bevat. Specifieke aandachtspunten worden binnenin het symbool aangegeven.



... [Algemene waarschuwing]



... [Waarschuwing voor hoge temperatuur]


Symbool  geeft aan dat het betreffende gedeelte informatie bevat over niet-toegestane handelingen. Specifieke informatie over de niet-toegestane handeling wordt binnenin het symbool aangegeven.



... [Waarschuwing voor niet-toegestane handeling]



... [Demontage verboden]

Symbool  geeft aan dat het betreffende gedeelte informatie bevat over handelingen die moeten worden uitgevoerd. Specifieke informatie over de vereiste handeling wordt binnenin het symbool aangegeven.



... [Waarschuwing voor vereiste handeling]



... [Haal de stekker uit het stopcontact]



... [Sluit het apparaat altijd aan op een geaard stopcontact]



OPMERKING

Wegens prestatie-updates zijn wijzigingen van de informatie in deze gebruikershandleiding voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

Over deze gebruikershandleiding

Deze gebruikershandleiding bevat informatie over het gebruik van de faxfuncties van dit apparaat. Lees deze gebruikershandleiding voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Raadpleeg tijdens het gebruik de gebruikershandleiding van uw apparaat voor informatie over de onderstaande onderwerpen.

Omgeving
Vorzorgsmaatregelen voor gebruik
Papier plaatsen
Vervangen van de tonercontainer
Vervangen van de tonerafvalbak
Reinigen
Storingen oplossen
Reageren op foutberichten
Papierstoringen oplossen

Wettelijke kennisgeving

WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR HET VOLLEDIGE OF GEDEELTELIJKE VERLIES VAN ONTVANGEN DOCUMENTEN, WANNEER EEN DERGELIJK VERLIES WORDT VEROORZAAKT DOOR SCHADE AAN HET FAXSYSTEEM, STORINGEN, FOUTIEF GEBRUIK OF EXTERNE FACTOREN ZOALS STROOMONDERBREKINGEN, NOCH VOOR PUUR ECONOMISCH VERLIES OF GEMISTE OPBRENGSTEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN GEMISTE KANSEN ALS GEVOLG VAN GEMISTE TELEFOONOPROEPEN OF HIERDOOR GEREgistREERDE BERICHTEN.

VOORNAAMSTE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Bij gebruik van uw telefoonapparatuur moet u altijd elementaire veiligheidsvoorschriften in acht nemen om het risico op brand, elektrische schokken en letsel te beperken. Let hierbij onder andere op het volgende:

VOORZICHTIG: Verminder het risico op brand door alleen gebruik te maken van telecommunicatiekabels AWG-Nr. 26 of hoger die UL- of CSA-gecertificeerd zijn.

- 1 Gebruik dit product niet in de buurt van water, bijvoorbeeld nabij een badkuip, wasbak, aanrecht of wasmachine, in een vochtige kelder of nabij een zwembad.
- 2 Vermijd het gebruik van een telefoon tijdens onweer (behalve snoerloze toestellen). Er bestaat een gering risico op elektrische schokken door blikseminslag.
- 3 Gebruik de telefoon niet om een gaslek te melden in de buurt van de lek.
- 4 Gebruik alleen het netsnoer en de batterijen die in deze handleiding zijn beschreven. Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Houd u bij het weggooien van batterijen aan de lokale milieuvoorschriften.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

IMPORTANTES MESURES DE SECURITE

Certaines mesures de sécurité doivent être prises pendant l'utilisation de matériel téléphonique afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures. En voici quelques unes:

- 1 Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau, p. ex., près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'un bac à laver, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
- 2 Eviter d'utiliser le téléphone (sauf s'il s'agit d'un appareil sans fil) pendant un orage électrique. Ceci peut présenter un risque de choc électrique causé par la foudre.
- 3 Ne pas utiliser l'appareil téléphonique pour signaler une fuite de gaz s'il est situé près de la fuite.
- 4 Utiliser seulement le cordon d'alimentation et le type de piles indiqués dans ce manuel. Ne pas jeter les piles dans le feu: elles peuvent exploser. Se conformer aux règlements pertinents quant à l'élimination des piles.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Technische regelgeving voor terminalapparatuur

Eindapparatuur; TBR 21

Koppelingseisen voor pan-Europese goedkeuring voor de aansluiting op analoge openbaar geschakelde telefoonnetwerken (PSTN's) van eindapparatuur (behalve de eindapparatuur ten behoeve van de spraaktelefoniedienst) waarin de netwerkadressering, voor zover daarin is voorzien, plaatsvindt door middel van dubbeltoon-multifrequentie (DTMF)-signalering.

Deze terminalapparatuur voldoet aan:

- TBR21
- AN 01R00 AN voor P
- AN 02R01 AN voor CH en N
- AN 05R01 AN voor D, E, GR, P en N
- AN 06R00 AN voor D, GR en P
- AN 07R01 AN voor D, E, P en N
- AN 09R00 AN voor D
- AN 10R00 AN voor D
- AN 11R00 AN voor P
- AN 12R00 AN voor E
- AN 16R00 Algemene adviesnota
- DE 03R00 Nationale AN voor D
- DE 04R00 Nationale AN voor D
- DE 05R00 Nationale AN voor D
- DE 08R00 Nationale AN voor D
- DE 09R00 Nationale AN voor D
- DE 12R00 Nationale AN voor D
- DE 14R00 Nationale AN voor D
- ES 01R01 Nationale AN voor E
- GR 01R00 Nationale AN voor GR
- GR 03R00 Nationale AN voor GR
- GR 04R00 Nationale AN voor GR
- NO 01R00 Nationale AN voor N
- NO 02R00 Nationale AN voor N
- P 03R00 Nationale AN voor P
- P 08R00 Nationale AN voor P

Verklaring netwerkcompatibiliteit

De fabrikant verklaart dat de apparatuur is ontworpen om te werken op de openbaar geschakelde telefoonnetwerken (PSTN) in de volgende landen:

- Oostenrijk
- België
- Bulgarije
- Cyprus
- Tsjechië
- Denemarken
- Estland
- Finland
- Frankrijk
- Duitsland
- Griekenland
- Hongarije
- IJsland
- Ierland
- Italië
- Letland
- Liechtenstein
- Litouwen
- Luxemburg
- Malta
- Noorwegen
- Polen
- Portugal
- Roemenië
- Slowakije
- Slovenië
- Spanje
- Zweden
- Zwitserland
- Nederland
- Verenigd Koninkrijk

Informatie over handelsmerken

- Microsoft, Windows, Windows Server, Excel en PowerPoint zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de VS en/of andere landen.
- Adobe Acrobat, Adobe Reader en PostScript zijn handelsmerken van Adobe Systems, Incorporated.
- Ethernet is een gedeponeerd handelsmerk van Xerox Corporation.
- IBM en IBM PC/AT zijn handelsmerken van International Business Machines Corporation.

Alle overige bedrijfs- en productnamen in deze gebruikershandleiding zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve bedrijf. De aanduidingen TM en ® zijn in deze handleiding weggelaten.

2 Voor u het faxapparaat in gebruik neemt

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen uitgelegd:


Namen en functies van de onderdelen	2-2
Apparaat	2-2
Bedieningspaneel	2-4
Bedieningswijze	2-5
Datum en tijd instellen	2-6
Lokale faxinformatie invoeren	2-7
TTI (Transmit Terminal Identification)	2-7
Interne faxnaam	2-7
Lokale FAX-ID	2-8
Lokaal faxnummer	2-8
Fax-belmodus	2-9
ECM verzenden	2-9
Beginsnelheid verzenden	2-9
PBX-instelling (enkel Europa)	2-10

Namen en functies van de onderdelen

Apparaat

Dit hoofdstuk geeft uitleg over de namen van de onderdelen wanneer het apparaat wordt gebruikt als faxapparaat. Voor de benodigde onderdelen voor andere functies dan het FAXEN, raadpleeg:

➔ *Gebruikershandleiding van het apparaat*

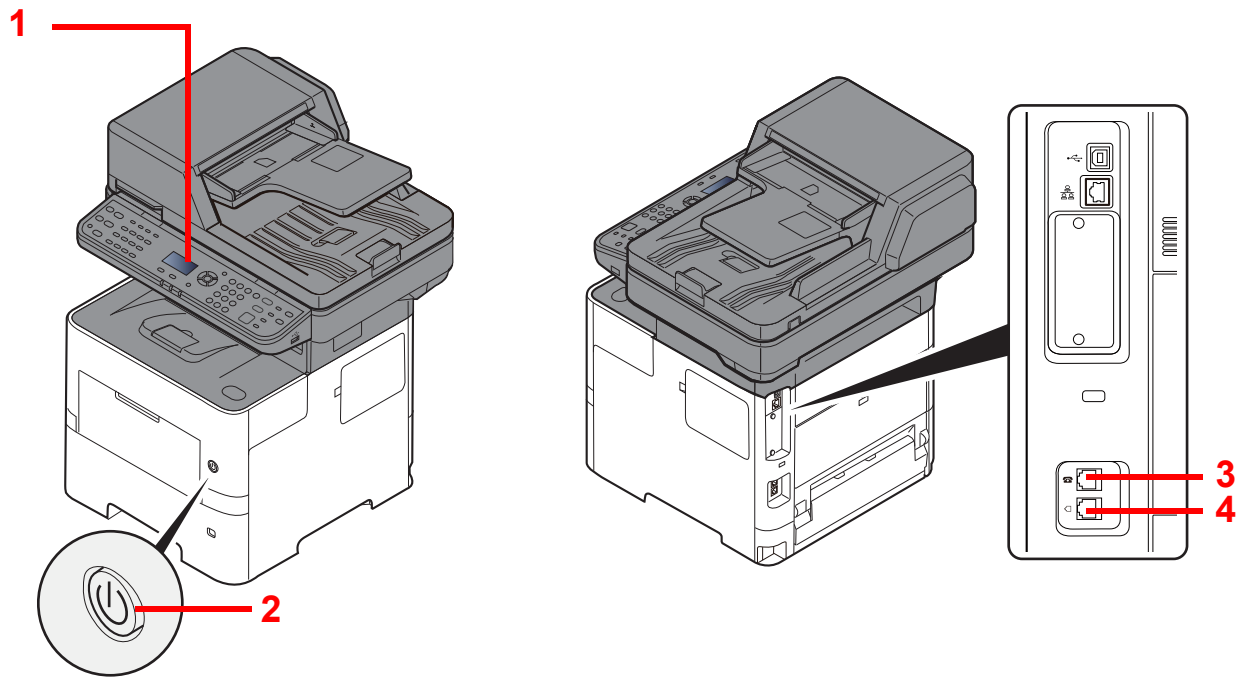


1	Bedieningspaneel	Bedien de faxfuncties via dit paneel.
2	Hoofdschakelaar	Zet deze schakelaar op ON als u de fax of het kopieerapparaat wilt gebruiken. Het berichtendisplay licht op om het bedienen mogelijk te maken.
3	TEL-connector	Sluit de modulaire kabel aan op deze connector als u een in de handel verkrijgbaar telefoontoestel gebruikt.
4	LINE-connector	Sluit de modulaire kabel voor de telefoonlijn aan op deze connector.

✓ BELANGRIJK





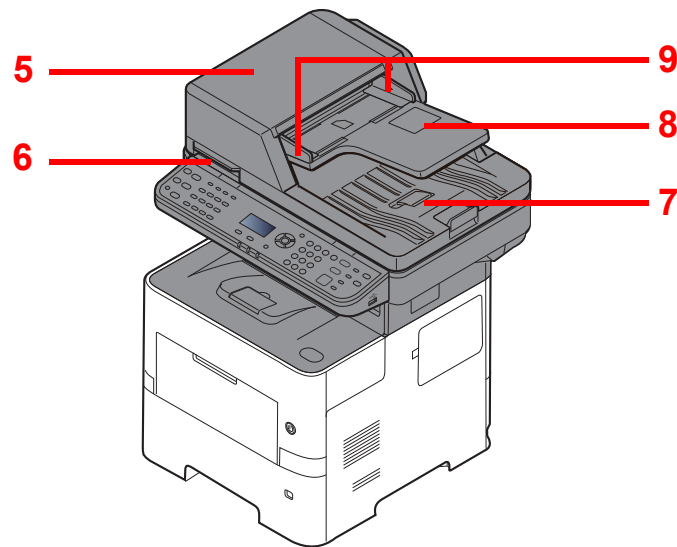

Het automatisch ontvangen van faxen is niet mogelijk als de hoofdschakelaar uitgeschakeld is.





Documenttoevoer





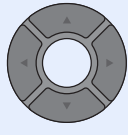


5	Bovenklep	Open deze klep als het origineel vastgelopen is in de documenttoevoer.
6	Handgreep voor openen	Houd deze handgreep vast om de documenttoevoer te openen of te sluiten.
7	Origineleninvoer	Plaats de stapel originelen op deze plaat.
8	Originelenuitvoer	Gelezen originelen worden op deze plaat uitgevoerd.
9	Breedtegeleiders voor originelen	Pas deze geleiders aan de breedte van het origineel.

Bedieningspaneel


	Geeft het scherm Status/ Taak annuleren weer.
	Geeft het scherm Documentbox/USB weer.
	Geeft het scherm Systeemmenu/Tellers weer.
	Geeft het scherm Kopiëren weer.
	Geeft het scherm Verzenden weer. U kunt dit wijzigen om het adresboek-scherm weer te geven.
	Geeft het scherm FAX weer.




	Geeft het scherm Funciemenu weer.
	Verhoogt of verlaagt het aantal, of selecteert het menu in het berichtenscherm. Verplaatst tevens de cursor bij het invoeren van de tekens.
	Bevestigt een functie of een menu, alsook de ingevoerde nummers.
	Keert terug naar het vorige scherm.

	Cijfertoetsen. Om cijfers en symbolen in te voeren.
	Wist ingevoerde nummers en karakters.
	Zet de instellingen terug in hun oorspronkelijke stand.
	Annuleert of onderbreekt de lopende taak.
	Start het kopiëren en scannen en het verwerken van instellingen.

Berichtenscherm:

Geeft het instellingenmenu, de status van het apparaat en foutmeldingen weer.

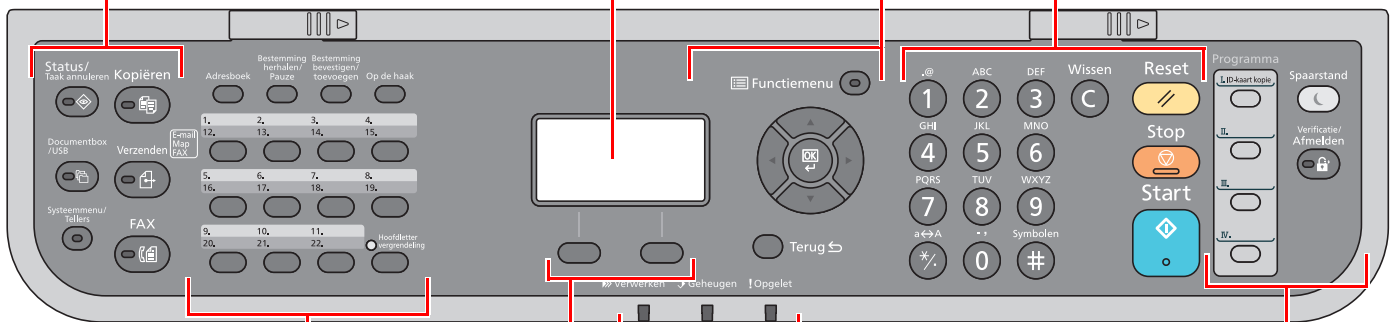

	Geeft het scherm Adresboek weer.
	Roept de vorige bestemming op. Wordt ook gebruikt om een pauze in te voegen bij het invoeren van een faxnummer.
	Bevestigt de bestemming of voegt een bestemming toe.
	Schakelt tussen op de haak en van de haak wanneer u handmatig een fax verzendt.
	Roept de bestemming op die onder de snelkiestoetsen zijn opgeslagen.




Keuzetoets:

Selecteert het menu dat wordt weergegeven aan de onderkant van het berichtenscherm.

Verwerken: Knippert tijdens het afdrukken of verzenden/ontvangen.

Geheugen: Knippert terwijl het apparaat het apparaat-, fax- of USB-geheugen aanspreekt (onderdeel voor algemeen gebruik).

!Opgelet: Brandt of knippert wanneer een fout optreedt en een taak wordt afgebroken.


	Worden gebruikt om programma's te registreren en op te roepen.		Plaats het apparaat in de Slaapstand. Wekt uit de Slaap indien in Slaapstand.
			Schakelt tussen verificatie gebruiker en verlaat de taak voor de huidige gebruiker (bv. afmelden).

Bedieningswijze

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u de instellingenmenu's op het berichtenscherm kunt bedienen.

De menu's weergeven en instellingen configureren

Druk op de toets **[Systeemmenu/Tellers]** of **[Functiemenu]** om de instellingenmenu's weer te geven. Druk op de toets **[▲]**, **[▼]**, **[◀]**, **[▶]**, **[OK]** of **[Terug]** om een menu te selecteren en de instellingen uit te voeren.

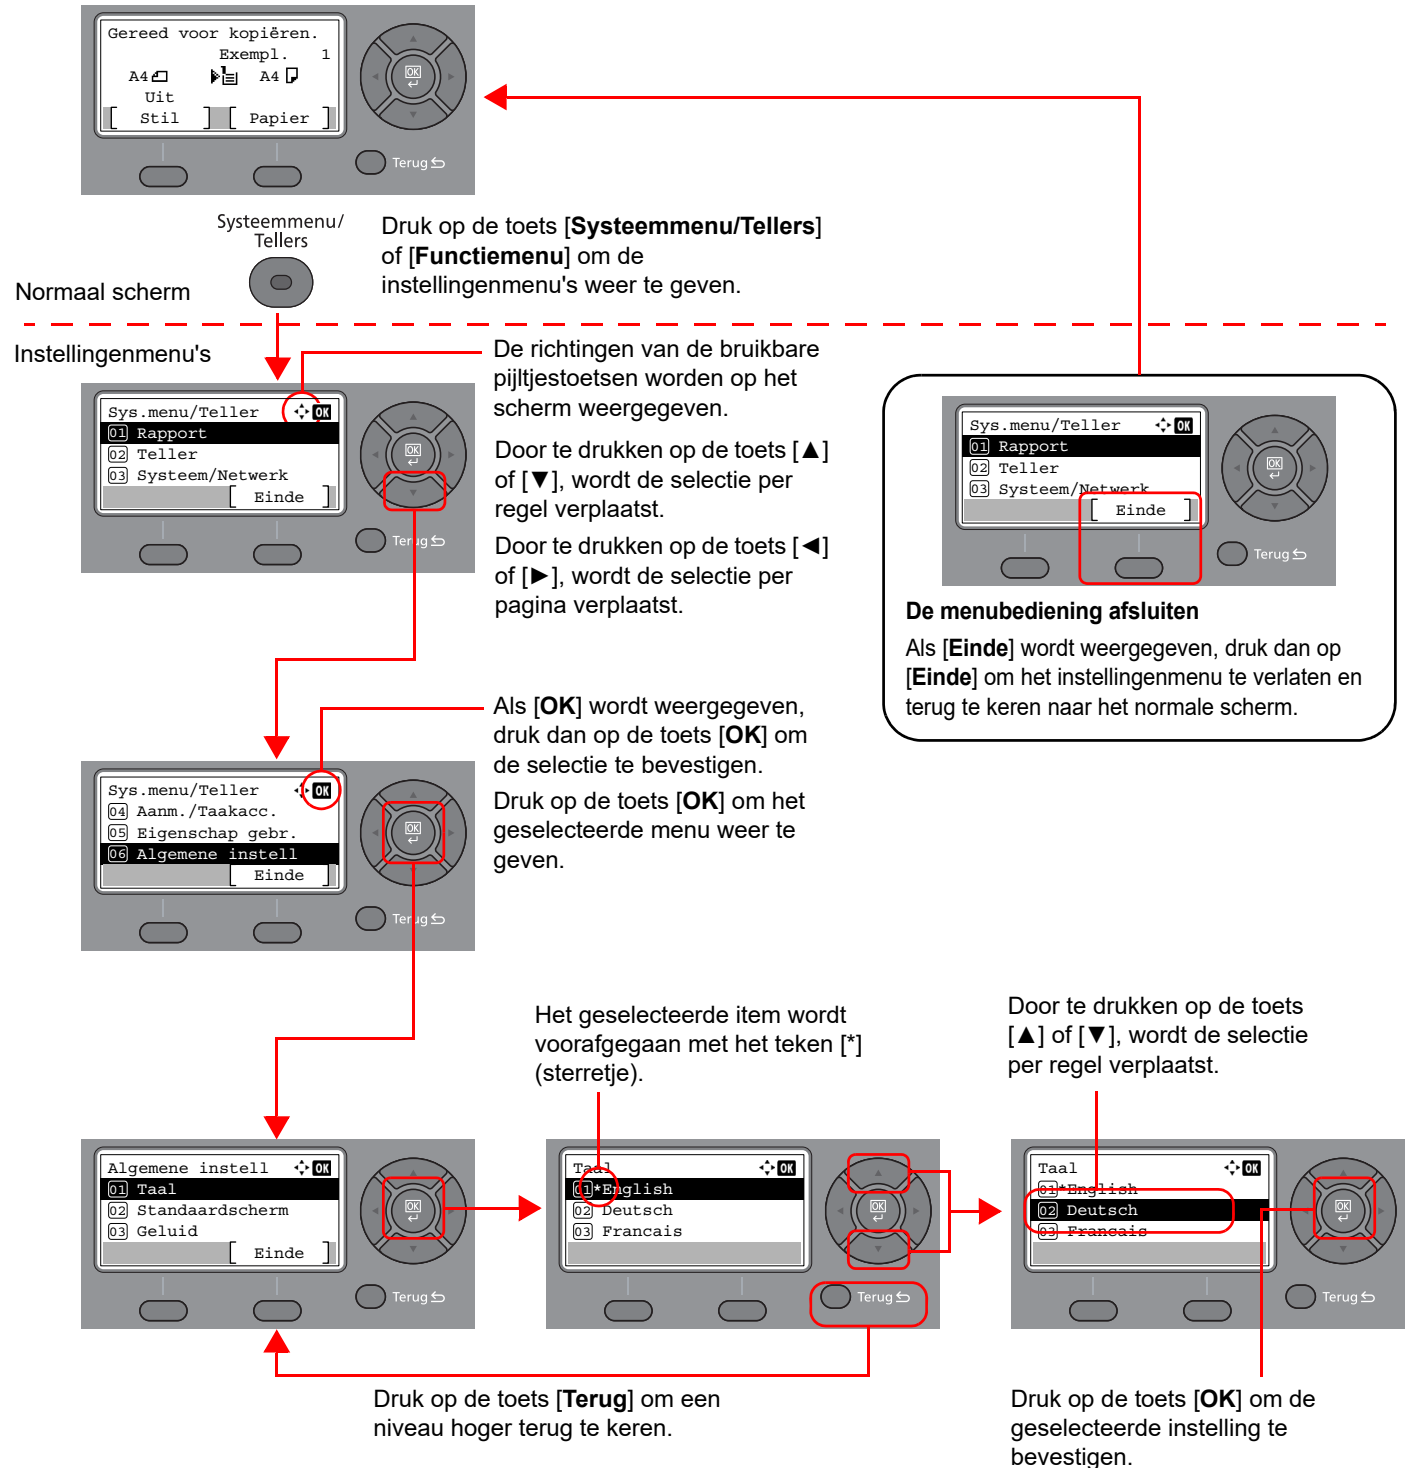

Datum en tijd instellen

Stel de plaatselijke datum en tijd in van de plaats waar het apparaat wordt gebruikt.

Wanneer u een fax verzendt met de verzendfunctie, zullen de hier ingestelde datum en tijd in de kop van de fax worden toegevoegd. Stel de datum, de tijd en het tijdsverschil met GMT in van de regio waar het apparaat wordt gebruikt.



OPMERKING

Stel het tijdsverschil in voor u de datum en de tijd instelt.

Als het login gebruikersnaam invoerscherm verschijnt tijdens de werkzaamheden, meldt u dan aan zoals beschreven in de *gebruikershandleiding* van het apparaat als Administrator gebruikersnaam en wachtwoord.

1 Roep het scherm op.

Toets [Systeemmenu/Tellers] > toets [▲] [▼] > [Algemene instell] > toets [OK] > toets [▲] [▼] > [Datuminstelling] > toets [OK]

2 Configureer de instellingen.

Toets [▲] [▼] > [Tijdzone] > toets [OK] > Selecteer de tijdzone > toets [OK] > toets [▲] [▼] > [Datum/Tijd] > toets [OK] > Stel de datum/tijd in > toets [OK] > toets [▲] [▼] > [Datumnotatie] > Toets [OK] > Selecteer de datumnotatie > toets [OK]

Item	Beschrijving
Tijdzone	Stel het tijdsverschil met GMT in. Kies de dichtstbijzijnde locatie uit de lijst. Als u een tijdzone hebt geselecteerd die automatisch wordt aangepast aan zomer- en wintertijd, dan moet u de tijdzonegegevens instellen.
Datum/tijd	De datum en tijd instellen voor de locatie waar u het apparaat gebruikt. Als u Verzenden als e-mail uitvoert, zullen de datum en de tijd van deze instelling aan de kop van het e-mailbericht worden toegevoegd. Instelling: Jaar (2000 tot 2035), maand (1 tot 12), dag (1 tot 31), Uur (00 tot 23), minuten (00 tot 59), seconden (00 tot 59)
Datumnotatie	Selecteer de weer te geven datumnotatie van dag, maand en jaar. Het jaar wordt weergegeven in het Westerse notatiesysteem. Instelling: Maand/dag/jaar, Dag/maand/jaar, Jaar/maand/dag



OPMERKING

Druk op de toets [▲] of [▼] om een nummer in te voeren.

Gebruik de toets [◀] of [▶] om de zone voor gegevensinvoer te verplaatsen.

Lokale faxinformatie invoeren

Registreer onderstaande lokale faxinformatie.

TTI (Transmit Terminal Identification)

Selecteer of de lokale faxinformatie wel of niet op de fax van het ontvangststelsel afgedrukt moet worden.

1 Roep het scherm op.

Toets [**Systeemmenu/Tellers**] > toets [**▲**] [**▼**] > [**FAX**] > toets [**OK**] > toets [**▲**] [**▼**] > [**Verzending**] > toets [**OK**] > toets [**▲**] [**▼**] > [**TTI**] > toets [**OK**]

2 Stel de TTI in.

- 1 Kies de gewenste plaats voor het afdrucken van de informatie of druk op [**Uit**] als u deze niet wilt afdrucken.
- 2 Druk op de toets [**OK**].

Interne faxnaam

Registreer de interne faxnaam die op de fax van het ontvangststelsel wordt afgedrukt.

1 Roep het scherm op.

Toets [**Systeemmenu/Tellers**] > toets [**▲**] [**▼**] > [**FAX**] > toets [**OK**] > toets [**▲**] [**▼**] > [**Verzending**] > toets [**OK**] > toets [**▲**] [**▼**] > [**Interne naam fax**] > toets [**OK**]

2 Stel de interne faxnaam in

- 1 Voer de interne faxnaam in.



OPMERKING

Voor meer informatie over het invoeren van tekens, raadpleeg:

➔ [Invoermethode voor tekens \(pagina 7-2\)](#)

- 2 Druk op de toets [**OK**].

Lokale FAX-ID

Voer de lokale fax-ID in De lokale fax-ID kan andere partijen waarmee u kunt communiceren beperken. De lokale faxinformatie wordt gebruikt voor verzendbeperkingen.

➔ Raadpleeg de *Engelse FAX-gebruikershandleiding*.

1 Roep het scherm op.

Toets [**Systeemmenu/Tellers**] > toets [**▲**] [**▼**] > [**FAX**] > toets [**OK**] > toets [**▲**] [**▼**] > [**Verzending**] > toets [**OK**] > toets [**▲**] [**▼**] > [**Lokale FAX-ID**] > toets [**OK**]

2 Lokaal FAX-ID-nummer invoeren

1 Voer het lokaal FAX-ID-nummer in.



OPMERKING

Er kan een nummer van maximaal vier cijfers worden ingevoerd.

Druk op de toets [**▲**] of [**▼**] of op de cijfertoetsen om een nummer in te voeren.

2 Druk op de toets [**OK**].

Lokaal faxnummer

Voer het lokale faxnummer in dat op de fax van het ontvangststelsel wordt afgedrukt.

1 Roep het scherm op.

Toets [**Systeemmenu/Tellers**] > toets [**▲**] [**▼**] > [**FAX**] > toets [**OK**] > toets [**▲**] [**▼**] > [**Verzending**] > toets [**OK**] > toets [**▲**] [**▼**] > [**Lokaal faxnummer**] > toets [**OK**]

2 Lokaal faxnummer invoeren

1 Voer het lokaal faxnummer in.



OPMERKING

Er kunnen maximaal 20 cijfers als lokaal faxnummer ingevoerd worden.

Gebruik de cijfertoetsen om een nummer in te voeren.

Druk op de [***/.**]-toetsen op de cijfertoetsen om "+" in te voeren.

2 Druk op de toets [**OK**].

Fax-belmodus

Selecteer de belmodus overeenkomstig het type telefoonlijn.



OPMERKING

Deze instelling verschijnt niet in bepaalde gebieden.

1 Roep het scherm op.

Toets [**Systeemmenu/Tellers**] > toets [**▲**] [**▼**] > [**FAX**] > toets [**OK**] > toets [**▲**] [**▼**] > [**Verzending**] > toets [**OK**] > toets [**▲**] [**▼**] > [**Faxnr.opbellen**] > toets [**OK**]

2 Stel de Fax-belmodus in

[**Toon (DTMF)**] of [**Puls (10PPS)**] > toets [**OK**]

ECM verzenden

Stel in of ECM verzenden wel of niet wordt uitgevoerd. ECM is een communicatiemethode die door de ITU-T (International Telecommunication Union) gespecificeerd is, die gegevens opnieuw verzendt wanneer er een fout optreedt. Faxmachines met een ECM-modus controleren op fouten bij het communiceren, waardoor vervorming van de afbeelding door ruis op de lijn en andere condities voorkomen wordt.



OPMERKING

Wanneer er een grote hoeveelheid ruis op de lijn aanwezig is, kan de communicatie er iets langer over doen wanneer [**Uit**] is geselecteerd.

1 Roep het scherm op.

Toets [**Systeemmenu/Tellers**] > toets [**▲**] [**▼**] > [**FAX**] > toets [**OK**] > toets [**▲**] [**▼**] > [**Verzending**] > toets [**OK**] > toets [**▲**] [**▼**] > [**ECM verzenden**] > toets [**OK**]

2 Configureer de instellingen.

[**Aan**] of [**Uit**] > toets [**OK**]

Beginsnelheid verzenden

Stel de beginsnelheid van het verzenden in. Wanneer de communicatieomstandigheden slecht zijn, kan het voorkomen dat de fax mogelijk niet juist verzonden wordt. Stel in dat geval een lagere startsnelheid voor het verzenden in.



OPMERKING

Normaliter hoort deze instelling op standaard ingesteld te zijn.

1 Roep het scherm op.

Toets [**Systeemmenu/Tellers**] > toets [**▲**] [**▼**] > [**FAX**] > toets [**OK**] > toets [**▲**] [**▼**] > [**Verzending**] > toets [**OK**] > toets [**▲**] [**▼**] > [**Beginsnelh.verz.**] > toets [**OK**]

2 Configureer de instellingen.

[**9600bps**], [**14400bps**] of [**33600bps**] > toets [**OK**]

PBX-instelling (enkel Europa)

Als het apparaat gebruikt wordt in een omgeving met een PBX voor het aansluiten van meerdere telefoons voor zakelijk gebruik, configureer dan de volgende PBX-instelling.

OPMERKING

Voor u het apparaat op een PBX aansluit, adviseren wij u om contact op te nemen met het bedrijf dat het PBX-systeem heeft geïnstalleerd om dit apparaat te laten aansluiten. Wij wijzen u erop dat een juiste werking niet kan worden gegarandeerd in een omgeving waarin dit apparaat aangesloten is op een PBX, omdat de functies van dit apparaat dan kunnen worden beperkt.

Item	Instelling	Beschrijving
Verwissel selectie	PSTN	Gebruik deze instelling als het apparaat aangesloten is op een openbaar geschakeld telefoonnetwerk (standaard).
	PBX	Gebruik deze instelling als het apparaat aangesloten is op een PBX.
Nummerinstelling buitenlijn	0-9 00-99	Stel een nummer in voor het openen van een buitenlijn. Neem voor het nummer contact op met de PBX-beheerder.

3 Verzenden van faxen

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen uitgelegd:

Basisverzendsprocedure	3-2
Het gebruik van nummerherhaling	3-3
Bestemmingen controleren en bewerken	3-4
Verzendstatus controleren	3-5
Verzenden met prioriteit onderdrukken	3-5
Verzending uit het geheugen annuleren (terwijl de originelen gescand worden)	3-6
Verzending uit het geheugen annuleren (tijdens het verzenden)	3-6
Verzending annuleren (tijdens het verzenden)	3-6
Methodes voor het opgeven van een bestemming	3-8
Opgeven van het bestemmingfaxnummer met de cijfertoetsen	3-8
Kiezen uit het adresboek	3-10
Kiezen met snelkiestoetsen	3-11
Multi-versturen	3-12
Aanmelden/afmelden	3-14
Aanmelden bij ingeschakelde gebruikersaanmelding	3-14
Aanmelden bij ingeschakelde taakaccounting	3-15


Basisverzendprocedure

Hieronder worden de basisprocedures voor het gebruik van het faxstelsel beschreven.

1 Druk op de toets [FAX].

Het startscherm voor faxen verschijnt.

2 Plaats de originelen.

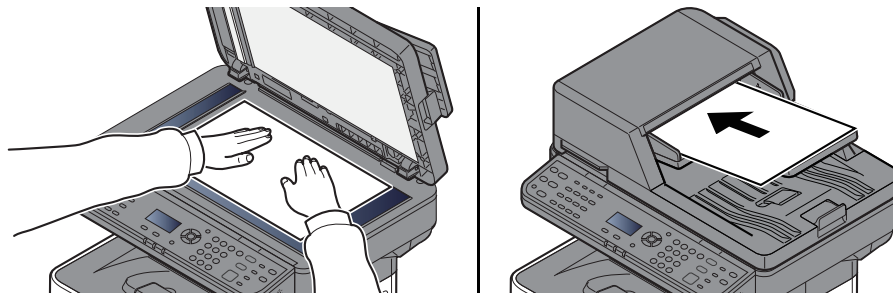

Voor meer informatie over het plaatsen van originelen, raadpleeg:

➔ *Gebruikershandleiding* van het apparaat

3 Selecteer de verzendingswijze.

Er zijn twee verzendingswijzen: verzending vanuit het geheugen en rechtstreekse verzending.

Verzenden uit het geheugen: Het document wordt in het geheugen opgeslagen voor de communicatie begint. Geheugentransmissie is standaard geselecteerd.

Direct verzenden: De bestemming wordt gekozen en communicatie begint voordat het origineel is gescand.

➔ Raadpleeg de *Engelse FAX gebruikershandleiding*.

4 Geef de bestemming op.

Voer het faxnummer van het ontvangststelsel in met de cijfertoetsen.

Raadpleeg voor de procedure voor het kiezen van een bestemming uit het adresboek:

➔ [Kiezen uit het adresboek \(pagina 3-10\)](#)

Raadpleeg voor de procedure voor het kiezen van een bestemming met een snelkiesstoets:

➔ [Kiezen met snelkiesstoetsen \(pagina 3-11\)](#)



OPMERKING

Er kunnen maximaal 64 cijfers ingevoerd worden voor het faxnummer van het ontvangststelsel.

Druk op de toets [**Bestemming herhalen/Pauze**] om een wachttijd van ongeveer 3 seconden in te laten tijdens het kiezen van het nummer. Als u bijvoorbeeld het ontvangststelsel opbelt vanaf een externe lijn, dan kunt u deze methode gebruiken om een pauze in te laten voordat het kiezen van het nummer wordt hervat nadat u een bepaald nummer belt.

Als "Best. invoer(FAX)" is ingesteld op [**Verbieden**], is het niet mogelijk om een faxnummer rechtstreeks in te voeren. Selecteer de bestemming in het adresboek of met de snelkiesstoets.

➔ Raadpleeg de *Engelse FAX-gebruikershandleiding*.

5 Selecteer de functies.

Druk op de toets [**Funciemenu**] en stel de te gebruiken verzendfuncties in.

➔ Raadpleeg de *Engelse FAX gebruikershandleiding*.

6 Start verzenden.

Druk op de toets [**Start**].

Als het scannen klaar is, wordt de verzending gestart.

Als de originelen in de documenttoevoer geplaatst zijn

Nadat de originelen in de documenttoevoer gescand en in het geheugen opgeslagen zijn, wordt het ontvangststelsel opgebeld.

Als de originelen op de glasplaat geplaatst zijn

Nadat de originelen op de glasplaat gescand en in het geheugen opgeslagen zijn, wordt het ontvangststelsel opgebeld.



OPMERKING

Als continu scannen ingesteld is, kunt u een volgend origineel scannen nadat het vorige origineel op de glasplaat opgeslagen is in het geheugen. Iedere keer als een pagina gescand is, voert u de benodigde handeling uit om continu te scannen, en nadat alle originelen opgeslagen zijn in het geheugen, wordt het ontvangststelsel opgebeld.

➔ Raadpleeg de *Engelse gebruikershandleiding*

Als de andere machine niet antwoordt wanneer u probeert te verzenden, belt de machine automatisch opnieuw (automatische nummerherhaling). U kunt het aantal automatische herhalingspogingen wijzigen.

➔ Raadpleeg de *Engelse gebruikershandleiding*

Het gebruik van nummerherhaling

Opnieuw bellen is een functie waarmee u het laatst gekozen nummer opnieuw kunt bellen.

Gebruik deze functie als het ontvangststelsel niet reageert als u geprobeerd heeft een fax te verzenden. Als u de fax naar hetzelfde ontvangststelsel wilt verzenden, druk dan op de toets [**Bestemming herhalen/Pauze**] en kunt u het ontvangststelsel bellen dat u gebeld had uit de lijst met bestemmingen.

1 Toets [**FAX**] > toets [**Bestemming herhalen/Pauze**]

De eerder gebelde bestemming wordt opgeroepen.

2 Druk op de toets [**Start**].

Het verzenden start.



OPMERKING

Het geheugen van de nummerherhaling wordt gewist in de volgende omstandigheden.

- Wanneer u het toestel uitschakelt
- Wanneer u een volgende fax verstuurt (nieuwe nummerherhaling wordt geregistreerd)
- Wanneer u zich afmeldt

Bestemmingen controleren en bewerken

Controleer en bewerk een geselecteerde bestemming.

1 Toets [FAX] > toets [Bestemming bevestigen/toevoegen]

2 Controleer de bestemming.

- 1 Selecteer de bestemming die u wilt controleren en druk op de toets [OK].
- 2 [▲] [▼] toets > [Details/wijzig] > toets [OK]
Informatie over de bestemming wordt weergegeven.



OPMERKING

Druk bij het controleren van de informatie over de bestemming op [Details].

- 3 Druk op de toets [OK] wanneer de controle van de bestemming is voltooid.

3 Wijzig het faxnummer.

- 1 Kies de bestemming waarvoor u het faxnummer wilt wijzigen en druk op de toets [OK].
- 2 [▲] [▼] toets > [Details/wijzig] > toets [OK]
- 3 Voer het faxnummer weer in met de cijfertoetsen.



OPMERKING

Om een bestemming geregistreerd in het adresboek of een snelkiestoets te bewerken, raadpleeg:

➔ *Engelse FAX-gebruikershandleiding.*

- 4 Druk op de toets [OK].

4 Voeg de bestemming toe (bij invoer van het faxnummer met de cijfertoetsen).

- 1 Druk op [Toevoegen].
- 2 Voer het faxnummer van het ontvangststelsel in met de cijfertoetsen.



OPMERKING

Raadpleeg voor de procedure voor invoer van het faxnummer met de cijfertoetsen:

➔ [Opgeven van het bestemmingfaxnummer met de cijfertoetsen \(pagina 3-8\)](#)

- 3 Druk op de toets [OK].

5 Verwijder de bestemming.

- 1 Selecteer de bestemming die u wilt wissen en druk op de toets [OK].
- 2 [Verwijderen] > toets [OK] > [Ja]
[Voltooid.] wordt weergegeven en de bestemming wordt verwijderd.

6 Bewerking afsluiten.

Druk op [Afsluiten].

Verzendstatus controleren

1 Druk op de toets [Status/Taak annuleren].

2 Roep het scherm Status/Taak annuleren op.

Toets [▲] [▼] > [Taakstatus verst] > toets [OK]
Geef het verzendtaakstatusscherm weer.

3 Controleer de details van de verzendtaak.

1 Selecteer de taak die u wilt controleren.

2 [Menu] > toets [▲] [▼] > [Details] > toets [OK]

3 Controleer de details van de taak.

4 Druk op de toets [OK] wanneer de controle van de taak is voltooid.

Verzenden met prioriteit onderdrukken

Een faxtaak in de wachtrij kan prioritair worden verzonden door de overige taken in de wachtrij tijdelijk te onderdrukken.

1 Druk op de toets [Status/Taak annuleren].

2 Selecteer de taak die prioritair moet worden verzonden.

1 Toets [▲] [▼] > [Taakstatus verst] > toets [OK]
Geef het verzendtaakstatusscherm weer.

2 Selecteer de faxtaak die met prioriteitonderdrukking verzonden moet worden.

3 [Menu] > toets [▲] [▼] > [Prioriteitonderdruk.] > toets [OK] > [Ja]
De geselecteerde faxtaak wordt met prioriteitonderdrukking verzonden en de overige faxtaken worden naar beneden verplaatst in de wachtrij.



OPMERKING

Als een faxtaak bezig is, dan zal de functie prioriteit onderdrukken de prioritaire faxtaak verzenden nadat de huidige opdracht is afgerond.

Als een multi-versturen verzendtaak bezig is ...

Bij het verzenden van een faxtaak naar meerdere bestemmingen (multi-versturen), wordt de prioritaire verzendtaak verstuurd wanneer de verzending naar de huidige bestemming is voltooid. Wanneer de prioritaire verzendtaak is voltooid, dan wordt de verzending naar de resterende bestemmingen hervat.

Als de prioritaire verzendtaak echter een multi-versturen verzendtaak is, dan wordt de prioritaire verzendtaak pas na afronding van de huidige multi-versturen verzendtaak aangevat.

Verzending uit het geheugen annuleren (terwijl de originelen gescand worden)

1 Druk op de toets [Stop].

Om bij een verzending uit het geheugen het scannen van de originelen te annuleren, druk op de [Stop]-toets op het bedieningspaneel.

Het scannen van de originelen wordt geannuleerd en de originelen worden uitgevoerd. Als er originelen achterblijven in de documenttoevoer, neem ze dan uit de originelenuitvoer.

Verzending uit het geheugen annuleren (tijdens het verzenden)



OPMERKING

Zelfs als een verzending wordt geannuleerd, is het mogelijk dat pagina's gescand voor annulering aan de ontvangende partij zijn verzonden. Neem contact op met de ontvangende partij om na te gaan of pagina's onbedoeld zijn verstuurd.

1 Druk op de toets [Stop].

2 Roep het scherm voor annuleren verzendtaaklijst op.

[Verz.taak annul.] > toets [OK]

Geef het scherm voor annuleren verzendtaaklijst weer.

3 Verzending annuleren.

1 Selecteer de taak die u wilt annuleren.

2 [Menu] > toets [▲] [▼] > [Taak annuleren] > toets [OK] > [Ja]
De geselecteerde taak wordt verwijderd.

Verzending annuleren (tijdens het verzenden)

Volg deze procedure om de verbinding te verbreken en de verzending/ontvangst te stoppen.

1 Druk op de toets [Status/Taak annuleren].

2 Verbreek de verbinding.

1 [FAX] > toets [OK]

2 Controleer de communicatiestatus.

- 3** Druk op **[Lijn uit]**.
Wanneer de communicatie is verbroken, stopt de verzending.



OPMERKING

Raadpleeg voor het annuleren van directe verzending, uitgestelde verzending of polling-verzending, het hoofdstuk voor de betreffende functie.

Om een directe verzending te annuleren, raadpleeg:

- ➔ *Engelse FAX gebruikershandleiding.*

Om een uitgestelde verzending te annuleren of een fax direct te verzenden, raadpleeg:

- ➔ *Engelse FAX gebruikershandleiding.*

Om een polling-verzending te annuleren, raadpleeg:

- ➔ *Engelse FAX gebruikershandleiding.*

Methodes voor het opgeven van een bestemming

Opgeven van het bestemmingfaxnummer met de cijfertoetsen

De procedure voor het invoeren van een bestemmingsfaxnummer met de cijfertoetsen wordt hieronder uitgelegd.



OPMERKING

Als *Invoer nieuwe bestemming (fax)* is ingesteld op [**Verbieden**], dan kan niet direct een faxnummer worden ingevoerd.

Selecteer de bestemming uit het adresboek of met de snelkiestoets.

➔ Raadpleeg de *Engelse FAX gebruikershandleiding*.

1 Druk op de toets [**FAX**].

2 Voer het faxnummer van het ontvangststelsel in.



OPMERKING

Er kunnen tot 64 cijfers worden ingevoerd.


Gebruik de cijfertoetsen om een nummer in te voeren.

Toets	Beschrijving
Toets [Bestemming herhalen/Pauze]	Druk op de toets [Bestemming herhalen/Pauze] om een wachttijd van ongeveer 3 seconden in te laten tijdens het kiezen van het nummer. Als u bijvoorbeeld het ontvangststelsel opbelt vanaf een externe lijn, dan kunt u deze methode gebruiken om een pauze in te laten voor het kiezen van het nummer verdergaat nadat u een bepaald nummer belt..

3 Selecteer de verzendinstellingen.

Subadrescommunicatie, gecodeerde verzending, startsnelheid verzending en ECM kunnen worden ingesteld.

- 1 Druk op [**Details**].
- 2 Selecteer het item waarvan u de instellingen wilt wijzigen en druk vervolgens op [**Bewerken**] of [**Wijzigen**].

Toets	Beschrijving
Subadres	Stel deze optie in om te verzenden met een subadres. ➔ Raadpleeg de Engelse FAX gebruikershandleiding.
Encryptie TX	Dit wordt ingesteld wanneer gecodeerde verzending voor het versturen van de gegevens wordt gebruikt. ➔ Raadpleeg de Engelse FAX-gebruikershandleiding.
Startsnelh.verz	Dit wordt ingesteld om de beginsnelheid van het verzenden te wijzigen. Selecteer de snelheid uit 33.600 bps, 14.400 bps en 9600 bps.  OPMERKING Normaliter hoort deze instelling op standaard ingesteld te zijn.
ECM	ECM is een communicatiemethode die door de ITU-T (International Telecommunication Union) gespecificeerd is, die gegevens opnieuw verzendt wanneer er een fout optreedt. Faxmachines met een ECM-modus controleren op fouten bij het communiceren, waardoor vervorming van de afbeelding door ruis op de lijn en andere condities voorkomen wordt.

- 3 Druk op de toets [**OK**].

4 Druk op de toets [**OK**].

Het opgeven van de bestemming wordt beëindigd.



OPMERKING

Wanneer *Aan* wordt geselecteerd in *Contr.nwe best.*, wordt een bevestigingsscherm voor het ingevoerde faxnummer weergegeven. Voer hetzelfde faxnummer opnieuw in en druk op [**OK**].

➔ *Gebruikershandleiding van het apparaat*

Voer, om naar meerdere bestemmingen te verzenden, het volgende faxnummer in en druk op de [**OK**]-toets. U kunt naar zo veel als 100 bestemmingen tegelijk verzenden.

Kiezen uit het adresboek

Selecteer een bestemming die in het adresboek is geregistreerd.



OPMERKING

Voor meer informatie over het registreren van bestemmingen in het adresboek, raadpleeg:

➔ [Engelse FAX-gebruikershandleiding.](#)

1 Toets [FAX] > toets [Adresboek]

2 Selecteer de bestemming.



OPMERKING

Druk bij controle van de bestemmingsinformatie op **[Menu]**, selecteer **[Details]** en druk vervolgens op de **[OK]**-toets.

Bestemming opzoeken

De bestemming kan op naam worden gezocht.

1 **[Menu]** > **[Zoeken(naam)]** > toets **[OK]**

2 Voer de te zoeken tekens met de cijfertoetsen in.



OPMERKING

Voor meer informatie over het invoeren van tekens, raadpleeg:

➔ [Invoermethode voor tekens \(pagina 7-2\)](#)

3 Druk op de toets **[OK]**. De gezochte bestemming wordt weergegeven.

3 Druk op de toets [OK].

Herhaal de stappen 2 t/m 3 om naar meerdere bestemmingen te verzenden. U kunt naar zo veel als 100 bestemmingen tegelijk verzenden.



OPMERKING

Om een geselecteerde bestemming te controleren of te wijzigen, raadpleeg:

➔ [Bestemmingen controleren en bewerken \(pagina 3-4\)](#)

Kiezen met snelkiestoetsen

Selecteer de bestemming via de snelkiestoets.


OPMERKING

Raadpleeg voor meer informatie over het toevoegen van een snelkiestoets:


➔ *Engelse FAX gebruikershandleiding.*

1 Druk op de toets [FAX].

2 Druk op de snelkiestoets waaronder de bestemming is geregistreerd.

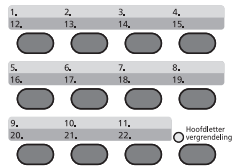

Bij selectie van de snelkiestoetsen 12 t/m 22, moet de snelkiestoets ingedrukt worden nadat het [**Hoofdletter vergrendeling**] indicatorlampje gaat branden bij bediening van de [**Hoofdletter vergrendeling**]-toets.

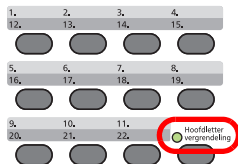

Multi-versturen

Met deze functie kunt u dezelfde originelen naar verschillende bestemmingen in een keer verzenden. Het apparaat bewaart (onthoudt) de te verzenden originelen tijdelijk in het geheugen, en herhaalt automatisch de nummerkeuze en verzending naar de achteraf ingestelde bestemming.

OPMERKING

Bij gebruik van een groep als bestemming, kunt u originelen naar maximaal 100 bestemmingen in een keer verzenden.

U kunt deze functie gebruiken in combinatie met subadrescommunicatie en uitgestelde verzending.

Als directe verzending is geselecteerd, wordt op het moment van verzenden overgeschakeld op verzenden uit het geheugen.

1 Druk op de toets [FAX].

2 Geef de bestemming op.

Voer het faxnummer in

OPMERKING

Als *Best. invoer(FAX)* is ingesteld op [**Verbieden**], is het niet mogelijk om een faxnummer rechtstreeks in te voeren. Selecteer de bestemming uit het adresboek of met de snelkiestoets.

➔ Raadpleeg de *Engelse FAX gebruikershandleiding*.

1 Voer het faxnummer van het ontvangststelsel in.

OPMERKING

Er kunnen tot 64 cijfers worden ingevoerd.

Gebruik de cijfertoetsen om een nummer in te voeren.

Functietoets	Beschrijving
Toets [Bestemming herhalen/Pauze]	Druk op de toets [Bestemming herhalen/Pauze] om een wachttijd van ongeveer 3 seconden in te laten tijdens het kiezen van het nummer. Als u bijvoorbeeld het ontvangststelsel opbelt vanaf een externe lijn, dan kunt u deze methode gebruiken om een pauze in te laten voordat het kiezen van het nummer wordt hervat nadat u een bepaald nummer belt.

2 Druk op de toets [OK].
Een ander faxnummer kan worden ingevoerd.

OPMERKING

Als *Aan* is gekozen in *Contr.nwe best.*, wordt een bevestigingsscherm voor het ingevoerde faxnummer weergegeven. Voer hetzelfde faxnummer opnieuw in en druk op [OK].

➔ *Gebruikershandleiding* van het apparaat

Kies de bestemming uit het adresboek

- 1 Druk op de toets **[Adresboek]**.
- 2 Selecteer de bestemming.
- 3 Druk op de toets **[OK]**.
Herhaal de stappen 2 t/m 3 om bestemmingen toe te voegen.



OPMERKING

Voor meer informatie over het adresboek, raadpleeg:

➔ [Kiezen uit het adresboek \(pagina 3-10\)](#)

Kies de bestemming met de snelkiestoets

Druk op elk van de snelkiestoetsen waaronder de gewenste bestemmingen geregistreerd zijn.



OPMERKING

Voor meer informatie over de snelkiestoets, raadpleeg:

➔ [Kiezen met snelkiestoetsen \(pagina 3-11\)](#)

- 3 Druk na het selecteren van alle bestemmingen op de **[Start]**-toets.

Aanmelden/afmelden

Aanmelden bij ingeschakelde gebruikersaanmelding

Wanneer gebruikersaanmelding is ingeschakeld, moet u een gebruikersnaam en wachtwoord invoeren om het apparaat te gebruiken.

Aanmelden

1 Voer de aanmeldingsgebruikersnaam in

- 1 Als dit scherm verschijnt tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden, druk dan op de toets [OK] terwijl de kolom voor het invoeren van een aanmeldingsgebruikersnaam wordt geselecteerd.

OPMERKING

- Als [Netwk.verificatie] als methode voor gebruikersverificatie geselecteerd is, wordt [Menu] weergegeven. Druk op [Menu] en selecteer [Aanmeld.type]; vervolgens is het mogelijk om de verificatiebestemming zoals [Lokale verif.] of [Netw.verificatie] te selecteren.
- Druk op [Menu] en selecteer [Domein]; vervolgens is het mogelijk om uit de geregistreerde domeinen te kiezen.

- 2 Voer de aanmeldingsgebruikersnaam met de cijfertoetsen in en druk op de [OK]-toets.

OPMERKING

Als "Aanmelding" [Kies karakter] is, dan wordt het scherm weergegeven om informatie in te voeren door uit de tekens op het berichtenscherm te kiezen.

➔ *Gebruikershandleiding van het apparaat*

➔ [Invoermethode voor tekens \(pagina 7-2\)](#)

2 Voer het aanmeldingswachtwoord in.

- 1 Selecteer het aanmeldingswachtwoord en druk op de toets [OK].

- 2 Voer het aanmeldingswachtwoord in en druk op de toets [OK].

➔ [Invoermethode voor tekens \(pagina 7-2\)](#)

3 Druk op [Login].

Afmelden



U kunt zich afmelden bij het apparaat door op de toets **[Verificatie/Afmelden]** te drukken. Het invoerscherm voor de aanmeldingsgebruikersnaam en het aanmeldingswachtwoord verschijnt opnieuw.

Aanmelden bij ingeschakelde taakaccounting

Wanneer taakaccounting is ingeschakeld, moet u een Account-ID invoeren om het apparaat te gebruiken.

Aanmelden

1 Voer de account-ID in.

Als dit scherm tijdens de bediening wordt weergegeven, voer dan de account-ID in.



OPMERKING

Als u een verkeerd teken hebt ingevoerd, druk dan op de **[Wissen]**-toets om het account-ID opnieuw te kunnen invoeren.

Als de ingevoerde account-ID niet overeenkomt met de geregistreerde ID, dan is een waarschuwingssignaal hoorbaar en zal het aanmelden mislukken. Voer de juiste account-ID in.

Door op **[Tellers]** te drukken, kunt u het aantal afgedrukte pagina's en gescande pagina's bekijken.

2 Aanmelden

Druk op de toets **[OK]**.

Afmelden



U kunt zich afmelden bij het apparaat door op de toets **[Verificatie/Afmelden]** te drukken. Het invoerscherm voor de aanmeldingsgebruikersnaam en het aanmeldingswachtwoord verschijnt opnieuw.

4 Ontvangen van faxen

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen uitgelegd:

Automatische faxontvangst	4-2
Ontvangstmethode	4-2
Ontvangstmethode controleren en wijzigen	4-2
Ontvangstschema	4-3
Ontvangst annuleren (verbinding verbreken)	4-3
Handmatige ontvangst	4-4
Ontvangstschema	4-4
Faxontvangstfuncties	4-6
Faxontvangstinstellingen	4-7
Mediatype voor afdrukken	4-7
Datum/tijd ontv.	4-8
2-op-1 afdrukken	4-8
Batch afdrukken	4-8
Duplex afdrukken	4-8

Automatische faxontvangst

Als dit apparaat uitsluitend gebruikt wordt als faxapparaat en niet voor het ontvangen van telefoontjes, stel het apparaat dan in voor uitsluitend ontvangen van faxen. U hoeft dan niets te doen als er een fax binnenkomt.

Ontvangstmethode

De methodes voor het ontvangen van faxen op dit apparaat worden hieronder weergegeven.

- Auto (Normaal)
- Auto (FAX/TEL) (Zie [5-2.](#))
- Auto (antwoordapparaat) (Zie [5-4.](#))
- Handmatig (Zie [4-4.](#))

Ontvangstmethode controleren en wijzigen

1 Roep het scherm op.


Toets [**Systeemmenu/Tellers**] > toets [**▲**] [**▼**] > [**FAX**] > toets [**OK**] > toets [**▲**] [**▼**] > [**Ontvangst**] > toets [**OK**] > toets [**▲**] [**▼**] > [**Ontvangstmodus**] > toets [**OK**]

2 Selecteer de ontvangstmethode.

- 1** Selecteer de ontvangstmethode.
Selecteer voor automatische faxontvangst [**Auto (Normaal)**].
- 2** Druk op de toets [**OK**].

Ontvangstschema

1 Het ontvangen start.

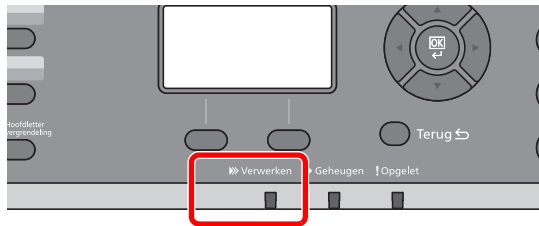

Wanneer er een fax binnenkomt, knippert het lampje **[Verwerken]** en start de ontvangst automatisch.

OPMERKING

Wanneer een telefoon (in de handel verkrijgbaar product) wordt aangesloten op het apparaat, wordt de ontvangst gestart nadat de telefoon rinkelt.

U kunt het aantal keer overgaan wijzigen.

➔ Raadpleeg de *Engelse FAX gebruikershandleiding*.

Ontvangen in het geheugen

Als het apparaat niet kan afdrukken doordat het papier op is of vastgelopen is, dan slaat het de ontvangen originelen tijdelijk op in het geheugen. Als het apparaat weer kan afdrukken, dan begint het af te drukken.

Het aantal pagina's dat kan worden opgeslagen is afhankelijk van de bladzijden. Doorgaans kunnen ongeveer 256 of meer A4-pagina's bij normale resolutie worden opgeslagen.

Tijdens het ontvangen in het geheugen worden de afdruktaken voor ontvangen faxen weergegeven bij Afdruktaken op het Statusscherm. Voeg papier toe of verwijder het vastgelopen papier om de ontvangen originelen af te drukken.

Voor meer informatie over het Statusscherm, raadpleeg:

➔ *Gebruikershandleiding* van het apparaat

2 Ontvangen faxen afdrukken

De ontvangen faxen worden uitgevoerd in de binnenlade met de bedrukte zijde naar beneden.

Ontvangst annuleren (verbinding verbreken)

Als u een ontvangst annuleert door de telefoonverbinding te verbreken, volg dan de volgende procedure.

1 Roep het scherm op.

Druk op de toets **[Status/Taak annuleren]**.

2 Verbinding verbreken.

1 Toets **[▲]** **[▼]** > **[FAX]** > toets **[OK]**

2 Controleer de communicatiestatus.

3 Druk op **[Lijn uit]**.

Wanneer de communicatie is verbroken, stopt de ontvangst.

Handmatige ontvangst

Met deze methode kunt u faxen ontvangen door op de toets **[Op de haak]** te drukken nadat bevestigd is dat de telefoonlijn verbonden is met het verzendsysteem.



OPMERKING

Om Handmatige ontvangst te gebruiken, moet u de ontvangstmodus veranderen in Handmatige ontvangst. Om over te schakelen naar de handmatige modus, raadpleeg:

➔ *Engelse FAX gebruikershandleiding.*

Als u een telefoontoestel (in de handel verkrijgbaar) op dit apparaat aansluit, dan kunt u originelen ontvangen nadat u met de persoon aan de kant van het verzendsysteem gepraat heeft.

➔ [Handmatige ontvangst \(pagina 5-7\)](#)


[Functie schakelen op afstand \(pagina 5-8\)](#)

Ontvangstschema

1 De telefoon gaat over.

Wanneer er een oproep binnenkomt, geeft de telefoon die is aangesloten op het apparaat een beltoon af.

2 Til de hoorn op.

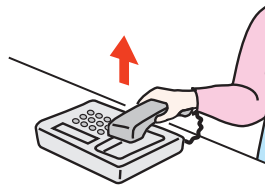

Til de hoorn van de telefoon op.

3 Controleer of de telefoonlijn is aangesloten op de fax van het verzendsysteem.

Als de bestemming een faxapparaat is, dan zal u zachte pieptonen horen. Als iemand de oproep beantwoordt, dan kunt u met deze persoon praten.

4 [FAX]-toets > [Op de haak]-toets

5 Druk op [Hndm.ont].

De ontvangst zal beginnen.



OPMERKING

Bij gebruik van een telefoontoestel dat toonsignalen kan versturen, gebruik de telefoon om de ontvangst van originelen te starten met de functie schakelen op afstand.

➔ [Functie schakelen op afstand \(pagina 5-8\)](#)

6 Leg de hoorn op de haak.

Leg de hoorn terug op de haak wanneer de ontvangst start.

Faxontvangstfuncties

De ontvangst- en afdrukmethode voor faxen kunnen worden ingesteld.

Wat wilt u doen?	Referentiepagina
Het type te gebruiken papier beperken.	Mediatype voor afdrukken ► pagina 4-7
Ontvangen faxen doorsturen naar een ander faxapparaat of een computer.	Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> .
De datum en tijd van ontvangst en andere informatie afdrukken.	Datum/tijd ontv. ► pagina 4-8
Twee-pagina faxen op één pagina ontvangen.	2-op-1 afdrukken ► pagina 4-8
Ontvangen faxen als één batch afdrukken.	Batch afdrukken ► pagina 4-8
Een origineel coderen voor een veilige verzending.	Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> .
Ontvangen faxen op beide zijden van het papier afdrukken.	Duplex afdrukken ► pagina 4-8
Aansluiting op PBX (Private Branch Exchange) (uitsluitend Europa)	PBX-instelling (enkel Europa) ► pagina 2-10
Ontvangen faxen in het apparaat opslaan zonder ze af te drukken.	Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> .
Ontvangst van een fax aanvatten door het ontvangende apparaat te besturen.	Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> .

Faxontvangstinstellingen

Mediatype voor afdrukken

Geef de papiersoort op die gebruikt wordt om de ontvangen fax af te drukken.

Ondersteunde papiersoorten	Alle mediatypes, Normaal, Ruw, Velijn, Etiketten, Recycle, Dik papier, Karton, Kleur, Envelop, Dik, Hoge kwaliteit, Custom 1 tot 8
----------------------------	--

Raadpleeg voor meer informatie over de configuratie-instellingen:

➔ *Engelse FAX gebruikershandleiding.*

Cassette instellen voor het afdrukken van ontvangen faxen

Door het mediatype op te geven, kunnen faxen in de bijbehorende cassette ontvangen worden.

1 Roep het scherm op.

- 1 Toets [**Systeemmenu/Tellers**] > toets [**▲**] [**▼**] > [**Algemene instell**] > toets [**OK**] > toets [**▲**] [**▼**] > [**Inst. orig./pap.**] > toets [**OK**]
- 2 Kies de cassette ([**Cassette 1 (t/m 5) inst.**] of [**Inst. MF-lade**]) die u voor de faxontvangst wilt gebruiken.
- 3 Druk op de toets [**OK**].

2 Selecteer het papierformaat.

- 1 [**Cassette 1 (t/m 5) frmt**] of [**MP-lade form.**] > toets [**OK**]
- 2 Selecteer het papierformaat.
- 3 Druk op de toets [**OK**].



BELANGRIJK

Geef als volgt het papierformaat op voor de cassette die u wilt gebruiken voor faxontvangst.

Inch-modellen: Letter, Legal, Statement

Metrische modellen: A4, B5, A5, Folio

Als de cassette een papierformaatknop heeft, stel deze knop dan in op 'Other'.

Raadpleeg voor het opgeven van het papierformaat:

➔ *Gebruikershandleiding* van het apparaat

3 Selecteer de papiersoort.

- 1 [**Cassette 1 (t/m 5) soort**] of [**MP-lade type**] > toets [**OK**]
- 2 Kies de papiersoort die u voor de faxontvangst wilt gebruiken.
- 3 Druk op de toets [**OK**].

4 Geef de papiersoort op.

Configureer de papierinstellingen voor faxontvangst. Als u de papiersoort selecteert, selecteer dan dezelfde papiersoort als u bij stap 3 heeft geselecteerd.

Raadpleeg voor meer informatie over de configuratie-instellingen:

➔ *Engelse FAX-gebruikershandleiding.*

Datum/tijd ontv.

De functie Ontvangstdatum/-tijd voegt de datum/tijd van ontvangst, de afzenderinformatie en het aantal pagina's toe bovenaan elke pagina als het bericht afgedrukt wordt. Dit is handig om de ontvangsttijd te bevestigen als de fax van een andere tijdzone afkomstig is.



OPMERKING

Als de ontvangen gegevens worden afgedrukt op meerdere pagina's, dan wordt de datum/tijd van ontvangst alleen op de eerste pagina afgedrukt. Het wordt niet afgedrukt op de daaropvolgende pagina's. Als de ontvangen fax data wordt doorgestuurd na het ophalen uit het geheugen, dan wordt de datum/tijd van ontvangst niet toegevoegd aan de doorgestuurde gegevens.

Aan	Datum/tijd van ontvangst afdrukken.
Uit	Datum/tijd van ontvangst niet afdrukken.

Raadpleeg voor meer informatie over de configuratie-instellingen:

➔ *Engelse FAX gebruikershandleiding.*

2-op-1 afdrukken

Als u een origineel van meerdere Statement- of A5-pagina's ontvangt, dan worden met deze functie 2 pagina's van het origineel samen afgedrukt op één Letter- of A4-pagina. Als u 2-op-1 ontvangst en dubbelzijdig afdrukken tegelijkertijd opgeeft, dan wordt 2-op-1-ontvangst uitgeschakeld.

Aan	2-op-1 afdrukken.
Uit	Niet 2-op-1 afdrukken.

Raadpleeg voor meer informatie over de configuratie-instellingen:

➔ *Engelse FAX gebruikershandleiding.*

Batch afdrukken

Als een fax van meerdere pagina's wordt ontvangen, dan worden de pagina's in één keer samen afgedrukt als alle pagina's ontvangen zijn.

Aan	Afdrukken als een batch nadat alle pagina's zijn ontvangen.
Uit	Elke pagina afdrukken zodra deze is ontvangen.

Raadpleeg voor meer informatie over de configuratie-instellingen:

➔ *Engelse FAX gebruikershandleiding.*

Duplex afdrukken

Als er meerdere pagina's worden ontvangen van dezelfde breedte, dan kan dubbelzijdig worden afgedrukt op papier met dezelfde breedte als de gegevens.

Aan	Afdrukken op beide zijden.
Uit	Niet afdrukken op beide zijden.

Raadpleeg voor meer informatie over de configuratie-instellingen:

➔ *Engelse FAX gebruikershandleiding.*

5 Gebruik van handige faxfuncties

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen uitgelegd:

Gebruik van een aangesloten telefoon	5-2
Automatisch schakelen tussen fax/telefoon	5-2
Automatisch schakelen tussen fax/antwoordapparaat	5-4
Handmatig verzenden	5-6
Handmatige ontvangst	5-7
Functie schakelen op afstand	5-8

Gebruik van een aangesloten telefoon

Het is mogelijk om een telefoon (in de handel verkrijgbaar product) aan te sluiten op dit apparaat en verschillende functies te gebruiken.

Automatisch schakelen tussen fax/telefoon

Deze ontvangstmethode is handig als u zowel telefoon als fax op dezelfde telefoonlijn gebruikt. Als er faxoriginelen verstuurd zijn, dan ontvangt het apparaat deze automatisch, en als de andere partij opbelt vanaf een telefoontoestel, dan geeft het apparaat een belsignaal af om de gebruiker te verzoeken op te nemen.




BELANGRIJK

Om het Automatisch schakelen tussen fax/telefoon te gebruiken, moet een telefoontoestel (in de handel verkrijgbaar) aangesloten zijn op het apparaat.

Nadat de telefoon het ingestelde aantal keren overgegaan is, zijn de telefoonkosten voor de andere partij ook als het ontvangststelsel niet reageert.

Ontvangstschema

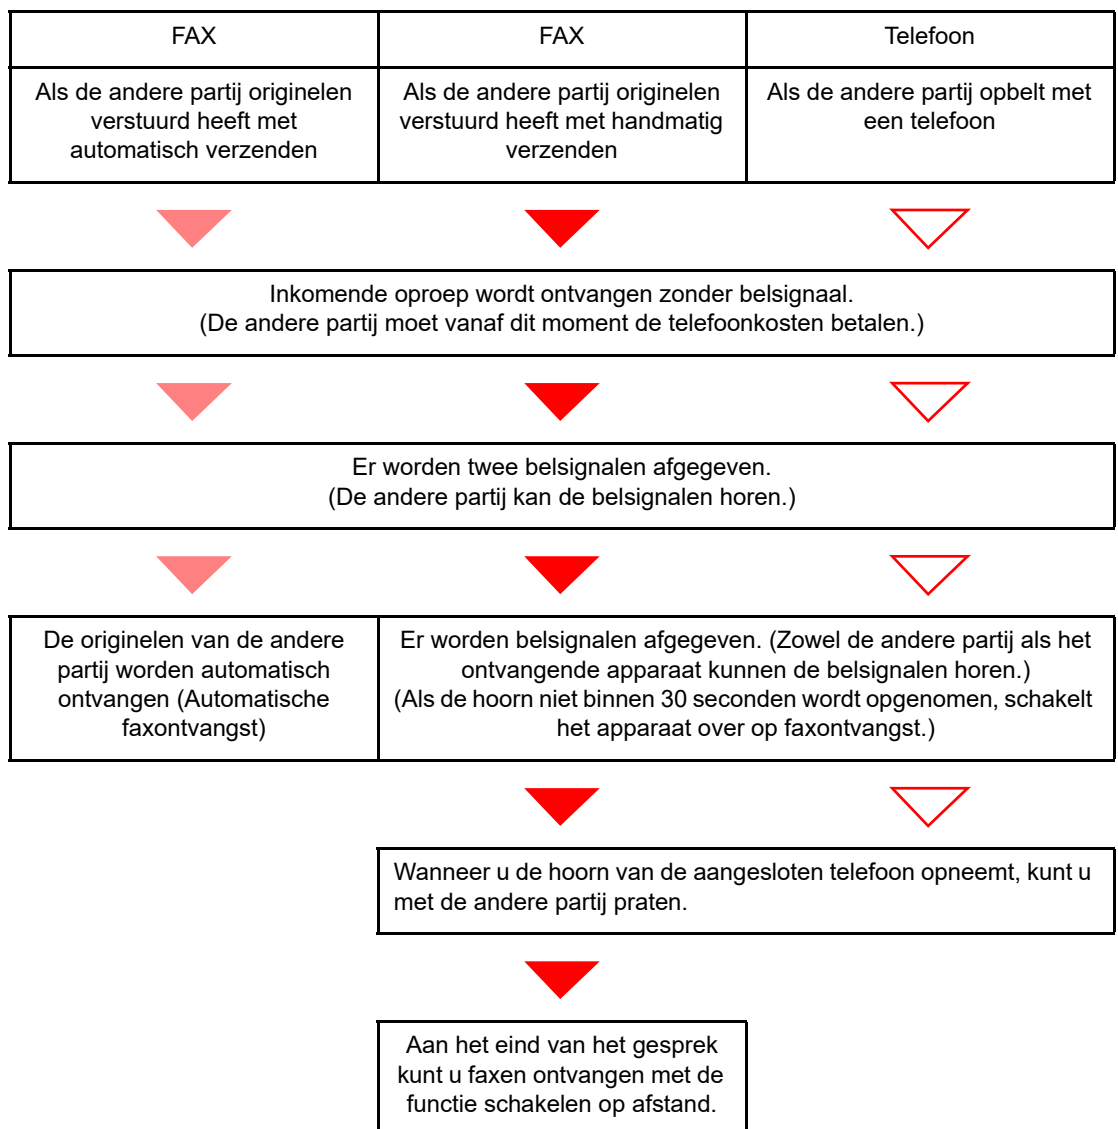

OPMERKING

Aan het eind van het gesprek kunt u ook faxen ontvangen met de functie schakelen op afstand.

➔ [Functie schakelen op afstand \(pagina 5-8\)](#)

Vorbereiding:

Kies [Auto(FAX/TEL)].

➔ Raadpleeg de *Engelse FAX gebruikershandleiding*.

1 De telefoon gaat over.



Het aangesloten telefoontoestel geeft een belsignaal af. Als het aantal belsignalen op [0] (nul) ingesteld is (voor Automatisch schakelen bij fax/telefoon), dan gaat de telefoon niet over.




OPMERKING

U kunt het aantal keer overgaan wijzigen.

➔ Raadpleeg de *Engelse FAX gebruikershandleiding*.

2 Beantwoord de oproep.

Als er opgebeld wordt vanaf een telefoon

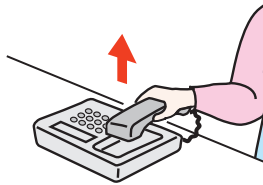

1 Het apparaat geeft een belsignaal om de gebruiker te verzoeken op te nemen. Neem binnen 30 seconden de hoorn op van de telefoon.



OPMERKING

Als u de hoorn niet binnen 30 seconden opneemt, dan schakelt het apparaat over op faxontvangst.

2 Praat met de ander partij.



OPMERKING

Aan het eind van het gesprek kunt u ook faxen ontvangen met de functie schakelen op afstand.

➔ [Functie schakelen op afstand \(pagina 5-8\)](#)

Als er opgebeld wordt vanaf een fax

Het apparaat begint met het ontvangen van de originelen.

Automatisch schakelen tussen fax/antwoordapparaat

Deze methode is handig als u zowel een antwoordapparaat als een fax gebruikt. Als er faxoriginelen verstuurd zijn, dan ontvangt het apparaat deze automatisch, en als de oproep vanaf een telefoontoestel afkomt, dan voert het apparaat de functies van het aangesloten antwoordapparaat uit. Zo kan de andere partij een bericht achterlaten op het antwoordapparaat als de gebruiker afwezig is.

✓ BELANGRIJK

Als de functie Automatisch schakelen tussen fax/antwoordapparaat gebruikt wordt en er doet zich een stilte voor van langer dan 30 seconden binnen één minuut nadat het apparaat een oproep van de andere partij ontvangen heeft, dan wordt de stilledetectiefunctie van het apparaat geactiveerd en schakelt het apparaat over op faxontvangst.

🔍 OPMERKING


Om het Automatisch schakelen tussen fax/antwoordapparaat te gebruiken, moet een telefoontoestel met antwoordapparaat (in de handel verkrijgbaar) aangesloten zijn op het apparaat.

Raadpleeg voor meer informatie over bijvoorbeeld het aannemen van berichten, de gebruikershandleiding van het betreffende antwoordapparaat.

Stel het aantal belsignalen op het apparaat hoger in dan het aantal belsignalen van het antwoordapparaat.

➔ Raadpleeg de *Engelse FAX gebruikershandleiding*.

Ontvangstschema

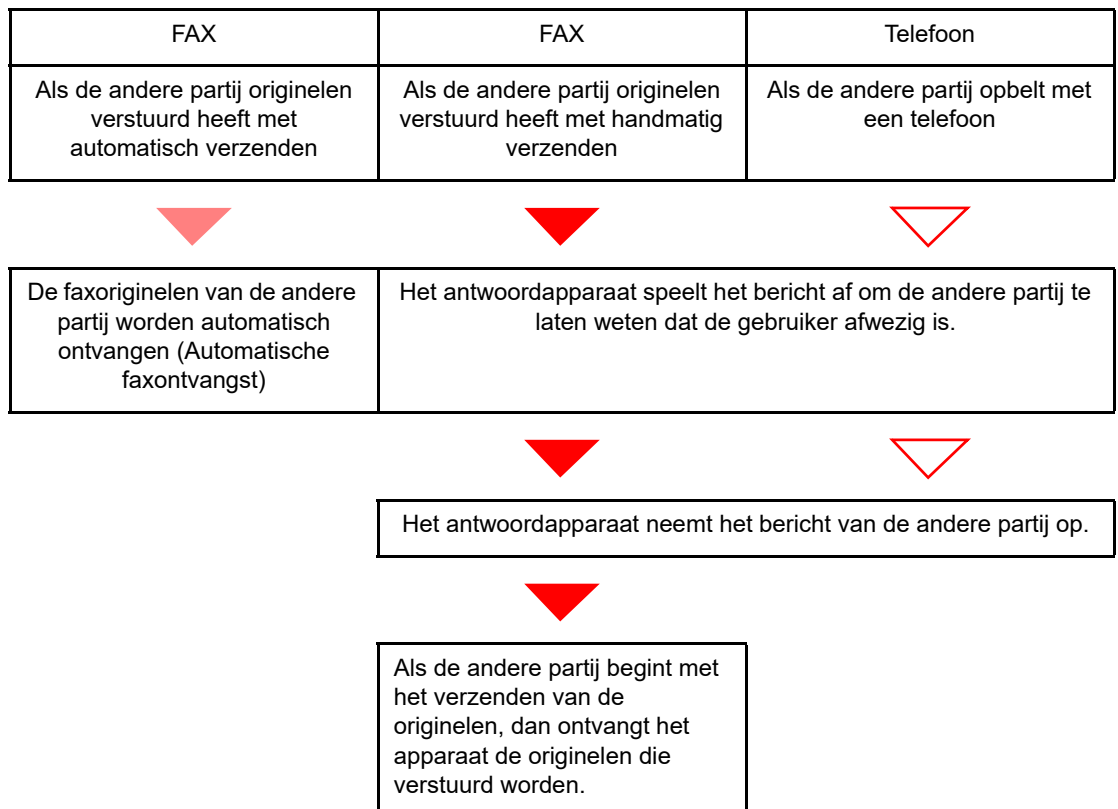

Vorbereiding:

Kies [Auto(TAD)].

➔ Raadpleeg de *Engelse FAX gebruikershandleiding*.

1 De telefoon gaat over.



Het aangesloten telefoontoestel geeft het ingestelde aantal belsignalen af.



OPMERKING

Als u de hoorn opneemt terwijl de telefoon nog aan het overgaan is, dan schakelt het apparaat naar dezelfde status als bij handmatige ontvangst.

➔ [Handmatige ontvangst \(pagina 5-7\)](#)

2 Het antwoordapparaat antwoordt.

Als er opgebeld wordt vanaf een telefoon maar de gebruiker is afwezig

Het antwoordapparaat speelt het bericht af en neemt het ingesproken bericht van de andere partij op.



OPMERKING

Als zich een stilte voordoet van minstens 30 seconden tijdens het opnemen, dan schakelt het apparaat over naar faxontvangst.


Als er opgebeld wordt vanaf een fax

Het apparaat begint met het ontvangen van de originelen.

Handmatig verzenden

Als u wilt spreken met de persoon aan het ontvangststelsel of als het stelsel moet overschakelen naar faxontvangst, gebruik dan deze methode om originelen te verzenden.

- 1** Plaats de originelen.
- 2** Kies het bestemmingsnummer.

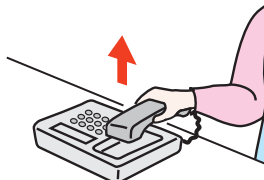

Neem de hoorn op en kies het nummer van het ontvangststelsel.

- 3** Controleer of de telefoonlijn is aangesloten op de fax van het ontvangststelsel.

Als de bestemming een faxapparaat is, dan zal u een lange hoge pieptoon horen. Als iemand de oproep beantwoordt, dan kunt u met deze persoon praten.

- 4** Toets [FAX] > toets [Op de haak]

- 5** Druk op de toets [Start].

De transmissie start.

- 6** Leg de hoorn op de haak.

Leg de hoorn terug op de haak wanneer het verzenden start.

Handmatige ontvangst

Ontvangst is mogelijk na bevestiging dat de telefoonlijn is aangesloten op de verzendende partij.



OPMERKING


Automatische faxontvangst is ingesteld als ontvangstmodus voor dit apparaat. Om Handmatige ontvangst te gebruiken, moet u de ontvangstmodus veranderen in Handmatige ontvangst. Om over te schakelen naar de handmatige modus, raadpleeg:

➔ *Engelse FAX gebruikershandleiding.*

1 De telefoon gaat over.

Wanneer er een oproep binnenkomt, geeft de telefoon die is aangesloten op het apparaat een beltoon af.

2 Til de hoorn op.

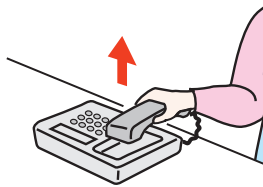

Til de hoorn van de telefoon op.

3 Controleer of de telefoonlijn is aangesloten op de fax van het verzendsysteem.

Als de bestemming een faxapparaat is, dan zal u zachte pieptonen horen. Als iemand de oproep beantwoordt, dan kunt u met deze persoon praten.

4 Toets [FAX] > toets [Op de haak]

5 Druk op [Hndm.ont].

De ontvangst zal beginnen.



OPMERKING

Bij gebruik van een telefoontoestel dat toonsignalen kan versturen, gebruik de telefoon om de ontvangst van originelen te starten met de functie schakelen op afstand.

➔ [Functie schakelen op afstand \(pagina 5-8\)](#)

6 Leg de hoorn op de haak.

Leg de hoorn terug op de haak wanneer de ontvangst start.

Functie schakelen op afstand

U kunt de faxontvangst starten via bediening vanaf het aangesloten telefoontoestel. Deze functie is handig voor gebruik van dit apparaat en een telefoontoestel (in de handel verkrijgbaar product) gecombineerd geïnstalleerd op ver van elkaar verwijderden plaatsen.



OPMERKING

Om het schakelen op afstand te gebruiken, moet een telefoontoestel dat toonsignalen kan versturen (in de handel verkrijgbaar) aangesloten zijn op het apparaat. Ook als een telefoontoestel dat toonsignalen kan versturen is aangesloten, kan het toch zijn dat deze functie niet naar tevredenheid kan worden gebruikt, afhankelijk van het type telefoontoestel. Voor meer informatie, neem contact op met onze agent of de winkel waar u dit apparaat hebt gekocht.

De schakelaar op afstand is in de fabriek ingesteld op 55.


Het oproepnummer van de schakelaar op afstand kan worden gewijzigd.

➔ Raadpleeg de *Engelse FAX gebruikershandleiding*.

Gebruik van de schakelaar op afstand

Volg de volgende procedure om het ontvangen van een fax te starten vanaf het aangesloten telefoontoestel.

1 Het aangesloten telefoontoestel geeft een belsignaal af.

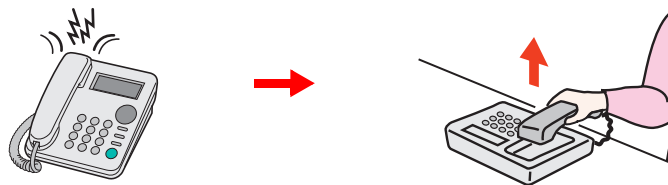

Til de hoorn van de telefoon op.



OPMERKING

U kunt het aantal keer overgaan wijzigen.

➔ Raadpleeg de *Engelse FAX gebruikershandleiding*.

2 Druk op het oproepnummer van de schakelaar op afstand (2 cijfers).

Als u de faxtoon in de hoorn hoort, voer dan het tweecijferige oproepnummer van de externe schakelaar in met behulp van de belknop op het telefoontoestel. De telefoonlijn schakelt over op het apparaat, en de ontvangst begint.

6 Problemen oplossen


In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen uitgelegd:

Lampjes tijdens verzenden/ontvangen	6-2
Reageren op een knipperend foutmeldingslampje	6-2
Voorzorgsmaatregelen bij het uitschakelen van het apparaat	6-3
Berichten	6-4
Foutcodelijst	6-6
Problemen oplossen	6-9
Veelgestelde vragen	6-11

Lampjes tijdens verzenden/ontvangen

De lampjes **[Verwerken]** en **[Geheugen]** geven de status van de faxverzending weer.

- Het lampje **[Verwerken]** knippert tijdens het verzenden en ontvangen van een fax.
- Het lampje **[Geheugen]** knippert als brongegevens opgeslagen worden in het geheugen voor verzending uit het geheugen.
- Het lampje **[Geheugen]** brandt als er brongegevens opgeslagen zijn in het geheugen voor uitgestelde verzending.

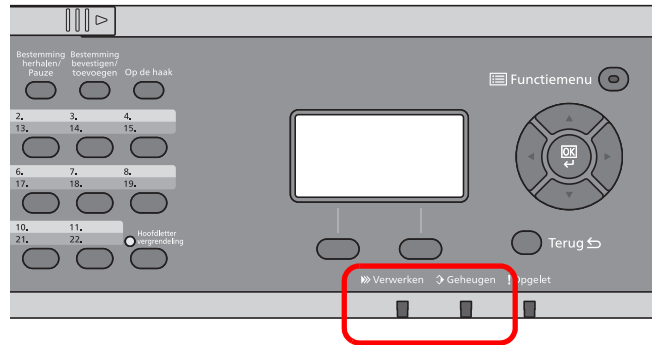


Reageren op een knipperend foutmeldingslampje

Als het lampje **[!Opgelet]** knippert, controleer dan het berichtenscherm. Als geen bericht op het berichtenscherm verschijnt, controleer dan het volgende.

Probleem	Controlepunten	Mogelijke oplossing	Referentiepagina
Het verzenden van een fax lukt niet.	Is de modulaire kabel goed aangesloten?	Sluit de modulaire kabel op de juiste manier aan.	—
	Is het toegestane faxnummer of toegestane ID-nummer juist geregistreerd?	Controleer het toegestane faxnummer of toegestane ID-nummer.	—
	Is er een communicatiefout opgetreden?	Controleer de foutcodes in het Verzenden-ontvangstresultatenrapport en het Activiteitenrapport. Als de foutcode begint met een "U" of "E", voer dan de bijbehorende procedure uit.	6-6
	Is de faxlijn van de ontvanger bezet?	Verzend opnieuw.	—
	Antwoordt het faxapparaat van de ontvanger?	Verzend opnieuw.	—
	Doet zich een andere fout voor dan hierboven vermeld?	Neem contact op met uw servicevertegenwoordiger.	—

Vorzorgsmaatregelen bij het uitschakelen van het apparaat

Druk op de hoofdschakelaar om het apparaat uit te schakelen. Het automatisch ontvangen van faxen is niet mogelijk als de hoofdschakelaar uitgeschakeld is.

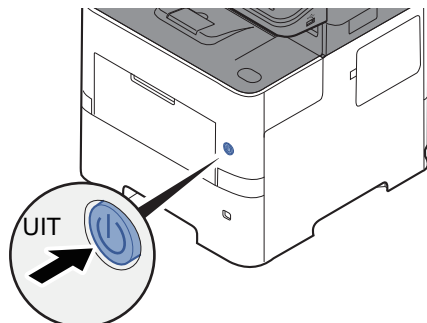

Als [**Toon UitschMeld.**] is ingesteld, dan verschijnt een scherm om het uitschakelen te bevestigen.

Het uitschakelen duurt ongeveer 3 minuten.

➔ Raadpleeg de *Engelse FAX gebruikershandleiding*.

Berichten

Als zich een fout voordoet, wordt in het display één van de onderstaande berichten weergegeven. Zo kunt u het probleem herkennen en oplossen.

OPMERKING

Als zich een verzendfout voordoet, dan wordt een verzend-/ontvangstresultaatrapport aangemaakt.

Kijk de foutcode na in het rapport en raadpleeg:

➔ [Foutcodelijst \(pagina 6-6\)](#)

Voor het afdrucken van een verzend-/ontvangstresultaatrapport, raadpleeg:

➔ *Engelse FAX gebruikershandleiding.*

U kunt ook foutcodes controleren aan de hand van het activiteitenrapport.

➔ Raadpleeg de *Engelse FAX gebruikershandleiding.*

Bericht	Controlepunten	Mogelijke oplossing	Referentiepagina
Beperking taakacc. overschreden. Taak is geannuleerd.	Is de toegestane afdrukhoeveelheid beperkt door taakaccounting overschreden?	De toegestane afdrukhoeveelheid beperkt door taakaccounting is overschreden. Er kan niet meer afgedrukt worden. De taak is geannuleerd. Druk op [OK] .	—
Bestand niet gevonden. Taak is geannuleerd.	—	Het opgegeven bestand kan niet worden gevonden. De taak is geannuleerd. Druk op [OK] .	—
Boxbeperk. peilen overschreden. Taak is geannuleerd.	Wordt [OK] op het scherm weergegeven?	De opgegeven box is vol en er is geen opslagcapaciteit meer; de taak is geannuleerd. Druk op [OK] . Probeer de taak opnieuw uit te voeren na het afdrucken of verwijderen van gegevens uit de box.	—
Deze functie kan niet gebruikt worden. >> FAX verzenden	—	Deze taak is geannuleerd omdat hij beperkt wordt door Gebruikersautorisatie of Taakaccounting. Druk op [OK] .	—
Faxgeheugen is vol.	—	Er kunnen geen faxen meer worden verzonden wegens onvoldoende geheugen. De taak is geannuleerd. Druk op [OK] .	—
Fout opgetreden. Schakel de stroom uit en weer aan.	—	Er is een systeemfout opgetreden. Draai de hoofdschakelaar naar UIT en dan weer naar AAN.	—
Het scannergeheugen is vol. Taak is geannuleerd.	—	Er kan niet meer gescand worden wegens onvoldoende geheugen. De taak is geannuleerd. Druk op [OK] .	—
Hoorn ligt van de haak. Hang op.	—	Plaats de hoorn terug.	—
Kan deze taak niet uitvoeren. Beperkt door groepsautorisatie.	—	Deze taak is geannuleerd omdat hij beperkt wordt door Groepsautorisatie-instellingen. Druk op [OK] .	Raadpleeg de Gebruikershandleiding van het apparaat.

Bericht	Controlepunten	Mogelijke oplossing	Referentie-pagina
Limiet box overschreden. De taak is geannuleerd.	Wordt [OK] op het scherm weergegeven?	De opgegeven box is vol en er is geen opslagcapaciteit meer; de taak is geannuleerd. Druk op [OK] . Probeer de taak opnieuw uit te voeren na het afdrukken of verwijderen van gegevens uit de box.	—
Machinefout Neem contact op met uw service provider	—	Er is een fout opgetreden in het apparaat. Noteer de foutcode die wordt weergegeven op het berichtenscherm en neem contact op met uw servicevertegenwoordiger.	—
Max. aantal gescande pagina's. Taak is geannuleerd.	Werd de toegestane scanhoeveelheid overschreden?	Er kunnen geen pagina's meer worden gescand. Taak is geannuleerd. Druk op [OK] .	—
Onjuiste aanmeldingsgebr. naam of wachtw. Taak is geannuleerd.	—	De aanmeldingsgebruikersnaam of wachtwoord was onjuist bij het extern verwerken van de taak. De taak is geannuleerd. Druk op [OK] .	—
Onjuiste account-ID. Taak is geannuleerd.	—	De account-ID was onjuist bij het extern verwerken van de taak. De taak is geannuleerd. Druk op [OK] .	—
Onvoldoende geheugen. Taak kan niet starten	—	Taak kan niet worden gestart. Probeer later opnieuw.	—
Plaats papier in cassette #. ↑↓ (Afwisselend weergegeven) Druk op OK om cas. # te blijven gebruiken.	Is het papier in de aangegeven papercassette op?	Plaats papier. Druk op [Papier] om de andere papierbron te selecteren. Druk op [OK] om af te drukken op het papier in de huidige geselecteerde papierbron.	—
Plaats papier in cassette #. ↑↓ (Afwisselend weergegeven) Stel het geselecteerde papierformaat in en druk op [OK].	Is het papier in de aangegeven cassette op?	Plaats papier. Druk op [Papier] om de andere papierbron te selecteren.	—






Foutcodelijst



Als zich een verzendfout voordoet, dan wordt één van de volgende foutcodes vermeld in het verzend-/ontvangstresultaatrapport en activiteitenrapport.



OPMERKING

“U” of “E” verschijnt in de foutcode afhankelijk van de communicatiesnelheidsinstelling.

Foutcode	Mogelijke oorzaak/oplossing
Bezet	Verbinding maken met ontvanger mislukt ondanks het ingestelde aantal keren opnieuw bellen. Verzend opnieuw.
GEANNULEERD	Verzending is geannuleerd door een handeling om de verzending te annuleren. Ontvangst is geannuleerd door een handeling om de ontvangst te annuleren.
U00300	Papier op in het ontvangende apparaat. Vraag na bij de ontvanger.
U00430 - U00462	Ontvangst is geannuleerd wegens incompatibiliteit met communicatiefuncties van het verzendapparaat ook al was er verbinding.
U00601 - U00690	Communicatie is beëindigd wegens storing op het apparaat. Verzend of ontvang opnieuw.
U00700	Communicatie is beëindigd wegens storing op het verzend- of ontvangstapparaat.
U00800 - U00811	Pagina(s) niet correct verstuurd. Verzend opnieuw. Als u nog steeds problemen ondervindt, reduceer dan de beginsnelheid verzenden en verzend opnieuw.  OPMERKING Als de communicatiefout regelmatig optreedt, verander dan de standaardinstelling van de beginsnelheid verzenden in Systeemmenu.
U00900 - U00910	Pagina(s) niet correct ontvangen. Vraag de afzender om opnieuw te versturen.  OPMERKING Als de communicatiefout regelmatig optreedt, verander dan de standaardinstelling van de startsnelheid ontvangen in Systeemmenu.
U01000 - U01097	Communicatiefout tijdens verzending. Verzend opnieuw. Als u nog steeds problemen ondervindt, reduceer dan de beginsnelheid verzenden en verzend opnieuw.  OPMERKING Als de communicatiefout regelmatig optreedt, verander dan de standaardinstelling van de beginsnelheid verzenden in Systeemmenu.
U01100 - U01196	Communicatiefout tijdens ontvangst. Vraag de afzender om opnieuw te versturen.  OPMERKING Als de communicatiefout regelmatig optreedt, verander dan de standaardinstelling van de startsnelheid ontvangen in Systeemmenu.
U01400	Maken van verbinding met het verzend- of ontvangstapparaat mislukt doordat opbellen via toonsignalen gebruikt werd bij een pulssignaalensysteem.
U01500	Communicatiefout tijdens hogesnelheidsverzending. Verzend opnieuw. Als u nog steeds problemen ondervindt, reduceer dan de beginsnelheid verzenden en verzend opnieuw.  OPMERKING Als de communicatiefout regelmatig optreedt, verander dan de standaardinstelling van de beginsnelheid verzenden in Systeemmenu.

Foutcode	Mogelijke oorzaak/oplossing
U01600	<p>Communicatiefout tijdens hogesnelheidsontvangst. Vraag de afzender om de transmissiesnelheid lager in te stellen en opnieuw te versturen.</p> <p> OPMERKING Als de communicatiefout regelmatig optreedt, verander dan de standaardinstelling van de startsnelheid ontvangen in Systeemmenu.</p>
U01700 - U01720	<p>Communicatiefout tijdens hogesnelheidsverzending. Verzend opnieuw. Als u nog steeds problemen ondervindt, reduceer dan de beginsnelheid verzenden en verzend opnieuw.</p> <p> OPMERKING Als de communicatiefout regelmatig optreedt, verander dan de standaardinstelling van de beginsnelheid verzenden in Systeemmenu.</p>
U01721	<p>Communicatiefout tijdens hogesnelheidsverzending. Gebruikte transmissiesnelheid is mogelijk niet beschikbaar op het ontvangende apparaat. Stel de transmissiestartsnelheid lager in en verzend opnieuw.</p>
U01800 - U01820	<p>Communicatiefout tijdens hogesnelheidsontvangst. Vraag de afzender om de transmissiesnelheid te verlagen en opnieuw te verzenden of om de startsnelheid ontvangen in Systeemmenu te verminderen.</p>
U01821	<p>Communicatiefout tijdens hogesnelheidsontvangst. Gebruikte transmissiesnelheid is mogelijk niet beschikbaar op dit apparaat. Vraag de afzender om de transmissiesnelheid te verlagen en opnieuw te verzenden of om de startsnelheid ontvangen in Systeemmenu te verminderen.</p>
U03000	<p>Tijdens polling-ontvangst kon een fax niet ontvangen worden omdat er geen originelen in het faxapparaat van de andere partij geplaatst waren. Vraag na bij de andere partij.</p>
U03200	<p>Subadres-bulletinboard-ontvangst werd geprobeerd en het apparaat van de andere partij is van ons merk, maar er zaten geen gegevens in de opgegeven subadresbox. Vraag na bij de andere partij.</p>
U03300	<p>Er deed zich een fout voor door onderstaand punt 1 of 2. Vraag na bij de andere partij.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Het apparaat van de andere partij is van ons merk en er waren zichtbaar verzendbeperkingen ingesteld door de andere partij tijdens polling-ontvangst. Communicatie is beëindigd omdat het wachtwoord onjuist was. 2 Het apparaat van de andere partij is van ons merk en er waren zichtbaar verzendbeperkingen ingesteld door de andere partij tijdens subadres-bulletinboard-ontvangst. Communicatie is beëindigd omdat het wachtwoord onjuist was.
U03400	<p>Polling-ontvangst is beëindigd omdat het wachtwoord ingevoerd door de andere partij niet overeenkwam met de lokale fax-ID op het ontvangende apparaat. Vraag na bij de andere partij.</p>
U03500	<p>Subadres-bulletinboard-ontvangst werd geprobeerd en het apparaat van de andere partij is van ons merk, maar de opgegeven subadresbox was niet geregistreerd op het apparaat van de andere partij. Vraag na bij de ontvanger.</p>
U03600	<p>Het apparaat van de andere partij is van ons merk en subadres-bulletinboard-ontvangst is beëindigd omdat het opgegeven subadreswachtwoord onjuist was. Vraag na bij de andere partij.</p>
U03700	<p>Subadres-bulletinboard-ontvangst werd geprobeerd maar het apparaat van de andere partij is niet voorzien van een subadres-bulletinboard-communicatiefunctie of er waren geen originelen aanwezig in één van de transferboxen (subadresboxen).</p>
U04000	<p>Opgegeven subadresbox is niet geregistreerd in het ontvangende apparaat van ons merk of het subadres komt niet overeen.</p>
U04100	<p>Ontvangende apparaat is niet voorzien van een subadresboxfunctie of het subadres komt niet overeen.</p>
U04200	<p>Gecodeerde verzending is geannuleerd omdat de opgegeven box niet geregistreerd is.</p>
U04300	<p>Gecodeerde verzending is geannuleerd omdat de ontvangende fax niet voorzien is van een gecodeerde communicatiefunctie.</p>
U04400	<p>Gecodeerde verzending is geannuleerd omdat de coderingssleutel niet overeenkomt.</p>

Foutcode	Mogelijke oorzaak/oplossing
U04500	Gecodeerde ontvangst is geannuleerd omdat de coderingssleutel niet overeenkomt.
U05100	Verzending is geannuleerd omdat niet voldaan werd aan de communicatievereisten door de verzendbeperking die op dit apparaat ingesteld is. Vraag na bij de ontvanger.
U05200	Ontvangst is geannuleerd omdat niet voldaan werd aan de communicatievereisten door de ontvangstbeperking die op dit apparaat ingesteld is.
U05300	Ontvangst is geweigerd door de ontvanger omdat niet voldaan werd aan de communicatievereisten door de ontvangstbeperking die op het ontvangende apparaat ingesteld is. Vraag na bij de ontvanger.
U14000	Ontvangst in de subadresbox is beëindigd omdat er geen vrije ruimte meer is in het geheugen van dit apparaat. Maak ruimte vrij door de gegevens in het geheugen te verwerken of annuleer de ontvangst in de subadresbox.
U14100	Verzending naar de subadresbox van het ontvangende apparaat van ons merk is beëindigd omdat er geen vrije ruimte meer is in het geheugen van het ontvangende apparaat. Vraag na bij de ontvanger.
U19000	Ontvangst in het geheugen is beëindigd omdat er geen vrije ruimte meer is in het geheugen van dit apparaat. Maak ruimte vrij door de opgeslagen gegevens te verwerken en vraag de afzender om opnieuw te versturen.
U19100	Verzending is beëindigd omdat er geen vrije ruimte meer is in het geheugen van het ontvangende apparaat. Vraag na bij de ontvanger.
U19300	Verzending is beëindigd vanwege een gegevensfout tijdens de verzending. Verzend opnieuw.

Problemen oplossen

Als zich een probleem voordoet, controleer dan eerst de volgende punten. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met uw dealer of servicevertegenwoordiger.

Probleem	Controlepunten	Mogelijke oplossing	Referentiepagina
Verzenden van documenten lukt niet.	Is de modulaire kabel goed aangesloten?	Sluit de modulaire kabel op de juiste manier aan.	—
	Wordt <i>Fout bij verzenden</i> weergegeven?	Verhelp de oorzaak van de fout en verzend opnieuw.	6-6
	Is er een verzendbeperking ingeschakeld?	Annuleer de verzendbeperking.	—
	Maakt u gebruik van een IP-telefoonlijn?	U kunt waarschijnlijk de communicatiefout tijdelijk wissen door het wijzigen van de [Tekst start snelheid] instelling in Verzending.	—
Gecodeerde communicatie lukt niet.	Zijn de registraties zowel bij de afzender als de ontvanger correct?	Controleer goed de registraties bij zowel de afzender als de ontvanger.	—
Schakelen op afstand lukt niet.	Wordt er een pulslijn gebruikt?	Bepaalde telefoons versturen toonsignalen met de toetsen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw telefoontoestel.	—
	Klopt het nummer voor Schakelen op afstand?	Controleer de registratie. (Standaard: 55)	—
Geen afdruk na ontvangst.	Is doorsturen uit het geheugen geactiveerd?	Controleer de doorsturbestemming.	—
Ontvangen van documenten lukt niet.	Is de modulaire kabel goed aangesloten?	Sluit de modulaire kabel op de juiste manier aan.	—
	Wordt <i>Communicatiefout</i> weergegeven?	Verhelp de oorzaak van de fout en vraag de afzender om opnieuw te proberen.	6-6
	Maakt u gebruik van een IP-telefoonlijn?	U kunt waarschijnlijk de communicatiefout tijdelijk wissen door het wijzigen van de [Startsnelheid ontvangen] instelling in Ontvangst.	—
	Is er een ontvangstbeperking ingeschakeld?	Annuleer de ontvangstbeperking.	—
Ontvangen in het geheugen lukt niet.	Is er ruimte vrij in het geheugen?	Ontvang nadat er ruimte vrijgekomen is in het geheugen of maak ruimte vrij in het geheugen.	—

Probleem	Controlepunten	Mogelijke oplossing	Referentie-pagina
Subadresverzending lukt niet.	Is het ontvangende faxapparaat voorzien van een subadresverzendfunctie?	Subadresverzending kan slechts uitgevoerd worden als het ontvangende faxapparaat een soortgelijke subadresverzendfunctie heeft.	—
	Komt het ingevoerde subadres of subadreswachtwoord overeen met het subadres of subadreswachtwoord geregistreerd in het ontvangende faxapparaat?	Als uw invoer juist is, vraag dan na bij de ontvanger. Dit apparaat gebruikt geen subadreswachtwoord voor ontvangst.	—
	Is er ruimte vrij in het geheugen van het ontvangende faxapparaat?	Vraag na bij de ontvanger.	—
Doorsturen uit het geheugen lukt niet.	Is doorsturen uit het geheugen ingesteld op [Aan] ?	Controleer de instelling voor doorsturen uit het geheugen.	—
Doorsturen uit het geheugen met een subadres lukt niet.	Is het ontvangende faxapparaat voorzien van een subadresverzendfunctie?	Subadresverzending kan slechts uitgevoerd worden als het ontvangende faxapparaat een soortgelijke subadresverzendfunctie heeft.	—
	Komt het ingevoerde subadres overeen met het subadres geregistreerd in het ontvangende faxapparaat?	Als uw invoer juist is, vraag dan na bij de ontvanger. Dit apparaat gebruikt geen subadreswachtwoord voor ontvangst.	—
Uitvoeren uit een subadresbox lukt niet.	Is er een boxwachtwoord ingesteld?	Voer het juiste boxwachtwoord in.	—
Polling-ontvangst lukt niet.	Wordt polling-verzending correct gebruikt op het verzendapparaat?	Vraag na bij de ontvanger.	—
Subadres-bulletinboard-communicatie lukt niet.	Is het faxapparaat van de andere partij voorzien van een soortgelijke subadres-bulletinboard-communicatiefunctie?	Als het faxapparaat van de andere partij niet voorzien is van een soortgelijke subadres-bulletinboard-communicatiefunctie, dan kunnen geen faxen ontvangen worden via een subadres-bulletinboard. Vraag na bij de ontvanger.	—
	Is het ingevoerde subadres of subadreswachtwoord correct?	Als uw invoer juist is, vraag dan na bij de ontvanger.	—

Veelgestelde vragen

De volgende vragen worden vaak gesteld na aankoop van het product.

	Vraag	Antwoord
1	Ik wil een voltooiingsstempel toevoegen bij het verzenden van faxberichten.	Dit product beschikt niet over een functie voor voltooiingsstempels.
2	Ik wil kleurenfaxen verzenden en ontvangen.	Faxafbeeldingen worden in zwart-wit verzonden en ontvangen.

7 Appendix


In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen uitgelegd:

Invoermethode voor tekens	7-2
Specificaties	7-3
Menudiagram	7-5

Invoermethode voor tekens

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u tekens moet invoeren.

Met behulp van de toetsen

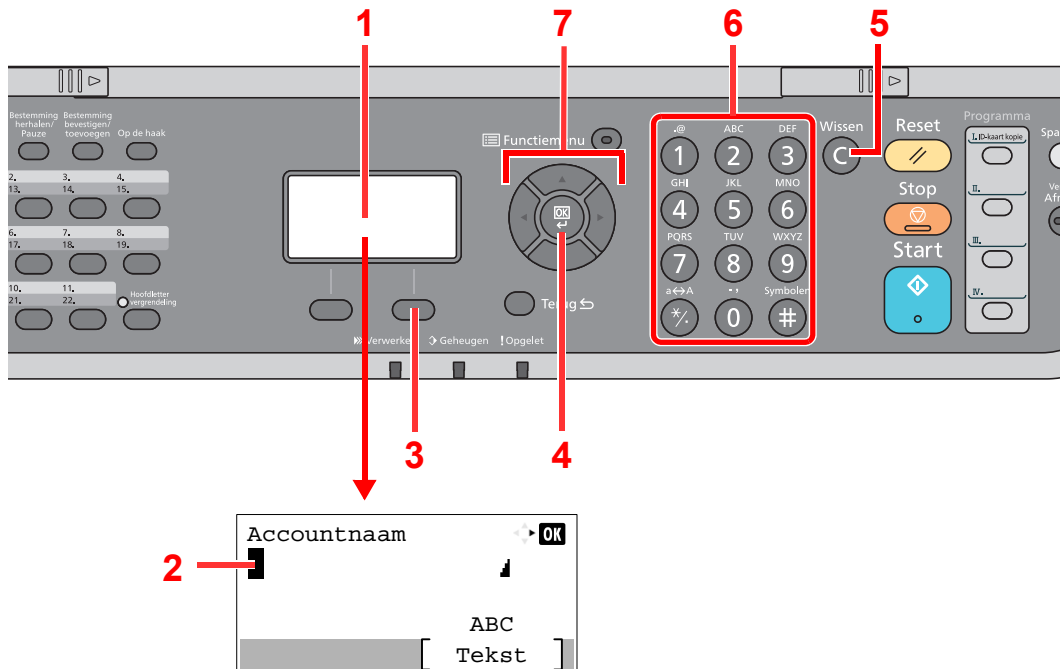

Nr.	Display/toets	Beschrijving
1	Berichtenscherf	Geeft de ingevoerde karakters weer.
2	Cursor	De tekens worden ingevoerd op de positie van de cursor.
3	Rechterkeuzetoets	Druk op deze toets om het type tekens die u wilt invoeren te selecteren. (Wanneer [Tekst] wordt weergegeven)
4	[OK]-toets	Druk op deze toets om een invoer te bevestigen en terug te keren naar het scherm voor de invoer. Om een symbool in te voeren, druk op deze toets om het geselecteerde symbool te bevestigen.
5	[Wissen]-toets	Druk op deze toets om tekens te wissen.
6	Cijfertoetsen	Druk op deze toets om tekens en symbolen in te voeren.
7	Pijltjestoetsen	Druk op deze toetsen om de invoerstand te kiezen, of om een teken uit de lijst met tekens te kiezen.

Specificaties

 **BELANGRIJK**

Wijzigingen van specificaties voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.


FAX-functie

Item	Beschrijving
Compatibiliteit	G3
Communicatielij	Telefoonlijn met abonnement
Transmissietijd	Minder dan 3 seconden (33.600 bps, JBIG, ITU-T A4-R #1 grafiek)
Transmissiesnelheid	33.600/31.200/28.800/26.400/24.000/21.600/19.200/16.800/14.400/12.000/9600/7200/4800/2400 bps
Compressiemethode	JBIG/MMR/MR/MH
Foutcorrectie	ECM
Origineelformaat	Max. breedte: 216 mm, Max. lengte: 915 mm
Automatische documentinvoer	Max. 75 vel (met documenttoevoer)
Resolutie	Scannen: 200 × 100 dpi Normaal (8 dots/mm × 3,85 lijnen/mm) 200 × 200 dpi Fijn (8 dots/mm × 7,7 lijnen/mm) 200 × 400 dpi Super (Superfijn) (8 dots/mm × 15,4 lijnen/mm) 400 × 400 dpi Ultra (Ultrafijn) (16 dots/mm × 15,4 lijnen/mm) Afdrukken: 600 × 600 dpi
Halftonen	256 tinten (Error diffusion)
Snelkiestoets	22 toetsen
Meervoudige verzending	Max. 100 bestemmingen
Vervanggeheugenontvangst	256 vellen of meer (bij gebruik van ITU-T A4 #1)
Beeldgeheugencapaciteit	1536 MB
Rapporten	Verzendresultaatrapport, ontvangresultaatrapport, activiteitenrapport, statuspagina

Netwerkfax functies


Item	Beschrijving
Hardware	IBM PC-AT compatibele computer
Interface	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Besturingssysteem	Windows Server 2012/2016/2019 en Windows 8.1/10/11
Verzendresolutie	Ultrafijn (400 × 400dpi), Fijn (200 × 200dpi), Normaal (100 × 200dpi)
Documentformaat	A4, A5, B5(JIS), Folio, Letter, Legal, Statement
Uitgestelde faxverzending	In functie van de instellingen in de Network FAX Driver (instellen is mogelijk in stappen van 1 minuut binnen de daaropvolgende 24 uur)
Verzenden en afdrukken	Faxverzending en afdrukken op het apparaat is beschikbaar
Multi-versturen	Maximaal 100 bestemmingen
Taakaccounting	Vereist de invoer van een gebruikersnaam en wachtwoord in de Network FAX Driver wanneer Aanmelding gebruiker is ingeschakeld op het faxapparaat. Vereist de invoer van een account-ID in de Network FAX Driver wanneer Taakaccounting is ingeschakeld op het faxapparaat.
Voorblad	Er kan een formaat worden gekozen met behulp van de Network FAX Driver of een sjabloon worden aangemaakt.

Menudiagram

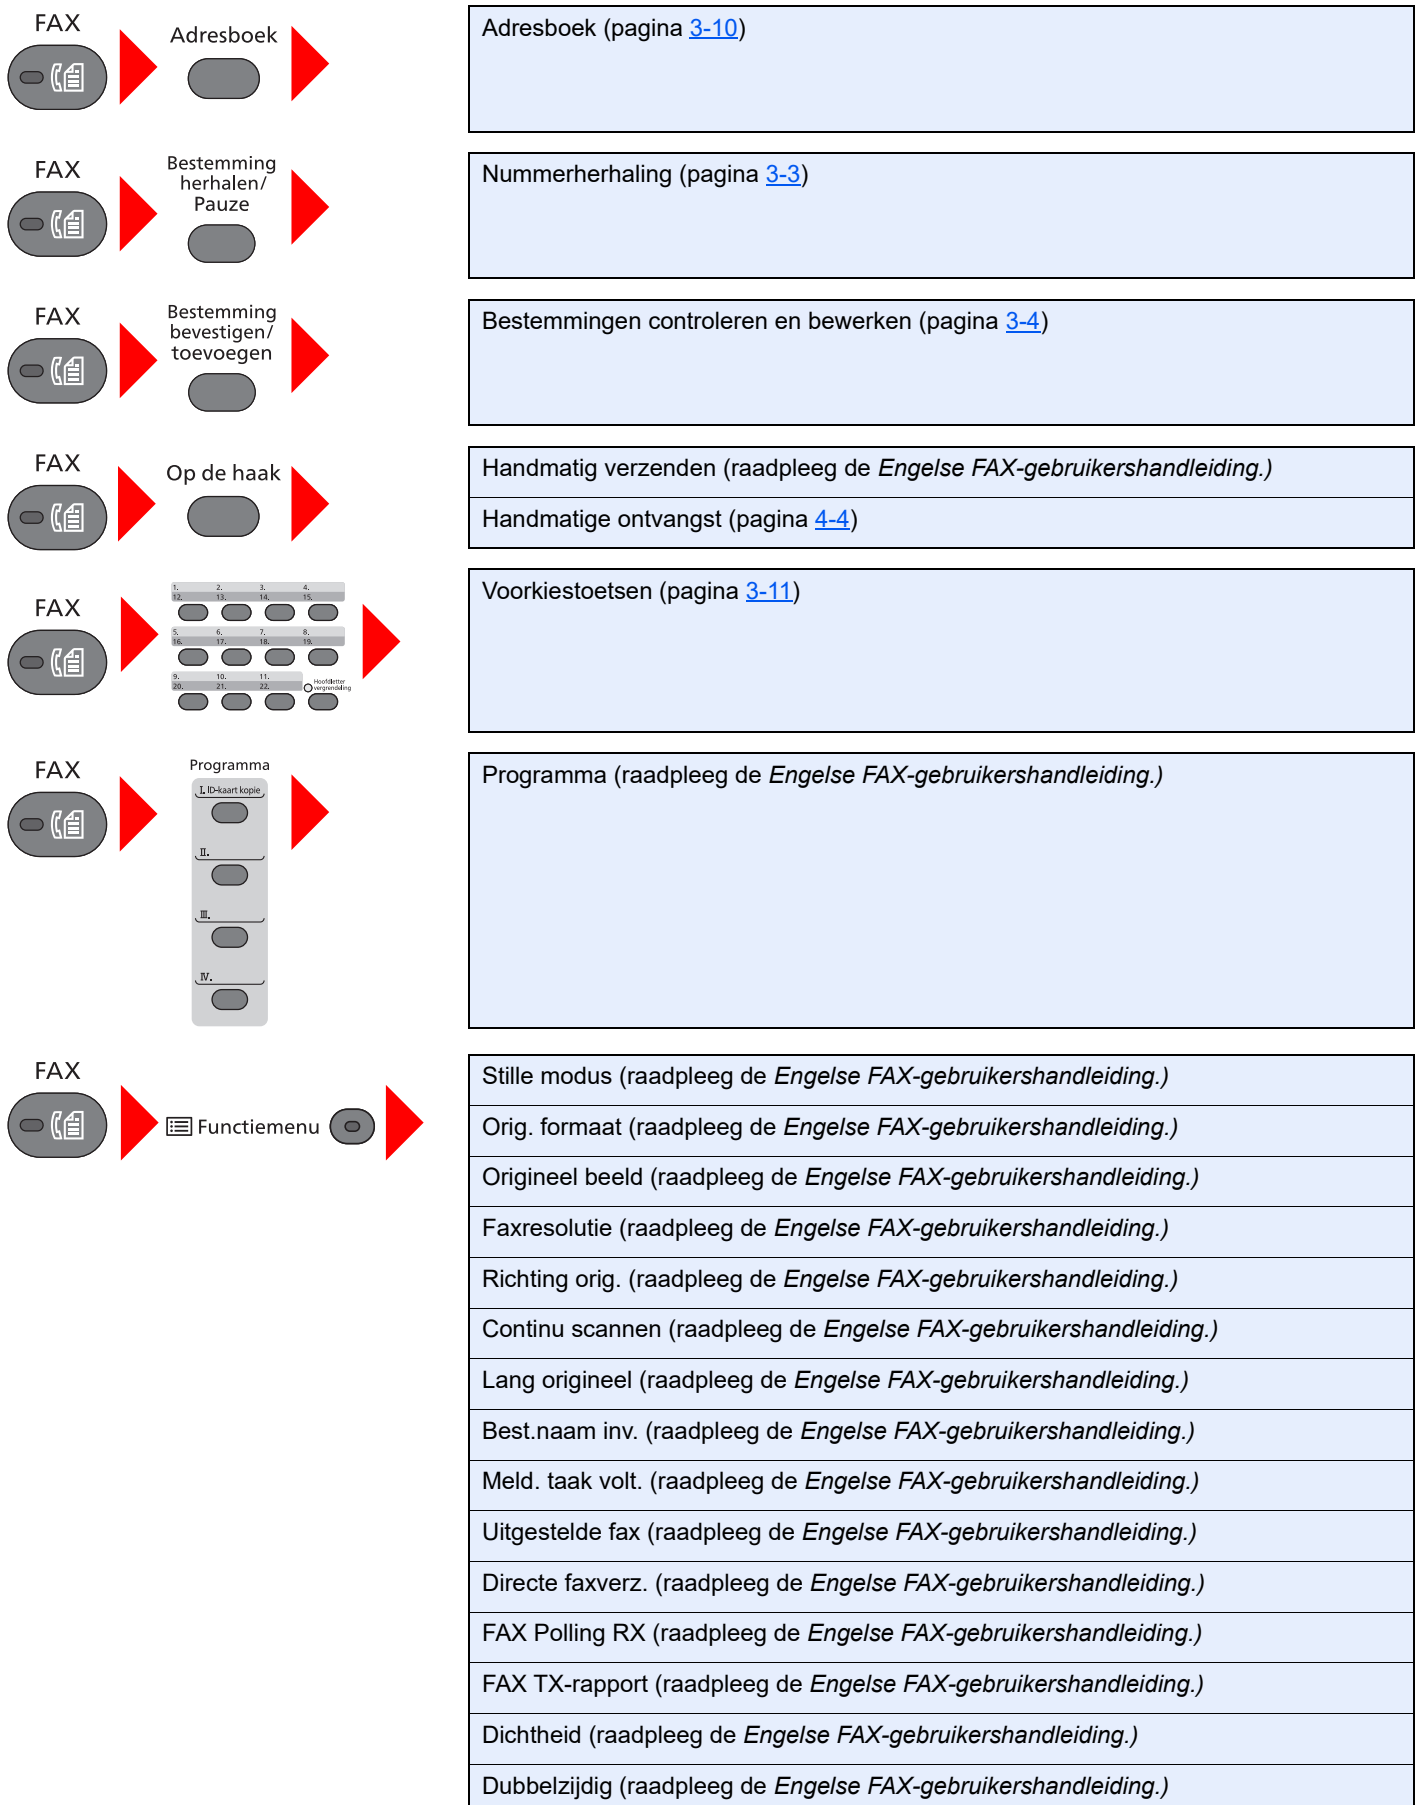



Status afdr.taak (raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)	
Taakstatus verst. (raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)	
Taakst. opslaan (raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)	
Geplande taak (raadpleeg de <i>Engelse FAX-gebruikershandleiding</i> .)	
Log afdr.uktaak (raadpleeg de <i>Engelse FAX-gebruikershandleiding</i> .)	
Taaklog verst. (raadpleeg de <i>Engelse FAX-gebruikershandleiding</i> .)	
Takenlog opslaan (raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)	
FAX taaklog	Logb.verz.faxen (raadpleeg de <i>Engelse FAX-gebruikershandleiding</i> .)
	Logb.ink.faxen (raadpleeg de <i>Engelse FAX-gebruikershandleiding</i> .)
	Rapport uitg.fax (raadpleeg de <i>Engelse FAX-gebruikershandleiding</i> .)
	Rapport ink.fax (raadpleeg de <i>Engelse FAX-gebruikershandleiding</i> .)
Scanner (raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)	
Printer (raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)	
Fax	Lijn uit (pagina 3-6 , pagina 4-3)
Tonerstatus (raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)	
Papierstatus (raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)	
USB-station (raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)	
SSD (raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)	
Toetsenbord (raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)	
Netwerk (raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)	
Wi-Fi (raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)	
Wi-Fi Direct (raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)	
Optie netwerk (raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)	
Beveiliging (raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)	

Systeemmenu/
Tellers

Rapport (raadpleeg de <i>Engelse FAX-gebruikershandleiding.</i>)	Druk rapport af (raadpleeg de <i>Engelse FAX-gebruikers-handleiding.</i>)	Menu overzicht (raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)
		Configuratielij. (raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)
		Statuspagina (raadpleeg de <i>Engelse FAX-gebruikershandleiding.</i>)
		Lettertipes (raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)
		Opt NW Status (raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)
		Data defin.verw. (raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)
	Inst.beh.rapport (raadpleeg de <i>Engelse FAX-gebruikers-handleiding.</i>)	Rapport uitg.fax (raadpleeg de <i>Engelse FAX-gebruikershandleiding.</i>)
		Rapport ink.fax (raadpleeg de <i>Engelse FAX-gebruikershandleiding.</i>)
	Inst.result.rapp	Resultaat verz. (raadpleeg de <i>Engelse FAX-gebruikershandleiding.</i>)
		Ontv.result.FAX (raadpleeg de <i>Engelse FAX-gebruikershandleiding.</i>)
		Meld. taak volt. (raadpleeg de <i>Engelse FAX-gebruikershandleiding.</i>)
		Taakloggeschied. (raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)
	Tellers (raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)	
Systeem/Netwerk (raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)		
Aanm./Taakacc. (raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)		
Eigenschap gebr. (raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)		

Algemene instell	Taal (raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)		
	Standaardscherm (raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)		
	Geluid (raadpleeg de <i>Engelse FAX-gebruikershandleiding</i> .)	FAX-speaker (raadpleeg de <i>Engelse FAX-gebruikershandleiding</i> .)	
		FAX-monitor (raadpleeg de <i>Engelse FAX-gebruikershandleiding</i> .)	
	Helderheid (raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)		
	Inst. orig./pap. (raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)		
	Voorinst. lim. (raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)		
	Maateenheid (raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)		
	Foutafhandeling (raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)		
	Datuminstelling (pagina 2-6)		
	Timerinstelling	Onbruikbare tijd (raadpleeg de <i>Engelse FAX-gebruikershandleiding</i> .)	
	Stand.inst.funct	Faxresolutie (raadpleeg de <i>Engelse FAX-gebruikershandleiding</i> .)	
		Cont.scn-FAX (raadpleeg de <i>Engelse FAX-gebruikershandleiding</i> .)	
	Aanmelding (raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)		
	RAM-disk mode (raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)		
	Option. geheugen (raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)		
	Status/Log wrgv. (raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)		
	Toetsenbord type (raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)		
	Toneralarm (raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)		
	Afdrukken op afstand (raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)		
	Toon bericht uitschakelen (raadpleeg de <i>Engelse FAX-gebruikershandleiding</i> .)		
	Inst.en.besp.st. (raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)		
	Ber.BannerAfdruk (raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)		
	Onderbreken/Hervatten (raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)		
	Kopiëren (raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)		
	Printer (raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)		
Verzenden (raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)			

FAX (raadpleeg de <i>Engelse FAX-gebruikershandleiding.</i>)	Alg. verz./ontv.	Coderings sleutel (raadpleeg de <i>Engelse FAX-gebruikershandleiding.</i>)
	Verzending (raadpleeg de <i>Engelse FAX-gebruikershandleiding.</i>)	TTI (pagina 2-7)
		Interne naam fax (pagina 2-7)
		Accountnaam Gebr (raadpleeg de <i>Engelse FAX-gebruikershandleiding.</i>)
		Lokale fax-ID (pagina 2-8)
		Lokaal faxnummer (pagina 2-8)
		Faxnr. opbellen (pagina 2-9)
		Aanr.opn. bellen (raadpleeg de <i>Engelse FAX-gebruikershandleiding.</i>)
		ECM verzenden (pagina 2-9)
		Beginsnelh.verz. (pagina 2-9)
		ContScan glaspl. (raadpleeg de <i>Engelse FAX-gebruikershandleiding.</i>)
	Ontvangst (raadpleeg de <i>Engelse FAX-gebruikershandleiding.</i>)	Mediatype FAX (raadpleeg de <i>Engelse FAX-gebruikershandleiding.</i>)
		Belsign.(norm.) (raadpleeg de <i>Engelse FAX-gebruikershandleiding.</i>)
		Belsign.(TAD) (raadpleeg de <i>Engelse FAX-gebruikershandleiding.</i>)
		Belsign.(fx/tel) (raadpleeg de <i>Engelse FAX-gebruikershandleiding.</i>)
		Inst.Doorsturen (raadpleeg de <i>Engelse FAX-gebruikershandleiding.</i>)
		Ontvangstmodus (raadpleeg de <i>Engelse FAX-gebruikershandleiding.</i>)
		Datum/tijd ontv. (raadpleeg de <i>Engelse FAX-gebruikershandleiding.</i>)
		2-in-1 afdrukken (raadpleeg de <i>Engelse FAX-gebruikershandleiding.</i>)
		Batch afdrukken (raadpleeg de <i>Engelse FAX-gebruikershandleiding.</i>)
		Extern SW kiezen (raadpleeg de <i>Engelse FAX-gebruikershandleiding.</i>)
		Codering ontv. (raadpleeg de <i>Engelse FAX-gebruikershandleiding.</i>)
		Duplex afdrukken (raadpleeg de <i>Engelse FAX-gebruikershandleiding.</i>)
		ECM ontvangen (raadpleeg de <i>Engelse FAX-gebruikershandleiding.</i>)
	Beginsnelh.ontv. (raadpleeg de <i>Engelse FAX-gebruikershandleiding.</i>)	
	Verz./ontv. bep. (raadpleeg de <i>Engelse FAX-gebruikershandleiding.</i>)	
	Kies toetsenset. (raadpleeg de <i>Engelse FAX-gebruikershandleiding.</i>)	
	Best. invoer(FAX) (raadpleeg de <i>Engelse FAX-gebruikershandleiding.</i>)	
	Documentbox	Custom box (raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)
		Vak subadres (raadpleeg de <i>Engelse FAX-gebruikershandleiding.</i>)
		Taakvenster (raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)
		Polling box (raadpleeg de <i>Engelse FAX-gebruikershandleiding.</i>)
		Kies toetsenset. (raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)
Toepassing (raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)		

Bestemming wijz.	Adresboek (raadpleeg de <i>Engelse FAX-gebruikershandleiding</i> .)
	Bewerkbeperking (raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)
	Lijst afdr. (raadpleeg de <i>Engelse FAX-gebruikershandleiding</i> .)
	AdrBoekStand.(raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)
Inst./Onderhoud (raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)	

Index

Cijfers

2-op-1 afdrukken 4-8

A

Aanmelden 3-14

Administratie gebruikersaanmelding

Aanmelden 3-14

Afmelden 3-15

Adresboek 3-10

Kies een bestemming 3-10

Zoeken 3-10

Afmelden 3-15

Annuleren

Verzending annuleren (verbinding verbreken) 3-6

Apparaat (namen) 2-2

Automatisch schakelen tussen fax/antwoordapparaat 5-4

Automatisch schakelen tussen fax/telefoon 5-2

Automatische faxontvangst 4-2

B

Batch afdrukken 4-8

Bedieningspaneel 2-4

Berichten 6-4

D

Datum 2-6

Documenttoevoer 2-3

Duplex afdrukken 4-8

F

FAX mediatype 4-7

Foutcodelijst 6-6

Functie Schakelen op afstand 5-8

Functie schakelen op afstand

Hoe te gebruiken 5-8

G

Gebruikersaanmelding

Aanmelden 3-14

Geen afdruk 6-9

H

Handmatig verzenden 5-6

Handmatige ontvangst 4-4, 5-7

I

Invoermethode voor tekens 7-2

L

Lampjes 6-2

M

Mediatype voor afdrukken 4-7

Menudiagram 7-5

Multi-versturen 3-12

N

Namen en functies van de onderdelen 2-2

O

Ontvangen in het geheugen 4-3

Ontvangen van documenten lukt niet. 6-9

Ontvangstdatum/-tijd 4-8

Ontvangstmethode 4-2

Opnieuw bellen 3-3

Origineel

Formaat vi

P

PBX-instelling 2-10

Problemen oplossen 6-9

S

Snelkiestoets

Bestemming kiezen 3-11

Specificaties 7-3

Subadresverzending lukt niet. 6-10

T

Taakaccounting

Aanmelden 3-15

Tijd 2-6

V

Veelgestelde vragen 6-11

Verzenden met prioriteit onderdrukken 3-5

Verzenden van documenten lukt niet. 6-9

Verzending uit het geheugen 3-2

Verzendstatus 3-5

Voorzorgsmaatregelen bij het uitschakelen van het apparaat 6-3

Vormgevingselementen in deze handleiding iv

**QUALITY
CERTIFICATE**

This machine has passed
all quality controls and
final inspection

