

**P-4531i MFP**

**P-4536i MFP**

**P-5536i MFP**

**P-6036i MFP**

# **OPERATØRHÅNDBOK**

Les denne operatørhåndboken før du begynner å bruke maskinen, og oppbevar den i nærheten av maskinen slik at du lett kan slå opp i den.

# Forord

Takk for at du har kjøpt denne maskinen.

Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte og utføre rutinemessig vedlikehold og enkel feilsøking ved behov, slik at maskinen alltid vil være i god stand.

Vennligst les denne operatørhåndboken før du bruker maskinen.


**For å opprettholde kvaliteten, anbefaler vi å bruke ekte tonerkassetter, som gjennomgår flere kvalitetskontroller.**

Bruk av uekte tonerkassetter kan forårsake feil.

Vi vil ikke stå ansvarlige for skader forårsaket av bruk av tredjepartleverandører i denne maskinen.

## Kontrollere maskinens serienummer

Plasseringen av maskinens serienummer er vist på figuren.

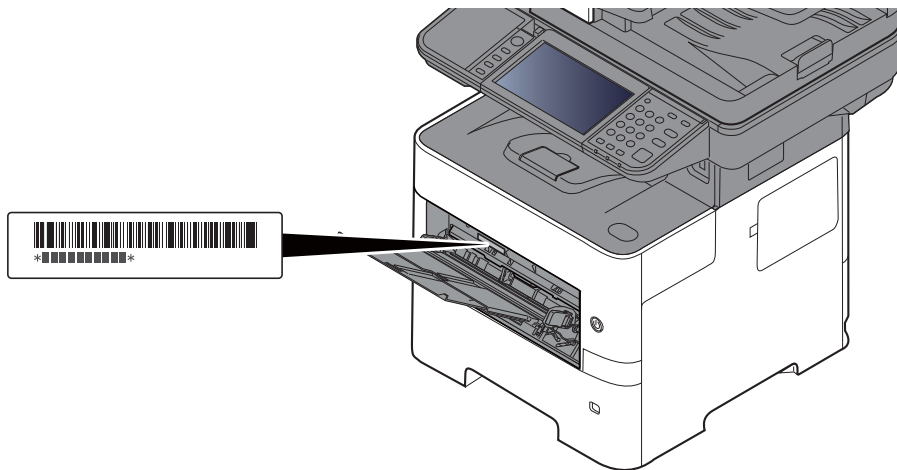

Maskinens serienummer er nødvendig ved henvendelser til serviceteknikeren. Kontroller nummeret før du kontakter serviceteknikeren.

# Innhold

<b>Forord</b> .....	<b>i</b>
<b>Innhold</b> .....	<b>ii</b>
<b>Oversikt</b> .....	<b>vi</b>
<b>Maskinfunksjoner</b> .....	<b>vii</b>
<b>Farge- og bildekvalitetsfunksjoner</b> .....	<b>xi</b>
Grunnleggende fargemoduser .....	xi
Regulere bildekvalitet og farge .....	xii
<b>Håndbøker som følger med maskinen</b> .....	<b>xiii</b>
<b>Om operatørhåndboken (denne håndboken)</b> .....	<b>xv</b>
Oppbygging av håndboken .....	xv
Konvensjoner i denne håndboken .....	xvi
<b>Menykart</b> .....	<b>xviii</b>

## **1 Informasjon om rettslige forhold og sikkerhetsinformasjon ..... 1-1**

<b>Merknad</b> .....	<b>1-2</b>
Sikkerhetskonvensjoner i denne håndboken .....	1-2
Miljø .....	1-3
Forholdsregler ved bruk .....	1-4
Lasersikkerhet (Europa) .....	1-5
Samsvar og overensstemmelse .....	1-6
Rettslige restriksjoner på kopiering/skanning .....	1-7
EN ISO 7779 .....	1-7
EK1-ITB 2000 .....	1-7
Sikkerhetsforholdsregler ved bruk av trådløst LAN (hvis utstyrt) .....	1-7
Begrenset bruk av dette produktet (hvis utstyrt) .....	1-8
Informasjon om rettslige forhold .....	1-9
Kontrollfunksjon for strømsparing .....	1-15
Automatisk funksjon for 2-sidig utskrift .....	1-15
Ressurssparing - Papir .....	1-15
Miljømessige fordeler ved "Strømadministrasjon" .....	1-15
Energy Star (ENERGY STAR®) program .....	1-16

## **2 Installere og konfigurere maskinen ..... 2-1**

<b>Navn på deler</b> .....	<b>2-2</b>
Maskinen utvendig .....	2-2
Kontakter/interiør .....	2-4
Med ekstrautstyr .....	2-6
<b>Koble til maskinen og andre enheter</b> .....	<b>2-7</b>
<b>Koble til kabler</b> .....	<b>2-8</b>
Koble til LAN-kabel .....	2-8
Koble til USB kabel .....	2-9
Koble til strømkabelen .....	2-9
<b>Slå på/av</b> .....	<b>2-10</b>
Slå på .....	2-10
Slå av .....	2-10
<b>Ved hjelp av betjeningspanelet</b> .....	<b>2-11</b>
Betjeningspanelets taster .....	2-11
Justere vinkelen på betjeningspanelet .....	2-12
<b>Berøringspanel</b> .....	<b>2-13</b>
Hjem-skjerm .....	2-13
Skjerm for enhetsinformasjon .....	2-17
Funksjonstast .....	2-18
Visning av taster som ikke kan angis .....	2-19
Enter-tast og Quick No. Search-tast .....	2-20
Hjelp-skjermen .....	2-21
<b>Pålogging/avlogging</b> .....	<b>2-22</b>
Pålogging .....	2-22
Avlogging .....	2-23
<b>Standardinnstillingene for maskinen</b> .....	<b>2-24</b>
Angi dato og klokkeslett .....	2-24

	<b>Nettverksinnstillinger .....</b>	<b>2-25</b>
	Konfigurere det trådløse nettverket .....	2-25
	<b>Funksjon for strømsparing .....</b>	<b>2-27</b>
	Lavstrømodus .....	2-27
	Hvilemodus og Automatisk hvilemodus .....	2-27
	Regel for slå av (modeller for Europa) .....	2-28
	<b>Hurtigoppsettveiviser .....</b>	<b>2-29</b>
	<b>Installere programvare .....</b>	<b>2-31</b>
	Programvare på DVD (Windows) .....	2-31
	Installere programvare i Windows .....	2-32
	Avinstallere programvaren .....	2-38
	Installere programvare på Mac-maskin .....	2-39
	Innstilling av TWAIN-driver .....	2-41
	Stille inn WIA Driver .....	2-43
	<b>Kontrollere teller .....</b>	<b>2-44</b>
	<b>Embedded Web Server RX .....</b>	<b>2-45</b>
	Tilgang Embedded Web Server RX .....	2-46
	Endre sikkerhetsinnstillinger .....	2-47
	Endre enhetsinformasjon .....	2-49
<b>3</b>	<b>Klargjøring for bruk .....</b>	<b>3-1</b>
	<b>Legge inn papir .....</b>	<b>3-2</b>
	Forholdsregler for å legge inn papir .....	3-3
	Laster inn kassetten .....	3-4
	Legge inn papir i universalskuffen .....	3-8
	Angi papirstørrelse og medietype .....	3-12
	<b>Papirstopper .....</b>	<b>3-14</b>
	<b>Forberedelser for å sende et dokument til en delt mappe på en PC .....</b>	<b>3-15</b>
	Lage et notat av datamaskinnavn og hele navnet på datamaskinen .....	3-15
	Lage et notat av brukernavn og domenenavn .....	3-16
	Opprette en delt mappe, lage et notat for en delt mappe .....	3-17
	Konfigurering av Windows brannmur .....	3-20
<b>4</b>	<b>Utskrift fra PC .....</b>	<b>4-1</b>
	<b>Utskrift fra PC .....</b>	<b>4-2</b>
	Skrive ut på papir som ikke har standard størrelse .....	4-4
	Skjerm for skriverdriverens utskriftsinnstillinger .....	4-5
	Skriverdriverhjelp .....	4-6
	Endre standardinnstillingene for skriverdriveren (Windows 8.1) .....	4-6
	Avbryt utskrift fra en datamaskin .....	4-6
	<b>Utskrift med AirPrint .....</b>	<b>4-7</b>
	<b>Skrive ut med Google Cloud Print .....</b>	<b>4-7</b>
	<b>Utskrift med Mopria .....</b>	<b>4-7</b>
	<b>Utskrift med Wi-Fi Direct .....</b>	<b>4-7</b>
	<b>Status Monitor .....</b>	<b>4-8</b>
	Få tilgang til Status Monitor .....	4-8
	Gå ut av Status Monitor .....	4-8
	Status Monitor-visning .....	4-8
<b>5</b>	<b>Drift på maskinen .....</b>	<b>5-1</b>
	<b>Legge i originaler .....</b>	<b>5-2</b>
	Legge originaler på glassplaten .....	5-2
	Legge originaler i dokumentmateren .....	5-3
	<b>Favoritter .....</b>	<b>5-6</b>
	Registrere favoritt .....	5-7
	Henter Favoritt .....	5-9
	Redigere og slette favoritten .....	5-10
	<b>Program .....</b>	<b>5-11</b>
	Installere programmer .....	5-11
	Bruke programmer .....	5-12



Avinstallere programmer .....	5-13
<b>Registrere snarveier .....</b>	<b>5-14</b>
Legge til snarveier .....	5-14
Redigere og slette snarveier .....	5-15
<b>Kopiering .....</b>	<b>5-16</b>
Grunnleggende betjening .....	5-16
Avbryte jobber .....	5-17
<b>Sende .....</b>	<b>5-18</b>
Grunnleggende betjening .....	5-19
Angi mål .....	5-20
Kontrollere og redigere mål .....	5-25
Bekreftelsesskjerm for mål .....	5-26
Hente .....	5-27
Send til meg (e-post) .....	5-27
Sende til ulike typer mål (sender flere) .....	5-28
Avbryte sendejobber .....	5-29
WSD-skann .....	5-30
Installerer driveren til skriveren .....	5-30
Skanning med bruk av TWAIN eller WIA .....	5-32
Skanne med File Management Utility .....	5-33
<b>Hvordan bruke faksfunksjonen .....</b>	<b>5-34</b>

## **6 Bruke ulike funksjoner ..... 6-1**

<b>Funksjoner som er tilgjengelige på maskinen .....</b>	<b>6-2</b>
Kopier .....	6-2
Send .....	6-4
Tilpasset boks (lagre fil, skriv ut dokumenter, sender dokumenter) .....	6-6
Flyttbart minne (lagre fil, skrive ut dokumenter) .....	6-8
<b>Funksjoner .....</b>	<b>6-10</b>
Originalstørrelse .....	6-10
Papirvalg .....	6-11
Originalretning .....	6-12
Sorter .....	6-13
Lysstyrke .....	6-13
Originalbilde .....	6-14
EcoPrint .....	6-15
Fargevalg .....	6-15
Zoom .....	6-16
Tosidig .....	6-17
Flere skann .....	6-19
Stillemodus .....	6-19
Hopp over blank side .....	6-20
Tosidig (2-sidig original) .....	6-21
Sende størrelse .....	6-22
Filformat .....	6-23
Filatskillelse .....	6-24
Skanne oppløsning, oppløsning .....	6-24
E-postemne/melding .....	6-24
Slett etter utskrift .....	6-25

## **7 Feilsøking ..... 7-1**


<b>Ordinært vedlikehold .....</b>	<b>7-2</b>
Rengjøring .....	7-2
Skifte tonerbeholderen .....	7-6
Skifte toneravfallsboks .....	7-10
Fylle på stifter (Kun P-5536i MFP/P-6036i MFP) .....	7-12
<b>Feilsøking .....</b>	<b>7-13</b>
Løse funksjonsfeil .....	7-13
Reagere på meldinger .....	7-18
Justering/vedlikehold .....	7-27
Fjerne papirstopp .....	7-28
Fjerne stiftestopp (Kun P-5536i MFP/P-6036i MFP) .....	7-37

---

<b>8</b>	<b>Tillegg .....</b>	<b>8-1</b>
	<b>Tilleggsutstyr .....</b>	<b>8-2</b>
	Oversikt over tilleggsutstyr .....	8-2
	<b>Registreringsmetode for tegn .....</b>	<b>8-3</b>
	Registreringsskjermer .....	8-3
	<b>Spesifikasjoner .....</b>	<b>8-4</b>
	Maskin .....	8-4
	Kopifunksjoner .....	8-6
	Skriverfunksjoner .....	8-7
	Skannerfunksjoner .....	8-8
	Dokumentmater .....	8-9
	Papirmater (500-ark) (tilleggsutstyr) .....	8-9
	Manuell stiftmaskin (Kun P-5536i MFP/P-6036i MFP) .....	8-10
	<b>Register .....</b>	<b>Register-1</b>

# Oversikt

Denne maskinen er utstyrt standard med kopiering og utskriftsfunksjoner, og et skannet bilde kan sendes til en e-postmottaker som vedlegg eller til en datamaskin på samme nettverk. På produkter med en faksfunksjon, er det også mulig å bruke faksfunksjonen.

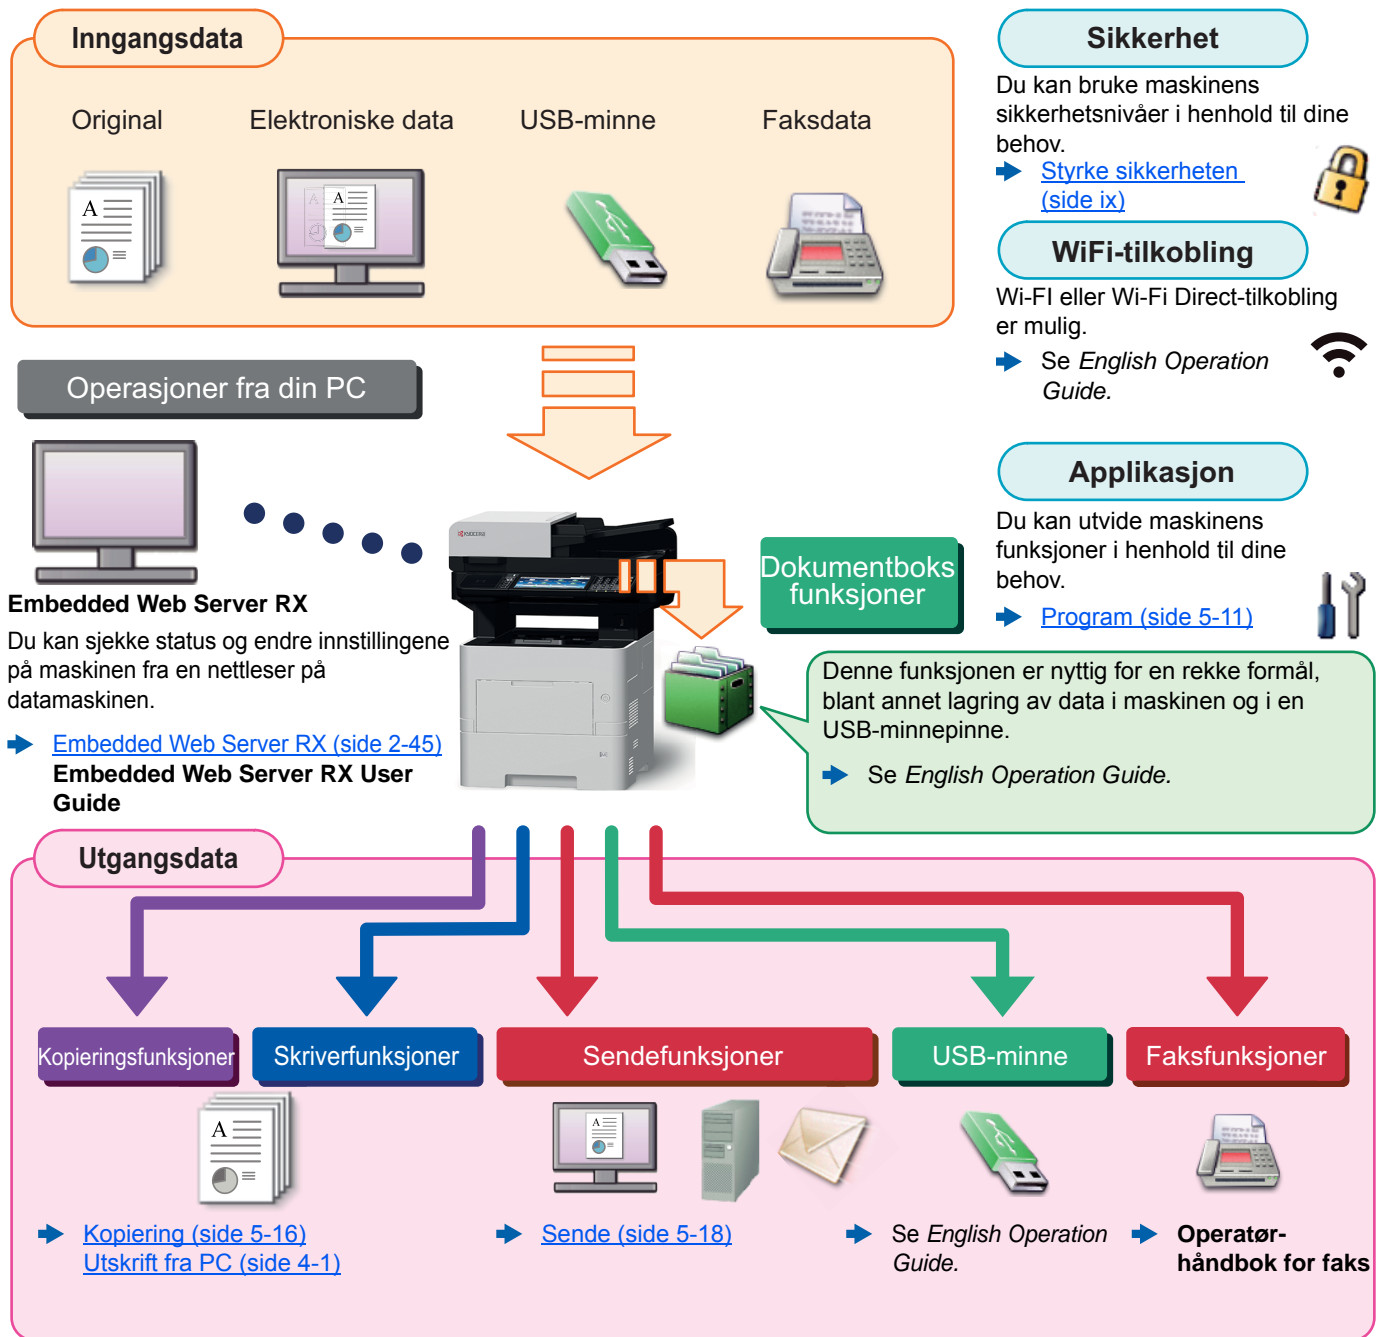

## MERK




- Før du bruker maskinen, må du lese følgende:
  - ➔ [Informasjon om rettslige forhold og sikkerhetsinformasjon \(side 1-1\)](#)
- For bruk av maskinen, for eksempel kabeltilkoblinger og programvareinstallasjon, se følgende:
  - ➔ [Installere og konfigurere maskinen \(side 2-1\)](#)
- Hvis du vil lære hvordan du legger i papir, sette opp delte mapper, og legge til adresser i adresseboken, se følgende:
  - ➔ [Klargjøring for bruk \(side 3-1\)](#)




# Maskinfunksjoner




Maskinen er utstyrt med mange nyttige funksjoner.




➔ [Bruke ulike funksjoner \(side 6-1\)](#)




Her er noen eksempler.

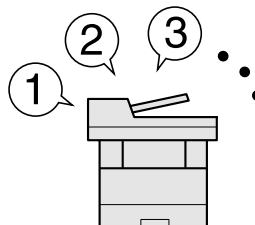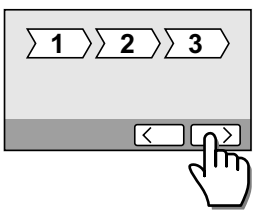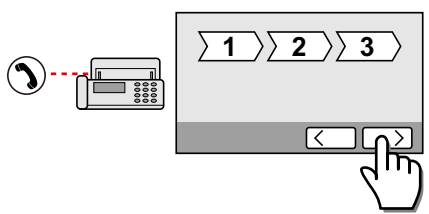
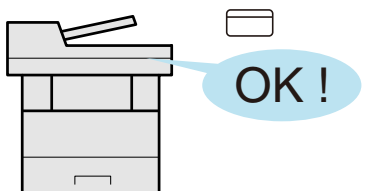
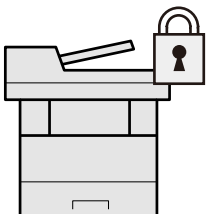
Optimaliserer arbeidsflyten		
<p><b>Tilgang til ofte brukte funksjoner med bare ett tastetrykk (Favoritter)</b></p>  <p>Du kan forhåndsinnstille ofte brukte funksjoner.</p> <p>Når du registrere ofte brukte innstillinger som favoritt, kan du ringe opp innstillingene enkelt. Ved hjelp av denne favoritten får du det samme resultatet selv om det drives av en annen person.</p> <p>➔ <a href="#">Favoritter (side 5-6)</a></p>	<p><b>Sett opp maskinen enkelt (Hurtigoppsett)</b></p>  <p>Du kan konfigurere de nødvendige innstillingene før du bruker maskinen i veiviser-modusen.</p> <p>➔ <a href="#">Hurtigoppsettveiviser (side 2-29)</a></p>	<p><b>Sett opp faksen lett (FAKS-oppsett)</b></p>  <p>Du kan konfigurere de nødvendige innstillingene før du bruker faksen i veiviser-modusen.</p> <p>➔ <a href="#">Faksoppsett (side 2-29)</a></p>

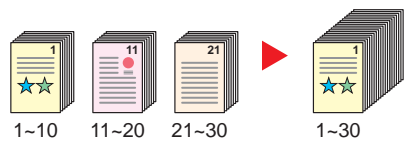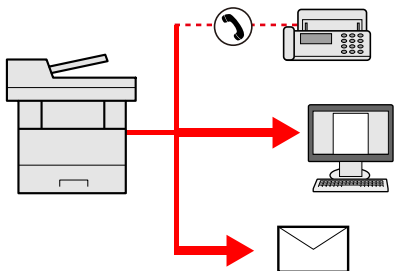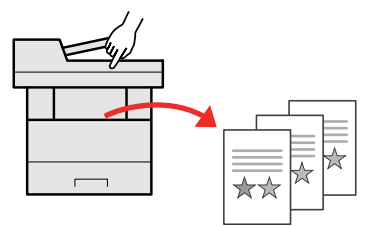Optimaliserer arbeidsflyten		
<p><b>Skann et stort antall originaler i flere omganger og produsere som en jobb (kontinuerlig skanning)</b></p>  <p>Det er nyttig når du forbereder mange siders brosjyrer.</p> <p>Når et stort antall originaler ikke kan plasseres i dokumentbehandleren samtidig, kan originaler skannes i separate grupper og deretter kopieres eller sendes som en jobb.</p> <p>➔ <a href="#">Flere skann (side 6-19)</a></p>	<p><b>Send én gang med flere alternativer for sending (sender flere)</b></p>  <p>Du kan sende samme dokument til flere mottakere ved hjelp av en annen metode.</p> <p>Du kan angi flere destinasjoner med ulike sendemetoder som e-post, SMB, og faks.</p> <p>Du kan redusere arbeidsflyten ved å sende en jobb med en gang.</p> <p>➔ <a href="#">Sende til ulike typer mål (sender flere) (side 5-28)</a></p>	<p><b>Lagre ofte brukte dokumenter i maskinen (Egendefinert boks)</b></p>  <p>Du kan lagre det ofte brukte dokumentet i maskinen og skrive det ut når det trengs.</p> <p>➔ <i>Se English Operation Guide.</i></p>

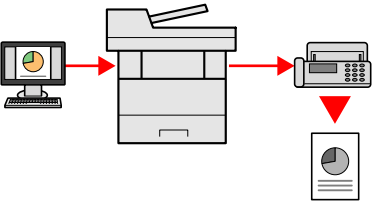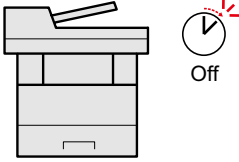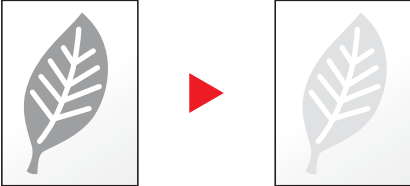Optimaliserer arbeidsflyten	Spar energi og kostnader	
<p><b>Send en faks fra en PC (Sende faks fra PC)</b></p>  <p>Du kan lagre papiret som brukes til å sende en faks med denne funksjonen. Du kan sende en fil som skal faks fra PC uten å skrive ut filen, slik at du kan redusere antall biter av papir og utføre jobber effektivt.</p> <p>➔ <b>Operatørhåndbok for faks</b></p>	<p><b>Spar energi ved behov (Energisparer-funksjon)</b></p>  <p>Maskinen er utstyrt med en energisparerfunksjon som automatisk slår inn i hvilemodus.</p> <p>➔ <a href="#">Funksjon for strømsparing (side 2-27)</a></p>	<p><b>Bruk mindre toner for utskrift (EcoPrint)</b></p>  <p>Du kan spare toner med denne funksjonen. Når du bare trenger å sjekke det trykte innholdet, for eksempel prøveopplag eller dokumenter for intern bekreftelse, bruk denne funksjonen for å spare toner. Bruk denne funksjonen når en utskrift av høy kvalitet ikke er nødvendig.</p> <p>➔ <a href="#">EcoPrint (side 6-15)</a></p>

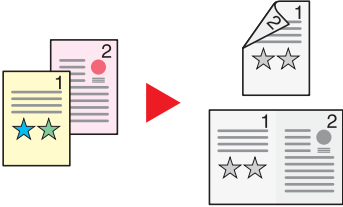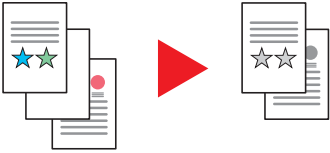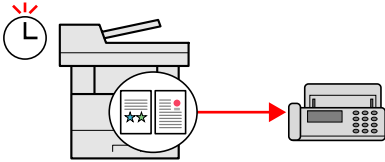
Spar energi og kostnader		
<p><b>Reduser papirbruk (Papirsparende utskrift)</b></p>  <p>Du kan skrive ut originaler på begge sider av papiret. Du kan også skrive ut flere originaler på ett ark.</p> <p>➔ <a href="#">Favoritter (side 5-6)</a></p>	<p><b>Hopp over blanke sider ved utskrift (Hopp over blank side)</b></p>  <p>Når det er hvite sider i et skannet dokument, hopper denne funksjonen over de blanke sidene og skriver bare ut sider som ikke er blanke.</p> <p>➔ <i>Se English Operation Guide.</i></p>	<p><b>Send en faks for å redusere kommunikasjonskostnadene (Forsinket overføring)</b></p>  <p>Du kan redusere kommunikasjonskostnadene med denne funksjonen. Kommunikasjonskostnadene kan reduseres ved å sette tidtakeren til perioden hvor kommunikasjonskostnadene er lave.</p> <p>➔ <b>Operatørhåndbok for faks</b></p>

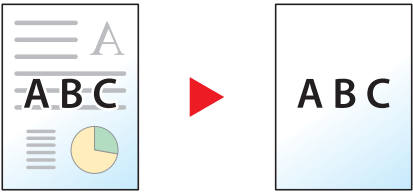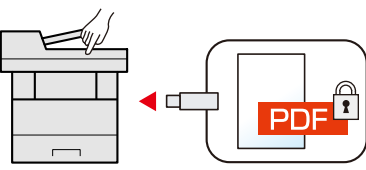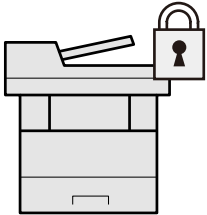Lage attraktive dokumenter	Styrke sikkerheten	
<p><b>Forhindre gjennomslag (Forhindre gjennomslag)</b></p>  <p>Du kan forhindre gjennomslag fra baksiden når du skanner tykke originaler.</p> <p>➔ Se <i>English Operation Guide</i>.</p>	<p><b>Passordbeskytte en PDF-fil (PDF krypteringsfunksjoner)</b></p>  <p>Bruk PDF-formatets passordsikkerhetsalternativer for å begrense dokumentvisning, utskrift og redigering.</p> <p>➔ Se <i>English Operation Guide</i>.</p>	<p><b>Beskytt data på SSD (Kryptering/overskriving)</b></p>  <p>Du kan overskrive unødvendig data som er igjen på SSD automatisk.</p> <p>For å hindre en ekstern lekkasje, er maskinen i stand til å kryptere data før du skriver det til SSD.</p> <p>➔ Se <i>English Operation Guide</i>.</p>

Styrke sikkerheten		
<p><b>Forhindre tap av ferdige dokumenter (Privat utskrift)</b></p>  <p>Du kan midlertidig lagre et skriverdokument i maskinen. Ved å skrive ut dokumentet fra maskinen forhindrer du at noen tar dokumentet.</p> <p>➔ Se <i>English Operation Guide</i>.</p>	<p><b>Logg inn med ID-kort (Kortautentisering)</b></p>  <p>Du kan logge inn ved å berøre et ID-kort. Du trenger ikke å oppgi brukernavn og passord.</p> <p>➔ Se <i>English Operation Guide</i>.</p>	<p><b>Styrke sikkerheten (Innstillinger for Administrator)</b></p>  <p>Ulike funksjoner er tilgjengelige for administratorer for å styrke sikkerheten.</p> <p>➔ Se <i>English Operation Guide</i>.</p>

### Bruke funksjoner mer effektivt


#### Gjør maskinen stille (Stillemodus)

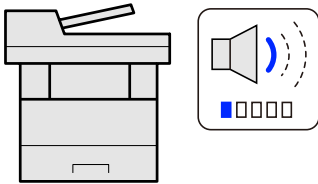

Du kan gjøre maskinen stille ved å redusere driftstøy. Du kan konfigurere denne modusen etter jobb.

➔ [Stillemodus \(side 6-19\)](#)

#### Utvid funksjoner om nødvendig (Applikasjon)

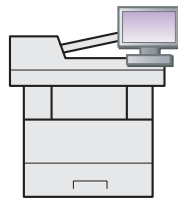


Maskinens funksjonalitet kan utvides ved å installere programmer.

Programmer som hjelper deg med å utføre daglig bruk mer effektivt, som en skannefunksjon og en autentiseringsfunksjon er tilgjengelig.

➔ [Program \(side 5-11\)](#)

#### Installer maskinen uten problemer med nettverkskabler (trådløst nettverk)

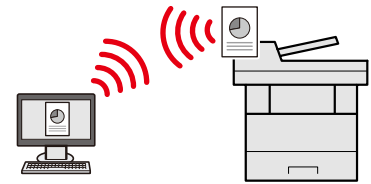


I et miljø der det trådløse LAN brukes, kan du installere maskinen uten problemer med nettverkskablene. I tillegg støttes Wi-Fi Direct.

➔ [Se English Operation Guide.](#)

### Bruke funksjoner mer effektivt

#### Bruke USB-minne (USB-minne)

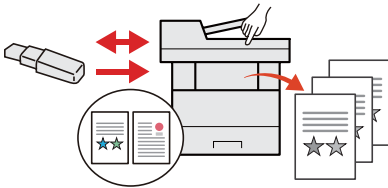


Det er nyttig når du trenger å skrive ut dokumentet utenfor kontoret ditt, ellers kan du ikke skrive ut dokumentet fra din PC.

Du kan skrive ut dokumentet fra USB-minne ved å koble den direkte inn i maskinen.

Originalen skannet på maskinen kan også lagres i USB-minnet.

➔ [Se English Operation Guide.](#)


#### Angi bildefilformat (Filformat)

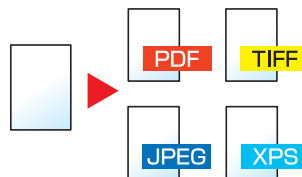

Du kan velge ulike filformater når du sender/lagrer bilder.

➔ [Filformat \(side 6-23\)](#)

#### Utfør fjernstyring (Embedded Web Server RX)

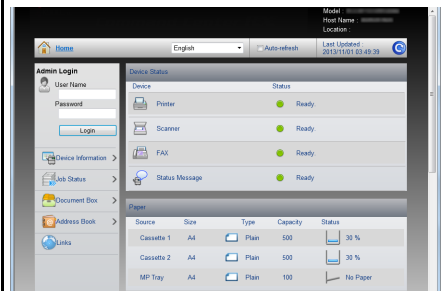

Du kan få tilgang til maskinen eksternt for å skrive ut, sende eller laste ned data.

Administratorer kan konfigurere maskinens atferd eller administratorinnstillinger.






➔ [Embedded Web Server RX \(side 2-45\)](#)

# Farge- og bildekvalitetsfunksjoner

Maskinen er utstyrt med forskjellige farge- og bildekvalitetsfunksjoner. Du kan regulere det skannede bildet som ønsket.

## Grunnleggende fargemoduser

De grunnleggende fargemodusene er som følger.

Fargemodus	Beskrivelse	Referansebilde		Referanse side
		Før	Etter	
<b>Auto farge</b>	Gjenkjenner automatisk om et dokument som skannes er i farger eller sort og hvitt.			<a href="#">side 6-15</a>
<b>Farge</b>	Skanner et dokument i full farge.			<a href="#">side 6-15</a>
<b>Gråskala</b>	Skanner et dokument i gråtoner.			<a href="#">side 6-15</a>
<b>Sort / hvit</b>	Skanner et dokument i sort/hvitt.			<a href="#">side 6-15</a>











For detaljer, se følgende:

➔ [Fargevalg \(side 6-15\)](#)



## Regulere bildekvalitet og farge

Bruk følgende funksjoner for å regulere bildekvalitet og farge.

Jeg vil...	Eksempelbilde		Funksjon	Side
	Før	Etter		
<b>Juster fargen presist.</b>				
Justere lysstyrken.			Lysstyrke	<a href="#">side 6-13</a>
<b>Juster bildekvaliteten presist</b>				
Vektlegge eller gjøre bildekonturen uskarp. Eksempel: Vektlegge bildekonturen.			Skarphet	—
Juster forskjellen mellom mørke og lyse deler av bildet.			Kontrast	—
Mørkne eller lysne bakgrunnen (området uten tekst eller bilder) på et dokument. Eksempel: Lysne bakgrunnen			Bakgrunnslysstyrke	—
Forhindre gjennomslag i 2-sidige originaler.			Forhindre gjennomslag	—
<b>Justere det skannede bildet</b>				
Minsker filstørrelsen og produserer tegnene tydelig.			Filformat [Høy komp. PDF]	<a href="#">side 6-23</a>

# Håndbøker som følger med maskinen

Følgende håndbøker følger med maskinen. Se hver veiledning etter behov.

Innholdet i håndboken kan endres uten varsel for formålet å forbedre maskinens utførelse.

## Trykte håndbøker

### Start bruken av maskinen raskt



#### Quick Guide

Forklarer hvordan du bruker de grunnleggende funksjonene i maskinen, hvordan du bruker praktiske funksjoner, hvordan du utfører rutinemessig vedlikehold, og hva man skal gjøre når det oppstår problemer.

### For sikker bruk av maskinen





#### Safety Guide

Gir sikkerhetsinformasjon og advarsler for installasjonsmiljøer og bruk av maskinen. Du må lese denne håndboken før du bruker maskinen.

#### **Safety Guide (P-4531i MFP/P-4536i MFP/P-5536i MFP/P-6036i MFP)**

Indikerer plassbehovet for maskininstallasjon, og beskriver advarende etiketter og annen sikkerhetsinformasjon. Du må lese denne håndboken før du bruker maskinen.

## Håndbøker (PDF) på DVD (Product Library)

<b>Bruk maskinen nøye</b>	 <b>Operatørhåndbok (denne håndboken)</b> Forklarer hvordan du legger i papir og utfører kopiering, utskrift og skanning, og viser standardinnstillinger og annen informasjon.
<b>Bruk faksfunksjoner</b>	 <b>Operatørhåndbok for faks</b> Forklarer hvordan du bruker faksfunksjonen.
<b>Bruk ID-kort</b>	 <b>Card Authentication Kit (B) Operation Guide</b> Forklarer hvordan du utfører autentisering ved hjelp av ID-kort.
<b>Styrke sikkerheten</b>	 <b>Data Security Kit (E) Operation Guide</b> Forklarer hvordan man innfører og bruker Data Security Kit (E), og hvordan du kan overskrive og kryptere data.
<b>Enkelt registrere informasjon om maskinen og konfigurere innstillinger</b>	 <b>Embedded Web Server RX User Guide</b> Forklarer hvordan du åpner maskinen fra en nettleser på datamaskinen for å kontrollere og endre innstillinger.
<b>Skrive ut data fra en datamaskin</b>	 <b>Printing System Driver User Guide</b> Forklarer hvordan du installerer skriverdriveren og bruker skriverfunksjonen.
<b>Skriv ut en PDF-fil direkte</b>	 <b>Network Tool for Direct Printing Operation Guide</b> Forklarer hvordan du skriver ut PDF-filer uten å starte Adobe Acrobat eller Reader.
<b>Overvåke maskinen og skrivere på nettverket</b>	 <b>NETWORK PRINT MONITOR User Guide</b> Forklarer hvordan du overvåker nettverkets utskriftssystem (maskinen) med NETWORK PRINT MONITOR.
<b>Skanne bilder og lagre med informasjon</b>	 <b>File Management Utility User Guide</b> Forklarer hvordan du bruker File Management Utility for å angi ulike parametere og sende og lagre skannede dokumenter.
<b>Skrive ut uten bruk av skriverdriver</b>	 <b>PRESCRIBE Commands Command Reference</b> Viser språket i skriveren (PRESCRIBE kommandoer). <b>PRESCRIBE Commands Technical Reference</b> Beskriver PRESCRIBE kommandoenes funksjon og styring for hver type emulering.
<b>Juster utskrifts- eller skanneposisjon</b>	 <b>Maintenance Menu User Guide</b> Vedlikeholdsmenyen forklarer hvordan du konfigurerer utskrift, skanning og andre innstillinger.

Installere følgende versjoner av Adobe Reader for å se håndbøkene på DVD.  
Versjon 8.0 eller nyere

# Om operatørhåndboken (denne håndboken)

## Oppbygging av håndboken

Denne operatørhåndboken inneholder følgende kapitler.


Kapittel		Innhold
1	<b>Informasjon om rettslige forhold og sikkerhetsinformasjon</b>	Gir forholdsregler vedrørende bruk av maskinen og varemerke.
2	<b>Installere og konfigurere maskinen</b>	Forklarer en del navn, kabelforbindelser, installasjon av programvaren, pålogging, utlogging, og andre forhold knyttet til administrasjon av maskinen.
3	<b>Klargjøring for bruk</b>	Forklarer forberedelser og innstillinger som kreves for å kunne bruke maskinen, for eksempel hvordan du bruker betjeningspanelet, legger i papir og lager en adressebok.
4	<b>Utskrift fra PC</b>	Forklarer funksjoner som er tilgjengelige når maskinen brukes som skriver.
5	<b>Drift på maskinen</b>	Forklarer grunnleggende prosedyrer for bruk av maskinen, for eksempel plassering av originaler, lage kopier, sende dokumenter, og bruke dokumentbokser.
6	<b>Bruke ulike funksjoner</b>	Forklarer praktiske funksjoner som er tilgjengelige på maskinen.
7	<b>Feilsøking</b>	Forklarer hva du skal gjøre når toneren går tom, en feil vises, eller papirstopp eller andre problemer oppstår.
8	<b>Tillegg</b>	Beskriver praktiske alternativer som er tilgjengelige for maskinen. Gir informasjon om medietyper og papirstørrelser, og gir en ordliste. Forklarer hvordan du angir tegn, og viser spesifikasjonene for maskinen.

## Konvensjoner i denne håndboken

Adobe Reader XI blir brukt som et eksempel i forklaringene nedenfor.

Klikk på et element i innholdsfortegnelsen for å hoppe til den tilsvarende siden.

Klikk for å flytte fra den aktuelle siden til den forrige viste siden. Dette er praktisk når du ønsker å gå tilbake til siden der du hoppet til den aktuelle siden.

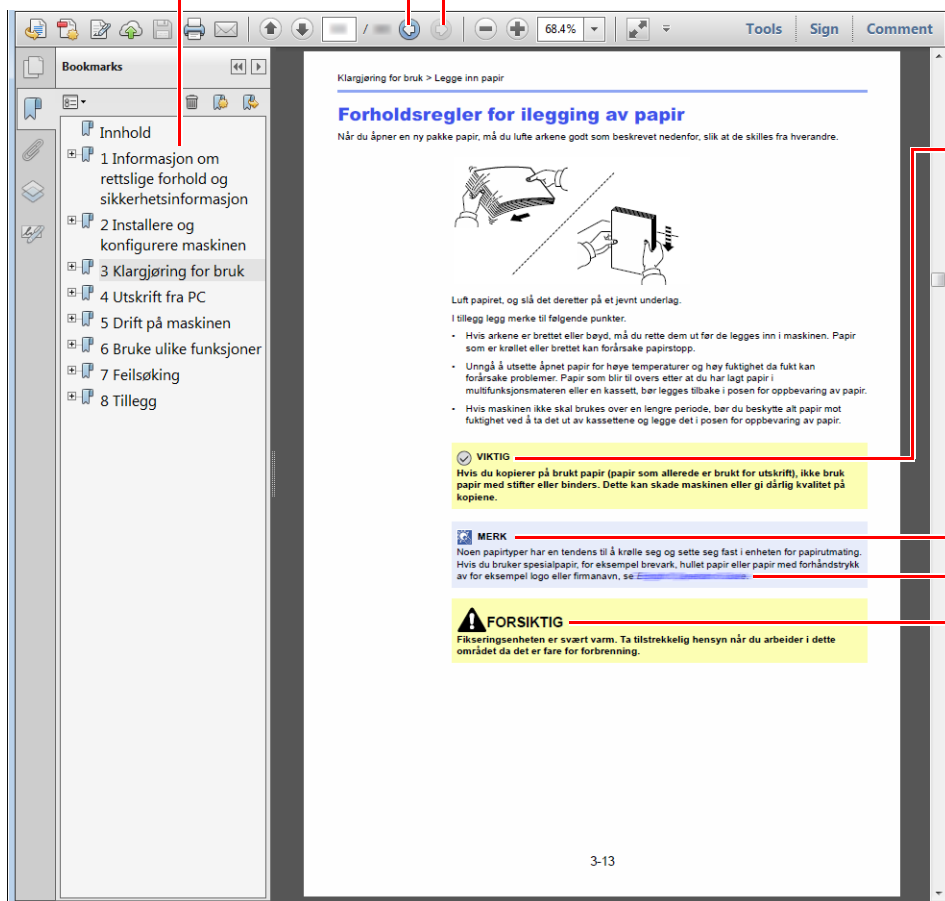

### VIKTIG

Indikerer operative krav og begrensninger for å betjene maskinen riktig, og unngå skade på maskinen eller eiendom.

### MERK

Angir ytterligere forklaringer og referanseinformasjon for driften.

### Se

Klikk på understreket tekst for å gå til den aktuelle siden.



### FORSIKTIG

Angir at det kan føre til personskader eller mekaniske skader hvis advarselen ikke følges.

### MERK

Elementene som vises i Adobe Reader varierer avhengig av hvordan den brukes. Hvis innholdsfortegnelsen eller verktøy ikke vises, kan du se Hjelp for Adobe Reader.

Enkelte poster er angitt i denne håndboken ved konvensjonene som er beskrevet nedenfor.

Konvensjon	Beskrivelse
[Fet]	Indikerer taster og knapper.
"Vanlig"	Angir en melding eller innstilling.

## Konvensjoner som brukes i prosedyrer for bruk av maskinen

I denne operatørhåndboken brukes tastene på berøringspanelet som følger:

Faktisk fremgangsmåte	Angitt fremgangsmåte i denne håndboken
Velg <b>[System Menu/Counter]</b> -tasten. ▼ Velg [ <b>∨</b> ]. ▼ Velg <b>[Felles]</b> . ▼ Velg <b>[Lyd]</b> .	<b>[System Menu/Counter]</b> tast > <b>[Felles]</b> > <b>[Lyd]</b>


# Menykart

Dette er en liste over menyer som vises på berøringspanelet. Avhengig av innstillingene er det ikke sikkert alle menyene vises. Enkelte menynavn kan variere noe fra referansetitlene.

 Copy



eller

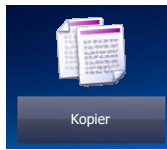


Papirvalg ( <a href="#">side 6-11</a> )	
Zoom ( <a href="#">side 6-16</a> )	
Lysstyrke ( <a href="#">side 6-13</a> )	
2-sidig ( <a href="#">side 6-17</a> )	
Kombiner (se <i>English Operation Guide</i> )	
Stillemodus ( <a href="#">side 6-19</a> )	
<b>Funksjoner</b>	Sorter ( <a href="#">side 6-13</a> )
	Kopi av ID-kort (se <i>English Operation Guide</i> ).
	Originalstørrelse ( <a href="#">side 6-10</a> )
	Retning: Original ( <a href="#">side 6-12</a> )
	Originaler, ulik størrelse, (se <i>English Operation Guide</i> ).
	Optimalisering ( <a href="#">side 6-14</a> )
	EcoPrint ( <a href="#">side 6-15</a> )
	Skarphet, (se <i>English Operation Guide</i> ).
	Kontrast, (se <i>English Operation Guide</i> ).
	Juster bakgrunn, (Se <i>English Operation Guide</i> ).
	Forhindre gjennomslag, (se <i>English Operation Guide</i> ).
	Hopp over blank side ( <a href="#">side 6-20</a> )
	Flere skann ( <a href="#">side 6-19</a> )
	Melding om ferdig jobb, (se <i>English Operation Guide</i> ).
	Tast inn filnavn, (se <i>English Operation Guide</i> ).
Prioritering, (se <i>English Operation Guide</i> ).	

 Send



eller

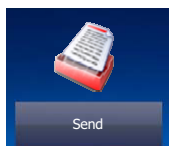

Ettrykkstast ( <a href="#">side 5-22</a> )	
Adressebok ( <a href="#">side 5-20</a> )	
Ekstern adressebok (se <b>Embedded Web Server RX User Guide</b> ).	
E-post ( <a href="#">side 5-22</a> )	
Mappe ( <a href="#">side 5-23</a> )	
Faksserver (se <i>English Operation Guide</i> )	
Faks (se <b>Operatørhåndbok for faks</b> ).	
WSD Skanning ( <a href="#">side 5-31</a> )	
Funksjoner	Fargevalg ( <a href="#">side 6-15</a> )
	Stillemodus ( <a href="#">side 6-19</a> )
	Filformat ( <a href="#">side 6-23</a> )
	Originalstørrelse ( <a href="#">side 6-10</a> )
	Retning: Original ( <a href="#">side 6-12</a> )
	Originaler, ulik størrelse, (se <i>English Operation Guide</i> ).
	2-sidig ( <a href="#">side 6-21</a> )
	Størrelse ut ( <a href="#">side 6-22</a> )
	Filatskillelse ( <a href="#">side 6-24</a> )
	Oppløsning ( <a href="#">side 6-24</a> )
	Lysstyrke ( <a href="#">side 6-13</a> )
	Optimalisering ( <a href="#">side 6-14</a> )
	Skarphet, (se <i>English Operation Guide</i> ).
	Kontrast, (se <i>English Operation Guide</i> ).
	Justere bakgrunnstetthet, (Se <i>English Operation Guide</i> ).
	Forhindre gjennomslag, (se <i>English Operation Guide</i> ).
	Hopp over blank side ( <a href="#">side 6-20</a> )
	Oppløsning: Faks ut (se <b>Operatørhåndbok for faks</b> ).
	Zoom ( <a href="#">side 6-16</a> )
	Flere skann ( <a href="#">side 6-19</a> )
	Tast inn filnavn, (se <i>English Operation Guide</i> ).
	Emne og tekst i-e-posten ( <a href="#">side 6-24</a> )
Lang original (se <i>English Operation Guide</i> ).	
Melding om ferdig jobb, (se <i>English Operation Guide</i> ).	
FTP Kryptert TX, (se <i>English Operation Guide</i> ).	
Utsatt overføring av faks (se <b>Operatørhåndbok for faks</b> ).	



<b>Funksjoner</b>	Direkte overføring av faks (se <b>Operatørhåndbok for faks</b> ).
	Fakspollingmottak (se <b>Operatørhåndbok for faks</b> ).
	Faks TX rapport (se <b>Operatørhåndbok for faks</b> ).



Egendefinert



<b>Egendefinert boks</b>	<b>Meny</b>	<b>Lagre fil</b>	2-sidig ( <a href="#">side 6-21</a> )	
			Oppløsning ( <a href="#">side 6-24</a> )	
			Lysstyrke ( <a href="#">side 6-13</a> )	
			Tast inn filnavn, (se <i>English Operation Guide</i> ).	
			Fargevalg ( <a href="#">side 6-15</a> )	
			Stillemodus ( <a href="#">side 6-19</a> )	
			<b>Funksjoner</b>	Originalstørrelse ( <a href="#">side 6-10</a> )
				Retning: Original ( <a href="#">side 6-12</a> )
				Originaler, ulik størrelse, (se <i>English Operation Guide</i> ).
				Lagingsstørrelse, (se <i>English Operation Guide</i> ).
				Optimalisering ( <a href="#">side 6-14</a> )
				Skarphet, (se <i>English Operation Guide</i> ).
				Kontrast, (se <i>English Operation Guide</i> ).
			Juster bakgrunn, (Se <i>English Operation Guide</i> ).	
			Forhindre gjennomslag, (se <i>English Operation Guide</i> ).	
			Hopp over blank side ( <a href="#">side 6-20</a> )	
			Zoom ( <a href="#">side 6-16</a> )	
			Flere skann ( <a href="#">side 6-19</a> )	
			Melding om ferdig jobb, (se <i>English Operation Guide</i> ).	
			<b>Skriv ut</b>	Papirvalg ( <a href="#">side 6-11</a> )
				Sorter ( <a href="#">side 6-13</a> )
				2-sidig ( <a href="#">side 6-17</a> )
				Slett etter utskrift ( <a href="#">side 6-25</a> )
		Stillemodus ( <a href="#">side 6-19</a> )		
		<b>Funksjoner</b>	Prioritering, (se <i>English Operation Guide</i> ).	
			Tast inn filnavn, (se <i>English Operation Guide</i> ).	
			Melding om ferdig jobb, (se <i>English Operation Guide</i> ).	
			EcoPrint ( <a href="#">side 6-15</a> )	

<b>Egendefinert boks</b>	<b>Meny</b>	<b>Send</b>	Ettrykkstast ( <a href="#">side 5-22</a> )	
			Adressebok ( <a href="#">side 5-20</a> )	
			Ekstern adressebok (se <b>Embedded Web Server RX User Guide</b> ).	
			E-post ( <a href="#">side 5-22</a> )	
			Mappe ( <a href="#">side 5-23</a> )	
			Faksserver (se <b>Operatørhåndbok for faks</b> ).	
			Faks (se <b>Operatørhåndbok for faks</b> ).	
			<b>Funksjoner</b>	Filformat ( <a href="#">side 6-23</a> )
				Filatskillelse ( <a href="#">side 6-24</a> )
				Oppløsning ( <a href="#">side 6-24</a> )
				Oppløsning: Faks ut (se <b>Operatørhåndbok for faks</b> ).
				Tast inn filnavn, (se <i>English Operation Guide</i> ).
				Emne og tekst i-e-posten ( <a href="#">side 6-24</a> )
				Melding om ferdig jobb, (se <i>English Operation Guide</i> ).
FTP Kryptert TX, (se <i>English Operation Guide</i> ).				
Utsatt overføring av faks (se <b>Operatørhåndbok for faks</b> ).				
Faks TX rapport (se <b>Operatørhåndbok for faks</b> ).				
Slett etter overføring (se <i>English Operation Guide</i> ).				




<b>Boks</b>	Privat utskrift / lagret jobb, (se <i>English Operation Guide</i> ).
	Hurtigkopi / Testutskrift, (se <i>English Operation Guide</i> ).




<b>USB minne</b>	<b>Skriv ut</b>	Papirvalg ( <a href="#">side 6-11</a> )
		Sorter ( <a href="#">side 6-13</a> )
		2-sidig ( <a href="#">side 6-17</a> )
		Stillemodus ( <a href="#">side 6-19</a> )
		Fargevalg ( <a href="#">side 6-15</a> )
		<b>Funksjoner</b>
	EcoPrint ( <a href="#">side 6-15</a> )	
	Melding om ferdig jobb, (se <i>English Operation Guide</i> ).	
	Tast inn filnavn, (se <i>English Operation Guide</i> ).	
	Prioritering, (se <i>English Operation Guide</i> ).	
Kryptert PDF-passord, (se <i>English Operation Guide</i> ).		
JPEG/TIFF utskrift, (se <i>English Operation Guide</i> ).		
XPS tilpass til side, (se <i>English Operation Guide</i> ).		

USB minne	Meny	Lagre fil	
			Filformat ( <a href="#">side 6-23</a> )
			2-sidig ( <a href="#">side 6-21</a> )
			Oppløsning ( <a href="#">side 6-24</a> )
			Lysstyrke ( <a href="#">side 6-13</a> )
			Tast inn filnavn, (se <i>English Operation Guide</i> ).
			Fargevalg ( <a href="#">side 6-15</a> )
			<b>Funksjoner</b>
			Stillemodus ( <a href="#">side 6-19</a> )
			Originalstørrelse ( <a href="#">side 6-10</a> )
			Retning: Original ( <a href="#">side 6-12</a> )
			Originaler, ulik størrelse, (se <i>English Operation Guide</i> ).
			Lagringsstørrelse, (se <i>English Operation Guide</i> ).
			Optimalisering ( <a href="#">side 6-14</a> )
			Skarphet, (se <i>English Operation Guide</i> ).
			Kontrast, (se <i>English Operation Guide</i> ).
			Juster bakgrunn, (Se <i>English Operation Guide</i> ).
			Forhindre gjennomslag, (se <i>English Operation Guide</i> ).
			Hopp over blank side ( <a href="#">side 6-20</a> )
			Zoom ( <a href="#">side 6-16</a> )
			Flere skann ( <a href="#">side 6-19</a> )
			Lang original (se <i>English Operation Guide</i> ).
			Melding om ferdig jobb, (se <i>English Operation Guide</i> ).
			Filatskillelse ( <a href="#">side 6-24</a> )

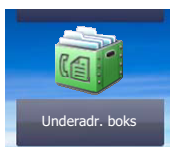

**Underdr. boks (se Operatørhåndbok for faks).**

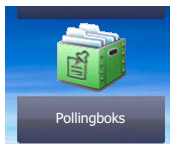


**Pollingboks (se Operatørhåndbok for faks).**




**Faksminne Innboks (se Operatørhåndbok for faks).**

Status/  
Job Cancel



eller




Skriv ut jobbst (se <i>English Operation Guide</i> ).
Send jobbstat (se <i>English Operation Guide</i> ).
Stat for Lag job (se <i>English Operation Guide</i> ).
Planlagt jobb (se <i>English Operation Guide</i> ).
Skriv ut jobblg (se <i>English Operation Guide</i> ).
Send jobblogg (se <i>English Operation Guide</i> ).
Lagre jobblogg (se <i>English Operation Guide</i> ).
Faks jobblogg (se <b>Operatørhåndbok for faks</b> ).
Skanner (se <i>English Operation Guide</i> ).
Skriver (se <i>English Operation Guide</i> ).
Faksminne Innboks (se <b>Operatørhåndbok for faks</b> ).
Faks (se <b>Operatørhåndbok for faks</b> ).
Toner status (se <i>English Operation Guide</i> ).
Papirstatus (se <i>English Operation Guide</i> ).
USB minne (se <i>English Operation Guide</i> ).
USB tastatur (se <i>English Operation Guide</i> ).
Bluetooth-tastatur (se <i>English Operation Guide</i> ).
Nettverk tilkoblingsstatus (se <i>English Operation Guide</i> ).
Valg nettverk tilkoblingsstatus (se <i>English Operation Guide</i> ).
Wi-Fi Direct (se <i>English Operation Guide</i> ).
Trådløst nettverk (se <i>English Operation Guide</i> ).
Wi-Fi (se <i>English Operation Guide</i> ).
SSD (se <i>English Operation Guide</i> ).

System Menu /  
Counter



eller



<b>Hurtigoppsett-veiviser</b>	Faksoppsett ( <a href="#">side 2-29</a> )		
	Papiroppsett ( <a href="#">side 2-29</a> )		
	Strømsparingoppsett ( <a href="#">side 2-29</a> )		
	Nettverksoppsett ( <a href="#">side 2-30</a> )		
<b>Språk, (se <i>English Operation Guide</i>).</b>			
<b>Rapport</b>	<b>Rapportutskrift</b>	Statusside, (se <i>English Operation Guide</i> ).	
		Skriftliste, (se <i>English Operation Guide</i> ).	
		Nettverksstatus, (se <i>English Operation Guide</i> ).	
		Status Service, (se <i>English Operation Guide</i> ).	
		Oversiktsrapport, (se <i>English Operation Guide</i> ).	
		Boksliste for underadresse (se <b>Operatørhåndbok for faks</b> ).	
		Faksliste (register) (se <b>Operatørhåndbok for faks</b> ).	
		Faksliste (Nr.) (se <b>Operatørhåndbok for faks</b> ).	
		Utg. faks-rapport (se <b>Operatørhåndbok for faks</b> ).	
		Incoming FAX Report (se <b>Operatørhåndbok for faks</b> ).	
		Status for nettverk (tilbør), (se <i>English Operation Guide</i> ).	
	Rapport fra dataensing (se <i>English Operation Guide</i> ).		
	<b>Rapport Kontroll</b>	Utg. faks-rapport (se <b>Operatørhåndbok for faks</b> ).	
		Incoming FAX Report (se <b>Operatørhåndbok for faks</b> ).	
	<b>Resultatrapport</b>	Rapport Send resultat, (se <i>English Operation Guide</i> ).	
		Rapport Faks inn resultat (se <b>Operatørhåndbok for faks</b> ).	
		Jobb ferdig meldingsin., (se <i>English Operation Guide</i> ).	
	<b>Send logghistorikk</b>	Send logghistorikk, (se <i>English Operation Guide</i> ).	
		Auto. Sending, (se <i>English Operation Guide</i> ).	
		Mål, (se <i>English Operation Guide</i> ).	
		Jobbloggemne, (se <i>English Operation Guide</i> ).	
		SSFC loggemne (se <i>English Operation Guide</i> ).	
		Personlige opplysninger, (se <i>English Operation Guide</i> ).	
	<b>Teller</b>	Utskrevne sider ( <a href="#">side 2-44</a> )	
		Skannede sider ( <a href="#">side 2-44</a> )	
	<b>Brukeregenskap, (se <i>English Operation Guide</i>).</b>		

<b>Innstillinger skuff/ universalskuff</b>	Kassett 1 (se <i>English Operation Guide</i> ).	
	Kassett 2 (se <i>English Operation Guide</i> ).	
	Kassett 3 (se <i>English Operation Guide</i> ).	
	Kassett 4 (se <i>English Operation Guide</i> ).	
	Kassett 5 (se <i>English Operation Guide</i> ).	
	Multifunksjonsmater (se <i>English Operation Guide</i> ).	
<b>Felles</b>	Standardskjerm (se <i>English Operation Guide</i> ).	
	<b>Lyd</b>	Alarm (se <i>English Operation Guide</i> ).
		Volum fakshøytaler (se <b>Operatørhåndbok for faks</b> ).
		Volum faksmonitor (se <b>Operatørhåndbok for faks</b> ).
	<b>Innstillinger av originalen</b>	Egendef originalstørrelse (se <i>English Operation Guide</i> ).
		Auto gjenkj. original størrelse (.DM) (se <i>English Operation Guide</i> ).
		Standard originalstørrelse (se <i>English Operation Guide</i> ).
		Std orig.størrelse(plate) (se <i>English Operation Guide</i> ).
	<b>Papirinst.</b>	Egendefinert papir (se <i>English Operation Guide</i> ).
		Papirtype (se <i>English Operation Guide</i> ).
		Standard kilde (se <i>English Operation Guide</i> ).
		Papirvalg (se <i>English Operation Guide</i> ).
		Media for Auto (s/h) (se <i>English Operation Guide</i> ).
		Handling for spesialpapir (se <i>English Operation Guide</i> ).
		Vis melding for papiroppsett (se <i>English Operation Guide</i> ).
	<b>Standardfunksjoner</b>	Filformat (se <i>English Operation Guide</i> ).
		Retning: Original (kopi) (se <i>English Operation Guide</i> ).
		Retning: Original (send/lagre) (se <i>English Operation Guide</i> ).
		Sorter (se <i>English Operation Guide</i> ).
		Filatskillelse (se <i>English Operation Guide</i> ).
		Oppløsning (se <i>English Operation Guide</i> ).
		Fargevalg (se <i>English Operation Guide</i> ).
		Optimalisering(kopi) (se <i>English Operation Guide</i> ).
		Originalbilde (send/lagre) (se <i>English Operation Guide</i> ).
		Juster bakgrunn (kopi) (se <i>English Operation Guide</i> ).
		Juster bakgrunn (send/lagre) (se <i>English Operation Guide</i> ).
		EcoPrint (se <i>English Operation Guide</i> ).
		Forhindre gjennomslag(kopi) (se <i>English Operation Guide</i> ).
		Forhindre gjennomslag(send/lagre) (se <i>English Operation Guide</i> ).
		Hopp over blank side (Kopi) (se <i>English Operation Guide</i> ).
		Hopp over blank side (Send/lagre) (se <i>English Operation Guide</i> ).



<b>Felles</b>	<b>Standardfunksjoner</b>	Oppløsning: Faks ut (se <b>Operatørhåndbok for faks</b> ).	
		Zoom (se <i>English Operation Guide</i> ).	
		Kontinuerlig skann (kopier) (se <i>English Operation Guide</i> ).	
		Kontinuerlig skann (faks) (se <b>Operatørhåndbok for faks</b> ).	
		Kontinuerlig skann (send/lagre) (se <i>English Operation Guide</i> ).	
		Tast inn filnavn (se <i>English Operation Guide</i> ).	
		Emne og tekst i-e-posten (se <i>English Operation Guide</i> ).	
		FTP Kryptert TX (se <i>English Operation Guide</i> ).	
		JPEG/TIFF utskrift (se <i>English Operation Guide</i> ).	
		XPS tilpass til side (se <i>English Operation Guide</i> ).	
		<b>Detailjinnstillinger</b>	
			PDF/A (se <i>English Operation Guide</i> ).
			Høykomp. PDF-bilde (se <i>English Operation Guide</i> ).
			OCR-tekst Gjenkjenn. (se <i>English Operation Guide</i> ).
			Primært OCR-språk (se <i>English Operation Guide</i> ).
			Filformat - OCR utdataformat (se <i>English Operation Guide</i> ).
			Oppdag elementer som skal hoppes over (Kopi) (se <i>English Operation Guide</i> ).
			Oppdag elemen. som skal hoppes over (Send/Lagre) (se <i>English Operation Guide</i> ).
	Forh.inns.grense (se <i>English Operation Guide</i> ).		
	<b>Feilhåndtering</b>		2-sidig papirfeil (se <i>English Operation Guide</i> ).
			Feil papirstørrelse (se <i>English Operation Guide</i> ).
			Lagt inn feil papirtype (se <i>English Operation Guide</i> )
			Dobbelmating av originaler (se <i>English Operation Guide</i> )
	Mål (se <i>English Operation Guide</i> ).		
	Advarsel om lite toner (se <i>English Operation Guide</i> ).		
	Tastaturopsett (se <i>English Operation Guide</i> ).		
	Valgfri tastaturtype (se <i>English Operation Guide</i> ).		
Vis status/logg (se <i>English Operation Guide</i> ).			
Ekstern utskrift (se <i>English Operation Guide</i> ).			
Funksjonstast-tildeling (se <i>English Operation Guide</i> ).			
Vis meldingen Strøm av (se <i>English Operation Guide</i> ).			
Skrive ut meldingsbanner (se <i>English Operation Guide</i> ).			
<b>Hjem</b>	Tilpass skrivebord ( <a href="#">side 2-14</a> )		
	Tilpass oppgavelinje ( <a href="#">side 2-14</a> )		
	Bakgrunn ( <a href="#">side 2-14</a> )		

<b>Kopier</b>	Automatisk papirvalg (se <i>English Operation Guide</i> ).	
	Auto % prioritet (se <i>English Operation Guide</i> ).	
	Reserver neste prioritet. (se <i>English Operation Guide</i> ).	
<b>Send</b>	Sjekk mål før du sender (se <i>English Operation Guide</i> ).	
	Innt.sjekk for nytt mål (se <i>English Operation Guide</i> ).	
	Send og videresend (se <i>English Operation Guide</i> ).	
	Farge TIFF Komprimering (se <i>English Operation Guide</i> ).	
	Standardskjerm (se <i>English Operation Guide</i> ).	
	Ny destinasjon angivelse (se <i>English Operation Guide</i> ).	
	Tilbakekall destinasjon (se <i>English Operation Guide</i> ).	
	Kringkast (se <i>English Operation Guide</i> ).	
	OCR-tekstgjenkjenning (se <i>English Operation Guide</i> ).	
<b>Dokumentboks</b>	Egendefinert boks (se <i>English Operation Guide</i> ).	
	Underadr. boks (se <b>Operatørhåndbok for faks</b> ).	
	<b>Boks</b>	Lagring Hurtigkopi (se <i>English Operation Guide</i> ).
		Slette jobbminne (se <i>English Operation Guide</i> ).
		Lagringsmedia (se <i>English Operation Guide</i> ).
	Pollingboks (se <b>Operatørhåndbok for faks</b> ).	
Faksminne Innboks (se <b>Operatørhåndbok for faks</b> ).		
<b>Faks (se Operatørhåndbok for faks).</b>		
<b>Applikasjon (<a href="#">side 5-11</a>)</b>		
<b>Internet</b>	Proxy (se <i>English Operation Guide</i> ).	
<b>Adressebok/ Ettrykks</b>	Adressebok (se <i>English Operation Guide</i> ).	
	Ettrykkstast (se <i>English Operation Guide</i> ).	
	<b>Adressebok- standarder</b>	Sorter (se <i>English Operation Guide</i> ).
		Adressebok (se <i>English Operation Guide</i> ).
	Rediger begrensning (se <i>English Operation Guide</i> ).	
Sk. ut liste (se <b>Operatørhåndbok for faks</b> ).		
<b>Brukere/ regnskapskonto</b>	<b>Brukerpålogging</b>	Brukerpålogging (se <i>English Operation Guide</i> ).
		Lokal brukerlst. (se <i>English Operation Guide</i> ).
	<b>ID-kortinnstillinger</b>	Tastaturpålogging (se <i>English Operation Guide</i> ).
		Ekstra autentisering (se <i>English Operation Guide</i> ).
	PIN logg inn (se <i>English Operation Guide</i> ).	
	<b>Innstillinger for enkel pålogging</b>	Enkel pålogging (se <i>English Operation Guide</i> ).
		Oppsett for enkel pålogging (se <i>English Operation Guide</i> ).
Lokal brukerautentisering (se <i>English Operation Guide</i> ).		

<b>Brukere/ regnskapskonto</b>	<b>Brukerpålogging</b>	<b>Autentiserings- sikkerhet</b>	Innstillinger for sperring av brukerkonto. (se <i>English Operation Guide</i> ).
			Passord regelinnstillinger (se <i>English Operation Guide</i> ).
		<b>Gruppe- autorisasjonsinnst.</b>	Gruppeautorisasjon (se <i>English Operation Guide</i> ).
			Gruppeliste (se <i>English Operation Guide</i> ).
		<b>Gjeste- autorisasjonsinnst.</b>	Gjesteautentisering (se <i>English Operation Guide</i> ).
			Gjestestatus (se <i>English Operation Guide</i> ).
	Hent NV-bruker egenskap (se <i>English Operation Guide</i> ).		
	<b>Regnskapskontoer</b>	Regnskapskonto (se <i>English Operation Guide</i> ).	
		Tilgang jobbregnskap (se <i>English Operation Guide</i> ).	
		Rapport Regnskapskontoer (se <i>English Operation Guide</i> ).	
		Oversikt Totalt (se <i>English Operation Guide</i> ).	
		Oversikt Konto (se <i>English Operation Guide</i> ).	
		Liste Regnskapskontoer (se <i>English Operation Guide</i> ).	
		<b>Standardinnst.</b>	Bruk grense (se <i>English Operation Guide</i> ).
	Kopi/print (se <i>English Operation Guide</i> ).		
	Tellergrense (se <i>English Operation Guide</i> ).		
	<b>Ukjente brukerinnstillinger</b>	Ukjent ID (se <i>English Operation Guide</i> ).	
Brukeregenskap (se <i>English Operation Guide</i> ).			
<b>Skriver</b>	Emulering (se <i>English Operation Guide</i> ).		
	EcoPrint (Se <i>English Operation Guide</i> ).		
	Ignorerer Letter (se <i>English Operation Guide</i> )		
	2-sidig (se <i>English Operation Guide</i> ).		
	Utkast (se <i>English Operation Guide</i> ).		
	Kopier (se <i>English Operation Guide</i> ).		
	Retning (se <i>English Operation Guide</i> ).		
	Bred A4 (se <i>English Operation Guide</i> ).		
	Form Feed Timeout (se <i>English Operation Guide</i> ).		
	LF-handling (se <i>English Operation Guide</i> ).		
	CR-handling (se <i>English Operation Guide</i> ).		
	Jobbnavn (se <i>English Operation Guide</i> ).		
	Brukernavn (se <i>English Operation Guide</i> ).		
	Pri. MP-skuff (se <i>English Operation Guide</i> ).		
	Papirmat.innst. (se <i>English Operation Guide</i> ).		
	Auto kas.endring (se <i>English Operation Guide</i> ).		
	Oppløsning (se <i>English Operation Guide</i> ).		
KIR (se <i>English Operation Guide</i> ).			
Utskriftsjobbavslutter (se <i>English Operation Guide</i> ).			

System/nettverk	Nettverk	Vertsnavn (se <i>English Operation Guide</i> ).														
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="619 188 887 405"><b>Wi-Fi Direct-innstillinger</b></td> <td data-bbox="887 188 1503 226">Wi-Fi Direct (se <i>English Operation Guide</i>).</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="887 226 1503 264">Enhetens navn (se <i>English Operation Guide</i>).</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="887 264 1503 302">IP-adresse (se <i>English Operation Guide</i>).</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="887 302 1503 405">Automatisk frakobling (se <i>English Operation Guide</i>).</td> </tr> </table>	<b>Wi-Fi Direct-innstillinger</b>	Wi-Fi Direct (se <i>English Operation Guide</i> ).		Enhetens navn (se <i>English Operation Guide</i> ).		IP-adresse (se <i>English Operation Guide</i> ).		Automatisk frakobling (se <i>English Operation Guide</i> ).						
<b>Wi-Fi Direct-innstillinger</b>		Wi-Fi Direct (se <i>English Operation Guide</i> ).														
		Enhetens navn (se <i>English Operation Guide</i> ).														
		IP-adresse (se <i>English Operation Guide</i> ).														
		Automatisk frakobling (se <i>English Operation Guide</i> ).														
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="619 405 887 607"><b>Wi-Fi-innstillinger</b></td> <td data-bbox="887 405 1503 443">Wi-Fi (se <i>English Operation Guide</i>).</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="887 443 1503 481">Oppsett (se <i>English Operation Guide</i>).</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="887 481 1503 519">TCP/IP (se <i>English Operation Guide</i>).</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="887 519 1503 607">Omstart nettverk (se <i>English Operation Guide</i>).</td> </tr> </table>	<b>Wi-Fi-innstillinger</b>	Wi-Fi (se <i>English Operation Guide</i> ).		Oppsett (se <i>English Operation Guide</i> ).		TCP/IP (se <i>English Operation Guide</i> ).		Omstart nettverk (se <i>English Operation Guide</i> ).						
<b>Wi-Fi-innstillinger</b>		Wi-Fi (se <i>English Operation Guide</i> ).														
		Oppsett (se <i>English Operation Guide</i> ).														
		TCP/IP (se <i>English Operation Guide</i> ).														
		Omstart nettverk (se <i>English Operation Guide</i> ).														
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="619 607 887 707"><b>Inns. for kablet nettverk</b></td> <td data-bbox="887 607 1503 645">TCP/IP (se <i>English Operation Guide</i>).</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="887 645 1503 707">LAN grensesnitt (se <i>English Operation Guide</i>).</td> </tr> </table>	<b>Inns. for kablet nettverk</b>	TCP/IP (se <i>English Operation Guide</i> ).		LAN grensesnitt (se <i>English Operation Guide</i> ).										
<b>Inns. for kablet nettverk</b>		TCP/IP (se <i>English Operation Guide</i> ).														
		LAN grensesnitt (se <i>English Operation Guide</i> ).														
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="619 707 887 999"><b>Bonjour</b></td> <td data-bbox="887 707 1503 745">Protokollinnstillinger (se <i>English Operation Guide</i>).</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="887 745 1503 835">Tilgjengelig nettverk (Wi-Fi Direct) (se <i>English Operation Guide</i>).</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="887 835 1503 925">Tilgjengelig nettverk (Wi-Fi) (se <i>English Operation Guide</i>).</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="887 925 1503 999">Tilgjengelig nettverk (kablet nettverk) (se <i>English Operation Guide</i>).</td> </tr> </table>	<b>Bonjour</b>	Protokollinnstillinger (se <i>English Operation Guide</i> ).		Tilgjengelig nettverk (Wi-Fi Direct) (se <i>English Operation Guide</i> ).		Tilgjengelig nettverk (Wi-Fi) (se <i>English Operation Guide</i> ).		Tilgjengelig nettverk (kablet nettverk) (se <i>English Operation Guide</i> ).						
<b>Bonjour</b>		Protokollinnstillinger (se <i>English Operation Guide</i> ).														
		Tilgjengelig nettverk (Wi-Fi Direct) (se <i>English Operation Guide</i> ).														
		Tilgjengelig nettverk (Wi-Fi) (se <i>English Operation Guide</i> ).														
		Tilgjengelig nettverk (kablet nettverk) (se <i>English Operation Guide</i> ).														
		IP-filter (IPv4) (se <i>English Operation Guide</i> ).														
		IP-filter (IPv6) (se <i>English Operation Guide</i> ).														
		IPSec (se <i>English Operation Guide</i> ).														
		Protokollinnstillinger (se <i>English Operation Guide</i> ).														
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="619 1151 887 1641"><b>Sikkerhets-innstillinger</b></td> <td data-bbox="887 1151 1503 1189">SSL (se <i>English Operation Guide</i>).</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="887 1189 1503 1227">IPP-sikkerhet (se <i>English Operation Guide</i>).</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="887 1227 1503 1265">HTTP-sikkerhet (se <i>English Operation Guide</i>).</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="887 1265 1503 1303">SMTP-sikkerhet (se <i>English Operation Guide</i>).</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="887 1303 1503 1393">POP3 Sikkerhet (Bruker 1) (se <i>English Operation Guide</i>).</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="887 1393 1503 1482">POP3 Sikkerhet (Bruker 2) (se <i>English Operation Guide</i>).</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="887 1482 1503 1572">POP3 Sikkerhet (Bruker 3) (se <i>English Operation Guide</i>).</td> </tr> </table>	<b>Sikkerhets-innstillinger</b>	SSL (se <i>English Operation Guide</i> ).		IPP-sikkerhet (se <i>English Operation Guide</i> ).		HTTP-sikkerhet (se <i>English Operation Guide</i> ).		SMTP-sikkerhet (se <i>English Operation Guide</i> ).		POP3 Sikkerhet (Bruker 1) (se <i>English Operation Guide</i> ).		POP3 Sikkerhet (Bruker 2) (se <i>English Operation Guide</i> ).		POP3 Sikkerhet (Bruker 3) (se <i>English Operation Guide</i> ).
<b>Sikkerhets-innstillinger</b>		SSL (se <i>English Operation Guide</i> ).														
	IPP-sikkerhet (se <i>English Operation Guide</i> ).															
	HTTP-sikkerhet (se <i>English Operation Guide</i> ).															
	SMTP-sikkerhet (se <i>English Operation Guide</i> ).															
	POP3 Sikkerhet (Bruker 1) (se <i>English Operation Guide</i> ).															
	POP3 Sikkerhet (Bruker 2) (se <i>English Operation Guide</i> ).															
	POP3 Sikkerhet (Bruker 3) (se <i>English Operation Guide</i> ).															
	Ping (se <i>English Operation Guide</i> ).															
	Omstart nettverk (se <i>English Operation Guide</i> ).															
	Proxy (se <i>English Operation Guide</i> ).															
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="355 1756 619 1845"><b>Nettverk (tilbehør)</b></td> <td data-bbox="619 1756 1503 1794">Oppsett (se <i>English Operation Guide</i>).</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="619 1794 1503 1845">Grunnleggende (se <i>English Operation Guide</i>).</td> </tr> </table>	<b>Nettverk (tilbehør)</b>	Oppsett (se <i>English Operation Guide</i> ).		Grunnleggende (se <i>English Operation Guide</i> ).											
<b>Nettverk (tilbehør)</b>	Oppsett (se <i>English Operation Guide</i> ).															
	Grunnleggende (se <i>English Operation Guide</i> ).															
	Primært nettverk (Klient) (se <i>English Operation Guide</i> ).															

<b>System/nettverk</b>	<b>Innstilling av grensesnitt</b>	USB Vert (se <i>English Operation Guide</i> ).
		USB innretning (se <i>English Operation Guide</i> ).
		USB-lagring (se <i>English Operation Guide</i> ).
		Valgfritt grensesnitt (se <i>English Operation Guide</i> ).
		Bluetooth-innstillinger (se <i>English Operation Guide</i> ).
		Sikkerhetsnivå (se <i>English Operation Guide</i> ).
		Start på nytt (se <i>English Operation Guide</i> ).
		RAM-innstilling (se <i>English Operation Guide</i> ).
		Tilleggsminne (se <i>English Operation Guide</i> ).
		Datasikkerhet (se <i>English Operation Guide</i> ).
		Installasjon av OCR-ordbok (se <i>English Operation Guide</i> ).
		Valgfri funksjon (se <i>English Operation Guide</i> ).
		Faksserverinnstilling (se <i>English Operation Guide</i> ).
<b>Tidsinnstillinger/ Strømsparing</b>	Dato/klokke (se <i>English Operation Guide</i> ).	
	Dato format (se <i>English Operation Guide</i> ).	
	Tidssone (se <i>English Operation Guide</i> ).	
	Auto. tøm panel (se <i>English Operation Guide</i> ).	
	Tid Nullstill panel (se <i>English Operation Guide</i> ).	
	Strømsparing (se <i>English Operation Guide</i> ).	
	Hvilenivå (modeller unntatt for Europa) (se <i>English Operation Guide</i> ).	
	Hvile regler (modeller for Europa) (se <i>English Operation Guide</i> ).	
	Hvilemodus (se <i>English Operation Guide</i> ).	
	Strømsparer Gjenoppret.nivå (se <i>English Operation Guide</i> ).	
	Ukentlig tidtakerinnstillinger (se <i>English Operation Guide</i> ).	
	Regel for slå av (modeller for Europa) (se <i>English Operation Guide</i> ).	
	Tidinnst. slå av (modeller for Europa) (se <i>English Operation Guide</i> ).	
	Auto. nullstill feil (se <i>English Operation Guide</i> ).	
	Tid nullstill feil (se <i>English Operation Guide</i> ).	
	Ubrukelig tid (se <b>Operatørhåndbok for faks</b> ).	
	Ping tidsavbrudd (se <i>English Operation Guide</i> ).	

<b>Justering/ vedlikehold</b>	<b>Innstillinger stillemodus</b>	Stillemodus (se <i>English Operation Guide</i> ).
		Angi for hver jobb (se <i>English Operation Guide</i> ).
	<b>Lysstyrkejustering</b>	Kopier (se <i>English Operation Guide</i> ).
		Send/boks (se <i>English Operation Guide</i> ).
	<b>Juster skarphet</b>	Kopier (se <i>English Operation Guide</i> ).
		Send/boks (se <i>English Operation Guide</i> ).
	<b>Kontrast</b>	Kopier (se <i>English Operation Guide</i> ).
		Send/boks (se <i>English Operation Guide</i> ).
	<b>Juster bakgrunn</b>	Kopier(Automatisk) (se <i>English Operation Guide</i> ).
		Send/boks (auto) (se <i>English Operation Guide</i> ).
	<b>Toner sparenivå (EcoPrint)</b>	Kopier (se <i>English Operation Guide</i> ).
		Skriver (se <i>English Operation Guide</i> ).
	Lysstyrke Print (se <i>English Operation Guide</i> ).	
	Autom. fargekorrigering (se <i>English Operation Guide</i> ).	
	Korrigerer tom linje (se <i>English Operation Guide</i> ).	
	Lysstyrke Panel (se <i>English Operation Guide</i> ).	
	Fargeregistrering (se <i>English Operation Guide</i> ).	
	Rens trommel 1 (se <i>English Operation Guide</i> ).	
	Rens trommel 2 (se <i>English Operation Guide</i> ).	
	Rens trommel automatisk (se <i>English Operation Guide</i> ).	
Serviceinnst. (se <i>English Operation Guide</i> ).		

# 1 Informasjon om rettslige forhold og sikkerhetsinformasjon


Vennligst les denne informasjon før du bruker maskinen. Dette kapitlet inneholder informasjon om følgende emner.


Merknad .....	1-2
Sikkerhetskonvensjoner i denne håndboken .....	1-2
Miljø .....	1-3
Forholdsregler ved bruk .....	1-4
Lasersikkerhet (Europa) .....	1-5
Samsvar og overensstemmelse .....	1-6
Rettslige restriksjoner på kopiering/skanning .....	1-7
EN ISO 7779 .....	1-7
EK1-ITB 2000 .....	1-7
Sikkerhetsforholdsregler ved bruk av trådløst LAN (hvis utstyrt) .....	1-7
Begrenset bruk av dette produktet (hvis utstyrt) .....	1-8
Informasjon om rettslige forhold .....	1-9
Kontrollfunksjon for strømsparing .....	1-15
Automatisk funksjon for 2-sidig utskrift .....	1-15
Ressurssparing - Papir .....	1-15
Miljømessige fordeler ved "Strømadministrasjon" .....	1-15
Energy Star (ENERGY STAR®) program .....	1-16

# Merknad


## Sikkerhetskonvensjoner i denne håndboken

Avsnitt i håndboken og deler på maskinen som er merket med symboler, er sikkerhetsadvarsler som skal beskytte brukeren, andre personer og gjenstander i nærheten, og sikre riktig og sikker bruk av maskinen. Symbolene og deres betydning er angitt nedenfor.


 **ADVARSEL:** Angir at det kan føre til alvorlig skade eller død hvis advarselen ikke følges.


 **FORSIKTIG:** Angir at det kan føre til personskader eller mekaniske skader hvis advarselen ikke følges.


### Symboler

Symbolet  angir at det aktuelle avsnittet inneholder sikkerhetsadvarsler. Spesielle forhold du må være oppmerksom på er angitt på symbolet.

 ... [Generell advarsel]


 ... [Advarsel om høy temperatur]

Symbolet  angir at det aktuelle avsnittet inneholder informasjon om handlinger som ikke må utføres. Illustrasjonen inne i symbolet angir hvilke handlinger det dreier seg om.


 ... [Advarsel om handling som ikke må utføres]

 ... [Må ikke demonteres]

● symbolet angir at det aktuelle avsnittet inneholder informasjon om handlinger som må utføres. Spesifikasjon av handlingen som må utføres er angitt på symbolet.

 ... [Varsel om nødvendig handling]

 ... [Trekk støpselet ut av stikkontakten]

 ... [Koble alltid maskinen til en jordet stikkontakt]

Kontakt serviceteknikeren for å bestille utskifting hvis sikkerhetsadvarslene i denne operatørhåndboken er uleselige eller håndboken er blitt borte (avgiftsbelagt).

### **MERK**

Det er mulig at en original som har stor likhet med en pengeseddel ikke kopieres på riktig måte fordi denne maskinen er utstyrt med en funksjon som hindrer forfalskning.



## Miljø

Miljøforhold:

<b>Temperatur</b>	50 til 90,5 °C (10 til 32,5 °C)
<b>Fuktighet</b>	15 til 80 %

Unngå å plassere maskinen på følgende steder.

- Unngå steder nær et vindu eller som er utsatt for direkte sollys.
- Unngå steder med vibrasjon.
- Unngå steder med store temperaturendringer.
- Unngå steder der maskinen utsettes direkte for varm eller kald luft.
- Unngå steder med dårlig ventilering.

Hvis gulvet er ømfintlig overfor hjul, så kan det være at gulvmaterialet skades når maskinen flyttes etter installasjonen.

Under kopiering avgis det noe ozon, men mengden er så liten at det ikke har innvirkning for helsen. Hvis maskinen brukes over en lengre periode i et dårlig ventilert rom, eller hvis det lages svært mange kopier, kan imidlertid lukten bli ubehagelig. For å få gode forhold til kopieringsarbeidet anbefales det at rommet ventileres tilstrekkelig.

## Forholdsregler ved bruk

### Forholdsregler ved håndtering av forbruksartikler

#### FORSIKTIG

Prøv aldri å brenne deler som inneholder toner. Farlige gnister kan føre til forbrenninger.

Oppbevar deler som inneholder toner utenfor barnas rekkevidde.

Hvis det søles fra deler som inneholder toner, må du unngå å puste inn eller svelge toner. Du må også unngå å få toner i øynene eller på huden.

- Hvis du puster inn toner, må du flytte deg til et sted med frisk luft og skylle munnen godt med store mengder vann. Hvis du begynner å hoste, må du kontakte lege.
- Hvis du svelger toner, må du skylle munnen skikkelig med vann og drikke én til to kopper vann for å fortynne innholdet i magesekken. Kontakt lege hvis det er nødvendig.
- Hvis du får toner i øynene, må du skylle godt med vann. Hvis du får såre øyne, må du kontakte lege.
- Hvis du får toner på huden, må du vaske den av med såpe og vann.

Ikke forsøk å ødelegge deler som inneholder toner, eller å åpne dem med makt.

### Andre forholdsregler

Returner den oppbrukte tonerbeholderen og toneravfallsboksen til forhandleren eller serviceteknikeren. Innsamlede tonerbeholdere og toneravfallsbokser vil bli gjenvunnet eller kastet i henhold til gjeldende bestemmelser.

Lagre maskinen et sted der den ikke utsettes for direkte sollys.

Lagre maskinen et sted hvor temperaturen holder seg under 40 °C, samtidig som store endringer i temperatur og fuktighet unngås.


Hvis maskinen ikke skal brukes i løpet av et lengre tidsrom, må du ta ut alt papiret fra kassetten(e) og multifunksjonsmateren og pakke det i originalemballasjen og forsegle pakken.

## Lasersikkerhet (Europa)

Laserstråler kan være skadelige for mennesker. Laserstrålen som avgis inne i maskinen er derfor hermetisk forseglet i et beskyttet kammer bak et utvendig deksel. Under normal bruk kan ikke stråling lekke ut fra maskinen.

Denne maskinen er klassifisert som et laserprodukt i Class 1 i standard IEC/EN 60825-1:2014.

Angående CLASS 1-laserprodukter, finner du informasjon på merkeplaten.

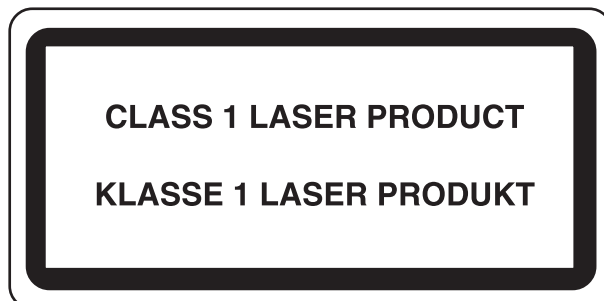

## Samsvar og overensstemmelse

Heretter, TA Triumph-Adler GmbH erklærer at radioutstyr type P-4531i MFP/P-4536i MFP/P-5536i MFP/P-6036i MFP er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

Den komplette EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse:

<http://www.triumph-adler.com/downloads>

<http://www.triumph-adler.de/downloads>

<http://www.utax.com/downloads>

<http://www.utax.de/downloads>

Modulnavn	Programware-versjon	Frekvensbåndet radioutstyret opererer i:	Maksimum radiofrekvenseffekt som sendes i frekvensbåndet som radioutstyret opererer i:
IB-51 (valg)	2.2.6	2,4 GHz	100mW
IB-36 (valg)	2014.12	2,4 GHz	100mW

## Rettslige restriksjoner på kopiering/skanning

Det kan være ulovlig å kopiere/skanne opphavsrettsbeskyttet materiale uten tillatelse fra eieren av opphavsretten.

Det er forbudt og straffbart å kopiere/skanne følgende ting. Det er mulig at listen ikke er fullstendig. Du må ikke bevisst kopiere/skanne ting som ikke skal kopieres/skannes.

- Banksjekker
- Pengesedler
- Verdipapirer
- Frimerker
- Pass
- Sertifikater

Lokale lover og regler kan forby eller begrense kopiering/skanning av andre elementer som ikke er nevnt ovenfor.

### EN ISO 7779

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

### EK1-ITB 2000

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

## Sikkerhetsforholdsregler ved bruk av trådløst LAN (hvis utstyrt)

Trådløst LAN tillater utveksling av informasjon mellom trådløse tilgangspunkter i stedet for å bruke en nettverkskabel. Dette gir den fordel at en LAN-tilkobling fritt kan settes opp innenfor et område der radiobølgene kan sendes.

På den andre siden kan problemene under oppstå hvis sikkerhetsinnstillingene ikke er konfigurert, fordi radiobølgene kan passere gjennom hindringer (inkludert vegger) og nå over alt innenfor et visst område.

### Hemmelig visning av kommunikasjonsinnhold

En tredjepart med uærlige hensikter kan overvåke radiobølger og tilegne seg adgang til følgende kommunikasjonsinnhold.

- Personlige opplysninger, inkludert ID, passord, og kredittkortnumre.
- Innhold av e-postmeldinger.

### Ulovlig adgang

En tredjepart med uredelige hensikter kan få uautorisert adgang til personlige nettverk eller firmanettverk og foreta ulovlige handlinger.

- Hente ut personlig og konfidensiell informasjon (informasjonslekkasje)
- Starte kommunikasjon og utgi seg for en spesifikk person og distribuere uautorisert informasjon (spoofing).
- Endre og videresende avdekket kommunikasjon (falsifikasjon)
- Sende datavirus og ødelegge data og systemer (destruksjon)

Trådløse LAN-kort og trådløse adgangspunkter inneholder innebygde sikkerhetsmekanismer for å imøtekomme disse problemene og for å redusere muligheten for at disse problemene oppstår ved å konfigurere sikkerhetsinnstillingene til trådløse LAN-produkter når produktet er i bruk.

Vi anbefaler at kundene tar ansvar og bruker fornuft ved konfigurering av sikkerhetsinnstillingene, og at de passer på at de forstår problemene som kan oppstå når produktet brukes uten å konfigurere sikkerhetsinnstillingene.

## Begrenset bruk av dette produktet (hvis utstyrt)

- Radiobølger som sendes ut fra dette produktet vil kunne påvirke medisinsk utstyr. Ved bruk av dette produktet på en medisinsk institusjon eller i nærheten av medisinske instrumenter, må du bruke produktet i henhold til instruksjonene og forholdsreglene gitt av institusjonens leder og dem som medfølger de medisinske instrumentene.
- Radiobølger som sendes fra dette produktet vil kunne påvirke automatisk kontrollutstyr, inkludert automatiske dører og brannalarmer. Ved bruk av produktet i nærheten av automatisk kontrollutstyr må du alltid bruke det i henhold til instruksjonene og forholdsreglene som medfølger det automatiske kontrollutstyret.
- Hvis dette produktet brukes i enheter som er direkte knyttet til tjenester, inkludert fly, tog, båter og biler, eller dette produktet brukes i anvendelser som krever høy pålitelighet og sikkerhet for å fungere, og i enheter som krever nøyaktighet, inkludert dem som brukes i katastrofe- og kriminalforebygging, og forskjellige andre formål, bruk kun dette utstyret etter å ha vurdert sikkerhetsdesignet til hele systemet, inkludert bruken av et feilsikkert design og overfløydighetsdesign for pålitelighet og sikkerhetsvedlikehold for hele systemet. Dette produktet er ikke ment for bruk i applikasjoner som krever høy pålitelighet og sikkerhet, inkludert luftfartsinstrumenter, fjernkommunikasjonsutstyr, kjernekraftkontrollutstyr, og medisinsk utstyr, dermed må beslutningen om å bruke dette produktet i disse anvendelsesområdene være fullstendig vurdert og avgjort.

## Informasjon om rettslige forhold

Det er forbudt å kopiere eller på annen måte reprodusere hele eller deler av denne håndboken uten skriftlig tillatelse fra eieren av opphavsretten.

### Om varemerkenavn

- PRESCRIBE er et registrert varemerke for Kyocera Corporation.
- KPDL er et varemerke for Kyocera Corporation
- Microsoft, Windows, Windows Server og Internet Explorer og PowerPoint er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
- PCL er et varemerke for Hewlett-Packard Company.
- Adobe Acrobat, Adobe Reader og PostScript er varemerker for Adobe Systems Incorporated.
- Ethernet er et registrert varemerke for Xerox Corporation.
- IBM og IBM PC/AT er varemerker for International Business Machines Corporation.
- AppleTalk, Bonjour, Macintosh, og Mac OS er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.
- Alle europeiske språkskrifter som er installert på denne maskinen, brukes under lisens fra Monotype Imaging Inc.
- Helvetica, Palatino og Times er registrerte varemerker for Linotype GmbH.
- ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery og ITC ZapfDingbats er registrerte varemerker for International Typeface Corporation.
- ThinPrint er et varemerke for Cortado AG i Tyskland og andre land.
- UFST™ MicroType®-skrifter fra Monotype Imaging Inc. er installert på denne maskinen.
- Denne maskinen inneholder programvare som har moduler utviklet av Independent JPEG Group.
- iPad, iPhone og iPod Touch er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.
- AirPrint og AirPrint-logoen er varemerker tilhørende Apple Inc.
- iOS er et varemerke eller registrert varemerke tilhørende Cisco i USA og andre lang, og brukes under lisens av Apple Inc.
- Google og Google Cloud Print™ er varemerker og/eller registrerte varemerker for Google Inc.
- Mopria™ er registrerte varemerker for Mopria™ Alliance.
- Wi-Fi og Wi-Fi Direct er varemerker og/eller registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
- Drevet av ABBYY FineReader  
ABBYY og FineReader varemerker fra ABBYY Software Ltd.

Alle andre vare- og produktnavn er registrerte varemerker eller varemerker for de respektive firmaene. Symbolene ™ og ® vil ikke bli brukt i denne håndboken.

## GPL/LGPL

Produktet inneholder GPL (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>) og/eller LGPL (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html>) programvare som del av fastvaren. Du kan få kildekoden, og har dermed tillatelse til å kopiere, gjengi og endre den i samsvar med vilkårene til GPL/LGPL.

## OpenSSL License

Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rettigheter.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact [openssl-core@openssl.org](mailto:openssl-core@openssl.org).
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

## Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young ([ey@cryptsoft.com](mailto:ey@cryptsoft.com)) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young ([ey@cryptsoft.com](mailto:ey@cryptsoft.com)). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson ([tjh@cryptsoft.com](mailto:tjh@cryptsoft.com)).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:



1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:  
"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"  
The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

### Monotype Imaging License Agreement

- 1 *Software* shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software.
- 2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols (*Typefaces*) solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multi-user license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
- 3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces.
- 4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.
- 5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested.
- 6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.
- 7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.  
  
The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded.
- 8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.  
  
In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.
- 9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.

- 10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Monotype Imaging.
- 11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR 52.227-19 (c)(2).
- 12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.

### **Knopflerfish License**

This product includes software developed by the Knopflerfish Project.

<http://www.knopflerfish.org>

Copyright 2003-2010 The Knopflerfish Project. All rettigheter.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the KNOPFLERFISH project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

### **Apache License (Version 2.0)**

Apache License  
Version 2.0, January 2004  
<http://www.apache.org/licenses/>

#### **TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION**

##### **1. Definitions.**

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
  - (a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
  - (b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
  - (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
  - (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[ ]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

## Kontrollfunksjon for strømparing

Enheten er utstyrt med en **Hvilemodus** der skriver- og faksfunksjonene går inn i ventemodus mens strømforbruket reduseres til et minimum etter at det har gått en viss tid siden enheten sist ble brukt.

### Hvilemodus

Maskinen går automatisk over i Hvilemodus når det har gått 1 minutt siden den sist ble brukt. Du kan forlenge tidsintervallet for inaktivitet før hvilemodus aktiveres.

➔ [Hvilemodus og Automatisk hvilemodus \(side 2-27\)](#)

## Automatisk funksjon for 2-sidig utskrift

Denne skriveren har 2-sidig utskrift som standardfunksjon. Hvis du for eksempel skriver ut to 1-sidige originaler over på ett enkelt ark som en 2-sidig utskrift, reduseres papirforbruket.

➔ [Tosidig \(side 6-17\)](#)

Utskrift i 2-sidig modus reduserer papirforbruket og bidrar til bevaring av skogressurser. 2-sidig modus reduserer også mengden papir som må kjøpes, og derfor reduserer kostnad. Det er anbefalt at maskiner i stand til 2-sidig utskrift stilles til bruk som 2-sidig modus ved standard.

## Ressurssparing - Papir

For bevaring og bærekraftig bruk av skogressursene, anbefales det at resirkulert samt nytt papir sertifisert under miljøforvaltning tar initiativ eller bærer anerkjente miljømerker som møter EN 12281:2002\* eller tilsvarende kvalitetsstandard, brukes.

Denne maskinen støtter også utskrift på papir som er 64 g/m<sup>2</sup>. Bruk av papir som inneholder mindre råmaterialer kan føre til ytterligere bevaring av skogressurser.

\* : EN12281:2002 "Utskrift og bedriftspapir – Krav til kopiering av papir for bildeprosesser på tørt papir"

Salgsrepresentanten eller serviceteknikeren din kan gi mer informasjon om anbefalte papirtyper.

## Miljømessige fordeler ved "Strømadministrasjon"

For å redusere strømforbruket når det er inaktivt, er denne maskinen utstyrt med en strømsparingsfunksjon som automatisk aktiverer energisparende modus når maskinen er inaktiv for en viss periode.

Selv om det tar maskinen en liten mengde tid å gå tilbake til KLAR-modus i strømsparingsmodus, er en betydelig reduksjon i energiforbruket mulig. Det anbefales at maskinen brukes med aktiveringstid for strømsparingsmodus stilt inn som standard innstilling.

## Energy Star (ENERGY STAR<sup>®</sup>) program



Vi har bestemt som et selskap i det internasjonale Energy Star-programmet at dette produktet er i samsvar med standardene som er beskrevet i det internasjonale Energy Star-programmet.

ENERGY STAR<sup>®</sup> er en frivillig energieffektivitets-program med mål om å utvikle og fremme bruken av produkter med høy energieffektivitet for å forhindre global oppvarming. Ved å kjøpe ENERGY STAR<sup>®</sup>-kvalifiserte produkter, kan kundene bidra til å redusere utslippene av klimagasser under produktbruk og kutte energi-relaterte kostnader.

# 2 Installere og konfigurere maskinen


Dette kapitlet inneholder informasjon om administratoren av denne maskinen, for eksempel delenavn, kabeltilkobling, og programvareinstallasjon.

Navn på deler .....	2-2	Embedded Web Server RX .....	2-45
Maskinen utvendig .....	2-2	Tilgang Embedded Web Server RX ..	2-46
Kontakter/interiør .....	2-4	Endre sikkerhetsinnstillinger .....	2-47
Med ekstrautstyr .....	2-6	Endre enhetsinformasjon .....	2-49
Koble til maskinen og andre enheter .....	2-7		
Koble til kabler .....	2-8		
Koble til LAN-kabel .....	2-8		
Koble til USB kabel .....	2-9		
Koble til strømkabelen .....	2-9		
Slå på/av .....	2-10		
Slå på .....	2-10		
Slå av .....	2-10		
Ved hjelp av betjeningspanelet .....	2-11		
Betjeningspanelets taster .....	2-11		
Justere vinkelen på betjeningspanelet .....	2-12		
Berøringspanel .....	2-13		
Hjem-skjerm .....	2-13		
Skjerm for enhetsinformasjon .....	2-17		
Funksjonstast .....	2-18		
Visning av taster som ikke kan angis .....	2-19		
Enter-tast og Quick No. Search-tast .....	2-20		
Hjelp-skjermen .....	2-21		
Pålogging/avlogging .....	2-22		
Pålogging .....	2-22		
Avlogging .....	2-23		
Standardinnstillingene for maskinen .....	2-24		
Angi dato og klokkeslett .....	2-24		
Nettverksinnstillinger .....	2-25		
Konfigurere det trådløse nettverket ..	2-25		
Funksjon for strømsparing .....	2-27		
Hvilemodus og Automatisk hvilemodus .....	2-27		
Regel for slå av (modeller for Europa) .....	2-28		
Hurtigoppsettveiviser .....	2-29		
Installere programvare .....	2-31		
Programvare på DVD (Windows) .....	2-31		
Installere programvare i Windows .....	2-32		
Avinstallere programvaren .....	2-38		
Installere programvare på Mac-maskin .....	2-39		
Innstilling av TWAIN-driver .....	2-41		
Stille inn WIA Driver .....	2-43		
Kontrollere teller .....	2-44		



# Navn på deler


## Maskinen utvendig

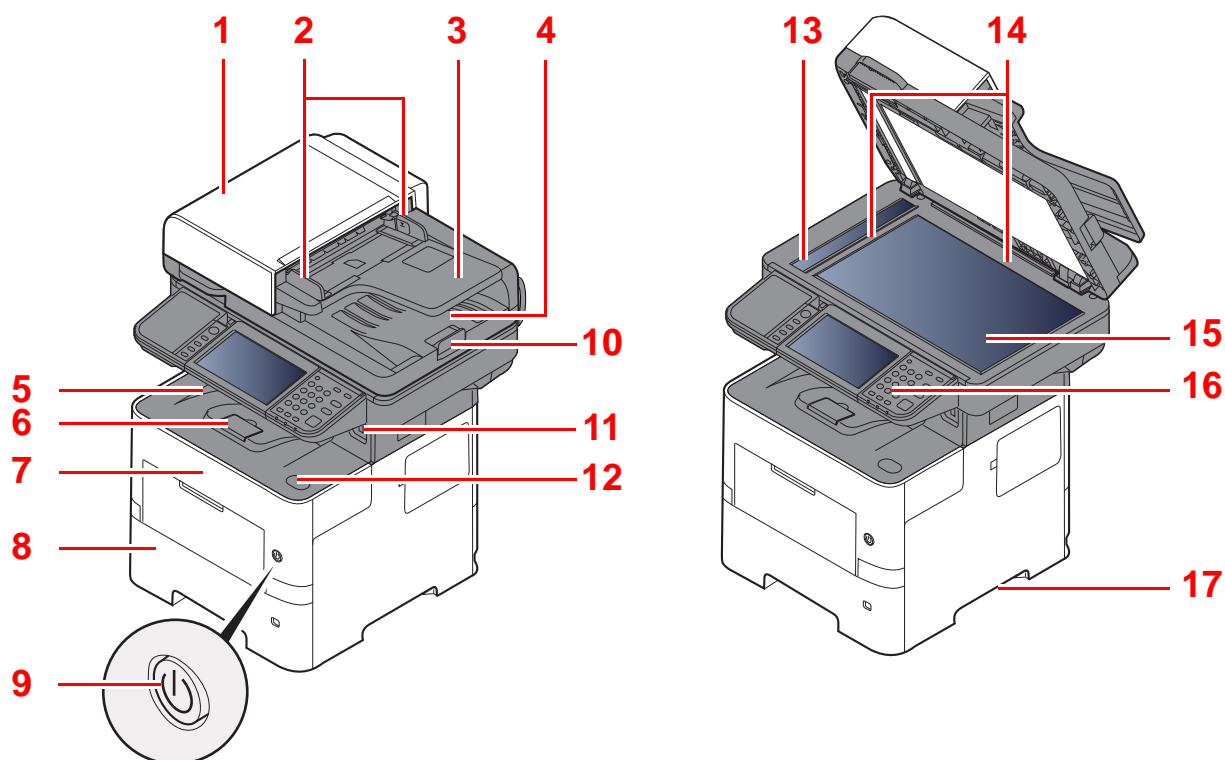

- 1 Dokumentmater
- 2 Originalbreddeførere
- 3 Originalbrett
- 4 Originalutmatingsbrett
- 5 Innerskuff
- 6 Papirstopper
- 7 Frontdeksel
- 8 Kasset 1
- 9 Strømbryter

- 10 Originalstopper
- 11 USB-minnespor
- 12 Åpne-knapp for frontdeksel
- 13 Slit glass
- 14 Original størrelsesindikator
- 15 Glassplate
- 16 Betjeningspanel
- 17 Håndtak




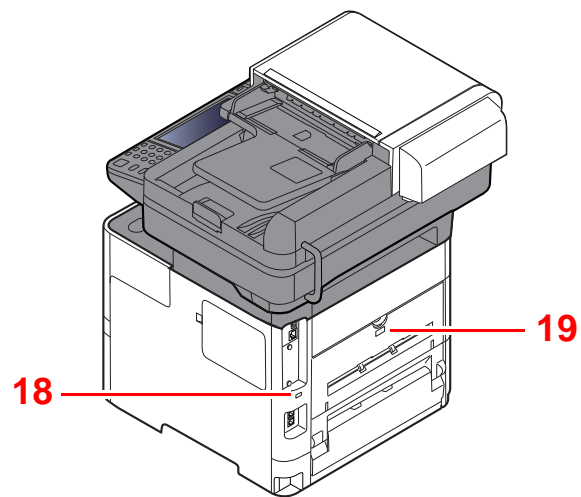

18 Antityveri-låseslisse

19 Bakdeksel

## Kontakter/interiør

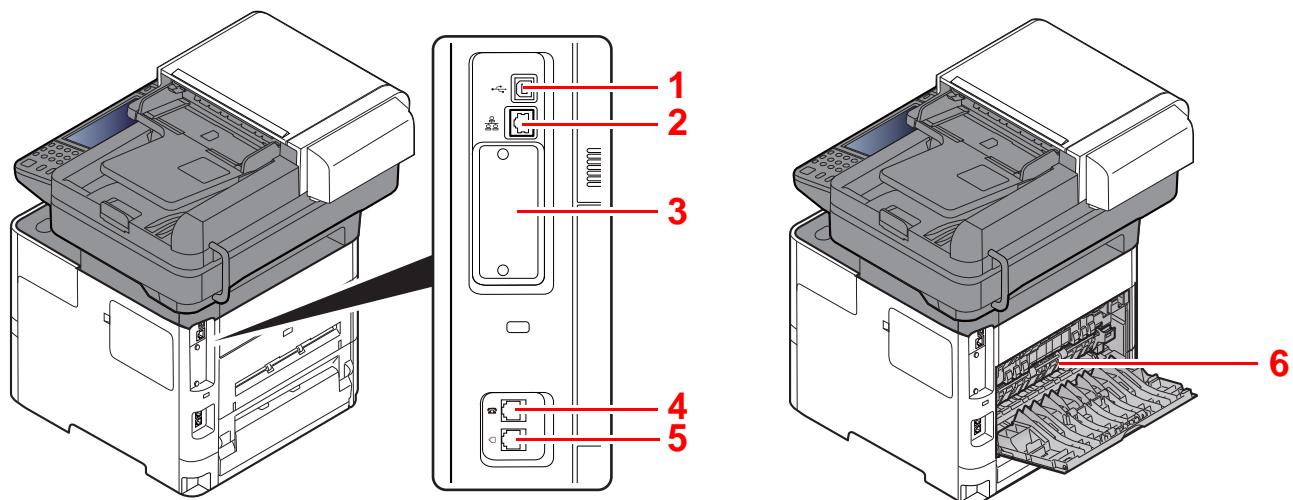

1 USB-grensesnittkontakt


2 Nettverkgrensesnittkontakt

3 Grensesnittspor for tilleggsutstyr

4 TEL-kontakt

5 LINE-kontakt

6 Fuserdeksel

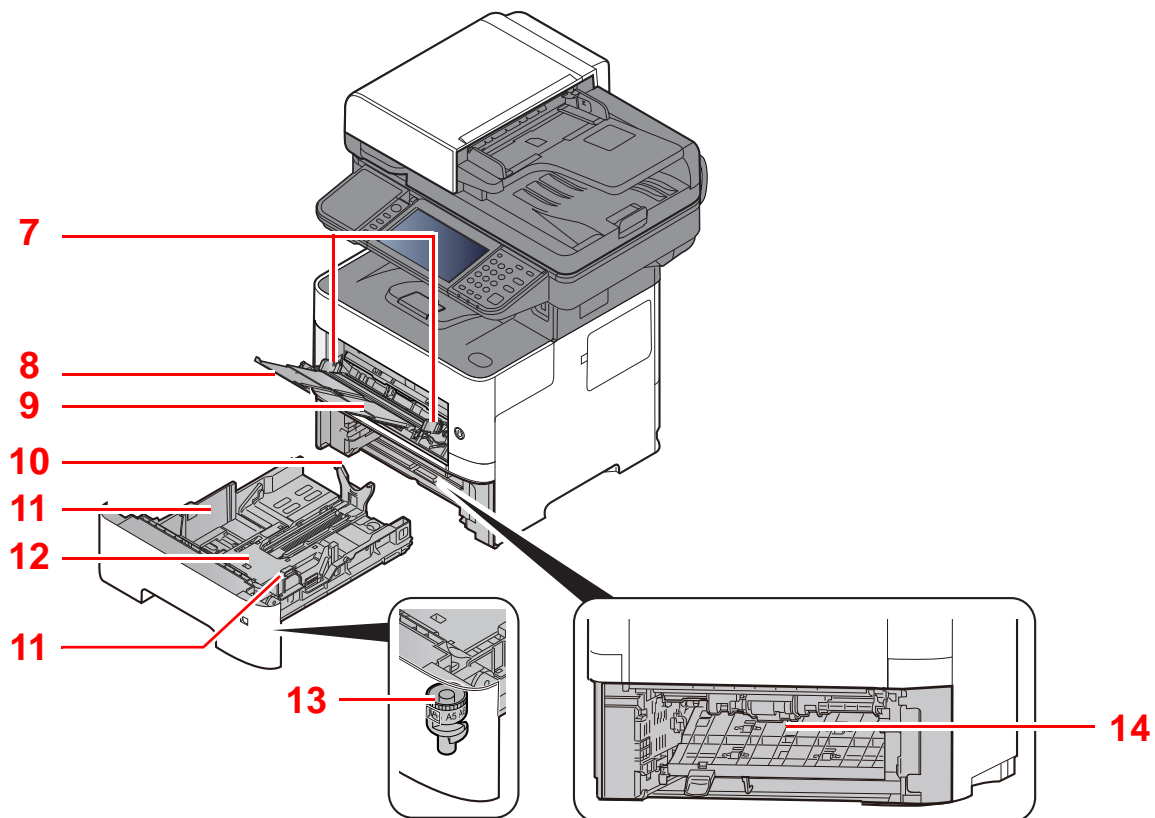

7 Papirbreddeførere

8 Skufforlengelse

9 Universalskuff


10 Papirlengdefører

11 Papirbreddeførere

12 Bunnplate

13 Størrelseur

14 2-sidig deksel

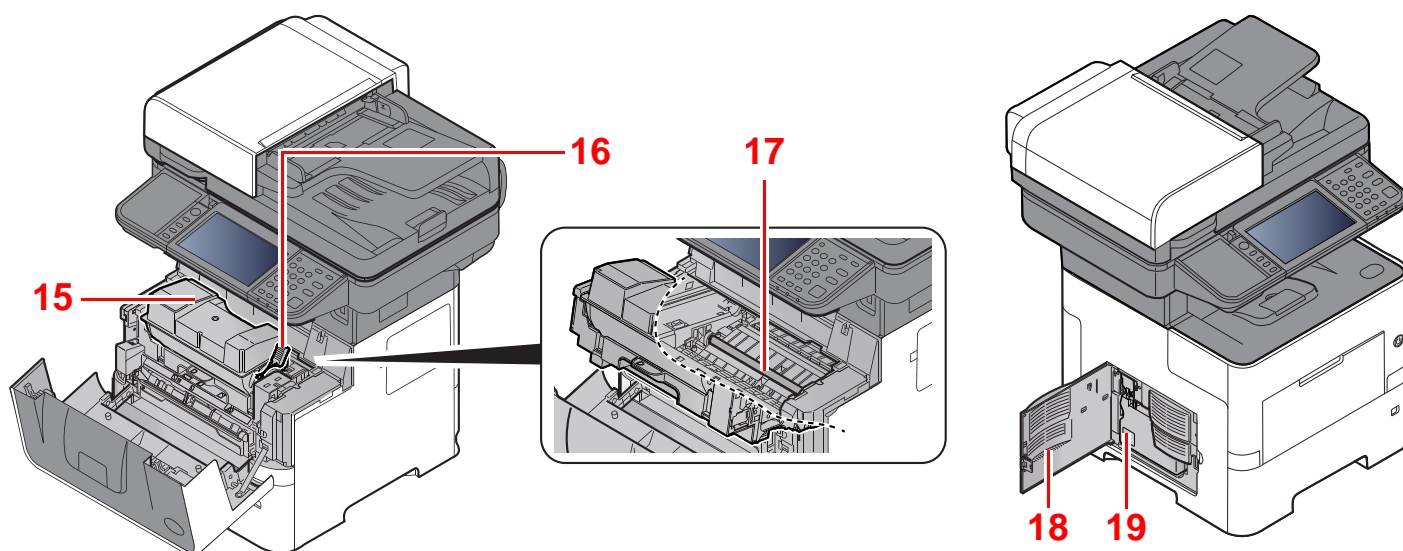

15 Tonerbeholder


16 Tonerbeholderens låsehendel

17 Registreringsrulle

18 Venstre deksel

19 Toneravfallsboks

## Med ekstrautstyr

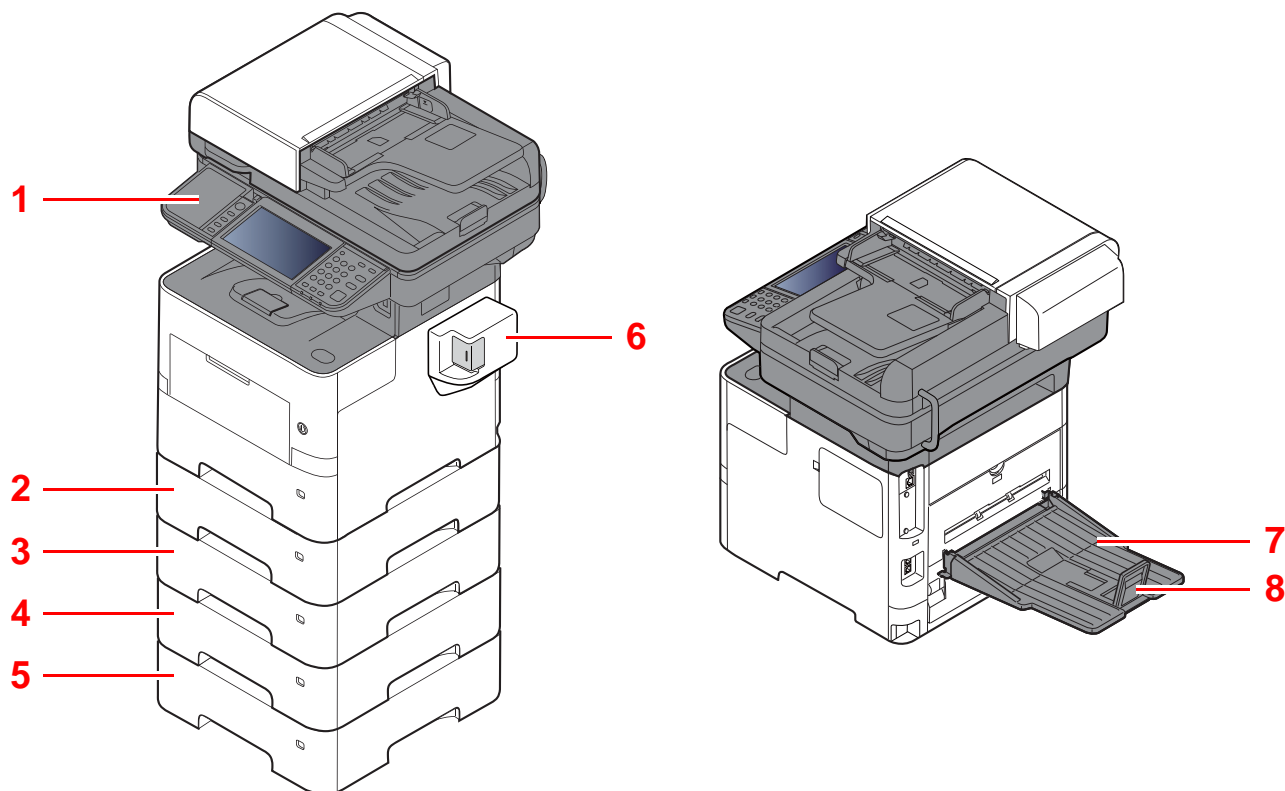

- 1 Kortleser
- 2 Kasset 2
- 3 Kasset 3
- 4 Kasset 4


- 5 Kasset 5
- 6 Manuell stiftmaskin  
(P-5536i MFP og kun P-6036i MFP)
- 7 Bakre skuff  
(P-5536i MFP og kun P-6036i MFP)
- 8 Papirstopper  
(P-5536i MFP og kun P-6036i MFP)

➔ [Tilleggsutstyr \(side 8-2\)](#)


# Koble til maskinen og andre enheter

Forbered kablene som er nødvendige for å tilpasses omgivelsene og hensikten med maskinbruk.

## Når du kobler maskinen til PC via USB

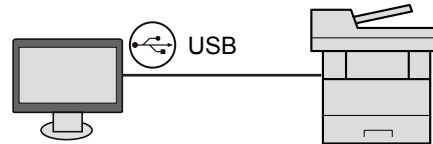

## Når du kobler maskinen til PC eller nettverk via nettverkskabel, Wi-Fi eller Wi-Fi Direct

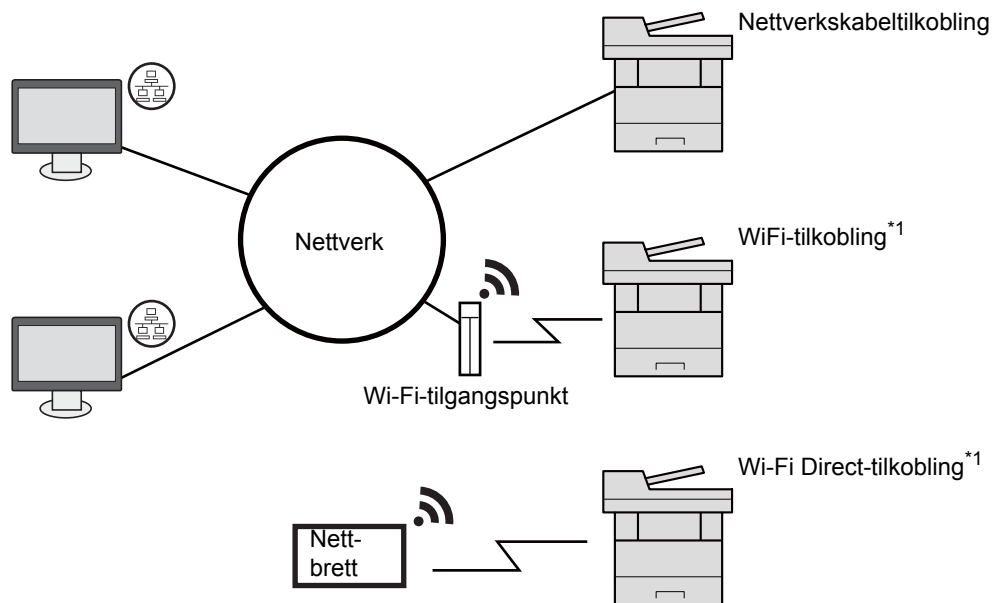

\*1 Kun for modeller med det valgfrie trådløse nettverks-grensesnitt settet (IB-36).

### MERK

Hvis du bruker trådløst LAN, se følgende.

➔ Se *English Operation Guide*.

### Kabler som kan brukes sammen

Tilkoblingsmiljø	Funksjon	Nødvendig kabel
Koble en LAN-kabel til maskinen.	Skriver / Skanner / Nettverksfaks	LAN-kabel (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)
Koble en USB-kabel til maskinen.	Skriver/skanner (TWAIN/WIA)	USB 2.0-kompatibel kabel (høy hastighet, USB-kompatibel, maks. 5,0 m , beskyttet)

### VIKTIG

Å bruke en annen kabel enn en USB 2.0-kompatibel kabel kan føre til feil.

# Koble til kabler

## Koble til LAN-kabel


✓ **VIKTIG**

Hvis strømmen er på, slå strømbryteren av.

➔ [Slå av \(side 2-10\)](#)

### 1 Koble kabelen til maskinen.

- 1 Koble LAN-kabelen til nettverksgrensesnittkontakten.

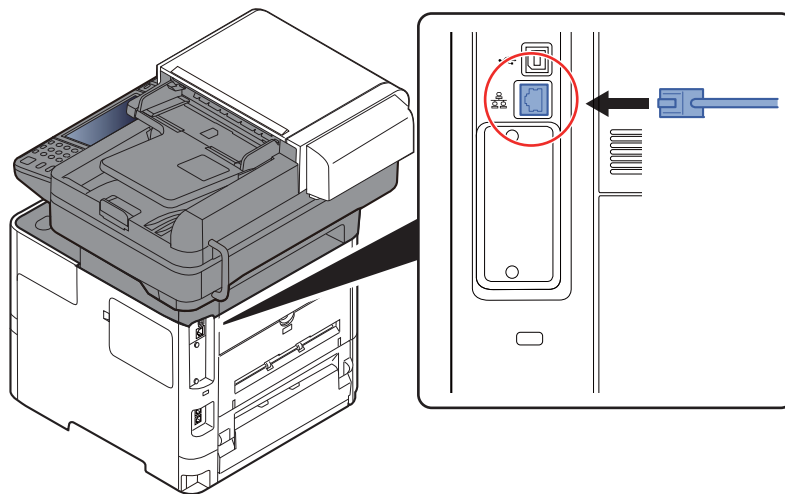

- 2 Koble den andre enden av kabelen til huben.

### 2 Slå på maskinen og konfigurere nettverket.

➔ [Nettverksinnstillinger \(side 2-25\)](#)

## Koble til USB kabel


✓ **VIKTIG**

Hvis strømmen er på, slå strømbryteren av.

➔ [Slå av \(side 2-10\)](#)

### 1 Koble kabelen til maskinen.

- 1 Koble USB-kabelen til nettverkgrensesnittkontakten på venstre side av maskinen.

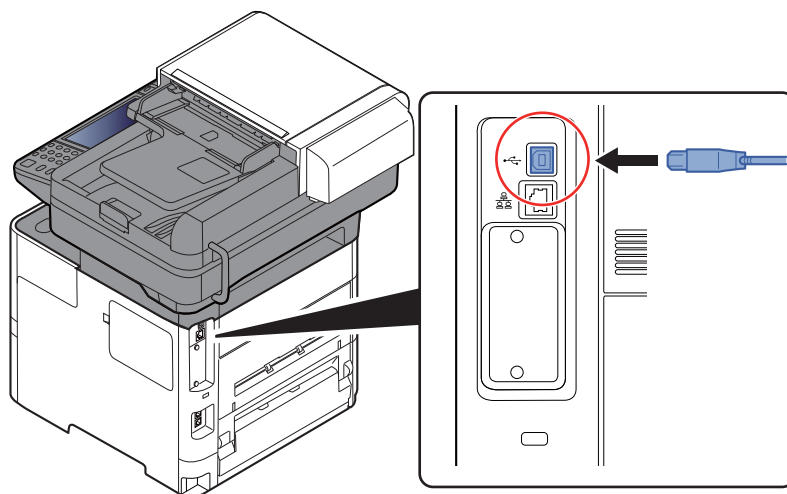


- 2 Koble den andre enden av kabelen til PC-en.

### 2 Slå på maskinen

## Koble til strømkabelen

### 1 Koble kabelen til maskinen.

Koble den ene enden av den medfølgende strømkabelen til maskinen, og den andre enden til en stikkontakt.

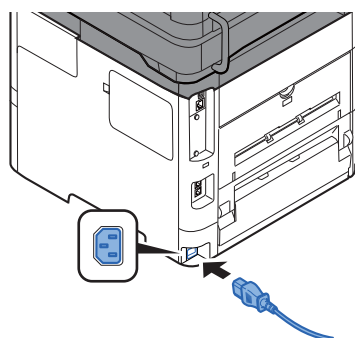


✓ **VIKTIG**

Bruk bare strømkabelen som leveres med maskinen.

# Slå på/av

## Slå på

- 1 Slå på strømbryteren.

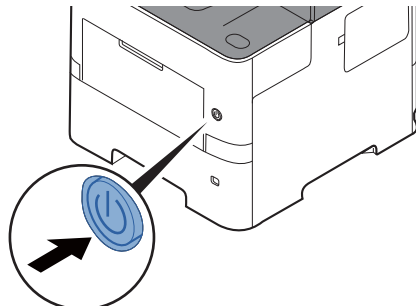


✓ **VIKTIG**

Når du slår av strømbryteren, må du ikke slå den på igjen med en gang. Vent i minst 5 sekunder, og slå deretter på strømbryteren.

## Slå av

- 1 Slå av strømbryteren.

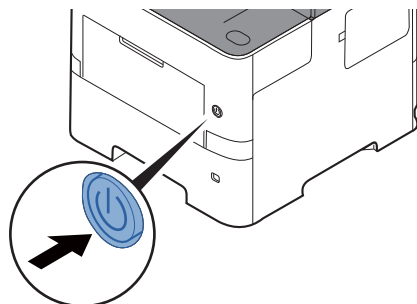

Bekreftelsesmeldingen for slått av strømforsyning vises.

➔ Se *English Operation Guide*.

Det tar omtrent 3 minutter før strømmen slås av.

**⚠ FORSIKTIG**

Hvis maskinen ikke skal brukes i løpet av en kortere tidsperiode (f.eks. over natten), slår du hovedbryteren av. Hvis maskinen ikke skal brukes i løpet av en lengre tidsperiode (f.eks. ferie), bør du av sikkerhetshensyn trekke ut støpselet fra stikkontakten.






✓ **VIKTIG**

- Hvis man bruker maskiner utstyrt med faks blir sending og mottak av faks deaktivert når hovedbryteren er slått av.
- For å beskytte papiret mot fuktighet, fjern papiret fra kassetene og legg det i posen for oppbevaring av papir.



# Ved hjelp av betjeningspanelet

## Betjeningspanelets taster











	Vise startskjerm bildet.	 <b>Copy</b>	<b>Funksjonstast:</b> Disse tastene gjør det mulig å registrere forskjellige funksjoner og applikasjoner, inkludert kopiering og skanning. ➔ Se <i>English Operation Guide</i> .
<b>Status/ Job Cancel</b> 	Viser skjerm bildet for status/avbryt jobb.	 <b>Send</b>  <b>FAX</b>	



Berøringspanel  
Viser knapper for konfigurering av maskininnstillinger.


Blinker under utskrift eller sending/mottak.  
Blinker når maskinen bruker harddisken, faksminne eller USB-minne (generelt formål).

Er tent eller blinker når en feil inntreffer og jobben blir stoppet.

	Viser system menyen- / teller- skjerm bildet.		Autentiserer brukerbytte, og avslutter drift for den aktuelle brukeren (dvs. logger ut).		Maskinen går over i hvilemodus. Maskinen går ut av hvilemodus hvis den er i hvilemodus.
	Nummertaster. Registrerer tall og symboler.		Sletter tall og tegn som har blitt angitt.		Innstillingene går tilbake til standardinnstillingene.
			Angir registrert informasjon som f.eks. adressenummer og bruker-ID med nummer.		Avbryter eller pauser jobben som pågår.
			Slutfører numerisk tastoppføring, og ferdigstiller detaljer under innstilling av funksjoner. Kjøring tilknyttet til skjermen [OK].		Starter kopiering og skanning, og behandler innstillinger.

## Justere vinkelen på betjeningspanelet

Vinkelen på betjeningspanelet kan justeres.

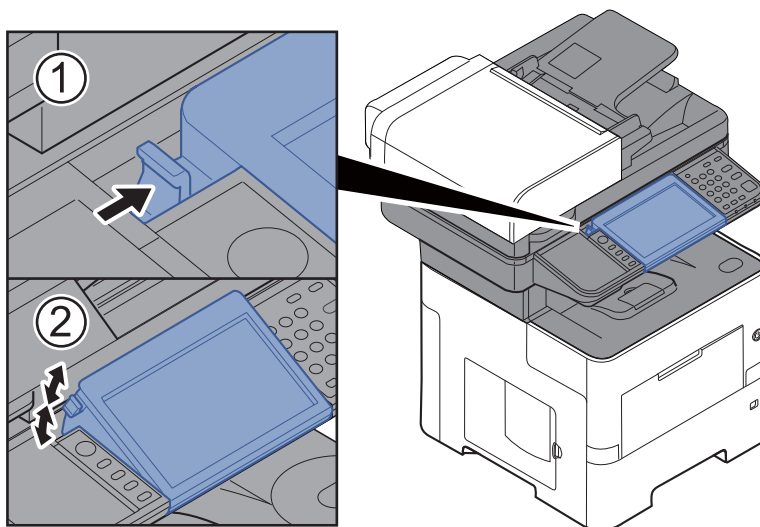

# Berøringspanel

## Hjem-skjerm



Dette skjermbildet vises ved å trykke på **[Hjem]**-tasten på betjeningspanelet. Berøring av et ikon vises den tilsvarende skjermen.

Du kan endre ikonene som skal vises på hjemskjermen, så vel som bakgrunnen.

➔ [Redigere hjemskjermbildet \(side 2-14\)](#)



\* Utseendet kan avvike fra den faktiske skjermen, avhengig av konfigurasjon og alternativinnstillingene.

Nr.	Element	Beskrivelse
1	Melding	Viser meldingen avhengig av status.
2	Skrivebord	Viser maksimalt 40 funksjonsikoner* <sup>1</sup> inkludert funksjoner registrert i programmet. Ikoner som ikke vises på den første siden vises ved å endre siden.
3	Skjermbyttetaster	Bruk disse knappene for å bytte mellom stasjonære sider. <b>MERK</b> Du kan også bytte visninger ved å berøre skjermen og bevege fingeren sidelengs (dvs. dra). 
4	Oppgavelinje	Viser maksimalt 8 oppgaveikoner.
5	[Logg ut]	Logger ut den aktuelle brukeren. Dette vises når administrasjon av brukerpålogging er aktivert.
6	Brukernavn	Viser innlogget brukernavn. Dette vises når administrasjon av brukerpålogging er aktivert. Velg "Brukernavn" for å vise informasjon om pålogget bruker.
7	Status-ikon (WI-FI)	Ikonet vises når WI-FI er tilkoblet. Når WI-FI ikke er tilkoblet, vises «  »
8	Status-ikon (Feil)	Ikonet vises under nettverk oppstartsfeil.

\*1 Maksimalt 42 ikoner kan vises på produkter med faksfunksjonen installert. Maksimalt 16 ikoner kan vises for installerte programmer.

## Redigere hjemskjermbildet

Du kan endre bakgrunnen på hjemskjermen, samt hvilke ikoner som vises.

### 1 Vis skjermbildet.

#### 1 [System Menu/Counter] tast > [Hjem]



#### MERK


Du kan bare endre innstillingene ved å logge inn med administratorrettigheter.

Fabrikkinnstilt brukernavn og passord er stilt inn som ovenfor.















	P-4531i MFP P-4536i MFP	P-5536i MFP	P-6036i MFP
<b>Brukernavn:</b>	<b>4500</b>	<b>5500</b>	<b>6000</b>
<b>Passord:</b>	<b>4500</b>	<b>5500</b>	<b>6000</b>

### 2 Konfigurerer innstillingene.

De tilgjengelige innstillingene er vist nedenfor.

Element	Beskrivelse
<b>Tilpass skrivebord</b>	<p>Angi funksjonsikonene som skal vises på skrivebordet.</p> <p>Trykk på [ <b>+</b> ] for å vise skjermen for valg av funksjon som skal vises. Velg funksjonen som skal vises, og trykk på [ <b>OK</b> ].</p> <p>Velg et ikon og [ <b>Forrige</b> ] eller [ <b>Etter</b> ] for å endre plasseringen på det valgte ikonet på skrivebordet.</p> <p>Hvis du vil slette et ikon fra skrivebordet, velg ønsket ikon og trykk [  ].</p>
<b>Tilpass oppgavelinjen</b>	Angi oppgaveikoner som skal vises på oppgavelinjen.
<b>Bakgrunn</b>	<p>Konfigurerer bakgrunn på hjemskjermbildet.</p> <p><b>Verdi:</b> Bilder 1 til 8</p>

Tilgjengelige funksjoner som skal vises på skrivebordet

Funksjon	Ikon	Beskrivelse	Referanse-side
Kopier <sup>*1</sup>		Viser skjermbildet for kopiering.	<a href="#">side 5-16</a>
Send <sup>*1</sup>		Vise send-skjermen.	<a href="#">side 5-18</a>
Faks <sup>*2</sup>		Vise FAKS-skjermen.	Se <b>Operatørhåndbok for faks</b> .
Egendefinert boks <sup>*3</sup>		Vise Egendefinert boks-skjermen.	-
Jobb boks <sup>*1</sup>		Vise Jobboks-skjermen.	-
USB minne <sup>*1</sup>		Viser Flyttbart minne-skjermen.	-
Underadr. boks <sup>*2</sup>		Viser skjermbildet for underadresseboks.	Se <b>Operatørhåndbok for faks</b> .
Pollingboks <sup>*2</sup>		Viser skjermbildet for Polling Box.	Se <b>Operatørhåndbok for faks</b> .
Send til meg (e-post) <sup>*4</sup>		Vis send-skjermen. E-postadressen til den innloggede brukeren er angitt som destinasjon.	<a href="#">side 5-27</a>
Send til meg fra boks (e-post) <sup>*3*4</sup>		Vis Egendefinert boks-skjermen. E-postadressen til den innloggede brukeren er angitt som destinasjon.	-
Faksminne innboks <sup>*2</sup>		Viser skjermbildet faksminne innboks.	Se <b>Operatørhåndbok for faks</b> .
Faksserver		Viser faksserverskjermen.	-
Favoritter		Kaller opp den registrerte favoritten. Ikonet vil endres i henhold til funksjonen av favoritten.	<a href="#">side 5-6</a>
Programnavn <sup>*5</sup>		Viser de valgte programmene.	<a href="#">side 5-11</a>

\*1 Valgt ved forsendelse fra fabrikken.

\*2 Viser kun på produkter som har faks installert.

\*3 Viser når den valgfrie SSD'en er installert.

\*4 Viser når brukeradministrasjon er aktivert.

\*5 Ikonet for applikasjonen kommer frem.

Tilgjengelige funksjoner som skal vises på oppgavelinjen

Funksjon	Ikon	Beskrivelse	Referanse-side
Status/Jobbavbrudd		Viser Status-skjermen. Hvis det oppstår en feil, vil ikonet vise "!". Når feilen forsvinner, vil skjermen gå tilbake til det normale.	-
Enhetsinformasjon		Viser Enhetsinformasjon-skjermen. Sjekk systemet og nettverket. Du kan også sjekke informasjonen om alternativene som brukes.	<a href="#">side 2-17</a>
Språk		Viser språkinnstilling-skjermen i systemmenyen.	-
Papirinnst.		Vis skjermbildet for papirinnstillinger.	-
Wi-Fi Direct		Konfigurerer Wi-Fi Direct-innstillinger og viser en liste over maskiner som kan bruke nettverket.	-
Systemmeny		Vise Systemmeny-skjermen.	-
Favoritter		Viser favorittliste-skjermbildet.	<a href="#">side 5-6</a>
Utg. fakslogg		Viser skjermbildet for utgående fakslogg.	Se <b>Operatørhåndbok for faks</b> .
Innk. fakslogg		Viser skjermbildet for innkommende fakslogg.	Se <b>Operatørhåndbok for faks</b> .

## Skjerm for enhetsinformasjon

Viser enhetsinformasjon Lar deg sjekke system- og nettverksinformasjonen, samt alternativene som brukes.

- 1 Velg [**Enhetsinformasjon**] på startskjermen.
- 2 Sjekk enhetsinformasjonen.

Enhetsinformasjon


Fane	Beskrivelse
<b>Identifikasjon/Nettverk</b>	Du kan sjekke ID-informasjon, for eksempel modellnavn, serienummer, vertsnavnet og plassering, og IP-adressen.
<b>Wi-Fi<sup>*1</sup></b>	Du kan sjekke ID-informasjon, for eksempel modellnavn, serienummer, vertsnavnet, plassering, og IP-adressen til det trådløse nettverket.
<b>FAKS<sup>*2</sup></b>	Du kan sjekke det lokale faksnummeret, lokale faksnavn, lokale faks-ID og annen faksinformasjon.
<b>Programvareversjon/ Egenskaper</b>	Du kan sjekke programvareversjonen og ytelsen.
<b>Tilleggsutstyr</b>	Du kan sjekke informasjonen om alternativene som brukes.

\*1 Viser kun når den trådløse nettverksfunksjonen er tilgjengelig på maskinen.

\*2 Viser kun på produkter som har faks installert.

## Funksjonstast

Dette skjermbildet vises når du velger funksjonsikonet.

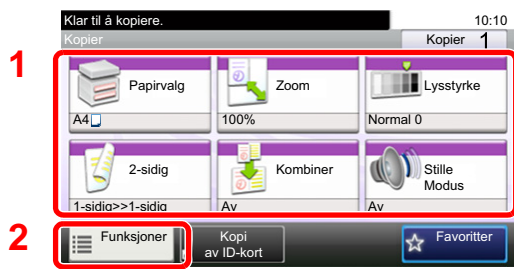

- 1 Vis funksjoner.
- 2 Velg [**Funksjoner**] for å vise andre funksjoner.
- 3 Velg på [^] eller [v] for å rulle opp og ned skjermen.





## Visning av taster som ikke kan angis

Taster som ikke kan brukes pga. restriksjoner på funksjonskombinasjoner eller manglende installasjon av tilleggsutstyr er i en ikke-valgbar status.

Normal	Nedtonet
	<p>I tilfelle nedenfor er tastene nedtonet og kan ikke velges.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kan ikke brukes sammen med en funksjon som allerede er valgt.</li> </ul>

Normal	Skjult
	<p>Kan ikke brukes fordi et tilleggsutstyr ikke er installert. Eksempel: Når en SSD ikke er installert, vises ikke [Egendefinert boks].</p>

### MERK

Hvis tasten du ønsker å bruke er nedtonet, kan innstillingene til den tidligere brukeren fremdeles gjelde. I dette tilfellet, trykk på [Reset]-tasten og prøv igjen.

## Enter-tast og Quick No. Search-tast

Denne delen forklarer hvordan du bruker **[Enter]**-tasten og **[Quick No. Search]**-tasten på betjeningspanelet.

### Bruke **[Enter]**-tasten ( )

**[Enter]** -tasten har samme funksjon som tasten med Enter-merket (↵) som for eksempel **[OK ↵]**-tasten og **[Lukk ↵]**.



### Bruke **[Quick No. Search]**-tasten ( )

**[Quick No. Search]**-knappen brukes når du bruker de numeriske tastene til å gå direkte inn nummeret, for eksempel, når du spesifiserer målet for overføring ved hjelp av kortnummeret.

For mer informasjon om hurtignummer, se følgende:

➔ [Angi mål \(side 5-20\)](#)

Quick No.  
Search



## Hjelp-skjermen

Hvis du har problemer med å bruke maskinen, bruk berøringspanelet for å finne ut hvordan det skal gjøres.




Når [?] (hjelp) vises på berøringspanelet, kan du tvelge den for visning av hjelpeskjermbildet. Hjelpeskjermbildet viser forklaringer av funksjonene og hvordan de skal brukes.

Eksempel: Sjekker hjelpeskjermbildet til papirvalg

### 1 Vis Papirvalg-skjermen.

➔ [Papirvalg \(side 6-11\)](#)

### 2

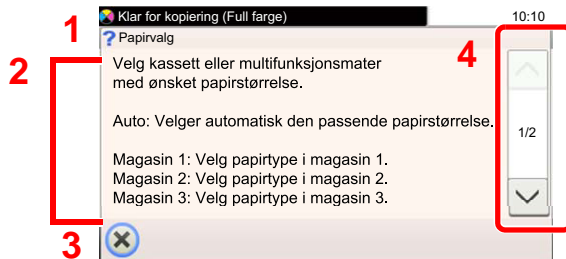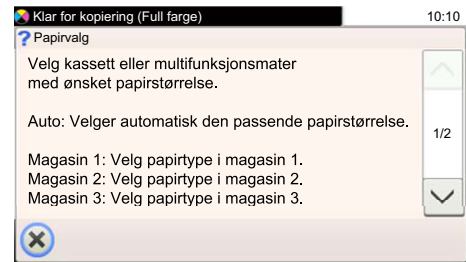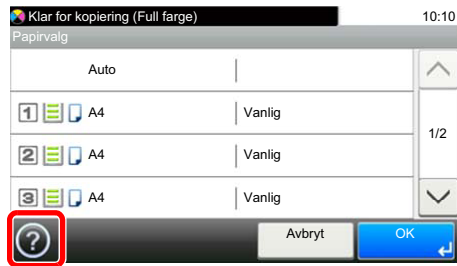

- 1 Hjelpetitler
- 2 Viser informasjon om funksjonene og maskindriften.
- 3 Lukker Hjelpeskjermbildet og går tilbake til det opprinnelige skjermbildet.
- 4 Ruller opp og ned når hjelpeteksten ikke kan vises i sin helhet i et enkelt skjermbilde.

# Pålogging/avlogging

Hvis du stiller inn en funksjon som krever administratorrettigheter, eller dersom brukeradministrasjonen er aktivert, må du angi brukernavn og passord.

## MERK

Fabrikkinnstilt brukernavn og passord er stilt inn som ovenfor.

	P-4531i MFP P-4536i MFP	P-5536i MFP	P-6036i MFP
<b>Brukernavn:</b>	<b>4500</b>	<b>5500</b>	<b>6000</b>
<b>Passord:</b>	<b>4500</b>	<b>5500</b>	<b>6000</b>

Du kan ikke logge på hvis du glemmer brukernavn eller passord. I dette tilfellet, logg på med administratortillatelser og endre ditt brukernavn eller passord.

## Pålogging

### Vanlig pålogging

- 1 Skriv inn brukernavn og passord for å logge inn.
  - 1 Hvis dette skjermbildet vises under operasjonene, trykk [**Tastatur**] for å angi brukernet.



➔ [Registreringsmetode for tegn \(side 8-3\)](#)

- 2 [**Passord**] > Fyll inn passordet > [**OK**]

## MERK

Hvis [**Nettverksautentisering**] er valgt som brukerautentisering, vises autentiseringsdestinasjonene og enten [**Lokal**] eller [**Nettverk**] kan velges som autentiseringsdestinasjon.

- 2 Velg [**Pålogging**].

## Enkel pålogging



Hvis dette skjermbildet vises under operasjonene, velg en bruker og logg på.



### MERK

Hvis et brukerpasord kreves, vises et inndataskjermbilde.

➔ Se *English Operation Guide*.

## Avlogging



For å logge ut fra maskinen, velg [**Authentication/Logout**] for å gå tilbake til brukernavn/passord for pålogging.

Brukere logges automatisk av under følgende omstendigheter:

- Når maskinen kommer inn i hvilemodus.
- Når Auto. nullstill panel er aktivert.

# Standardinnstillingene for maskinen

Før du bruker denne maskinen, må du konfigurere innstillinger som dato og klokkeslett, nettverkskonfigurasjon og energisparende funksjoner etter behov. Maskinens oppsettveiviser startes når maskinen slås på første gang etter installasjon. Også, konfigurere følgende innstillinger om nødvendig.

## MERK

Standardinnstillingene på maskinen kan endres i System-menyen. For innstillinger som kan konfigureres fra System-menyen, se følgende:

➔ [English Operation Guide](#)

## Angi dato og klokkeslett

Følg trinnene nedenfor for å angi dato og tid på stedet der maskinen installeres.

Når du sender en e-postmelding ved hjelp av overføringsfunksjonen, vil datoen og tiden som er angitt her bli skrevet ut i toppteksten i e-postmeldingen. Angi dato, tid og tidsforskjell fra GMT i området der maskinen skal brukes.

## MERK

• For å gjøre endringer etter den første konfigurasjonen, se følgende:

➔ [English Operation Guide](#).

• Korrekt tid kan stilles inn jevnlig ved å hente tiden fra nettverkets tidsserver.

➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)

- 1 Vis skjermbildet.  
[System Menu/Counter] tast > [Tidsinnstillinger/Strømsparing]
- 2 Konfigurere innstillingene.  
[Tidssone] > [Dato/klokke] > [Dato format]

Element	Beskrivelse
Tidssone	Still inn tidsforskjellen fra GMT. Velg nærmeste sted du finner i listen. Hvis du velger et område som bruker sommertid, konfigurerer du innstillingene for sommertid.
Dato/klokke	Still inn dato og tid for stedet der du bruker maskinen. Hvis du utfører Send som e-post, vil datoen og klokkeslettet du stiller inn her vises i toppteksten. <b>Verdi:</b> år (2000 til 2037), måned (1 til 12), dag (1 til 31), time (00 til 23), minutt (00 til 59), sekund (00 til 59)
Datoformat	Velg visningsformatet for år, måned og dato. Året vises i vestlig format. <b>Verdi:</b> måned/dag/år, dag/måned/år, år/måned/dag

# Nettverksinnstillinger

## Konfigurere det trådløse nettverket

Maskinen er utstyrt med nettverksgrensesnitt som er kompatibelt med nettverksprotokoller som TCP/IP (IPv4), TCP/IP (IPv6), NetBEUI, og IPsec. Det aktiverer nettverksutskrift på Windows, Macintosh, UNIX og andre plattformer.

Oppsett TCP/IP (IPv4) for å koble til Windows nettverket.

Konfigurasjonsmetodene er som følger

Konfigurasjonsmetode	Beskrivelse	Referanseside
Konfigurere tilkobling fra betjeningspanelet på denne maskinen	Bruk hurtigoppsettveiviser ved konfigurering av nettverk i veiviserskjerm bilde uten å angi dette individuelt i Systemmeny.	<a href="#">Hurtigoppsettveiviser (side 2-29)</a>
Konfigurere tilkobling på nettsiden	For det aktuelle nettverksgrensesnittet, kan tilkobling angis med Embedded Web Server RX. For IB-50 (tilleggsutstyr), kan tilkobling angis ved å bruke den dedikerte nettsiden.	<b>Embedded Web Server RX User Guide</b> Operatørhåndbok for IB-50
Konfigurere tilkobling ved hjelp av installasjonsverktøyet til IB-50	Dette installasjonsverktøyet er inkludert i CD-en til IB-50. Du kan bruke det i Windows.	Operatørhåndbok for IB-50

Pass på at du kobler til nettverkskabelen før du konfigurerer innstillingene.

➔ [Koble til LAN-kabel \(side 2-8\)](#)

For andre nettverksinnstillinger, se følgende:

➔ [English Operation Guide](#)

### MERK

Hvis administrasjon av brukerpålogging er aktivert, kan du kun endre innstillingene ved å logge inn med administratortillatelse.

Hvis administrasjon av brukerpålogging er deaktivert, vises skjerm bildet for brukerautentisering. Skriv inn et brukernavn og passord for pålogging, og trykk [**Pålogging**].

Fabrikkinnstilt brukernavn og passord er stilt inn som ovenfor.

	<b>P-4531i MFP</b> <b>P-4536i MFP</b>	<b>P-5536i MFP</b>	<b>P-6036i MFP</b>
<b>Brukernavn:</b>	<b>4500</b>	<b>5500</b>	<b>6000</b>
<b>Passord:</b>	<b>4500</b>	<b>5500</b>	<b>6000</b>

## IPv4-innstilling

- 1 Vis skjermbildet.  
[System Menu/Counter] tast > [System/nettverk] > [Nettverk] > [Inns. for kablet nettverk] > [TCP/IP] > [IPv4]

- 2 Konfigurerer innstillingene.

### Når du bruker DHCP server

[DHCP]: Sett til [På].

### Ved innstilling av statisk IP-adresse

[DHCP]: Angitt til [Av].

[IP-adresse]: Skriv inn adressen.

[Delnettmasker]: Legg inn delnettmasker med desimaler (0 til 255).

[Standard gateway]: Skriv inn adressen.

[Auto-IP]: Angitt til [Av].

Når Auto-IP brukes, legger du inn «0.0.0.0» i [IP-adresse].



### VIKTIG

Etter at innstillingen er endret, må du starte nettverket igjen fra Systemmeny eller slå maskinen AV og så PÅ igjen.

➔ *Se English Operation Guide*



### MERK

Spør nettverksadministratoren om IP-adressen på forhånd, og ha den klar når du konfigurerer denne innstillingen.

I følgende tilfeller må du stille inn IP-adressen til DNS-serveren på Embedded Web Server RX.

- Når du bruker vertsnavn med "DHCP"-innstillingen satt til "Av"
- Når du bruker DNS-server med IP-adresse som ikke er automatisk tildelt av DHCP.

For å stille inn IP-adressen til DNS-serveren, se følgende:

➔ **Embedded Web Server RX User Guide**



# Funksjon for strømsparing

Hvis det har gått en gitt tidsperiode siden maskinen sist ble brukt, går maskinen automatisk i strømsparingsmodus for å redusere strømforbruket. Hvis en ytterligere periode utløper uten at maskinen er blitt brukt, går maskinen automatisk i hvilemodus, som reduserer strømforbruk.

## Lavstrømmodus

Hvis maskinen ikke brukes på en viss tidsperiode, vil energisparingsindikatoren lyse og skjermen vil bli mørk slik at strømforbruket reduseres. Denne tilstanden kalles Lavstrømmodus.

«Strømsparing.» vil vises på skjermen.

Tiden det tar før maskinen går inn i lavstrømsmodus: 1 minutt (standardinnstilling).

Hvis utskriftsdata blir mottatt i Lavstrømmodus, starter maskinen automatisk og starter utskriften. Også når faksdata blir mottatt når maskinen er i lavstrømmodus, starter maskinen automatisk og utskriften starter.

For å forsette, utfør en av de følgende handlingene.

- Trykk hvilken som helst tast på betjeningspanelet.
- Ta på berøringspanelet
- Plasser originalene i dokumentmateren.

Gjennopprettingstiden fra lavstrømsmodus er som følger.

- 10 sekunder eller mindre

Miljøforhold som f.eks. ventilasjon, kan føre til at det tar lengre tid før maskinen reagerer.




### MERK

Hvis timeren for strømsparingsmodus er den samme som hvilemodustimeren, får innsøvningsmodus prioritet.

## Hvilemodus og Automatisk hvilemodus

### Hvilemodus

For å gå inn i hvilemodus trykker du på **[Energy Saver]**-tasten. Berøringspanelet og alle indikatorene på betjeningspanelet slås av for å spare en maksimal mengde strøm unntatt Energisparer-indikatoren. Denne tilstanden kalles Hvilemodus.

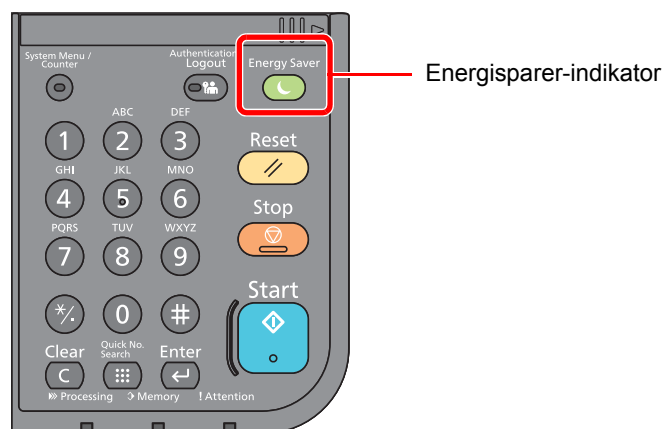

Hvis utskriftsdata blir mottatt i hvilemodus, starter maskinen automatisk og utskriften starter.

Også når faksgdata blir mottatt når maskinen er i hvilemodus, starter maskinen automatisk og utskriften starter.

Hvis du vil fortsette, utfør en av følgende handlinger.

- Velg [**Energy Saver**]-tasten.

Maskinen vil være klar for bruk innen 15 sekunder for P-4531i MFP/P-4536i MFP, og 25 sekunder for P-5536i MFP/P-6036i MFP.

Miljøforhold som f.eks. ventilasjon, kan føre til at det tar lengre tid før maskinen reagerer.

## Automatisk hvilemodus

Hvis du velger automatisk hvilemodus, aktiveres hvilemodus på maskinen etter et forhåndsinnstilt intervall uten aktivitet.

Standard forhåndsinnstilling er 1 minutt.

For å endre den forhåndsinnstilte hviletiden, se følgende:

➔ [Hurtigoppsettveiviser \(side 2-29\)](#)

## Hvileregler (modeller for Europa)

Du kan angi om hvilemodus fungerer for hver funksjon. Når maskinen går i hvilemodus, kan ikke ID-kortet bli gjenkjent.

For mer informasjon om innstillinger for hvilemodus, vises det til følgende:

➔ *English Operation Guide*

## Hvilenivå (Energy Saver og Quick Recovery) (modeller unntatt for Europa)

For hvilenivå, kan du veksle mellom følgende to måter: Energisparemodus og hurtiggjenoppretting-modus. Standardinnstillingen er energisparemodus.

Energisparemodus reduserer strømforbruket enda mer enn rask gjenopprettingmodus, og lar hvilemodus stilles inn separat for hver funksjon. ID-kortet kan ikke bli gjenkjent.



### MERK

Hvis den valgfrie Network Interface Kit er installert, kan ikke energisparerer angis.

For mer informasjon om innstillinger for hvilemodus, vises det til følgende:

➔ [Hurtigoppsettveiviser \(side 2-29\)](#)

## Regel for slå av (modeller for Europa)

Regel for å slå av brukes for å hindre at maskinen automatisk skurr seg av.

Standard forhåndsinnstilling er 3 dager.

For mer informasjon om innstillinger for regelen for å slå av, vises det til følgende:

➔ *English Operation Guide*

## Hurtigoppsettveiviser

For faksfunksjoner, papirinnstillinger, energisparer-funksjoner og nettverksinnstillinger, kan følgende innstillinger konfigureres i en veiviser-skjerm.

<b>Faksoppsett</b> <sup>*1</sup>	Konfigurerer de grunnleggende faksinnstillingene.	
	1. Anrops-/RX-måte	Anropsmåte Mottaksmåte Auto (DRD)
	2. Lokal faksinfo.	Lokalt faks navn Lokalt faksnr. Lokal faks-ID TTI
	3. Lyd	Høytalervolum Monitorvolum Jobb ferdigmeldinglyd
	4. Ring	Normal Telefonsvarer Faks/tlf-bryter
	5. Gjenoppringing	Ant. nye forsøk
<b>Papioppsett</b>	Konfigurerer papirstørrelse og medietype for papiret som skal brukes i kassetten og universalskuffen.	
	1. Kasset 1	Papirstørrelse <sup>*2</sup> Papirtype
	2. Kasset 2 <sup>*3</sup>	Papirstørrelse <sup>*2</sup> Papirtype
	3. Kasset 3 <sup>*3</sup>	Papirstørrelse <sup>*2</sup> Papirtype
	4. Kasset 4 <sup>*3</sup>	Papirstørrelse <sup>*2</sup> Papirtype
	5. Kasset 5 <sup>*3</sup>	Papirstørrelse <sup>*2</sup> Papirtype
	6. Universalskuff	Papirstørrelse Papirtype
<b>Strømsparingoppsett</b>	Konfigurerer hvilemodus.	
	1. Hvilemodus	Hvilemodus Hvilenivå (modeller unntatt for Europa)
	2. Lavstrømmodus	Tidsur for strømsparing
	3. Ukentlig tidtaker	Ukentlig tidtaker Tidsplan <sup>*4</sup> Ant. nye forsøk <sup>*4</sup> Nye forsøk intervall <sup>*4</sup>

<b>Nettverksoppsett</b>	Konfigurerer nettverksinnstillinger.		
	1. Nettverk	Wi-Fi* <sup>5</sup>	Wi-Fi Tilgjengelig nettverk
		Innstillinger for kablet nettverk	Få IP-adresse IP-adresse* <sup>6</sup> Delnettmaske* <sup>6</sup> Standard Gateway* <sup>6</sup>

\*1 FAKS-funksjoner er kun på produkter som har faks installert.

\*2 Viser når størrelsestasten på kassetten er satt til "Other".

\*3 Viser bare når papirmater (tilleggsutstyr) er installert.

\*4 Denne funksjonen vises når [Weekly Timer] er [På].

\*5 Denne funksjonen vises når det valgfrie trådløse nettverksgrensesnittsettet er installert.

\*6 Viser ikke når "Motta IP-adresse" er satt til [Auto (DHCP)].

 **MERK**

Dersom autentiserings skjermen vises, angir du brukernavn og passord og trykker på [Pålogging].

Fabrikkinnstilt brukernavn og passord er stilt inn som ovenfor.


	<b>P-4531i MFP P-4536i MFP</b>	<b>P-5536i MFP</b>	<b>P-6036i MFP</b>
<b>Brukernavn:</b>	<b>4500</b>	<b>5500</b>	<b>6000</b>
<b>Passord:</b>	<b>4500</b>	<b>5500</b>	<b>6000</b>

1 Vis skjermbildet.  
[System Menu/Counter]-tast > [Hurtigoppsettveiviser]

2 Velg en funksjon.

3 Konfigurerer innstillingene.

Start veiviseren. Følg instruksjonene på skjermbildet for å konfigurere innstillingene.

 **MERK**

Hvis du har problemer med å konfigurere innstillingene, se følgende:

➔ [Hjelp-skjermen \(side 2-21\)](#)

<b>Kontroll</b>	<b>Beskrivelse</b>
Slutt	Går ut av veiviseren. Innstillingene konfigurert så langt er anvendte.
Forrige	Går tilbake til forrige punkt.
Hopp over	Går til neste punkt uten å innstille gjeldende punkt.
Neste	Går til neste skjermbilde.
Tilbake	Går tilbake til forrige skjermbilde.
Fullført	Registrer innstillingene og avslutt veiviseren.

# Installere programvare

Installer den aktuelle programvaren på PC-en fra DVD (Product Library) som følger med hvis du vil bruke skriverfunksjonen for denne maskinen, eller utføre TWAIN/WIA-overføring eller faksoverføring fra PC-en.

## Programvare på DVD (Windows)

Du kan bruke enten [**Express-installering**] eller [**Custom-installering**] kan velges for installasjonsmetode. [**Express-installering**] er standard installasjonsmetode. For å installere komponenter som ikke kan installeres med [**Express-installering**], bruk [**Custom-installering**]

For mer informasjon om tilpasset installasjon, se følgende:

➔ [Egendefinert installasjon \(side 2-35\)](#)

Programvare	Beskrivelse	Express-installering
Printing System Driver	Denne driveren lar filer på datamaskinen skrives ut av maskinen. Sidebeskrivelse på flere språk (PCL, XL, KPDL, osv.) støttes av en enkelt driver. Denne skriverdriveren lar deg få en full fordel av maskinens funksjoner. Bruk denne driveren for å opprette PDF-filer.	○
Printing System (XPS) Driver	Denne skriverdriveren støtter XPS (XML papirspesifikasjon) støttet av Microsoft Corporation.	-
KPDL mini-driver/PCL mini-driver	Dette er en Microsoft MiniDriver som støtter PCL og KPDL. Det finnes noen restriksjoner på maskinfunksjonene og valgfunksjonene som kan brukes med denne driveren.	-
FAX Driver	Dette gjør det mulig å sende et dokument laget i en programvareapplikasjon som en faks via maskinen.	-
TWAIN Driver	Denne driveren aktiverer skanning på maskinen med TWAIN-kompatibel programvareapplikasjon.	○
WIA Driver	WIA (Windows Imaging Acquisition) er en Windows-funksjon som aktiverer gjensidig kommunikasjon mellom en bildeenhet som en skanner og en bildebehandlingsprogramvare. Et bilde kan skaffes ved hjelp av et WIA-kompatibelt program, som er praktisk når et TWAIN-kompatibelt program ikke er installert i datamaskinen.	-
NETWORK PRINT MONITOR	Dette er et verktøy som aktiverer overvåkning av maskinen på nettverket.	-
Status Monitor	Dette er et verktøy som overvåker skriverstatusen og har en pågående rapportfunksjon.	○
File Management Utility	Dette gjør det mulig å sende og lagre et skannet dokument til en spesifikk nettverksmappe.	-
Network Tool for Direct Printing	Dette gjør det mulig å skrive ut en PDF-fil uten å starte Adobe Acrobat/Reader.	-
FONTS	Dette er skjermskriftene som aktiverer maskinens innebygde skrifttyper som skal brukes i et program.	○

### MERK

- Installering på Windows må gjøres av en bruker pålogget med administratorrettigheter.
- Faksfunksjonen kan bare brukes på produkter som er utstyrt med faks.

## Installere programvare i Windows


### Express-installering

Følgende prosedyre er et eksempel for å installere programvare i Windows 8.1 ved hjelp av **[Express-installering]**.

For mer informasjon om tilpasset installasjon, se følgende:

➔ [Egendefinert installasjon \(side 2-35\)](#)


#### 1 Sett inn DVD.

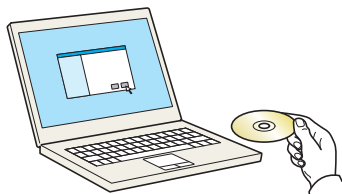

#### MERK

- Installering på Windows må gjøres av en bruker pålogget med administratorrettigheter.
- Dersom "**Velkommen til veiviseren for funnet maskinvare**" vises, kan du velge **[Avbryt]**.
- Hvis autokjør-skjermen vises, klikker du på **[Kjør setup.exe]**.
- Hvis administratorvinduet for brukerkontoen vises, klikk på **[Ja]**.


#### 2 Vis skjermbildet.

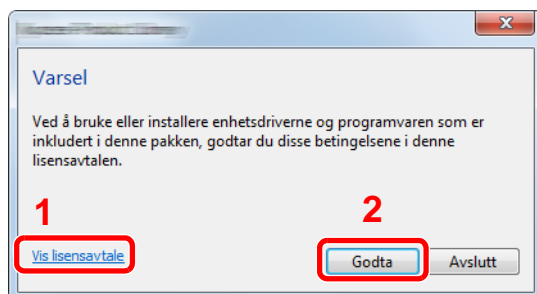

- 1 Klikk på **[Vis lisensavtale]** og les lisensavtalen.
- 2 Klikk på **[Godta]**.

3 Velg [Express-installering].

4 Installer programvaren.

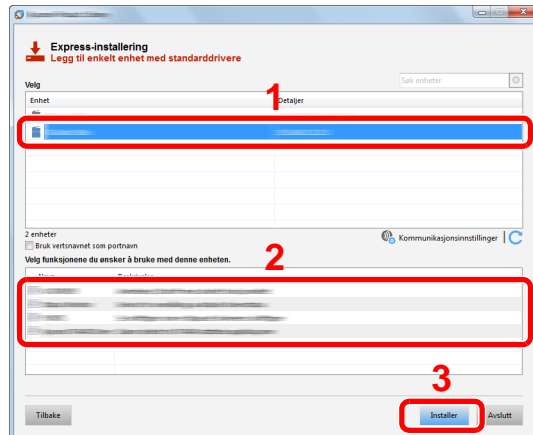

Du kan også velge [**Bruk vertsnavnet for portnavn**] og still inn til å bruke vertsnavnet som standard TCP/IP-port. (En USB-tilkobling kan ikke brukes.)

Når du trykker på [**Installer**], vil en skjerm spørre deg om å samarbeide med datasamling som blir vist. Velg en av svarene og trykk [**OK**].




#### VIKTIG

Hvis Wi-Fi eller Wi-Fi Direct er aktivert, sørg for å spesifisere IP-adressen for portnavnet. Hvis vertsnavnet er spesifisert kan installering mislykkes.




#### MERK

- Maskinen kan ikke bli detektert med mindre den er på. Hvis maskinen ikke registrerer maskinen, kontrollere at den er koblet til datamaskinen via et nettverk eller en USB-kabel og at den er slått på og deretter klikk på **C** (Last).
- Hvis Windows-sikkerheten vises, klikk på [**Installer denne driverprogramvaren allikevel**].
- For å installere Status Monitor på Windows-versjoner senere enn Windows 8, er det nødvendig å installere Microsoft .NET Framework 4.0 på forhånd.

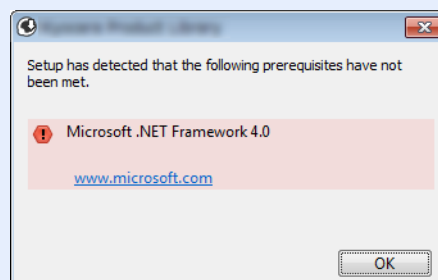

## 5 Fullfør installasjonen.

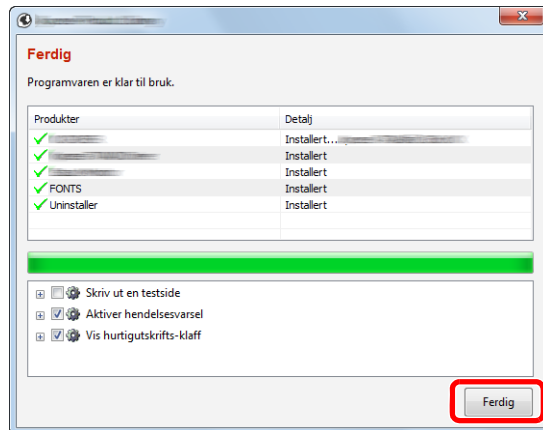

Når "**Programvaren er klar til bruk.**" vises, kan du bruke programvaren. For å skrive ut en testside, klikk på «**Print a test page**» og velg maskinen.

Klikk på [**Ferdig**] for å avslutte veiviseren.

Hvis en omstart av systemet vises, starter du datamaskinen ved å følge instruksjonene på skjermen. Dette fullfører installasjonen av skriverdriveren.

Hvis du installerer TWAIN-driver, fortsett ved å konfigurere følgende:


➔ [Innstilling av TWAIN-driver \(side 2-41\)](#)



## Egendefinert installasjon

Følgende prosedyre er et eksempel for å installere programvare i Windows 8.1 ved hjelp av [Custom-installering].


### 1 Sett inn DVD.

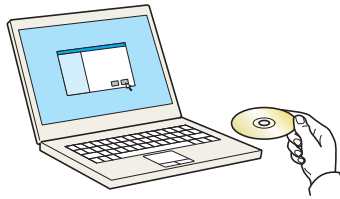

#### MERK

- Installering på Windows må gjøres av en bruker pålogget med administratorrettigheter.
- Dersom "**Velkommen til veiviseren for funnet maskinvare**" vises, kan du velge [Avbryt].
- Hvis autokjør-skjermen vises, klikker du på [Kjør setup.exe].
- Hvis administratorvinduet for brukerkontoen vises, klikk på [Ja].

### 2 Vis skjermbildet.

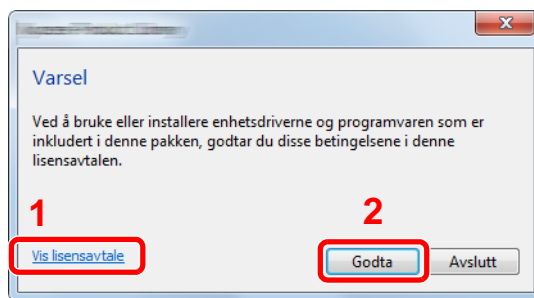


1 Klikk på [Vis lisensavtale] og les lisensavtalen.

2 Klikk på [Godta].

### 3 Velg [Custom-installering].

### 4 Installer programvaren.

1 Velg enheten som skal installeres.

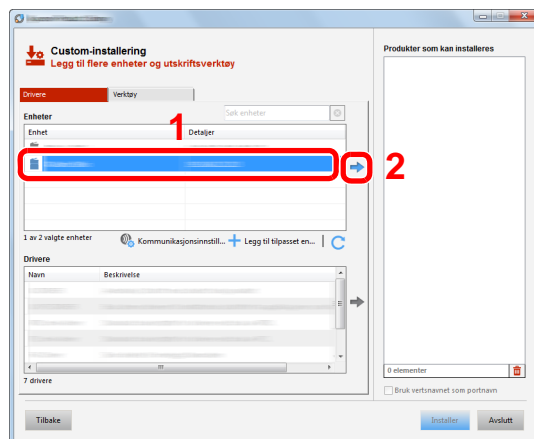


**VIKTIG**

Hvis Wi-Fi eller Wi-Fi Direct er aktivert, sørg for å spesifisere IP-adressen for portnavnet. Hvis vertsnavnet er spesifisert kan installering mislykkes.


**MERK**

- Maskinen kan ikke bli detektert med mindre den er på. Hvis maskinen ikke registrerer maskinen, kontrollere at den er koblet til datamaskinen via et nettverk eller en USB-kabel og at den er slått på og deretter klikk på **C** (Last).
- Hvis ønsket enhet ikke vises, trykker du på [**Legg til egendefinert enhet**]-tasten for å direkte velge den enheten.


2 Velg driveren som skal installeres.

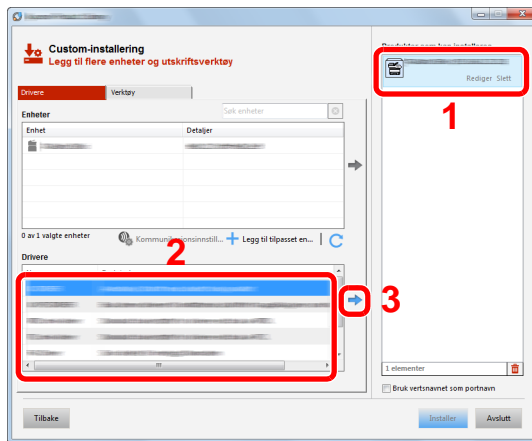

3 Klikk [**Verktøy**]-fanen og velg funksjonen som skal installeres.

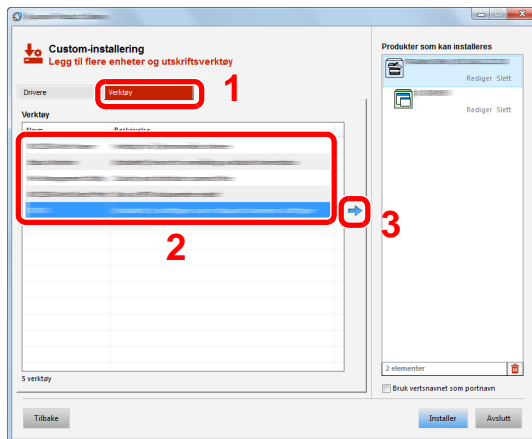


4 Klikk på [Installer].

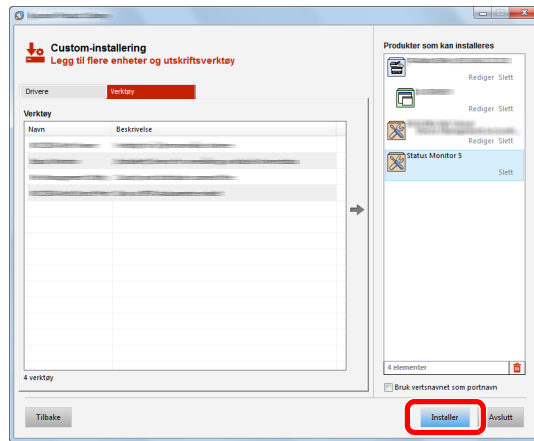


Når du trykker på [Installer], vil en skjerm spørre deg om å samarbeide med datasamling som blir vist. Velg en av svarene og trykk [OK].

 **MERK**

- For å installere Status Monitor på Windows-versjoner senere enn Windows 8, er det nødvendig å installere Microsoft .NET Framework 4.0 på forhånd.

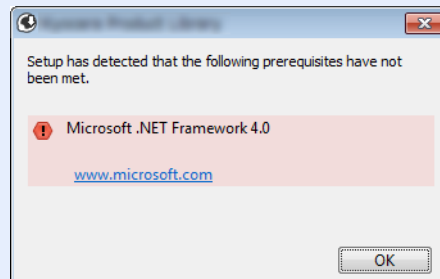

5 Fullfør installasjonen.

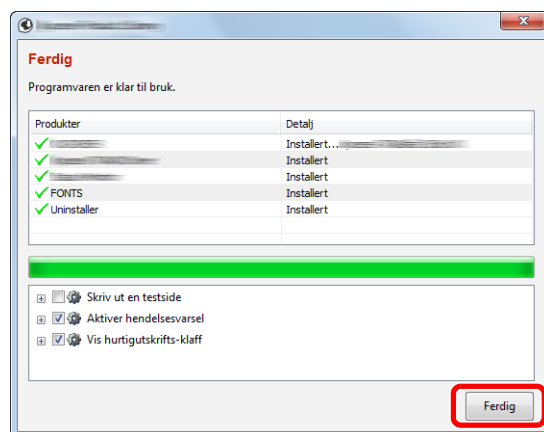

Når "**Programvaren er klar til bruk.**" vises, kan du bruke programvaren. For å skrive ut en testside, klikk på «**Print a test page**» og velg maskinen.

Klikk på [Ferdig] for å avslutte veiviseren.

Hvis en omstart av systemet vises, starter du datamaskinen ved å følge instruksjonene på skjermen. Dette fullfører installasjonen av skriverdriveren.

Hvis du installerer TWAIN-driver, fortsett ved å konfigurere følgende:

- ➔ [Innstilling av TWAIN-driver \(side 2-41\)](#)

## Avinstallere programvaren

Utfør følgende prosedyre for å slette programvaren fra datamaskinen.

### MERK

Avinstallering på Windows må gjøres av en bruker pålogget med administratorrettigheter.

### 1 Vis skjermbildet.

Klikk [**Søk**] i charms, og fyll inn "Avinstaller Product Library" i søkeboksen. Velg [**Avinstaller Product Library**] i søkelisten.


### MERK

I Windows 7 klikker på [**Start**]-knappen på Windows og deretter velg [**Alle programmer**] [(**Tilbyderselskapets navn**)], og [**Avinstaller Product Library**] for å vise avinstalleringsveilederen.

### 2 Avinstallere programvaren.

Kryss av i boksen av programvaren som skal slettes.

### 3 Avslutt avinstallering.

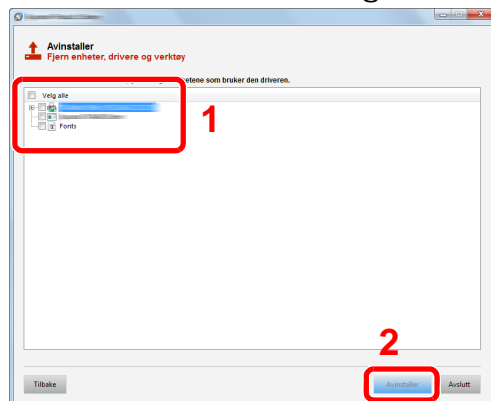

Hvis en omstart av systemet vises, starter du datamaskinen ved å følge instruksjonene på skjermen. Dette fullfører programvarens avinstallasjonsprosedyre.

### MERK

Programvaren kan også avinstalleres ved hjelp av Product Library.

I Product Library-skjermen, klikker du på [**Avinstaller**], og følg instruksjonene på skjermen for å avinstallere programvaren.


## Installere programvare på Mac-maskin

Maskinens skriverfunksjonalitet kan brukes av en Mac.

### MERK


- Installasjon på MAC OS må gjøres av en bruker pålogget med administratorrettigheter.
- Når du skriver ut fra en Macintosh-datamaskin, angi maskinens emulering til **[KPDΛ]** eller **[KPDΛ(Auto)]**.
- ➔ Se *English Operation Guide*.
- Hvis du kobler av Bonjour, aktivere Bonjour i maskinens nettverksinnstillinger.
- ➔ Se *English Operation Guide*.
- I skjermbildet Authenticate må du legge inn navn og passord for pålogging til operativsystemet.
- Når du skriver ut via AirPrint trenger du ikke installere programvaren.

### 1 Sett inn DVD.

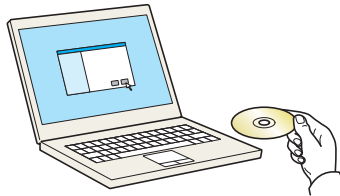


Dobbelklikk på **[GEN\_LIB]**-ikonet.

### 2 Vis skjermbildet.

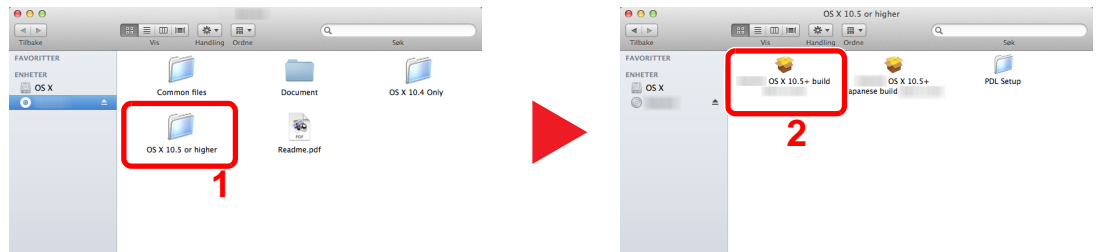

Dobbelklikk på **[(Varenavn) OS X x.x]** avhengig av din Mac OS-versjon.

### 3 Installer driver til skriveren.

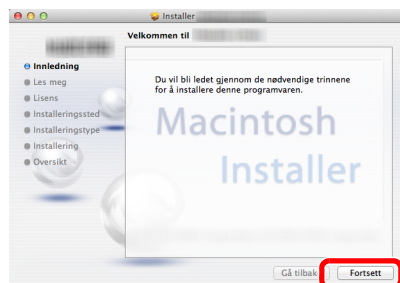


Installer skriverdriveren som oppgitt i instruksjonene i installasjonsprogrammet.

Installasjonen av skriverdriveren er nå fullført.


Hvis en USB-tilkobling brukes, blir maskinen automatisk gjenkjent og tilkoblet.  
Hvis en IP-tilkobling brukes, er innstillingene nedenfor nødvendig.

## 4 Konfigurere skriveren.

### 1 Åpne systempreferanser og legg til skriveren.

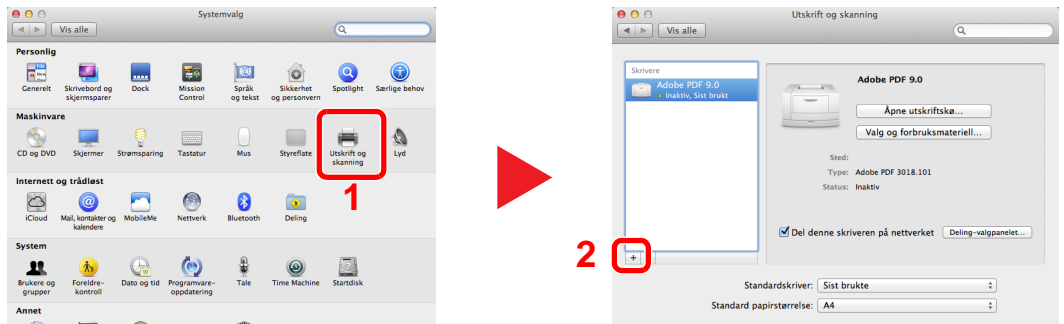


### 2 Velg [Standard] og klikk på ikonet som kommer opp i "Navn" og velg deretter driveren i "Bruk".

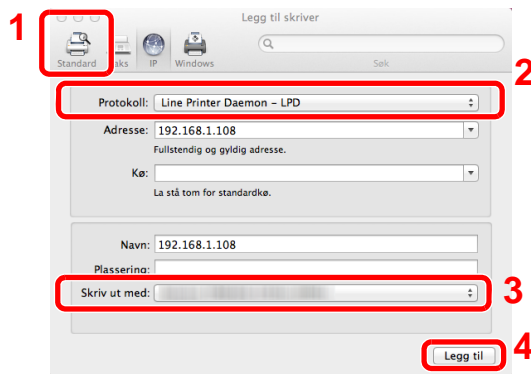


### MERK

Når du bruker en IP-tilkobling, klikker du på IP-ikonet for en IP-tilkobling, og skriver deretter inn vertsnavnet eller IP-adressen. Det angitte antallet i "Adresse" vises automatisk i "Navn". Bytt om nødvendig.

### 3 Velg de alternativene som er tilgjengelige for maskinen.

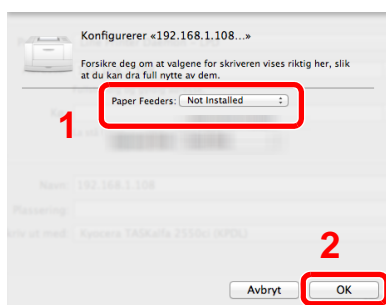

### 4 Den valgte maskinen er lagt til.

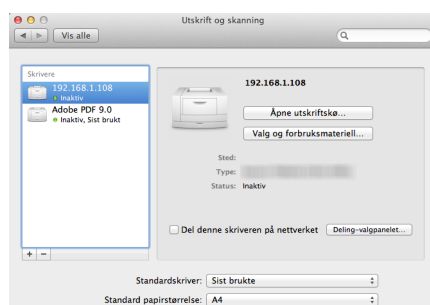

## Innstilling av TWAIN-driver

Registrer denne maskinen i TWAIN Driver. Instruksjoner er basert på grensesnittelementer slik de vises i Windows 8.1.


### 1 Vis skjermbildet.

- 1 Klikk du på **[Søk]** i charms, og skriv «TWAIN Driver Setting» i søkeboksen. Velg **[TWAIN Driver Setting]** i søkelisten.

#### **MERK**


I Windows 7 velger du **[Start]**-knappen på Windows, **[Alle programmer]** [(Varenavn)] og deretter **[TWAIN Driver Setting]**. TWAIN Driver vises.

- 2 Klikk på **[Legg til]**.

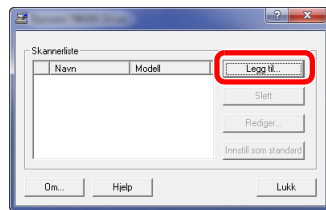


### 2 Konfigurer TWAIN Driver.

(Nettverk)

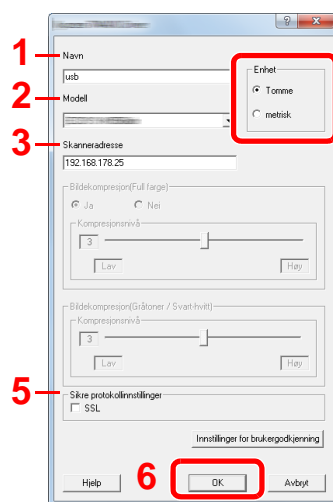

- 1 Angi maskinnavnet.
- 2 Velg denne maskinen fra listen.
- 3 Skriv inn maskinens IP-adresse eller vertsnavn.
- 4 Sett måleenheter.
- 5 Når du bruker SSL, merker du av for SSL.
- 6 Klikk på **[OK]**.

(USB)

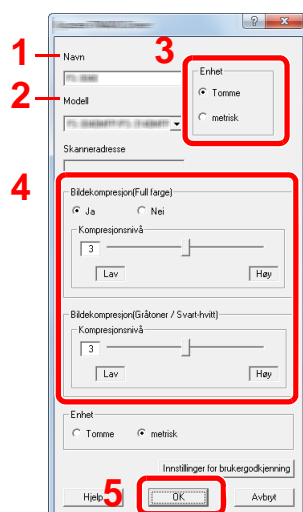


- 1 Angi maskinnavnet.
- 2 Velg denne maskinen fra listen.
- 3 Sett måleenheter.
- 4 Angi komprimeringsnivå.
- 5 Klikk på **[OK]**.



### MERK

Når maskinens IP-adresse eller vertsnavn er ukjent, kontakt Administrator.

## 3 Fullfør registreringen.

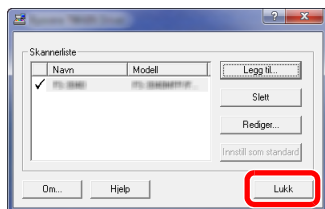

### MERK

Klikk på [**Slett**] for å slette maskinen som er lagt til. Klikk på [**Rediger...**] for å endre navn.



## Stille inn WIA Driver

Registrer denne maskinen i WIA-driveren. Instruksjoner er basert på grensesnittelementer slik de vises i Windows 8.1.


### 1 Vis skjermbildet.

- 1 Klikk på [**Søk**] i charms, og skriv «Vis skannere og kameraer» i søkeboksen. Velg [**Vis skannere og kameraer**] i søkelisten og deretter vises skjermbildet Skannere og kameraer.

#### **MERK**


I Windows 7 klikker du på [**Start**]-knappen på Windows og angi [**Skanner**] i [**Søk i programmer og filer**]. Klikk på [**Vis skannere og kameraer**] i søkelisten deretter vises Skannere og kameraer.

- 2 Velg det samme navnet som denne maskinen fra WIA-driveren, og trykk på [**Egenskaper**].

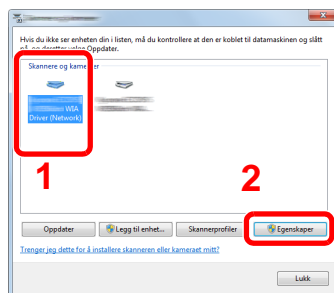


### 2 Konfigurer WIA Driver.

(Nettverk)

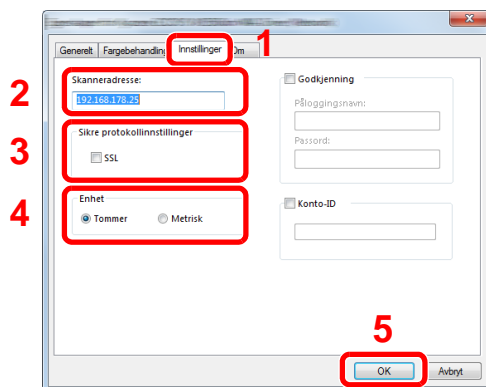

- 1 Klikk på fanen [**Settings**].
- 2 Skriv inn maskinens IP-adresser eller vertsnavn.
- 3 Når du bruker SSL, merker du av for SSL.
- 4 Sett måleenheter.
- 5 Klikk på [**OK**].

(USB)

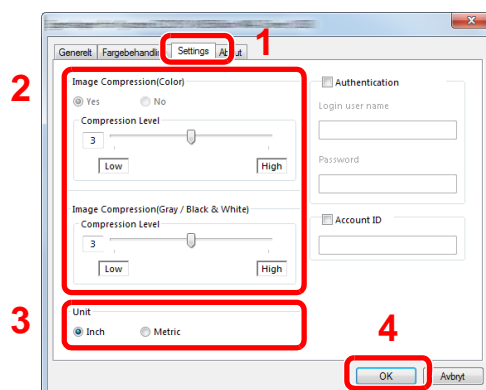

- 1 Klikk på fanen [**Innstillinger**].
- 2 Angi komprimeringsnivå.
- 3 Sett måleenheter.
- 4 Klikk på [**OK**].

## Kontrollere teller

Sjekk antallet utskrevne og skannede ark.

- 1 Vis skjermbildet.  
[**System Menu/Counter**] tast > [**Teller**]
- 2 Kontrollere telleren.

# Embedded Web Server RX

Hvis maskinen er koblet til nettverket, kan du konfigurere ulike innstillinger ved hjelp av Embedded Web Server RX. Dette avsnittet forklarer hvordan du åpner Embedded Web Server RX, og hvordan du endrer sikkerhetsinnstillinger og vertsnavnet.

## ➔ Embedded Web Server RX User Guide

### **MERK**

For å få full tilgang til funksjonene på Embedded Web Server RX sider, skriv inn brukernavn og passord og klikk på **[Login]**. Innlegging av forhåndsdefinerte administratorpassord lar brukeren få tilgang til alle sider, inkludert dokumentboks, adressebok og innstillinger på navigasjonsmenyen. Standardinnstillingen for standard bruker med administratorrettigheter er vist nedenfor. (Det er forskjell på store og små bokstaver.)

**Login User Name:** Admin

**Login Password:** Admin

Innstillinger som administrator og vanlige brukere kan konfigurere i Embedded Web Server RX er som følger.

Innstilling	Beskrivelse	Adminis- trator	Generell bruker
<b>Device Information</b>	Maskinens konstruksjon kan kontrolleres.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Job Status</b>	Viser all enhetsinformasjon, inkludert utskrift og skanning, lagre jobber, planlagte jobber og logghistorikk.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Document Box</b>	Legge til eller slette dokumentbokser, eller slette dokumenter i en dokumentboks.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> *1
<b>Address Book</b>	Opprette, redigere eller slette adresser og adressegrupper.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> *1
<b>Device Settings</b>	Konfigurer avanserte innstillinger på maskinen.	<input type="radio"/>	-
<b>Function Settings</b>	Konfigurer avanserte funksjonsinnstillinger.	<input type="radio"/>	-
<b>Network Settings</b>	Konfigurere avanserte nettverksinnstillinger.	<input type="radio"/>	-
<b>Security Settings</b>	Konfigurere avanserte sikkerhetsinnstillinger.	<input type="radio"/>	-
<b>Management Settings</b>	Konfigurer avanserte administratorinnstillinger.	<input type="radio"/>	-

\*1 Den påloggede brukeren kan ikke være i stand til å konfigurere noen innstillinger, avhengig av tillatelsene for brukeren.

### **MERK**

- FAKS-funksjoner er kun på produkter som har faks installert.
- Her er informasjon om faksinnstillingene utelatt.

## ➔ Operatørhåndbok for faks

## Tilgang Embedded Web Server RX

### 1 Vis skjermbildet.

1 Start webleseren.


2 I adressefeltet eller sted-feltet, skriv inn maskinens IP-adresse eller vertsnavn.

Klikk i følgende rekkefølge for å sjekke maskinens IP-adresse og vertsnavnet.

[Enhetsinformasjon] på startskjermen > [Identifikasjon/Nettverk]

Eksempler: <https://192.168.48.21/> (for IP-adresse)

<https://MFP001> (hvis vertsnavnet er "MFP001")

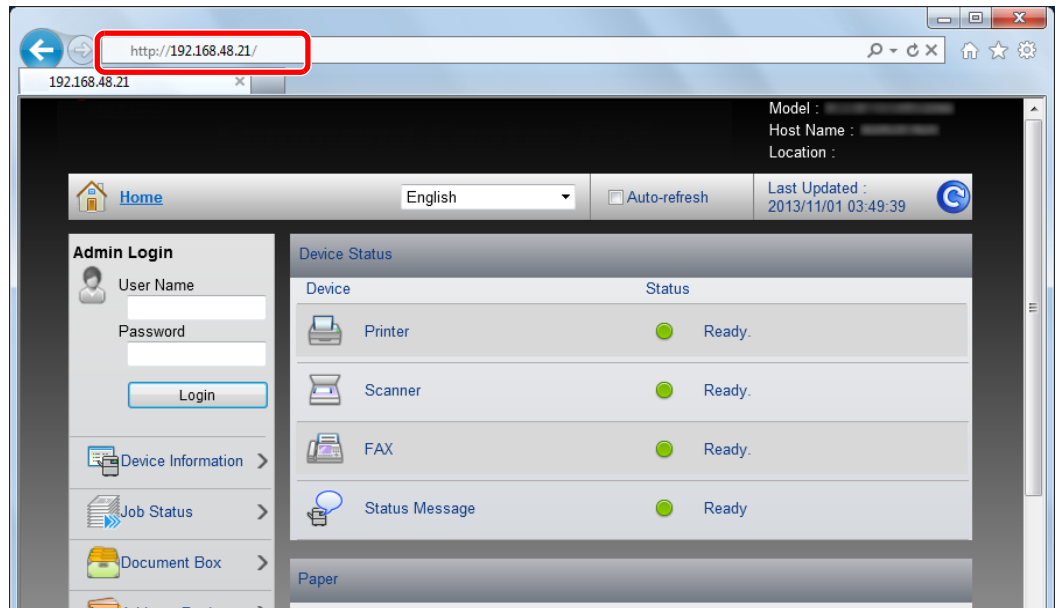

Nettsiden viser grunnleggende informasjon om maskinen og Embedded Web Server RX så vel som deres nåværende status.



#### MERK

Hvis skjermbildet «There is a problem with this website's security certificate.» (Det er et problem med dette webområdet sikkerhetssertifikat.) vises, må du konfigurere sertifikatet.

➔ **Embedded Web Server RX User Guide**

Du kan også fortsette driften uten å konfigurere sertifikatet.

### 2 Konfigurer funksjonen.

Velg en kategori fra navigeringsfeltet på venstre side av skjermen.



#### MERK


For å få full tilgang til funksjonene på Embedded Web Server RX sider, skriv inn brukernavn og passord og klikk på **[Login]**. Innlegging av forhåndsdefinerte administratorpassord lar brukeren få tilgang til alle sider, inkludert dokumentboks, adressebok og innstillinger på navigasjonsmenyen. Standardinnstillingen for standard bruker med administratorrettigheter er vist nedenfor. (Det er forskjell på store og små bokstaver.)

**Login User Name:** Admin

**Login Password:** Admin

## Endre sikkerhetsinnstillinger

- 1 Vis skjermbildet.
  - 1 Start webleseren.
  - 2 I adressefeltet eller sted-feltet, skriv inn maskinens IP-adresse eller vertsnavn.  
Klikk i følgende rekkefølge for å sjekke maskinens IP-adresse og vertsnavnet.  
[Enhetsinformasjon] på startskjermen > [Identifikasjon/Nettverk]
  - 3 Logg på med administratorrettigheter.

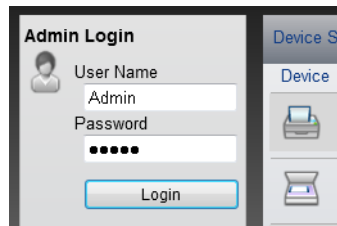

Standardinnstillingen for standard bruker med administratorrettigheter er vist nedenfor. (Det er forskjell på store og små bokstaver.)


Login User Name: Admin

Login Password: Admin

- 4 Klikk på [**Security Settings**].

## 2 Konfigurere sikkerhetsinnstillingene.

Fra [**Security Settings**]-menyen, velg den innstillingen du ønsker å konfigurere.

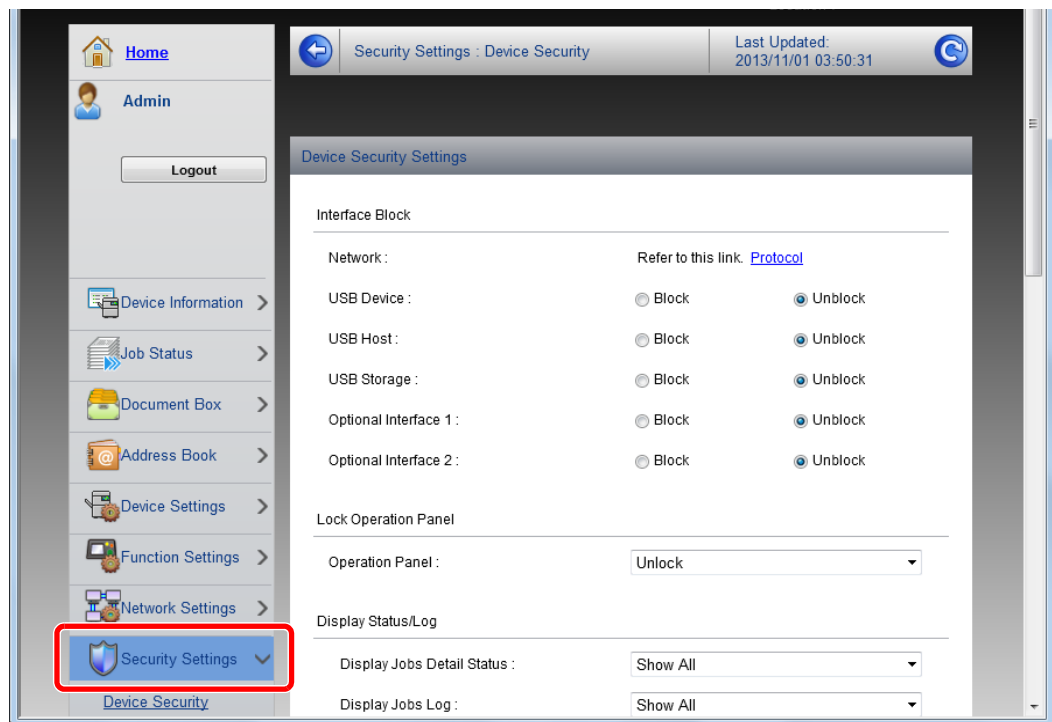


### **MERK**

For mer informasjon om innstillinger relatert til sertifikater, se følgende:

➔ **Embedded Web Server RX User Guide**

## Endre enhetsinformasjon


- 1 Vis skjermbildet.
  - 1 Start webleseren.
  - 2 I adressefeltet eller sted-feltet, skriv inn maskinens IP-adresse eller vertsnavn.  
Klikk i følgende rekkefølge for å sjekke maskinens IP-adresse og vertsnavnet.  
[Enhetsinformasjon] på startskjermen > [Identifikasjon/Nettverk]
  - 3 Logg på med administratorrettigheter.

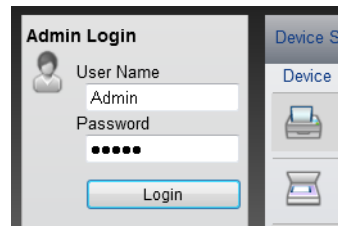

Standardinnstillingen for standard bruker med administratorrettigheter er vist nedenfor. (Det er forskjell på store og små bokstaver.)

Login User Name: Admin  
Login Password: Admin

- 4 Fra [Device Settings]-menyen, trykk på [System].

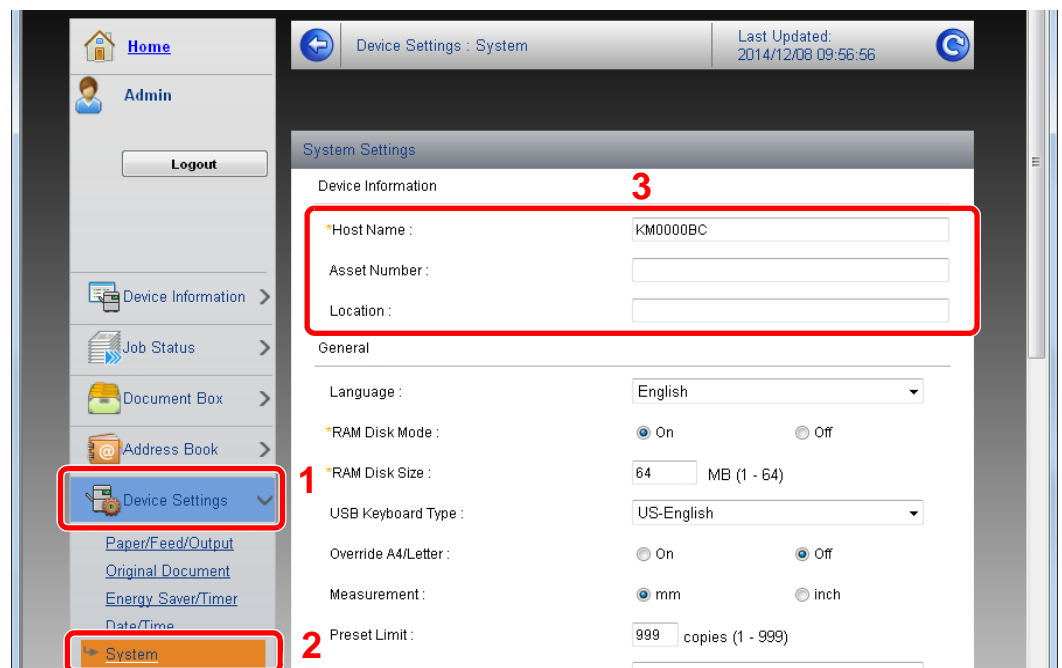

## 2 Angi vertsnavnet.

Angi apparat informasjon og klikk deretter **[Submit]**.

 **VIKTIG**

Etter å ha endret innstillingen, må du starte nettverket eller slå maskinen av og på igjen.

For å starte nettverkskortet, klikker du på **[Reset]** i **[Management Settings]**-menyen, og klikk deretter på **[Restart Network]** i "Restart".



# 3 Klargjøring for bruk


Dette kapitlet beskriver følgende operasjoner:

Legge inn papir .....	3-2
Forholdsregler for å legge inn papir .....	3-3
Laster inn kassetene .....	3-4
Legge inn papir i universalskuffen .....	3-8
Angi papirstørrelse og medietype .....	3-12
Papirstopper .....	3-14
Forberedelser for å sende et dokument til en delt mappe på en PC .....	3-15
Lage et notat av datamaskinnavn og hele navnet på datamaskinen .....	3-15
Lage et notat av brukernavn og domenenavn .....	3-16
Opprette en delt mappe, lage et notat for en delt mappe .....	3-17
Konfigurering av Windows brannmur .....	3-20

## Legge inn papir

Sett papir i kassetten og flerbruksbrettet.

For lastemetoder for hver kassett, se siden nedenfor.

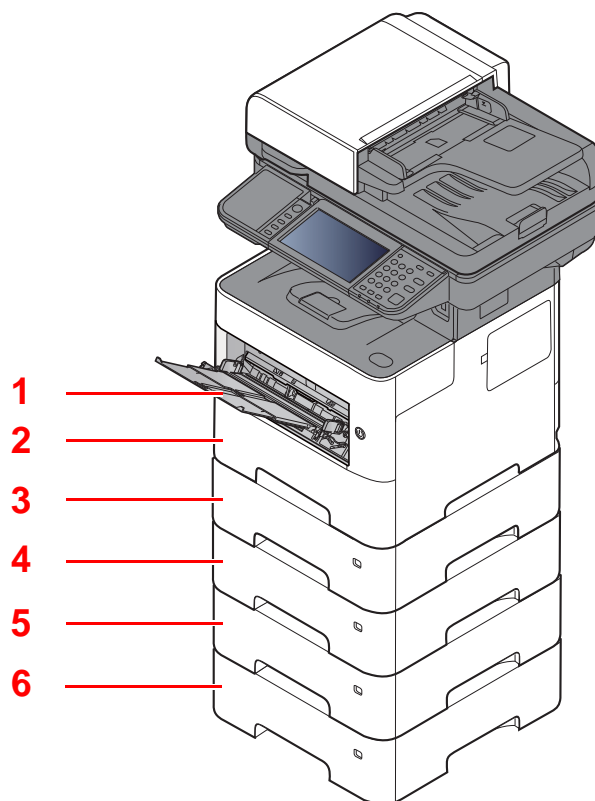


Nr.	Navn	Side
1	Universalskuff	<a href="#">side 3-8</a>
2	Kassett 1	<a href="#">side 3-4</a>
3	Kassett 2	<a href="#">side 3-4</a>
4	Kassett 3	<a href="#">side 3-4</a>
5	Kassett 4	<a href="#">side 3-4</a>
6	Kassett 5	<a href="#">side 3-4</a>

### MERK

- Antall ark som kan holdes varierer avhengig av miljø og papirtype.
- Du bør ikke bruke papir for blekkstråleskrivere eller papir med belegg. (Slike typer papir kan føre til papirstopp eller andre problemer.)

## Forholdsregler for å legge inn papir

Når du åpner en ny pakke papir, må du lufte arkene godt som beskrevet nedenfor, slik at de skilles fra hverandre.

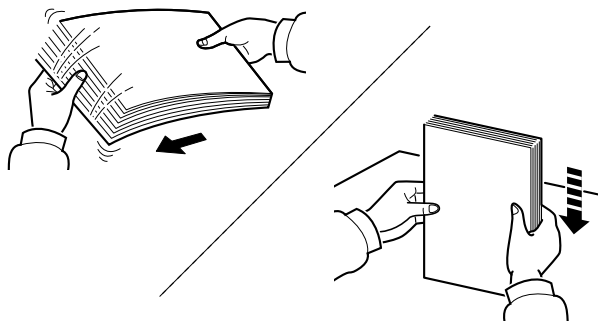

Luft papiret, og slå det deretter på et jevnt underlag.

I tillegg legg merke til følgende punkter.

- Hvis arkene er brettet eller bøyd, må du rette dem ut før de legges inn i maskinen. Papir som er krøllet eller brettet kan forårsake papirstopp.
- Unngå å utsette åpent papir for høye temperaturer og høy fuktighet da fukt kan forårsake problemer. Papir som blir til overs etter at du har lagt papir i multifunksjonsmateren eller en kassett, bør legges tilbake i posen for oppbevaring av papir.
- Hvis maskinen ikke skal brukes over en lengre periode, bør du beskytte alt papir mot fuktighet ved å ta det ut av kassetten og legge det i posen for oppbevaring av papir.

### ✓ VIKTIG

Hvis du kopierer på brukt papir (papir som allerede er brukt for utskrift), ikke bruk papir med stifter eller binders. Dette kan skade maskinen eller gi dårlig kvalitet på kopiene.

### 💡 MERK

Hvis du bruker spesialpapir, for eksempel brevhodepapir, hullet papir eller papir med forhåndstrykk av for eksempel logo eller firmanavn, se følgende:

➔ [English Operation Guide](#)

## Laster inn kassettene

Kassettene kan romme vanlig papir, resirkulert papir eller farget papir.

Antall ark som kan legges inn er vist under.

Kassett	Antall ark:
Kassett 1 til 5	500 ark (vanlig papir: 80 g/m <sup>2</sup> )

For mer informasjon om støttede papirstørrelser, se følgende:

➔ [English Operation Guide](#)

### MERK

A6 papir kan ikke lastes inn i følgende kassetter.

P-4531i MFP/P-4536i MFP: Kassett 1 til 5

P-5536i MFP/P-6036i MFP: Kassett 2 til 5


For papirtypeinnstilling, se følgende:

➔ [English Operation Guide](#)

### VIKTIG

- Kassettene kan holde papir med vekt mellom 60 til 120 g/m<sup>2</sup>.
- Ikke legg tykt papir som er tyngre enn 120 g/m<sup>2</sup> i kassettene. Bruk universalskuffen for papir som er tyngre enn 120 g/m<sup>2</sup>.

1 Dra kassetten helt ut av maskinen.

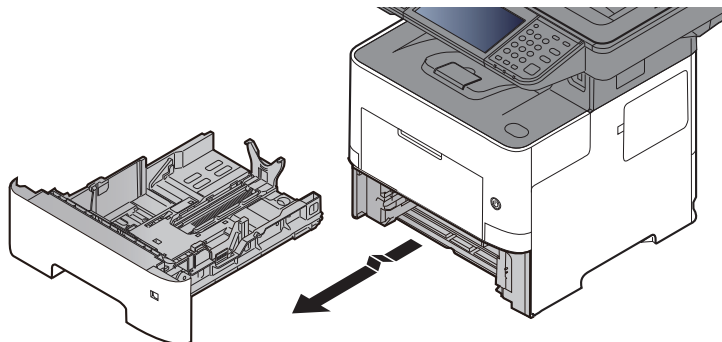


### MERK

Når du trekker kassetten ut av maskinen må du sørge for at den er støttet og ikke faller ut.


## 2 Juster kassetstørrelsen.

- 1 Juster posisjonen til papirbreddeførerne på venstre og høyre side av kassetten. Trykk på papirbreddens justeringsfane og skyv førerne til ønsket papirstørrelse.

Papirstørrelsene er angitt på kassetten.

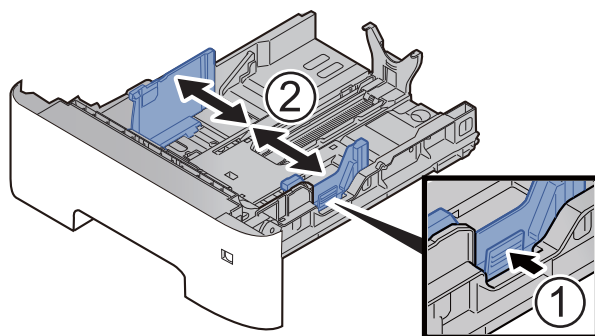


- 2 Juster papirlengdeføreren til ønsket papirstørrelse. Trykk på papirlengdens justeringsfane og skyv førerne til ønsket papirstørrelse.

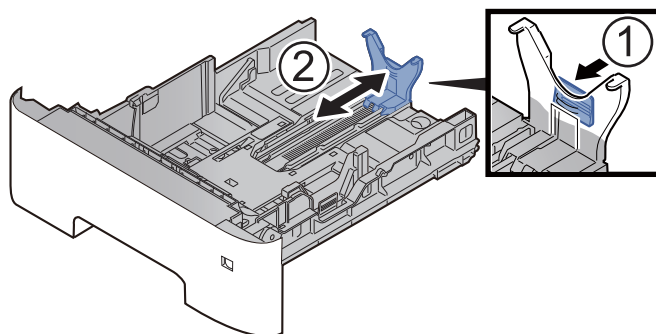


### **MERK**

Hvis du skal bruke papir som er lengre enn A4, trekk papirlengdeføreren bakover.

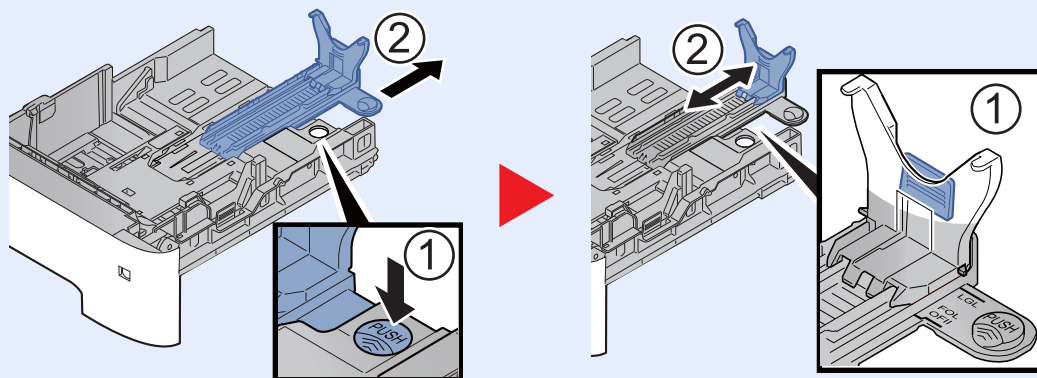

- 3 Vri størrelsesindikatoren slik at størrelsen på papiret du skal bruke, vises i vinduet over papirstørrelser.

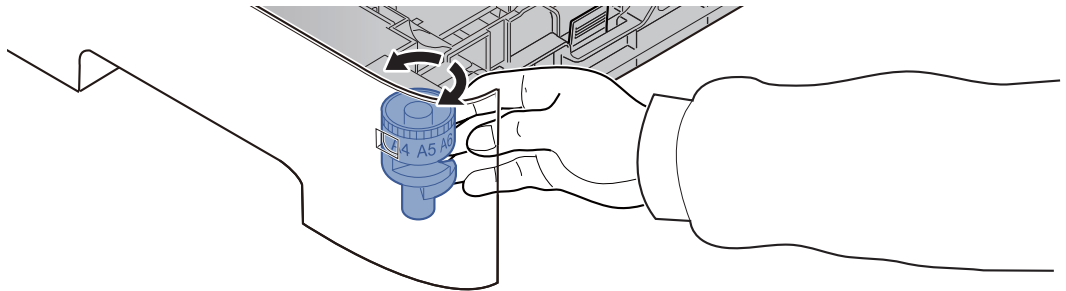


 **MERK**

Når størrelsevelgeren er satt til "Other", må papirstørrelsen settes inn i maskinen på betjeningspanelet.


➔ [Papirstørrelse og medietype for kassetten \(side 3-12\)](#)

- 3 Trykk bunnplaten ned til den låses. (Kun P-4531i MFP/P-4536i MFP )

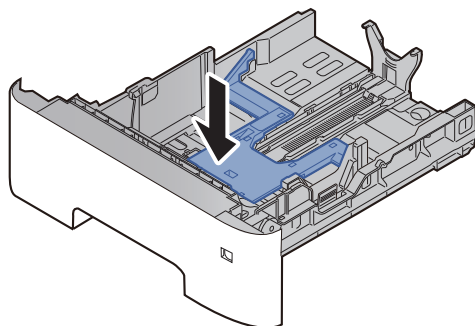

- 4 Legg inn papir.


- 1 Luft papiret, og slå den deretter på et jevnt underlag for å unngå papirstopp eller skjev utskrift.
- 2 Legg papiret i kassetten.

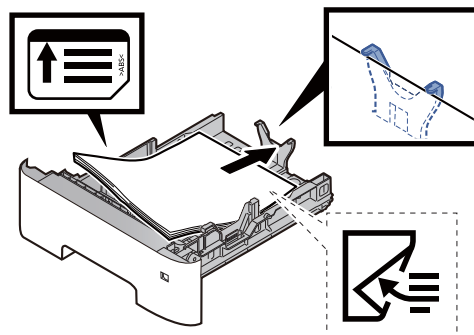

✓ **VIKTIG**

- Legg papiret inn med utskriftssiden ned.
- Etter å ha fjernet nytt papir fra emballasjen, luft papiret før du legger det i kassetten.
  - ➔ [Forholdsregler for å legge inn papir \(side 3-3\)](#)
- Kontroller at papiret ikke er brettet eller bøyd før du legger det inn i maskinen. Papir som er krøllet eller brettet kan forårsake papirstopp.
- Sørg for at papiret ikke overstiger nivåindikatoren (se bildet over).
- Hvis papiret er lagt inn uten å justere papirlengdeføreren og papirbreddeføreren, papiret kan bli skjevt eller sette seg fast.

**5** Skyv kassetten forsiktig inn.

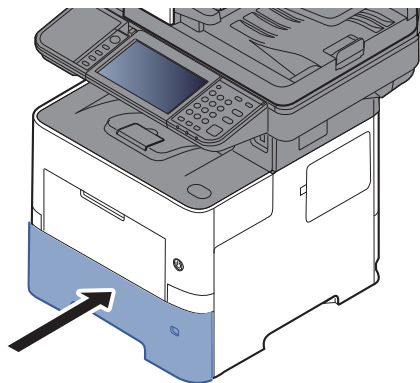

**6** Angi typen papir som er lagt i kassetten ved hjelp av betjeningspanelet.

- ➔ [Papirstørrelse og medietype for kassetten \(side 3-12\)](#)

## Legge inn papir i universalskuffen

Universalskuffen vil holde opp til 100 ark av vanlig papir (80 g/m<sup>2</sup>).

For mer informasjon om støttede papirstørrelser, se følgende:

➔ [English Operation Guide](#)

For papirtypeinnstilling, se følgende:

➔ [English Operation Guide](#)

Pass på å bruke multifunksjonsmateren når du skriver ut på spesialpapir.

### ✔ VIKTIG

- Hvis du bruker en papirvekt på 106 g/m<sup>2</sup> eller mer, still Medietype til Tykt og angi vekten av papiret du bruker.
- Fjern hver transparent fra innerskuffen etter hvert som den skrives ut. Hvis du lar transparentene ligge i innerskuffen kan det føre til papirstopp.


Multifunksjonsmateren har følgende kapasitet:

- Vanlig papir (80 g/m<sup>2</sup>), resirkulert papir eller farget papir: 100 ark
- Tykt papir (106 til 220 g/m<sup>2</sup>): 5 ark
- Tykt papir (104,7 g/m<sup>2</sup>): 100 ark
- Hagaki (Kartong): 1 ark
- Konvolutt DL, Konvolutt C5, Konvolutt #10, Konvolutt #9, Konvolutt #6 3/4, Konvolutt Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 5 ark
- OHP-film: 1 ark

### 💡 MERK


- Når du legger i egendefinert papirstørrelse, angi papirstørrelsen ved å henvise til følgende:  
➔ [Papirstørrelse og medietype for universalskuffen \(innstilling for universalskuff\) \(side 3-13\)](#)
- Når du bruker spesialpapir, for eksempel transparenter eller tykt papir, velger du mediatype ved å henvise til følgende:  
➔ [Papirstørrelse og medietype for universalskuffen \(innstilling for universalskuff\) \(side 3-13\)](#)

## 1 Åpne multifunksjonsmateren.

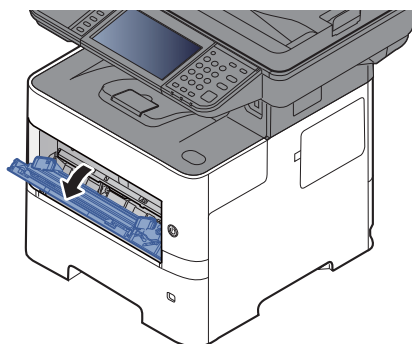





- 2 Trekk ut støttebrettet i universalskuffen.

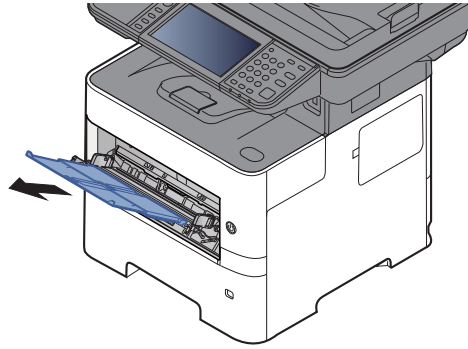

- 3 Juster multifunksjonsmaterens størrelse.  
Papirstørrelsene er merket på universalskuffen.

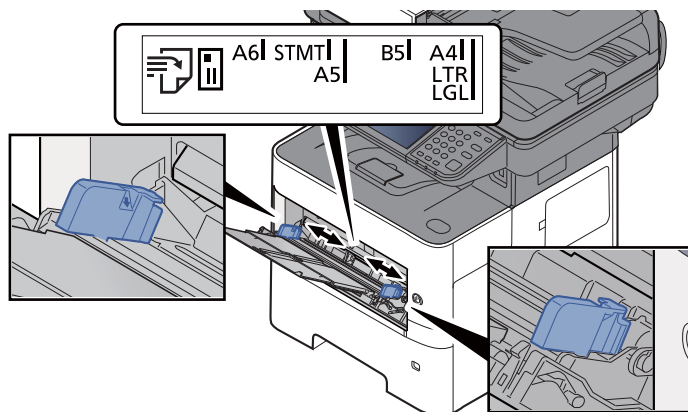

- 4 Legg inn papir.

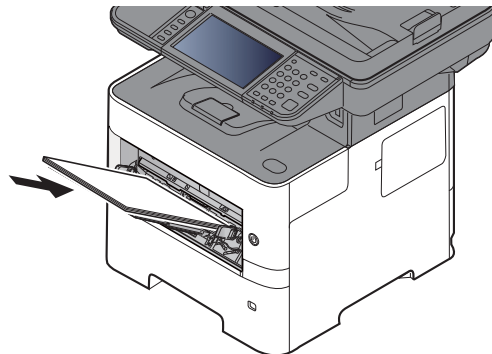

Legg papiret inn i skuffen langs papirbreddeførerne til det stopper.

Etter å ha fjernet nytt papir fra emballasjen, luft papiret før du legger det i multifunksjonsmateren.

➔ [Forholdsregler for å legge inn papir \(side 3-3\)](#)



**VIKTIG**

- Legg papiret inn med utskriftssiden opp.
- Krøllet papir må rettes ut før det brukes.
- Før du legger papir i multifunksjonsmateren, kontroller at det ikke ligger papir igjen i skuffen fra forrige jobb. Hvis det er lite papir igjen i multifunksjonsmateren, og du vil legge inn mer papir, må du først ta ut papiret som er igjen, legge det sammen med det nye papiret, og så legge papiret i skuffen igjen.
- Hvis det finnes mellomrom mellom papiret og papirbreddeførerne, må førerne justeres for å unngå skjev mating og papirstopp.
- Sørg for at papiret ikke overstiger nivåindikatoren (se bildet over).

5 Angi typen papir som er lagt i universalskuffen ved hjelp av betjeningspanelet.


➔ [Papirstørrelse og medietype for universalskuffen \(innstilling for universalskuff\) \(side 3-13\)](#)

## Når du legger konvolutter eller kort i universalskuffen

Legg papiret inn med utskriftssiden opp. For prosedyren for utskrift, se følgende:

➔ [Printing System Driver User Guide](#)

Eksempel: Når du skriver ut adressen.

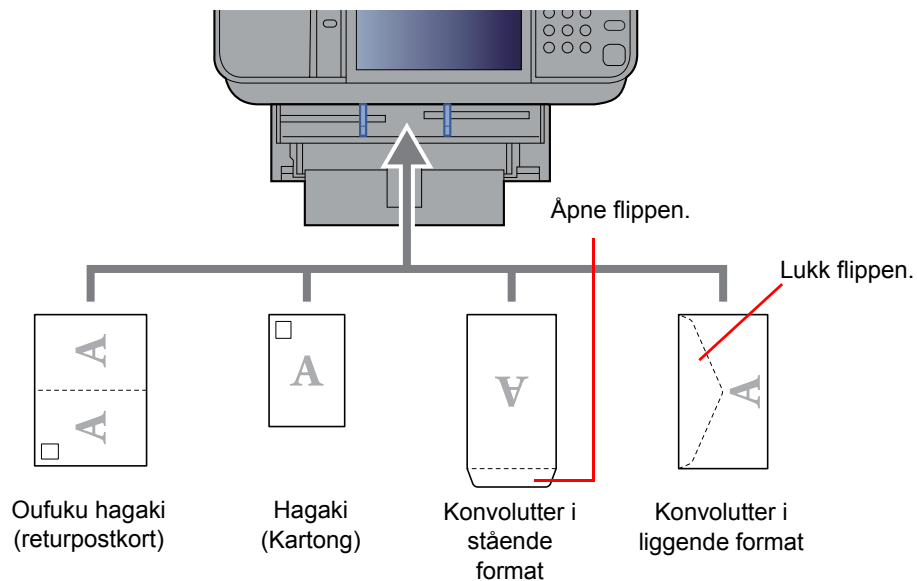

### ✓ VIKTIG

- **Bruk ubrettet Oufuku hagaki (returpostkort).**
- **Hvordan du legger inn konvolutter (retning og sideplassering), varierer avhengig av type konvolutt. Legg dem inn på riktig måte, ellers kan utskrift utføres i feil retning eller på feil side.**

### 💡 MERK

Når du legger i konvolutter i universalskuffen, velg type konvolutt ved å henvise til følgende:

➔ [Papirstørrelse og medietype for universalskuffen \(innstilling for universalskuff\) \(side 3-13\)](#)

## Angi papirstørrelse og medietype

Standard papirstørrelse for kassett 1, for universalskuffen og for papirmateren (kassett 2 til 4) er "A4" eller "Letter", og standardinnstillingen for medietype er "Vanlig".

Angi innstilling for papirstørrelse og medietype for å endre papirtypen som skal brukes i kassetten.

### Papirstørrelse og medietype for kassetten

Angi papirstørrelse og medietype for papiret som skal brukes i kassetten.

Element		Beskrivelse
Papirstørrelse <sup>*1</sup>	Metrisk	Velg blant metriske standardstørrelser. <b>Verdier</b> Kassett 1: A4, A5, A5 (Liggende) <sup>*2</sup> , A6 <sup>*2</sup> , B5, B6 <sup>*2</sup> , Folio, 216 x 340 mm Kassett 2 til 5: A4, A5, B5, B6, Folio, 216 x 340 mm
	Tommer	Velg blant standardstørrelser for tommer. <b>Verdier:</b> Kassett 1: Letter, Legal, Statement, Statement (Liggende) <sup>*2</sup> , Executive, Oficio II Kassett 2 til 5: Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II
	Annet	Velg blant spesielle standardstørrelser og egendefinerte størrelser. <b>Verdier</b> Kassett 1: 16K, ISO B5, Konvolutt DL <sup>*2</sup> , Konvolutt C5, Oufukuhagaki (returpostkort) <sup>*2</sup> , Egendefinert <sup>*3</sup> Kassett 2 til 5: 16K, ISO B5, Konvolutt #10, Konvolutt #9, Konvolutt #6, Konvolutt Monarch, Konvolutt DL, Konvolutt C5, Oufukuhagaki (returpostkort) <sup>*2</sup> , Youkei 4, Youkei 2, Egendefinert <sup>*3</sup>
Papirtype <sup>*4</sup>		Velg medietypen. <b>Verdier</b> Kassett 1: Vanlig (60 - 105 g/m <sup>2</sup> ), Grovt, Resirkulert, Trykt <sup>*5</sup> , Bond, Farge, Forhåndshullet <sup>*5</sup> , Brevhode <sup>*5</sup> , Høy kvalitet, Egendefinert 1 - 8 Kassett 2 til 5: Vanlig (60 - 105 g/m <sup>2</sup> ), Grovt, Resirkulert, Trykt <sup>*5</sup> , Bond, Farge, Forhåndshullet <sup>*5</sup> , Brevhode <sup>*5</sup> , konvolutt, Høy kvalitet, Egendefinert 1 - 8

\*1 Angi bare når størrelsestasten på kassetten er satt til "Other".

\*2 Kun P-5536i MFP/P-6036i MFP.

\*3 De egendefinerte papirstørrelsene er angitt for hver kassett. Se følgende:

➔ *English Operation Guide*

\*4 For å endre til en annen medietype enn Vanlig, se følgende:

➔ *English Operation Guide*

Når en papirvekt som ikke kan legges i kassetten er angitt for en medietype, vises ikke den medietypen.

\*5 For å skrive ut på forhåndstrykt eller hullet eller brevhodepapir, se følgende:

➔ *English Operation Guide*

### MERK

- De tilgjengelige medietypene som brukes for å skrive ut mottatte fakser er som vist nedenfor. Vanlig, Etiketter, Resirkulert, Bond, Pergament, Farge, Konvolutt, Kartong, Tykt, Høy kvalitet, Grovt og Egendefinert 1 til 8
- Angi papirstørrelsen av kassetten som brukes for faksmottak som følger:  
Amerikanske modeller: Letter, Legal, Statement  
Metriske modeller: A4, B5, A5, Folio  
Dersom ovennevnte innstilling endres, vil det ikke være mulig å skrive ut fakser.

**Papirstørrelse og medietype for universalskuffen (innstilling for universalskuff)**

Angi papirstørrelse og medietype for papiret som skal brukes i universalskuffen.

Element		Beskrivelse
Papirstørrelse	Metrisk	Velg blant metriske standardstørrelser. <b>Verdier:</b> A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 x 340 mm
	Tommer	Velg blant standardstørrelser for tommer. <b>Verdier:</b> Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II
	Annet	Velg blant spesielle standardstørrelser og egendefinerte størrelser. <b>Verdier:</b> 16K, ISO B5, Konvolutt #10, Konvolutt #9, Konvolutt #6, Konvolutt Monarch, Konvolutt DL, Konvolutt C5, Hagaki (kartong), Oufuku hagaki (returpostkort), Youkei 4, Youkei 2, Egendefinert <sup>*1</sup>
Papirtype <sup>*2</sup>		Velg medietypen. <b>Verdier:</b> Vanlig (60 – 105 g/m <sup>2</sup> ), Grovt, Transparent, Pergament, Etiketter, Resirkulert, Trykt <sup>*3</sup> , Bond, Kartong, Farge, Hullet <sup>*3</sup> , Brevhode <sup>*3</sup> , Konvolutt, Tykt (106 – 220 g/m <sup>2</sup> ), Høy kvalitet, Egendefinert 1-8

\*1 For instruksjoner om hvordan man spesifiserer den egendefinerte papirstørrelsen, se følgende:

➔ *English Operation Guide*

\*2 For å endre til en annen medietype enn Vanlig, se følgende:

➔ *English Operation Guide*

\*3 For å skrive ut på forhåndstrykt eller hullet eller brevhodepapir, se følgende:

➔ *English Operation Guide*


**MERK**

- De tilgjengelige medietypene som brukes for å skrive ut mottatte fakser er som vist nedenfor. Vanlig, Etiketter, Resirkulert, Bond, Pergament, Farge, Konvolutt, Kartong, Tykt, Høy kvalitet, Grovt og Egendefinert 1-8
- Angi papirstørrelsen for universalskuffen som brukes for faksmottak som følger:  
Amerikanske modeller: Letter, Legal, Statement  
Metriske modeller: A4, B5, A5, Folio  
Dersom ovennevnte innstilling endres, vil det ikke være mulig å skrive ut fakser.

- 1 Vis skjermbildet.  
[System Menu/Counter] > [Hurtigoppsettveiviser]
- 2 Velg en funksjon.  
Velg [Papiroppsett].
- 3 Konfigurer funksjonen.  
Start veiviseren. Følg instruksjonene på skjermbildet for å konfigurere innstillingene.

# Papirstopper

Åpne papirstopperen som vist i figuren ved bruk av A4/Letter eller større papir.

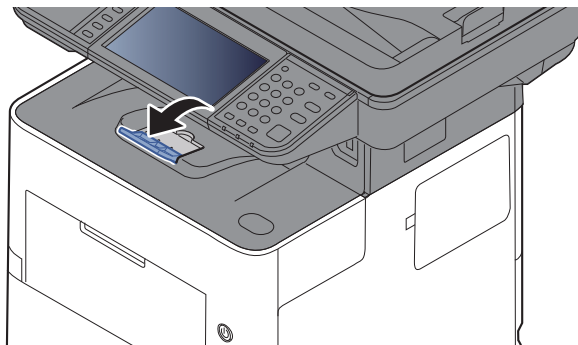

# Forberedelser for å sende et dokument til en delt mappe på en PC

Kontroller informasjonen som trengs for å stilles på maskinen og opprett en katalog for å motta dokumentet på din datamaskin. Skjermbilder for Windows 8.1 brukes med følgende forklaring. Detaljene om skjermbildene vil variere i andre versjoner av Windows.



## MERK

Logg inn på Windows med administratorrettigheter.

## Lage et notat av datamaskinnavn og hele navnet på datamaskinen

Sjekk datamaskinnavn og hele navnet på datamaskinen.

### 1 Vis skjermen.

I Windows 8.1, høyreklikker du [**PC**] på startskjermen og velger [**Egenskaper**]. Du kan også høyreklikke på Windows-ikonet og velge [**System**].

I Windows 8 velger du skrivebordet fra Startskjerm, høyreklikker på [**Datamaskin**] fra [**Biblioteker**] og velger [**Egenskaper**].



## MERK

I Windows 7, fra [**Start**]-knappen på Windows, velg [**Datamaskin**], og deretter [**Systemegenskaper**].

I Windows 10, høyreklikker du [**Start**]-knappen på Windows og velger [**System**].

### 2 Kontroller datamaskinnavnet.

Innstillinger for datamaskinnavn, domene og arbeidsgruppe

Datamaskinnavn: PC001  
Fullt datamaskinnavn: PC001.abcdnet.com  
Beskrivelse av

Endre innstillinger

Sjekk datamaskinnavn og hele navnet på datamaskinen.

Eksempel på skjermbilde:

Datamaskinnavn: PC001

Fullt datamaskinnavn: PC001.abcdnet.com

Etter å ha sjekket navnet på datamaskinen, klikker du på [**Lukk**]-knappen for å lukke "System egenskaper".

## Lage et notat av brukernavn og domenenavn

Kontroller domenenavnet og brukernavnet for å logge inn på Windows.

### 1 Vis skjermen.

Klikk du på [**Søk**] i charms, og skriv «ledetekst» i søkeboksen. Velg [**Ledetekst**] i søkelisten.


I Windows 7, fra [**Start**]-knappen på Windows, velg [**Alle programmer**] (eller [**Programmer**]), [**Tilbehør**] og deretter [**Ledetekst**].

I Windows 10, høyreklikker du [**Start**]-knappen på Windows og velger [**Ledetekst**].

Vinduet Ledetekst vises.

### 2 Kontroller domenenavnet og brukernavnet.

Ved ledeteksten, skriv «nettkonfigurering arbeidsstasjon» og trykk [**Enter**].

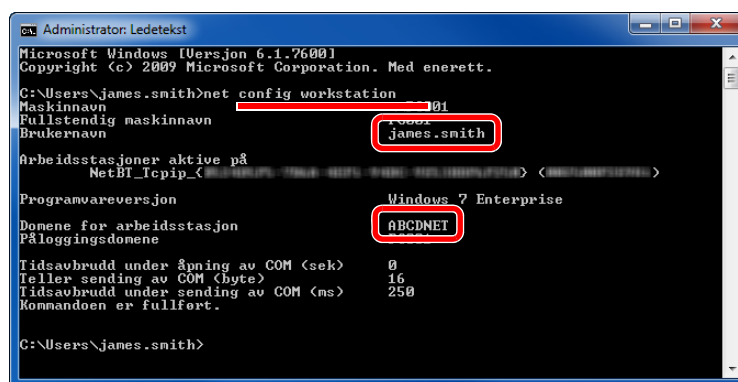

```
Administrator: Ledetekst
Microsoft Windows [Versjon 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Med enerett.

C:\Users\james.smith>net config workstation
Maskinnavn                001
Fullstendig maskinnavn    0001
Brukernavn                 james.smith
Arbeidsstasjoner aktive på
  NetBI_Tcpip_<          <
Programvareversjon        Windows 7 Enterprise
Domene for arbeidsstasjon ABCDNET
Påloggingsdomene
Tidsavbrudd under åpning av COM (sek) 0
Teller sending av COM (byte) 16
Tidsavbrudd under sending av COM (ms) 250
Kommandoen er fullført.

C:\Users\james.smith>
```

Kontroller brukernavnet og domenenavnet.

Eksempel på skjermbilde:

Brukernavn: james.smith  
Domenenavn: ABCDNET




## Opprette en delt mappe, lage et notat for en delt mappe

Opprett en delt mappe for å motta dokumentet i måldatamaskinen.

### MERK

Hvis det er en arbeidsgruppe i Systemegenskaper, konfigurer innstillingene nedenfor for å begrense tilgang til mappen for en bestemt bruker eller gruppe.


- 1 Velg **[Innstillinger]** i charms på skrivebordet, og velger **[Kontrollpanel]**, **[Utseende og personlisering]**, og deretter **[Mappealternativer]**.

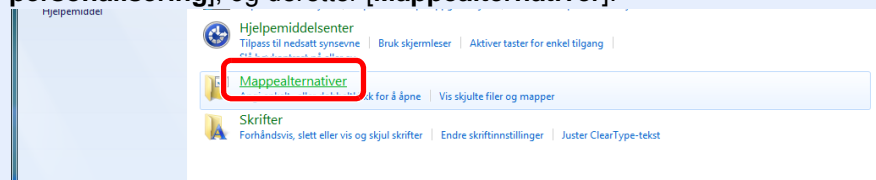

I Windows 7, fra **[Start]**-knappen på Windows, velg **[Kontrollpanel]**, **[Utseende og personlisering]** og deretter **[Mappealternativer]**.

I Windows 10 åpner du et vindu i filutforsker og velger **[Visning]**, **[Alternativer]**, og deretter **[Mappealternativer]**.

- 2

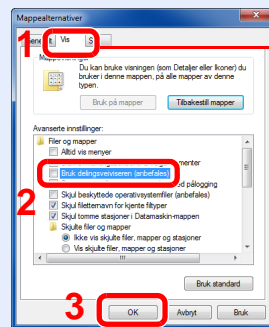


Kontroller at **[Vis]**-fanen er valgt.

Fjern haken fra **[Bruk delingsveviseren (anbefales)]** i "Avanserte innstillinger".


- 1 Lag en mappe.

- 1 Lag en mappe på datamaskinen.

For eksempel, lag en mappe med navnet **"skannerdata"** på skrivebordet.

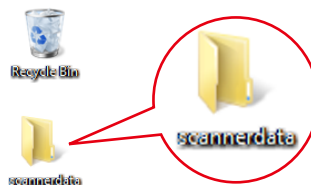


- 2 Høyreklikk på «skannerdata»-mappen, velg **[Egenskap]**, og klikk **[Del]** og **[Avansert deling]**.

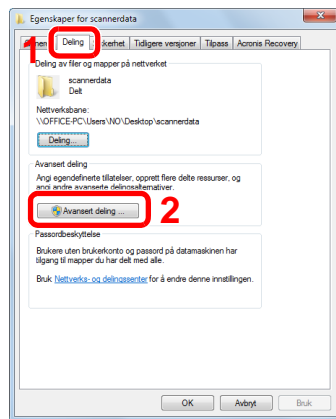


- 2 Konfigurerer innstillinger for tillatelse.

- 1 Velg **[Del denne mappen]** avmerkingsboksen og klikk på **[Tillatelser]**-knappen.

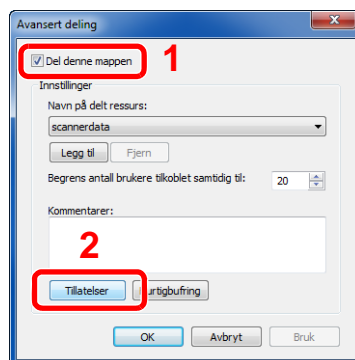


- 2 Lag et notat av **[Navn på delt ressurs]**.

- 3 Trykk **[Legg til]**-tasten.

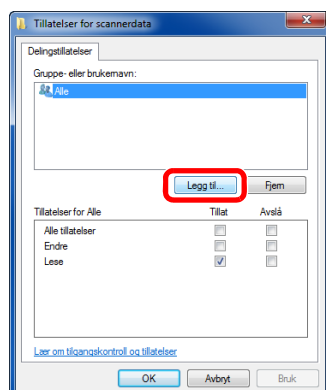


- 4 Angi plasseringen.

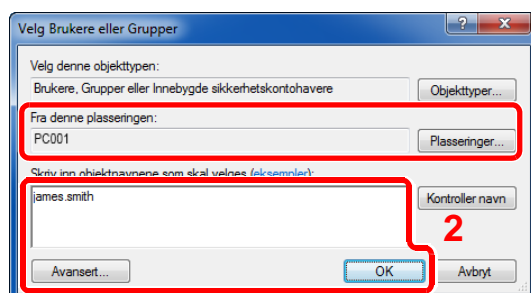

- 1 Hvis datamaskinen som du har opprettet et notat av på [side 3-15](#) er den samme som domenenavnet:  
Hvis datamaskinnavnet ikke vises i "Fra dette stedet", klikker du på [**Plasseringer**]-knappen, velg navnet på datamaskinen, og klikk på [**OK**]-knappen.  
Eksempel: PC001  
Hvis datamaskinen som du har opprettet et notat av på [side 3-15](#) ikke er den samme som domenenavnet:  
Hvis teksten etter første punktum (.) i det fullstendige datamaskinnavnet du noterte ikke vises i "Fra dette stedet", klikker du på [**Plasseringer**]-knappen, velg tekst etter punktum (.), og klikk på [**OK**]-knappen.  
Eksempel: abcdnet.com

➔ [Lage et notat av brukernavn og domenenavn \(side 3-16\)](#)

- 2 Skriv inn brukernavnet som du har opprettet et notat av på side i tekstboksen, og klikk på [**OK**]-knappen.  
Også brukernavnet kan opprettes ved å klikke på [**Avansert**]-knappen og velge en bruker.
- 5 Angi tilgangstillatelse for den valgte brukeren.

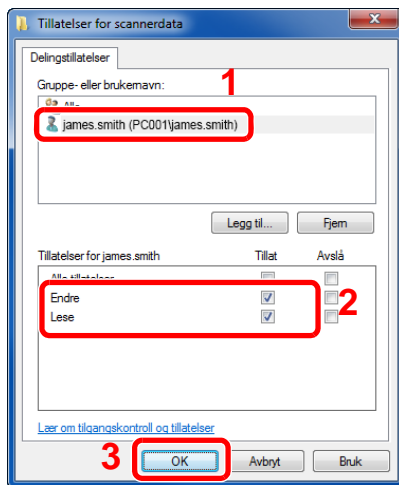


- 1 Velg brukeren du skrev inn.
- 2 Velg [**Tillat**] avmerkingsboksen i "Endre"- og "Lese"-tillatelser
- 3 Trykk [**OK**].

#### MERK

"Alle" gir delingstillatelser til alle i nettverket. For å styrke sikkerheten, anbefales det at du velger "Alle" og fjerner "Les" [**Tillat**].

- 6 Klikk på [**OK**]-knappen i "Avansert deling"-skjermen for å lukke skjermbildet.
- 7 Sjekk detaljene angitt i [**Sikkerhet**]-fanen.

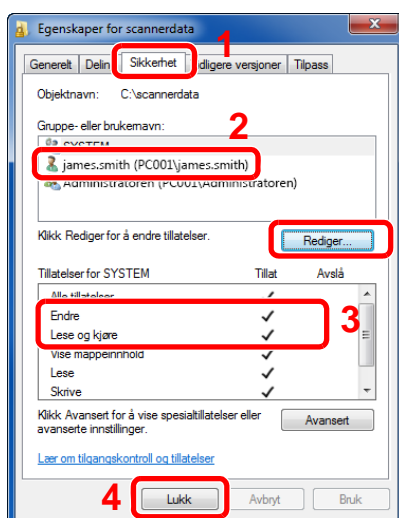

- 1 Velg [**Sikkerhet**]-fanen.
- 2 Velg brukeren du skrev inn.  
Hvis brukeren ikke vises i "Gruppe eller brukernavn", klikker du [**Rediger**]-knappen for å legge til brukeren på en måte som ligner på "konfigurasjon av tillatelseinnstillinger".
- 3 Kontroller at avmerkingsboksen [**Tillatt**] for "Endre" og "Lese og kjøre"-tillatelser er merket av.
- 4 Klikk på [**Lukk**].

## Konfigurering av Windows brannmur


Tillat deling av filer og skrivere og angi porten som brukes for SMB-overføring.

### MERK

Logg inn på Windows med administratorrettigheter.

### 1 Sjekk fil og skriverdeling.


- 1 I charms på skrivebordet, klikker du på **[Innstillinger]**, **[Kontrollpanel]**, **[System og sikkerhet]**, og deretter **[Windows brannmur]**.

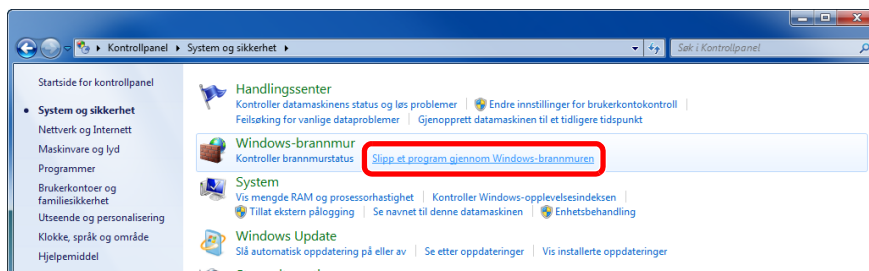

### MERK


Hvis Brukerkontroll-dialogboksen vises, klikker du på **[Fortsett]**-knappen.

### 2 Velg avmerkingsboksen **[Fil- og skriverdeling]**.

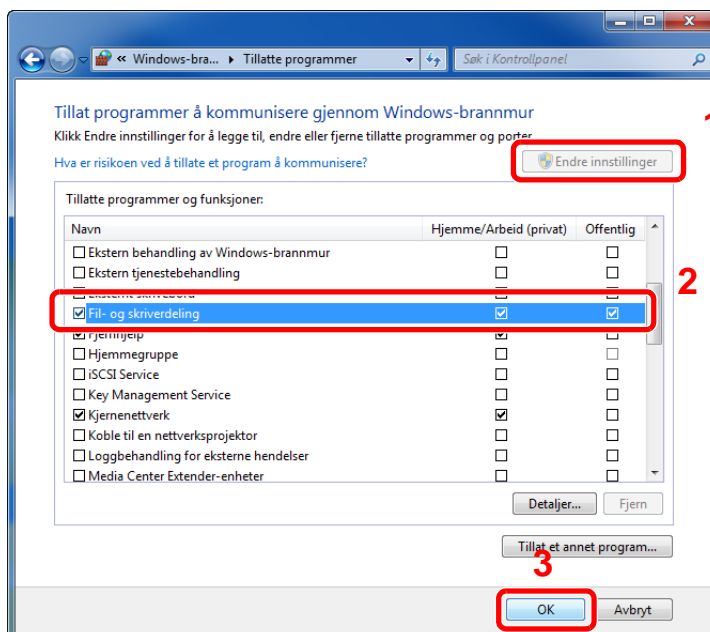


## 2 Legg til en port.


- 1 I charms på skrivebordet, klikker du på **[Innstillinger]**, **[Kontrollpanel]**, **[System og sikkerhet]**, og deretter **[Sjekk brannmurstatus]**.

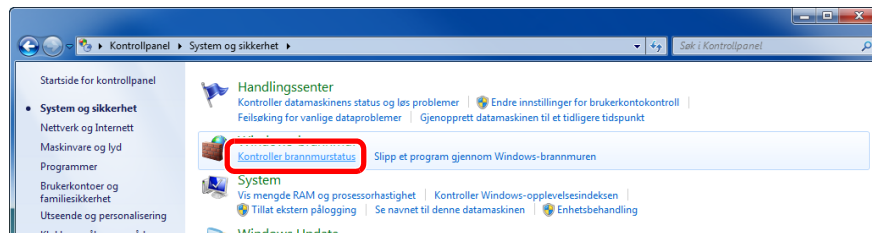


- 2 Velg **[Avanserte innstillinger]**.

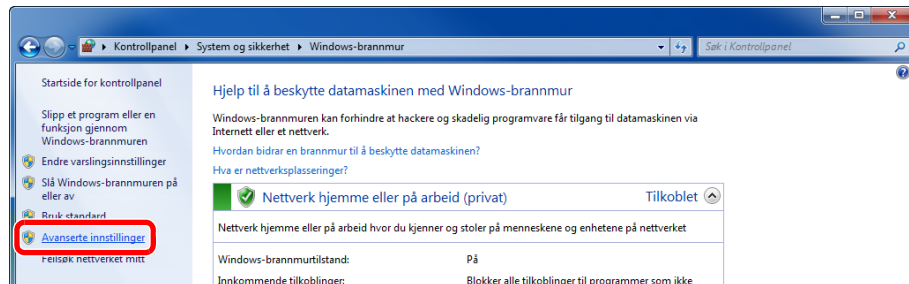


- 3 Velg **[Innkommende regler]**.

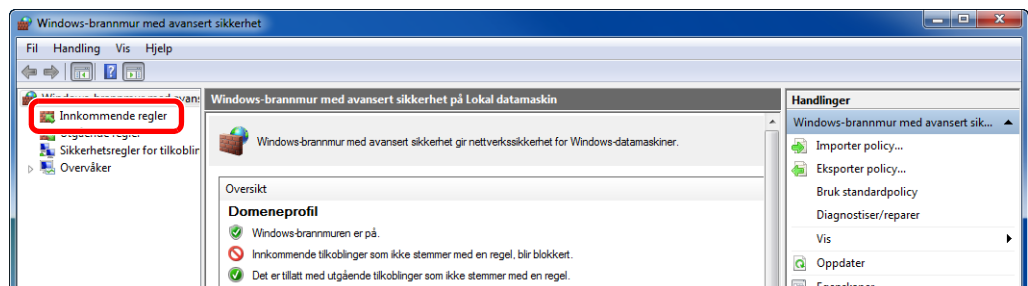


- 4 Velg **[Ny regel...]**.

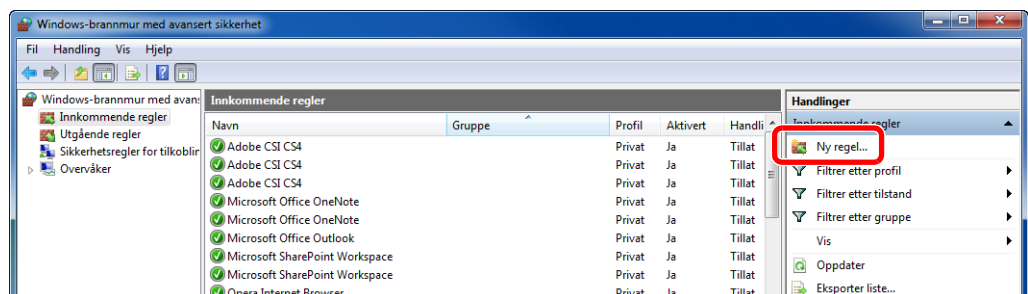


5 Velg [Port].

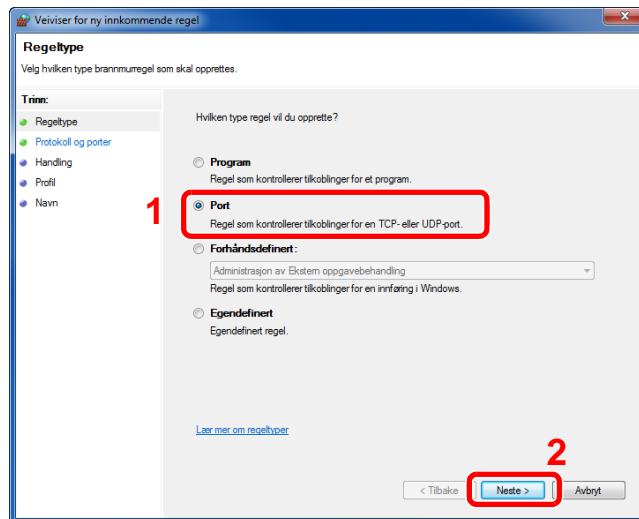


6 Velg [TCP] som port til å bruke regelen på. Deretter velger du [Bestemte lokale porter] og skriver inn "445" og klikk deretter på [Neste].

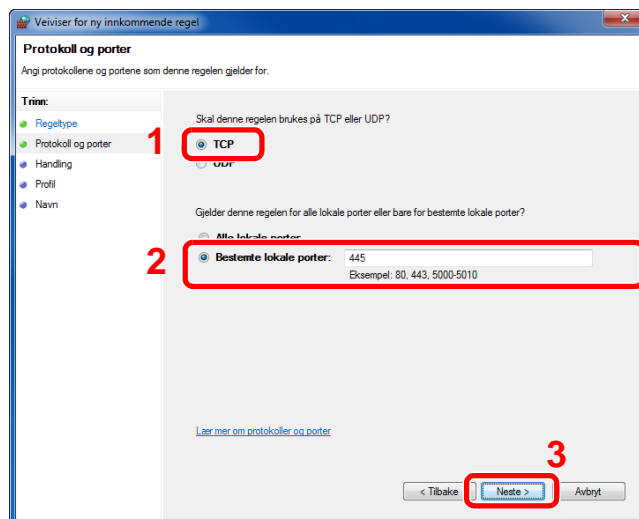


7 Velg [Tillat forbindelsen] og klikk på [Neste]-knappen.

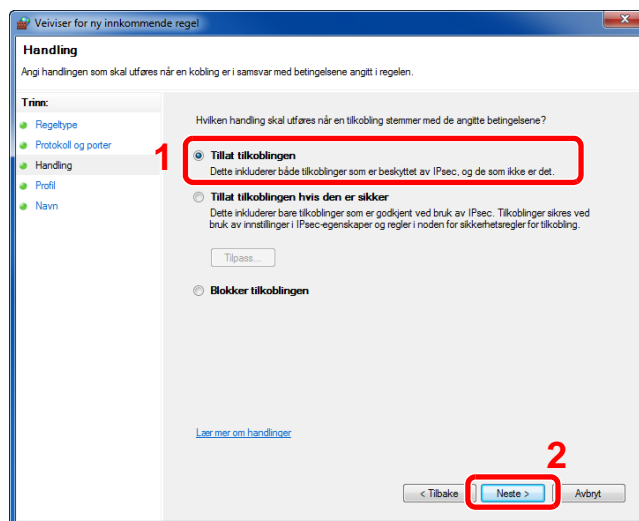

- 8 Sørg for at alle boksene er valgt, og klikk på [**Neste**]-knappen.

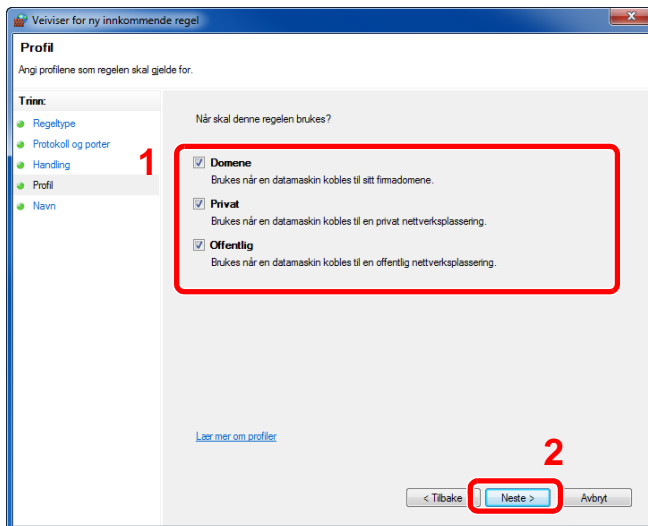

- 9 Skriv inn "Scan to SMB" i "Navn" og klikk på [**Fullfør**].

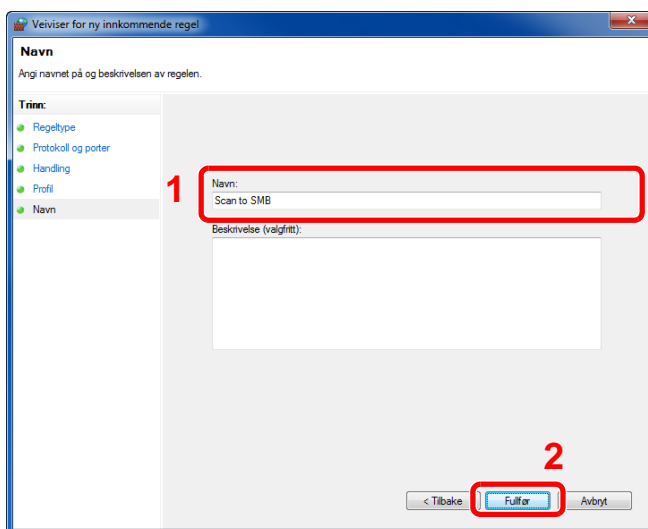

## Windows 7

- 1 Windows 7, Fra [**Start**]-knappen på Windows, velg [**Kontrollpanel**], [**System og sikkerhet**] og [**Tillatt et program gjennom Windows brannmur**].

Hvis Brukerkontroll-dialogboksen vises, klikker du på [**Fortsett**]-knappen.

- 2 Konfigurere innstillingene.

➔ [Konfigurering av Windows brannmur \(side 3-20\)](#)

## I Windows 10

- 1 I Windows 10, Høyreklikk [**Start**]-knappen på Windows, velg [**Kontrollpanel**], [**System og sikkerhet**] og [**Tillatt en app gjennom Windows brannmur**].

Hvis Brukerkontroll-dialogboksen vises, klikker du på [**Fortsett**]-knappen.

- 2 Konfigurere innstillingene.

➔ [Konfigurering av Windows brannmur \(side 3-20\)](#)

# 4 Utskrift fra PC

Dette kapitlet beskriver følgende emner:

Utskrift fra PC .....	4-2
Skrive ut på papir som ikke har standard størrelse .....	4-4
Skjerm for skriverdriverens utskriftsinnstillinger .....	4-5
Skriverdriverhjelp .....	4-6
Endre standardinnstillingene for skriverdriveren (Windows 8.1) .....	4-6
Avbryt utskrift fra en datamaskin .....	4-6
Utskrift med AirPrint .....	4-7
Skrive ut med Google Cloud Print .....	4-7
Utskrift med Mopria .....	4-7
Utskrift med Wi-Fi Direct .....	4-7
Status Monitor .....	4-8
Få tilgang til Status Monitor .....	4-8
Gå ut av Status Monitor .....	4-8
Status Monitor-visning .....	4-8




# Utskrift fra PC

Dette avsnittet beskriver utskriftsmetoden ved hjelp av Printing System Driver.

## MERK


- For å skrive ut dokumenter fra programmer, installer skriverdriveren på din PC fra DVD-en (Product Library) som følger med.
- I noen miljøer vises de gjeldende innstillingene nederst i skriverdriveren.

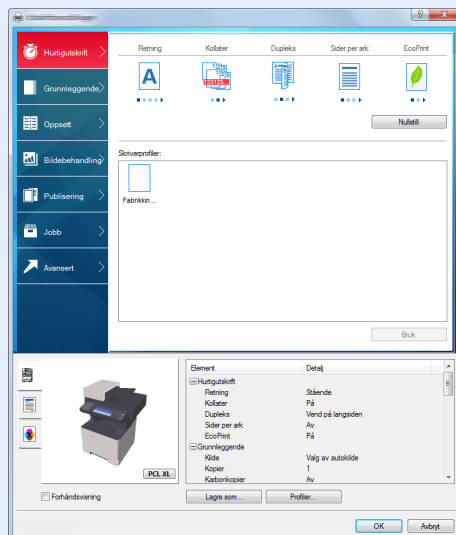

- Når du skriver ut kartong eller konvolutter bør det legges i kartong eller konvolutter i universalskuffen før du utfører prosedyren under.

➔ [Når du legger konvolutter eller kort i universalskuffen \(side 3-11\)](#)

- 1 Vis skjermbildet.  
Klikk på **[Fil]** og velg **[Skriv ut]** i programmet.
- 2 Konfigurerer innstillingene.
  - 1 Velg maskinen fra "Skriver"-menyen og klikk på tasten **[Egenskaper]**.

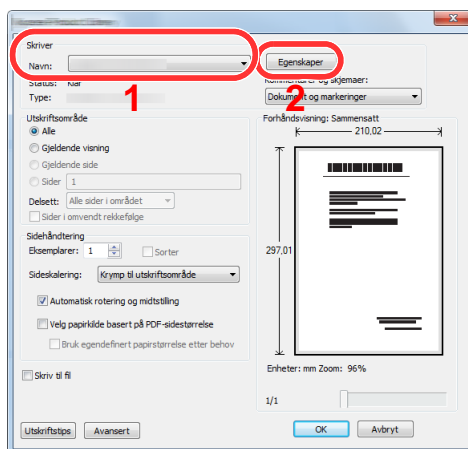


2 Velg fanen [**Grunnleggende**]

3 Klikk "Utskriftsstørrelse"-menyen og velg papirstørrelse som skal brukes ved utskrift.

For å legge i papir av størrelse som ikke er inkludert i trykte størrelser av maskinen for eksempel kort eller konvolutter, må papirformatet registreres.

➔ [Skrive ut på papir som ikke har standard størrelse \(side 4-4\)](#)

For å skrive ut på spesialpapir som tykt papir eller transparenter, klikk på "Medietype"-menyen og velg medietypen.

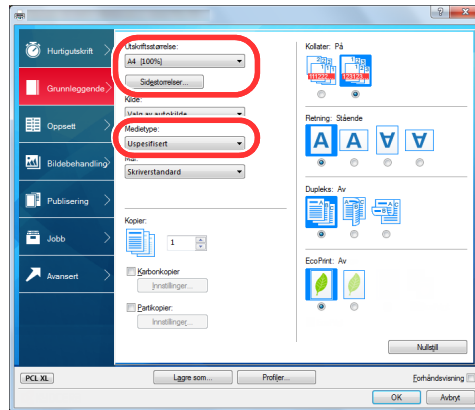

4 Trykk [**OK**]-tasten for å gå tilbake til dialogboksen Skriv ut.

3 Start utskriften.

Klikk på [**OK**]-tasten.

## Skrive ut på papir som ikke har standard størrelse

Hvis du har lagt i en papirstørrelse som ikke er inkludert i trykte størrelser av maskinen, må du registrere papirformatet i [**Grunnleggende**] i skjermbildet for utskriftsinnstillinger i skriverdriveren.


Den registrerte størrelsen kan velges fra "Utskriftsstørrelse"-menyen.

### MERK


For å kunne skrive ut på maskin, angi papirstørrelse og type i .følgende:

➔ [Papirstørrelse og medietype for universalskuffen \(innstilling for universalskuff\) \(side 3-13\)](#)

- 1 Vis skjermbildet for utskriftsinnstillinger.
- 2 Registrer papirformatet.

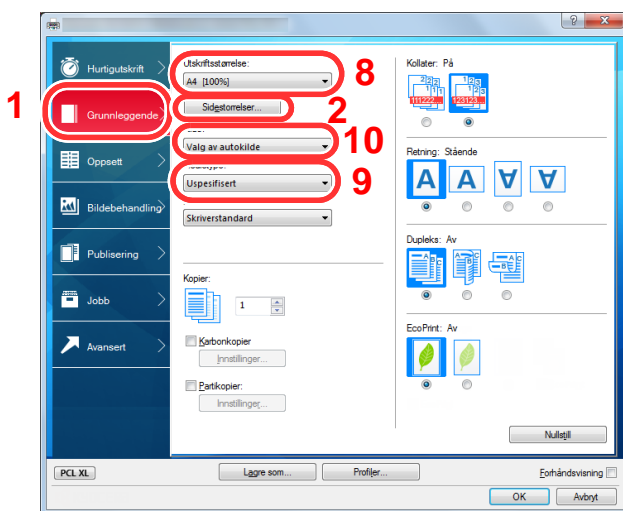

- 1 Klikk på [**Grunnleggende**]-fanen.
- 2 Klikk på [**Siderstørrelse...**].
- 3 Klikk på [**Ny**]-knappen.
- 4 Skriv inn papirformatet.
- 5 Skriv inn navnet på papiret.
- 6 Klikk på [**Lagre**].
- 7 Klikk på [**OK**].
- 8 I "Utskriftsstørrelse"-menyen, velg papirformat (navnet) som du registrerte i trinn 4 til 7.
- 9 Velg typen papir i "Medietype"-menyen.
- 10 Klikk på [**Universalskuff**] i "Kilde"-menyen.

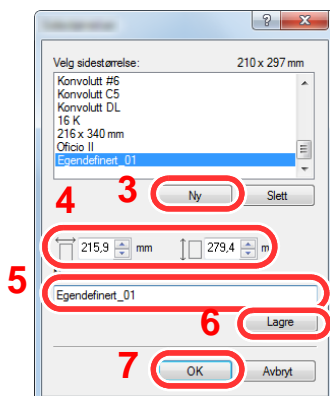


### MERK


Hvis du har lagt i et postkort eller en konvolutt, velg [**Kartong**] eller [**Konvolutt**] i menyen «Papirtype».

# Skjerm for skriverdriverens utskriftsinnstillinger

Skjermbildet for skriverdriverens utskriftsinnstillinger lar deg konfigurere en rekke utskriftsrelaterte innstillinger.


## ➔ Printing System Driver User Guide

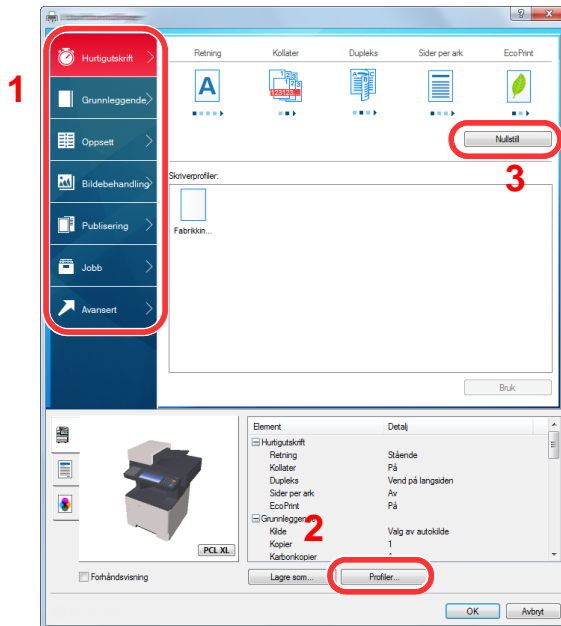

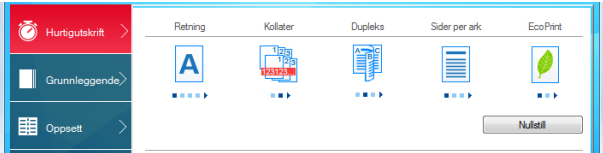Nr.	Beskrivelse
1	<p><b>[Hurtigutskrift]-fane</b></p> <p>Gir ikoner som kan brukes til å konfigurere ofte brukte funksjoner. Hver gang du klikker på et ikon, endres den til et bilde som likner utskriftsresultatet og brukerinnstillingene.</p>  <p><b>[Grunnleggende]-fane</b></p> <p>Denne kategorien grupperer grunnleggende funksjoner som brukes ofte. Du kan bruke den til å konfigurere papirstørrelse og tosidig utskrift.</p> <p><b>[Oppsett]-fane</b></p> <p>Denne fanen lar deg konfigurere innstillinger for utskrift av ulike utforminger, inkludert utskrift av hefter, kombiner-modus, plakat, og skalering.</p> <p><b>[Bildebehandling]-fane</b></p> <p>Denne fanen lar deg konfigurere innstillinger knyttet til kvaliteten på utskriftsresultatet.</p> <p><b>[Publisering]-fane</b></p> <p>I denne fanen kan du opprette omslag og innlegg for utskriftsjobber og sette innsatser mellom ark med transparente.</p> <p><b>[Jobb]-fane</b></p> <p>Denne kategorien lar deg konfigurere innstillinger for lagring av data fra datamaskinen til maskinen. Regelmessig brukte dokumenter og andre data kan lagres på maskinen for enkel utskrift senere. Siden lagrede dokumenter kan skrives ut direkte fra maskinen er denne funksjonen også praktisk når du ønsker å skrive ut et dokument som du ikke vil at andre skal se.</p> <p><b>[Avansert]-fane</b></p> <p>Denne kategorien lar deg konfigurere innstillinger for å legge til tekst eller vannmerker til utskriftsdata.</p>
2	<p><b>[Profil]</b></p> <p>Innstillinger i skriverdriveren kan lagres som en profil. Lagrede profiler kan hentes frem når som helst, så det er en praktisk øvelse for å lagre ofte brukte innstillinger.</p>
3	<p><b>[Nullstill]</b></p> <p>Klikk for å gå tilbake til innstillingene til sine opprinnelige verdier.</p>

## Skriverdriverhjelp

Skriverdriveren omfatter Hjelp. For å lære om utskriftsinnstillingene, åpner du skriverdriverens utskriftsinnstillinger og viser Hjelp som forklart nedenfor.

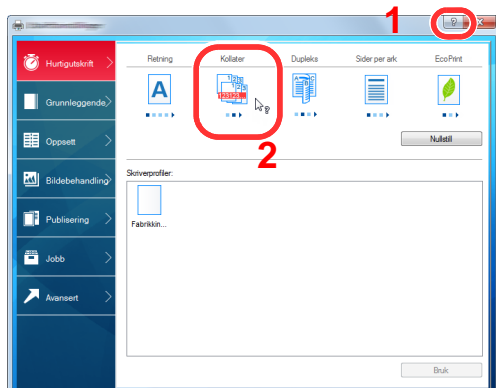

- 1 Klikk på [?]-knappen i øvre høyre hjørne av skjermen, og klikk deretter på elementet du ønsker å vite om.
- 2 Klikk på elementet du vil vite mer om.



### MERK

Hjelpen vises, selv når du klikker på elementet du vil vite mer om og trykker på [F1] på tastaturet.

## Endre standardinnstillingene for skriverdriveren (Windows 8.1)

Standard skriverdriverinnstillinger kan endres. Ved å velge ofte brukte innstillinger, kan du hoppe over trinn ved utskrift. For innstillinger, se følgende:

### ➔ Printing System Driver User Guide

- 1 I symbolene på skrivebordet klikker du på [**Innstillinger**], [**Kontrollpanel**], og deretter [**Enheter og skrivere**].
- 2 Høyreklikk på ikonet for maskinens skriverdriver, og klikk deretter på menyen [**Skriveregenskaper**] i skriverdriveren.
- 3 Klikk på tasten [**Grunnleggende**] i fanen [**Generelt**].
- 4 Velg standardinnstillinger og klikk på [**OK**]-tasten.

## Avbryt utskrift fra en datamaskin


Gå frem på følgende måte for å bruke skriverdriveren til å avbryte en utskriftsjobb før utskriften starter:



### MERK

Når du avbryter utskriften fra denne maskinen, se følgende:

### ➔ [Avbryt jobber \(side 5-17\)](#)

- 1 Dobbelklikk skriverikonet (  ) på startlinjen nede til høyre på Windows-skrivebordet for å vise skriverens dialogboks.
- 2 Klikk på filen som du ønsker å avbryte utskriften av og velg [**Avbryt**] fra "Dokument"-menyen.

## Utskrift med AirPrint

AirPrint er en utskriftsfunksjon som er inkludert som standard i iOS 4.2 og senere produkter, og Mac OS X 10.7 og senere produkter.

Denne funksjonen gjør at du kan koble til og skrive ut på en AirPrint-kompatibel enhet uten å installere en skriverdriver.

For å la maskinen bli funnet ved utskrift av AirPrint, kan du stille inn maskinens stedsinformasjon i Embedded Web Server RX.

➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)



## Skrive ut med Google Cloud Print

Google Cloud Print er en service fra Google hvor du ikke trenger en driver til skriveren. Med denne tjenesten kan en bruker med Google-konto skrive ut fra en maskin som er koblet til internett.

Maskinen kan konfigureres i Embedded Web Server RX.

➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)



Du må ha en Google-konto for å bruke Google Cloud Print. Skaff deg en Google-konto hvis du ikke har en.

Du må også registrere maskinen på Google Cloud Print-tjenesten på forhånd. Maskinen kan registreres fra en datamaskin som er knyttet til det samme nettverket.

## Utskrift med Mopria

Mopria er en standard for utskrift inkludert i Android 4.4 eller senere produkter. Mopria Print Service må være installert og aktivert på forhånd.

For detaljer om bruken vises det til en nettside fra Mopria Alliance.



## Utskrift med Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct er en trådløs LAN-standard som Wi-Fi Alliance har etablert. Dette er en av funksjonene til det trådløse LAN-et, uten et trådløst LAN-tilgangspunkt eller en trådløs LAN-ruter, kan enheter kommunisere direkte på en peer-to-peer-basis.

Utskriftsproseduren via Wi-Fi Direct er denne samme som fra normale håndholdte enheter.

Når du bruker et skrivernavn eller Bonjour-navn på portinnstillingene på skriveregenskaper, kan du skrive ut jobben ved å spesifisere navnet under Wi-Fi Direct-tilkobling.

Når du bruker en IP-adresse for porten, spesifiser IP-adressen til denne maskinen.

# Status Monitor

Status Monitor overvåker skriverstatusen og har en pågående rapportfunksjon.

## **MERK**

Når du aktiverer Status Monitor, sjekk statusen nedenfor.

- Printing System Driver er installert.
- Enten **[Enhanced WSD]** eller **[EnhancedWSD(SSL)]** er satt **[På]** i "Nettverk".

➔ *Se English Operation Guide.*

## Få tilgang til Status Monitor

Status Monitor starter også opp når utskrift igangsettes.

## Gå ut av Status Monitor

Bruk en av metodene nedenfor for å gå ut av Status Monitor.


- Gå ut manuelt:  
Klikk på innstillingsikonet og velg Avslutt i menyen for å gå ut av Status Monitor.
- Gå ut automatisk:  
Status Monitor avstenges automatisk etter 7 minutter hvis det ikke brukes.

## Status Monitor-visning

Statusmonitoren viser som følger.

### Hurtigvisningsstatus


Skriverens status vises ved hjelp av ikoner. Detaljert informasjon vises når du klikker på Utvid-knappen.

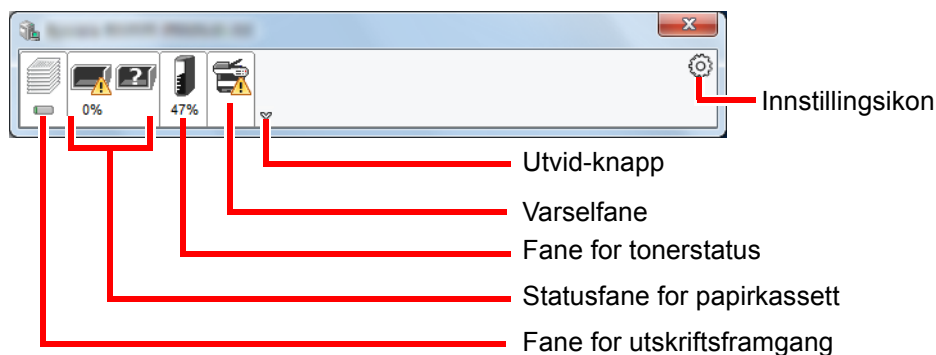

Detaljert informasjon vises ved å klikke på hver ikonfane.

## Fane for utskriftsframgang


Statusen til utskriftsjobbene vises.

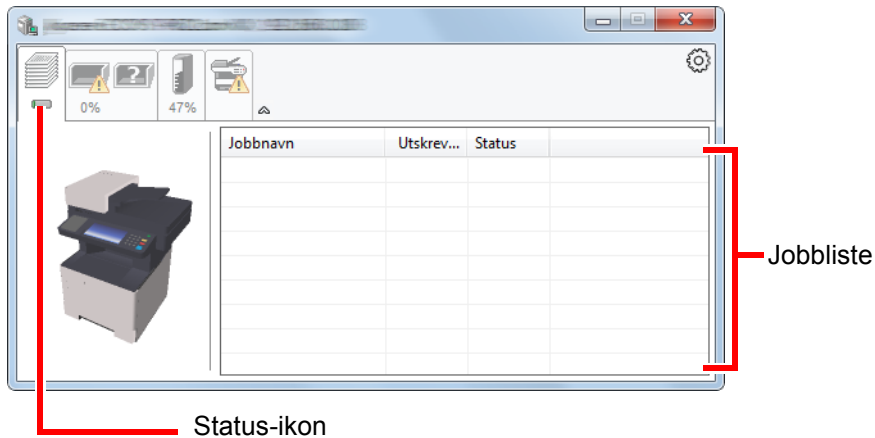

Velg en jobb i jobblisten og denne kan slettes ved hjelp av menyen vist med et høyreklikk.


## Statusfane for papirkassett

Her vises informasjon om papiret i skriveren og om hvor mye papir som er igjen.

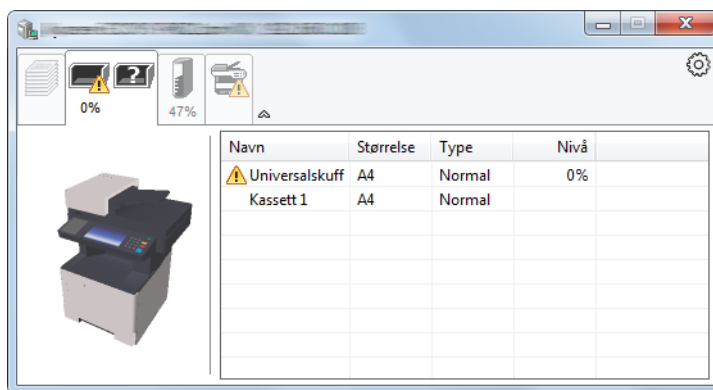

## Fane for tonerstatus


Hvor mye toner som er igjen vises.

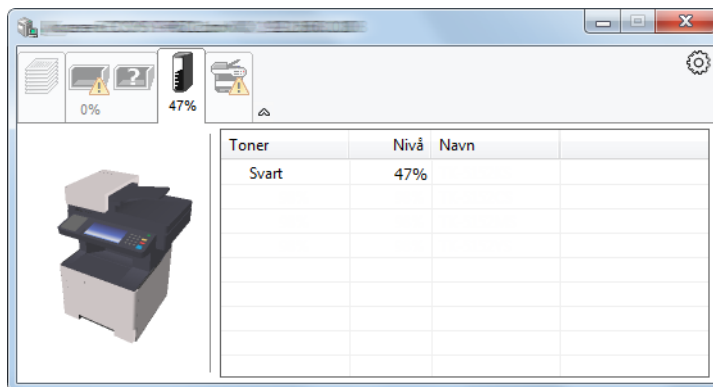




## Varselfane

Hvis det oppstår en feil vises det en melding med et 3D-bilde og en melding.

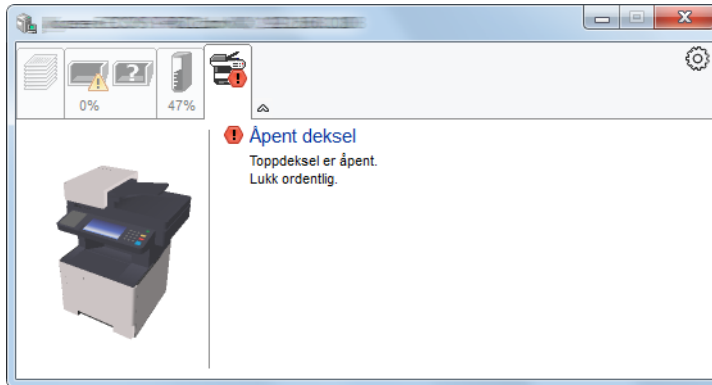

## Kontekstmeny for Status Monitor


Menyen under vises når du trykker på innstillingsikonet.

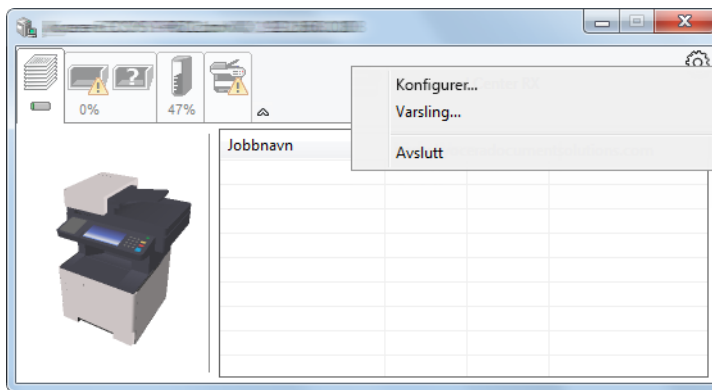

- **Embedded Web Server RX**  
Hvis skriveren er koblet til et TCP/IP-nettverk og har egen IP-adresse, bruk en nettleser for å få tilgang til Embedded Web Server RX for å endre eller bekrefte nettverksinnstillingene. Denne menyen vises ikke når du bruker USB-kobling.  
➔ **Embedded Web Server RX User Guide**
- **Varsling...**  
Dette stiller inn displayet av Status Monitor.  
➔ [Varselinnstillinger for Status Monitor \(side 4-11\)](#)
- **Avslutt**  
Går ut av Status Monitor.


## Varselinnstillinger for Status Monitor

Status Monitor innstillingene og hendelseslisten vises.

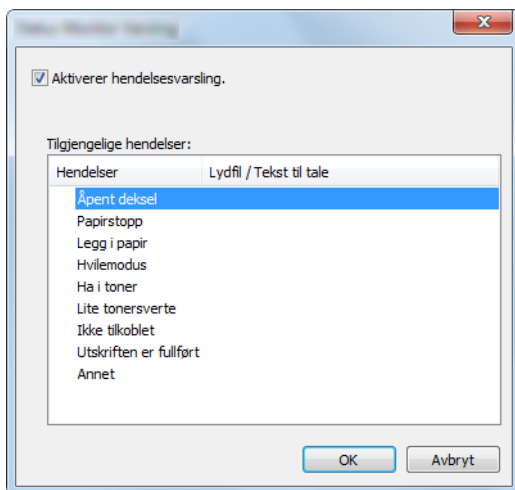

Velg om varselet skal vises når det oppstår en feil i hendelseslisten.

- 1 Velg Aktiverer hendelsesvarsling.  
Hvis innstillingen er sett til Av, vil ikke Status Monitor starte opp selv når utskrift foretas.
- 2 Velg en hendelse som skal brukes med Tekst til tale-funksjonen i Tilgjengelige hendelser.
- 3 Klikk på kolonnen Lydfil/Tekst til tale raden.  
Klikk på knappen Bla gjennom (...) slik at hendelsen varsles med lydfilen.

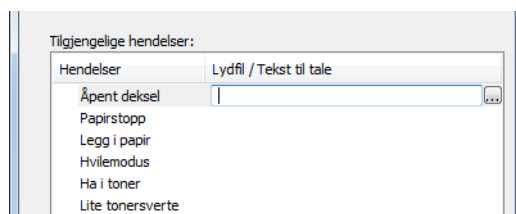

### MERK

Det tilgjengelige filformatet er WAV.

Når du tilpasser teksten som skal leses høyt på skjermen, legg inn teksten i tekstboksen.

# 5 Drift på maskinen


Dette kapitlet beskriver følgende emner:

Legge i originaler .....	5-2
Legge originaler på glassplaten .....	5-2
Legge originaler i dokumentmateren .....	5-3
Favoritter .....	5-6
Registrere favoritt .....	5-7
Henter Favoritt .....	5-9
Redigere og slette favoritten .....	5-10
Program .....	5-11
Installere programmer .....	5-11
Bruke programmer .....	5-12
Avinstallere programmer .....	5-13
Registrere snarveier .....	5-14
Legge til snarveier .....	5-14
Redigere og slette snarveier .....	5-15
Kopiering .....	5-16
Grunnleggende betjening .....	5-16
Avbryte jobber .....	5-17
Sende .....	5-18
Grunnleggende betjening .....	5-19
Angi mål .....	5-20
Kontrollere og redigere mål .....	5-25
Bekreftelsesskjerm for mål .....	5-26
Hente .....	5-27
Send til meg (e-post) .....	5-27
Sende til ulike typer mål (sender flere) .....	5-28
Avbryte sendejobber .....	5-29
WSD-skann .....	5-30
Skanning med bruk av TWAIN eller WIA .....	5-32
Hvordan bruke faksfunksjonen .....	5-34

# Legge i originaler

## Legge originaler på glassplaten

Du kan plassere bøker eller blader på glassplaten i tillegg til vanlige arkoriginaler.

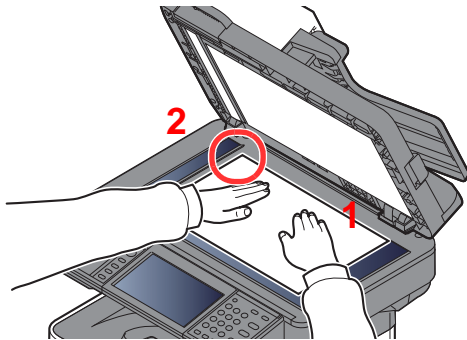


- 1 La siden som skal skannes vende nedover.
- 2 Legg originalen helt inntil indikatorplatene for originalstørrelse, med bakre venstre hjørne som referanse.

### **MERK**

For detaljer om originalretning, se følgende:

➔ [Originalretning \(side 6-12\)](#)

Når du plasserer konvolutter eller kartong på platen

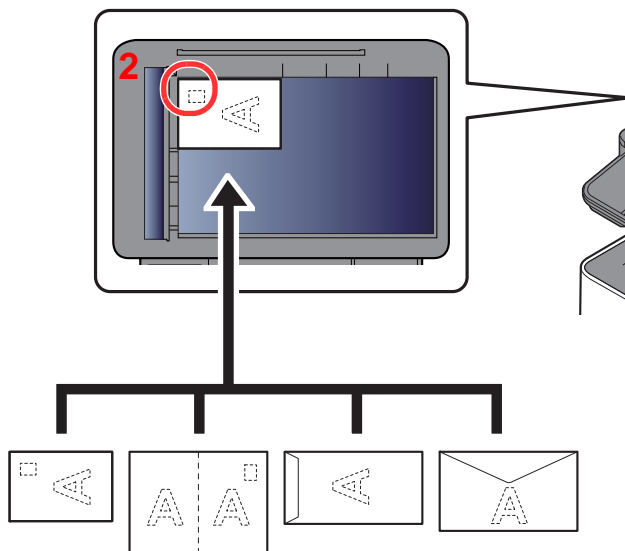

- 1 La siden som skal skannes vende nedover.
- 2 Legg originalen helt inntil indikatorplatene for originalstørrelse, med bakre venstre hjørne som referanse.

### **MERK**

For prosedyren for mating av konvolutter eller kartong, se følgende:

➔ [Når du legger konvolutter eller kort i universalskuffen \(side 3-11\)](#)

### **FORSIKTIG**

Ikke gå fra dokumentmateren åpen da det er fare for personskade.

### **VIKTIG**

- Ikke press dokumentmateren hardt ned når du lukker den. For stort press kan føre til at glassplaten sprekker.
- Når du legger bøker eller blader på maskinen, gjør det med dokumentmateren i åpen stilling.

## Legge originaler i dokumentmateren

Dokumentmateren skanner automatisk hvert ark i originaler med flere sider. Begge sider av 2-sidige originaler blir skannet.

### Originaler som støttes av dokumentmateren

Dokumentmateren kan bruke følgende typer originaler:

<b>Vekt</b>	50 til 120 g/m <sup>2</sup> (tosidig: 50 til 120 g/m <sup>2</sup> )
<b>Størrelser</b>	Maximum Folio (Legal) til Minimum A6-R (Statement-R)
<b>Antall ark</b>	P-4531i MFP/P-4536i MFP: 75 ark eller mindre (50 til 80 g/m <sup>2</sup> ) P-5536i MFP/P-6036i MFP: 100 ark eller mindre (50 til 80 g/m <sup>2</sup> )

### Originaler som ikke støttes av dokumentmateren

Ikke bruk dokumentmateren for følgende typer originaler. Ellers kan originalene ha satt seg fast eller dokumentmateren kan bli skitten.


- Originaler som er heftet sammen med binders eller stifter (Fjern binders eller stifter, og rett ut bretter eller krøllet før du legger originalen inn, Unnlatelse av å gjøre dette kan det føre til papirstopp.)
- Originaler med teip eller lim
- Originaler med utskjæringer
- Krøllet original
- Originaler som er brettet (Rett ut brettene før du legger originalene inn; Unnlatelse av å gjøre dette kan det føre til papirstopp.)
- Karbonpapir
- Krøllede papir

### Hvordan legge inn originaler

#### ✓ VIKTIG


- Før du legger inn originalene, må du passe på at det ikke er noen originaler igjen på utmatingsbrettet. Hvis tidligere utmatede originaler blir liggende, kan dette føre til at de nye originalene setter seg fast.
- Ikke gjør en innvirkning på dokumentmaterens toppdekslet, slik som å justere originalene på toppdekslet. Det kan forårsake en feil i dokumentmateren.

- 1 Juster originalbreddeførerne.

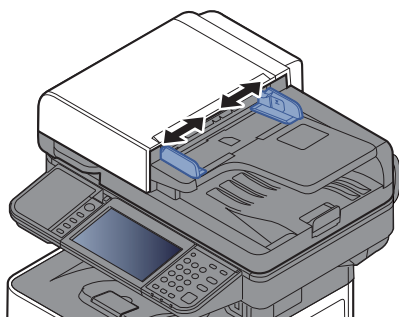

## 2 Legge inn originalene.

- 1 Plasser siden som skal skannes (eller den første siden av 2-sidige originaler) slik at den vender oppover. Skyv originalen inn i dokumentmateren så langt den kommer.

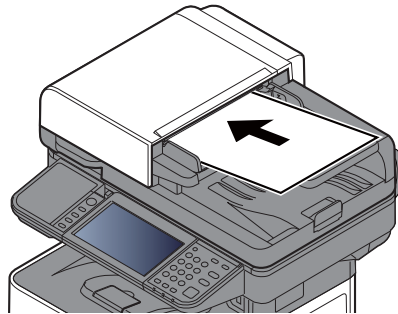

### MERK


For detaljer om originalretning, se følgende:

➔ [Originalretning \(side 6-12\)](#)



### VIKTIG

**Kontroller at originalbreddeførerne ligger helt inntil originalene. Hvis det er mellomrom mellom førerne og papiret, må originalbreddeførerne justeres. Eventuelle mellomrom kan føre til papirstopp.**

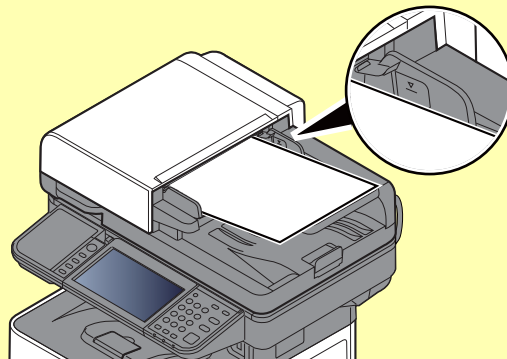


**Pass på at du ikke legger inn mer papir enn nivået som er angitt. Overskridelse av maksimalt nivå kan føre til papirstopp.**

**Originaler med hull eller perforering, må plasseres slik at hullene eller perforeringene vil bli skannet sist (ikke først).**


2 Åpne den opprinnelige stopperen for å passe størrelsen på det opprinnelige settet.

P-4531i MFP/P-4536i MFP:

A4, Letter, Legal

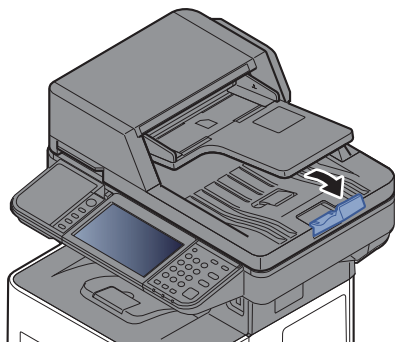


B5 eller mindre

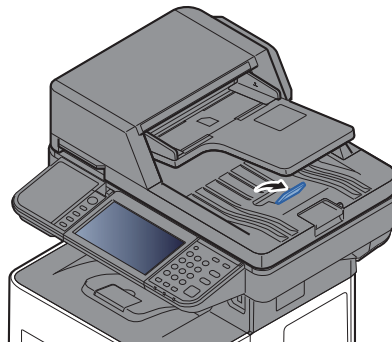

P-5536i MFP/P-6036i MFP:

A4, Letter, Legal

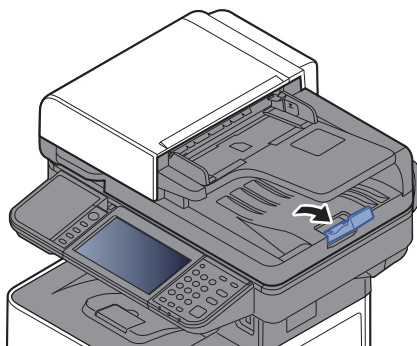

# Favoritter

Ofte brukte funksjoner kan registreres som favoritter, slik at de lett kan hentes frem.

Følgende funksjoner er forhåndsregistrerte i denne maskinen. Du kan slette disse funksjonene samt registrere nye funksjoner.

Favorittnavn	Beskrivelse	Standardregistrering
<b>ID Card Copy</b>	<p>Bruk denne når du ønsker å kopiere et førerkort eller et forsikringskort.</p> <p>Når du skanner forsiden og baksiden av kortet, vil begge sider kombineres og kopieres på ett enkelt ark.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopieringsfunksjoner</li> <li>• Program-modus</li> <li>• Kombiner: <b>[2 i 1]</b></li> <li>Kopi av ID-kort: <b>[På]</b></li> <li>Flere skann: <b>[På]</b></li> <li>Originalstørrelse: <b>[A5-R]</b></li> <li>Papirvalg: Kasset 1</li> <li>Zoom: <b>[Auto Zoom]</b></li> </ul>
<b>Paper Saving Copy</b>	<p>Bruk denne når du ønsker å redusere papirforbruket. Sidekombinering og tosidig kopiering kan angis ved å følge skjermen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopieringsfunksjoner</li> <li>• Veiviser-modus</li> <li>• Kombiner: <b>[2 i 1]</b></li> <li>Tosidig: <b>[1-sidig&gt;&gt;2-sidig]</b></li> <li>Papirvalg: Kasset 1</li> <li>Kopier: 1</li> </ul>
<b>Scan to PC (Address Entry)</b>	<p>Bruk denne når du ønsker å sende bildet til enten en delt mappe på en PC eller en FTP-servermappe. Innstillinger slik som destinasjon og fargevalg kan stilles inn ved å følge skjermen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sende-funksjoner</li> <li>• Veiviser-modus</li> <li>• Destinasjon: Ny PC-mappe</li> <li>Fargevalg: <b>[Full farge]</b></li> <li>Tast inn filnavn: Standard</li> <li>Filformat: <b>[PDF]</b></li> <li>Flere skann: <b>[Av]</b></li> <li>Skanneoppløsning: <b>[300x300 dpi]</b></li> </ul>
<b>Scan to PC (Address Book)</b>	<p>Bruk denne når du ønsker å sende bildet til enten en delt mappe på en PC registrert i adresseboken eller en FTP-servermappe. Innstillinger slik som destinasjon og fargevalg kan stilles inn ved å følge skjermen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sende-funksjoner</li> <li>• Veiviser-modus</li> <li>• Destinasjon: Adressebok</li> <li>Fargevalg: <b>[Full farge]</b></li> <li>Tast inn filnavn: Standard</li> <li>Filformat: <b>[PDF]</b></li> <li>Flere skann: <b>[Av]</b></li> <li>Skanneoppløsning: <b>[300x300 dpi]</b></li> </ul>
<b>Scan to E-mail (Address Entry)</b>	<p>Bruk denne når du ønsker å sende bildet til en e-postadresse. Innstillinger slik som destinasjon og fargevalg kan stilles inn ved å følge skjermen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sende-funksjoner</li> <li>• Veiviser-modus</li> <li>• Destinasjon: Ny e-postadresse</li> <li>Fargevalg: <b>[Full farge]</b></li> <li>Tast inn filnavn: Standard</li> <li>Filformat: <b>[PDF]</b></li> <li>Flere skann: <b>[Av]</b></li> <li>Skanneoppløsning: <b>[300x300 dpi]</b></li> <li>E-postemne: Standard</li> <li>E-postmelding: Standard</li> </ul>



Favorittnavn	Beskrivelse	Standardregistrering
<b>Scan to E-mail (Address Book)</b>	Bruk denne når du ønsker å sende bildet til en e-postadresse registrert i adresseboken. Innstillinger slik som destinasjon og fargevalg kan stilles inn ved å følge skjermen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sende-funksjoner</li> <li>• Veiviser-modus</li> <li>• Destinasjon: Adressebok</li> <li>Fargevalg: <b>[Full farge]</b></li> <li>Tast inn filnavn: Standard</li> <li>Filformat: <b>[PDF]</b></li> <li>Flere skann: <b>[Av]</b></li> <li>Skanneoppløsning: <b>[300x300 dpi]</b></li> <li>E-postemne: Standard</li> <li>E-postmelding: Standard</li> </ul>

**MERK**

Opp til 20 innstillinger kan registreres som favoritter.

## Registrere favoritt

Når du registrerer en favoritt, kan du velge mellom to måter for å hente den frem:

- Veiviser-modus: Registrerte innstillinger hentes frem i rekkefølge og konfigureres når du kontrollerer eller endrer hver og en av dem.
- Program-modus: Innstillingene hentes frem med en gang du trykker tasten de er registrert med.

Sending er forklart som et eksempel nedenfor.

### Veiviser-modus

- 1 Vis skjermen.  
Velg **[Favoritter]** på Hjem-skjermen.
- 2 Registrer favoritten.
  - 1 **[Meny]** > **[Legg til]**
  - 2 Velg jobbtypen.
  - 3 Velg **[Veiviser]**.
  - 4 Velg hentefunksjonen > **[Neste]**

**MERK**

Når jobbtypen er "Kopi", vil ikke skjermbildet for destinasjonens hentemetode ikke bli vist.

- 5 Skriv inn det nye favorittnavnet > **[Neste]**  
➔ [Registreringsmetode for tegn \(side 8-3\)](#)

## 6 Kontroller innstillingene og endre eller legg til informasjon etter behov.

Element	Beskrivelse
<b>Navn</b>	Angi navnet som vises på favoritt-skjermen (opptil 32 tegn).
<b>Jobbtype</b>	Den valgte jobben vises.
<b>Nummer<sup>*1</sup></b>	Angi favorittnummer. Hvis du skriver inn 00, vil det minste tallet tilgjengelig automatisk bli tildelt.
<b>Eier<sup>*2</sup></b>	Viser eieren av favoritten.
<b>Tillatelse<sup>*2</sup></b>	Konfigurerer tillatelsesinnstillingene for favoritter for å bestemme hvordan de skal deles med andre brukere.
<b>Mål<sup>*3</sup></b>	Velger destinasjonens hentemetode.
<b>Funksjoner</b>	Velger de funksjonene som skal vises i veiviseren.
<b>Funksjonstype</b>	Velger metoden for å hente favoritter.

\*1 Hvis administrasjon av brukerpålogging er aktivert, kan du kun endre innstillingene ved å logge inn med administratortillatelse.

\*2 Viser når brukeradministrasjon er aktivert.

\*3 Viser når jobbtypen er [**Send**] eller [**FAKS**].

7 Velg [**Lagre**].

Favoritten er registrert.

8 "Ønsker du å legge til en ny funksjon til hovedskjermen?" vises. For å vise en registrert favoritt på Hjem-skjermen, velg [**Ja**] og angi posisjonen der du ønsker å vise ikonet for registrerte favoritt og velg [**Lagre**].

## Program-modus

Når favoritter registreres i programmodus, konfigurer funksjonen for kopiering, funksjonen for sending, funksjonen for faks (Kun på produkter med faksfunksjon installert), destinasjon eller andre innstillinger som skal registreres.

### 1 Vis skjermbildet.

- 1 Velg [**Send**] på Hjem-skjermen.
- 2 Velg de sendefunksjonene og destinasjonene du vil registrere i programmet.
- 3 Velg [**Favoritter**].

### 2 Registrer favoritten.

- 1 [**Meny**] > [**Legg til**]
  - 2 Velg jobbtypen.
  - 3 Velg [**Program**].
  - 4 Skriv inn det nye favorittnavnet > [**Neste**]
- ➔ [Registreringsmetode for tegn \(side 8-3\)](#)

## 5 Kontroller innstillingene og endre eller legg til informasjon etter behov.

Element	Beskrivelse
<b>Navn</b>	Angi navnet som vises på favoritt-skjermen (opptil 32 tegn).
<b>Jobbtype</b>	Den valgte jobben vises.
<b>Nummer<sup>*1</sup></b>	Angi favorittnummer. Hvis du skriver inn 00, vil det minste tallet tilgjengelig automatisk bli tildelt.
<b>Eier<sup>*2</sup></b>	Viser eieren av favoritten.
<b>Tillatelse<sup>*2</sup></b>	Konfigurerer tillatelsesinnstillingene for favoritter for å bestemme hvordan de skal deles med andre brukere.
<b>Funksjonstype</b>	Velger metoden for å hente favoritter.

\*1 Hvis administrasjon av brukerpålogging er aktivert, kan du kun endre innstillingene ved å logge inn med administratortillatelse.

\*2 Viser når brukeradministrasjon er aktivert.

6 Velg [**Lagre**].

Favoritten er registrert.

7 Skjermbildet "vil du legge til en ny funksjon til startskjermen?" vises. For å vise en registrert favoritt på startskjermen, velg [**Ja**] og angi plasseringen der du vil at ikonet til den registrerte favoritten skal vises, og velg [**Lagre**].

## Henter Favoritt

Bruk prosedyren nedenfor å hente en registrert favoritt.

### 1 Vis skjermen.

#### 1 Velg [**Favoritter**] på startskjermen, eller tasten til den registrerte favoritten.

Ved å trykke på tasten for den registrerte favoritten, kan du hente favoritten. Hvis du valgte [**Favoritter**], fortsett til neste trinn.

#### 2 Trykk på tasten for favoritten du ønsker å hente.

### 2 Utfør favoritten.

#### Ved bruk av Veiviser modusen

#### 1 De registrerte skjermbildene vises i rekkefølge. Foreta ønskede innstillinger og velg [**Neste**].

Når alle innstillingene er fullført, vises bekreftelsesskjermen.



#### MERK

For å redigere innstillingene, velg [**< Tilbake**] og foreta ønskede endringer.

#### 2 Plasser originalene > [**Start**]-tast

#### Ved bruk av Program modusen

Plasser originalene > [**Start**]-tast

## Redigere og slette favoritten

Du kan endre favorittnummer og favorittnavn eller slette favoritt.

Bruk fremgangsmåten nedenfor for å redigere eller slette en favoritt.

- 1 Vis skjermen.  
Velg [**Favoritter**] på Hjem-skjermen.

- 2 Rediger favoritten.

### Redigere en favoritt

- 1 [**Meny**] > [**Rediger**]
- 2 Velg favoritten du vil redigere.
- 3 Endre favorittnummer, favorittnavn, tillatelse.  
➔ [Registrere favoritt \(side 5-7\)](#)
- 4 [**Lagre**] > [**Ja**]

### For å slette

- 1 [**Meny**] > [**Slett**]
- 2 Velg favoritten du vil slette.
- 3 Velg [**Ja**].

# Program

Maskinens funksjonalitet kan utvides ved å installere programmer.

Programmer som hjelper deg med å utføre daglig bruk mer effektivt, som en skannefunksjon og en autentiseringsfunksjon er tilgjengelig.

For detaljer, konsulter salgsrepresentanten eller forhandleren.

## Installere programmer

For å bruke applikasjoner, først installere programmet på maskinen og deretter aktivere programmet.

### **MERK**

Maksimalt 16 programmer og 5 lisenser kan installeres på maskinen. For å legge til ulike programmer, avinstallere et program som har blitt installert.

➔ [Avinstallere programmer \(side 5-13\)](#)

Prosedyren er som følger.

### 1 Vis skjermen.

[System Menu/Counter] > [Program] > [Program]

### **MERK**

Dersom autentiseringsskjermen vises, angir du brukernavn og passord og trykker på [**Pålogging**]. For å gjøre dette må du logge på med administratortillatelse. Fabrikkinnstilt brukernavn og passord er stilt inn som ovenfor.

	<b>P-4531i MFP</b> <b>P-4536i MFP</b>	<b>P-5536i MFP</b>	<b>P-6036i MFP</b>
<b>Brukernavn:</b>	<b>4500</b>	<b>5500</b>	<b>6000</b>
<b>Passord:</b>	<b>4500</b>	<b>5500</b>	<b>6000</b>

### 2 Installere programmet.

1 Velg [**+**].

2 Sett inn det flyttbare minnet som inneholder programmet som skal installeres i USB-porten.

### **MERK**

Når meldingen "Flyttbar minne ble gjenkjent. Viser filer. Er du sikker?" vises, velg [**Nei**].

3 Velg programmet som skal installeres, og trykk på > [**Installer**]

Du kan se detaljert informasjon om det valgte programmet ved å trykke på [].

4 Velg [**Ja**].

Installasjon av programmet begynner. Avhengig av programmet som blir installert, kan installasjonen ta litt tid.

Når installeringen er ferdig, vises den opprinnelige skjermen.




**MERK**

- For å installere et annet program, må du gjenta trinn 2-3 og 2-4.
- For å fjerne det flyttbare minnet, velger du [**Fjern minne**] og venter til meldingen "Flyttbart minne kan trygt fjernes." vises. Deretter fjernes det flyttbare minnet.

### 3 Aktivere programmet.

1 Velg det foretrukne programmet > [**Meny**] > [**Aktiver**]

Du kan se detaljert informasjon om det valgte programmet ved å trykke på [].

2 [**Offisiell**] > Fyll inn lisensnøkkelen > [**OK**]

For noen programmer er det ikke nødvendig å angi en lisensnøkkel. Hvis lisensnøkkel-skjermen ikke vises, gå til trinn 3-3. For å bruke programmet som en prøveordning, trykk [**Prøve**] uten å angi lisensnøkkelen.

3 Velg [**Ja**].



**VIKTIG**

**Hvis du endrer dato/tid ved bruk av et program, vil du ikke lenger kunne bruke programmet.**

## Bruke programmer

Ikoner med aktiverte program vises i Hjem-skjermen. Velg program-ikonet på startskjermen.

Programmet starter opp.

# Avinstallere programmer

Prosedyren er som følger.

## 1 Vis skjermen.

[System Menu/Counter]-tast > [Program] > [Program]




### MERK

Dersom autentiserings skjermen vises, angir du brukernavn og passord og trykker på [Pålogging]. For å gjøre dette må du logge på med administratortillatelse. Fabrikkinnstilt brukernavn og passord er stilt inn som ovenfor.

	P-4531i MFP P-4536i MFP	P-5536i MFP	P-6036i MFP
<b>Brukernavn:</b>	<b>4500</b>	<b>5500</b>	<b>6000</b>
<b>Passord:</b>	<b>4500</b>	<b>5500</b>	<b>6000</b>

## 2 Deaktivere programmet.


### 1 Velg programmet du vil deaktivere, og trykk [Meny] > [Deaktiver]

Du kan se detaljert informasjon om det valgte programmet ved å trykke på .

### 2 Velg [Ja].

## 3 Avinstallere programmet.

### 1 Velg programmet du vil avinstallere, og trykk >

Du kan se detaljert informasjon om det valgte programmet ved å trykke på .

### 2 Velg [Ja].

# Registrere snarveier

Du kan registrere snarveier for enkel tilgang til de mest brukte funksjonene. Innstillingene for den valgte funksjonen kan også registreres. Funksjonsnavnet som er knyttet til den registrerte snarveien kan endres etter behov. Du kan registrere inntil to snarveier for å kopiere funksjoner, sende funksjoner, faksfunksjoner og funksjoner som er satt for dokumentboks.

## Legge til snarveier

Snarveiregistrering utføres i "funksjoner"-skjermbildet for hver funksjon. Bruk fremgangsmåten nedenfor for å registrere en snarvei.

### 1 Vise skjermen.

På skjermbildene Kopi, Send, Dokumentboks eller FAKS, velg som følger:

**[Funksjoner] > [L.til/red snarvei]**

### 2 Registrere snarveiene.

#### 1 Velg **[Legg til]**.

#### 2 Velg tasten hvor du skal registrere snarveien.

Følgende typer snarveier er tilgjengelige:

<b>Privat snarvei 1, 2</b>	Private snarveier kan kun brukes av pålogget bruker. De kan kun angis ved bruk av administrasjon av brukerpålogging.
<b>Delt snarvei 1, 2</b>	Delte snarveier kan brukes av alle maskinbrukere. Ved bruk av administrasjon av brukerpålogging, kan delte snarveier kun angis av brukere som har logget på som administratorer.



#### **MERK**

Hvis du velger et allerede registrert snarveinummer, kan den nåværende registrerte snarveien byttes ut med en ny. Noen snarveier er forhåndsregistrert på fabrikken (eksempel: "Kopier ID-kort" fra kopifunksjonen).

#### 3 Velg skjermbildet for funksjon som skal vises med snarveien.

#### 4 Angi navnet på snarveien > **[Neste]**

Du kan angi opptil 24 tegn.

➔ [Registreringsmetode for tegn \(side 8-3\)](#)

#### 5 Velg **[Lagre]**.

Snarveien er registrert.



## Redigere og slette snarveier

Følg trinnene nedenfor for å endre snarveiens navn og nummer, eller for å slette snarveien.

- 1 I "Funksjoner"-skjermbildet for hver funksjon, velger du [L.til/red snarvei] nederst på skjermen.
- 2 Rediger snarveien.

### Redigere en snarvei

- 1 Velg [**Rediger**].
- 2 Velg type og nummer for snarveien som skal redigeres.
- 3 Trykk på [**Nummer**] eller [**Navn**].
- 4 Endre innstillinger > [**OK**]
- 5 [**Lagre**] > [**Ja**]

### For å slette



- 1 Trykk på [**Slett**].
- 2 Velg snarveien du vil slette.
- 3 Velg [**Ja**].

# Kopiering

## Grunnleggende betjening

Følg trinnene nedenfor når du skal utføre vanlig kopiering.

- 1 Velg [Copy] på hjemskjermen.
- 2 Legge inn originalene.  
Legge inn originalene.

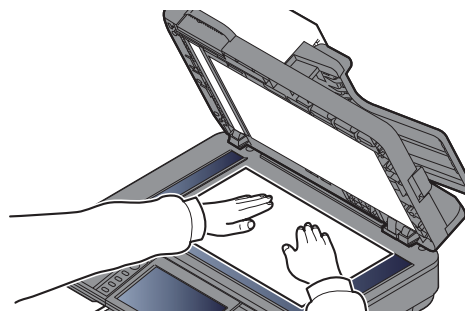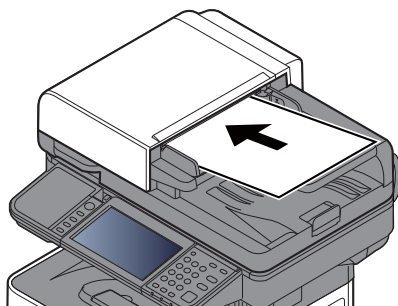

➔ [Legge i originaler \(side 5-2\)](#)

- 3 Velg funksjonene.  
For å konfigurere innstillingene for funksjoner, velg funksjonstasten. Ved å velge [**Funksjoner**], får du en liste med andre funksjoner.

➔ [Kopier \(side 6-2\)](#)

- 4 Angi antall kopier med talltastene.  
Du kan angi opptil 999 kopier.


- 5 Trykk på [Start]-tasten.  
Kopieringen starter.



### MERK

Denne funksjonen brukes for å reservere den neste jobben mens maskinen skriver ut. Når du bruker denne funksjonen, skannes originalen mens maskinen skriver ut. Når den gjeldende utskriftsjobben er ferdig, skrives den reserverte kopieringsjobben ut. Hvis "Reserver neste prioritet" er satt til [**Av**], vil [**Reserver neste**] vises. Velg [**Reserver neste**] og konfigurer de nødvendige innstillingene for kopieringsjobben.

➔ *Se English Operation Guide.*

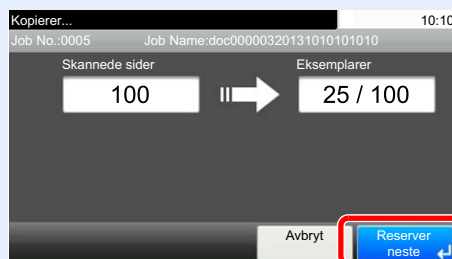

## Avbryte jobber

Du kan også avbryte jobber ved å velge **[Stop]**-tasten.

- 1 Trykk på **[Stop]**-tasten når kopiskjermen vises.
- 2 Avbryte en jobb.

### **Når en jobb skannes**

Kopieringsjobben avbrytes.

### **Når en jobb skrives ut eller står i standby**

Avbryter jobb vises. Den aktuelle utskriftsjobben avbrytes midlertidig.

Velg jobben du ønsker å slette > **[Slett]** > **[Ja]**



### **MERK**

Hvis "Reserver neste prioritet" er satt til **[Av]**, vises kopieringsskjermen på berøringspanelet. I så fall hvis valg av tastene **[Stop]** eller **[Avbryt]** avbryte den pågående utskriftsjobben.

➔ Se *English Operation Guide*.


## Sende

Denne maskinen kan sende et skannet bilde som et vedlegg til en e-postmelding eller til en PC som er tilknyttet nettverket. Dette forutsetter at du registrerer avsender- og måladressen (mottakeradressen) på nettverket.


Et nettverksmiljø som gjør at maskinen kan kobles til en e-postserver er nødvendig for å sende e-post. Det anbefales at et lokalnettverk (LAN - Local Area Network) brukes til å hjelpe med overføringshastighet og sikkerhetsproblemer.

Følg trinnene nedenfor når du skal utføre grunnleggende sending. Følgende fire alternativer er tilgjengelige:

- Send som e-post (oppføring av e-postadresse): Sender et skannet originalbilde som et e-postvedlegg. (Se [side 5-20](#) og [side 5-22](#).)

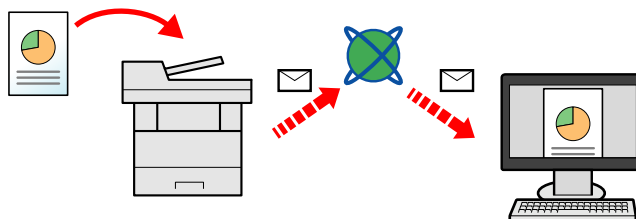

- Send til mappe (SMB): Lagrer et skannet originalbilde i en delt mappe på en hvilken som helst PC. (Se [side 5-19](#).)
- Send til mappe (FTP): Lagrer et skannet originalbilde i en mappe på en FTP-server. (Se [side 5-19](#).)

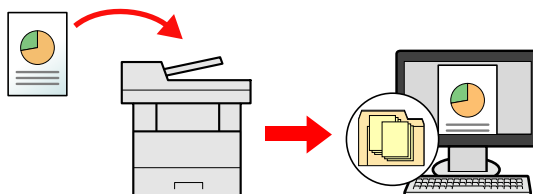

- Bildedataskanning med TWAIN/WIA: Skann dokumentet med et TWAIN eller WIA-kompatibelt program. (Se [side 5-32](#).)




### MERK

- Ulike sendealternativer kan angis i kombinasjon.
- ➔ [Sende til ulike typer mål \(sender flere\) \(side 5-28\)](#)
- Faksfunksjonen kan brukes på produkter som er utstyrt med faksfunksjon.
- ➔ **Operatørhåndbok for faks**


## Grunnleggende betjening

1 Velg [Send] på hjemskjermen.

2 Legg på originaler.  
Legge inn originalene.

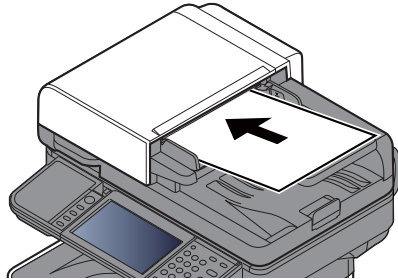

➔ [Legge i originaler \(side 5-2\)](#)

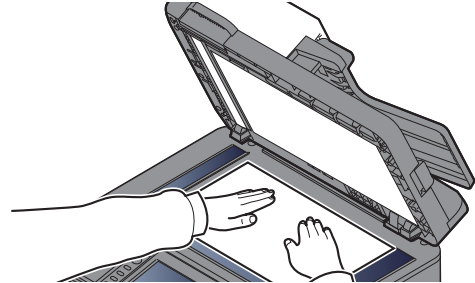

3 Angi destinasjonen.

Velg målmappen bildet skal sendes til.

➔ [Angi mål \(side 5-20\)](#)

### **Velge en destinasjon fra den eksterne adresseboken**

For detaljer om den eksterne adresseboken, se følgende:

➔ **Embedded Web Server RX User Guide**

### **Velge en destinasjon fra faksen**

For mer informasjon om bruk av FAKS, se følgende:

➔ **Operatørhåndbok for faks**

4 Velg funksjonene.

Velg [**Funksjoner**] for å vise andre funksjoner.

➔ [Send \(side 6-4\)](#)

5 Trykk på [Start]-tasten.

Sending starter.

## Angi mål

Velg destinasjonen med en av følgende metoder:



[Velge fra adresseboken \(side 5-20\)](#)



Velge fra den eksterne adresseboken

For detaljer om den eksterne adresseboken, se følgende:

➔ **Embedded Web Server RX User Guide**



[Velge fra ettrykkstast \(side 5-22\)](#)



[Angi en e-postadresse \(side 5-22\)](#)



[Spesifisere en ny PC-mappe \(side 5-23\)](#)



Velge fra faksen

➔ **Operatørhåndbok for faks**



### MERK

- Du kan stille inn maskinen slik at adresseboken vises når du velger [**Send**]-tasten.
- ➔ Se *English Operation Guide*.
- Hvis du bruker produktene utstyrt med faksfunksjonen kan du spesifisere faksdestinasjonen. Tast inn den andre parten ved hjelp av det numeriske tastaturet.

## Velge fra adresseboken

Velg et mål som er registrert i adresseboken.

For mer informasjon om hvordan du registrerer bestemmelsessteder i adresseboken, se følgende:

➔ *English Operation Guide*

1 I standardskjermbildet for sending velger du [Adressebok].



### MERK

For detaljer om den eksterne adresseboken, se følgende:

➔ **Embedded Web Server RX User Guide**

2 Velg destinasjonene.

Velg avmerkingsboksen for å velge den ønskede destinasjonen fra listen. De valgte målene angis av et hakemerke i avmerkingsboksen.

Du kan også velge [**Meny**] for å foreta et mer detaljert søk.



### MERK

For å velge bort, trykk på avmerkingsboksen, og fjern hakemerket.

## Målsøk

Du kan søke etter målene som er registrert i adresseboken.



Taster som brukes		Søketype	Emner det søkes etter
1		Avansert søk etter mål	Avansert søk etter type registrert mål (E-post, Mappe (SMB / FTP), Faks eller gruppe).
2	Innskrenke	Avansert søk etter mål	Avansert søk etter type registrert mål (E-post, Mappe (SMB / FTP), Faks eller gruppe).
	Søk (navn)	Søk etter navn	Søk etter registrert navn.
	Søk (nummer)	Søk etter antall	Søk etter registrert adressenummer.
	Sorter(Nr.)	Endring av visningsrekkefølge	Sorterer listen etter destinasjonsnavn.
	Sorter (nr.)		Sorterer listen etter destinasjonens adressenummer.
3		Søk etter navn	Søk etter registrert navn.



### MERK

Du kan angi en destinasjon ved adressenummer ved å velge tasten **[Quick No. Search]**.

## 3 Aksepter destinasjonen > [OK]

Mål kan endres senere.

➔ [Kontrollere og redigere mål \(side 5-25\)](#)



### MERK

Du kan angi standard "Sorter" innstillinger.

➔ *Se English Operation Guide.*

## Velge fra ettrykkstast

Velg målet ved hjelp av ettrykkstastene.

### **MERK**

Denne prosedyren forutsetter at ettrykkstastene allerede er registrert.  
For mer informasjon om å legge til ettrykkstaster, se English Operation Guide.

➔ [English Operation Guide.](#)

- 1 I standardskjermbildet for sending, velg [Ettrykkstast].
- 2 Velg de ettrykks-tastene der destinasjonen er registrert.  
Hvis ettrykkstastene for ønsket mål er skjult på berøringspanelet, trykker du [∨] eller [∧] for å bla gjennom og vise neste eller forrige ettrykkstast.

### **MERK**

Du kan angi en ettrykkstast med et ettrykksnummer ved å velge tasten [**Quick No. Search**].

- 3 Aksepter destinasjonen > [OK]  
Mål kan endres senere.

➔ [Kontrollere og redigere mål \(side 5-25\)](#)

## Angi en e-postadresse

Skriv inn ønsket e-postadresse.

### **MERK**

For å sende en e-post, må du konfigurere systeminnstillingene som er nødvendige.

➔ [Se English Operation Guide.](#)

- 1 I standardskjermbildet for sending velger du [E-post].
- 2 Skriv inn e-postadressen > [OK]  
Du kan angi opptil 128 tegn.  
➔ [Registreringsmetode for tegn \(side 8-3\)](#)  
For å angi flere destinasjoner, velger du [**Neste mål**] og angir neste mål. Opptil 100 e-postadresser kan angis.  
Du kan registrere e-postadressen i adresseboken ved å velge [**Meny**] > [**Legg til adr.bok**]. Du kan også bytte ut informasjon om et tidligere registrert mål.  
Mål kan endres senere.

➔ [Kontrollere og redigere mål \(side 5-25\)](#)



## Spesifisere en ny PC-mappe

Angi ønsket delt mappe på en datamaskin eller en FTP-server som målet.

### MERK

- Se følgende for metoden for å angi en delt mappedestinasjon på en datamaskin:
  - ➔ [Forberedelser for å sende et dokument til en delt mappe på en PC \(side 3-15\)](#)
- For detaljer om hvordan du deler en mappe, se følgende:
  - ➔ [Opprette en delt mappe, lage et notat for en delt mappe \(side 3-17\)](#)
- Vær sikker på at SMB-protokollen eller FTP er På.
  - ➔ Se *English Operation Guide*.

- 1 I standardskjermbildet for sending, velg [Mappe].
- 2 Velg mappetypen.  
Hvis du valgte [FTP], gå til trinn 4.
- 3 Velg mappespesifikasjonsmetode.  
For å søke etter en mappe for en datamaskin på nettverket, velg [**Søk i mappe fra nettverk**] eller [**Søk i mappe etter vertsnavn**].  
Hvis du valgte [**Søk i mappe fra nettverk**], kan du søke etter en destinasjon på alle datamaskiner i nettverket.  
Hvis du valgte [**Søk i mappe etter vertsnavn**], kan du gå inn på «Domene/Arbeidsgruppe», og «Vertsnavn» for å søke etter destinasjonen på datamaskiner på nettverket.  
Opptil 500 adresser kan vises. Velg vertsnavn (PC-navn) som du vil spesifisere på skjermen som vises, og velg [**Neste**]. Skjermbildet for brukernavn og passord vises.  
Når du angir brukernavn og passord for på destinasjons-PC vises delte mapper. Velg den mappen du vil spesifisere og velg [**Neste**]. Adressen til den valgte delte mappen er angitt.  
Velg mappen fra listen over søkeresultater.  
Hvis du valgte [**Skriv inn mappens bane**], gå til trinn 4.
- 4 Skriv inn informasjon om mottaker.  
Skriv inn den neste informasjonen. Når du har angitt ett element, velger du [**Neste**] for å gå videre til neste element.  
➔ [Registreringsmetode for tegn \(side 8-3\)](#)  
I tabellen nedenfor listes elementene som skal angis.

#### For send til mappe (SMB)

Element	Detaljer	Maks. tegn
<b>Vertsnavn</b>	Datamaskinnavn	Opp til 64 tegn
<b>Bane</b>	Delingsnavn For eksempel: skannerdata Hvis du lagrer i en mappe i den delte mappen: delingsnavn\mappenavn i delt mappe	Opp til 128 tegn

Element	Detaljer	Maks. tegn
<b>Brukernavn</b>	Hvis datamaskinen og domenenavn er de samme: Brukernavn For eksempel: james.smith Hvis datamaskinen og domenenavn er forskjellige: Domenenavn\Brukernavn For eksempel: abcdnet\james.smith	Opp til 64 tegn
<b>Passord</b>	Windows-passord <b>(Skiller mellom små og store bokstaver.)</b>	Opp til 64 tegn

**For send til mappe (FTP)**

Element	Data som skal skrives	Maks. tegn
<b>Vertsnavn</b>	Vertsnavn eller IP-adresse for FTP-server.	Opp til 64 tegn
<b>Bane</b> <sup>*1</sup>	Sti til mottaksmappen For eksempel: User\ScanData Ellers blir dataene lagret i hjemmekatalogen.	Opp til 128 tegn
<b>Brukernavn</b>	Brukernavn for pålogging på FTP-server	Opp til 64 tegn
<b>Passord</b>	Passord for pålogging på FTP-server <b>(Skiller mellom små og store bokstaver.)</b>	Opp til 64 tegn

\*1 Når FTP-serveren er basert på Linux/UNIX, er stien inkludert undermappen kombinert med skråstrek "/" ikke med back-slash.

## 5 Sjekk status.

### 1 Kontroller informasjonen.

Endre forsinkelsen som ønsket.

### 2 Kontroller tilkoblingen.

**[Meny] > [Test]**

"Tilkoblet". vises når tilkoblingen til målet er korrekt etablert. Hvis "Kan ikke koble til" vises, gå igjennom oppføringen.

For å angi flere destinasjoner, velger du **[Neste mål]** og angir neste mål.

Du kan registrere informasjon i adresseboken ved å velge **[Legg til i adr.bok]**.

## 6 Velg [OK].

Mål kan endres senere.

➔ [Kontrollere og redigere mål \(side 5-25\)](#)

## Kontrollere og redigere mål

Kontroller og rediger et valgt mål.

### 1 Vise skjermen.


#### 1 Angi destinasjonen.


➔ [Angi mål \(side 5-20\)](#)

#### 2 Velg [**Kontroller**].

### 2 Kontroller og rediger målet.

For å legge til en ny destinasjon velger du [**+**].

Hvis du vil vise detaljer for destinasjonene, velg []. Nye e-postadresser og PC-mapper kan redigeres hvis de er angitt.

For å slette den valgte destinasjonen, velg [].



#### **MERK**

- Når du velger [**På**] for Inntastingssjekk for nytt mål, vises bekreftelsesskjermbildet. Angi samme vertsnavn og banen igjen, og velg [**OK**].

➔ Se *English Operation Guide*.

- Når du velger [**På**] for destinasjonskontroll før sending, vises bekreftelsesskjermbildet etter at du har trykket på [**Start**].

➔ Se *English Operation Guide*.

[Bekreftelsesskjerm for mål \(side 5-26\)](#)

## Bekreftelsesskjerm for mål

Når du velger [**På**] for destinasjonskontroll før sending, vises bekreftelsesskjermbildet etter at du har trykket på [**Start**].

➔ Se *English Operation Guide*.

Følg trinnene nedenfor å bekrefte målene.



- 1 Velg [∨] eller [∧] for å bekrefte alle mål.

Ved å velge [] vises detaljert informasjon om den valgte destinasjonen.

For å slette destinasjonen velger du den destinasjonen du vil slette > [] > [**Ja**]

For å legge til destinasjonen, velg [**Avbryt**] og returner til destinasjonsskjermen.

- 2 Velg [**Kontroller**].



### MERK

Sørg for å bekrefte alle mål ved å vise dem på berøringspanelet. Du kan ikke velge [**Kontroller**] med mindre du har bekreftet alle mål.

## Hente

Hente er en funksjon som lar deg sende den siste angitte destinasjonen igjen. Når du vil sende bildet til samme destinasjon, velges [**Tilbakekall**], og du kan ringe destinasjonen du sendte på mållisten.

- 1 Velg [**Tilbakekall**].

Destinasjonen du sendte vises på mållisten.

### **MERK**

Når siste sending inkluderte faks, datamaskiner og e-postmottakere, vises disse også. Hvis det er nødvendig, legg til eller slett målet.

- 2 Trykk på [**Start**]-tasten.

Sending starter.

### **MERK**

- Når [**På**] velges i "Mål. Sjekk før sending" en skjerm som bekrefter mål vises når du trykker på [**Start**]-tasten.

➔ [Bekreftelsesskjerm for mål \(side 5-26\)](#)

- Hent-informasjonen blir avbrutt ved følgende forhold.
  - Når du slår av strømmen
  - Når du sender neste bilde (ny henting som er registrert)
  - Når du logger ut

## Send til meg (e-post)

Når brukerpålogging er aktivert, sendes dokumentet til e-postadressen til den påloggede brukeren.

- 1 Velg [Send til meg (E-post)] på startskjermen.

### **MERK**

- For å bruke denne funksjonen, må funksjonens ikon vises på startskjermen.


➔ [Redigere hjemskjermbildet \(side 2-14\)](#)

- En e-postadresse må angis under brukerpålogging for brukeren som logger seg på.

➔ *Se English Operation Guide.*

## Sende til ulike typer mål (sender flere)

Du kan spesifisere destinasjoner som kombinerer e-postadresser, mapper (SMB eller FTP) og faksnummere (faksfunksjonen kan kun brukes på produkter utstyrt med faksmulighet). Dette er referert til som flersending. Dette er nyttig for å sende til ulike typer mål (e-postadresser, mapper, osv.) i en enkelt operasjon.

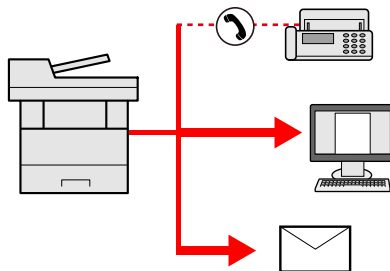

Antall kringkastingselementer

E-post: Opp til 100

Mapper (SMB, FTP): Til sammen 5 SMB og FTP

Faks: Opp til 100

Fremgangsmåtene er de samme som ved angivelse av mål for de respektive typene. Fortsett med å angi e-postadresse eller mappebane slik at de vises i mållisten. Trykk på [**Start**]-tasten for å starte overføringen til alle målene samtidig.



### MERK

Hvis målene inkluderer en faks, er bildene som sendes til alle målene i sort/hvitt.

## Avbryte sendejobber

Du kan også avbryte jobber ved å velge **[Stop]**-tasten.

- 1 Trykk på **[Stop]**-tasten når sendeskjermen vises.
- 2 Avbryte en jobb.

### Når en jobb skannes

Avbryter jobb vises.

### Når det er en jobb som sender eller på standby

Avbryter jobb vises.

Velg jobben du ønsker å slette > **[Slett]** > **[Ja]**



#### MERK

Hvis du velger **[Stop]** vil det ikke midlertidig stoppe en jobb som du allerede har begynt å sende.

## WSD-skann

WSD-skann lagrer bilder av originaler som er skannet på denne maskinen som filer på en WSD-kompatibel datamaskin.

### MERK

- For å bruke WSD-skann, bekreft at datamaskinen brukes for WSD-skanning og maskinen er tilkoblet et nettverk, og WSD-skann er satt til [**På**] i nettverksinnstillingene.
- ➔ Se *English Operation Guide*.
- For informasjon om hvordan du bruker datamaskinen, kan du se datamaskinens hjelp eller brukerhåndboken for din programvare.

## Installerer driveren til skriveren

### Installerer driverprogramvaren (for Windows 8, Windows 8.1 og Microsoft Windows Server 2012)

- 1 Klikk på [**Søk**] i charms, [**Kontrollpanel**], og deretter [**Vis enheter og skrivere**].
- 2 Installere driveren.  
Klikk på [**Legg til en enhet**]. Velg maskinens ikon og klikk deretter på [**Neste**].  
Når maskinens ikon vises i "**Skrivere**" på [**Enheter og skrivere**]-skjermen, er installasjonen fullført.

### Installerer driverprogramvaren (for Windows 7)

- 1 Vis [**Nettverk**] i startmenyen.  
Klikk på [**Start**]-knappen på Windows, og klikk deretter på [**Nettverk**].

#### MERK

Når [**Nettverk**] ikke vises på Start-menyen, utfør følgende prosedyre.

- 1 Høyreklikk på [**Start**] og klikk på [**Egenskap**] i menyen som vises.
- 2 Velg [**Start-menyen**]-fanen i "**Egenskaper for oppgavelinje og Start-meny**", og klikk [**Tilpass**].
- 3 Når "**Tilpass Start-menyen**" vises, velg "**Nettverk**"-boksen og klikk på [**OK**].

- 2 Installere driveren.  
Høyreklikk på maskinens ikon og klikk deretter på [**Installer**].

#### MERK

Dersom "**Brukerkontroll**"-vinduet vises, klikker du på [**Fortsett**].  
Dersom "**Ny maskinvare funnet**"-vinduet vises, klikker du på [**Avbryt**].

Under installasjonen, dobbeltklikker du på ikonet som vises på oppgavelinjen for å vise "**Installasjon av driverprogramvare**". Når "**Enheter er klare for bruk**" vises på [**Installasjon av driverprogramvare**]-skjermen, er installasjonen fullført.




## Installerer driverprogramvaren (for Windows 10)


- 1 Høyreklikk på [Start]-knappen i Windows og velg [kontrollpanel] og [se enheter og skrivere].
- 2 Installere driveren.  
Klikk på [**Legg til en enhet**]. Velg maskinens ikon og klikk deretter på [**Neste**].  
Når maskinens ikon vises i "**Skrivere**" på [**Enheter og skrivere**]-skjermen, er installasjonen fullført.

## WSD Skanning

- 1 Velg [Send] på startskjermen.
- 2 Legg på originaler.

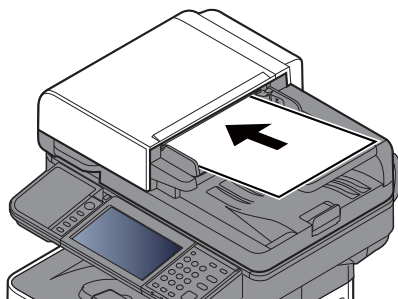


➔ [Legge i originaler \(side 5-2\)](#)

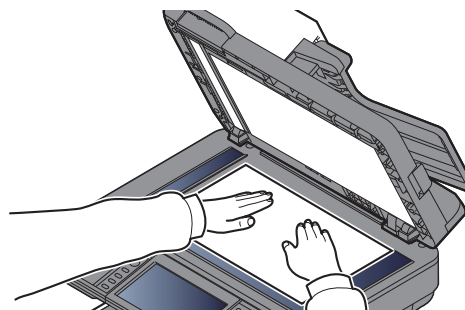

- 3 Vis skjermbildet.  
Trykk [**WSD skan**].
- 4 Skann originalene.

### Prosedyre ved hjelp av denne maskinen

- 1 [**Fra operatørpanel**] > [**Neste**]
- 2 Velg datamaskinen som mål, og trykk [**OK**]  
Trykk [**Last på nytt**] for å laste listen med datamaskiner.  
Du kan se informasjon om den valgte datamaskinen ved å trykke på [].
- 3 Angi type original, filformat osv. etter ønske.
- 4 Trykk på [**Start**]-tasten.  
Sende begynner og programvaren som er installert på datamaskinen er aktivert.

### Prosedyre fra datamaskinen

- 1 [**Fra datamaskin**] > [**Neste**]
- 2 Bruk programvare som er installert på datamaskinen for å sende bildene.

## Skanning med bruk av TWAIN eller WIA

Dette avsnittet forklarer hvordan du skanner en original ved hjelp av TWAIN. WIA-driveren brukes på samme måte.

- 1 Vis skjermen.
  - 1 Aktivere den TWAIN-kompatible programvaren.
  - 2 Velg maskinen som bruker programmet, og vis dialogboksen.



### MERK

For å velge maskinen, se Operation Guide eller Hjelp for hver programvare.

- 2 Konfigurere skanneinnstillingene.


Velg skanneinnstillinger i dialogboksen som åpnes.




### MERK

For innstillingene, se Hjelp i dialogboksen.

- 3 Legg på originaler.

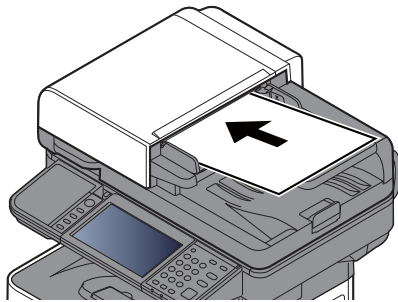

➔ [Legge i originaler \(side 5-2\)](#)

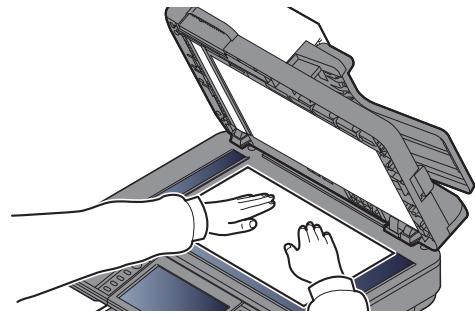

- 4 Skann originalene.

Klikk på [**Skann**]-knappen. Dokumentdata skannes.

## Skanne med File Management Utility

File Management Utility er et program som sender det ferdig skannede dokumentet til en spesifikk nettverksmappe eller pc. Du kan lage en arbeidsflyt med FMU for behandling av det skannede dokumentet, og registrere arbeidsflyten på maskinen som favoritt.



### MERK

- For å bruke denne funksjonen, må du installere File Management Utility på din datamaskin og konfigurere innstillingene for at flerfunksjonsmaksinen kan bli brukt. Skanneforhold og lagringslokasjon. For å installere File Management Utility, se følgende:

➔ [Installere programvare \(side 2-31\)](#)

- For informasjon om bruk av File Management Utility, se følgende:

➔ **File Management Utility User Guide**

- 1 Sørg for at File Management Utility kjører på en datamaskin (eller server) hvor File Management Utility er installert.
- 2 Legg inn originalen.
- 3 Tilbakekall favoritt.
  - 1 Velg [**Favoritter**] på startskjermen, eller tasten til den registrerte favoritten.  
Hvis du velger tasten for favoritten som er registrert med FMU, blir favoritten aktivert. Hvis du valgte [**Favoritter**], fortsett til neste trinn.
  - 2 Velg tasten til favoritten du ønsker å bruke.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å legge inn nødvendig informasjon og trykk [Neste].
- 5 Når skjermen med innstillinger for skan kommer opp, trykk på hver gjenstand og konfigurér de nødvendige innstillingene.  
Egenskapene som kan velges avgjøres av File Management Utility.
- 6 Trykk på [Start]-tasten.  
Sending starter.

# Hvordan bruke faksfunksjonen

På produkter med en faksfunksjon, er det også mulig å bruke faksfunksjonen.

➔ **Operatørhåndbok for faks**

# 6 Bruke ulike funksjoner


Dette kapitlet beskriver følgende emner:

Funksjoner som er tilgjengelige på maskinen .....	6-2
Kopier .....	6-2
Send .....	6-4
Tilpasset boks (lagre fil, skriv ut dokumenter, sender dokumenter) .....	6-6
Flyttbart minne (lagre fil, skrive ut dokumenter) .....	6-8
Funksjoner .....	6-10
Originalstørrelse .....	6-10
Papirvalg .....	6-11
Originalretning .....	6-12
Sorter .....	6-13
Lysstyrke .....	6-13
Originalbilde .....	6-14
EcoPrint .....	6-15
Fargevalg .....	6-15
Zoom .....	6-16
Tosidig .....	6-17
Flere skann .....	6-19
Stillemodus .....	6-19
Hopp over blank side .....	6-20
Tosidig (2-sidig original) .....	6-21
Sende størrelse .....	6-22
Filformat .....	6-23
Filatskillelse .....	6-24
Skanne oppløsning, oppløsning .....	6-24
Slett etter utskrift .....	6-25

# Funksjoner som er tilgjengelige på maskinen

## Kopier

For å konfigurere innstillingene for funksjoner, velg funksjonstasten. Ved å velge **[Funksjoner]**, får du en liste med andre funksjoner.

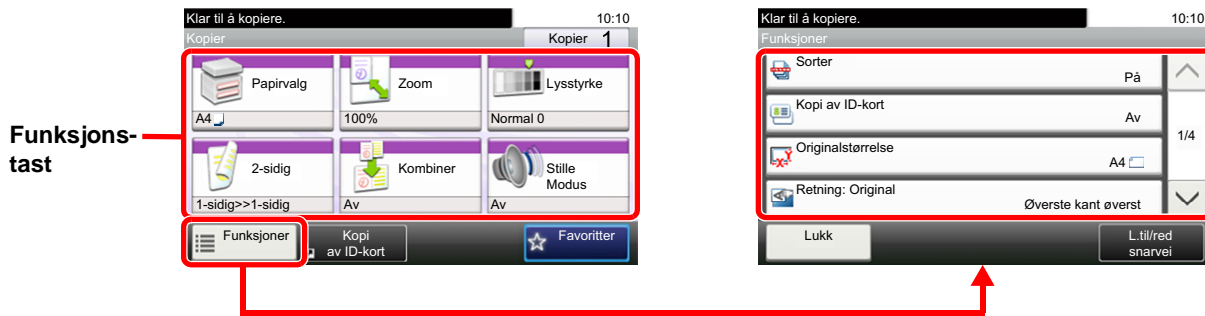

For detaljer om hver funksjon, se tabellen nedenfor.

Funksjonstast	Beskrivelse	Referanse-side
<b>Papirvalg</b>	Velg kassetten eller universalskuffen som inneholder ønsket papirstørrelse.	<a href="#">side 6-11</a>
<b>Zoom</b>	Du kan endre zoomen ved å forminske eller forstørre bildet.	<a href="#">side 6-16</a>
<b>Lysstyrke</b>	Juster lysstyrken.	<a href="#">side 6-13</a>
<b>Tosidig</b>	Produserer tosidige kopier. Du kan også lage enklertsidige kopier fra tosidige originaler.	<a href="#">side 6-17</a>
<b>Kombiner</b>	Kombinerer to eller fire originaler i en trykt side.	—
<b>Stillemodus</b>	Lavere utskrifts og skannehastighet for rolig behandling.	<a href="#">side 6-19</a>

Funksjoner	Beskrivelse	Referanse-side
<b>Stillemodus</b>	Lavere utskrifts og skannehastighet for rolig behandling.	<a href="#">side 6-19</a>
<b>Sorter</b>	Skriver ut bestilte sett med kopier.	<a href="#">side 6-13</a>
<b>Kopi av ID-kort</b>	Bruk denne når du ønsker å kopiere et førerkort eller et forsikringskort. Når du skanner forsiden og baksiden av kortet, vil begge sider kombineres og kopieres på ett enkelt ark.	—
<b>Originalstørrelse</b>	Angi originalstørrelse på dokumentet som skal skannes.	<a href="#">side 6-10</a>
<b>Originalretning</b>	Velg retning for det originale dokumentets toppkant for å skanne riktig retning.	<a href="#">side 6-12</a>
<b>Originaler, ulik størrelse</b>	Skann alle ark i dokumentmater, selv ved ulike størrelser.	—
<b>Originalbilde</b>	Velg original bildetype for best resultat.	<a href="#">side 6-14</a>
<b>EcoPrint</b>	EcoPrint sparer toner ved utskrift.	<a href="#">side 6-15</a>
<b>Skarphet</b>	Justerer skarpheten av bildet.	—
<b>Kontrast</b>	Du kan regulere kontrasten mellom lyse og mørke områder på bildet.	—
<b>Juster bakgrunnstetthet</b>	Fjerner mørk bakgrunn fra originaler, for eksempel aviser.	—
<b>Forhindre gjennomslag</b>	Skjuler bakgrunnsfarger og gjennomslag når du skanner tynne originaler.	—

Funksjoner	Beskrivelse	Referanse- side
<b>Hopp over blank side</b>	Når det er hvite sider i et skannet dokument, hopper denne funksjonen over de blanke sidene og skriver bare ut sider som ikke er blanke.	<a href="#">side 6-20</a>
<b>Flere skann</b>	Skann en større mengde originaler i flere omganger, og produsere dem som en jobb.	<a href="#">side 6-19</a>
<b>Melding om ferdig jobb</b>	Sender e-postvarsel når en jobb er fullført.	—
<b>Tast inn filnavn</b>	Legger til et filnavn.	—
<b>Prioritering</b>	Suspenderer nåværende jobb og gir en ny jobb topp prioritet.	—

## Send

For å konfigurere innstillingene for funksjoner, trykk på **[Funksjoner]**.



For detaljer om hver funksjon, se tabellen nedenfor.


Funksjoner	Beskrivelse	Referanse-side
<b>Fargevalg</b>	Velg fargemodus innstilling.	<a href="#">side 6-15</a>
<b>Stillemodus</b>	Lavere utskrifts og skannehastighet for rolig behandling.	<a href="#">side 6-19</a>
<b>Filformat</b>	Angi bildefilformat. Bildekvalitetsnivået kan også justeres.	<a href="#">side 6-23</a>
<b>Originalstørrelse</b>	Angi originalstørrelse på dokumentet som skal skannes.	<a href="#">side 6-10</a>
<b>Retning: Original</b>	Velg retning for det originale dokumentets toppkant for å skanne riktig retning.	<a href="#">side 6-12</a>
<b>Originaler, ulik størrelse</b>	Skann alle ark i dokumentmater, selv ved ulike størrelser.	—
<b>2-sidig</b>	Velg type og retning for innbinding ut fra originalen.	<a href="#">side 6-21</a>
<b>Sende størrelse</b>	Velg størrelse på bildet som skal sendes.	<a href="#">side 6-22</a>
<b>Filatskillete</b>	Oppretter flere filer ved å dele skannet original data side ved side før du sender filene.	<a href="#">side 6-24</a>
<b>Oppløsning</b>	Velg oppløsning for skanner.	<a href="#">side 6-24</a>
<b>Lysstyrke</b>	Juster lysstyrken.	<a href="#">side 6-13</a>
<b>Originalbilde</b>	Velg original bildetype for best resultat.	<a href="#">side 6-14</a>
<b>Skarphet</b>	Justerer skarpheten av bildet.	—
<b>Kontrast</b>	Du kan regulere kontrasten mellom lyse og mørke områder på bildet.	—
<b>Juster bakgrunnstetthet</b>	Fjerner mørk bakgrunn fra originaler, for eksempel aviser.	—
<b>Forhindre gjennomslag</b>	Skjuler bakgrunnsfarger og gjennomslag når du skanner tynne originaler.	—
<b>Hopp over blank side</b>	Når det er hvite sider i et skannet dokument, hopper denne funksjonen over de blanke sidene og skriver bare ut sider som ikke er blanke.	<a href="#">side 6-20</a>
<b>Oppløsning: Faks ut</b>	Velg finheten til bildene ved sending av faks.	Se <b>Operatørhåndbok for faks</b> .
<b>Zoom</b>	Du kan endre zoomen ved å forminske eller forstørre bildet.	<a href="#">side 6-16</a>
<b>Flere skann</b>	Skann en større mengde originaler i flere omganger, og produsere dem som en jobb.	<a href="#">side 6-19</a>
<b>Tast inn filnavn</b>	Legger til et filnavn.	—
<b>E-postemne/melding</b>	Legger til emne og melding når du sender et dokument.	<a href="#">side 6-24</a>
<b>Lang original</b>	Bruker en dokumentbehandler for å lese liggende originale dokumenter.	—



Funksjoner	Beskrivelse	Referanse- side
<b>Melding om ferdig jobb</b>	Sender e-postvarsel når en jobb er fullført.	—
<b>FTP Kryptert TX</b>	Krypterer bilder når du sender via FTP.	—
<b>Utsatt overføring av faks</b>	Angi et sendetidspunkt.	Se <b>Operatørhåndbok for faks.</b>
<b>Direkte overføring av faks</b>	Sender faks direkte uten å lese originale data i minnet.	Se <b>Operatørhåndbok for faks.</b>
<b>Fakspollingmottak</b>	Automatisk lager en maskin med et lagret dokument, end dokumentet til din maskin.	Se <b>Operatørhåndbok for faks.</b>
<b>Faks TX rapport</b>	Skriver ut en rapport når sending av et dokument er vellykket, eller når det oppstår en feil og overføringen mislykkes.	Se <b>Operatørhåndbok for faks.</b>

## Tilpasset boks (lagre fil, skriv ut dokumenter, sender dokumenter)

For å konfigurere innstillingene for funksjoner, velg funksjonstasten. Ved å velge **[Funksjoner]**, får du en liste med andre funksjoner.

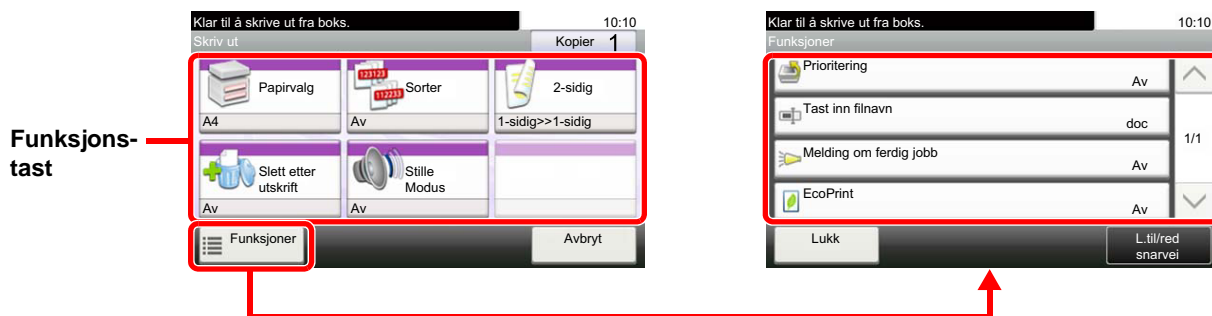

For detaljer om hver funksjon, se tabellen nedenfor.

### Lagre fil

Funksjonstast	Beskrivelse	Referanse-side
2-sidig	Velg type og retning for innbinding ut fra originalen.	<a href="#">side 6-21</a>
Oppløsning	Velg oppløsning for skanner.	<a href="#">side 6-24</a>
Lysstyrke	Juster lysstyrken.	<a href="#">side 6-13</a>
Tast inn filnavn	Legger til et filnavn.	—
Fargevalg	Velg fargemodus innstilling.	<a href="#">side 6-15</a>
Stillemodus	Lavere utskrifts og skannehastighet for rolig behandling.	<a href="#">side 6-19</a>

Funksjoner	Beskrivelse	Referanse-side
Originalstørrelse	Angi originalstørrelse på dokumentet som skal skannes.	<a href="#">side 6-10</a>
Originalretning	Velg retning for det originale dokumentets toppkant for å skanne riktig retning.	<a href="#">side 6-12</a>
Originaler, ulik størrelse	Skann alle ark i dokumentmater, selv ved ulike størrelser.	—
Lagingsstørrelse	Velg størrelse på bildet som skal lagres.	—
Originalbilde	Velg original bildetype for best resultat.	<a href="#">side 6-14</a>
Skarphet	Justerer skarpheten av bildet.	—
Kontrast	Du kan regulere kontrasten mellom lyse og mørke områder på bildet.	—
Juster bakgrunnstetthet	Fjerner mørk bakgrunn fra originaler, for eksempel aviser.	—
Forhindre gjennomslag	Skjuler bakgrunnsfarger og gjennomslag når du skanner tynne originaler.	—
Hopp over blank side	Når det er hvite sider i et skannet dokument, hopper denne funksjonen over de blanke sidene og skriver bare ut sider som ikke er blanke.	<a href="#">side 6-20</a>
Zoom	Du kan endre zoomen ved å forminske eller forstørre bildet.	<a href="#">side 6-16</a>
Flere skann	Skann en større mengde originaler i flere omganger, og produsere dem som en jobb.	<a href="#">side 6-19</a>
Melding om ferdig jobb	Sender e-postvarsel når en jobb er fullført.	—

## Skrive ut dokumenter

Funksjonstast	Beskrivelse	Referanse-side
<b>Papirvalg</b>	Velg kassetten eller universalskuffen som inneholder ønsket papirstørrelse.	<a href="#">side 6-11</a>
<b>Sorter</b>	Skriver ut bestilte sett med kopier.	<a href="#">side 6-13</a>
<b>Tosidig</b>	Skriv ut et dokument på begge sider av papiret.	<a href="#">side 6-18</a>
<b>Slett etter utskrift</b>	Slettes automatisk et dokument fra boksen når utskriften er fullført.	<a href="#">side 6-25</a>
<b>Stillemodus</b>	Lavere utskrifts og skannehastighet for rolig behandling.	<a href="#">side 6-19</a>


Funksjoner	Beskrivelse	Referanse-side
<b>Prioritering</b>	Suspenderer nåværende jobb og gir en ny jobb topp prioritet.	—
<b>Tast inn filnavn</b>	Legger til et filnavn.	—
<b>Melding om ferdig jobb</b>	Sender e-postvarsel når en jobb er fullført.	—
<b>EcoPrint</b>	EcoPrint sparer toner ved utskrift.	<a href="#">side 6-15</a>

## Sende dokumenter

Funksjoner	Beskrivelse	Referanse-side
<b>Filformat</b>	Angi bildefilformat. Bildekvalitetsnivået kan også justeres.	<a href="#">side 6-23</a>
<b>Filatskillelse</b>	Oppretter flere filer ved å dele skannet original data side ved side før du sender filene.	<a href="#">side 6-24</a>
<b>Oppløsning</b>	Velg oppløsning for skanner.	<a href="#">side 6-24</a>
<b>Oppløsning: Faks ut</b>	Velg finheten til bildene ved sending av faks.	Se <b>Operatørhåndbok for faks</b> .
<b>Tast inn filnavn</b>	Legger til et filnavn.	—
<b>E-postemne/melding</b>	Legger til emne og melding når du sender et dokument.	<a href="#">side 6-24</a>
<b>Melding om ferdig jobb</b>	Sender e-postvarsel når en jobb er fullført.	—
<b>FTP Kryptert TX</b>	Krypterer bilder når du sender via FTP.	—
<b>Utsatt overføring av faks</b>	Angi et sendetidspunkt.	Se <b>Operatørhåndbok for faks</b> .
<b>Faks TX rapport</b>	Skriver ut en rapport når sending av et dokument er vellykket, eller når det oppstår en feil og overføringen mislykkes.	Se <b>Operatørhåndbok for faks</b> .
<b>Slett etter overføring</b>	Slettes automatisk et dokument fra boksen når overføringen er fullført.	—

## Flyttbart minne (lagre fil, skrive ut dokumenter)

For å konfigurere innstillingene for funksjoner, velg funksjonstasten. Ved å velge [Funksjoner], får du en liste med andre funksjoner.

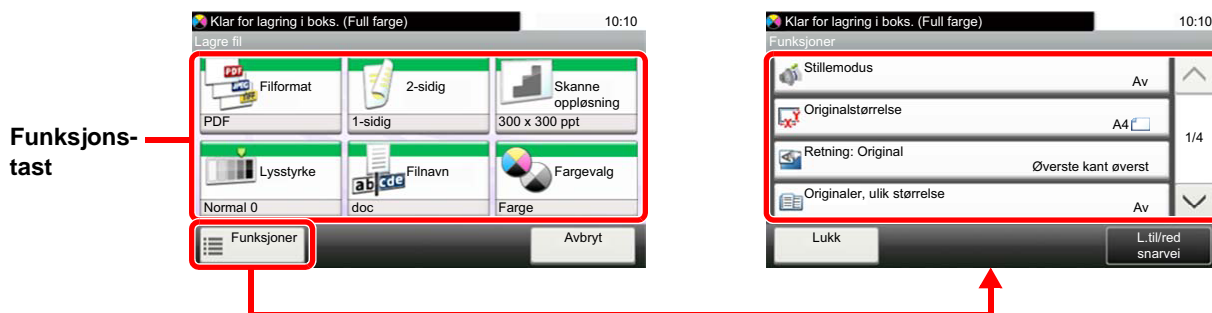

For detaljer om hver funksjon, se tabellen nedenfor.

### Lagre fil

Funksjonstast	Beskrivelse	Referanse-side
<b>Filformat</b>	Angi bildefilformat. Bildekvalitetsnivået kan også justeres.	<a href="#">side 6-23</a>
<b>2-sidig</b>	Velg type og retning for innbinding ut fra originalen.	<a href="#">side 6-21</a>
<b>Oppløsning</b>	Velg oppløsning for skanner.	<a href="#">side 6-24</a>
<b>Lysstyrke</b>	Juster lysstyrken.	<a href="#">side 6-13</a>
<b>Tast inn filnavn</b>	Legger til et filnavn.	—
<b>Fargevalg</b>	Velg fargemodus innstilling.	<a href="#">side 6-15</a>

Funksjoner	Beskrivelse	Referanse-side
<b>Stillemodus</b>	Lavere utskrifts og skannehastighet for rolig behandling.	<a href="#">side 6-19</a>
<b>Originalstørrelse</b>	Angi originalstørrelse på dokumentet som skal skannes.	<a href="#">side 6-10</a>
<b>Originalretning</b>	Velg retning for det originale dokumentets toppkant for å skanne riktig retning.	<a href="#">side 6-12</a>
<b>Originaler, ulik størrelse</b>	Skann alle ark i dokumentmater, selv ved ulike størrelser.	—
<b>Lagringsstørrelse</b>	Velg størrelse på bildet som skal lagres.	—
<b>Originalbilde</b>	Velg original bildetype for best resultat.	<a href="#">side 6-14</a>
<b>Skarphet</b>	Justerer skarpheten av bildet.	—
<b>Kontrast</b>	Du kan regulere kontrasten mellom lyse og mørke områder på bildet.	—
<b>Juster bakgrunnstetthet</b>	Fjerner mørk bakgrunn fra originaler, for eksempel aviser.	—
<b>Forhindre gjennomslag</b>	Skjuler bakgrunnsfarger og gjennomslag når du skanner tynne originaler.	—
<b>Hopp over blank side</b>	Når det er hvite sider i et skannet dokument, hopper denne funksjonen over de blanke sidene og skriver bare ut sider som ikke er blanke.	<a href="#">side 6-20</a>
<b>Zoom</b>	Du kan endre zoomen ved å forminske eller forstørre bildet.	<a href="#">side 6-16</a>
<b>Flere skann</b>	Skann en større mengde originaler i flere omganger, og produsere dem som en jobb.	<a href="#">side 6-19</a>
<b>Lang original</b>	Bruker en dokumentbehandler for å lese liggende originale dokumenter.	—

Funksjoner	Beskrivelse	Referanse-side
<b>Melding om ferdig jobb</b>	Sender e-postvarsel når en jobb er fullført.	—
<b>Filatskillelse</b>	Oppretter flere filer ved å dele skannet original data side ved side før du sender filene.	<a href="#">side 6-24</a>

## Skrive ut dokumenter

Funksjonstast	Beskrivelse	Referanse-side
<b>Papirvalg</b>	Velg kassetten eller universalskuffen som inneholder ønsket papirstørrelse.	<a href="#">side 6-11</a>
<b>Sorter</b>	Skriver ut bestilte sett med kopier.	<a href="#">side 6-13</a>
<b>Tosidig</b>	Skriv ut et dokument på begge sider av papiret.	<a href="#">side 6-18</a>
<b>Stillemodus</b>	Lavere utskrifts og skannehastighet for rolig behandling.	<a href="#">side 6-19</a>

Funksjoner	Beskrivelse	Referanse-side
<b>EcoPrint</b>	EcoPrint sparer toner ved utskrift.	<a href="#">side 6-15</a>
<b>Melding om ferdig jobb</b>	Sender e-postvarsel når en jobb er fullført.	—
<b>Tast inn filnavn</b>	Legger til et filnavn.	—
<b>Prioritering</b>	Suspenderer nåværende jobb og gir en ny jobb topp prioritet.	—
<b>Kryptert PDF-passord</b>	Skriv inn forhåndsstilt passord for å skrive ut PDF-data.	—
<b>JPEG/TIFF-utskrift</b>	Velg størrelse ved utskrift av JPEG eller TIFF-filer.	—
<b>XPS Tilpass til siden</b>	Reduserer eller forstørker bildestørrelsen til å passe til den valgte papirstørrelsen når du skriver ut XPS-fil.	—

# Funksjoner

På sider som forklarer en praktisk funksjon, er moduser der den funksjonen kan brukes indikert med ikoner.



## Originalstørrelse



Angi originalstørrelse på dokumentet som skal skannes.

Trykk [**Metrisk**], [**Tommer**], eller [**Andre**] for å velge originalstørrelsen.

Element	Verdi	Beskrivelse
<b>Tommer</b>	Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II	Velg blant standardstørrelser for tommer.
<b>Metrisk</b>	A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm	Velg blant metriske standardstørrelser.
<b>Annet</b>	16K, ISO B5, Konvolutt #10, Konvolutt #9, Konvolutt #6, Konvolutt Monarch, Konvolutt DL, Konvolutt C5, Hagaki (kartong), Oufuku Hagaki (returpostkort), Youkei 4, Youkei 2, Egendefinert <sup>*1</sup>	Velg blant spesielle standardstørrelser og egendefinerte størrelser.

\*1 For instruksjoner om hvordan man spesifiserer den egendefinerte originalstørrelsen, se følgende:

➔ [English Operation Guide](#)



### MERK

Pass på at du alltid angir originalstørrelsen når du bruker originaler i egendefinerte størrelser.

## Papirvalg

Kopiere

Skrive ut fra boks

Skrive ut fra USB

Velg kassetten eller universalskuffen som inneholder ønsket papirstørrelse.

Velg mellom [1] (Kassett 1) til [5] (Kassett 5) for å bruke papir som finnes i denne kassetten.

Hvis [**Automatisk**] er valgt, velges papiret som samsvarer med størrelsen av originalen automatisk.

### MERK

- Angi på forhånd type og størrelsen på papiret som er lagt inn i kassetten
- ➔ *Se English Operation Guide.*
- Kassett 2 til 5 vises når papirmateren er installert.

For å velge [**Universalskuff**], velg [**Papirstørrelse**] og [**Papirtype**] og angi papirstørrelse og medietype. Tilgjengelige papirstørrelser og medietyper er oppgitt i tabellen nedenfor.

Element		Verdi	Beskrivelse
Papir- størrelse	Tommer	Letter, Legal, Statement, Statement (Liggende) <sup>*1</sup> , Executive, Oficio II	Velg blant standardstørrelser for tommer.
	Metrisk	A4, A5, A5 (Liggende) <sup>*1</sup> , A6 <sup>*1</sup> , B5, B6 <sup>*1</sup> , Folio, 216 × 340 mm	Velg blant metriske standardstørrelser.
	Annet	16K, ISO B5, Konvolutt #10, Konvolutt #9, Konvolutt #6, Konvolutt Monarch, Konvolutt DL <sup>*1</sup> , Konvolutt C5, Hagaki (kartong), Oufuku Hagaki (returpostkort), Youkei 4, Youkei 2, Egendefinert <sup>*2</sup>	Velg blant spesielle standardstørrelser og egendefinerte størrelser.
	Egen- definert	Metrisk X: 70 til 216 mm (i 1 mm trinn) Y: 148 til 356 mm (i 1 mm trinn)  Tommer X: 2,76 til 8,50" (i trinn på 0,01") Y: 5,83 til 14,02" (i trinn på 0,01")	Oppgi en størrelse som ikke er inkludert i standardstørrelsen. <sup>*3</sup> Når du har valgt [ <b>Størrelse</b> ], bruk [+]/[-] eller talltastene for å angi størrelsen på "X" (horisontal) og "Y" (vertikal).
Medietype		Vanlig (60 til 105 g/m <sup>2</sup> ), Transparent, Grovt, Pergament, Etiketter, Resirkulert, Forh. trykt <sup>*4</sup> , Bond, Kartong, Farge, Forhåndshullet <sup>*4</sup> , Brevhode <sup>*4</sup> , Konvolutt, Tykt (106 til 220 g/m <sup>2</sup> ), Høy kvalitet, Egendefinert 1-8 <sup>*4</sup>	

\*1 Kun for P-5536i MFP/P-6036i MFP, kan papiret legges i kassett 1.

\*2 For instruksjoner om hvordan man spesifiserer den egendefinerte papirstørrelsen, se følgende:

➔ *English Operation Guide*

\*3 Inngangsenheter kan endres i systemmenyen. For detaljer, se følgende:

➔ *English Operation Guide*

\*4 For instruksjoner om hvordan du angir egendefinerte originale størrelser 1 til 8, se følgende:

➔ *English Operation Guide*

For å skrive ut på forhåndstrykt papir, hullet papir eller brevhodepapir, se følgende:

➔ *English Operation Guide*

### MERK

- Du kan enkelt velge størrelse og type papir som skal brukes ofte på forhånd og sette dem som standard.
- ➔ *Se English Operation Guide.*
- Hvis det angitte papirformatet ikke er lagt i papirkildekassetten eller universalskuffen, vises en bekreftelse. Last inn nødvendig papir i universalskuffen og velg [**Fortsett**] for å begynne å kopiere.

## Originalretning



Velg retning for det originale dokumentets toppkant for å skanne riktig retning.

For å bruke funksjonene nedenfor må retningen for originalen angis.

- 2-sidig
- Kombiner
- Tosidig (2-sidig original)

Velg originalretning fra [**Øverste kant øverst**], [**Øverste kant til venstre**] or [**Auto**].

Element	Bilde
Øverste kant øverst	<p>The diagram shows an original document with a red arrow pointing to the right. This is followed by two images of a scanner. The first image shows the document being scanned with a green box highlighting the top edge. The second image shows the scanned document with a green box highlighting the top edge, indicating the scanning direction.</p>
Øverste kant til venstre	<p>The diagram shows an original document with a red arrow pointing to the right. This is followed by two images of a scanner. The first image shows the document being scanned with a green box highlighting the left edge. The second image shows the scanned document with a green box highlighting the left edge, indicating the scanning direction.</p>
Auto <sup>*1</sup>	

\*1 Viser kun når det valgfrie OCR Scan Activation Kit er installert.  
For kopiering, dette vises ikke hvis det valgfrie tilleggsminnet ikke er installert.



### MERK

Standardinnstillingen for originalens retning kan endres.

➔ Se *English Operation Guide*.





## Originalbilde



Velg original bildetype for best resultat.

### Kopiering/utskrift

Element		Beskrivelse	
<b>Tekst+foto</b> <sup>*1</sup>		Best for blandet tekst og fotodokumenter.	
<b>Foto</b>		Best for bilder tatt med et kamera.	
<b>Tekst</b>		Best for dokumenter som hovedsakelig består av tekst.	
<b>Grafisk/kart</b> <sup>*2</sup>		Best til grafiske elementer og kart.	
<b>Annet</b>	<b>Optimalisering</b>	<b>Tekst+foto</b>	Velg å vise tekster og merkinger gjort med en markørpenn. Reproducerer fargen til markørpennen så langt det lar seg gjøre.
		<b>Foto</b>	
		<b>Tekst</b>	
		<b>Grafisk/kart</b>	
	<b>Markørpenn</b>		

\*1 Hvis grå tekst ikke skrives ut skikkelig ved bruk av [**Tekst + Foto**], kan valg av [**Tekst**] kanskje forbedre resultatet.

\*2 Funksjonen vises under kopiering.

### Sende/lagre

Element	Beskrivelse
<b>Tekst+foto</b>	Best for blandet tekst og fotodokumenter.
<b>Foto</b>	Best for bilder tatt med et kamera.
<b>Tekst</b>	Best for dokumenter som hovedsakelig består av tekst.
<b>Lett Tekst / fin tekst</b>	Reproducerer klart svake tegn skrevet med blyant, osv., og tynne linjer på kartoriginaler eller diagrammer.
<b>Tekst (for OCR)</b> <sup>*1</sup>	Skanning gir et bilde som er egnet for OCR.

\*1 Denne funksjonen er kun tilgjengelig når "Fargevalg" er satt til [**Sort/Hvit**]. For detaljer, se følgende:

➔ [Fargevalg \(side 6-15\)](#)

## EcoPrint


Kopiere

Skrive ut  
fra boksSkrive ut  
fra USB

EcoPrint sparer toner ved utskrift.

Bruk denne funksjonen for testutskrifter eller andre anledninger når utskrifter i høy kvalitet ikke er nødvendig.

(Verdi: [Av] / [På])

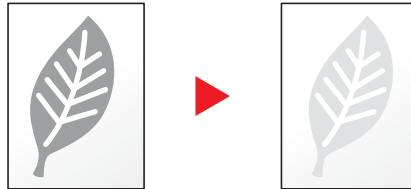

## Fargevalg

Kopiere

Skrive ut  
fra USB

Send

Skann  
til boksSkann til  
USB

Velg fargemodus innstilling.

Element	Beskrivelse
<b>Auto.(Farge/Grå)</b>	Gjenkjenner automatisk om dokumentet er i farger eller svart-hvitt, og skann fargedokumenter i farger og svart-hvitt-dokumenter i gråtoner.
<b>Auto.(Farge/s-h)</b>	Gjenkjenner automatisk om dokumentet er i farger eller svart-hvitt, og skann fargedokumenter i farger og svart-hvitt-dokumenter i svart og hvitt.
<b>Farge</b>	Skanner dokumentet i full farge.
<b>Gråskala</b>	Skanner dokumentet i gråtoner. Gir et glatt og detaljert bilde.
<b>Sort / hvit</b>	Skanner dokumentet i svart og hvitt.

## Zoom




Du kan endre zoomen ved å forminske eller forstørre bildet.

### Kopiering

Følgende alternativer for zoom er tilgjengelige:

#### Automatisk

Juster bildet slik at det passer til papirstørrelsen.

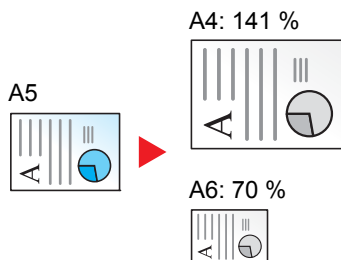

#### Standardzoom

Forminsker eller forstørrer til forhåndsinnstilte forstøringer.

Modell	Zoom-nivå (originalkopi)		Modell	Zoom-nivå (originalkopi)	
Europeiske modeller	400 % maks.	90% Folio>>A4	Amerikanske modeller	400 % maks.	78 % Legal>>Letter
	200 %	70 %		200 %	64 %
	141 % A5 >> A4	50 %		129 %	Letter>>Statement
	100 %	25 % Min.		Statement>>Letter	50 %
			100 %	25 % Min.	


#### Annet

Reduserer eller forstørrer annet enn standard zoom.

Modell	Zoom-nivå (originalkopi)		Modell	Zoom-nivå (originalkopi)	
Europeiske modeller	115 % B5 >> A4	78 % Legal>>Letter	Amerikanske modeller	141 % A5 >> A4	86 % A4 >> B5
	86 % A4 >> B5	64 % Letter>>Statement		115 % B5 >> A4	70 % A4 >> A5
	129 %			90% Folio>>A4	
	Statement>>Letter				

#### Zoomoppføring

Forminsker eller forstørrer originalbildet manuelt i trinn på 1 % mellom 25 og 400 %. Bruk talltastene, eller velg [+] eller [-] for å gå inn i en hvilken som helst forstørrelse.

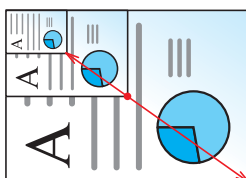

## Sende/lagre

Element	Beskrivelse
100 %	Produserer i faktisk størrelse.
Automatisk	Reduserer eller forstørrer original til sende-/lagrestørrelse.

### MERK

For å redusere eller forstørre bildet, velger du papirstørrelse, sendestørrelse eller lagringsstørrelse.

➔ [Papirvalg \(side 6-11\)](#)

[Sende størrelse \(side 6-22\)](#)

Se *English Operation Guide*.

## Tosidig

Kopiere


Skrive ut fra boks

Skrive ut fra USB


Produserer tosidige kopier. Du kan også lage enkeltstående kopier fra tosidige originaler.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

### 1-sidig til 2-sidig

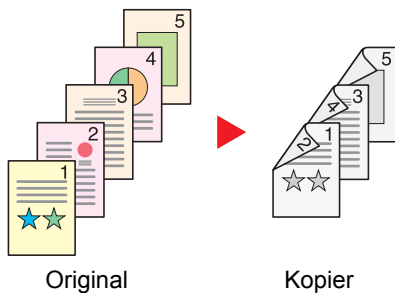

Lager 2-sidige kopier av 1-sidige originaler. Hvis antallet originaler utgjør et oddetall, blir baksiden av den siste kopien tom.

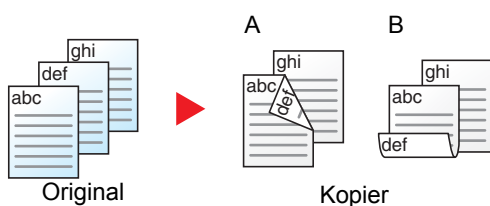

Du kan velge mellom følgende innbindingsalternativer:

- A Original venstre/høyre til innbinding venstre/høyre: Bildene på baksidene blir ikke rotert.
- B Original venstre/høyre til innbinding topp: Bildene på andre sider er rotert 180 grader. Kopier kan festes sammen i øvre kant, slik at de vender i samme retning når sidene blas gjennom.

### 2-sidig til 1-sidig




Hver side av en 2-sidig original kopieres på separate ark.

Du kan velge mellom følgende innbindingsalternativer:

- Innbinding venstre/høyre: Bildene på baksidene blir ikke rotert.
- Innbinding øverst: Bildene på andre sider er rotert 180 grader.

## 2-sidig til 2-sidig

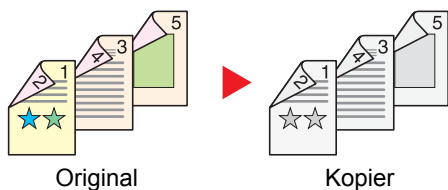

Lager 2-sidige kopier av 2-sidige originaler.



### MERK

Papirformatene som støttes i tosidig til tosidig modus er A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Statement, Oficio II, 216 × 340 mm, Folio, ISO B5, og 16K.

## Kopiering

Skriver ut 1-sidige originaler til 2-sidig, eller 2-sidige originaler til 1-sidig. Velg innbindingsretningen for originale og ferdige dokumenter.

Element		Verdi	Beskrivelse
1-sidig>>1-sidig		—	Deaktiverer funksjonen.
1-sidig>>2-sidig		—	Kopiere originalen med standardinnstillingen. For standardinnstillinger, se følgende: ➔ <i>English Operation Guide</i>
2-sidig>>1-sidig		—	
2-sidig>>2-sidig		—	
Annet	2-sidig	1-sidig >> 1-sidig, 1-sidig >> 2-sidig, 2-sidig >> 1-sidig, 2-sidig >> 2-sidig	Velg ønsket tosidig utskrift.
	Innbinding av original <sup>*1</sup>	Venstre/høyre, topp	Velg innbindingsretningen for originaler.
	Innbinding ved etterbehandling <sup>*2</sup>	Venstre/høyre, topp	Velg innbindingsretningen for kopier.
	Retning: Original <sup>*1, *2</sup>	Topp kant på toppen, Øverste kant til venstre, Auto <sup>*3</sup>	Velg retning for det originale dokumentets toppkant for å skanne riktig retning.

\*1 Viser når [2-sidig>>1-sidig] eller [2-sidig>>2-sidig] er valgt for «2-sidig».

\*2 Viser når [1-sidig>>2-sidig] eller [2-sidig>>2-sidig] er valgt for «2-sidig».



\*3 Dette dukker ikke opp hvis valgt OCR Scan Activation Kit er installert, men utvidelsen av minne ikke er installert.

Når du plasserer originalene på glassplaten, fortløpende erstatt hver original og trykk på [**Start**]-tasten.

Etter skanning av alle originalene, trykk [**Skann. ferdig**] for å starte kopieringen.

## Utskrift

Skriv ut et dokument på begge sider av papiret.

Element	Beskrivelse
1-sidig	Deaktiverer funksjonen.
 2-sidig	Skriver ut et tosidig dokument, slik at arkene er riktig justert for binding til venstre eller høyre.
 2-sidig	Skriver ut et tosidig dokument, slik at arkene er riktig justert for binding øverst


## Flere skann



Skann en større mengde originaler i flere omganger, og produsere dem som en jobb.

Originaler vil bli skannet kontinuerlig inntil du velger [**Skann. ferdig**].

(Verdi: [Av] / [På])

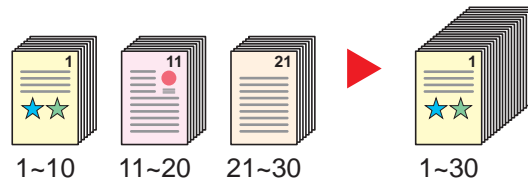

## Stillemodus



Lavere utskrifts og skannehastighet for rolig behandling.

Velg denne modusen når støy er ubehagelig.

Det er mulig å angi bruk av stillemodus for hver funksjon, slik som kopiering og sending.

(Verdi: [Av] / [På])

### MERK

- Behandlingshastighet vil være tregere enn vanlig når du er i stillemodus.
- Dette kan ikke bli brukt når [**Forby**] er satt for "Angi for hver jobb".

➔ Se *English Operation Guide*.

## Hopp over blank side



Når det er hvite sider i et skannet dokument, hopper denne funksjonen over de blanke sidene og skriver bare ut sider som ikke er blanke.

Blanke sider kan bli satt som sider som inkluderer oppt. linjer og et lite antall tegn.

Maskinen avdekker blanke sider, og sparer dermed unødvendig utskrift uten behov for å måtte kontrollere for blanke sider i dokumentet.

Element		Beskrivelse
<b>Av</b>		Alt, inkluderer blanke sider er skannet.
<b>På</b>	<b>Tomme sider + opptr. linjer</b>	Tomme sider og sider som inkluderer opptr. linjer blir bestemt til å forbli tomme sider.
	<b>Kun tomme sider</b>	Kun tomme sider vil forbli tomme sider.
	<b>Tomme sider + noe tekst</b>	Tomme sider og sider som inkluderer en liten mengde tekst blir bestemt til å forbli tomme sider.



### MERK

Originaler med hull eller originaler skrevet ut på et farget underlag kan ikke gjenkjennes som blanke sider.



## Tosidig (2-sidig original)



Velg type og retning for innbinding ut fra originalen.

Element		Verdi	Beskrivelse
<b>1-sidig</b>		—	Deaktiverer funksjonen.
<b>2-sidig</b>		—	Angi ved bruk av en 2-sidig original som vil bli innbundet til venstre eller høyre.
<b>Annet</b>	<b>2-sidig</b>	1-sidig, 2-sidig (innbinding venstre/høyre), 2-sidig (innbinding, topp)	Velg innbindingsretningen for originaler.
	<b>Originalens retning<sup>*1</sup></b>	Topp kant på toppen, Øverste kant til venstre Auto <sup>*2</sup>	Velg retning for det originale dokumentets toppkant for å skanne riktig retning.

\*1 Viser når [2-sidig (Innbinding venstre/høyre)] eller [2-sidig (binding øverst)] er valgt i "Duplex".

\*2 Dette dukker ikke opp hvis valgt OCR Scan Activation Kit er installert, men utvidelsen av minne ikke er installert.

### Eksempelbilde

Verdi		Bilde
<b>2-sidig</b>	<b>Innbinding venstre/høyre</b>	
	<b>Innbinding øverst</b>	

## Sende størrelse



Velg størrelse på bildet som skal sendes.

Velg [**Samme som originalstør.**], [**Metrisk**], [**Tommer**], eller [**Annet**] for å velge sendestørrelse.

Element	Verdi	Beskrivelse
<b>Samme som original</b>	—	Sender automatisk samme størrelse som originalen.
<b>Metrisk</b>	A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm	Velg blant metriske standardstørrelser.
<b>Tommer</b>	Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II	Velg blant standardstørrelser for tommer.
<b>Annet</b>	16K, ISO B5, Konvolutt #10, Konvolutt #9, Konvolutt #6, Konvolutt Monarch, Konvolutt DL, Konvolutt C5, Hagaki (kartong), Oufukuhagaki (returpostkort), Youkei 4, Youkei 2	Velg blant spesielle standardstørrelser og egendefinerte størrelser.

### Forholdet mellom Original størrelse, Senderstørrelse, og Zoom

[Originalstørrelse \(side 6-10\)](#), Senderstørrelse, og [Zoom \(side 6-16\)](#) er relatert til hverandre. For detaljer, se tabellen nedenfor.

Original størrelse og senderstørrelse er	den samme	annerledes
<a href="#">Originalstørrelse (side 6-10)</a>	Angi som nødvendig.	Angi som nødvendig.
<b>Størrelse ut</b>	Velg [ <b>Samme som original</b> ].	Velg ønsket størrelse.
<a href="#">Zoom (side 6-16)</a>	Velg [ <b>100%</b> ] (eller [ <b>Auto</b> ]).	Velg [ <b>Auto</b> ].



#### MERK

Når du angir sendestørrelsen som er forskjellig fra den opprinnelige størrelsen, og velger zoom av [**100%**], kan du sende bildet som den faktiske størrelsen (ingen zoom).

## Filformat




Angi bildefilformat. Bildekvalitetsnivået kan også justeres.

Velg filformat fra [PDF], [TIFF], [JPEG], [XPS], [OpenXPS] og [Høykomp. PDF].

Når tilvalg OCR Scan Activation Kit er installert, kan du også velge [Word], [Excel], eller [PowerPoint].

Når fargemodus i skanning har blitt valgt for gråtoner eller fullfarge, angi bildekvaliteten.

Hvis du valgte [PDF] eller [Høykomp. PDF], du kan angi kryptering eller PDF/A-innstillinger.

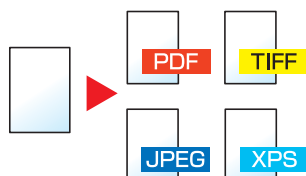

Element		Verdi	Beskrivelse
PDF		—	Angi valgt filformat.
Høy komp. PDF		—	Bildekvaliteten og PDF/A-innstillingene vil være standardinnstillingene. For standardinnstillinger, se følgende:  ➔ <i>English Operation Guide</i>
TIFF		—	
JPEG		—	
XPS		—	
OpenXPS		—	
Word <sup>*1</sup>		—	
Excel <sup>*1</sup>		—	
PowerPoint <sup>*1</sup>		—	
Annet	Filformat	PDF, High Comp. PDF, TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, Word <sup>*1</sup> , Excel <sup>*1</sup> , PowerPoint <sup>*1</sup>	Velg bildets filformat.
	Bildekvalitet <sup>*2</sup>	Kompresjonsprioritet, standard, kvalitetsprioritet	Angi kvalitetsnivået for høykomprimert PDF.
	Original-dokumentets kvalitet <sup>*3</sup>	1 Lav (høy komp.) til 5 Høy (lav komp.)	Angi bildekvalitet.
	PDF/A <sup>*4</sup>	Av, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u	Angi PDF/A-1 formattype.
	Kryptering <sup>*4</sup>	—	Du kan bruke PDF-krypteringsfunksjoner.  ➔ <i>Se English Operation Guide.</i>
OCR-tekst Gjenkjenn. <sup>*1</sup>		Av, På	Sett standard OCR-tekst gjenkjenning  ➔ <i>Se English Operation Guide.</i>
OCR utdataformat <sup>*5</sup>		Tekst + grafikk, Tekst + grafikk med skannet bilde, Skannet bilde med søkbar tekst	Velg utdataformat for Work, Excel, and PowerPoint.


\*1 Viser bare når tilvalg skannerutvidelse er installert.

\*2 Viser når [Høykomp. PDF] er valgt som "Filformat".

\*3 Viser når noe annet enn [Høy komp. PDF] er valgt som "Filformat".

\*4 Viser når [PDF] eller [Høy komp. PDF] er valgt som "Filformat".

\*5 Viser når [Word], [Excel] or [PowerPoint] er valgt for "Filformat".



### MERK

Hvis kryptering er aktivert, kan ikke PDF/A-innstillinger angis.

## Filatskillelse



Oppretter flere filer ved å dele skannet original data side ved side før du sender filene.

(Verdi: [Av] / [Hver side])

Velg [Hver Side] for å angi filatskillelse.



### MERK

En tresifret serienummer som "abc\_001.pdf, abc\_002.pdf ..." er festet til enden av filnavnet.

## Skanne oppløsning, oppløsning



Velg oppløsning for skanner.

(Verdi: [Bruk Fil-innstillinger]<sup>\*1</sup> / [600 × 600dpi] / [400 × 400dpi Ultra] / [300 × 300dpi] / [200 × 400dpi Super] / [200 × 200dpi Tynt] / [200 × 100dpi Normal])

\*1 Vist når sendes fra tilpasset boks.



### MERK


Jo større tall, jo bedre bildeoppløsning. Bedre oppløsning gir imidlertid større filer og lengre sendetider.

## E-postemne/melding



Legger til emne og melding når du sender et dokument.

Trykk [Emne] / [Tekst] for å angi e-postemne/melding.

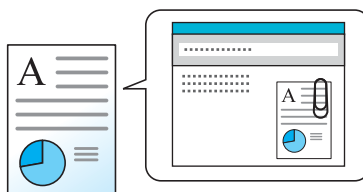

### MERK

Emnet kan inneholde opptil 60 tegn, og meldingen kan inneholde opptil 500 tegn.

## Slett etter utskrift



Slettes automatisk et dokument fra boksen når utskriften er fullført.

(Verdi: [Av] / [På])

# 7 Feilsøking

Dette kapitlet beskriver følgende emner:

Ordinært vedlikehold .....	7-2
Rengjøring .....	7-2
Skifte tonerbeholderen .....	7-6
Skifte toneravfallsboks .....	7-10
Fylle på stifter (Kun P-5536i MFP/P-6036i MFP) .....	7-12
Feilsøking .....	7-13
Løse funksjonsfeil .....	7-13
Reagere på meldinger .....	7-18
Justering/vedlikehold .....	7-27
Fjerne papirstopp .....	7-28
Fjerne stiftestopp (Kun P-5536i MFP/P-6036i MFP) .....	7-37

# Ordinært vedlikehold

## Rengjøring

Rengjør maskinen regelmessig for å sikre optimal utskriftskvalitet.



### **FORSIKTIG**


Av hensyn til egen sikkerhet må du alltid trekke ut støpslet før du rengjør maskinen.

### **Glassplate**

Tørk av innsiden av dokumentbehandleren og glassplaten med en myk klut fuktet med alkohol eller et mildt vaskemiddel.

### **VIKTIG**

Bruk aldri fortynningsmiddel eller andre organiske løsemidler.

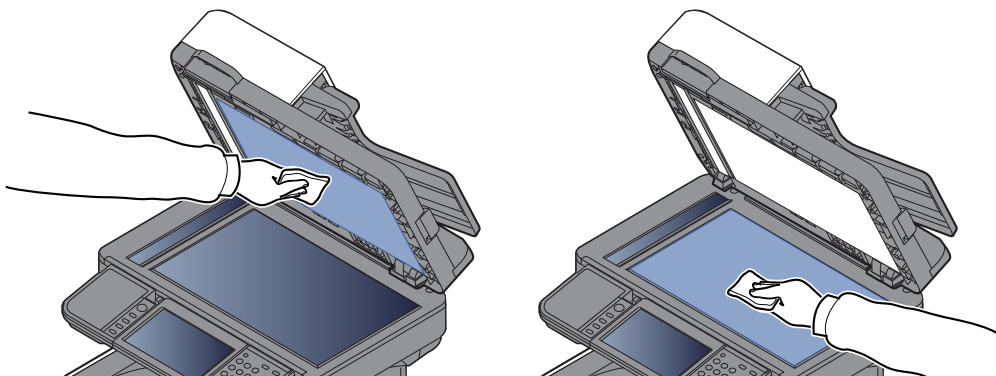

## Slit glass

Rengjør glassoverflaten og leserguiden med en tørr klut når du bruker dokumentbehandleren.


✓ **VIKTIG**

**Ikke bruk vann, såpe eller løsemidler for å rengjøre.**






**MERK**

Skitt på glasset eller leserguiden kan lage sorte striper som vises på utskriften.

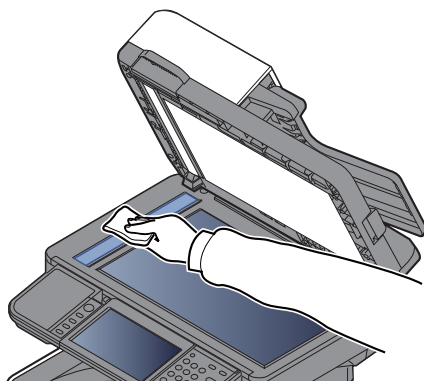


Kun P-5536i MFP/P-6036i MFP

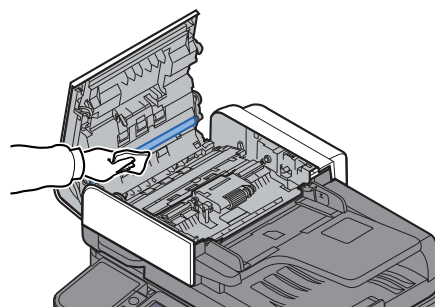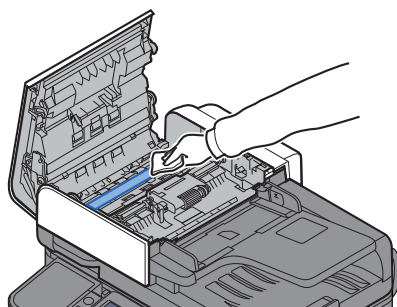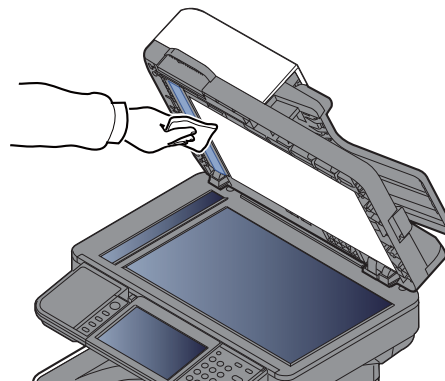




## Registreringsrulle


1

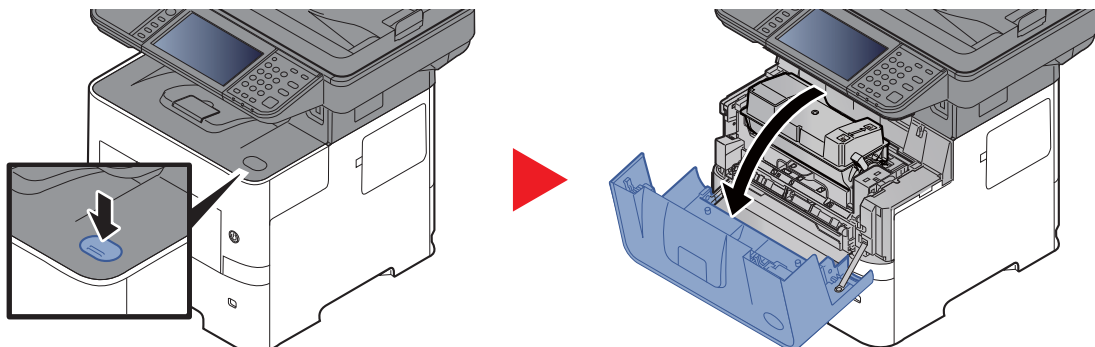

2

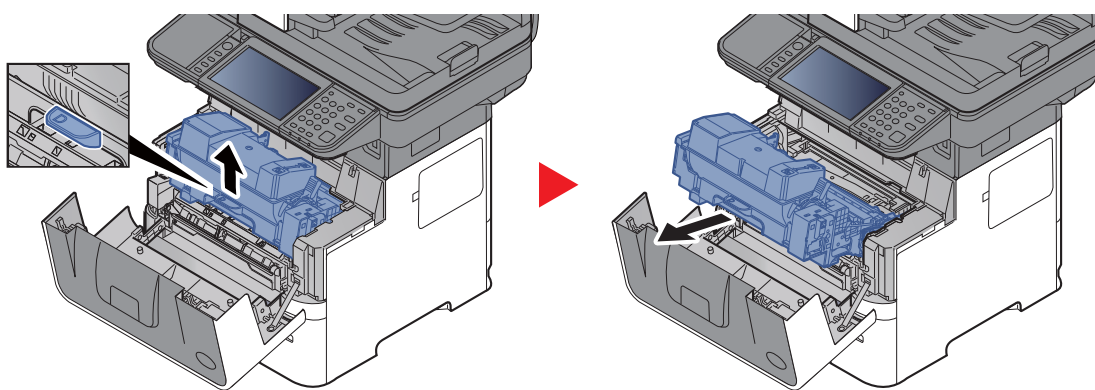


3

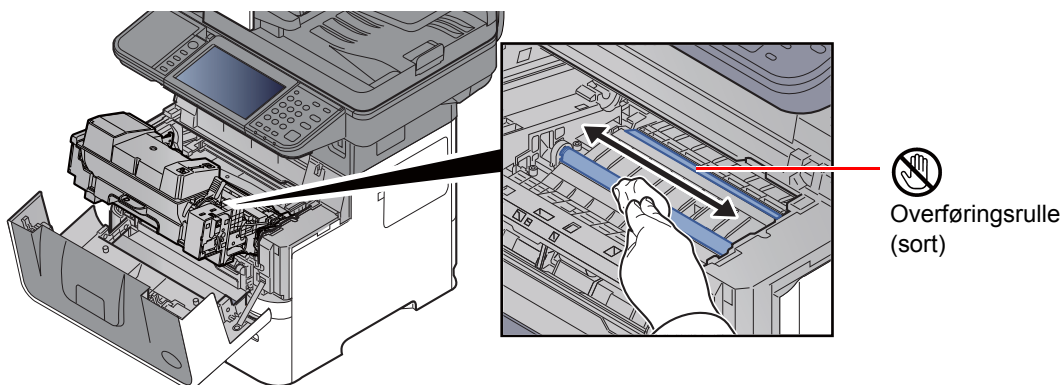

✓ **VIKTIG**


Vær forsiktig så du ikke berører den svarte overføringsrullen og det svarte overføringsbeltet under rengjøringen da dette kan påvirke utskriftskvaliteten.

4

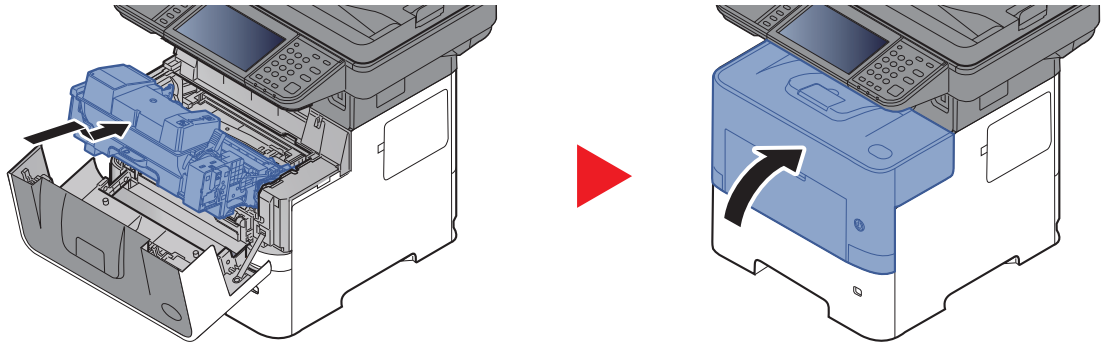

## Ventiler

Bruk en løfri klut til å rengjøre ventilene for støv og skitt.

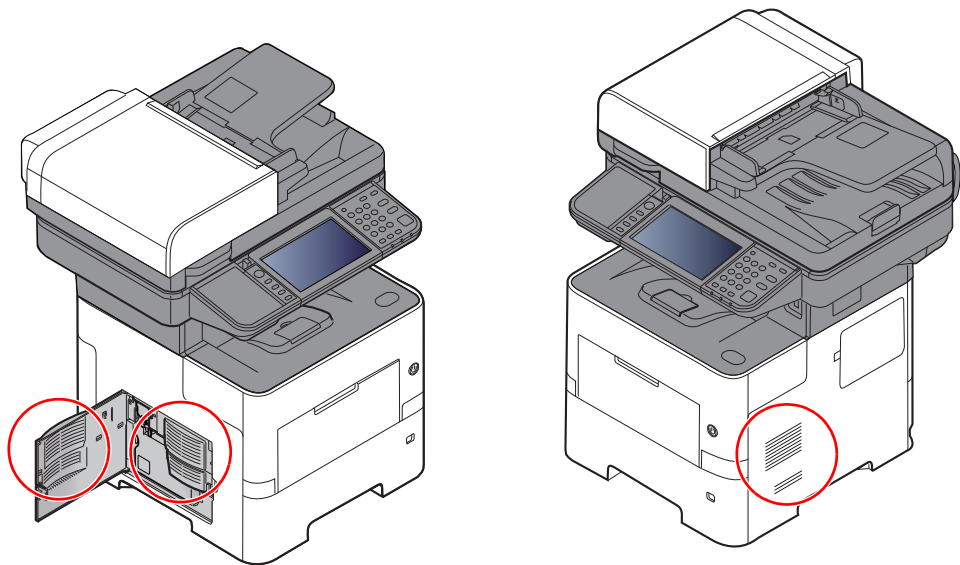

## Skifte tonerbeholderen

Når toner lav, vises "Lite toner. (Bytt når den er tom)." på berøringspanelet. Ha alltid en ny tonerbeholder tilgjengelig for utskifting.

Når berøringspanelet viser "Tomt for toner.", bytt toneren.

### Hvor ofte du bør skifte tonerkassett

Levetiden til tonerkassetten avhenger av hvor mye toner som trengs til utskriftsjobbene dine. I henhold til ISO/IEC 19752 og EcoPrint er slått av, er det mulig å skrive ut følgende antall sider med tonerkassetten (A4/Letter er antatt):

Modeller	Tonerkassetten levetid (sider som kan skrives ut)
P-4531i MFP/P-4536i MFP (for europeisk modell)	14500 bilder
P-4531i MFP/P-4536i MFP (bortsett fra europeisk modell)	12500 bilder
P-5536i MFP (for modeller i Nord-Amerika og Latin-Amerika)	21000 bilder
P-5536i MFP (bortsett fra Nord-Amerika og Latin-Amerika modeller)	25000 bilder
P-6036i MFP	25000 bilder



#### MERK


- Gjennomsnittlig antall sider som kan skrives ut av tonerkassetten som medfølger maskinen er som følger: P-4531i MFP/P-4536i MFP: 6000 bilder. P-5536i MFP/P-6036i MFP: 10000 bilder.
- For å opprettholde kvaliteten, anbefaler vi å bruke ekte tonerkit, som gjennomgår flere kvalitetskontroller.
- Minnekortet i maskinens tonerbeholder lagrer informasjon som er nødvendig å forbedre kundekomforten, for resirkuleringen av tomme tonerbeholdere, og for planleggingen og utviklingen av nye produkter. Den lagrede informasjonen inkluderer ikke personlige opplysninger som kan identifisere deg, men brukes kun anonymt til de ovennevnte formålene.




#### FORSIKTIG

Prøv aldri å brenne deler som inneholder toner. Farlige gnister kan føre til forbrenninger.


## Skifte tonerkassetten

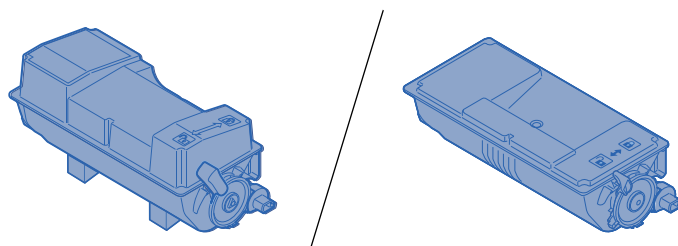


1

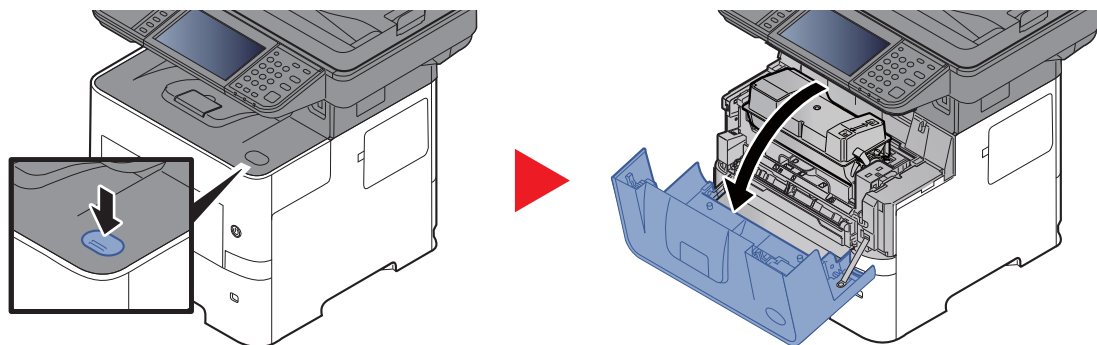

2

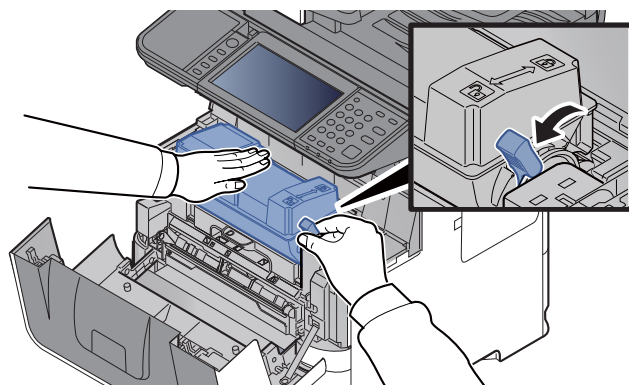


3

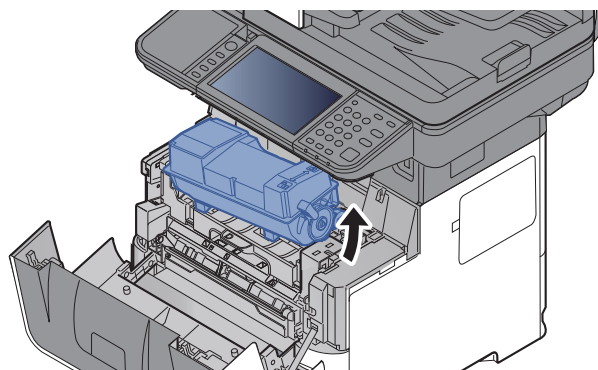


### MERK

Når du tar ut tonerkassetten fra maskinen, løft opp høyre side først.

4

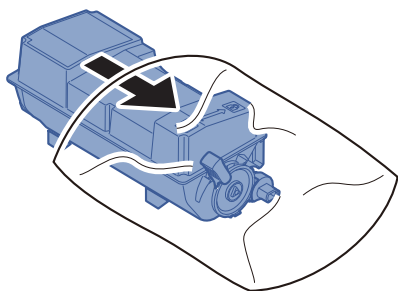


5

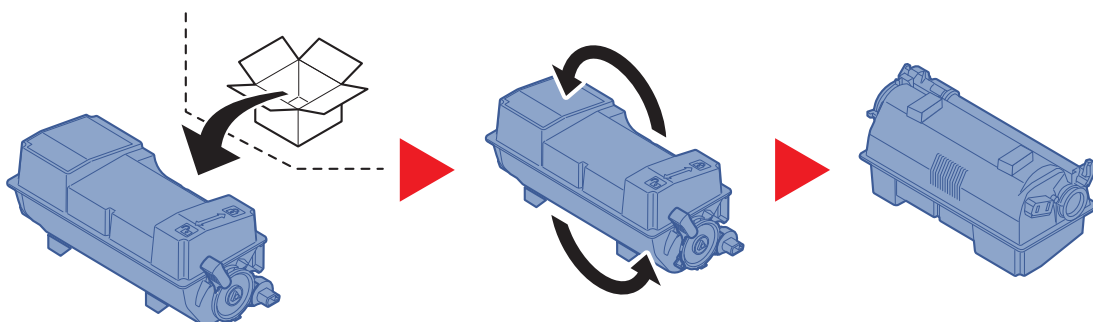


✓ VIKTIG


Ikke berør punktene som er vist nedenfor.

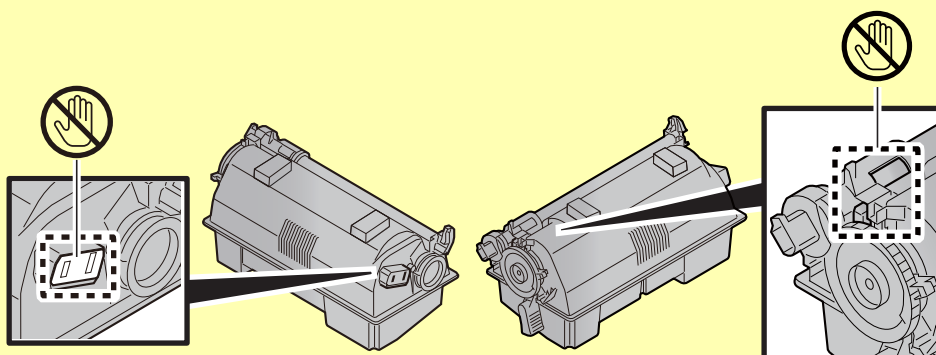


6

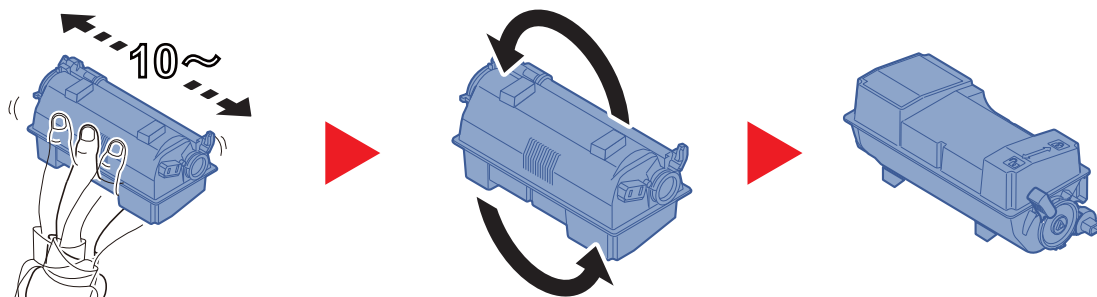


7

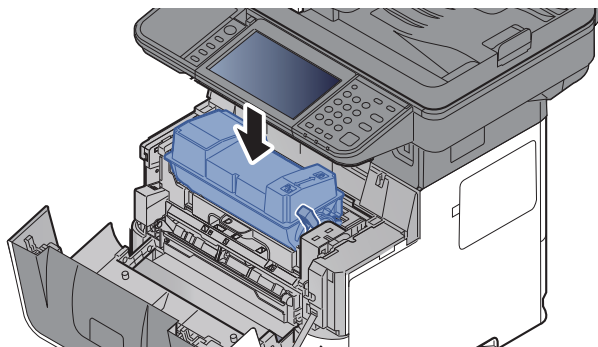

8

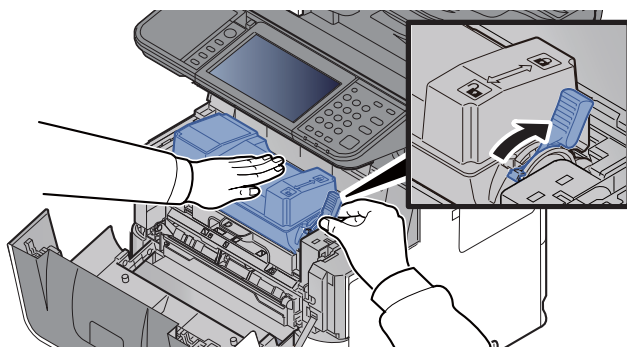

9

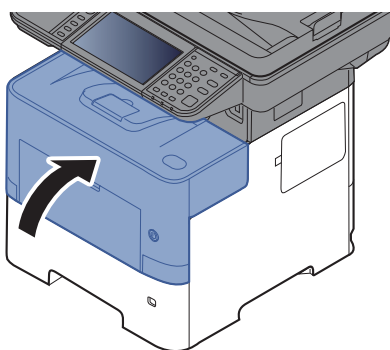

**MERK**

- Hvis frontdekelet ikke lukkes, sjekk at den nye tonerkassetten er riktig installert (i trinn 7).
- Returner den brukte tonerkassetten til forhandleren eller serviceteknikeren. Innsamlede tonerkassetter vil bli gjenvunnet eller kastet i henhold til gjeldende bestemmelser.


## Skifte toneravfallsboks

Når toneravfallsboksen er full, skift ut toneravfallsboksen umiddelbart.


### **FORSIKTIG**

Prøv aldri å brenne deler som inneholder toner. Farlige gnister kan føre til forbrenninger.


1

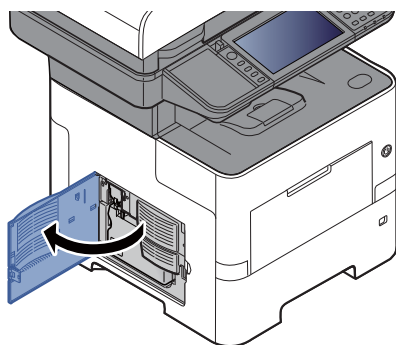



2

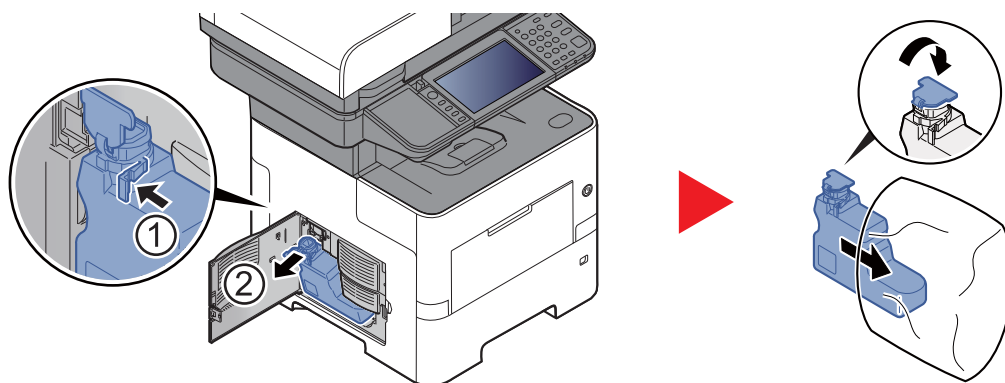


3

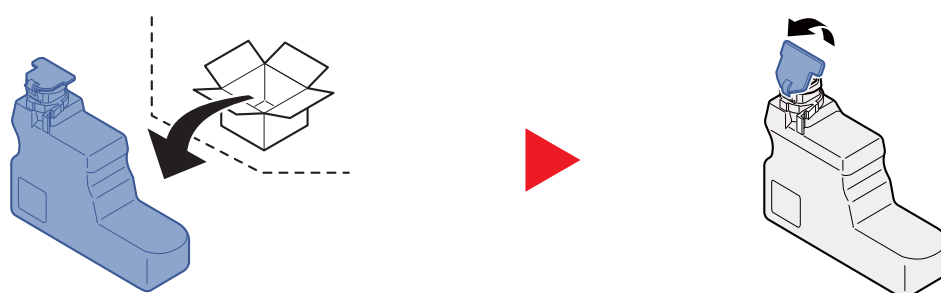

4

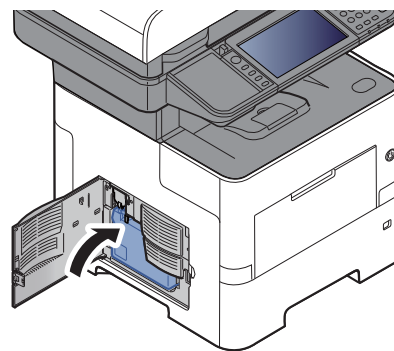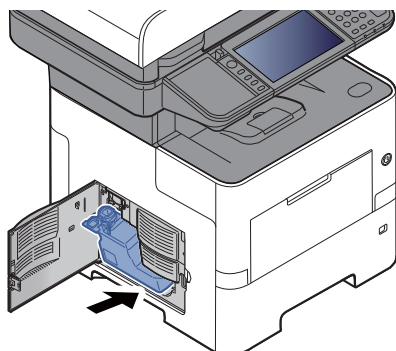

5

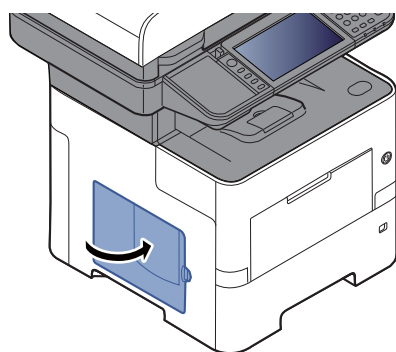

**MERK**

Returner den oppbrukte toneravfallsboksen til forhandleren eller serviceteknikeren. Innsamlede toneravfallsbokser vil bli gjenvunnet eller kastet i henhold til gjeldende bestemmelser.





## Fylle på stifter (Kun P-5536i MFP/P-6036i MFP)

Fyll på med stifter i den ekstra manuelle stiftemaskinen



 **MERK**

Hvis stifteren går tom for stifter, kontakt serviceteknikeren eller forhandleren.

1

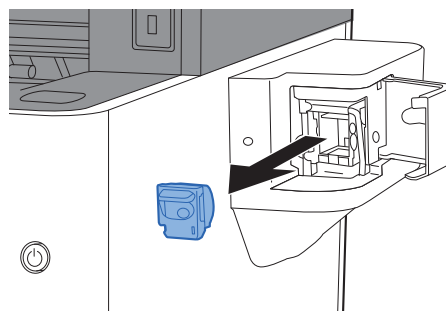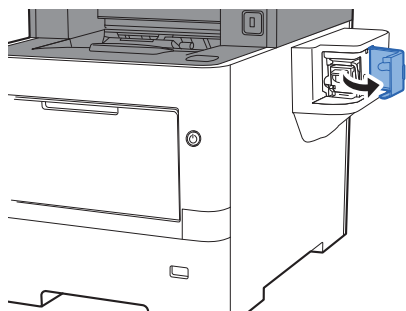

2

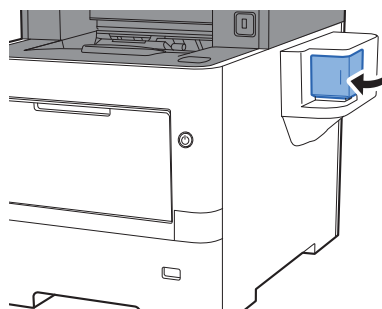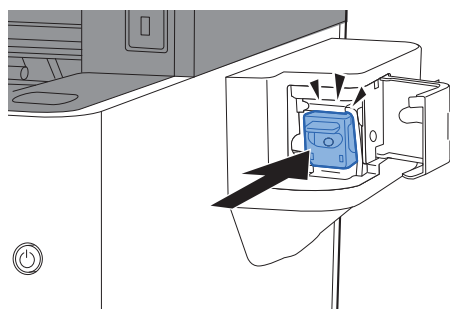

# Feilsøking

## Løse funksjonsfeil

Tabellen nedenfor inneholder generelle retningslinjer for å løse problemer.


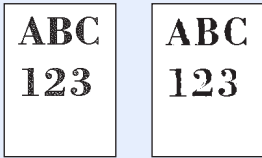

Hvis det oppstår et problem med maskinen, må du sjekke kontrollpunktene og følge fremgangsmåtene som er angitt på de neste sidene. Hvis problemet vedvarer, må du ta kontakt med serviceteknikeren.



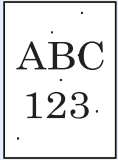



### MERK





Når du kontakter oss, må du oppgi serienummeret.


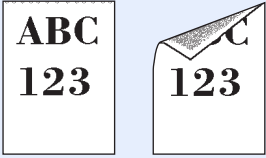
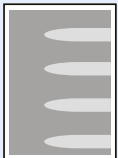




For å sjekke serienummer, se følgende:

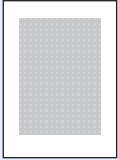- ➔ [Skjerm for enhetsinformasjon \(side 2-17\)](#)
- [Kontrollere maskinens serienummer \(side i\)](#)

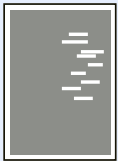Problem	Kontrollpunkter	Korrigerings tiltak	Referanse-side
En applikasjon starter ikke.	Er tiden for Automatisk nullstilling av panelet for kort?	Still inn tiden for Automatisk nullstilling av panelet på 30 sekunder eller mer.	—
Skjermen fungerer ikke når hovedbryteren blir slått på.	Sjekk strømkabelen.	Koble begge ender av strømkabelen skikkelig.	<a href="#">side 2-9</a>
[Start]-tasten produserer ikke kopier.	Ser du en melding på skjermen?	Les meldingen, og gjør det som er nødvendig.	<a href="#">side 7-18</a>
	Er maskinen i Hvilemodus?	Velg en tast på betjeningspanelet for å gå ut av Hvilemodus.	<a href="#">side 2-27</a>
Blanke ark kommer ut av maskinen. 	Er originalene plassert riktig?	Husk å legge originalene inn på glassplaten med forsiden vendt ned og kant i kant med indikatorplatene for originalstørrelse.	<a href="#">side 5-2</a>
	—	Plasser originalene med den trykte siden opp i dokumentmateren.	<a href="#">side 5-3</a>
	—	Sjekk innstillingene på programvaren.	—
Utskriftene er helt for lyse. 	Er papiret fuktig?	Erstatt papiret med nytt papir.	<a href="#">side 3-2</a>
	Har du endret lysstyrken?	Velg riktig tetthetsnivå.	<a href="#">side 6-13</a> —
	Er toneren jevnt fordelt i tonerbeholderen?	Rist tonerbeholderen fra side til side flere ganger.	<a href="#">side 7-6</a>
	Er EcoPrint modus aktivert?	Deaktivere <b>[EcoPrint]</b> -modus.	—
	—	Start <b>[Rens trommel]</b> .	<a href="#">side 7-27</a>
	—	Kontroller at innstillingen for papirtype er riktig for papiret som brukes.	—
Utskriftene er for mørke, selv om bakgrunnen for den skannede originalen er hvit. 	Har du endret lysstyrken?	Velg riktig tetthetsnivå.	<a href="#">side 6-13</a> —

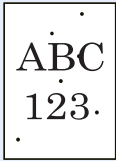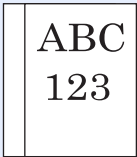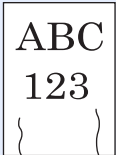Problem	Kontrollpunkter	Korrigeringsiltak	Referanse-side
<p>Det er et moaremønster på kopiene. (Moaremønster er når det virker som om punktene er samlet i mønstre og ikke er jevnt fordelt.)</p> 	Er originalen et utskrevet fotografi?	Angi det originale bildet til <b>[Foto]</b> .	<a href="#">side 6-14</a>
<p>Tekst er ikke skrevet ut klart.</p> 	Har du valgt riktig bildekvalitet for originalen?	Velg riktig bildekvalitet.	<a href="#">side 6-14</a>
<p>Sorte eller fargeflekker vises på den hvite bakgrunnen når hvit original blir skannet.</p> 	Er originalholderen eller glassplaten skitten?	Rengjør originalholderen eller glassplaten.	<a href="#">side 7-2</a>
<p>Utskriftene er uklare.</p> 	Bli maskinen brukt i fuktige forhold, eller fuktighet eller temperatur som endres raskt?	Bruk maskinen i et miljø med passende fuktighet.	—
	—	Start <b>[Rens trommel 1]</b> .	<a href="#">side 7-27</a>
<p>Bildene er skjeve.</p> 	Er originalene riktig plassert?	Når du legger originaler inn på glassplaten, må du legge dem kant i kant med indikatorplatene for originalstørrelse.	<a href="#">side 5-2</a>
	—	Når originalene plasseres i dokumentmateren, må originalbreddeføerne justeres ordentlig før originalene legges inn.	<a href="#">side 5-3</a>
	Er papiret lagt i korrekt?	Kontroller at papirbreddeføerne er riktig justert.	<a href="#">side 3-4</a> <a href="#">side 3-8</a>
<p>Høyden er 1 000 m eller høyere, og det finnes ujevne horisontale hvite striper på bildet.</p> 	—	Velg tasten <b>[System Menu/Counter]</b> > <b>[Justering/vedlikehold]</b> > <b>[Serviceinnstilling]</b> > <b>[Høydejustering]</b> , og sett til ett nivå høyere enn nåværende innstilling.	—

Problem	Kontrollpunkter	Korrigerings tiltak	Referanse- side
Høyden er 1 000 m eller høyere, og det finnes prikker på bildet. 	—	Velg tasten [ <b>System Menu/Counter</b> ] > [ <b>Justering/vedlikehold</b> ] > [ <b>Serviceinnstilling</b> ] > [ <b>Høydejustering</b> ], og sett til ett nivå høyere enn nåværende innstilling.	—
Det oppstår ofte papirstopp.	Er papiret lagt i korrekt?	Legg inn papiret på riktig måte.	<a href="#">side 3-2</a>
	Bruker du riktig papirtype? Er papiret i god stand?	Fjern papiret, snu bunken, og legg den inn igjen.	<a href="#">side 3-4</a>
	Er papiret bøyd, brettet eller krøllet?	Erstatt papiret med nytt papir.	<a href="#">side 3-4</a>
	Sitter papiret fast, eller ligger det papirbiter inne i maskinen?	Fjern alt papir som sitter fast.	<a href="#">side 7-28</a>
2 eller flere ark er overloppet når de tas ut. (multimater) 	—	Legg inn papiret på riktig måte.	<a href="#">side 3-2</a>
Utskriftene er krøllete. 	Er papiret lagt i korrekt?	Legg inn papiret på riktig måte.	<a href="#">side 3-2</a>
	Er papiret fuktig?	Erstatt papiret med nytt papir.	<a href="#">side 3-2</a>
Utskriftene er krøllete. 	Er papiret fuktig?	Erstatt papiret med nytt papir.	<a href="#">side 3-2</a>
Kan ikke skrive ut.	Er maskinen koblet til stikkontakten?	Sett støpslet inn i en stikkontakt.	—
	Er maskinen slått på?	Slå på strømbryteren.	<a href="#">side 2-10</a>
	Er USB og nettverkskabelen koblet til?	Koble den riktige USB- og nettverkskabelen ordentlig til.	<a href="#">side 2-8</a>
	Sitter utskriftsjobben på venting?	Fortsett utskriften.	—
Kan ikke skrive ut med USB-minnet. Ikke gjenkjent USB-minne.	Er USB-vert blokkert?	Velg [ <b>Avblokker</b> ] i innstilling av USB-vert.	—
	—	Kontroller at USB-minnet er skikkelig tilkoblet til maskinen.	—

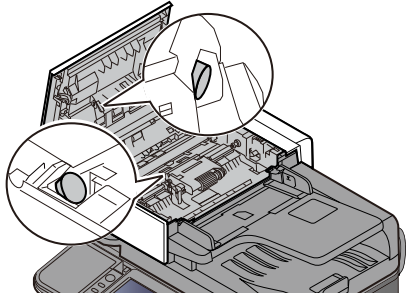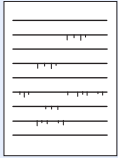Problem	Kontrollpunkter	Korrigerings tiltak	Referanse- side
Utskriftene har vertikale linjer. 	Er glasset skittent?	Rengjør glasset.	<a href="#">side 7-3</a>
Smuss på øverste kant eller bak på papiret. 	Er innsiden av maskinen skitten?	Rengjør innsiden av maskinen.	<a href="#">side 7-4</a>
En del av bildet er tidvis utydelig eller har hvite striper. 	—	Start [ <b>Rens trommel 1</b> ].	<a href="#">side 7-27</a>
Utskrift på baksiden av arket er synlig på forsiden. 	—	Innstill [ <b>Forhindre gjennomslag</b> ] til [ <b>På</b> ].	—
[Flere originaler matet inn samtidig.] vises ofte selv om Flere originaler ikke er matet inn. 	Er sensoren møkkete med papirstøv, etc.?	Åpne dokumentbehandler-dekselet og rengjør de to sensorene som vist i figuren under med en tørr klut. 	—
Linjer oppstår på opptr. linjer 	Er papiret fuktig?	Erstatt papiret med nytt papir.	<a href="#">side 3-2</a>
	—	Trykk [ <b>System Menu/Counter</b> ] -tasten > [ <b>Justering/vedlikehold</b> ] > [ <b>Serviceinnst.</b> ] > [ <b>Overføringsjustering</b> ], og still inn til [ <b>Linjetekst prioritet</b> ].	—
En del av bildet har falt bort (dårlig tonerfiksering)	—	Trykk [ <b>System Menu/Counter</b> ] -tasten > [ <b>Justering/vedlikehold</b> ] > [ <b>Serviceinnst.</b> ] > [ <b>Varmeenhetsjustering</b> ], og still inn til [2].	—

Problem	Kontrollpunkter	Korrigerings tiltak	Referanse-side
Kan ikke sende via SMB.	Er nettverkskabelen koblet til?	Koble den riktige nettverkskabelen skikkelig til.	<a href="#">side 2-8</a>
	Har nettverksinnstillingene for maskinen blitt konfigurert skikkelig?	Konfigurer TCP/IP-innstillingene skikkelig.	—
	Har innstillingene for mappdeling blitt konfigurert skikkelig?	Kontroller innstillingene for deling og tilgangstillatelsene under mappeegenskaper.	<a href="#">side 3-17</a>
	Er SMB-protokollen innstilt på <b>[På]</b> ?	Innstill SMB-protokollen på <b>[På]</b> .	—
	Har <b>[Vertsnavn]</b> blitt lagt inn riktig? *1	Kontroller navnet på datamaskinen som dataen sendes til.	<a href="#">side 5-23</a>
	Har <b>[Banen]</b> blitt lagt inn riktig?	Kontroller delenavnet til den delte mappen.	<a href="#">side 5-23</a>
	Har <b>[Brukernavn]</b> blitt lagt inn riktig? *1 *2	Kontroller domenenavnet og brukernavnet.	<a href="#">side 5-23</a>
	Har samme domenenavn blitt brukt for <b>[Vertsnavn]</b> og <b>[Brukernavn]</b> ?	Slett domenenavnet og backslash ("/") fra <b>[Brukernavn]</b> .	<a href="#">side 5-23</a>
	Har <b>[Passord]</b> blitt lagt inn riktig?	Kontroller passordet.	<a href="#">side 5-23</a>
	Har unntakene for Windows-brannmur blitt konfigurert skikkelig?	Konfigurer unntak riktig for Windows brannmur.	<a href="#">side 3-20</a>
	Finnes det forskjellige tidsinnstillinger for maskinen, domeneserveren og mål-datamaskinen?	Innstill maskinen, domeneserveren og mål-datamaskinen med samme tid.	—
	Viser skjermen Send feil?	Se <a href="#">Reagere på sendefeil</a> .	<a href="#">side 7-24</a>
Kan ikke sende via e-post.	Er størrelsesgrensen angitt på SMTP-serveren registrert på maskinen?	Sjekk grenseverdien angitt på "E-post størrelsesgrense" av <b>[E-post]</b> innstilling i Embedded Web Server RX og endre verdien som er nødvendig.	—
Maskinen slipper ut damp i området rundt skriverens utførselsskuff.	Kontroller om romtemperaturen er for lav, eller om det har blitt brukt fuktig papir.	Alt avhengig av utskriftsmiljøet og papiret, kan varmen som utvikles under utskriften føre til at fuktigheten i papiret fordampes, og dampen kan se ut som røyk. Dette er ikke et problem, og du kan forsette utskriften. Hvis dampen bekymrer deg, øk romtemperaturen eller skift papiret med nytt og tørrere papir.	—

\*1 Du kan også angi et helt datamaskinnavn som vertsnavn (f.eks. pc001.abcdnet.com).

\*2 Du kan også angi brukernavn i følgende format:

Domene\_navn/bruker\_navn (f.eks. abcdnet/james.smith)

Bruker\_navn@domene\_navn (f.eks. james.smith@abcdnet)

## Reagere på meldinger

Hvis noen av følgende meldinger vises på berøringspanelet, må du følge aktuell fremgangsmåte.

### MERK

Når du kontakter oss, må du oppgi serienummeret. For å sjekke serienummer, se følgende:

- ➔ [Skjerm for enhetsinformasjon \(side 2-17\)](#)
- [Kontrollere maskinens serienummer \(side i\)](#)

Melding	Kontrollpunkter	Korrigeringsiltak	Referanse-side
---------	-----------------	-------------------	----------------

### A

<b>Advarsel: Lite minne.</b>	—	Kan ikke starte jobb. Prøv igjen senere.	—
<b>Aktiveringsfeil.</b>	—	Slå hovedbryteren av og på. Kontakt administratoren hvis feilen vedvarer.	<a href="#">side 2-10</a>

### B

<b>Begrensning for regnskapskonto overskredet.</b>	Er utskriftsantallet som tillates av regnskapskonto, oversteget?	Utskriftsantallet har oversteget det antallet som tillates av regnskapskonto. Kan ikke skrive ut mer. Jobben blir avbrutt. Velg <b>[Slutt]</b> .	—
<b>Boks ikke funnet.</b>	—	Den angitte boksen finnes ikke. Jobben blir avbrutt. Velg <b>[Slutt]</b> .	—
<b>Boksgrense overskredet.*<sup>1</sup></b>	Vises <b>[Slutt]</b> på skjermen?	Den spesifiserte boksen er full, og det kan ikke lagres flere dokumenter. Jobben blir avbrutt. Velg <b>[Slutt]</b> . Prøv å utføre jobben på nytt etter utskrift eller sletting av data fra boksen.	—

### D

<b>Dekselet er åpent. Feil med USB minne.</b>	Er toppdekselet på dokumentmateren åpent?	Lukk dekselet til dokumentmateren.	—
	Finnes det et deksel som er åpent?	Lukk dekselet indikert på skjermen.	—
<b>Det har oppstått en feil.</b>	—	Det har oppstått en intern feil. Noter ned feilkoden som vises på skjermen, og kontakt serviceteknikeren.	—
<b>Du kan ikke bruke denne boksen. Jobben blir avbrutt.</b>	—	Du kan ikke bruke den angitte boksen. Jobben blir avbrutt. Velg <b>[Slutt]</b> .	—

### E

<b>Erstatt alle originaler og trykk [Fortsett].</b>	—	Fjern originalene fra dokumentmateren, legg dem tilbake i den opprinnelige rekkefølgen, og plasser dem. Velg <b>[Fortsett]</b> for å gjenoppta utskriften. Velg <b>[Avbryt]</b> for å avbryte jobben.	—
---	---	---	---

### F

<b>Feil bokspassord.</b>	—	Feil bokspassord ved ekstern utføring av jobben. Jobben blir avbrutt. Velg <b>[Slutt]</b> .	—
--------------------------	---	---	---

Melding	Kontrollpunkter	Korrigerings tiltak	Referanse-side
Feil brukernavn eller passord.* <sup>1</sup>	—	Feil brukernavn eller passord ved ekstern utføring av jobben. Jobben blir avbrutt. Velg [ <b>Slutt</b> ].	—
Feil konto-ID.* <sup>1</sup>	—	Feil konto-ID ved ekstern utføring av jobben. Jobben blir avbrutt. Velg [ <b>Slutt</b> ].	—
Feil med USB minne.	Er USB minnet skrivebeskyttet?	Det har oppstått en feil i USB minnet. Jobben stoppet. Velg [ <b>Slutt</b> ]. Mulige feilkoder med beskrivelser er som følger: 01: Bruk et USB minne uten skrivebeskyttelse.	—
	—	Det har oppstått en feil i USB minnet. Jobben stoppet. Velg [ <b>Slutt</b> ]. Mulige feilkoder med beskrivelser er som følger: 01: Datamengden som kan lagres for hver gang er overskredet. Slå PÅ/AV strømbryteren. Hvis feilen fremdeles oppstår, er ikke USB minnet kompatibelt med maskinen. Bruk USB minnet som er formatert av denne maskinen. Hvis USB minnet ikke kan formateres, er det ødelagt. Bruk et kompatibelt USB minne.	—
Feil oppstod ved magasin #.	—	Fjern angitt kassett. Velg [ <b>Neste&gt;</b> ] for å følge instruksjonene.	—
Feil på utskrift.	—	Advarsel. Lite skriverminne. Jobben ble satt på venting. Gjenopprett jobben. Velg [ <b>Fortsett</b> ].	—
Fjern originalene i dokumentmateren.	Ligger det originaler igjen i dokumentmateren?	Fjern originaler fra dokumentmateren.	—
Flyttbart minne er fullt.* <sup>1</sup>	—	Jobben blir avbrutt. Velg [ <b>Slutt</b> ]. For lite ledig plass i USB minnet. Slett unødvendige filer.	—
Forbereder utskrift.	—	Maskinen er under justering for å opprettholde kvaliteten. Vennligst vent.	—


## I

Ikke-original toner.	Er den installerte tonerboksen vårt merke?	Vi kan ikke holdes ansvarlige for skader som følge av det brukes ikke originale forbruksartikler i denne maskinen.	—
----------------------	--	--	---

## K


Kan ikke angi regnskapskonto.* <sup>1</sup>	—	Mislykket angivelse av regnskapskonto ved ekstern utføring av jobben. Jobben blir avbrutt. Velg [ <b>Slutt</b> ].	—
Kan ikke behandle denne jobben.* <sup>1</sup>	—	Denne jobben blir avbrutt, fordi den er begrenset av brukerautentisering eller regnskapskonto. Velg [ <b>Slutt</b> ].	—



Melding	Kontrollpunkter	Korrigeringsstiltak	Referanse-side
Kan ikke gjøre tosidig utskrift på papiret.* <sup>1</sup>	Valgte du en papirstørrelse/papirtype som det ikke kan tas 2-sidig utskrift av?	Velg [ <b>Papirvalg</b> ] for å velge det tilgjengelige papiret. Velg [ <b>Fortsett</b> ] for å skrive ut uten å bruke 2-sidig-funksjonen.	<a href="#">side 6-17</a>
Kan ikke koble til server for autentisering.* <sup>1</sup>	—	Still maskinens tid for å matche serverens tid.	<a href="#">side 2-24</a>
	—	Kontroller domenenavnet.	—
	—	Kontroller vertsnavnet.	—
	—	Kontroller tilkoblingsstatusen til serveren.	—
Kan ikke lagre jobbminnedata.	—	Jobben blir avbrutt. Velg [ <b>Slutt</b> ]. For lite ledig plass i jobbkassen. Prøv å utføre jobben igjen etter å ha skrevet ut eller slettet data fra jobbkassen.	—
Kan ikke skrive ut det valgte antall kopier.* <sup>1</sup>	—	Bare ett eksemplar er tilgjengelig. Velg [ <b>Fortsett</b> ] for å fortsette utskriften. Velg [ <b>Avbryt</b> ] for å avbryte jobben. Maskinen kan reproducere de samme originalene ved å tildele følgende innstillinger: <ul style="list-style-type: none"> <li>Fjern merkingen av [<b>RAM Disk</b>] i fanen [<b>Enhetsinnstillinger</b>] på skriverens egenskaper.</li> </ul>  <b>MERK</b> Hvis du avmerket [ <b>RAM-disk</b> ], sjekk [ <b>RAM-disk</b> ] igjen etter utskriften er fullført. Hvis ikke kan utskriftshastigheten reduseres.	—
Kan ikke utføre ekstern utskrift.	—	Ekstern utskrift er forbudt. Jobben blir avbrutt. Velg [ <b>Slutt</b> ].	—
Kassett ikke installert.	—	Papirmateren fungerer ikke. Sett inn kassetten som indikeres på skjermbildet.	—
Kjører sikkerhetsfunksjon...	—	Kjører sikkerhetsfunksjon. Vennligst vent.	—
Kontroller toneravfallsboksen.	—	Toneravfallsboksen er ikke riktig satt inn. Sett den inn på riktig måte.	<a href="#">side 7-10</a>
	Er toneravfallsboksen full?	Skift toneravfallsboksen.	
Kontroller tonerkassetten.	—	Tonerbeholderen er ikke riktig satt inn. Sett den inn på riktig måte.	<a href="#">side 7-6</a>
KPDL-feil.* <sup>1</sup>	—	Det har oppstått en PostScript-feil. Jobben blir avbrutt. Velg [ <b>Slutt</b> ].	—

Melding	Kontrollpunkter	Korrigeringsstiltak	Referanse-side
<b>L</b>			
Legg følgende papir i kassett #.	Samsvarer valgt papirstørrelse med størrelsen på papiret i den angitte papirkilden?	Velg [ <b>Fortsett</b> ] for å fortsette utskriften. Velg [ <b>Avbryt</b> ] for å avbryte jobben.	—
	Er papirkassetten det henvises til tom for papir?	Legg inn papir. Velg [ <b>Papirvalg</b> ] for å velge den andre papirkilden. Velg [ <b>Fortsett</b> ] for å skrive ut papiret i den valgte papirkilden.	<a href="#">side 3-2</a>
Legg følgende papir i multifunksjonsmateren.	Samsvarer valgt papirstørrelse med størrelsen på papiret i den angitte papirkilden?	Velg [ <b>Fortsett</b> ] for å fortsette utskriften. Velg [ <b>Avbryt</b> ] for å avbryte jobben.	—
	Er papirkassetten det henvises til tom for papir?	Legg inn papir. Velg [ <b>Papirvalg</b> ] for å velge den andre papirkilden. Velg [ <b>Fortsett</b> ] for å skrive ut papiret i den valgte papirkilden.	<a href="#">side 3-8</a>
Lite toner. (Bytt når den er tom).	—	Det er snart tid for å skifte tonerbeholderen. Skaff en ny tonerbeholder.	—

**M**


Maks antall skannede sider.	Er grensen for antall skanninger overskredet?	Bare en kopi av de skannede sidene er tilgjengelig. Velg [ <b>Fortsett</b> ] for å skrive ut, sende eller lagre de skannede sidene. Velg [ <b>Avbryt</b> ] for å avbryte utskrift, sending eller lagring.	—
Maskinskuff full av papir.	—	Ta ut papiret fra den indre skuffen. Velg [ <b>Fortsett</b> ] for å gjenoppta utskriften. Velg [ <b>Avbryt</b> ] for å avbryte jobben.	—
Minne er fullt.* <sup>1</sup>	—	Jobben kan ikke utføres på grunn av for lite minne. Jobben blir avbrutt. Velg [ <b>Slutt</b> ]. Maskinen kan reproducere de samme originalene ved å tildele følgende innstillinger: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reduser [<b>Bildekvalitet</b>] på [<b>Filformat</b>].</li> </ul>	—
	—	Kan ikke fortsette jobben da minnet er oppbrukt. Velg [ <b>Fortsett</b> ] for å skrive ut de skannede sidene. Utskriftsjobben kan ikke behandles fullstendig. Velg [ <b>Slett</b> ] for å slette jobben. Maskinen kan reproducere de samme originalene ved å tildele følgende innstillinger: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Velg [<b>På</b>] på innstillingene for RAM Disk i systemmenyen, og deretter reduser størrelsen på RAM-disken.</li> <li>• Velg [<b>Skriverprioritet</b>] i alternativminnet i systemmenyen.</li> </ul>  <b>MERK</b> Før du endrer innstillingene for RAM Disk eller innstillinger for alternativminnet, kontakt administratoren.	—

Melding	Kontrollpunkter	Korrigerings tiltak	Referanse-side
<b>Minnekortfeil.</b>	—	Det har oppstått en feil med minnekortet. Jobben blir avbrutt. Velg <b>[Slutt]</b> . 04: For lite plass på minnekortet til å fullføre denne handlingen. Flytt data eller slett unødvendig data.	—

**P**


<b>Papirstopp.</b>	—	Hvis det oppstår en papirstopp, stopper maskinen og plasseringen vil bli vist på skjermen. La maskinen stå på, og følg instruksjonene for å fjerne papiret som sitter fast.	<a href="#">side 7-28</a>
<b>Passordet oppfyller ikke passordreglene.</b>	Er passordet utgått?	Endre passordet. Jobben blir avbrutt. Velg trykk <b>[Slutt]</b> .	—
	Er passordregelkravet (som passordlengde eller antall tegn som kreves) endret?	Bekreft passordregelkravet og endre passord. Jobben blir avbrutt. Velg trykk <b>[Slutt]</b> .	—
<b>Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for skader som skyldes bruk av ikkeoriginal toner.</b>	Er den installerte tonerbeholderen vårt merke?	Vi kan ikke holdes ansvarlige for skader som følge av det brukes ikke originale forbruksartikler i denne maskinen. Trykk <b>[Neste]</b> hvis du ønsker å fortsette.	—

**R**

<b>RAM-diskfeil.</b>	—	Det har oppstått en feil på RAM-disken. Jobben blir avbrutt. Velg <b>[Slutt]</b> . Mulige feilkoder med beskrivelser er som følger: 04: For lite plass på RAM-disken. Hvis den valg RAM-disken er installert, kan størrelsen på RAM-disken økes ved å endre RAM-diskinnstillingen i systemmenyen.  <b>MERK</b> Utvalget av RAM-disk størrelse kan økes ved å velge <b>[Skriverprioritet]</b> i Tilleggsminnet.	—
<b>Rengjør det lille glasset.</b>	—	Rengjør glasset.	<a href="#">side 7-3</a>
<b>Rist tonerkassetten.</b>	—	Rist tonerkassetten skikkelig, og sett den tilbake.	<a href="#">side 7-6</a>

**S**

<b>Sendefeil.*<sup>1</sup></b>	—	Det har oppstått en feil under overføringen. Jobben blir avbrutt. Velg <b>[Slutt]</b> . Se <a href="#">Reagere på sendefeil</a> for feilkoden og korrigerende tiltak.	<a href="#">side 7-24</a>
--------------------------------	---	--	---------------------------

Melding	Kontrollpunkter	Korrigeringsstiltak	Referanse-side
<b>Skannerminnet er fullt.*<sup>1</sup></b>	—	<p>Skanning kan ikke utføres fordi det ikke er nok minne i skanneren. Bare en kopi av de skannede sidene er tilgjengelig. Velg [<b>Fortsett</b>] for å skrive ut, sende eller lagre de skannede sidene. Velg [<b>Avbryt</b>] for å avbryte utskriftsjobben.</p> <p>Maskinen kan reprodusere de samme originalene ved å tildele følgende innstillinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reduser antall originaler som skal skannes på en gang. Maskinen kan reprodusere de samme originalene ved å tildele følgende innstillinger:</li> <li>• Velg [<b>Kopiprioritet</b>] i alternativermenyetten i systemmenyen.</li> </ul> <p> <b>MERK</b></p> <p>Før du endrer innstillingene for alternativermenyetten, kontakt administratoren.</p>	—
<b>Skift MK.</b>	—	Delene i vedlikeholdssettet må skiftes etter 300000 sider (P-4531i MFP/P-4536i MFP) eller 500000 sider (P-5536i MFP/P-6036i MFP) og krever en kvalifisert servicetekniker. Kontakt en servicetekniker.	—
<b>SSD feil.</b>	—	<p>Det har oppstått en feil på SSD. Jobben blir avbrutt. Velg [<b>Slutt</b>].</p> <p>Mulige feilkoder med beskrivelser er som følger:</p> <p>01: Datamengden som kan lagres for hver gang er overskredet. Slå PÅ/AV strømbryteren. Hvis feilen vedvarer, del filen opp i mindre filer. Hvis feilen oppstår etter at filen er delt, kan den angitte filen være skadet. Slett filen.</p> <p>04: For lite plass på SSD til å fullføre denne handlingen. Flytt data eller slett unødvendig data.</p>	—
<b>Systemfeil.</b>	—	Det har oppstått en systemfeil. Følg instruksjonene på skjermen.	—

## T





<b>Tomt for toner.</b>	—	Skift ut tonerbeholderen med vår spesifiserte tonerbeholder.	<a href="#">side 7-6</a>
------------------------	---	--	--------------------------

## U

<b>Ukjent toner installert. PC [K]</b>	Stemmer områdespesifikasjonene til den installerte tonerbeholderen med maskinens?	Installer angitt tonerboks.	—
<b>USB minne er ikke formatert.</b>	Er USB minnet formatert av denne maskinen?	Utfør [ <b>Format</b> ] på maskinen.	—

\*1 Når Auto. nullstill feil er innstilt på [**På**], fortsetter behandlingen automatisk etter at en viss innstilt tid er utløpt. For mer informasjon om Auto Error Clear, se følgende:

## Reagere på sendefeil

Feilkode	Melding	Korrigeringsiltak	Referanse-side
1101	Kunne ikke sende e-posten.	Kontroller SMTP vertsnavn i Embedded Web Server RX.	—
	Kunne ikke sende via FTP.	Kontroller FTP vertsnavn.	<a href="#">side 5-23</a>
	Kunne ikke sende via SMB.	Kontroller SMB vertsnavn.	<a href="#">side 5-23</a>
1102	Kunne ikke sende via SMB.	Kontroller SMB-innstillingene. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brukernavn og passord</li> </ul>  <b>MERK</b> Oppgi domenenavnet hvis avsender er en domenebruker. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vertsnavn</li> <li>• Bane</li> </ul>	<a href="#">side 5-23</a>
	Kunne ikke sende e-posten.	Sjekk følgende på Embedded Web Server RX. <ul style="list-style-type: none"> <li>• SMTP brukernavn og passord</li> <li>• POP3 brukernavn og passord</li> <li>• E-post størrelsesbegrensning</li> </ul>	—
	Kunne ikke sende via FTP.	Kontroller FTP-innstillingene. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brukernavn og passord</li> </ul>  <b>MERK</b> Oppgi domenenavnet hvis avsender er en domenebruker. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bane</li> <li>• Mottakerens mappedelingsrettigheter</li> </ul>	<a href="#">side 5-23</a>
1103	Kunne ikke sende via SMB.	Kontroller SMB-innstillingene. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brukernavn og passord</li> </ul>  <b>MERK</b> Oppgi domenenavnet hvis avsender er en domenebruker. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bane</li> <li>• Mottakerens mappedelingsrettigheter</li> </ul>	<a href="#">side 5-23</a>
	Kunne ikke sende via FTP.	Kontroller FTP-innstillingene. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bane</li> <li>• Mottakerens mappedelingsrettigheter</li> </ul>	<a href="#">side 5-23</a>
1104	Kunne ikke sende e-posten.	Kontroller e-postadressen.  <b>MERK</b> Du kan ikke sende e-posten hvis adressen avvises av domenet.	<a href="#">side 5-22</a>

Feilkode	Melding	Korrigeringsstiltak	Referanse-side
1105	Kunne ikke sende via SMB.	Kontroller følgende innstillinger. [System Menu/Counter] tast > [System/Nettverk] > [Nettverk] > [Protokollinnstillinger] > [SMB klient (overføring)]	—
	Kunne ikke sende e-posten.	Velg [På] for SMTP-innstillingene i Embedded Web Server RX.	—
	Kunne ikke sende via FTP.	Kontroller følgende innstillinger. [System Menu/Counter] tast > [System/Nettverk] > [Nettverk] > [Protokollinnstillinger] > [FTP-kunde (overføring)]	—
1106	Kunne ikke sende e-posten.	Kontroller SMTP avsenderadresse i Embedded Web Server RX.	—
1131	Kunne ikke sende via FTP.	Aktiver SSL. [System Menu/Counter] tast > [System/Nettverk] > [Nettverk] > [Sikkerhetsinnstillinger] > [SSL]	—
1132	Klarte ikke å sende e-post.	Sjekk følgende i SMTP-serveren. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er SMTP over SSL tilgjengelig?</li> <li>• Er kryptering tilgjengelig?</li> </ul>	Se Embedded Web Server RX User Guide.
	Kunne ikke sende via FTP.	Kontroller følgende på FTP-serveren. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er FTPS tilgjengelig?</li> <li>• Er kryptering tilgjengelig?</li> </ul>	—
2101	Kunne ikke sende via SMB.	Kontroller innstillingene for nettverket og SMB. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettverkskabelen er tilkoblet.</li> <li>• Huben fungerer ikke riktig.</li> <li>• Serveren fungerer ikke riktig.</li> <li>• Vertsnavn og IP-adresse</li> <li>• Portnummer</li> </ul>	—
	Kunne ikke sende via FTP.	Kontroller innstillingene for nettverket og FTP. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettverkskabelen er tilkoblet.</li> <li>• Huben fungerer ikke riktig.</li> <li>• Serveren fungerer ikke riktig.</li> <li>• Vertsnavn og IP-adresse</li> <li>• Portnummer</li> </ul>	—
	Kunne ikke sende e-posten.	Kontroller nettverket og Embedded Web Server RX. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettverkskabelen er tilkoblet.</li> <li>• Huben fungerer ikke riktig.</li> <li>• Serveren fungerer ikke riktig.</li> <li>• POP3-servernavn for POP3-bruker</li> <li>• SMTP-servernavn</li> </ul>	—

Feilkode	Melding	Korrigeringsstiltak	Referanse-side
2102 2103	Kunne ikke sende via FTP.	Kontroller nettverket. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettverkskabelen er tilkoblet.</li> <li>• Huben fungerer ikke riktig.</li> <li>• Serveren fungerer ikke riktig.</li> </ul>	—
		Kontroller følgende på FTP-serveren. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er FTP tilgjengelig?</li> <li>• Serveren fungerer ikke riktig.</li> </ul>	—
	Kunne ikke sende e-posten.	Kontroller nettverket. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettverkskabelen er tilkoblet.</li> <li>• Huben fungerer ikke riktig.</li> <li>• Serveren fungerer ikke riktig.</li> </ul>	—
2201 2202 2203 2231	Kunne ikke sende e-posten. Kunne ikke sende via FTP. Kunne ikke sende via SMB.	Kontroller nettverket. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettverkskabelen er tilkoblet.</li> <li>• Huben fungerer ikke riktig.</li> <li>• Serveren fungerer ikke riktig.</li> </ul>	—
2204	Kunne ikke sende e-posten.	Kontroller størrelsesbegrensninger for e-post i SMTP-innstillingene i Embedded Web Server RX.	—
3101	Kunne ikke sende e-posten.	Kontroller autentifikasjonsmetoder for både avsender og mottaker.	—
	Kunne ikke sende via FTP.	Kontroller nettverket. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettverkskabelen er tilkoblet.</li> <li>• Huben fungerer ikke riktig.</li> <li>• Serveren fungerer ikke riktig.</li> </ul>	—
3201	Kunne ikke sende e-posten.	Kontroller SMTP-autentifikasjonsmetoder for mottaker.	—
0007 4201 4701 5101 5102 5103 5104 7101 7102 7103 720f	—	Slå hovedbryteren av og på igjen. Hvis denne feilen oppstår flere ganger, må du notere deg feilkoden som vises, og kontakte serviceteknikeren.	<a href="#">side 2-10</a>
9181	—	Den skannede originalen overskrider tillatt antall sider på 999. Send overflødige sider separat.	—

## Justering/vedlikehold

### Rens trommel/Rens trommel 1

Fjern bilde uskarphet fra utskriften.

#### **MERK**

Rens trommel 1 kan ikke utføres under utskrift. Utfør rens trommel 1 etter utskriften er ferdig.

- 1 Vise skjermen.  
[**System Menu/Counter**] tast > [**Justering/vedlikehold**] > [**Rens trommel 1**]
- 2 Utfør trommelfornyelse.  
Velg [**Start**]. "Rens trommel 1" starter.

### Rens trommel 2 (kun P-5536i MFP/P-6036i MFP)

Fjern hvite dotter fra utskriften.

#### **MERK**

Rens trommel 2 kan ikke utføres under utskrift. Utfør trommelrens 2 etter at utskriften er ferdig.

- 1 Legg inn papir.  
Legg A4 eller Letter papirstørrelse i multifunksjonsmateren.
- 2 Vis skjermbildet.  
[**System Menu/Counter**]-Tast > [**Justering/vedlikehold**] > [**Rens trommel 2**]
- 3 Utfør trommelfornyelse.  
Velg [**Start**]. "Rens trommel 2" begynner.

#### **MERK**


Når du kjører [Rens trommel 2], kan maskinen avgi en vibrerende lyd i ca 80 sekunder til trommelrens er ferdig. Tonersølet på det utskrevne papiret er normalt og indikerer ikke en feil.



## Fjerne papirstopp

Hvis det oppstår en papirstopp, vil berøringspanelet vise "Papirstopp." og maskinen stopper. Se disse instruksjonene for å fjerne papiret som sitter fast.

### Indikatorer for plassering av papirstopp

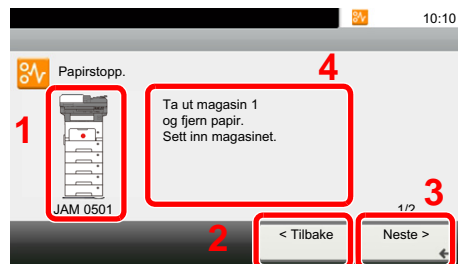


- 1 Viser plasseringen av en papirstopp.
- 2 Viser forrige trinn.
- 3 Viser neste trinn.
- 4 Viser prosedyre for fjerning.



- 5 Ved å velge tasten [**Status/Job Cancel**] vises [**Hold**]. Ved å velge [**Hold**] vises statusskjermen, og statusen til jobbene kan kontrolleres.
- 6 Velg [**Visningsfeil**] for å gå tilbake til veiviseren for papirstopp.

Hvis det oppstår papirstopp, vil plasseringen vises på berøringspanelet i tillegg til instruksjoner for å ta papiret ut.

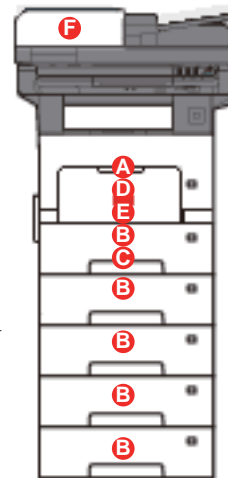

Indikator for plassering av papirstopp	Plassering av papirstopp	Referanseside
A	Universalskuff	<a href="#">side 7-29</a>
B	Kassett 1 til 5	<a href="#">side 7-30</a>
C	Tosidig enhet	<a href="#">side 7-31</a>
D	Inne i maskinen	<a href="#">side 7-32</a>
E	Indre skuff / Innsiden av bakre deksel	<a href="#">side 7-33</a>
F	Dokumentmater	<a href="#">side 7-34</a>

Etter at du har fjernet papirstoppen varmes maskinen opp igjen, og feilmeldingen forsvinner. Maskinen fortsetter utskriften fra siden hvor papirstoppen oppstod.

## Forholdsregler med papirstopp

- Ikke bruk fastkjørt papir på nytt.
- Hvis papiret blir revet under fjerning, må du passe på å fjerne alle løse papirbiter inne i maskinen. Papirbiter som er igjen i maskinen kan forårsake en ny papirstopp.




### **FORSIKTIG**



Fikseringsenheten er svært varm. Ta tilstrekkelig hensyn når du arbeider i dette området da det er fare for forbrenning.

## Universalskuff

1

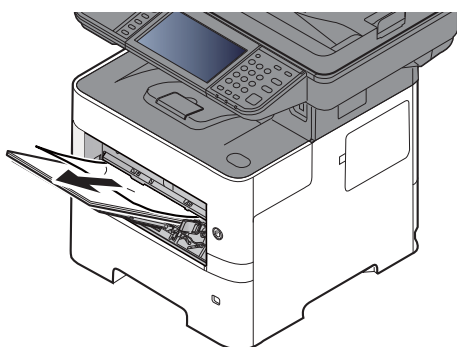


2

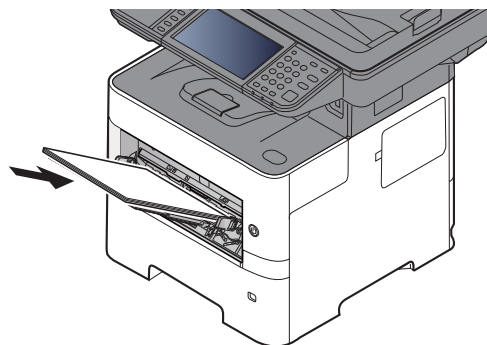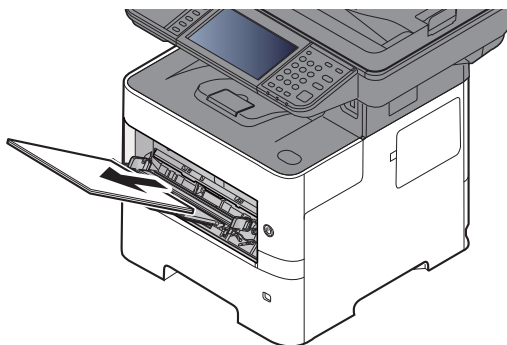


## Kassett 1 til 5

Prosedyrer for håndtering av en papirstopp i kassett 1 til 5 er alle like. Denne delen forklarer prosedyrer ved hjelp av Kassett 1 som et eksempel.

1

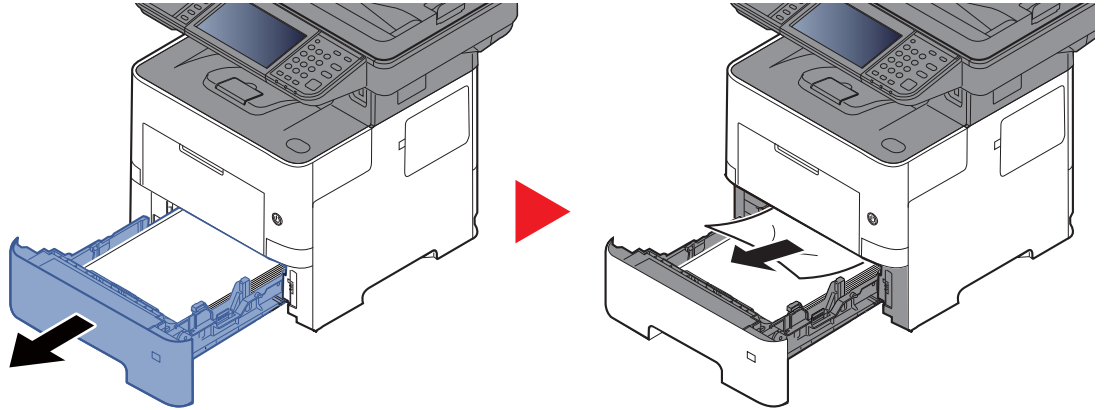


2

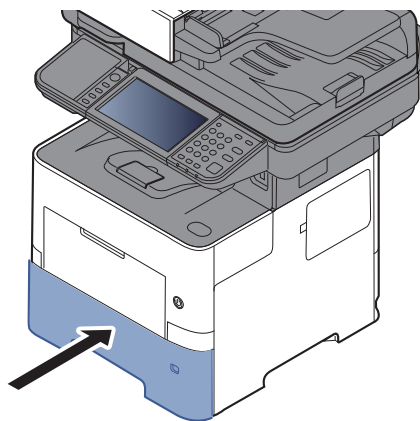


## 2-sidig-enheten


1

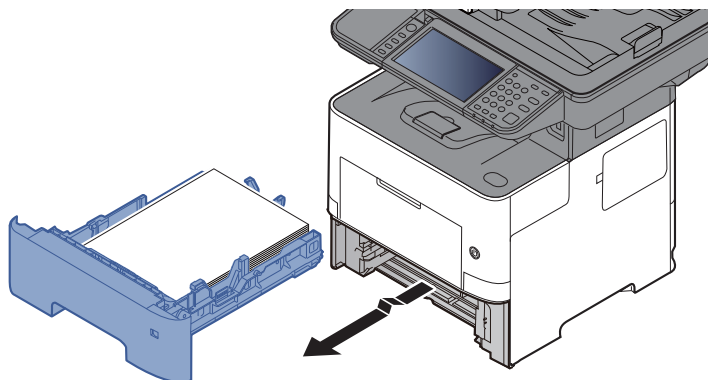

2

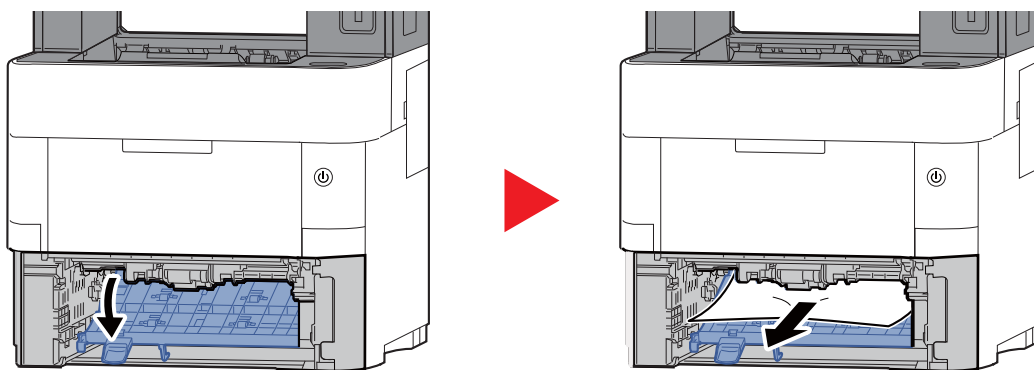


3

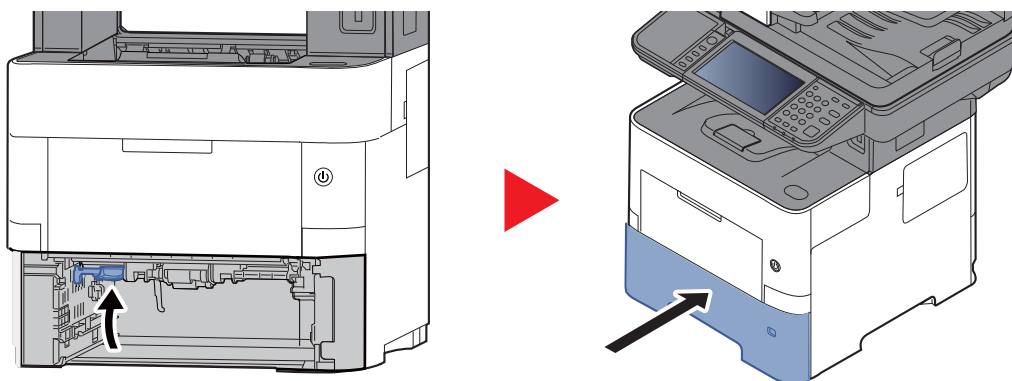


## Inne i maskinen


1

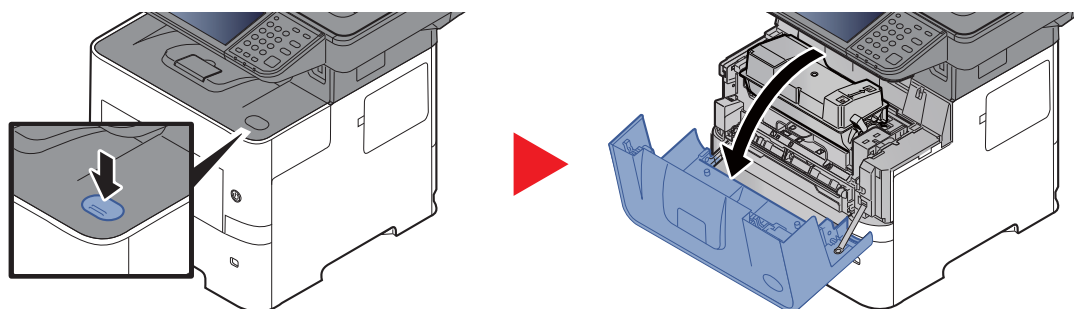

2

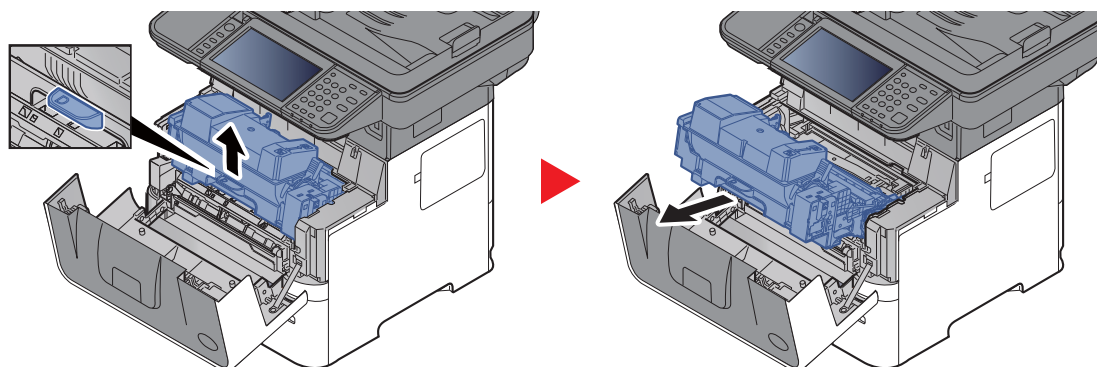


3

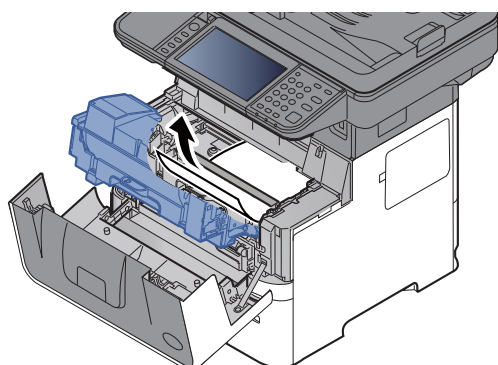

Hvis papiret ser ut til å sitte klemt fast av valsene, dra det i den retningen papiret vanligvis går.  
Hvis du ikke kan finne en papirstopp, sjekker du baksiden av skriveren.


➔ [Indre skuff / Innsiden av bakre deksel \(side 7-33\)](#)

4

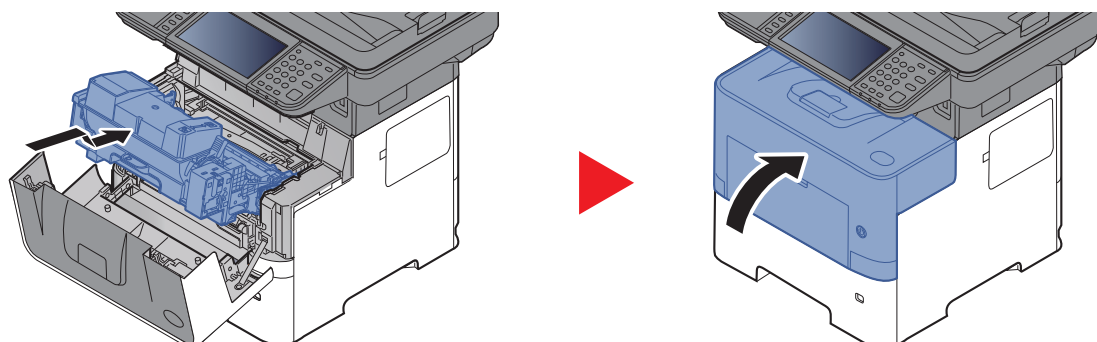


## Indre skuff / Innsiden av bakre deksel


1

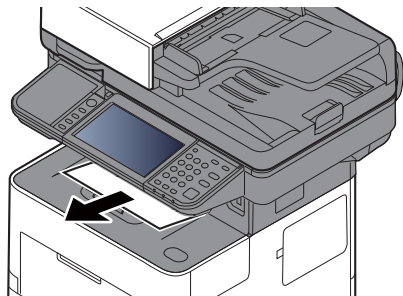

2

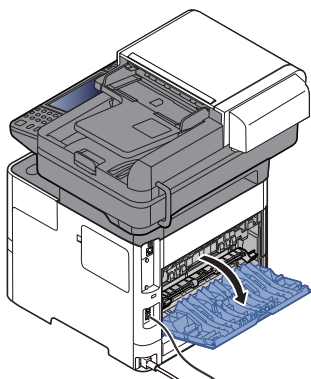

3

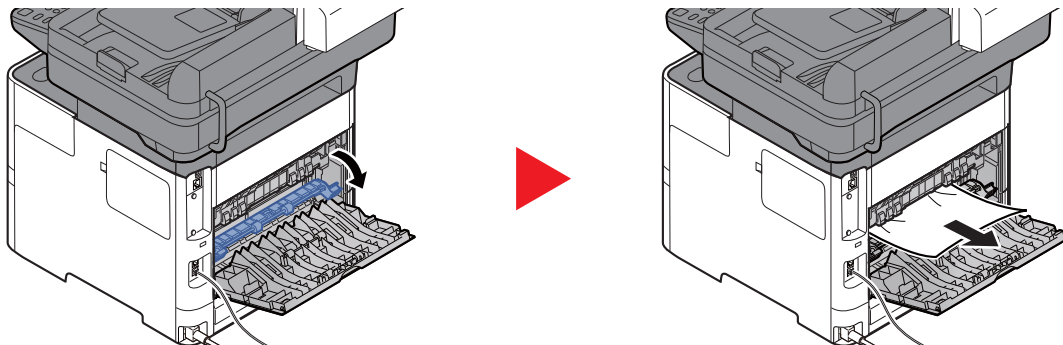


Sjekk inni bakre del av maskinen dersom du ikke finner en papirstopp.



### **FORSIKTIG**

Fikseringsenheten er svært varm. Ta tilstrekkelig hensyn når du arbeider i dette området da det er fare for forbrenning.


4

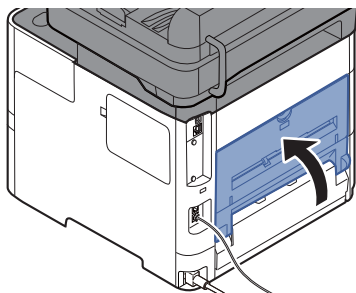



## Dokumentmater

P-4531i MFP/P-4536i MFP



1

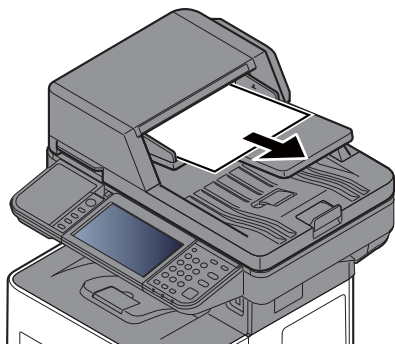



2

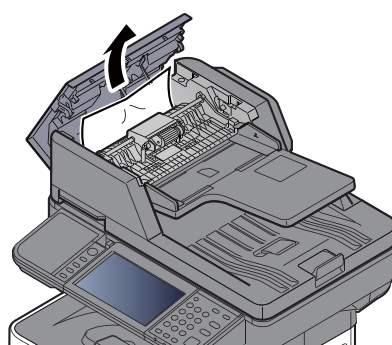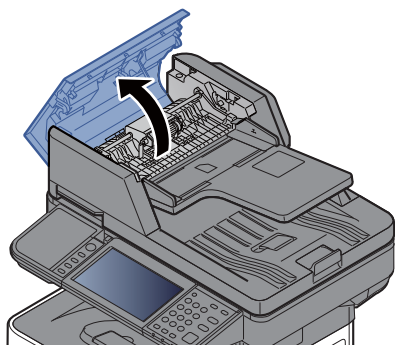

3

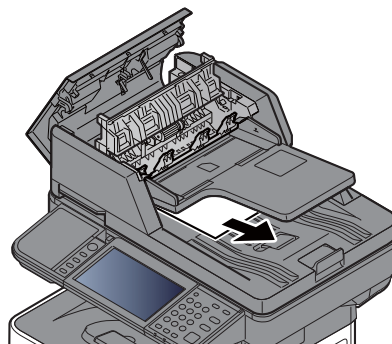
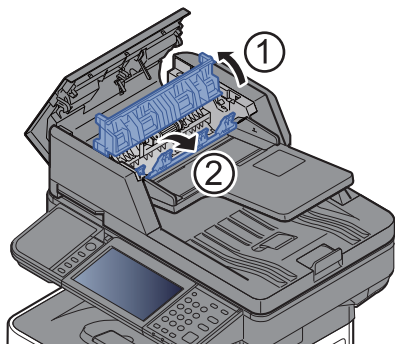


4

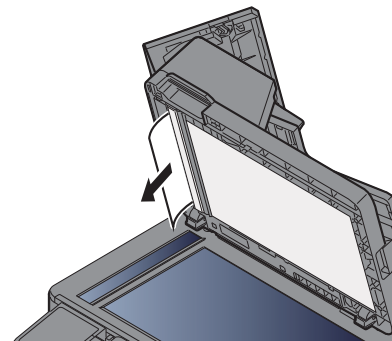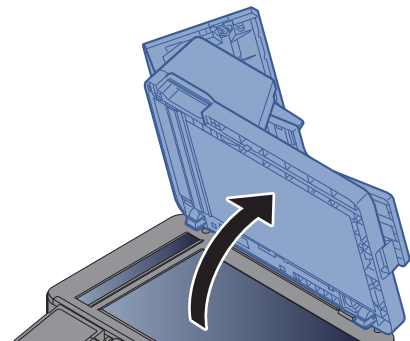




5

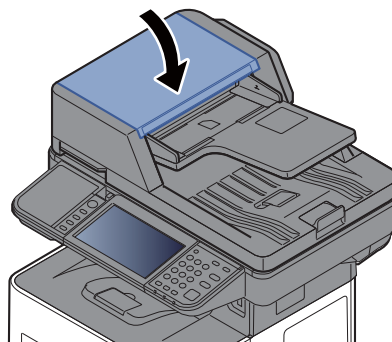
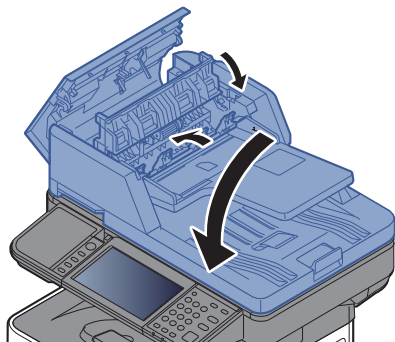


P-5536i MFP/P-6036i MFP



1

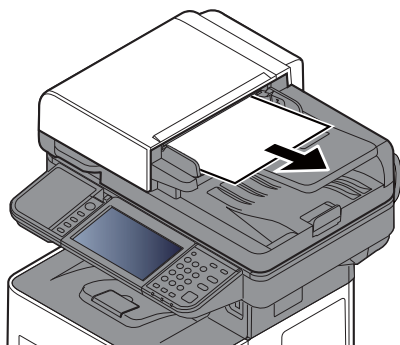

2

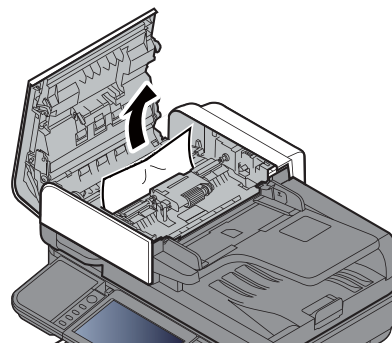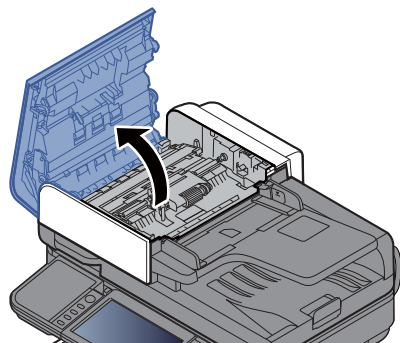


3

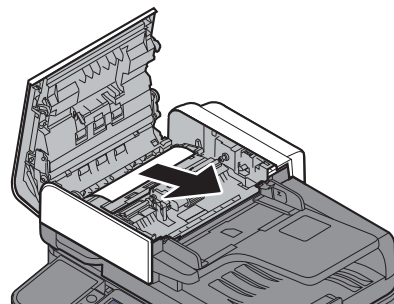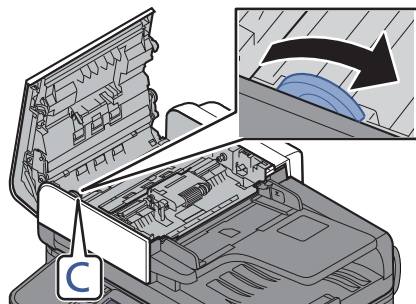




4

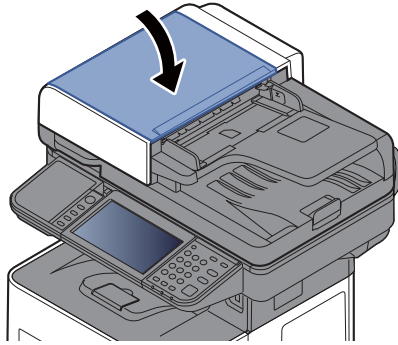


## Fjerne stiftestopp (Kun P-5536i MFP/P-6036i MFP)


1

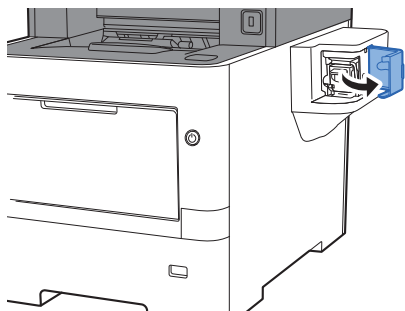

2

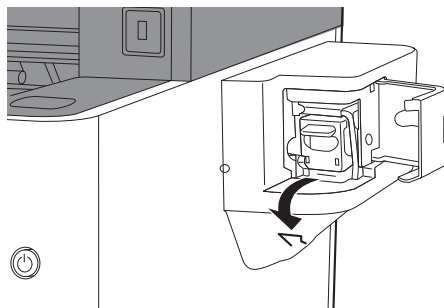

3

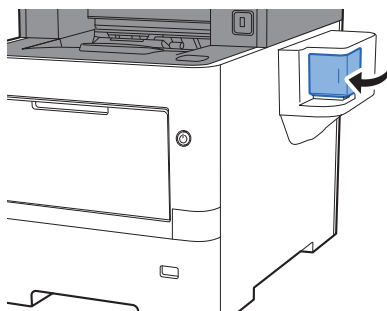

# 8 Tillegg


Dette kapitlet beskriver følgende emner:

Tilleggsutstyr .....	8-2
Oversikt over tilleggsutstyr .....	8-2
Registreringsmetode for tegn .....	8-3
Registreringsskjermer .....	8-3
Spesifikasjoner .....	8-4
Maskin .....	8-4
Kopifunksjoner .....	8-6
Skriverfunksjoner .....	8-7
Skannerfunksjoner .....	8-8
Dokumentmater .....	8-9
Papirmater (500-ark) (tilleggsutstyr) .....	8-9
Manuell stiftmaskin (Kun P-5536i MFP/P-6036i MFP) .....	8-10

# Tilleggsutstyr

## Oversikt over tilleggsutstyr

Følgende tilleggsutstyr er tilgjengelig for maskinen.

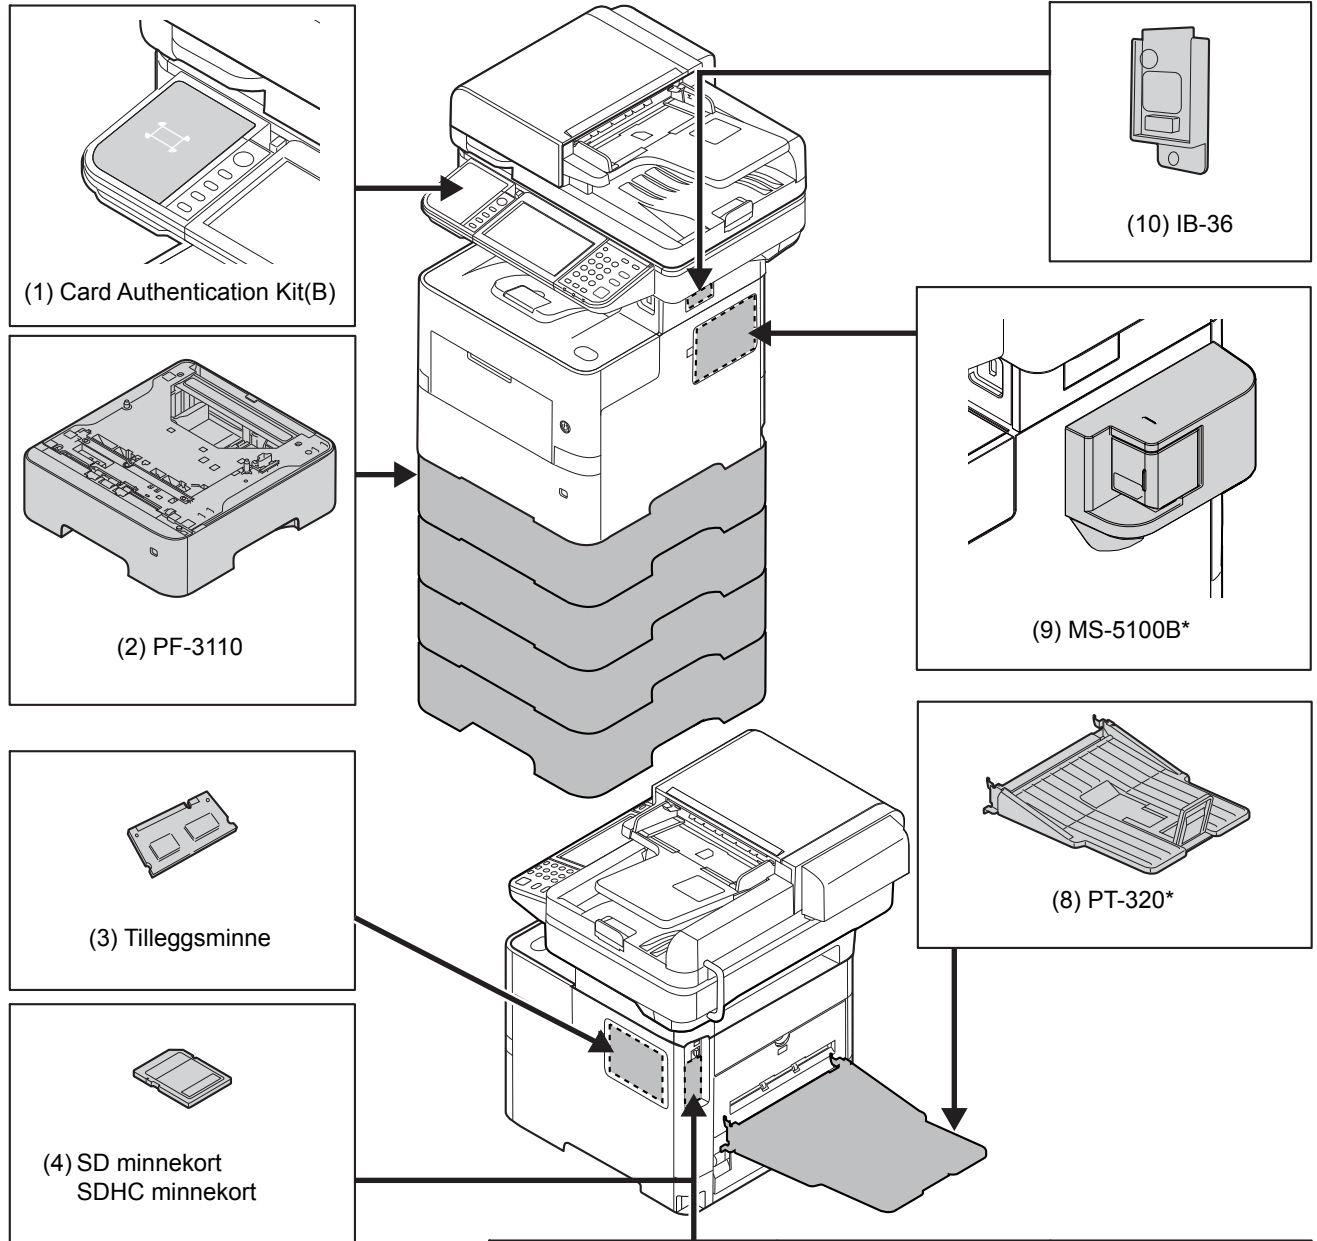

### Alternativ programvare

(11) Data Security Kit(E)

(12) UG-33

(13) Scan extension kit(A)

(14) Optional Keyboard

\* Kun P-5536i MFP/P-6036i MFP

# Registreringsmetode for tegn

Når du skal skrive inn et navn, bruker du tastaturet på skjermen på berøringspanelet i henhold til fremgangsmåten beskrevet nedenfor.


## MERK

### Tastatuoppsett

"QWERTY", "QWERTZ" og "AZERTY" er tilgjengelig som tastaturlayout - akkurat som på et PC-tastatur. Velg tasten [System Menu/Counter], [Felles] og deretter [Tastatuoppsett] for å velge ønsket layout. "QWERTY"-layouten brukes her som eksempel. Du kan bruke den samme fremgangsmåten hvis du velger et av de andre oppsettene.

## Registreringsskjermer

### Registrering av små bokstaver

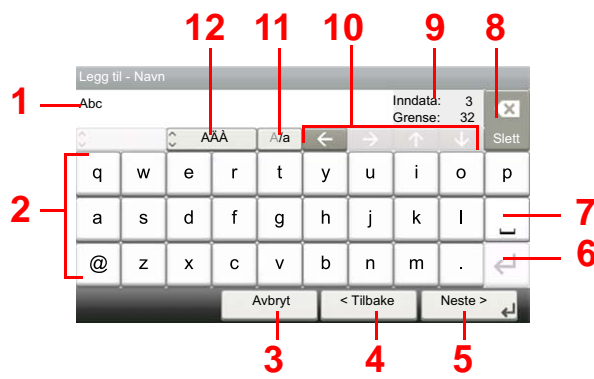

Nr.	Skjerm/tast	Beskrivelse
1	Vise	Viser angitte tegn.
2	Tastatur	Velg tegnet for å skrive.
3	[Avbryt]	Velg for å avbryte registrert tegn og gå tilbake til skjermen før registreringen.
4	[< Tilbake]	Velg for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
5	[OK] / [Neste >]	Velg for å lagre registrerte tegn og gå til neste skjermbilde.
6	Enter-tast	Velg for å sette inn et linjeskift.
7	Mellomrom	Velg for å sette inn et mellomrom.
8	Slett tast	Velg for å slette et tegn til venstre for markøren.
9	[Inndata] / [Grense]-display	Viser maksimalt antall tegn og antall tegn som er angitt.
10	Markørtast	Velg for å flytte markøren på displayet.
11	[A/a] / [a/A]	Velg for å bytte mellom store og små bokstaver.
12	[ABC] / [Symbol]	Velg tegnene som er angitt. For å angi symboler eller tall, velg [Symbol].

# Spesifikasjoner

## ✓ VIKTIG

Disse spesifikasjonene kan bli endret uten varsel.

## 🔍 MERK

For mer informasjon om bruk av FAKS, se følgende:

➔ [Operatørhåndbok for faks](#)

## Maskin

Element		Beskrivelse
<b>Type</b>		Skrivebord
<b>Utskriftsmetode</b>		Elektrofotografisk med halvleder laser
<b>Papirvekt</b>	<b>Kassett</b>	60 til 120 g/m <sup>2</sup>
	<b>Universalskuff</b>	60 til 220 g/m <sup>2</sup> , 209,5 g/m <sup>2</sup> (Kartong), 136 til 163 g/m <sup>2</sup> (Bannerark)
<b>Papirtype</b>	<b>Kassett</b>	Vanlig, Grovt, Resirkulert, Forhåndstrykt, Bond, Farget, Hullet, Brevark, Høy kvalitet, Egendefinert 1 til 8 (Tosidig: Samme som Simplex)
	<b>Universalskuff</b>	Vanlig, Transparent (OHP-film), Grovt, Pergament, Etiketter, Resirkulert, Forhåndstrykt, Bond, Kartong, Farget, Hullet, Brevhode, Konvolutt, Tykt, Høy kvalitet, Egendef 1 til 8
<b>Papirstørrelse</b>	<b>Kassett</b>	A4, A5, A5 (Liggende), A6* <sup>1</sup> , B5, B6* <sup>1</sup> , Letter, Legal, Statement, Statement (Liggende), Executive, Oficio II, Folio, 216 × 340 mm, 16K, B5 (ISO), Konvolutt DL* <sup>1</sup> , Konvolutt C5, Oufuku Hagaki (returpostkort)* <sup>1</sup> , Egendefinert (P-4531i MFP/P-4536i MFP: 140 × 148 til 216 × 356 mm, P-5536i MFP/P-6036i MFP: 105 × 148 til 216 × 356 mm)
	<b>Universalskuff</b>	A4, A5, A5 (Liggende), A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement, Statement (Liggende), Executive, Oficio II, 16K, B5 (ISO), Konvolutt #10, Konvolutt #9, Konvolutt #6 3/4, Konvolutt Monarch, Konvolutt DL, Konvolutt C5, Hagaki (Kartong), Oufuku Hagaki (Svar postkort), Youkei 4, Youkei 2, Egendefinert (70 × 148 mm til 216 × 356 mm), Bannerark (216 × 470,1 mm til 216 × 915 mm)
<b>Oppvarmingstid (22 °C, 60 %)</b>	<b>Slå på strømmen</b>	P-4531i MFP/P-4536i MFP: 21 sekunder eller mindre P-5536i MFP/P-6036i MFP: 25 sekunder eller mindre
	<b>Lavstrømmodus</b>	10 sekunder eller mindre
	<b>Hvilemodus</b>	P-4531i MFP/P-4536i MFP: 15 sekunder eller mindre P-5536i MFP/P-6036i MFP: 25 sekunder eller mindre
<b>Papirkapasitet</b>	<b>Kassett</b>	500 ark (80 g/m <sup>2</sup> )* <sup>2</sup>
	<b>Universalskuff</b>	100 ark (80 g/m <sup>2</sup> )

\*1 Kun P-5536i MFP/P-6036i MFP

\*2 Opp til øvre grense for høydelinjen i kassetten.

Element		Beskrivelse
<b>Utskuff-kapasitet</b>	<b>Innerskuff</b>	P-4531i MFP/P-4536i MFP: 250 ark (80 g/m <sup>2</sup> ) P-5536i MFP/P-6036i MFP: 500 ark (80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Bilde skrivesystem</b>		Elektro-reprografisk med halvledende laserdiode
<b>Minne</b>		1024 MB
<b>Grensesnitt</b>	<b>Standard</b>	USB-grensesnittkontakt: 1 (Hi-Speed USB) Nettverksgrensesnitt: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T) USB-port: 2 (Hi-Speed USB) Faks: 1 (Kun P-4536i MFP/P-5536i MFP/P-6036i MFP)
	<b>Tilvalg</b>	eKUIO: 1
<b>Drift Miljø</b>	<b>Temperatur</b>	10 til 32,5 °C
	<b>Fuktighet</b>	15 til 80 %
	<b>Høyde over havet</b>	Maks 3500 m
	<b>Lysstyrke</b>	Maks 1500 lux
<b>Mål (B x D x H)</b>	<b>P-4531i MFP/ P-4536i MFP</b>	475 x 476 x 575 mm
	<b>P-5536i MFP/ P-6036i MFP</b>	480 x 495 x 590 mm
<b>Vekt (uten tonerbeholder)</b>	<b>P-4531i MFP/ P-4536i MFP</b>	Ca. 22,5 kg
	<b>P-5536i MFP/ P-6036i MFP</b>	Ca. 24,1 kg
<b>Nødvendig plass (B x D) (med universalskuff)</b>	<b>P-4531i MFP/ P-4536i MFP</b>	475 x 666 mm
	<b>P-5536i MFP/ P-6036i MFP</b>	480 x 685 mm
<b>Strømkilde</b>		230 V spesifikasjonsmodell: 220 til 240 V ~ 50/60 Hz 5,6 A
<b>Strømforbruket til produktet i nettverk og standby (Hvis alle nettverksporter er tilkoblet.)</b>		Informasjonen er tilgjengelig på nettsiden nedenfor. <a href="http://www.triumph-adler.com/C125713A00471CCE/direct/environment">http://www.triumph-adler.com/C125713A00471CCE/direct/environment</a> <a href="http://www.triumph-adler.de/C125713A00471CCE/direct/umwelt">http://www.triumph-adler.de/C125713A00471CCE/direct/umwelt</a> <a href="http://www.utax.de/C12571260052E282/direct/umwelt-energieverbrauch-sicherheit">http://www.utax.de/C12571260052E282/direct/umwelt-energieverbrauch-sicherheit</a> <a href="http://www.utax.de/C12571260052E282/direct/environment">http://www.utax.de/C12571260052E282/direct/environment</a>
<b>Tilleggsutstyr</b>		➔ <a href="#">Tilleggsutstyr (side 8-2)</a>

## Kopifunksjoner

Element		Beskrivelse	
Kopihastighet	P-4531i MFP/ P-4536i MFP	A4	45 bilder/min
		Letter	47 bilder/min
		Legal	38 bilder/min
		B5	36 bilder/min
		A5	23 bilder/min
		Statement	22 bilder/min
	P-5536i MFP	A4	55 bilder/min
		Letter	57 bilder/min
		Legal	46 bilder/min
B5		44 bilder/min	
A5		29 bilder/min	
A5 (Liggende)		55 bilder/min	
Statement		29 bilder/min	
Statement (Liggende)		57 bilder/min	
P-6036i MFP	A4	60 bilder/min	
	Letter	62 bilder/min	
	Legal	50 bilder/min	
	B5	48 bilder/min	
	A5	32 bilder/min	
	A5 (Liggende)	60 bilder/min	
	Statement	32 bilder/min	
	Statement (Liggende)	62 bilder/min	
	A6	32 bilder/min	
<b>Første kopieringstid (A4, plasser på platen, mating fra kassett)</b>		6 sekunder eller mindre	
<b>Zoomnivå</b>		Manuell modus: 25-400 %, i trinn på 1 % Automatisk modus: Forhåndsinnstilt zoom	
<b>Kontinuerlig kopiering</b>		1 til 999 ark	
<b>Oppløsning</b>		600 × 600 dpi	
<b>Originaltyper som kan brukes</b>		Ark, bøker, tredimensjonale objekter (maks originalstørrelse: Legal/Folio)	
<b>Matesystem for original</b>		Fast	



## Skriverfunksjoner

Element	Beskrivelse
<b>Utskriftshastighet</b>	Samme som kopieringshastighet.
<b>Tid før første utskrift (A4, mating fra kassett)</b>	P-4531i MFP/P-4536i MFP: 5,9 sekunder eller mindre P-5536i MFP/P-6036i MFP: 4,9 sekunder eller mindre
<b>Oppløsning</b>	Hurtig 1200, fint 1200, 600 dpi
<b>Operativsystem</b>	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008/R2, Windows Server 2012/R2, Windows Server 2016, Mac OS 10.5 eller senere
<b>Grensesnitt</b>	USB-grensesnittkontakt: 1 (Hi-Speed USB) Nettverksgrensesnitt: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T) Valgfritt grensesnitt (tilleggsutstyr): 1 (for IB-50/IB-51 montering) Trådløst LAN (tilleggsutstyr): 1 (for IB-36 montering) Parallell-grensesnitt (tilleggsutstyr): 1 (for IB-32B montering)
<b>Sidenes beskrivelsesspråk</b>	PRESCRIBE
<b>Emuleringer</b>	PCL6 (PCL-XL, PCL5e), KPDL3, XPS, Open XPS, TIFF/JPEG, IBM Proprinter, LQ-850, LinePrint

## Skannerfunksjoner

Element		Beskrivelse
<b>Oppløsning</b>		600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200×400 dpi, 200 dpi, 200×100 dpi
<b>Filformat</b>		TIFF (MMR/JPEG-komprimering), JPEG, PDF (MMR/JPEG-komprimering), XPS, PDF/A, Høykomprimert PDF, Kryptert PDF, Open XPS, MS Office *1, Søkbar PDF*1*2
<b>Skannehastighet</b> *3	<b>(A4 liggende, 200 dpi, Bildekvalitet: tekst-/fotooriginal)</b>	<p><b>P-4531i MFP/P-4536i MFP</b></p> <p>1-sidig      Sort/hvit 60 bilder/min Farge 40 bilder/min</p> <p>2-sidig      Sort/hvit 26 bilder/min Farge 17 bilder/min</p> <p><b>P-5536i MFP/P-6036i MFP</b></p> <p>1-sidig      Sort/hvit 60 bilder/min Farge 45 bilder/min</p> <p>2-sidig      Sort/hvit 100 bilder/min Farge 74 bilder/min</p>
	<b>(A4 liggende, 300 dpi bildekvalitet: tekst-/fotooriginal)</b>	<p><b>P-4531i MFP/P-4536i MFP</b></p> <p>1-sidig      Sort/hvit 60 bilder/min Farge 40 bilder/min</p> <p>2-sidig      Sort/hvit 26 bilder/min Farge 17 bilder/min</p> <p><b>P-5536i MFP/P-6036i MFP</b></p> <p>1-sidig      Sort/hvit 60 bilder/min Farge 40 bilder/min</p> <p>2-sidig      Sort/hvit 100 bilder/min Farge 64 bilder/min</p>
<b>Grensesnitt</b>		Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T), USB
<b>Overføringssystem</b>		SMB, SMTP, FTP, FTP over SSL, USB, TWAIN*4, WIA*4, WSD

\*1 Når valgte OCR Scan Activation Kit er installert.

\*2 Microsoft Office 2007 eller senere

\*3 Når du bruker dokumentmateren (utenom TWAIN- og WIA-skanner)

\*4 Tilgjengelig operativsystem: Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016

## Dokumentmater

Element		Beskrivelse
<b>Originaltyper som kan brukes</b>		Arkoriginaler
<b>Papirstørrelse</b>	<b>Maksimum</b>	216 × 355,6 mm (Lang størrelse 216 × 915 mm)
	<b>Minimum</b>	105 mm × 148 mm
<b>Papirvekt</b>		1-sidig: 50 til 120 g/m <sup>2</sup> 2-sidig: 50 til 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Arkkapasitet</b>	<b>P-4531i MFP/ P-4536i MFP</b>	Maks 75 ark (50 til 80 g/m <sup>2</sup> )* <sup>1</sup>
	<b>P-5536i MFP/ P-6036i MFP</b>	Maks 100 ark (50 til 80 g/m <sup>2</sup> )

\*1 Opp til øvre grense for høydelinjen i dokumentmateren

## Papirmater (500-ark) (tilleggsutstyr)

Element	Beskrivelse
<b>Metode for papirmating</b>	Friksjonsmater (ant. ark: 500, 80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Papirstørrelse</b>	A4, A5, A5 (Liggende), B5, B6, Folio, Letter, Legal, Statement, Statement (Liggende), Executive, Oficio II, 16K, B5 (ISO), Konvolutt #10, Konvolutt #9, Konvolutt #6 3/4, Konvolutt Monarch, Konvolutt DL, Konvolutt C5, Oufuku Hagaki (returpostkort), Youkei 4, Youkei 2, Egendefiner (92 × 162 til 216 × 356 mm)
<b>Papir som kan brukes</b>	Papirvekt: 60 til 120 g/m <sup>2</sup> Medietyper: Vanlig, Grovt, Resirkulert, Forhåndstrykt, Bond, Farget, Hullet, Brevark, Høy kvalitet, Egendefinert 1 til 8
<b>Mål (B) × (D) × (H)</b>	380 × 410 × 121 mm
<b>Vekt</b>	3,8 kg eller mindre

## Manuell stiftemaskin (Kun P-5536i MFP/P-6036i MFP)

Element	Beskrivelse
Papirvekt	90 g/m <sup>2</sup> eller mindre
Antall stiftede ark <sup>*1</sup>	Maks 20 ark (80 g/m <sup>2</sup> ), maks 15 ark (90 g/m <sup>2</sup> eller mindre)
Mål (B) x (D) x (H)	67 x 165 x 135 mm
Vekt	0,6 kg eller mindre

\*1 Papirbunke opptil 2 mm tykk.



### MERK

Forhandleren eller serviceteknikeren kan anbefale papirtyper.

# Register

## Numerisk

2-sidig 6-17

## A

Administrasjon av brukerpålogging

Innlogging 2-22

Logg ut 2-23

AirPrint 4-7

Alternativer

Oversikt 8-2

Angi dato og tid 2-24

Angi mål 5-20

Antityveri-låseslisse 2-3

Apache License (Version 2.0) 1-12

Auto. hvilemodus 2-28

Automatisk funksjon for 2-sidig utskrift 1-15

Avlogging 2-23

## B

Bakdeksel 1 2-3

Bakre skuff 2-6

Begrenset bruk av dette produktet 1-8

Berøringspanel 2-13

Betjeningspanel 2-2

## D

Det lille glasset 2-2

Dobbeltsidig deksel 2-4

Dokumentbehandler

Delenavn 2-2

Dokumentmater

Hvordan legge inn originaler 5-3

Legge i originaler 5-3

Originaler som ikke støttes av dokumentmateria 5-3

Originaler som støttes av dokumentmateria 5-3

## E

EcoPrint 6-15

Embedded Web Server RX 2-45

Energy Star (ENERGY STAR®) Program 1-16

Enkel pålogging 2-23

Enter-tast 2-20

E-postemne/melding 6-24

## F

Fargevalg 6-15

Favoritter 5-6

Henter 5-9

Redigere og slette 5-10

Registrering 5-7

Feilsøking 7-13

Fil

Format 6-23

Skaller 6-24

Filatskillelse 6-24

File Management Utility kobling 5-33

Filformat 6-23

Flere skann 6-19

Flersending 5-28

Forholdsregler for ilegging av papir 3-3

Forholdsregler ved bruk 1-4

Frontdeksel 2-2

Fuserdeksel 2-4

Første kopieringstid 8-6

## G

Glassplate 2-2

Google Cloud Print 4-7

GPL/LGPL 1-10

Grensesnittspor for tilleggsutstyr 2-4

## H

Hendel 2-2

Hjelpeskjermen 2-21

Hjem

Bakgrunn 2-14

Tilpass oppgavelinjen 2-14

Tilpass skrivebord 2-14

Hjem-skjerm 2-13

Hopp over blank side 6-20

Hurtigoppsettveiviser 2-29

Hvilemodus 2-27

Hvilenivå 2-28

Hvileregler 2-28

Håndbøker som følger med maskinen xiii

## I

Indikatorplater for originalstørrelse 2-2

Informasjon om rettslige forhold 1-9

Innerskuff 2-2

Innsetting av tegn 8-3

Installer

Macintosh 2-39

Programvare 2-31

Windows 2-32

## K

Kabler 2-7

Kasettinnstillinger 3-12

Kassett

Legge i papir 3-4

Legge inn papir 3-4

Papirstørrelse og medietype 3-12

Kassett 1 2-2

Kassett 2 til 5 2-6

Knopflerfish License 1-12

Koble til

LAN-kabel 2-8

Komprimert PDF 6-23

Kontrollere telleren 2-44

Kontrollfunksjon for strømsparing 1-15

Konvensjoner i denne håndboken xvi

Kopier 5-16

Kopieringshastighet 8-6

Kortleser 2-6

## L

- LAN-kabel [2-7](#)
  - Tilkobling [2-8](#)
- Lavstrømmodus [2-27](#)
- Legge i originaler
  - Legge originaler i dokumentmateren [5-3](#)
- Legge inn originaler [5-2](#)
- Legge originaler
  - Legge originaler på glassplaten [5-2](#)
- LINE-kontakt [2-4](#)
- Lysstyrke [6-13](#)
- Løse funksjonsfeil [7-13](#)

## M

- Manuell stiftemaskin [2-6](#)
- Merknad [1-2](#)
- Miljø [1-3](#)
- Monotype Imaging License Agreement [1-11](#)
- Mopria [4-7](#)
- Mål
  - Adressebok [5-20](#)
  - Angi en ny e-postadresse [5-22](#)
  - Bekreftelsesskjerm for mål [5-26](#)
  - Flersending [5-28](#)
  - Kontroll og redigering [5-25](#)
  - Spesifisere en ny PC-mappe [5-23](#)
  - Søk [5-21](#)

## N

- Navn på deler [2-2](#)
- Nettverk
  - Forberedelse [2-25](#)
- Nettverksgrensesnitt [2-7](#)
- Nettverksgrensesnittkontakt [2-4](#)
- Nettverksoppsett
  - Kablet nettverk [2-25](#)
- Ny e-postadresse [5-22](#)
- Ny PC-mappe [5-23](#)

## O

- Om varemerkenavn [1-9](#)
- OpenSSL License [1-10](#)
- Oppføring
  - Emne [6-24](#)
- Oppløsnin [6-24](#)
- Oppløsning [6-24](#), [8-6](#), [8-7](#)
- Optimalisering [6-14](#)
- Ordinært vedlikehold [7-2](#)
- Original SSLeay License [1-10](#)
- Originalbreddeførere [2-2](#)
- Originalbrett [2-2](#)
- Originaldokumentets kvalitet [6-23](#)
- Originaldokumentets størrelse [6-10](#)
- Originalstopper [2-2](#), [5-5](#)
- Originalutmatingsbrett [2-2](#)

## P

- Papir
  - Forholdsregler for ilegging av papir [3-3](#)

- Legg papir i universalskuffen [3-8](#)
- Legge i papir [3-2](#)
- Legge inn kartong [3-11](#)
- Legge inn konvolutter [3-11](#)
- Legge papir i kassetten [3-4](#)
- Størrelse og medietype [3-12](#)
- Papirbreddeførere [2-4](#), [3-5](#)
- Papirlengdefører [2-4](#), [3-5](#)
- Papirstopp [7-28](#)
  - 2-sidig enhet [7-31](#)
  - Dokumentbehandler [7-34](#)
  - Indre skuff [7-33](#)
  - Inne i maskinen [7-32](#)
  - Innsiden av bakre deksel [7-33](#)
  - Kassett 1 til 5 [7-30](#)
  - Plasseringsindikatorer for papirstopp [7-28](#)
  - Universalskuffen [7-29](#)
- Papirstopper [2-2](#), [2-6](#), [3-14](#)
- Papirvalg [6-11](#)
- PDF/A [6-23](#)
- Product Library [xiv](#)
- Program [5-11](#)
- Pålogging [2-22](#)

## Q

- Quick No. Search-tast [2-20](#)

## R

- Regelmessig vedlikehold
  - Skifte toneravfallsboks [7-10](#)
  - Skifte tonerkassett [7-6](#)
- Registreringsvalse [2-5](#)
- Rengjøre [7-2](#)
- Rengjøring
  - Glass [7-3](#)
  - Glassplate [7-2](#)
  - Registreringsrulle [7-4](#)
- Ressurssparing - Papir [1-15](#)
- Retning
  - Original [6-12](#)
- Rettslige restriksjoner på kopiering [1-7](#)
- Rettslige restriksjoner på skanning [1-7](#)

## S

- Send som e-post [5-18](#)
- Send til mappe (FTP) [5-18](#)
- Send til mappe (SMB) [5-18](#)
- Sende [5-18](#)
  - Forberedelse for utsending av et dokument til en PC [3-15](#)
- Sikkerhetsforholdsregler ved bruk av trådløst LAN [1-7](#)
- Sikkerhetskonvensjoner i denne håndboken [1-2](#)
- Skifte toneravfallsboks [7-10](#)
- Skifte tonerkassett [7-6](#)
- Skriverdriver
  - Hjelp [4-6](#)
- Skufforlengelse [2-4](#)
- Slett etter utskrift [6-25](#)
- Slå av [2-10](#)

---

Slå på [2-10](#)  
Snarveier [5-14](#)  
    Legge til [5-14](#)  
    Redigere og slette snarveier [5-15](#)  
Sorter [6-13](#)  
Spesifikasjoner [8-4](#)  
    Dokumentmater [8-9](#)  
    Kopieringsfunksjoner [8-6](#)  
    Manuell stiftemaskin [8-10](#)  
    Maskin [8-4](#)  
    Papirmater (500-ark) (tilleggsutstyr) [8-9](#)  
    Skannerfunksjoner [8-8](#)  
    Skriverfunksjoner [8-7](#)  
Stillemodus [6-19](#)  
Strømadministrasjon [1-15](#)  
Strømbryter [2-2](#)  
Strømkabel  
    Kobler til [2-9](#)  
Størrelse ut [6-22](#)  
Størrelseur [2-4](#)  
Svare på meldinger [7-18](#)  
Symboler [1-2](#)  
System-meny  
    Hjem [2-13](#)  
    Hurtigoppsettveiviser [2-29](#)

## T

TCP/IP (IPv4)  
    Innstillinger [2-25](#)  
TEL-kontakt [2-4](#)  
Telle antall ark som har blitt skrevet ut  
    Teller [2-44](#)  
Tid før første utskrift [8-7](#)  
Tilkobling  
    Strømkabel [2-9](#)  
    USB-kabel [2-9](#)  
Tilkoblingsmetode [2-7](#)  
Toneravfallsboks [2-5](#)  
Tonerbeholder [2-5](#)  
Tonerbeholderens låsehendel [2-5](#)  
Tosidig (2-sidig original) [6-21](#)  
TWAIN  
    Innstilling av TWAIN driver [2-41](#)  
    Skanne med TWAIN [5-32](#)

## U

Universalskuff [2-4](#)  
    Papirstørrelse og medietype [3-13](#)  
USB-grensesnitt [2-7](#)  
USB-grensesnittkontakt [2-4](#)  
USB-kabel  
    Koble til [2-9](#)  
USB-minnespor [2-2](#)  
Utskrift  
    Utskriftsinnstilling [4-5](#)  
Utskrift fra PC [4-2](#)  
Utskriftshastighet [8-7](#)  
Utskriftsinnstillinger [4-5](#)

## V

Venstre deksel [2-5](#)

## W

WIA  
    Angi WIA-driver [2-43](#)  
Wi-Fi Direct  
    utskrift [4-7](#)  
WSD-skann [5-30](#)

## Z

Zoom [6-16](#)

## Å

Åpne-knapp for frontdeksel [2-2](#)

**QUALITY  
CERTIFICATE**

This machine has passed  
all quality controls and  
final inspection



