

352ci

402ci

502ci

BEDIENUNGSANLEITUNG

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie mit der Arbeit am Gerät beginnen und bewahren Sie sie in der Nähe des Geräts auf, damit Sie jederzeit Informationen nachschlagen können.

Einleitung

Vielen Dank für den Kauf dieses Geräts.

In dieser Bedienungsanleitung lernen Sie, wie Sie das Gerät korrekt bedienen, die Routinewartung durchführen und erforderlichenfalls einfache Maßnahmen zur Behebung von Störungen vornehmen, damit das Gerät immer in gutem Betriebszustand bleibt.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie mit der Arbeit an dem Gerät beginnen.


Wir empfehlen die Verwendung unseres Originaltoners, da dieser strenge und aufwendige Tests zur Qualitätssicherung bestanden hat.

Wenn kein Originaltoner verwendet wird, kann dies eine Ursache für Störungen sein.

Bei Beschädigungen durch die Verwendung von Verbrauchsmaterial anderer Anbieter übernehmen wir keine Haftung.

Überprüfen der Geräteseriennummer

Die Seriennummer des Geräts ist, wie auf der Abbildung zu sehen, an folgender Stelle zu finden.

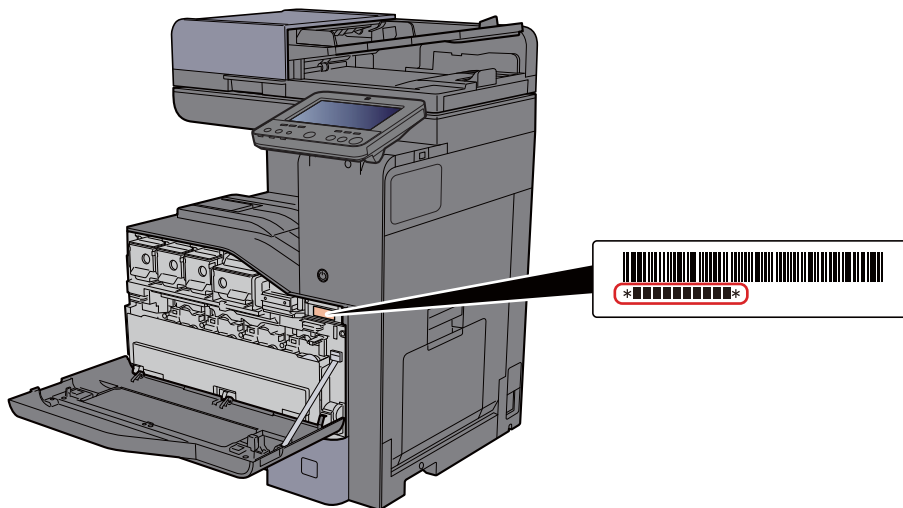

Sie sollten die Seriennummer kennen, wenn Sie mit dem Kundendienst Kontakt aufnehmen. Daher überprüfen Sie diese vorher.

Inhalt

Einleitung	i
Inhalt	ii
Überblick	x
Nützliche Gerätefunktionen	xi
Einstellungen für Farbe und Bildqualität	xvi
Grundsätzliche Farbmodi	xvi
Farbe und Bildqualität anpassen	xvii
Im Lieferumfang enthaltene Dokumentation	xix
Über diese Bedienungsanleitung	xxi
Aufbau der Anleitung	xxi
Konventionen in dieser Bedienungsanleitung	xxii
Menüplan	xxiv

1 Rechtliche Informationen und Sicherheitshinweise 1-1

Hinweis	1-2
Sicherheits-Konventionen in dieser Bedienungsanleitung	1-2
Geeignete Umgebung	1-3
Betriebssicherheit	1-4
Lasersicherheit (Europa)	1-5
Einhaltung der Richtlinie 2014/53/EU	1-6
Rechtliche Einschränkung von Kopie und Scan	1-6
EN ISO 7779	1-6
EK1-ITB 2000	1-6
Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von WLAN (optional)	1-7
Eingeschränkte Verwendung dieses Produkts (Falls vorhanden)	1-7
Rechtliche Informationen	1-8
Energiesparfunktion	1-14
Automatische Duplexfunktion	1-14
Ressourcenschonender Umgang mit Papier	1-14
Umweltverbesserung durch "Energiemanagement"	1-14
Energy Star (ENERGY STAR®) Programm	1-14

2 Installation und Einrichtung 2-1

Bezeichnungen der Bauteile (Geräteansicht)	2-2
Bezeichnungen der Bauteile (Anschlüsse/Geräteinneres)	2-4
Bezeichnungen der Bauteile (optionales Zubehör)	2-5
Anschlussart wählen und Kabel vorbereiten	2-6
Kabel anschließen	2-7
Netzwerkkabel verbinden	2-7
USB-Kabel verbinden	2-8
Netzkabel anschließen	2-8
Ein- und Ausschalten	2-9
Einschalten	2-9
Ausschalten	2-9
Bedienfeld	2-10
Tasten auf dem Bedienfeld	2-10
Neigungswinkel des Bedienfelds einstellen	2-11
Berührungsanzeige	2-12
Berührungsanzeige	2-12
Startseite	2-14
Den Funktionstasten Funktionen zuweisen	2-20
Geräteinformationen anzeigen	2-22
Einstellungen anzeigen	2-23
Anzeige von inaktiven Tasten	2-24
Original-Vorschau	2-24
Zahlen eingeben	2-26
Hilfe-Anzeige	2-28
Vergrößerung der Anzeige	2-29

Anmelden/Abmelden	2-30
Login/Anmelden	2-30
Logout/Abmelden	2-31
Standardeinstellungen des Geräts	2-32
Datum und Uhrzeit einstellen	2-32
Netzwerk-Einstellungen	2-33
Das Kabelnetzwerk einrichten	2-33
Das drahtlose Netzwerk einrichten	2-35
Wi-Fi Direct einrichten	2-40
NFC einrichten	2-42
Energiespar-Funktionen	2-43
Energiesparmodus	2-43
Ruhemodus	2-43
Automatischer Ruhemodus	2-44
Ruhemodus-Regeln (Europäische Modelle)	2-44
Ruhemodusstufe (Energie sparen) (Modelle außerhalb Europas)	2-44
Energiespar Bereitschaftsstufe	2-44
Wochentimer Einstellungen	2-45
Ausschalt-Timer (Europäische Modelle)	2-45
Schnelleinstellung Assistent	2-46
Software installieren	2-49
Mitgelieferte Windows Software auf der DVD	2-49
Installation des Druckertreibers unter Windows	2-50
Software deinstallieren	2-56
Installation des Druckertreibers unter Macintosh	2-57
TWAIN-Treiber einrichten	2-59
WIA-Treiber einrichten	2-61
Zähler prüfen	2-62
Zusätzliche Vorbereitung durch den Administrator	2-63
Senden von Dokumenten an den PC	2-63
Verbesserung der Sicherheit	2-63
Embedded Web Server RX	2-65
Embedded Web Server RX öffnen	2-66
Sicherheits-Einstellungen ändern	2-67
Geräteinformation ändern	2-68
E-Mail-Einstellungen	2-69
Ziele speichern	2-72
Neue Anwenderdefinierte Box anlegen	2-73
Dokument in einer Anwender-Box drucken	2-74
Datenübernahme von unseren anderen Geräten	2-75
Adressbuch übernehmen	2-75

3 Vorbereitung zum Betrieb

Papier einlegen	3-2
Bevor das Papier eingelegt wird	3-2
Papierzufuhr auswählen	3-3
Papier in die Kassetten einlegen	3-5
Papier in das Großraummagazin einlegen	3-9
Papieranschlag	3-11
Umschlagführung	3-12
Stapelhöhenbegrenzer	3-13
Vorbereitung, um ein Dokument an einen freigegebenen Ordner eines PCs zu senden	3-14
Überprüfen des Computernamens und des vollständigen Computernamens	3-14
Überprüfen des Benutzernamens und des Domänennamens	3-15
Freigegebenes Verzeichnis anlegen und überprüfen	3-16
Konfiguration der Windows-Firewall	3-19
Kennwortgeschützte Freigabe ausschalten (nur bei Windows 10)	3-23
Scan-in-Ordner Setuptools für SMB	3-24
Speichern von Zielen im Adressbuch	3-29
Ziel hinzufügen (Adressbuch)	3-29
Ziel auf einer Zielwahltaste speichern	3-35

4	Drucken vom PC	4-1
	Druckertreiberfenster – Druckeinstellungen	4-2
	Die Druckertreiber Hilfe	4-3
	Ändern der Standarddruckeinstellungen unter Windows 10	4-3
	Drucken vom PC	4-4
	Drucken auf hinterlegten Papierformaten	4-4
	Drucken auf nicht hinterlegten Papierformaten	4-6
	Bannerdruck	4-9
	Druckauftrag am Computer abbrechen	4-13
	Drucken von Mobilgeräten	4-14
	Drucken über AirPrint	4-14
	Drucken über Google Cloud Print	4-14
	Drucken über Mopria	4-14
	Drucken über Wi-Fi Direct	4-14
	Drucken über NFC	4-15
	Ausdruck von im Gerät gespeicherten Daten	4-16
	Angabe der Auftrags-Box am Computer und Speichern des Druckauftrags	4-16
	Dokumente aus der Box privater Druckauftrag drucken	4-17
	Dokumente aus der Box Privater Druckauftrag löschen	4-17
	Dokumente aus der Box Gespeicherter Druckauftrag drucken	4-18
	Dokumente aus der Box Gespeicherter Druckauftrag löschen	4-18
	Dokumente aus der Box Schnellkopie drucken	4-19
	Dokumente aus der Box Schnellkopie löschen	4-19
	Dokumente aus der Box Prüfen und Halten drucken	4-20
	Dokumente aus der Box Prüfen und Halten löschen	4-20
	Druckerstatus überwachen (Status Monitor)	4-21
	Status Monitor aufrufen	4-21
	Status Monitor schließen	4-21
	Schnellansicht des Status	4-21
	Karteikarte Druckfortschritt	4-22
	Karteikarte Papierfachstatus	4-22
	Karteikarte Tonerstatus	4-22
	Karteikarte Alarm	4-23
	Kontextmenü des Status Monitors	4-23
	Status Monitor Benachrichtigungseinstellungen	4-24
5	Grundlegende Bedienung	5-1
	Originale einlegen	5-3
	Originale auf das Vorlagenglas legen	5-3
	Originale in den Vorlageneinzug einlegen	5-4
	Papier in die Universalzufuhr einlegen	5-7
	Favoriten	5-10
	Favoriten speichern	5-11
	Favoriten aufrufen	5-11
	Favoriten bearbeiten	5-12
	Favoriten löschen	5-12
	Anwendungen	5-13
	Anwendungen installieren	5-13
	Anwendungen aktivieren	5-14
	Anwendungen deaktivieren	5-15
	Anwendungen deinstallieren	5-15
	Schnellwahltasten für Kopie, Senden und Dokumentenbox	5-16
	Schnellwahl hinzufügen	5-16
	Schnellwahlen bearbeiten	5-17
	Schnellwahlen löschen	5-17
	Kopieren	5-18
	Grundlegende Bedienung	5-18
	Prüfkopie	5-20
	Kopiervorgang unterbrechen	5-21
	Aufträge abbrechen	5-21
	Senden	5-22
	Dokument per E-Mail senden	5-23
	Einstellungen vor dem Senden vornehmen	5-23
	Gescanntes Dokument per E-Mail senden	5-23
	Ein Dokument in freigegebenes Verzeichnis scannen	5-25
	Einstellungen vor dem Senden vornehmen	5-25
	Ein Dokument in freigegebenes Verzeichnis scannen	5-25

Ein Dokument in FTP-Verzeichnis scannen	5-28
Einstellungen vor dem Senden vornehmen	5-28
Ein Dokument in FTP-Verzeichnis scannen	5-28
Scannen über TWAIN oder WIA	5-30
Einstellungen vor dem Senden vornehmen	5-30
Scannen eines Dokuments	5-30
Scannen eines Dokuments aus der Anwender-Box	5-31
Einstellungen vor dem Senden vornehmen	5-31
Scannen eines Dokuments aus einer Box	5-31
Hilfreiche Sendemethoden	5-32
WSD-Scan	5-33
Druckertreiber installieren	5-33
WSD-Scan ausführen	5-34
DSM Scan	5-36
Einstellungen vor dem Senden vornehmen	5-36
DSM-Scan ausführen	5-36
Scannen mit File Management Utility	5-38
Einstellungen vor dem Senden vornehmen	5-38
Original über FMU Connection scannen	5-38
An unterschiedliche Zieltypen senden (Mehrfachsendung)	5-39
AnMchSend (E-Mail)	5-40
Einstellungen vor dem Senden vornehmen	5-40
An die E-Mail-Adresse des angemeldeten Benutzers senden	5-40
Über einen Faxserver senden (FAX Server Sendung)	5-41
Sendeaufträge abbrechen	5-43
Ziele bearbeiten	5-44
Ziel angeben	5-44
Ziel aus dem Adressbuch wählen	5-44
Ziel über Zielwahltaste wählen	5-46
Ziel aus Kurzwahlen wählen	5-46
Ziele prüfen und bearbeiten	5-47
Bestätigungsanzeige für Ziele	5-48
Neuaufruf	5-48
Verwendung der FAX-Funktion	5-49
Dokumentenboxen verwenden	5-50
Was ist eine Anwender-Box?	5-50
Was ist eine Auftrags-Box?	5-50
Was ist eine USB-Laufwerk-Box?	5-51
FAX-Box	5-51
Dokumentenbox verwenden	5-51
Neue Anwender-Box anlegen	5-55
Bearbeiten einer Anwender-Box	5-56
Anwender-Box löschen	5-57
Dokumente in einer Anwender-Box speichern	5-57
In der Anwender-Box gespeicherte Dokumente drucken	5-58
Gescannte Dokumente in einer Anwender-Box speichern	5-59
In der Anwender-Box gespeicherte Dokumente senden	5-60
In der Anwender-Box gespeicherte Dokumente an die E-Mail-Adresse des angemeldeten Benutzers senden	5-61
In einer Anwender-Box gespeicherte Dokumente verschieben	5-61
In einer Anwender-Box gespeicherte Dokumente in andere Boxen kopieren	5-62
In einer Anwender-Box gespeicherte Dokumente auf ein USB-Laufwerk kopieren	5-62
In einer Anwender-Box gespeicherte Dokumente verbinden	5-63
Dokumente in einer Anwender-Box löschen	5-64
Auftrags-Box	5-65
Ausgabe von Wiederholungskopie-Aufträgen	5-65
Formular für Formularüberlagerung	5-66
Ausdruck von Dokumenten vom USB-Laufwerk	5-67
Auf externem USB-Laufwerk gespeicherte Dokumente drucken	5-67
Dokumente auf USB-Laufwerk ablegen (Scan in USB)	5-69
Informationen des USB-Laufwerks prüfen	5-70
USB-Laufwerk entfernen	5-70
Benutzen des Internetbrowsers	5-71
Aufruf und Verlassen des Browsers	5-71
Benutzen der Browser-Anzeige	5-72
Manuelles Heften	5-73

6	Unterschiedliche Komfortfunktionen	6-1
	Verfügbare Funktionen im Gerät	6-2
	Welche Funktionen im Gerät verfügbar sind	6-2
	Kopieren	6-2
	Senden	6-6
	Anwender-Box (Speichern, Drucken, Senden)	6-10
	USB-Laufwerk (Datei speichern, Dokumente drucken)	6-16
	Funktionen	6-19
	Originalformat	6-20
	Papierauswahl	6-21
	Ungleich große Originale	6-22
	Originalausrichtung	6-24
	Gruppieren/Versetzt	6-25
	Heften/Lochen	6-26
	Ablagefach	6-30
	Kopie ID Card	6-31
	Orig.format Orig.(Einzug)	6-31
	Helligkeit	6-31
	Originalvorlage	6-32
	EcoPrint	6-33
	Farbauswahl	6-34
	Farbbalance	6-35
	Farbton einstellen	6-36
	Schnellbildanpassung	6-37
	Schärfe	6-39
	Hintergrundhelligkeit ändern (Hintergrundhelligkeit einstellen)	6-39
	Sättigung	6-40
	Durchscheinen vermeiden	6-40
	Kontrast	6-41
	Überfüllung	6-41
	Zoom	6-42
	Kombinieren	6-44
	Rand/Zentrieren	6-46
	Rand löschen, Rand löschen/Vollständiger Scan	6-47
	Schattierte Bereiche löschen	6-49
	Duplex	6-49
	Deckblatt	6-51
	Formularüberlagerung	6-52
	Seitenzahl	6-53
	Memoseite	6-55
	Poster	6-56
	Blätter/Kapitel einfügen	6-57
	Bildwiederholung	6-58
	Textstempel	6-60
	Eingangsstempel (Bates)	6-63
	Mehrfach-Scan	6-66
	Negativbild	6-66
	Spiegelbild	6-66
	Auftragsende Nachricht	6-67
	Dateinameneingabe	6-67
	Auftragspriorität ändern	6-68
	Wiederholungskopie	6-68
	Rückblatt für Overhead-Folien	6-69
	Betriebsart Vorlageneinzug	6-70
	Mehrfach eingezogene Originale erkennen	6-70
	Geheftete Originale erkennen	6-70
	Leere Seiten auslassen	6-71
	Leiser Betrieb	6-71
	2-seitig/Buchoriginal	6-72
	Sendeformat	6-73
	Langes Original	6-73
	Dateiformat	6-74
	Dateitrennung	6-79
	Scanauflösung	6-79
	E-Mail Betreff/Text	6-80
	Senden und Drucken	6-80
	Senden und Speichern	6-80
	Verschlüsselte Sendung FTP	6-81

Bestätigung Dateigröße	6-81
Löschen nach Druck	6-81
Löschen nach Sendung	6-81
Speicherformat	6-82
Verschlüsseltes PDF-Passwort	6-82
JPEG/TIFF-Druck	6-83
XPS seitengenau	6-83

7 Status/Druck abbrechen 7-1

Auftragsstatus prüfen	7-2
Inhalt der Statusanzeige	7-3
Detailinformationen der Aufträge prüfen	7-8
Auftragsprotokoll anzeigen	7-9
Detailinformationen der Protokolle prüfen	7-10
Auftragshistorie versenden	7-10
Aufträge verwalten	7-11
Anhalten und Fortsetzen von Aufträgen	7-11
Aufträge abbrechen	7-11
Priorität der wartenden Aufträge ändern	7-11
Reihenfolge der Druckaufträge ändern	7-12
Geräteinformation	7-13
Verbleibenden Tonerstand und Papiervorrat prüfen (V-Material/ Papier)	7-15

8 Einstellungen im Systemmenü 8-1

Systemmenü	8-2
Bedienung	8-2
Einstellungen im Systemmenü	8-4
Geräte-Einstellungen	8-7
Mitteilung/ Bericht	8-24
Funktionseinstellungen	8-34
Netzwerkeinstellungen	8-53
Sicherheitseinstellungen	8-70
Kostenstellen/ Authentifizier.	8-81
Anwendung hinzu/lösch	8-81
Einstell./ Wartung	8-82

9 Benutzer-/Kostenstellenverwaltung (Anmelder-Login, Kostenstellen) 9-1

Überblick über die Benutzer-/Login-Verwaltung	9-2
Kostenstellen vom PC verwalten	9-2
Benutzer verwalten, die über TWAIN scannen	9-2
Benutzer verwalten, die über WIA scannen	9-2
Benutzer verwalten, die Faxe vom PC senden	9-2
Benutzer-Login-Verwaltung aktivieren	9-3
Benutzer-Loginverwaltung einstellen	9-4
Authentifizierungssicherheit	9-4
Benutzer hinzufügen (Lokale Benutzerliste)	9-7
Benutzereigenschaften ändern	9-11
Benutzer-Loginverwaltung für Druckvorgänge	9-13
Benutzer für Scanvorgänge über TWAIN verwalten	9-14
Benutzer für Scanvorgänge über WIA verwalten	9-15
Benutzer verwalten, die Faxe vom PC senden	9-16
Lokale Autorisierung	9-17
Server-Einstellungen	9-18
Einstellungen für Gruppenautorisierung	9-19
Einstellungen für Gäste Autorisierung	9-22
Netzwerk-Benutzer-Rechte beziehen	9-25
Einstellungen für den Einfachen Login	9-27
ID-Karten-Einstellungen	9-30
Anmeldung über PIN	9-32
Benutzer-Loginverwaltung verwenden	9-33
Anmelden/Abmelden	9-33

Übersicht über die Kostenstellen	9-34
Verwaltung der gedruckten Seiten bei Druckaufträgen vom PC	9-34
Verwalten der Kostenstellen bei Scanaufträgen mit TWAIN	9-35
Verwalten der Kostenstellen bei Scanaufträgen mit WIA	9-35
Verwalten der Kostenstellen bei FAX-Aufträgen, die vom PC aus übertragen werden	9-35
Kostenstellen aktivieren	9-36
Kostenstellen (Lokal)	9-37
Konto hinzufügen	9-37
Gerätenutzung beschränken	9-38
Konto bearbeiten	9-40
Konto löschen	9-41
Kostenstellen bei Druckaufträgen	9-42
Kostenstellen bei Scanaufträgen mit TWAIN	9-43
Kostenstellen bei Scanaufträgen mit WIA	9-44
Kostenstellen bei Faxen, die von einem PC aus übertragen werden	9-46
Kostenstellen konfigurieren	9-47
Standardzählerlimit	9-47
Anzahl nach Papierformat	9-49
Zählen der gedruckten Seiten	9-50
Druck der Kostenstellenliste	9-52
Kostenstellen verwenden	9-53
Anmelden/Abmelden	9-53
Limit übernehmen	9-54
Kopieren/Drucker	9-55
Einstellungen unbekannter Benutzer	9-56
Unbekannte Job ID	9-56
Speichern von Informationen eines Benutzers mit unbekannter ID	9-57


10 Störungsbeseitigung

Regelmäßige Pflege	10-2
Gerät reinigen	10-2
Vorlagenglas reinigen	10-2
Das Innere des Vorlageneinzugs reinigen	10-2
Belichtungsglas reinigen	10-3
Tonerbehälter austauschen	10-4
Resttonerbehälter wechseln	10-7
Papier einlegen	10-13
Heftklammern ersetzen (innerer Finisher)	10-14
Heftklammern ersetzen (1.000-Blatt-Dokumentenfinisher)	10-15
Heftklammern ersetzen (3.000-Blatt-Dokumentenfinisher)	10-17
Leeren des Locherbehälters	10-19
Störungsbeseitigung	10-23
Fehler beseitigen	10-23
Störungen im Gerät	10-23
Probleme bei den Ausdrucken	10-29
Probleme bei Farbausdrucken	10-33
Remotebetrieb	10-34
Maßnahmen bei Fehlermeldungen	10-36
Einstell./Wartung	10-51
Überblick	10-51
Vorgehensweise zur Farbausrichtung	10-52
Einstellung Tonwertkurve	10-56
Trommelauffrischung	10-57
Kalibrierung	10-58
Laserscanner-Reinigung	10-58
Entwicklerauffrischung	10-58
Einstellung Höhe	10-59
Papierstaus beseitigen	10-60
Stauanzeige	10-60
Papierstau in den Kassetten 1 und 2 beseitigen	10-62
Papierstau in Kassette 3 (2 × 500 Blatt) beseitigen	10-64
Papierstau in Kassette 3 (1 × 2.000 Blatt) beseitigen	10-66
Papierstau in Kassette 4 (2 × 500 Blatt) beseitigen	10-68
Papierstau in der Universalzufuhr beseitigen	10-70
Papierstau in der rechten Abdeckung 1 beseitigen	10-71

Papierstau in der rechten Abdeckung 2 beseitigen	10-74
Papierstau in der rechten Abdeckung 3 (2 × 500 Blatt) beseitigen	10-75
Papierstau in der rechten Abdeckung 3 (1 × 2.000 Blatt) beseitigen	10-76
Papierstau in der Übergabeeinheit beseitigen	10-77
Papierstau in der Mailbox beseitigen	10-78
Papierstau im inneren Finisher beseitigen	10-79
Papierstau im Vorlageneinzug (mit Wendeeinheit) beseitigen	10-80
Papierstau im Vorlageneinzug (Dual Scan) beseitigen	10-82
Papierstau im 1.000-Blatt-Dokumentenfinisher beseitigen	10-83
Papierstau im 3.000-Blatt-Dokumentenfinisher (Fach A) beseitigen	10-85
Papierstau im 3.000-Blatt-Dokumentenfinisher (Fach B) beseitigen	10-87
Heftklammerstau beheben	10-89
Heftklammerstau im inneren Finisher beheben	10-89
Heftklammerstau im 1.000-Blatt-Finisher beheben	10-91
Heftklammerstau im 3.000-Blatt-Finisher beheben	10-93

11	Anhang	11-1
	Zubehör	11-2
	Zubehör – Übersicht	11-2
	Anwendungen	11-7
	Zeicheneingabe	11-9
	Anzeige für die Zeicheneingabe	11-9
	Zeichen eingeben	11-11
	Papier	11-12
	Allgemeine Papierspezifikationen	11-12
	Wahl des geeigneten Papiers	11-13
	Spezialpapier	11-16
	Technische Daten	11-20
	Gerät	11-20
	Kopierfunktionen	11-23
	Druckfunktionen	11-24
	Scanfunktionen	11-24
	Vorlageneinzug	11-25
	Papierzufuhr (500 Blatt)	11-25
	Papierzufuhr (500 Blatt × 2)	11-26
	Papierzufuhr (2.000 Blatt)	11-26
	Innerer Finisher	11-27
	Mailbox Sorter	11-28
	Job Separator	11-28
	1.000-Blatt-Dokumentenfinisher	11-29
	Locheinheit (für 1.000-Blatt-Dokumentenfinisher)	11-29
	3.000-Blatt-Dokumentenfinisher	11-30
	Glossar	11-31
	Index	Index-1

Überblick

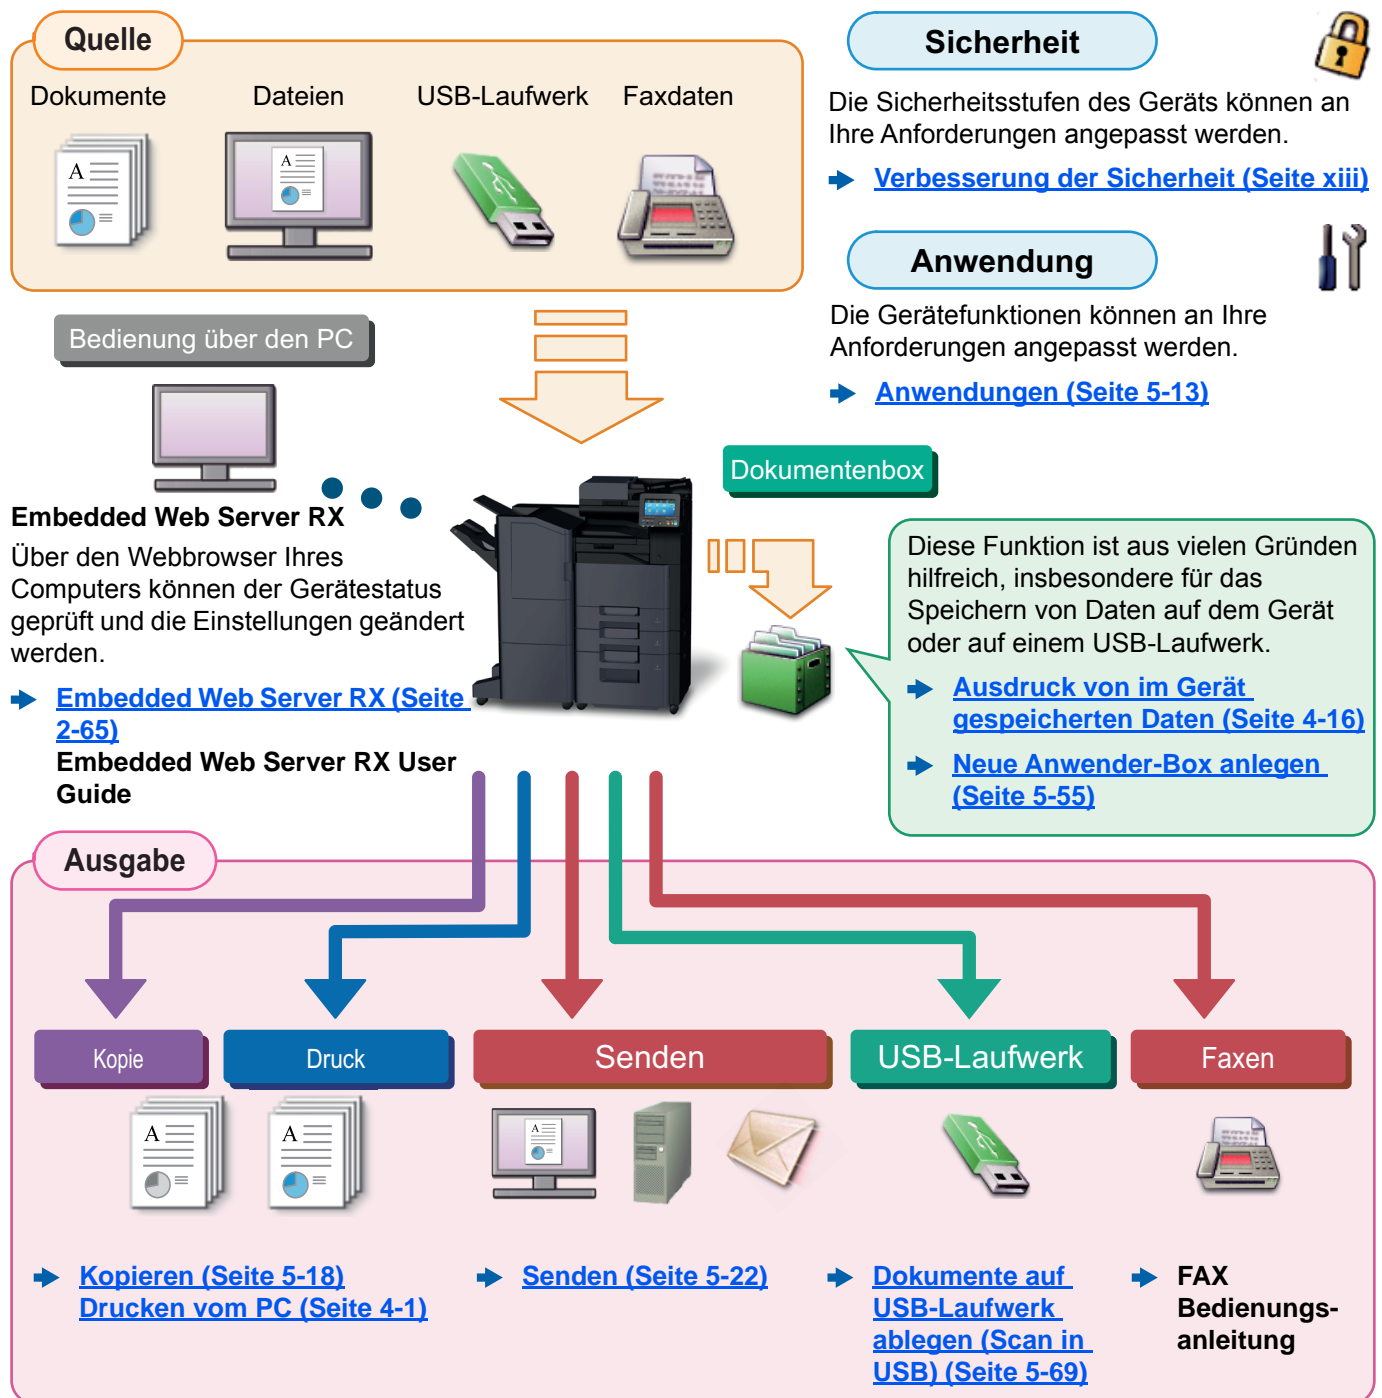

HINWEIS




- Bevor Sie das Gerät nutzen, stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Abschnitte gelesen haben.
 - ➔ [Rechtliche Informationen und Sicherheitshinweise \(Seite 1-1\)](#)
- Zur Vorbereitung des Geräts für den Betrieb, einschließlich Herstellen von Kabelverbindungen und Installation der Software.
 - ➔ [Installation und Einrichtung \(Seite 2-1\)](#)
- Informationen zum Einlegen von Papier, zum Einrichten von freigegebenen Ordnern und zum Speichern von Kontakten im Adressbuch finden Sie unter:
 - ➔ [Vorbereitung zum Betrieb \(Seite 3-1\)](#)




Nützliche Gerätefunktionen




Das Gerät verfügt über viele nützliche Funktionen.



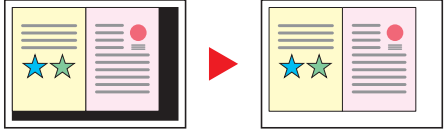
➔ [Unterschiedliche Komfortfunktionen \(Seite 6-1\)](#)


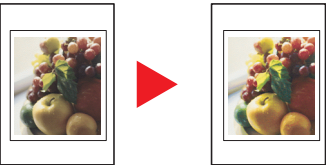
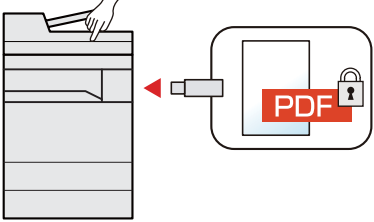
Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen kurzen Überblick.

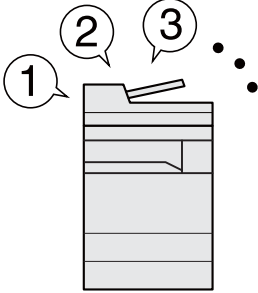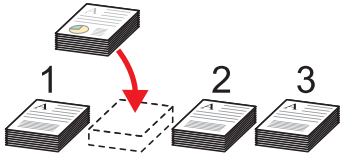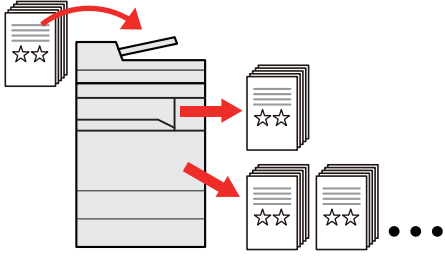

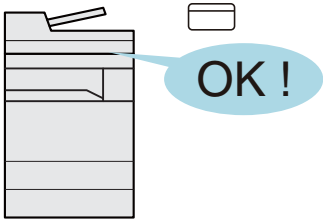
Verbesserung der Arbeitsabläufe		
<p>Zugang zu häufig verwendeten Funktionen auf Knopfdruck (Favoriten)</p>  <p>Häufig verwendete Funktionen können fest abgespeichert werden. Sobald eine Funktion fest als Favorit abgespeichert worden ist, können die Einstellungen ganz leicht aufgerufen werden. Dies hat den Vorteil, dass unterschiedliche Personen gleiche Arbeitsergebnisse erzielen.</p> <p>➔ Favoriten (Seite 5-10)</p>	<p>Laufenden Auftrag unterbrechen und Kopie dazwischen schieben (Unterbrechungskopie)</p>  <p>Der laufende Auftrag kann unterbrochen und eine Kopie dazwischen geschoben werden. Wenn andere Anwender große Kopieraufträge abwickeln, erlaubt diese Funktion die Aufträge zu unterbrechen und schnell ein Kopie anzufertigen. Sobald die Unterbrechungs-Kopie beendet ist, wird der unterbrochene Auftrag fortgesetzt.</p> <p>➔ Kopiervorgang unterbrechen (Seite 5-21)</p>	<p>Überprüfen der Einstellungen vor Start eines großen Auftrags (Prüfkopie)</p>  <p>Es ist möglich, zuerst nur eine Seite statt den ganzen Stapel auszudrucken. So können Sie den Inhalt und Einstellungen, wie z. B. die Endbearbeitung, prüfen, ohne dass das Original erneut gescannt werden muss. Bei Bedarf können Sie die Einstellungen verändern und erneut ein Blatt kopieren.</p> <p>➔ Prüfkopie (Seite 5-20)</p>


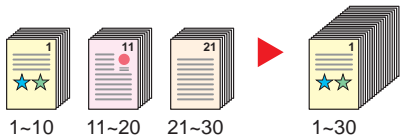
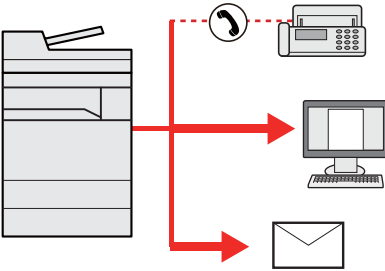
Verbesserung der Arbeitsabläufe		
<p>Originale mit verschiedenen Formaten in einem Arbeitsgang scannen (Ungleich große Originale)</p>  <p>Dies ist hilfreich, wenn z. B. Konferenzunterlagen erstellt werden müssen. Sie können die unterschiedlichen Formate in einem Vorgang einstellen, so dass Sie nicht für jedes Original neue Einstellungen vornehmen müssen.</p> <p>➔ Ungleich große Originale (Seite 6-22)</p>	<p>Viele Originale in verschiedenen Stapeln können trotz mehrerer Scanvorgänge zu einem Auftrag zusammengefasst werden (Mehrfach-Scan)</p>  <p>Dies ist hilfreich, wenn viele Seiten zu einem Handout zusammengefasst werden müssen. Wenn viele Originale nicht auf einmal in den Vorlageneinzug eingelegt werden können, werden sie in getrennten Stapeln eingescannt und dann als ein Auftrag verarbeitet.</p> <p>➔ Mehrfach-Scan (Seite 6-66)</p>	<p>Originale in einem Arbeitsgang an mehrere Ziele versenden (Rundsenden)</p>  <p>Ein Dokumente kann an mehrere Ziele unterschiedlicher Art versendet werden. Als Versandart kann E-Mail, Fax oder SMB ausgewählt werden. Dies bedeutet eine erhebliche Verbesserung des Arbeitsablaufs.</p> <p>➔ An unterschiedliche Zieltypen senden (Mehrfachsendung) (Seite 5-39)</p>

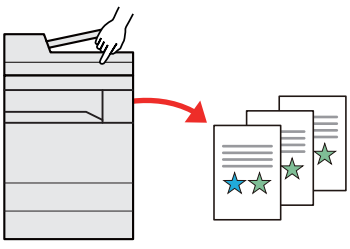
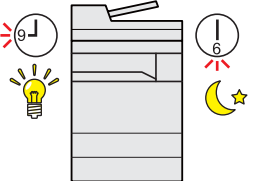
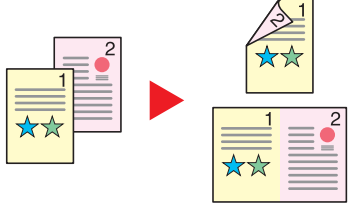
Verbesserung der Arbeitsabläufe	Energieverbrauch und Kosten senken	
<p>Abspeichern häufig benötigter Dokumente im Gerät (Anwender-Box)</p>  <p>Die Dokumente, die häufig benutzt werden, werden im Gerät gespeichert und bei Bedarf ausgedruckt.</p> <p>➔ Neue Anwender-Box anlegen (Seite 5-55)</p>	<p>Intelligentes Energiesparen (Energiespar-Funktionen)</p>  <p>Das Gerät verfügt über unterschiedliche Energiesparstufen: einen Energiesparmodus und einen Ruhemodus. Abhängig von der Art der Bedienung kann das zweckmäßigste Wiederherstellen der Betriebsbereitschaft auf verschiedene Arten erfolgen.</p> <p>Zusätzlich kann das Aktivieren und Deaktivieren des Ruhemodus individuell für jeden Wochentag eingestellt werden.</p> <p>➔ Energiespar-Funktionen (Seite 2-43)</p>	<p>Ausdruck mehrerer Originale auf einem Blatt (Papiersparender Druck)</p>  <p>Originale können auf beide Seiten des Papiers gedruckt werden. Darüber hinaus können mehrere Originale auf einem Blatt gedruckt werden.</p> <p>➔ Favoriten (Seite 5-10)</p>



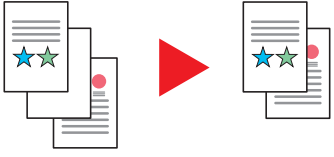
Energieverbrauch und Kosten senken	Erstellen ansprechender Dokumente	
<p>Leere Seiten beim Drucken auslassen (Leere Seiten auslassen)</p>  <p>Befinden sich leere Seiten in einem gescannten Dokument, werden die leeren Seiten übersprungen und nur Seiten gedruckt, die nicht leer sind.</p> <p>➔ Leere Seiten auslassen (Seite 6-71)</p>	<p>Unerwünschten Hintergrund löschen (Durchscheinen vermeiden)</p>  <p>Diese Einstellung vermeidet das Durchscheinen der Rückseite beim Einscannen von Dokumenten.</p> <p>➔ Durchscheinen vermeiden (Seite 6-40)</p>	<p>Löschen von dunklen Randbereichen (Randlöschung)</p>  <p>Falls mit offenem Vorlageneinzug kopiert wird, können die dunklen Randbereiche gelöscht werden.</p> <p>➔ Schattierte Bereiche löschen (Seite 6-49)</p>




Erstellen ansprechender Dokumente		Verbesserung der Sicherheit
<p>Stempel auf Kopien eindringen (Textstempel/Eingangsstempel (Bates))</p>  <p>Dies ist hilfreich, wenn ein Text oder Datum eingefügt werden soll, der auf dem Original nicht vorhanden ist. Sie können einen gewünschten Text und ein Datum in Form eines Stempels hinzufügen.</p> <p>➔ Textstempel (Seite 6-60) Eingangsstempel (Bates) (Seite 6-63)</p>	<p>Aussehen eines Bildes anpassen (Schnellbildanpassung)</p>  <p>Das Aussehen eines Bildes kann anhand vordefinierter Einstellungen angepasst werden. Dies erfordert keine detaillierten Feineinstellungen oder Farbkenntnisse und ist auf Knopfdruck erledigt.</p> <p>➔ Schnellbildanpassung (Seite 6-37)</p>	<p>PDF-Datei mit Passwort versehen (PDF-Verschlüsselungsfunktion)</p>  <p>Die Verwendung eines PDF-Passworts erhöht die Sicherheit, denn sowohl das Ansehen der Inhalte als auch deren Bearbeitung oder Ausdruck kann beschränkt werden.</p> <p>➔ Verschlüsseltes PDF-Passwort (Seite 6-82)</p>

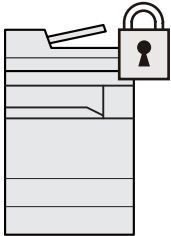Verbesserung der Sicherheit		
<p>Datenschutz für die Festplatte/SSD (Verschlüsselung/Überschreiben von Daten)</p>  <p>Nicht mehr benötigte Daten auf der Festplatte/SSD können automatisch nach der Auftragsausführung überschrieben werden. Um die Daten sicher zu schützen, werden die Daten verschlüsselt, bevor sie auf die Festplatte/SSD geschrieben werden.</p> <p>➔ Datensicherheit (Seite 8-72)</p>	<p>Gedruckte Dokumente vor Zugriff schützen (Privater Druck)</p>  <p>Zu druckende Dokumente können vorübergehend im Gerät gespeichert werden. Der Ausdruck des Dokuments erfolgt erst, wenn Sie vor dem Gerät stehen, so dass niemand das Dokument wegnehmen kann.</p> <p>➔ Ausdruck von im Gerät gespeicherten Daten (Seite 4-16)</p>	<p>Anmelden über Kartensystem (Kartenbasierte Authentifizierung)</p>  <p>Die Anmeldung am Gerät kann über ein Kartensystem erfolgen. Die Eingabe von Benutzername und Passwort ist nicht nötig.</p> <p>➔ Card Authentication Kit(B) "Card Authentication Kit" (Seite 11-6)</p>

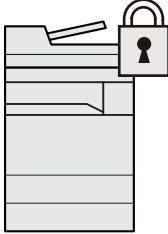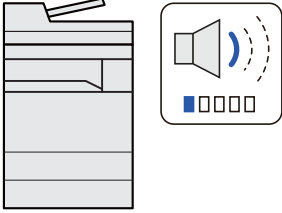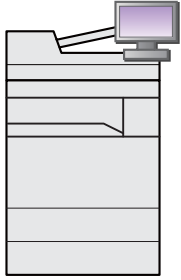Verbesserung der Sicherheit	Effizienteres Arbeiten	
<p>Verbesserung der Sicherheit (Einstellungen für Administratoren)</p>  <p>Dem Administrator stehen vielfältige Möglichkeiten zur Verfügung, die Sicherheit zu verbessern.</p> <p>➔ Verbesserung der Sicherheit (Seite 2-63)</p>	<p>Leisere Arbeitsweise (Leiser Betrieb)</p>  <p>Die Betriebsgeräusche des Geräts können verringert werden. Sie können diese Arbeitsweise für jeden Auftrag einzeln einstellen.</p> <p>➔ Leiser Betrieb (Seite 6-71)</p>	<p>Funktionserweiterungen (Anwendungen)</p>  <p>Das Leistungsspektrum des Geräts kann durch die Installation von Anwendungen erweitert werden. Anwendungen erleichtern die tägliche Arbeit und gestalten diese effizienter, weil z. B. erweiterte Scanfunktionen oder vereinfachte Anmeldung zur Verfügung stehen.</p> <p>➔ Anwendungen (Seite 5-13)</p>

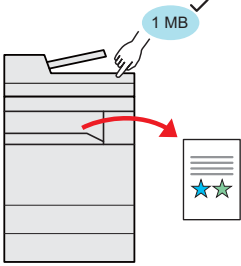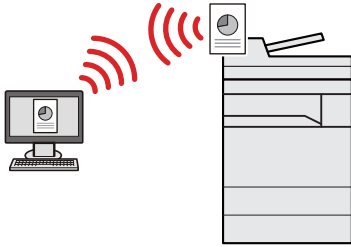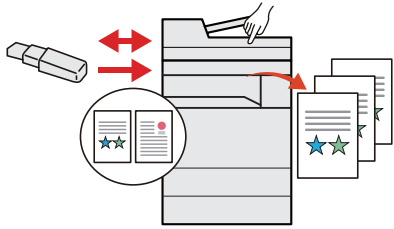Effizienteres Arbeiten		
<p>Anzeige der Dateigröße vor dem Versand/Speichern (Dateigröße bestätigen)</p>  <p>Die Dateigröße kann überprüft werden, bevor ein Dokument versendet oder gespeichert wird. Besteht beim E-Mail-Server eine Größenbeschränkung für E-Mails, kann die Größe vorab überprüft werden.</p> <p>➔ Bestätigung Dateigröße (Seite 6-81)</p>	<p>Betrieb ohne Netzwerkkabel (WLAN)</p>  <p>Steht im Büro WLAN zur Verfügung, kann das Gerät auch ohne Netzwerkkabel betrieben werden. Kabellose Verbindungen, wie z. B. Wi-Fi Direct, werden unterstützt.</p> <p>➔ Das drahtlose Netzwerk einrichten (Seite 2-35)</p> <p>➔ Wi-Fi Direct einrichten (Seite 2-40)</p> <p>➔ NFC einrichten (Seite 2-42)</p>	<p>Verwendung eines USB-Laufwerks (USB-Laufwerk)</p>  <p>Diese Funktion ist hilfreich, falls Dokumente außerhalb des Büros gedruckt werden sollen oder der Druck vom PC nicht möglich ist. Wird das USB-Laufwerk direkt ins Gerät gesteckt, können auf dem Speicher befindliche Dateien gedruckt werden. Darüber hinaus können gescannte Dokumente auf dem USB-Laufwerk abgespeichert werden.</p> <p>➔ Auf externem USB-Laufwerk gespeicherte Dokumente drucken (Seite 5-67)</p> <p>Dokumente auf USB-Laufwerk ablegen (Scan in USB) (Seite 5-69)</p>

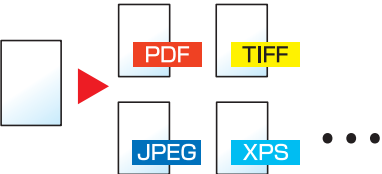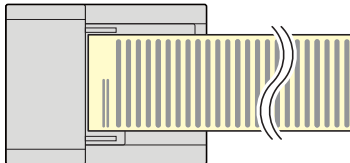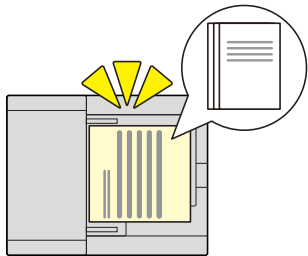Effizienteres Arbeiten		
<p>Dateiformat auswählen (Dateiformat)</p>  <p>Es stehen viele unterschiedliche Dateitypen zur Verfügung, wenn Dokumente gesendet oder gespeichert werden sollen.</p> <p>➔ Dateiformat (Seite 6-74)</p>	<p>Lange Originale scannen (Langes Original)</p>  <p>Sie können lange Originale wie z. B. Verträge und Datenprotokolle scannen.</p> <p>➔ Langes Original (Seite 6-73)</p>	<p>Mehrfach eingezogene Originale erkennen (Mehrfacheinzug erkennen)</p>  <p>Wird ein Dokument über den Vorlageneinzug eingelesen, wird der Vorgang automatisch gestoppt, wenn der Mehrfacheinzug von Dokumenten erkannt wird.</p> <p>➔ Mehrfach eingezogene Originale erkennen (Seite 6-70)</p>

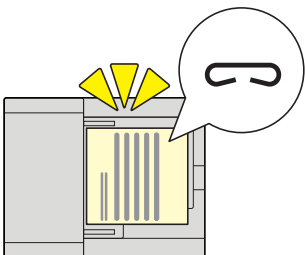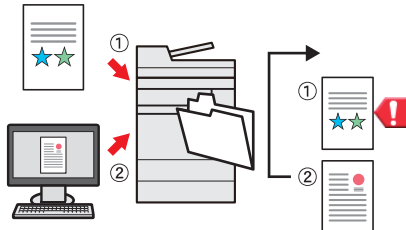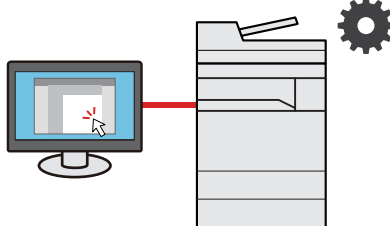





Effizienteres Arbeiten		
<p>Geheftete Originale erkennen (Heftungen erkennen)</p>  <p>Wird ein Dokument über den Vorlageneinzug eingelesen, wird der Vorgang automatisch gestoppt, wenn geheftete Dokumente erkannt werden.</p> <p>➔ Geheftete Originale erkennen (Seite 6-70)</p>	<p>Fehlerhafte Aufträge überspringen (Funktionen Auftrag überspringen)</p>  <p>Sollte wegen Papiermangels, speziellen Formats oder Medientyps ein Ausdruck nicht möglich sein, überspringt das Gerät den aktuellen Auftrag und führt den nächsten aus.</p> <p>➔ Fehlerhaften Job auslassen (Seite 8-23)</p>	<p>Einstellungen über die webbasierte Schnittstelle ändern (Embedded Web Server RX)</p>  <p>Das Gerät kann für den Druck Remote erreicht werden, um Daten zu senden oder herunterzuladen. Der Administrator hat die Möglichkeit, Einstellungen im Gerät oder die Kostenstellenverwaltung anzupassen.</p> <p>➔ Embedded Web Server RX (Seite 2-65)</p>

Einstellungen für Farbe und Bildqualität

Das Gerät verfügt über vielfältige Funktionen zur Einstellung von Farbe und Bildqualität. Das zu scannende Bild kann individuell voreingestellt werden.

Grundsätzliche Farbmodi

Folgende Farbmodi stehen zur Verfügung.

Farbmodus	Beschreibung	Vergleichsbild		Siehe Seite
		Vorlage	Ergebnis	
Autofarbe	Erkennt automatisch, ob es sich um eine farbige oder schwarz/weiß Vorlage handelt und scannt die Vorlagen entsprechend.			Seite 6-34
Mehrfarbig	Scannt alle Vorlagen in Vollfarbe.			Seite 6-34
Graustufen	Scannt ein Dokument in Graustufen.			Seite 6-34
Eine Farbe	Druckt in einer beliebigen Farbe.			Seite 6-34
Schwarz/weiß	Scannt alle Vorlagen in schwarz/weiß.			Seite 6-34





















Für weitere Informationen siehe auch

➔ [Farbauswahl \(Seite 6-34\)](#)

Farbe und Bildqualität anpassen

Um die Bildqualität oder Farbe eines Bildes anzupassen, benutzen Sie eine der folgenden Funktionen.

Sie wollen...	Vergleichsbild		Funktion	Seite
	Vorlage	Ergebnis		
Passen Sie die Bildqualität Ihrem eigenen Original an.				
Passt die Hautfarbe an. Beispiel: Gibt der Haut ein gebräuntes Aussehen.			Schnellbildanpassung einstellen [Hochformat Foto]	Seite 6-37
Gibt der Landschaft ein blaueres Erscheinungsbild. Beispiel: Stellt blaue Farben lebendiger dar.			Schnellbildanpassung einstellen [Querformat Foto (Blau)]	Seite 6-38
Gibt der Landschaft ein grüneres Erscheinungsbild. Beispiel: Verändert in Richtung grün-gelb.			Schnellbildanpassung einstellen [Querformat Foto (Grün)]	Seite 6-38
Stellt das gesamte Bild lebendiger dar.			Schnellbildanpassung einstellen [Lebhaft]	Seite 6-37
			Favoriten [Lebhafte Kopie]	Seite 5-10
			Favoriten [Zeitungskopie]	Seite 5-10
Dunkler oder von der Rückseite durchscheinender Hintergrund, wie z. B. bei einer Zeitung, werden entfernt.				
Feine, blasse oder unterbrochene Linien oder andere feine Details in einer CAD-Vorlage oder Zeichnung werden klar sichtbar reproduziert.			Favoriten [Zeichnungskopie]	Seite 5-10
Hebt die Farben eines Textmarkers deutlicher hervor.	<p>long-life technology is u and multifunctional prod of the disposal of intercl value is realized by utiliz</p>	<p>long-life technology is u and multifunctional prod of the disposal of intercl value is realized by utiliz</p>	Favoriten [Textmarker Kopie]	Seite 5-10

Sie wollen...	Vergleichsbild		Funktion	Seite
	Vorlage	Ergebnis		
Passen Sie die Farbe exakt an.				
Helligkeit einstellen.			Helligkeit	Seite 6-31
Stellt blaue oder rote Töne stärker dar. Beispiel: Stärkeres Rot			Farbbalance	Seite 6-35
Bis zu sechs Farben einer Vorlage können individuell eingestellt werden: Rot, Blau, Grün, Cyan, Magenta und Gelb. Beispiel: Änderung der roten Töne nahe an Gelb in Richtung Gelb und der cyan Töne nahe an Blau in Richtung Blau.			Farbton einstellen	Seite 6-36
Sättigung verändern.			Sättigung	Seite 6-40
Passen Sie die Bildqualität präzise an.				
Der Bildumriss wird hervorgehoben oder verwischt. Beispiel: Der Bildumriss wird stärker betont.			Schärfe	Seite 6-39
Passt den Unterschied zwischen dunklen und hellen Bereichen eines Bilds an.			Kontrast	Seite 6-41
Der Hintergrund (der Bereich ohne Text oder Bilder) des Originals wird aufgehellt oder abgedunkelt. Beispiel: Der Hintergrund wird aufgehellt.			Hintergrundhelligkeit	Seite 6-39
Durchscheinen 2-seitiger Originale verhindern.			Durchscheinen vermeiden	Seite 6-40
Anpassung des gescannten Bildes				
Verringern der Dateigröße und klare Zeichenwiedergabe.			Dateiformat [Hoch kompr. PDF]	Seite 6-74
Umwandeln des Papierdokuments in ein PDF mit durchsuchbarem Text.			Dateiformat [PDF] oder [Hoch kompr. PDF] Mit [OCR]	Seite 6-74

Im Lieferumfang enthaltene Dokumentation

Dieses Gerät wird mit den nachfolgend aufgeführten Dokumentationen ausgeliefert. Sie können diesen Bedienungsanleitungen bei Bedarf weitere Informationen entnehmen.

Der Inhalt der Bedienungsanleitungen kann ohne Vorankündigung im Zuge von Produktverbesserungen geändert werden.

Gedruckte Unterlagen

Schnelle Verwendung des Geräts



Quick Guide

Beschreibt die Grundfunktionen des Geräts, zusätzliche Funktionen, die die Arbeit erleichtern, wie eine Routinewartung durchgeführt wird und erforderlichenfalls einfache Maßnahmen zur Behebung von Störungen, damit das Gerät immer in gutem Betriebszustand bleibt.

Sicheres Arbeiten mit dem Gerät



Sicherheitsleitfaden

Listet alle Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen zur Installationsumgebung und zur Benutzung des Geräts auf. Stellen Sie sicher, dass Sie diese Dokumentation vor der Benutzung gelesen haben.

Sicherheitsleitfaden (352ci/402ci/502ci)

Beschreibt die benötigte Fläche am Installationsstandort des Geräts, erklärt die Sicherheitsaufkleber und andere Sicherheitsinformationen. Stellen Sie sicher, dass Sie diese Dokumentation vor der Benutzung gelesen haben.

Bedienungsanleitungen als PDF auf der DVD (Product Library)

Umsichtige Bedienung des Geräts	 Bedienungsanleitung (Dieses Dokument) Erklärt das Einlegen des Papiers und wie eine Kopie, ein Druck oder ein Scanvorgang durchgeführt wird. Beschreibt Einstellungen und andere nützliche Funktionen.
Benutzen der FAX-Funktion	 FAX Bedienungsanleitung Erklärt die Verwendung der FAX-Funktion.
Benutzen von Kartenlesern	 Card Authentication Kit (B) Operation Guide Erklärt, wie man sich über einen Kartenleser am Gerät anmeldet.
Verbesserung der Sicherheit	 Data Encryption/Overwrite Operation Guide Erklärt das Einrichten und die Verwendung der Funktion Verschlüsseln/Überschreiben und wie Daten überschrieben und verschlüsselt werden.
Geräteinformation speichern und Einstellungen bearbeiten	 Embedded Web Server RX User Guide Beschreibt den Zugang zum Gerät von einem Computer über einen Webbrowser, um Einstellungen zu prüfen und zu ändern.
Ausdruck über den Computer	 Printing System Driver User Guide Beschreibt die Installation des Druckertreibers und die Anwendung der Druckfunktion.
Direkter Druck einer PDF-Datei	 Network Tool for Direct Printing Operation Guide Beschreibt den Druck von PDF-Dateien ohne Verwendung von Adobe Acrobat oder Reader.
Überwachen des Geräts oder der Drucker über das Netzwerk	 NETWORK PRINT MONITOR User Guide Erklärt wie das Gerät im Netzwerk mit dem NETWORK PRINT MONITOR überwacht wird.
Vorlagen einscannen und mit Informationen speichern	 File Management Utility User Guide Erklärt die Verwendung des File Management Utility mit seinen Einstellungen und wie gescannte Vorlagen gesendet und gesichert werden.
Druck ohne Druckertreiber	PRESCRIBE Commands Command Reference Beschreibt die eigene Druckersprache mit PRESCRIBE-Kommandos.
	 PRESCRIBE Commands Technical Reference Beschreibt die Verwendung der PRESCRIBE-Kommandos und die Funktionsweise für jede Emulation.
Anpassen der Druck- oder Scanposition	 Maintenance Menu User Guide Im Maintenance Menu ist erläutert, wie die Druck-, die Scan- und weitere Einstellungen konfiguriert werden.

Installieren Sie die folgenden Adobe Reader-Versionen, um die Bedienungsanleitungen von der DVD zu betrachten:
Version 8.0 oder neuer

Über diese Bedienungsanleitung

Aufbau der Anleitung

Die vorliegende Bedienungsanleitung ist in folgende Kapitel unterteilt.


Kapitel		Inhalt
1	Rechtliche Informationen und Sicherheitshinweise	Enthält Vorsichtsmaßnahmen für die Bedienung des Geräts und listet die Markenhinweise auf.
2	Installation und Einrichtung	Erklärt die Bauteile, Kabelverbindungen, Installation der Software, An- und Abmelden und weitere Punkte zur Administration des Geräts.
3	Vorbereitung zum Betrieb	Erklärt die Vorbereitung und nötigen Einstellungen zur Inbetriebnahme, die Verwendung des Bedienfelds, das Einlegen von Papier und das Anlegen des Adressbuchs.
4	Drucken vom PC	Erklärt die Verwendung des Geräts als Drucker.
5	Grundlegende Bedienung	Erklärt die Grundfunktionen der Bedienung, wie das Anlegen der Originale, das Erstellen von Kopien, das Versenden von Dokumenten und die Verwendung der Dokumentenboxen.
6	Unterschiedliche Komfortfunktionen	Erklärt weitere nützliche Funktionen des Geräts.
7	Status/Druck abbrechen	Beschreibt, wie der Status und der Verlauf eines Auftrags angezeigt werden und Aufträge während der Verarbeitung oder im Wartestatus gelöscht werden können. Außerdem wird erklärt, wie Sie den Papiervorrat und die Toner Menge sowie den Gerätezustand prüfen und eine Fax-Übertragung abbrechen können.
8	Einstellungen im Systemmenü	Erklärt das Systemmenü des Geräts und wie die Einstellungen das Verhalten des Geräts verändern.
9	Benutzer-/Kostenstellenverwaltung (Anmelder-Login, Kostenstellen)	Erklärt die Vorgehensweise für die Benutzerverwaltung und die Kostenstellen.
10	Störungsbeseitigung	Erklärt die Vorgehensweise bei Tonermangel, eventuellen Fehlern, Papierstau oder anderen Problemen.
11	Anhang	Listet viele nützliche Optionen auf, die für dieses Gerät erhältlich sind. Enthält nützliche Informationen über Medientypen, Papierformate und ein Glossar über häufig verwendete Begriffe. Erläutert, wie Zeichen eingegeben werden und listet die technischen Daten des Geräts auf.

Konventionen in dieser Bedienungsanleitung

Für die weiteren Erklärungen wird Acrobat Reader XI vorausgesetzt.

Klicken Sie auf einen Punkt in der Tabelle der Lesezeichen, um direkt zur jeweiligen Seite zu springen.

Klicken Sie hier, um von der aktuellen Seite zur vorherigen umzublättern. Dies ist hilfreich, wenn Sie zu der Seite zurückkehren wollen, von der Sie gerade gekommen sind.

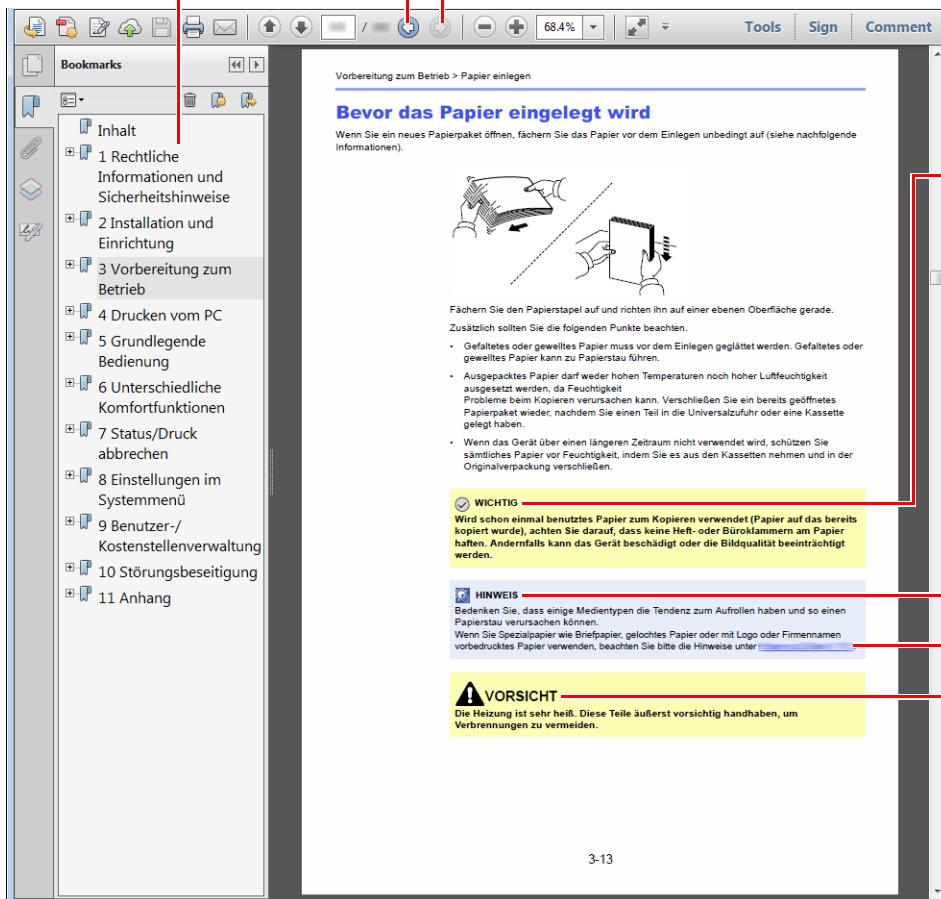

WICHTIG

Weist auf Voraussetzungen oder Beschränkungen zur korrekten Bedienung hin, damit das Gerät nicht beschädigt wird und korrekt arbeitet.

HINWEIS

Kennzeichnet zusätzliche Erklärungen und Hinweise zur Bedienung.

Siehe

Klicken Sie auf den unterstrichenen Text, um zur jeweiligen Seite zu springen.

VORSICHT

Dieses Symbol weist darauf hin, dass mangelnde Aufmerksamkeit oder ein Abweichen von den Anweisungen zu Verletzungen des Bedienpersonals oder Beschädigungen des Geräts führen kann.

HINWEIS



Die sichtbaren Menüpunkte des Acrobat Readers hängen von den jeweiligen Einstellungen ab. Falls die Lesezeichen oder die Werkzeugleiste nicht erscheint, schlagen Sie in der Acrobat Hilfe nach.

Viele Punkte in dieser Anleitung beziehen sich auf die folgenden Konventionen.

Konvention	Beschreibung
[Fett]	Hebt Tasten und Schaltflächen hervor.
"Normal"	Kennzeichnet eine Meldung oder eine Einstellung.

Konventionen bei der Bedienung des Geräts

In dieser Einführung wird die fortlaufende Verwendung von Tasten auf der Berührungsanzeige wie folgt angezeigt:

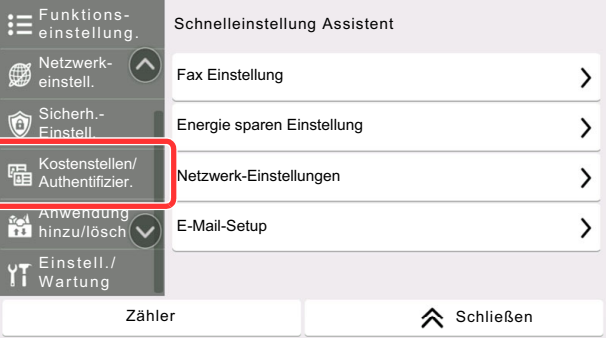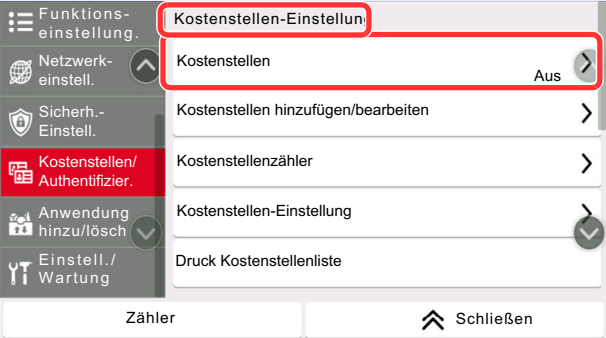
Tatsächlicher Ablauf	Beschreibung in dieser Bedienungsanleitung
<p>Wählen Sie die Taste [Systemmenü/Zähler].</p> <p>▼</p> <p>Wählen Sie [Geräte- einstell.].</p> <p>▼</p> <p>Schieben Sie die Ansicht des Bildschirms nach unten (d. h. durch Wischen).</p> <p>▼</p> <p>Wählen Sie [Ton].</p>	<p>[Systemmenü/Zähler] Taste > [Geräte- einstell.] > [Ton]</p>
<p>Wählen Sie [Kostenstellen/ Authentifizier.].</p>  <p>▼</p> <p>Wählen Sie [Kostenstellen] unter "Kostenstellen-Einstellung".</p> 	<p>[Kostenstellen/ Authentifizier.] > "Kostenstellen-Einstellung" [Kostenstellen]</p>

Für weitere Hinweise zur Bedienung der Berührungsanzeige siehe auch

➔ [Berührungsanzeige \(Seite 2-12\)](#)


Menüplan

Diese Liste zeigt die Anzeigen auf der Berührungsanzeige. Abhängig von den Einstellungen werden unter Umständen einige Menüs nicht angezeigt. Die Bezeichnungen für einige Menüs können von ihren Referenztiteln abweichen.

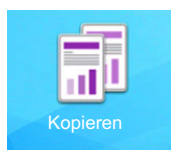

Orig./Pap./Endbearbeit.	Originalformat (Seite 6-20)	
	Papierauswahl (Seite 6-21)	
	Ungleich große Originale (Seite 6-22)	
	Originalausrichtung (Seite 6-24)	
	Gruppieren/Versetzte Ausgabe (Seite 6-25)	
	Heften/Lochen	Heften (Seite 6-26)
		Lochen (Seite 6-28)
	Ablagefach (Seite 6-30)	
	Kopie ID Card (Seite 6-31)	
	Man. Zufuhr Orig.(Einzug) (Seite 6-31)	
Layout/Bearbeiten	Zoom (Seite 6-42)	
	Kombinieren (Seite 6-44)	
	Rand/Zentrieren (Seite 6-44)	
	Rand löschen (Seite 6-47)	
	Schattierte Bereiche löschen (Seite 6-49)	
	Duplex (Seite 6-49)	
	Deckblatt (Seite 6-51)	
	Formularüberlagerung (Seite 6-52)	
	Seitenzahl (Seite 6-53)	
	Memoseite (Seite 6-55)	
	Poster (Seite 6-56)	
	Blätter/Kapitel einfügen (Seite 6-57)	
	Bildwiederholung (Seite 6-58)	
	Textstempel (Seite 6-60)	
	Eingangsstempel (Seite 6-63)	

Farb-/Bildqualität	Helligkeit (Seite 6-31)
	Originalvorlage (Seite 6-32)
	Farbauswahl (Seite 6-34)
	EcoPrint (Seite 6-33)
	Farbbalance (Seite 6-35)
	Farbton einstellen (Seite 6-36)
	Schnellbildanpassung (Seite 6-37)
	Schärfe (Seite 6-39)
	Hintergrundhelligkeit ändern (Seite 6-39)
	Sättigung (Seite 6-40)
	Durchscheinen vermeiden (Seite 6-40)
	Kontrast (Seite 6-41)
	Überfüllung (Seite 6-41)
Erweiterte Einstellung	Mehrfach-Scan (Seite 6-66)
	Negativbild (Seite 6-66)
	Spiegelbild (Seite 6-66)
	Auftragsende Nachricht (Seite 6-67)
	Dateinameeingabe (Seite 6-67)
	Auftragspriorität ändern (Seite 6-68)
	Wiederholungskopie (Seite 6-68)
	OHP-Abdeckbogen (Seite 6-69)
	Arbeitsweise Vorlag.einzug (Seite 6-70)
	Mehrfacheinzug erkennen (Seite 6-70)
	Heftungen erkennen (Seite 6-70)
	Leere Seiten auslassen (Seite 6-71)
Leiser Betrieb (Seite 6-71)	
Favoriten (Seite 5-10)	

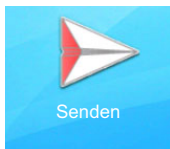


Senden



Ziel	E-Mail (Seite 5-23)
	SMB (Seite 5-25)
	FTP (Seite 5-28)
	Fax (siehe FAX Bedienungsanleitung)
	iFax (siehe FAX Bedienungsanleitung)
	FAX Server (Seite 5-41)
	WSD-Scan (Seite 5-33)
	DSM-Scan (Seite 5-36)
	Adressbuch (Seite 5-44)
Orig./Sendedatenformat	Originalformat (Seite 6-20)
	Ungleich große Originale (Seite 6-22)
	2-seit./Buchoriginal (Seite 6-72)
	Sendeformat (Seite 6-73)
	Originalausrichtung (Seite 6-24)
	Langes Original (Seite 6-73)
	Dateiformat (Seite 6-74)
	Dateitrennung (Seite 6-79)
	Man. Zufuhr Orig.(Einzug) (Seite 6-31)
Farb-/Bildqualität	Helligkeit (Seite 6-31)
	Originalvorlage (Seite 6-32)
	Scanauflösung (Seite 6-79)
	Auflösung Faxsendung (siehe FAX Bedienungsanleitung)
	Farbauswahl (Seite 6-34)
	Schärfe (Seite 6-39)
	Hintergrundhelligkeit ändern (Seite 6-39)
	Durchscheinen vermeiden (Seite 6-40)
	Kontrast (Seite 6-41)


Erweiterte Einstellung	Rand löschen/Vollständiger Scan (Seite 6-47)
	Schattierte Bereiche löschen (Seite 6-49)
	Zoom (Seite 6-42)
	Auftragsende Nachricht (Seite 6-67)
	FAX spätere Übertragung (siehe FAX Bedienungsanleitung)
	Dateinameneingabe (Seite 6-67)
	Mehrfach-Scan (Seite 6-66)
	E-Mail Betreff/Text (Seite 6-80)
	Betreff/Text i-FAX (siehe FAX Bedienungsanleitung)
	FAX Direktübertragung (siehe FAX Bedienungsanleitung)
	Zentrieren (Seite 6-44)
	FAX-Abrufempfang (siehe FAX Bedienungsanleitung)
	Senden und drucken (Seite 6-80)
	Senden und speichern (Seite 6-80)
	Verschlüsselte Sendung FTP (Seite 6-81)
	Textstempel (Seite 6-60)
	Eingangsstempel (Seite 6-63)
	Bestätigung Dateigröße (Seite 6-81)
	FAX-Sendebericht (siehe FAX Bedienungsanleitung)
	Mehrfacheinzug erkennen (Seite 6-70)
Heftungen erkennen (Seite 6-70)	
Leere Seiten auslassen (Seite 6-71)	
Leiser Betrieb (Seite 6-71)	
Favoriten (Seite 5-10)	

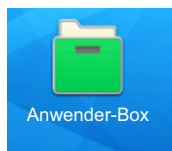


Anwender-Box	Hinz./Bearb (Seite 5-55)			
	Suchen (Nr.) (Seite 5-51)			
	Suchen (Name) (Seite 5-51)			
	(Beliebige Box öffnen)	Datei speichern	Funktionen	Originalformat (Seite 6-20)
				Ungleich große Originale (Seite 6-22)
				2-seit./Buchoriginal (Seite 6-72)
				Originalausrichtung (Seite 6-24)
				Speicherformat (Seite 6-82)
				Man. Zufuhr Orig.(Einzug) (Seite 6-31)
				Durchscheinen vermeiden (Seite 6-40)
				Helligkeit (Seite 6-31)
				Originalvorlage (Seite 6-32)
				Scanauflösung (Seite 6-79)
				Farbauswahl (Seite 6-34)
				Schärfe (Seite 6-39)
				Hintergrundhelligkeit ändern (Seite 6-39)
				Zoom (Seite 6-42)
				Zentrieren (Seite 6-44)
				Rand löschen/Vollständiger Scan (Seite 6-47)
				Schattierte Bereiche löschen (Seite 6-49)
Mehrfach-Scan (Seite 6-66)				
Auftragsende Nachricht (Seite 6-67)				
Dateinameneingabe (Seite 6-67)				
Mehrfacheinzug erkennen (Seite 6-70)				
Heftungen erkennen (Seite 6-70)				
Leere Seiten auslassen (Seite 6-71)				
Leiser Betrieb (Seite 6-71)				
Kontrast (Seite 6-41)				
Favoriten (Seite 5-10)				


Anwender-Box	(Beliebige Box öffnen)	Drucken	Funktionen	Papierauswahl (Seite 6-21)	
				Gruppieren/Versetzte Ausgabe (Seite 6-25)	
				Ablagefach (Seite 6-30)	
				Heften/Lochen (Seite 6-26)	Heften (Seite 6-26)
					Lochen (Seite 6-28)
				Kombinieren (Seite 6-44)	
				Duplex (Seite 6-49)	
				Rand/Zentrieren (Seite 6-46)	
				Seitenzahl (Seite 6-53)	
				Formularüberlagerung (Seite 6-52)	
				Deckblatt (Seite 6-51)	
				Dateinameneingabe (Seite 6-67)	
				Auftragsende Nachricht (Seite 6-67)	
				EcoPrint (Seite 6-33)	
				Auftragspriorität ändern (Seite 6-68)	
				Löschen nach Druck (Seite 6-81)	
				Zoom (Seite 6-42)	
				Textstempel (Seite 6-60)	
				Eingangsstempel (Seite 6-63)	
				Farbton einstellen (Seite 6-36)	
				Farbbalance (Seite 6-35)	
				Schnellbildanpassung (Seite 6-37)	
				Sättigung (Seite 6-40)	
				Überfüllung (Seite 6-41)	
				Leiser Betrieb (Seite 6-71)	
				Farb-/ Bildqualität	Helligkeit (Seite 6-31)
					Originalvorlage (Seite 6-32)
					Farbauswahl (Seite 6-34)
					Schärfe (Seite 6-39)
					Hintergrundhelligkeit ändern (Seite 6-39)
					Durchscheinen vermeiden (Seite 6-40)
					Kontrast (Seite 6-41)
Favoriten (Seite 5-10)					

Anwender-Box	(Beliebige Box öffnen)	Senden	Ziel (Seite 5-44)
			Funktionen
			Dateiformat (Seite 6-74)
			Sendeformat (Seite 6-73)
			Zentrieren (Seite 6-44)
			Auflösung Faxsendung (siehe FAX Bedienungsanleitung)
			Auftragsende Nachricht (Seite 6-67)
			Fax spätere Übertragung (siehe FAX Bedienungsanleitung)
			Dateinameneingabe (Seite 6-67)
			E-Mail Betreff/Text (Seite 6-80)
			Betreff/Text i-FAX (siehe FAX Bedienungsanleitung)
			Löschen nach Sendung (Seite 6-81)
			Verschlüsselte Sendung FTP (Seite 6-81)
			Zoom (Seite 6-42)
			Dateitrennung (Seite 6-79)
			Textstempel (Seite 6-60)
			Eingangsstempel (Seite 6-63)
			Bestätigung Dateigröße (Seite 6-81)
			Fax-Sendebericht (siehe FAX Bedienungsanleitung)
			Farb-/ Bildqualität
			Helligkeit (Seite 6-31)
Originalvorlage (Seite 6-32)			
Auflösung (Seite 6-79)			
Farbauswahl (Seite 6-34)			
Schärfe (Seite 6-39)			
Hintergrundhelligkeit ändern (Seite 6-39)			
Durchscheinen vermeiden (Seite 6-40)			
Kontrast (Seite 6-41)			
Favoriten (Seite 5-10)			

Anwender-Box	(Beliebige Box öffnen)	Andere	Verbinden (Seite 5-66)
			Verschieben/Kopieren (Seite 5-61)
			Vorschau (Seite 5-53)
			Seitenauswahl (Seite 5-51)
			Löschen (Seite 5-64)
		Suchen (Name) (Seite 5-51)	
		 (Seite 5-51)	

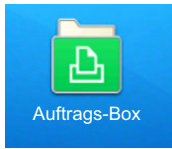

Auftrags-Box	Privater/Gespeicherter Druckauftrag (Seite 4-17 , Seite 4-18)
	Schnellkopie/Prüfen und Halten (Seite 4-19 , Seite 4-20)
	Wiederholungskopie (Seite 6-68)
	Form für Formularüberlagerung (Seite 5-66)

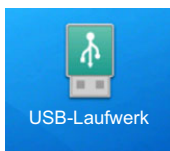


USB-Laufwerk	Drucken	Funktionen	
			Papierauswahl (Seite 6-21)
			Gruppieren/Versetzte Ausgabe (Seite 6-25)
			Ablagefach (Seite 6-30)
			Heften/Lochen (Seite 6-26)
			Heften (Seite 6-26)
			Lochen (Seite 6-28)
			Duplex (Seite 6-49)
			Rand (Seite 6-46)
			Auftragsende Nachricht (Seite 6-67)
			EcoPrint (Seite 6-33)
			Auftragspriorität ändern (Seite 6-68)
			Textstempel (Seite 6-60)
			Eingangsstempel (Seite 6-63)
			Verschlüsseltes PDF-Passwort (Seite 6-82)
			JPEG/TIFF-Druck (Seite 6-83)
			XPS seitengenau (Seite 6-83)
			Leiser Betrieb (Seite 6-71)
		Farbe	Farbauswahl (Seite 6-34)

USB-Laufwerk	Datei speichern	Funktionen	
			Originalformat (Seite 6-20)
			Ungleich große Originale (Seite 6-22)
			2-seit./Buchoriginal (Seite 6-72)
			Originalausrichtung (Seite 6-24)
			Speicherformat (Seite 6-82)
			Man. Zufuhr Orig.(Einzug) (Seite 6-31)
			Durchscheinen vermeiden (Seite 6-40)
			Helligkeit (Seite 6-31)
			Originalvorlage (Seite 6-32)
			Scanauflösung (Seite 6-79)
			Farbauswahl (Seite 6-34)
			Schärfe (Seite 6-39)
			Hintergrundhelligkeit ändern (Seite 6-39)
			Zoom (Seite 6-42)
			Zentrieren (Seite 6-44)
			Rand löschen/Vollständiger Scan (Seite 6-47)
			Schattierte Bereiche löschen (Seite 6-49)
			Mehrfach-Scan (Seite 6-66)
			Dateinameneingabe (Seite 6-67)
			Dateiformat (Seite 6-74)
			Auftragsende Nachricht (Seite 6-67)
			Dateitrennung (Seite 6-79)
			Textstempel (Seite 6-60)
			Eingangsstempel (Seite 6-63)
			Mehrfacheinzug erkennen (Seite 6-70)
			Heftungen erkennen (Seite 6-70)
			Leere Seiten auslassen (Seite 6-71)
			Kontrast (Seite 6-41)
			Leiser Betrieb (Seite 6-71)
			Langes Original (Seite 6-73)
			USB entfernen. (Seite 5-70)
			Info USB (Seite 5-70)
			Löschen (Seite 5-52)
			 (Seite 5-52)

Status /
Druckabbr.



oder



Druckaufträge (Seite 7-3)
Sendeaufträge (Seite 7-5)
Speicheraufträge (Seite 7-6)
Fax-Kommunikationsstatus (siehe FAX Bedienungsanleitung)
Faxempfangs-/sendeprotokoll (siehe FAX Bedienungsanleitung)

Systemmenü/
Zähler



Schnelleinstellung Assistent	Fax Einstellung (Seite 2-46)	
	Energie sparen Einstellung (Seite 2-46)	
	Netzwerk-Einstellungen (Seite 2-47)	
	E-Mail-Setup (Seite 2-47)	
Geräte-Einstellungen	Sprache/ Einheitensystem	Sprache (Seite 8-7)
		Maßeinheit (Seite 8-7)
	Tastatur	Tastaturbelegung (Seite 8-7)
		Optionaler Tastatur-Typ (Seite 8-7)
	Zifferntastatur	Standard Anzeige (Seite 8-7)
		Layout(HyPAS Anwendung) (Seite 8-7)
	Datum/Zeit	Datum/Zeit (Seite 8-8)
		Datumsformat (Seite 8-8)
		Zeitzone einstellen. (Seite 8-8)
	Energie sparen/ Timer	Auto Bedienrück. (Seite 8-8)
		Rücksetz-Timer Bedienfeld (Seite 8-8)
		Energiespar-Timer (Seite 8-8)
		Ruhe-Timer (Seite 8-8)
		Ruhemodus-Regeln (Europäische Modelle) (Seite 8-9)
		Ruhemodusstufe (US-Modelle) (Seite 8-9)
		Wochentimer-Einstellungen (Seite 8-9)
		Ausschalt-Timer (Europäische Modelle) (Seite 8-9)
		Ausschalt-Regel (Europäische Modelle) (Seite 8-10)
		Energ.spar Bereitschaftstufe (Seite 8-10)
		Lösch-Timer Unterbr.modus (Seite 8-10)
Ping Timeout (Seite 8-10)		

Geräte-Einstellungen	Einstellungen anzeigen	Displayhelligkeit (Seite 8-11)		
		Standardanzeige (Seite 8-11)		
		Hintergrundbild (Seite 2-16)		
		Meldung Ausschalten zeigen (Seite 8-11)		
		Funktionen in Basiskarte (Kopieren) (Seite 8-11)		
		Funktionen in Basiskarte (Senden) (Seite 8-11)		
		Funktionen in Basiskarte (FAX) (siehe FAX Bedienungsanleitung)		
		Funktionen in Basiskarte (Speichern in Box) (Seite 8-11)		
		Funktionen in Basiskarte (Boxdruck) (Seite 8-12)		
		Funktionen in Basiskarte (Senden aus Box) (Seite 8-12)		
	Ton	Warnton (Seite 8-12)		
		FAX-Lautspr.lautstär. (siehe FAX Bedienungsanleitung)		
		FAX-Mithörlautstärke (siehe FAX Bedienungsanleitung)		
	Original/ Scaneinstellungen	Autom. Originalerkennung (Seite 8-13)		
		Anwender-Originalformat (Seite 8-13)		
		Standard Orig.format(Glas) (Seite 8-13)		
		Lichtreflexion verhindern (Seite 8-13)		
	Papierzuführung	Einstellungen Kassette 1 (Seite 8-14)		
		Einstellungen Kassette 2 (Seite 8-14)		
		Einstellungen Kassette 3 (Seite 8-14)		
		Einstellungen Kassette 4 (Seite 8-14)		
		Einstell. Univers. zufuhr (Seite 8-15)		
		Benutzerdefinierte Papiereinstellungen (Seite 8-16)		
		Medientypeinstellung (Seite 8-17)		
		Anzeige Papier-Einstell. (Seite 8-18)		
		Einstellungen Papiereinzug	Standardpapierquelle (Seite 8-18)	
			Papierauswahl (Seite 8-18)	
			Autom. Papierauswahl (Seite 8-18)	
			Medium für Auto (Farbe) (Seite 8-18)	
			Medium für Auto (S/W) (Seite 8-18)	
			Papierquelle für Deckbl. (Seite 8-19)	
	Papierquelle Trennblatt (Seite 8-19)			
	Sondermaterial (Seite 8-19)			

Geräte-Einstellungen	Ablagefach	Ablagefach (Seite 8-20)	
		Papierausgabe-verhalten	Dok. pro Auftrag versetzen (Seite 8-20)
			Einseitige Dokum. versetzen (Seite 8-20)
	Zuweisung Funktionstaste (Seite 8-21)		
	Bedienungsunterstützung	Bestätigung der Ausrichtung (Seite 8-21)	
		Voreingestelltes Limit (Seite 8-21)	
	Fehlerbehandlung	Fehler bei Duplexdruck (Seite 8-22)	
		Endbearbeitungsfehler (Seite 8-22)	
		Fehler Heftklammern leer (Seite 8-22)	
		Zu viele verarbeitete Seiten (Seite 8-22)	
		Locherbehälter voll (Seite 8-22)	
		Papiergrößenfehler (Seite 8-23)	
		Falsches Papierformat eingelegt (Seite 8-23)	
		Papierstau vor Heften (Seite 8-23)	
		Fehlerhaften Job auslassen (Seite 8-23)	
Betriebsauf. n. Fehler (Seite 8-23)			
Weiter oder Fehler Auftrag abrechen (Seite 8-23)			
Tonereinstellungen	Aktion leerer Farbtoner (Seite 8-24)		
	Wenig TonerAlarmmenge (Seite 8-24)		
Mitteilung/ Bericht	Druckbericht/Liste	Statusseite (Seite 8-24)	
		Servicestatus (Seite 8-24)	
		Netzwerkstatus (Seite 8-25)	
		Optionaler Netzwerk Status (Seite 8-25)	
		Druck Kostenstellenliste (Seite 9-52)	
		Schriftartliste (Seite 8-25)	
		FAX-Bericht Ausgang (siehe FAX Bedienungsanleitung)	
		FAX-Bericht Eingang (siehe FAX Bedienungsanleitung)	
		Liste FAX (Index) (siehe FAX Bedienungsanleitung)	
		Liste FAX (Nr.) (siehe FAX Bedienungsanleitung)	
		Zielwahlliste (Alle) (Seite 8-26)	
		Zielwahlliste (FAX) (siehe FAX Bedienungsanleitung)	
		FAX-Box-Liste (siehe FAX Bedienungsanleitung)	

Mitteilung/ Bericht	Druckbericht/Liste	Anwendungsstatus (Seite 8-26)		
		Konfigurationsliste (Seite 8-26)		
		Datenbereinigungs-Bericht (Seite 8-26)		
	Ergebnisbericht-Einstell.	Sendeergebnis-Bericht (Seite 8-27)		
		Empfangsergebnis (siehe FAX Bedienungsanleitung)		
		Einst. Meld. Auftragsende (siehe FAX Bedienungsanleitung)		
	Benachrichtigung Gerätestatus	Wenig TonerAlarmmenge (Seite 8-24)		
	Einstell. Mitteilungsfenster (Seite 8-28)			
	FAX-Kommunikationsbericht (siehe FAX Bedienungsanleitung)			
	Verlaufs-einstellungen	Sende Auftragshistorie	Automatisches Senden (Seite 8-29)	
			Ziel (Seite 8-29)	
			Betreff (Seite 8-29)	
			Persönliche Information (Seite 8-29)	
			SSFC Log Betreff (Seite 8-29)	
			Sende Auftragshistorie (Seite 8-29)	
		Einstellung Login-Historie	Login-Historie (Seite 8-30)	
			Automatisches Senden (Seite 8-30)	
Ziel (Seite 8-30)				
Betreff (Seite 8-30)				
Protokoll zurücksetzen (Seite 8-30)				
Einst. Geräte-Login-Historie		Geräte-Login-Historie (Seite 8-31)		
		Automatisches Senden (Seite 8-31)		
		Ziel (Seite 8-31)		
		Betreff (Seite 8-31)		
Fehlerprotokoll sich. Komm.		Fehlerprotokoll sich. Komm. (Seite 8-32)		
		Automatisches Senden (Seite 8-32)		
		Ziel (Seite 8-32)		
		Betreff (Seite 8-32)		

Funktions-Einstellungen	Funktionsstandard-werte	Allgemeine Einstellungen	Dateinameneingabe (Seite 8-34)
			Standard Randlöschung (Seite 8-34)
			Zoom (Seite 8-34)
			Systemstempel (Grundeinstellungen) (Seite 8-34)
			Arbeitsweise Vorlag.einzug (Seite 8-34)
			Mehrfacheinzug erkennen (Seite 8-35)
			Heftungen erkennen (Seite 8-35)
			Leiser Betrieb (Seite 8-35)
		Kopie/Druck	Originalausrichtung (Kopie) (Seite 8-35)
			Farbauswahl (Kopie) (Seite 8-35)
			Originalvorlage (Kopieren) (Seite 8-35)
			Hintergrundhelligkeit ändern (Kopie) (Seite 8-35)
			Mehrfach-Scan (Kopieren) (Seite 8-35)
			Durchscheinen vermeiden(Kopie) (Seite 8-35)
			Leere Seiten auslassen (Kopie) (Seite 8-35)
			EcoPrint (Seite 8-35)
			Tonersparstufe (EcoPrint) (Seite 8-36)
			Standardmäßiger Rand (Seite 8-36)
			Gruppieren/Versetzte Ausgabe (Seite 8-36)
			Wiederholungskopie (Seite 8-36)
			Überfüllung (Seite 8-36)
			JPEG/TIFF-Druck (Seite 8-36)
			XPS seitengenau (Seite 8-36)
			Nächste Priorität reserv. (Seite 8-36)
			Autom. % Priorität (Seite 8-36)
			Schattierte Bereiche löschen (Kopie) (Seite 8-36)

Funktions-Einstellungen	Funktionsstandard-werte	Senden/Speichern	
			Originalausrichtung (Senden/Speichern) (Seite 8-37)
			Farbauswahl (Senden/Speichern) (Seite 8-37)
			Farbtyp (Seite 8-37)
			Scanauflösung (Seite 8-37)
			Auflösung Faxesendung (siehe FAX Bedienungsanleitung)
			Orig.vorlage (Send/Speich) (Seite 8-37)
			Hintergrundhelligkeit ändern (Senden/Speich.) (Seite 8-37)
			Mehrf. Scan (Send/Speich) (Seite 8-37)
			Mehrfach-Scan (FAX) (siehe FAX Bedienungsanleitung)
			Durchscheinen vermeiden(Senden/Speich.) (Seite 8-37)
			Leere Seiten auslassen (Senden/Speichern) (Seite 8-37)
			Dateiformat (Seite 8-37)
			Bildqualität (Dateiformat) (Seite 8-37)
			Hoch kompr. PDF-Bild (Seite 8-37)
			Modus hoch-kompr. PDF (Seite 8-37)
			Farb-TIFF-Komprimierung (Seite 8-37)
			PDF/A (Seite 8-38)
			Art der OCR Texterkennung (Seite 8-38)
			OCR Texterkennung (Seite 8-38)
			Vorrangige OCR-Sprache (Seite 8-38)
			OCR-Ausgabeformat (Seite 8-38)
			Dateitrennung (Seite 8-38)
			E-Mail Betreff/Text (Seite 8-38)
			Betreff/Text i-FAX (Seite 8-38)
			Schattierte Bereiche löschen (Senden) (Seite 8-38)
			Schattierte Bereiche löschen (Speichern) (Seite 8-38)

Funktions-Einstellungen	Kopie/Druck	Funktionen in Basiskarte (Kopieren) (Seite 8-11)		
	Senden/Speichern	Standardanzeige (Seite 8-39)		
		Einstellungen Falschsendung verhindern	Ziel vor Senden prüfen (Seite 8-39)	
			Eingabe prüfen neues Ziel (Seite 8-39)	
			Eingabe neues Ziel (Seite 8-39)	
			Neuaufruf Ziel (Seite 8-39)	
			Rundsenden (Seite 8-39)	
	Funktionen in Basiskarte (Senden) (Seite 8-11)			
	E-Mail	E-Mail-Einstellungen	SMTP (E-Mail-Übertragung) (Seite 8-40)	
			SMTP-Servername (Seite 8-40)	
			SMTP-Portnummer (Seite 8-40)	
			Absenderadresse (Seite 8-40)	
		POP3	POP3 (Seite 8-40)	
			Remote-Druck (Seite 8-49)	
	Sendeauftrag - Ordner	FTP-Einstellungen (Seite 8-40)		
		SMB-Einstellungen (Seite 8-40)		
	FAX/i-FAX (siehe FAX Bedienungsanleitung)			
	WSD	WSD-Scan (Seite 8-41)		
		WSD-Druck (Seite 8-41)		
	DSM-Scan (Seite 8-41)			
	Adressbuch	Adressbuch der Maschine hinzufügen/bearbeiten (Seite 8-41)		
		Lokales Adressbuch	Sortieren (Seite 8-41)	
			Begrenzung (Seite 8-41)	
Beschränkung bearbeiten (Seite 8-41)				
Externes Adressbuch (Seite 8-42)				
Adressbuchtyp (Seite 8-42)				
Zielwahltasten	Zielwahltaste hinzufügen/bearbeiten (Seite 8-42)			
	Beschränkung bearbeiten (Seite 8-42)			
Senden und Weiterleiten (Seite 8-42)				
Empfangs-/Weiterleitungsregeln/FAX-Box (siehe FAX Bedienungsanleitung)				

Funktions-Einstellungen	Drucker	Emulation (Seite 8-46)
		Farbeinstellung (Seite 8-46)
		Glanzmodus (Seite 8-46)
		EcoPrint (Seite 8-46)
		Tonersparstufe (EcoPrint) (Seite 8-46)
		A4/Letter ignorieren (Seite 8-46)
		Duplex (Seite 8-47)
		Kopien (Seite 8-47)
		Ausrichtung (Seite 8-47)
		Formfeed-Timeout (Seite 8-47)
		LF-Einstellung (Seite 8-47)
		CR-Einstellung (Seite 8-47)
		Auftragsname (Seite 8-47)
		Benutzername (Seite 8-47)
		Papierzufuhr Methode (Seite 8-47)
		Univ.-Zuf. Prio. (Seite 8-47)
		Auto Kass.wechs. (Seite 8-48)
		Mitteilung bei Bannerdruck (Seite 8-48)
		A4 Breit (Seite 8-48)
	Auflösung (Seite 8-48)	
	KIR (Seite 8-48)	
	Endezeichen Druckauftrag (Seite 8-48)	
	Remote-Druck (Seite 8-49)	
	Dokumenten-Box	Anwender-Box - Hinzuf./Bearbeit. (Seite 5-55)
		Zeit Auto Datei-Entf. (Seite 8-49)
		Funktionen in Basiskarte (Speichern in Box) (Seite 8-11)
		Funktionen in Basiskarte (Boxdruck) (Seite 8-12)
		Funktionen in Basiskarte (Senden aus Box) (Seite 8-12)
	Auftrags-Box	Aufbew. v. Schnellk.-Auf. (Seite 8-49)
Aufbew. v. Wh.-Auftr. (Seite 8-50)		
Löschen Auftragspeicher (Seite 8-50)		
FAX-Speicher Empfangsbox (siehe FAX Bedienungsanleitung)		

Funktions-Einstellungen	Startseite	Angepasste Arbeitsfläche (Seite 2-16)	
		Angepasste Taskleiste (Seite 2-16)	
		Hintergrundbild (Seite 2-16)	
	Status	Einstellungen anzeigen (Seite 8-50)	
		Status/Protokoll anzeigen (Seite 8-51)	
	Internetbrowser	Internetbrowser (Seite 8-51)	
		Browser-Umgebung (Seite 8-51)	
		Proxy (Seite 8-53)	
	Manuell Heften (Seite 8-51)		
	TWAIN/WIA	Enhanced WSD (Seite 8-52)	
Enhanced WSD over SSL (Seite 8-52)			
Netzwerk-Einstellungen	Netzwerk-Einstellungen	Hostname (Seite 8-53)	
		Proxy (Seite 8-53)	
	Wi-Fi Direct Einstell.	Wi-Fi Direct (Seite 8-53)	
		Gerätename (Seite 8-53)	
		IP-Adresse (Seite 8-54)	
		Automatisch trennen (Seite 8-54)	
		Dauerhafte Gruppe (Seite 8-54)	
	Wi-Fi Einstellungen	Wi-Fi (Seite 8-54)	
		Einstellung (Seite 8-54)	
		TCP/IP-Einstellung (Seite 8-56)	
Kabelnetzwerk-Einstellungen	TCP/IP-Einstellung (Seite 8-58)		
	Andere (Seite 8-60)		

Netzwerk-Einstellungen	Netzwerk-Einstellungen	Protokoll-Einstellungen	SMTP (E-Mail-Übertragung) (Seite 8-40)
			POP3 (E-Mail-Empfang) (Seite 8-40)
			FTP Client (Übertragung) (Seite 8-60)
			FTP Server (Empfang) (Seite 8-60)
			SMB Client (Übertragung) (Seite 8-60)
			NetBEUI (Seite 8-60)
			WSD-Scan (Seite 8-41)
			WSD-Druck (Seite 8-41)
			i-FAX (Seite 8-60)
			DSM-Scan (Seite 8-41)
			ThinPrint (Seite 8-61)
			LPD (Seite 8-61)
			Raw (Seite 8-61)
			IPP (Seite 8-61)
			IPP over SSL (Seite 8-61)
			HTTP (Seite 8-62)
			HTTPS (Seite 8-62)
			LDAP (Seite 8-62)
			SNMPv1/v2c (Seite 8-62)
			SNMPv3 (Seite 8-62)
			Enhanced WSD (Seite 8-52)
			Enhanced WSD over SSL (Seite 8-52)
			eSCL (Seite 8-62)
			eSCL over SSL (Seite 8-62)
			REST (Seite 8-62)
			REST over SSL (Seite 8-63)
			VNC (RFB) (Seite 8-63)
			VNC (RFB) over SSL (Seite 8-63)
			Enhanced VNC over SSL (Seite 8-63)

Netzwerk-Einstellungen	Netzwerk-Einstellungen	Ping (Seite 8-64)		
		Bonjour (Seite 8-64)		
		IP Filter (IPv4) (Seite 8-64)		
		IP Filter (IPv6) (Seite 8-65)		
		IPSec (Seite 8-65)		
		Netzwerk neu starten (Seite 8-65)		
	Optionales Netzwerk	Hostname (Seite 8-65)		
		DrahtlosNetzwerk	Verbindungsstatus (Seite 8-66)	
			Einstellung (Seite 8-66)	
			TCP/IP-Einstellung (Seite 8-67)	
			Andere (Seite 8-67)	
		Kabelnetzwerk-Einstellungen	TCP/IP-Einstellung (Seite 8-68)	
			Andere (Seite 8-68)	
		Netzwerk neu starten (Seite 8-68)		
		Systemanbindung	Bluetooth-Einstellungen (Seite 8-68)	
			FAX Server (Seite 8-69)	
	NFC (Seite 8-69)			
	Remotebetrieb (Seite 8-69)			
	Andere	Primär-Netzwerk (Client) (Seite 8-70)		
		System komplett neustarten (Seite 8-70)		

Sicherh.- Einstell.	Einst. Schnittst.- sperre	USB-Host (Seite 8-70)		
		USB-Gerät (Seite 8-70)		
		USB-Laufwerk (Seite 8-70)		
		Optionale Schnittstelle 1 (Seite 8-71)		
		Optionale Schnittstelle 2 (Seite 8-71)		
		System komplett neustarten (Seite 8-71)		
	Einstellungen Gerätesicherheit	Unzulässige Zeit (siehe FAX Bedienungsanleitung)		
		Status/Protokoll anzeigen (Seite 8-51)		
		Sicherheitsstufe (Seite 8-71)		
		Remote-Druck (Seite 8-49)		
		Software Verifizierung (Seite 8-71)		
		Datensicherheit	Festplatteninitialisierung (Seite 8-72)	
			Datenbereinigung (Seite 8-73)	
	Systemstempel	Druckaufträge	Textstempel (Seite 8-75)	
			Eingangsstempel (Seite 8-76)	
		Sendeaufträge	Textstempel (Seite 8-77)	
			Eingangsstempel (Seite 8-78)	
		Speicheraufträge	Textstempel (Seite 8-79)	
			Eingangsstempel (Seite 8-80)	
	Authentifizierungs- sicherheit	Einstellung Benutzer-Kontosperre (Seite 9-4)		
		Einstellung Passwortregeln (Seite 9-5)		
	Einstellungen unbekannter Benutzer (Seite 9-56)			
	Netzwerk	SSL (Seite 8-81)		
		Netzwerkzugriff (Seite 8-81)		

Kostenstellen/ Authentifizier.	Kostenstellen- Einstellung	Kostenstellen (Seite 9-36)		
		Kostenstellen hinzufügen/bearbeiten (Seite 9-37)		
		Kostenstellenzähler (Seite 9-50)		
		Kostenstellen- Einstellung	Std. Einstellung (Seite 9-54 , Seite 9-55)	
			Standardzählerlimit (Seite 9-47)	
			Anzahl nach Papierformat (Seite 9-49)	
		Druck Kostenstellenliste (Seite 9-52)		
	Benutzer-Login- Einstellung	Benutzer-Login (Seite 9-3)		
		Lokalen Benutzer hinzufügen/bearbeiten (Seite 9-7)		
		Lokale Autorisier. (Seite 9-17)		
		NW Benutzereigen. erhalten (Seite 9-25)		
		Gruppenautorisierung (Seite 9-19)		
		Gruppenliste (Seite 9-20)		
		Gäste Autorisierung Einstell. (Seite 9-22)		
		Gäste Eigenschaften (Seite 9-23)		
		Einfacher Login (Seite 9-27)		
		Taste Einfacher Login (Seite 9-28)		
		Anmeldung über PIN (Seite 9-32)		
	Authentifizierungs- sicherheit	Einstellung Benutzer-Kontosperre (Seite 9-4)		
		Einstellung Passwortregeln (Seite 9-5)		
Einstellungen unbekannter Benutzer (Seite 9-56)				
ID-Karten- Einstellungen	Tastaturanmeldung (Seite 9-30)			
	Zusätzliche Authentifizierung (Seite 9-31)			
Anwendung hinzu/ lösch	Anwendung (Seite 5-13)			
	Optionale Funktion (Seite 11-7)			

Einstellungen/ Wartung	Bildanpassung	Helligkeit	Kopieren (Seite 8-82)
			Senden/Box (Auto) (Seite 8-82)
			Fax (siehe FAX Bedienungsanleitung)
		Hintergrund- helligkeit ändern	Kopieren (Automatisch) (Seite 8-82)
			Senden/Box (Autom.) (Seite 8-82)
		Schärfe anpassen	Kopieren (Automatisch) (Seite 8-82)
			Senden/Box (Autom.) (Seite 8-82)
		Kontrast	Kopieren (Seite 8-82)
			Senden/Box (Auto) (Seite 8-82)
		Autom. Farbkorrektur (Seite 8-83)	
		Schwarzlinienkorrektur (Seite 8-83)	
		Farbausrichtung - Auto (Seite 8-83)	
		Farbausrichtung - Manuell (Seite 8-83)	
		Kalibrierungsintervall (Seite 8-83)	
		Kalibrierung (Seite 8-83)	
		Einstellung Tonwertkurve (Seite 8-83)	
		Entwicklerauffrischung (Seite 8-84)	
		Auto. Trommelauffrischung (Seite 8-84)	
		Trommelauffrischung (Seite 8-84)	
		Laserscanner-Reinigung (Seite 8-84)	
	Andere	Erweit Lochungspräzision (Seite 8-84)	
		Einstellung Höhe (Seite 8-84)	
		MC (Seite 8-84)	
		Diagnose	Memory Diagnostics (Seite 8-84)
			Software Verifizierung (Seite 8-71)
		Neustart/ Initialisierung	Netzwerk neu starten (Seite 8-65)
			Netzwerk neu starten (Optionales Netzwerk) (Seite 8-68)
			System komplett neustarten (Seite 8-70)
	Festpl. format. (Seite 8-85)		
	SD Karte format. (Seite 8-85)		
Systeminitialisierung (Seite 8-85)			

1 Rechtliche Informationen und Sicherheitshinweise


Bitte lesen Sie diese Informationen, bevor Sie das Gerät benutzen. Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Themen:


Hinweis	1-2
Sicherheits-Konventionen in dieser Bedienungsanleitung	1-2
Geeignete Umgebung	1-3
Betriebssicherheit	1-4
Lasersicherheit (Europa)	1-5
Einhaltung der Richtlinie 2014/53/EU	1-6
Rechtliche Einschränkung von Kopie und Scan	1-6
EN ISO 7779	1-6
EK1-ITB 2000	1-6
Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von WLAN (optional)	1-7
Eingeschränkte Verwendung dieses Produkts (Falls vorhanden)	1-7
Rechtliche Informationen	1-8
Energiesparfunktion	1-14
Automatische Duplexfunktion	1-14
Ressourcenschonender Umgang mit Papier	1-14
Umweltverbesserung durch "Energiemanagement"	1-14
Energy Star (ENERGY STAR®) Programm	1-14

Hinweis


Sicherheits-Konventionen in dieser Bedienungsanleitung

In dieser Anleitung sowie am Gerät befinden sich Warnungen und Symbole, die auf Gefahren hinweisen und zur Gewährleistung des sicheren Gerätebetriebs beachtet werden müssen. Die Bedeutung der einzelnen Symbole wird im Folgenden erläutert.


 **WARNUNG:** Dieses Symbol weist darauf hin, dass ein Abweichen von den Anweisungen höchstwahrscheinlich Gefahren für Leib und Leben zur Folge haben können.


 **ACHTUNG:** Dieses Symbol weist darauf hin, dass mangelnde Aufmerksamkeit oder ein Abweichen von den Anweisungen zu Verletzungen des Bedienpersonals oder Beschädigungen des Geräts führen kann.


Symbole

Das Symbol  weist auf eine Warnung hin. Die verwendeten Gefahrensymbole haben folgende Bedeutung:


 ... [Allgemeine Warnung]


 ... [Verbrennungsgefahr]

Das Symbol  weist auf eine Information hin, die eine unzulässige Aktion beinhaltet. Die verwendeten Verbotssymbole haben folgende Bedeutung:


 ... [Unzulässige Aktion]

 ... [Demontage untersagt]

Mit dem Symbol  gekennzeichnete Abschnitte enthalten Informationen zu Maßnahmen, die unbedingt durchgeführt werden müssen. Die verwendeten Maßnahmensymbole haben folgende Bedeutung:

 ... [Erforderliche Maßnahme]

 ... [Netzstecker ziehen]

 ... [Gerät grundsätzlich an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose anschließen]

Wenden Sie sich unverzüglich an den Kundendienst, um eine neue Anleitung zu bestellen, wenn die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung nicht lesbar sind oder Sie die Anleitung nicht im Internet herunterladen können (Die Bestellung einer neuen Anleitung ist kostenpflichtig).

HINWEIS

Ein Original, das einer Banknote sehr ähnlich ist, wird in seltenen Fällen nicht richtig kopiert, weil dieses Gerät mit einem Schutzmechanismus gegen das Kopieren von Banknoten ausgestattet ist. Das Kopieren von Banknoten ist untersagt.

Geeignete Umgebung

Das Gerät sollte in einem Raum aufgestellt werden, in dem eine gleichmäßige Temperatur und Luftfeuchtigkeit herrschen:

Temperatur	10 bis 32,5 °C (Bei einer Temperatur von 32,5 °C sollte die Luftfeuchtigkeit höchstens 70 % betragen.)
Luftfeuchtigkeit	10 bis 80 % (Bei einer Luftfeuchtigkeit von 80 % sollte die Temperatur höchstens 30 °C betragen.)

Vermeiden Sie folgende Umgebungsbedingungen:

- Gerät nicht in der Nähe eines Fensters oder an einem anderen Ort mit direkter Sonneneinstrahlung aufstellen.
- Gerät nicht an einem Ort aufstellen, der Vibrationen ausgesetzt ist.
- Gerät nicht an einem Ort mit starken Temperaturschwankungen aufstellen.
- Gerät nicht direkter Heiß- oder Kaltzugluft aussetzen.
- Gerät nur an einem ausreichend belüfteten Ort aufstellen.

Ist der Boden empfindlich gegen Rollen, stellen Sie sicher, dass die Bodenoberfläche bei späterem Verschieben des Geräts nicht beschädigt wird.

Während des Kopierens können kleine Mengen Ozon freigesetzt werden. Diese Mengen stellen jedoch kein Gesundheitsrisiko dar. Wird das Gerät in einem schlecht gelüfteten Raum über längere Zeit ununterbrochen verwendet, kann es zur Entwicklung eines unangenehmen Geruchs kommen. Es empfiehlt sich, den Raum, in dem das Gerät steht, immer gut zu lüften. Dieses Gerät darf nicht unter Leuchtstofflampen aufgestellt werden. Das Originalformat wird möglicherweise falsch ermittelt.

Betriebssicherheit

Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Verbrauchsmaterial

ACHTUNG:

Versuchen Sie nicht Teile zu verbrennen, die Toner enthalten. Durch Funkenflug können Verbrennungen entstehen.

Bewahren Sie alle Teile, die Toner enthalten, außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Tritt Toner aus Teilen aus, die Toner enthalten, vermeiden Sie Kontakt mit Haut und Augen und verschlucken oder atmen Sie keinen Toner ein.

- Wird versehentlich Toner eingeatmet, in einem gut gelüfteten Raum mit einer großen Wassermenge gurgeln. Bei Husten einen Arzt aufsuchen.
- Wird versehentlich Toner verschluckt, Mund spülen und ein bis zwei Gläser Wasser trinken. Bei Husten einen Arzt aufsuchen.
- Gelangt Toner in die Augen, gründlich mit Wasser spülen. Bei bleibenden Problemen einen Arzt aufsuchen.
- Toner, der mit der Haut in Berührung gekommen ist, mit Wasser und Seife abwaschen.

Versuchen Sie nicht Teile, die Toner enthalten, gewaltsam zu öffnen oder zu zerstören.

Sonstige Vorsichtsmaßnahmen

Entsorgen Sie den leeren Tonerbehälter und den Resttonerbehälter bei Ihrem Händler oder Kundendienst. Die leeren Tonerbehälter und Resttonerbehälter können recycelt bzw. gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden.

Das Gerät sollte nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein.

Stellen Sie das Gerät in einem Raum auf, in dem die Temperatur konstant unter 40 °C bleibt. Weiterhin sollte der Raum keinen Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeit ausgesetzt sein.

Wird das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt, sind sämtliche Papierstapel aus den Kassetten und der Universalzufuhr zu entfernen und in der Originalverpackung vor Feuchtigkeit geschützt zu lagern.


Lasersicherheit (Europa)

Laserstrahlung ist für den Menschen gefährlich. Der Laserstrahl des Geräts ist daher jederzeit hermetisch abgeriegelt. Beim normalen Betrieb kann keine Laserstrahlung aus dem Gerät austreten.

Das Gerät ist ein Klasse 1 Laserprodukt (IEC/EN 60825-1:2014).

Achtung: Alle hier nicht beschriebenen Verfahren können dazu führen, dass gefährliche Laserstrahlung freigesetzt wird.

Das unten abgebildete Warnschild befindet sich im Laserscanmodul, das nicht für den Benutzer zugänglich ist.

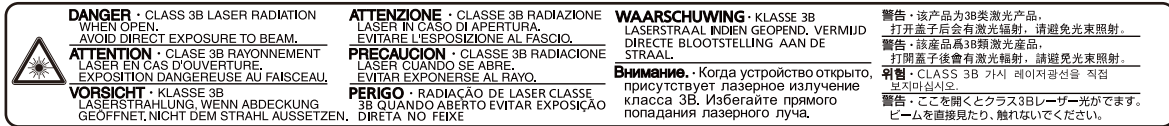

Bei Lasergeräten der Klasse 1 ist die Klassifikation auf dem entsprechenden Schild angegeben.



Einhaltung der Richtlinie 2014/53/EU

TA Triumph-Adler GmbH erklärt hiermit, dass die in 352ci, 402ci und 502ci genannten Funkanlagen die Voraussetzungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllen.

Der vollständige Text der EU-Erklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:

<http://www.triumph-adler.com/downloads>

<http://www.triumph-adler.de/downloads>

<http://www.utax.com/downloads>

<http://www.utax.de/downloads>

Modulname, Option	Softwareversion	Frequenzband:	Maximale Leistung der Radiofrequenz:
IB-51 (Option)	2.2.6	2,4 GHz	100 mW
IB-35 (Option)	2014.12	2,4 GHz	100 mW
Transmittermodul (SRD)	2005.11	13,56 MHz	0,2 nW

Rechtliche Einschränkung von Kopie und Scan

Es ist verboten, Material zu kopieren oder zu scannen, ohne dass der Urheber sein Einverständnis gegeben hat.

Das Kopieren oder Scannen von folgenden Vorlagen ist verboten und wird strafrechtlich verfolgt. Hier nicht aufgeführte Vorlagen können möglicherweise ebenfalls verboten sein. Schon der Versuch des Kopierens oder Scannens kann strafbar sein.

- Geldscheine
- Banknoten
- Sicherheitspapiere
- Stempel
- Pässe
- Zertifikate

Lokale Gesetze können weitere Einschränkungen für Kopie und Scan beinhalten.

EN ISO 7779

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

EK1-ITB 2000

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von WLAN (optional)

Die Verwendung von WLAN ermöglicht den Austausch von Informationen zwischen Zugangspunkten ohne eine Kabelverbindung. Dies hat gegenüber der herkömmlichen Kabelverbindung den Vorteil, dass der Standort im Bereich der Funkwellen frei gewählt werden kann.

Allerdings können die folgenden Probleme auftreten, wenn keine Sicherheitsmerkmale konfiguriert worden sind. Radiowellen durchdringen Hindernisse, auch Wände, und können innerhalb der Reichweite jeden Punkt erreichen.

Sicherheitshinweise beim Austausch von Daten

Dritte Personen mit krimineller Absicht können Radiowellen abfangen und auswerten und so unerlaubten Zugang zu Übertragungen erhalten.

- Dies gilt für Identifikation, Passwörter und Kreditkarten-Daten
- Inhalt von E-Mails

Illegales Eindringen

Dritte mit krimineller Absicht können sich unerlaubten Zugang zu persönlichen oder Firmen-Netzwerken verschaffen und die folgenden strafbaren Handlungen durchführen.

- Sie können persönliche und vertrauliche Informationen anzapfen (Sicherheitsleck).
- Sie können vortäuschen, eine bestimmte Person zu sein, um eine Verbindung herzustellen und unerlaubte Informationen zu verteilen (Spoofing).
- Sie können die abgefangenen Informationen verändern und dann erneut übertragen (Fälschung).
- Sie können Computerviren übertragen sowie Daten und Systeme zerstören (Zerstörung).

Aufgrund dieser Probleme sind WLAN-Karten und WLAN-Zugangspunkte mit integrierten Sicherheitsmechanismen ausgestattet. Sie verringern die Möglichkeit, dass diese Probleme auftreten, indem Sie die Sicherheitseinstellungen der WLAN-Produkte vor ihrer Verwendung einrichten.

Wir empfehlen den Kunden, sich ihrer Verantwortung bewusst zu sein und die Sicherheitseinstellungen nach eigenem Ermessen einzurichten. Sie sollten sich über die Probleme im Klaren sein, die auftreten können, wenn das Produkt ohne Sicherheitseinstellungen verwendet wird.

Eingeschränkte Verwendung dieses Produkts (Falls vorhanden)

- Die von diesem Produkt ausgehenden Radiowellen können medizinische Geräte beeinflussen. Wenn dieses Produkt in einer medizinischen Einrichtung oder in der Nähe medizinischer Instrumente eingesetzt werden soll, verwenden Sie es bitte gemäß den Anweisungen und Vorkehrungen, die entweder der Administrator der Einrichtung vorschreibt, oder die auf den medizinischen Geräten selbst angegeben sind.
- Die von diesem Produkt ausgehenden Radiowellen können automatische Steuerungen wie z. B. automatische Türen und Feuermelder beeinflussen. Wenn dieses Produkt in der Nähe von automatischen Steuerungen eingesetzt werden soll, verwenden Sie es bitte gemäß den Anweisungen und Vorkehrungen, die auf den automatischen Steuerungen angegeben sind.
- In den folgenden Fällen verwenden Sie dieses Produkt bitte erst, nachdem Sie die Sicherheit des gesamten Systems berücksichtigt und ein ausfallsicheres und redundantes System für die Zuverlässigkeit und Sicherheit des gesamten Systems eingeführt haben:
 - wenn dieses Produkt in Geräten eingesetzt werden soll, die in direktem Zusammenhang mit Flugzeugen, Zügen, Schiffen und Autos stehen;
 - wenn dieses Produkt mit Anwendungen eingesetzt werden soll, die eine hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit für ihre korrekte Funktion benötigen;
 - wenn dieses Produkt in Geräten eingesetzt werden soll, die sehr genau arbeiten müssen, wie z. B. Geräte für den Katastrophenschutz, die Verbrechensverhütung oder sonstige sicherheitsrelevanten Geräte. Dieses Produkt sollte nicht in Anwendungen eingesetzt werden, die eine hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit für ihre korrekte Funktion benötigen, einschließlich Luftfahrtinstrumenten, Geräten für die Kommunikation über Amtsleitungen, Steuerungsgeräten in Atomkraftanlagen sowie medizinischen Geräten. Deshalb wägen Sie den Einsatz dieses Produkts in solchen Umgebungen sorgfältig ab.

Rechtliche Informationen

Das Kopieren bzw. jedwede andere Reproduktion der gesamten bzw. von Teilen dieser Anleitung ist ohne vorherige schriftliche Erlaubnis des Copyright-Eigentümers verboten.

Zu den Markennamen

- PRESCRIBE ist eine registrierte Marke der Kyocera Corporation.
- KPDL ist eine Marke der Kyocera Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Server, Internet Explorer, Excel und PowerPoint sind eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- PCL ist ein Warenzeichen von Hewlett-Packard Company.
- Adobe Acrobat, Adobe Reader und PostScript sind Warenzeichen von Adobe Systems, Incorporated.
- Ethernet ist ein eingetragenes Warenzeichen von Xerox Corporation.
- IBM und IBM PC/AT sind Warenzeichen von International Business Machines Corporation.
- AppleTalk, Bonjour, Macintosh und Mac OS sind eingetragene Warenzeichen von Apple Computer, Inc. in den USA und anderen Ländern.
- Alle in diesem Gerät installierten Fonts für europäische Sprachen unterliegen Lizenzabkommen mit Monotype Imaging Inc.
- Helvetica, Palatino und Times sind eingetragene Warenzeichen der Linotype GmbH.
- ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC Zapf Chancery und ITC Zapf Dingbats sind eingetragene Warenzeichen von International Typeface Corporation.
- ThinPrint ist ein eingetragenes Warenzeichen der Cortado AG in Deutschland und anderen Ländern.
- In diesem Gerät sind UFST™ MicroType® Fonts von Monotype Imaging Inc. installiert.
- Dieses Gerät enthält Software mit Modulen, die von Independent JPEG Group entwickelt wurden.
- iPad, iPhone und iPod Touch sind eingetragene Warenzeichen von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern.
- AirPrint und das AirPrint Logo sind Warenzeichen von Apple Inc.
- iOS ist ein eingetragenes Warenzeichen von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird in Lizenz von Apple Inc. verwendet.
- Google und Google Cloud Print™ sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen von Google Inc.
- Mopria™ ist ein eingetragenes Warenzeichen der Mopria™ Alliance.
- Wi-Fi und Wi-Fi Direct sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen der Wi-Fi Alliance.
- Betrieben von ABBYY FineReader.
ABBYY und FineReader sind eingetragene Warenzeichen von ABBYY Software Ltd.
- RealVNC, VNC und RFB sind Markennamen oder registrierte Markennamen der RealVNC, LTD. in den USA und anderen Ländern.

Alle anderen Marken-/Produktnamen werden hiermit anerkannt. Die Symbole ™ und ® werden in diesem Handbuch nicht verwendet.

GPL/LGPL

Die Firmware dieses Geräts nutzt teilweise Codes der GPL-Software (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>) und/oder LGPL (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html>). You can get the source code, and you are permitted to copy, redistribute and modify it under the terms of GPL/LGPL.

OpenSSL License

Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (ey@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (ey@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

Monotype Imaging License Agreement

- 1 *Software* shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software.
- 2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols (*Typefaces*) solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
- 3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces.
- 4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.
- 5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested.
- 6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.
- 7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.

The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded.
- 8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.

In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.
- 9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.

- 10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Monotype Imaging.
- 11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR 52.227-19 (c)(2).
- 12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.

Knopflerfish License

This product includes software developed by the Knopflerfish Project.

<http://www.knopflerfish.org>

Copyright 2003-2010 The Knopflerfish Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the KNOPFLERFISH project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Apache License (Version 2.0)

Apache License
Version 2.0, January 2004
<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
 - (a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
 - (b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
 - (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
 - (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Energiesparfunktion

Dieses Gerät unterstützt zwei Energiesparstufen: einen Energiesparmodus, in dem die Drucker- und Fax-Funktionen grundsätzlich einsatzbereit sind, der Energieverbrauch jedoch gesenkt wird, wenn das Gerät für eine bestimmte Zeit nicht genutzt wird, sowie einen Ruhemodus, in dem die Drucker- und Fax-Funktionen ebenfalls grundsätzlich einsatzbereit sind, der Stromverbrauch jedoch auf ein Minimum reduziert wird, wenn für eine bestimmte Zeitspanne keine Geräteaktivitäten registriert werden.

- ➔ [Energiesparmodus \(Seite 2-43\)](#)
- ➔ [Ruhemodus \(Seite 2-43\)](#)
- ➔ [Ausschalt-Timer \(Europäische Modelle\) \(Seite 2-45\)](#)

Automatische Duplexfunktion

Der Drucker verfügt standardmäßig über eine Duplexfunktion. Es ist z. B. möglich, durch das Kopieren von zwei einseitigen Vorlagen auf ein einzelnes Blatt als zweiseitige Kopie den Papierverbrauch zu reduzieren.

- ➔ [Duplex \(Seite 6-49\)](#)

Der Duplexdruck reduziert den Papierverbrauch und trägt zum Naturschutz und zur Walderhaltung bei. Gleichzeitig wird die Menge des erforderlichen Papiers reduziert und schont so den Geldbeutel. Es wird daher empfohlen, den Duplexmodus standardmäßig einzuschalten.

Ressourcenschonender Umgang mit Papier

Zur Erhaltung und zum nachhaltigen Umgang mit den Waldbeständen wird empfohlen, dass sowohl Recyclingpapier als auch Normalpapier verwendet wird, welches nach den Vorgaben zur Verbesserung des Umweltschutzes produziert worden ist. Diese können am Ecolabel EN 12281:2002* oder einem ähnlichen Standard erkannt werden.

Das Gerät unterstützt den Druck auf 64 g/m² Papier. Dieses Papier enthält weniger Rohstoffe und trägt so zur Walderhaltung bei.

* : EN12281:2002 "Druck- und Büropapier - Anforderungen an Kopierpapier für Vervielfältigungen mit Trockentoner"

Welche Recyclingpapiere für das Gerät geeignet sind, ist beim Vertriebs- oder Kundendienstrepräsentanten zu erfahren.

Umweltverbesserung durch "Energiemanagement"

Um den Stromverbrauch während Wartezeiten zu reduzieren, ist das Gerät mit einem Energiemanagement ausgestattet, das den Stromverbrauch automatisch reduziert, sobald das Gerät nach einer bestimmten Zeitspanne nicht benutzt wird.

Auch wenn die Zeit zum Aufheizen zur Druckbereitschaft dadurch verlängert wird, ist eine erhebliche Energieeinsparung möglich. Es wird empfohlen, den Energiesparmodus standardmäßig zu aktivieren und die Werkseinstellungen zu benutzen.

Energy Star (ENERGY STAR®) Programm

Wir engagieren uns im Rahmen des ENERGY STAR® Programms.

So liefern wir Produkte, die den ENERGY STAR® Anforderungen gerecht werden.


ENERGY STAR® ist ein freiwilliges Programm zur Reduzierung des Stromverbrauchs mit dem Ziel, die globale Erderwärmung zu reduzieren. Durch den Erwerb von Geräten, welche die Anforderungen des ENERGY STAR® Programms erfüllen, können Kunden einen Beitrag zur Reduzierung von Treibhausgasen leisten und Energiekosten senken.

2 Installation und Einrichtung


Dieses Kapitel enthält Informationen für den Administrator des Geräts wie beispielsweise Teilebezeichnungen, Kabelverbindungen und die Installation der Software.

Bezeichnungen der Bauteile (Geräteansicht)	2-2	Energiespar Bereitschaftsstufe	2-44
Bezeichnungen der Bauteile (Anschlüsse/ Geräteinneres)	2-4	Wochentimer Einstellungen	2-45
Bezeichnungen der Bauteile (optionales Zubehör)	2-5	Ausschalt-Timer (Europäische Modelle)	2-45
Anschlussart wählen und Kabel vorbereiten	2-6	Schnelleinstellung Assistent	2-46
Kabel anschließen	2-7	Software installieren	2-49
Netzwerkkabel verbinden	2-7	Mitgelieferte Windows Software auf der DVD	2-49
USB-Kabel verbinden	2-8	Installation des Druckertreibers unter Windows	2-50
Netzkabel anschließen	2-8	Software deinstallieren	2-56
Ein- und Ausschalten	2-9	Installation des Druckertreibers unter Macintosh	2-57
Einschalten	2-9	TWAIN-Treiber einrichten	2-59
Ausschalten	2-9	WIA-Treiber einrichten	2-61
Bedienfeld	2-10	Zähler prüfen	2-62
Tasten auf dem Bedienfeld	2-10	Zusätzliche Vorbereitung durch den Administrator	2-63
Neigungswinkel des Bedienfelds einstellen	2-11	Senden von Dokumenten an den PC	2-63
Berührungsanzeige	2-12	Verbesserung der Sicherheit	2-63
Berührungsanzeige	2-12	Embedded Web Server RX	2-65
Startseite	2-14	Embedded Web Server RX öffnen	2-66
Den Funktionstasten Funktionen zuweisen	2-20	Sicherheits-Einstellungen ändern	2-67
Geräteinformationen anzeigen	2-22	Geräteinformation ändern	2-68
Einstellungen anzeigen	2-23	E-Mail-Einstellungen	2-69
Anzeige von inaktiven Tasten	2-24	Ziele speichern	2-72
Original-Vorschau	2-24	Neue Anwenderdefinierte Box anlegen	2-73
Zahlen eingeben	2-26	Dokument in einer Anwender-Box drucken	2-74
Hilfe-Anzeige	2-28	Datenübernahme von unseren anderen Geräten	2-75
Vergrößerung der Anzeige	2-29	Adressbuch übernehmen	2-75
Anmelden/Abmelden	2-30		
Login/Anmelden	2-30		
Logout/Abmelden	2-31		
Standardeinstellungen des Geräts	2-32		
Datum und Uhrzeit einstellen	2-32		
Netzwerk-Einstellungen	2-33		
Das Kabelnetzwerk einrichten	2-33		
Das drahtlose Netzwerk einrichten	2-35		
Wi-Fi Direct einrichten	2-40		
NFC einrichten	2-42		
Energiespar-Funktionen	2-43		
Energiesparmodus	2-43		
Ruhemodus	2-43		
Automatischer Ruhemodus	2-44		
Ruhemodus-Regeln (Europäische Modelle)	2-44		
Ruhemodusstufe (Energie sparen) (Modelle außerhalb Europas)	2-44		

Bezeichnungen der Bauteile (Geräteansicht)

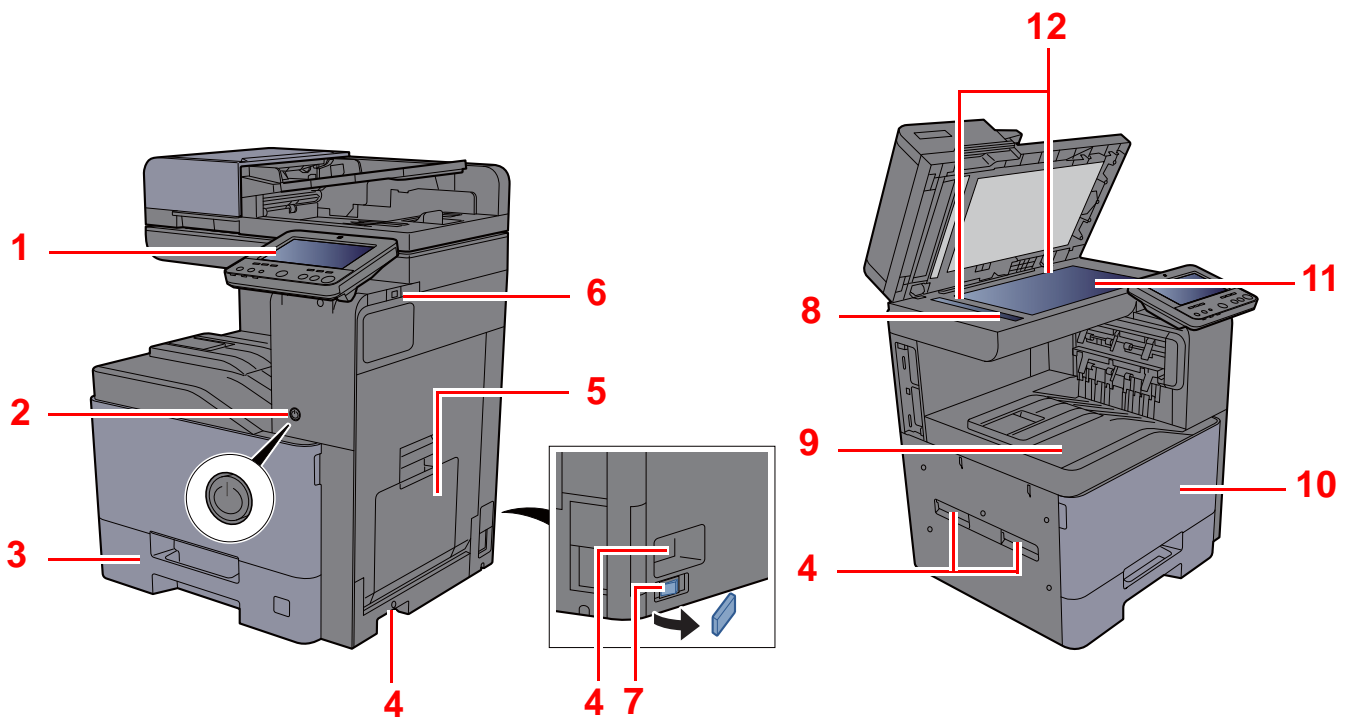



- | | |
|--------------------------|---|
| 1 Bedienfeld | 7 Schalter für Kassettenheizung (402ci/502ci) |
| 2 Netzschalter | 8 Belichtungsglas |
| 3 Kassette 1 | 9 Inneres Fach |
| 4 Griffe | 10 Vordere Abdeckung |
| 5 Universalzufuhr | 11 Vorlagenglas |
| 6 USB-Speichersteckplatz | 12 Originalformat-Markierungen |

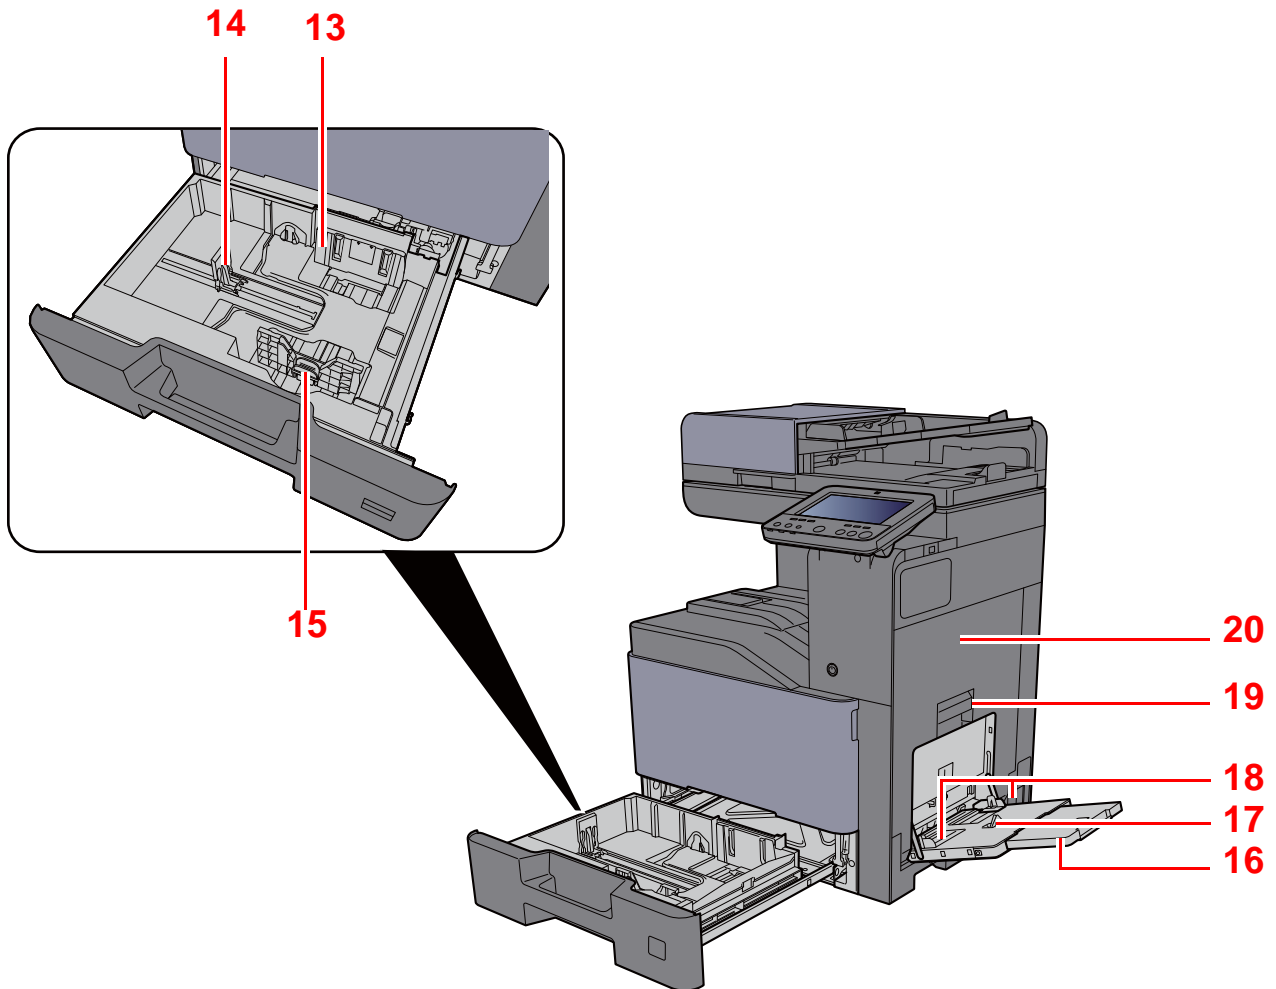

- 13 Papierbreitenführung
- 14 Papierlängeneinstellung
- 15 Verriegelung für Papierbreitenführungen
- 16 Ablageverlängerung der Universalzufuhr


- 17 Universalzufuhr
- 18 Papierbreitenführung
- 19 Hebel der rechten Abdeckung 1
- 20 Rechte Abdeckung 1

Bezeichnungen der Bauteile (Anschlüsse/ Geräteinneres)

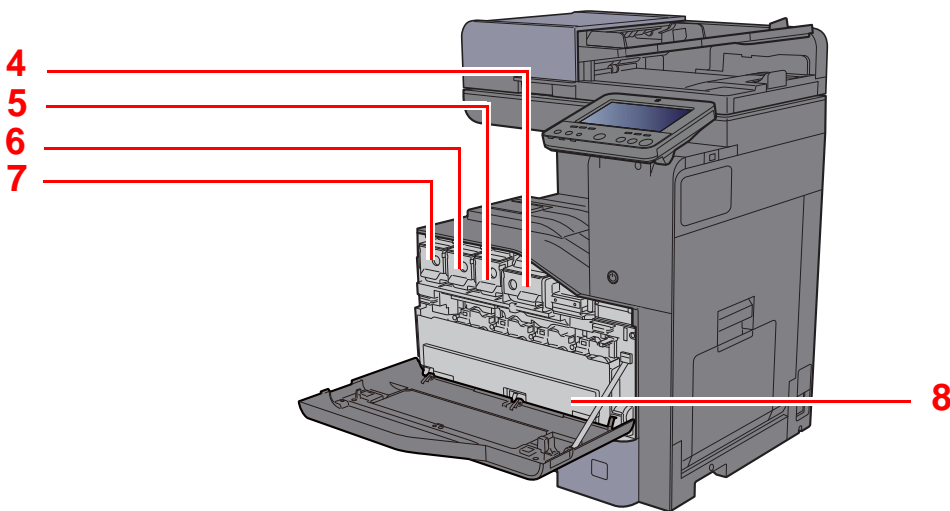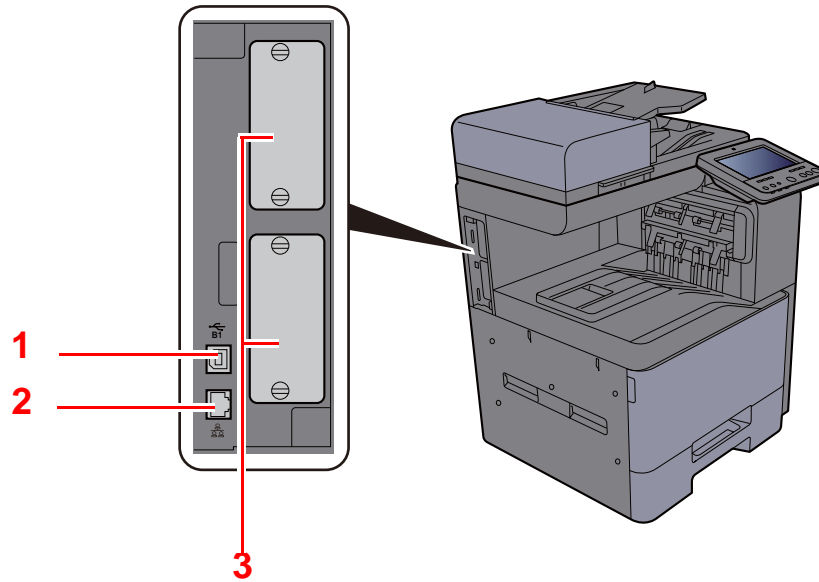

- | | | | |
|---|---|---|-------------------------|
| 1 | USB-Schnittstellenanschluss (optional in Europa erhältlich) | 5 | Tonerbehälter (Magenta) |
| 2 | Netzwerkschnittstelle | 6 | Tonerbehälter (Cyan) |
| 3 | Steckplatz für optionale Schnittstelle | 7 | Tonerbehälter (Yellow) |
| 4 | Tonerbehälter (Black) | 8 | Resttonerbehälter |

Bezeichnungen der Bauteile (optionales Zubehör)

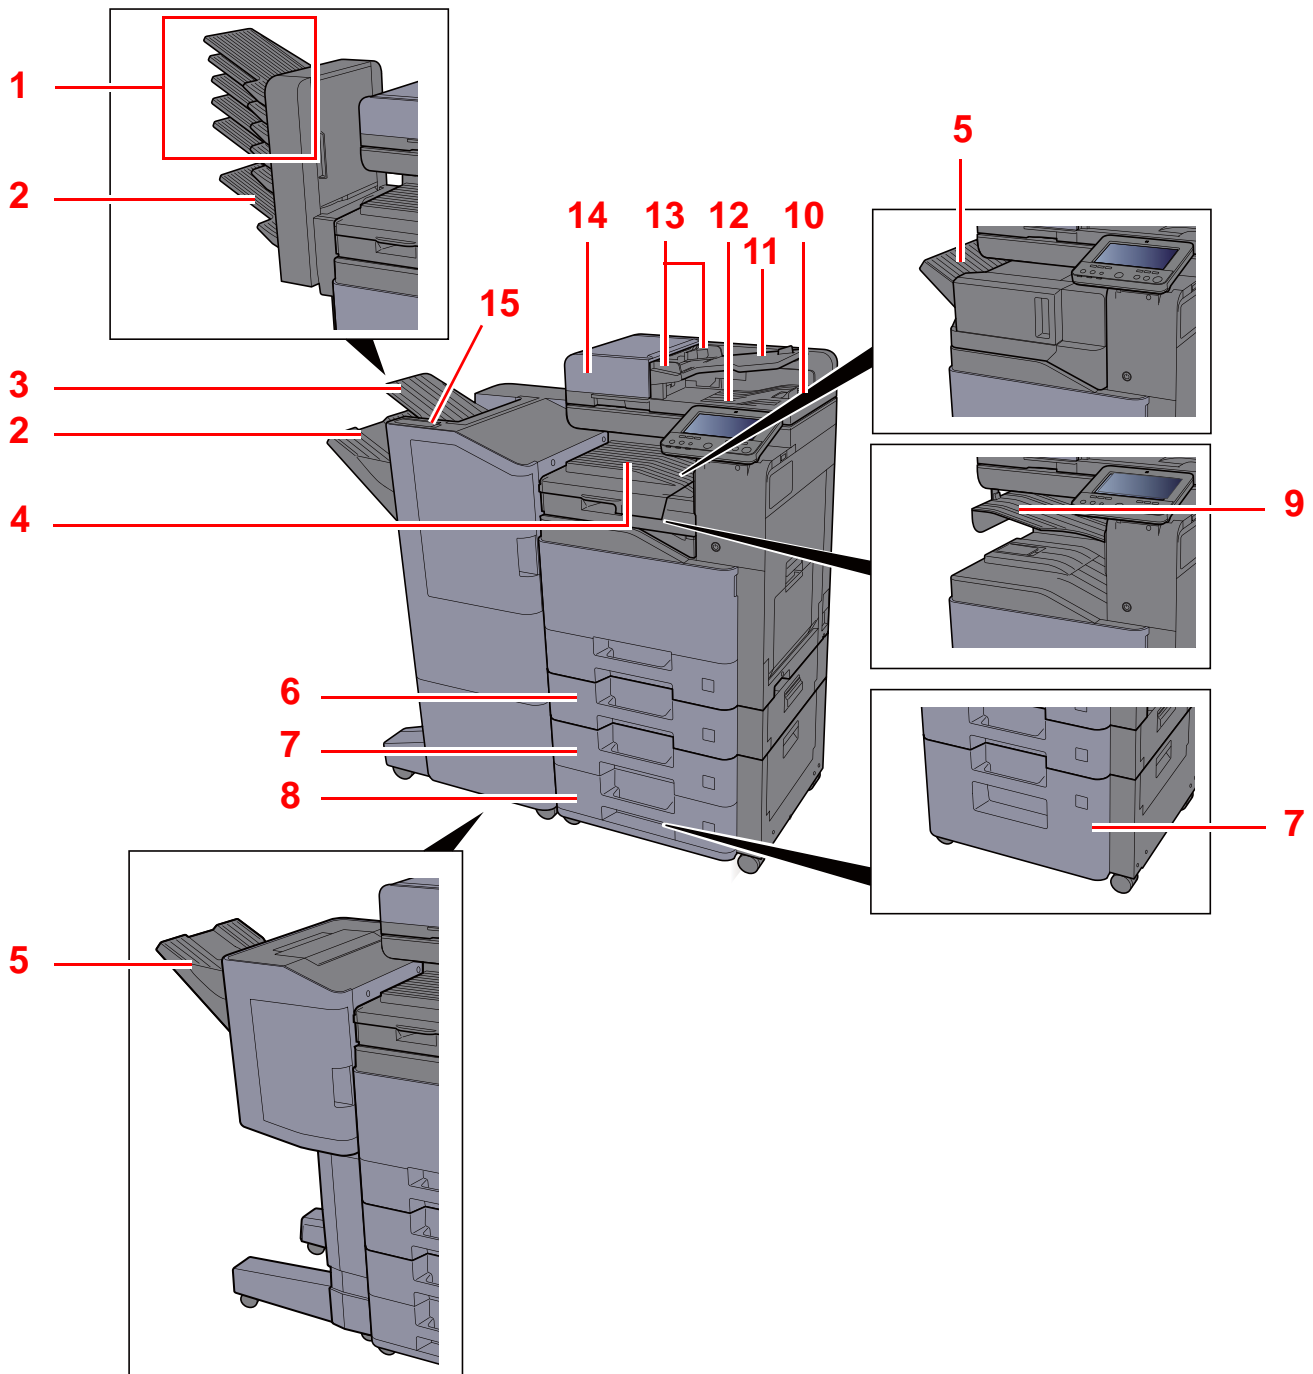


- 1 Fach 1 bis 5 (Fach 1 ist die oberste Ablage)
- 2 Fach A
- 3 Fach B
- 4 Inneres Fach
- 5 Finisher-Fach
- 6 Kassette 2
- 7 Kassette 3
- 8 Kassette 4

- 9 Job Separator-Fach
- 10 Original-Stopper
- 11 Originalablage
- 12 Auswurfablage für Originale
- 13 Breitenführungen für Originale
- 14 Vorlageneinzug
- 15 Bedienelemente des Finishers


Anschlussart wählen und Kabel vorbereiten

Wählen Sie die Anschlussart des Geräts und legen Sie die erforderlichen Kabel bereit.

Bei Anschluss des Geräts an einen PC über USB

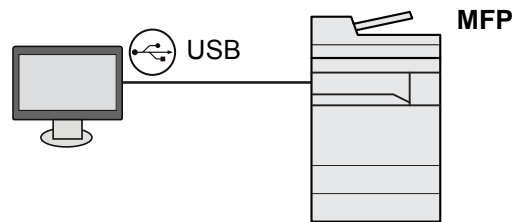

Bei Anschluss des Geräts an einen PC oder ein Tablet über Netzwerkkabel, Wi-Fi oder Wi-Fi Direct

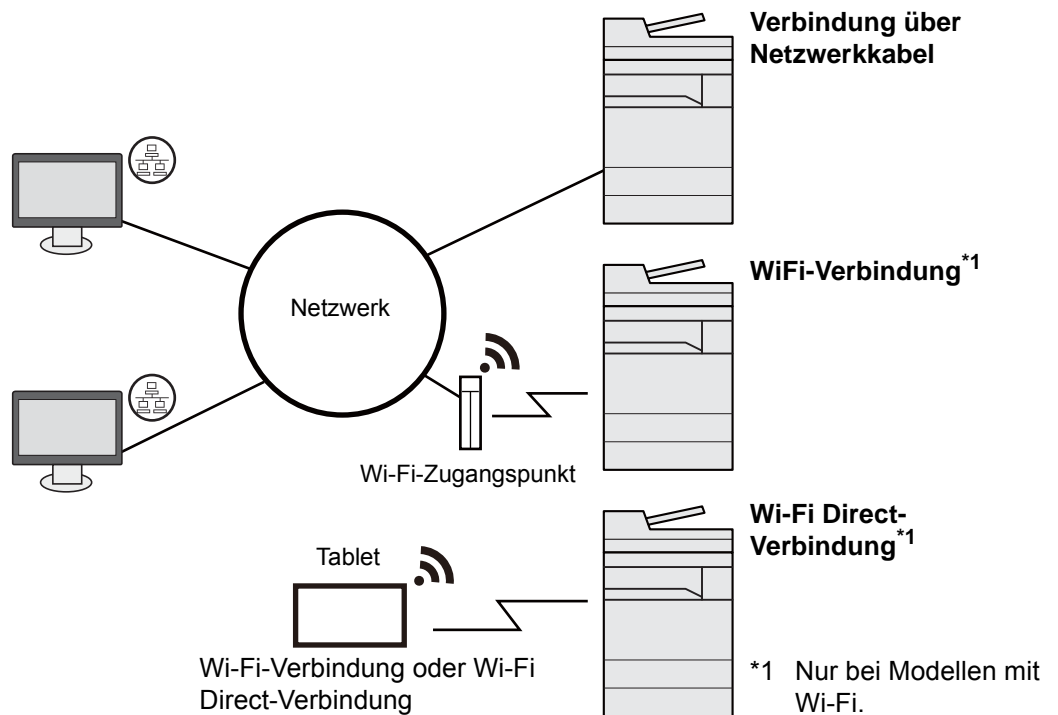

HINWEIS

Für die Verwendung von WLAN siehe auch

➔ [Das drahtlose Netzwerk einrichten \(Seite 2-35\)](#)

Benötigte Kabel vorbereiten

Anschlussart	Funktion	Erforderliches Kabel
Verbinden Sie ein Netzwerkkabel mit dem Gerät.	Drucker/Scanner/Netzwerk-FAX* ¹	Netzwerkkabel (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)
Verbinden Sie ein USB-Kabel mit dem Gerät.	Drucker	USB 2.0-kompatibles Kabel (Hi-Speed USB-kompatibel, max. 5,0 m, abgeschirmt)

*¹ Die Funktion ist verfügbar, wenn das optionale FAX-Kit benutzt wird. Für weitere Hinweise zur Verwendung des Netzwerk-FAX siehe auch **FAX Bedienungsanleitung**.

WICHTIG

Die Verwendung eines anderen als eines USB 2.0-kompatiblen Kabels kann zu Ausfällen führen.

Kabel anschließen


Netzwerkkabel verbinden

✓ **WICHTIG**

Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

➔ [Ausschalten \(Seite 2-9\)](#)

- 1 Kabel mit dem Gerät verbinden.
 - 1 Stecken Sie das Netzwerkkabel in die Netzwerkbuchse ein.

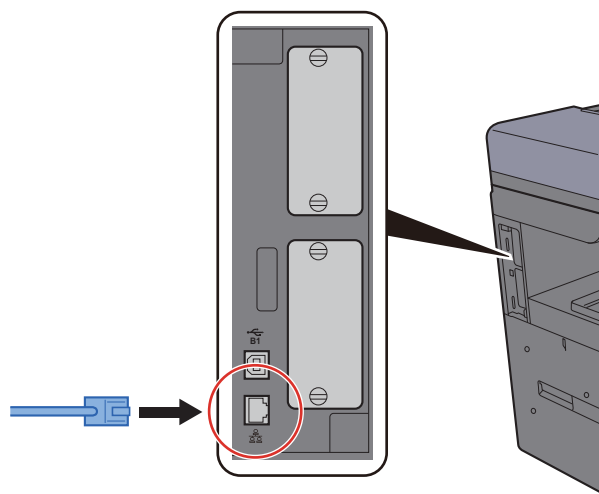

- 2 Schließen Sie das andere Ende des Kabels an einem Hub oder PC an.
- 2 Gerät einschalten und alle Netzwerk-Einstellungen vornehmen.
➔ [Netzwerk-Einstellungen \(Seite 2-33\)](#)

USB-Kabel verbinden


✓ **WICHTIG**

Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

➔ [Ausschalten \(Seite 2-9\)](#)

1 Kabel mit dem Gerät verbinden.

- 1 Schließen Sie das USB-Kabel an den USB-Schnittstellenanschluss auf der linken Seite des Geräts an.

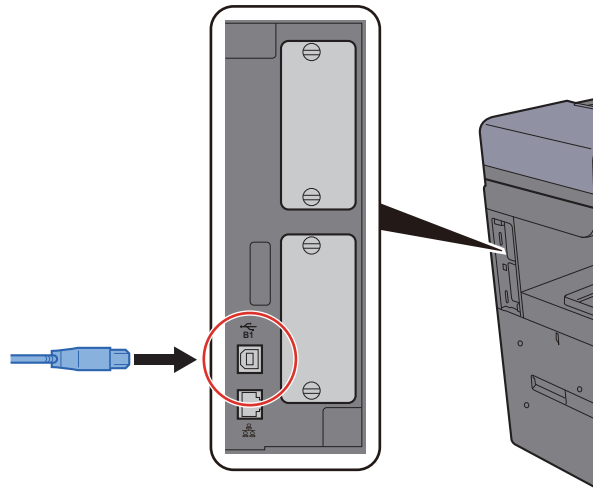

- 2 Schließen Sie das andere Ende des Kabels am PC an.

2 Das Gerät einschalten.

Netz kabel anschließen

1 Kabel mit dem Gerät verbinden.

Schließen Sie ein Ende des mitgelieferten Netzkabels am Gerät und das andere Ende an einer Wandsteckdose an.


✓ **WICHTIG**

Verwenden Sie nur das Netzkabel, das mit dem Gerät ausgeliefert wird.

Ein- und Ausschalten


Einschalten

- 1 Gerät einschalten.

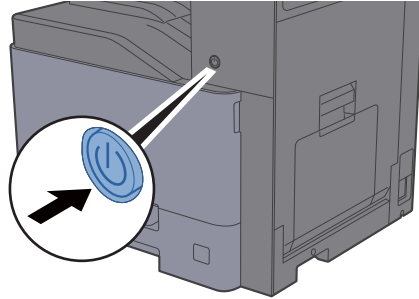

Ausschalten

- 1 Gerät ausschalten.

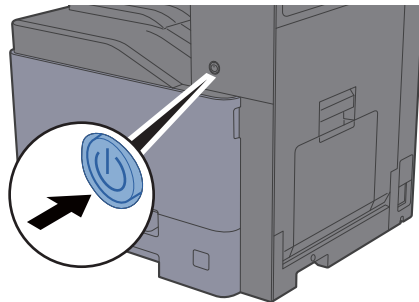

Eine Bestätigungsanzeige zum Ausschalten des Geräts wird angezeigt.

→ [Anzeige Ausschalten \(Seite 8-11\)](#)

Bis zum Ausschalten des Geräts kann es einige Minuten dauern.



VORSICHT

Wird das System über einen gewissen Zeitraum nicht benutzt (z. B. über Nacht oder am Wochenende), schalten Sie es über den Netzschalter aus. Wird das System über einen längeren Zeitraum nicht benutzt (z. B. im Urlaub), ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose.




WICHTIG

- Bei Verwendung des Modells mit FAX-Funktion können bei ausgeschaltetem Gerät keine Faxe gesendet oder empfangen werden.
- Entnehmen Sie das Papier aus der Kassette und verstauen Sie es in der Originalverpackung.

Bedienfeld

Tasten auf dem Bedienfeld

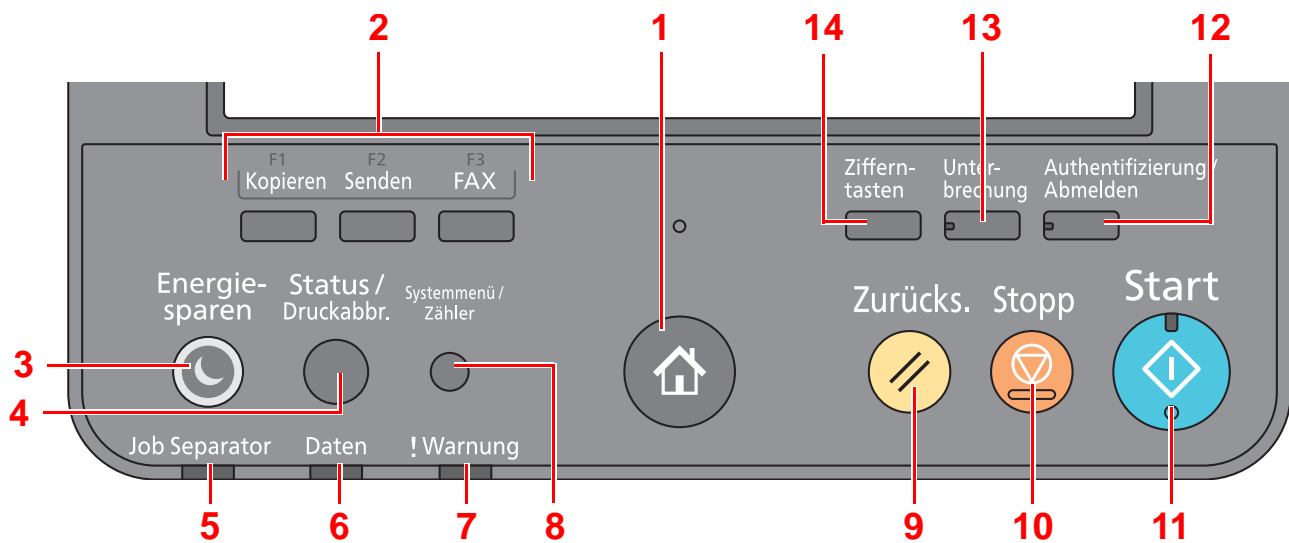

1 Taste **[Startseite]** (🏠): Zeigt den Startbildschirm an.


HINWEIS

Durch langes Drücken auf die Taste **[Startseite]** (🏠) kann zwischen der Standardanzeige und der Zugriffsanzeige gewechselt werden.

- 2 Funktionstaste: Über diese Tasten können Sie verschiedene Funktionen und Anwendungen, wie z. B. Kopieren und Scannen, speichern.
- 3 Taste **[Energiesparen]**: Versetzt das System in den Ruhemodus. Aktiviert das System aus dem Ruhemodus.
- 4 Taste **[Status/Druckabbr.]**: Zeigt den Status oder das Menü zum Druckabbruch.
- 5 Anzeige **[Job Separator]**: Leuchtet, wenn sich Papier im Job Separator-Fach befindet.
- 6 Anzeige **[Daten]**: Blinkt während das Gerät druckt oder sendet/empfängt oder auf die Festplatte/SSD zugreift.
- 7 Anzeige **[Warnung]**: Leuchtet oder blinkt, wenn ein Fehler auftritt und ein Auftrag unterbrochen wird.
- 8 Taste **[Systemmenü/Zähler]**: Zeigt das Systemmenü an.
- 9 Taste **[Zurücks.]**: Stellt die Grundeinstellungen wieder her.
- 10 Taste **[Stopp]**: Löscht oder hält laufende Aufträge an.
- 11 Taste **[Start]**: Startet Kopier- und Scanvorgänge und verarbeitet Einstellungen.
- 12 Taste **[Authentifizierung/Abmelden]**: Ruft die Benutzeranmeldung auf oder meldet einen Benutzer vom System ab.
- 13 Taste **[Unterbrechung]**: Zeigt den Bildschirm Unterbrechung der Kopie an.
- 14 Taste **[Zifferntasten]**: Zeigt Zifferntasten auf der Berührungsanzeige an.

Neigungswinkel des Bedienfelds einstellen

Der Winkel des Bedienfelds kann eingestellt werden.

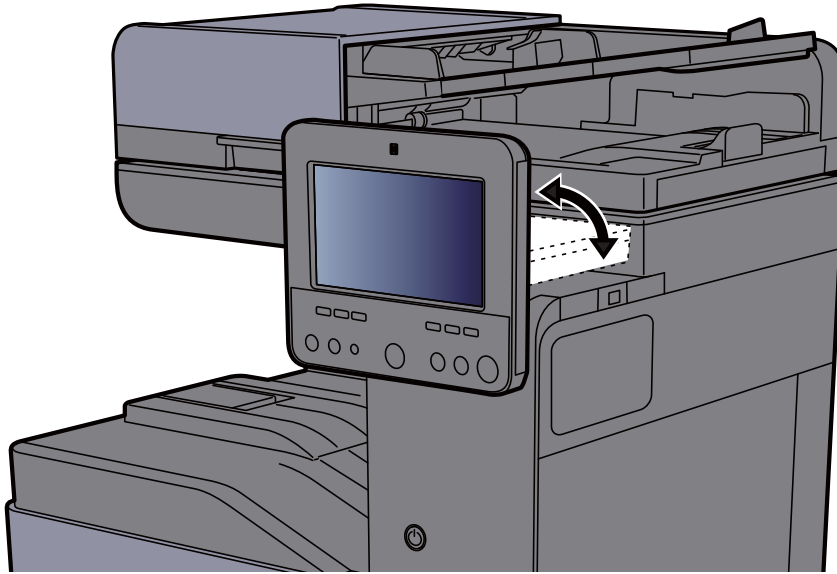

Berührungsanzeige

Berührungsanzeige

In diesem Abschnitt wird die grundlegende Bedienung der Berührungsanzeige erläutert.

Tippen

Hiermit wird ein Symbol oder eine Taste ausgewählt.

In diesem Dokument wird der Vorgang des Tippens auch als "auswählen" bezeichnet.



Popover

Tippen Sie auf die Symbole und Tasten, um detaillierte Informationen zu den Symbolen und Menüs zu erhalten. Ein Popover zeigt Informationen und Menüs an, ohne zwischen Anzeigen wechseln zu müssen.



Wischen

Mit dieser Art der Bedienung können Sie zwischen Anzeigen hin und her wechseln sowie Elemente anzeigen, die aktuell nicht in der Liste zu sehen sind.

Den Finger dabei einfach in eine Richtung bewegen, als würden Sie etwas auf dem Bildschirm nachfahren.


Beispiel: Startseite

Schiebe den Bildschirm nach links bzw. nach rechts.



Beispiel: Anzeige Systemmenü

Schieben Sie die Ansicht des Bildschirms nach oben bzw. unten.

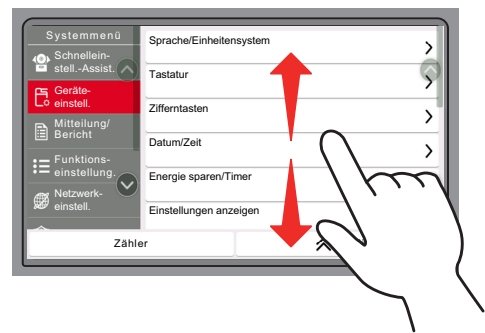


Startseite

Zur Anzeige des Startbildschirms wählen Sie die Taste **[Startseite]** (🏠) auf dem Bedienfeld. Durch Auswahl eines Symbols wird der entsprechende Bildschirm angezeigt.





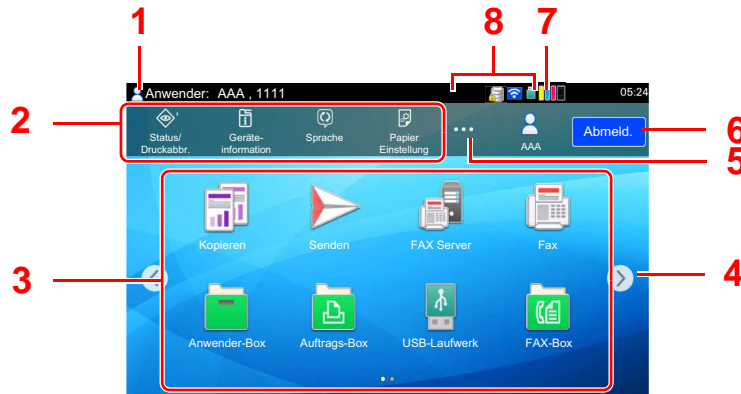





Sie können die auf der Startseite angezeigten Symbole sowie den Hintergrund verändern.

➔ [Startseite bearbeiten \(Seite 2-16\)](#)



* Das Aussehen der Startseite kann je nach Konfiguration und Einstellung abweichen.

Nr.	Menüpunkt	Beschreibung
1	Statusbereich	Zeigt die Meldungen und Statussymbole zum aktuellen Status an. Zeigt den Namen des angemeldeten Benutzers, wenn die Benutzerverwaltung aktiviert ist.
2	Taskleiste	Zeigt die Aufgabensymbole an. Falls ein Fehler vorliegt, zeigt das Symbol [Status/ Druckabbr.] ein Ausrufezeichen "!" an. Sobald der Fehler behoben ist, erscheint wieder die Standardanzeige.
3	Arbeitsfläche	Zeigt das Symbol der Anwendung an. Symbole, die nicht auf der ersten Seite angezeigt werden, erscheinen beim Wechsel auf andere Seiten.
4	Tasten für den Seitenwechsel	Mit diesen Tasten blättern Sie die Seiten der Arbeitsfläche vor oder zurück. HINWEIS Es ist auch möglich, durch Wischen zwischen den einzelnen Seiten zu wechseln. ➔ Berührungsanzeige (Seite 2-12)
5	[...]	Zeigt jedes einzelne Aufgabensymbol an, einschließlich der in der Taskleiste in einem Popover angezeigten Symbole.
6	[Login] / [Abmelden]	Zum An- oder Abmelden, wenn die Benutzerverwaltung aktiviert ist.
7	Verbleibender Tonervorrat	Zeigt den verbleibenden Tonervorrat an. Wählen Sie dieses Symbol aus, um in einem Popover nähere Informationen zum verbleibenden Toner anzuzeigen.

Nr.	Menüpunkt	Beschreibung
8	Unterstatussymbol	Zeigt die Symbole an, die auf den Gerätestatus schließen lassen. Es können fünf Symbole angezeigt werden. Wählen Sie diesen Bereich aus, um Informationen zu den Symbolen in einem Popover anzuzeigen.
	Statussymbol (Wi-Fi)	Das Symbol "  " wird angezeigt, wenn das Gerät per Wi-Fi verbunden ist. Bei einer Wi-Fi-Verbindung wird "  " angezeigt.
	Statussymbol (Sicherheitsstufe: Niedrig)	"  " wird angezeigt, wenn die Sicherheitsstufe auf [Niedrig] eingestellt ist.
	Statussymbol (Remotebetrieb)	"  " wird angezeigt, wenn der Remotebetrieb verwendet wird.
	Statussymbol (Sicherheitsinformationen)	Wenn Sie die Funktion "Verschlüss./Überschreiben" aktivieren, wird das jeweilige Symbol für Sicherheitsinformationen angezeigt.  wird angezeigt, wenn die Daten überschrieben werden.  wird angezeigt, wenn auf der Festplatte noch Daten vorhanden sind.  wird angezeigt, wenn auf der Festplatte keine Daten mehr vorhanden sind.
	Statussymbol (Kapazität der FAX-Speicher Empfangsbox)	"  " wird angezeigt, wenn sich die verbleibende Kapazität der FAX-Speicher Empfangsbox auf maximal 10 % beläuft.
	Statussymbol (USB-Laufwerk)	"  " wird angezeigt, wenn ein USB-Laufwerk mit dem Gerät verbunden ist. Tippen Sie auf das USB-Laufwerk-Symbol und wählen Sie [USB-Laufw. entfernen.] , um das USB-Laufwerk sicher zu entfernen.
	Statussymbol (Leiser Betrieb)	"  " wird angezeigt, wenn der Standardwert der Funktion "Leiser Betrieb" auf [Ein] eingestellt ist.

Startseite bearbeiten

Es können sowohl der Bildschirmhintergrund als auch die angezeigten Symbole verändert werden.

1 Anzeige aufrufen.

Taste **[Systemmenü/Zähler]** > **[Funktions- einstellung.]** > **[Startseite]**



HINWEIS

Ist die Benutzerverwaltung aktiviert, können Sie die Einstellungen nur ändern, wenn Sie sich mit Administratorrechten, oder als Benutzer anmelden, der Berechtigungen besitzt, diese Einstellungen zu konfigurieren. Die Standardwerkseinstellungen für Login-Benutzernamen und Passwort lauten wie folgt:

Modell	Login-Benutzername	Login-Passwort
352ci	3500	3500
402ci	4000	4000
502ci	5000	5000














2 Einstellungen konfigurieren.



Die verfügbaren Einstellungen werden nachstehend angezeigt.

Menüpunkt	Beschreibung
Angepasste Arbeitsfläche	<p>Legt die Funktionssymbole zur Anzeige auf der Arbeitsfläche fest.^{*1} Wählen Sie [Hinzufügen], um die Anzeige zur Auswahl einer Funktion zu öffnen. Legen Sie einen [Funktionstyp] fest, um die Auswahl nach Anwendungen und Favoriten einzugrenzen. Wählen Sie eine Funktion zur Anzeige aus und bestätigen Sie mit [OK].</p> <p>Wählen Sie ein Symbol und anschließend [Vorherige] oder [Weiter] aus, um die Anzeigeposition des gewählten Symbols auf der Arbeitsfläche zu ändern.</p> <p>Um ein Symbol von der Arbeitsfläche zu löschen, wählen Sie das Symbol aus und tippen Sie anschließend auf [Löschen].</p>
Angepasste Taskleiste	<p>Legt die Funktionssymbole zur Anzeige in der Taskleiste fest. Wählen Sie [Schaltfläche der Taskleiste 1 (bis 4)]. Wählen Sie eine Funktion zur Anzeige aus und bestätigen Sie mit [OK]. Es können vier Aufgabensymbole angezeigt werden.</p> <p> HINWEIS</p> <p>Versteckte Funktionen können durch Auswahl von [...] (Popover-Symbol) rechts in der Taskleiste wieder sichtbar gemacht werden. Die Schaltflächen der Taskleiste mit der Einstellung [Keine] werden nicht angezeigt. Weitere Schaltflächen der Taskleiste werden von links beginnend der Reihe nach angezeigt.</p>
Hintergrundbild	<p>Legen Sie ein Hintergrundbild für die Startseite fest.</p> <p>Mögliche Werte: Bild 1 bis 8</p>

*1 Zeigt bis zu 60 Funktionssymbole einschließlich der installierten Anwendungen und der optionalen Funktionen an.

Mögliche Funktionen zur Anzeige auf der Arbeitsfläche

Funktion	Symbol	Beschreibung	Siehe
Kopie^{*1}		Zeigt den Bildschirm Kopieren.	Seite 5-18
Senden^{*1}		Zeigt den Bildschirm Senden.	Seite 5-22
FAX Server		Zeigt den Bildschirm Faxserver an.	Seite 5-41
Fax^{*2}		Zeigt den Bildschirm FAX.	Siehe FAX Bedienungsanleitung .
Anwender-Box^{*1*3}		Zeigt den Bildschirm Anwender-Box an.	Seite 5-55
Auftragsbox^{*1}		Zeigt den Bildschirm Auftrags-Box an.	Seite 4-16
USB-Laufwerk^{*1}		Zeigt den Bildschirm USB-Laufwerk an.	Seite 5-67
FAX-Box^{*2}		Zeigt den Bildschirm FAX-Box an.	Siehe FAX Bedienungsanleitung .
Abrufbox^{*2}		Zeigt den Bildschirm Abrufbox an.	Siehe FAX Bedienungsanleitung .
FAX-Speicher Empfangsbox^{*2}		Zeigt den Bildschirm FAX-Speicher Empfangsbox an.	Siehe FAX Bedienungsanleitung .
Internetbrowser		Die Anzeige des Internetbrowser erscheint.	Seite 5-71
AnMchSend (E-Mail)^{*4}		Zeigt den Bildschirm Senden. Die E-Mail-Adresse des angemeldeten Benutzers wird als Ziel angezeigt.	Seite 5-40
An mich aus Box senden (E-Mail)^{*4}		Zeigt den Bildschirm Anwender-Box an. Die E-Mail-Adresse des angemeldeten Benutzers wird als Ziel angezeigt.	Seite 5-61

Funktion	Symbol	Beschreibung	Siehe
Favoriten		Ruft den gespeicherten Favoriten auf. Das Symbol ändert sich entsprechend dem jeweiligen Favoriten.	Seite 5-10
Anwendungsname^{*5}		Zeigt die gewählten Anwendungen an.	Seite 5-13

*1 Die Auswahl kann von den Werkseinstellungen bei der Produktion abhängen.

*2 Wird nur bei Geräten mit installierter FAX-Funktion angezeigt.











*3 Um eine Anwender-Box benutzen zu können, muss eine Festplatte installiert sein.







➔ [HD-11 "Festplatte" \(Optional für 352ci\) \(Seite 11-5\)](#)

*4 Wird angezeigt, falls die Benutzerverwaltung aktiviert ist.

*5 Das Symbol der Anwendung erscheint.

Mögliche Funktionen zur Anzeige in der Taskleiste

Funktion	Symbol	Beschreibung	Siehe
Status/ Druckabbr.^{*1}		Zeigt den Status oder das Menü zum Druckabbruch.	—
Geräteinformation^{*1}		Zeigt den Bildschirm der Geräteinformation. Hier können Sie die Informationen zu System und Netzwerk sowie den verfügbaren Optionen prüfen. Darüber hinaus ist es möglich, verschiedene Berichte und Listen zu drucken.	Seite 2-22
Sprache^{*1}		Zeigt den Bildschirm zur Sprachumstellung im Systemmenü.	Seite 8-7
Papier Einstellung^{*1}		Zeigt den Bildschirm für die Papiereinstellungen im Systemmenü.	Seite 8-14
Wi-Fi Direct^{*2}		Wenn Sie Wi-Fi Direct aktiviert haben, wird eine Liste mit Informationen über das Gerät angezeigt, das mit dem Netzwerk verbunden werden kann.	Seite 2-40
Hilfe		Zeigt den Bildschirm Hilfe an.	Seite 2-28
Benutzer- eigenschaften		Zeigt den Bildschirm Benutzereigenschaften an.	Seite 9-11
FAX-Empf.prot.^{*3}		Zeigt den Bildschirm Fax-Empfangsprotokoll an.	Siehe FAX Bedienungsanleitung.
FAX-Sendeprot.^{*3}		Zeigt den Bildschirm Fax-Sendeprotokoll an.	Siehe FAX Bedienungsanleitung.
Systemmenü		Zeigt das Systemmenü an.	Seite 8-2

Funktion	Symbol	Beschreibung	Siehe
Zähler		Zeigt den Bildschirm Zähler an.	Seite 2-62
Vergrößerung/ Standard		Vergrößert den Text und die Symbole in der Anzeige. Wählen Sie erneut [Vergrößerung/Standard], um zur vorherigen Ansicht zurückzukehren.	Seite 2-29
Mitteilungsfenster		Zeigt den Bildschirm Mitteilungsfenster.  HINWEIS Setzen Sie das "Mitteilungsfenster" im Systemmenü auf die Einstellung [Ein], um diese Funktion zu verwenden.	Seite 8-28
Zifferntastatur		Zeigt die Zifferntasten auf der Berührungsanzeige an.	—
Favoriten		Zeigt den Bildschirm Favoriten an.	Seite 5-10

*1 Die Auswahl kann von den Werkseinstellungen bei der Produktion abhängen.

*2 Wird angezeigt, wenn das optionale WLAN-Schnittstellen-Kit installiert ist.

*3 Wird nur bei Geräten mit installierter FAX-Funktion angezeigt.

Den Funktionstasten Funktionen zuweisen

Sie können den Funktionstasten verschiedene Funktionen, wie z. B. Kopieren und Scannen, zuweisen. Sie können häufig verwendete Funktionen und Anwendungen zuweisen und den entsprechenden Bildschirm ganz einfach aufrufen.

Bei diesem Gerät wurden die folgenden Funktionen bereits vorgelegt. Sie können jedoch andere Funktionen zuweisen.

- **[F1]** (Funktionstaste 1): Kopie
- **[F2]** (Funktionstaste 2): Senden
- **[F3]** (Funktionstaste 3): Fax (optional)

1 Anzeige aufrufen.

Taste **[Systemmenü/Zähler]** > **[Geräte- einstell.]** > **[Zuweisung Funktionstaste]**



HINWEIS

Ist die Benutzerverwaltung aktiviert, können Sie die Einstellungen nur ändern, wenn Sie sich mit Administratorrechten, oder als Benutzer anmelden, der Berechtigungen besitzt, diese Einstellungen zu konfigurieren. Die Standardwerkseinstellungen für Login-Benutzernamen und Passwort lauten wie folgt:

Modell	Login-Benutzername	Login-Passwort
352ci	3500	3500
402ci	4000	4000
502ci	5000	5000

2 Einstellungen konfigurieren.

- 1 Wählen Sie die Funktionstaste aus, die Sie definieren möchten.
- 2 Wählen Sie die Funktion, die Sie zuweisen möchten.

Funktion	Beschreibung	Siehe
Keine	Es wurde keine Funktion zugewiesen.	—
Kopie	Zeigt den Bildschirm Kopieren.	Seite 5-18
Senden	Zeigt den Bildschirm Senden.	Seite 5-22
FAX Server	Zeigt den Bildschirm FAX Server an.	Seite 5-41
Fax^{*1}	Zeigt den Bildschirm Fax an.	Siehe FAX Bedienungsanleitung .
Anwender-Box	Zeigt den Bildschirm Anwender-Box an.	Seite 5-50
Auftrags-Box	Zeigt den Bildschirm Auftrags-Box.	Seite 4-16
USB-Laufwerk	Zeigt den Bildschirm USB-Laufwerk an.	Seite 5-67
FAX-Box^{*1}	Zeigt den Bildschirm FAX-Box an.	Siehe FAX Bedienungsanleitung .
Abrufbox^{*1}	Zeigt den Bildschirm Abrufbox an.	
FAX-Speicher Empfangsbox^{*1}	Zeigt den Bildschirm FAX-Speicher Empfangsbox an.	

Funktion	Beschreibung	Siehe
AnMchSend (E-Mail) ^{*2}	Zeigt den Bildschirm Senden. Die E-Mail-Adresse des angemeldeten Benutzers wird als Ziel angezeigt.	Seite 5-40
An mich aus Box senden (E-Mail) ^{*2}	Zeigt den Bildschirm Anwender-Box an. Die E-Mail-Adresse des angemeldeten Benutzers wird als Ziel angezeigt.	Seite 5-61
Internetbrowser	Die Anzeige des Internetbrowser erscheint.	Seite 5-71
Kopie ID Card	Zeigt den Bildschirm Kopie ID Card an.	Seite 6-31
Favoritename	Ruft den gespeicherten Favoriten auf.	Seite 5-10
Anwendungsname	Zeigt die gewählten Anwendungen an.	Seite 5-13

*1 Wird nur bei Geräten mit installierter FAX-Funktion angezeigt.

*2 Wird angezeigt, falls die Benutzerverwaltung aktiviert ist.

Geräteinformationen anzeigen

Zeigt die Geräteinformationen an. So können Sie den Status des Systems und des Netzwerks, den Status der Verbrauchsmaterialien wie Toner und Papier sowie den Zustand der verwendeten Optionen überprüfen. Darüber hinaus ist es möglich, verschiedene Berichte und Listen zu drucken.

- 1 Taste [**Startseite**] (🏠) > [**Geräteinformation**]
- 2 Prüfen Sie die Geräteinformation.


Karteikarte	Beschreibung
Identifizierung/ Kabelnetzwerk	Sie können die Geräteinformationen wie Modellnamen, Seriennummer, Hostnamen, Standort und IP-Adresse des Kabelnetzwerks überprüfen.
Wi-Fi^{*1}	Sie können den Status der Wi-Fi-Verbindung prüfen und u. a. Gerätenamen, Netzwerknamen und IP-Adresse einsehen.
Material/Papier	Sie können den verbleibenden Toner- und Papiervorrat überprüfen.
Fax^{*2}	Sie können die lokale FAX-Kennung, den lokalen Faxnamen, die lokale FAX-ID und weitere Fax-Informationen überprüfen.
USB/NFC/ Bluetooth	Sie können den Verbindungsstatus von USB-Laufwerk, NFC (Near Field Communication) und Bluetooth-Tastatur überprüfen.
Option/ Anwendung	Sie können die Informationen über die verfügbaren Optionen und Anwendungen prüfen.
Fähigkeit/Software Version	Sie können den Softwarestand und die Leistungsfähigkeit überprüfen.
Sicherheit	Sie können die Sicherheitsinformationen des Geräts prüfen.
Bericht	Sie können zahlreiche unterschiedliche Berichte und Listen drucken.
Status Remote Bed.	Sie können den Status des Remotebetriebs überprüfen.

*1 Wird angezeigt, wenn das optionale WLAN-Kit installiert ist.

*2 Wird nur bei Geräten mit installierter FAX-Funktion angezeigt.


Einstellungen anzeigen

Die folgende Darstellung bezieht sich auf die Anzeige Kopieren.

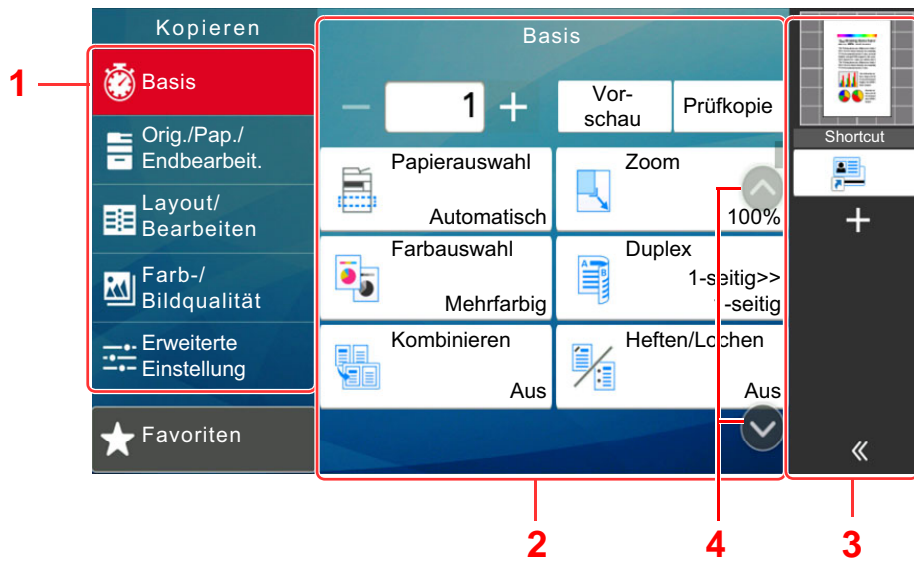


- 1 Allgemeine Navigation
Zeigt die Funktionskategorien an.
- 2 Hauptbereich
Zeigt die einzelnen Kopierfunktionen an.
- 3 Bereich rechts
Zeigt die Schnellwahlmöglichkeiten und spezifischen Funktionen an.
- 4 Pfeilschaltflächen
Verschiebt die Ansicht des Bildschirms nach oben bzw. nach unten.

Wählen Sie die allgemeine Navigation und konfigurieren Sie die einzelnen Funktionen. Wählen Sie die Pfeiltaste, um die folgenden Funktionen anzuzeigen.



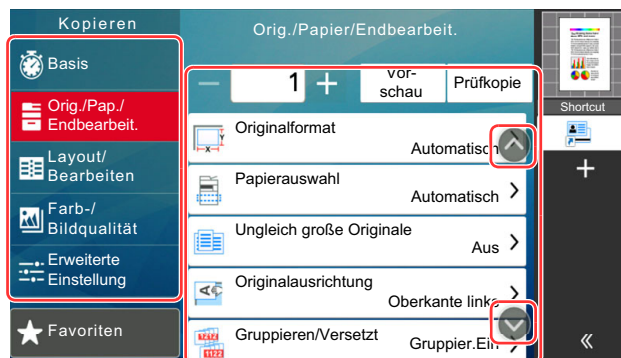


Wenn für eine Funktion ein Ein/Aus-Schalter angezeigt wird, wählen Sie den Schalter, um zwischen EIN und AUS zu wechseln.

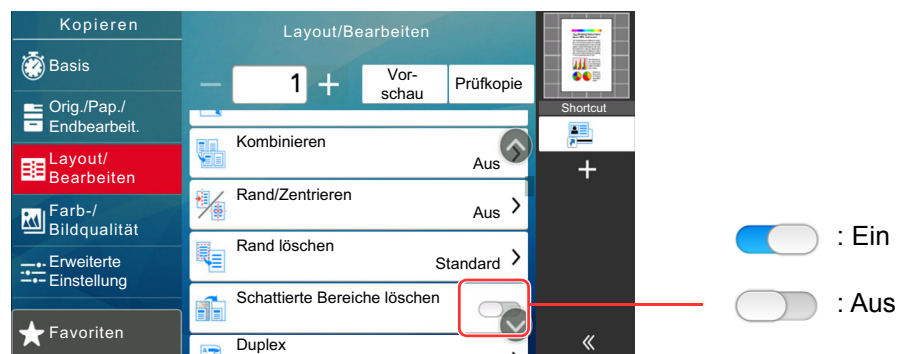

Anzeige von inaktiven Tasten

Tasten können als inaktiv angezeigt werden, wenn eine Kombination von Funktionen nicht erlaubt oder die benötigte Option nicht installiert ist.

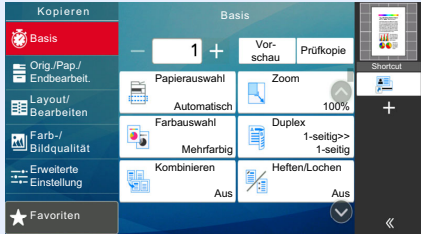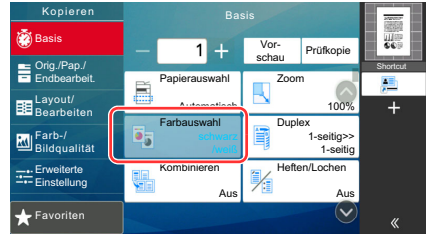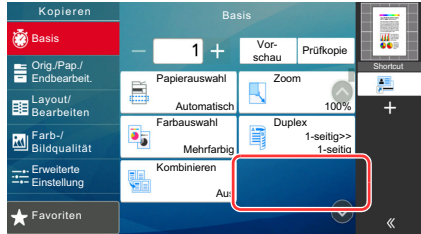Normal	Inaktiv	Versteckt
	 <p>In den folgenden Fällen sind die Tasten inaktiv und können nicht ausgewählt werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Kombination von Funktionen ist aufgrund der getroffenen Auswahl nicht erlaubt. • Die Benutzung ist durch die Benutzerverwaltung nicht erlaubt. • Die Funktionen können nicht geändert werden, da die Option Prüfkopie verwendet wird. 	 <p>Die Funktion kann nicht benutzt werden, weil die benötigte Option nicht installiert ist.</p>

HINWEIS

- Falls eine gewünschte Taste inaktiv ist, kann die Auswahl eines vorherigen Benutzers noch aktiviert sein. Wählen Sie in diesem Fall die Taste **[Zurücks.]** und versuchen Sie es erneut.
- Bleibt die Taste inaktiv, auch nachdem Sie die Taste **[Zurücks.]** ausgewählt haben, ist die Funktion möglicherweise durch die Benutzerverwaltung eingeschränkt. Setzen Sie sich mit dem Administrator in Verbindung.

Original-Vorschau


Es kann eine Vorschau des gescannten Bilds auf dem Bedienfeld angezeigt werden.

HINWEIS

Für weitere Hinweise, wie Sie die Vorschau eines in einer Anwender-Box gespeicherten Bilds anzeigen können, siehe auch


➔ [Vorabansicht von Dokumenten und Details \(Seite 5-53\)](#)

Im Folgenden wird das Kopieren eines einseitigen Originals beschrieben.


- 1 Anzeige aufrufen.
Taste **[Startseite]** () > **[Kopieren]**
- 2 Originale einlegen.

3 Vorschau anzeigen.

1 Wählen Sie **[Vorschau]**.

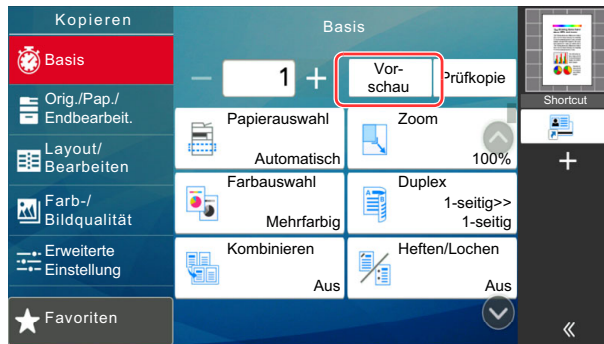


Das Gerät beginnt den Scanvorgang. Wenn das Original eingescannt ist, erscheint das Vorschaubild auf der Anzeige.

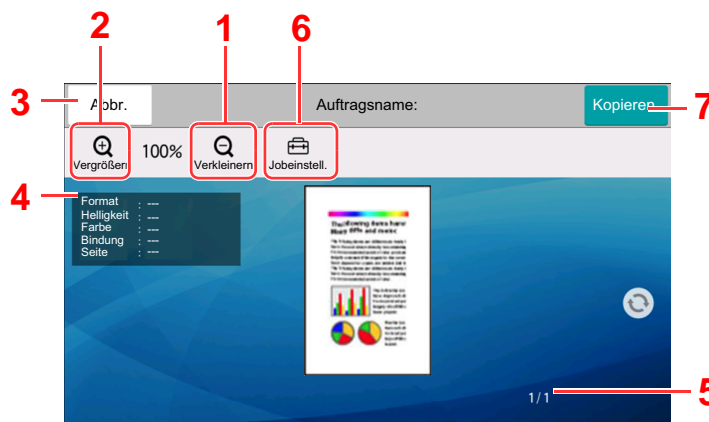

- 1 Verkleinern
- 2 Vergrößern
- 3 Brechen Sie den Auftrag ab.
- 4 Anzeige der Dateninformationen
- 5 Anzeige der aktuellen Seitenzahl sowie der Gesamtseitenzahl
- 6 Ändern Sie die Jobeinstellungen.
- 7 Starten Sie den Kopiervorgang.

Duplexdruck

Der Bildschirm für die Einstellungen des Duplexdrucks wird angezeigt.

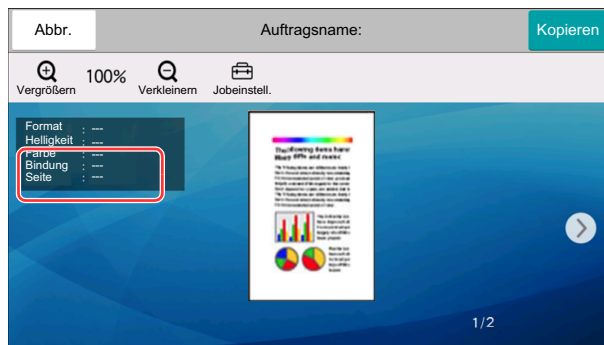

HINWEIS

- Wenn Sie die Qualität oder das Layout ändern möchten, wählen Sie **[Abbrechen]**. Ändern Sie die Einstellungen und wählen Sie nochmals **[Vorschau]**, um die Vorschau mit den neuen Einstellungen anzuzeigen.
- Je nachdem welche Funktion verwendet wird, wird auch beim Scannen eines mehrseitigen Originals nur die erste Seite angezeigt.

2 Sind Sie mit den Einstellungen der Vorschau zufrieden, wählen Sie **[Kopieren]**.

Der Kopiervorgang beginnt.


Arbeiten mit der Vorschau-Anzeige

Wird die Vorschau angezeigt, sind die folgenden Aktionen durch Wischen mit dem Finger auf der Berührungsanzeige möglich.

Funktion	Beschreibung
Wischen	Wird ein Dokument mit mehreren Seiten in den Vorlageneinzug gelegt, wird das gesamte Dokument eingelesen; anschließend wird die erste Seite als Vorschau angezeigt. Wenn Sie die Vorschau nach links und rechts wischen, erhalten Sie eine Vorschau der Seiten, die Sie lesen möchten.
Ziehen	Halten Sie den Finger auf der Berührungsanzeige und bewegen Sie ihn, um die Position der Vorschau zu bewegen.
Zusammendrücken Auseinanderziehen	Berühren Sie die Berührungsanzeige mit zwei Fingern, vergrößern oder verkleinern Sie den Abstand zwischen den beiden Fingern, um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern.

Zahlen eingeben

Wenn Sie Zahlen eingeben möchten, tippen Sie in den Bereich, in den die Zahlen eingegeben werden, um die Zifferntasten anzuzeigen.

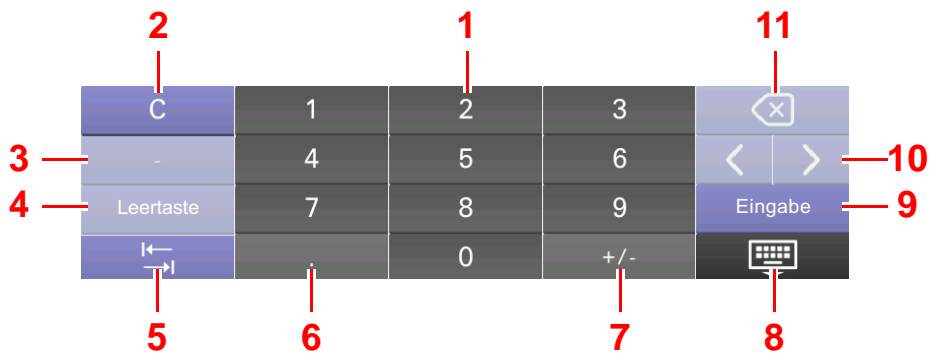



- 1 Zahleneingabe
- 2 Löschen der eingegebenen Zahlen
- 3 [-] wird eingegeben.
- 4 Geben Sie ein Leerzeichen ein.
- 5 Gehen Sie zum nächsten Eingabefeld.
- 6 [.] wird angezeigt: Ein Dezimalpunkt wird eingegeben. Nach Auswahl dieser Taste erscheinen die eingegebenen Zahlen hinter dem Dezimalpunkt.
[*] wird angezeigt: [*] wird eingegeben.
- 7 [+/-] wird angezeigt: Wechselt zwischen positiven und negativen Zahlen.
[#] wird angezeigt: [#] wird eingegeben.
- 8 Schließt die Zifferntastatur.
- 9 Eingabe der Zahlen wird bestätigt.
- 10 Bewegen Sie den Cursor.
- 11 Löscht ein Zeichen links vom Cursor.



HINWEIS

- Je nachdem, welches Element eingegeben wird, sind ggf. nur die Zifferntasten verwendbar.
- Die Zifferntasten erscheinen nicht in der Berührungsanzeige, wenn eine optionale Zifferntastatur installiert ist.



Beispiel: Wenn Sie die Anzahl der gewünschten Kopien eingeben

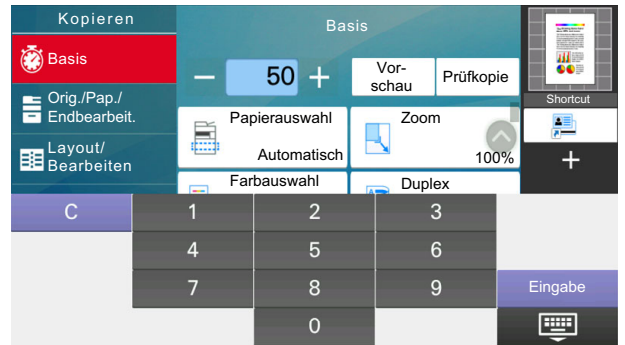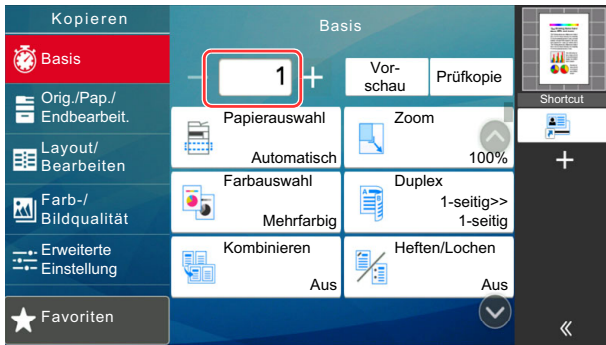

Beispiel: Wenn Sie eine Zielwahltaste eingeben



Beispiel: Wenn Sie nach der Nummer einer Adresse suchen

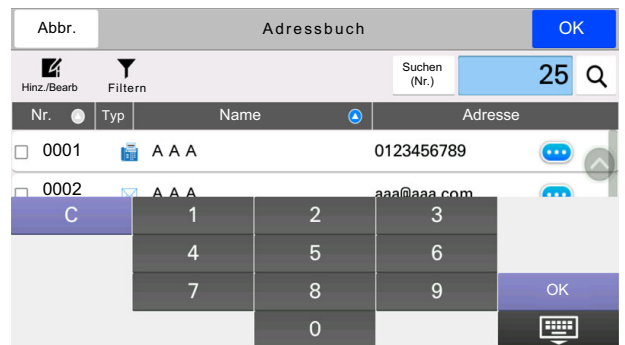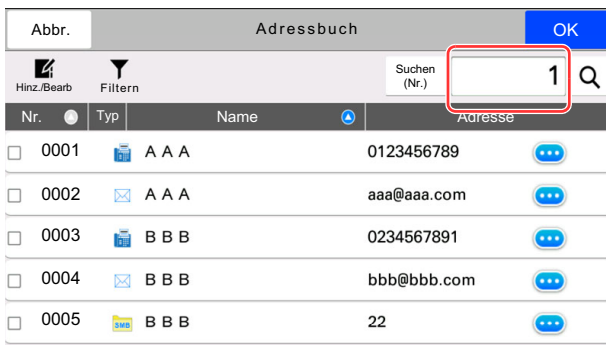

HINWEIS

Für die Kopier- und Druckbildschirme können Sie die Anzeige der Zifferntasten vorher einstellen. Außerdem können Sie das Layout der Zifferntasten bestimmen, das für die Anwendung benutzt wird.


➔ [Zifferntasten \(Seite 8-7\)](#)

Hilfe-Anzeige



Für weitere Hinweise zur Bedienung steht eine Hilfe-Funktion zur Verfügung, die Informationen in der Berührungsanzeige einblendet.

Wählen Sie auf der Startseite **[Hilfe]** aus, um die Liste der Hilfethemen anzuzeigen.

- 1 Taste [Startseite] (🏠) > [...] > [Hilfe]

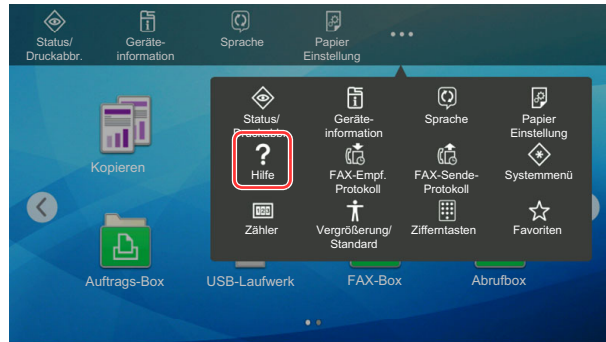

- 2 Wählen Sie die gesuchten Elemente aus der Liste aus.

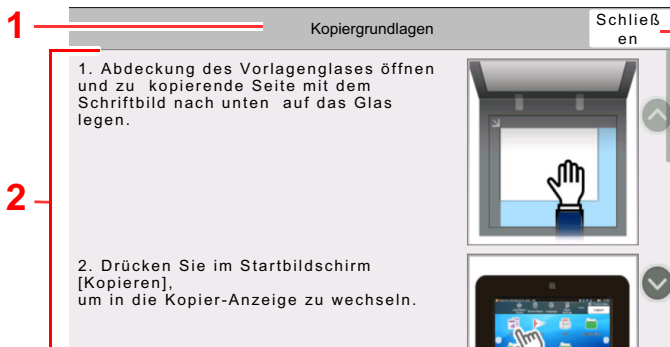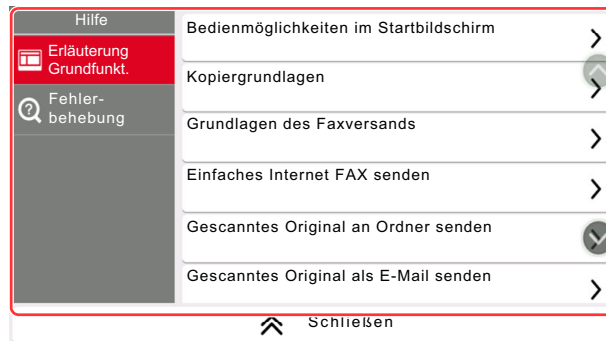

- 1 Hilfethemen
- 2 Anzeige der Informationen zu den Funktionen und der Bedienung
- 3 Schließen der Hilfe und Rückkehr zum ursprünglichen Bildschirm

Vergrößerung der Anzeige


Die in der Berührungsanzeige abgebildeten Texte und Tasten können vergrößert werden. Über die Zifferntasten können Sie Menüpunkte aussuchen und zur nächsten Seite blättern.

Wählen Sie die Taste **[Startseite]** (🏠) > [...] > **[Vergrößerung/Standard]**

Vergrößerte Tasten oder Texte erscheinen auf der Anzeige.

HINWEIS

- Diese Funktion kann von der Startseite und der Karteikarte Basis im Kopier-, Sende- und Faxmodus gewählt werden.
- Um Funktionen einzustellen, die nicht in der vergrößerten Anzeige dargestellt werden, müssen Sie zur normalen Anzeige zurückkehren. Wählen Sie erneut **[Vergrößerung/Standard]**.
- Durch langes Drücken auf die Taste **[Startseite]** (🏠) kann zwischen der Standardanzeige und der Zugriffsanzeige gewechselt werden.

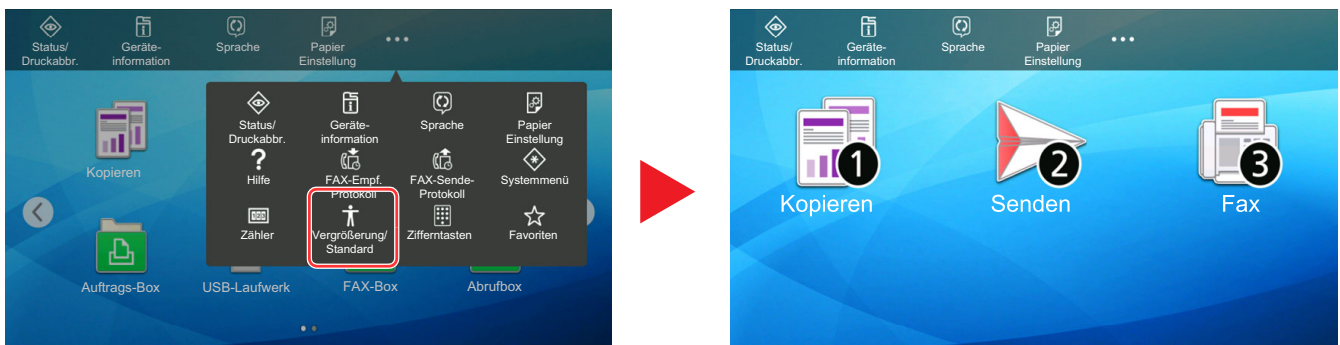

Sie können die Eingabe auch durchführen, indem Sie über die Zifferntasten die jeweilige umkreiste Ziffer eingeben. (Beispiel: Wählen Sie die Taste [2] der Zifferntastatur, um die Sendeanzeige aufzurufen.)

Wählen Sie die Einstellungen gemäß der Anzeige auf dem Bildschirm.

Anmelden/Abmelden

Wenn die Benutzerverwaltung aktiviert ist oder Gerätefunktionen genutzt werden sollen, die Administratorrechte voraussetzen, müssen Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort eingeben.

HINWEIS

Die Werkseinstellungen für Benutzernamen und Passwort lauten:

Modell	Login-Benutzername	Login-Passwort
352ci	3500	3500
402ci	4000	4000
502ci	5000	5000


Ohne den Benutzernamen oder das Passwort können Sie sich nicht einloggen. Melden Sie sich in diesem Fall mit Administratorrechten an und ändern Sie den Benutzernamen oder das Passwort.

Login/Anmelden

Normales Anmelden

1 Login-Benutzernamen und Passwort eingeben.

Wenn während des Betriebs diese Anzeige erscheint, geben Sie den Login-Benutzernamen und das Login-Passwort ein.

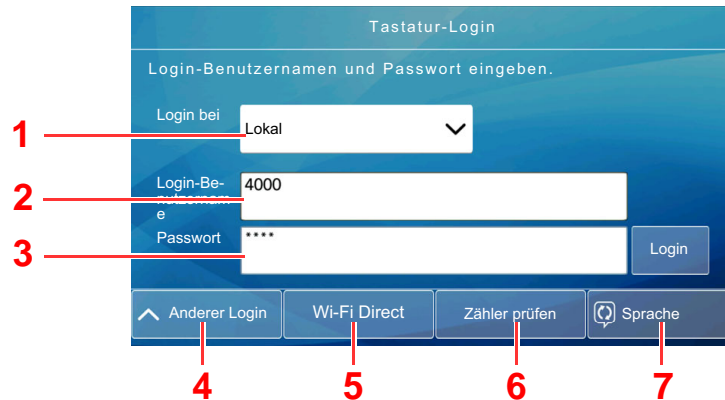

- 1 Falls **[Netzwerkauthentifizierung]** als Authentifizierungsmethode gewählt wird, werden die Authentifizierungs-Ziele angezeigt. Die Anmeldung kann entweder **[Lokal]** oder im **[Netzwerk]** erfolgen.
- 2 Login-Benutzernamen eingeben.
- 3 Login-Passwort eingeben.
 - ➔ [Zeicheneingabe \(Seite 11-9\)](#)
- 4 Wählen Sie die Anmeldeverfahren unter **[Einfacher Login]**, **[PIN-Code-Login]** und **[ID-Karten Login]** aus.
 - ➔ [Benutzer-/Kostenstellenverwaltung \(Anmelder-Login, Kostenstellen\) \(Seite 9-1\)](#)
- 5 Prüfen Sie die Wi-Fi Direct-Umgebung.
- 6 Siehe Anzahl der gedruckten sowie der gescannten Seiten. Wird angezeigt, wenn Kostenstellen aktiviert wurde.
- 7 Auswahl der Sprache, die in der Berührungsanzeige angezeigt werden soll.

2 [Login] wählen.

Einfacher Login



Erscheint diese Anzeige während der Bedienung, wählen Sie einen Benutzer zur Anmeldung aus.




HINWEIS

Falls ein Passwort benötigt wird, erscheint ein Fenster zur Eingabe.

➔ [Einstellungen für den Einfachen Login \(Seite 9-27\)](#)

Logout/Abmelden

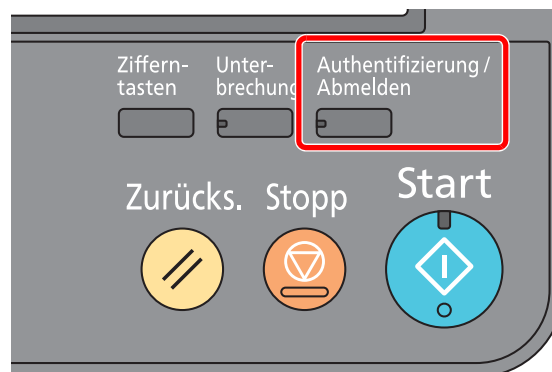

Wenn Sie sich am Gerät abmelden möchten, wählen Sie die Taste **[Authentifizierung/ Abmelden]**. Die Anzeige zur Eingabe des Login-Benutzernamens und des Passworts wird wieder eingeblendet.

Benutzer werden unter folgenden Umständen automatisch abgemeldet:

- Wenn das Gerät in den Ruhemodus wechselt.
- Sobald die automatische Rückstellung des Bedienfeldes aktiviert wird.

Standardeinstellungen des Geräts

Die Grundeinstellungen des Geräts können im Systemmenü geändert werden. Bevor Sie das Gerät verwenden, stellen Sie Datum und Uhrzeit, Netzwerk oder Energiesparen ein.

HINWEIS

Für weitere Informationen zu Einstellungen im Systemmenü siehe auch

➔ [Einstellungen im Systemmenü \(Seite 8-1\)](#)

Datum und Uhrzeit einstellen

Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um das lokale Datum und die lokale Uhrzeit einzustellen.

Wenn Sie eine E-Mail-Nachricht versenden, werden die hier eingestellten Werte für Datum und Uhrzeit im Kopf der E-Mail-Nachricht hinzugefügt. Stellen Sie das Datum, die Uhrzeit und die Abweichung von der GMT-Zeit der Region ein, in der das Gerät benutzt wird.

HINWEIS

• Für weitere Informationen zur Änderung der Werte der Werkseinstellung siehe auch

➔ [Datum/Zeit \(Seite 8-8\)](#)

• Die genaue Zeit kann in regelmäßigen Abständen über den Netzwerk-Zeitserver eingestellt werden.

➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)

- 1 Anzeige aufrufen.
Taste [**Systemmenü/Zähler**] > [**Geräte- einstell.**] > [**Datum/Zeit**]
- 2 Einstellungen konfigurieren.
[**Zeitzone**] > [**Datum/Zeit**] > [**Datumsformat**]

Menüpunkt	Beschreibung
Zeitzone	Legt die Differenz zur GMT-Zeit fest. Wählen Sie die geringste Distanz zum eigenen Standort aus der Liste. Falls die gewählte Region über eine Sommerzeit verfügt, legen Sie die Einstellungen fest.
Datum/Zeit	Legen Sie das Datum und die Uhrzeit am Gerätestandort fest. Werden E-Mails versendet, enthält der Kopf das Datum und die Uhrzeit, die Sie hier einstellen. Mögliche Werte: Jahr (2000 bis 2035), Monat (1 bis 12), Tag (1 bis 31), Stunde (0 bis 23), Minuten (0 bis 59), Sekunden (0 bis 59)
Datumsformat	Legen Sie fest, in welchem Format das Datum angezeigt werden soll. Das Jahr wird in westlicher Schreibweise angezeigt. Mögliche Werte: MM/TT/JJJJ (Monat/Tag/Jahr), TT/MM/JJJJ (Tag/Monat/Jahr), JJJJ/MM/TT (Jahr/Monat/Tag)

Netzwerk-Einstellungen

Das Kabelnetzwerk einrichten

Das System verfügt über eine Netzwerkschnittstelle, die die Protokolle TCP/IP (IPv4), TCP/IP (IPv6), NetBEUI und IPSec unterstützt. Dies ermöglicht den Druck unter Windows, Macintosh, UNIX und anderen Plattformen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um sich über TCP/IP (IPv4) mit einem Windows-Netzwerk zu verbinden.

Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel verbunden ist, bevor Sie die Einstellungen vornehmen.

➔ [Netzkabel verbinden \(Seite 2-7\)](#)

Konfigurationsmethode	Beschreibung	Siehe
Konfiguration der Verbindung über das Bedienfeld auf diesem Gerät	Wenn Sie zur Konfiguration des Netzwerks den Schnelleinstellung-Assistenten nutzen, müssen Sie die einzelnen Einstellungen nicht im Systemmenü vorzunehmen.	Schnelleinstellung Assistent (Seite 2-46)
	Verwenden Sie die Kabelnetzwerk-Einstellungen oder Optionales Netzwerk und konfigurieren Sie das Netzwerk im Detail über das Systemmenü.	Kabelnetzwerk-Einstell. (Seite 8-58) Optionales Netzwerk (Seite 8-65)
Konfiguration der Verbindung über die Webseite	Die Verbindung zur internen Netzwerk-Karte kann mit dem Embedded Web Server RX konfiguriert werden. Wenn Sie eine optionale IB-50 einsetzen, können Sie die Verbindung über die entsprechende Webseite einrichten.	Embedded Web Server RX User Guide IB-50 Operation Guide
Konfiguration der Verbindung mit Hilfe des Einrichtungsprogramms der IB-50	Dieses Werkzeug finden Sie auf der CD der IB-50. Es kann unter Windows verwendet werden.	IB-50 Operation Guide

HINWEIS

Nachdem Sie entweder das optionale Netzwerk-Karten-Kit (IB-50) bzw. ein WLAN-Kit (IB-35 oder IB-51) installiert haben und Sie eine andere Netzwerkschnittstelle als die verkabelte (Standard) verwenden möchten, nehmen Sie die gewünschten Einstellungen unter "Primär-Netzwerk (Client)" vor.

➔ [Primär-Netzwerk \(Client\) \(Seite 8-70\)](#)

Für weitere Netzwerk-Einstellungen siehe auch

➔ [Netzwerkeinstellungen \(Seite 8-53\)](#)

HINWEIS

Ist die Benutzerverwaltung aktiviert, können Sie die Einstellungen nur ändern, wenn Sie sich mit Administratorrechten, oder als Benutzer anmelden, der Berechtigungen besitzt, diese Einstellungen zu konfigurieren. Wenn die Benutzerverwaltung abgeschaltet ist, wird die Benutzerauthentifizierungsanzeige aufgerufen. Geben Sie den Login-Benutzernamen und das Passwort ein und wählen Sie **[Login]**.

Die Standardwerkseinstellungen für Login-Benutzernamen und Passwort lauten wie folgt:

Modell	Login-Benutzername	Login-Passwort
352ci	3500	3500
402ci	4000	4000
502ci	5000	5000

IPv4-Einstellungen

1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Systemmenü/Zähler**] > [**Netzwerkeinstellungen**] > "Netzwerkeinstellungen"
[**Kabelnetzwerk-Einstell.**] > "TCP/IP-Einstellung" [**IPv4 Einstellungen**]

2 Einstellungen konfigurieren.

Bei Verwendung eines DHCP-Servers

- [**DHCP**]: Einstellung auf [**Ein**].

Bei Verwendung einer festen IP-Adresse

- [**DHCP**]: Einstellung auf [**Aus**].
- [**Auto-IP**]: Einstellung auf [**Aus**].
- [**IP-Adresse**]: Adresse eingeben.
- [**Subnetzmaske**]: Subnetzmaske in dezimaler Form (0 bis 255) eingeben.
- [**Standard-Gateway**]: Adresse eingeben.

Verwendung von Auto-IP

Geben Sie als [**IP-Adresse**] "0.0.0.0" ein.

Einstellen des DNS-Servers

In den folgenden Fällen stellen Sie die IP-Adresse des DNS-Servers (Domain Name Server) ein.

- Wenn der Hostname verwendet wird und "DHCP" auf "Aus" gesetzt ist.
- Wenn der DNS-Server mit einer IP-Adresse verwendet wird, die nicht über DHCP automatisch zugewiesen ist.

Wählen Sie [**DNS-Server von DHCP verwenden**] oder [**Folgenden DNS-Server verwenden**].
Wenn [**Folgenden DNS-Server verwenden**] ausgewählt ist, können Sie statische DNS-Serverinformationen in die vorgegebenen Primären und Sekundären Felder eingeben.



WICHTIG

Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, starten Sie das Netzwerk über das Systemmenü neu oder schalten Sie es einmal AUS und wieder AN.

➔ [Netzwerk neu starten \(Seite 8-65\)](#)



HINWEIS

Fragen Sie Ihren Administrator vorab nach der IP-Adresse, damit diese bei der Einstellung zur Verfügung steht.

Das drahtlose Netzwerk einrichten

Falls das WLAN-Schnittstellen-Kit (IB-35 und IB-51) in dem Gerät installiert ist und die Verbindungseinstellungen konfiguriert sind, können Sie auch in einer drahtlosen Netzwerkumgebung senden und drucken. Es stehen die folgenden Konfigurationsmethoden zur Verfügung:

Konfigurationsmethode	Beschreibung	Siehe
Konfiguration der Verbindung über das Bedienfeld auf diesem Gerät	Wenn Sie zur Konfiguration des Netzwerks den Schnelleinstellung-Assistenten nutzen, müssen Sie die einzelnen Einstellungen nicht im Systemmenü vorzunehmen.	Schnelleinstellung Assistent (Seite 2-46)
	Verwenden Sie Wi-Fi oder Drahtlos Netzwerk und konfigurieren Sie das Netzwerk detailliert über das Systemmenü.	Wi-Fi-Einstellungen (Seite 8-54) Drahtloses Netzwerk (Seite 8-66)
Konfiguration der Verbindung mit Hilfe des Wi-Fi Setup Tools	Dieses Werkzeug ist Bestandteil der Product Library. Richten Sie die Verbindung gemäß der Anweisungen des Assistenten ein.	Konfiguration der Verbindung mit Hilfe des Wi-Fi Setup Tools (Seite 2-36)
Konfiguration der Verbindung mit Hilfe des Einrichtungsprogramms der IB-51	Dieses Werkzeug finden Sie auf der CD der IB-51. Es eignet sich sowohl für Windows- als auch Mac-Betriebssysteme.	IB-51 Bedienungsanleitung
Konfiguration der Verbindung über die Webseite	Wenn Sie eine IB-35 einsetzen, können Sie die Verbindung über den Embedded Web Server RX einrichten.	Embedded Web Server RX User Guide
	Wenn Sie eine IB-51 einsetzen, können Sie die Verbindung über die entsprechende Webseite einrichten.	IB-51 Bedienungsanleitung

HINWEIS

- Das WLAN-Schnittstellen-Kit (IB-35) ist bei einigen Modellen optional verfügbar, während das WLAN-Schnittstellen-Kit (IB-51) zum Standard gehört. Für weitere Informationen sprechen Sie bitte Ihren Händler oder unsere Vertriebsmitarbeiter an.
 - ➔ [IB-35 "WLAN-Schnittstellen-Kit" \(Seite 11-5\)](#)
 - ➔ [IB-51 "WLAN-Schnittstellen-Kit" \(Seite 11-6\)](#)
- Nachdem Sie entweder das optionale Netzwerk-Karten-Kit (IB-50) bzw. ein WLAN-Kit (IB-35 oder IB-51) installiert haben und Sie eine andere Netzwerkschnittstelle als die verkabelte (Standard) verwenden möchten, nehmen Sie die gewünschten Einstellungen unter "Primär-Netzwerk (Client)" vor.
 - ➔ [Primär-Netzwerk \(Client\) \(Seite 8-70\)](#)

Konfiguration der Verbindung mit Hilfe des Wi-Fi Setup Tools

Um die mit dem Wi-Fi Setup Tool konfigurierten Wi-Fi-Einstellungen an das Gerät senden zu können, müssen Sie den Computer oder das Mobilgerät vor Ort mit dem Gerät verbinden. Dafür steht Ihnen entweder eine Verbindung über Netzwerkabel oder eine WLAN-Verbindung (Wi-Fi Direct) zur Verfügung.

HINWEIS

- Bevor Sie das Wi-Fi Setup Tool verwenden können, müssen Sie Ihren Computer lokal über ein Netzwerkabel oder über Wi-Fi Direct mit diesem Gerät verbinden.
- Falls Sie Wi-Fi Direct verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass Wi-Fi Direct aktiviert ist (Wi-Fi Direct ist auf **[Ein]** gesetzt). Starten Sie das Netzwerk erneut über das Bedienfeld, damit Ihr Computer über Wi-Fi Direct mit diesem Gerät verbunden ist.
- Damit das direkt mit diesem Gerät verbundene Netzwerkabel verwendet werden kann, wird dem Gerät und dem Computer die Auto-IP (Link-local)-Adresse zugewiesen. Auf diesem Gerät ist Auto-IP als Standard eingestellt.
- Sie können die Einstellungen über das Bedienfeld vornehmen, falls Ihr Computer WPS unterstützt.

➔ [Wi-Fi-Einstellungen \(Seite 8-54\)](#)

➔ [Drahtloses Netzwerk \(Seite 8-66\)](#)

Verbindung über Netzwerkabel


1 Gerät mit einem Computer verbinden

1 Starten Sie das Gerät und verbinden Sie es über ein Netzwerkabel mit dem Computer.

2 Schalten Sie den Computer ein.

Die IP-Adresse (link local address) des Geräts und des Computers werden automatisch erzeugt.


2 DVD einlegen.

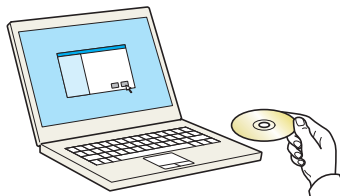

HINWEIS

- Die Installation unter Windows muss mit Administratorrechten erfolgen.
- Falls der "**Assistent für das Suchen neuer Hardware**" angezeigt wird, klicken Sie auf **[Abbrechen]**.
- Erscheint ein Fenster zum automatischen Ausführen eines Programms, bestätigen Sie mit **[Setup.exe ausführen]**.
- Falls die Benutzerkontenverwaltung erscheint, klicken Sie auf **[Ja]** (**[Zulassen]**).


3 Anzeige aufrufen.

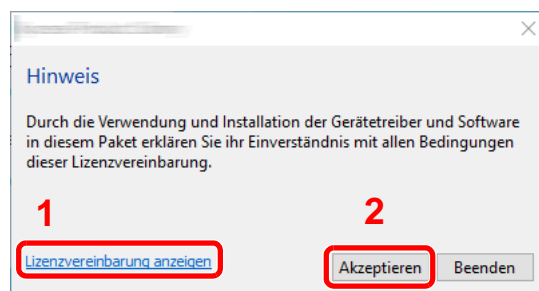

1 Klicken Sie auf **[Lizenzvereinbarung anzeigen]** und lesen Sie diese.

2 Klicken Sie auf **[Akzeptieren]**.

- 4 [Wartung] wählen.
- 5 [Wi-Fi Setup Tool] > [Ausführen]

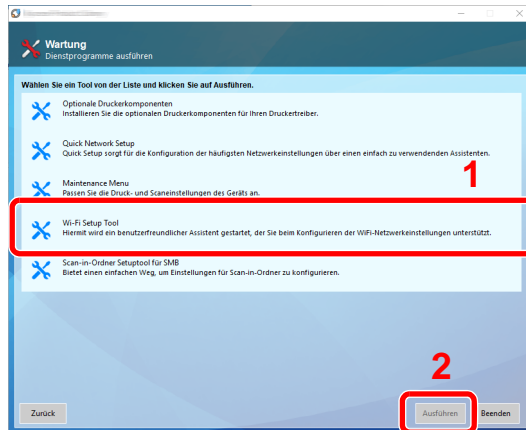

- 6 Einstellungen konfigurieren.

- 1 [WPS darf nicht verwendet werden] > [Weiter] > [Weiter]
- 2 [LAN-Kabel verwenden] > [Weiter] > [Weiter]
- 3 [Einfaches Setup] > [Weiter]

Das Gerät wird erkannt.



HINWEIS


- Mit dem Wi-Fi Setup Tool kann nur nach einem Gerät gesucht werden. Der Suchvorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen.
- Falls das Gerät nicht erkannt wird, wählen Sie **[Erweiterte Einstellung]** > **[Weiter]**. Wählen Sie entweder **[Express]** oder **[Anwender]** als Suchmethode aus und geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des Geräts ein.

- 4 Wählen Sie das Gerät aus > **[Weiter]**
- 5 Wählen Sie **[Geräteeinstellungen verwenden.]** unter **[Authentifizierungsart]** und geben Sie den Login-Benutzernamen und das Passwort ein. Der Login-Benutzername und das Passwort lauten beide Admin.
- 6 Legen Sie die Kommunikationseinstellungen fest > **[Weiter]**
- 7 Ändern Sie bei Bedarf die Einstellungen des Zugangspunkts > **[Weiter]**
Das Netzwerk ist jetzt eingerichtet.

WLAN-Verbindung mit Wi-Fi Direct

- 1 Anzeige aufrufen.
Taste **[Systemmenü/Zähler]** > **[Netzwerkeinstellungen]** > "Netzwerkeinstellungen" **[Wi-Fi Direct Einstellungen]**
- 2 Einstellungen konfigurieren.
"Wi-Fi Direct": **[Ein]** > **[Schließen]**

- 3 Den Netzwerkteil des Geräts neu starten.
Taste [**Systemmenü/Zähler**] > [**Netzwerkeinstellungen**] > "Netzwerkeinstellungen"
[**Netzwerk neu starten**] > [**Neustart**]
- 4 Einen Computer oder ein Mobilgerät mit dem Gerät verbinden.
➔ [Wi-Fi Direct einrichten \(Seite 2-40\)](#)
- 5 DVD einlegen.

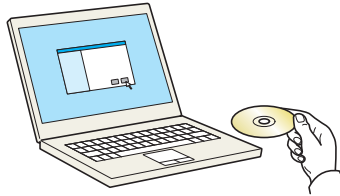

HINWEIS

- Die Installation unter Windows muss mit Administratorrechten erfolgen.
- Falls der "**Assistent für das Suchen neuer Hardware**" angezeigt wird, klicken Sie auf [**Abbrechen**].
- Erscheint ein Fenster zum automatischen Ausführen eines Programms, bestätigen Sie mit [**Setup.exe ausführen**].
- Falls die Benutzerkontenverwaltung erscheint, klicken Sie auf [**Ja**] ([**Zulassen**]).


- 6 Anzeige aufrufen.



- 1 Klicken Sie auf [**Lizenzvereinbarung anzeigen**].
Lesen Sie die Lizenzvereinbarung.
- 2 Klicken Sie auf [**Akzeptieren**].

- 7 [Wartung] wählen.

- 8 [Wi-Fi Setup Tool] > [Ausführen]

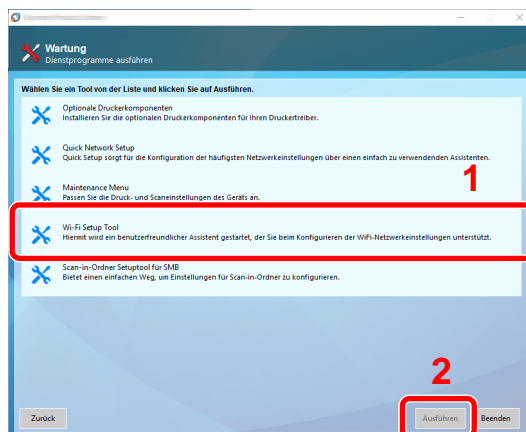

9 Einstellungen konfigurieren.

1 **[WPS darf nicht verwendet werden]** > **[Weiter]** > **[Weiter]**

2 **[Wi-Fi Direct]** > **[Weiter]** > **[Weiter]**

3 **[Erweiterte Einstellung]** > **[Weiter]**

Wählen Sie entweder **[Express]** oder **[Anwender]** als Suchmethode aus und geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des Geräts ein.

4 Wählen Sie das Gerät aus > **[Weiter]**

5 Wählen Sie **[Geräteinstellungen verwenden.]** unter **[Authentifizierungsart]** und geben Sie den Login-Benutzernamen und das Passwort ein. Der Login-Benutzername und das Passwort lauten beide Admin.

6 Legen Sie die Kommunikationseinstellungen fest > **[Weiter]**

7 Ändern Sie bei Bedarf die Einstellungen des Zugangspunkts > **[Weiter]**

Das Netzwerk ist jetzt eingerichtet.

Wi-Fi Direct einrichten

Wenn Wi-Fi Direct eingerichtet wurde, können Sie aus einer Wi-Fi Direct-Umgebung drucken. Es stehen die folgenden Konfigurationsmethoden zur Verfügung:

HINWEIS

Um Wi-Fi Direct benutzen zu können, muss ein WLAN-Schnittstellen-Kit (IB-35) im Gerät installiert sein.

Das WLAN-Schnittstellen-Kit (IB-35) ist bei einigen Modellen optional verfügbar. Für weitere Informationen sprechen Sie bitte Ihren Händler oder unsere Vertriebsmitarbeiter an.

➔ [IB-35 "WLAN-Schnittstellen-Kit" \(Seite 11-5\)](#)


Konfiguration der Verbindung über das Bedienfeld auf diesem Gerät

Verbindung mit Computern oder Mobilgeräten, die Wi-Fi Direct unterstützen

- 1 Anzeige aufrufen.
Taste [**Systemmenü/Zähler**] > [**Netzwerkeinstellungen**] > "Netzwerkeinstellungen" [**Wi-Fi Direct Einstellungen**]
- 2 Einstellungen konfigurieren.
"Wi-Fi Direct": [**Ein**] > [**OK**]
- 3 Den Netzwerkteil des Geräts neu starten.
Taste [**Systemmenü/Zähler**] > [**Netzwerkeinstellungen**] > "Netzwerkeinstellungen" [**Netzwerk neu starten**] > [**Neustart**]
- 4 Den Gerätenamen auf dem Computer oder Mobilgerät angeben.
Falls ein Bestätigungsdialo auf dem Bedienfeld angezeigt wird, bestätigen Sie mit [**Ja**].
Die Netzwerkverbindung zwischen diesem Gerät und dem Mobilgerät ist eingerichtet.

Verbindung mit Computern oder Mobilgeräten, die Wi-Fi Direct nicht unterstützen

Es wird die Verbindung zu iOS-Mobilgeräten erklärt.

- 1 Anzeige aufrufen.
Taste [**Systemmenü/Zähler**] > [**Netzwerkeinstellungen**] > "Netzwerkeinstellungen" [**Wi-Fi Direct Einstellungen**]
- 2 Einstellungen konfigurieren.
"Wi-Fi Direct": [**Ein**] > [**OK**]
- 3 Den Netzwerkteil des Geräts neu starten.
Taste [**Systemmenü/Zähler**] > [**Netzwerkeinstellungen**] > "Netzwerkeinstellungen" [**Netzwerk neu starten**] > [**Neustart**]
- 4 Taste [Startseite] () > [Geräteinformation] > [Wi-Fi]
- 5 Den "Wi-Fi Direct" Netzwerknamen (SSID), die IP-Adresse und das Passwort notieren.

6 Das Mobilgerät einrichten.

1 [Einstellungen] > [Wi-Fi]

2 Wählen Sie den Netzwerknamen (SSID) von Schritt 5 aus der Liste aus.

3 Geben Sie das Passwort aus Schritt 5 ein > [Verbind.]

Die Netzwerkverbindung zwischen diesem Gerät und dem Mobilgerät ist eingerichtet.

Einrichten der Verbindung per Knopfdruck

Falls Ihr Computer oder Mobilgerät zwar nicht Wi-Fi Direct, aber WPS unterstützt, können Sie die Netzwerkverbindung per Knopfdruck einrichten.

1 Anzeige aufrufen.

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Netzwerkeinstellungen] > "Netzwerkeinstellungen" [Wi-Fi Direct Einstellungen]

2 Einstellungen konfigurieren.

"Wi-Fi Direct": [Ein] > [OK]

3 Den Netzwerkteil des Geräts neu starten.

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Netzwerkeinstellungen] > "Netzwerkeinstellungen" [Netzwerk neu starten] > [Neustart]

4 Taste [Startseite] (🏠) > [Geräteinformation] > [Wi-Fi]

5 Den Knopf auf dem Computer oder Mobilgerät drücken und "Wi-Fi Direct" [Push Button Setup] > [OK] auf dem Bedienfeld wählen.

Die Netzwerkverbindung zwischen diesem Gerät und dem Computer oder Mobilgerät ist eingerichtet.

✔ WICHTIG

Sie können mit Wi-Fi Direct bis zu drei Mobilgeräte gleichzeitig verbinden. Wenn Geräte, die Wi-Fi Direct unterstützen, bereits verbunden sind und Sie ein weiteres Gerät anschließen möchten, müssen Sie die bereits angeschlossenen Geräte vom Netzwerk trennen. Es stehen die folgenden Methoden zur Verfügung, um die Geräte zu trennen:

- Trennung des Netzwerks vom Computer oder Mobilgerät
- Trennung aller Geräte vom Netzwerk über das Bedienfeld
Taste [Startseite] (🏠) > [Geräteinformation] > [Wi-Fi] > "Wi-Fi Direct" [Gerät] > [Trennen] > [Trennen] wählen.
- Einrichtung der automatischen Trennzeit im Systemmenü
 - ➔ [Wi-Fi Direct Einstellungen \(Seite 8-53\)](#)
- Einrichtung der automatischen Trennzeit im Embedded Web Server RX
 - ➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)

NFC einrichten

NFC (Near Field Communication = Nahbereichskommunikation) ist der interne Standard für Kommunikation im Nahbereich, bei der die Kommunikationsentfernung auf ca. 10 cm begrenzt ist. Um eine Datenkommunikation aufzubauen, müssen Sie das Mobilgerät, das NFC unterstützt, an dieses Gerät halten.

Es stehen die folgenden Konfigurationsmethoden zur Verfügung:

Konfiguration der Verbindung über die Webseite

Sie können NFC über den Embedded Web Server RX einrichten.

➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)

Konfiguration der Verbindung über das Bedienfeld auf diesem Gerät

Sie können NFC über das Systemmenü einrichten.

➔ [NFC \(Seite 8-69\)](#)

Hier wird beispielhaft NFC über das Systemmenü eingerichtet.

- 1 Anzeige aufrufen.
Taste [**Systemmenü/Zähler**] > [**Netzwerkeinstellungen**] > "Verbindung" [**NFC**]
- 2 Einstellungen konfigurieren.
"NFC": [**Ein**] > [**OK**]

Energiespar-Funktionen

Bleibt das Gerät für eine bestimmte Zeit unbenutzt, wechselt es automatisch in den Energiesparmodus, um den Stromverbrauch zu senken. Bleibt das Gerät für eine noch längere Zeit unbenutzt, geht es automatisch in den Ruhemodus, um den Stromverbrauch weiter zu senken.

Energiesparmodus

Wird das Gerät über einen bestimmten Zeitraum nicht benutzt, leuchtet die LED-Anzeige Energiesparen auf und die Bildschirmanzeige wird abgeschaltet, um Strom zu sparen. Dieser Status wird als Energiesparmodus bezeichnet. In der Anzeige wird "Energiesparmodus." angezeigt.

Die Zeitspanne bis zum Eintritt in den Energiesparmodus beträgt: 3 Minuten (Standard).

Sollten während des Energiesparmodus Druckdaten empfangen werden, startet das Gerät automatisch und druckt. Sollten während des Energiesparmodus Faxe empfangen werden, startet das Gerät automatisch und druckt die Faxe aus.

Um das Gerät wieder zu starten, führen Sie eine der folgenden Aktionen aus.

- Wählen Sie eine Taste auf dem Bedienfeld.
- Berühren Sie die Berührungsanzeige.
- Legen Sie Vorlagen in den Vorlageneinzug ein.
- Öffnen Sie den Vorlageneinzug.

Die Zeit bis zur Betriebsbereitschaft aus dem Energiesparmodus beträgt:

- 10 Sekunden oder weniger

Je nach Umgebungsbedingungen kann das System verzögert reagieren.




HINWEIS

Falls die voreingestellte Zeit für den Energiesparmodus und den Ruhe-Timer gleich ist, hat der Ruhemodus Vorrang.

Ruhemodus

Um den Ruhemodus zu aktivieren, wählen Sie die Taste **[Energiesparen]**. Die Anzeige und alle Leuchten auf dem Bedienfeld erlöschen mit Ausnahme der LED-Anzeige Energiesparen, um maximalen Strom zu sparen. Dieser Status wird als Ruhemodus bezeichnet.

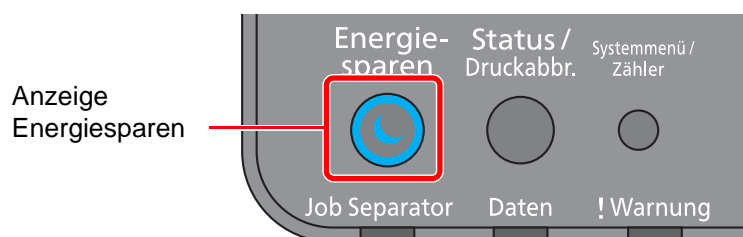

Sollten während des Ruhemodus Druckdaten empfangen werden, startet das Gerät automatisch und druckt. Sollten während des Ruhemodus Faxe empfangen werden, startet das Gerät automatisch und druckt die Faxe aus.

Um das Gerät wieder zu starten, führen Sie die folgenden Aktionen aus.

- Wählen Sie eine Taste auf dem Bedienfeld.
- Berühren Sie die Berührungsanzeige.
- Legen Sie Vorlagen in den Vorlageneinzug ein.
- Öffnen Sie den Vorlageneinzug.

Die Zeit bis zur Betriebsbereitschaft aus dem Ruhemodus beträgt:

- 19,7 Sekunden (352ci)
- 21,8 Sekunden (402ci/502ci)

Je nach Umgebungsbedingungen kann das System verzögert reagieren.

Automatischer Ruhemodus

Der automatische Ruhemodus schaltet das Gerät automatisch in den Ruhemodus, wenn das Gerät über eine vorher eingestellte Zeitspanne inaktiv ist.

Die Zeit bis zum Eintritt in den Ruhemodus beträgt:

- In Europa: 20 Minuten (Standard)
- Außerhalb Europas: 45 Minuten (Standard)

Um diese voreingestellte Zeitspanne zu ändern, siehe auch

➔ [Schnelleinstellung Assistent \(Seite 2-46\)](#)

HINWEIS

Falls die voreingestellte Zeit für den Energiesparmodus und den Ruhe-Timer gleich ist, hat der Ruhemodus Vorrang.

Ruhemodus-Regeln (Europäische Modelle)

Es kann festgelegt werden, ob der Ruhemodus für jede Funktion aktiv sein soll. Wenn das Gerät in den Ruhemodus wechselt, arbeitet der Kartenleser nicht.

Für mehr Informationen zu den Ruhemodus Regeln siehe auch

➔ [Ruhemodus Regeln \(Europäische Modelle\) \(Seite 8-9\)](#)

Ruhemodusstufe (Energie sparen) (Modelle außerhalb Europas)

Dieser Modus spart zusätzlich zum normalen Ruhemodus Energie und kann für jede Funktion einzeln aktiviert werden. Der Druck vom Computer über USB-Kabel ist dann nicht möglich, während die Maschine sich im Schlafmodus befindet. Das Aufwachen aus diesem Sparmodus dauert länger als das Aufwachen aus dem Ruhemodus.

HINWEIS

Ist das optionale Netzwerk-Karten-Kit installiert, ist dieser Energiesparmodus nicht möglich.

Für mehr Informationen zur Ruhemodusstufe (Energiesparmodus) siehe auch

➔ [Schnelleinstellung Assistent \(Seite 2-46\)](#)

Energiespar Bereitschaftsstufe

Das Gerät kann den Stromverbrauch minimieren, wenn es aus dem Energiesparmodus aufwacht.

Die Bereitschaftsstufe für den Energiesparmodus kann zwischen "Volle Bereitschaft", "Normale Bereitschaft" und "Energiespar-Bereitschaft" gewählt werden.

Die Werkseinstellung lautet "Normale Bereitschaft".

Für mehr Informationen zum Energiesparmodus siehe auch

➔ [Schnelleinstellung Assistent \(Seite 2-46\)](#)

➔ [Energ.spar Bereitschaftsstufe \(Seite 8-10\)](#)

Wochentimer Einstellungen

Das Gerät kann so eingestellt werden, dass es automatisch in den Ruhemodus wechselt oder zu bestimmten Tageszeiten aktiviert wird.

Für mehr Informationen zu den Wochentimer-Einstellungen siehe auch

- ➔ [Schnelleinstellung Assistent \(Seite 2-46\)](#)
- ➔ [Wochentimer Einstellungen \(Seite 8-9\)](#)

Ausschalt-Timer (Europäische Modelle)

Wird das Gerät im Ruhemodus nicht verwendet, schaltet es sich automatisch aus. Über den Ausschalt-Timer können Sie die Zeit bestimmen, wann sich das Gerät abschalten soll.

Die Werkseinstellung für diese Zeit beträgt: 3 Tage

- ➔ [Ausschalt-Timer \(Europäische Modelle\) \(Seite 8-9\)](#)

Schnelleinstellung Assistent

Die folgenden Einstellungen können mithilfe eines Assistenten konfiguriert werden.

FAX-Einstellung	Konfiguriert die FAX-Grundeinstellungen Diese Anzeige erscheint nur, wenn das optionale FAX-Kit installiert ist. ➔ FAX Bedienungsanleitung	
	Wählen/Empfangsart	Wählmodus (Port 1, Port 2 ^{*1})* ² Empfangsart Autom. (DRD)* ³
	Lokale FAX-Informationen	Lokaler Faxname (FAX-Port 1, FAX-Port 2 ^{*1}) Lok. FAX-Kennung (FAX-Port 1, FAX-Port 2 ^{*1}) Lokale FAX-ID Sendekopfzeile (TTI)
	Lautstärke	FAX-Lautspr.lautstär. FAX-Mithörlautstärke Auftragsende
	Ruftöne	Ruftöne (Normal)* ⁴ Ruftöne (TAD)* ⁴ Rufton (FAX/TEL)* ⁴
	Papierquelle/Ausgabe	Einstellungen Papierquelle FAX-Port 1 FAX-Port 2 ^{*1}
	Wahlwiederholung	Wiederholversuche
	Anzeige Ausschalten	Anzeige Ausschalten
Energiespar-Einstellungen	Konfiguriert den Ruhemodus und den Energiesparmodus.	
	Ruhemodus	Für Europa Ruhe-Timer Ruhemodus Regeln Außerhalb Europas Ruhe-Timer Ruhemodusstufe
	Energiesparmodus	Energiespar-Timer
	Bereitschaftsmodus	Energiespar Bereitschaftsstufe
	Wochentimer	Wochentimer Einstellungen Zeit planen* ⁵ Wiederholung* ⁵ Wiederholversuche* ⁵ Versuchsinterv.* ⁵

Netzwerk-Einstellungen	Konfiguriert die Netzwerk-Einstellungen.	
	Netzwerk	Netzwerkauswahl* ⁶ Wi-Fi* ⁷ DHCP* ⁸ IP-Adresse* ⁹ Subnetzmaske* ⁹ Standard Gateway* ⁹
E-Mail-Setup	SMTP-Servername und Absenderadresse einstellen, um Senden per Mail zu aktivieren.	
	E-Mail	SMTP (E-Mail-Übertragung) SMTP-Servername* ¹⁰ SMTP-Portnummer* ¹⁰ Absenderadresse* ¹⁰

*1 Wird angezeigt, wenn zwei FAX-Kits installiert sind.

*2 Nur US-Modelle.

*3 DRD reception mode is available for some countries.

*4 Diese Einstellung ist in einigen Regionen nicht verfügbar.

*5 Diese Funktion wird nur angezeigt, wenn [Wochentimer] auf [Ein] steht.

*6 Diese Anzeige erscheint nur, wenn das WLAN-Schnittstellen-Kit (IB-35) installiert ist.

*7 Diese Funktion wird angezeigt, wenn [Netzwerkauswahl] auf [Wi-Fi] steht.

*8 Diese Funktion wird angezeigt, wenn [Netzwerkauswahl] auf [Kabelnetzwerk] steht.

*9 Diese Funktion wird angezeigt, wenn [DHCP] auf [Aus] steht.

*10 Diese Funktion wird angezeigt, wenn [SMTP (E-Mail-Übertragung)] auf [Ein] steht.

HINWEIS

Falls die Anzeige zur Benutzeranmeldung erscheint, geben Sie Ihren Login-Benutzernamen und Ihr Login-Passwort ein und wählen Sie [Login].

Die Standardwerkseinstellungen für Login-Benutzernamen und Passwort lauten wie folgt:

Modell	Login-Benutzername	Login-Passwort
352ci	3500	3500
402ci	4000	4000
502ci	5000	5000

1 Anzeige aufrufen.

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Schnelleinstellung Assistent]

2 Funktion wählen.

3 Einstellungen konfigurieren.

Der Assistent wird gestartet. Befolgen Sie die Anweisungen, um die Einstellungen vorzunehmen.

HINWEIS

Für weitere Hinweise zu den Einstellungen siehe auch

➔ [Hilfe-Anzeige \(Seite 2-28\)](#)

Steuerung	Beschreibung
Ende	Beendet den Assistenten. Die bisher gemachten Einstellungen werden übernommen.
Vorheriger	Kehrt zur vorherigen Anzeige zurück.
Überspringen	Überspringt die Position ohne Änderung der Einstellung.
Weiter	Geht zur nächsten Anzeige.
Zurück	Kehrt zur vorherigen Position zurück.
Fertig	Speichert die Einstellungen und verlässt den Assistenten.

Software installieren

Sie müssen die geeignete Software auf Ihrem PC von der mitgelieferten DVD "Product Library" installieren, wenn Sie die Druckfunktionen des Geräts verwenden oder TWAIN-/WIA-Übertragungen und Netzwerk-Fax-Übertragungen von Ihrem PC aus durchführen möchten.

Mitgelieferte Windows Software auf der DVD

Sie können zwei unterschiedliche Installationsmethoden auswählen, die [**Schnellinstallation**] oder die [**Benutzerdefinierte Installation**]. Im Normalfall wählen Sie die [**Schnellinstallation**]. Die Installation einzelner Komponenten kann über die [**Schnellinstallation**] nicht erfolgen. Wählen Sie in diesem Fall die [**Benutzerdefinierte Installation**].

Hinweise zur benutzerdefinierten Installation finden Sie unter:

➔ [Benutzerdefinierte Installation \(Seite 2-53\)](#)

Software	Beschreibung	Schnell- installation
Printing System Driver	Der Druckertreiber dient dazu, Dateien vom Computer auf dem Gerät auszudrucken. Von nur einem Treiber werden verschiedene Druckersprachen wie PCL XL, KPDL oder ähnliche unterstützt. Dieser Druckertreiber ermöglicht die Nutzung aller Leistungsmerkmale des Geräts. Der Druckertreiber kann auch benutzt werden, um PDF-Dateien zu erstellen.	○
Printing System (XPS) Driver	Dieser Druckertreiber unterstützt XPS (XML Papierspezifikation) der Microsoft Corporation.	—
KPDL mini-driver/PCL mini-driver	Hierbei handelt es sich um einen Microsoft MiniTreiber, der PCL und KPDL unterstützt. Dieser Treiber hat Einschränkungen bezüglich einiger Gerätefunktionen und der Unterstützung der bereitgestellten Optionen.	—
FAX Driver	Dieser Netzwerk-FAX Treiber ermöglicht den Versand eines in einer Anwendungssoftware erstellten Dokuments als Fax über das Gerät.	—
TWAIN Driver	Dieser Treiber ermöglicht das Scannen über eine TWAIN-kompatible Software.	○
WIA Driver	Bei WIA (Windows Imaging Acquisition) handelt es sich um eine Windows-Funktion, die die gegenseitige Kommunikation zwischen einem Scanner und einer Anwendungssoftware erlaubt. Steht keine TWAIN-kompatible Software zur Verfügung, kann eine Vorlage über eine WIA kompatible Anwendungssoftware gescannt werden.	—
NETWORK PRINT MONITOR	Dieses Tool ermöglicht die Überwachung des Geräts über das Netzwerk.	—
Status Monitor	Der Status Monitor überwacht den Druckerstatus und bietet eine ständige Berichtsfunktion.	○
File Management Utility	Diese Software ermöglicht es, gescannte Dokumente zu einem Netzwerkordner zu senden und zu speichern.	—
Network Tool for Direct Printing	Mit dieser Anwendung kann eine PDF-Datei gedruckt werden, ohne den Acrobat Reader zu verwenden.	—
FONTS	Diese Bildschirmschriftarten ermöglichen die Nutzung der internen Geräteschriftarten in einer Anwendungssoftware.	○



HINWEIS

- Die Installation unter Windows muss mit Administratorrechten erfolgen.
- Das optionale FAX-Kit wird für FAX-Funktionen benötigt.

Installation des Druckertreibers unter Windows


Schnellinstallation

Der folgende Ablauf erklärt die Installation der Software unter Windows 10, nachdem **[Schnellinstallation]** ausgewählt wurde.

Hinweise zur benutzerdefinierten Installation finden Sie unter:

➔ [Benutzerdefinierte Installation \(Seite 2-53\)](#)

1 DVD einlegen.

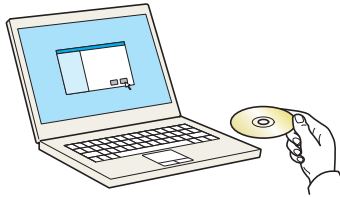

HINWEIS

- Die Installation unter Windows muss mit Administratorrechten erfolgen.
- Falls der **"Assistent für das Suchen neuer Hardware"** angezeigt wird, klicken Sie auf **[Abbrechen]**.
- Erscheint ein Fenster zum automatischen Ausführen eines Programms, bestätigen Sie mit **[Setup.exe ausführen]**.
- Falls die Benutzerkontenverwaltung erscheint, klicken Sie auf **[Ja]** (**[Zulassen]**).


2 Anzeige aufrufen.



- 1 Klicken Sie auf **[Lizenzvereinbarung anzeigen]**.
Lesen Sie die Lizenzvereinbarung.
- 2 Klicken Sie auf **[Akzeptieren]**.

3 **[Schnellinstallation]** auswählen.

4 Software installieren.

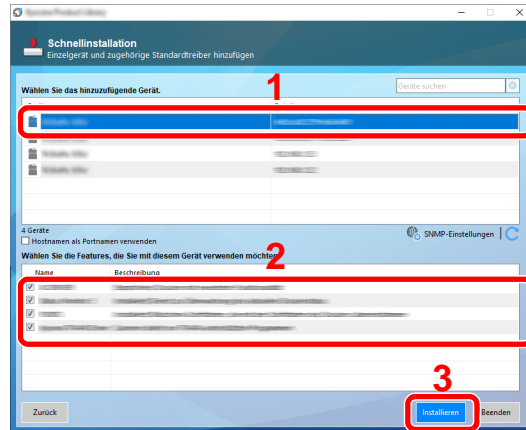

Sie können auch die Einstellung **[Hostnamen als Portnamen verwenden]** auswählen, um den Hostnamen des Standard TCP/IP-Anschlusses zu verwenden. (Eine USB-Verbindung kann nicht verwendet werden.)

Wenn Sie auf **[Installieren]** klicken, erscheint ein Dialog mit der Frage, ob Sie mit der Erfassung der Daten einverstanden sind. Wählen Sie eine der Antwortmöglichkeiten aus und klicken Sie auf **[OK]**.




WICHTIG

Falls Wi-Fi oder Wi-Fi Direct aktiviert ist, müssen Sie die IP-Adresse für den Anschlussnamen angeben. Die Installation kann unter Umständen fehlschlagen, falls der Hostname angegeben wird.




HINWEIS

- Das Gerät kann nur erkannt werden, wenn es eingeschaltet ist. Wird kein Drucker gefunden, prüfen Sie, ob die Kabelverbindungen zwischen USB oder Netzwerk und Drucker korrekt sind und ob der Drucker eingeschaltet ist. Dann klicken Sie auf **C** (Aktualisieren).
- Falls ein Warnfenster mit Windows-Sicherheitshinweisen erscheint, klicken Sie auf **[Diese Treibersoftware trotzdem installieren]**.
- Um den Status Monitor bei Windows-Versionen zu installieren, die älter als Windows 8.1 sind, müssen Sie vorher Microsoft .NET Framework 4.0 installieren.

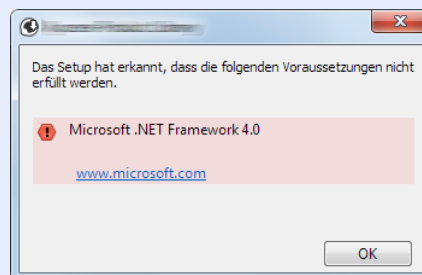

5 Installation beenden.

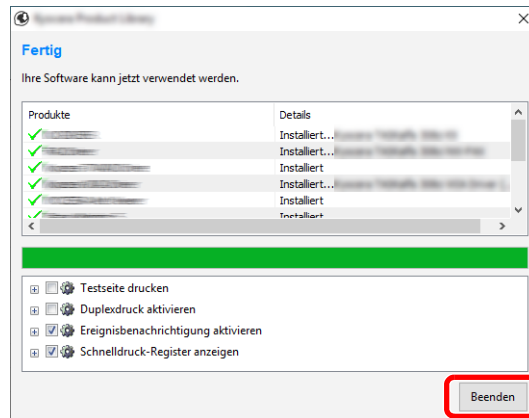

Sobald **"Ihre Software kann jetzt verwendet werden."** erscheint, können Sie die Software nutzen. Um eine Testseite zu drucken, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **"Testseite drucken"** und wählen ein Gerät aus.

Klicken Sie auf **[Beenden]**, um den Installationsassistenten zu verlassen.

Falls eine Aufforderung zum Neustart erscheint, starten Sie den Computer neu und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Die Installation des Druckertreibers ist nun beendet.


Falls Sie den TWAIN-Treiber installieren, fahren Sie mit der Konfiguration fort.

➔ [TWAIN-Treiber einrichten \(Seite 2-59\)](#)

Benutzerdefinierte Installation

Der folgende Ablauf erklärt die Installation der Software unter Windows 10, nachdem **[Benutzerdefinierte Installation]** ausgewählt wurde.


1 DVD einlegen.

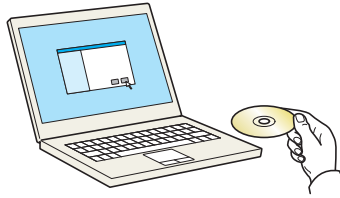

HINWEIS

- Die Installation unter Windows muss mit Administratorrechten erfolgen.
- Falls der **"Assistent für das Suchen neuer Hardware"** angezeigt wird, klicken Sie auf **[Abbrechen]**.
- Erscheint ein Fenster zum automatischen Ausführen eines Programms, bestätigen Sie mit **[Setup.exe ausführen]**.
- Falls die Benutzerkontenverwaltung erscheint, klicken Sie auf **[Ja]** (**[Zulassen]**).

2 Anzeige aufrufen.

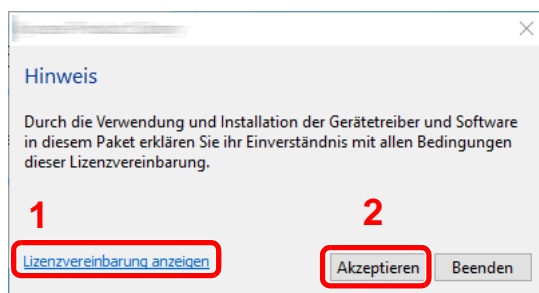


- 1 Klicken Sie auf **[Lizenzvereinbarung anzeigen]**.
Lesen Sie die
Lizenzvereinbarung.
- 2 Klicken Sie auf **[Akzeptieren]**.

3 [Benutzerdefinierte Installation] auswählen.

4 Software installieren.


- 1 Wählen Sie den zu installierenden Drucker.

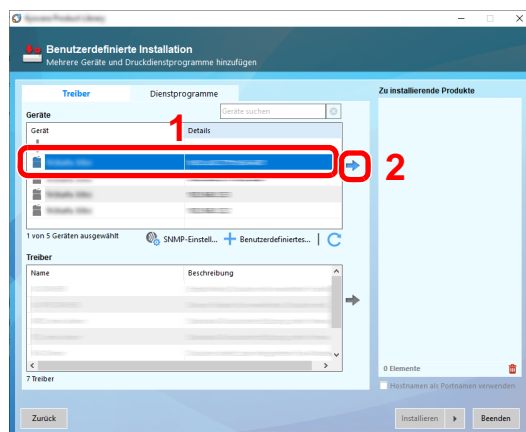


WICHTIG

Falls Wi-Fi oder Wi-Fi Direct aktiviert ist, müssen Sie die IP-Adresse für den Anschlussnamen angeben. Die Installation kann unter Umständen fehlschlagen, falls der Hostname angegeben wird.


HINWEIS

- Das Gerät kann nur erkannt werden, wenn es eingeschaltet ist. Wird kein Drucker gefunden, prüfen Sie, ob die Kabelverbindungen zwischen USB oder Netzwerk und Drucker korrekt sind und ob der Drucker eingeschaltet ist. Dann klicken Sie auf  (Aktualisieren).
- Falls das gewünschte Gerät nicht angezeigt wird, klicken Sie **[Benutzerdefiniertes Gerät hinzufügen]**, um das Gerät direkt auszuwählen.


2 Wählen Sie den zu installierenden Treiber aus.

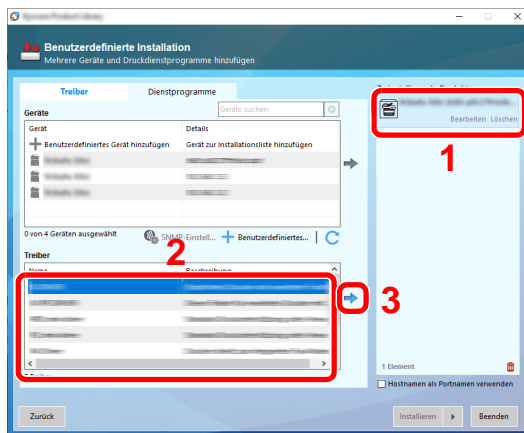

3 Öffnen Sie die Karteikarte **[Dienstprogramme]** und wählen Sie das zu installierende Dienstprogramm aus.

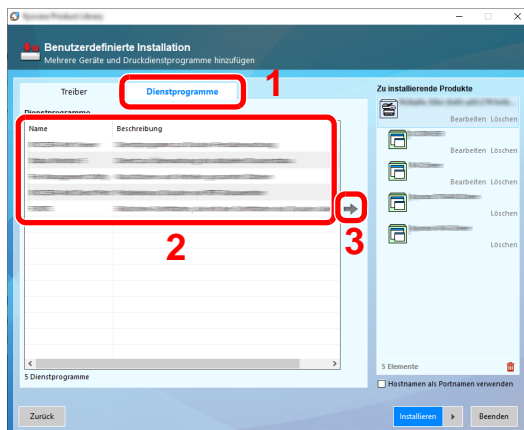


4 Klicken Sie auf **[Installieren]**.

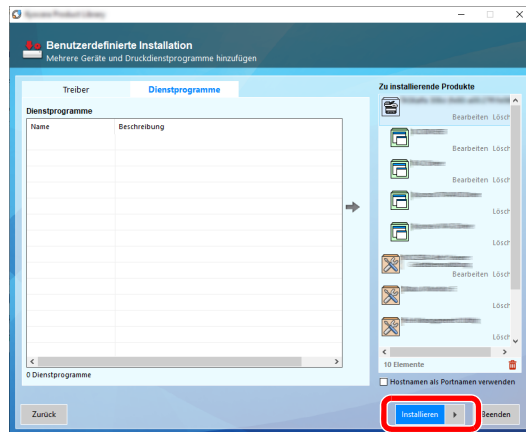


Wenn Sie auf **[Installieren]** klicken, erscheint ein Dialog mit der Frage, ob Sie mit der Erfassung der Daten einverstanden sind. Wählen Sie eine der Antwortmöglichkeiten aus und klicken Sie auf **[OK]**.

 **HINWEIS**

Um den Status Monitor bei Windows-Versionen zu installieren, die älter als Windows 8.1 sind, müssen Sie vorher Microsoft .NET Framework 4.0 installieren.

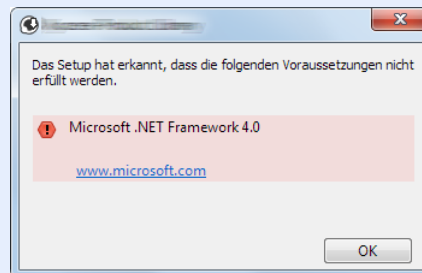

5 Installation beenden.

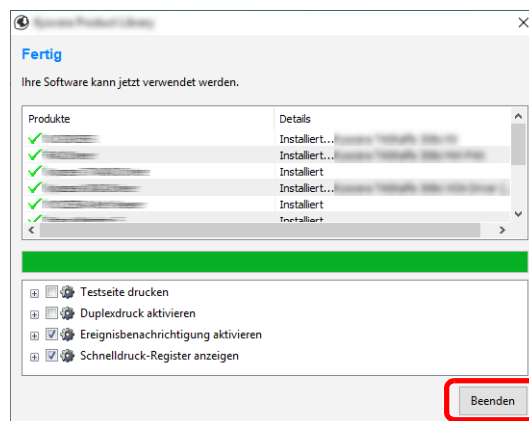

Sobald **"Ihre Software kann jetzt verwendet werden."** erscheint, können Sie die Software nutzen. Um eine Testseite zu drucken, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **"Testseite drucken"** und wählen ein Gerät aus.

Klicken Sie auf **[Beenden]**, um den Installationsassistenten zu verlassen.

Falls eine Aufforderung zum Neustart erscheint, starten Sie den Computer neu und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Die Installation des Druckertreibers ist nun beendet.

Falls Sie den TWAIN-Treiber installieren, fahren Sie mit der Konfiguration fort.

➔ [TWAIN-Treiber einrichten \(Seite 2-59\)](#)

Software deinstallieren

Gehen Sie wie folgt vor, um die Software von Ihrem Computer zu entfernen.

HINWEIS

Die Deinstallation unter Windows muss mit Administratorrechten erfolgen.

1 Anzeige aufrufen.


Klicken Sie in das Suchfeld in der Taskleiste und geben Sie „Product Library deinstallieren“ ein. Wählen Sie **[Product Library deinstallieren]** aus der Ergebnisliste aus.

HINWEIS

- Unter Windows 8.1 klicken Sie in der Charms-Leiste auf **[Suchen]** und geben im Suchfeld „Product Library deinstallieren“ ein. Wählen Sie **[Product Library deinstallieren]** aus der Ergebnisliste aus.
- Unter Windows 7 klicken Sie auf die Schaltfläche **[Start]**. Wählen Sie **[Alle Programme]**, **[(Name der anbietenden Firma)]** und **[Product Library deinstallieren]**. Der Deinstallations-Assistent wird geöffnet.

2 Software deinstallieren.

Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Software, die entfernt werden soll.

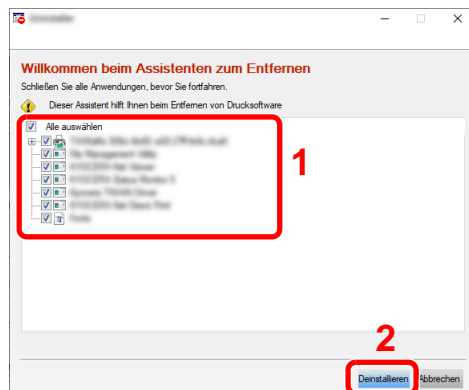

3 Deinstallation beenden.

Falls eine Aufforderung zum Neustart erscheint, starten Sie den Computer neu und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Die Deinstallation der Software ist nun abgeschlossen.

HINWEIS

Die Software kann ebenfalls mittels der Product Library deinstalliert werden. Im Dialogfenster der Product Library wählen Sie **[Deinstallieren]** und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm.


Installation des Druckertreibers unter Macintosh

Die Druckfunktion des Geräts kann auch mit einem Macintosh Computer genutzt werden.

HINWEIS


- Die Installation unter Mac OS muss mit Administratorrechten erfolgen.
- Wollen Sie mit einem Macintosh-Computer drucken, setzen Sie die Druckeremulation auf **[KPDL]** oder **[KPDL(autom.)]**.
➔ [Drucker \(Seite 8-46\)](#)
- Soll das Gerät über Bonjour verbunden werden, aktivieren Sie Bonjour in den Netzwerkeinstellungen.
➔ [Bonjour \(Seite 8-64\)](#)
- Erscheint das Dialogfeld “Benutzeranmeldung”, geben Sie Namen und Kennwort zum Einloggen ein.
- Wenn Sie über AirPrint drucken, müssen Sie die Software nicht installieren.

1 DVD einlegen.

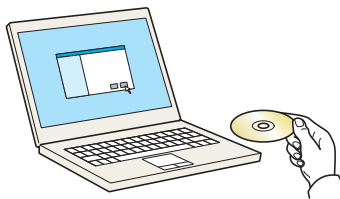


Doppelklicken Sie auf das Symbol **[GEN_LIB]**.

2 Anzeige aufrufen.

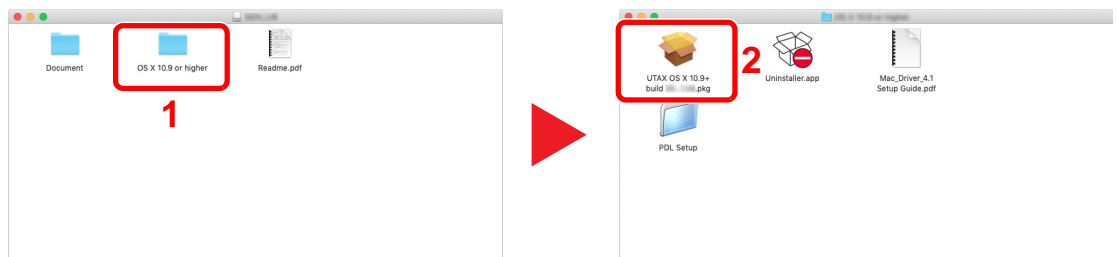

Doppelklicken Sie entsprechend der Mac OS-Version, mit der Sie arbeiten, auf **[(Markenname) OS X x.x]**.

3 Druckertreiber installieren.

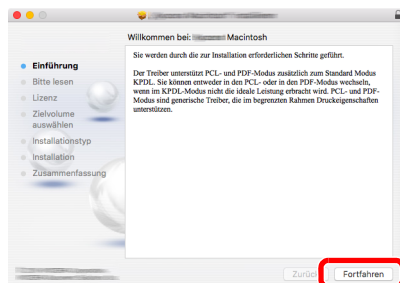


Installieren Sie den Druckertreiber, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

Die Installation des Druckertreibers ist nun abgeschlossen.


Bei Benutzung einer USB-Verbindung wird der Drucker automatisch erkannt und verbunden. Wird ein IP-Anschluss verwendet, sind die folgenden Einstellungen nötig.

4 Drucker konfigurieren.


- 1 Öffnen Sie die Systemeinstellungen und fügen den Drucker hinzu.

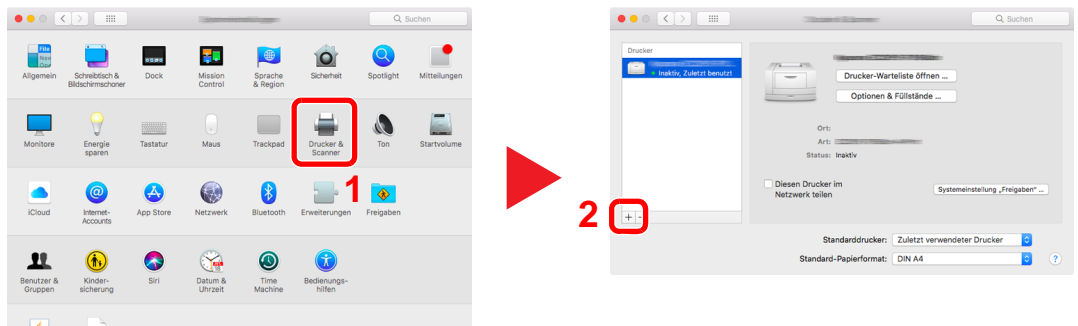

- 2 Wählen Sie **[Standard]** und klicken Sie auf den Punkt, der unter "Name" eingetragen ist. Wählen Sie dann den Treiber, der unter "Verwenden" eingetragen ist.

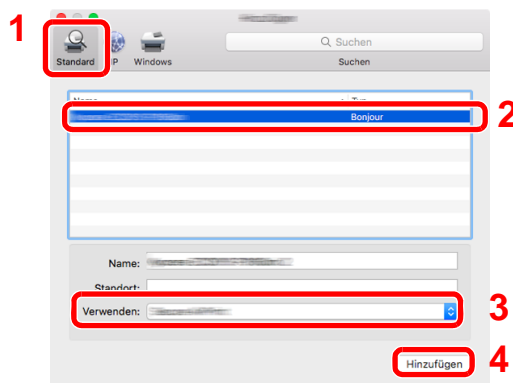


- 3 Der gewählte Drucker wird hinzugefügt.

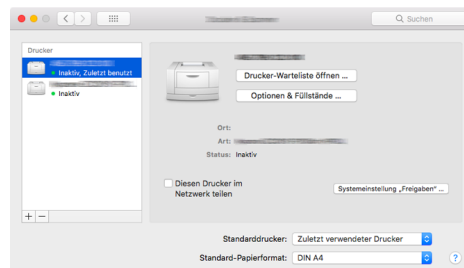

HINWEIS

Falls Sie eine IP-Verbindung verwenden, klicken Sie auf das IP-Symbol für einen IP-Anschluss. Geben Sie die IP-Adresse oder den Druckernamen ein. Die unter "Adresse" eingegebene Nummer erscheint automatisch im Feld "Name". Ändern Sie diese bei Bedarf.

- 4 Wählen Sie den neu hinzugefügten Drucker aus und klicken Sie auf [Optionen & Füllstände...], um die jeweiligen Optionen auszuwählen, über die das Gerät verfügt.

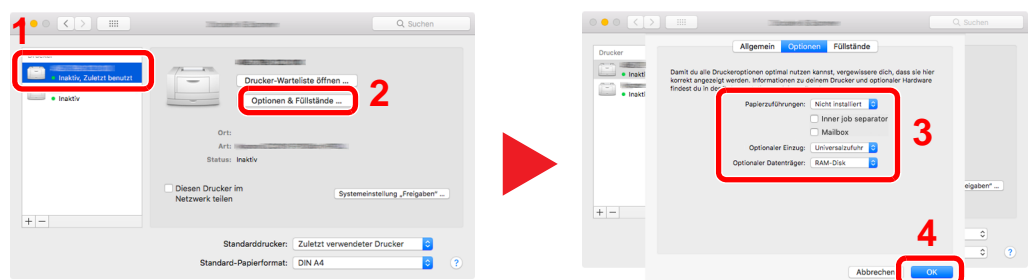

TWAIN-Treiber einrichten

Melden Sie das Gerät am TWAIN-Treiber an. Als Beispiel dient die Vorgehensweise unter Windows 10.


1 Anzeige aufrufen.

- 1 Klicken Sie in das Suchfeld in der Taskleiste und geben Sie "TWAIN Driver Setting" ein. Wählen Sie **[TWAIN Driver Setting]** aus der Ergebnisliste aus.


HINWEIS

- Unter Windows 8.1 klicken Sie in der Charms-Leiste auf **[Suchen]** und geben im Suchfeld "TWAIN Driver Setting" ein. Wählen Sie **[TWAIN Driver Setting]** aus der Ergebnisliste aus.
- Unter Windows 7 klicken Sie auf **[Start]** auf der Windows-Oberfläche, **[Alle Programme]**, **[(Markenname)]** und danach **[TWAIN Driver Setting]**. Das Fenster des TWAIN-Treibers wird daraufhin angezeigt.

- 2 Klicken Sie auf **[Hinzufügen]**.

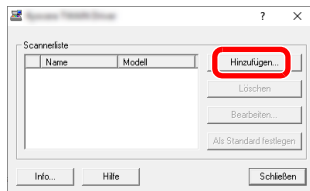

2 TWAIN Treiber konfigurieren

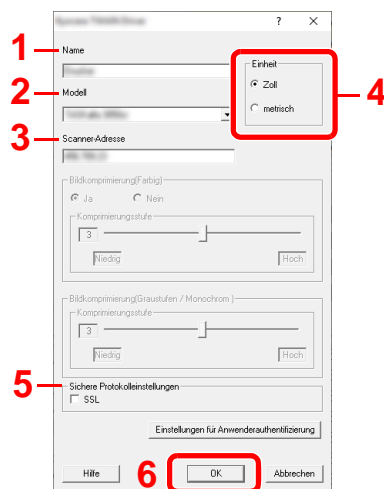


- 1 Geben Sie den Gerätenamen ein.
- 2 Wählen Sie das Gerät aus der Liste.
- 3 Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des Geräts ein.
- 4 Wählen Sie die Maßeinheit.
- 5 Bei Verwendung von SSL aktivieren Sie das Kontrollkästchen SSL.
- 6 Klicken Sie auf **[OK]**.

HINWEIS

Wenn die Geräteadresse oder der Hostname nicht bekannt ist, verständigen Sie den Systemadministrator.

3 Einstellungen abschließen.

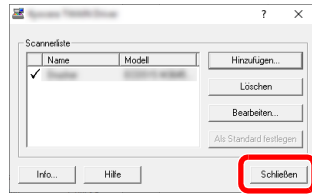

HINWEIS

Klicken Sie auf **[Löschen]**, um das hinzugefügte Gerät zu entfernen. Klicken Sie auf **[Bearbeiten]**, um Namen zu ändern.

WIA-Treiber einrichten

Melden Sie das Gerät am WIA-Treiber an. Als Beispiel dient die Vorgehensweise unter Windows 10.


1 Anzeige aufrufen.

- 1 Klicken Sie in das Suchfeld in der Taskleiste und geben Sie "Scanner und Kameras anzeigen" ein. Wählen Sie aus der Ergebnisliste [**Scanner und Kameras anzeigen**] aus. Daraufhin erscheint das Fenster der Scanner und Kameras.


HINWEIS

- Unter Windows 8.1 klicken Sie in der Charms-Leiste auf [**Suchen**] und geben im Suchfeld "Scanner und Kameras anzeigen" ein. Wählen Sie aus der Ergebnisliste [**Scanner und Kameras anzeigen**] aus. Daraufhin erscheint das Fenster der Scanner und Kameras.
- Unter Windows 7 klicken Sie auf [**Start**] auf der Windows-Oberfläche und geben [**Scanner**] im Feld [**Programme/Dateien durchsuchen**] ein. Klicken Sie in der Ergebnisliste auf [**Scanner und Kameras anzeigen**]. Daraufhin erscheint das Fenster der Scanner und Kameras.

- 2 Markieren Sie den Gerätenamen des WIA-Treibers und klicken Sie auf [**Eigenschaften**].

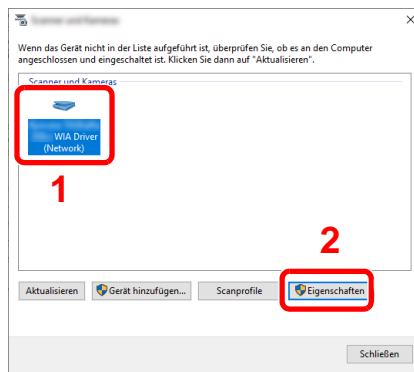

2 WIA-Treiber konfigurieren.

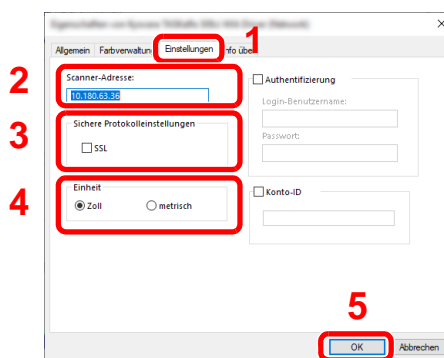

- 1 Wählen Sie die Karteikarte [**Einstellungen**] aus.
- 2 Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des Geräts ein.
- 3 Bei Verwendung von SSL aktivieren Sie das Kontrollkästchen SSL.
- 4 Wählen Sie die Maßeinheit.
- 5 Klicken Sie auf [**OK**].

Zähler prüfen

Überprüfen Sie die Anzahl der gedruckten und gescannten Seiten.

- 1 Anzeige aufrufen.
Taste [**Systemmenü/Zähler**] > [**Zähler**]
- 2 Zähler prüfen.

Zusätzliche Vorbereitung durch den Administrator

Zusätzlich zu den in diesem Kapitel behandelten Themen sollte der Administrator die folgenden Punkte überprüfen und nötigenfalls Einstellungen vornehmen.

Senden von Dokumenten an den PC

An ein freigegebenes Verzeichnis senden (An Ordner senden (SMB))

Um ein eingelestes Dokument an den PC zu senden, muss ein freigegebenes Verzeichnis auf dem Ziel-PC angelegt werden.

➔ [Vorbereitung, um ein Dokument an einen freigegebenen Ordner eines PCs zu senden \(Seite 3-14\)](#)

Gescannte Dokumente mailen (Als E-Mail senden)

Sie können ein eingescanntes Original als Anhang mit einer E-Mail versenden.

➔ [E-Mail-Einstellungen \(Seite 2-69\)](#)

Verbesserung der Sicherheit

Im Gerät sind werksseitig zwei Standardbenutzer gespeichert, ein Benutzer mit Rechten als Geräte-Administrator und ein zweiter mit Administratorrechten. Das Anmelden als einer dieser Benutzer erlaubt die Änderung aller Einstellungen, daher ändern Sie bitte Login-Benutzernamen und Passwort.

Zusätzlich verfügt das Gerät über eine Benutzer-Authentifizierung, die den Zugang zum Gerät in der Form beschränken kann, dass nur Benutzer mit gültigem Login-Benutzernamen und Passwort Zugang erhalten.

➔ [Benutzer-/Kostenstellenverwaltung \(Anmelder-Login, Kostenstellen\) \(Seite 9-1\)](#)



HINWEIS

Schutz vertraulicher Informationen durch TPM

Dieses Gerät ist mit dem Sicherheits-Chip TPM (Trusted Platform Module) ausgestattet. Der zum Verschlüsseln vertraulicher Daten auf diesem Gerät verwendete Verschlüsselungscode wird in einem dazu bestimmten Bereich auf dem TPM-Chip gespeichert. Da auf diesen Speicherbereich nicht von außen zugegriffen werden kann, sind die vertraulichen Informationen sicher geschützt.

Sie wollen...	Funktion	Siehe
Den Nutzerkreis des Geräts einschränken.	Benutzer-Login	Seite 9-2
	Authentifizierungssicherheit	Seite 9-4
	Auto Bedienrück.	Seite 8-8
	ID-Karten-Einstellungen ^{*1}	Seite 9-30
Grundlegende Funktionen einschränken.	Lokale Autorisierung	Seite 9-17
	Einstellung Gruppenautorisierung	Seite 9-19
	Einstellung Gäste-Autorisierung	Seite 9-22
Im Gerät gespeicherte Dokumente für Benutzer sperren.	Anwender-Box	Seite 5-50

Sie wollen...	Funktion	Siehe
Das gespeicherte Dokument durch Benutzereingabe am Bedienfeld ausgeben lassen.	Remote-Druck	Seite 8-49
Im Gerät gespeicherte Dokumente gegen Entwendung schützen.	Daten überschreiben ^{*2}	Siehe Data Encryption/ Overwrite Operation Guide
	Verschlüsselung ^{*2}	
	PDF-Verschlüsselungsfunktionen	Seite 6-76
Daten auf dem Gerät vor der Geräterückgabe komplett löschen.	Datenbereinigung	Seite 8-73
Die Bedienhistorie der Benutzer aufzeichnen.	Login-Historie einstellen	Seite 8-30
	Geräteloglebuch der Login-Historie	Seite 8-31
	Fehlerprotokoll Sichere Kommunikation	Seite 8-32
Sendungen vor Abfangen und Abhören schützen.	IPP over SSL	Seite 8-61
	HTTPS	Seite 8-62
	LDAP-Sicherheit	Siehe Embedded Web Server RX User Guide .
	SMTP-Sicherheit	Seite 8-40
	POP3 Sicherheit	Seite 8-40
	Verschlüsselte Sendung FTP	Seite 6-81
	Enhanced WSD (SSL)	Seite 8-62
	IPSec	Seite 8-65
	SNMPv3	Seite 8-62
Software im Gerät überprüfen.	Software Verifizierung	Seite 8-71

*1 Hierfür wird das optionale Card Authentication Kit benötigt.

*2 Man muss die Datensicherungsfunktion aktivieren.

Embedded Web Server RX

Falls das Gerät über das Netzwerk betrieben wird, können über den Embedded Web Server RX die erforderlichen Einstellungen vorgenommen werden.

Der folgende Abschnitt erklärt, wie man den Embedded Web Server RX öffnet und wie die Sicherheitseinstellungen und der Hostname geändert werden können.

➔ Embedded Web Server RX User Guide

HINWEIS

Um vollen Zugriff auf alle Funktionen der Embedded Web Server RX-Seiten zu erhalten, geben Sie Benutzername und Passwort ein und klicken Sie auf [**Anmelden**]. Die Eingabe des Administrator-Passworts erlaubt dem Benutzer den vollen Zugriff auf alle Seiten wie der Dokumentenbox, dem Adressbuch oder den Einstellungen im Navigationsmenü. Der werksseitig standardmäßig hinterlegte Benutzer mit Administratorrechten lautet wie folgt. (Achten Sie bei der Eingabe darauf, dass zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird.)

Login-Benutzername: **Admin**
Login-Passwort: **Admin**

Folgende Einstellungen können vom Administrator und vom allgemeinen Benutzer im Embedded Web Server RX vorgenommen werden.

Einstellung	Beschreibung	Adminis- trator	Allgemeiner Benutzer
Geräteinformation/ Remotebetrieb	Die Grundinformation des Geräts kann überprüft werden.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Auftragsstatus	Zeigt alle Geräteinformationen wie Druck- oder Scanaufträge, gespeicherte Aufträge, geplante Aufträge und Auftragshistorie.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dokumenten-Box	Fügt eine Dokumentenbox hinzu oder löscht diese oder löscht Dokumente innerhalb einer Dokumentenbox.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> *1
Adressbuch	Legt neue Adressbücher oder Gruppen an, löscht oder bearbeitet diese.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> *1
Geräte- Einstellungen	Ermöglicht erweiterte Einstellungen des Geräts.	<input type="radio"/>	—
Funktions- Einstellungen	Zeigt erweiterte Funktions-Einstellungen an.	<input type="radio"/>	—
Netzwerk- Einstellungen	Konfiguriert die erweiterten Netzwerk-Einstellungen.	<input type="radio"/>	—
Sicherheits- einstellungen	Konfiguriert die erweiterten Sicherheitseinstellungen.	<input type="radio"/>	—
Management- Einstellungen	Konfiguriert erweiterte Management-Einstellungen.	<input type="radio"/>	—

*1 In Abhängigkeit von der Zugangsberechtigung des Benutzers können gegebenenfalls einige Einstellungen nicht vorgenommen werden.

HINWEIS

Das optionale FAX-Kit wird für FAX-Funktionen benötigt.
 Hier wurden Informationen über die Fax-Einstellungen weggelassen.

➔ FAX Bedienungsanleitung

Embedded Web Server RX öffnen

1 Anzeige aufrufen.


1 Starten Sie Ihren Webbrowser.

2 Geben Sie in der Adressleiste die IP-Adresse des Geräts oder den Hostnamen ein.

Falls Sie die IP-Adresse des Geräts und den Hostnamen prüfen möchten, klicken Sie in der angegebenen Reihenfolge auf

[Geräteinformation] auf der Startseite > **[Identifizierung/ Kabelnetzwerk]**

Beispiele: `https://10.180.81.3/` (für die IP-Adresse)
`https://MFP001` (falls der Hostname "MFP001" lautet)

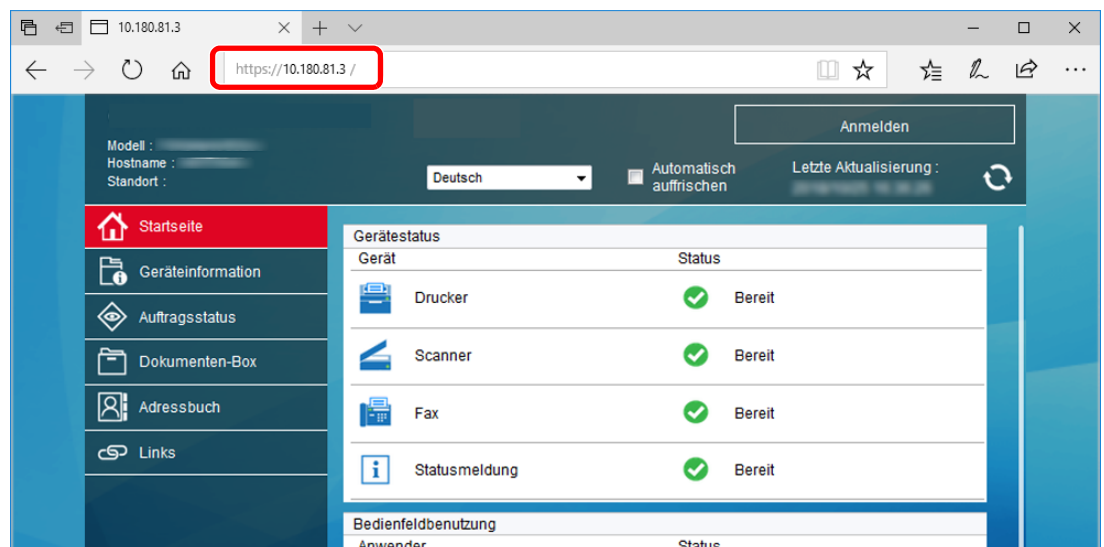

Die nun angezeigte Seite enthält Basisinformationen über das Gerät und den Embedded Web Server RX sowie die Angabe des aktuellen Status.



HINWEIS

Falls die Anzeige "Es gibt ein Problem mit dem Sicherheitszertifikat der Webseite." erscheint, konfigurieren Sie das Zertifikat.

➔ **Embedded Web Server RX User Guide**

Sie können auch fortfahren, ohne die Zertifikate zu konfigurieren.

2 Einstellungen vornehmen.

Wählen Sie eine Kategorie aus der Navigationsleiste im linken Fensterbereich aus.



HINWEIS

Um vollen Zugriff auf alle Funktionen der Embedded Web Server RX-Seiten zu erhalten, geben Sie Benutzername und Passwort ein und klicken Sie auf **[Anmelden]**. Die Eingabe des Administrator-Passworts erlaubt dem Benutzer den vollen Zugriff auf alle Seiten wie der Dokumentenbox, dem Adressbuch oder den Einstellungen im Navigationsmenü. Der werksseitig standardmäßig hinterlegte Benutzer mit Administratorrechten lautet wie folgt. (Achten Sie bei der Eingabe darauf, dass zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird.)

Login-Benutzername: Admin
Login-Passwort: Admin

Sicherheits-Einstellungen ändern

1 Anzeige aufrufen.

- 1 Starten Sie Ihren Webbrowser.
- 2 Geben Sie in der Adressleiste die IP-Adresse des Geräts oder den Hostnamen ein.
Falls Sie die IP-Adresse des Geräts und den Hostnamen prüfen möchten, klicken Sie in der angegebenen Reihenfolge auf **[Geräteinformation]** auf der Startseite > **[Identifizierung/ Kabelnetzwerk]**
- 3 Melden Sie sich mit Administratorrechten an.




Der werksseitig standardmäßig hinterlegte Benutzer mit Administratorrechten lautet wie folgt. (Achten Sie bei der Eingabe darauf, dass zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird.)

Login-Benutzername: Admin
Login-Passwort: Admin

- 4 Klicken Sie auf **[Sicherheits-Einstellungen]**.

2 Sicherheitseinstellungen vornehmen.

Im Menü **[Sicherheits-Einstellungen]** wählen Sie die Einstellung, die geändert werden soll.

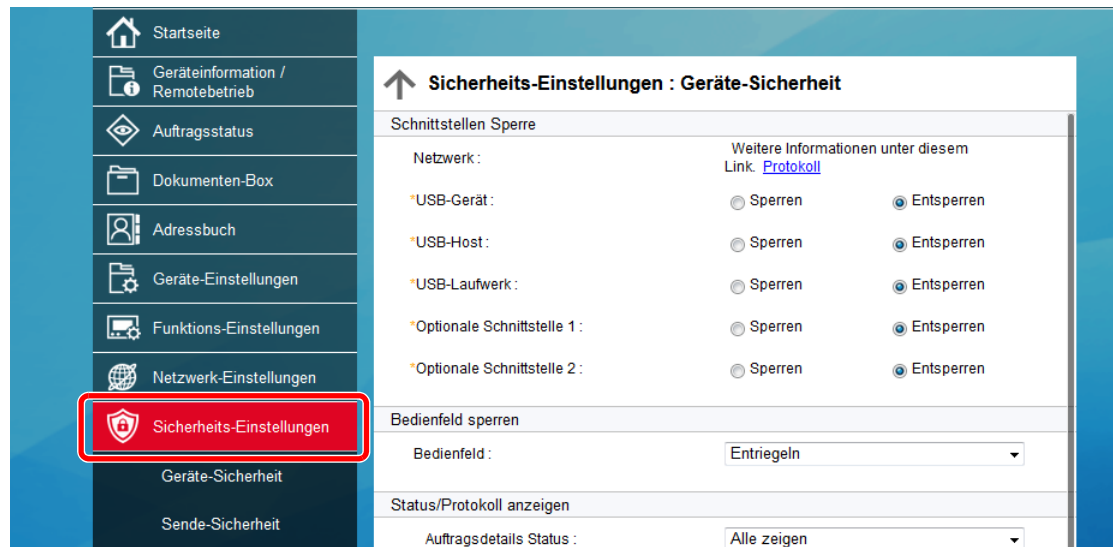

HINWEIS

Weitere Informationen zu Zertifikaten erhalten Sie im

➔ **Embedded Web Server RX User Guide**

Geräteinformation ändern

1 Anzeige aufrufen.


- 1 Starten Sie Ihren Webbrowser.
- 2 Geben Sie in der Adressleiste die IP-Adresse des Geräts oder den Hostnamen ein.
Falls Sie die IP-Adresse des Geräts und den Hostnamen prüfen möchten, klicken Sie in der angegebenen Reihenfolge auf
[Geräteinformation] auf der Startseite > **[Identifizierung/ Kabelnetzwerk]**
- 3 Melden Sie sich mit Administratorrechten an.



Der werksseitig standardmäßig hinterlegte Benutzer mit Administratorrechten lautet wie folgt. (Achten Sie bei der Eingabe darauf, dass zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird.)

Login-Benutzername: Admin
Login-Passwort: Admin

- 4 Im Menü **[Geräte-Einstellungen]** klicken Sie auf **[System]**.

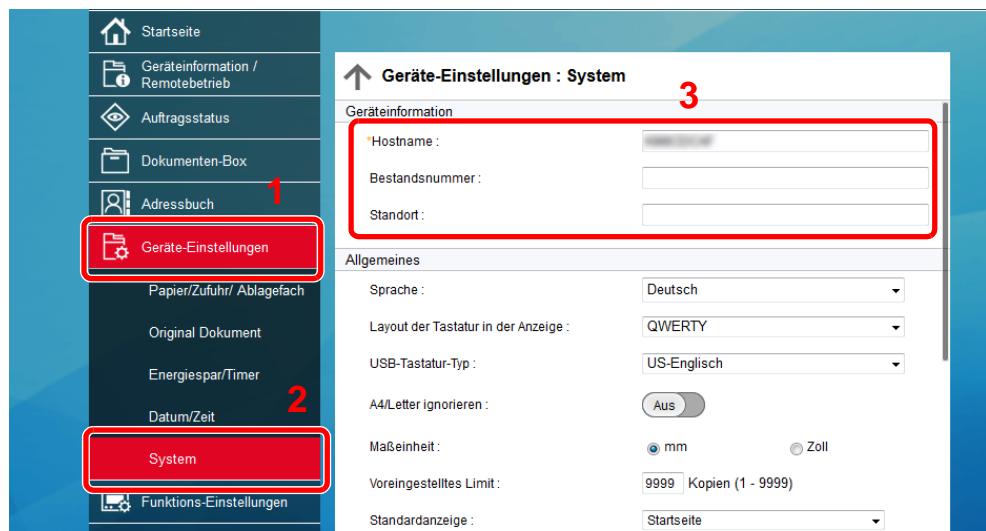

2 Hostnamen eingeben.

Geben Sie die Geräteinformation ein und klicken Sie auf **[Senden]**.



WICHTIG

Nachdem Sie alle Eingaben vorgenommen haben, starten Sie die Netzwerkkarte des Geräts neu oder schalten Sie das Gerät einmal AUS und wieder AN.

Um die Netzwerk-Karte neu zu starten, klicken Sie auf **[Zurücksetzen]** im Menü **[Management-Einstellungen]** und dann unter "Neustart" auf **[Netzwerk neu starten]**.

E-Mail-Einstellungen

Sobald die SMTP-Einstellungen vorgenommen worden sind, können eingelesene Dokumente als E-Mail-Anhänge gesendet werden. Es ist auch möglich, Benachrichtigungen per E-Mail zu senden, sobald Aufträge ausgeführt worden sind.

Um diese Funktion nutzen zu können, muss das Gerät mit einem Mailserver verbunden sein, der das SMTP-Protokoll verwendet.

Zusätzlich muss Folgendes eingerichtet sein.

- SMTP-Einstellungen
Punkt: "SMTP-Protokoll" und "SMTP-Servername" unter "SMTP"
- Die Absenderadresse zum Versenden von E-Mails
Punkt: "Absenderadresse" unter "E-Mail Sende-Einstellungen"
- Die Begrenzung der Größe von E-Mails
Punkt: "E-Mail-Größenlimit" unter "E-Mail Sende-Einstellungen"

Die Vorgehensweise zur Angabe der SMTP-Einstellungen wird nachstehend erklärt.

1 Anzeige aufrufen.

Anzeige des SMTP-Protokolls.

1 Starten Sie Ihren Webbrowser.

2 Geben Sie in der Adressleiste die IP-Adresse des Geräts oder den Hostnamen ein.

Falls Sie die IP-Adresse des Geräts und den Hostnamen prüfen möchten, klicken Sie in der angegebenen Reihenfolge auf

[Geräteinformation] auf der Startseite > **[Identifizierung/ Kabelnetzwerk]**


3 Melden Sie sich mit Administratorrechten an.



Der werksseitig standardmäßig hinterlegte Benutzer mit Administratorrechten lautet wie folgt. (Achten Sie bei der Eingabe darauf, dass zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird.)


Login-Benutzername: Admin
Login-Passwort: Admin

4 Im Menü **[Netzwerk-Einstellungen]** klicken Sie auf **[Protokoll]**.

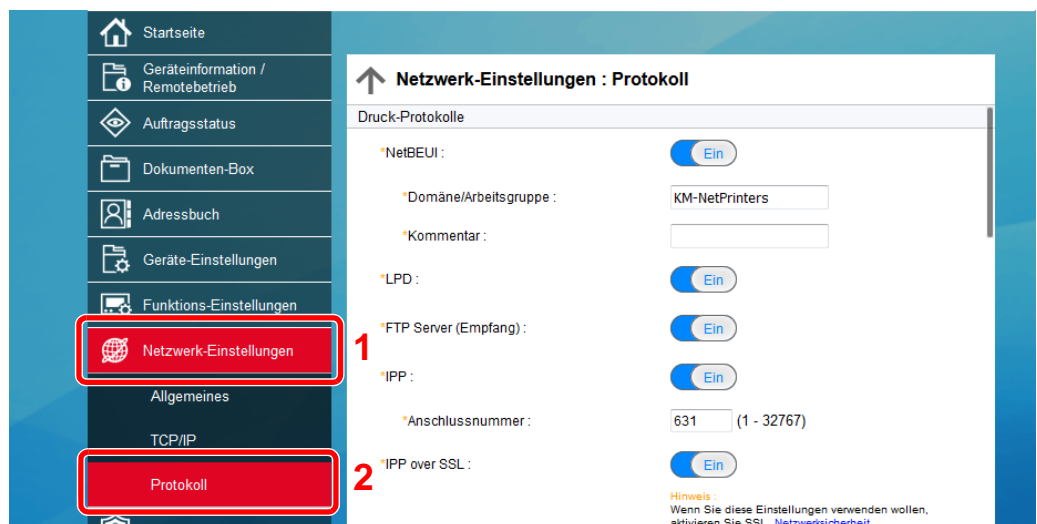

2 Einstellungen konfigurieren.


Unter "Sende-Protokolle" stellen Sie "SMTP (E-Mail-Übertr.)" auf [Ein].

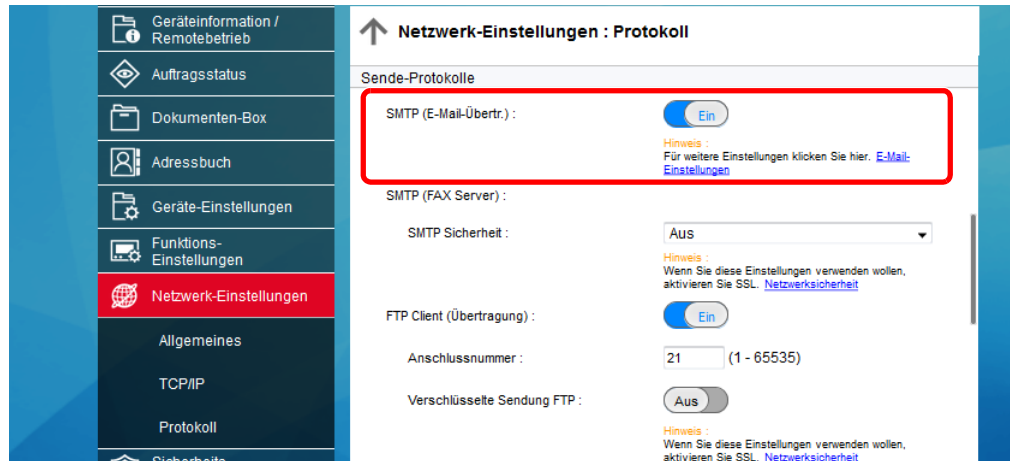

3 Anzeige aufrufen.

Die Anzeige der E-Mail-Einstellungen wird geöffnet.

Im Menü [Funktions-Einstellungen] klicken Sie auf [E-Mail].

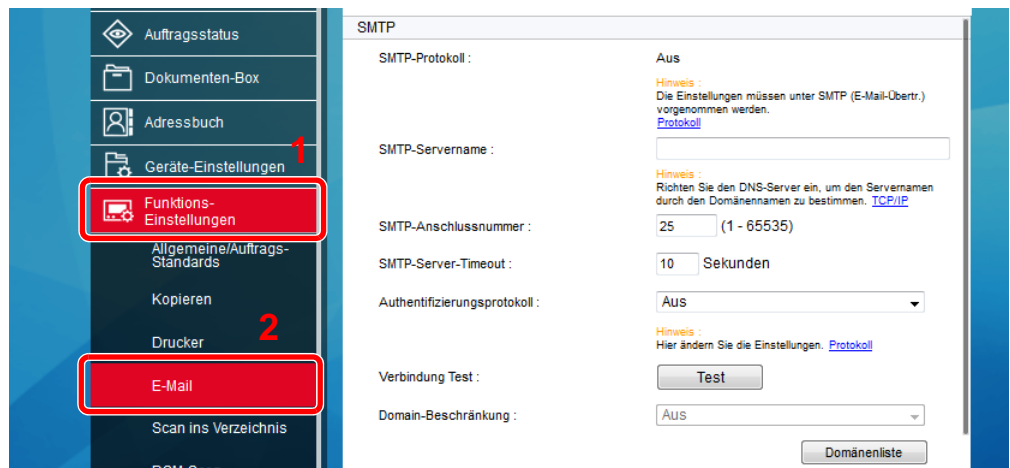

4 Einstellungen konfigurieren.

Nehmen Sie Eingaben für "SMTP" und "E-Mail Sende-Einstellungen" vor.

Einstellung	Beschreibung																
SMTP	<p>Diese Einstellungen werden für den E-Mail Versand benötigt.</p> <table border="1" data-bbox="242 360 1503 1055"> <tr> <td data-bbox="242 360 545 472">SMTP-Protokoll</td> <td data-bbox="545 360 1503 472">Legt das SMTP-Protokoll fest. "SMTP-Protokoll" muss auf [Ein] eingestellt sein. Falls die Einstellung auf [Aus] steht, klicken Sie auf [Protokoll] und stellen das SMTP-Protokoll auf [Ein].</td> </tr> <tr> <td data-bbox="242 472 545 528">SMTP-Servername^{*1}</td> <td data-bbox="545 472 1503 528">Geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse des SMTP-Servers ein.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="242 528 545 611">SMTP-Anschlussnummer</td> <td data-bbox="545 528 1503 611">Legt die Anschlussnummer fest, die für SMTP benutzt werden soll. Die Standardanschlussnummer ist 25.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="242 611 545 663">SMTP-Server-Timeout</td> <td data-bbox="545 611 1503 663">Geben Sie den Timeout-Standardwert für den Server in Sekunden ein.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="242 663 545 745">Authentifizierungsprotokoll</td> <td data-bbox="545 663 1503 745">Um SMTP-Authentifizierung zu verwenden, geben Sie die entsprechenden Benutzerdaten ein.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="242 745 545 864">SMTP-Sicherheit</td> <td data-bbox="545 745 1503 864">Legen Sie die SMTP-Sicherheit fest. Aktivieren Sie die "SMTP-Sicherheit" unter "SMTP (E-Mail-Übertr.)" auf der Seite [Protokoll-Einstellungen].</td> </tr> <tr> <td data-bbox="242 864 545 947">Verbindung Test</td> <td data-bbox="545 864 1503 947">Prüft, ob die E-Mail-Funktion mit den gewählten Einstellungen funktioniert, ohne eine E-Mail abzuschicken.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="242 947 545 1055">Domain-Beschränkung</td> <td data-bbox="545 947 1503 1055">Um Domänen zu beschränken, klicken Sie auf [Domänenliste] und geben Sie die Domännennamen der Adressen ein, die erlaubt oder zurückgewiesen werden sollen. Die Beschränkung kann auch über die E-Mail-Adresse erfolgen.</td> </tr> </table>	SMTP-Protokoll	Legt das SMTP-Protokoll fest. "SMTP-Protokoll" muss auf [Ein] eingestellt sein. Falls die Einstellung auf [Aus] steht, klicken Sie auf [Protokoll] und stellen das SMTP-Protokoll auf [Ein] .	SMTP-Servername^{*1}	Geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse des SMTP-Servers ein.	SMTP-Anschlussnummer	Legt die Anschlussnummer fest, die für SMTP benutzt werden soll. Die Standardanschlussnummer ist 25.	SMTP-Server-Timeout	Geben Sie den Timeout-Standardwert für den Server in Sekunden ein.	Authentifizierungsprotokoll	Um SMTP-Authentifizierung zu verwenden, geben Sie die entsprechenden Benutzerdaten ein.	SMTP-Sicherheit	Legen Sie die SMTP-Sicherheit fest. Aktivieren Sie die "SMTP-Sicherheit" unter "SMTP (E-Mail-Übertr.)" auf der Seite [Protokoll-Einstellungen] .	Verbindung Test	Prüft, ob die E-Mail-Funktion mit den gewählten Einstellungen funktioniert, ohne eine E-Mail abzuschicken.	Domain-Beschränkung	Um Domänen zu beschränken, klicken Sie auf [Domänenliste] und geben Sie die Domännennamen der Adressen ein, die erlaubt oder zurückgewiesen werden sollen. Die Beschränkung kann auch über die E-Mail-Adresse erfolgen.
SMTP-Protokoll	Legt das SMTP-Protokoll fest. "SMTP-Protokoll" muss auf [Ein] eingestellt sein. Falls die Einstellung auf [Aus] steht, klicken Sie auf [Protokoll] und stellen das SMTP-Protokoll auf [Ein] .																
SMTP-Servername^{*1}	Geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse des SMTP-Servers ein.																
SMTP-Anschlussnummer	Legt die Anschlussnummer fest, die für SMTP benutzt werden soll. Die Standardanschlussnummer ist 25.																
SMTP-Server-Timeout	Geben Sie den Timeout-Standardwert für den Server in Sekunden ein.																
Authentifizierungsprotokoll	Um SMTP-Authentifizierung zu verwenden, geben Sie die entsprechenden Benutzerdaten ein.																
SMTP-Sicherheit	Legen Sie die SMTP-Sicherheit fest. Aktivieren Sie die "SMTP-Sicherheit" unter "SMTP (E-Mail-Übertr.)" auf der Seite [Protokoll-Einstellungen] .																
Verbindung Test	Prüft, ob die E-Mail-Funktion mit den gewählten Einstellungen funktioniert, ohne eine E-Mail abzuschicken.																
Domain-Beschränkung	Um Domänen zu beschränken, klicken Sie auf [Domänenliste] und geben Sie die Domännennamen der Adressen ein, die erlaubt oder zurückgewiesen werden sollen. Die Beschränkung kann auch über die E-Mail-Adresse erfolgen.																
POP3	<p>Die folgenden Punkte müssen nicht eingestellt werden, wenn das Gerät nur zum Senden von E-Mails verwendet werden soll. Stellen Sie die nachfolgenden Punkte nur ein, wenn das Gerät für den Empfang von E-Mails verwendet werden soll.</p> <p>➔ Embedded Web Server RX User Guide</p> <table border="1" data-bbox="242 1055 1503 1375"> <tr> <td data-bbox="242 1055 545 1111">POP3-Protokoll</td> <td data-bbox="545 1055 1503 1189" rowspan="5"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="242 1111 545 1167">Prüfintervall</td> </tr> <tr> <td data-bbox="242 1167 545 1223">Jetzt einmal ausführen</td> </tr> <tr> <td data-bbox="242 1223 545 1279">Domain-Beschränkung</td> </tr> <tr> <td data-bbox="242 1279 545 1375">POP3 Benutzer Einstellungen</td> </tr> </table>	POP3-Protokoll		Prüfintervall	Jetzt einmal ausführen	Domain-Beschränkung	POP3 Benutzer Einstellungen										
POP3-Protokoll																	
Prüfintervall																	
Jetzt einmal ausführen																	
Domain-Beschränkung																	
POP3 Benutzer Einstellungen																	
E-Mail Sende-Einstellungen	<table border="1" data-bbox="242 1375 1503 1942"> <tr> <td data-bbox="242 1375 545 1581">E-Mail-Größenlimit</td> <td data-bbox="545 1375 1503 1581">Geben Sie die maximale E-Mailgröße (in KB) für die Übertragung an. Falls die Größe der E-Mails die hier angegebene Größe überschreitet, erscheint eine Fehlermeldung und der Versand wird abgebrochen. Benutzen Sie diese Einstellung, wenn auf dem SMTP-Server ein Größenlimit für E-Mails vorhanden ist. Falls nicht, geben Sie den Wert 0 (Null) ein, um den Versand von E-Mails unabhängig von ihrer Größe zu erlauben.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="242 1581 545 1753">Absenderadresse^{*1}</td> <td data-bbox="545 1581 1503 1753">Geben Sie hier eine Absenderadresse für den Versand von E-Mails ein, z. B. die des Geräteadministrators, damit Antworten bzw. Hinweise auf Übermittlungsfehler an diese Adresse gesendet werden können. Die Absenderadresse muss für die SMTP-Authentifizierung korrekt eingegeben werden. Die Absenderadresse darf max. 256 Zeichen lang sein.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="242 1753 545 1872">Signatur</td> <td data-bbox="545 1753 1503 1872">Geben Sie die Signatur ein. Die Signatur ist ein frei gestaltbarer Textblock, der am Ende der E-Mailnachrichten erscheint. Als Signatur werden häufig Informationen zum Gerät eingegeben. Die Signatur darf max. 512 Zeichen lang sein.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="242 1872 545 1942">Funktionsstandardwerte</td> <td data-bbox="545 1872 1503 1942">Ändern Sie die Funktionsstandardwerte auf der Seite [Allgemeine/Standard Auftrags-Einstellungen].</td> </tr> </table>	E-Mail-Größenlimit	Geben Sie die maximale E-Mailgröße (in KB) für die Übertragung an. Falls die Größe der E-Mails die hier angegebene Größe überschreitet, erscheint eine Fehlermeldung und der Versand wird abgebrochen. Benutzen Sie diese Einstellung, wenn auf dem SMTP-Server ein Größenlimit für E-Mails vorhanden ist. Falls nicht, geben Sie den Wert 0 (Null) ein, um den Versand von E-Mails unabhängig von ihrer Größe zu erlauben.	Absenderadresse^{*1}	Geben Sie hier eine Absenderadresse für den Versand von E-Mails ein, z. B. die des Geräteadministrators, damit Antworten bzw. Hinweise auf Übermittlungsfehler an diese Adresse gesendet werden können. Die Absenderadresse muss für die SMTP-Authentifizierung korrekt eingegeben werden. Die Absenderadresse darf max. 256 Zeichen lang sein.	Signatur	Geben Sie die Signatur ein. Die Signatur ist ein frei gestaltbarer Textblock, der am Ende der E-Mailnachrichten erscheint. Als Signatur werden häufig Informationen zum Gerät eingegeben. Die Signatur darf max. 512 Zeichen lang sein.	Funktionsstandardwerte	Ändern Sie die Funktionsstandardwerte auf der Seite [Allgemeine/Standard Auftrags-Einstellungen] .								
E-Mail-Größenlimit	Geben Sie die maximale E-Mailgröße (in KB) für die Übertragung an. Falls die Größe der E-Mails die hier angegebene Größe überschreitet, erscheint eine Fehlermeldung und der Versand wird abgebrochen. Benutzen Sie diese Einstellung, wenn auf dem SMTP-Server ein Größenlimit für E-Mails vorhanden ist. Falls nicht, geben Sie den Wert 0 (Null) ein, um den Versand von E-Mails unabhängig von ihrer Größe zu erlauben.																
Absenderadresse^{*1}	Geben Sie hier eine Absenderadresse für den Versand von E-Mails ein, z. B. die des Geräteadministrators, damit Antworten bzw. Hinweise auf Übermittlungsfehler an diese Adresse gesendet werden können. Die Absenderadresse muss für die SMTP-Authentifizierung korrekt eingegeben werden. Die Absenderadresse darf max. 256 Zeichen lang sein.																
Signatur	Geben Sie die Signatur ein. Die Signatur ist ein frei gestaltbarer Textblock, der am Ende der E-Mailnachrichten erscheint. Als Signatur werden häufig Informationen zum Gerät eingegeben. Die Signatur darf max. 512 Zeichen lang sein.																
Funktionsstandardwerte	Ändern Sie die Funktionsstandardwerte auf der Seite [Allgemeine/Standard Auftrags-Einstellungen] .																

*1 Diese Eingaben müssen vorgenommen werden.

5 Auf [Senden] klicken.

Ziele speichern

1 Anzeige aufrufen.


- 1 Starten Sie Ihren Webbrowser.
- 2 Geben Sie in der Adressleiste die IP-Adresse des Geräts oder den Hostnamen ein.
Falls Sie die IP-Adresse des Geräts und den Hostnamen prüfen möchten, klicken Sie in der angegebenen Reihenfolge auf
[Geräteinformation] auf der Startseite > **[Identifizierung/ Kabelnetzwerk]**
- 3 Melden Sie sich mit Administratorrechten an.



Der werksseitig standardmäßig hinterlegte Benutzer mit Administratorrechten lautet wie folgt. (Achten Sie bei der Eingabe darauf, dass zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird.)

Login-Benutzername: Admin
Login-Passwort: Admin

- 4 Im Menü **[Adressbuch]** klicken Sie auf **[Lokales Adressbuch]**.

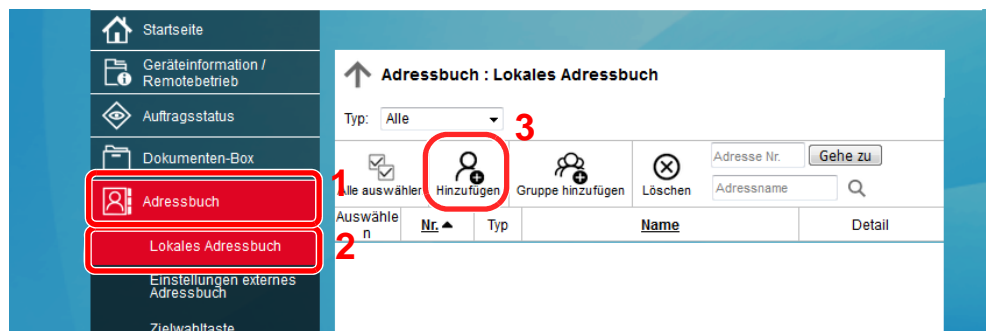

- 5 Klicken Sie auf **[Hinzufügen]**.


2 Daten eingeben.

- 1 Geben Sie die ZIELinformationen ein.
Geben Sie Informationen über das Ziel ein, das Sie speichern möchten. Es müssen die gleichen Daten wie bei der Eingabe über das Bedienfeld eingegeben werden.
➔ [Speichern von Zielen im Adressbuch \(Seite 3-29\)](#)
- 2 Klicken Sie auf **[Senden]**.

Neue Anwenderdefinierte Box anlegen

1 Anzeige aufrufen.

- 1 Starten Sie Ihren Webbrowser.
- 2 Geben Sie in der Adressleiste die IP-Adresse des Geräts oder den Hostnamen ein.
Falls Sie die IP-Adresse des Geräts und den Hostnamen prüfen möchten, klicken Sie in der angegebenen Reihenfolge auf **[Geräteinformation]** auf der Startseite > **[Identifizierung/ Kabelnetzwerk]**
- 3 Klicken Sie im Menü **[Dokumenten-Box]** auf **[Anwenderdefinierte Box]**.

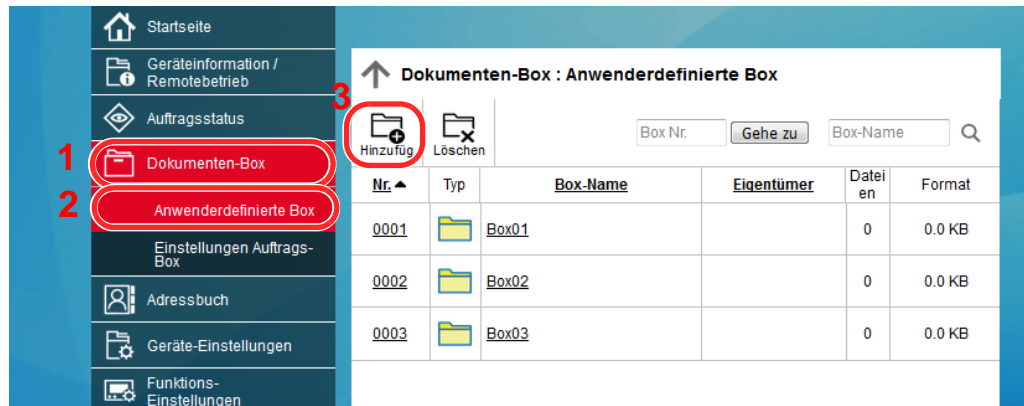

- 4 Klicken Sie auf **[Hinzufügen]**.


2 Anwenderdefinierte Box konfigurieren.

- 1 Legen Sie die Details der Box fest.
Geben Sie Informationen zu der Anwenderdefinierten Box ein, die Sie speichern möchten. Weitere Informationen zu den Eingabefeldern finden Sie im [Embedded Web Server RX User Guide](#)
- 2 Klicken Sie auf **[Senden]**.

Dokument in einer Anwender-Box drucken


1 Anzeige aufrufen.

- 1 Starten Sie Ihren Webbrowser.
- 2 Geben Sie in der Adressleiste die IP-Adresse des Geräts oder den Hostnamen ein.
Falls Sie die IP-Adresse des Geräts und den Hostnamen prüfen möchten, klicken Sie in der angegebenen Reihenfolge auf **[Geräteinformation]** auf der Startseite > **[Identifizierung/ Kabelnetzwerk]**
- 3 Klicken Sie im Menü **[Dokumenten-Box]** auf **[Anwenderdefinierte Box]**.

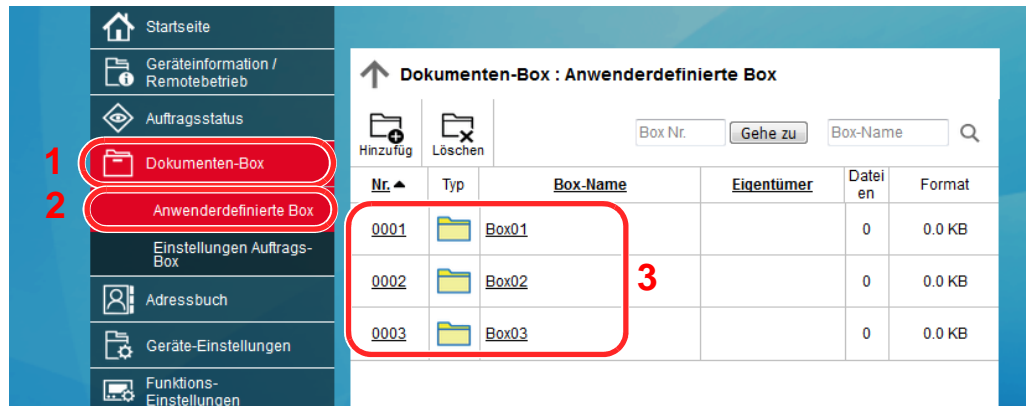

- 4 Klicken Sie auf die Nummer oder den Namen der Anwenderdefinierten Box, in der sich das Dokument befindet.

2 Dokument ausdrucken.

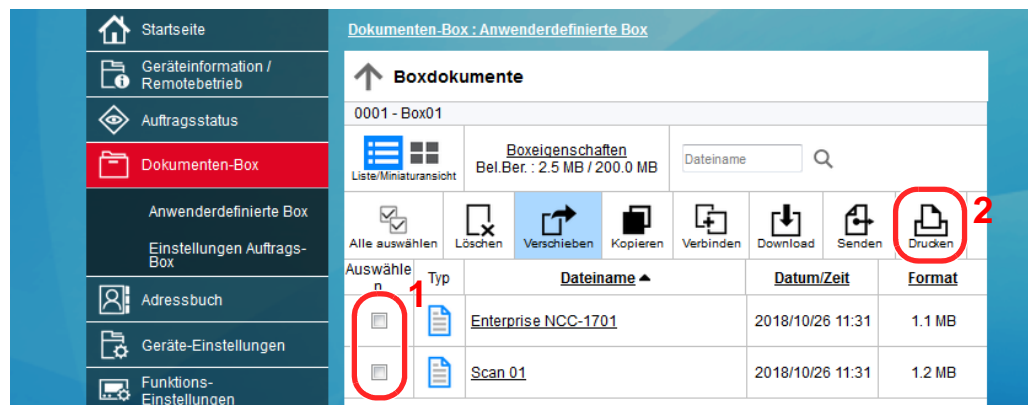

- 1 Wählen Sie das zu druckende Dokument aus.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen des zu druckenden Dokuments.
- 2 Klicken Sie auf **[Drucken]**.
- 3 Geben Sie die Druckeinstellungen ein und klicken Sie auf **[Drucken]**.

Datenübernahme von unseren anderen Geräten

Durch die Nutzung eines Werkzeugs können bei Gerätetausch die Adressbücher einfach übernommen werden. Der folgende Abschnitt erklärt die Datenübertragung zwischen unseren Produkten.

Adressbuch übernehmen


Der auf der DVD enthaltene NETWORK PRINT MONITOR ermöglicht die Sicherung oder Datenübernahme des Adressbuchs des Geräts.

Hinweise zur Nutzung des NETWORK PRINT MONITOR siehe


➔ **NETWORK PRINT MONITOR User Guide**

Adressbuch auf dem PC sichern

- 1 Den NETWORK PRINT MONITOR starten.
- 2 Verzeichnis anlegen.
 - 1 Rechtsklicken Sie auf den Namen des Modells, dessen Adressbuch Sie sichern möchten. Klicken Sie auf **[Erweitert]** – **[Mehrere Geräte einstellen]**.

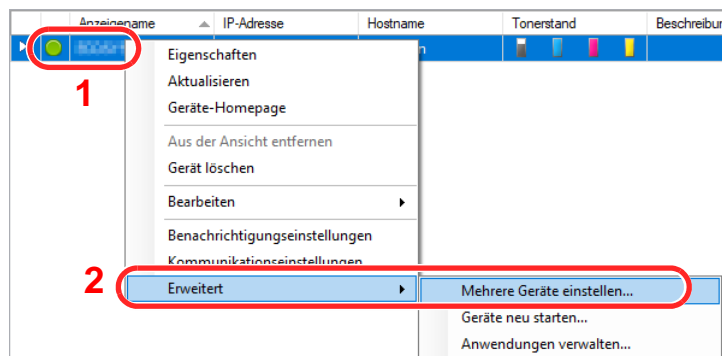

- 2 Wählen Sie **[Benutzerdefinierter Modus]** aus und klicken Sie auf **[Weiter]**.

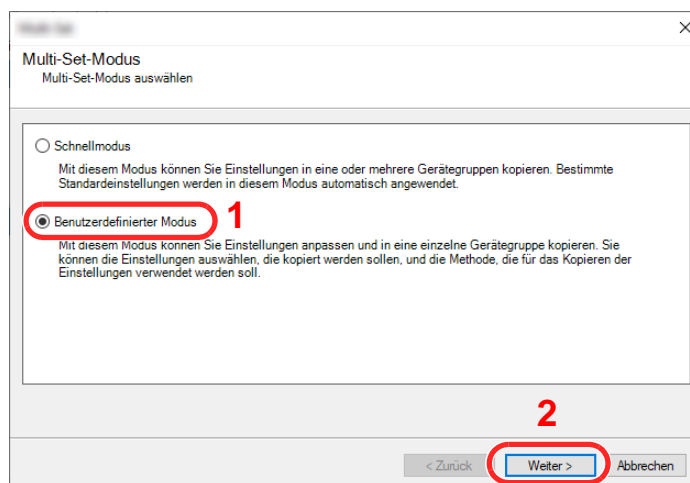

- 3 Wählen Sie die Gerätegruppe des Ziels aus und klicken Sie auf **[Weiter]**.

Gerätegruppe
Zielgerätegruppe auswählen

... 1

< Zurück Weiter > Abbrechen

2

- 4 Wählen Sie **[Geräte-Adressbuch]** und klicken Sie auf **[Weiter]**.

Einstellungen
Einstellungen zum Kopieren auswählen

Systemgeräteeinstellungen
 Geräte-Netzwerkeinstellungen
 Standard-Geräteeinstellungen
 Authentifizierungseinstellungen des Geräts
 Gerätebenutzerliste
 Geräte-Adressbuch 1
 Geräte-Dokumententbox
 Gerät Netzwerkgruppen
 Gerät Virtuelle Mailbox
 Einstellungen Remotedienste

< Zurück Weiter > Abbrechen

2

- 5 Wählen Sie **[Von Gerät erstellen]** aus, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **[Einstellungen auf Zielgerät überschreiben]** und klicken Sie dann auf **[Weiter]**.

Methode
Methode zum Kopieren der Einstellungen auswählen

1

Von Gerät erstellen
Ein einzelnes Gerät als Quelleinstellungen-Vorlage verwenden.

Von Datei erstellen
Eine Datei als Quelleinstellungen-Vorlage verwenden.


Neu erstellen
Neue Einstellungen erstellen.

Einstellungen auf Zielgerät überschreiben 2

< Zurück Weiter > Abbrechen

3

- 6 Wählen Sie das Modell aus der Liste aus, das gesichert werden soll, und klicken Sie auf **[Weiter]**.

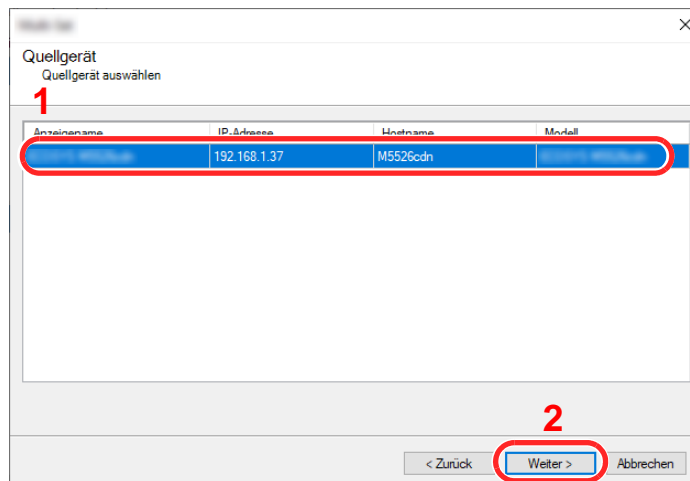


 **HINWEIS**

Falls das Dialogfenster "Admin Anmeldung" erscheint, geben Sie den Login-Benutzernamen und das Passwort ein und bestätigen Sie mit **[OK]**. Die Standardeingaben lauten wie angegeben. (Achten Sie bei der Eingabe darauf, dass zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird.)

Login-Benutzername: Admin
Login-Passwort: Admin


- 7 Klicken Sie auf **[Speichern in Datei]**.

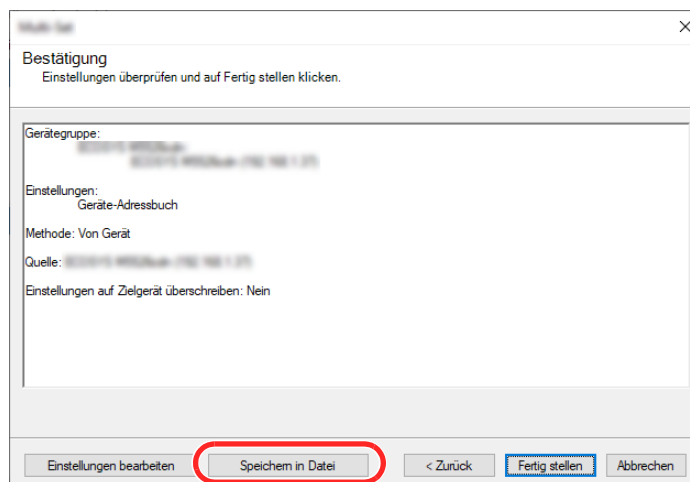

- 8 Wählen Sie den Speicherort für die Datei aus, geben Sie den Dateinamen ein und klicken Sie auf **[Speichern]**.

Stellen Sie sicher, dass als "Dateityp" "XML-Datei" gewählt wurde.


- 9 Nachdem die Datei gesichert wurde, klicken Sie auf **[Abbrechen]**, um das Fenster zu schließen.

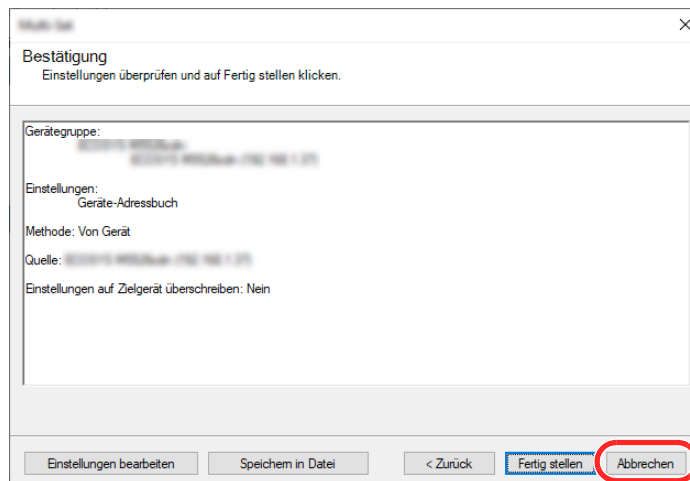


Bitte beachten Sie, dass die Daten in das Adressbuch des Geräts geschrieben werden, falls Sie auf **[Beenden]** klicken.

Daten ins Adressbuch schreiben


- 1 Den NETWORK PRINT MONITOR starten.
- 2 Adressbuch Daten laden.
 - 1 Rechtsklicken Sie auf den Namen des Modells, auf das Sie das Adressbuch übertragen möchten. Klicken Sie auf **[Erweitert]** – **[Mehrere Geräte einstellen]**.

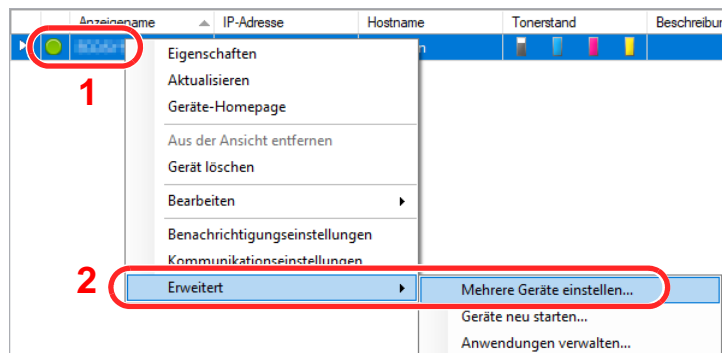


- 2 Wählen Sie **[Benutzerdefinierter Modus]** aus und klicken Sie auf **[Weiter]**.

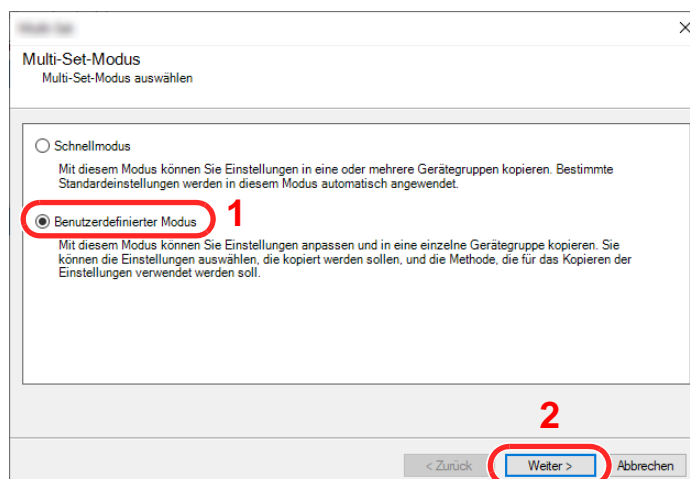


- 3 Wählen Sie die Gerätegruppe des Ziels aus und klicken Sie auf **[Weiter]**.

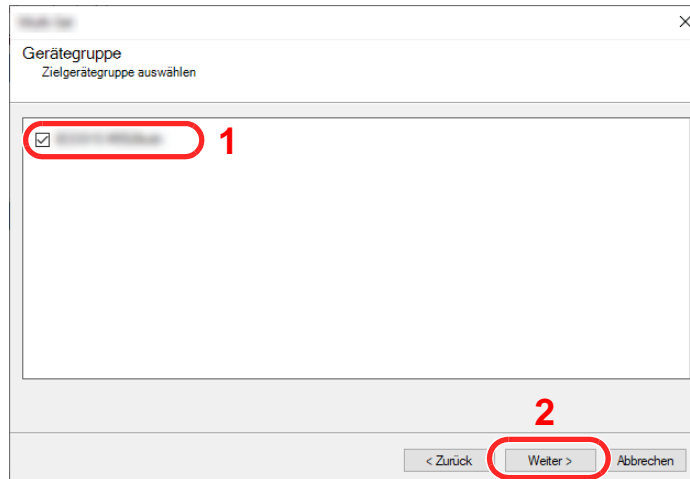

- 4 Wählen Sie **[Geräte-Adressbuch]** und klicken Sie auf **[Weiter]**.

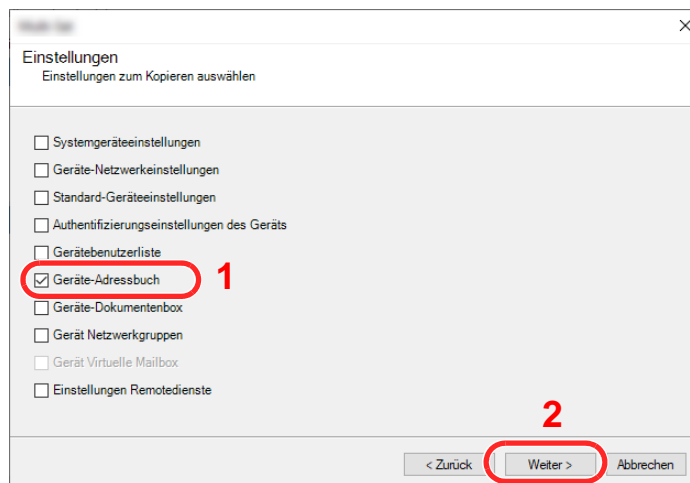


- 5 Wählen Sie **[Von Datei erstellen]** aus, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **[Einstellungen auf Zielgerät überschreiben]** und klicken Sie dann auf **[Weiter]**.

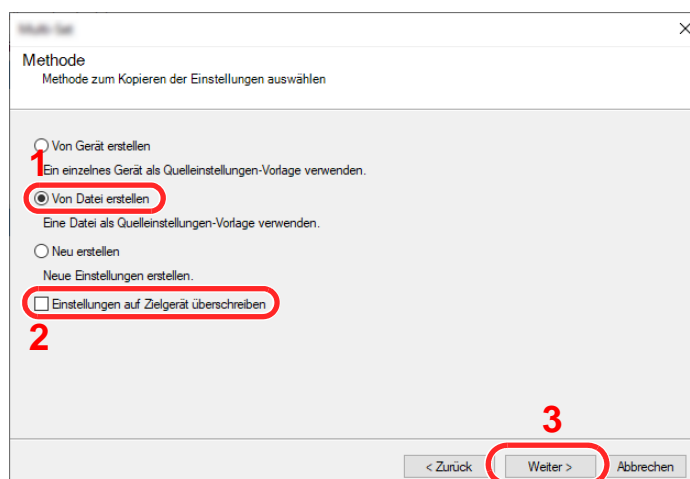


Bleibt das Kontrollkästchen **[Einstellungen auf Zielgerät überschreiben]** aktiviert, wird das Adressbuch des Zielgeräts von Speicherplatz 1 an überschrieben.

- 6 Klicken Sie auf **[Durchsuchen]**. Wählen Sie die gewünschte Sicherungsdatei des Adressbuchs aus und klicken Sie auf **[Weiter]**.

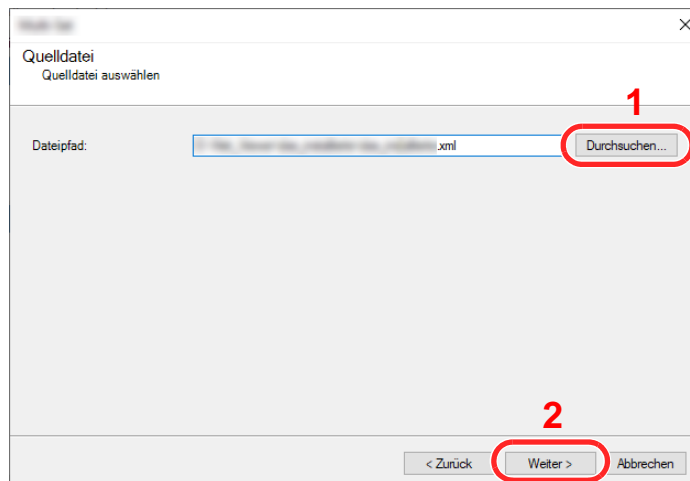

- 7 Klicken Sie auf **[Beenden]**.

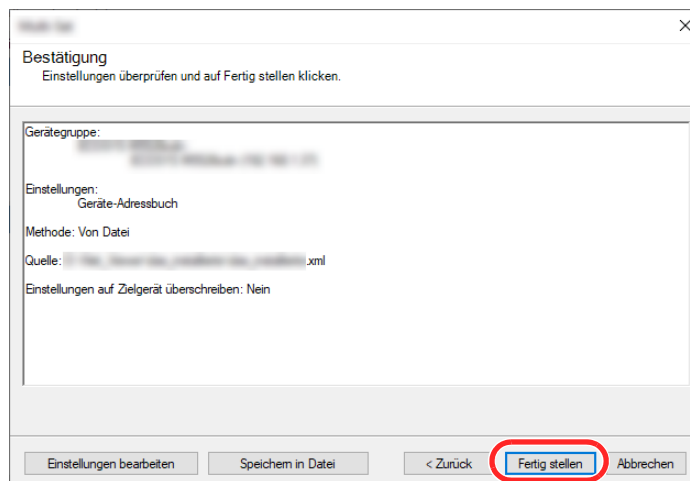

Der Schreibvorgang der Adressbuchdaten beginnt.

- 8 Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, klicken Sie auf **[Schließen]**.

3 Vorbereitung zum Betrieb


In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

Papier einlegen	3-2
Bevor das Papier eingelegt wird	3-2
Papierzufuhr auswählen	3-3
Papier in die Kassetten einlegen	3-5
Papier in das Großraummagazin einlegen	3-9
Papieranschlag	3-11
Umschlagführung	3-12
Stapelhöhenbegrenzer	3-13
Vorbereitung, um ein Dokument an einen freigegebenen Ordner eines PCs zu senden	3-14
Überprüfen des Computernamens und des vollständigen Computernamens	3-14
Überprüfen des Benutzernamens und des Domänennamens	3-15
Freigegebenes Verzeichnis anlegen und überprüfen	3-16
Konfiguration der Windows-Firewall	3-19
Kennwortgeschützte Freigabe ausschalten (nur bei Windows 10)	3-23
Scan-in-Ordner Setuptools für SMB	3-24
Speichern von Zielen im Adressbuch	3-29
Ziel hinzufügen (Adressbuch)	3-29
Ziel auf einer Zielwahltaste speichern	3-35

Papier einlegen

Bevor das Papier eingelegt wird

Wenn Sie ein neues Papierpaket öffnen, fächern Sie das Papier vor dem Einlegen unbedingt auf (siehe nachfolgende Informationen).

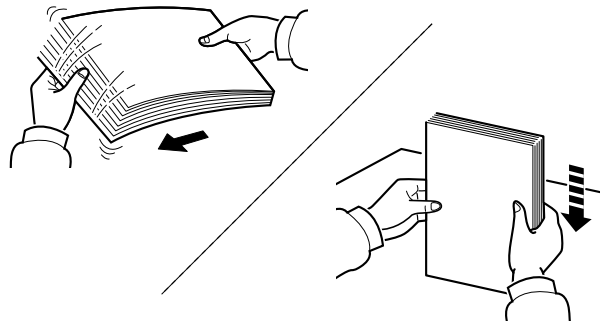

Fächern Sie den Papierstapel auf und richten Sie ihn auf einer ebenen Oberfläche gerade.

Zusätzlich sollten Sie die folgenden Punkte beachten.

- Gefaltetes oder gewelltes Papier muss vor dem Einlegen geglättet werden. Gefaltetes oder gewelltes Papier kann zu Papierstau führen.
- Ausgepacktes Papier darf weder hohen Temperaturen noch hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden, da Feuchtigkeit Probleme beim Kopieren verursachen kann. Verschließen Sie ein bereits geöffnetes Papierpaket wieder, nachdem Sie einen Teil in die Universalzufuhr oder eine Kassette gelegt haben.
- Lassen Sie das Papier nicht für längere Zeit in der Kassette, da Verfärbungen durch die Hitze der Kassettenheizung auftreten können.
- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, schützen Sie sämtliches Papier vor Feuchtigkeit, indem Sie es aus den Kassetten nehmen und in der Originalverpackung verschließen.

✓ WICHTIG

Wird schon einmal benutztes Papier zum Kopieren verwendet (Papier auf das bereits kopiert wurde), achten Sie darauf, dass keine Heft- oder Büroklammern am Papier haften. Andernfalls kann das Gerät beschädigt oder die Druckqualität beeinträchtigt werden.


💡 HINWEIS

Gehen Sie besonders sorgfältig vor, wenn Sie Spezialpapier wie Briefpapier, gelochtes Papier oder Vordrucke mit Logos oder Firmennamen verwenden. Näheres finden Sie unter

➔ [Papier \(Seite 11-12\)](#)

Papierzufuhr auswählen

Wählen Sie die Papierzufuhr, die das gewünschte Papierformat und den gewünschten Medientyp enthält.

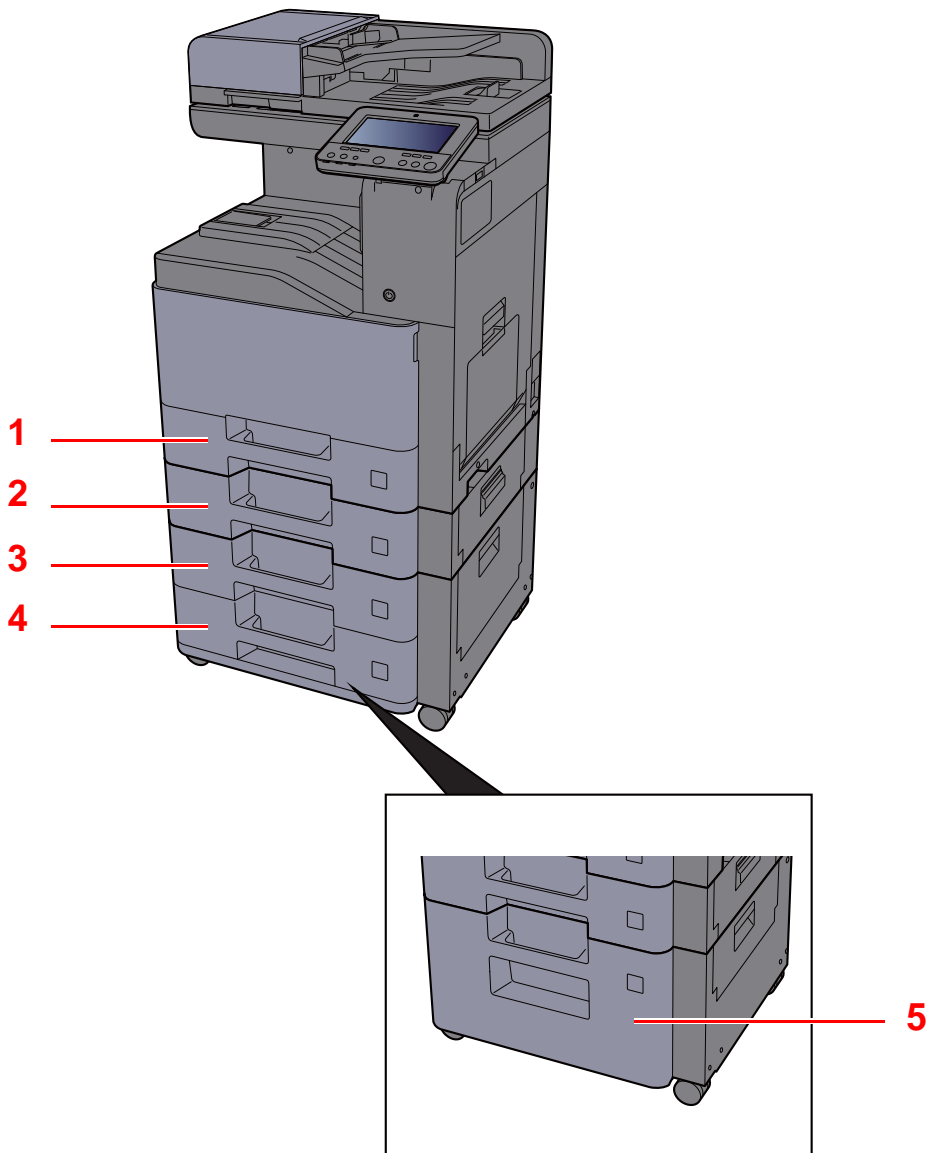

Nr.	Name	Papierformat	Medientyp	Kapazität	Seite
1	Kassette 1	A4-R, A5-R, A6-R, B5-R, B6-R, 216×340 mm, Letter-R, Legal, Statement-R, Executive, Oficio II, Folio, 16K-R, ISO B5, Kuvert #10, Kuvert #9, Kuvert #6, Kuvert Monarch, Kuvert DL, Kuvert C5, Youkei 4, Youkei 2, Custom 1 bis 4	Normalpapier, Grobes, Pergament, Recycling, Vordruckt, Fein, Farbiges, Gelochtes, Briefpapier, Kuvert, Dick, Hohe Quali., Anwender 1 bis 8	500 Blatt (80 g/m ²)	Seite 3-5
2	Kassette 2				
3	Kassette 3				
4	Kassette 4				
5	Kassette 3	A4, Letter (Auf eines der Formate festgelegt.)	Normalpapier, Grobes, Pergament, Recycling, Vordruckt, Fein, Farbiges, Gelochtes, Briefpapier, Dick, Hohe Quali., Anwender 1 bis 8	2.000 Blatt (80 g/m ²)	Seite 3-9




HINWEIS

- Die Anzahl der Blätter hängt von den jeweiligen Umgebungsbedingungen und dem Medientyp ab.
- Benutzen Sie kein Papier für Tintenstrahldrucker oder Papier mit einer Oberflächenbehandlung. (Papierstau oder andere Störungen könnten die Folge sein.)
- Zur Verbesserung der Druckqualität in Farbe verwenden Sie spezielles Papier für Farbdrucker.

Papier in die Kassetten einlegen

Papier in die Kassetten einlegen. Der folgende Abschnitt beschreibt dies exemplarisch an Kassette 1.


- 1 Die Papierkassette vollständig aus dem Drucker ziehen.

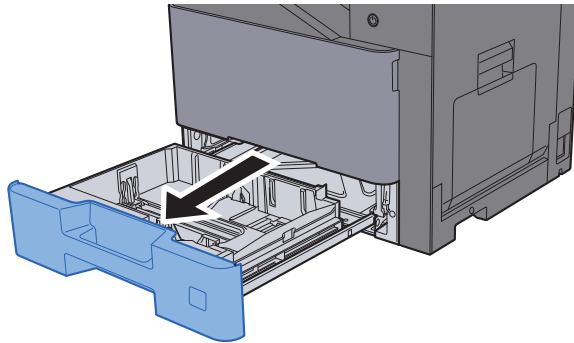


HINWEIS

Ziehen Sie nie mehr als eine Kassette gleichzeitig heraus.


- 2 Die Papierlängeneinstellung auf das gewünschte Papierformat anpassen.

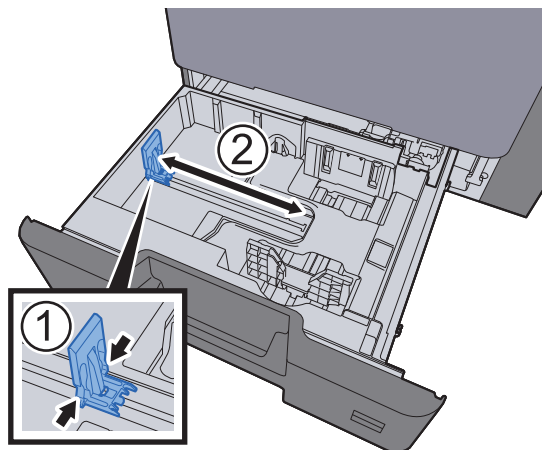

- 3 Die Papierführungen links und rechts auf das gewünschte Papierformat einstellen.

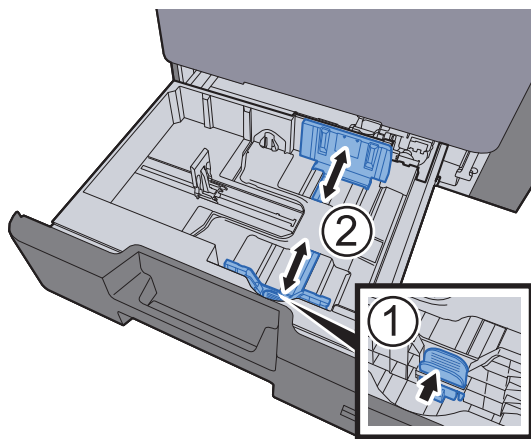

4 Papier einlegen.

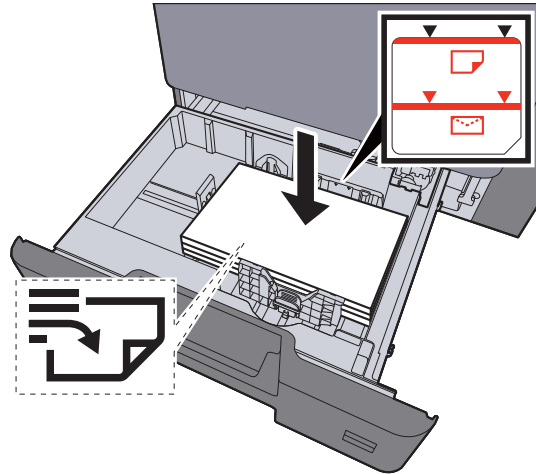


✓ WICHTIG


- Legen Sie das Papier mit der zu bedruckenden Seite nach oben ein.
- Nachdem Sie das Papier aus der Verpackung entnommen haben, fächern Sie das Papier sorgfältig auf, bevor Sie es in die Kassetten einlegen.
- ➔ [Papier in die Kassetten einlegen \(Seite 3-5\)](#)
- Vor dem Einlegen des Papiers muss sichergestellt werden, dass das Papier nicht gewellt oder gefaltet ist. Gefaltetes oder gewelltes Papier kann zu Papierstau führen.
- Das eingelegte Papier darf die Grenzmarkierung nicht überschreiten (siehe oben stehende Abbildung).
- Falls die Papierlängenführung und die Papierbreitenführungen nicht korrekt eingestellt sind, kann das Papier schief gezogen werden oder es kann zum Papierstau kommen.

5 Die Breiten- und Längenführungen müssen eng an der Papierkante anliegen.

Wenn ein Spalt vorhanden ist, müssen die Führungen nachjustiert werden.

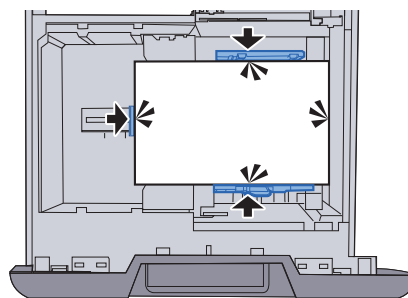

- 6 Kassette behutsam in das Gerät zurückschieben.

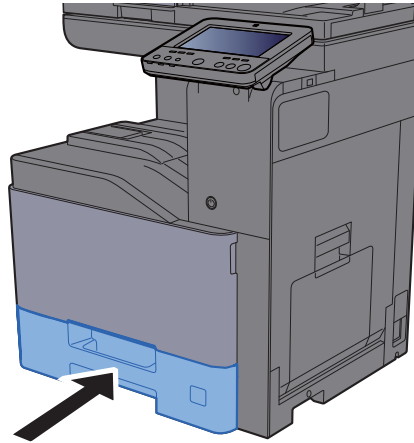

- 7 Anzeige aufrufen.

Taste [**Systemmenü/Zähler**] > [**Geräte-einstell.**] > [**Papierzuführung**] > [**Einstellungen Kassette 1**]

- 8 Einstellungen vornehmen.

Wählen Sie das Papierformat und den Medientyp aus.

➔ [Einstellungen Kassette 1 \(bis 4\) \(Seite 8-14\)](#)



HINWEIS

- Wird das Größenetikett benötigt, wenden Sie sich an Ihren Händler oder unsere Vertriebs- und Kundendienstmitarbeiter.
- Für Informationen zur automatischen Erkennung und Auswahl des Papierformats siehe auch

➔ [Papierauswahl \(Seite 6-21\)](#)


➔ [Einstellungen Kassette 1 \(bis 4\) \(Seite 8-14\)](#)

Einlegen von Umschlägen und Kuverts in die Kassetten

Umschläge in die Kassetten einlegen. Der folgende Abschnitt beschreibt dies exemplarisch an Kassette 1.

- 1 Den Umschlag mit der zu bedruckenden Seite nach oben einlegen.

Beispiel: Drucken der Adresse.

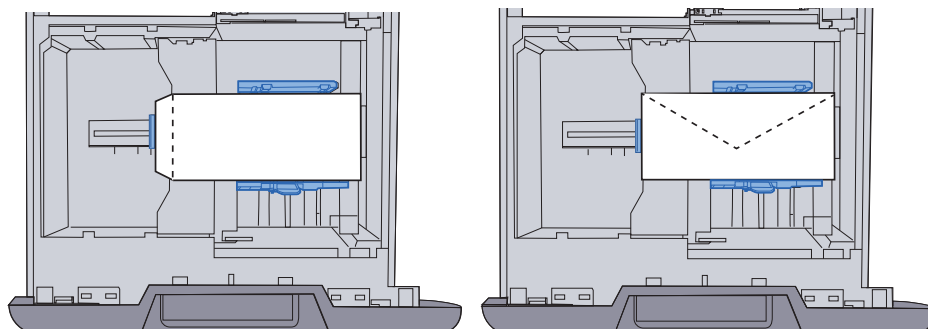

 **WICHTIG**

- **Wie Sie die Briefumschläge einlegen (Ausrichtung und bedruckbare Seite) hängt vom Typ des Briefumschlags ab. Achten Sie darauf, dass Sie die Briefumschläge richtig einlegen, da sonst der Druck in der falschen Richtung oder auf der falschen Seite erfolgt.**
- **Die eingelegten Umschläge dürfen die Füllgrenze nicht überschreiten.**

 **HINWEIS**


Es können rund 50 Umschläge in eine Kassette gelegt werden.

- 2 Anzeige aufrufen.
Taste [**Systemmenü/Zähler**] > [**Geräte- einstell.**] > [**Papierzuführung**] > [**Einstellungen Kassette 1**]
- 3 Einstellungen vornehmen.
Geben Sie das Papierformat und den Umschlagtyp an.
➔ [Einstellungen Kassette 1 \(bis 4\) \(Seite 8-14\)](#)
- 4 Über den Druckertreiber des PCs einstellen.
Geben Sie das Papierformat und den Umschlagtyp über den Druckertreiber des PCs an.
➔ [Drucken auf hinterlegten Papierformaten \(Seite 4-4\)](#)
➔ [Drucken auf nicht hinterlegten Papierformaten \(Seite 4-6\)](#)

Papier in das Großraummagazin einlegen

Papier in das Großraummagazin einlegen.


- 1 Die Papierkassette vollständig aus dem Drucker ziehen.

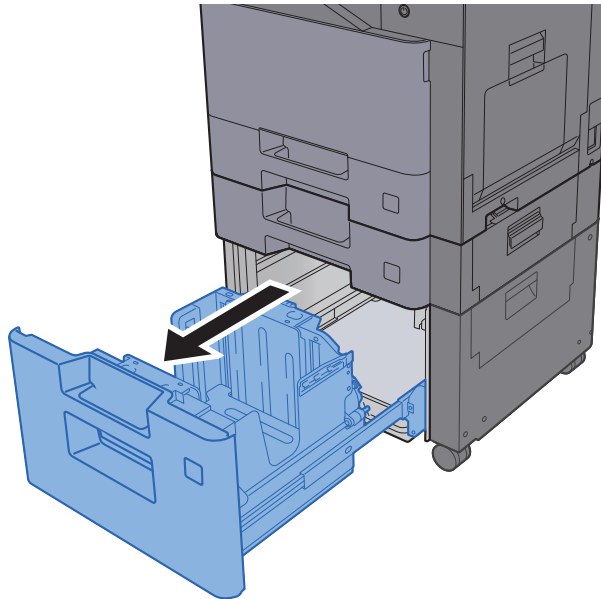

HINWEIS

Ziehen Sie nie mehr als eine Kassette gleichzeitig heraus.


- 2 Papier einlegen.

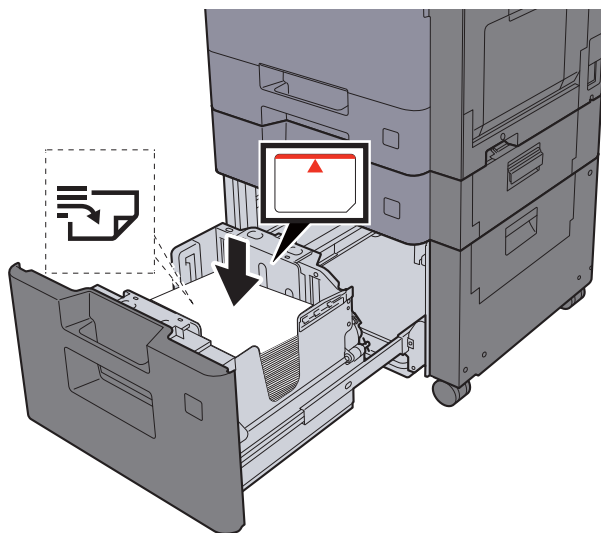

WICHTIG

- Legen Sie das Papier mit der zu bedruckenden Seite nach oben ein.
- Nachdem Sie das Papier aus der Verpackung entnommen haben, fächern Sie das Papier sorgfältig auf, bevor Sie es in die Kassetten einlegen.
- ➔ [Papier in die Kassetten einlegen \(Seite 3-5\)](#)
- Vor dem Einlegen des Papiers muss sichergestellt werden, dass das Papier nicht gewellt oder gefaltet ist. Gefaltetes oder gewelltes Papier kann zu Papierstaus führen.
- Das eingelegte Papier darf die Füllgrenze nicht überschreiten.


- 3 Kassette behutsam in das Gerät zurückschieben.

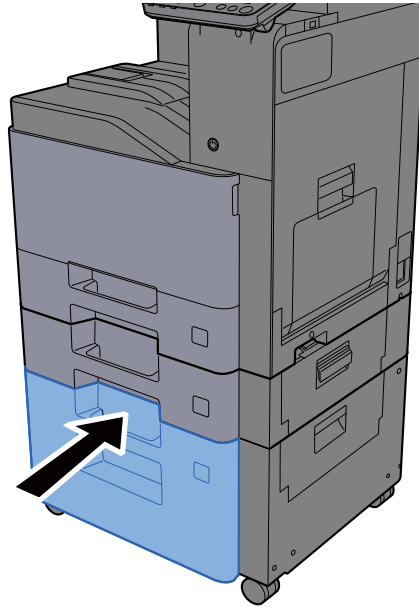


- 4 Anzeige aufrufen.
Taste [**Systemmenü/Zähler**] > [**Geräte- einstell.**] > [**Papierzuführung**] > [**Einstellungen Kassette 3**]
- 5 Einstellungen vornehmen.
Wählen Sie den Medientyp aus.
➔ [Einstellungen Kassette 1 \(bis 4\) \(Seite 8-14\)](#)

Papieranschlag

Falls Sie Papier verwenden, das größer als A4/Letter ist, öffnen Sie den Papieranschlag wie in der Abbildung dargestellt.

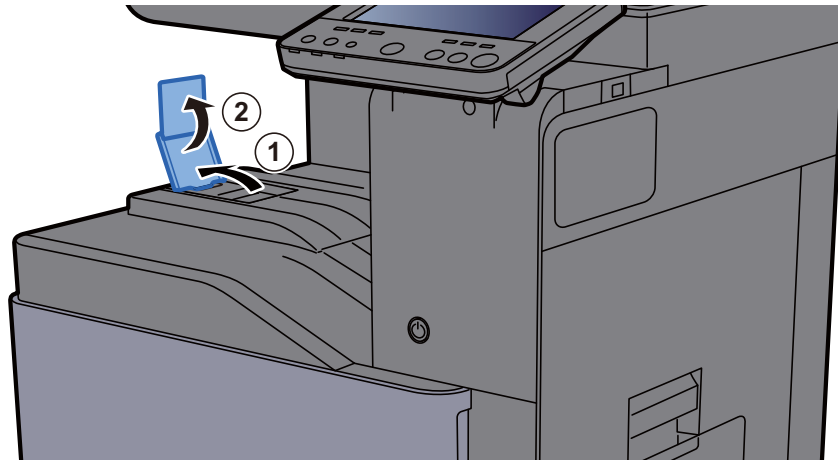


Wenn Sie Papier im A4/Letter-Format verwenden, positionieren Sie den Papieranschlag wie in der Abbildung dargestellt. (402ci/502ci)

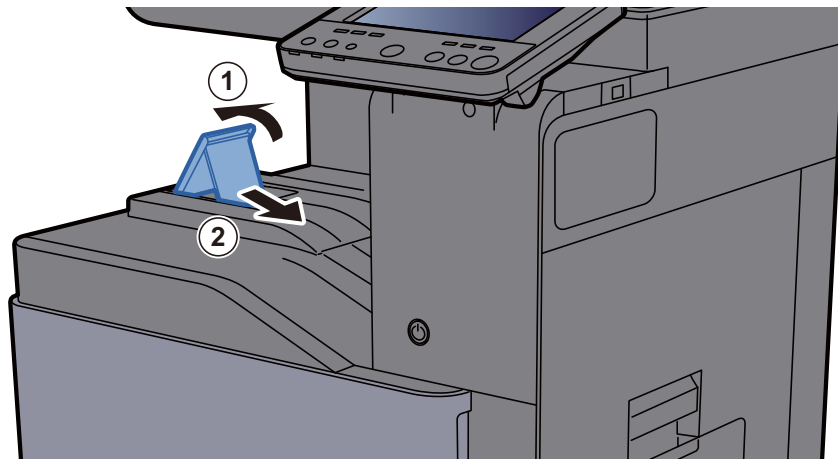


Umschlagführung

Falls Sie einen Briefumschlag bedrucken möchten, öffnen Sie die Briefumschlagführung wie unten gezeigt.

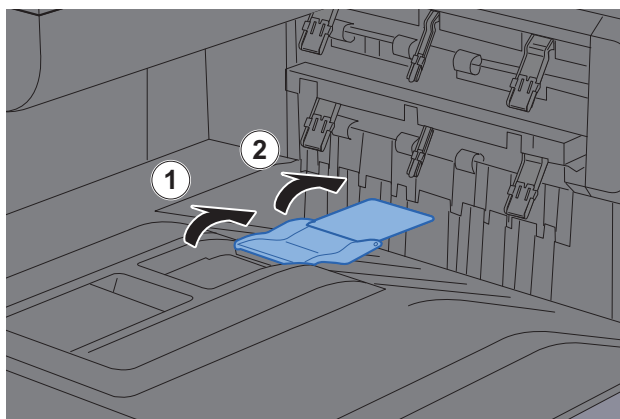


Wenn Sie Papier im A5/B5/Statement-Format verwenden, positionieren Sie die Umschlagführung wie in der Abbildung dargestellt. (402ci/502ci)

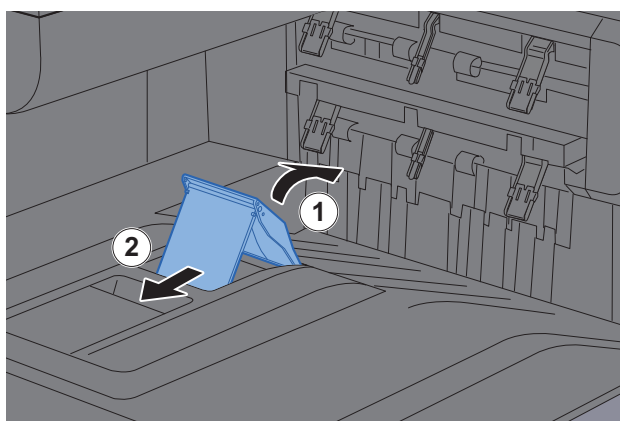


Stapelhöhenbegrenzer

Falls sich das ausgegebene Papier deutlich wellt, passen Sie den Stapelhöhenbegrenzer wie dargestellt entsprechend an.

Herausziehen des Stapelhöhenbegrenzers

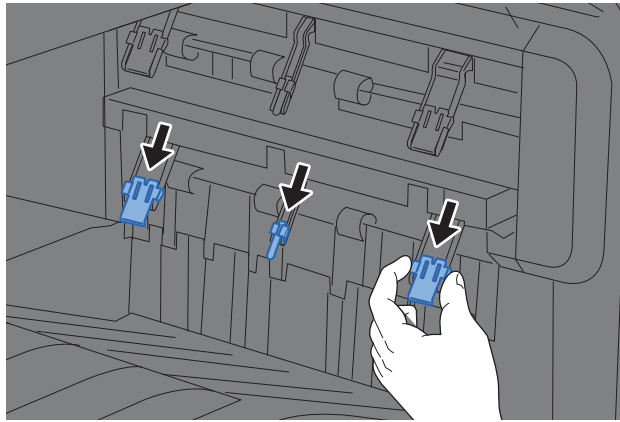

Einschieben des Stapelhöhenbegrenzers

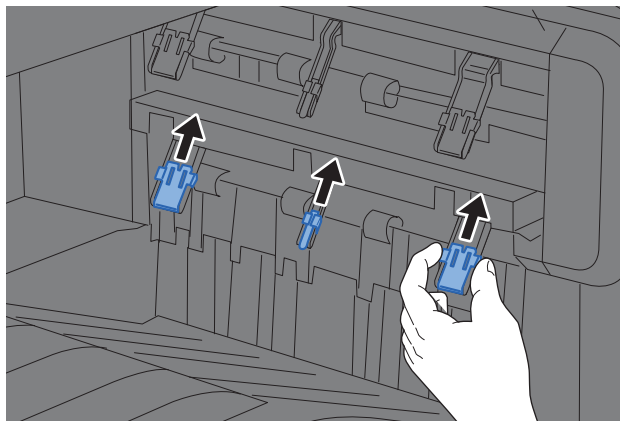

HINWEIS

Wenn Sie den Job Separator für die Ausgabe verwenden, können Sie bei Bedarf den Stapelhöhenbegrenzer des Job Separators erweitern.

Vorbereitung, um ein Dokument an einen freigegebenen Ordner eines PCs zu senden

Zum Scannen auf einen PC müssen einige Zugangs-Informationen bekannt sein und es muss ein Verzeichnis zum Empfang gescannter Dokumente eingerichtet werden. Das folgende Beispiel bezieht sich auf Windows 10. Einige Details können sich bei anderen Windows Versionen unterscheiden.

HINWEIS

Melden Sie sich unter Windows mit Administratorrechten an.

Überprüfen des Computernamens und des vollständigen Computernamens

Überprüfen Sie den Computernamen und den vollständigen Computernamen.


1 Anzeige aufrufen.

Klicken Sie in Windows auf die Schaltfläche **[Start]** und wählen Sie anschließend **[Windows-System]**, **[Systemsteuerung]**, **[System und Sicherheit]** und **[System]** aus.

HINWEIS

- Unter Windows 8.1 rechtsklicken Sie auf in der Startanzeige auf **[PC]** und wählen **[Eigenschaften]**. Alternativ können Sie einen Rechtsklick auf das Windows-Symbol ausführen und **[System]** auswählen.
- Unter Windows 7 klicken Sie **[Start]** auf der Windows-Oberfläche. Wählen Sie **[Computer]** und dann **[Systemeigenschaften]**.

2 Computernamen prüfen.




Überprüfen Sie den Computernamen und den vollständigen Computernamen.

Beispielbildschirm:

Computername: PC001

Vollständiger Computername: PC001.abcdnet.com

Nachdem Sie den Computernamen geprüft haben, klicken Sie auf die Taste  **[Schließen]**, um die Anzeige **"System"** zu schließen.

Überprüfen des Benutzernamens und des Domänennamens

Zum späteren Scannen müssen der Domänenname und der Benutzername zum Einloggen in Windows bekannt sein.

1 Anzeige aufrufen.

Klicken Sie in Windows auf die Schaltfläche **[Start]** und wählen Sie anschließend **[Windows-System]** sowie **[Eingabeaufforderung]** aus.


Unter Windows 8.1 klicken Sie in der Charms-Leiste auf **[Suchen]** und geben im Suchfeld „Eingabeaufforderung“ ein. Wählen Sie **[Eingabeaufforderung]** aus der Ergebnisliste aus.

Unter Windows 7 klicken Sie **[Start]** auf der Windows-Oberfläche. Wählen Sie **[Alle Programme]** (oder **[Programme]**), **[Zubehör]** und dann **[Eingabeaufforderung]**.

Das Fenster der Eingabeaufforderung erscheint.

2 Domänennamen und Benutzernamen prüfen.

Im Fenster der Eingabeaufforderung geben Sie "net config workstation" ein und drücken Sie **[Eingabe]**.

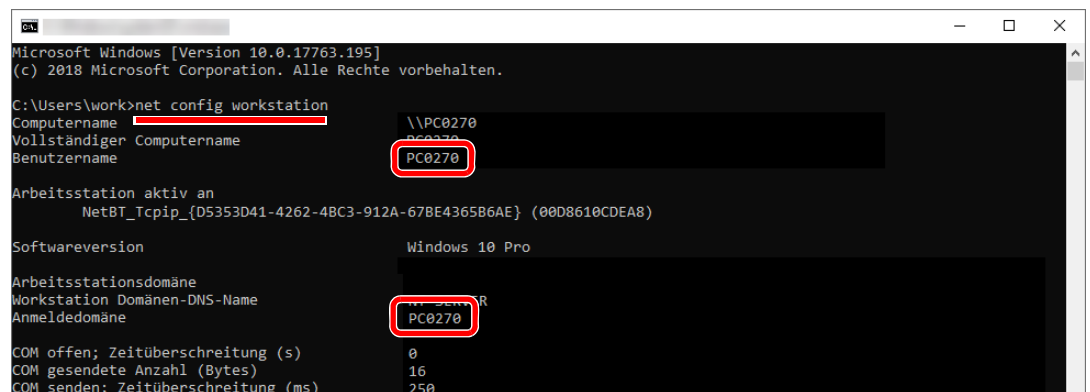

```
Microsoft Windows [Version 10.0.17763.195]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

C:\Users\work>net config workstation
Computername          \\PC0270
Vollständiger Computername  PC0270
Benutzername          PC0270

Arbeitsstation aktiv an
NetBT_Tcpip_{05353D41-4262-4BC3-912A-67BE4365B6AE} (00D8610CDEA8)

Softwareversion      Windows 10 Pro

Arbeitsstationsdomäne
Workstation Domänen-DNS-Name  PC0270
Anmelde-domäne          PC0270

COM offen; Zeitüberschreitung (s)      0
COM gesendete Anzahl (Bytes)           16
COM senden; Zeitüberschreitung (ms)    250
```

Überprüfen Sie den Domänennamen und den Benutzernamen.

Beispielbildschirm:

Benutzername: PC0270

Domänenname: PC0270

Freigegebenes Verzeichnis anlegen und überprüfen

Legen Sie auf dem Ziel-PC ein freigegebenes Verzeichnis an, in das später gescannt werden kann.

HINWEIS


Handelt es sich laut den Systemeigenschaften um eine Arbeitsgruppe, folgen Sie den nächsten Anweisungen, um den Zugang zum Verzeichnis bestimmten Benutzern oder Gruppen zu erlauben.

- 1 Öffnen Sie ein Fenster im Date Explorer und wählen Sie **[Ansicht]**, **[Optionen]** und dann **[Ordneroptionen]** aus.

Unter Windows 8.1 wählen Sie **[Einstellungen]** in der Charms-Leiste des Desktops aus und anschließend **[Systemsteuerung]**, **[Darstellung und Anpassung]** und dann **[Ordneroptionen]**.

Unter Windows 7 klicken Sie **[Start]** auf der Windows-Oberfläche. Wählen Sie dann **[Systemsteuerung]**, **[Darstellung und Anpassung]** und **[Ordneroptionen]** aus.

2

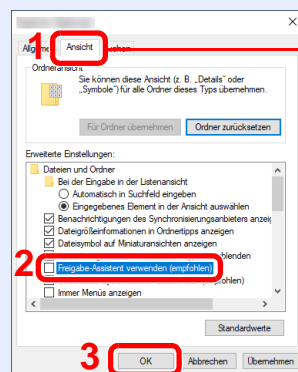


Vergewissern Sie sich, dass die Registerkarte **[Ansicht]** ausgewählt ist.

Deaktivieren Sie in den "Erweiterten Einstellungen" das Kontrollkästchen von **[Freigabe-Assistent verwenden (Empfohlen)]**.

- 1 Verzeichnis anlegen.


Legen Sie ein Verzeichnis auf Ihrem Computer an.

Im folgenden Beispiel wurde ein Verzeichnis mit dem Namen "**scannerdata**" auf dem Desktop angelegt.

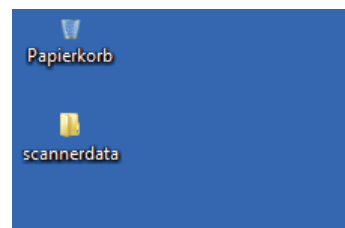


2 Berechtigungseinstellungen konfigurieren.

- 1 Rechtsklicken Sie auf das Verzeichnis "**scannerdata**". Wählen Sie [**Eigenschaften**], [**Freigabe**] und dann [**Erweiterte Freigabe**].

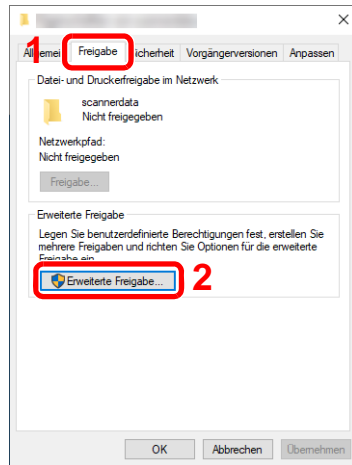


- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [**Diesen Ordner freigeben**] und klicken Sie dann auf [**Berechtigungen**].

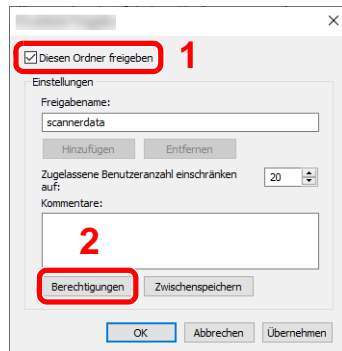


- 3 Notieren Sie sich den [**Freigabennamen**].

- 4 Klicken Sie auf die Taste [**Hinzufügen**].

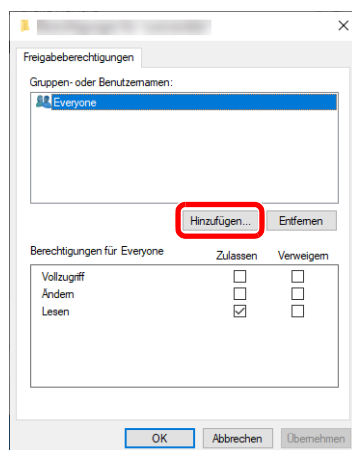


5 Geben Sie den Pfad an.

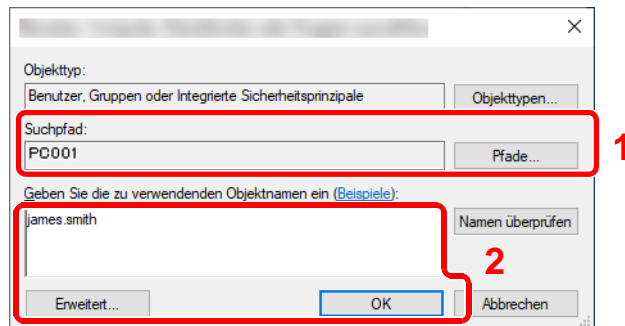

- 1 Falls der Computername, den Sie auf Seite [Seite 3-14](#) überprüft haben, mit dem Domännennamen übereinstimmt:
Wird der Computername unter "Suchpfad" nicht gezeigt, klicken Sie auf [**Pfade**].
Wählen Sie den Computernamen und bestätigen Sie mit [**OK**].
Beispiel: PC001
Falls der Computername, den Sie auf Seite [Seite 3-14](#) überprüft haben, nicht mit dem Domännennamen übereinstimmt:
Falls die Zeichenfolge nach dem ersten Punkt (.) im vollständigen Computernamen, den Sie überprüft haben, nicht in "Suchpfad" erscheint, klicken Sie auf die Taste [**Pfade**]. Wählen den Text nach dem Punkt (.) aus und bestätigen Sie dann mit [**OK**].
Beispiel: abcdnet.com
[→ Überprüfen des Benutzernamens und des Domännennamens \(Seite 3-15\)](#)
- 2 Geben Sie den Benutzernamen, den Sie überprüft haben, in die Textbox ein und bestätigen Sie mit [**OK**].
Sie können einen Benutzernamen auch auswählen, indem Sie auf die Taste [**Erweitert**] klicken und einen Benutzer auswählen.

6 Geben Sie die Zugangsberechtigungen für den ausgewählten Benutzer ein.

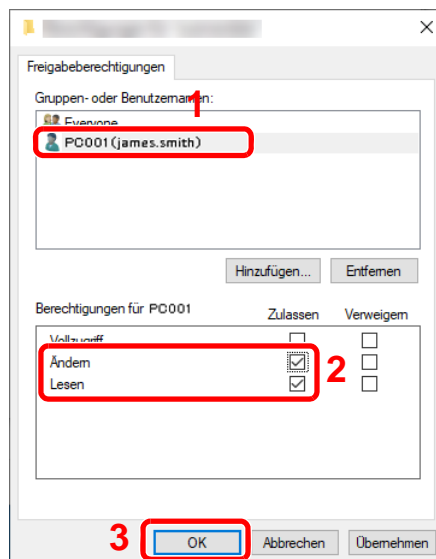


- 1 Wählen Sie den Benutzer aus, den Sie eingegeben haben.
- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [**Zulassen**] in den Berechtigungen für "Ändern" und "Lesen".
- 3 Bestätigen Sie mit [**OK**].

 **HINWEIS**

Bei Auswahl der Benutzergruppe "**Jeder**" erhalten alle Netzwerkbenutzer Zugriff. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, bei Auswahl der Gruppe "**Jeder**" das Kontrollkästchen "**Lesen**" unter [**Zulassen**] zu deaktivieren.

7 Klicken Sie im Fenster "**Erweiterte Freigabe**" auf [**OK**], um das Fenster zu schließen.

8 Prüfen Sie die Eingaben auf der Karteikarte **[Sicherheit]**.

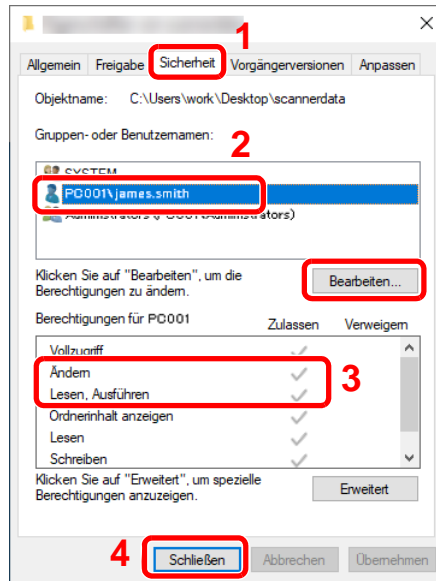

- 1 Wählen Sie die Karteikarte **[Sicherheit]**.
- 2 Wählen Sie den Benutzer aus, den Sie eingegeben haben. Falls der Benutzer nicht unter "Gruppen- oder Benutzernamen" angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche **[Bearbeiten]**, um einen Benutzer wie unter "Berechtigungen konfigurieren" beschrieben einzugeben.
- 3 Prüfen Sie, dass die Kontrollkästchen unter **[Zulassen]** für "Ändern" und "Lesen, Ausführen" aktiviert sind.
- 4 Klicken Sie auf die Schaltfläche **[Schließen]**.

Konfiguration der Windows-Firewall


Zum Scannen muss der Zugriff auf Verzeichnisse und Drucker erlaubt werden und ein Anschluss für die SMB-Übertragung freigeschaltet werden.

HINWEIS

Melden Sie sich unter Windows mit Administratorrechten an.

1 Verzeichnis- und Druckerfreigaben überprüfen


- 1 Klicken Sie in Windows auf die Schaltfläche [Start] und wählen Sie anschließend **[Windows-System]**, **[Systemsteuerung]**, **[System und Sicherheit]** und **[Apps über die Windows-Firewall kommunizieren lassen]** aus.

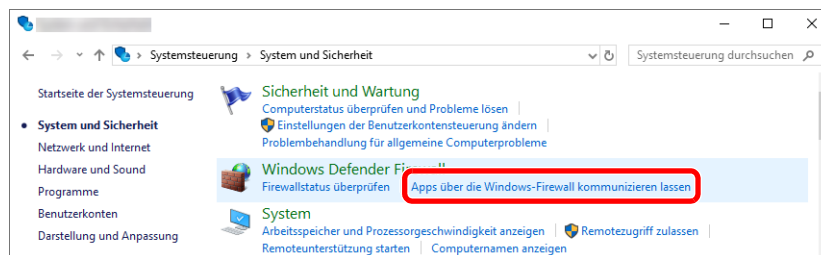

HINWEIS


- Unter Windows 8.1 klicken Sie in der Charms-Leiste des Desktops auf **[Einstellungen]**, **[Systemsteuerung]**, **[System und Sicherheit]** und dann **[Windows-Firewall]**.
- Falls die Benutzerkonto Kontrollanzeige von Windows erscheint, klicken Sie auf **[Weiter]**.

2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen von [Datei- und Druckerfreigabe].

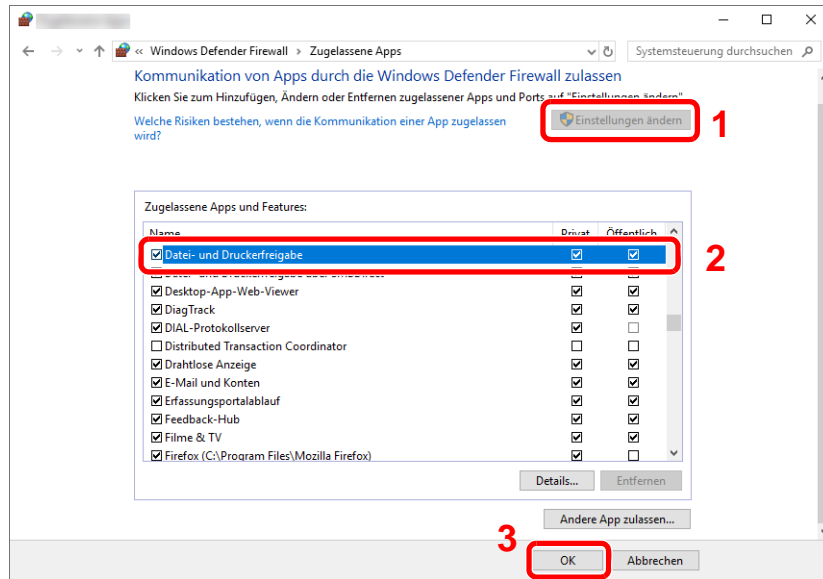


2 Port hinzufügen.


- 1 Klicken Sie in Windows auf die Schaltfläche [Start] und wählen Sie anschließend [Windows-System], [Systemsteuerung], [System und Sicherheit] und [Firewallstatus überprüfen] aus.

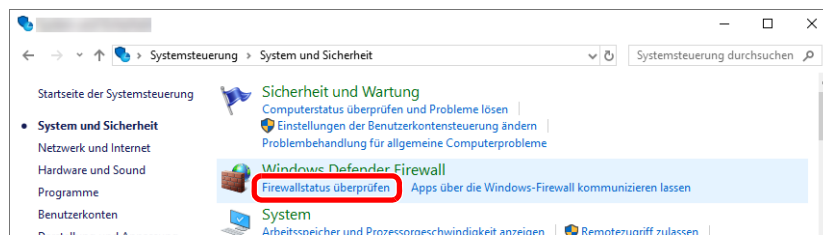


2 Wählen Sie [Erweiterte Einstellungen].

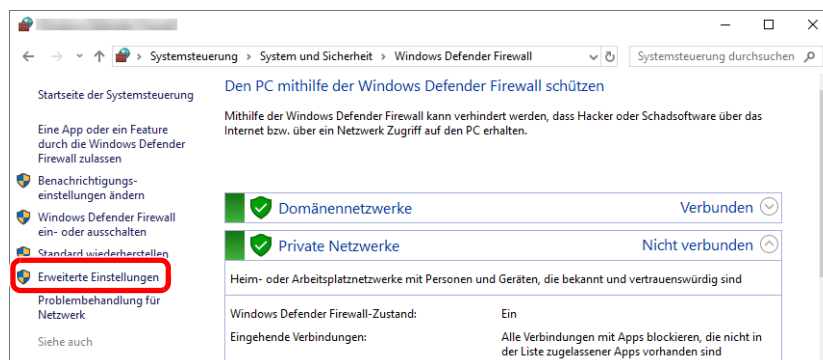


3 Wählen Sie [Eingehende Regeln].

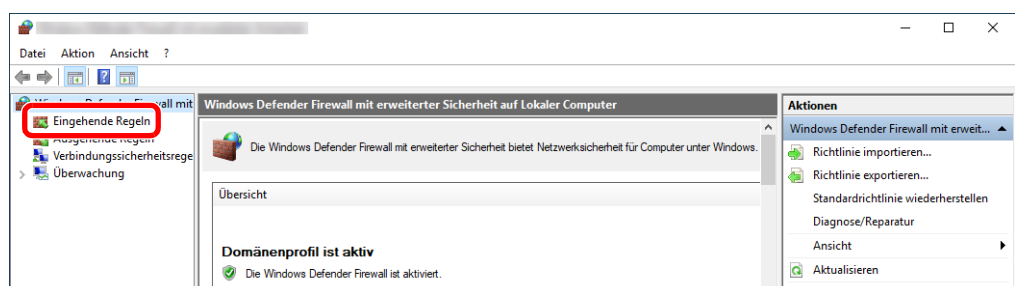


4 Wählen Sie **[Neue Regel]**.

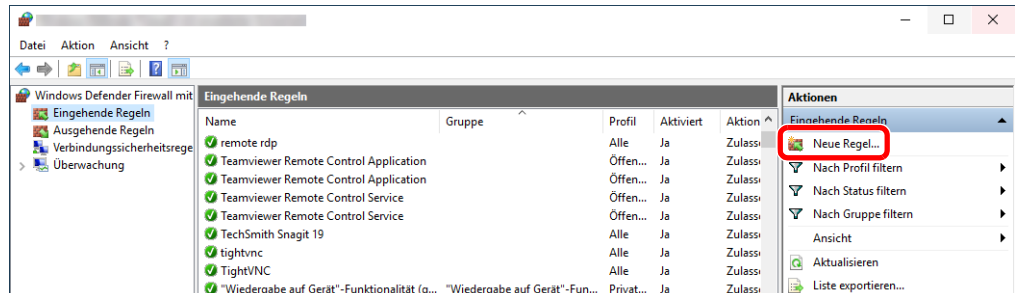

5 Wählen Sie **[Port]**.

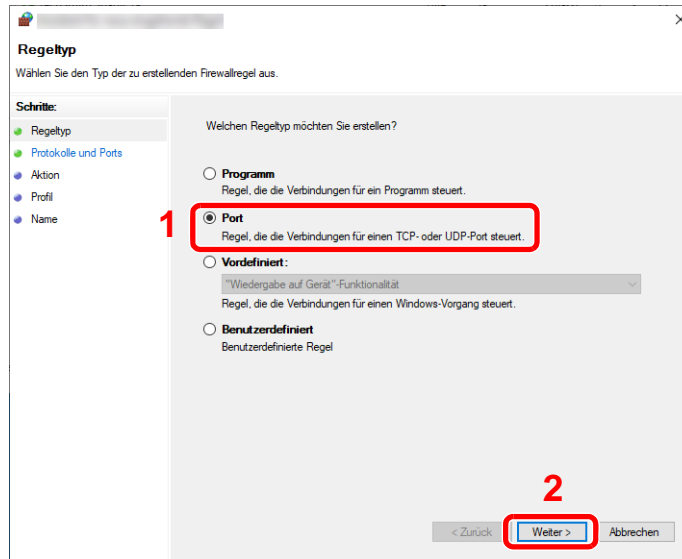

6 Wählen Sie **[TCP]** als den Anschluss, für den die Regel gelten soll. Wählen Sie dann **[Bestimmte lokale Ports]** und geben Sie "445" ein. Klicken Sie anschließend auf **[Weiter]**.

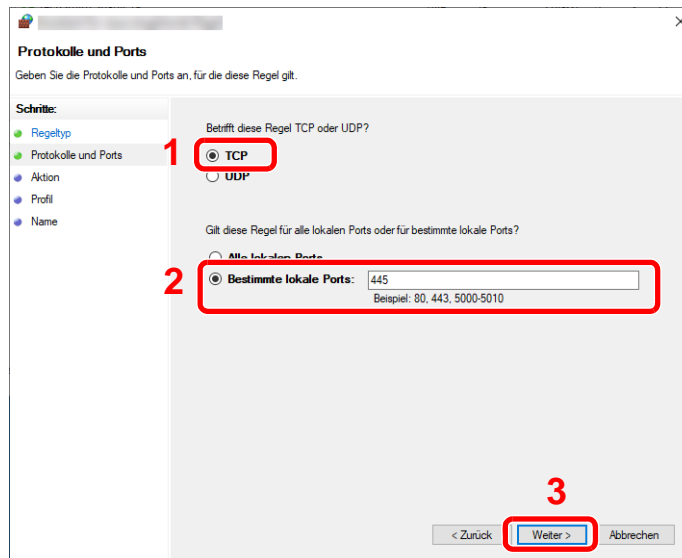

7 Wählen Sie **[Verbindung zulassen]** und klicken Sie auf **[Weiter]**.

Aktion
Legen Sie die Aktion fest, die ausgeführt werden soll, wenn eine Verbindung die in der Regel angegebenen Bedingungen erfüllt.

Schritte:

- Regeltyp
- Protokolle und Ports
- Aktion**
- Profil
- Name

1

Welche Aktion soll durchgeführt werden, wenn eine Verbindung die angegebenen Bedingungen erfüllt?

- Verbindung zulassen**
Dies umfasst sowohl mit IPsec geschützte als auch nicht mit IPsec geschützte Verbindungen.
- Verbindung zulassen, wenn sie sicher ist**
Dies umfasst nur mithilfe von IPsec authentifizierte Verbindungen. Die Verbindungen werden mit den Einstellungen in den IPsec-Eigenschaften und -regeln im Knoten "Verbindungssicherheitsregel" gesichert.
Anpassen
- Verbindung blockieren**

2

< Zurück **Weiter >** Abbrechen

8 Prüfen Sie, ob alle Kontrollkästchen aktiviert sind, und klicken Sie anschließend auf **[Weiter]**.

Profil
Geben Sie die Profile an, für die diese Regel zutrifft.

Schritte:

- Regeltyp
- Protokolle und Ports
- Aktion
- Profil**
- Name

1

Wann wird diese Regel angewendet?

- Domäne**
Wird angewendet, wenn ein Computer mit der Firmendomäne verbunden ist.
- Privat**
Wird angewendet, wenn ein Computer mit einem privaten Netzwerk (z. B. zu Hause oder am Arbeitsplatz) verbunden ist.
- Öffentlich**
Wird angewendet, wenn ein Computer mit einem öffentlichen Netzwerk verbunden ist.

2

< Zurück **Weiter >** Abbrechen

9 Geben Sie **"Scan to SMB"** in das Feld **"Name"** ein und klicken Sie auf **[Fertig stellen]**.

Name
Geben Sie den Namen und die Beschreibung dieser Regel an.

Schritte:

- Regeltyp
- Protokolle und Ports
- Aktion
- Profil
- Name**

1

Name:
Scan to SMB

Beschreibung (optional):

2

< Zurück **Fertig stellen** Abbrechen

Unter Windows 8.1

- 1 Unter Windows 8.1 wählen Sie **[Einstellungen]** in der Charms-Leiste des Desktops aus und anschließend **[Systemsteuerung]**, **[System und Sicherheit]** und dann **[Windows-Firewall]**.
Falls die Benutzerkonto Kontrollanzeige von Windows erscheint, klicken Sie auf **[Weiter]**.
- 2 Einstellungen konfigurieren.
➔ [Konfiguration der Windows-Firewall \(Seite 3-19\)](#)

Unter Windows 7

- 1 Unter Windows 7 klicken Sie **[Start]** auf der Windows-Oberfläche. Wählen Sie dann **[Systemsteuerung]**, **[System und Sicherheit]** und anschließend **[Programm durch die Windows-Firewall kommunizieren lassen]** aus.
Falls die Benutzerkonto Kontrollanzeige von Windows erscheint, klicken Sie auf **[Weiter]**.
- 2 Einstellungen konfigurieren.
➔ [Konfiguration der Windows-Firewall \(Seite 3-19\)](#)

Kennwortgeschützte Freigabe ausschalten (nur bei Windows 10)

Wenn der Zugriff auf den von Ihnen angegebenen freigegebenen Ordner nicht möglich ist, sind ggf. die Einstellungen für das Betriebssystem anzupassen.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Einstellungen zu prüfen und anzupassen.

- 1 Rechtsklicken Sie auf die Schaltfläche [Start] und wählen Sie [Einstellungen] aus.
- 2 Klicken Sie auf [Netzwerk und Internet].
- 3 Wählen Sie [Freigabeoptionen].
- 4 Wählen Sie unter [Netzwerkerkennung] die Option [Netzwerkerkennung einschalten].

Freigabeoptionen für unterschiedliche Netzwerkprofile ändern

Für jedes von Ihnen verwendete Netzwerk wird unter Windows ein separates Netzwerkprofil erstellt. Für die einzelnen Profile können Sie bestimmte Optionen auswählen.

Privat ⌵

Netzwerkerkennung ⌵

Wenn die Netzwerkerkennung eingeschaltet ist, kann dieser Computer andere Netzwerkcomputer und -geräte sehen, und er ist selbst sichtbar für andere Netzwerkcomputer.

Netzwerkerkennung einschalten
 Automatisches Setup von Geräten aktivieren, die mit dem Netzwerk verbunden sind
 Netzwerkerkennung ausschalten

Datei- und Druckerfreigabe ⌵

Wenn die Freigabe von Dateien und Druckern aktiviert ist, können Netzwerkbenutzer auf Dateien und Drucker zugreifen, die Sie von diesem Computer freigeben.

Datei- und Druckerfreigabe aktivieren
 Datei- und Druckerfreigabe deaktivieren

Gast oder Öffentlich ⌵

Domäne (aktuelles Profil) ⌵

Alle Netzwerke ⌵

5 Unter [Datei- und Druckerfreigabe] wählen Sie nun [Datei- und Druckerfreigabe aktivieren].

Freigabeoptionen für unterschiedliche Netzwerkprofile ändern

Für jedes von Ihnen verwendete Netzwerk wird unter Windows ein separates Netzwerkprofil erstellt. Für die einzelnen Profile können Sie bestimmte Optionen auswählen.

Privat ⌵

Netzwerkerkennung ⌵

Wenn die Netzwerkerkennung eingeschaltet ist, kann dieser Computer andere Netzwerkcomputer und -geräte sehen, und er ist selbst sichtbar für andere Netzwerkcomputer.

Netzwerkerkennung einschalten
 Automatisches Setup von Geräten aktivieren, die mit dem Netzwerk verbunden sind
 Netzwerkerkennung ausschalten

Datei- und Druckerfreigabe ⌵

Wenn die Freigabe von Dateien und Druckern aktiviert ist, können Netzwerkbenutzer auf Dateien und Drucker zugreifen, die Sie von diesem Computer freigeben.

Datei- und Druckerfreigabe aktivieren
 Datei- und Druckerfreigabe deaktivieren

Gast oder Öffentlich ⌵

Domäne (aktuelles Profil) ⌵

Alle Netzwerke ⌵

6 Klicken Sie neben der Option [Alle Netzwerke] auf [⌵] und wählen Sie [Kennwortgeschütztes Freigeben ausschalten] unter [Kennwortgeschütztes Freigeben].

HINWEIS

Es empfiehlt sich, für das Benutzerkonto ein Passwort festzulegen. (Bei Fragen in Sachen Sicherheit wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.)

Scan-in-Ordner Setuptools für SMB

Eine Umgebung, um ein Dokument an Windows zu senden kann mit dem auf der mitgelieferten DVD Scan-in-Ordner Setuptools für SMB ohne Probleme eingerichtet werden.


Wenn Sie das Scan-in-Ordner Setuptools für SMB ausführen, können Sie folgende Einstellungen konfigurieren:

- Freigegebenen Ordner auf einem PC zum Empfang von Dokumenten erstellen
Ein neuer Ordner kann ohne Probleme auf dem Desktop erstellt werden. Außerdem ist der neu erstellte Ordner als freigegebener Ordner eingerichtet.
- Stellen Sie den erstellten freigegebenen Ordner als eine Adresse auf diesem Gerät ein.
Informationen über solche Dinge wie Computernamen und freigegebene Namen für den freigegebenen Ordner werden einfach im Adressbuch des Geräts mit einer Aktivitätsfolge aufgezeichnet. Sie können auch als Zielwahltafeln gespeichert werden.

HINWEIS

- Melden Sie sich unter Windows mit Administratorrechten an.
- Ist die Benutzerverwaltung aktiviert, melden Sie sich mit Administratorrechten oder als Benutzer an, der die Berechtigung zum Ausführen besitzt.


1 DVD einlegen.

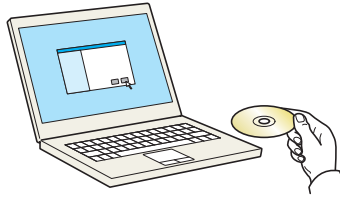

HINWEIS

- Die Installation unter Windows muss mit Administratorrechten erfolgen.
- Falls der **"Assistent für das Suchen neuer Hardware"** angezeigt wird, klicken Sie auf **[Abbrechen]**.
- Erscheint ein Fenster zum automatischen Ausführen eines Programms, bestätigen Sie mit **[Setup.exe ausführen]**.
- Falls die Benutzerkontenverwaltung erscheint, klicken Sie auf **[Ja] ([Zulassen])**.

2 Anzeige aufrufen.

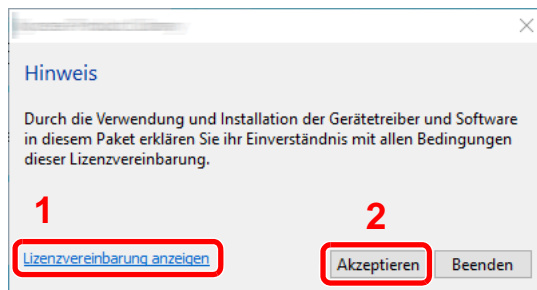


- 1 Klicken Sie auf **[Lizenzvereinbarung anzeigen]**.
Lesen Sie die Lizenzvereinbarung.
- 2 Klicken Sie auf **[Akzeptieren]**.

Nachdem Sie im Fenster des Lizenzdialogfenster auf **[Akzeptieren]** geklickt haben, kann je nach Ihrem Standort eine Mitteilung zu Energieverbrauch und Ressourcenschonung erscheinen. Lesen Sie die Mitteilung und klicken Sie auf **[OK]**.


3 [Wartung] wählen.

4 [Scan-in-Ordner Setuptools für SMB] > [Ausführen]

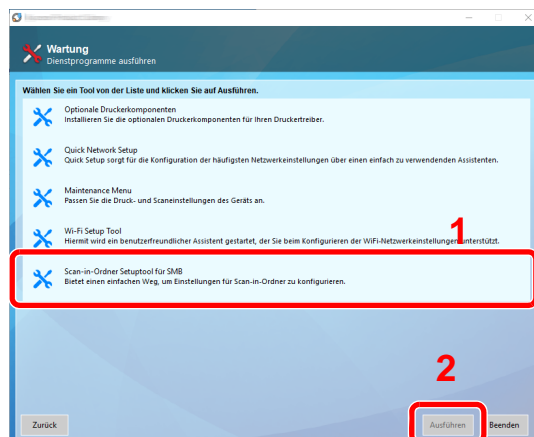

5 Einstellungen konfigurieren.

- 1 Wählen Sie das zu verwendende Gerät und klicken Sie auf [**Weiter**].

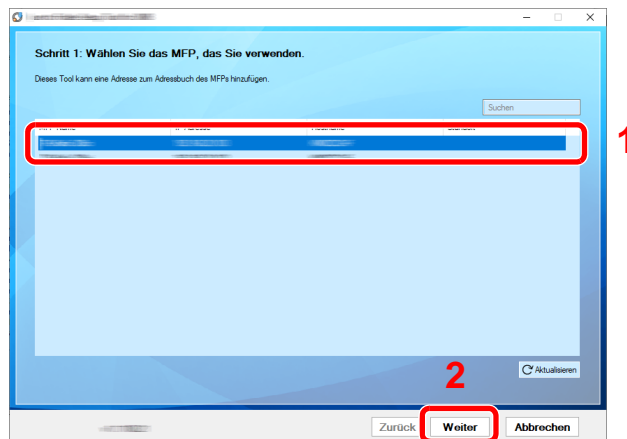


HINWEIS

- Das Gerät kann nur erkannt werden, wenn es eingeschaltet ist. Wird kein Gerät gefunden, prüfen Sie, ob die Kabelverbindung zwischen Netzwerk und Gerät korrekt und das Gerät eingeschaltet ist. Dann klicken Sie auf [**Aktualisieren**].
- Wenn die Benutzerverwaltung auf diesem Gerät aktiviert ist, wird die Benutzerauthentifizierungsanzeige aufgerufen. Melden Sie sich mit Administratorrechten oder als Benutzer an, der die Berechtigung zum Ausführen besitzt.

Das Adressbuch des Geräts erscheint.


- 2 Wählen Sie [**Hinzufügen**].

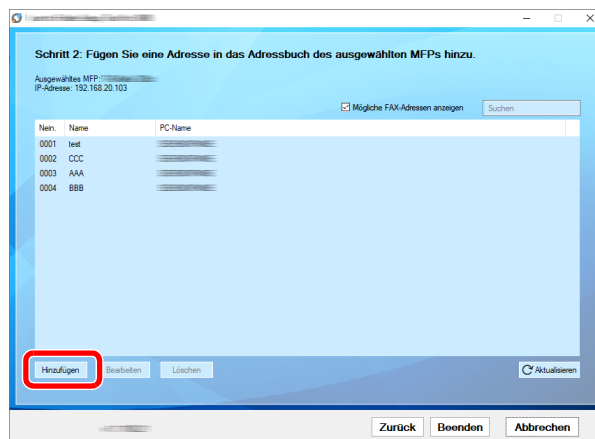

HINWEIS

- Wenn Sie auf [**Bearbeiten**] klicken, nachdem Sie die gespeicherte Adresse ausgewählt haben, können Sie den gespeicherten Inhalt ändern.
- Wenn Sie das Kontrollkästchen [**FAX kompatible Adressen anzeigen**] deaktivieren, wird die Adresse ausgeblendet, die das Fax enthält.

3 Neuen Ordner anlegen.

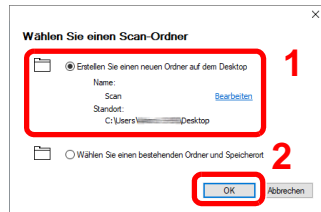


Wählen Sie "Neuen Ordner auf dem Desktop erstellen" aus und klicken Sie auf **[OK]**, um auf dem Desktop einen neuen Ordner anzulegen. (Der Standardname des Ordners lautet "Scan".)


HINWEIS

- Klicken Sie auf **[Bearbeiten]**, um den Ordnernamen auf dem Desktop zu ändern.
- Wenn Sie die Option **[Bestehenden Ordner und Speicherort auswählen]** aktivieren, können Sie einen bestehenden Ordner auswählen, der bereits als freigegebener Ordner auf dem PC eingerichtet ist.


4 Geben Sie die erforderlichen Informationen ein, um die Adresse zu registrieren.

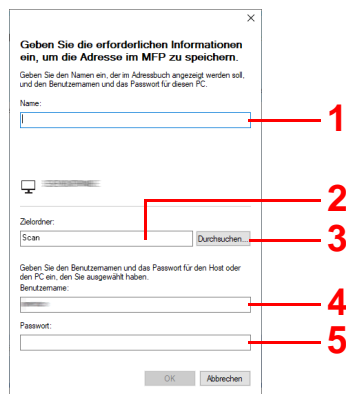

- 1 Namen eingeben, der im Adressbuch angezeigt werden soll.
 - 2 Anzeige des Ordnernamens und Pfads für den freigegebenen Ordner.
 - 3 Freigegebene Ordner können von einem PC aus dem Netzwerk ausgewählt werden.
 - 4 Anzeige des Benutzernamens vom ausgewählten PC.
 - 5 Eingabe des Passworts, das dem Protokoll im Benutzernamen des ausgewählten PCs entspricht.
- 5 Klicken Sie auf **[OK]**, um die Adresse im Adressbuch zu speichern.
- 6 Klicken Sie auf **Schließen**.
- 7 Um eine gespeicherte Adresse auf einer Zielwahltaste zu speichern, klicken Sie auf **[Ja]**.



- 8 Wählen Sie eine leere Zielwahltaste und klicken Sie auf [**Senden**].

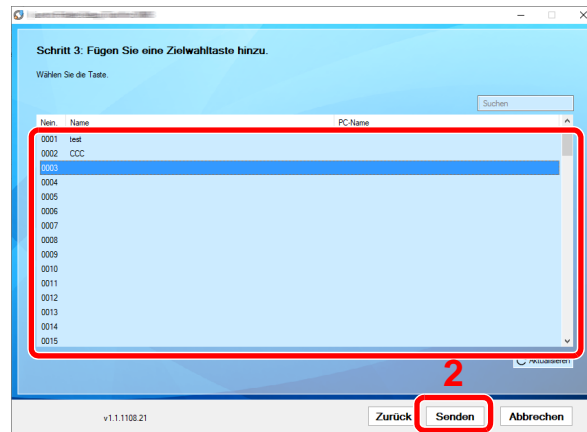

- 9 Klicken Sie auf [**Schließen**].

- 10 Klicken Sie auf [**Beenden**], um das Scan-in-Ordner Setuptools zu verlassen.

Speichern von Zielen im Adressbuch

Sie können häufig verwendete Ziele im Adressbuch oder auf einer Zielwahltaste speichern. Die gespeicherten Ziele können geändert werden. Die Ziele sind verfügbar für Als E-Mail senden, An Ordner senden und Fax-Übertragung (nur bei Geräten mit installierter FAX-Funktion).

HINWEIS

- Das Adressbuch kann auch über den Embedded Web Server RX gespeichert oder geändert werden.
 - ➔ [Ziele speichern \(Seite 2-72\)](#)
- Der Zugriff auf das Adressbuch und die Zielwahltasten kann auf die Administratoren beschränkt werden.
 - ➔ [Beschränkung bearbeiten \(Seite 8-41\)](#)

Ziel hinzufügen (Adressbuch)

Sie können ein neues Ziel im Adressbuch speichern. Zwei Arten stehen zur Verfügung: Kontakte und Gruppen. Wenn Sie eine Gruppe hinzufügen, geben Sie den Gruppennamen ein und wählen Sie Gruppenmitglieder aus dem Adressbuch aus.

HINWEIS

Wenn der Zugriff auf das Adressbuch auf die Administratoren beschränkt ist, müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden.

- ➔ [Beschränkung bearbeiten \(Seite 8-41\)](#)
- ➔ **Embedded Web Server RX User Guide**

Eine Kontaktadresse speichern

Bis zu 2.000 Kontaktadressen können gespeichert werden. Jede Adresse kann mehrere Informationen enthalten: Zielname, E-Mail-Adresse, FTP-Server-Ordnerpfad, Computer-Ordnerpfad und Faxnummer (nur bei Geräten mit installierter FAX-Funktion).

1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Systemmenü/Zähler**] > [**Funktions- einstellung.**] > [**Adressbuch**] > [**Adressbuch der Maschine hinzufügen/bearbeiten**] > [**Hinzufügen**] > [**Kontakt**]

2 Namen eingeben.

- 1 Geben Sie den Namen des Ziels für die Anzeige im Adressbuch ein.

HINWEIS

Für weitere Hinweise zur Eingabe von Zeichen siehe auch

- ➔ [Zeicheneingabe \(Seite 11-9\)](#)

2 Geben Sie eine Adressnummer ein.

Wenn die Nummer automatisch zugewiesen werden soll, wählen Sie **[Automatisch]**.

 **HINWEIS**


Die Adressnummer ist eine Kennung für ein Ziel. Sie können jede verfügbare Zahl aus 2.000 Zahlen für Kontakte und aus 500 Zahlen für Gruppen wählen.


Wenn Sie eine Adressnummer angeben, die bereits verwendet wird, erscheint eine Fehlermeldung, sobald Sie **[Speichern]** wählen, und die Nummer kann nicht gespeichert werden. Wenn Sie für die Adressnummer **[Automatisch]** (0000) festgelegt haben, wird die Adresse als niedrigste verfügbare Nummer gespeichert.

3 Adresse eingeben.

Wählen Sie das Symbol für den Adresstyp aus:

 : E-Mail-Adresse

 : Adresse Ordner (SMB)

 : Adresse Ordner (FTP)

 : Fax

 : i-FAX-Adresse

 **HINWEIS**

Für weitere Hinweise zum Hinzufügen von FAX- und i-FAX-Adressen siehe auch

➔ **FAX Bedienungsanleitung**

E-Mail-Adresse

Aktivieren Sie das Eingabefeld und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.

 **HINWEIS**

Für weitere Hinweise zur Eingabe von Zeichen siehe auch

➔ [Zeicheneingabe \(Seite 11-9\)](#)

SMB-Ordner Adresse anlegen

- Um ein Verzeichnis über das Netzwerk im PC zu suchen, wählen Sie **[Verzeichnissuche im Netzwerk]** oder **[Verzeichnissuche per Hostname]**.

Falls Sie **[Verzeichnissuche im Netzwerk]** gewählt haben, können alle PCs im Netzwerk als Ziel gesucht werden.

Falls Sie hingegen **[Verzeichnissuche per Hostname]** gewählt haben, geben Sie die "Domäne/Arbeitsgruppe" und den "Hostnamen" ein, um PCs im Netzwerk als Ziel zu suchen.

Bis zu 500 Ziele können angezeigt werden. Wählen Sie einen der angezeigten Host-/PC-Namen aus und bestätigen Sie mit **[OK]**. Die Anzeige zur Eingabe des Login-Benutzernamens und des Passworts erscheint.

Nachdem Sie den Login-Benutzernamen und das Passwort des Ziel-PCs eingegeben haben, erscheint das freigegebene Verzeichnis. Wählen Sie ein Verzeichnis aus und dann **[OK]**. Die Adresse des gewählten freigegebenen Verzeichnisses ist hinterlegt.

Wählen Sie ein Verzeichnis aus der Suchergebnisliste.

- Um den SMB-Ordner direkt anzugeben, geben Sie "Hostname", "Port", "Ordnerpfad", "Login-Benutzername" und "Login-Passwort" ein.

 **HINWEIS**

Die Eingaben für den Computernamen, Freigabennamen, Domännennamen und Benutzernamen entnehmen Sie Ihren Notizen, die Sie gemacht haben, als Sie einen freigegebenen Ordner angelegt haben. Für weitere Details zum Anlegen von freigegebenen Ordnern siehe auch

➔ [Vorbereitung, um ein Dokument an einen freigegebenen Ordner eines PCs zu senden \(Seite 3-14\)](#)

In der nachstehenden Tabelle wird gezeigt, welche Daten eingegeben werden müssen.

Daten	Beschreibung
Hostname ^{*1}	Computername
Anschluss	Anschlussnummer Wird keine Anschlussnummer angegeben, lautet die Standardanschlussnummer 445.
Ordnerpfad	Freigabename Zum Beispiel: scannerdata Falls Sie Daten in einem Unterordner des freigegebenen Verzeichnisses speichern wollen: Freigabename\Verzeichnisname im freigegebenen Verzeichnis
Login-Benutzername ^{*2}	<ul style="list-style-type: none"> • Falls der Computername und Domänenname gleich sind: Benutzername Zum Beispiel: james.smith • Falls der Computername und Domänenname unterschiedlich sind: Domänenname\Benutzername Zum Beispiel: abcdnetjames.smith
Login-Passwort	Das Windows Login Passwort (Bitte beachten Sie Groß- und Kleinschreibung.)

*1 "Hostname" oder "IP-Adresse"

Zur Eingabe einer IPv6-Adresse schließen Sie diese in Klammern [] ein.
(Beispiel: [2001:db8:a0b:12f0::10])

*2 Wenn Sie ein Dokument über eine optionale Netzwerk-Karte (IB-50 oder IB-51) senden, können Sie den "\" nicht verwenden. Falls sich der Computername vom Domännennamen unterscheidet, müssen Sie den Login-Benutzernamen mit dem Zeichen "@" eingeben.
(Beispiel: james.smith@abcdnet)

 **HINWEIS**

• Für weitere Hinweise zur Eingabe von Zeichen siehe auch

➔ [Zeicheneingabe \(Seite 11-9\)](#)

• Wählen Sie **[Verbindungstest]**, um die Verbindung mit dem gewünschten Server zu prüfen. Wenn die Verbindung fehlschlägt, überprüfen Sie Ihre Eingaben.

FTP-Ordner-Adresse anlegen

Geben Sie "Hostname", "Port", "Ordnerpfad", "Login-Benutzername" und "Login-Passwort" ein. In der nachstehenden Tabelle wird gezeigt, welche Daten eingegeben werden müssen.

Daten	Beschreibung
Hostname ^{*1}	Hostname oder IP-Adresse des FTP-Servers
Anschluss	Anschlussnummer Wird keine Anschlussnummer angegeben, lautet die Standardanschlussnummer 21.
Ordnerpfad ^{*2}	Pfad für die zu speichernde Datei Zum Beispiel: Benutzer\ScanData Wenn Sie keinen Pfad eingeben, wird die Datei im Stammverzeichnis gespeichert.
Login-Benutzername	Login-Benutzername für den FTP-Server
Login-Passwort	Login-Passwort für den FTP-Server

*1 "Hostname" oder "IP-Adresse"

Zur Eingabe einer IPv6-Adresse schließen Sie diese in Klammern [] ein.
(Beispiel: [2001:db8:a0b:12f0::10])

*2 Falls der FTP-Server auf Linux/UNIX basiert, wird der Pfad einschließlich des Unterverzeichnisses durch Schrägstrich "/" verbunden und nicht durch den umgekehrten Schrägstrich.



HINWEIS

- Für weitere Hinweise zur Eingabe von Zeichen siehe auch
➔ [Zeicheneingabe \(Seite 11-9\)](#)
- Wählen Sie [**VerbindungTest**] oder [**Testverbind. (Ver- schlüss. Sendung)**], um die Verbindung mit dem gewünschten FTP-Server zu prüfen. Wenn die Verbindung fehlschlägt, überprüfen Sie Ihre Eingaben.

4 Eingaben auf Richtigkeit prüfen > [Speichern]

Das Ziel wird dem Adressbuch hinzugefügt.

Um der Zielwahltaste eine neue Adresse zuzuweisen, wählen Sie [**Speichern**] und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die erforderlichen Informationen einzugeben.



HINWEIS

- Für weitere Informationen zum Gebrauch der Zielwahltasten siehe auch
➔ [Ziel auf einer Zielwahltaste speichern \(Seite 3-35\)](#)

Gruppe hinzufügen

Sie können Kontakte in Gruppen zusammenfassen. Die in einer Gruppe zusammengefassten Ziele können auf einmal hinzugefügt werden. Sie können maximal 500 Gruppen in das Adressbuch einfügen.

HINWEIS

Um eine Gruppe anzulegen, müssen die Ziele einzeln hinzugefügt werden. Daher speichern Sie zuerst mindestens ein Ziel ab. Bis zu 100 Ziele für E-Mail, 500 Ziele für FAX, 100 Ziele für i-FAX und insgesamt 10 Ziele für FTP und SMB können in einer Gruppe zusammengefasst werden.

1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Systemmenü/Zähler**] > [**Funktions- einstellung.**] > [**Adressbuch**] > [**Adressbuch der Maschine hinzufügen/bearbeiten**] > [**Hinzufügen**] > [**Gruppe**]

2 Namen eingeben.

1 Geben Sie eine Adressnummer ein.

Wenn die Nummer automatisch zugewiesen werden soll, wählen Sie [**Automatisch**].

HINWEIS

- Die Adressnummer ist eine Kennung für eine Gruppe. Sie können jede verfügbare Zahl aus 2.000 Zahlen für Kontakte und aus 500 Zahlen für Gruppen wählen.
- Wenn Sie eine Adressnummer angeben, die bereits verwendet wird, erscheint eine Fehlermeldung, sobald Sie [**Speichern**] wählen, und die Nummer kann nicht gespeichert werden. Wenn Sie für die Adressnummer [**Automatisch**] (0000) festgelegt haben, wird die Adresse als niedrigste verfügbare Nummer gespeichert.

2 Geben Sie den Gruppennamen ein, der im Adressbuch angezeigt werden soll.

HINWEIS

Für weitere Hinweise zur Eingabe von Zeichen siehe auch

➔ [Zeicheneingabe \(Seite 11-9\)](#)

3 Ziel wählen.

Wählen Sie Ziele (Kontakte), die zu einer Gruppe hinzugefügt werden sollen. Markieren Sie das Kontrollkästchen, um ein Element auszuwählen, und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie Ihre Auswahl revidieren möchten.

HINWEIS

Die Ziele können nach Zielname oder Adressnummer gesucht oder sortiert werden.

➔ [Ziele prüfen und bearbeiten \(Seite 5-47\)](#)

4 Eingaben auf Richtigkeit prüfen > [**Speichern**].

Die Gruppe wird dem Adressbuch hinzugefügt.

Um der Zielwahltaste eine neue Adresse zuzuweisen, wählen Sie [**Speichern**] und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die erforderlichen Informationen einzugeben.

HINWEIS

Für weitere Informationen zum Gebrauch der Zielwahltasten siehe auch

➔ [Ziel auf einer Zielwahltaste speichern \(Seite 3-35\)](#)

Adressbucheinträge bearbeiten

Sie können die Ziele (Kontakte), die Sie in das Adressbuch eingefügt haben, bearbeiten.

1 Anzeige aufrufen.

- 1 Taste [**Systemmenü/Zähler**] > [**Funktions- einstellung.**] > [**Adressbuch**] > [**Adressbuch der Maschine hinzufügen/bearbeiten**]
- 2 Wählen Sie [**...**] (Infosymbol) des Ziels bzw. der Gruppe, das/die Sie bearbeiten möchten.



HINWEIS

Die Ziele können nach Zielname oder Adressnummer gesucht oder sortiert werden.

➔ [Zielsuche \(Seite 5-45\)](#)

2 Ziel bearbeiten.

Kontakt bearbeiten

- 1 Ändern Sie "Name", "Adressnummer" sowie den Typ des Ziels und die Adresse.
➔ [Ziel hinzufügen \(Adressbuch\) \(Seite 3-29\)](#)
- 2 [**Speichern**] > [**OK**]
Speichern Sie das geänderte Ziel.

Bearbeiten eines Ziels zu einer Gruppe

- 1 Ändern Sie "Name" und "Adressnummer".
➔ [Gruppe hinzufügen \(Seite 3-33\)](#)
- 2 Ändern Sie das Ziel. Markieren Sie das Kontrollkästchen, um ein Element auszuwählen, und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie Ihre Auswahl revidieren möchten.
- 3 [**Speichern**] > [**OK**]
Speichern Sie das geänderte Ziel.

Adressbucheinträge löschen

Sie können die Ziele (Kontakte), die Sie in das Adressbuch eingefügt haben, löschen.

1 Anzeige aufrufen.

- 1 Taste [**Systemmenü/Zähler**] > [**Funktions- einstellung.**] > [**Adressbuch**] > [**Adressbuch der Maschine hinzufügen/bearbeiten**]
- 2 Wählen Sie ein Ziel oder eine Gruppe, die Sie löschen möchten.



HINWEIS

Die Ziele können nach Zielname oder Adressnummer gesucht oder sortiert werden.

➔ [Zielsuche \(Seite 5-45\)](#)

2 [Löschen] > [Löschen]

Der Kontakt oder die Gruppe ist gelöscht.

Ziel auf einer Zielwahltaste speichern

Sie können ein neues Ziel (Kontakt oder Gruppe) auf einer Zielwahltaste speichern.

HINWEIS

- Für weitere Informationen zum Gebrauch der Zielwahltasten siehe auch.
 - ➔ [Ziel angeben \(Seite 5-44\)](#)
- Sie können Zielwahltasten auch über den Embedded Web Server RX anlegen oder ändern.
 - ➔ [Ziele speichern \(Seite 2-72\)](#)
- Wenn die Bearbeitung der Zielwahltasten auf die Administratoren beschränkt ist, müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden.
 - ➔ [Beschränkung bearbeiten \(Seite 8-42\)](#)
 - ➔ **Embedded Web Server RX User Guide**

1 Anzeige aufrufen.


Taste [**Systemmenü/Zähler**] > [**Funktions- einstellung.**] > [**Zielwahltaste**] > [**Zielwahltaste hinzufügen/bearbeiten**]

2 Zielwahl hinzufügen.

- 1 Wählen Sie eine Zielwahltaste für das Ziel aus > [**Hinzufüg/Bearbeit**].

Geben Sie in das Feld "Suchen (Nr.)" eine Nummer ein und wählen Sie [**Q**] (Suchsymbol), um die jeweilige Zielwahltaste anzuzeigen.

Wählen Sie eine leere Zielwahltaste.

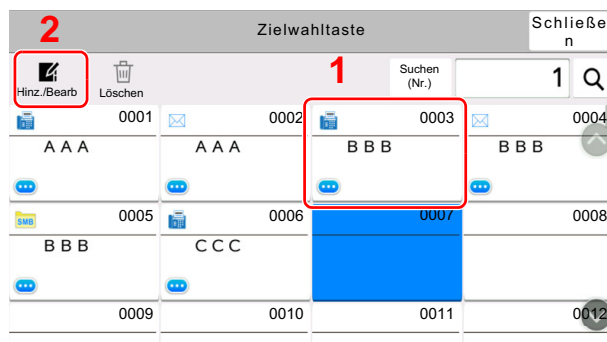

- 2 Geben Sie den Namen der Zielwahltaste für die Sendeanzeige ein.

HINWEIS

Für weitere Hinweise zur Eingabe von Zeichen siehe auch

➔ [Zeicheneingabe \(Seite 11-9\)](#)

- 3 Wählen Sie [**Ziel**].

Das Adressbuch erscheint.

- 4 Wählen Sie ein Ziel (Kontakt oder Gruppe) aus, um es der Zielwahltaste zuzuweisen > [**OK**]

Durch die Auswahl von [**...**] (Infosymbol) werden detaillierte Informationen zum ausgewählten Ziel angezeigt.

HINWEIS

Die Ziele können nach Zielname oder Adressnummer gesucht oder sortiert werden.

➔ [Zielsuche \(Seite 5-45\)](#)

- 5 Bestätigen Sie mit **[OK]**.
Das Ziel wird für die Zielwahltaste gespeichert.

Zielwahltasten bearbeiten

1 Anzeige aufrufen.

- 1 Taste **[Systemmenü/Zähler]** > **[Funktions- einstellung.]** > **[Zielwahltaste]** > **[Zielwahltaste hinzufügen/bearbeiten]**
- 2 Wählen Sie die Zielwahltaste, die Sie bearbeiten möchten.
Geben Sie in das Feld "Suchen (Nr.)" eine Nummer ein und wählen Sie **[Q]** (Suchsymbol), um die jeweilige Zielwahltaste anzuzeigen.



HINWEIS

Wählen Sie **[i]** (Infosymbol), damit Ihnen die auf der Zielwahltaste gespeicherten Informationen angezeigt werden.

2 Gespeicherte Informationen bearbeiten.

- 1 „Anzeigename“ ändern.



HINWEIS

Für weitere Hinweise zur Eingabe von Zeichen siehe auch

➔ [Zeicheneingabe \(Seite 11-9\)](#)

- 2 Wählen Sie **[Ziel]** und anschließend ein neues Ziel (Kontakt oder Gruppe). Durch die Auswahl von **[i]** (Infosymbol) werden detaillierte Informationen zum ausgewählten Ziel angezeigt.



HINWEIS

Die Ziele können nach Zielname oder Adressnummer gesucht oder sortiert werden.

➔ [Zielsuche \(Seite 5-45\)](#)

- 3 **[OK]** > **[OK]**
Fügen Sie das Ziel der Zielwahltaste hinzu.

Ziel auf Zielwahltaste löschen

1 Anzeige aufrufen.

- 1 Taste **[Systemmenü/Zähler]** > **[Funktions- einstellung.]** > **[Zielwahltaste]** > **[Zielwahltaste hinzufügen/bearbeiten]**
- 2 Wählen Sie die Zielwahltaste, die Sie löschen möchten.
Geben Sie in das Feld "Suchen (Nr.)" eine Nummer ein und wählen Sie **[Q]** (Suchsymbol), um die jeweilige Zielwahltaste anzuzeigen.

2 Gespeicherte Informationen löschen.

[Löschen] > **[Löschen]**

Die auf der Zielwahltaste gespeicherten Daten werden gelöscht.

4 Drucken vom PC


In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:


Druckertreiberfenster – Druckereinstellungen	4-2
Die Druckertreiber Hilfe	4-3
Ändern der Standarddruckereinstellungen unter Windows 10	4-3
Drucken vom PC	4-4
Drucken auf hinterlegten Papierformaten	4-4
Drucken auf nicht hinterlegten Papierformaten	4-6
Bannerdruck	4-9
Druckauftrag am Computer abbrechen	4-13
Drucken von Mobilgeräten	4-14
Drucken über AirPrint	4-14
Drucken über Google Cloud Print	4-14
Drucken über Mopria	4-14
Drucken über Wi-Fi Direct	4-14
Drucken über NFC	4-15
Ausdruck von im Gerät gespeicherten Daten	4-16
Angabe der Auftrags-Box am Computer und Speichern des Druckauftrags	4-16
Dokumente aus der Box privater Druckauftrag drucken	4-17
Dokumente aus der Box Privater Druckauftrag löschen	4-17
Dokumente aus der Box Gespeicherter Druckauftrag drucken	4-18
Dokumente aus der Box Gespeicherter Druckauftrag löschen	4-18
Dokumente aus der Box Schnellkopie drucken	4-19
Dokumente aus der Box Schnellkopie löschen	4-19
Dokumente aus der Box Prüfen und Halten drucken	4-20
Dokumente aus der Box Prüfen und Halten löschen	4-20
Druckerstatus überwachen (Status Monitor)	4-21
Status Monitor aufrufen	4-21
Status Monitor schließen	4-21
Schnellansicht des Status	4-21
Karteikarte Druckfortschritt	4-22
Karteikarte Papierfachstatus	4-22
Karteikarte Tonerstatus	4-22
Karteikarte Alarm	4-23
Kontextmenü des Status Monitors	4-23
Status Monitor Benachrichtigungseinstellungen	4-24

Druckertreiberfenster – Druckeinstellungen

Das Druckertreiberfenster erlaubt eine Vielzahl von Einstellungen des Druckertreibers.


➔ **Printing System Driver User Guide**

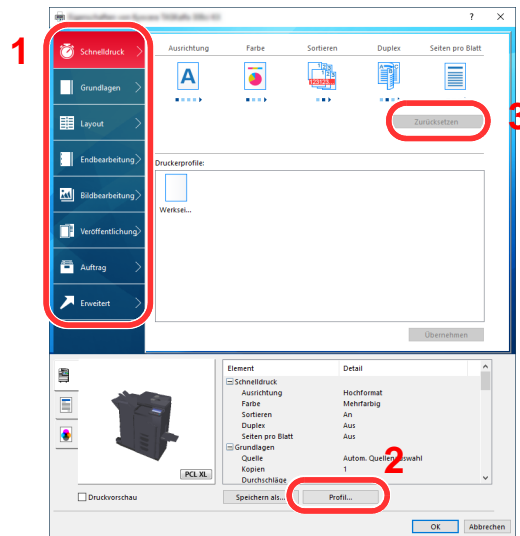

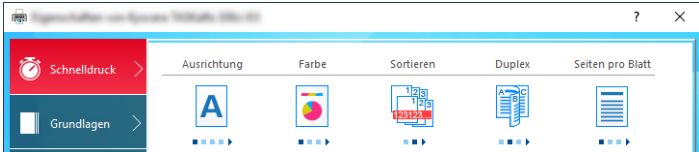Nr.	Beschreibung
1	<p>[Schnelldruck] Karteikarte Zeigt Symbole zur schnellen Einstellung für häufig verwendete Funktionen. Bei jedem Klick auf ein Symbol werden die Änderungen automatisch angepasst.</p>  <p>[Grundlagen] Karteikarte Die Karteikarte Grundlagen stellt die wichtigsten Einstellungen zur Verfügung. Die Einstellungen für Papierformat, Ausgabeziel und Duplexdruck können gewählt werden.</p> <p>[Layout] Karteikarte Die Karteikarte Layout erlaubt den Ausdruck in verschiedenen Layouts wie Broschüre, Kombinieren, Poster oder Skalierung.</p> <p>[Endbearbeitung] Karteikarte Die Karteikarte Endbearbeitung ermöglicht die Einstellungen für Heftung, Lochung oder Bindung.</p> <p>[Bildbearbeitung] Karteikarte Diese Karteikarte verändert die Einstellungen für die Bildqualität des Ausdrucks.</p> <p>[Veröffentlichung] Karteikarte Diese Karteikarte ermöglicht das Anlegen und Einfügen von Deckblättern oder das Einfügen von Zwischenblättern zwischen Overheadfolien.</p> <p>[Auftrag] Karteikarte In dieser Karteikarte können Sie Einstellungen vornehmen, um Druckdaten vom Computer auf dem Gerät zu speichern. Häufig benutzte Dokumente oder andere Daten können für den späteren Ausdruck auf dem Gerät gespeichert werden. Da der Ausdruck in diesem Fall direkt am Gerät ausgelöst wird, ist die Datensicherheit gewährleistet, weil andere Personen den Ausdruck nicht sehen können.</p> <p>[Erweitert] Karteikarte Über diese Karteikarte können beim Ausdruck Textseiten oder Wasserzeichen hinzugefügt werden.</p>
2	<p>[Profil] Die vorgenommenen Einstellungen können als Profil gespeichert werden. Die gespeicherten Profile können später erneut aufgerufen werden, um häufig benutzte Funktionen schnell aufzurufen.</p>
3	<p>[Zurücksetzen] Dieser Knopf ermöglicht das Zurücksetzen auf Standardwerte.</p>

Die Druckertreiber Hilfe

Im Druckertreiber ist eine Hilfefunktion integriert. Um mehr über die Druckereinstellungen zu erfahren, öffnen Sie den Druckertreiber und rufen Sie die Hilfefunktion wie beschrieben auf.

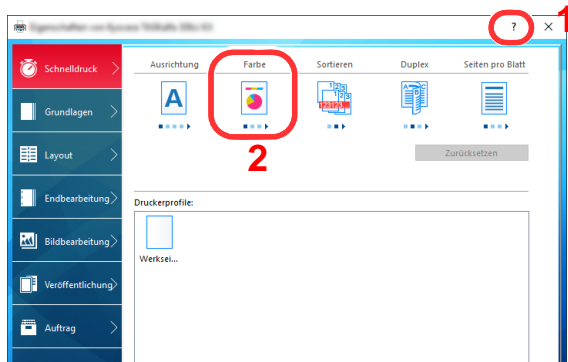

- 1 Klicken Sie auf das Symbol [?] in der oberen rechten Ecke des Fensters.
- 2 Klicken Sie auf den Punkt, über den Sie mehr erfahren wollen.



HINWEIS

Sie rufen die Hilfe auf, indem Sie auf den Punkt klicken, über den Sie mehr erfahren wollen, und [F1] auf der Tastatur drücken.

Ändern der Standarddruckereinstellungen unter Windows 10

Die Standarddruckereinstellungen können bei Bedarf verändert werden. Durch die Auswahl von häufig benutzten Einstellungen können Schritte zum Ausdruck übersprungen werden. Weitere Hinweise zu den Einstellungen finden Sie unter

➔ Printing System Driver User Guide


- 1 Klicken Sie in Windows auf die Schaltfläche [Start] und wählen Sie anschließend [Windows-System], [Systemsteuerung] und [Geräte und Drucker].
- 2 Rechtsklicken Sie auf das Druckersymbol des Geräts und klicken Sie dann auf das Menü [Druckereigenschaften] des Druckertreibers.
- 3 Klicken Sie auf [Grundlagen] in der Karteikarte [Allgemein].
- 4 Wählen Sie die Standardeinstellungen aus und bestätigen Sie mit [OK].

Drucken vom PC

Dieser Abschnitt beschreibt die Vorgehensweise mit dem Printing System Driver.

HINWEIS

- Zum Drucken muss zuerst der Druckertreiber installiert werden. Dieser befindet sich auf der mitgelieferten DVD (Product Library).
- Je nach verwendetem Betriebssystem werden die aktuellen Einstellungen im unteren Bereich des Druckertreibers angezeigt.

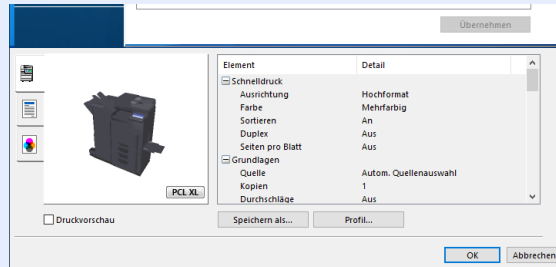

- Wenn Sie auf Karteikarten oder Briefumschlägen drucken möchten, legen Sie diese in die Universalzufuhr, bevor Sie mit den folgenden Schritten fortfahren.

➔ [Papier in die Universalzufuhr einlegen \(Seite 5-7\)](#)

Drucken auf hinterlegten Papierformaten

Bei Verwendung von Papierformaten, welche den hinterlegten Standardformaten entsprechen, wählen Sie das Papierformat in der Karteikarte [**Grundlagen**] des Druckertreibers aus.

HINWEIS

Geben Sie das Papierformat und den Medientypen für den Ausdruck auf dem Bedienfeld ein.


➔ [Papierzuführung \(Seite 8-14\)](#)

1 Anzeige aufrufen.

In der Anwendung klicken Sie auf [**Datei**] und wählen [**Drucken**].

2 Einstellungen konfigurieren.

1 Wählen Sie das Gerät aus dem Feld "Drucker" und klicken Sie auf [**Eigenschaften**].

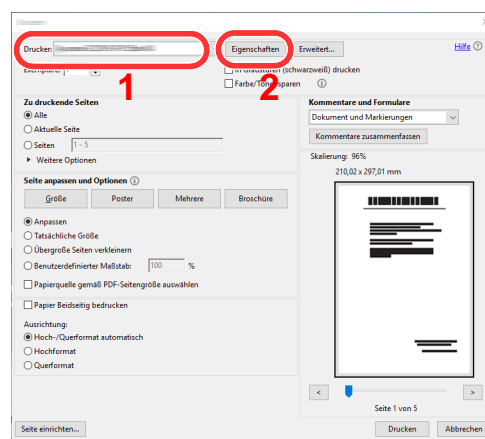


2 Wählen Sie die Karteikarte [**Grundlagen**].

- 3 Klicken Sie auf "Druckformat", um das Papierformat für den Ausdruck zu wählen.

Bei Verwendung von Papierformaten, deren Druckformate nicht im Gerät hinterlegt sind, z. B. Karteikarten oder Briefumschläge, muss das Papierformat eingestellt werden.

➔ [Drucken auf nicht hinterlegten Papierformaten \(Seite 4-6\)](#)

Wenn Sie auf Spezialpapier wie dickem Papier oder Folien drucken, klicken Sie auf "Medientyp" und wählen den Medientyp aus.

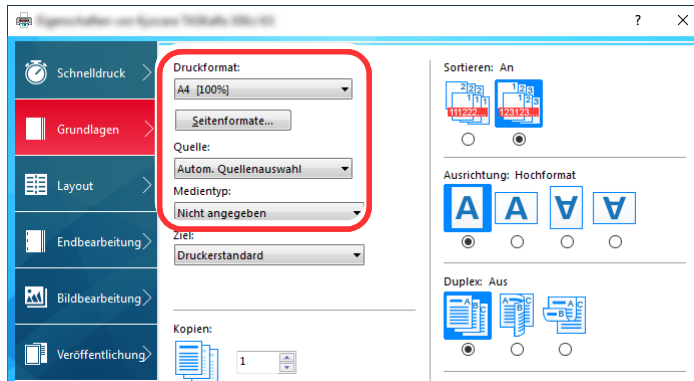

- 4 Klicken Sie auf [OK], um zum Dialogfenster Drucken zurückzukehren.

- 3 Der Druckvorgang startet.
Bestätigen Sie mit [OK].

Drucken auf nicht hinterlegten Papierformaten

Bei Verwendung von Papierformaten, welche nicht den hinterlegten Standardformaten entsprechen, muss das Papierformat in der Karteikarte **[Grundlagen]** des Druckertreibers eingestellt werden.

Die Einstellung des Papierformats erfolgt über das Menü "Druckformat" .

HINWEIS

Für weitere Informationen über den Ausdruck, das Papierformat und den Medientyp siehe auch

➔ [Papierzuführung \(Seite 8-14\)](#)

1 Anzeige aufrufen.

- 1 Klicken Sie in Windows auf die Schaltfläche **[Start]** und wählen Sie anschließend **[Windows-System]**, **[Systemsteuerung]** und **[Geräte und Drucker anzeigen]**.


HINWEIS

- Klicken Sie unter Windows 8.1 in der Charms-Leiste des Desktops auf **[Einstellungen]**, **[Systemsteuerung]** und anschließend **[Geräte und Drucker]**.
- Unter Windows 7 klicken Sie auf **[Start]** auf der Windows-Oberfläche und wählen dann **[Geräte und Drucker]**.

- 2 Rechtsklicken Sie auf das Druckersymbol des Geräts. Klicken Sie dann auf das Menü **[Druckereigenschaften]** des Druckertreibers.
- 3 In der Karteikarte **[Allgemein]** klicken Sie auf **[Einstellungen]**.


2 Papierformat speichern.

- 1 Wählen Sie die Karteikarte **[Grundlagen]**.

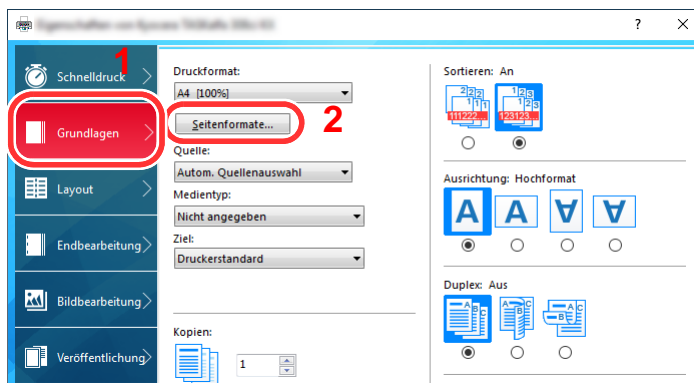

- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **[Seitenformate...]**.

3 Klicken Sie auf **[Neu]**.

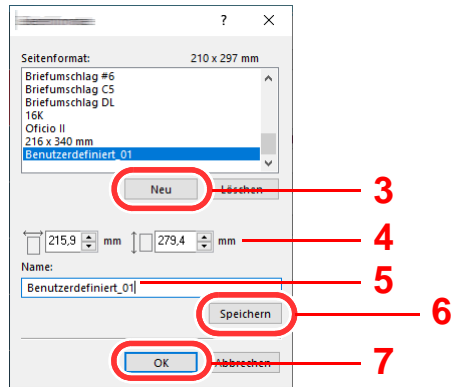


4 Geben Sie das Papierformat ein.

5 Geben Sie die gewünschte Papierbezeichnung ein.

6 Wählen Sie die Schaltfläche **[Speichern]**.

7 Bestätigen Sie mit **[OK]**.

8 Bestätigen Sie mit **[OK]**.

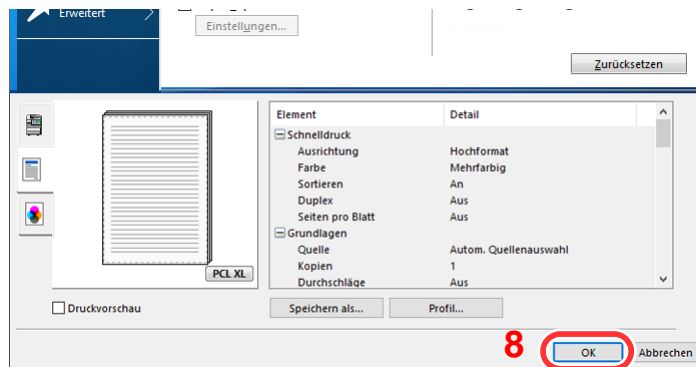


3 Druckeinstellungen aufrufen.

In der Anwendung klicken Sie auf **[Datei]** und wählen **[Drucken]**.


4 Das Papierformat und den nicht hinterlegten Medientyp angeben.

1 Wählen Sie das Gerät aus dem Feld "Drucker" und klicken Sie auf **[Eigenschaften]**.

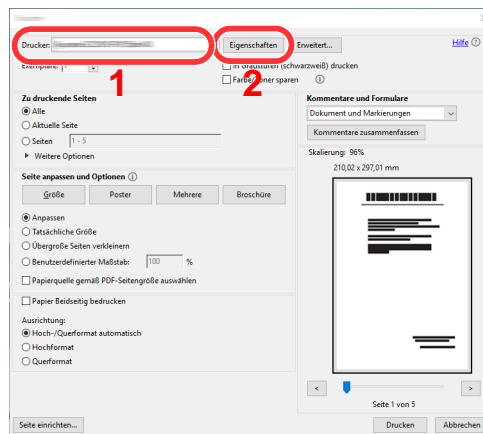

2 Wählen Sie die Karteikarte **[Grundlagen]**.

- 3 Öffnen Sie das Menü "Druckformat" und wählen Sie das in Schritt 2 gespeicherte Papierformat aus.

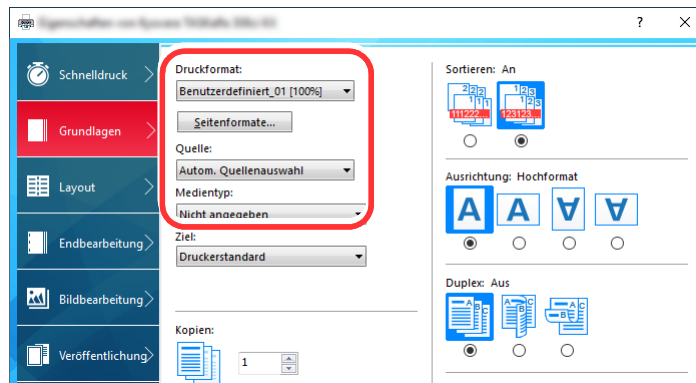

Wenn Sie auf Spezialpapier wie dickem Papier oder Folien drucken, klicken Sie auf "Medientyp" und wählen den Medientyp aus.



HINWEIS

Falls Sie auf Postkarten oder Umschlägen drucken möchten, wählen Sie **[Karteikarte]** oder **[Umschläge]** im Menü "Medientyp" aus.

- 4 Wählen Sie unter "Quelle" die Papierquelle aus.
- 5 Klicken Sie auf **[OK]**, um zum Dialogfenster Drucken zurückzukehren.
- 5 Der Druckvorgang startet.
Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Bannerdruck

Es ist möglich, eine Dokumentenlänge von 470,1 mm bis maximal 1.220,0 mm im Druck anzugeben. In diesem Fall wird der Druckauftrag als Bannerdruck ausgeführt.

Maximale Blattanzahl	1 Blatt (manuelle Papierzufuhr)
Papierbreite	210 oder 216 mm
Papierlänge	470,1 bis 1220 mm
Papiergewicht	129 bis 163 g/m ²
Medientyp	Schwer 2 oder Schwer 3


Gehen Sie wie folgt vor, um den Bannerdruck im Druckertreiber einzustellen.

1 Anzeige aufrufen.


In der Anwendung klicken Sie auf **[Datei]** und wählen **[Drucken]**.

2 Einstellungen konfigurieren.

1 Wählen Sie das Gerät aus dem Menü "Name" aus und klicken Sie auf **[Eigenschaften]**.

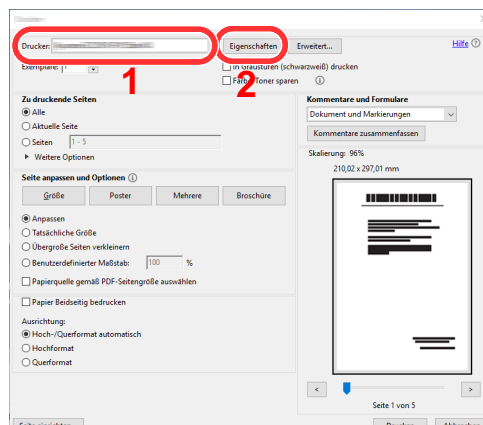


2 Wählen Sie die Karteikarte **[Grundlagen]**.

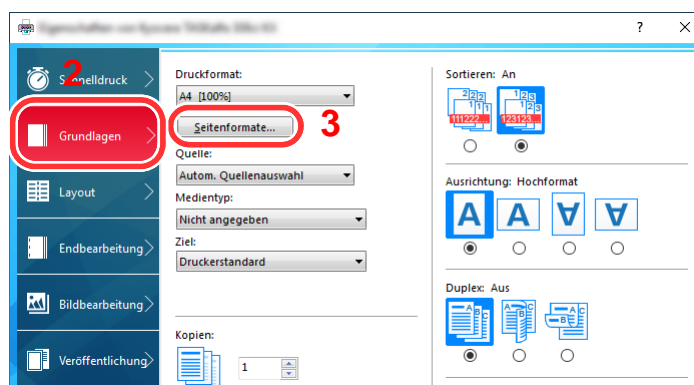

3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **[Seitenformate...]**.


3 Papierformat speichern.

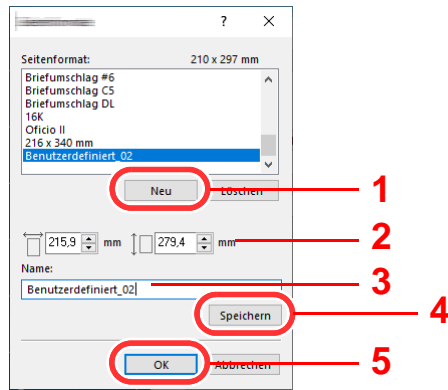

- 1 Klicken Sie auf **[Neu]**.
- 2 Geben Sie die Länge (470,1 mm oder länger) und Breite des benutzerdefinierten Papierformats ein, das gespeichert werden soll.
- 3 Geben Sie die gewünschte Papierbezeichnung ein.
- 4 Wählen Sie die Schaltfläche **[Speichern]**.
- 5 Bestätigen Sie mit **[OK]**.

4 Druckformat einstellen.

- 1 Klicken Sie auf "Druckformat" und wählen Sie das Papierformat, das in Schritt 3 gespeichert wurde.

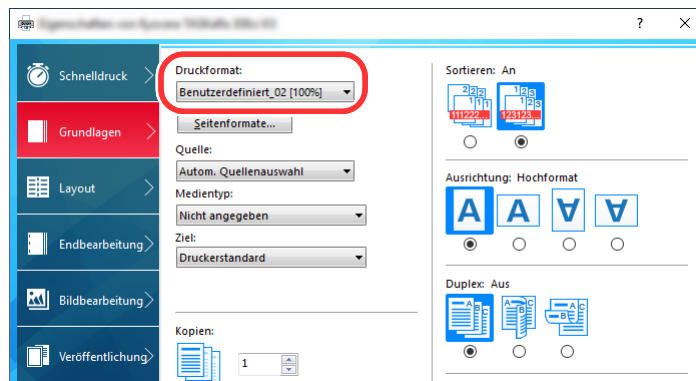


- 2 Klicken Sie auf das Menü "Quelle" und wählen Sie **[Universalzufuhr]** aus.
- 3 Klicken Sie auf das Menü "Medientyp" und wählen Sie **[Normalpapier]** aus.
- 4 Bestätigen Sie mit **[OK]**.

HINWEIS


Bei Bannerdruck wird eine Auflösung von 600 dpi eingestellt.

5 Papier einlegen.


- 1 Öffnen Sie die Universalzufuhr und ziehen Sie die Ablageverlängerung heraus.

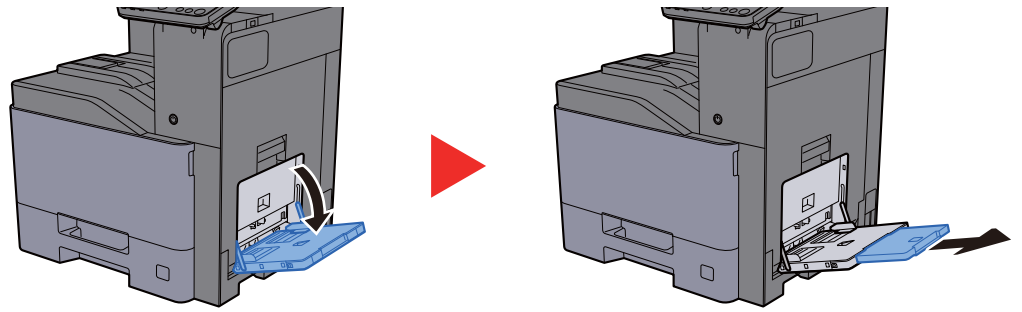


- 2 Entfernen Sie die Führungen für den Bannerdruck.

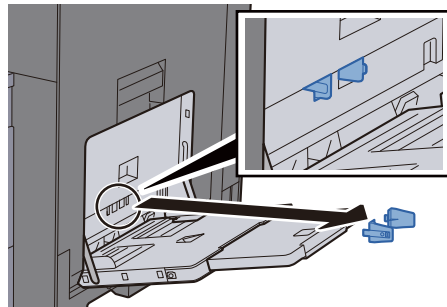

- 3 Papier einlegen.

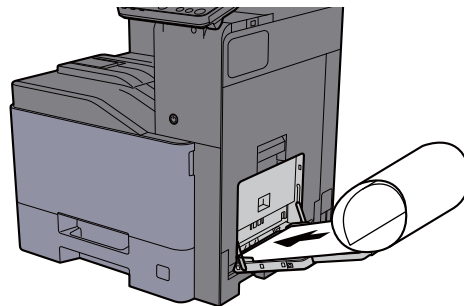

- 4 Befestigen Sie die Führungen für den Bannerdruck entsprechend der Breite des Papiers an der Universalzufuhr.

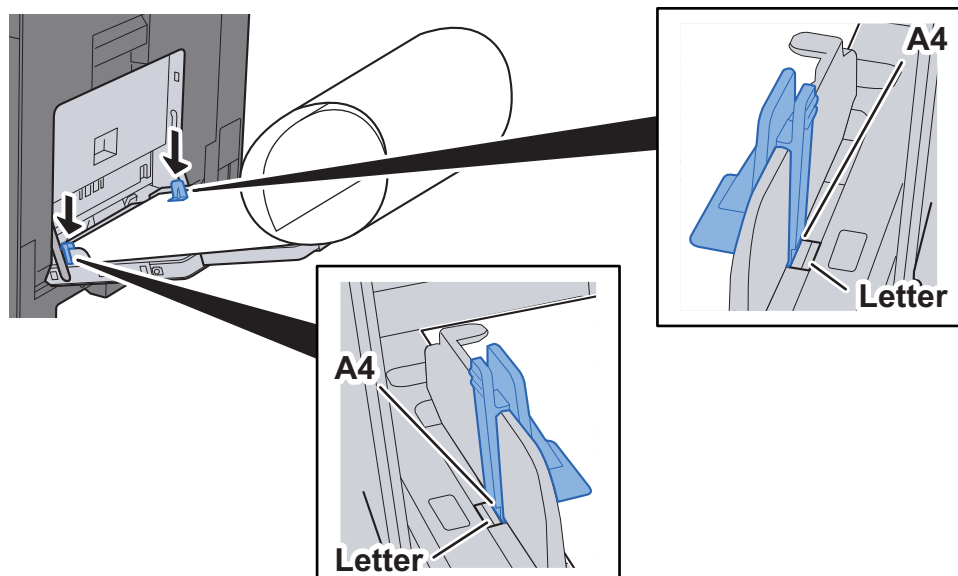

6 Der Druckvorgang startet.


Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Bei Verwendung des Bannerdrucks erscheint eine Meldung im Bedienfeld. Legen Sie das Papier in die Universalzufuhr und halten Sie es fest, sodass es nicht herunterfällt, und wählen Sie **[Weiter]**. Um den Druck abzubrechen, wählen Sie **[Abbrechen]**.


✓ WICHTIG

Ist das gewählte Ablagefach nicht für Bannerdruck geeignet, wie z. B. die optionale Mailbox, schaltet der Druckertreiber automatisch auf eine zulässige Ablage um.

Nachdem Sie auf [Weiter] gedrückt haben, unterstützen Sie den Einzug, indem Sie das Papier vorsichtig mit der Hand führen, um einen geraden Einzug zu gewährleisten.

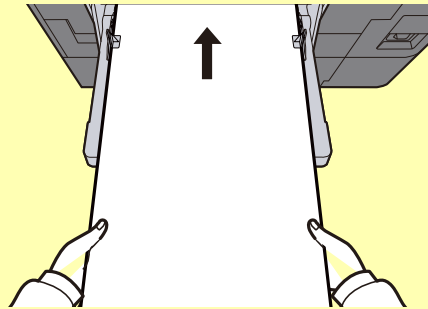

Nachdem der Ausdruck gestartet ist, halten Sie das Papier während der Ausgabe fest, wie im unteren Bild gezeigt, so dass es nicht auf den Boden fällt. Wird das innere Fach als Ausgabe benutzt, stellen Sie sicher, dass der Papierstopper eingeklappt ist.

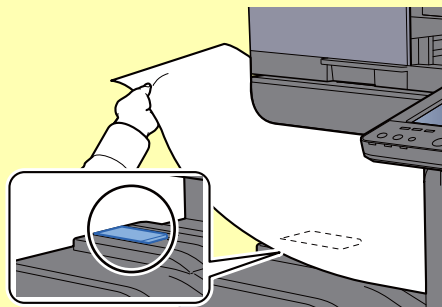

Falls Sie mehrere Seiten Bannerdruck ausführen, müssen Sie festlegen, ob vor dem Ausdruck jedes Blatts eine Bestätigungsanzeige erscheinen soll.

➔ [Mitteilung bei Bannerdruck \(Seite 8-48\)](#)

7 Setzen Sie die Führungen für den Bannerdruck an ihre ursprüngliche Position zurück.

Druckauftrag am Computer abbrechen


Um einen Druckauftrag am Computer abzubrechen, bevor der Drucker mit dem Ausdruck begonnen hat, gehen Sie wie folgt vor:



HINWEIS

Soll der Druck am Gerät abgebrochen werden, siehe

➔ [Aufträge abbrechen \(Seite 5-21\)](#)

- 1 Auf das Druckersymbol () doppelklicken, das in der Windows-Taskleiste unten rechts angezeigt wird. Das Dialogfenster des Druckers öffnet sich.
- 2 Auf die Datei klicken, deren Ausdruck abgebrochen werden soll. [Abbrechen] aus dem Menü "Dokument" auswählen.

Drucken von Mobilgeräten

Dieses Gerät unterstützt AirPrint, Google Cloud Print und Mopria. Abhängig vom unterstützten Betriebssystem und den unterstützten Anwendungen können Sie einen Druckauftrag von jedem Mobilgerät oder Computer ohne die Installation eines Druckertreibers ausdrucken.

Drucken über AirPrint

Die AirPrint-Funktion ist standardmäßig ab iOS 4.2 sowie ab Mac OS X 10.7 enthalten.

Wenn Sie AirPrint verwenden möchten, müssen die AirPrint-Einstellungen im Embedded Web Server RX aktiviert sein.

➔ **Embedded Web Server RX User Guide**



Drucken über Google Cloud Print

Google Cloud Print ist ein Druckdienst, der von Google bereitgestellt wird. Mit diesem Dienst kann ein Benutzer, der einen Google-Account besitzt, auf einem Gerät ausdrucken, das mit dem Internet verbunden ist.

Die Einstellungen können auch über den Embedded Web Server RX vorgenommen werden.

➔ **Embedded Web Server RX User Guide**

HINWEIS

Um Google Cloud Print nutzen zu können, ist ein Google-Account notwendig. Falls Sie noch keinen Google-Account besitzen, müssen Sie sich dort anmelden.

Sie müssen das Gerät auch vorher bei Google Cloud Print registrieren. Das Gerät kann von einem PC, der mit dem gleichen Netzwerk verbunden ist, registriert werden.

Drucken über Mopria

Bei Mopria handelt es sich um eine Standarddruckfunktion bei Geräten mit Android 4.4 oder höher.

Der Mopria Print Service muss vorher installiert und aktiviert worden sein.

Für weitere Informationen zur Verwendung siehe auch die Webseite von Mopria Alliance.



Drucken über Wi-Fi Direct

Bei Wi-Fi Direct handelt es sich um einen WLAN-Standard der Wi-Fi Alliance. Mit WLAN können Geräte direkt ohne einen WLAN-Zugangspunkt oder einen WLAN-Router auf einer Peer-zu-Peer-Basis kommunizieren.

Der Druckvorgang verläuft bei Wi-Fi Direct genauso wie bei anderen Mobilgeräten.

Wenn Sie einen Drucker- oder Bonjour-Namen bei den Anschlusseinstellungen der Druckereigenschaften eingegeben haben, können Sie drucken, indem Sie den Namen bei der Wi-Fi-Direct-Verbindung eingeben.

Wenn Sie für den Anschluss eine IP-Adresse verwenden, müssen Sie die IP-Adresse dieses Geräts angeben.

Drucken über NFC

Wenn Sie vorher Wi-Fi und Wi-Fi Direct eingerichtet haben, wird die Verbindung zwischen diesem Gerät und dem Mobilgerät ganz einfach über die Einrichtung von NFC hergestellt.

- ➔ [Das drahtlose Netzwerk einrichten \(Seite 2-35\)](#)
- ➔ [Wi-Fi Direct einrichten \(Seite 2-40\)](#)

Ausdruck von im Gerät gespeicherten Daten

Sie können einen Druckauftrag in der Auftrags-Box auf diesem Gerät speichern und dann bei Bedarf ausdrucken.

Falls Sie Einstellungen in der Karteikarte **[Auftrag]** des Druckertreibers vornehmen und dann drucken, wird der Druckauftrag in der Auftrags-Box (einem Speicher) auf dem PC gespeichert. Der Druck erfolgt dann vom Gerät.

Folgen Sie den Anweisungen, falls Sie eine Auftrags-Box verwenden.

Angabe der Auftrags-Box am Computer und Senden des Druckauftrags. ([Seite 4-16](#))



Verwendung des Bedienfelds, um ein Dokument in einer Box anzugeben und es zu drucken.

Sie können Dokumente aus den folgenden Boxen drucken.

- ➔ [Dokumente aus der Box privater Druckauftrag drucken \(Seite 4-17\)](#)
- ➔ [Dokumente aus der Box Gespeicherter Druckauftrag drucken \(Seite 4-18\)](#)
- ➔ [Dokumente aus der Box Schnellkopie drucken \(Seite 4-19\)](#)
- ➔ [Dokumente aus der Box Prüfen und Halten drucken \(Seite 4-20\)](#)

Angabe der Auftrags-Box am Computer und Speichern des Druckauftrags

- 1 In der Anwendung auf [Datei] klicken und [Drucken] wählen. Das Dialogfeld Drucken wird aufgerufen.
- 2 Das Gerät aus dem Feld "Name" auswählen.
- 3 Auf die Schaltfläche [Eigenschaften] klicken. Das Dialogfeld Eigenschaften wird aufgerufen.
- 4 Um die Funktion einzustellen, auf die Karteikarte [Auftrag] klicken und das Kontrollkästchen [Auftragspeicher (e-MPS)] aktivieren.



HINWEIS

Für weitere Informationen zum Benutzen der Druckertreiber-Software siehe auch

- ➔ **Printing System Driver User Guide**

Dokumente aus der Box privater Druckauftrag drucken

Beim privaten Druck kann festgelegt werden, dass das Dokument erst bei Freigabe am Gerät ausgedruckt wird. Wird der Auftrag aus einer Anwendungssoftware gesendet, geben Sie ein Passwort über den Druckertreiber ein. Der private Druckauftrag gewährleistet die Vertraulichkeit der Druckdaten, denn das Passwort muss über das Bedienfeld eingegeben werden. Die Daten werden entweder nach dem Ausdruck oder beim Ausschalten gelöscht.

1 Anzeige aufrufen.

- 1 Taste **[Startseite]** (↑) > **[Auftrags-Box]**
- 2 Wählen Sie **[Privater/Gespeicherter Druckauftrag]**.
- 3 Wählen Sie den Ersteller des Dokuments aus.

2 Dokument drucken.

- 1 Wählen Sie das zu druckende Dokument > **[Drucken]**.
- 2 Geben Sie das Passwort an.
- 3 Geben Sie die Anzahl der auszudruckenden Exemplare ein.
- 4 Wählen Sie **[Druck starten]**.

Der Druck beginnt.

Nach Abschluss des Druckvorgangs wird der private Druckauftrag automatisch gelöscht.


Dokumente aus der Box Privater Druckauftrag löschen

1 Anzeige aufrufen.

- 1 Taste **[Startseite]** (↑) > **[Auftrags-Box]**
- 2 Wählen Sie **[Privater/Gespeicherter Druckauftrag]**.
- 3 Wählen Sie den Ersteller des Dokuments aus.

2 Dokument löschen.

- 1 Wählen Sie das zu löschende Dokument aus > **[Löschen]**.

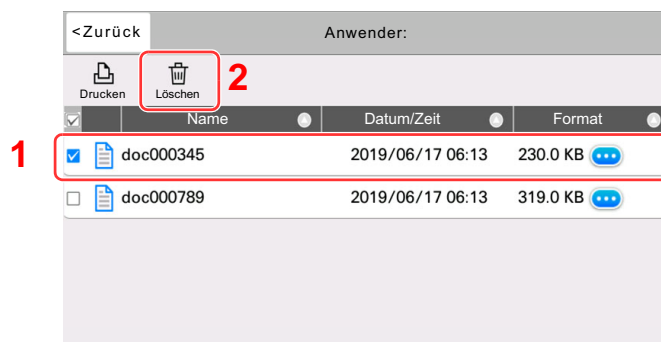

- 2 Falls das Dokument durch ein Passwort geschützt ist, geben Sie dieses ein.
Das Dokument ist gelöscht.

Dokumente aus der Box Gespeicherter Druckauftrag drucken

Mit der Funktion Gespeicherter Druckauftrag werden die Druckdaten aus der Anwendung im Gerät gespeichert. Es kann optional ein Passwort vergeben werden. In diesem Fall muss das Passwort zum Ausdrucken eingegeben werden. Die Druckdaten werden nach dem Ausdruck in der Box Gespeicherter Druckauftrag gespeichert. Daher kann der Auftrag mehrmals ausgedruckt werden.

1 Anzeige aufrufen.

- 1 Taste [**Startseite**] (↑) > [**Auftrags-Box**]
- 2 Wählen Sie [**Privater/Gespeicherter Druckauftrag**].
- 3 Wählen Sie den Ersteller des Dokuments aus.

2 Dokument drucken.

- 1 Wählen Sie das zu druckende Dokument > [**Drucken**].
- 2 Geben Sie das Passwort an.
- 3 Geben Sie die Anzahl der auszudruckenden Exemplare ein.
- 4 Wählen Sie [**Druck starten**].

Der Druck beginnt.



HINWEIS

Ist das Dokument mit einem Passwort geschützt, erscheint automatisch das Eingabefenster für das Passwort. Geben Sie das Passwort an.

Dokumente aus der Box Gespeicherter Druckauftrag löschen

1 Anzeige aufrufen.

- 1 Taste [**Startseite**] (↑) > [**Auftrags-Box**]
- 2 Wählen Sie [**Privater/Gespeicherter Druckauftrag**].
- 3 Wählen Sie den Ersteller des Dokuments aus.

2 Dokument löschen.

- 1 Wählen Sie das zu löschende Dokument aus > [**Löschen**].
- 2 Falls das Dokument durch ein Passwort geschützt ist, geben Sie dieses ein.
Das Dokument ist gelöscht.

Dokumente aus der Box Schnellkopie drucken

Über die Funktion Schnellkopie können weitere Ausdrücke eines schon gedruckten Dokuments erstellt werden. Durch das Aktivieren der Schnellkopie und den Ausdruck des Dokuments über den Druckertreiber werden die Druckdaten in der Schnellkopie Auftrags-Box gespeichert. Werden weitere Ausdrücke benötigt, kann die gewünschte Anzahl über das Bedienfeld ausgelöst werden. Als Standard können 32 Dokumente gespeichert werden. Beim Ausschalten werden alle gespeicherten Aufträge gelöscht.



HINWEIS

- Wenn die Höchstzahl erreicht wird, wird der älteste Auftrag durch den neuen Auftrag überschrieben.
- Um Speicherplatz in der Box frei zu halten, können Sie eine maximale Anzahl der gespeicherten Aufträge festlegen.

➔ [Aufbew. v. Schnellk.-Auf. \(Seite 8-49\)](#)

1 Anzeige aufrufen.

- 1 Taste [**Startseite**] (↑) > [**Auftrags-Box**]
- 2 Wählen Sie [**Schnellkopie/Prüfen und Halten**].
- 3 Wählen Sie den Ersteller des Dokuments aus.

2 Dokument drucken.

- 1 Wählen Sie das zu druckende Dokument > [**Drucken**].
- 2 Geben Sie die Anzahl der auszudruckenden Exemplare ein.
- 3 Wählen Sie [**Druck starten**].

Der Druck beginnt.

Dokumente aus der Box Schnellkopie löschen

1 Anzeige aufrufen.

- 1 Taste [**Startseite**] (↑) > [**Auftrags-Box**]
- 2 Wählen Sie [**Schnellkopie/Prüfen und Halten**].
- 3 Wählen Sie den Ersteller des Dokuments aus.

2 Dokument löschen.

Wählen Sie das zu löschende Dokument > [**Löschen**] > [**Löschen**]

Das Dokument ist gelöscht.

Dokumente aus der Box Prüfen und Halten drucken

Die Funktion Prüfen und Halten druckt nur einen Satz des Dokuments aus und speichert die verbleibende Anzahl der Sätze. Dies ermöglicht das Überprüfen eines Druckauftrags, bevor alle Sätze aus der Auftrags-Box ausgedruckt werden. Der Ausdruck der verbleibenden Sätze wird über das Bedienfeld vorgenommen. Die Anzahl der Sätze kann verändert werden.

1 Anzeige aufrufen.

- 1 Taste [**Startseite**] (↑) > [**Auftrags-Box**]
- 2 Wählen Sie [**Schnellkopie/Prüfen und Halten**].
- 3 Wählen Sie den Ersteller des Dokuments aus.

2 Dokument drucken.

- 1 Wählen Sie das zu druckende Dokument > [**Drucken**].
- 2 Geben Sie die Anzahl der auszudruckenden Exemplare ein.
- 3 Wählen Sie [**Druck starten**].

Der Druck beginnt.

Dokumente aus der Box Prüfen und Halten löschen

1 Anzeige aufrufen.

- 1 Taste [**Startseite**] (↑) > [**Auftrags-Box**]
- 2 Wählen Sie [**Schnellkopie/Prüfen und Halten**].
- 3 Wählen Sie den Ersteller des Dokuments aus.

2 Dokument löschen.

Wählen Sie das zu löschende Dokument > [**Löschen**] > [**Löschen**]

Das Dokument ist gelöscht.

Druckerstatus überwachen (Status Monitor)

Der Status Monitor zeigt den aktuellen Status des Druckers an und meldet jede Veränderung.

HINWEIS

Wird der Status Monitor aktiviert, überprüfen Sie Folgendes.

- Wurde der Printing System Driver installiert.
- Entweder [**Enhanced WSD**] oder [**Enhanced WSD(SSL)**] muss aktiviert sein.

➔ [Netzwerkeinstellungen \(Seite 8-53\)](#)

Status Monitor aufrufen

Der Status Monitor startet, sobald ein Ausdruck beginnt.


Status Monitor schließen

Der Status Monitor kann auf unterschiedliche Arten geschlossen werden.

- Manuell schließen:
Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen und wählen Sie Beenden aus dem Menü, um den Status Monitor zu verlassen.
- Automatisch schließen:
Der Status Monitor schließt sich automatisch, wenn er länger als 7 Minuten nicht benutzt wurde.

Schnellansicht des Status

Der Druckerstatus wird mit Hilfe von Symbolen angezeigt. Sobald Sie die Schaltfläche Erweitern wählen, werden detaillierte Informationen angezeigt.

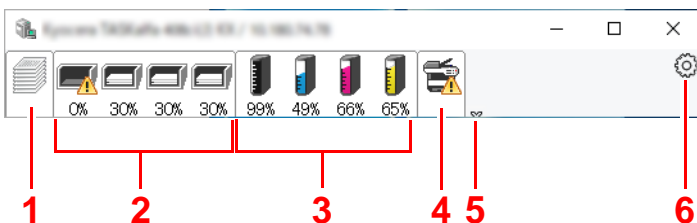


- 1 Karteikarte Druckfortschritt
- 2 Karteikarte Papierfachstatus
- 3 Karteikarte Tonerstatus
- 4 Karteikarte Alarm
- 5 Schaltfläche Erweitern
- 6 Einstellungs-Symbol

Sobald Sie auf eines der Symbole klicken, werden Ihnen detaillierte Informationen dazu angezeigt.

Karteikarte Druckfortschritt


Der Status des Druckauftrags wird angezeigt.

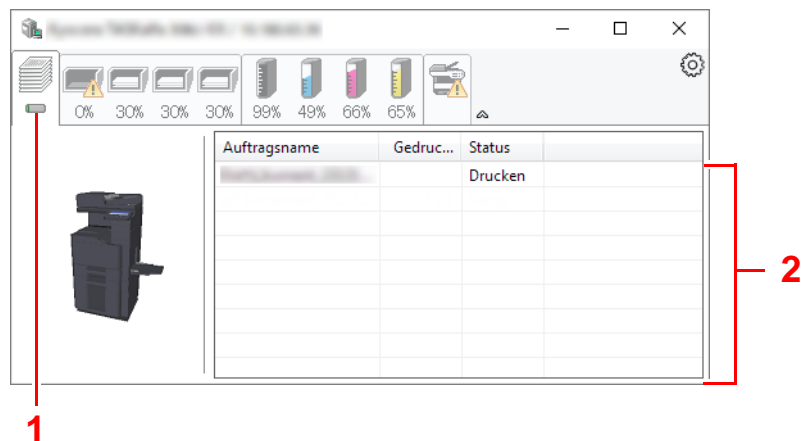

Wählen Sie einen Druckauftrag aus der Liste aus. Sie können ihn abrechnen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das angezeigte Menü klicken.


Karteikarte Papierfachstatus

Es werden Informationen zum Papier im Drucker und zur Menge des verbleibenden Papiers angezeigt.

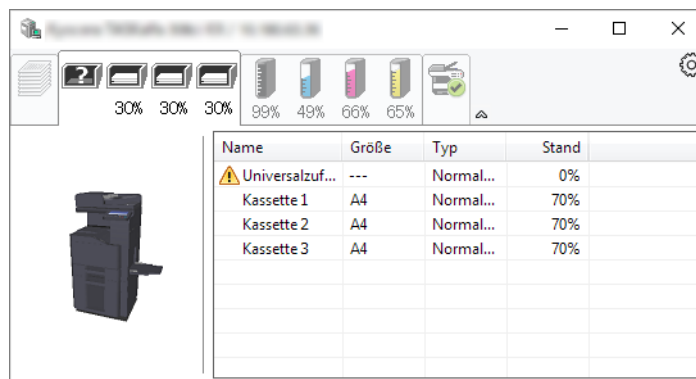


Karteikarte Tonerstatus

Es wird die Menge des verbleibenden Toners angezeigt.

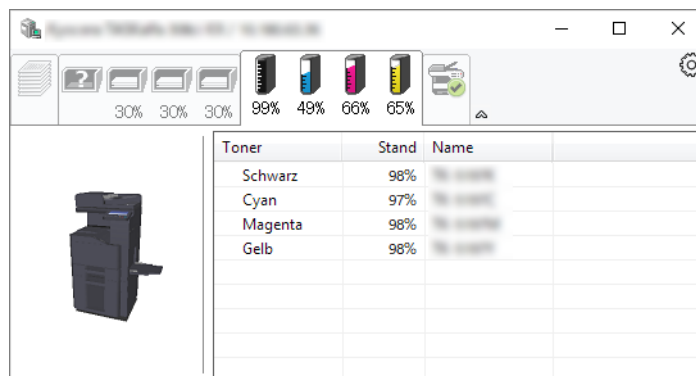


Karteikarte Alarm

Sobald ein Fehler auftritt, wird eine Meldung mit einem 3D-Bild angezeigt.

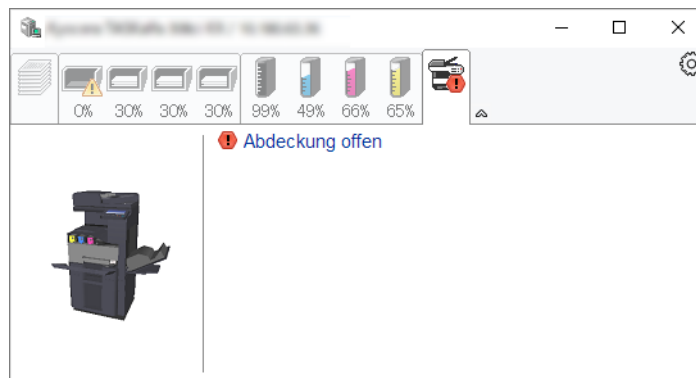

Kontextmenü des Status Monitors


Sobald Sie das Einstellungs-Symbol anklicken, wird das folgende Menü geöffnet.

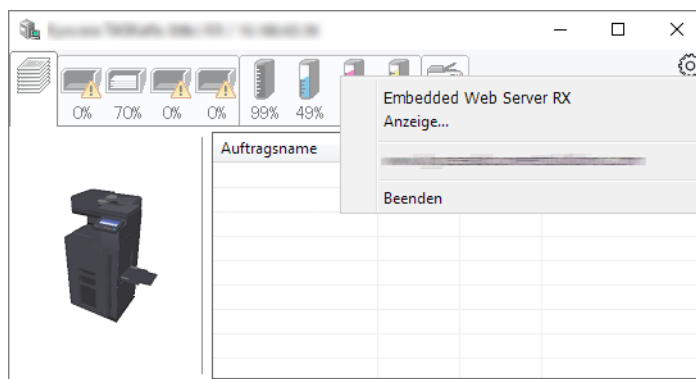

- **Embedded Web Server RX**
Ist der Drucker über ein TCP/IP-Netzwerk angeschlossen und besitzt eine eigene IP-Adresse, können mit dem Webbrowser Einstellungen des Embedded Web Server RX verändert oder bestätigt werden. Dieses Menü wird bei einer USB-Verbindung nicht angezeigt.
➔ **Embedded Web Server RX User Guide**
- **Anzeige...**
Stellt die Anzeige des Status Monitors ein.
➔ [Status Monitor Benachrichtigungseinstellungen \(Seite 4-24\)](#)
- **Beenden**
Beendet den Status Monitor.


Status Monitor Benachrichtigungseinstellungen

Es werden die Einstellungen des Status Monitors und Details der Vorgangsliste angezeigt.

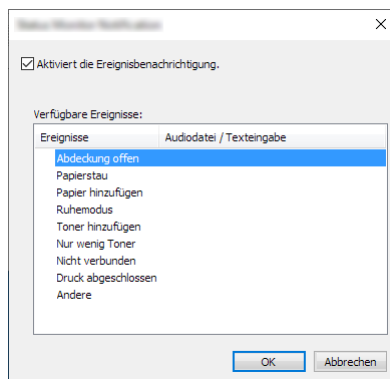

Sie können auswählen, ob eine Benachrichtigung ausgegeben werden soll, wenn ein Fehler in der Vorgangsliste auftritt.

- 1 Ereignisbenachrichtigung aktivieren auswählen.
Falls diese Einstellung auf Aus steht, wird der Status Monitor nicht gestartet, auch wenn ausgedruckt wird.
- 2 Einen Vorgang auswählen, der mit der Funktion Text in Sprache unter Verfügbare Ereignisse verwendet werden soll.
- 3 Auf die Spalte Audiodatei / Texteingabe klicken.
Wählen Sie Durchsuchen, um das Ereignis mit einer Tondatei zu verknüpfen.

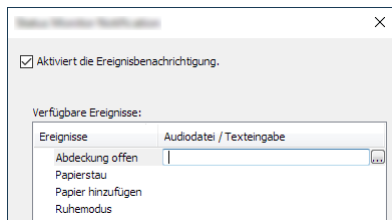

HINWEIS

Es können *.WAV-Dateien verarbeitet werden.

Wenn Sie Benachrichtigungstexte anpassen, so dass sie laut am Bildschirm vorgelesen werden können, geben Sie den Text im Textfeld ein.

5 Grundlegende Bedienung

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

Originale einlegen	5-3	WSD-Scan	5-33
Originale auf das Vorlagenglas legen	5-3	Druckertreiber installieren	5-33
Originale in den Vorlageneinzug einlegen	5-4	WSD-Scan ausführen	5-34
Papier in die Universalzufuhr einlegen	5-7	DSM Scan	5-36
Favoriten	5-10	Einstellungen vor dem Senden vornehmen	5-36
Favoriten speichern	5-11	DSM-Scan ausführen	5-36
Favoriten aufrufen	5-11	Scannen mit File Management Utility	5-38
Favoriten bearbeiten	5-12	Einstellungen vor dem Senden vornehmen	5-38
Favoriten löschen	5-12	Original über FMU Connection scannen	5-38
Anwendungen	5-13	An unterschiedliche Zieltypen senden	
Anwendungen installieren	5-13	(Mehrfachsendung)	5-39
Anwendungen aktivieren	5-14	AnMchSend (E-Mail)	5-40
Anwendungen deaktivieren	5-15	Einstellungen vor dem Senden vornehmen	5-40
Anwendungen deinstallieren	5-15	An die E-Mail-Adresse des angemeldeten	
Schnellwahltasten für Kopie, Senden und		Benutzers senden	5-40
Dokumentenbox	5-16	Über einen Faxserver senden (FAX Server	
Schnellwahl hinzufügen	5-16	Sendung)	5-41
Schnellwahlen bearbeiten	5-17	Sendeaufträge abbrechen	5-43
Schnellwahlen löschen	5-17	Ziele bearbeiten	5-44
Kopieren	5-18	Ziel angeben	5-44
Grundlegende Bedienung	5-18	Ziel aus dem Adressbuch wählen	5-44
Prüfkopie	5-20	Ziel über Zielwahltaste wählen	5-46
Kopiervorgang unterbrechen	5-21	Ziel aus Kurzwahlen wählen	5-46
Aufträge abbrechen	5-21	Ziele prüfen und bearbeiten	5-47
Senden	5-22	Bestätigungsanzeige für Ziele	5-48
Dokument per E-Mail senden	5-23	Neuaufruf	5-48
Einstellungen vor dem Senden vornehmen	5-23	Verwendung der FAX-Funktion	5-49
Gescanntes Dokument per E-Mail senden .	5-23	Dokumentenboxen verwenden	5-50
Ein Dokument in freigegebenes Verzeichnis		Was ist eine Anwender-Box?	5-50
scannen	5-25	Was ist eine Auftrags-Box?	5-50
Einstellungen vor dem Senden vornehmen	5-25	Was ist eine USB-Laufwerk-Box?	5-51
Ein Dokument in freigegebenes Verzeichnis		FAX-Box	5-51
scannen	5-25	Dokumentenbox verwenden	5-51
Ein Dokument in FTP-Verzeichnis scannen	5-28	Neue Anwender-Box anlegen	5-55
Einstellungen vor dem Senden vornehmen	5-28	Bearbeiten einer Anwender-Box	5-56
Ein Dokument in FTP-Verzeichnis scannen	5-28	Anwender-Box löschen	5-57
Scannen über TWAIN oder WIA	5-30	Dokumente in einer Anwender-Box	
Einstellungen vor dem Senden vornehmen	5-30	speichern	5-57
Scannen eines Dokuments	5-30	In der Anwender-Box gespeicherte	
Scannen eines Dokuments aus der		Dokumente drucken	5-58
Anwender-Box	5-31	Gescannte Dokumente in einer	
Einstellungen vor dem Senden vornehmen	5-31	Anwender-Box speichern	5-59
Scannen eines Dokuments aus einer Box ..	5-31	In der Anwender-Box gespeicherte	
Hilfreiche Sendemethoden	5-32	Dokumente senden	5-60

In der Anwender-Box gespeicherte Dokumente an die E-Mail-Adresse des angemeldeten Benutzers senden	5-61
In einer Anwender-Box gespeicherte Dokumente verschieben	5-61
In einer Anwender-Box gespeicherte Dokumente in andere Boxen kopieren	5-62
In einer Anwender-Box gespeicherte Dokumente auf ein USB-Laufwerk kopieren	5-62
In einer Anwender-Box gespeicherte Dokumente verbinden	5-63
Dokumente in einer Anwender-Box löschen	5-64
Auftrags-Box	5-65
Ausgabe von Wiederholungskopie- Aufträgen	5-65
Formular für Formularüberlagerung	5-66
Ausdruck von Dokumenten vom USB-Laufwerk ...	5-67
Auf externem USB-Laufwerk gespeicherte Dokumente drucken	5-67
Dokumente auf USB-Laufwerk ablegen (Scan in USB)	5-69
Informationen des USB-Laufwerks prüfen ..	5-70
USB-Laufwerk entfernen	5-70
Benutzen des Internetbrowsers	5-71
Aufruf und Verlassen des Browsers	5-71
Benutzen der Browser-Anzeige	5-72
Manuelles Heften	5-73


Originale einlegen

Legen Sie die Originale auf das Vorlagenglas oder in den Vorlageneinzug, je nach dem verwendeten Originalformat, Volumen und der Funktion.

- Vorlagenglas: Legen Sie Seiten, Postkarten und Umschläge auf.
- Vorlageneinzug: Legen Sie mehrere Originale ein. Sie können auch doppelseitige Originale einlegen.

Originale auf das Vorlagenglas legen

Sie können außer normalem Papier auch Bücher und Broschüren auf das Vorlagenglas legen.

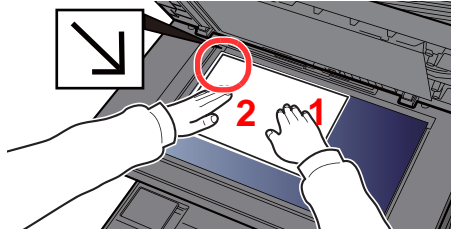



- 1 Legen Sie die einzulesende Seite mit der Vorderseite nach unten.
- 2 Legen Sie das Original anhand der Originalformat-Markierungen an und benutzen Sie die hintere linke Ecke als Bezugspunkt.

HINWEIS

Für weitere Hinweise zur Originalausrichtung siehe auch

➔ [Originalausrichtung \(Seite 6-24\)](#)

So werden Umschläge oder Karteikarten auf das Vorlagenglas gelegt

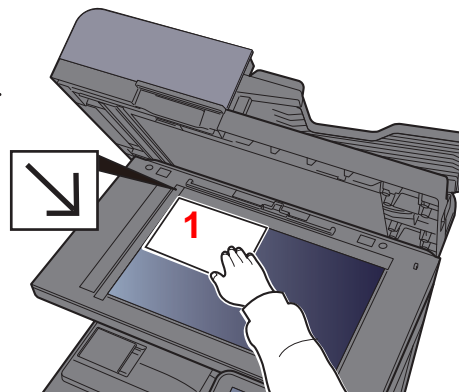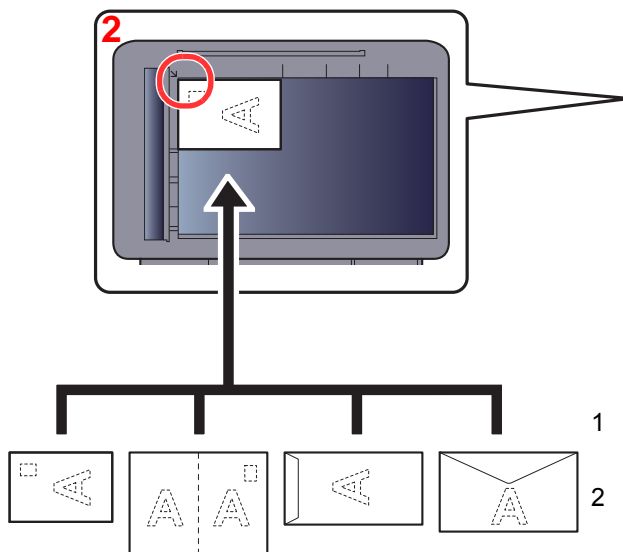

- 1 Legen Sie die einzulesende Seite mit der Vorderseite nach unten.
- 2 Legen Sie das Original anhand der Originalformat-Markierungen an und benutzen Sie die hintere linke Ecke als Bezugspunkt.

HINWEIS

Für weitere Hinweise, wie Umschläge oder Karteikarten eingezogen werden, siehe auch

➔ [Einlegen von Umschlägen oder Karteikarten in die Universalzufuhr \(Seite 5-9\)](#)

VORSICHT

Lassen Sie den Vorlageneinzug nicht geöffnet, da sonst Verletzungsgefahr besteht.

WICHTIG

- Drücken Sie nicht mit Kraft auf den Vorlageneinzug, um ihn zu schließen. Durch übermäßigen Druck kann die Glasplatte splintern.
- Um Bücher oder Zeitschriften auf das Vorlagenglas zu legen, lassen Sie den Vorlageneinzug geöffnet.

Originale in den Vorlageneinzug einlegen

Der Vorlageneinzug liest automatisch einzeln die Blätter von mehrseitigen Originalen ein. Beide Seiten von doppelseitigen Originalen werden gescannt.

Der Vorlageneinzug unterstützt folgende Originalarten.

Detail	Vorlageneinzug (2-seitig mit Wendung)	Vorlageneinzug (mit doppelseitigem Scan)	Vorlageneinzug (Doppelseitiger Scan mit Erkennung Schräg- oder Mehrfacheinzug)
Typ	DP-5100	DP-5120	DP-5130
Gewicht	50 bis 120 g/m ² (Duplex: 50 bis 120 g/m ²)		35 bis 220 g/m ² (Duplex: 50 bis 220 g/m ²)
Formate	Maximal 216 x 356 (langes Format 216 x 1.900 mm) bis minimal 105 x 148 mm		
Anzahl Blätter	Normalpapier (80 g/m ²), Recycling, Pergament: 75 Blatt (Originale unterschiedlichen Formats: 75 Blatt) Dickes Papier (120 g/m ²): 50 Blatt Kunstpapier: 1 Blatt	Normalpapier (80 g/m ²), Recycling, Pergament: 100 Blatt (Originale unterschiedlichen Formats: 100 Blatt) Dickes Papier (120 g/m ²): 50 Blatt Kunstpapier: 1 Blatt	Normalpapier (80 g/m ²), Recycling, Pergament: 270 Blatt (Originale unterschiedlichen Formats: 30 Blatt) Dickes Papier (120 g/m ²): 180 Blatt Kunstpapier: 1 Blatt


Folgende Originalarten dürfen nicht im Vorlageneinzug verwendet werden. Sonst könnten sie einen Papierstau verursachen oder den Vorlageneinzug verschmutzen.

- Originale mit Heftklammern oder Büroklammern (Entfernen Sie die Büroklammern oder Heftklammern und glätten Sie Wellen, Falten oder Knicke vor dem Einlegen. Andernfalls kann ein Stau bei den Originalen auftreten.)
- Originale mit Klebeband oder Klebstoff
- Originale mit ausgeschnittenen Bereichen
- Gewellte Originale
- Originale mit Falten (Vor dem Einlegen glätten. Andernfalls kann ein Stau bei den Originalen auftreten.)
- Kohlepapier
- Verknittertes Papier

✓ WICHTIG


- **Vor dem Einlegen der Originale müssen Sie sich vergewissern, dass keine Originale in der Auswurfablage für Originale liegen. Originale, die nicht aus der Auswurfablage entfernt werden, können einen Stau der neuen Originale verursachen.**
- **Legen Sie keine Originale auf die obere Abdeckung des Vorlageneinzugs. Dies kann zu Störungen des Vorlageneinzugs führen.**

1 Originalbreitenführungen ausrichten.

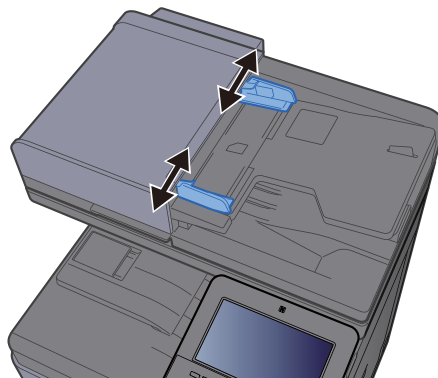

2 Originale einlegen.

- 1 Legen Sie die einzulesende Seite (oder die erste Seite bei zweiseitigen Originalen) mit der beschrifteten Seite nach oben ein. Schieben Sie die Vorderkante so weit wie möglich in den Vorlageneinzug.

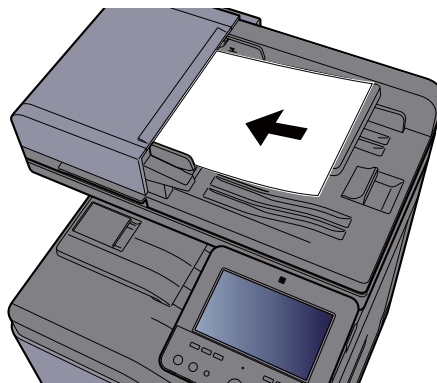

HINWEIS


Für weitere Hinweise zur Originalausrichtung siehe auch

➔ [Originalausrichtung \(Seite 6-24\)](#)



WICHTIG

- Stellen Sie sicher, dass die Originalbreitenführungen an den Originalen liegen. Wenn ein Spalt vorhanden ist, müssen die Originalbreitenführungen neu eingestellt werden. Eine Lücke kann einen Originalstau bewirken.

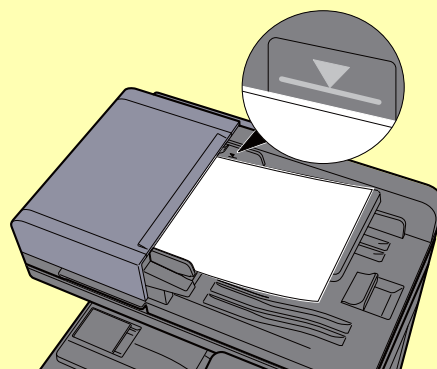


- Die eingelegten Originale dürfen die angegebene Grenze nicht überschreiten. Wenn die maximale Stapelhöhe überschritten wird, kann ein Stau bei den Originalen auftreten.
- Originale mit Lochungen oder perforierten Linien sollten so eingelegt werden, dass die Löcher oder Perforierungen zuletzt (und nicht zuerst) gescannt werden.

- 2 Öffnen Sie den Original-Stopper, bis er zur Größe des gewählten Formats passt.


Vorlageneinzug (Autom. Wenden)/Vorlageneinzug (Dualer Scan)

(Originalformat: B5, A4, Letter, Folio oder Legal)

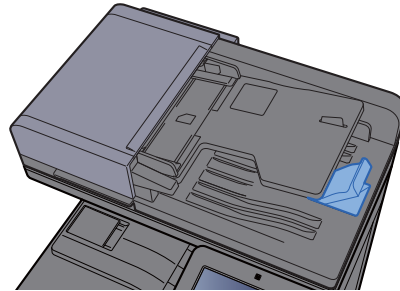


Vorlageneinzug (Doppelseitiger Scan mit Erkennung Schräg- oder Mehrfacheinzug)

(Originalformat: Folio oder Legal)

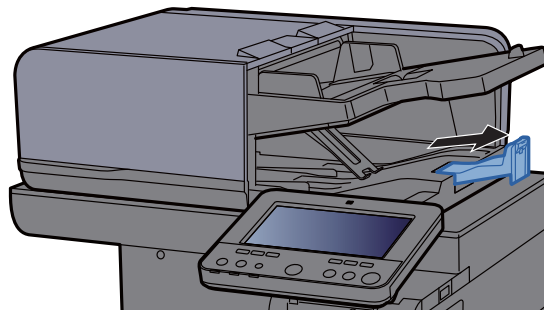

(Wenn eine große Anzahl von Originalblättern vorhanden ist)

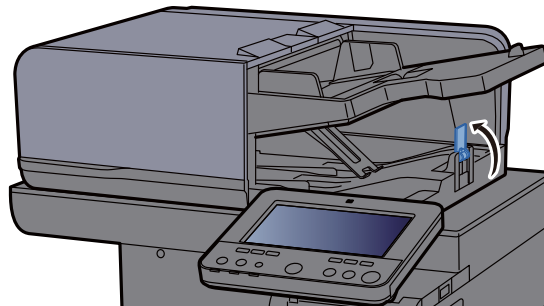

Papier in die Universalzufuhr einlegen

Die Kapazität der Universalzufuhr beträgt 100 Blatt A4-Papier (80 g/m²).

Für weitere Hinweise zu den unterstützten Papierformaten siehe auch

➔ [Wahl des geeigneten Papiers \(Seite 11-13\)](#)

Für weitere Hinweise zu den Medientypen siehe auch

➔ [Medientypeinstellung \(Seite 8-17\)](#)

Bei Verwendung von speziellem Papier benutzen Sie auf jeden Fall die Universalzufuhr.

✓ WICHTIG

- Bei Verwendung von Papier mit einem Gewicht von 106 g/m² oder mehr stellen Sie den Medientyp auf Dick und geben Sie das Papiergewicht an.
- Entfernen Sie jede Folie aus dem inneren Fach, sobald sie gedruckt ist. Bleiben die Folien im inneren Fach, kann das zu einem Papierstau führen.


Die Kapazität der Universalzufuhr beträgt:

- Normalpapier (80 g/m²), Recyclingpapier oder farbiges Papier: 100 Blatt
- Dickes Papier (209/ g/m²): 10 Blatt
- Dickes Papier (157 g/m²): 10 Blatt
- Dickes Papier (104,7 g/m²): 25 Blatt
- Hagaki (Karteikarte): 20 Blatt
- Kuvert DL, Kuvert C5, Kuvert #10, Kuvert #9, Kuvert #6 3/4, Kuvert Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 5 Blatt
- Overheadfolie: 1 Blatt
- Beschichtet: 30 Blatt

💡 HINWEIS


- Wenn Sie spezielle Papierformate einlegen, geben Sie das Papierformat wie beschrieben ein:
➔ [Papierzuführung \(Seite 8-14\)](#)
- Wenn Sie Spezialpapier wie z. B. dickes Papier oder Folien verwenden, wählen Sie den Medientyp wie beschrieben aus:
➔ [Einstellungen Universalzufuhr \(Seite 8-15\)](#)
- Für Informationen zur automatischen Erkennung und Auswahl des Papierformats siehe auch
➔ [Papierauswahl \(Seite 6-21\)](#)
➔ [Einstellungen Universalzufuhr \(Seite 8-15\)](#)

1 Universalzufuhr öffnen.

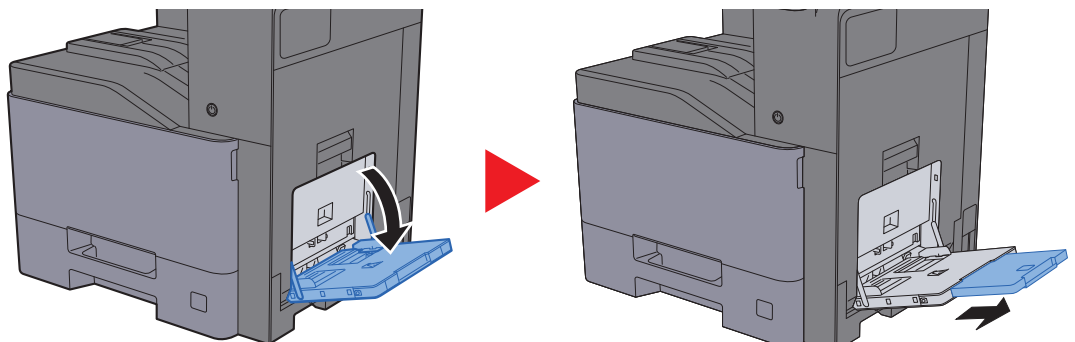


2 Format Universalzufuhr einstellen.

Die Papierformate sind auf der Universalzufuhr markiert.

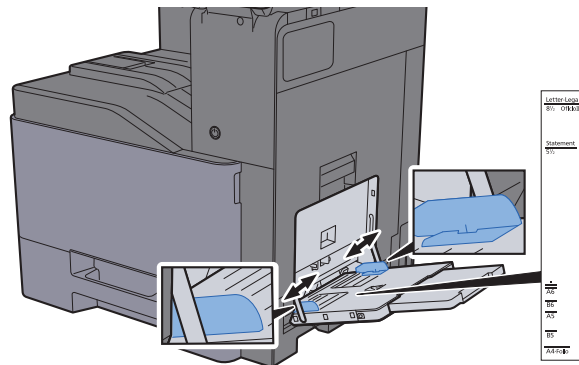

3 Papier einlegen.

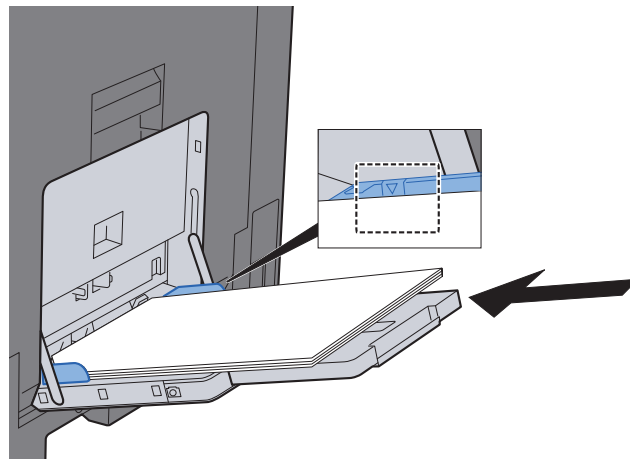

Schieben Sie das Papier entlang der Breitenführung in die Kassette ein, bis es sich nicht mehr weiterschieben lässt.

Nachdem Sie das Papier aus der Verpackung entnommen haben, fächern Sie das Papier sorgfältig auf, bevor Sie es in die Universalzufuhr einlegen.

➔ [Bevor das Papier eingelegt wird \(Seite 3-2\)](#)

✓ WICHTIG

- Achten Sie beim Einlegen darauf, dass die zu bedruckende Seite nach unten zeigt.
- Gewelltes Papier muss vor dem Einlegen geglättet werden.
- Beim Befüllen der Universalzufuhr stellen Sie sicher, dass sich kein anderes Papier im Einzug befindet. Geht der Papiervorrat in der Universalzufuhr zur Neige und Sie möchten Papier nachfüllen, entnehmen Sie das restliche Papier aus der Zufuhr und legen Sie es zusammen mit dem neuen Papier zurück in die Universalzufuhr.
- Falls zwischen dem Papier und den Papierbreitenführungen ein Spalt zu sehen ist, justieren Sie die Führungen neu, um Schiefeinzüge und Papierstaus zu vermeiden.
- Das eingelegte Papier darf die Füllgrenze nicht überschreiten.

4 Eingelegten Medientyp über das Bedienfeld angeben.


➔ [Einstellungen Universalzufuhr \(Seite 8-15\)](#)

Einlegen von Umschlägen oder Karteikarten in die Universalzufuhr

Legen Sie das Papier mit der zu bedruckenden Seite nach unten ein. Für weitere Informationen zum Drucken siehe auch

➔ **Printing System Driver User Guide**

Beispiel: Drucken der Adresse.

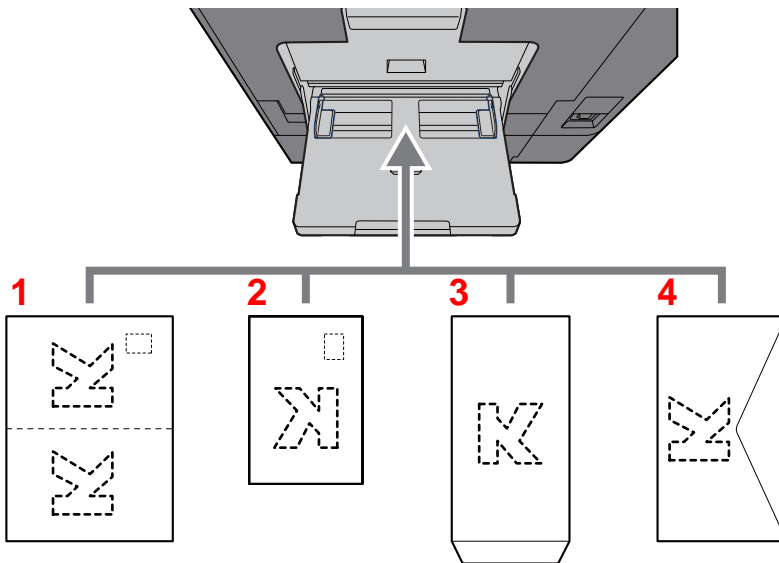


- 1 Oufuku hagaki (Rückantwortkarte)
- 2 Hagaki (Karteikarte)
- 3 Briefumschläge im Hochformat (die Lasche des Umschlags öffnen)
- 4 Briefumschläge im Querformat (die Lasche des Umschlags schließen)

✓ WICHTIG

- Verwenden Sie ungefaltete Oufuku hagaki (Rückantwortkarte).
- Wie Sie die Briefumschläge einführen (Ausrichtung und bedruckbare Seite), hängt vom Typ des Briefumschlags ab. Achten Sie darauf, dass Sie die Briefumschläge richtig einlegen, da sonst der Druck in der falschen Richtung oder auf der falschen Seite erfolgt.

💡 HINWEIS

- Wenn Sie Briefumschläge in die Universalzufuhr einlegen, wählen Sie den Typ des Briefumschlags wie beschrieben aus:
➔ [Einstellungen Universalzufuhr \(Seite 8-15\)](#)
- Wenn Sie Karteikarten in die Universalzufuhr einlegen, öffnen Sie den Anschlag wie beschrieben.

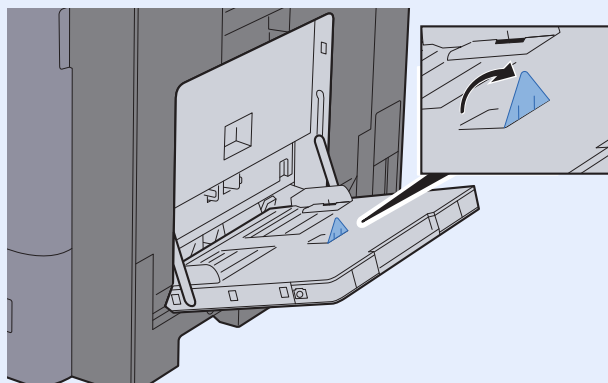

Favoriten

Wenn Sie die häufig genutzten Funktionen zu den Favoriten hinzufügen, können Sie diese daraufhin schnell und einfach abrufen. Sie können den Favoriten darüber hinaus Namen zuweisen, damit Sie sie später leichter finden.

Die folgenden Favoriten sind bereits werkseitig gespeichert. Die Programme können zur leichteren Verwendung auch angepasst werden.

Favoritenname	Beschreibung	Standardfunktion
ID Card Copy	Erleichtert das Kopieren von Personalausweisen, Versicherungskarten und Führerscheinen. Nachdem die Vorder- und Rückseite eingescannt worden sind, werden beide Kopien auf einer Seite kombiniert.	Kopierfunktionen Farbe: [schwarz/weiß] Originalformat: [A5]/[Statement] Papierauswahl: Kasette 1 Zoom: [100 %] Schattierte Bereiche löschen: [Ein]
Eco Copy	Benutzen Sie diese Funktion, um beim Drucken Toner zu sparen. Wechselt von Farbmodus in den schwarz/weiß Modus. Die Kopie wird aufgehellt, um Toner zu sparen.	Kopierfunktionen Farbe: [schwarz/weiß] EcoPrint: [Ein] (Stufe [5])
Newspaper Copy	Benutzen Sie diese Funktion, wenn Sie Zeitungsartikel oder Originale mit farbigem Hintergrund kopieren möchten. Die Bildqualität wird so eingestellt, dass farbiger Hintergrund oder durchscheinender Text nicht auf der Kopie zu sehen sind.	Kopierfunktionen Farbe: [schwarz/weiß] Durchscheinen vermeiden: [Ein] Hintergrundhelligkeit ändern: [Autom.]
Technical Drawing Copy	Benutzen Sie diese Funktion, wenn Sie Zeichnungen mit Linien und Grafiken kopieren möchten. Benutzen Sie die Funktion auch, wenn Sie farbige Linien in schwarz/weiß kopieren möchten.	Kopierfunktionen Farbe: [schwarz/weiß] Originalvorlage: [Text] Schärfe (Alle): [+3] Hintergrundhelligkeit ändern: [Autom.]
Confidential Stamp	Benutzen Sie diese Funktion, wenn der Text "Vertraulich" in der Mitte der Kopie durchscheinen soll.	Kopierfunktionen Farbe: [schwarz/weiß] Durchscheinen vermeiden: [Ein] Stempel: Vertraulich Schriftgröße: Mittel Schriftfarbe: [Schwarz] Stempelposition: [Mittig] Muster anzeigen: [Transparent]
Highlighter Copy	Benutzen Sie diese Funktion, wenn Sie die Farben von Textmarkern gut erkennen möchten, was normalerweise schwierig ist.	Kopierfunktionen Farbe: [Mehrfarbig] Originalvorlage: [Text+Foto] [Buch/Zeitschrift] Aktivierung Textmarker: [Ein (Hell)]
Vivid Copy	Benutzen Sie diese Funktion, wenn Sie eine Kopie lebhafter erstellen möchten.	Kopierfunktionen Farbe: [Mehrfarbig] Originalvorlage: [Text+Foto] [Buch/Zeitschrift] Schnellbildanpassung: [Lebhaft]



HINWEIS

- In einem Programm können bis zu 50 Funktionen in einer Kombination aus Kopieren und Senden gespeichert werden.
- Wenn die Benutzerverwaltung aktiviert ist, können Sie Funktionen nur speichern, nachdem Sie sich als Administrator angemeldet haben.

Favoriten speichern

Dies ist ein Beispiel für eine Kopierfunktion.

- 1 Anzeige aufrufen.
 - 1 Taste **[Startseite]** (🏠) > **[Kopieren]**
 - 2 Wählen Sie im Kopiermodus die Option **[Favoriten]**.
- 2 Favoriten speichern.
 - 1 **[Hinz./Bearb]** > Wählen Sie eine Nummer (01 bis 50) für den Favoriten.



HINWEIS

Wenn Sie eine bereits vergebene Nummer speichern möchten, löschen Sie zunächst den gespeicherten Favoriten, bevor Sie die Nummer erneut vergeben.

- 2 Geben Sie den neuen Favoritennamen ein > **[Speichern]**
Der Favorit ist gespeichert.
Um einen gespeicherten Favoriten auf der Startseite anzuzeigen, wählen Sie in der Bestätigungsanzeige **[Hinzufügen]** aus und führen die Schritte 2 und 3 aus.
- 3 Legen Sie die Position fest, in der das Symbol des gespeicherten Favoriten erscheinen soll.
- 4 Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Favoriten aufrufen

- 1 Den Favoriten erneut aufrufen.
 - 1 Taste **[Startseite]** (🏠) > [...] > **[Favoriten]** oder wählen Sie das Symbol eines Favoriten aus.
Wenn Sie auf das Symbol eines Favoriten tippen, wird dieser aufgerufen. Falls Sie **[Favoriten]** gewählt haben, fahren Sie mit Schritt 1-2 fort.
 - 2 Wählen Sie den Favoriten, den Sie aufrufen möchten.
Wählen Sie **[Suchen]**, um die Favoritennummer (01 bis 50) für den erneuten Aufruf direkt einzugeben.



HINWEIS

Wenn der Favorit nicht erneut aufgerufen werden kann, wurde die Dokumentenbox oder die im Favoriten angegebene Formularüberlagerung möglicherweise gelöscht. Prüfen Sie die Dokumentenbox.

- 2 Führen Sie den Favoriten aus.
Legen Sie die Originale ein > Taste **[Start]**



HINWEIS

Die Taste **[Favoriten]** kann in jeder Funktion gewählt werden, um einen gespeicherten Favoriten für die entsprechende Funktion aufzurufen.

Favoriten bearbeiten

Sie können Favoritennummern oder Favoritennamen ändern.

- 1 Anzeige aufrufen.
 - 1 Taste **[Startseite]** (↑) > [...] > **[Favoriten]**
 - 2 Wählen Sie **[Hinz./Bearb.]**.
- 2 Den Favoriten bearbeiten.
 - 1 Wählen Sie die Nummer des Favoriten aus (01 bis 50), den Sie ändern möchten.
 - 2 Wählen Sie **[Bearbeiten]** und ändern Sie den Namen und die Nummer des Favoriten.
➔ [Favoriten speichern \(Seite 5-11\)](#)
 - 3 **[OK]** > **[OK]**

Favoriten löschen

- 1 Anzeige aufrufen.
 - 1 Taste **[Startseite]** (↑) > [...] > **[Favoriten]**
 - 2 Wählen Sie **[Hinz./Bearb.]**.
- 2 Den Favoriten löschen.
 - 1 Wählen Sie die Nummer des Favoriten aus (01 bis 50), den Sie löschen möchten.
 - 2 **[Löschen]** > **[Löschen]**

Anwendungen

Das Leistungsspektrum des Geräts kann durch die Installation von Anwendungen erweitert werden.

Anwendungen erleichtern die tägliche Arbeit und gestalten diese effizienter, weil z. B. erweiterte Scanfunktionen oder vereinfachte Anmeldung zur Verfügung stehen.

Weitere Details erfahren Sie über Ihren Verkäufer oder Händler.

Anwendungen installieren

Um eine Anwendung verwenden zu können, müssen Sie sie im Gerät installieren und dann aktivieren.

HINWEIS

Sie können Anwendungen und Zertifikate auf dem Gerät installieren. Die Anzahl möglicher Anwendungen hängt vom Typ der Anwendung ab.

1 Anzeige aufrufen.

Taste **[Systemmenü/Zähler]** > **[Anwendung hinzu/lösch]** > "Anwendung" **[Anwendung hinzu/lösch]**

HINWEIS

- Falls die Anzeige zur Benutzeranmeldung erscheint, geben Sie Ihren Login-Benutzernamen und Ihr Login-Passwort ein und wählen Sie **[Login]**. Hierzu müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden oder als Benutzer, der die Rechte zum Ausführen dieser Einstellung besitzt. Die Standardwerkseinstellungen für Login-Benutzernamen und Passwort lauten wie folgt:

Modell	Login-Benutzername	Login-Passwort
352ci	3500	3500
402ci	4000	4000
502ci	5000	5000

- Wenn Sie einen Anwendungsbericht drucken möchten, wählen Sie **[Bericht drucken]**.

2 Anwendung installieren.

1 **[Hinzufügen]** > **[OK]**

2 Setzen Sie das USB-Laufwerk mit der zu installierenden Anwendung in den USB-Steckplatz ein.

HINWEIS

Wenn die Meldung "USB-Laufwerk wurde erkannt. Dateien werden angezeigt." erscheint, wählen Sie **[Abbrechen]**.

3 Wählen Sie die zu installierende Anwendung aus > **[Installieren]**.

Sie können die detaillierten Informationen zur ausgewählten Anwendung anzeigen, indem Sie das **[...]** (Infosymbol) wählen.

- 4 Bestätigen Sie mit **[Ja]**.

Die Installation der Anwendung beginnt. Je nach Anwendung kann dies eine Weile dauern. Sobald der Vorgang beendet ist, erscheint die vorherige Anzeige.

 **HINWEIS**

- Um eine weitere Anwendung zu installieren, wiederholen Sie die Schritte 2-3 und 2-4.
- Zum Entfernen des USB-Laufwerks wählen Sie **[USB-Laufw. entfernen.]** und warten, bis "USB-Laufwerk kann sicher entfernt werden" angezeigt wird. Entfernen Sie das USB-Laufwerk.

Anwendungen aktivieren

- 1 Anzeige aufrufen.

Taste **[Systemmenü/Zähler]** > **[Anwendung hinzu/lösch]** > "Anwendung" **[Anwendung hinzu/lösch]**

 **HINWEIS**

Falls die Anzeige zur Benutzeranmeldung erscheint, geben Sie Ihren Login-Benutzernamen und Ihr Login-Passwort ein und wählen Sie **[Login]**. Hierzu müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden oder als Benutzer, der die Rechte zum Ausführen dieser Einstellung besitzt. Die Standardwerkseinstellungen für Login-Benutzernamen und Passwort lauten wie folgt:

Modell	Login-Benutzername	Login-Passwort
352ci	3500	3500
402ci	4000	4000
502ci	5000	5000

- 2 Anwendung aktivieren.

- 1 Betreffende Anwendung auswählen > **[Aktivieren]**

Sie können die detaillierten Informationen zur ausgewählten Anwendung anzeigen, indem Sie das **[i]** (Infosymbol) wählen.

- 2 Geben Sie den Lizenzschlüssel ein > **[Offiziell]**

Einige Anwendungen benötigen keinen Lizenzschlüssel. Wenn die Anzeige für den Lizenzschlüssel nicht erscheint, gehen Sie weiter zu Schritt 2-3. Wenn Sie die Anwendung testen, wählen Sie **[Test]** ohne einen Lizenzschlüssel einzugeben.

- 3 Bestätigen Sie mit **[Ja]**.

 **WICHTIG**

- Falls Sie während der Testphase einer Anwendung Datum/Uhrzeit verändern, können Sie die Anwendung nicht länger nutzen.
- Die Symbole der aktivierten Anwendungen sind im Startbildschirm sichtbar.

- 4 Das Anwendungssymbol in der Startseite wählen.

Wählen Sie das Symbol der Anwendung.

Die Anwendung wird gestartet.

Anwendungen deaktivieren

1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Systemmenü/Zähler**] > [**Anwendung hinzu/lösch**] > "Anwendung" [**Anwendung hinzu/lösch**]



HINWEIS

Falls die Anzeige zur Benutzeranmeldung erscheint, geben Sie Ihren Login-Benutzernamen und Ihr Login-Passwort ein und wählen Sie [**Login**]. Hierzu müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden oder als Benutzer, der die Rechte zum Ausführen dieser Einstellung besitzt. Die Standardwerkseinstellungen für Login-Benutzernamen und Passwort lauten wie folgt:

Modell	Login-Benutzername	Login-Passwort
352ci	3500	3500
402ci	4000	4000
502ci	5000	5000

2 Anwendung deaktivieren.

Wählen Sie die betreffende Anwendung aus, die Sie beenden möchten > [**Deaktivieren**]



HINWEIS

- Wählen Sie [**x**] auf der Anzeige, wenn Sie die bereits aktivierte Anwendung verlassen möchten.
- Die Vorgehensweise zum Verlassen der Anwendung kann unterschiedlich sein.

Anwendungen deinstallieren

1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Systemmenü/Zähler**] > [**Anwendung hinzu/lösch**] > "Anwendung" [**Anwendung hinzu/lösch**]



HINWEIS

Falls die Anzeige zur Benutzeranmeldung erscheint, geben Sie Ihren Login-Benutzernamen und Ihr Login-Passwort ein und wählen Sie [**Login**]. Hierzu müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden oder als Benutzer, der die Rechte zum Ausführen dieser Einstellung besitzt. Die Standardwerkseinstellungen für Login-Benutzernamen und Passwort lauten wie folgt:

Modell	Login-Benutzername	Login-Passwort
352ci	3500	3500
402ci	4000	4000
502ci	5000	5000

2 Anwendung deaktivieren.

1 Wählen Sie die Anwendung aus, die Sie löschen möchten > [**Löschen**]

Sie können die detaillierten Informationen zur ausgewählten Anwendung anzeigen, indem Sie das [**...**] (Infosymbol) wählen.

2 Bestätigen Sie mit [**Ja**].


Schnellwahltasten für Kopie, Senden und Dokumentenbox

Sie können Schnellwahlfunktionen definieren, um auf häufig benutzte Funktionen rascher zugreifen zu können. Der mit der gespeicherten Schnellwahl verknüpfte Funktionsname kann erforderlichenfalls geändert werden.

Schnellwahl hinzufügen

Das Speichern einer Schnellwahl wird beim Einrichten einer Funktion durchgeführt.

- 1 Basis-Anzeige anzeigen die gespeichert werden soll.
- 2 Schnellwahl speichern.
 - 1 Wählen Sie [⏪] für „Shortcut“.
Rufen Sie das Schnellwahlmenü auf.
 - 2 Wählen Sie [+].

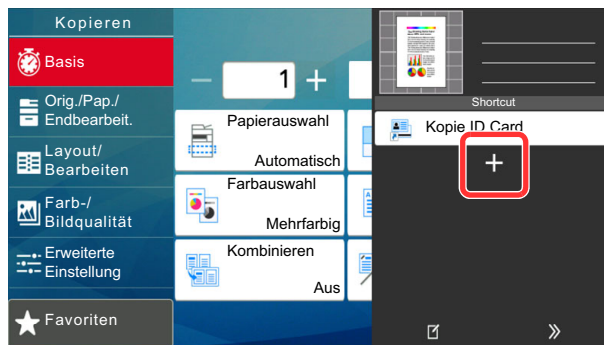

- 3 Wählen Sie die Einstellungen, die hinzugefügt werden sollen > **[Weiter >]**
- 4 Geben Sie den Schnellwahlnamen ein > **[Weiter >]**.

HINWEIS


Der Funktionsname wird angezeigt, wenn Sie keine Schnellwahl eingeben.

- 5 Bestätigen Sie den Eintrag.
Wählen Sie **[Schnellwahlname]**, **[Funktion]** oder **[Berechtigung]**, um die Einstellungen zu ändern.

HINWEIS

[Berechtigung] wird angezeigt, wenn die Benutzerverwaltung aktiviert ist.

- 6 Wählen Sie **[Beenden]**.

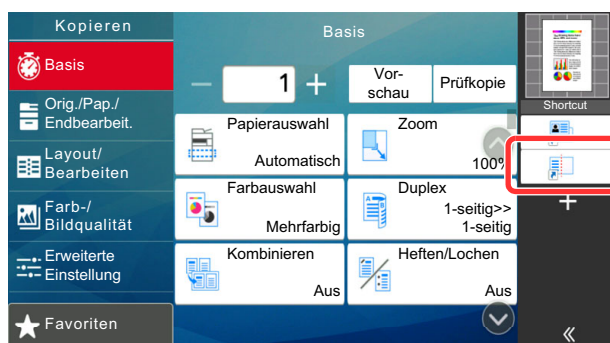

Die Schnellwahl ist gespeichert.

Schnellwahlen bearbeiten

- 1 Anzeige aufrufen.
 - 1 Wählen Sie [⏪] für „Shortcut“.
Rufen Sie das Schnellwahlmenü auf.
 - 2 Wählen Sie [✎] (Symbol bearbeiten).
- 2 Schnellwahl bearbeiten.
 - 1 Wählen Sie die Schnellwahl, die Sie bearbeiten wollen.
 - 2 Wählen Sie **[Bearbeiten]**.
 - 3 Wählen Sie **[Schnellwahlname]** oder **[Funktion]** > Einstellungen ändern > **[OK]**.
 - 4 **[Beenden]** > **[Update]**

Schnellwahlen löschen

- 1 Anzeige aufrufen.
 - 1 Wählen Sie [⏪] für „Shortcut“.
Rufen Sie das Schnellwahlmenü auf.
 - 2 Wählen Sie [✎] (Symbol bearbeiten).
- 2 Schnellwahl löschen.



Wählen Sie die Schnellwahl, die Sie löschen wollen > **[Löschen]** > **[Löschen]**

Kopieren

Die folgenden Schritte zeigen die grundlegende Bedienung der Kopierfunktion und das Abbrechen eines Kopiervorgangs.

Grundlegende Bedienung

- 1 Taste [Startseite] (🏠) > [Kopieren]
- 2 Originale einlegen.

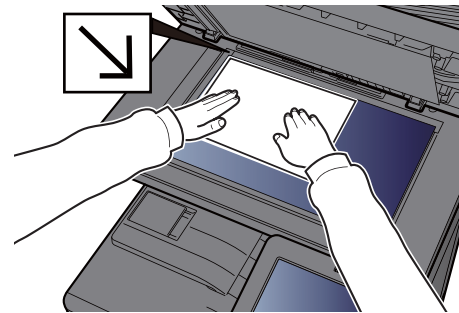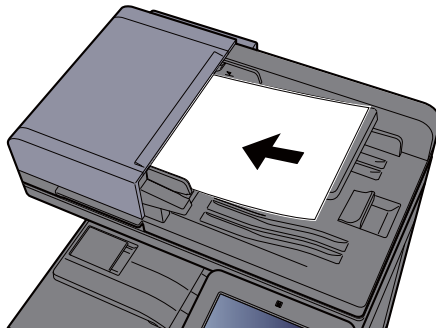

➔ [Originale einlegen \(Seite 5-3\)](#)


- 3 Wählen Sie die Funktionen.

Um die gewünschten Einstellungen der jeweiligen Funktion vorzunehmen, wählen Sie die allgemeine Navigation.

➔ [Welche Funktionen im Gerät verfügbar sind \(Seite 6-2\)](#)


- 4 Kopienanzahl über die Zifferntasten eingeben.

Wählen Sie den Bereich zur Eingabe der Anzahl von Blättern, um die Zifferntastatur zu öffnen. Alternativ können Sie mit [+] oder [-] die Anzahl der Blätter eingeben. Geben Sie eine Zahl bis zu 9999 ein.

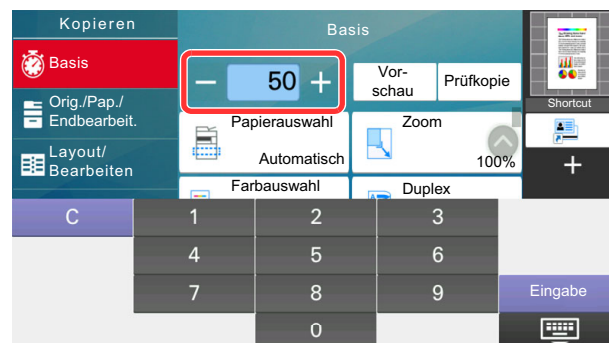

5 Überprüfen Sie die Vorschau.

Wählen Sie **[Vorschau]**, um sich eine Vorschau anzeigen zu lassen.

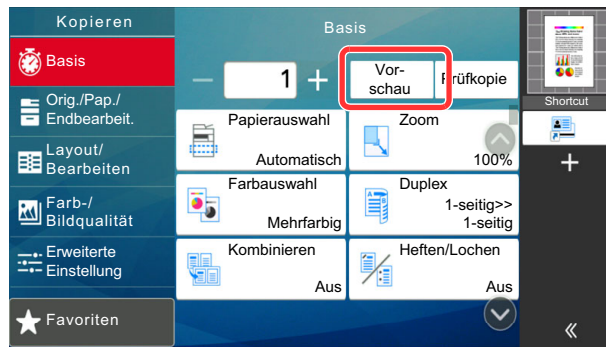

➔ [Original-Vorschau \(Seite 2-24\)](#)

6 Drücken Sie die Taste [Start].

Der Kopiervorgang beginnt.

HINWEIS

Diese Funktion ermöglicht das Reservieren der nächsten Kopie, während gedruckt wird. Hierbei wird das Original schon eingescannt, während das Gerät noch druckt. Sobald der laufende Druckauftrag beendet ist, wird der reservierte Kopierauftrag gedruckt. Wenn die Option "Nächste Priorität reserv." auf **[Aus]** gesetzt ist, wird **[Näch. reserv.]** angezeigt. Wählen Sie **[Näch. reserv.]** und nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen für den Kopierauftrag vor.


➔ [Nächste Priorität reserv. \(Seite 8-36\)](#)



Prüfkopie

Es ist möglich, zuerst nur eine Seite statt den ganzen Stapel auszudrucken. So können Sie den Inhalt und die Einstellungen prüfen, wie z. B. die Endbearbeitung, ohne dass das Original erneut gescannt werden muss. Bei Bedarf können Sie die Einstellungen verändern und erneut ein Blatt kopieren.

- 1 Einstellungen konfigurieren.
Legen Sie die Originale an und machen Sie die gewünschten Einstellungen.
- 2 [Prüfkopie] wählen.

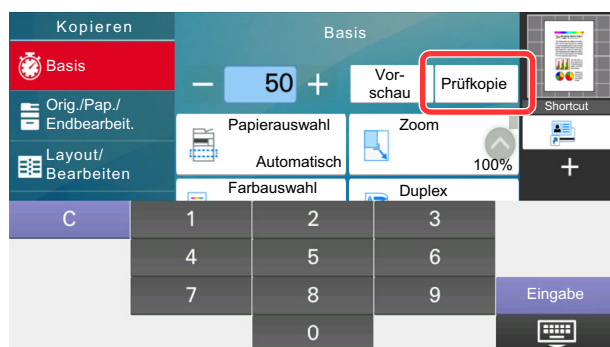

Eine Testkopie wird ausgedruckt.

- 3 Prüfen.
Prüfen Sie den Inhalt und die Endbearbeitung.
Verändern Sie bei Bedarf die Einstellungen. Sie können alle Funktionen ändern, deren Tasten aktiviert werden können.
Um eine erneute Prüfkopie zu erstellen, wählen Sie [**Prüfkopie**].
- 4 Drücken Sie die Taste [Start].
Die verbliebenen Seiten werden kopiert.

Kopiervorgang unterbrechen

Ein laufender Auftrag kann unterbrochen werden, um eine Unterbrechungs-Kopie zu erstellen.

Sobald die Unterbrechungs-Kopie beendet ist, wird der unterbrochene Auftrag fortgesetzt.

HINWEIS

- Wird 60 Sekunden keine Eingabe gemacht, wird die Unterbrechungs-Kopie abgebrochen und der ursprüngliche Auftrag fortgesetzt.
Die Zeitspanne zum Abbruch der Unterbrechungs-Kopie kann eingestellt werden. Bei Bedarf ändern Sie die Zeitspanne.
→ [Unterbrechungsmodus automatisch zurücksetzen \(Seite 8-10\)](#)
- Falls ein Dokumentenfinisher verwendet wird, kann die Unterbrechungsfunktion je nach Status der Endbearbeitung nicht zur Verfügung stehen. In diesem Fall versuchen Sie die Auftragspriorität zu ändern.
→ [Auftragspriorität ändern \(Seite 6-68\)](#)

- 1 Einstellungen konfigurieren.
 - 1 Wählen Sie die Taste [**Unterbrechung**].
Der laufende Auftrag wird unterbrochen.
 - 2 Legen Sie die Originale für die Unterbrechungs-Kopie an und machen Sie die gewünschten Einstellungen.
- 2 Drücken Sie die Taste [Start].
Die Unterbrechungs-Kopie beginnt.
- 3 Taste [Unterbrechung] wählen, sobald die Unterbrechungs-Kopie beendet ist.
Das Gerät setzt den unterbrochenen Auftrag fort.

Aufträge abbrechen

- 1 Taste [Stopp] wählen, wenn die Kopieranzeige erscheint.
- 2 Auftrag abbrechen.
Falls gerade eingescannt wird
Der Kopierauftrag wird abgebrochen.
Falls gedruckt wird oder in Bereitschaft
Die Anzeige zum Abbruch des Auftrags erscheint. Der laufende Auftrag wird unterbrochen.
Wählen Sie den Auftrag, den Sie abbrechen möchten > [**Abbrechen**] > [**Ja**]

HINWEIS

Wenn "Nächste Priorität reserv." auf [**Aus**] gesetzt ist, erscheint die Kopieranzeige in der Berührungsanzeige. In diesem Fall wird der laufende Druckauftrag abgebrochen, wenn Sie die Taste [**Stopp**] oder [**Abbrechen**] wählen.

- [Nächste Priorität reserv. \(Seite 8-36\)](#)


Senden

Eingescannte Dokumente können mithilfe dieses Geräts als E-Mail-Anhang oder an einen anderen PC im Netzwerk versendet werden. Dazu müssen die Adressen von Absender und Empfänger gespeichert sein.


Des Weiteren muss das Netzwerk so eingerichtet sein, dass das Gerät Zugriff auf einen Mailserver erhält. Zur Verbesserung von Übertragungsgeschwindigkeit und -sicherheit empfiehlt sich der Einsatz eines lokalen Netzwerks (LAN).

Zum Senden führen Sie die nachstehend beschriebenen Schritte aus. Folgende vier Optionen stehen zur Verfügung.

- E-Mail über Adresseingabe versenden: Versendet eine eingescannte Originalvorlage als Anhang einer E-Mail.
 ➔ [Dokument per E-Mail senden \(Seite 5-23\)](#)

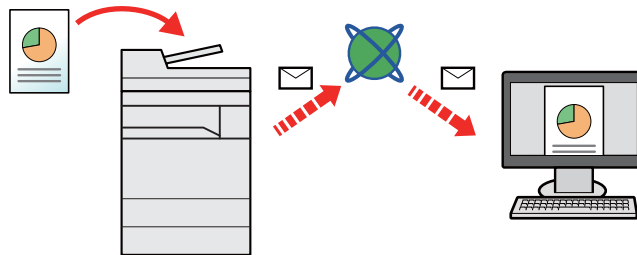

- Senden an Ordner (SMB): Speichert eine eingescannte Originalvorlage in einem freigegebenen Ordner auf einem beliebigen PC.
 ➔ [Ein Dokument in freigegebenes Verzeichnis scannen \(Seite 5-25\)](#)
- Senden an Ordner (FTP): Speichert eine eingescannte Originalvorlage als Datei in einem Ordner auf einem FTP-Server.
 ➔ [Ein Dokument in FTP-Verzeichnis scannen \(Seite 5-28\)](#)

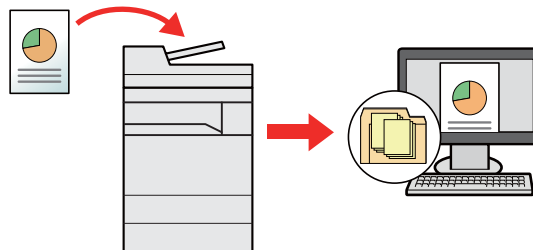

- Scannen von Bilddateien mit TWAIN / WIA: Ein Dokument wird über ein TWAIN-/WIA-kompatibles Programm eingescannt.
 ➔ [Scannen über TWAIN oder WIA \(Seite 5-30\)](#)

HINWEIS

- Sie können verschiedene Sendeoptionen kombinieren.
 ➔ [An unterschiedliche Zieltypen senden \(Mehrfachsendung\) \(Seite 5-39\)](#)
- Nur bei Modellen mit installierter FAX-Funktion möglich.
 ➔ **FAX Bedienungsanleitung**

Dokument per E-Mail senden

Falls Sie Dokumente über WLAN senden, müssen Sie die der Sendefunktion zugewiesene Schnittstelle vorher auswählen.

➔ [Primär-Netzwerk \(Client\) \(Seite 8-70\)](#)



Einstellungen vor dem Senden vornehmen

Bevor Sie eine E-Mail versenden, müssen Sie die SMTP- und E-Mail-Einstellungen im Embedded Web Server RX vornehmen.

➔ [E-Mail-Einstellungen \(Seite 2-69\)](#)

Gescanntes Dokument per E-Mail senden

- 1 Taste [Startseite] (🏠) > [Senden]
- 2 Originale einlegen.

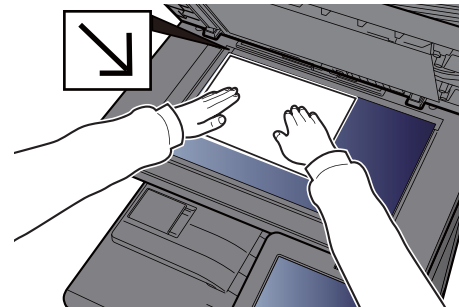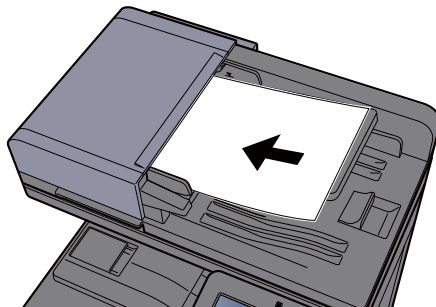

➔ [Originale einlegen \(Seite 5-3\)](#)

- 3 In der Sendebereit-Anzeige [+] > [E-Mail] wählen.
- 4 E-Mail-Adresse des Ziels eingeben > [OK]

Bis zu 256 Zeichen können eingegeben werden.

➔ [Zeicheneingabe \(Seite 11-9\)](#)

Möchten Sie mehrere Ziele eingeben, wählen Sie **[Nächst. Ziel]** und geben Sie ein weiteres Ziel ein. Bis zu 100 E-Mail-Adressen können angegeben werden.

Eine eingegebene E-Mail-Adresse kann ins Adressbuch übernommen werden. Wählen Sie hierfür **[In Adressbuch aufnehmen]**. Auf diese Weise kann auch ein schon eingegebenes Ziel ersetzt werden.

Das Ziel kann später geändert werden.

➔ [Bestätigungsanzeige für Ziele \(Seite 5-48\)](#)



HINWEIS

Wenn "Rundsenden" auf **[Abweisen]** gesetzt ist, können Sie nicht mehrere Ziele eingeben.

➔ [Rundsenden \(Seite 8-39\)](#)

- 5 Wählen Sie die Funktionen.
Wählen Sie die allgemeine Navigation, um andere Funktionen anzuzeigen.
➔ [Senden \(Seite 6-6\)](#)

- 6 Drücken Sie die Taste [Start].
Die Sendung beginnt.

Ein Dokument in freigegebenes Verzeichnis scannen

Sie können ein Dokument in einem gewählten freigegebenen Ordner auf einem Computer speichern.

Einstellungen vor dem Senden vornehmen

Bevor Sie ein Dokument versenden, müssen Sie die folgenden Einstellungen vornehmen.



- Notieren Sie sich den Computernamen und den vollständigen Computernamen
➔ [Überprüfen des Computernamens und des vollständigen Computernamens \(Seite 3-14\)](#)
- Notieren Sie sich den Benutzernamen und den Domännennamen
➔ [Überprüfen des Benutzernamens und des Domännennamens \(Seite 3-15\)](#)
- Legen Sie einen freigegebenen Ordner an und notieren Sie sich den freigegebenen Ordner
➔ [Freigegebenes Verzeichnis anlegen und überprüfen \(Seite 3-16\)](#)
- Konfigurieren Sie die Windows-Firewall
➔ [Konfiguration der Windows-Firewall \(Seite 3-19\)](#)

Ein Dokument in freigegebenes Verzeichnis scannen

Falls Sie Dokumente über WLAN senden, müssen Sie die der Sendefunktion zugewiesene Schnittstelle vorher auswählen.

- ➔ [Primär-Netzwerk \(Client\) \(Seite 8-70\)](#)

- 1 Taste [Startseite] (🏠) > [Senden]
- 2 Originale einlegen.

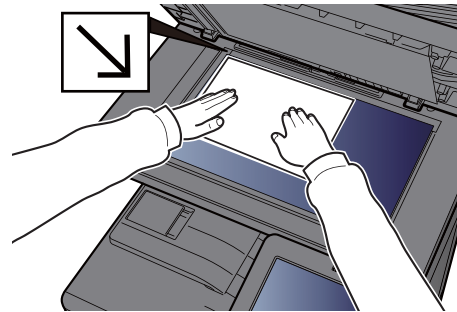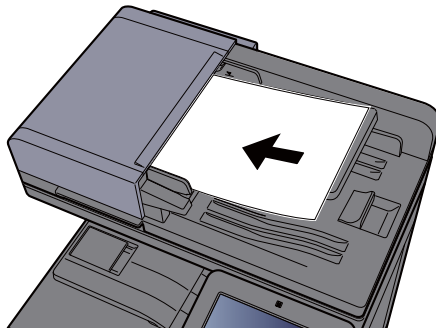

- ➔ [Originale einlegen \(Seite 5-3\)](#)

- 3 In der Sendebereit-Anzeige [+] > [SMB] wählen.
- 4 Zielinformationen eingeben.

- Um ein Verzeichnis über das Netzwerk im PC zu suchen, wählen Sie **[Verzeichnissuche im Netzwerk]** oder **[Verzeichnissuche per Hostname]**.

Falls Sie **[Verzeichnissuche im Netzwerk]** gewählt haben, können alle PCs im Netzwerk als Ziel gesucht werden.

Wenn Sie hingegen **[Verzeichnissuche per Hostname]** gedrückt haben, geben Sie die "Domäne/Arbeitsgruppe" und den "Hostnamen" ein, um PCs im Netzwerk als Ziel zu suchen.

Bis zu 500 Adressen können angezeigt werden. Wählen Sie einen der angezeigten Host-/PC-Namen aus und bestätigen Sie mit **[OK]**. Die Anzeige zur Eingabe des Login-Benutzernamens und des Passworts erscheint.

Nachdem Sie den Login-Benutzernamen und das Passwort des Ziel-PCs eingegeben haben, erscheint das freigegebene Verzeichnis. Wählen Sie ein Verzeichnis aus und dann **[OK]**. Die Adresse des gewählten freigegebenen Verzeichnisses ist hinterlegt.

Wählen Sie ein Verzeichnis aus der Suchergebnisliste.

- Um den SMB-Ordner direkt anzugeben, wählen Sie **[Ordnerpfadeingabe]** und geben Sie den Pfad manuell ein.

➔ [Zeicheneingabe \(Seite 11-9\)](#)

Die Tabelle erklärt die möglichen Einstellungen.

Menüpunkt	Beschreibung	Max. Zeichen
Hostname ^{*1}	Computername	Bis zu 256 Zeichen
Anschluss	Anschlussnummer Wird keine Anschlussnummer angegeben, lautet die Standardanschlussnummer 445.	—
Ordnerpfad	Freigabename Zum Beispiel: scannerdata Falls Sie Daten in einem Unterordner des freigegebenen Verzeichnisses speichern wollen: Freigabename\Verzeichnisname im freigegebenen Verzeichnis	Bis zu 260 Zeichen
Login-Benutzername ^{*2}	<ul style="list-style-type: none"> • Falls der Computername und Domänenname gleich sind: Benutzername Zum Beispiel: james.smith • Falls der Computername und Domänenname unterschiedlich sind: 	Bis zu 64 Zeichen
Login-Passwort	Das Windows Login Passwort (Bitte beachten Sie Groß- und Kleinschreibung.)	Bis zu 128 Zeichen

*1 Hostname oder IP-Adresse eingeben.

Zur Eingabe einer IPv6-Adresse schließen Sie diese in Klammern [] ein.
(Beispiel: [2001:db8:a0b:12f0::10])

*2 Domänenname\Benutzername

Zum Beispiel: abcdnet\james.smith

Wenn Sie ein Dokument über eine optionale Netzwerk-Karte (IB-50 oder IB-51) senden, können Sie den "\" nicht verwenden. Falls sich der Computername vom Domänennamen unterscheidet, müssen Sie den Login-Benutzernamen mit dem Zeichen "@" eingeben.

(Beispiel: james.smith@abcdnet)

5 Status prüfen.

1 Informationen überprüfen.

Bei Bedarf ändern Sie die Zeitspanne.

2 Wählen Sie [**Verbindungstest**], um die Verbindung zu überprüfen.

"Verbunden." erscheint, wenn die Verbindung zum Ziel korrekt eingerichtet wurde. Wenn "Verbindung nicht möglich" erscheint, korrigieren Sie den Eintrag.

Möchten Sie mehrere Ziele eingeben, wählen Sie [**Nächst. Ziel**] und geben Sie ein weiteres Ziel ein.

Eine eingegebene E-Mail-Adresse kann ins Adressbuch übernommen werden. Wählen Sie hierfür [**In Adressbuch aufnehmen**].



HINWEIS

Wenn "Rundsenden" auf [**Abweisen**] gesetzt ist, können Sie nicht mehrere Ziele eingeben.

➔ [Rundsenden \(Seite 8-39\)](#)

6 Mit [OK] bestätigen.

Das Ziel kann später geändert werden.

➔ [Bestätigungsanzeige für Ziele \(Seite 5-48\)](#)

7 Wählen Sie die Funktionen.

Wählen Sie die allgemeine Navigation, um andere Funktionen anzuzeigen.

➔ [Senden \(Seite 6-6\)](#)

8 Drücken Sie die Taste [Start].

Die Sendung beginnt.

Ein Dokument in FTP-Verzeichnis scannen

Einstellungen vor dem Senden vornehmen

Bevor Sie ein Dokument versenden, müssen Sie den FTP-Client einrichten.



➔ [Protokoll-Einstellungen \(Seite 8-60\)](#)

Ein Dokument in FTP-Verzeichnis scannen

Falls Sie Dokumente über WLAN senden, müssen Sie die der Sendefunktion zugewiesene Schnittstelle vorher auswählen.

➔ [Primär-Netzwerk \(Client\) \(Seite 8-70\)](#)

- 1 Taste [Startseite] (🏠) > [Senden]
- 2 Originale einlegen.

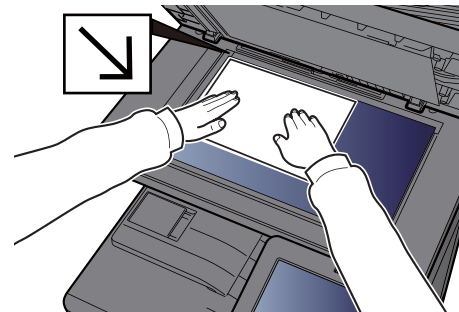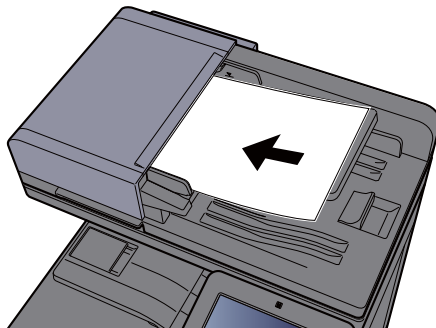

➔ [Originale einlegen \(Seite 5-3\)](#)

- 3 In der Sendebereit-Anzeige [+] > [FTP] wählen.
- 4 Zielinformationen eingeben.

➔ [Zeicheneingabe \(Seite 11-9\)](#)

Die Tabelle erklärt die möglichen Einstellungen.

Menüpunkt	Beschreibung	Max. Zeichen
Hostname ^{*1}	Hostname oder IP-Adresse des FTP-Servers	Bis zu 64 Zeichen
Anschluss	Anschlussnummer Wird keine Anschlussnummer angegeben, lautet die Standardanschlussnummer 21.	—
Ordnerpfad ^{*2}	Pfad für die zu speichernde Datei Zum Beispiel: Benutzer\ScanData Wenn Sie keinen Pfad eingeben, wird die Datei im Stammverzeichnis gespeichert.	Bis zu 128 Zeichen
Login-Benutzername	Login-Benutzername für den FTP-Server	Bis zu 64 Zeichen
Login-Passwort	Login-Passwort für den FTP-Server	Bis zu 64 Zeichen

*1 Zur Eingabe einer IPv6-Adresse schließen Sie diese in Klammern [] ein.
(Beispiel: [2001:db8:a0b:12f0::10])

*2 Falls der FTP-Server auf Linux/UNIX basiert, wird der Pfad einschließlich des Unterverzeichnisses durch Schrägstrich "/" verbunden und nicht durch den umgekehrten Schrägstrich.

5 Status prüfen.

1 Informationen überprüfen.

Bei Bedarf ändern Sie die Zeitspanne.

2 Wählen Sie [**Verbindungstest**], um die Verbindung zu überprüfen.

"Verbunden." erscheint, wenn die Verbindung zum Ziel korrekt eingerichtet wurde. Wenn "Verbindung nicht möglich" erscheint, korrigieren Sie den Eintrag.

Möchten Sie mehrere Ziele eingeben, wählen Sie [**Nächst. Ziel**] und geben Sie ein weiteres Ziel ein.

Eine eingegebene E-Mail-Adresse kann ins Adressbuch übernommen werden. Wählen Sie hierfür [**In Adressbuch aufnehmen**].



HINWEIS

Wenn "Rundsenden" auf [**Abweisen**] gesetzt ist, können Sie nicht mehrere Ziele eingeben.

➔ [Rundsenden \(Seite 8-39\)](#)

6 Mit [OK] bestätigen.

Das Ziel kann später geändert werden.

➔ [Bestätigungsanzeige für Ziele \(Seite 5-48\)](#)

7 Wählen Sie die Funktionen.

Wählen Sie die allgemeine Navigation, um andere Funktionen anzuzeigen.

➔ [Senden \(Seite 6-6\)](#)

8 Drücken Sie die Taste [Start].

Die Sendung beginnt.

Scannen über TWAIN oder WIA

Falls Sie Dokumente über WLAN senden, müssen Sie die der Sendefunktion zugewiesene Schnittstelle vorher auswählen.

➔ [Primär-Netzwerk \(Client\) \(Seite 8-70\)](#)

Einstellungen vor dem Senden vornehmen

Bevor Sie ein Dokument versenden, müssen der TWAIN-/WIA-Treiber auf einem Computer installiert und eingerichtet sein.

➔ [TWAIN-Treiber einrichten \(Seite 2-59\)](#)

➔ [WIA-Treiber einrichten \(Seite 2-61\)](#)

Scannen eines Dokuments

Dieser Abschnitt erklärt, wie aus einer Anwendung über TWAIN gescannt werden kann. Der WIA-Treiber wird in der gleichen Art verwendet.

1 Anzeige aufrufen.

- 1 Aktivieren Sie die TWAIN-kompatible Anwendung.
- 2 Wählen Sie das Gerät in der Anwendung aus und rufen Sie das Dialogfenster auf.

HINWEIS

Wie Sie das Gerät auswählen, entnehmen Sie der Bedienungsanleitung oder der Online-Hilfe der Anwendungssoftware.



2 Scan-Einstellungen wählen.

Wählen Sie die Scan-Einstellungen im Fenster, das sich geöffnet hat.

HINWEIS

Weitere Hinweise zu den Einstellungen finden Sie im Dialogfenster.

3 Originale einlegen.

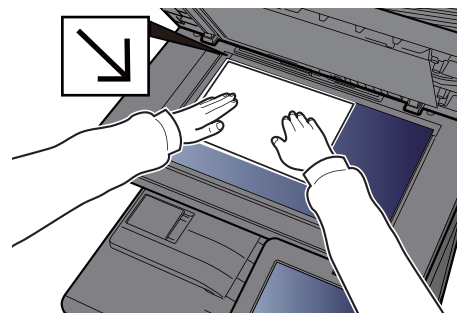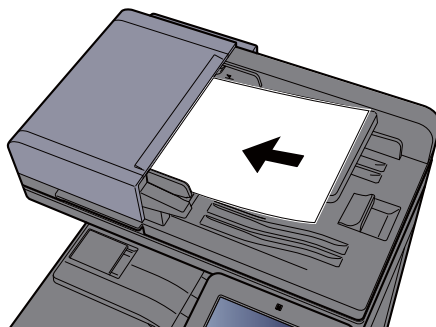

➔ [Originale einlegen \(Seite 5-3\)](#)

4 Originale scannen.

Wählen Sie die Schaltfläche **[Scan]**. Die Daten werden eingelesen.

Scannen eines Dokuments aus der Anwender-Box

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Dokument mit dem TWAIN-Treiber aus einer Anwender-Box zu scannen. Falls Sie Dokumente über WLAN senden, müssen Sie die der Sendefunktion zugewiesene Schnittstelle vorher auswählen.

➔ [Primär-Netzwerk \(Client\) \(Seite 8-70\)](#)

Einstellungen vor dem Senden vornehmen

Bevor Sie ein Dokument versenden, muss der TWAIN-Treiber auf einem Computer installiert und eingerichtet sein.

➔ [TWAIN-Treiber einrichten \(Seite 2-59\)](#)

Scannen eines Dokuments aus einer Box

Dieser Abschnitt erklärt, wie aus einer Anwendung, die TWAIN unterstützt, gescannt werden kann.



HINWEIS

Um ein in der Anwender-Box gespeichertes Dokument zu laden, wählen Sie ein Modell mit Box aus der Liste "Modell" in der Bestätigungsanzeige des TWAIN-Treibers aus.

- 1 Anzeige aufrufen.
 - 1 Aktivieren Sie die TWAIN-kompatible Anwendung.
 - 2 Wählen Sie das Gerät in der Anwendung aus und rufen Sie das Dialogfenster auf.



HINWEIS

Wie Sie das Gerät auswählen, entnehmen Sie der Bedienungsanleitung oder der Online-Hilfe der Anwendungssoftware.

- 2 Dokumentenlisten anzeigen.
 - 1 Wählen Sie eine Anwender-Box, in der das Dokument gespeichert ist. Wenn für die Box ein Passwort definiert wurde, erscheint die Anzeige zur Passworteingabe. Geben Sie das Kennwort ein und klicken Sie auf **[OK]**. Wenn Sie eine Box wählen, erscheinen die Dokumente in der Anwender-Box in der "Dokumentliste".
 - 2 Stellen Sie ein, wie die Daten angezeigt werden sollen. Klicken Sie auf die Schaltfläche **[Einstellung]**, um die einzelnen Komponenten auszuwählen.



HINWEIS

Weitere Hinweise zu den Einstellungen finden Sie im Dialogfenster.

- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **[OK]**.

3 Originale scannen.

- 1 Wählen Sie die zu scannenden Dokumente aus der **[Dokumentenliste]** aus.

Geben Sie den Namen der Daten im Feld Suche (Name) ein, um Daten mit demselben Dokumentennamen oder mit gleichen Anfangsbuchstaben im Dokumentennamen zu finden.

Klicken Sie auf **[Detail]**, um die ausgewählten Dokumente anzuzeigen. Wenn die Dokumente aus mehreren Seiten bestehen, markieren Sie das Kontrollkästchen neben der Seite, die Sie einlesen möchten. Die ausgewählten Seiten werden eingelesen.



HINWEIS

In diesem Fall werden die gescannten Seiten oder die gewählten Daten nicht aus der Anwender-Box gelöscht.

- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **[Erfassen]**.

Die Daten werden eingelesen.

Hilfreiche Sendemethoden

Sie können die folgenden hilfreichen Scan- (Sende-) Methoden auswählen.

- WSD-Scan: Speichert Dateien gescannter Originale auf einem WSD-kompatiblen Computer.
➔ [WSD-Scan \(Seite 5-33\)](#)
- DSM-Scan: Ein gescanntes Dokument kann automatisch in einem beliebigen Format gespeichert oder versendet werden, indem der Scanvorgang über Active Directory gelesen wird.
➔ [DSM Scan \(Seite 5-36\)](#)
- Scannen mit File Management Utility: Ein Dokument wird mit den Einstellungen des File Management Utility gescannt und in einem angegebenen Netzwerkordner oder PC gespeichert.
➔ [Scannen mit File Management Utility \(Seite 5-38\)](#)
- Scannen über FAX Server: Ein gescanntes Original wird über den Faxserver gesendet.
➔ [Über einen Faxserver senden \(FAX Server Sendung\) \(Seite 5-41\)](#)
- An unterschiedliche Zieltypen senden (Rundsenden): Dies ist hilfreich, wenn man in einem Arbeitsgang an unterschiedliche Ziele, wie E-Mail-Adressen oder Ordner, senden möchte.
➔ [An unterschiedliche Zieltypen senden \(Mehrfachsendung\) \(Seite 5-39\)](#)
- AnMchSend (E-Mail): Ein Dokument wird an die E-Mail-Adresse des angemeldeten Benutzers gesendet, wenn der Benutzer angemeldet ist.
➔ [AnMchSend \(E-Mail\) \(Seite 5-40\)](#)

WSD-Scan

WSD-Scan speichert Dateien gescannter Originale auf einem WSD-kompatiblen Computer.

HINWEIS

- Um WSD-Scan zu benutzen, stellen Sie sicher, dass der als Scanziel benutzte Computer und das System ans Netzwerk angeschlossen sind und dass "WSD-Scan" auf **[Ein]** steht.
 - ➔ [WSD-Scan \(Seite 8-60\)](#)
- Für Informationen zur Einstellung des Computers siehe Computer-Handbuch oder Hilfe-Funktion der Software.

Falls Sie Dokumente über WLAN senden, müssen Sie die der Sendefunktion zugewiesene Schnittstelle vorher auswählen.

➔ [Primär-Netzwerk \(Client\) \(Seite 8-70\)](#)

Druckertreiber installieren

Unter Windows 10

- 1 Rechtsklicken Sie auf [Start] in der Windows-Oberfläche. Wählen Sie [Systemsteuerung] und dann [Geräte und Drucker anzeigen] aus.
- 2 Treiber installieren.
Klicken Sie auf **[Gerät hinzufügen]**. Wählen Sie das Gerätesymbol und klicken Sie dann auf **[Weiter]**.
Sobald das Gerätesymbol unter "**Drucker**" in der Karteikarte **[Geräte und Drucker]** angezeigt wird, ist die Installation abgeschlossen.

Unter Windows 8.1 und Microsoft Windows Server 2012

- 1 Auf [Suchen] in der Charms-Leiste, [Systemsteuerung] und [Geräte und Drucker anzeigen] klicken.
- 2 Treiber installieren.
Klicken Sie auf **[Gerät hinzufügen]**. Wählen Sie das Gerätesymbol und klicken Sie dann auf **[Weiter]**.
Sobald das Gerätesymbol unter "**Drucker**" in der Karteikarte **[Geräte und Drucker]** angezeigt wird, ist die Installation abgeschlossen.

Unter Windows 7

- 1 Auf das Start-Symbol von Windows klicken und [Netzwerk] wählen.

Klicken Sie auf das [**Start**] Symbol von Windows und wählen Sie [**Netzwerk**].



HINWEIS

Gehen Sie wie folgt vor, falls [**Netzwerk**] nicht im Startmenü erscheint.

- 1 Rechtsklicken Sie auf [**Start**] und klicken Sie im Menü auf [**Eigenschaften**].
- 2 In der Karteikarte [[**Start**]-Menü] im Fenster "**Eigenschaften von Taskleiste und Startmenü**" klicken Sie auf [**Anpassen**].
- 3 Im Fenster "**Startmenü anpassen**" aktivieren Sie das Kontrollkästchen "**Netzwerk**" und bestätigen mit [**OK**].

- 2 Treiber installieren.

Rechtsklicken Sie auf das Gerätesymbol und klicken Sie dann auf [**Installieren**].





HINWEIS

Falls die "**Benutzerkonto Kontrollanzeige**" von Windows erscheint, klicken Sie auf [**Weiter**]. Falls das Fenster "**Neue Hardware gefunden**" von Windows erscheint, klicken Sie auf [**Abbrechen**].

Während der Installation können Sie auf das Symbol in der Taskleiste doppelklicken, um das Fenster "**Treibersoftwareinstallation**" aufzurufen. Sobald die Anzeige "**Die Geräte können jetzt verwendet werden**" des Fensters [**Treibersoftwareinstallation**] erscheint, ist die Installation abgeschlossen.

WSD-Scan ausführen

- 1 Taste [Startseite] (🏠) > [Senden]
- 2 Originale einlegen.

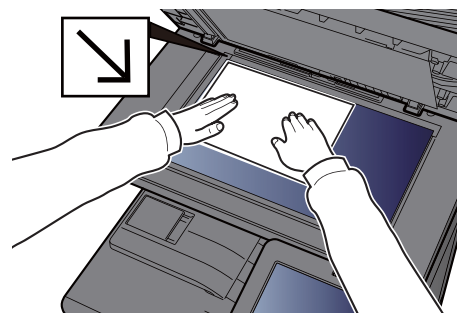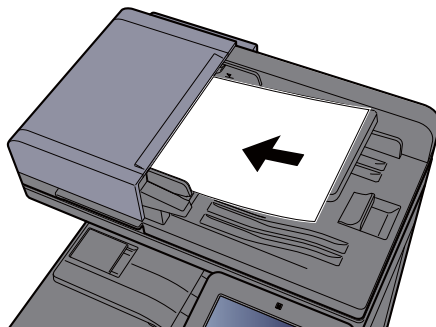

➔ [Originale einlegen \(Seite 5-3\)](#)

- 3 Anzeige aufrufen.

In der Sendebereit-Anzeige [+] > [**WSD-Scan**] wählen.

4 Originale scannen.

Scannen über das System

- 1 **[Über Bedienfeld]** > **[Weiter]**
- 2 Wählen Sie den Zielcomputer > **[OK]**
Wählen Sie **[Neu laden]**, um die Zielcomputerliste neu anzuzeigen.
Sie können die Informationen auf dem Zielcomputer anzeigen, indem Sie das **[...]** (Infosymbol) wählen.
- 3 Wählen Sie die Art der Originale, das Dateiformat usw. aus.
- 4 Wählen Sie die Taste **[Start]**.
Der Sendevorgang beginnt und die auf dem Computer installierte Software wird aktiviert.

Vorgehensweise am Computer

- 1 **[Über Computer]** > **[Start]**
- 2 Benutzen Sie die auf dem Computer installierte Software, um die gescannten Seiten zu senden.

DSM Scan

Ein gescanntes Dokument kann automatisch in einem beliebigen Format gespeichert oder versendet werden, indem der Scanvorgang über Active Directory gelesen wird. Diese Funktion wird nur von Computern mit Windows Server 2008 R2 oder Windows Server 2012 unterstützt.

Falls Sie Dokumente über WLAN senden, müssen Sie die der Sendefunktion zugewiesene Schnittstelle vorher auswählen.

➔ [Primär-Netzwerk \(Client\) \(Seite 8-70\)](#)

Einstellungen vor dem Senden vornehmen

Möchten Sie einen DSM-Scan durchführen, beachten Sie folgende Punkte.

- Das Gerät muss mit dem Active Directory des Netzwerks verbunden sein, damit der Scanvorgang ein definiertes Ziel besitzt.
- "DSM-Scan", "LDAP" und "HTTP" sind im Netzwerk auf **[Ein]** gesetzt.
➔ [Protokoll-Einstellungen \(Seite 8-60\)](#)
- "Netzwerk" **[SSL]** ist in den Sicherheitseinstellungen auf **[Ein]** gesetzt.
➔ [SSL \(Seite 8-81\)](#)
- Die Einstellung **[Netzwerkauthentifizierung]** wurde vorgenommen.
➔ [Benutzer-Login-Verwaltung aktivieren \(Seite 9-3\)](#)

HINWEIS

Wird das Active Directory, auf das der Scanvorgang definiert ist, nicht auf dem Netzwerkauthentifizierungsserver gefunden, muss DSM über den Embedded Web Server RX eingestellt werden.

➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)



DSM-Scan ausführen

- 1 Taste [Startseite] (🏠) > [Senden]

HINWEIS

Je nach Einstellung kann auch das Adressbuch erscheinen. In diesem Falle wählen Sie **[Abbrechen]**, um zur Sendeanzeige zurückzukehren.


- 2 Originale einlegen.

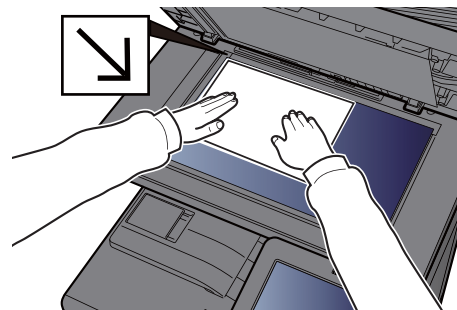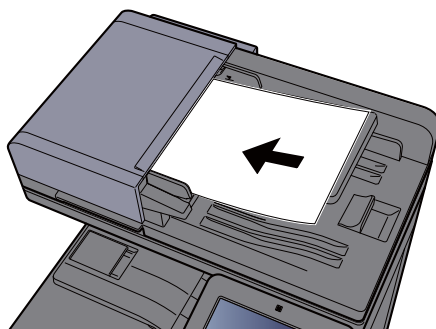

➔ [Originale einlegen \(Seite 5-3\)](#)

- 3 Anzeige aufrufen.

In der Sendebereit-Anzeige **[+]** > **[DSM-Scan]** wählen.

- 4 Betreffenden Scanvorgang auswählen > [OK].
Wählen Sie **[Neu laden]**, um die Zielcomputerliste neu anzuzeigen.
Wählen Sie das **[**] (Infosymbol), um die Einstellungen zu überprüfen.
- 5 Einstellungen ändern und Ziel bei Bedarf hinzufügen.
Nur E-Mail-Adressen können als Ziel hinzugefügt werden.
Wählen Sie in der Sendeanzeige **[Detail/Edit]**, **[Ziel]** und dann **[Adressbuch]** oder **[E-Mail-Adresseing.]** und fügen Sie ein Ziel hinzu.
Bei einigen Scanvorgängen können möglicherweise die Einstellungen oder das Ziel nicht geändert werden.
- 6 Drücken Sie die Taste [Start].
Die Sendung beginnt.

Scannen mit File Management Utility

"FMU Connection", eine Software zum Dateiaustausch, ist als Standard auf dem Gerät installiert.

FMU Connection kann benutzt werden, um ein Original gemäß den unter "File Management Utility" festgelegten Einstellungen zu einem Server oder zu einem bestimmten Verzeichnis zu scannen. "File Management Utility" befindet sich auf der DVD. Im Gegensatz zu anderen Übertragungen kann die Anwendung auch Metadaten wie Scandatum und -zeit oder das Datenformat erzeugen.

Einstellungen vor dem Senden vornehmen

Bei der ersten Benutzung der FMU Connection muss diese im Systemmenü aktiviert werden.

➔ [Anwendung hinzu/lösch \(Seite 8-81\)](#)

Um die FMU Connection zu nutzen, muss das File Management Utility auf einem Computer installiert sein. Die Einstellungen des benutzen MFP, die Scan-Einstellungen und der Speicherort müssen vorab festgelegt werden. Für weitere Informationen zur Installation des File Management Utility siehe auch

➔ [Software installieren \(Seite 2-49\)](#)



HINWEIS

Für weitere Informationen zur Verwendung des File Management Utility siehe auch


➔ **File Management Utility User Guide**

Original über FMU Connection scannen

- 1 Sicherstellen, dass das File Management Utility auf dem Computer (oder Server), auf dem es installiert ist, läuft.
- 2 Originale einlegen.
- 3 [FMU Connection] wählen.
FMU Connection beginnt.
- 4 Den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, Eingaben vornehmen und [Weiter] wählen.
- 5 In der entsprechenden Anzeige die gewünschten Scaneinstellungen vornehmen.
Die Einstellungen hängen von File Management Utility ab.
- 6 Drücken Sie die Taste [Start].
Die Sendung beginnt.

An unterschiedliche Zieltypen senden (Mehrfachsendung)

Es können unterschiedliche Ziele aus E-Mail-Adressen, Ordnern (SMB und FTP) und Faxnummern sowie i-FAX zusammengestellt werden. Dies wird als Mehrfachsendung bezeichnet. Dies ist hilfreich, wenn man etwas in einem Arbeitsgang an unterschiedliche Ziele, wie E-Mail-Adressen oder Ordner, senden möchte.

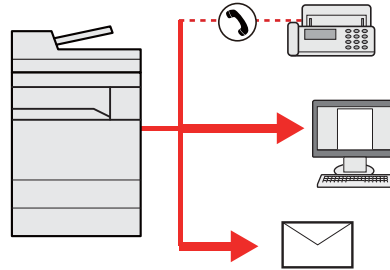

Anzahl der Teilnehmer für eine Rundsendung: Bis zu 500

Für die folgenden Sendeoptionen ist die Teilnehmerzahl jedoch eingeschränkt.

- E-Mail: Bis zu 100
- Ordner (SMB, FTP): Insgesamt 10 aus SMB oder FTP
- i-FAX: Bis zu 100

Je nach den gewählten Einstellungen können Sie gleichzeitig senden und drucken.

Die Vorgehensweise ist dieselbe wie bei der Angabe der einzelnen Zieltypen. Geben Sie die E-Mail-Adresse oder den Ordnerpfad ein, damit sie in der Zielliste erscheinen. Wählen Sie die Taste **[Start]**, um die Übertragung an alle Ziele gleichzeitig zu starten.

HINWEIS

- Ist unter den Zielen eine Faxnummer, werden die Dokumente an alle Ziele in schwarz/weiß gesendet.
- Wenn "Rundsenden" auf **[Abweisen]** gesetzt ist, können Sie nicht mehrere Ziele angeben.

➔ [Rundsenden \(Seite 8-39\)](#)

AnMchSend (E-Mail)


Sobald die Benutzeranmeldung aktiviert ist, wird das gescannte Dokument an die E-Mail-Adresse des angemeldeten Benutzers geschickt.

Einstellungen vor dem Senden vornehmen

Um diese Funktion verwenden zu können, muss Folgendes eingerichtet sein.

- Zur Nutzung der Funktion muss das Funktionssymbol in der Startseite eingeblendet werden.
 - ➔ [Startseite bearbeiten \(Seite 2-16\)](#)
- Außerdem muss die E-Mail-Adresse des angemeldeten Benutzers hinterlegt sein.
 - ➔ [Benutzer hinzufügen \(Lokale Benutzerliste\) \(Seite 9-7\)](#)

An die E-Mail-Adresse des angemeldeten Benutzers senden


- 1 Die Taste [Startseite] () wählen.
- 2 [AnMchSend (E-Mail)] wählen.



Über einen Faxserver senden (FAX Server Sendung)

Gescannte Bilder können über einen Faxserver versendet werden.

HINWEIS

- Für diese Funktion muss ein Faxserver eingerichtet sein. Für weitere Informationen zum Faxserver wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator.
- In den Faxserver-Einstellungen muss die Sendefunktion konfiguriert sein.
 - ➔ **Embedded Web Server RX User Guide**
 - ➔ [FAX Server \(Seite 8-69\)](#)

- 1 Taste [Startseite] () > [Senden]
- 2 Originale einlegen.

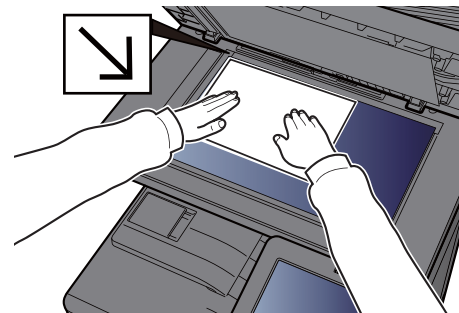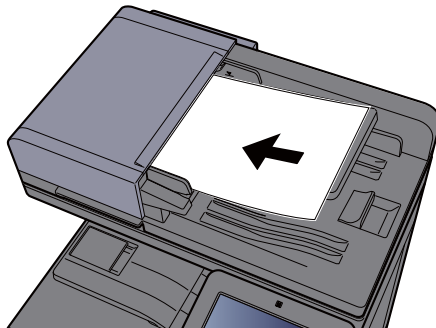

➔ [Originale einlegen \(Seite 5-3\)](#)

- 3 Anzeige aufrufen.
In der Sendebereit-Anzeige [+] > **[FAX Server]** wählen.
- 4 Empfängerinformationen eingeben.

Ziel direkt eingeben

- 1 Wählen Sie **[FAX-Nr.-Eingabe]**.
- 2 Fax-Nummer eingeben > **[OK]**

HINWEIS

Geben Sie die Faxnummer über die Zifferntasten ein.

Das Ziel kann später geändert werden.

➔ [Ziele prüfen und bearbeiten \(Seite 5-47\)](#)

Auswahl aus dem Adressbuch

- 1 Wählen Sie **[Adressbuch]**.
- 2 Ziel angeben > **[OK]**
 - ➔ [Ziel aus dem Adressbuch wählen \(Seite 5-44\)](#)

Das Ziel kann später geändert werden.

➔ [Ziele prüfen und bearbeiten \(Seite 5-47\)](#)

Ziel aus dem externen Adressbuch wählen

- 1 Wählen Sie **[Ext. Adressbuch]**.
 - 2 Ziel angeben > **[OK]**
 - ➔ [Ziel aus dem Adressbuch wählen \(Seite 5-44\)](#)
- Das Ziel kann später geändert werden.
- ➔ [Ziele prüfen und bearbeiten \(Seite 5-47\)](#)



HINWEIS

Für Details zum externen Adressbuch siehe

- ➔ **Embedded Web Server RX User Guide**

- 5 Wählen Sie die Funktionen.

Wählen Sie die allgemeine Navigation, um andere Funktionen anzuzeigen.

 - ➔ [Senden \(Seite 6-6\)](#)
- 6 Drücken Sie die Taste **[Start]**.

Die Sendung beginnt.

Sendeaufträge abbrechen

- 1 Taste [Stopp] wählen, wenn die Sendeanzeige erscheint.
- 2 Auftrag abbrechen.

Falls gerade eingescannt wird

Die Anzeige Auftrag abbrechen erscheint.

Falls gesendet wird oder in Bereitschaft

Die Anzeige zum Abbruch des Auftrags erscheint.

Wählen Sie den Auftrag, den Sie abbrechen möchten > **[Abbrechen]** > **[Ja]**



HINWEIS

Auswahl der Taste **[Stopp]** bricht keinen Auftrag ab, der schon gesendet wird.

Ziele bearbeiten

Um ein Ziel auszuwählen und zu bestätigen, gehen Sie wie folgt vor.

Ziel angeben

Ein Ziel kann auf folgende Arten ausgewählt werden, mit Ausnahme der direkten Eingabe des Ziels:

- Ziel aus dem Adressbuch wählen
 - ➔ [Ziel aus dem Adressbuch wählen \(Seite 5-44\)](#)
- Ziel aus dem externen Adressbuch wählen
- Für Details zum externen Adressbuch siehe
 - ➔ **Embedded Web Server RX User Guide**
- Ziel über Zielwahltaste wählen
 - ➔ [Ziel über Zielwahltaste wählen \(Seite 5-46\)](#)
- Ziele aus Kurzwahlen wählen
 - ➔ [Ziel aus Kurzwahlen wählen \(Seite 5-46\)](#)
- Ziel aus FAX auswählen
 - ➔ **FAX Bedienungsanleitung**



HINWEIS

- In den Grundeinstellungen kann auch festgelegt werden, dass zuerst das Adressbuch erscheint, wenn die Taste **[Senden]** gewählt wird.
 - ➔ [Standardanzeige \(Seite 8-39\)](#)
- Bei einem Modell mit installierter FAX-Funktion kann das Ziel angegeben werden. Geben Sie die Nummer der Gegenstelle über die Zifferntasten ein.

Ziel aus dem Adressbuch wählen

Für weitere Informationen zur Speicherung eines Ziels im Adressbuch siehe auch

- ➔ [Speichern von Zielen im Adressbuch \(Seite 3-29\)](#)

- 1 Wählen Sie in der Sendebereit-Anzeige [] (Adressbuch-Symbol).



HINWEIS

- Für Details zum externen Adressbuch siehe
- ➔ **Embedded Web Server RX User Guide**

- 2 Ziel wählen.

Markieren Sie das Kontrollkästchen, um das gewünschte Ziel aus der Liste zu wählen. Die ausgewählten Ziele werden durch ein markiertes Kontrollkästchen gekennzeichnet. Um ein Adressbuch eines LDAP-Servers zu verwenden, wählen Sie **[Auswahl] > [Adressbuch] > [Ext. Adressbuch]**.


Über **[Name]** oder **[Nr.]** können Sie die Sortierreihenfolge verändern.

 **HINWEIS**

- Um die getroffene Auswahl aufzuheben, wählen Sie erneut das Kontrollkästchen. Die Markierung wird entfernt.
 - Wenn "Rundsenden" auf **[Abweisen]** gesetzt ist, können Sie nicht mehrere Ziele auswählen. Das gilt auch für Gruppen, in denen mehrere Ziele gespeichert sind.
- ➔ [Rundsenden \(Seite 8-39\)](#)

Zielsuche

Sie können die im Adressbuch gespeicherten Ziele suchen. Eine erweiterte Suchfunktion mit Eingabe des Typs oder des Anfangsbuchstabens ist ebenfalls möglich.

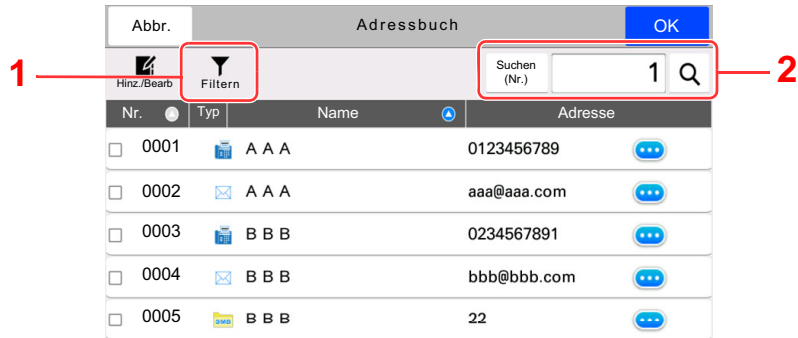


Markierte Taste	Suchtyp	Suchziele
1	Filtern	Erweiterte Suche nach Art des gespeicherten Ziels (E-Mail, Ordner, FAX, i-FAX oder Gruppe). (Fax: Nur wenn das optionale FAX-Kit installiert ist. i-FAX: Nur wenn das optionale Internet FAX-Kit installiert ist). Sie können die Funktion so einstellen, dass bei der Anzeige des Adressbuchs zwischen den Zieltypen unterschieden wird. Für weitere Informationen siehe auch ➔ Begrenzung (Seite 8-41)
2	Suchen (Nr.) Suchen (Name)	Sucht gespeicherte Adressnummern nach Nummer oder Name. Wählen Sie entweder [Suchen (Nr.)] oder [Suchen (Name)] , um zwischen den Optionen [Suchen (Nr.)] und [Suchen (Name)] zu wechseln.

3 Ziel bestätigen > [OK]

Das Ziel kann später geändert werden.

➔ [Ziele prüfen und bearbeiten \(Seite 5-47\)](#)

 **HINWEIS**

- Um ein Ziel zu löschen, wählen Sie einfach [√] >  (Löschen-Symbol) für das Ziel aus, das Sie löschen möchten > **[Löschen]**
 - Sie können die standardmäßige Sortierreihenfolge des Adressbuchs festlegen.
- ➔ [Sortieren \(Seite 8-41\)](#)

Ziel über Zielwahltaste wählen


In der Sendeanzeige wählen Sie die Zielwahltaste, auf der das Ziel gespeichert ist.

HINWEIS

Wenn die Zielwahltaste für das gewünschte Ziel in der Berührungsanzeige nicht sichtbar ist, wählen Sie **[Mehr]**, um alle Zielwahltasten anzuzeigen. Bei dieser Vorgehensweise wird vorausgesetzt, dass bereits Zielwahltasten gespeichert wurden.

Für weitere Informationen zum Speichern von Zielwahltasten siehe auch

➔ [Ziel auf einer Zielwahltaste speichern \(Seite 3-35\)](#)

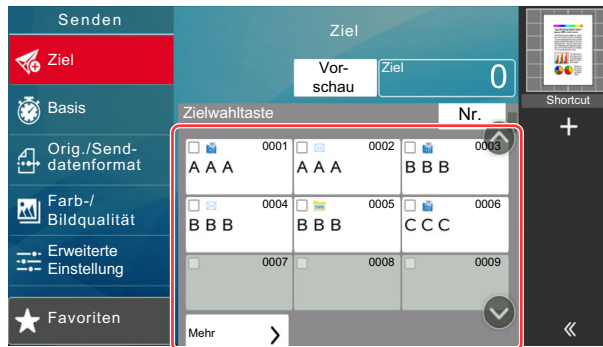

Ziel aus Kurzwahlen wählen

Wählen Sie das Ziel durch Eingabe der vierstelligen Kurzwahlstastenummer (0001 bis 1000).

Wählen Sie in der Sendebereit-Anzeige **[Nr.]**, um die Zifferntastatur anzuzeigen. Wählen Sie das Eingabefeld aus und geben Sie über die Zifferntasten die Kurzwahlnummer ein.

HINWEIS

Sobald Sie die 1- bis 3-stellige Kurzwahlnummer eingegeben haben, bestätigen Sie mit **[OK]**.



Ziele prüfen und bearbeiten

1 Anzeige aufrufen.

Geben Sie das Ziel an.

➔ [Ziel angeben \(Seite 5-44\)](#)

2 Ziel prüfen und bearbeiten.

Wählen Sie [√], um eine Zielliste anzuzeigen.

- Wählen Sie [ⓘ] (Infosymbol), um das Ziel zu prüfen.
- Wählen Sie [✕] (Löschen-Symbol), um das entsprechende Ziel aus der Liste zu entfernen.




HINWEIS

- Wurde [**Ein**] bei „Eingabe prüfen neues Ziel“ gewählt, erscheint eine Bestätigungsanzeige. Geben Sie das Ziel erneut ein und bestätigen Sie mit [**OK**].
➔ [Eingabe prüfen neues Ziel \(Seite 8-39\)](#)
- Wurde [**Ein**] für die Option "Ziel vor Senden prüfen" gewählt, erscheint eine Bestätigungsanzeige, nachdem die Taste [**Start**] gedrückt wird.
➔ [Ziel vor Senden prüfen \(Seite 8-39\)](#)
➔ [Bestätigungsanzeige für Ziele \(Seite 5-48\)](#)

Bestätigungsanzeige für Ziele

Wurde **[Ein]** für die Option „Ziel vor Senden prüfen“ gewählt, erscheint eine Bestätigungsanzeige, nachdem die Taste **[Start]** gedrückt wird.

➔ [Ziel vor Senden prüfen \(Seite 8-39\)](#)

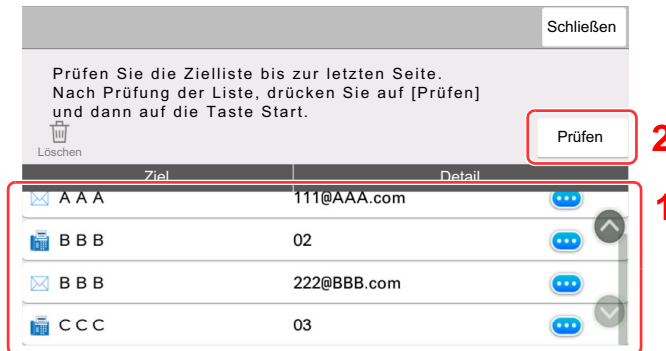

1 Rollen Sie die Anzeige nach unten und bestätigen Sie alle Ziele.

Durch die Auswahl von [☰] (Infosymbol) werden detaillierte Informationen zum Ziel angezeigt.

Um ein Ziel zu löschen, wählen Sie das betreffende Ziel aus > **[Löschen]** > **[Löschen]**.

Um ein Ziel hinzuzufügen, wählen Sie **[Schließen]** und kehren damit zur Bestätigungsanzeige zurück.

2 Wählen Sie **[Prüfen]**.

HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass Sie jedes Ziel, das auf der Berührungsanzeige eingeblendet wird, bestätigen. Die Auswahl **[Prüfen]** ist nur möglich, wenn Sie alle Ziele bestätigt haben.

Neuaufruf

Bei einem Neuaufruf wird nochmals an das zuletzt gewählte Ziel gesendet. Wenn Sie ein Fax an dasselbe Ziel senden möchten, wählen Sie **[Neuaufruf]**, um die Gegenstelle anzurufen, die Sie zum letzten Mal aus der Zielliste angerufen haben.

1 **[Neuaufruf]** wählen.

Das Ziel, zu dem Sie zuletzt gesendet haben, wird in der Zielliste angezeigt.

HINWEIS

Wenn die letzte Übertragung als Ziele Fax, Ordner und E-Mails enthielt, werden diese ebenfalls angezeigt. Wenn nötig, ergänzen oder löschen Sie ein Ziel.

2 Drücken Sie die Taste **[Start]**.

Die Sendung beginnt.

HINWEIS

- Wenn **[Ein]** für die Option "Ziel vor Sendung prüfen" gewählt wurde, erscheint eine Bestätigungsanzeige, sobald Sie die Taste **[Start]** drücken.

➔ [Bestätigungsanzeige für Ziele \(Seite 5-48\)](#)

- Der Neuaufruf wird unter folgenden Bedingungen gelöscht.
 - Wenn Sie das Gerät ausschalten
 - Wenn Sie den nächsten Sendevorgang durchführen (eine neue Neuaufrufinformation wird gespeichert)
 - Wenn Sie sich vom System abmelden

Verwendung der FAX-Funktion

Die FAX-Funktion steht optional zur Verfügung. Das optionale FAX-Kit wird für FAX-Funktionen benötigt.

➔ **FAX Bedienungsanleitung**

Dokumentenboxen verwenden

Mit dieser Funktion können Sie Druckdaten von einem Computer speichern und mit mehreren Benutzern teilen.

Die folgenden Dokumentenboxen stehen zur Verfügung: Anwender-Box, Auftrags-Box, USB-Laufwerk-Box und FAX-Box.

Was ist eine Anwender-Box?

Die Anwender-Box ist eine persönliche Ablage innerhalb der Dokumentenbox und erlaubt das Speichern von Dokumenten zur späteren Verwendung. Sie können eine Anwender-Box anlegen oder löschen.

Die folgenden Vorgänge sind möglich:

- Neue Anwender-Box anlegen
- In der Anwender-Box gespeicherte Dokumente drucken
- Gescannte Dokumente in einer Anwender-Box speichern
- In der Anwender-Box gespeicherte Dokumente senden
- In der Anwender-Box gespeicherte Dokumente bearbeiten
- Dokumente in einer Anwender-Box löschen



HINWEIS

- Um eine Anwender-Box benutzen zu können, muss eine Festplatte installiert sein. Diese Festplatte ist bei einigen Modellen optional. Für weitere Informationen sprechen Sie bitte Ihren Händler oder unsere Vertriebsmitarbeiter an.
 - ➔ [HD-11 "Festplatte" \(Optional für 352ci\) \(Seite 11-5\)](#)
- Die Bedienung der Anwender-Box kann auch über den Embedded Web Server RX erfolgen.
 - ➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)

Was ist eine Auftrags-Box?

Die Auftrags-Box beinhaltet mehrere Ablagevarianten für Dokumente mit den Namen "Privater/Gespeicherter Druckauftrag Box", "Schnellkopie/Prüfen und Halten Box", "Wiederholungskopie Box" und "Formular für Formularüberlagerung Box". Die Auftrags-Box kann nicht vom Benutzer angelegt oder gelöscht werden.



HINWEIS

- Jedoch kann eingestellt werden, ob temporäre Dokumente automatisch gelöscht werden.
 - ➔ [Löschen Auftragsspeicher \(Seite 8-50\)](#)
- Für weitere Hinweise zur Benutzung der Auftrags-Box siehe auch
 - ➔ [Ausdruck von im Gerät gespeicherten Daten \(Seite 4-16\)](#)

Wiederholungskopie-Box

Die Wiederholungskopie-Funktion speichert das kopierte Original in der Auftrags-Box und erlaubt den späteren Ausdruck von weiteren Sätzen. Standardmäßig können 32 Dokumente gespeichert werden. Beim Ausschalten werden alle gespeicherten Aufträge gelöscht.

- ➔ [Ausgabe von Wiederholungskopie-Aufträgen \(Seite 5-65\)](#)



HINWEIS

Die Wiederholungskopie steht bei aktiviertem Data Security Kit nicht zur Verfügung.

Formular für Formularüberlagerung Box

Die Formularüberlagerung erlaubt das Einblenden von Bildern, genannt Formulare, auf der Kopie. Die Formulare werden in der Auftrags-Box gespeichert.

➔ [Formular für Formularüberlagerung \(Seite 5-66\)](#)

HINWEIS

Um eine Formular für Formularüberlagerung Box benutzen zu können, muss eine Festplatte installiert sein. Diese Festplatte ist bei einigen Modellen optional. Für weitere Informationen sprechen Sie bitte Ihren Händler oder unsere Vertriebsmitarbeiter an.

➔ [HD-11 "Festplatte" \(Optional für 352ci\) \(Seite 11-5\)](#)

Was ist eine USB-Laufwerk-Box?

Ein USB-Laufwerk kann in den USB-Schnittstellenanschluss des Geräts gesteckt werden, um eine gespeicherte Datei auszudrucken. Es kann direkt ohne PC vom USB-Laufwerk gedruckt werden. Gescannte Dokumente können ebenfalls auf dem USB-Laufwerk abgelegt werden. Mögliche Dateiformate sind PDF, TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, hochkomprimierte PDF, Word, Excel oder PowerPoint (Scan auf USB).

HINWEIS

Word, Excel oder PowerPoint Dateien werden als Microsoft Office 2007 oder neueres Dateiformat gespeichert.

FAX-Box

Die FAX-Box speichert empfangene FAX-Daten. Das optionale FAX-Kit wird für FAX-Funktionen benötigt.

➔ **FAX Bedienungsanleitung**

Dokumentenbox verwenden


Nachstehend werden die Grundfunktionen für die Arbeit mit der Dokumentenbox beschrieben.

HINWEIS

Alle weiteren Abschnitte gehen von eingeschalteter Benutzerverwaltung aus. Für weitere Informationen zur Benutzerverwaltung siehe auch

➔ [Bearbeiten einer Anwender-Box \(Seite 5-56\)](#)

Box-Liste

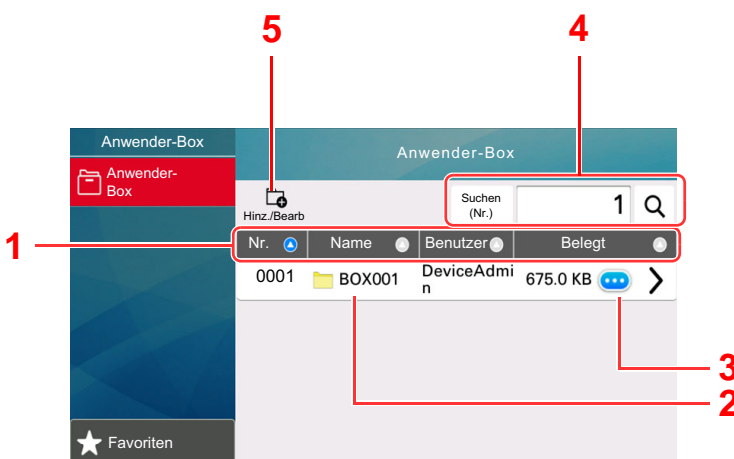


- 1 Sortiert Boxnummer, Boxname, Benutzername und Größe der in der Box gespeicherten Daten in aufsteigender/absteigender Reihenfolge.
- 2 Hierbei handelt es sich um eine Anwender-Box. Wählen Sie sie aus, um sie zu öffnen.
- 3 Zeigt Details einer Box an.
- 4 Eine Box kann über die Boxnummer oder ihren Boxnamen gesucht werden. Wählen Sie entweder [**Suchen (Nr.)**] oder [**Suchen (Name)**], um zwischen den Optionen [**Suchen (Nr.)**] und [**Suchen (Name)**] zu wechseln.
- 5 Legt neue Boxen an oder prüft/verändert/löscht Boxen.

Dokumentenliste


Die Dokumentenliste zeigt alle in der Box befindlichen Dokumente. Die Dokumente können als Liste oder als Miniaturansicht gezeigt werden. Die Liste wird wie folgt bedient.

Liste

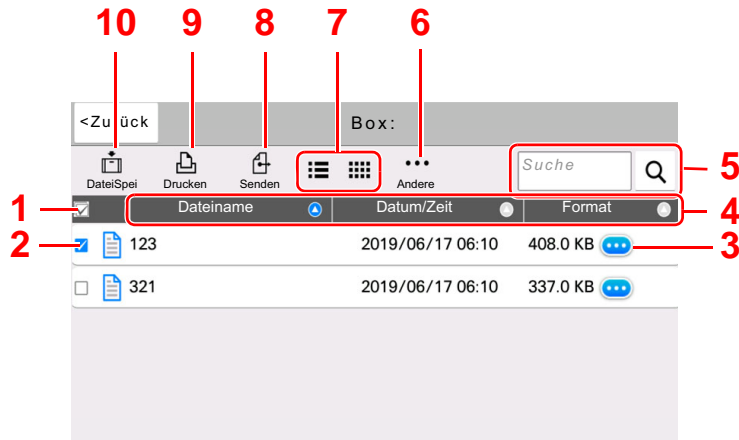

- 1 Erlaubt die Auswahl von mehr als einem Dokument.
- 2 Wählt ein Dokument über die Kontrollkästchen.
- 3 Zeigt die Details für das ausgewählte Dokument an.
- 4 Sortiert Dateiname, Datum und Uhrzeit sowie die Größe der Daten in aufsteigender/absteigender Reihenfolge.
- 5 Ein Dokument kann über dessen Namen gesucht werden.
- 6 Das Menü mit den Dokumentenfunktionen wird angezeigt.
- 7 Wechselt zwischen Liste und Miniaturansicht.
- 8 Sendet die ausgewählten Dokumente.
- 9 Druckt die ausgewählten Dokumente.
- 10 Speichert ein Dokument in der gewählten Box.


Miniaturansicht

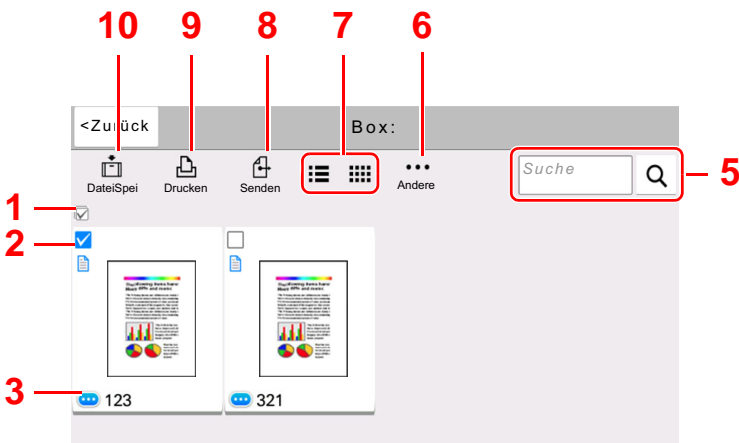

HINWEIS

Es können mehrere Dokumente über die Kontrollkästchen ausgewählt werden. Für das Versenden kann jedoch nicht mehr als ein Dokument gewählt werden.

Prüfen von Box-Einstellungen

- 1 Wählen Sie [] (Infosymbol) der Box, deren Details Sie in der Listenansicht prüfen wollen.

HINWEIS

Falls die Box passwortgeschützt ist, geben Sie dieses ein.

- 2 Einstellungen prüfen.
- 3 [Schließen] wählen.
Die Anzeige kehrt zur Standardanzeige der Dokumentenbox zurück.

Bearbeiten von Box Einstellungen

- 1 [Hinzufüg/Bearbeit.] in der Listenansicht wählen.
- 2 Wählen Sie die Box aus, die Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie [Bearbeiten].




HINWEIS

Falls die Box passwortgeschützt ist, geben Sie dieses ein.

- 3 Bearbeiten Sie die Details der Box.
Neue Details eingeben.
- 4 Haben Sie Details verändert, wählen Sie [OK] und anschließend in der Bestätigungsanzeige erneut [OK].
Haben Sie nichts verändert, wählen Sie [**Abbrechen**].
- 5 [Schließen] wählen.
Die Anzeige kehrt zur Standardanzeige der Dokumentenbox zurück.

Voransicht von Dokumenten und Details

- 1 Wählen Sie das betreffende Dokument aus und tippen Sie dann auf [Andere] > [Vorschau].
- 2 Dokument anschauen oder Details prüfen.
Die möglichen Funktionen werden im nächsten Abschnitt erklärt.

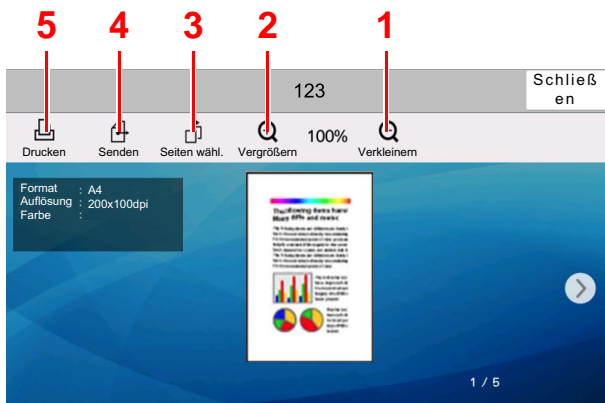

- 1 Verkleinern.
- 2 Vergrößern.
- 3 Diese Taste ermöglicht die Auswahl einer beliebigen Seite des Dokuments, um diese zu drucken, zu senden oder auf ein USB-Laufwerk zu kopieren.
➔ [Seite auswählen \(Seite 5-54\)](#)
- 4 Sendet die ausgewählten Dokumente.
- 5 Druckt die ausgewählten Dokumente.



HINWEIS

Die Vorschau-Anzeige kann über die Bewegung Ihrer Finger auf der Berührungsanzeige gesteuert werden.

➔ [Original-Vorschau \(Seite 2-24\)](#)


- 3 Dokument bestätigen und [Schließen] wählen.

Seite auswählen

Soll ein Dokument aus der Anwender-Box gedruckt, gesendet oder kopiert werden, können Sie eine Seite nach Ihren Wünschen auswählen.

Um die Anzeige der Seitenauswahl aufzurufen, wählen Sie in der Dokumentenlistenansicht der Anwender-Box [**Andere**] > [**Seitenauswahl**] oder [**Seitenauswahl**] in der Vorschau.

Wählen Sie die entsprechenden Seiten aus und wählen Sie dann [**Drucken**], [**Senden**] oder [**AufUSBKop.**].

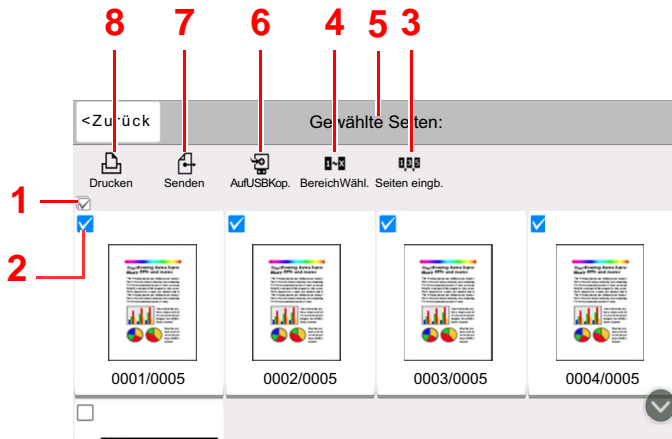

- 1 Erlaubt die Auswahl von mehr als einem Dokument.
- 2 Wählt ein Dokument über die Kontrollkästchen.
- 3 Verwenden Sie ein "," (Komma), um Zahlen zu trennen, wenn Sie nicht fortlaufende Seiten angeben.
- 4 Einen fortlaufenden Seitenbereich festlegen.
- 5 Zeigt die Anzahl der ausgewählten Seiten an.
- 6 Die gewählten Seiten können auf das USB-Laufwerk kopiert werden.
- 7 Gewählte Seiten können gesendet werden.
- 8 Gewählte Seiten können gedruckt werden.

➔ [In der Anwender-Box gespeicherte Dokumente drucken \(Seite 5-58\)](#)

➔ [In der Anwender-Box gespeicherte Dokumente senden \(Seite 5-60\)](#)

➔ [In einer Anwender-Box gespeicherte Dokumente verschieben \(Seite 5-61\)](#)

Neue Anwender-Box anlegen

HINWEIS

- Um eine Anwender-Box benutzen zu können, muss eine Festplatte installiert sein. Diese Festplatte ist bei einigen Modellen optional. Für weitere Informationen sprechen Sie bitte Ihren Händler oder unsere Vertriebsmitarbeiter an.
- Ist die Benutzerverwaltung aktiviert, können Sie die Einstellungen nur ändern, wenn Sie sich mit Administratorrechten, oder als Benutzer anmelden, der Berechtigungen besitzt, diese Einstellungen zu konfigurieren. Die Standardwerkseinstellungen für Login-Benutzernamen und Passwort lauten wie folgt:

Modell	Login-Benutzername	Login-Passwort
352ci	3500	3500
402ci	4000	4000
502ci	5000	5000

- Ist die Benutzerverwaltung aktiviert, melden Sie sich mit Administratorrechten an, um die folgenden Arbeitsschritte vornehmen zu können. Die folgenden Arbeitsschritte sind mit Benutzerechten nicht möglich.
 - Anlegen einer Box
 - Löschen einer Box eines anderen Benutzers

1 Anzeige aufrufen.

Taste [Startseite] (↑) > [Anwender-Box] > [Hinz./Bearb]

2 Anwender-Box speichern.

1 [Hinzufügen] > Geben Sie die Informationen bei jedem Punkt ein.

Die Tabelle erklärt die möglichen Einstellungen.

Menüpunkt	Beschreibung
Box-Name	Geben Sie den Boxnamen mit bis zu 32 Zeichen an. ➔ Zeicheneingabe (Seite 11-9)
Box-Nr.	Geben Sie die Box-Nr. mit [+], [-] oder der Zifferntastatur ein. Die Boxnummer kann zwischen 0001 und 1.000 ausgewählt werden. Eine Boxnummer kann nur einmal vergeben werden. Wenn Sie [Automatisch] (0000) eingeben, wird automatisch die kleinste verfügbare Nummer zugewiesen.
Benutzer^{*1}	Legt den Benutzer der Box fest. Wählen Sie den Benutzer aus der angezeigten Benutzerliste aus.
Berechtigung^{*2}	Legen Sie fest, ob die Box freigegeben werden soll.
Box-Passwort	Der Zugriff des Benutzers auf die Box kann beschränkt werden, indem Sie zum Schutz der Box ein Passwort festlegen. Die Eingabe eines Passworts ist nicht zwingend vorgeschrieben. Geben Sie unter "Box-Passwort" und "Bestätigung" dasselbe Passwort von bis zu 16 Zeichen ein. Diese Option kann eingestellt werden, falls unter Berechtigung [Freigegeben] ausgewählt wurde.
Nutzungsbeschränkung	Die Nutzung einer Box kann eingeschränkt werden. Geben Sie die Speicherkapazität für die Anwender-Box in MByte über [-], [+] oder über die Zifferntasten ein. Sie können einen Wert zwischen 1 und 30.000 (MB) wählen.

Menüpunkt	Beschreibung
Autom. Dateilöschung	Mit dieser Funktion wird nach der angegebenen Zeit eine nicht mehr benötigte Datei automatisch gelöscht. Wählen Sie [Ein] , um die automatische Dateilöschung zu aktivieren. Geben Sie an, nach wie vielen Tagen die Datei automatisch gelöscht wird, indem Sie [+] und [-] oder die Zifferntasten benutzen. Sie können eine Zahl von 1 bis 31 Tagen wählen. Wählen Sie [Aus] , um das automatische Dateilöschen zu deaktivieren.
Freier Speicherplatz	Zeigt den noch verfügbaren Speicherplatz in der Box an.
Überschreiben-Einstellung	Geben Sie an, ob ein altes Dokument gelöscht werden soll, wenn ein neueres gespeichert wird. Um das Überschreiben zuzulassen, wählen Sie [Zulassen] . Um alte Dokumente zu behalten, wählen Sie [Nicht zulassen] .
Löschen nach Druck	Dokumente können nach erfolgreichem Druck automatisch gelöscht werden. Zum Löschen wählen Sie [Ein] . Um das Dokument aufzubewahren, wählen Sie [Aus] .

*1 Wird angezeigt, falls die Benutzerverwaltung aktiviert ist.

*2 Wird nicht angezeigt, wenn für "Benutzer" **[Kein Eigentümer]** festgelegt wurde.

2 Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Die Anwender-Box ist angelegt.

Bearbeiten einer Anwender-Box

1 Anzeige aufrufen.

Taste **[Startseite]** (↑) > **[Anwender-Box]** > **[Hinz./Bearb]**

2 Anwender-Box bearbeiten.

Box auswählen > **[Bearbeiten]** > Informationen zu jedem Punkt eingeben > **[OK]**



HINWEIS

- Falls Sie sich als Benutzer angemeldet haben, können Sie nur Ihre eigene Box bearbeiten.
- Sobald Sie sich als Administrator angemeldet haben, können Sie alle Boxen bearbeiten.

Falls die Benutzerverwaltung aktiviert ist, sind die Änderungsmöglichkeiten von den Rechten des angemeldeten Benutzers abhängig.

Rechte	Änderungsmöglichkeit
Administrator	Box-Name
	Box-Nr.
	Benutzer
	Berechtigung
	Box-Passwort
	Nutzungsbeschränkung
	Autom. Dateilöschung
	Überschreiben-Einstellung
Löschen nach Druck	

Rechte	Änderungsmöglichkeit
Anwender	Box-Name
	Box-Passwort
	Berechtigung
	Autom. Dateilöschung
	Überschreiben-Einstellung
	Löschen nach Druck

Für weitere Hinweise zu den einzelnen Punkten siehe auch

➔ [Neue Anwender-Box anlegen \(Seite 5-55\)](#)

3 [OK] > [Schließen]

Die Anzeige kehrt zur Standardanzeige der Dokumentenbox zurück.

Anwender-Box löschen

1 Anzeige aufrufen.

Taste [Startseite] (🏠) > [Anwender-Box] > [Hinz./Bearb]

2 Anwender-Box löschen.

Wählen Sie die Box > [Löschen] > [Löschen]



HINWEIS

- Falls Sie sich als Benutzer angemeldet haben, können Sie nur Ihre eigene Box löschen.
- Sobald Sie sich als Administrator angemeldet haben, können Sie alle Boxen bearbeiten.


Dokumente in einer Anwender-Box speichern

In einer Anwender-Box werden die Druckdaten gespeichert, die vom PC gesendet wurden. Für weitere Hinweise zum Drucken vom PC siehe auch

➔ **Printing System Driver User Guide**

In der Anwender-Box gespeicherte Dokumente drucken

1 Anzeige aufrufen.

- 1 Taste [**Startseite**] () > [**Anwender-Box**]
- 2 Wählen Sie die Box, in der das Dokument, das Sie ausdrucken möchten, gespeichert ist.



HINWEIS

Falls die Box ein Passwort besitzt, geben Sie dieses ein.

2 Dokument drucken.

- 1 Wählen Sie das Dokument, das Sie drucken möchten, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren.

Das Dokument ist nun markiert.



HINWEIS

Um die getroffene Auswahl aufzuheben, wählen Sie erneut das Kontrollkästchen. Die Markierung wird entfernt.

- 2 Wählen Sie [**Drucken**].
- 3 Ändern Sie gegebenenfalls die Papierauswahl, Duplexdruck usw.

Für weitere Hinweise zu wählbaren Menüpunkten siehe auch

➔ [Anwender-Box \(Speichern, Drucken, Senden\) \(Seite 6-10\)](#)



HINWEIS

Wählen Sie [**Favoriten**], um Favoriten zu speichern oder aufzurufen.

➔ [Favoriten speichern \(Seite 5-11\)](#)

➔ [Favoriten aufrufen \(Seite 5-11\)](#)

Wird ein Dokument gewählt, das von einem Computer gespeichert wurde, erscheint die Anzeige mit den Druckeinstellungen.

Um die Einstellungen anzuwenden, die dem Auftrag über den Druck zugewiesen wurden, wählen Sie [**Drucken wie es ist**]. Wählen Sie dann [**Druck starten**], um den Druck zu beginnen.

Um die Druckeinstellungen zu ändern, wählen Sie [**Druck nach geänd. Einst. (Dateieinstell. verwenden)**] oder [**Druck nach geänd. Einst. (Dateieinst. nicht verwend.)**] und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.

Nachdem ein im Gerät gespeichertes Dokument gewählt wurde, kann [**Dateieinstell. anwenden**] in der Anzeige erscheinen.

Um die mit dem Dokument gespeicherten Einstellungen anzuwenden, wählen Sie [**Dateieinstell. anwenden**].

Sollen die Druckeinstellungen geändert werden, wählen Sie die entsprechende Einstellung aus.



- 4 Wählen Sie die Taste [**Start**].

Der Druckvorgang beginnt nach wenigen Augenblicken.

Gescannte Dokumente in einer Anwender-Box speichern

- 1 Anzeige aufrufen.
Taste [**Startseite**] (🏠) > [**Anwender-Box**]

- 2 Originale einlegen.

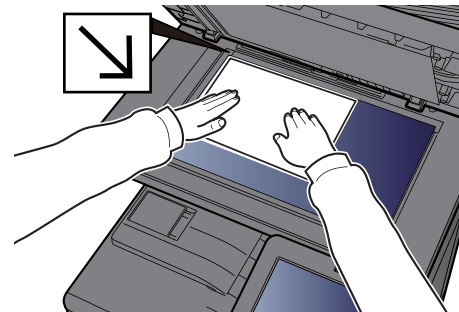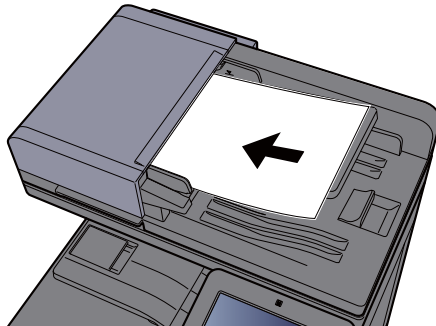

➔ [Originale einlegen \(Seite 5-3\)](#)

- 3 Dokument speichern.

- 1 Wählen Sie die Anwender-Box > [**Datei speichern**]

- 2 Wählen Sie die Art der Originale, das Dateiformat usw. aus.

Für weitere Hinweise zu wählbaren Menüpunkten siehe auch

➔ [Anwender-Box \(Speichern, Drucken, Senden\) \(Seite 6-10\)](#)

HINWEIS

- Es können bis zu 32 Zeichen als Dateiname eingegeben werden.
- Wählen Sie [**Favoriten**], um Favoriten zu speichern oder aufzurufen.

➔ [Favoriten speichern \(Seite 5-11\)](#)

➔ [Favoriten aufrufen \(Seite 5-11\)](#)

- 3 Wählen Sie die Taste [**Start**].

Die Originale werden gescannt und in der Anwender-Box gespeichert.

In der Anwender-Box gespeicherte Dokumente senden

Falls Sie Dokumente über WLAN senden, müssen Sie die der Sendefunktion zugewiesene Schnittstelle vorher auswählen.

➔ [Primär-Netzwerk \(Client\) \(Seite 8-70\)](#)

1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Startseite**] (🏠) > [**Anwender-Box**] > Box auswählen.



HINWEIS

Falls die Box passwortgeschützt ist, geben Sie dieses ein.

2 Dokument senden.

1 Wählen Sie das Dokument in der Liste, indem Sie das Kontrollkästchen markieren.

Das Dokument ist nun markiert.



HINWEIS

- Sie können nicht mehr als ein Dokument auswählen.
- Um die getroffene Auswahl aufzuheben, wählen Sie erneut das Kontrollkästchen. Die Markierung wird entfernt.

2 Wählen Sie [**Senden**].



HINWEIS

Je nach Einstellung kann auch das Adressbuch erscheinen.

3 Geben Sie das Ziel an.

Für weitere Informationen zur Auswahl von Zielen siehe auch

➔ [Ziel angeben \(Seite 5-44\)](#)

4 Wählen Sie die Einstellungen für Format, Originalvorlage oder ähnliches wie gewünscht.

Für weitere Hinweise zu den Auswahlmöglichkeiten siehe auch

➔ [Anwender-Box \(Speichern, Drucken, Senden\) \(Seite 6-10\)](#)



HINWEIS

Wählen Sie [**Favoriten**], um Favoriten zu speichern oder aufzurufen.

➔ [Favoriten speichern \(Seite 5-11\)](#)

➔ [Favoriten aufrufen \(Seite 5-11\)](#)

5 Wählen Sie die Taste [**Start**].

Der Sendevorgang beginnt.

In der Anwender-Box gespeicherte Dokumente an die E-Mail-Adresse des angemeldeten Benutzers senden

Wenn die Benutzeranmeldung aktiviert ist, wird das in der Anwender-Box gespeicherte Dokument an die E-Mail-Adresse des angemeldeten Benutzers geschickt.

Einstellungen vor dem Senden


Bevor Sie diese Funktion verwenden können, müssen Sie die folgenden Einstellungen vornehmen.

- Das Funktionssymbol muss in der Startseite eingeblendet sein.
➔ [Startseite bearbeiten \(Seite 2-16\)](#)
- Außerdem muss die E-Mail-Adresse des angemeldeten Benutzers hinterlegt sein.
➔ [Benutzer hinzufügen \(Lokale Benutzerliste\) \(Seite 9-7\)](#)

An die E-Mail-Adresse des angemeldeten Benutzers senden.

Wenn die Benutzeranmeldung aktiviert ist, wird das in der Anwender-Box gespeicherte Dokument an die E-Mail-Adresse des angemeldeten Benutzers geschickt.

Um an die E-Mail-Adresse des angemeldeten Benutzers zu senden, gehen Sie wie folgt vor.


- 1 Die Taste [Startseite] () wählen.
- 2 [AnMchSend (E-Mail)] wählen.



HINWEIS

Wird diese Funktion verwendet, können außer Sendung keine anderen Funktionen verwendet werden.

In einer Anwender-Box gespeicherte Dokumente verschieben

- 1 Anzeige aufrufen.
Taste [Startseite] () > [Anwender-Box] > Box auswählen.



HINWEIS

Falls die Box passwortgeschützt ist, geben Sie dieses ein.

- 2 Dokumente verschieben.
 - 1 Wählen Sie das Dokument, das Sie verschieben möchten, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren.
Das Dokument ist nun markiert.



HINWEIS

Um die getroffene Auswahl aufzuheben, wählen Sie erneut das Kontrollkästchen. Die Markierung wird entfernt.

- 2 [Andere] > [Verschieben/Kopieren] > [Verschieben in Anwender-Box] > Ziel auswählen > [Verschieben] > [Verschieben]
Das gewählte Dokument wird verschoben.



HINWEIS

Ist die Ziel-Box mit einem Passwort geschützt, geben Sie das Passwort ein.

In einer Anwender-Box gespeicherte Dokumente in andere Boxen kopieren

1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Startseite**] () > [**Anwender-Box**] > Box auswählen.



HINWEIS

Falls die Box passwortgeschützt ist, geben Sie dieses ein.

2 Dokumente kopieren.

- 1 Wählen Sie das Dokument, das Sie kopieren möchten, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren.

Das Dokument ist nun markiert.



HINWEIS

Um die getroffene Auswahl aufzuheben, wählen Sie erneut das Kontrollkästchen. Die Markierung wird entfernt.

- 2 [**Andere**] > [**Verschieben/Kopieren**] > [**In Anwender-Box kopieren**] > Ziel auswählen > [**Kopieren**] > [**Kopieren**]

Das gewählte Dokument wird kopiert.



HINWEIS

Ist die Ziel-Box mit einem Passwort geschützt, geben Sie das Passwort ein.

In einer Anwender-Box gespeicherte Dokumente auf ein USB-Laufwerk kopieren

1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Startseite**] () > [**Anwender-Box**] > Box auswählen.



HINWEIS

Falls die Box passwortgeschützt ist, geben Sie dieses ein.

2 Dokumente kopieren.

- 1 Wählen Sie das Dokument, das Sie kopieren möchten, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren.

Das Dokument ist nun markiert.



HINWEIS

Um die getroffene Auswahl aufzuheben, wählen Sie erneut das Kontrollkästchen. Die Markierung wird entfernt.

- 2 [**Andere**] > [**Move/Copy**] > [**AufUSBLaufw.kop.**] > Ziel der Kopie auswählen > [**Weiter**] > [**Kopieren**] > [**Kopieren**]

Das gewählte Dokument wird kopiert.

In einer Anwender-Box gespeicherte Dokumente verbinden

Dokumente in der Anwender-Box können zu einer Datei verbunden werden.

HINWEIS

Es können nur Dokumente aus der gleichen Box verbunden werden. Wenn nötig, verschieben Sie die zu verbindenden Dokumente vorher.

1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Startseite**] () > [**Anwender-Box**] > Box auswählen.

HINWEIS

Falls die Box passwortgeschützt ist, geben Sie dieses ein.

2 Dokumente verbinden.

- 1 Wählen Sie aus der Liste die Dokumente, die Sie verbinden möchten, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren.

Das Dokument ist nun markiert.

Es können bis zu 10 Dokumente verbunden werden.

HINWEIS

Um die getroffene Auswahl aufzuheben, wählen Sie erneut das Kontrollkästchen. Die Markierung wird entfernt.

- 2 [**Andere**] > [**Verbinden**].

- 3 Bringen Sie die Dokumente in die Reihenfolge, in der sie verbunden werden sollen.

Wählen Sie die Dokumente, die verschoben werden sollen, und tippen Sie auf [**Hoch**] oder [**Runter**], bis die Reihenfolge stimmt.

- 4 [**Weiter**] > Dateinamen für das verbundene Dokument eingeben.

HINWEIS

Es können bis zu 64 Zeichen als Dateiname eingegeben werden.

- 5 [**Verbinden**] > [**Verbinden**]

Die Dokumente werden verbunden.

HINWEIS

Die Originaldokumente bleiben unverändert. Löschen Sie diese, wenn nötig.

Dokumente in einer Anwender-Box löschen

1 Anzeige aufrufen.

- 1 Taste **[Startseite]** (↑) > **[Anwender-Box]**
- 2 Wählen Sie die Box, die das betreffende Dokument enthält.



HINWEIS

Falls die Box passwortgeschützt ist, geben Sie dieses ein.

2 Dokument löschen

- 1 Wählen Sie das Dokument aus, das Sie löschen möchten, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren.

Das Dokument ist nun markiert.



HINWEIS

- **[Löschen]** ist deaktiviert, solange kein Dokument markiert ist.
- Um die getroffene Auswahl aufzuheben, wählen Sie erneut das Kontrollkästchen. Die Markierung wird entfernt.

- 2 **[Andere]** > **[Löschen]** > **[Löschen]**

Das Dokument ist gelöscht.

Auftrags-Box

Der folgende Abschnitt erklärt die Funktionen "Wiederholungskopie" und "Formular für Formularüberlagerung" in der Auftrags-Box. Für weitere Informationen zu den Funktionen "Privater/Gespeicherter Druckauftrag" sowie "Schnellkopie/Prüfen und Halten" siehe auch

➔ [Ausdruck von im Gerät gespeicherten Daten \(Seite 4-16\)](#)

Ausgabe von Wiederholungskopie-Aufträgen

Die Wiederholungskopie speichert das kopierte Original in der Auftrags-Box und erlaubt den späteren Ausdruck von weiteren Sätzen. Standardmäßig können 32 Dokumente gespeichert werden. Beim Ausschalten werden alle gespeicherten Aufträge gelöscht. Dieser Abschnitt erklärt, wie mit der Wiederholungskopie gespeicherte Dokumente ausgedruckt werden können.

➔ [Wiederholungskopie \(Seite 6-68\)](#)

1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Startseite**] (🏠) > [**Auftrags-Box**] > [**Wiederholungskopie**]

2 Dokument drucken.

1 Wählen Sie das zu druckende Dokument > [**Drucken**].

Wenn das Dokument mit einem Passwort geschützt ist, geben Sie das Passwort über die Zifferntasten ein.

2 Geben Sie die Anzahl der auszudruckenden Exemplare ein > [**Druck starten**]

Der Druckvorgang beginnt.

Der Auftrag in der Wiederholungskopie-Box wird gelöscht, wenn das Gerät am Netzschalter ausgeschaltet wird.

Formular für Formularüberlagerung

Die Formularüberlagerung erlaubt das Einblenden von Bildern, genannt Formulare, auf der Kopie. Die Formulare werden in der Auftrags-Box gespeichert.



HINWEIS

Um eine Formular für Formularüberlagerung Box benutzen zu können, muss eine Festplatte installiert sein. Diese Festplatte ist bei einigen Modellen optional. Für weitere Informationen sprechen Sie bitte Ihren Händler oder unsere Vertriebsmitarbeiter an.

➔ [HD-11 "Festplatte" \(Optional für 352ci\) \(Seite 11-5\)](#)

Formular speichern

Sie können in der Auftrags-Box Formulare für die Formularüberlagerung speichern, die in der Funktion Formularüberlagerung verwendet werden. Als Formular kann jeweils eine Seite gespeichert werden.

- 1 Originale einlegen.
- 2 Anzeige aufrufen.
Taste [**Startseite**] (🏠) > [**Auftrags-Box**] > [**Formular für Form.überlag.**]
- 3 Formular speichern.
 - 1 Wählen Sie [**Datei speichern**].
 - 2 Erforderlichenfalls wählen Sie den Originaltyp, die Scanhelligkeit etc., bevor Sie das Original scannen.
 - 3 Wählen Sie die Taste [**Start**].
Das Original wird gescannt und in der Box [**Formular für Form.überlag.**] gespeichert.

Gespeichertes Formular löschen

Ein Formular, das in der Auftrags-Box gespeichert ist, kann gelöscht werden.

- 1 Anzeige aufrufen.
Taste [**Startseite**] (🏠) > [**Auftrags-Box**] > [**Formular für Form.überlag.**]
- 2 Formular löschen.
Wählen Sie das zu löschende Formular > [**Löschen**] > [**Löschen**]
Das Formular wird gelöscht.

Ausdruck von Dokumenten vom USB-Laufwerk

Das Einstecken des USB-Laufwerks in das Gerät erlaubt das schnelle und einfache Drucken von Dokumenten ohne PC.

Folgende Dateitypen können gedruckt werden:

- PDF-Dateien (Version 1.7 oder älter)
- TIFF Dateien (TIFF V6/TTN2 Format)
- JPEG-Dateien
- XPS-Dateien
- OpenXPS-Dateien
- Verschlüsselte PDF-Dateien

Sie können auch gescannte Dokumente auf einem mit dem Gerät verbundenen USB-Laufwerk ablegen.

Folgende Dateitypen können gespeichert werden:

- PDF-Dateiformat
- TIFF-Dateiformat
- JPEG-Dateiformat
- XPS-Dateiformat
- OpenXPS-Dateiformat
- Hochkomprimiertes PDF-Dateiformat
- Word-Dateiformat
- Excel-Dateiformat
- PowerPoint-Dateiformat



HINWEIS

Word, Excel oder PowerPoint Dateien werden als Microsoft Office 2007 oder neueres Dateiformat gespeichert.

Auf externem USB-Laufwerk gespeicherte Dokumente drucken




HINWEIS

- Die zu druckende PDF-Datei muss die Dateierweiterung „.pdf“ aufweisen.
- Benutzen Sie ein USB-Laufwerk, das von diesem Gerät formatiert wurde.
- Stecken Sie das USB-Laufwerk direkt in den USB-Steckplatz.

1 USB-Laufwerk einsetzen.

- 1 Stecken Sie das USB-Laufwerk in den USB-Steckplatz.

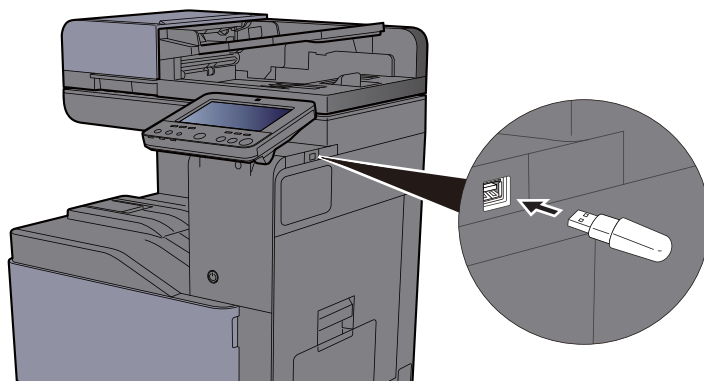

- 2 Das System erkennt das USB-Laufwerk und zeigt "USB-Laufwerk wurde erkannt. Dateien werden angezeigt." an. Wählen Sie **[Weiter]**.

Zeigt den Bildschirm USB-Laufwerk an.



HINWEIS

Falls die Meldung nicht erscheint, wählen Sie **[USB-Laufwerk]** auf der Startseite.

2 Dokument drucken.

- 1 Wählen Sie den Ordner, der die zu druckende Datei enthält.



HINWEIS

- 1.000 Dokumente können angezeigt werden.
- Um eine Verzeichnisebene höher zu kommen, wählen Sie **[Hoch]**.

- 2 Wählen Sie die zu druckende Datei > **[Drucken]**.
- 3 Geben Sie die Anzahl der auszudruckenden Exemplare ein.

Für weitere Hinweise zu wählbaren Menüpunkten siehe auch

➔ [USB-Laufwerk \(Datei speichern, Dokumente drucken\) \(Seite 6-16\)](#)



HINWEIS

Nachdem ein im Gerät gespeichertes Dokument gewählt wurde, kann **[Dateieinstell. anwenden]** in der Anzeige erscheinen.

- Um die mit dem Dokument gespeicherten Einstellungen anzuwenden, wählen Sie **[Dateieinstell. anwenden]**.
- Sollen die Druckeinstellungen geändert werden, wählen Sie die entsprechende Einstellung aus.

- 4 Drücken Sie die Taste **[Start]**.
Der Druckvorgang beginnt nach wenigen Augenblicken.


Dokumente auf USB-Laufwerk ablegen (Scan in USB)

Sie können Dokumente auf einem externen USB-Laufwerk speichern.

HINWEIS

Es können maximal 1.000 Dateien gespeichert werden.


1 Originale einlegen.

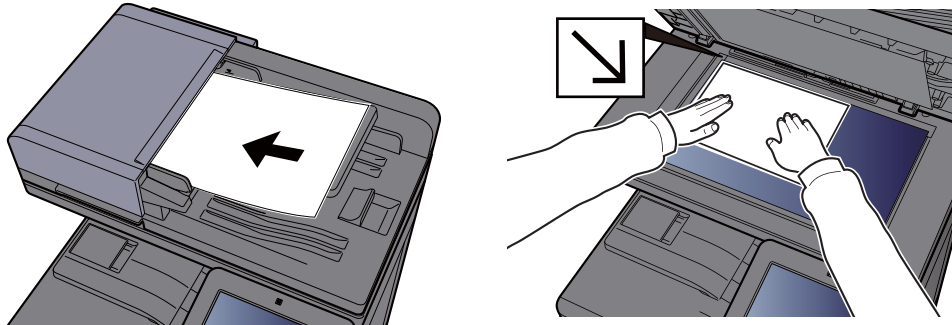

➔ [Originale einlegen \(Seite 5-3\)](#)

2 USB-Laufwerk einstecken.

- 1 Stecken Sie das USB-Laufwerk in den USB-Steckplatz.

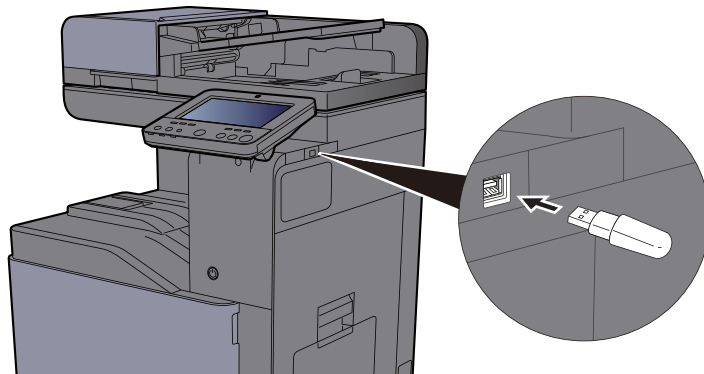

- 2 Das System erkennt den USB-Speicher und zeigt "USB-Laufwerk wurde erkannt. Dateien werden angezeigt." an. Wählen Sie **[Weiter]**.

Zeigt den Bildschirm USB-Laufwerk an.

HINWEIS

Falls die Meldung nicht erscheint, wählen Sie **[USB-Laufwerk]** auf der Startseite.

3 Dokument speichern.

- 1 Wählen Sie ein Verzeichnis, in das die Datei gespeichert werden soll.
- 2 Wählen Sie **[Datei speichern]**.
- 3 Wählen Sie die Art der Originale, das Dateiformat usw. aus.
Für weitere Hinweise zu den Auswahlmöglichkeiten siehe auch
➔ [USB-Laufwerk \(Datei speichern, Dokumente drucken\) \(Seite 6-16\)](#)

- 4 Überprüfen Sie das gespeicherte Bild.

- 5 Wählen Sie die Taste **[Start]**.

Die Originale werden gescannt und die Daten werden auf dem USB-Laufwerk gespeichert.


Informationen des USB-Laufwerks prüfen

- 1 Wählen Sie auf dem Bildschirm USB-Laufwerk [Info USB] aus.
- 2 Nach Überprüfung der Informationen [Schließen] wählen.

USB-Laufwerk entfernen

WICHTIG

Gehen Sie dabei wie vorgeschrieben vor, um Datenverlust oder Beschädigung des USB-Laufwerks zu vermeiden.

- 1 Anzeige aufrufen.
Taste [**Startseite**] () > [**USB-Laufwerk**]
- 2 [**USB-Laufwerk entfernen**] wählen.
Bestätigen Sie mit [**OK**] und entfernen Sie das USB-Laufwerk, sobald "USB-Laufwerk kann sicher entfernt werden" angezeigt wird.



HINWEIS

Das USB-Laufwerk kann auch entfernt werden, nachdem die Geräteinformationen überprüft wurden.

➔ [Geräteinformation \(Seite 7-13\)](#)

Tippen Sie auf das USB-Laufwerk-Symbol oben in der Berührungsanzeige und wählen Sie [**USB-Laufw. entfernen.**], um das USB-Laufwerk sicher zu entfernen.

➔ [Startseite \(Seite 2-14\)](#)

Benutzen des Internetbrowsers

Falls das Gerät mit einem Netzwerk verbunden ist, kann man über die Berührungsanzeige im Internet surfen.


HINWEIS

Zur Benutzung des "Internetbrowsers" muss dieser in den Funktionseinstellungen auf **[Ein]** gesetzt sein.

➔ [Internetbrowser \(Seite 8-51\)](#)

Aufruf und Verlassen des Browsers

Anzeige aufrufen.

- 1 Taste **[Startseite]** () > **[Internetbrowser]**
Der Internetbrowser startet.
- 2 Benutzen Sie den Bildschirm, um die Webseiten anzuzeigen.
Für weitere Informationen zum Benutzen des Browsers siehe auch
➔ [Benutzen der Browser-Anzeige \(Seite 5-72\)](#)
- 3 Zum Verlassen des Browsers wählen Sie **[X]** (Schließen) und bestätigen Sie mit **[OK]**.

HINWEIS

Es können Voreinstellungen zur Anzeige des Internetbrowsers festgelegt werden.

➔ [Browser-Umgebung \(Seite 8-51\)](#)

Benutzen der Browser-Anzeige

Die möglichen Funktionen werden im nächsten Abschnitt erklärt.



- 1 **Titelleiste:** Zeigt den Seitentitel an.
- 2 **Sucheingabe:** Die Auswahl dieses Feldes öffnet eine Tastatur-Anzeige zur Eingabe von Text.
- 3 **Schließen:** Schließt den Browser und kehrt zum Bildschirm der Anwendungen zurück.
- 4 **Bildlaufleiste:** Der Bildschirm kann mit den Tasten [^], [v], [<] oder [>] oder durch Bewegungen des Fingers über die Laufleisten nach oben, unten, links und rechts bewegt werden.
- 5 **Vorwärts/Rückwärts:** Zeigt die vorherige oder nächste Seite an.
- 6 **Erneut laden:** Lädt die Seite neu.
- 7 **Homepage:** Zeigt Ihre individuelle Homepage an.
Zum Speichern Ihrer Homepage siehe [Browser-Umgebung \(Seite 8-51\)](#).
- 8 **URL eingeben:** Geben Sie eine URL direkt ein.
- 9 **Suchen (Internetsuche/Abruf einer Seite):** Zeigt ein Suchmenü an, in dem eine Suchseite oder "In Seite abrufen" gewählt werden kann.
Internetsuche: Suche mit Schlüsselwort auf einer Suchseite.
Abruf einer Seite: Suche nach einem Schlüsselwort auf der angezeigten Seite. Die Suche kann über [**Suche oben**] oder [**Suche unten**] fortgesetzt werden.
- 10 **Menü:** Zeigt das Browser-Einstellungs-Menü. Hier kann der Vergrößerungsfaktor des Browsers, das Verschlüsselungsschema und das Server-Zertifikat eingegeben werden.
- 11 **Lade-/Fortschrittsanzeige:** Zeigt den Status des Seitenaufbaus. Lädt der Browser eine Seite, verändert sich die Anzeige.
- 12 **Sicherheitssymbol:** Wird angezeigt, wenn es sich um eine gesicherte Seite handelt.

Manuelles Heften

Es ist möglich, Sätze manuell zu heften, ohne dass das Gerät ausdruckt. Dies ist hilfreich, wenn man das Heften vergessen hat oder dem Satz noch manuell vor dem Heften Blätter zufügen möchte.


HINWEIS

- Die Funktion erfordert einen optionalen Dokumentenfinisher.
 - ➔ [3.000-Blatt-Dokumentenfinisher \(Seite 11-30\)](#)
- Stehen beim manuellen Heften keine Heftklammern zur Verfügung, blinken die Kontrollleuchte für die Heftung sowie alle Leuchten für die Heftposition. Füllen Sie Heftklammern nach.
 - ➔ [Heftklammern ersetzen \(3.000-Blatt-Dokumentenfinisher\) \(Seite 10-17\)](#)
- Das manuelle Heften kann nicht durchgeführt werden, wenn das Gerät arbeitet.

Anzahl der Blätter im manuellen Heftmodus

Papierformat	Papiergewicht
	52 - 105 g/m ² (14.0 - 28.0 lb. Bond)
Legal, Folio, Oficio II, 8K	30 Blatt
A4, B5, Letter, 16K	50 Blatt

Das Heften kann über die Tasten am optionalen Finisher ausgelöst werden.

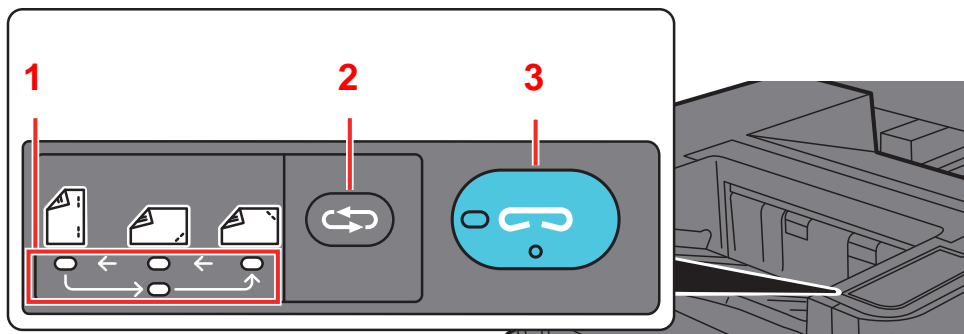




- 1 Leuchten Heftposition
- 2 Taste Heftposition
- 3 Hefttaste / Kontrollleuchte

1 Taste Heftposition des Finishers wählen.

Der Verschluss im Papierauswurf des Finishers öffnet sich und der Finisher ist bereit für die manuelle Heftung.


2 Wählen der Heftposition.


Wählen Sie die Taste Heftposition, um die korrekte Heftposition auszuwählen. (Hinten  / Vorne  / 2 Positionen .


Eine Bedienung ist nicht möglich, wenn die Leuchten für die Heftposition blinken. Warten Sie mit der Bedienung, bis die Lampen dauerhaft leuchten.


3 Papier einlegen.

Richten Sie die Papierkanten korrekt aus und legen Sie das Papier mit der bedruckten Vorderseite nach unten in die Heftöffnung.

Soll das Papier auf der Ihnen zugewandten Seite () geheftet werden, richten Sie es an der vorderen Führung (A) aus.

Soll das Papier auf der Ihnen abgewandten Seite () geheftet werden, richten Sie es an der hinteren Führung (B) aus.

Soll das Papier an zwei Positionen () geheftet werden, richten Sie es mittig an den Führungen (A) und (B) aus.

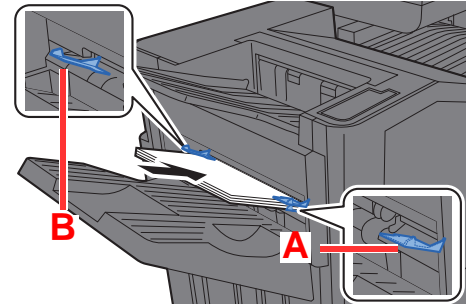

VORSICHT

Halten Sie die Hand nicht in das Innere der Öffnung.

HINWEIS

- Wählen Sie die Taste Heftposition, bevor Sie das Papier einlegen. Sobald das Papier eingelegt ist, kann die Heftposition nicht mehr gewählt werden.
- Die Kontrollleuchte für die Heftung leuchtet, sobald das Papier korrekt angelegt ist. Leuchtet sie nicht, legen Sie das Papier erneut an.

4 Papier heften.

Lassen Sie das Papier los und wählen Sie die Hefttaste.

Die Heftung wird durchgeführt. Die Heftung wird beendet und der Satz im Fach abgelegt.

VORSICHT

Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände das Papier nicht anfassen, wenn der Heftvorgang startet.

Manuelles Heften beenden

Drücken Sie die Taste Heftposition mehrmals, bis diese nicht mehr leuchtet. Der Verschluss im Papierauswurf des Finishers schließt sich. Damit ist das manuelle Heften beendet.

Erfolgt nach dem Aktivieren des manuellen Heftens 10 Sekunden keine weitere Eingabe, wird der Heftmodus automatisch beendet.

HINWEIS

Die Zeitspanne kann verändert werden.

➔ [Manuelles Heften \(Seite 8-51\)](#)

6 Unterschiedliche Komfortfunktionen

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

Verfügbare Funktionen im Gerät	6-2	Blätter/Kapitel einfügen	6-57
Welche Funktionen im Gerät		Bildwiederholung	6-58
verfügbar sind	6-2	Textstempel	6-60
Kopieren	6-2	Eingangsstempel (Bates)	6-63
Senden	6-6	Mehrfach-Scan	6-66
Anwender-Box (Speichern, Drucken,		Negativbild	6-66
Senden)	6-10	Spiegelbild	6-66
USB-Laufwerk (Datei speichern,		Auftragsende Nachricht	6-67
Dokumente drucken)	6-16	Dateinameneingabe	6-67
Funktionen	6-19	Auftragspriorität ändern	6-68
Originalformat	6-20	Wiederholungskopie	6-68
Papierauswahl	6-21	Rückblatt für Overhead-Folien	6-69
Ungleich große Originale	6-22	Betriebsart Vorlageneinzug	6-70
Originalausrichtung	6-24	Mehrfach eingezogene Originale	
Gruppieren/Versetzt	6-25	erkennen	6-70
Heften/Lochen	6-26	Geheftete Originale erkennen	6-70
Ablagefach	6-30	Leere Seiten auslassen	6-71
Kopie ID Card	6-31	Leiser Betrieb	6-71
Orig.format Orig.(Einzug)	6-31	2-seitig/Buchoriginal	6-72
Helligkeit	6-31	Sendeformat	6-73
Originalvorlage	6-32	Langes Original	6-73
EcoPrint	6-33	Dateiformat	6-74
Farbauswahl	6-34	Dateitrennung	6-79
Farbbalance	6-35	Scanauflösung	6-79
Farbton einstellen	6-36	E-Mail Betreff/Text	6-80
Schnellbildanpassung	6-37	Senden und Drucken	6-80
Schärfe	6-39	Senden und Speichern	6-80
Hintergrundhelligkeit ändern		Verschlüsselte Sendung FTP	6-81
(Hintergrundhelligkeit einstellen)	6-39	Bestätigung Dateigröße	6-81
Sättigung	6-40	Löschen nach Druck	6-81
Durchscheinen vermeiden	6-40	Löschen nach Sendung	6-81
Kontrast	6-41	Speicherformat	6-82
Überfüllung	6-41	Verschlüsseltes PDF-Passwort	6-82
Zoom	6-42	JPEG/TIFF-Druck	6-83
Kombinieren	6-44	XPS seitengenau	6-83
Rand/Zentrieren	6-46		
Rand löschen, Rand löschen/ Vollständiger Scan	6-47		
Schattierte Bereiche löschen	6-49		
Duplex	6-49		
Deckblatt	6-51		
Formularüberlagerung	6-52		
Seitenzahl	6-53		
Memoseite	6-55		
Poster	6-56		


Verfügbare Funktionen im Gerät

Welche Funktionen im Gerät verfügbar sind

Dieses Gerät bietet viele unterschiedliche Komfortfunktionen.


Kopieren


Wenn die allgemeine Navigation ausgewählt ist, wird jede der Funktionen im Hauptbereich angezeigt.

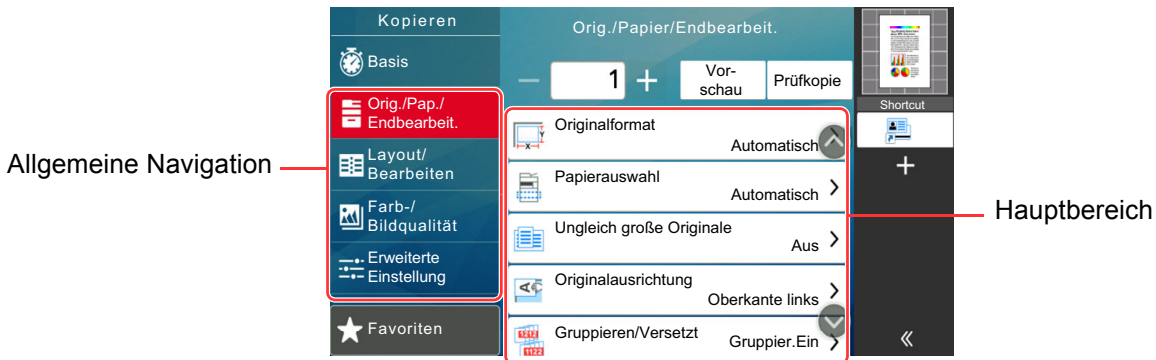


Die Details der jeweiligen Funktion werden in der folgenden Tabelle erläutert.

Allgemeine Navigation	Funktion	Beschreibung	Siehe
Orig./Pap./ Endbearbeit. Wählen Sie die Einstellungen für Originale, Papier und Endbearbeitung wie z. B. Sortieren und Heften.	Originalformat	Geben Sie das Originalformat des zu scannenden Dokuments an.	Seite 6-20
	Papierauswahl	Wählen Sie eine Kassette oder die Universalzufuhr, die das gewünschte Papierformat enthält.	Seite 6-21
	Ungleich große Originale	Es ist möglich, über den Vorlageneinzug unterschiedlich große Originale in einem Arbeitsgang zu scannen.	Seite 6-22
	Originalausrichtung	Wählen Sie die Ausrichtung des Originals und die Oberkante, um den korrekten Scanmodus festzulegen.	Seite 6-24
	Gruppieren/Versetzt	Dokumente können nach Seiten oder nach Sätzen sortiert ausgegeben werden.	Seite 6-25
	Heften/Lochen	Gedruckte Seiten können optional gelocht oder geheftet werden.	Seite 6-26
	Ablagefach	Wählen Sie das Ausgabefach.	Seite 6-30
	Kopie ID Card	Wird zum Kopieren von Führerscheinen oder Versicherungskarten verwendet. Nachdem die Vorder- und Rückseite eingescannt worden sind, werden beide Kopien auf einer Seite kombiniert.	Seite 6-31
	Orig.format Orig.(Einzug)	Dokumente mit mehreren Seiten wie Zetteln können über den Vorlageneinzug eingelesen werden, obwohl sie noch zusammengebunden sind. Wird ein Dokument in den Vorlageneinzug gelegt, legen Sie jedes Blatt einzeln ein.	Seite 6-31


Allgemeine Navigation	Funktion	Beschreibung	Siehe
<p>Layout/Bearbeiten Wählen Sie die Einstellungen für Duplexdruck und Stempel.</p> 	Zoom	Passt den Zoomfaktor an, um das Originalbild zu verkleinern oder zu vergrößern.	Seite 6-42
	Kombinieren	Kombiniert 2 oder 4 Originale auf einer gedruckten Seite.	Seite 6-44
	Rand/Zentrieren	<p>Rand: Diese Funktion fügt Seitenränder (unbedruckte Fläche) hinzu. Hierbei können die Randbreite und der Seitenrand für die Rückseite festgelegt werden.</p> <p>Zentrieren: Richtet das Original mittig auf dem Papier aus, falls das Original- und das Papierformat sich unterscheiden.</p>	Seite 6-46
	Randlöschung	Löscht schwarze Kanten von den Rändern der Kopie.	Seite 6-47
	Schattierte Bereiche löschen	Falls mit offenem Vorlageneinzug kopiert wird, können die dunklen Randbereiche gelöscht werden.	Seite 6-49
	Duplex	Erstellen Sie beidseitige Kopien, um Papier zu sparen. Es können ebenfalls einseitige Kopien von zweiseitigen Originalen erstellt werden.	Seite 6-49
	Deckblatt	Den fertigen Kopien kann ein Deckblatt hinzugefügt werden.	Seite 6-51
	Formularüberlagerung	Diese Funktion erlaubt das Einblenden von Bildern, genannt Formulare, auf der Kopie.	Seite 6-52
	Seitenzahl	Fügt fortlaufende Seitenzahlen in die Kopie ein.	Seite 6-53
	Memoseite	Reserviert bei der Kopienausgabe Raum für Notizentexte.	Seite 6-55
	Poster	Diese Funktion teilt das Original auf mehrere Seiten auf und vergrößert diese, so dass die Kopie größer als das maximale Papierformat ist.	Seite 6-56
	Blätter/Kapitel einfügen	Fügt beim Duplexdruck ein Trennblatt ein oder macht die erste Seite eines Kapitels zur Titelseite.	Seite 6-57
	Bildwiederholung	Diese Funktion wiederholt das Original mehrmals auf einem Blatt, bekannt als kacheln.	Seite 6-58
	Textstempel	Es kann ein Textstempel auf den Dokumenten eingeblendet werden.	Seite 6-60
	Eingangsstempel (Bates)	Es kann ein Eingangsstempel (Bates) auf den Dokumenten eingeblendet werden.	Seite 6-63

Allgemeine Navigation	Funktion	Beschreibung	Siehe
<p>Farb-/Bildqualität Wählen Sie die Einstellungen für Helligkeit, Qualität der Kopien und Farbbalance.</p> 	Helligkeit	Helligkeit einstellen.	Seite 6-31
	Originalvorlage	Originalvorlagentyp für optimale Ergebnisse auswählen.	Seite 6-32
	Farbauswahl	Wählen Sie den Farbmodus aus.	Seite 6-34
	EcoPrint	EcoPrint spart Toner beim Drucken.	Seite 6-33
	Farbbalance	Die Stärke von Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz kann eingestellt werden.	Seite 6-35
	Farbton einstellen	Der Farbton der Kopien kann verändert werden.	Seite 6-36
	Schnellbildanpassung	Die Vorlagen können [Lebhaft] oder [Gedeckt] kopiert werden.	Seite 6-37
	Schärfe	Die Schärfe von Kanten kann eingestellt werden.	Seite 6-39
	Hintergrundhelligkeit ändern	Entfernt dunklen Hintergrund aus Originalen wie z. B. Zeitungen.	Seite 6-39
	Sättigung	Wählen Sie die Sättigung des Bilds.	Seite 6-40
	Durchscheinen vermeiden	Hintergrundfarben und das Durchscheinen des Bildes beim Scannen können unterdrückt werden.	Seite 6-40
	Kontrast	Diese Einstellung legt den Kontrast zwischen den hellen und dunklen Bereichen des Bilds fest.	Seite 6-41
Überfüllung	Entfernt leere Bereiche, falls bei schwarz/weiß die Zeichen oder der Bildumriss aufgrund von Farbabweichungen leere Bereiche aufweisen.	Seite 6-41	

Allgemeine Navigation	Funktion	Beschreibung	Siehe
<p>Erweiterte Einstellung Wählen Sie die Einstellungen für Mehrfach-Scan, Spiegelung und zur Auslassung leerer Seiten.</p> 	Mehrfach-Scan	Viele Originale in verschiedenen Stapeln können trotz mehrerer Scanvorgänge zu einem Auftrag zusammengefasst werden.	Seite 6-66
	Negativbild	Mit dieser Funktion werden die schwarzen und weißen Teile des Bilds für den Druck umgekehrt.	Seite 6-66
	Spiegelbild	Mit dieser Funktion werden die Bilder des Originals spiegelbildlich kopiert.	Seite 6-66
	Auftragsende Nachricht	Sendet eine E-Mail nach erfolgreichem Abschluss des Auftrags.	Seite 6-67
	Dateinameneingabe	Einen Dateinamen angeben.	Seite 6-67
	Auftragspriorität ändern	Unterbricht den Auftrag und gibt einem anderen Auftrag höchste Priorität.	Seite 6-68
	Wiederholungskopie	Nach dem Abschluss eines Kopierauftrags können Sie das Kopieren weiterer Exemplare in der gewünschten Auflage aktivieren.	Seite 6-68
	Rückblatt für Overhead-Folien	Werden Overheadfolien gedruckt, kann automatisch ein Zwischenblatt eingefügt werden.	Seite 6-69
	Betriebsart Vorlageneinzug	Bei Verwendung des Vorlageneinzugs kann die Betriebsart für den Scanvorgang festgelegt werden.	Seite 6-70
	Mehrfach eingezogene Originale erkennen	Wird ein Dokument über den Vorlageneinzug eingelesen, wird der Vorgang automatisch gestoppt, wenn der Mehrfacheinzug von Dokumenten erkannt wird.	Seite 6-70
	Geheftete Originale erkennen	Wird ein Dokument über den Vorlageneinzug eingelesen, wird der Vorgang automatisch gestoppt, wenn der Mehrfacheinzug von Dokumenten erkannt wird.	Seite 6-70
	Leere Seiten auslassen	Enthält ein gescanntes Dokument leere Seiten, werden sie übersprungen und es werden nur Seiten mit Inhalt ausgedruckt.	Seite 6-71
Leiser Betrieb	Niedrigere Druck- und Scangeschwindigkeit für leisere Verarbeitung.	Seite 6-71	


Senden


Wenn die allgemeine Navigation ausgewählt ist, wird jede der Funktionen im Hauptbereich angezeigt.

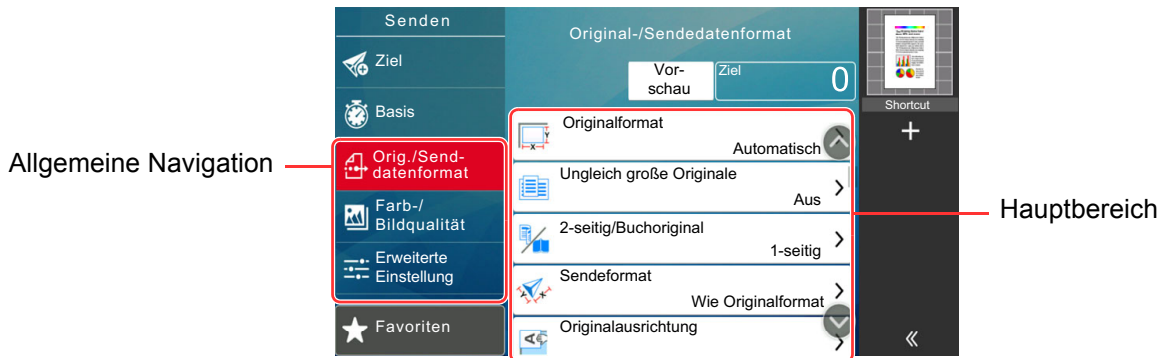

Die Details der jeweiligen Funktion werden in der folgenden Tabelle erläutert.

Allgemeine Navigation	Funktion	Beschreibung	Siehe
Orig./ Sendedatenformat Wählen Sie die Einstellungen für Originalart und Dateiformat.	Originalformat	Geben Sie das Originalformat des zu scannenden Dokuments an.	Seite 6-20
	Ungleich große Originale	Es ist möglich, über den Vorlageneinzug unterschiedlich große Originale in einem Arbeitsgang zu scannen.	Seite 6-22
	2-seitig/Buchoriginal	Wählen Sie Art und Ausrichtung der Bindung je nach verwendetem Original.	Seite 6-72
	Sendeformat	Wählen Sie das Format des zu sendenden Bildes.	Seite 6-73
	Originalausrichtung	Wählen Sie die Ausrichtung des Originals und die Oberkante, um den korrekten Scanmodus festzulegen.	Seite 6-24
	Langes Original	Diese Funktion ermöglicht das Einlesen langer Dokumente über den Vorlageneinzug.	Seite 6-73
	Dateiformat	Geben Sie ein Format für die Bilddatei an. Die Stufe der Bildqualität kann ebenfalls eingestellt werden.	Seite 6-74
	Dateitrennung	Die eingescannten Daten können anhand der angegebenen Seitenzahl getrennt, in verschiedenen Dateien abgespeichert und einzeln versendet werden.	Seite 6-79
	Orig.format Orig.(Einzug)	Dokumente mit mehreren Seiten wie Zetteln können über den Vorlageneinzug eingelesen werden, obwohl sie noch zusammengebunden sind. Wird ein Dokument in den Vorlageneinzug gelegt, legen Sie jedes Blatt einzeln ein.	Seite 6-31


Allgemeine Navigation	Funktion	Beschreibung	Siehe
<p>Farb-/Bildqualität Wählen Sie die Einstellungen für Helligkeit, Qualität der Kopien und Farbbalance.</p> 	Helligkeit	Helligkeit einstellen.	Seite 6-31
	Originalvorlage	Originalvorlagentyp für optimale Ergebnisse auswählen.	Seite 6-32
	Scanauflösung	Gibt die Standardauflösung für das Scannen an.	Seite 6-79
	Auflösung Faxsendung	Die Detailschärfe für das Versenden von Faxen kann gewählt werden.	Siehe FAX Bedienungsanleitung .
	Farbauswahl	Wählen Sie den Farbmodus aus.	Seite 6-34
	Schärfe	Die Schärfe von Kanten kann eingestellt werden.	Seite 6-39
	Hintergrundhelligkeit ändern	Entfernt dunklen Hintergrund aus Originalen wie z. B. Zeitungen.	Seite 6-39
	Durchscheinen vermeiden	Hintergrundfarben und das Durchscheinen des Bildes beim Scannen können unterdrückt werden.	Seite 6-40
	Kontrast	Diese Einstellung legt den Kontrast zwischen den hellen und dunklen Bereichen des Bilds fest.	Seite 6-41

Allgemeine Navigation	Funktion	Beschreibung	Siehe
<p>Erweiterte Einstellung Wählen Sie die Einstellungen für eine Übertragungskopie, verschlüsselte Übertragung und Bestätigung der Dateigröße.</p> 	Rand löschen/ Vollständiger Scan	Löscht schwarze Kanten von den Rändern der Kopie.	Seite 6-47
	Schattierte Bereiche löschen	Falls mit offenem Vorlageneinzug kopiert wird, können die dunklen Randbereiche gelöscht werden.	Seite 6-49
	Zoom	Passt den Zoomfaktor an, um das Originalbild zu verkleinern oder zu vergrößern.	Seite 6-42
	Auftragsende Nachricht	Sendet eine E-Mail nach erfolgreichem Abschluss des Auftrags.	Seite 6-67
	Fax spätere Übertragung	Stellt die Sendezeit ein.	Siehe FAX Bedienungsanleitung .
	Dateinameneingabe	Einen Dateinamen angeben.	Seite 6-67
	Mehrfach-Scan	Viele Originale in verschiedenen Stapeln können trotz mehrerer Scanvorgänge zu einem Auftrag zusammengefasst werden.	Seite 6-66
	E-Mail Betreff/Text	Geben Sie an, welcher E-Mail-Betreff und welcher Text hinzugefügt werden sollen.	Seite 6-80
	Betreff/Text i-FAX	Geben Sie an, welcher E-Mail-Betreff und welcher Text beim Versand per i-FAX hinzugefügt werden sollen.	Siehe FAX Bedienungsanleitung .
	FAX Direktübertragung	Ein Fax kann versendet werden, ohne dass es vorher in den Speicher eingelesen wurde.	Siehe FAX Bedienungsanleitung .
	Zentrieren	Richtet das Original mittig auf dem Papier aus, falls sich das Original- und das Papierformat unterscheiden.	Seite 6-46
	Fax-Abrufempfang	Ein in der Gegenstelle abgespeichertes Dokument kann von diesem Gerät abgerufen werden.	Siehe FAX Bedienungsanleitung .
	Senden und Drucken	Bei Bedarf kann eine Kopie des versendeten Dokuments ausgedruckt werden.	Seite 6-80
	Senden und Speichern	Beim Versand von Originalen können Sie mit dieser Funktion eine Kopie des gesendeten Originals in einer Anwender-Box speichern.	Seite 6-80
Verschlüsselte Sendung FTP	Wählen Sie diese Funktion, wenn das Dokument für die FTP-Sendung verschlüsselt werden soll.	Seite 6-81	

Allgemeine Navigation	Funktion	Beschreibung	Siehe
<p>Erweiterte Einstellung</p> <p>Wählen Sie die Einstellungen für eine Übertragungskopie, verschlüsselte Übertragung und Bestätigung der Dateigröße.</p>	Textstempel	Es kann ein Textstempel auf den Dokumenten eingeblendet werden.	Seite 6-60
	Eingangsstempel (Bates)	Es kann ein Eingangsstempel (Bates) auf den Dokumenten eingeblendet werden.	Seite 6-63
	Bestätigung Dateigröße	Prüft die Dateigröße vor dem Senden des Originals.	Seite 6-81
	Fax-Sendebericht	Legt fest, ob nach einer Übertragung ein Sendeergebnis-Bericht gedruckt wird.	Siehe FAX Bedienungsanleitung .
	Mehrfach eingezogene Originale erkennen	Wird ein Dokument über den Vorlageneinzug eingelesen, wird der Vorgang automatisch gestoppt, wenn der Mehrfacheinzug von Dokumenten erkannt wird.	Seite 6-70
	Geheftete Originale erkennen	Wird ein Dokument über den Vorlageneinzug eingelesen, wird der Vorgang automatisch gestoppt, wenn der Mehrfacheinzug von Dokumenten erkannt wird.	Seite 6-70
	Leere Seiten auslassen	Enthält ein gescanntes Dokument leere Seiten, werden sie übersprungen und es werden nur Seiten mit Inhalt ausgedruckt.	Seite 6-71
	Leiser Betrieb	Niedrigere Druck- und Scangeschwindigkeit für leisere Verarbeitung.	Seite 6-71

Anwender-Box (Speichern, Drucken, Senden)


Wenn die allgemeine Navigation ausgewählt ist, wird jede der Funktionen im Hauptbereich angezeigt.

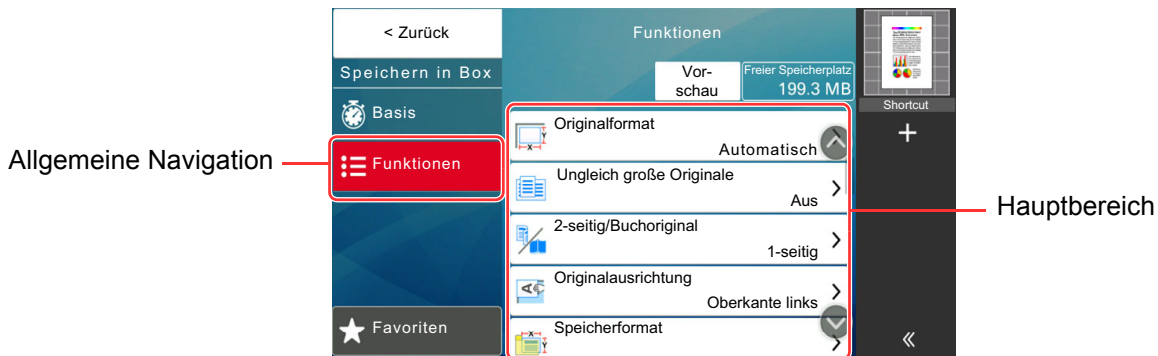


Die Details der jeweiligen Funktion werden in der folgenden Tabelle erläutert.

Datei speichern

Allgemeine Navigation	Funktion	Beschreibung	Siehe
Funktionen Wählen Sie die Einstellungen zum Speichern von Dokumenten in der Anwender-Box.	Originalformat	Geben Sie das Originalformat des zu scannenden Dokuments an.	Seite 6-20
	Ungleich große Originale	Es ist möglich, über den Vorlageneinzug unterschiedlich große Originale in einem Arbeitsgang zu scannen.	Seite 6-22
	2-seitig/Buchoriginal	Wählen Sie Art und Ausrichtung der Bindung je nach verwendetem Original.	Seite 6-72
	Originalausrichtung	Wählen Sie die Ausrichtung des Originals und die Oberkante, um den korrekten Scanmodus festzulegen.	Seite 6-24
	Speicherformat	Wählen Sie die Größe der zu speichernden Datei aus.	Seite 6-82
	Orig.format Orig.(Einzug)	Dokumente mit mehreren Seiten wie Zetteln können über den Vorlageneinzug eingelesen werden, obwohl sie noch zusammengebunden sind. Wird ein Dokument in den Vorlageneinzug gelegt, legen Sie jedes Blatt einzeln ein.	Seite 6-31
	Durchscheinen vermeiden	Hintergrundfarben und das Durchscheinen des Bildes beim Scannen können unterdrückt werden.	Seite 6-40
	Helligkeit	Helligkeit einstellen.	Seite 6-31
	Originalvorlage	Originalvorlagentyp für optimale Ergebnisse auswählen.	Seite 6-32
	Scanauflösung	Gibt die Standardauflösung für das Scannen an.	Seite 6-79
Farbauswahl	Wählen Sie den Farbmodus aus.	Seite 6-34	

Allgemeine Navigation	Funktion	Beschreibung	Siehe
<p>Funktionen Wählen Sie die Einstellungen zum Speichern von Dokumenten in der Anwender-Box.</p> 	Schärfe	Die Schärfe von Kanten kann eingestellt werden.	Seite 6-39
	Hintergrundhelligkeit ändern	Entfernt dunklen Hintergrund aus Originalen wie z. B. Zeitungen.	Seite 6-39
	Zoom	Passt den Zoomfaktor an, um das Originalbild zu verkleinern oder zu vergrößern.	Seite 6-42
	Zentrieren	Richtet das Original beim Speichern mittig auf dem Papier aus, falls sich das Original- und das Papierformat unterscheiden.	Seite 6-46
	Rand löschen/ Vollständiger Scan	Löscht schwarze Kanten von den Rändern der Kopie.	Seite 6-47
	Schattierte Bereiche löschen	Falls mit offenem Vorlageneinzug kopiert wird, können die dunklen Randbereiche gelöscht werden.	Seite 6-49
	Mehrfach-Scan	Viele Originale in verschiedenen Stapeln können trotz mehrerer Scanvorgänge zu einem Auftrag zusammengefasst werden.	Seite 6-66
	Auftragsende Nachricht	Sendet eine E-Mail nach erfolgreichem Abschluss des Auftrags.	Seite 6-67
	Dateinameneingabe	Einen Dateinamen angeben.	Seite 6-67
	Mehrfach eingezogene Originale erkennen	Wird ein Dokument über den Vorlageneinzug eingelesen, wird der Vorgang automatisch gestoppt, wenn der Mehrfacheinzug von Dokumenten erkannt wird.	Seite 6-70
	Geheftete Originale erkennen	Wird ein Dokument über den Vorlageneinzug eingelesen, wird der Vorgang automatisch gestoppt, wenn der Mehrfacheinzug von Dokumenten erkannt wird.	Seite 6-70
	Leere Seiten auslassen	Wird ein Dokument über den Vorlageneinzug eingelesen, wird der Vorgang automatisch gestoppt, wenn der Mehrfacheinzug von Dokumenten erkannt wird.	Seite 6-71
	Leiser Betrieb	Niedrigere Druck- und Scangeschwindigkeit für leisere Verarbeitung.	Seite 6-71
Kontrast	Diese Einstellung legt den Kontrast zwischen den hellen und dunklen Bereichen des Bilds fest.	Seite 6-41	

Drucken

Allgemeine Navigation	Funktion	Beschreibung	Siehe
<p>Funktionen Wählen Sie die Einstellungen zur Papierauswahl und Duplexdruck, wenn aus der Anwender-Box gedruckt werden soll.</p> 	Papierauswahl	Wählen Sie eine Kassette oder die Universalzufuhr, die das gewünschte Papierformat enthält.	Seite 6-21
	Gruppieren/Versetzt	Dokumente können nach Seiten oder nach Sätzen sortiert ausgegeben werden.	Seite 6-25
	Ablagefach	Wählen Sie das Ausgabefach.	Seite 6-30
	Heften/Lochen	Gedruckte Seiten können optional gelocht oder geheftet werden.	Seite 6-26
	Kombinieren	Kombiniert 2 oder 4 Originale auf einer gedruckten Seite.	Seite 6-44
	Duplex	Druckt 1-seitige oder geöffnete Buchvorlagen auf 2-seitig oder 2-seitige oder geöffnete Buchvorlagen auf 1-seitig aus.	Seite 6-49
	Rand/Zentrieren	<p>Rand: Diese Funktion fügt Seitenränder (unbedruckte Fläche) hinzu. Hierbei können die Randbreite und der Seitenrand für die Rückseite festgelegt werden.</p> <p>Zentrieren: Richtet das Original mittig auf dem Papier aus, falls das Original- und das Papierformat sich unterscheiden.</p>	Seite 6-46
	Seitenzahl	Fügt fortlaufende Seitenzahlen in die Kopie ein.	Seite 6-53
	Formularüberlagerung	Diese Funktion erlaubt das Einblenden von Bildern, genannt Formulare, auf der Kopie.	Seite 6-52
	Deckblatt	Den fertigen Kopien kann ein Deckblatt hinzugefügt werden.	Seite 6-51
	Dateinameneingabe	Einen Dateinamen angeben.	Seite 6-67
	Auftragsende Nachricht	Sendet eine E-Mail nach erfolgreichem Abschluss des Auftrags.	Seite 6-67
	EcoPrint	EcoPrint spart Toner beim Drucken.	Seite 6-33
	Auftragspriorität ändern	Unterbricht den Auftrag und gibt einem anderen Auftrag höchste Priorität.	Seite 6-68
Löschen nach Druck	Dokumente können nach erfolgreichem Druck automatisch aus der Box gelöscht werden.	Seite 6-81	
Zoom	Passt den Zoomfaktor an, um das Originalbild zu verkleinern oder zu vergrößern.	Seite 6-42	

Allgemeine Navigation
<p>Funktionen Wählen Sie die Einstellungen zur Papierauswahl und Duplexdruck, wenn aus der Anwender-Box gedruckt werden soll.</p>




Funktion	Beschreibung	Siehe
Textstempel	Es kann ein Textstempel auf den Dokumenten eingeblendet werden.	Seite 6-60
Eingangsstempel (Bates)	Es kann ein Eingangsstempel (Bates) auf den Dokumenten eingeblendet werden.	Seite 6-63
Farbton einstellen	Der Farbton der Kopien kann verändert werden.	Seite 6-36
Farbbalance	Die Stärke von Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz kann eingestellt werden.	Seite 6-35
Schnellbildanpassung	Die Vorlagen können [Lebhaft] oder [Gedeckt] kopiert werden.	Seite 6-37
Sättigung	Wählen Sie die Sättigung des Bilds.	Seite 6-40
Überfüllung	Entfernt leere Bereiche, falls bei schwarz/weiß die Zeichen oder der Bildumriss aufgrund von Farbabweichungen leere Bereiche aufweisen.	Seite 6-41
Leiser Betrieb	Niedrigere Druck- und Scangeschwindigkeit für leisere Verarbeitung.	Seite 6-71

<p>Farb-/Bildqualität Wählen Sie die Einstellungen für Helligkeit, Qualität der Kopien und Farbbalance.</p>
--



Helligkeit	Helligkeit einstellen.	Seite 6-31
Originalvorlage	Originalvorlagentyp für optimale Ergebnisse auswählen.	Seite 6-32
Farbauswahl	Wählen Sie den Farbmodus aus.	Seite 6-34
Schärfe	Die Schärfe von Kanten kann eingestellt werden.	Seite 6-39
Hintergrundhelligkeit ändern	Entfernt dunklen Hintergrund aus Originalen wie z. B. Zeitungen.	Seite 6-39
Durchscheinen vermeiden	Hintergrundfarben und das Durchscheinen des Bildes beim Scannen können unterdrückt werden.	Seite 6-40
Kontrast	Diese Einstellung legt den Kontrast zwischen den hellen und dunklen Bereichen des Bilds fest.	Seite 6-41

Senden

Allgemeine Navigation	Funktion	Beschreibung	Siehe
<p>Funktionen Wählen Sie die Einstellungen für Dateiformat und FAX-Übertragung, wenn aus der Anwender-Box gesendet werden soll.</p> 	Dateiformat	Geben Sie ein Format für die Bilddatei an. Die Stufe der Bildqualität kann ebenfalls eingestellt werden.	Seite 6-74
	Sendeformat	Wählen Sie das Format des zu sendenden Bildes.	Seite 6-73
	Zentrieren	Richtet das Original mittig auf dem Papier aus, falls sich das Original- und das Papierformat unterscheiden.	Seite 6-46
	Auflösung Faxsendung	Die Detailschärfe für das Versenden von Faxen kann gewählt werden.	Siehe FAX Bedienungsanleitung .
	Auftragsende Nachricht	Sendet eine E-Mail nach erfolgreichem Abschluss des Auftrags.	Seite 6-67
	Fax spätere Übertragung	Stellt die Sendezeit ein.	Siehe FAX Bedienungsanleitung .
	Dateinameneingabe	Einen Dateinamen angeben.	Seite 6-67
	E-Mail Betreff/Text	Geben Sie an, welcher E-Mail-Betreff und welcher Text hinzugefügt werden sollen.	Seite 6-80
	Betreff/Text i-FAX	Geben Sie an, welcher E-Mail-Betreff und welcher Text beim Versand per i-FAX hinzugefügt werden sollen.	Siehe FAX Bedienungsanleitung .
	Löschen nach Sendung	Dokumente können nach erfolgreichem Versand automatisch aus der Box gelöscht werden.	Seite 6-81
	Verschlüsselte Sendung FTP	Wählen Sie diese Funktion, wenn das Dokument für die FTP-Sendung verschlüsselt werden soll.	Seite 6-81
	Zoom	Passt den Zoomfaktor an, um das Originalbild zu verkleinern oder zu vergrößern.	Seite 6-42
	Dateitrennung	Die eingescannten Daten können anhand der angegebenen Seitenzahl getrennt, in verschiedenen Dateien abgespeichert und einzeln versendet werden.	Seite 6-79
	Textstempel	Es kann ein Textstempel auf den Dokumenten eingeblendet werden.	Seite 6-60
	Eingangsstempel (Bates)	Es kann ein Eingangsstempel (Bates) auf den Dokumenten eingeblendet werden.	Seite 6-63
	Bestätigung Dateigröße	Die Dateigröße kann überprüft werden, bevor ein Dokument versendet oder gespeichert wird.	Seite 6-81
Fax-Sendebericht	Legt fest, ob nach einer Übertragung ein Sendeergebnis-Bericht gedruckt wird.	Siehe FAX Bedienungsanleitung .	

Allgemeine Navigation	Funktion	Beschreibung	Siehe
<p>Farbe/Bildqualität Wählen Sie die Einstellungen für Helligkeit, Qualität der Kopien und Farbbalance.</p> 	Helligkeit	Helligkeit einstellen.	Seite 6-31
	Originalvorlage	Originalvorlagentyp für optimale Ergebnisse auswählen.	Seite 6-32
	Auflösung	Gibt die Standardauflösung für das Scannen an.	Seite 6-79
	Farbauswahl	Wählen Sie den Farbmodus aus.	Seite 6-34
	Schärfe	Die Schärfe von Kanten kann eingestellt werden.	Seite 6-39
	Hintergrundhelligkeit ändern	Entfernt dunklen Hintergrund aus Originalen wie z. B. Zeitungen.	Seite 6-39
	Durchscheinen vermeiden	Hintergrundfarben und das Durchscheinen des Bildes beim Scannen können unterdrückt werden.	Seite 6-40
	Kontrast	Diese Einstellung legt den Kontrast zwischen den hellen und dunklen Bereichen des Bilds fest.	Seite 6-41

USB-Laufwerk (Datei speichern, Dokumente drucken)


Wenn die allgemeine Navigation ausgewählt ist, wird jede der Funktionen im Hauptbereich angezeigt.



Die Details der jeweiligen Funktion werden in der folgenden Tabelle erläutert.

Datei speichern

Allgemeine Navigation	Funktion	Beschreibung	Siehe
Funktionen Wählen Sie die Einstellung für Farbauswahl und Dokumentennamen, wenn ein Dokument auf dem USB-Laufwerk abgespeichert werden soll.	Originalformat	Geben Sie das Originalformat des zu scannenden Dokuments an.	Seite 6-20
	Ungleich große Originale	Es ist möglich, über den Vorlageneinzug unterschiedlich große Originale in einem Arbeitsgang zu scannen.	Seite 6-22
	2-seitig/Buchoriginal	Wählen Sie Art und Ausrichtung der Bindung je nach verwendetem Original.	Seite 6-72
	Originalausrichtung	Wählen Sie die Ausrichtung des Originals und die Oberkante, um den korrekten Scanmodus festzulegen.	Seite 6-24
	Speicherformat	Wählen Sie die Größe der zu speichernden Datei aus.	Seite 6-82
	Orig.format Orig.(Einzug)	Dokumente mit mehreren Seiten wie Zetteln können über den Vorlageneinzug eingelesen werden, obwohl sie noch zusammengebunden sind. Wird ein Dokument in den Vorlageneinzug gelegt, legen Sie jedes Blatt einzeln ein.	Seite 6-31
	Durchscheinen vermeiden	Hintergrundfarben und das Durchscheinen des Bildes beim Scannen können unterdrückt werden.	Seite 6-40
	Helligkeit	Helligkeit einstellen.	Seite 6-31
	Originalvorlage	Originalvorlagentyp für optimale Ergebnisse auswählen.	Seite 6-32
	Scanauflösung	Gibt die Standardauflösung für das Scannen an.	Seite 6-79
	Farbauswahl	Wählen Sie den Farbmodus aus.	Seite 6-34
Schärfe	Die Schärfe von Kanten kann eingestellt werden.	Seite 6-39	





Allgemeine Navigation	Funktion	Beschreibung	Siehe
<p>Funktionen Wählen Sie die Einstellung für Farbauswahl und Dokumentennamen, wenn ein Dokument auf dem USB-Laufwerk abgespeichert werden soll.</p> 	Hintergrundhelligkeit ändern	Entfernt dunklen Hintergrund aus Originalen wie z. B. Zeitungen.	Seite 6-39
	Zoom	Passt den Zoomfaktor an, um das Originalbild zu verkleinern oder zu vergrößern.	Seite 6-42
	Zentrieren	Richtet das Original beim Speichern mittig auf dem Papier aus, falls sich das Original- und das Papierformat unterscheiden.	Seite 6-46
	Rand löschen/ Vollständiger Scan	Löscht schwarze Kanten von den Rändern der Kopie.	Seite 6-47
	Schattierte Bereiche löschen	Falls mit offenem Vorlageneinzug kopiert wird, können die dunklen Randbereiche gelöscht werden.	Seite 6-49
	Mehrfach-Scan	Viele Originale in verschiedenen Stapeln können trotz mehrerer Scanvorgänge zu einem Auftrag zusammengefasst werden.	Seite 6-66
	Dateinameneingabe	Einen Dateinamen angeben.	Seite 6-67
	Dateiformat	Geben Sie ein Format für die Bilddatei an. Die Stufe der Bildqualität kann ebenfalls eingestellt werden.	Seite 6-74
	Auftragsende Nachricht	Sendet eine E-Mail nach erfolgreichem Abschluss des Auftrags.	Seite 6-67
	Dateitrennung	Die eingescannten Daten können anhand der angegebenen Seitenzahl getrennt, in verschiedenen Dateien abgespeichert und einzeln versendet werden.	Seite 6-79
	Textstempel	Es kann ein Textstempel auf den Dokumenten eingeblendet werden.	Seite 6-60
	Eingangsstempel (Bates)	Es kann ein Eingangsstempel (Bates) auf den Dokumenten eingeblendet werden.	Seite 6-63
	Mehrfach eingezogene Originale erkennen	Wird ein Dokument über den Vorlageneinzug eingelesen, wird der Vorgang automatisch gestoppt, wenn der Mehrfacheinzug von Dokumenten erkannt wird.	Seite 6-70
	Geheftete Originale erkennen	Wird ein Dokument über den Vorlageneinzug eingelesen, wird der Vorgang automatisch gestoppt, wenn der Mehrfacheinzug von Dokumenten erkannt wird.	Seite 6-70
	Leere Seiten auslassen	Wird ein Dokument über den Vorlageneinzug eingelesen, wird der Vorgang automatisch gestoppt, wenn der Mehrfacheinzug von Dokumenten erkannt wird.	Seite 6-71
	Kontrast	Diese Einstellung legt den Kontrast zwischen den hellen und dunklen Bereichen des Bilds fest.	Seite 6-41
Leiser Betrieb	Niedrigere Druck- und Scangeschwindigkeit für leisere Verarbeitung.	Seite 6-71	
Langes Original	Diese Funktion ermöglicht das Einlesen langer Dokumente über den Vorlageneinzug.	Seite 6-73	

Drucken

Allgemeine Navigation	Funktionstaste	Beschreibung	Siehe
<p>Funktionen Wählen Sie die Einstellungen zur Papierauswahl und Duplexdruck, wenn vom USB-Laufwerk gedruckt werden soll.</p>	Papierauswahl	Wählen Sie eine Kassette oder die Universalzufuhr, die das gewünschte Papierformat enthält.	Seite 6-21
	Gruppieren/ Versetzt	Dokumente können nach Seiten oder nach Sätzen sortiert ausgegeben werden.	Seite 6-25
	Ablagefach	Wählen Sie das Ausgabefach.	Seite 6-30
	Heften/Lochen	Gedruckte Seiten können optional gelocht oder geheftet werden.	Seite 6-26
	Duplex	Druckt das Dokument 1-seitig oder 2-seitig aus.	Seite 6-49
	Rand	Diese Funktion fügt Seitenränder (unbedruckte Fläche) hinzu. Hierbei können die Randbreite und der Seitenrand für die Rückseite festgelegt werden.	Seite 6-46
	Auftragsende Nachricht	Sendet eine E-Mail nach erfolgreichem Abschluss des Auftrags.	Seite 6-67
	EcoPrint	EcoPrint spart Toner beim Drucken.	Seite 6-33
	Auftragspriorität ändern	Unterbricht den Auftrag und gibt einem anderen Auftrag höchste Priorität.	Seite 6-68
	Textstempel	Es kann ein Textstempel auf den Dokumenten eingeblendet werden.	Seite 6-60
	Eingangsstempel (Bates)	Es kann ein Eingangsstempel (Bates) auf den Dokumenten eingeblendet werden.	Seite 6-63
	Verschlüsseltes PDF-Passwort	Zum Ausdruck einer PDF-Datei ist ein vorher festgelegtes Passwort nötig.	Seite 6-82
	JPEG/TIFF-Druck	Wählen Sie die Bildgröße (Auflösung), wenn Sie eine JPEG- oder TIFF-Datei drucken wollen.	Seite 6-83
XPS seitengenau	Verkleinert oder vergrößert die Bildgröße auf das ausgewählte Papierformat, sobald XPS-Dateien gedruckt werden.	Seite 6-83	
Leiser Betrieb	Niedrigere Druck- und Scangeschwindigkeit für leisere Verarbeitung.	Seite 6-71	
<p>Farbe Einstellungen für den Farbmodus vornehmen.</p>	Farbauswahl	Wählen Sie den Farbmodus aus.	Seite 6-34

Funktionen

Wird auf der Seite eine nützliche Funktion erklärt, zeigen die Symbole an, in welcher Betriebsart die Funktion genutzt werden kann.

Symbol	Beschreibung
 Orig./Pap./ Endbearbeit.	Die Verwendungsmöglichkeit der Funktion wird durch das Symbol gekennzeichnet. Beispiel: Wählen Sie in der Kopieranzeige [Orig./Pap./Endbearbeit.] aus, um die Funktion zu verwenden.
 Orig./ Sendedatenformat	Die Verwendungsmöglichkeit der Funktion wird durch das Symbol gekennzeichnet. Beispiel: Wählen Sie in der Sendeanzeige [Orig./Sendedatenformat] aus, um die Funktion zu verwenden.
 Funktionen	Die Verwendungsmöglichkeit der Funktion wird durch das Symbol gekennzeichnet. Beispiel: Wählen Sie in der Anzeige Anwender-Box [Funktionen] aus, um die Funktion zu verwenden.
 Funktionen	Die Verwendungsmöglichkeit der Funktion wird durch das Symbol gekennzeichnet. Beispiel: Wählen Sie in der Anzeige USB-Laufwerk [Funktionen] aus, um die Funktion zu verwenden.

Originalformat



Orig./Pap./
Endbearbeit.



Orig./
Sendedatenformat



Funktionen



Funktionen

Geben Sie das Originalformat des zu scannenden Dokuments an.

Wählen Sie **[Auto (Vorlageneinzug)]**, **[Metrisch]**, **[Zoll]**, **[Andere]** oder **[Formateingabe]**, um das Originalformat auszuwählen.

Menüpunkt	Mögliche Werte	Beschreibung
Auto (Vorlageneinzug)	—	Das Format des Originals wird automatisch erkannt.
Metrisch	A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 x 340 mm	Wählen Sie unter den metrischen Standardformaten aus.
Zoll	Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II	Wählen Sie unter den US-Standardformaten aus.
Andere	16K, ISO B5, Kuvert #10, Kuvert #9, Kuvert #6, Kuvert Monarch, Kuvert DL, Kuvert C5, Hagaki (Karteikarte), Oufukuhagaki (Rückantwortkarte), Youkei 4, Youkei 2, Anwender 1-4*1	Wählen Sie unter den Spezial-Standardformaten und Spezialformaten.
Formateingabe	Metrisch X: 50 bis 356 mm (in 1-mm-Stufen) Y: 50 bis 216 mm (in 1-mm-Stufen) Zoll X: 1,97 bis 14,02" (in 0,01"-Schritten) Y: 1,97 bis 8,50" (in 0,01"-Schritten)	Geben Sie das Format ein, das in den Standardformaten nicht enthalten ist.*2 Wenn Sie [Formateingabe] gewählt haben, betätigen Sie anschließend [+] oder [-] , um das Format für X (horizontal) und Y (vertikal) einzugeben. Wählen Sie das Eingabefeld, um die Zifferntasten für die Eingabe zu verwenden.

*1 Für weitere Hinweise zum Festlegen von anwenderdefinierten Originalformaten siehe auch

➔ [Anwender-Originalformat \(Seite 8-13\)](#)

*2 Die Maßeinheit kann im Systemmenü geändert werden. Für weitere Informationen siehe auch

➔ [Maßeinheit \(Seite 8-7\)](#)



HINWEIS

Bei benutzerdefinierten Originalen müssen Sie besonders auf die richtige Auswahl des Originalformats achten.

Papierauswahl



Orig./Pap./
Endbearbeit.



Funktionen



Funktionen

Wählen Sie eine Kassette oder die Universalzufuhr, die das gewünschte Papierformat enthält.

Wählen Sie von [1] (Kassette 1) bis [4] (Kassette 4), um die Kassette mit dem gewünschten Papierformat zu verwenden.

Wird [**Autom.**] ausgewählt, wird das passende Format des Originals automatisch ausgewählt.

HINWEIS

- Legen Sie vorher das Format und den Typ des Papiers fest, das in der Kassette eingelegt ist.
➔ [Papierzuführung \(Seite 8-14\)](#)
- Die Kassetten ab Kassette 2 werden nur angezeigt, wenn die optionale Papierzufuhr installiert ist.

Wenn Sie das Papierformat und den Medientyp der Universalzufuhr ändern wollen, wählen Sie [**Einstellungen v. Univ.-Zufuhr ändern**] und passen Sie Papierformat und Medientyp an. Die verfügbaren Papierformate und Medientypen werden in der nachstehenden Tabelle gezeigt.

Menüpunkt		Mögliche Werte	Beschreibung
Papierformat	Metrisch	A4 ^{*1*2} , A5 ^{*1*2} , A6 ^{*1*2} , B5 ^{*1*2} , B6 ^{*1*2} , Folio ^{*1*2} , 216 x 340 mm	Wählen Sie eines der metrischen Standardformate aus.
	Zoll	Letter ^{*1*2} , Legal ^{*1*2} , Statement ^{*1*2} , Executive, Oficio II	Wählen Sie eines der Standardformate in Zoll aus.
	Andere	16K, ISO B5, Kuvert #10, Kuvert #9, Kuvert #6, Kuvert Monarch, Kuvert DL, Kuvert C5, Hagaki (Karteikarte) ^{*2} , Oufukuhagaki (Rückantwortkarte), Youkei 4, Youkei 2, Anwender 1-4 ^{*3}	Wählen Sie eines der besonderen Standardformate bzw. der Spezialformate aus.
	Format-eingabe	Metrisch X: 148 bis 470 mm (in 1 mm-Schritten) Y: 70 bis 216 mm (in 1 mm-Schritten)	Geben Sie das Format ein, das in den Standardformaten nicht enthalten ist. ^{*4} Wenn Sie [Formateingabe] gewählt haben, betätigen Sie anschließend [+]/[-] oder die Zifferntasten, um das Format für X (horizontal) und Y (vertikal) einzugeben. Wählen Sie das Eingabefeld, um die Zifferntasten für die Eingabe zu verwenden.
Medientyp		Normalpapier, Folien, Grobes, Pergament, Etiketten, Recycling, Vorgedruckt ^{*5} , Fein, Karteikarte, Farbiges, Gelochtes ^{*5} , Briefpapier ^{*5} , Dick, Kuvert, Beschichtet, Hohe Qualität, Anwender 1-8 ^{*6}	

*1 Das Papierformat wird automatisch in der Kassette erkannt.

*2 Das Papierformat wird automatisch in der Universalzufuhr erkannt.

*3 Für weitere Hinweise zum Festlegen von anwenderdefinierten Medientypen siehe auch

➔ [Benutzerdefinierte Papiereinstellungen \(Seite 8-16\)](#)

*4 Die Maßeinheit kann im Systemmenü eingestellt werden. Für weitere Informationen siehe auch

➔ [Maßeinheit \(Seite 8-7\)](#)

*5 Für weitere Hinweise zum Bedrucken von vorgedrucktem, gelochtem Papier oder Briefpapier siehe auch

➔ [Sondermaterial \(Seite 8-19\)](#)

*6 Für weitere Hinweise zum Festlegen von anwenderdefinierten Medientypen 1 bis 8 siehe auch

➔ [Medientypeinstellung \(Seite 8-17\)](#)

 **HINWEIS**

- Sie können das Format und den Typ eines Papiers, das häufig verwendet wird, vorher auswählen und als Standard festlegen.
➔ [Einstellungen Universalzufuhr \(Seite 8-15\)](#)
- Ist das gewählte Papierformat nicht in der Kasette oder Universalzufuhr vorhanden, erscheint eine Bestätigungsanzeige. Legen Sie das erforderliche Papier in die Universalzufuhr ein und wählen Sie **[Weiter]**, um den Kopiervorgang zu beginnen.

Ungleich große Originale



Orig./Pap./
Endbearbeit.



Orig./
Sendedatenformat



Funktionen



Funktionen

Es ist möglich, über den Vorlageneinzug unterschiedlich große Originale in einem Arbeitsgang zu scannen.

Über das Vorlagenglas ist die Funktion nicht möglich. Bei den US-Modellen wird eine unterschiedliche Breite nicht angezeigt.

Kopieren

Eigenschaft	Beschreibung
Aus	
Ungleich große Kopien	Die unterschiedlichen Formate der Originale werden automatisch erkannt und auf Papier kopiert, das jeweils dasselbe Format hat wie sein Original.
Gleich große Kopien	Wählen Sie die Ausrichtung der ersten Seite.



Senden/Speichern

Menüpunkt	Beschreibung
Aus	
Gleiche Breite	Scannt und sendet mehrere Blätter gleicher Breite über den Vorlageneinzug.

Mögliche Kombinationen von Originalen

Gleiche Breite

Legal und Letter (Folio und A4)

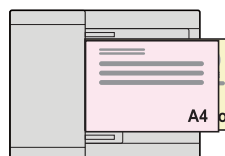

 **HINWEIS**

Wenn Sie unterschiedliche Originalformate verwenden wie z. B. eine Kombination von Folio und A4, müssen Sie die Einstellung "Autom. Originalerkennung" für "Folio" auf **[Metrisch]** setzen.

➔ [Autom. Originalerkennung \(Seite 8-13\)](#)

Auswahl der Kopiermethode

Wählen Sie das Papierformat (Kopierformat) aus, falls Sie gescannte Dokumente drucken möchten. Wählen Sie, ob einzelne Kopien auf Papier unterschiedlichen Formats passend zum Format des Originals oder ob alle Kopien auf Papier einheitlichen Formats ausgegeben werden sollen.

Ungleich große Kopien

Die unterschiedlichen Formate der Originale werden automatisch erkannt und auf Papier kopiert, das jeweils dasselbe Format hat wie sein Original.



Gleich große Kopien

Die Originale werden sämtlich auf Papier gleichen Formats kopiert.



Originalausrichtung



Orig./Pap./
Endbearbeit.



Orig./
Sendedatenformat



Funktionen



Funktionen

Wählen Sie die Ausrichtung des Originals und die Oberkante, um den korrekten Scanmodus festzulegen.
Bei Verwendung einer der folgenden Funktionen muss die Ausrichtung des Dokuments angegeben werden.




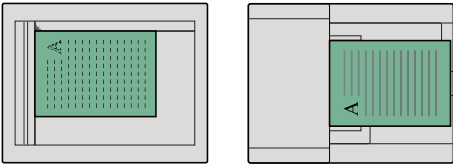
- Zoom
- Duplex
- Rand/Zentrieren
- Rand löschen, Rand löschen/Vollständiger Scan
- Kombinieren
- Memoseite
- Seitenzahl
- Heften/Lochen (optional)
- 2-seitig/Buchoriginal
- Textstempel
- Eingangsstempel (Bates)

HINWEIS

Wenn im Systemmenü in der Einstellung für "Originalausrichtung" [**Ein**] ausgewählt ist, erscheint die Auswahlanzeige für die Originalausrichtung, sobald eine der oben genannten Funktionen ausgewählt ist.

➔ [Bestätigen d. Ausrichtung \(Seite 8-21\)](#)

Wählen Sie die Originalausrichtung als [**Oberkante oben**], [**Oberkante links**] oder [**Automatisch**].

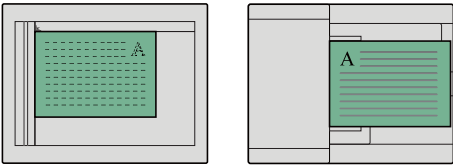Menüpunkt	Bild	
Oberkante oben	 Original	 Originalausrichtung
Oberkante links	 Original	 Originalausrichtung
Automatisch ^{*1}		

*1 Diese Funktion kann nur bei installiertem OCR-Scan-Activation Kit benutzt werden.

HINWEIS

Die Standardausrichtung für die Originale kann geändert werden.

➔ [Originalausrichtung \(Kopie\) \(Seite 8-35\)](#)

Gruppieren/Versetzt



Orig./Pap./
Endbearbeit.



Funktionen



Funktionen

Dokumente können nach Seiten oder nach Sätzen sortiert ausgegeben werden.

Menüpunkt	Bild	Beschreibung
Aus		
Gruppieren Ein		<p>Diese Funktion scannt mehrere Originale und erstellt vollständige Kopiersätze entsprechend der Seitenanzahl.</p>
Versetzt Jede Seite		<p>Die Ausdrücke werden gruppiert und getrennt als einzelne Seiten ausgegeben.</p> <p> HINWEIS Die Funktion erfordert einen optionalen Dokumentenfinisher.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Innerer Finisher (Seite 11-27) ➔ 1.000-Blatt-Dokumentenfinisher (Seite 11-29) ➔ 3.000-Blatt-Dokumentenfinisher (Seite 11-30)
Versetzt Jeden Satz		<p>Die Ausdrücke werden gruppiert und getrennt als einzelne Sätze ausgegeben.</p> <p> HINWEIS Die Funktion erfordert einen optionalen Dokumentenfinisher.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Innerer Finisher (Seite 11-27) ➔ 1.000-Blatt-Dokumentenfinisher (Seite 11-29) ➔ 3.000-Blatt-Dokumentenfinisher (Seite 11-30)

HINWEIS

Folgende Papierformate werden in der Funktion Versetzt unterstützt: Legal, Oficio II, Letter, A4, 216 x 340 mm und 16K.

Heften/Lochen



Orig./Pap./
Endbearbeit.



Funktionen



Funktionen

Heften

Die gedruckten Seiten können optional geheftet werden. Die folgenden Heftpositionen können ausgewählt werden.



HINWEIS

Die Funktion erfordert einen optionalen Dokumentenfinisher.







- ➔ [Innerer Finisher \(Seite 11-27\)](#)
- ➔ [1.000-Blatt-Dokumentenfinisher \(Seite 11-29\)](#)
- ➔ [3.000-Blatt-Dokumentenfinisher \(Seite 11-30\)](#)

Menüpunkt	Mögliche Werte	Beschreibung
Heften	Aus	
	Oben Links	Wählen Sie die Heftposition und klicken Sie dann auf [Weiter] . Weitere Hinweise zur Originalausrichtung und Heftposition siehe auch ➔ Originalausrichtung und Lochposition (Seite 6-29)
	Oben rechts	
	2 Heftklammern links	
	2 Heftklammern oben	
2 Heftklammern rechts		
Originalausrichtung	Oberkante oben, Oberkante links, Auto ^{*1}	Wählen Sie die Ausrichtung des Originals und die Oberkante, um die korrekte Scanrichtung festzulegen. Wählen Sie [Originalausrichtung] , um die Ausrichtung der Originale als [Oberkante oben] oder [Oberkante links] auszuwählen.



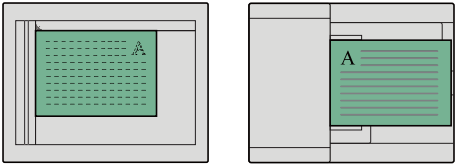



*1 Diese Funktion kann nur bei installiertem OCR-Scan-Activation Kit benutzt werden.

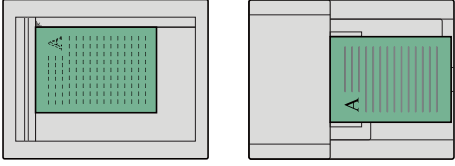Originalausrichtung und Heftposition

1.000-Blatt- und 3.000-Blatt-Dokumentenfinisher

Bild		Originalausrichtung	
Original	Ausdruck		
		Oberkante oben	
		Oberkante links	

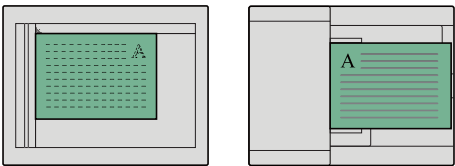Innerer Finisher

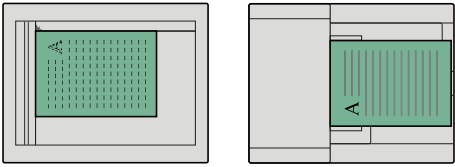Bild		Originalausrichtung	
Original	Ausdruck		
		Oberkante oben	
		Oberkante links	

HINWEIS

- Die Heftung mit zwei Heftklammern ist bei Verwendung von Papier im Hochformat nicht möglich.
- Bei Papier im B5-Format ist die Heftposition mit zwei Heftklammern nicht möglich.

Heften ungleich großer Papierformate

Es ist möglich, auch ungleich große Papierformate zu heften, wenn die Formate die gleiche Breite haben. Die Formate Letter und Legal können zusammengeheftet werden. Bis zu 30 Blätter können geheftet werden.

HINWEIS

Für weitere Hinweise zum Heften ungleich großer Papierformate siehe auch

➔ [Ungleich große Originale \(Seite 6-22\)](#)

Lochen

Gedruckte Dokumente können optional gelocht werden.



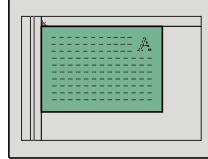
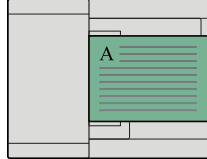












HINWEIS

- Für diese Funktion wird der 1.000-Blatt-Dokumentenfinisher mit Locheinheit oder der optionale 3.000-Blatt-Dokumentenfinisher benötigt.
- Für weitere Hinweise zu Papierformaten, die gelocht werden können, siehe auch
 - ➔ [1.000-Blatt-Dokumentenfinisher \(Seite 11-29\)](#)
 - ➔ [3.000-Blatt-Dokumentenfinisher \(Seite 11-30\)](#)
 - ➔ [Locheinheit \(für 1.000-Blatt-Dokumentenfinisher\) \(Seite 11-29\)](#)
- Das US-Modell unterstützt die Doppel- und Dreifachlochung. Die Europäischen Modelle ermöglichen 2-fach- und 4-fach-Lochung.

Menüpunkt	Mögliche Werte	Beschreibung
Lochen	Aus	
	2 Löcher links	Wählen Sie die Lochposition und klicken Sie dann auf [Weiter] . Weitere Hinweise zur Originalausrichtung und Lochposition siehe auch ➔ Originalausrichtung und Lochposition (Seite 6-29)
	2 Löcher oben	
	2 Löcher rechts	
	3 Löcher links	
	3 Löcher oben	
	3 Löcher rechts	
	4 Löcher links	
	4 Löcher oben	
4 Löcher rechts		
Originalausrichtung	Oberkante oben, Oberkante links, Auto* ¹	Wählen Sie die Ausrichtung des Originals und die Oberkante, um die korrekte Scanrichtung festzulegen. Wählen Sie [Originalausrichtung] , um die Ausrichtung der Originale als [Oberkante oben] oder [Oberkante links] auszuwählen.

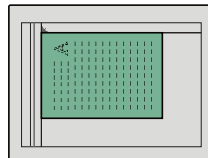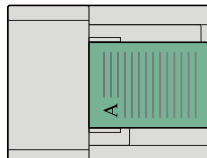*1 Diese Funktion kann nur bei installiertem OCR-Scan-Activation Kit benutzt werden.

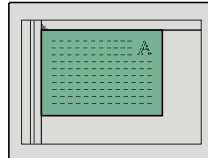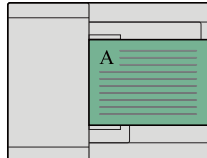Originalausrichtung und Lochposition

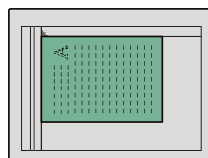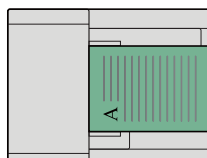Bild		Originalausrichtung	
Original	Ausdruck	Vorlagenglas	Vorlageneinzug
			
			
			
			

 **HINWEIS**

Das US-Modell unterstützt die Doppel- und Dreifachlochung. Die Europäischen Modelle ermöglichen 2-fach- und 4-fach-Lochung.

Ablagefach



Orig./Pap./
Endbearbeit.



Funktionen



Funktionen

Wählen Sie das Ausgabefach.

Mit optionalem Job Separator

Menüpunkt	Beschreibung
Inneres Fach	Das Papier wird im inneren Fach des Geräts ausgeworfen.
Job Separator-Fach	Das Papier wird im inneren Job Separator ausgeworfen.

Mit optionalem 1.000-Blatt-Dokumentenfinisher

Menüpunkt	Beschreibung
Inneres Fach	Das Papier wird im inneren Fach des Geräts ausgeworfen.
Finisher-Fach	Das Papier wird im Finisher-Fach des optionalen Dokumentenfinishers ausgeworfen.

Mit optionalem 3.000-Blatt-Dokumentenfinisher

Menüpunkt	Beschreibung
Inneres Fach	Das Papier wird im inneren Fach des Geräts ausgeworfen.
Fach A	Das Papier wird im Fach A des optionalen Dokumentenfinishers ausgegeben.
Fach B	Das Papier wird im Fach B des optionalen Dokumentenfinishers ausgegeben. Wurde [Schwer 1] bis [Schwer 3] (106 bis 220 g/m ²) als Papiergewicht bestimmt und Fach B als Ablagefach gewählt, wird als Ablagefach automatisch Fach A ausgewählt.

Mit der optionalen Mailbox

Funktion	Beschreibung
Inneres Fach	Das Papier wird im inneren Fach des Geräts ausgeworfen.
Fach A, Fach 1 bis 5	Das Papier wird im Fach A, den Fächern 1 bis 5 (Fach 1 befindet sich oben) der optionalen Mailbox ausgeworfen. Wurde [Schwer 3] (164 bis 220 g/m ²) oder ein höherer Wert als Papiergewicht bestimmt und die optionale Mailbox als Ablagefach gewählt, wird als Ablagefach automatisch Fach A ausgewählt.



HINWEIS

Die Standardeinstellung für die Papierablage kann geändert werden.


➔ [Ablagefach \(Seite 8-20\)](#)

Kopie ID Card

Kopie Orig./Pap./
Endbearbeit.

Wird zum Kopieren von Führerscheinen oder Versicherungskarten verwendet. Nachdem die Vorder- und Rückseite eingescannt worden sind, werden beide Kopien auf einer Seite kombiniert.

(**Mögliche Werte:** [Aus] / [Ein])

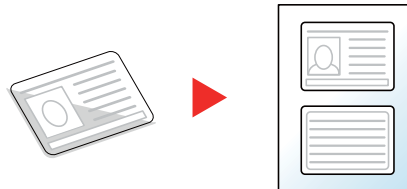

Orig.format Orig.(Einzug)

Kopie Orig./Pap./
Endbearbeit.

Senden Orig./
Sendedatenformat

**Anwender-
Box** Funktionen

**USB-
Laufwerk** Funktionen

Dokumente mit mehreren Seiten wie Zetteln können über den Vorlageneinzug eingelesen werden, obwohl sie noch zusammengebunden sind. Wird ein Dokument in den Vorlageneinzug gelegt, legen Sie jedes Blatt einzeln ein.

(**Mögliche Werte:** [Aus] / [Ein])

HINWEIS

- Erfordert den optionalen Vorlageneinzug (Dualer Scan mit Erkennung von Schräg- oder Mehrfacheinzug)
- Dokumente können eingelegt werden, wenn die Gesamtstärke des mehrseitigen Dokuments 220 g/m² oder weniger beträgt.

Helligkeit

Kopie Farb-/
Bildqualität

Senden Farb-/
Bildqualität

**Anwender-
Box** • Funktionen
• Farb-/Bildqualität

**USB-
Laufwerk** • Funktionen
• Farbe

Helligkeit einstellen.

Passen Sie die Helligkeit manuell an, indem Sie die Tasten [-4] (Heller) bis [+4] (Dunkler) wählen.



Originalvorlage



Farb-/
Bildqualität



Farb-/
Bildqualität



• Funktionen
• Farb-/Bildqualität



• Funktionen
• Farbe

Originalvorlagentyp für optimale Ergebnisse auswählen.

Kopieren

Eigenschaft		Mögliche Werte	Beschreibung
Text+Foto ^{*1}	Originaltyp	Druckerausgabe	Für gemischten Text und Fotos, die auf diesem Gerät gedruckt wurden.
		Buch/Zeitschrift	Für gemischten Text und Fotos in einer Zeitschrift oder ähnlichem.
	Aktivierung Textmarker	Aus, Ein (Normal), Ein (Hell)	Wählen Sie [Ein (Normal)], um die Farben im Text und die Markierungen mit dem Textmarker zu reproduzieren. Wenn die Farben nicht hell genug sind, wählen Sie [Ein (Hell)].
Foto	Originaltyp	Druckerausgabe	Für Fotos, die mit diesem Gerät gedruckt wurden.
		Buch/Zeitschrift	Für gedruckte Fotos aus Zeitschriften oder ähnliches.
		Fotopapier	Gute Einstellung für Fotos einer Kamera.
Text	Heller Text/ Feine Linien	Aus	Optimal für Dokumente, die hauptsächlich Text enthalten und auf diesem Gerät gedruckt wurden.
		Ein	Geschriebene Texte und feine Linien werden scharf wiedergegeben.
	Aktivierung Textmarker	Aus, Ein (Normal), Ein (Hell)	Wählen Sie [Ein (Normal)], um die Farben im Text und die Markierungen mit dem Textmarker zu reproduzieren. Wenn die Farben nicht hell genug sind, wählen Sie [Ein (Hell)].
Grafik/Karte	Originaltyp	Druckerausgabe	Für Karten und Diagramme, die auf diesem Gerät gedruckt wurden.
		Buch/Zeitschrift	Für Karten und Diagramme aus einer Zeitschrift.
	Aktivierung Textmarker	Aus, Ein (Normal), Ein (Hell)	Wählen Sie [Ein (Normal)], um die Farben im Text und die Markierungen mit dem Textmarker zu reproduzieren. Wenn die Farben nicht hell genug sind, wählen Sie [Ein (Hell)].

*1 Wird grauer Text nicht zufriedenstellend mit der Einstellung [Text + Photo] wiedergegeben, kann durch die Auswahl von [Text] eventuell eine Verbesserung erzielt werden.

Senden/Drucken/Speichern

Eigenschaft		Mögliche Werte	Beschreibung
Text+Foto			Optimal für Dokumente mit einer Mischung aus Text und Fotos.
	Aktivierung Textmarker	Aus, Ein (Normal), Ein (Hell)	Wählen Sie [Ein (Normal)], um die Farben im Text und die Markierungen mit dem Textmarker zu reproduzieren. Wenn die Farben nicht hell genug sind, wählen Sie [Ein (Hell)].
Foto			Optimal für Fotos, die mit einer Kamera aufgenommen wurden.
Text	Heller Text/ Feine Linien	Aus	Optimal für Dokumente, die hauptsächlich Text enthalten und auf diesem Gerät gedruckt wurden.
		Ein	Geschriebene Texte und feine Linien werden scharf wiedergegeben.
	Aktivierung Textmarker	Aus, Ein (Normal), Ein (Hell)	Wählen Sie [Ein (Normal)], um die Farben im Text und die Markierungen mit dem Textmarker zu reproduzieren. Wenn die Farben nicht hell genug sind, wählen Sie [Ein (Hell)].
Text (für OCR)			Der Scanvorgang erzeugt ein Bild, das für OCR optimiert ist. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn als Farbauswahl schwarz/weiß gewählt wird. ➔ Farbauswahl (Seite 6-34)

EcoPrint



Farb-/ Bildqualität



Funktionen



Funktionen

EcoPrint spart Toner beim Drucken.

Für Testkopien und andere Anwendungen ohne hohe Qualitätsanforderungen.



Menüpunkt		Mögliche Werte	Beschreibung
Aus			
Ein	Tonersparstufe	[1] (Niedrig) bis [5] (Hoch)	Wählen Sie aus, wie viel Toner gespart werden soll.

Farbauswahl



Farb-/
Bildqualität



Farb-/
Bildqualität



• Funktionen
• Farb-/Bildqualität



• Funktionen
• Farbe

Wählen Sie den Farbmodus aus.

Kopieren

Eigenschaft		Beschreibung
Auto Farbe		Dokumente werden automatisch zwischen Farbe und Schwarz/weiß unterschieden.
Mehrfarbig		Dokument wird farbig gedruckt.
Schwarz/weiß		Das Dokument wird in schwarz/weiß gedruckt.
Eine Farbe	Cyan	Wählen Sie eine Farbe aus. Der Ausdruck erfolgt in dieser Farbe unabhängig von der Vorlage.
	Magenta	
	Yellow	
	Rot	
	Grün	
	Blau	

Drucken

Menüpunkt	Beschreibung
Auto. Farbe (Farbe/Graustufen) ^{*1}	Die Farbe des Dokuments wird automatisch erkannt. Ein farbiges Dokument wird in Vollfarbe und ein schwarz/weiß Dokument in Graustufen ausgedruckt.
Auto. Farbe(Farbe & S/W) ^{*1}	Die Farbe des Dokuments wird automatisch erkannt. Ein farbiges Dokument wird in Vollfarbe und ein schwarz/weiß Dokument in schwarz/weiß ausgedruckt.
Mehrfarbig	Dokument wird farbig gedruckt.
Graustufen ^{*1}	Druckt das Dokument in Graustufen.
Schwarz/weiß	Das Dokument wird in schwarz/weiß gedruckt.

^{*1} Die Anzeige erfolgt nicht, wenn vom USB-Laufwerk gedruckt wird.

Senden/Speichern

Menüpunkt	Beschreibung
Auto (Color/Grayscale)	Unterscheidet automatisch zwischen farbigen und schwarz/weiß Vorlagen. Farbige Dokumente werden farbig gescannt, schwarz/weiße Dokumente werden in Graustufen gescannt.
Auto. Farbe (Farbe&S/W)	Unterscheidet automatisch zwischen farbigen und schwarz/weiß Vorlagen. Farbige Dokumente werden farbig gescannt, schwarz/weiße Dokumente werden schwarz/weiß gescannt.
Mehrfarbig	Scannt alle Vorlagen in Vollfarbe.
Graustufen	Scannt ein Dokument in Graustufen. Es wird ein gleichmäßiges, detailliertes Bild erzeugt.
Schwarz/weiß	Das Dokument wird in schwarz/weiß eingescannt.

Farbbalance



Farb-/
Bildqualität



Funktionen


Die Stärke von Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz kann eingestellt werden.

Beispiel:

Weniger Magenta



Original

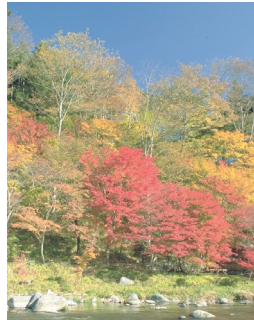

Mehr Magenta



Menüpunkt		Mögliche Werte	Beschreibung
Aus			
Ein	Cyan	[-5] bis [+5]	Bewegen Sie den Cursor, um jede der Farben anzupassen (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz).
	Magenta		
	Yellow		
	Schwarz		



HINWEIS

Die Funktion setzt die Einstellung Mehrfarbig oder Auto Farbe voraus.

Farbton einstellen



Farb-/
Bildqualität



Funktionen

Der Farbton der Kopien kann verändert werden.

So kann zum Beispiel Rot zu einem starken Gelb-Rot oder Gelb zu einem starken Grün-Gelb verändert werden, um farbintensivere Kopien zu erstellen.




Wenn Gelb in Richtung Grün, Blau in Richtung Magenta verändert wird (mit ▼ markiert)

Original



Wenn gelbliches Rot in Richtung Gelb, bläuliches Cyan in Richtung Blau verändert wird (mit ▼ markiert)

Die folgenden Einstellungen können ausgewählt werden.

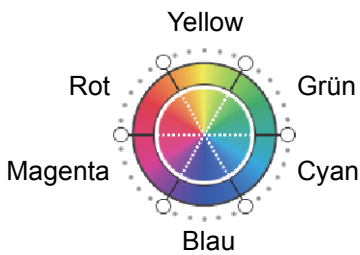

Menüpunkt	Beschreibung
Aus	
Alle	Der Farbton für alle Farben kann verändert werden. Wählen Sie [↻] oder [C], um den Farbton anzupassen.
Individuell	Wählen Sie individuelle Farben, um den Farbton anzupassen. Wählen Sie [Rot], [Magenta], [Blau], [Yellow], [Grün] oder [Cyan] und dann [↻] oder [C], um den Farbton anzupassen.



HINWEIS

- Die Funktion setzt die Einstellung Mehrfarbig oder Auto Farbe voraus.
- Diese Einstellungen sind besonders bei farbigen Vorlagen sinnvoll.

Schnellbildanpassung



Farb-/
Bildqualität



Funktionen

Die Vorlagen können **[Lebhaft]** oder **[Gedeckt]** kopiert werden.















HINWEIS

Die Funktion setzt die Einstellung Mehrfarbig oder Autofarbe voraus.

Die folgenden Einstellungen können ausgewählt werden.

Nach der Auswahl von **[Hochformat Foto]**, **[Querformat Foto (Blau)]** oder **[Querformat Foto (Grün)]** wählen Sie eine der drei Farben aus.

Menüpunkt		Vorher	Ergebnis	Beschreibung
Aus				
[Lebhaft]				Erhöht die Sättigung für ein lebendigeres Aussehen.
[Gedeckt]				Reduziert die Sättigung für ein ruhigeres Aussehen.
[Scharf]				Erhöht für ein deutlich betonteres Bild den Kontrast.
[Glatt]				Reduziert für ein weicheres Bild den Kontrast.
[Leicht]				Stellt alle Farben heller dar, um das Bild weniger lebendig darzustellen. Auf diese Weise erscheint das Bild klarer und heller.
[Dunkel]				Stellt alle Farben dunkler dar, um das Bild weniger schwerer erscheinen zu lassen.
[Hochformat Foto]	[Hochformat 1]			Gibt der Haut ein warmes, rosiges Aussehen.
	[Hochformat 2]			Gibt der Haut ein gebräuntes Aussehen.
	[Hochformat 3]			Gibt der Haut ein weißeres Aussehen.

Menüpunkt		Vorher	Ergebnis	Beschreibung
[Querformat Foto (B)]	[Blau 1]			Stellt blaue Farben lebendiger dar.
	[Blau 2]			Läßt das Blau echter aussehen, indem Grün entfernt wird.
	[Blau 3]			Stellt Blau smaragdgrün dar.
[Querformat Foto (G)]	[Grün 1]			Stellt grüne Farben lebendiger dar.
	[Grün 2]			Stellt Grün gelblich grün dar.
	[Grün 3]			Stellt Grün leicht bläulich dar.



HINWEIS

Wählen Sie eine der 9 möglichen Einstellungen aus. Eine Mehrfachauswahl ist nicht möglich.

Schärfe



Farb-/ Bildqualität



Farb-/ Bildqualität



• Funktionen
• Farb-/Bildqualität



Funktionen

Die Schärfe von Kanten kann eingestellt werden.

Wenn mit Bleistift geschriebene Originale oder Originale mit unterbrochenen Linien aufgelegt werden, kann die Qualität verbessert werden, wenn "Schärfe" verwendet wird. Wenn Vorlagen mit gepunktetem Muster, wie zum Beispiel Fotos aus Magazinen, kopiert werden, in denen Moiré^{*1}-Effekte vorkommen, können Kanten weicher gezeichnet und der Effekt verringert werden, wenn "Unscharf" gewählt wird.

Bei Auswahl von **[Alle]** wählen Sie **[-3]** bis **[3]** (Unscharf - Schärfer), um die Schärfe einzustellen.

Bei Auswahl von **[Text/Feine Linien]** wählen Sie **[0]** bis **[3]** (Normal - Schärfer), um die Schärfe einzustellen.


Weniger scharf



Original



Schärfer

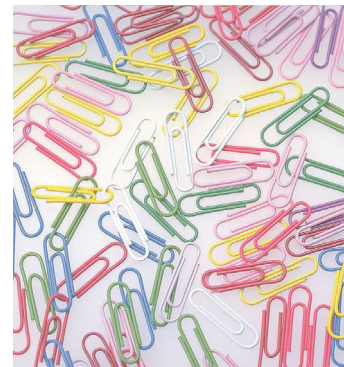

Menüpunkt	Mögliche Werte	Beschreibung
Alle	[+1] bis [+3] (Schärfer)	Der Bildumriss wird stärker betont.
	[-1] bis [-3] (Unscharf)	Der Bildumriss wird verwischt. Dies verringert den Moiré ^{*1} -Effekt.
Text/Feine Linien	[0] bis [3] (Normal - Schärfer)	Buchstaben und Linien erscheinen schärfer. Nur Text und feine Linien werden verstärkt.

*1 Muster, die durch ungleiche Verteilung von Punkten entstehen.

Hintergrundhelligkeit ändern (Hintergrundhelligkeit einstellen)



Farb-/ Bildqualität



Farb-/ Bildqualität



• Funktionen
• Farb-/Bildqualität



Funktionen

Entfernt dunklen Hintergrund aus Originalen wie z. B. Zeitungen.

Ist der Hintergrund zu auffällig, wählen Sie **[Automatisch]**. Führt die Einstellung **[Automatisch]** nicht zur Beseitigung des Hintergrunds, wählen Sie **[Manuell]**, um die Hintergrundhelligkeit einzustellen.

Menüpunkt	Beschreibung
Aus	Die Hintergrundhelligkeit wird nicht verändert.
Autom.	Passt die Hintergrundhelligkeit automatisch der Vorlage an.
Manuell	Wählen Sie [1] bis [5] (Heller bis Dunkler), um die Hintergrundhelligkeit manuell einzustellen.

Sättigung



Farb-/
Bildqualität



Funktionen

Wählen Sie die Sättigung des Bilds.

Gräulich



Ergibt blässere Farben.

Original



Lebhaft



Ergibt lebhaftere Farben.



HINWEIS

Die Funktion setzt die Einstellung Mehrfarbig oder Auto Farbe voraus. Die Einstellung der Sättigung wird abgeschaltet, wenn in der Einstellung Auto Farbe eine schwarz/weiße Vorlage erkannt wird.

Menüpunkt	Beschreibung
[-1] bis [-3] (Gräulich)	Ergibt blässere Farben.
[+1] bis [+3] (Lebhaft)	Ergibt lebhaftere Farben.

Durchscheinen vermeiden



Farb-/
Bildqualität



Farb-/
Bildqualität




• Funktionen
• Farb-/Bildqualität



Funktionen

Hintergrundfarben und das Durchscheinen des Bildes beim Scannen können unterdrückt werden.

(**Mögliche Werte:** [Aus] / [Ein])

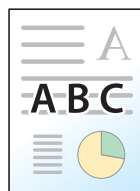

Kontrast



Farb-/
Bildqualität



Farb-/
Bildqualität



• Funktionen
• Farb-/Bildqualität



Funktionen

Diese Einstellung legt den Kontrast zwischen den hellen und dunklen Bereichen des Bilds fest.

Geringer



Original



Mehr



Menüpunkt	Beschreibung
[+1] bis [+4] (Höher)	Erhöht die Schärfe der Farben.
[-1] bis [-4] (Geringer)	Erzeugt weichere Farben.

Überfüllung




Farb-/
Bildqualität



Funktionen

Entfernt leere Bereiche, falls bei schwarz/weiß die Zeichen oder der Bildumriss aufgrund von Farbabweichungen leere Bereiche aufweisen.

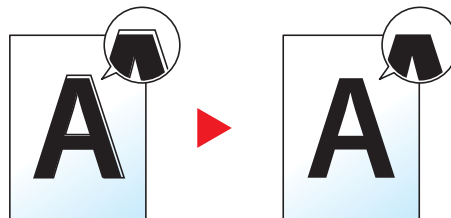

WICHTIG

- Führen Sie eine Kalibrierung aus, bevor Sie die Option Überfüllung einstellen. Wählen Sie nur dann die Option Überfüllung aus, wenn sich die Darstellung der leeren Bereiche nicht bessert.
→ [Kalibrierung \(Seite 10-58\)](#)
- Falls die Option Überfüllung eingestellt ist, können die Umrisse hervorgehoben werden.

Menüpunkt		Mögliche Werte	Beschreibung
Aus			
Ein	Überfüllungsstufe	Leicht, Mittel, Schwer	Stellen Sie die Überfüllungsstufe ein. Eine höhere Stufe entfernt mehr leere Bereiche.

Zoom



Layout/
Bearbeiten



Erweiterte
Einstellung



Funktionen



Funktionen


Passt den Zoomfaktor an, um das Originalbild zu verkleinern oder zu vergrößern.

Kopieren

Folgende Zoomoptionen stehen zur Auswahl.

Autom.

Das Originalbild wird dem Papierformat angepasst.

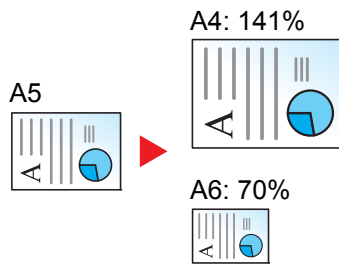

Standard-Zoom

Das Bild wird mit voreingestellten Vergrößerungsfaktoren verkleinert oder vergrößert.

Modell	Zoomstufe (Original/Kopie)		Modell	Zoomstufe (Original/Kopie)	
Europäische Modelle	400% Max.	90% Folio>>A4	US-Modelle	400% Max.	78% Legal>>Letter
	200%	75%		200%	77%
	141% A5 >> A4	70% A4>>A5		154%	64% Letter>>STMT
	127%	50%		STMT>>Legal,	50%
	106%	25% Min.		129%	25% Min.
	100%			STMT>>Letter	
			121%		
			100%		


Andere

Das Bild wird mit Vergrößerungsfaktoren verkleinert oder vergrößert, die von den Standard-Zoom-Optionen abweichen.

Modell	Zoomstufe (Original/Kopie)		Modell	Zoomstufe (Original/Kopie)	
Europäische Modelle	115% B5 >> A4		US-Modelle	141% A5 >> A4	
	86% A4 >> B5			115% B5 >> A4	
	129% Statement>>Letter			90% Folio>>A4	
	78% Legal>>Letter			86% A4 >> B5	
	64% Letter>>Statement			70% A4 >> A5	

Zoom-Wert eingeben

Damit wird das Originalbild in 1 %-Schritten zwischen 25 % und 400 % manuell verkleinert oder vergrößert. Geben Sie den gewünschten Zoomfaktor über die Zifferntasten oder [+] oder [-] ein.

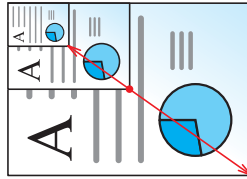

Drucken/Senden/Speichern

Menüpunkt	Beschreibung
100%	Das Originalbild wird in aktueller Größe erstellt.
Autom.	Vergrößert oder verkleinert das Original auf die zu sendende oder zu speichernde Größe.

HINWEIS

- Um das Bild zu vergrößern oder zu verkleinern, wählen Sie Papierformat, Sendeformat oder Speicherformat aus.
 - ➔ [Papierauswahl \(Seite 6-21\)](#)
 - ➔ [Sendeformat \(Seite 6-73\)](#)
 - ➔ [Speicherformat \(Seite 6-82\)](#)
- Einige Kombinationen von Originalformat, Papierformat oder Sendeformat können dazu führen, dass das Bild an einer Ecke des Papiers abgebildet wird. Das Bild kann mit der Zentrierfunktion auch horizontal und vertikal auf der Seite zentriert werden.
 - ➔ [Rand/Zentrieren \(Seite 6-46\)](#)

Kombinieren



Layout/
Bearbeiten




Funktionen

Kombiniert 2 oder 4 Originale auf einer gedruckten Seite.

Sie können das Seitenlayout oder die Art der Seitenbegrenzungslinien auswählen.

Die folgenden Arten von Seitenbegrenzungslinien sind verfügbar.

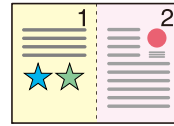

Keine

Durchgezogene Linie

Gestrichelte Linie

Anlage Markierung

Menüpunkt		Mögliche Werte	Beschreibung
Aus			
2 auf 1	Layout	2 auf 1 (Links nach rechts/Oben nach unten), 2 auf 1 (Rechts nach links/Unten nach oben)	Wählen Sie das Layout der gescannten Seiten.
	Trennlinie	Keine, Durchgez. Linie, Gestrich. Linie, Anlage Markierung	Legen Sie den Linientyp fest. Wählen Sie [Trennlinie] , um eine Seitenbegrenzungslinie festzulegen.
	Originalausrichtung	Oberkante oben, Oberkante links, Auto ^{*1}	Wählen Sie die Ausrichtung des Originals und die Oberkante, um die korrekte Scanrichtung festzulegen. Wählen Sie [Originalausrichtung] , um die Ausrichtung der Originale als [Oberkante oben] oder [Oberkante links] auszuwählen.
4 auf 1	Layout	4 auf 1 (Rechts dann unten), 4 auf 1 (Links dann unten), 4 auf 1 (Unten dann rechts), 4 auf 1 (Unten dann links)	Wählen Sie das Layout der gescannten Seiten.
	Trennlinie	Keine, Durchgez. Linie, Gestrich. Linie, Anlage Markierung	Legen Sie den Linientyp fest. Wählen Sie [Trennlinie] , um eine Seitenbegrenzungslinie festzulegen.
	Originalausrichtung	Oberkante oben, Oberkante links, Auto ^{*1}	Wählen Sie die Ausrichtung des Originals und die Bezugskante, um den korrekten Scanmodus festzulegen. Wählen Sie [Originalausrichtung] , um die Ausrichtung der Originale als [Oberkante oben] oder [Oberkante links] auszuwählen.

*1 Die Funktion steht nur zur Verfügung, wenn das optionale OCR-Scan-Aktivierungs-Kit installiert ist.

Anordnung der Bilder

Menüpunkt		Bild
2 auf 1	Von L nach R/Von O nach U	
	Von R nach L/Von U nach O	
4 auf 1	Rechts dann Unten	
	Links dann Unten	
	Unten dann Rechts	
	Unten dann Links	



HINWEIS

- Das Kombinieren ist verfügbar für Kopierpapier der Formate A4, A5, B5, Folio, 216 x 340 mm, Letter, Legal, Statement, Oficio II und 16K.
- Wenn Sie das Original auf das Vorlagenglas legen, achten Sie darauf, die Originale in der Reihenfolge der Originalseiten zu kopieren.

Rand/Zentrieren



Layout/
Bearbeiten



Erweiterte
Einstellung



Funktionen



Funktionen

Kopieren/Drucken

Diese Funktion fügt Seitenränder (unbedruckte Fläche) hinzu. Hierbei können die Randbreite und der Seitenrand für die Rückseite festgelegt werden.


Zentrieren: Richtet das Original mittig auf dem Papier aus, falls das Original- und das Papierformat sich unterscheiden.



HINWEIS

Die Standardeinstellung für die Randbreite kann geändert werden.

➔ [Standardmäßiger Rand \(Seite 8-36\)](#)

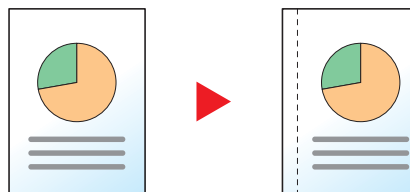

Menüpunkt		Mögliche Werte	Beschreibung
Aus			
Rand	Rand	Europäische Modelle: -18 mm bis +18 mm (in 1-mm-Schritten) US-Modelle: -0,75" bis +0,75" (in 0,01"-Schritten)	Geben Sie die Randbreite ein.* ¹ Mit [+] , [-] oder den Zifferntasten können Sie den Rand für "Links/Rechts" und "Oben/Unten" eingeben.
	Rückseite	Auto, Manuell	Möchten Sie duplex kopieren, wählen Sie [Rückseite] und dann [Automatisch] oder [Manuell] . Falls [Automatisch] gewählt wird, wird auf der Rückseite automatisch ein entsprechender Rand gewählt, der sich nach dem Rand der Vorderseite und der Bindeausrichtung richtet. Falls [Manuell] gewählt wird, kann für die Rückseite ein anderer Rand gewählt werden als für die Vorderseite. Wählen Sie den Rand in der Anzeige aus. Die Auswahlmöglichkeiten sind die gleichen wie für die Vorderseite.
	Originalausrichtung	Oberkante oben, Oberkante links, Autom.* ²	Wählen Sie die Ausrichtung des Originals und die Oberkante, um die korrekte Scanrichtung festzulegen. Wählen Sie [Originalausrichtung] , um die Ausrichtung der Originale als [Oberkante oben] oder [Oberkante links] auszuwählen.
Zentrieren * ³	Originalausrichtung	Oberkante oben, Oberkante links, Autom.* ²	Wählen Sie die Ausrichtung des Originals und die Oberkante aus, um die korrekte Scanrichtung festzulegen. Wählen Sie [Originalausrichtung] , um die Ausrichtung der Originale als [Oberkante oben] oder [Oberkante links] auszuwählen.

*¹ Die Maßeinheit kann im Systemmenü eingestellt werden.

➔ [Maßeinheit \(Seite 8-7\)](#)

*² Die Funktion steht nur zur Verfügung, wenn das optionale OCR-Scan-Aktivierungs-Kit installiert ist.

*³ Die Anzeige erfolgt nicht, wenn vom USB-Laufwerk gedruckt wird.

Senden/Speichern

Wenn Sie das Original gesendet/gespeichert haben, nachdem Sie Originalformat und Sendeformat festgelegt haben, wird je nach Format der Rand unten links bzw. rechts auf dem Papier erstellt. Die Zentrierung platziert das Bild so auf der Seite, dass die Entfernung zu den Kanten gleich ist.

(**Mögliche Werte:** [Aus] / [Ein])

Rand löschen, Rand löschen/Vollständiger Scan



Layout/
Bearbeiten



Erweiterte
Einstellung



Funktionen



Funktionen

Löscht schwarze Kanten von den Rändern der Kopie.

Standard



Original



Endbearbeitung

Schwarzen Rand löschen, der im Original entsteht. Löschbreite ist festgelegt.

Vollständiger Scan



Original



Endbearbeitung

Scannt Originale ohne weiße Ränder. Keine Randlöschung

Rand löschen Blatt



Original



Endbearbeitung

Schwarzen Rand löschen, der im Original entsteht. Löschbreite kann angepasst werden.

Rand löschen Buch




Original



Endbearbeitung

Schwarze Ränder werden an den Kanten und in der Mitte des Originals gelöscht z. B. bei einem dicken Buch. Sie können die Breiten einzeln eingeben, um die Ränder an den Kanten und in der Mitte des Buchs zu löschen.

Rand löschen einzeln

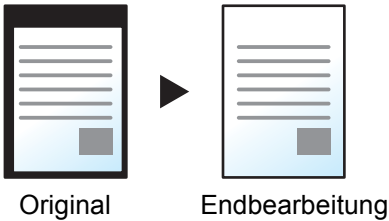

Sie können die Breite für das Löschen der Ränder für alle Kanten eingeben.

HINWEIS

- [Vollständiger Scan] wird beim Kopieren nicht angezeigt.
- Die Standardeinstellung für die Randlöschung kann geändert werden.
➔ [Standard Randlöschung \(Seite 8-34\)](#)
- Die Standardbreite für die Rückseite kann geändert werden.
➔ [Randlöschung Rückseite \(Seite 8-34\)](#)

Menüpunkt		Mögliche Werte	Beschreibung
Standard		Scannt Originale im Standardmodus.	
Vollständiger Scan^{*1}		Scannt Originale ohne weiße Ränder.	
Rand löschen Blatt	Rand	Europäische Modelle: 0 mm bis 50 mm (in 1-mm-Schritten) US-Modelle: 0,00" bis 2,00" (in 0,01"-Schritten)	Geben Sie die Breite der Randlöschung an. ^{*2} Benutzen Sie [+], [-] oder die Zifferntasten, um den Wert einzugeben.
	Rückseite	Wie Vorderseite, Nicht löschen	Für 2-seitige Originale wählen Sie [Rückseite] und wählen dann zwischen [Wie Vorderseite] oder [Nicht löschen].
Rand löschen Buch	Rand	Europäische Modelle: 0 mm bis 50 mm (in 1-mm-Schritten) US-Modelle: 0,00" bis 2,00" (in 0,01"-Schritten)	Legen Sie die Breite für das Löschen der Ränder an den Kanten und in der Mitte des Buchs fest. ^{*2} Benutzen Sie [+], [-] oder die Zifferntasten, um den Wert einzugeben.
	Rückseite	Wie Vorderseite, Nicht löschen	Für 2-seitige Originale wählen Sie [Rückseite] und wählen dann zwischen [Wie Vorderseite] oder [Nicht löschen].
Rand löschen einzeln	Rand	Europäische Modelle: 0 mm bis 50 mm (in 1-mm-Schritten) US-Modelle: 0,00" bis 2,00" (in 0,01"-Schritten)	Sie können die Breite für das Löschen der Ränder individuell für alle Kanten festlegen. ^{*2} Benutzen Sie [+], [-] oder die Zifferntasten, um den Wert einzugeben.
	Rückseite	Wie Vorderseite, Nicht löschen	Für 2-seitige Originale wählen Sie [Rückseite] und wählen dann zwischen [Wie Vorderseite] oder [Nicht löschen].
	Originalausrichtung	Oberkante oben, Oberkante links, Auto ^{*3}	Wählen Sie die Ausrichtung des Originals und die Oberkante, um die korrekte Scanrichtung festzulegen. Wählen Sie [Originalausrichtung], um die Ausrichtung der Originale als [Oberkante oben] oder [Oberkante links] auszuwählen.

*1 Wird beim Kopieren nicht angezeigt.

*2 Die Maßeinheit kann im Systemmenü eingestellt werden.

➔ [Maßeinheit \(Seite 8-7\)](#)

*3 Diese Funktion kann nur bei installiertem OCR-Scan-Activation Kit benutzt werden.

Schattierte Bereiche löschen



Layout/
Bearbeiten



Erweiterte
Einstellung




Funktionen



Funktionen

Falls mit offenem Vorlageneinzug kopiert wird, können die dunklen Randbereiche gelöscht werden.

(Mögliche Werte: [Aus] / [Ein])

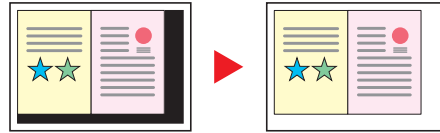

HINWEIS

Falls der Vorlageneinzug oder die Originalabdeckung nicht komplett nach oben geöffnet werden, kann die Löschung des Randbereiches fehlschlagen.

➔ [Lichtreflexion verhindern \(Seite 8-13\)](#)

Duplex



Layout/
Bearbeiten



Funktionen




Funktionen


Erstellen Sie beidseitige Kopien, um Papier zu sparen. Es können ebenfalls einseitige Kopien von zweiseitigen Originalen erstellt werden.

Folgende Kombinationen sind möglich:

Einseitig auf zweiseitig

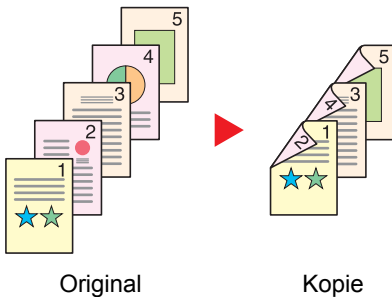

Erstellt zweiseitige Kopien aus einseitigen Originalen. Bei einer ungeraden Anzahl von Originalen bleibt die Rückseite der letzten Kopie leer.

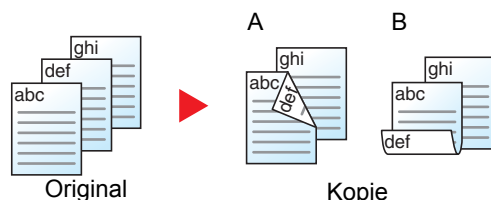

Folgende Bindeoptionen stehen zur Verfügung:

- A Bindung links/rechts: Bilder auf den zweiten Seiten werden nicht gedreht.
- B Bindung oben: Bilder auf den zweiten Seiten werden um 180° gedreht. Die Kopien können an der Oberkante gebunden werden, wobei die Seiten beim Umblättern stellungsrichtig liegen.

Zweiseitig auf einseitig




Kopiert jede Seite eines zweiseitigen Originals auf zwei einzelne Blätter. Legen Sie Vorlagen in den Vorlageneinzug ein.

Folgende Bindeoptionen stehen zur Verfügung:

- Bindung links/rechts: Bilder auf den zweiten Seiten werden nicht gedreht.
- Bindung oben: Bilder auf den zweiten Seiten werden um 180° gedreht.

Zweiseitig auf zweiseitig

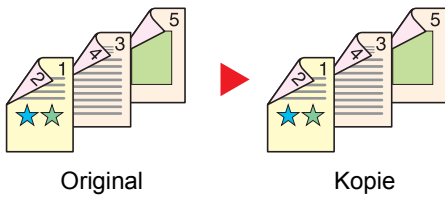

Erstellt zweiseitige Kopien aus zweiseitigen Originalen. Legen Sie Vorlagen in den Vorlageneinzug ein.

HINWEIS

Für den Duplexdruck werden die Papierformate A4, B5, A5, Folio, Legal, Letter, Statement, Oficio II, Executive, 216 × 340 mm und 16K unterstützt.

Kopieren

Erstellt eine 2-seitige Kopie von einem 1-seitigen oder geöffneten Buch oder eine 1-seitige Kopie von einem 2-seitigen oder geöffneten Buch. Wählen Sie die Binderichtung für das Original und die gedruckten Seiten.

Menüpunkt		Mögliche Werte	Beschreibung
1-seitig>>1-seitig		—	Schaltet die Funktion ab.
1-seitig>>2-seitig	Finishing	Links/Rechts, Oben	Wählen Sie die Binderichtung der erstellten Kopien.
	Originalausrichtung	Oberkante oben, Oberkante links, Autom.* ¹	Wählen Sie die Ausrichtung des Originals und die Oberkante, um die korrekte Scanrichtung festzulegen. Wählen Sie [Originalausrichtung], um die Ausrichtung der Originale als [Oberkante oben] oder [Oberkante links] auszuwählen.
2-seitig>>1-seitig	Original	Links/Rechts, Oben	Wählen Sie die Binderichtung der Originale.
	Originalausrichtung	Oberkante oben, Oberkante links, Autom.* ¹	Wählen Sie die Ausrichtung des Originals und die Oberkante aus, um die korrekte Scanrichtung festzulegen. Wählen Sie [Originalausrichtung], um die Ausrichtung der Originale als [Oberkante oben] oder [Oberkante links] auszuwählen.
2-seitig>>2-seitig	Original	Links/Rechts, Oben	Wählen Sie die Binderichtung der Originale.
	Endbearbeitung	Links/Rechts, Oben	Wählen Sie die Binderichtung der erstellten Kopien.
	Originalausrichtung	Oberkante oben, Oberkante links, Autom.* ¹	Wählen Sie die Ausrichtung des Originals und die Oberkante aus, um die korrekte Scanrichtung festzulegen. Wählen Sie [Originalausrichtung], um die Ausrichtung der Originale als [Oberkante oben] oder [Oberkante links] auszuwählen.

*¹ Die Funktion steht nur zur Verfügung, wenn das optionale OCR-Scan-Aktivierungs-Kit installiert ist.

Wenn die Originale über das Vorlagenglas eingescannt werden, legen Sie nacheinander neue Originale auf und wählen Sie die Taste [**Start**].

Nachdem alle Originale eingelesen wurden, wählen Sie [**Scan beenden**], um die Kopien auszugeben.

Drucken

Druckt das Dokument 1-seitig oder 2-seitig aus.

Menüpunkt		Mögliche Werte	Beschreibung
1-seitig		—	Schaltet die Funktion ab.
2-seitig	Endverarbeitung	Links/Rechts	Druckt ein 2-seitiges Dokument so, dass die Seiten für die Bindung links/rechts ausgerichtet sind.
		Oben	Druckt ein 2-seitiges Dokument so, dass die Seiten für die Bindung oben ausgerichtet sind.

Deckblatt



Layout/
Bearbeiten



Funktionen

Den fertigen Kopien kann ein Deckblatt hinzugefügt werden.

Sie können die erste Seite bzw. die letzte Seite auf farbigem Papier oder dickem Papier aus einer anderen Papierquelle drucken. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Das Papier für das Deckblatt wird aus der Universalzufuhr eingezogen. Für weitere Hinweise zum Einzug des Deckblatts aus der Kassette siehe auch

➔ [Papierquelle für Deckblatt \(Seite 8-19\)](#)

Der Druckmodus für das Deckblatt kann eingestellt werden. Geben Sie eine Druckeinstellung für jedes Deckblatt an.

Menüpunkt		Mögliche Werte	Beschreibung
Aus			
Vordere Abdeckung	Druckeinstellung vorderes Deckblatt	Nicht drucken, Nur vorne, Nur hinten ^{*1} , Duplex ^{*1}	Für die erste Seite des Dokuments muss ein anderes Papier eingelegt werden. Wählen Sie als Druckeinstellung für das eingelegte Papier zwischen [Druck stoppen], [Nur vorne], [Nur hinten] oder [Duplex] aus.
Deckblatt Vorne & hinten	Druckeinstellung vorderes Deckblatt	Nicht drucken, Nur vorne, Nur hinten ^{*1} , Duplex ^{*1}	Für die erste und letzte Seite des Dokuments muss ein anderes Papier eingelegt werden. Wählen Sie als Druckeinstellung für das eingelegte Papier zwischen [Druck stoppen], [Nur vorne], [Nur hinten] oder [Duplex] aus.
	Druckeinstellung hinteres Deckblatt	Nicht drucken, Nur vorne, Nur hinten ^{*1} , Duplex ^{*1}	

*1 [**Nur hinten**] und [**Duplex**] werden angezeigt, wenn die Endbearbeitung ("Finishing") bei "Duplex" auf 2-seitig eingestellt ist.

➔ [Duplex \(Seite 6-49\)](#)

Formularüberlagerung



Layout/
Bearbeiten




Funktionen

Diese Funktion erlaubt das Einblenden von Bildern, genannt Formulare, auf der Kopie.

Nachdem Sie das Formular eingescannt und gespeichert haben, wird das Formular über das Original kopiert. Sie können auch ein Formular verwenden, das bereits in der Dokumentenbox des Geräts gespeichert ist.

Legen Sie das Original für das Formular über die anderen Originale. Wenn Sie den Vorlageneinzug verwenden, muss die erste Seite der Originale oben liegen.

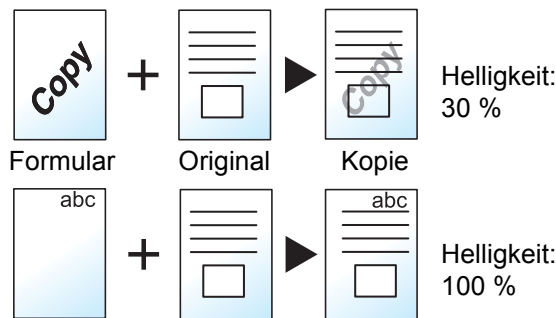

Menüpunkt		Mögliche Werte	Beschreibung
Aus			
Auswählen Gesp. Formular	Auswählen Gesp. Formular	—	Das Formular muss bereits in der Dokumentenbox gespeichert sein. ➔ Formular für Formularüberlagerung (Seite 5-66) Wählen Sie ein Formular aus der Dokumentenbox aus. Wählen Sie [Auswählen Gesp. Formular] , um die Dokumentenboxen aufzurufen, die Dokumente enthalten, die für ein Formular verwendet werden können. Wählen Sie das gewünschte Formular aus der Liste und bestätigen Sie mit [Auswählen] . Nachdem Sie das Formular ausgewählt haben, klicken Sie auf [Weiter >] .
	Helligkeit	10 bis 100%	Geben Sie die Helligkeit des Formulars an. Benutzen Sie [+] , [-] oder die Zifferntasten, um den Wert einzugeben.
	Bild endbearbeiten	Transparent	Das Formular wird vom Dokument überdeckt.
		Formular auf Originalbild	Das Formular wird über das Dokument gelegt.
	Originalbild auf Formular	Das Formular wird unter das Dokument gelegt.	

Menüpunkt		Mögliche Werte	Beschreibung
Scan Neues Form.*1	Helligkeit	10% bis 100%	Geben Sie die Helligkeit des Formulars an. Benutzen Sie [+], [-] oder die Zifferntasten, um den Wert einzugeben.
	Bild endbearbeiten	Transparent	Das Formular wird vom Dokument überdeckt.
		Formular auf Originalbild	Das Formular wird über das Dokument gelegt.
		Originalbild auf Formular	Das Formular wird unter das Dokument gelegt.

*1 Die Anzeige erfolgt nicht, wenn aus der Anwender-Box gedruckt wird.

Seitenzahl




Layout/
Bearbeiten



Funktionen

Fügt fortlaufende Seitenzahlen in die Kopie ein.

Als Formate für die Nummerierung stehen [-1-], [P.1] oder [1/n] zur Verfügung. Das Format [1/n] erzeugt die Gesamtzahl der Seiten anstelle von "n".

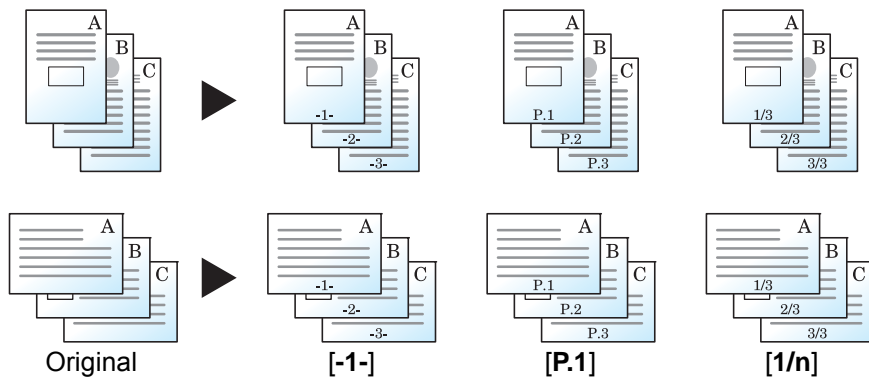

Als Format für die Nummerierung wählen Sie [-1-], [P.1] oder [1/n].

Menüpunkt		Mögliche Werte	Beschreibung	
Aus				
-1-, S.1, 1/n	Position	ObenLinks, Oben Mitte, Obenrechts, Unten links, Unten Mitte, Unten rechts	Wählen Sie die Druckposition der Seitenzahl aus. Legen Sie fest, dass die Seitenzahl als Zahl gedruckt werden soll, und bestimmen Sie über die Auswahl [Wie Vorderseite] oder [Vorderseite spiegeln] die Position der Seitenzahl, wenn diese im Duplexdruck auf der Rückseite erscheint.	
	1. Seite	1 bis 10	Um die Seitennummerierung von einer beliebigen Seite aus zu starten, verwenden Sie [+], [-] oder die Zifferntasten, um die Startseite zu bestimmen.	
	Erste Zahl	1 bis 999	Um die Nummerierung mit einer anderen Zahl als 1 zu beginnen, verwenden Sie [+], [-] oder die Zifferntasten, um die erste Zahl zu definieren.	
	Gesamtseitenzahl^{*1}	Auto, Manuell (1 bis 999)	Die Gesamtanzahl der Seiten "n" im Format [1/n] kann manuell geändert werden. Wählen Sie [Manuell] und verwenden Sie [+], [-] oder die Zifferntasten, um die Gesamtzahl der Seiten anzugeben.	
	Letzte Seite	Auto, Manuell (-10 bis 0)	Wenn nicht bis zur letzten Seite nummeriert werden soll, wählen Sie [Manuell]. Verwenden Sie [+], [-] oder die Zifferntasten, um die letzte Seite anzugeben, die nummeriert werden soll (eine negative Zahl zählt von der letzten Seite aus zurück). Geben Sie eine Zahl bis zu -10 ein.	
	Schriftart	Schriftart	Courier, Letter Gothic	Legt die Schriftart der Seitenzahl fest.
		Größe	Die Schriftgrößen, die in "Schriftart (Seitenzahl)" gespeichert wurden, werden angezeigt. ➔ Schriftart (Seitenzahl) (Seite 8-34)	Legt die Schriftgröße der Seitenzahl fest.
		Farbe	Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb, Rot, Grün, Blau, Weiß	Legt die Farbe der Seitenzahl fest.
		Stil	Kein, Fett, Kursiv, Fett/Kursiv	Legt den Schriftstil der Seitenzahl fest. Markieren Sie das Kontrollkästchen, um einen Schriftstil auszuwählen.
		Muster anzeigen	Transparent, Ausschnitt, Überschreiben	Legt die Art des Eindrucks der Seitenzahl fest.
		Helligkeit	10 bis 100% (in 10 %-Schritten)	Legt die Helligkeit der Farbe für die Seitenzahl fest. Benutzen Sie [+], [-] oder die Zifferntasten, um den Wert einzugeben.
Originalausrichtung	Oberkante oben, Oberkante links, Auto ^{*2}	Wählen Sie die Ausrichtung des Originals und die Oberkante, um die korrekte Scanrichtung festzulegen. Wählen Sie [Originalausrichtung], um die Ausrichtung der Originale als [Oberkante oben] oder [Oberkante links] auszuwählen.		
Leere Seiten zählen^{*3}	Aus, Ein	Wählen Sie [Ein], wenn ein gescanntes Dokument leere Seiten enthält und diese nummeriert werden sollen. Wählen Sie [Aus], um leere Seiten auszulassen.		

*1 Dieser Punkt erscheint, wenn [1/n] ausgewählt wird.

*2 Diese Funktion kann nur bei installiertem OCR-Scan-Activation Kit benutzt werden.

*3 Die Anzeige erfolgt nicht, wenn aus der Anwender-Box gedruckt wird.

Memoseite



Layout/
Bearbeiten

Reserviert bei der Kopienausgabe Raum für Notizentexte.


Sie können auch zwei Originale auf dasselbe Blatt mit einem Zwischenraum drucken oder Linien hinzufügen, um Seitenwechsel anzuzeigen.

Wählen Sie **[Layout A]** oder **[Layout B]** und dann das Seitenlayout in „Layout“.

HINWEIS


Für die Option Memoseite werden die folgenden Papierformate unterstützt: A4, A5, B5, Legal, Oficio II, 216 x 340 mm, Letter, Statement, Folio und 16K.

Layout A

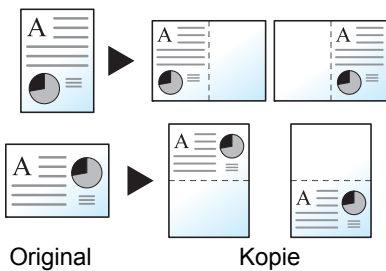

Reduziert Bilder jeder Originalseite für den Ausdruck auf einer Halbseite und lässt den Rest leer für Notizen.

Layout B

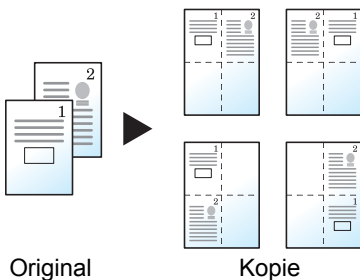

Reduziert Bilder zweier Originalseiten für den Ausdruck auf einer Halbseite und lässt den Rest leer für Notizen.

Menüpunkt		Mögliche Werte	Beschreibung
Aus			
Layout A	Layout	Links/Oben, Rechts/Unten	Wählen Sie, wie die Seiten des gescannten Originals angeordnet werden sollen.
	Trennlinie	Keine, Durchgez. Linie, Gestrich. Linie, Anlage Markierung	Legen Sie den Linientyp fest. Wählen Sie [Trennlinie] , um eine Seitenbegrenzungslinie festzulegen.
	Originalausrichtung	Oberkante oben, Oberkante links, Auto* ¹	Wählen Sie die Ausrichtung des Originals und die Oberkante, um die korrekte Scanrichtung festzulegen. Wählen Sie [Originalausrichtung] , um die Ausrichtung der Originale als [Oberkante oben] oder [Oberkante links] auszuwählen.

Menüpunkt		Mögliche Werte	Beschreibung
Layout B	Layout	Oben links nach rechts, Oben rechts nach links, Oben links nach unten, Oben rechts nach unten	Wählen Sie, wie die Seiten des gescannten Originals angeordnet werden sollen.
	Trennlinie	Keine, Durchgez. Linie, Gestrich. Linie, Anlage Markierung	Legen Sie den Linientyp fest. Wählen Sie [Trennlinie] , um eine Seitenbegrenzungslinie festzulegen.
	Originalausrichtung	Oberkante oben, Oberkante links, Autom.* ¹	Wählen Sie die Ausrichtung des Originals und die Bezugskante, um den korrekten Scanmodus festzulegen. Wählen Sie [Originalausrichtung] , um die Ausrichtung der Originale als [Oberkante oben] oder [Oberkante links] auszuwählen.

*1 Die Funktion steht nur zur Verfügung, wenn das optionale OCR-Scan-Aktivierungs-Kit installiert ist.


Poster



Layout/
Bearbeiten

Es ist möglich, größere Kopien als das größte Kopierformat zu erstellen. Der Poster-Modus teilt das Original auf mehrere Seiten auf und vergrößert diese.

Die erstellten Kopien besitzen überlappende Kanten. Es kann eine großformatige Kopie erstellt werden, indem Sie die Blätter zusammenfügen.

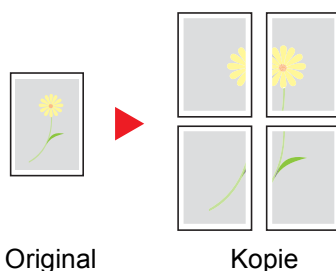

Wählen Sie eine der drei folgenden Vergrößerungseinstellungen.

Menüpunkt	Mögliche Werte	Beschreibung
Aus		
Kopieformat	Metrisch: A0, A1, A2, A3	Europäische Modelle: Wählen Sie zwischen den Formaten A0, A1, A2 oder A3 als Ausgabeformat. Die Kopie wird entsprechend der gewählten Größe vergrößert. US-Modelle: Wählen Sie 34 × 44", 22 × 34", 17 × 22" oder 11×17" als Ausgabeformat. Die Kopie wird entsprechend der gewählten Größe vergrößert.
Zoompriorität	100 bis 400 % (in 1 %-Schritten)	Die Kopie wird anhand des gewählten Zoomfaktors auf der notwendigen Anzahl von Blättern ausgegeben. Benutzen Sie [+] , [-] oder die Zifferntasten, um die angezeigte Größenänderung vorzunehmen.
Blattanzahl	2 Blätter, 4 Blätter, 8 Blätter, 16 Blätter	Die Kopie wird entsprechend der gewählten Blattzahl vergrößert.

Blätter/Kapitel einfügen



Layout/
Bearbeiten

Fügt beim Duplexdruck ein Trennblatt ein oder macht die erste Seite eines Kapitels zur Titelseite.

Die angelegten Seiten werden in der Liste angezeigt.

Menüpunkt			Mögliche Werte	Beschreibung	
Aus					
Ein	Hinzufügen	Trennblatt	Trennblatt	1 bis 998	Geben Sie die Seitenzahlen an, bei denen Trennblätter eingefügt werden sollen. Benutzen Sie [+], [-] oder die Zifferntasten, um die Seitenzahl einzugeben.
			Papierquelle	Kassette 1 bis 4, Univ.-Zufuhr	Wählen Sie die Zufuhr für das Trennblatt.
		Kapitel	Kapitelseite	2 bis 998	Geben Sie die Seitenzahlen des Dokuments an, bei denen Sie Kapitel einfügen möchten. Benutzen Sie [+], [-] oder die Zifferntasten, um die Seitenzahl einzugeben.
	Bearbeiten		—	Ändern Sie die Einstellungen der Kapitelseite und des Trennblatts. Gehen Sie dabei vor, als ob Sie eine neue Seite oder ein neues Trennblatt einfügen.	
	Löschen		—	Löscht die gewählte Seite aus der Liste.	
Weiter >	Blatteinstell.		Nicht drucken, Nur vorne, Nur hinten ^{*1} , Duplex ^{*1}	Wählen Sie als Druckeinstellung für das eingelegte Papier zwischen [Nicht drucken] , [Nur vorne] , [Nur hinten] oder [Duplex] aus.	

*1 **[Nur hinten]** und **[Duplex]** werden angezeigt, wenn die Endbearbeitung ("Finishing") bei "Duplex" auf 2-seitig eingestellt ist.

➔ [Duplex \(Seite 6-49\)](#)


Bildwiederholung



Layout/
Bearbeiten


Diese Funktion wiederholt das Original mehrmals auf einem Blatt, bekannt als kacheln. Es kann auch der Bereich für die Bildwiederholung angegeben werden.

Zoompriorität

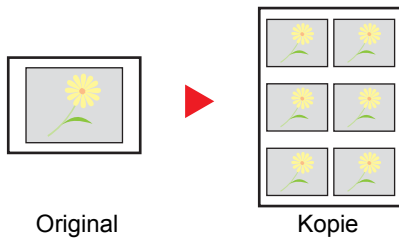

Wiederholt ein Bild mit dem angegebenen Zoomfaktor.

Doppelkopie

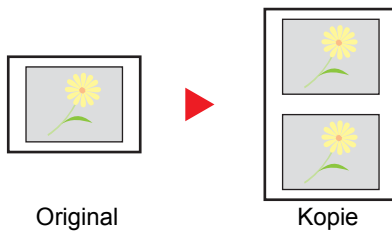

Kopiert zwei Bilder.

Menüpunkt	Mögliche Werte	Beschreibung
Aus		
Zoom-priorität	25 bis 400 % (in 1 %-Schritten)	Stellen Sie die Standardanzeige ein. Benutzen Sie [+], [-] oder die Zifferntasten, um die angezeigte Größenänderung vorzunehmen. Um den Bereich des zu wiederholenden Originals einzugeben, wählen Sie [Weiter >].

Menüpunkt	Mögliche Werte		Beschreibung		
Zoom-priorität	Wiederholungs-bereich angeben	Aus			
		Ein	Um den Bereich des zu wiederholenden Originals einzugeben, wählen Sie für "Wdh.bereich angeben" [Ein].		
		<table border="1"> <tr> <td>Über-sicht</td> <td>Metrisch*¹ X1: 0 bis 355 mm Y1: 0 bis 215 mm</td> </tr> <tr> <td>Be-reich</td> <td>Metrisch*¹ X2: 1 bis 356 mm Y2: 1 bis 216 mm</td> </tr> </table>	Über-sicht	Metrisch* ¹ X1: 0 bis 355 mm Y1: 0 bis 215 mm	Be-reich
Über-sicht	Metrisch* ¹ X1: 0 bis 355 mm Y1: 0 bis 215 mm				
Be-reich	Metrisch* ¹ X2: 1 bis 356 mm Y2: 1 bis 216 mm				
Doppelkopie	—	<p>Erstellt zwei Kopien des gleichen Originals auf einem Blatt.</p> <p>So können zum Beispiel von einem A5-Original zwei Kopien auf einem A4-Blatt erstellt werden. Durch Schneiden der Kopie erhalten Sie dann zwei identische Kopien.</p>			

*1 Die Maßeinheit kann im Systemmenü eingestellt werden.

➔ [Maßeinheit \(Seite 8-7\)](#)

Textstempel



Layout/
Bearbeiten



Erweiterte
Einstellung



Funktionen



Funktionen

Es kann ein Textstempel auf den Dokumenten eingeblendet werden.

Kopieren/Drucken



HINWEIS

Diese Einstellung ist nicht möglich, wenn der Textstempel in den Systemeinstellungen geschützt ist.

➔ [Druckaufträge \(Seite 8-75\)](#)

Menüpunkt		Mögliche Werte	Beschreibung
Aus			
Ein	Textstempel	Eine beliebige Zeichenfolge (bis zu 32 Zeichen), Vorlage 1 bis 8	Wählen Sie das Eingabefeld und geben Sie den zu druckenden Text ein oder wählen Sie einen vorgefertigten Textstempel aus. Nachdem Sie den Stempel ausgewählt haben, klicken Sie auf [Weiter >] . HINWEIS Die gespeicherten Vorlagen werden angezeigt. ➔ Text (Textstempel) (Seite 8-34)
	Stempel Methode	Jede Druckseite, Jede Originalseite	Wählen Sie eine Stempelmethode aus. Wählen Sie [Stempel Methode] und wählen Sie die Stempelmethode.
	Position	Oben links, Oben Mitte, Oben rechts, Mitte links, Mittig, Mitte rechts, Unten links, Unten Mitte, Unten rechts	Wählen Sie eine Stempelposition für den Druck aus. Wählen Sie [Position] und wählen Sie die Position für den Textstempel aus. Bestimmen Sie die Stempelposition über Zahlenwerte und legen Sie die Position und Winkel des Stempels fest, wenn dieser im Duplexdruck auf der Rückseite erscheint.


Menüpunkt		Mögliche Werte	Beschreibung	
Ein	Schriftart	Schriftart	Courier, Letter Gothic	Legt die Schriftart des Textstempels fest.
		Größe	Die vorhandenen Schriftgrößen werden angezeigt.	Legt die Schriftgröße des Textstempels fest. Für weitere Hinweise zur Nutzung der Schriftgrößen siehe auch ▶ Schriftart (Textstempel) (Seite 8-34)
		Zeichenrand	Aus, Kreis, Rechteck, Unterstrichen	Geben Sie die Umrandung des Zeichens und den Unterstrich an.
		Farbe	Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb, Rot, Grün, Blau, Weiß	Legt die Farbe des Textstempels fest.
		Stil	Kein, Fett, Kursiv, Fett/Kursiv	Legt den Schriftstil des Textstempels fest. Markieren Sie das Kontrollkästchen, um einen Schriftstil auszuwählen.
		Muster anzeigen	Transparent, Ausschnitt, Überschreiben	Legt die Art des Eindrucks des Textstempels fest.
	Helligkeit	10 bis 100 % (in 10 %-Schritten)	Legt die Helligkeit der eingedruckten Textstempelfarbe fest. Legen Sie den Wert durch Betätigen von [+] und [-] oder über die Zifferntasten fest.	
	Originalausrichtung	Oberkante oben, Oberkante links, Auto ^{*1}	Wählen Sie die Ausrichtung des Originals und die Oberkante, um die korrekte Scanrichtung festzulegen. Wählen Sie [Originalausrichtung] , um die Ausrichtung der Originale als [Oberkante oben] oder [Oberkante links] auszuwählen.	

*1 Diese Funktion kann nur bei installiertem OCR-Scan-Activation Kit benutzt werden.

Senden/Speichern

HINWEIS

- Diese Funktion steht nicht zur Verfügung, wenn Langes Original eingestellt ist.
➔ [Langes Original \(Seite 6-73\)](#)
- Diese Einstellung ist nicht möglich, wenn der Textstempel in den Systemeinstellungen geschützt ist.
➔ [Sendeaufträge \(Seite 8-77\)](#)
➔ [Speicheraufträge \(Seite 8-79\)](#)

Menüpunkt		Mögliche Werte	Beschreibung	
Aus				
Ein	Textstempel	Eine beliebige Zeichenfolge (bis zu 32 Zeichen), Vorlage 1 bis 8	Wählen Sie das Eingabefeld und geben Sie den zu druckenden Text ein oder wählen Sie einen vorgefertigten Textstempel aus. Nachdem Sie den Stempel ausgewählt haben, klicken Sie auf [Weiter >] .  HINWEIS Die gespeicherten Vorlagen werden angezeigt. ➔ Text (Textstempel) (Seite 8-34)	
	Stempel Methode	Jede Druckseite, Jede Originalseite	Wählen Sie eine Stempelmethode aus. Wählen Sie [Stempel Methode] und wählen Sie die Stempelmethode.	
	Position	Oben links, Oben Mitte, Oben rechts, Mitte links, Mittig, Mitte rechts, Unten links, Unten Mitte, Unten rechts	Wählen Sie eine Stempelposition für den Druck aus. Wählen Sie [Position] und wählen Sie die Position für den Textstempel aus. Legen Sie die Stempelposition über Zahlenwerte fest und bestimmen Sie den Winkel.	
	Schriftart	Schriftart	Courier, Letter Gothic	Legt die Schriftart des Textstempels fest.
		Größe	Die vorhandenen Schriftgrößen werden angezeigt.	Legt die Schriftgröße des Textstempels fest. Für weitere Hinweise zur Nutzung der Schriftgrößen siehe auch ➔ Schriftart (Textstempel) (Seite 8-34)
		Zeichenrand	Aus, Kreis, Rechteck, Unterstrichen	Geben Sie die Umrandung des Zeichens und den Unterstrich an.
		Farbe	Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb, Rot, Grün, Blau, Weiß	Legt die Farbe des Textstempels fest.
		Stil	Kein, Fett, Kursiv, Fett/Kursiv	Legt den Schriftstil des Textstempels fest. Markieren Sie das Kontrollkästchen, um einen Schriftstil auszuwählen.
Muster anzeigen		Transparent, Ausschnitt, Überschreiben	Legt die Art des Eindrucks des Textstempels fest.	
Helligkeit		10 bis 100 % (in 10 %-Schritten)	Legt die Helligkeit der Textstempelfarbe fest. Legen Sie den Wert durch Betätigen von [+] und [-] oder über die Zifferntasten fest.	

Menüpunkt		Mögliche Werte	Beschreibung
Ein	Originalausrichtung	Oberkante oben, Oberkante links, Auto* ¹	Wählen Sie die Ausrichtung des Originals und die Oberkante, um die korrekte Scanrichtung festzulegen. Wählen Sie [Originalausrichtung] , um die Ausrichtung der Originale als [Oberkante oben] oder [Oberkante links] auszuwählen.

*1 Diese Funktion kann nur bei installiertem OCR-Scan-Activation Kit benutzt werden.

Eingangsstempel (Bates)



Layout/
Bearbeiten



Erweiterte
Einstellung



Funktionen



Funktionen

Es kann ein Eingangsstempel (Bates) auf den Dokumenten eingeblendet werden.

Kopieren/Drucken



HINWEIS

Diese Einstellung ist nicht möglich, wenn der Textstempel in den Systemeinstellungen geschützt ist.

➔ [Druckaufträge \(Seite 8-75\)](#)

Menüpunkt		Mögliche Werte	Beschreibung
Aus			
Ein	Eingangsstempel	Datum, Benutzername, Seriennummer, Nummerierung, Text 1, Text 2	Wählen Sie einen Stempel für den Druck aus. Wenn [Text 1] oder [Text 2] ausgewählt wird, klicken Sie in das Eingabefeld und geben Sie die Textfolge ein. Nachdem Sie den Stempel ausgewählt haben, klicken Sie auf [Weiter >] .
	Datumsformat	MM/TT/JJJJ, TT/MM/JJJJ, JJJJ/MM/TT	Legen Sie das Datumsformat fest. Diese Einstellung ist verfügbar, wenn unter "Eingangsstempel" die Option "Datum" ausgewählt ist.
	Standard Nummerierung	1 bis 9999999	Legen Sie die Startzahl der Nummerierung fest. Bei Auswahl von [Feste Stellenzahl] > [Ein] können Sie die Anzahl der Ziffern der Seriennummer (1 bis 7 Ziffern) festlegen. Diese Einstellung ist verfügbar, wenn unter "Eingangsstempel" die Option "Nummerierung" ausgewählt ist.
	Position	Oben links, Oben Mitte, Oben rechts, Mitte links, Mittig, Mitte rechts, Unten links, Unten Mitte, Unten rechts	Wählen Sie eine Stempelposition für den Druck aus. Wählen Sie [Position] und wählen Sie die Position für den Eingangsstempel aus. Bestimmen Sie die Stempelposition über Zahlenwerte und legen Sie die Position des Stempels fest, wenn dieser im Duplexdruck auf der Rückseite erscheint.

Menüpunkt			Mögliche Werte	Beschreibung
Ein	Schriftart	Schriftart	Courier, Letter Gothic	Legt die Schriftgröße des eingedruckten Eingangsstempels fest.
		Größe	Die vorhandenen Schriftgrößen werden angezeigt.	Legt die Schriftgröße des Eingangsstempels fest. Für weitere Hinweise zur Nutzung der Schriftgrößen siehe auch ➔ Schriftart (Eingangsstempel) (Seite 8-34)
		Farbe	Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb, Rot, Grün, Blau, Weiß	Legt die Farbe des Eingangsstempels fest.
		Stil	Kein, Fett, Kursiv, Fett/Kursiv	Legt die Schriftart des eingedruckten Eingangsstempels fest. Markieren Sie das Kontrollkästchen, um einen Schriftstil auszuwählen.
		Muster anzeigen	Transparent, Ausschnitt, Überschreiben	Legt die Art des Eindrucks des Eingangsstempels fest.
	Helligkeit	10 bis 100% (in 10 %-Schritten)	Legt die Helligkeit der Eingangsstempelfarbe fest. Legen Sie den Wert durch Betätigen von [+] und [-] oder über die Zifferntasten fest.	
	Originalausrichtung	Oberkante oben, Oberkante links, Auto *1	Wählen Sie die Ausrichtung des Originals und die Oberkante, um die korrekte Scanrichtung festzulegen. Wählen Sie [Originalausrichtung], um die Ausrichtung der Originale als [Oberkante oben] oder [Oberkante links] auszuwählen.	

*1 Diese Funktion kann nur bei installiertem OCR-Scan-Activation Kit benutzt werden.

Senden/Speichern

HINWEIS

- Diese Funktion steht nicht zur Verfügung, wenn Langes Original eingestellt ist.
➔ [Langes Original \(Seite 6-73\)](#)
- Diese Einstellung ist nicht möglich, wenn der Eingangsstempel in den Systemeinstellungen geschützt ist.
➔ [Sendeaufträge \(Seite 8-77\)](#)
➔ [Speicheraufträge \(Seite 8-79\)](#)

Menüpunkt			Mögliche Werte	Beschreibung
Aus				
Ein	Eingangsstempel	Datum, Benutzername, Seriennummer, Nummerierung, Text 1, Text 2	Wählen Sie einen Stempel für den Druck aus. Wenn [Text 1] oder [Text 2] ausgewählt wird, klicken Sie in das Eingabefeld und geben Sie die Textfolge ein. Nachdem Sie den Stempel ausgewählt haben, klicken Sie auf [Weiter >].	
	Datumsformat	MM/TT/JJJJ, TT/MM/JJJJ, JJJJ/MM/TT	Legen Sie das Datumsformat fest. Diese Einstellung ist verfügbar, wenn unter "Eingangsstempel" die Option "Datum" ausgewählt ist.	

Menüpunkt		Mögliche Werte	Beschreibung	
Ein	Standard Nummerierung	1 bis 9999999	Legen Sie die Startzahl der Nummerierung fest. Bei Auswahl von [Feste Stellenzahl] > [Ein] können Sie die Anzahl der Ziffern der Seriennummer (1 bis 7 Ziffern) festlegen. Diese Einstellung ist verfügbar, wenn unter "Eingangsstempel" die Option "Nummerierung" ausgewählt ist.	
	Position	Oben links, Oben Mitte, Oben rechts, Mitte links, Mittig, Mitte rechts, Unten links, Unten Mitte, Unten rechts	Wählen Sie eine Stempelposition für den Druck aus. Wählen Sie [Position] und wählen Sie die Position für den Eingangsstempel aus. Legen Sie die Stempelposition über Zahlenwerte fest.	
	Schriftart	Schriftart	Courier, Letter Gothic	Legt die Schriftgröße des eingedruckten Eingangsstempels fest.
		Größe	Die vorhandenen Schriftgrößen werden angezeigt.	Legt die Schriftgröße des Eingangsstempels fest. Für weitere Hinweise zur Nutzung der Schriftgrößen siehe auch ➔ Schriftart (Eingangsstempel) (Seite 8-34)
		Farbe	Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb, Rot, Grün, Blau, Weiß	Legt die Farbe des eingedruckten Eingangsstempels fest.
		Stil	Kein, Fett, Kursiv, Fett/Kursiv	Legt die Schriftart des eingedruckten Eingangsstempels fest. Markieren Sie das Kontrollkästchen, um einen Schriftstil auszuwählen.
		Muster anzeigen	Transparent, Ausschnitt, Überschreiben	Legt die Art des Eindrucks des Eingangsstempels fest.
		Helligkeit	10 bis 100% (in 10 %-Schritten)	Legt die Helligkeit der Eingangsstempelfarbe fest. Legen Sie den Wert durch Betätigen von [+] und [-] oder über die Zifferntasten fest.
Originalausrichtung	Oberkante oben, Oberkante links, Auto ^{*1}	Wählen Sie die Ausrichtung des Originals und die Oberkante, um die korrekte Scanrichtung festzulegen. Wählen Sie [Originalausrichtung] , um die Ausrichtung der Originale als [Oberkante oben] oder [Oberkante links] auszuwählen.		

*1 Diese Funktion kann nur bei installiertem OCR-Scan-Activation Kit benutzt werden.

Mehrfach-Scan



Erweiterte
Einstellung



Erweiterte
Einstellung



Funktionen




Funktionen

Viele Originale in verschiedenen Stapeln können trotz mehrerer Scanvorgänge zu einem Auftrag zusammengefasst werden.

Die Originale werden solange gescannt, bis **[Scannen beenden]** gewählt wird.

Aktivieren Sie den Mehrfach-Scan mit **[Ein]**. Um einen Auftrag zu erstellen, wählen Sie **[Auftrag erstellen]** aus. Erscheinen während des Scannens weitere Anzeigen, können Einstellungen vorgenommen werden.

(**Mögliche Werte:** **[Aus]** / **[Ein]** / **[Auftrag erstellen]**)

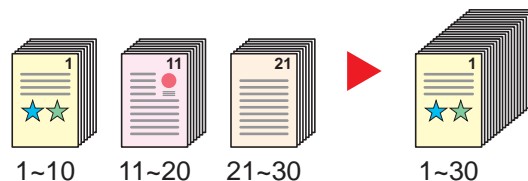

Auftrag erstellen

Wird die Funktion **[Auftrag erstellen]** während des Scan- oder Kopiervorgangs gewählt, kann die Binderichtung des ausgegebenen Dokuments zwischen **[Linksbindung]**, **[Rechtsbindung]** und **[Bindung oben]** ausgewählt werden.

Die folgenden Funktionen können während des Scanvorgangs gewählt werden.

Menüpunkt	Beschreibung
Nächste Kopie: Auf Rückseite	Bei einer Duplexkopie wird auf der Rückseite gedruckt, falls die nächste Seite eigentlich auf die Vorderseite gedruckt werden sollte. Wählen Sie [Auf Rückseite] , um diese Funktion zu verwenden.
Nächste Kopie: Vorne	Bei einer Duplexkopie wird auf die Vorderseite gedruckt, falls die nächste Seite eigentlich auf der Rückseite gedruckt werden sollte. Wählen Sie [Auf Vorderseite] , um diese Funktion zu verwenden.
Blatt einfügen	Fügt als nächstes eine leere Seite ein. Wählen Sie [Blatt einfügen] , wenn Sie diese Funktion nutzen möchten.

Negativbild



Erweiterte
Einstellung

Mit dieser Funktion werden die schwarzen und weißen Teile des Bilds für den Druck umgekehrt.

(**Mögliche Werte:** **[Aus]** / **[Ein]**)



HINWEIS

Diese Funktion setzt die Einstellung schwarz/weiß voraus.

Spiegelbild



Erweiterte
Einstellung

Mit dieser Funktion werden die Bilder des Originals spiegelbildlich kopiert.

(**Mögliche Werte:** **[Aus]** / **[Ein]**)

Auftragsende Nachricht



Erweiterte
Einstellung



Erweiterte
Einstellung



Funktionen



Funktionen

Sendet eine E-Mail nach erfolgreichem Abschluss des Auftrags.

Sie können auch festlegen, dass eine E-Mail gesendet wird, falls ein Auftrag unterbrochen wird.

Der Benutzer kann verständigt werden, dass ein Auftrag abgeschlossen ist, während er entfernt vom Kopierer an seinem Schreibtisch arbeitet.



HINWEIS

- Der PC muss vorher konfiguriert werden, damit E-Mails gesendet werden können.
➔ [Embedded Web Server RX \(Seite 2-65\)](#)
- Eine E-Mail kann nur an ein einzelnes Ziel versendet werden.
- Es ist möglich, die gescannten Daten über die in der Auftragsende Nachricht hinterlegte URL in den PC herunterzuladen. Dies gilt für die Nachricht zum Auftragsende der Option „An Ordner senden (SMB/FTP)“ oder „Dokumente in einer Anwenderbox speichern“. Dies ist eine nützliche Funktion, falls es nicht möglich ist, eine große Menge gescannter Daten aufgrund der Dateigrößengrenze für E-Mail-Anhänge zu senden oder zu empfangen.

Menüpunkt	Beschreibung
Aus	
Adressbuch	Das Ziel für die Benachrichtigung wird aus dem Adressbuch gewählt.
Adressbuch	Wählen Sie das Ziel für die Benachrichtigung aus der Anzeige des Adressbuchs und bestätigen mit [OK] .
[...] (Infosymbol)	Die Informationen über das gewählte Ziel werden angezeigt.
Unterbrechung melden	Wählen Sie [Ein] , falls Sie per E-Mail über eine Unterbrechung benachrichtigt werden möchten.
Adresseingabe	Geben Sie die E-Mail-Adresse direkt ein. Klicken Sie in das Eingabefeld, geben Sie die Adresse ein (max. 256 Zeichen) und bestätigen mit [OK] .
Unterbrechung melden	Wählen Sie [Ein] , falls Sie per E-Mail über eine Unterbrechung benachrichtigt werden möchten.

Dateinameneingabe



Erweiterte
Einstellung



Erweiterte
Einstellung



Funktionen



Funktionen

Einen Dateinamen angeben.

Zusätzliche Informationen wie Datum und Uhrzeit oder Auftragsnummer können ebenfalls festgelegt werden. Den Auftragsverlauf oder den Auftragsstatus können Sie über Dateiname, Datum und Zeit oder Auftragsnummer abrufen.

Geben Sie den Dateinamen ein (bis zu 32 Zeichen).

Um Datum und Zeit hinzuzufügen, wählen Sie **[Datum/Zeit]**. Um eine Auftragsnummer hinzuzufügen, wählen Sie **[Job-Nr.]**. Um beides gleichzeitig hinzuzufügen, wählen Sie **[Job-Nr.] & [Datum/Zeit]** oder **[Datum/Zeit] & [Job-Nr.]**.

Auftragspriorität ändern



Erweiterte
Einstellung



Funktionen



Funktionen

Unterbricht den Auftrag und gibt einem anderen Auftrag höchste Priorität.

Der unterbrochene Auftrag wird fortgesetzt, sobald der andere Auftrag beendet ist.

(**Mögliche Werte:** [Aus] / [Ein])



HINWEIS

- Die Priorität kann nur einmal geändert werden.
- Die Veränderung der Priorität ist je nach Status des Druckauftrags oder verfügbarem Speicher nicht möglich. In diesem Fall versuchen Sie die Unterbrechungskopie.

➔ [Kopiervorgang unterbrechen \(Seite 5-21\)](#)

Wiederholungskopie



Erweiterte
Einstellung

Nach dem Abschluss eines Kopierauftrags können Sie das Kopieren weiterer Exemplare in der gewünschten Auflage aktivieren.

Bei vertraulichen Dokumenten können Sie einen Zugangscode für die Wiederholungskopiefunktion einrichten. In diesem Fall muss zuerst das korrekte Passwort eingegeben werden.

Geben Sie ein vierstelliges Passwort ein, um ein Passwort zu speichern.



WICHTIG

- **Wenn das Gerät am Netzschalter ausgeschaltet wird, werden Wiederholungskopien gelöscht.**
- **Falls Sie das Passwort vergessen, kann die Wiederholungskopie für diesen Auftrag nicht durchgeführt werden. Notieren Sie sich das Kennwort.**

(**Mögliche Werte:** [Aus] / [Ein])

Die Wiederholungskopie steht bei aktivierter Datensicherungsfunktion nicht zur Verfügung.

Die Wiederholungskopie kann nicht benutzt werden, wenn die maximale Anzahl von Wederholungskopieaufträgen in der Dokumentenbox auf Null (0) gesetzt ist.

➔ [Aufbewahrung Wiederholungskopie \(Seite 8-50\)](#)

Sie können die Wiederholungskopie als Standardeinstellung festlegen.

➔ [Wiederholungskopie \(Seite 8-36\)](#)

Wenn Sie einem Kopierauftrag einen Dateinamen geben, können Sie die Daten beim Kopieren leichter identifizieren.

➔ [Dateinameneingabe \(Seite 6-67\)](#)

Wiederholungskopie

Die Wiederholungskopieaufträge werden in der Auftrags-Box gespeichert. Für weitere Hinweise zum Drucken von Wiederholungskopieaufträgen siehe auch

➔ [Ausgabe von Wiederholungskopie-Aufträgen \(Seite 5-65\)](#)

Rückblatt für Overhead-Folien




Erweiterte
Einstellung

Liegen mehr als zwei oder drei Overhead-Folien übereinander, neigen diese dazu durch Aufladung aneinander zu kleben. Bei Verwendung der Option "OHP-Abdeckbogen" wird automatisch ein Blatt zwischen zwei Overhead-Folien eingefügt, um die Handhabung zu vereinfachen. Auf das eingefügte Blatt kann auch der Inhalt der Overhead-Folie kopiert werden.

HINWEIS


- Für weitere Hinweise zu geeigneten Folien siehe auch
➔ [Folien \(Seite 11-16\)](#)
- Overhead-Folien dürfen nur über die Universalzufuhr bedruckt werden.
- Wird OHP-Abdeckbogen gewählt, schaltet die Universalzufuhr automatisch in den Modus "Folien".
- Bei Verwendung des optionalen 1.000-Blatt- oder des 3.000-Blatt-Dokumentenfinishers sollte ein Ablagefach gewählt werden.
➔ [Ablagefach \(Seite 6-30\)](#)

Leere Seite

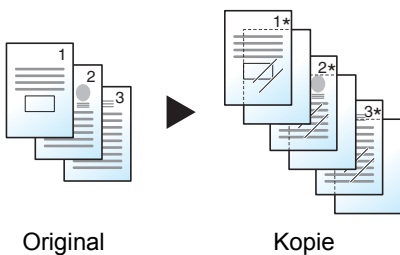

Gibt eine leere Seite nach der kopierten Overhead-Folie aus. (* markiert die Overheadfolie.)

Kopiertes Blatt

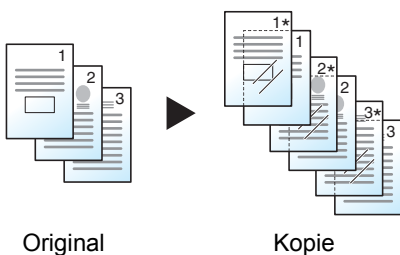

Gibt nach der kopierten Overhead-Folie eine Seite mit gleichem Inhalt aus. (* markiert die Overheadfolie.)

WICHTIG

- Fächern Sie die Folien vorher sorgfältig auf.
- Maximal 1 Folie kann eingelegt werden.
- Stellen Sie sicher, dass Papier und Folien die gleiche Ausrichtung haben.

Menüpunkt	Mögliche Werte	Beschreibung
Aus		
Leeres Blatt, Kop. Blatt	Papierquelle	Auto, Kassette 1 (bis 4)
		Wählen Sie die Papierquelle aus. Bei Auswahl von [Autom.] wählt das Gerät automatisch das korrekte Medium passend zum Originalformat.

Betriebsart Vorlageneinzug



Bei Verwendung des Vorlageneinzugs kann die Betriebsart für den Scanvorgang festgelegt werden.

Menüpunkt	Beschreibung
Priorität Geschwindigkeit	Die Scangeschwindigkeit bekommt Priorität.
Priorität Qualität	Die Bildqualität ist wichtiger, so dass die Einzugs geschwindigkeit etwas sinkt.

Mehrfach eingezogene Originale erkennen



Wird ein Dokument über den Vorlageneinzug eingelesen, wird der Vorgang automatisch gestoppt, wenn der Mehrfacheinzug von Dokumenten erkannt wird.

Menüpunkt	Beschreibung
Ein	Falls erkannt wird, dass mehrere Originale gleichzeitig eingezogen werden, wird die Meldung angezeigt und das Einscannen des Originals wird gestoppt.
Aus	Es wird nicht erkannt.

HINWEIS

Erfordert den optionalen Vorlageneinzug (Doppelseitiger Scan mit Erkennung Schräg- oder Mehrfacheinzug)

Geheftete Originale erkennen



Wird ein Dokument über den Vorlageneinzug eingelesen, wird der Vorgang automatisch gestoppt, wenn geheftete Dokumente erkannt werden.

Menüpunkt	Beschreibung
Ein	Falls erkannt wird, dass das Original geheftet ist oder schräg eingezogen wird, wird die Meldung angezeigt und das Einscannen des Originals wird gestoppt.
Aus	Es wird nicht erkannt.

HINWEIS

Erfordert den optionalen Vorlageneinzug (Doppelseitiger Scan mit Erkennung Schräg- oder Mehrfacheinzug)

Leere Seiten auslassen



Erweiterte
Einstellung



Erweiterte
Einstellung



Funktionen



Funktionen

Enthält ein gescanntes Dokument leere Seiten, werden sie übersprungen und es werden nur Seiten mit Inhalt ausgedruckt.

Sie können festlegen, dass auch Seiten mit Linien und wenigen Zeichen wie leere Seiten behandelt werden.

Die Erkennung leerer Seiten durch das Gerät bietet den Vorteil, dass die Dokumente nicht auf leere Seiten geprüft werden müssen.

Wählen Sie **[Ein]** > **[Punkte überspringen]** und anschließend **[Leere Seiten + durchgez. Linie]**, **[Nur leere Seiten]** oder **[Leere Seiten + etwas Text]**.



HINWEIS

Gelochte oder auf farbigem Papier gedruckte Originale werden eventuell nicht als leere Seiten erkannt.

Leiser Betrieb



Erweiterte
Einstellung



Erweiterte
Einstellung



Funktionen



Funktionen

Niedrigere Druck- und Scangeschwindigkeit für leisere Verarbeitung.

Wählen Sie diesen Modus, wenn das Betriebsgeräusch störend ist.

Sie können die Option "Leiser Betrieb" für jede Funktion einzeln einstellen, wie z. B. Kopieren und Senden.

(**Mögliche Werte:** **[Aus]** / **[Ein]**)



HINWEIS

- Im Modus Leiser Betrieb ist die Verarbeitungsgeschwindigkeit niedriger als im normalen Modus.
- Diese Funktion kann nicht genutzt werden, wenn "Für jeden Auftrag angeben" auf **[Abweisen]** gesetzt ist.

➔ [Für jeden Auftrag angeben \(Seite 8-35\)](#)

2-seitig/Buchoriginal



Orig./
Sendedatenformat



Funktionen



Funktionen

Wählen Sie Art und Ausrichtung der Bindung je nach verwendetem Original.

Menüpunkt		Mögliche Werte	Beschreibung
1-seitig		—	Die Einstellung "2-seitig/Buchoriginal" kommt nicht zur Anwendung.
2-seitig	Bindung	Bindung: Links/ Rechts, Bindung: Oben	Wählen Sie die Binderichtung der Originale.
	Original- ausrichtung	Oberkante oben, Oberkante links, Auto ^{*1}	Wählen Sie die Ausrichtung des Originals und die Oberkante, um die korrekte Scanrichtung festzulegen. Wählen Sie [Originalausrichtung] , um die Ausrichtung der Originale als [Oberkante oben] oder [Oberkante links] auszuwählen.
Buch^{*2}	Bindung	Linksbindung, Rechtsbindung	Wählen Sie die Binderichtung der Originale.
	Original- ausrichtung	Oberkante oben, Oberkante links, Auto ^{*1}	Wählen Sie die Ausrichtung des Originals und die Bezugskante, um den korrekten Scanmodus festzulegen. Wählen Sie [Originalausrichtung] , um die Ausrichtung der Originale als [Oberkante oben] oder [Oberkante links] auszuwählen.

*1 Die Funktion steht nur zur Verfügung, wenn das optionale OCR-Scan-Aktivierungs-Kit installiert ist.

*2 "Originalausrichtung" steht auf **[Oberkante oben]**.

Vergleichsbild

Mögliche Werte		Bild
2-seitig	Bindung links/rechts	
	Bindung oben	
Buch	Linksbindung	
	Rechtsbindung	

Sendeformat



Orig./
Sendedatenformat



Funktionen

Wählen Sie das Format des zu sendenden Bildes.

Wählen Sie **[Wie Originalformat]**, **[Metrisch]**, **[Zoll]** oder **[Andere]**, um das Sendeformat festzulegen.

Menüpunkt	Mögliche Werte	Beschreibung
Wie Originalformat	—	Sendet automatisch das gleiche Format wie das Original.
Metrisch	A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 x 340 mm	Wählen Sie unter den metrischen Standardformaten aus.
Zoll	Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II	Wählen Sie unter den US-Standardformaten aus.
Andere	16K, ISO B5, Kuvert #10, Kuvert #9, Kuvert #6, Kuvert Monarch, Kuvert DL, Kuvert C5, Hagaki (Karteikarte), Oufukuhagaki (Rückantwortkarte), Youkei 4, Youkei 2	Wählen Sie unter den Standardformaten.

Verhältnis zwischen Originalformat, Sendeformat und Zoom

Originalformat, Sendeformat und Zoom stehen in einem Verhältnis zueinander. Die Details der jeweiligen Funktion werden in der folgenden Tabelle erläutert.

Originalformat und Sendeformat sind	Gleich	Unterschiedlich
Originalformat (Seite 6-20)	Erforderlichenfalls angeben.	Erforderlichenfalls angeben.
Sendeformat	Wählen Sie [Wie Originalformat] .	Wählen Sie das gewünschte Format aus.
Zoom (Seite 6-42)	Wählen Sie [100%] (oder [Automatisch]).	Wählen Sie [Automatisch] .



HINWEIS

Wenn Sie ein Sendeformat wählen, das nicht dem Originalformat entspricht, und dann Zoom **[100%]** auswählen, können Sie das Originalformat in seiner tatsächlichen Größe (Kein Zoom) versenden.

Langes Original



Orig./
Sendedatenformat



Funktionen

Diese Funktion ermöglicht das Einlesen langer Dokumente über den Vorlageneinzug.

(**Mögliche Werte:** **[Aus]** / **[Ein]**)



HINWEIS

- Lange Originale werden in Schwarz/weiß versendet.
- Es kann nur eine Seite eines langen Originals gescannt werden. Originale von bis zu 1.900 mm^{*1} Länge können eingelesen werden.
- Eine Auflösung von 300 × 300 dpi oder weniger kann ausgewählt werden.
- Diese Funktion steht nicht zur Verfügung, wenn der Eingangsstempel eingestellt ist.

*1 Falls die FAX-Funktion verwendet wird, können nur Originale bis 1.600 mm eingelesen werden.

Dateiformat



Orig./
Sendedatenformat



Funktionen




Funktionen

Geben Sie ein Format für die Bilddatei an. Die Stufe der Bildqualität kann ebenfalls eingestellt werden.

Wählen Sie das Dateiformat aus: **[PDF]**, **[TIFF]**, **[XPS]**, **[JPEG]**, **[OpenXPS]**, **[Hoch komp. PDF]**, **[Word]**, **[Excel]** und **[PowerPoint]**.

Wenn der Farbmodus beim Scannen für Graustufen oder Vollfarbe gewählt wurde, legen Sie die Bildqualität fest.

Wenn Sie **[PDF]** oder **[Hoch kompr. PDF]** gewählt haben, können Verschlüsselung oder PDF/A-Einstellungen vorgenommen werden.

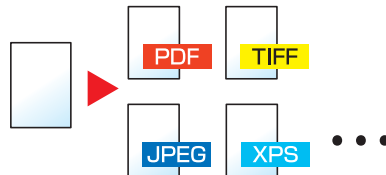

Menüpunkt	Mögliche Werte	Farbmodus
PDF^{*1*2*3}	1 Niedr. Qual. (h. Komp.) bis 5 Hohe Qual. (n. Komp.)	Auto Farbe (Farbe/Grau), Auto Farbe (Farbe&S/ W), Mehrfarbig, Graustufen, Schwarz/weiß
TIFF		
JPEG		Auto Farbe (Farbe/Grau), Mehrfarbig, Graustufen
XPS		Auto. Farbe (Farbe/Grau), Auto Farbe (Farbe/ schwarz und weiß), Mehrfarbig, Graustufen, schwarz/weiß
OpenXPS		
Hoch komprimiertes PDF^{*1*2*3}	Priorität Komprimierung, Standard, Priorität Qualität	Auto Farbe (Farbe/Grau), Auto Farbe (Farbe&S/ W), Mehrfarbig, Graustufen
Word^{*4}	1 Niedr. Qual. (h. Komp.) bis 5 Hohe Qual. (n. Komp.)	Auto Farbe (Farbe/Grau), Mehrfarbig, Graustufen
Excel^{*4}		
PowerPoint^{*4}		

*1 Durchsuchbare PDF-Dateien können durch eine OCR-Erkennung des gescannten Dokuments erzeugt werden.

➔ [OCR Texterkennung \(optional\) \(Seite 6-75\)](#)

*2 Wählen Sie PDF/A. (Mögliche Werte: **[Aus]** / **[PDF/A-1a]** / **[PDF/A-1b]** / **[PDF/A-2a]** / **[PDF/A-2b]** / **[PDF/A-2u]**).

*3 Richten Sie die PDF-Verschlüsselung ein.

➔ [PDF-Verschlüsselungsfunktionen \(Seite 6-76\)](#)

*4 Word, Excel und PowerPoint Dateien werden als Microsoft Office 2007 oder neueres Dateiformat gespeichert.

➔ [Ins Office-Paket scannen \(Seite 6-78\)](#)

OCR Texterkennung (optional)

Wenn [PDF], [High Comp. PDF], [Word], [Excel] oder [PowerPoint] als Dateiformat gewählt wurde, können durchsuchbare PDF-Dateien durch eine OCR-Erkennung des gescannten Dokuments erzeugt werden. Wählen Sie [OCR Texterkennung], dann [Ein] und die gewünschte Sprache. Bestätigen Sie mit [OK].

Eigenschaft	Beschreibung
Aus	Es werden keine durchsuchbaren PDF-Dateien erzeugt.
Ein	Es werden durchsuchbare PDF-Dateien erzeugt. Wählen Sie eine Sprache zur Erkennung aus der Berührungsanzeige aus.



HINWEIS

- Diese Funktion kann nur bei installiertem OCR-Scan-Activation Kit benutzt werden.
 - ➔ [Scan extension kit\(A\) "OCR Scan Aktivierungs-Kit" \(Seite 11-6\)](#)
- Diese Funktion kann nicht eingerichtet werden, wenn aus der Anwender-Box gesendet wird.
- Falls keine passende Sprache ausgewählt wird, kann die PDF-Erstellung Zeit in Anspruch nehmen oder scheitern. Die Standardsprache kann im Systemmenü geändert werden.
 - ➔ [Vorrangige OCR-Sprache*2 \(Seite 8-38\)](#)
- Falls das Original nicht in der korrekten Ausrichtung angelegt wird, können die Buchstaben des Textes unter Umständen nicht erkannt werden. Außerdem kann die Datei-Erstellung länger dauern. Prüfen Sie Folgendes:
 - Die korrekte Ausrichtung des Originals.
- Die Genauigkeit der Texterkennung hängt wesentlich vom Zustand des Originals ab. Die folgenden Punkte können die Genauigkeit der Texterkennung negativ beeinflussen.
 - Generationskopien (die Kopie der Kopie)
 - Empfangene Faxe (wegen der geringen Auflösung)
 - Originale deren Zeichenabstand zu groß oder klein ist
 - Originale mit Linien im Text
 - Originale mit speziellen Schriftarten
 - Der Einband eines Buchs
 - Handgeschriebene Texte

PDF-Verschlüsselungsfunktionen

Wenn Sie PDF oder hoch kompr. PDF als Dateiformat gewählt haben, können Sie den Zugriff für die Anzeige, den Druck und das Bearbeiten der PDF-Datei durch die Erstellung eines Passworts einschränken.

Wählen Sie **[PDF]** oder **[Hoch komp. PDF]** unter **[Dateiformat]** und dann **[Verschlüsselung]**.

Die möglichen Einstellungen hängen von der Auswahl des Punkts **[Kompatibilität]** ab.

Wenn [Acrobat 3.0 oder höher] gewählt wurde

Menüpunkt	Mögliche Werte	Beschreibung
Passwort zum Öffnen des Dokuments	Aus, Ein	Zum Öffnen der PDF-Datei ist ein Passwort erforderlich. Wählen Sie [Ein] und geben Sie ein Passwort ein (bis 256 Zeichen). Geben Sie das Passwort zur Bestätigung nochmals ein.
PW z. Bearbeiten/Drucken v. Dokum.	Aus, Ein	Zum Bearbeiten der PDF-Datei ist ein Passwort erforderlich. Wählen Sie [Ein] und geben Sie ein Passwort ein (bis 256 Zeichen). Geben Sie das Passwort zur Bestätigung nochmals ein. Wenn Sie das Passwort zum Bearbeiten oder Drucken des Dokuments eingegeben haben, können Sie den Betrieb gezielt einschränken.
Drucken zulässig	Nicht zulässig, Zulässig	Diese Einstellung schränkt das Drucken der PDF-Datei ein.
Änderungen zulässig	Nicht zulässig	Das Bearbeiten der PDF-Datei ist nicht möglich.
	Kommentieren	Es können nur Kommentare hinzugefügt werden.
	Seitenlayout ohne Seitenextraktion	Das Seitenlayout kann geändert werden, aber eine Entnahme von Seiten aus der PDF-Datei ist nicht möglich.
	Alles bis auf Seitenextraktion	Alle Vorgänge mit Ausnahme der Entnahme von Seiten aus der PDF-Datei können ausgeführt werden.
Text/Bilder/Andere kopieren	Deaktivieren, Einschalten	Das Kopieren von Text und Objekten in der PDF-Datei ist nicht zulässig.

Wenn [Acrobat 5.0 oder höher] gewählt wurde

Menüpunkt	Mögliche Werte	Beschreibung
Passwort zum Öffnen des Dokuments	Aus, Ein	Zum Öffnen der PDF-Datei ist ein Passwort erforderlich. Wählen Sie [Ein] und geben Sie ein Passwort ein (bis 256 Zeichen). Geben Sie das Passwort zur Bestätigung nochmals ein.
PW z. Bearbeiten/Drucken v. Dokum.	Aus, Ein	Zum Bearbeiten der PDF-Datei ist ein Passwort erforderlich. Wählen Sie [Ein] und geben Sie ein Passwort ein (bis 256 Zeichen). Geben Sie das Passwort zur Bestätigung nochmals ein. Wenn Sie das Passwort zum Bearbeiten oder Drucken des Dokuments eingegeben haben, können Sie den Betrieb gezielt einschränken.
Drucken zulässig	Nicht zulässig	Der Ausdruck der PDF-Datei ist nicht möglich.
	Zulässig (nur niedrige Auflösung)	Die PDF-Datei kann nur in geringer Auflösung gedruckt werden.
	Zulässig	Die PDF-Datei kann in der Originalauflösung gedruckt werden.
Änderungen zulässig	Nicht zulässig	Das Bearbeiten der PDF-Datei ist nicht möglich.
	Seiten einfügen/löschen/drehen	Seiten in der PDF-Datei können nur eingefügt, gelöscht oder gedreht werden.
	Kommentieren	Es können nur Kommentare hinzugefügt werden.
	Alles bis auf Seitenextraktion	Alle Vorgänge mit Ausnahme der Entnahme von Seiten aus der PDF-Datei können ausgeführt werden.
Text/Bilder/Andere kopieren	Deaktivieren, Einschalten	Das Kopieren von Text und Objekten in der PDF-Datei ist nicht zulässig.

Ins Office-Paket scannen

Dieses Gerät verfügt über eine Funktion, um gescannte Dokumente einschließlich Text, Zahlen und Bildern in durchsuchbare und editierbare Formate für Microsoft Office 2007 oder höher (Word, Excel und PowerPoint) durch OCR-Verarbeitung zu konvertieren.

HINWEIS

- Diese Funktion kann nur bei installiertem OCR-Scan-Aktivierungs-Kit benutzt werden.
 ➔ [Scan extension kit\(A\) "OCR Scan Aktivierungs-Kit" \(Seite 11-6\)](#)
- Das Scanergebnis wird möglicherweise aufgrund der Formatierung des Dokuments nicht optimal umgesetzt.

1 Anzeige aufrufen.

- 1 Taste **[Startseite]** () > **[Senden]** > **[Original-/Sendedatenformat]** > **[Dateiformat]**

2 Einstellungen konfigurieren.

- 1 Wählen Sie **[Word]**, **[Excel]** oder **[PowerPoint]** als Dateiformat aus.
- 2 Wählen Sie **[OCR Texterkennung]** > **[Ein]**.

HINWEIS

Wenn Sie **[Aus]** wählen, werden die Dokumente in Microsoft Office-Daten konvertiert (gescanntes Bild).

- 3 Wählen Sie die Sprache des Dokuments, das Sie scannen möchten > **[OK]**.
- 4 Klicken Sie auf **[OCR-Ausgabeformat]** und wählen Sie eine OCR-Ausgabeart aus der unten stehenden Tabelle > **[OK]**.

Menüpunkt	Beschreibung
Text + Grafiken	Konvertiert gescannte Dokumente in ein editierbares und durchsuchbares Microsoft Office Datenformat.
Text + Grafiken mit gescanntem Bild	Konvertiert gescannte Dokumente in zwei Datenformate: in ein editierbares und durchsuchbares Microsoft Office Datenformat und zusätzlich in ein Microsoft Office Datenformat mit gescanntem Bild. Sie können Text und Layout der editierbaren Daten in Bezug auf das gescannte Bild bearbeiten.
Gescanntes Bild m. suchbarem Text	Konvertiert gescannte Dokumente in ein durchsuchbares Microsoft Office Datenformat (gescanntes Bild).

3 Drücken Sie die Taste [Start].

Dateitrennung



Orig./
Sendedatenformat



Funktionen



Funktionen

Die eingescannten Daten können anhand der angegebenen Seitenzahl getrennt, in verschiedenen Dateien abgespeichert und einzeln versendet werden.



HINWEIS

Eine dreistellige laufende Nummer wie "abc_001.pdf, abc_002.pdf..." wird an den Dateinamen angehängt.

Menüpunkt	Mögliche Werte	Beschreibung
Aus		
Ein		Dateitrennung einstellen. Verwenden Sie [+], [-] oder die Zifferntasten, um die Seitenzahl anzugeben, und wählen Sie anschließend [Weiter >] .
Datei an Mail anhängen	Alle Dateien in eine E-Mail, Eine Datei pro E-Mail	Legen Sie fest, wie die Dateien an eine E-Mail angehängt werden sollen. Wenn Sie [Alle Dateien in eine E-Mail] wählen, werden alle Dateien an eine E-Mail angehängt und als eine einzige E-Mail versendet. Wenn Sie [Eine Datei pro E-Mail] wählen, wird pro E-Mail eine Datei angehängt und versendet.

Scanauflösung



Farb-/
Bildqualität




• Funktionen
• Farb-/Bildqualität



Funktionen

Gibt die Standardauflösung für das Scannen an.

(**Mögliche Werte:** [600×600dpi] / [400×400dpi Ultrafein] / [300×300dpi] / [200×400dpi Superfein] / [200×200dpi Fein] / [200×100dpi Normal])

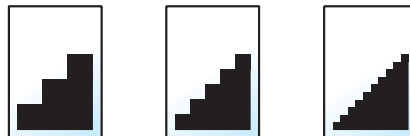

HINWEIS

Je höher der Wert, desto besser ist die Auflösung. Bei einer höheren Auflösung verlängert sich aber auch die Sendedauer.

E-Mail Betreff/Text




Erweiterte
Einstellung



Funktionen

Geben Sie an, welcher E-Mail-Betreff und welcher Text hinzugefügt werden sollen.

Wählen Sie **[Betreff]** / **[Nachricht]**, um den E-Mail-Betreff/Text einzugeben.

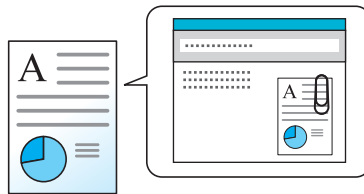

HINWEIS

- Der Betreff kann aus max. 256 Zeichen und der Text aus max. 500 Zeichen bestehen.
- Wählen Sie **[Nachricht 1]**, **[Nachricht 2]** oder **[Nachricht 3]**, um einen vorab gespeicherten Text zu aktivieren. Für weitere Hinweise zur Nutzung der Vorlagen siehe auch
➔ [E-Mail Betreff/Text \(Seite 8-38\)](#)

Senden und Drucken



Erweiterte
Einstellung

Bei Bedarf kann eine Kopie des versendeten Dokuments ausgedruckt werden.

(**Mögliche Werte:** **[Aus]** / **[Ein]**)

Senden und Speichern



Erweiterte
Einstellung

Beim Versand von Originalen können Sie mit dieser Funktion eine Kopie des gesendeten Originals in einer Anwender-Box speichern.

(**Mögliche Werte:** **[Aus]** / **[Ein]**)



HINWEIS

- Um eine Anwender-Box benutzen zu können, muss eine Festplatte installiert sein.
➔ [HD-11 "Festplatte" \(Optional für 352ci\) \(Seite 11-5\)](#)
- Bei Auswahl von **[Ein]** wählen Sie die Anwender-Box, in der die Kopie gespeichert werden soll.
Wenn zur Eingabe eines Passworts für die Anwender-Box aufgefordert wird, geben Sie das Passwort ein.
- Sie können die Informationen der ausgewählten Anwender-Box ansehen, indem Sie **[...]** (Infosymbol) wählen.



Verschlüsselte Sendung FTP



Erweiterte
Einstellung



Funktionen

Wählen Sie diese Funktion, wenn das Dokument für die FTP-Sendung verschlüsselt werden soll.
Dies erhöht die Sicherheit.

(**Mögliche Werte:** [Aus] / [Ein])



HINWEIS

Klicken Sie im Embedded Web Server RX auf [**Sicherheits-Einstellungen**] und dann auf [**Netzwerksicherheit**].
Stellen Sie sicher, dass "SSL" in Sicherheitsprotokolle auf "Ein" steht und eine oder mehrere
Verschlüsselungsmethoden in den clientseitigen Einstellungen ausgewählt sind.

➔ **Embedded Web Server RX User Guide**

Bestätigung Dateigröße



Erweiterte
Einstellung



Funktionen

Prüft die Dateigröße vor dem Senden des Originals.

Um die Dateigröße zu ändern, müssen Sie die Einstellungen jeder Funktion ändern. Wenn Sie [**Neu berechnen**]
wählen, wird die Dateigröße neu berechnet.

(**Mögliche Werte:** [Aus] / [Ein])

Löschen nach Druck



Funktionen

Dokumente können nach erfolgreichem Druck automatisch aus der Box gelöscht werden.

(**Mögliche Werte:** [Aus] / [Ein])

Löschen nach Sendung



Funktionen

Dokumente können nach erfolgreichem Versand automatisch aus der Box gelöscht werden.

(**Mögliche Werte:** [Aus] / [Ein])

Speicherformat



Funktionen



Funktionen

Wählen Sie die Größe der zu speichernden Datei aus.

Wählen Sie **[Wie Originalformat]**, **[Metrisch]**, **[Zoll]** oder **[Andere]**, um die Speichergröße festzulegen.

Menüpunkt	Mögliche Werte	Beschreibung
Wie Originalformat	—	Sendet automatisch das gleiche Format wie das Original.
Metrisch	A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 x 340 mm	Wählen Sie unter den metrischen Standardformaten aus.
Zoll	Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II	Wählen Sie unter den US-Standardformaten aus.
Andere	16K, ISO B5, Kuvert #10, Kuvert #9, Kuvert #6, Kuvert Monarch, Kuvert DL, Kuvert C5, Hagaki (Karteikarte), Oufukuhagaki (Rückantwortkarte), Youkei 4, Youkei 2	Wählen Sie unter den Standardformaten.

Verhältnis zwischen Originalformat, Speicherformat und Zoom

Originalformat, Speicherformat und Zoom stehen in einem bestimmten Verhältnis zueinander. Die Details der jeweiligen Funktion werden in der folgenden Tabelle erläutert.

Originalformat und gewünschtes Speicherformat sind	Gleich	Unterschiedlich
Originalformat (Seite 6-20)	Erforderlichenfalls angeben.	Erforderlichenfalls angeben.
Speicherformat	Wählen Sie [Wie Originalformat] .	Wählen Sie das gewünschte Format aus.
Zoom (Seite 6-42)	Wählen Sie [100%] (oder [Automatisch]).	Wählen Sie [Automatisch] .



HINWEIS

Wenn Sie ein Speicherformat wählen, das nicht dem Originalformat entspricht, und dann für Zoom [100%] auswählen, können Sie das Originalformat in seiner tatsächlichen Größe (Kein Zoom) speichern.

Verschlüsseltes PDF-Passwort



Funktionen

Zum Ausdruck einer PDF-Datei ist ein vorher festgelegtes Passwort nötig.

Geben Sie das Passwort ein und bestätigen Sie mit **[OK]**.



HINWEIS


Für weitere Hinweise zur Eingabe des Passworts siehe auch

➔ [Zeicheneingabe \(Seite 11-9\)](#)

JPEG/TIFF-Druck



Wählen Sie die Bildgröße (Auflösung), wenn Sie eine JPEG- oder TIFF-Datei drucken wollen.

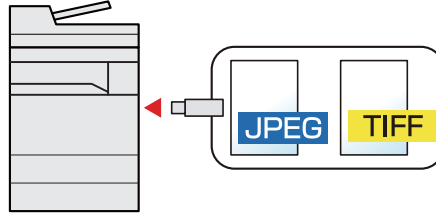


Menüpunkt	Beschreibung
Papierformat	Passt die Bildgröße dem gewählten Papierformat an.
Bildauflösung	Druckt mir der aktuellen Bildauflösung aus.
Druckauflösung	Passt die Bildgröße der Druckauflösung an.

XPS seitengenau



Verkleinert oder vergrößert die Bildgröße auf das ausgewählte Papierformat, sobald XPS-Dateien gedruckt werden.

(**Mögliche Werte:** [Aus] / [Ein])

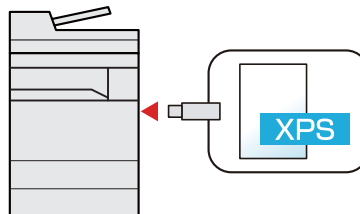

7 Status/Druck abbrechen

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

Auftragsstatus prüfen	7-2
Inhalt der Statusanzeige	7-3
Detailinformationen der Aufträge prüfen	7-8
Auftragsprotokoll anzeigen	7-9
Detailinformationen der Protokolle prüfen	7-10
Auftragshistorie versenden	7-10
Aufträge verwalten	7-11
Anhalten und Fortsetzen von Aufträgen	7-11
Aufträge abbrechen	7-11
Priorität der wartenden Aufträge ändern	7-11
Reihenfolge der Druckaufträge ändern	7-12
Geräteinformation	7-13
Verbleibenden Tonerstand und Papiervorrat prüfen (V-Material/ Papier)	7-15

Auftragsstatus prüfen

Sie können den Status von Aufträgen während der Verarbeitung oder im Wartestatus prüfen.

Verfügbare Statusanzeigen

Der Verarbeitungs- oder Wartestatus eines Auftrags wird auf der Berührungsanzeige in vier verschiedenen Karten angezeigt: Druckaufträge, Sendeaufträge, Speicheraufträge und geplante Aufträge.

Folgende Statusanzeigen sind verfügbar:

Statusanzeige	Angezeigter Auftragsstatus
Druckaufträge	<ul style="list-style-type: none"> • Kopie • Drucker • Druck aus der Dokumentenbox • Faxempfang • i-FAX-Empfang • E-Mail-Empfang • Daten vom USB-Laufwerk drucken • Anwendung • Auftragsbericht/Liste
Sendeaufträge	<ul style="list-style-type: none"> • E-Mail • Ordnerübertragung • FAX-Übertragung • i-FAX-Übertragung • Sendeauftrag - FAX Server • Anwendung • Rundsendungen
Speicheraufträge	<ul style="list-style-type: none"> • Scannen • Fax • i-FAX • Drucker • Box-Dokument verbinden • Box-Dokument kopieren
Geplanter Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> • Zeitversetzte FAX-Übertragung

Statusanzeigen aufrufen

1 Anzeige aufrufen.

Wählen Sie die Taste [**Status/Druckabbr.**].

2 Den zu prüfenden Auftrag wählen.

Tippen Sie auf [**Druckaufträge**], [**Sendeaufträge**] oder [**Speicheraufträge**], um den Status zu prüfen.

Wählen Sie [**Sendeaufträge**] > [**Geplanter Auftrag**], um eine spätere Übertragung zu prüfen.


- ➔ [Anzeige für Druckaufträge \(Seite 7-3\)](#)
- [Anzeige für Sendeaufträge \(Seite 7-5\)](#)
- [Anzeige für Speicheraufträge \(Seite 7-6\)](#)
- [Anzeige für geplante Aufträge \(Seite 7-7\)](#)







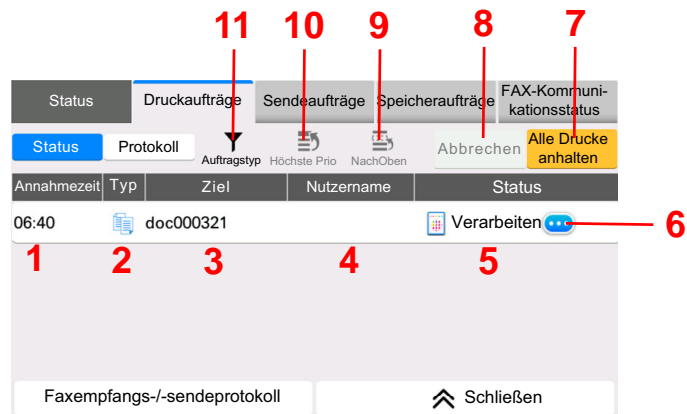


Inhalt der Statusanzeige



HINWEIS

- Sie können den Status von Aufträgen aller Anwender oder nur von Ihren eigenen Aufträgen anzeigen.
➔ [Status/Protokoll anzeigen \(Seite 8-51\)](#)
- Diese Einstellung kann auch über den Embedded Web Server RX geändert werden.
➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)

Anzeige für Druckaufträge



Nr.	Menüpunkt	Beschreibung
1	Annahmezeit	Zeit der Auftragsannahme
2	Typ	Symbole, die den Auftragstyp anzeigen  Kopierauftrag  Druckauftrag  Auftrag aus der Dokumentenbox  Faxempfang  i-FAX-Empfang  E-Mail-Empfang  Daten vom USB-Laufwerk  Anwendung  Bericht/Liste
3	Auftragsname	Auftragsname oder Dateiname
4	Benutzername	Benutzername des Auftraggebers
5	Status	Status des Auftrags Verarbeiten: Die Daten werden für den Ausdruck vorbereitet Drucken: Es wird gedruckt Warten: Druck in Wartestatus Pause: Druckauftrag angehalten oder Fehler Abbrechen: Der Auftrag wird abgebrochen

Nr.	Menüpunkt	Beschreibung
6	[] (Infosymbol)	<p>Klicken Sie auf das Symbol des jeweiligen Auftrags, dessen Detailinformationen Sie anzeigen möchten.</p> <p>➔ Detailinformationen der Aufträge prüfen (Seite 7-8)</p> <p>Um die Anzahl der zu druckenden Kopien zu ändern, wählen Sie im Fenster der Detailinformationen unter "Kopien" das Infosymbol [].</p>
7	[Alle Drucke anhalten]	<p>Anhalten aller Druckaufträge. Wenn Sie diese Taste nochmals wählen, werden die Druckaufträge wieder aufgenommen.</p>
8	[Abbrechen]	<p>Wählen Sie den abzubrechenden Auftrag aus der Liste und betätigen Sie anschließend diese Taste.</p>
9	[Nach oben]	<p>Wählen Sie in der Liste den Auftrag, den Sie in der Warteschlange nach oben versetzen möchten, und betätigen Sie anschließend diese Taste.</p> <p>➔ Reihenfolge der Druckaufträge ändern (Seite 7-12)</p>
10	[Höchste Prio]	<p>Wählen Sie den zu ändernden Auftrag und betätigen Sie anschließend diese Taste.</p> <p>➔ Priorität der wartenden Aufträge ändern (Seite 7-11)</p>
11	[Auftragstyp]	<p>Nur ausgewählte Auftragsstypen werden angezeigt.</p>












HINWEIS

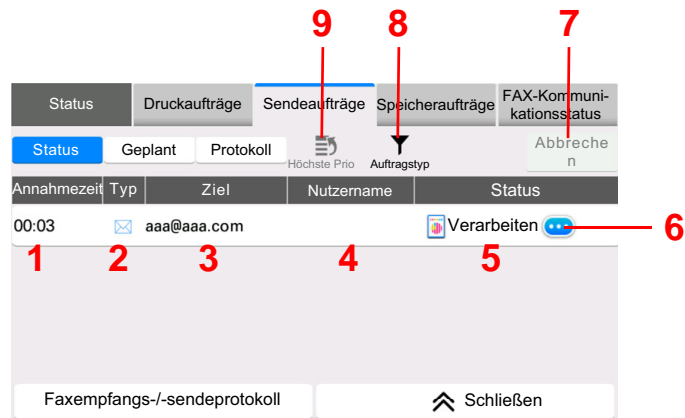Sofern erforderlich, können Auftrags- und Benutzername geändert werden.

➔ [Status \(Seite 8-50\)](#)

Anzeige für Sendeaufträge




Nr.	Menüpunkt	Beschreibung
1	Annahmezeit	Zeit der Auftragsannahme
2	Typ	<p>Symbole, die den Auftragstyp anzeigen</p> <ul style="list-style-type: none">  Sendeauftrag - E-Mail  Sendeauftrag - Ordner  Sendeauftrag - FAX  Sendeauftrag - i-FAX  Sendeauftrag - FAX Server  Sendeauftrag Anwendung  Sendeauftrag Rundsenden
3	Ziel	Ziel (Zielname, Fax-Nummer, E-Mail-Adresse oder Servername)
4	Benutzername	Benutzername des Auftraggebers
5	Status	<p>Status des Auftrags</p> <p>Verarbeiten: Der Status vor dem Senden, z. B. während des Scannens</p> <p>Senden: Sendevorgang läuft</p> <p>Warten: Sendevorgang wartet</p> <p>Abbrechen: Der Auftrag wird abgebrochen</p> <p>Pause: Der Auftrag wird angehalten</p>
6	[] (Infosymbol)	<p>Klicken Sie auf das Symbol des jeweiligen Auftrags, dessen Detailinformationen Sie anzeigen möchten.</p> <p>➔ Detailinformationen der Aufträge prüfen (Seite 7-8)</p>
7	[Abbrechen]	Wählen Sie den abzubrechenden Auftrag aus der Liste und betätigen Sie anschließend diese Taste.
8	[Auftragstyp]	Nur ausgewählte Auftragstypen werden angezeigt.
9	[Höchste Prio]	Wählen Sie den zu ändernden Auftrag und betätigen Sie anschließend diese Taste. Dies wird angezeigt, wenn das optionale FAX-Kit installiert ist.








HINWEIS

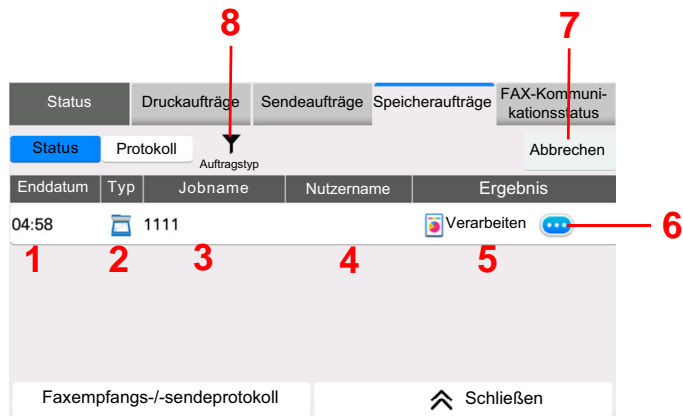Sofern erforderlich, können Auftrags- und Benutzername geändert werden.

➔ [Status \(Seite 8-50\)](#)

Anzeige für Speicheraufträge




Nr.	Menüpunkt	Beschreibung
1	Annahmezeit	Zeit der Auftragsannahme
2	Typ	Symbole, die den Auftragstyp anzeigen  Speicherauftrag - Scan  Speicherauftrag - FAX  Speicherauftrag - i-FAX  Speicherauftrag - Druck  Box-Dokument verbinden  Box-Dokument kopieren
3	Auftragsname	Auftragsname oder Dateiname wird angezeigt.
4	Benutzername	Benutzername des Auftraggebers
5	Status	Status des Auftrags Verarbeiten: Der Status vor dem Speichern, z. B. während des Scannens Speichern: Daten werden gespeichert Abbrechen: Der Auftrag wird abgebrochen Pause: Der Auftrag wird angehalten
6	[] (Infosymbol)	Klicken Sie auf das Symbol des jeweiligen Auftrags, dessen Detailinformationen Sie anzeigen möchten. ➔ Detailinformationen der Aufträge prüfen (Seite 7-8)
7	[Abbrechen]	Wählen Sie den abzubrechenden Auftrag aus der Liste und betätigen Sie anschließend diese Taste.
8	[Auftragstyp]	Nur ausgewählte Auftragstypen werden angezeigt.



HINWEIS

Sofern erforderlich, können Auftrags- und Benutzername geändert werden.

➔ [Status \(Seite 8-50\)](#)

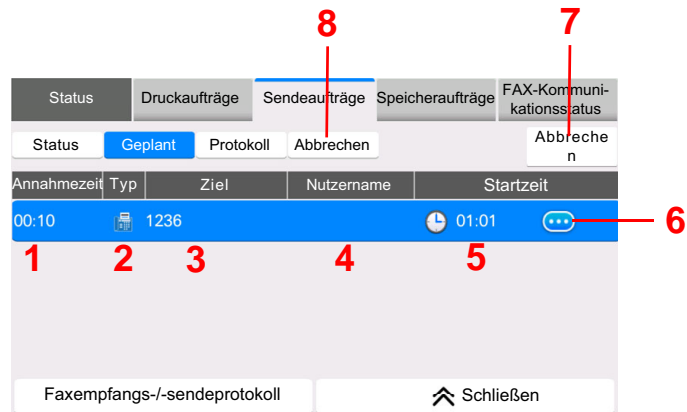Anzeige für geplante Aufträge



Nr.	Menüpunkt	Beschreibung
1	Annahmezeit	Zeit der Auftragsannahme
2	Typ	Symbole, die den Auftragsstyp anzeigen  Geplanter Fax-Auftrag
3	Ziel	Ziel (Zielname, Faxnummer oder Rundsendenummern)
4	Benutzername	Benutzername des Auftraggebers
5	Startzeit	Ausführungszeit für einen zeitversetzten Auftrag
6	[] (Infosymbol)	Klicken Sie auf das Symbol des jeweiligen Auftrags, dessen Detailinformationen Sie anzeigen möchten. ➔ Detailinformationen der Aufträge prüfen (Seite 7-8)
7	[Abbrechen]	Wählen Sie den abzubrechenden Auftrag aus der Liste und betätigen Sie anschließend diese Taste.
8	[Jetzt starten]	Wählen Sie den sofort zu startenden Auftrag aus der Liste und betätigen Sie anschließend diese Taste.


Detailinformationen der Aufträge prüfen

1 Anzeige aufrufen.

➔ [Inhalt der Statusanzeige \(Seite 7-3\)](#)

2 Information überprüfen.

1 Wählen Sie [⋮] (Infosymbol) des Auftrags, dessen Detailinformationen Sie anzeigen möchten.

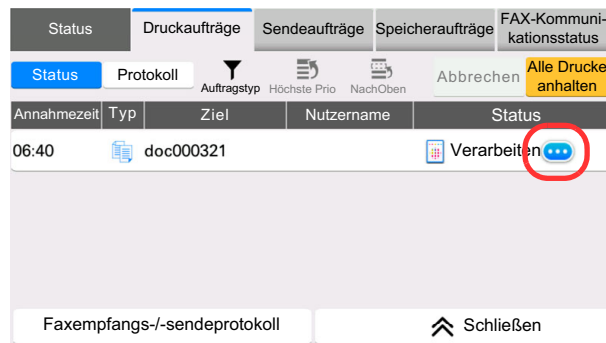

Die Detailinformationen über den ausgewählten Auftrag werden angezeigt.

Unter Sendeaufträge können Sie das jeweilige Ziel prüfen, indem Sie unter "Ergebnis/Ziel" auf [⋮] (Infosymbol) klicken. Wählen Sie [⋮] (Infosymbol) des Ziels, dessen Detailinformationen Sie anzeigen möchten.

2 Wenn Sie die Detailinformationen wieder ausblenden möchten, wählen Sie [**Schließen**].

Auftragsprotokoll anzeigen

 **HINWEIS**

- Das Protokoll ist auch über den Embedded Web Server RX oder den NETWORK PRINT MONITOR vom PC aus aufrufbar.
 - ➔ **Embedded Web Server RX User Guide**
 - ➔ **NETWORK PRINT MONITOR User Guide**
- Sie können das Auftragsprotokoll aller Anwender oder nur Ihr eigenes Auftragsprotokoll anzeigen.
 - ➔ [Status/Protokoll anzeigen \(Seite 8-51\)](#)
- Diese Einstellung kann auch über den Embedded Web Server RX geändert werden.
 - ➔ **Embedded Web Server RX User Guide**

Verfügbare Auftragsprotokolle


Die Auftragsprotokolle werden in drei Karten getrennt - Druckaufträge, Sendeaufträge und Speicheraufträge. Folgende Auftragsprotokolle sind verfügbar:


anzeigen	Angezeigtes Auftragsprotokoll
Auftragsprotokoll Druck	<ul style="list-style-type: none"> • Kopie • Drucker • Druck aus der Dokumentenbox • Faxempfang • i-FAX-Empfang • E-Mail-Empfang • Daten vom USB-Laufwerk drucken • Anwendung • Auftragsbericht/Liste
Auftragsprotokoll Sendung	<ul style="list-style-type: none"> • E-Mail • Ordner • Fax • i-FAX • FAX Server • Anwendung • Rundsendungen
Auftragsprotokoll Speicher	<ul style="list-style-type: none"> • Scannen • Fax • i-FAX • Drucker • Box-Dokument verbinden • Box-Dokument kopieren







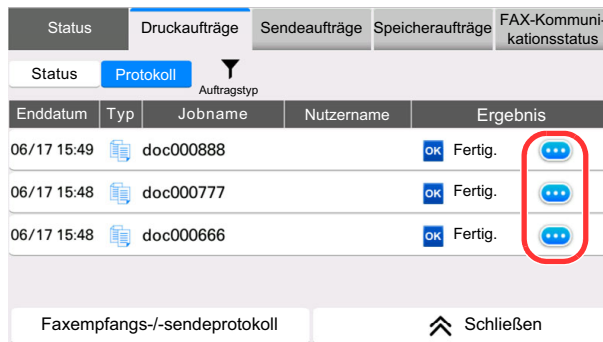


Anzeige der Auftragsprotokolle

- 1 Anzeige aufrufen.
Wählen Sie die Taste [**Status/Druckabbr.**].
- 2 Den zu prüfenden Auftrag auswählen.
Wählen Sie [**Protokoll**] und dann den Auftrag aus der Liste aus, dessen Details Sie prüfen möchten.

Detailinformationen der Protokolle prüfen

- 1 Anzeige aufrufen.
➔ [Anzeige der Auftragsprotokolle \(Seite 7-10\)](#)
- 2 Information überprüfen.
 - 1 Wählen Sie [] (Infosymbol) des Auftrags, den Sie prüfen möchten.



Enddatum	Typ	Jobname	Nutzername	Ergebnis
06/17 15:49		doc000888		 Fertig. 
06/17 15:48		doc000777		 Fertig. 
06/17 15:48		doc000666		 Fertig. 

Die Detailinformationen über den ausgewählten Auftrag werden angezeigt.

- 2 Wenn Sie die Detailinformationen wieder ausblenden möchten, wählen Sie [**Schließen**].

Auftragshistorie versenden

Protokolle können per E-Mail versendet werden. Diese können entweder manuell oder nach einer bestimmten Auftragszahl automatisch versendet werden.

➔ [Sende Auftragshistorie \(Seite 8-29\)](#)

Aufträge verwalten

Anhalten und Fortsetzen von Aufträgen

Sie können alle Druckaufträge im Druck- bzw. Wartestatus anhalten bzw. fortsetzen.

- 1 Anzeige aufrufen.
Wählen Sie die Taste [**Status/Druckabbr.**].
- 2 In der Statusanzeige für Druckaufträge [Alle Drucke anhalten] wählen.
Der Druck wird angehalten.
Wenn Sie das Drucken eines angehaltenen Auftrags wieder aufnehmen möchten, wählen Sie [**Alle Druckaufträge fortsetzen**].

Aufträge abbrechen

Ein Druckauftrag im Druck- bzw. Wartestatus kann abgebrochen werden.

- 1 Anzeige aufrufen.
Wählen Sie die Taste [**Status/Druckabbr.**].
- 2 Auftrag aus der Liste und anschließend [Abbrechen] wählen.
- 3 In der Bestätigungsanzeige [Ja] wählen.

Priorität der wartenden Aufträge ändern

Die Funktion Auftragspriorität ändern hält den laufenden Auftrag an und druckt den wartenden Auftrag zuerst.

- 1 Anzeige aufrufen.
Wählen Sie die Taste [**Status/Druckabbr.**].
- 2 Bevorzugten Auftrag und anschließend [Höchste Prio] wählen.
- 3 In der Bestätigungsanzeige [Drucken] wählen.
Der laufende Druckauftrag wird angehalten und der bevorzugte Auftrag beginnt.

Reihenfolge der Druckaufträge ändern

Mit dieser Funktion können Sie einen wartenden Druckauftrag auswählen und seine Priorität ändern.

- 1** Anzeige aufrufen.
Wählen Sie die Taste **[Status/Druckabbr.]**.
- 2** Auftrag für höhere Priorität und anschließend **[Nach oben]** wählen.
- 3** In der Bestätigungsanzeige **[Ja]** wählen.
Die Priorität des ausgewählten Auftrags wird um eine Stufe in der Liste nach oben geschoben.
Um ihn weiter in der Liste nach oben zu schieben, wählen Sie nochmals **[Nach oben]**. Jedes Mal, wenn Sie **[Nach oben]** betätigen, wird der Auftrag um eine Position in der Liste nach oben geschoben.

Geräteinformation

Sie können den Status des Geräts oder der Verbindungen prüfen bzw. konfigurieren.

1 Anzeige aufrufen.

1 Wählen Sie die Taste [**Startseite**] (🏠).

2 Wählen Sie [**Geräteinformation**].

Die Anzeige für den Status oder die Konfiguration der Geräte wird aufgerufen.

2 Informationen überprüfen.

Folgende Punkte können geprüft werden.

Identifizierung/Kabelnetzwerk

Sie können die Geräteinformationen wie Modellnamen, Seriennummer, Hostnamen, Standort und IP-Adresse des Kabelnetzwerks überprüfen.

Wi-Fi

Sie können den Status der Wi-Fi-Verbindung prüfen und u. a. Gerätenamen, Netzwerknamen und IP-Adresse einsehen.



HINWEIS

Wird angezeigt, wenn das optionale WLAN-Schnittstellen-Kit installiert ist.

Material/Papier

Sie können den verbleibenden Toner- und Papiervorrat überprüfen.

➔ [Verbleibenden Tonerstand und Papiervorrat prüfen \(V-Material/ Papier\) \(Seite 7-15\)](#)

Fax

Sie können die lokale FAX-Kennung, den lokalen Faxnamen, die lokale FAX-ID und weitere Fax-Informationen überprüfen.

➔ **FAX Bedienungsanleitung**

USB/NFC/ Bluetooth

Sie können den Verbindungsstatus von USB-Laufwerk, NFC (Near Field Communication) und Bluetooth-Tastatur überprüfen.

- Wählen Sie für "USB-Laufwerk" [**Formatieren**], um das externe Speichermedium zu formatieren.



WICHTIG

Mit der Funktion [Formatieren] werden alle vorhandenen Daten auf dem USB-Laufwerk gelöscht.

- Wählen Sie für "USB-Laufwerk" [**Entfernen**], um das externe Speichermedium zu entfernen.
- Wählen Sie "Bluetooth" [**Verbind.**], um eine Verbindung zur Bluetooth-Tastatur herzustellen.

Option/ Anwendung

Sie können die Informationen über die verfügbaren Optionen und Anwendungen prüfen.

Funktion/Software Version

Sie können den Softwarestand und die Leistungsfähigkeit überprüfen.

Sicherheit

Sie können die Sicherheitsinformationen des Geräts prüfen.

Bericht

Sie können zahlreiche unterschiedliche Berichte und Listen drucken.

Status Remotebetrieb

Sie können den Status des Remotebetriebs prüfen.

Verbleibenden Tonerstand und Papiervorrat prüfen (V-Material/ Papier)

Sie können den vorhandenen Toner- und Papiervorrat in der Berührungsanzeige prüfen.

- 1 Anzeige aufrufen.
 - 1 Wählen Sie die Taste [**Startseite**] (🏠).
 - 2 Wählen Sie [**Geräteinformation**].
 - 3 Wählen Sie [**V-Material/ Papier**].

- 2 Informationen überprüfen.

Folgende Punkte können geprüft werden.

Tonerinformationen

Es wird die Menge des verbliebenen Toners angezeigt. Sie können den Status des Resttonerbehälters prüfen.

Papierstatus

Sie können das Format, die Ausrichtung, den Typ und den verbliebenen Papiervorrat in den einzelnen Papierquellen prüfen. Es wird die Menge des verbliebenen Papiers angezeigt.

Andere

Sie können den Status der Heftklammern und des Locherabfallbehälters prüfen.

8 Einstellungen im Systemmenü

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

Systemmenü	8-2
Bedienung	8-2
Einstellungen im Systemmenü	8-4
Geräte-Einstellungen	8-7
Mitteilung/ Bericht	8-24
Funktionseinstellungen	8-34
Netzwerkeinstellungen	8-53
Sicherheitseinstellungen	8-70
Kostenstellen/ Authentifizier.	8-81
Anwendung hinzu/lösch	8-81
Einstell./ Wartung	8-82

Systemmenü


Das Systemmenü verändert grundsätzliche Einstellungen des Geräts.

Bedienung


Der folgende Abschnitt erklärt die Bedienung des Systemmenüs.

- 1 Anzeige aufrufen.
Wählen Sie die Taste **[Systemmenü/Zähler]**.

- 2 Funktion wählen.

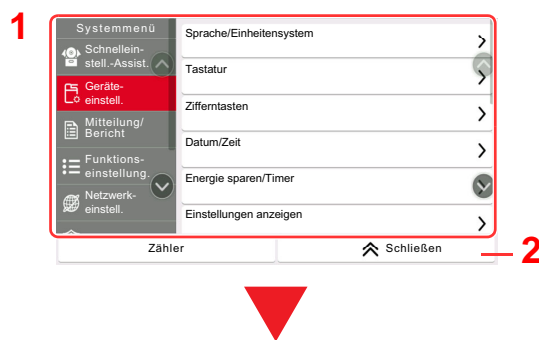


- 1 Anzeige der Menüpunkte im Systemmenü. Elemente, die nicht angezeigt werden, erscheinen durch das Wischen nach oben oder unten.
- 2 Kehrt zur vorherigen Anzeige zurück.
- 3 Zeigt die Menüpunkte für Einstellungen an. Wählen Sie die gewünschte Taste, um das Eingabefenster der jeweiligen Einstellung zu öffnen.

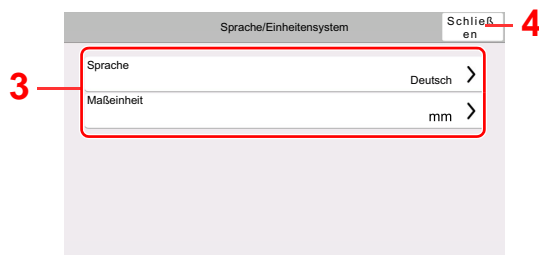

- 4 Kehrt zur vorherigen Anzeige zurück.

- 3 Einstellungen vornehmen.

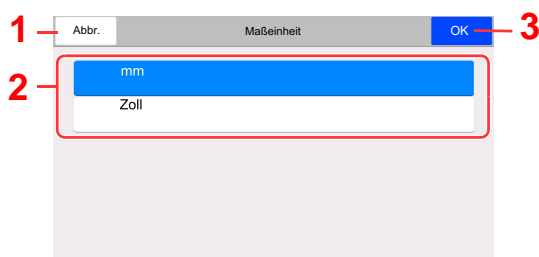

- 1 Kehrt zur vorherigen Anzeige des Menüs zurück, ohne Änderungen vorzunehmen.
- 2 Geben Sie eine Einstellung ein, indem Sie sie auswählen, und kehren Sie zur vorherigen Anzeige zurück.
- 3 Bestätigt die Einstellungen und verlässt die Anzeige.

 **HINWEIS**

- Ist die Benutzerverwaltung aktiviert, können Sie die Einstellungen nur ändern, wenn Sie sich mit Administratorrechten, oder als Benutzer anmelden, der Berechtigungen besitzt, diese Einstellungen zu konfigurieren. Die Standardwerkseinstellungen für Login-Benutzernamen und Passwort lauten wie folgt:

Modell	Login-Benutzername	Login-Passwort
352ci	3500	3500
402ci	4000	4000
502ci	5000	5000

- Falls die Standardeinstellungen einer Funktion geändert wurden, ist es möglich, in der jeweiligen Funktionsanzeige die Taste [**Zurücks.**] zu wählen, um die Änderungen sofort wirksam werden zu lassen.

Siehe Einstellungen im Systemmenü auf der folgenden Seite und ändern Sie diese bei Bedarf.

Einstellungen im Systemmenü

Dieser Abschnitt beschreibt die Einstellungen, die im Systemmenü vorgenommen werden können. Um Einstellungen zu ändern, wählen Sie den entsprechenden Menüpunkt, indem Sie ihn in der Anzeige auswählen. Die Details der jeweiligen Funktion werden in der folgenden Tabelle erläutert.

Menüpunkt	Beschreibung	Siehe
Schnelleinstellung Assistent	Der Schnelleinstellung Assistent konfiguriert die Einstellungen für FAX, Netzwerk und Energiesparen.	Seite 2-46
Geräte-Einstellungen	Einstellungen für allgemeingültige Funktionen des Geräts.	Seite 8-7
Sprache/Einheitensystem	Definition der Sprache, die in der Berührungsanzeige angezeigt werden soll, und Auswahl des metrischen oder des Zollsystems für die Papierformate.	Seite 8-7
Tastatur	Layoutänderung der Tastatur in der Berührungsanzeige, mit der Zeichen eingegeben werden.	Seite 8-7
Zifferntasten	Wählen Sie, ob die Zifferntastatur angezeigt werden soll.	Seite 8-7
Datum/Zeit	Legt Einstellungen für Datum/Uhrzeit fest.	Seite 8-8
Energie sparen/Timer	Legt die Einstellungen für den Energiesparmodus fest.	Seite 8-8
Einstellungen für das Display	Legt die Anzeigeeinstellungen der Berührungsanzeige fest.	Seite 8-11
Ton	Legt die Signaltöne während des Gerätebetriebs fest.	Seite 8-12
Original/Scaneinstellungen	Legt die Einstellungen für Originale fest.	Seite 8-13
Papierzuführung	Legt Papier und Einstellungen der Papierquelle fest.	Seite 8-14
Ablagefach	Legt die Einstellungen für das Ablagefach fest.	Seite 8-20
Zuweisung Funktionstaste	Weist jeder Funktionstaste eine Funktion zu.	Seite 8-21
Bedienungsunterstützung	Die Einstellungen für die Anzeige der Ausrichtungsauswahl können konfiguriert werden, ebenso wie das voreingestellte Limit für die Anzahl der Kopien, die in einem Vorgang angefertigt werden können.	Seite 8-21
Fehlerbehandlung	Legt fest, ob ein Auftrag abgebrochen oder fortgesetzt werden soll, wenn ein Fehler auftritt.	Seite 8-22
Tonereinstellungen	Konfiguration der Tonereinstellungen.	Seite 8-24
Mitteilung/ Bericht	Sie können Berichte ausdrucken, um Einstellungen, Protokolle und den Status des Geräts zu überprüfen. Die Standardeinstellungen für den Druck der Ergebnisberichte können konfiguriert werden.	Seite 8-24
Bericht drucken/Liste	Sie können zahlreiche unterschiedliche Berichte und Listen drucken.	Seite 8-24
Ergebnisbericht-Einstell.	Legt Einstellungen für Sende- und Empfangsbenachrichtigungen fest.	Seite 8-27
Benachrichtigung Gerätestatus	Legt die Einstellungen für Tonerbenachrichtigungen fest.	Seite 8-27
Einstell. Mitteilungsfenster	Verändert die Einstellungen für das Mitteilungsfenster.	Seite 8-28
FAX-Kommunikationsbericht	Legt die Einstellungen für Faxbenachrichtigungen fest.	Seite 8-28
Verlaufseinstellungen	Legt die Einstellungen für den Ausdruck der Historie des Geräteeingesetztes fest.	Seite 8-29

Menüpunkt	Beschreibung	Siehe
Funktionseinstellungen	Legt Einstellungen für Kopier-, Sende- und Dokumentenboxfunktionen fest.	Seite 8-34
Funktionsstandardwerte	Die Grundeinstellungen werden automatisch wieder eingestellt, wenn das Gerät aufgeheizt hat oder die Taste [Zurücks.] gewählt wird. Legt die Grundeinstellungen für Einstellungen zum Kopieren und Senden fest. Wenn Sie häufig benutzte Funktionen als Grundeinstellungen festlegen, wird die Abwicklung von Aufträgen vereinfacht.	Seite 8-34
Kopie/Druck	Legt die Einstellungen für die Kopier- und Druckfunktionen fest.	Seite 8-39
Senden/Speichern	Legt die Einstellungen für die Sende- und Speicherfunktionen fest.	Seite 8-39
E-Mail	Legt die Einstellungen für die Übertragung und den Empfang von E-Mails fest.	Seite 8-40
Sendeauftrag - Ordner	Legt die Einstellungen für die Funktionen "Sendeauftrag - Ordner" fest.	Seite 8-40
FAX/i-FAX	Einstellungen für den FAX-Betrieb. ➔ FAX Bedienungsanleitung	—
WSD	Legt die Einstellungen für den WSD-Scan und WSD-Druck fest.	Seite 8-41
DSM-Scan	Legt die Einstellungen für den DSM-Scan fest.	Seite 8-41
Adressbuch	Legt die Einstellungen für das Adressbuch fest.	Seite 8-41
Zielwahltaste	Legt die Einstellungen für Zielwahltasten fest.	Seite 8-42
Senden und Weiterleiten	Bestimmt, ob ein Original beim Versand an ein anderes Ziel weitergeleitet werden soll.	Seite 8-42
Empfangs-/ Weiterleitungsregeln/FAX-Box	Legt die Einstellungen für Regeln für Empfang/Weiterleitung und FAX-Box fest.	Seite 8-45
Drucker	Beim Drucken von PCs werden die Einstellungen im Allgemeinen in der Anwendung vorgenommen, aus der der Druck erfolgt. Die folgenden Einstellungen sind jedoch verfügbar, um die Standardeinstellungen des Geräts zu verändern.	Seite 8-46
Remote-Druck	Verändert die Einstellungen für den Remote-Druck.	Seite 8-49
Dokumentenbox	Legt Einstellungen für die Anwender-Box fest.	Seite 8-49
Auftrags-Box	Legt Einstellungen für die Auftrags-Box fest.	Seite 8-49
FAX-Speicher Empfangsbox	Geben Sie an, ob erhaltene Faxe sofort gedruckt oder ob sie in der FAX-Speicher Empfangsbox gesichert werden sollen. ➔ FAX Bedienungsanleitung	—
Startseite	Verändert die Einstellungen für die Startseite.	Seite 8-50
Status	Legt die Einstellungen für den Status fest.	Seite 8-50
Internetbrowser	Legt Einstellungen für das Internet fest.	Seite 8-51
Manuelles Heften	Legt fest, ob manuelles Heften benutzt werden kann.	Seite 8-51
TWAIN/WIA	Legt fest, ob der firmeneigene Webservice benutzt werden soll.	Seite 8-52

Menüpunkt	Beschreibung	Siehe
Netzwerkeinstellungen	Legt die Netzwerkeinstellungen fest.	Seite 8-53
Netzwerk-Einstellungen	Legt die Einstellungen für Kabelnetzwerk und Wi-Fi fest.	Seite 8-53
Optionales Netzwerk	Legt die Einstellungen für das optionale Netzwerkkarten-Kit oder WLAN-Schnittstellen-Kit fest.	Seite 8-65
Verbindung	Legt die Verbindungseinstellungen des Geräts zu anderen Geräten fest.	Seite 8-68
Andere	Konfiguration der anderen Netzwerke und zugehörigen Einstellungen.	Seite 8-70
Sicherheitseinstellungen	Legt die Sicherheitseinstellungen fest.	Seite 8-70
Einst. Schnittst.-sperre	Diese Funktion ermöglicht das Abschalten einer Schnittstelle wie die USB-Schnittstelle oder von optionalen Schnittstellen.	Seite 8-70
Einstellungen Gerätesicherheit	Legt die Einstellungen zur Gerätesicherheit fest.	Seite 8-71
Systemstempel	Einstellung für Kopfzeile, Fußzeile und Stempelart.	Seite 8-75
Authentifizierungssicherheit	Legt die Sicherheitseinstellungen für die Benutzeranmeldung fest.	Seite 8-80
Einstellungen unbekannter Benutzer	Legt das Verhalten fest, wenn Aufträge mit unbekanntem Login-Benutzernamen oder Benutzer-IDs gesendet werden.	Seite 8-81
Netzwerk	Legt die Sicherheitseinstellungen für das Netzwerk fest.	Seite 8-81
Kostenstellen/ Authentifizier.	Legt Einstellungen für Benutzer-/Kostenstellenverwaltung fest. Benutzer-Login: ➔ Überblick über die Benutzer-/Login-Verwaltung (Seite 9-2) Kostenstellen: ➔ Übersicht über die Kostenstellen (Seite 9-34)	Seite 8-81
Anwendung hinzu/lösch	Legt Einstellungen für Anwendungen fest.	Seite 8-81
Anwendung	Einstellung der Anwendungen, die Ihnen die tägliche Arbeit erleichtern und diese effizienter gestalten, weil z. B. erweiterte Scanfunktionen oder vereinfachte Anmeldung zur Verfügung stehen.	Seite 5-13
Optionale Funktion	Sie können die auf diesem Gerät installierten optionalen Anwendungen verwenden.	Seite 11-7
Einstell./ Wartung	Sie können die Druckqualität einstellen und Wartungsarbeiten am Gerät durchführen.	Seite 8-82
Bildanpassung	Bildanpassung vornehmen.	Seite 8-82
Andere	Andere Einstellungen vornehmen.	Seite 8-84

Geräte-Einstellungen

Einstellungen für allgemeine Funktionen des Geräts.

Sprache/Einheitensystem

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Geräte- einstell.] > [Sprache/Einheitensystem]

Menüpunkt	Beschreibung
Sprache	Wählen Sie die Sprache, die in der Berührungsanzeige angezeigt werden soll.
Maßeinheit	Sie können für die Papierformate zwischen metrischem System (in Europa) und Zollsystem (für US-Markt) umschalten. Mögliche Werte: mm, Zoll

Tastatur

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Geräte- einstell.] > [Tastatur]

Menüpunkt	Beschreibung
Tastaturbelegung	Ändert die Tastatur der Berührungsanzeige für die Eingabe von Zeichen. Mögliche Werte: QWERTY, QWERTZ, AZERTY
Optionaler Tastatur-Typ	Sie können eine optionale Tastatur auswählen. Mögliche Werte: US-Englisch, US-Englisch mit Euro, Französisch, Deutsch, UK-Englisch


Zifferntasten

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Geräte- einstell.] > [Zifferntasten]

Menüpunkt	Beschreibung			
<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Standard Anzeige</td> <td>Kopie/Druck aus der Box</td> </tr> <tr> <td>HyPAS Anwendung</td> </tr> </table>	Standard Anzeige	Kopie/Druck aus der Box	HyPAS Anwendung	Wählen Sie, ob die Zifferntastatur angezeigt werden soll. Mögliche Werte: Aus, Ein
Standard Anzeige		Kopie/Druck aus der Box		
	HyPAS Anwendung			
Layout (HyPAS Anwendung)	Wählen Sie das Layout der HyPAS-Zifferntastatur, das beim Start angezeigt werden soll. Mögliche Werte: Fließend, Horizontal, Rechts			



Datum/Zeit




Taste [Systemmenü/Zähler] > [Geräte- einstell.] > [Datum/Zeit]


Menüpunkt	Beschreibung
Datum/Zeit	<p>Legen Sie das Datum und die Uhrzeit am Gerätestandort fest. Werden E-Mails versendet, enthält der Kopf das Datum und die Uhrzeit, die Sie hier einstellen.</p> <p>Mögliche Werte: Jahr (2000 bis 2035), Monat (1 bis 12), Tag (1 bis 31), Stunde (0 bis 23), Minuten (0 bis 59), Sekunden (0 bis 59)</p> <p> HINWEIS</p> <p>Falls Sie während der Testphase einer Anwendung Datum/Uhrzeit verändern, können Sie die Anwendung nicht länger benutzen.</p>
Datumsformat	<p>Legen Sie fest, in welchem Format das Datum angezeigt werden soll. Das Jahr wird in westlicher Schreibweise angezeigt.</p> <p>Mögliche Werte: MM/TT/JJJJ, TT/MM/JJJJ, JJJJ/MM/TT</p>
Zeitzone	<p>Legt die Differenz zur GMT-Zeit fest. Wählen Sie die geringste Distanz zum eigenen Standort aus der Liste. Falls die gewählte Region über eine Sommerzeit verfügt, legen Sie die Einstellungen fest.</p> <p>➔ Datum und Uhrzeit einstellen (Seite 2-32)</p>

Energie sparen/Timer

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Geräte- einstell.] > [Energie sparen/Timer]

Menüpunkt	Beschreibung
Aut. Rückst. akt./deak.	<p>Wenn über eine gewisse Zeitspanne kein Auftrag ausgeführt wird, werden die Einstellungen automatisch auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Legen Sie fest, ob die automatische Rückstellung erfolgen soll oder nicht.</p> <p>Mögliche Werte: Aus, Ein</p> <p> HINWEIS</p> <p>Für weitere Informationen zur Zeiteinstellung für die automatische Rückstellung des Bedienfelds siehe auch</p> <p>➔ Rücksetz-Timer Bedienfeld (Seite 8-8)</p>
Rücksetz-Timer Bedienfeld	<p>Wurde die automatische Rückstellung auf [Ein] gesetzt, kann die Zeitspanne festgelegt werden, die bis zur automatischen Rückstellung verstreichen muss.</p> <p>Mögliche Werte: 5 bis 495 Sekunden (in 5-Sekunden-Schritten)</p> <p> HINWEIS</p> <p>Diese Funktion wird nur aktiviert, wenn [Auto Bedienrück.] auf [Ein] steht.</p>
Energiespar-Timer	<p>Legt die Zeitspanne bis zum Energiesparmodus fest.</p> <p>Mögliche Werte: 1 bis 120 Minuten (in 1-Minuten-Schritten)</p> <p>➔ Energiesparmodus (Seite 2-43)</p>
Ruhe-Timer	<p>Legt die Zeitspanne bis zum Ruhemodus fest.</p> <p>Mögliche Werte: 1 bis 120 Minuten (in 10-Minuten-Schritten)</p>

Menüpunkt	Beschreibung
Ruhemodus Regeln (Europäische Modelle)*¹	Legt fest, ob der Ruhemodus für die folgenden Funktionen verwendet werden soll: <ul style="list-style-type: none"> • ID-Karten-Leser*² • Anwendung Mögliche Werte: Aus, Ein  HINWEIS Wenn der Ruhemodus nicht deaktiviert wird, kann die ID-Karte nicht erkannt werden.
Ruhemodusstufe (Nicht europäische Modelle)*¹	Legt die Ruhemodusstufe fest. Die Energiesparstufe kann über den Ruhemodus hinaus erhöht werden. Mögliche Werte: Schnell bereit, Energie sparen
Ruhemodus Regeln	Legt fest, ob der Energiesparmodus für die folgenden Funktionen verwendet werden soll: <ul style="list-style-type: none"> • ID-Karten-Leser*² • Anwendung Mögliche Werte: Aus, Ein  HINWEIS Wenn das Gerät in den Ruhemodus mit Energiesparoption wechselt, kann die ID-Karte nicht erkannt werden.
Wochentimer Einstellungen	Legt die Ruhemodus-Einstellungen für jeden Wochentag fest und bestimmt das Aktivieren des Ruhemodus.
Wochentimer	Legt fest, ob der Wochentimer benutzt werden soll. Mögliche Werte: Aus, Ein
Zeit planen	Legt für jeden Wochentag fest, wann das Gerät in den Ruhemodus fallen und wieder starten soll.
Wiederholung	Legt die Anzahl der Versuche fest, in denen das Gerät versucht, in den Ruhemodus zu schalten. Mögliche Werte: Begrenzte Wiederholungen, Unbegrenzte Wiederholungen  HINWEIS <ul style="list-style-type: none"> • Falls [Begrenzte Wiederholungen] gewählt wurde, legen Sie die Anzahl der Wiederholungen fest. Möglich sind Werte von 0 bis 10. • Die Einstellung [Beliebige Wiederholungen] führt solange Wiederholungen aus, bis das Gerät in den Ruhemodus wechselt.
Versuchsinterv.	Legt das Intervall der Versuche fest. Verwenden Sie die Tasten [-] / [+], um den Wert einzugeben. Mögliche Werte: 10 bis 60 Sekunden (in 10-Sekunden-Schritten)
Ausschalt-Timer (Europäische Modelle)	Legt fest, ob das Gerät nach einer bestimmten Zeitspanne, in der das Gerät nicht aktiv war, abgeschaltet wird. Mögliche Werte: 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden, 6 Stunden, 9 Stunden, 12 Stunden, 1 Tag, 2 Tage, 3 Tage, 4 Tage, 5 Tage, 6 Tage, 1 Woche

Menüpunkt	Beschreibung
Ausschalt-Regel (Europäische Modelle)	<p>Legt fest, ob das Gerät bei den folgenden Funktionen in den Ausschaltmodus gehen soll. Bei [Ein] wird der Ausschaltmodus aktiviert.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Netzwerk • Fax • USB-Kabel • USB-Host • Anwendung • NIC • Ferndiagnose <p>Mögliche Werte: Aus, Ein</p> <p> HINWEIS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auch wenn eine der anderen Funktionen auf [Ein] gesetzt ist, wird der Ausschaltmodus nicht aktiviert, wenn entweder [Fax] oder [NIC] auf [Aus] gesetzt ist. • Falls das Gerät nicht mit den anderen Geräten kommuniziert, wird der Ausschaltmodus aktiviert, auch wenn [Netzwerk] oder [USB Kabel] auf [Aus] gesetzt ist. • [Fax] wird nur angezeigt, wenn das optionale FAX-Kit installiert ist. • [NIC] wird angezeigt, wenn das optionale Netzwerkkarten-Kit oder WLAN-Schnittstellen-Kit installiert ist.
Energ.spar Bereitschaftsstufe	<p>Legt fest, auf welche Art das Gerät aus dem Energiesparmodus starten soll.</p> <p>Mögliche Werte:</p> <p>Volle Bereitschaft: Diese Betriebsart ermöglicht die sofortige Nutzung aller Gerätefunktionen. Allerdings spart diese Betriebsart am wenigsten Energie.</p> <p>Normale Bereitschaft: In dieser Betriebsart kann zwischen zwei Funktionen gewählt werden: Die sofortige Nutzung aller Gerätefunktionen oder die Benutzung nur der gewünschten Funktion. Wollen Sie alle Gerätefunktionen sofort nutzen, wählen Sie die Taste [Energie sparen], damit das Gerät startet.</p> <p>Energiespar-Bereitschaft: Nur die gewünschte Funktion kann genutzt werden. Diese Betriebsart benötigt am wenigsten Energie.</p>
Unterbrechungsmodus automatisch zurücksetzen	<p>Legt eine Zeitspanne fest, nach der sich das System bei Drücken der Unterbrechungstaste zurücksetzt.</p> <p>Mögliche Werte: 5 bis 495 Sekunden (in 5-Sekunden-Schritten)</p>
Ping Timeout	<p>Legen Sie unter "System/Netzwerk" die Zeit bis zum Timeout fest, wenn [Ping] ausgeführt wird.</p> <p>Mögliche Werte: 1 bis 30 Sekunden (in 1-Sekunden-Schritten)</p>

*1 Diese Funktion wird nicht angezeigt, wenn das optionale Netzwerk-Karten-Kit oder der Fiery Controller installiert ist.

*2 Wird angezeigt, wenn das optionale Card Authentication Kit installiert ist.

Einstellungen für das Display

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Geräte- einstell.] > [Einstellungen anzeigen]

Menüpunkt	Beschreibung
Displayhelligkeit	Stellt die Helligkeit der Berührungsanzeige ein. Mögliche Werte: 1 (Dunkler), 2, 3, 4, 5 (Heller)
Standardanzeige	Hier wählen Sie die Betriebsart, die nach dem Einschalten erscheinen soll (Standardanzeige). Mögliche Werte: Startseite, Kopieren, Senden, Fax ^{*1} , Status, Anwender-Box, Auftrags-Box, USB-Laufwerk, FAX-Box ^{*1} , Favorit, Startschirm (Vergrößeru.), Größ.Kopieranzeige, Größ.Sendeanzeige, Zugriffsanzeige FAX ^{*1} , Anwendungsname ^{*2}
Hintergrundbild	➔ Startseite bearbeiten (Seite 2-16)
Anzeige Ausschalten	Legt fest, ob eine Bestätigungsmeldung angezeigt werden soll, falls die Stromversorgung ausfällt. Mögliche Werte: Aus, Ein
Funktionen in Basiskarte (Kopieren)	Wählt die Funktionen, die als Basisfunktionen gespeichert werden sollen. Sechs Funktionen in der Basis-Anzeige werden wahlweise angezeigt, jedoch können die wichtigsten Funktionen schnell geändert werden. Sechs Funktionen aus der nachstehenden Liste der Optionen können ausgewählt werden: Mögliche Werte: Aus, Papierauswahl, Zoom, Heften/Lochen ^{*3} , Helligkeit, Duplex, Kombinieren, Gruppieren/Versetzte Ausgabe, Originalvorlage, Originalformat, Originalausrichtung, Farbauswahl, Mehrfach-Scan, Hintergrundhelligkeit ändern, Leiser Betrieb
Funktionen in Basiskarte (Senden)	Wählt die Funktionen, die als Basisfunktionen gespeichert werden sollen. Sechs Funktionen in der Basis-Anzeige werden wahlweise angezeigt, jedoch können die wichtigsten Funktionen schnell geändert werden. Sechs Funktionen aus der nachstehenden Liste der Optionen können ausgewählt werden: Mögliche Werte: Aus, Originalformat, 2-seitig/Buchoriginal, Sendeformat, Originalausrichtung, Dateiformat, Helligkeit, Originalvorlage, Scanauflösung, Auflösung Faxsendung ^{*1} , Farbauswahl, Zoom, Mehrfach-Scan, Hintergrundhelligkeit ändern, Leiser Betrieb
Funktionen in Basiskarte FAX	➔ FAX Bedienungsanleitung
Funktionen in Basiskarte (Speichern in Box)	Wählt die Funktionen, die als Basisfunktionen gespeichert werden sollen. Sechs Funktionen in der Basis-Anzeige werden wahlweise angezeigt, jedoch können die wichtigsten Funktionen schnell geändert werden. Sechs Funktionen aus der nachstehenden Liste der Optionen können ausgewählt werden: Mögliche Werte: Aus, Farbauswahl, Speicherformat, Helligkeit, 2-seitig/Buchoriginal, Scanauflösung, Zoom, Originalausrichtung, Originalformat, Originalvorlage, Mehrfach-Scan, Hintergrundhelligkeit ändern, Leiser Betrieb

Menüpunkt	Beschreibung
Funktionen in Basiskarte (Boxdruck)	Wählt die Funktionen, die als Basisfunktionen gespeichert werden sollen. Sechs Funktionen in der Basis-Anzeige werden wahlweise angezeigt, jedoch können die wichtigsten Funktionen schnell geändert werden. Sechs Funktionen aus der nachstehenden Liste der Optionen können ausgewählt werden: Mögliche Werte: Aus, Papierauswahl, Gruppieren/Versetzte Ausgabe, Heften/Lochen ^{*3} , Duplex, Kombinieren, Löschen nach Druck, Farbauswahl, Leiser Betrieb
Funktionen in Basiskarte (Senden aus Box)	Wählt die Funktionen, die als Basisfunktionen gespeichert werden sollen. Sechs Funktionen in der Basis-Anzeige werden wahlweise angezeigt, jedoch können die wichtigsten Funktionen schnell geändert werden. Sechs Funktionen aus der nachstehenden Liste der Optionen können ausgewählt werden: Mögliche Werte: Aus, Sendeformat, Auflösung Faxsendung ^{*1} , Dateiformat, Löschen nach Sendung, Farbauswahl

*1 Wird nur angezeigt, wenn das optionale FAX-Kit installiert ist.

*2 Die laufende Anwendung wird angezeigt.

➔ [Anwendungen \(Seite 5-13\)](#)

*3 Wird angezeigt, wenn der optionale Dokumentenfinisher installiert ist. Ist keine Locheinheit installiert, erfolgt nur die Anzeige "Heften".

Ton


Taste [Systemmenü/Zähler] > [Geräte- einstell.] > [Ton]

Menüpunkt	Beschreibung
Warnton	Mit dieser Funktion können Sie Signaltöne während des Gerätebetriebs festlegen.
Lautstärke	Lautstärke des Signaltons einstellen. Mögliche Werte: 0 (Stumm), 1 (Minimal), 2, 3 (Mittel), 4, 5 (Maximal)
Tastendruck	Wenn Tasten auf dem Bedienfeld und auf der Berührungsanzeige betätigt werden, ist ein Piepton zu hören. Mögliche Werte: Aus, Ein
Auftragsende	Erfolgreiche Aufträge werden mit einem Ton bestätigt. Mögliche Werte: Aus, Ein, Nur Faxempfang ^{*1}
Bereit	Das Ende der Aufwärmphase wird mit einem Ton bestätigt. Mögliche Werte: Aus, Ein
Warnung	Bei Auftreten eines Fehlers wird ein Warnton ausgegeben. Mögliche Werte: Aus, Ein
Optionale Tastatur	Beim Druck einer Taste wird zur Bestätigung ein Ton ausgegeben. Mögliche Werte: Aus, Ein
Fax-Lautsprecherlautst.*1	➔ FAX Bedienungsanleitung
FAX-Mithörlautstärke:*1	

*1 Wird nur angezeigt, wenn das optionale FAX-Kit installiert ist.

Original/Scaneinstellungen

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Geräte-einstell.] > [Original/Scaneinstellungen]

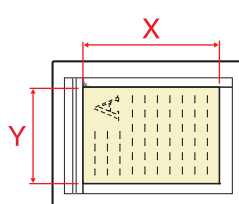Menüpunkt	Beschreibung
Autom. Originalerkennung	Die automatische Originalerkennung von Spezialformaten oder Nicht-Standardformaten ist möglich.
Maßeinheitensystem	Wählen Sie [Metrisch], wenn die Originale automatisch in Zentimetern erkannt werden sollen. Wählen Sie [Zoll], wenn die Originale automatisch in Zoll erkannt werden sollen. Mögliche Werte: Metrisch, Zoll
Legal/Oficio II/ 216 x 340 mm^{*1}	Legt fest, ob die Originalformate automatisch erkannt werden sollen. Mögliche Werte: Legal, Oficio II, 216 x 340 mm
Anwender-Originalformat	Richten Sie ein häufig genutztes Anwender-Originalformat ein. Die Optionen für die Anwenderformate werden auf der Berührungsanzeige angezeigt, damit Sie das entsprechende Originalformat auswählen können. Setzen Sie "Anwender 1 (bis 4)" auf [Ein] und geben Sie das benötigte Format ein. Mögliche Werte Metrisch X: 50 bis 356 mm (in 1-mm-Stufen) Y: 50 bis 216 mm (in 1-mm-Stufen) X=Länge, Y=Breite <div style="text-align: center;"> <p>Horizontal</p>  </div>
Standard Orig.format(Glas)	Legt eine Standardgröße für die Originale fest, die auf das Vorlagenglas gelegt werden. Falls [Aus] ausgewählt wird, erscheint bei jedem Auftrag eine Bestätigungsanzeige, bevor der Auftrag verarbeitet wird. Mögliche Werte Aus Europäische Modelle: A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 x 340 mm US-Modelle: Letter, Legal, Statement, Executive, OficioII Andere: 16K, ISOB5, Kuvert #10, Kuvert #9, Kuvert #6, Kuvert Monarch, Kuvert DL, Kuvert C5, Hagaki (Karteikarte), Oufukuhagaki (Rückantwortkarte), Youkei 4, Youkei 2
Lichtreflexion verhindern	Verhindert Lichtreflexionen, wenn die Option Schattierte Bereiche löschen verwendet wird. Mögliche Werte: Aus, Ein

*1 Diese Funktion wird angezeigt, wenn "Maßeinheitensystem" auf [**Zoll**] gesetzt ist.

Papierzuführung

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Geräte- einstell.] > [Papierzuführung]

Legt Papier und Einstellungen der Papierquelle fest.

Einstellungen Kassette 1 (bis 4)

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Geräte- einstell.] > [Papierzuführung] > [Einstellungen Kassette 1 (to 4)]


HINWEIS

[Kassette 2] bis [Kassette 4] werden nur angezeigt, wenn eine optionale Papierzufuhr installiert ist.

[Kassette 2]: Wenn die Papierzufuhr (500 Blatt) installiert ist.

[Kassette 3]: Wenn der Kassettenunterschrank (2 x 500 Blatt) oder das Großraummagazin (2.000 Blatt) installiert ist

[Kassette 4]: Wenn der Kassettenunterschrank (2 x 500 Blatt) installiert ist.

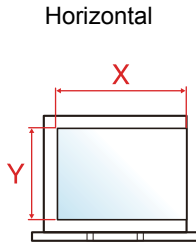Menüpunkt	Beschreibung
<p>Papierformat^{*1}</p>	<p>Wählen Sie das Papierformat. Das Papierformat wird automatisch erkannt und ausgewählt, wenn [Autom. (Metrisch)] oder [Autom. (Zoll)] ausgewählt wurde.</p> <p>Mögliche Werte: Autom. (Metrisch), Autom. (Zoll), A4^{*2}, A5^{*2}, A6^{*2}, B5^{*2}, B6^{*2}, Letter^{*2}, Legal^{*2}, Statement^{*2}, Executive, Oficio II, Folio^{*2}, 216 x 340 mm, 16K, ISO B5, Kuvert #10, Kuvert #9, Kuvert #6, Kuvert Monarch, Kuvert DL, Kuvert C5, Youkei 4, Youkei 2, Formateingabe</p> <p>Geben Sie das Papierformat ein, wenn Sie [Formateingabe] ausgewählt haben.</p> <p>Mögliche Werte</p> <p>Metrisch</p> <p>X: 148 bis 356 mm (in 1-mm-Schritten)</p> <p>Y: 92 bis 216 mm (in 1-mm-Stufen)</p> <p>X=Länge, Y=Breite</p> <div style="text-align: center;"> <p>Horizontal</p>  </div>
<p>Medientyp^{*3}</p>	<p>Wählen Sie einen Medientyp aus.</p> <p>Mögliche Werte: Normalpapier (60 bis 105 g/m²), Grobes, Pergament (60 bis 105 g/m²), Recycling, Vorgedruckt^{*4}, Fein, Farbiges, Gelochtes^{*4}, Briefpapier^{*4}, Umschläge, Dick (60 bis 220 g/m²), Hohe Quali., Anwender 1 - 8</p>

*1 Wird das optionale Großraummagazin (2.000 Blatt) verwendet, können nur A4 und Letter als Formate ausgewählt werden.

*2 Das Papierformat wird automatisch in der Kassette erkannt.

*3 Um einen anderen Medientyp als "Normal" einzustellen.

➔ [Medientypeinstellung \(Seite 8-17\)](#)


Wenn ein Papiergewicht, das nicht in eine Kassette eingelegt werden kann, für einen Medientyp angegeben wird, erscheint dieser Medientyp nicht.

*4 Zum Bedrucken von vorgedrucktem, gelochtem oder Briefpapier.

➔ [Sondermaterial \(Seite 8-19\)](#)

Einstellungen Universalzufuhr

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Geräte- einstell.] > [Papierzuführung] > [Einstell. Univers. zufuhr]

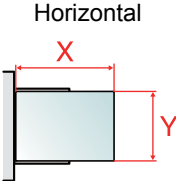Menüpunkt	Beschreibung
Papierformat	<p>Wählen Sie das Papierformat. Das Papierformat wird automatisch erkannt und ausgewählt, wenn [Autom. (Metrisch)] oder [Autom. (Zoll)] ausgewählt wurde.</p> <p>Mögliche Werte: Autom. (Metrisch), Autom. (Zoll), A4^{*1}, A5^{*1}, A6^{*1}, B5^{*1}, B6^{*1}, Letter^{*1}, Legal^{*1}, Statement^{*1}, Executive, Oficio II, Folio^{*1}, 216 x 340 mm, 16K, ISO B5, Kuvert #10, Kuvert #9, Kuvert #6, Kuvert Monarch, Kuvert DL, Kuvert C5, Hagaki (Karteikarte), Oufukuhagaki (Rückantwortkarte), Youkei 4, Youkei 2, Formateingabe</p> <p>Geben Sie das Papierformat ein, wenn Sie [Formateingabe] ausgewählt haben.</p> <p>Mögliche Werte</p> <p>Metrisch</p> <p>X: 148 bis 470 mm (in 1-mm-Schritten)</p> <p>Y: 70 bis 216 mm (in 1-mm-Stufen)</p> <p>X=Länge, Y=Breite</p> <div style="text-align: center;">  </div>
Medientyp^{*2}	<p>Wählen Sie einen Medientyp aus.</p> <p>Mögliche Werte: Normalpapier, Folien, Grobes, Pergament, Etiketten, Recycling, Vordruckt^{*3}, Fein, Karteikarte, Farbiges, Gelochtes^{*3}, Briefpapier^{*3}, Umschläge, Dick, Beschichtet, Hohe Quali., Anwender 1 bis 8</p>

*1 Das Papierformat wird automatisch in der Kassette erkannt.

*2 Um einen anderen Medientyp als "Normal" einzustellen.

➔ [Medientypeinstellung \(Seite 8-17\)](#)

*3 Zum Bedrucken von vorgedrucktem, gelochtem oder Briefpapier.

➔ [Sondermaterial \(Seite 8-19\)](#)


 **HINWEIS**

Ist das optionale FAX-Kit installiert, können folgende Medientypen zum Ausdruck empfangener Faxe verwendet werden.

Normalpapier, Grobes, Pergament, Etiketten, Recycling, Fein, Karteikarten, Farbiges, Umschläge, Dick, Beschichtet, Hohe Quali. und Anwender 1 bis 8

Benutzerdefinierte Papiereinstellungen

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Geräte- einstell.] > [Papierzuführung] > [Benutzerdefinierte Papiereinstellungen]

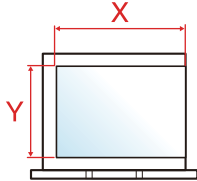Menüpunkt	Beschreibung
<p>Benutzerdefinierte Papiereinstellungen</p>	<p>Stellt häufig gebrauchte Anwender-Papierformate ein.</p> <p>Die Optionen für die Anwenderformate werden auf der Berührungsanzeige angezeigt, damit Sie das entsprechende Papierformat für die Universalzufuhr auswählen können.</p> <p>Um ein anwenderdefiniertes Format zu speichern, wählen Sie [Ein] und geben das gewünschte Format ein. Bis zu vier anwenderdefinierte Papierformate können hinzugefügt werden.</p> <p>Wählen Sie [Weiter >], um den Medientyp für die jeweiligen anwenderdefinierten Papierformate festzulegen.</p> <p>Mögliche Werte</p> <p>Metrisch</p> <p>X: 148 bis 470 mm (in 1-mm-Schritten)</p> <p>Y: 70 bis 216 mm (in 1-mm-Stufen)</p> <p>X=Länge, Y=Breite</p> <p style="text-align: center;">Horizontal</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Medientyp: Normal, Folien, Grobes, Pergament, Etiketten, Briefpapier, Recycling, Vordruckt, Fein, Karteikarte, Farbe, Vorgelocht, Briefpapier, Dickes, Beschichtet, Hohe Qualität und Anwender 1~8</p>

Medientypeinstellung

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Geräte- einstell.] > [Papierzuführung] > [Medientypeinstellung]

Bestimmt das Gewicht für jeden Medientyp.

Die folgenden Kombinationen aus Medientyp und Papiergewicht sind möglich.

Papiergewicht	Gewicht (g/m ²)	Papiergewicht	Gewicht (g/m ²)
Leicht	52 bis 59 g/m ²	Schwer 1 ^{*1}	106 bis 135 g/m ²
Normal 1	60 bis 74 g/m ²	Schwer 2 ^{*1}	136 bis 163 g/m ²
Normal 2	75 bis 90 g/m ²	Schwer 3 ^{*1}	164 bis 220 g/m ²
Normal 3	91 bis 105 g/m ²	Sehr schwer ^{*1}	Folien

*1 Die Verarbeitungsgeschwindigkeit ist niedriger als im normalen Modus.

Für jeden Medientyp wird das Standardgewicht angezeigt.


Medientyp	Standard	Medientyp	Standard
Normalpapier	Normal 2	Farbiges	Normal 3
Grobes	Normal 3	Gelochtes	Normal 2
Pergament	Schwer 1	Briefpapier	Normal 2
Etiketten	Schwer 2	Umschläge	Schwer 2
Recycling	Normal 2	Dick	Schwer 2
Vorgedruckt	Normal 2	Beschichtet	Schwer 1
Fein	Normal 3	Hohe Qualität	Normal 2
Karteikarte	Schwer 3	Anwender 1 - 8	Normal 2

Für Anwender 1-8 können die Einstellungen für Duplexdruck und Medientyp geändert werden.

Menüpunkt		Beschreibung
Duplexdruck	Nicht zulassen	Duplexdruck gestattet.
	Zulassen	Duplexdruck nicht gestattet.
Name		Ändert die Bezeichnung für Anwender 1-8. Es sind maximal 16 Zeichen möglich. Wenn der Medientyp für die Universalzufuhr ausgewählt wird, erscheint der Name nach der Änderung. ➔ Zeicheneingabe (Seite 11-9)

Anzeige Papier-Einstell.













Taste [Systemmenü/Zähler] > [Geräte- einstell.] > [Papierzuführung] > [Anzeige Papier-Einstell.]

Menüpunkt	Beschreibung
Anzeige Papier-Einstell.	<p>Legen Sie fest, ob eine Bestätigungsanzeige erscheinen soll, wenn für jede Kassette neues Papier eingerichtet wird.</p> <p>Mögliche Werte: Aus, Ein</p> <p> HINWEIS</p> <p>[Kassette 2] bis [Kassette 4] werden nur angezeigt, wenn eine optionale Papierzufuhr installiert ist.</p> <p>[Kassette 2]: Wenn die Papierzufuhr (500 Blatt) installiert ist.</p> <p>[Kassette 3]: Wenn der Kassettenunterschrank (2 x 500 Blatt) oder das Großraummagazin (2.000 Blatt) installiert ist</p> <p>[Kassette 4]: Wenn der Kassettenunterschrank (2 x 500 Blatt) installiert ist.</p>
Kassette 1 bis 4	
Universalzufuhr	

Einstellungen Papiereinzug




Taste [Systemmenü/Zähler] > [Geräte- einstell.] > [Papierzuführung] > [Einstellungen Papiereinzug]

Menüpunkt	Beschreibung
Standardpapierquelle	<p>Wählen Sie die Standardpapierquelle aus.</p> <p>Mögliche Werte: Kassette 1 (bis 4), Universalzufuhr</p> <p> HINWEIS</p> <p>[Kassette 2] bis [Kassette 4] werden nur angezeigt, wenn eine optionale Papierzufuhr installiert ist.</p> <p>[Kassette 2]: Wenn die Papierzufuhr (500 Blatt) installiert ist.</p> <p>[Kassette 3]: Wenn der Kassettenunterschrank (2 x 500 Blatt) oder das Großraummagazin (2.000 Blatt) installiert ist</p> <p>[Kassette 4]: Wenn der Kassettenunterschrank (2 x 500 Blatt) installiert ist.</p>
Papierauswahl	<p>Legt die Standard-Papierauswahl fest.</p> <p>Mögliche Werte: Automatisch, Standardpapierquelle</p>
Autom. Papierauswahl	<p>Wenn für die Papierauswahl [Automatisch] gewählt wurde, können Sie die Auswahl des Papierformats festlegen, wenn sich der Zoom ändert.</p> <p>Mögliche Werte</p> <p>Bestes Format: Das Papier wird basierend auf dem aktuellen Zoom und dem Originalformat ausgewählt.</p> <p>Wie Originalformat: Das Papier wird unabhängig von einem eventuellen Zoom entsprechend dem Originalformat ausgewählt.</p>
Medium für Auto (Farbe)	<p>Bestimmt den Standard-Medientyp für die automatische Auswahl, wenn die Papierauswahl auf [Automatisch] gesetzt ist. Falls Sie [Normalpapier] gewählt haben, wird die Papierzufuhr mit Normalpapier in der angegebenen Größe ausgewählt. Wählen Sie [Alle Medien] für eine Papierquelle, die Papier im angegebenen Format enthält.</p> <p>Mögliche Werte: Alle Medien, Normalpapier, Folien, Grobes, Pergament, Etiketten, Recycling, Vordruckt, Fein, Karteikarte, Farbige, Gelochtes, Briefpapier, Umschläge, Dick, Beschichtet, Hohe Quali., Anwender 1 bis 8</p>
Medium für Auto (S/W)	

Menüpunkt	Beschreibung
<p>Papierquelle für Deckblatt</p>	<p>Legt die Papierquelle fest, in der sich das Deckblatt für die Deckblatt-Funktion befindet.</p> <p>Mögliche Werte: Kassette 1 (bis 4), Universalzufuhr</p> <p> HINWEIS</p> <p>[Kassette 2] bis [Kassette 4] werden nur angezeigt, wenn eine optionale Papierzufuhr installiert ist.</p> <p>[Kassette 2]: Wenn die Papierzufuhr (500 Blatt) installiert ist.</p> <p>[Kassette 3]: Wenn der Kassettenunterschrank (2 x 500 Blatt) oder das Großraummagazin (2.000 Blatt) installiert ist</p> <p>[Kassette 4]: Wenn der Kassettenunterschrank (2 x 500 Blatt) installiert ist.</p>
<p>Papierquelle Trennblatt</p>	<p>Wählen Sie die Standardpapierquelle für Trennblätter.</p> <p>Mögliche Werte: Kassette 1 (bis 4), Universalzufuhr</p> <p> HINWEIS</p> <p>[Kassette 2] bis [Kassette 4] werden nur angezeigt, wenn eine optionale Papierzufuhr installiert ist.</p> <p>[Kassette 2]: Wenn die Papierzufuhr (500 Blatt) installiert ist.</p> <p>[Kassette 3]: Wenn der Kassettenunterschrank (2 x 500 Blatt) oder das Großraummagazin (2.000 Blatt) installiert ist</p> <p>[Kassette 4]: Wenn der Kassettenunterschrank (2 x 500 Blatt) installiert ist.</p>
<p>Sondermaterial</p>	<p>Wenn Sie auf vorgelochtem Papier, Vordrucken oder Briefpapier drucken, sind die Stanzlöcher eventuell nicht richtig ausgerichtet oder die Druckrichtung ist umgekehrt, je nachdem wie die Originale eingelegt sind und welche Kopierfunktionen verwendet werden. In diesem Fall wählen Sie [Druckausrichtung anpassen], um die Druckrichtung entsprechend einzustellen. Wenn die Ausrichtung des Papiers nicht wichtig ist, wählen Sie [Priorität Geschwindigkeit].</p> <p>Wenn Sie [Druckausrichtung anpassen] wählen, legen Sie das Papier wie nachstehend beschrieben ein.</p> <p>Beispiel: Kopieren auf Briefpapier</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin: 10px 0;"> <div style="text-align: center;">  <p>Original</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Papier</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Endbearbeitung</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Kassette</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Universalzufuhr</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin: 10px 0;"> <div style="text-align: center;">  <p>Original</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Papier</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Endbearbeitung</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Kassette</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Universalzufuhr</p> </div> </div> <p>Mögliche Werte: Druckausrichtung anpassen, Priorität Geschwindigkeit</p>


Ablagefach

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Geräte- einstell.] > [Ablagefach]

Menüpunkt		Beschreibung
Ablagefach	Kopieren/Box	Wählen Sie das Ausgabefach für Kopier- und Druckaufträge aus Dokumentenboxen oder von Computern sowie beim FAX-Empfang.
	Drucker	Mögliche Werte:
	FAX-Port 1	Mit optionalem Job Separator
	FAX-Port 2	<ul style="list-style-type: none"> • Inneres Fach: Das Papier wird im inneren Fach des Geräts ausgeworfen. • Job Separator Fach: Das Papier wird im Job Separator ausgeworfen. <p>Mit optionalem 1.000-Blatt-Dokumentenfinisher</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inneres Fach: Das Papier wird im inneren Fach des Geräts ausgeworfen. • Finisher Fach: Das Papier wird im Finisher-Fach des optionalen Dokumentenfinishers ausgeworfen. <p>Mit optionalem 3.000-Blatt-Dokumentenfinisher</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inneres Fach: Das Papier wird im inneren Fach des Geräts ausgeworfen. • Fach A: Das Papier wird in Fach A des optionalen Dokumentenfinishers ausgeworfen. • Fach B: Das Papier wird in Fach B des optionalen Dokumentenfinishers ausgeworfen. <p>Mit der optionalen Mailbox</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inneres Fach: Das Papier wird im inneren Fach des Geräts ausgeworfen. • Fach A, Fach 1 bis 5: Das Papier wird im Fach A, den Fächern 1 bis 5 (Fach 1 befindet sich oben) der optionalen Mailbox ausgeworfen. <p> HINWEIS Der Druck von empfangenen Faxen kann festgelegt werden, wenn das FAX-Kit installiert ist.</p>
Papierausgabe verhalten	Dokumente pro Auftrag versetzen	<p>Legt fest, ob jeder Druckauftrag versetzt abgelegt werden soll.</p> <p>Mögliche Werte: Aus, Ein</p> <p> HINWEIS Die Anzeige erfolgt nur, wenn der optionale Dokumentenfinisher installiert ist.</p>
	Einseitige Dokum. Versetzen	<p>Legt fest, ob einseitige Dokumente sortiert abgelegt werden sollen.</p> <p>Mögliche Werte: Aus, Ein</p> <p> HINWEIS Die Anzeige erfolgt nur, wenn der optionale Dokumentenfinisher installiert ist.</p>

Zuweisung Funktionstaste

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Geräte- einstell.] > [Zuweisung Funktionstaste]

Menüpunkt	Beschreibung
Funktionstaste 1	Weist jeder Funktionstaste eine Funktion zu.
Funktionstaste 2	<p>Mögliche Werte: Keine, Kopieren, Senden, FAX Server, Fax*¹, Anwender-Box, Auftrags-Box, USB-Laufwerk, FAX-Box*¹, Abrufbox*¹, FAX-Speicher Empfangsbox*¹, AnMchSend (E-Mail), An mich aus Box senden (E-Mail), Internetbrowser, Kopie ID Card, Favoriten*², Anwendung*³</p> <p> HINWEIS Wählen Sie [Filtern] um die Auswahl nach folgenden Kriterien einzuzugrenzen: [Alle], [Anwendng], [Favoriten] und [Andere].</p>
Funktionstaste 3	

*1 Wird nur angezeigt, wenn das optionale FAX-Kit installiert ist.

*2 Der gespeicherte Favorit wird angezeigt.

*3 Die laufende Anwendung wird angezeigt.

Bedienungsunterstützung





Taste [Systemmenü/Zähler] > [Geräte- einstell.] > [Bedienungsunterstützung]

Menüpunkt	Beschreibung
Bestätigen d. Ausrichtung	<p>Legt fest, ob bei folgenden Funktionen eine Bestätigungsanzeige zur Ausrichtung des angelegten Originals angezeigt werden soll.</p> <p>➔ Originalausrichtung (Seite 6-24)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zoom (XY Zoom) • Duplex • Rand/Zentrieren • Randlöschung • Kombinieren • Memoseite • Seitenzahl • Heften/Lochen (optional) • 2-seitig/Buchoriginal • Textstempel • Eingangsstempel (Bates) <p>Mögliche Werte: Aus, Ein</p>
Vorab Limit	<p>Begrenzt die Anzahl von Kopien, die auf einmal durchgeführt werden können.</p> <p>Mögliche Werte: 1 bis 9.999 Kopien</p>

Fehlerbehandlung



Taste [Systemmenü/Zähler] > [Geräte- einstell.] > [Fehlerbehandlung]

Menüpunkt	Beschreibung
Fehler bei Duplexdruck	<p>Legt fest, was zu tun ist, wenn für das gewünschte Papierformat und den eingestellten Medientyp kein Duplexdruck möglich ist.</p> <p>Mögliche Werte</p> <p>1-seitig: Einseitig drucken</p> <p>Fehler anzeigen: Eine Fehlermeldung für den Druckabbruch wird im Display angezeigt.</p>
Endbearbeitungsfehler	<p>Ist für das Papierformat oder den Medientyp keine Endbearbeitung wie Heften, Lochen, versetzt Sortieren möglich, legen Sie hier die alternative Vorgehensweise des Geräts fest.</p> <p>Mögliche Werte</p> <p>Ignorieren: Die Einstellung wird ignoriert und der Druckauftrag wird ausgeführt.</p> <p>Fehler anzeigen: Eine Fehlermeldung für den Druckabbruch wird im Display angezeigt.</p>
Fehler Heftklammern leer	<p>Legt fest, was zu tun ist, wenn während des Drucks die Heftklammern zur Neige gehen.</p> <p>Mögliche Werte</p> <p>Ignorieren: Der Druck wird ohne Heften fortgesetzt.</p> <p>Fehler anzeigen: Eine Fehlermeldung für den Druckabbruch wird im Display angezeigt.</p> <p> HINWEIS Der optionale Dokumentenfinisher wird benötigt.</p>
Zu viele verarbeitete Seiten	<p>Legt fest, was zu tun ist, wenn während des Drucks die Heftstärke oder die Versatzmenge überschritten wird.</p> <p>Mögliche Werte</p> <p>Ignorieren: Der Druck wird ohne Endbearbeitung fortgesetzt.</p> <p>Fehler anzeigen: Eine Fehlermeldung für den Druckabbruch wird im Display angezeigt.</p> <p> HINWEIS Der optionale Dokumentenfinisher wird benötigt.</p>
Locherbehälter voll	<p>Legt fest, was zu tun ist, wenn der Locherbehälter beim Drucken voll wird.</p> <p>Mögliche Werte</p> <p>Ignorieren: Der Druck wird ohne Lochen fortgesetzt.</p> <p>Displayfehler: Eine Fehlermeldung für den Druckabbruch wird im Display angezeigt.</p> <p> HINWEIS Sie benötigen den optionalen Dokumentenfinisher und die optionale Locheinheit.</p>

Menüpunkt	Beschreibung
Papiergrößenfehler	<p>Legt fest, was zu tun ist, wenn das Papierformat oder der Medientyp beim Druck vom Computer nicht mit der gewählten Kassette oder Universalzufuhr übereinstimmt.</p> <p>Mögliche Werte</p> <p>Ignorieren: Die Einstellung wird ignoriert und der Druckauftrag wird ausgeführt.</p> <p>Fehler anzeigen: Eine Fehlermeldung für den Druckabbruch wird im Display angezeigt.</p>
Falsches Papierformat eingelegt	<p>Diese Einstellung legt fest, was passiert, wenn das eingestellte Papierformat der Universalzufuhr nicht mit dem Format des eingezogenen Papiers übereinstimmt.</p> <p>Mögliche Werte</p> <p>Ignorieren: Die Einstellung wird ignoriert und der Druckauftrag wird ausgeführt.</p> <p>Fehler anzeigen: Eine Fehlermeldung für den Druckabbruch wird im Display angezeigt.</p>
Papierstau vor Heften	<p>Die Seite, von der aus der Auftrag wieder nach der Fehlerbehebung gestartet wird, kann ausgewählt werden.</p> <p>Mögliche Werte</p> <p>Fortsetzung obere Seite: Der Druck wird von der ersten Seite wieder aufgenommen.</p> <p>Fortsetz. gestaute Seite: Der Druck wird von der gestauten Seite an wieder aufgenommen.</p> <p> HINWEIS Der optionale Dokumentenfinisher wird benötigt.</p>
Fehlerhaften Job auslassen	<p>Legt fest, ob Druckaufträge mit den Fehlern "Papier in Kassette # einlegen." oder "Papier in Universalzufuhr einlegen" automatisch nach einer bestimmten Zeitspanne übersprungen werden sollen.</p> <p>Mögliche Werte: Aus, Ein</p> <p> HINWEIS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wird ein Auftrag übersprungen, wird er am Ende der Auftragswarteschlange eingereiht. • Wird die Einstellung [Ein] gewählt, legen Sie fest, welche Zeitspanne verstreichen soll, bis ein Druckauftrag übersprungen wird. Einstellungen zwischen 5 und 90 Sekunden (in 5-Sekunden-Schritten) sind möglich.
Betriebsauf. n. Fehler	<p>Wenn beim Drucken ein Fehler eintritt, wird der Druckvorgang angehalten und das Gerät wartet den Eingriff des Benutzers ab. Im Modus Betriebsaufnahme nach Fehler wird der Fehler nach einer bestimmten Zeitspanne automatisch gelöscht.</p> <p>Mögliche Werte: Aus, Ein</p> <p> HINWEIS Falls Sie in der Einstellung Betriebsaufnahme nach Fehler [Ein] gewählt haben, geben Sie die Wartezeit an. Es sind Einstellungen zwischen 5 und 495 Sekunden (in 5-Sekunden-Schritten) möglich.</p>
Weiter oder Fehlerauftrag abbrechen	<p>Legt fest, welche Benutzer die Ausführung von Aufträgen, die aufgrund eines Fehlers angehalten wurden, abbrechen oder fortführen können.</p> <p>Mögliche Werte: Alle Anwender, Nur Jobbesitzer</p> <p> HINWEIS Der Administrator kann alle Aufträge unabhängig von dieser Einstellung ändern.</p>

Tonereinstellungen

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Geräte- einstell.] > [Tonereinstellungen]

Menüpunkt	Beschreibung
Aktion leerer Farbtoner	<p>Legt fest, ob Drucken verboten ist oder der Druck in Schwarz/weiß fortgesetzt wird. Mögliche Werte: Druck stoppen, In Schwarz/weiß drucken</p> <p> HINWEIS Diese Einstellung ist ungültig, wenn der Fiery Controller installiert ist.</p>
Wenig Toner Alarmmenge	<p>Legt den Schwellwert für den verbliebenen Toner fest. Wird dieser Wert erreicht, wird der Administrator informiert, damit neuer Toner bestellt werden kann. Diese Benachrichtigung wird für Event Reports, Status Monitor, SNMP Trap verwendet. Mögliche Werte: Aus, Ein</p> <p> HINWEIS Die Auswahl [Ein] ermöglicht die Einstellung eines Schwellenwerts für den Toneralarm. Die Einstellung kann zwischen 5 und 100 % (in 1 %-Schritten) erfolgen.</p>



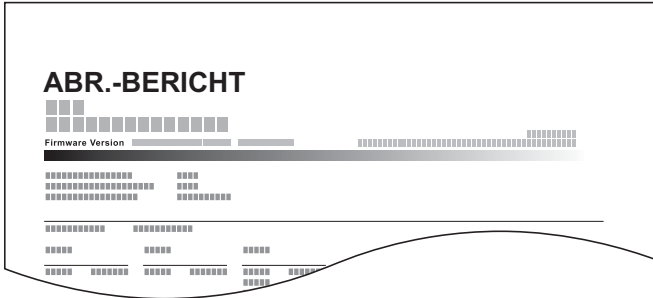
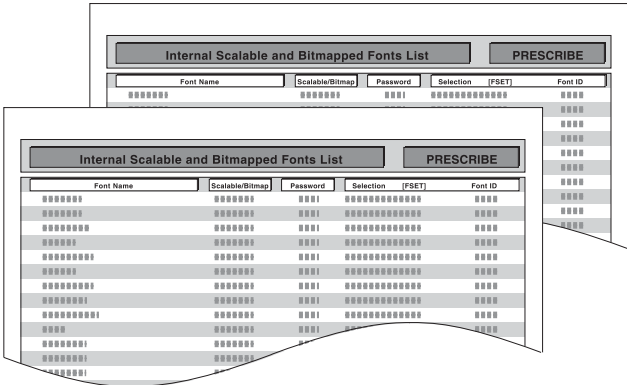
Mitteilung/ Bericht

Sie können Berichte ausdrucken, um Einstellungen, Protokolle und den Status des Geräts zu überprüfen. Die Standardeinstellungen für den Druck der Ergebnisberichte können konfiguriert werden.

Bericht drucken/Liste

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Mitteilung/ Bericht] > "Bericht drucken/Liste" [Bericht drucken/Liste]

Menüpunkt	Beschreibung
Statusseite	<p>Ausdruck der Statusseite, um Informationen wie z. B. die aktuellen Einstellungen, verfügbarer Speicher sowie installierte Optionen zu überprüfen.</p> <div data-bbox="619 1317 1275 1619" data-label="Image"> </div>
Servicestatus	<p>Druckt eine Servicestatus-Seite aus. Hier werden mehr Detailinformationen ausgegeben als auf der Statusseite. Mitarbeiter des Kundendienstes drucken in der Regel die Servicestatus-Seite aus, wenn Wartungsarbeiten vorgenommen werden.</p>

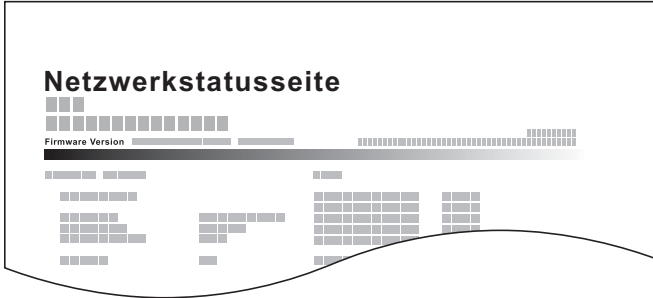Menüpunkt	Beschreibung
Netzwerkstatus	<p>Ausdruck des Netzwerkstatus, um Informationen wie Netzwerkschnittstelle, Firmwareversion, Netzwerkadresse und Protokoll zu überprüfen.</p> <div style="text-align: center;">  <p>Netzwerkstatusseite</p> </div>
Optionaler Netzwerkstatus	<p>Druckt die optionale Netzwerkstatusseite mit Informationen wie Netzwerkschnittstelle, Firmwareversion, Netzwerkadresse und Protokoll aus.</p> <p> HINWEIS</p> <p>Diese Anzeige erscheint nur, wenn das optionale Netzwerkarten-Kit oder WLAN-Schnittstellen-Kit installiert ist.</p>
Druck des Kostenstellenberichts	<p>Wenn die Option Kostenstellen aktiviert ist, können die Seitensummen aller Konten als Kostenstellenbericht ausgedruckt werden.</p> <div style="text-align: center;">  <p>ABR.-BERICHT</p> </div> <p>➔ Druck der Kostenstellenliste (Seite 9-52)</p>
Schriftartenliste	<p>Druckt zur Überprüfung ein Muster der Schriften aus, die auf dem Gerät installiert sind.</p> <div style="text-align: center;">  </div>
FAX-Bericht Ausgang	➔ FAX Bedienungsanleitung
FAX-Bericht Eingang	➔ FAX Bedienungsanleitung
Liste FAX (Index)	➔ FAX Bedienungsanleitung
Liste FAX (Nr.)	➔ FAX Bedienungsanleitung

Menüpunkt	Beschreibung
Zielwahlliste (Alle)	Druckt eine Liste der Zielwahltasten, um die registrierten Ziele, die für die Zielwahltasten eingegeben wurden, zu überprüfen.
Zielwahlliste (FAX)	➔ FAX Bedienungsanleitung
FAX-Box-Liste	➔ FAX Bedienungsanleitung
Anwendungsstatus	Ausdruck des Anwendungsstatus, um die Informationen zu den Anwendungen zu überprüfen, die auf dem Gerät installiert sind.
Konfigurationsliste	Ausdruck der Systemeinstellungen in Listenform.
Datenbereinigungsbericht	Druckt einen Datenbereinigungs-Bericht.

Ergebnisbericht-Einstell.

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Mitteilung/ Bericht] > "Ergebnisbericht-Einstell."

Menüpunkt	Beschreibung
Sendeergebnis-Bericht	Nach Abschluss der Sendung kann automatisch ein Sendebericht ausgedruckt werden.
E-Mail/Ordner	Automatischer Ausdruck eines Sendeberichts nach Abschluss der Sendung von E-Mails oder einer SMB-/FTP-Übertragung. Mögliche Werte: Aus, Ein, Nur bei Fehler
Fax^{*1}	➔ FAX Bedienungsanleitung
Vor Sendung abgebrochen^{*2}	Ein Sendeergebnis-Bericht kann auch dann gedruckt werden, wenn der Auftrag vor dem Senden gelöscht wurde. Mögliche Werte: Aus, Ein
Empfangsformat^{*2}	Die im Sendebericht ausgedruckten Daten des Empfängers können ausgewählt werden. Mögliche Werte: Name oder Ziel, Name und Ziel
Empfangsergebnis^{*1}	➔ FAX Bedienungsanleitung
Einst. Meld. Auftragsende^{*1}	➔ FAX Bedienungsanleitung

*1 Wird nur angezeigt, wenn das optionale FAX-Kit installiert ist.

*2 Diese Funktion wird nicht angezeigt, wenn "E-Mail/Ordner" und "FAX" auf [Aus] gesetzt sind.

Benachrichtigung Gerätestatus

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Mitteilung/ Bericht] > "Benachrichtigung Gerätestatus"

Menüpunkt	Beschreibung
Wenig Toner Alarmmenge	➔ Wenig Toner Alarmmenge (Seite 8-24)

Einstell. Mitteilungsfenster

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Mitteilung/ Bericht] > "Einstell. Mitteilungsfenster"

Menüpunkt	Beschreibung
Mitteilungsfenster	Legt fest, ob das Mitteilungsfenster aktiviert werden soll. Mögliche Werte: Aus, Ein
Mitteilungsliste	Legt die Einstellungen für das Mitteilungsfenster fest.
Hinzufügen	Es wird ein neues Mitteilungsfenster hinzugefügt.
Titel/Text	Geben Sie Titel und Nachricht ein, die im Mitteilungsfenster angezeigt werden sollen. Der Titel kann aus bis zu 30 Zeichen und der Text aus max. 300 Zeichen bestehen.
Zu zeigendes Gerät	Legt fest, wo das Mitteilungsfenster angezeigt werden soll. Mögliche Werte Verbergen: Es wird keine Mitteilung angezeigt. Bedienfeld: Die Mitteilung wird auf dem Bedienfeld angezeigt. Embedded Web Server: Die Mitteilung wird im Embedded Web Server RX angezeigt. Bedienfeld + Web Server: Die Mitteilung wird auf dem Bedienfeld und im Embedded Web Server RX angezeigt.
Zu zeigender Ort	Legt fest, wo in der Berührungsanzeige die Mitteilung gezeigt werden soll. Mögliche Werte Login-Anzeige: Anmelde-Anzeige der Benutzerverwaltung Home-Anzeige: Startseite Login- und Home-Anzeige Anmelde-Anzeige der Benutzerverwaltung und Startseite der Berührungsanzeige
Mitteilungstyp	Legt die Art der Mitteilung fest. Mögliche Werte: Normal, Alarm, Verbot
Priorität zeigen	Legt fest, ob die Mitteilung im Mitteilungsfenster angezeigt werden soll. Mögliche Werte: Aus, Ein
Priorität erhöhen	Setzt die Priorität des Mitteilungsfensters in der Liste hoch.
Niedrige Prio	Setzt die Priorität des Mitteilungsfensters in der Liste herunter.
Löschen	Löscht das Mitteilungsfenster aus der Liste.
[☰] (Infosymbol)	Zeigt Detailinformationen des gewählten Mitteilungsfensters an.

FAX-Kommunikationsbericht

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Mitteilung/ Bericht] > "FAX-Kommunikationsbericht"

Konfiguration der Einstellungen für abgehende und eingehende FAX-Berichte.

➔ FAX Bedienungsanleitung


Verlaufseinstellungen

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Mitteilung/ Bericht] > "Verlaufseinstellungen"





 **HINWEIS**





Für weitere Hinweise zur Auftragshistorie siehe auch

➔ [Verlaufsmanagement \(Seite 8-33\)](#)

Menüpunkt		Beschreibung
Sende Auftragshistorie	Automatisches Senden	Nach einer bestimmten Auftragszahl kann das Protokoll automatisch versendet werden. Mögliche Werte: Aus, Ein  HINWEIS Bei Auswahl [Ein] muss die Anzahl der Vorgänge festgelegt werden. Möglich sind Werte von 1 bis 1.500.
	Ziel	Geben Sie das Ziel an, an das das Protokoll versendet werden soll. Es kann nur ein E-Mail versendet werden.
	Betreff	Legt automatisch einen Betreff der E-Mails für den Versand der Auftragshistorie fest. Mögliche Werte: Bis zu 256 Zeichen
	Persönliche Information	Legt fest, ob persönliche Informationen mit der Auftragshistorie versendet werden sollen. Mögliche Werte: Enthält, Ausschließen
	SSFC Log Betreff	Geben Sie den Betreff der gedruckten Auftragshistorie mit IC-Kartenauthentifizierung ein. Mögliche Werte: Bis zu 60 Zeichen
	Sende Auftragshistorie	Das Protokoll kann auch versendet werden, wenn ein Ziel manuell angegeben wird.

Menüpunkt		Beschreibung
Einstellung Login-Historie	Login-Historie	<p>Legt fest, ob die Login-Historie aufgezeichnet werden soll.</p> <p>Mögliche Werte: Aus, Ein</p> <p> HINWEIS</p> <p>Wenn die Einstellung [Ein] gewählt wird, muss die Anzahl der aufzuzeichnenden Einträge festgelegt werden. Möglich sind Werte von 1 bis 1.000.</p>
	Automatisches Senden	<p>Legt fest, ob die "Login-Historie" automatisch nach der Anzahl der festgelegten Einträge an eine hinterlegte Adresse versendet werden soll.</p> <p>Mögliche Werte: Aus, Ein</p> <p> HINWEIS</p> <p>Diese Funktion wird nur aktiviert, wenn "Login-Historie" auf [Ein] steht.</p>
	Ziel	<p>Geben Sie das Ziel an, an das die Login-Historie versendet werden soll. Es kann nur eine E-Mail versendet werden.</p> <p> HINWEIS</p> <p>Diese Funktion wird nur aktiviert, wenn "Login-Historie" auf [Ein] steht.</p>
	Betreff	<p>Legt automatisch einen Betreff der E-Mails für den Versand der Login-Historie fest.</p> <p>Mögliche Werte: Bis zu 256 Zeichen</p> <p> HINWEIS</p> <p>Diese Funktion wird nur aktiviert, wenn "Login-Historie" auf [Ein] steht.</p>
	Protokoll zurücksetzen	<p>Setzt die Einträge in der Login-Historie zurück.</p>

Menüpunkt	Beschreibung
Einst. Geräte-Login-Historie	Geräte-Login-Historie Legt fest, ob die Geräte-Login-Historie aufgezeichnet werden soll. Mögliche Werte: Aus, Ein  HINWEIS Wenn die Einstellung [Ein] gewählt wird, muss die Anzahl der aufzuzeichnenden Einträge festgelegt werden. Möglich sind Werte von 1 bis 1.000.
	Automatisches Senden Legt fest, ob die "Geräte-Login-Historie" automatisch nach der Anzahl der festgelegten Einträge an eine hinterlegte Adresse versendet werden soll. Mögliche Werte: Aus, Ein  HINWEIS Diese Funktion wird nur aktiviert, wenn "Geräte-Login-Historie" auf [Ein] steht.
	Ziel Geben Sie das Ziel an, an das das Protokoll versendet werden soll. Es kann nur eine E-Mail versendet werden.  HINWEIS Diese Funktion wird nur aktiviert, wenn "Geräte-Login-Historie" auf [Ein] steht.
	Betreff Legt automatisch einen Betreff der E-Mails für den Versand der Geräte-Login-Historie fest. Mögliche Werte: Bis zu 256 Zeichen  HINWEIS Diese Funktion wird nur aktiviert, wenn "Geräte-Login-Historie" auf [Ein] steht.

Menüpunkt		Beschreibung
Fehlerprotokoll sich. Komm.	Fehlerprotokoll sich. Komm.	<p>Legt fest, ob das "Fehlerprotokoll sichere Kommunikation" aufgezeichnet werden soll.</p> <p>Mögliche Werte: Aus, Ein</p> <p> HINWEIS</p> <p>Wenn die Einstellung [Ein] gewählt wird, muss die Anzahl der aufzuzeichnenden Einträge festgelegt werden. Möglich sind Werte von 1 bis 1.000.</p>
	Automatisches Senden	<p>Legt fest, ob das "Fehlerprotokoll sichere Kommunikation" automatisch nach der Anzahl der festgelegten Einträge an eine hinterlegte Adresse versendet werden soll.</p> <p>Mögliche Werte: Aus, Ein</p> <p> HINWEIS</p> <p>Diese Funktion wird nur aktiviert, wenn "Fehlerprotokoll sichere Kommunikation" auf [Ein] steht.</p>
	Ziel	<p>Geben Sie das Ziel an, an das das Fehlerprotokoll versendet werden soll. Es kann nur eine E-Mail versendet werden.</p> <p> HINWEIS</p> <p>Diese Funktion wird nur aktiviert, wenn "Fehlerprotokoll sichere Kommunikation" auf [Ein] steht.</p>
	Betreff	<p>Legt automatisch einen Betreff der E-Mails für den Versand des "Fehlerprotokolls sichere Kommunikation" fest.</p> <p>Mögliche Werte: Bis zu 256 Zeichen</p> <p> HINWEIS</p> <p>Diese Funktion wird nur aktiviert, wenn "Fehlerprotokoll sichere Kommunikation" auf [Ein] steht.</p>

Verlaufsmanagement

Für die folgenden Protokolle auf diesem Gerät kann ein Verlaufsmanagement durchgeführt werden.

Menüpunkt	Protokollbetreff	Protokollinformationen
Auftragsprotokoll	Fertigstellung von Kopier-/Fax-/Scan-/Sende-/Druckaufträgen	<ul style="list-style-type: none"> • Datum und Uhrzeit vom Auftreten des Ereignisses • Ereignistyp • Informationen zu angemeldeten Anwendern (oder Anwendern, die versucht haben, sich anzumelden) • Ergebnis des Ereignisses (Erfolg/ Misserfolg)
	Überprüfung des Auftragsstatus/Anpassung des Auftrags/ Abbruch des Auftrags	
Login-Historie	Erfolg und Misserfolg von Login-/Abmeldevorgängen	
	Eintritt und Abbruch von Benutzerkontensperren	
Geräte-Login-Historie	Nach Einschalten	
	Ausschalten	
	Benutzereigenschaften ändern	
	Benutzerinformationen, Login-Passwort, Fehler bei Speicherung und Änderung	
	Anpassung von Datum und Uhrzeit	
	Veränderung der Sicherheitseinstellungen	
	Anzeige und Löschung von in der Dokumentenbox gespeicherten Bilddaten	
Fehlerprotokoll sichere Kommunikation	Kommunikationsfehler bei TLS- und IPSec-Kommunikation	



HINWEIS

Falls die Anzeige zur Benutzeranmeldung erscheint, geben Sie Ihren Login-Benutzernamen und Ihr Login-Passwort ein und wählen Sie [**Login**]. Hierzu müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden oder als Benutzer, der die Rechte zum Ausführen dieser Einstellung besitzt. Die Standardwerkseinstellungen für Login-Benutzernamen und Passwort lauten wie folgt:

Modell	Login-Benutzername	Login-Passwort
352ci	3500	3500
402ci	4000	4000
502ci	5000	5000

Funktionseinstellungen


Legt Einstellungen für Kopier-, Sende- und Dokumentenboxfunktionen fest.

Funktionsstandardwerte

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Funktions- einstellung.] > [Funktionsstandardwerte]

Allgemeine Einstellungen

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Funktions- einstellung.] > [Funktionsstandardwerte] > [Allgemein]



Menüpunkt	Beschreibung
Dateinameneingabe	<p>Legt einen Dateinamen als Standard für Aufträge fest. Zusätzliche Informationen wie Datum und Uhrzeit oder Auftragsnummer (Job-Nr.) können ebenfalls festgelegt werden.</p> <p>Mögliche Werte</p> <p>Dateiname: Bis zu 32 Zeichen können eingegeben werden.</p> <p>Zusatzinfo: Keine, Datum/Zeit, Job-Nr., Job-Nr. & Datum/Zeit, Datum/Zeit & Job-Nr.</p>
Standard Randlöschung	<p>Gibt die standardmäßig zu löschende Randbreite ein.</p> <p>Mögliche Werte</p> <p>Europäische Modelle: 0 bis 50 mm (in 1-mm-Schritten)</p> <p>US-Modelle: 0 bis 2" (in 0,01"-Schritten)</p> <p> HINWEIS</p> <p>Um die standardmäßig zu löschende Randbreite festzulegen, muss der Wert unter "Rand" eingegeben werden. Um dunkle Schatten in der Mitte des Original zu löschen, geben Sie den Wert unter "Bundsteg" an.</p>
Randlöschung Rückseite	<p>Legt die Randlöschmethode für die Rückseite fest.</p> <p>Mögliche Werte: Wie Vorderseite, Nicht löschen</p>
Zoom	<p>Wählt den Zoomfaktor, um das Papierformat oder das Sendeformat nach Auflegen des Originals zu ändern.</p> <p>Mögliche Werte: 100%, Automatisch</p>
Systemstempel (Grundeinstellungen)	<p>Legt die Einstellungen für Stempel fest.</p>
Text (Textstempel)	<p>Bearbeitung des Texts für eine Vorlage. Bis zu 8 Vorlagen können gespeichert werden.</p>
Schriftart (Seitenzahl)	<p>Legt die Schriftgröße der Seitenzahl im Ausdruck fest.</p> <p>Mögliche Werte</p> <p>Größe 1 bis 3 6,0 bis 64,0 Punkt</p>
Schriftart (Eingangsstempel)	<p>Wird der Eingangsstempel (Bates) benutzt, kann die Schriftgröße gewählt werden.</p> <p>Mögliche Werte</p> <p>Größe 1 bis 3 6,0 bis 64,0 Punkt</p>
Schriftart (Textstempel)	<p>Legt die Schriftgröße des Stempels im Ausdruck fest.</p> <p>Mögliche Werte</p> <p>Größe 1 bis 3 6,0 bis 64,0 Punkt</p>
Arbeitsweise Vorlageneinzug	<p>Legt die Arbeitsweise des Vorlageneinzugs fest, wenn Vorlagen eingezogen werden.</p> <p>Mögliche Werte: Geschwindigkeit Priorität, Priorität Qualität</p>

Menüpunkt	Beschreibung
Mehrfach eingezogene Originale erkennen	Wird ein Dokument über den Vorlageneinzug eingelesen, wird der Vorgang automatisch gestoppt, wenn der Mehrfacheinzug von Dokumenten erkannt wird. Mögliche Werte: Ein: Falls erkannt wird, dass mehrere Originale gleichzeitig eingezogen werden, wird die Meldung angezeigt und das Einscannen des Originals wird gestoppt. Aus: Es wird nicht erkannt.
Geheftete Originale erkennen	Wird ein Dokument über den Vorlageneinzug eingelesen, wird der Vorgang automatisch gestoppt, wenn geheftete Dokumente erkannt werden. Mögliche Werte: Ein: Falls erkannt wird, dass das Original geheftet ist oder schräg eingezogen wird, wird die Meldung angezeigt und das Einscannen des Originals wird gestoppt. Aus: Es wird nicht erkannt.
Leiser Betrieb	Niedrigere Druck- und Scangeschwindigkeit für leisere Verarbeitung.
Leiser Betrieb	Stellt den leisen Betrieb ein. Wählen Sie diesen Modus, wenn das Betriebsgeräusch störend ist. Mögliche Werte: Aus, Ein
Für jeden Auftrag angeben	Legt die Option Leiser Betrieb für jede Funktion, wie z. B. Kopieren und Senden, einzeln fest. Legen Sie fest, ob die Einstellung für jede Funktion erlaubt sein soll. Mögliche Werte: Nicht zulassen, Zulassen

Kopie/Druck

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Funktions- einstellung.] > [Funktionsstandardwerte] > [Kopie/Druck]

Menüpunkt	Beschreibung
Originalausrichtung (Kopie)	Legt die Grundeinstellung für die Originalausrichtung fest. Mögliche Werte: Oberkante oben, Oberkante links, Auto^{*1}
Farbauswahl (Kopie)	Legt die Standardeinstellung für die Farbauswahl in der Kopie fest. Mögliche Werte: Autofarbe, Mehrfarbig, Schwarz/weiß
Originalvorlage (Kopieren)	Legt die Standard-Originalvorlage für die Kopie fest. Mögliche Werte: Text+Foto (Drucker), Text+Foto (Broschüre), Foto (Drucker), Foto (Broschüre), Foto (Fotopapier), Text, Text (Feine Linien), Grafik/Karte (Drucker), Grafik/Karte (Zeitschrift)
Hintergrundhelligkeit ändern (Kopie)	Legt einen Standardwert für die Hintergrundhelligkeit der Kopie fest. Mögliche Werte: Aus, Automatisch, Manuell (Dunkler 5)
Mehrfach-Scan (Kopie)	Wählen Sie die Standardeinstellung für die Option Mehrfach-Scan (Kopie). Mögliche Werte: Aus, Ein
Durchscheinen vermeiden(Kopie)	Legt die Standardeinstellung für Durchscheinen vermeiden in der Kopie fest. Mögliche Werte: Aus, Ein
Leere Seiten auslassen (Kopie)	Legt die Einstellungen für das Löschen leerer Seiten beim Kopieren fest. Mögliche Werte: Aus, Ein
EcoPrint	Legt die EcoPrint-StandardEinstellung fest. Mögliche Werte: Aus, Ein

Menüpunkt	Beschreibung
Tonersparstufe (EcoPrint)	<p>Legt die Tonersparstufe für EcoPrint fest. Mögliche Werte: 1 (Niedrig) bis 5 (Hoch)</p> <p> HINWEIS Das Anheben des Werts reduziert den Tonerverbrauch, aber die Qualität verschlechtert sich.</p>
Standardmäßiger Rand	<p>Legt den standardmäßigen Rand fest. Mögliche Werte Metrisch Links/Rechts: -18 bis 18 mm (in 1 mm-Stufen) Oben/Unten: -18 bis 18 mm (in 1 mm-Stufen) Zoll Links/Rechts: -0,75 bis 0,75" (in 0,01"-Schritten) Oben/Unten: -0,75 bis 0,75" (in 0,01"-Schritten)</p>
Gruppieren/Versetzte Ausgabe	<p>Legt die Standardeinstellungen für die gruppierte/versetzte Ausgabe fest. Mögliche Werte: Aus, Gruppieren Ein, Versetzt Jede Seite, Versetzt Jeden Satz</p>
Wiederholungskopie	<p>Legt den Standardwert für die Wiederholungskopie fest. Mögliche Werte: Aus, Ein</p> <p> HINWEIS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diese Funktion wird nicht angezeigt, wenn die Datensicherheitsfunktion aktiviert ist. • Diese Funktion wird nicht angezeigt, wenn die Aufbewahrung von Wiederholungsaufträgen auf null gesetzt ist.
Überfüllung	<p>Wählen Sie die Standard-Überfüllungsstufe. Mögliche Werte: Aus, Leicht, Mittel, Schwer</p>
JPEG/TIFF-Druck	<p>Legt die Bildgröße (Auflösung) fest, wenn Sie eine JPEG- oder TIFF-Datei drucken möchten. Mögliche Werte: An Papierformat anpassen, Bildauflösung oder An Druckauflösung anpass.</p>
XPS seitengenau	<p>Legt den Standardwert für die XPS-Seitengenauigkeit fest. Mögliche Werte: Aus, Ein</p>
Nächste Priorität reserv.	<p>Legt fest, ob die Standardanzeige eingeblendet wird, wenn der folgende Kopierauftrag reserviert wird, während ein Auftrag ausgedruckt wird. Um die Standardanzeige einzublenden, wählen Sie [Ein]. Mögliche Werte: Aus, Ein</p>
Auto % Priorität	<p>Wenn eine Papierquelle mit einem anderen Format als das Original ausgewählt wird, legen Sie fest, ob ein automatischer Zoom (Verkleinern/Vergrößern) durchgeführt werden soll. Mögliche Werte: Aus, Ein</p>
Schattierte Bereiche löschen (Kopie)	<p>Wählen Sie die Standardeinstellung für die Option Schattierte Bereiche löschen (Kopie) aus. Mögliche Werte: Aus, Ein</p>


*1 Diese Funktion kann nur bei installiertem OCR-Scan-Activation Kit benutzt werden.

➔ [Scan extension kit\(A\) "OCR Scan Aktivierungs-Kit" \(Seite 11-6\)](#)

Senden/Speichern

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Funktions- einstellung.] > [Funktionsstandardwerte] > [Senden/Speichern]

Menüpunkt	Beschreibung
Originalausrichtung (Senden/Speichern)	Legt die Grundeinstellung für die Originalausrichtung fest. Mögliche Werte: Oberkante oben, Oberkante links, Auto* ²
Farbauswahl (Senden/Speichern)	Legt die Standardeinstellung für das Scannen von farbigen Dokumenten fest. Mögliche Werte: Auto. Farbe(Farbe/Grau), Auto. Farbe(Farbe&S/W), Mehrfarbig, Graustufen oder Schwarz/weiß
Farbtyp	Wählt den Farbtyp zum Senden von farbigen Dokumenten aus. Mögliche Werte: RGB (Profil: XXXX), sRGB
Scanauflösung	Wählen Sie die Standardauflösung für das Scannen. Mögliche Werte: 600×600dpi, 400×400dpi Ultrafein, 300×300dpi, 200×400dpi Superfein, 200×200dpi Fein, 200×100dpi Normal
Auflösung Faxsendung *¹	➔ FAX Bedienungsanleitung
Orig.vorlage(Send/ Speich)	Legt die Standard-Originalvorlage für Senden/Speichern fest. Mögliche Werte: Text+Foto, Foto, Text, Text (Feine Linien), Text (für OCR)
Hintergrundhelligkeit ändern (Senden/ Speich.)	Legt die Standardeinstellung für die Hintergrundhelligkeit beim Senden und Speichern fest. Mögliche Werte: Aus, Automatisch, Manuell (Dunkler 5)
Mehrfach-Scan (Send/Speich)	Wählen Sie die Standardeinstellung für die Option Mehrfach-Scan (Senden/Speichern). Mögliche Werte: Aus, Ein
Mehrfach-Scan (FAX)*¹	➔ FAX Bedienungsanleitung
Durchscheinen vermeiden(Senden/ Speich.)	Legt die Standardeinstellung für Durchscheinen vermeiden beim Senden und Speichern fest. Mögliche Werte: Aus, Ein
Leere Seiten auslassen (Senden/ Speichern)	Legt die Einstellungen für das Löschen leerer Seiten beim Senden und Speichern fest. Mögliche Werte: Aus, Ein
Dateiformat	Legt das Standard-Dateiformat von eingescannten Originalen fest. Mögliche Werte: PDF, TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, Hoch komp. PDF, Word, Excel, PowerPoint
Bildqualität (Dateiformat)	Legt die Standard-PDF-/TIFF-/JPEG-/XPS-/OpenXPS-/Word-/Excel-/PowerPoint-Dateiqualität fest. Mögliche Werte: 1 Niedr. Qual. (h. Komp.) bis 5 Hohe Qual. (n. Komp.)
Hoch kompr. PDF-Bild	Legt den Standard für die Komprimierung einer PDF-Datei fest. Mögliche Werte: Priorität Komprimierung, Standard, Priorität Qualität
Modus hoch-komprimierte PDF Dateien	Legt die Komprimierungsmethode für den Versand hoch komprimierter PDF-Dateien fest. Mögliche Werte: Priorität Text, Priorität Dateigröße
Farb-TIFF-Komprimierung	Legt die Komprimierungsstufe zum Versand von farbigen Dokumenten im TIFF-Format fest. Mögliche Werte: TIFF V6, TTN2

Menüpunkt	Beschreibung
PDF/A	Legt die Standardeinstellung für das Speichern von Dokumenten im PDF/A-Standard fest. Mögliche Werte: Aus, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u
Art der OCR Texterkennung* ²	Legt die Einstellung für die OCR-Texterkennung fest. Mögliche Werte: Geschwindigkeit Priorität, Priorität Qualität
OCR Texterkennung* ²	Legt fest, ob eine OCR-Texterkennung erfolgen soll. Mögliche Werte: Aus, Ein
Vorrangige OCR-Sprache* ²	Legt die Standardsprache für die Texterkennung fest. ([Englisch] ist die Standardeinstellung.) Wählen Sie eine Sprache zur Erkennung aus der Berührungsanzeige aus.
OCR-Ausgabeformat* ²	Legt das Standard-OCR-Ausgabeformat fest. Mögliche Werte: Text + Grafiken, Text + Grafiken mit gescanntem Bild, Gescanntes Bild mit durchsuchbarem Text
Dateitrennung	Legt die Standardeinstellung für die Dateitrennung von Seiten fest. Mögliche Werte: Aus, Ein  HINWEIS Wenn die Einstellung [Ein] gewählt wird, muss die Anzahl der zu trennenden Seiten festgelegt werden. Möglich sind Werte von 1 bis 500 Seiten.
Anhangsart für E-Mail auswählen	Legen Sie fest, wie die Dateien an eine E-Mail angehängt werden sollen. Mögliche Werte Alle Dateien in eine E-Mail: Alle Dateien werden an eine E-Mail angehängt und versendet. Eine Datei pro E-Mail: Eine Datei wird an eine E-Mail angehängt und versendet.
E-Mail Betreff/Text	Legt den Betreff und die Nachricht fest, die automatisch eingefügt werden (Standardbetreff und -text), wenn eingescannte Originale per E-Mail versendet werden. Es können drei Nachrichten gespeichert werden. Diese Vorlagen können beim Senden ausgewählt werden. Mögliche Werte Betreff: Bis zu 256 Zeichen können eingegeben werden. Nachricht 1 bis 3: Bis zu 500 Zeichen können eingegeben werden.
Betreff/Text i-FAX* ³	Legt den Betreff und die Nachricht fest, die automatisch eingefügt werden (Standardbetreff und -text), wenn eingescannte Originale per i-FAX versendet werden. Mögliche Werte Betreff: Bis zu 256 Zeichen können eingegeben werden. Nachricht: Bis zu 500 Zeichen können eingegeben werden.
Schattierte Bereiche löschen (Senden)	Wählen Sie die Standardeinstellung für die Option Schattierte Bereiche löschen (Senden) aus. Mögliche Werte: Aus, Ein
Schattierte Bereiche löschen (Speichern)	Wählen Sie die Standardeinstellung für die Option Schattierte Bereiche löschen (Speichern) aus. Mögliche Werte: Aus, Ein

*1 Wird nur angezeigt, wenn das optionale FAX-Kit installiert ist.

*2 Die Funktion steht nur zur Verfügung, wenn das optionale OCR-Scan-Aktivierungs-Kit installiert ist.

➤ [Scan extension kit\(A\) "OCR Scan Aktivierungs-Kit" \(Seite 11-6\)](#)

*3 Wird nur angezeigt, wenn das optionale Internet FAX-Kit installiert ist.

➤ [Internet FAX Kit\(A\) "Internet FAX-Kit" \(Seite 11-6\)](#)

Kopie/Druck

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Funktions- einstellung.] > [Kopie/Druck]

Menüpunkt	Beschreibung
Funktionen in Basiskarte (Kopieren)	➔ Funktionen in Basiskarte (Kopieren) (Seite 8-11)


Senden/Speichern

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Funktions- einstellung.] > [Senden/Speichern]

Menüpunkt	Beschreibung
Standardanzeige	Wählen Sie eine Standardanzeige nach Auswahl der Taste [Senden] aus. Mögliche Werte: Ziel, Adressbuch
Einstellungen Falschsendung verhindern	Ziel vor Senden prüfen Beim Ausführen von Sendeaufträgen kann eine Bestätigungsanzeige für das gewählte Ziel nach Drücken der Taste [Start] eingeblendet werden. Mögliche Werte: Aus, Ein
	Eingabe prüfen neues Ziel Beim Hinzufügen von neuen Zielen kann eine Bestätigungsanzeige zur Überprüfung des neuen Ziels eingeblendet werden. Mögliche Werte: Aus, Ein
	Eingabe neues Ziel Legt fest, ob ein Ziel über die Tastatur eingegeben werden kann. Mögliche Werte: Nicht zulassen, Zulassen
	Neuaufruf Ziel Legt fest, ob über die Sendeanzeige die Funktion [Neuaufruf Ziel] aktiviert werden soll. Mögliche Werte: Nicht zulassen, Zulassen
	Rundsenden Legt fest, ob Rundsenden aktiviert werden soll. Mögliche Werte: Nicht zulassen, Zulassen
Funktionen in Basiskarte (Senden)	➔ Funktionen in Basiskarte (Senden) (Seite 8-11)

E-Mail

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Funktions- einstellung.] > [E-Mail]

Menüpunkt		Beschreibung
E-Mail-Einstellungen	SMTP (E-Mail-Übertragung)	Legt fest, ob zur Sendung von E-Mails SMTP genutzt werden soll. Mögliche Werte: Aus, Ein
	SMTP-Servername	Geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse des SMTP-Servers ein.  HINWEIS Bis zu 256 Zeichen können eingegeben werden.
	SMTP-Portnummer	Legt die Anschlussnummer fest, die für SMTP benutzt werden soll. Die Standardanschlussnummer ist 25. Mögliche Werte: 1 bis 65535 (Anschlussnummer)
	Absenderadresse	Geben Sie hier eine Absenderadresse für den Versand von E-Mails ein, z. B. die des Geräteadministrators, damit Antworten bzw. Hinweise auf Übermittlungsfehler an diese Adresse gesendet werden können. Die Absenderadresse muss für die SMTP-Authentifizierung korrekt eingegeben werden. Die Absenderadresse darf max. 256 Zeichen lang sein.
POP3	POP3	Legt fest, ob zum Empfang von E-Mails POP3 genutzt werden soll. Mögliche Werte: Aus, Ein
	Remote-Druck	➔ Remote-Druck (Seite 8-49)

Sendeauftrag - Ordner

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Funktions- einstellung.] > [Sendeauftrag - Ordner]

Menüpunkt	Beschreibung
FTP-Einstellungen	Legt fest, ob Dokumente über FTP gesendet werden sollen. Um einen FTP-Client zu verwenden, muss das Protokoll unter "Protokoll-Einstellungen" auf [Ein] gesetzt sein. Die Standardanschlussnummer ist 21. Mögliche Werte: Aus, Ein, 1 bis 65535 (Anschlussnummer)
SMB-Einstellungen	Legt fest, ob Dokumente über SMB gesendet werden sollen. Um einen SMB-Client zu verwenden, muss das Protokoll unter "Protokoll-Einstellungen" auf [Ein] gesetzt sein. Die Standardanschlussnummer ist 445. Mögliche Werte: Aus, Ein, 1 bis 65535 (Anschlussnummer)

FAX/i-FAX

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Funktions- einstellung.] > [FAX/i-FAX]

Legt die FAX-Einstellungen fest.

➔ **FAX Bedienungsanleitung**

WSD

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Funktions- einstellung.] > [WSD]

Menüpunkt		Beschreibung
WSD Scan	Protokoll-Einstellungen	Legt fest, ob WSD-Scan benutzt werden soll oder nicht. ^{*1} Mögliche Werte: Aus, Ein
	Verfügbare Netzwerke	Legt fest, ob diese Funktion für jedes Netzwerk mit Wi-Fi Direct, Wi-Fi oder Kabel aktiviert wird. Mögliche Werte: Deaktivieren, Einschalten
WSD Druck	Protokoll-Einstellungen	Legt fest, ob der firmeneigene Webservice benutzt werden soll. Die WIA-, TWAIN- und Netzwerk-Fax-Treiber benutzen den Webdienst Enhanced WSD. ^{*1} Mögliche Werte: Aus, Ein
	Verfügbare Netzwerke	Legt fest, ob diese Funktion für jedes Netzwerk mit Wi-Fi Direct, Wi-Fi oder Kabel aktiviert wird. Mögliche Werte: Deaktivieren, Einschalten

*1 Die Einstellung wird nach dem Neustart des Geräts oder der Netzwerkkarte geändert.

DSM-Scan

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Funktions- einstellung.] > [DSM-Scan]

Menüpunkt		Beschreibung
Allgemein	DSM wird verwendet	Legt fest, ob DSM-Scan verwendet werden soll. ^{*1} Mögliche Werte: Aus, Ein
LDAP		Legt fest, ob LDAP benutzt werden soll oder nicht. Mögliche Werte: Aus, Ein

*1 Die Einstellung wird nach dem Neustart des Geräts oder Netzwerks geändert.

Adressbuch

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Funktions- einstellung.] > [Adressbuch]

Menüpunkt		Beschreibung
Adressbuch der Maschine hinzufügen/bearbeite		Legt Einstellungen für das Adressbuch fest. ➔ Ziel hinzufügen (Adressbuch) (Seite 3-29)
Lokales Adressbuch	Sortieren	Die Sortierreihenfolge des Adressbuchs kann festgelegt werden. Mögliche Werte: Nr., Name
	Begrenzung	Die Anzeige der Adressen kann nach der Adressart vorgefiltert werden, um das Ziel schneller zu finden. Mögliche Werte: Aus, E-Mail, Ordner, Fax^{*1}, i-FAX^{*2}, Gruppe
	Beschränkung bearbeiten	Die Bearbeitung des Adressbuchs kann eingeschränkt werden. Wenn Sie [Nur für Administrator] ausgewählt haben, können Sie das Adressbuch nur ändern, nachdem Sie sich als Administrator angemeldet haben. Mögliche Werte: Aus, Nur für Administrator

Menüpunkt	Beschreibung
Externes Adressbuch	➔ Embedded Web Server RX User Guide
Adressbuchtyp ^{*3}	Legt fest, ob das Adressbuch des Geräts oder das externe Adressbuch bei Anzeige des Adressbuchs erscheinen soll. Mögliche Werte: Lokales Adressbuch, Ext. Adressbuch

*1 Wird nur angezeigt, wenn das optionale FAX-Kit installiert ist.

*2 Diese Funktion wird angezeigt, wenn das optionale Internet FAX-Kit aktiviert ist.

*3 Diese Anzeige erscheint nur, wenn das externe Adressbuch verfügbar ist.


Zielwahltaste

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Funktions- einstellung.] > [Zielwahltaste]

Menüpunkt	Beschreibung
Zielwahltaste hinzufügen/ bearbeiten	Legt Einstellungen für Zielwahltasten fest. ➔ Ziel auf einer Zielwahltaste speichern (Seite 3-35)
Beschränkung bearbeiten	Die Bearbeitung der Zielwahltasten kann eingeschränkt werden. Wenn Sie [Nur für Administrator] ausgewählt haben, können Sie die Zielwahltasten nur ändern, nachdem Sie sich als Administrator angemeldet haben. Mögliche Werte: Aus, Nur für Administrator

Senden und Weiterleiten

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Funktions- einstellung.] > [Senden und Weiterleiten]

Menüpunkt	Beschreibung				
Weiterleitungseinstellungen	Legt fest, ob das Original weitergeleitet werden soll. Mögliche Werte: Aus, Ein  HINWEIS Bei Auswahl der Einstellung [Ein] legen Sie die Regeln für die Weiterleitung von [E-Mail] , [Ordner(SMB)] , [Ordner(FTP)] , [Fax] ^{*1} , [i-FAX(Via Server - Ein)] ^{*2} und [i-FAX(Via Server - Aus)] ^{*2} fest.				
Ziel	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hinzufügen</th> <th>Beschreibung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Geben Sie das Ziel an, an das das Original versendet werden soll. Nur ein Weiterleitungsziel kann gespeichert werden. Gehen Sie wie folgt vor, um die Ziele zu speichern. <ul style="list-style-type: none"> • Addr. Buch • E-Mail • SMB • FTP ➔ Ziel angeben (Seite 5-44) </td> </tr> </tbody> </table>	Hinzufügen	Beschreibung		Geben Sie das Ziel an, an das das Original versendet werden soll. Nur ein Weiterleitungsziel kann gespeichert werden. Gehen Sie wie folgt vor, um die Ziele zu speichern. <ul style="list-style-type: none"> • Addr. Buch • E-Mail • SMB • FTP ➔ Ziel angeben (Seite 5-44)
Hinzufügen	Beschreibung				
	Geben Sie das Ziel an, an das das Original versendet werden soll. Nur ein Weiterleitungsziel kann gespeichert werden. Gehen Sie wie folgt vor, um die Ziele zu speichern. <ul style="list-style-type: none"> • Addr. Buch • E-Mail • SMB • FTP ➔ Ziel angeben (Seite 5-44)				

Menüpunkt		Beschreibung
Jobeinstellungen	Farbeinstellung	Legt die Farbe für das weitergeleitete Original fest. Mögliche Werte: Auto. Farbe (Farbe/Grau), Auto. Farbe (Farbe&S/W), Mehrfarbig, Graustufen, schwarz/weiß
	Scanauflösung	Legt die Auflösung für das gespeicherte Dokument fest. Mögliche Werte: 600x600dpi, 400x400dpi Ultrafein, 300x300dpi, 200x400dpi Superfein, 200x200dpi Fein, 200x100dpi Normal
	Dateiformat	Legt das Dateiformat der weitergeleiteten Dateien fest. ➔ Dateiformat für Senden und Weiterleiten (Seite 8-43)
	Dateitrennung	Legt fest, ob die weitergeleitete Kopie in Einzelseiten aufgeteilt werden soll. Mögliche Werte: Aus, Jede Seite
	E-Mail Nachricht/ Betreff	Geben Sie bis zu 256 Zeichen als Betreff für die weitergeleitete E-Mail ein. ➔ Zeicheneingabe (Seite 11-9)
	Verschlüsselte Sendung FTP	Legt fest, ob die Dateien vor der Weiterleitung verschlüsselt werden sollen. Mögliche Werte: Aus, Ein  HINWEIS Diese Funktion wird angezeigt, wenn SSL in den Sicherheitseinstellungen auf [Ein] gesetzt ist. ➔ Sicherheitseinstellungen (Seite 8-70)

*1 Wird nur angezeigt, wenn das optionale FAX-Kit installiert ist.

*2 Diese Anzeige erscheint nur, wenn das optionale Internet-FAX-Kit installiert ist.

Dateiformat für Senden und Weiterleiten

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Funktions- einstellung.] > [Senden und Weiterleiten] > [Jobeinstellungen] > [Dateiformat]

Legt das Dateiformat der weitergeleiteten Dateien fest.

In der nachstehenden Tabelle werden die Dateiformate und ihre Details aufgelistet.

Dateiformat	Einstellbarer Bereich der Bildqualität	Farbeinstellung
PDF* ¹	1 Niedr. Qual. (h. Komp.) bis 5 Hohe Qual. (n. Komp.)	Auto Farbe (Farbe/Grau), Auto Farbe (Farbe&S/W), Mehrfarbig, Graustufen, schwarz/weiß
TIFF		
JPEG		Auto Farbe (Farbe/Grau), Mehrfarbig, Graustufen
XPS		Auto Farbe (Farbe/Grau), Auto Farbe (Farbe/schwarz und weiß), Mehrfarbig, Graustufen, schwarz/weiß
OpenXPS		
Hoch kompr. PDF* ¹	Priorität Komprimierung, Standard, Priorität Qualität	Auto Farbe (Farbe/Grau), Auto Farbe (Farbe&S/W), Mehrfarbig, Graustufen

*1 Das Dateiformat kann ausgewählt werden. (**Mögliche Werte:** [Aus] / [PDF/A-1a] / [PDF/A-1b] / [PDF/A-2a] / [PDF/A-2b] / [PDF/A-2u])

PDF-Verschlüsselungsfunktionen

Wenn Sie PDF oder hoch kompr. PDF als Dateiformat gewählt haben, können Sie den Zugriff für die Anzeige, den Druck und das Bearbeiten der PDF-Datei durch die Erstellung eines Passworts einschränken. Die möglichen Einstellungen hängen von der Auswahl unter dem Punkt "Kompatibilität" ab.

Wenn [Acrobat 3.0 oder höher] gewählt wurde

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Funktions- einstellung.] > [Senden und Weiterleiten] > [Jobeinstellungen] > [Verschlüsseln]

Menüpunkt		Mögliche Werte	Beschreibung
Passwort zum Öffnen des Dokuments		Aus, Ein	Zum Öffnen der PDF-Datei ist ein Passwort erforderlich. Wählen Sie [Passwort], geben Sie das Passwort (bis zu 256 Zeichen) ein und bestätigen Sie mit [OK]. Wählen Sie [Bestätigung] und geben das Passwort zur Bestätigung nochmals ein. Bestätigen Sie mit [OK].
PW z. Bearbeiten/Drucken v. Dokum.		Aus, Ein	Zum Bearbeiten der PDF-Datei ist ein Passwort erforderlich. Wählen Sie [Passwort], geben Sie das Passwort (bis zu 256 Zeichen) ein und bestätigen Sie mit [OK]. Wählen Sie [Bestätigung] und geben das Passwort zur Bestätigung nochmals ein. Bestätigen Sie mit [OK]. Wenn Sie das Passwort zum Bearbeiten oder Drucken des Dokuments eingegeben haben, können Sie den Betrieb gezielt einschränken.
Detail	Drucken zulässig	Nicht zulässig, Zulässig	Diese Einstellung schränkt das Drucken der PDF-Datei ein.
	Änderungen zulässig	Nicht zulässig	Das Bearbeiten der PDF-Datei ist nicht möglich.
		Kommentieren	Es können nur Kommentare hinzugefügt werden.
		Seitenlayout ohne Seitenextraktion	Das Seitenlayout kann geändert werden, aber eine Entnahme von Seiten aus der PDF-Datei ist nicht möglich.
	Alles bis auf Seitenextraktion	Alle Vorgänge mit Ausnahme der Entnahme von Seiten aus der PDF-Datei können ausgeführt werden.	
Text/Bilder/ Andere kopieren	Deaktivieren, Einschalten	Das Kopieren von Text und Objekten in der PDF-Datei ist nicht zulässig.	

Wenn [Acrobat 5.0 oder höher] gewählt wurde

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Funktions- einstellung.] > [Senden und Weiterleiten] > [Jobeinstellungen] > [Verschlüsseln]

Menüpunkt		Mögliche Werte	Beschreibung
Passwort zum Öffnen des Dokuments		Aus, Ein	Zum Öffnen der PDF-Datei ist ein Passwort erforderlich. Wählen Sie [Passwort], geben Sie das Passwort (bis zu 256 Zeichen) ein und bestätigen Sie mit [OK]. Wählen Sie [Bestätigung] und geben das Passwort zur Bestätigung nochmals ein. Bestätigen Sie mit [OK].
PW z. Bearbeiten/Drucken v. Dokum.		Aus, Ein	Zum Bearbeiten der PDF-Datei ist ein Passwort erforderlich. Wählen Sie [Passwort], geben Sie das Passwort (bis zu 256 Zeichen) ein und bestätigen Sie mit [OK]. Wählen Sie [Bestätigung] und geben das Passwort zur Bestätigung nochmals ein. Bestätigen Sie mit [OK]. Wenn Sie das Passwort zum Bearbeiten oder Drucken des Dokuments eingegeben haben, können Sie den Betrieb gezielt einschränken.
Detail	Drucken zulässig	Nicht zulässig	Der Ausdruck der PDF-Datei ist nicht möglich.
		Zulässig (nur niedrige Auflösung)	Die PDF Datei kann nur in geringer Auflösung gedruckt werden.
		Zulässig	Die PDF-Datei kann in der Originalauflösung gedruckt werden.
	Änderungen zulässig	Nicht zulässig	Das Bearbeiten der PDF-Datei ist nicht möglich.
		Seiten einfügen/ löschen/drehen	Seiten in der PDF-Datei können nur eingefügt, gelöscht oder gedreht werden.
		Komentieren	Es können nur Kommentare hinzugefügt werden.
		Alles bis auf Seitenextraktion	Alle Vorgänge mit Ausnahme der Entnahme von Seiten aus der PDF-Datei können ausgeführt werden.
Text/Bilder/ Andere kopieren	Deaktivieren, Einschalten	Das Kopieren von Text und Objekten in der PDF-Datei ist nicht zulässig.	

Empfangs-/Weiterleitungsregeln/FAX-Box




Taste [Systemmenü/Zähler] > [Funktions- einstellung.] > [Empfangs-/Weiterleitungsregeln/FAX-Box]

Legt die Einstellungen für Regeln für Empfang/Weiterleitung und FAX-Box fest.



➔ **FAX Bedienungsanleitung**

Drucker

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Funktions- einstellung.] > [Drucker]


Menüpunkt	Beschreibung
Emulation	<p>Bestimmt die Emulation für den Betrieb dieses Geräts über Befehle, die für andere Drucker benutzt werden.</p> <p>Mögliche Werte: PCL6, KPDL, KPDL(automatisch)</p> <p> HINWEIS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie [KPDL (automatisch)] ausgewählt haben, wählen Sie auch "Alt. Emulation" aus. • Wenn Sie [KPDL] oder [KPDL (automatisch)] ausgewählt haben, aktivieren Sie auch den "KPDL-Fehlerbericht".
KPDL-Fehlerbericht	<p>Wenn beim Drucken im KPDL-Emulationsmodus ein Fehler eintritt, kann bestimmt werden, ob ein Fehlerbericht ausgegeben werden soll oder nicht.</p> <p>Mögliche Werte: Aus, Ein</p>
Alt. Emulation	<p>Wenn Sie [KPDL (automatisch)] als Emulationsmodus gewählt haben, können Sie je nach auszudruckenden Daten automatisch zwischen KPDL und einem anderen Emulationsmodus (alternative Emulation) umschalten.</p> <p>Mögliche Werte: PCL6</p>
Farbeinstellung	<p>Wählen Sie, ob die Berichtsausdrucke in Farbe oder schwarz/weiß gedruckt werden.</p> <p>Mögliche Werte: Farbe, Schwarz/weiß</p>
Glanzmodus	<p>Der Glanzmodus lässt einen Ausdruck glänzend erscheinen. Jedoch verringert sich dabei die Druckgeschwindigkeit.</p> <p>Mögliche Werte: Aus, Ein</p> <p> WICHTIG</p> <p>Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn [Etiketten] oder [Folien] als Medientyp gewählt wurden.</p> <p>➔ Papierzuführung (Seite 8-14)</p> <p>Je nach verwendetem Papier kann der Glanzmodus die Rollneigung des Papiers verstärken. Um diesen Effekt zu reduzieren, verwenden Sie dickeres Papier.</p>
EcoPrint	<p>EcoPrint spart Toner beim Drucken. Diese Einstellung wird nur für Testkopien empfohlen, weil blasser Druck dabei kein Problem darstellt.</p> <p>Mögliche Werte: Aus, Ein</p>
Tonersparstufe (EcoPrint)	<p>Legt die Tonersparstufe für EcoPrint fest.</p> <p>Mögliche Werte: 1 (Geringer) bis 5 (Höher)</p> <p> HINWEIS</p> <p>Das Anheben des Werts reduziert den Tonerverbrauch, aber die Qualität verschlechtert sich.</p>
A4/Letter ignorieren	<p>Legt fest, ob A4 und Letter, die ein ähnliches Format haben, beim Drucken als identisch angesehen werden sollen.</p> <p>Mögliche Werte</p> <p>Aus: A4 und Letter werden nicht als identisches Format behandelt.</p> <p>Ein: A4 und Letter werden als identisches Format behandelt. Das System wählt das Papierformat der Kassette beliebig.</p>

Menüpunkt	Beschreibung
Duplex	Legt die Ausrichtung für die Wendung beim Duplexdruck fest. Mögliche Werte: 1-seitig, 2-seitig (Lange Seite binden), 2-seitig (Kurze Seite binden)
Kopien	Legt die Standardanzahl von Kopien zwischen 1 und 9.999 fest. Mögliche Werte: 1 bis 9.999 Kopien
Ausrichtung	Legt die Standardausrichtung fest: [Hochformat] oder [Querformat]. Mögliche Werte: Hochformat, Querformat
Formfeed-Timeout	Beim Empfang von Daten vom Computer muss das Gerät manchmal abwarten, ob die letzte Seite noch weitere Daten zum Ausdrucken hat. Wenn der voreingestellte Timeout abläuft, druckt das Gerät automatisch aus. Sie können eine Zeitspanne zwischen 5 und 495 Sekunden einstellen. Mögliche Werte: 5 bis 495 Sekunden (in 5-Sekunden-Schritten)
LF-Einstellung	Definiert die Zeilenvorschub-Aktion, die durchgeführt werden soll, wenn das Gerät den Line-Feed-Code (Zeilenvorschub, 0AH) empfängt. Mögliche Werte: Nur LF, LF und CR, LF ignor.
CR-Einstellung	Definiert was geschieht, wenn das Gerät das CR-Zeichen (Wagenrücklauf, 0DH) empfängt. Mögliche Werte: Nur CR, LF und CR, CR ignor.
Auftragsname	Legt fest, ob der Auftragsname, der im Druckertreiber vergeben wurde, angezeigt werden soll. Mögliche Werte: Aus, Ein  HINWEIS Wird die Einstellung [Ein] gewählt, kann die Anzeige des Auftragsnamens zwischen [Auftragsname], [Job-Nr. + Auftragsname], [Auftragsname + Job-Nr.] gewählt werden.
Benutzername	Legt fest, ob der Benutzername, der im Druckertreiber vergeben wurde, angezeigt werden soll. Mögliche Werte: Aus, Ein
Papiereinzugsart	Beim Druck vom Computer kann die Art der Zufuhr gewählt werden, wenn eine Papierquelle oder ein Medientyp ausgewählt wird. Mögliche Werte Automatisch: Wählt die Papierquelle, die dem gewählten Papierformat und dem Medientyp entspricht. Fest: Benutzt die ausgewählte Papierquelle.
Univ.-Zuf. Prio.	Befindet sich Papier in der Universalzufuhr, kann der Universalzufuhr Priorität bei der Papierzufuhr gegeben werden. Mögliche Werte Aus: Es wird den Einstellungen im Druckertreiber gefolgt. Autom. einziehen: Wurde Autom. im Druckertreiber ausgewählt und befindet sich Papier in der Universalzufuhr, erfolgt der Papiereinzug aus der Universalzufuhr. Immer: Befindet sich Papier in der Universalzufuhr, erfolgt der Papiereinzug aus der Universalzufuhr, unabhängig von den Einstellungen im Druckertreiber.

Menüpunkt	Beschreibung
Auto Kass.wechs.	<p>Legen Sie die Aktion fest, falls das Papier während des Druckvorgangs in der angegebenen Papierquelle zu Ende geht.</p> <p>Mögliche Werte: Aus, Ein</p> <p> HINWEIS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wurde [Aus] gewählt, wird die Meldung "Folgendes Papier in Kassette # einlegen." (# ist die Nummer der entsprechenden Kassette) oder "Folgendes Papier in die Universalzufuhr einlegen." angezeigt. Der Druck wird angehalten. • Legen Sie das entsprechende Papier ein und setzen Sie den Druck fort. • Um aus einer anderen Kassette zu drucken, wählen Sie [Papierauswahl]. Wählen Sie die gewünschte Papierquelle aus. • Wurde [Ein] ausgewählt, setzt das Gerät automatisch den Druck fort, wenn eine andere Kassette den gleichen Medientyp enthält wie die aktuell verwendete Kassette.
Mitteilung bei Bannerdruck	<p>Falls Sie mehrere Seiten Bannerdruck ausführen, müssen Sie festlegen, ob vor dem Ausdruck jedes Blatts eine Bestätigungsanzeige erscheinen soll.</p> <p>Mögliche Werte: Aus, Ein</p>
A4 Breit	<p>Die Anzahl der maximalen Zeichen pro A4-Zeile kann auf 78 Zeichen bei 10-Punkt-Schrift und pro Letter-Zeile auf 80 Zeichen bei 10-Punkt-Schrift erhöht werden. Die Einstellung wirkt nur bei PCL6-Emulation.</p> <p>Mögliche Werte: Aus, Ein</p>
Auflösung	<p>Legt die Auflösung für den Druck fest.</p> <p>Mögliche Werte: 600 dpi, 1200 dpi</p> <p> HINWEIS</p> <p>Die Einstellungen im Druckertreiber haben Vorrang vor den Einstellungen am Bedienfeld.</p>
KIR	<p>Legt die Standardeinstellung für KIR (Glätten) fest.</p> <p>Mögliche Werte: Aus, Ein</p>
Endezeichen Druckauftrag	<p>Sie können festlegen, welche Bedingung als Ende des Druckauftrags erachtet werden soll, wenn der Druckauftrag netzwerkbedingt oder aus irgendeinem anderen Grund nicht bis zum Ende verarbeitet werden konnte.</p> <p>Mögliche Werte:</p> <p>EOJ (Auftragsende): Wird dieser Befehl erkannt, gilt er als Ende der Druckdaten. Alle Daten bis zu diesem Befehl gelten als ein Auftrag.</p> <p>Ende der Netzwerk-Sitzung: Die Daten in einer Netzwerksitzung einer Netzwerkverbindung werden als ein Auftrag erachtet.</p> <p>UEL (Universal Exit Language): Wird UEL erkannt, gilt diese Zeichenfolge als Ende der Druckdaten. Alle Daten bis zur Erkennung von UEL gelten als ein Auftrag.</p>

Remote-Druck

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Funktions- einstellung.] > [Remote-Druck]

Menüpunkt	Beschreibung
Remote-Druck	<p>Legt fest, ob ein Druck möglich ist, ohne das Gerät zu bedienen. Wenn [Nicht zulassen] ausgewählt wurde, kann ein Dokument, das vom Druckertreiber in der Dokumentenbox gespeichert wurde, auf dem Gerät ausgedruckt werden. Dies verhindert, dass andere Leute das Dokument sehen.</p> <p>Mögliche Werte: Nicht zulassen, Zulassen</p> <p> HINWEIS</p> <p>Wird die Einstellung [Nicht zulassen] gewählt, sind die Funktionen Schnellkopie und Prüfen und Halten deaktiviert. Der Ausdruck eines Faxes (optional) ist trotzdem möglich.</p>


Dokumentenbox



Taste [Systemmenü/Zähler] > [Funktions- einstellung.] > [Dokumentenbox]

Menüpunkt	Beschreibung
Anwender-Box - Hinzuf./ Bearbeit.	➔ Neue Anwender-Box anlegen (Seite 5-55)
Datei autom. löschen nach	Legt die Zeitspanne fest, wann ein Dokument automatisch gelöscht wird.
Funktionen in Basiskarte (Speichern in Box)	➔ Funktionen in Basiskarte (Speichern in Box) (Seite 8-11)
Funktionen in Basiskarte (Boxdruck)	➔ Funktionen in Basiskarte (Boxdruck) (Seite 8-12)
Funktionen in Basiskarte (Senden aus Box)	➔ Funktionen in Basiskarte (Senden aus Box) (Seite 8-12)

Auftrags-Box

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Funktions- einstellung.] > [Auftrags-Box]

Menüpunkt	Beschreibung
Aufbew. v. Schnellk.- Auf.	<p>Um den Speicherplatz auf der Festplatte frei zu halten, kann eine maximale Anzahl der gespeicherten Aufträge festgelegt werden.</p> <p>Mögliche Werte: Ein Wert zwischen 0 und 300.</p> <p> HINWEIS</p> <p>Wird Null ausgewählt, kann die Schnellkopie nicht verwendet werden.</p>

Menüpunkt	Beschreibung
Aufbewahrung Wiederholungskopie	<p>Um den Speicherplatz auf der Festplatte frei zu halten, können Sie eine maximale Anzahl der gespeicherten Aufträge festlegen.</p> <p>Mögliche Werte: Ein Wert zwischen 0 und 50.</p> <p> HINWEIS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diese Funktion wird nicht angezeigt, wenn das optionale Data Security Kit aktiviert ist. • Wird Null ausgewählt, kann die Wiederholungskopie nicht verwendet werden.
Löschen Auftragspeicher	<p>Mit dieser Einstellung werden Dokumente wie Privater Druckauftrag, Schnellkopie oder Prüfen und Halten automatisch nach einer bestimmten Zeit aus der Box gelöscht.</p> <p>Mögliche Werte: Aus, 1 Stunde, 4 Stunden, 1 Tag, 1 Woche</p> <p> HINWEIS</p> <p>Die Einstellung ist nur für Dokumente wirksam, die danach gespeichert werden. Unabhängig von dieser Einstellung werden die temporären Dokumente beim Ausschalten des Geräts gelöscht.</p>

FAX-Speicher Empfangsbox

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Funktions- einstellung.] > [FAX-Speicher Empfangsbox]

Geben Sie an, ob erhaltene Faxe sofort gedruckt oder in der FAX-Speicher Empfangsbox gesichert werden sollen.

➔ [FAX Bedienungsanleitung](#)

Startseite

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Funktions- einstellung.] > [Startseite]

Verändert die Einstellungen für die Startseite.

➔ [Startseite bearbeiten \(Seite 2-16\)](#)

Status

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Funktions- einstellung.] > [Status]


Menüpunkt	Beschreibung
Einstellungen anzeigen	Legt fest, welche Inhalte in der Statusanzeige für Druckaufträge, Sendeaufträge und Speicheraufträge erscheinen sollen.
Druckaufträge Spalte 1	Mögliche Werte: Auftragsname, Benutzername, Druckseiten & Kopien, Gesamt Druckseiten, Farbe & Schwarz/weiß
Druckaufträge Spalte 2	Mögliche Werte: Auftragsname, Benutzername, Druckseiten & Kopien, Gesamt Druckseiten, Farbe & Schwarz/weiß
Sendeaufträge Spalte 1	Mögliche Werte: Auftragsname, Benutzername, Ziel, Originalseiten, Farbe & Schwarz/weiß
Sendeaufträge Spalte 2	Mögliche Werte: Auftragsname, Benutzername, Ziel, Originalseiten, Farbe & Schwarz/weiß
Speicheraufträge Spalte 1	Mögliche Werte: Auftragsname, Benutzername, Originalseiten, Farbe & Schwarz/weiß
Speicheraufträge Spalte 2	Mögliche Werte: Auftragsname, Benutzername, Originalseiten, Farbe & Schwarz/weiß

Menüpunkt	Beschreibung
Status/Protokoll anzeigen	Legt die Art der Anzeige von Status und Protokollen fest.
Auftragsdetails Status	Mögliche Werte: Alle zeigen, Nur meine Aufträge, Alle ausblenden
Auftragsprotokoll anzeigen	Mögliche Werte: Alle zeigen, Nur meine Aufträge, Alle ausblenden
Anzeige FAX-Protokoll*¹	Mögliche Werte: Alle zeigen, Alle ausblenden

*1 Wird nur angezeigt, wenn das optionale FAX-Kit installiert ist.

Internetbrowser

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Funktions- einstellung.] > [Internetbrowser]

Menüpunkt	Beschreibung
Internetbrowser	Legt fest, ob der Internetbrowser aktiviert werden soll. Mögliche Werte: Aus, Ein
Browser-Umgebung	Legt die Voreinstellungen des Internetbrowsers wie z. B. die Startseite und Anzeigeart fest. Mögliche Werte: Homepage (Geben Sie die Adresse der Homepage ein.) Textgröße: Groß, Mittel, Klein Anzeigemodus: Normal, Genau einpassen, Intelligent einpassen Cookie: Alle annehmen, Alle ablehnen, Vor Annahme nachfragen  HINWEIS Diese Einstellung wird nicht angezeigt, wenn Sie für die Option "Internetbrowser" [Aus] ausgewählt haben.
Proxy	➔ Proxy (Seite 8-53)


Manuelles Heften

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Funktions- einstellung.] > [Manuell Heften]





HINWEIS

Dies wird nur angezeigt, wenn der optionale 3.000-Blatt-Dokumentenfinisher installiert ist.

Menüpunkt	Beschreibung
Manuell Heften	Legt fest, ob manuelles Heften benutzt werden kann. Mögliche Werte: Aus, Ein  HINWEIS Haben Sie [Ein] gewählt, kann die Zeitspanne bis zur Rückstellung der manuellen Heftung gewählt werden. Einstellungen zwischen 5 und 60 Sekunden (in 5-Sekunden-Schritten) sind möglich.
Heftposition	Legt die Standard-Heftposition fest. Mögliche Werte: A4, Letter

TWAIN/WIA

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Funktions- einstellung.] > [TWAIN/WIA]

Menüpunkt		Beschreibung
Enhanced WSD	Protokoll-Einstellungen	<p>Legt fest, ob der firmeneigene Webservice benutzt werden soll.^{*1}</p> <p>Mögliche Werte: Aus, Ein</p> <p> HINWEIS</p> <p>Die Auswahl [Aus] deaktiviert die Funktion der TWAIN-, WIA- und Netzwerk-Fax-Treiber.</p>
	Verfügbare Netzwerke	<p>Legt fest, ob diese Funktion für jedes Netzwerk mit Wi-Fi Direct, Wi-Fi oder Kabel aktiviert wird.</p> <p>Mögliche Werte: Deaktivieren, Einschalten</p>
Enhanced WSD over SSL	Protokoll-Einstellungen	<p>Legt fest, ob der firmeneigene Webservice über SSL benutzt werden soll.^{*1*2}</p> <p>Mögliche Werte: Aus, Ein</p> <p> HINWEIS</p> <p>Die Auswahl [Aus] deaktiviert die Funktion der TWAIN-, WIA- und Netzwerk-Fax-Treiber.</p>
	Verfügbare Netzwerke	<p>Legt fest, ob diese Funktion für jedes Netzwerk mit Wi-Fi Direct, Wi-Fi oder Kabel aktiviert wird.</p> <p>Mögliche Werte: Deaktivieren, Einschalten</p>

*1 Die Einstellung wird nach dem Neustart des Geräts oder der Netzwerkkarte geändert.

*2 Setzen Sie "SSL" in den Sicherheitseinstellungen auf [Ein].

➔ [SSL \(Seite 8-81\)](#)

Netzwerkeinstellungen

Legt die Netzwerkeinstellungen fest.

Hostname

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Netzwerkeinstellungen] > "Netzwerkeinstellungen" [Hostname]

Menüpunkt	Beschreibung
Hostname	<p>Zeigt den Hostnamen des Systems an. Der Hostname kann im Embedded Web Server RX geändert werden.</p> <p>➔ Geräteinformation ändern (Seite 2-68)</p>

Proxy

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Netzwerkeinstellungen] > "Netzwerkeinstellungen" [Proxy]

Menüpunkt	Beschreibung
Proxy	<p>Stellt den Proxy für den Zugang der Anwendung zum Internet ein.</p> <p>Mögliche Werte: Aus, Verschiedene Proxyserver verwenden, Für alle Protokolle gleichen Proxy-Server nutzen</p>
Proxy-Server (HTTP)	<p>Legt die Proxy Server (HTTP)-Einstellungen fest.</p> <p>Mögliche Werte: (Eingabe von Proxy-Adresse und Portnummer)</p>
Proxy-Server (HTTPS)	<p>Legt die Proxy-Server (HTTPS)-Einstellungen fest. Diese Einstellung ist verfügbar, wenn "Proxy" auf [Verschiedene Proxyserver verwenden] gesetzt ist.</p> <p>Mögliche Werte: (Eingabe von Proxy-Adresse und Portnummer)</p>
Proxy für folgende Domänen nicht verwenden	<p>Legt Domänen fest, bei denen kein Proxy verwendet wird.</p> <p>Mögliche Werte: (Domänen Namen eingeben.)</p>

Wi-Fi Direct Einstellungen

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Netzwerkeinstellungen] > "Netzwerkeinstellungen" [Wi-Fi Direct Einstellungen]


Richten Sie Wi-Fi Direct ein.




HINWEIS

Diese Anzeige erscheint nur, wenn das WLAN-Schnittstellen-Kit (IB-35) installiert ist.

Das WLAN-Schnittstellen-Kit steht bei einigen Modellen optional zur Verfügung. Für weitere Informationen sprechen Sie bitte Ihren Händler oder unsere Vertriebsmitarbeiter an.

➔ [IB-35 "WLAN-Schnittstellen-Kit" \(Seite 11-5\)](#)

Menüpunkt	Beschreibung
Wi-Fi Direct	<p>Legt fest, ob Wi-Fi Direct benutzt werden soll.</p> <p>Mögliche Werte: Aus, Ein</p>
Gerätename	<p>Legt den Gerätenamen fest.</p> <p> HINWEIS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bis zu 32 Zeichen können eingegeben werden. • Diese Funktion wird angezeigt, wenn [Wi-Fi Direct] auf [Ein] gesetzt ist.

Menüpunkt	Beschreibung
IP-Adresse	<p>Zeigt die IP-Adresse des Geräts an.</p> <p>➔ TCP/IP-Einstellung (Seite 8-58)</p> <p> HINWEIS</p> <p>Diese Funktion wird angezeigt, wenn [Wi-Fi Direct] auf [Ein] gesetzt ist.</p>
Automatisch trennen	<p>Trennt automatisch Geräte, die über Wi-Fi Direct verbunden sind.</p> <p>Mögliche Werte: Aus, Ein</p> <p> HINWEIS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wählen Sie [Ein], um die Wartezeit bis zur automatischen Trennung einzugeben. • Diese Funktion wird angezeigt, wenn [Wi-Fi Direct] auf [Ein] gesetzt ist.
Dauerhafte Gruppe	<p>Wählen Sie, ob Wi-Fi Direct-Verbindung als dauerhafte Gruppe eingestellt ist (Informationen für die Verbindung bleiben bestehen, auch wenn der Strom ausgeschaltet ist).</p> <p>Mögliche Werte: Aus, Ein</p> <p> HINWEIS</p> <p>Diese Funktion wird angezeigt, wenn [Wi-Fi Direct] auf [Ein] gesetzt ist.</p>

Wi-Fi-Einstellungen

Taste **[Systemmenü/Zähler]** > **[Netzwerkeinstellungen]** > "Netzwerkeinstellungen" **[Wi-Fi Einstellungen]**

Richten Sie Wi-Fi ein.

HINWEIS

Diese Anzeige erscheint nur, wenn das WLAN-Schnittstellen-Kit (IB-35) installiert ist.

Das WLAN-Schnittstellen-Kit steht bei einigen Modellen optional zur Verfügung. Für weitere Informationen sprechen Sie bitte Ihren Händler oder unsere Vertriebsmitarbeiter an.


➔ [IB-35 "WLAN-Schnittstellen-Kit" \(Seite 11-5\)](#)

Wi-Fi





Menüpunkt	Beschreibung
Wi-Fi	<p>Legt fest, ob Wi-Fi benutzt werden soll.</p> <p>Mögliche Werte: Aus, Ein</p>

Einstellung

Menüpunkt	Beschreibung
Verfügbare Netzwerke	<p>Zeigt die verfügbaren Zugangspunkte an, mit denen sich das Gerät verbinden kann.</p>
WEP Key Index	<p>Wählen Sie den Key Index des Zugangspunkts.</p> <p>Mögliche Werte: 0 bis 3</p>






Menüpunkt	Beschreibung																				
Knopfdruck	<p>Falls der Zugangspunkt die Verbindungsherstellung über Knopfdruck unterstützt, können die Verbindungseinstellungen über die Knopfdruck-Konfiguration vorgenommen werden. Die Einstellung aktiviert die Knopfdruck-Konfiguration, sobald eine Verbindung durch Knopfdruck am Zugangspunkt ausgelöst wird.</p> <p> HINWEIS Diese Methode unterstützt nur WPS.</p>																				
PIN-Eingabeart (Am Gerät)	<p>Startet die Verbindung über den PIN-Code des Geräts. Geben Sie den PIN-Code am Zugangspunkt ein. Der PIN-Code des Geräts wird automatisch generiert.</p>																				
Nutzereinstell.	<p>Die einzelnen Einstellungen des WLAN können geändert werden.</p>																				
Netzwerkname (SSID)	<p>Legt den SSID (Service Set Identifier) des WLAN, mit dem sich das Gerät verbindet, fest</p> <p> HINWEIS Bis zu 32 Zeichen können eingegeben werden.</p>																				
Netzwerk-authentifizierung	<p>Legt die Art der Netzwerkauthentifizierung fest.</p> <p>Mögliche Werte: Offen, WPA2/WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2/WPA-EAP, WPA2-EAP</p>																				
Verschlüsselung	<p>Legt die Verschlüsselungsart fest. Die einzugebenden Werte hängen von der gewählten Authentifizierungsart ab.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #0070C0; color: white;">Netzwerk-authentifizierung</th> <th colspan="2" style="background-color: #0070C0; color: white;">Verschlüsselung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Offen</td> <td>Deaktivieren</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>WEP</td> <td>WEP Schlüssel: Bis zu 26 Zeichen WEP Key Index: 0 bis 3</td> </tr> <tr> <td>WPA2/WPA-PSK</td> <td colspan="2">Verschlüsselung: AES, Auto VereinbSchlüssel Bis zu 64 Zeichen</td> </tr> <tr> <td>WPA2-PSK</td> <td colspan="2">Verschlüsselung: AES VereinbSchlüssel Bis zu 64 Zeichen</td> </tr> <tr> <td>WPA2/WPA-EAP</td> <td colspan="2">Verschlüsselung: AES, Auto</td> </tr> <tr> <td>WPA2-EAP</td> <td colspan="2">Verschlüsselung: AES</td> </tr> </tbody> </table>	Netzwerk-authentifizierung	Verschlüsselung		Offen	Deaktivieren	—	WEP	WEP Schlüssel: Bis zu 26 Zeichen WEP Key Index: 0 bis 3	WPA2/WPA-PSK	Verschlüsselung: AES, Auto VereinbSchlüssel Bis zu 64 Zeichen		WPA2-PSK	Verschlüsselung: AES VereinbSchlüssel Bis zu 64 Zeichen		WPA2/WPA-EAP	Verschlüsselung: AES, Auto		WPA2-EAP	Verschlüsselung: AES	
Netzwerk-authentifizierung	Verschlüsselung																				
Offen	Deaktivieren	—																			
	WEP	WEP Schlüssel: Bis zu 26 Zeichen WEP Key Index: 0 bis 3																			
WPA2/WPA-PSK	Verschlüsselung: AES, Auto VereinbSchlüssel Bis zu 64 Zeichen																				
WPA2-PSK	Verschlüsselung: AES VereinbSchlüssel Bis zu 64 Zeichen																				
WPA2/WPA-EAP	Verschlüsselung: AES, Auto																				
WPA2-EAP	Verschlüsselung: AES																				

TCP/IP-Einstellung

Menüpunkt	Beschreibung
TCP/IP	Legt fest, ob das TCP/IP-Protokoll verwendet wird. Mögliche Werte: Aus, Ein
IPv4 Einstellungen	Richtet das TCP/IP (IPv4)-Protokoll ein, um eine Verbindung mit dem Netzwerk herzustellen. Diese Funktion wird nur aktiviert, wenn [TCP/IP] auf [Ein] steht.
DHCP	Legt fest, ob ein DHCP (IPv4) Server benutzt wird oder nicht. Mögliche Werte: Aus, Ein
Auto-IP	Legt fest, ob Auto-IP benutzt werden soll. Mögliche Werte: Aus, Ein
IP-Adresse	Legt die IP-Adresse fest. Mögliche Werte: ###.###.###.###  HINWEIS Wenn DHCP auf [Ein] gesetzt ist, kann der Wert nicht eingegeben werden.
Subnetzmaske	Legt die Subnetzmaske fest. Mögliche Werte: ###.###.###.###  HINWEIS Wenn DHCP auf [Ein] gesetzt ist, kann der Wert nicht eingegeben werden.
Standard Gateway	Legt die Adresse des Gateways fest. Mögliche Werte: ###.###.###.###  HINWEIS Wenn DHCP auf [Ein] gesetzt ist, kann der Wert nicht eingegeben werden.
DNS Serveradresse	Stellen Sie die IP-Adresse des DNS-Servers (Domain Name Server) ein. Mögliche Werte: DNS-Server von DHCP verwenden, Folgenden DNS-Server verwenden  HINWEIS Wenn [Folgenden DNS-Server verwenden] ausgewählt ist, können Sie statische DNS-Serverinformationen in die vorgegebenen Primären und Sekundären Felder eingeben.

 **WICHTIG**

- Wenn Auto-IP eingerichtet wird, muss unter [IP-Adresse] "0.0.0.0" eingegeben werden.
- Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, starten Sie die Netzwerkkarte des Geräts neu oder schalten Sie das Gerät einmal AUS und wieder EIN.

Menüpunkt	Beschreibung
IPv6 Einstellungen	Richtet das TCP/IP (IPv6)-Protokoll ein, um eine Verbindung mit dem Windows-Netzwerk herzustellen. Diese Funktion wird nur aktiviert, wenn [TCP/IP] auf [Ein] steht.
IPv6	<p>Legt, ob IPv6 benutzt werden soll. Mögliche Werte: Aus, Ein</p> <p> HINWEIS Bei Auswahl von [Ein] wird die IP-Adresse in [IP Adresse (Link Local)] angezeigt, nachdem das Netzwerk neu gestartet wurde.</p>
Manuelle Einstellungen	<p>Die IP-Adresse, Präfix-Länge und Gateway-Adresse in TCP/IP (IPv6) können manuell eingestellt werden. Mögliche Werte</p> <p>IP-Adresse (Manuell): Die 128-Bit-Adresse wird in Form von acht Gruppen, die aus vierstelligen hexadezimalen Zahlen bestehen, ausgedrückt. Die Gruppen werden durch einen Doppelpunkt (:) getrennt. Präfixlänge: 0 bis 128 Standard Gateway: Die 128-Bit-Adresse wird in Form von acht Gruppen, die aus vierstelligen hexadezimalen Zahlen bestehen, ausgedrückt. Die Gruppen werden durch einen Doppelpunkt (:) getrennt.</p> <p> HINWEIS Diese Funktion wird nur aktiviert, wenn [IPv6] auf [Ein] steht. Um das "Standard-Gateway" einzugeben, muss [RA (Stateless)] auf [Aus] stehen.</p>
RA(Stateless)	<p>Legt fest, ob RA (Stateless) benutzt werden soll. Mögliche Werte: Aus, Ein</p> <p> HINWEIS Diese Funktion wird nur aktiviert, wenn [IPv6] auf [Ein] steht. Bei Auswahl von [Ein] wird die IP-Adresse in [IP-Adresse (Stateless)] angezeigt, nachdem das Netzwerk neu gestartet wurde.</p>
DHCP	<p>Legt fest, ob ein DHCP (IPv6)-Server benutzt werden soll. Mögliche Werte: Aus, Ein</p> <p> HINWEIS Diese Funktion wird nur aktiviert, wenn [IPv6] auf [Ein] steht. Bei Auswahl von [Ein] wird die IP-Adresse in [IP-Adresse (Stateful)] angezeigt, nachdem das Netzwerk neu gestartet wurde.</p>
DNS Serveradresse	<p>Stellen Sie die IP-Adresse des DNS-Servers (Domain Name Server) ein. Mögliche Werte: DNS-Server von DHCP verwenden, Folgenden DNS-Server verwenden</p> <p> HINWEIS Wenn [Folgenden DNS-Server verwenden] ausgewählt ist, können Sie statische DNS-Serverinformationen in die vorgegebenen Primären und Sekundären Felder eingeben.</p>

 **WICHTIG**





Nachdem Sie alle Eingaben vorgenommen haben, starten Sie die Netzwerkkarte des Geräts neu oder schalten Sie das Gerät einmal AUS und wieder EIN.

Kabelnetzwerk-Einstell.

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Netzwerkeinstellungen] > "Netzwerkeinstellungen" [Kabelnetzwerk-Einstell.]






Konfigurieren Sie die Kabelnetzwerk-Einstellungen.

TCP/IP-Einstellung

Menüpunkt	Beschreibung
TCP/IP	Legt fest, ob das TCP/IP-Protokoll verwendet wird. Mögliche Werte: Aus, Ein
IPv4 Einstellungen	Richtet das TCP/IP (IPv4)-Protokoll ein, um eine Verbindung mit dem Netzwerk herzustellen. Diese Funktion wird nur aktiviert, wenn [TCP/IP] auf [Ein] steht.
DHCP	Legt fest, ob ein DHCP (IPv4) Server benutzt wird oder nicht. Mögliche Werte: Aus, Ein
Auto-IP	Legt fest, ob Auto-IP benutzt werden soll. Mögliche Werte: Aus, Ein
IP-Adresse	Legt die IP-Adresse fest. Mögliche Werte: ###.###.###.###  HINWEIS Wenn DHCP auf [Ein] gesetzt ist, kann der Wert nicht eingegeben werden.
Subnetzmaske	Legt die Subnetzmaske fest. Mögliche Werte: ###.###.###.###  HINWEIS Wenn DHCP auf [Ein] gesetzt ist, kann der Wert nicht eingegeben werden.
Standard Gateway	Legt die Adresse des Gateways fest. Mögliche Werte: ###.###.###.###  HINWEIS Wenn DHCP auf [Ein] gesetzt ist, kann der Wert nicht eingegeben werden.
DNS Serveradresse	Stellen Sie die IP-Adresse des DNS-Servers (Domain Name Server) ein. Mögliche Werte: DNS-Server von DHCP verwenden, Folgenden DNS-Server verwenden  HINWEIS Wenn [Folgenden DNS-Server verwenden] ausgewählt ist, können Sie statische DNS-Serverinformationen in die vorgegebenen Primären und Sekundären Felder eingeben.

 **WICHTIG**

- Wenn Auto-IP eingerichtet wird, muss unter [IP-Adresse] "0.0.0.0" eingegeben werden.
- Nachdem Sie alle Eingaben vorgenommen haben, starten Sie die Netzwerkkarte des Geräts neu oder schalten Sie das Gerät einmal AUS und wieder EIN.

Menüpunkt	Beschreibung
IPv6 Einstellungen	Richtet das TCP/IP (IPv6)-Protokoll ein, um eine Verbindung mit dem Windows-Netzwerk herzustellen. Diese Funktion wird nur aktiviert, wenn [TCP/IP] auf [Ein] steht.
IPv6	<p>Legt, ob IPv6 benutzt werden soll. Mögliche Werte: Aus, Ein</p> <p> HINWEIS Bei Auswahl von [Ein] wird die IP-Adresse in [IP Adresse (Link Local)] angezeigt, nachdem das Netzwerk neu gestartet wurde.</p>
Manuelle Einstellungen	<p>Die IP-Adresse, Präfix-Länge und Gateway-Adresse in TCP/IP (IPv6) können manuell eingestellt werden. Mögliche Werte</p> <p>IP-Adresse (Manuell): Die 128-Bit-Adresse wird in Form von acht Gruppen, die aus vierstelligen hexadezimalen Zahlen bestehen, ausgedrückt. Die Gruppen werden durch einen Doppelpunkt (:) getrennt. Präfixlänge: 0 bis 128 Standard Gateway: Die 128-Bit-Adresse wird in Form von acht Gruppen, die aus vierstelligen hexadezimalen Zahlen bestehen, ausgedrückt. Die Gruppen werden durch einen Doppelpunkt (:) getrennt.</p> <p> HINWEIS Diese Funktion wird nur aktiviert, wenn [IPv6] auf [Ein] steht. Um das "Standard-Gateway" einzugeben, muss [RA (Stateless)] auf [Aus] stehen.</p>
RA(Stateless)	<p>Legt fest, ob RA (Stateless) benutzt werden soll. Mögliche Werte: Aus, Ein</p> <p> HINWEIS Diese Funktion wird nur aktiviert, wenn [IPv6] auf [Ein] steht. Bei Auswahl von [Ein] wird die IP-Adresse in [IP-Adresse 1 bis 5 (Stateless)] angezeigt, nachdem das Netzwerk neu gestartet wurde.</p>
DHCP	<p>Legt fest, ob ein DHCP (IPv6)-Server benutzt werden soll. Mögliche Werte: Aus, Ein</p> <p> HINWEIS Diese Funktion wird nur aktiviert, wenn [IPv6] auf [Ein] steht. Bei Auswahl von [Ein] wird die IP-Adresse in [IP-Adresse (Stateful)] angezeigt, nachdem das Netzwerk neu gestartet wurde.</p>
DNS Serveradresse	<p>Stellen Sie die IP-Adresse des DNS-Servers (Domain Name Server) ein. Mögliche Werte: DNS-Server von DHCP verwenden, Folgenden DNS-Server verwenden</p> <p> HINWEIS Wenn [Folgenden DNS-Server verwenden] ausgewählt ist, können Sie statische DNS-Serverinformationen in die vorgegebenen Primären und Sekundären Felder eingeben.</p>

 **WICHTIG**

Nachdem Sie alle Eingaben vorgenommen haben, starten Sie die Netzwerkkarte des Geräts neu oder schalten Sie das Gerät einmal AUS und wieder EIN.

Andere

Menüpunkt	Beschreibung
LAN-Schnitt.	Legt die Netzwerkeinstellungen fest. Mögliche Werte: Auto, 10BASE-T Half, 10BASE-T Full, 100BASE-TX Half, 100BASE-TX Full, 1000BASE-T


 **WICHTIG**




Nachdem Sie alle Eingaben vorgenommen haben, starten Sie das System neu oder schalten Sie es einmal AUS und wieder AN.

Protokoll-Einstellungen




Taste [Systemmenü/Zähler] > [Netzwerkeinstellungen] > "Netzwerkeinstellungen" [Protokoll-Einstellungen]

Legen Sie die Protokoll-Einstellungen fest.

Menüpunkt	Beschreibung
SMTP (E-Mail-Übertragung)	➔ E-Mail-Einstellungen (Seite 8-40)
POP3 (E-Mail-Empfang)	➔ POP3 (Seite 8-40)
FTP Client (Übertragung)	➔ FTP-Einstellungen (Seite 8-40)
FTP Server (Empfang)	Protokoll-Einstellungen Legt fest, ob Dokumente über FTP empfangen werden sollen.*1 Mögliche Werte: Aus, Ein
	Verfügbare Netzwerke Legt fest, ob diese Funktion für jedes Netzwerk mit Wi-Fi Direct, Wi-Fi oder Kabel aktiviert wird. Mögliche Werte: Deaktivieren, Einschalten
SMB Client (Übertragung)	➔ SMB-Einstellungen (Seite 8-40)
NetBEUI	Protokoll-Einstellungen Legt fest, ob Dokumente über NetBEUI empfangen werden sollen.*1 Mögliche Werte: Aus, Ein
	Verfügbare Netzwerke Legt fest, ob diese Funktion für jedes Netzwerk mit Wi-Fi Direct, Wi-Fi oder Kabel aktiviert wird. Mögliche Werte: Deaktivieren, Einschalten
WSD-Scan	➔ WSD Scan (Seite 8-41)
WSD-Druck	➔ WSD Druck (Seite 8-41)
i-FAX	Legt fest, ob i-FAX benutzt werden soll. Mögliche Werte: Aus, Ein  HINWEIS Diese Funktion wird angezeigt, wenn das optionale Internet FAX-Kit aktiviert ist.
DSM-Scan	➔ DSM-Scan (Seite 8-41)

Menüpunkt		Beschreibung
ThinPrint	Protokoll-Einstellungen	<p>Legt fest, ob ThinPrint benutzt werden soll. Um das ThinPrint-Protokoll zu verwenden, muss das Protokoll auf [Ein] gesetzt werden. Die Standardanschlussnummer lautet 4000.^{*1*2}</p> <p>Mögliche Werte: Aus, Ein</p> <p> HINWEIS Diese Anzeige erscheint nur, wenn die Option ThinPrint aktiviert ist.</p>
	Thin Print over SSL	<p>Um Thin Print over SSL nutzen zu können, setzen Sie [Thin Print over SSL] und [SSL] auf [Ein].</p> <p>Mögliche Werte: Aus, Ein</p> <p> HINWEIS Wenn Sie [Ein] wählen, muss ein Zertifikat für SSL installiert sein. Das Standardzertifikat ist das selbst erstellte Zertifikat des Geräts.</p> <p>➔ Embedded Web Server RX User Guide</p>
	Verfügbare Netzwerke	<p>Legt fest, ob diese Funktion für jedes Netzwerk mit Wi-Fi Direct, Wi-Fi oder Kabel aktiviert wird.</p> <p>Mögliche Werte: Deaktivieren, Einschalten</p>
LPD	Protokoll-Einstellungen	<p>Legt fest, ob Dokumente über LPD empfangen werden sollen.^{*1}</p> <p>Mögliche Werte: Aus, Ein</p>
	Verfügbare Netzwerke	<p>Legt fest, ob diese Funktion für jedes Netzwerk mit Wi-Fi Direct, Wi-Fi oder Kabel aktiviert wird.</p> <p>Mögliche Werte: Deaktivieren, Einschalten</p>
Raw	Protokoll-Einstellungen	<p>Legt fest, ob Dokumente über einen Raw-Port empfangen werden sollen.^{*1}</p> <p>Mögliche Werte: Aus, Ein</p>
	Verfügbare Netzwerke	<p>Legt fest, ob diese Funktion für jedes Netzwerk mit Wi-Fi Direct, Wi-Fi oder Kabel aktiviert wird.</p> <p>Mögliche Werte: Deaktivieren, Einschalten</p>
IPP	Protokoll-Einstellungen	<p>Legt fest, ob Dokumente über IPP empfangen werden sollen. Um das IPP-Protokoll nutzen zu können, setzen Sie [IPP] auf [Ein] und [SSL] auf [Aus]. Wählen Sie außerdem für die IPP-Sicherheit [IPP oder IPP over SSL] in den Sicherheitseinstellungen des Embedded Web Server RX. Die Standardanschlussnummer lautet 631.^{*1}</p> <p>Mögliche Werte: Aus, Ein, 1 bis 32767 (Anschlussnummer)</p>
	Verfügbare Netzwerke	<p>Legt fest, ob diese Funktion für jedes Netzwerk mit Wi-Fi Direct, Wi-Fi oder Kabel aktiviert wird.</p> <p>Mögliche Werte: Deaktivieren, Einschalten</p>
IPP over SSL	Protokoll-Einstellungen	<p>Um das IPP-Protokoll zu verwenden, setzen Sie [IPP] und [SSL] auf [Ein]. Die Standardanschlussnummer lautet 443.^{*1*2}</p> <p>Mögliche Werte: Aus, Ein, 1 bis 32767 (Anschlussnummer)</p> <p> HINWEIS Wenn Sie [Ein] wählen, muss ein Zertifikat für SSL installiert sein. Das Standardzertifikat ist das selbst erstellte Zertifikat des Geräts.</p> <p>➔ Embedded Web Server RX User Guide</p>
	Verfügbare Netzwerke	<p>Legt fest, ob diese Funktion für jedes Netzwerk mit Wi-Fi Direct, Wi-Fi oder Kabel aktiviert wird.</p> <p>Mögliche Werte: Deaktivieren, Einschalten</p>

Menüpunkt		Beschreibung
HTTP	Protokoll-Einstellungen	Legt fest, ob über HTTP kommuniziert werden soll. ^{*1} Mögliche Werte: Aus, Ein
	Verfügbare Netzwerke	Legt fest, ob diese Funktion für jedes Netzwerk mit Wi-Fi Direct, Wi-Fi oder Kabel aktiviert wird. Mögliche Werte: Deaktivieren, Einschalten
HTTPS	Protokoll-Einstellungen	Legt fest, ob über HTTPS kommuniziert werden soll. ^{*1*2} Mögliche Werte: Aus, Ein
	Verfügbare Netzwerke	Legt fest, ob diese Funktion für jedes Netzwerk mit Wi-Fi Direct, Wi-Fi oder Kabel aktiviert wird. Mögliche Werte: Deaktivieren, Einschalten
LDAP		Legt fest, ob LDAP benutzt werden soll oder nicht. Mögliche Werte: Aus, Ein
SNMPv1/v2c	Protokoll-Einstellungen	Legt fest, ob über SNMP kommuniziert werden soll. ^{*1} Mögliche Werte: Aus, Ein
	Verfügbare Netzwerke	Legt fest, ob diese Funktion für jedes Netzwerk mit Wi-Fi Direct, Wi-Fi oder Kabel aktiviert wird. Mögliche Werte: Deaktivieren, Einschalten
SNMPv3	Protokoll-Einstellungen	Legt fest, ob über SNMPv3 kommuniziert werden soll. ^{*1} Mögliche Werte: Aus, Ein
	Verfügbare Netzwerke	Legt fest, ob diese Funktion für jedes Netzwerk mit Wi-Fi Direct, Wi-Fi oder Kabel aktiviert wird. Mögliche Werte: Deaktivieren, Einschalten
Enhanced WSD		➔ Enhanced WSD (Seite 8-52)
Enhanced WSD over SSL		➔ Enhanced WSD over SSL (Seite 8-52)
eSCL	Protokoll-Einstellungen	Legt fest, ob gescannte Dokumente über eSCL empfangen werden sollen. ^{*1} Mögliche Werte: Aus, Ein
	Verfügbare Netzwerke	Legt fest, ob diese Funktion für jedes Netzwerk mit Wi-Fi Direct, Wi-Fi oder Kabel aktiviert wird. Mögliche Werte: Deaktivieren, Einschalten
eSCL over SSL	Protokoll-Einstellungen	Legt fest, ob gescannte Dokumente über eSCL over SSL empfangen werden sollen. ^{*1*2} Mögliche Werte: Aus, Ein
	Verfügbare Netzwerke	Legt fest, ob diese Funktion für jedes Netzwerk mit Wi-Fi Direct, Wi-Fi oder Kabel aktiviert wird. Mögliche Werte: Deaktivieren, Einschalten
REST	Protokoll-Einstellungen	Legt fest, ob über REST kommuniziert werden soll. ^{*1} Mögliche Werte: Aus, Ein, 1 bis 32767 (Anschlussnummer)
	Verfügbare Netzwerke	Legt fest, ob diese Funktion für jedes Netzwerk mit Wi-Fi Direct, Wi-Fi oder Kabel aktiviert wird. Mögliche Werte: Deaktivieren, Einschalten

Menüpunkt		Beschreibung
REST over SSL	Protokoll-Einstellungen	<p>Legt fest, ob über REST over SSL kommuniziert werden soll.^{*1*2} Mögliche Werte: Aus, Ein, 1 bis 32767 (Anschlussnummer)</p> <p> HINWEIS Wenn Sie [Ein] wählen, muss ein Zertifikat für SSL installiert sein. Das Standardzertifikat ist das selbst erstellte Zertifikat des Geräts. ➔ Embedded Web Server RX User Guide</p>
	Verfügbare Netzwerke	<p>Legt fest, ob diese Funktion für jedes Netzwerk mit Wi-Fi Direct, Wi-Fi oder Kabel aktiviert wird. Mögliche Werte: Deaktivieren, Einschalten</p>
VNC (RFB)	Protokoll-Einstellungen	<p>Diese Einstellung erfolgt, wenn ein VNC Viewer (z. B. RealVNC) gestartet oder der Remotebetrieb verwendet wird.^{*1} Die Standardanschlussnummer ist 9062. Mögliche Werte: Aus, Ein, 1 bis 32767 (Anschlussnummer)</p>
	Verfügbare Netzwerke	<p>Legt fest, ob diese Funktion für jedes Netzwerk mit Wi-Fi Direct, Wi-Fi oder Kabel aktiviert wird. Mögliche Werte: Deaktivieren, Einschalten</p>
VNC (RFB) over SSL	Protokoll-Einstellungen	<p>Diese Einstellung erfolgt, wenn ein VNC Viewer (z. B. RealVNC) gestartet wird, um eine durch SSL geschützte Remotebedienung zu verwenden.^{*1*2} Die Standardanschlussnummer ist 9063. Mögliche Werte: Aus, Ein, 1 bis 32767 (Anschlussnummer)</p> <p> HINWEIS Wenn Sie [Ein] wählen, muss ein Zertifikat für SSL installiert sein. Das Standardzertifikat ist das selbst erstellte Zertifikat des Geräts. ➔ Embedded Web Server RX User Guide</p>
	Verfügbare Netzwerke	<p>Legt fest, ob diese Funktion für jedes Netzwerk mit Wi-Fi Direct, Wi-Fi oder Kabel aktiviert wird. Mögliche Werte: Deaktivieren, Einschalten</p>
Enhanced VNC over SSL	Protokoll-Einstellungen	<p>Diese Einstellung erfolgt, wenn der Embedded Web Server RX verwendet wird, um eine durch SSL geschützte Remotebedienung zu verwenden.^{*1*2} Die Standardanschlussnummer ist 9061. Mögliche Werte: Aus, Ein, 1 bis 32767 (Anschlussnummer)</p> <p> HINWEIS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Grundeinstellung lautet [Ein]. • Wenn Sie [Ein] wählen, muss ein Zertifikat für SSL installiert sein. Das Standardzertifikat ist das selbst erstellte Zertifikat des Geräts. <p>➔ Embedded Web Server RX User Guide</p>
	Verfügbare Netzwerke	<p>Legt fest, ob diese Funktion für jedes Netzwerk mit Wi-Fi Direct, Wi-Fi oder Kabel aktiviert wird. Mögliche Werte: Deaktivieren, Einschalten</p>

*1 Die Einstellung wird nach dem Neustart des Geräts oder der Netzwerkkarte geändert.

*2 Setzen Sie "SSL" in den Sicherheitseinstellungen auf[Ein].


➔ [SSL \(Seite 8-81\)](#)

 **WICHTIG**

Nachdem Sie alle Eingaben vorgenommen haben, muss je nach verwendetem Protokoll und Gerät der Netzwerkteil des Geräts neu gestartet werden oder das Gerät einmal AUS und wieder AN geschaltet werden.

Ping

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Netzwerkeinstellungen] > "Netzwerkeinstellungen" [Ping]

Menüpunkt	Beschreibung
Ping	<p>Prüft die Kommunikation mit dem Ziel durch Eingabe des Hostnamens oder der IP-Adresse des Ziels.</p> <p> HINWEIS Wenn [Primär-Netzwerk (Client)] auf [Andere] gesetzt ist, wird dieser Menüpunkt nicht angezeigt.</p> <p>➔ Primär-Netzwerk (Client) (Seite 8-70)</p>
Ping Timeout	➔ Ping Timeout (Seite 8-10)

Bonjour

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Netzwerkeinstellungen] > "Netzwerkeinstellungen" [Bonjour]

Menüpunkt	Beschreibung
Bonjour	<p>Protokoll-Einstellungen</p> <p>Legt fest, ob Bonjour benutzt werden soll. Mögliche Werte: Aus, Ein</p>
	<p>Verfügbare Netzwerke</p> <p>Legt fest, ob diese Funktion für jedes Netzwerk mit Wi-Fi Direct, Wi-Fi oder Kabel aktiviert wird. Mögliche Werte: Deaktivieren, Einschalten</p>

IP-Filter (IPv4)

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Netzwerkeinstellungen] > "Netzwerkeinstellungen" [IP-Filter (IPv4)]

Menüpunkt	Beschreibung
IP-Filter (IPv4)	<p>IP-Filter konfigurieren. Die IP-Filter beschränken den Zugang zum Gerät basierend auf den IP-Adressen und der Protokolle.</p> <p>Legt die IP-Adressen oder Netzwerkadressen der Hosts fest, deren Zugang über den Embedded Web Server RX garantiert ist. Wird auf dieser Seite nichts eingegeben, ist der Zugang für alle Hosts erlaubt.</p> <p>Mögliche Werte: Aus, Ein</p> <p>➔ Embedded Web Server RX User Guide</p>

IP-Filter (IPv6)

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Netzwerkeinstellungen] > "Netzwerkeinstellungen" [IP-Filter (IPv6)]

Menüpunkt	Beschreibung
IP-Filter (IPv6)	<p>IP-Filter konfigurieren. Die IP-Filter beschränken den Zugang zum Gerät basierend auf den IP-Adressen und der Protokolle.</p> <p>Legt die IP-Adressen oder Netzwerkadressen der Hosts fest, deren Zugang über den Embedded Web Server RX garantiert ist. Wird auf dieser Seite nichts eingegeben, ist der Zugang für alle Hosts erlaubt.</p> <p>Mögliche Werte: Aus, Ein</p> <p>➔ Embedded Web Server RX User Guide</p>

IPSec

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Netzwerkeinstellungen] > "Netzwerkeinstellungen" [IPSec]

Menüpunkt	Beschreibung
IPSec	<p>Legt fest, ob IPSec benutzt werden soll.</p> <p>Mögliche Werte: Aus, Ein</p>

Netzwerk neu starten

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Netzwerkeinstellungen] > "Netzwerkeinstellungen" [Netzwerk neu starten]

Menüpunkt	Beschreibung
Netzwerk neu starten	Startet die Netzwerkkarte des Geräts neu.

Optionales Netzwerk

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Netzwerkeinstellungen] > "Optionales Netzwerk"

Diese Funktion ermöglicht die Konfiguration der optionalen Netzwerkkarte.



HINWEIS

Dieses Menü erscheint nur, wenn das optionale Netzwerkkarten-Kit oder WLAN-Schnittstellen-Kit installiert ist.

Hostname


Menüpunkt	Beschreibung
Hostname	<p>Zeigt den Hostnamen des Systems an. Der Hostname kann im Embedded Web Server RX geändert werden.</p> <p>➔ Geräteinformation ändern (Seite 2-68)</p>




Drahtloses Netzwerk

Legt die Einstellungen für das optionale WLAN-Schnittstellen-Kit fest.

 **HINWEIS**

Diese Anzeige erscheint nur, wenn das WLAN-Schnittstellen-Kit (IB-51) installiert ist.

Menüpunkt		Beschreibung
Verbindungsstatus		Sie können den Status des WLAN prüfen.
Einstellung	Verfügbare Netzwerke	Wählen Sie die Zugangspunkte, mit denen sich das Gerät verbinden kann. Geben Sie den vereinbarten Schlüssel ein und starten Sie die Verbindung.
	Knopfdruck	Falls der Zugangspunkt die Verbindungsherstellung über Knopfdruck unterstützt, können die Verbindungseinstellungen über die Knopfdruck-Konfiguration vorgenommen werden. Die Einstellung aktiviert die Knopfdruck-Konfiguration, sobald eine Verbindung durch Knopfdruck am Zugangspunkt ausgelöst wird.  HINWEIS Diese Methode unterstützt nur WPS.
	PIN-Eingabeart (Am Gerät)	Startet die Verbindung über den PIN-Code des Geräts. Geben Sie den PIN-Code am Zugangspunkt ein. Der PIN-Code des Geräts wird automatisch generiert.
	PIN-Eingabeart (Terminal)	Startet die Verbindung über den PIN-Code des Zugangspunkts. Geben Sie den PIN-Code des Zugangspunkts ein.

Menüpunkt		Beschreibung
Einstellung	Nutzereinstell.	Die einzelnen Einstellungen des WLAN können geändert werden.
	Netzwerkname (SSID)	Legt den SSID (Service Set Identifier) des WLAN, mit dem sich das Gerät verbindet, fest  HINWEIS Bis zu 32 Zeichen können eingegeben werden.
	Verbindungsart	Legt die Verbindungsart zum WLAN fest. Mögliche Werte: Ad Hoc, Infrastruktur  HINWEIS Ad Hoc: Das Gerät kommuniziert direkt ohne den Zugangspunkt. Diese Verbindungsart kann nicht zur Verbindung zu zwei oder mehr Geräten verwendet werden. Infrastruktur: Die Verbindung wird über den Zugangspunkt hergestellt.
	Kanal	Legt den Kanal fest. Zahl mit [+] / [-] oder mit Zifferntasten eingeben. Mögliche Werte: 1 bis 11
	Netzwerkauthentifizierung	Legt die Art der Netzwerkauthentifizierung fest. Um weitere Optionen auszuwählen, öffnen Sie die Startseite des Geräts am Computer. Mögliche Werte: Offen, Freigegeben, WPA-PSK*1, WPA2-PSK*1
	Verschlüsselung	Legt die Verschlüsselungsart fest. Wenn eine andere Option als [Deaktivieren] gewählt wurde, geben Sie den WEP-Schlüssel oder den vereinbarten Schlüssel ein. Die einzugebenden Werte hängen von der gewählten Authentifizierungsart ab. Wählen Sie [Data Encryption] . Wenn die Netzwerkauthentifizierung auf [Offen] oder [Freigegeben] gesetzt ist: Mögliche Werte: Deaktivieren, WEP Wenn die Netzwerkauthentifizierung auf [WPA-PSK] oder [WPA2-PSK] gesetzt ist: Mögliche Werte: TKIP*2, AES, Autom.*2, VereinbSchlüssel  HINWEIS <ul style="list-style-type: none"> • Wenn [WEP] ausgewählt wurde, geben Sie den WEP-Schlüssel ein. Bis zu 26 Zeichen können eingegeben werden. • Wenn [TKIP], [AES] oder [Autom.] ausgewählt wurde, geben Sie den vereinbarten Schlüssel ein. Geben Sie einen Wert zwischen 8 und 64 Zeichen ein.
TCP/IP-Einstellung		Für weitere Hinweise zu den Einstellungen der genannten Punkte siehe auch <ul style="list-style-type: none"> ➔ TCP/IP-Einstellung (Seite 8-58) ➔ Bonjour (Seite 8-64) ➔ IPSec (Seite 8-65)
Andere		Für weitere Hinweise zu den Einstellungen der genannten Punkte siehe auch <ul style="list-style-type: none"> ➔ Netware (Seite 8-68) ➔ AppleTalk (Seite 8-68) ➔ MAC Adress-Filter (Seite 8-68)

*1 Wird nicht angezeigt, wenn unter "Verbindungsmodus" **[Ad Hoc]** ausgewählt wurde.

*2 Wird nicht angezeigt, wenn unter "Netzwerkauthentifizierung" **[WPA2-PSK]** ausgewählt wurde.

Kabelnetzwerk-Einstell.

 **HINWEIS**

Dieses Menü wird angezeigt, wenn das optionale Netzwerkkarten-Kit (IB-50) installiert ist.

Menüpunkt		Beschreibung
TCP/IP-Einstellung		Für weitere Hinweise zu den Einstellungen der genannten Punkte siehe auch ➔ TCP/IP-Einstellung (Seite 8-58) ➔ Bonjour (Seite 8-64) ➔ IPSec (Seite 8-65)
Andere	Netware	Legt fest, ob NetWare zum Empfang von Dokumenten verwendet werden soll. ➔ Bedienungsanleitung für das optionale Netzwerkkarten-Kit Mögliche Werte: Aus, Ein
	AppleTalk	Legt fest, ob Dokumente über AppleTalk empfangen werden sollen.*1 Mögliche Werte: Aus, Ein
	LAN-Schnittstelle	Legt die Art der LAN-Schnittstelle*1 fest. Mögliche Werte: Autom., 10Base-Halb, 10Base-Voll, 100Base-Halb, 100Base-Voll, 1000Base-T  HINWEIS Diese Anzeige erscheint nur, wenn das optionale Netzwerkkarten-Kit installiert ist.
	MAC Adress-Filter	Legt fest, ob der MAC Adress-Filter verwendet wird. ➔ Bedienungsanleitung für das optionale Netzwerkkarten-Kit Mögliche Werte: Aus, Ein

*1 Die Einstellung wird nach dem Neustart des Geräts oder der Netzwerkkarte geändert.


Netzwerk neu starten

Menüpunkt	Beschreibung
Netzwerk neu starten	Startet die Netzwerkkarte des Geräts neu.

Verbindung

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Netzwerkeinstellungen] > "Verbindung"

Menüpunkt		Beschreibung
Bluetooth-Einstellungen	Bluetooth-Tastatur	Sie können eine Bluetooth-Tastatur verwenden. Mögliche Werte: Aus, Ein
	Gerät	Wählen Sie eine Tastatur.

Menüpunkt		Beschreibung
FAX Server	FAX Server	Legt fest, ob ein Faxserver verwendet werden soll. Mögliche Werte: Ein, Aus
	Adress-einstellungen	Gibt Präfix, Suffix und Domännennamen an, die an die Adresse angehängt werden können.  HINWEIS Für weitere Informationen zum Faxserver wenden Sie sich bitte an Ihren Faxserver-Administrator.
	Dateiformat	Legt das Standard-Dateiformat von eingescannten Originalen fest. Mögliche Werte: PDF, TIFF, XPS
NFC		Legt die Einstellungen für NFC (Near Field Communication) fest. Mögliche Werte: Aus, Ein
Remotebetrieb		Einstellungen für den Remotebetrieb vornehmen. Mögliche Werte: Aus, Ein Bei der Auswahl von [Ein] legen Sie die Nutzungsbeschränkung fest. Mögliche Werte: Aus, Passwort verwenden, Nur für Administrator Bei Einstellung [Aus] können Benutzer ohne Adminrechte den Remotebetrieb ausführen. Bei Einstellung [Passwort verwenden], geben Sie das Passwort ein und geben Sie es zur Bestätigung erneut ein. Bei Einstellung [Nur für Administrator] kann der Remotebetrieb nur vom Administrator ausgeführt werden.  HINWEIS Wenn [Nur für Administrator] ausgewählt ist, steht der Remotebetrieb über VNC-Software nicht zur Verfügung.

Andere

Taste **[Systemmenü/Zähler]** > **[Netzwerkeinstellungen]** > "Andere"

HINWEIS

Diese Anzeige erscheint nur, wenn das optionale Netzwerkkarten-Kit (IB-50) oder WLAN-Schnittstellen-Kit (IB-51 oder IB-35) installiert ist.

Das WLAN-Schnittstellen-Kit (IB-35) steht bei einigen Modellen optional zur Verfügung. Für weitere Informationen sprechen Sie bitte Ihren Händler oder unsere Vertriebsmitarbeiter an.

[IB-35 "WLAN-Schnittstellen-Kit" \(Seite 11-5\)](#)

Menüpunkt	Beschreibung
Primär-Netzwerk (Client)	Bestimmt, welche Netzwerkkarte für die Sende-Funktion (wenn dieses Gerät als Client fungiert), die Netzwerkauthentifizierung und die Verbindung zum externen Adressbuch verwendet werden soll. Mögliche Werte: Wi-Fi, Kabelnetzwerk, Optionales Netzwerk <ul style="list-style-type: none"> [Wi-Fi] wird nur angezeigt, wenn das WLAN-Schnittstellen-Kit (IB-35) installiert ist. [Optionales Netzwerk] wird nur angezeigt, wenn das optionale Netzwerkkarten-Kit (IB-50) oder WLAN-Schnittstellen-Kit (IB-51) installiert ist. Sie können "[Kabelnetzwerk] oder [Wi-Fi]" und "[Optionales Netzwerk]" (IB-50 oder IB-51) individuell für die E-Mail-Sende-Verbindung einstellen und verwenden.
System komplett neustarten	Startet das Gerät neu, ohne es über den Netzschalter auszuschalten. Dies ist eine Maßnahme, die bei einem instabilen Systembetrieb getroffen wird. (Wie bei einem Computer-Neustart.)


Sicherheitseinstellungen



Legt die Sicherheitseinstellungen fest.

Einst. Schnittst.-sperre

Taste **[Systemmenü/Zähler]** > **[Sicherh.- Einstell.]** > "Einst. Schnittst.-sperre"


Diese Funktion ermöglicht das Abschalten einer Schnittstelle wie die USB-Schnittstelle oder von optionalen Schnittstellen.

Menüpunkt	Beschreibung
USB-Host	Der USB-Host-Steckplatz (USB-Port) lässt sich abschließen und sichern. Mögliche Werte: Entsperren, Sperren
USB-Gerät	Die USB-Schnittstelle (USB-Gerät) lässt sich abschließen und sichern. Mögliche Werte: Entsperren, Sperren
USB-Laufwerk	Der USB-Steckplatz lässt sich abschließen und sichern. Mögliche Werte: Entsperren, Sperren  HINWEIS Diese Funktion ist verfügbar, wenn der USB-Host auf [Entsperren] gesetzt ist.

Menüpunkt	Beschreibung
Optionale Schnittstelle 1	Diese Funktion deaktiviert die optionalen Schnittstelleneinschübe. Mögliche Werte: Entsperren, Sperren
Optionale Schnittstelle 2	 HINWEIS Diese Funktion kann für jeden Steckplatz eingestellt werden.
System komplett neustarten	Startet das Gerät neu, ohne es über den Netzschalter auszuschalten.  WICHTIG Nachdem Sie "Einst. Schnittst.-sperre" geändert haben, starten Sie die Netzwerkkarte des Geräts neu oder schalten Sie das Gerät einmal AUS und wieder EIN.

Einstellungen Gerätesicherheit

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Sicherh.- Einstell.] > "Einstellungen Gerätesicherheit"






Menüpunkt	Beschreibung
Unzulässige Zeit^{*1}	Legt eine Zeitspanne fest, in der keine Faxe ausgedruckt werden. ➔ FAX Bedienungsanleitung
Status/Protokoll anzeigen	➔ Status/Protokoll anzeigen (Seite 8-51)
Sicherheitsstufe	Legt die Sicherheitsstufe fest. Mögliche Werte Niedrig: Wird während der Wartungsarbeiten eingestellt. Nicht für den normalen Betrieb verwenden. Hoch: Diese Sicherheitseinstellung wird empfohlen. Dies sollte die Standardeinstellung sein. Sehr hoch: Zusätzlich zur Einstellung [Hoch] deaktiviert diese Einstellung die Änderung von Einstellungen über externe Befehle.  HINWEIS Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn Sie sich mit Administratorrechten angemeldet haben. ➔ Benutzer hinzufügen (Lokale Benutzerliste) (Seite 9-7)
Remote-Druck	➔ Remote-Druck (Seite 8-49)
Software Verifizierung	Verifiziert die auf dem Gerät installierte Software. Wählen Sie [Start], um die Verifizierung zu starten. Falls während des Vorgangs ein Fehler auftritt, verständigen Sie Ihren Händler oder Kundendienst.


*1 Wird nur angezeigt, wenn das optionale FAX-Kit installiert ist.

Datensicherheit

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Sicherh.- Einstell.] > "Einstellungen Gerätesicherheit" [Datensicherheit]

Legt Einstellungen für die auf der SSD, der Geräte-Festplatte und dem Speicher des Geräts gespeicherten Daten fest.

Menüpunkt	Beschreibung
Festplatteninitialisierung	<p>Änderung der Sicherheitsfunktionen.</p> <p> HINWEIS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diese Funktion wird angezeigt, wenn die Datensicherheitsfunktion aktiviert ist. • Geben Sie das Sicherheitspasswort ein, um die Sicherheitsfunktionen ändern zu können. Die Standardeinstellung lautet "000000".
Datenüber-schreibungsmethode	<p>Sie können die Art und Weise ändern, wie Daten überschrieben werden. Für weitere Hinweise siehe auch</p> <p>➔ Data Encryption/Overwrite Operation Guide</p> <p>Mögliche Werte</p> <p>1-mal-Überschreiben-Methode: Die 1-mal-Überschreiben-Methode überschreibt nicht mehr benötigte Datenbereiche (beim Überschreiben) oder alle Datenbereiche (bei einer Systeminitialisierung) mit bestimmten Zahlen, so dass die Daten nicht wiederhergestellt werden können.</p> <p>3-mal-Überschreiben-Methode (A): Die 3-mal-Überschreiben-Methode entspricht den Standards des amerikanischen Verteidigungsministeriums (DoD 5220.22-M). Nicht mehr benötigte Datenbereiche (beim Überschreiben) oder alle Datenbereiche (bei einer Systeminitialisierung) werden mit speziellen Zahlen überschrieben, dann mit deren Komplemente und dann mit zufälligen Zahlen, so dass die Daten nicht wiederhergestellt werden können. Das Wiederherstellen der Daten ist auch mit einer ausgereiften Wiederherstellungstechnik nicht mehr möglich.</p> <p> HINWEIS</p> <p>Die 3-mal-Überschreiben-Methode (A) kann länger als die 1-mal-Überschreiben-Methode dauern.</p>
Sicherheitspasswort	<p>Richten Sie ein Sicherheitspasswort ein, sodass nur der Administrator die Daten verschlüsseln/überschreiben kann.</p> <p>Geben Sie ein neues Sicherheitspasswort mit 6 bis 16 alphanumerischen Zeichen und Symbolen ein.</p> <p>Geben Sie das Passwort zur Bestätigung nochmals ein.</p> <p> WICHTIG</p> <p>Verwenden Sie für das Sicherheitspasswort keine leicht zu erratenden Nummern (z. B. 11111111 oder 12345678).</p>
Systeminitialisierung	<p>Löschen Sie alle Daten auf der Festplatte/der SSD vor der Geräterückgabe komplett.</p> <p> WICHTIG</p> <p>Falls Sie aus Versehen das Gerät während der Initialisierung am Netzschalter ausschalten, kann es zu einem Festplatten- oder SSD-Absturz kommen oder die Initialisierung kann fehlschlagen.</p> <p> HINWEIS</p> <p>Falls Sie das Gerät aus Versehen während der Initialisierung am Netzschalter ausgeschaltet haben, schalten Sie das Gerät am Netzschalter wieder ein. Die Initialisierung startet automatisch wieder.</p>

Menüpunkt	Beschreibung
Datenbereinigung	<p>Die folgenden gespeicherten Informationen können auf die Werkseinstellung zurückgesetzt werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adressbuch • Favoriten • Systemeinstellungen • FAX-Übertragung und -Empfang / Weiterleitungsdaten • Journale • Lokaler FAX-Name • Lokale FAX-Kennung • In einer Anwender-Box gespeicherte Daten • Optionale Anwendungen <p> HINWEIS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drucken Sie den Datenbereinigungs-Bericht aus und stellen Sie sicher, dass die Sicherheitsdaten gelöscht wurden. <ul style="list-style-type: none"> ➔ Datenbereinigungs-bericht (Seite 8-26) • Ist der Prozess einmal gestartet, kann er nicht unterbrochen werden. • Bevor Sie den Vorgang starten, lösen Sie alle modularen Kabelverbindungen wie Netzwerk- oder andere Kabel. • Bevor Sie den Vorgang starten, stellen Sie alle Einstellungen für die Schnittstellensperre auf [Entsperren]. <ul style="list-style-type: none"> ➔ Einst. Schnittst.-sperre (Seite 8-70) • Schalten Sie das Gerät während der Datenbereinigung nicht aus. Wird das Gerät ausgeschaltet, wird die Datenbereinigung automatisch nach dem Einschalten fortgesetzt, aber eine lückenlose Datenbereinigung kann nicht gewährleistet werden.
Sofort ausführen	Die Datenbereinigung wird durchgeführt.
Bereinigungszeit reservieren	<p>Die gesamten Adress- und Bilddaten werden zu einem festgelegten Zeitpunkt bereinigt.</p> <p>Mögliche Werte: Aus, Ein</p> <p>Falls Sie [Ein] gewählt haben, legen Sie Datum und Uhrzeit der Datenbereinigung fest. Sie können die Werte Jahr (2000 bis 2035), Monat (1 bis 12), Tag (1 bis 31) und Stunde (0 bis 23) eintragen.</p>
Geräteben. n. Datenberein.	<p>Legt fest, ob das Gerät nach der Bereinigung genutzt werden kann.</p> <p>Das Gerät kann nicht benutzt werden, wenn [Nicht zulassen] ausgewählt wird.</p> <p>Mögliche Werte: Zulassen, Nicht zulassen</p>
Datenbereinigungs-Bericht	Ausdruck des Datenbereinigungs-Berichts.

Folgende Daten werden gelöscht.

Kategorie	Gelöschter Datenbereich
Gerät/Aufträge	<ul style="list-style-type: none"> • Auftragseinstellungen der Anwender • Netzwerk-Einstellungen • Bilddaten in Dokumentenboxen oder ähnliches • Belegung der Zielwahltasten • Auftragshistorie • Anwenderinformationen (Benutzerlisten, Adressbücher, Dokumentenboxen oder ähnliches) • Kostenstelleninformationen • Netzwerkzertifikate • Vom Techniker gespeicherte Startbildschirme
Fax (optional)	<ul style="list-style-type: none"> • FAX-Einstellungen der Anwender • Sendebeschränkungen • Verschlüsselungsinformationen • Journale • Geplante Aufträge • Vertraulicher Empfang/Weiterleitungs-Einstellungen
Anwendung/Favorit	<ul style="list-style-type: none"> • Vom Anwender oder Kundendienstmitarbeiter gespeicherte Anwendungen/ Favoriten. • Programme in der Testphase

Systemstempel




Taste [**Systemmenü/Zähler**] > [**Sicherh.- Einstell.**] > "Systemstempel"

Druckaufträge

Taste [**Systemmenü/Zähler**] > [**Sicherh.- Einstell.**] > "Systemstempel" [**Druckaufträge**]

Der folgende Abschnitt beschreibt die Einstellungen für Stempel, wenn ein Dokument gedruckt wird.

Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, wechseln Sie zur Anzeige Kopieren oder Anwender-Box im Systemmenü und wählen Sie die Taste [**Zurücks.**].

Menüpunkt		Beschreibung
Textstempel	Textstempel	<p>Legt fest, ob ein Textstempel in alle Druckaufträge eingedruckt werden soll.</p> <p>Mögliche Werte: Aus, Ein</p> <p> HINWEIS</p> <p>Wenn [Ein] ausgewählt wurde, können die Textstempel-Einstellungen für den Druck nicht geändert werden.</p>
	Text bearbeiten	<p>Wählen Sie eine Zeichenfolge, die aus den Vorlagen gestempelt werden soll, oder geben Sie einen Text mit maximal 32 Zeichen ein.</p> <p> HINWEIS</p> <p>Die gespeicherten Vorlagen werden angezeigt. Für weitere Hinweise zur Nutzung der Vorlagen siehe auch</p> <p>➔ Text (Textstempel) (Seite 8-34)</p>
	Stempel- methode	<p>Legt die Art des Textstempels fest.</p> <p>Mögliche Werte: Jede Druckseite, Jede Originalseite</p>
	Position	<p>Legt die Position des Stempels fest.</p> <p>Mögliche Werte: Oben links, Oben Mitte, Oben rechts, Mitte links, Mittig, Mitte rechts, Unten links, Unten Mitte, Unten rechts</p> <p> HINWEIS</p> <p>Bestimmen Sie die Stempelposition über Zahlenwerte und legen Sie die Position und Winkel des Stempels fest, wenn dieser im Duplexdruck auf der Rückseite erscheint.</p>
	Schriftart	<p>Legt die Schriftart des Textstempels fest.</p> <p>Mögliche Werte</p> <p>Schriftart: Courier, Letter Gothic</p> <p>Größe: Die Schriftgrößen, die in Schriftart (Textstempel) gespeichert wurden, werden angezeigt.</p> <p>➔ Schriftart (Textstempel) (Seite 8-34)</p> <p>Farbe: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb, Rot, Grün, Blau, Weiß</p> <p>Stil: Kein, Fett, Kursiv, Fett/Kursiv</p> <p>Muster anzeigen: Transparent, Ausschnitt, Überschreiben</p> <p>Helligkeit: 10 bis 100 % (in 10 %-Schritten)</p>




Menüpunkt		Beschreibung
Eingangsstempel	Eingangsstempel (Bates)	<p>Legt fest, ob ein Eingangsstempel (Bates) in alle Druckaufträge eingedruckt werden soll.</p> <p>Mögliche Werte: Aus, Ein</p> <p> HINWEIS</p> <p>Wurde die Einstellung [Ein] gewählt, können die Eingangsstempel-Einstellungen für den Ausdruck nicht geändert werden.</p>
	Text bearbeiten	<p>Bestimmen Sie den Standard-Eingangsstempel. (Max.: 6)</p> <p>Mögliche Werte: Datum, Benutzername, Seriennummer, Nummerierung, Text 1, Text 2</p> <p> HINWEIS</p> <p>Bei Auswahl von [Text 1] oder [Text 2] können Sie für den Text maximal 32 Zeichen eingeben.</p>
	Datumsformat	<p>Legen Sie das Datumsformat fest.</p> <p>Mögliche Werte: MM/TT/JJJJ (Monat/Tag/Jahr), TT/MM/JJJJ (Tag/Monat/Jahr), JJJJ/MM/TT (Jahr/Monat/Tag)</p>
	Standard Nummerierung	<p>Legen Sie die Startzahl der Nummerierung fest. Bei Auswahl von [Feste Stellenzahl] > [Ein] können Sie die Anzahl der Ziffern der Seriennummer (1 bis 7 Ziffern) festlegen.</p> <p>Mögliche Werte</p> <p>Erste Zahl: 1 bis 9999999</p> <p>Feste Stellenzahl: Aus, Ein</p>
	Position	<p>Wählen Sie eine Stempelposition für den Druck aus.</p> <p>Mögliche Werte: Oben links, Oben Mitte, Oben rechts, Mitte links, Mittig, Mitte rechts, Unten links, Unten Mitte, Unten rechts</p> <p> HINWEIS</p> <p>Bestimmen Sie die Stempelposition über Zahlenwerte und legen Sie die Position des Stempels fest, wenn dieser im Duplexdruck auf der Rückseite erscheint.</p>
	Schriftart	<p>Legt die Schriftart des Textstempels fest.</p> <p>Mögliche Werte</p> <p>Schriftart: Courier, Letter Gothic</p> <p>Größe: Die Schriftgrößen, die in Schriftart (Textstempel) gespeichert wurden, werden angezeigt.</p> <p>➔ Schriftart (Eingangsstempel) (Seite 8-34)</p> <p>Zeichenrand: Aus, Kreis, Rechteck, Unterstrichen</p> <p>Farbe: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb, Rot, Grün, Blau, Weiß</p> <p>Stil: Kein, Fett, Kursiv, Fett/Kursiv</p> <p>Muster anzeigen: Transparent, Ausschnitt, Überschreiben</p> <p>Helligkeit: 10 bis 100 % (in 10 %-Schritten)</p>




Sendeaufträge

Taste [**Systemmenü/Zähler**] > [**Sicherh.- Einstell.**] > "Systemstempel" [**Sendeaufträge**]

Sie können Einstellungen für den Textstempel für die Versendung festlegen.

Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, wechseln Sie für die Versendung zur Anzeige Senden oder Anwender-Box im Systemmenü und wählen die Taste [**Zurücks.**].

Menüpunkt		Beschreibung
Textstempel	Textstempel	<p>Legt fest, ob ein Textstempel in alle Sendeaufträge eingedruckt werden soll. Mögliche Werte: Aus, Ein</p> <p> HINWEIS Wurde die Einstellung [Ein] gewählt, können die Textstempel-Einstellungen für den Versand nicht geändert werden.</p>
	Text bearbeiten	<p>Wählen Sie eine Zeichenfolge, die aus den Vorlagen gestempelt werden soll, oder geben Sie einen Text mit maximal 32 Zeichen ein.</p> <p> HINWEIS Die gespeicherten Vorlagen werden angezeigt. Für weitere Hinweise zur Nutzung der Vorlagen siehe auch ➔ Text (Textstempel) (Seite 8-34)</p>
	Position	<p>Legt die Position des Stempels fest. Mögliche Werte: Oben links, Oben Mitte, Oben rechts, Mitte links, Mittig, Mitte rechts, Unten links, Unten Mitte, Unten rechts</p> <p> HINWEIS Legen Sie die detaillierte Stempelposition über Zahlenwerte fest und bestimmen Sie den Winkel.</p>
	Schriftart	<p>Legt die Schriftart des Textstempels fest. Mögliche Werte Schriftart: Courier, Letter Gothic Größe: Die Schriftgrößen, die in Schriftart (Textstempel) gespeichert wurden, werden angezeigt. ➔ Schriftart (Textstempel) (Seite 8-34) Zeichenrand: Aus, Kreis, Rechteck, Unterstrichen Farbe: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb, Rot, Grün, Blau, Weiß Stil: Kein, Fett, Kursiv, Fett/Kursiv Muster anzeigen: Transparent, Ausschnitt, Überschreiben Helligkeit: 10 bis 100 % (in 10 %-Schritten)</p>




Menüpunkt		Beschreibung
Eingangsstempel	Eingangsstempel (Bates)	<p>Legt fest, ob ein Eingangsstempel (Bates) in alle Sendeaufträge eingedruckt werden soll.</p> <p>Mögliche Werte: Aus, Ein</p> <p> HINWEIS</p> <p>Wurde die Einstellung [Ein] gewählt, können die Eingangsstempel-Einstellungen für den Ausdruck nicht geändert werden.</p>
	Text bearbeiten	<p>Bestimmen Sie den Standard-Eingangsstempel. (Max.: 6)</p> <p>Mögliche Werte: Datum, Benutzername, Seriennummer, Nummerierung, Text 1, Text 2</p> <p> HINWEIS</p> <p>Bei Auswahl von [Text 1] oder [Text 2] können Sie für den Text maximal 32 Zeichen eingeben.</p>
	Datumsformat	<p>Legen Sie das Datumsformat fest.</p> <p>Mögliche Werte: MM/TT/JJJJ (Monat/Tag/Jahr), TT/MM/JJJJ (Tag/Monat/Jahr), JJJJ/MM/TT (Jahr/Monat/Tag)</p>
	Standard Nummerierung	<p>Legen Sie die Startzahl der Nummerierung fest. Bei Auswahl von [Feste Stellenzahl] > [Ein] können Sie die Anzahl der Ziffern der Seriennummer (1 bis 7 Ziffern) festlegen.</p> <p>Mögliche Werte</p> <p>Erste Zahl: 1 bis 9999999</p> <p>Feste Stellenzahl: Aus, Ein</p>
	Position	<p>Wählen Sie eine Stempelposition für den Druck aus.</p> <p>Mögliche Werte: Oben links, Oben Mitte, Oben rechts, Mitte links, Mittig, Mitte rechts, Unten links, Unten Mitte, Unten rechts</p> <p> HINWEIS</p> <p>Legen Sie die detaillierte Stempelposition über Zahlenwerte fest.</p>
	Schriftart	<p>Legt die Schriftart des Textstempels fest.</p> <p>Mögliche Werte</p> <p>Schriftart: Courier, Letter Gothic</p> <p>Größe: Die Schriftgrößen, die in Schriftart (Textstempel) gespeichert wurden, werden angezeigt.</p> <p>➔ Schriftart (Eingangsstempel) (Seite 8-34)</p> <p>Farbe: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb, Rot, Grün, Blau, Weiß</p> <p>Stil: Kein, Fett, Kursiv, Fett/Kursiv</p> <p>Muster anzeigen: Transparent, Ausschnitt, Überschreiben</p> <p>Helligkeit: 10 bis 100 % (in 10 %-Schritten)</p>


Speicheraufträge

Taste [**Systemmenü/Zähler**] > [**Sicherh.- Einstell.**] > "Systemstempel" [**Speicheraufträge**]

Sie können Speichereinstellungen für den Textstempel im USB-Laufwerk festlegen.

Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, wechseln Sie vom Systemmenü zur Anzeige Anwender-Box (Speicheraufträge) und wählen die Taste [**Zurücks.**].

Menüpunkt		Beschreibung
Textstempel	Textstempel	<p>Legt fest, ob ein Textstempel in alle Speicheraufträge eingedruckt werden soll.</p> <p>Mögliche Werte: Aus, Ein</p> <p> HINWEIS</p> <p>Wenn [Ein] ausgewählt wurde, können die Textstempel-Einstellungen für das Speichern nicht geändert werden.</p>
	Text bearbeiten	<p>Wählen Sie eine Zeichenfolge, die aus den Vorlagen gestempelt werden soll, oder geben Sie einen Text mit maximal 32 Zeichen ein.</p> <p> HINWEIS</p> <p>Die gespeicherten Vorlagen werden angezeigt. Für weitere Hinweise zur Nutzung der Vorlagen siehe auch</p> <p>➔ Text (Textstempel) (Seite 8-34)</p>
	Position	<p>Legt die Position des Stempels fest.</p> <p>Mögliche Werte: Oben links, Oben Mitte, Oben rechts, Mitte links, Mittig, Mitte rechts, Unten links, Unten Mitte, Unten rechts</p> <p> HINWEIS</p> <p>Legen Sie die detaillierte Stempelposition über Zahlenwerte fest.</p>
	Schriftart	<p>Legt die Schriftart des Textstempels fest.</p> <p>Mögliche Werte</p> <p>Schriftart: Courier, Letter Gothic</p> <p>Größe: Die Schriftgrößen, die in Schriftart (Textstempel) gespeichert wurden, werden angezeigt.</p> <p>➔ Schriftart (Textstempel) (Seite 8-34)</p> <p>Farbe: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb, Rot, Grün, Blau, Weiß</p> <p>Stil: Kein, Fett, Kursiv, Fett/Kursiv</p> <p>Muster anzeigen: Transparent, Ausschnitt, Überschreiben</p> <p>Helligkeit: 10 bis 100 % (in 10 %-Schritten)</p>

Menüpunkt		Beschreibung
Eingangsstempel	Eingangsstempel (Bates)	<p>Legt fest, ob ein Eingangsstempel (Bates) in alle Speicheraufträge eingedruckt werden soll.</p> <p>Mögliche Werte: Aus, Ein</p> <p> HINWEIS</p> <p>Wenn [Ein] ausgewählt wurde, können die Eingangsstempel-Einstellungen für das Speichern nicht geändert werden.</p>
	Text bearbeiten	<p>Bestimmen Sie den Standard-Eingangsstempel. (Max.: 6)</p> <p>Mögliche Werte: Datum, Benutzername, Seriennummer, Nummerierung, Text 1, Text 2</p> <p> HINWEIS</p> <p>Bei Auswahl von [Text 1] oder [Text 2] können Sie für den Text maximal 32 Zeichen eingeben.</p>
	Datumsformat	<p>Legen Sie das Datumsformat fest.</p> <p>Mögliche Werte: MM/TT/JJJJ (Monat/Tag/Jahr), TT/MM/JJJJ (Tag/Monat/Jahr), JJJJ/MM/TT (Jahr/Monat/Tag)</p>
	Standard Nummerierung	<p>Legen Sie die Startzahl der Nummerierung fest. Bei Auswahl von [Feste Stellenzahl] > [Ein] können Sie die Anzahl der Ziffern der Seriennummer (1 bis 7 Ziffern) festlegen.</p> <p>Mögliche Werte</p> <p>Erste Zahl: 1 bis 9999999</p> <p>Feste Stellenzahl: Aus, Ein</p>
	Position	<p>Wählen Sie eine Stempelposition für den Druck aus.</p> <p>Mögliche Werte: Oben links, Oben Mitte, Oben rechts, Mitte links, Mittig, Mitte rechts, Unten links, Unten Mitte, Unten rechts</p> <p> HINWEIS</p> <p>Legen Sie die detaillierte Stempelposition über Zahlenwerte fest und bestimmen Sie den Winkel.</p>
	Schriftart	<p>Legt die Schriftart des Textstempels fest.</p> <p>Mögliche Werte</p> <p>Schriftart: Courier, Letter Gothic</p> <p>Größe: Die Schriftgrößen, die in Schriftart (Textstempel) gespeichert wurden, werden angezeigt.</p> <p>➔ Schriftart (Eingangsstempel) (Seite 8-34)</p> <p>Zeichenrand: Aus, Kreis, Rechteck, Unterstrichen</p> <p>Farbe: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb, Rot, Grün, Blau, Weiß</p> <p>Stil: Kein, Fett, Kursiv, Fett/Kursiv</p> <p>Muster anzeigen: Transparent, Ausschnitt, Überschreiben</p> <p>Helligkeit: 10 bis 100 % (in 10 %-Schritten)</p>

Authentifizierungssicherheit

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Sicherh.- Einstell.] > "Authentifizierungssicherheit"

Wenn die Benutzer-Anmeldung aktiviert ist, können Sie die Authentifizierungseinstellungen konfigurieren.

➔ [Authentifizierungssicherheit \(Seite 9-4\)](#)

Einstellungen unbekannter Benutzer

Taste **[Systemmenü/Zähler]** > **[Sicherh.- Einstell.]** > "Einstellungen unbekannter Benutzer"

Legt das Verhalten fest, wenn Aufträge mit unbekanntem Login-Benutzernamen oder Benutzer-IDs gesendet werden.

HINWEIS

Diese Funktion wird angezeigt, wenn die Option "Benutzerverwaltung" oder "Kostenstellen" aktiviert wurde.

➔ [Unbekannte Job ID \(Seite 9-56\)](#)

Netzwerk

Taste **[Systemmenü/Zähler]** > **[Sicherh.- Einstell.]** > "Netzwerk"

Menüpunkt	Beschreibung
SSL	Legt fest, ob die SSL-Kommunikation aktiviert werden soll. Mögliche Werte: Aus, Ein
Netzwerkzugriff	Legt fest, ob über SNMP und IPSec kommuniziert werden soll. ➔ SNMPv1/v2c (Seite 8-62) ➔ SNMPv3 (Seite 8-62) ➔ IPSec (Seite 8-65)

Kostenstellen/ Authentifizier.

Taste **[Systemmenü/Zähler]** > **[Kostenstellen/Authentifizier.]**

Legt Einstellungen für die Geräteverwaltung fest.

- ➔ [Überblick über die Benutzer-/Login-Verwaltung \(Seite 9-2\)](#)
- ➔ [Übersicht über die Kostenstellen \(Seite 9-34\)](#)
- ➔ [Einstellungen unbekannter Benutzer \(Seite 9-56\)](#)

Anwendung hinzu/lösch

Taste **[Systemmenü/Zähler]** > **[Anwendung hinzu/lösch]**

Legt Einstellungen für Anwendungen fest.

- ➔ [Anwendungen \(Seite 5-13\)](#)
- ➔ [Anwendungen \(Seite 11-7\)](#)

Einstell./Wartung



Sie können die Druckqualität einstellen und Wartungsarbeiten am Gerät durchführen.

Bildanpassung

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Einstell./Wartung] > "Bildanpassung"

Menüpunkt		Beschreibung
Helligkeit		Belichtung anpassen
Kopie		Regelt die Helligkeit der Kopien. Die Einstellung kann in 7 Stufen erfolgen. Mögliche Werte: -3 (Heller), -2, -1, 0 (Normal), +1, +2, +3 (Dunkler)
Senden/Box		Legt die Scanhelligkeit fest, wenn Daten zum Versenden oder Speichern in einer Dokumentenbox eingelesen werden. Die Einstellung kann in 7 Stufen erfolgen. Mögliche Werte: -3 (Heller), -2, -1, 0 (Normal), +1, +2, +3 (Dunkler)
Fax*1		➔ FAX Bedienungsanleitung
Hintergrundhelligkeit ändern		Hellet den Hintergrund von Originalen auf oder verdunkelt ihn.
Kopieren (Automatisch)		Erhellte oder verdunkelt den Hintergrund von Originalen in der Kopie. Die Einstellung kann in 7 Stufen erfolgen. Mögliche Werte: -3 (Heller), -2, -1, 0 (Normal), +1, +2, +3 (Dunkler)
Senden/Box (Autom.)		Erhellte oder verdunkelt den Hintergrund von Originalen, wenn Daten zum Versenden oder Speichern in einer Dokumentenbox eingelesen werden. Die Einstellung kann in 7 Stufen erfolgen. Mögliche Werte: -3 (Heller), -2, -1, 0 (Normal), +1, +2, +3 (Dunkler)
Schärfe anpassen		Passt die Schärfe des Bildumrisses an.
Kopieren (Automatisch)	Alle	Macht die Bildumrisse während des Kopierens schärfer oder unschärfer. Die Einstellung kann in 7 Stufen erfolgen. Mögliche Werte: -3 (Unschärf), -2, -1, 0, +1, +2, +3 (Schärfer)
	Text/Feine Linien	Macht Text/feine Linien während des Kopierens schärfer. Die Einstellung kann in 4 Stufen erfolgen. Mögliche Werte: 0 (Normal), 1, 2, 3 (Schärfer)
Senden/Box (Autom.)	Alle	Macht Bildumrisse schärfer oder unschärfer, wenn Daten zum Versenden oder Speichern in einer Dokumentenbox eingelesen werden. Die Einstellung kann in 7 Stufen erfolgen. Mögliche Werte: -3 (Unschärf), -2, -1, 0, +1, +2, +3 (Schärfer)
	Text/Feine Linien	Passt die Schärfe von Text/feinen Linien an, wenn Daten zum Versenden oder Speichern in einer Dokumentenbox eingelesen werden. Die Einstellung kann in 4 Stufen erfolgen. Mögliche Werte: 0 (Normal), 1, 2, 3 (Schärfer)
Kontrast		Der gesamte Kontrast kann vergrößert oder verkleinert werden.
Kopie		Vergrößert oder verkleinert den gesamten Kontrast von Kopien. Mögliche Werte: -3 (Geringer), -2, -1, 0 (Normal), +1, +2, +3 (Höher)
Senden/Box		Vergrößert oder verkleinert den gesamten Kontrast für Dokumente, die in eine Box gesendet oder dort gespeichert werden. Mögliche Werte: -3 (Geringer), -2, -1, 0 (Normal), +1, +2, +3 (Höher)

Menüpunkt	Beschreibung
Autom. Farbkorrektur	<p>Stellt die Erkennungsgenauigkeit des Geräts für die Erkennung von Farbe oder schwarz/weiß im automatischen Farb-Modus ein. Wenn Sie einen niedrigeren Wert wählen, werden mehr Originale als Farbdokumente erkannt, bei einem höheren Wert werden mehr Originale als schwarz/weiß erkannt.</p> <p>Mögliche Werte: 1 (Farbe), 2, 3, 4, 5 (S/W)</p>
Schwarzlinienkorrektur	<p>Diese Funktion entfernt feine schwarze Linien, die auf Verschmutzung zurückzuführen sind. Die Linien können auf den Kopien erscheinen, wenn der Vorlageneinzug verwendet wird.</p> <p>Mögliche Werte</p> <p>Aus: Es wird keine Korrektur durchgeführt.</p> <p>Ein (Niedr.): Korrektur wird durchgeführt. Die Reproduktion feiner Linien auf dem Original kann heller erfolgen, als wenn die Einstellung [Aus] verwendet wird.</p> <p>Ein (Hoch): Wählen Sie diese Option, wenn die schwarze Linie auch nach Aktivierung von [Ein (Niedrig)] noch zu sehen ist. Die Reproduktion feiner Linien auf dem Original kann heller erfolgen, als wenn die Einstellung [Ein(Niedr.)] verwendet wird.</p>
Farbausrichtung - Auto	<p>Bei der ersten Installation oder wenn das System bewegt wurde, kann es sein, dass die Farben nicht genau nebeneinander liegen. Diese Funktion richtet die Farben Cyan, Magenta und Yellow neu aus, um diesen Fehler zu beseitigen.</p> <p>➔ Vorgehensweise zur Farbausrichtung (Seite 10-52)</p>
Farbausrichtung - Manuell	
Kalibrierungsintervall	<p>Legt das Kalibrierungsintervall für Farbe fest.</p> <p>Mögliche Werte:</p> <p>Autom.: Das Intervall für die Kalibrierung erfolgt automatisch.</p> <p>Kurz: Die Bildqualität erhält Priorität.</p> <p>Standard: Kompromiss zwischen Bildqualität und Kalibrierungsdauer.</p> <p>Lang: Die Druckgeschwindigkeit bekommt Priorität.</p> <p> HINWEIS</p> <p>Wird [Anwender] als Einstelloption angezeigt, können die Einstellungen nicht geändert werden.</p>
Kalibrierung	<p>Kalibrierung des Geräts ausführen, um den originalen Farbton mit dem korrekten Tonerauftrag zu drucken.</p> <p>➔ Kalibrierung (Seite 10-58)</p> <p> HINWEIS</p> <p>Farbregistrierung ausführen, wenn der Toner selbst nach Farbkalibrierung nicht korrekt übereinander liegt, und Einstellung der Tonwertkurve ausführen, wenn der Farbton nicht besser geworden ist.</p>
Einstellung Tonwertkurve	<p>Nach längerer Benutzung oder bei Änderung von Temperatur oder Luftfeuchtigkeit kann sich der Farbton des Ausdrucks verändern. Führen Sie diese Funktion aus, um den Farbton des Ausdrucks zu korrigieren.</p> <p>➔ Einstellung Tonwertkurve (Seite 10-56)</p>

Menüpunkt	Beschreibung
Entwicklerauffrischung	<p>Erscheint der Ausdruck heller als sonst oder sind Flächen aufgerissen, obwohl Toner vorhanden ist, führen Sie diese Funktion durch.</p> <p>➔ Entwicklerauffrischung (Seite 10-58)</p> <p> HINWEIS Dieser Vorgang kann ein wenig Zeit in Anspruch nehmen, wenn Toner während dieses Vorgangs nachgefüllt werden muss.</p>
Auto. Trommelauffrischung	<p>Diese Option legt die Ausführungszeit der automatischen Trommelauffrischung fest.</p> <p>Mögliche Werte: Aus: Keine Ausführung der automatischen Trommelauffrischung. Kurz: Kurze Ausführungszeit der automatischen Trommelauffrischung. Standard: Standardmäßige Ausführungszeit der automatischen Trommelauffrischung. Lang: Lange Ausführungszeit der automatischen Trommelauffrischung.</p>
Trommelauffrischung	<p>Entfernt verschwommene Bereiche und weiße Punkte vom Ausdruck. Dieser Vorgang benötigt eine Minute und 20 Sekunden. Die Zeitspanne kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.</p> <p>➔ Trommelauffrischung (Seite 10-57)</p> <p> HINWEIS Die Trommelauffrischung kann nicht während eines Druckvorgangs vorgenommen werden. Führen Sie die Trommelauffrischung aus, nachdem der Druck abgeschlossen ist.</p>
Laserscanner-Reinigung	<p>Entfernt senkrechte weiße Linien von Ausdrucken.</p> <p>➔ Entwicklerauffrischung (Seite 10-58)</p>

*1 Wird nur angezeigt, wenn das optionale FAX-Kit installiert ist.

Andere

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Einstell./Wartung] > "Andere"

Menüpunkt	Beschreibung	
Erweit Lochungspräzision	<p>Verbessert die Positionierung bei der Lochung.</p> <p>Mögliche Werte: Aus, Ein</p>	
Einstellung Höhe	<p>Stellt die Höhe, in der sich das Gerät befindet, ein. (352ci)</p> <p>Mögliche Werte: Normal, 1.001 bis 2.000 m, 2.001 bis 3.000 m, 3.001 bis 3.500 m</p>	
MC	<p>Legt MC fest. (352ci)</p> <p>Mögliche Werte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7</p>	
Diagnose	Memory Diagnostics	Diese Funktion überprüft den Speicher des Geräts.
	Software Verifizierung	➔ Software Verifizierung (Seite 8-71)

Menüpunkt		Beschreibung
Neustart/ Initialisierung	Netzwerk neu starten	➔ Netzwerk neu starten (Seite 8-65)
	Netzwerk neu starten (Optionales Netzwerk)	➔ Netzwerk neu starten (Seite 8-68)
	System komplett neustarten	➔ System komplett neustarten (Seite 8-70)
	Festpl. format.	Formatiert die SSD-Festplatte.
	SD Karte format.	Formatiert die SD-Karte. Zur Verwendung einer SD-Karte muss diese SD-Karte zunächst auf diesem Gerät formatiert werden. Nach Abschluss der Formatierung können Daten auf die SD-Karte geschrieben werden.
	System-initialisierung	➔ Systeminitialisierung (Seite 8-72)

9 Benutzer-/ Kostenstellenverwaltung (Anmelder-Login, Kostenstellen)


In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

Überblick über die Benutzer-/Login- Verwaltung	9-2	Verwalten der Kostenstellen bei Scanaufträgen mit TWAIN	9-35
Kostenstellen vom PC verwalten	9-2	Verwalten der Kostenstellen bei Scanaufträgen mit WIA	9-35
Benutzer verwalten, die über TWAIN scannen	9-2	Verwalten der Kostenstellen bei FAX- Aufträgen, die vom PC aus übertragen werden	9-35
Benutzer verwalten, die über WIA scannen	9-2	Kostenstellen aktivieren	9-36
Benutzer verwalten, die Faxe vom PC senden	9-2	Kostenstellen (Lokal)	9-37
Benutzer-Login-Verwaltung aktivieren	9-3	Konto hinzufügen	9-37
Benutzer-Loginverwaltung einstellen	9-4	Gerätenutzung beschränken	9-38
Authentifizierungssicherheit	9-4	Konto bearbeiten	9-40
Benutzer hinzufügen (Lokale Benutzerliste)	9-7	Konto löschen	9-41
Benutzereigenschaften ändern	9-11	Kostenstellen bei Druckaufträgen	9-42
Benutzer-Loginverwaltung für Druckvorgänge	9-13	Kostenstellen bei Scanaufträgen mit TWAIN	9-43
Benutzer für Scanvorgänge über TWAIN verwalten	9-14	Kostenstellen bei Scanaufträgen mit WIA	9-44
Benutzer für Scanvorgänge über WIA verwalten	9-15	Kostenstellen bei Faxen, die von einem PC aus übertragen werden	9-46
Benutzer verwalten, die Faxe vom PC senden	9-16	Kostenstellen konfigurieren	9-47
Lokale Autorisierung	9-17	Standardzählerlimit	9-47
Server-Einstellungen	9-18	Anzahl nach Papierformat	9-49
Einstellungen für Gruppenautorisierung	9-19	Zählen der gedruckten Seiten	9-50
Einstellungen für Gäste Autorisierung	9-22	Druck der Kostenstellenliste	9-52
Netzwerk-Benutzer-Rechte beziehen	9-25	Kostenstellen verwenden	9-53
Einstellungen für den Einfachen Login	9-27	Anmelden/Abmelden	9-53
ID-Karten-Einstellungen	9-30	Limit übernehmen	9-54
Anmeldung über PIN	9-32	Kopieren/Drucker	9-55
Benutzer-Loginverwaltung verwenden	9-33	Einstellungen unbekannter Benutzer	9-56
Anmelden/Abmelden	9-33	Unbekannte Job ID	9-56
Übersicht über die Kostenstellen	9-34	Speichern von Informationen eines Benutzers mit unbekannter ID	9-57
Verwaltung der gedruckten Seiten bei Druckaufträgen vom PC	9-34		


Überblick über die Benutzer-/Login-Verwaltung

Mit der Benutzer-Loginverwaltung wird festgelegt, wie der Benutzer Zugang zu dem Gerät hat. Geben Sie einen gültigen Login-Benutzernamen und ein gültiges Kennwort ein, um sich als berechtigt auszuweisen.


- 1** Benutzer-Loginverwaltung aktivieren ([Seite 9-3](#))

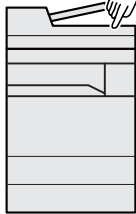

- 2** Benutzer speichern ([Seite 9-7](#))

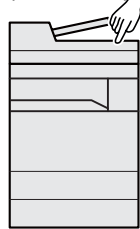

- 3** Login-Benutzernamen und ein Passwort für den Benutzer eingeben und Auftrag ausführen ([Seite 9-33](#))

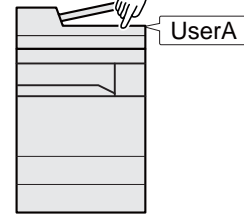

Es gibt drei unterschiedliche Zugangsstufen - "Benutzer", "Administrator" und "Gerät-Administrator". Die Zugangsstufen können nur vom "Gerät-Administrator" geändert werden.

Kostenstellen vom PC verwalten


Zusätzlich zu den oben beschriebenen Einstellungen müssen auch die folgenden Einstellungen vorgenommen werden, um die Kostenstellen vom PC aus verwalten zu können.

Benutzer verwalten, die vom PC ausdrucken

Um Benutzer verwalten zu können, die vom PC ausdrucken, sind Einstellungen im Druckertreiber notwendig.

- 1** Benutzer-Loginverwaltung im Druckertreiber einstellen ([Seite 9-13](#))

- 2** Druck

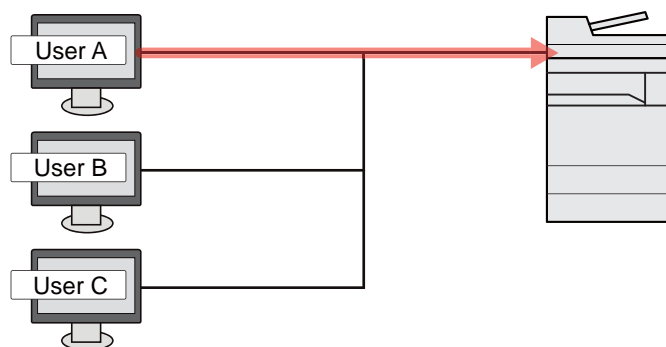

Benutzer verwalten, die über TWAIN scannen

Um Benutzer verwalten zu können, die über TWAIN scannen, sind Einstellungen des TWAIN-Treibers auf dem PC notwendig.

➔ [Benutzer für Scanvorgänge über TWAIN verwalten \(Seite 9-14\)](#)

Benutzer verwalten, die über WIA scannen

Um Benutzer verwalten zu können, die über WIA scannen, sind Einstellungen des WIA-Treibers auf dem PC notwendig.

➔ [Benutzer für Scanvorgänge über WIA verwalten \(Seite 9-15\)](#)

Benutzer verwalten, die Faxe vom PC senden

Um Benutzer verwalten zu können, die Faxe von einem PC senden, sind Einstellungen des FAX-Treibers auf dem PC notwendig.

➔ [Benutzer verwalten, die Faxe vom PC senden \(Seite 9-16\)](#)

Das optionale FAX-Kit wird für FAX-Funktionen benötigt.

Benutzer-Login-Verwaltung aktivieren

Hier aktivieren Sie die Benutzer-Verwaltung. Wählen Sie eine der folgenden Authentifizierungsmethoden:

Menüpunkt	Beschreibung
Lokale Authentifizierung	Die Benutzerauthentifizierung basiert auf den Benutzereigenschaften der lokalen Benutzerliste, die auf dem Gerät gespeichert ist.
Netzwerkauthentifizierung	Die Benutzerauthentifizierung basiert auf dem Authentifizierungsserver. Hierbei werden Benutzerdaten verwendet, die auf einem Authentifizierungsserver gespeichert sind, um die Login-Seite für die Netzwerkauthentifizierung aufzurufen.

1 Anzeige aufrufen.

- 1 Taste **[Systemmenü/Zähler]** > **[Kostenstellen/Authentifizier.]**

HINWEIS

Wenn die Anzeige zur Anmeldung erscheint, geben Sie den Login-Benutzernamen und das Passwort ein und wählen Sie **[Login]**. Hierzu müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden oder als Benutzer, der die Rechte zum Ausführen dieser Einstellung besitzt.

Die Standardwerkseinstellungen für Login-Benutzernamen und Passwort lauten wie folgt:

Modell	Login-Benutzername	Login-Passwort
352ci	3500	3500
402ci	4000	4000
502ci	5000	5000

- 2 Wählen Sie "Ben.-Login-Einstellung" **[Anmelder-Login]**.

2 Einstellungen konfigurieren.

Wählen Sie **[Lokale Authentifizierung]** oder **[Netzwerkauthentifizierung]**.

Wählen Sie **[Aus]**, um die Benutzer-Loginverwaltung zu deaktivieren.

Wenn Sie **[Lokale Authentifizierung]** wählen, legen Sie die **[Lokale Autorisier.]** fest.

➔ [Lokale Autorisierung \(Seite 9-17\)](#)

Wenn Sie **[Netzwerkauthentifizierung]** wählen, legen Sie die **[Server-Einstellungen]** fest.

➔ [Server-Einstellungen \(Seite 9-18\)](#)

HINWEIS

Wenn Sie sich aufgrund der Einstellungen auf dem Gerät nicht anmelden können, melden Sie sich unter einem lokal gespeicherten Administratornamen an und korrigieren Sie die Einstellungen.

Benutzer-Loginverwaltung einstellen

Sie können Benutzer speichern, ändern und löschen sowie die Einstellungen für die Benutzer-Loginverwaltung vornehmen.

Authentifizierungssicherheit

Wenn die Benutzer-Anmeldung aktiviert ist, können Sie die Authentifizierungseinstellungen konfigurieren.

Einstellung Benutzer-Kontosperre

Sie können ein Benutzerkonto sperren, falls wiederholt ein falsches Passwort für die Anmeldung unter diesem Konto eingegeben wurde.

1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Systemmenü/Zähler**] > [**Kostenstellen/Authentifizier.**] > "Authentifizierungssicherheit" [**Einstellung Benutzer-Kontosperre**]



HINWEIS


Wenn die Anzeige zur Anmeldung erscheint, geben Sie den Login-Benutzernamen und das Passwort ein und wählen Sie [**Login**]. Hierzu müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden oder als Benutzer, der die Rechte zum Ausführen dieser Einstellung besitzt.

Die Standardwerkseinstellungen für Login-Benutzernamen und Passwort lauten wie folgt:

Modell	Login-Benutzername	Login-Passwort
352ci	3500	3500
402ci	4000	4000
502ci	5000	5000

2 Einstellungen konfigurieren.

Die folgenden Einstellungen können ausgewählt werden.

Menüpunkt	Beschreibung
Sperre	Wählen Sie, ob die Sperrregel angewendet werden soll. Mögliche Werte: Aus, Ein
Sperrregeln	Definieren Sie die Bedingungen und den Umfang für die Anwendung der Kontosperrre. Mögliche Werte Anzahl Versuche bis zu Sperre: Definiert die Anzahl der Login-Versuche, die bis zur Sperrung des Benutzerkontos erlaubt sind. (1 bis 10) Dauer der Sperre: Definiert die Zeitdauer, die das Benutzerkonto gesperrt bleibt. (1 bis 60 Minuten) Ziel der Sperre: Definiert den Umfang der Kontosperrre. Sie können zwischen der Option [Alle] und [Nur Remote Login] wählen. Nur Remote Login sperrt alle Vorgänge, die nicht über das Bedienfeld durchgeführt werden.
Liste gesperrter Benutzer	Zeigt eine Liste mit allen gesperrten Benutzern. Zur Aufhebung der Sperre wählen Sie den Benutzer in der Liste aus und wählen [Entsperren].  HINWEIS Diese Anzeige erscheint nur, wenn die Regeln für die Benutzer-Kontosperrre aktiviert sind.

Einstellung Passwortregeln

Sie können Regeln definieren, die für die Einstellung und Verwendung von Passwörtern erfüllt werden müssen. Das Einstellen von Passwortregeln erschwert es, das Kennwort herauszufinden.

1 Anzeige aufrufen.

Taste [Systemmenü/Zähler] > [Kostenstellen/Authentifizier.] > "Authentifizierungssicherheit" [Einstellung Passwortregeln]



HINWEIS

Wenn die Anzeige zur Anmeldung erscheint, geben Sie den Login-Benutzernamen und das Passwort ein und wählen Sie [Login]. Hierzu müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden oder als Benutzer, der die Rechte zum Ausführen dieser Einstellung besitzt.

Die Standardwerkseinstellungen für Login-Benutzernamen und Passwort lauten wie folgt:

Modell	Login-Benutzername	Login-Passwort
352ci	3500	3500
402ci	4000	4000
502ci	5000	5000

2 Einstellungen konfigurieren.

Die folgenden Einstellungen können ausgewählt werden.

Menüpunkt	Beschreibung
Passwortregeln	Wählen Sie, ob die Sperrregel angewendet werden soll. Mögliche Werte: Aus, Ein
Minimale Passwortlänge	Definiert die Mindestanzahl von Zeichen, die das Passwort enthalten muss. Mögliche Werte: Aus, Ein (1 bis 64 Zeichen)
Passwortkomplexität	Definiert den Aufbau des Passworts. Mögliche Werte Max. zwei gleiche Zeichen hintereinander: Aus, Ein Mindestens ein Großbuchstabe (A-Z): Aus, Ein Mindestens ein Kleinbuchstabe (a-z): Aus, Ein Mindestens eine Ziffer (0-9): Aus, Ein Mindestens ein Symbol: Aus, Ein
Max. Laufzeit des Passworts	Definiert die Gültigkeitsdauer des Passworts. Mögliche Werte: Aus, Ein (1 bis 180 Tage)
Liste Benutzerverstöße	Liste der Benutzer, die die Passwortregeln nicht erfüllen.

Benutzer hinzufügen (Lokale Benutzerliste)

Bis zu 1000 Benutzer (einschließlich Standard-Login-Benutzername) können eingetragen werden.

HINWEIS

Standardmäßig ist ein Standardbenutzer mit Administratorrechten bereits gespeichert.
Die Daten dieses Standardbenutzers sind:

Gerät-Administrator

Benutzername: DeviceAdmin
Login-Benutzername: 352ci: 3500, 402ci: 4000, 502ci: 5000
Login-Passwort: 352ci: 3500, 402ci: 4000, 502ci: 5000
 Zugangsstufe: Gerät-Administrator

Administrator

Login-Benutzername: Admin
 Login-Benutzername: Admin
 Login-Passwort: Admin
 Zugangsstufe: Administrator

* Achten Sie bei der Eingabe darauf, dass zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird.

Es wird empfohlen, den Benutzernamen, Login-Benutzernamen und das Login-Passwort aus Sicherheitsgründen regelmäßig zu ändern.

1 Anzeige aufrufen.

- 1 Taste **[Systemmenü/Zähler]** > **[Kostenstellen/Authentifizier.]**

HINWEIS

Wenn die Anzeige zur Anmeldung erscheint, geben Sie den Login-Benutzernamen und das Passwort ein und wählen Sie **[Login]**. Hierzu müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden oder als Benutzer, der die Rechte zum Ausführen dieser Einstellung besitzt.

Die Standardwerkzeugeinstellungen für Login-Benutzernamen und Passwort lauten wie folgt:



Modell	Login-Benutzername	Login-Passwort
352ci	3500	3500
402ci	4000	4000
502ci	5000	5000

- 2 Wählen Sie "Ben.-Login-Einstellung" **[Lokalen Benutzer hinzufügen/bearbeiten]**.

2 Benutzerinformationen eingeben.

[Hinzufügen] > Benutzerinformationen eingeben

Menüpunkt	Beschreibung
Benutzername^{*1}	Geben Sie den Namen ein, der in der Benutzerliste angezeigt wird (bis zu 32 Zeichen).
Login-Benutzername^{*1}	Geben Sie den Login-Benutzernamen für die Systemanmeldung ein (bis zu 64 Zeichen). Derselbe Login-Benutzername kann nicht zweimal gespeichert werden.

Menüpunkt	Beschreibung
Login-Passwort *1	Geben Sie das Passwort für die Systemanmeldung ein (bis zu 64 Zeichen). Geben Sie das Passwort erneut zur Bestätigung ein.
Zugangsstufe *1	Wählen Sie "Benutzer" oder "Administrator" als Zugangsberechtigung.
Kontoname	<p>Geben Sie den Namen eines Kontos ein, dem der Benutzer zuzurechnen ist. Benutzer mit gespeicherten Kontonamen können sich ohne Eingabe einer Konto-ID anmelden.</p> <p>➔ Übersicht über die Kostenstellen (Seite 9-34)</p> <p> HINWEIS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suche nach Konto-ID oder Kontoname. Wählen Sie entweder [Suchen (Nr.)] oder [Suchen (Name)], um zwischen den Optionen [Suchen (Nr.)] und [Suchen (Name)] zu wechseln. • Wählen Sie [Kontoname] oder [Konto-ID], um die Kontoliste entsprechend zu sortieren.
E-Mail-Adresse	Der Benutzer kann seine E-Mail-Adresse eingeben. Die gespeicherte Adresse wird bei nachfolgenden Vorgängen, für die eine E-Mail-Funktion erforderlich ist, automatisch ausgewählt werden.
ID-Karten-Info	<p>ID-Karten-Info speichern. Legen Sie die ID-Karte auf den Kartenleser.</p> <p> HINWEIS</p> <p>Diese Funktion wird angezeigt, wenn das optionale ID Card Authentication Kit aktiviert ist.</p> <p>➔ Anwendungen (Seite 11-7)</p>

Menüpunkt	Beschreibung
Lokale Autorisierung ^{*2}	Legen Sie eine Autorisierung für jeden Benutzer fest.
Druck-Limit	Legt fest, ob die Druckfunktion des Geräts eingeschränkt werden soll. Folgende Druckfunktionen stehen zur Verfügung: <ul style="list-style-type: none"> • Druck aus der Box • Druck vom USB-Laufwerk • Bericht drucken • Druck vom PC
Druck-Limit (Farbe)	Legt fest, ob die Druckfunktion des Geräts (Farbe) eingeschränkt werden soll. Folgende Druckfunktionen stehen zur Verfügung: <ul style="list-style-type: none"> • Druck aus der Box • Druck vom USB-Laufwerk • Bericht drucken • Druck vom PC
Kopie-Limit	Legt fest, ob die Kopierfunktion des Geräts eingeschränkt sein soll.
Kopie-Limit (Farbe)	Legt fest, ob die Kopierfunktion für Farbe des Geräts eingeschränkt werden soll.
Kopie-Limit (Vollfarbe)	Legt fest, ob die Kopierfunktion in Vollfarbe des Geräts eingeschränkt sein soll.
Duplex Beschränkung	Legt fest, ob nur der Duplexdruck zulässig sein soll.
Kombinieren Beschränkung	Legt fest, ob nur Kombinieren erlaubt sein soll.
EcoPrint Beschränkung	Legt fest, ob nur EcoPrint erlaubt sein soll.
Sendebegrenzung	Legt fest, ob die Sendefunktion des Geräts eingeschränkt sein soll.
Fax-Sendebschränkung: ^{*3}	Legt fest, ob die FAX-Sendefunktion des Geräts eingeschränkt sein soll.
Speicherlimit in Box	Legt fest, ob die Boxspeicherfunktion des Geräts eingeschränkt sein soll.
Speich. begrenz. USB	Legt fest, ob die Speicherfunktion des USB-Laufwerks eingeschränkt sein soll.
Meine Konsole	Sie können für jeden Benutzer eine Sprachauswahl, einen Startbildschirm und Schnellwahlen speichern. Die hinterlegten Einstellungen können einfach nach dem Login zugewiesen werden.

*1 Diese Eingaben müssen vorgenommen werden.

*2 Wird angezeigt, wenn die lokale Autorisierung aktiviert wurde.

➔ [Lokale Autorisierung \(Seite 9-17\)](#)

*3 Wird nur angezeigt, wenn das optionale FAX-Kit installiert ist.



HINWEIS

- Für weitere Hinweise zur Zeicheneingabe siehe auch
➔ [Zeicheneingabe \(Seite 11-9\)](#)
- Wenn Sie in der Standardanzeige unter "Meine Konsole" **[Senden]** oder **[Fax]** ausgewählt haben, können Sie aus den Optionen **[Ziel]**, **[Lokales Adressbuch]** oder **[Ext. Adressbuch]** den Bildschirm auswählen, der angezeigt werden soll.

3 Wählen Sie [Speichern].

Ein neuer Benutzer wird der lokalen Benutzerliste hinzugefügt.



HINWEIS

Ist der einfache Login aktiviert, erscheint eine Bestätigungsanzeige sobald ein neuer Benutzer angelegt ist, um die Einstellungen für den einfachen Login festzulegen. Um die Einstellungen für den einfachen Login vorzunehmen, wählen Sie **[Ja]**. Haben Sie **[Nein]** gewählt, kehren Sie zur Anzeige der Benutzerliste zurück.

Für weitere Informationen zum einfachen Login siehe auch

➔ [Einstellungen für den Einfachen Login \(Seite 9-27\)](#)

Benutzereigenschaften ändern

Welche Punkte der Benutzereigenschaften geändert werden können, hängt von der Zugangsberechtigung des Benutzers ab.

HINWEIS

Um die Benutzerinformationen des Gerät-Administrators zu ändern, müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden. Sind Sie als normaler Benutzer angemeldet, können nur die Benutzerinformationen angezeigt werden.

Die Werkseinstellungen für Benutzernamen und Passwort lauten:

Modell	Login-Benutzername	Login-Passwort
352ci	3500	3500
402ci	4000	4000
502ci	5000	5000

1 Anzeige aufrufen.

- 1 Taste **[Systemmenü/Zähler]** > **[Kostenstellen/Authentifizier.]**

HINWEIS

Wenn die Anzeige zur Anmeldung erscheint, geben Sie den Login-Benutzernamen und das Passwort ein und wählen Sie **[Login]**. Hierzu müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden oder als Benutzer, der die Rechte zum Ausführen dieser Einstellung besitzt.

Die Standardwerkseinstellungen für Login-Benutzernamen und Passwort lauten wie folgt:

Modell	Login-Benutzername	Login-Passwort
352ci	3500	3500
402ci	4000	4000
502ci	5000	5000

- 2 Wählen Sie "Ben.-Login-Einstellung" **[Lokalen Benutzer hinzufügen/bearbeiten]**.

2 Benutzereigenschaften ändern.

Benutzereigenschaften ändern

- 1 Wählen Sie **[...]** (Infosymbol) des Benutzers, dessen Eigenschaften Sie ändern möchten.

HINWEIS

- Wählen Sie **[Benutzername]** oder **[Login-Benutzer-ID]**, um die Benutzerliste entsprechend zu sortieren.
- Suche nach Name oder Login-Benutzername. Wählen Sie entweder **[Suchen (Login)]** oder **[Suchen (Name)]**, um zwischen den Optionen **[Suchen (Login)]** und **[Suchen (Name)]** zu wechseln.

2 Benutzerinformationen eingeben.

Menüpunkt
Benutzername
Login-Benutzername * ¹
Login-Passwort
Zugangsstufe * ¹
Kontoname * ¹
E-Mail-Adresse
ID-Karten-Informationen * ¹
Lokale Autorisierung * ¹ * ²
Meine Konsole

*1 Sie können eine Änderung nur vornehmen, wenn Sie als Gerät-Administrator angemeldet sind.

*2 Wird angezeigt, wenn die lokale Autorisierung aktiviert wurde.

➔ [Lokale Autorisierung \(Seite 9-17\)](#)

Nähere Informationen zu den einzelnen Punkten und zum Ändern der Benutzereigenschaften finden Sie in Schritt 3 des Abschnitts "Benutzer hinzufügen (Lokale Benutzerliste)".

➔ [Benutzer hinzufügen \(Lokale Benutzerliste\) \(Seite 9-7\)](#)

3 Wählen Sie **[Speichern]**.

Die Benutzereigenschaften haben sich geändert.

Löschen eines Benutzers

1 Wählen Sie den zu löschenden Benutzer.

2 **[Löschen]** > **[Löschen]**

Die ausgewählten Benutzer werden gelöscht.

**HINWEIS**

Der Standardbenutzer mit Gerät-Administratorrechten kann nicht gelöscht werden.

Benutzer-Loginverwaltung für Druckvorgänge

Sie können Benutzer, die von einem PC aus auf diesem Gerät drucken, verwalten.

Druckertreiber einrichten

Um Benutzer verwalten zu können, die vom PC ausdrucken, sind Einstellungen im Druckertreiber notwendig. Als Beispiel dient die Vorgehensweise unter Windows 10.

1 Anzeige aufrufen.

- 1 Klicken Sie in Windows auf die Schaltfläche **[Start]** und wählen Sie anschließend **[Windows-System]**, **[Systemsteuerung]** und **[Geräte und Drucker anzeigen]**.


HINWEIS

- Unter Windows 8.1 wählen Sie **[Einstellungen]** in der Charms-Leiste des Desktops, dann **[Systemsteuerung]**. Danach wählen Sie **[Geräte und Drucker]**.
- Unter Windows 7 klicken Sie auf **[Start]** auf der Windows-Oberfläche und wählen dann **[Geräte und Drucker]**.

- 2 Rechtsklicken Sie auf das Druckersymbol des Geräts. Klicken Sie dann auf das Menü **[Druckereigenschaften]** des Druckertreibers.
- 3 Klicken Sie auf **[Administrator]** in der Karteikarte **[Geräteeinstellungen]**.

2 Einstellungen konfigurieren.

- 1 Wählen Sie **[Benutzeranmeldung]** in der Karteikarte **[Benutzeranmeldung]**.

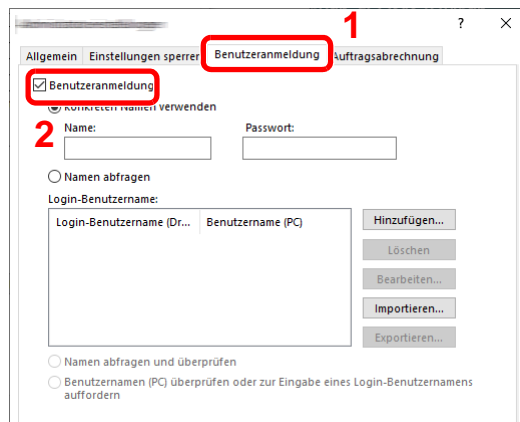

1

2

Allgemein Einstellungen sperren **Benutzeranmeldung** Auftragsabrechnung

Benutzeranmeldung

Benutzeranmeldung verwenden

Name: Passwort:

Namen abfragen

Login-Benutzername:

Login-Benutzername (Dr...	Benutzername (PC)	
		Hinzufügen...
		Löschen
		Bearbeiten...
		Importieren...
		Exportieren...

Namen abfragen und überprüfen

Benutzernamen (PC) überprüfen oder zur Eingabe eines Login-Benutzernamens auffordern

2 Richten Sie die Benutzer-Loginverwaltung ein.

[Konkreten Namen verwenden]: Dient zur Angabe eines Benutzernamens und Passworts, damit dasselbe Benutzer-Login für jeden Druckauftrag verwendet werden kann. Damit muss der Benutzer nicht mehr für jeden Druckauftrag den Benutzernamen und das Passwort eingeben.

[Namen abfragen]: Vor dem Druck wird ein Fenster zur Eingabe von Benutzernamen und Passwort eingeblendet. Der Benutzername und das Passwort müssen vor jedem Druck eingegeben werden.

[Namen abfragen und überprüfen]: Vor dem Druck wird ein Fenster zur Eingabe von Benutzernamen und Passwort eingeblendet. Hier müssen der Benutzername und das Passwort eingegeben werden, die in der Liste mit den Login-Benutzernamen gespeichert sind. Der Benutzername und das Passwort müssen vor jedem Druck eingegeben werden.

[Benutzernamen (PC) überprüfen oder zur Eingabe eines Login-Benutzernamens auffordern]: Bei einem Druckvorgang wird der Benutzername von Windows unter "Login-Benutzernamen" gesucht. Drücken ist möglich, wenn der Name gespeichert ist. Falls der Name nicht gespeichert ist, wird der Druck für diejenigen Benutzer abgebrochen, die nur als Benutzer angemeldet sind. Falls der Benutzer aber Administratorrechte hat, erscheint die Anzeige zur Eingabe des Benutzernamens und des Passworts.

3 Klicken Sie auf **[OK]**.



HINWEIS

Für weitere Einstellungen der Kostenstellen siehe auch

➔ **Printing System Driver User Guide**

Benutzer für Scanvorgänge über TWAIN verwalten

Sie können Benutzer, die TWAIN zum Scannen benutzen, verwalten.

TWAIN Treiber einrichten

Um Benutzer verwalten zu können, die über TWAIN scannen, sind die folgenden Einstellungen im TWAIN-Treiber notwendig. Als Beispiel dient die Vorgehensweise unter Windows 10.

1 Anzeige aufrufen.


- 1 Klicken Sie in das Suchfeld in der Taskleiste und geben Sie "TWAIN Driver Setting" ein. Wählen Sie **[TWAIN Driver Setting]** aus der Ergebnisliste aus. Das Fenster des TWAIN-Treibers erscheint.



HINWEIS


- Unter Windows 8.1 wählen Sie in der Charms-Leiste die Option **[Suchen]** und geben im Suchfeld "TWAIN Driver Setting" ein. Klicken Sie in der Ergebnisliste auf **[TWAIN Driver Setting]**. Daraufhin erscheint das Fenster "TWAIN Driver Setting".
- Unter Windows 7 klicken Sie auf **[Start]** auf der Windows-Oberfläche, **[Alle Programme]**, **[(Markenname)]** und danach **[TWAIN Driver Setting]**.

- 2 Wählen Sie zunächst das Gerät und anschließend **[Bearbeiten]**.

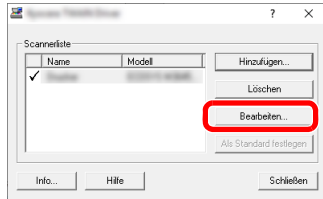

2 Einstellungen konfigurieren.

- 1 Klicken Sie auf **[Einstellungen für Anwenderauthentifizierung]**.
- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **[Authentifizierung]** und geben Sie den Login-Benutzernamen und das Passwort ein.

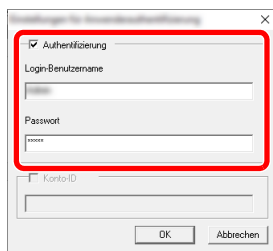

- 3 Klicken Sie auf **[OK]**.

Benutzer für Scanvorgänge über WIA verwalten

Sie können Benutzer, die WIA zum Scannen benutzen, verwalten.

WIA-Treiber einrichten

Um Benutzer verwalten zu können, die über WIA scannen, sind die folgenden Einstellungen im WIA-Treiber notwendig. Als Beispiel dient die Vorgehensweise unter Windows 10.

1 Anzeige aufrufen.


- 1 Klicken Sie in Windows auf die Schaltfläche [Start] und wählen Sie anschließend [Windows-System] sowie [Systemsteuerung] aus. Klicken Sie in das Suchfeld in der Systemsteuerung und geben Sie "Scanner" ein. Klicken Sie in der Ergebnisliste auf [Scanner und Kameras anzeigen]. Der Bildschirm "Scanner und Kameras" wird angezeigt.

HINWEIS

Unter Windows 8.1 klicken Sie in der Charms-Leiste auf **[Suchen]** und geben im Suchfeld „Scanner“ ein. Klicken Sie in der Ergebnisliste auf **[Scanner und Kameras anzeigen]**. Daraufhin erscheint das Fenster der Scanner und Kameras.


Unter Windows 7 klicken Sie auf **[Start]** auf der Windows-Oberfläche und geben **[Scanner]** im Feld **[Programme/Dateien durchsuchen]** ein. Klicken Sie in der Ergebnisliste auf **[Scanner und Kameras anzeigen]**. Daraufhin erscheint das Fenster der Scanner und Kameras.

- 2 Markieren Sie den Gerätenamen des WIA-Treibers und klicken Sie auf **[Eigenschaften]**.

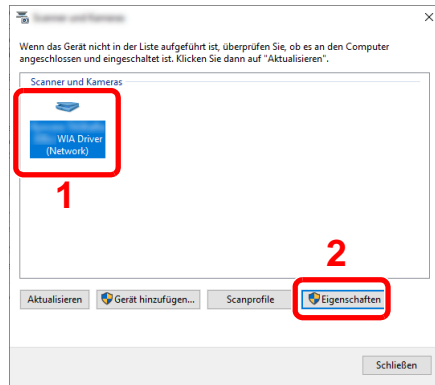

2 Einstellungen konfigurieren.

- 1 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **[Authentifizierung]** in der Karteikarte **[Einstellungen]** und geben Sie den Login-Benutzernamen und das Passwort ein.

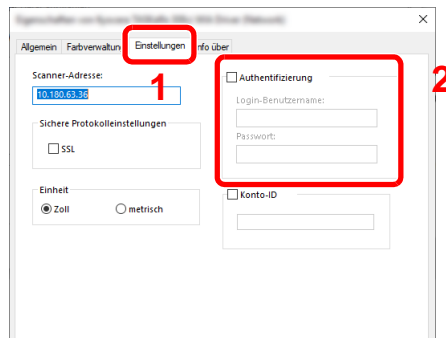

- 2 Klicken Sie auf **[OK]**.

Benutzer verwalten, die Faxe vom PC senden

Sie können Benutzer, die von einem PC aus Faxe senden, verwalten.

Fax-Treiber einrichten

Um Benutzer verwalten zu können, die vom PC Faxe senden, sind die folgenden Einstellungen im FAX-Treiber notwendig. Als Beispiel dient die Vorgehensweise unter Windows 10.

- 1 Anzeige aufrufen.
 - 1 Klicken Sie in Windows auf die Schaltfläche **[Start]** und wählen Sie anschließend **[Windows-System]**, **[Systemsteuerung]** und **[Geräte und Drucker anzeigen]**.


HINWEIS

- Unter Windows 8.1 wählen Sie **[Einstellungen]** in der Charms-Leiste des Desktops, dann **[Systemsteuerung]**. Danach wählen Sie **[Geräte und Drucker]**.
- Unter Windows 7 klicken Sie auf **[Start]** auf der Windows-Oberfläche und wählen dann **[Geräte und Drucker]**.

- 2 Rechtsklicken Sie auf das Druckersymbol des Geräts. Klicken Sie dann auf das Menü **[Druckereigenschaften]** des Druckertreibers.
- 3 Im Fenster der **[Druckereigenschaften]** klicken Sie auf **[FAX Sendeeinstellung]**.

2 Einstellungen konfigurieren.

- 1 Wählen Sie **[Anwenderanmeldung]** in der Karteikarte **[Echtheitsbestätigung]**.

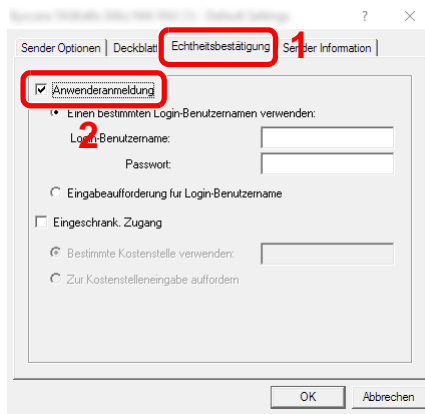

- 2 Richten Sie die Benutzer-Loginverwaltung ein.

[Einen bestimmten Login-Benutzernamen verwenden]: Dient zur Angabe eines Benutzernamens und Passworts, damit dasselbe Benutzer-Login für jeden FAX-Auftrag verwendet werden kann. Damit muss der Benutzer nicht mehr für jeden FAX-Auftrag den Benutzernamen und das Passwort eingeben.

[Eingabeaufforderung für Login-Benutzername]: Vor der Übertragung wird ein Fenster zur Eingabe von Benutzernamen und Passwort eingeblendet. Der Benutzername und das Passwort müssen vor jeder Übertragung eingegeben werden.

- 3 Klicken Sie auf **[OK]**.

Lokale Autorisierung

Legen Sie fest, ob die lokale Autorisierung aktiviert werden soll oder nicht.

HINWEIS

Um die lokale Autorisierung zu verwenden, muss die Authentifizierungsart auf **[Lokale Authentifizierung]** eingestellt sein.

➔ [Benutzer-Login-Verwaltung aktivieren \(Seite 9-3\)](#)

- 1 Anzeige aufrufen.

- 1 Taste **[Systemmenü/Zähler]** > **[Kostenstellen/Authentifizier.]**

HINWEIS

Wenn die Anzeige zur Anmeldung erscheint, geben Sie den Login-Benutzernamen und das Passwort ein und wählen Sie **[Login]**. Hierzu müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden oder als Benutzer, der die Rechte zum Ausführen dieser Einstellung besitzt.

Die Standardwerkseinstellungen für Login-Benutzernamen und Passwort lauten wie folgt:

Modell	Login-Benutzername	Login-Passwort
352ci	3500	3500
402ci	4000	4000
502ci	5000	5000

- 2 Wählen Sie "Ben.-Login-Einstellung" [**Lokale Autorisier.**].

2 Einstellungen konfigurieren.

Wählen Sie [**Aus**] oder [**Ein**].

Server-Einstellungen

Legen Sie den Servertyp fest, wenn die Netzwerkauthentifizierung aktiviert ist.

1 Anzeige aufrufen.

- 1 Taste [**Systemmenü/Zähler**] > [**Kostenstellen/Authentifizier.**]

HINWEIS

Wenn die Anzeige zur Anmeldung erscheint, geben Sie den Login-Benutzernamen und das Passwort ein und wählen Sie [**Login**]. Hierzu müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden oder als Benutzer, der die Rechte zum Ausführen dieser Einstellung besitzt.

Die Standardwerkseinstellungen für Login-Benutzernamen und Passwort lauten wie folgt:

Modell	Login-Benutzername	Login-Passwort
352ci	3500	3500
402ci	4000	4000
502ci	5000	5000

- 2 Wählen Sie "Ben.-Login-Einstellung" [**Anmelder-Login**] > [**Netzwerkauthentifizierung**].

2 Einstellungen konfigurieren.

- 1 Wählen Sie [**NTLM**], [**Kerberos**] oder [**Ext.**] als Servertyp aus und geben Sie den Hostnamen (bis zu 256 Zeichen) für den Authentifizierungs-Server ein. Wenn Sie z. B. [**Ext.**] als Servertyp gewählt haben, geben Sie die Anschlussnummer ein.

HINWEIS

- Wenn Sie [**Domäne hinzufügen/bearbeiten/löschen**] wählen, wird die Liste der gespeicherten Domänen angezeigt. Wählen Sie bei angezeigter Liste [**Hinzufüg/Bearbeit**] und geben Sie den Domännennamen ein. Bis zu 10 Domänen können gespeichert werden.
- Wenn zwei oder mehr Domänen registriert werden, wählen Sie [**Standard Domäne**] und legen Sie die Standarddomäne fest.

- 2 Bestätigen Sie mit [**OK**].

HINWEIS

Wenn der Login-Benutzername und das Passwort nicht akzeptiert werden, prüfen Sie die folgenden Einstellungen.

- Einstellung für die Netzwerkauthentifizierung des Geräts
- Benutzerprofil auf dem Authentifizierungsserver
- Systemuhreinstellung des Geräts und des Authentifizierungsservers

Einstellungen für Gruppenautorisierung

Es ist möglich, die Benutzung des Systems mit individueller Gruppenautorisierung auf dem Authentifizierungsserver einzuschränken.

HINWEIS

Zur Nutzung dieser Funktion muss **[Netzwerkauthentifizierung]** als Authentifizierungsmethode in "Benutzer-Loginverwaltung aktivieren" ausgewählt sein. Wählen Sie in den "Protokoll-Einstellungen" für "LDAP" die Option **[Ein]**.

➔ [Benutzer-Login-Verwaltung aktivieren \(Seite 9-3\)](#)

➔ [Protokoll-Einstellungen \(Seite 8-60\)](#)

Gruppenautorisierung

1 Anzeige aufrufen.

1 Taste **[Systemmenü/Zähler]** > **[Kostenstellen/Authentifizier.]**

HINWEIS

Wenn die Anzeige zur Anmeldung erscheint, geben Sie den Login-Benutzernamen und das Passwort ein und wählen Sie **[Login]**. Hierzu müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden oder als Benutzer, der die Rechte zum Ausführen dieser Einstellung besitzt.

Die Standardwerkseinstellungen für Login-Benutzernamen und Passwort lauten wie folgt:

Modell	Login-Benutzername	Login-Passwort
352ci	3500	3500
402ci	4000	4000
502ci	5000	5000

2 Wählen Sie "Ben.-Login-Einstellung" **[Gruppenautorisierung]**.

2 Einstellungen konfigurieren.

Wählen Sie **[Ein]** oder **[Aus]**.

Gruppenliste (bis zu 20)

Geben Sie die Gruppen ein, deren Benutzung eingeschränkt werden soll. Andere Benutzer oder Gruppen werden unter "Andere" geführt.

1 Anzeige aufrufen.

- 1 Taste **[Systemmenü/Zähler]** > **[Kostenstellen/Authentifizier.]**



HINWEIS

Wenn die Anzeige zur Anmeldung erscheint, geben Sie den Login-Benutzernamen und das Passwort ein und wählen Sie **[Login]**. Hierzu müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden oder als Benutzer, der die Rechte zum Ausführen dieser Einstellung besitzt.

Die Standardwerkseinstellungen für Login-Benutzernamen und Passwort lauten wie folgt:

Modell	Login-Benutzername	Login-Passwort
352ci	3500	3500
402ci	4000	4000
502ci	5000	5000

- 2 Wählen Sie "Ben.-Login-Einstellung" **[Gruppenliste]**.

2 Einstellungen konfigurieren.

[Hinzufügen] > Geben Sie die Informationen zu jedem Punkt ein.

Menüpunkt	Beschreibung
Gruppenname	Geben Sie den Namen ein, der in der Gruppenliste angezeigt wird (bis zu 32 Zeichen).
Gruppen ID^{*1}	Geben Sie die angezeigte ID der Gruppenliste an (zwischen 1 und 4294967295).
Zugangsstufe	Wählen Sie entweder [Administrator] oder [Anwender] als Zugangsberechtigung für die Gruppe.
Druck-Limit	Wählen Sie, ob die Druckfunktionen benutzt werden dürfen. Folgende Druckfunktionen stehen zur Verfügung: <ul style="list-style-type: none"> • Druck aus der Box • Druck vom USB-Laufwerk • Bericht drucken • Drucken vom PC
Druck-Limit (Farbe)	Wählen Sie, ob die Farb-Druckfunktionen benutzt werden dürfen. Folgende Druckfunktionen stehen zur Verfügung: <ul style="list-style-type: none"> • Druck aus der Box • Druck vom USB-Laufwerk • Bericht drucken • Drucken vom PC
Kopie-Limit	Wählen Sie, ob die Kopierfunktionen benutzt werden dürfen.

Menüpunkt	Beschreibung
Kopie-Limit (Farbe)	Wählen Sie, ob die Farb-Kopierfunktionen benutzt werden dürfen.
Kopie-Limit (Vollfarbe)	Wählen Sie, ob die Vollfarb-Funktion für Kopien benutzt werden darf.
Duplex Beschränkung	Legt fest, ob nur der Duplexdruck zulässig sein soll.
Kombinieren Beschränkung	Legt fest, ob nur Kombinieren erlaubt sein soll.
EcoPrint Beschränkung	Legt fest, ob nur EcoPrint erlaubt sein soll.
Sendebegrenzung	Wählen Sie, ob die Sendefunktionen benutzt werden dürfen.
Fax-Sendebschränkung:^{*2}	Wählen Sie, ob die FAX-Sendefunktionen benutzt werden dürfen.
Speicherlimit in Box	Wählen Sie, ob die Speicherfunktionen in Dokumentenboxen benutzt werden dürfen.
Speich.begrenz. USB	Wählen Sie, ob die Speicherfunktionen auf dem USB-Laufwerk benutzt werden dürfen.

*1 Geben Sie für "Gruppen ID" hier die primäre Gruppen-ID an, welche in Windows unter Active Directory zugewiesen wurde. Bei Benutzung von Windows Server 2008 prüfen Sie das Attribute Register der Benutzer-Einstellungen. Bei Benutzung von Windows Server 2000/2003 prüfen Sie ADSIEdit. ADSIEdit ist ein Unterstützungswerkzeug auf der Windows Server DVD (unter SUPPORT\TOOLS).

*2 Wird nur angezeigt, wenn das optionale FAX-Kit installiert ist.



HINWEIS

Für weitere Hinweise zur Zeicheneingabe siehe auch

➔ [Zeicheneingabe \(Seite 11-9\)](#)

3 Gruppe speichern.

Wählen Sie **[Speichern]**.

Eine neue Gruppe wird der Gruppenliste hinzugefügt.

Einstellungen für Gäste Autorisierung

Wenn die Benutzer-Loginverwaltung aktiviert ist, können Gäste, die sich nicht am Gerät anmelden können, Funktionen verwenden.

HINWEIS

Um die Funktion Gäste Autorisierung Einstell. verwenden zu können, muss die Benutzerverwaltung in "Benutzer-Loginverwaltung aktivieren" aktiviert sein.

➔ [Benutzer-Login-Verwaltung aktivieren \(Seite 9-3\)](#)

Gäste Autorisierung aktivieren

1 Anzeige aufrufen.

- 1 Taste [**Systemmenü/Zähler**] > [**Kostenstellen/Authentifizier.**]

HINWEIS

Wenn die Anzeige zur Anmeldung erscheint, geben Sie den Login-Benutzernamen und das Passwort ein und wählen Sie [**Login**]. Hierzu müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden oder als Benutzer, der die Rechte zum Ausführen dieser Einstellung besitzt.

Die Standardwerkseinstellungen für Login-Benutzernamen und Passwort lauten wie folgt:

Modell	Login-Benutzername	Login-Passwort
352ci	3500	3500
402ci	4000	4000
502ci	5000	5000

- 2 Wählen Sie "Ben.-Login-Einstellung" [**Gäste Autorisierung Einstell.**].

2 Einstellungen konfigurieren.

Wählen Sie [**Ein**] oder [**Aus**].

HINWEIS

- Wenn die Gäste Autorisierung aktiviert ist, muss die Taste [**Authentifizierung/Abmelden**] zur Anmeldung ausgewählt werden.
- Die werksseitig hinterlegten Gästerechte lassen nur schwarz/weiß Kopien zu. Möchten Sie eine andere Funktion benutzen, melden Sie sich als Benutzer an, der mehr Rechte besitzt oder ändern Sie die Gästerechte.

Gäste Eigenschaften einrichten

Sie können die Rechte der Gäste festlegen.

1 Anzeige aufrufen.

- 1 Taste [**Systemmenü/Zähler**] > [**Kostenstellen/Authentifizier.**]



HINWEIS

Wenn die Anzeige zur Anmeldung erscheint, geben Sie den Login-Benutzernamen und das Passwort ein und wählen Sie [**Login**]. Hierzu müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden oder als Benutzer, der die Rechte zum Ausführen dieser Einstellung besitzt.

Die Standardwerkseinstellungen für Login-Benutzernamen und Passwort lauten wie folgt:

Modell	Login-Benutzername	Login-Passwort
352ci	3500	3500
402ci	4000	4000
502ci	5000	5000

- 2 Wählen Sie "Ben.-Login-Einstellung" [**Gäste Eigenschaften**].

2 Einstellungen konfigurieren.

Überprüfen Sie die Einstellungen und ändern Sie die Informationen oder fügen Sie Informationen wie gewünscht hinzu.

Menüpunkt	Beschreibung
Benutzername	Geben Sie den Namen ein, der in der Benutzerliste angezeigt wird (bis zu 32 Zeichen). Die Standardeinstellung lautet "Gastbenutzer".
Zugangsstufe	Die Berechtigung des Benutzers wird angezeigt. Diese kann nicht geändert werden.
Kontoname	Geben Sie den Namen eines Kontos ein, dem der Benutzer zuzurechnen ist. Wählen Sie [Anderes Konto], wenn dem Benutzer noch kein Konto zugewiesen ist.

Menüpunkt	Beschreibung
Autorisierungsregeln	<p>Legen Sie eine Autorisierung für jeden Benutzer fest. Die Zugriffsberechtigung kann für folgende Elemente begrenzt werden.</p> <p>Druck-Limit:</p> <p>Legt fest, ob die Druckfunktion des Geräts eingeschränkt werden soll.</p> <p>Folgende Druckfunktionen stehen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Druck aus der Box • Druck vom USB-Laufwerk <p>Druck-Limit (Farbe):</p> <p>Legt fest, ob die Druckfunktion des Geräts (Farbe) eingeschränkt werden soll.</p> <p>Folgende Druckfunktionen stehen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Druck aus der Box • Druck vom USB-Laufwerk <p>Kopie-Limit:</p> <p>Legt fest, ob die Kopierfunktion des Geräts eingeschränkt sein soll.</p> <p>Kopie-Limit (Farbe):</p> <p>Legt fest, ob die Kopierfunktion für Farbe des Geräts eingeschränkt werden soll.</p> <p>Kopie-Limit (Vollfarbe):</p> <p>Legt fest, ob die Kopierfunktion in Vollfarbe des Geräts eingeschränkt sein soll.</p> <p>Duplex Beschränkung:</p> <p>Legt fest, ob nur der Duplexdruck zulässig sein soll.</p> <p>Kombinieren Beschränkung</p> <p>Legt fest, ob nur Kombinieren erlaubt sein soll.</p> <p>EcoPrint Beschränkung:</p> <p>Legt fest, ob nur EcoPrint erlaubt sein soll.</p> <p>Sendebegrenzung:</p> <p>Legt fest, ob die Sendefunktion des Geräts eingeschränkt sein soll.</p> <p>FAX-Sendebeschr. ^{*1}</p> <p>Legt fest, ob die FAX-Sendefunktion des Geräts eingeschränkt sein soll.</p> <p>Speicherlimit in Box:</p> <p>Legt fest, ob die Boxspeicherfunktion des Geräts eingeschränkt sein soll.</p> <p>Speich.begrenz. USB:</p> <p>Legt fest, ob die Speicherfunktion des USB-Laufwerks eingeschränkt sein soll.</p>

*1 Wird nur angezeigt, wenn das optionale FAX-Kit installiert ist.

- 3** Informationen zum Gastnutzer speichern.
Bestätigen Sie mit [OK].

Netzwerk-Benutzer-Rechte beziehen

Geben Sie die nötigen Informationen ein, um die Netzwerk-Benutzereigenschaften vom LDAP-Server zu beziehen. Der Benutzername und die E-Mail-Adresse aus dieser Einstellung werden in den Benutzerinformationen, der Anzeige des Benutzerstatus und im Kopf von E-Mails angezeigt.
E-Mail.

HINWEIS

Um die Netzwerk-Benutzereigenschaften vom LDAP-Server zu beziehen, muss **[Netzwerkauthentifizierung]** als Authentifizierungsmethode unter "Benutzer-Loginverwaltung aktivieren" ausgewählt sein. Wählen Sie in den "Protokoll-Einstellungen" für "LDAP" die Option **[Ein]**.

➔ [Benutzer-Login-Verwaltung aktivieren \(Seite 9-3\)](#)
[Protokoll-Einstellungen \(Seite 8-60\)](#)

1 Anzeige aufrufen.

- 1 Taste **[Systemmenü/Zähler]** > **[Kostenstellen/Authentifizier.]**

HINWEIS

Wenn die Anzeige zur Anmeldung erscheint, geben Sie den Login-Benutzernamen und das Passwort ein und wählen Sie **[Login]**. Hierzu müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden oder als Benutzer, der die Rechte zum Ausführen dieser Einstellung besitzt.

Die Standardwerkseinstellungen für Login-Benutzernamen und Passwort lauten wie folgt:

Modell	Login-Benutzername	Login-Passwort
352ci	3500	3500
402ci	4000	4000
502ci	5000	5000

- 2 Wählen Sie "Ben.-Login-Einstellung" **[NW Benutzereigen. erhalten]**.

2 Einstellungen konfigurieren.

Setzen Sie die Option "NW Benutzereigen. erhalten" auf **[Ein]** und fügen Sie die entsprechenden Informationen zu jedem Punkt hinzu.

Menüpunkt	Beschreibung
LDAP Server Information	
Servername^{*1}	Geben Sie den Namen des LDAP-Servers oder die IP-Adresse (bis zu 64 Zeichen) ein. Wurde kein Servernamen eingegeben, wird die Benutzerinformation vom Server für die Netzwerkanmeldung übernommen.
Anschluss	Geben Sie die LDAP Portnr. ein. Die Standardanschlussnummer ist 389.

Menüpunkt	Beschreibung
Erwerb der Benutzerinformation	
Name 1 ^{*2}	Geben Sie das LDAP-Attribut ein, um den anzuzeigenden Benutzernamen vom LDAP-Server zu beziehen (bis zu 32 Zeichen).
Name 2 ^{*3}	Geben Sie das LDAP-Attribut ein, um den anzuzeigenden Benutzernamen vom LDAP-Server zu beziehen (bis zu 32 Zeichen).
E-Mail-Adresse ^{*4}	Geben Sie das LDAP-Attribut ein, um die E-Mail-Adresse vom LDAP-Server zu beziehen (max. 256 Zeichen).
Authentifizierungsart ^{*5}	Wählen Sie die Anmeldemethode aus. Wählen Sie entweder [Einfach] oder [SASL] . Nachdem Sie alle Eingaben vorgenommen haben, starten Sie das System neu oder schalten Sie es einmal AUS und wieder AN.
Suchen Timeout	Geben Sie die Wartezeit bis zum Timeout in Sekunden an (von 5 bis 255 Sekunden).
LDAP Sicherheit	Wählen Sie die Art der Verschlüsselung abhängig vom Sicherheitstyp, der vom LDAP Server benutzt wird. Die möglichen Werte lauten [Aus] , [SSL/TLS] oder [STARTTLS] .

*1 Bei Benutzung von Windows Active Directory kann der Servername der gleiche wie bei der Netzwerkanmeldung sein.

*2 Bei Benutzung von Windows Active Directory kann das Attribut Anzeigename als "Name 1" verwendet werden.

*3 "Name 2" kann ausgelassen werden. Wenn Sie zum Beispiel den Anzeigenamen für "Name 1" und die Abteilung für "Name 2" verwenden und der Wert des Anzeigenamens "Mike Smith" bzw. der Wert der Abteilung "Verkauf" lautet, wird in Active Directory von Windows der Benutzername als Mike Smith Verkauf angezeigt.

*4 Bei Benutzung von Windows Active Directory kann das Attribut "E-Mail von" als E-Mail-Adresse verwendet werden.

*5 Erscheint, wenn als Server "Kerberos" in "Netzwerkauthentifizierung" gewählt wurde.

3 Mit [OK] bestätigen.

Einstellungen für den Einfachen Login

Der einfache Login ermöglicht die einfache Anmeldung durch Auswahl eines Benutzernamens. Hierfür muss der Benutzer vorab gespeichert worden sein.

HINWEIS

- Für weitere Hinweise zu den Einstellungen siehe auch
 - ➔ [Benutzer hinzufügen \(Lokale Benutzerliste\) \(Seite 9-7\)](#)
- Um die Funktion Einfacher Login verwenden zu können, muss die Benutzerverwaltung in "Benutzer-Loginverwaltung aktivieren" aktiviert sein.
 - ➔ [Benutzer-Login-Verwaltung aktivieren \(Seite 9-3\)](#)
- Wenn die Funktion Gäste Autorisierung aktiviert ist, erscheint die Anzeige für den Einfachen Login nicht.

Einfachen Login aktivieren

1 Anzeige aufrufen.

- 1 Taste [**Systemmenü/Zähler**] > [**Kostenstellen/Authentifizier.**]

HINWEIS

Wenn die Anzeige zur Anmeldung erscheint, geben Sie den Login-Benutzernamen und das Passwort ein und wählen Sie [**Login**]. Hierzu müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden oder als Benutzer, der die Rechte zum Ausführen dieser Einstellung besitzt.

Die Standardwerkseinstellungen für Login-Benutzernamen und Passwort lauten wie folgt:

Modell	Login-Benutzername	Login-Passwort
352ci	3500	3500
402ci	4000	4000
502ci	5000	5000

- 2 Wählen Sie "Ben.-Login-Einstellung" [**Einfacher Login**].

2 Einstellungen konfigurieren.

- Wählen Sie [**Ein**] oder [**Aus**].

Taste Einfacher Login

Fügt einen Benutzer dem einfachen Login hinzu. Bis zu 20 Benutzer können hinzugefügt werden.

1 Anzeige aufrufen.

- 1 Taste **[Systemmenü/Zähler]** > **[Kostenstellen/Authentifizier.]**

HINWEIS

Wenn die Anzeige zur Anmeldung erscheint, geben Sie den Login-Benutzernamen und das Passwort ein und wählen Sie **[Login]**. Hierzu müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden oder als Benutzer, der die Rechte zum Ausführen dieser Einstellung besitzt.

Die Standardwerkseinstellungen für Login-Benutzernamen und Passwort lauten wie folgt:

Modell	Login-Benutzername	Login-Passwort
352ci	3500	3500
402ci	4000	4000
502ci	5000	5000

- 2 Wählen Sie "Ben.-Login-Einstellung" **[Taste Einfacher Login]**.

2 Benutzerinformationen eingeben.

- 1 Wählen Sie eine Taste, unter der Sie einen Benutzer speichern wollen.
- 2 Geben Sie den Benutzernamen ein, der angezeigt werden soll.

HINWEIS

Für weitere Hinweise zur Zeicheneingabe siehe auch

➔ [Zeicheneingabe \(Seite 11-9\)](#)

- 3 Wählen Sie **[Benutzer wählen]**.
- 4 Um den Benutzer aus der Liste der lokalen Benutzer auszuwählen, wählen Sie **[Lokaler Benutzer]**. Um den Benutzer aus der Liste der Netzwerkbenutzer auszuwählen, wählen Sie **[Netzwerkbenutzer]**.

Die Vorgehensweise ist je nach gewählter Übertragungsmethode unterschiedlich.

Auswahl aus den lokalen Benutzern

Wählen Sie den Benutzer für den einfachen Login.

HINWEIS

- Suche nach Login-Benutzername oder Name. Wählen Sie entweder **[Suchen (Login)]** oder **[Suchen (Name)]**, um zwischen den Optionen **[Suchen (Login)]** und **[Suchen (Name)]** zu wechseln.
- Wählen Sie **[Benutzername]** oder **[Login-Benutzername]**, um die Benutzerliste entsprechend zu sortieren.

Auswahl aus den Netzwerkbenutzern



The screenshot shows a dialog box with a title bar containing 'Abbr.', 'Taste Einfacher Login: - Anwender', and an 'OK' button. The main area contains two input fields: 'Login-Benutzername' and 'Login-Passwort'.

Wählen Sie das Eingabefeld für "Login-Benutzername" und "Login-Passwort", um die Informationen zum Benutzer einzugeben, der gespeichert werden soll, und bestätigen Sie mit **[OK]**.

Falls Sie die Benutzer aus der Domäne auswählen, die in Netzwerkanmeldung angegeben wurde, wählen Sie die "Domäne" und dann die Domäne, in der der Benutzer angelegt ist.



HINWEIS

Für weitere Hinweise zur Zeicheneingabe siehe auch

➔ [Zeicheneingabe \(Seite 11-9\)](#)

- 5 Wählen **[Ein]** oder **[Aus]** für "Passwort".
- 6 Wählen Sie das Benutzersymbol, das angezeigt werden soll.

3 Benutzer speichern.

Wählen Sie **[Speichern]**.

ID-Karten-Einstellungen

Wählen Sie einen Authentifizierungstyp, wenn die ID-Karten-Authentifizierung aktiviert ist.

HINWEIS

Diese Funktion wird angezeigt, wenn das Card Authentication Kit aktiviert ist.

➔ [Anwendungen \(Seite 11-7\)](#)

Tastatur-Login

Wenn die ID-Karten-Authentifizierung aktiviert ist, können Sie wählen, ob eine Anmeldung über die Tastatur zulässig ist.

1 Anzeige aufrufen.

- 1 Taste [**Systemmenü/Zähler**] > [**Kostenstellen/Authentifizier.**]

HINWEIS

Wenn die Anzeige zur Anmeldung erscheint, geben Sie den Login-Benutzernamen und das Passwort ein und wählen Sie [**Login**]. Hierzu müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden oder als Benutzer, der die Rechte zum Ausführen dieser Einstellung besitzt.

Die Standardwerkseinstellungen für Login-Benutzernamen und Passwort lauten wie folgt:

Modell	Login-Benutzername	Login-Passwort
352ci	3500	3500
402ci	4000	4000
502ci	5000	5000

- 2 Wählen Sie "ID-Karten-Einstellungen" [**Tastatur-Login**].

2 Einstellungen konfigurieren.

Wählen Sie entweder [**Zulassen**] oder [**Abweisen**].

Zusätzliche Authentifizierung

Wählen Sie, ob nach der ID-Karten-Authentifizierung noch eine zusätzliche Passwordeingabe erforderlich sein soll.

HINWEIS

Diese Funktion erscheint nicht, wenn unter "Netzwerkauthentifizierung" als Servertyp **[NTLM]** oder **[Kerberos]** gewählt wurde.

1 Anzeige aufrufen.

- 1 Taste **[Systemmenü/Zähler]** > **[Kostenstellen/Authentifizier.]**

HINWEIS

Wenn die Anzeige zur Anmeldung erscheint, geben Sie den Login-Benutzernamen und das Passwort ein und wählen Sie **[Login]**. Hierzu müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden oder als Benutzer, der die Rechte zum Ausführen dieser Einstellung besitzt.

Die Standardwerkzeugeinstellungen für Login-Benutzernamen und Passwort lauten wie folgt:

Modell	Login-Benutzername	Login-Passwort
352ci	3500	3500
402ci	4000	4000
502ci	5000	5000

- 2 Wählen Sie "ID-Karten-Einstellungen" **[Zusätzliche Authentifizierung]**.

2 Einstellungen konfigurieren.

Wählen Sie **[Aus]**, **[Passwort verwenden]** oder **[PIN-Code verwenden]**.

HINWEIS

[PIN-Code verwenden] wird nur bei Verwendung der PIN-Code-Autorisierung angezeigt.

➔ [Anmeldung über PIN \(Seite 9-32\)](#)

Anmeldung über PIN

HINWEIS

Um die PIN-Code-Autorisierung zu verwenden, muss die Netzwerkauthentifizierung aktiviert und **[Ext.]** als Servertyp eingestellt sein.

➔ [Benutzer-Login-Verwaltung aktivieren \(Seite 9-3\)](#)

➔ [Server-Einstellungen \(Seite 9-18\)](#)

1 Anzeige aufrufen.

- 1 Taste **[Systemmenü/Zähler]** > **[Kostenstellen/Authentifizier.]**

HINWEIS

Wenn die Anzeige zur Anmeldung erscheint, geben Sie den Login-Benutzernamen und das Passwort ein und wählen Sie **[Login]**. Hierzu müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden oder als Benutzer, der die Rechte zum Ausführen dieser Einstellung besitzt.

Die Standardwerkseinstellungen für Login-Benutzernamen und Passwort lauten wie folgt:

Modell	Login-Benutzername	Login-Passwort
352ci	3500	3500
402ci	4000	4000
502ci	5000	5000

- 2 Wählen Sie "Ben.-Login-Einstellung" **[Anmeldung über PIN]**.

2 Einstellungen konfigurieren.

Wählen Sie **[Ein]** oder **[Aus]**.

Benutzer-Loginverwaltung verwenden

Dieser Abschnitt erklärt die Vorgehensweise für die Einstellung der Kostenstellen.

Anmelden/Abmelden

Falls die Benutzer-Loginverwaltung aktiviert wurde, erscheint ein Dialog für die Eingabe des Login-Benutzernamens und des Passworts, wenn Sie das Gerät benutzen.

Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um sich am Gerät an- und abzumelden.

Anmelden

Falls das Fenster für die Eingabe des Login-Benutzernamens erscheint, melden Sie sich an wie im Folgenden beschrieben.

➔ [Login/Anmelden \(Seite 2-30\)](#)


Abmelden

Wenn die Vorgänge abgeschlossen sind, wählen Sie die Taste [**Authentifizierung/Abmelden**], um zum Fenster für die Eingabe des Login-Benutzernamens und des Passworts zurückzukehren.

Übersicht über die Kostenstellen

Bei der Kostenstellenverwaltung werden die Kopien, Drucke, Scans und Faxe der einzelnen Konten verwaltet, indem jedem Konto eine ID zugewiesen wird.


- 1** Kostenstellenabrechnung aktivieren. ([Seite 9-36](#))
- 2** Konto einrichten. ([Seite 9-37](#))
- 3** Geben Sie die zugewiesene Konto-ID ein, wenn Sie einen Druckauftrag ausführen. ([Seite 9-33](#))
- 4** Zählen Sie die kopierten, gedruckten, gescannten und gefaxten Seiten.

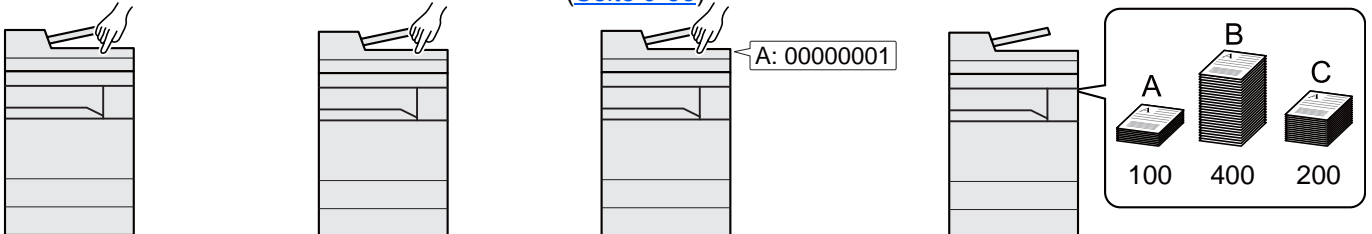

Verwaltung der gedruckten Seiten bei Druckaufträgen vom PC

Um die Druckaufträge, die von einem PC eines Netzwerks gedruckt werden sollen, zu verwalten, müssen Sie die Einstellungen mit Hilfe des Druckertreibers am PC vornehmen.

- 1** Richten Sie die Kostenstellen für den PC im Netzwerk mittels des Druckertreibers ein. ([Seite 9-42](#))
- 2** Führen Sie den Druckvorgang aus.
- 3** Die Anzahl der gedruckten Seiten wird gezählt.

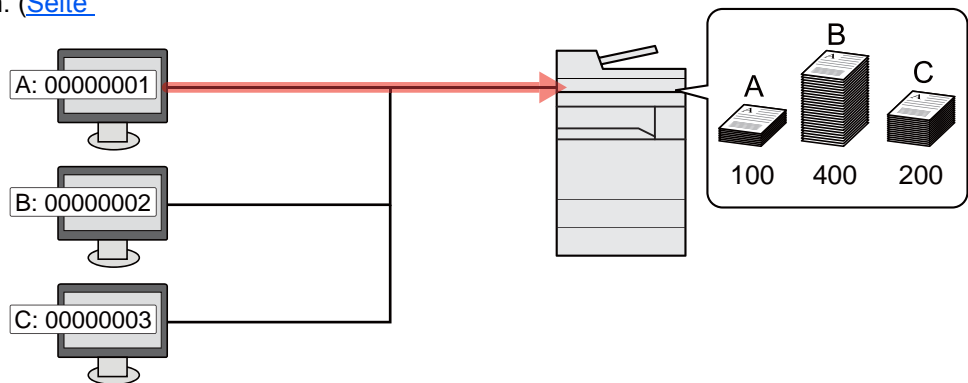

Verwalten der Kostenstellen bei Scanaufträgen mit TWAIN

Um die Kostenstellen bei Scanaufträgen mittels TWAIN verwalten zu können, müssen Sie die Einstellungen für den TWAIN-Treiber auf dem PC, der mit dem Gerät verbunden ist (Host-PC), konfigurieren.

➔ [Kostenstellen bei Scanaufträgen mit TWAIN \(Seite 9-43\)](#)

Verwalten der Kostenstellen bei Scanaufträgen mit WIA

Um die Kostenstellen bei Scanaufträgen mittels WIA verwalten zu können, müssen Sie die Einstellungen für den WIA-Treiber auf dem PC, der mit dem Gerät verbunden ist (Host-PC), konfigurieren.

➔ [Kostenstellen bei Scanaufträgen mit WIA \(Seite 9-44\)](#)

Verwalten der Kostenstellen bei FAX-Aufträgen, die vom PC aus übertragen werden

Um die FAX-Aufträge, die vom PC aus übertragen werden sollen, zu verwalten, müssen Sie die Einstellungen mittels des FAX-Treibers auf dem PC vornehmen.

➔ [Kostenstellen bei Faxen, die von einem PC aus übertragen werden \(Seite 9-46\)](#)

Das optionale FAX-Kit wird für FAX-Funktionen benötigt.

Kostenstellen aktivieren

1 Anzeige aufrufen.

- 1 Taste **[Systemmenü/Zähler]** > **[Kostenstellen/Authentifizier.]**

HINWEIS

Wenn die Anzeige zur Anmeldung erscheint, geben Sie den Login-Benutzernamen und das Passwort ein und wählen Sie **[Login]**. Hierzu müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden oder als Benutzer, der die Rechte zum Ausführen dieser Einstellung besitzt.

Die Standardwerkseinstellungen für Login-Benutzernamen und Passwort lauten wie folgt:

Modell	Login-Benutzername	Login-Passwort
352ci	3500	3500
402ci	4000	4000
502ci	5000	5000

- 2 Wählen Sie "Kostenstellen-Einstellung" **[Kostenstellen]**.

2 Einstellungen konfigurieren.

Wählen Sie **[Lokal]** oder **[Netzwerk]**.

Wählen Sie **[Aus]**, um die Kostenstellen zu deaktivieren.

HINWEIS

Sobald wieder die Standardanzeige des Systemmenüs zu sehen ist, wird der Benutzer automatisch abgemeldet und die Anzeige zur Eingabe der Konto-ID erscheint. Geben Sie die Konto-ID ein, um weiterzuarbeiten.

Kostenstellen (Lokal)

Sie können ein Konto hinzufügen, ändern und löschen und jedem Konto eine Beschränkung zuweisen.

Konto hinzufügen

Bis zu 1.000 Konten können eingerichtet werden.

1 Anzeige aufrufen.

- 1 Taste [**Systemmenü/Zähler**] > [**Kostenstellen/Authentifizier.**]

HINWEIS

Wenn die Anzeige zur Anmeldung erscheint, geben Sie den Login-Benutzernamen und das Passwort ein und wählen Sie [**Login**]. Hierzu müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden oder als Benutzer, der die Rechte zum Ausführen dieser Einstellung besitzt.

Die Standardwerkseinstellungen für Login-Benutzernamen und Passwort lauten wie folgt:

Modell	Login-Benutzername	Login-Passwort
352ci	3500	3500
402ci	4000	4000
502ci	5000	5000

- 2 Wählen Sie "Kostenstellen-Einstellung" [**Kostenstellen hinzufügen/bearbeiten**].

2 Kontoinformationen eingeben.

- 1 [**Hinzufügen**] > Geben Sie die Informationen zu jedem Punkt ein.

Menüpunkt	Beschreibung
Kontoname	Geben Sie den Kontonamen ein (bis 32 Zeichen).
Konto-ID	Geben Sie die Konto-ID mit bis zu acht Stellen ein (0 bis 99999999).
Beschränkung	Hiermit können Sie beim Drucken oder Scannen die Anzahl der Seiten beschränken. ➔ Gerätenutzung beschränken (Seite 9-38)

HINWEIS

- Für weitere Hinweise zur Zeicheneingabe siehe auch
➔ [Zeicheneingabe \(Seite 11-9\)](#)
- Eine "Konto-ID", die bereits gespeichert wurde, kann nicht ein weiteres Mal verwendet werden. Geben Sie eine andere Konto-ID ein.

- 2 Wählen Sie [**Speichern**].

Ein neues Konto wird der Kostenstellenliste hinzugefügt.

Gerätenutzung beschränken

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie die Gerätenutzung nach Konten oder zulässiger maximaler Seitenzahl beschränken können.

Die Funktionen, die eingeschränkt werden können, unterscheiden sich, je nachdem ob "Individuell" oder "Gesamt" in "Kopierer-/Druckerzähler" gewählt wurde.

➔ [Kopieren/Drucker \(Seite 9-55\)](#)

Beschränkungen

Auswahl von [**Individuell**] für die Option "Kopieren/Drucker"

Menüpunkt	Beschreibung
Kopie-Limit (Gesamt)	Schränkt die Gesamtzahl der Seiten für Kopien ein.
Kopie-Limit (Vollfarbe)	Schränkt die Gesamtzahl der Seiten für Kopien in Vollfarbe ein.
Kopie-Limit (Einfarbig)	Schränkt die Gesamtzahl der Seiten für einfarbige Kopien ein.
Druck-Limit (Gesamt)	Schränkt die Gesamtzahl der Seiten für Druck ein. Folgende Druckfunktionen stehen zur Verfügung: <ul style="list-style-type: none"> • Druck aus der Box • Druck vom USB-Laufwerk • Bericht drucken • Drucken vom PC
Druck-Limit (Mehrfarbig)	Schränkt die Gesamtzahl der Seiten für Vollfarb-Druck ein. Folgende Druckfunktionen stehen zur Verfügung: <ul style="list-style-type: none"> • Druck aus der Box • Druck vom USB-Laufwerk • Bericht drucken • Drucken vom PC
Scan-Limit (Andere)	Schränkt die Gesamtzahl der Seiten beim Scannen ein (ohne Kopie).
Fax-Sendebeschränkung: ^{*1}	Schränkt die Gesamtzahl der Seiten beim Faxen ein.
Einschränk. FAX-Anschluss	Beschränkt die Anzahl der Leitungen zum Faxen. Dies wird angezeigt, wenn zwei optionale FAX-Kits installiert sind.

*1 Wird angezeigt, wenn das optionale FAX-Kit installiert ist.

Auswahl von [**Gesamt**] für die Option "Kopieren/Drucker"

Menüpunkt	Beschreibung
Druck-Limit (Gesamt)	Schränkt die Gesamtzahl der Seiten für Druck und Kopie ein.
Druck-Limit (Mehrfarbig)	Schränkt die Gesamtzahl der Seiten für Vollfarb-Druck ein.
Druck-Limit (Einfarbig)	Schränkt die Gesamtzahl der Seiten für einfarbigen Druck ein.
Scan-Limit (Andere)	Schränkt die Gesamtzahl der Seiten beim Scannen ein (ohne Kopie).
Fax-Sendebeschränkung: *1	Schränkt die Gesamtzahl der Seiten beim Faxen ein.
Einschränk. FAX-Anschluss	Beschränkt die Anzahl der Leitungen zum Faxen. Dies wird angezeigt, wenn zwei optionale FAX-Kits installiert sind.

*1 Wird angezeigt, wenn das optionale FAX-Kit installiert ist.

 **WICHTIG**

Wählen Sie für die Einstellung "Einschränk. FAX-Anschluss" [Aus], [Nur Leit. 1 nutzen] oder [Nur Leit. 2 nutzen].

Beschränkungen aktivieren

Die Einschränkung kann auf folgende Weise aktiviert werden:

Menüpunkt	Beschreibung
Aus	Es wird keine Beschränkung angewendet.
Zählerlimit	Beschränkung der Druckzähler pro Seite bis zu 9.999.999 Kopien.
Nutzung abweisen	Die Beschränkung wird angewendet.

Konto bearbeiten

1 Anzeige aufrufen.

- 1 Taste [**Systemmenü/Zähler**] > [**Kostenstellen/Authentifizier.**]



HINWEIS

Wenn die Anzeige zur Anmeldung erscheint, geben Sie den Login-Benutzernamen und das Passwort ein und wählen Sie [**Login**]. Hierzu müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden oder als Benutzer, der die Rechte zum Ausführen dieser Einstellung besitzt.

Die Standardwerkseinstellungen für Login-Benutzernamen und Passwort lauten wie folgt:

Modell	Login-Benutzername	Login-Passwort
352ci	3500	3500
402ci	4000	4000
502ci	5000	5000

- 2 Wählen Sie "Kostenstellen-Einstellung" [**Kostenstellen hinzufügen/bearbeiten**].

2 Konto bearbeiten.

- 1 Wählen Sie [] (Infosymbol) des Kontonamens, den Sie bearbeiten wollen.



HINWEIS

- Suche nach Konto-ID oder Kontoname. Wählen Sie entweder [**Suchen (ID)**] oder [**Suchen (Name)**], um zwischen den Optionen [**Suchen (ID)**] und [**Suchen (Name)**] zu wechseln.
- Wählen Sie [**Kontoname**] oder [**Konto-ID**], um die Kontoliste entsprechend zu sortieren.

- 2 Ändern Sie die Kontoinformationen.

- 3 Wählen Sie [**Speichern**].

Die Kontoinformation ist geändert.

Konto löschen

1 Anzeige aufrufen.

- 1 Taste [**Systemmenü/Zähler**] > [**Kostenstellen/Authentifizier.**]



HINWEIS

Wenn die Anzeige zur Anmeldung erscheint, geben Sie den Login-Benutzernamen und das Passwort ein und wählen Sie [**Login**]. Hierzu müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden oder als Benutzer, der die Rechte zum Ausführen dieser Einstellung besitzt.

Die Standardwerkseinstellungen für Login-Benutzernamen und Passwort lauten wie folgt:

Modell	Login-Benutzername	Login-Passwort
352ci	3500	3500
402ci	4000	4000
502ci	5000	5000

- 2 Wählen Sie "Kostenstellen-Einstellung" [**Kostenstellen hinzufügen/bearbeiten**].

2 Konto löschen.

- 1 Wählen Sie den Kontonamen, den Sie löschen möchten.



HINWEIS

- Suche nach Konto-ID oder Kontoname. Wählen Sie entweder [**Suchen (ID)**] oder [**Suchen (Name)**], um zwischen den Optionen [**Suchen (ID)**] und [**Suchen (Name)**] zu wechseln.
- Wählen Sie [**Kontoname**] oder [**Konto-ID**], um die Kontoliste entsprechend zu sortieren.

- 2 [**Löschen**] > [**Löschen**]

Das Konto wird gelöscht.

Kostenstellen bei Druckaufträgen

Die Anzahl der Druckaufträge vom PC kann mit Hilfe der Kostenstellen verwaltet werden.

Druckertreiber einrichten

Um die Druckaufträge, die vom PC im Netzwerk aus gedruckt werden sollen, zu verwalten, müssen Sie die folgenden Einstellungen mittels des Druckertreibers des PCs vornehmen. Als Beispiel dient die Vorgehensweise unter Windows 10.

1 Anzeige aufrufen.

- 1 Klicken Sie in Windows auf die Schaltfläche **[Start]** und wählen Sie anschließend **[Windows-System]**, **[Systemsteuerung]** und **[Geräte und Drucker anzeigen]**.

HINWEIS


Unter Windows 8.1 wählen Sie **[Einstellungen]** in der Charms-Leiste des Desktops, dann **[Systemsteuerung]**. Danach wählen Sie **[Geräte und Drucker]**.

Unter Windows 7 klicken Sie auf **[Start]** auf der Windows-Oberfläche und wählen dann **[Geräte und Drucker]**.

- 2 Rechtsklicken Sie auf das Druckersymbol des Geräts. Klicken Sie dann auf das Menü **[Druckereigenschaften]** des Druckertreibers.
- 3 Klicken Sie auf **[Administrator]** in der Karteikarte **[Geräteeinstellungen]**.

2 Einstellungen konfigurieren.

- 1 Wählen Sie in der Karteikarte **[Auftragsabrechnung]** die Option **[Auftragsabrechnung]**.

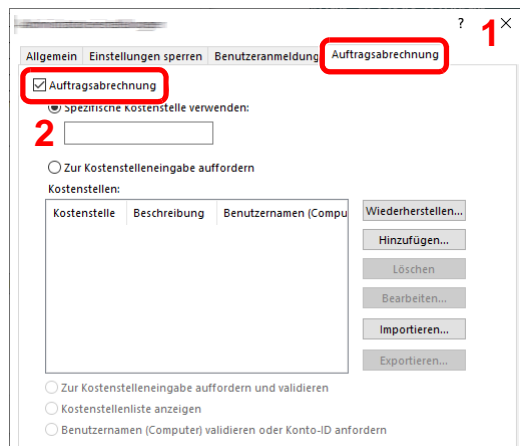

2 Geben Sie die Konto-ID ein.

[Spezifische Kostenstelle verwenden]: Geben Sie die Konto-ID ein. Ein Ausdruck wird mit der eingegebenen Konto-ID durchgeführt. Damit muss der Benutzer nicht mehr für jeden Druckauftrag die Konto-ID eingeben.

[Zur Kostenstelleneingabe auffordern]: Vor einem Druckvorgang wird ein Fenster zur Eingabe der Konto-ID eingeblendet. Die Konto-ID muss vor jedem Druckvorgang eingegeben werden.

[Zur Kostenstelleneingabe auffordern und validieren]: Vor einem Druckvorgang wird ein Fenster zur Eingabe der Konto-ID eingeblendet. Es muss die Konto-ID eingegeben werden, die in der Liste der Konto-IDs gespeichert ist. Die Konto-ID muss vor jedem Druckvorgang eingegeben werden.

[Kostenstellenliste anzeigen]: Die Liste der Konto-IDs wird beim Drucken angezeigt. Die benötigte Konto-ID muss aus der Liste ausgewählt werden.

[Benutzernamen (Computer) validieren oder Konto-ID anfordern]: Bei einem Druckvorgang wird der Benutzername von Windows unter "Konto-IDs" gesucht. Drucken ist möglich, wenn der Name gespeichert ist. Falls die Konto-ID nicht gespeichert ist, wird die Anzeige zur Eingabe der Konto-ID geöffnet.

3 Klicken Sie auf **[OK]**.



HINWEIS

Für weitere Einstellungen der Kostenstellen siehe auch

➔ **Printing System Driver User Guide**

Kostenstellen bei Scanaufträgen mit TWAIN

Die Anzahl der Scan-Aufträge mittels TWAIN kann über Kostenstellen verwaltet werden.

TWAIN Treiber einrichten

Um die Anzahl der Scan-Aufträge, die mittels TWAIN erfolgen, verwalten zu können, müssen Sie die folgenden Einstellungen mit Hilfe des TWAIN-Treibers auf dem PC vornehmen. Als Beispiel dient die Vorgehensweise unter Windows 10.

1 Anzeige aufrufen.

- 1 Klicken Sie in das Suchfeld in der Taskleiste und geben Sie "TWAIN Driver Setting" ein. Wählen Sie **[TWAIN Driver Setting]** aus der Ergebnisliste aus. Das Fenster des TWAIN-Treibers erscheint.




HINWEIS

Unter Windows 8.1 wählen Sie in der Charms-Leiste die Option **[Suchen]** und geben im Suchfeld "TWAIN Driver Setting" ein. Klicken Sie in der Ergebnisliste auf **[TWAIN Driver Setting]**. Daraufhin erscheint das Fenster "TWAIN Driver Setting".


Unter Windows 7 klicken Sie auf **[Start]** auf der Windows-Oberfläche, **[Alle Programme]**, **[(Markenname)]** und danach **[TWAIN Driver Setting]**.

- 2 Wählen Sie zunächst das Gerät und anschließend **[Bearbeiten]**.

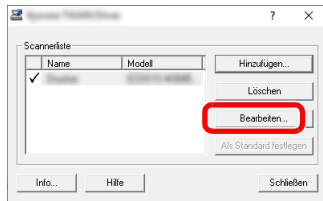

2 Einstellungen konfigurieren.

- 1 Klicken Sie auf **[Einstellungen für Anwenderauthentifizierung]**.
- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **[Konto]** und geben Sie die Konto-ID ein.

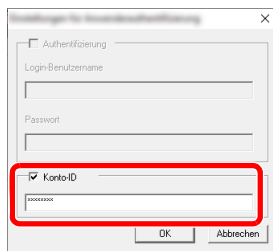

- 3 Klicken Sie auf **[OK]**.

Kostenstellen bei Scanaufträgen mit WIA

Die Anzahl der Scan-Aufträge mittels WIA kann über Kostenstellen verwaltet werden.

WIA-Treiber einrichten

Um die Anzahl der Scan-Aufträge, die mittels WIA erfolgen, verwalten zu können, müssen Sie die folgenden Einstellungen mit Hilfe des WIA-Treibers auf dem PC vornehmen. Als Beispiel dient die Vorgehensweise unter Windows 10.

1 Anzeige aufrufen.


- 1 Klicken Sie in Windows auf die Schaltfläche **[Start]** und wählen Sie anschließend **[Windows-System]** sowie **[Systemsteuerung]** aus. Klicken Sie in das Suchfeld in der Systemsteuerung und geben Sie "Scanner" ein. Klicken Sie in der Ergebnisliste auf **[Scanner und Kameras anzeigen]**. Der Bildschirm "Scanner und Kameras" wird angezeigt.

HINWEIS

Unter Windows 8.1 klicken Sie in der Charms-Leiste auf **[Suchen]** und geben im Suchfeld „Scanner“ ein. Klicken Sie in der Ergebnisliste auf **[Scanner und Kameras anzeigen]**. Daraufhin erscheint das Fenster der Scanner und Kameras.


Unter Windows 7 klicken Sie auf **[Start]** auf der Windows-Oberfläche und geben **[Scanner]** im Feld **[Programme/Dateien durchsuchen]** ein. Klicken Sie in der Ergebnisliste auf **[Scanner und Kameras anzeigen]**. Daraufhin erscheint das Fenster der Scanner und Kameras.

- 2 Markieren Sie den Gerätenamen des WIA-Treibers und klicken Sie auf **[Eigenschaften]**.

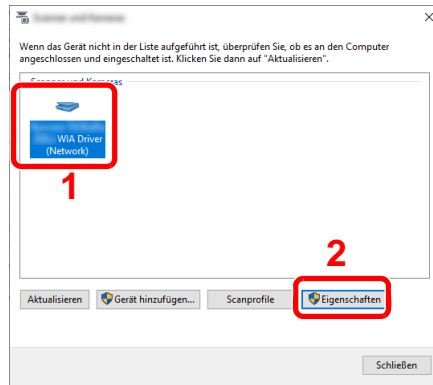

2 WIA-Treiber konfigurieren.

- 1 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **[Konto-ID]** in der Karteikarte **[Einstellungen]** und geben Sie die Konto-ID ein.

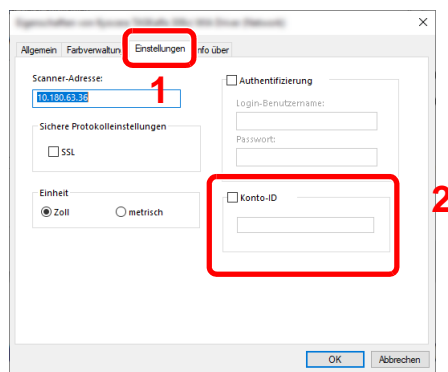

- 2 Klicken Sie auf **[OK]**.

Kostenstellen bei Faxen, die von einem PC aus übertragen werden

Die Anzahl der FAX-Aufträge, die vom PC übertragen werden, kann über Kostenstellen verwaltet werden.

HINWEIS

FAX-Funktionen stehen nur bei Modellen mit installierter FAX-Funktion zur Verfügung.

FAX-Treiber einrichten

Um die FAX-Aufträge, die vom PC aus gedruckt werden sollen, zu verwalten, müssen Sie die folgenden Einstellungen mittels des FAX-Treibers auf dem PC vornehmen. Als Beispiel dient die Vorgehensweise unter Windows 10.

1 Anzeige aufrufen.

- 1 Klicken Sie in Windows auf die Schaltfläche **[Start]** und wählen Sie anschließend **[Windows-System]**, **[Systemsteuerung]** und **[Geräte und Drucker anzeigen]**.

HINWEIS


Unter Windows 8.1 wählen Sie **[Einstellungen]** in der Charms-Leiste des Desktops, dann **[Systemsteuerung]**. Danach wählen Sie **[Geräte und Drucker]**.

Unter Windows 7 klicken Sie auf **[Start]** auf der Windows-Oberfläche und wählen dann **[Geräte und Drucker]**.

- 2 Rechtsklicken Sie auf das Gerät, das als FAX-Treiber verwendet werden soll, und wählen Sie **[Druckereigenschaften]** aus dem Pull-Down Menü.
- 3 Im Fenster der **[Druckereigenschaften]** klicken Sie auf **[FAX Sendeeinstellung]**.

2 Einstellungen konfigurieren.

- 1 Wählen Sie **[Eingeschränk. Zugang]** in der Karteikarte **[Echtheitsbestätigung]**.

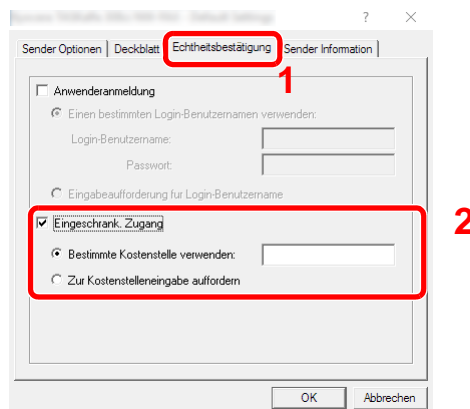

- 2 Richten Sie die Kostenstellenverwaltung ein.

[Bestimmte Kostenstelle verwenden]: Dient zur Angabe einer Konto-ID, damit dieselbe Konto-ID für jeden FAX-Auftrag verwendet werden kann. Damit muss der Benutzer nicht mehr für jeden FAX-Auftrag die Konto-ID eingeben.

[Zur Kostenstelleneingabe auffordern]: Vor der Übertragung wird ein Fenster zur Eingabe der Konto-ID eingeblendet. Die Konto-ID muss vor jeder Übertragung eingegeben werden.

- 3 Klicken Sie auf **[OK]**.

Kostenstellen konfigurieren

Standardzählerlimit

Beim Anlegen eines neuen Kontos können die Standardbeschränkungen der Seitenzahl geändert werden. Sie können eine Zahl von 1 bis 9.999.999 einstellen.

Die Funktionen, die eingeschränkt werden können, unterscheiden sich je nachdem, ob für die Option "Kopieren/Drucker" **[Individuell]** oder **[Gesamt]** gewählt wurde.

➔ [Kopieren/Drucker \(Seite 9-55\)](#)

1 Anzeige aufrufen.

- 1 Taste **[Systemmenü/Zähler]** > **[Kostenstellen/Authentifizier.]**



HINWEIS

Wenn die Anzeige zur Anmeldung erscheint, geben Sie den Login-Benutzernamen und das Passwort ein und wählen Sie **[Login]**. Hierzu müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden oder als Benutzer, der die Rechte zum Ausführen dieser Einstellung besitzt.

Die Standardwerkseinstellungen für Login-Benutzernamen und Passwort lauten wie folgt:

Modell	Login-Benutzername	Login-Passwort
352ci	3500	3500
402ci	4000	4000
502ci	5000	5000

- 2 Wählen Sie "Kostenstellen-Einstellung" **[Kostenstellen-Einstellung]**.

2 Einstellungen konfigurieren.

Wählen Sie die gewünschte Einstellung für "Standardzählerlimit" > verwenden Sie **[+]**, **[-]** oder die Zifferntasten, um die Standardbeschränkung für die Anzahl von Blättern einzugeben > **[OK]**

Auswahl von **[Individuell]** für die Option "Kopieren/Drucker"

Menüpunkt	Beschreibung
Kopie-Limit (Gesamt)	Legt die Standardbeschränkung für Kopien fest.
Kopie-Limit (Vollfarbe)	Legt die Standardbeschränkung für die Anzahl von Kopien in Vollfarbe fest.
Kopie-Limit (Einfarbig)	Legt die Standardbeschränkung für die Anzahl von einfarbigen Kopien fest.
Druck-Limit (Gesamt)	Legt die Standardbeschränkung für Ausdrücke fest. Folgende Druckfunktionen stehen zur Verfügung: <ul style="list-style-type: none"> • Druck aus der Box • Druck vom USB-Laufwerk • Bericht drucken • Drucken vom PC

Menüpunkt	Beschreibung
Druck-Limit (Mehrfarbig)	Legt die Standardbeschränkung der Anzahl von Blättern für den Vollfarb-Druck fest. Folgende Druckfunktionen stehen zur Verfügung: <ul style="list-style-type: none"> • Druck aus der Box • Druck vom USB-Laufwerk • Bericht drucken • Drucken vom PC
Scan-Limit (Andere)	Legt die Standardbeschränkung für Scannen (ohne Kopie) fest.
Fax-Sendebeschränkung:^{*1}	Legt die Standardbeschränkung für FAX-Sendungen fest.

*1 Diese Funktion wird nur angezeigt, wenn das optionale FAX-Kit installiert ist.

Auswahl von [**Gesamt**] für die Option "Kopieren/Drucker"

Menüpunkt	Beschreibung
Druck-Limit (Gesamt)	Legt die Standardbeschränkung für die Gesamtzahl von Kopie und Druck fest.
Druck-Limit (Mehrfarbig)	Legt die Standardbeschränkung der Anzahl von Blättern für den Vollfarb-Druck fest.
Druck-Limit (Einfarbig)	Legt die Standardbeschränkung der Anzahl von Blättern für den einfarbigen Druck fest.
Scan-Limit (Andere)	Legt die Standardbeschränkung für Scannen (ohne Kopie) fest.
Fax-Sendebeschränkung:^{*1}	Legt die Standardbeschränkung für FAX-Sendungen fest.

*1 Diese Funktion wird nur angezeigt, wenn das optionale FAX-Kit installiert ist.

Anzahl nach Papierformat

Zählt die Anzahl der Seiten nach Papierformat (z. B. Letter).

HINWEIS

Für Papierformate stehen die Kategorien 1 bis 4 zur Verfügung. Diese sind in den Kostenstellenberichten definiert.

➔ [Druck der Kostenstellenliste \(Seite 9-52\)](#)

Außer dem Papierformat kann auch der Medientyp ausgegeben werden (z. B. Zählung von Letter-Papier in Farbe). Wenn Sie den Medientyp nicht definieren, wird die Anzahl der Seiten, unabhängig vom Medientyp, pro Papierformat gezählt.

1 Anzeige aufrufen.

- 1 Taste **[Systemmenü/Zähler]** > **[Kostenstellen/Authentifizier.]**

HINWEIS

Wenn die Anzeige zur Anmeldung erscheint, geben Sie den Login-Benutzernamen und das Passwort ein und wählen Sie **[Login]**. Hierzu müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden oder als Benutzer, der die Rechte zum Ausführen dieser Einstellung besitzt.

Die Standardwerkseinstellungen für Login-Benutzernamen und Passwort lauten wie folgt:

Modell	Login-Benutzername	Login-Passwort
352ci	3500	3500
402ci	4000	4000
502ci	5000	5000

- 2 Wählen Sie "Kostenstellen-Einstellung" **[Kostenstellen-Einstellung]**.

2 Einstellungen konfigurieren.

- 1 "Anzahl nach Papierformat" **[Papierformat 1 (bis 4)]** > **[Ein]**
- 2 Wählen Sie **[Papierformat]**.
- 3 Wählen Sie das Papierformat aus.
- 4 Wählen Sie **[Medientyp]**, um den Medientyp festzulegen.
- 5 Wählen Sie einen Medientyp aus.
- 6 Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Zählen der gedruckten Seiten

Zählt die gedruckten Seiten. Die Summen werden in Kostenstellen gesamt und Abrechnung von Einzelaufträgen eingeordnet. Eine neue Summenzählung kann gestartet werden, nachdem die Summen zurückgesetzt wurden, die über eine bestimmte Zeitspanne aufgelaufen sind.

Die Tabelle zeigt die möglichen Einstellungen, die Sie sehen können.

Eigenschaft	Beschreibung
Druckseiten	Zeigt die Anzahl der bedruckten Seiten für die einzelnen Optionen an.
Anzahl nach Funktion	Zeigt die Anzahl der für das Kopieren, Drucken und Senden eines Faxes verwendeten Seiten sowie deren Gesamtzahl für jeden Farbmodus.
Anzahl nach Papierformat	Zeigt die Anzahl der gedruckten Seiten im ausgewählten Papierformat als auch die in einem anderen Papierformat gedruckten Seiten an. ➔ Anzahl nach Papierformat (Seite 9-49)
Anzahl nach Duplex	Zeigt die Anzahl der in den Modi Duplex (1-seitig) und Duplex (2-seitig) verwendeten Seiten sowie deren Gesamtzahl.
Anzahl nach Kombinieren	Zeigt die Anzahl der in den Modi Kombinieren (Aus), Kombinieren (2 auf 1) und Kombinieren (4 auf 1) verwendeten Seiten sowie die Gesamtzahl der drei Modi an.
Scan-Seiten	Zeigt die Anzahl der Seiten, die für Kopie, FAX, Druck und andere Funktionen gescannt wurden, sowie die Gesamtzahl der gescannten Seiten an.
FAX-Übertragungsseiten	Zeigt die Anzahl der gefaxten Seiten an. Diese Funktion wird nur angezeigt, wenn das optionale FAX-Kit installiert ist.
FAX-Übertragungszeit	Zeigt die Gesamtdauer aller FAX-Übertragungen an. Diese Funktion wird nur angezeigt, wenn das optionale FAX-Kit installiert ist.
Zähler zurücksetzen	Setzt den Zähler zurück. Wählen Sie [Zurücks.] in der Bestätigungsanzeige.

1 Anzeige aufrufen.

- 1 Taste [**Systemmenü/Zähler**] > [**Kostenstellen/Authentifizier.**]

HINWEIS

Wenn die Anzeige zur Anmeldung erscheint, geben Sie den Login-Benutzernamen und das Passwort ein und wählen Sie [**Login**]. Hierzu müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden oder als Benutzer, der die Rechte zum Ausführen dieser Einstellung besitzt.

Die Standardwerkseinstellungen für Login-Benutzernamen und Passwort lauten wie folgt:

Modell	Login-Benutzername	Login-Passwort
352ci	3500	3500
402ci	4000	4000
502ci	5000	5000

- 2 Wählen Sie "Kostenstellen-Einstellung" [**Kostenstellenzähler**].

2 Anzahl der Seiten zeigen.

Kostenstellen gesamt

Hier wird die Anzahl aller Seiten für alle Konten gezählt. Die Zählungen für diese Konten werden gemeinsam zurückgesetzt.

- 1 Wählen Sie [**Gesamt**], um die Gesamtzahl zu prüfen.
Wählen Sie [**Zähler rücksetzen**], um den Zähler zurückzusetzen.
- 2 Bestätigen Sie die Anzahl und wählen Sie [**Schließen**].

Abrechnung von Einzelaufträgen

Damit wird die Anzahl der Seiten für jedes Konto gezählt, die Zähler werden pro Konto zurückgesetzt. Wenn Abrechnung von Einzelaufträgen aktiviert ist, wählen Sie das Konto aus, für das Sie den Zähler prüfen möchten.

- 1 Wählen Sie das entsprechende Konto.



HINWEIS

- Suche nach Konto-ID oder Kontoname. Wählen Sie entweder [**Suchen (ID)**] oder [**Suchen (Name)**], um zwischen den Optionen [**Suchen (ID)**] und [**Suchen (Name)**] zu wechseln.
- Wählen Sie [**Kontoname**] oder [**Konto-ID**], um die Kontoliste entsprechend zu sortieren.
- Um ein anderes Konto als das eigene anzuzeigen, wählen Sie [**Anderes Konto**].


- 2 Prüfen Sie die Anzahl.
Wählen Sie [**Zähler rücksetzen**], um den Zähler zurückzusetzen.
- 3 Bestätigen Sie die Anzahl und wählen Sie [**Schließen**].

Druck der Kostenstellenliste

Die Seitensummen aller Konten können als Kostenstellenbericht ausgedruckt werden.

Die Listen haben je nach Papier- und Druckerzählung unterschiedliche Formate.

Wenn "Individuell" für die Kopie-/Druckzähler ausgewählt wurde.

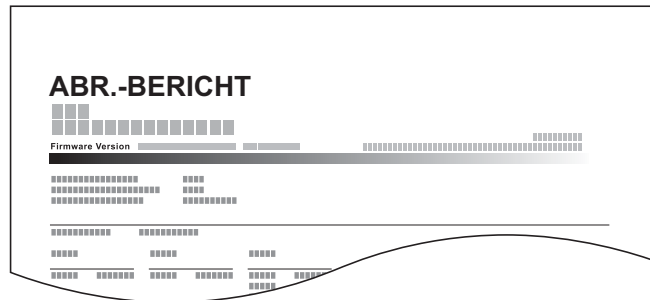

Wenn die Anzahl nach Papierformat gezählt wird, wird der Bericht für jedes Format gedruckt.

Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um einen Kostenstellenbericht auszudrucken.

- 1 Papier vorbereiten.
Prüfen Sie, ob Letter oder A4 in der Kassette eingelegt ist.
- 2 Anzeige aufrufen.
Taste **[Systemmenü/Zähler]** > **[Kostenstellen/Authentifizier.]**



HINWEIS

Wenn die Anzeige zur Anmeldung erscheint, geben Sie den Login-Benutzernamen und das Passwort ein und wählen Sie **[Login]**. Hierzu müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden oder als Benutzer, der die Rechte zum Ausführen dieser Einstellung besitzt.

Die Standardwerkzeugeinstellungen für Login-Benutzernamen und Passwort lauten wie folgt:

Modell	Login-Benutzername	Login-Passwort
352ci	3500	3500
402ci	4000	4000
502ci	5000	5000

- 3 Bericht ausdrucken.
"Kostenstellen-Einstellung" **[Druck Kostenstellenliste]** > **[Drucken]**
Der Kostenstellenbericht wird gedruckt.

Kostenstellen verwenden

Dieser Abschnitt erklärt die Vorgehensweise für die Einstellung der Kostenstellen.

Anmelden/Abmelden

Wenn die Kostenstellenverwaltung aktiviert ist, erscheint bei jeder Benutzung des Geräts ein Dialogfenster zur Eingabe der Konto-ID.

Login

- 1 Geben Sie über die Zifferntasten die Konto-ID ein > [Login]



HINWEIS

- Wenn Sie ein falsches Zeichen eingegeben haben, drücken Sie die Taste [C] (Löschen) und geben Sie die Konto-ID erneut ein.
- Wenn die eingegebene Konto-ID nicht mit einer gespeicherten ID übereinstimmt, ertönt ein Warnton und der Login schlägt fehl. Geben Sie die Konto-ID richtig ein.
- Wählen Sie [Zähler prüfen], um die Anzahl der gedruckten und gescannten Seiten anzuzeigen.

Wenn die Anzeige zur Login- und Passwort-Eingabe erscheint

Wenn die Benutzer-Loginverwaltung aktiviert ist, erscheint die Anzeige zur Eingabe von Login-Benutzername und Passwort. Geben Sie einen Login-Benutzernamen und ein Passwort für den Benutzer ein. Wenn der Benutzer bereits die Kontodaten gespeichert hat, wird die Konto-ID-Eingabe übersprungen.

➔ [Benutzer hinzufügen \(Lokale Benutzerliste\) \(Seite 9-7\)](#)

- 2 Führen Sie die restlichen Schritte aus.

Abmelden

Wenn Sie mit Ihrer Arbeit fertig sind, drücken Sie die Taste [Authentifizierung/Abmelden]. Die Konto-ID-Eingabeanzeige erscheint.

Limit übernehmen

Legt fest, wie sich das Gerät verhält, wenn der Zähler das Limit erreicht hat. Die nachstehende Tabelle zeigt die getroffene Maßnahme.

Menüpunkt	Beschreibung
Sofort ^{*1}	Der Auftrag stoppt, wenn der Zähler das Limit erreicht.
Später	Der Druck-/Scanauftrag wird fortgesetzt, der nächste Auftrag wird aber abgewiesen.
Nur Hinweis	Der Auftrag wird fortgesetzt, eine Nachricht wird angezeigt.

*1 Der Auftrag stoppt, wenn der Zähler das Limit erreicht.

1 Anzeige aufrufen.

- 1 Taste [**Systemmenü/Zähler**] > [**Kostenstellen/Authentifizier.**]



HINWEIS

Wenn die Anzeige zur Anmeldung erscheint, geben Sie den Login-Benutzernamen und das Passwort ein und wählen Sie [**Login**]. Hierzu müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden oder als Benutzer, der die Rechte zum Ausführen dieser Einstellung besitzt.

Die Standardwerkzeugeinstellungen für Login-Benutzernamen und Passwort lauten wie folgt:

Modell	Login-Benutzername	Login-Passwort
352ci	3500	3500
402ci	4000	4000
502ci	5000	5000

- 2 "Kostenstellen-Einstellung" [**Kostenstellen-Einstellung**] > "Std. Einstellung" [**Limit übernehmen**]

2 Einstellungen konfigurieren.

Wählen Sie [**Sofort**], [**Später**] oder [**Nur Hinweise**].

Kopieren/Drucker

Sie können auswählen, wie die Kopien- und Druckzähler angezeigt werden - als Gesamtsumme oder als Einzelsummen. Die Auswahl kann die Beschränkung der zulässigen Anzahl und die Zählmethode beeinflussen. Für weitere Informationen siehe auch

- ➔ [Gerätenutzung beschränken \(Seite 9-38\)](#)
- ➔ [Zählen der gedruckten Seiten \(Seite 9-50\)](#)
- ➔ [Druck der Kostenstellenliste \(Seite 9-52\)](#)

1 Anzeige aufrufen.

- 1 Taste **[Systemmenü/Zähler]** > **[Kostenstellen/Authentifizier.]**



HINWEIS

Wenn die Anzeige zur Anmeldung erscheint, geben Sie den Login-Benutzernamen und das Passwort ein und wählen Sie **[Login]**. Hierzu müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden oder als Benutzer, der die Rechte zum Ausführen dieser Einstellung besitzt.

Die Standardwerkseinstellungen für Login-Benutzernamen und Passwort lauten wie folgt:

Modell	Login-Benutzername	Login-Passwort
352ci	3500	3500
402ci	4000	4000
502ci	5000	5000

- 2 "Kostenstellen-Einstellung" **[Kostenstellen-Einstellung]** > "Std. Einstellung" **[Kopieren/Drucker]**

2 Einstellungen konfigurieren.

Wählen Sie entweder **[Gesamt]** oder **[Individuell]**.

Einstellungen unbekannter Benutzer

Unbekannte Job ID

Legt das Verhalten fest, wenn Aufträge mit unbekanntem Login-Benutzernamen oder Benutzer-IDs gesendet werden. Wenn der Benutzer-Login auf "ungültig" gesetzt ist und die Kostenstellenabrechnung aktiviert wurde, wird der Ablauf wie bei unbekannter Konto-ID eingehalten.

Folgende Einstellungen sind möglich.

Menüpunkt	Beschreibung
Zulassen	Der Auftrag darf ausgedruckt werden.
Abweisen	Der Auftrag wird abgewiesen (nicht gedruckt).

1 Anzeige aufrufen.

- 1 Taste **[Systemmenü/Zähler]** > **[Kostenstellen/Authentifizier.]**



HINWEIS

Wenn die Anzeige zur Anmeldung erscheint, geben Sie den Login-Benutzernamen und das Passwort ein und wählen Sie **[Login]**. Hierzu müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden oder als Benutzer, der die Rechte zum Ausführen dieser Einstellung besitzt.

Die Standardwerkzeugeinstellungen für Login-Benutzernamen und Passwort lauten wie folgt:

Modell	Login-Benutzername	Login-Passwort
352ci	3500	3500
402ci	4000	4000
502ci	5000	5000

- 2 Wählen Sie "Einstellungen unbekannter Benutzer" **[Unbekann. ID Job]**.

2 Einstellungen konfigurieren.

Wählen Sie entweder **[Zulassen]** oder **[Abweisen]**.

Speichern von Informationen eines Benutzers mit unbekannter ID

Falls Sie Informationen über einen Benutzer speichern, dessen ID unbekannt ist, können Sie Informationen in den Anzeigen Auftragsstatus bzw. Auftragsverlauf prüfen. Außerdem können Sie die Nutzung verfügbarer Funktionen einschränken.

HINWEIS

Diese Funktion wird angezeigt, wenn [Unbekann. ID Job] auf [Zulassen] gesetzt wurde.

➔ [Unbekannte Job ID \(Seite 9-56\)](#)

1 Anzeige aufrufen.

- 1 Taste [Systemmenü/Zähler] > [Kostenstellen/Authentifizier.]

HINWEIS

Wenn die Anzeige zur Anmeldung erscheint, geben Sie den Login-Benutzernamen und das Passwort ein und wählen Sie [Login]. Hierzu müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden oder als Benutzer, der die Rechte zum Ausführen dieser Einstellung besitzt.

Die Standardwerkseinstellungen für Login-Benutzernamen und Passwort lauten wie folgt:


Modell	Login-Benutzername	Login-Passwort
352ci	3500	3500
402ci	4000	4000
502ci	5000	5000

- 2 Wählen Sie "Einstellungen unbekannter Benutzer" [Benutzereigenschaften].

2 Benutzerinformationen eingeben.

Benutzerinformationen eingeben > [OK]

Menüpunkt	Beschreibung
Benutzername	Geben Sie den Namen ein, der in der Benutzerliste angezeigt wird (bis zu 32 Zeichen).

Menüpunkt	Beschreibung
Kontoname	<p>Legen Sie ein Konto für einen Benutzer an, dessen ID unbekannt ist.</p> <p>➔ Übersicht über die Kostenstellen (Seite 9-34)</p> <p> HINWEIS</p> <ul style="list-style-type: none">• Suche nach Konto-ID oder Kontoname. Wählen Sie entweder [Suchen (ID)] oder [Suchen (Name)], um zwischen den Optionen [Suchen (ID)] und [Suchen (Name)] zu wechseln.• Wählen Sie [Kontoname] oder [Konto-ID], um die Kontoliste entsprechend zu sortieren.
Autorisierungsregeln	<p>Legen Sie die Berechtigungen fest.</p> <p>Folgende Beschränkungen stehen zur Verfügung:</p> <p>Druck-Limit: Legt fest, ob die Druckfunktion des Geräts eingeschränkt werden soll. Folgende Druckfunktionen stehen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Druck vom PC <p>Druck-Limit (Farbe): Legt fest, ob die Druckfunktion des Geräts (Farbe) eingeschränkt werden soll. Folgende Druckfunktionen stehen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Druck vom PC

10 Störungsbeseitigung

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

Regelmäßige Pflege	10-2	Papierstau in der rechten Abdeckung 3 (2 × 500 Blatt) beseitigen	10-75
Gerät reinigen	10-2	Papierstau in der rechten Abdeckung 3 (1 × 2.000 Blatt) beseitigen	10-76
Vorlagenglas reinigen	10-2	Papierstau in der Übergabeeinheit beseitigen	10-77
Das Innere des Vorlageneinzugs reinigen	10-2	Papierstau in der Mailbox beseitigen	10-78
Belichtungsglas reinigen	10-3	Papierstau im inneren Finisher beseitigen	10-79
Tonerbehälter austauschen	10-4	Papierstau im Vorlageneinzug (mit Wendeeinheit) beseitigen	10-80
Resttonerbehälter wechseln	10-7	Papierstau im Vorlageneinzug (Dual Scan) beseitigen	10-82
Papier einlegen	10-13	Papierstau im 1.000-Blatt-Dokumentenfinisher beseitigen	10-83
Heftklammern ersetzen (innerer Finisher)	10-14	Papierstau im 3.000-Blatt-Dokumentenfinisher (Fach A) beseitigen	10-85
Heftklammern ersetzen (1.000-Blatt-Dokumentenfinisher) ...	10-15	Papierstau im 3.000-Blatt-Dokumentenfinisher (Fach B) beseitigen	10-87
Heftklammern ersetzen (3.000-Blatt-Dokumentenfinisher) ...	10-17	Heftklammerstau beheben	10-89
Leeren des Locherbehälters	10-19	Heftklammerstau im inneren Finisher beheben	10-89
Störungsbeseitigung	10-23	Heftklammerstau im 1.000-Blatt-Finisher beheben	10-91
Fehler beseitigen	10-23	Heftklammerstau im 3.000-Blatt-Finisher beheben	10-93
Störungen im Gerät	10-23		
Probleme bei den Ausdrucken	10-29		
Probleme bei Farbausdrucken	10-33		
Remotebetrieb	10-34		
Maßnahmen bei Fehlermeldungen .	10-36		
Einstell./Wartung	10-51		
Überblick	10-51		
Vorgehensweise zur Farbausrichtung	10-52		
Einstellung Tonwertkurve	10-56		
Trommelaufrischung	10-57		
Kalibrierung	10-58		
Laserscanner-Reinigung	10-58		
Entwickleraufrischung	10-58		
Einstellung Höhe	10-59		
Papierstaus beseitigen	10-60		
Stuanzeige	10-60		
Papierstau in den Kassetten 1 und 2 beseitigen	10-62		
Papierstau in Kassette 3 (2 × 500 Blatt) beseitigen	10-64		
Papierstau in Kassette 3 (1 × 2.000 Blatt) beseitigen	10-66		
Papierstau in Kassette 4 (2 × 500 Blatt) beseitigen	10-68		
Papierstau in der Universalzufuhr beseitigen	10-70		
Papierstau in der rechten Abdeckung 1 beseitigen	10-71		
Papierstau in der rechten Abdeckung 2 beseitigen	10-74		

Regelmäßige Pflege

Gerät reinigen

Eine regelmäßige Reinigung des Geräts gewährleistet eine optimale Druckqualität.

VORSICHT


Aus Sicherheitsgründen müssen Sie das Gerät vor der Durchführung von Reinigungsmaßnahmen stets vom Netz trennen.

Vorlagenglas reinigen

Reinigen Sie das Vorlagenglas mit einem weichen, mit Alkohol oder einem milden Reinigungsmittel befeuchteten Tuch.

WICHTIG

Verwenden Sie weder Verdüner noch organische Lösungsmittel.

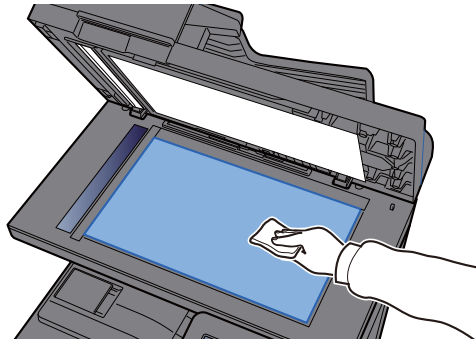


Das Innere des Vorlageneinzugs reinigen


Reinigen Sie die Innenseite des Vorlageneinzugs und die Glasfläche mit einem weichen, mit Alkohol oder einem milden Reinigungsmittel befeuchteten Tuch.

WICHTIG

Verwenden Sie weder Verdüner noch organische Lösungsmittel.

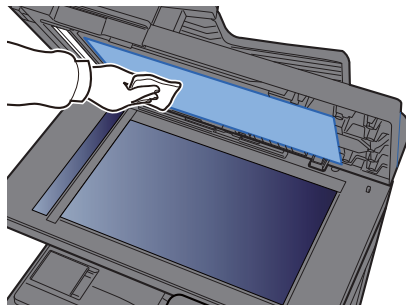

Scanbereich des Dual-Scanners

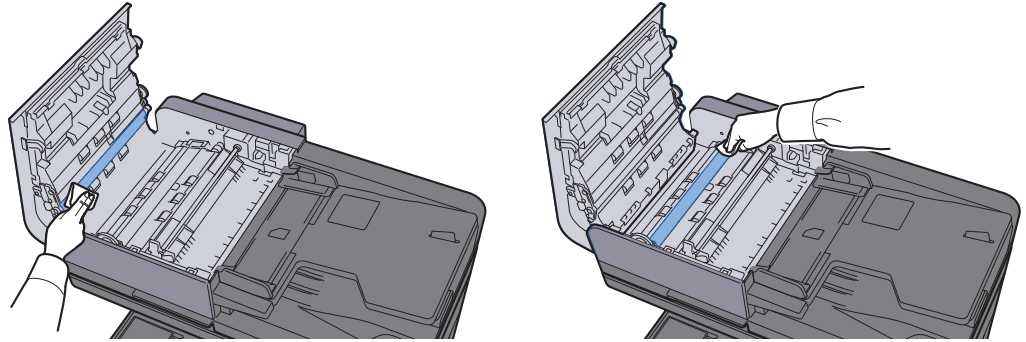

Belichtungsglas reinigen


Falls Sie einen Vorlageneinzug verwenden, reinigen Sie das Belichtungsglas und die Leseführung mit dem im Lieferumfang enthaltenen Reinigungstuch.

✓ WICHTIG

Verwenden Sie weder Wasser oder Seife noch Verdüner oder organische Lösungsmittel.

🔧 HINWEIS

Schmutz auf dem Belichtungsglas oder der Leseführung verursacht schwarze Streifen in der Ausgabe.

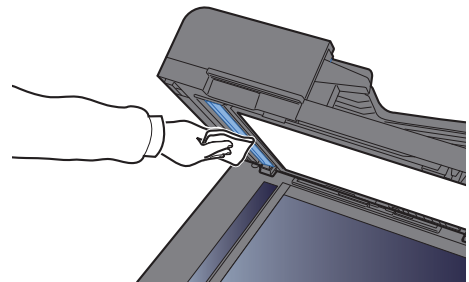

Tonerbehälter austauschen

Wenn der Toner leer ist, erscheint die folgende Meldung. Tonerbehälter ersetzen.

"Toner [C][M][Y][K] ist leer."

Wenn der Toner zu Ende geht, erscheint die folgende Meldung. Stellen Sie sicher, dass ein neuer Tonerbehälter zur Verfügung steht.

"Tonerstand [C][M][Y][K] niedrig. (Wechseln Sie, wenn leer.)"

HINWEIS


- Benutzen Sie nur Originaltonerbehälter vom Hersteller des Geräts. Tonerbehälter aus anderen Quellen kann die Druckqualität verschlechtern oder zu Störungen führen.
- Im Tonerbehälter befindet sich ein Speicherchip zum Erfassen von Informationen, die die Kundenzufriedenheit verbessern sollen. Der Chip erleichtert das Recycling leerer Tonerbehälter und enthält Informationen zur verbesserten Produktplanung und Entwicklung. Die Daten werden anonym gespeichert, können keinen Personen oder Unternehmen zugeordnet werden und werden nur für den oben beschriebenen Zweck verwendet.

VORSICHT


Versuchen Sie nicht Teile zu verbrennen, die Toner enthalten. Durch Funkenflug können Verbrennungen entstehen.

Die Vorgehensweise zum Wechsel des Tonerbehälters ist für alle Farben gleich. Im folgenden Beispiel wird angenommen, dass der Yellow-Toner getauscht werden muss.


- 1 Vordere Abdeckung öffnen.

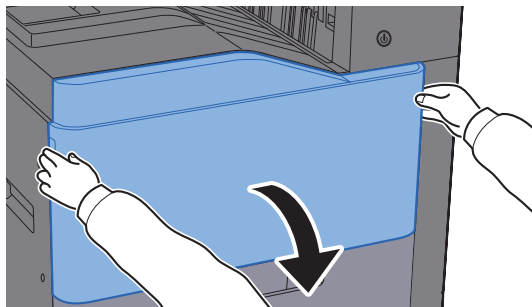


- 2 Tonerbehälter entriegeln.

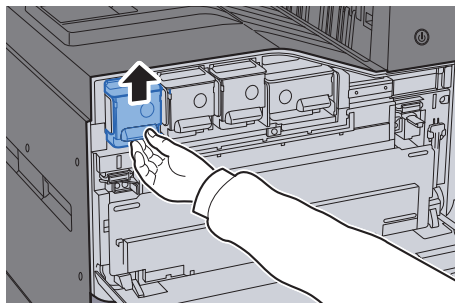


3 Alten Tonerbehälter entfernen.

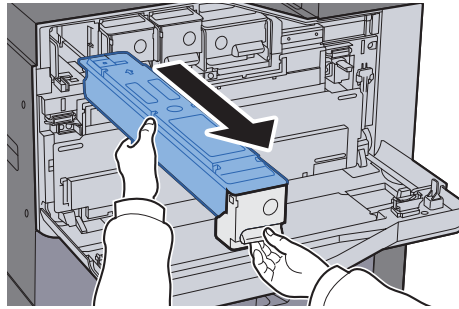

4 Leeren Tonerbehälter in die Plastiktüte stecken.

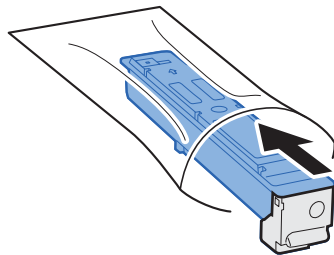


5 Neuen Tonerbehälter aus der Verpackung nehmen.

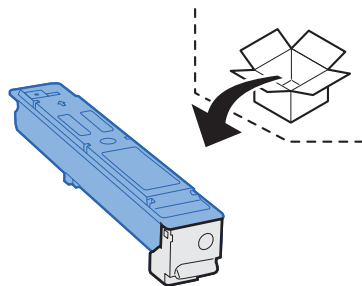


✔ **WICHTIG**


Berühren Sie auf keinen Fall die unten gezeigten Punkte.

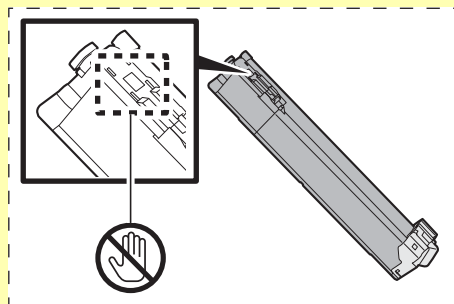


6 Tonerbehälter schütteln.

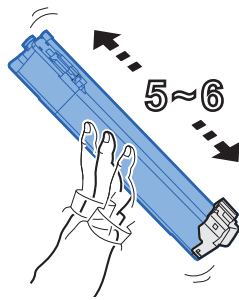

7 Tonerbehälter einsetzen.

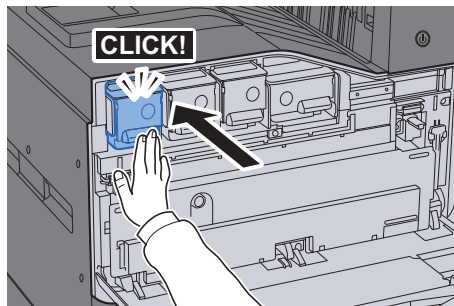

8 Vordere Abdeckung schließen.

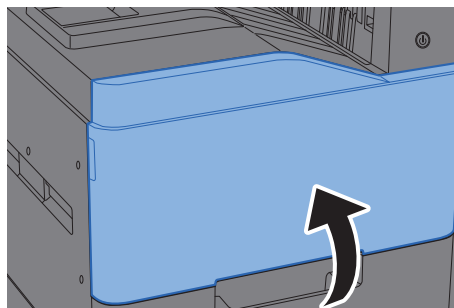

 **HINWEIS**

- Sollte sich die vordere Abdeckung nicht schließen lassen, prüfen Sie, ob der neue Tonerbehälter korrekt eingesetzt wurde.
- Den leeren Tonerbehälter können Sie bei Ihrem Händler oder Kundendiensttechniker abgeben. Die leeren Tonerbehälter können recycelt bzw. gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden.

Resttonerbehälter wechseln

Wenn der Resttonerbehälter voll ist, erscheint die folgende Meldung. Tauschen Sie sofort den Resttonerbehälter aus.

"Resttonerbehälter voll."




VORSICHT


Versuchen Sie nicht Teile zu verbrennen, die Toner enthalten. Durch Funkenflug können Verbrennungen entstehen.

352ci


- 1 Vordere Abdeckung öffnen.

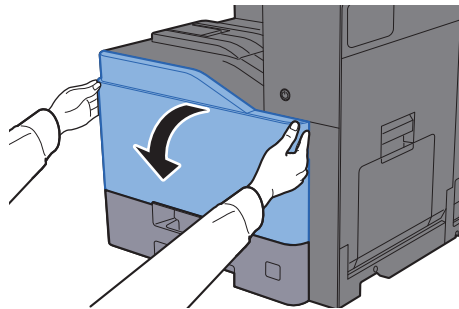


- 2 Resttonerbehälter entnehmen und auf flacher Oberfläche abstellen.

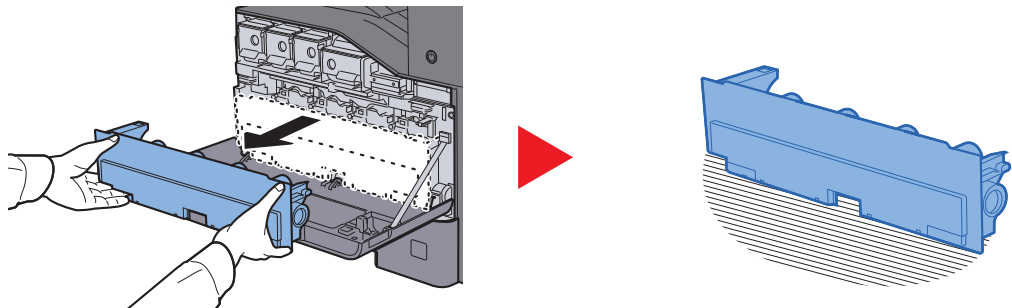


- 3 Die im Karton enthaltenen Behälter herausnehmen und auspacken.

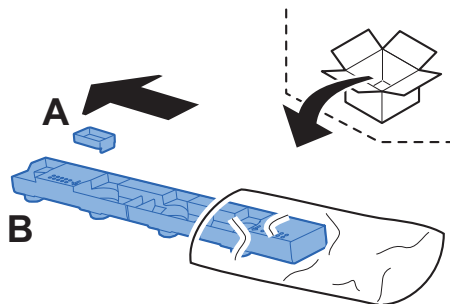


- 4 Den gebrauchten Resttonerbehälter umdrehen wie unten gezeigt.

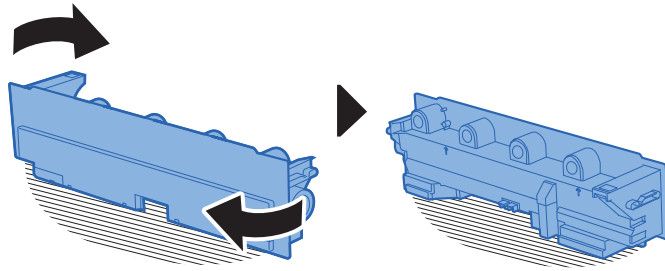


- 5 Deckel A anbringen.

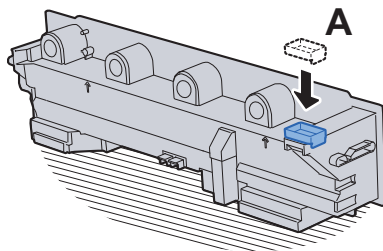


- 6 Den gebrauchten Resttonerbehälter umdrehen wie unten gezeigt.

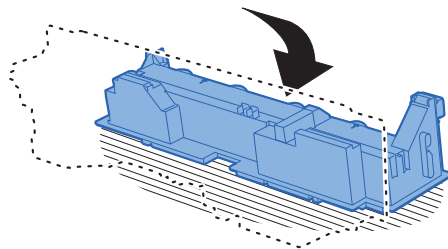


- 7 Deckel B anbringen.

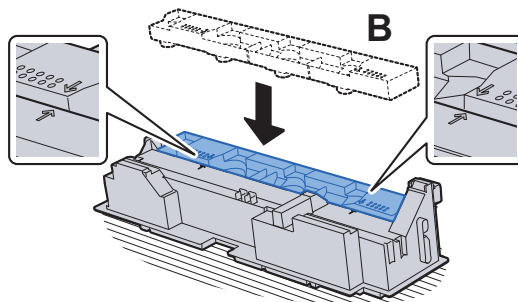


- 8 Den gebrauchten Resttonerbehälter in den Plastikbeutel legen.

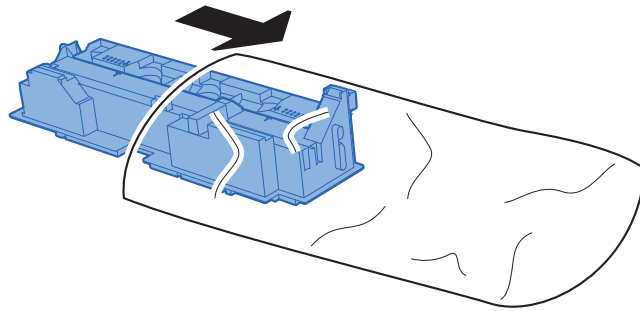


- 9 Den neuen Resttonerbehälter aus der Verpackung nehmen.

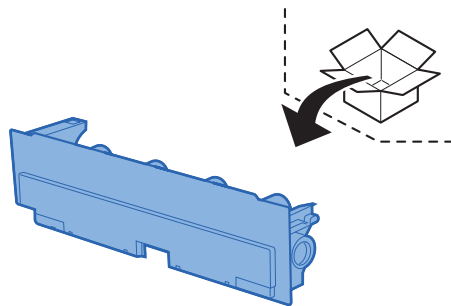

- 10 Den neuen Resttonerbehälter einsetzen.

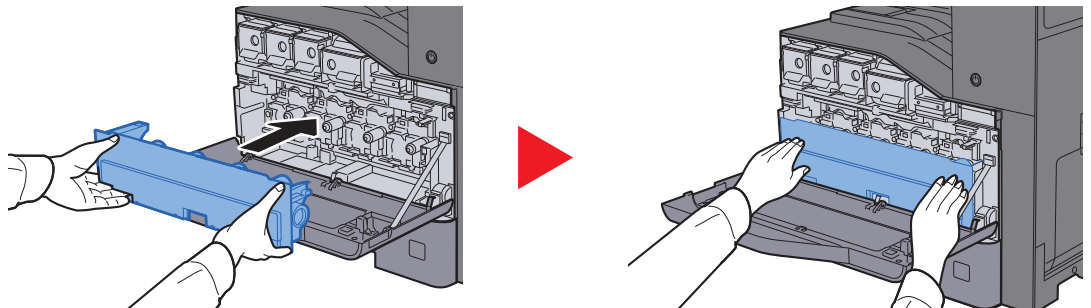

- 11 Vordere Abdeckung schließen.

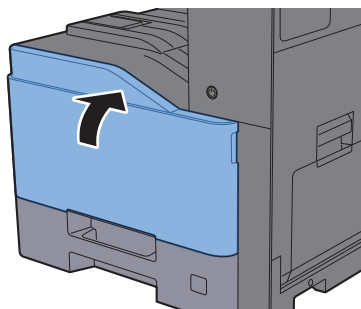


HINWEIS


Den alten Resttonerbehälter können Sie bei Ihrem Händler oder Kundendiensttechniker abgeben. Die leeren Resttonerbehälter können recycelt bzw. gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden.

402ci/502ci


- 1 Vordere Abdeckung öffnen.

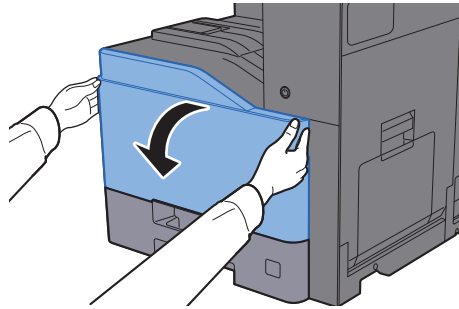


- 2 Resttonerbehälter entnehmen und auf flacher Oberfläche abstellen.

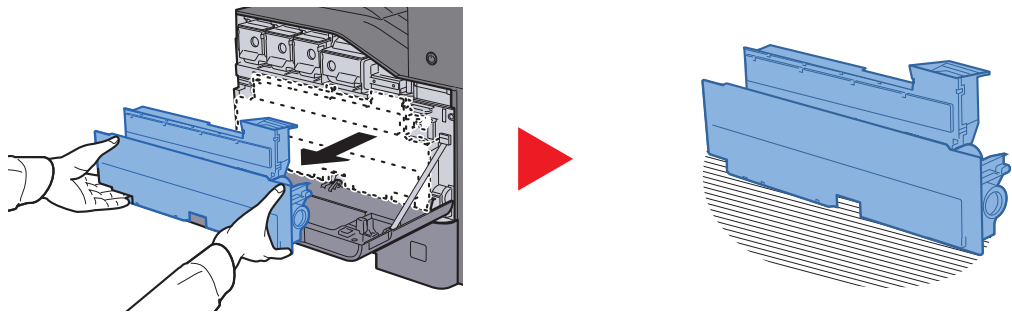


- 3 Deckel innen entfernen.

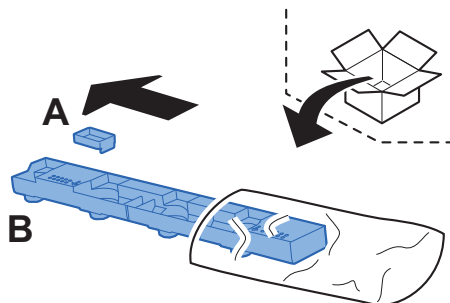


- 4 Den gebrauchten Resttonerbehälter umdrehen wie unten gezeigt.

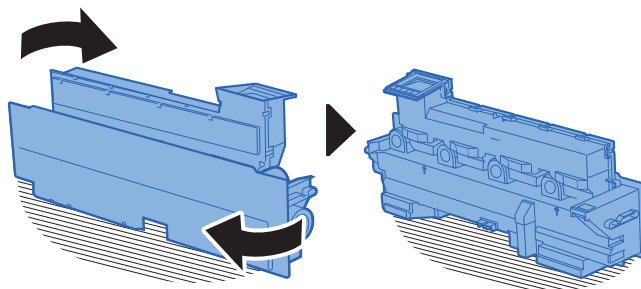


5 Deckel A anbringen.

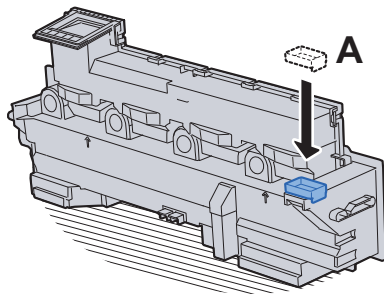


6 Den gebrauchten Resttonerbehälter umdrehen wie unten gezeigt.

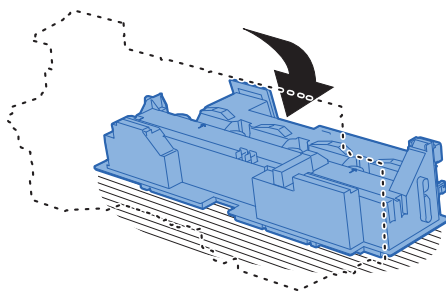


7 Deckel B anbringen.

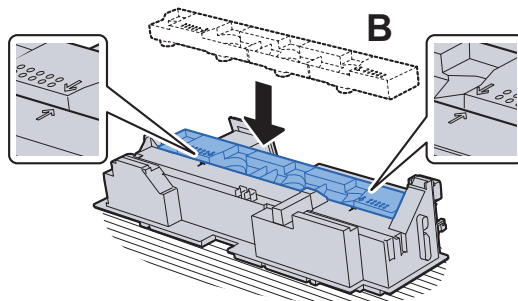


8 Den gebrauchten Resttonerbehälter in den Plastikbeutel legen.

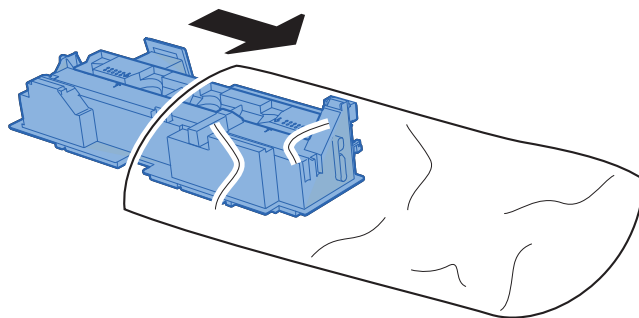


- 9 Den neuen Resttonerbehälter aus der Verpackung nehmen.

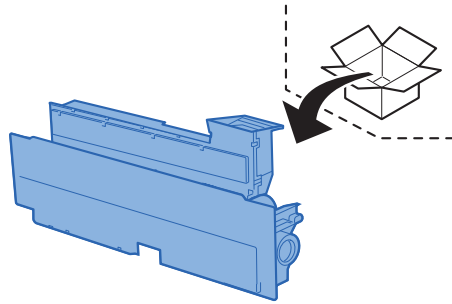

- 10 Den neuen Resttonerbehälter einsetzen.

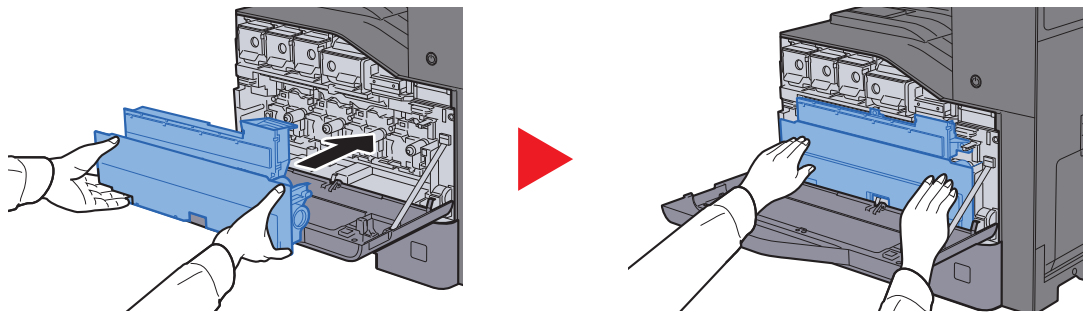

- 11 Vordere Abdeckung schließen.

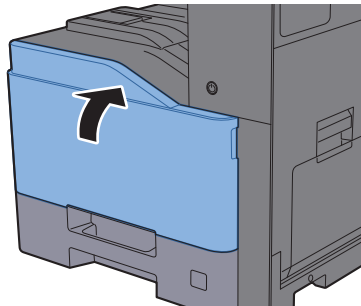

HINWEIS

Den alten Resttonerbehälter können Sie bei Ihrem Händler oder Kundendiensttechniker abgeben. Die leeren Resttonerbehälter können recycelt bzw. gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden.

Papier einlegen

Wenn das Papier in einer Kassette zu Ende geht, erscheinen die folgenden Anzeigen.

"Papier in Kassette Nr. X einlegen."

"Papier in Universalzufuhr einlegen."

- ➔ [Papier in die Kassetten einlegen \(Seite 3-5\)](#)
- ➔ [Papier in das Großraummagazin einlegen \(Seite 3-9\)](#)
- ➔ [Papier in die Universalzufuhr einlegen \(Seite 5-7\)](#)



HINWEIS

Wenn [**Anzeige Papier-Einstell**] auf [**Ein**] gesetzt ist, wird die Bestätigungsanzeige für die Papiereinstellungen angezeigt, sobald neues Papier ausgewählt wird. Wenn neues Papier eingelegt wird, ändern Sie die Einstellungen entsprechend.

- ➔ [Einstellungen Kassette 1 \(bis 4\) \(Seite 8-14\)](#)
- ➔ [Einstellungen Universalzufuhr \(Seite 8-15\)](#)

Heftklammern ersetzen (innerer Finisher)


Wenn die Heftklammern zu Ende gehen, erscheinen die folgenden Meldungen. Der Heftklammerhalter muss mit neuen Heftklammern gefüllt werden.

"Heftklammern sind leer."


HINWEIS

Fragen Sie Ihren Händler oder Kundendienst nach einem neuen Heftklammermagazin.


- 1 Inneren Finisher öffnen.

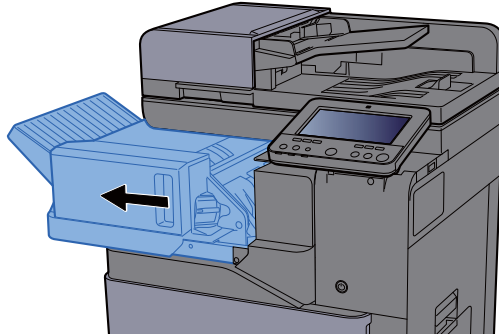


- 2 Heftklammerhalter entnehmen.

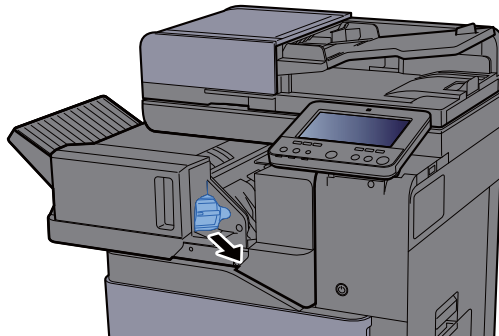


- 3 Heftklammern ersetzen.

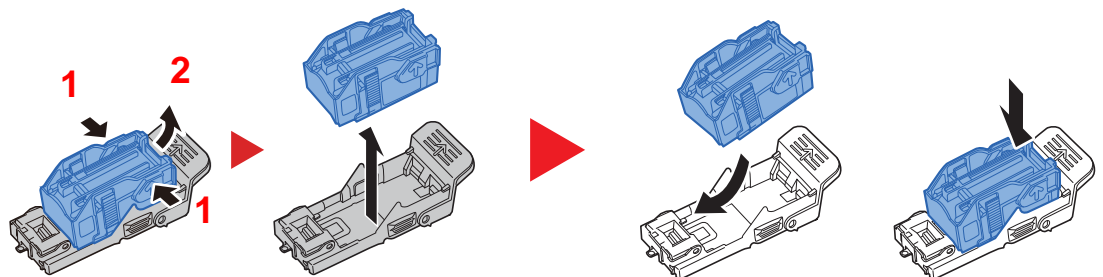

- 4 Heftklammerhalter einsetzen.

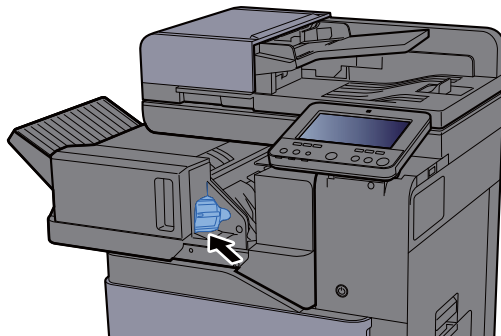

- 5 Inneren Finisher in die ursprüngliche Position zurückbringen.

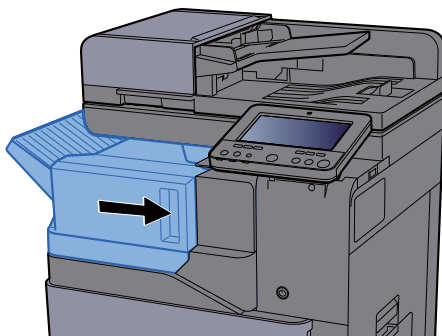

Heftklammern ersetzen (1.000-Blatt-Dokumentenfinisher)

Wenn die Heftklammern zu Ende gehen, erscheinen die folgenden Meldungen. Der Heftklammerhalter muss mit neuen Heftklammern gefüllt werden.


"Heftklammern sind leer."




HINWEIS

Fragen Sie Ihren Händler oder Kundendienst nach einem neuen Heftklammermagazin.


- 1 1.000-Blatt-Finisher öffnen.

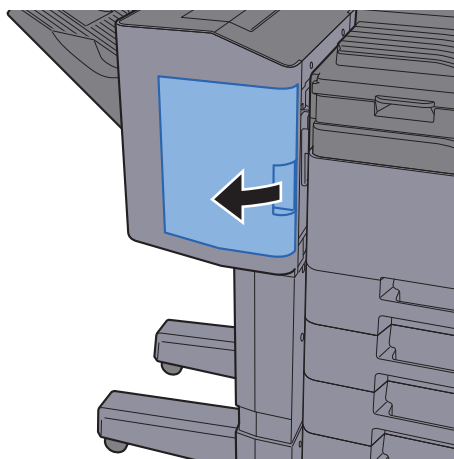


2 Heftklammerhalter entnehmen.

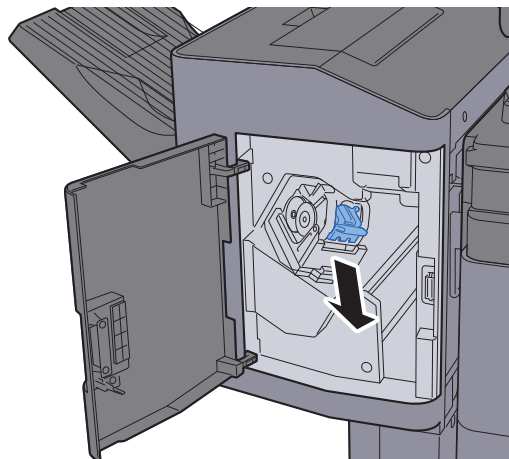


3 Heftklammern ersetzen.

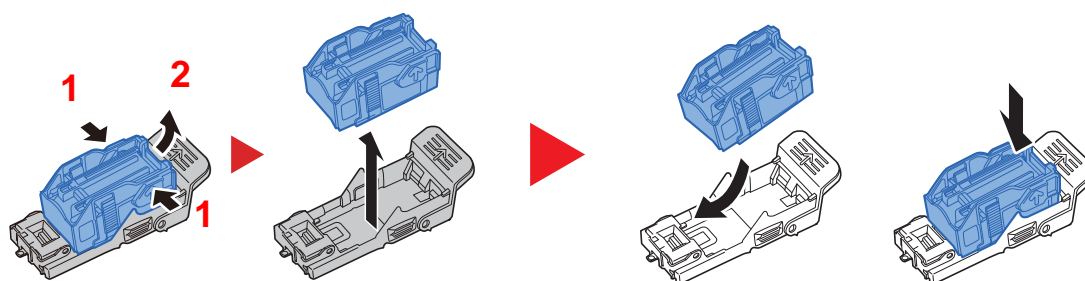

4 Heftklammerhalter einsetzen.

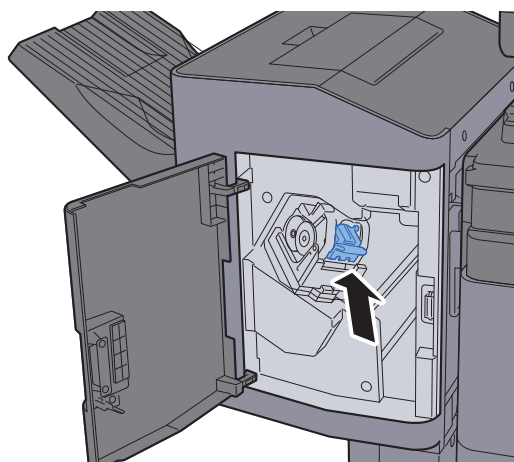

5 Abdeckung schließen.

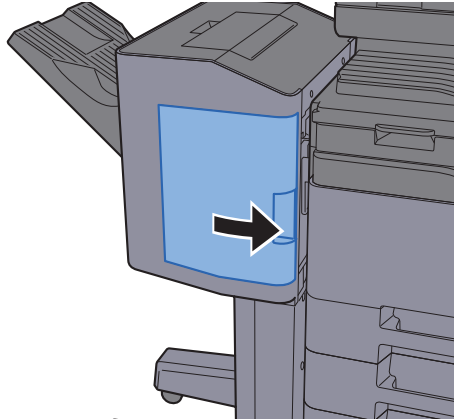

Heftklammern ersetzen (3.000-Blatt-Dokumentenfinisher)

Wenn die Heftklammern zu Ende gehen, erscheinen die folgenden Meldungen. Der Heftklammerhalter muss mit neuen Heftklammern gefüllt werden.


"Heftklammern sind leer."




HINWEIS

Fragen Sie Ihren Händler oder Kundendienst nach einem neuen Heftklammermagazin.


1 3.000-Blatt-Finisher öffnen.

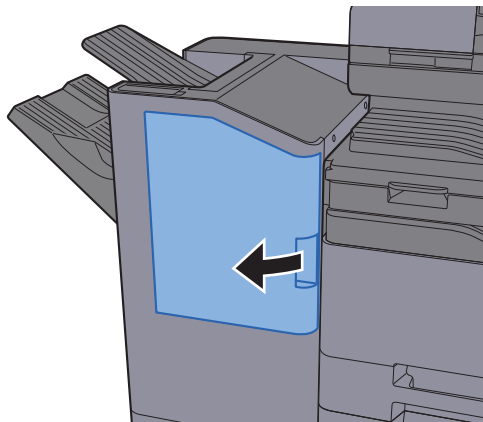


2 Heftklammerhalter entnehmen.

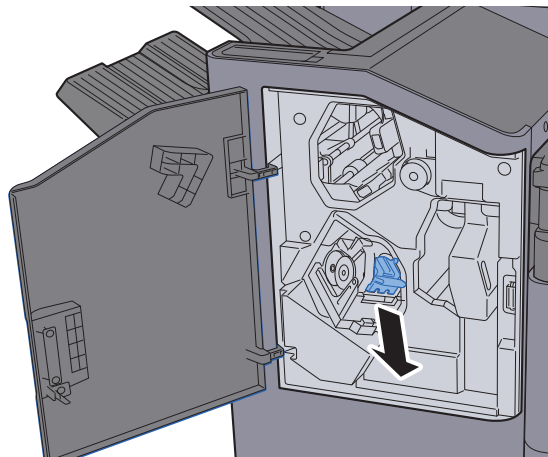


3 Heftklammern ersetzen.

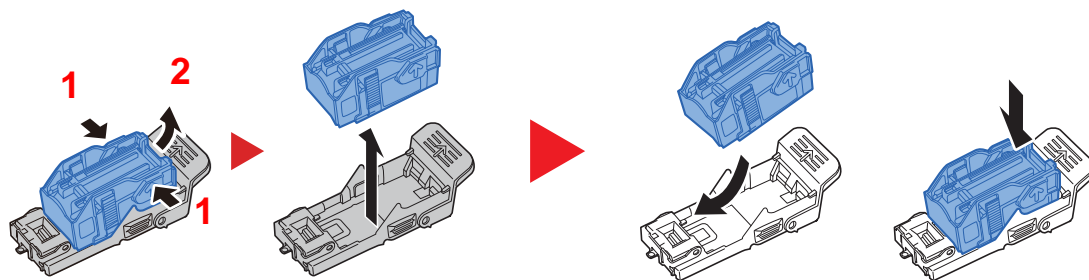

4 Heftklammerhalter einsetzen.

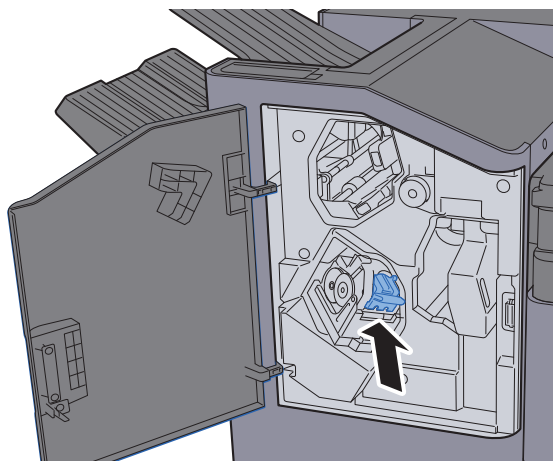

5 Abdeckung schließen.

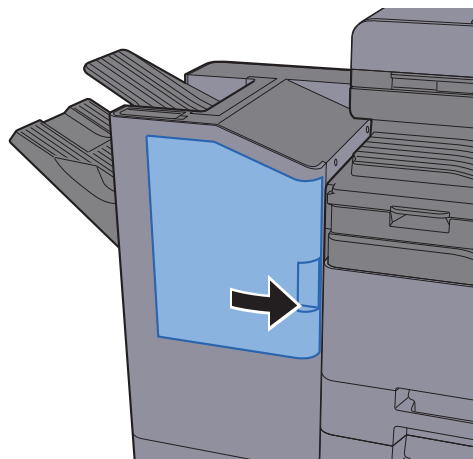

Leeren des Locherbehälters


Wenn der Locherabfallbehälter voll ist, erscheint die folgende Meldung. Leeren Sie den Locherbehälter.

"Locherbehälter leeren."


Lassen Sie das Gerät dabei eingeschaltet.

1.000-Blatt-Dokumentenfinisher

- 1 1.000-Blatt-Dokumentenfinisher öffnen.

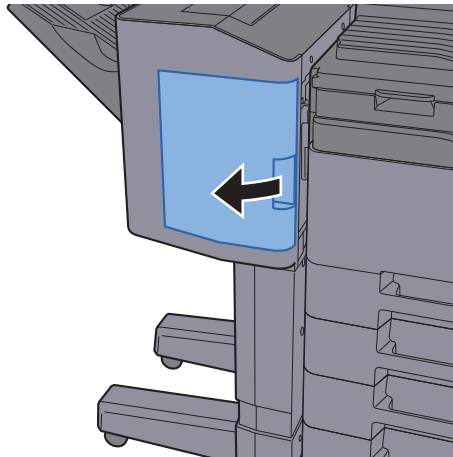


- 2 Locherbehälter entnehmen.

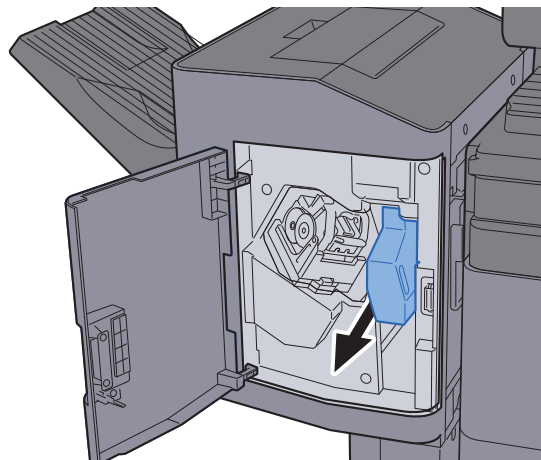


HINWEIS

Halten Sie den Behälter gerade, damit keine Papierstücke herausfallen.


3 Locherbehälter leeren.

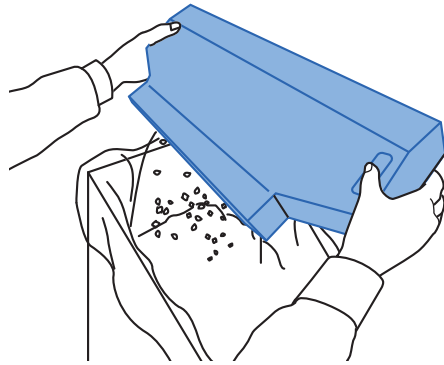

4 Locherbehälter einsetzen.

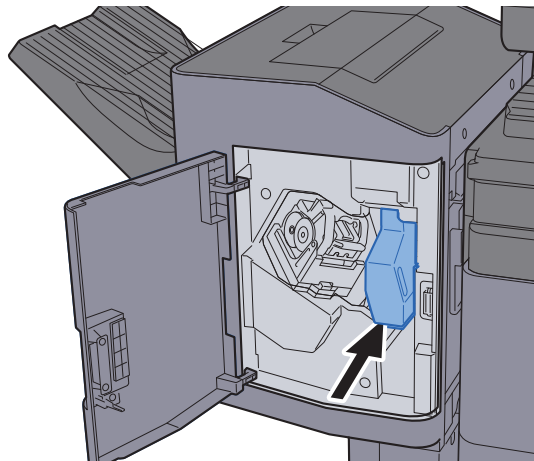


5 Abdeckung schließen.

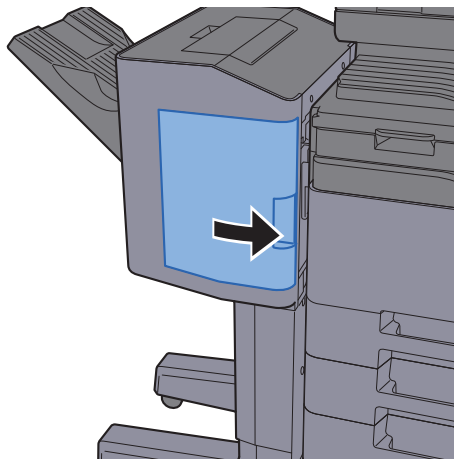


3.000-Blatt-Dokumentenfinisher

- 1 3.000-Blatt-Finisher öffnen.

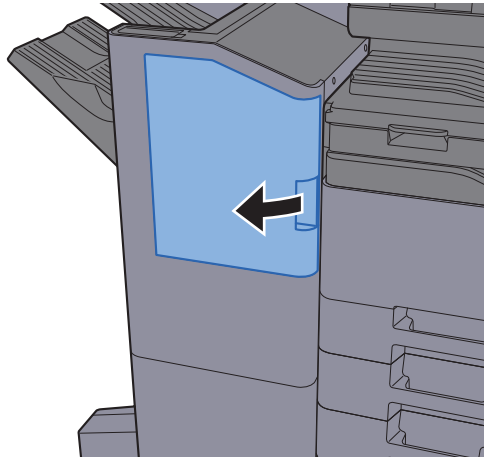


- 2 Locherbehälter entnehmen.

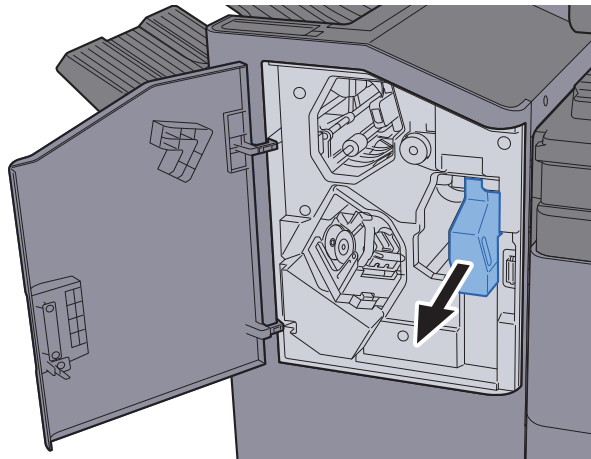


HINWEIS

Halten Sie den Behälter gerade, damit keine Papierstücke herausfallen.


- 3 Locherbehälter leeren.

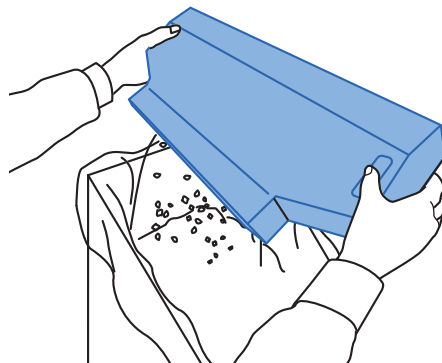

4 Locherbehälter einsetzen.

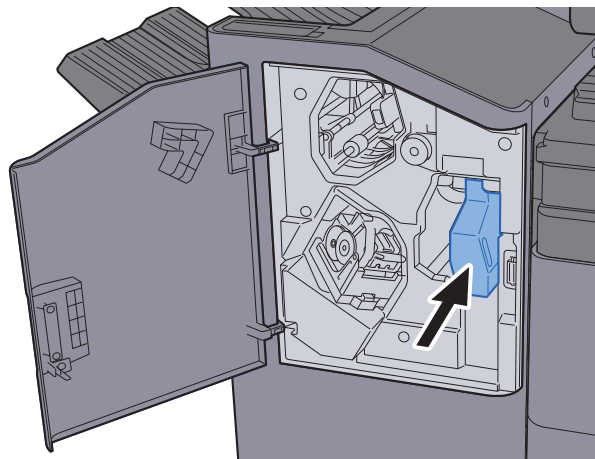

5 Abdeckung schließen.

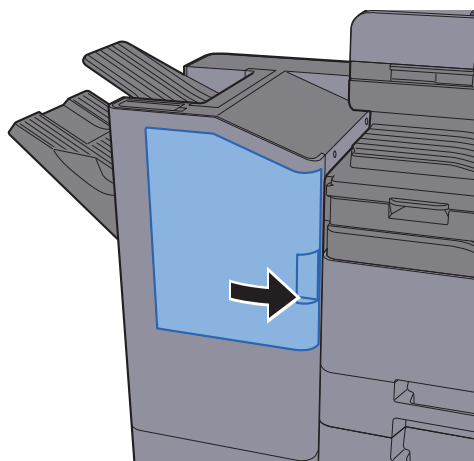

Störungsbeseitigung

Fehler beseitigen

Die nachfolgende Tabelle enthält Richtlinien für die Störungsbeseitigung.

Die in diesem Kapitel beschriebenen Verfahren sind bei Auftreten einer Störung am Gerät auszuführen. Wenn die Störung weiterhin besteht, benachrichtigen Sie den Kundendienst.




HINWEIS




Zur besseren Fehlerbehebung wird die Seriennummer benötigt.
Um die Seriennummer zu prüfen, siehe




➔ [Geräteinformationen anzeigen \(Seite 2-22\)](#)

Störungen im Gerät

Wenn die folgenden Störungen im Gerät auftreten, führen Sie die entsprechenden Maßnahmen aus.

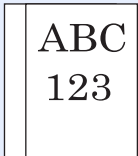Symptom	Analyse	Korrekturmaßnahmen	Siehe
Eine Anwendung startet nicht.	Ist die Rückstellzeit für die automatische Rückstellung des Bedienfelds zu kurz?	Setzen Sie die Rückstellzeit auf 30 Sekunden oder länger.	Seite 8-8
Die Berührungsanzeige reagiert nicht, wenn das Gerät am Netzschalter eingeschaltet wird.	Ist das Gerät an eine Netzsteckdose angeschlossen?	Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.	—
	Ist das Gerät eingeschaltet?	Schalten Sie das Gerät am Netzschalter ein.	Seite 2-2
Durch Betätigung der Taste [Start] werden keine Kopien erstellt.	Wird auf der Anzeige eine Meldung angezeigt?	Ermitteln Sie die geeignete Reaktion auf die Meldung und führen Sie die entsprechende Maßnahme durch.	Seite 10-36
	Befindet sich das Gerät in Ruhemodus?	Wählen Sie eine beliebige Taste am Bedienfeld, um das System in den Bereitschaftszustand zu versetzen.	Seite 2-43
Leere Seiten werden ausgeworfen. 	Wurden die Originale richtig eingelegt?	Vorlagenglas: Legen Sie Originale mit dem Schriftbild nach unten auf und richten Sie sie an den Originalformat-Markierungen aus.	Seite 5-3
		Vorlageneinzug: Legen Sie die Originale mit der beschriebenen Seite nach oben ein.	Seite 5-4
	—	Prüfen Sie die Einstellungen der Anwendungssoftware.	—

Symptom	Analyse	Korrekturmaßnahmen	Siehe
Es kommt häufig zu Papierstau.	Wurde das Papier richtig eingelegt?	Legen Sie das Papier richtig ein.	Seite 3-5
	—	Drehen Sie das Papier um 180 Grad.	Seite 3-5
	Wird der Medientyp unterstützt? Befindet sich das Papier in einwandfreiem Zustand?	Papier entnehmen, umdrehen und erneut einlegen.	Seite 3-5
	Ist das Papier gewellt, gefaltet oder verknittert?	Ersetzen Sie das Kopierpapier durch neues Papier.	Seite 3-5
	Befinden sich lose Papierstücke oder gestaute Papier im Gerät?	Das gestaute Papier entfernen.	Seite 10-60
	Ist das Papier feucht?	Ersetzen Sie das Kopierpapier durch neues Papier.	Seite 3-5
402ci/502ci: Wenn das Problem wiederholt auftritt, setzen Sie den Schalter für Kassettenheizung auf "Ein".			Seite 2-2
Es kommt zum Doppel-einzug. Es werden 2 oder mehr Blätter leicht überlappend ausgegeben.	—	Legen Sie das Papier richtig ein.	Seite 3-2
			
Ausdrucke sind verknittert.	Wurde das Papier richtig eingelegt?	Legen Sie das Papier richtig ein.	Seite 3-5
	—	Drehen Sie das Papier um 180 Grad.	Seite 3-5
	Ist das Papier feucht?	Ersetzen Sie das Kopierpapier durch neues Papier.	Seite 3-5
	402ci/502ci: Wenn das Problem wiederholt auftritt, setzen Sie den Schalter für Kassettenheizung auf "Ein".		Seite 2-2
			
Ausdrucke sind leicht gerollt.	Ist das Papier feucht?	Ersetzen Sie das Kopierpapier durch neues Papier.	Seite 3-5
	402ci/502ci: Wenn das Problem wiederholt auftritt, setzen Sie den Schalter für Kassettenheizung auf "Ein".		Seite 2-2
			

Symptom	Analyse	Korrekturmaßnahmen	Siehe
<p>Ausdrucke auf dickem Papier sind leicht gerollt.</p> 	<p>—</p>	<p>402ci/502ci: Wählen Sie die Taste [Systemmenü/Zähler] > [Geräte-einstell.] > [Papierzuführung] > [Medientypeinstellung] > [Anwender 6].</p> <p>Setzen Sie das [Papiergewicht] je nach verwendetem Papier auf [Schwer 2] oder [Schwer 3].</p> <p>Wählen Sie für den Medientyp der entsprechenden Kassette bzw. der Universalzufuhr [Anwender 6].</p> <p> HINWEIS Sollte dies nicht zu einer Verbesserung führen, nehmen Sie für [Anwender 7] folgende Einstellungen vor.</p> <p>Wählen Sie die Taste [Systemmenü/Zähler] > [Geräte-einstell.] > [Papierzuführung] > [Medientypeinstellung] > [Anwender 7] und setzen Sie das [Papiergewicht] auf [Schwer 3].</p> <p>Wenn Sie diese Einstellung verwenden, legen Sie das Papier in die Kassette mit der Druckseite nach unten ein. Verwenden Sie die Universalzufuhr, legen Sie das Papier mit der zu bedruckenden Seite nach oben ein.</p> <p> HINWEIS Die Kopier- oder Druckgeschwindigkeit verlangsamt sich.</p>	<p>Seite 8-17 Seite 8-14 Seite 8-15</p> <p>Seite 8-17 Seite 8-14 Seite 8-15</p>
<p>Der Druckertreiber kann nicht installiert werden.</p>	<p>Wurde der Treiber mit dem Hostnamen installiert, während Wi-Fi oder Wi-Fi Direct verfügbar war?</p>	<p>Geben Sie die IP-Adresse anstelle des Hostnamens an.</p>	<p>Seite 2-51</p>

Symptom	Analyse	Korrekturmaßnahmen	Siehe
Es kann nicht gedruckt werden.	Ist das Gerät an eine Netzsteckdose angeschlossen?	Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.	—
	Ist das Gerät eingeschaltet?	Schalten Sie das Gerät am Netzschalter ein.	Seite 2-9
	Sind das USB- und das Netzkabel korrekt verbunden?	Schließen Sie das korrekte USB-Kabel und das Netzkabel an und achten Sie auf festen Sitz.	Seite 2-7
	Wurde ein Druckauftrag unterbrochen?	Setzen Sie den Druck fort.	Seite 7-11
	Hat das andere Netzwerk, das nicht zugreifen kann, eine IP-Adresse (private Adresse), wenn das Kabelnetzwerk oder das Wi-Fi-Netzwerk mittels der Namensauflösung eingerichtet wird?	Die Nummer des Hostnamens und des Domännennamens, der mit dem Gerät verwendet werden kann, ist jeweils eins. Richten Sie das Netzwerk mit dieser Einschränkung ein.	—
		Ändern Sie die Einstellungen der Namensauflösung wie z. B. NetBEUI und DNS bzw. die Einstellungen der Netzwerkumgebung.	Embedded Web Server RX User Guide
		Wählen Sie unter Primär-Netzwerk (Client) die Option Wi-Fi, Kabelnetzwerk oder Optionales Netzwerk als Netzwerk für unbeschränkte Nutzung.	Seite 8-70
	Setzen Sie entweder [Kabelnetzwerk] oder [Wi-Fi] auf [Ein] und anschließend die jeweils andere Einstellung auf [Aus] .	Seite 8-60	
Druck mit USB-Laufwerk ist nicht möglich. USB-Laufwerk wird nicht erkannt.	Ist die USB-Schnittstelle gesperrt?	Wählen Sie in den USB-Schnittstellen-Einstellungen die Option [Entsperren] .	Seite 8-70
	—	Prüfen Sie, ob das USB-Laufwerk korrekt ins System eingesteckt ist.	—
Wenn "Auto-IP" bereits auf [Ein] gesetzt ist, wird die IP-Adresse nicht automatisch zugewiesen.	Wurde ein anderer Wert als "0.0.0.0" für die Link-Local-Adresse von TCP/IP(v4) eingegeben?	Geben Sie "0.0.0.0" als IP-Adresse von TCP/IP(v4) ein.	Seite 2-33

Symptom	Analyse	Korrekturmaßnahmen	Siehe
Probleme beim Senden zu SMB.	Ist das Netzkabel verbunden?	Schließen Sie das Netzkabel an und achten Sie auf festen Sitz.	Seite 2-7
	Sind die Netzwerkeinstellungen des Geräts korrekt eingestellt?	Konfigurieren Sie die TCP/IP-Einstellungen korrekt.	Seite 8-58
	Sind die Einstellungen für die Verzeichnisfreigabe korrekt?	Prüfen Sie die Freigabe-Einstellungen und die Zugangsrechte in den Verzeichnis-Eigenschaften.	Seite 3-16
	Wurde die ausgewählte Schnittstelle als Primär-Netzwerk ausgewählt?	Geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse der ausgewählten Schnittstelle als Primär-Netzwerk an oder stellen Sie die Schnittstelle so ein, dass sie wieder verwendet werden kann.	Seite 8-70
	Wurde das SMB-Protokoll auf [Ein] gesetzt?	Setzen Sie die SMB-Protokoll-Einstellung auf [Ein] .	Seite 8-60
	Wurde der [Hostname] korrekt eingegeben? *1	Prüfen Sie den Namen des Computers, der die Daten erhalten soll.	Seite 5-25
	Wurde der [Pfad] korrekt eingegeben?	Prüfen Sie den Freigabennamen des freigegebenen Verzeichnisses.	Seite 5-25
	Wurde der [Login-Benutzername] korrekt eingegeben? *1 *2	Prüfen Sie den Domännennamen und den Login-Benutzernamen.	Seite 5-25
	Wurde für [Hostname] und [Login-Benutzername] der gleiche Domänenname verwendet?	Löschen Sie den Domännennamen und Backslash ("") aus [Login-Benutzername] .	Seite 5-25
	Wurde das [Login-Passwort] korrekt eingegeben?	Prüfen Sie das Login Passwort.	Seite 5-25
	Wurden die Ausnahmen für die Windows-Firewall korrekt konfiguriert?	Nehmen Sie die korrekten Einstellungen für die Windows-Firewall vor.	Seite 3-19
	Sind die Zeiteinstellungen im Gerät, dem Domänen-Server und dem Ziel-Computer unterschiedlich?	Setzen Sie die Zeiteinstellungen im Gerät, dem Domänen-Server und dem Ziel-Computer auf gleiche Werte.	—
Zeigt die Anzeige einen Sendefehler an?	Siehe Fehlermeldungen bei Sendefehlern .	Seite 10-47	
Probleme beim Senden zu E-Mail.	Ist in den Einstellungen des SMTP-Servers im Gerät eine Begrenzung der E-Mail-Sendegröße eingetragen?	Prüfen Sie den Wert der E-Mail-Größengrenze in der Einstellung [E-Mail] im Embedded Web Server RX und ändern Sie diesen bei Bedarf.	Seite 2-69

Symptom	Analyse	Korrekturmaßnahmen	Siehe
Aus dem Drucker steigt im Bereich der oberen Ablage Dampf aus.	Prüfen Sie die Raumtemperatur. Eventuell wurde auch zu feuchtes Papier verwendet.	Je nach Umgebung und verwendetem Papier kann der Dampf von zu feuchtem Papier stammen, der dann wie Rauch aussieht. Dies ist dann kein Problem und der Druck kann fortgesetzt werden. Jedoch ist es besser, stattdessen die Raumtemperatur zu erhöhen und neues, trockenes Papier zu verwenden.	—
Es werden keine durchsuchbaren PDF Dateien erzeugt.	Ist die korrekte Sprache ausgewählt?	Überprüfen Sie die vorgegebene Sprache.	Seite 6-75
	Wird der Text des Dokuments nicht erkannt oder beansprucht die PDF-Erstellung viel Zeit?	Prüfen Sie Folgendes: <ul style="list-style-type: none"> Die Ausrichtung des Dokuments ist korrekt. 	Seite 6-75
Es können keine Texte in der PDF Datei gefunden werden.	Wurde in der Einstellung [Dateiformat] die Option [OCR Texterkennung] gewählt?	Stellen Sie [OCR Texterkennung] im Menü [Dateiformat] ein.	Seite 6-75
	Sind die Texte auf dem gescannten Dokument undeutlich oder zu hell?	Stellen Sie die Option [Helligkeit] auf einen dunkleren Wert.	Seite 6-31
	Ist der Hintergrund des gescannten Dokuments zu dunkel und der Text schlecht erkennbar?	Wählen Sie für [Hintergrundhelligkeit ändern] entweder [Autom.] oder [Manuell] und erhöhen Sie die Helligkeit. Andernfalls stellen Sie [Helligkeit] auf einen geringeren Wert.	Seite 6-31 Seite 6-39
	Texte und Bilder der Rückseite des Dokuments scheinen auf die Vorderseite durch?	Setzen Sie die Funktion [Durchscheinen vermeiden] auf [Ein] .	Seite 6-40
Gerät mit WSD wird nicht gefunden.	Suchten Sie das Gerät über IP-Adresse oder Hostname?	Aus Sicherheitsgründen steht das [HTTP] Protokoll auf [Aus] . Daher kann nicht nach IP-Adresse oder Hostname gesucht werden.	—

*1 Es kann auch der volle PC-Name als Hostname eingegeben werden, beispielsweise "pc001.abcdnet.com"




*2 Die Login-Benutzernamen können in den folgenden Formaten eingegeben werden:






Domänenname/Benutzername (z. B. abcdnet/james.smith)




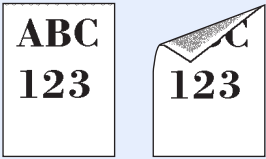
Benutzername@Domänenname (z. B. james.smith@abcdnet)

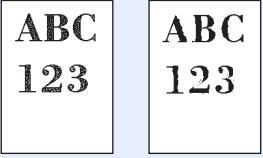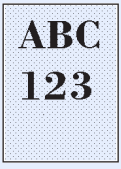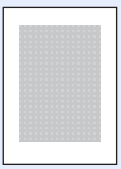


Probleme bei den Ausdrucken

Wenn die folgenden Störungen bei den Ausdrucken auftreten, führen Sie die entsprechenden Maßnahmen aus.

Symptom	Analyse	Korrekturmaßnahmen	Siehe
Das Druckbild ist viel zu hell. 	Ist das Papier feucht?	Ersetzen Sie das Kopierpapier durch neues Papier. 402ci/502ci: Wenn das Problem wiederholt auftritt, setzen Sie den Schalter für Kassettenheizung auf "Ein".	Seite 3-2 Seite 2-2
	Haben Sie die Helligkeit geändert?	Wählen Sie die korrekte Helligkeitsstufe. Zum Einstellen der gesamten Helligkeit rufen Sie im Systemmenü die Option [Einstell./Wartung] auf und nehmen die gewünschten Einstellungen vor.	Seite 6-31 Seite 8-82
	Ist der Toner gleichmäßig im Behälter verteilt?	Schütteln Sie den Tonerbehälter durch seitliches hin und her bewegen mehrmals.	Seite 10-4
	Wird auf dem Bildschirm eine Meldung angezeigt, dass Toner nachgefüllt werden muss?	Tonerbehälter ersetzen.	Seite 10-4
	Ist der EcoPrint-Modus aktiviert?	Deaktivieren Sie den [EcoPrint] Modus.	Seite 8-35
	—	Führen Sie die [Entwicklerauffrischung] aus.	Seite 10-58
	—	Führen Sie die [Laserscanner-Reinigung] aus.	Seite 10-58
	—	Stellen Sie sicher, dass der korrekte Medientyp für das verwendete Papier eingestellt ist.	Seite 8-17
Der weiße Hintergrund eines Bildes scheint eine leichte, einheitliche Färbung aufzuweisen. 	Haben Sie die Helligkeit geändert?	Wählen Sie die korrekte Helligkeitsstufe.	Seite 6-31 Seite 8-82
	—	Führen Sie die [Kalibrierung] aus.	Seite 10-58
Die Kopien zeigen ein Moiré-Muster (Punkte sind gehäuft statt gleichmäßig verteilt). 	Handelt es sich bei dem Original um ein Foto?	Beim Erstellen von Kopien Stellen Sie die Originalvorlage auf [Druckerausgabe] oder [Buch/Zeitschrift] in [Foto] .	Seite 6-32
	—	Beim Erstellen von Kopien Wählen Sie in der Einstellung [Schärfe] einen Wert zwischen [-1] und [-3] .	Seite 6-39


Symptom	Analyse	Korrekturmaßnahmen	Siehe
Texte reißen an den Rändern auf. 	Wurde für das Original die automatische Bildqualität gewählt?	Wählen Sie die geeignete Bildqualität aus.	Seite 6-32
	—	Beim Erstellen von Kopien Wählen Sie in der Einstellung [Schärfe] einen Wert zwischen [-1] und [-3].	Seite 6-39
Auf weißem Hintergrund erscheinen schwarze oder farbige Punkte. 	Ist die weiße Fläche der Vorlagenabdeckung oder die Glasplatte verschmutzt?	Reinigen Sie die weiße Fläche der Vorlagenabdeckung oder die Glasplatte.	Seite 10-2
	—	Führen Sie die [Trommelauffr.] aus.	Seite 10-57
	—	Führen Sie die [Entwicklerauffrischung] aus.	Seite 10-58
Kopien sind verschwommen. Kopien sind unterbrochen. 	Wird das Gerät in einer feuchten Umgebung verwendet oder ändern sich Luftfeuchtigkeit und Temperatur schlagartig?	Betreiben Sie das Gerät in einer Umgebung mit akzeptabler Luftfeuchtigkeit.	—
		402ci/502ci: Wenn das Problem wiederholt auftritt, setzen Sie den Schalter für Kassettenheizung auf "Ein".	Seite 2-2
	—	Führen Sie die [Trommelauffr.] aus.	Seite 10-57
Ausdrucke sind verschoben oder verzerrt. 	Wurden die Originale richtig eingelegt?	Wenn Sie Originale auf die Glasplatte legen, richten Sie sie an den Originalformat-Markierungen aus.	Seite 5-3
		Wenn Sie Originale in den Vorlageneinzug legen, achten Sie darauf, dass Sie die Papierführungen an den Seiten an den Papierstapel heranführen.	Seite 5-4
	Wurde das Papier richtig eingelegt?	Prüfen Sie die Position der Papierbreitenführungen.	Seite 3-5
Stellenweise erscheinen horizontale Linien im Ausdruck. 	—	352ci: Wählen Sie die Taste [Systemmenü/Zähler] > [Einstell./Wartung] > "Andere" [MC] und erhöhen Sie den Korrekturwert. Erhöhen Sie den aktuell eingestellten Wert jeweils um den Faktor 1. Stellt sich keine Verbesserung ein, erhöhen Sie den Wert nochmals um den Faktor 1. Ist immer noch keine Verbesserung zu erkennen, stellen Sie den Wert wieder auf die ursprüngliche Höhe zurück. 402ci: Verständigen Sie den Kundendienst.	—

Symptom	Analyse	Korrekturmaßnahmen	Siehe
<p>Das Gerät befindet sich in mehr als 1.000 Meter Höhe und stellenweise erscheinen horizontale Linien im Ausdruck.</p> 	—	<p>352ci: Wählen Sie die Taste [Systemmenü/Zähler] > [Einstell./Wartung] > "Andere" [Einstellung Höhe] und stellen Sie diese im Vergleich zur aktuellen Einstellung eine Stufe höher.</p>	—
<p>Das Gerät befindet sich in mehr als 1.000 Meter Höhe und Punkte erscheinen auf dem Ausdruck.</p> 	—	<p>352ci: Wählen Sie die Taste [Systemmenü/Zähler] > [Einstell./Wartung] > "Andere" [Einstellung Höhe] und stellen Sie diese im Vergleich zur aktuellen Einstellung eine Stufe höher.</p>	—
<p>Ausdrucke haben vertikale Linien.</p> 	<p>Ist das Belichtungsglas verschmutzt?</p>	<p>Reinigen Sie das Belichtungsglas.</p>	Seite 10-3
	—	<p>Führen Sie die [Laserscanner-Reinigung] aus.</p>	Seite 10-58
<p>Schmutz an der oberen Papierkante oder der Rückseite.</p> 	<p>Ist das Geräteinnere verschmutzt?</p>	<p>Öffnen Sie die rechte Abdeckung. Befindet sich Toner auf der Papierführung oder dem Papiertransport, reinigen Sie diese Teile mit einem trockenen, weichen und fusselneutren Tuch.</p>	Seite 10-2

Symptom	Analyse	Korrekturmaßnahmen	Siehe
Teile des Ausdrucks sind stellenweise blass und haben weiße Linien. 	—	Öffnen und schließen Sie die rechte Abdeckung.	—
	—	352ci: Wählen Sie die Taste [Systemmenü/Zähler] > [Einstell./Wartung] > "Andere" [MC] und erhöhen Sie den Korrekturwert. Erhöhen Sie den aktuell eingestellten Wert jeweils um den Faktor 1. Stellt sich keine Verbesserung ein, erhöhen Sie den Wert nochmals um den Faktor 1. Ist immer noch keine Verbesserung zu erkennen, stellen Sie den Wert wieder auf die ursprüngliche Höhe zurück.	—
	—	Führen Sie die [Trommelauffr.] aus.	Seite 10-57
	—	Führen Sie die [Entwicklerauffrischung] aus.	Seite 10-58
	—	402ci/502ci: Wenn das Problem wiederholt auftritt, setzen Sie den Schalter für Kassettenheizung auf "Ein".	Seite 2-2
Der Ausdruck der Rückseite scheint auf die Vorderseite durch. 	—	Setzen Sie die Funktion [Durchscheinen vermeiden] auf [Ein] .	Seite 6-40 Seite 8-35
Das vorherige Bild ist erneut zu sehen und erscheint ganz hell gedruckt. 	—	352ci: Wählen Sie die Taste [Systemmenü/Zähler] > [Einstell./Wartung] > "Andere" [MC] und erhöhen Sie den Korrekturwert. Erhöhen Sie den aktuell eingestellten Wert jeweils um den Faktor 1. Stellt sich keine Verbesserung ein, erhöhen Sie den Wert nochmals um den Faktor 1. Ist immer noch keine Verbesserung zu erkennen, stellen Sie den Wert wieder auf die ursprüngliche Höhe zurück. 402ci: Verständigen Sie den Kundendienst.	—

Probleme bei Farbausdrucken

Wenn die folgenden Störungen bei Farbausdrucken auftreten, führen Sie die entsprechenden Maßnahmen aus.

Symptom	Analyse	Korrekturmaßnahmen	Siehe
Verzerrte farbige Ausdrücke. 	—	Führen Sie die [Kalibrierung] aus.	Seite 10-58
	—	Führen Sie die [Farbausrichtung] aus.	Seite 10-52
Die Farben sehen anders aus als erwartet.	Wurde für das Original die automatische Bildqualität gewählt?	Wählen Sie die geeignete Bildqualität aus.	Seite 6-32
	Wurde spezielles Papier für den Farbdruck eingelegt?	Legen Sie spezielles Papier für den Farbdruck ein.	—
	—	Führen Sie die [Kalibrierung] aus.	Seite 10-58
	—	Führen Sie die [Einstellung Tonwertkurve] aus.	Seite 10-56
	—	Beim Erstellen von Kopien Stellen Sie die Farbbalance ein.	Seite 6-35
	—	Beim Druck vom Computer Ändern Sie die Farbeinstellungen im Druckertreiber.	—
"Einstellung der Tonwertkurve ausführen." wird im Systemmenü angezeigt.	Nach längeren Druckperioden kann die steigende Temperatur oder Luftfeuchtigkeit zu einer leichten Veränderung des Farbausdrucks führen.	Führen Sie die [Einstellung Tonwertkurve] aus.	Seite 10-56
Der Farbtoner ist leer.	Wollen Sie mit schwarz/weiß-Druck fortfahren?	Ist noch schwarzer Toner vorhanden, druckt das Gerät in schwarz/weiß weiter, wenn [In Schwarz/weiß drucken] für [Aktion leerer Farbtoner] gewählt wurde.	Seite 8-24

Remotebetrieb

Diese Funktion ermöglicht es dem Administrator, dem Benutzer die Gerätebedienung und die Fehlerbeseitigung zu erklären. Dazu kann er auf das Bedienfeld Remote über einen Browser und VNC-Software zugreifen.

Remotebetrieb über Browser starten

Folgende Browser werden unterstützt: Wir empfehlen, die aktuellste Version des Browsers für den Remotebetrieb zu verwenden.

- Google Chrome (Version 21.0 oder neuer)
- Internet Explorer (Version 9.0 oder neuer)
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox (Version 14.0 oder neuer)
- Safari (Version 5.0 oder neuer)

Der folgende Ablauf beschreibt, wie der Remotebetrieb über den Embedded Web Server RX mit Google Chrome durchgeführt wird.

HINWEIS

Informationen zur Durchführung des Remotebetriebs mit anderen Browsern, siehe:

➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)

1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Systemmenü/Zähler**] > [**Netzwerkeinstellungen**] > "Netzwerkeinstellungen"
[**Protokoll-Einstellungen**]

2 Setzen Sie die Funktion "Enhanced VNC over SSL" auf [Ein].

➔ [Protokoll-Einstellungen \(Seite 8-60\)](#)

HINWEIS

Die Protokoll-Einstellungen können über den Embedded Web Server RX konfiguriert werden.

➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)

3 Einstellungen für den Remotebetrieb vornehmen.

1 Taste [**Systemmenü/Zähler**] > [**Netzwerkeinstellungen**] > "Verbindung" [**Remotebetrieb**]
> [**Ein**]

2 Wählen Sie [**Aus**], [**Passwort verwenden**] oder [**Nur für Administrator**].

Wenn Sie [**Passwort verwenden**] gewählt haben, geben Sie das Passwort im Feld "Passwort" ein, wählen "Passwort bestätigen" und bestätigen Sie mit [**OK**].

➔ [Remotebetrieb \(Seite 8-69\)](#)

HINWEIS

Sie können die Einstellungen für den Remotebetrieb über den Embedded Web Server RX vornehmen.

➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)

4 Gerät neu starten.

➔ [System komplett neustarten \(Seite 8-70\)](#)

- 5 Browser starten.
Geben Sie "https://" und den Hostnamen ein, um den Embedded Web Server RX zu starten.
➔ [Embedded Web Server RX öffnen \(Seite 2-66\)](#).
- 6 Wählen Sie [Geräteinformation/Remotebetrieb] > [Remotebetrieb].
- 7 Betätigen Sie die Taste [Start].



HINWEIS

- Falls ein Benutzer am Geräte angemeldet ist, erscheint eine Bestätigungsanzeige auf dem Bedienfeld. Bestätigen Sie mit [Ja].
- Falls ein Popup vom Browser während des Remotebetriebs geblockt wird, wählen Sie "Immer erlauben wenn Popups von der Webseite https:// [Hostname] erscheinen" und klicken Sie auf "Fertig". Führen Sie den Remotebetrieb erst aus, wenn Sie eine Minute oder mehr gewartet haben.

Sobald der Remotebetrieb gestartet ist, wird die Bedienfeldanzeige auf dem PC-Bildschirm des Administrators angezeigt.

Remotebetrieb über VNC-Software starten

- 1 Anzeige aufrufen.
Taste [Systemmenü/Zähler] > [Netzwerkeinstellungen] > "Netzwerkeinstellungen" [Protokoll-Einstellungen]
- 2 Setzen Sie die Funktion "Enhanced VNC (RFB)" auf [Ein].
➔ [Protokoll-Einstellungen \(Seite 8-60\)](#)



HINWEIS

- Wenn Sie die Einstellung "VNC (RFB) over SSL" auf [Ein] setzen, wird die Kommunikation verschlüsselt.
- Die Protokoll-Einstellungen können über den Embedded Web Server RX konfiguriert werden.

➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)

- 3 Remotebetrieb starten.
 - 1 Starten Sie die VNC-Software.
 - 2 Geben Sie folgendes Format durch Doppelpunkt getrennt ein, um den Remotebetrieb zu starten.
"IP-Adresse: Portnummer"



HINWEIS

Wenn Sie die Einstellung "VNC (RFB)" in Schritt 2 auf [Ein] gesetzt haben, verwenden Sie die Standardanschlussnummer 9062. Wenn Sie die Einstellung "VNC (RFB) over SSL" auf [Ein] setzen, verwenden Sie die Standardanschlussnummer 9063.

➔ [Protokoll-Einstellungen \(Seite 8-60\)](#)

Maßnahmen bei Fehlermeldungen

Wenn in der Berührungsanzeige eine der folgenden Meldungen angezeigt wird, führen Sie die entsprechenden Schritte aus.

HINWEIS

Zur besseren Fehlerbehebung wird die Seriennummer benötigt. Um die Seriennummer zu prüfen, siehe

➔ [Geräteinformationen anzeigen \(Seite 2-22\)](#)

Mitteilung	Analyse	Korrekturmaßnahmen	Siehe
A			
Aktivierungsfehler.	—	Eine Anwendung konnte nicht aktiviert werden. Verständigen Sie den Administrator.	—
	—	Die Authentifizierungserweiterung ist nicht möglich. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Wenn der Fehler fortbesteht, wenden Sie sich an den Administrator.	—
Alle Originale aus Vorlageneinzug entfernen.	Befinden sich noch Originale im Vorlageneinzug?	Entfernen Sie die Originale aus dem Vorlageneinzug.	—
Alle Originale ersetzen und [Weiter] dr.	—	Entfernen Sie die Originale aus dem Vorlageneinzug, sortieren Sie sie in der richtigen Reihenfolge und legen Sie sie wieder ein. Wählen Sie [Weiter] , um den Druckvorgang fortzusetzen. Wählen Sie [Abbrechen] , um den Auftrag abzubrechen.	—
Auf diesem Papier kein Duplexdruck möglich.*1	Wurde ein Papierformat/Medientyp ausgewählt, das für den Duplexdruck nicht geeignet ist?	Wird das gewählte Papier nicht geändert und [Weiter] betätigt, wird ohne Duplex gedruckt. Wählen Sie aus dem verfügbaren Papier. Wählen Sie [Weiter] , um den Druckvorgang zu starten.	Seite 6-49
Aufbewahrungsdaten wurden nicht gespeichert.	—	Der Auftrag wird abgebrochen. [Ende] wählen.	—
Auftrag kann nicht ausgeführt werden.*1	—	Beschränkt durch die Berechtigungen. Der Auftrag wird abgebrochen. [Ende] wählen.	—
	—	Eingeschränkt durch Kostenstellen. Der Auftrag wird abgebrochen. [Ende] wählen.	Seite 9-36
Automatischen Vorlageneinzug prüfen.	Ist die Abdeckung des Vorlageneinzugs offen?	Schließen Sie die Abdeckung des Vorlageneinzugs.	—
	Ist der Vorlageneinzug offen?	Schließen Sie den Vorlageneinzug.	—

Mitteilung	Analyse	Korrekturmaßnahmen	Siehe
B			
Box nicht gefunden.	—	Die angegebene Box konnte nicht gefunden werden. Der Auftrag wird abgebrochen. [Ende] wählen.	—
Box-Limit überschritten.*1	Wird in der Berührungsanzeige die Meldung [Ende] angezeigt?	Die Dokumentenbox ist voll, daher kann nichts mehr gespeichert werden. Der Auftrag wird abgebrochen. [Ende] wählen. Versuchen Sie den Auftrag erneut auszuführen, wenn Sie Daten aus der Box gelöscht oder gedruckt haben.	—
	—	Die Wiederholungskopie-Box ist voll, daher kann der Kopiervorgang nicht wiederholt werden. Zum Drucken der gescannten Seiten [Weiter] wählen. Wählen Sie [Abbrechen] , um den Auftrag abzubrechen.	—
D			
Das Belichtungsglas muss gereinigt werden.	—	Reinigen Sie das Belichtungsglas.	Seite 10-3
Das Finisher-Fach ist voll.	Wurde die zulässige Ablagemenge überschritten?	Papier entfernen. Der Druckvorgang wird fortgesetzt.	—
Das USB-Laufwerk ist nicht formatiert.	Verwenden Sie ein USB-Laufwerk, das für dieses Gerät formatiert wurde?	Wählen Sie [Formatieren] in der Berührungsanzeige.	—
Daten auf dieser ID-Karte nicht lesbar.	—	Beim Einlesen wurden die ID-Karten Informationen nicht korrekt gelesen. Halten Sie die ID-Karte eventuell erneut über der Kartenleser. Wenn die gleiche Meldung weiterhin erscheint, ist möglicherweise die ID-Karte mit diesem Gerät nicht kompatibel. Versuchen Sie eine andere ID-Karte.	—
Den Locherbehälter einsetzen.	—	Befolgen Sie die Anweisungen in der Berührungsanzeige, um den Locherbehälter einzusetzen.	Seite 10-19
Den Resttonerbehälter einsetzen.	—	Der Resttonerbehälter ist nicht korrekt eingesetzt. Setzen Sie ihn richtig ein.	Seite 10-7
Die Abdeckung ist geöffnet.	Ist eine Abdeckung oder eine Klappe offen?	Schließen Sie die Abdeckung oder Klappe, die auf der Anzeige angezeigt wird.	—
Diese Box kann nicht verwendet werden.	—	Die angegebene Box kann nicht verwendet werden. Der Auftrag wird abgebrochen. [Ende] wählen.	—

Mitteilung	Analyse	Korrekturmaßnahmen	Siehe
Dieser Papiertyp kann nicht versetzt werden.*1	Wurde ein Papierformat/Medientyp ausgewählt, der nicht versetzt werden kann?	Wird das gewählte Papier nicht geändert und [Weiter] betätigt, wird ohne Offset gedruckt. Wählen Sie aus dem verfügbaren Papier. Wählen Sie [Weiter] , um den Druckvorgang zu starten.	Seite 6-25
Dieses Benutzerkonto ist gesperrt.	—	Verständigen Sie den Administrator. Der Auftrag wird abgebrochen. [Ende] wählen.	—
Dieses Papier kann nicht geheftet werden.*1	Wurde ein Papierformat/Medientyp ausgewählt, das nicht geheftet werden kann?	Wird das gewählte Papier nicht geändert und [Weiter] betätigt, wird ohne Heften gedruckt. Wählen Sie aus dem verfügbaren Papier. Wählen Sie [Weiter] , um den Druckvorgang zu starten.	Seite 6-26
Dieses Papier kann nicht gelocht werden.	Wurde ein Papierformat/Medientyp ausgewählt, das nicht gelocht werden kann?	Wird das gewählte Papier nicht geändert und [Weiter] betätigt, wird ohne Lochen gedruckt. Wählen Sie aus dem verfügbaren Papier. Wählen Sie [Weiter] , um den Druckvorgang zu starten.	Seite 6-28

E

Es wurde kein Zugangspunkt gefunden.	—	Prüfen Sie, ob der Zugangspunkt korrekt angegeben wurde.	—
---	---	--	---

F

Fach XX ist voll.	Wurde die zulässige Ablagemenge überschritten?	Papier entfernen. Der Druckvorgang wird fortgesetzt.	—
Falsche Konto-ID.*1	—	Die Kostenstellen-ID konnte bei der Ausführung der Auftrags nicht zugewiesen werden. Der Auftrag wird abgebrochen. [Ende] wählen.	—
Falsches Box Passwort.	—	Das Box-Passwort konnte bei der Ausführung der Auftrags nicht zugewiesen werden. Der Auftrag wird abgebrochen. [Ende] wählen.	—
Fehler Kassette X	—	Öffnen Sie die Kassette. Prüfen Sie das Geräteinnere und entfernen Sie das Papier.	—

Mitteilung	Analyse	Korrekturmaßnahmen	Siehe
Festplattenfehler.	—	<p>Auf der Festplatte ist ein Fehler aufgetreten. Der Auftrag wird abgebrochen. [Ende] wählen.</p> <p>Die eventuell angezeigten Fehlercodes haben folgende Bedeutung:</p> <p>01: Die Datenmenge, die in einem Auftrag gespeichert werden kann, wurde überschritten. Starten Sie das Gerät neu oder schalten Sie es AUS und wieder EIN. Tritt der Fehler wieder auf, teilen Sie den Auftrag in kleinere Dateien.</p> <p>Tritt der Fehler auf, obwohl der Auftrag aufgeteilt wurde, ist die Festplatte beschädigt. Führen Sie die [Systeminitialisierung] aus.</p> <p>04: Zu wenig Speicher auf der Festplatte zum Abschluss dieses Vorgangs. Entfernen Sie überflüssige Daten.</p>	—

G

Geheftete oder schräg eingezogene Originale.	—	Lesen Sie den Sicherheitsaufkleber auf dem Vorlageneinzug und Sie überprüfen die Originale. Falls es zu einem Originalstau kam, folgen Sie den Anweisungen in der Anzeige und entfernen die Originale.	Seite 10-80 Seite 10-82
Gerätefehler.	—	Ein interner Fehler ist aufgetreten. Notieren Sie sich den angezeigten Fehlercode. Service rufen.	—

H

Heften an angegeb. Position nicht möglich.	Haben Sie eine Heftposition gewählt, die nicht erlaubt ist?	Wird das gewählte Papier nicht geändert und [Weiter] betätigt, wird ohne Heften gedruckt. Wählen Sie aus dem verfügbaren Papier. Wählen Sie [Weiter] , um den Druckvorgang zu starten.	Seite 6-26
Heftklammern sind leer.*1	Ist der Heftklammerhalter leer?	Bei einem Heftklammermangel wird die Position des Heftklammermangels auf der Berührungsanzeige angezeigt. Das Gerät stoppt den aktuellen Vorgang. Lassen Sie das Gerät eingeschaltet und befolgen Sie die Anweisungen zum Nachfüllen der Heftklammern. Wählen Sie [Weiter] , um den Druckvorgang ohne Heften zu starten. Wählen Sie [Abbrechen] , um den Auftrag abzubrechen.	Seite 10-14 Seite 10-15 Seite 10-17

Mitteilung	Analyse	Korrekturmaßnahmen	Siehe
I			
Im Systemmenü Einstellung der Tonwertkurve ausführen.	Nach längeren Druckperioden kann die steigende Temperatur oder Luftfeuchtigkeit zu einer leichten Veränderung des Ausdrucks führen.	Führen Sie die [Einstellung Tonwertkurve] aus.	Seite 10-56
Innere Ablage des Geräts ist voller Papier.	Wurde die zulässige Ablagemenge überschritten?	Papier entfernen. Der Druckvorgang wird fortgesetzt.	—
J			
Job Separator ist voll.	Wurde die zulässige Ablagemenge überschritten?	Papier entfernen. Der Druckvorgang wird fortgesetzt.	—
K			
Kalibriere...	—	Das Gerät führt eine Justage aus, um die Qualität sicherzustellen. Bitte warten.	—
Kann an gewünschter Stelle nicht lochen.	Haben Sie eine Lochposition gewählt, die nicht erlaubt ist?	Wird das gewählte Papier nicht geändert und [Weiter] betätigt, wird ohne Lochen gedruckt. Wählen Sie aus dem verfügbaren Papier. Wählen Sie [Weiter], um den Druckvorgang zu starten.	Seite 6-28
Kann Anzahl angegebener Kopien nicht drucken.*1	—	Nur eine Kopie ist möglich. Wählen Sie [Weiter], um den Druckvorgang fortzusetzen. Wählen Sie [Abbrechen], um den Auftrag abzubrechen.	—
Kann Bannerdruck nicht ausführen.	—	Der Systemstempel ist aktiviert. Bannerdruck kann nicht ausgeführt werden. Der Auftrag wird abgebrochen. [Ende] wählen.	—
Kann nicht mit dem Server verbinden.	—	Prüfen Sie den Verbindungsstatus zum Server.	—
Kann Remote-Druck nicht ausführen.	—	Die Auslösung eines Druckauftrags aus der Ferne ist nicht erlaubt. Der Auftrag wird abgebrochen. [Ende] wählen.	Seite 8-49
Kein Original Toner installiert.	Handelt es sich beim eingesetzten Toner um Originalmaterial?	Bei Beschädigungen durch die Verwendung von Verbrauchsmaterial anderer Anbieter übernehmen wir keine Haftung.	—

Mitteilung	Analyse	Korrekturmaßnahmen	Siehe
Keine Verbindung zum Authentifizierungs-server. *1	—	Prüfen Sie die Zeiteinstellung der Maschine und gleichen Sie diese mit dem Server ab.	Seite 2-32
	—	Prüfen Sie den Domännennamen.	Seite 9-2
	—	Prüfen Sie den Hostnamen.	Seite 9-2
	—	Prüfen Sie den Verbindungsstatus zum Server.	—
Kostenstellen wurde nicht definiert. *1	—	Die Kostenstelle für den Auftrag konnte nicht korrekt zugewiesen werden. Der Auftrag wird abgebrochen. [Ende] wählen.	—
Kostenstellenlimit überschritten. *1	Wurde die im Kostenstellenlimit festgelegte zulässige Anzahl von Drucken überschritten?	Die im Kostenstellenlimit festgelegte zulässige Anzahl von Drucken wurde überschritten. Es kann nicht weiter gedruckt werden. Der Auftrag wird abgebrochen. [Ende] wählen.	—
KPDL-Fehler. *1	—	Ein PostScript-Fehler ist aufgetreten. Der Auftrag wird abgebrochen. [Ende] wählen.	—

L

Login-Benutzername oder Passwort falsch. *1	—	Der Login-Benutzername oder das Passwort konnte bei der Ausführung der Auftrags nicht zugewiesen werden. Der Auftrag wird abgebrochen. [Ende] wählen.	—
--	---	--	---

M

Mailboxfach ist voll.	Wurde die zulässige Ablagemenge überschritten?	Papier entfernen. Der Druckvorgang wird fortgesetzt.	—
Maximale Anzahl gescannter Seiten.	Wurde die zulässige Scan-Anzahl überschritten?	Es können keine weiteren Seiten gescannt werden. Folgen Sie den Anweisungen in der Berührungsanzeige.	—
Mehrere Originale gleichzeitig eingezogen.	—	Lesen Sie den Sicherheitsaufkleber auf dem Vorlageneinzug und Sie überprüfen die Originale. Falls es zu einem Originalstau kam, folgen Sie den Anweisungen in der Anzeige und entfernen die Originale.	Seite 10-80 Seite 10-82


P


Papier entfernen.	—	Entfernen Sie das Papier aus dem Dokumentenfinisher.	—
Papier in Kassette Nr. X einlegen.	Ist die angezeigte Kassette leer?	Legen Sie Papier ein. Wählen Sie aus dem verfügbaren Papier. Wählen Sie [Weiter] , um den Druckvorgang zu starten.	Seite 3-2

Mitteilung	Analyse	Korrekturmaßnahmen	Siehe
Papier in Universalzufuhr einlegen.	Ist Papier des ausgewählten Formats in die Universalzufuhr eingelegt?	Papier einlegen. Wählen Sie aus dem verfügbaren Papier. Wählen Sie [Weiter] , um den Druckvorgang zu starten.	Seite 5-7
Papierstau.	—	Bei einem Papierstau wird die Position des Staus in der Anzeige angezeigt. Das Gerät stoppt den aktuellen Vorgang. Lassen Sie das Gerät eingeschaltet und befolgen Sie die Anweisungen zur Beseitigung des Papierstaus.	Seite 10-60
Passwort erfüllt die Regeln für Passwörter nicht.	Ist das Passwort abgelaufen?	Ändern Sie das Login-Passwort. Der Auftrag wird abgebrochen. [Ende] wählen.	Seite 9-5 Seite 9-7
	Haben sich die Anforderungen der Passwortregeln, wie beispielsweise Länge oder benötigte Zeichen, geändert?	Überprüfen Sie die Regeln für Passwörter und ändern Sie das Login-Passwort. Der Auftrag wird abgebrochen. [Ende] wählen.	Seite 9-5 Seite 9-7
Prüfen Sie das Papier in der Universalzufuhr.	—	Das Papierformat ist unterschiedlich. Wählen Sie das korrekte Papierformat und wählen Sie [Weiter] .	Seite 5-7
Prüfen Sie den Resttonerbehälter.	Ist der Resttonerbehälter voll?	Tauschen Sie den Resttonerbehälter aus.	Seite 10-7

S

Scanner wird eingestellt.	—	Das Gerät führt eine Justage aus, um die Qualität sicherzustellen. Bitte warten.	—
Scannerspeicher voll.*¹	—	Das Scannen kann nicht durchgeführt werden, weil der Scannerspeicher nicht ausreicht. Folgen Sie den Anweisungen in der Berührungsanzeige.	—
Sendfehler.*¹	—	Fehler bei einem Sendeauftrag. Der Auftrag wird abgebrochen. [Ende] wählen. Siehe auch Fehlermeldungen bei Sendefehlern, um den Fehlercode und die geeignete Maßnahme nachzulesen.	Seite 10-47
Sicherheitsfunktion wird ausgeführt...	—	Sicherheitsfunktion wird ausgeführt. Bitte warten.	—

Mitteilung	Analyse	Korrekturmaßnahmen	Siehe
Speicher voll. *1	—	Der Speicher ist voll und der Auftrag kann nicht fortgesetzt werden. Wählen Sie [Weiter] , um die eingelegten Seiten zu drucken. Der Druckauftrag kann nicht vollständig ausgeführt werden. Wählen Sie [Abbrechen] , um den Auftrag abzuberechnen.	—
	—	Es kann nichts mehr eingelesen werden, da zu wenig Speicherkapazität vorhanden ist. Wenn lediglich [Ende] angezeigt wird, wählen Sie [Ende] . Der Auftrag wird abgebrochen. Falls das Problem mit der Speicherkapazität häufiger auftreten sollte, sprechen Sie mit Ihrem Händler oder dem Kundendienst.	—
SSD Fehler.	—	Auf dem SSD-Laufwerk ist ein Fehler aufgetreten. Der Auftrag wird abgebrochen. [Ende] wählen. Die Fehlercodes sind wie folgt: 01: Die Datenmenge, die in einem Auftrag gespeichert werden kann, wurde überschritten. Starten Sie das Gerät neu oder schalten Sie es AUS und wieder EIN. Tritt der Fehler wieder auf, teilen Sie den Auftrag in kleinere Dateien. Tritt der Fehler auf, obwohl der Auftrag aufgeteilt wurde, ist das SSD-Laufwerk beschädigt. Führen Sie die [Systeminitialisierung] aus. 04: Zu wenig Speicher auf dem SSD-Laufwerk zum Abschluss dieses Vorgangs. Entfernen Sie überflüssige Daten.  HINWEIS Beachten Sie, dass bei einer Systeminitialisierung die auf dem SSD-Laufwerk gespeicherten Daten verloren gehen.	—
Stau im Hefter.	—	Bei einem Stau im Hefter wird die Position des Staus auf der Berührungsanzeige angezeigt. Das Gerät stoppt den aktuellen Vorgang. Lassen Sie das Gerät eingeschaltet und befolgen Sie die Anweisungen zur Beseitigung des Hefterstaus.	Seite 10-89
Systemfehler.	—	Ein interner Systemfehler ist aufgetreten. Folgen Sie den Anweisungen in der Berührungsanzeige.	—

Mitteilung	Analyse	Korrekturmaßnahmen	Siehe
T			
Temperatur wird reguliert...	—	Das Gerät führt eine Justage aus, um die Qualität sicherzustellen. Bitte warten.	—
Toner [C][M][Y][K] leer.	—	Wechseln Sie den Tonerbehälter mit einem vom Hersteller empfohlenen Tonerbehälter aus.  HINWEIS Wenn der Farbtoner leer, jedoch noch schwarzer Toner vorhanden ist, kann das Gerät weiterhin Schwarz/weiß-Ausdrucke erstellen, wenn Sie [In Schwarz/weiß drucken] in "Aktion leerer Farbtoner" wählen.	Seite 10-4
Tonerbehälter schütteln.	—	Öffnen Sie die vordere Abdeckung des Geräts und entfernen Sie den Tonerbehälter. Schütteln Sie den Tonerbehälter vorsichtig und setzen Sie ihn wieder ein.	Seite 10-4
Tonerstand [C][M][Y][K] niedrig. (Wechseln Sie, wenn leer.)	—	Ein Tonerwechsel steht bald an. Halten Sie einen neuen Tonerbehälter bereit.	—
Trommelauffrischung erfolgt ...	—	Das Gerät führt eine Justage aus, um die Qualität sicherzustellen. Bitte warten.	—


U

Unbekannter Toner installiert. PC [C][M][Y][K]	Handelt es sich um einen Tonerbehälter, der für diese Region freigegeben ist?	Setzen Sie einen freigegebenen Tonerbehälter ein.	—
---	---	---	---

Mitteilung	Analyse	Korrekturmaßnahmen	Siehe
USB-Laufwerk ist voll.*1	—	Der Auftrag wird abgebrochen. [Ende] wählen. Zu wenig Platz auf dem USB-Laufwerk. Löschen Sie überflüssige Dateien.	—
USB-Laufwerksfehler.*1	Ist der externe Speicher schreibgeschützt?	Im externen Speicher ist ein Fehler aufgetreten. Der Auftrag wurde angehalten. [Ende] wählen. Die eventuell angezeigten Fehlercodes haben folgende Bedeutung: 01: Setzen Sie einen externen Speicher ein, der beschrieben werden kann.	—
	—	Im externen Speicher ist ein Fehler aufgetreten. Der Auftrag wurde angehalten. [Ende] wählen. Die eventuell angezeigten Fehlercodes haben folgende Bedeutung: 01: Die Datenmenge, die in einem Auftrag gespeichert werden kann, wurde überschritten. Starten Sie das Gerät neu oder schalten Sie es AUS und wieder EIN. Tritt der Fehler wieder auf, teilen Sie den Auftrag in kleinere Dateien. Tritt der Fehler erneut auf, ist der externe Speicher nicht mit dem Gerät kompatibel. Benutzen Sie einen externen Speicher, der von diesem Gerät formatiert wurde. Kann der externe Speicher nicht beschrieben werden, ist er möglicherweise beschädigt. Setzen Sie einen kompatiblen externen Speicher ein.	Seite 5-67

V




Verbindung mit Gerät nicht möglich, da die Verbindungsanzahl überschritten ist.	Sind gleichzeitig drei Mobilgeräte verbunden?	Brechen Sie die Verbindung zu einem nicht benötigten Mobilgerät ab oder legen Sie im Gerät eine automatische Zeitspanne zum Verbindungsabbruch zu Mobilgeräten fest.	Seite 8-54
Verbindung nicht möglich	—	Diese Anzeige erscheint, wenn die Wi-Fi oder Wi-Fi Direct Verbindung nicht zustande kam. Ändern Sie die Einstellungen und prüfen die Signalqualität.	Seite 8-53 Seite 8-54
Vorbereitung für Druck.	—	Das Gerät führt eine Justage aus, um die Qualität sicherzustellen. Bitte warten.	—



Mitteilung	Analyse	Korrekturmaßnahmen	Siehe
W			
Warnung Speicher knapp.	—	Der Auftrag kann nicht gestartet werden. Versuchen Sie es später.	—
Warnung vor hoher Temperatur. Regeln Sie die Raumtemperatur.	—	Eventuell verschlechtert sich die Druckqualität. Verändern Sie die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit im Raum.	—
Warnung vor niedriger Temperatur. Regeln Sie die Raumtemperatur.	—	Eventuell verschlechtert sich die Druckqualität. Verändern Sie die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit im Raum.	—
X			
XX aufgrund eines Ausfalls nicht verwendbar.	—	Service rufen.	—
Z			
Zielcomputer wurde nicht gefunden. Computer überprüfen.	Befinden sich das Gerät und der Ziel-PC, zu dem das Dokument gescannt wird, im Netzwerk?	Prüfen Sie die Netzwerk- und SMB-Einstellungen. <ul style="list-style-type: none"> Ist das Netzkabel angeschlossen? Arbeitet der Hub richtig? Arbeitet der Server richtig? Hostnamen und IP-Adresse. Portnummer 	Seite 2-6
	Sind die Kontoinformationen des Ziel-PCs wie Benutzername und Kennwort korrekt, um auf das freigegebene Verzeichnis zu scannen?	Überprüfen Sie die folgenden Einstellungen auf dem PC, zu dem die gescannten Daten gesendet werden sollen. <ul style="list-style-type: none"> Hostname Pfad Login-Benutzername  HINWEIS Wenn der Sender ein Domänenbenutzer ist, geben Sie den Domännennamen an. [Login-Benutzer-ID]@[Domänenname] Zum Beispiel: sa720XXXX@km <ul style="list-style-type: none"> Login-Passwort Freigaberechte für Ordnerzugriff des Empfängers 	—
Zulässige Heftklammeranzahl überschritten.*¹	Ist die erlaubte Anzahl an Blättern überschritten?	Wählen Sie [Weiter] , um ohne Heften zu drucken. Wählen Sie [Abbrechen] , um den Auftrag abzubrechen.	—

*1 Steht die Betriebsaufnahme nach Fehler auf **[Ein]**, wird der Auftrag nach Verstreichen eines festgelegten Zeitraums automatisch fortgesetzt. Für weitere Hinweise zu Betriebsauf. n. Fehler siehe auch

➔ [Betriebsauf. n. Fehler \(Seite 8-23\)](#)

Fehlermeldungen bei Sendefehlern

Fehler-code	Mitteilung	Korrekturmaßnahmen	Siehe
1101	E-Mail Versand fehlgeschlagen. i-FAX Versand fehlgeschlagen.	Prüfen Sie den Hostnamen des SMTP-Servers im Embedded Web Server RX.	Seite 2-69
	Versand per FTP fehlgeschlagen.	Prüfen Sie den Hostnamen des FTPs.	Seite 5-28
	Versand per SMB fehlgeschlagen.	Prüfen Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse des SMBs.	Seite 5-25
1102	Versand per SMB fehlgeschlagen.	Prüfen Sie die SMB-Einstellungen. <ul style="list-style-type: none"> • Login-Benutzername und Login-Passwort  HINWEIS Wenn der Sender ein Domänenbenutzer ist, geben Sie den Domänennamen an. <ul style="list-style-type: none"> • Hostname • Pfad 	Seite 5-25
	E-Mail Versand fehlgeschlagen.	Prüfen Sie folgendes im Embedded Web Server RX. <ul style="list-style-type: none"> • SMTP Login-Benutzername und Login-Passwort • POP3 Login-Benutzername und Login-Passwort • E-Mail-Größenlimit 	Seite 2-69
	i-FAX Versand fehlgeschlagen.	Prüfen Sie folgendes im Embedded Web Server RX. <ul style="list-style-type: none"> • SMTP Login-Benutzername und Login-Passwort • POP3 Login-Benutzername und Login-Passwort 	Siehe FAX Bedienungsanleitung
	Versand per FTP fehlgeschlagen.	Prüfen Sie die FTP-Einstellungen. <ul style="list-style-type: none"> • Login-Benutzername und Login-Passwort  HINWEIS Wenn der Sender ein Domänenbenutzer ist, geben Sie den Domänennamen an. <ul style="list-style-type: none"> • Pfad • Freigaberechte für Ordnerzugriff des Empfängers 	Seite 5-28
1103	Versand per SMB fehlgeschlagen.	Prüfen Sie die SMB-Einstellungen. <ul style="list-style-type: none"> • Login-Benutzername und Login-Passwort  HINWEIS Wenn der Sender ein Domänenbenutzer ist, geben Sie den Domänennamen an. <ul style="list-style-type: none"> • Pfad • Freigaberechte für Ordnerzugriff des Empfängers 	Seite 5-25
	Versand per FTP fehlgeschlagen.	Prüfen Sie die FTP-Einstellungen. <ul style="list-style-type: none"> • Pfad • Freigaberechte für Ordnerzugriff des Empfängers 	Seite 5-28

Fehler-code	Mitteilung	Korrekturmaßnahmen	Siehe
1104	E-Mail Versand fehlgeschlagen.	Prüfen Sie die E-Mail-Adresse.  HINWEIS Wenn die Adresse von der Domäne abgelehnt wird, kann die E-Mail nicht gesendet werden.	Seite 5-23
	i-FAX Versand fehlgeschlagen.	Prüfen Sie die i-FAX-Adresse.  HINWEIS Wenn die Adresse von der Domäne abgelehnt wird, kann die E-Mail nicht gesendet werden.	Siehe FAX Bedienungsanleitung
1105	Versand per SMB fehlgeschlagen.	Prüfen Sie die folgenden Einstellungen. Taste [Systemmenü/Zähler] > [Netzwerkeinstellungen] > "Netzwerkeinstellungen" [Protokoll-Details] > [SMB Client (Übertragung)]	Seite 8-58
	E-Mail Versand fehlgeschlagen.	Wählen Sie die Option [Ein] in den SMTP-Einstellungen des Embedded Web Server RX.	Seite 2-69
	Versand per FTP fehlgeschlagen.	Prüfen Sie die folgenden Einstellungen. Taste [Systemmenü/Zähler] > [Netzwerkeinstellungen] > "Netzwerkeinstellungen" [Protokoll-Details] > [FTP Client (Übertragung)]	Seite 8-58
	i-FAX Versand fehlgeschlagen.	Wählen Sie [Ein] in den i-FAX-Einstellungen des Embedded Web Server RX.	Siehe FAX Bedienungsanleitung
1106	E-Mail Versand fehlgeschlagen. i-FAX Versand fehlgeschlagen.	Prüfen Sie die Sender Adresse des SMTP im Embedded Web Server RX.	Seite 2-69
1131	Versand per FTP fehlgeschlagen.	Aktivieren Sie SSL. Taste [Systemmenü/Zähler] > [Sicherh.- Einstell.] > "Netzwerk" [SSL]	Seite 8-81
1132	E-Mail Versand fehlgeschlagen.	Prüfen Sie Nachfolgendes auf dem SMTP-Server. <ul style="list-style-type: none"> • Ist SMTP over SSL verfügbar? • Ist die Verschlüsselung verfügbar? 	Siehe Embedded Web Server RX User Guide .
	Versand per FTP fehlgeschlagen.	Prüfen Sie Nachfolgendes auf dem FTP Server. <ul style="list-style-type: none"> • Ist FTPS verfügbar? • Ist die Verschlüsselung verfügbar? 	—

Fehler-code	Mitteilung	Korrekturmaßnahmen	Siehe
2101	Versand per SMB fehlgeschlagen.	Prüfen Sie die Netzwerk- und SMB-Einstellungen. <ul style="list-style-type: none"> • Ist das Netzkabel angeschlossen? • Arbeitet der Hub richtig? • Arbeitet der Server richtig? • Hostnamen und IP-Adresse. • Portnummer 	—
	Versand per FTP fehlgeschlagen.	Prüfen Sie die Netzwerk- und FTP-Einstellungen. <ul style="list-style-type: none"> • Ist das Netzkabel angeschlossen? • Arbeitet der Hub richtig? • Arbeitet der Server richtig? • Hostnamen und IP-Adresse. • Portnummer 	—
	E-Mail Versand fehlgeschlagen. i-FAX Versand fehlgeschlagen.	Prüfen Sie das Netzwerk und den Embedded Web Server RX. <ul style="list-style-type: none"> • Ist das Netzkabel angeschlossen? • Arbeitet der Hub richtig? • Arbeitet der Server richtig? • POP3 Servername des POP3 Benutzers • SMTP-Servername 	Seite 2-69
2102 2103	Versand per FTP fehlgeschlagen.	Prüfen Sie das Netzwerk. <ul style="list-style-type: none"> • Ist das Netzkabel angeschlossen? • Arbeitet der Hub richtig? • Arbeitet der Server richtig? 	—
		Prüfen Sie Nachfolgendes auf dem FTP Server. <ul style="list-style-type: none"> • Ist FTP verfügbar? • Arbeitet der Server richtig? 	—
	E-Mail Versand fehlgeschlagen. i-FAX Versand fehlgeschlagen.	Prüfen Sie das Netzwerk. <ul style="list-style-type: none"> • Ist das Netzkabel angeschlossen? • Arbeitet der Hub richtig? • Arbeitet der Server richtig? 	—
2201 2202 2203 2231	E-Mail Versand fehlgeschlagen. Versand per FTP fehlgeschlagen. Versand per SMB fehlgeschlagen. i-FAX Versand fehlgeschlagen.	Prüfen Sie das Netzwerk. <ul style="list-style-type: none"> • Ist das Netzkabel angeschlossen? • Arbeitet der Hub richtig? • Arbeitet der Server richtig? 	—
2204	E-Mail Versand fehlgeschlagen. i-FAX Versand fehlgeschlagen.	Prüfen Sie die E-Mail Größengrenze der SMTP-Einstellungen im Embedded Web Server RX.	Seite 2-69

Fehlercode	Mitteilung	Korrekturmaßnahmen	Siehe
3101	E-Mail Versand fehlgeschlagen. i-FAX Versand fehlgeschlagen.	Prüfen Sie die Authentifizierungsmethode sowohl des Senders als auch des Empfängers.	—
	Versand per FTP fehlgeschlagen.	Prüfen Sie das Netzwerk. <ul style="list-style-type: none"> • Ist das Netzkabel angeschlossen? • Arbeitet der Hub richtig? • Arbeitet der Server richtig? 	—
3201	E-Mail Versand fehlgeschlagen. i-FAX Versand fehlgeschlagen.	Prüfen Sie die SMTP-Authentifizierungsmethode des Empfängers.	—
0007 4201 4701 5101 5102 5103 5104 7101 7102 7103 720f	—	Schalten Sie das Gerät am Netzschalter aus und wieder ein. Wenn dieser Fehler mehrfach auftritt, notieren Sie sich den angezeigten Fehlercode und verständigen Sie den Kundendienst.	Seite 2-9
9181	—	Das gescannte Original überschreitet die erlaubte Anzahl von Seiten (999). Senden Sie die restlichen Seiten getrennt.	—

Einstell./Wartung

Überblick

Falls Probleme mit den Ausdrucken auftreten oder das Wartungsmenü angezeigt wird, müssen Sie im Systemmenü die Funktion Einstellungen/Wartung ausführen.

Die Tabelle zeigt die möglichen Einstellungen, die Sie vornehmen können.

Funktion	Beschreibung	Siehe
Vorgehensweise zur Farbausrichtung	Passt die Lage der Farben an, um Farbabweichungen zu korrigieren.	Seite 10-52
Einstellung Tonwertkurve	Die Farbe des Ausdrucks weicht vom Original ab. Führen Sie diese Funktion aus, um den Farbton des Ausdrucks zu korrigieren.	Seite 10-56
Trommelauffrischung	Entfernt verschwommene Bereiche und weiße Punkte vom Ausdruck.	Seite 10-57
Kalibrierung	Kalibrierung des Geräts ausführen, um den originalen Farbton mit dem korrekten Tonerauftrag zu drucken.	Seite 10-58
Laserscanner-Reinigung	Entfernt senkrechte weiße Linien von Ausdrucken.	Seite 10-58
Entwicklerauffrischung	Erscheint der Ausdruck heller als sonst oder sind Flächen aufgerissen, obwohl Toner vorhanden ist, führen Sie diese Funktion durch.	Seite 10-58
Einstellung Höhe	Stellt die Höhe, in der sich das Gerät befindet, ein. (352ci)	Seite 10-58

Vorgehensweise zur Farbausrichtung

Bei der ersten Installation oder wenn das System bewegt wurde, kann es sein, dass die Farben nicht genau nebeneinander liegen. Diese Funktion richtet die Farben Cyan, Magenta und Gelb neu aus, um diesen Fehler zu beseitigen.

Eine automatische und eine detaillierte Einstellung der Farbausrichtung ist möglich. Die Verschiebung der Farben kann größtenteils durch die automatische Farbausrichtung beseitigt werden. Wenn dies nicht ausreicht, sollten Sie die manuellen Einstellungen durchführen.


✓ WICHTIG

Bevor Sie die Farbausrichtung durchführen, müssen Sie die Kalibrierung ausgeführt haben. Besteht die Farbabweichung weiterhin, führen Sie die Farbausrichtung aus. Durch die Durchführung der Farbausrichtung ohne Kalibrierung wird die Farbabweichung kurzfristig beseitigt sein, aber in kurzer Zeit wieder auftreten.

➔ [Kalibrierung auf Seite 10-58](#)

Automatische Korrektur

1 Papier einlegen.

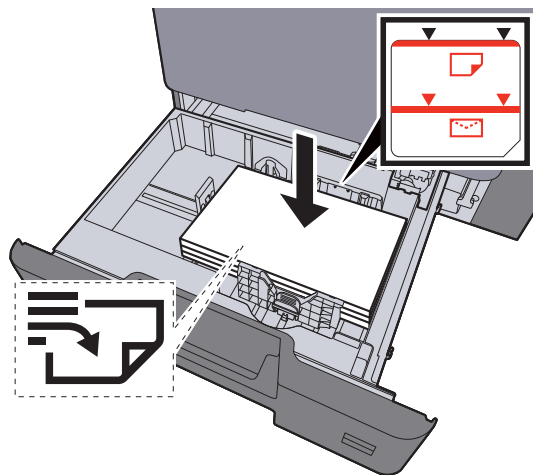

✓ WICHTIG

- Legen Sie das Papier mit der zu bedruckenden Seite nach oben ein.
- Nachdem Sie das Papier aus der Verpackung entnommen haben, fächern Sie das Papier sorgfältig auf, bevor Sie es in die Kassetten einlegen.
- ➔ [Papier in die Kassetten einlegen \(Seite 3-5\)](#)
- Vor dem Einlegen des Papiers muss sichergestellt werden, dass das Papier nicht gewellt oder gefaltet ist. Gefaltetes oder gewelltes Papier kann zu Papierstaus führen.
- Das eingelegte Papier darf die Grenzmarkierung nicht überschreiten (siehe oben stehende Abbildung).
- Falls die Papierlängenföhrung und die Papierbreitenföhrungen nicht korrekt eingestellt sind, kann das Papier schief gezogen werden oder es kann zum Papierstau kommen.

2 Anzeige aufrufen.


Taste [Systemmenü/Zähler] > [Einstell./Wartung] > "Bildanpassung" [Farbausrichtung - Auto]

3 Testausdruck drucken.

Wählen Sie [Start].


Der Testausdruck wird gedruckt.

Beispieldiagramm

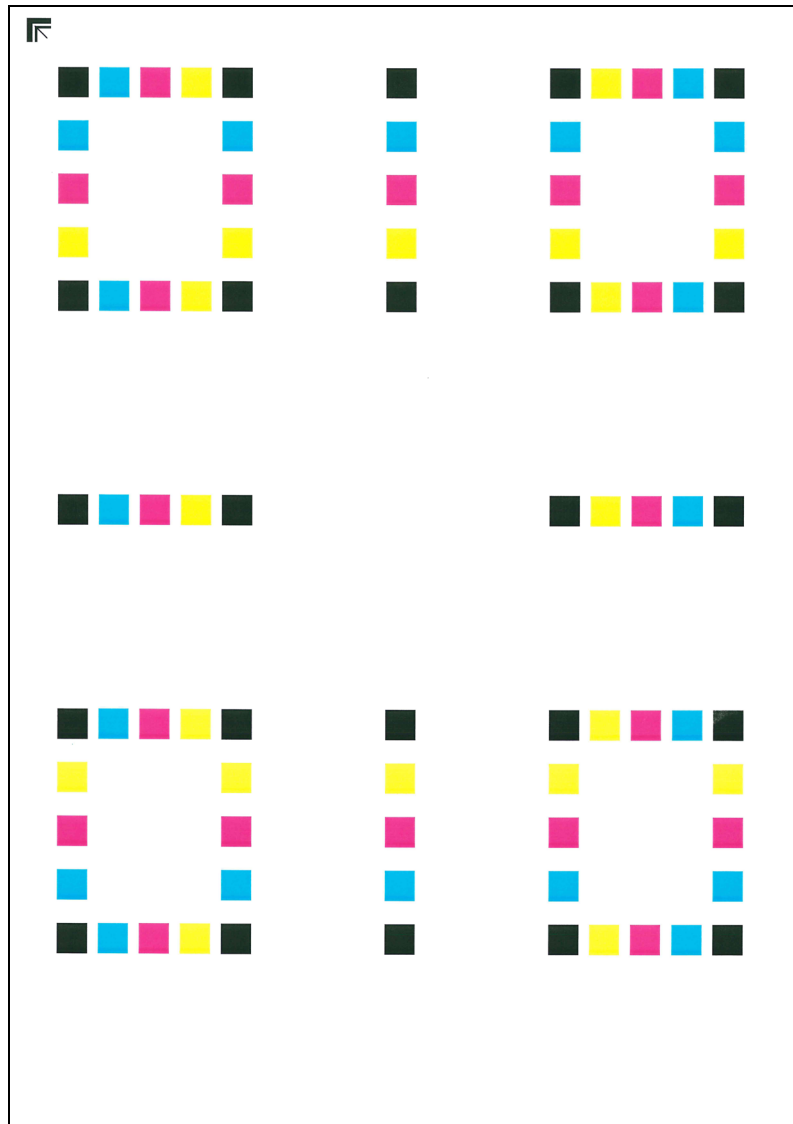

4 Farbausrichtung ausführen.


- 1 Wie in der Abbildung gezeigt, legen Sie das Muster mit der bedruckten Seite auf das Vorlagenglas. Die Ecke mit den Pfeilen muss nach hinten zeigen.

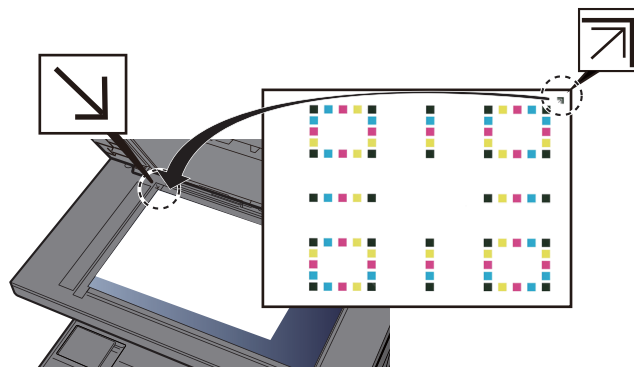

- 2 Wählen Sie **[Start]**, um das Druckmuster einzuscannen.
Sobald das Einlesen beendet ist, startet die Korrektur der Einstellungen.
- 3 Sobald die Korrektur der Einstellungen beendet ist, bestätigen Sie mit **[OK]**.

Manuelle Korrektur

1 Papier einlegen.

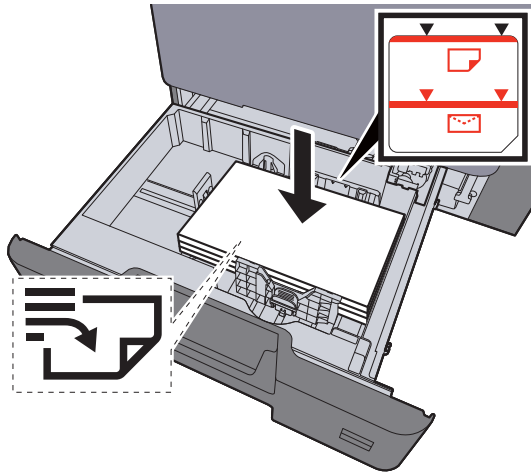

✓ WICHTIG

- Legen Sie das Papier mit der zu bedruckenden Seite nach oben ein.
- Nachdem Sie das Papier aus der Verpackung entnommen haben, fächern Sie das Papier sorgfältig auf, bevor Sie es in die Kassetten einlegen.
➔ [Papier in die Kassetten einlegen \(Seite 3-5\)](#)
- Vor dem Einlegen des Papiers muss sichergestellt werden, dass das Papier nicht gewellt oder gefaltet ist. Gefaltetes oder gewelltes Papier kann zu Papierstaus führen.
- Das eingelegte Papier darf die Grenzmarkierung nicht überschreiten (siehe oben stehende Abbildung).
- Falls die Papierlängenführungen und die Papierbreitenführungen nicht korrekt eingestellt sind, kann das Papier schief gezogen werden oder es kann zum Papierstau kommen.

2 Anzeige aufrufen.


Taste **[Systemmenü/Zähler]** > **[Einstell./Wartung]** > "Bildanpassung" **[Farbausrichtung - Manuell]**

3 Testausdruck drucken.

Wählen Sie **[Druckmuster]**.


Der Testausdruck wird gedruckt. Auf dem Testausdruck werden für die Farben M (Magenta), C (Cyan) und Y (Yellow) jeweils Balkenmuster für H-1 bis 5 und V-1 bis 5 gedruckt.

Musterdiagramm

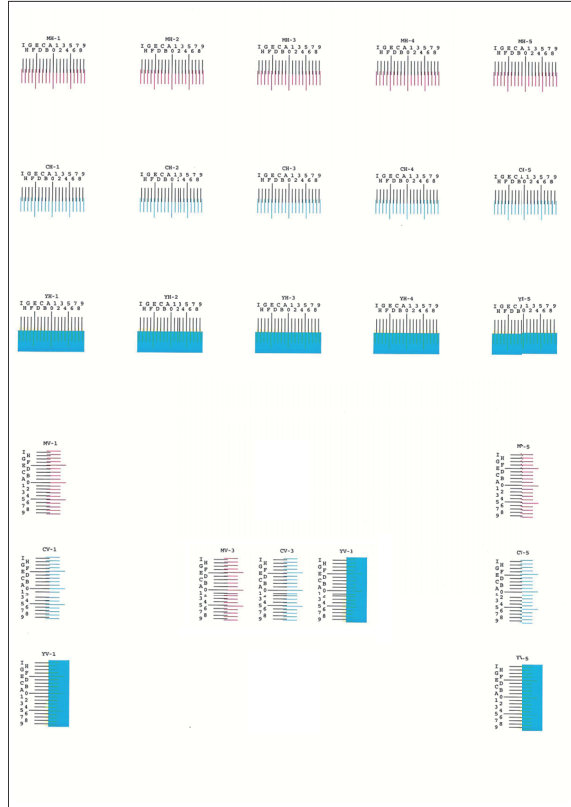

4 Korrekte Werte eingeben.

- Suchen Sie auf dem Druckmuster den Bereich, auf dem sich zwei Linien möglichst nahe kommen. Befindet sich dieser Bereich in der Null-Position, ist eine Justage nicht nötig. In diesem Beispiel ist B der korrekte Wert.

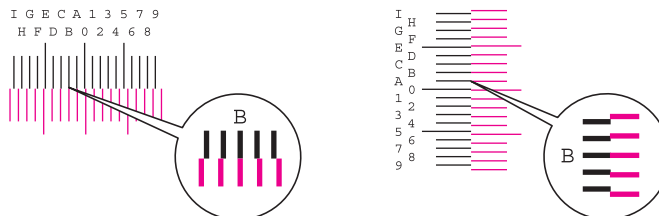

Von den Testausdrucken H-1 bis H-5 lesen Sie nur die Werte für H-1 bis H-5 ab.

Von den Testausdrucken V-1 bis V-5 lesen Sie nur die Werte für V-3 (Center) ab.

- Wählen Sie **[Speicherung]**.
- Wählen Sie das Druckmuster für die Korrektur.
- Geben Sie die vom Druckmuster abgelesenen Werte ein.
- Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um die Werte für jeden Testausdruck einzugeben.
- Wählen Sie **[Start]**, sobald Sie alle Werte eingegeben haben. Die Farbausrichtung beginnt.
- Wählen Sie **[OK]**, sobald die Farbausrichtung abgeschlossen ist.

Einstellung Tonwertkurve


Nach längerer Benutzung oder bei Änderung von Temperatur oder Luftfeuchtigkeit kann sich der Farbton des Ausdrucks verändern. Führen Sie diese Funktion aus, um den Farbton des Ausdrucks zu korrigieren. Führen Sie die Kalibrierung aus, bevor Sie mit der Einstellung der Tonwertkurve beginnen.

Die Einstellung der Tonwertkurve sollte durchgeführt werden, wenn sich die Farbe nach der Kalibrierung nicht verbessert.

➔ [Kalibrierung \(Seite 10-58\)](#)

Während der normalen Einstellung der Tonwertkurve werden 3 Seiten (Nr. 1 bis 3) mit farbigen Mustern ausgedruckt. Die gedruckten Muster werden Schritt für Schritt während der Einstellung gelesen.

1 Papier einlegen.

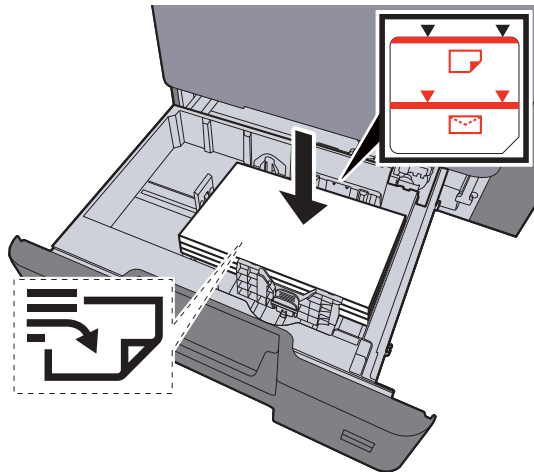

✓ WICHTIG

- Legen Sie das Papier mit der zu bedruckenden Seite nach oben ein.
- Nachdem Sie das Papier aus der Verpackung entnommen haben, fächern Sie das Papier sorgfältig auf, bevor Sie es in die Kassetten einlegen.
- ➔ [Papier in die Kassetten einlegen \(Seite 3-5\)](#)
- Vor dem Einlegen des Papiers muss sichergestellt werden, dass das Papier nicht gewellt oder gefaltet ist. Gefaltetes oder gewelltes Papier kann zu Papierstaus führen.
- Das eingelegte Papier darf die Grenzmarkierung nicht überschreiten (siehe oben stehende Abbildung).
- Falls die Papierlängsführung und die Papierbreitenführungen nicht korrekt eingestellt sind, kann das Papier schief gezogen werden oder es kann zum Papierstau kommen.

2 Anzeige aufrufen.


- 1 Taste **[Systemmenü/Zähler]** > **[Einstell./Wartung]** > "Bildanpassung" **[Einstellung Tonwertkurve]**
- 2 Wählen Sie **[Kopie/Druck (600dpi)]** oder **[Druck (1200dpi)]**.

🔔 HINWEIS

Wenn Sie den Farbton des Ausdrucks für die Druckauflösung 1200 dpi anpassen möchten, wählen Sie **[Druck (1200dpi)]**.

3 Tonwertkurve einstellen.

- 1 Wählen Sie **[Start]**. Ein Muster wird gedruckt.
Stellen Sie sicher, dass die Zahl "1" auf der Unterkante des Musters steht.
- 2 Wie in der Abbildung gezeigt, legen Sie das Muster mit der bedruckten Seite auf das Vorlagenglas. Die Ecke mit den Pfeilen muss nach hinten zeigen.

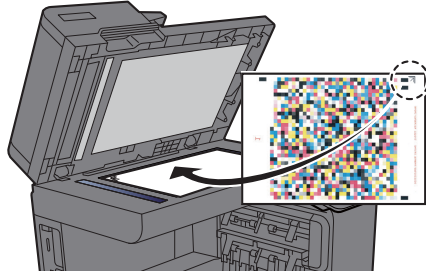

- 3 Wählen Sie **[Start]**. Das Muster wird gelesen und die Einstellung beginnt.
Das zweite Muster wird ausgedruckt.
- 4 Prüfen Sie, dass die Nr. "2" (es geht bis "3") am unteren Rand des farbigen Musters steht. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3 zweimal, um die Muster 2 und 3 in der gleichen Art einzulesen.
- 5 Wählen Sie Bestätigungsanzeige **[OK]**.

Trommelauffrischung

Entfernt verschwommene Bereiche und weiße Punkte vom Ausdruck.

HINWEIS

Die Trommelauffrischung kann nicht während eines Druckvorgangs vorgenommen werden. Führen Sie die Trommelauffrischung aus, nachdem der Druck abgeschlossen ist.

- 1 Anzeige aufrufen.
Taste **[Systemmenü/Zähler]** > **[Einstell./Wartung]** > "Bildanpassung" **[Trommelauffr.]**
- 2 Trommelauffrischung ausführen.
Wählen Sie **[Start]**. Die "Trommelauffrischung" beginnt.

Kalibrierung

Kalibrierung des Geräts ausführen, um den originalen Farbton mit dem korrekten Tonerauftrag zu drucken.

- 1 Anzeige aufrufen.
Taste [**Systemmenü/Zähler**] > [**Einstell./Wartung**] > "Bildanpassung" [**Kalibrierung**]
- 2 Kalibrierung ausführen.
Wählen Sie [**Start**]. Die "Kalibrierung" beginnt.



HINWEIS

Falls sich der Tonerauftrag auch nach der Kalibrierung nicht verbessert, finden Sie weitere Informationen unter

➔ [Vorgehensweise zur Farbausrichtung \(Seite 10-52\)](#)

Wird eine Übereinstimmung mit dem Originalton selbst nach der Kalibrierung nicht erzielt, finden Sie weitere Informationen unter:

➔ [Einstellung Tonwertkurve \(Seite 10-56\)](#)

Laserscanner-Reinigung

Entfernt senkrechte weiße Linien von Ausdrucken.

- 1 Anzeige aufrufen.
Taste [**Systemmenü/Zähler**] > [**Einstell./Wartung**] > "Bildanpassung" [**Laserscanner-Reinigung**]
- 2 Laserscanner-Reinigung ausführen.
Wählen Sie [**Start**]. Die "Laserscanner-Reinigung" beginnt.

Entwicklerauffrischung

Erscheint der Ausdruck heller als sonst oder sind Flächen aufgerissen, obwohl Toner vorhanden ist, führen Sie diese Funktion durch.

- 1 Anzeige aufrufen.
Taste [**Systemmenü/Zähler**] > [**Einstell./Wartung**] > "Bildanpassung" [**Entwicklerauffrischung**]
- 2 Entwicklerauffrischung ausführen.
Wählen Sie [**Start**]. Die "Entwicklerauffrischung" beginnt.



HINWEIS

Dieser Vorgang kann ein wenig Zeit in Anspruch nehmen, wenn Toner während dieses Vorgangs nachgefüllt werden muss.

Einstellung Höhe

Stellt die Höhe, in der sich das Gerät befindet, ein. (352ci)

- 1 Anzeige aufrufen.
Taste [**Systemmenü/Zähler**] > [**Einstell./ Wartung**] > "Andere" [**Einstellung Höhe**]
- 2 Höhe einstellen.
Wählen Sie die Höhe.


Papierstaus beseitigen

Falls ein Papierstau auftritt, hält das Gerät an. Die Position des Papierstaus wird zusammen mit der folgenden Meldung in der Berührungsanzeige angezeigt.

"Papierstau."


Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um den Papierstau zu beseitigen.

Stauanzeige

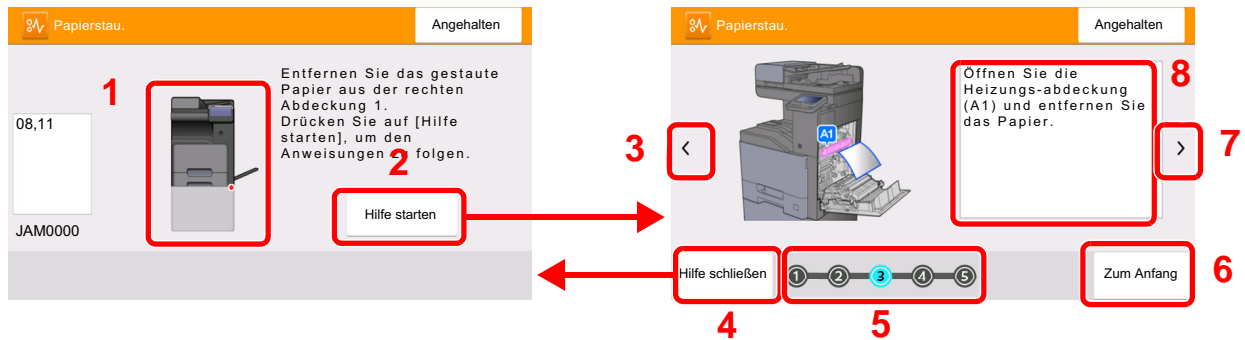

- 1 Zeigt die Position des Papierstaus an.
- 2 Zeigt den Bildschirm Hilfe an. In diesem Bildschirm wird das Verfahren zur Papierstaubeseitigung angezeigt.
- 3 Kehrt zum vorherigen Schritt zurück.
- 4 Schließt die Hilfe und kehrt zur Bedienung zurück.
- 5 Ruft den ausgewählten Schritt auf.
- 6 Kehrt zurück zu Schritt 1.
- 7 Wechselt zum nächsten Schritt.
- 8 Beschreibt die Vorgehensweise zur Papierstaubeseitigung.

Wenn ein Papierstau auftritt, wird die Position des Staus wie nachstehend abgebildet durch Buchstaben angezeigt, die der jeweiligen Position im Gerät entsprechen. Außerdem werden Anweisungen zur Staubeseitigung eingeblendet.

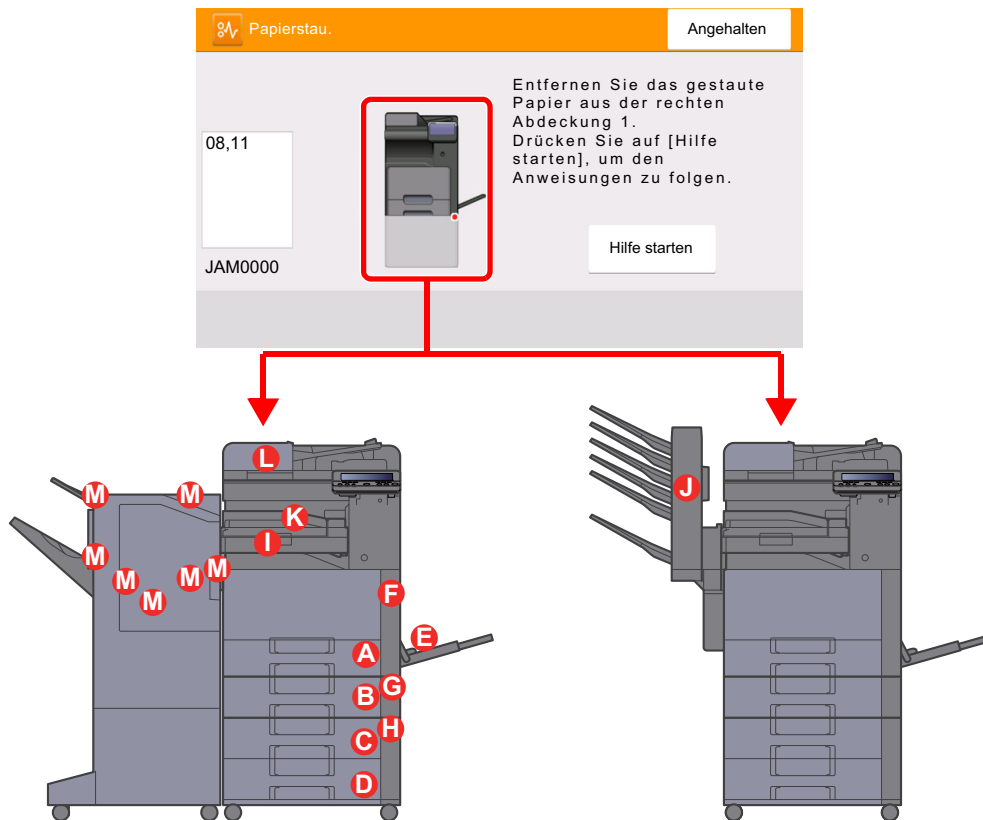

Stauanzeige	Position des Papierstaus	Siehe
A	Kassette 1	Seite 10-62
B	Kassette 2	Seite 10-62
C	Kassette 3 (2 × 500 Blatt)	Seite 10-64
	Kassette 3 (1 × 2.000 Blatt)	Seite 10-66
D	Kassette 4 (2 × 500 Blatt)	Seite 10-68
E	Universalzufuhr	Seite 10-70
F	Rechte Abdeckung 1	Seite 10-71
G	Rechte Abdeckung 2	Seite 10-74
H	Rechte Abdeckung 3	Seite 10-75
		Seite 10-76
I	Übergabeeinheit	Seite 10-77
J	Mailbox	Seite 10-78
K	Innerer Finisher	Seite 10-79
L	Vorlageneinzug	Seite 10-80
M	1.000-Blatt-Dokumentenfinisher	Seite 10-83
	3.000-Blatt-Dokumentenfinisher (Fach A)	Seite 10-85
	3.000-Blatt-Dokumentenfinisher (Fach B)	Seite 10-87

Nachdem der Stau beseitigt wurde, heizt das Gerät erneut auf und die Fehlermeldung wird gelöscht. Das Gerät fährt mit der Seite fort, die gerade gedruckt wurde, als der Papierstau auftrat.


Papierstau in den Kassetten 1 und 2 beseitigen

Der folgende Abschnitt beschreibt dies exemplarisch an Kassette 1.


VORSICHT

- Einmal gestautes Papier darf nicht wieder eingelegt werden.
- Wenn das Papier während der Staubeseitigung gerissen ist, müssen Sie sicherstellen, dass alle losen Papierteile aus dem Geräteinneren entfernt wurden. Im Gerät gebliebene Papierteile können weitere Staus verursachen.

- 1 Kassette 1 bis zum Anschlag herausziehen.

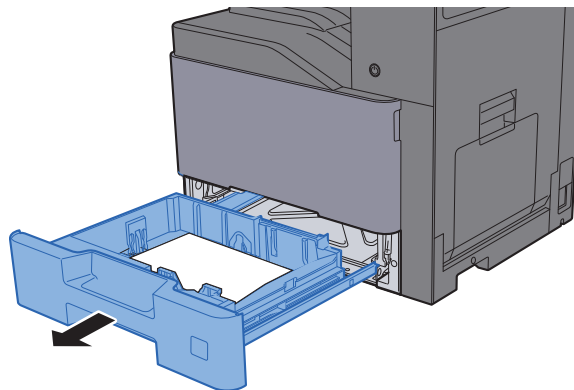


- 2 Das gestaute Papier entfernen.

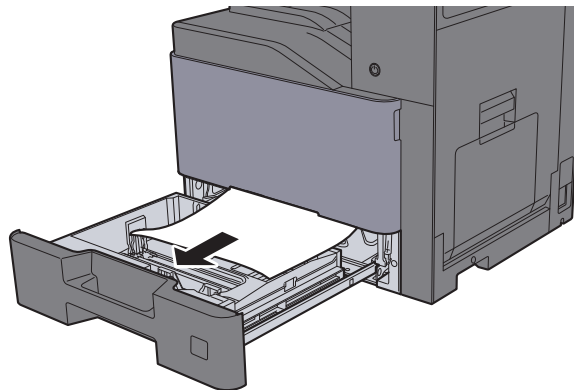




HINWEIS

Falls das Papier im Geräteinneren schwer zu erreichen ist, kann die Kassette zur leichteren Papierstaubeseitigung entnommen werden.

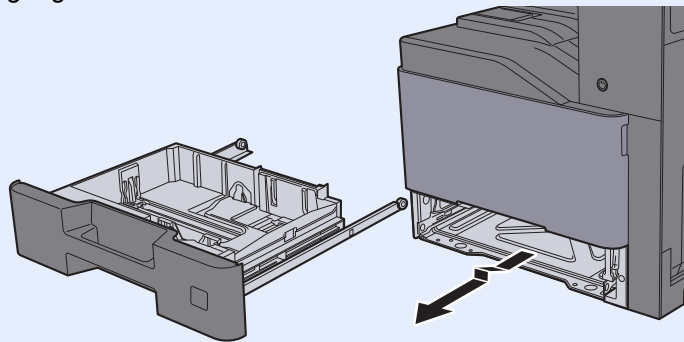

- 3 Kassette 1 wieder zurückschieben.

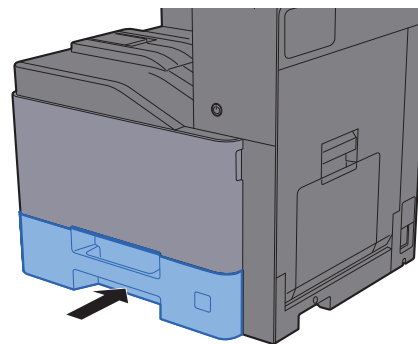


Papierstau in Kassette 3 (2 × 500 Blatt) beseitigen


VORSICHT

- Einmal gestautes Papier darf nicht wieder eingelegt werden.
- Wenn das Papier während der Staubeseitigung gerissen ist, müssen Sie sicherstellen, dass alle losen Papierteile aus dem Geräteinneren entfernt wurden. Im Gerät gebliebene Papierteile können weitere Staus verursachen.


1 Rechte Abdeckung 2 öffnen.

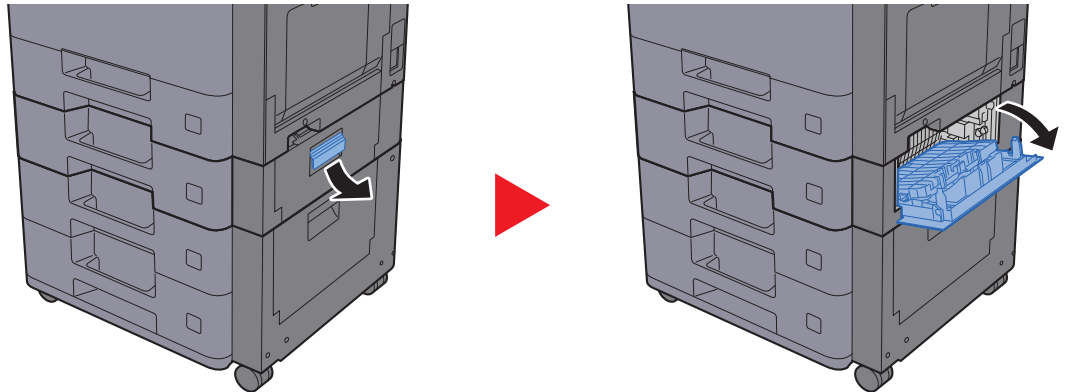


2 Das gestaute Papier entfernen.

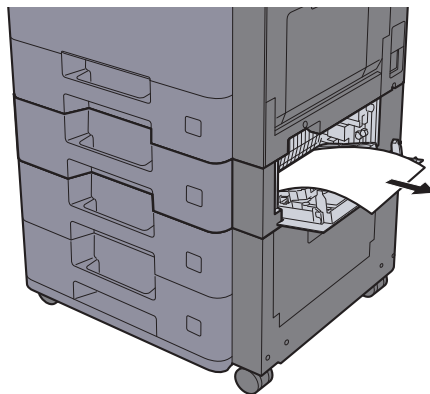

3 Kassette 3 bis zum Anschlag herausziehen.

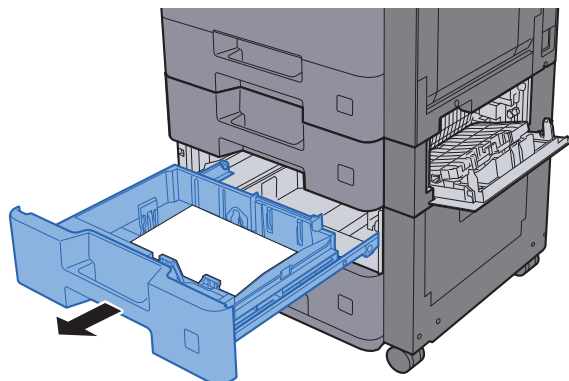


4 Das gestaute Papier entfernen.

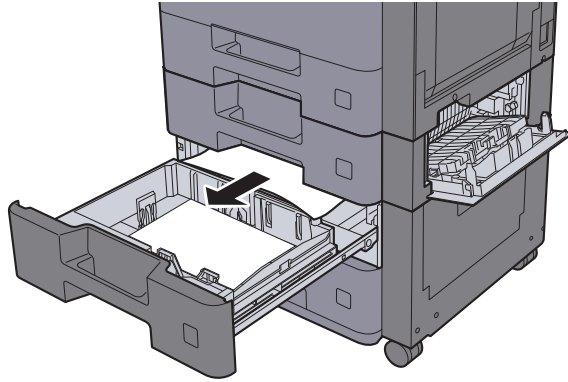


HINWEIS

Falls das Papier im Geräteinneren schwer zu erreichen ist, kann die Kassette zur leichteren Papierstaubeseitigung entnommen werden.

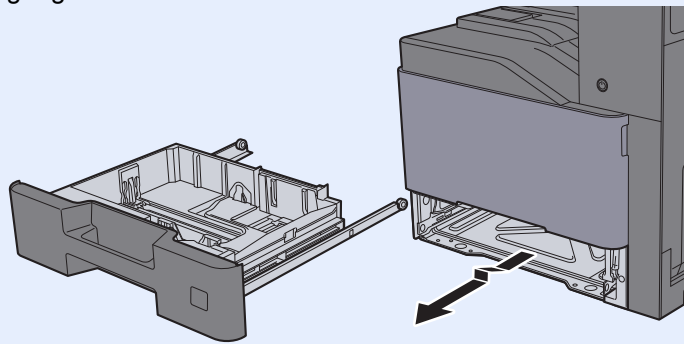

5 Kassette 3 wieder zurückschieben und rechte Abdeckung 2 schließen.

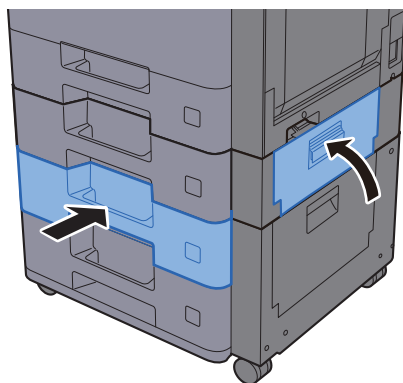


Papierstau in Kassette 3 (1 × 2.000 Blatt) beseitigen


VORSICHT

- Einmal gestautes Papier darf nicht wieder eingelegt werden.
- Wenn das Papier während der Staubeseitigung gerissen ist, müssen Sie sicherstellen, dass alle losen Papierteile aus dem Geräteinneren entfernt wurden. Im Gerät gebliebene Papierteile können weitere Staus verursachen.


1 Rechte Abdeckung 2 öffnen.

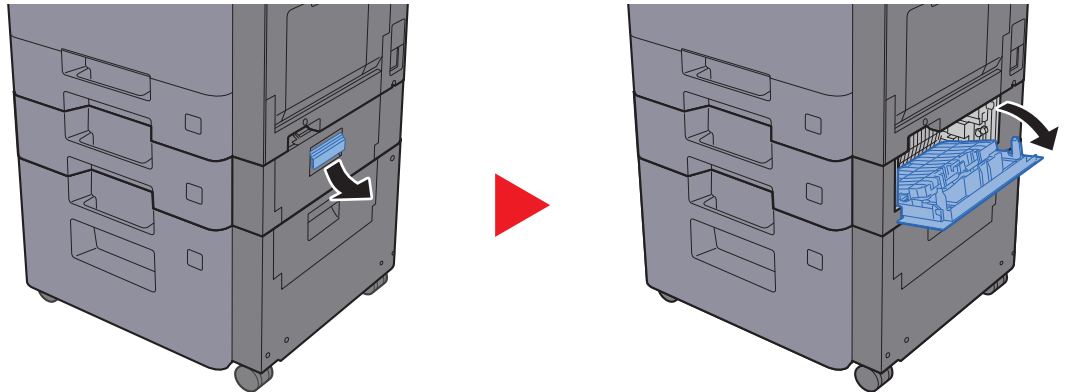


2 Das gestaute Papier entfernen.

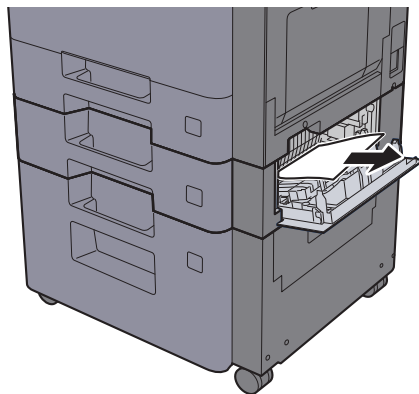


3 Kassette 3 bis zum Anschlag herausziehen.

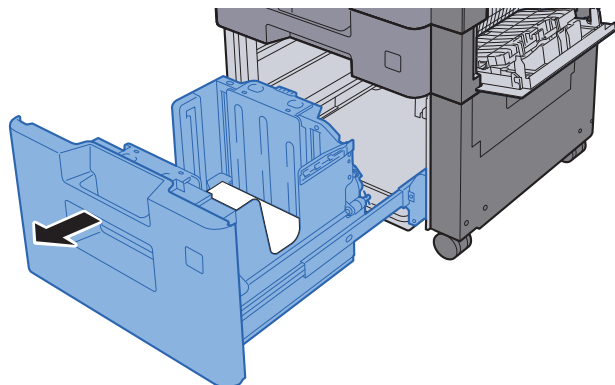

- 4 Das gestaute Papier entfernen.

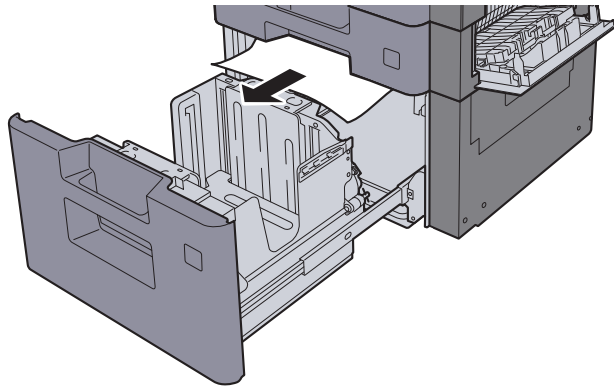

- 5 Kassette 3 wieder zurückschieben und rechte Abdeckung 2 schließen.

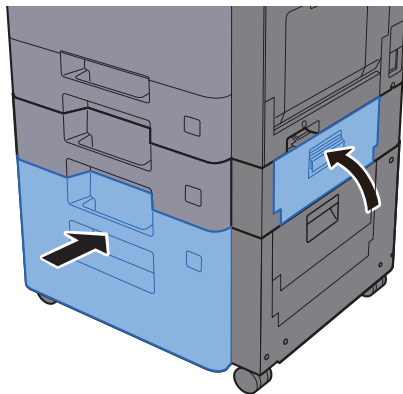


Papierstau in Kassette 4 (2 × 500 Blatt) beseitigen


VORSICHT

- Einmal gestautes Papier darf nicht wieder eingelegt werden.
- Wenn das Papier während der Staubeseitigung gerissen ist, müssen Sie sicherstellen, dass alle losen Papierteile aus dem Geräteinneren entfernt wurden. Im Gerät gebliebene Papierteile können weitere Staus verursachen.


1 Rechte Abdeckung 3 öffnen.

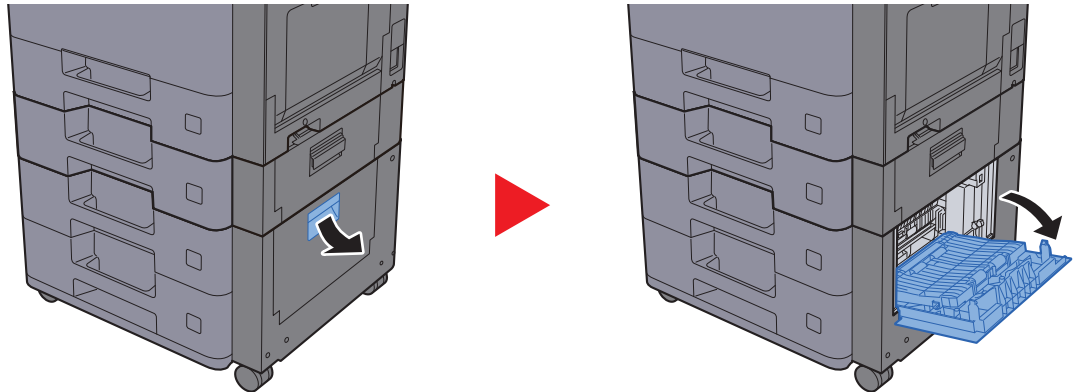


2 Das gestaute Papier entfernen.

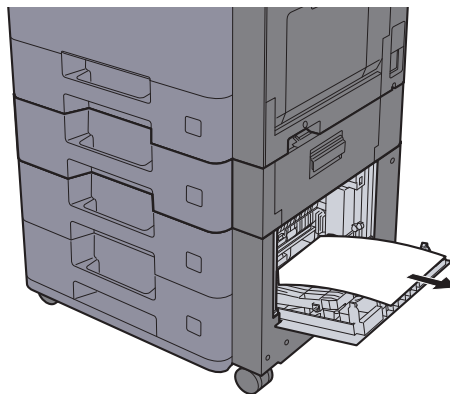

3 Kassette 4 bis zum Anschlag herausziehen.

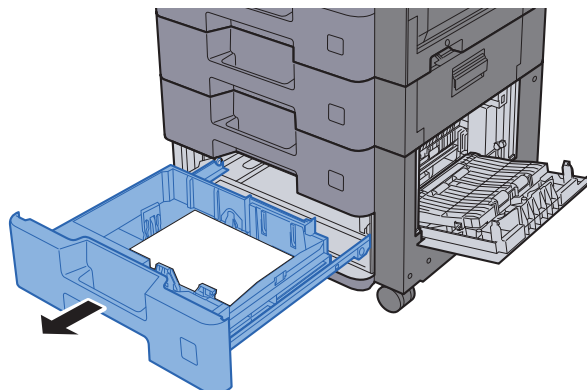


4 Das gestaute Papier entfernen.

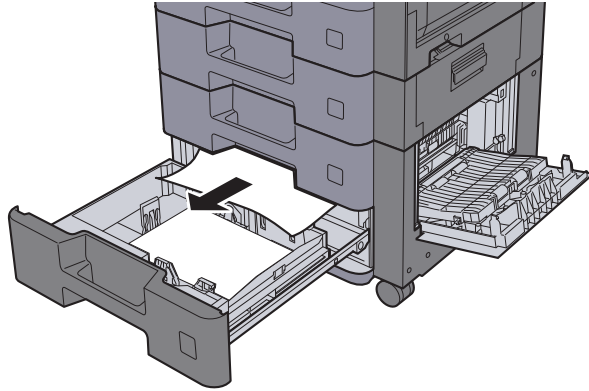


HINWEIS

Falls das Papier im Geräteinneren schwer zu erreichen ist, kann die Kassette zur leichteren Papierstaubeseitigung entnommen werden.

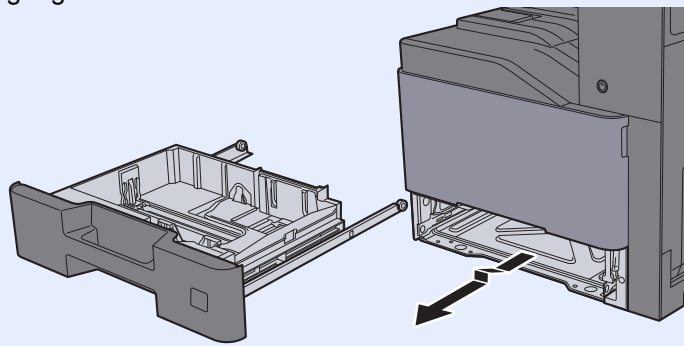

5 Kassette 4 wieder zurückschieben und rechte Abdeckung 3 schließen.

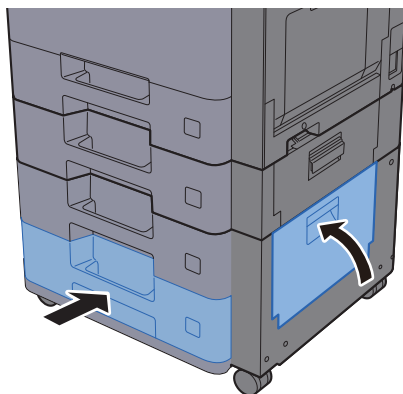


Papierstau in der Universalzufuhr beseitigen


VORSICHT

- Einmal gestautes Papier darf nicht wieder eingelegt werden.
- Wenn das Papier während der Staubeseitigung gerissen ist, müssen Sie sicherstellen, dass alle losen Papierteile aus dem Geräteinneren entfernt wurden. Im Gerät gebliebene Papierteile können weitere Staus verursachen.


- 1 Das gestaute Papier entfernen.

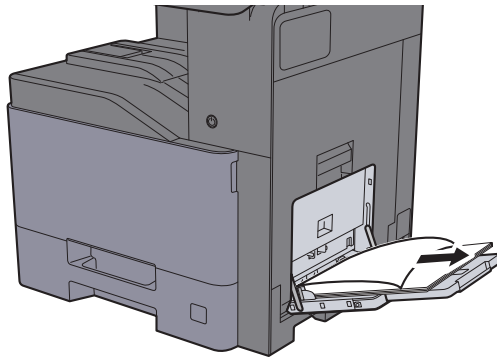

- 2 Das gesamte Papier entfernen.

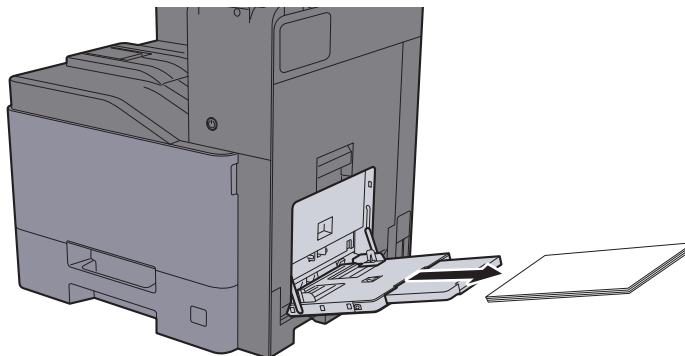

- 3 Papier wieder einlegen.

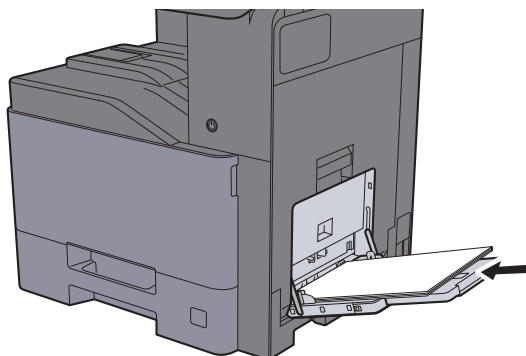


Papierstau in der rechten Abdeckung 1 beseitigen


VORSICHT

Die Heizung ist sehr heiß. Diese Teile äußerst vorsichtig handhaben, um Verbrennungen zu vermeiden.


- 1 Rechte Abdeckung 1 öffnen.

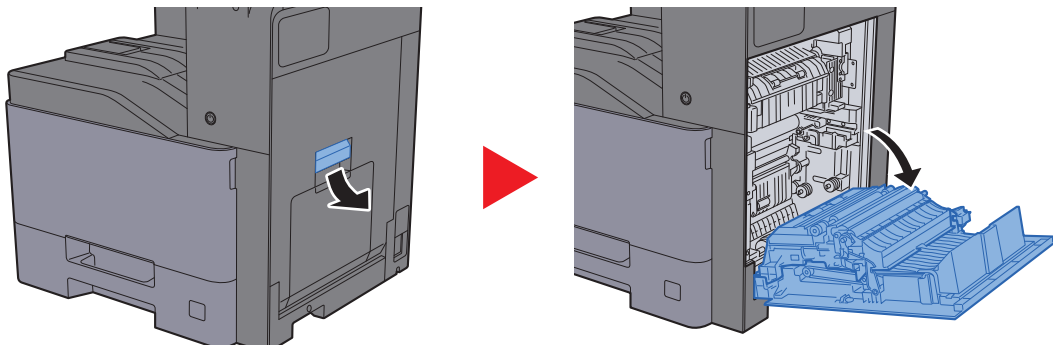


- 2 Das gestaute Papier entfernen.

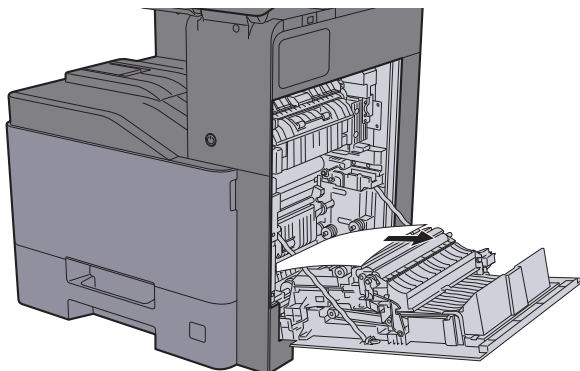


- 3 Abdeckung (A1) öffnen.

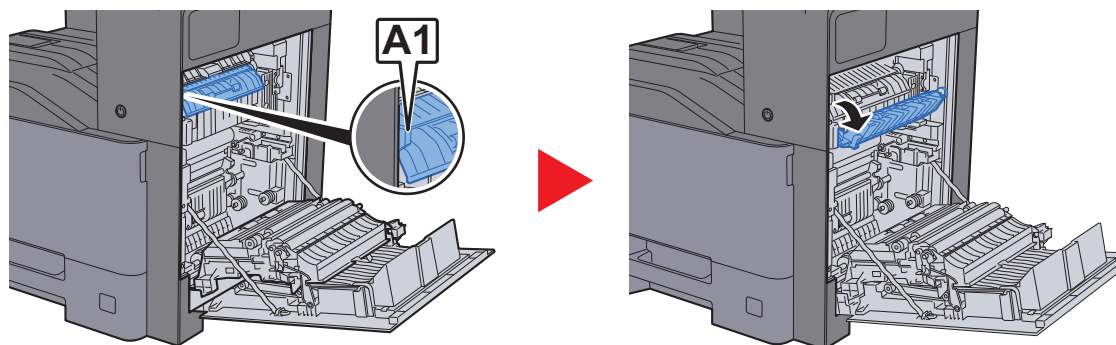


4 Das gestaute Papier entfernen.

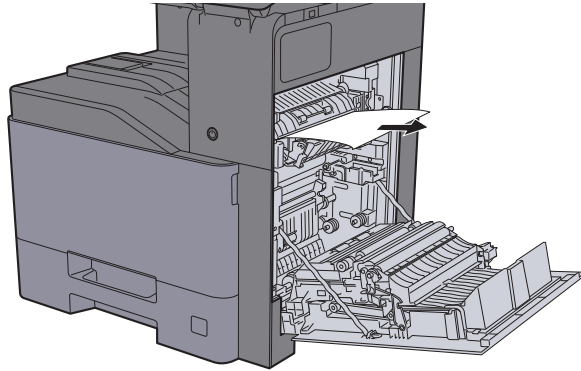


5 Abdeckung (A2) öffnen.

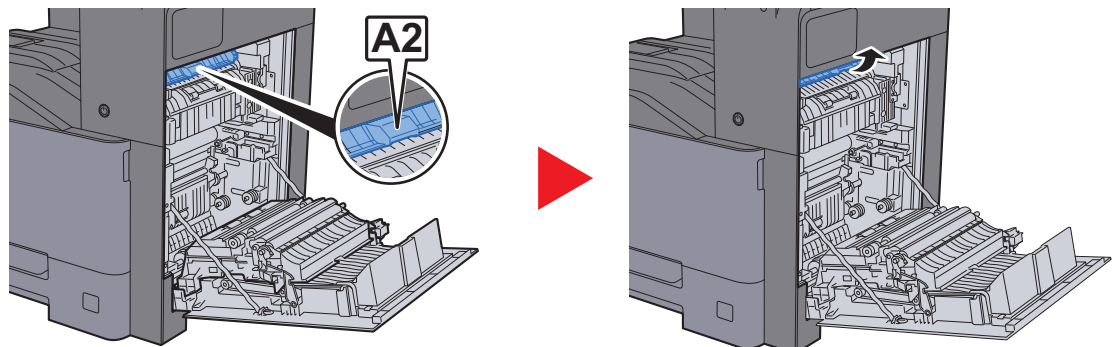


6 Das gestaute Papier entfernen.

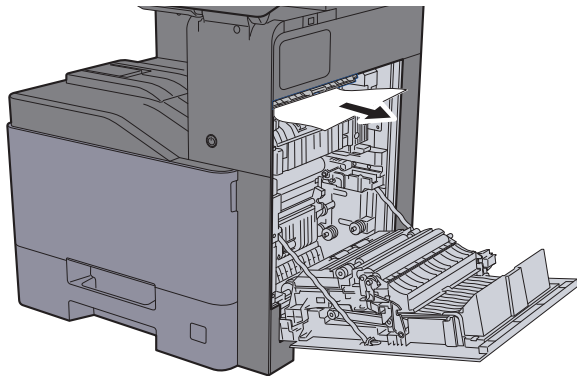


7 Duplexeinheit (A3) öffnen.

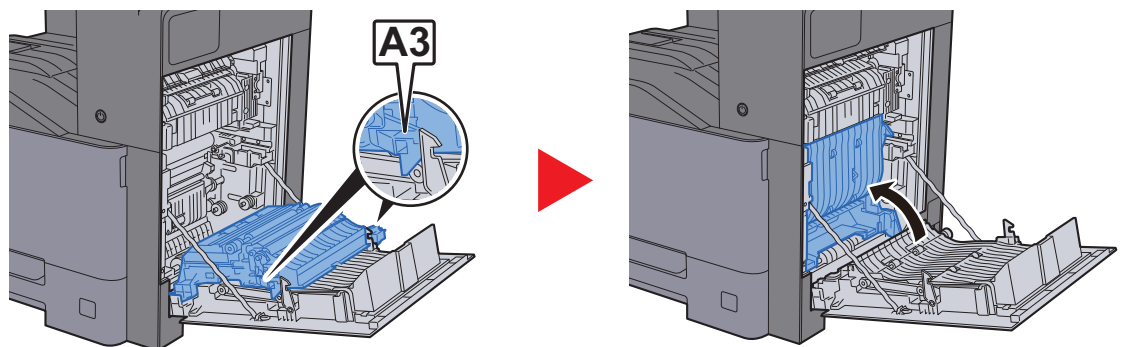

8 Das gestaute Papier entfernen.

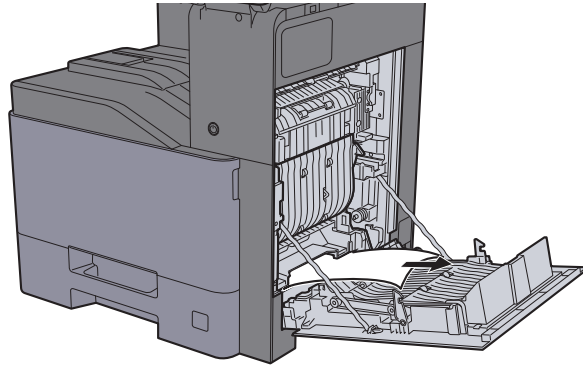

9 Rechte Abdeckung 1 schließen.

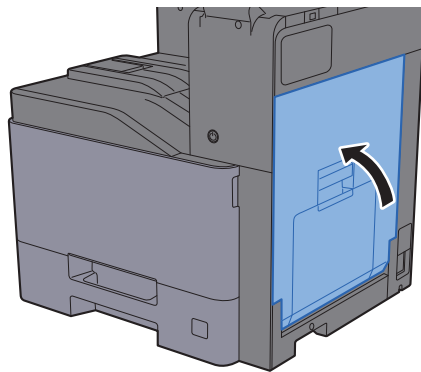


Papierstau in der rechten Abdeckung 2 beseitigen


VORSICHT

- Einmal gestautes Papier darf nicht wieder eingelegt werden.
- Wenn das Papier während der Staubeseitigung gerissen ist, müssen Sie sicherstellen, dass alle losen Papierteile aus dem Geräteinneren entfernt wurden. Im Gerät gebliebene Papierteile können weitere Staus verursachen.


- 1 Rechte Abdeckung 2 öffnen.

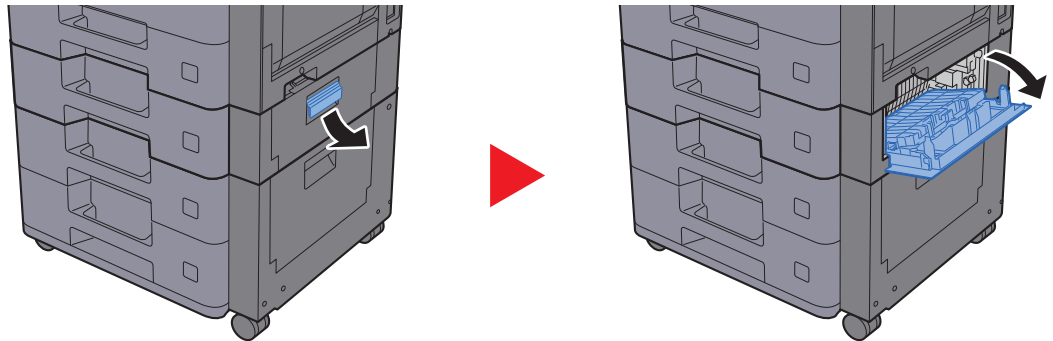

- 2 Das gestaute Papier entfernen.

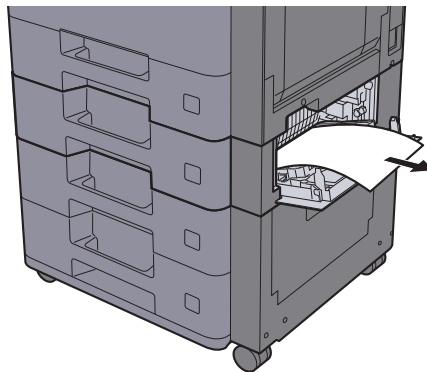

- 3 Rechte Abdeckung 2 schließen.

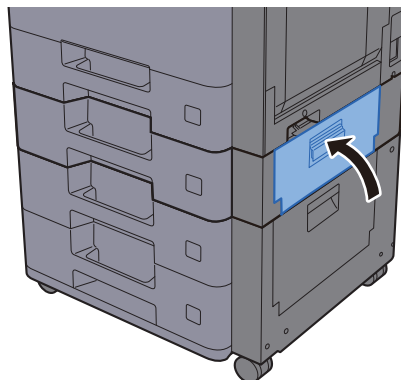


Papierstau in der rechten Abdeckung 3 (2 × 500 Blatt) beseitigen


VORSICHT

- Einmal gestautes Papier darf nicht wieder eingelegt werden.
- Wenn das Papier während der Staubeseitigung gerissen ist, müssen Sie sicherstellen, dass alle losen Papierteile aus dem Geräteinneren entfernt wurden. Im Gerät gebliebene Papierteile können weitere Staus verursachen.


1 Rechte Abdeckung 3 öffnen.

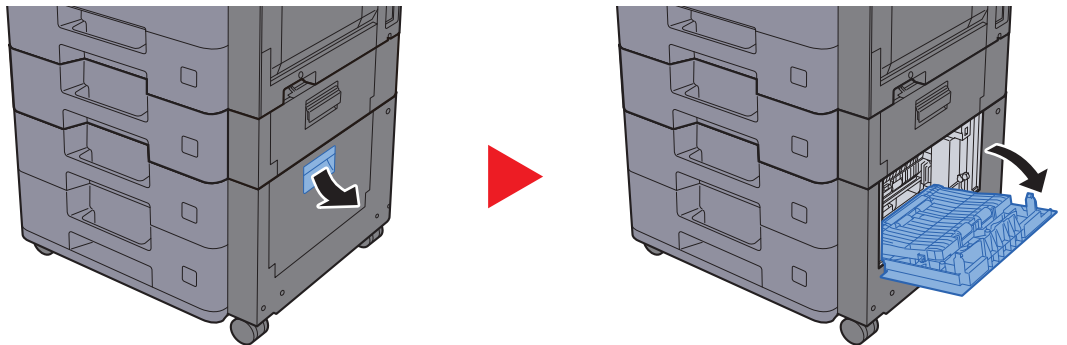

2 Das gestaute Papier entfernen.

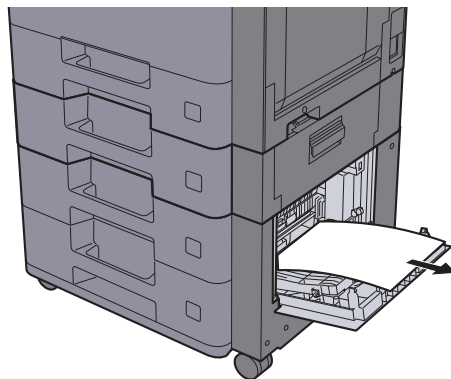

3 Rechte Abdeckung 3 schließen.

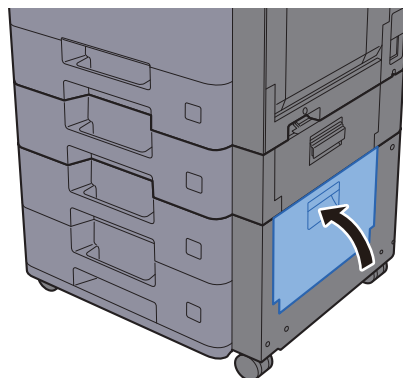


Papierstau in der rechten Abdeckung 3 (1 × 2.000 Blatt) beseitigen


VORSICHT

- Einmal gestautes Papier darf nicht wieder eingelegt werden.
- Wenn das Papier während der Staubeseitigung gerissen ist, müssen Sie sicherstellen, dass alle losen Papierteile aus dem Geräteinneren entfernt wurden. Im Gerät gebliebene Papierteile können weitere Staus verursachen.


- 1 Rechte Abdeckung 3 öffnen.

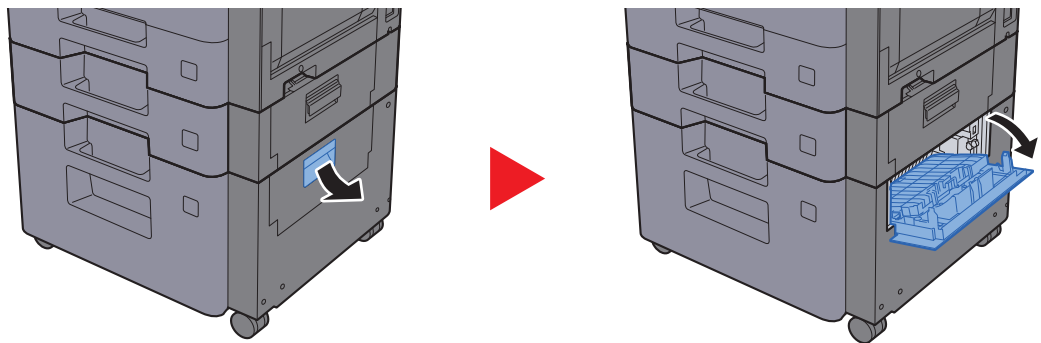

- 2 Das gestaute Papier entfernen.

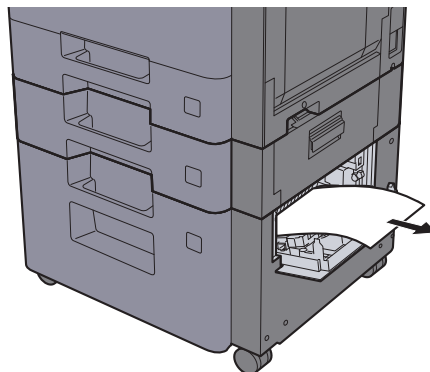

- 3 Rechte Abdeckung 3 schließen.

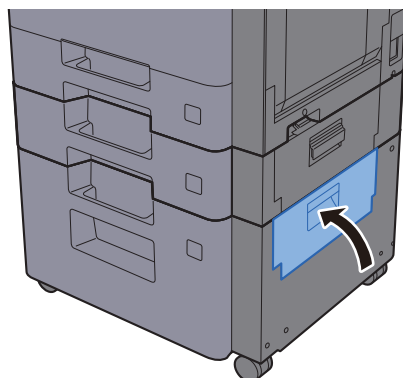


Papierstau in der Übergabeeinheit beseitigen


VORSICHT

- Einmal gestautes Papier darf nicht wieder eingelegt werden.
- Wenn das Papier während der Staubeseitigung gerissen ist, müssen Sie sicherstellen, dass alle losen Papierteile aus dem Geräteinneren entfernt wurden. Im Gerät gebliebene Papierteile können weitere Staus verursachen.


1 Abdeckung öffnen.

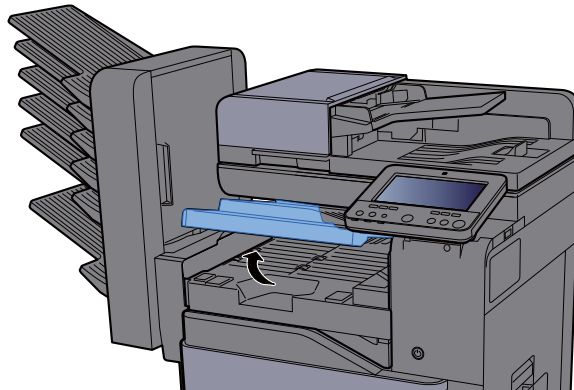

2 Das gestaute Papier entfernen.

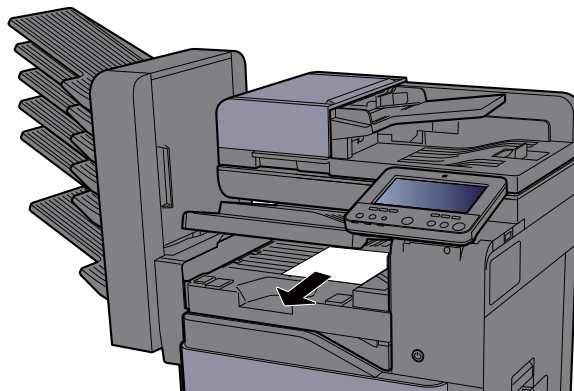

3 Abdeckung schließen.

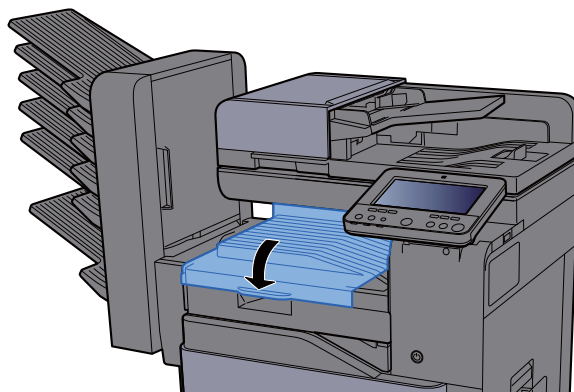


Papierstau in der Mailbox beseitigen


VORSICHT

- Einmal gestautes Papier darf nicht wieder eingelegt werden.
- Wenn das Papier während der Staubeseitigung gerissen ist, müssen Sie sicherstellen, dass alle losen Papierteile aus dem Geräteinneren entfernt wurden. Im Gerät gebliebene Papierteile können weitere Staus verursachen.


1 Abdeckung öffnen.

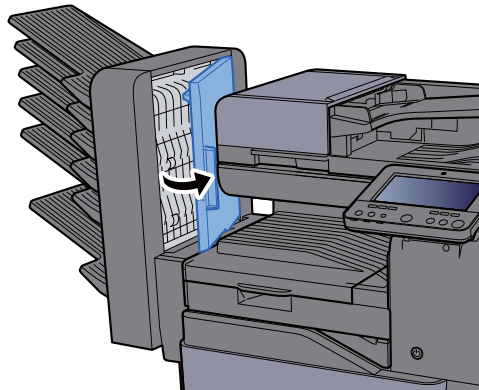

2 Das gestaute Papier entfernen.

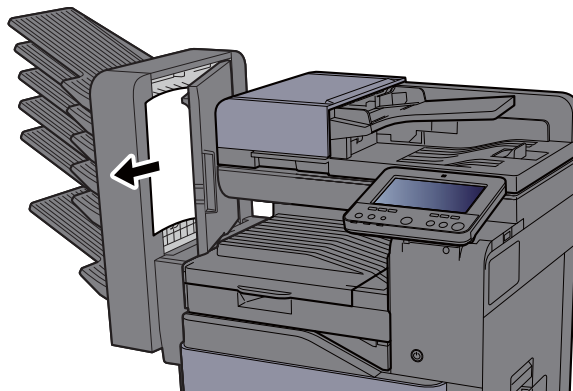

3 Abdeckung schließen.

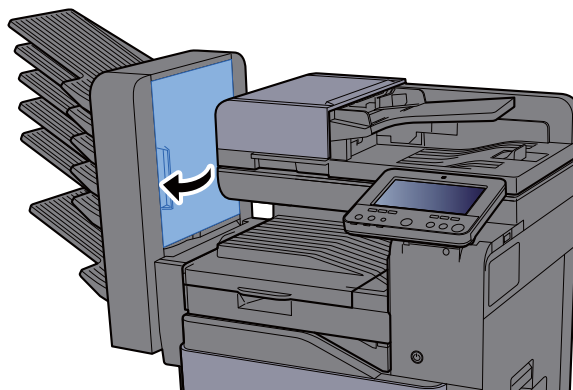


Papierstau im inneren Finisher beseitigen


VORSICHT

- Einmal gestautes Papier darf nicht wieder eingelegt werden.
- Wenn das Papier während der Staubeseitigung gerissen ist, müssen Sie sicherstellen, dass alle losen Papierteile aus dem Geräteinneren entfernt wurden. Im Gerät gebliebene Papierteile können weitere Staus verursachen.


1 Inneren Finisher öffnen.

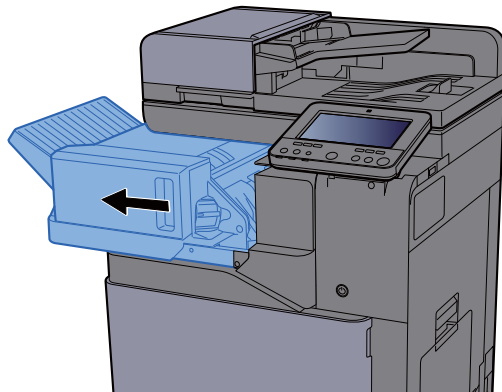

2 Das gestaute Papier entfernen.

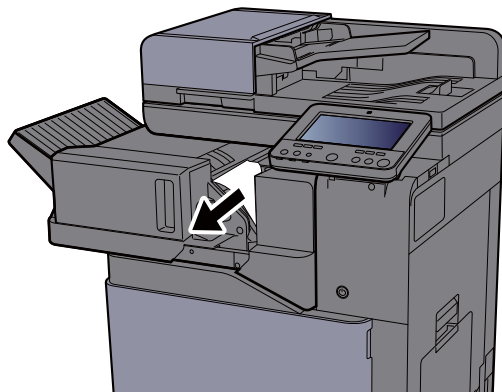

3 Inneren Finisher in die ursprüngliche Position zurückschieben.

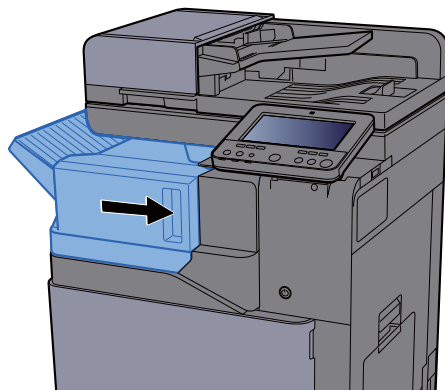


Papierstau im Vorlageneinzug (mit Wendeeinheit) beseitigen


VORSICHT

Wenn das Papier während der Staubeseitigung gerissen ist, müssen Sie sicherstellen, dass alle losen Papierteile aus dem Geräteinneren entfernt wurden. Im Gerät gebliebene Papierteile können weitere Staus verursachen.


- 1 Original aus dem Vorlageneinzug entfernen.

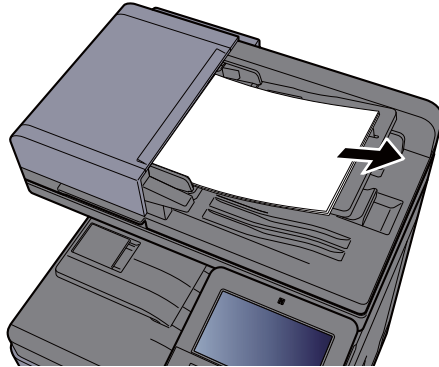


- 2 Vordere Abdeckung öffnen und das gestaute Papier entfernen.

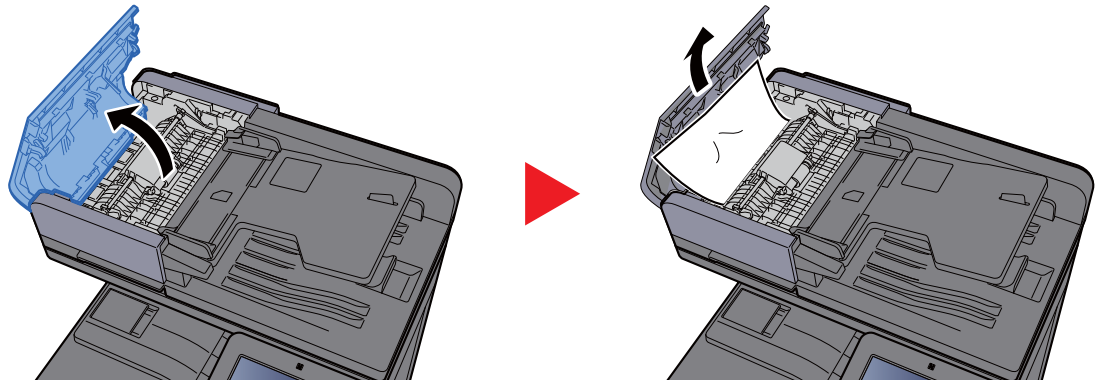



- 3 Wendeeinheit (F) öffnen und das gestaute Papier aus der Auswurfablage entfernen.

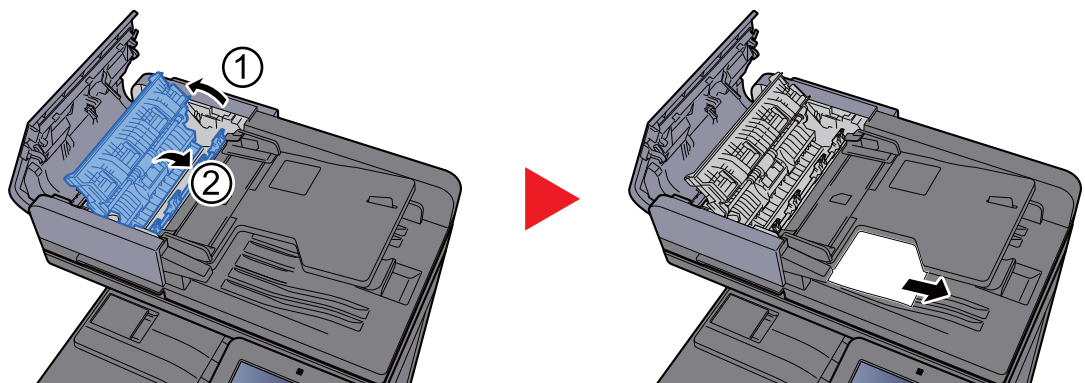



- 4 Original aus der Wendeeinheit entfernen.

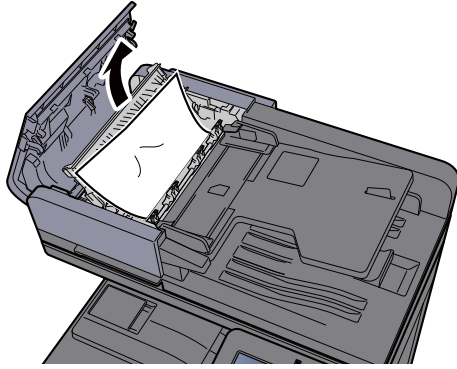

- 5 Original aus dem Vorlageneinzug entfernen.

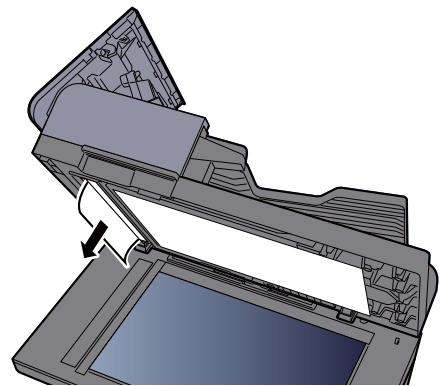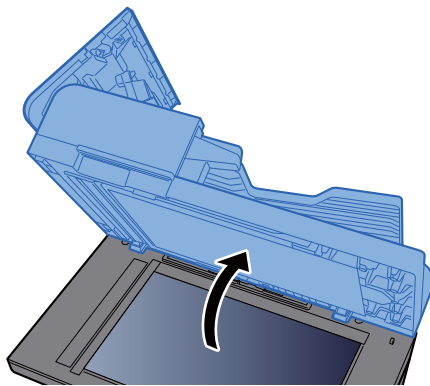

- 6 Abdeckung schließen.

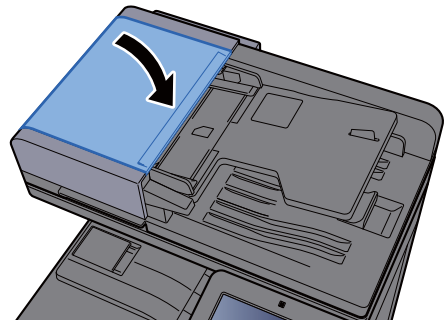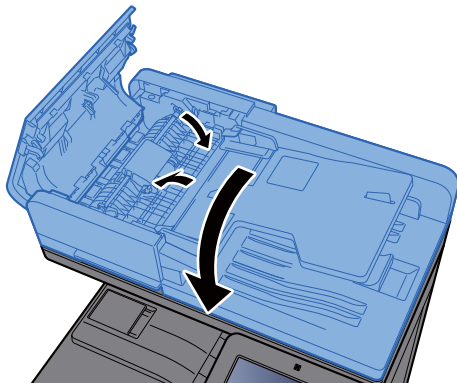


Papierstau im Vorlageneinzug (Dual Scan) beseitigen


VORSICHT

Wenn das Papier während der Staubeseitigung gerissen ist, müssen Sie sicherstellen, dass alle losen Papierteile aus dem Geräteinneren entfernt wurden. Im Gerät gebliebene Papierteile können weitere Staus verursachen.


- 1 Original aus dem Vorlageneinzug entfernen.

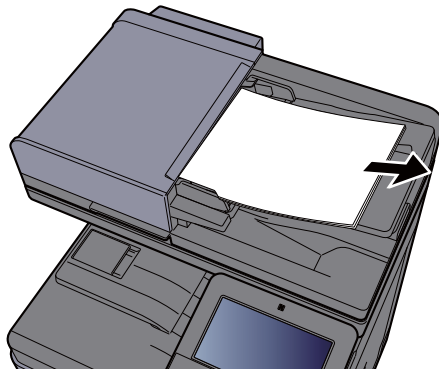


- 2 Vordere Abdeckung öffnen und das gestaute Papier entfernen.

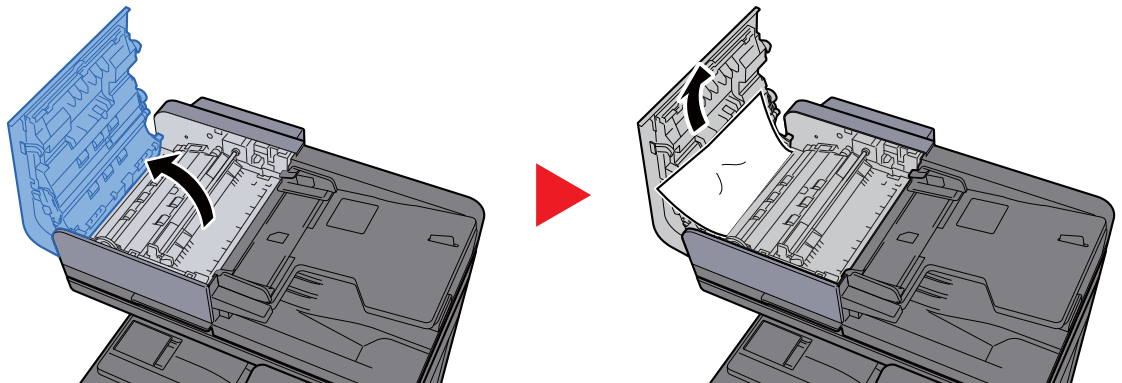

- 3 Drehscheibe (C) im Uhrzeigersinn drehen und das gestaute Papier entfernen.

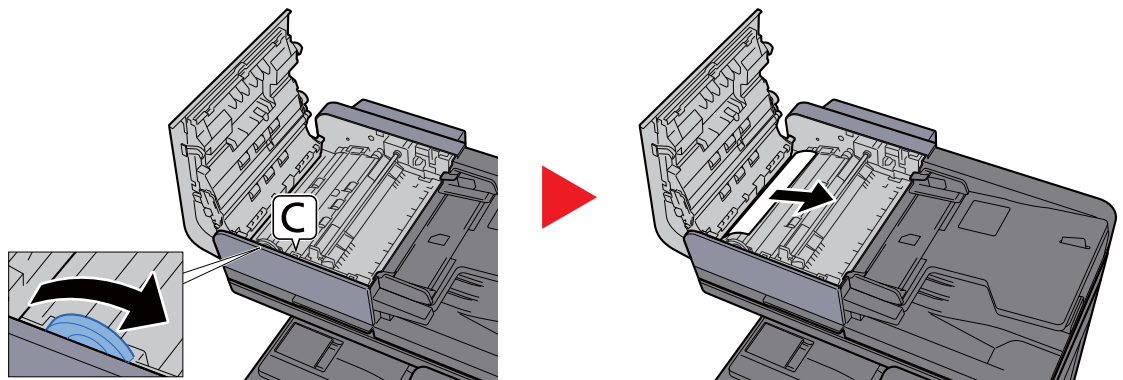

4 Abdeckung schließen.

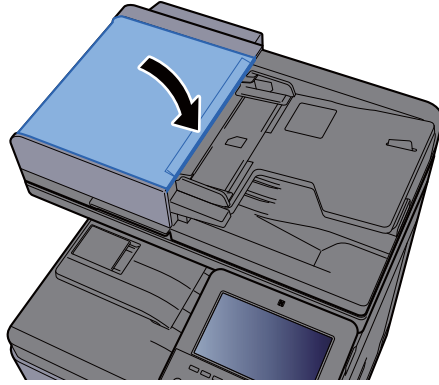


Papierstau im 1.000-Blatt-Dokumentenfinisher beseitigen


! VORSICHT

- Einmal gestautes Papier darf nicht wieder eingelegt werden.
- Wenn das Papier während der Staubeseitigung gerissen ist, müssen Sie sicherstellen, dass alle losen Papierteile aus dem Geräteinneren entfernt wurden. Im Gerät gebliebene Papierteile können weitere Staus verursachen.


1 Das gestaute Papier entfernen.

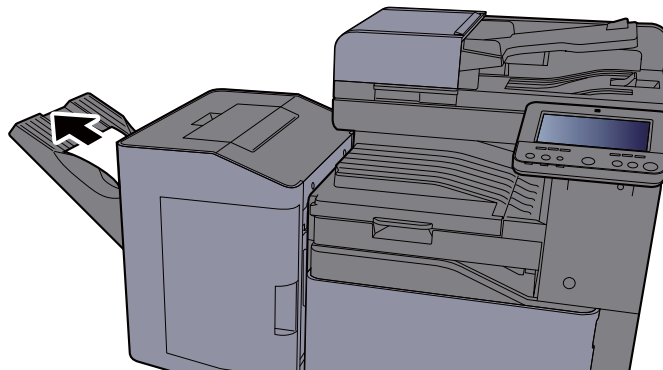


2 Obere Abdeckung öffnen.

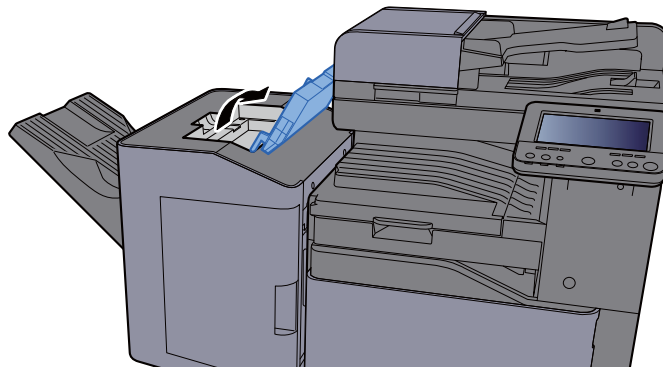


- 3 Papierführung (D) öffnen.

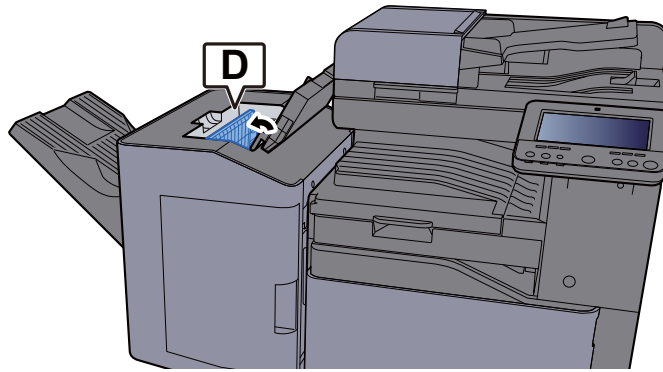


- 4 Das gestaute Papier entfernen.

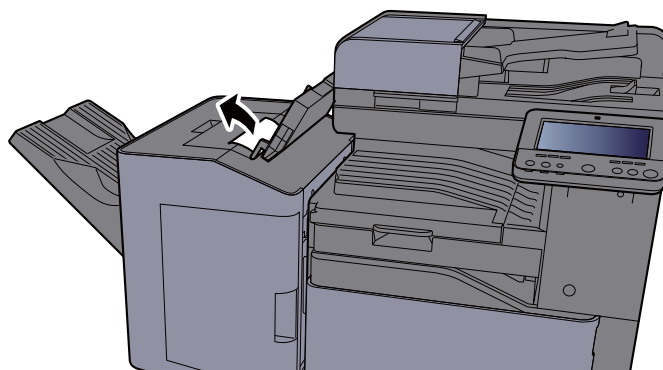

- 5 Papierführung (D) in die ursprüngliche Position zurückklappen.

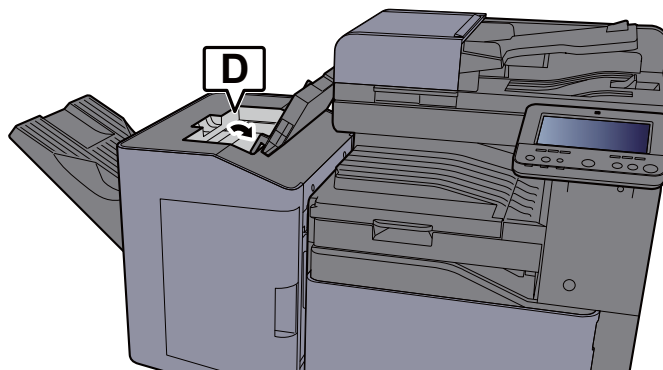

- 6 Obere Abdeckung schließen.

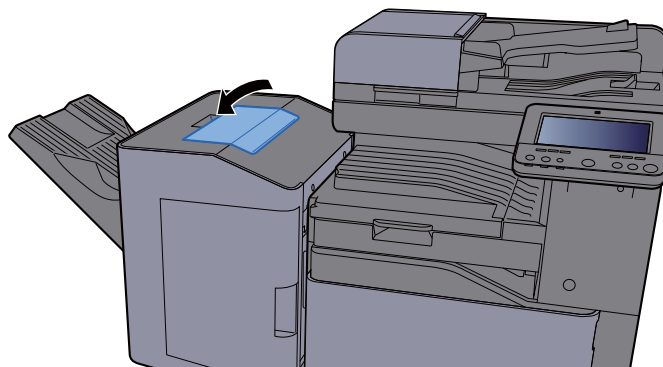


Papierstau im 3.000-Blatt-Dokumentenfinisher (Fach A) beseitigen


VORSICHT

- Einmal gestautes Papier darf nicht wieder eingelegt werden.
- Wenn das Papier während der Staubeseitigung gerissen ist, müssen Sie sicherstellen, dass alle losen Papierteile aus dem Geräteinneren entfernt wurden. Im Gerät gebliebene Papierteile können weitere Staus verursachen.


- 1 Das gestaute Papier entfernen.

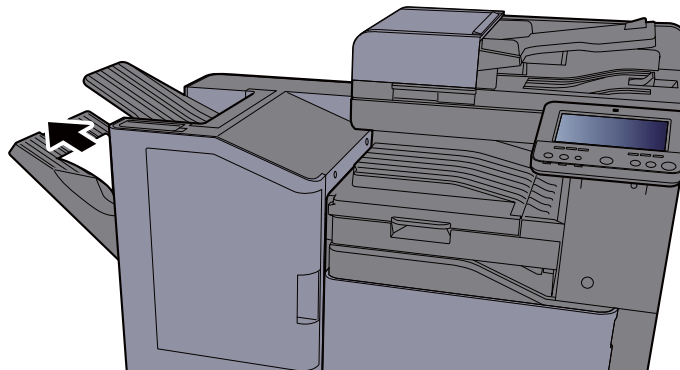


- 2 Vordere Abdeckung öffnen.

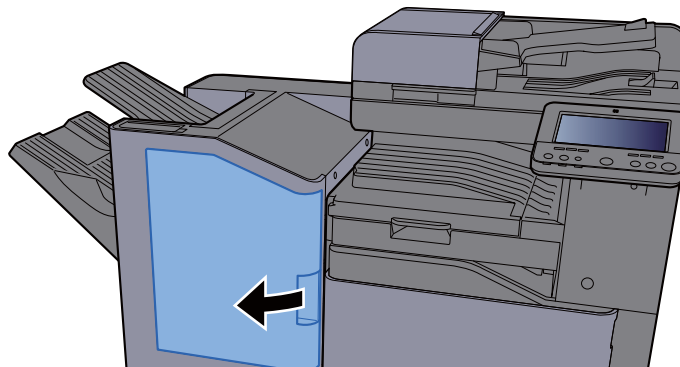


- 3 Papierführung (D2) öffnen.

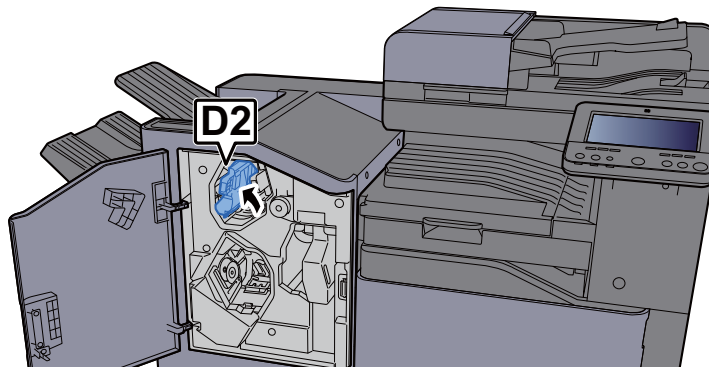


- 4 Drehrad der Papierführung (D3) im Uhrzeigersinn drehen.

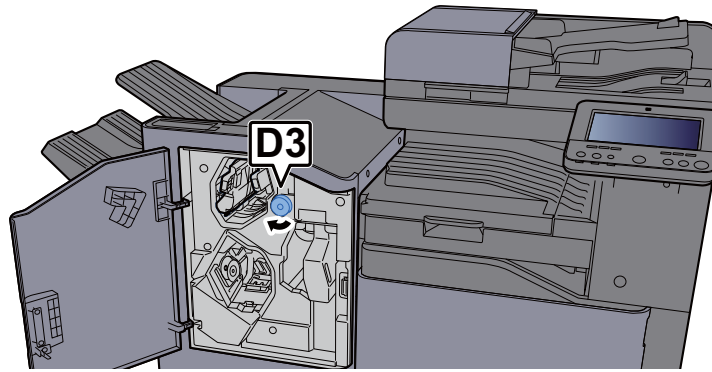


- 5 Das gestaute Papier entfernen.

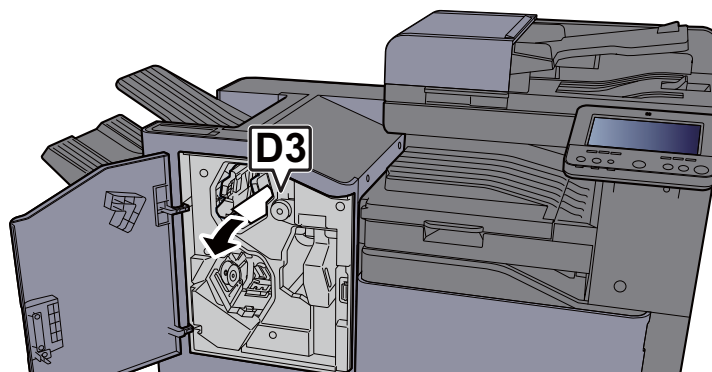

- 6 Papierführung (D2) in die ursprüngliche Position zurückklappen.

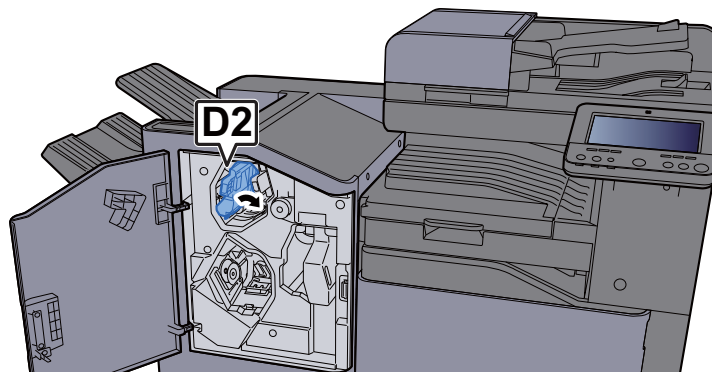

- 7 Vordere Abdeckung schließen.

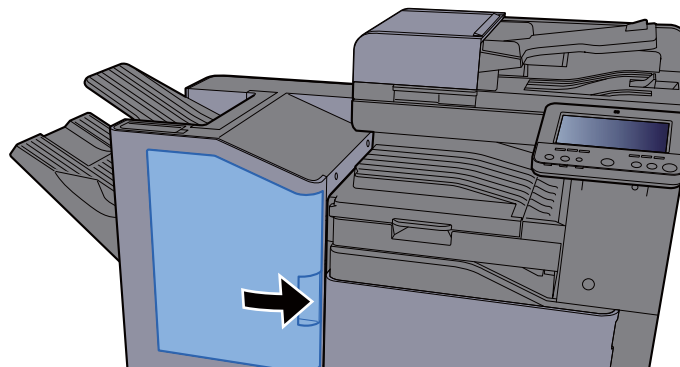


Papierstau im 3.000-Blatt-Dokumentenfinisher (Fach B) beseitigen


VORSICHT

- Einmal gestautes Papier darf nicht wieder eingelegt werden.
- Wenn das Papier während der Staubeseitigung gerissen ist, müssen Sie sicherstellen, dass alle losen Papierteile aus dem Geräteinneren entfernt wurden. Im Gerät gebliebene Papierteile können weitere Staus verursachen.


1 Das gestaute Papier entfernen.

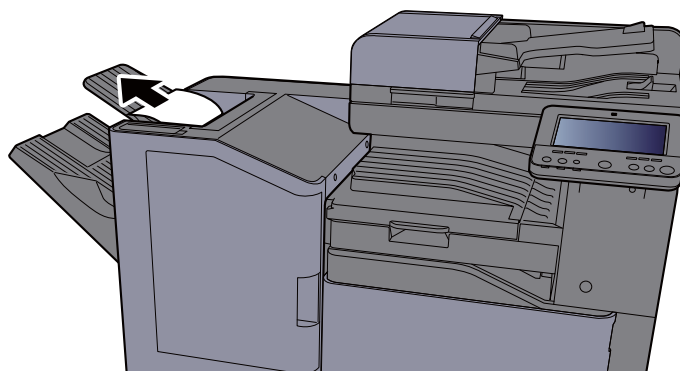


2 Vordere Abdeckung öffnen.

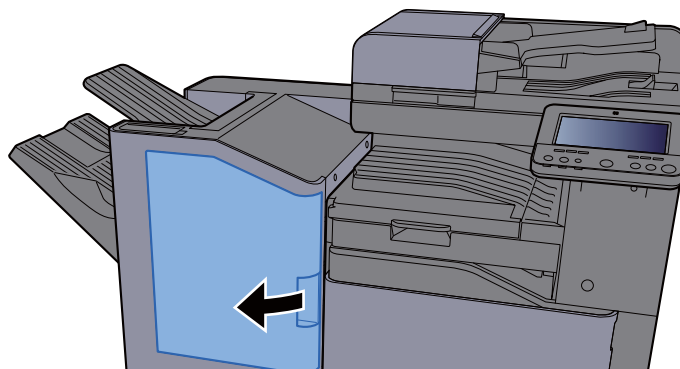


3 Papierführung (D1) öffnen.

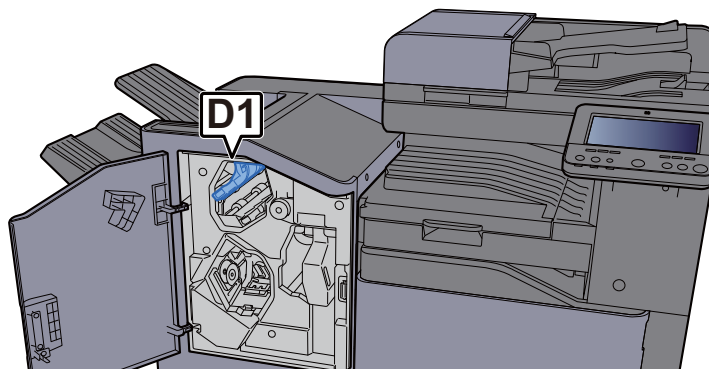


- 4 Drehrad der Papierführung (D3) im Uhrzeigersinn drehen.

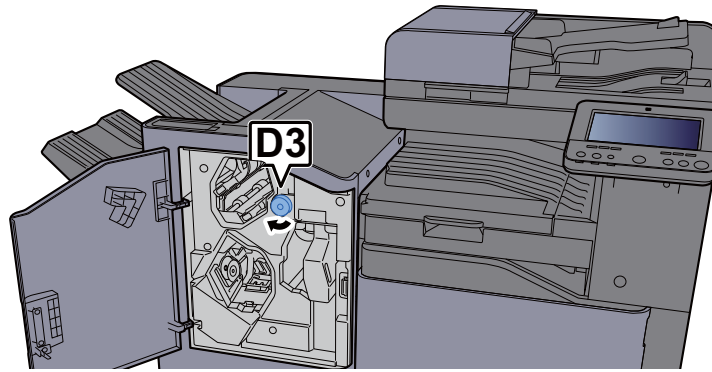


- 5 Das gestaute Papier entfernen.

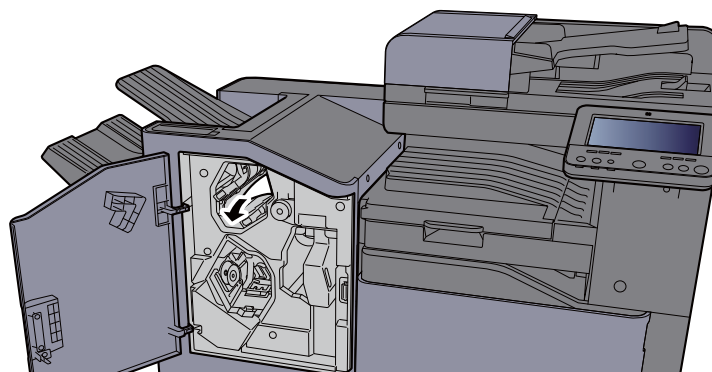

- 6 Papierführung (D1) in die ursprüngliche Position zurückklappen.

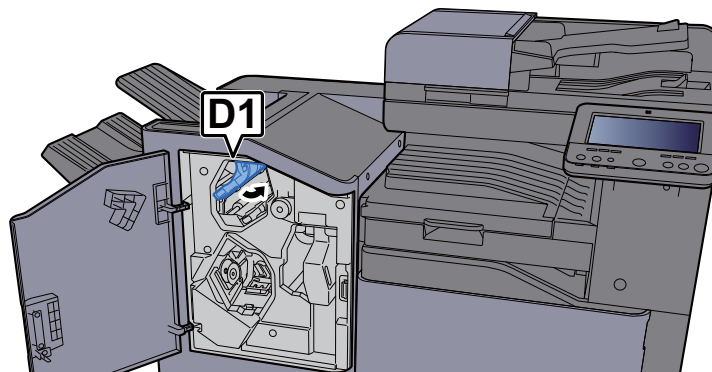


- 7 Vordere Abdeckung schließen.

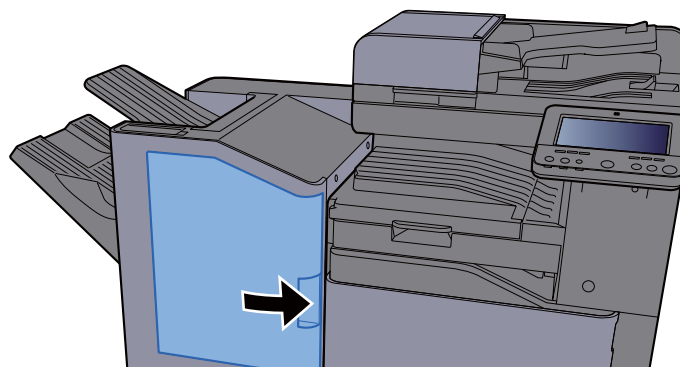


Heftklammerstau beheben

Heftklammerstau im inneren Finisher beheben


- 1 Inneren Finisher öffnen.

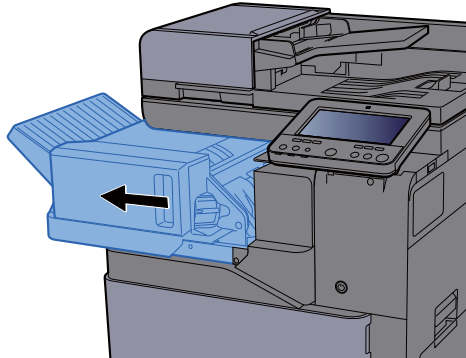


- 2 Heftklammerhalter entnehmen.

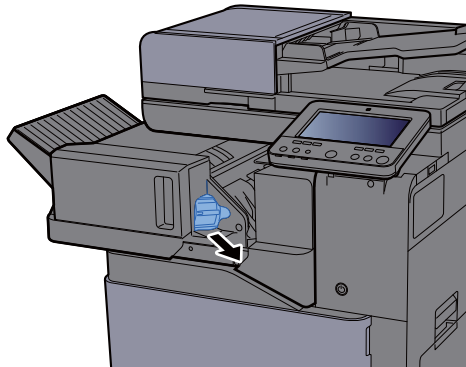


- 3 Die eingeklemmte Heftklammer entfernen.

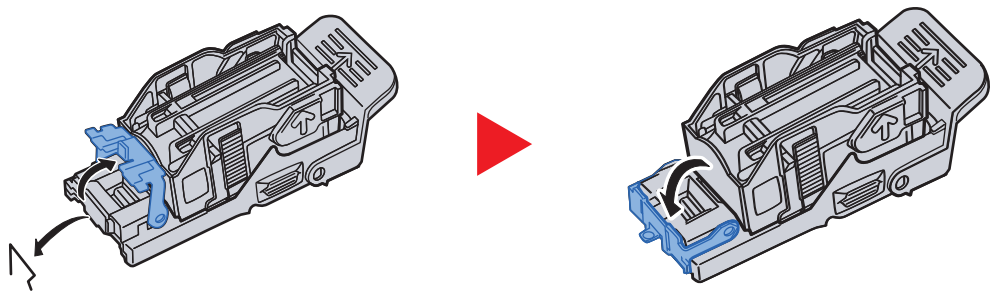

4 Heftklammerhalter einsetzen.

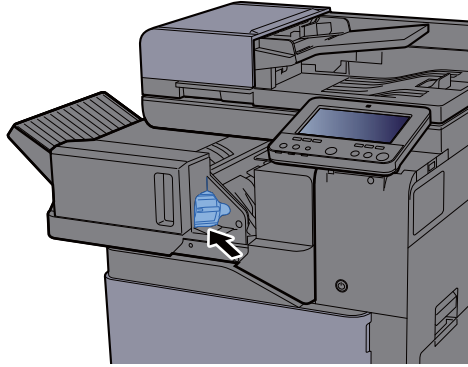


5 Inneren Finisher in die ursprüngliche Position zurückbringen.

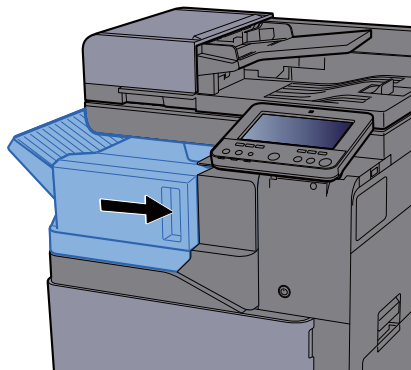


Heftklammerstau im 1.000-Blatt-Finisher beheben


- 1 Vordere Abdeckung öffnen.

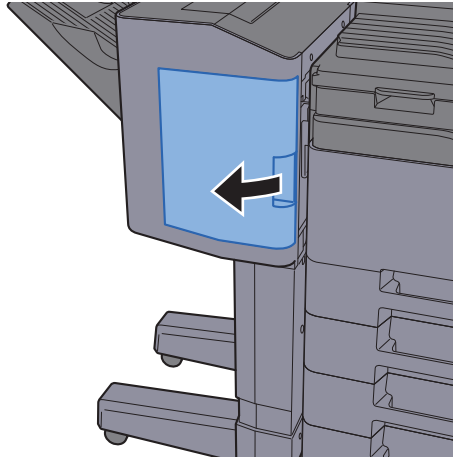


- 2 Heftklammerhalter entnehmen.

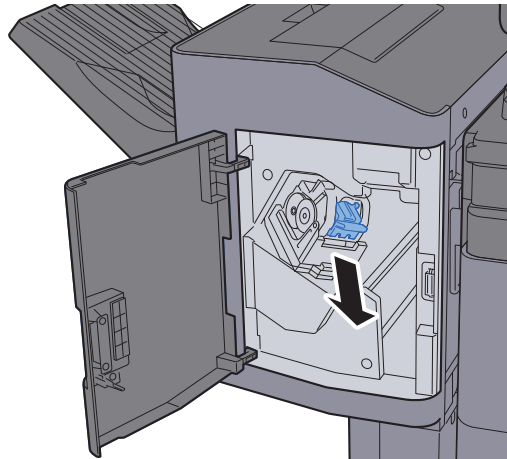


- 3 Die eingeklemmte Heftklammer entfernen.

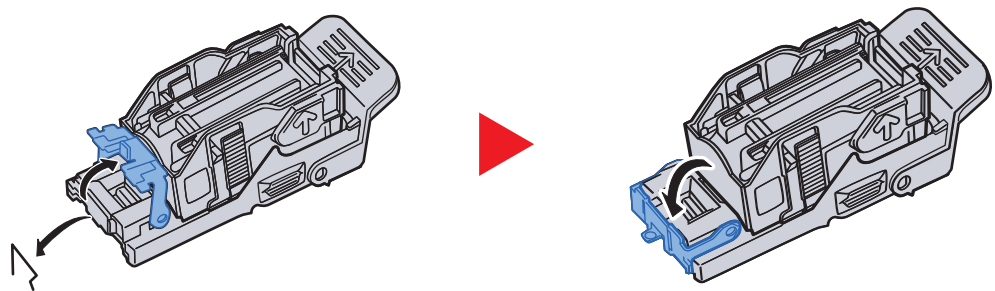

4 Heftklammerhalter einsetzen.

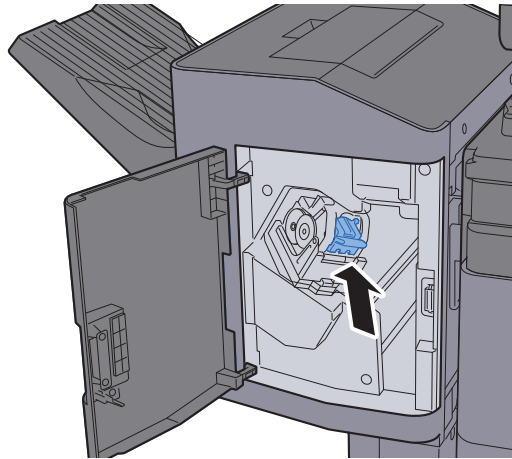


5 Vordere Abdeckung schließen.

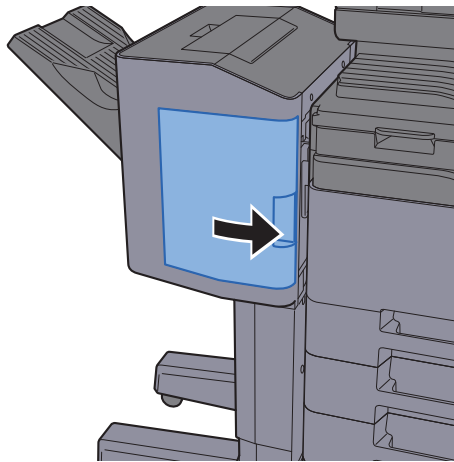


Heftklammerstau im 3.000-Blatt-Finisher beheben


- 1 Vordere Abdeckung öffnen.

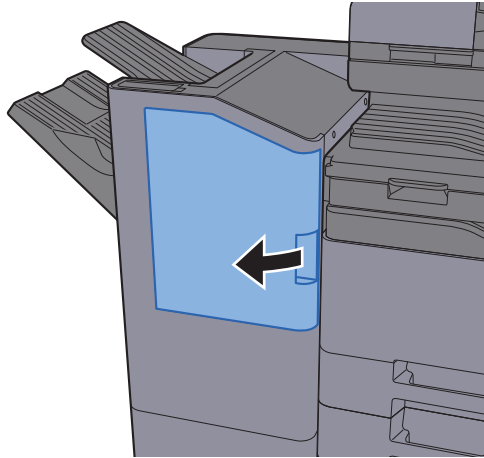


- 2 Heftklammerhalter entnehmen.

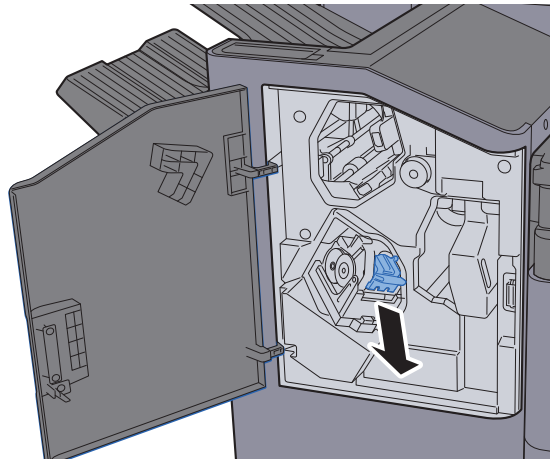


- 3 Die eingeklemmte Heftklammer entfernen.

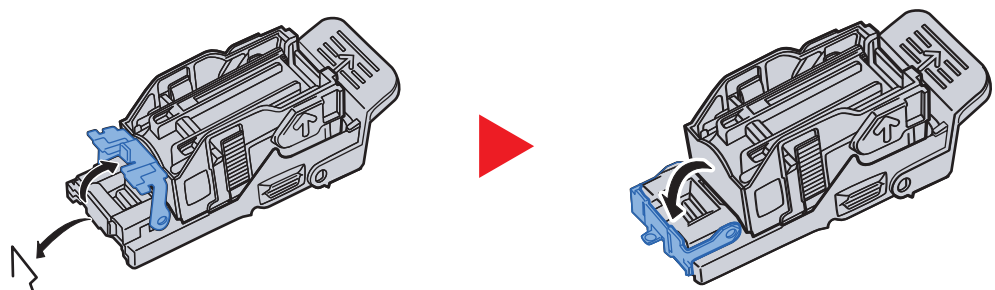

4 Heftklammerhalter einsetzen.

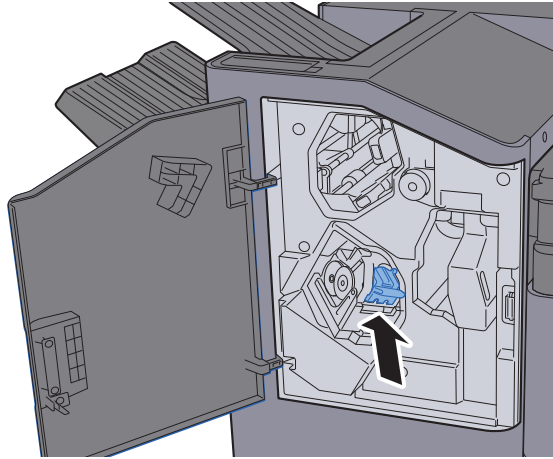

5 Vordere Abdeckung schließen.

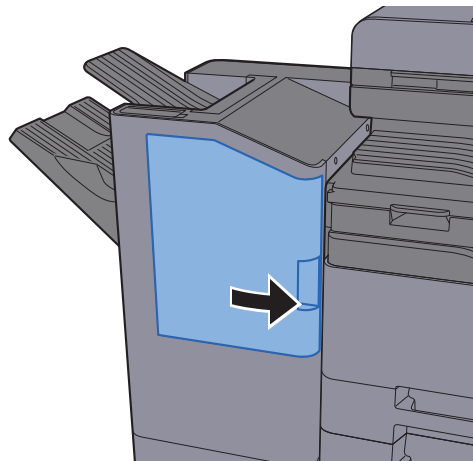

11 Anhang


In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

Zubehör	11-2
Zubehör – Übersicht	11-2
Anwendungen	11-7
Zeicheneingabe	11-9
Anzeige für die Zeicheneingabe	11-9
Zeichen eingeben	11-11
Papier	11-12
Allgemeine Papierspezifikationen	11-12
Wahl des geeigneten Papiers	11-13
Spezialpapier	11-16
Technische Daten	11-20
Gerät	11-20
Kopierfunktionen	11-23
Druckfunktionen	11-24
Scanfunktionen	11-24
Vorlageneinzug	11-25
Papierzufuhr (500 Blatt)	11-25
Papierzufuhr (500 Blatt × 2)	11-26
Papierzufuhr (2.000 Blatt)	11-26
Innerer Finisher	11-27
Mailbox Sorter	11-28
Job Separator	11-28
1.000-Blatt-Dokumentenfinisher	11-29
Locheinheit (für 1.000-Blatt-Dokumentenfinisher)	11-29
3.000-Blatt-Dokumentenfinisher	11-30
Glossar	11-31


Zubehör

Zubehör – Übersicht

Folgendes Zubehör steht zur Verfügung.

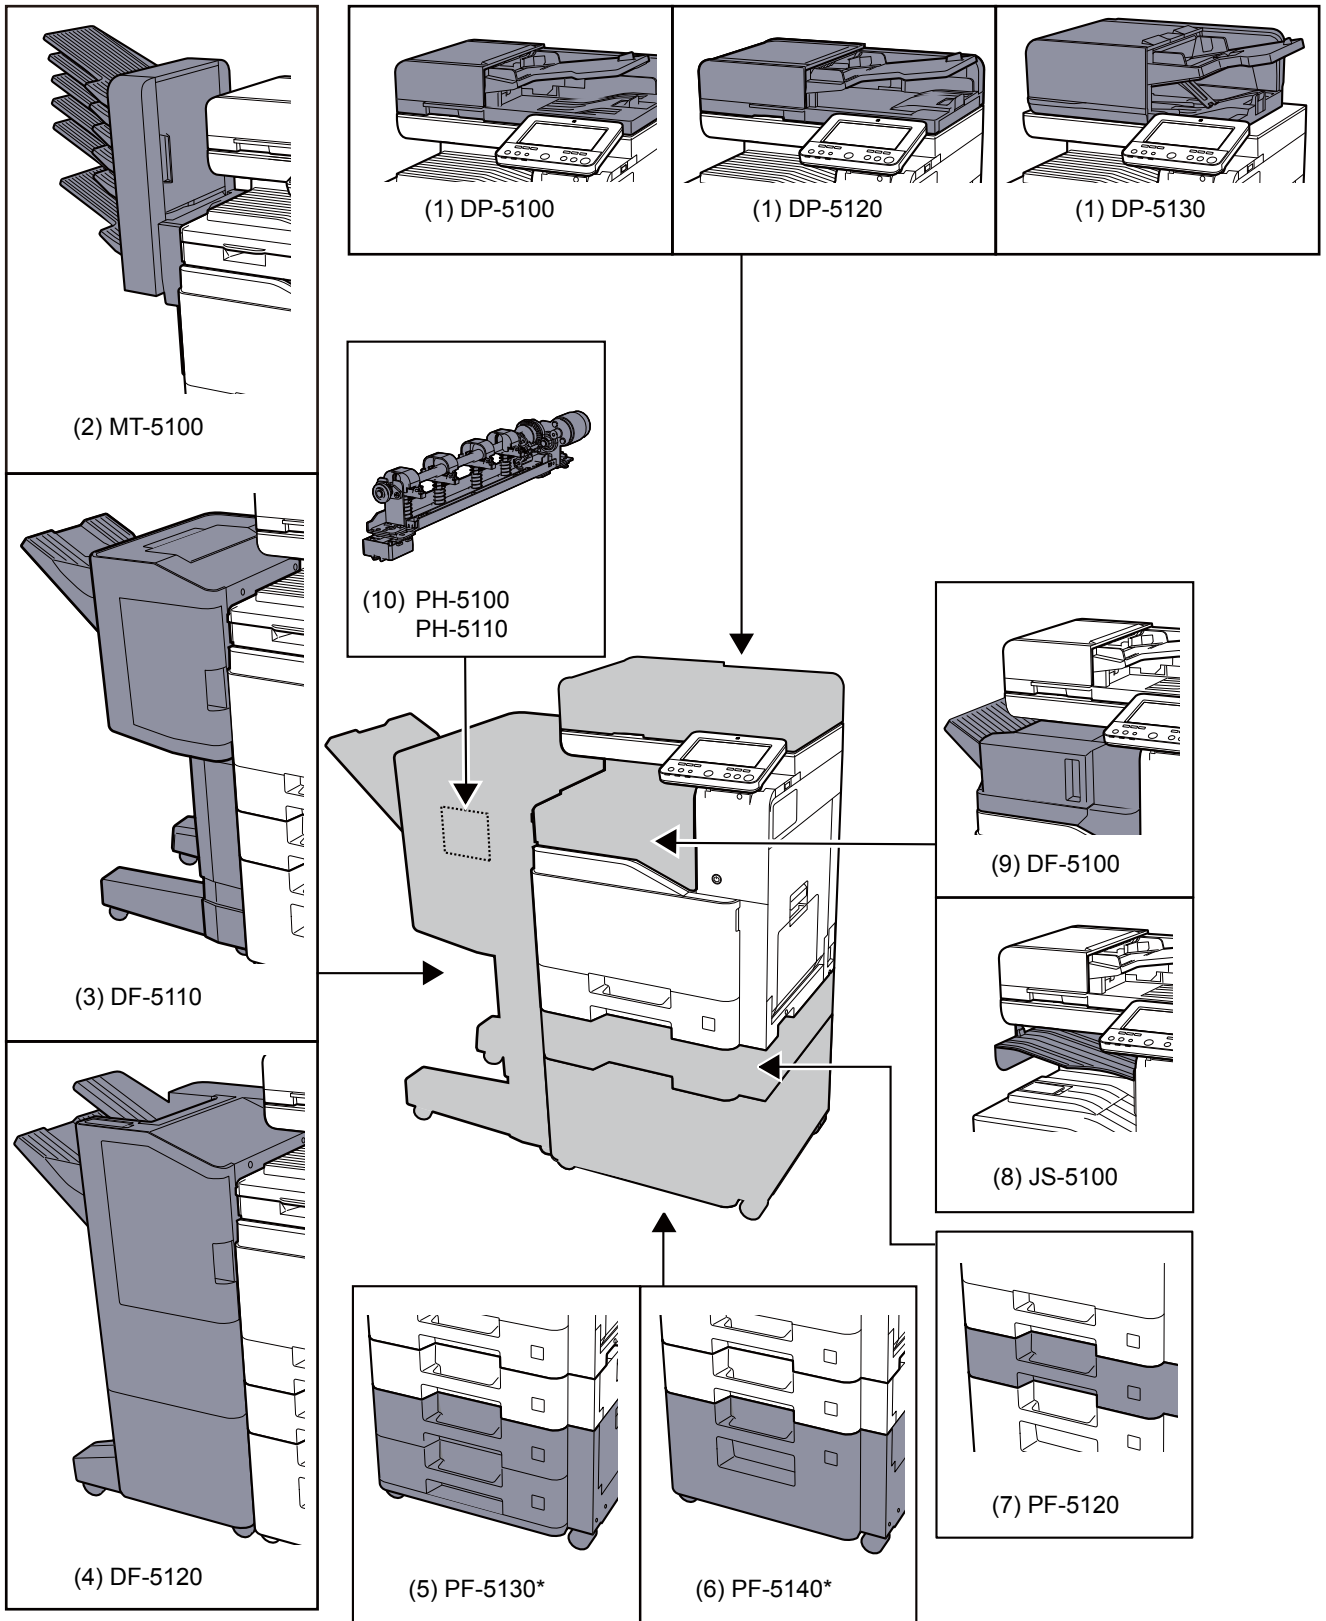

* Falls PF-5130 oder PF-5140 verwendet werden, muss der Druckersockel montiert werden.

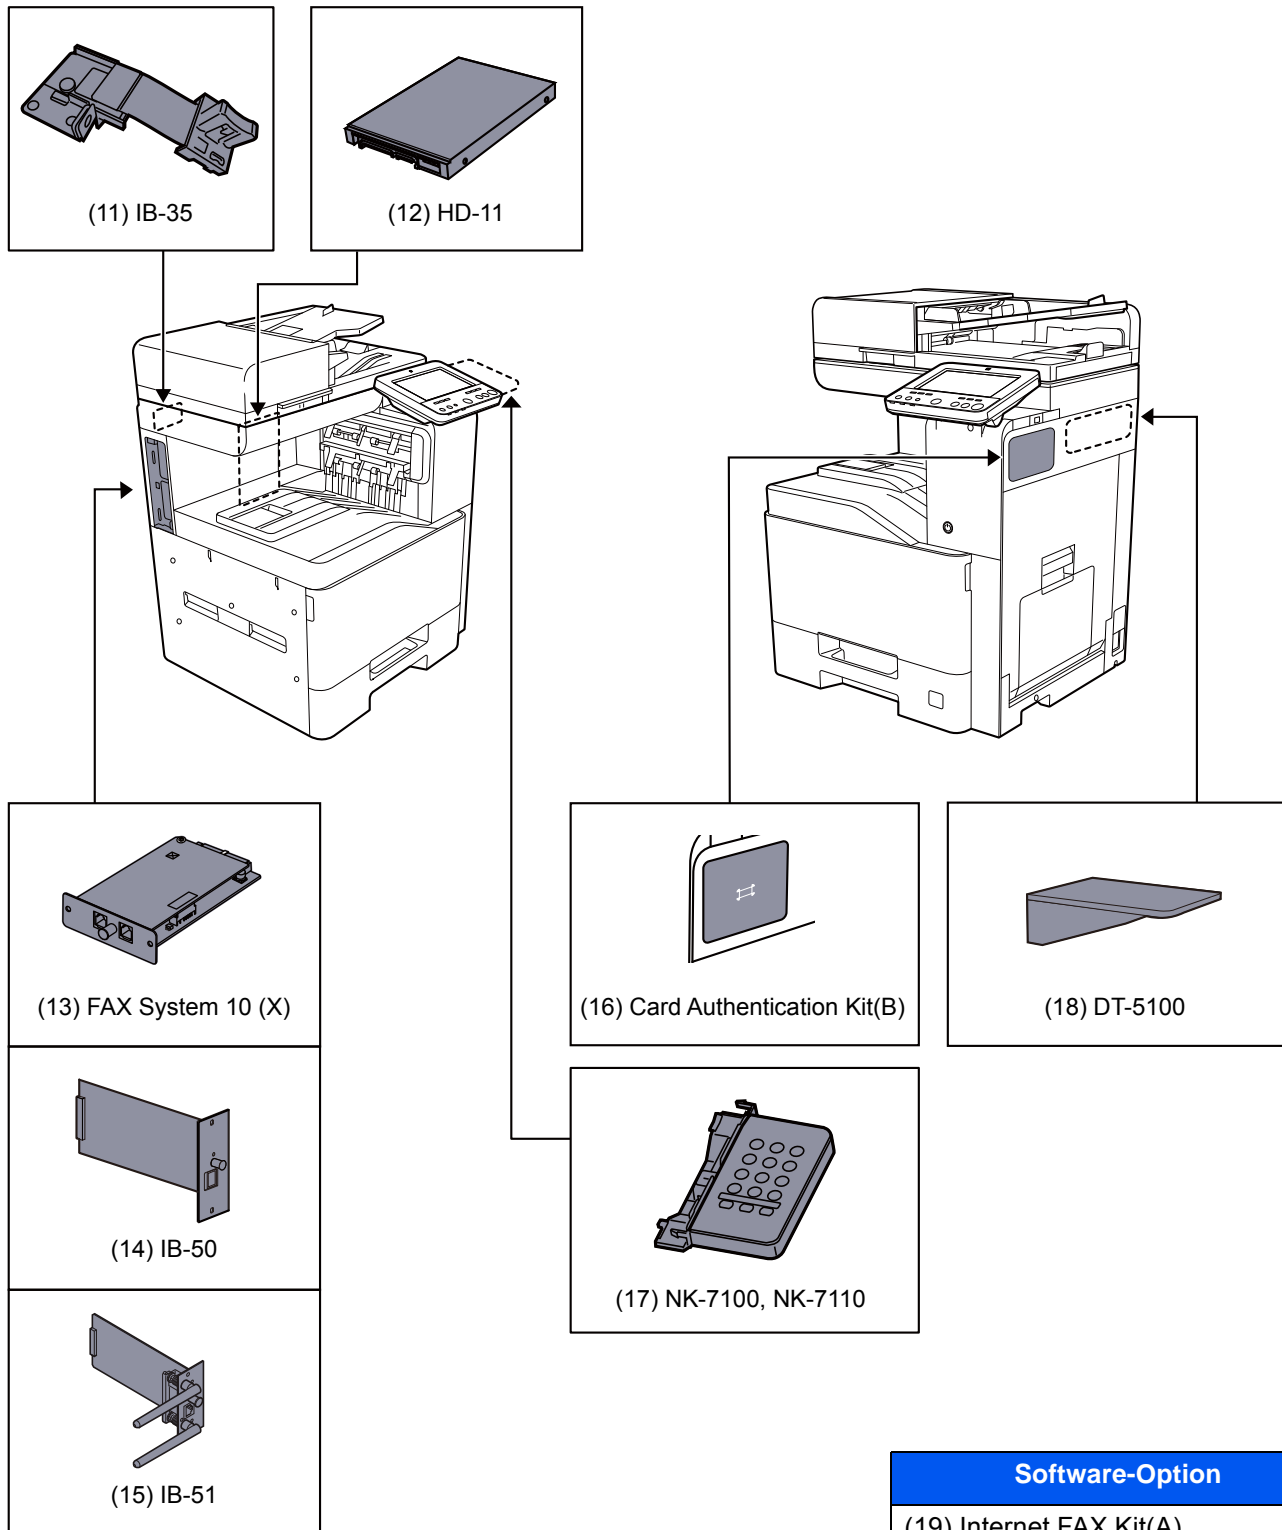

Software-Option
(19) Internet FAX Kit(A)
(20) UG-33
(21) UG-34
(22) Scan Extension Kit(A)

(23) USB Keyboard
(24) SD/SDHC Memory Card

(1) DP-5100 "Vorlageneinzug (Autom. Wenden)"

DP-5120 "Vorlageneinzug (Dualer Scan)"

DP-5130 "Vorlageneinzug (Dualer Scan mit Erkennung von Schräg- oder Mehrfacheinzug)"

Zieht automatisch Originale ein. Sie können damit auch Duplexkopien und geteilte Kopien durchführen.

Für weitere Informationen zur Verwendung des Vorlageneinzugs siehe auch

➔ [Originale in den Vorlageneinzug einlegen \(Seite 5-4\)](#)

Ist das Gerät nicht mit einem Vorlageneinzug ausgerüstet, verwenden Sie das Platen Cover TYPE E.

(2) MT-5100 "Mailbox"

Der Mailbox-Sorter ermöglicht die Ablage der Seiten in verschiedene Ablagefächer. Es stehen 6 Fächer zur Verfügung. Wird das Gerät von mehreren Anwendern benutzt, kann jedem Anwender ein Fach zugewiesen werden.



HINWEIS

Zur Ausgabe der Seiten im Mailbox-Sorter ändern Sie das Ausgabeziel in der Berührungsanzeige oder im Druckertreiber. Alternativ ändern Sie die Grundeinstellung.

➔ [Ablagefach \(Seite 6-30\)](#)

(3) DF-5110 "1.000-Blatt-Dokumentenfinisher"

Der Dokumentenfinisher ermöglicht die Verarbeitung größerer Aufträge. Er erlaubt das Sortieren und die versetzte Ablage von Sätzen. Das optionale Heften oder Lochen der sortierten Sätze ist möglich.

(4) DF-5120 "3.000-Blatt-Dokumentenfinisher"

Der 3.000-Blatt-Dokumentenfinisher ermöglicht die Verarbeitung größerer Aufträge. Er erlaubt das Sortieren und die versetzte Ablage von Sätzen. Das Heften oder Lochen der sortierten Sätze ist möglich.

(5) PF-5130 "Papierzufuhr (3x500 Blatt)"

Zwei mit den Kassetten des Druckers identische zusätzliche Papierkassetten können installiert werden. Die Papierkapazität und das Einlegen ist mit den Standardkassetten identisch.

➔ [Papier in die Kassetten einlegen \(Seite 3-5\)](#)

(6) PF-5140 "Großraumzufuhr (2.000 Blatt)"

Zusätzlich zu den vorhandenen Papierkassetten kann ein Großraummagazin (2.000 Blatt) für die Formate A4, B5 oder Letter installiert werden.

➔ [Papier in das Großraummagazin einlegen \(Seite 3-9\)](#)

(7) PF-5120 "Papierzufuhr (500 Blatt)"

Eine mit den Kassetten des Druckers identische zusätzliche Papierkassette kann installiert werden. Die Papierkapazität und das Einlegen ist mit den Standardkassetten identisch.

➔ [Papier in die Kassetten einlegen \(Seite 3-5\)](#)

(8) JS-5100 "Job Separator"

Stellt ein zusätzliches Ausgabefach für Papier zur Verfügung, das Sie als Ausgabeziel für Druckaufträge angeben können. Sie können ihn als Ausgabeziel für Kopier- oder Druckaufträge angeben. Es können auch die Ausgabeziele für Dokumentenbox, PC-Druck oder empfangene Faxe voreingestellt werden.



HINWEIS

Zur korrekten Ablage des Papiers im Job Separator, wählen Sie das Ablagefach oder verändern Sie die Grundeinstellungen.

➔ [Ablagefach \(Seite 6-30\)](#)

(9) DF-5100 "Innerer Finisher"

Dieser Dokumentenfinisher ermöglicht die Verarbeitung größerer Aufträge. Er erlaubt das Sortieren und die versetzte Ablage von Sätzen. Außerdem können sortierte Sätze geheftet werden.

(10) PH-5100, 5110 "Locheinheit"

Wird am 1.000-Blatt-Finisher zur Herstellung von Lochungen angebracht.

(11) IB-35 "WLAN-Schnittstellen-Kit"

Die WLAN-Schnittstellenkarte unterstützt die Standards IEEE802.11n (Max. 65 Mbps) und IEEE802.11 g/b. Außerdem ist Drucken im Netzwerk ohne einen WLAN-Router möglich, da Wi-Fi Direct unterstützt wird.

(12) HD-11 "Festplatte" (Optional für 352ci)

Wenn eine SSD im Gerät installiert ist, können empfangene Daten gerastert und auf dieser Festplatte gespeichert werden. Das erlaubt einen Hochgeschwindigkeitsdruck mehrerer Kopien mittels einer elektronischen Sortierfunktion. Sie können auch Dokumentenboxfunktionen verwenden. HD-11 gehört in Süd- und Nordamerika zum Standard.

➔ [In der Anwender-Box gespeicherte Dokumente drucken \(Seite 5-58\)](#)

(13) FAX System 10 (X) "FAX-Kit"

Wenn das FAX-Kit installiert ist, ist das Senden/Empfangen von Faxen aktiviert. Dieses Kit kann auch als Netzwerkfax verwendet werden, wenn es mit einem Computer verbunden wird. Wenn zwei FAX-Kits installiert sind, können sie an verschiedenen Telefonleitungen angeschlossen werden, so dass bei der Versendung von Nachrichten an mehrere Empfänger Zeit gespart werden kann. Wenn eine Telefonleitung für den Empfang reserviert ist, kann verhindert werden, dass die Leitung zu oft durch Sendungen besetzt ist.

➔ **FAX Bedienungsanleitung**

(14) IB-50 "Netzwerkkarten-Kit"

Die Gigabit-Netzwerkkarte ermöglicht Übertragungsgeschwindigkeiten im Gigabit/Sekunden-Bereich. Dieses Kit unterstützt herkömmliche Protokolle wie z. B. Apple Talk, Netware usw.

Es unterstützt auch einige Funktionen der Standarddienstprogramme.

➔ **IB-50 Bedienungsanleitung**

(15) IB-51 "WLAN-Schnittstellen-Kit"

Die WLAN-Schnittstellenkarte unterstützt die Standards IEEE802.11n (Max. 300 Mbps) und 11 g/b. Dieses Kit unterstützt herkömmliche Protokolle wie z. B. Apple Talk, Netware usw.

Es unterstützt auch einige Funktionen der Standarddienstprogramme.

Die IB-51 kann mit den Betriebssystemen Windows OS und Mac OS X betrieben werden.

➔ **IB-51 Bedienungsanleitung**

(16) Card Authentication Kit(B) "Card Authentication Kit"

Die Anmeldung eines Benutzers kann über ein Kartensystem erfolgen. Dafür ist es notwendig, die Karteninformation der zuvor angelegten Liste der lokalen Benutzer zu speichern. Für weitere Informationen zum Speichern dieser Informationen, siehe auch

➔ **Card Authentication Kit(B) Operation Guide**

(17) NK-7100, NK-7110 "Optionale Zifferntastatur"

Die Zifferntastatur kann am Bedienfeld angebracht werden. Falls die optionale Zifferntastatur installiert ist, werden die Zifferntasten nicht auf der Berührungsanzeige angezeigt.

(18) DT-5100 "Kopierablage"

Legen Sie das Original oder andere Dokumente auf diese Ablage.

(19) Internet FAX Kit(A) "Internet FAX-Kit"

Das Internet FAX-Kit ermöglicht den Versand oder den Empfang von Faxen über das Internet ohne Telefonleitung. Dies ist nur möglich, wenn auch das FAX-Kit installiert ist.

(20) UG-33 "ThinPrint Option"

Diese Anwendung erlaubt das Drucken von Druckdaten ohne Druckertreiber.

(21) UG-34 "Emulation Upgrade Kit"

Es ist möglich, zusätzliche Druckeremulationen auf dem Gerät zu installieren. Sobald die Option installiert ist, stehen die Emulationen IBM Proprinter, Line Printer und EPSON LQ-850 zur Verfügung.

(22) Scan extension kit(A) "OCR Scan Aktivierungs-Kit"

Diese Option ermöglicht die Nutzung der OCR-Texterkennung in den Anwendungen des Geräts.

(23) USB Keyboard "USB Tastatur"

Eine USB-Tastatur kann verwendet werden, um Informationen in die Textfelder auf dem Bedienfeld einzugeben. Es steht eine spezielle Befestigung zur Verfügung, um die Tastatur am Gerät zu installieren. Bevor Sie eine Tastatur erwerben, fragen Sie bitte Ihren Händler oder Servicerepräsentanten, um Informationen über Tastaturen zu erhalten, die mit Ihrem Gerät kompatibel sind.

(24) "SD-/SDHC-Speicherkarte"

Mit einer SD-/SDHC-Speicherkarte können Sie Schriftarten, Makros und Einblendungen speichern. Das Gerät ist mit einem Steckplatz für eine SDHC-Speicherkarte mit einer maximalen Größe von 32 GB und einem Steckplatz für eine SD-Speicherkarte mit einer maximalen Größe von 2 GB ausgestattet.

Anwendungen

Überblick der Anwendungen

Folgende Anwendungen sind auf dem System installiert.

Anwendung
Verschlüsselung/Überschreiben
Internet FAX-Kit
Card Authentication Kit
ThinPrint Option* ¹
Emulation Upgrade Kit
OCR Scan Activation Kit* ¹

*¹ Die Anwendung kann für einen bestimmten Zeitraum als Testversion betrieben werden.



HINWEIS

- Je nach Anwendung kann die Anzahl der Benutzung oder die Zeitspanne, die die Anwendung für Testzwecke verwendet werden kann, limitiert sein.
- Falls Sie während der Benutzung der Anwendung Datum/Uhrzeit verändern, können Sie die Anwendung nicht länger benutzen.

Anwendungen starten

1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Systemmenü/Zähler**] > [**Anwendung hinzu/lösch**] > "Optionale Funktion" [**Optionale Funktionsliste**]



HINWEIS

Falls die Anzeige zur Benutzeranmeldung erscheint, geben Sie Ihren Login-Benutzernamen und Ihr Login-Passwort ein und wählen Sie [**Login**]. Hierzu müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden oder als Benutzer, der die Rechte zum Ausführen dieser Einstellung besitzt. Die Standardwerkseinstellungen für Login-Benutzernamen und Passwort lauten wie folgt:

Modell	Login-Benutzername	Login-Passwort
352ci	3500	3500
402ci	4000	4000
502ci	5000	5000

2 Betreffende Anwendung auswählen > [Aktivieren]

Sie können die detaillierten Informationen zur ausgewählten Anwendung anzeigen, indem Sie das [**...**] (Infosymbol) wählen.

3 Geben Sie den Lizenzschlüssel ein > [Offiziell]

Einige Anwendungen benötigen keinen Lizenzschlüssel. Wenn die Anzeige für den Lizenzschlüssel nicht erscheint, gehen Sie weiter zu Schritt 5.

Wenn Sie die Anwendung testen, wählen Sie **[Test]** ohne einen Lizenzschlüssel einzugeben.

4 In der Bestätigungsanzeige [Ja] wählen.



HINWEIS

- Falls Sie die Option Verschlüsseln/Überschreiben oder ThinPrint gestartet und einen Lizenzschlüssel eingegeben haben, schalten Sie das Gerät einmal AUS und wieder EIN.
- Die Symbole der aktivierten Anwendungen sind im Startbildschirm sichtbar.

Anwendungsdetails prüfen

1 Anzeige aufrufen.

Taste **[Systemmenü/Zähler]** > **[Anwendung hinzu/lösch]** > "Optionale Funktion" **[Optionale Funktionsliste]**



HINWEIS

Falls die Anzeige zur Benutzeranmeldung erscheint, geben Sie Ihren Login-Benutzernamen und Ihr Login-Passwort ein und wählen Sie **[Login]**. Hierzu müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden oder als Benutzer, der die Rechte zum Ausführen dieser Einstellung besitzt. Die Standardwerkseinstellungen für Login-Benutzernamen und Passwort lauten wie folgt:

Modell	Login-Benutzername	Login-Passwort
352ci	3500	3500
402ci	4000	4000
502ci	5000	5000

2 Wählen Sie [⋮] (Infosymbol) der Anwendung, deren Detailinformationen Sie prüfen möchten.

Detaillierte Informationen der gewählten Anwendung werden angezeigt.

Die Tabelle zeigt die möglichen Einstellungen, die Sie sehen können.

Eigenschaft
Anwendungsname
Lizenz
Verbleibende Anzahl
Ablaufdatum
Status

Testzeitraum verlängern.

Wählen Sie **[Verlängern]**.

Zeicheneingabe

Wenn Sie Zeichen für einen Namen oder ähnliches eingeben möchten, verwenden Sie die Tastatur der Berührungsanzeige wie nachstehend beschrieben.


HINWEIS

Tastaturbelegung

PC-Tastaturen stehen in den Belegungen „QWERTY“, „QWERTZ“ und „AZERTY“ zur Verfügung. Wählen Sie die Taste **[Systemmenü/Zähler]**, **[Geräte-einstell.]**, **[Tastatur]** und anschließend **[Tastaturbelegung]**, um die gewünschte Belegung auszuwählen. Die "QWERTY"-Tastatur dient im Folgenden als Beispiel. Sie können mit anderen Tastaturbelegungen arbeiten und befolgen dabei ähnliche Vorgehensweisen.

Anzeige für die Zeicheneingabe


Anzeige für die Eingabe von Kleinbuchstaben

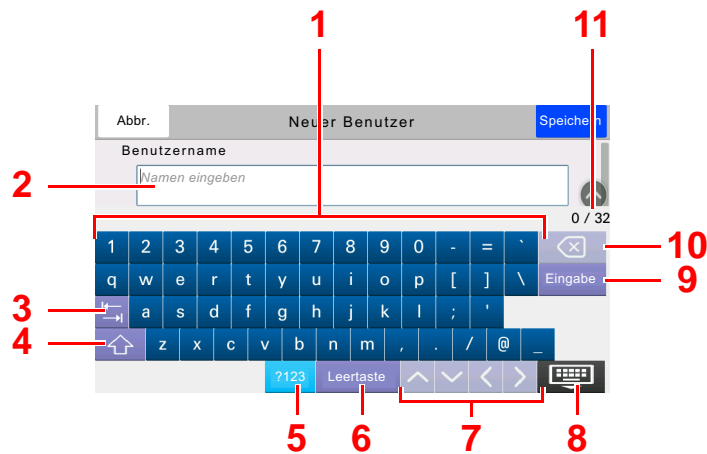

Nr.	Anzeige/Taste	Beschreibung
1	Tastatur	Wählen Sie das Zeichen, das Sie eingeben möchten.
2	Eingabefeld	Geben Sie die Zeichen in das aktive Feld ein.
3	Tab-Taste	Betätigen Sie die Taste, um zum nächsten Eingabefeld zu springen.
4	Shift-Taste	Schaltet zwischen Groß- und Kleinschreibung um.
5	[?123] / [Zeichen]	Wählen Sie die Zeichen zur Eingabe.
6	Leertaste	Gibt ein Leerzeichen ein.
7	Cursortaste	Bewegt den Cursor in der Anzeige.
8	Schließen-Taste	Betätigen Sie die Taste, um den Bildschirm zu schließen.
9	Eingabe-Taste	Wählen Sie diese Option, um die Eingabe abzuschließen und zur Anzeige vor der Eingabe zurückzukehren.
10	Rücktaste	Löscht ein Zeichen links vom Cursor.
8	Anzeige Eingabe/ Limit	Zeigt die maximale und die aktuell eingegebene Zeichenzahl an.


Anzeige für die Eingabe von Großbuchstaben

Wählen Sie die Shift-Taste.

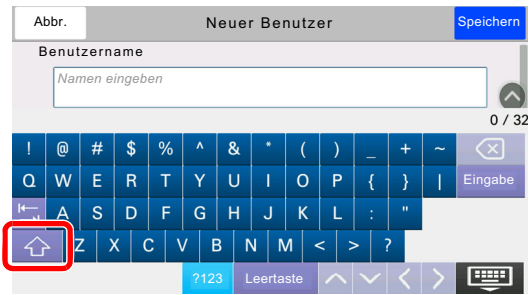

Anzeige für die Eingabe von Ziffern und Symbolen


Wählen Sie [?123].

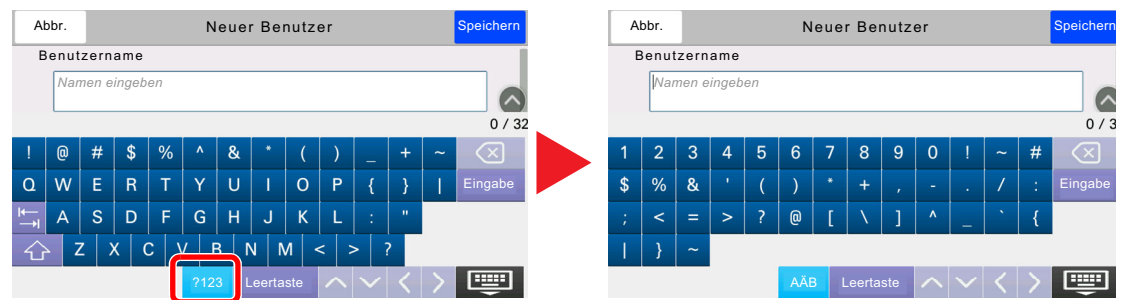

Zeichen eingeben


Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um beispielsweise 'List #1' einzugeben.

- 1 "List", Leerzeichen eingeben.

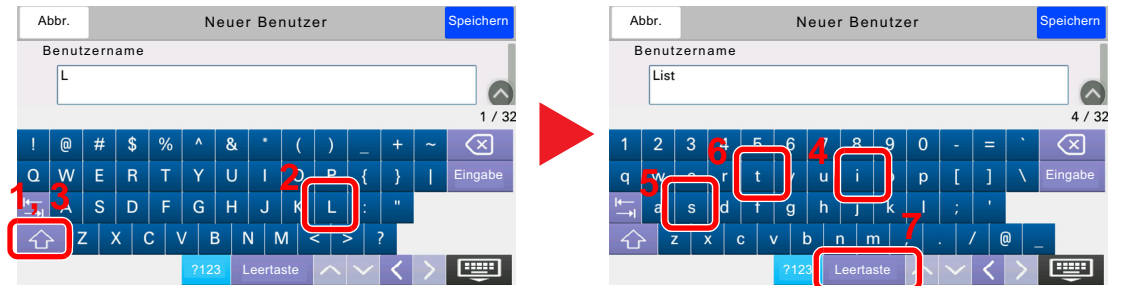

Wählen Sie die Shift-Taste, um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln.

- 2 Geben Sie '#' und '1' ein.

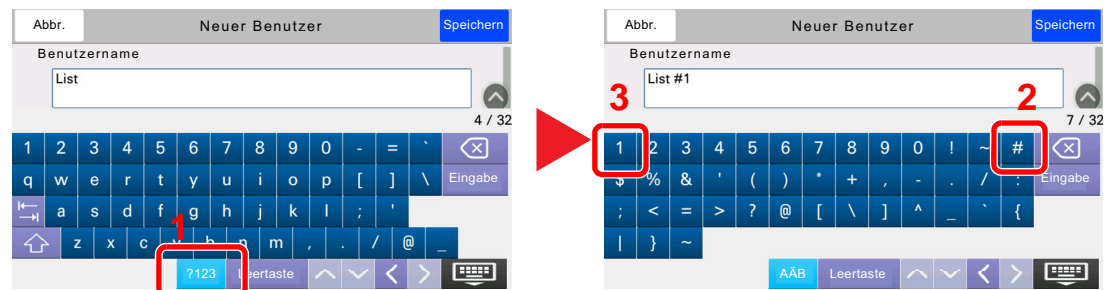

Zur Eingabe von Symbolen oder Ziffern wählen Sie [#123].

- 3 Prüfen Sie, ob die Eingabe richtig ist.



Prüfen Sie, ob die Eingabe richtig ist. Wählen Sie [Eingabe].

Papier

Dieser Abschnitt beschreibt die Papierformate und Medientypen, die verwendet werden können.

Für Details zu den möglichen Papierformaten, Medientypen und der Blattanzahl, die in jede Papierzufuhr gelegt werden können, siehe auch

➔ [Technische Daten \(Seite 11-20\)](#)

Allgemeine Papierspezifikationen

Dieses Gerät ist für den Druck auf Standardpapier, wie es in normalen Kopiergeräten und Seitendruckern (Laserdruckern) verwendet wird, geeignet. Es unterstützt darüber hinaus eine Reihe anderer Papierformate und Medientypen, die den in diesem Anhang enthaltenen Spezifikationen entsprechen.

Bei der Wahl des Papiers sollten Sie mit Umsicht vorgehen. Papier, das für das Gerät nicht geeignet ist, kann Papierstau oder zerknitterte Kopien verursachen.

Geeignete Medientypen

Benutzen Sie Standard-Kopierpapier für normale Kopierer und Lasergeräte. Die Druckqualität wird durch die Papierqualität beeinflusst. Papier schlechter Qualität kann mindere Druckqualität bewirken.

Allgemeine Papierspezifikationen für dieses Gerät

In der folgenden Tabelle werden die Spezifikationen für Papier verzeichnet, das bei diesem Gerät eingesetzt werden kann. Weitere Hinweise finden Sie in den darauf folgenden Abschnitten.

Kriterium	Technische Daten
Gewicht	Kassetten: 60 bis 220 g/m ²
	Universalzufuhr: 60 bis 220 g/m ² , 129 bis 163 g/m ² (Bannerdruck)
Formatpräzision	±0,7 mm
Rechtwinkeligkeit der Ecken	90° ±0,2°
Feuchtigkeitsgehalt	4 bis 6%
Zellstoffgehalt	80% oder mehr



HINWEIS

Manche Recyclingpapiere entsprechen den Papieranforderungen für dieses Gerät gemäß den nachstehenden Papierspezifikationen (z. B. Feuchtigkeitsgehalt oder Zellstoffgehalt) nicht. Wir empfehlen daher, erst einmal eine geringe Menge Recyclingpapier zu kaufen und vor dem generellen Einsatz zu testen. Wählen Sie Recyclingpapier, das die besten Druckergebnisse liefert und geringe Mengen an Papierstaub enthält.

Wir haften nicht für Probleme, die durch den Einsatz von Papier entstehen, das nicht unseren Spezifikationen entspricht.

Wahl des geeigneten Papiers

In diesem Abschnitt werden Richtlinien für die Wahl des Papiers beschrieben.

Zustand

Vermeiden Sie den Einsatz von Papier mit gebogenen Ecken, sowie gewelltes, schmutziges oder zerrissenes Papier. Verwenden Sie kein Papier mit rauer Oberfläche, stark faserndes Papier oder besonders empfindliches Papier. Wenn Sie solches Papier verwenden, werden nicht nur die Kopien von schlechter Qualität sein, es kann auch zu Papierstaus kommen und die Lebensdauer des Geräts wird verkürzt. Wählen Sie Papier mit einer glatten und ebenen Oberfläche, vermeiden Sie aber beschichtetes Papier oder Papier mit einer vorbehandelten Oberfläche, da damit die Trommel und die Fixiereinheit beschädigt werden können.

Inhaltsstoffe

Verwenden Sie weder beschichtetes bzw. oberflächenbehandeltes Papier, noch Papier, das Kunststoff oder Kohlenstoff enthält. Solches Papier kann beim Drucken schädliche Gase entwickeln und die Trommel beschädigen.

Achten Sie darauf, Standardpapier mit mindestens 80% Zellstoff zu verwenden, d. h. maximal 20% des Papiers dürfen aus Baumwoll- oder anderen Fasern bestehen.

Glattheit

Die Papieroberfläche muss glatt und unbeschichtet sein. Wenn Papier zu glatt und rutschig ist, können mehrere Blätter gleichzeitig eingezogen werden und einen Papierstau verursachen.

Basisgewicht

In Ländern mit dem metrischen System wird das Basisgewicht in Gramm für ein 1 Quadratmeter großes Blatt Papier angegeben. In den USA ist das Basisgewicht das Gewicht in Pfund für einen Stapel (500 Blatt) Papier, auf Standardformat (oder Handelsgröße) für eine bestimmte Papierart geschnitten. Zu leichtes oder zu schweres Papier kann Probleme beim Papiertransport verursachen und zu Papierstau führen, der das Gerät vorzeitig abnutzt. Gemischte Papiergewichte (z. B. unterschiedliche Dicken) können den Einzug mehrerer Blatt Papier verursachen und Verzerrungen oder andere Druckprobleme bewirken, wenn der Toner nicht ordentlich fixiert werden kann.

Feuchtigkeitsgehalt

Der Feuchtigkeitsgehalt des Papiers ist das Verhältnis von Feuchtigkeit zu Trockenheit als Prozentwert. Die Feuchtigkeit beeinflusst, wie das Papier transportiert wird, die elektrostatische Aufladbarkeit des Papiers und die Haftung des Toners.

Der Papierfeuchtigkeitsgehalt variiert je nach der relativen Feuchtigkeit im Raum. Hohe relative Feuchtigkeit lässt das Papier aufquellen und führt dazu, dass es sich an den Kanten wellt. Geringe relative Feuchtigkeit bewirkt Feuchtigkeitsverlust des Papiers, sodass sich die Kanten zusammenziehen und der Druckkontrast schwächer wird.

Gewellte oder zusammengezogene Kanten können ein Rutschen des Papiers im Papiertransport bewirken. Versuchen Sie, den Feuchtigkeitsgehalt zwischen 4 und 6% zu halten.

Um den richtigen Feuchtigkeitswert zu erhalten, sollten folgende Ratschläge befolgt werden:

- Lagern Sie Papier in einem kühlen, gut belüfteten Raum.
- Lagern Sie Papier flach und ungeöffnet in seiner Verpackung. Wenn die Packung geöffnet wurde, schließen Sie sie wieder, wenn das Papier längere Zeit nicht benötigt wird.
- Lagern Sie Papier in seiner Originalverpackung und in seinem Originalkarton. Schieben Sie eine Palette unter den Karton, damit keine unmittelbare Bodenberührung erfolgt. Vor allem während der regnerischen Jahreszeit halten Sie das Papier in ausreichendem Abstand von Holz- oder Betonfußböden.
- Bevor Sie gelagertes Papier öffnen, lagern Sie es 48 Stunden in einem Raum mit dem richtigen Feuchtigkeitsgehalt.
- Lagern Sie Papier nicht an Orten, die besonders heiß, sonnenbestrahlt oder feucht sind.

Andere Papierspezifikationen

Porosität: Die Dichte der Papierfasern

Steifheit: Das Papier muss steif sein, da es sich sonst in der Maschine verdreht und Papierstau bewirkt.

Rollneigung: Papier hat eine Rollneigung, wenn die Verpackung geöffnet wird. Wenn Papier durch die Fixiereinheit läuft, wellt es sich leicht nach oben. Um flache Kopien zu erzeugen, legen Sie das Papier so ein, dass die Wellung zum Boden der Papierkassette zeigt.

Statische Elektrizität: Beim Drucken wird das Papier statisch aufgeladen, damit der Toner daran haftet. Wählen Sie Papier, das sich rasch entlädt, damit die Kopien nicht aneinander kleben.

Weiß: Die Weißer beeinflusst den Druckkontrast. Benutzen Sie weißes Papier, um schärfere, hellere Kopien zu erhalten.

Qualität: Probleme mit dem Gerät können auftreten, wenn die Blattgrößen nicht einheitlich, Ecken nicht rechteckig, Kanten rau, Blätter schlecht geschnitten bzw. Ecken und Kanten zerdrückt sind. Um diese Probleme zu vermeiden, gehen Sie besonders sorgfältig vor, wenn Sie das Papier selbst schneiden.

Verpackung: Wählen Sie Papier, das sauber verpackt und in Kartons gelagert wird. Die Verpackung sollte vorbehandelt sein, damit kein Feuchtigkeitsaustausch möglich ist.

Spezialbehandeltes Papier: Es wird nicht empfohlen, auf folgenden Papierarten zu drucken, auch wenn das Papier sonst die Basisspezifikationen erfüllt. Wenn Sie diese Papierarten verwenden, sollten Sie erst eine geringe Menge kaufen, um sein Verhalten zu testen.

- Glanzpapier
- Papier mit Wasserzeichen
- Papier mit unebener Oberfläche
- Gelochtes Papier

Unterstützte Papierformate für dieses Gerät

Das Gerät unterstützt die nachstehend angegebenen Papierformate:

Die Messwerte in der Tabelle haben eine Präzision von $\pm 0,7$ mm bei den Längen- und Breitenangaben. Die Ecken müssen mit $90^\circ \pm 0,2^\circ$ rechteckig sein.

- Kuvert Monarch (3-7/8 × 7-1/2")
- Kuvert #10 (4-1/8 × 9-1/2")
- Kuvert DL (110 × 220 mm)
- Kuvert C5 (162 × 229 mm)
- Executive (7-1/4 × 10-1/2")
- Letter
- Legal
- A4 (297 × 210 mm)
- B5 (257 × 182 mm)
- A5 (210 × 148 mm)
- A6 (148 × 105 mm)
- B6 (182 × 128 mm)
- Kuvert #9 (3-7/8 × 8-7/8")
- Kuvert #6 (3-5/8 × 6-1/2")
- ISO B5 (176 × 250 mm)
- Hagaki (Karteikarte) (100 × 148 mm)^{*1}
- Oufuku hagaki (Rückantwortkarte) (148 × 200 mm)^{*1}
- Oficio II
- 216 × 340 mm
- 16K (273 × 197 mm)
- Statement
- Folio (210 × 330 mm)
- Youkei 4 (105 × 235 mm)
- Youkei 2 (114 × 162 mm)
- Anwender (Kassette: 92 × 148 bis 216 × 356 mm, Universalzufuhr: 70 × 148 bis 216 × 1.220 mm)

^{*1} Papier dieses Formats kann nicht in einer Kassette verwendet werden.

Spezialpapier

In diesem Abschnitt wird das Drucken auf Spezialpapier und speziellen Druckmedien beschrieben.

Folgende Papier- und Medientypen können benutzt werden:

- Folien
- Vorbedrucktes Papier
- Feines Papier
- Recyclingpapier
- Dünnes Papier
- Briefpapier
- Farbpapier
- Vorgelochtes Papier
- Briefumschläge
- Hagaki (Karteikarte)
- Dickes Papier
- Etiketten
- Beschichtet
- Hochwertiges Papier

Wenn Sie diese Papier- und Medientypen verwenden, wählen Sie Angebote, die speziell für Kopierer und Seitendrucker (z. B. Laserdrucker) vorgesehen sind. Verwenden Sie die Universalzufuhr für Folien, Karteikarten, Etiketten und beschichtetes Papier.

Wahl von Spezialpapieren

Obwohl Spezialpapiere, die die nachstehenden Anforderungen erfüllen, mit dem Gerät benutzt werden können, variiert die Druckqualität stark je nach Aufbau und Qualitäten des Spezialpapiers. Es kann davon ausgegangen werden, dass bei Spezialpapier häufiger Druckprobleme auftreten als bei Normalpapier. Bevor Sie größere Mengen von Spezialpapier kaufen, sollten Sie mit einer kleinen Menge testen, ob die Druckqualität Ihren Anforderungen entspricht. Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen für den Druck auf Spezialpapier werden nachstehend zusammengefasst. Beachten Sie: Wir haften nicht für Beeinträchtigungen, die beim Benutzer auftreten, oder für Schäden am Gerät, die durch Feuchtigkeit oder Eigenschaften des Spezialpapiers eintreten.

Wählen Sie eine Kassette oder die Universalzufuhr für Spezialpapiere.

Folien

Folien müssen gegen die beim Drucken entstehende Hitze resistent sein. Sie müssen folgende Bedingungen erfüllen:

Hitzebeständigkeit	Beständig bis mindestens 190° C
Dicke	0,100 bis 0,110 mm
Material	Polyester
Formatpräzision	±0,7 mm
Rechtwinkeligkeit der Ecken	90° ±0,2°

Um Probleme zu vermeiden, benutzen Sie die Universalzufuhr für Folien und legen Folien mit der Längskante zum Gerät ein.


Wenn sich Folien bei der Ausgabe häufig stauen, ziehen Sie leicht an der Vorderkante, wenn die Folien ausgeworfen werden.

Etiketten

Etiketten müssen in die Universalzufuhr eingelegt werden.

Bei der Benutzung von Etiketten ist äußerste Vorsicht geboten, damit kein Klebstoff in direkten Kontakt mit irgendeinem Geräteteil kommt. Achten Sie darauf, dass sich keine Etiketten von der Trägerfolie lösen. Klebstoff, der an die Trommel oder Rollen gelangt, verursacht Störungen und meistens auch Kosten.


Beim Drucken von Etiketten erhöht sich immer das Risiko von Störungen oder einer Verschlechterung der Druckqualität.

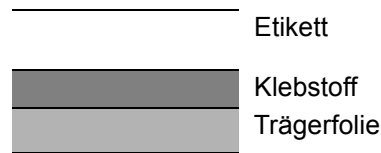

Etiketten bestehen, wie in der Abbildung zu sehen, aus drei Lagen. Der Klebstoff stellt für das Gerät das größte Risiko dar, denn er wird Druck und Wärme ausgesetzt. Die Trägerfolie trägt das Etikett beim Transport durch das Gerät. Die Kombination der verschiedenen Materialien kann Probleme verursachen.

Die Etiketten müssen die Trägerfolie komplett bedecken. Lassen Sie Etiketten nicht mehrmals durch das Gerät laufen. Bedrucken Sie Etiketten komplett in einem Durchlauf. Bedrucken Sie niemals einzelne Etiketten. Lücken zwischen den Etiketten oder blanke Trägerfolie verursachen erhebliche Gerätestörungen.


Benutzen Sie daher ausschließlich Etiketten, die hitzebeständig sind und die komplette Fläche des Trägermaterials bedecken. Manche Etikettentypen haben einen Rahmen um die eigentlichen Etiketten. Ziehen Sie diesen Rahmen niemals ab, bevor die Etiketten durch das Gerät laufen.

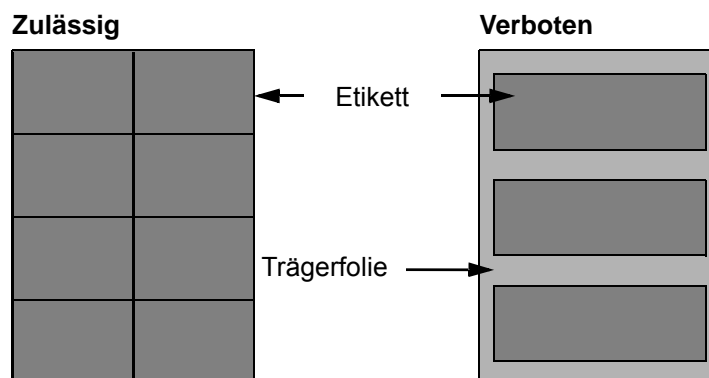

Benutzen Sie Etiketten, die den folgenden Spezifikationen entsprechen.

Etikettengewicht	44 bis 74 g/m ²
Flächengewicht (Gesamtgewicht)	104 bis 151 g/m ²
Etikettendicke	0,086 bis 0,107 mm
Dicke über alles	0,115 bis 0,145 mm
Feuchtigkeitsgehalt	4 bis 6% (Des Verbundmaterials)

Hagaki (Karteikarte)

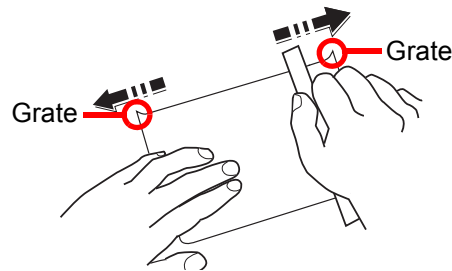

Bevor Sie Hagaki (Karteikarte) in die Universalzufuhr legen, fächern Sie die Blätter auf und richten die Kanten aus. Gewelltes Hagaki (Karteikarten)-Papier muss vor dem Einlegen geglättet werden. Beim Drucken auf gewelltem Hagaki (Karteikarte) kann es zu einem Papierstau kommen.

Benutzen Sie ungefaltetes Oufuku Hagaki (Rückantwortkarte) (in Postämtern erhältlich). Hagaki (Karteikarten)-Papier kann raue Kanten haben, die durch ein Schnittgerät auf der Rückseite entstehen. Entfernen Sie diese Grate, indem Sie das Hagaki (Karteikarte) auf eine flache Ebene legen und die Kanten einige Male mit einem Lineal glattstreichen.

Umschläge

Umschläge sollten aus der Universalzufuhr zugeführt werden, mit der Druckseite nach unten. Alternativ kann es auch aus der Kassette oder der optionalen Papierzufuhr zugeführt werden, mit der Druckseite nach oben.

HINWEIS

Überschreiten Sie beim Einlegen von Papier nicht die Füllgrenzen, die an den Papierbreitenführungen der Kassette und der optionalen Papierzufuhr markiert sind.

Aufgrund der Struktur von Briefumschlägen ist in manchen Fällen ein gleichmäßiger Druck über die gesamte Oberfläche nicht möglich. Insbesondere dünne Briefumschläge können beim Transport durch das Gerät verknittert werden. Bevor Sie größere Mengen von Briefumschlägen kaufen, sollten Sie mit einer kleinen Menge testen, ob die Druckqualität Ihren Anforderungen entspricht.

Wenn Briefumschläge längere Zeit gelagert werden, können sie Falten aufweisen. Achten Sie daher darauf, die Verpackung geschlossen zu halten, bis Sie die Briefumschläge benötigen.

Beachten Sie folgende Punkte.

- Verwenden Sie keine Briefumschläge mit offenen Klebstellen. Verwenden Sie keine Briefumschläge, bei denen der Klebstreifen nach Abzug eines Schutzstreifens freiliegt. Es kann schwere Betriebsstörungen verursachen, wenn der Schutzstreifen während des Transports durch das Gerät abgezogen wird.
- Verwenden Sie keine Briefumschläge mit Spezialfunktionen. Beispiel: Verwenden Sie keine Briefumschläge mit einer Schlinge zum Schließen der Klappe oder Briefumschläge mit einem offenen oder folienbeschichteten Fenster.
- Wenn Papierstau auftritt, legen Sie weniger Briefumschläge ein.

Dickes Papier

Bevor Sie dickes Papier einlegen, fächern Sie die Blätter auf und richten Sie die Kanten aus. Dickes Papier kann raue Kanten haben, die durch ein Schnittgerät auf der Rückseite entstehen. Entfernen Sie diese Grate wie bei Hagaki (Karteikarte), indem Sie das Papier auf eine flache Ebene legen und die Kanten einige Male mit einem Lineal glattstreichen. Drucken auf Papier mit rauen Kanten kann zu Papierstau führen.

HINWEIS

Wenn das Papier auch nach dem Glätten nicht ordentlich transportiert wird, laden Sie es mit der Führungskante leicht aufgebogen.

Farbpapier

Farbiges Papier muss den Spezifikationen entsprechen.

➔ [Allgemeine Papierspezifikationen \(Seite 11-12\)](#)

Außerdem müssen die Farbstoffe im Papier die Drucktemperatur (bis 200° C) aushalten.

Vorbedrucktes Papier

Vorbedrucktes Papier muss den Spezifikationen entsprechen.

➔ [Allgemeine Papierspezifikationen \(Seite 11-12\)](#)

Die Farbtinte muss gegen die beim Drucken entstehende Hitze resistent sein. Außerdem muss sie gegen Silikonöl resistent sein. Verwenden Sie kein Papier mit einer vorbehandelten Oberfläche wie z. B. Glanzpapier für Kalender.

Recyclingpapier

Recyclingpapier muss den Spezifikationen entsprechen, sein Weißwert kann aber von diesen Vorschriften abweichen.

➔ [Allgemeine Papierspezifikationen \(Seite 11-12\)](#)



HINWEIS

Bevor Sie größere Mengen von Recyclingpapier kaufen, sollten Sie mit einer kleinen Menge testen, ob die Druckqualität Ihren Anforderungen entspricht.

Beschichtetes Papier

Beschichtetes Papier wird hergestellt, indem die Oberfläche des Papiers mit einer Schicht versehen wird, die eine höhere Druckqualität verursacht als normales Papier. Beschichtetes Papier wird nur für hochwertigen Druck eingesetzt.

Die Oberflächen von hochwertigem oder mittelmäßigem Papier sind mit speziellen Zusatzstoffen versehen, die das Auftragen von Farbpartikeln durch eine glattere Oberfläche verbessern sollen. Diese Zusatzstoffe werden entweder auf beiden Seiten des Papiers aufgetragen oder auch nur auf einer Seite. Die beschichtete Seite fühlt sich etwas glatter an.



WICHTIG

Falls Sie beschichtetes Papier in sehr feuchten Umgebungen benutzen, stellen Sie sicher, z. B. durch die Verpackung, dass das Paper trocken gelagert ist. Ansonsten gelangt mit dem Papier Feuchtigkeit ins Gerät.

Technische Daten

 **WICHTIG**

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

 **HINWEIS**

Für weitere Hinweise zur Verwendung des FAX-Gerätes siehe auch

➔ **FAX Bedienungsanleitung**

Gerät

Eigenschaft		Beschreibung
Typ		Desktop
Druckmethode		Indirektes elektrostatisches System
Papiergewicht	Kassette	60 bis 220 g/m ²
	Universalzufuhr	60 bis 220 g/m ² , 129 bis 163 g/m ² (Bannerdruck)
Medientyp	Kassette	Normalpapier, Grobes, Pergament, Recycling, Vordruckt, Fein, Farbiges, Gelochtes, Briefpapier, Kuvert, Dick, Hohe Quali., Anwender 1 bis 8 (Duplex: Wie einseitig)
	Universalzufuhr	Normalpapier, Folien (Overheadfolien), Grobes, Pergament, Etiketten, Recycling, Vordruckt, Fein, Karteikarte, Farbiges, Gelochtes, Briefpapier, Umschläge, Dick, Beschichtet, Hohe Quali., Anwender 1 bis 8
Papierformat	Kassette	A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, 16K, ISO B5, Kuvert #10, Kuvert #9, Kuvert #6, Kuvert Monarch, Kuvert DL, Kuvert C5, Youkei 4, Youkei 2, Anwender (92 × 148 mm bis 216 × 356 mm)
	Universalzufuhr	A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, 16K, ISO B5, Kuvert #10, Kuvert #9, Kuvert #6, Kuvert Monarch, Kuvert DL, Kuvert C5, Hagaki (Karteikarte), Oufukuhagaki (Rückantwortkarte), Youkei 4, Youkei 2, Anwender (70 × 148 bis 216 × 1.220 mm)
Bedruckbarer Bereich		Der Druckrand oben, unten und auf beiden Seiten beträgt 4 mm
Aufwärmzeit (23 °C, 60 %)	Nach Einschalten	352ci 20 Sekunden oder weniger 402ci 20 Sekunden oder weniger 502ci 20 Sekunden oder weniger
	Aus Energiesparmodus	352ci 10 Sekunden oder weniger 402ci 10 Sekunden oder weniger 502ci 10 Sekunden oder weniger
	Ruhemodus	352ci 19,7 Sekunden oder weniger 402ci 21,8 Sekunden oder weniger 502ci 21,8 Sekunden oder weniger

Eigenschaft		Beschreibung
Papiervorrat	Kassette	500 Blatt (80 g/m ²)* ¹
	Universalzufuhr	100 Blatt (A4/Letter oder kleiner) (80 g/m ²) 25 Blatt (größer als A4/Letter) (80 g/m ²) 1 Blatt (Banner-Blatt (210 x 470,1 bis 210 x 1.220 mm)) (129 bis 163 g/m ²)
Kapazität des Ausgabefachs	Inneres Fach	500 Blatt (80 g/m ²)
Trommelbelichtung		Halbleiter-Laser und Elektrofotografisch
Speicher		4,0 GB
Großraummagazin		352ci SSD 16 GB 402ci SSD 8GB/Festplatte 320GB 502ci SSD 8GB/Festplatte 320GB
Schnittstelle	Standard	USB-Anschluss: 1 (Hi-Speed USB) Netzwerkschnittstelle: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T) USB-Anschluss: 3 (Hi-Speed USB)
	Zubehör	eKUIO: 2* ² FAX: 2* ³ WLAN: 1
Betriebsumgebung	Temperatur	10 bis 32,5 °C
	Luftfeuchtigkeit	10 bis 80 %
	Höhe	Maximal 3.500 m
	Helligkeit	Maximal 1.500 Lux
Abmessungen (B) x (T) x (H)	352ci	550 x 508 x 612,8 mm (ohne Vorlageneinzug)
	402ci	550 x 550 x 612,8 mm
	502ci	(ohne Vorlageneinzug)
Gewicht	352ci	Ca. 47,4 kg (ohne Tonerbehälter, Vorlageneinzug)
	402ci	Ca. 49,3 kg
	502ci	(ohne Tonerbehälter, Vorlageneinzug)
Stellfläche (B) x (T) (bei geöffneter Universalzufuhr)		808 x 550 mm
Stromaufnahme		230 V Modell: 220 bis 240 V ~ 50/60 Hz 5,4 A

Eigenschaft	Beschreibung
Die Stromaufnahme des Produkts im Netzwerk im Standby-Betrieb (falls alle Netzwerkports angeschlossen sind).	Die entsprechenden Informationen finden Sie auf der folgenden Webseite: https://www.triumph-adler.com/C125713A00471CCE/direct/environment https://www.triumph-adler.de/C125713A00471CCE/direct/umwelt https://www.utax.de/C12571260052E282/direct/umwelt-energieverbrauch-sicherheit https://www.utax.de/C12571260052E282/direct/environment
Optionen	➔ Zubehör (Seite 11-2)

*1 Bis zur oberen Füllgrenze in der Kassette.

*2 Wenn zwei optionale Schnittstellen installiert sind, kann keine FAX-Leitung mehr installiert werden.

*3 Ist eine Netzwerkschnittstelle installiert, kann nur eine FAX-Leitung installiert werden.

Kopierfunktionen

Eigenschaft		Beschreibung		
Kopiergeschwindigkeit	352ci		Schwarz-Weiß-Kopie	Vollfarb-Kopie
		A4	35 Seiten/Min.	35 Seiten/Min.
		Letter	37 Seiten/Min.	37 Seiten/Min.
		Legal	30 Seiten/Min.	30 Seiten/Min.
		B5	35 Seiten/Min.	35 Seiten/Min.
		A5	35 Seiten/Min.	35 Seiten/Min.
	A6	35 Seiten/Min.	35 Seiten/Min.	
	402ci		Schwarz-Weiß-Kopie	Vollfarb-Kopie
		A4	40 Seiten/Min.	40 Seiten/Min.
		Letter	42 Seiten/Min.	42 Seiten/Min.
		Legal	34 Seiten/Min.	34 Seiten/Min.
		B5	40 Seiten/Min.	40 Seiten/Min.
		A5	40 Seiten/Min.	40 Seiten/Min.
	A6	40 Seiten/Min.	40 Seiten/Min.	
	502ci		Schwarz-Weiß-Kopie	Vollfarb-Kopie
		A4	50 Seiten/Min.	50 Seiten/Min.
		Letter	52 Seiten/Min.	52 Seiten/Min.
		Legal	42 Seiten/Min.	42 Seiten/Min.
B5		50 Seiten/Min.	50 Seiten/Min.	
A5		50 Seiten/Min.	50 Seiten/Min.	
A6	50 Seiten/Min.	50 Seiten/Min.		
Zeit für erste Kopie (A4, auf dem Vorlagenglas, aus Kassette)	Schwarz/weiß	352ci 7,0 Sekunden oder weniger 402ci 7,0 Sekunden oder weniger 502ci 7,0 Sekunden oder weniger		
	Farbe	352ci 8,0 Sekunden oder weniger 402ci 8,0 Sekunden oder weniger 502ci 8,0 Sekunden oder weniger		
Zoom-Stufen		Manuell: 25 bis 400 %, in 1 %-Schritten Automatisch: Voreingestellte Stufen		
Max. Kopienzahl		1 bis 9.999 Blatt		
Auflösung		600 × 600 dpi		
Unterstützte Originaltypen		Blatt, Bücher, dreidimensionale Objekte (Maximales Originalformat: Legal/Folio)		
Originalabtastung		Fest		

Druckfunktionen

Eigenschaft		Beschreibung
Druckgeschwindigkeit		Gleich wie Kopiergeschwindigkeit.
Zeit für ersten Druck (A4, aus Kassette)	Schwarz/weiß	352ci 7,0 Sekunden oder weniger 402ci 7,0 Sekunden oder weniger 502ci 7,0 Sekunden oder weniger
	Farbe	352ci 8,0 Sekunden oder weniger 402ci 8,0 Sekunden oder weniger 502ci 8,0 Sekunden oder weniger
Auflösung		1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi
Betriebssystem		Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008/R2, Windows Server 2012/R2, Windows Server 2016, Mac OS 10.9 oder neuer
Schnittstelle		USB-Anschluss: 1 (Hi-Speed USB) Netzwerkschnittstelle: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T) Optionale Schnittstelle (Option): 2 (Für IB-50/IB-51 Montage) WLAN (Option): 1 (Für IB-35 Montage)
Seitenbeschreibungssprache		PRESCRIBE
Emulation		PCL6 (PCL-XL, PCL5c), KPDL3 (PostScript3-kompatibel), PDF, XPS, OpenXPS

Scanfunktionen

Eigenschaft	Beschreibung
Auflösung	600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200x400 dpi, 200 dpi, 200x100 dpi
Dateiformat	TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF (MMR/JPEG-Komprimierung), Hoch komprimiertes PDF, OCR-Texterkennung (Option), MS Office-Datei (Option), OOXML (Option), OOXML (OCR) (Option)
Scangeschwindigkeit*1	1-seitig S/W 85 Bilder/Min. Farbe 65 Bilder/Min. 2-seitig S/W 170 Bilder/Min. Farbe 130 Bilder/Min. (A4 Querformat, 300 dpi, Bildqualität: Text/Foto-Original)
Schnittstelle	Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T), USB
Übertragungssystem	SMB, SMTP, FTP, FTP over SSL, USB, TWAIN*2, WIA*2, WSD

*1 Bei Benutzung des Vorlageneinzugs (Doppelseitiger Scan mit Erkennung Schräg- oder Mehrfacheinzug) (außer TWAIN- und WIA-Scan)

*2 Verfügbare Betriebssysteme: Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows 7/Windows 8.1/Windows 10/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016

Vorlageneinzug

Eigenschaft	Beschreibung		
	Vorlageneinzug (2-seitig mit Wendung)	Vorlageneinzug (mit doppelseitigem Scan)	Vorlageneinzug (mit doppelseitigem Scan)
Typ	DP-5100	DP-5120	DP-5130
Originalzufuhr-Methode	Automatisch		
Unterstützte Originaltypen	Einzelblätter		
Papierformat	Maximum: 216 × 356 mm (langes Format 216 × 1.900 mm) Minimum: 105 mm × 148 mm		
Papiergewicht	1-seitig: 50 bis 120 g/m ² 2-seitig: 50 bis 120 g/m ²	1-seitig: 50 bis 120 g/m ² 2-seitig: 50 bis 120 g/m ²	1-seitig: 35 bis 220 g/m ² 2-seitig: 50 bis 220 g/m ²
Aufnahmekapazität	Maximal 75 Blatt (50 bis 80 g/m ²)* ¹	Maximal 100 Blatt (50 bis 80 g/m ²)* ¹	Maximal 270 Blatt (50 bis 80 g/m ²)* ¹
Abmessungen (B) × (T) × (H)	548 × 346,5 × 131 mm	548 × 346,5 × 131 mm	528 × 397 × 172 mm
Gewicht	Ca. 3,8 kg	Ca. 4,5 kg	Ca. 7,9 kg

*1 Bis zur oberen Füllgrenze im Vorlageneinzug.

Papierzufuhr (500 Blatt)

Eigenschaft	Beschreibung
Papierzufuhr-Methode	Friktionsrollen-Zufuhr (Anzahl Blatt: 550, 64 g/m ² , 1 Kassette/Anzahl Blatt: 500, 80 g/m ² , 1 Kassette)
Papierformat	A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, 16K, ISO B5, Kuvert #10, Kuvert #9, Kuvert #6, Kuvert Monarch, Kuvert DL, Kuvert C5, Youkei 4, Youkei 2, Anwender (105 × 148 bis 216 × 356 mm)
Geeignete Medientypen	Papiergewicht: 60 bis 220 g/m ² Medientypen: Normalpapier, Recycling, Spezialpapier
Abmessungen (B) × (T) × (H)	550 × 507 × 157 mm
Gewicht	Ca. 9,5 kg

Papierzufuhr (500 Blatt × 2)

Eigenschaft	Beschreibung
Papierzufuhr-Methode	Friktionsrollen-Zufuhr (Anzahl Blatt: 550, 64 g/m ² , 2 Kassetten/Anzahl Blatt: 500, 80 g/m ² , 2 Kassetten)
Papierformate	A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, 16K, ISO B5, Kuvert #10, Kuvert #9, Kuvert #6, Kuvert Monarch, Kuvert DL, Kuvert C5, Youkei 4, Youkei 2, Anwender (105 × 148 bis 216 × 356 mm)
Geeignete Medientypen	Papiergewicht: 60 bis 220 g/m ² Medientypen: Normalpapier, Recycling, Spezialpapier
Abmessungen (B) × (T) × (H)	550 × 507 × 343 mm
Gewicht	Ca. 18 kg

Papierzufuhr (2.000 Blatt)

Eigenschaft	Beschreibung
Papierzufuhr-Methode	Friktionsrollen-Zufuhr (Anzahl Blatt: 2.200, 64 g/m ² /Anzahl Blatt: 2.000, 80 g/m ²)
Papierformate	A4, Letter
Geeignete Medientypen	Papiergewicht: 60 bis 220 g/m ² Medientypen: Normalpapier, Recycling, Spezialpapier
Abmessungen (B) × (T) × (H)	550 × 507 × 343 mm
Gewicht	Ca. 20 kg

Innerer Finisher

Eigenschaft		Beschreibung	
Anzahl Fächer		1 Fach	
Papierformat (80 g/m²) Finisher- Fach (ohne Heftung)	Fach A (ohne Heftung)	Folio, 216 × 340 mm, Legal, Anwender (70 × 298 bis 210 × 1.020 mm): 250 Blatt entsprechend 42 mm Höhe (Dick: 20 Blatt (129 bis 220 g/m ²)) A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Statement, Executive, Oficio II, 16K, ISO B5, Kuvert #10, Kuvert #9, Kuvert #6, Kuvert Monarch, Kuvert DL, Kuvert C5, Hagaki (Karteikarte), Oufukuhagaki (Rückantwortkarte), Youkei 4, Youkei 2, Anwender (70 × 148 bis 210 × 297 mm): 300 Blatt entsprechend 42 mm Höhe (Dick: 20 Blatt (129 bis 220 g/m ²))	
Heftung	Blattanzahl	216 × 340 mm, Legal, Oficio II	30 Blatt (60 bis 90 g/m ²) 20 Blatt (91 bis 105 g/m ²) 2 Deckblätter (106 g/m ² bis 128 g/m ²)
		A4, B5, Letter, 16K	50 Blatt (60 bis 90 g/m ²) 40 Blatt (91 bis 105 g/m ²) 2 Deckblätter (106 g/m ² bis 128 g/m ²)
	Medientypen	Normalpapier, Recycling, Vordruckt, Fein, Farbige, Gelochtes, Briefpapier, Dick, Beschichtet, Hohe Quali., Anwender	
Abmessungen (B) × (T) × (H) (bei geöffneter Universalzufuhr)		637 × 396 × 158 mm	
Gewicht		Ca. 9,2 kg oder weniger	

Mailbox Sorter

Eigenschaft	Beschreibung
Anzahl Fächer	6 Fächer
Papierformat (80 g/m ²)	Fach 1 (bis 5) Folio, 216 × 340 mm, Legal, Oficio II, Foolscap (8,5 × 13,5"): 50 Blatt A4, A5, B5, Letter, Statement, Executive, 16K: 100 Blatt Fach A Folio, 216 × 340 mm, Legal, Oficio II, Foolscap (8,5 × 13,5"), Anwender (70 × 298 bis 210 × 1.220 mm): 250 Blatt A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Statement, Executive, 16K, ISO B5, Hagaki (Karteikarte), Oufukuhagaki (Rückantwortkarte), Anwender (70 × 148 bis 210 × 297 mm): 500 Blatt
Abmessungen (B) × (T) × (H)	414 × 360 × 760 mm
Gewicht	Ca. 6,2 kg

Job Separator

Eigenschaft	Beschreibung
Anzahl Fächer	1 Fach
Maximale Blattanzahl	100 Blatt (80 g/m ²)
Papierformat	A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, 16K, ISO B5, Kuvert #10, Kuvert #9, Kuvert #6, Kuvert Monarch, Kuvert DL, Kuvert C5, Hagaki (Karteikarte), Oufukuhagaki (Rückantwortkarte), Youkei 4, Youkei 2, Anwender (70 × 148 bis 216 × 1.220 mm)
Medientyp	Papiergewicht: 60 bis 220 g/m ² Medientypen: Normalpapier, Recycling, Spezialpapier
Abmessungen (B) × (T) × (H)	360 × 319 × 154 mm
Gewicht	Ca. 0,4 kg

1.000-Blatt-Dokumentenfinisher

Eigenschaft		Beschreibung	
Anzahl Fächer		1 Fach	
Papierformat (80 g/m²)	Fach (ohne Heftung)	Folio, 216 × 340 mm, Legal, Oficio II, Anwender (Kassette: 92 × 148 mm bis 216 × 356 mm/Universalzufuhr: 70 × 148 mm bis 216 × 356 mm): 500 Blatt entsprechend 91 mm Höhe A4, A5, B5, Letter, Statement, Executive, 16K: 1.000 Blatt entsprechend 162 mm Höhe	
Heftung	Blattanzahl	216 × 340 mm, Legal, Oficio II	30 Blatt (52 bis 90 g/m ²) 20 Blatt (91 bis 105 g/m ²) 2 Deckblätter (106 g/m ² bis 128 g/m ²)
		A4, B5, Letter, 16K	50 Blatt (52 bis 90 g/m ²) 40 Blatt (91 bis 105 g/m ²) 2 Deckblätter (106 g/m ² bis 128 g/m ²)
	Medientypen	Normalpapier, Recycling, Vordruckt, Fein, Farbige, Gelochte, Briefpapier, Dick, Beschichtet, Hohe Quali., Grobes, Anwender 1 bis 8	
Abmessungen (B) × (T) × (H)		591 × 517 × 1.005,3 mm	
Gewicht		23 kg oder weniger	

Locheinheit (für 1.000-Blatt-Dokumentenfinisher)

Eigenschaft			Beschreibung
Papierformat	US-Modelle	2 Löcher	A4, A5, B5, Folio, Letter, Legal, Statement, 16K
		3 Löcher	A4, Letter, 16K
	Euro-päische Modelle	2 Löcher	A4, A5, B5, Folio, Letter, Legal, Statement, 16K
		4 Löcher	A4
Papiergewicht			60 bis 220 g/m ²
Medientyp			Normalpapier, Recycling, Vordruckt, Fein, Farbige, Briefpapier, Dick, Beschichtet, Hohe Quali., Anwender 1 bis 8

3.000-Blatt-Dokumentenfinisher

Eigenschaft			Beschreibung	
Anzahl Fächer			2 Fächer	
Papierformat (80 g/m²)	Fach A (Ohne Heftung)		Folio, 216 × 340 mm, Legal, Oficio II, Anwender (Kassette: 92 × 148 mm bis 216 × 356 mm/Universalzufuhr: 70 × 148 mm bis 216 × 356 mm): 1.500 Blatt entsprechend 227 mm Höhe A4, A5, B5, Letter, Statement, Executive, 16K: 3.000 Blatt entsprechend 412 mm Höhe	
	Fach B		Folio, 216 × 340 mm, Legal, Oficio II, Anwender (Kassette: 92 × 148 mm bis 216 × 356 mm/Universalzufuhr: 70 × 148 mm bis 216 × 356 mm): 100 Blatt entsprechend 14 mm Höhe A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Statement, Executive, 16K, ISO B5, Hagaki (Karteikarte), Oufukuhagaki (Rückantwortkarte): 200 Blatt entsprechend 28 mm Höhe	
Heftung	Maximale Anzahl		216 × 340 mm, Legal, Oficio II 30 Blatt (52 bis 90 g/m ²) 20 Blatt (91 bis 105 g/m ²) 2 Deckblätter (106 g/m ² bis 128 g/m ²)	
			A4, B5, Letter, 16K 50 Blatt (52 bis 90 g/m ²) 40 Blatt (91 bis 105 g/m ²) 2 Deckblätter (106 g/m ² bis 128 g/m ²)	
	Medientypen		Normalpapier, Recycling, Vordruckt, Fein, Farbiges, Gelochtes, Briefpapier, Dick, Beschichtet, Hohe Quali., Anwender 1 bis 8	
Locheinheit	Papierformat	US-Modelle	2 Löcher	A4, A5, B5, Folio, Letter, Legal, Statement, 16K
			3 Löcher	A4, Letter, 16K
		Euro-päische Modelle	2 Löcher	A4, A5, B5, Folio, Letter, Legal, Statement, 16K
			4 Löcher	A4
	Papiergewicht		60 bis 220 g/m ²	
	Medientypen		Normalpapier, Recycling, Vordruckt, Fein, Farbiges, Briefpapier, Dick, Beschichtet, Hohe Quali., Anwender 1 bis 8	
Abmessungen (B) × (T) × (H)			650 × 532 × 1.075,8 mm	
Gewicht			31 kg oder weniger	

**HINWEIS**

Informationen zu den empfohlenen Medientypen sind bei Ihrem Händler oder beim Kundendienst erhältlich.

Glossar

Menüpunkt	Beschreibung
Als E-Mail senden	Mit dieser Funktion werden Bilddaten, die auf dem Gerät gespeichert sind, als E-Mail-Anhang verschickt. E-Mail-Adressen können aus der Liste ausgewählt oder einzeln eingegeben werden.
Anwender-Box	In der Anwender-Box können Druckdaten für jeden Anwender gespeichert werden. Diese können dann später über das Bedienfeld in beliebiger Auflage ausgedruckt werden.
Apple Talk	AppleTalk bietet die Freigabe von Dateien und Druckern und ermöglicht die Nutzung von Anwendungen, die auf einem anderen Computer im gleichen AppleTalk-Netzwerk laufen.
Auftragsbox	In der Auftrags-Box können Druckdaten für jeden Anwender gespeichert werden. Diese können dann später über das Bedienfeld in beliebiger Auflage ausgedruckt werden.
Auto-IP	Auto-IP ermöglicht die Zuweisung dynamischer IPv4 Adressen beim Starten des Systems. Jedoch wird für DHCP ein DHCP-Server benötigt. Auto-IP ermöglicht die Zuweisung einer IP-Adresse ohne Server. IP-Adressen zwischen 169.254.0.0 bis 169.254.255.255 sind für Auto-IP reserviert und werden automatisch zugewiesen.
Autom. Papierauswahl	Wählt automatisch das Papier aus, dessen Format dem des Originals entspricht.
Automatischer Ruhemodus	Ein Modus für Stromsparfunktionen, der aktiviert wird, wenn das Gerät nicht benutzt wird oder über eine bestimmte Periode keine Datenübertragung erfolgt. Im Ruhemodus wird der Stromverbrauch so gering wie möglich gehalten.
Automatisches Formfeed-Timeout	Während der Datenübertragung muss das Gerät manchmal warten, bis die nächsten Daten ankommen. Dies ist der Timeout für den automatischen Formularvorschub. Wenn der voreingestellte Timeout abläuft, druckt das Gerät automatisch aus. Es wird allerdings keine Seite ausgegeben, wenn auf der letzten Seite keine druckbaren Daten vorhanden sind.
Bonjour	Bonjour, auch als Null-Konfigurations-Netzwerk bekannt, ist ein Dienst, der automatisch Computer, Geräte und Dienste in einem Netzwerk erkennt. Da es sich bei Bonjour um ein Standard-Industrieprotokoll handelt, können sich alle Geräte ohne die Eingabe einer IP-Adresse oder eines DNS Servers erkennen. Bonjour sendet und empfängt zudem Netzwerkpakete über den UDP-Port 5353. Ist eine Firewall aktiv, muss sicher sein, dass der UDP-Port 5353 geöffnet bleibt, sodass Bonjour korrekt arbeiten kann. Einige Firewalls weisen Bonjour-Pakete ab. Falls Bonjour nicht zuverlässig arbeitet, prüfen Sie die Firewall-Einstellungen und stellen Sie sicher, dass als Ausnahme Bonjour-Pakete akzeptiert werden. Wird Bonjour unter Windows XP Service Pack 2 oder später installiert, ist die Windows-Firewall für Bonjour korrekt eingestellt.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) ist ein Protokoll, das IP-Adressen, Subnetzmasken und Gateway-Adressen auf einem TCP/IP-Netzwerk automatisch auflöst. DHCP minimiert den Aufwand für die Netzwerkadministration, weil die einzelnen Computer und Drucker nicht mit einer speziellen IP-Adresse versehen werden müssen.
DHCP (IPv6)	DHCP (IPv6) ist die nächste Generation des Internetprotokolls (Dynamic Host Configuration Protocol) und unterstützt IPv6. Es erweitert das BOOTP-Startup-Protokoll, das definiert, welche Protokolle für das Übertragen der Konfigurationsinformationen zwischen PC und Netzwerk verwendet werden. DHCP (IPv6) erlaubt dem DHCP-Server erweiterte Funktionen zu nutzen und die Konfigurationsparameter zu einem IPv6-Knoten zu senden. Weil die benutzbaren IP-Adressen automatisch zugewiesen werden, reduziert das IPv6-Knotenmanagement die Arbeit für den Administrator in Systemen, wo eine genaue Kontrolle der IP-Adresszuweisung nötig ist.
dpi (dots per inch, Punkt pro Zoll)	Eine Einheit der Auflösung, die die Anzahl der pro Zoll (25,4 mm) gedruckten Punkte angibt.

Menüpunkt	Beschreibung
Druckertreiber	Die Software, mit der Sie Daten unabhängig von der für die Erstellung verwendeten Software drucken können. Der Druckertreiber für das Gerät wird mit der DVD mitgeliefert. Installieren Sie den Druckertreiber auf dem Computer, an dem das Gerät angeschlossen ist.
EcoPrint-Modus	Ein Druckmodus, mit dem Sie Toner sparen. Die in diesem Modus ausgegebenen Kopien sind heller als normal.
Emulation	Die Funktion zur Interpretation und Ausführung von anderen Seitenbeschreibungssprachen auf Druckern. Das System emuliert PCL6, KPDL3 (PostScript 3 kompatibel).
Enhanced WSD	Unsere eigenen Webservices.
FTP (File Transfer Protocol)	Ein Protokoll für die Übertragung von Dateien über ein TCP/IP-Netzwerk im Internet oder Intranet. Ebenso wie HTTP und SMTP/POP ist FTP zu einem häufig im Internet benutzten Protokoll geworden.
Graustufen	Darstellung von Farben auf einem Computer. Die in diesem Modus angezeigten Farben bestehen aus verschiedenen Graunuanzen von Schwarz bei geringster Farbintensität bis zu Weiß bei höchster Farbintensität, ohne dass dabei Farben dargestellt werden. Die Graustufen werden als Zahlenwerte angegeben: Schwarz/weiß wird mit je 1 Bit dargestellt. 256 Graustufen (einschließlich Schwarz und Weiß) bei 8 Bit, 65.536 Graustufen bei 16 Bit.
Hilfe	Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie das Gerät bedient werden soll, und Sie weitere Informationen benötigen, um eventuelle Probleme zu lösen, wählen Sie [?] (Hilfe), sodass weitere Informationen und Erklärungen auf der Berührungsanzeige eingeblendet werden.
IP-Adresse	Eine Internet-Protokolladresse ist eine eindeutige Zahl, die einen bestimmten Computer oder ein verbundenes Gerät im Netzwerk kennzeichnet. Das Format einer IP-Adresse besteht aus vier Zifferngruppen, die durch Punkte getrennt sind, z. B. 192.168.110.171. Jede Zahl muss zwischen 0 und 255 liegen.
IPP	IPP (Internet Printing Protocol) ist ein Standard, der TCP/IP-Netzwerke wie das Internet benutzt, um Druckaufträge zwischen PCs und Druckern zu übermitteln. IPP ist eine Erweiterung des HTTP-Protokolls. Dieses wird zur Darstellung von Webseiten benutzt und erlaubt den Druck durch Router auf entfernte Drucker. Es unterstützt die HTTP-Authentifizierung zusammen mit der SSL-Server- und Client-Authentifizierung und bietet auch Verschlüsselung.
KPDL (Kyocera Page Description Language)	Die von Kyocera verwendete PostScript-Seitenbeschreibungssprache, die mit Adobe PostScript Level 3 kompatibel ist.
NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface)	Eine von IBM im Jahr 1985 als Weiterführung von NetBIOS entwickelte Schnittstelle. Sie bietet erweiterte Funktionen für kleinere Netzwerke als andere Protokolle wie z. B. TCP/IP. Für größere Netzwerke ist das Protokoll nicht geeignet, weil es keine Routingfähigkeiten für die Wahl der geeignetsten Routen enthält. NetBEUI wurde von IBM für OS/2 und von Microsoft für Windows als Standardprotokoll für die gemeinsame Dateinutzung und Druckdienste verwendet.
PDF/A	Ein Dokument, das der Norm "ISO 19005-1. Document management - Electronic document file format for long-term preservation - Part 1: Use of PDF (PDF/A)" entspricht und auf den Grundlagen von PDF 1.4 basiert. Dieses wurde nach ISO 19005-1 als Standard geschaffen und bietet eine PDF-Spezifikation, die das Drucken und die Langzeit-Speicherung erlaubt. Ein neuer Teil, die ISO 19005-2 (PDF/A-2), wird gerade vorbereitet.
POP3 (Post Office Protocol 3)	Ein Standardprotokoll zum Empfang von E-Mail-Nachrichten vom Internet- oder Intranet-Server, auf dem die Nachrichten gespeichert sind.

Menüpunkt	Beschreibung
PostScript	Eine von Adobe Systems entwickelte Seitenbeschreibungssprache. Sie ermöglicht flexible Schriftartfunktionen und hochfunktionelle Grafiken für ein besseres Druckbild. Die erste Version wurde 1985 unter dem Titel "Level 1" herausgebracht und 1990 durch Level 2 ergänzt, um Farbdrucke und Doppelbytesprachen (z. B. Japanisch) zu unterstützen. 1996 wurde Level 3 als Aktualisierung für den Internetzugang und das PDF-Format sowie mit diversen Verbesserungen der Implementierungstechnologie herausgebracht.
PPM (Prints Per Minute, Seiten pro Minute)	Damit wird angegeben, wie viele A4-Seiten pro Minute ausgedruckt werden.
RA(Stateless)	Ein IPv6-Router überträgt Informationen wie z. B. ein globales Adress-Präfix über ICMPv6. Diese Information nennt man Router Advertisement (RA). ICMPv6 steht für Internet Control Message Protocol und ist als ein IPv6-Standard im RFC 2463 "Internet Control Message Protocol (ICMPv6) des Internet Protocol Version 6 (IPv6)" definiert.
RAM-Disk	Indem Sie einen Teil des Druckerspeichers als virtuelle Platte verwenden, können Sie einen Teil des Druckerspeichers als RAM-Disk einrichten, um Funktionen wie z. B. elektronische Sortierung (verkürzt die Druckzeit) verwenden zu können.
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)	Ein Protokoll für den Versand von E-Mail-Nachrichten über Internet oder Intranet. Es wird für die Übertragung von Nachrichten zwischen Servern und für den Versand von Nachrichten vom Client zum Server verwendet.
Standard Gateway	Hiermit wird das Gerät, z. B. ein Computer oder Router, angezeigt, der als Eingangs-/Ausgangsgerät (Gateway) für den Zugriff auf den Computer außerhalb des Netzwerks verwendet wird. Wird kein spezielles Gateway als Ziel-IP-Adresse angegeben, werden die Daten standardmäßig zum Host gesendet.
Statusseite	Die Seite zeigt den Zustand des Geräts, wie verfügbare Speicherkapazität, Gesamtzahl von Drucken und Scans, sowie Einstellungen für die Papierquelle.
Subnetzmaske	Die Subnetzmaske ermöglicht die Erweiterung des Netzwerkadresses teils der IP-Adresse. Eine Subnetzmaske repräsentiert alle Netzwerkadresses teile als 1 und alle Hostadresses teile als 0. Die Anzahl der Bits im Präfix stellt die Länge der Netzwerkadresse dar. Die Bezeichnung "Präfix" bedeutet, dass etwas am Anfang hinzugefügt wird, bezeichnet also den ersten Teil der IP-Adresse. Wird eine IP-Adresse geschrieben, kann die Länge der Netzwerkadresse durch die Präfix-Länge nach dem Schrägstrich (/) angezeigt werden. Zum Beispiel, "24" in der Adresse "133.210.2.0/24". Daher bezeichnet "133.210.2.0/24" die IP-Adresse "133.210.2.0" mit einem 24-Bit Präfix des Netzwerkteils. Dieser neue Netzwerk-Adresses teil (ursprünglich Teil der Hostadresse) macht es möglich, dass durch die Subnetzmaske auf eine Subnetzadresse verwiesen wird. Falls Sie eine Subnetzmaske eingeben, stellen Sie sicher, dass DHCP auf "Aus" steht.
TCP/IP (IPv6)	TCP/IP (IPv6) basiert auf dem Internetprotokoll TCP/IP (IPv4). IPv6 ist die nächste Generation des Internetprotokolls und vergrößert den verfügbaren Adresses raum, so dass das Problem des Engpasses von Netzwerkadresses gelöst wird. Zusätzlich wurden neue Sicherheitsstandards und bevorzugte Datenübertragung implementiert.
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)	TCP/IP ist eine Gruppe von Protokollen, die festlegen, wie Computer und andere Geräte miteinander über ein Netzwerk kommunizieren.
TWAIN (Technology Without An Interesting Name)	Eine technische Spezifikation für den Anschluss von Scannern, Digitalkameras und anderen Videogeräten an Computer. Die TWAIN-kompatiblen Geräte ermöglichen die Verarbeitung von Bilddaten mit jeder dafür geeigneten Anwendungssoftware. TWAIN wird von vielen Grafik- (z. B. Adobe Photoshop) und OCR-Programmen unterstützt.

Menüpunkt	Beschreibung
Umrisschrift	Bei Umrisschriften werden Umrissse der Zeichen durch numerische Ausdrücke dargestellt, wobei die Schriften durch Ändern der numerischen Werte dieser Ausdrücke vergrößert oder verkleinert werden können. Der Ausdruck bleibt gestochen scharf, selbst wenn Schriften vergrößert werden, da die einzelnen Zeichen durch ihren Umriss definiert sind. Die Schriftgröße lässt sich in 0,25-Punkt-Schritten auf bis zu 999,75 Punkte skalieren.
Universalzufuhr	Die Universalzufuhr befindet sich vorne am Gerät. Benutzen Sie die Universalzufuhr anstelle der Kassetten, wenn Sie auf Umschlägen, Hagaki (Karteikarte), Overheadfolien oder Etiketten drucken.
USB (Universal Serial Bus) 2.0	Eine Norm für die USB-Schnittstelle für Hi-Speed USB 2.0. Die maximale Übertragungsrate ist 480 Mbps. Dieses Gerät ist mit USB 2.0 für schnellen Datentransfer ausgestattet.
Vergrößerung	Das Gerät ist so ausgestattet, dass es auch für ältere Menschen und Menschen mit Körper- bzw. Sehbehinderung gut zu bedienen ist. Der Winkel der Berührungsanzeige kann eingestellt werden.
WIA (Windows Imaging Acquisition)	Eine Funktion, die den Import von Bildern ab Windows Me/XP aus Digitalkameras und anderen Peripheriegeräten erlaubt. Sie ersetzt den früheren Standard TWAIN; die Funktion wird als Teil von Windows mitgeliefert und soll das Importieren von Bildern direkt über "Mein Computer" ermöglichen, ohne dass andere Anwendungen gebraucht werden.
WPS (Wi-Fi-geschützte Einrichtung)	Bei WPS handelt es sich um einen Netzwerk-Sicherheitsstandard, der von der Wi-Fi Alliance festgelegt wurde. Er ermöglicht die einfache Verbindung mit den Mobilgeräten sowie die einfache Einrichtung des Wi-Fi-geschützten Zugangs. Dienste, die WPS unterstützen, können sich entweder über Knopfdruck oder durch Eingabe einer Passphrase mit den WLAN-Zugangspunkten verbinden.

Index

Nummerisch

- 1.000-Blatt-Dokumentenfinisher 10-91, 11-4
- 2-seitig/Buchoriginal 6-72
- 3.000-Blatt-Dokumentenfinisher 10-93, 11-4
 - Manuelles Heften 5-73

A

- A4 Breit 8-48
- Ablagefach 8-20
 - Dokument pro Auftrag versetzen 8-20
 - Einseitige Dokumente versetzen 8-20
- Ablageverlängerung der Universalzufuhr 2-3
- Abmelden 2-31
- Adressbuch 3-29
 - Bearbeiten 3-34
 - Gruppe 3-33
 - Hinzufügen 3-29
 - Kontakt 3-29
 - Löschen 3-34
- AirPrint 4-14
- Aktion leerer Farbtoner 8-24
- Als E-Mail senden 5-22, 11-31
- Anmelden 2-30
- Anmeldung über PIN 9-32
- Anpassung der Hintergrundhelligkeit 8-82
- Anschließen
 - Netzkabel 2-8
 - Netzwerkkabel 2-7
- Anschlussart 2-6
- Anwender-Box 11-31
 - Anwender-Box bearbeiten und löschen 5-56
 - Dokumente drucken 5-58
 - Dokumente löschen 5-64
 - Dokumente speichern 5-57, 5-59
 - Formularüberlagerung 5-66
 - Senden 5-60
- Anwender-Originalformat 8-13
- Anwendung 5-13
- Anwendungen 11-7
- Anzeige Ausschalten 8-11
- Anzeige Papier-Einstell. 8-18
- Apache License (Version 2.0) 1-11
- AppleTalk 11-31
- Arbeitsweise Vorlageneinzug 8-34
- Auflösung 6-79, 8-48, 11-23, 11-24
- Auftrag
 - Abbrechen 7-11
 - Anhalten und Fortsetzen 7-11
 - Anzeige der Auftragsprotokolle 7-10
 - Auftragshistorie versenden 7-10, 8-29
 - Auftragsprotokoll 7-9
 - Detailinformationen 7-8
 - Detailinformationen zu den Protokollen 7-10
 - Inhalt der Statusanzeige 7-3
 - Status prüfen 7-2
 - Statusanzeigen 7-2
 - Statusanzeigen aufrufen 7-2

- Auftrags-Box 11-31
 - Angabe der Auftrags-Box am Computer und Speichern des Druckauftrags 4-16
 - Aufbew. v. Schnellk.-Auf. 8-49
 - Aufbewahren von Wiederholungskopie 8-50
 - Formular für Formularüberlagerung 5-66
 - Gespeicherter Druckauftrag 4-18
 - Löschen Auftragspeicher 8-50
 - Privater Druckauftrag 4-17
 - Prüfen und Halten 4-20
 - Schnellkopie 4-19
 - Auftragsende Nachricht 6-67
 - Auftragspriorität ändern 6-68
 - Ausschalten 2-9
 - Ausschalt-Regel 8-10
 - Ausschalt-Timer 2-45, 8-9
 - Auswurfablage für Originale 2-5
 - Auto-IP 11-31
 - Einstellungen 8-56, 8-58
 - Autom. Bedienrück. 8-8
 - Autom. Originalerkennung 8-13
 - Autom. Trommelauffrischung 8-84
 - Automatische Duplexfunktion 1-14
 - Automatische Papierauswahl 11-31
 - Automatischer Ruhemodus 2-44, 11-31
- ## B
- Bedienelemente des Finishers 2-5
 - Bedienfeld 2-2
 - Bedienungsunterstützung 8-21
 - Bestätigen d. Ausrichtung 8-21
 - Vorab Limit 8-21
 - Belichtungsglas 2-2
 - Benachrichtigung Gerätestatus 8-27
 - Alarmstufe wenig Toner 8-27
 - Benutzer/ Kostenstellenverwaltung 9-1
 - Benutzerdefinierte Papiereinstellungen 8-16
 - Benutzer-Logins verwalten 9-2
 - Abmelden 2-31
 - Anmelden 2-30
 - Benutzer-Loginverwaltung
 - Benutzer hinzufügen 9-7
 - Benutzereigenschaften ändern 9-11
 - Benutzer-Logins verwalten 9-2
 - Benutzer-Loginverwaltung aktivieren 9-3
 - Drucken 9-13
 - Einstellung Benutzer-Kontosperre 9-4
 - Einstellung Einfacher Login 9-27
 - Einstellungen für Gäste Autorisierung 9-22
 - Einstellungen für Gruppenautorisierung 9-19
 - Einstellungen für Passwortregeln 9-5
 - FAX-Treiber 9-16
 - ID-Karten-Einstellungen 9-30
 - Lokale Autorisierung 9-17
 - Netzwerk Benutzereigenschaften erhalten 9-25
 - PIN-Autorisierung 9-32
 - Server-Einstellungen 9-18
 - TWAIN 9-14
 - WIA 9-15
 - Bericht drucken

- Datenbereinigungs-Bericht 8-26
 - Bericht drucken/Liste 8-24
 - Netzwerkstatus 8-25
 - Servicestatus 8-24
 - Berührungsanzeige 2-12
 - Beschichtetes Papier 11-19
 - Bestätigung Dateigröße 6-81
 - Bestätigung der Ausrichtung 8-21
 - Betriebsauf. n. Fehler 8-23
 - Betriebssicherheit 1-4
 - Bevor das Papier eingelegt wird 3-5
 - Bezeichnungen der Bauteile 2-2
 - Bildanpassung
 - Autom. Farbkorrektur 8-83
 - Autom. Trommelauffrischung 8-84
 - Einstellung Tonwertkurve 8-83, 10-56
 - Entwicklerauffrischung 8-84, 10-58
 - Farbausrichtung - Auto 8-83, 10-52
 - Farbausrichtung - Manuell 8-83, 10-54
 - Helligkeit 8-82
 - Hintergrundhelligkeit ändern 8-82
 - Kalibrierung 8-83, 10-58
 - Kalibrierungsintervall 8-83
 - Kontrast 8-82
 - Laserscanner-Reinigung 8-84, 10-58
 - Schärfe anpassen 8-82
 - Schwarzlinienkorrektur 8-83
 - Trommelauffr. 8-84, 10-57
 - Bildwiederholung 6-58
 - Blätter/Kapitel einfügen 6-57
 - Bluetooth-Einstellungen 8-68
 - Bonjour 11-31
 - Einstellungen 8-64
 - Breitenführungen für Originale 2-5
 - Briefumschläge 11-18
- C**
- Card Authentication Kit 11-6
- D**
- Datei
 - Format 6-74
 - PDF 6-76
 - Trennung 6-79
 - Dateiformat 6-74
 - Standard 8-37
 - Dateinameneingabe 6-67
 - Standard 8-34
 - Dateitrennung 6-79
 - Standard 8-38
 - Datenbereinigung 8-73
 - Datensicherheit 8-72
 - Datum und Uhrzeit einstellen 2-32
 - Datum/Zeit 8-8
 - Datum/Zeit 8-8
 - Datumsformat 8-8
 - Zeitzone 8-8
 - Datumsformat 8-8
 - Deckblatt 6-51
 - DHCP 11-31
 - Einstellungen 8-56, 8-58
 - DHCP (IPv6) 11-31
 - Einstellungen 8-57, 8-59
 - Dickes Papier 11-18
 - Displayhelligkeit 8-11
 - DNS Serveradresse
 - Einstellungen 8-56, 8-57, 8-58, 8-59
 - Dok. pro Auftrag versetzen 8-20
 - Dokumentenbox
 - Anwender-Box 5-50
 - Auftrags-Box 4-16, 5-50
 - Bedienung 5-51
 - Externer Speicher 5-50
 - dpi 11-31
 - Druckbericht/Liste
 - Druck Kostenstellenliste 8-25
 - Optionaler Netzwerkstatus 8-25
 - Schriftartliste 8-25
 - Statusseite 8-24
 - Druckeinstellungen 4-2, 4-13
 - Drucken vom PC 4-4
 - Drucken auf hinterlegten Papierformaten 4-4
 - Drucken auf nicht hinterlegten Papierformaten 4-6
 - Drucker
 - A4 Breit 8-48
 - A4/Letter ignorieren 8-46
 - Auflösung 8-48
 - Auftragsname 8-47
 - Ausrichtung 8-47
 - Benutzername 8-47
 - CR-Einstellung 8-47
 - Druckeinstellungen 4-2
 - Duplex 8-47
 - EcoPrint 8-46
 - Emulation 8-46
 - Endezeichen Druckauftrag 8-48
 - Farbeinstellung 8-46
 - Formfeed-Timeout 8-47
 - Glanzmodus 8-46
 - KIR 8-48
 - Kopien 8-47
 - LF-Einstellung 8-47
 - Mitteilung bei Bannerdruck 8-48
 - Papiereinzugsart 8-47
 - Tonersparstufe (EcoPrint) 8-46
 - Univ.-Zuf. Prio. 8-47
 - Druckertreiber 11-32
 - Ändern der Standarddruckeinstellungen 4-3
 - Hilfe 4-3
 - Druckgeschwindigkeit 11-24
 - DSM-Scan
 - Protokoll-Einstellungen 8-41, 8-60
 - Duplex 6-49
 - Durchscheinen vermeiden 6-40
 - Standard 8-35, 8-37
- E**
- EcoPrint 6-33, 11-32
 - Drucker 8-46
 - Standard 8-35

- Einfacher Login 2-31
 - Eingabe
 - Betreff 6-80
 - Dateinamen 6-67
 - Eingangsstempel (Bates) 6-63
 - Eingeschränkte Verwendung dieses Produkts 1-7
 - Einschalten 2-9
 - Einseitige Dokum. versetzen 8-20
 - Einst. Meld. Auftragsende 8-27
 - Einstell. Mitteilungsfenster 8-28
 - Einstell./Wartung
 - Andere 8-84
 - Bildanpassung 8-82
 - Einstellung Einfacher Login
 - Einfacher Login 9-27
 - Einfacher Login Einstellung 9-28
 - Einstellung Gruppenautorisierung
 - Gruppenautorisierung 9-19
 - Gruppenliste 9-20
 - Einstellung Höhe 8-84, 10-59
 - Einstellung Schnittstellensperre 8-70
 - Einstellung Tonwertkurve 8-83, 10-56
 - Einstellungen
 - Drahtloses Netzwerk 8-66
 - Einstellungen anzeigen
 - Anzeige Ausschalten 8-11
 - Displayhelligkeit 8-11
 - Funktionen in Basiskarte (Boxdruck) 8-12
 - Funktionen in Basiskarte (Kopieren) 8-11
 - Funktionen in Basiskarte (Senden aus Box) 8-12
 - Funktionen in Basiskarte (Senden) 8-11
 - Funktionen in Basiskarte (Speichern in Box) 8-11
 - Hintergrundbild 8-11
 - Standardanzeige 8-11
 - Einstellungen für das Display 8-11
 - Einstellungen für Gäste Autorisierung 9-22
 - Gäste Autorisierung 9-22
 - Gäste Eigenschaften 9-23
 - Einstellungen für Gruppenautorisierung 9-19
 - Einstellungen Gerätesicherheit 8-71
 - Unzulässige Zeit 8-71
 - Einstellungen Kassette 1 (bis 4) 8-14
 - Einstellungen Papiereinzug 8-18
 - Einstellungen unbekannter Benutzer
 - Benutzereigenschaften 9-57
 - Unbekannte ID Job 9-56
 - Einstellungen Universalzufuhr 8-15
 - Einstellungen/Wartung 8-82
 - E-Mail
 - POP3 8-40
 - SMTP (E-Mail-Übertragung) 8-40
 - E-Mail Betreff/Text 6-80
 - Standard 8-38
 - E-Mail-Einstellungen 2-69
 - Embedded Web Server RX 2-65
 - Emulation 11-32
 - Auswahl 8-46
 - Emulation Upgrade Kit 11-6
 - Energie sparen/Timer 8-8
 - Ausschalt-Regel 8-10
 - Ausschalt-Timer 8-9
 - Autom. Bedienrück. 8-8
 - Energ.spar Bereitschaftsstufe 8-10
 - Energiesparzeit 8-8
 - Lösch-Timer Unterbr.modus 8-10
 - Ping Timeout 8-10
 - Rücksetz-Timer Bedienfeld 8-8
 - Ruhemodus-Regel 8-9
 - Ruhemodusstufe 8-9
 - Ruhe-Timer 8-8
 - Wochentimer Einstellungen 8-9
 - Energiemanagement 1-14
 - Energiespar Bereitschaftsstufe 2-44, 8-10
 - Energiesparfunktion 1-14
 - Energiespar-Timer 8-8
 - Energy Star (ENERGY STAR®) Programm 1-14
 - Enhanced VNC over SSL
 - Protokoll-Einstellungen 8-63
 - Enhanced WSD 11-32
 - Protokoll-Einstellungen 8-52, 8-62
 - Enhanced WSD over SSL
 - Protokoll-Einstellungen 8-52, 8-62
 - Entwicklerauffrischung 8-84, 10-58
 - Ergebnisbericht Faxempfang 8-27
 - Ergebnisbericht-Einstell. 8-27
 - eSCL
 - Protokoll-Einstellungen 8-62
 - eSCL over SSL
 - Protokoll-Einstellungen 8-62
 - Etiketten 11-17
- ## F
- Fach 1 bis 5 2-5
 - Fach A 2-5
 - Fach B 2-5
 - Farbausrichtung - Auto 8-83, 10-52
 - Farbausrichtung - Manuell 8-83, 10-54
 - Farbauswahl 6-34
 - Standard 8-35, 8-37
 - Farbbalance 6-35
 - Farbe
 - Farbbalance 6-35
 - Kalibrierung 8-83, 10-58
 - Sättigung 6-40
 - Schnellbildanpassung 6-37
 - Farbpapier 11-19
 - Farbton einstellen 6-36
 - Favoriten 5-10
 - aufrufen 5-11
 - bearbeiten 5-12
 - löschen 5-12
 - speichern 5-11
 - FAX Server 8-69
 - FAX Server Sendung 5-41
 - FAX-Kit 11-5
 - FAX-Kommunikationsbericht 8-28
 - Fehler beseitigen 10-23
 - Fehlerbehandlung 8-22
 - Betriebsaufnahme nach Fehler 8-23
 - Duplexfehler 8-22

- Endbearbeitungsfehler [8-22](#)
- Falsches Papier eingelegt [8-23](#)
- Fehlerhaften Job auslassen [8-23](#)
- Heftklammern leer [8-22](#)
- Locherbehälter voll [8-22](#)
- Papiergrößenfehler [8-23](#)
- Papierstau vor Heften [8-23](#)
- Weiter oder Fehlerauftrag abbrechen [8-23](#)
- Zu viele verarbeitete Seiten [8-22](#)
- Festplatte [11-5](#)
- Festplatteninitialisierung [8-72](#)
- File Management Utility-Verbindung [5-38](#)
- Finisher-Fach [2-5](#)
- Flüsterbetrieb [8-35](#)
- Folien [11-16](#)
- Formularüberlagerung
 - Formular speichern [5-66](#)
- FTP [11-32](#)
- FTP Client (Übertragung)
 - Protokoll-Einstellungen [8-40](#), [8-60](#)
- FTP Server (Empfang)
 - Protokoll-Einstellungen [8-60](#)
- Funktionen in Basiskarte (Boxdruck) [8-12](#)
- Funktionen in Basiskarte (Kopieren) [8-11](#)
- Funktionen in Basiskarte (Senden aus Box) [8-12](#)
- Funktionen in Basiskarte (Senden) [8-11](#)
- Funktionen in Basiskarte (Speichern in Box) [8-11](#)
- Funktionseinstellungen [8-34](#)
 - Adressbuch [8-41](#)
 - Auftrags-Box [8-49](#)
 - Dokumentenbox [8-49](#)
 - Drucker [8-46](#), [8-49](#)
 - DSM-Scan [8-41](#)
 - E-Mail [8-40](#)
 - Empfangs-/Weiterleitungsregeln/FAX-Box [8-45](#)
 - FAX/i-FAX [8-40](#)
 - FAX-Speicher Empfangsbox [8-50](#)
 - Funktionsstandardwerte [8-34](#)
 - Internetbrowser [8-51](#)
 - Kopie/Druck [8-39](#)
 - Manuelles Heften [8-51](#)
 - Sendeauftrag - Ordner [8-40](#)
 - Senden und Weiterleiten [8-42](#)
 - Senden/Speichern [8-39](#)
 - Startseite [8-50](#)
 - Status [8-50](#)
 - TWAIN/WIA [8-52](#)
 - WSD [8-41](#)
 - Zielwahltaste [8-42](#)

G

- Geeignete Umgebung [1-3](#)
- Gerät reinigen [10-2](#)
- Geräte-Einstellungen [8-7](#)
 - Ablagefach [8-20](#)
 - Bedienungsunterstützung [8-21](#)
 - Fehlerbehandlung [8-22](#)
 - Original/Scaneinstellungen [8-13](#)
 - Papierzuführung [8-14](#)
 - Sprache/Einheitensystem [8-7](#)

- Tastatur [8-7](#)
- Ton [8-12](#)
- Tonereinstellungen [8-24](#)
- Zifferntasten [8-7](#)
- Zuweisung Funktionstaste [8-21](#)
- Geräteinformation [7-13](#)
- Gerätepflege
 - Heftklammern ersetzen [10-14](#)
 - Leeren des Locherbehälters [10-19](#)
- Glossar [11-31](#)
- Google Cloud Print [4-14](#)
- GPL/LGPL [1-9](#)
- Graustufen [11-32](#)
- Griffe [2-2](#)
- Großraummagazin (2.000 Blatt) [11-4](#)
- Grupp./Versetzte Ausgabe
 - Standard [8-36](#)
- Gruppieren/Versetzt [6-25](#)

H

- Hagaki (Karteikarte) [11-18](#)
- Hebel der rechten Abdeckung 1 [2-3](#)
- Heften [6-26](#)
- Heften ungleich großer Papierformate [6-27](#)
- Heften/Lochen [6-26](#)
- Heftklammern ersetzen
 - 1.000-Blatt-Dokumentenfinisher [10-15](#)
 - 3.000-Blatt-Dokumentenfinisher [10-17](#)
 - Innerer Finisher [10-14](#)
- Heftklammerstau [10-89](#), [10-91](#), [10-93](#)
- Helligkeit [6-31](#), [8-82](#)
- Hilfe [11-32](#)
- Hilfe-Anzeige [2-28](#)
- Hintergrundhelligkeit ändern [6-39](#)
 - Standard [8-35](#), [8-37](#)
- Hinweis [1-2](#)
- Hostname [8-53](#), [8-65](#)
- HTTP
 - Protokoll-Einstellungen [8-62](#)
- HTTPS
 - Protokoll-Einstellungen [8-62](#)

I

- ID-Karten-Einstellungen
 - Tastatur-Login [9-30](#)
 - Zusätzliche Authentifizierung [9-31](#)
- i-FAX
 - Protokoll-Einstellungen [8-60](#)
- Im externen USB-Speicher gespeicherte Dokumente drucken [5-67](#)
- Im Lieferumfang enthaltene Dokumentation [xix](#)
- Innerer Finisher [10-89](#), [11-5](#)
- Inneres Fach [2-2](#), [2-5](#)
- Installation
 - Macintosh [2-57](#)
 - Software [2-49](#)
 - Windows [2-50](#)
- Internet Browser
 - Anwendung [5-71](#)
- Internet FAX-Kit [11-6](#)

- Internetbrowser [8-51](#)
 - IP-Adresse [11-32](#)
 - Einstellungen [8-56](#), [8-58](#)
 - IP-Filter (IPv4)
 - Einstellungen [8-64](#)
 - IP-Filter (IPv6)
 - Einstellungen [8-65](#)
 - IPP [11-32](#)
 - Protokoll-Einstellungen [8-61](#)
 - IPP over SSL
 - Protokoll-Einstellungen [8-61](#)
 - IPSec [8-65](#)
- J**
- Job Separator [11-5](#)
 - Job Separator-Fach [2-5](#)
 - JPEG/TIFF-Druck [6-83](#)
 - Standard [8-36](#)
- K**
- Kabel [2-6](#)
 - Kalibrierung [8-83](#), [10-58](#)
 - Kassette
 - Papier einlegen [3-5](#)
 - Kassette 1 [2-2](#)
 - Kassette 2 [2-5](#)
 - Kassette 3 [2-5](#)
 - Kassette 4 [2-5](#)
 - Kassettenunterschrank (500 Blatt) [11-4](#)
 - Knopflerfish License [1-11](#)
 - Kombinieren [6-44](#)
 - Kontrast [6-41](#), [8-82](#)
 - Konventionen in dieser Bedienungsanleitung [xxii](#)
 - Kopie [5-18](#)
 - Kopie ID Card [6-31](#)
 - Kopiergeschwindigkeit [11-23](#)
 - Kostenstellen
 - Abmelden [9-53](#)
 - Anmelden [9-53](#)
 - Anzahl nach Papierformat [9-49](#)
 - Drucken [9-42](#)
 - FAX-Treiber [9-46](#)
 - Gerätenutzung beschränken [9-38](#)
 - Konto bearbeiten [9-40](#)
 - Konto hinzufügen [9-37](#)
 - Konto löschen [9-41](#)
 - Kopierer-/Druckerzähler [9-55](#)
 - Kostenstellen aktivieren [9-36](#)
 - Kostenstellenbericht drucken [9-52](#)
 - Standardzählerlimit [9-47](#)
 - TWAIN [9-43](#)
 - Übersicht [9-34](#)
 - WIA [9-44](#)
 - Zählen der gedruckten Seiten [9-50](#)
 - Kostenstellen/Authentifizier.
 - Anmelder-Login [9-2](#)
 - Authentifizierungssicherheit [9-4](#)
 - Einstellungen unbekannter Benutzer [9-56](#)
 - Kostenstellen [9-34](#)
 - Kostenstellenverwaltung [9-34](#)
 - Limit übernehmen [9-54](#)
 - KPDL [11-32](#)
- L**
- LAN-Schnitt. [8-60](#)
 - Laserscanner-Reinigung [8-84](#), [10-58](#)
 - LDAP
 - Protokoll-Einstellungen [8-41](#), [8-62](#)
 - Leere Seiten auslassen [6-71](#)
 - Standard [8-35](#), [8-37](#)
 - Leeren des Locherbehälters
 - 1.000-Blatt-Dokumentenfinisher [10-19](#)
 - 3.000-Blatt-Dokumentenfinisher [10-21](#)
 - Leiser Betrieb [6-71](#)
 - Lichtreflexion verhindern [8-13](#)
 - Lochbehälter leeren [10-19](#)
 - Locheinheit [11-5](#)
 - Lochen [6-28](#)
 - Lokale Autorisierung [9-17](#)
 - Löschen nach Druck [6-81](#)
 - Löschen nach Sendung [6-81](#)
 - LPD
 - Protokoll-Einstellungen [8-61](#)
- M**
- Mailbox [11-4](#)
 - Manuelle Einstellung (IPv6) [8-57](#), [8-59](#)
 - Manuelles Heften [5-73](#), [8-51](#)
 - Maßnahmen bei Fehlermeldungen [10-36](#)
 - Medientypeinstellung [8-17](#)
 - Mehrfach-Scan [6-66](#)
 - Standard [8-35](#), [8-37](#)
 - Memory Diagnostics [8-84](#)
 - Memoseite [6-55](#)
 - Mit USB-Kabel
 - verbinden [2-8](#)
 - Mitteilung bei Bannerdruck [8-48](#)
 - Mitteilung/ Bericht
 - Einstell. Mitteilungsfenster [8-28](#)
 - Ergebnisbericht-Einstellungen [8-27](#)
 - Mitteilung/ Bericht [8-24](#)
 - Benachrichtigung Gerätestatus [8-27](#)
 - Bericht drucken/Liste [8-24](#)
 - FAX-Kommunikationsbericht [8-28](#)
 - Verlaufseinstellungen [8-29](#)
 - Monotype Imaging License Agreement [1-10](#)
 - Mopria [4-14](#)
- N**
- Nächste Priorität reserv. [8-36](#)
 - Negativbild [6-66](#)
 - NetBEUI [11-32](#)
 - Protokoll-Einstellungen [8-60](#)
 - NetWare
 - Einstellungen [8-68](#)
 - Netzkabel
 - Anschließen [2-8](#)
 - Netzschalter [2-2](#)
 - Netzwerk neu starten [8-65](#), [8-68](#)

Netzwerkeinstellungen 8-53

- Bonjour 8-64
- IP-Filter (IPv4) 8-64
- IP-Filter (IPv6) 8-65
- IPSec 8-65
- Kabelnetzwerk-Einstell. 8-58
- Netzwerk neu starten 8-65
- Ping 8-64
- Protokoll-Einstellungen 8-60
- Proxy 8-53
- Wi-Fi Direct 8-53
- Wi-Fi-Einstellungen 8-54

Netzwerkkabel 2-6

- Anschließen 2-7

Netzwerkkarten-Kit 11-5

Netzwerkschnittstelle 2-4, 2-6

NFC

- Drucken 4-15
- Einstellungen 2-42, 8-69

O

OCR Scan Activation Kit 11-6

OHP-Abdeckbogen 6-69

OpenSSL License 1-9

Option

- Großraummagazin (2.000 Blatt) 11-4
- Kassettenunterschrank (500 Blatt) 11-4
- OCR Scan Aktivierungs-Kit 11-6
- Paper Feeder (500-sheet×2) 11-4
- SD-/SDHC-Speicherkarte 11-6
- USB-Tastatur 11-6
- Vorlageneinzug 11-4

Optionale Zifferntastatur 11-6

Optionaler Tastatur-Typ 8-7

Optionales Netzwerk 8-65

- Drahtloses Netzwerk 8-66
- Hostname 8-65
- Kabelnetzwerk-Einstell. 8-68
- Netzwerk neu starten 8-68

Optionen

- 1.000-Blatt-Dokumentenfinisher 11-4
- 3.000-Blatt-Dokumentenfinisher 11-4
- Card Authentication Kit 11-6
- Emulation Upgrade Kit 11-6
- FAX-Kit 11-5
- Festplatte 11-5
- Innerer Finisher 11-5
- Internet FAX-Kit 11-6
- Job Separator 11-5
- Kopierablage 11-6
- Locheinheit 11-5
- Mailbox 11-4
- Netzwerkkarten-Kit 11-5
- Optionale Zifferntastatur 11-6
- ThinPrint Option 11-6
- Übersicht 11-2
- WLAN-Schnittstellen-Kit 11-5, 11-6

Original

- Anwender-Originalformat 8-13
- Automatische Originalerkennung 8-13

Standard Orig.format(Glas) 8-13

Original SSLeay License 1-9

Original/Scaneinstellungen 8-13

Anwender-Originalformat 8-13

Autom. Originalerkennung 8-13

Lichtreflexion verhindern 8-13

Standard Orig.format(Glas) 8-13

Originalablage 2-5

Originalausrichtung 6-24

Standard 8-35, 8-37

Originale einlegen 5-3

Originale auf das Vorlagenglas legen 5-3

Originale in den Vorlageneinzug einlegen 5-4

Originalformat 6-20

Originalformat-Markierungen 2-2

Original-Stopper 2-5

Originalvorlage 6-32

Standard 8-35, 8-37

P

Paper Feeder (500-sheet×2) 11-4

Papier

Anwender-Papierformat 8-16

Anzeige Papier-Einstell. 8-18

Autom. Papierauswahl 8-18

Bevor das Papier eingelegt wird 3-5

Briefumschläge einlegen 5-9

Format und Medientyp 11-12

Geeignetes Papier 11-13

In Kassetten einlegen 3-5

Karteikarten einlegen 5-9

Medium für Auto 8-18

Papier einlegen 3-2

Papierauswahl 8-18

Papierquelle für Deckblatt 8-19

Papierquelle Trennblatt 8-19

Papiervorrat prüfen 7-15

Sondermaterial 8-19

Spezialpapier 11-16

Spezifikationen 11-12

Standardpapierquelle 8-18

Papier einlegen 10-13

Papieranschlag 3-11

Papierauswahl 6-21

Papierbreitenführung 2-3

Papierbreitenführungen 3-5

Papiereinzugsart 8-47

Papierlängeneinstellung 2-3, 3-5

Papierstau 10-60

1.000-Blatt-Dokumentenfinisher 10-83

3.000-Blatt-Dokumentenfinisher (Fach A) 10-85

3.000-Blatt-Dokumentenfinisher (Fach B) 10-87

Innerer Finisher 10-79

Kassette3 (1x 2000 Blatt) 10-66

Kassette3 (2x 500 Blatt) 10-64

Kassette4 (2x 500 Blatt) 10-68

Kassetten1 und 2 10-62

Mailbox Sorter 10-78

Rechte Abdeckung 1 10-71

Rechte Abdeckung 2 10-74

- Rechte Abdeckung3 (1 x 2000 Blatt) [10-76](#)
 - Rechte Abdeckung3 (2 x 500 Blatt) [10-75](#)
 - Stauanzeige [10-60](#)
 - Übergabeeinheit (optional) [10-77](#)
 - Universalzufuhr [10-70](#)
 - Vorlageneinzug [10-80](#), [10-82](#)
 - Papierzuführung [8-14](#)
 - Anzeige Papiereinstellung [8-18](#)
 - Benutzerdefinierte Papiereinstellungen [8-16](#)
 - Einstellungen Kassette 1 (bis 4) [8-14](#)
 - Einstellungen Papiereinzug [8-18](#)
 - Einstellungen Universalzufuhr [8-15](#)
 - Medientypeinstellung [8-17](#)
 - PDF/A [11-32](#)
 - Ping [8-64](#)
 - POP3 [11-32](#)
 - Poster [6-56](#)
 - PostScript [11-33](#)
 - PPM [11-33](#)
 - Primär-Netzwerk (Client) [8-70](#)
 - Product Library [xx](#)
 - Protokoll-Einstellungen [8-60](#)
 - Prüfkopie [5-20](#)
- R**
- RA (Stateless)
 - Einstellungen [8-57](#), [8-59](#)
 - RA(Stateless) [11-33](#)
 - RAM-Disk [11-33](#)
 - Rand [6-46](#)
 - Standard [8-36](#)
 - Rand/Zentrieren [6-46](#)
 - Randlöschung [6-47](#)
 - Raw
 - Protokoll-Einstellungen [8-61](#)
 - Rechte Abdeckung 1 [2-3](#)
 - Rechtliche Informationen [1-8](#)
 - Recyclingpapier [11-19](#)
 - Regelmäßige Pflege [10-2](#)
 - Papier einlegen [10-13](#)
 - Reinigung [10-2](#)
 - Resttonerbehälter wechseln [10-7](#)
 - Tonerbehälter austauschen [10-4](#)
 - Reinigung
 - Belichtungsglas [10-3](#)
 - Vorlageneinzug [10-2](#), [10-3](#)
 - Vorlagenglas [10-2](#)
 - Remotebetrieb [10-34](#)
 - Ressourcenschonender Umgang mit Papier [1-14](#)
 - REST
 - Protokoll-Einstellungen [8-62](#)
 - REST over SSL
 - Protokoll-Einstellungen [8-63](#)
 - Resttonerbehälter [2-4](#)
 - Resttonerbehälter wechseln [10-7](#)
 - Rücksetz-Timer Bedienfeld [8-8](#)
 - Ruhemodus [2-43](#)
 - Ruhemodus Regeln [8-9](#)
 - Ruhemodus-Regel (Europäische Modelle) [2-44](#)
 - Ruhemodusstufe [8-9](#)
 - Energie sparen [8-9](#)
 - Schnell bereit [8-9](#)
 - Ruhe-Timer [8-8](#)
- S**
- Sättigung [6-40](#)
 - Scanauflösung [6-79](#)
 - Standard [8-37](#)
 - Scan-in-Ordner Setuptool für SMB [3-24](#)
 - Schärfe [6-39](#)
 - Schärfe anpassen [8-82](#)
 - Schattierte Bereiche löschen [6-49](#)
 - Schnelleinstellung Assistent [2-46](#)
 - Schnellwahlen
 - Bearbeiten und löschen [5-17](#)
 - Hinzufügen [5-16](#)
 - SD-/SDHC-Speicherkarte [11-6](#)
 - Seitenzahl [6-53](#)
 - Sendeauftrag Rundsenden [5-39](#)
 - Sendeergebnis-Bericht [8-27](#)
 - Sendeformat [6-73](#)
 - Senden
 - Vorbereitung, um ein Dokument an einen PC zu senden [3-14](#)
 - Senden an Ordner (FTP) [5-22](#)
 - Senden an Ordner (SMB) [5-22](#)
 - Senden und Drucken [6-80](#)
 - Drucken [6-80](#)
 - Speichern [6-80](#)
 - Senden und Speichern [6-80](#)
 - Senden und Weiterleiten
 - Dateiformat [8-43](#)
 - PDF-Verschlüsselungsfunktionen [8-44](#)
 - Senden/Speichern
 - Eingabe neues Ziel [8-39](#)
 - Eingabe prüfen neues Ziel [8-39](#)
 - Neuaufruf Ziel [8-39](#)
 - Rundsenden [8-39](#)
 - Standardanzeige [8-39](#)
 - Ziel vor Senden prüfen [8-39](#)
 - Sendevorgang läuft [5-22](#)
 - Sicherheitseinstellungen [8-70](#)
 - Authentifizierungssicherheit [8-80](#)
 - Datensicherheit [8-72](#)
 - Einstellung Schnittstellensperre [8-70](#)
 - Einstellungen Gerätesicherheit [8-71](#)
 - Einstellungen unbekannter Benutzer [8-81](#)
 - Netzwerk [8-81](#)
 - Sicherheitsstufe [8-71](#)
 - Systemstempel [8-75](#)
 - Sicherheits-Konventionen in dieser Bedienungsanleitung [1-2](#)
 - SMB Client (Übertragung)
 - Protokoll-Einstellungen [8-40](#), [8-60](#)
 - SMTP [11-33](#)
 - SNMPv1/v2c
 - Protokoll-Einstellungen [8-62](#)
 - SNMPv3
 - Protokoll-Einstellungen [8-62](#)
 - Software Verifizierung [8-71](#)

- Speicherformat [6-82](#)
 - Speichern von Dokumenten auf dem externen USB-Speicher [5-69](#)
 - Spezifikationen
 - Job Separator [11-28](#)
 - Kopierfunktionen [11-23](#)
 - Locheinheit (für den 1.000-Blatt-Dokumentenfinisher) [11-29](#)
 - Spiegelbild [6-66](#)
 - Sprache/Einheitensystem [8-7](#)
 - SSL
 - Sicherheits-Einstellungen [8-81](#)
 - Standard
 - Arbeitsweise Vorlageneinzug [8-34](#)
 - Art der OCR Texterkennung [8-38](#)
 - Auflösung Faxesendung [8-37](#)
 - Auto % Priorität [8-36](#)
 - Betreff/Text i-FAX [8-38](#)
 - Bildqualität (Dateiformat) [8-37](#)
 - Dateiformat [8-37](#)
 - Dateinameneingabe [8-34](#)
 - Dateitrennung [8-38](#)
 - Durchscheinen vermeiden(Kopie) [8-35](#)
 - Durchscheinen vermeiden(Senden/Speich.) [8-37](#)
 - EcoPrint [8-35](#)
 - E-Mail Betreff/Text [8-38](#)
 - Farbauswahl (Kopie) [8-35](#)
 - Farbauswahl (Senden/Speichern) [8-37](#)
 - Farb-TIFF-Komprimierung [8-37](#)
 - Farbtyp [8-37](#)
 - Gruppieren/Versetzte Ausgabe [8-36](#)
 - Hintergrundhelligkeit ändern (Kopie) [8-35](#)
 - Hintergrundhelligkeit ändern (Senden/Speich.) [8-37](#)
 - Hoch komprimiertes PDF-Bild [8-37](#)
 - JPEG/TIFF-Druck [8-36](#)
 - Leere Seiten auslassen (Kopie) [8-35](#)
 - Leere Seiten auslassen (Senden/Speichern) [8-37](#)
 - Mehrfach-Scan (FAX) [8-37](#)
 - Mehrfach-Scan (Kopie) [8-35](#)
 - Mehrfach-Scan (Send/Speich) [8-37](#)
 - Modus hoch-komprimierte PDF Dateien [8-37](#)
 - Nächste Priorität reserv. [8-36](#)
 - OCR Texterkennung [8-38](#)
 - OCR-Ausgabeformat [8-38](#)
 - Originalausrichtung (Kopie) [8-35](#)
 - Originalausrichtung (Senden/Speichern) [8-37](#)
 - Originalvorlage (Kopieren) [8-35](#)
 - Originalvorlage (Send/Speich) [8-37](#)
 - PDF/A [8-38](#)
 - Rand [8-36](#)
 - Randlöschung Rückseite [8-34](#)
 - Scanauflösung [8-37](#)
 - Schattierte Bereiche löschen (Kopie) [8-36](#)
 - Schattierte Bereiche löschen (Senden) [8-38](#)
 - Schattierte Bereiche löschen (Speichern) [8-38](#)
 - Standard Randlöschung [8-34](#)
 - Systemstempel [8-34](#)
 - Tonersparstufe (EcoPrint) [8-36](#)
 - Überfüllung [8-36](#)
 - Vorrangige OCR-Sprache [8-38](#)
 - Wiederholungskopie [8-36](#)
 - XPS seitengenau [8-36](#)
 - Zoom [8-34](#)
 - Standard Gateway
 - Einstellungen [8-56, 8-58](#)
 - Standard Orig.format(Glas) [8-13](#)
 - Standardanzeige [8-11](#)
 - Standard-Gateway [11-33](#)
 - Stapelhöhenbegrenzer [3-13](#)
 - Startseite [2-14](#)
 - Angepasste Arbeitsfläche [2-16](#)
 - Angepasste Taskleiste [2-16](#)
 - Hintergrundbild [2-16](#)
 - Status Monitor [4-21](#)
 - Aufrufen [4-21](#)
 - Benachrichtigungseinstellungen [4-24](#)
 - Schließen [4-21](#)
 - Status/ Druckabbr. [7-1](#)
 - Statusseite [11-33](#)
 - Steckplatz für optionale Schnittstelle [2-4](#)
 - Störungsbeseitigung [10-23](#)
 - Subnetzmaske [11-33](#)
 - Einstellungen [8-56, 8-58](#)
 - Symbole [1-2](#)
 - System initialisieren [8-85](#)
 - System komplett neustarten [8-70, 8-71](#)
 - Systemanbindung [8-68](#)
 - Systemmenü [8-2](#)
 - Anwendung hinzufügen/löschen [8-81](#)
 - Bedienung [8-2](#)
 - Datum/Zeit [8-8](#)
 - Einstellungen für das Display [8-11](#)
 - Einstellungen/Wartung [8-82](#)
 - Energie sparen/Timer [8-8](#)
 - Funktionseinstellungen [8-34](#)
 - Geräte-Einstellungen [8-7](#)
 - Kostenstellen/Authentifizierung [8-81](#)
 - Mitteilung/ Bericht [8-24](#)
 - Netzwerkeinstellungen [8-53](#)
 - Schnelleinstellung Assistent [2-46](#)
 - Sicherheitseinstellungen [8-70](#)
 - Systemstempel [8-75](#)
 - Standard [8-34](#)
- T**
 - Tastatur [8-7](#)
 - Tastaturbelegung [8-7](#)
 - TCP/IP [11-33](#)
 - Einstellungen [8-56, 8-58](#)
 - TCP/IP (IPv4)
 - Einstellungen [2-33, 8-56, 8-58](#)
 - TCP/IP (IPv6) [11-31](#)
 - Einstellungen [8-57, 8-59](#)
 - Technische Daten [11-20](#)
 - 1.000-Blatt-Dokumentenfinisher [11-29](#)
 - 3.000-Blatt-Dokumentenfinisher [11-30](#)
 - Druckerfunktionen [11-24](#)
 - Gerät [11-20](#)
 - Innerer Finisher [11-27](#)
 - Mailbox [11-28](#)

- Paper Feeder (500-sheet) [11-25](#)
- Papierzufuhr (2.000 Blatt) [11-26](#)
- Papierzufuhr (500 Blatt × 2) [11-26](#)
- Scanfunktionen [11-24](#)
- Vorlageneinzug [11-25](#)
- Thin Print over SSL
 - Protokoll-Einstellungen [8-61](#)
- ThinPrint
 - Protokoll-Einstellungen [8-61](#)
- ThinPrint Option [11-6](#)
- Timeout für automatischen Formularvorschub [11-31](#)
- Ton [8-12](#)
- Tonerbehälter (Black) [2-4](#)
- Tonerbehälter (Cyan) [2-4](#)
- Tonerbehälter (Magenta) [2-4](#)
- Tonerbehälter (Yellow) [2-4](#)
- Tonerbehälter austauschen [10-4](#)
- Tonereinstellungen [8-24](#)
 - Aktion leerer Farbtoner [8-24](#)
 - Wenig Toner Alarmmenge [8-24](#)
- Trommelauffrischung [8-84](#), [10-57](#)
- TWAIN [11-33](#)
 - TWAIN-Treiber einrichten [2-59](#)

U

- Überfüllung [6-41](#)
 - Standard [8-36](#)
- Umrisschrift [11-34](#)
- Unbedruckte Fläche [6-55](#)
- Ungleich große Originale [6-22](#)
 - Kombinationen [6-22](#)
 - Kopierformat [6-23](#)
- Universalzufuhr [2-2](#), [2-3](#), [11-34](#)
- USB [11-34](#)
- USB-Kabel [2-6](#)
- USB-Laufwerk
 - Drucken [5-67](#)
 - Entfernen [5-70](#)
- USB-Schnittstelle [2-6](#)
- USB-Schnittstellenanschluss [2-4](#)
- USB-Speicher
 - Speichern [5-69](#)
- USB-Speichersteckplatz [2-2](#)

V

- Verbinden
 - mit USB-Kabel [2-8](#)
- Verbleibende Tonerbefüllung prüfen [7-15](#)
- Verbrauchsmaterial
 - Vorrat prüfen [7-15](#)
- Vergrößerte Anzeige [2-29](#)
- Vergrößerung [11-34](#)
- Vergrößerung der Anzeige [2-29](#)
- Verhaltensanpassung
 - Flüsterbetrieb [8-35](#)
- Verlaufseinstellungen [8-29](#)
 - Einst. Geräte-Login-Historie [8-31](#)
 - Einstellung Login-Historie [8-30](#)
 - Fehlerprotokoll sich. Komm. [8-32](#)
 - Sende Auftragshistorie [8-29](#)

- Verriegelung für Papierbreitenführungen [2-3](#)
- Verschlüsselte Sendung FTP [6-81](#)
- Verschlüsseltes PDF-Passwort [6-82](#)
- VNC (RFB)
 - Protokoll-Einstellungen [8-63](#)
- VNC (RFB) over SSL
 - Protokoll-Einstellungen [8-63](#)
- Vorab Limit [8-21](#)
- Vorbedrucktes Papier [11-19](#)
- Vordere Abdeckung [2-2](#)
- Vorlageneinzug [2-5](#), [11-4](#)
 - Geeignete Originale für den Vorlageneinzug [5-4](#)
 - Originale einlegen [5-4](#)
 - Teilebezeichnung [2-2](#)
 - Ungeeignete Originale für den Vorlageneinzug [5-4](#)
- Vorlagenglas [2-2](#)
- Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von WLAN [1-7](#)

W

- Wenig Toner Alarmmenge [8-24](#)
- WIA [11-34](#)
 - WIA-Treiber einrichten [2-61](#)
- Wiederholungskopie
 - Aufbewahren von Wiederholungskopie [8-50](#)
 - Drucken [6-68](#)
 - Standard [8-36](#)
- Wi-Fi
 - Einstellungen [2-35](#), [8-54](#)
- Wi-Fi Direct
 - Drucken [4-14](#)
 - Einstell. [2-40](#)
 - Einstellungen [8-53](#)
- WLAN-Einstellungen
 - Einstellungen [2-35](#)
- WLAN-Schnittstellen-Kit [11-5](#), [11-6](#)
- Wochentimer Einstellungen [8-9](#)
- Wochentimer-Einstellungen [2-45](#)
- WPS (Wi-Fi-geschützte Einrichtung) [11-34](#)
- WSD-Druck
 - Protokoll-Einstellungen [8-41](#), [8-60](#)
- WSD-Scan [5-33](#)
 - Protokoll-Einstellungen [8-41](#), [8-60](#)

X

- XPS seitengenau [6-83](#)
 - Standard [8-36](#)

Z

- Zählen der gedruckten Seiten
 - Abrechnung von Einzelaufträgen [9-51](#)
 - Anzahl nach Papierformat [9-49](#)
 - Druck Kostenstellenbericht [9-52](#)
 - Kostenstellen gesamt [9-51](#)
 - Zähler [2-62](#)
- Zahlen eingeben [2-26](#)
- Zähler prüfen [2-62](#)
- Zeicheneingabe [11-9](#)
- Zeit für erste Kopie [11-23](#)

Zeit für ersten Druck [11-24](#)
Zeitzone [8-8](#)
Zentrieren [6-46](#)
Ziel
 Adressbuch [5-44](#)
 Adressbuchtyp [8-42](#)
 Begrenzung [8-41](#)
 Sortieren [8-41](#)
 Ziel hinzufügen [3-29](#)
 Ziel vor Senden prüfen [8-39](#)
 Zielwahltaste [3-35](#)
Ziel bearbeiten
 Adressbuch [3-29](#)
 Gruppe [3-33](#)
 Kontakt [3-29](#)
 Zielwahltaste [3-35](#)
Ziele
 Bestätigungsanzeige für Ziele [5-48](#)
 Eingabe prüfen neues Ziel [8-39](#)
 Prüfen und bearbeiten [5-48](#)
 Rundsenden [5-39](#)
 Suchen [5-45](#)
Zielwahltasten
 Bearbeiten und Löschen [3-36](#)
 Hinzufügen [3-35](#)
Zifferntastatur [8-7](#)
Zoom [6-42](#)
 Standard [8-34](#)
Zu den Markennamen [1-8](#)
Zuweisung Funktionstaste [2-20](#), [8-21](#)

**QUALITY
CERTIFICATE**

This machine has passed
all quality controls and
final inspection

