


P-C2651DW

Guida alle funzioni

2025.02
COGGEIT001

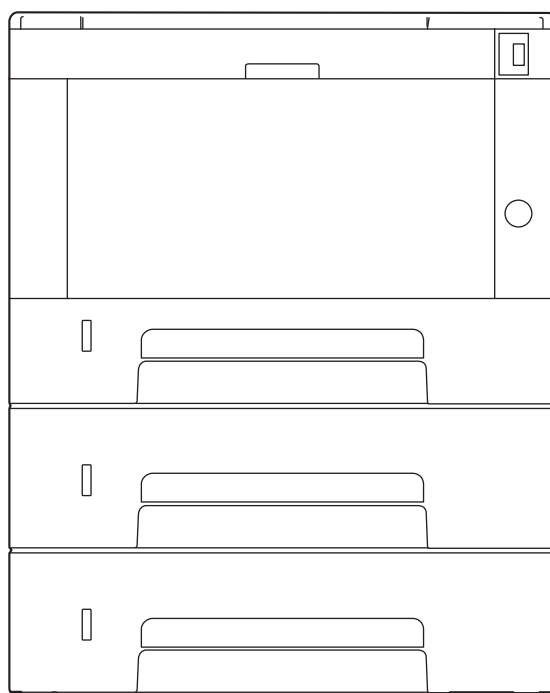

Sommario

1	Si prega di leggere preliminarmente	1
	Introduzione.....	2
	Caratteristiche della periferica.....	3
	Ottimizzazione del flusso di lavoro dell'ufficio	3
	Risparmio di energia e costi	4
	Potenziamento della sicurezza.....	5
	Utilizzo più efficiente delle funzioni.....	6
	Guide fornite con la periferica	7
	Informazioni sulla guida alle funzioni (questa guida)	9
	Struttura della guida.....	9
	Convenzioni utilizzate in questa guida.....	10
	Informazioni.....	14
	Convenzioni sulla sicurezza utilizzate in questa guida	14
	Ambiente.....	15
	Precauzioni d'uso	16
	Istruzioni di sicurezza riguardanti la disconnessione dell'alimentazione.....	17
	Conformità.....	18
	Precauzioni di sicurezza durante l'uso della LAN wireless (se presente)	20
	Limitazioni all'utilizzo di questo prodotto (se in dotazione)	21
	Informazioni legali e avvertenze sulla sicurezza.....	22
	Funzione di controllo del risparmio energetico	25
	Funzione di stampa fronte-retro automatica	26
	Risparmio delle risorse - Carta	27
	Vantaggi ambientali della "Gestione energetica"	28
	Programma ENERGY STAR	29
	Limitazioni all'utilizzo di questo prodotto (se in dotazione)	30
2	Installazione e configurazione della periferica	31
	Nomi dei componenti (esterno della periferica).....	32
	Nomi dei componenti (connettori/area interna)	33
	Nomi dei componenti (con accessori opzionali collegati).....	35
	Collegamento della periferica e di altri dispositivi	36
	Collegamento dei cavi.....	38
	Collegamento del cavo di rete.....	38
	Collegamento del cavo USB.....	39
	Collegamento del cavo di alimentazione	40
	Accensione e spegnimento	41
	Accensione.....	41
	Spegnimento	42
	Utilizzo del pannello comandi.....	43
	Tasti del pannello comandi.....	43
	Regolazione dell'angolazione del pannello comandi	44
	Pannello a sfioramento.....	45
	Utilizzo del pannello a sfioramento	45
	Schermata Home	47
	Visualizzazione delle informazioni dispositivo	49
	Visualizzare la schermata di impostazione.....	50
	Visualizzazione dei tasti non utilizzabili	51
	Schermata Guida	52
	Login e logout.....	53
	Login	53
	Login mediante scheda ID	54
	Accesso tramite tastiera.....	55
	Disconnetti.....	56
	Impostazioni predefinite della periferica	57

Impostazione di data e ora.....	57
Configurazione della rete.....	59
Funzione di Risparmio energia	70
Procedura di configurazione rapida.....	73
Configurazione della procedura di configurazione rapida delle impostazioni	74
Installazione del software	75
Software pubblicato (Windows)	75
Installazione del software in Windows.....	77
Controllo del contatore.....	78
Ulteriori operazioni preliminari per l'Amministratore	79
Descrizione dei privilegi di amministratore.....	79
Accesso come Amministratore periferica o come Amministratore.....	80
Potenziamento della sicurezza.....	81
Embedded Web Server RX.....	83
Accesso a Embedded Web Server RX	84
Modifica delle impostazioni di protezione.....	86
Modifica delle informazioni del dispositivo	87
Impostazioni SMTP ed e-mail.....	88

3 Operazioni preliminari per l'utilizzo.....91

Caricare la carta.....	92
Caricamento della carta	92
Precauzioni per il caricamento della carta.....	93
Specifiche della carta disponibili nei cassettei	94
Caricamento nei cassettei.....	95
Specifiche della carta disponibili nel vassoio bypass	99
Caricamento della carta sul vassoio bypass	100
Selezione del formato carta e del tipo di supporto	102
Fermo carta	107

4 Stampa da PC108

Schermata delle impostazioni di stampa del driver di stampa	109
Visualizzazione della guida in linea del driver di stampa	110
Modifica delle impostazioni predefinite del driver di stampa (Windows 10).....	111
Modifica delle impostazioni predefinite del driver di stampa (Windows 11).....	112
Stampa da PC.....	113
Stampa su un formato carta standard	113
Stampa su un formato carta non standard	115
Stampa con Stampa universale.....	119
Annullamento di un lavoro di stampa inviato da un computer.....	123
Stampa da dispositivo mobile.....	124
Stampa con AirPrint.....	124
Stampa con Mopria	125
Stampa con Wi-Fi Direct	126
Stampa dei dati memorizzati nella stampante.....	127
Selezione della casella lavoro da un computer e invio del lavoro di stampa.....	127
Stampa dei documenti da una casella Stampa privata.....	128
Eliminazione dei documenti memorizzati nella casella Stampa privata.....	129
Stampa di documenti dalla casella Lavoro memorizzato	130
Eliminazione dei documenti archiviati nella Casella Lavoro memorizzato.....	131
Stampa di documenti dalla casella Copia veloce	132
Eliminazione dei documenti memorizzati nella casella Copia veloce	133
Stampa dei documenti dalla casella Controlla e mantieni	134
Eliminazione dei documenti presenti nella casella Controlla e mantieni	135
Stampa dei documenti da una casella Stampa PIN.....	136
Eliminazione dei documenti memorizzati nella casella Stampa PIN.....	137
Stampa di un documento da una casella Stampa universale	138
Eliminazione dei documenti memorizzati nella casella Stampa universale.....	141
Configurare la Casella lavoro	142

	Monitoraggio dello stato della stampante (Status Monitor).....	143
	Accesso a Status Monitor.....	143
	Uscita da Status Monitor.....	144
	Visualizzazione rapida dello stato.....	145
	Scheda Avanzamento di stampa.....	146
	Scheda Stato vassoio carta.....	147
	Scheda Stato toner.....	148
	Scheda Avviso.....	149
	Menu contestuale di Status Monitor.....	150
	Impostazioni di notifica di Status Monitor.....	151
5	Funzionamento della periferica.....	153
	Annullamento di un lavoro.....	154
	Utilizzo delle caselle documenti.....	155
	Cos'è la casella lavoro?.....	155
	Cos'è la casella Unità USB?.....	156
	Utilizzo di un'unità USB rimovibile.....	157
	Stampa di documenti archiviati in un'unità USB rimovibile.....	157
	Rimozione dell'unità USB.....	159
6	Utilizzo delle varie funzioni.....	160
	Informazione sulle funzioni disponibili sulla periferica.....	161
	Unità USB (stampa di documenti).....	161
	Modo Silenzioso.....	162
	Fronte/retro.....	163
	EcoPrint.....	164
	Voce nome file.....	165
	Avviso di fine lavoro.....	166
	PDF criptato.....	167
	Dimensione TIFF/JPEG.....	168
	Impostazione dell'area di stampa XPS.....	169
7	Stato/Canc. Lav.	170
	Verifica dello stato dei lavori.....	171
	Visualizzazione della schermata Stato.....	171
	Verifica della cronologia dei lavori.....	173
	Visualizzazione della schermata di cronologia dei lavori.....	173
	Controllo delle informazioni dettagliate delle cronologie.....	174
	Funzione Invia cronologia registro.....	175
	Informazioni dispositivo.....	176
	Controllare la quantità rimanente di toner e carta.....	177
8	Menu di sistema	178
	Metodo operativo.....	179
	Impostazioni di Menu Sistema.....	180
	Impostazioni periferica.....	183
	Lingua.....	183
	Tastiera.....	184
	Data/Ora.....	185
	Risparmio energia/Timer.....	186
	Audio.....	188
	Alimentazione carta.....	189
	Gestione errori.....	197
	Impostazioni toner.....	198
	Notifica/Rapporto.....	199
	Stampa rapporto/elenco.....	199
	Toner scarso.....	202
	Invia cronologia registro.....	203

Impostazioni di funzione	204
Impostaz predefinite funz.....	204
E-mail.....	206
WSD	207
Stampante	208
Casella lavoro	213
Impostazione Cloud Access	214
Home	215
Stato.....	216
Imp.Serv.remoti	217
Impostazioni di rete	218
Nome host	218
[Proxy]	219
Impostazioni Wi-Fi Direct	220
Impostazioni Wi-Fi	222
Impostazioni di rete cablata	228
Impostazioni protocollo	233
Ping.....	238
Bonjour.....	239
Filtro IP (IPv4)	240
Filtro IP (IPv6)	241
[IPSec].....	242
Riavviare la rete.....	243
Rete primaria (Client).....	244
Riavviare l'intera periferica	245
Impostazioni di protezione	246
JobAccounting/Authentic.....	251
Aggiungi/Elimina applicazione	252
Regolazione/Manutenzione	253
[Liv. Rispar. toner]	253
[Registrazione colore - Normale]	254
[Registrazione colore - Manuale]	255
[Regolazione immagine]	256
[Modo Silenzioso].....	257
[Regolazione altitudine]	258
[MC]	259
[Diagnostica].....	260
[Pagina di prova]	261
[Registro eventi].....	262
[LLU RPT]	263
[Riavvio/Inizializzazione]	264
[Imp. servizio].....	265

9	Autenticazione utente e Accounting (Accesso utenti, Job Accounting)	266
	Descrizione della gestione dell'accesso utenti	267
	Gestione di Job Accounting da PC.....	267
	Abilitazione della gestione dell'accesso utenti	268
	Impostazioni di gestione dell'accesso utenti	269
	Protezione di autenticazione	269
	Inserimento di un utente (Elenco utenti locali).....	272
	Modifica delle proprietà utente per gli utenti locali (Admin, DeviceAdmin, PowerUser)	273
	Modifica delle proprietà utente per gli utente di rete.....	274
	Eliminazione di un utente	275
	Gestione degli utenti che inviano i lavori di stampa alla periferica da PC.....	276
	Impostazioni server	278
	Configurare i diritti degli utenti di rete	279
	Ottenere le proprietà utente di rete.....	281
	Impostazioni Kit autenticazione scheda IC.....	282

Impost.scheda ID	285
PIN accesso	288
Utilizzo della gestione dell'accesso utenti	289
Descrizione di Job Accounting	290
Abilitazione di Job Accounting.	291
Accounting lavori.....	292
Job Accounting (Local).....	293
Inserimento di un account	293
Restrizioni all'uso del sistema	294
Modifica di un account.....	295
Eliminazione di un account.....	296
Job Accounting per la stampa	297
Configurazione della funzione Job Accounting.....	299
Conteggio del numero di pagine stampate	299
Stampa rapporto di contabilità	301
Utilizzo della funzione Job Accounting	302
Applica limite	304
Impostazioni utente sconosciuto.....	305

10 Risoluzione dei problemi307

Manutenzione ordinaria	308
Pulizia	308
Pulizia dell'unità di trasferimento carta	309
Sostituzione della cartuccia toner.....	310
Risoluzione dei problemi	314
Risoluzione dei problemi	314
Problemi con l'utilizzo del dispositivo.....	315
Problema con un'immagine stampata	351
Problemi con la stampa a colori.....	361
Operazione remota.....	369
Risposta ai messaggi di errore.....	372
Regolazione/Manutenzione	413
Descrizione di Regolazione/ Manutenzione	413
Regolazione del colore	414
Procedura di registrazione del colore	415
Eliminazione degli inceppamenti carta.....	420
Indicatori di inceppamento carta	420
Rimuovere la carta inceppata sul vassoio bypass	422
Rimuovere eventuali fogli inceppati dal Cassetto 1 al Cassetto 2	425
Rimuovere l'inceppamento carta nel pannello posteriore 1	426
Rimuovere l'inceppamento carta nel pannello posteriore 2	429

11 Appendice.....430

Accessori opzionali	431
Configurazione delle opzioni.....	431
Descrizione delle applicazioni.....	432
Procedura di utilizzo dell'applicazione	432
Controllo dei dettagli di un'applicazione	433
Metodi di immissione dei caratteri	434
Schermate di immissione	434
Selezione dei tipo di carattere	436
Informazioni sulla carta.....	437
Specifiche di base della carta	437
Scelta della carta appropriata	438
Carta speciale	442
Specifiche.....	452
Sistema	452
Funzione stampante.....	454
Alimentazione carta (250 fogli)	455

Backup dei dati	456
Backup dei dati tramite Network Print Monitor.....	456
Backup dei dati tramite Embedded Web Server RX.....	457
Elenco delle funzioni di Configurazione rapida protezione	458
TLS.....	458
Impostazioni lato server	459
Impostazioni lato client.....	460
Impostazioni IPv4 (rete cablata)	461
Impostazioni IPv4 (rete wireless)	462
Impostazioni IPv6 (rete cablata)	463
Impostazioni IPv6 (rete wireless)	464
Altri protocolli: HTTP (client).....	465
Altri protocolli: SOAP	466
Altri protocolli: LDAP.....	467
Protocolli di invio: SMTP (invio e-mail)	468
E-mail: Impostazioni utente POP3	469
Protocolli di stampa.....	470
Altri protocolli.....	472
TCP/IP: impostazioni di Bonjour	474
Impostazioni di rete.....	475
Connettività	476
Impostazione del blocco d'interfaccia.....	477
Risparmio energia/Timer	478
Impostazione di blocco account utente.....	479
Stato lavoro/Impostazioni registri lavoro	480

1 Si prega di leggere preliminarmente

Introduzione.....	2
Caratteristiche della periferica.....	3
Guide fornite con la periferica	7
Informazioni sulla guida alle funzioni (questa guida)	9
Informazioni.....	14

Introduzione

Vi ringraziamo per aver acquistato questa periferica.

La Guida alle funzioni fornisce all'utente le istruzioni necessarie per l'utilizzo corretto del sistema, l'esecuzione della manutenzione di routine e della ricerca guasti di base al fine di assicurare alla periferica condizioni operative ottimali.

Leggere questa guida prima di iniziare a utilizzare la periferica.

Le illustrazioni del prodotto, le schermate, le impostazioni ecc. indicate nella presente guida possono essere diverse rispetto alle caratteristiche della periferica utilizzata.

Per ottenere una stampa ottimale si raccomanda di utilizzare solo le nostre cartucce toner originali, costantemente sottoposte a rigorosi test di controllo della qualità


L'utilizzo di cartucce toner non originali può causare danni alla periferica.

Si declina ogni responsabilità per danni riconducibili all'utilizzo di materiali di consumo non originali su questa periferica.

Sui nostri materiali di consumo originali è applicata l'etichetta riportata in figura.

Controllo del numero di serie della periferica

Il numero di serie della periferica è riportato nella posizione indicata in figura.

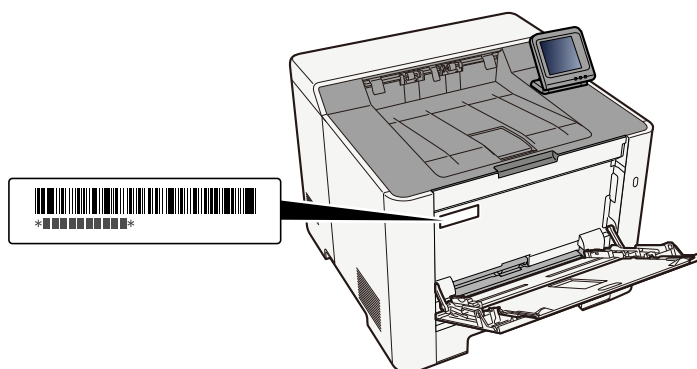

Il numero di serie della periferica viene richiesto quando si contatta il centro di assistenza. Annotare il numero di serie prima di contattare il centro di assistenza.

Caratteristiche della periferica

Questa periferica è dotata di numerose utili funzioni.


➔ [Utilizzo delle varie funzioni \(pagina 160\)](#)

Ecco alcuni esempi.

Ottimizzazione del flusso di lavoro dell'ufficio

Salvare i documenti utilizzati di frequente nella macchina

Si possono salvare i documenti più utilizzati nell'ufficio nella memoria della periferica e stamparli all'occorrenza.

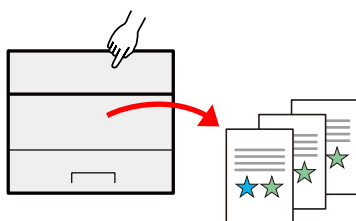

➔ [Utilizzo delle caselle documenti \(pagina 155\)](#)

Risparmio di energia e costi

Funzionalità versatile di risparmio energia (funzione Risparmio energia)

La periferica è dotata di una funzione di risparmio energia che porta automaticamente la periferica in modo a riposo.




➔ [Funzione di Risparmio energia \(pagina 70\)](#)

Stampa con consumo ridotto di toner (EcoPrint)

Questa funzione consente di ridurre il consumo di toner.

Quando si esegue una stampa solo per verificarne il contenuto, come nel caso di una stampa di prova o di documenti destinati all'approvazione interna, l'utilizzo di questa funzione permette di risparmiare toner.


Utilizzare questa funzione quando l'alta qualità di stampa non è necessaria.

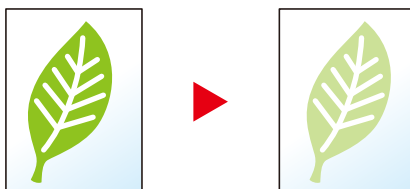

➔ [EcoPrint \(pagina 164\)](#)

Riduzione dell'uso di carta (Stampa con risparmio di carta)

Si possono stampare gli originali su entrambe le facciate del foglio. Si possono anche stampare più originali su un unico foglio.

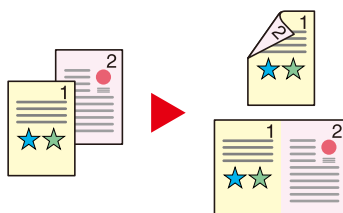


➔ [Fronte/retro \(pagina 163\)](#)

Potenziamento della sicurezza

Prevenzione della riservatezza dei propri documenti (Stampa privata)


Salvare temporaneamente i lavori di stampa nella casella documenti dell'unità principale e stamparli quando si è fisicamente presenti presso il dispositivo può evitare che possano essere presi da altre persone.

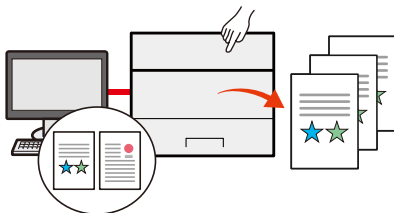

➔ [Stampa dei documenti da una casella Stampa privata \(pagina 128\)](#)

Login mediante scheda ID (Card Authentication)


Si può eseguire il login alla periferica semplicemente utilizzando una scheda ID. Questa opzione evita agli utenti l'immissione di nome utente e password.

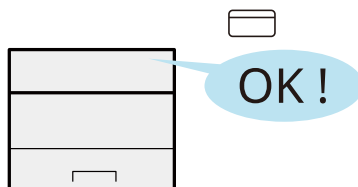

➔ [Card Authentication Kit\(B\) AC <IC card authentication kit \(Activate\)> \(pagina 431\)](#)

Potenziamento della sicurezza (impostazioni per l'amministratore)


Gli amministratori possono disporre di una serie di avanzate funzioni intese al potenziamento della sicurezza della periferica.

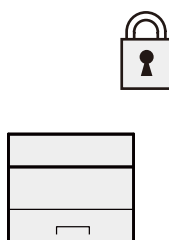

➔ [Potenziamento della sicurezza \(pagina 81\)](#)

Impedire l'esecuzione di malware (Consenti elenco)

Impedire l'esecuzione di malware e la manomissione del software per preservare l'affidabilità del sistema.

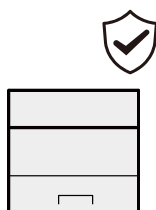


➔ [Consenti elenco \(pagina 248\)](#)

Utilizzo più efficiente delle funzioni

Funzionamento silenzioso della periferica (modo silenzioso)

Questo modo permette di rendere più silenziosa l'operatività della periferica riducendo il livello di rumore.

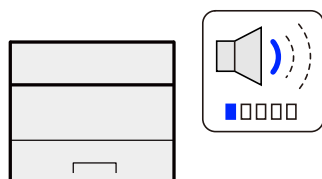

➔ [Modo Silenzioso \(pagina 162\)](#)

Installazione della periferica senza problemi di cavi di rete (Rete wireless)

(Macchina dotata di modulo Wi-Fi)

Se è presente un ambiente LAN wireless, è possibile installare l'unità senza necessità di cablaggi. Sono inoltre supportate funzionalità come Wi-Fi Direct e altre.




➔ [Configurazione della rete wireless \(pagina 61\)](#)

Utilizzo dell'unità USB (Unità USB)

Può essere utile, ad esempio, per stampare dei documenti quando si è fuori ufficio oppure quando non è possibile lanciare la stampa dal proprio PC.

Si può dunque stampare il documento direttamente dall'unità USB collegata alla periferica.

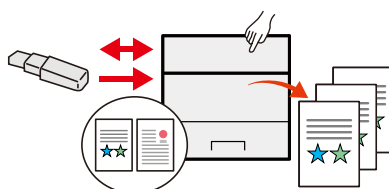


➔ [Utilizzo di un'unità USB rimovibile \(pagina 157\)](#)

Esecuzione dell'operazione remota Embedded Web Server RX

È possibile accedere da remoto alla periferica per stampare i dati.

Gli amministratori possono configurare il comportamento della periferica e le impostazioni di gestione.

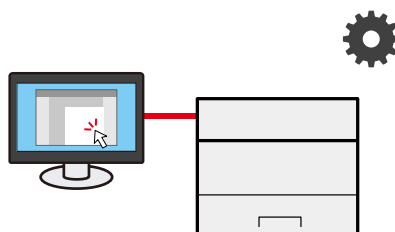

➔ [Embedded Web Server RX \(pagina 83\)](#)

Guide fornite con la periferica

Con il sistema vengono fornite le seguenti guide. Fare riferimento alla guida appropriata. Le guide possono essere scaricate dal Download Center. Per visualizzare le guide su un computer è necessario installare Adobe Reader versione 8.0 o successiva.

Il contenuto delle guide è soggetto a modifiche senza obbligo di avviso per riflettere i miglioramenti alle prestazioni della periferica.

Triumph-Adler

<https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/download-centre>

<https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/kundendienst/download-center>

UTAX

<https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/download-centre>

<https://www.utax.com/de-de/hardware/buerodrucker-und-mfp/download-center>

Per configurare la periferica:	Setup Guide Illustra la procedura di configurazione da seguire per effettuare stampe con la periferica.
Per imparare velocemente a utilizzare la periferica	Quick Guide Illustra le operazioni più utilizzate e come comportarsi in caso di problemi. Questa guida cartacea è fornita in dotazione con la periferica.
Per l'utilizzo sicuro della periferica	Safety Guide Riporta avvertenze e informazioni sulla sicurezza riguardanti l'ambiente di installazione e l'utilizzo della periferica. Leggere questa guida prima di utilizzare il sistema. Questa guida cartacea è fornita in dotazione con la periferica. Safety Guide (P-C2651DW) Descrive le dimensioni d'ingombro del sistema, le etichette di avvertenza e altre informazioni utili per la sicurezza. Leggere questa guida prima di utilizzare il sistema. Questa guida cartacea è fornita in dotazione con la periferica.
Utilizzare appieno la periferica	Operation Guide (this guide) Spiega come caricare la carta, le funzioni di base e diverse impostazioni predefinite.
Utilizzo della scheda ID	Card Authentication Kit (B) Operation Guide Spiega la procedura di autenticazione con la scheda ID.
Potenziamento della sicurezza	Data Encryption/Overwrite Operation Guide Spiega come collegare e utilizzare la funzione Crittogr./Sovrascr. dati e come sovrascrivere e crittografare i dati.
Registrazione delle informazioni periferica e configurazione delle impostazioni	Embedded Web Server RX User Guide Spiega come accedere alla periferica tramite browser web del proprio computer per controllare e modificare le impostazioni.
Stampa dei lavori inviati da un computer	Printing System Driver User Guide Spiega come installare il driver di stampa e come utilizzare la funzionalità di stampa del sistema.

Monitoraggio della periferica e delle stampanti collegate alla rete aziendale	Network Tool for Direct Printing Operation Guide Spiega come monitorare il sistema di stampa della rete (la periferica) con Network Print Monitor.
Stampa senza utilizzo del driver di stampa	PRESCRIBE Commands Command Reference Descrive il linguaggio nativo della stampante (comandi PRESCRIBE). PRESCRIBE Commands Technical Reference Descrive la funzionalità di comando PRESCRIBE e i comandi richiesti per i diversi tipi di emulazione.
Stampa diretta come file PDF	Network Tool for Direct Printing Operation Guide Spiega la procedura di stampa diretta dei file PDF senza aprirli in Adobe Acrobat o Reader.
Regolare la posizione di stampa	Maintenance Menu User Guide Illustra come configurare le impostazioni di stampa.

Informazioni sulla guida alle funzioni (questa guida)


Struttura della guida

Questa guida è suddivisa nei seguenti capitoli.

Capitolo	Descrizione
Si prega di leggere preliminarmente	Riporta le precauzioni riguardanti l'uso della periferica e le informazioni sui marchi.
Installazione e configurazione della periferica	Descrive i nomi dei componenti, i collegamenti dei cavi, l'installazione del software, le procedure di login e logout e altri argomenti riguardanti l'amministrazione della periferica.
Operazioni preliminari per l'utilizzo	Spiega le procedure preliminari e le impostazioni richieste per poter utilizzare la periferica, ad esempio caricamento della carta.
Stampa da PC	Illustra il metodo di stampa di base.
Funzionamento della periferica	Illustra le procedure di base per l'uso delle caselle documenti.
Utilizzo delle varie funzioni	Spiega le pratiche funzioni della periferica che si possono utilizzare.
Stato/Canc. Lav.	Spiega come controllare lo stato di un processo e lo storico dei lavori e come annullare dei lavori in fase di stampa o in attesa di stampa. Spiega anche come controllare la quantità rimanente di carta e di toner e lo stato della periferica.
Menu di sistema	Spiega il Menu Sistema e i parametri del menu che definiscono il funzionamento della periferica.
Autenticazione utente e Accounting (Accesso utenti, Job Accounting)	Spiega le procedure di autenticazione utente e di contabilità dei lavori (user login e job accounting).
Risoluzione dei problemi	Spiega cosa fare quando si esaurisce il toner, quando viene visualizzato un errore, quando si verifica un inceppamento carta o quando si verifica un qualsiasi altro problema.
Appendice	Descrive le pratiche funzioni della periferica che si possono utilizzare. Riporta informazioni sui formati e sui tipi di carta accettati dalla periferica e riporta anche un glossario dei termini. Spiega anche la procedura di immissione dei caratteri ed elenca le specifiche del sistema.

Convenzioni utilizzate in questa guida

Nella spiegazione si utilizza come esempio Adobe Reader.

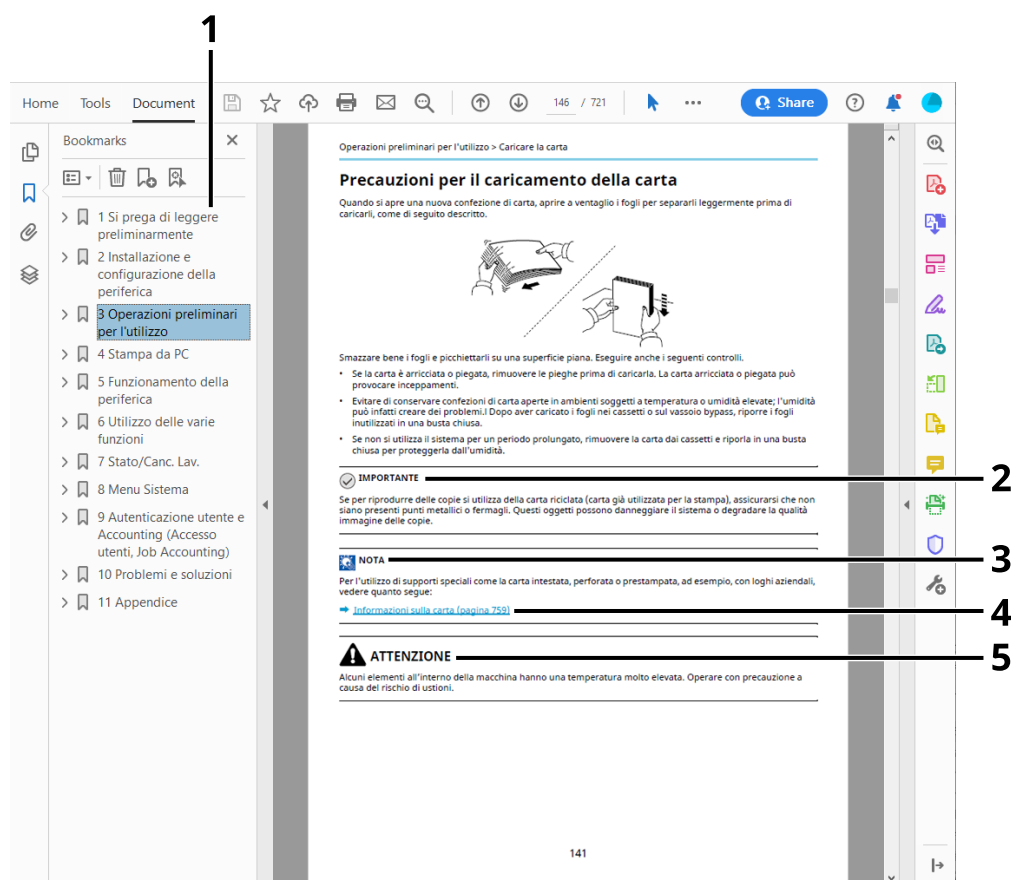

- 1 Fare clic sul Sommario per andare alla pagina corrispondente.
- 2 Indica i requisiti e i limiti operativi per il funzionamento corretto della periferica, per evitare danni alla periferica o agli oggetti circostanti.
- 3 Riporta delle spiegazioni supplementari e delle informazioni di riferimento per le operazioni.
- 4 Fare clic sul testo sottolineato per visualizzare la pagina collegata.
- 5 Questo simbolo segnala un rischio di infortunio o di danno meccanico qualora non si seguano correttamente le istruzioni o non vi si presti la necessaria attenzione.

NOTA

Le voci che vengono visualizzate in Adobe Reader variano in funzione delle modalità di utilizzo. Se non vengono visualizzati il sommario e gli strumenti, vedere la guida in linea di Adobe Reader.

Nella guida vengono utilizzate le seguenti convenzioni.

Convenzione	Descrizione
[]	Indica tasti e pulsanti.
" "	Indica un messaggio.

Convezioni utilizzati nelle procedure operative

In questa guida, le operazioni da compiere sono indicate in sequenza dal simbolo >, come sotto indicato:

Procedura effettiva

- 1 Selezionare il tasto [Home].
- 2 Selezionare [...], quindi premere [Menu Sistema].
- 3 Far scorrere lo schermo verso il basso (swipe)
- 4 Selezionare [Impostazioni periferica]
- 5 Selezionare il tasto [OK]

Procedura indicata in questa guida

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni dispositivo] > tasto [OK]

Per i dettagli sull'utilizzo del pannello a sfioramento, vedere quanto segue:


➡ [Pannello a sfioramento \(pagina 45\)](#)

Formato della carta


I formati carta come A5 possono essere utilizzati sia in orientamento orizzontale che verticale. Per distinguere gli orientamenti quando vengono utilizzati questi formati, "R" viene aggiunto ai formati utilizzati nell'orientamento orizzontale.

Inserire la carta in orientamento verticale

Caricamento in un cassetto

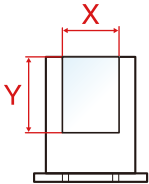Posizione di inserimento (X=larghezza, Y=lunghezza)	Formato indicato in questa guida
	A5-R


Caricamento sul vassoio bypass

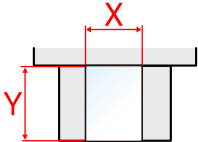Posizione di inserimento (X=larghezza, Y=lunghezza)	Formato indicato in questa guida
	A5-R


I formati di carta utilizzabili variano in base alla funzionalità e all'unità di alimentazione carta. Per i dettagli, vedere quanto segue.

Inserire la carta in orientamento orizzontale

Caricamento in un cassetto

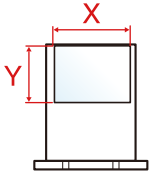Posizione di inserimento (X=larghezza, Y=lunghezza)	Formato indicato in questa guida
	A5

Caricamento sul vassoio bypass

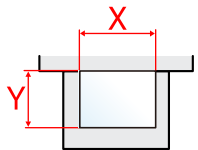Posizione di inserimento (X=larghezza, Y=lunghezza)	Formato indicato in questa guida
	A5

I formati di carta utilizzabili variano in base alla funzionalità e all'unità di alimentazione carta. Per i dettagli, vedere quanto segue.

➡ [Specifiche \(pagina 452\)](#)

Informazioni

Convenzioni sulla sicurezza utilizzate in questa guida

Le sezioni di questa guida e i componenti del sistema contrassegnati con dei simboli sono avvertenze di sicurezza intese a proteggere l'utente, gli altri operatori e gli oggetti presenti nelle vicinanze nonché a garantire un utilizzo sicuro della macchina. Di seguito si riportano i simboli e i rispettivi significati.



AVVERTENZA:

Questo simbolo segnala un potenziale rischio di lesioni gravi o di morte qualora non si seguano correttamente le istruzioni o non vi si presti la necessaria attenzione.



ATTENZIONE:

Questo simbolo segnala un rischio di infortunio o di danno meccanico qualora non si seguano correttamente le istruzioni o non vi si presti la necessaria attenzione.

Simboli

Il simbolo  indica che nella relativa sezione sono incluse delle avvertenze sulla sicurezza. All'interno del simbolo sono indicati specifici punti ai quali prestare attenzione.



[Avvertenza generale]



[Avviso di temperatura elevata]

Il simbolo  indica che nella relativa sezione sono riportate informazioni sulle azioni vietate. All'interno del simbolo sono specificate le azioni vietate.



[Avviso di azione vietata]



[Smontaggio vietato]

Il simbolo  indica che nella relativa sezione sono riportate informazioni sulle azioni da eseguire. All'interno del simbolo sono specificate le azioni richieste.



[Avvertenza di azione richiesta]



[Scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente]



[Collegare sempre il sistema a una presa con collegamento a massa]

Ambiente

Le condizioni ambientali operative sono le seguenti:

Temperatura	10 - 32,5 °C/50 - 90.5 °F Con una temperatura di 32,5 °C (90,5 °F), l'umidità deve essere del 70% o inferiore.
Umidità	10 - 80% Con un'umidità dell'80%, la temperatura deve essere di 30 °C (86 °F) o inferiore.

Quando si sceglie la posizione di installazione evitare i seguenti luoghi.

- Luoghi vicini ad una finestra o esposti alla luce diretta del sole.
- Luoghi soggetti a vibrazioni.
- Luoghi soggetti a bruschi sbalzi di temperatura.
- Luoghi direttamente esposti ad aria calda o fredda.
- Luoghi scarsamente aerati.

Durante la copiatura vi è un rilascio di ozono ma in quantità talmente minime da non comportare alcun rischio per la salute delle persone.

Tuttavia, in caso di utilizzo prolungato o intensivo del sistema in ambienti scarsamente aerati, l'odore potrebbe risultare sgradevole.

Per un ambiente operativo ottimale è consigliabile assicurare un'adeguata aerazione del locale.

Precauzioni d'uso

Precauzioni durante la manipolazione dei materiali di consumo



ATTENZIONE

È vietato incenerire tutti i componenti che contengono toner. Potrebbero sprigionarsi scintille pericolose.

Conservare i componenti che contengono toner fuori dalla portata dei bambini.

In caso di fuoriuscita toner, evitare l'inalazione o l'ingestione nonché il contatto con occhi e cute.

- In caso di inalazione del toner, uscire all'aperto e fare gargarismi con abbondante acqua. In caso di tosse persistente, rivolgersi a un medico.
- In caso di ingestione del toner, risciacquare la bocca e bere 1 o 2 bicchieri di acqua per diluire il contenuto dello stomaco. Se necessario, rivolgersi a un medico.
- In caso di contatto con gli occhi, risciacquarli abbondantemente con acqua. In caso di irritazione persistente o ipersensibilità, rivolgersi a un medico.
- In caso di contatto con la cute, lavare con acqua e sapone.

Non tentare di aprire o manomettere componenti che contengono toner.

Altre precauzioni

Restituire la cartuccia toner sostituita al rivenditore o al centro di assistenza. Le cartucce toner raccolte verranno riciclate o smaltite in conformità con le normative vigenti.

Per il magazzinaggio del sistema, scegliere un luogo non esposto alla luce diretta del sole.

Conservare il sistema in un luogo con temperatura ambiente inferiore ai 40 °C e non soggetto a sbalzi di temperatura e umidità.

In caso di inutilizzo del sistema per un periodo prolungato, rimuovere la carta dal cassetto e dal vassoio bypass, riporla nella confezione originale e chiuderla ermeticamente.

Istruzioni di sicurezza riguardanti la disconnessione dell'alimentazione.

Attenzione: La spina di alimentazione è il principale dispositivo di isolamento! Altri interruttori sull'apparecchiatura sono solo interruttori funzionali e non sono adatti per isolare l'apparecchiatura dalla fonte di alimentazione.

Conformità

Con la presente TA Triumph-Adler GmbH dichiara che il tipo di apparecchiatura radio P-C2651DW è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

Triumph-Adler

<https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/download-centre>

<https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/kundendienst/download-center>

UTAX

<https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/download-centre>

<https://www.utax.com/de-de/hardware/buerodrucker-und-mfp/download-center>

Ver. software	Gamma di frequenza	Potenza di uscita (e.i.r.p)
1,0	2400 - 2483,5 MHz	<100 mW
1,0	5150 - 5250 MHz	<50 mW
1,0	5250 - 5725 MHz	<100 mW
1,0	5725 - 5850 MHz	<10 mW



NOTA

Utilizzare cavi di interfaccia schermati.

Tali limiti sono stati concepiti al fine di offrire una ragionevole protezione dalle interferenze nocive in un'installazione residenziale. L'apparecchiatura genera, utilizza e può emettere energia a radiofrequenza e, se non è installata e utilizzata conformemente alle istruzioni, può causare interferenze nocive alle comunicazioni radio. Non esiste tuttavia alcuna garanzia che tali interferenze non si verifichino in installazioni particolari. Nel caso in cui l'apparecchiatura dovesse causare interferenze nocive alla ricezione radiofonica e televisiva, come può essere constatato spegnendo e riaccendendo il sistema, l'utente viene incoraggiato a tentare di risolvere il problema adottando una delle seguenti contromisure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra apparecchiatura e ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a un circuito diverso da quello del ricevitore.
- Richiedere assistenza al rivenditore o a un tecnico radiotelevisivo competente.
- Non è ammesso l'uso di un cavo di interfaccia non schermato verso il dispositivo in questione.

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC.

L'utilizzo del sistema è subordinato alle due condizioni seguenti: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) deve accettare interferenze ricevute, tra cui interferenze in grado di causare un funzionamento indesiderato.

NOTA IMPORTANTE:

Dichiarazione relativa all'esposizione alle radiazioni:

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti FCC di esposizione alle radiazioni per un ambiente non controllato. L'apparecchiatura deve essere installata e utilizzata con una distanza minima di 20 cm tra la sorgente delle radiazioni e il corpo dell'operatore.

Dichiarazione per Industry Canada:

Il dispositivo contiene trasmettitori/ricevitori non soggetti ad autorizzazione che soddisfano la specifica standard radio RSS (s) dell'ente Innovation, Science and Economic Development Canada. L'utilizzo del sistema è subordinato alle due condizioni seguenti:

- 1 Il dispositivo non deve causare interferenze.
- 2 Il dispositivo deve tollerare eventuali interferenze, comprese quelle che possono causare alterazioni nel suo funzionamento.

Le antenne utilizzate per il trasmettitore devono essere installate in modo tale da offrire una distanza di separazione di almeno 20 cm rispetto a una persona e non devono essere posizionate o utilizzate in abbinamento ad altri trasmettitori.

Etichetta di conformità Industry Canada ICES-003: CAN ICES-3B/NMB-3B

* Le informazioni sopra riportate sono valide esclusivamente per gli Stati Uniti d'America e il Canada.

Attenzione:

Dichiarazione relativa all'esposizione alle radiazioni:

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti canadesi di esposizione alle radiazioni per un ambiente non controllato. L'apparecchiatura deve essere installata e utilizzata con una distanza minima di 20 cm tra la sorgente delle radiazioni e il corpo dell'operatore. * Le informazioni sopra riportate sono valide esclusivamente per gli Stati Uniti d'America, il Canada e l'UE.

Precauzioni di sicurezza durante l'uso della LAN wireless (se presente)

La LAN wireless consente lo scambio di informazioni tra access point wireless anziché utilizzando un cavo di rete; ciò offre il vantaggio di poter stabilire liberamente una connessione WLAN in una zona in cui è possibile la trasmissione di onde radio.

Allo stesso tempo possono verificarsi i problemi sotto descritti nel caso in cui non siano configurate le impostazioni di sicurezza, in quanto le onde radio possono attraversare gli ostacoli (anche i muri) e sono raggiungibili in una determinata zona.

Captazione indebita del contenuto delle comunicazioni

Un terzo con intenzioni fraudolente può monitorare intenzionalmente le onde radio e ottenere l'accesso non autorizzato ai seguenti contenuti delle comunicazioni.

- Informazioni personali, tra cui dati identificativi, password e numeri di carte di credito
- Contenuto di messaggi e-mail

Intrusione illecita

Un terzo con intenzioni fraudolente può ottenere l'accesso non autorizzato a reti personali o aziendale e condurre le seguenti azioni illecite.

- Estrazione di dati personali e riservati (fuga di informazioni)
- Accesso alle comunicazioni per sostituirsi a una determinata persona e distribuire informazioni non autorizzate (spoofing)
- Modifica e ritrasmissione di comunicazioni intercettate (falsificazione)
- Trasmissione di virus informatici e danneggiamento di dati e sistemi (distruzione)

Le schede LAN wireless e gli access point wireless prevedono meccanismi integrati di sicurezza in grado di risolvere tali problemi e ridurre la possibilità che si verifichino configurando le impostazioni di protezione dei prodotti LAN wireless durante l'uso del prodotto.

Si raccomanda ai clienti di adottare un atteggiamento responsabile e critico durante la configurazione delle impostazioni di protezione, per essere certi di comprendere appieno i problemi che possono presentarsi in caso di uso del prodotto senza la configurazione delle impostazioni di protezione.

Limitazioni all'utilizzo di questo prodotto (se in dotazione)

(Macchina dotata di modulo Wi-Fi)

- Le onde radio trasmesse da questo prodotto possono influire sui dispositivi medici. Quando questo prodotto viene utilizzato in un istituto medico o in prossimità di strumentazione medica, tale uso deve avvenire in conformità alle istruzioni e precauzioni stabilite dall'amministratore dell'istituto o previste per la strumentazione medica.
- Le onde radio trasmesse da questo prodotto possono influire su dispositivi di controllo automatico quali porte automatiche e allarmi antincendio. Quando questo prodotto viene utilizzato nei pressi di apparecchiature di controllo automatiche, tale uso deve avvenire in conformità alle istruzioni e precauzioni previste per le apparecchiature stesse.
- Se questo prodotto viene utilizzato in dispositivi direttamente correlati ad aspetti di servizio, ad esempio in aeromobili, treni, natanti o autoveicoli, ovvero in applicazioni che devono soddisfare elevati requisiti in termini di affidabilità e sicurezza o che necessitano di particolare precisione, anche nell'ambito della prevenzione di incidenti e atti criminosi, tale uso deve avvenire in considerazione delle caratteristiche di sicurezza dell'intero sistema, ivi inclusa l'adozione di caratteristiche a prova di guasto e di ridondanza al fine di preservare l'affidabilità e la sicurezza dell'intero sistema. Questo prodotto non è destinato all'uso in applicazioni che necessitano di un'elevata affidabilità e sicurezza, tra cui strumentazione aerospaziale, sistemi di comunicazione, apparecchiature di controllo di centrali nucleari e dispositivi medici, per cui la decisione relativa all'uso del prodotto in tali circostanze deve essere presa a seguito di esaustivo esame.

Informazioni legali e avvertenze sulla sicurezza

È vietata la riproduzione (copia) non autorizzata, anche parziale, del presente documento, fatte salve le deroghe previste dalla normativa sul diritto d'autore.

Nomi commerciali

- KPDL è un marchio di fabbrica di Kyocera Corporation.
- Active Directory, Azure, Microsoft, Microsoft 365, Microsoft Edge, Windows e Windows Server sono marchi registrati depositati o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- PCL è un marchio di fabbrica di Hewlett-Packard Company.
- Adobe, Acrobat, PostScript e Reader sono marchi registrati depositati o marchi registrati di Adobe Inc. negli U.S.A. e/o altri Paesi.
- Ethernet è un marchio registrato depositato di Fuji Xerox Co., Ltd.
- IBM e IBM PC/AT sono marchi registrati di International Business Machines Corporation.
- AppleTalk, Bonjour, Mac e Mac OS sono marchi registrati di Apple Inc. negli U.S.A. e/o in altri Paesi.
- Tutti i font delle lingue europee installati su questo sistema sono utilizzati sotto accordo di licenza con Monotype Imaging Inc.
- Helvetica, Palatino e Times sono marchi registrati di Linotype GmbH.
- ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery e ITC ZapfDingbats sono marchi registrati depositati di International Typeface Corporation.
- ThinPrint è un marchio registrato di Cortado AG in Germania e in altri Paesi.
- Su questo sistema sono installati i font UFST™ MicroType® di Monotype Imaging Inc.
- iPad, iPhone e iPod touch sono marchi registrati di Apple Inc., negli U.S.A. e/o in altri Paesi.
- AirPrint e il logo AirPrint sono marchi registrati di Apple Inc.
- iOS è un marchio registrato o un marchio registrato depositato di Cisco negli U.S.A. e/o in altri Paesi su licenza di Apple Inc.
- Google è un marchio registrato e/o un marchio registrato depositato di Google LLC.
- Mopria™ è un marchio registrato depositato di Mopria™ Alliance.
- Wi-Fi, Wi-Fi Direct e Wi-Fi Protected Setup sono marchi registrati e/o marchi registrati depositati di Wi-Fi Alliance.
- RealVNC, VNC e RFB sono marchi registrati depositati di RealVNC Ltd. negli U.S.A. e in altri Paesi.

Tutti gli altri marchi e denominazioni di prodotto sono marchi registrati depositati o marchi registrati delle rispettive aziende. I simboli™ e® non verranno indicati nel testo principale.

Contratto di licenza di Monotype Imaging

- 1 Per software si intendono i dati di contorno codificati digitalmente, leggibili a macchina e scalabili, così come codificati in un formato speciale, nonché il software UFST.
- 2 L'utente accetta una licenza non esclusiva per utilizzare il Software al fine di riprodurre e visualizzare pesi, stili e versioni di lettere, numeri, caratteri e simboli (Caratteri) esclusivamente per i propri scopi commerciali o personali presso l'indirizzo indicato sulla scheda di registrazione restituita a Monotype Imaging. Ai sensi dei termini del presente Contratto di licenza, si ha il diritto di utilizzare i Caratteri su un massimo di tre stampanti. Se è necessario accedere ai caratteri su più di tre stampanti, occorre acquistare un contratto di licenza multiutente, che può essere richiesto a Monotype Imaging. Monotype Imaging conserva tutti i diritti, i titoli e gli interessi sul Software e sui Caratteri e all'utente non viene concesso alcun diritto se non una Licenza per utilizzare il Software secondo i termini espressamente stabiliti nel presente Contratto.
- 3 Per proteggere i diritti proprietari di Monotype Imaging, l'utente accetta di mantenere strettamente riservati il Software e altre informazioni proprietarie relative ai Caratteri, nonché di stabilire procedure ragionevoli che regolino l'accesso e l'uso del Software e dei Caratteri.
- 4 L'utente accetta di non duplicare o copiare il Software o i Caratteri, fatta eccezione per una copia di backup. Si accetta che qualsiasi copia di questo tipo contenga le stesse note proprietarie presenti nell'originale.
- 5 La presente Licenza resterà valida fino all'ultimo utilizzo del Software e dei Caratteri, a meno di risoluzione precedente. La presente Licenza può essere risolta da Monotype Imaging in caso di mancato rispetto dei termini della stessa e qualora tale inadempimento non venga sanato entro trenta (30) giorni dalla notifica da parte di Monotype Imaging. Alla scadenza o alla risoluzione della presente Licenza, l'utente dovrà restituire a Monotype Imaging o distruggere tutte le copie del Software, dei Caratteri e della documentazione, come richiesto.
- 6 L'utente accetta di non modificare, alterare, disassemblare, decifrare, sottoporre a reverse engineering o decompilare il Software.
- 7 Monotype Imaging garantisce che, per novanta (90) giorni dalla consegna, il Software funzionerà in conformità alle specifiche pubblicate da Monotype Imaging e che il dischetto sarà esente da difetti di materiale e fabbricazione. Monotype Imaging non garantisce che il Software sia privo di bug, errori e omissioni.

Le parti concordano l'esclusione di tutte le altre garanzie, espresse o implicite, comprese le garanzie di idoneità per uno scopo particolare e di commerciabilità.
- 8 L'unico rimedio a disposizione dell'utente e l'unica responsabilità di Monotype Imaging in relazione al Software e ai Caratteri consistono nella riparazione o nella sostituzione delle parti difettose, dietro loro restituzione a Monotype Imaging.

In nessun caso Monotype Imaging sarà ritenuta responsabile per perdite di profitti, perdite di dati o altri danni incidentali o consequenziali, o per eventuali danni causati da abuso o uso improprio del Software e dei Caratteri.
- 9 Il presente Contratto è regolato dal diritto del Massachusetts (USA).
- 10 Non è consentito concedere in sublicenza, vendere, noleggiare o altrimenti trasferire il Software e/o i Caratteri senza il preventivo consenso per iscritto di Monotype Imaging.
- 11 L'uso, la duplicazione o la divulgazione da parte di autorità governative sono soggetti a restrizioni come stabilito nella clausola sui diritti sui dati tecnici e sul software per computer della norma FAR 252-227-7013, suddivisione (b)(3)(ii) o sottoparagrafo (c)(1)(ii), a seconda dei casi. L'ulteriore utilizzo, duplicazione o divulgazione sono soggetti alle restrizioni applicabili al software con diritti limitati, come stabilito dalla norma FAR 52.227-19 (c)(2).
- 12 L'utente riconosce di aver letto il presente Contratto, di averlo compreso e di accettare di essere vincolato dai suoi termini e condizioni. Nessuna delle parti sarà vincolata da alcuna dichiarazione o affermazione non contenuta nel presente Contratto. Nessuna modifica al presente Contratto sarà efficace se non redatta per iscritto e firmata dai rappresentanti debitamente autorizzati di ciascuna parte. Aprendo la confezione di questo dischetto, si accettano i termini e le condizioni del presente Contratto.

Licenza OpenSSL

Per la licenza del software Open Source, accedere al seguente URL.

Triumph-Adler

<https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/download-centre>

<https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/kundendienst/download-center>

UTAX

<https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/download-centre>

<https://www.utax.com/de-de/hardware/buerodrucker-und-mfp/download-center>

Funzione di controllo del risparmio energetico

Per ridurre il consumo di energia durante l'inattività, il dispositivo è dotato di una funzione di gestione energetica che lo porta automaticamente in modalità "A riposo" una volta trascorso un periodo di tempo determinato dall'ultimo utilizzo.

➡ [A riposo \(pagina 70\)](#)

Funzione di stampa fronte-retro automatica

Il sistema integra, di serie, la funzione di stampa fronte-retro automatica. La stampa in fronte-retro di originali solo fronte permette di ridurre sensibilmente il consumo di carta.

➡ [Fronte/retro \(pagina 163\)](#)

La stampa in modalità fronte-retro riduce il consumo di carta e contribuisce a preservare le risorse forestali. Il modo fronte-retro contribuisce anche a ridurre i costi di acquisto della carta. Per le periferiche dotate di funzione fronte-retro, si consiglia di configurare il modo fronte-retro come impostazione predefinita.

Risparmio delle risorse - Carta

Per la tutela dell'ambiente e lo sfruttamento sostenibile delle foreste, si raccomanda di utilizzare carta riciclata oppure carta vergine certificata da iniziative di protezione ambientale o certificata Ecolabel, rispondente alle disposizioni dello standard di qualità EN 12281:2002* o equivalente.

Questa periferica supporta anche la stampa su carta con grammatura di 64 g/m². L'utilizzo di questi tipi di carta che contengono meno materiali grezzi può ulteriormente contribuire a una gestione sostenibile delle foreste.

* : EN12281:2002 "Stampa e carta - Requisiti della carta per i processi di elaborazione delle immagini con toner secco".

Per informazioni sui tipi di carta consigliati, rivolgersi al rivenditore di zona o al servizio di assistenza clienti.

Vantaggi ambientali della "Gestione energetica"

Per ridurre il consumo di energia durante i periodi di inattività, questa periferica è dotata di un sistema di gestione energetica che attiva automaticamente il modo di risparmio energia quando il sistema rimane inattivo per un determinato periodo di tempo.

Il ripristino dell'attività dal modo di risparmio di energia richiede un po' più di tempo, compensato però dalla notevole riduzione del consumo di energia. Si consiglia di configurare l'attivazione del modo di risparmio energia come impostazione predefinita.

Programma ENERGY STAR

Partecipiamo al programma® ENERGY STAR e offriamo prodotti conformi agli standard ENERGY STAR.

ENERGY STAR è un programma di efficienza energetica ideato per sviluppare e promuovere l'uso di prodotti ad alta efficienza energetica al fine di prevenire il riscaldamento del globo. Acquistando i prodotti conformi alle specifiche ENERGY STAR si riducono i costi energetici e si può contribuire fattivamente a ridurre le emissioni di gas serra associate al funzionamento del prodotto.

Limitazioni all'utilizzo di questo prodotto (se in dotazione)


(Macchina dotata di modulo Wi-Fi)

- Le onde radio trasmesse da questo prodotto possono influire sui dispositivi medici. Quando questo prodotto viene utilizzato in un istituto medico o in prossimità di strumentazione medica, tale uso deve avvenire in conformità alle istruzioni e precauzioni stabilite dall'amministratore dell'istituto o previste per la strumentazione medica.
- Le onde radio trasmesse da questo prodotto possono influire su dispositivi di controllo automatico quali porte automatiche e allarmi antincendio. Quando questo prodotto viene utilizzato nei pressi di apparecchiature di controllo automatiche, tale uso deve avvenire in conformità alle istruzioni e precauzioni previste per le apparecchiature stesse.
- Se questo prodotto viene utilizzato in dispositivi direttamente correlati ad aspetti di servizio, ad esempio in aeromobili, treni, natanti o autoveicoli, ovvero in applicazioni che devono soddisfare elevati requisiti in termini di affidabilità e sicurezza o che necessitano di particolare precisione, anche nell'ambito della prevenzione di incidenti e atti criminosi, tale uso deve avvenire in considerazione delle caratteristiche di sicurezza dell'intero sistema, ivi inclusa l'adozione di caratteristiche a prova di guasto e di ridondanza al fine di preservare l'affidabilità e la sicurezza dell'intero sistema. Questo prodotto non è destinato all'uso in applicazioni che necessitano di un'elevata affidabilità e sicurezza, tra cui strumentazione aerospaziale, sistemi di comunicazione, apparecchiature di controllo di centrali nucleari e dispositivi medici, per cui la decisione relativa all'uso del prodotto in tali circostanze deve essere presa a seguito di esaustivo esame.

2 Installazione e configurazione della periferica


Nomi dei componenti (esterno della periferica).....	32
Nomi dei componenti (connettori/area interna)	33
Nomi dei componenti (con accessori opzionali collegati)	35
Collegamento della periferica e di altri dispositivi	36
Collegamento dei cavi.....	38
Accensione e spegnimento	41
Utilizzo del pannello comandi.....	43
Pannello a sfioramento.....	45
Login e logout.....	53
Impostazioni predefinite della periferica	57
Procedura di configurazione rapida.....	73
Installazione del software	75
Controllo del contatore.....	78
Ulteriori operazioni preliminari per l'Amministratore	79
Embedded Web Server RX.....	83

Nomi dei componenti (esterno della periferica)

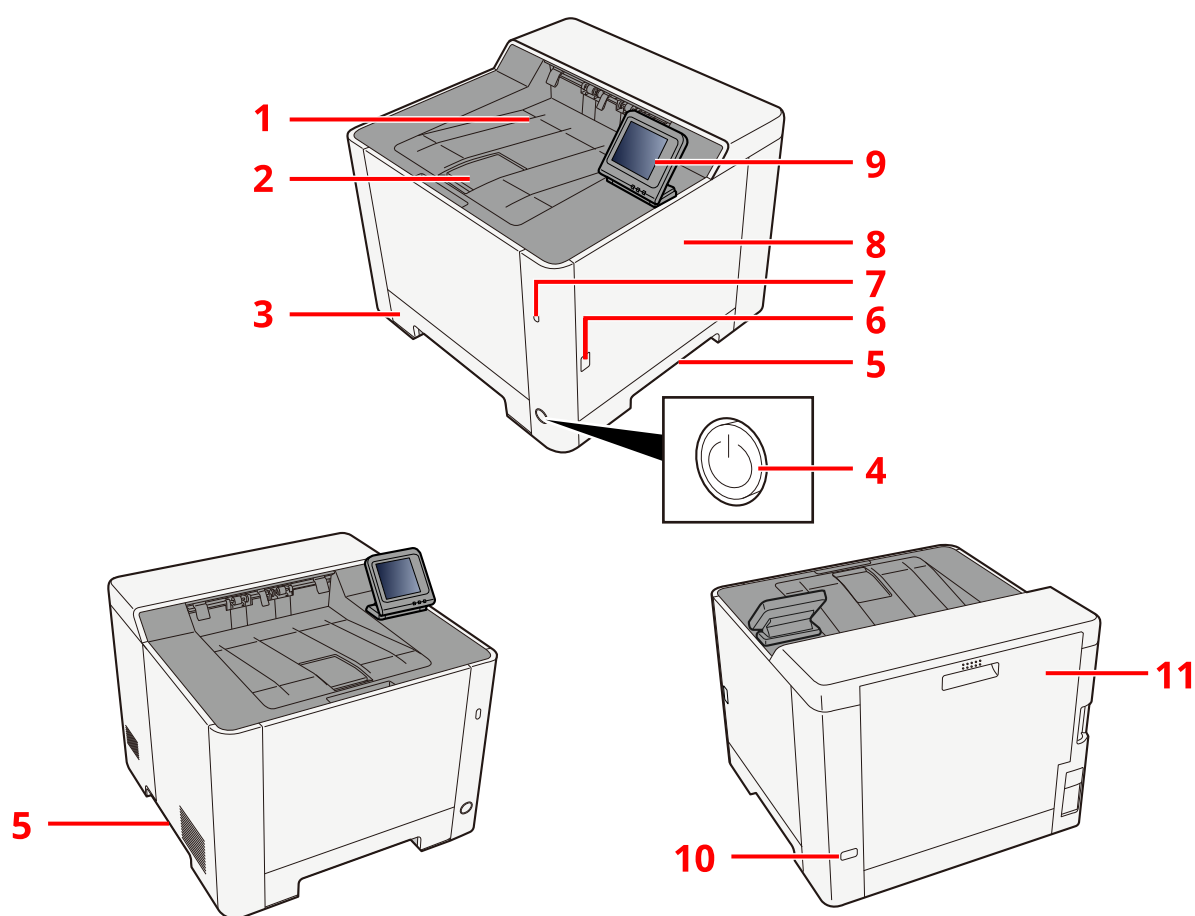


- 1 Vassoio superiore
- 2 Fermo carta
- 3 Cassetto 1
- 4 Interruttore di alimentazione
- 5 Maniglia
- 6 Pulsante (coperchio destro aperto)
- 7 Porta USB
- 8 Coperchio destro
- 9 Pannello comandi
- 10 Slot antifurto
- 11 Coperchio posteriore 1

Nomi dei componenti (connettori/area interna)

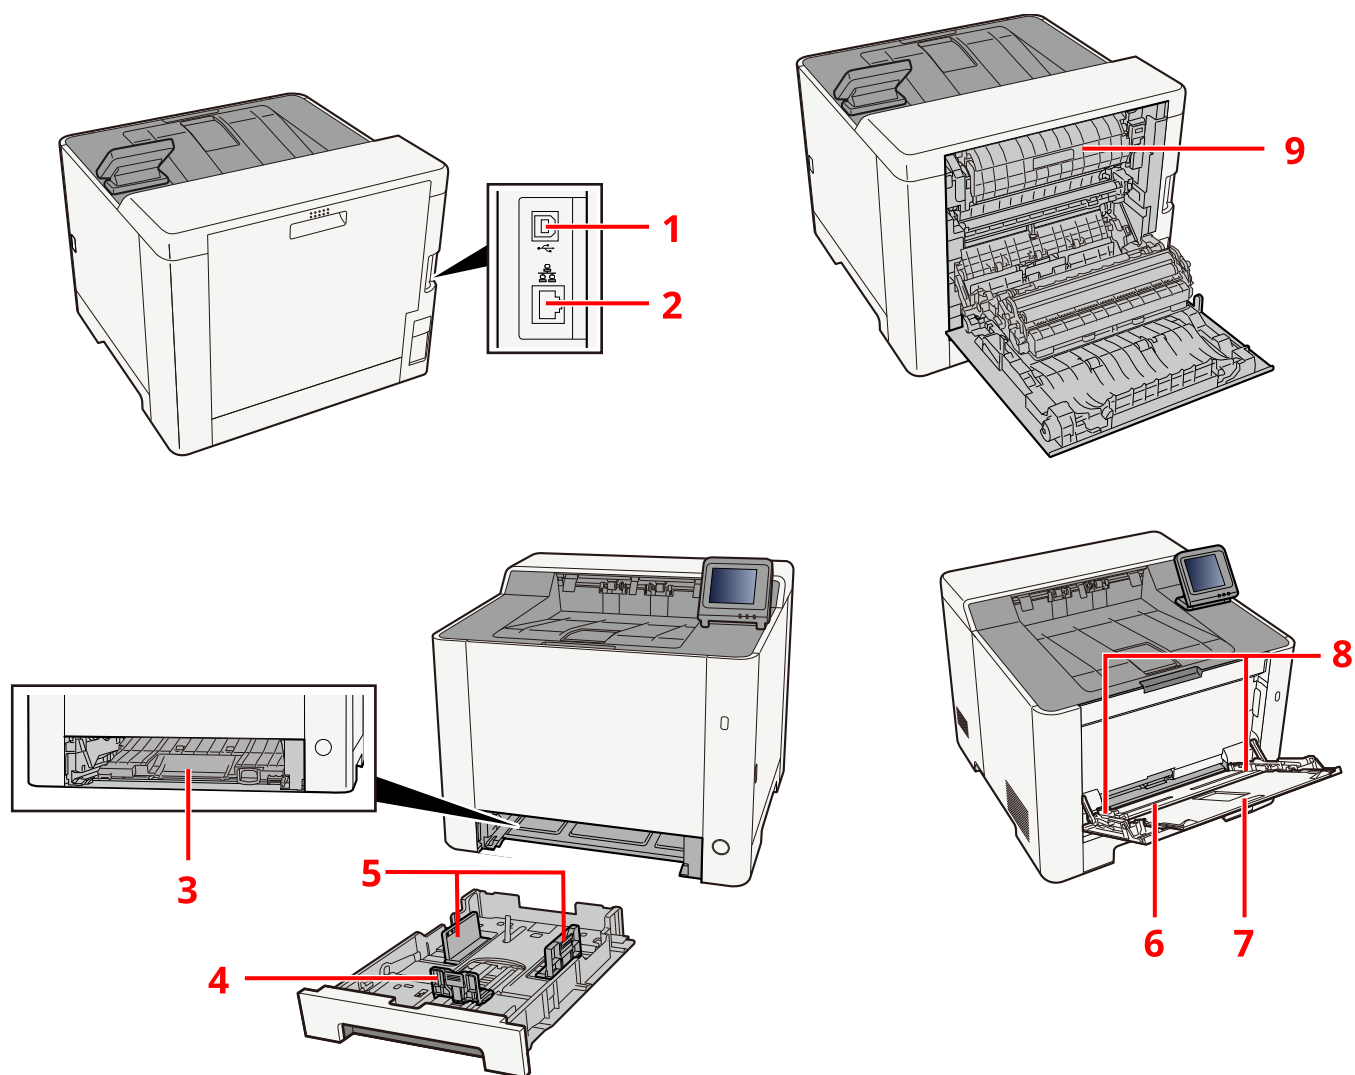


- 1 Connettore interfaccia USB
- 2 Connettore d'interfaccia di rete
- 3 Copertina di alimentazione
- 4 Guida di lunghezza carta
- 5 Guide di larghezza carta
- 6 Vassoio bypass
- 7 Prolunga
- 8 Guide di larghezza carta
- 9 Unità fusore

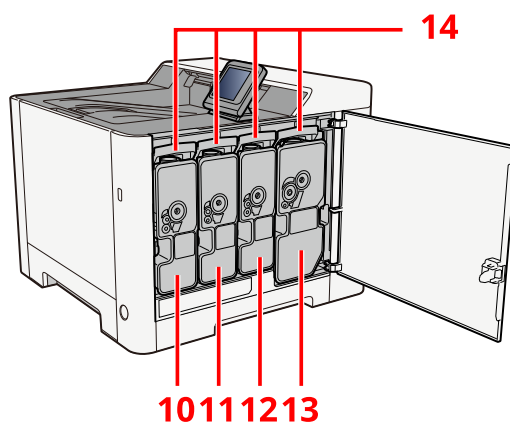

- 10 Cartuccia toner (giallo)
- 11 Cartuccia toner (magenta)
- 12 Cartuccia toner (ciano)
- 13 Cartuccia toner (nero)
- 14 Leva di blocco cartuccia toner

Nomi dei componenti (con accessori opzionali collegati)

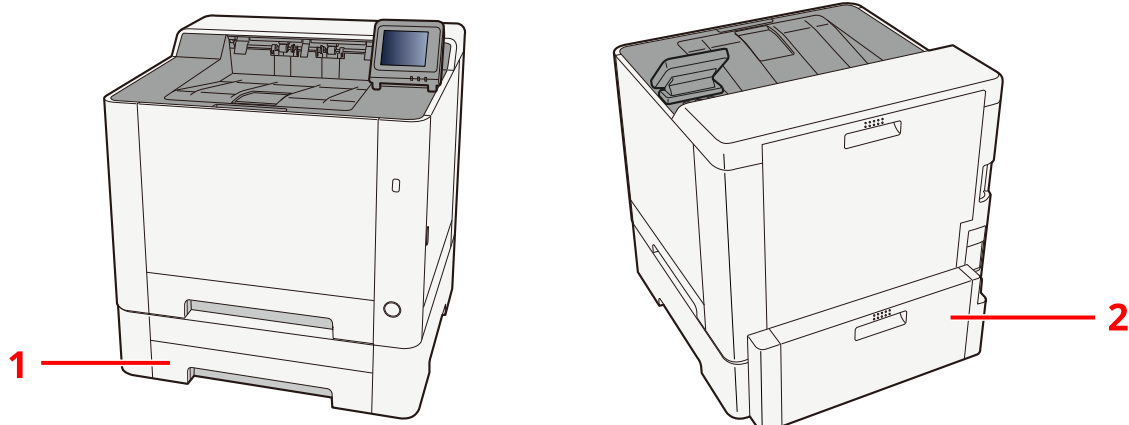

1 Cassetto 2

2 Coperchio posteriore 2


Per i dettagli sulle opzioni, vedere quanto segue:

➔ [Configurazione delle opzioni \(pagina 431\)](#)


Collegamento della periferica e di altri dispositivi

Preparare i cavi necessari per collegare la periferica all'ambiente d'ufficio.

Quando si collega la periferica al PC tramite USB

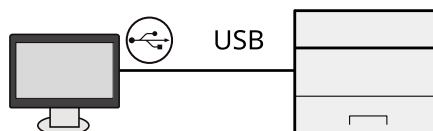

Quando si collega la periferica al PC o a un tablet tramite cavo di rete, Wi-Fi o Wi-Fi Direct

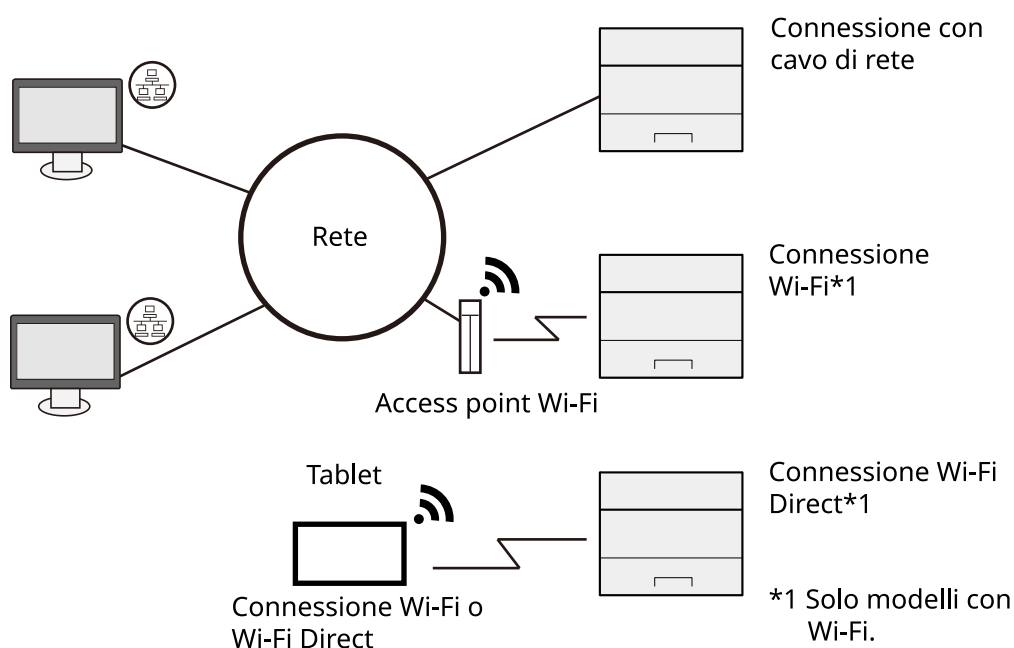

NOTA

Se si utilizza una LAN wireless, fare riferimento a quanto segue.

➔ [Configurazione della rete wireless \(pagina 61\)](#)

Cavi che si possono utilizzare

Quando si utilizza un cavo di rete per collegare la periferica

Funzione	Cavo necessario
Stampante	Cavo LAN (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)

Quando si utilizza un cavo USB per collegare la periferica

Funzione	Cavo necessario
Stampante	Cavo compatibile USB 2.0 (compatibilità Hi-Speed USB, massimo 5,0 m, schermato)

IMPORTANTE

L'utilizzo di un cavo diverso da un cavo USB 2.0 compatibile può causare un guasto.

Collegamento dei cavi

Collegamento del cavo di rete


✓ **IMPORTANTE**

Se la periferica è accesa, spegnerla tramite l'interruttore.

➔ [Spegnimento \(pagina 42\)](#)

1 Collegare il cavo alla periferica.

- 1 Collegare il cavo di rete al connettore d'interfaccia di rete.

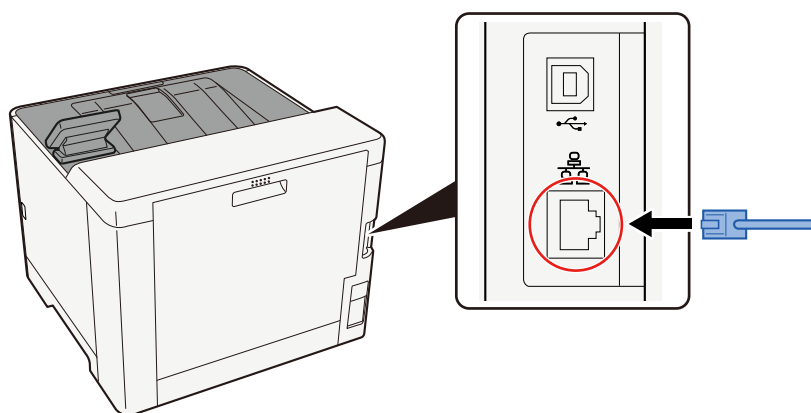

- 2 Collegare l'altra estremità del cavo all'hub.

2 Accendere la periferica e configurare la rete.

➔ [Configurazione della rete \(pagina 59\)](#)

Collegamento del cavo USB


✓ IMPORTANTE

Se la periferica è accesa, spegnerla tramite l'interruttore.

➔ [Spegnimento \(pagina 42\)](#)

1 Collegare il cavo alla periferica.

- 1 Collegare il cavo USB al relativo connettore d'interfaccia.

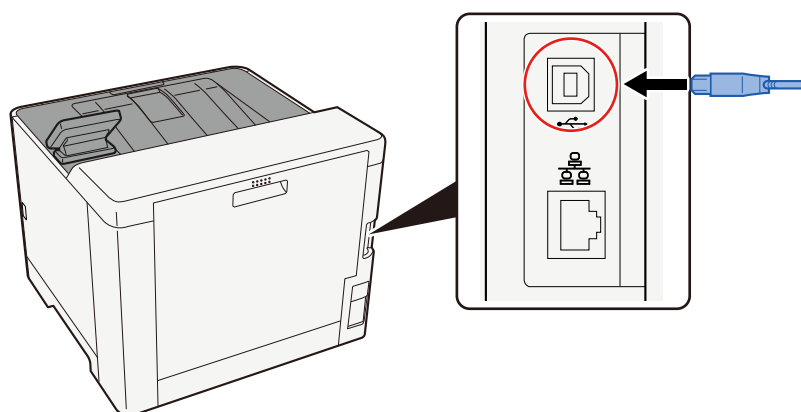

- 2 Collegare l'altra estremità del cavo al PC.

2 Accendere la periferica.

Collegamento del cavo di alimentazione

1 Collegare il cavo alla periferica.

Collegare un'estremità del cavo di alimentazione fornito alla periferica e l'altra alla presa di corrente.




IMPORTANTE

Utilizzare unicamente il cavo di alimentazione fornito con il sistema.

Accensione e spegnimento

Accensione

- 1 Accendere il sistema con l'interruttore.

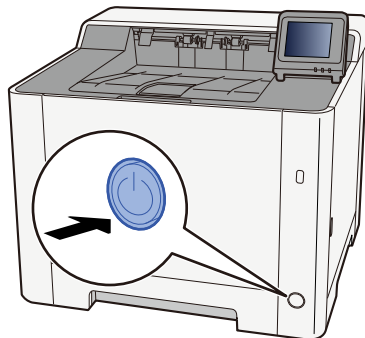


 IMPORTANTE

Quando si spegne il sistema, non riaccenderlo immediatamente. Attendere almeno 5 secondi prima di riaccenderlo.

Spegnimento

1 Spegnere l'interruttore.

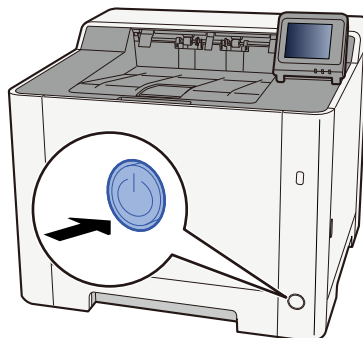

Viene visualizzato il messaggio di conferma di spegnimento dell'interruttore.

La procedura di spegnimento viene completata in circa 3 minuti.



ATTENZIONE

In caso di inutilizzo del sistema per un periodo prolungato (ad esempio di notte), spegnere l'interruttore. In caso di periodi di inattività più lunghi (ad esempio durante le vacanze), scollegare anche la spina di alimentazione del sistema dalla presa di corrente per maggiore sicurezza.




IMPORTANTE

- Rimuovere la carta dai cassettei e riporla in una confezione sigillata per proteggerla dall'umidità.
-

Utilizzo del pannello comandi

Tasti del pannello comandi

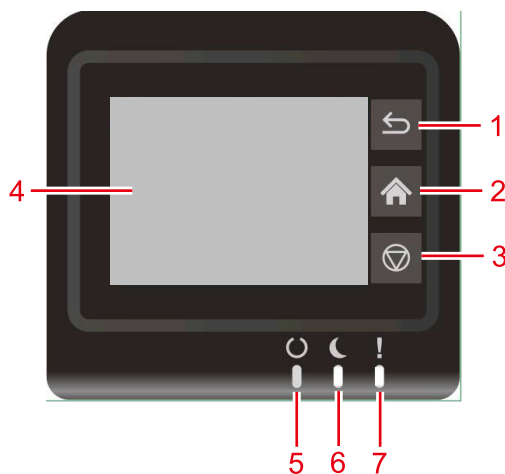

1 Tasto [Indietro]

Tornare alla schermata precedente.

2 Tasto [Home]

Visualizza la schermata Home.

3 Tasto [Stop]

Annulla un lavoro di stampa.

4 Pannello a sfioramento

Questo è un pannello a sfioramento. Toccare il pulsante sul pannello per configurare le diverse impostazioni.

5 Indicatore [In elaborazione]

Si illumina quando è possibile stampare. Lampeggia durante l'elaborazione della stampa o quando si è verificato l'errore.

6 Indicatore [Rispar. Energia]


In Modo a riposo, il LED lampeggia lentamente. In modalità Pronto, il LED è spento.

7 Indicatore [Attenzione]

Si accende o lampeggia quando si è verificato un errore che ha comportato l'interruzione del lavoro.

Regolazione dell'angolazione del pannello comandi

È possibile regolare l'angolazione del pannello comandi.

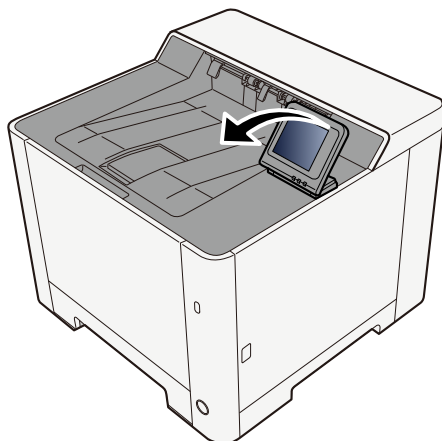

Pannello a sfioramento

Utilizzo del pannello a sfioramento

Questa sezione illustra le funzioni di base del pannello a sfioramento.

Tocco

Questa operazione viene utilizzata per selezionare un'icona o un tasto. Nella presente guida, l'operazione di tocco è denominata "selezione".




Swipe

Questa operazione viene utilizzata per passare tra le diverse schermate e visualizzare le voci che non compaiono nell'elenco. Spostare il dito in una direzione, come se si tracciasse un segno sullo schermo.

L'immagine sottostante mostra un esempio di swipe nella schermata Menu Sistema. Spostarsi sullo schermo in alto e in basso.



Utilizzo del pannello a sfioramento

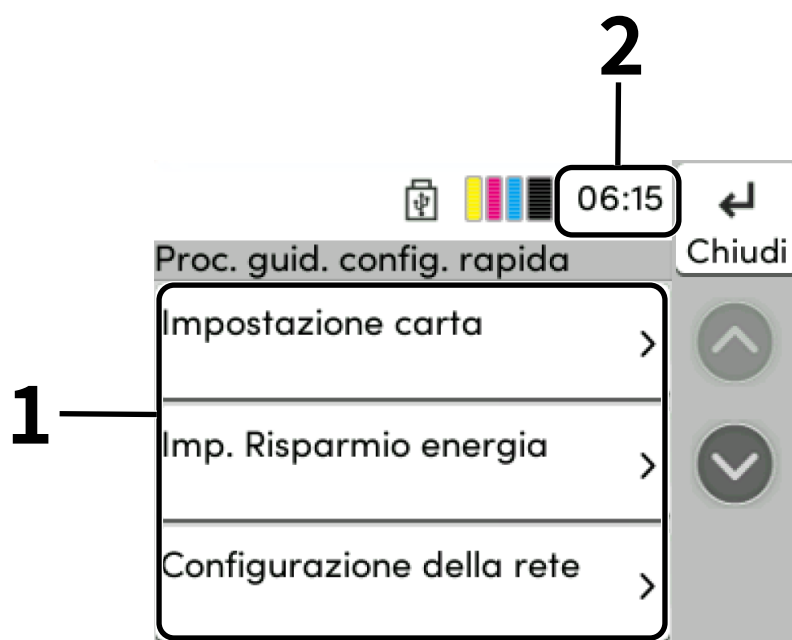


1 Impostare gli elementi di Installazione rapida.

2 Visualizza l'ora.

Schermata Home

Questa schermata viene visualizzata selezionando il tasto [Home] sul pannello comandi. Toccando un'icona comparirà la relativa schermata. È possibile modificare le icone da visualizzare nella schermata Home e il suo sfondo.

➔ [Modifica della schermata Home \(pagina 48\)](#)

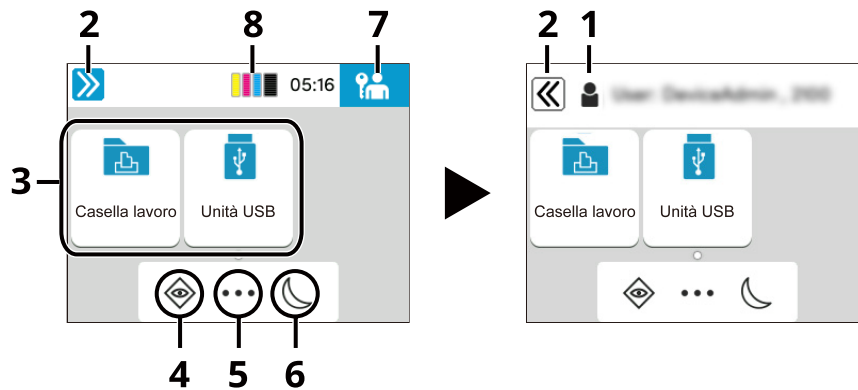

L'immagine potrebbe non corrispondere alla schermata del sistema a causa delle impostazioni di configurazione e delle opzioni.

1 Nome utente login

Visualizza il nome dell'utente che ha effettuato l'accesso. Voce visualizzata quando è abilitata la gestione dell'accesso utenti.

2 Tasto Cambia

Alterna tra la visualizzazione e l'occultamento del nome utente di accesso.

3 Desktop

Visualizza le icone delle funzioni. Viene visualizzata anche la funzione registrata nei preferiti. Le icone che non vengono visualizzate nella prima pagina compariranno cambiando pagina.

4 Tasto [Stato]

Visualizza la schermata Stato. Se si verifica un errore, l'icona mostrerà il simbolo "!". Una volta rimosso l'errore, la visualizzazione tornerà quella normale.

5 [...]

Visualizza la schermata Attività.

6 Tasto [Rispar. Energia]

Porta il sistema in Modo a riposo. Ripristina l'operatività del sistema dal Modo a riposo se è attivo il Modo a riposo.

7 Tasto [Disconnetti]

Esegue la disconnessione. Voce visualizzata quando è abilitata la gestione dell'accesso utenti.

8 Misuratore toner

Visualizza la quantità rimanente di toner.

Modifica della schermata Home

È possibile modificare lo sfondo della schermata Home e le icone visualizzate.

1 Visualizza la schermata.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni dispositivo] > [Impostazioni visualizzazione]



NOTA

Se viene visualizzata la schermata di autenticazione dell'utente, effettuare l'accesso con un utente che dispone dell'autorizzazione di configurare questa impostazione. Se non si conoscono il nome utente o la password di accesso, contattare l'amministratore.

2 Configurare la funzione.

Possono essere configurate le seguenti impostazioni.

[Luminosità display]

Impostare la luminosità del pannello a sfioramento.

Value: 1 (Più scuro), 2, 3, 4, 5 (Più chiaro)

[Schermata pred.]

Selezionare la schermata che si desidera venga visualizzata all'avvio del sistema (schermata predefinita).

Valore: [Home], [Stato], [Casella lavoro], [Connessione a Cloud Access]

Sfondo

Configurare lo sfondo della schermata Home.

Valore: immagini da 1 a 8

Visualizzazione delle informazioni dispositivo

Mostra le informazioni del dispositivo. È possibile controllare lo stato del sistema e della rete, lo stato dei materiali di consumo quali toner e carta e la situazione delle opzioni in uso. È anche possibile stampare diversi rapporti ed elenchi.

1 Tasto [Home] > [...] > [Informazioni dispositivo]

2 Verifica le informazioni sul dispositivo.

[ID/Rete cablata]

È possibile controllare le informazioni identificative, quali il nome modello, il numero di serie, il nome host, la posizione dell'host e l'indirizzo IP della rete cablata.

[Wi-Fi Direct/Wi-Fi]

Si può controllare lo stato della connessione Wi-Fi, tra cui il nome dispositivo, il nome della rete e l'indirizzo IP.

Voce visualizzata quando è installato il Kit d'interfaccia di rete wireless opzionale.

[Ricambi/Carta]

È possibile verificare la disponibilità di toner e carta.

[USB/ Bluetooth]

È possibile verificare lo stato di connessione dell'unità USB e della tastiera Bluetooth.

[Opzione/Applicazione]

Si possono controllare le informazioni relative alle opzioni e alle applicazioni utilizzate.

[Capacità/Versione]

Si possono controllare la versione e le prestazioni del software.

[Sicurezza]

È possibile verificare le informazioni di protezione del sistema.

[Rapporto]

È possibile stampare diversi rapporti ed elenchi.

[Stato operazione remota]

Si può controllare lo stato dell'operazione remota.

Visualizzare la schermata di impostazione

La procedura sotto riportata mostra un esempio di schermata Impostazioni carta.




1 Corpo

Visualizza varie funzioni della schermata Attività.


2 Tasto freccia

Spostarsi sullo schermo in alto e in basso.

Per configurare le impostazioni delle funzioni, selezionare Impostazioni carta. Selezionare il tasto freccia per visualizzare le seguenti funzioni.

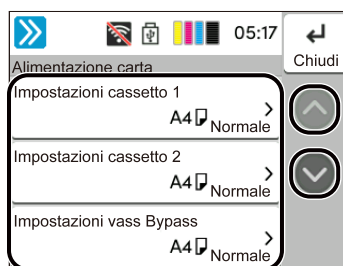


Quando per una funzione viene visualizzato un selettore On/Off, premerlo per passare da ON a OFF e viceversa.

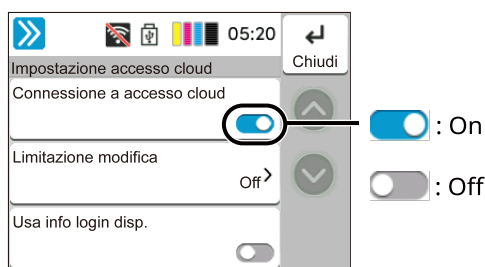


Visualizzazione dei tasti non utilizzabili

I tasti relativi alle funzioni che non possono essere utilizzate a causa di limitazioni relative alle combinazioni di funzioni o all'assenza di eventuali componenti opzionali si trovano in uno stato non selezionabile.

Normale

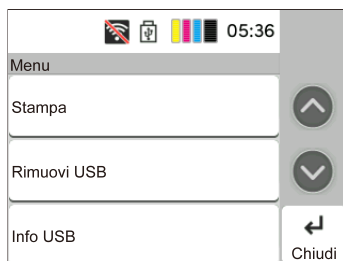

In grigio

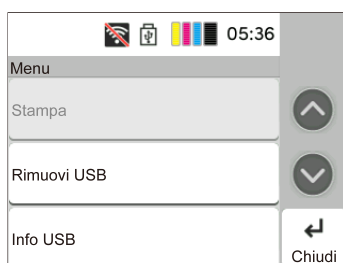

Nei casi sotto riportati, il tasto è in grigio e non può essere selezionato


- Utilizzo non possibile in combinazione con una funzionalità precedentemente installata.
- Utilizzo vietato per via del controllo dell'utente.

Schermata Guida


Se si riscontrano delle difficoltà nell'utilizzo del sistema, si può utilizzare il pannello a sfioramento per ottenere informazioni.

Quando viene visualizzato [Guida], selezionare [Guida] per visualizzare la schermata della Guida. La schermata Guida mostra il funzionamento del sistema.

1 Tasto [Home] > [...] > [Guida]

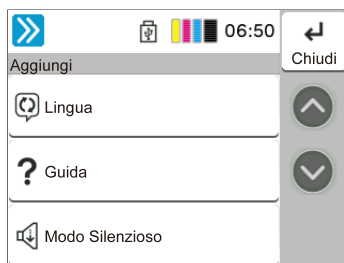

2 Selezionare gli elementi da controllare nell'elenco.

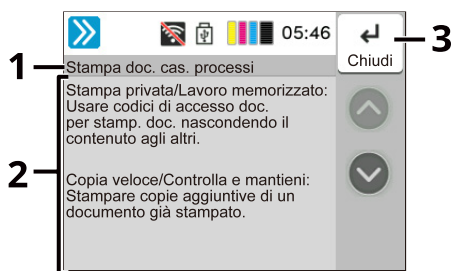


- 1 Titoli della Guida
- 2 Visualizza informazioni sulle funzioni e l'operatività del sistema.
- 3 Chiude la schermata Guida e torna alla schermata originale.

Login e logout

Login

- 1 Immettere un nome utente e una password di login per accedere.

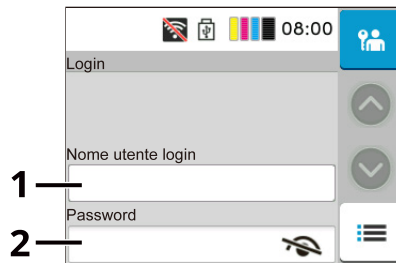

- 1 Immettere il nome utente di login.



NOTA

Se non si conosce il nome utente di accesso, contattare l'amministratore.

- 2 Immettere la password di login.

➔ [Metodi di immissione dei caratteri \(pagina 434\)](#)



NOTA

Se non si conosce la password di accesso, contattare l'amministratore.

- 2 Selezionare [Login].

Login mediante scheda ID

- 1** Quando l'autenticazione mediante scheda IC è abilitata e la gestione degli utenti è impostata, quando la macchina è in uso viene visualizzato "Utilizzare la scheda ID per accedere."
- 2** Per effettuare l'accesso, tenere la scheda di accesso sopra il lettore di schede IC.



IMPORTANTE

- Per leggere la scheda IC, tenere la scheda IC a una distanza di 10 mm o inferiore dal lettore.
 - Non posizionare più schede IC l'una sull'altra per la lettura.
-



NOTA

Se [Autenticazione aggiuntiva] è stato impostato su [Usa password], inserire la password di accesso dopo aver effettuato l'autenticazione con la scheda IC.

Per il metodo di impostazione, fare riferimento a quanto segue.

➔ [Autenticazione aggiuntiva \(pagina 286\)](#)

Accesso tramite tastiera

Se è abilitata l'autenticazione tramite scheda IC, è possibile effettuare l'accesso senza utilizzare una scheda IC inserendo il nome utente e la password di accesso.



È possibile consentire o impedire gli accessi. Per il metodo di impostazione, fare riferimento a quanto segue.
Login

→ [Login tramite i tasti numerici \(pagina 285\)](#)

- 1 [Altri login] > [Login mediante tastiera]**
- 2 Inserire il nome utente e la password di accesso e selezionare [Login].**



Per tornare alla schermata di accesso mediante scheda IC, selezionare [Altri login] > tasto [Login scheda ID].

- 3 Selezionare [Login chiave] nella schermata di accesso mediante scheda IC.**
- 4 Inserire il nome utente di accesso e selezionare il tasto [OK].**
- 5 Selezionare [Password login] con il tasto [▼].**
- 6 Selezionare il tasto [OK].**
- 7 Inserire la password di accesso e selezionare il tasto [OK].**
- 8 Inserire il nome utente e la password di accesso e selezionare [Login].**



Per tornare alla schermata di accesso mediante scheda IC, selezionare [Menu] > [▼] > [Login scheda ID] > tasto [OK], in quest'ordine.

Disconnetti

1 Selezionare il tasto [Disconnetti].

Si torna alla schermata di inserimento di nome utente e password di login.



NOTA

Gli utenti vengono automaticamente scollegati nei seguenti casi:

- Quando la periferica commuta in modalità A riposo.
 - Quando viene attivata la funzione di reset automatico pannello.
-

Impostazioni predefinite della periferica

Si possono modificare le impostazioni predefinite della periferica in Menu Sistema Prima di utilizzare la periferica si devono preventivamente configurare alcuni parametri come data e ora, configurazione di rete e le funzioni di risparmio energia.



NOTA

Per le impostazioni configurabili nel Menu Sistema, vedere quanto segue:

➔ [Menu di sistema \(pagina 178\)](#)

Impostazione di data e ora

Attenersi alla seguente procedura per impostare la data e l'ora locali. Quando si invia un messaggio e-mail utilizzando la funzione di trasmissione, la data e l'ora impostate verranno riportate nell'intestazione del messaggio. Impostare data, ora e fuso orario del paese di installazione della macchina.



NOTA

- Per apportare modifiche dopo la configurazione iniziale, fare riferimento a quanto segue:

➔ [Data/Ora \(pagina 185\)](#)

- L'ora esatta può essere impostata periodicamente acquisendola dal time server della rete.

➔ **Embedded Web Server RX User Guide**

1 Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni dispositivo] > [Data/Ora]

2 Configurare le impostazioni.

Selezionare la funzione.

[Data e ora]

Impostare la data e l'ora del Paese in cui viene utilizzato il sistema. Effettuando l'invio come e-mail, la data e l'ora impostati nella periferica verranno visualizzati nell'intestazione.

Valore: Anno (2000-2035), Mese (1-12), Giorno (1-31), Ora (0-23), Minuto (0-59), Secondo (0-59)

[Formato data]

Selezionare il formato di visualizzazione della data. L'anno viene visualizzato nel formato occidentale.

Valore: [MM/GG/AAAA], [GG/MM/AAAA], [AAAA/MM/GG]

[Fuso orario]

Impostare il fuso orario. Selezionare dall'elenco la località più vicina. Se si seleziona un paese che utilizza l'ora legale, configurare le impostazioni per l'ora legale.

[Ora legale]

Valore: [ON], [OFF]



NOTA

Utilizzare il tasto [+] o [-] per immettere i numeri.

Visualizza un tastierino numerico quando viene selezionato un valore.

Configurazione della rete

Configurazione della rete cablata

La periferica è dotata d'interfaccia di rete compatibile con i protocolli di rete TCP/IP (IPv4), TCP/IP (IPv6), NetBEUI e IPSec. Tale interfaccia abilita la stampa in rete in Windows, Mac, UNIX e altre piattaforme. I metodi di configurazione sono i seguenti:

Metodo di configurazione	Descrizione
Configurazione della connessione dal pannello comandi della periferica	Utilizzare le opzioni Impostazioni di rete cablata o Rete opzionale per la configurazione dettagliata della rete dal Menu Sistema. ➔ Impostazioni di rete cablata (pagina 228)
Configurazione delle connessioni sulla pagina web	Per l'interfaccia di rete in dotazione, è possibile impostare la connessione utilizzando Embedded Web Server RX. Per IB-50, la connessione può essere impostata sulla pagina web dedicata. ➔ Embedded Web Server RX User Guide



NOTA

Per passare a un'interfaccia di rete diversa da quella cablata (predefinita), selezionare l'impostazione preferita su [Rete primaria].

➔ [Rete primaria \(Client\) \(pagina 244\)](#)

Per la configurazione di altri protocolli di rete, vedere quanto segue:

➔ [Impostazioni di rete \(pagina 218\)](#)

Impostazioni TCP/IP (IPv4)



NOTA

Se viene visualizzata la schermata di autenticazione dell'utente, effettuare l'accesso con un utente che dispone dell'autorizzazione di configurare questa impostazione. Se non si conoscono il nome utente o la password di accesso, contattare l'amministratore.

1 Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni di rete] > [Rete cablata] > [Impostazioni IPv4]

2 Configurare le impostazioni.

- Quando si utilizza il server DHCP
 - [DHCP]: Configurare le impostazioni.
- Quando si configura l'indirizzo IP statico
 - [DHCP]: [Off]
 - [Auto-IP]: [Off]
 - [Indirizzo IP]: immettere l'indirizzo.
 - [Subnet mask]: immettere la subnet mask in forma decimale (da 0 a 255).

- [Gateway default]: immettere l'indirizzo
- Quando si utilizza Auto-IP
In Indirizzo IP immettere "0.0.0.0".
- Quando si utilizza il server DNS
Nei seguenti casi, impostare l'indirizzo IP del server DNS (Domain Name System).
 - Quando si utilizza il nome host con l'opzione [DHCP] impostata su [Off].
 - Quando si utilizza il server DNS con indirizzo IP non assegnato automaticamente mediante protocollo DHCP.

Selezionare [Automatico (DHCP)] o [Manuale]. Se è stato selezionato [Manuale], inserire [Server primario] e [Server secondario].



IMPORTANTE

Dopo aver modificato l'impostazione, riavviare la rete da Menu Sistema oppure spegnere/riaccendere la periferica.

➡ [Riavviare la rete \(pagina 243\)](#)



NOTA

Per configurare questo parametro occorre preventivamente richiedere l'indirizzo IP all'amministratore della rete.

Configurazione della rete wireless

Una volta configurate le impostazioni di connessione Wi-Fi, è possibile stampare documenti in un ambiente di rete wireless (LAN wireless).

I metodi di configurazione sono i seguenti:

Metodo di configurazione	Descrizione
Configurazione della connessione dal pannello comandi della periferica	Utilizzare Impostazioni Wi-Fi per la configurazione dettagliata della rete in Menu Sistema. ➔ Impostazioni Wi-Fi (pagina 222)
Impostazione della connessione utilizzando Simple Setup Tool	Uno strumento scaricabile dal Download Center. È possibile configurarlo seguendo le procedure guidate. Triumph-Adler https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/download-centre https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/kundendienst/download-center UTAX https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/download-centre https://www.utax.com/de-de/hardware/buerodrucker-und-mfp/download-center
Impostazione della connessione utilizzando Wi-Fi Setup Tool	Questo tool può essere scaricato dal Download Center. È possibile configurare la connessione seguendo le istruzioni riportate nella procedura guidata. Triumph-Adler https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/download-centre https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/kundendienst/download-center UTAX https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/download-centre https://www.utax.com/de-de/hardware/buerodrucker-und-mfp/download-center ➔ Collegamento cablato con cavo LAN utilizzando Wi-Fi Setup Tool (pagina 63)
Configurazione delle connessioni sulla pagina web	La connessione può essere impostata tramite Embedded Web Server RX. ➔ Embedded Web Server RX User Guide



NOTA

Per passare a un'interfaccia di rete diversa da quella cablata (predefinita), selezionare l'impostazione preferita su [Rete primaria].

➔ [Rete primaria \(Client\) \(pagina 244\)](#)

Programma di installazione rapida

La fonte del download potrebbe indirizzare a un programma di installazione o a una pagina di supporto utente per la configurazione.

Collegamento cablato con cavo LAN utilizzando Wi-Fi Setup Tool

Per inviare alla periferica le impostazioni Wi-Fi configurate in Wi-Fi Setup Tool, collegare il computer o il dispositivo mobile al sistema in locale. Per utilizzare un cavo LAN direttamente collegato alla periferica, l'indirizzo locale di collegamento Auto-IP verrà assegnato alla periferica e al computer. La periferica applica Auto-IP come impostazione predefinita.



NOTA

Configurare le impostazioni nel pannello comandi se il computer supporta WPS.

➔ [Impostazioni Wi-Fi \(pagina 222\)](#)

1 Collegare la periferica a un computer.

1 Collegare la periferica a un computer mediante cavo LAN quando la periferica è accesa.


2 Accendere il PC.

Gli indirizzi IP (indirizzi locali di collegamento) della periferica e del computer vengono generati automaticamente.

2 Avviare lo strumento Wi-Fi Setup Tool.

1 Avviare il browser web.

2 Immettere l'URL nella barra degli indirizzi del browser.



Triumph-Adler

<https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/download-centre>

<https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/kundendienst/download-center>

UTAX

<https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/download-centre>

<https://www.utax.com/de-de/hardware/buerodrucker-und-mfp/download-center>

3 Seguire le istruzioni sullo schermo per scaricare lo strumento di configurazione Wi-Fi.

- 4 Fare doppio clic sul programma di installazione scaricato per avviarlo.



NOTA

- L'installazione in ambiente Windows deve essere eseguita da un utente con privilegi di amministratore.
 - Se si apre la finestra di gestione account utente, fare clic su [Sì] (Consenti).
-

3 Configurare le impostazioni.

- 1 [Non utilizzare la configurazione automatica] > [Avanti] > [Avanti]

- 2 [Usa cavo LAN] > [Avanti] > [Avanti]

- 3 [Impostazione semplice] > [Avanti]

Viene eseguito il rilevamento della periferica.



NOTA

- Con Wi-Fi Setup Tool è possibile ricercare una sola periferica alla volta. La ricerca della periferica può richiedere del tempo.
 - Se la macchina non viene rilevata, selezionare [Impostazioni avanzate] > [Avanti]. Selezionare [Express] o [Custom] as device discovery method and specify the IP address or host name to search the machine.
-

- 4 Selezionare la periferica > [Avanti]

- 5 Selezionare [Usa le impostazioni dispositivo] in [Modo Autenticazione], quindi immettere il nome utente e la password di accesso dell'amministratore.

- 6 Configurare le impostazioni di comunicazione > [Avanti].

- 7 Modificare le impostazioni dell'access point secondo necessità > [Avanti]

La rete viene configurata.

Connessione LAN wireless mediante Wi-Fi Direct utilizzando Wi-Fi Setup Tool

Per inviare alla periferica le impostazioni Wi-Fi configurate in Wi-Fi Setup Tool, collegare il computer o il dispositivo mobile al sistema in locale.

Per utilizzare Wi-Fi Direct, verificare che sia attivato (Wi-Fi Direct è impostato su [On]) e riavviare la rete dal pannello comandi prima di collegare il computer alla periferica con Wi-Fi Direct.



NOTA

Configurare le impostazioni nel pannello comandi se il computer supporta WPS.

➔ [Impostazioni Wi-Fi \(pagina 222\)](#)

1 Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni di rete] > [Impostazioni Wi-Fi Direct] > [Wi-Fi Direct]

2 Configurare le impostazioni.

Selezionare [On] > [OK]

3 Riavviare la rete.


Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni rete] > [Riavviare la rete] > [Riavvia]

4 Collegare alla periferica un computer o un dispositivo mobile.

➔ [Impostazione di Wi-Fi Direct \(pagina 67\)](#)

5 Avviare lo strumento Wi-Fi Setup Tool.

- 1 Avviare il browser web.
- 2 Immettere l'URL nella barra degli indirizzi del browser.



Triumph-Adler

<https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/download-centre>

<https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/kundendienst/download-center>

UTAX

<https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/download-centre>

<https://www.utax.com/de-de/hardware/buerodrucker-und-mfp/download-center>

- 3 Seguire le istruzioni sullo schermo per scaricare lo strumento di configurazione Wi-Fi.

6 Configurare le impostazioni.

1 [Non utilizzare la configurazione automatica] > [Avanti] > [Avanti]

2 [Wi-Fi Direct] > [Avanti] > [Avanti]

3 [Impostazioni avanzate] > [Avanti]

Selezionare [Express] o [Person.] come metodo di rilevamento del dispositivo. È possibile specificare un indirizzo IP o un nome host come metodo di rilevamento.

4 Seleziona la periferica > [Avanti]

5 Selezionare [Usa le impostazioni dispositivo] in [Modo Autenticazione], quindi immettere il nome utente e la password di accesso dell'amministratore.

6 Configurare le impostazioni di comunicazione > [Avanti].

7 Modificare le impostazioni dell'access point secondo necessità > [Avanti]

La rete viene configurata.

Impostazione di Wi-Fi Direct

Una volta configurate le impostazioni di connessione, è possibile stampare dall'ambiente Wi-Fi Direct. I metodi di configurazione sono i seguenti:

- Configurazione della connessione dal pannello comandi della periferica
- Configurazione della connessione utilizzando il pulsante

Connessione ai computer o dispositivi mobili che supportano Wi-Fi Direct

1 Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni di rete] > [Impostazioni Wi-Fi Direct] > [Wi-Fi Direct]

2 Configurare le impostazioni.

Selezionare [On] > [OK]

3 Riavviare la rete.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni rete] > [Riavviare la rete] > [Riavvia]

4 Specificare il nome della periferica dal computer o dispositivo mobile.

Se sul pannello comandi della periferica viene visualizzato un messaggio di conferma, selezionare [Sì].

La rete tra la periferica e il computer o dispositivo mobile è configurata.

Connessione ai computer o dispositivi mobili che non supportano Wi-Fi Direct

Questa sezione illustra la procedura di connessione ai dispositivi mobili iOS.

1 Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni di rete] > [Impostazioni Wi-Fi Direct] > [Wi-Fi Direct]

2 Configurare le impostazioni.

Selezionare [On] > [OK]

3 Riavviare la rete.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni di rete] > [Restart Network] > [Restart]

4 Tasto [Home] > [...] > [Informazioni dispositivo] > [Wi-Fi Direct/ Wi-Fi] > [Wi-Fi]

5 Annotare il nome della rete (SSID), l'indirizzo IP e la password di "Wi-Fi Direct"

6 Configurare il dispositivo mobile.

1 [Impostazioni] > [Wi-Fi]

2 Selezionare dall'elenco il nome rete (SSID) visualizzato al punto 5.

3 Immettere la password fornita al punto 5 > [Connetti]

La rete tra la periferica e il computer o dispositivo mobile è configurata.

Configurazione della connessione utilizzando il pulsante

Quando il computer o il dispositivo mobile non supporta Wi-Fi Direct ma supporta WPS, è possibile configurare la rete utilizzando il pulsante.

1 Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni di rete] > [Impostazioni Wi-Fi Direct] > [Wi-Fi Direct]

2 Configurare le impostazioni.

Selezionare [On] > [OK]

3 Riavviare la rete.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni rete] > [Riavviare la rete] > [Riavvia]

4 Tasto [Home] > [...] > [Informazioni dispositivo] > [Wi-Fi Direct/ Wi-Fi] > [Wi-Fi Direct]

5 Premere il pulsante sul computer o sul dispositivo mobile e selezionare "Wi-Fi Direct"

Selezionare [Impostazione pulsante] > [OK] sullo schermo del pannello operativo.

La rete tra la periferica e il computer o dispositivo mobile è configurata.

IMPORTANTE

È possibile collegare fino a dieci dispositivi mobili contemporaneamente utilizzando l'impostazione Wi-Fi Direct. Quando i dispositivi che supportano Wi-Fi Direct sono collegati, per connetterne altri è necessario scollegare dalla rete i dispositivi precedentemente collegati. I metodi di disconnessione sono i seguenti:


- Scollegare la rete dal computer o dal palmare
 - Disconnessione di tutti i dispositivi dalla rete sul pannello comandi
Selezionare il tasto [Home] > [...] > [Device Information] > [Wi-Fi Direct/Wi-Fi] > [Wi-Fi Direct] > [Device] > [Disconnect] > [Disconnect].
 - Configurazione del tempo di disconnessione automatica in Menu Sistema
➔ [Impostazioni Wi-Fi Direct \(pagina 220\)](#)
 - Configurazione del tempo di disconnessione automatica in Command Center RX
➔ **Embedded Web Server RX User Guide**
-

Funzione di Risparmio energia

Allo scadere dell'intervallo di tempo predefinito dall'ultimo utilizzo, la periferica commuta automaticamente in modo A riposo per ridurre il consumo di corrente.

A riposo

Il pannello e tutti gli indicatori sul pannello comandi si spegneranno per risparmiare corrente, tranne l'indicatore Risparmio Energia. Questo stato è denominato modalità A riposo.

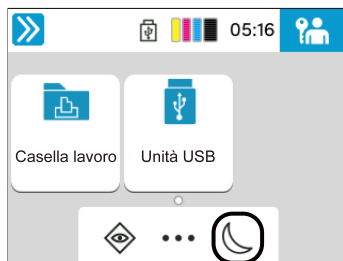

Se vengono ricevuti dei dati di stampa durante la Modalità A riposo, il sistema ripristina automaticamente l'operatività e stampa i dati.

Inoltre, il sistema ripristina automaticamente l'operatività quando vengono eseguite le seguenti operazioni:

- Selezionare il pannello a sfioramento.
- Selezionare qualsiasi tasto.

Il tempo di ripristino dal modo A riposo è il seguente.

11,0 secondi o meno

Si tenga presente che in presenza di determinate condizioni ambientali, ad esempio la ventilazione, il tempo di risposta del sistema può essere più lento.

Auto riposo

Funzione con cui il sistema passa automaticamente in modalità a riposo dopo un periodo di inattività predefinito. Il tempo di commutazione predefinito in fabbrica è di 1 minuto.

Quando si utilizza questa macchina, selezionare un tasto qualsiasi o toccare il pannello a sfioramento.

Sarà possibile riutilizzarla entro 13 secondi.

Si tenga presente che in presenza di determinate condizioni ambientali, ad esempio la ventilazione, il tempo di risposta del sistema può essere più lento.

La procedura di definizione del tempo di commutazione per la funzione a riposo è illustrata di seguito.

1 Visualizzare la schermata

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni dispositivo] > [Risparmio energia/Timer] > [Timer riposo]

2 Configurare le impostazioni.

- 1 Immettere il timer di riposo.



NOTA

Si può impostare un tempo compreso tra 1 e 60 minuti.

Selezionare il tasto [+] o [-] e inserire un valore.

Visualizza un tastierino numerico quando viene selezionato un valore.

- 2 Selezionare il tasto [OK].

Regola spegnim.

La funzione Regola spegnim. viene usata per regolare lo spegnimento automatico dell'alimentazione.

Il tempo preimpostato predefinito è di 20 minuti.

Per maggiori informazioni sulle Regola spegnim., vedere quanto segue:

➔ [Data/Ora \(pagina 185\)](#)

➔ [Risparmio energia/Timer \(pagina 186\)](#)

Procedura di configurazione rapida

Le seguenti impostazioni possono essere configurate in una schermata in stile procedura guidata.

Impostazione carta

Configurare la carta utilizzata per la stampa.

Voci	Descrizione
Cassetto	Formato carta (cassetto 1 - 2) Tipo di carta (cassetto 1 - 2)
Vassoio bypass	Formato carta Tipo di carta

Impostazione Risparmio energia

Configura il Modo a riposo.

Voci	Descrizione
Modo a riposo	Timer riposo Regole A riposo
Modalità Ripristino	Liv.ripristino Risp.Energia

Configurazione della rete

Configura le impostazioni di rete.

Voci	Descrizione
Rete	Selezione rete* ¹ Wi-Fi* ^{2*3} DHCP* ⁴ Indirizzo IP Subnet mask* ⁵ Gateway predefinito* ⁵

*¹ Questa funzione è disponibile solo sui modelli dotati di modulo Wi-Fi.

*² Questa funzione viene visualizzata quando si seleziona [Wi-Fi] durante la selezione della rete.

*³ Quando è selezionato Wi-Fi, viene visualizzato l'elenco [Reti disponibili]. Selezionare il punto di accesso da utilizzare, quindi selezionare [Connetti] per configurare.

*⁴ Questa funzione viene visualizzata quando la selezione della rete è impostata su [Rete cablata].

*⁵ Questa funzione non viene visualizzata quando DHCP è impostato su [On].

Configurazione rapida protezione

Specificare il livello di sicurezza mediante Configurazione rapida protezione.

Configurazione notifica

Impostare se il pannello informa che il tempo sostituzione dei materiali di consumo è imminente.

Configurazione della procedura di configurazione rapida delle impostazioni



Se viene visualizzata la schermata di autenticazione dell'utente, effettuare l'accesso con un utente che dispone dell'autorizzazione di configurare questa impostazione. Se non si conoscono il nome utente o la password di accesso, contattare l'amministratore.

1 Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Procedura di config. rapida]

2 Selezionare una funzione.

3 Configurare le impostazioni.

Avviare la procedura guidata. Seguire le istruzioni sullo schermo per configurare le impostazioni.



In caso di problemi di configurazione delle impostazioni, vedere quanto segue:

➔ [Schermata Guida \(pagina 52\)](#)

[Fine]

Esce dalla procedura guidata. Vengono applicate le impostazioni configurate fino a questo momento.

[<< Prec.]

Ritorna alla voce precedente.

[Salta >>]

Passa alla voce successiva senza impostare quella attuale.

[Avanti >]

Passa alla schermata successiva.

[< Indietro]

Ritorna alla schermata precedente.

[Termina]

Registrare le impostazioni e uscire dalla procedura guidata.

Installazione del software

Per utilizzare la funzione della stampante, scaricare e installare il software necessario dal Download Center.

Triumph-Adler

<https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/download-centre>

<https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/kundendienst/download-center>

UTAX

<https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/download-centre>

<https://www.utax.com/de-de/hardware/buerodrucker-und-mfp/download-center>

Software pubblicato (Windows)

Software	Descrizione	Software raccomandato
Printing System Driver	Questo driver permette di utilizzare la periferica per stampare i file inviati da un computer. Un unico driver supporta molteplici linguaggi di descrizione pagina (PCL XL, KPD, ecc.). Questo driver di stampa permette all'utente di utilizzare tutte le funzionalità della periferica. Selezionare questo driver per stampare i file PDF.	○
KPD mini-driver/PCL minidriver	Si tratta del MiniDriver Microsoft che supporta i linguaggi PCL e KPD. Con questo driver vi sono alcune restrizioni di utilizzo delle funzionalità e delle opzioni della periferica.	—
Network Print Monitor	Questa utilità permette il monitoraggio in rete della periferica.	—
Monitoraggio dello stato 5	Questa utilità permette il monitoraggio dello stato della periferica e fornisce una funzione di reportistica dell'attività.	○
Network Tool for Direct Printing	Permette di stampare un file PDF senza aprire il programma Adobe Acrobat/Reader.	—
CARATTERI	Font display che permettono di utilizzare i caratteri incorporati nella periferica all'interno di un'applicazione software.	○
Quick Network Setup Tool	Uno strumento per la configurazione delle impostazioni di rete (LAN cablata) della periferica.	—
Wi-Fi Setup Tool	Uno strumento per la configurazione delle impostazioni di rete wireless (LAN wireless) della periferica.	—
Printer Setup Tool	Uno strumento per connettere la stampante a una rete wireless e installare i driver e le utilità consigliati.	○
Cloud Access	Uno strumento per abilitare l'utilizzo dei servizi cloud dal pannello operativo di questa macchina.	—



NOTA

- L'installazione in ambiente Windows deve essere eseguita da un utente con privilegi di amministratore.
-


Installazione del software in Windows

Download e installazione di un software dal sito web

Scaricare e installare un software dal nostro sito web.

1 Scaricare un software dal sito web.

- 1 Avviare il browser web.
- 2 Immettere l'URL nella barra degli indirizzi del browser.



Triumph-Adler

<https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/download-centre>

<https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/kundendienst/download-center>

UTAX

<https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/download-centre>

<https://www.utax.com/de-de/hardware/buerodrucker-und-mfp/download-center>

- 3 Seguire le istruzioni sullo schermo per scaricare il software.

2 Fare doppio clic sul programma di installazione scaricato per avviarlo.

Seguire le indicazioni sullo schermo per installare il software.



NOTA

- L'installazione in ambiente Windows deve essere eseguita da un utente con privilegi di amministratore.
 - Se si apre la finestra di gestione account utente, fare clic su [Sì] (Consenti).
-

Controllo del contatore

Controllare il numero di pagine stampate.

1 Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [...] > [Contatore]

2 Controllare il contatore

Selezionare la voce da controllare.

Ulteriori operazioni preliminari per l'Amministratore

Descrizione dei privilegi di amministratore

Questa periferica viene fornita con registrati due utenti predefiniti, uno con privilegi di Amministratore periferica e l'altro con privilegi di Amministratore. L'utente con privilegi di Amministratore periferica e quello con privilegi di Amministratore possono configurare importanti impostazioni del sistema. Le differenze tra i privilegi sono le seguenti:

Utente con privilegi di Amministratore periferica

Questo utente può configurare le impostazioni di rete del prodotto, le impostazioni di protezione come la registrazione degli utenti e il livello di protezione della periferica.

Utente con privilegi di Amministratore

Questo utente può configurare le impostazioni di rete del prodotto e le impostazioni di protezione come la registrazione degli utenti. Questo utente non può impostare il livello di protezione della periferica.

Accesso come Amministratore periferica o come Amministratore

Per consentire la configurazione di importanti impostazioni della periferica, ad esempio le impostazioni di rete o di protezione, è necessario che l'utente effettui l'accesso con privilegi di Amministratore periferica o Amministratore. Nome utente e password di accesso predefiniti in fabbrica sono quelli di seguito descritti.

Amministratore periferica

Nome utente	Amministratore dispositivo
Nome utente login	2600
Password login	Per motivi di sicurezza, le singole password elencate nel foglio fornito con questo prodotto vengono impostate al momento della spedizione.

Amministratore

Nome utente	Admin
Nome utente login	Admin
Password login	Per motivi di sicurezza, le singole password elencate nel foglio fornito con questo prodotto vengono impostate al momento della spedizione.

IMPORTANTE

A fini di sicurezza è necessario modificare il nome utente, il nome utente di login e la password di login predefiniti in fabbrica. Si consiglia inoltre di cambiare periodicamente la password.

➔ [Modifica delle proprietà utente per gli utenti locali \(Admin, DeviceAdmin, PowerUser\) \(pagina 273\)](#)

Potenziamento della sicurezza

Questa periferica viene fornita con registrati due utenti predefiniti, uno con diritti di Amministratore periferica e l'altro con diritti di Amministratore. L'accesso alla periferica come utente con privilegi di amministratore permette di configurare tutte le impostazioni; è pertanto consigliabile cambiare nome utente e password di login.'

Inoltre, la periferica è dotata della funzione di autenticazione utente che può essere configurata per limitare l'accesso solo agli utenti che hanno registrato il proprio nome utente e la propria password di login. Per i dettagli, vedere quanto segue:

➔ [Autenticazione utente e Accounting \(Accesso utenti, Job Accounting\) \(pagina 266\)](#)



NOTA

Il prodotto è dotato di un chip di sicurezza opzionale denominato TPM (UG-51) (Trusted Platform Module). La chiave di crittografia utilizzata per la cifratura delle informazioni riservate sulla periferica è conservata in un'area dedicata del chip TPM. Poiché tale area non può essere letta dall'esterno del TPM, le informazioni riservate sono protette in modo sicuro.

Limitare gli utenti della periferica

- Login utente
 - ➔ [Descrizione della gestione dell'accesso utenti \(pagina 267\)](#)
- Protezione di autenticazione
 - ➔ [Protezione di autenticazione \(pagina 269\)](#)
- Reimpostazione automatica pannello
 - ➔ [Reimpostazione automatica pannello \(pagina 186\)](#)
- Impost.scheda ID

Si richiede l'installazione del Kit di autenticazione scheda IC opzionale.

 - ➔ [Impost.scheda ID \(pagina 285\)](#)

Stampare un documento memorizzato sulla periferica in un momento in cui viene utilizzata dall'utente tramite pannello comandi

- Stampa remota
 - ➔ [Stampante \(pagina 208\)](#)

Cancellare completamente i dati memorizzati sulla periferica prima della dismissione

- Cancellazione dei dati
 - ➔ [\[Cancellazione dei dati\] \(pagina 249\)](#)

Proteggere la trasmissione da intercettazioni e intercettazioni telefoniche

- IPP over TLS
 - ➔ [\[IPP over TLS\] \(pagina 234\)](#)
- HTTPS
 - ➔ [\[HTTPS\] \(pagina 234\)](#)

- SMTP (invio e-mail)
 - ➡ [E-mail \(pagina 206\)](#)
- POP3 (invio e-mail)
 - ➡ [\[POP3 \(ricezione e-mail\)\] \(pagina 233\)](#)
- Enhanced WSD over TLS
TWAIN/WIA
- IPSec
 - ➡ [\[IPSec\] \(pagina 242\)](#)
- SNMPv3
 - ➡ [\[SNMPv3\] \(pagina 235\)](#)

Verificare il software nella periferica

- Verifica software
 - ➡ [Impostazioni di protezione \(pagina 246\)](#)

Impedire l'esecuzione di programmi non autorizzati

- Consenti elenco
 - ➡ [Impostazioni di protezione \(pagina 246\)](#)

Embedded Web Server RX

Se la periferica è collegata alla rete si possono configurare i vari parametri utilizzando Embedded Web Server RX. Questa sezione spiega come accedere a Embedded Web Server RX e come modificare le impostazioni di sicurezza e il nome host.

→ Embedded Web Server RX User Guide



NOTA

Per accedere completamente alle funzionalità di Embedded Web Server RX pagine, è necessario inserire nome utente e password ed effettuare il login. L'immissione della password amministratore predefinita permette all'utente di accedere a tutte le pagine, comprese la casella documenti e le impostazioni nel menu di navigazione.


Le impostazioni che l'amministratore e gli utenti generici possono configurare in Embedded Web Server RX sono le seguenti.

Impostazione	Descrizione	Amministratore	Utente generico
Informazioni dispositivo/Operazione remota	Si può controllare la struttura della periferica.	Sì	Sì
Stato lavoro	Visualizza tutte le informazioni relative alla periferica, compresi i lavori di stampa, i lavori di archiviazione, i lavori programmati e la cronologia del registro dei lavori.	Sì	Sì
Casella documenti	Si possono aggiungere o eliminare le caselle documenti, oppure si possono eliminare i documenti presenti in una casella documenti. La configurazione di alcune impostazioni dipende dai privilegi concessi all'utente che esegue l'accesso.	Sì	Sì
Impostazioni dispositivo	Si possono configurare le impostazioni avanzate della periferica.	Sì	No
Impostazioni funzione	Si possono configurare le impostazioni funzione avanzate.	Sì	No
Impostazioni di rete	Si possono configurare le impostazioni avanzate di rete.	Sì	No
Impostazioni di protezione	Si possono configurare le impostazioni avanzate di protezione.	Sì	No
Impostazioni di gestione	Si possono configurare le impostazioni avanzate di gestione.	Sì	No

Accesso a Embedded Web Server RX

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Avviare il browser web.
- 2 Nella barra Indirizzo o Percorso, inserire l'indirizzo IP della periferica o il nome host.
Fare clic nella sequenza riportata di seguito per controllare indirizzo IP della periferica e il nome host.
Nella schermata Home [...] > [Informazioni dispositivo] > [ID/Rete cablata] > [Rete cablata]
Esempio: https://10.180.81.1 (in caso di indirizzo IP)
https://MFP001 (dove MFP001 è il nome host)

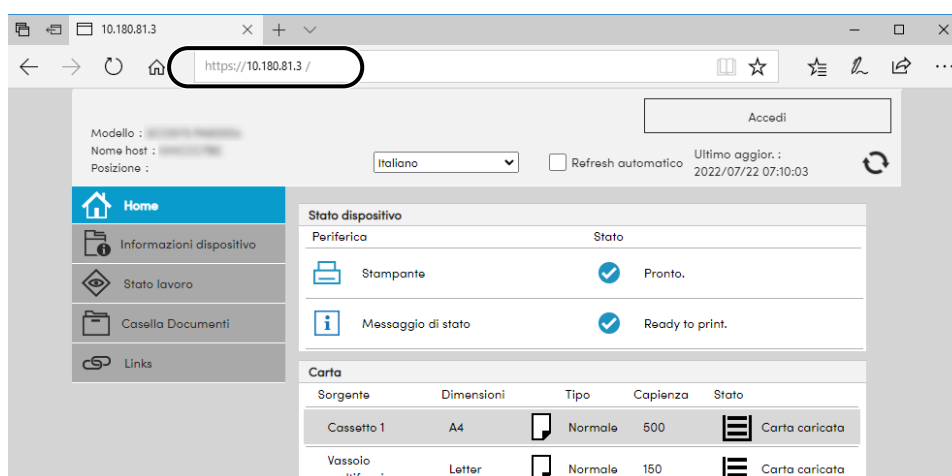

La pagina web visualizza delle informazioni di base sul sistema e su Embedded Web Server RX, nonché il loro stato corrente.



NOTA

Se viene visualizzato il messaggio "Vi è un problema con il certificato di sicurezza di questo sito web", configurare il certificato.

➔ Embedded Web Server RX User Guide

È comunque possibile proseguire con l'operazione anche senza configurare il certificato.

2 Configurare le impostazioni.

Sulla barra di navigazione, visualizzata sul lato sinistro, selezionare una categoria.




NOTA

Per accedere completamente alle funzionalità di Embedded Web Server RX pagine, è necessario inserire nome utente e password ed effettuare il login. L'immissione della password amministratore predefinita permette all'utente di accedere a tutte le pagine, comprese la casella documenti e le impostazioni nel menu di navigazione.

Modifica delle impostazioni di protezione

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Avviare il browser web.
- 2 Nella barra Indirizzo o Percorso, inserire l'indirizzo IP della periferica o il nome host.
Fare clic nella sequenza riportata di seguito per controllare indirizzo IP della periferica e il nome host.
Nella schermata Home [...] > [Informazioni dispositivo] > [ID/Rete cablata] > [Rete cablata]
- 3 Accedere con privilegi di amministratore.



- 4 Fare clic su [Impostazioni di protezione].

2 Configurare le impostazioni.

Nel menu [Impostazioni di protezione] selezionare l'impostazione da configurare.



NOTA


Per i dettagli sulle impostazioni relative ai certificati, vedere quanto segue:

➔ **Embedded Web Server RX User Guide**


Modifica delle informazioni del dispositivo

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Avviare il browser web.
- 2 Nella barra Indirizzo o Percorso, inserire l'indirizzo IP della periferica o il nome host.
Fare clic nella sequenza riportata di seguito per controllare indirizzo IP della periferica e il nome host.
Nella schermata Home [...] > [Informazioni dispositivo] > [ID/Rete cablata] > [Rete cablata]
- 3 Accedere con privilegi di amministratore.



- 4 Fare clic su [Sistema] nel menu [Impostazioni periferica].

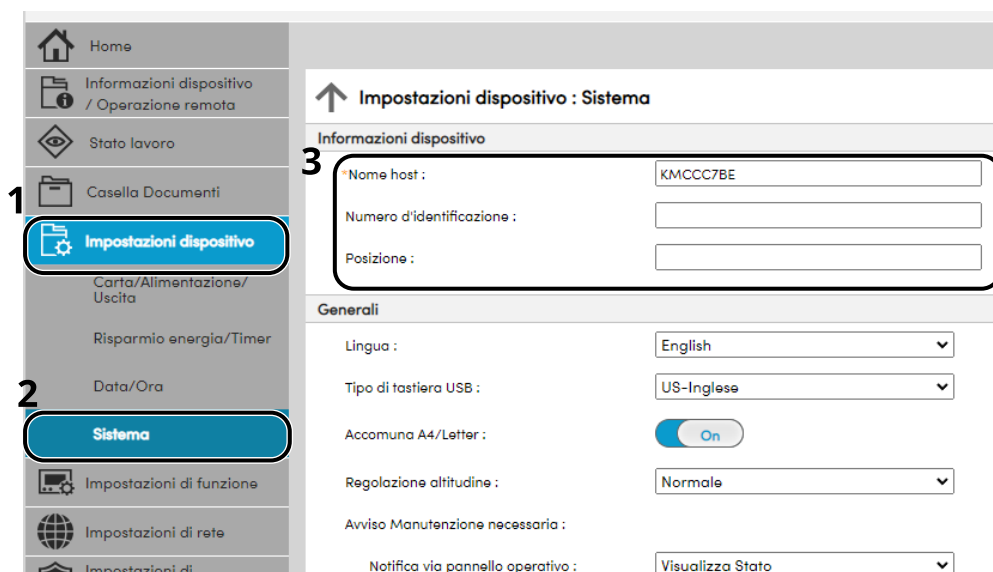

2 Specificare il nome host.

Immettere le informazioni dispositivo e fare clic su [Invia].



IMPORTANTE

Dopo aver modificato l'impostazione, riavviare la rete oppure spegnere/riaccendere la periferica. Per riavviare la scheda d'interfaccia di rete, fare clic su [Reimposta] nel menu [Impostazioni di gestione], quindi fare clic su [Riavviare la rete] in "Riavvia".

Impostazioni SMTP ed e-mail

Configurando le impostazioni SMTP è possibile trasmettere le immagini come allegati e-mail e inviare via e-mail l'avviso di fine lavoro. Per utilizzare questa funzione, occorre collegare il sistema a un server di posta tramite il protocollo SMTP.

Configurare anche i seguenti parametri

Impostazioni SMTP

"Protocollo SMTP" e "Nome server SMTP" in "SMTP"

L'indirizzo del mittente quando la periferica invia le e-mail.

"Indirizzo mittente" in "Impostazioni di invio e-mail"

L'impostazione per limitare la dimensione delle e-mail


"Limite dim. email" in "Impostazioni di invio e-mail"

La procedura di configurazione delle impostazioni SMTP è la seguente.

1 Visualizzare la schermata.

Visualizzare la schermata Protocollo SMTP.

- 1 Avviare il browser web.
- 2 Nella barra Indirizzo o Percorso, inserire l'indirizzo IP della periferica o il nome host.
Fare clic nella sequenza riportata di seguito per controllare indirizzo IP della periferica e il nome host.
Nella schermata Home [...] > [Informazioni dispositivo] > [ID/Rete cablata] > [Rete cablata]
- 3 Accedere con privilegi di amministratore.



- 4 Fare clic su [Protocollo] nel menu [Impostazioni di rete].

2 Configurare le impostazioni.

Impostare "SMTP (invio e-mail)" su [On] in "Protocollo di invio".

3 Visualizzare la schermata.

Visualizzare la schermata Impostazioni e-mail.

Fare clic su [E-mail] nel menu [Impostazioni di funzione].

4 Configurare le impostazioni.

Immettere "SMTP" e "Impostazioni di invio e-mail".

SMTP

Impostare questo protocollo per trasmettere le e-mail dalla periferica.

[Protocollo SMTP]

Visualizzare le impostazioni del protocollo SMTP. Controllare che [Protocollo SMTP] sia impostato su [On]. Se è impostato su [Off], fare clic su [Protocolli] e impostare su [On] il parametro Protocollo SMTP.

[Nome server SMTP]

Immettere il nome host o l'indirizzo IP del server SMTP. Assicurarsi di aver immesso le voci.

[Numero porta SMTP]

Specificare il numero porta da utilizzare per SMTP. Il numero porta predefinito è 25.

[Timeout server SMTP]

Specificare l'intervallo di attesa prima del time-out, in secondi.

[Protocollo autenticazione]

Per utilizzare l'autenticazione SMP, immettere le informazioni utente per l'autenticazione.

[Prova connessione]

Test per confermare il corretto funzionamento con le impostazioni senza l'invio di un'e-mail.

[Limitazioni del dominio]

Per limitare i domini, fare clic su [Elenco domini] e immettere i nomi domini degli indirizzi da accettare o da rifiutare. Si possono anche specificare le restrizioni per indirizzo e-mail.

POP3

Non è necessario impostare queste voci quando si utilizza solo la funzione di invio di e-mail dalla periferica. Impostare queste voci se si desidera ricevere e-mail sulla periferica.

➔ **Embedded Web Server RX User Guide**

Impostazioni di invio e-mail

[Limite dim. email]

Immettere la dimensione massima, in kilobyte, dell'e-mail che è possibile inviare. Se la dimensione dell'e-mail supera questo valore, viene visualizzato un messaggio di errore e l'invio del messaggio e-mail viene annullato. Utilizzare questa impostazione se per il server SMTP è stato impostato un Limite dimensione e-mail. In caso contrario, immettere 0 (zero) come valore per abilitare l'invio e-mail indipendentemente dal limite della dimensione.

[Indirizzo mittente]

Specificare l'indirizzo mittente, ad esempio l'indirizzo dell'amministratore della periferica, in modo che i rapporti di mancata consegna o di risposta vengano inviati a una persona anziché alla periferica. Per l'autenticazione SMTP, è necessario immettere correttamente l'indirizzo del mittente. La lunghezza massima dell'indirizzo mittente è di 256 caratteri. Assicurarsi di aver immesso le voci.

[Firma]

Inserire la firma. La firma è un testo di formato libero visualizzato alla fine del messaggio e-mail. Spesso è usata per un'ulteriore identificazione della macchina. La lunghezza massima della firma è di 512 caratteri.

[Autenticazione SMTP e indirizzo mittente]

Selezionare [Usa impostazione dispositivo] o [Usa informazioni utente login].

[Funzioni predefinite]

Modificare le impostazioni predefinite di funzione nella pagina [Comune/Impostazioni predefinite lavoro].

5 Fare clic su [Invia].

3 Operazioni preliminari per l'utilizzo

Caricare la carta.....	92
Fermo carta	107

Caricare la carta

Caricamento della carta

Caricare la carta nei cassettei e sul bypass.

Per i metodi di alimentazione carta per i singoli cassettei, vedere la pagina seguente.

N.	Nome	Formato carta	Tipo di carta	Capacità	Pagina
1	Cassetto 1	A4, B5, A5-R, A6, B6, Legal, Oficio II, Letter, Executive, Statement-R, Folio, 16K, 216 mmx340 mm, B5 (ISO), Person.	Normale, Prestampata, Pregiata, Riciclata, Grezza, Intestata, Colorata, Perforata, Spessa, Alta qualità, Person. 1-8	250 fogli (80 g/m ²)	→ Caricament o nei cassettei (pagina 95)
2	Cassetto 2				
3	Vassoio bypass	A4, A5, A5-R, A6, B5, B6, Letter, Legal, 216 × 340 mm, Executive, Oficio II, 16K, Statement-R, Folio, ISO B5, Busta Monarch, Busta #10, Busta DL, Busta C5, Busta #9, Busta #6 3/4, Hagaki (Cartoncino), Oufukuhagaki (cartolina di ricevuta di tirono), Youkei 2, Youkei 4, Nagagata 3, Nagagata 4, Younaga 3, Person. (da 70 × 148 a 216 × 356 mm)	Normale, Lucido (OHP Film), Grezza, Velina, Prestampata, Pregiata, Riciclata, Intestata, Colorata, Perforata, Spessa, Alta qualità, Etichette, Busta, Hagaki (Cartoncino), Patinata, Person. 1-8	50 fogli (80 g/m ²)	




NOTA

- Il numero di fogli accettati varia in base all'ambiente operativo e al tipo di carta (spessore).
- Non utilizzare carta per stampanti a getto d'inchiostro o carta con patinatura speciale (in tal caso potrebbero verificarsi malfunzionamenti, come inceppamenti carta).
- Per ottenere stampe a colori di maggiore qualità utilizzare carta appositamente progettata per la stampa a colori.

Precauzioni per il caricamento della carta

Quando si apre una nuova confezione di carta, aprire a ventaglio i fogli per separarli leggermente prima di caricarli, come di seguito descritto.

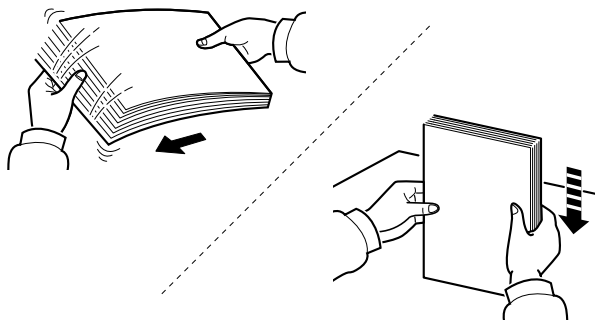

Smazzare bene i fogli e picchiettarli su una superficie piana. Eseguire anche i seguenti controlli.

- Se la carta è arricciata o piegata, rimuovere le pieghe prima di caricarla. La carta arricciata o piegata può provocare inceppamenti.
- Evitare di conservare confezioni di carta aperte in ambienti soggetti a temperatura o umidità elevate; l'umidità può infatti creare dei problemi. Dopo aver caricato i fogli sul vassoio bypass o nei cassettei, riporre i fogli inutilizzati in una busta chiusa.
- Se non si utilizza il sistema per un periodo prolungato, rimuovere la carta dai cassettei e riporla in una busta chiusa per proteggerla dall'umidità.

✓ IMPORTANTE

Se si stampa su carta usata, assicurarsi che non sia pinzata e che non presenti fermagli. Questi oggetti possono danneggiare il sistema o degradare la qualità immagine delle copie.

💡 NOTA

Per l'utilizzo di supporti speciali come la carta intestata, perforata o prestampata, ad esempio, con loghi aziendali, vedere quanto segue:

➔ [Informazioni sulla carta \(pagina 437\)](#)

Specifiche della carta disponibili nei cassettei

I cassettei accettano carta normale, carta riciclata o carta colorata. Di seguito è riportato il numero di fogli che è possibile caricare in ogni cassetto.

Cassetto	Capacità
Cassetto 1	250 fogli (carta normale: 80 g/m ²)
Cassetto 2	250 fogli (carta normale: 80 g/m ²)

Per ulteriori dettagli sui formati carta supportati, vedere quanto segue:

➔ [Scelta della carta appropriata \(pagina 438\)](#)

Per l'impostazione del tipo di carta, vedere quanto segue:


➔ [Impostazione tipo di supp \(pagina 194\)](#)

IMPORTANTE

- I cassettei 1-2 possono contenere carta con grammatura compresa tra 60 e 220 g/m².
 - Se si utilizza della carta con grammatura di 106 g/m² o superiore, scegliere Spessa come tipo di supporto e specificare la grammatura della carta in uso.
-

Caricamento nei cassettei

1 Aprire completamente il Cassetto 1.

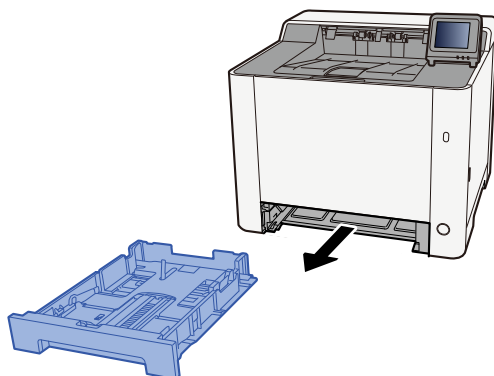


NOTA


Quando si apre il cassetto, reggerlo e controllare che non possa cadere.

2 Regolare il formato del cassetto.

- 1 Regolare la guida di lunghezza carta sul formato carta richiesto. Premere la linguetta di regolazione della lunghezza carta e scorrere le guide sul formato carta richiesto.

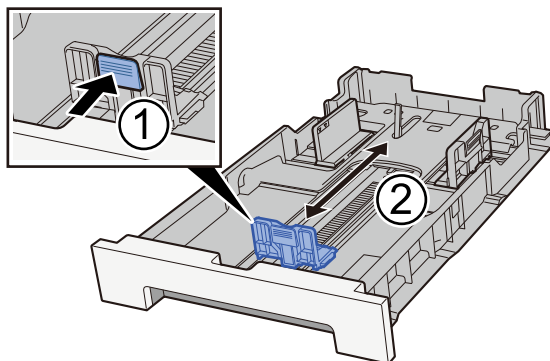

- 2 Regolare le guide di lunghezza carta sul formato carta richiesto. Premere la linguetta di regolazione della lunghezza carta e scorrere le guide sul formato carta richiesto. (Solo Cassetto 1)

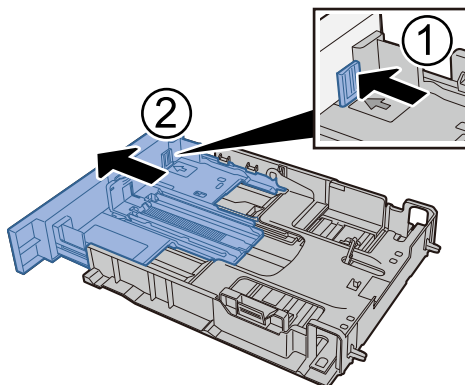


NOTA

È necessario impostare il formato carta dal pannello comandi.

➡ [Selezione del formato carta e del tipo di supporto \(pagina 102\)](#)


3 Caricare la carta.

- 1 Smazzare i fogli, quindi picchiettarli su una superficie piana per prevenire inceppamenti o stampa obliqua.
- 2 Caricare la carta nel cassetto.

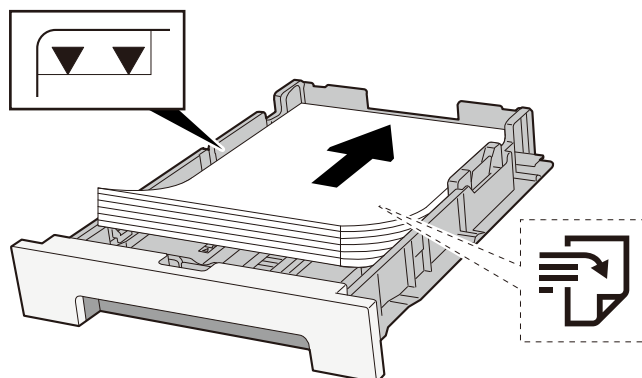


✓ **IMPORTANTE**

- Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto.
- Dopo aver tolto la carta dalla confezione, smazzare i fogli prima di caricarli nei cassettei.
➔ [Precauzioni per il caricamento della carta \(pagina 93\)](#)
- Prima di caricare la carta, verificare che non sia arricciata o piegata. La carta arricciata o piegata può provocare inceppamenti.
- Verificare che la carta caricata non superi il livello indicato (vedere la figura).
- Se si carica la carta senza regolare le guide di larghezza e di lunghezza carta si possono verificare problemi di alimentazione obliqua dei fogli o di inceppamento.

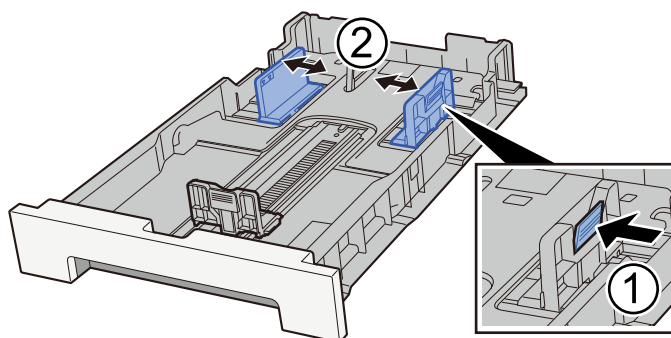


4 Richiudere delicatamente il cassetto 1.

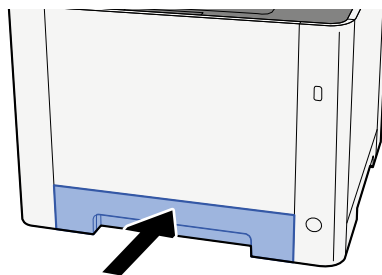

NOTA

Quando si utilizza Folio, Oficio II o Legal, il cassetto si estenderà fuori dalla periferica.

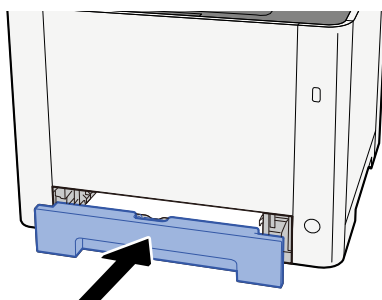

5 Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni dispositivo] > [Alimentazione carta] > da [Impostazioni cassetto 1] a [Impostazioni cassetto 2]

6 Configurare la funzione

Selezionare il formato carta e il tipo di supporto.

- ➔ [Da \[Impostazioni cassetto 1\] a \[Impostazioni cassetto 2\] \(pagina 189\)](#)
- ➔ [\[Impostazioni vass Bypass\] \(pagina 191\)](#)

Specifiche della carta disponibili nel vassoio bypass

Nel vassoio bypass è possibile aggiungere fino a 100 fogli di carta normale (64 g/ m²).

Per ulteriori dettagli sui formati carta supportati, vedere quanto segue:

➔ [Scelta della carta appropriata \(pagina 438\)](#)

Per l'impostazione del tipo di carta, vedere quanto segue:

➔ [Impostazione tipo di supp \(pagina 194\)](#)

Utilizzare il vassoio bypass quando si deve stampare su carta speciale.

IMPORTANTE

- Se si utilizza della carta con grammatura di 106 g/m² o superiore, scegliere Spessa come tipo di supporto e specificare la grammatura della carta in uso.

La capacità del vassoio bypass è la seguente.

- Carta normale (64 g/ m²), carta riciclata e carta colorata: 100 fogli
- Carta spessa (209 g/m²): 15 fogli
- Carta spessa (157 g/m²): 30 fogli
- Carta spessa (104,7 g/m²): 50 fogli
- Hagaki (cartoncino): 30 fogli
- Busta DL, Busta C5, Busta #10, Busta #9, Busta #6 3/4, Busta Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 5 fogli
- Patinata: 30 fogli


NOTA

- Quando si caricano formati carta personalizzati, specificare il formato corretto facendo riferimento a quanto segue:

➔ [\[Impostazioni vass Bypass\] \(pagina 191\)](#)


Caricamento della carta sul vassoio bypass

1 Aprire il vassoio bypass.

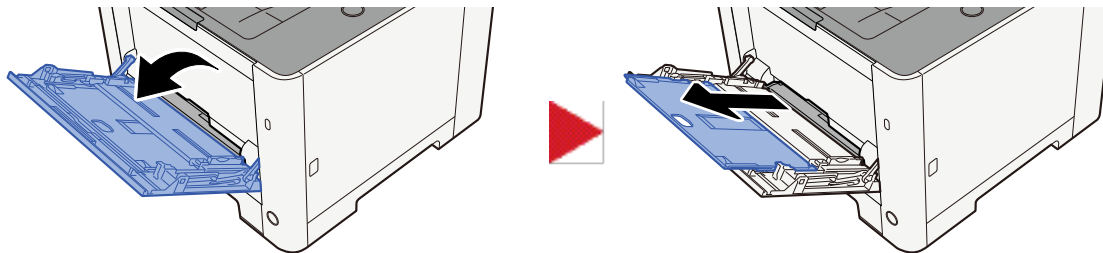


2 Regolare il formato carta del vassoio bypass.

Sul vassoio bypass sono contrassegnati i formati carta.

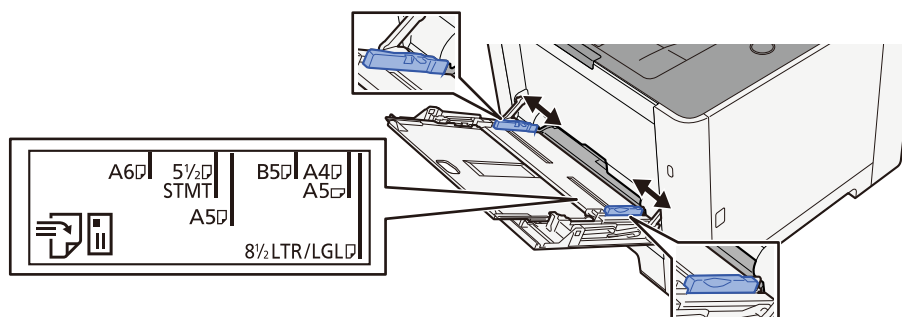

3 Caricare la carta.

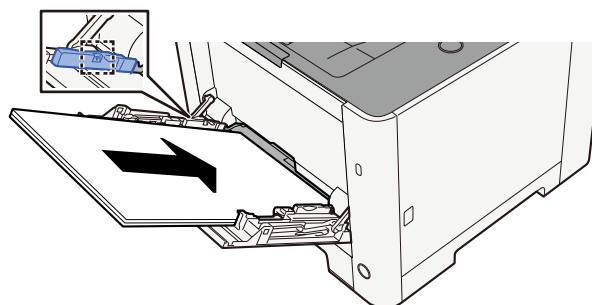

Inserire la carta sul bypass lungo le guide della larghezza finché non si blocca.

Dopo aver tolto la carta dalla confezione, smazzare i fogli prima di caricarli sul vassoio bypass.

➡ [Precauzioni per il caricamento della carta \(pagina 93\)](#)


✓ IMPORTANTE

- Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto.
- Eliminare eventuali pieghe o arricciature dalla carta prima di utilizzarla.
- Prima di caricare la carta, verificare che sul vassoio bypass non siano rimasti dei fogli del lavoro precedente. Se sul vassoio bypass è rimasta della carta del lavoro precedente alla quale si desidera aggiungere altri fogli, rimuovere i fogli residui e unirli alla nuova risma di fogli, quindi inserirli sul vassoio.
- Se tra le guide di larghezza carta e la carta vi è dello spazio, regolare nuovamente le guide per adattarle al formato carta utilizzato in modo da prevenire errori di alimentazione e inceppamenti.
- Verificare che la carta caricata non superi i limiti di capacità.

Quando si caricano buste o cartoncino sul vassoio bypass, inserirli con il lato di stampa rivolto verso l'alto. Per la procedura di stampa, vedere Printer Driver User Guide.

➔ Printing System Driver User Guide

Esempio: quando si stampa l'indirizzo.

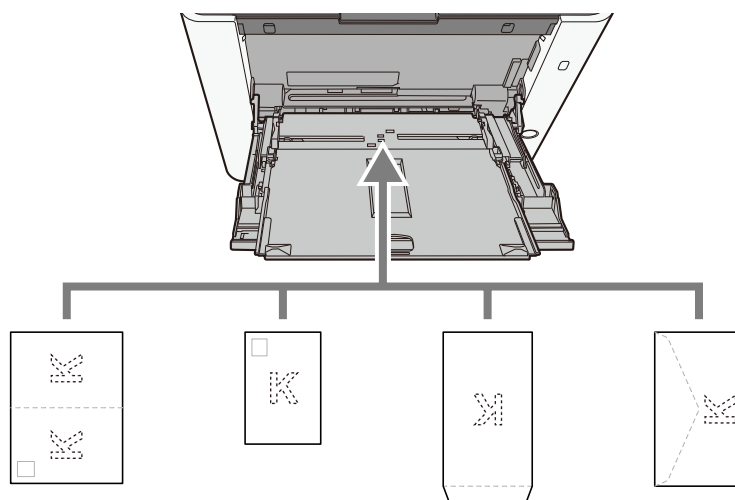**✓ IMPORTANTE**

- Utilizzare carta Oufukuhagaki non piegata (cartolina con ricevuta di ritorno).
- L'inserimento delle buste (orientamento e disposizione) varia in funzione del tipo di busta utilizzato. Accertarsi che le buste siano state inserite correttamente; diversamente, è possibile che vengano stampate in direzione errata o sul lato sbagliato.

🔧 NOTA

Quando si caricano delle buste sul vassoio bypass, selezionare il tipo di busta facendo riferimento a quanto segue:

➔ [\[Impostazioni vass Bypass\] \(pagina 191\)](#)

4 Specificare il tipo di carta caricata sul vassoio bypass utilizzando il pannello comandi.



➔ [Selezione del formato carta e del tipo di supporto \(pagina 102\)](#)

Selezione del formato carta e del tipo di supporto

Il formato carta predefinito per il cassetto 1, per il bypass e per il cassetto carta opzionale (cassetto 2) è "A4", mentre il tipo predefinito è "Normale". Per modificare il tipo di carta da utilizzare nei cassettei, specificare le impostazioni relative al formato e al tipo di carta.

Formato carta e tipo di supporto del cassetto

Elemento	Descrizione
[Tipo di supporto]	Valore (cassetto 1, 2) [Normale], [Grezza], [Riciclata], [Prestampata], [Pregiata], [Colorata], [Perforata], [Intestata], [Spessa], [Alta qualità], da [Person. 1] a [Person. 8] Per specificare un tipo di supporto diverso da "Normale", vedere quanto segue. ➔ Impostazione tipo di supp (pagina 194) Quando si specifica un tipo di supporto la cui grammatura non è accettata dal cassetto, il tipo di supporto in questione non viene visualizzato.
[Altro formato carta]	Selezionare il formato carta. Valore (cassetto 1, 2) [Executive], [Letter], [Legal], [A4], [B5], [A5-R], [A5], [A6], [B6], [ISO B5], [Custom], [Oficio II], [216x340mm], [16K], [Statement], [Folio]

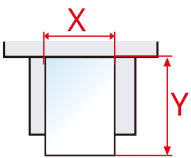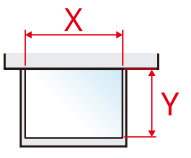Elemento	Descrizione
[Carta personalizzata]	Registrare il formato personalizzato da utilizzare per il Cassetto 1 - Cassetto 2. Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni dispositivo] > [Alimentatore carta] > [Impostazioni formato personalizzato] Valore Cassetto1: [mm] X: 105 - 216 mm (con incrementi di 1 mm) Y: 148 - 356 mm (con incrementi di 1 mm) [pollici] X: 4,13 - 8,50" (con incrementi di 0,01") Y: 5,83 - 14,02" (con incrementi di 0,01") Valore Cassetto 2: [mm] X: 105 - 216 mm (con incrementi di 1 mm) Y: 148 - 356 mm (con incrementi di 1 mm) [pollici] X: 4,13 - 8,50" (con incrementi di 0,01") Y: 5,83 - 14,02" (con incrementi di 0,01") X=Larghezza, Y=Lunghezza Verticale  Orizzontale 

Selezione del formato carta e del tipo di supporto del cassetto

Se il formato carta corrisponde a una delle opzioni seguenti, impostare il tipo di supporto.

- A4
- A5
- B5
- Letter
- Legal
- A6 (solo cassetto 1)
- Statement

Se il formato carta è diverso da quello sopra indicato, impostare il formato carta e il tipo di supporto.

1 Visualizzare la schermata

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni dispositivo] > [Alimentatore carta] > Seleziona cassetto



NOTA

La voce [Cassetto 2] viene visualizzato quando è installato un cassetto carta opzionale.

2 Selezione del tipo di supporto

- 1 Selezionare [Tipo di supporto]
- 2 Selezionare il tipo di supporto e selezionare il tasto [OK].

3 Selezionare il formato carta

- 1 Selezionare [Formato carta]
- 2 Selezionare il formato della carta e selezionare il tasto [OK].
Se [Impostazioni formato personalizzato] è selezionato, impostare la larghezza e la lunghezza della carta con la seguente procedura.
- 3 Con [Impostazioni formato personalizzato] > Seleziona cassetto
- 4 Inserire la lunghezza della carta (Y).



NOTA

Utilizzare i tasti numerici oppure selezionare [+] o [-] per immettere un numero.

- 5 Inserire la lunghezza della carta (X).



NOTA

Utilizzare i tasti numerici oppure selezionare [+] o [-] per immettere un numero.

Formato carta e tipo di supporto del vassoio bypass

Elemento	Descrizione
[Formato carta]	Selezionare il formato carta. Valore: [Busta Monarch], [Busta #10], [Busta DL], [Busta C5], [Executive], [Letter], [Legal], [A4], [B5], [A5-R], [A5], [A6], [B6], [Busta #9], [Busta #6 3/4], [ISO B5], [Person. (70 x 148 - 216 x 356 mm)], [Cartoncino], [Oufuku], [Oficio II], [216x340mm], [16K], [Statement-R], [Statement], [Folio], [Youkei 2], [Youkei 4]
[Tipo di supporto]	Selezionare il tipo di supporto di stampa. Valore: [Normale], [Lucido], [Prestampata], [Etichette], [Pregiata], [Riciclata], [Intestata], [Colorata], [Perforata], [Busta], [Cartoncino], [Patinata], [Spessa], [Alta qualità], da [Person. 1] a [Person. 8] Per specificare un tipo di supporto diverso da "Normale", vedere quanto segue. ➡ Impostazione tipo di supp (pagina 194)

Selezione del formato carta e del tipo di supporto per il vassoio bypass

Impostare il formato carta e il tipo di supporto utilizzati nel vassoio bypass.

1 Visualizzare la schermata

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni dispositivo] > [Alimentatore carta] > Seleziona Bypass

2 Selezionare il formato carta


- 1 Selezionare [Formato carta]
- 2 Selezionare il formato della carta e selezionare il tasto [OK].

3 Selezione del tipo di supporto

- 1 Selezionare [Tipo di supporto]
- 2 Selezionare il tipo di supporto e selezionare il tasto [OK].

Fermo carta

Quando si utilizza della carta di formato A4/Letter o più grande, aprire il fermo carta come indicato in figura.

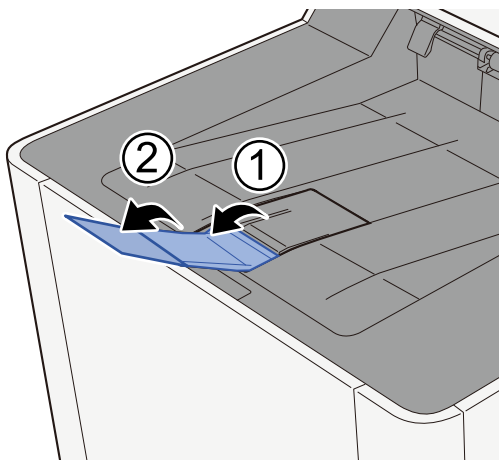


4 Stampa da PC

Schermata delle impostazioni di stampa del driver di stampa	109
Stampa da PC	113
Stampa da dispositivo mobile.....	124
Stampa dei dati memorizzati nella stampante.....	127
Monitoraggio dello stato della stampante (Status Monitor).....	143

Schermata delle impostazioni di stampa del driver di stampa

La schermata Preferenze stampa permette di configurare una serie di parametri riguardanti la stampa.

➔ **Printing System Driver User Guide**

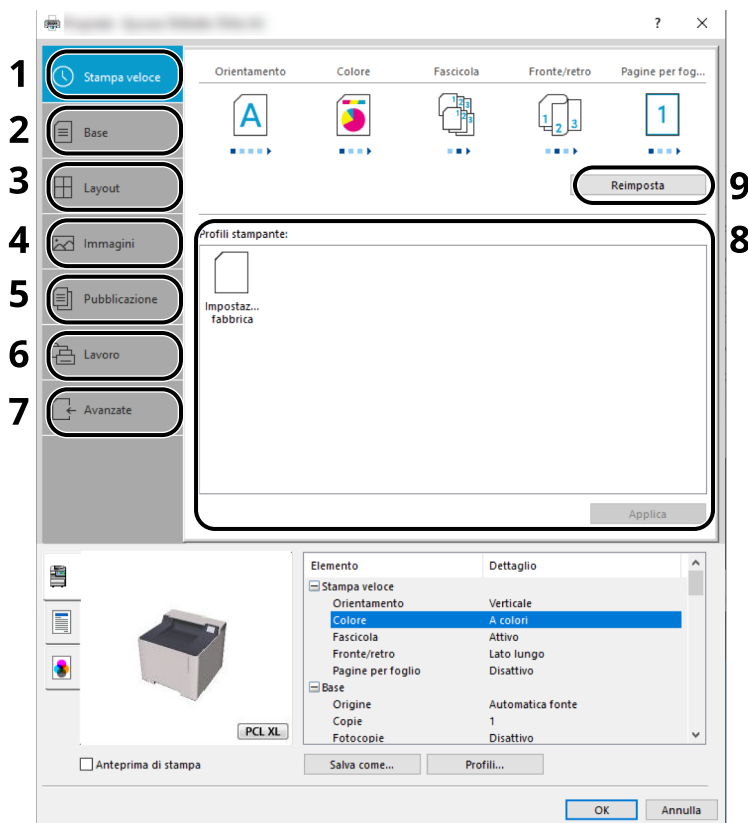

1 Scheda [Stampa veloce]

Visualizza una serie di icone che si possono utilizzare per configurare facilmente le funzioni maggiormente utilizzate. Tutte le volte che si fa clic su un'icona, l'icona cambia aspetto, visualizzando un'immagine che rappresenta i risultati di stampa, e applica le impostazioni.

2 Scheda [Base]

Questa scheda raggruppa le funzioni di base più utilizzate. È possibile utilizzarla per configurare il formato carta, la destinazione e la stampa fronte/retro.

3 Scheda [Layout]

Questa scheda permette di configurare le impostazioni per i vari layout di stampa quali la stampa a libretto, il modo combina, la stampa poster e l'adattamento.

4 Scheda [Immagini]

Questa scheda permette di configurare le impostazioni relative alla qualità dei risultati di stampa.

5 Scheda [Pubblicazione]

Questa scheda permette di creare una copertina da inserire nel lavoro di stampa o tra i fogli di un lucido.

6 Scheda [Lavoro]

Questa scheda permette di configurare le impostazioni per salvare i dati di stampa inviati dal computer alla periferica. Si possono archiviare sul sistema i documenti o altri dati utilizzati regolarmente in modo da poterli agevolmente stampare all'occorrenza. Poiché i documenti salvati possono essere stampati

direttamente dal sistema, questa funzione si rivela utile anche per la stampa di documenti che non devono essere visti da altri.

7 Scheda [Avanzato]

Questa scheda permette di configurare le impostazioni per aggiungere delle pagine di testo o delle filigrane ai dati di stampa.

8 [Profili]

È possibile salvare le impostazioni del driver di stampa come profili. All'occorrenza si possono richiamare i profili salvati; si tratta dunque di una procedura utile per salvare le impostazioni di utilizzo frequente.


9 [Reimposta]

Fare clic su questo pulsante per ripristinare i valori predefiniti dei vari parametri.

Visualizzazione della guida in linea del driver di stampa

Il driver di stampa include una guida in linea. Per approfondire le procedure riguardanti i parametri di stampa, accedere alla schermata di impostazione stampa del driver di stampa e visualizzare la guida in linea come segue.

1 Fare clic sul pulsante [?] nell'angolo in alto a destra dello schermo.

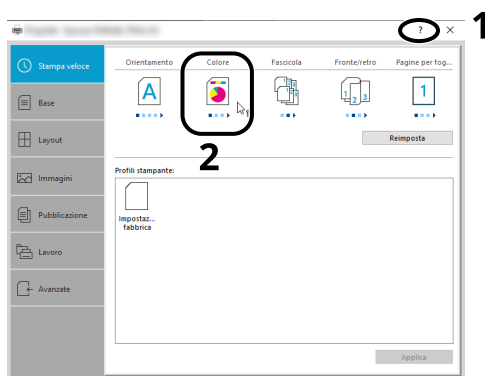

2 Fare clic sulla voce per la quale si desiderano ottenere informazioni.



NOTA

La guida viene visualizzata anche facendo clic sull'argomento che si desidera consultare e premendo il tasto [F1] sulla tastiera.

Modifica delle impostazioni predefinite del driver di stampa (Windows 10)

Si possono modificare le impostazioni predefinite del driver di stampa. La programmazione delle impostazioni più utilizzate permette di evitare dei passaggi quando si esegue la stampa. Per le impostazioni, vedere quanto segue:

→ Printing System Driver User Guide

- 1** Fare clic sul pulsante [Start] di Windows, quindi selezionare → [Sistema Windows] → [Pannello di controllo] e → [Dispositivi e stampanti].
- 2** Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona del driver di stampa della periferica, quindi selezionare il menu [Proprietà stampante] del driver di stampa.
- 3** Fare clic sul pulsante [Preferenza...] nella scheda [Generale].
- 4** Selezionare le impostazioni predefinite e fare clic sul pulsante [OK].

Modifica delle impostazioni predefinite del driver di stampa (Windows 11)

Si possono modificare le impostazioni predefinite del driver di stampa. La programmazione delle impostazioni più utilizzate permette di evitare dei passaggi quando si esegue la stampa. Per le impostazioni, vedere quanto segue:

→ Printing System Driver User Guide

- 1** Fare clic sul pulsante [Start] → [Pannello di controllo] → [Dispositivi e stampanti]
- 2** Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona del driver di stampa della periferica, quindi selezionare il menu [Proprietà stampante] del driver di stampa.
- 3** Fare clic sul pulsante [Preferenza...] nella scheda [Generale].
- 4** Selezionare le impostazioni predefinite e fare clic sul pulsante [OK].

Stampa da PC

Questa sezione descrive il metodo di stampa con Printing System Driver.



NOTA

- Per stampare un documento dalle applicazioni, installare sul proprio PC il driver di stampa scaricato dal Download Center sul computer.

Triumph-Adler

<https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/download-centre>


<https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/kundendienst/download-center>

UTAX

<https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/download-centre>

<https://www.utax.com/de-de/hardware/buerodrucker-und-mfp/download-center>

- In alcuni ambienti, le impostazioni correnti sono visualizzate nell'area inferiore del driver di stampa.

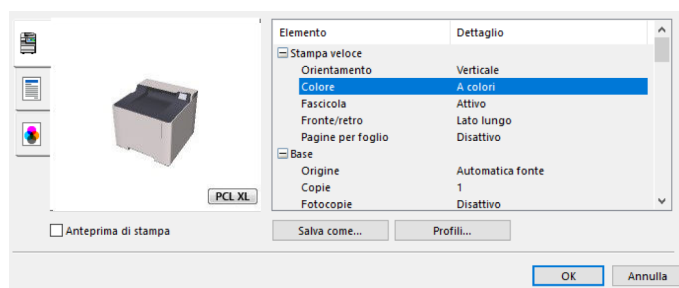

- Quando si stampa su cartoncino o su buste, caricare sul vassoio bypass il supporto di stampa prima di eseguire la seguente procedura.

➔ [Caricamento della carta sul vassoio bypass \(pagina 100\)](#)

Stampa su un formato carta standard

Se si carica della carta in un formato incluso tra quelli di stampa della periferica, selezionare il formato nella scheda [Base] sulla schermata delle impostazioni di stampa del driver.



NOTA

Dal pannello comandi specificare il formato carta e il tipo di supporto per la stampa.

➔ [Alimentazione carta \(pagina 189\)](#)


1

Visualizzare la schermata.

Fare clic su [File] e selezionare [Stampa] nell'applicazione.

2 Configurare le impostazioni.

- 1 Selezionare la periferica nel menu "Stampante", quindi fare clic sul pulsante [Proprietà].

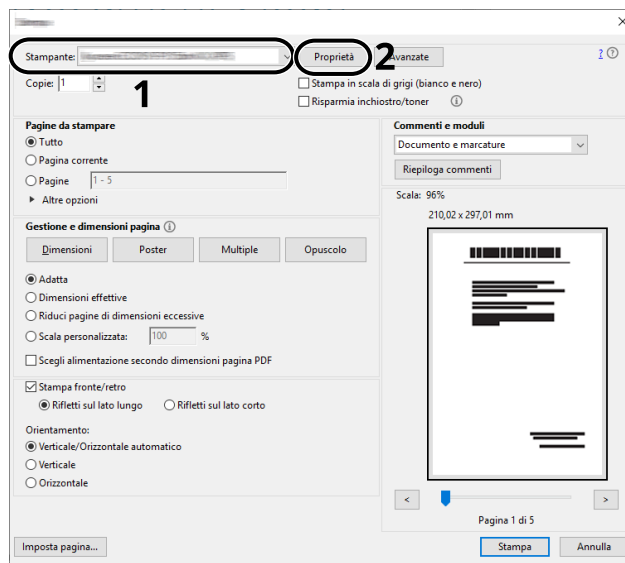


- 2 Selezionare la scheda [Base].

- 3 Fare clic sul menu "Formato stampa" e selezionare il formato carta da utilizzare per la stampa.

Per caricare della carta in un formato non incluso tra quelli di stampa della periferica, come i cartoncini o le buste, è dapprima necessario registrare il formato della carta.

➔ [Stampa su un formato carta non standard \(pagina 115\)](#)

Per stampare su supporti speciali quali carta spessa o lucidi, fare clic sul menu "Tipo di supporto" e selezionare il tipo di supporto.

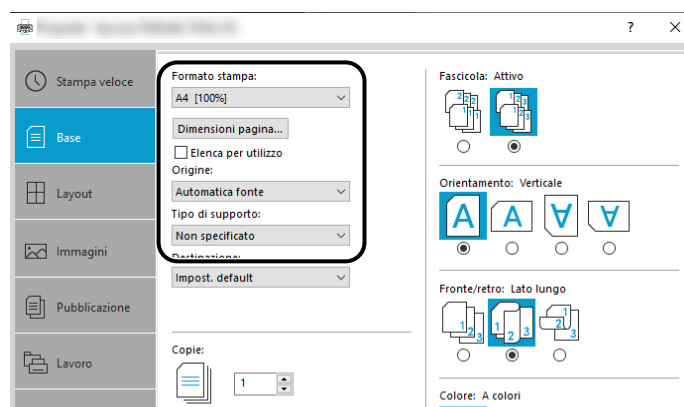

- 4 Fare clic sul pulsante [OK] per tornare alla finestra di dialogo Stampa.

3 Avviare la stampa

Fare clic sul pulsante [OK].

Stampa su un formato carta non standard

Se si carica della carta in un formato non incluso tra quelli di stampa della periferica, registrare il formato nella scheda [Base] sulla schermata delle impostazioni di stampa del driver.

Il formato registrato sarà quindi selezionabile nel menu "Formato stampa".



NOTA

Dal pannello comandi specificare il formato carta e il tipo di supporto per la stampa.

➔ [Alimentazione carta \(pagina 189\)](#)

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Selezionare il pulsante [Start] in Windows, → [Strumento di sistema Windows], → [Pannello di controllo] → [Dispositivi e stampanti].




NOTA

Per Windows 11, selezionare il pulsante [Start] → [Tutte le app] → [Strumenti di Windows] → [Pannello di controllo] → [Dispositivi e stampanti].

- 2 Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona del driver di stampa della periferica, quindi selezionare il menu [Proprietà stampante] del driver di stampa.
- 3 Fare clic sul pulsante [Preferenze] nella scheda [Generale].


2 Registrare il gruppo.

- 1 Fare clic sulla scheda [Base].

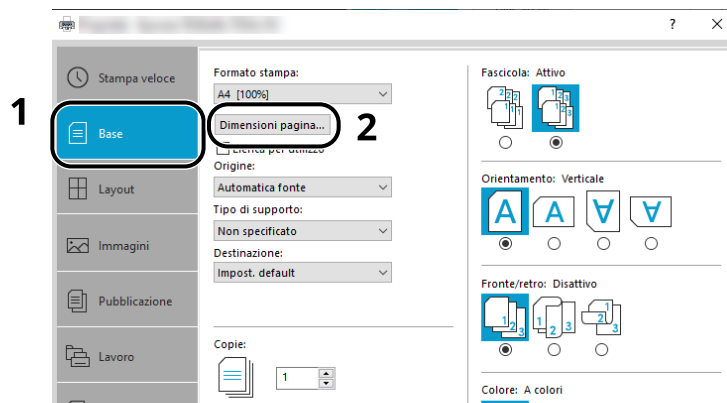

- 2 Fare clic sul pulsante [Formati pagina].

- 3 Fare clic sul pulsante [Nuovo].

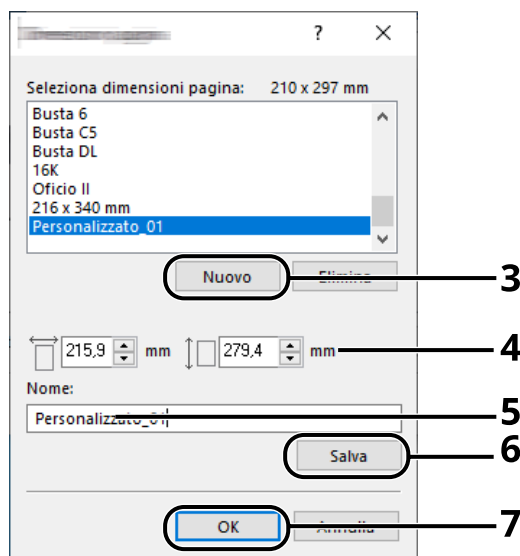


- 4 Immettere il formato carta.

- 5 Immettere il nome della carta.

- 6 Cliccare sul pulsante [Salva].

- 7 Fare clic sul pulsante [OK].

- 8 Fare clic sul pulsante [OK].

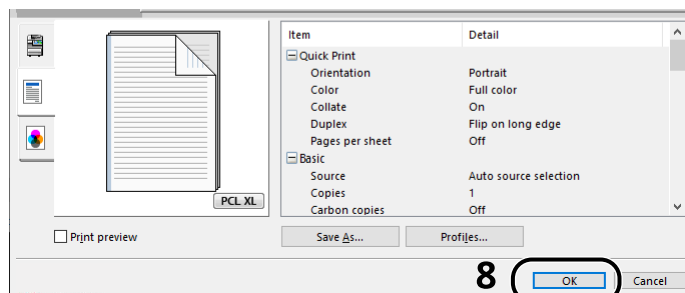


3 Visualizzare la schermata delle impostazioni di stampa.

Fare clic su [File] e selezionare [Stampa] nell'applicazione.


4 Selezionare il formato carta e il tipo di carta di formato non standard.

- 1 Selezionare la periferica nel menu "Stampante", quindi fare clic sul pulsante [Proprietà].

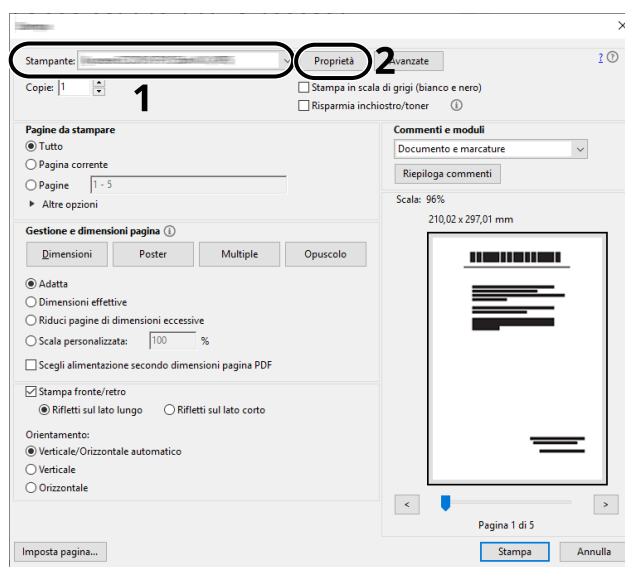

- 2 Selezionare la scheda [Base] .

- 3 Fare clic sul menu "Formato stampa" e selezionare il formato carta registrato al passo 2.

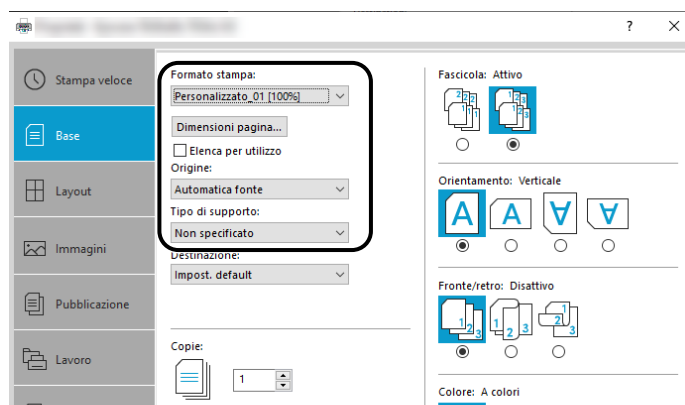

Per stampare su supporti speciali quali carta spessa o lucidi, fare clic sul menu [Tipo di supporto] e selezionare il tipo di supporto.



NOTA

Se si carica un cartoncino o una busta, nel menu "Tipo di supporto" selezionare [Cartoncino] o [Busta].

- 4 Selezionare la fonte di alimentazione carta nel menu "Fonte".
- 5 Fare clic sul pulsante [OK] per tornare alla finestra di dialogo Stampa.

5 Avviare la stampa

Fare clic sul pulsante [OK].

Stampa con Stampa universale

I lavori possono essere stampati in cloud utilizzando il servizio "Stampa universale" fornito da Microsoft Corporation. Gli utenti autorizzati in Azure Active Directory possono lanciare lavori di stampa da periferiche compatibili con Universal Print situate in tutto il mondo.



NOTA

- Per poter utilizzare Stampa universale è necessario disporre di una licenza di Microsoft 365 e di un account di Azure Active Directory. Se non se ne dispone, è necessario ottenere tali licenze e account.
 - Per l'utilizzo di Stampa universale è necessario soddisfare i seguenti prerequisiti:
 - Una licenza compatibile con Stampa universale deve essere assegnata all'account utente utilizzato
 - A tutti gli amministratori devono essere assegnati privilegi di Amministratore stampante o Amministratore globale
-

Registrazione della periferica per Stampa universale

1 Avviare il browser.

Specificare `https://[Nome host di questa periferica]` e avviare Embedded Web Server RX.

2 Visualizzare la schermata.

[Impostazioni di funzione] > [Stampante] > "Impostazioni Stampa Universale" > [Impostazioni]

3 Configurare le impostazioni.

- 1 Immettere "Nome stampante" in "Base".



NOTA

Impostare il proxy, se necessario.

➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)

- 2 Fare clic su [Registra] in "Stampa universale".
Vengono visualizzati un URL di URL e un codice di accesso.
- 3 Fare clic sull'URL e immettere il codice di accesso ottenuto al punto 2 > [Avanti]
- 4 Effettuare l'accesso come amministratore Azure.



NOTA

Le credenziali sono necessarie solo al momento della prima registrazione. Fare clic su [Approva].

- 5 Chiudere la pagina web di Microsoft e tornare alla schermata Embedded Web Server RX.

- 6 Fare clic su [OK].

Torna alla schermata Impostazioni di Stampa universale.



NOTA

Al termine della registrazione, [Registra] in "Stampa universale" diventerà [Annulla registrazione] e verrà visualizzata la data di scadenza del certificato. Fare clic su [Aggiorna] se la visualizzazione rimane invariata.

- 7 Fare clic su [Modifica] in "Preferenze Stampa Universale" e copiare l'URL non registrato.

- 8 Aprire una nuova scheda nel browser e incollare l'URL.

Si raggiungerà la pagina web di Stampa universale.

- 9 Fare clic su [Stampanti].

Vengono visualizzate le stampanti registrate.

- 10 Selezionare la casella per questa periferica e fare clic su [Condividi].

Viene visualizzata la schermata "Stampanti condivise".

- 11 Selezionare gli utenti con cui condividere la periferica dal menu "Seleziona membro/i" e fare clic sul pulsante [Condividi stampante].



NOTA

Abilitare [Consenti l'accesso a chiunque nell'organizzazione] per condividere questa periferica con tutti gli utenti dell'organizzazione.

- 12 Chiudere la pagina web di Stampa universale.

Registrazione di una stampante condivisa su un computer.

Per utilizzare la funzione Stampa universale è necessario aggiungere al computer una stampante condivisa, registrata con Stampa universale.

1 Login

- 1 Selezionare il pulsante Start di Windows → [Impostazioni] → [Account] → [Account aziendale o dell'istituto di istruzione].
- 2 Verificare che il nome account dell'amministratore Azure sia visualizzato in [Account aziendale o dell'istituto di istruzione] e fare clic su di esso.



NOTA

Se il nome account dell'amministratore Azure non è visualizzato, fare clic su [+] (Connetti), dopodiché utilizzare il nome e la password dell'account dell'amministratore Azure per effettuare l'accesso.

2 Visualizzare la schermata.

Selezionare [Home] → [Dispositivi] → [Stampanti e scanner].

3 Configurare la funzione.

- 1 Fare clic su [Aggiungi una stampante o uno scanner].
- 2 Selezionare la stampante condivisa e fare clic su [Aggiungi dispositivo].
La stampante condivisa è stata registrata.


Stampare il lavoro

1 Visualizzare la schermata.

Fare clic su [File] e selezionare [Stampa] nell'applicazione.

2 Configurare le impostazioni.

- 1 Selezionare una stampante condivisa registrata nel menu [Stampante], quindi fare clic sul pulsante [Proprietà].

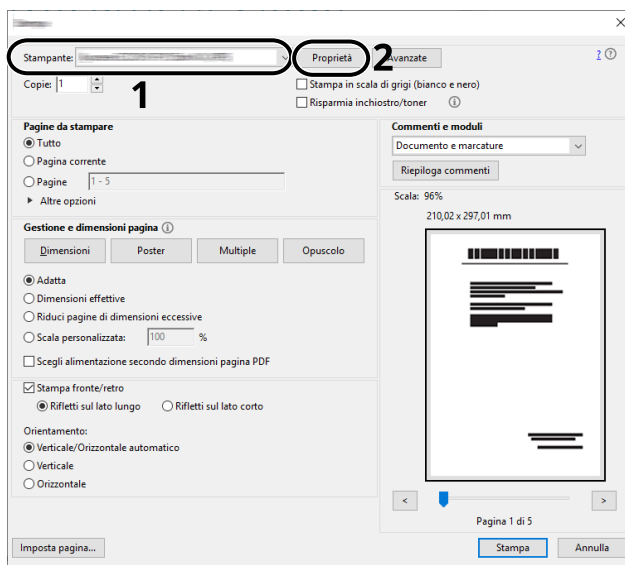

- 2 Impostare parametri quali formato carta e funzione stampante come opportuno.

- 3 Fare clic sul pulsante [OK] per tornare alla finestra di dialogo Stampa.

3 Avviare la stampa

Fare clic sul pulsante [OK].

Annullamento di un lavoro di stampa inviato da un computer

Per annullare un lavoro di stampa eseguito utilizzando il driver di stampa, prima che la stampa inizi, procedere come segue:



NOTA

Per annullare un lavoro di stampa inviato dalla periferica, vedere quanto segue:

➔ [Annullamento di un lavoro \(pagina 154\)](#)

- 1** Fare doppio clic sull'icona stampante () visualizzata sulla barra delle applicazioni in basso a destra sul desktop di Windows, per visualizzare la finestra di dialogo della stampante.
- 2** Fare clic sul file per il quale si desidera annullare la stampa, quindi selezionare [Annulla] dal menu "Documento".

Stampa da dispositivo mobile

La periferica supporta le funzionalità AirPrint e Mopria. A seconda dei sistemi operativi e delle applicazioni supportate, è possibile lanciare il lavoro di stampa da qualsiasi dispositivo mobile o computer senza installare un driver di stampa.

Stampa con AirPrint

AirPrint è una funzione di stampa inclusa nel pacchetto iOS 4.2 e prodotti successivi e in Mac OS X 10.7 e versioni successive. Per utilizzare AirPrint, verificare che la sua impostazione sia attiva in Embedded Web Server RX.

➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)



Stampa con Mopria

Mopria è uno standard di funzione di stampa incluso in prodotti con Android 4.4 o successivo. Mopria Print Service deve essere installato e abilitato preliminarmente. Per informazioni dettagliate sull'utilizzo, fare riferimento al sito web di Mopria Alliance.



Stampa con Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct è uno standard LAN wireless creato da Wi-Fi Alliance. Una delle funzioni della LAN wireless consente di comunicare direttamente tra direttamente su una base peer-to-peer senza un punto di accesso o un router LAN wireless.

La procedura di stampa tramite Wi-Fi Direct è identica rispetta a quella dei normali dispositivi mobili.

Quando si usa un nome stampante o un nome Bonjour per le impostazioni porta delle proprietà della stampante, è possibile stampare il lavoro specificando tale nome nella connessione Wi-Fi Direct. Quando si utilizza un indirizzo IP per la porta, specificare l'indirizzo IP della periferica.

Stampa dei dati memorizzati nella stampante

È possibile salvare il lavoro di stampa nella Casella lavoro della periferica e stamparlo quando necessario. Se si configurano le impostazioni sulla scheda [Lavoro] del driver di stampa e poi si esegue la stampa, il lavoro di stampa verrà salvato in memoria nella periferica.

Per stampare il lavoro nella Casella lavoro, selezionarla da un computer ed effettuare l'invio del lavoro di stampa, quindi specificare un file nella cartella e stamparlo utilizzando il pannello comandi.

Si possono stampare i documenti dalle seguenti caselle.

- Casella Stampa privata
➔ [Stampa dei documenti da una casella Stampa privata \(pagina 128\)](#)
- Casella Lavoro memorizzato
➔ [Stampa di documenti dalla casella Lavoro memorizzato \(pagina 130\)](#)
- Casella Copia veloce
➔ [Stampa di documenti dalla casella Copia veloce \(pagina 132\)](#)
- Casella Controlla e mantieni
➔ [Stampa dei documenti dalla casella Controlla e mantieni \(pagina 134\)](#)
- Casella Stampa PIN
➔ [Stampa dei documenti da una casella Stampa PIN \(pagina 136\)](#)
- Casella Stampa universale
➔ [Stampa dei documenti memorizzati nella casella Stampa universale \(pagina 140\)](#)

Selezione della casella lavoro da un computer e invio del lavoro di stampa

- 1 Fare clic su [File] e selezionare [Stampa] nell'applicazione.**
Si apre la finestra di dialogo Stampa.
- 2 Fare clic sul pulsante [▼] del Nome per selezionare la periferica dall'elenco.**
- 3 Fare clic sul pulsante [Proprietà] .**
Si apre la finestra di dialogo Proprietà.
- 4 Fare clic sulla scheda [Lavoro] e attivare la casella di spunta [Archiviazione del lavoro (e-MPS)] per impostare la funzione.**



NOTA

Per informazioni sull'utilizzo del driver di stampa, vedere quanto segue:

➔ **Printing System Driver User Guide**

Stampa dei documenti da una casella Stampa privata

In Stampa privata, l'utente può specificare che il suo lavoro potrà essere stampato solo previo sblocco da pannello comandi. Se un lavoro viene inviato da un programma software, specificare una password nel driver di stampa. Per poter stampare il lavoro, è necessario immettere la password sul pannello comandi. Questa funzione è utile per garantire la riservatezza del lavoro di stampa. I dati verranno cancellati al termine della stampa oppure dopo lo spegnimento dell'interruttore principale.

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Tasto [Home] > [Casella lavoro]
- 2 Selezionare [Stampa privata/Lavoro memorizzato].
- 3 Selezionare l'utente che ha creato il documento.

2 Stampare il documento.

- 1 Selezionare il documento da stampare > [Stampa]
- 2 Immettere la password.
- 3 Specificare il numero di copie da stampare come opportuno.
- 4 Selezionare [Avvia stmp].

La stampa viene avviata.

Una volta completata la stampa, il lavoro di stampa privata viene automaticamente cancellato.


Eliminazione dei documenti memorizzati nella casella Stampa privata

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Tasto [Home] > [Casella lavoro]
- 2 Selezionare [Stampa privata/Lavoro memorizzato].
- 3 Selezionare l'utente che ha creato il documento.

2 Eliminare il documento.

- 1 Selezionare il documento da eliminare > [Elimina]

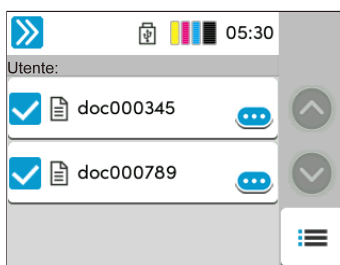

- 2 Immettere la password.
Il documento viene eliminato.

Stampa di documenti dalla casella Lavoro memorizzato

In Lavoro memorizzato si possono salvare dei dati di stampa inviati dall'applicazione. Se necessario, è anche possibile configurare una password. In tal caso, per poter stampare un lavoro sarà necessario immettere una password associata. Dopo la stampa, i dati di stampa verranno memorizzati nella Casella Lavoro memorizzato e sarà possibile stamparli ogniqualvolta necessario.

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Tasto [Home] > [Casella lavoro]
- 2 Selezionare [Stampa privata/Lavoro memorizzato].
- 3 Selezionare l'utente che ha creato il documento.

2 Stampare il documento.

- 1 Selezionare il documento da stampare e > [pulsante Menu] > [Stampa]
- 2 Immettere la password.
- 3 Specificare il numero di copie da stampare come opportuno.
- 4 Selezionare [Avvia stmp].

La stampa viene avviata.

Stampa semplice di un lavoro

Quando si salva un lavoro di stampa eseguito tramite accesso dell'utente nella casella Lavoro memorizzato, se si effettua il login con una scheda IC durante la stampa viene visualizzato un elenco dei lavori di stampa nella casella Lavoro memorizzato. Eseguendo il lavoro di stampa, la stampa viene avviata immediatamente.

È richiesta la gestione dell'accesso utenti con l'utilizzo del Kit di autenticazione scheda IC opzionale. Per i dettagli sulla gestione dell'accesso utenti per la stampa, vedere quanto segue:

➔ [Inserimento di un utente \(Elenco utenti locali\) \(pagina 272\)](#)

➔ [Gestione degli utenti che inviano i lavori di stampa alla periferica da PC \(pagina 276\)](#)

Per le impostazioni della scheda IC, vedere quanto segue.

➔ [Impost.scheda ID \(pagina 285\)](#)

Per le impostazioni di Stampa semplice di un lavoro, vedere quanto segue:

➔ [Stampa veloce lavoro \(pagina 287\)](#)

Eliminazione dei documenti archiviati nella Casella Lavoro memorizzato

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Tasto [Home] > [Casella lavoro]
- 2 Selezionare [Stampa privata/Lavoro memorizzato].
- 3 Selezionare l'utente che ha creato il documento.

2 Eliminare il documento.

- 1 Selezionare il documento da eliminare > [pulsante Menu] > [Elimina]
- 2 Immettere la password.
Il documento viene eliminato.

Stampa di documenti dalla casella Copia veloce

La funzione Copia veloce facilita la stampa di ulteriori copie di un documento già stampato. Se viene attivata l'opzione Copia veloce e se la stampa viene eseguita utilizzando il driver di stampa, i dati di stampa verranno memorizzati nella casella per i lavori di copia veloce. Se sono richieste copie aggiuntive del lavoro, è possibile stampare nuovamente il numero necessario dal pannello comandi. L'impostazione predefinita consente di memorizzare fino a 32 documenti. Se il sistema viene spento, tutti i lavori memorizzati saranno cancellati.



NOTA

- Quando il numero dei lavori supera il limite consentito, il lavoro più vecchio verrà sovrascritto da quello nuovo.
- Per preservare lo spazio libero nell'hard disk, è possibile impostare il numero massimo di lavori memorizzati.

➔ [Configurare la Casella lavoro \(pagina 142\)](#)

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Tasto [Home] > [Casella lavoro]
- 2 Selezionare [Copia veloce/Controlla e mantieni].
- 3 Selezionare l'utente che ha creato il documento.

2 Stampare il documento.

- 1 Selezionare il documento da stampare > [Stampa]
- 2 Specificare il numero di copie da stampare come opportuno.
- 3 Selezionare [Avvia stmp].
La stampa viene avviata.

Eliminazione dei documenti memorizzati nella casella Copia veloce

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Tasto [Home] > [Casella lavoro]
- 2 Selezionare [Copia veloce/Controlla e mantieni].
- 3 Selezionare l'utente che ha creato il documento.

2 Eliminare il documento.

Selezionare il documento da eliminare > [pulsante Menu] > [Elimina] > [Elimina]

Il documento viene eliminato.

Stampa dei documenti dalla casella Controlla e mantieni

La funzione Controlla e mantieni consente di eseguire una stampa di prova di un lavoro di stampa multiplo lasciando le altre copie in attesa. Se si stampa un lavoro di stampa multiplo specificando questa funzione e utilizzando il driver di stampa, è possibile stampare una copia di prova e conservare i dati del documento nella casella lavori. Per stampare le altre copie, utilizzare il pannello comandi. È possibile modificare il numero di copie da stampare.

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Tasto [Home] > [Casella lavoro]
- 2 Selezionare [Copia veloce/Controlla e mantieni].
- 3 Selezionare l'utente che ha creato il documento.

2 Stampare il documento.

- 1 Selezionare il documento da stampare > [Stampa]
- 2 Specificare il numero di copie da stampare come opportuno.
- 3 Selezionare [Avvia stmp].
La stampa viene avviata.

Eliminazione dei documenti presenti nella casella Controlla e mantieni

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Tasto [Home] > [Casella lavoro]
- 2 Selezionare [Copia veloce/Controlla e mantieni].
- 3 Selezionare l'utente che ha creato il documento.

2 Eliminare il documento.

Selezionare il documento da eliminare > [Elimina] > [Elimina]

Il documento viene eliminato.

Stampa dei documenti da una casella Stampa PIN

Nella casella Stampa PIN vengono inclusi i lavori di stampa lanciati da applicazioni che utilizzano il protocollo IPP, come AirPrint e Mopria. Un lavoro di stampa in sospeso può essere eseguito immettendo il codice PIN stabilito al momento della stampa.

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Tasto [Home] > [Casella lavoro]
- 2 Selezionare [Stampa PIN].
- 3 Selezionare l'utente che ha creato il documento.

2 Stampare il documento.

- 1 Selezionare il documento da stampare > [Stampa]
- 2 Immettere il codice PIN.
- 3 Selezionare [Stampa].
La stampa viene avviata.

Eliminazione dei documenti memorizzati nella casella Stampa PIN

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Tasto [Home] > [Casella lavoro]
- 2 Selezionare [Stampa PIN].
- 3 Selezionare l'utente che ha creato il documento.

2 Eliminare il documento.

- 1 Selezionare il documento da stampare > [Elimina]
- 2 Immettere il codice PIN.
- 3 Selezionare [Elimina].
Il documento viene eliminato.

Stampa di un documento da una casella Stampa universale

Per maggiore sicurezza è possibile impostare un codice PIN per i lavori di stampa con Stampa universale. I lavori privi di codice PIN verranno salvati in cloud senza essere stampati. Immettendo il codice PIN nel pannello di controllo è possibile stampare i lavori di questa periferica.



NOTA

- Per poter utilizzare la funzione Stampa universale, è necessario che la periferica sia registrata come stampante condivisa.
➔ [Registrazione della periferica per Stampa universale \(pagina 119\)](#)
- Per la funzione Stampa universale si richiedono una licenza di Windows 11 e Microsoft 365 e un account di Azure Active Directory.


Salvataggio di un lavoro nella casella Stampa universale

1 Visualizzare la schermata.

Fare clic su [File] e selezionare [Stampa] nell'applicazione.

2 Configurare le impostazioni.

- 1 Selezionare una stampante condivisa registrata nel menu "Stampante", quindi fare clic sul pulsante [Proprietà].

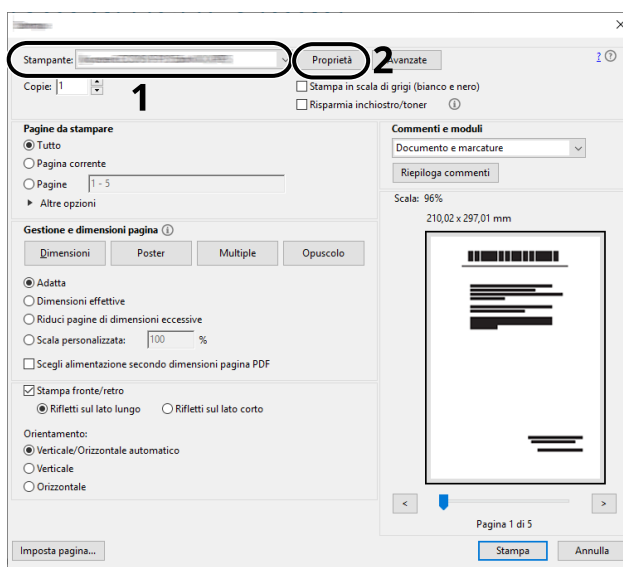

- 2 Selezionare [Impostazioni avanzate].
- 3 Impostare [Stampa protetta da PIN] su [On] e impostare un codice PIN (4 cifre) come [PIN per stampa protetta da PIN].
- 4 Fare clic sul pulsante [OK] > [OK] per tornare alla finestra di dialogo Stampa.

3 Avviare la stampa

Fare clic sul pulsante [OK].

Stampa dei documenti memorizzati nella casella Stampa universale

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Selezionare [Stampa Universale] nella schermata Home.
- 2 Selezionare l'utente che ha creato il documento.

2 Stampare il documento.

- 1 Selezionare il documento da stampare > [Stampa]
- 2 Immettere il codice PIN.
- 3 Selezionare [Avvia stmp].

La stampa viene avviata.

Una volta completata la stampa, i dati di Stampa universale vengono eliminati automaticamente.

Eliminazione dei documenti memorizzati nella casella Stampa universale

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Selezionare [Stampa Universale] nella schermata Home.
- 2 Selezionare l'utente che ha creato il documento.

2 Eliminare il documento.

- 1 Selezionare il documento da eliminare > [Elimina]
- 2 Immettere il codice PIN.
- 3 Selezionare [Elimina].

Il documento viene eliminato.

Configurare la Casella lavoro

Configurare le impostazioni per la Casella lavoro

1 Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni di funzione] > [Casella lavoro].

2 Configurare le impostazioni.

Possono essere configurate le seguenti impostazioni.

[Memoriz.Lav.diCopiaRapida]

Per preservare lo spazio libero nella casella, è possibile impostare il numero massimo di lavori memorizzati.

Valore: numero compreso tra 0 e 300



NOTA

Se è impostato 0, non sarà possibile utilizzare la funzione Copia veloce.

[Elimina lavori memoriz.]

Questa impostazione permette di specificare l'intervallo di tempo per l'eliminazione automatica dei documenti, ad esempio di Stampa privata, Copia veloce o Controlla e mantieni, salvati temporaneamente nella casella lavori.

Valore: [Off], [1 ora], [4 ore], [1 giorno], [1 settimana]



NOTA

Questa funzione si applica ai documenti salvati dopo l'impostazione della funzione. Indipendentemente dalle impostazioni definite per questa funzione, i documenti temporanei vengono comunque eliminati quando il sistema viene spento.

Monitoraggio dello stato della stampante (Status Monitor)

Lo Status Monitor permette il monitoraggio dello stato della periferica e fornisce una funzione di reportistica dell'attività.



NOTA

Quando si attiva Status Monitor, controllare lo stato come sotto riportato.

- Printing System Driver è installato.
- È attivato [Enhanced WSD] o [EnhancedWSD(TLS)].

➔ [Impostazioni protocollo \(pagina 233\)](#)

Accesso a Status Monitor

Status Monitor si avvia anche all'inizio della stampa.

Uscita da Status Monitor

Per uscire da Status Monitor utilizzare uno dei due metodi sotto riportati.


Uscita manuale

Fare clic sull'icona delle impostazioni e selezionare dal menu Esci per uscire da Status Monitor.

Uscita automatica

Status Monitor si disattiva automaticamente dall'ultimo utilizzo.

Lo stato della periferica viene visualizzato per mezzo di icone. Facendo clic sul pulsante Amplia vengono visualizzate informazioni dettagliate.

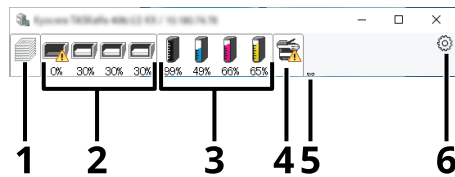


- 1 Scheda Avanzamento di stampa
- 2 Scheda Stato vassoio carta
- 3 Scheda Stato toner
- 4 Scheda Avviso
- 5 Pulsante Amplia
- 6 Icone delle impostazioni

Facendo clic sulla scheda di ciascuna icona vengono visualizzate informazioni dettagliate.

Scheda Avanzamento di stampa

Viene visualizzato lo stato dei lavori di stampa.

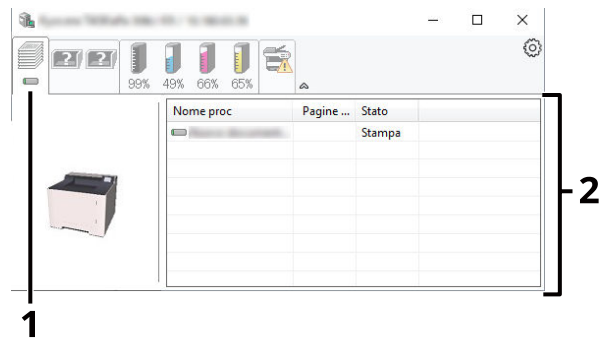


- 1 Icona di stato
- 2 Elenco lavori

Selezionare un lavoro dall'elenco; è possibile annullarlo utilizzando il menu che compare con il tasto destro del mouse.


Scheda Stato vassoio carta

Vengono visualizzate informazioni sulla carta nella stampante e sulla quantità di carta residua.

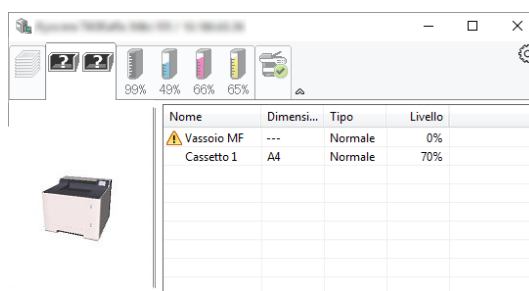

Scheda Stato toner

Viene visualizzata la quantità di toner rimanente.

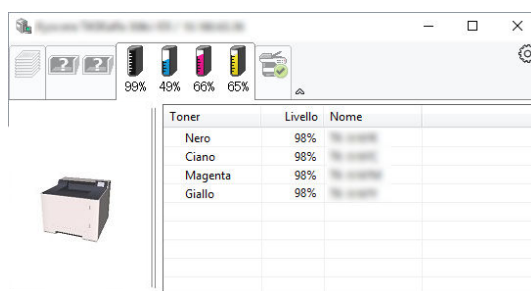


Scheda Avviso

Se si verifica un errore, viene visualizzato un avviso mediante un'immagine 3D e un messaggio.



Menu contestuale di Status Monitor

Il menu sotto riportato viene visualizzato facendo clic sull'icona delle impostazioni.

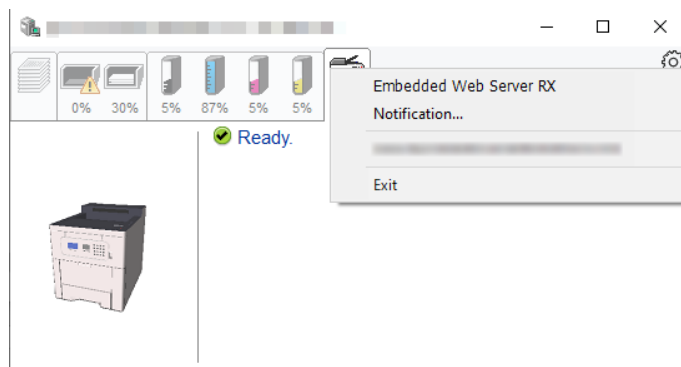

[Embedded Web Server RX]

Se la stampante è collegata a una rete TCP/IP e dispone di un proprio impostazioni, utilizzare un browser web per accedere a Embedded Web Server RX e modificare o confermare le impostazioni di rete. Questo menu non viene visualizzato in caso di collegamento USB.

➔ **Embedded Web Server RX User Guide**

[Notifica...]

Questa voce imposta la visualizzazione di Status Monitor.


➔ [Impostazioni di notifica di Status Monitor \(pagina 151\)](#)

[Esci]

Esce da Status Monitor.

Impostazioni di notifica di Status Monitor

Vengono visualizzate le impostazioni di Status Monitor e i dettagli dell'elenco eventi.

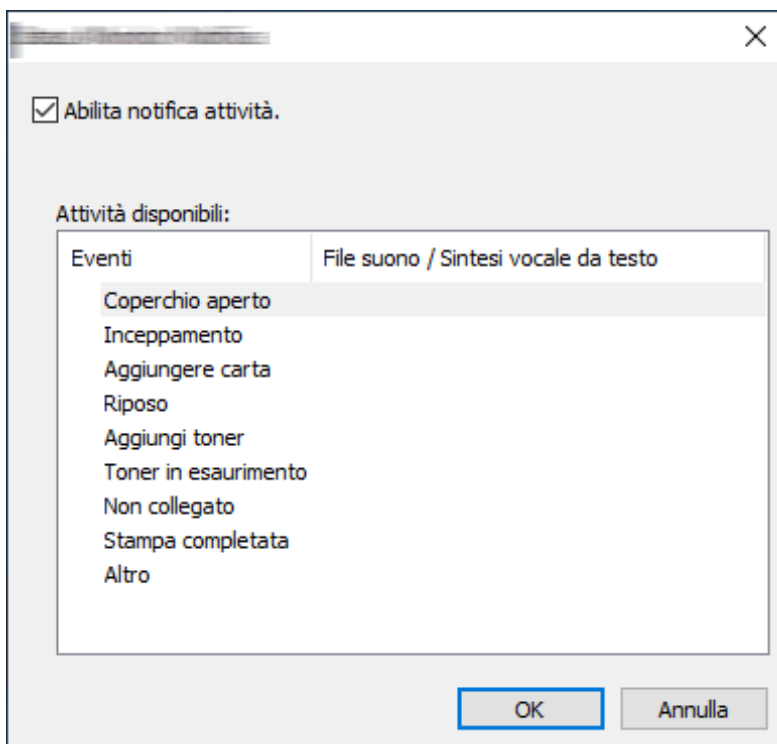

Selezionare se viene inviata una notifica quando si verifica un errore nell'elenco eventi.


1 Selezionare "Attiva notifica eventi".

Se questa impostazione è su Off, Status Monitor non si avvia anche quando viene eseguita una stampa.

2 Selezionare un evento da utilizzare per la funzione di sintesi vocale dagli eventi Disponibili.

3 Fare clic sulla colonna "File audio / Sintesi vocale" .

Fare clic sul pulsante Sfoglia (...) per associare la notifica dell'evento a un file audio.

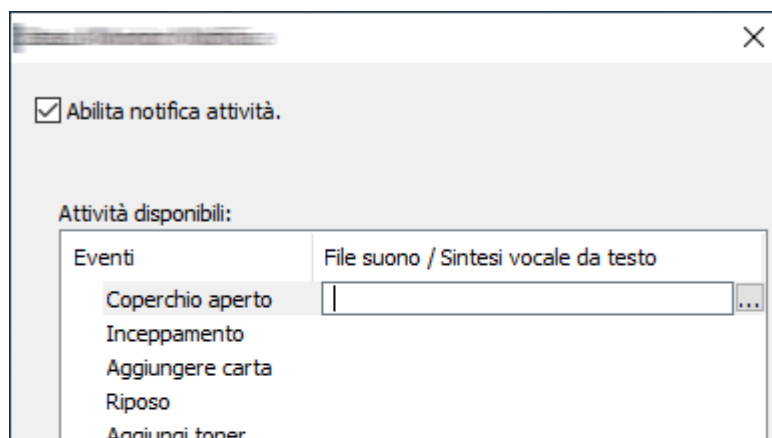

NOTA

Il formato di file disponibile è WAV.

Per personalizzare i messaggi di testo da leggere ad alta voce sullo schermo, immettere i testi nella casella di testo.

5 Funzionamento della periferica

Annullamento di un lavoro.....	154
Utilizzo delle caselle documenti	155
Utilizzo di un'unità USB rimovibile	157

Annullamento di un lavoro

È possibile annullare i lavori.

1 Verificare che [In elaborazione] sia visualizzato sul display dei messaggi.

Viene visualizzata la voce [Lista annul.Job] e vengono visualizzati i nomi dei lavori correnti.

2 Annullare un lavoro.

1 Selezionare il lavoro da annullare, quindi [Annulla].

2 Selezionare [Sì].

Il lavoro selezionato verrà annullato.



NOTA

Se il lavoro viene annullato e viene visualizzato [Annullamento in corso...], la stampa verrà interrotta dopo l'uscita della pagina in fase di stampa.

Utilizzo delle caselle documenti

La casella documenti è una funzione che consente di salvare i dati di una stampa inviata da computer e salvarli con più utenti. Sono disponibili i seguenti tipi di casella documenti:

- Casella lavoro
- Casella unità USB

Cos'è la casella lavoro?

Il termine casella lavoro è un nome generico per "Casella Stampa priv./ Lav. memorizz.", "Casella Copia veloce/ Contr. e mant." e "Casella Stampa PIN".

Le caselle lavoro non possono essere create o eliminate da un utente.



NOTA

- È possibile programmare l'eliminazione automatica dei documenti temporanei archiviati nelle caselle lavoro.
 - ➔ [Configurare la Casella lavoro \(pagina 142\)](#)
 - Per informazioni dettagliate sull'utilizzo di "Casella Stampa priv./ Lav. memorizz.", "Casella Copia veloce/ Contr. e mant." e "Casella Stampa PIN", fare riferimento a quanto segue:
 - ➔ [Stampa dei dati memorizzati nella stampante \(pagina 127\)](#)
-

Cos'è la casella Unità USB?

È possibile collegare allo slot di memoria USB della periferica un'unità USB e stampare direttamente i file salvati. I file possono essere stampati direttamente dall'unità USB, senza richiederne l'apertura su PC.

Utilizzo di un'unità USB rimovibile

Collegando l'unità USB direttamente al sistema è possibile stampare, in modo facile e veloce, i file archiviati sull'unità USB senza dover utilizzare un computer.

Si possono stampare i seguenti tipi di file:

- File PDF (Versione 1.7 o inferiore)
- File TIFF (formato TIFF V6/TTN2)
- File JPEG
- File XPS
- File OpenXPS
- File PDF criptati

Stampa di documenti archiviati in un'unità USB rimovibile




NOTA

- I file PDF da stampare devono avere un'estensione (.pdf).
 - Inserire l'unità USB direttamente nello slot della memoria USB.
-

1 Inserire l'unità USB.

Inserire l'unità USB nello slot della memoria USB.

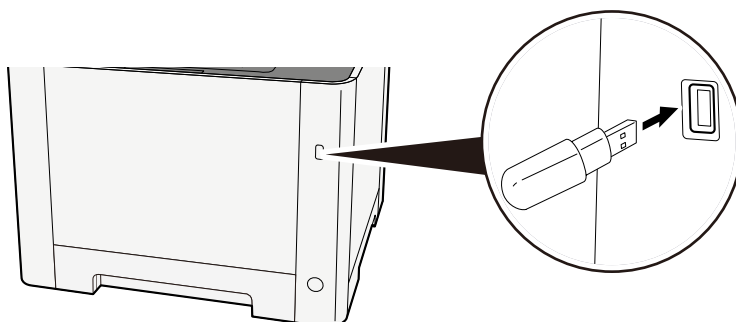

NOTA

Se la schermata dell'unità USB non è visualizzata, aprirla.

Tasto [Home] > [Unità USB]

2 Stampare il documento.

- 1 Selezionare il documento da stampare, quindi selezionare [Menu].



NOTA

- Si possono visualizzare 1.000 documenti.
 - Per tornare a una cartella di livello superiore, selezionare il tasto [Indietro].
 - Selezionando [...] verranno visualizzati i dettagli della cartella o del documento selezionato.
-

- 2 Selezionare [Stampa].
- 3 Specificare il numero di copie da stampare, la stampa in fronte-retro, ecc. come opportuno.
Per maggiori informazioni sulle funzioni che si possono selezionare, vedere quanto segue:
➡ [Unità USB \(stampa di documenti\) \(pagina 161\)](#)
- 4 Selezionare [Avvia].
Inizia la stampa del documento selezionato.

Rimozione dell'unità USB

IMPORTANTE

Seguire la procedura corretta per evitare di danneggiare i dati o l'unità USB.

1 Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [Unità USB]

2 Selezionare Rimuovi.

[Menu] > [Rimuovi USB]



NOTA

La rimozione dell'unità USB è possibile anche attraverso le Informazioni dispositivo.

➔ [Informazioni dispositivo \(pagina 176\)](#)

Toccando l'icona dell'unità USB visualizzata nella parte superiore del pannello a sfioramento e selezionando [Rimuovi USB] è possibile rimuovere in modo sicuro l'unità USB.

➔ [Schermata Home \(pagina 47\)](#)

6 Utilizzo delle varie funzioni

Informazione sulle funzioni disponibili sulla periferica.....	161
Modo Silenzioso.....	162
Fronte/retro.....	163
EcoPrint.....	164
Voce nome file	165
Avviso di fine lavoro	166
PDF criptato.....	167
Dimensione TIFF/JPEG.....	168
Impostazione dell'area di stampa XPS.....	169

Informazione sulle funzioni disponibili sulla periferica

Diverse funzioni sono disponibili sulla periferica.

Unità USB (stampa di documenti)

Funzione	Descrizione
[Modo Silenzioso]	È possibile sopprimere il rumore operativo della periferica. ➡ Modo Silenzioso (pagina 162)
[Fronte/retro]	Stampare un documento solo fronte o fronte-retro. ➡ Fronte/retro (pagina 163)
[EcoPrint]	EcoPrint consente di risparmiare toner durante la stampa. ➡ EcoPrint (pagina 164)
[Voce nome file]	Aggiungere un nome file al documento. ➡ Voce nome file (pagina 165)
[Avviso fine lav.]	Al termine del lavoro, viene inviata una e-mail di avviso. ➡ Avviso di fine lavoro (pagina 166)
[PDF criptato]	Immettere la password di protezione assegnata per stampare il file PDF. ➡ PDF criptato (pagina 167)
[F.to TIFF/JPEG]	Selezionare il formato dell'immagine quando si stampano file JPEG o TIFF. ➡ Dimensione TIFF/JPEG (pagina 168)
[XPS Adatta pag.]	È possibile ridurre o ingrandire il formato dell'originale per adattarlo al formato carta selezionato quando si stampa un file XPS. ➡ Impostazione dell'area di stampa XPS (pagina 169)

Modo Silenzioso

È possibile sopprimere il rumore operativo della periferica. Impostare il Modo Silenzioso se si desidera ridurre il rumore emesso dalla periferica durante il funzionamento.

È possibile configurare ogni funzione in modo che operi con il Modo Silenzioso.

Valore: [Off], [On]

Fronte/retro

Impostare l'orientamento della rilegatura per la modalità fronte/retro.

Valore	Descrizione
[1-faccia], [2-facce(rileg lato lungo)], [2-facce(rileg lato corto)]	[1-faccia]: [2-facce(rileg lato lungo)]: le immagini sul retro del foglio vengono ruotate di 180 gradi. [2-facce(rileg lato corto)]: le immagini sul retro del foglio vengono ruotate di 180 gradi. Le stampe possono essere rilegate sul margine superiore in modo tale che, quando si girano le pagine, l'orientamento sia sempre lo stesso.

Immagine di esempio

[Fronte/retro] > [Lato lungo]




[Fronte/retro] > [Lato corto]



EcoPrint

EcoPrint consente di risparmiare toner durante la stampa. Utilizzare questa funzione per copie di prova oppure in casi in cui l'alta qualità di stampa non è necessaria.

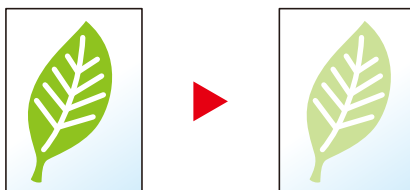

Valore: [Off], [On]

Voce nome file

Aggiungere un nome file al documento.

Si possono anche impostare altre informazioni addizionali quali numero di lavoro e data/ora. Tramite il nome del file, la data, l'ora o il numero del lavoro qui specificati, è possibile verificare la cronologia o lo stato di un determinato lavoro.

Specificare il nome file (fino a 32 caratteri) e selezionare il tasto [OK].

Per aggiungere una data e un'ora, selezionare [Data] e quindi il tasto [OK]. Per aggiungere un numero di lavoro, selezionare [N. lavoro] e quindi il tasto [OK]. Per aggiungere entrambi, selezionare [N. lavoro + Data] o [Data + N. lavoro] e quindi il tasto [OK].

Avviso di fine lavoro

Al termine del lavoro, viene inviata una e-mail di avviso.

Può essere impostata anche per inviare un avviso quando viene interrotto un lavoro.

L'utente può essere informato dell'avvenuta esecuzione di un lavoro di copia mentre lavora da una postazione remota, evitando in tal modo di dover attendere il completamento del lavoro accanto alla copiatrice.



NOTA

- È necessario configurare il PC in modo da abilitare l'invio di e-mail. Per i dettagli, vedere quanto segue:
➔ [Embedded Web Server RX \(pagina 83\)](#)
- L'e-mail può essere inviata a una sola destinazione.

Elemento	Descrizione
[Off]	Disabilita la funzione.
[Solo terminato]	Immettere direttamente l'indirizzo e-mail. Immettere l'indirizzo e-mail (fino a 256 caratteri) e selezionare il tasto [OK].

PDF criptato

Immettere la password impostata per stampare il file PDF.

Inserire la password e selezionare il tasto [OK].




NOTA

Per i dettagli sull'immissione della password, vedere quanto segue:

➔ [Metodi di immissione dei caratteri \(pagina 434\)](#)

Dimensione TIFF/JPEG

Selezionare il formato dell'immagine quando si stampano file JPEG o TIFF.

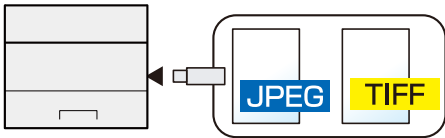


Elemento	Descrizione
[Formato carta]	L'immagine viene adattata al formato carta selezionato.
[Risoluz. immagine]	L'immagine viene stampata alla sua risoluzione reale.
[Risol. di stampa]	L'immagine viene adattata alla risoluzione di stampa.

Impostazione dell'area di stampa XPS

È possibile ridurre o ingrandire il formato dell'originale per adattarlo al formato carta selezionato quando si stampa un file XPS.

(Valori [Off], [On])

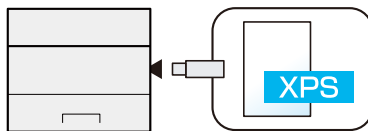

7 Stato/Canc. Lav.

Verifica dello stato dei lavori	171
Verifica della cronologia dei lavori	173
Informazioni dispositivo	176
Controllare la quantità rimanente di toner e carta	177

Verifica dello stato dei lavori

È possibile verificare lo stato dei lavori in corso di elaborazione o in attesa di essere stampati.

Visualizzazione della schermata Stato

1 Visualizzare la schermata.

Selezionare il tasto [...] > [Stato/Canc. Lav.] mentre la stampante è in attesa o in fase di stampa.

Selezionare [Stampa lavori]

2 Selezionare il lavoro da controllare.

Selezionare il lavoro da controllare e selezionare [Menu] > [Annulla] o [...].



NOTA

- È possibile visualizzare lo stato lavoro di tutti gli utenti oppure solo gli stati dei propri lavori.
➔ [Stato \(pagina 216\)](#)
 - Questa impostazione può essere modificata anche da Embedded Web Server RX. Per i dettagli, vedere quanto segue:
➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)
-

3 Controllare le informazioni.

[Nome lavoro]

Se il nome del lavoro non può essere visualizzato perché è troppo lungo, selezionando [Dettagli] verrà visualizzato il nome completo del lavoro. Selezionando il tasto [OK] si tornerà alla schermata originale.

[Stato]

[In elaborazione]: lo stato prima di iniziare la stampa

[Attesa]: Stampa in attesa

[Pausa]: sospensione del lavoro di stampa o errore

[Annullam.]: annullamento del lavoro

[-----]: il lavoro viene terminato.

[Tipo di lavoro]

[Stampante]: lavoro di stampa

[Rapporto]: stampa report/elenco

[USB]: dati di stampa da unità USB

[Casella]: stampa da una casella documenti

[Tempo accettato]

Ora di accettazione del lavoro

[Nome utente]

Nome utente per il lavoro eseguito

[Pagine stampate]

Pagine stampate

Pagine stampate/Totale pagine stampate

[Colore/Mono]

Modo colore

[Colore Automatico]

[A colori]

[Bianco e nero]

[Misto]

Verifica della cronologia dei lavori



NOTA

- La cronologia dei lavori è disponibile anche tramite Embedded Web Server RX o Network Print Monitor dal computer. Per i dettagli, vedere quanto segue:
 - ➔ **Embedded Web Server RX User Guide**
 - ➔ **Network Tool for Direct Printing Operation Guide**
 - È possibile visualizzare il registro dei lavori di tutti gli utenti oppure solo quello dei propri lavori.
 - ➔ [Stato \(pagina 216\)](#)
 - Questa impostazione può essere modificata anche da Embedded Web Server RX. Per i dettagli, vedere quanto segue:
 - ➔ **Embedded Web Server RX User Guide**
-

Visualizzazione della schermata di cronologia dei lavori

1 Visualizzare la schermata.

Selezionare il tasto [Home] > [Stato/Canc. Lav.] mentre la stampante è in attesa o in fase di stampa.
Selezionare [Stampa lavori]

2 Selezionare il lavoro da controllare.

Selezionare il lavoro da controllare e quindi il tasto [OK] o [Dettagli]. Sulla destra di ogni lavoro viene visualizzata un'icona che mostra il relativo risultato.

OK : il lavoro è terminato normalmente.

 : errore lavoro

 : lavoro annullato

Controllo delle informazioni dettagliate delle cronologie

1 Visualizzare la schermata.

➔ [Visualizzazione della schermata di cronologia dei lavori \(pagina 173\)](#)

2 Controllare le informazioni.

[Nome lavoro]

Se il nome del lavoro non può essere visualizzato perché è troppo lungo, selezionando [Dettagli] verrà visualizzato il nome completo del lavoro. Selezionando il tasto [Chiudi] o [Indietro] si tornerà alla schermata originale.

[Risultato]

[Completato]: il lavoro è completato.

[Errore]: si è verificato un errore.

[Annullato]: il lavoro è stato annullato.

[Tipo di lavoro]

[Stampante]: lavoro di stampa

[Rapporto]: stampa report/elenco

[USB]: dati di stampa da unità USB

[Casella]: stampa da una casella documenti

[Tempo accettato]

Ora di accettazione del lavoro

[Nome utente]

Nome utente per il lavoro eseguito

[Pagine stampate]

Pagine stampate

Pagine stampate/Totale pagine stampate

[Colore/Mono]

Modo colore

[Colore Automatico]

[A colori]

[Bianco e nero]

[Misto]

[Ora di fine]

Ora di fine del lavoro

Funzione Invia cronologia registro

È possibile inviare via e-mail la cronologia del registro dei lavori. È possibile trasmetterla manualmente all'occorrenza, oppure programmare l'invio automatico dopo un determinato numero di lavori completati.

➔ [Invia cronologia registro \(pagina 203\)](#)

Informazioni dispositivo

Configurare le periferiche/linee installate o collegate al sistema oppure verificarne lo stato.

1 Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [...] > [Informazioni dispositivo]

Viene visualizzata la schermata per il controllo dello stato o la configurazione dei dispositivi.

2 Controllare le informazioni.

Selezionare la voce da controllare.

[ID/Rete cablata]

Visualizza lo stato della connessione di rete cablata.

[Wi-Fi Direct/Wi-Fi]

Visualizza lo stato del Wi-Fi.

Valore:

Selezionare [Dispositivo] per impostare i dispositivi collegabili.

Valore: [Disconnetti], [Ricarica]

Selezionare i tasti [Impostazione pulsante] > [OK] e premere il pulsante del dispositivo che si desidera connettere per avviare la connessione con la periferica.

Selezionare [Wi-Fi] per visualizzare lo stato del Wi-Fi.

[Ricambi/Carta]

Visualizza la quantità rimanente di ricambi e carta.

[USB/Bluetooth]

Visualizza lo stato della connessione della memoria USB e del dispositivo Bluetooth.

[Opzione/Applicazione]

Visualizza lo stato di installazione dell'opzione e dell'applicazione.

[Capacità/Versione]

Visualizza le funzioni della periferica e la versione del software.

[Sicurezza]

Visualizza le informazioni di protezione.

[Rapporto]

Stampare diversi rapporti.

Valore: [Pagina stato], [Stato servizio], [Stato della rete], [Stampa rapp. contabilità], [Elenco caratteri], [Stato applicazione], [Elenco impostazioni], [Rapporto cancellaz. dei dati]

[Stato operazione remota]

Visualizza lo stato dell'operazione remota.

Controllare la quantità rimanente di toner e carta

È possibile verificare la quantità rimanente di toner e di carta sul pannello LCD.

1 Visualizzare la schermata

- 1 Selezionare il tasto [Home] > [...].
- 2 Selezionare [Informazioni dispositivo].
- 3 Selezionare [Ricambi/Carta].

2 Controllare le informazioni.

Si possono eseguire i seguenti controlli.

Informazioni toner

Vengono visualizzati i livelli della quantità di toner rimanente.

Carta

Si possono controllare il formato e la quantità residua di carta in ogni fonte di alimentazione carta. Vengono visualizzati i livelli della quantità di carta rimanente.

8 Menu di sistema

Metodo operativo	179
Impostazioni di Menu Sistema	180
Impostazioni periferica	183
Notifica/Rapporto	199
Impostazioni di funzione	204
Impostazioni di rete	218
Impostazioni di protezione	246
JobAccounting/Authentic.....	251
Aggiungi/Elimina applicazione	252
Regolazione/Manutenzione	253

Metodo operativo

Configurare le impostazioni riguardanti il funzionamento generale della periferica. Modificare le impostazioni predefinite in base all'uso che viene fatto della periferica.

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Selezionare il tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni dispositivo].

2 Selezionare una funzione.



- 1 Ritorna alla schermata precedente.

- 2 Visualizza le voci di impostazione.

Selezionare il tasto di una funzione per visualizzare la schermata delle impostazioni.



NOTA

Se viene visualizzata la schermata di autenticazione dell'utente, effettuare l'accesso con un utente che dispone dell'autorizzazione di configurare questa impostazione. Se non si conoscono il nome utente o la password di accesso, contattare l'amministratore.

Impostazioni di Menu Sistema

Questa sezione spiega le funzioni che si possono configurare in Menu Sistema. Per configurare le impostazioni, selezionare la voce in Menu Sistema e quindi l'opzione desiderata.

Per i dettagli sulle singole funzioni, vedere la tabella sottostante.

[Procedura di config. rapida]

La Procedura di configurazione rapida consente di impostare Risparmio Energia, Rete, E-mail e Configurazione rapida protezione.

➔ [Procedura di configurazione rapida \(pagina 73\)](#)

[Impostazioni periferica]

Configurare l'operatività generale del sistema.

➔ [Impostazioni periferica \(pagina 183\)](#)

Elemento	Descrizione
[Lingua]	Impostare la lingua da utilizzare per il display del pannello a sfioramento. ➔ Lingua (pagina 183)
[Tastiera]	Modificare il layout della tastiera del pannello a sfioramento utilizzata per l'inserimento dei caratteri. ➔ Tastiera (pagina 184)
[Data/Ora]	Consente di configurare le impostazioni riguardanti la data e l'ora. ➔ Data/Ora (pagina 185)
[Risparmio energia/Timer]	Configurare le impostazioni di Risparmio Energia. ➔ Risparmio energia/Timer (pagina 186)
[Impostazioni visualizzazione]	Configurare le impostazioni di visualizzazione del pannello a sfioramento.
[Audio]	Impostare le opzioni di avvisi e allarmi sonori che il sistema dovrà generare durante l'esecuzione delle varie operazioni. ➔ Audio (pagina 188)
[Alimentazione carta]	Configurare le impostazioni della carta e del cassetto carta. ➔ Alimentazione carta (pagina 189)
[Gestione errori]	È possibile predisporre il sistema ad interrompere oppure a proseguire il lavoro quando si verifica un errore. ➔ Gestione errori (pagina 197)
[Impostazioni toner]	Configurare le impostazioni toner. ➔ Impostazioni toner (pagina 198)
[Gestito dall'Ammin.]	Configurare se gestire la periferica tramite amministratore. ➔ [Gestito dall'Ammin.] (pagina 198)

[Notifica/Rapporto]

Stampare i rapporti per verificare le impostazioni, lo stato e la cronologia del sistema. È anche possibile configurare le impostazioni per la stampa dei rapporti.

➔ [Notifica/Rapporto \(pagina 199\)](#)

Elemento	Descrizione
[Stampa rapporto/elenco]	Stampare diversi rapporti ed elenchi. ➔ Stampa rapporto/elenco (pagina 199)

[Impostazioni di funzione]

Configura le impostazioni per le funzioni.

➔ [Impostazioni di funzione \(pagina 204\)](#)

Elemento	Descrizione
[Impostaz predefinite funz]	Le impostazioni predefinite sono valori che vengono impostati automaticamente al termine della fase di riscaldamento. La configurazione dei valori più utilizzati come impostazioni predefinite semplifica l'esecuzione dei successivi lavori. ➔ Impostaz predefinite funz (pagina 204)
[E-mail]	Configurare le impostazioni per la trasmissione e la ricezione delle e-mail. ➔ E-mail (pagina 206)
[WSD]	Configurare le impostazioni per Stampa WSD. ➔ WSD (pagina 207)
[Stampante]	Quando si esegue la stampa da computer, le impostazioni vengono generalmente visualizzate sulle schermate dell'applicazione in uso. Si possono tuttavia selezionare le seguenti impostazioni per configurare le impostazioni predefinite e personalizzare il sistema. ➔ Stampante (pagina 208)
[Casella lavoro]	Configurare le impostazioni per la Casella lavoro ➔ Casella lavoro (pagina 213)
[Impostazione Cloud Access]	Configurare le impostazioni per Impostazione Cloud Access. ➔ Impostazione Cloud Access (pagina 214)
[Home]	Configurare le impostazioni per la schermata Home. ➔ Schermata Home (pagina 47)
[Stato]	Configura le impostazioni per Stato. ➔ Stato (pagina 216)
[Servizio remoto]	Configura le impostazioni dei servizi remoti. ➔ Imp.Serv.remoti (pagina 217)

[Impostazioni di rete]

Configura le impostazioni di rete.

➔ [Impostazioni di rete \(pagina 218\)](#)

[Impostazioni di protezione]

Configura le impostazioni di protezione.

➔ [Impostazioni di protezione \(pagina 246\)](#)

Elemento	Descrizione
[Configurazione rapida protezione]	L'impostazione del livello di sicurezza è un'opzione del menu utilizzata di norma dal tecnico dell'assistenza per lavori di manutenzione. Gli utenti non hanno alcun bisogno di utilizzare questo menu.

[JobAccounting/Authentic.]

Configura le impostazioni riguardanti la gestione del sistema.

Per i dettagli sulla gestione dell'accesso utenti, vedere quanto segue:

➔ [Abilitazione della gestione dell'accesso utenti \(pagina 268\)](#)

Per i dettagli sulla funzione Job Accounting, vedere quanto segue:

➔ [Abilitazione di Job Accounting. \(pagina 291\)](#)

[Aggiungi/Elimina applicazione]

Configurare le impostazioni per Applicazione.

➔ [Aggiungi/Elimina applicazione \(pagina 252\)](#)

[Regolazione/Manutenzione]

Regolare la qualità di stampa e provvedere alla manutenzione del sistema.

➔ [Regolazione/Manutenzione \(pagina 253\)](#)

Impostazioni periferica

Configurare l'operatività generale del sistema.

Lingua

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni dispositivo] > [Lingue]

Elemento	Descrizione
[Lingua]	Impostare la lingua da utilizzare per il display del pannello a sfioramento.

Tastiera

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni dispositivo] > [Tastiera]

Elemento	Descrizione
[Layout tastiera]	Modificare il layout della tastiera del pannello a sfioramento utilizzata per l'inserimento dei caratteri. Valore: [QWERTY], [QWERTZ], [AZERTY]
[Lingua tastiera]	Seguire la lingua di visualizzazione inglese.
[Tipo tastiera opzionale]	Selezionare il tipo di tastiera opzionale. Value: [US-Inglese], [US-Inglese con Euro], [Francese], [Tedesco], [UK-Inglese]

Data/Ora

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni dispositivo] > [Data/Ora]

Elemento	Descrizione
[Data e ora]	Impostare la data e l'ora del Paese in cui viene utilizzato il sistema. Effettuando l'invio come e-mail, la data e l'ora qui impostati verranno visualizzati nell'intestazione. Valore: [Anno] (2000-2035), [Mese] (1-12), [Giorno] (1-31), [Ora] (0-23), [Min.] (0-59), [Secondo] (0-59) ➔ Impostazione di data e ora (pagina 57)  NOTA Se si modifica la data/ora mentre è in esecuzione la versione demo di un'applicazione non sarà più possibile utilizzare l'applicazione.
[Formato data]	Selezionare il formato di visualizzazione della data. L'anno viene visualizzato nel formato occidentale. Valore: [MM/GG/AAAA], [GG/MM/AAAA], [AAAA/MM/GG]
[Fuso orario]	Impostare il fuso orario. Selezionare dall'elenco la località più vicina. ➔ Impostazione di data e ora (pagina 57)
[Ora legale]	Impostare l'ora legale. Valore: [Off], [On]

Risparmio energia/Timer

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni dispositivo]> [Risparmio energia/Timer]

[Reimpostazione automatica pannello]

Se non viene eseguito nessuno lavoro per un certo periodo di tempo, vengono automaticamente ripristinate le impostazioni predefinite. Indicare se si desidera utilizzare la reimpostazione automatica del pannello o meno.

Valore: Off, On



NOTA

Per impostare il tempo prima della reimpostazione automatica del pannello, fare riferimento a quanto segue:

➔ [Azzerare timer \(pagina 186\)](#)

[Azzerare timer]

Se si seleziona On per Reset pan. auto, è possibile specificare per quanto tempo il sistema deve attendere prima di procedere alla Reimpostazione automatica pannello.

Valore: 5 – 495 secondi (con incrementi di 5 secondi)



NOTA

Questa funzione è visualizzata quando l'opzione [Reset pan. auto] è impostata su On.

[Timer riposo]

Impostare l'intervallo di tempo prima della commutazione in modalità a riposo.

Valore: da 1 a 60 minuti (con incrementi di 1 minuto)

➔ [A riposo \(pagina 70\)](#)

[Regole A riposo]

Specificare se si desidera utilizzare il modo A riposo separatamente per le seguenti funzioni.

Questa funzione non verrà visualizzata quando il Kit d'interfaccia di rete wireless opzionale o il controller Fiery è installato.

- Lettore schede ID
(Questa voce viene visualizzata quando è attivato il Kit di autenticazione scheda, opzionale)
- Applicazioni

Valore: Off, On



NOTA

Se la modalità A riposo non viene disattivata, la scheda ID non potrà essere riconosciuta.

[Liv. ripr. Risp. Energia]

Selezionare il metodo di ripristino da Risparmio Energia.

Valore:

[Ripristino completo]

Questa modalità consente di utilizzare immediatamente tutte le funzioni. Tuttavia, offre un risparmio di energia minore.

[Ripristino normale]

In questa modalità è possibile selezionare il metodo tra i seguenti: attivare immediatamente l'uso di tutte le funzioni o solo l'uso della funzione desiderata. Se si desidera utilizzare tutte le funzioni immediatamente, selezionare il tasto [Rispar. Energia] per eseguire il ripristino.

[Timeout ping]

Imposta il tempo fino al timeout quando [Ping] viene eseguito in "Impostazioni rete".

Valore: 1 – 30 secondi (con incrementi di 1 secondi)

Audio

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni dispositivo] > [Audio]

[Allarme]

Impostare le opzioni di avvisi e allarmi sonori che il sistema dovrà generare durante l'esecuzione delle varie operazioni.

Elemento	Descrizione
[Conferma tasto]	Emette un avviso sonoro quando vengono selezionati i tasti del pannello comandi e del pannello a sfioramento. Valore: [Off], [On], [Solo utente op.]
[Lavoro terminato]	Emette un avviso sonoro quando un lavoro di stampa viene completato correttamente. Valore: [Off], [On]
[Pronto]	Emette un avviso sonoro al termine della fase di riscaldamento. Valore: Off, On
[Avvertenza]	Emette un avviso sonoro quando si verifica un errore. Valore: Off, On
[Tastiera opzionale]	Emette un avviso sonoro per confermare la pressione di un tasto. Valore: Off, On

Alimentazione carta

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni dispositivo] > [Alimentatore carta]

Configurare le impostazioni della carta e del cassetto carta.



Da [Impostazioni cassetto 1] a [Impostazioni cassetto 2]

Tasto [Home] [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni periferica] > [Alimentazione carta] > da [Impostazioni cassetto 1] a [Impostazioni cassetto 2]

 NOTA

[Cassetto 2] viene visualizzato quando è installato il seguente cassetto carta opzionale.



[Cassetto 2]: Alimentatore carta (250 fogli)

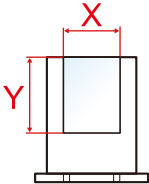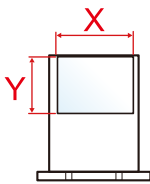Elemento	Descrizione
[Formato carta]	Selezionare il formato carta. Valore (cassetto 1) [A4], [A5-R], [A5], [A6], [B5], [B6], [Folio], [216 x 340 mm], [Letter], [Legal], [Statement], [Executive], [OficioII], [16K], [ISO B5], [Person.] Valore (cassetto 2) [A4], [A5-R], [A5], [A6], [B5], [B6], [Folio], [216 x 340 mm], [Letter], [Legal], [Statement-R], [Executive], [OficioII], [16K], [ISO B5], [Person.] Per il formato carta personalizzato, impostare il formato per ciascun cassetto. ➔ [Impostazioni formato personalizzato] (pagina 192) Verticale  Orizzontale 

Elemento	Descrizione
[Tipo di supporto]	Valore (cassetto 1) [Normale], [Grezza], [Riciclata], [Prestampata], [Pregiata], [Colorata], [Perforata], [Intestata], [Spessa], [Alta qualità], da [Person. 1] a [Person. 8] Valore (cassetto 2) [Normale], [Grezza], [Riciclata], [Prestampata], [Pregiata], [Colorata], [Perforata], [Intestata], [Spessa], [Alta qualità], da [Person. 1] a [Person. 8] • Per specificare un tipo di supporto diverso da "Normale", vedere quanto segue: ➔ Impostazione tipo di supp (pagina 194) • Quando si specifica un tipo di supporto la cui grammatura non è accettata dal cassetto, il tipo di supporto in questione non viene visualizzato. • Per stampare su carta prestampata, su carta perforata o su carta intestata vedere quanto segue: ➔ Impostazioni alimentazione carta (pagina 196)

[Impostazioni vass Bypass]



Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni dispositivo] > [Alimentatore carta] > [Impostazioni vass Bypass]

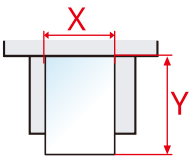
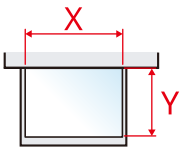
Elemento	Descrizione
[Formato carta]	Selezionare il formato carta. Valore: [A4], [A5], [A5-R], [A6], [B5], [B6], [Folio], [216 x 340 mm], [Letter], [Legal], [Statement], [Statement-R], [Executive], [OficioII], [16K], [ISO B5], [Busta #10], [Busta #9], [Busta #6], [Busta Monarch], [Busta DL], [Busta C5], [Hagaki], [Oufuku hagaki], [Yukei 4], [Yukei 2], [Younaga 3], [Nagagata 3], [Nagagata 4], [Person.] Per il formato carta personalizzato, impostare il formato per ciascun cassetto. ➔ [Impostazioni formato personalizzato] (pagina 192) Verticale  Orizzontale 
[Tipo di supporto]	Selezionare il tipo di supporto di stampa. Valore: [Normale], [Lucido], [Grezza], [Velina], [Etichette], [Riciclata], [Prestampata], [Pregiata], [Cartoncino], [Colorata], [Perforata], [Intestata], [Busta], [Spessa], [Patinata], [Alta qualità], da [Person. 1] a [Person. 8] Per specificare un tipo di supporto diverso da "Normale", vedere quanto segue. ➔ [Impostazione tipo di supp (pagina 194)] Per stampare su carta prestampata, su carta perforata o su carta intestata vedere quanto segue: ➔ [Impostazioni alimentazione carta (pagina 196)]

[Impostazioni formato personalizzato]

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni dispositivo] > [Alimentatore carta] > [Impostazioni formato personalizzato]

Impostare il formato carta personalizzato più utilizzato. Registrare un formato personalizzato per ciascuna fonte di alimentazione carta. Il formato registrato viene visualizzato al momento della selezione del formato carta.

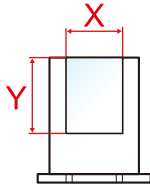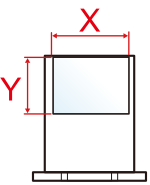Elemento	Descrizione
[F.to cassetto 1]	Registrare il formato personalizzato utilizzato per il cassetto 1. Valore Sistema metrico X: 105 - 216 mm (con incrementi di 1 mm) Y: 148 - 356 mm (con incrementi di 1 mm) pollici X: 4,13 - 8,50" (con incrementi di 0,01") Y: 5,83 - 14,02" (con incrementi di 0,01") X=Larghezza, Y=Lunghezza Verticale  Orizzontale 
[F.to cassetto 2]	Registrare il formato personalizzato utilizzato per il cassetto 2. Valore Sistema metrico X: 105 - 216 mm (con incrementi di 1 mm) Y: 148 - 356 mm (con incrementi di 1 mm) pollici X: 4,13 - 8,50" (con incrementi di 0,01") Y: 5,83 - 14,02" (con incrementi di 0,01") X=Larghezza, Y=Lunghezza

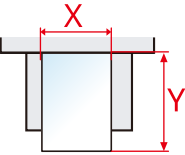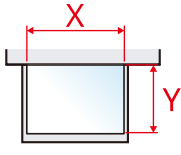Elemento	Descrizione
[Dimensioni vassoio Bypass]	Registrare il formato personalizzato utilizzato per il vassoio bypass. Valore Sistema metrico X: 70 - 216 mm (con incrementi di 1 mm) Y: 148 - 356 mm (con incrementi di 1 mm) Pollici X: 2,76 - 8,50" (con incrementi di 0,01") Y: 5,83 - 14,02" (con incrementi di 0,01") X=Larghezza, Y=Lunghezza Verticale  Orizzontale 

Impostazione tipo di supp

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni dispositivo] > [Alimentatore carta] > [Impostazione tipo di supp]

Selezionare la grammatura per ogni tipo di supporto.

Sono disponibili le seguenti combinazioni di tipo di supporto e grammatura carta.

Grammatura carta	Grammatura (g/m ²) e tipo di supporto
Normale 1	60 g/m ² - 74 g/m ²
Normale 2	75 g/m ² - 90 g/m ²
Normale 3	91 g/m ² - 105 g/m ²
Pesante 1* ¹	106 g/m ² - 135 g/m ²
Pesante 2* ¹	136 g/m ² - 163 g/m ²
Pesante 3* ¹	164 g/m ² - 220 g/m ²

*¹ La velocità di elaborazione è rallentata rispetto al modo normale.

È indicata la grammatura predefinita dei tipi di supporto.

Tipo di supporto	Predefinito
[Normale]	[Normale 2 (75-90g/m2)]
[Grezza]	[Normale 3 (91-105g/m2)]
[Velina]	[Pesante 1 (106-135g/m2)]
[Etichette]	[Pesante 1 (106-135g/m2)]
[Riciclata]	[Normale 2 (75-90g/m2)]
[Prestampata]	[Normale 2 (75-90g/m2)]
[Pregiata]	[Normale 3 (91-105g/m2)]
[Cartoncino]	[Pesante 3 (164-220g/m2)]
[Colore]	[Normale 2 (75-90g/m2)]
[Perforata]	[Normale 2 (75-90g/m2)]
[Carta intestata]	[Normale 2 (75-90g/m2)]
[Busta]	[Pesante 2 (136-163g/m2)]
[Spessa]	[Pesante 2 (136-163g/m2)]
[Patinata]	[Pesante 1 (106-135g/m2)]
[Alta qualità]	[Normale 2 (75-90g/m2)]
[Personalizzato 1] - [Personalizzato 8]	[Normale 2 (75-90g/m2)]

Per [Personalizzato 1] - [Personalizzato 8], si possono modificare nome del tipo di supporto e le impostazioni per la stampa fronte-retro.

Mostra Msg config. carta

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni dispositivo] > [Alimentatore carta] > [Mostra Msg config. carta]

Abilitare o escludere la visualizzazione della schermata di conferma delle impostazioni carta quando si imposta un nuovo tipo di carta per ogni cassetto.

Elemento	Descrizione
Da [Cassetto 1] a [Cassetto 2], [Bypass]	Valore: [Off], [On]  NOTA [Cassetto 2] viene visualizzato quando è installato il seguente cassetto carta opzionale. [Cassetto 2]: Alimentatore carta (250 fogli)

Impostazioni alimentazione carta

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni dispositivo] > [Alimentatore carta] > [Impostazioni alimentazione carta]

[Fonte Carta Predefin.]

Selezionare la fonte di alimentazione carta predefinita.

Valore: da [Cassetto 1] a [Cassetto 2], [Bypass]



NOTA

[Cassetto 2] viene visualizzato quando è installato il seguente cassetto carta opzionale.

[Cassetto 2]: Alimentatore carta (250 fogli)

[Azione per carta speciale]

Quando si stampa su carta Perforata, Prestampata e Intestata può succedere che i fori non siano correttamente allineati o che la direzione di stampa sia invertita a causa della modalità di caricamento degli originali. In tal caso, selezionare [Regola direz. di stampa] per regolare la direzione di stampa. Se l'orientamento della carta non è importante, selezionare [Priorità vel.].

Se è selezionato [Regola direz. di stampa], caricare la carta come sotto indicato.

Esempio: stampa su carta intestata



Valore: [Regola direz. di stampa], [Priorità velocità]

Gestione errori

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni dispositivo] > [Gestione errori]

È possibile predisporre il sistema ad interrompere oppure a proseguire il lavoro quando si verifica un errore.

Elemento	Descrizione
[Errore carta fronte/retro]	Specificare le azioni che il sistema deve adottare quando non è possibile eseguire la stampa in fronte-retro con i tipi di supporto o i formati selezionati. Valore [1-faccia]: verrà eseguita la stampa solo fronte. [Visualizza errore]: verrà visualizzato un messaggio di errore che richiede di annullare la stampa.
[Errore carta]	Definire il tipo di azione che il sistema deve adottare quando, durante la stampa di un lavoro inviato da PC con specificato il cassetto o il vassoio bypass come alimentazione carta, formato e tipo di carta selezionati non corrispondono al formato o tipo di carta caricata nel cassetto prescelto. Valore [Ignora]: l'impostazione viene ignorata e il lavoro viene stampato. [Visualizza errore]: verrà visualizzato un messaggio di errore che richiede di annullare la stampa.
[Bypass vuoto]	Definire se visualizzare o meno il messaggio di carta assente durante la stampa con la fonte di alimentazione carta fissata al vassoio bypass senza presenza di carta. Valore: Off, On
[Canc. automatica errore]	Se si verifica un errore durante l'elaborazione, l'elaborazione del lavoro viene interrotta in attesa dell'azione che l'operatore adotterà. Nella modalità Azzeramento automatico errore, l'errore viene cancellato automaticamente dopo un determinato intervallo di tempo. Valore: On, Off  NOTA Se si seleziona On per Canc. automatica errore, impostare l'intervallo del tempo di attesa prima della cancellazione automatica degli errori. Si può scegliere un valore compreso tra 5 e 495 secondi (con incrementi di 5 secondi).
[Continua o Annulla lavoro errato]	Definire quali utenti possono annullare o continuare le operazioni per i lavori messi in pausa a causa di un errore. Valore: [Tutti gli utenti], [Solo proprietario proc.]  NOTA L'amministratore può annullare tutti i lavori, indipendentemente da questa impostazione.

Impostazioni toner

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni dispositivo] > [Impostazioni toner]

[Azione toner colori vuoto]

Selezionare se, quando il toner del colore è esaurito, la stampa non è possibile o se invece vengono utilizzate le impostazioni di Stampa Bianco & Nero.

Valore: [Arresta stampa], [Stampa Bianco & Nero]

NOTA

Questa impostazione è attiva quando vengono usati materiali di consumo originali (il toner specificato).

[Toner scarso]

Elemento	Descrizione
[Notifica via pannello operativo]	Impostare se visualizzare sul pannello comandi l'avviso di livello toner basso. Valore: [Off], [On]
[Livello avviso toner scarso]	Impostare la quantità di toner rimanente per avvisare l'amministratore quando ordinare il toner o quando il toner sta per esaurirsi. Questa comunicazione viene utilizzata per Rapporti evento, Status Monitor e SNMPTrap (tra cui i sistemi di gestione delle apparecchiature di stampa). Valore: Off, On  NOTA Se si seleziona On, impostare la quantità di toner rimanente per l'attivazione dell'avviso. Si può scegliere un valore compreso tra 5 e 100% (con incrementi dell'1%).

[Gestito dall'Ammin.]

Configura le impostazioni per Gestito dall'Ammin.

[No (casa)]: abitazione o ufficio di piccole dimensioni (SOHO)


[Sì (ufficio)]: ufficio di medie e grandi dimensioni





Notifica/Rapporto


Stampare diversi rapporti per verificare le impostazioni, lo stato e la cronologia del sistema. È anche possibile configurare le impostazioni per la stampa dei rapporti.

Stampa rapporto/elenco

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Notifica/Rapporto] > [Stampa rapporto/elenco]

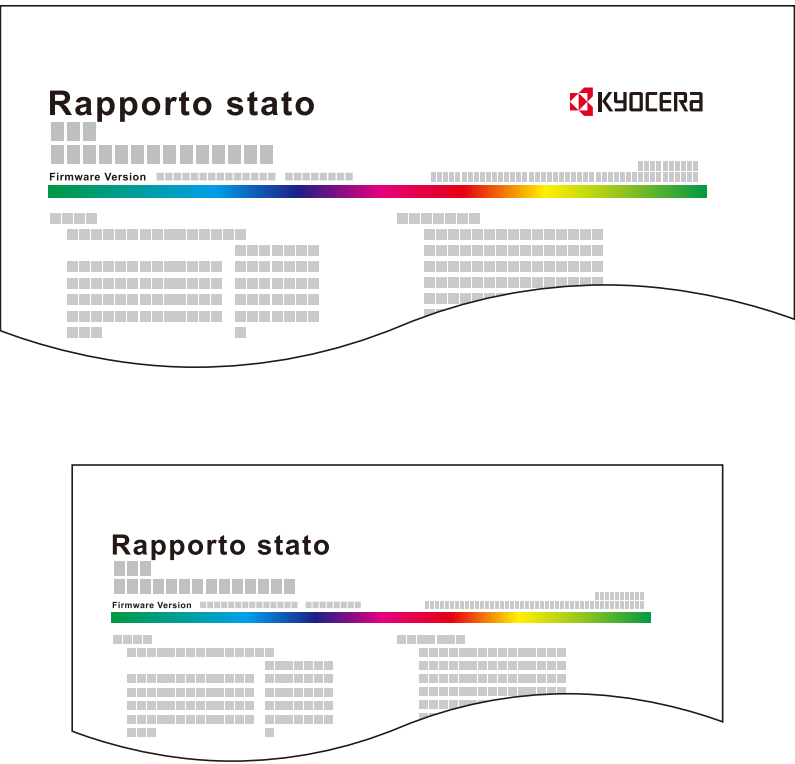Elemento	Descrizione
[Pagina stato]	Stampa la pagina Stato. Si possono controllare informazioni relative, ad esempio, alle impostazioni correnti, alla memoria disponibile e agli accessori opzionali installati. 
[Stato servizio]	Stampa lo stato servizio. Contiene informazioni con un maggiore livello di dettaglio rispetto alla pagina Stato. Il personale di assistenza generalmente stampa la pagina Stato servizio a scopo di manutenzione.

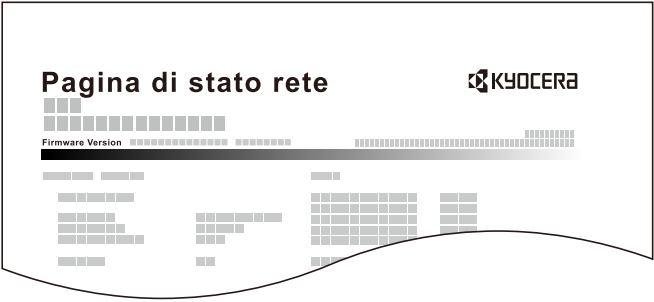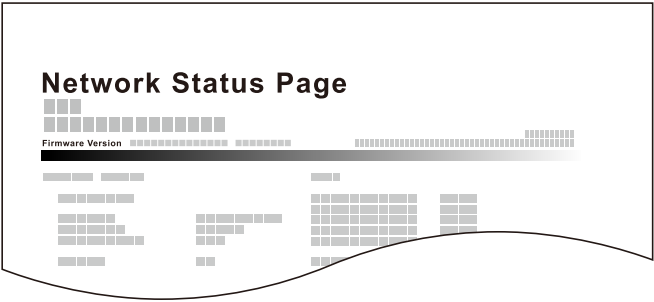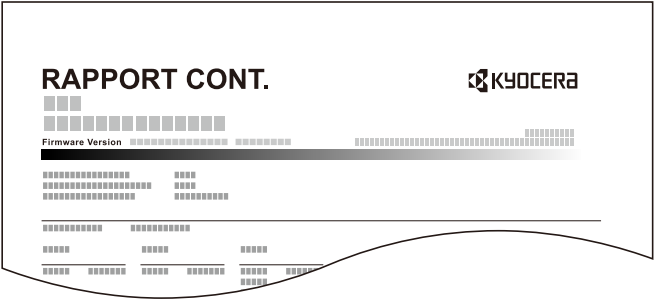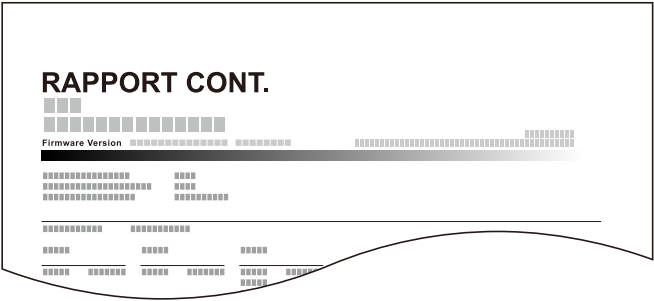Elemento	Descrizione
[Stato della rete]	Stampa la pagina Stato della rete. Offre la possibilità di controllare informazioni quali versione firmware, indirizzo di rete e protocollo dell'interfaccia di rete.  
[Stampa rapp. contabilità]	Se è attiva la funzione Job Accounting, il conteggio totale delle pagine per tutti gli account pertinenti può essere stampato come rapporto di contabilità.   ➔ Stampa rapporto di contabilità (pagina 301)

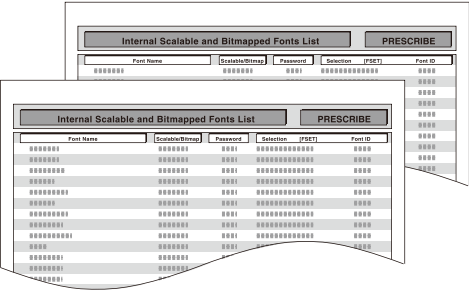Elemento	Descrizione
[Elenco caratteri]	Stampa l'elenco caratteri. Si possono controllare i caratteri installati nella periferica con un campione. 
[Stato applicazione]	Stampa lo stato applicazione. Si possono controllare le informazioni delle applicazioni installate sul sistema.
[Elenco impostazioni]	Stampare le impostazioni di sistema come elenco.
[Rapporto cancellaz. dei dati]	Stampa il rapporto di cancellazione dei dati.

Toner scarso

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Notifica/Rapporto] > [Toner scarso]

[Toner scarso]

➡ [Toner scarso \(pagina 198\)](#)

Invia cronologia registro

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Notifica/Rapporto] > [Invia cronologia registro]



NOTA

Per i dettagli sulla cronologia registro, vedere quanto segue:

➔ [Gestione del registro \(pagina 203\)](#)

[Invia cronologia registro]

Elemento	Descrizione
[Invio automatico]	Questa funzione permette di programmare l'invio automatico della cronologia del registro alle destinazioni specificate dopo il raggiungimento del numero di lavori impostato. Valore: [Off], [On] NOTA Se si seleziona [On], specificare il numero di cronologie dei lavori. Si può immettere un numero compreso tra 1 e 16.
[Destinazione]	Specificare la destinazione di invio della cronologia del registro. Si può specificare solo un indirizzo e-mail come destinazione.
[Oggetto]	Impostare l'oggetto che verrà automaticamente immesso quando si trasmettono via e-mail le cronologie del registro dei lavori. Valore: fino a 256 caratteri
[Informazioni personali]	Specificare se includere le informazioni personali sul registro dei lavori. Valore: [Includi], [Escludi]
[Invia cronologia registro]	Si può trasmettere anche manualmente la cronologia del registro alle destinazioni specificate.

Gestione del registro

È possibile eseguire la Gestione del registro per i seguenti registri della periferica.

Registro lavori

Oggetto del registro

Completamento dei lavori di stampa

Controllo dello stato dei lavori/modifica dei lavori/annullamento dei lavori

Informazioni del registro

Data e ora di in cui si è verificato l'evento

Tipo di evento

Informazioni sugli utenti che hanno eseguito il login (o che hanno tentato di eseguire il login)

Risultati dell'evento (esito positivo/negativo)

Impostazioni di funzione

Configura le impostazioni per le funzioni.

Impostaz predefinite funz

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni di funzione] > [Impostaz predefinite funz]

[Comune]

[Voce nome file]

Impostare un nome immesso automaticamente (predefinito) per i lavori. Si possono anche impostare altre informazioni aggiuntive quali data e ora e numero di lavoro.

Valore

Nome file: si possono inserire fino a 32 caratteri.

Informazioni aggiuntive: [Nessuno], [N. lavoro], [Data e ora], [N. lavoro e data/ora], [[Data e ora] e [N. lavoro]]

[Stampa]

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni di funzione] > [Impostaz predefinite funz] > [Stampa]

Elemento	Descrizione
[Stampa JPEG/TIFF]	Selezionare la dimensione immagine (risoluzione) quando si stampa un file JPEG o TIFF. Valore: [Adatta a formato carta], [Risoluz. immag.], [Adatta a risoluzione]
[XPS Adatta alla pagina]	Impostare il valore predefinito per la funzione XPS Adatta alla pagina. Valore: Off, On
[Fronte/retro]	Consente di stampare su entrambi i lati del foglio. È possibile stampare su 1 lato di ogni pagina, per entrambi i lati dell'originale. [1-faccia] >> [1-faccia] [1-faccia] >> [2-facce] Pagine finite: [Rilegatura Destra/Sinistra], [Rilegatura In alto]

E-mail

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni di funzione] > [E-mail]

[Impostazioni E-mail]

Elemento	Descrizione
[SMTP (invio e-mail)]	Specificare se abilitare l'invio e-mail utilizzando SMTP. Valore: Off, On

[POP3]

Elemento	Descrizione
[POP3]	Specificare se abilitare o meno la ricezione e-mail utilizzando POP3. Valore: Off, On
[Stampa remota]	➡ Stampa remota (pagina 212)

WSD

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni di funzione] > [WSD]

[Stampa WSD]

Elemento	Descrizione
[Impostazioni protocollo]	Abilitare o escludere l'uso dei nostri servizi web. L'impostazione verrà applicata dopo il riavvio del sistema o della rete. Valore: Off, On

Stampante

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni di funzione] > [Stampante]

Elemento	Descrizione
[Emulazione]	Selezionare l'emulazione per utilizzare il sistema mediante comandi per altri tipi di stampanti. Valore: [PCL6], [KPD L], [KPD L (Auto)]  NOTA • Quando è stato selezionato [KPD L(Auto)], impostare anche "Alt Emulazione". • Quando è stato selezionato [KPD L] o [KPD L(Auto)], impostare anche "KPD L Rapporto". KPD L Rapporto È possibile abilitare o meno la generazione di un rapporto ogniqualvolta si verifica un errore durante la stampa nel modo emulazione KPD L. Valore: Off, On
[Modo colore]	È possibile scegliere se stampare i rapporti a colori o in bianco e nero. Valore: [Colore], [Bianco & Nero]
[StmpGrigiConTonerNero]	Configurare le impostazioni per la stampa di grigi con toner nero. [Foto] Valore: [Off], [On] [Grafici] Valore:[Off], [On] [Testo] Valore:[Off], [On]
[Modalità lucida]	La modalità lucida aumenta l'effetto lucido nella stampa. Tuttavia, la stampa richiede più tempo. Valore: Off, On  IMPORTANTE Questa funzione non è disponibile se come tipo di carta è selezionato [Etichette] o [Lucido]. ➔ Alimentazione carta (pagina 189) A seconda della carta utilizzata, la stampa in modalità lucida può causare arricciature. Per limitare questo fenomeno, provare a utilizzare carta di spessore più elevato.
[EcoPrint]	EcoPrint consente di risparmiare toner durante la stampa. Questa funzione è consigliata per le bozze per le quali la stampa sbiadita non costituisce un problema. Valore: Off, On

Elemento	Descrizione
[Accomuna A4/Letter]	Selezionare se si desidera trattare i formati A4 e Letter, molto simili, come un unico formato durante la stampa. Valore Off I formati A4 e Letter non sono considerati come uno stesso formato. Attivo I formati A4 e Letter sono considerati come uno stesso formato. Il sistema utilizzerà il formato caricato nel cassetto.
[Fronte/retro]	Impostare l'orientamento della rilegatura per la modalità fronte/retro. Valore: [1-faccia], [2-facce(rileg lato lungo)], [2-facce(rileg lato corto)]
[Copie]	Impostare il numero di copie predefinito, da 1 a 999. Valore: da 1 a 999 copie
[Stampa ridotta]	Configurare le impostazioni per ridurre i dati di stampa e la stampa (stampa ridotta). Prima della riduzione, impostare il formato carta e il rapporto di riduzione.  NOTA Nella stampa ridotta, diversamente dal risultato di stampa in formato 1x, la larghezza delle righe dei caratteri potrebbe non essere uniforme, potrebbero comparire linee su figure, immagini, schemi o simili. Inoltre, le linee di spessore ridotto potrebbero non venire stampate. Inoltre, quando si stampa un codice a barre in formato ridotto potrebbe non essere leggibile.
[Orientamento]	Impostare l'orientamento predefinito, [Verticale] oppure [Orizzontale]. Valore: [Verticale], [Orizzontale]
[FormFeed TimeOut]	Durante la ricezione dei dati da computer, il sistema potrebbe attendere qualche istante se non riceve l'indicazione che per l'ultima pagina non vi sono altri dati da stampare. Al termine dell'intervallo prestabilito, il sistema stampa automaticamente. Le opzioni disponibili sono: da 5 a 495 secondi. Valore: 5 – 495 secondi (con incrementi di 5 secondi)
[Azione LF]	Impostare l'azione di avanzamento riga quando il sistema riceve il codice LF (codice di caratteri 0AH). Valore: [Solo LF], [LF e CR], [Ignora LF]
[Azione CR]	Impostare l'azione di ritorno carattere quando il sistema riceve il codice CR (codice di caratteri 0DH). Valore: [Solo CR], [LF e CR], [Ignora CR]

Elemento	Descrizione
[Nome lavoro]	Specificare se visualizzare il nome lavoro impostato nel driver di stampa. Valore: Off, On  NOTA Selezionando On, selezionare da [Nome lavoro], [N. lavoro + Nome lavoro] o [Nome lavoro + N. lavoro] il valore da usare come nome del lavoro.
[Nome utente]	Specificare se visualizzare il nome utente impostato nel driver di stampa. Valore: Off, On
[Modo alimentaz.]	Quando si stampa da computer, selezionare la modalità di alimentazione carta quando sono specificati fonte e tipo di carta. Valore [Auto] Ricercare la fonte di alimentazione carta compatibile con il formato e il tipo di carta selezionati. [Bloccato] Stampa sulla carta caricata nella fonte di alimentazione carta specificata.
[Priorità bypass]	Se sul bypass sono inseriti dei fogli è possibile assegnare al bypass la priorità per l'alimentazione carta. Valore [Off] Vengono seguite le impostazioni del driver di stampa. [Alim. Automatica] Se Auto è selezionato nel driver di stampa ed è presente carta nel bypass, per l'alimentazione verrà utilizzato quest'ultimo. [Sempre] In presenza di carta nel bypass, per l'alimentazione verrà utilizzato quest'ultimo indipendente dall'impostazione del driver di stampa.

Elemento	Descrizione
[Modif.auto.cass.]	Selezionare le seguenti azioni che la periferica deve intraprendere quando si esaurisce la carta nel cassetto selezionato durante la stampa. Valore: Off, On  NOTA • Quando si seleziona Off, la periferica mostra "Aggiungere la seguente carta nel cassetto #" (dove # è il numero della cassetta) o "Aggiungere carta nel vassoio Bypass" e interrompe la stampa. • La stampa riprende quando si carica la carta nel cassetto indicato nel messaggio. • Se si desidera stampare da un altro cassetto, selezionare la fonte di carta desiderata con [Selezione carta]. • Quando si seleziona On, se in un altro cassetto è caricata della carta uguale a quella del cassetto in uso, la periferica continua a stampare.
[A4 largo]	Portare questa funzione su On per aumentare il numero massimo di caratteri che si possono stampare in una riga su una pagina A4 (78 caratteri di dimensione 10) e su una pagina in formato Letter (80 caratteri di dimensione 10). Questa impostazione è applicabile solo con l'emulazione PCL6. Valore: Off, On
[Risoluzione]	Impostare la risoluzione utilizzata per la stampa. Valore: [600 dpi], [1200 dpi]  NOTA Le impostazioni ricevute dal driver di stampa sono prioritarie rispetto a quelle del pannello comandi.
[KIR]	Selezionare l'impostazione predefinita per KIR (smoothing). Valore: Off, On
[Termine lavoro di stampa]	È possibile selezionare una condizione in cui viene considerato come un'interruzione del lavoro nel caso in cui il lavoro di stampa non possa essere portato a termine per motivi ambientali o altre circostanze. Valore [EO] (Fine lavoro)] Il comando riconosciuto come interruzione dei dati del lavoro viene considerato un lavoro finché non viene rilevato. [Fine sessione di rete] I dati inclusi in una sessione di rete alla connessione di rete vengono considerati un lavoro. [UEL (Universal Exit Lang.)] L'UEL incluso nell'interruzione dei dati del lavoro viene considerato un lavoro finché non viene rilevato.

Elemento	Descrizione
[Stampa remota]	Selezionare se vietare le stampe eseguite senza l'utilizzo della periferica. Se è selezionato [Proibisci], è possibile stampare con la periferica un documento memorizzato nella casella documenti dal driver di stampa. In questo modo si impedisce che il documento venga visto da un'altra persona. Valore: [Proibisci], [Autorizza]  NOTA Se [Proibisci] è selezionato, la stampa e l'archiviazione tramite le funzioni Copia veloce e Contr/Mantieni sono disabilitate.
[Stampa diretta da web]	Impostare se consentire la stampa diretta da Embedded Web Server RX. Valore: [Non consentito], [Consentito] ➔ Embedded Web Server RX User Guide

Casella lavoro

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni di funzione] > [Casella lavoro]

Elemento	Descrizione
[Memoriz.Lav.diCopiaRapida]	Per preservare lo spazio libero nella casella, è possibile impostare il numero massimo di lavori memorizzati. Valore: numero compreso tra 0 e 300  NOTA Se è impostato 0, non sarà possibile utilizzare la funzione Copia veloce.
[Elimina lavori memoriz.]	Questa impostazione permette di specificare l'intervallo di tempo per l'eliminazione automatica dei documenti, ad esempio di Stampa privata, Copia veloce o Controlla e mantieni, salvati temporaneamente nella casella lavori. Valore: [Off], [1 ora], [4 ore], [1 giorno], [1 settimana]  NOTA Questa funzione si applica ai documenti salvati dopo l'impostazione della funzione. Indipendentemente dalle impostazioni definite per questa funzione, i documenti temporanei vengono comunque eliminati quando il sistema viene spento.

Impostazione Cloud Access

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni di funzione] > [Connessione a Cloud Access]

Elemento	Descrizione
[Connessione a Cloud Access]	Selezionare se utilizzare Connessione a Cloud Access. Valore: [Off], [On]
[Limitazione modifica]	Selezionare Modifica restriz. Questa funzione viene visualizzata quando [Connessione a Cloud Access] è impostata su On. Valore: [Off], [Solo amministratore]

Home

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni di funzione] > [Home]

Configurare le impostazioni per la schermata Home.

➡ [Modifica della schermata Home \(pagina 48\)](#)

Stato

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni di funzione] > [Stato]

[Stato lavoro/Imp. registri]

Impostare la visualizzazione di Stato lavori/Cronologia dei lavori.

Elemento	Descrizione
[Visualizza Stato dettagli lav.]	Valore: [Mostra tutto], [Solo i miei lav.], [Nascondi tutto]
[Visualizzare registro lavori]	Valore: [Mostra tutto], [Solo i miei lav.], [Nascondi tutto]

Imp.Serv.remoti

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni funzione] > [Servizi remoti] > [Impostazioni server servizi remoti]

Quando si verificano problemi con il prodotto, è possibile ricevere chiarimenti via Internet da parte del nostro ufficio commerciale sulla procedura operativa e il metodo di risoluzione dei problemi accedendo alla schermata del pannello comandi del prodotto mentre si lavora sullo schermo.

Valore: Off, On



NOTA

L'utilizzo delle impostazioni di assistenza remota è soggetto alla stipula di un contratto specifico con la nostra società. Per informazioni dettagliate si prega di contattare il nostro ufficio commerciale o un rivenditore autorizzato.

Impostazioni di rete

Configura le impostazioni di rete.

Nome host

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni di rete] > [Nome host]

Elemento	Descrizione
[Nome host]	Controllare il nome host del sistema. Il nome host può essere modificato da Embedded Web Server RX. ➡ Modifica delle informazioni del dispositivo (pagina 87)

[Proxy]

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni di rete] > [Proxy]

Elemento	Descrizione
[Proxy]	Selezionare se utilizzare il proxy. Valore: [Off], [Usa server Proxy differente], [Usa stesso Server Proxy]

Impostazioni Wi-Fi Direct

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni di rete] > [Impostazioni Wi-Fi Direct]

Impostare le impostazioni di Wi-Fi Direct.



NOTA

Questa funzione viene visualizzata quando è installato il modulo Wi-Fi.

Elemento	Descrizione
[Wi-Fi Direct]	Specificare se utilizzare Wi-Fi Direct. Valore: [Off], [On]
[Nome dispositivo]	Specificare il nome del dispositivo.  NOTA • Si possono inserire fino a 32 caratteri. • Questa funzione viene visualizzata quando [Wi-Fi Direct] è impostato su [Attiva].
[Indirizzo IP]	Controllare l'indirizzo IP del sistema. ➔ Config. TCP/IP (pagina 228)  NOTA Questa funzione viene visualizzata quando [Wi-Fi Direct] è impostato su [Attiva].
[Disconnessione automatica]	Scollegare automaticamente i dispositivi collegati tramite Wi-Fi Direct. Valore: [Off], [On]  NOTA • Se si seleziona [On], impostare il tempo di attesa per la disconnessione automatica. • Questa funzione viene visualizzata quando [Wi-Fi Direct] è impostato su [Attiva].

Elemento	Descrizione
[Gruppo ancora presente]	Impostare la connessione Wi-Fi Direct come Gruppo ancora presente (in questo caso, le informazioni relative alla connessione vengono mantenute anche a seguito dello spegnimento del sistema). Valore: [Off], [On]  NOTA Questa funzione viene visualizzata quando [Wi-Fi Direct] è impostato su [Attiva].
[Banda di frequenze]	Impostare la banda di frequenza da utilizzare. Valore: [2,4 GHz], [5 GHz]
[Password]	Impostare se la password di Wi-Fi Direct viene generata automaticamente o creata manualmente. Quando [Creazione manuale] è selezionato, l'impostazione Gruppo ancora presente cambia in [On]. Valore: [Off], [On]  NOTA Se [Creazione manuale] è selezionato, impostare una password (8 o più caratteri).

Impostazioni Wi-Fi

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni di rete] > [Impostazioni Wi-Fi]

Impostare le impostazioni Wi-Fi.



NOTA

Questa funzione viene visualizzata quando è installato il modulo Wi-Fi.

[Wi-Fi]

Elemento	Descrizione
[Wi-Fi]	Specificare se utilizzare il Wi-Fi. Valore: [Off], [On]

Impostazione

Quando [Wi-Fi] è On, vengono visualizzate le seguenti voci.

[Rete disponibile]

Visualizza gli access point disponibili per il collegamento della periferica. Selezionare [Menu] > [Ricarica] per aggiornare l'elenco di access point.

Elemento	Descrizione
[Ricarica]	Visualizza gli access point disponibili per il collegamento della periferica. Selezionare [Menu]>[Ricarica] per aggiornare l'elenco di access point.
[Indice]	Selezionare l'indice delle chiavi dell'access point. Valore: da 0 a 3

[Pulsante]

Se l'access point supporta il metodo con pulsante di comando, si possono configurare le impostazioni wireless utilizzando la configurazione con pulsante di comando. Questa impostazione prevede l'uso del pulsante e la connessione viene avviata premendo il pulsante sull'access point.



NOTA

Il metodo con pulsante di comando supporta solo lo standard WPS.

[Metodo cod. PIN(Disposit.)]

Si effettua la connessione utilizzando il codice PIN del dispositivo. Immettere il codice PIN sull'access point. Il codice PIN viene generato automaticamente.

[Installaz.Pers.]

Si possono modificare le impostazioni dettagliate della LAN wireless.

Elemento	Descrizione
[Nome rete (SSID)]	Impostare l'identificativo SSID (Service Set Identifier) della LAN wireless alla quale si connette la periferica.  NOTA Si possono inserire fino a 32 caratteri.
[Autenticazione rete]	Selezionare il tipo di autenticazione rete. Valore: [Aperta], [WPA2/WPA-PSK], [WPA2-PSK], [WPA2/WPA-EAP], [WPA2-EAP], [WPA3-SAE/WPA2-PSK], [WPA3-SAE], [WPA3/WPA2-EAP], [WPA3-EAP]
[Crittografia]	Selezionare il metodo di crittografia. I valori di impostazione variano in base all'impostazione Autenticazione rete. Valore: [AES], [Auto]
[Chiave precondiv]	Impostare la chiave precondivisa.  NOTA Si possono inserire fino a 64 caratteri.

Config. TCP/IP**[TCP/IP]**

Specificare se utilizzare il protocollo TCP/IP.

Valore: [Off], [On]

[Impostazioni IPv4]

Configurare il protocollo TCP/IP (IPv4) per collegarsi alla rete.

Questa impostazione è disponibile quando [TCP/IP] è impostato su [On].

Elemento	Descrizione
[DHCP]	Specificare se utilizzare il server DHCP (IPv4). Valore: [Off], [On]
[Auto-IP]	Specificare se utilizzare Auto-IP. Valore: [Off], [On]
[Indirizzo IP]	Impostare l'indirizzo IP. Valore: ###.###.###.###  NOTA Quando DHCP è impostato su [On], non è possibile immettere il valore.
[Subnet mask]	Impostare la subnet mask IP. Valore: ###.###.###.###  NOTA Quando DHCP è impostato su [On], non è possibile immettere il valore.
[Gateway default]	Impostare l'indirizzo del gateway IP. Valore: ###.###.###.###  NOTA Quando DHCP è impostato su [On], non è possibile immettere il valore.

Elemento	Descrizione
[Server DNS]	Impostare l'indirizzo IP del server DNS (Domain Name System). Valore: [Automatico(DHCP)], [Manuale]  NOTA Quando è selezionato [Manuale], immettere l'indirizzo IP del server DNS nei campi Primario e Secondario forniti.
[DNS over TLS]	Abilitare o escludere la connessione a un server DNS durante la comunicazione protetta da TLS. Valore: [Off], [On], [Auto]

 IMPORTANTE

- Quando si imposta la funzione Auto-IP, immettere "0.0.0.0" in Indirizzo IP.
- Dopo aver modificato l'impostazione, riavviare la rete oppure spegnere/riaccendere la periferica.

[Impostazioni IPv6]

Configurare il protocollo TCP/IP (IPv6) per collegarsi alla rete Windows. Questa impostazione è disponibile quando [TCP/IP] è impostato su [On].

Elemento	Descrizione
[Impostaz. IPv6]	Specificare se utilizzare IPv6. Valore: [Off], [On]  NOTA Selezionando [On] viene visualizzato l'indirizzo IP in [LinkLocal] dopo aver riavviato la rete.

Elemento	Descrizione
[Ind. IP(LinkLocal)]	Specificare manualmente l'indirizzo IP, la lunghezza del prefisso e l'indirizzo del gateway TCP/IP (IPv6). Valore [Indirizzo IP] L'indirizzo a 128 bit viene espresso sotto forma di otto gruppi composti da valori a quattro cifre esadecimali. I gruppi sono separati dai due punti (:). [Lungh. Prefisso] 0-128 [Gateway default] L'indirizzo a 128 bit viene espresso sotto forma di otto gruppi composti da valori a quattro cifre esadecimali. I gruppi sono separati dai due punti (:).  NOTA • Questa funzione viene visualizzata quando [Impostaz. IPv6] è impostato su [On].
[RA(Stateless)]	Specificare se utilizzare RA(Stateless). Valore: [Off], [On]  NOTA • Questa funzione viene visualizzata quando [Impostaz. IPv6] è impostato su [On]. • Selezionando [On] viene visualizzato [Indirizzo IP 1] - [Indirizzo IP 5] dopo aver riavviato la rete. • Per immettere il [Gateway default], impostare [RA(Stateless)] su [Off]. • [Gateway default] L'indirizzo a 128 bit viene espresso sotto forma di otto gruppi composti da valori a quattro cifre esadecimali. I gruppi sono separati dai due punti (:).
DHCP	Specificare se utilizzare il server DHCP (IPv6). Valore: [Off], [On]  NOTA • Questa funzione viene visualizzata quando [Impostaz. IPv6] è impostato su [On]. • Selezionando viene visualizzato l'indirizzo IP in Indirizzo IP (Stateful) dopo aver riavviato la rete.

Elemento	Descrizione
[Server DNS]	Impostare l'indirizzo IP del server DNS (Domain Name System). Valore: [Automatico(DHCP)], [Manuale]  NOTA Quando è selezionato [Manuale], immettere l'indirizzo IP del server DNS nei campi Primario e Secondario forniti.
[DNS over TLS]	Abilitare o escludere la connessione a un server DNS durante la comunicazione protetta da TLS. Valore: [Off], [On], [Auto]

 IMPORTANTE

Dopo aver modificato l'impostazione, riavviare la rete oppure spegnere/riaccendere la periferica.

Impostazioni di rete cablata

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni di rete] > [Impostazioni di rete cablata]

Configurare le impostazioni di rete cablata.

Config. TCP/IP

[TCP/IP]

Specificare se utilizzare il protocollo TCP/IP.

Valore: [Off], [On]

[Impostazioni IPv4]

Configurare il protocollo TCP/IP (IPv4) per collegarsi alla rete.

Questa impostazione è disponibile quando [TCP/IP] è impostato su [On].

Elemento	Descrizione
[DHCP]	Specificare se utilizzare il server DHCP (IPv4). Valore: [Off], [On]
[Auto-IP]	Specificare se utilizzare Auto-IP. Valore: [Off], [On]
[Indirizzo IP]	Impostare l'indirizzo IP. Valore: ###.###.###.###  NOTA Quando DHCP è impostato su [On], non è possibile immettere il valore.
[Subnet mask]	Impostare la subnet mask IP. Valore: ###.###.###.###  NOTA Quando DHCP è impostato su [On], non è possibile immettere il valore.
[Gateway default]	Impostare l'indirizzo del gateway IP. Valore: ###.###.###.###  NOTA Quando DHCP è impostato su [On], non è possibile immettere il valore.

Elemento	Descrizione
[Server DNS]	Impostare l'indirizzo IP del server DNS (Domain Name System). Valore: [Automatico(DHCP)], [Manuale]  NOTA Quando è selezionato [Manuale], immettere l'indirizzo IP del server DNS nei campi Primario e Secondario forniti.
[DNS over TLS]	Abilitare o escludere la connessione a un server DNS durante la comunicazione protetta da TLS. Valore: [Off], [On], [Auto]

 IMPORTANTE

- Quando si imposta la funzione Auto-IP, immettere "0.0.0.0" in Indirizzo IP.
- Dopo aver modificato l'impostazione, riavviare la rete oppure spegnere/riaccendere la periferica.

[Impostazioni IPv6]

Configurare il protocollo TCP/IP (IPv6) per collegarsi alla rete Windows. Questa impostazione è disponibile quando [TCP/IP] è impostato su [On].

Elemento	Descrizione
[Impostaz. IPv6]	Specificare se utilizzare IPv6. Valore: [Off], [On]  NOTA Selezionando [On] viene visualizzato l'indirizzo IP in [LinkLocal] dopo aver riavviato la rete.

Elemento	Descrizione
[Ind. IP(LinkLocal)]	Specificare manualmente l'indirizzo IP, la lunghezza del prefisso e l'indirizzo del gateway TCP/IP (IPv6). Valore [Indirizzo IP] L'indirizzo a 128 bit viene espresso sotto forma di otto gruppi composti da valori a quattro cifre esadecimali. I gruppi sono separati dai due punti (:). [Lungh. Prefisso] 0-128 [Gateway default] L'indirizzo a 128 bit viene espresso sotto forma di otto gruppi composti da valori a quattro cifre esadecimali. I gruppi sono separati dai due punti (:).  NOTA • Questa funzione viene visualizzata quando [Impostaz. IPv6] è impostato su [On].
[RA(Stateless)]	Specificare se utilizzare RA(Stateless). Valore: [Off], [On]  NOTA • Questa funzione viene visualizzata quando [Impostaz. IPv6] è impostato su [On]. • Selezionando [On] viene visualizzato [Indirizzo IP 1] - [Indirizzo IP 5] dopo aver riavviato la rete. • Per immettere il [Gateway default], impostare [RA(Stateless)] su [Off]. • [Gateway default] L'indirizzo a 128 bit viene espresso sotto forma di otto gruppi composti da valori a quattro cifre esadecimali. I gruppi sono separati dai due punti (:).
DHCP	Specificare se utilizzare il server DHCP (IPv6). Valore: [Off], [On]  NOTA • Questa funzione viene visualizzata quando [Impostaz. IPv6] è impostato su [On]. • Selezionando viene visualizzato l'indirizzo IP in Indirizzo IP (Stateful) dopo aver riavviato la rete.

Elemento	Descrizione
[Server DNS]	Impostare l'indirizzo IP del server DNS (Domain Name System). Valore: [Automatico(DHCP)], [Manuale]  NOTA Quando è selezionato [Manuale], immettere l'indirizzo IP del server DNS nei campi Primario e Secondario forniti.
[DNS over TLS]	Abilitare o escludere la connessione a un server DNS durante la comunicazione protetta da TLS. Valore: [Off], [On], [Auto]

 IMPORTANTE

Dopo aver modificato l'impostazione, riavviare la rete oppure spegnere/riaccendere la periferica.

Altro

Elemento	Descrizione
[Interfaccia LAN]	Definire le impostazioni dell'interfaccia LAN da utilizzare. Valore: [Auto], [10Base-Half], [10BASE-Full], [100BASE-TX Half], [100BASE-TX Full], [1000BASE-T]

IMPORTANTE

Dopo aver modificato l'impostazione, riavviare la rete oppure spegnere/riaccendere la periferica.

Impostazioni protocollo

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni rete] > [Impostazioni protocollo]

Configurazione delle impostazioni del protocollo.

[SMTP (invio e-mail)]

➔ [Impostazioni E-mail \(pagina 206\)](#)

[POP3 (ricezione e-mail)]

➔ [POP3 \(pagina 206\)](#)

[Server FTP (ricezione)]

Elemento	Descrizione
[Impostazioni protocollo]	Abilitare o escludere l'invio di documenti utilizzando FTP.* ¹ Valore: Off, On
[Rete disponibile]	Abilitare o escludere questa funzione per ciascuna rete Wi-Fi Direct, Wi-Fi e cablata. Valore: [Disattiva], [Attiva]

[Stampa WSD]

➔ [Stampa WSD \(pagina 207\)](#)

[LPD]

Elemento	Descrizione
[Impostazioni protocollo]	Abilitare o escludere l'invio di documenti utilizzando LPD.* ¹ Valore: Off, On
[Rete disponibile]	Abilitare o escludere questa funzione per ciascuna rete Wi-Fi Direct, Wi-Fi e cablata. Valore: [Disattiva], [Attiva]

[Raw]

Elemento	Descrizione
[Impostazioni protocollo]	Abilitare o escludere la ricezione dei documenti utilizzando la Porta Raw.* ¹ Valore: Off, On
[Rete disponibile]	Abilitare o escludere questa funzione per ciascuna rete Wi-Fi Direct, Wi-Fi e cablata. Valore: [Disattiva], [Attiva]

[IPP]

Elemento	Descrizione
[Impostazioni protocollo]	Abilitare o escludere l'invio di documenti utilizzando IPP. Per utilizzarlo, selezionare On in queste impostazioni e selezionare [Off] in [TLS] da "Impostazioni di protezione". Quindi selezionare [IPP o IPP su SSL] nelle impostazioni di sicurezza da Embedded Web Server RX. Il numero porta predefinito è 631. Valore: Off, On, da 1 a 32767 (Numero porta)
[Rete disponibile]	Abilitare o escludere questa funzione per ciascuna rete Wi-Fi Direct, Wi-Fi e cablata. Valore: [Disattiva], [Attiva]

[IPP over TLS]

Elemento	Impostazioni
[Impostazioni protocollo]	Abilitare o escludere la ricezione dei documenti utilizzando IPP con protezione TLS. Per utilizzarlo, selezionare On in queste impostazioni e selezionare [On] in [TLS] da "Impostazioni di protezione". Il numero porta predefinito in fabbrica è 443. ^{*1*2} Valore: Off, On, da 1 a 32767 (Numero porta)  NOTA Se l'impostazione è [On], è richiesto un certificato TLS. Il certificato di fabbrica è quello assegnato alla periferica.
[Rete disponibile]	Abilitare o escludere questa funzione per ciascuna rete Wi-Fi Direct, Wi-Fi e cablata. Valore: [Disattiva], [Attiva]

[HTTP]

Elemento	Descrizione
[Impostazioni protocollo]	Abilitare o escludere la comunicazione utilizzando HTTP. ^{*1} Valore: Off, On
[Rete disponibile]	Abilitare o escludere questa funzione per ciascuna rete Wi-Fi Direct, Wi-Fi e cablata. Valore: [Disattiva], [Attiva]

[HTTPS]

Elemento	Descrizione
[Impostazioni protocollo]	Specificare se abilitare la comunicazione utilizzando HTTPS. ^{*1*2} Valore: Off, On

Elemento	Descrizione
[Rete disponibile]	Abilitare o escludere questa funzione per ciascuna rete Wi-Fi Direct, Wi-Fi e cablata. Valore: [Disattiva], [Attiva]

[LDAP]

Specificare se utilizzare LDAP.

Valore: Off, On

[SNMPv1/v2c]

Elemento	Descrizione
[Impostazioni protocollo]	Specificare se abilitare la comunicazione utilizzando SNMP.* ¹ Valore: Off, On
[Rete disponibile]	Abilitare o escludere questa funzione per ciascuna rete Wi-Fi Direct, Wi-Fi e cablata. Valore: [Disattiva], [Attiva]

[SNMPv3]

Elemento	Descrizione
[Impostazioni protocollo]	Abilitare o escludere la comunicazione utilizzando SNMPv3.* ¹ Valore: Off, On
[Rete disponibile]	Abilitare o escludere questa funzione per ciascuna rete Wi-Fi Direct, Wi-Fi e cablata. Valore: [Disattiva], [Attiva]

[Enhanced WSD]

Elemento	Descrizione
[Impostazioni protocollo]	Abilitare o escludere l'uso dei nostri servizi web.*¹ Valore: Off, On  NOTA Se si seleziona [Off], il driver WIA e il driver TWAIN non saranno disponibili.
[Rete disponibile]	Abilitare o escludere questa funzione per ciascuna rete Wi-Fi Direct, Wi-Fi e cablata. Valore: [Disattiva], [Attiva]

[Enhanced WSD over TLS]

Elemento	Descrizione
[Impostazioni protocollo]	Abilitare o escludere l'uso dei nostri servizi web su TLS.^{*1*2} Valore: Off, On  NOTA Se si seleziona [Off], il driver WIA e il driver TWAIN non saranno disponibili.
[Rete disponibile]	Abilitare o escludere questa funzione per ciascuna rete Wi-Fi Direct, Wi-Fi e cablata. Valore: [Disattiva], [Attiva]

[VNC (RFB)]

Elemento	Descrizione
[Impostazioni protocollo]	Impostare quando si utilizza un'operazione remota avviando un VNC Viewer diverso dal nostro (esempio: Real VNC). Il numero porta predefinito è 9062.^{*1} Valore: [Off], [On], da 1 a 32767 (Numero porta)
[Rete disponibile]	Abilitare o escludere questa funzione per ciascuna rete Wi-Fi Direct, Wi-Fi e cablata. Valore: [Disattiva], [Attiva]

[VNC (RFB) over TLS]

Elemento	Descrizione
[Impostazioni protocollo]	Impostare quando si utilizza un'operazione remota protetta da TLS avviando un VNC Viewer diverso dal nostro (esempio: Real VNC). Il numero porta predefinito è 9063.^{*1*2} Valore: [Off], [On], da 1 a 32767 (Numero porta)  NOTA Se l'impostazione è [On], è richiesto un certificato TLS. Il certificato di fabbrica è quello assegnato alla periferica.
[Rete disponibile]	Abilitare o escludere questa funzione per ciascuna rete Wi-Fi Direct, Wi-Fi e cablata. Valore: [Disattiva], [Attiva]

[Enhanced VNC ov TLS]

Elemento	Descrizione
[Impostazioni protocollo]	Avviare Embedded Web Server RX e impostare l'utilizzo dell'operazione remota protetta da TLS. Il numero porta predefinito è 9061.*1*2 Valore: [Off], [On], da 1 a 32767 (Numero porta)  NOTA L'impostazione predefinita in fabbrica è [On].
[Rete disponibile]	Abilitare o escludere questa funzione per ciascuna rete Wi-Fi Direct, Wi-Fi e cablata. Valore: [Disattiva], [Attiva]

*1 L'impostazione verrà applicata dopo il riavvio del sistema o della rete.

*2 In "Impostazioni di protezione" impostare [TLS] su [On].

➔ [Impostazioni di protezione \(pagina 246\)](#)

**IMPORTANTE**

A seconda del protocollo potrebbe essere necessario riavviare la rete o spegnere e riaccendere la periferica dopo aver modificato le impostazioni.

Ping

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni di rete] > [Ping]

Elemento	Descrizione
[Ping]	Controllare se è possibile comunicare con la destinazione immettendo il nome host o l'indirizzo IP della destinazione.  NOTA Questa funzione non viene visualizzata quando [Rete primaria] è specificato in [Rete opzionale]. ➡ Rete primaria (Client) (pagina 244)

Bonjour

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni di rete] > [Bonjour]

Elemento	Descrizione
[Impostazioni protocollo]	Specificare se utilizzare Bonjour. Valore: Off, On
[Rete disponibile]	Abilitare o escludere questa funzione per ciascuna rete Wi-Fi Direct, Wi-Fi e cablata. Valore: [Disattiva], [Attiva]

Filtro IP (IPv4)

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni di rete] > [Filtro IP (IPv4)]

Elemento	Descrizione
[Filtro IP (IPv4)]	Configurare l'impostazione del filtro IP. Il filtro IP è una funzione che viene utilizzata per limitare l'accesso alla periferica mediante l'indirizzo IP e il protocollo. L'indirizzo IP o l'indirizzo di rete degli host consentiti è impostato da Embedded Web Server RX. Se non si imposta il filtro IP si consentirà l'accesso da tutti gli host. Valore: [Off], [On] ➔ Embedded Web Server RX User Guide

Filtro IP (IPv6)

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni di rete] > [Filtro IP (IPv6)]

Elemento	Descrizione
[Filtro IP (IPv6)]	Configurare l'impostazione del filtro IP. Il filtro IP è una funzione che viene utilizzata per limitare l'accesso alla periferica mediante l'impostazione dell'indirizzo IP e del protocollo. L'indirizzo IP o l'indirizzo di rete degli host consentiti è impostato da Embedded Web Server RX. Se non si imposta il filtro IP si consentirà l'accesso da tutti gli host. Valore: [Off], [On] ➡ Embedded Web Server RX User Guide

[IPSec]

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni di rete] > [IPSec]

Elemento	Descrizione
[IPSec]	Impostare se utilizzare o meno IPSec. Valore: [Off], [On]

Riavviare la rete

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni rete] > [Riavviare la rete]

Elemento	Descrizione
[Riavvia la rete]	Riavvia la rete.

Rete primaria (Client)

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni rete] > [Rete primaria (Client)]

Selezionare l'interfaccia di rete da utilizzare per la funzione di invio in cui la periferica funge da client, per l'autenticazione rete e per il collegamento alla rubrica esterna.

Valore: [Wi-Fi], [Rete cablata]

- [Wi-Fi] viene visualizzato quando è installato il modulo Wi-Fi.
- Le e-mail possono essere impostate e utilizzate separatamente da [Rete cablata] O [Wi-Fi].

Riavviare l'intera periferica

È possibile riavviare il dispositivo senza spegnere l'interruttore. Utilizzare questa funzione per risolvere eventuali problemi di instabilità di funzionamento del sistema. (Funziona come il riavvio del computer).

Impostazioni di protezione

Configura le impostazioni di protezione.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni di protezione]

Elemento	Descrizione
[Configurazione rapida protezione]	Selezionare i livelli delle impostazioni di protezione da 1 a 3 in base alle condizioni operative e modificare (personalizzare) le funzioni secondo necessità. Valore [Livello 1] L'impostazione predefinita in fabbrica. [Livello 2] La funzione di sicurezza della rete verrà modificata. [Livello 3] Tutte le funzioni che proteggono la periferica sono attivate, mentre non lo sono le funzioni che non offrono protezione.  NOTA - Questa funzione può essere impostata solo da un utente che ha effettuato l'accesso con privilegi di amministratore. ➔ Accesso come Amministratore periferica o come Amministratore (pagina 80) - Dopo aver selezionato un livello, riavviare il dispositivo o la rete per rendere efficace l'impostazione. ➔ Riavviare l'intera periferica (pagina 245) ➔ Riavviare la rete (pagina 243) - Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di ogni livello di sicurezza, vedere quanto segue: ➔ Elenco delle funzioni di Configurazione rapida protezione (pagina 458)
[Host USB]	Questa impostazione blocca e protegge la porta USB (Host USB). Valore: [Sblocca], [Blocca]
[Dispositivo USB]	Questa impostazione blocca e protegge il connettore d'interfaccia USB (Dispositivo USB). Valore: [Sblocca], [Blocca]

Elemento	Descrizione
[Unità USB]	Questa impostazione blocca e protegge lo slot della memoria USB. Valore: [Sblocca], [Blocca]  NOTA Questa funzione può essere configurata quando l'host USB è impostato su [Sblocca].
[Riavviare l'intera periferica]	Riavviare il sistema senza spegnere l'interruttore.  IMPORTANTE Riavviare il dispositivo o spegnerlo e riaccenderlo per riflettere la modifica in "Imp. blocco interfaccia".
[Stato lavoro/Imp. registri]	➔ Stato lavoro/Imp. registri (pagina 216)
[Liv. sicurezza (Livello sicurezza)]	Specificare il livello di sicurezza. Valore [Basso] Questo modo viene utilizzato durante la manutenzione. Non utilizzarlo nella normale attività. [Alta] L'impostazione di sicurezza consigliata. Normalmente si utilizza questa impostazione. [Molto alto] Oltre allo stato [Alto], disabilita la modifica delle impostazioni della periferica con comandi esterni.  NOTA Questa funzione può essere impostata solo quando si effettua l'accesso con i privilegi dell'amministratore del dispositivo. ➔ Inserimento di un utente (Elenco utenti locali) (pagina 272)
[Stampa remota]	➔ Stampa remota (pagina 212)

Elemento	Descrizione
[Impost. RAM Disk]	Creare un disco RAM e impostarne la capacità. È possibile stampare i dati dalla Casella lavoro creando un disco RAM. [Dim. Ram Disk] Valore: Off, On  NOTA Se On è selezionato, impostare le dimensioni. Le impostazioni disponibili variano in base alle dimensioni della memoria interna e dell'utilizzo della memoria opzionale.  IMPORTANTE Dopo aver modificato le impostazioni, riavviare oppure spegnere/riaccendere la periferica.
[Verifica software]	Verificare il software nella periferica. Selezionare [Avvia] per eseguire la verifica. Se si verificano anomalie nella verifica del software, contattare il centro di assistenza autorizzato.
[Autentic. all'agg. FW]	Richiedere l'approvazione dell'amministratore per l'aggiornamento firmware. Valore: [Off], [On]
[Consenti elenco]	In caso di installazione di programmi non autorizzati o di manomissione di programmi installati esiste la possibilità di sottrazione del contenuto della comunicazione nel programma interessato. Attivando questa funzione è possibile impedire l'esecuzione di software non autorizzato o la manomissione dei programmi, preservando così l'affidabilità del sistema. Valore: [Off], [On]  NOTA - Dopo aver impostato questa opzione su [On], è necessario spegnere e riavviare la macchina. - L'attivazione di questa funzione rallenta l'avvio del sistema. - Se viene rilevata la presenza di malware, un rapporto evento offre alcune informazioni utili per comprendere il contenuto. I report sugli eventi possono essere abilitati tramite Command Center RX > "Impostazioni di gestione: Notifica/Report" > [Indirizzo e-mail destinatario 1] - [Indirizzo e-mail destinatario 3] e [Notificare il rilevamento di un programma malevolo.] è impostato su [On].
[Lavori di stampa residui]	Valore: [Cancella], [Continua]
[Avvio protetto]	Valore: [BIOS], [BIOS + firmware]
[Tool agg. FW]	Valore: [Proibisci], [Autorizza]

Elemento	Descrizione
[Protezione dati]	➔ [Cancellazione dei dati] (pagina 249)
[Imp. blocco account]	➔ Impostazione di blocco account utente (pagina 269)
[Impostazione dei criteri di password]	➔ Impostazione dei criteri di password (pagina 271)
[TLS]	Abilitare o escludere l'uso del protocollo TLS per la comunicazione. Valore: [Off], [On]
[Accesso alla rete]	Abilitare o escludere l'uso di SNMP o IPSec per la comunicazione. ➔ SNMPv1/v2c (pagina 235) ➔ SNMPv3 (pagina 235) ➔ [IPSec] (pagina 242)

[Cancellazione dei dati]

Questa funzione ripristina i valori predefiniti in fabbrica per le seguenti informazioni memorizzate sulla periferica.

- Impostazioni di sistema
- Dati nella Casella personalizzata
- Applicazioni opzionali



NOTA

- Stampare [Cancellazione dei dati] e verificare che i dati di protezione siano stati definitivamente cancellati.
- Non è possibile annullare un processo in corso di esecuzione.
- Prima si esegue questa funzione scollegare il cavo modulare o di rete.
- Prima di eseguire questa funzione, impostare [Host USB], [Dispositivo USB] e [Unità USB] su [Sblocca].
➔ [Impostazioni di protezione \(pagina 246\)](#)
- Non spegnere l'interruttore durante la cancellazione dei dati. Se si spegne l'interruttore durante la cancellazione, l'operazione riprenderà automaticamente alla riaccensione della periferica; in tal caso però non può essere garantita l'esecuzione completa della procedura.

Elemento	Impostazioni
[Esegui immediatamente]	Eseguire la cancellazione dei dati di protezione.
[Prenotare ora cancellazione]	Le informazioni sull'indirizzo e i dati delle immagini della periferica verranno eliminati all'orario indicato. Valore: [On], [Off] Se si seleziona [On], impostare la data e l'ora per la cancellazione completa. Valore: Anno (2000-2035), Mese (1-12), Giorno (1-31), e Ora (0-23).
[Ut.disp.dopo canc.dat]	Al termine della cancellazione dei dati, l'utilizzo della periferica sarà limitato. Se [Proibisci] è selezionato, il funzionamento della macchina è disabilitato. Valore: [Proibisci], [Autorizza]

Elemento	Impostazioni
[Rapporto cancellaz. dei dati]	Stampa il rapporto di cancellazione dei dati.

JobAccounting/Authentic.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [JobAccounting/Authentic.]

Configura le impostazioni riguardanti la gestione del sistema.

➔ [Descrizione della gestione dell'accesso utenti \(pagina 267\)](#)

➔ [Descrizione di Job Accounting \(pagina 290\)](#)

➔ [Impostazioni utente sconosciuto \(pagina 305\)](#)

Aggiungi/Elimina applicazione

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Aggiungi/Elimina applicazione]

Configurare le impostazioni dell'applicazione.

Elemento	Descrizione
[Applicazione]	Si possono ampliare le funzionalità della periferica installando le applicazioni disponibili in opzione.*1
[Funzione opzionale]	Si possono utilizzare le applicazioni opzionali installate sul sistema. ➔ Descrizione delle applicazioni (pagina 432)

*1 Al momento non sono disponibili applicazioni per questa periferica.

Regolazione/Manutenzione

Regolare la qualità di stampa e provvedere alla manutenzione del sistema.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Regolazione/Manutenzione]

[Liv. Rispar. toner]

Elemento	Descrizione
[Stampante]	Selezionare il Livello risparmio toner predefinito (EcoPrint). Valore: da 1 a 5 Aumentando il livello si riducono sia il consumo di toner sia la qualità dell'immagine.

[Registrazione colore - Normale]

Alla prima installazione della periferica o quando viene spostata in un'altra posizione, è possibile che si verifichi il fenomeno dello spostamento cromatico. Utilizzare questa funzione per correggere la posizione del colore di ciano, magenta e giallo per risolvere questo inconveniente.

➔ [Esecuzione della procedura di registrazione del colore \(registrazione standard\) \(pagina 415\)](#)

[Registrazione colore - Manuale]

Alla prima installazione della periferica o quando viene spostata in un'altra posizione, è possibile che si verifichi il fenomeno dello spostamento cromatico. Utilizzare questa funzione per correggere la posizione del colore di ciano, magenta e giallo per risolvere questo inconveniente. Se la registrazione standard non risolve il problema o se sono necessarie impostazioni più approfondite, eseguire la registrazione standard. Per maggiori dettagli sulla registrazione, consultare il link sottostante.

➡ [Esecuzione della procedura di registrazione del colore \(registrazione dettagliata\) \(pagina 418\)](#)

[Regolazione immagine]

Elemento	Descrizione
[Pulizia tamburo]	Valore: [Non eseguire], [Esegui]
[Pulizia developer]	Valore: [Non eseguire], [Esegui]
[Pulizia laser scanner]	Valore: [Non eseguire], [Esegui]
[Calibrazione]	Valore: [Non eseguire], [Esegui]

[Modo Silenzioso]

Elemento	Descrizione
[Modo Silenzioso]	Imposta il modo silenzioso. Selezionare questa modalità quando il rumore del sistema è troppo elevato. Valore: [Off], [On]

[Regolazione altitudine]

Elemento	Descrizione
[Regolazione altitudine]	Valore: [Normale], [1001 - 2000 m], [2001 - 3000 m], [3001 - 3500 m]

[MC]

Elemento	Descrizione
[MC]	Valore: da [1] a [7]

[Diagnostica]

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Regolazione/Manutenzione] > [Diagnostica]

[Verifica software]

Elemento	Descrizione
[Valore previsto]	Visualizza il valore.
[Valore risultato]	Visualizza il valore.
[Avvia verifica]	Esegue la verifica.

[Pagina di prova]

Stampare la pagina di prova per identificare la causa dei difetti dell'immagine.

Elemento	Descrizione
[Pagina di prova]	Valore: [Annulla], [Stampa]

[Registro eventi]

Elemento	Descrizione
[Registro eventi]	Valore: [Annulla], [Stampa]

[LLU RPT]

Elemento	Descrizione
[LLU RPT]	Valore: [Annulla], [Stampa]

[Riavvio/Inizializzazione]

Elemento	Descrizione
[Riavvia la rete]	➡ Riavviare la rete (pagina 243)
[Riavvia intera periferica]	
[Form. scheda SD]	Formattare la scheda SD. Per utilizzare una scheda SD, per prima cosa è necessario formattarla nel sistema. Al termine della formattazione sarà possibile scrivere i dati sulla scheda SD.

[Imp. servizio]

Eseguire la manutenzione e l'ispezione della periferica. Questo menu viene utilizzato principalmente dal personale di assistenza per interventi di manutenzione.

9 Autenticazione utente e Accounting (Accesso utenti, Job Accounting)

Descrizione della gestione dell'accesso utenti	267
Abilitazione della gestione dell'accesso utenti	268
Impostazioni di gestione dell'accesso utenti	269
Descrizione di Job Accounting	290
Abilitazione di Job Accounting.	291
Accounting lavori.....	292
Job Accounting (Local).....	293
Configurazione della funzione Job Accounting.....	299

Descrizione della gestione dell'accesso utenti

La gestione dell'accesso utenti specifica il modo in cui viene gestito l'accesso degli utenti al sistema. Per accedere al sistema occorre digitare correttamente il nome utente e la password di login per l'autenticazione dell'utente.

1 Abilitazione della gestione dell'accesso utenti


➔ [Abilitazione della gestione dell'accesso utenti \(pagina 268\)](#)

2 Impostare l'utente

➔ [Impostazioni di gestione dell'accesso utenti \(pagina 269\)](#)

3 Immettere nome utente e password di login ed eseguire il lavoro

➔ [Login \(pagina 53\)](#)

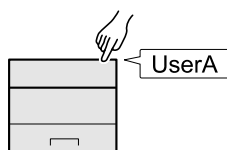


Gestione di Job Accounting da PC

Per gestire la funzione Job Accounting da PC occorre eseguire le seguenti impostazioni, in aggiunta a quelle descritte in precedenza.

Gestione degli utenti di stampa da PC

Le impostazioni del driver di stampa sono necessarie per gestire gli utenti che inviano i lavori di stampa alla periferica da PC.

➔ [Gestione degli utenti che inviano i lavori di stampa alla periferica da PC \(pagina 276\)](#)

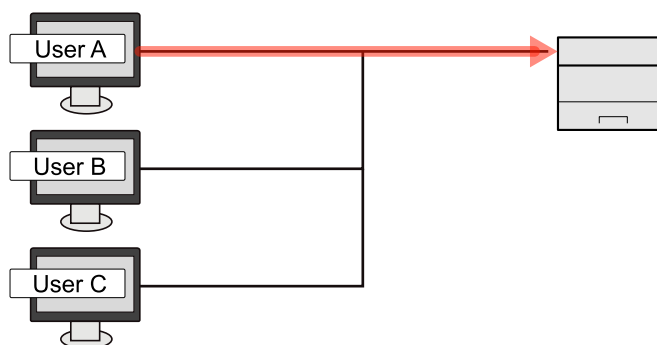

Abilitazione della gestione dell'accesso utenti

È possibile abilitare la gestione dell'accesso utenti.

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [JobAccounting/Autentic.]



NOTA

Se viene visualizzata la schermata di autenticazione dell'utente, effettuare l'accesso con un utente che dispone dell'autorizzazione di configurare questa impostazione. Se non si conoscono il nome utente o la password di accesso, contattare l'amministratore.

- 2 Seleziona [Accesso utenti].

2 Configurare le impostazioni.

- Selezionare [Off] per disabilitare la gestione dell'accesso utenti.
- Se [Autenticazione rete] è selezionato, impostare [Impostazioni server].

➔ [Impostazioni server \(pagina 278\)](#)



NOTA

Se non è possibile eseguire il login a causa delle impostazioni definite sul sistema, utilizzare le credenziali di un amministratore registrato nell'elenco degli utenti locali per accedere alla periferica e correggere le impostazioni.

Impostazioni di gestione dell'accesso utenti

Si possono registrare, modificare o eliminare gli utenti nonché configurare le impostazioni di gestione dell'accesso utenti.

Protezione di autenticazione

Se è abilitata l'autenticazione utente, configurare le relative impostazioni.

Impostazione di blocco account utente

È possibile vietare l'uso di un account utente nel caso in cui la relativa password di accesso venga inserita ripetutamente in modo errato.

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [JobAccounting/Autentic.]



NOTA

Se viene visualizzata la schermata di autenticazione dell'utente, effettuare l'accesso con un utente che dispone dell'autorizzazione di configurare questa impostazione. Se non si conoscono il nome utente o la password di accesso, contattare l'amministratore.

- 2 Selezionare [Imp. blocco account]

2 Configurare le impostazioni.

Le voci configurabili sono le seguenti:

[Blocco]

Abilitare o escludere i criteri di blocco per l'account.

Valore: [Off], [On]

[Criteri di blocco]

Specificare le condizioni e l'estensione di applicazione del blocco account.

Valore

[Nuovi tent. (1 - 10) volte]: specificare quanti tentativi di accesso sono consentiti prima che l'account venga bloccato (da 1 a 10 volte)

[Durata (1 - 60) min.]: specificare per quanto tempo l'account deve rimanere bloccato prima di essere sbloccato (da 1 a 60 minuti)

[Target del blocco]: specificare la misura in cui viene applicato il blocco dell'account. È possibile selezionare [Tutto] o [Solo accesso remoto]. Solo accesso remoto blocca tutte le operazioni diverse da quelle eseguite tramite pannello comandi.

[Elenco utenti bloccati]

Visualizza l'elenco degli utenti bloccati. È possibile sbloccare un utente selezionandolo nell'elenco e selezionando [Sblocca].



NOTA

Questa funzione viene visualizzato quando sono abilitati i criteri di blocco account.

Impostazione dei criteri di password

È possibile vietare l'impostazione e l'uso di password non conformi ai relativi criteri. Impostare i Criteri di password per rendere più difficile la possibilità che venga violata.

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [JobAccounting/Autentic.]



NOTA

Se viene visualizzata la schermata di autenticazione dell'utente, effettuare l'accesso con un utente che dispone dell'autorizzazione di configurare questa impostazione. Se non si conoscono il nome utente o la password di accesso, contattare l'amministratore.

- 2 Selezionare [Accesso utenti] > [Impost. criteri di password]

2 Configurare le impostazioni.

Le voci configurabili sono le seguenti:

[Criteri password]

Abilitare o escludere i criteri di password per l'account.

Valore: [Off], [On]

[Lunghezza min. PW]

Impostare la lunghezza minima dei caratteri della password.

Valore: [Off], [On] (da 1 a 64 caratteri)

[Complessità password]

Impostare la complessità della password.

Valore

[Rif. PW comuni]: [Off], [On]

[Almeno 1 Maiusc(A-Z)]: [Off], [On]

[Almeno 1 Minusc(a-z)]: [Off], [On]

[Almeno un numero (0 - 9)]: [Off], [On]

[Almeno un simbolo]: [Off], [On]

[Durata massima password]

Impostare la durata massima della password.

Valore: [Off], [On] (da 1 a 180 giorni)

[El. utenti con criteri violati]

Elenco degli utenti che non soddisfano i criteri di password.

Inserimento di un utente (Elenco utenti locali)

Si può aggiungere fino a 1 utente (compreso il nome utente di accesso predefinito).

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [JobAccounting/Autentic.] > [Agg./Mod. utente locale]



NOTA

Se viene visualizzata la schermata di autenticazione dell'utente, effettuare l'accesso con un utente che dispone dell'autorizzazione di configurare questa impostazione. Se non si conoscono il nome utente o la password di accesso, contattare l'amministratore.

2 Registrare l'utente.

- 1 Selezionare l'icona del menu > [Aggiungi]

[Nome utente login]

Immettere un nome utente per eseguire il login (massimo 64 caratteri). Non è possibile registrare un nome utente già esistente.

- 2 Selezionare [Aggiungi].

Il nome utente è "Power User".

3 Immettere le informazioni utente.

Seleziona l'utente

[Password di acc.]

Immettere una password login per eseguire il login (massimo 256 caratteri).

[Impostazioni livello accesso]

I privilegi di accesso utente sono [Utente].

4 Selezionare l'icona in alto a destra.

Le informazioni utente vengono configurate.

Modifica delle proprietà utente per gli utenti locali (Admin, DeviceAdmin, PowerUser)

I tipi di proprietà che si possono modificare variano in funzione dei privilegi di accesso di cui si dispone.



Per modificare le informazioni utente dell'amministratore della periferica, occorre accedere con privilegi di amministratore. Se si accede come utente normale si possono visualizzare solo le informazioni utente.

Se viene visualizzata la schermata di autenticazione dell'utente, effettuare l'accesso con un utente che dispone dell'autorizzazione di configurare questa impostazione. Se non si conoscono il nome utente o la password di accesso, contattare l'amministratore.

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [JobAccounting/Autentic.] > [Agg./Mod. utente locale]



Se viene visualizzata la schermata di autenticazione dell'utente, effettuare l'accesso con un utente che dispone dell'autorizzazione di configurare questa impostazione. Se non si conoscono il nome utente o la password di accesso, contattare l'amministratore.

2 Modificare le proprietà utente.

- 1 La modifica delle proprietà utente può essere eseguita in [El.utenti locali] > [...] accanto al nome utente quindi [Impostazioni livello accesso].

- 2 Configurare le impostazioni.

[Nome utente], [ID account] e [Livello di accesso] non possono essere modificati.

- [Nome utente login]*1
- [Password di login]
- [Permit SysAdmin]*1

*1 Questa voce può essere modificata solo facendo l'accesso con privilegi di amministratore della periferica.

- 3 Selezionare il tasto [OK].

Le informazioni utente vengono modificate.

Modifica delle proprietà utente per gli utente di rete

Modificare le proprietà degli utenti di rete registrate con le impostazioni relative alla concessione dei diritti utente locali.

➔ [Configurare i diritti degli utenti di rete \(pagina 279\)](#)



NOTA

Per modificare le informazioni utente dell'amministratore della periferica, occorre accedere con privilegi di amministratore. Se si accede come utente normale si possono visualizzare solo le informazioni utente.

Se viene visualizzata la schermata di autenticazione dell'utente, effettuare l'accesso con un utente che dispone dell'autorizzazione di configurare questa impostazione. Se non si conoscono il nome utente o la password di accesso, contattare l'amministratore.

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [JobAccounting/Autentic.]



NOTA

Se viene visualizzata la schermata di autenticazione dell'utente, effettuare l'accesso con un utente che dispone dell'autorizzazione di configurare questa impostazione. Se non si conoscono il nome utente o la password di accesso, contattare l'amministratore.

2 Modificare le proprietà utente.

- 1 Selezionare l'utente di cui modificare le proprietà.

[Agg./Mod. utente locale] > [...]

- 2 Configurare le impostazioni.

- [Nome utente]
- [Nome utente login]
- [Password login]
- [Conferma Password]
- [Impostazioni livello accesso]

Di seguito sono riportate le impostazioni all'interno di Impostazioni livello accesso.

- [Livello accesso]
- [Impostazioni carta]
- [Info utente/acc. lavoro.]
- [Impostazioni rete di base]
- [Impostazioni di base dispositivo]
- [Imp. avanz. disp./rete]
- [ID account: non può essere modificato]

- 3 Selezionare l'icona in alto a destra.

Le informazioni utente vengono modificate.

Eliminazione di un utente

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [JobAccounting/Autentic.]



NOTA

Se viene visualizzata la schermata di autenticazione dell'utente, effettuare l'accesso con un utente che dispone dell'autorizzazione di configurare questa impostazione. Se non si conoscono il nome utente o la password di accesso, contattare l'amministratore.

2 Eliminare un utente.

- 1 Selezionare l'utente da eliminare.
[Agg./Mod. utente locale] > icona del menu

- 2 [Elimina] > [Elimina]
L'utente selezionato verrà eliminato.



NOTA

Non è possibile eliminare l'utente predefinito con diritti di amministratore della periferica.

➔ [Descrizione dei privilegi di amministratore \(pagina 79\)](#)

Gestione degli utenti che inviano i lavori di stampa alla periferica da PC

Per gestire gli utenti che inviano i lavori di stampa alla periferica da PC si devono configurare le seguenti impostazioni nel driver di stampa. Le istruzioni qui riportate sono quelle visualizzate sulle schermate di Windows 10.

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Selezionare il pulsante [Start] di Windows → [Pannello di controllo] → [Dispositivi e stampanti].




NOTA

Per Windows 11, selezionare il pulsante [Start] → [Tutte le app] → [Strumenti di Windows] → [Pannello di controllo] → [Dispositivi e stampanti].

- 2 Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona del driver di stampa della periferica, quindi selezionare il menu [Proprietà stampante] del driver di stampa.
- 3 Fare clic su [Amministratore] nella scheda [Impostazioni periferica].

2 Configurare le impostazioni.

- 1 Selezionare [Accesso utenti] nella scheda [Accesso utenti].

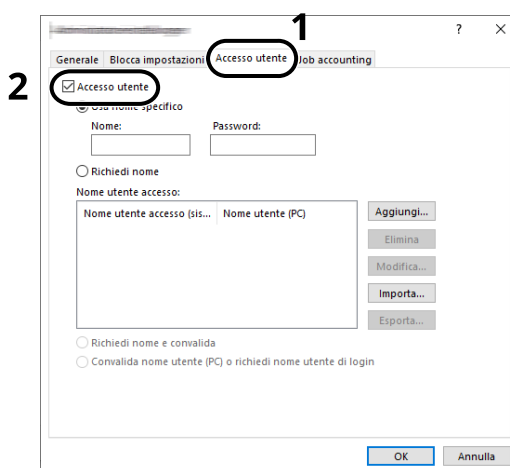

- 2 Configurare la gestione dell'accesso utenti.

[Usa un nome specifico]

Si può utilizzare questa opzione per specificare un nome utente e una password in modo da utilizzare lo stesso login utente per ogni lavoro di stampa. Se si seleziona questa opzione, non è necessario digitare il nome e la password per ogni lavoro di stampa.

[Richiedi nome]

Tutte le volte che viene richiesta una stampa, si aprirà la schermata di immissione di nome utente e password. Sarà necessario immettere nome utente e password tutte le volte che si invia un lavoro di stampa.

[Richiedi nome e convalida]

Tutte le volte che viene richiesta una stampa, si aprirà la schermata di immissione di nome utente e password. Si devono immettere nome utente e password memorizzati nell'elenco "Nome uten.login". Sarà necessario immettere nome utente e password tutte le volte che si invia un lavoro di stampa.

[Convalida nome utente (PC) o richiedi nome utente di login]

Quando si stampa, il nome utente di Windows viene ricercato in "Nome uten.login" e la stampa sarà possibile solo se il nome immesso è tra quelli registrati. Se il nome non è registrato, il lavoro di stampa verrà annullato se inviato da utenti che hanno solo privilegi di utente. Se l'utente ha privilegi di amministratore, verrà visualizzata la schermata di immissione di nome utente e password.

- 3 Fare clic su [OK].



NOTA

Per altre impostazioni della funzione Job Accounting, vedere quanto segue:

➔ **Printing System Driver User Guide**

Impostazioni server

Impostare il tipo di server quando l'autenticazione rete è abilitata.

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [JobAccounting/Autentic.]



NOTA

Se viene visualizzata la schermata di autenticazione dell'utente, effettuare l'accesso con un utente che dispone dell'autorizzazione di configurare questa impostazione. Se non si conoscono il nome utente o la password di accesso, contattare l'amministratore.

- 2 Selezionare [Accesso utenti] > [Autenticazione rete] > [Tipo di server]

2 Configurare le impostazioni.

- 1 Selezionare [NTLM], [Kerberos] o [Ext.] come tipo di server e selezionare il tasto [OK].
Quando [NTLM] o [Kerberos] è selezionato, è possibile configurare più server di autenticazione.
- 2 Immettere il nome host (256 caratteri o meno) del server di autenticazione e premere il tasto [OK].
Quando si seleziona [Ext.] come tipo di server, immettere il numero della porta.

- 3 Immettere il nome di dominio per il server di autenticazione e selezionare il tasto [OK].

Se il nome di dominio non è impostato, selezionare "-----" e selezionare [Menu]. Selezionare [Modifica], selezionare il tasto [OK] e inserire il nome del dominio (fino a 256 caratteri). Selezionare il tasto [OK] per registrare il nome di dominio predefinito. Per modificare o eliminare il nome di dominio registrato, seleziona il nome di dominio registrato e quindi [Menu].



NOTA

- È possibile registrare fino a 10 nomi di domini.
 - Se il nome utente e la password di accesso non vengono accettati, controllare le seguenti impostazioni.
 - Impostazione di autenticazione rete del sistema
 - Proprietà utente del server di autenticazione
 - Data e ora del sistema e del server di autenticazione
-

Configurare i diritti degli utenti di rete

Selezionare se concedere o meno diritti utente locali agli utenti di rete. Se questa impostazione è applicata, quando un utente di rete effettua l'accesso, le sue informazioni vengono registrate come utente locale. Impostando il nome account sulle informazioni di un utente locale registrato, gli utenti di rete possono coordinarsi ai fini della funzione Job Accounting. Visualizza il "Nome dominio" nelle informazioni dell'utente per gli utenti locali con diritti.



NOTA

Per le informazioni sugli utenti locali, vedere quanto segue:

→ [Inserimento di un utente \(Elenco utenti locali\) \(pagina 272\)](#)

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [JobAccounting/Autentic.]



NOTA

Se viene visualizzata la schermata di autenticazione dell'utente, effettuare l'accesso con un utente che dispone dell'autorizzazione di configurare questa impostazione. Se non si conoscono il nome utente o la password di accesso, contattare l'amministratore.

- 2 Selezionare [Accesso utenti] > [Autorità utente di rete]

2 Configurare le impostazioni.

Impostare [Assegnare autorità utente locale] [On] per configurare le impostazioni.

[Azione completa utente]

Configurare l'azione da eseguire quando il numero di utenti viene superato al momento della concessione dei diritti utente locali.

Valore: [Non agg. nuovo], [Elimina utente precedente]

[Autorità quando offline]

Impostare i dati di scadenza per i diritti utente locali concessi che non richiedono autenticazione di rete.

Valore: [Sempre attivato], [Specifica periodo attivato]

Se si imposta [Specifica periodo attivato], impostare la limitazione (fino a 180 giorni)

[Imp. predef. aut. locale]

Impostare i diritti utente locali predefiniti che vengono concessi.

[Limite stampa]

Valore: [Off], [Rifiuta utilizzo]

[Limite stampa (col.)]

Valore: [Off], [Rifiuta utilizzo]

[Limitazione Fr/retro]

Valore: [Off], [Autor. solo 2-facce]

[Limitazione EcoPrint]

Valore: [Off], [Autorizza solo EcoPrint]

Ottenere le proprietà utente di rete

Impostare le informazioni richieste per ottenere le proprietà utente di rete dal server LDAP.

NOTA

Per ottenere le proprietà utente di rete dal server LDAP, occorre selezionare, [Autentic. rete] come metodo di autenticazione utente in [Accesso utenti]. Inoltre, impostare [LDAP] su [On] in [Imp. protocollo].

→ [Abilitazione della gestione dell'accesso utenti \(pagina 268\)](#)

Impostazioni protocollo

1 Visualizzare la schermata

- 1 Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [JobAccounting/Autentic.]
-

NOTA

Se viene visualizzata la schermata di autenticazione dell'utente, effettuare l'accesso con un utente che dispone dell'autorizzazione di configurare questa impostazione. Se non si conoscono il nome utente o la password di accesso, contattare l'amministratore.

- 2 Selezionare [Ottieni propr. uten. rete]

2 Configurare le impostazioni.

Impostare su [On] e configurare [Tipo autenticaz.].

[Tipo autenticaz.]*1

Impostare il metodo di autenticazione. Selezionare [Semplice] O [SASL]. Dopo aver modificato le impostazioni, riavviare oppure spegnere/riaccendere il sistema.

*1 Appare quando il tipo di server è impostato su "Kerberos" in [Autenticazione rete].

3 Selezionare [OK].

Impostazioni Kit autenticazione scheda IC

Il Kit di autenticazione scheda IC consente l'autenticazione dell'utente tramite scheda IC.

IMPORTANTE

La procedura di distribuzione richiede una chiave di licenza. La chiave di licenza viene rilasciata quando il "numero della periferica" e l'"ID prodotto" riportato sul certificato di licenza di questo prodotto vengono registrati sul sito web specificato dal distributore.

Per istruzioni su come leggere una scheda IC, fare riferimento alle istruzioni fornite con il lettore di schede. Per effettuare l'autenticazione locale con una scheda IC, è necessario registrare preliminarmente le informazioni della scheda IC nell'El.uteni locali.

Registrare le informazioni relative alla scheda ID.

Per utilizzare una scheda IC per l'autenticazione di rete, è necessario installare Net Manager sul server di autenticazione di rete. Registrare un utente dal server e inserire il numero ID della carta IC. Per i dettagli, fare riferimento a Manuale di installazione di KYOCERA Net Manager.

ATTENZIONE

Questo prodotto è un'apparecchiatura di comunicazione di lettura/scrittura induttiva che ha ricevuto la designazione di tipo dal Ministero degli Affari Interni e delle Comunicazioni sulla base della Legge sulle Radiocomunicazioni. Non utilizzare in aree in cui l'uso delle onde radio è soggetto a limitazioni. Le persone con dispositivi medici impiantabili (come i pacemaker cardiaci) devono utilizzare il dispositivo a una distanza di almeno 22 cm dal sito di impianto. (In generale, gli studi hanno dimostrato che i sistemi di schede wireless "contactless IC card" e i dispositivi "electronic tag" RFID possono avere un effetto sui dispositivi medici impiantabili.) Per maggiori dettagli, visitare il sito web del Ministero degli Affari Interni e delle Comunicazioni.

Abilitazione del Kit di autenticazione scheda IC

Per eseguire l'autenticazione utente tramite una scheda IC, è necessario abilitare il Kit di autenticazione scheda IC.

➔ [Procedura di utilizzo dell'applicazione \(pagina 432\)](#)

Configurare la gestione dell'accesso utenti

Se si abilita l'amministrazione dell'accesso utente sulla periferica stessa, è necessario configurare l'amministrazione dell'accesso utente per il driver della stampante per poter stampare dal computer.

➔ **Printing System Driver User Guide**

➔ [Gestione di Job Accounting da PC \(pagina 267\)](#)

Registrare le informazioni relative alla scheda ID.

Per effettuare l'accesso tramite scheda D, registrare i dati della tua scheda IC nelle informazioni utente.

NOTA

Se viene visualizzata l'autenticazione utente, fare riferimento alla procedura di accesso o di Login mediante tastiera ed effettuare l'accesso utilizzando una scheda IC o un nome utente di accesso registrato con autorità di amministratore.

- 1** Tasto [System Menu/Counter] > [JobAccounting/Autentic.] < [Impostaz. accesso utente] > [Agg./Mod. utente locale]
- 2** Selezionare l'utente per registrare le informazioni della scheda IC> [. ..] > [Infor. scheda ID]
- 3** Tenere la scheda IC da registrare sopra il lettore di schede e seleziona [Lettura]. Se viene visualizzato "Completato.", selezionare [Chiudi].



NOTA

A seconda del lettore di schede, [Lettura] potrebbe non essere visualizzato.

- 4** **Selezionare [Aggiungi].**
Viene visualizzata la schermata di conferma.
- 5** **Selezionare [OK]**
Registrare le informazioni relative alla scheda ID.

Eliminare le informazioni della scheda ID

Registrare le informazioni della scheda ID a partire dalle informazioni utente.



NOTA

Se viene visualizzata l'autenticazione utente, fare riferimento alla procedura di accesso o di Login mediante tastiera ed effettuare l'accesso utilizzando una scheda ID o un nome utente di accesso registrato con autorità di amministratore.

- 1** Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [JobAccounting/Autentic.] > [Impostaz. accesso utente] > [Agg./Mod. utente locale]
- 2** Selezionare l'utente per registrare le informazioni della scheda ID > [. ..] > [Infor. scheda ID]
- 3** [Elimina] < [Elimina] < [Chiudi]
- 4** Selezionare [Aggiungi].
Viene visualizzata la schermata di conferma.
- 5** Selezionare [OK].
Le informazioni della scheda ID sono state eliminate

Impost.scheda ID

Se è abilitata l'autenticazione con scheda ID (ID Card), selezionare il tipo di autenticazione.



NOTA

Questa funzione viene visualizzata quando è attivato il kit Card Authentication.

➔ [Card Authentication Kit\(B\) AC <IC card authentication kit \(Activate\)> \(pagina 431\)](#)

Login tramite i tasti numerici

Quando è abilitata l'autenticazione con scheda IC, consentire o vietare il login mediante i tasti numerici.

1 Visualizzare la schermata

- 1 Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [JobAccounting/Autentic.] > [Impost.scheda ID]



NOTA

Se viene visualizzata la schermata di autenticazione dell'utente, effettuare l'accesso con un utente che dispone dell'autorizzazione di configurare questa impostazione. Se non si conoscono il nome utente o la password di accesso, contattare l'amministratore.

- 2 Tasto [Login chiave] > [OK]

2 Configurare le impostazioni.

- 1 Selezionare [Autorizza] o [Proibisci].

Autenticazione aggiuntiva

Abilitare o escludere la richiesta di immissione password dopo l'autenticazione con scheda ID:



NOTA

Questa funzione viene visualizzata quando "Accesso utenti" è abilitato.

1 Visualizzare la schermata

- 1 Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [JobAccounting/Autentic.] > [Impost.scheda ID]



NOTA

Se viene visualizzata la schermata di autenticazione dell'utente, effettuare l'accesso con un utente che dispone dell'autorizzazione di configurare questa impostazione. Se non si conoscono il nome utente o la password di accesso, contattare l'amministratore.

- 2 Tasto [Autent. supplm.] > [OK]

2 Configurare le impostazioni.

- 1 Selezionare [Off], [Usa password] o [Usa PIN].



NOTA

[Usa PIN] viene visualizzato solo quando si utilizza l'autorizzazione tramite codice PIN.

➔ [PIN accesso \(pagina 288\)](#)

Stampa veloce lavoro

Visualizza un elenco di lavori di stampa salvati nella casella Lavoro memorizzato quando si effettua il login con una scheda IC tramite accesso utenti.



NOTA

Per i dettagli sulla Stampa semplice di un lavoro, vedere quanto segue:

➔ [Stampa semplice di un lavoro \(pagina 130\)](#)

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [JobAccounting/Autentic.]



NOTA

Se viene visualizzata la schermata di autenticazione dell'utente, effettuare l'accesso con un utente che dispone dell'autorizzazione di configurare questa impostazione. Se non si conoscono il nome utente o la password di accesso, contattare l'amministratore.

- 2 Selezionare [Stampa veloce lavoro]

2 Configurare le impostazioni.

Impostare "Visualizza elenco all'accesso" su [On] per configurare le impostazioni.

[Disconnetti dopo la stampa]

Abilitare o escludere il logout automatico dopo la stampa.

[Salta conf. PIN e copie]

Abilitare o escludere la necessità di immettere il codice PIN e confermare il numero di copie quando si stampa con un codice PIN impostato.

PIN accesso



NOTA

Quando si utilizza l'autorizzazione tramite codice PIN, l'autenticazione di rete deve essere attivata e [Ext.] deve essere selezionato per il tipo di server.

→ [Abilitazione della gestione dell'accesso utenti \(pagina 268\)](#)

→ [Impostazioni server \(pagina 278\)](#)

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [JobAccounting/Autentic.] > [Login PIN]



NOTA

Se viene visualizzata la schermata di autenticazione dell'utente, effettuare l'accesso con un utente che dispone dell'autorizzazione di configurare questa impostazione. Se non si conoscono il nome utente o la password di accesso, contattare l'amministratore.

- 2 Selezionare [Login PIN].

2 Configurare la funzione.

- 1 Selezionare [Off] o [On]

Utilizzo della gestione dell'accesso utenti

Questa sezione spiega le procedure per l'impostazione della funzione Job Accounting.

Login e logout

Se è abilitata la gestione dell'accesso utenti, verrà visualizzata la schermata di immissione di Nome utente e Password di login tutte le volte che si utilizza la periferica. Attenersi alla seguente procedura per effettuare login e logout.

Login

Se durante la procedura viene visualizzata la schermata di immissione del nome utente di login, accedere facendo riferimento a quanto segue:

➡ [Login \(pagina 53\)](#)


Logout

Una volta completata l'operazione, selezionare il tasto [Disconnetti]. Compare nuovamente la schermata di inserimento di nome utente e password di accesso.

Descrizione di Job Accounting

La funzione Job Accounting consente di gestire il conteggio delle operazioni di stampa eseguite dai singoli account tramite l'assegnazione di un ID ad ogni account.


- 1 Abilitazione della funzione Job Accounting.
➔ [Abilitazione di Job Accounting. \(pagina 291\)](#)
- 2 Impostazione di un account.
➔ [Job Accounting \(Local\) \(pagina 293\)](#)
- 3 Immissione dell'ID account assegnato per l'esecuzione del lavoro.
➔ [Login \(pagina 302\)](#)
- 4 È possibile eseguire il conteggio del numero di pagine stampate.

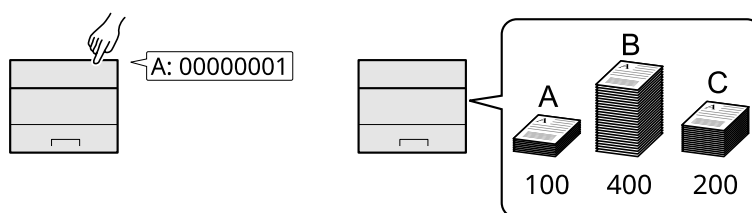

Gestione del numero di fogli utilizzati per i lavori di stampa inviati da PC

Per gestire il numero di lavori da stampare dal PC in rete, occorre configurare le impostazioni utilizzando il driver di stampa sul computer.

- 1 Impostazione del job accounting per il PC in rete utilizzando il driver di stampa.
➔ [Job Accounting per la stampa \(pagina 297\)](#)
- 2 Esecuzione della stampa.
- 3 È possibile eseguire il conteggio del numero di pagine stampate.

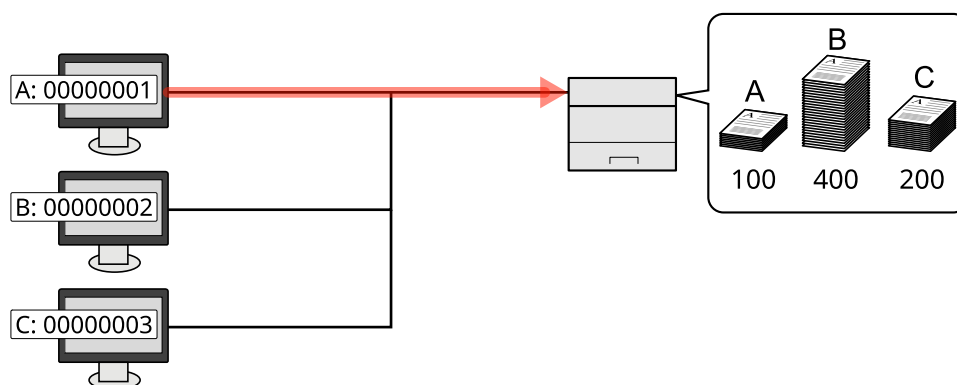

Abilitazione di Job Accounting.

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [JobAccounting/Autentic.]



NOTA

Se viene visualizzata la schermata di autenticazione dell'utente, effettuare l'accesso con un utente che dispone dell'autorizzazione di configurare questa impostazione. Se non si conoscono il nome utente o la password di accesso, contattare l'amministratore.

- 2 Selezionare [Impostaz.JobAccounting].

2 Configurare le impostazioni.

Selezionare [Off] per disabilitare la funzione Job Accounting.



NOTA

Quando la visualizzazione torna alla schermata predefinita del Menu Sistema, viene automaticamente eseguita la disconnessione e compare la schermata per l'immissione dell'ID account. Per continuare, immettere l'ID account.

Accounting lavori

Impostare il metodo Job Accounting.

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [JobAccounting/Autentic.]



NOTA

Se viene visualizzata la schermata di autenticazione dell'utente, effettuare l'accesso con un utente che dispone dell'autorizzazione di configurare questa impostazione. Se non si conoscono il nome utente o la password di accesso, contattare l'amministratore.

- 2 Selezionare [Job Accounting]

2 Configurare le impostazioni.

- 1 Selezionare [Locale] o [Rete].

Job Accounting (Local)

È possibile aggiungere, modificare e cancellare un account e impostare delle restrizioni per ogni account.

Inserimento di un account

Si possono aggiungere fino a 100 account individuali.

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [JobAccounting/Autentic.]



NOTA

Se viene visualizzata la schermata di autenticazione dell'utente, effettuare l'accesso con un utente che dispone dell'autorizzazione di configurare questa impostazione. Se non si conoscono il nome utente o la password di accesso, contattare l'amministratore.

- 2 Selezionare [Job Accounting] > [Locale]
- 3 Selezionare [OK]

2 Inserire l'ID account.

- 1 Selezionare [Agg./Mod. JobAccounting]
- 2 [Menu] > [Aggiungi]

[Immetti ID.]

Specificare un ID composto da un massimo di otto cifre (da 0 a 99.999.999).



NOTA

Non è possibile utilizzare un "ID account" già registrato. Specificare un ID account diverso.

- 3 Selezionare l'icona Aggiungi in alto a destra.
Il nuovo account verrà aggiunto nell'elenco degli account.
Ciò consente di precludere la stampa oppure limitare il numero di fogli che è possibile caricare.
➔ [Restrizioni all'uso del sistema \(pagina 294\)](#)

Restrizioni all'uso del sistema

Questa sezione spiega come restringere l'uso del sistema per account o come specificare un limite per il numero di fogli.

Voci di limitazione

Elemento	Descrizione
[Limite stampa (totale)]	Limita il numero totale di fogli utilizzati per la stampa.
[Limit. Stampa (A colori)]	Limita il numero totale di utilizzate per la stampa a colori.

Applicazione di limitazioni

È possibile applicare limitazioni con le seguenti modalità:

Elemento	Descrizione
[Off]	Non viene applicata nessuna restrizione.
[Limite contatore]	Limita il contatore di stampa ad incrementi di una pagina fino a massimo 9.999.999 copie.
[Rifiuta utilizzo]	Viene applicata la restrizione.

Modifica di un account

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [JobAccounting/Autentic.]



NOTA

Se viene visualizzata la schermata di autenticazione dell'utente, effettuare l'accesso con un utente che dispone dell'autorizzazione di configurare questa impostazione. Se non si conoscono il nome utente o la password di accesso, contattare l'amministratore.

- 2 Selezionare [Agg./Mod. JobAccounting]

2 Modificare un account

- 1 Selezionare l'account di cui si desidera modificare le informazioni.
- 2 Selezionare [...] della voce.
- 3 Selezionare la voce che si desidera modificare.
- 4 Modificare le informazioni relative all'account, facendo riferimento alla procedura 2 per "Inserimento di un account" e "Restrizioni all'uso del sistema".
 - ➔ [Inserimento di un account \(pagina 293\)](#)
 - ➔ [Restrizioni all'uso del sistema \(pagina 294\)](#)
- 5 Selezionare l'icona Aggiungi in alto a destra.

Le informazioni dell'account vengono modificate.

Eliminazione di un account

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [JobAccounting/Autentic.]



NOTA

Se viene visualizzata la schermata di autenticazione dell'utente, effettuare l'accesso con un utente che dispone dell'autorizzazione di configurare questa impostazione. Se non si conoscono il nome utente o la password di accesso, contattare l'amministratore.

- 2 Selezionare [Agg./Mod. JobAccounting].

2 Eliminare l'account.

- 1 Selezionare il nome account da eliminare.
- 2 [Menu] > [Elimina] > [Sì]
L'account viene eliminato.

Job Accounting per la stampa

Per gestire il numero di pagine utilizzate per lavori stampati dal PC, occorre configurare le seguenti impostazioni utilizzando il driver di stampa. Le istruzioni qui riportate sono quelle visualizzate sulle schermate di Windows 10.

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Selezionare il pulsante [Start] in Windows, selezionare → [Sistema Windows], → [Pannello di controllo] → [Dispositivi e stampanti].




NOTA

Per Windows 11, selezionare il pulsante [Start] → [Tutte le app] → [Strumenti di Windows] → [Pannello di controllo] → [Dispositivi e stampanti].

- 2 Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona del driver di stampa della periferica, quindi selezionare il menu [Proprietà stampante] del driver di stampa.
- 3 Fare clic su [Amministratore] nella scheda [Impostazioni periferica].

2 Configurare le impostazioni.

- 1 Selezionare [Job Accounting] nella scheda [Job Accounting].

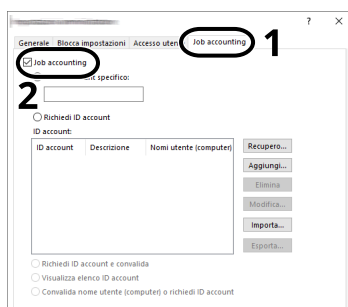

- 2 Impostare Job Accounting.

[Usa ID account specifico]

Immettere l'ID Account. La stampa verrà eseguita utilizzando l'ID Account immesso. Attivando questa opzione, l'utente non dovrà più immettere l'ID Account per ogni lavoro di stampa.

[Richiedi ID account]

Quando si tenta di eseguire una stampa si apre la schermata di immissione dell'ID Account. L'ID Account deve essere immesso ad ogni stampa.

[Richiedi ID account e convalida]

Quando si tenta di eseguire una stampa si apre la schermata di immissione dell'ID Account. Immettere l'ID Account archiviato nell'elenco ID account. L'ID Account deve essere immesso ad ogni stampa.



NOTA

Questa opzione è abilitata solo se vengono aggiunti gli ID account.

[Visualizza elenco ID account]

L'elenco ID Account viene visualizzato durante la stampa. Selezionare dall'elenco l'ID Account desiderato.



NOTA

Questa opzione è abilitata solo se vengono aggiunti gli ID account.

[Convalida nome utente (computer) o richiedi ID account]

Quando si stampa, il nome utente di Windows viene ricercato in "ID Account" e la stampa sarà possibile solo se il nome immesso è tra quelli registrati. Se l'ID Account non è registrato, viene visualizzata la relativa schermata.



NOTA

Questa opzione è abilitata solo se vengono aggiunti gli ID account.

- 3 Fare clic su [OK].



NOTA

Per altre impostazioni della funzione Job Accounting, vedere quanto segue:

➔ **Printing System Driver User Guide**

Configurazione della funzione Job Accounting

Conteggio del numero di pagine stampate

È possibile eseguire il conteggio del numero delle pagine stampate. I conteggi sono classificati in Contabilità singoli lavori. È possibile eseguire un nuovo conteggio azzerando quello precedente dopo che i relativi dati sono stati memorizzati per un determinato periodo di tempo.

Le voci a cui è possibile fare riferimento sono riportate di seguito:

Elemento	Descrizione
[Pagine stampate]	Visualizza il numero di pagine utilizzate nella stampa di ciascuna delle seguenti voci. [Conteggio per Funzione] Bianco & Nero Viene visualizzato il numero di pagine utilizzate per la stampa in bianco e nero. A colori Viene visualizzato il numero di pagine utilizzate per la stampa a colori. Bianco & Nero + A colori Visualizza il numero totale di pagine utilizzate per entrambi. [Conteggio per Fronte/retro] 1-faccia Viene visualizzato il numero di pagine utilizzate per la stampa solo fronte. 2 facce Viene visualizzato il numero di pagine utilizzate per la stampa fronte-retro. Totale Viene visualizzato il numero di pagine utilizzate per la stampa a colori e in bianco e nero, così come le pagine totali per entrambe le modalità. [Conteggio per Combina] Nessuno Il numero di pagine utilizzate per la stampa senza Combina. 2 in 1 Viene visualizzato il numero di pagine utilizzate per la stampa Combina (2 in 1). 4 in 1 Viene visualizzato il numero di pagine utilizzate per la stampa Combina (4 in 1).
[Azzeramento contatore]	Azzeramento del contatore. Selezionare [Sì] nella schermata di conferma.

Conteggio del numero di pagine stampate per ciascun account

È possibile eseguire e azzerare il conteggio delle pagine per ciascun account in un'unica operazione. Quando si controlla l'opzione Contab sing. lav. selezionare l'account di cui si desidera controllare il conteggio.

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Tasto [Home] > [Menu Sistema] > [JobAccounting/Autentic.] > [Contatore Job Accounting]
Selezionare [...] della voce, quindi selezionare [Pagine stampate].



NOTA

Se viene visualizzata la schermata di autenticazione dell'utente, effettuare l'accesso con un utente che dispone dell'autorizzazione di configurare questa impostazione. Se non si conoscono il nome utente o la password di accesso, contattare l'amministratore.

2 Controllare il numero di pagine.

- 1 Selezionare l'account.
- 2 Controllare il conteggio.
Selezionare [Azzerà contatore] per azzerare il contatore.
- 3 Confermare il conteggio e selezionare il tasto [OK].

Stampa rapporto di contabilità

Il conteggio totale delle pagine per tutti gli account pertinenti può essere stampato come rapporto di contabilità.

1 Preparare la carta.

Controllare che nel cassetto sia caricata carta A4 o Letter.

2 Visualizzare la schermata.

- 1 Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [JobAccounting/Autentic.]



NOTA

Se viene visualizzata la schermata di autenticazione dell'utente, effettuare l'accesso con un utente che dispone dell'autorizzazione di configurare questa impostazione. Se non si conoscono il nome utente o la password di accesso, contattare l'amministratore.

- 2 [Job Accounting] > [Locale]

- 3 Selezionare [OK]

3 Stampare.

- 1 [Stampa rapp. contabilità] > [Stampa]

Viene stampato il rapporto di contabilità.

Il formato dei rapporti dipende dalla modalità di gestione impostata per il conteggio di stampe. Se viene eseguito il conteggio per formato carta, il rapporto verrà stampato suddiviso per formato.

Utilizzo della funzione Job Accounting

Questa sezione spiega le procedure per l'impostazione della funzione Job Accounting.

Login

Se la funzione Job Accounting è abilitata, ogni volta che si utilizza il sistema viene visualizzata la schermata di immissione dell'ID account.

1 Inserire l'ID dell'account utilizzando i tasti numerici > [Login]



NOTA

- Se è stato digitato un carattere errato, selezionare [Annulla] e digitare di nuovo l'ID account.
 - Se l'ID account immesso non corrisponde a quello registrato, il sistema genera un avviso sonoro e il login non verrà eseguito. Immettere l'ID account corretto.
-

Se è abilitata la gestione dell'accesso utenti, verrà visualizzata la schermata di immissione di nome utente accesso e password anziché la schermata di immissione dell'ID account. Immettere nome utente e password di login per accedere. Se l'utente ha già registrato le informazioni relative all'account, l'immissione dell'ID account può essere saltata.

➔ [Inserimento di un utente \(Elenco utenti locali\) \(pagina 272\)](#)

2 Proseguire con i seguenti punti fino a completare la procedura.

Disconnetti

- 1** Una volta completata l'operazione, selezionare il tasto [Disconnetti]. Tornare alla schermata Immettere ID account.

Applica limite

È possibile specificare il comportamento del sistema quando il contatore raggiunge il limite massimo per una restrizione. L'azione è descritta di seguito:

Elemento	Descrizione
[Immediatamente]	Il lavoro si interrompe non appena il contatore raggiunge il limite massimo.
[Successivamente]	Il lavoro di stampa attualmente in corso prosegue, ma il lavoro successivo verrà rifiutato.

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [JobAccounting/Autentic.]



NOTA

Se viene visualizzata la schermata di autenticazione dell'utente, effettuare l'accesso con un utente che dispone dell'autorizzazione di configurare questa impostazione. Se non si conoscono il nome utente o la password di accesso, contattare l'amministratore.

- 2 [Impostaz.JobAccounting] > [Applica limite]

2 Configurare la funzione.

- 1 Selezionare [Immediatamente] o [Successivamente].

Impostazioni utente sconosciuto

Lavoro ID sconosciuto

Questa procedura permette di definire le modalità di gestione dei lavori inviati con nome utente di accesso o ID utente sconosciuti o non immessi. Se l'opzione Accesso utenti è impostata su non valida e Job Accounting è impostata su valida, attenersi alla seguente procedura quando l'ID account è sconosciuto.



NOTA

Questa funzione è disponibile quando l'autenticazione è abilitata.

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [JobAccounting/Autentic.]



NOTA

Se viene visualizzata la schermata di autenticazione dell'utente, effettuare l'accesso con un utente che dispone dell'autorizzazione di configurare questa impostazione. Se non si conoscono il nome utente o la password di accesso, contattare l'amministratore.

- 2 Selezionare [Lavoro ID sconosciuto]

2 Configurare le impostazioni.

Selezionare [Rifiuta] o [Autorizza].

[Autorizza]

Viene autorizzata la stampa del lavoro.

[Rifiuta]

Il lavoro viene rifiutato (non viene stampato).

Registrazione delle informazioni per un utente il cui ID è sconosciuto

Se si registrano informazioni dell'utente per un ID utente sconosciuto, è possibile verificarle nelle schermate Stato lavoro o Cronologia lavori. È inoltre possibile limitare le funzioni disponibili.



NOTA

Questa funzione viene visualizzata quando [Lav. ID sconos.] è impostato su [Autorizza].

➔ [Lavoro ID sconosciuto \(pagina 305\)](#)

1 Visualizzare la schermata

- 1 Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [JobAccounting/Autentic.]



NOTA

Se viene visualizzata la schermata di autenticazione dell'utente, effettuare l'accesso con un utente che dispone dell'autorizzazione di configurare questa impostazione. Se non si conoscono il nome utente o la password di accesso, contattare l'amministratore.

- 2 Selezionare [Proprietà utente]

2 Immettere le informazioni utente.

Selezionare [Modifica] o [Cambia], [Dettagli], inserire ogni dettaglio e quindi selezionare tasto [OK].

[Nome utente]

Immettere il nome visualizzato nell'elenco degli utenti (massimo 32 caratteri).

[ID account]

Registrare un ID account per un utente il cui ID è sconosciuto.

[Regole autorizzazione]

Impostare l'autorità di utilizzo.

Sono disponibili le seguenti opzioni di restrizione:

[Limit. Stampa]

Selezionare se rifiutare o consentire l'utilizzo delle funzioni di stampa per la periferica.

Le funzioni di stampa sono le seguenti:

- Stampa da PC

10 Risoluzione dei problemi

Manutenzione ordinaria	308
Risoluzione dei problemi	314
Regolazione/Manutenzione	413
Eliminazione degli inceppamenti carta.....	420

Manutenzione ordinaria

Pulizia

La pulizia periodica del sistema garantisce una qualità di stampa ottimale.



ATTENZIONE

Per motivi di sicurezza, scollegare sempre il cavo di alimentazione prima di pulire il sistema.

Pulizia dell'unità di trasferimento carta


L'unità di trasferimento della carta deve essere pulita ogni volta che si sostituisce la cartuccia toner. Per ottenere una qualità ottimale di stampa si raccomanda inoltre di pulire l'interno della periferica una volta al mese e quando si sostituisce la cartuccia toner.

In caso di accumulo di impurità sull'unità di trasferimento carta è possibile che si presentino problemi di stampa, ad esempio la comparsa di macchie sul retro delle pagine stampate.



ATTENZIONE

Alcuni elementi all'interno della macchina hanno una temperatura molto elevata. Operare con precauzione a causa del rischio di ustioni.

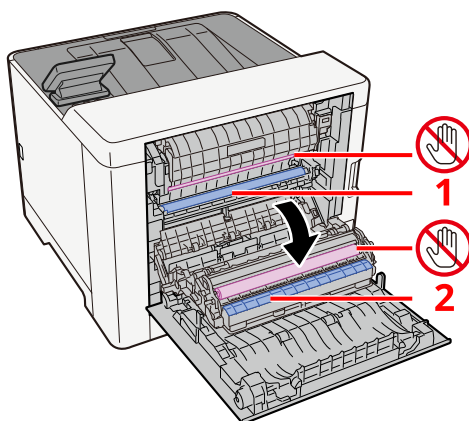

Rimuovere la polvere di carta sulla carta 1 e sulla carta 2 utilizzando un panno soffice asciutto.



IMPORTANTE

Durante le operazioni di pulizia fare attenzione a non toccare la parte . In caso contrario potrebbero verificarsi problemi di qualità di stampa.

Sostituzione della cartuccia toner

Quando il toner è esaurito, verrà visualizzato il seguente messaggio. Sostituire la cartuccia toner.

"Il toner [C][M][Y][K] è esaurito."

Quando il toner è in esaurimento, verrà visualizzato il seguente messaggio. Assicurarsi di avere a disposizione una cartuccia toner nuova per la sostituzione.

"Il toner [C][M][Y][K] è scarso. (Sostituire quando vuoto)"

Il numero di fogli che è possibile stampare con una cartuccia toner dipende dai dati di stampa (e quindi dalla quantità di toner che viene utilizzato). Conforme a JIS X 6932 (ISO/IEC 19798), quando la modalità EcoPrint è attivata [Off], il numero medio di fogli stampabili della cartuccia del toner è il seguente: (quando si stampa in formato A4.)

Colore toner	Durata della cartuccia toner (pagine che è possibile stampare)
Nero	4.100 immagini
Ciano	3.200 immagini
Magenta	3.200 immagini
Giallo	3.200 immagini



NOTA

- Di seguito è riportato il numero medio di fogli che è possibile stampare con la cartuccia toner fornita con la periferica:
- Tutti i colori: 1.500 immagini
- Utilizzare sempre cartucce toner originali. L'uso di cartucce toner non originali può causare la comparsa di difetti immagine e danneggiare la periferica.
- Nel chip memoria della cartuccia toner di questa periferica sono archiviate tutte le informazioni necessarie per ottimizzare la praticità per il cliente, per il sistema di riciclaggio delle cartucce toner usate e per la pianificazione e sviluppo di nuovo prodotti. Tra le informazioni archiviate non vi sono informazioni che permettono l'identificazione degli utenti e vengono utilizzate in modo anonimo unicamente per gli scopi sopra indicati.




ATTENZIONE


È vietato incenerire tutti i componenti che contengono toner. Potrebbero sprigionarsi scintille pericolose.

La procedura di installazione della cartuccia toner è la stessa per tutti i colori. In questo caso viene illustrata la procedura relativa alla cartuccia di toner giallo come esempio.


1 Aprire il coperchio destro.

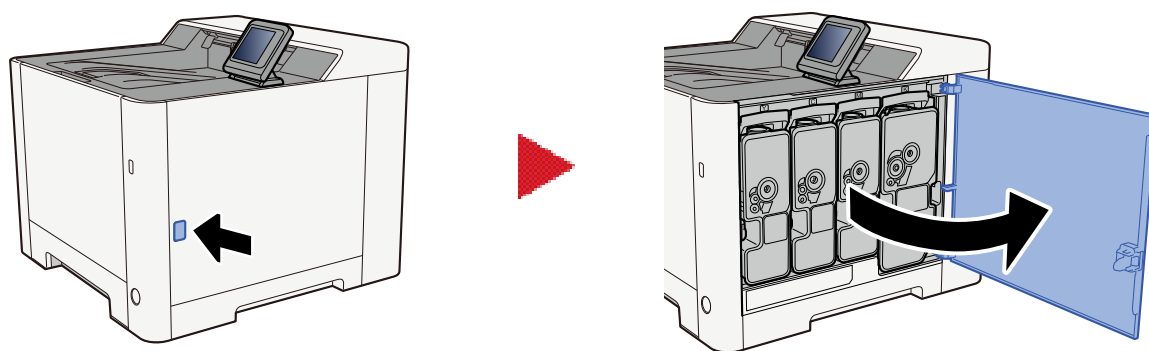


2 Sbloccare la cartuccia toner.

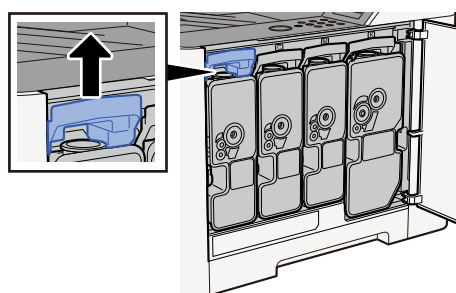

3 Collocare la cartuccia toner usata nell'apposita busta di plastica.

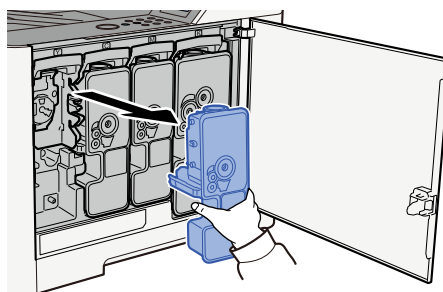


4 Estrarre dalla scatola la nuova cartuccia toner.

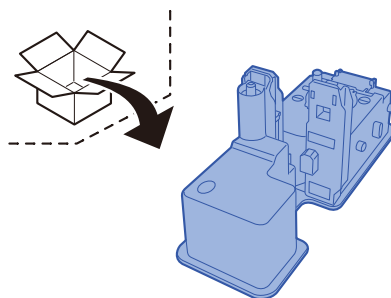


✓ **IMPORTANTE**


Non toccare i punti indicati in figura.

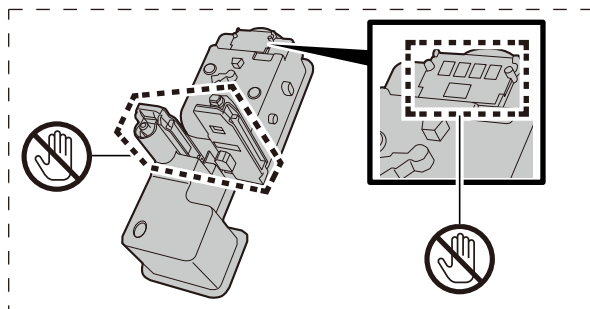

5 Agitare la cartuccia toner.

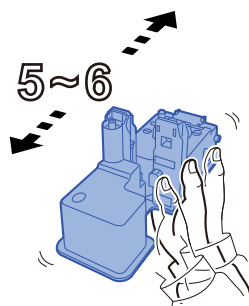


6 Installare la cartuccia toner.

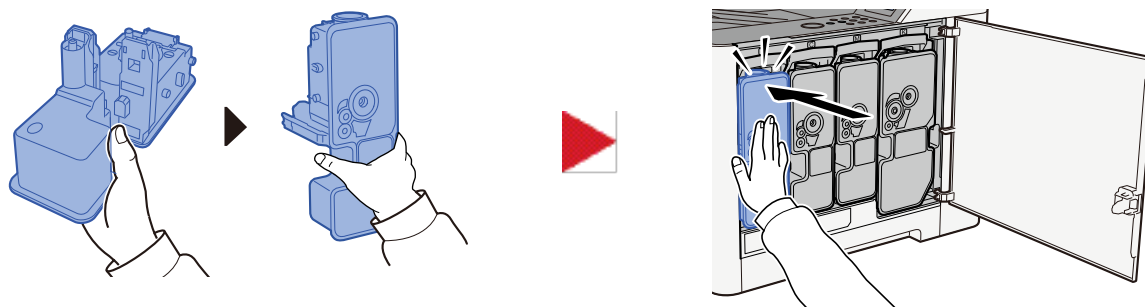

✓ **IMPORTANTE**

Inserire a fondo la cartuccia toner.

7 Chiudere il coperchio destro.

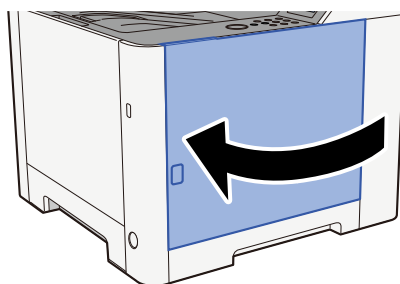

NOTA

- Se il coperchio del toner o il coperchio destro non si chiude, verificare che la nuova cartuccia toner sia installata correttamente.
- Restituire la cartuccia toner sostituita al rivenditore o al centro di assistenza. Le cartucce toner raccolte verranno riciclate o smaltite in conformità con le normative vigenti.

Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi

Se si verificano problemi relativi al sistema, leggere i controlli ed eseguire le procedure indicate nelle pagine successive. La tabella seguente indica le linee guida generali per la risoluzione dei problemi. Se il problema persiste, contattare il tecnico dell'assistenza.



NOTA

Quando si contatta il centro di assistenza è necessario comunicare il numero di serie. Per controllare il numero di serie, vedere quanto segue:

➔ [Controllo del numero di serie della periferica \(pagina 2\)](#)

Problemi con l'utilizzo del dispositivo

L'applicazione non si avvia

Il tempo impostato per la reimpostazione automatica del pannello è troppo breve?

Controllare il tempo impostato per la reimpostazione automatica del pannello.

- 1** **Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni dispositivo]> [Risparmio energia/Timer] > [Azzera timer]**
- 2** **Impostare il tempo di reimpostazione del pannello a 30 secondi o più**
Può essere impostato tra 5 e 495 secondi (con incrementi di 5 secondi).

All'accensione della periferica non viene visualizzata nessuna schermata

Il sistema è alimentato?

- 1 Collegare a una presa elettrica il cavo di alimentazione in dotazione con la periferica.**

Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia inserito saldamente nella presa.

La macchina non stampa anche quando viene premuto [Avvia]

Viene visualizzato un messaggio?

Se sullo schermo è visualizzato un messaggio, a seconda del suo contenuto potrebbe non essere possibile utilizzare il sistema.

Individuare la risposta appropriata al messaggio e agire di conseguenza.

Il sistema è in modalità a riposo?

Il sistema non può essere utilizzato quando è in modo a riposo.

1 Premere un tasto sul pannello di controllo



NOTA

È possibile uscire dalla modalità di sospensione toccando il pannello a sfioramento.


La carta si inceppa spesso

La carta è stata caricata correttamente?

Caricare correttamente la carta.

Quando si carica la carta in un cassetto

1 Aprire completamente il Cassetto 1.

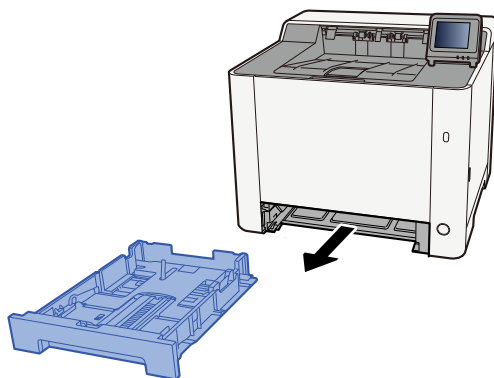


NOTA


Quando si apre il cassetto, reggerlo e controllare che non possa cadere.

2 Regolare il formato del cassetto.

- 1 Regolare la guida di lunghezza carta sul formato carta richiesto. Premere la linguetta di regolazione della lunghezza carta e scorrere le guide sul formato carta richiesto.

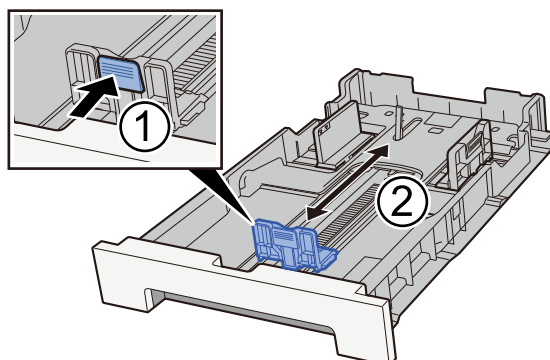

- 2 Regolare le guide di lunghezza carta sul formato carta richiesto. Premere la linguetta di regolazione della lunghezza carta e scorrere le guide sul formato carta richiesto. (Solo Cassetto 1)

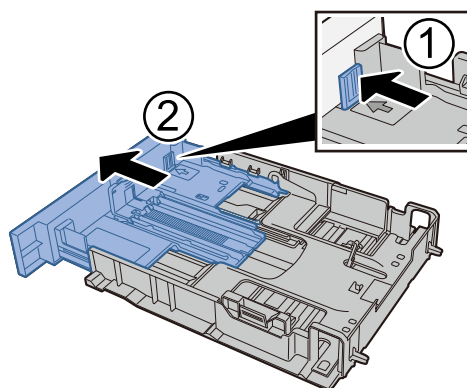


NOTA

È necessario impostare il formato carta dal pannello comandi.

➔ [Selezione del formato carta e del tipo di supporto \(pagina 102\)](#)


3 Caricare la carta.

- 1 Smazzare i fogli, quindi picchiettarli su una superficie piana per prevenire inceppamenti o stampa obliqua.
- 2 Caricare la carta nel cassetto.

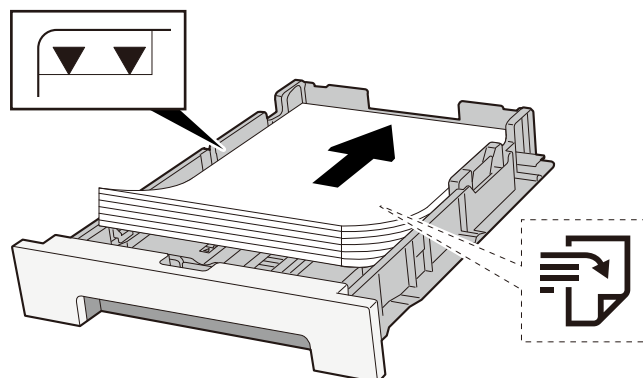


✓ **IMPORTANTE**

- Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto.
- Dopo aver tolto la carta dalla confezione, smazzare i fogli prima di caricarli nei cassettei.
- ➔ [Precauzioni per il caricamento della carta \(pagina 93\)](#)
- Prima di caricare la carta, verificare che non sia arricciata o piegata. La carta arricciata o piegata può provocare inceppamenti.
- Verificare che la carta caricata non superi il livello indicato (vedere la figura).
- Se si carica la carta senza regolare le guide di larghezza e di lunghezza carta si possono verificare problemi di alimentazione obliqua dei fogli o di inceppamento.

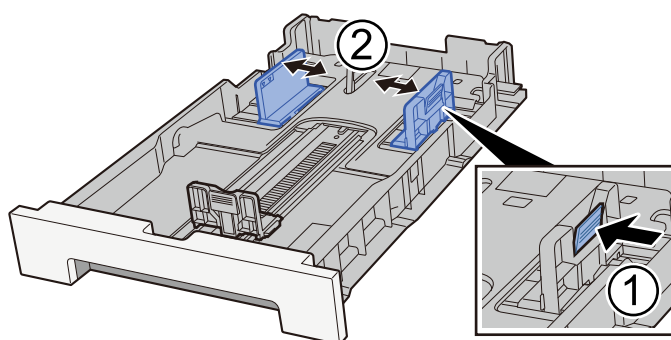


4 Richiudere delicatamente il cassetto 1.

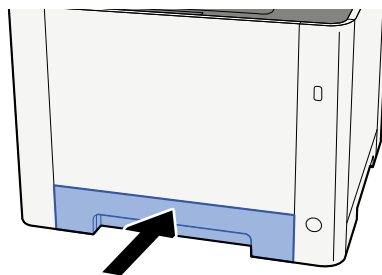

NOTA

Quando si utilizza Folio, Oficio II o Legal, il cassetto si estenderà fuori dalla periferica.

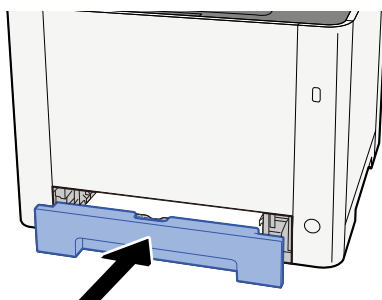

5 Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni dispositivo] > [Alimentazione carta] > da [Impostazioni cassetto 1] a [Impostazioni cassetto 2]


6 Configurare la funzione

Selezionare il formato carta e il tipo di supporto.

- ➔ [Da \[Impostazioni cassetto 1\] a \[Impostazioni cassetto 2\] \(pagina 189\)](#)
- ➔ [\[Impostazioni vass Bypass\] \(pagina 191\)](#)


Quando si carica la carta sul vassoio bypass

1 Aprire il vassoio bypass.

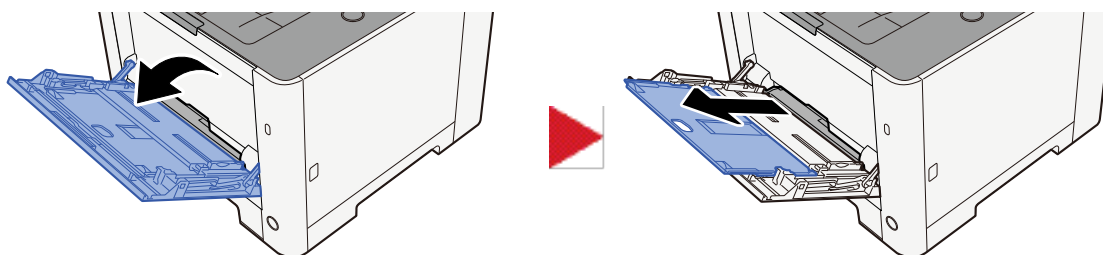


2 Regolare il formato carta del vassoio bypass.

Sul vassoio bypass sono contrassegnati i formati carta.

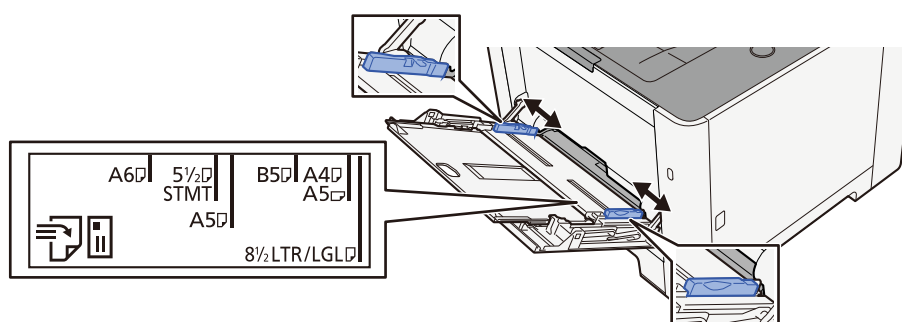

3 Caricare la carta.

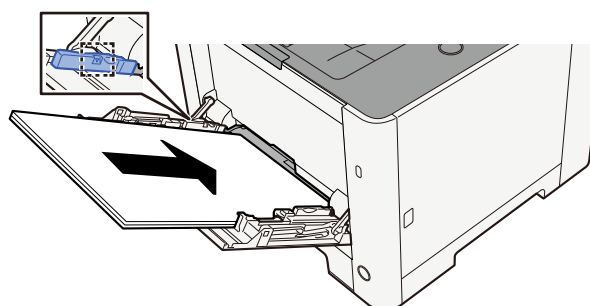

Inserire la carta sul bypass lungo le guide della larghezza finché non si blocca.

Dopo aver tolto la carta dalla confezione, smazzare i fogli prima di caricarli sul vassoio bypass.

➔ [Precauzioni per il caricamento della carta \(pagina 93\)](#)


✓ **IMPORTANTE**

- Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto.
- Eliminare eventuali pieghe o arricciature dalla carta prima di utilizzarla.
- Prima di caricare la carta, verificare che sul vassoio bypass non siano rimasti dei fogli del lavoro precedente. Se sul vassoio bypass è rimasta della carta del lavoro precedente alla quale si desidera aggiungere altri fogli, rimuovere i fogli residui e unirli alla nuova risma di fogli, quindi inserirli sul vassoio.
- Se tra le guide di larghezza carta e la carta vi è dello spazio, regolare nuovamente le guide per adattarle al formato carta utilizzato in modo da prevenire errori di alimentazione e inceppamenti.
- Verificare che la carta caricata non superi i limiti di capacità.

Quando si caricano buste o cartoncino sul vassoio bypass, inserirli con il lato di stampa rivolto verso l'alto. Per la procedura di stampa, vedere Printer Driver User Guide.

➔ **Printing System Driver User Guide**

Esempio: quando si stampa l'indirizzo.

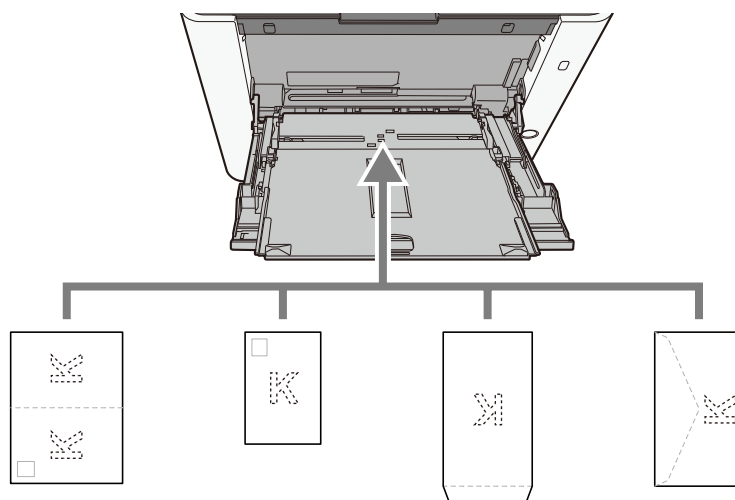

✓ **IMPORTANTE**

- Utilizzare carta Oufukuhagaki non piegata (cartolina con ricevuta di ritorno).
- L'inserimento delle buste (orientamento e disposizione) varia in funzione del tipo di busta utilizzato. Accertarsi che le buste siano state inserite correttamente; diversamente, è possibile che vengano stampate in direzione errata o sul lato sbagliato.

NOTA

Quando si caricano delle buste sul vassoio bypass, selezionare il tipo di busta facendo riferimento a quanto segue:

➔ [\[Impostazioni vass Bypass\] \(pagina 191\)](#)

4 Specificare il tipo di carta caricata sul vassoio bypass utilizzando il pannello comandi.

➔ [Selezione del formato carta e del tipo di supporto \(pagina 102\)](#)

C'è un problema con la carta?

Rimuovere la carta dal vassoio bypass e modificare la direzione di alimentazione ruotando la carta di 180°.

➔ [Precauzioni per il caricamento della carta \(pagina 93\)](#)

Il tipo di carta in uso è tra quelli accettati dal sistema? È in buone condizioni?

Rimuovere la risma di carta dal cassetto, capovolgerla e ricaricarla.

➔ [Precauzioni per il caricamento della carta \(pagina 93\)](#)

La carta è arricciata, piegata o increspata?

Sostituirla con nuova carta.


➔ [Precauzioni per il caricamento della carta \(pagina 93\)](#)

All'interno del sistema sono rimasti frammenti di carta strappata o inceppata?

Rimuovere la carta inceppata.

➔ [Eliminazione degli inceppamenti carta \(pagina 420\)](#)

Sovrapposizione di due o più fogli durante la consegna (alimentazione di più fogli)

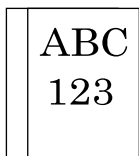


La carta è stata caricata correttamente?

Caricare correttamente la carta.

Quando si carica la carta in un cassetto

1 Aprire completamente il Cassetto 1.

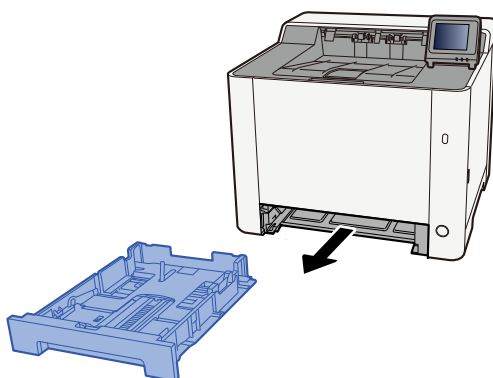


NOTA


Quando si apre il cassetto, reggerlo e controllare che non possa cadere.

2 Regolare il formato del cassetto.

- 1 Regolare la guida di lunghezza carta sul formato carta richiesto. Premere la linguetta di regolazione della lunghezza carta e scorrere le guide sul formato carta richiesto.

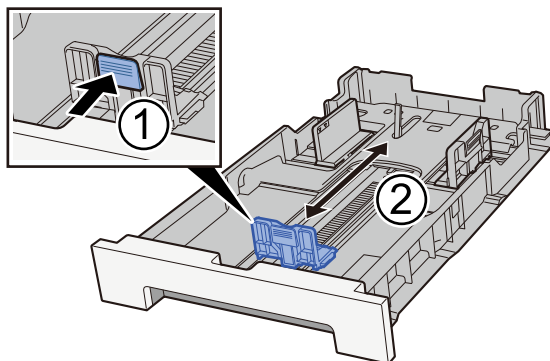

- 2 Regolare le guide di lunghezza carta sul formato carta richiesto. Premere la linguetta di regolazione della lunghezza carta e scorrere le guide sul formato carta richiesto. (Solo Cassetto 1)

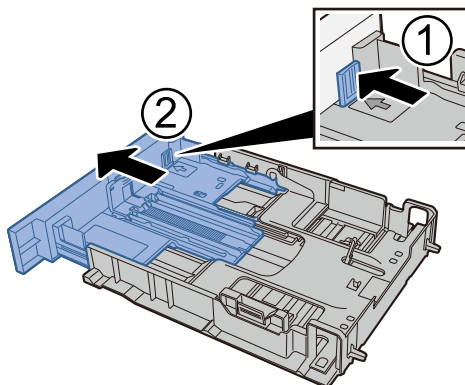


NOTA

È necessario impostare il formato carta dal pannello comandi.

➔ [Selezione del formato carta e del tipo di supporto \(pagina 102\)](#)


3 Caricare la carta.

- 1 Smazzare i fogli, quindi picchiettarli su una superficie piana per prevenire inceppamenti o stampa obliqua.
- 2 Caricare la carta nel cassetto.

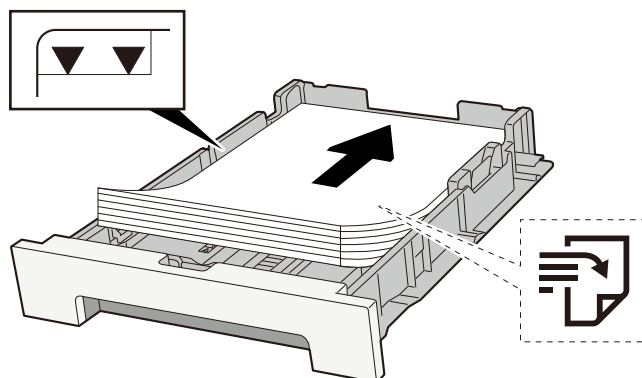


✓ **IMPORTANTE**

- Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto.
- Dopo aver tolto la carta dalla confezione, smazzare i fogli prima di caricarli nei cassettei.
➔ [Precauzioni per il caricamento della carta \(pagina 93\)](#)
- Prima di caricare la carta, verificare che non sia arricciata o piegata. La carta arricciata o piegata può provocare inceppamenti.
- Verificare che la carta caricata non superi il livello indicato (vedere la figura).
- Se si carica la carta senza regolare le guide di larghezza e di lunghezza carta si possono verificare problemi di alimentazione obliqua dei fogli o di inceppamento.

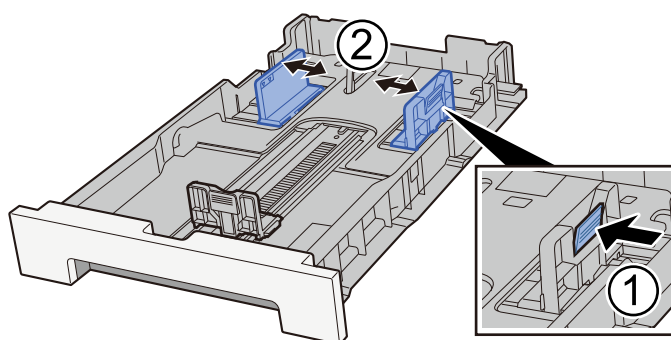


4 Richiudere delicatamente il cassetto 1.

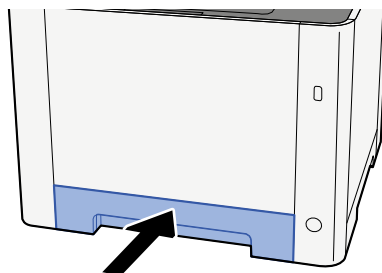

NOTA

Quando si utilizza Folio, Oficio II o Legal, il cassetto si estenderà fuori dalla periferica.

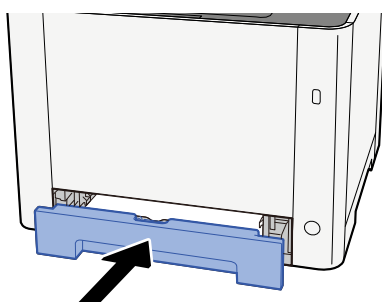

5 Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni dispositivo] > [Alimentazione carta] > da [Impostazioni cassetto 1] a [Impostazioni cassetto 2]


6 Configurare la funzione

Selezionare il formato carta e il tipo di supporto.

- ➔ [Da \[Impostazioni cassetto 1\] a \[Impostazioni cassetto 2\] \(pagina 189\)](#)
- ➔ [\[Impostazioni vass Bypass\] \(pagina 191\)](#)


Quando si carica la carta sul vassoio bypass

1 Aprire il vassoio bypass.

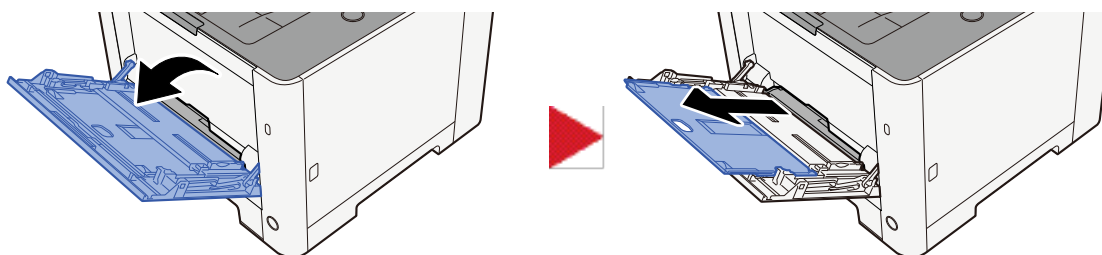


2 Regolare il formato carta del vassoio bypass.

Sul vassoio bypass sono contrassegnati i formati carta.

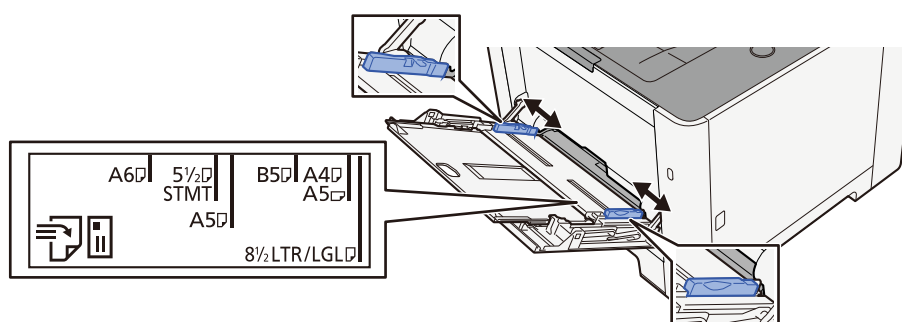

3 Caricare la carta.

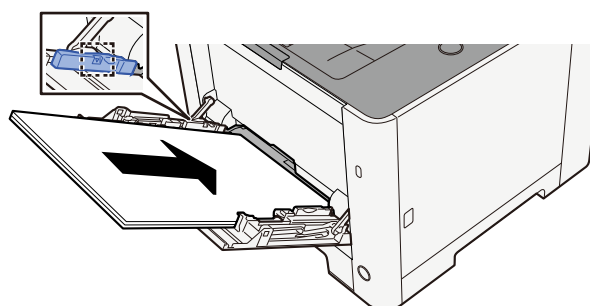

Inserire la carta sul bypass lungo le guide della larghezza finché non si blocca.

Dopo aver tolto la carta dalla confezione, smazzare i fogli prima di caricarli sul vassoio bypass.

➔ [Precauzioni per il caricamento della carta \(pagina 93\)](#)


✓ IMPORTANTE

- Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto.
- Eliminare eventuali pieghe o arricciature dalla carta prima di utilizzarla.
- Prima di caricare la carta, verificare che sul vassoio bypass non siano rimasti dei fogli del lavoro precedente. Se sul vassoio bypass è rimasta della carta del lavoro precedente alla quale si desidera aggiungere altri fogli, rimuovere i fogli residui e unirli alla nuova risma di fogli, quindi inserirli sul vassoio.
- Se tra le guide di larghezza carta e la carta vi è dello spazio, regolare nuovamente le guide per adattarle al formato carta utilizzato in modo da prevenire errori di alimentazione e inceppamenti.
- Verificare che la carta caricata non superi i limiti di capacità.

Quando si caricano buste o cartoncino sul vassoio bypass, inserirli con il lato di stampa rivolto verso l'alto. Per la procedura di stampa, vedere Printer Driver User Guide.

➔ **Printing System Driver User Guide**

Esempio: quando si stampa l'indirizzo.

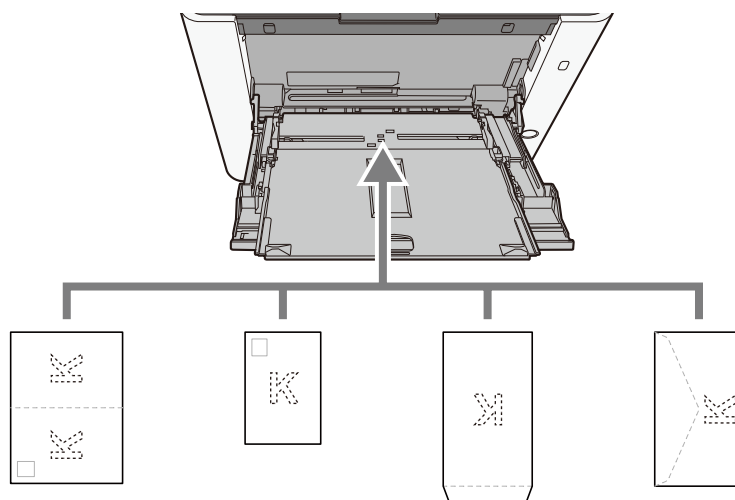**✓ IMPORTANTE**

- Utilizzare carta Oufukuhagaki non piegata (cartolina con ricevuta di ritorno).
- L'inserimento delle buste (orientamento e disposizione) varia in funzione del tipo di busta utilizzato. Accertarsi che le buste siano state inserite correttamente; diversamente, è possibile che vengano stampate in direzione errata o sul lato sbagliato.

🔧 NOTA


Quando si caricano delle buste sul vassoio bypass, selezionare il tipo di busta facendo riferimento a quanto segue:

➔ [\[Impostazioni vass Bypass\] \(pagina 191\)](#)

4 Specificare il tipo di carta caricata sul vassoio bypass utilizzando il pannello comandi.

➔ [Selezione del formato carta e del tipo di supporto \(pagina 102\)](#)

Le stampe sono curvate

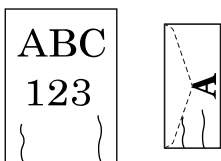


La carta è stata caricata correttamente?

Caricare correttamente la carta.

Quando si carica la carta in un cassetto

1 Aprire completamente il Cassetto 1.

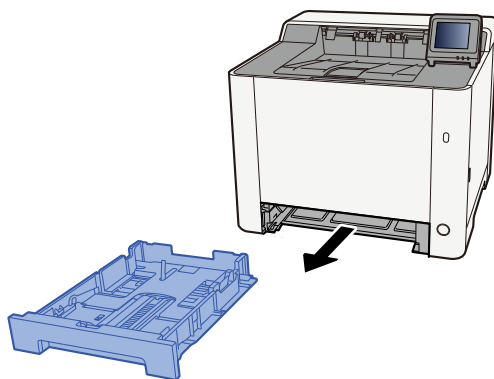


NOTA


Quando si apre il cassetto, reggerlo e controllare che non possa cadere.

2 Regolare il formato del cassetto.

- 1 Regolare la guida di lunghezza carta sul formato carta richiesto. Premere la linguetta di regolazione della lunghezza carta e scorrere le guide sul formato carta richiesto.

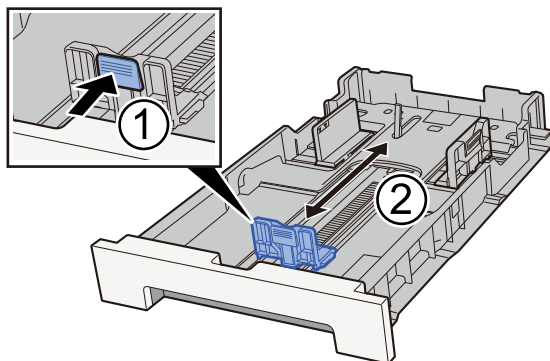

- 2 Regolare le guide di lunghezza carta sul formato carta richiesto. Premere la linguetta di regolazione della lunghezza carta e scorrere le guide sul formato carta richiesto. (Solo Cassetto 1)

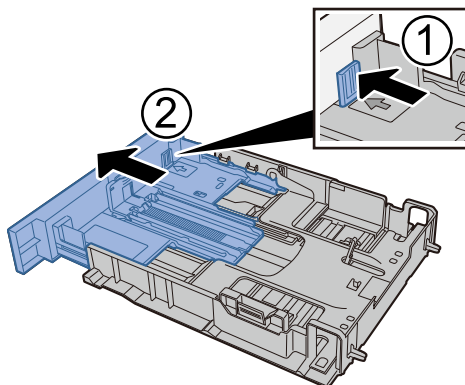


NOTA

È necessario impostare il formato carta dal pannello comandi.

➔ [Selezione del formato carta e del tipo di supporto \(pagina 102\)](#)


3 Caricare la carta.

- 1 Smazzare i fogli, quindi picchiettarli su una superficie piana per prevenire inceppamenti o stampa obliqua.
- 2 Caricare la carta nel cassetto.

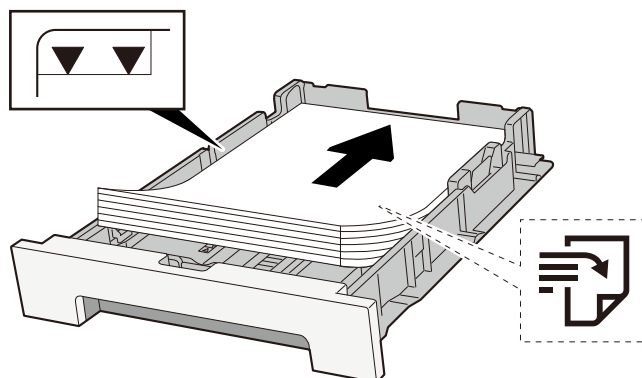


✓ **IMPORTANTE**

- Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto.
- Dopo aver tolto la carta dalla confezione, smazzare i fogli prima di caricarli nei cassettei.
- ➔ [Precauzioni per il caricamento della carta \(pagina 93\)](#)
- Prima di caricare la carta, verificare che non sia arricciata o piegata. La carta arricciata o piegata può provocare inceppamenti.
- Verificare che la carta caricata non superi il livello indicato (vedere la figura).
- Se si carica la carta senza regolare le guide di larghezza e di lunghezza carta si possono verificare problemi di alimentazione obliqua dei fogli o di inceppamento.

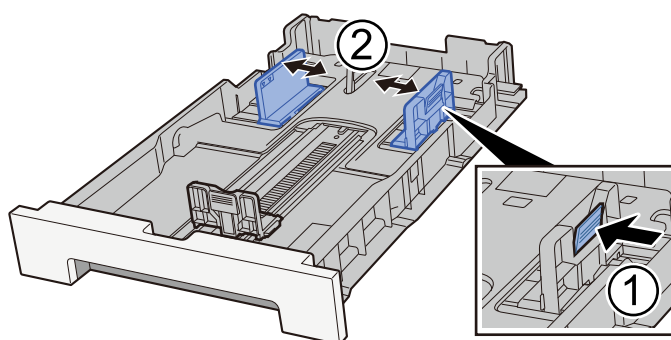


4 Richiudere delicatamente il cassetto 1.

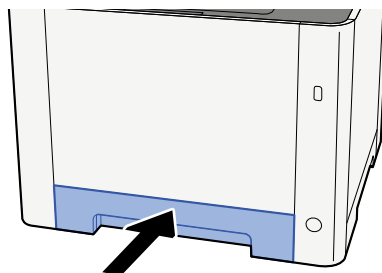

NOTA

Quando si utilizza Folio, Oficio II o Legal, il cassetto si estenderà fuori dalla periferica.

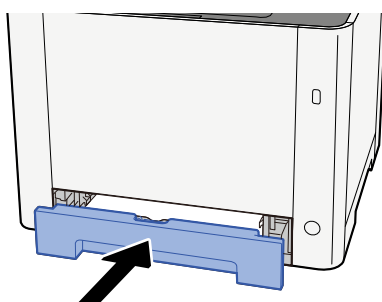

5 Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni dispositivo] > [Alimentazione carta] > da [Impostazioni cassetto 1] a [Impostazioni cassetto 2]


6 Configurare la funzione

Selezionare il formato carta e il tipo di supporto.

- ➔ [Da \[Impostazioni cassetto 1\] a \[Impostazioni cassetto 2\] \(pagina 189\)](#)
- ➔ [\[Impostazioni vass Bypass\] \(pagina 191\)](#)


Quando si carica la carta sul vassoio bypass

1 Aprire il vassoio bypass.

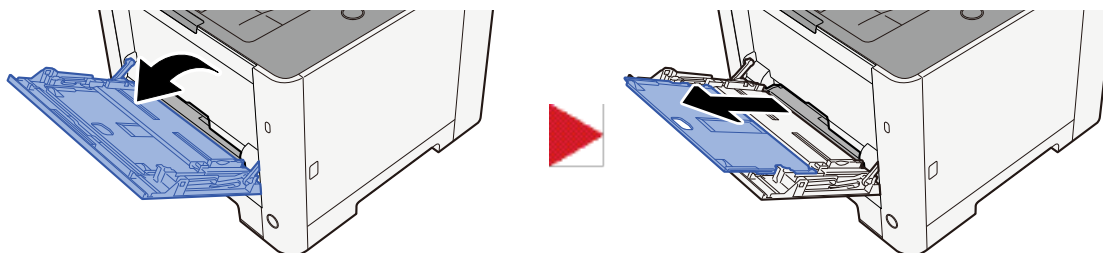


2 Regolare il formato carta del vassoio bypass.

Sul vassoio bypass sono contrassegnati i formati carta.

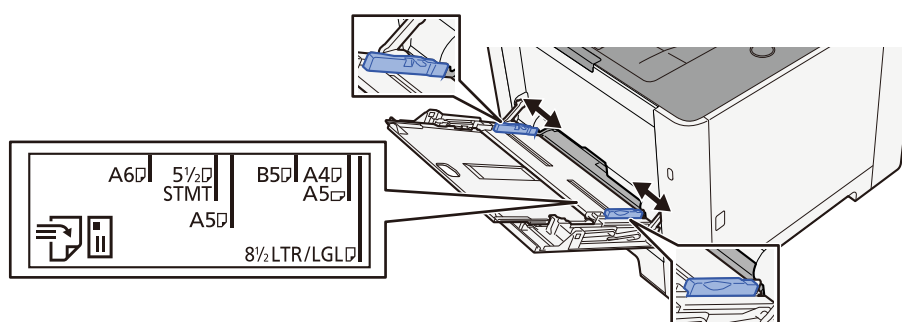

3 Caricare la carta.

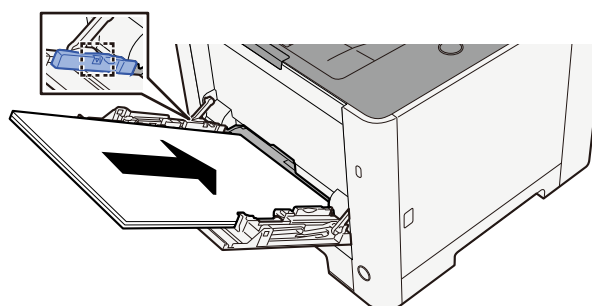

Inserire la carta sul bypass lungo le guide della larghezza finché non si blocca.

Dopo aver tolto la carta dalla confezione, smazzare i fogli prima di caricarli sul vassoio bypass.

➔ [Precauzioni per il caricamento della carta \(pagina 93\)](#)


✓ IMPORTANTE

- Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto.
- Eliminare eventuali pieghe o arricciature dalla carta prima di utilizzarla.
- Prima di caricare la carta, verificare che sul vassoio bypass non siano rimasti dei fogli del lavoro precedente. Se sul vassoio bypass è rimasta della carta del lavoro precedente alla quale si desidera aggiungere altri fogli, rimuovere i fogli residui e unirli alla nuova risma di fogli, quindi inserirli sul vassoio.
- Se tra le guide di larghezza carta e la carta vi è dello spazio, regolare nuovamente le guide per adattarle al formato carta utilizzato in modo da prevenire errori di alimentazione e inceppamenti.
- Verificare che la carta caricata non superi i limiti di capacità.

Quando si caricano buste o cartoncino sul vassoio bypass, inserirli con il lato di stampa rivolto verso l'alto. Per la procedura di stampa, vedere Printer Driver User Guide.

➔ **Printing System Driver User Guide**

Esempio: quando si stampa l'indirizzo.

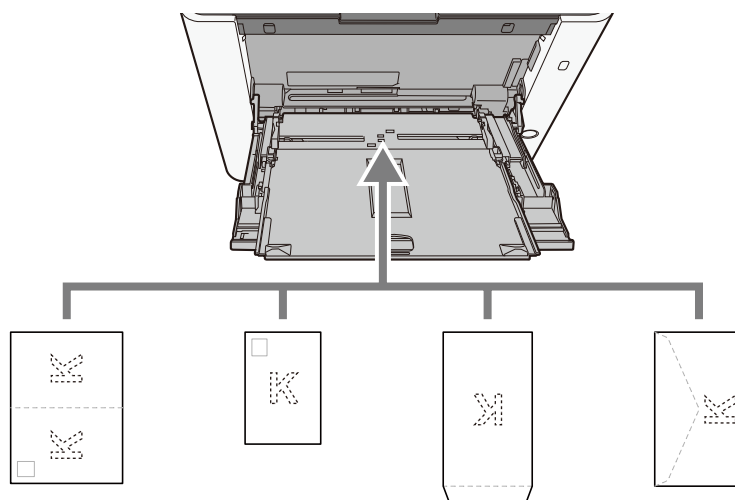**✓ IMPORTANTE**

- Utilizzare carta Oufukuhagaki non piegata (cartolina con ricevuta di ritorno).
- L'inserimento delle buste (orientamento e disposizione) varia in funzione del tipo di busta utilizzato. Accertarsi che le buste siano state inserite correttamente; diversamente, è possibile che vengano stampate in direzione errata o sul lato sbagliato.

🔧 NOTA

Quando si caricano delle buste sul vassoio bypass, selezionare il tipo di busta facendo riferimento a quanto segue:

➔ [\[Impostazioni vass Bypass\] \(pagina 191\)](#)

4 Specificare il tipo di carta caricata sul vassoio bypass utilizzando il pannello comandi.

➔ [Selezione del formato carta e del tipo di supporto \(pagina 102\)](#)

Rimuovere la carta dal cassetto e modificare la direzione di alimentazione ruotando la carta di 180°.

➡ [Precauzioni per il caricamento della carta \(pagina 93\)](#)

La carta è umida?

Sostituirla con nuova carta.

➡ [Precauzioni per il caricamento della carta \(pagina 93\)](#)

Le stampe sono arricciate




La carta è stata caricata correttamente?

Caricare correttamente la carta.

Quando si carica la carta in un cassetto

1 Aprire completamente il Cassetto 1.

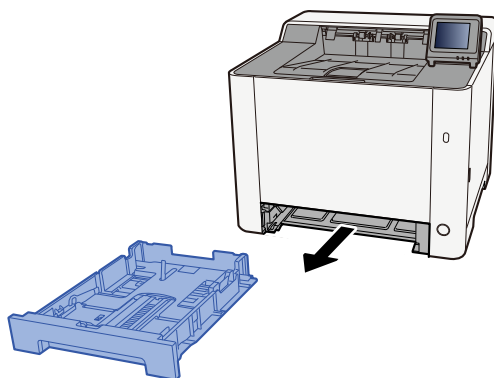


NOTA


Quando si apre il cassetto, reggerlo e controllare che non possa cadere.

2 Regolare il formato del cassetto.

- 1 Regolare la posizione delle guide di larghezza carta poste su entrambi i lati del cassetto. Premere la linguetta di regolazione della larghezza carta e scorrere le guide sul formato carta richiesto. I formati carta sono indicati sul cassetto.

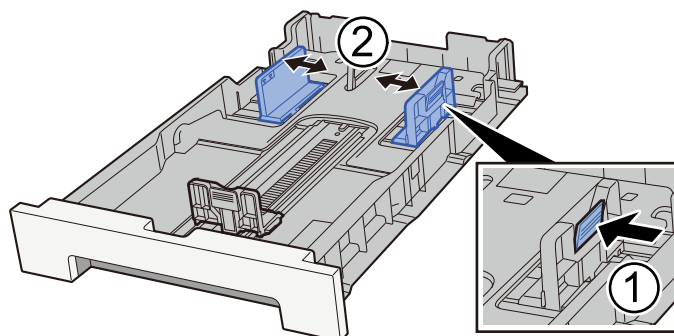

- 2 Regolare la guida di lunghezza carta sul formato carta richiesto. Premere la linguetta di regolazione della lunghezza carta e scorrere le guide sul formato carta richiesto.

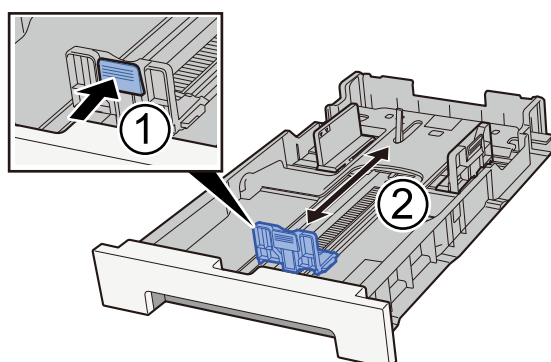


NOTA

È necessario impostare il formato carta dal pannello comandi.
Selezione del formato carta e del tipo di supporto


3 Caricare la carta.

- 1 Smazzare i fogli, quindi picchiettarli su una superficie piana per prevenire inceppamenti o stampa obliqua.
- 2 Caricare la carta nel cassetto.

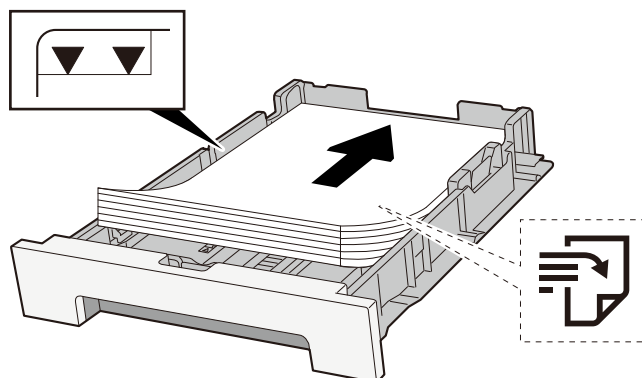


✓ IMPORTANTE

- Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto.
- Dopo aver tolto la carta dalla confezione, smazzare i fogli prima di caricarli nei cassettei.
- ➔ [Precauzioni per il caricamento della carta \(pagina 93\)](#)
- Prima di caricare la carta, verificare che non sia arricciata o piegata. La carta arricciata o piegata può provocare inceppamenti.
- Verificare che la carta caricata non superi il livello indicato (vedere la figura).
- Se si carica la carta senza regolare le guide di larghezza e di lunghezza carta si possono verificare problemi di alimentazione obliqua dei fogli o di inceppamento.

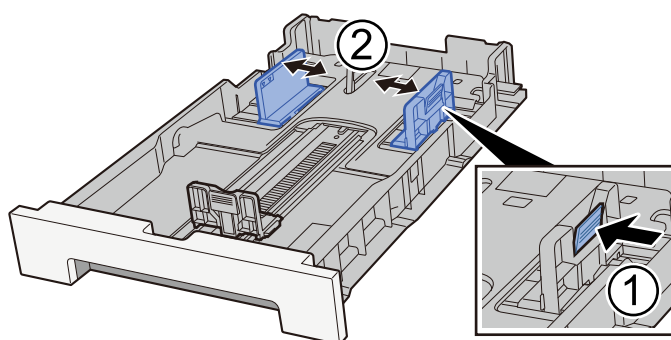


4 Richiudere delicatamente il cassetto 1.

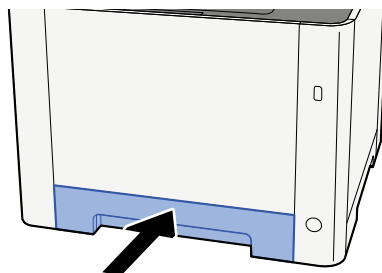


NOTA

Quando si utilizza Folio, Oficio II o Legal, il cassetto si estenderà fuori dalla periferica.

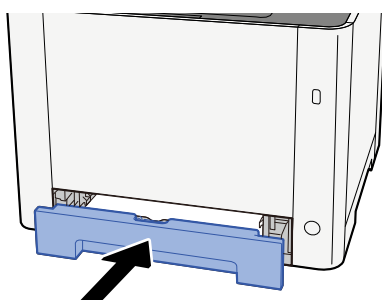


Quando si carica la carta sul vassoio bypass

1 Aprire il vassoio bypass.

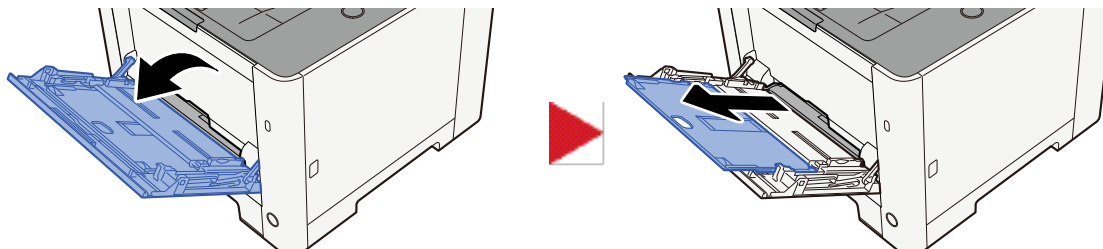


2 Regolare il formato carta del vassoio bypass.

Sul vassoio bypass sono contrassegnati i formati carta.

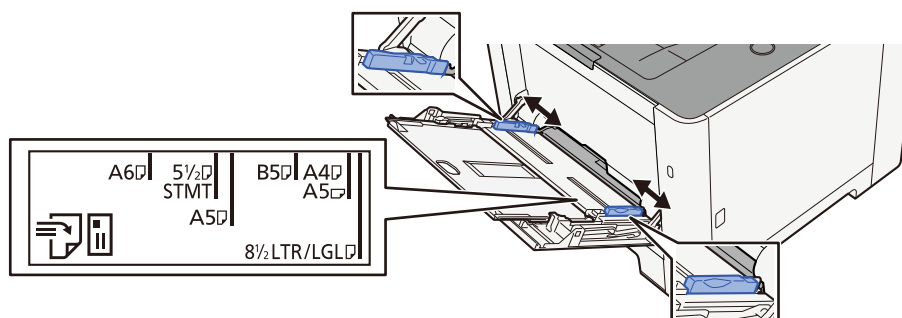

3 Caricare la carta.

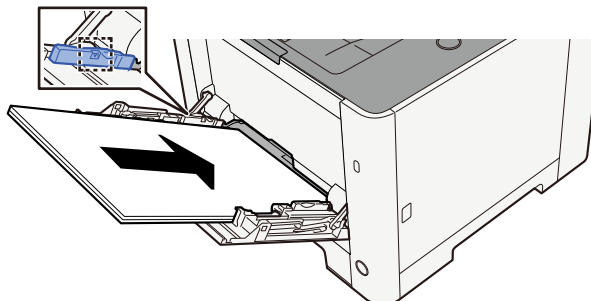

Inserire la carta sul bypass lungo le guide della larghezza finché non si blocca.

Dopo aver tolto la carta dalla confezione, smazzare i fogli prima di caricarli sul vassoio bypass.

➔ [Precauzioni per il caricamento della carta \(pagina 93\)](#)




IMPORTANTE

- Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto.
- Eliminare eventuali pieghe o arricciature dalla carta prima di utilizzarla.
- Prima di caricare la carta, verificare che sul vassoio bypass non siano rimasti dei fogli del lavoro precedente. Se sul vassoio bypass è rimasta della carta del lavoro precedente alla quale si desidera aggiungere altri fogli, rimuovere i fogli residui e unirli alla nuova risma di fogli, quindi inserirli sul vassoio.
- Se tra le guide di larghezza carta e la carta vi è dello spazio, regolare nuovamente le guide per adattarle al formato carta utilizzato in modo da prevenire errori di alimentazione e inceppamenti.
- Verificare che la carta caricata non superi i limiti di capacità.

Quando si caricano buste o cartoncino sul vassoio bypass, inserirli con il lato di stampa rivolto verso l'alto. Per la procedura di stampa, vedere Printer Driver User Guide.

➔ **Printing System Driver User Guide**

Esempio: quando si stampa l'indirizzo.

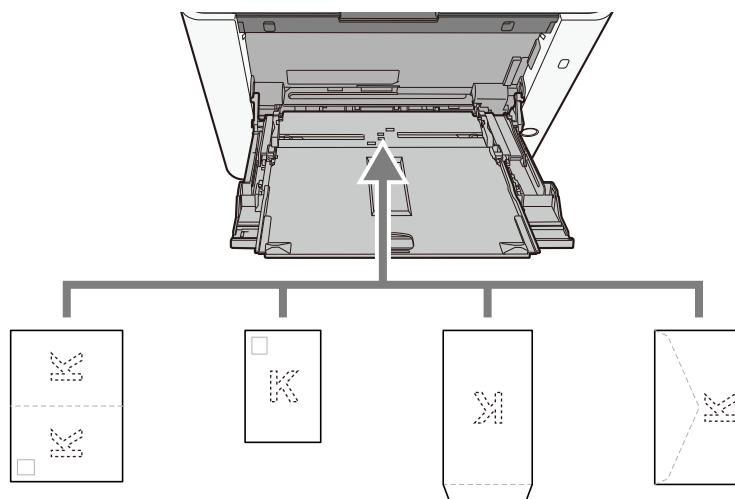

✓ IMPORTANTE

- Utilizzare carta Oufukuhagaki non piegata (cartolina con ricevuta di ritorno).
- L'inserimento delle buste (orientamento e disposizione) varia in funzione del tipo di busta utilizzato. Accertarsi che le buste siano state inserite correttamente; diversamente, è possibile che vengano stampate in direzione errata o sul lato sbagliato.

💡 NOTA

Quando si caricano delle buste sul vassoio bypass, selezionare il tipo di busta facendo riferimento a quanto segue:

➔ [\[Impostazioni vass Bypass\] \(pagina 191\)](#)

4 Specificare il tipo di carta caricata sul vassoio bypass utilizzando il pannello comandi.

➔ [Selezione del formato carta e del tipo di supporto \(pagina 102\)](#)

Rimuovere la carta dal cassetto e ricaricarla capovolta oppure modificare la direzione di alimentazione ruotando la carta di 180°.

➔ [Precauzioni per il caricamento della carta \(pagina 93\)](#)

La carta è umida?

Sostituirla con nuova carta.

Impossibile installare il driver di stampa

Il driver è installato con il nome host quando la funzione Wi-Fi o Wi-Fi Direct è disponibile?

Specificare l'indirizzo IP anziché il nome host.

➔ [Installazione del software \(pagina 75\)](#)

Nella Configurazione rapida protezione è selezionato il livello 3?

- 1** Reperire un certificato root per la comunicazione SSL presso un'autorità di certificazione affidabile. In Embedded Web Server RX, fare clic su [Impostazioni di protezione] > [Certificati] e registrare il certificato radice in [Certificato radice 1] - [Certificato radice 5].
- 2** Dopo aver installato il certificato, riavviare il PC.
- 3** In Embedded Web Server RX, fare clic su [Impostazioni di rete] > [Protocolli] e, in [Altri protocolli], impostare "SNMPv3" su [On].
- 4** In Embedded Web Server RX, fare clic su [Impostazioni di gestione] > [SNMP] e impostare "SNMPv3".
- 5** Accedere al [Pannello di controllo] e selezionare [Dispositivi e stampanti], [Aggiungi una stampante], [La stampante che desidero non è elencata].
- 6** Controllare [Scegli una stampante condivisa per nome] e immettere l'indirizzo della stampante.
Es.: https://hostname:443/printers/lp1
- 7** Selezionare la stampante desiderata e specificare il driver di stampa.

Impossibile avviare la stampa


Il sistema è alimentato?

Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente CA.

L'interruttore è acceso?

Accendere il sistema con l'interruttore.

1 Accendere il sistema con l'interruttore.

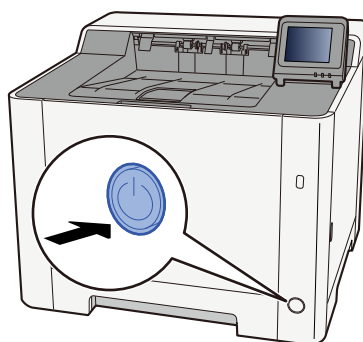

IMPORTANTE

Quando si spegne il sistema, non riaccenderlo immediatamente. Attendere almeno 5 secondi prima di riaccenderlo.

Il cavo USB e il cavo di rete sono collegati?

Verificare che il cavo USB e il cavo di rete siano saldamente collegati.

Collegare il cavo di rete


✓ **IMPORTANTE**

Se la periferica è accesa, spegnerla tramite l'interruttore.

➔ [Spegnimento \(pagina 42\)](#)

1 Collegare il cavo alla periferica.

- 1 Collegare il cavo di rete al connettore d'interfaccia di rete.

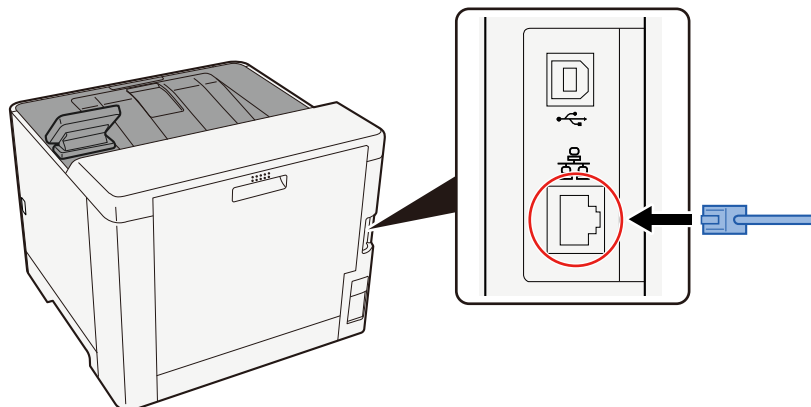

- 2 Collegare l'altra estremità del cavo all'hub.

2 Accendere la periferica e configurare la rete.

➔ [Configurazione della rete \(pagina 59\)](#)

Collegare un cavo USB al sistema.


✓ **IMPORTANTE**

Se la periferica è accesa, spegnerla tramite l'interruttore.

➔ [Spegnimento \(pagina 42\)](#)

1 Collegare il cavo alla periferica.

- 1 Collegare il cavo USB al relativo connettore d'interfaccia.

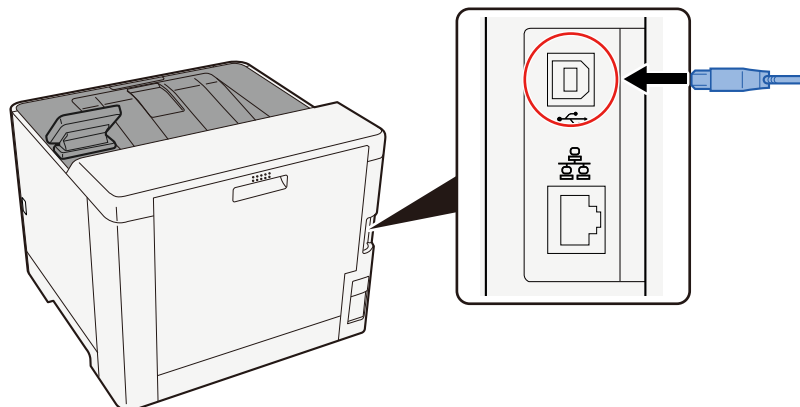

- 2 Collegare l'altra estremità del cavo al PC.

2 Accendere la periferica.

Alcuni indirizzi sono inaccessibili?

Se sono state configurate reti cablate e Wi-Fi con la risoluzione del nome, potrebbero essere presenti alcuni indirizzi IP (indirizzi privati) su una rete non accessibile.

✓ **IMPORTANTE**

Sulla periferica è possibile utilizzare un solo nome host e un unico nome dominio. Si deve tenere conto di questa limitazione ai fini dell'impostazione della rete.

1 **Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni rete] > [Rete primaria (Client)]**

Selezionare Wi-Fi, Rete cablata o Rete opzionale come la rete da utilizzare senza limitazioni.

Rete primaria

2 **Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni rete] > [Imp. protocollo]**

Scegliere [Attiva] per [Rete cablata] o [Wi-Fi] e [Disattiva] l'altra opzione.

Impostazioni protocollo

3 **In Embedded Web Server RX, modificare le impostazioni della risoluzione del nome di NetBEUI, DNS ecc. o cambiare le impostazioni dell'ambiente di rete.**

➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)

Impossibile stampare con l'unità USB / Unità USB non riconosciuta

L'unità USB è inserita saldamente nella periferica?

Inserire l'unità USB saldamente nella periferica.

Le impostazioni host USB sono impostate su [Blocca]?

1 Modificare l'impostazione host USB in [Sblocca]

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni di protezione] > [Host USB]

➡ [Impostazioni di protezione \(pagina 246\)](#)

L'unità USB è malfunzionante?

Utilizzare un'altra unità USB.

Quando [Auto-IP] è già impostato su [On], l'indirizzo IP non viene assegnato automaticamente

Per l'indirizzo locale di collegamento di TCP/IP(v4) è stato inserito un valore diverso da "0.0.0.0"?

1 In Indirizzo IP di TCP/IP(v4) immettere "0.0.0.0".

- 1 Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni di rete] > [Impostazioni di rete cablata] > [Impostaz. IPv4]
- 2 In Indirizzo IP immettere "0.0.0.0".
 - ➔ [Impostazioni TCP/IP \(IPv4\) \(pagina 59\)](#)

La periferica emette fumo nell'area circostante la fessura di uscita carta


La temperatura ambientale della zona in cui funziona la periferica è troppo bassa? Oppure è stata utilizzata carta umida?

A seconda delle condizioni ambientali in cui la periferica si trova ad operare e delle condizioni della carta, è possibile che l'umidità contenuta in quest'ultima possa evaporare a causa del calore generato durante la stampa e che l'aspetto del vapore acqueo rilasciato possa ricordare quello del fumo.

Non si tratta di un'anomalia ed è possibile continuare la stampa. Per ridurre questo fenomeno, aumentare la temperatura della stanza o utilizzare carta meno umida.

Problema con un'immagine stampata

La stampa è completamente chiara

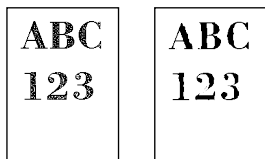

La carta è umida?

Sostituirla con nuova carta.

Il tipo di supporto è impostato correttamente?

Controllare se l'impostazione del tipo di supporto è corretta.

- 1** Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni dispositivo] > [Alimentatore carta] > [Impostazione tipo di supp]
- 2** Controllare la grammatura (spessore carta) del tipo di carta e cambiarla in base al valore corretto
→ [Impostazione tipo di supp \(pagina 194\)](#)

È stata impostata la funzione EcoPrint?

Impostare [EcoPrint] su [Off].

- 1** Tasto [Home] > [...] > [Impostazioni di funzione] > [Stampante]
- 2** [EcoPrint] > [Off]

Deve essere eseguita la regolazione del colore.

- 1** Visualizzare la schermata.
 - 1** Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Regolazione/Manutenzione] > [Regolazione immagine]
- 2** Eseguire la regolazione del colore.
 - 1** Selezionare [Calibraz. colore], quindi selezionare [Avvia].
Ha inizio la regolazione del colore.

Deve essere eseguita la pulizia developer.

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Regolazione/Manutenzione] > [Regolazione immagine]

2 Eseguire la Pulizia developer.

- 1 Selezionare [Pulizia developer], quindi selezionare [Avvia].

Ha inizio la Pulizia developer.



NOTA

Il tempo di attesa potrebbe essere più lungo in caso di riempimento del toner durante la procedura di pulizia del developer.

Deve essere eseguita la pulizia laser scanner.

1 Visualizzare la schermata.


- 1 Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Regolazione/Manutenzione] > [Regolazione altitudine]

2 Eseguire la pulizia laser scanner.

- 1 Selezionare [LSU], quindi selezionare [Avvia].

La pulizia laser scanner ha inizio.

Le immagini stampate sono sfocate o tagliate



La periferica viene utilizzata in un luogo in cui sono presenti condizioni di elevata umidità o forti escursioni di temperatura e umidità?

Utilizzare la periferica in un ambiente con un livello di umidità adeguato.

Deve essere eseguita la pulizia tamburo.

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Regolazione/Manutenzione] > [Regolazione immagine]

2 Eseguire la Pulizia tamburo.

- 1 Selezionare [Tamburo], quindi selezionare [Avvia].
Ha inizio la pulizia tamburo.

Le immagini stampate sono spostate



La carta è stata caricata correttamente?

Regolare la guida di lunghezza e larghezza carta del cassetto per adattarle al formato carta.


➔ [Caricamento nei cassettei \(pagina 95\)](#)

L'altitudine è 1000 m o superiore e sull'immagine compaiono delle linee bianche orizzontali irregolari.




- 1** **Selezionare il tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Regolazione/Manutenzione] > [Regolazione altitudine] e impostare su un'elevazione di un livello superiore rispetto all'impostazione corrente.**

L'altitudine è 1000 m o superiore e sull'immagine compaiono dei punti.

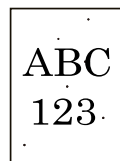

- 1** **Selezionare il tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Regolazione/Manutenzione] > [Regolazione altitudine] e impostare su un'elevazione di un livello superiore rispetto all'impostazione corrente.**

Le immagini stampate presentano delle linee verticali

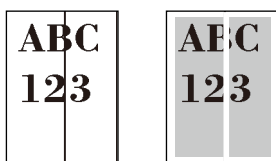

Deve essere eseguita la pulizia laser scanner.


1 Visualizzare la schermata.

- 1 Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Regolazione/Manutenzione] > [Regolazione altitudine]

2 Eseguire la pulizia laser scanner.

- 1 Selezionare [LSU], quindi selezionare [Avvia].
La pulizia laser scanner ha inizio.

Sporco sul bordo superiore o sul retro del foglio

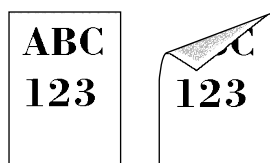

L'area interna della periferica è sporca?

Aprire il coperchio posteriore 1 e, se l'interno della periferica è sporco di toner o altre sostanze, pulirlo con un panno soffice asciutto.

Parte dell'immagine appare periodicamente sbiadita oppure presenta delle righe bianche



Il coperchio posteriore 1 è chiuso correttamente?

Aprire il coperchio posteriore 1 e richiuderlo.

Deve essere eseguita la pulizia tamburo.

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Regolazione/Manutenzione] > [Regolazione immagine]

2 Eseguire la Pulizia tamburo.

- 1 Selezionare [Tamburo], quindi selezionare [Avvia].

Ha inizio la pulizia tamburo.

Deve essere eseguita la pulizia developer.

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Regolazione/Manutenzione] > [Regolazione immagine]

2 Eseguire la Pulizia developer.

- 1 Selezionare [Pulizia developer], quindi selezionare [Avvia].


Ha inizio la Pulizia developer.



NOTA

Il tempo di attesa potrebbe essere più lungo in caso di riempimento del toner durante la procedura di pulizia del developer.

Una versione più chiara dell'immagine precedente resta in memoria e viene stampata ripetutamente.



- 1** Se dopo il miglioramento compaiono punti bianchi nell'immagine, ridurre il valore di un livello.
- 2** Se lo sfondo bianco dell'immagine appare colorato dopo il miglioramento, passare al punto successivo. In assenza di colorazioni indesiderate, concludere le modifiche.
- 3** Configurare le impostazioni per MC.
 - 1** Tasto [Home] [...] > [Menu Sistema] > [Regolazione/Manutenzione] > [MC]
Aumentare il valore di regolazione di un livello rispetto al valore corrente.
 - 2** Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Regolazione/Manutenzione]
Eseguire solo la calibrazione.
 - 3** Stampare il documento e verificare la qualità dell'immagine.
Aumentare il valore finché non si otterrà un miglioramento dell'immagine.



NOTA

Se nuovamente non si riscontrano miglioramenti, ripristinare il valore predefinito.

- 4** Se dopo il miglioramento compaiono punti bianchi o punti colorati nell'immagine, ridurre il valore di un livello.

Problemi con la stampa a colori

Si verifica lo spostamento cromatico



Deve essere eseguita la regolazione del colore.

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Regolazione/Manutenzione] > [Regolazione immagine]

2 Eseguire la regolazione del colore.

- 1 Selezionare [Calibraz. colore], quindi selezionare [Avvia].
Ha inizio la regolazione del colore.

Deve essere eseguita la registrazione del colore (correzione standard)

Se la registrazione standard non risolve il problema o se sono necessarie impostazioni più approfondite, eseguire la registrazione standard.




IMPORTANTE

Prima della registrazione del colore assicurarsi di eseguire la regolazione del colore. Se lo spostamento cromatico permane, eseguire la registrazione del colore. Se si esegue la registrazione del colore senza la relativa regolazione, ciò potrà risolvere temporaneamente il problema ma causare uno spostamento cromatico più evidente in seguito.

Consultare la tabella sotto riportata per la regolazione del colore.

➔ [Regolazione del colore \(pagina 414\)](#)

1 Caricare la carta.

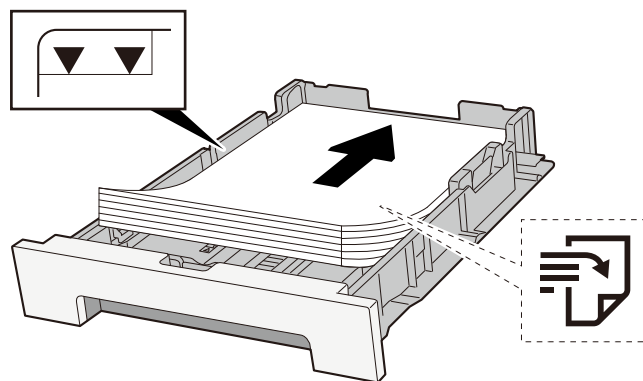

✓ **IMPORTANTE**

- Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto.
 - Dopo aver tolto la carta dalla confezione, smazzare i fogli prima di caricarli nei cassettei.
➔ [Precauzioni per il caricamento della carta \(pagina 93\)](#)
 - Prima di caricare la carta, verificare che non sia arricciata o piegata. La carta arricciata o piegata può provocare inceppamenti.
 - Verificare che la carta caricata non superi il livello indicato (vedere la figura).
 - Se si carica la carta senza regolare le guide di larghezza e di lunghezza carta si possono verificare problemi di alimentazione obliqua dei fogli o di inceppamento.
-

2 Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Regolazione/Manutenzione] > [Registrazione colore - Normale]

3 Stampare il grafico.

Selezionare [Stampa grafico]

Viene stampato un grafico. Tre tipi di grafici vengono stampati su un unico foglio di carta per i tre colori M (Magenta), C (Ciano) e Y (Giallo): H-L (Sinistra), V (Centra) e H-R (Destra).

Dopo la stampa tornare al menu standard di Registrazione colore.

Esempio di grafico




4 Visualizza il menu di correzione.

Selezionare [Registrazione]

Viene visualizzato il menu di correzione del magenta.

5 Immettere il valore appropriato.


- 1 Su ogni grafico individuare il punto di massima corrispondenza tra due linee. Se questo punto si trova sulla posizione 0, non è necessario effettuare la registrazione per il colore in questione. Nell'illustrazione, B corrisponde al valore appropriato.

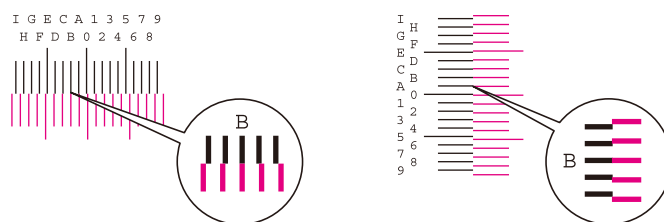

- 2 Selezionare il tasto [▲] o [▼] e cambiare gli elementi H-L, V e H-R, selezionare il tasto [◀] o [▶], immettere i valori caricati dal grafico e selezionare il tasto [Avvia].
Correggere il magenta e dopo qualche istante tornare al menu standard di Registrazione colore.
Selezionare il tasto [▲] per far avanzare il valore da 0 a 9. Selezionare il tasto [▼] per andare nella direzione opposta.
Selezionare il tasto [▼] per modificare il valore da 0 all'alfabeto e da A a I. Selezionare il tasto [▲] per andare nella direzione opposta.
Non è possibile immettere valori con i tasti numerici.
- 3 Ripetere i punti 1-2 per correggere il ciano e il giallo.

Deve essere eseguita la registrazione del colore (correzione dettagliata)

1 Caricare la carta.

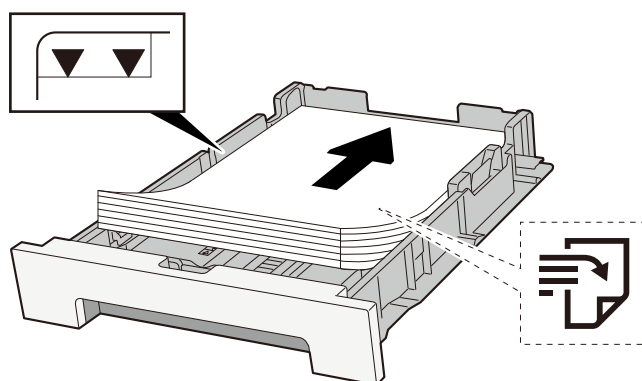

2 Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Regolazione/Manutenzione] > [Registrazione colore - Manuale]


3 Stampare il grafico.

Selezionare [Stampa grafico]

Viene stampato un grafico. Vengono stampati grafici da H-1 a 5 e da V-1 a 5 per ciascuno dei colori M (magenta), C (ciano) e Y (giallo).

Dopo la stampa tornare al menu dettagliato di Registrazione colore.

Esempio di grafico

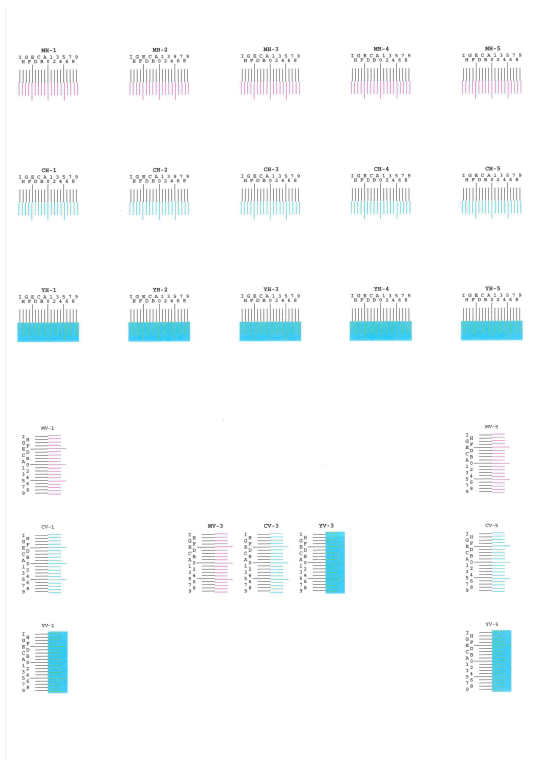


4 Visualizza il menu di correzione.

Selezionare [Registrazione]

Viene visualizzato il menu di correzione del magenta.

5 Immettere il valore appropriato.

- 1 Su ogni grafico individuare il punto di massima corrispondenza tra due linee. Se questo punto si trova sulla posizione 0, non è necessario effettuare la registrazione per il colore in questione. Nell'illustrazione, B corrisponde al valore appropriato.

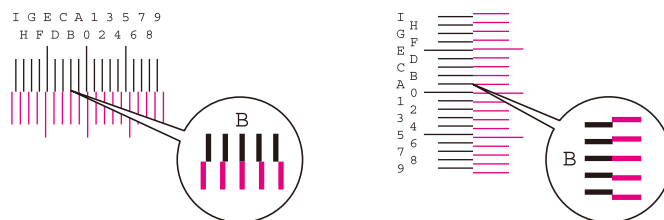

Nei grafici da H-1 a H-5, leggere i valori da H-1 a H-5.

Nei grafici da V-1 a V-5, leggere solo i valori di V-3 (centro).

- 2 Selezionare il tasto [▲] o [▼] e cambiare gli elementi H-1 in H-5 e V-3, quindi selezionare il tasto [◀] o [▶], immettere i valori caricati dal grafico e selezionare il tasto [Avvia].

Correggere il magenta e dopo qualche istante tornare al menu dettagliato di Registrazione colore.

Selezionare il tasto [▲] per far avanzare il valore da 0 a 9. Selezionare il tasto [▼] per andare nella direzione opposta.

Selezionare il tasto [▼] per modificare il valore da 0 all'alfabeto e da A a I. Selezionare il tasto [▲] per andare nella direzione opposta.

Non è possibile immettere valori con i tasti numerici.

- 3 Ripetere i punti 1-2 per correggere il ciano e il giallo.

Aspetto dei colori diverso da quanto previsto

Nella fonte di alimentazione carta è impostata la carta a colori per copiatrici?

Impostare la carta a colori per copiatrici.

Deve essere eseguita la regolazione del colore.

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Regolazione/Manutenzione] > [Regolazione immagine]

2 Eseguire la regolazione del colore.

- 1 Selezionare [Calibraz. colore], quindi selezionare [Avvia].
Ha inizio la regolazione del colore.

La regolazione del colore è appropriata?

Regolare il colore con il driver di stampa.

➔ **Printing System Driver User Guide**

Il toner a colori è vuoto

Per continuare a stampare in bianco e nero, seguire la procedura sotto descritta:

La stampa in bianco e nero è temporaneamente possibile.

- 1** Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni dispositivo] > [Impostazioni toner] > [Azione toner colori vuoto]
- 2** Selezionare [Stampa Bianco & Nero].



NOTA

Questa impostazione non è ammessa quando è installato il controller Fiery opzionale.

Operazione remota

Con questa funzione, l'amministratore del sistema ha la possibilità di spiegare all'utente le modalità di utilizzo del pannello e la risoluzione dei problemi accedendo da remoto al pannello comandi della periferica tramite il browser e il software VNC.

Esecuzione dell'operazione remota dal browser

Di seguito sono riportati i browser supportati. Per l'utilizzo di Operazione remota si raccomanda la versione più recente del browser.

- Google Chrome (versione 21.0 o successiva)
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox (versione 14.0 o successiva)
- Safari (versione 5.0 o successiva)

Questa sezione descrive la procedura di esecuzione di lavori da remoto da Embedded Web Server RX mediante Google Chrome.



NOTA

Per eseguire Operazione remota utilizzando altri browser, fare riferimento a quanto segue:

➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)

1 Visualizzare la schermata

- 1 Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni rete] > [Impostazioni protocollo]

2 Impostare [EnhncdVNC ov TLS] su On.

Impostazioni protocollo



NOTA

È possibile configurare le impostazioni del protocollo utilizzando Embedded Web Server RX.

➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)

3 Configurare le impostazioni per l'operazione remota.

- 1 Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni rete] > [Operazione remota]

- 2 Selezionare [Limite utilizzo] > [Usa password] o [Solo ammin.].

Quando si seleziona [Usa password], immettere la password in "Password" e "Confer. password", quindi selezionare [OK].



NOTA

È possibile configurare le impostazioni per l'operazione remota tramite Embedded Web Server RX.

➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)

4 Riavviare la periferica.

➔ [Riavviare l'intera periferica \(pagina 245\)](#)

5 Avviare il browser.

Specificare https: // [Nome host di questa periferica] e avviare Embedded Web Server RX.

➔ [Accesso a Embedded Web Server RX \(pagina 84\)](#)

6 [Informazioni dispositivo/Operazione remota] > [Operazione remota]

7 Fare clic su [Avvia].



NOTA

- Se l'utente ha effettuato l'accesso al dispositivo, la schermata di conferma delle autorizzazioni verrà visualizzato sul pannello comando. Selezionare [Sì].
- Se durante la connessione di Operazione remota si verifica il blocco dei pop-up del browser, selezionare Consenti sempre i pop-up da https:// [host name] e fare clic su [Completo]. Eseguire [Avvia] dopo aver atteso 1 minuto o più.

Quando Operazione remota si avvia, la schermata del pannello di controllo viene visualizzata sullo schermo del PC dell'amministratore di sistema o dell'utente.

Esecuzione dell'operazione remota dal software VNC

1 Visualizzare la schermata

- 1 Tasto [Home] > [...] > [Impostazioni di rete] > [Impostazioni protocollo]

2 Impostare [VNC (RFB)] su On.

Impostazioni protocollo



NOTA

- Se "VNC (RFB) over TLS" è impostato su On, la comunicazione è crittografata.
- È possibile configurare le impostazioni del protocollo utilizzando Embedded Web Server RX.

➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)

3 Avviare l'operazione remota.

- 1 Avviare il VNC software.
- 2 Immettere il seguente formato separato da due punti per avviare l'operazione remota.
"Indirizzo IP: numero porta"



NOTA

Quando si imposta "VNC (RFB)" su On nel punto 2, il numero porta predefinito è 9062. Quando "VNC (RFB) over TLS" è impostato su On, il numero porta predefinito è 9063.

Impostazioni protocollo

Risposta ai messaggi di errore

Se sul pannello a sfioramento o sul computer viene visualizzato uno di questi messaggi, seguire la procedura corrispondente.



NOTA

Quando si contatta il centro di assistenza è necessario comunicare il numero di serie. Per controllare il numero di serie, vedere quanto segue:

➔ [Controllo del numero di serie della periferica \(pagina 2\)](#)

Viene visualizzato "L'access point non è stato rilevato."

Controllare se l'access point è stato impostato correttamente.

Viene visualizzato "Errore account. Premere [OK]."

Impossibile specificare Job Accounting quando si elabora il lavoro esternamente.

Il lavoro è annullato. Selezionare [OK].



NOTA

Se la cancellazione automatica degli errori è impostata su [On], il processo riprenderà automaticamente dopo un periodo di tempo impostato. Per i dettagli, vedere quanto segue:

➔ [Gestione errori \(pagina 197\)](#)

Viene visualizzato "Agg. carta in cass. #"

La fonte carta indicata è vuota?

Rifornire la carta.

Per stampare con carta da un'altra fonte di carta, selezionare [Alt.] Per stampare con la carta selezionata, selezionare [OK] o [Continua].

Per annullare il lavoro, selezionare [Annulla].

Viene visualizzato "Limite casella superato."

Non è possibile salvare i lavori in quanto la casella specificata è piena. Il lavoro selezionato verrà annullato. Stampare o eliminare l'originale nella casella e riprovare.



NOTA

Se la cancellazione automatica degli errori è impostata su [On], il processo riprenderà automaticamente dopo un periodo di tempo impostato. Per i dettagli, vedere quanto segue:

➔ [Gestione errori \(pagina 197\)](#)

Viene visualizzato "Impossibile collegare a server autenticaz."

L'ora sulla periferica corrisponde a quella configurata sul server?

- Regolare l'ora sulla periferica in modo che corrisponda a quella configurata sul server.
➔ [Impostazione di data e ora \(pagina 57\)](#)

È correttamente registrata sul server di autenticazione?

- Abilitare la gestione dell'accesso utenti.
➔ [Abilitazione della gestione dell'accesso utenti \(pagina 268\)](#)
- Impostare il server di autenticazione rete.
 - Controllare lo stato di connessione con il server.
 - Accertarsi che il nome computer e la password del server di autenticazione siano corretti.

La periferica è collegata correttamente alla rete?

- ➔ [Collegamento del cavo di rete \(pagina 38\)](#)
- ➔ [Configurazione della rete \(pagina 59\)](#)



NOTA

Se la cancellazione automatica degli errori è impostata su [On], il processo riprenderà automaticamente dopo un periodo di tempo impostato. Per i dettagli, vedere quanto segue:

- ➔ [Gestione errori \(pagina 197\)](#)
-

Viene visualizzato "Impossibile collegarsi al server."

Controllare lo stato di connessione con il server.

Viene visualizzato "Impossibile connettersi"

Impossibile completare la connessione Wi-Fi o Wi-Fi Direct.

Selezionare [OK]. Ritorna alla schermata precedente.

Controllare le impostazioni e le condizioni del segnale.

➔ [Impostazioni Wi-Fi Direct \(pagina 220\)](#)

➔ [Impostazioni Wi-Fi \(pagina 222\)](#)

Viene visualizzato "Stampa f/r su questa carta impossibile."

È stato selezionato un formato o tipo di carta che non supporta la funzione di stampa fronte/retro?

Per selezionare la carta che può essere stampata su entrambi i lati, selezionando [Alt.] verrà visualizzato [Alternativo] e sarà possibile modificare la fonte carta. Selezionare [Continua] per annullare la stampa fronte-retro e continuare a stampare.

Per annullare il lavoro, selezionare il tasto [Annulla].

Viene visualizzato "Impossibile eseguire questo lavoro. Limitata dalle impostazioni di autorizzazione." Viene visualizzato

Limitata dalle impostazioni di autorizzazione.

Il lavoro è annullato. Selezionare [OK].

Limitato da Job Accounting.

Il lavoro è annullato. Selezionare [OK].



NOTA

Se la cancellazione automatica degli errori è impostata su [On], il processo riprenderà automaticamente dopo un periodo di tempo impostato. Per i dettagli, vedere quanto segue:

➔ [Gestione errori \(pagina 197\)](#)

Viene visualizzato "Impossibile eseguire stampa remota. Il lavoro è annullato. Viene visualizzato ".

La stampa remota è vietata.

Il lavoro è annullato. Selezionare [OK].

Viene visualizzato "Impossib leggere i dati della scheda ID."

Nel processo di registrazione non sono state lette correttamente le informazioni della scheda ID.

Tenere nuovamente la scheda IC al di sopra del relativo lettore. Se il messaggio continua a comparire, è possibile che la scheda IC non sia compatibile con il prodotto. Sostituirla con un'altra scheda IC.

Viene visualizzato "Impossibile riconoscere"

- Verificare che il connettore USB del lettore di schede sia collegato correttamente all'unità principale.
- Se [Host USB] in [Imp. blocco I/F] è impostato su [Blocca], cambiarlo in [Sblocca].

Viene visualizzato "Impossibile utilizzare il cassetto sottostante a causa di un guasto"

Per continuare senza modifiche, selezionare [OK]. Se la riparazione è completata, selezionare [Avanti].

"Il toner a colori è vuoto. Viene visualizzato Impossibile stampare questo documento."

Sostituire con la cartuccia toner da noi indicata.



NOTA

Se è ancora presente del toner nero anche dopo l'esaurimento del toner a colori e l'opzione [Azione toner colori vuoto] è impostata su [Stampa B/N], è possibile stampare temporaneamente in bianco e nero.

Viene visualizzato "Errore. Spegner e riaccendere l'interruttore di alimentazione."

Si è verificato un errore di Sistema.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Viene visualizzato "Alta temperatura."

La qualità di stampa può non essere ottimale. Regolare le condizioni ambientali di temperatura e umidità.

Viene visualizzato "ID account non corretto. Premere [OK]."

Per l'elaborazione esterna del lavoro è stato immesso un ID account non corretto.

Il lavoro è annullato. Selezionare [OK].

Viene visualizzato "Superata la limitazione Job Accounting. Premere [OK]."

È stato superato il numero di stampe consentito da Job Accounting?

Il numero di stampe supera il numero definito in Job Accounting. Non è possibile stampare altri documenti.

Il lavoro è annullato. Selezionare [OK].

Viene visualizzato "Lavoro non memorizzato. Premere [OK]."

Il lavoro è annullato. Selezionare [OK].

Viene visualizzato "Errore KPDL. Premere [OK]."

Si è verificato un errore PostScript.

Il lavoro è annullato. Selezionare [OK].



NOTA

Se la cancellazione automatica degli errori è impostata su [On], il processo riprenderà automaticamente dopo un periodo di tempo impostato. Per i dettagli, vedere quanto segue:

➔ [Gestione errori \(pagina 197\)](#)

Viene visualizzato "Caricare la carta sul bypass"

Il formato carta della fonte non corrisponde a quello dei fogli effettivamente alimentati?

Nel vassoio bypass non è presente carta che corrisponda ai dati di stampa. Inserire la carta. Selezionare [OK] per riprendere la stampa.

Per stampare da un'altra fonte carta, selezionando [Alt.] verrà visualizzato [Alternativo] e sarà possibile modificare la fonte carta. Selezionare il tasto [Continua] per stampare senza cambiare la fonte della carta.

Per annullare il lavoro, selezionare [Annulla].

Viene visualizzato "Bassa temperatura"

La qualità di stampa può non essere ottimale. Regolare le condizioni ambientali di temperatura e umidità.

Viene visualizzato "Dispositivo guasto. Chiamare il servizio clienti"

Si è verificato un errore interno.

Prendere nota del codice di errore visualizzato sullo schermo e contattare il tecnico dell'assistenza.

Viene visualizzato "Rilevato programma malevolo. Eliminare il programma. Viene visualizzato Contattare l'amministratore. >>"

L'esecuzione è stata interrotta a causa di un possibile malware.

Contattare l'amministratore.

Viene visualizzato "Memoria piena"

La memoria è piena e non è possibile proseguire il lavoro.

Selezionare [OK]. Il lavoro è annullato. Se il problema di memoria insufficiente si verifica frequentemente, rivolgersi al rivenditore o al centro di assistenza.



NOTA

Se la cancellazione automatica degli errori è impostata su [On], il processo riprenderà automaticamente dopo un periodo di tempo impostato. Per i dettagli, vedere quanto segue:

➡ [Gestione errori \(pagina 197\)](#)

Viene visualizzato "Nessuna copia multipla. Premere [OK]."

Si può eseguire una sola copia.

- Selezionare [Continua] per continuare la stampa.
- Selezionare [Annulla] per annullare il lavoro.

Viene visualizzato "Inceppamento carta nel cassetto #"

Si è verificato un inceppamento carta.

Se si verifica un inceppamento carta, il sistema si blocca e viene visualizzata la posizione dell'inceppamento. Lasciare acceso il sistema e seguire le istruzioni per rimuovere la carta inceppata.

➡ [Indicatori di inceppamento carta \(pagina 420\)](#)

Viene visualizzato "Esecuzione>> Calibrazione".

La periferica è in modalità di regolazione per preservare la qualità. Si prega di attendere.

Viene visualizzato "Si prega di attendere. Viene visualizzato Regolazione temperatura in corso..."

La periferica è in modalità di regolazione per preservare la qualità.

Si prega di attendere.

Viene visualizzato "Errore disco RAM. Premere [OK]."

Si è verificato un errore del disco RAM.

Selezionare [OK].

È possibile il seguente codice di errore:

04: non è presente spazio libero sufficiente nel disco RAM. Se è installato l'unità disco RAM opzionale, aumentare la capacità del disco RAM usando [Impost. RAM Disk] in Menu Sistema.

➡ [Impost. RAM Disk \(pagina 248\)](#)

Viene visualizzato "Aggiornamento tamburo... Si prega di attendere."

La periferica è in modalità di regolazione per preservare la qualità.

Si prega di attendere.

"Sostituire la cartuccia toner. Viene visualizzato [C][M][Y][K]"

Sostituire la cartuccia toner con quella da noi indicata.

NOTA


Se è ancora presente del toner nero anche dopo l'esaurimento del toner a colori e l'opzione [Azione toner colori vuoto] è impostata su [Stampa B/N], è possibile stampare temporaneamente in bianco e nero.

ATTENZIONE


È vietato incenerire tutti i componenti che contengono toner. Potrebbero sprigionarsi scintille pericolose.

La procedura di installazione della cartuccia toner è la stessa per tutti i colori. In questo caso viene illustrata la procedura relativa alla cartuccia di toner giallo come esempio.


1 Aprire il coperchio destro.

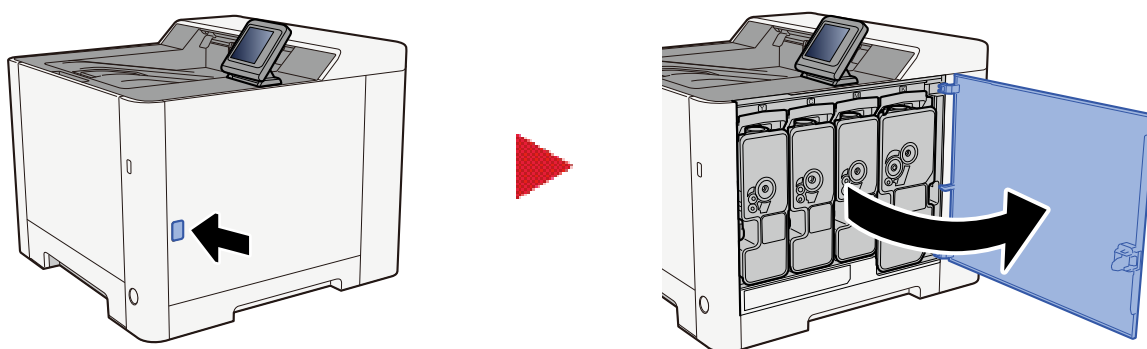

2 Sbloccare la cartuccia toner.

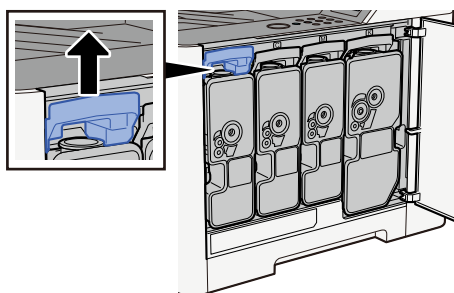


3 Rimuovere la cartuccia toner

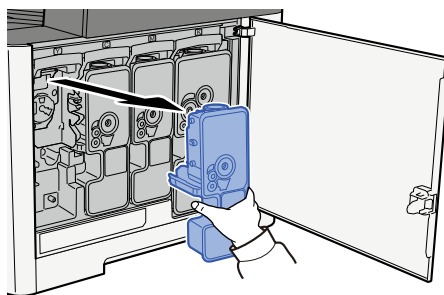

4 Collocare la cartuccia toner usata nell'apposita busta di plastica.




5 Estrarre dalla scatola la nuova cartuccia toner.

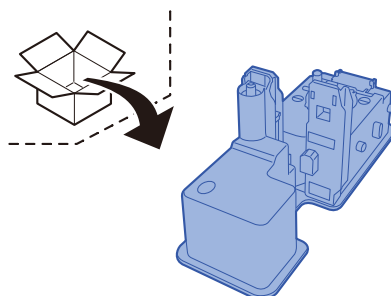


✓ **IMPORTANTE**


Non toccare i punti indicati in figura.

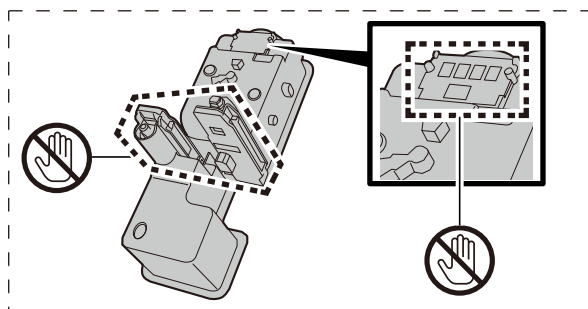

6 Agitare la cartuccia toner.

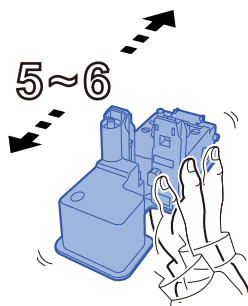


7 Installare la cartuccia toner.

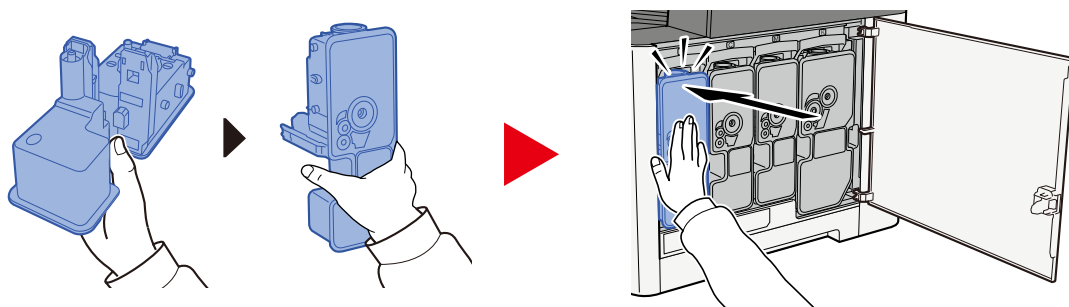

✓ IMPORTANTE

Inserire a fondo la cartuccia toner.

8 Chiudere il coperchio destro.

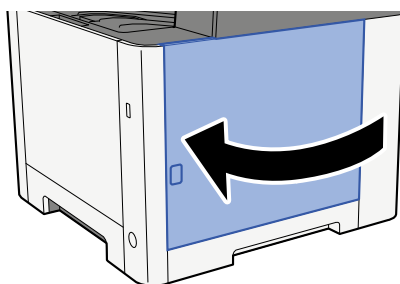

💡 NOTA

- Se il coperchio del toner o il coperchio destro non si chiude, verificare che la nuova cartuccia toner sia installata correttamente.
- Restituire la cartuccia toner sostituita al rivenditore o al centro di assistenza. Le cartucce toner raccolte verranno riciclate o smaltite in conformità con le normative vigenti.

Viene visualizzato "Sostituire XXXXX".

Contattare il centro di assistenza autorizzato.

1 Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Regolazione/Manutenzione] > [Imp. servizio]

Viene visualizzato "Agitare la cartuccia toner"

Aprire il coperchio superiore ed estrarre la cartuccia toner. Agitare accuratamente la cartuccia toner e inserirla nuovamente.

Viene visualizzato "Impossibile connettere il dispositivo poiché si superano le connessioni consentite."

Si stanno tentando più connessioni Wi-Fi Direct rispetto al numero massimo?

Il lavoro è annullato. Selezionare [OK]. Scollegare i dispositivi che non si stanno utilizzando oppure impostare [Timer di disconnessione] di questa unità per scollegare i dispositivi.

➡ [Impostazioni Wi-Fi Direct \(pagina 220\)](#)

Viene visualizzato "Toner scarso[C,M,Y,K]"

La cartuccia toner è prossima all'esaurimento.

Preparare una nuova cartuccia toner.

"Tipo di toner non corrispondente. Viene visualizzato [C][M][Y][K]"

Il tipo di toner presente è adatto al modello?

Installare il toner corretto.

Viene visualizzato "Errore unità USB. Premere [OK]."

L'unità USB è protetta da scrittura?

Si è verificato un errore nell'unità USB. Il lavoro è annullato. Selezionare [OK].

Viene visualizzato il seguente codice di errore:

01: collegare un'unità USB su cui sia possibile scrivere.

Si è verificato un errore nell'unità USB.

Il lavoro è annullato. Selezionare [OK].

Viene visualizzato il seguente codice di errore:

01: la quantità di dati che possono essere memorizzati contemporaneamente è stata superata. Riavviare il sistema o spegnere e riaccendere la periferica.

Se il problema non si risolve, è probabile che l'unità USB non sia compatibile con la periferica. Utilizzare un'unità USB formattata da questo sistema. Se l'unità USB non può essere formattata, è danneggiata. Collegare un'unità USB compatibile.



NOTA

Se la cancellazione automatica degli errori è impostata su [On], il processo riprenderà automaticamente dopo un periodo di tempo impostato. Per i dettagli, vedere quanto segue:

➔ [Gestione errori \(pagina 197\)](#)

"Impossibile usare questa casella. Il lavoro è annullato. Viene visualizzato ".

Autorizzazione mancante per l'utilizzo della casella specificata.

Il lavoro è annullato. Selezionare [OK].

Regolazione/Manutenzione

Descrizione di Regolazione/ Manutenzione

In caso di problemi con l'immagine, se compare il menu di regolazione o manutenzione eseguire Regolazione/Manutenz. in Menu Sistema.

La tabella elenca le voci che è possibile eseguire.

Elemento	Descrizione
[Registr. colore]	Correggere la posizione del colore per risolvere lo spostamento cromatico. ➔ Procedura di registrazione del colore (pagina 415)
[Regolazione immagine]	[Tamburo] Rimuovere l'attenuazione dell'immagine e i punti bianchi dalla stampa. Il processo richiede circa 1 minuto e 20 secondi. Il tempo richiesto può variare in base alle circostanze operative. [PuliziaDeveloper] Regolare l'immagine stampata troppo chiara o incompleta, anche se il toner residuo è sufficiente. [LSU] Rimuovere le linee bianche verticali presenti nella stampa. [Calibraz. colore] Calibrare la periferica per assicurare una sovrapposizione toner corretta e coerenza con la tonalità originale. ➔ Regolazione del colore (pagina 414)  NOTA • La pulizia tamburo non può essere eseguita durante la stampa. Eseguire la pulizia tamburo al termine della procedura di stampa. • Il tempo di attesa potrebbe essere più lungo in caso di riempimento del toner durante la procedura di pulizia del developer. • Quando la sovrapposizione toner non è corretta anche dopo aver eseguito questa regolazione del colore, vedere quanto segue: ➔ Procedura di registrazione del colore (pagina 415)

Regolazione del colore

A causa dell'uso prolungato della periferica, nonché dell'effetto della temperatura e dell'umidità ambientale, è possibile che si verifichino un cambiamento delle tonalità dei colori di stampa o un effetto di spostamento cromatico. È possibile utilizzare questa funzione per regolare le tonalità dei colori e lo spostamento cromatico, migliorando la resa della stampa a colori. Quando non è possibile ottenere una tonalità corretta o la sovrapposizione toner non è ottimale anche dopo aver eseguito questa regolazione del colore, vedere quanto segue:

➔ [Procedura di registrazione del colore \(pagina 415\)](#)

1 Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Regolazione/Manutenzione] > [Regolazione immagine] > tasti [OK]

2 Regolare.

Tasto [Calibrazione] > [OK]

Selezionare Regolazione del colore in [Seleziona], selezionare [Avvia] per iniziare.

Viene eseguita la regolazione del colore e al termine il sistema torna in modalità Regolazione/Manutenzione.

Procedura di registrazione del colore

Correggere la posizione del colore per risolvere lo spostamento cromatico. Se la registrazione standard non risolve il problema o se sono necessarie impostazioni più approfondite, eseguire la registrazione standard.

NOTA

Quando si esegue la registrazione del colore, controllare che nel cassetto sia caricata carta A4.

IMPORTANTE


Prima della registrazione del colore assicurarsi di eseguire la regolazione del colore. Se lo spostamento cromatico permane, eseguire la registrazione del colore. Se si esegue la registrazione del colore senza la relativa regolazione, ciò potrà risolvere temporaneamente il problema ma causare uno spostamento cromatico più evidente in seguito.

Consultare la tabella sotto riportata per la regolazione del colore.

➔ [Regolazione del colore \(pagina 414\)](#)

Esecuzione della procedura di registrazione del colore (registrazione standard)

1 Caricare la carta.

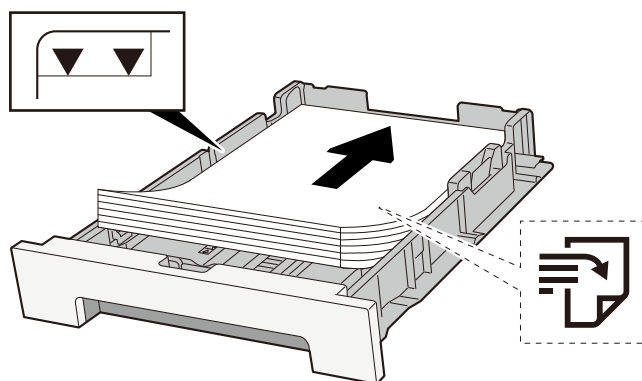

IMPORTANTE

- Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto.
- Dopo aver tolto la carta dalla confezione, smazzare i fogli prima di caricarli nei cassettei.
- ➔ [Precauzioni per il caricamento della carta \(pagina 93\)](#)
- Prima di caricare la carta, verificare che non sia arricciata o piegata. La carta arricciata o piegata può provocare inceppamenti.
- Verificare che la carta caricata non superi il livello indicato (vedere la figura).
- Se si carica la carta senza regolare le guide di larghezza e di lunghezza carta si possono verificare problemi di alimentazione obliqua dei fogli o di inceppamento.

2 Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Regolazione/Manutenzione] > [Registrazione colore - Normale]

3 Stampare il grafico.

Selezionare [Stampa grafico]

Viene stampato un grafico. Tre tipi di grafici vengono stampati su un unico foglio di carta per i tre colori M (Magenta), C (Ciano) e Y (Giallo): H-L (Sinistra), V (Centra) e H-R (Destra).

Dopo la stampa tornare al menu standard di Registrazione colore.

Esempio di grafico




4 Visualizza il menu di correzione.

Selezionare [Registrazione]

Viene visualizzato il menu di correzione del magenta.

5 Immettere il valore appropriato.


- 1 Su ogni grafico individuare il punto di massima corrispondenza tra due linee. Se questo punto si trova sulla posizione 0, non è necessario effettuare la registrazione per il colore in questione. Nell'illustrazione, B corrisponde al valore appropriato.

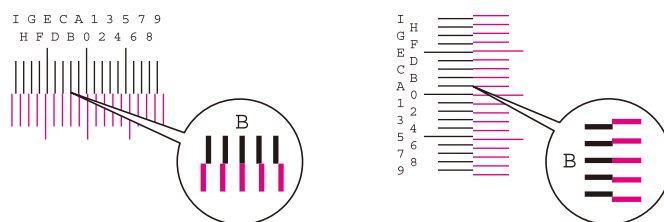

- 2 Selezionare il tasto [▲] o [▼] e cambiare gli elementi H-L, V e H-R, selezionare il tasto [◀] o [▶], immettere i valori caricati dal grafico e selezionare il tasto [Avvia].
Correggere il magenta e dopo qualche istante tornare al menu standard di Registrazione colore.
Selezionare il tasto [▲] per far avanzare il valore da 0 a 9. Selezionare il tasto [▼] per andare nella direzione opposta.
Selezionare il tasto [▼] per modificare il valore da 0 all'alfabeto e da A a I. Selezionare il tasto [▲] per andare nella direzione opposta.
Non è possibile immettere valori con i tasti numerici.
- 3 Ripetere i punti 1-2 per correggere il ciano e il giallo.

Esecuzione della procedura di registrazione del colore (registrazione dettagliata)

1 Caricare la carta.

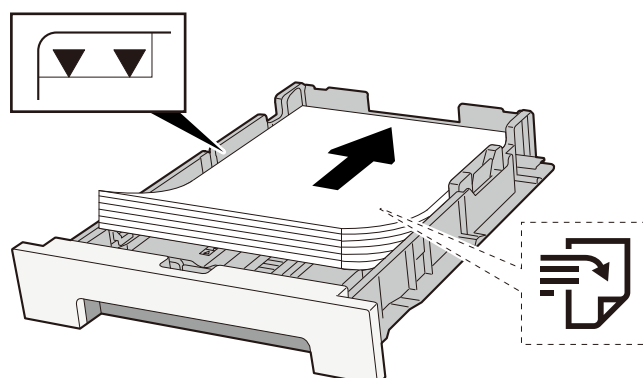

2 Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Regolazione/Manutenzione] > [Registrazione colore - Manuale]


3 Stampare il grafico.

Selezionare [Stampa grafico]

Viene stampato un grafico. Vengono stampati grafici da H-1 a 5 e da V-1 a 5 per ciascuno dei colori M (magenta), C (ciano) e Y (giallo).

Dopo la stampa tornare al menu dettagliato di Registrazione colore.

Esempio di grafico

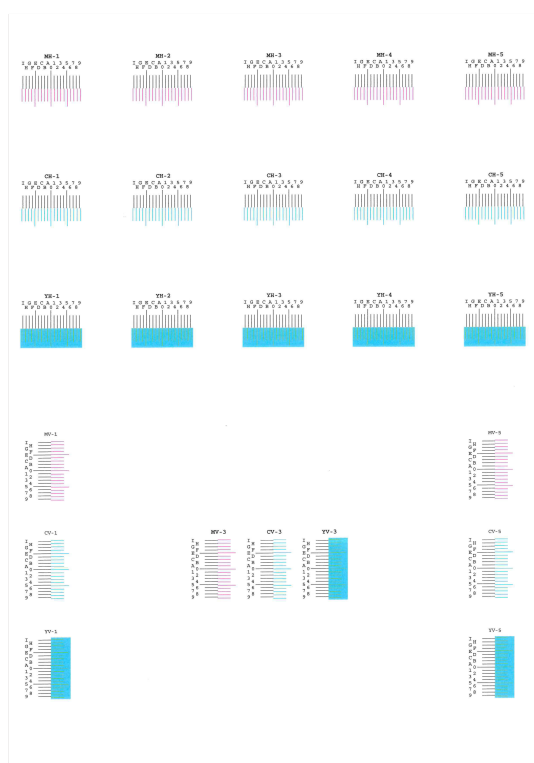


4 Visualizza il menu di correzione.

Selezionare [Registrazione]

Viene visualizzato il menu di correzione del magenta.

5 Immettere il valore appropriato.

- 1 Su ogni grafico individuare il punto di massima corrispondenza tra due linee. Se questo punto si trova sulla posizione 0, non è necessario effettuare la registrazione per il colore in questione. Nell'illustrazione, B corrisponde al valore appropriato.

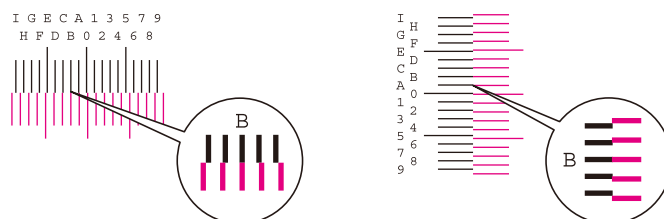

Nei grafici da H-1 a H-5, leggere i valori da H-1 a H-5.

Nei grafici da V-1 a V-5, leggere solo i valori di V-3 (centro).

- 2 Selezionare il tasto [▲] o [▼] e cambiare gli elementi H-1 in H-5 e V-3, quindi selezionare il tasto [◀] o [▶], immettere i valori caricati dal grafico e selezionare il tasto [Avvia].

Correggere il magenta e dopo qualche istante tornare al menu dettagliato di Registrazione colore.

Selezionare il tasto [▲] per far avanzare il valore da 0 a 9. Selezionare il tasto [▼] per andare nella direzione opposta.

Selezionare il tasto [▼] per modificare il valore da 0 all'alfabeto e da A a I. Selezionare il tasto [▲] per andare nella direzione opposta.


Non è possibile immettere valori con i tasti numerici.

- 3 Ripetere i punti 1-2 per correggere il ciano e il giallo.

Eliminazione degli inceppamenti carta

Se si verifica un inceppamento della carta, sul pannello LCD viene visualizzato il messaggio "Inceppamento carta." e il sistema di blocca.

Indicatori di inceppamento carta

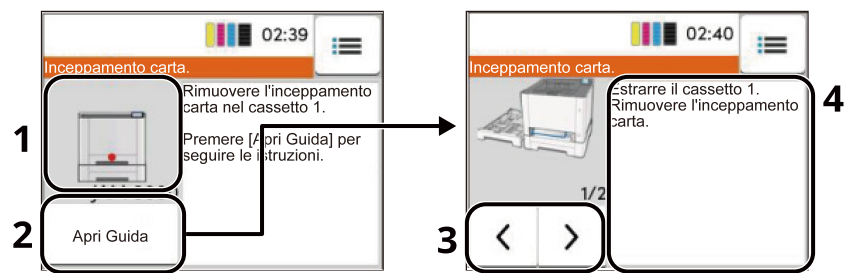

- 1 Mostra la posizione dell'inceppamento carta.
- 2 Mostra la schermata Guida. La schermata Guida riporta la procedura per la rimozione dell'inceppamento.


 NOTA

Per la schermata Guida, vedere quanto segue:

➔ [Schermata Guida \(pagina 52\)](#)

- 3 Ritorna al punto precedente.
- 4 Mostra la procedura di rimozione.

Se si verifica un inceppamento carta, sul pannello LCD verranno visualizzate la sua posizione e le istruzioni per la risoluzione.

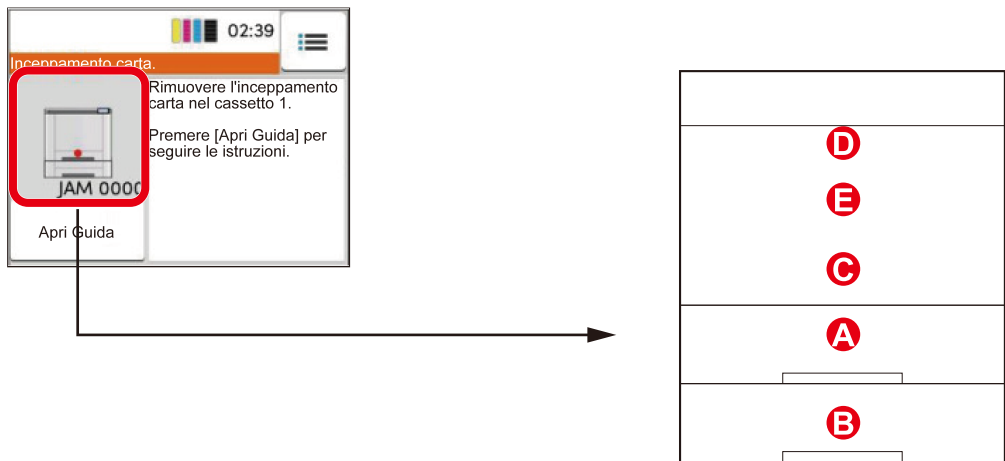

Indicatore della posizione di inceppamento carta	Indicatore di inceppamento carta
A	Cassetto 1 ➔ Rimuovere eventuali fogli inceppati dal Cassetto 1 al Cassetto 2 (pagina 425)

Indicatore della posizione di inceppamento carta	Indicatore di inceppamento carta
B	Cassetto 2 ➔ Rimuovere eventuali fogli inceppati dal Cassetto 1 al Cassetto 2 (pagina 425)
C	Vassoio bypass ➔ Rimuovere la carta inceppata sul vassoio bypass (pagina 422)
D	Unità fronte/retro ➔ Rimuovere l'inceppamento carta nel pannello posteriore 1 (pagina 426)
E	Coperchio posteriore 1 ➔ Rimuovere l'inceppamento carta nel pannello posteriore 1 (pagina 426)


Una volta eliminato l'inceppamento, il sistema passa in modalità di riscaldamento e il messaggio di errore viene annullato. La periferica riprende la stampa a partire dalla pagina in cui si è verificato l'inceppamento.

Rimuovere la carta inceppata sul vassoio bypass


ATTENZIONE

- Non riutilizzare la carta inceppata.
- Se la carta si è strappata durante la rimozione, accertarsi di aver rimosso tutti i frammenti rimasti all'interno del sistema poiché possono causare ulteriori inceppamenti.


1 Rimuovere la carta inceppata.

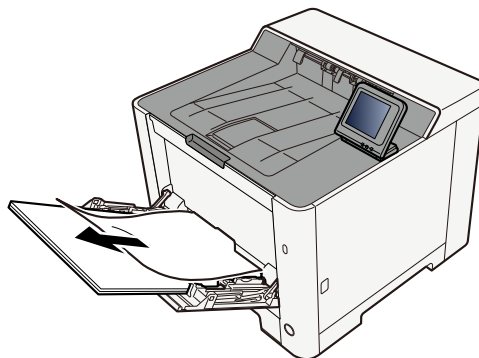


2 Rimuovere tutta la carta.

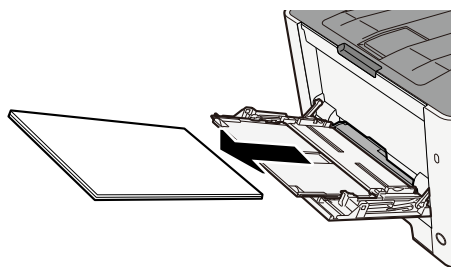


3 Chiudere il vassoio bypass ed estrarre il cassetto 1.

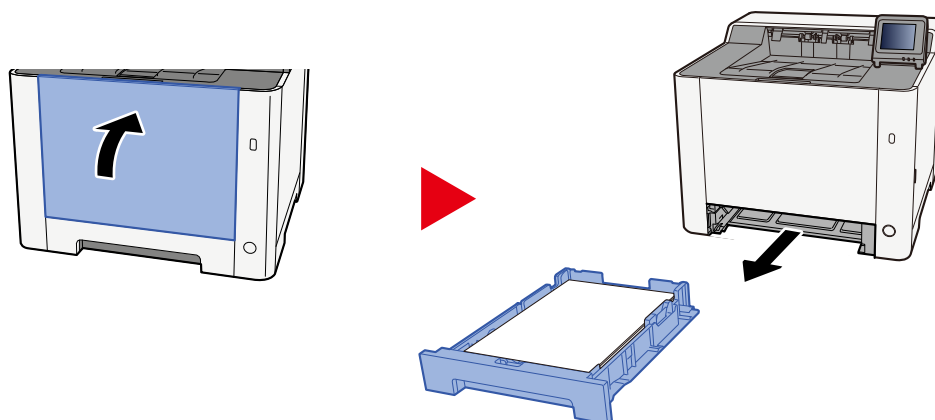


4 Aprire il coperchio di alimentazione.

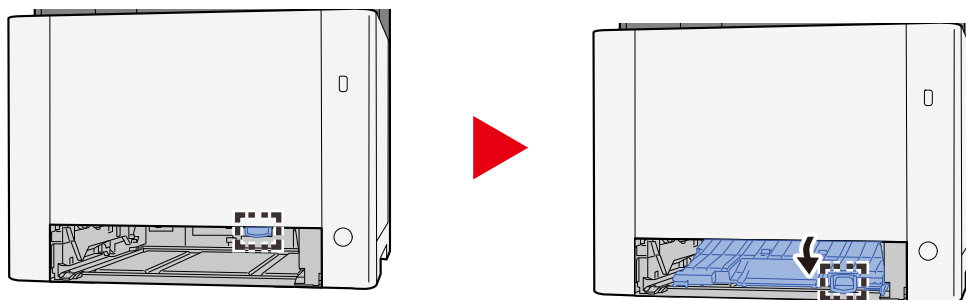


5 Rimuovere la carta inceppata.

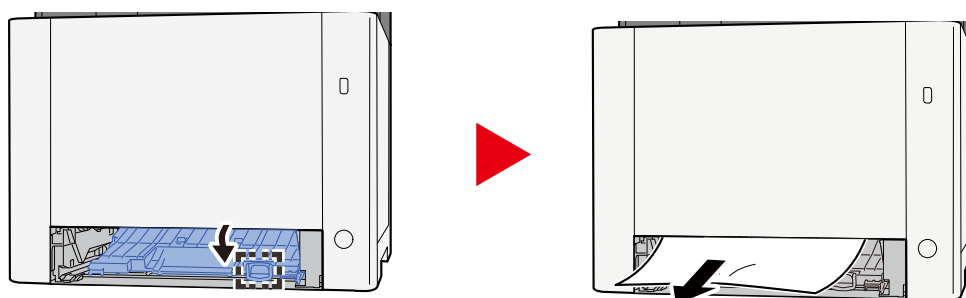

6 Riportare il coperchio di alimentazione e il cassetto 1 nella posizione originale.

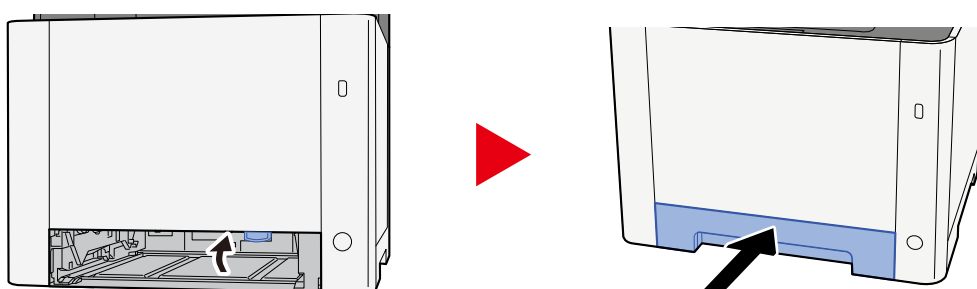

7 **Aprire il vassoio bypass e caricare la carta.**

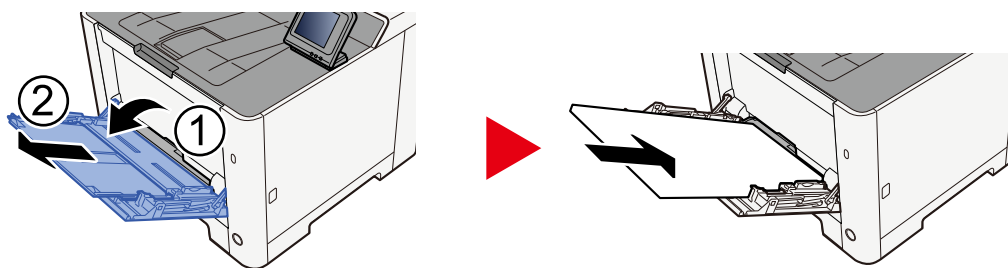

Rimuovere eventuali fogli inceppati dal Cassetto 1 al Cassetto 2


La procedura per gestire gli inceppamenti della carta nei cassettei da 1 a 2.




ATTENZIONE

- Non riutilizzare la carta inceppata.
- Se la carta si è strappata durante la rimozione, accertarsi di aver rimosso tutti i frammenti rimasti all'interno del sistema poiché possono causare ulteriori inceppamenti.


1 Estrarre il Cassetto 1 verso l'operatore fino a fine corsa.

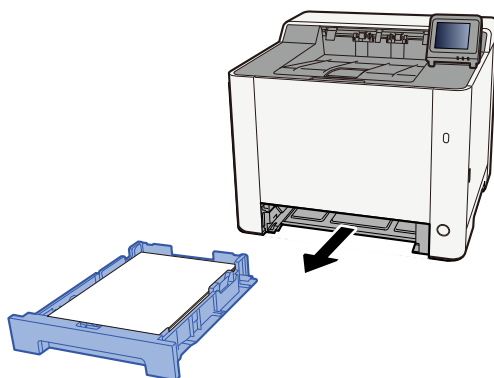

2 Rimuovere la carta inceppata.

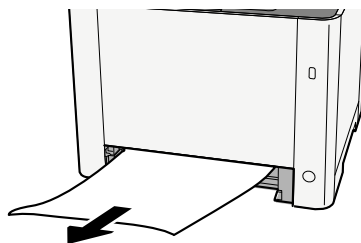


3 Inserire nuovamente il Cassetto 1.

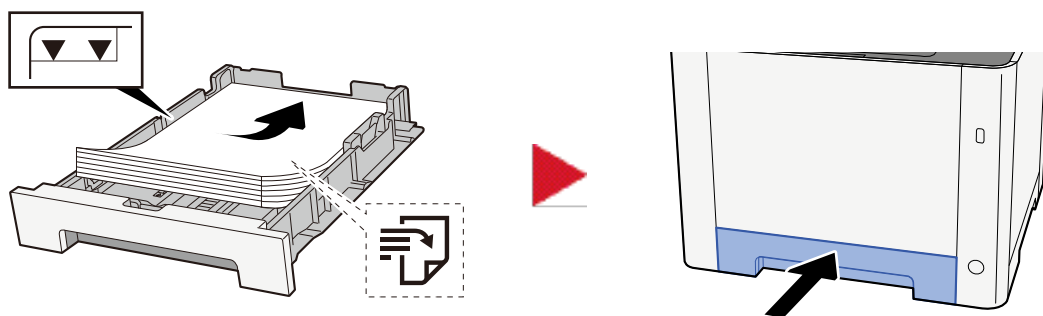

Rimuovere l'inceppamento carta nel pannello posteriore 1


1 Aprire il coperchio posteriore 1

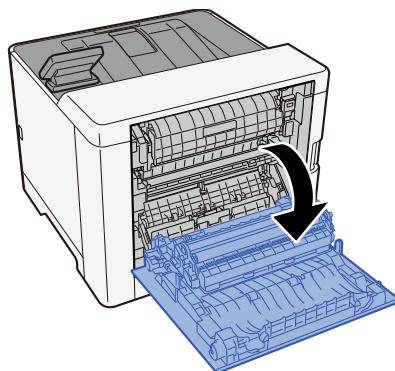


ATTENZIONE

Alcuni elementi all'interno della macchina hanno una temperatura molto elevata. Operare con precauzione a causa del rischio di ustioni.


2 Rimuovere la carta inceppata.

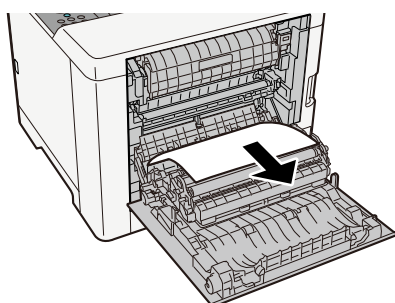


3 Aprire il coperchio (A).

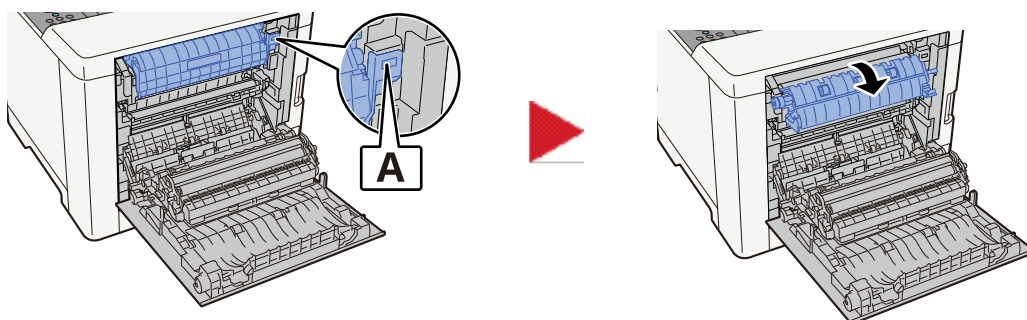


4 Rimuovere la carta inceppata.

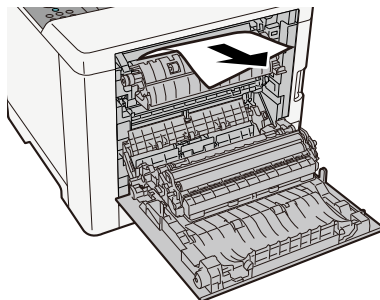


5 Aprire il coperchio di alimentazione (B).

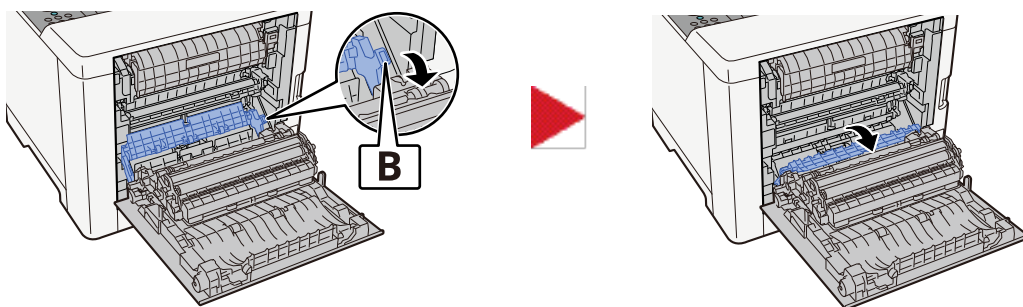


6 Rimuovere la carta inceppata.

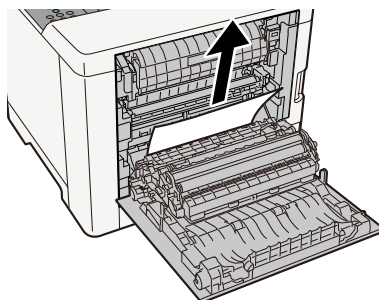


7 Aprire l'unità fronte-retro (C).

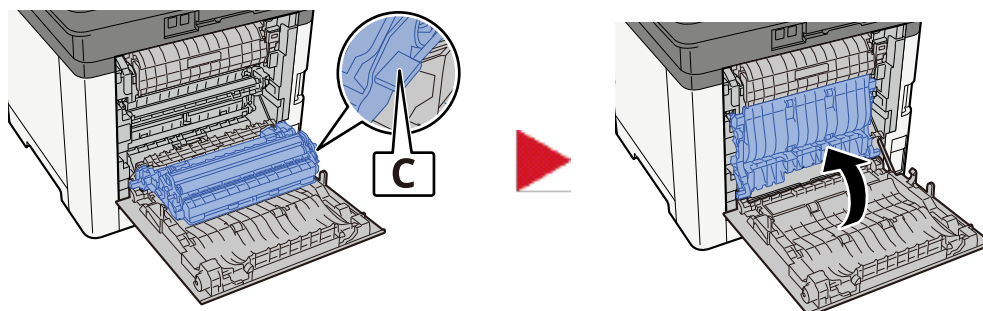

8 Rimuovere la carta inceppata.

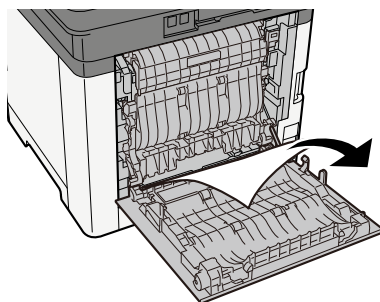


9 Premere il coperchio posteriore 1.

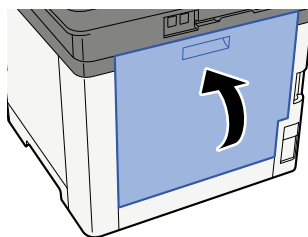


Rimuovere l'inceppamento carta nel pannello posteriore 2


1 Aprire il coperchio posteriore 2

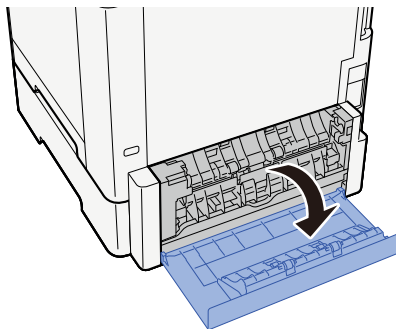

2 Rimuovere la carta inceppata.

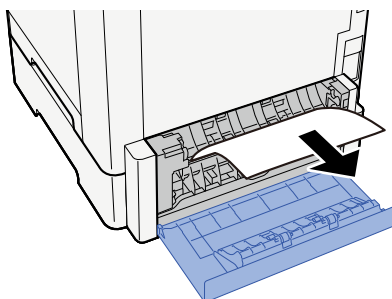

3 Premere il coperchio posteriore 2.

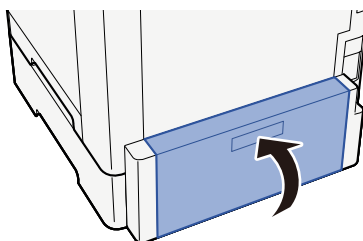

11 Appendice

Accessori opzionali	431
Descrizione delle applicazioni.....	432
Metodi di immissione dei caratteri	434
Informazioni sulla carta.....	437
Specifiche.....	452
Backup dei dati	456
Elenco delle funzioni di Configurazione rapida protezione	458

Accessori opzionali

Configurazione delle opzioni

Per questo modello sono disponibili i seguenti miglioramenti.

1 PF-5110 <Paper feeder>

È possibile aggiungere 1 scomparto, identico al cassetto dell'unità principale

Le modalità di caricamento della carta sono le stesse rispetto al cassetto standard.

2 Card Authentication Kit(B) AC <IC card authentication kit (Activate)>

È possibile eseguire l'autenticazione dell'utente mediante scheda IC. A tal fine, è necessario registrare preliminarmente le informazioni della scheda IC nell'elenco utenti locali.

3 È possibile utilizzare una tastiera USB per immettere le informazioni nei campi di testo sul pannello comandi. È anche disponibile uno speciale montaggio per installare la tastiera sulla periferica. Prima di acquistare la tastiera USB, rivolgersi al rivenditore o al centro di assistenza per reperire informazioni sulle tastiere compatibili con la periferica.

Opzioni software

1 UG-33 AC <ThinPrint expansion kit (Activate)>

È possibile stampare direttamente i dati di stampa anche senza driver di stampa.

Lettura della scheda memoria SD/SDHC

Una volta inserita nello slot della periferica, il contenuto della scheda di memoria SD/SDHC può essere letto sul pannello comandi oppure automaticamente alla riaccensione o al riavvio della periferica.

Descrizione delle applicazioni

Sul sistema sono installate le seguenti applicazioni.

- Kit di sicurezza dati
- Opzione ThinPrint

L'applicazione può essere utilizzata nella versione demo per un periodo di tempo limitato.

- Kit di autenticazione scheda

L'applicazione può essere utilizzata nella versione demo per un periodo di tempo limitato.



NOTA

- Le restrizioni quali il numero di utilizzi di un'applicazione durante il periodo di prova varia in funzione dell'applicazione.
 - Se si modifica la data/ora mentre è in esecuzione la versione demo di un'applicazione non sarà più possibile utilizzare l'applicazione.
-

Procedura di utilizzo dell'applicazione

1 Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Aggiungi/Elimina applicazione] > [Aggiungi/Elimina applicazione]



NOTA

Se viene visualizzata la schermata di autenticazione dell'utente, effettuare l'accesso con un utente che dispone dell'autorizzazione di configurare questa impostazione. Se non si conoscono il nome utente o la password di accesso, contattare l'amministratore.

2 Selezionare l'applicazione preferita > [Attivare]

Verranno visualizzate le informazioni dettagliate sull'applicazione selezionata premendo  (icona di informazioni).

3 Immettere la chiave di licenza > [Ufficiale]

Alcune applicazioni non richiedono l'immissione di una chiave di licenza. Se non compare la schermata di inserimento della chiave di licenza, passare al punto 4.

Per utilizzare l'applicazione come prova, selezionare [In prova] senza immettere il codice di licenza.

4 Selezionare [Avvia] nella schermata di conferma.



NOTA

- Se è stato avviato Crittogr./Sovrascr. dati o UG-33 AC, spegnere e riaccendere.
 - Le icone delle applicazioni attivate sono visualizzate nella schermata Home.
-

Controllo dei dettagli di un'applicazione

1 Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Aggiungi/Elimina applicazione] > [Elenco funzioni opzionali]



NOTA

Se viene visualizzata la schermata di autenticazione dell'utente, effettuare l'accesso con un utente che dispone dell'autorizzazione di configurare questa impostazione. Se non si conoscono il nome utente o la password di accesso, contattare l'amministratore.

2 Selezionare (icona di informazioni) per l'applicazione di cui controllare le informazioni dettagliate.

Le informazioni dettagliate sono disponibili nell'applicazione selezionata.

Le voci a cui è possibile fare riferimento sono riportate di seguito:

- Nome funzione
- Licenza
- Valutazioni rimanenti
- Data scad. vers. di prova
- Stato



NOTA

Per estendere il periodo di prova, seleziona [Estendi].

Metodi di immissione dei caratteri

Per immettere i caratteri per un nome, utilizzare la tastiera su schermo nel pannello a sfioramento, seguendo la procedura.




NOTA

[Layout tastiera]

Come layout di tastiera sono disponibili le opzioni "QWERTY", "QWERTZ" e "AZERTY", simile alla disposizione della tastiera di un computer.

Schermate di immissione

Schermata di immissione di lettere minuscole

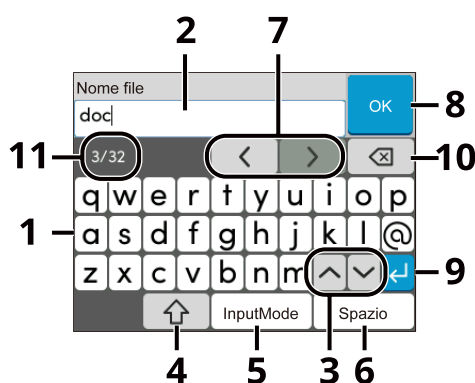

- 1 Tastiera
Selezionare il carattere da immettere.
- 2 Casella di inserimento
Immettere caratteri nella casella selezionata.
- 3 Tasto di swipe
Selezionare per passare alla tastiera successiva.
- 4 Tasto Maiusc
Selezionare questo tasto per passare tra maiuscole e minuscole.
- 5 Tasto modalità di input
Selezionare i caratteri immessi.
- 6 Tasto Spazio
Selezionare questo tasto per inserire uno spazio.
- 7 Tasto Cursore
Selezionare questo tasto per spostare il cursore sullo schermo.
- 8 Tasto Chiudi
Selezionare questo tasto per chiudere la schermata di immissione.
- 9 Tasto Invio
Selezionare questo tasto per confermare l'immissione e ritornare alla schermata precedente all'immissione.

10 Tasto Indietro

Selezionare questo tasto per eliminare un carattere a sinistra del cursore.

11 Visualizza immissione/limite

Visualizza il numero massimo di caratteri e il numero di caratteri immessi.


Schermata di immissione di lettere maiuscole

Selezionare il tasto Maiusc.



Schermata di immissione di numeri/simboli


Selezionare ?123.

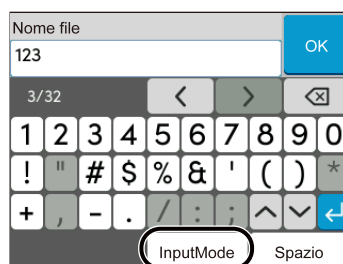

Selezione dei tipo di carattere


Seguire la procedura sotto descritta per immettere, ad esempio, 'List #1'

1 Immettere 'List', (spazio).

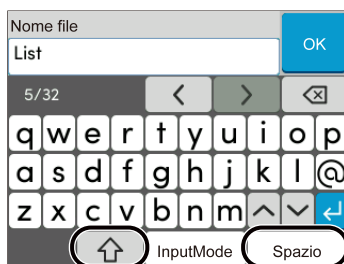

Selezionare questo tasto per passare tra maiuscole e minuscole.

2 Immettere '#' e '1'.

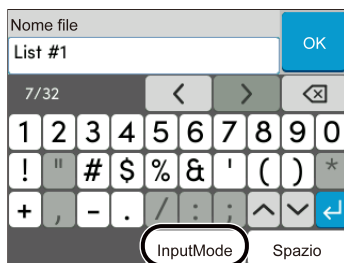

Per immettere numeri o simboli, selezionare ?123.

3 Verificare la correttezza dell'immissione.



Verificare la correttezza dell'immissione. Selezionare Immettere.

Informazioni sulla carta

Questa sezione spiega i formati e i tipi di carta che si possono caricare nei cassettei del sistema.

Per i dettagli su formati, tipi e numero di fogli di carta che si possono caricare nei vari cassettei carta, vedere quanto segue:

➔ [Specifiche \(pagina 452\)](#)

Specifiche di base della carta

Questo sistema è progettato per stampare su carta comune, del tipo usato per le normali copiatrici e stampanti (ad esempio stampanti laser). Il sistema accetta anche molti altri tipi di carta conformi alle specifiche riportate di seguito.

È importante prestare attenzione nella scelta della carta. Un tipo di carta non adatto al sistema può provocare inceppamenti o increspature.

Carta accettata

Usare della normale carta per copiatrici e stampanti laser. La qualità di stampa dipende dalla qualità della carta. L'uso di carta di qualità scadente può generare stampe di scarsa qualità.

Specifiche di base della carta

La tabella elenca le specifiche della carta supportata da questo sistema.

Criteri	Specifiche
Peso	Cassetti: da 60 a 163 g/m ²
	Vassoio bypass: da 60 a 220 g/m ² , 230g/m ²
Margine di tolleranza	±0,7 mm
Quadraticità degli angoli	90° ±0,2°
Contenuto di umidità	4 - 6%
Contenuto pasta di legno	80% o superiore



NOTA

Alcune carte riciclate non soddisfano i requisiti di questo sistema, ad esempio, i requisiti di umidità e di contenuto di pasta di legno. Per questo motivo, si raccomanda di eseguire delle prove con determinati tipi di carta riciclata prima di acquistarne grandi quantità. Scegliere un tipo di carta riciclata che assicura i migliori risultati di stampa e che contiene livelli minimi di polvere di carta.

Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali problemi causati dall'uso di un tipo di carta non conforme alle specifiche indicate.

Scelta della carta appropriata

In questa sezione vengono descritte le linee guida generali per la scelta della carta.

Condizione

Non utilizzare carta con angoli piegati né arricciata, sporca o strappata. Non utilizzare carta con superficie grezza o contaminata con filaccia, oppure particolarmente delicata. L'utilizzo di questo tipo di carta può causare una stampa di scarsa qualità, nonché inceppamenti e un riduzione della durata della periferica. Utilizzare carta con una superficie liscia e uniforme, ma non sottoposta a trattamento superficiale, come nel caso della patinatura, in quanto ciò può danneggiare il tamburo e il gruppo fusore.

Componenti

Non utilizzare carta patinata o con superficie trattata né carta contenente plastica o carbone. A causa del calore generato durante il processo di stampa, questi tipi di carta possono produrre esalazioni nocive e danneggiare il tamburo.

Utilizzare carta standard contenente pasta di legno per almeno l'80%. Utilizzare carta standard contenente cotone o altre fibre per un massimo del 20%.

Uniformità

La superficie della carta deve essere liscia e non patinata. Se la carta è troppo liscia e scivolosa, è possibile che vengano alimentati più fogli per volta causando inceppamenti.

Grammatura base

Nei paesi che utilizzano il sistema metrico, la grammatura base è il peso della carta espresso in grammi per metro quadrato. Negli Stati Uniti, è il peso della carta espresso in libbre per risma (500 fogli) di carta tagliata nel formato standard (o formato commerciale) di una categoria specifica.

Una carta troppo pesante o troppo leggera può causare errori di alimentazione o inceppamenti nonché l'usura precoce della macchina. La carta di grammatura mista (ovvero, di spessore non uniforme) può causare l'alimentazione di più fogli contemporaneamente e sfocature o altri problemi di stampa dovuti ad una aderenza non corretta del toner.

Contenuto di umidità

Per contenuto di umidità si intende il rapporto tra umidità e secchezza espresso in percentuale. Il livello di umidità influisce sull'alimentazione della carta, sulle proprietà elettrostatiche della carta e sull'aderenza del toner.

Il contenuto di umidità della carta varia a seconda dell'umidità relativa dell'ambiente. In presenza di un'umidità relativa elevata la carta diventa umida e i bordi si espandono assumendo un aspetto ondulato. In presenza di un'umidità relativa bassa la carta perde umidità e i bordi si irrigidiscono causando problemi di contrasto.

Bordi ondulati o rigidi possono causare lo scivolamento della carta durante l'alimentazione. Si consiglia di mantenere il contenuto di umidità tra il 4 e il 6%.

Per mantenere il contenuto di umidità al livello corretto, tenere presenti le indicazioni seguenti.

- Conservare la carta in un ambiente fresco e ben aerato.
- Conservare la carta in modo che rimanga piatta e lasciarla nella confezione chiusa. Una volta aperta la confezione, richiuderla ermeticamente se la carta non verrà utilizzata per diverso tempo.
- Conservare la carta nella confezione originale sigillata. Posizionare una piastra sotto la scatola per tenerla sollevato rispetto al pavimento. In particolare, nei periodi piovosi, tenere la carta a un'adeguata distanza da pavimenti in legno o calcestruzzo.
- Prima di utilizzare carta di scorta, mantenerla al livello di umidità appropriato per almeno 48 ore.
- Evitare di esporre la carta a calore, luce diretta del sole o umidità.

Altre specifiche della carta

Porosità:

indica la densità della fibra cartacea.

Rigidità:

una carta non abbastanza rigida potrebbe curvarsi all'interno della macchina e causare inceppamenti.

Arricciatura:

una volta aperta la confezione, la maggior parte della carta tende a piegarsi naturalmente. Quando la carta attraversa l'unità di fissaggio, si arriccia leggermente verso l'alto. Per realizzare delle stampe piatte, caricare la carta in modo tale che l'arricciatura sia rivolta verso il fondo del vassoio carta.

Elettricità statica:

durante la stampa, la carta viene caricata elettrostaticamente, in modo che il toner possa aderirvi. Scegliere una carta in grado di rilasciare rapidamente questa carica in modo che i fogli stampati non rimangano attaccati gli uni agli altri.

Bianchezza:

il grado di bianco della carta influisce sul contrasto. Una carta molto bianca consente di ottenere stampe più nitide e dai colori brillanti.

Qualità:

possono verificarsi problemi in caso di fogli di formato non uniforme, angoli non retti, bordi grezzi, fogli non tagliati oppure bordi e angoli piegati. Per evitare questi problemi, prestare molta attenzione se si effettua il taglio della carta autonomamente.

Confezione:

scegliere carta imballata in modo corretto e impilata in scatole. L'ideale sarebbe che l'imballaggio fosse provvisto di rivestimento per inibire l'umidità.

Carta sottoposta a trattamenti speciali:

si sconsiglia l'uso dei tipi di carta qui elencati, anche se conformi alle specifiche base. Nel caso di utilizzo di questi tipi di carta, acquistarne dapprima una piccola quantità da usare come campione prova.

- Carta lucida
- Carta filigranata
- Carta con superficie non uniforme
- Carta perforata

Formati di carta che è possibile utilizzare con questa periferica

Il sistema supporta i formati di carta sotto elencati.

Nelle misure indicate nella tabella viene presa in considerazione una variazione di $\pm 0,7$ mm sia per la lunghezza che per la larghezza. Gli angoli devono misurare $90^\circ \pm 0,2^\circ$.

Formato carta	Cassetto 1	Cassetto 2	Vassoio bypass
Busta Monarch (3-7/8 × 7-1/2")	Non è possibile impostare carta di questo formato	Non è possibile impostare carta di questo formato	È possibile impostare carta di questo formato
Busta #10 (4-1/8 × 9-1/2")	Non è possibile impostare carta di questo formato	Non è possibile impostare carta di questo formato	È possibile impostare carta di questo formato

Formato carta	Cassetto 1	Cassetto 2	Vassoio bypass
Busta DL (110 × 220 mm)	Non è possibile impostare carta di questo formato	Non è possibile impostare carta di questo formato	È possibile impostare carta di questo formato
Busta C5 (162 × 229 mm)	Non è possibile impostare carta di questo formato	Non è possibile impostare carta di questo formato	È possibile impostare carta di questo formato
Executive (7-1/4 × 10-1/2")	Non è possibile impostare carta di questo formato	Non è possibile impostare carta di questo formato	Non è possibile impostare carta di questo formato
Letter (8-1/2 × 11")	È possibile impostare carta di questo formato	È possibile impostare carta di questo formato	È possibile impostare carta di questo formato
Legal (8-1/2 × 14")	È possibile impostare carta di questo formato	È possibile impostare carta di questo formato	Non è possibile impostare carta di questo formato
A4 (297 × 210 mm)	È possibile impostare carta di questo formato	È possibile impostare carta di questo formato	Non è possibile impostare carta di questo formato
B5 (257 × 182 mm)	È possibile impostare carta di questo formato	È possibile impostare carta di questo formato	Non è possibile impostare carta di questo formato
A5-R (148 × 210 mm)	È possibile impostare carta di questo formato	È possibile impostare carta di questo formato	Non è possibile impostare carta di questo formato
A5 (210 × 148 mm)	È possibile impostare carta di questo formato	È possibile impostare carta di questo formato	Non è possibile impostare carta di questo formato
A6 (148 × 105 mm)	È possibile impostare carta di questo formato	È possibile impostare carta di questo formato	Non è possibile impostare carta di questo formato
B6 (182 × 128 mm)	È possibile impostare carta di questo formato	È possibile impostare carta di questo formato	Non è possibile impostare carta di questo formato
Busta #9 (3-7/8 × 8-7/8")	Non è possibile impostare carta di questo formato	È possibile impostare carta di questo formato	È possibile impostare carta di questo formato
Busta #6 (3-5/8 × 6-1/2")	Non è possibile impostare carta di questo formato	Non è possibile impostare carta di questo formato	È possibile impostare carta di questo formato
ISO B5 (176 × 250 mm)	È possibile impostare carta di questo formato	È possibile impostare carta di questo formato	Non è possibile impostare carta di questo formato
Hagaki (cartoncino) (100 × 148 mm)	Non è possibile impostare carta di questo formato	Non è possibile impostare carta di questo formato	È possibile impostare carta di questo formato
Oufuku Hagaki (cartolina di ricevuta di ritorno) (148 × 200 mm)	Non è possibile impostare carta di questo formato	Non è possibile impostare carta di questo formato	È possibile impostare carta di questo formato

Formato carta	Cassetto 1	Cassetto 2	Vassoio bypass
Oficio II (8-1/2 × 13")	È possibile impostare carta di questo formato	È possibile impostare carta di questo formato	Non è possibile impostare carta di questo formato
216 × 340 mm	È possibile impostare carta di questo formato	È possibile impostare carta di questo formato	Non è possibile impostare carta di questo formato
16K (273 × 197 mm)	È possibile impostare carta di questo formato	È possibile impostare carta di questo formato	Non è possibile impostare carta di questo formato
Statement (5-1/2 × 8-1/2")	È possibile impostare carta di questo formato	È possibile impostare carta di questo formato	Non è possibile impostare carta di questo formato
Folio (210 × 330 mm)	È possibile impostare carta di questo formato	È possibile impostare carta di questo formato	Non è possibile impostare carta di questo formato
Youkei 4 (105 × 235 mm)	Non è possibile impostare carta di questo formato	Non è possibile impostare carta di questo formato	È possibile impostare carta di questo formato
Youkei 2 (114 × 162 mm)	Non è possibile impostare carta di questo formato	Non è possibile impostare carta di questo formato	È possibile impostare carta di questo formato
Nagagata 3 (120 × 235 mm)	Non è possibile impostare carta di questo formato	Non è possibile impostare carta di questo formato	Non è possibile impostare carta di questo formato
Nagagata 4 (90 × 205 mm)	Non è possibile impostare carta di questo formato	Non è possibile impostare carta di questo formato	Non è possibile impostare carta di questo formato
Younaga 3 (235 × 120 mm)	Non è possibile impostare carta di questo formato	Non è possibile impostare carta di questo formato	Non è possibile impostare carta di questo formato
Kakugata	Non è possibile impostare carta di questo formato	Non è possibile impostare carta di questo formato	È possibile impostare carta di questo formato
Formato di inserimento	Cassetto 1: da 105 × 148 a 216 × 356 mm Cassetto 2: da 105 × 148 a 216 × 356 mm Vassoio bypass: 70 × 148 a 216 × 356 mm		

Carta speciale

Questa sezione descrive come stampare su carta e materiali speciali.

Sono supportati i tipi di carta e materiale seguenti.

- Lucidi
- Prestampata
- Carta pregiata
- Carta riciclata
- Velina
- Grezza
- Intestata
- Carta colorata
- Carta perforata
- Buste
- Hagaki (cartoncino)
- Carta spessa
- Etichette
- Carta patinata
- Carta di qualità

Quando si utilizzano questi tipi di carta e supporti, scegliere quelli specifici per la copia o la stampa (ad esempio, stampa laser). Utilizzare il vassoio Bypass per Lucido, Etichette, Velina, Busta, Cartoncino, Patinata.

Scelta della carta speciale

Sebbene con il sistema sia possibile utilizzare della carta speciale che soddisfa i requisiti di seguito elencati, la qualità delle copie varia sensibilmente in funzione delle differenze nella composizione e nella qualità della carta stessa. Per questo motivo, è più probabile che si verifichino problemi di stampa durante l'uso di carta speciale. Prima di acquistare grandi quantità di carta speciale, eseguire delle prove con un campione per verificare che la qualità di stampa sia soddisfacente. Di seguito, sono fornite precauzioni di carattere generale per la stampa su carta speciale. Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni fisici provocati all'utente o al sistema dall'umidità o dalle caratteristiche della carta speciale.

Selezionare un cassetto o il vassoio bypass per la carta speciale.

Lucidi

I lucidi devono essere in grado di sopportare il calore prodotto durante il processo di stampa. I lucidi devono soddisfare le seguenti condizioni.

Resistenza al calore	Resistenza ad almeno 190 °C
Spessore	0,100–0,110 mm
Materiale	Poliestere
Margine di tolleranza	±0,7 mm
Quadraticità degli angoli	90° ±0,2°

Per evitare malfunzionamenti, assicurarsi di caricare i lucidi con orientamento verticale (ovvero con il lato più lungo rivolto verso la periferica).


Se si verificano frequenti inceppamenti dei lucidi sul vassoio di uscita, tirare il bordo anteriore dei fogli quando vengono espulsi.

Etichette

Caricare le etichette sul vassoio bypass.

Prestare molta attenzione nella scelta delle etichette da utilizzare; la parte adesiva delle etichette non deve entrare a contatto diretto con componenti del sistema e le etichette non devono scollarsi facilmente dal carrier sheet (foglio di protezione). La presenza di adesivo sul tamburo o sui rulli può causare danni al sistema così come le etichette che si sfilano dal carrier sheet (foglio di protezione).


Quando si stampa su etichette, l'utente deve prestare molta attenzione alla qualità di stampa e ai possibili inconvenienti che si possono verificare.

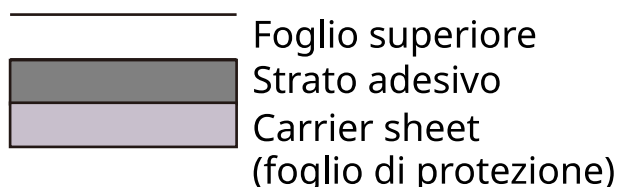

Come indicato in figura, le etichette sono composte da tre diversi strati. Lo strato adesivo contiene componenti molto sensibili alla forza applicata all'interno del sistema. Il carrier sheet supporta il foglio superiore fino a quando l'etichetta non viene utilizzata. Questa composizione di etichette potrebbe causare vari inconvenienti.

La superficie dell'etichetta deve essere completamente coperta con il foglio superiore. Diversamente, l'etichetta potrebbe sfilarsi e causare seri danni.


Alcune etichette presentano margini rilevanti sul foglio superiore. Quando si utilizza questo tipo di carta, sfilare i margini dal carrier sheet solo una volta completata la consegna.

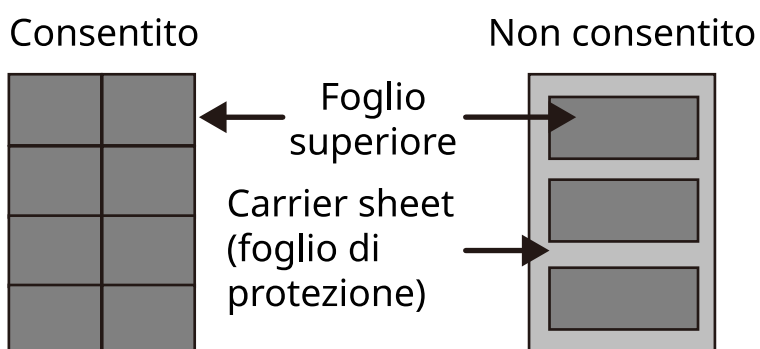

Utilizzare etichette rispondenti alle seguenti specifiche.

Grammatura foglio superiore	44-74 g/m ²
Grammatura base (grammatura totale carta)	104-151 g/m ²
Spessore foglio superiore	0,086 - 0,107 mm
Spessore totale carta	0,115 - 0,145 mm
Contenuto di umidità	4 - 6% (composito)

Hagaki (cartoncino)

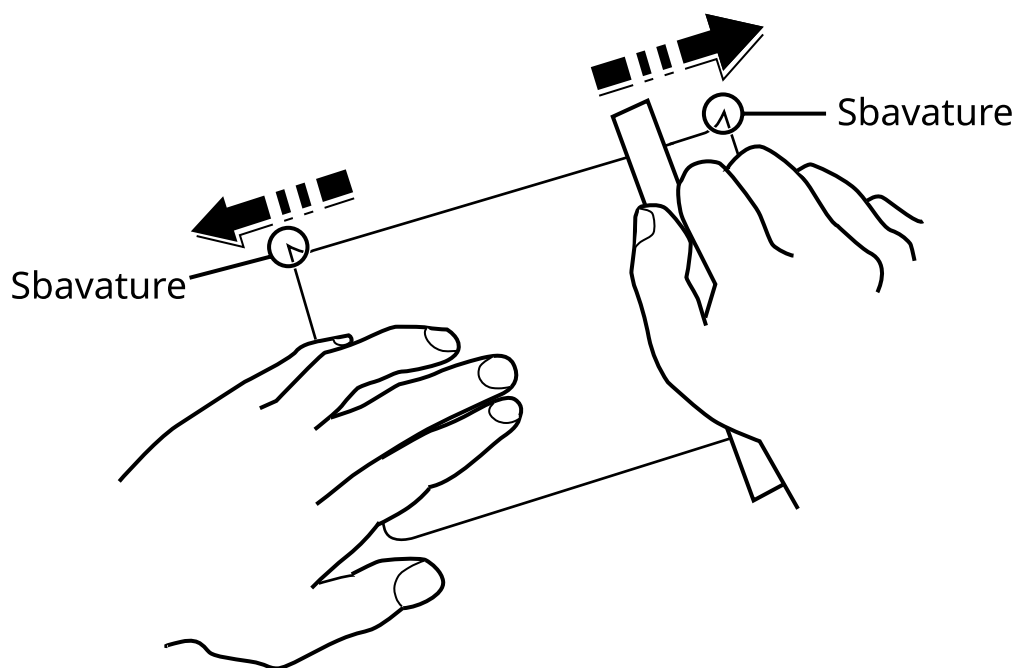

Prima di caricare carta Hagaki (cartoncino) sul vassoio bypass, smazzare la risma e allinearne i bordi. Se la carta Hagaki (cartoncino) è arricciata, prima di caricarla rimuovere le pieghe. La stampa su carta Hagaki (cartoncino) arricciata può causare problemi di inceppamento.

Utilizzare carta Oufuku hagaki (cartolina con ricevuta di ritorno) non piegata (disponibile negli uffici postali). Alcuni tipi di carta Hagaki (cartoncino) presentano bordi grezzi sul retro generati durante il taglio della carta. Per eliminarli, posizionare la carta Hagaki (cartoncino) su una superficie piana e strofinarli delicatamente con un righello.

Buste

Le buste devono sempre essere alimentate da bypass con il lato di stampa rivolto verso il basso o dall'alimentatore carta opzionale con il lato di stampa rivolto verso l'alto.



NOTA

Non superare i limiti di capacità carta posti sulla guida di larghezza carta del cassetto e dell'alimentatore opzionale.

A causa della struttura delle buste, in alcuni casi, può risultare impossibile stampare in modo uniforme su tutta la loro superficie. Le buste sottili, in particolare, potrebbero incresparsi durante il passaggio attraverso il sistema. Prima di acquistare grandi quantità di buste, eseguire delle prove su un campione per verificare la qualità di stampa.

Se si conservano per un lungo periodo di tempo, le buste potrebbero incresparsi. Per questo motivo, tenerle nella confezione sigillata finché non le si utilizza.

Tenere presente quanto segue:

- Non utilizzare buste con strisce adesive esposte. Inoltre, non utilizzare il tipo di busta in cui la striscia adesiva viene scoperta dopo aver tolto lo strato superiore. Il sistema potrebbe subire gravi danni qualora la carta che ricopre la striscia adesiva si stacchi al suo interno.
- Non utilizzare buste con caratteristiche speciali. Ad esempio, non utilizzare buste con finestrella vuota o plastificata o buste dotate di foro per l'inserimento dello spago di chiusura.
- Se si verificano inceppamenti, provare a caricare meno buste per volta.

Carta spessa

Prima di caricare carta spessa, smazzare la risma e allinearne i bordi. Alcuni tipi di carta spessa presentano bordi grezzi sul retro, generati durante il taglio della carta. Per eliminarli, procedere, come descritto per la carta Hagaki (cartoncino), collocando la carta su una superficie piana e strofinando delicatamente i bordi grezzi con un righello. La stampa su carta con bordi grezzi può causare inceppamenti.



NOTA

Se la carta non viene alimentata correttamente anche dopo che è stata spianata, inserirla con il bordo anteriore sollevato di qualche millimetro.

Carta colorata

La carta colorata deve essere conforme alle specifiche.

➡ [Specifiche di base della carta \(pagina 437\)](#)

Inoltre, i pigmenti del colore devono essere in grado di sopportare il calore generato durante il processo di stampa, che può raggiungere 200 °C (392 °F).

Carta prestampata

La carta prestampata deve essere conforme alle specifiche

➔ [Specifiche di base della carta \(pagina 437\)](#)

L'inchiostro colorato deve essere in grado di sopportare il calore prodotto durante il processo di stampa. Deve inoltre essere resistente all'olio al silicone. Non utilizzare carta con superficie trattata, come la carta lucida utilizzata per i calendari.

Carta riciclata

La carta riciclata deve essere conforme alle specifiche; tuttavia, per quanto riguarda la bianchezza, vi sono considerazioni ulteriori.

➔ [Specifiche di base della carta \(pagina 437\)](#)



NOTA

Prima di acquistare grandi quantità di carta riciclata, eseguire delle prove su un campione per verificare la qualità di stampa.

Carta patinata

La carta patinata viene prodotta trattando la superficie della carta di base con un rivestimento che consente una qualità di stampa più elevata rispetto alla carta normale. La carta patinata viene utilizzata per stampe di qualità particolarmente alta.

La superficie della carta di media o alta qualità è rivestita di particolari sostanze che migliorano l'adesione dell'inchiostro rendendone la superficie più liscia. Queste sostanze possono essere utilizzate per rivestire entrambi i lati o un solo lato del foglio; in quest'ultimo caso il lato rivestito appare leggermente lucido.



IMPORTANTE

Quando si effettuano stampe in ambienti particolarmente umidi, assicurarsi di conservare la carta al riparo dall'umidità perché in caso contrario i fogli potrebbero attaccarsi l'uno all'altro quando vengono alimentati nella periferica. Quando si stampa in ambienti in cui è presente un'elevata umidità, inserire la carta patinata un foglio alla volta.

Specifiche

✓ IMPORTANTE

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Sistema

Elemento	Specifiche
Modello	P-C2651DW
Tipo	Desktop
Metodo di stampa	Elettrofotografico mediante laser semiconduttore
Grammatura (cassetto)	60 - 163 g/m ²
Grammatura (vassoio bypass)	60-220 g/m ² 209,5 g/m ² (HAGAKI)
Tipo di carta (cassetto)	Normale, Prestampata, Pregiata, Riciclata, Grezza, Intestata, Colorata, Perforata, Spessa, Alta qualità, Person. 1-8 (Fronte/retro: uguale alla stampa fronte-retro).
Tipo di carta (vassoio bypass)	Normale, Lucido (OHP Film), Prestampata, Pregiata, Riciclata, Grezza, Velina, Intestata, Colorata, Perforata, Spessa, Alta qualità, Etichette, Busta, Hagaki (Cartoncino), Patinata, Person. 1-8
Formato carta (cassetto)	A4, A5, A5-R, A6, B5, B6, Letter, Legal, 216×340 mm, Executive, Oficio II, 16K, Statement, Folio, ISO B5, Person. (da 105 × 148 a 216 × 356 mm)
Formato carta (vassoio bypass)	A4, A5, A5-R, A6, B5, B6, Letter, Legal, 216 × 340 mm, Executive, Oficio II, 16K, Statement, Statement-R, Folio, ISO B5, Busta Monarch, Busta #10, Busta DL, Busta C5, Busta #9, Busta #6 3/4, Hagaki (Cartoncino), Oufukuhagaki (cartolina di ricevuta di tirone), Youkei 2, Youkei 4, Nagagata 3, Nagagata 4, Younaga 3, Person. (da 70 × 148 a 216 × 356 mm), 216 × 340 mm
Larghezza margine immagine stampata	4,2 mm
Tempo di riscaldamento (23 °C/ 73,4 °F, 60%)	29 secondi o meno (dall'accensione)
Tempo di riscaldamento (23 °C/ 73,4 °F, 60%)	13 secondi o meno (da A riposo)
Capacità carta (cassetto)	250 fogli (80 g/m ² , A4/Letter o inferiore)
Capacità carta (vassoio bypass)	50 fogli
Capacità vassoio di uscita (vassoio interno)	150 fogli (80 g/m ²)
Sistema di riproduzione immagine	Laser semiconduttore ed elettrofotografico
Memoria immagini	1 GB

Elemento	Specifiche
Interfaccia (standard)	• Hi-Speed USB: 1 • Interfaccia di rete: 1 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) • Hi-Speed USB: 1 (slot memoria flash USB)
Condizioni ambientali di esercizio (temperatura)	10 - 32,5 °C/50 - 90,5 °F
Condizioni ambientali di esercizio (umidità)	10 - 80%
Condizioni ambientali di esercizio (altitudine)	3.500 m e inferiore
Condizioni ambientali di esercizio (luminosità)	1.500 lux e inferiore
Dimensioni (L) × (P) × (A)	410 x 410 x 329 mm
Peso (senza cartuccia toner)	21 kg/46,30 lb
Ingombro (L x P) (utilizzando il vassoio bypass)	410 x 594 mm
Alimentazione	120 V CA, 60 Hz: 8,6 A 220-240 V CA, 50/60 Hz: 4,5 A
Consumo energetico in modalità Off e standby di rete	Le informazioni sono disponibili nel sito web sotto riportato. Triumph-Adler https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/environment https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/umwelt UTAX https://www.utax.com/en-de/partners-service/environment https://www.utax.com/de-de/partner-service/umwelt
Opzioni	➡ Configurazione delle opzioni (pagina 431)

Funzione stampante

Velocità di stampa

Formato carta	Bianco & Nero	Colore
A4R/A5	26 fogli/min	26 fogli/min
Letter-R	27 fogli/min	27 fogli/min
Legal	22 fogli/min	22 fogli/min
B5R	21 fogli/min ^{*1}	21 fogli/min ^{*1}
A5R	21 fogli/min ^{*1}	21 fogli/min ^{*1}
A6R	21 fogli/min ^{*1}	21 fogli/min ^{*1}
16K	27 fogli/min	27 fogli/min

*1 14 ppm dopo il sedicesimo foglio

Altri

Elemento	Descrizione
Tempo di produzione della prima stampa (carta A4 alimentata da cassetto)	Bianco & Nero 9,5 secondi o meno Colore 10,5 secondi o meno
Risoluzione	• Equivalente di 9600dpi × 600dpi • Equivalente di 1200dpi × equivalente 1200dpi
Sistema operativo	• Windows 10 • Windows 11 • Windows Server 2016 • Mac OS X v10.9 o superiore
Interfaccia	• Hi-Speed USB: 1 • Interfaccia di rete: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T) • LAN wireless supportata
Linguaggio di descrizione di pagina	PRESCRIBE
Emulazione	• PCL6 (PCL5c/PCL-XL) • KPDL3 (compatibile con PostScript3) • OpenXPS • XPS • compr.

Alimentazione carta (250 fogli)

Impostazione	Specifiche
Metodo di alimentazione della carta	Cassetto con sistema di prevenzione di alimentazione di più fogli Capacità 250 fogli (80 g/m ²)1 cassetto
Formato carta	A4, A5-R, B5, Letter, Legal, B6, Folio, 216 × 340 mm, Statement-R, Executive, Oficio II, 16K, ISO B5, Person. (da 92 × 162 a 216 × 356 mm)
Carta accettata	Spessore della carta: da 60 a 220 g/m ² Tipi di supporto: Normale, Riciclata, Materiale
Dimensioni (L × P × A)	410 × 447,5 × 147 mm / 16,15" × 17,62" × 5,79"
Peso	3,6 kg / 9,70 lb

Backup dei dati

In caso di malfunzionamento della memoria della periferica, per qualsiasi motivo esso avvenga, i file presenti nella casella e diverse impostazioni salvate andranno persi e non potranno essere ripristinati. Per prevenire la perdita dei dati, eseguire backup periodici come descritto di seguito.

- Effettuare un backup utilizzando Network Print Monitor.
 - ➔ [Backup dei dati tramite Network Print Monitor \(pagina 456\)](#)
- Eseguire un backup tramite Embedded Web Server RX.
 - ➔ [Backup dei dati tramite Embedded Web Server RX \(pagina 457\)](#)

Backup dei dati tramite Network Print Monitor

Utilizzare Network Print Monitor per effettuare periodicamente il backup dei dati sotto riportati che sono salvati nella periferica.

- Impostazioni di sistema
- Impostazioni di rete
- Elenco utenti
- Impostazioni della Casella documenti (eccetto per il file nella Casella personalizzata)

Backup dei dati tramite Embedded Web Server RX

Utilizzare Embedded Web Server RX per effettuare il backup periodico sul PC dei dati salvati nella Casella documenti.

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Avviare il browser web.
- 2 Nella barra Indirizzo o Percorso, inserire l'indirizzo IP della periferica o il nome host.
Fare clic nella sequenza riportata di seguito per controllare indirizzo IP della periferica e il nome host.
Nella schermata Home [...] > [Informazioni dispositivo] > [ID/Rete cablata] > [Rete cablata]
Fare clic sul numero o sul nome della casella personalizzata in cui è archiviato il documento.

2 Scaricare il documento

- 1 Selezionare i dati del documento da scaricare sul PC.
Possono essere scaricati solo i dati di un documento alla volta.
- 2 Fare clic sull'icona [Scarica]. Il documento selezionato viene visualizzato in [File selezionati].
- 3 Specificare [Qualità immagine] e [Formato file] secondo necessità.
- 4 Fare clic su [Scarica].

Elenco delle funzioni di Configurazione rapida protezione

Di seguito sono riportate le funzioni configurate in ciascun livello di Configurazione rapida protezione. Dopo aver selezionato il livello di sicurezza, configurare la funzione di sicurezza in base alle condizioni di esercizio.

TLS

Livello 1	Livello 2	Livello 3
On	On	On

Impostazioni lato server

Voce che può essere impostata o configurata in Embedded Web Server RX.

Versione TLS

Livello 1	Livello 2	Livello 3
TLS1.2, TLS1.3	TLS1.2, TLS1.3	TLS1.2, TLS1.3

Metodi efficaci di crittografia

Livello 1	Livello 2	Livello 3
3DES, AES, AES-GCM, CHACHA20/ POLY1305	AES-GCM, AES, CHACHA20/ POLY1305	AES-GCM, AES, CHACHA20/ POLY1305

Hash

Livello 1	Livello 2	Livello 3
SHA1, SHA-2(256/384)	SHA-2(256/384)	SHA-2(256/384)

Sicurezza IPP

Livello 1	Livello 2	Livello 3
Solo modalità sicura (IPPS)	Solo modalità sicura (IPPS)	Solo modalità sicura (IPPS)

Sicurezza HTTP

Livello 1	Livello 2	Livello 3
Solo modalità sicura (HTTPS)	Solo modalità sicura (HTTPS)	Solo modalità sicura (HTTPS)

Sicurezza Enhanced WSD

Livello 1	Livello 2	Livello 3
Solo modalità sicura (Enhanced WSD over TLS)	Solo modalità sicura (Enhanced WSD over TLS)	Solo modalità sicura (Enhanced WSD over TLS)

Protezione REST

Livello 1	Livello 2	Livello 3
Modalità sicura (REST over TLS)	-	-

Impostazioni lato client

Voce che può essere impostata o configurata in Embedded Web Server RX.

Versione TLS

Livello 1	Livello 2	Livello 3
TLS1.2, TLS1.3	TLS1.2, TLS1.3	TLS1.2, TLS1.3

Metodi efficaci di crittografia

Livello 1	Livello 2	Livello 3
3DES, AES, AES-GCM, CHACHA20/ POLY1305	AES-GCM, AES, CHACHA20/ POLY1305	AES-GCM, AES, CHACHA20/ POLY1305

Hash

Livello 1	Livello 2	Livello 3
SHA1, SHA-2(256/384)	SHA-2(256/384)	SHA-2(256/384)

Impostazioni IPv4 (rete cablata)

Voce che può essere impostata o configurata in Embedded Web Server RX.

DNS over TLS

Livello 1	Livello 2	Livello 3
Off	Automatico	On

Verifica automatica certificato

Livello 1	Livello 2	Livello 3
Data di scadenza	Data di scadenza	Data di scadenza

Hash

Livello 1	Livello 2	Livello 3
SHA-2(256/384)	SHA-2(256/384)	SHA-2(256/384)

Impostazioni IPv4 (rete wireless)

Voce che può essere impostata o configurata in Embedded Web Server RX.

DNS over TLS

Livello 1	Livello 2	Livello 3
Off	Automatico	On

Verifica automatica certificato

Livello 1	Livello 2	Livello 3
Data di scadenza	Data di scadenza	Data di scadenza

Hash

Livello 1	Livello 2	Livello 3
SHA-2(256/384)	SHA-2(256/384)	SHA-2(256/384)

Impostazioni IPv6 (rete cablata)

Voce che può essere impostata o configurata in Embedded Web Server RX.

DNS over TLS

Livello 1	Livello 2	Livello 3
Off	Automatico	On

Verifica automatica certificato

Livello 1	Livello 2	Livello 3
Data di scadenza	Data di scadenza	Data di scadenza

Hash

Livello 1	Livello 2	Livello 3
SHA-2(256/384)	SHA-2(256/384)	SHA-2(256/384)

Impostazioni IPv6 (rete wireless)

Voce che può essere impostata o configurata in Embedded Web Server RX.

DNS over TLS

Livello 1	Livello 2	Livello 3
Off	Automatico	On

Verifica automatica certificato

Livello 1	Livello 2	Livello 3
Data di scadenza	Data di scadenza	Data di scadenza

Hash

Livello 1	Livello 2	Livello 3
SHA-2(256/384)	SHA-2(256/384)	SHA-2(256/384)

Altri protocolli: HTTP (client)

Voce che può essere impostata o configurata in Embedded Web Server RX.

Verifica automatica certificato

Livello 1	Livello 2	Livello 3
Data di scadenza	Data di scadenza	Data di scadenza

Hash

Livello 1	Livello 2	Livello 3
SHA-2(256/384)	SHA-2(256/384)	SHA-2(256/384)

Altri protocolli: SOAP

Voce che può essere impostata o configurata in Embedded Web Server RX.

Utilizzare le impostazioni predefinite

Livello 1	Livello 2	Livello 3
On	Data di scadenza	Data di scadenza

Altri protocolli: LDAP

Voce che può essere impostata o configurata in Embedded Web Server RX.

Utilizzare le impostazioni predefinite

Livello 1	Livello 2	Livello 3
Off	Data di scadenza	Data di scadenza

Protocolli di invio: SMTP (invio e-mail)

Voce che può essere impostata o configurata in Embedded Web Server RX.

Verifica automatica certificato

Livello 1	Livello 2	Livello 3
Data di scadenza	Data di scadenza	Data di scadenza

Hash

Livello 1	Livello 2	Livello 3
SHA-2(256/384)	SHA-2(256/384)	SHA-2(256/384)

E-mail: Impostazioni utente POP3

Voce che può essere impostata o configurata in Embedded Web Server RX.

Verifica automatica certificato

Livello 1	Livello 2	Livello 3
Data di scadenza	Data di scadenza	Data di scadenza

Hash

Livello 1	Livello 2	Livello 3
SHA-2(256/384)	SHA-2(256/384)	SHA-2(256/384)

Protocolli di stampa

LPD

Livello 1	Livello 2	Livello 3
On	On	Off

FTP (ricezione)

Livello 1	Livello 2	Livello 3
On	Off	Off

IPP

Livello 1	Livello 2	Livello 3
On	Off	Off

IPP over TLS

Livello 1	Livello 2	Livello 3
On	On	On

Non elaborato

Livello 1	Livello 2	Livello 3
On	On	Off

ThinPrint

Livello 1	Livello 2	Livello 3
On	Off	Off



NOTA

Disponibile se è abilitata l'applicazione opzionale.

ThinPrint over TLS

Livello 1	Livello 2	Livello 3
On	__*1	__*1



NOTA

Disponibile se è abilitata l'applicazione opzionale.

*1 Selezionando [Livello 2] o [Livello 3] in "SecurityQuickSet", questa impostazione scomparirà.

Stampa WSD

Livello 1	Livello 2	Livello 3
On	Off	Off

POP (ricezione e-mail)

Livello 1	Livello 2	Livello 3
Off	Off	Off

Altri protocolli

SNMPv1/v2c

Livello 1	Livello 2	Livello 3
On	On	Off

SNMPv3

Livello 1	Livello 2	Livello 3
Off	Off	Off

HTTP

Livello 1	Livello 2	Livello 3
On	Off	Off

HTTPS

Livello 1	Livello 2	Livello 3
On	On	On

WSD avanzato

Livello 1	Livello 2	Livello 3
On	Off	Off

Enhanced WSD (TLS)

Livello 1	Livello 2	Livello 3
On	On	On

LDAP

Livello 1	Livello 2	Livello 3
Off	Off	Off

LLTD

Livello 1	Livello 2	Livello 3
Off	Off	Off

REST

Livello 1	Livello 2	Livello 3
On	Off	Off

REST over TLS

Livello 1	Livello 2	Livello 3
On	On	On

VNC (RFB)

Livello 1	Livello 2	Livello 3
Off	Off	Off

VNC (RFB) over TLS

Livello 1	Livello 2	Livello 3
Off	Off	Off

Enhanced VNC (RFB) over TLS

Livello 1	Livello 2	Livello 3
On	Off	Off

TCP/IP: impostazioni di Bonjour

Bonjour

Livello 1	Livello 2	Livello 3
On	On	Off

Impostazioni di rete

Impostazioni Wi-Fi Direct

Livello 1	Livello 2	Livello 3
Off	Off	Off

Connettività

Impostazioni Bluetooth

Livello 1	Livello 2	Livello 3
Off	Off	Off

Impostazione del blocco d'interfaccia

Host USB

Livello 1	Livello 2	Livello 3
Sblocca	Sblocca	Blocca

Dispositivo USB

Livello 1	Livello 2	Livello 3
Sblocca	Sblocca	Blocca

Unità USB

Livello 1	Livello 2	Livello 3
Sblocca	Sblocca	Blocca

Risparmio energia/Timer

Reimpostazione automatica pannello

Livello 1	Livello 2	Livello 3
On	On	On

Impostazione di blocco account utente

Blocco

Livello 1	Livello 2	Livello 3
Off	Off	On

Stato lavoro/Impostazioni registri lavoro

Visualizza Stato dettagli lavoro

Livello 1	Livello 2	Livello 3
Mostra tutto	Mostra tutto	Nascondi tutto (visualizzare solo per l'amministratore)

Visualizzare registro lavori

Livello 1	Livello 2	Livello 3
Mostra tutto	Mostra tutto	Nascondi tutto (visualizzare solo per l'amministratore)

