3262i 4062i

GUIDA ALLE FUNZIONI

Leggere questa guida prima di iniziare ad utilizzare il sistema; conservarla in prossimità della macchina in modo da poterla facilmente consultare all'occorrenza.

Introduzione

Vi ringraziamo per aver acquistato questo sistema.

La Guida alle funzioni fornisce all'utente le istruzioni necessarie per l'utilizzo corretto del sistema, l'esecuzione della manutenzione di routine e della ricerca guasti di base al fine di assicurare alla periferica condizioni operative ottimali.

Leggere questa guida prima di iniziare a utilizzare la periferica.


Raccomandiamo di utilizzare solo le nostre cartucce toner originali, costantemente sottoposte a rigorosi test di controllo della qualità.

L'utilizzo di cartucce toner non originali può causare danni alla periferica.

Si declina ogni responsabilità per danni riconducibili all'utilizzo di materiali di consumo non originali su questa periferica.

Controllo del numero di serie della periferica

Il numero di serie della periferica è riportato nella posizione indicata in figura.

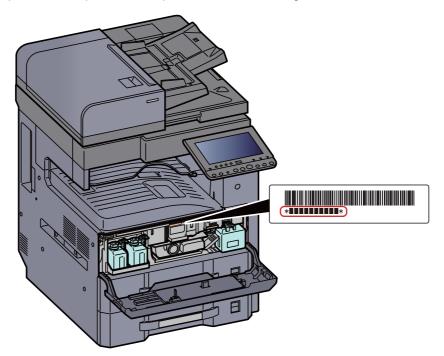

Il numero di serie della periferica verrà richiesto quando si contatta il centro di assistenza. Annotare il numero di serie prima di contattare il centro di assistenza.

Sommario

	Sommario	
	Presentazione	
	Caratteristiche della periferica	xi
	Funzioni colore e qualità immagine	xvi
	Modi colore di base	xvi
	Regolazione di qualità immagine e colore	xvii
	Guide fornite con la periferica	
	Informazioni sulla guida alle funzioni (questa guida)	
	Struttura della guida(questa guida)	
	Convenzioni utilizzate in questa guida	
	Mappa menu	XXIV
1	Informazioni legali e avvertenze sulla sicurezza	1_1
•	InformazioniInformazioni	
	Convenzioni sulla sicurezza utilizzate in questa guida	
	Ambiente operativo	
	Precauzioni d'uso	
	Sicurezza laser (Europa)	
	Conformità	1-6
	Restrizioni legali riguardanti la copia e la scansione	
	EN ISO 7779	
	EK1-ITB 2000	1-7
	Precauzioni di sicurezza durante l'uso della LAN wireless (se disponibile)	1- <i>/</i> 1 0
	Utilizzo limitato di questo prodotto (se disponibile)	۱-۰ ۱۵
	Funzione di controllo del risparmio energetico	
	Funzione stampa fronte-retro automatica	
	Risparmio delle risorse - CartaVantaggi ambientali della "Gestione energetica"	1-15 1 15
	Valiauui aliibielijaii uelia. Gesiiolie elielueliga	
	Programma Energy Star (ENERGY STAR®)	1-15
	Programma Energy Star (ENERGY STAR®)	1-15
2	Programma Energy Star (ENERGY STAR®) Installazione e configurazione della periferica	1-15 2-1
2	Programma Energy Star (ENERGY STAR®)	1-15 2-1 2-3
2	Programma Energy Star (ENERGY STAR®) Installazione e configurazione della periferica	1-15 2-1 2-3
2	Programma Energy Star (ENERGY STAR®)	1-15 2-1 2-3 2-5
2	Programma Energy Star (ENERGY STAR®)	1-15 2-1 2-3 2-5
2	Installazione e configurazione della periferica	1-15 2-1 2-3 2-5 2-6
2	Installazione e configurazione della periferica	1-15 2-1 2-3 2-5 2-6 2-7 2-9
2	Installazione e configurazione della periferica Nomi dei componenti (vista esterna della periferica) Nomi dei componenti (connettori/interno) Nomi dei componenti (con accessori opzionali collegati) Collegamento del sistema e di altre periferiche Collegamento dei cavi Collegamento del cavo di rete	1-15 2-1 2-3 2-5 2-6 2-7 2-9
2	Installazione e configurazione della periferica Nomi dei componenti (vista esterna della periferica) Nomi dei componenti (connettori/interno) Nomi dei componenti (con accessori opzionali collegati) Collegamento del sistema e di altre periferiche Collegamento dei cavi Collegamento del cavo di rete Collegamento del cavo USB	1-15 2-1 2-3 2-5 2-6 2-7 2-9 2-10
2	Installazione e configurazione della periferica Nomi dei componenti (vista esterna della periferica) Nomi dei componenti (connettori/interno) Nomi dei componenti (con accessori opzionali collegati) Collegamento del sistema e di altre periferiche Collegamento dei cavi Collegamento del cavo di rete Collegamento del cavo USB Collegamento del cavo di alimentazione	1-15 2-1 2-3 2-5 2-6 2-7 2-9 2-10
2	Installazione e configurazione della periferica Nomi dei componenti (vista esterna della periferica) Nomi dei componenti (connettori/interno) Nomi dei componenti (con accessori opzionali collegati) Collegamento del sistema e di altre periferiche Collegamento dei cavi Collegamento del cavo di rete Collegamento del cavo USB Collegamento del cavo di alimentazione Accensione e spegnimento	1-15 2-1 2-3 2-5 2-6 2-9 2-10 2-10
2	Installazione e configurazione della periferica Nomi dei componenti (vista esterna della periferica) Nomi dei componenti (connettori/interno) Nomi dei componenti (con accessori opzionali collegati) Collegamento del sistema e di altre periferiche Collegamento dei cavi Collegamento del cavo di rete Collegamento del cavo USB Collegamento del cavo di alimentazione Accensione e spegnimento Accensione	1-15 2-1 2-3 2-5 2-6 2-7 2-9 2-10 2-11
2	Installazione e configurazione della periferica Nomi dei componenti (vista esterna della periferica) Nomi dei componenti (connettori/interno) Nomi dei componenti (con accessori opzionali collegati) Collegamento del sistema e di altre periferiche Collegamento dei cavi Collegamento del cavo di rete Collegamento del cavo USB Collegamento del cavo di alimentazione Accensione e spegnimento Accensione Spegnimento	1-15 2-1 2-3 2-5 2-6 2-7 2-9 2-10 2-11 2-11
2	Installazione e configurazione della periferica Nomi dei componenti (vista esterna della periferica) Nomi dei componenti (connettori/interno) Nomi dei componenti (con accessori opzionali collegati) Collegamento del sistema e di altre periferiche Collegamento dei cavi Collegamento del cavo di rete Collegamento del cavo USB Collegamento del cavo di alimentazione Accensione e spegnimento Accensione Spegnimento Utilizzo del pannello comandi	1-15 2-1 2-3 2-5 2-6 2-7 2-9 2-10 2-11 2-11
2	Installazione e configurazione della periferica Nomi dei componenti (vista esterna della periferica) Nomi dei componenti (connettori/interno) Nomi dei componenti (con accessori opzionali collegati) Collegamento del sistema e di altre periferiche Collegamento dei cavi Collegamento del cavo di rete Collegamento del cavo USB Collegamento del cavo di alimentazione Accensione e spegnimento Accensione Spegnimento Utilizzo del pannello comandi Tasti del pannello comandi	1-15 2-1 2-3 2-5 2-6 2-7 2-9 2-10 2-11 2-11 2-11
2	Installazione e configurazione della periferica Nomi dei componenti (vista esterna della periferica) Nomi dei componenti (connettori/interno) Nomi dei componenti (con accessori opzionali collegati) Collegamento del sistema e di altre periferiche Collegamento dei cavi Collegamento del cavo di rete Collegamento del cavo USB Collegamento del cavo di alimentazione Accensione e spegnimento Accensione Spegnimento Utilizzo del pannello comandi Tasti del pannello comandi Regolazione dell'angolazione del pannello comandi	1-15 2-1 2-3 2-5 2-6 2-7 2-9 2-10 2-11 2-11 2-12 2-12
2	Installazione e configurazione della periferica	1-15 2-1 2-3 2-5 2-6 2-7 2-9 2-10 2-11 2-11 2-12 2-12 2-13
2	Installazione e configurazione della periferica Nomi dei componenti (vista esterna della periferica) Nomi dei componenti (connettori/interno) Nomi dei componenti (con accessori opzionali collegati) Collegamento del sistema e di altre periferiche Collegamento del cavo di rete Collegamento del cavo USB Collegamento del cavo di alimentazione Accensione e spegnimento Accensione e spegnimento Utilizzo del pannello comandi Regolazione dell'angolazione del pannello comandi Assegnazione delle funzioni ai tasti funzione Pannello a sfioramento	1-15 2-1 2-3 2-5 2-6 2-7 2-10 2-11 2-11 2-12 2-12 2-14 2-16
2	Installazione e configurazione della periferica Nomi dei componenti (vista esterna della periferica) Nomi dei componenti (connettori/interno) Nomi dei componenti (con accessori opzionali collegati) Collegamento del sistema e di altre periferiche Collegamento del cavi Collegamento del cavo USB Collegamento del cavo USB Collegamento del cavo di alimentazione Accensione e spegnimento Accensione Spegnimento Utilizzo del pannello comandi Regolazione dell'angolazione del pannello comandi Assegnazione delle funzioni ai tasti funzione Pannello a sfioramento Schermata Home	1-15 2-1 2-3 2-5 2-6 2-7 2-10 2-11 2-12 2-12 2-14 2-16 2-16
2	Installazione e configurazione della periferica Nomi dei componenti (vista esterna della periferica) Nomi dei componenti (connettori/interno) Nomi dei componenti (con accessori opzionali collegati) Collegamento del sistema e di altre periferiche Collegamento dei cavi Collegamento del cavo di rete Collegamento del cavo USB Collegamento del cavo USB Collegamento del cavo di alimentazione Accensione e spegnimento Accensione Spegnimento Utilizzo del pannello comandi Regolazione dell'angolazione del pannello comandi Assegnazione delle funzioni ai tasti funzione Pannello a sfioramento Schermata Home Schermata informazioni dispositivo	1-15 2-1 2-3 2-5 2-6 2-7 2-10 2-11 2-11 2-12 2-12 2-14 2-16 2-16 2-20
2	Installazione e configurazione della periferica Nomi dei componenti (vista esterna della periferica) Nomi dei componenti (connettori/interno) Nomi dei componenti (con accessori opzionali collegati) Collegamento del sistema e di altre periferiche Collegamento dei cavi Collegamento del cavo di rete Collegamento del cavo USB Collegamento del cavo di alimentazione Accensione e spegnimento Accensione Spegnimento Utilizzo del pannello comandi Tasti del pannello comandi Regolazione dell'angolazione del pannello comandi Assegnazione delle funzioni ai tasti funzione Pannello a sfioramento Schermata Home Schermata di impostazione	1-15 2-1 2-3 2-5 2-6 2-7 2-10 2-11 2-11 2-12 2-12 2-14 2-16 2-20 2-21
2	Installazione e configurazione della periferica Nomi dei componenti (vista esterna della periferica) Nomi dei componenti (connettori/interno) Nomi dei componenti (con accessori opzionali collegati) Collegamento del sistema e di altre periferiche Collegamento dei cavi Collegamento del cavo di rete Collegamento del cavo USB Collegamento del cavo di alimentazione Accensione e spegnimento Accensione Spegnimento Utilizzo del pannello comandi Regolazione dell'angolazione del pannello comandi Assegnazione delle funzioni ai tasti funzione Pannello a sfioramento Schermata Home Schermata di impostazione Tasti funzione	1-15 2-1 2-3 2-5 2-6 2-7 2-10 2-11 2-11 2-12 2-12 2-14 2-16 2-20 2-21
2	Installazione e configurazione della periferica Nomi dei componenti (vista esterna della periferica) Nomi dei componenti (connettori/interno) Nomi dei componenti (con accessori opzionali collegati) Collegamento del sistema e di altre periferiche Collegamento dei cavi Collegamento del cavo di rete Collegamento del cavo USB Collegamento del cavo di alimentazione Accensione e spegnimento Accensione Spegnimento Utilizzo del pannello comandi Regolazione dell'angolazione del pannello comandi Regolazione delle funzioni ai tasti funzione Pannello a sfioramento Schermata Home Schermata di impostazione Tasti funzione Utilizzo della schermata	1-15 2-1 2-3 2-5 2-6 2-7 2-10 2-11 2-11 2-12 2-12 2-14 2-16 2-16 2-20 2-21 2-21
2	Installazione e configurazione della periferica Nomi dei componenti (vista esterna della periferica) Nomi dei componenti (connettori/interno) Nomi dei componenti (con accessori opzionali collegati) Collegamento del sistema e di altre periferiche Collegamento del cavo di rete Collegamento del cavo USB Collegamento del cavo di alimentazione Accensione e spegnimento Accensione Spegnimento Utilizzo del pannello comandi Tasti del pannello comandi Regolazione dell'angolazione del pannello comandi Assegnazione delle funzioni ai tasti funzione Pannello a sfioramento Schermata Home Schermata di impostazione Tasti funzione Tasti funzione Tasti funzione Tasti funzione Tasti funzione Tasti funzione Utilizzo della schermata Modalità di visualizzazione dei pulsanti che non si possono impostare	1-15 2-1 2-3 2-5 2-6 2-7 2-10 2-11 2-11 2-12 2-14 2-16 2-20 2-21 2-21 2-22 2-23
2	Installazione e configurazione della periferica Nomi dei componenti (vista esterna della periferica) Nomi dei componenti (connettori/interno) Nomi dei componenti (con accessori opzionali collegati) Collegamento del sistema e di altre periferiche Collegamento dei cavi Collegamento del cavo di rete Collegamento del cavo USB Collegamento del cavo di alimentazione Accensione e spegnimento Accensione Spegnimento Utilizzo del pannello comandi Regolazione dell'angolazione del pannello comandi Assegnazione delle funzioni ai tasti funzione Pannello a sfioramento Schermata Home Schermata di impostazione Tasti funzione Utilizzo della schermata Modalità di visualizzazione dei pulsanti che non si possono impostare Anteprima degli originali	1-15 2-1 2-3 2-5 2-6 2-7 2-9 2-10 2-11 2-12 2-12 2-14 2-16 2-20 2-21 2-21 2-22 2-23
2	Installazione e configurazione della periferica Nomi dei componenti (vista esterna della periferica) Nomi dei componenti (connettori/interno) Nomi dei componenti (con accessori opzionali collegati) Collegamento del sistema e di altre periferiche Collegamento del cavo di rete Collegamento del cavo USB Collegamento del cavo di alimentazione Accensione e spegnimento Accensione Spegnimento Utilizzo del pannello comandi Tasti del pannello comandi Regolazione dell'angolazione del pannello comandi Assegnazione delle funzioni ai tasti funzione Pannello a sfioramento Schermata Home Schermata di impostazione Tasti funzione Tasti funzione Tasti funzione Tasti funzione Tasti funzione Tasti funzione Utilizzo della schermata Modalità di visualizzazione dei pulsanti che non si possono impostare	1-15 2-1 2-3 2-5 2-6 2-7 2-9 2-10 2-11 2-11 2-12 2-12 2-16 2-20 2-21 2-22 2-23 2-23

	Schermata Guida	2-28
	Funzioni Accessibilità (Ingrandimento della vista)	
	Login e logout	2-30
	Login	
	Logout	2-31
	Impostazioni predefinite della periferica	2-32
	Impostazione di data e ora	2-32
	Configurazione della rete	2-33
	Configurazione della rete cablata	2-33
	Configurazione della rete wireless	2-35
	Configurazione di Wi-Fi Direct	2-40
	Configurazione di NFC	
	Funzione di Risparmio energia	
	Modalità di risparmio energia	
	Modalità a riposo	2-43
	Modo a riposo automatico	2-44
	Regole A riposo (modelli europei)	2-44
	Livello A riposo (Risparmio energia) (modelli extraeuropei)	2-44
	Livello di ripristino dal modo di risparmio energia	2-44
	Impostazioni timer settimanale	
	Timer spegnim (modelli europei)	2-45
	Procedura guidata di configurazione rapida	
	Installazione del software	
	Software su DVD (Windows)	2-49
	Installazione del software in Windows	2-50
	Disinstallazione del softwareInstallazione del software su computer Mac	2-50
	Configurazione del driver TWAIN	
	Configurazione del driver WIA	
	Controllo del contatore	
	Ulteriori operazioni preliminari per l'Amministratore	
	Invio di documenti a un PC	
	Rafforzamento della protezione	2-63
	Embedded Web Server RX	
	Accesso a Embedded Web Server RX	
	Modifica delle impostazioni di protezione	
	Modifica delle informazioni dispositivo	2-68
	Impostazioni e-mail	2-69
	Registrazione delle destinazioni	
	Creazione di una casella personalizzata nuova	
	Stampa di un documento archiviato in una casella personalizzata	2-75
	Trasferimento di dati su altri nostri prodotti	2-77
	Migrazione della rubrica	
3 Oper	azioni preliminari per l'utilizzo	
	Caricamento della carta	
	Precauzioni per il caricamento della carta	3-2
	Selezione delle unità di alimentazione carta	
	Caricamento carta nei cassetti	3-4
	Caricamento nel cassetto di alta capacità	
	Precauzioni per l'uscita della carta	
	Fermo della carta	
	Guida di impilamento buste	3-11
	Regolatore livello risma	3-12
	Preparazione per l'invio di un documento a una cartella condivisa in un PC	
	Controllo del nome del computer e del nome completo computer Controllo del nome utente e del nome dominio	3-13
	Controllo del nome utente e del nome dominio Creazione di una cartella condivisa, controllo di una cartella condivisa	2 15
	Configurazione di Windows Firewall	
	Registrazione delle destinazioni nella rubrica	3-10
	Aggiunta di una destinazione (Rubrica)	
	Aggiunta di una destinazione in un Tasto one touch (Tasto one touch)	3-23

	Schermata delle proprietà del driver di stampa Visualizzazione della guida in linea del driver di stampa Modifica delle impostazioni predefinite del driver di stampa (Windows 8.1) Stampa da PC Stampa su carta di formato standard Stampa su carta di formato non standard	4-3 4-3 4-4
	Visualizzazione della guida in linea del driver di stampa Modifica delle impostazioni predefinite del driver di stampa (Windows 8.1) Stampa da PC Stampa su carta di formato standard	4-3 4-3 4-4
	Modifica delle impostazioni predefinite del driver di stampa (Windows 8.1) Stampa da PC	4-3 . 4-4 4-4
	Stampa da PCStampa su carta di formato standardStampa su carta di formato non standard	. 4-4 4-4
	Stampa su carta di formato non standard	4-4
	Annullamento di un lavoro di stampa inviato da un computer	4-9
	Stampa da dispositivi portatili	
	Stampa con AirPrint	4-10
	Stampa con Google Cloud PrintStampa da Mopria	4-10
	Stampa con Wi-Fi Direct	4-10
	Stampa con NFC	4-11
	Stampa con NFC	4-12
	Selezione della Casella lavoro su un computer e memorizzazione del lavoro	4-12
	Stampa di documenti dalla Casella Stampa privata	4-13
	Eliminazione dei documenti archiviati nella Casella Stampa privata	4-13
	Stampa di documenti dalla Casella Lavoro memorizzato	4-14
	Eliminazione dei documenti archiviati nella Casella Lavoro memorizzato Stampa di documenti dalla Casella Copia veloce	4-14 1-15
	Eliminazione dei documenti archiviati nella Casella Lavoro Copia veloce	4-15
	Stampa di documenti dalla Casella Controlla e mantieni	4-16
	Eliminazione dei documenti archiviati nella Casella Controlla e mantieni	4-16
	Monitoraggio dello stato della periferica (Status Monitor)	4-17
	Come accedere a Status Monitor	
	Come uscire da Status Monitor	
	Stato Anteprima	4-1/
	Scheda lavori di stampa in esecuzione Scheda stato cassetti carta	
	Scheda stato cassetti carta	4-18
	Scheda Avviso	
	Menu contestuale di Status MonitorImpostazioni di notifica di Status Monitor	4-19
5	Funzionamento	5-1
	Caricamento degli originali	5-3
	Posizionamento degli originali sulla lastra di esposizione	5-3
	Caricamento degli originali nell'alimentatore di originali	5-4
	Caricamento della carta sul bypass	
	Programma	
	Registrazione dei programmi	
	Richiamo di programmi	5-11
	Modifica di programmi	5-12
	Eliminazione di programmi	
	Installazione delle applicazioni	
	Attivazione di applicazioni	
	Disattivazione di applicazioni	5-15
	Disinstallazione di applicazioni	5-15
	Registrazione dei collegamenti di scelta rapida	
	(Impostazioni per Copia, Invio e Casella documenti)	
	Registrazione di collegamenti di scelta rapida	5-16
	Modifica di collegamenti di scelta rapida Eliminazione di collegamenti di scelta rapida	
	Copia	5-17 5-18
	Funzioni di base	
	Copia Bozza	
	Interruzione copia	
	Annullamento di un lavoro	
	Metodo di invio di uso frequente	
		3-22
	Invio di documenti tramite e-mail	
	·	5-23

Invio di documenti alla cartella condivisa desiderata su un computer	
(Scansione su PC)	
Configurazione delle impostazioni prima dell'invio	. 5-24
Invio di documenti alla cartella condivisa desiderata su un computer	5-24
Invio di documenti ad una cartella su un server FTP (Scansione a FTP)	
Configurazione delle impostazioni prima dell'invio	. 5-27
Scansione TWAIN o WIA	
Configurazione delle impostazioni prima dell'invio	
Acquisizione di un documento tramite applicazione	
Acquisizione di un documento memorizzato in una casella personalizzata	5-20
Configurazione delle impostazioni prima dell'invio	
Acquisizione di un documento memorizzato in una casella	. 5-30
Metodi di invio	
Scansione WSD	5-33
Installazione del driver	. 5-33
Esecuzione della scansione WSD	. 5-34
Scansione DSM	
Configurazione delle impostazioni prima dell'invio	
Esecuzione della scansione DSM	. <u>5</u> -36
Scansione con File Management Utility	
Configurazione delle impostazioni prima dell'invio	. 5-38
Utilizzo della Connessione FMU per acquisire un originale	. 5-38
Invia a me (E-mail)	
Configurazione delle impostazioni prima dell'invio	. 5-40 5 40
Annullamento dei lavori di invio	
Gestione delle destinazioni	
Selezione di una destinazione	
Selezione da rubrica	
Selezione tramite i tasti one touch	
Selezione mediante Composizione rapida	. 5-44
Verifica e modifica delle destinazioni	. 5-45
Schermata di conferma delle destinazioni	. 5-46
Richiama	. 5-47
Come utilizzare la funzione FAX	. 5-48
Utilizzo delle Caselle documenti	5-49
Cos'è la Casella personalizzata?	. 5-49
Cos'è la Casella lavoro?	. 5-49
Cos'è la Casella Memoria rimovibile?	. 5-50
Casella FAX	
Funzioni di base della Casella documenti Creazione di una casella personalizzata nuova	. 5-50
Modifica di una casella personalizzata	5-54 5-56
Eliminazione di una casella personalizzata	5-57
Archiviazione dei documenti in una casella personalizzata	5-57
Stampa di documenti in una casella personalizzata	. 5-58
Salvataggio dei documenti acquisiti in una casella personalizzata	. 5-59
Invio di documenti in una casella personalizzata	. 5-60
Invio di documenti nella casella personalizzata all'indirizzo e-mail dell'utente	
che ha effettuato il login	. 5-61
Spostamento di documenti in una casella personalizzata	
Copia di documenti archiviati in una casella personalizzata in altre caselle	
Copia di documenti archiviati in una casella personalizzata in	
una memoria rimovibile	. 5-62
Unione di documenti in una casella personalizzata	5-63
Eliminazione di documenti in una casella personalizzata	
Casella lavoro	5-65
Esecuzione di lavori in Ripeti copia	. 5-65
Modulo per sovrapposizione Utilizzo della memoria USB rimovibile	0-00 5_67
Stampa di documenti archiviati in una memoria USB rimovibile	
Archiviazione dei documenti sulla memoria USB (Scansione a USB)	5-60
Verifica delle informazioni archiviate sulla memoria USB	
Rimozione della memoria USB	


		Utilizzo del browser Internet	5-71
		Apertura e chiusura del browser	
		Utilizzo della schermata del browser	5-72
		Pinzatura manuale	5-73
3	Hilizzo	delle varie funzioni	6-1
,	Otilizzo		
		Funzioni disponibili sulla periferica Informazioni sulle funzioni disponibili sulla periferica	0- 2
		Come selezionare le funzioni	6-2
		Copia	
		Invio	
		Casella personalizzata (Salva file, Stampa, Invio)	
		Memoria rimovibile (Salva file, Stampa documenti)	6-15
		Funzioni	6-18
		Formato originale	6-19
		Selezione carta	6-20
		Originali di formati diversi	
		Orientamento originale	
		Fascicola/Sfalsa	
		Pinzatura/Foratura	6-27
		Vassoio di uscita	6-31
		Densità	6-32
		Immagine originale	6-32
		EcoPrint	
		Selezione colore	
		Nitidezza	
		Contrasto	6-35
		Sfondo Reg.densità (Regolazione della densità dello sfondo) Evita copie sbavate	0-30 6 36
		Zoom	
		Combina	6-40
		Margine/Centratura, Margine, Centratura	
		Cancellazione bordo	
		Libretto	
		Fronte/retro	
		Copertina	
		Sovrapposizione modulo	
		Cancella aree ombreggiate	
		N. pagina	6-54
		Inser. fogli/capitoli	6-57
		Pagina note	
		Ripetizione immagine	
		Timbro testo	
		Timbro Bates	
		Scansione continua	
		Rotazione automatica immagine	
		Immagine speculare	
		Immagine speculare Avviso di fine lavoro	
		Voce nome file	
		Ignora la priorità	
		Ripeti copia	6-70
		Azione lettura DP	6-71
		Salta pagine bianche	6-71
		Originale su 2-facce/libro, Originale libro	6-72
		Formato di invio	6-73
		Formato file	6-74
		Separazione file	6-79
		Risoluzione di scansione	6-79
		Oggetto/corpo e-mail	6-80
		Invia e stampa	6-80
		Invia e memorizza	
		TX crittografato FTP	
		Conferma dimensione file	6-816-81

	Elimina dopo la trasmissione	
	Formato di memorizzazione	
	Originale lungo	6-83
	Password di protezione del PDFStampa JPEG/TIFF	
	XPS Adatta alla pagina	6-84
	71 C / tatta ana pagna	0 04
7	Status/Canc. Lav	7-1
	Verifica dello stato dei lavori	7-2
	Dettagli delle schermate Stato	
	Verifica delle informazioni dettagliate sui lavori	
	Verifica della cronologia dei lavori	7-9
	Verifica delle informazioni dettagliate sulla cronologia dei lavori	7-10
	Funzione Invia cronologia registro	7-10
	Operazione lavori	
	Sospensione e ripresa di lavori	7-11
	Annullamento di lavori	
	Assegnazione della priorità ai lavori in attesaRiordino dei lavori di stampa	7-11 7 ₋ 12
	Periferica/Comunicazione	
	Verifica della quantità rimanente di toner e carta (Carta/Ricambi)	
	,, ,	
_		
8	Configurazione e registrazione (Menu Sistema)	8-1
	Menu Sistema	8-2
	Procedura operativa	
	Impostazioni di Menu Sistema	
	Contatore	
	Impostazioni cassetto/bypass	8-8
	Impostazioni comuni	
	Home	
	CopiaInvio	
	Casella documenti/Memoria rimovibile	
	FAX	
	Stampante	
	Rapporto	
	Sistema/Rete	
	Modifica destinazione	
	Accesso utente/Job Accounting	8-76
	Proprietà utente	8-76
	Data/Timer/Risparmio Energia	
	Regolazione/Manutenzione	
	InternetApplicazione	
	Applicazione	6-62
9	Autenticazione utente e Accounting	
3	<u> </u>	0.4
	(Accesso utenti, Job Accounting)	
	Descrizione di Amministrazione accesso utenti	
	Gestione dell'account del lavoro da PC	9-2
	Gestione degli utenti che utilizzano TWAIN per la scansione	9-3
	Gestione değli utenti che utilizzano WIA per la scansione	9-3
	Abilitazione della gestione dell'accesso utenti	9-3 9-4
	Impostazione della gestione dell'accesso utenti	
	Protezione autenticazione	
	Aggiunta di un utente (Elenco utenti locali)	9-9
	Modifica delle proprietà utente	
	Gestione dell'accesso utenti per la stampa	
	Gestione degli utenti per la scansione tramite TWAIN	
	Gestione degli utenti per la scansione tramite WIA	9-18
	Gestione degli utenti per l'invio di fax dal PC	9-19
	Autorizzazione locale	9-20

	Impostazioni di autorizzazione gruppo	9-21
	Conf. autorizzazione guest	
	Ottieni propr. uten. rete	9-27
	Impostazioni di Login semplice	
	Autorizzazione codice PIN	
	Login/Logout Descrizione di Job Accounting	9-3 4 9-35
	Gestione del numero di pagine stampate da PC	
	Gestione dell'account del lavoro di scansione tramite TWAIN	9-35
	Gestione dell'account del lavoro di scansione tramite WIA	9-35
	Gestione dei lavori FAX trasmessi da PC	
	Abilitazione della funzione Job Accounting	
	Accesso Job Accounting	
	Job Accounting (Locale)	
	Inserimento di un account	
	Restrizioni all'uso del sistema	
	Modifica di un account	
	Eliminazione di un account	
	Job Accounting per la stampa	
	Job Accounting per la scansione tramite TWAIN	9-43
	Job Accounting per ia scansione utilizzando wia	9-44 0 ₋ 45
	Configurazione della funzione Job Accounting	9-46
	Impostazione predefinita	
	Conteggio del numero di pagine stampate	9-48
	Stampa rapp. contabilità	9-50
	Utilizzo della funzione Job Accounting	
	Login/Logout	
	Applica limite	
	Conteggio fotocopia/stampante	
	luna intente compositif	9-54
	Imp. utente sconosciuto	
	Lav. ID uten. sconosciutoRegistrazione delle informazioni utente per un utente con ID sconosciu	9-54
10 Pro	Lav. ID uten. sconosciuto Registrazione delle informazioni utente per un utente con ID sconosciu	9-54 ito 9-55 10-1
10 Pro	Lav. ID uten. sconosciuto Registrazione delle informazioni utente per un utente con ID sconosciu blemi e soluzioni Manutenzione ordinaria	9-54 ito 9-55 10-1 10-2
10 Pro	Lav. ID uten. sconosciuto Registrazione delle informazioni utente per un utente con ID sconosciu blemi e soluzioni Manutenzione ordinaria Pulizia	
10 Pro	Lav. ID uten. sconosciuto Registrazione delle informazioni utente per un utente con ID sconosciu blemi e soluzioni Manutenzione ordinaria Pulizia Pulizia della lastra di esposizione Pulizia dell'alimentatore di originali	
10 Pro	Lav. ID uten. sconosciuto Registrazione delle informazioni utente per un utente con ID sconosciu blemi e soluzioni Manutenzione ordinaria Pulizia Pulizia della lastra di esposizione Pulizia dell'alimentatore di originali Pulizia del vetro di lettura	
10 Pro	Lav. ID uten. sconosciuto Registrazione delle informazioni utente per un utente con ID sconosciu blemi e soluzioni Manutenzione ordinaria Pulizia Pulizia della lastra di esposizione Pulizia dell'area interna dell'alimentatore di originali Pulizia del vetro di lettura Sostituzione della cartuccia toner	9-54 to 9-55
10 Pro	Lav. ID uten. sconosciuto Registrazione delle informazioni utente per un utente con ID sconosciu blemi e soluzioni Manutenzione ordinaria Pulizia Pulizia della lastra di esposizione Pulizia dell'area interna dell'alimentatore di originali Pulizia del vetro di lettura Sostituzione della cartuccia toner Sostituzione della vaschetta di recupero toner	
10 Pro	Lav. ID uten. sconosciuto Registrazione delle informazioni utente per un utente con ID sconosciu blemi e soluzioni Manutenzione ordinaria Pulizia Pulizia della lastra di esposizione Pulizia dell'area interna dell'alimentatore di originali Pulizia del vetro di lettura Sostituzione della cartuccia toner Sostituzione della vaschetta di recupero toner Caricamento della carta	9-54 to 9-55 10-1 10-2 10-2 10-3 10-4 10-7 10-9
10 Pro	Lav. ID uten. sconosciuto Registrazione delle informazioni utente per un utente con ID sconosciu blemi e soluzioni Manutenzione ordinaria Pulizia Pulizia della lastra di esposizione Pulizia dell'area interna dell'alimentatore di originali Pulizia del vetro di lettura Sostituzione della cartuccia toner Sostituzione della vaschetta di recupero toner Caricamento della carta Sostituzione punti (Finisher da 1.000 fogli)	9-54 to 9-55 10-1 10-2 10-2 10-3 10-4 10-9 10-10
10 Pro	Lav. ID uten. sconosciuto Registrazione delle informazioni utente per un utente con ID sconosciu blemi e soluzioni Manutenzione ordinaria Pulizia Pulizia della lastra di esposizione Pulizia dell'area interna dell'alimentatore di originali Pulizia del vetro di lettura Sostituzione della cartuccia toner Sostituzione della vaschetta di recupero toner Caricamento della carta Sostituzione punti (Finisher da 1.000 fogli) Sostituzione punti (Finisher da 3.000 fogli)	9-54 to 9-55 10-1 10-2 10-2 10-3 10-4 10-9 10-10
10 Pro	Lav. ID uten. sconosciuto Registrazione delle informazioni utente per un utente con ID sconosciu blemi e soluzioni Manutenzione ordinaria Pulizia Pulizia della lastra di esposizione Pulizia dell'area interna dell'alimentatore di originali Pulizia del vetro di lettura Sostituzione della cartuccia toner Sostituzione della vaschetta di recupero toner Caricamento della carta Sostituzione punti (Finisher da 1.000 fogli) Sostituzione punti (Finisher da 3.000 fogli) Smaltimento degli scarti di foratura	9-54 10-1 10-2 10-2 10-3 10-7 10-10 10-10 10-11 10-13
10 Pro	Lav. ID uten. sconosciuto Registrazione delle informazioni utente per un utente con ID sconosciu **Doblemi e soluzioni** **Manutenzione ordinaria** Pulizia	9-54 to 9-55 10-1 10-2 10-2 10-3 10-4 10-7 10-10 10-13 10-16
10 Pro	Lav. ID uten. sconosciuto Registrazione delle informazioni utente per un utente con ID sconosciu blemi e soluzioni Manutenzione ordinaria Pulizia Pulizia della lastra di esposizione Pulizia dell'area interna dell'alimentatore di originali Pulizia del vetro di lettura Sostituzione della cartuccia toner Sostituzione della vaschetta di recupero toner Caricamento della carta Sostituzione punti (Finisher da 1.000 fogli) Sostituzione punti (Finisher da 3.000 fogli) Smaltimento degli scarti di foratura Problemi e soluzioni Risoluzione dei problemi	9-54 10-1 10-2 10-2 10-3 10-4 10-10 10-10 10-13 10-16
10 Pro	Lav. ID uten. sconosciuto Registrazione delle informazioni utente per un utente con ID sconosciu **Dollaria	9-54 to 9-55 10-1 10-2 10-2 10-3 10-4 10-10 10-13 10-16 10-16 10-16
10 Pro	Lav. ID uten. sconosciuto Registrazione delle informazioni utente per un utente con ID sconosciu blemi e soluzioni Manutenzione ordinaria Pulizia Pulizia della lastra di esposizione Pulizia dell'area interna dell'alimentatore di originali Pulizia del vetro di lettura Sostituzione della cartuccia toner Sostituzione della vaschetta di recupero toner Caricamento della carta Sostituzione punti (Finisher da 1.000 fogli) Sostituzione punti (Finisher da 3.000 fogli) Smaltimento degli scarti di foratura Problemi e soluzioni Risoluzione dei problemi Problemi di funzionamento della periferica Problemi sulle immagini stampate Operazione remota	9-54 to 9-55 10-1 10-2 10-2 10-3 10-4 10-10 10-13 10-16 10-16 10-16 10-24
10 Pro	Lav. ID uten. sconosciuto Registrazione delle informazioni utente per un utente con ID sconosciu blemi e soluzioni Manutenzione ordinaria Pulizia Pulizia della lastra di esposizione Pulizia dell'area interna dell'alimentatore di originali Pulizia del vetro di lettura Sostituzione della cartuccia toner Sostituzione della vaschetta di recupero toner Caricamento della carta Sostituzione punti (Finisher da 1.000 fogli) Sostituzione punti (Finisher da 3.000 fogli) Smaltimento degli scarti di foratura Problemi e soluzioni Risoluzione dei problemi Problemi di funzionamento della periferica Problemi sulle immagini stampate Operazione remota Risposta ai messaggi di errore	9-54 to 9-55 10-1 10-2 10-2 10-3 10-4 10-10 10-10 10-10 10-16 10-16 10-24 10-25
10 Pro	Lav. ID uten. sconosciuto Registrazione delle informazioni utente per un utente con ID sconosciu blemi e soluzioni Manutenzione ordinaria Pulizia Pulizia della lastra di esposizione Pulizia dell'area interna dell'alimentatore di originali Pulizia del vetro di lettura Sostituzione della cartuccia toner Sostituzione della vaschetta di recupero toner Caricamento della carta Sostituzione punti (Finisher da 1.000 fogli) Sostituzione punti (Finisher da 3.000 fogli) Somaltimento degli scarti di foratura Problemi e soluzioni Risoluzione dei problemi Problemi di funzionamento della periferica Problemi sulle immagini stampate Operazione remota Risposta ai messaggi di errore Regolazione/Manutenzione	9-54 to 9-55 10-1 10-2 10-2 10-3 10-4 10-10 10-10 10-16 10-16 10-24 10-26 10-40
10 Pro	Lav. ID uten. sconosciuto Registrazione delle informazioni utente per un utente con ID sconosciu blemi e soluzioni Manutenzione ordinaria Pulizia Pulizia della lastra di esposizione Pulizia dell'area interna dell'alimentatore di originali Pulizia del vetro di lettura Sostituzione della cartuccia toner Sostituzione della vaschetta di recupero toner Caricamento della carta Sostituzione punti (Finisher da 1.000 fogli) Sostituzione punti (Finisher da 3.000 fogli) Smaltimento degli scarti di foratura Problemi e soluzioni Risoluzione dei problemi Problemi di funzionamento della periferica Problemi sulle immagini stampate Operazione remota Risposta ai messaggi di errore Regolazione/Manutenzione Descrizione di Regolazione/Manutenzione	9-54 to 9-55 10-1 10-2 10-2 10-3 10-4 10-10 10-10 10-10 10-16 10-16 10-24 10-26 10-40
10 Pro	Lav. ID uten. sconosciuto Registrazione delle informazioni utente per un utente con ID sconosciu Diemi e soluzioni Manutenzione ordinaria Pulizia Pulizia — Pulizia della lastra di esposizione Pulizia dell'area interna dell'alimentatore di originali Pulizia del vetro di lettura Sostituzione della cartuccia toner Sostituzione della vaschetta di recupero toner Caricamento della carta Sostituzione punti (Finisher da 1.000 fogli) Sostituzione punti (Finisher da 3.000 fogli) Smaltimento degli scarti di foratura Problemi e soluzioni Risoluzione dei problemi Problemi di funzionamento della periferica Problemi sulle immagini stampate Operazione remota Risposta ai messaggi di errore Regolazione/Manutenzione Descrizione della curva tonalità Pulizia tamburo 1	9-54 to 9-55 10-1 10-2 10-2 10-3 10-4 10-10 10-10 10-10 10-16 10-16 10-24 10-24 10-40 10-40 10-40
10 Pro	Lav. ID uten. sconosciuto Registrazione delle informazioni utente per un utente con ID sconosciu Blemi e soluzioni Manutenzione ordinaria Pulizia	9-54 to 9-55 10-1 10-2 10-2 10-3 10-4 10-10 10-10 10-10 10-16 10-16 10-24 10-20 10-40 10-40 10-40 10-40
10 Pro	Lav. ID uten. sconosciuto Registrazione delle informazioni utente per un utente con ID sconosciu Blemi e soluzioni Manutenzione ordinaria Pulizia Pulizia della lastra di esposizione Pulizia della lastra di esposizione Pulizia del vetro di lettura Sostituzione della cartuccia toner Sostituzione della vaschetta di recupero toner Caricamento della carta Sostituzione punti (Finisher da 1.000 fogli) Sostituzione punti (Finisher da 3.000 fogli) Smaltimento degli scarti di foratura Problemi e soluzioni Risoluzione dei problemi Problemi di funzionamento della periferica Problemi sulle immagini stampate Operazione remota Risposta ai messaggi di errore Regolazione/Manutenzione Descrizione di Regolazione/Manutenzione Regolazione della curva tonalità Pulizia tamburo 1 Pulizia tamburo 2 Eliminazione degli inceppamenti carta	9-54 to 9-55 10-1 10-2 10-2 10-3 10-7 10-10 10-10 10-10 10-16 10-16 10-24 10-40 10-40 10-43
10 Pro	Lav. ID uten. sconosciuto Registrazione delle informazioni utente per un utente con ID sconosciu blemi e soluzioni Manutenzione ordinaria Pulizia Pulizia della lastra di esposizione Pulizia dell'area interna dell'alimentatore di originali Pulizia del vetro di lettura Sostituzione della cartuccia toner Sostituzione della vaschetta di recupero toner Caricamento della carta Sostituzione punti (Finisher da 1.000 fogli) Sostituzione punti (Finisher da 3.000 fogli) Smaltimento degli scarti di foratura Problemi e soluzioni Risoluzione dei problemi Problemi di funzionamento della periferica Problemi sulle immagini stampate Operazione remota Risposta ai messaggi di errore Regolazione/Manutenzione Descrizione di Regolazione/Manutenzione Regolazione della curva tonalità Pulizia tamburo 1 Pulizia tamburo 2 Eliminazione degli inceppamenti carta Indicatori della posizione degli inceppamenti	9-54 to 9-55 10-1 10-2 10-2 10-3 10-7 10-10 10-10 10-10 10-16 10-16 10-24 10-24 10-40 10-40 10-43 10-43
10 Pro	Lav. ID uten. sconosciuto Registrazione delle informazioni utente per un utente con ID sconosciu blemi e soluzioni Manutenzione ordinaria Pulizia Pulizia della lastra di esposizione Pulizia dell'area interna dell'alimentatore di originali Pulizia del vetro di lettura Sostituzione della cartuccia toner Sostituzione della vaschetta di recupero toner Caricamento della carta Sostituzione punti (Finisher da 1.000 fogli) Sostituzione punti (Finisher da 3.000 fogli) Smaltimento degli scarti di foratura Problemi e soluzioni Risoluzione dei problemi Problemi di funzionamento della periferica Problemi di funzionemoto Regolazione/Manutenzione Descrizione di Regolazione/Manutenzione Regolazione della curva tonalità Pulizia tamburo 1 Pulizia tamburo 2 Eliminazione degli inceppamenti carta Indicatori della posizione degli inceppamenti Rimuovere la carta inceppata nel cassetto 1	9-54 to 9-55 10-1 10-2 10-2 10-3 10-4 10-10 10-10 10-10 10-16 10-16 10-24 10-24 10-40 10-40 10-43 10-43 10-43
10 Pro	Lav. ID uten. sconosciuto Registrazione delle informazioni utente per un utente con ID sconosciu blemi e soluzioni Manutenzione ordinaria Pulizia Pulizia della lastra di esposizione Pulizia dell'area interna dell'alimentatore di originali Pulizia del vetro di lettura Sostituzione della cartuccia toner Sostituzione della cartuccia toner Sostituzione della vaschetta di recupero toner Caricamento della carta Sostituzione punti (Finisher da 1.000 fogli) Sostituzione punti (Finisher da 3.000 fogli) Smaltimento degli scarti di foratura Problemi e soluzioni Risoluzione dei problemi Problemi di funzionamento della periferica Problemi sulle immagini stampate Operazione remota Risposta ai messaggi di errore Regolazione/Manutenzione Descrizione di Regolazione/Manutenzione Regolazione degli lacurva tonalità Pulizia tamburo 1 Pulizia tamburo 2 Eliminazione degli inceppamenti carta Indicatori della posizione degli inceppamenti Rimuovere la carta inceppata nel cassetto 1 Rimuovere la carta inceppata nel cassetto 2	9-54 nto 9-55 10-1 10-2 10-2 10-3 10-4 10-10 10-10 10-10 10-16 10-16 10-24 10-24 10-40 10-40 10-43 10-43 10-43 10-44 10-44 10-44 10-44
10 Pro	Lav. ID uten. sconosciuto Registrazione delle informazioni utente per un utente con ID sconosciu blemi e soluzioni Manutenzione ordinaria Pulizia Pulizia della lastra di esposizione Pulizia dell'area interna dell'alimentatore di originali Pulizia del vetro di lettura Sostituzione della cartuccia toner Sostituzione della vaschetta di recupero toner Caricamento della carta Sostituzione punti (Finisher da 1.000 fogli) Sostituzione punti (Finisher da 3.000 fogli) Smaltimento degli scarti di foratura Problemi e soluzioni Risoluzione dei problemi Problemi di funzionamento della periferica Problemi di funzionemoto Regolazione/Manutenzione Descrizione di Regolazione/Manutenzione Regolazione della curva tonalità Pulizia tamburo 1 Pulizia tamburo 2 Eliminazione degli inceppamenti carta Indicatori della posizione degli inceppamenti Rimuovere la carta inceppata nel cassetto 1	9-54 nto 9-55 nto 9-55 nto 9-55 nto 9-55 nto 10-1 nto 2 nto 2 nto 3 nto 4 nto 7 nto 9 nto 10-10 nto 10-10 nto 10-11 nto 10-16 nto 10-16 nto 10-16 nto 10-21 nto 24 nto 40 nto 40

	Rimuovere la carta inceppata nel cassetto 4 (1.500 fogli x 2)	10-53
	Rimuovere la carta inceppata nel vassoio bypass	
	Rimuovere la carta inceppata nell'unità fronte/retro	
	Rimuovere la carta inceppata nel vassoio interno/unità di fissaggio	10-59
	Rimuovere la carta inceppata nel coperchio destro 2	10-61
	Rimuovere la carta inceppata nel coperchio destro 3	40.00
	(500 fogli x 2/1.500 fogli x 2)	10-62
	Rimuovere la carta inceppata nel fascicolatore mailbox	10-62
	Rimuovere la carta inceppata nell'alimentatore di originali (DP-7100)	10-65
	Rimuovere la carta inceppata nell'alimentatore di originali (DP-7120)	10-67
	Rimuovere la carta inceppata nell'alimentatore di originali (DP-7110)	10-69
	Rimuovere la carta inceppata nel finisher da 1.000 fogli	10-71
	Rimuovere la carta inceppata nel finisher da 3.000 fogli (interno)	10-74
	Rimuovere la carta inceppata nel finisher da 3.000 fogli (Vassoio A)	10-75
	Rimuovere la carta inceppata nel finisher da 3.000 fogli (Vassoio B)	10-79
	Eliminazione degli inceppamenti dei punti metallici	
	Eliminazione degli inceppamenti dei punti metallici nel finisher da 1.000 fogli	10-82
	Eliminazione degli inceppamenti dei punti metallici nel finisher da 3.000 fogli	10-85
11	Appendice	. 11-1
	Accessori opzionali	11-2
	Presentazione degli accessori opzionali	
	Applicazioni opzionali	11-7
	Avvio/Chiusura di un'applicazione	11-7
	Controllo dei dettagli di un'applicazione	11-8
	Metodo di immissione dei Caratteri	
	Schermate di immissione	
	Immissione dei caratteri	
	Carta	
	Specifiche di base della carta	11-12
	Scelta della carta appropriata	
	Carta speciale	
	Specifiche	
	Sistema	
	Funzioni di copiaFunzioni stampante	11-2
	Funzioni scanner	
	Alimentatore di originali	11-23
	Alimentatore carta (500 fogli x 2)	11-24
	Cassetto alta capacità (1.500 fogli x 2)	11-24
	Finisher da 1.000 fogli	
	Finisher da 3.000 fogli	
	Unità di foratura (per Finisher da 1.000 fogli/Finisher da 3.000 fogli)	11-26
	Mailbox (per Finisher da 3.000 fogli)	11-2
	Indice englished	

Presentazione

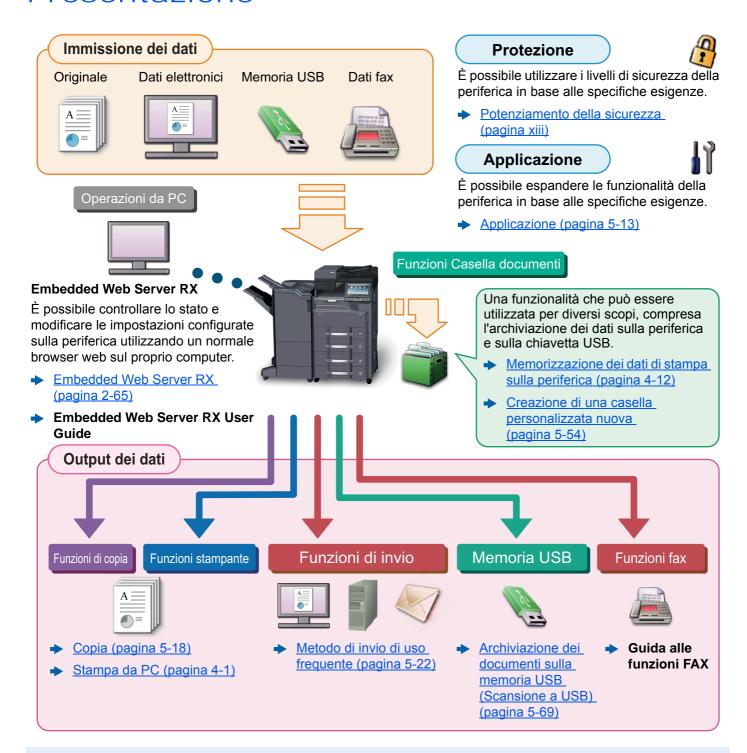

NOTA

- Prima di utilizzare la periferica, leggere:
 - → Informazioni legali e avvertenze sulla sicurezza (pagina 1-1)
- Per preparare il sistema all'utilizzo, i cavi da collegare e per installare il software, vedere:
 - → Installazione e configurazione della periferica (pagina 2-1)
- Per le procedure di caricamento della carta, creazione di cartelle condivise e inserimento degli indirizzi nella rubrica, vedere:
 - → Operazioni preliminari per l'utilizzo (pagina 3-1)

Caratteristiche della periferica


Questa periferica è dotata di numerose utili funzioni.

→ Utilizzo delle varie funzioni (pagina 6-1)

Ecco alcuni esempi.

Ottimizzazione del flusso di lavoro dell'ufficio

Accesso alle funzioni più utilizzate con la pressione di un solo tasto (Preferiti)

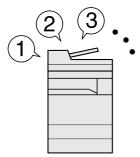

Si possono configurare e registrare le funzioni più utilizzate.

Dopo avere configurato e registrato le funzioni come preferiti, si potrà richiamarle con estrema facilità. Le funzioni preferite possono essere utilizzate efficientemente da tutti gli utenti.

Programma (pagina 5-10)

Interruzione di altri lavori in corso per eseguire un lavoro di copiatura immediatamente (Interruzione copia)




È possibile interrompere altri lavori in corso per eseguire immediatamente un lavoro di copiatura. Questa funzione consente di interrompere lavori voluminosi di copiatura di altri utenti per eseguire delle copie all'istante.

Completato il lavoro di interruzione copia, il sistema riprende automaticamente l'esecuzione dei lavori sospesi.

Interruzione copia (pagina 5-21)

Verifica delle opzioni di finitura prima di eseguire un lavoro di copiatura voluminoso (Copia Bozza)

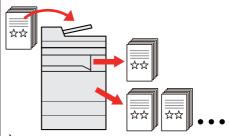


È possibile copiare un solo foglio prima di eseguire un lavoro voluminoso. Questa funzione consente di verificare i contenuti e le opzioni di finitura prima di eseguire la copia del numero desiderato di fogli senza dover acquisire nuovamente l'originale qualora i risultati siano soddisfacenti. Se si desidera apportare delle modifiche, è possibile cambiare le impostazioni ed eseguire nuovamente la copia di un solo foglio.

→ Copia Bozza (pagina 5-20)

Ottimizzazione del flusso di lavoro dell'ufficio

Scansione simultanea di originali di diverso formato (Originali di formati diversi)





Questa funzione è utile, ad esempio, per preparare i materiali da utilizzare nelle conferenze.

Si possono inserire più originali di diverso formato con un'unica operazione, senza necessità di dover ogni volta riposizionare gli originali.

 Originali di formati diversi (pagina 6-21) È possibile acquisire molti originali in gruppi separati ed elaborarli come unico lavoro (Scansione continua)




Questa funzione può essere utile, ad esempio, nella preparazione di opuscoli multi pagina.

Quando non è possibile inserire contemporaneamente nell'alimentatore di originali tutti i documenti da riprodurre, li si può acquisire in gruppi separati e riprodurli quindi in un unico ciclo di copiatura.

Scansione continua (pagina 6-67)

Un'unica trasmissione con molteplici opzioni di invio (Invio multiplo)

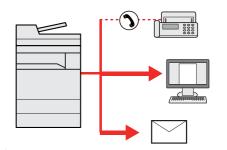

È possibile trasmettere lo stesso documento a più destinazioni utilizzando metodi di invio diversi.

Si possono specificare più destinazioni con diversi metodo di invio, ad esempio e-mail, SMB e Fax.

Questa funzione migliora l'efficienza del flusso di lavoro consentendo appunto l'invio di un lavoro a più destinazioni con un'unica operazione.

► Invio a tipi diversi di destinazione (invio multiplo) (pagina 5-39)

Ottimizzazione del flusso di lavoro dell'ufficio


Risparmio di energia e costi

Memorizzazione nella periferica di documenti d'uso frequente (Casella personalizzata)

Funzioni di risparmio energia (Funzione di risparmio energia)

Riduzione del consumo di carta (Stampa con risparmio carta)







Si possono salvare i documenti di uso frequente nella memoria della periferica in modo da poterli stampare all'occorrenza.

La periferica è dotata di una funzione di risparmio energia che attiva automaticamente il modo Risparmio energia o il Modo A riposo. Si può configurare il Livello di ripristino dal modo di risparmio energia appropriato in funzione del tipo di operatività.

Si possono stampare gli originali su entrambe le facciate del foglio. Si possono anche stampare più originali su un unico foalio.

Creazione di una casella personalizzata nuova (pagina 5-54)

Inoltre, si può programmare la periferica affinché si spenga automaticamente e ripristini l'operatività in orari prestabiliti per ogni giorno della settimana.

→ Programma (pagina 5-10)


Funzione di Risparmio energia (pagina 2-43)

Risparmio di energia e costi

Realizzazione di documenti professionali

Stampa con omissione delle pagine bianche

(Salta pagine bianche)



Prevenzione effetto copia sbavata (Evita copie sbavate)



Eliminazione delle aree ombreggiate in eccesso (Cancella aree ombreggiate)



Se in un documento acquisito vi sono delle pagine bianche, questa funzione omette la pagine bianche e stampa solo le pagine con contenuto. È possibile prevenire l'effetto copia sbavata quando si acquisiscono gli originali.

Evita copie sbavate (pagina 6-36)


Se si esegue la scansione con l'alimentatore di originali o il coprioriginale aperto, questa funzione consente di cancellare le aree ombreggiate in eccedenza.

Cancella aree ombreggiate (pagina 6-54)

Salta pagine bianche (pagina 6-71)

Realizzazione di documenti professionali

Creazione di libretti (Libretto)

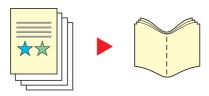

Una funzione utile per realizzare internamente gli opuscoli aziendali. Si possono realizzare riviste, opuscoli o altri tipi di libretto partendo da originali a fogli singoli.

Pagine affiancate e copie in fronte-retro di originali possono essere piegate al centro per creare appunto un libretto.

Le pagine di copertina possono essere stampate su carta colorata o su carta pesante.

<u> Libretto (pagina 6-45)</u>

Stampa di un timbro sulle copie (Timbro testo / Timbro Bates)




Questa funzione permette di aggiungere sulle copie riprodotte testo o data non inclusi sull'originale.

Si può aggiungere un timbro contenente il testo e la data desiderati.

- → Timbro testo (pagina 6-61)
- → <u>Timbro Bates (pagina 6-64)</u>

Potenziamento della sicurezza

Assegnazione di una password di protezione a un file PDF (Funzioni di crittografia PDF)

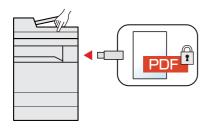

L'utilizzo delle opzioni di protezione mediante password permette di limitare la visualizzazione, la stampa e la modifica dei documenti PDF.

 Password di protezione del PDF (pagina 6-83)

Protezione dei dati archiviati su disco fisso/SSD (Crittografia / Sovrascrittura)




È possibile abilitare la sovrascrittura automatica dei dati non più necessari rimasti sul disco fisso della periferica/ sulla SSD.

Per prevenire la divulgazione di informazioni, la periferica può criptare i dati prima della scrittura sul disco fisso/sulla SSD.

→ Protezione dati (pagina 8-71)

Prevenzione della riservatezza dei propri documenti (Stampa privata)

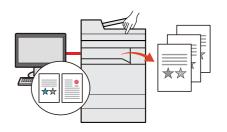

È possibile salvare temporaneamente i lavori di stampa nella casella documenti e recarsi personalmente presso la periferica per stamparli, in modo da evitare che altri possano prelevarli.

 Memorizzazione dei dati di stampa sulla periferica (pagina 4-12)

Potenziamento della sicurezza

Login mediante scheda ID (Card Authentication)



Si può eseguire il login alla periferica semplicemente utilizzando una scheda ID. Questa opzione evita agli utenti l'immissione di nome utente e password.

Potenziamento della sicurezza (Impostazioni per l'amministratore)



Gli amministratori possono disporre di una serie di avanzate funzioni intese al potenziamento della sicurezza della periferica.

 Rafforzamento della protezione (pagina 2-63)

Utilizzo più efficiente delle funzioni

Espansione delle funzionalità di pari passo con l'evoluzione delle esigenze del cliente (Applicazione)



Si possono ampliare le funzionalità della periferica installando le applicazioni disponibili in opzione.

Sono disponibili delle applicazioni che permettono di eseguire in modo più efficiente i processi di scansione e la funzione di autenticazione.

→ Applicazione (pagina 5-13)

Utilizzo più efficiente delle funzioni

Visualizzazione della dimensione file prima dell'invio o della memorizzazione di un lavoro (Conferma dimensione file)



Prima dell'invio/memorizzazione dell'originale si può controllare la dimensione del file.

Se il server in uso specifica un limite per la dimensione delle e-mail, l'utente può preventivamente controllarne e modificarne la dimensione.

 Conferma dimensione file (pagina 6-81)


Installazione della periferica senza problemi di cavi di rete (Rete wireless)



In ambienti in cui è presente una rete wireless, è possibile installare la periferica senza problemi di cavi di rete. Inoltre sono supportati Wi-Fi Direct ecc.

- Configurazione della rete wireless (pagina 2-35)
- Configurazione di Wi-Fi Direct (pagina 2-40)
- Configurazione di NFC (pagina 2-42)

Supporto della memoria USB (Memoria USB)

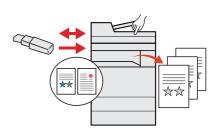

Può essere utile, ad esempio, per stampare dei documenti quando si è fuori ufficio oppure quando non è possibile stampare i documenti dal proprio PC.

Si può dunque stampare il documento direttamente dalla chiavetta USB collegata alla periferica.

Sulla chiavetta USB si possono anche memorizzare gli originali acquisiti dalla periferica.

- Stampa di documenti archiviati in una memoria USB rimovibile (pagina 5-67)
- Archiviazione dei documenti sulla memoria USB (Scansione a USB) (pagina 5-69)

Utilizzo più efficiente delle funzioni


Definizione del formato file dell'immagine (Formato file)



Per l'invio/memorizzazione delle immagini è possibile scegliere tra più formati file.

→ Formato file (pagina 6-74)


Acquisizione di originali lunghi (Originale lungo)



Si possono acquisire originali lunghi come Contratti e Registri di dati.

→ Originale lungo (pagina 6-83)

Possibilità di ignorare un lavoro con errore (Funzioni Salta lavoro)

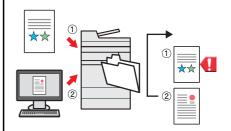

Quando si esaurisce la carta nel cassetto specificato per il lavoro in esecuzione, la periferica salta il lavoro con errore ed esegue il lavoro successivo.

→ Ignora lavoro con errore (pagina 8-77)

Utilizzo più efficiente delle funzioni

Esecuzione di lavori da remoto (Embedded Web Server RX)



È possibile accedere da remoto alla periferica per stampare, inviare o scaricare i dati.

Gli amministratori possono configurare il comportamento della periferica e le impostazioni di gestione.

► Embedded Web Server RX (pagina 2-65)

Funzioni colore e qualità immagine

Questa periferica prevede varie funzioni dedicate al colore e alla qualità immagine. Si possono regolare le immagini acquisite come desiderato.

Modi colore di base

I modi colore di base sono i seguenti.

Modo colore	Descrizione	Immagine d	i riferimento	Pagina di
Wodo Colore	Middo Colore Descrizione		Dopo	riferimento
Colore /grigi Colore /B & N	La periferica riconosce automaticamente se il documento da acquisire è a colori o in bianco e nero.			pagina 6-34
A Colori	Acquisisce il documento a colori.			pagina 6-34
Scala di grigi	Acquisisce il documento in scala di grigi.			pagina 6-34
Bianco & Nero	Acquisisce il documento in bianco & nero.		業	pagina 6-34

Per i dettagli, vedere:

→ Selezione colore (pagina 6-34)

Regolazione di qualità immagine e colore

Per regolare la qualità immagine o il colore di un'immagine, utilizzare le seguenti funzioni.

Commite	Immagine di esempio		Funzione	Pagina		
Compito	Prima	Dopo	Funzione	Pagina		
Effetti desiderati con una regolazione semplice della qualità immagine						
Eliminare lo sfondo scuro o l'effetto sbavato da originali tipo giornale.	World News • Table State • - Table State •	World News • Take Type • • Take Type • - Take Ty	Programma [Newspaper Copy]	pagina 5-10		
Riprodurre in modo nitido le linee sottili, le linee poco chiare, le linee spezzate e altri dettagli fini di disegni CAD o altri disegni simili.	795.3 e/v 2 714.6 e/o 227.4 e/s	995.3 a.y. 2 214.8 a.y. Y 2277.4 a.y. S	Programma [Drawing Copy]	pagina 5-10		
Regolare in modo accurato la qualità i	immagine					
Regolare la densità.	A ====================================	A <u> </u>	Densità	pagina 6-32		
Enfatizzare o attenuare il contorno dell'immagine. Esempio: Enfatizzare i contorni dell'immagine			Nitidezza	pagina 6-35		
Regolare la differenza tra le aree scure e chiare dell'immagine.			Contrasto	pagina 6-35		
Scurire o schiarire lo sfondo (l'area senza testi o immagini) di un documento. Esempio: Schiarire lo sfondo	A	A	Densità dello sfondo	pagina 6-36		
Evitare l'effetto copia sbavata per originali in fronte-retro.	— A B C □	АВС	Previeni effetto copia sbavata	pagina 6-36		
Regolare l'immagine acquisita						
Riduce la dimensione del file e riproduce dei caratteri nitidi	Сору	Сору	Formato file [PDF comp. elevata]	pagina 6-74		
Convertire un documento cartaceo in PDF con testo ricercabile.	Glossary Accessibility The machine is designed featurisually impaired. Touch panel	Glossary Accessibility The machine is designed feat visually impaired. Touch panel	Formato file [PDF] o [PDF comp. elevata] con [OCR]	pagina 6-74		

Guide fornite con la periferica

Con il sistema vengono fornite le seguenti guide. Fare riferimento alla guida appropriata.

Il contenuto delle guide è soggetto a modifiche senza obbligo di avviso per riflettere i miglioramenti alle prestazioni della periferica.

Guide stampate

Per imparare velocemente a utilizzare la periferica

Quick Guide

Spiega come utilizzare le funzioni di base della periferica, come utilizzare le funzioni pratiche della periferica, come eseguire la manutenzione ordinaria e cosa fare quando si verifica un problema.

Guida alla sicurezza

Riporta avvertenze e informazioni sulla sicurezza riguardanti l'ambiente di installazione e l'utilizzo della periferica. Leggere questa guida prima di utilizzare il sistema.

Guida alla sicurezza (3262i/4062i)

Descrive le dimensioni d'ingombro del sistema, le etichette di avvertenza e altre informazioni utili per la sicurezza. Leggere questa guida prima di utilizzare il sistema.

Per l'utilizzo sicuro della periferica

Guide (PDF) su DVD (Product Library)

Utilizzo efficiente della periferica

Guida alle funzioni (questa guida)

Spiega come caricare la carta e come eseguire i lavori di copiatura, stampa e scansione; la guida riporta anche le impostazioni predefinite e altre utili informazioni.

Utilizzo delle funzioni fax

Guida alle funzioni FAX

Spiega come utilizzare la funzionalità fax della periferica.

Utilizzo della scheda

Card Authentication Kit (B) Operation Guide

Spiega la procedura di autenticazione con la scheda ID.

Potenziamento della sicurezza

Data Security Kit (E) Operation Guide

 Spiega come installare e utilizzare il Data Security kit (E) e come sovrascrivere e crittografare i dati.

Registrazione delle informazioni periferica e configurazione delle impostazioni

Embedded Web Server RX User Guide

Spiega come accedere alla periferica tramite browser web del proprio computer per controllare e modificare le impostazioni.

Stampa dei lavori inviati da un computer

Printing System Driver User Guide

 Spiega come installare il driver di stampa e come utilizzare la funzionalità di stampa del sistema.

Stampa diretta come file PDF

Network Tool for Direct Printing Operation Guide

 Spiega la procedura di stampa diretta dei file PDF senza aprirli in Adobe Acrobat o Reader.

Monitoraggio della periferica e delle stampanti collegate alla rete aziendale

NETWORK PRINT MONITOR User Guide

Spiega come monitorare il sistema di stampa della rete (la periferica) con NETWORK PRINT MONITOR.

Scansione delle immagini e memorizzazione dei dati

File Management Utility User Guide

Spiega come utilizzare File Management Utility per configurare i vari parametri e inviare e salvare i documenti acquisiti.

Stampa senza utilizzo del driver di stampa

PRESCRIBE Commands Command Reference

Descrive il linguaggio nativo della stampante (comandi PRESCRIBE).

PRESCRIBE Commands Technical Reference

Descrive la funzionalità di comando PRESCRIBE e i comandi richiesti per i diversi tipi di emulazione.

Installare le seguenti versioni di Adobe Reader per visualizzare i manuali su DVD.

Versione 8.0 o successiva

Informazioni sulla guida alle funzioni (questa guida)


Struttura della guida

Questa guida è suddivisa nei seguenti capitoli.

	Capitolo	Descrizione
1	Informazioni legali e avvertenze sulla sicurezza	Riporta le precauzioni riguardanti l'uso della periferica e le informazioni sui marchi.
2	Installazione e configurazione della periferica	Descrive i nomi dei componenti, i collegamenti dei cavi, l'installazione del software, le procedure di login e logout e altri argomenti riguardanti l'amministrazione della periferica.
3	Operazioni preliminari per l'utilizzo	Spiega le procedure preliminari e le impostazioni richieste per poter utilizzare la periferica, ad esempio caricamento della carta e creazione di una rubrica.
4	Stampa da PC	Spiega le funzioni disponibili quando si utilizza la periferica come stampante.
5	Funzionamento	Spiega le procedure di base di utilizzo della periferica, come inserimento degli originali, esecuzione delle copie, invio dei documenti e utilizzo delle caselle documenti.
6	Utilizzo delle varie funzioni	Spiega le pratiche funzioni della periferica che si possono utilizzare.
7	Status/Canc. Lav.	Spiega come controllare lo stato di un processo e lo storico dei lavori e come annullare dei lavori in fase di stampa o in attesa di stampa. Spiega anche come controllare la quantità rimanente di carta e di toner, lo stato della periferica e come annullare una trasmissione fax.
8	Configurazione e registrazione (Menu Sistema)	Spiega il Menu Sistema e i parametri del menu che definiscono il funzionamento della periferica.
9	Autenticazione utente e Accounting (Accesso utenti, Job Accounting)	Spiega le procedure di autenticazione utente e di contabilità dei lavori (user login e job accounting).
10	Problemi e soluzioni	Spiega cosa fare quando si esaurisce il toner, quando viene visualizzato un errore, quando si verifica un inceppamento carta o quando si verifica un qualsiasi altro problema.
11	Appendice	Descrive le pratiche funzioni della periferica che si possono utilizzare. Riporta informazioni sui formati e sui tipi di carta accettati dalla periferica e riporta anche un glossario dei termini. Spiega anche la procedura di immissione dei caratteri ed elenca le specifiche del sistema.

Convenzioni utilizzate in questa guida

L'esempio qui riportato fa riferimento ad Adobe Reader XI.

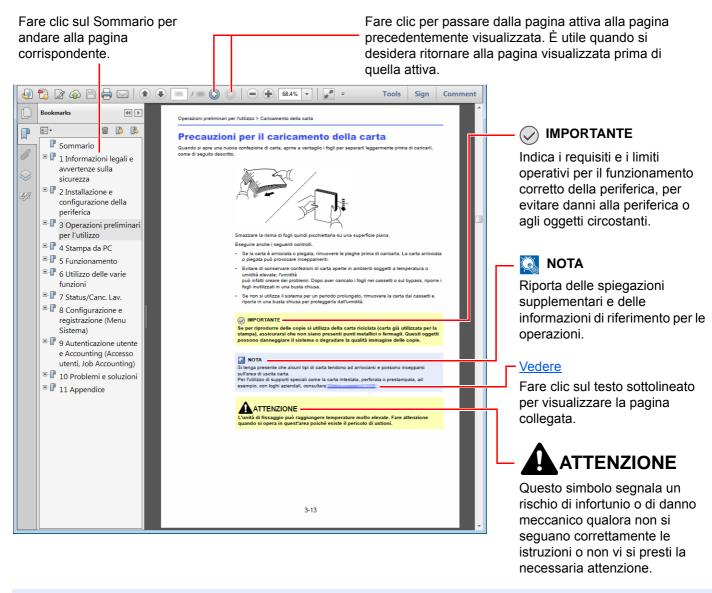




Le voci che vengono visualizzate in Adobe Reader variano in funzione delle modalità di utilizzo. Se non vengono visualizzati il sommario e gli strumenti, vedere la guida in linea di Adobe Reader.

Nella guida vengono utilizzate le seguenti convenzioni.

Convenzione	Descrizione Descri
[Grassetto]	Indica i tasti e i pulsanti.
"[Normale]"	Indica un messaggio o un'impostazione.

Convezioni utilizzate nelle procedure operative

In questa guida, la sequenza dei pulsanti sul pannello a sfioramento è la seguente:

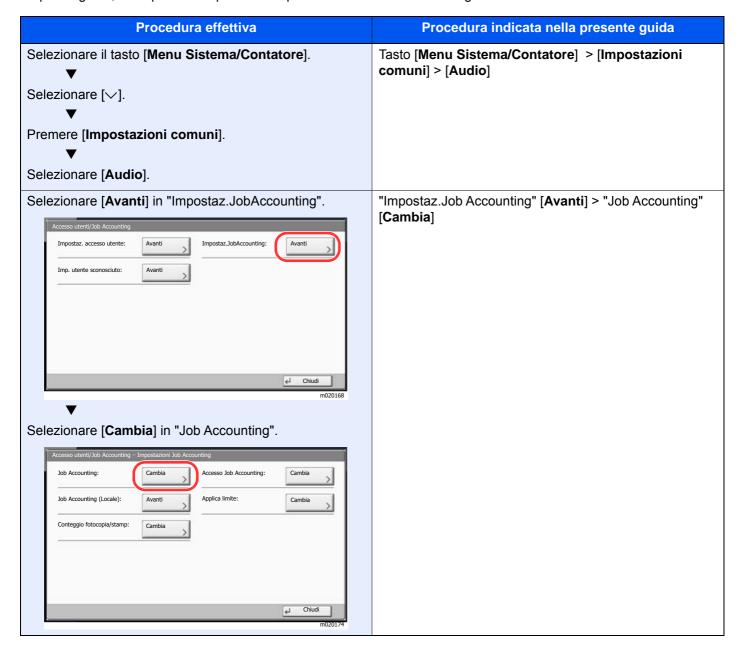

Formato e orientamento di originali e carta

I formati degli originali e della carta A4, B5 e Letter possono essere utilizzati con orientamento sia orizzontale sia verticale. Per indicare l'orientamento quando si utilizzano questi formati, viene aggiunta una "R" al nome dei formati utilizzati con orientamento orizzontale. L'orientamento dell'originale e della carta è indicato dalle seguenti icone visualizzate sul pannello a sfioramento.

Orienta	amento	Posizione (X=Lunghezza, Y=Larghezza)	Icone sul pannello a sfioramento	Formati indicati in questa guida ^{*1}
Orientamento verticale	Originale	Y Originale	Originale	A4, B5, Letter, ecc.
	Carta	X	Carta	
Orientamento orizzontale (-R)	Originale	V	Originale	A4-R, B5-R, Letter-R, ecc.
	Carta	X Y Carta	Carta	

^{*1} I formati di originale/carta utilizzabili variano in base al cassetto carta e alla funzione selezionata. Per i dettagli, vedere:

[◆] Specifiche (pagina 11-19)

Mappa menu

Viene di seguito riportato l'elenco dei menu visualizzati sul pannello a sfioramento. In funzione delle impostazioni configurate, è possibile che alcuni menu non vengano visualizzati. I nomi di alcuni menu possono differire dai nomi riportati nei titoli





Originale/Carta/Finitura	Formato originale (pagina 6-19)			
	Selezione carta (pagina 6-20)			
	Originali di formati diversi (pag	ina 6-21)		
	Orientamento originale (pagina 6-25)			
	Fascicola/Sfalsa (pagina 6-26)			
	Pinza/Fora	Pinza (pagina 6-27)		
		Fora (pagina 6-29)		
	Vassoio di uscita (pagina 6-31)			
Qualità immagine	Densità (pagina 6-32)			
	Immagine originale (pagina 6-32)			
	EcoPrint (pagina 6-33)			
	Nitidezza (pagina 6-35)			
	Sfondo Reg.densità (pagina 6-36)			
	Evita copie sbavate (pagina 6-36)			
	Contrasto (pagina 6-35)			

Layout/Modifica	Zoom (pagina 6-37)
	Combina (pagina 6-40)
	Margine/Centra (pagina 6-42)
	Cancella bordo (pagina 6-43)
	Libretto (pagina 6-45)
	Fronte/retro (pagina 6-48)
	Sovrapposizione modulo (pagina 6-53)
	Cancella aree ombreggiate (pagina 6-54)
	N. pagina (pagina 6-54)
	Copertina (pagina 6-52)
	Inser. fogli/capitoli (pagina 6-57)
	Ripeti Immagine (pagina 6-60)
	Timbro testo (pagina 6-61)
	Timbro Bates (pagina 6-64)
	Pagina note (pagina 6-58)
Impostazioni avanzate	Scansione continua (pagina 6-67)
	Rotazione immagine automatica (pagina 6-67)
	Immagine in negativo (pagina 6-68)
	Immagine speculare (pagina 6-68)
	Avviso di fine lavoro (pagina 6-68)
	Voce nome file (pagina 6-69)
	Ignora priorità (pagina 6-69)
	Ripeti copia (pagina 6-70)
	Azione lettura DP (pagina 6-71)
	Salta pagine bianche (pagina 6-71)
Programma (pagina 5-10)	





Destinazione	Rubrica (pagina 5-42)
	Voce indir. E-mail (pagina 5-23)
	Voce percorso cartella (pagina 5-24, pagina 5-27)
	N. voce FAX (vedere la Guida alle funzioni FAX)
	Voce indirizzo i-FAX (vedere la Guida alle funzioni FAX)
	Scansione WSD (pagina 5-33)/DSM (pagina 5-36)
Orig./Formato dati di invio	Formato originale (pagina 6-19)
	Originali di formati diversi (pagina 6-21)
	Originale libro/2-facce, Originale libro (pagina 6-72)
	Orientamento originale (pagina 6-25)
	Formato invio (pagina 6-73)
	Formato file (pagina 6-74)
	Separazione file (pagina 6-79)
	Originale lungo (pagina 6-83)
Qualità colore/immagine	Densità (pagina 6-32)
	Immagine originale (pagina 6-32)
	Risoluzione scansione (pagina 6-79)
	Risoluzione TX FAX (vedere la Guida alle funzioni FAX)
	Selezione colore (pagina 6-34)
	Nitidezza (pagina 6-35)
	Sfondo Reg.densità (pagina 6-36)
	Evita copie sbavate (pagina 6-36)
	Contrasto (pagina 6-35)

Impostazioni avanzate	Zoom (pagina 6-37)
	Centra (pagina 6-42)
	Cancella bordo (pagina 6-43)
	Trasmissione FAX differita (vedere la Guida alle funzioni FAX)
	Scansione continua (pagina 6-67)
	Avviso di fine lavoro (pagina 6-68)
	Cancella aree ombreggiate (pagina 6-54)
	Voce nome file (pagina 6-69)
	Oggetto/corpo i-FAX (vedere la Guida alle funzioni FAX)
	Trasmissione diretta FAX (vedere la Guida alle funzioni FAX)
	RX polling FAX (vedere la Guida alle funzioni FAX)
	Invia e stampa (pagina 6-80)
	Invia e memorizza (pagina 6-80)
	TX crittografato FTP (pagina 6-81)
	Timbro testo (pagina 6-61)
	Timbro Bates (pagina 6-64)
	Conferma dimensione file (pagina 6-81)
	Rapporto TX FAX (vedere la Guida alle funzioni FAX)
	Salta pagine bianche (pagina 6-71)
	Oggetto/corpo E-mail (pagina 6-80)
Programma (<u>pagina 5-10</u>)	





Personalizzata	Salva file	Funzioni	Formato originale (pagina 6-19)
casella			Originali di formati diversi (pagina 6-21)
			Originale libro/2-facce, Originale libro (pagina 6-72)
			Orientamento originale (pagina 6-25)
			Formato di memorizzazione (pagina 6-82)
			Evita copie sbavate (pagina 6-36)
			Densità (pagina 6-32)
			Immagine originale (pagina 6-32)
			Risoluzione scansione (pagina 6-79)
			Selezione colore (pagina 6-34)
			Nitidezza (pagina 6-35)
			Sfondo Reg.densità (pagina 6-36)
			Zoom (pagina 6-37)
		Programma (Centra (pagina 6-42)
			Cancella bordo (pagina 6-43)
			Scansione continua (pagina 6-67)
			Avviso di fine lavoro (pagina 6-68)
			Voce nome file (pagina 6-69)
			Cancella aree ombreggiate (pagina 6-54)
			Salta pagine bianche (pagina 6-71)
			Contrasto (pagina 6-35)
			pagina 5-10)
	Dettagli (pagir	<u>1a 5-50</u>)	

Personalizzata casella	Apri	Stampa	Funzioni	Selezione carta (pagina	6-20)
Custina				Fascicola/Sfalsa (pagina	a 6-2 <u>6</u>)
				Pinza/Fora	Pinza (pagina 6-27)
				(<u>pagina 6-27</u>)	Fora (pagina 6-29)
				Vassoio di uscita (pagina	a 6-31)
				Combina (pagina 6-40)	
				Margine/Centra (pagina	6-42)
				Libretto (pagina 6-45)	
				Fronte/retro (pagina 6-4	<u>8</u>)
				Copertina (pagina 6-52)	
				Sovrapposizione modulo) (<u>pagina 6-53</u>)
				N. pagina (pagina 6-54)	
				Avviso di fine lavoro (pa	gina 6-68)
				Voce nome file (pagina (<u>6-69</u>)
				Elimina dopo la stampa	(<u>pagina 6-81</u>)
				Ignora priorità (pagina 6	<u>-69</u>)
				EcoPrint (pagina 6-33)	
				Zoom (pagina 6-37)	
				Timbro testo (pagina 6-6	<u>51</u>)
				Timbro Bates (pagina 6-	<u>64</u>)
			Qualità immagine	Densità (pagina 6-32)	
			IIIIIIagiile	Immagine originale (pag	<u>ina 6-32</u>)
				Nitidezza (pagina 6-35)	
				Sfondo Reg.densità (pa	gina 6-36)
				Evita copie sbavate (pag	gina 6-36)
				Contrasto (pagina 6-35)	
			Programma (g	pagina 5-10)	

Personalizzata	Apri	Invia	Destinazione (pagina 5-42)
casella			Funzioni	Formato invio (pagina 6-73)
				Formato file (pagina 6-74)
				Risoluzione TX FAX (vedere la Guida alle funzioni FAX)
				Centra (pagina 6-42)
				Trasmissione FAX differita (vedere la Guida alle funzioni FAX)
				Avviso di fine lavoro (pagina 6-68)
				Voce nome file (pagina 6-69)
				Oggetto/corpo E-mail (pagina 6-80)
				Oggetto/Corpo i-FAX (vedere la Guida alle funzioni FAX)
				TX crittografato FTP (pagina 6-81)
				Elimina dopo la trasmissione (pagina 6-81)
				Zoom (pagina 6-37)
				Separazione file (pagina 6-79)
			Timbro testo (pagina 6-61)	
				Timbro Bates (pagina 6-64)
				Conferma dimensione file (pagina 6-81)
				Rapporto TX FAX (vedere la Guida alle funzioni FAX)
			Qualità colore/ immagine	Densità (pagina 6-32)
				Immagine originale (pagina 6-32)
				Risoluzione (pagina 6-79)
				Selezione colore (pagina 6-34)
				Nitidezza (pagina 6-35)
			Sfondo Reg.densità (pagina 6-36)	
			Evita copie sbavate (pagina 6-36)	
				Contrasto (pagina 6-35)
			Programma (g	pagina 5-10)

Personalizzata	Apri	Unisci (pagina 5-63)
casella		Sposta/copia (pagina 5-61)
		Elimina (pagina 5-64)
		Salva file (pagina 5-57)
		Cerca (nome) (pagina 5-50)
		Selezione pagina (pagina 5-50)
		Dettagli (pagina 5-50)
		Anteprima (pagina 5-53)
	Cerca (nome) (pagina 5-50)	
	Cerca (n.) (pag	gina 5-50)
	Aggiungi/Modifica Casel. (pagina 5-54)	





Casella lavoro	Stampa privata/Lavoro memorizzato (pagina 4-13, pagina 4-14)
	Copia veloce/Controlla e mantieni (pagina 4-15, pagina 4-16)
	Ripeti copia (pagina 6-70)
	Modulo per sovrapposizione (pagina 5-65)





Memoria rimovibile	Stampa	Funzioni	Selezione carta (pagina 6-20)	
			Fascicola/Sfalsa (pagina 6-26)	
			Pinza/Fora (pagina 6-27)	Pinza (pagina 6-27)
				Fora (pagina 6-29)
			Vassoio di uscita (pagina 6-31)	
			Margine (pagina 6-42)	
			Fronte/retro (pagina 6-48)	
			Avviso di fine lavoro (pagina 6-68)	
			Ignora priorità (pagina 6-69)	
			EcoPrint (pagina 6-33)	
			Timbro testo (pagina 6-61)	
			Timbro Bates (pagina 6-64)	
			Password PDF criptati (pagina 6-83)	
			Stampa JPEG/TIFF (pagina 6-83)	
			XPS Adatta alla pagina (pagina 6-84)	

Memoria rimovibile	Salva file	Funzioni	Formato originale (<u>pagina 6-19</u>)
			Originali di formati diversi (pagina 6-21)
			Originale libro/2-facce, Originale libro (pagina 6-72)
			Orientamento originale (pagina 6-25)
			Formato di memorizzazione (pagina 6-82)
			Evita copie sbavate (pagina 6-36)
			Densità (pagina 6-32)
			Immagine originale (pagina 6-32)
			Risoluzione scansione (pagina 6-79)
			Selezione colore (pagina 6-34)
			Nitidezza (pagina 6-35)
			Sfondo Reg.densità (<u>pagina 6-36</u>)
			Zoom (pagina 6-37)
			Centra (pagina 6-42)
			Cancella bordo (pagina 6-43)
			Scansione continua (pagina 6-67)
			Avviso di fine lavoro (pagina 6-68)
			Voce nome file (pagina 6-69)
			Cancella aree ombreggiate (pagina 6-54)
			Salta pagine bianche (pagina 6-71)
			Contrasto (pagina 6-35)
			Timbro testo (pagina 6-61)
			Timbro Bates (pagina 6-64)
			Formato file (pagina 6-74)
			Separazione file (pagina 6-79)
			Originale lungo (pagina 6-83)
	Elimina (pagina		
	Dettagli (pagina 5-50)		
	Informazioni sulla memoria (pagina 5-70)		
A II B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Rimuovi Memoria (pagina 5-70)		
Casella FAX (vedere	la Guida alle fu	ınzioni FAX)	

Status / Canc. Lav.



oppure





Stampa lavori (pagina 7-3)


Invio lavori (pagina 7-5)

Memorizzazione (pagina 7-6)

Periferica/Comunicazione (pagina 7-13)

Carta/Ricambi (pagina 7-14)

Menu Sistema / Contatore







Procedura di config. rapida	Impostazione FAX (<u>pagina 2-46</u>)		
	Impostazione Risparmio energia (<u>pagina 2-46</u>)		
	Configurazione della rete (pagina 2-47)		
Contatore (pagina 2-62)			
Impostazioni cassetto/	Cassetto 1 (pagina 8-8)		
Bypass	Cassetto 2 (pagina 8-8)		
	Cassetto 3 (pagina 8-8)		
	Cassetto 4 (pagina 8-8)		
	Bypass Impostaz (pagin	<u>a 8-9</u>)	
Impostazioni comuni	Lingua (pagina 8-11)		
	Schermata predefinita (pagina 8-11)		
	Audio	Allarme (pagina 8-11)	
		Volume altoparlante FAX (vedere la Guida alle funzioni FAX)	
		Volume monitor FAX (vedere la Guida alle funzioni FAX)	
	Layout tastiera (pagina 8-12)		
	Impostazioni carta/ originale	Formato originale person. (pagina 8-12)	
		Formato carta person. (pagina 8-13)	
		Impostazioni tipo di supp (pagina 8-13)	
		Fonte Carta Predefin. (pagina 8-13)	
		Rilev. automatico orig (pagina 8-14)	
		Supporto per Auto (B & N) (pagina 8-14)	
		Alimentaz.CartaPerCopert. (pagina 8-14)	
		Azione per carta speciale (pagina 8-15)	
		Cassetto carta separatori (pagina 8-15)	
		Mostra Msg impostaz. carta (pagina 8-15)	
	Misura (pagina 8-16)		

Impostazioni comuni	Gestione errori	Errore carta fronte/retro (pagina 8-17)	
		Errore finitura (pagina 8-17)	
		Errore nessun punto metal (pagina 8-17)	
		Pagine di finitura superate (pagina 8-17)	
		Err scarti foratric piena (pagina 8-17)	
		Errore carta (pagina 8-18)	
		Carta inserita discordante (pagina 8-18)	
		Incep. carta prima della pinz (pagina 8-18)	
	Vassoio di uscita (pagina	a 8-1 <u>9</u>)	
	Conferma orientamento (pagina 8-20)		
	Impostaz predefinite funz	Orient. originale (Copia) (pagina 8-20)	
		Orient. orig. (Invia/Salva) (pagina 8-20)	
		Immagine originale(copia) (pagina 8-20)	
		Imm. originale (Invia/Salva) (pagina 8-20)	
		Risoluzione TX FAX (vedere la Guida alle funzioni FAX)	
		Risoluzione scansione (pagina 8-20)	
		Selezione colore (pagina 8-20)	
		Formato file (pagina 8-20)	
		Densità sfondo(Copia) (pagina 8-20)	
		Sfondo(invio/mem.) (pagina 8-20)	
		Evita copie sbavate (Copia) (pagina 8-21)	
		Evita copie sbv.(Invia/Salva) (pagina 8-21)	
		Zoom (pagina 8-21)	
		Canc. bordo predefinita (pagina 8-21)	
		CancBordoDallaFacc.Poster (pagina 8-21)	
		Margine predefinito (pagina 8-21)	
		pagina 8-21Rotazione immagine automatica (Copia)	
		EcoPrint (pagina 8-21)	
		Liv. Rispar. Toner (EcoPrint) (pagina 8-21)	
		Immagine PDF comp. elevata (pagina 8-21)	
		Compressione TIFF colori (pagina 8-21)	
		Qualità immagine (F.to file) (pagina 8-22)	

Impostazioni comuni	Impostaz predefinite funz	Fascicola/Sfalsa (pagina 8-22)	
		Stampa JPEG/TIFF (pagina 8-22)	
		XPS Adatta alla pagina (pagina 8-22)	
		PDF/A (pagina 8-22)	
		Voce nome file (pagina 8-22)	
		Oggetto/corpo E-mail (pagina 8-22)	
		Oggetto/corpo i-FAX (pagina 8-22)	
		Azione lettura DP (pagina 8-22)	
		Riconosc. testo OCR (pagina 8-23)	
		Lingua OCR principale (pagina 8-23)	
		Ripeti copia (pagina 8-23)	
		Salta pg bianche (Copia) (pagina 8-23)	
		Salta pg bianche (Invio/Mem.) (pagina 8-23)	
		Separazione file (pagina 8-23)	
		Scansione continua (Copia) (pagina 8-23)	
		Scansione multipla (FAX) (vedere la Guida alle funzioni FAX)	
		Scansione continua (Invia/Salva) (pagina 8-23)	
	Tipo tastiera opzionale (pagina 8-23)	
	Timbro sistema (pagina 8-24)		
	Pinzatura manuale (pagina 8-30)		
	Sfalsamento documenti per lavoro (pagina 8-31)		
	Avviso toner scarso (pagina 8-31)		
	Spost. documenti 1 pagi	na (<u>pagina 8-31</u>)	
	Visualizza Stato/Registro	o (<u>pagina 8-31</u>)	
	Personal. visual. stato (g	Personal. visual. stato (pagina 8-32)	
	Impost. pannello messa	Impost. pannello messaggi (pagina 8-33)	
	Stampa remota (pagina 8-34)		
	Imp. tastierino numerico	Imp. tastierino numerico (pagina 8-34)	
	Previeni riflesso luce (pa	agina 8-34)	
	Assegnazione Tasto Fur	nzione (<u>pagina 8-34</u>)	
	Mostra Msg Spegniment	to (<u>pagina 8-35</u>)	

Home	Personalizza desktop (p	agina 2-17)	
	Person. barra applicazio	ni (<u>pagina 2-17</u>)	
	Sfondo (pagina 2-17)		
Copia	Selezione carta (pagina 8-35)		
	Azione Rotazione imma	gine automatica (<u>pagina 8-35</u>)	
	Selezione carta automatica (pagina 8-35)		
	Priorità automatica % (pagina 8-35)		
	F.to carta per Origin. pic	coli (pagina 8-35)	
	Limite preimpostato (pag	gina 8-35)	
	Riservare priorità succ. (pagina 8-36)	
	Regist.Installaz.Rapida ((pagina 8-36)	
Invio	Regist.Installaz.Rapida (pagina 8-37)		
	Controllo dest. pre-invio (pagina 8-37)		
	Tipo di colore (pagina 8-37)		
	Verifica nuova destin. (pagina 8-37)		
	Schermata predefinita (pagina 8-37)		
	Invio e Inoltro (pagina 8-38)		
	Immis. nuova destinazione (pagina 8-38)		
	Richiama destinazione (pagina 8-38)		
	Broadcast (pagina 8-38)		
	Modo PDF alta compress. (pagina 8-39)		
	Az. riconoscim. testo OCR (pagina 8-39)		
Casella documenti/ Memoria rimovibile	Casella personalizzata (pagina 5-49)		
Memoria rimovibile	Casella FAX (vedere la	Guida alle funzioni FAX)	
	Casella lavoro	Memoriz.Lav.diCopiaRapida (pagina 8-42)	
		Memoriz.Ripetiz.Lav.Copia (pagina 8-42)	
		Elimina lavori memoriz. (pagina 8-42)	
	Casella di polling (vedere la Guida alle funzioni FAX)		
	Regist.Installaz.Rapida (pagina 8-43)		
FAX (vedere Guida alle funzioni FAX)			

Stampante	Emulazione (pagina 8-43)			
	EcoPrint (pagina 8-44)			
	Liv. Rispar. toner (EcoP	rint) (pagina 8-44)		
	Accomuna A4/Letter (pa	agina 8-44)		
	Fronte/retro (pagina 8-4	4)		
	Copie (pagina 8-44)			
	Orientam. (pagina 8-44))		
	Form Feed Timeout (pa	gina 8-44)		
	Azione LF (pagina 8-44)		
	Azione CR (pagina 8-44)			
	Nome lavoro (pagina 8-44)			
	Nome utente (pagina 8-44)			
	Modo alimentazione carta (pagina 8-45)			
	Priorità bypass (pagina 8-45)			
	Modif.auto.cass. (pagina	Modif.auto.cass. (pagina 8-45)		
	A4 largo (pagina 8-45)			
	Risoluzione (pagina 8-45)			
	KIR (pagina 8-46)			
	Termine lavoro di stampa (pagina 8-46)			
Rapporto	Stampa rapporto	Pagina stato (pagina 8-47)		
		Elenco caratteri (pagina 8-47)		
		Stato della rete (pagina 8-47)		
		Stato servizio (pagina 8-47)		
		Stato della rete opzionale (pagina 8-48)		
		Rapporto cancellazione dei dati (pagina 8-48)		
	Impostaz.Rapp. Amministr.	Rapporto FAX in uscita (vedere la Guida alle funzioni FAX)		
		Rapporto FAX in ingresso (vedere la Guida alle funzioni FAX)		
	Impostazioni	Invia rapporto risultati (pagina 8-48)		
	rapporto risultati	Rapporto risultati RX FAX (vedere la Guida alle funzioni FAX)		
		Impos Avviso fine lavoro (vedere la Guida alle funzioni FAX)		
		Tipo rapp. risultati RX (vedere la Guida alle funzioni FAX)		

Rapporto	Invio cronologia registro	Invio automatico (pagina	a 8-49)
		Invia cronologia registro (pagina 8-49)	
		Destinazione (pagina 8-	<u>49</u>)
		Oggetto registro lavori (pagina 8-49)	
		Oggetto registro SSFC (pagina 8-49)
		Informazioni personali (pagina 8-49)
	Impostaz. cronologia	Cronologia login (pagina	<u>1 8-49</u>)
	login	Invio automatico (pagina	a 8-49)
		Destinazione (pagina 8-	<u>49</u>)
		Oggetto (pagina 8-50)	
		Azzera registro (pagina	<u>8-50</u>)
	Imp. cron. registro	Cronologia registro disp	os. (<u>pagina 8-50</u>)
	dispos	Invio automatico (pagina 8-50)	
		Destinazione (pagina 8-51)	
		Oggetto (pagina 8-51)	
	Registro err.	Registro err. comun.protetta (pagina 8-51)	
	comun.protetta	Invio automatico (pagina 8-51)	
		Destinazione (pagina 8-52)	
		Oggetto (pagina 8-52)	
Sistema/Rete	Rete	Nome host (pagina 8-52)	
		Impostazioni di rete cablata	TCP/IP (pagina 8-53)
			Interfaccia LAN (pagina 8-54)
		Impostazioni Wi-Fi Direct	Wi-Fi Direct (pagina 8-55)
			Nome dispositivo (pagina 8-55)
			Indirizzo IP (pagina 8-55)
			Disconnessione automatica (pagina 8-55)
		Impostazioni Wi-Fi	Wi-Fi (pagina 8-56)
			Impostazione (pagina 8-56)
			TCP/IP (pagina 8-58)
		Bonjour (pagina 8-60)	
		IPSec (pagina 8-60)	

Sistema/Rete	Rete	Impostazioni protocollo	SMTP (invio e-mail) (pagina 8-60)
			POP3 (ricezione e-mail) (pagina 8-60)
			FTP Client (trasmissione) (pagina 8-60)
			FTP Server (ricezione) (pagina 8-60)
			SMB Client (trasmissione) (pagina 8-60)
			NetBEUI (pagina 8-60)
			Scansione WSD (pagina 8-61)
			Stampa WSD (pagina 8-61)
			i-FAX (pagina 8-61)
			Scansione DSM (pagina 8-61)
			ThinPrint (pagina 8-61)
			LPD (pagina 8-61)
			Raw (pagina 8-62)
			IPP (<u>pagina 8-62</u>)
			IPP su SSL (pagina 8-62)
			HTTP (pagina 8-62)
			HTTPS (pagina 8-62)
			LDAP (pagina 8-62)
			SNMPv1/v2c (pagina 8-63)
			SNMPv3 (pagina 8-63)
			Enhanced WSD (pagina 8-63)
			Enhanced WSD over SSL (pagina 8-63)
			eSCL (pagina 8-63)
			eSCL over SSL (pagina 8-63)
			VNC (RFB) (pagina 8-64)
			VNC (RFB) over SSL (pagina 8-64)
			Enhanced VNC over SSL (pagina 8-64)
		Impostazioni protezione	(<u>pagina 8-64</u>)
		Proxy (pagina 8-65)	
		Ping (pagina 8-65)	
		Riavviare la rete (pagina	<u>8-65</u>)

Sistema/Rete	Rete opzionale	Base (pagina 8-66)	
		Rete wireless (pagina 8-67)	
	Rete primaria (Client) (pagina 8-69)		
	Livello di sicurezza (pagina 8-69)		
	Impostazione blocco	Host USB (pagina 8-70)	
	interfaccia	Dispositivo USB (pagina 8-70)	
		Supporto USB (pagina 8-70)	
		Interfaccia opzionale 1 (pagina 8-70)	
		Interfaccia opzionale 2 (pagina 8-70)	
	Protezione dati	Inizializzazione hard disk (pagina 8-71)	
		Inizializzaz. Hard Disk/SSD (<u>pagina 8-71</u>) Inizializzazione SSD (<u>pagina 8-71</u>)	
		Cancellazione dei dati (pagina 8-72)	
		Verifica software (pagina 8-72)	
	Funzione enzionale (nos	,	
	Funzione opzionale (pagina 8-73)		
	Impostazioni Bluetooth (pagina 8-73)		
	Riavviare l'intera periferica (pagina 8-73)		
	NFC (pagina 8-74)		
	Operazione remota (pagina 8-74)		
Modifica destinazione	Rubrica (pagina 3-23)		
	Tasto one touch (pagina 3-30)		
	Stampa elenco (vedere la Guida alle funzioni FAX)		
	Predefiniti Rubrica	Ordina (pagina 8-75)	
		Restringi (pagina 8-75)	
		Tipo di rubrica (pagina 8-75)	
	Limitazione modifica	Rubrica (pagina 8-75)	
		Tasto one touch (pagina 8-75)	

Accounting Protezione autenticazione Imp. blocco account u (pagina 9-6) Impost. criteri di passi (pagina 9-8) Elenco Utente locale (pagina 9-9) Autorizzazione locale (pagina 9-20) Impostaz. autoriz. Autorizzazione gruppo (pagina 9-21) Elenco gruppi (pagina 9-21) Conf. autorizzazione guest (pagina 9-24) Proprietà guest (pagina 9-24) Ottieni propr. uten. rete (pagina 9-27)	word 0 1 9-22)
Elenco Utente locale (pagina 9-9) Autorizzazione locale (pagina 9-20) Impostaz. autoriz. gruppo Conf. autorizzazione guest (pagina 9-21) Elenco gruppi (pagina 9-21) Elenco gruppi (pagina 9-24) Proprietà guest (pagina 9-24)	o a <u>9-22</u>)
Autorizzazione locale (pagina 9-20) Impostaz. autoriz. gruppo Conf. autorizzazione guest Conf. autorizzazione guest Proprietà guest (pagina 9-24)	a 9-22)
Impostaz. autoriz. gruppo Autorizzazione gruppo (pagina 9-21) Elenco gruppi (pagina Conf. autorizzazione guest (pagina 9-24) Proprietà guest (pagina	a 9-22)
gruppo (pagina 9-21) Elenco gruppi (pagina Conf. autorizzazione guest (pagina 9-24) Proprietà guest (pagina 9-24)	a 9-22)
Conf. autorizzazione guest (pagina 9-24) Proprietà guest (pagina guest	,
guest (pagina 9-24) Proprietà guest (pagina	
Ottieni propr. uten. rete (pagina 9-27)	<u>na 9-25</u>)
Impostazioni Login Login semplice (pagir semplice	<u>ıa 9-29</u>)
Tasto Login semplice (pagina 9-30)	
Impostazioni scheda Tastiera Accesso (pagina pagiur (pagina 9-32)	,
Autorizzazione Codice PIN (pagina 9-33)	
Impostaz.JobAccoun Job Accounting (pagina 9-36)	
Accesso Job Accounting (pagina 9-37)	
Job Accounting Stampa Rapporto cor (pagina 9-50)	ıtabilità
Job Accounting totale (pagina 9-49)	
Contabilità singoli lav (pagina 9-49)	
Elenco contabilità (pa	gina 9-38)
Impostazioni predefin (pagina 9-46)	ite
Applica limite (pagina 9-52)	
Conteggio fotocopia/stamp(pagina 9-53)	
Imp. utente sconosciuto (pagina 9-54)	
Proprietà utente (pagina 9-13)	

Data/Timer/Rispar. Energia	Data/Ora (pagina 8-76)
	Formato data (pagina 8-76)
	Fuso orario (pagina 8-76)
	Reimpostaz. Auto. Pann. (pagina 8-76)
	Canc. automatica errore (pagina 8-77)
	Timer risparmio energia (pagina 8-77)
	Azzera timer (pagina 8-77)
	Timer riposo (pagina 8-77)
	Tempo annul. interruzione (pagina 8-77)
	Ignora lavoro con errore (pagina 8-77)
	Timer canc. err. (pagina 8-77)
	Tempo inutilizzabile (vedere la Guida alle funzioni FAX)
	Regole A riposo (modelli europei) (pagina 8-78)
	Livello A riposo (modelli extraeuropei) (pagina 8-78)
	Liv.ripristino Risp.Energia (pagina 8-78)
	Impostaz. timer settimanale (pagina 8-79)
	Regola spegnim (modelli europei) (pagina 8-79)
	Timer spegnim (modelli europei) (pagina 8-79)
	Timeout ping (pagina 8-79)

Regolazione/Manutenzione	Regolazione densità	Copia (pagina 8-80)	
		Invio/Casella (pagina 8-80)	
		FAX (vedere Guida alle funzioni FAX)	
	Sfondo Reg.densità	Copia (Automatico) (pagina 8-80)	
		Invio/Casella (Automatico) (pagina 8-80)	
	Regolazione nitidezza	Copia (pagina 8-80)	
	IIIIuezza	Invio/Casella (pagina 8-80)	
	Correzione linee nere (pagina 8-80)		
	Inizializzazione sistema (pagina 8-81)		
	Luminosità display (pagina 8-81)		
	Modo silenzioso (pagina 8-81)		
	Correzione autom Colore (pagina 8-81)		
	Regolazione curva tonalità (pagina 8-81)		
	Pulizia tamburo 1 (pagina 8-81)		
	Pulizia tamburo 2 (pagin	ulizia tamburo 2 (<u>pagina 8-81</u>)	
	Diagnostica memoria (pagina 8-81)		
	Contrasto	Copia (pagina 8-82)	
		Invio/Casella (pagina 8-82)	
	Pulizia tamburo automatica (pagina 8-82)		
	Densità di stampa (pagir	na 8-82)	
Internet (pagina 8-82)	Internet (pagina 8-82)		
Applicazione (pagina 8-82)			

1 Informazioni legali e avvertenze sulla sicurezza

Prima di utilizzare il sistema, leggere attentamente queste informazioni. In questo capitolo vengono fornite informazioni riguardanti i seguenti argomenti.

Informazioni 1-	2
Convenzioni sulla sicurezza utilizzate in questa guida 1-	
Ambiente operativo 1-	3
Precauzioni d'uso 1-	4
Sicurezza laser (Europa) 1-	5
Conformità1-	6
Restrizioni legali riguardanti la copia e la scansione	7
EN ISO 7779 1-	7
EK1-ITB 2000 1-	7
Precauzioni di sicurezza durante l'uso della LAN wireless (se disponibile) 1-	7
Utilizzo limitato di questo prodotto (se disponibile)	8
Informazioni legali 1-	.e
Funzione di controllo del risparmio energetico	5
Funzione stampa fronte-retro automatica 1-1	5
Risparmio delle risorse - Carta 1-1	
Vantaggi ambientali della "Gestione energetica" 1-1	5
Programma Energy Star (ENERGY STAR®) 1-1	

Informazioni

Convenzioni sulla sicurezza utilizzate in questa guida

Le sezioni di questa guida e i componenti del sistema contrassegnati con dei simboli sono avvertenze di sicurezza intese a proteggere l'utente, gli altri operatori e gli oggetti presenti nelle vicinanze nonché a garantire un utilizzo sicuro della macchina. Di seguito si riportano i simboli e i rispettivi significati.



AVVERTENZA: Questo simbolo segnala un potenziale rischio di lesioni gravi o di morte qualora non si sequano correttamente le istruzioni o non vi si presti la necessaria



ATTENZIONE: Questo simbolo segnala un potenziale rischio di lesioni alle persone o di danni meccanici qualora non si seguano correttamente le istruzioni o non vi si presti la necessaria attenzione.

Simboli

Il simbolo \triangle indica che nella relativa sezione sono riportate delle avvertenze sulla sicurezza. All'interno del simbolo sono indicati specifici punti ai quali prestare attenzione.



... [Avvertenza generale]



/ ... [Temperatura elevata]

Il simbolo 🛇 indica che nella relativa sezione sono riportate informazioni sulle azioni vietate. All'interno del simbolo sono specificate le azioni vietate.



... [Azione vietata]



... [Smontaggio vietato]

Il simbolo ● indica che nella relativa sezione sono riportate informazioni sulle azioni da eseguire. All'interno del simbolo sono specificate le azioni richieste.



... [Avvertenza di azione richiesta]



... [Scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente]



... [Collegare sempre il sistema a una presa con collegamento a massa]

Se le avvertenze sulla sicurezza del manuale sono illeggibili, oppure se si è smarrita la guida, rivolgersi al rivenditore di fiducia per ordinare una copia (a pagamento).



NOTA

Questo sistema è dotato di una funzione di prevenzione delle contraffazioni che, in alcuni rari casi, può inibire la riproduzione corretta di originali molto simili ad una banconota.

Ambiente operativo

Le condizioni ambientali operative sono le seguenti:

Temperatura	da 10 a 32,5 °C
Umidità	Da 10 a 80%

Quando si sceglie la posizione di installazione evitare i seguenti luoghi.

- Luoghi vicini ad una finestra o esposti alla luce diretta del sole.
- · Luoghi soggetti a vibrazioni.
- · Luoghi soggetti a bruschi sbalzi di temperatura.
- · Luoghi direttamente esposti ad aria calda o fredda.
- · Luoghi scarsamente aerati.

Se il pavimento è delicato, fare attenzione quando si sposta la periferica dopo l'installazione poiché le rotelle possono danneggiare il pavimento.

Durante la copiatura vi è un rilascio di ozono ma in quantità talmente minime da non comportare alcun rischio per la salute delle persone. Tuttavia, in caso di utilizzo prolungato o intensivo del sistema in ambienti scarsamente aerati, l'odore potrebbe risultare sgradevole. Per un ambiente operativo ottimale è consigliabile assicurare un'adeguata aerazione del locale.

Precauzioni d'uso

Precauzioni durante la manipolazione dei materiali di consumo

AATTENZIONE

È vietato incenerire tutti i componenti che contengono toner. Potrebbero sprigionarsi scintille pericolose.

Conservare i componenti che contengono toner fuori dalla portata dei bambini.

In caso di fuoriuscita toner, evitare l'inalazione o l'ingestione nonché il contatto con occhi e cute.

- In caso di inalazione del toner, uscire all'aperto e fare gargarismi con abbondante acqua. In caso di tosse persistente, rivolgersi a un medico.
- In caso di ingestione del toner, risciacquare la bocca e bere 1 o 2 bicchieri di acqua per diluire il contenuto dello stomaco. Se necessario, rivolgersi a un medico.
- In caso di contatto con gli occhi, risciacquarli abbondantemente con acqua. In caso di irritazione persistente o
 ipersensibilità, rivolgersi a un medico.
- In caso di contatto con la cute, lavare con acqua e sapone.

Non tentare di aprire o manomettere componenti che contengono toner.

Altre precauzioni

Restituire la cartuccia toner e la vaschetta di recupero del toner sostituite al rivenditore o ad un centro di assistenza. Le cartucce e le vaschette raccolte verranno riciclate o smaltite in conformità con le normative vigenti.

Per il magazzinaggio del sistema, scegliere un luogo non esposto alla luce diretta del sole.

Conservare il sistema in un luogo con temperatura ambiente inferiore ai 40 °C e non soggetto a sbalzi di temperatura e umidità.

In caso di inutilizzo del sistema per un periodo prolungato, rimuovere la carta dal cassetto e dal bypass, riporla nella confezione originale e chiuderla ermeticamente.

Sicurezza laser (Europa)

Le radiazioni laser possono essere pericolose per il corpo umano. Per tale motivo, le radiazioni laser emesse all'interno del sistema sono sigillate ermeticamente all'interno dell'alloggiamento di protezione e del pannello esterno. Durante il normale utilizzo del prodotto da parte dell'utente non vi sono fuoriuscite di radiazioni dalla macchina.

Questo sistema è classificato come prodotto laser di Class 1 ai sensi della direttiva IEC/EN 60825-1:2014.

Sui prodotti laser di CLASS 1 viene apposta l'etichetta sottostante.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT

Conformità

Con il presente documento, TA Triumph-Adler GmbH dichiara che l'apparecchiatura radio 3262i e 4062i è conforme alla Direttiva 2014/53/EU.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

http://www.triumph-adler.com/downloads

http://www.triumph-adler.de/downloads

http://www.utax.com/downloads

http://www.utax.de/downloads

Nome modulo, Opzione	Ver. software	Banda di frequenza in cui opera l'apparecchiatura radio:	Potenza massima di radiofrequenza emessa nella banda di frequenza in cui opera l'apparecchiatura radio:
IB-51 (opzione)	2.2.6	2,4 GHz	100 mW
IB-35 (opzione)	2014.12	2,4 GHz	100 mW
Modulo trasmettitore (SRD)	2005.11	13,56 MHz	0,2 nW

Restrizioni legali riguardanti la copia e la scansione

Sono vietate la riproduzione e la scansione di materiale protetto da diritti d'autore senza la preventiva autorizzazione del detentore del copyright.

La riproduzione e la scansione dei materiali di seguito elencati sono proibite e possono essere perseguibili per legge. Oltre a quelli elencati, il divieto potrebbe riguardare anche altri materiali. È proibito copiare/scansire scientemente materiale la cui riproduzione/scansione è vietata.

- Cartamoneta
- Banconote
- Valori
- Francobolli
- Passaporti
- · Certificati

Le leggi e le normative locali potrebbero proibire o limitare anche la copia/scansione di altri materiali non riportati in elenco.

EN ISO 7779

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

EK1-ITB 2000

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Precauzioni di sicurezza durante l'uso della LAN wireless (se disponibile)

Invece di utilizzare un cavo di rete, la LAN wireless consente lo scambio di informazioni tra Access Point wireless: la connessione LAN può così essere stabilita liberamente entro l'area di trasmissione delle onde radio.

Tuttavia, se non sono configurate le impostazioni di sicurezza, si potrebbero verificare i seguenti problemi, legati al fatto che le onde radio attraversano gli ostacoli (inclusi i muri) e raggiungono qualsiasi punto entro una certa area.

Visualizzazione segreta dei contenuti della comunicazione

Un estraneo con finalità dolose potrebbe intenzionalmente monitorare le onde radio e accedere senza autorizzazione ai seguenti contenuti della comunicazione:

- Informazioni personali quali ID, password e numeri di carta di credito
- · Contenuto dei messaggi e-mail

Intrusione illegale

Un estraneo potrebbe accedere con finalità dolose alle reti personali o aziendali e perpetrare le seguenti azioni illecite:

- Estrazione di informazioni personali e confidenziali (divulgazione di informazioni)
- Intromissione nella comunicazione personificando una persona specifica e distribuendo informazioni non autorizzate (spoofing)
- Modifica e ritrasmissione delle comunicazioni intercettate (falsificazione)
- Trasmissione di virus del computer e distruzione di dati e sistemi (distruzione)

Le schede LAN wireless e gli Access Point wireless possiedono meccanismi di sicurezza integrati per prevenire questi problemi e ridurre la possibilità che si verifichino, configurando le impostazioni di sicurezza dei prodotti LAN wireless in uso

Si consiglia ai clienti di fare attenzione e di utilizzare il buon senso durante la configurazione delle impostazioni di sicurezza, nonché di assicurarsi di aver compreso appieno i problemi che potrebbero verificarsi se il prodotto venisse utilizzato senza tali configurazioni.

Utilizzo limitato di questo prodotto (se disponibile)

- Le onde radio trasmesse da questo prodotto possono interferire con le apparecchiature medicali. Quando si usa questo prodotto all'interno di istituti medici o in prossimità di strumentazione medica, attenersi alle istruzioni e alle precauzioni di utilizzo del prodotto fornite dall'amministratore dell'istituto o a quelle indicate sulla strumentazione medicale.
- Le onde radio trasmesse da questo prodotto possono interferire con apparecchiature di controllo automatico, tra cui porte automatiche e allarmi antincendio. Se si utilizza questo prodotto in prossimità di tali apparecchiature, attenersi alle istruzioni e alle precauzioni fornite sulle apparecchiature stesse.
- Se si utilizza questo prodotto con dispositivi che sono direttamente correlati all'operatività di aeroplani, treni, navi e automobili, o se si utilizza questo prodotto con applicazioni che richiedono un elevato grado di affidabilità e sicurezza di funzionamento e con dispositivi che richiedono precisione, come quelli usati nella prevenzione di calamità e crimini e quelli usati per vari scopi di sicurezza, valutare la sicurezza dell'intero sistema prima del suo utilizzo, compresa l'adozione di un design fail-safe e ridondante in grado di assicurare l'affidabilità, la manutenzione e la sicurezza dell'intero sistema. Il prodotto non è destinato all'uso con applicazioni che richiedono un elevato grado di affidabilità e sicurezza, tra cui strumentazione aerospaziale, apparecchiature per la comunicazione trunk, apparecchiature per il controllo di energia nucleare e dispositivi medici; valutare scrupolosamente la decisione di utilizzare il prodotto con queste applicazioni.

Informazioni legali

È vietata la copia o altra forma di riproduzione, totale o parziale, della presente guida senza previo consenso scritto del proprietario del copyright.

Nomi commerciali

- PRESCRIBE è un marchio registrato depositato di Kyocera Corporation.
- KPDL è un marchio registrato di Kyocera Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Excel e PowerPoint sono marchi registrati o
 marchi registrati depositati di Microsoft Corporation negli U.S.A. e/o in altri paesi.
- PCL è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company.
- Adobe Acrobat, Adobe Reader e PostScript sono marchi registrati di Adobe Systems Incorporated.
- Ethernet è un marchio registrato depositato di Xerox Corporation.
- IBM e IBM PC/AT sono marchi registrati di International Business Machines Corporation.
- AppleTalk, Bonjour, Macintosh e Mac OS sono marchi registrati di Apple Inc. negli U.S.A. e/o in altri paesi.
- Tutti i font delle lingue europee installati su questo sistema sono utilizzati sotto accordo di licenza con Monotype Imaging Inc.
- Helvetica, Palatino e Times sono marchi registrati di Linotype GmbH.
- ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery e ITC ZapfDingbats sono marchi registrati depositati di International Typeface Corporation.
- ThinPrint è un marchio registrato di Cortado AG in Germania e in altri paesi.
- Su questo sistema sono installati i font UFST™ MicroType® di Monotype Imaging Inc.
- Il software di questo sistema integra i moduli sviluppati da Independent JPEG Group.
- · Questo prodotto integra il Browser NetFront di ACCESS CO., LTD.
- ACCESS, il logo ACCESS e NetFront sono marchi registrati o marchi depositati di ACCESS CO., LTD negli Stati Uniti, in Giappone e in altri paesi.



- © 2011 ACCESS CO., LTD. Tutti i diritti riservati.
- iPad, iPhone e iPod touch sono marchi registrati di Apple Inc., negli U.S.A. e/o in altri paesi.
- AirPrint e il logo AirPrint sono marchi registrati di Apple Inc.
- iOS è un marchio registrato o un marchio registrato depositato di Cisco negli U.S.A. e/o in altri paesi su licenza di Apple Inc.
- Google e Google Cloud Print™ sono marchi registrati e/o marchi registrati depositati di Google Inc.
- Mopria™ è un marchio registrato depositato di Mopria™ Alliance.
- Wi-Fi e Wi-Fi Direct sono marchi registrati e/o marchi registrati depositati di Wi-Fi Alliance.
- RealVNC, VNC e RFB sono marchi registrati di RealVNC Ltd. negli U.S.A. e in altri paesi.

Tutti gli altri nomi e marchi dei prodotti sono marchi depositati o marchi registrati delle rispettive aziende. In questa guida, non vengono utilizzati i simboli ™ e ®.

GPL/LGPL

Il firmware di questo sistema utilizza, in parte, i codici applicati GPL (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) e/o LGPL (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html). L'utente può ottenere il codice sorgente ed è autorizzato a copiarlo, ridistribuirlo e modificarlo nel rispetto dei termini e delle condizioni di GPL/LGPL.

OpenSSL License

Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
- 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission.

 For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
- 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
- 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"

 The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).
- 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

Monotype Imaging License Agreement

- 1 *Software* shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software.
- You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols (*Typefaces*) solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
- 3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces.
- 4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.
- 5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested.
- 6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.
- 7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.
 - The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded.
- 8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.
 - In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.
- 9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.

- 10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Monotype Imaging.
- 11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR 52.227-19 (c)(2).
- 12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.

Knopflerfish License

This product includes software developed by the Knopflerfish Project. http://www.knopflerfish.org

Copyright 2003-2010 The Knopflerfish Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the KNOPFLERFISH project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Apache License (Version 2.0)

Apache License Version 2.0, January 2004 http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

- Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
- 3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
- 4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
 - (a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
 - (b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
 - (c)You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works: and
 - (d)If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

- 5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
- 6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
- 7 Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
- 8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
- 9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Funzione di controllo del risparmio energetico

Il sistema è dotato della modalità di Risparmio energia, durante la quale il consumo energetico viene ulteriormente ridotto dopo un certo periodo di inattività, e della modalità A riposo, durante la quale le funzioni stampante e fax restano in stato di attesa ma il consumo di corrente è comunque ridotto al mimino quando il sistema rimane inutilizzato per un periodo di tempo predefinito.

- → Modalità di risparmio energia (pagina 2-43)
- → Modalità a riposo (pagina 2-43)
- → Timer spegnim (modelli europei) (pagina 2-45)

Funzione stampa fronte-retro automatica

Questa stampante integra di serie la stampa in fronte-retro. La stampa in fronte-retro riduce il consumo di carta poiché consente di stampare su un unico foglio due originali stampati su una sola facciata.

→ Fronte/retro (pagina 6-48)

La stampa in modalità fronte-retro riduce il consumo di carta e contribuisce a preservare le risorse forestali. Il modo fronte-retro contribuisce anche a ridurre i costi di acquisto della carta. Per le periferiche dotate di funzione fronte-retro, si consiglia di configurare il modo fronte-retro come impostazione predefinita.

Risparmio delle risorse - Carta

Per la tutela dell'ambiente e lo sfruttamento sostenibile delle foreste, si raccomanda di utilizzare carta riciclata oppure carta vergine certificata da iniziative di protezione ambientale o certificata Ecolabel, rispondente alle disposizioni dello standard di qualità EN 12281:2002^{*} o equivalente.

Questa periferica supporta anche la stampa su carta con grammatura di 64 g/m². L'utilizzo di questi tipi di carta che contengono meno materiali grezzi può ulteriormente contribuire a una gestione sostenibile delle foreste.

* : EN12281:2002 "Stampa e carta - Requisiti della carta per i processi di elaborazione delle immagini con toner secco".

Per informazioni sui tipi di carta consigliati, rivolgersi al rivenditore di fiducia o al centro di assistenza.

Vantaggi ambientali della "Gestione energetica"

Per ridurre il consumo di energia durante i periodi di inattività, questa periferica è dotata di un sistema di gestione energetica che attiva automaticamente il modo di risparmio energia quando il sistema rimane inattivo per un determinato periodo di tempo.

Il ripristino dell'attività dal modo di risparmio di energia richiede un po' più di tempo, compensato però dalla notevole riduzione del consumo di energia. Si consiglia di configurare l'attivazione del modo di risparmio energia come impostazione predefinita.

Programma Energy Star (ENERGY STAR®)



In qualità di azienda partecipante al Programma internazionale Energy Star, la società dichiara che questo prodotto è conforme alle direttive specificate nel Programma internazionale Energy Star. ENERGY STAR[®] è un programma volontario di efficienza energetica ideato per sviluppare e promuovere l'uso di prodotti ad alta efficienza energetica al fine di prevenire il riscaldamento del globo.

Acquistando un prodotto certificato ENERGY STAR[®] si riducono i costi energetici e si può contribuire fattivamente a ridurre le emissioni di gas serra associate al funzionamento del prodotto.


2 Installazione e configurazione della periferica

In questo capitolo si riportano informazioni utili per l'amministratore della periferica, come descrizione dei componenti, collegamenti dei cavi e installazione del software.

Nomi dei componenti (vista esterna della	Logout 2-3
periferica) 2-3	Impostazioni predefinite della periferica 2-3
Nomi dei componenti (connettori/interno) 2-5	Impostazione di data e ora 2-3
Nomi dei componenti	Configurazione della rete 2-3
(con accessori opzionali collegati) 2-6	Configurazione della rete cablata 2-3
Collegamento del sistema e di altre	Configurazione della rete wireless 2-3
periferiche 2-7	Configurazione di Wi-Fi Direct 2-4
Collegamento dei cavi 2-9	Configurazione di NFC 2-4
Collegamento del cavo di rete 2-9	Funzione di Risparmio energia 2-4
Collegamento del cavo USB 2-10	Modalità di risparmio energia 2-4
Collegamento del cavo di	Modalità a riposo 2-4
alimentazione 2-10	Modo a riposo automatico 2-4
Accensione e spegnimento 2-11	Regole A riposo (modelli europei) 2-4
Accensione2-11	Livello A riposo (Risparmio energia)
Spegnimento 2-11	(modelli extraeuropei)
Utilizzo del pannello comandi 2-12	Livello di ripristino dal modo di
Tasti del pannello comandi 2-12	risparmio energia 2-4
Regolazione dell'angolazione del	Impostazioni timer settimanale 2-4
pannello comandi 2-13	Timer spegnim (modelli europei) 2-4
Assegnazione delle funzioni ai tasti	Procedura guidata di configurazione rapida 2-4
funzione 2-14	Installazione del software 2-4
Pannello a sfioramento 2-16	Software su DVD (Windows) 2-4
Schermata Home 2-16	Installazione del software in Windows 2-5
Schermata informazioni dispositivo 2-20	Disinstallazione del software 2-5
Schermata di impostazione 2-21	Installazione del software su
Tasti funzione 2-21	computer Mac 2-5
Utilizzo della schermata 2-22	Configurazione del driver TWAIN 2-5
Modalità di visualizzazione dei	Configurazione del driver WIA 2-6
pulsanti che non si possono	Controllo del contatore 2-6
impostare 2-23	Ulteriori operazioni preliminari per
Anteprima degli originali 2-23	l'Amministratore 2-6
Immissione dei numeri 2-26	Invio di documenti a un PC 2-6
Utilizzo del tasto Conferma 2-27	Rafforzamento della protezione 2-6
Utilizzo del tasto di	Embedded Web Server RX 2-6
Ricerca rapida num 2-27	Accesso a Embedded Web
Schermata Guida 2-28	Server RX 2-6
Funzioni Accessibilità	Modifica delle impostazioni di
(Ingrandimento della vista) 2-29	protezione 2-6
Login e logout 2-30	Modifica delle informazioni
Login 2-30	dispositivo 2-6
	•


Impostazioni e-mail	2-69
Registrazione delle destinazioni	2-73
Creazione di una casella	
personalizzata nuova	2-74
Stampa di un documento archiviato	
in una casella personalizzata	2-75
Trasferimento di dati su altri nostri	
prodotti	2-77
Migrazione della rubrica	2-77

Nomi dei componenti (vista esterna della periferica)

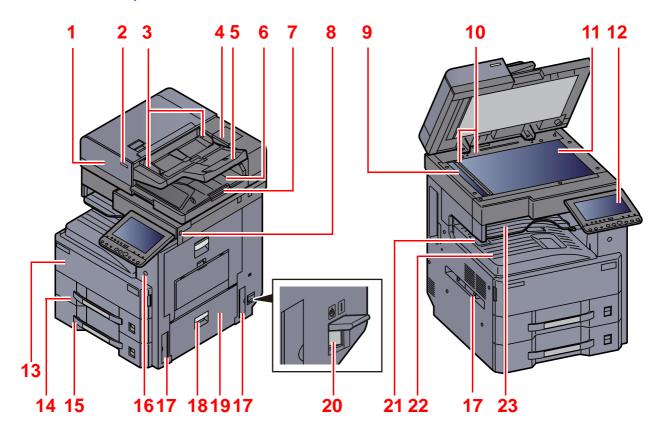

- 1 Alimentatore di originali
- 2 Indicatore di inserimento degli originali
- 3 Guide larghezza originali
- 4 Scomparto panno di pulizia
- 5 Vassoio di inserimento degli originali
- 6 Vassoio di uscita degli originali
- 7 Fermo degli originali
- 8 Slot memoria USB
- 9 Vetro di lettura
- 10 Targhette indicatrici del formato degli originali
- 11 Lastra di esposizione
- 12 Pannello comandi


- 13 Pannello anteriore
- 14 Cassetto 1
- 15 Cassetto 2
- 16 Interruttore di alimentazione
- 17 Maniglia
- 18 Leva coperchio destro 2
- 19 Coperchio destro 2
- 20 Interruttore di alimentazione
- 21 Fermo della carta
- 22 Vassoio interno
- 23 Vassoio separatore lavori

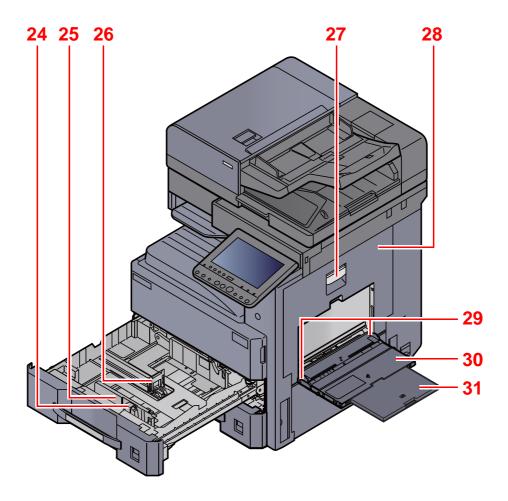

- 24 Linguetta di regolazione larghezza carta
- 25 Guida di larghezza carta
- 26 Guida di lunghezza carta
- 27 Leva coperchio destro 1

- 28 Coperchio destro 1
- 29 Guida di larghezza carta
- 30 Bypass
- 31 Sezione vassoio di supporto del bypass


Nomi dei componenti (connettori/interno)

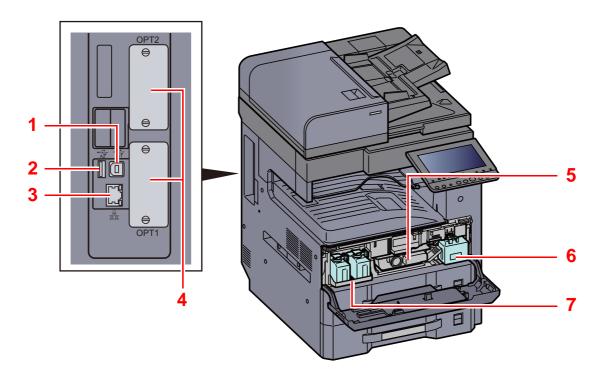

- 1 Connettore interfaccia USB
- 2 Porta USB
- 3 Connettore d'interfaccia di rete
- 4 Slot interfaccia opzionale

- 5 Cartuccia toner
- 6 Vaschetta di recupero toner
- 7 Vassoio per vaschetta di recupero toner di ricambio (W1)

Nomi dei componenti (con accessori opzionali collegati)

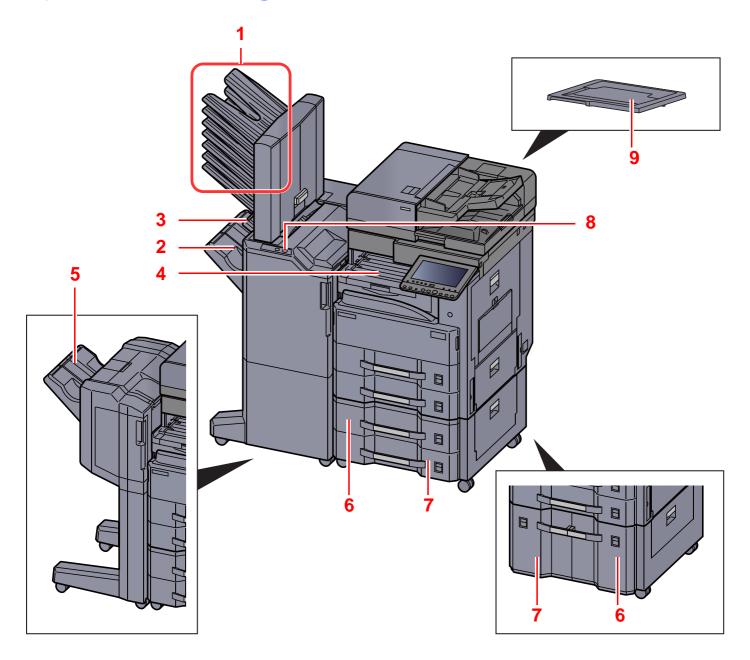


- 1 Vassoio da 1 a 7 (1 è il vassoio superiore)
- 2 Vassoio A
- 3 Vassoio B
- 4 Vassoio separatore lavori
- 5 Vassoio finisher
- Accessori opzionali (pagina 11-2)

- 6 Cassetto 3
- 7 Cassetto 4
- 8 Sezione di controllo del Finisher
- → Pinzatura manuale (pagina 5-73)
- 9 Copri-originali


Collegamento del sistema e di altre periferiche

Preparare i cavi necessari in funzione dell'ambiente e del tipo di utilizzo cui il sistema è destinato.

Quando si collega la periferica al PC tramite USB



Quando si collega la periferica al PC o al tablet tramite cavo di rete, Wi-Fi o Wi-Fi Direct

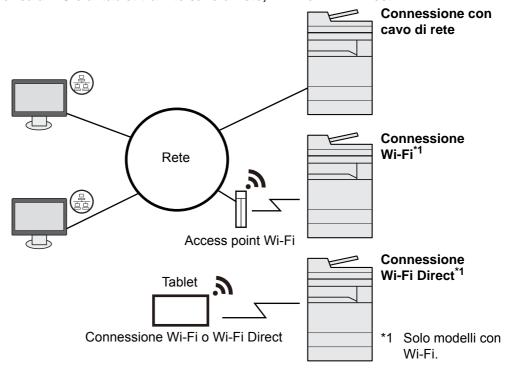

NOTA

Se al dispositivo è collegato il Kit d'interfaccia wireless, opzionale, il collegamento del cavo di rete non è necessario. Per utilizzare una rete wireless è necessario modificare le impostazioni predefinite del sistema utilizzando il Menu Sistema.

→ Rete opzionale (pagina 8-66)

Cavi utilizzabili

Ambiente di collegamento	Funzione	Cavo necessario
Collegare un cavo di rete al sistema.	Stampante/Scanner/FAX di rete*1	Cavo di rete (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)
Collegare un cavo USB al sistema.	Stampante	Cavo compatibile USB2.0 (compatibilità Hi- Speed USB, massimo 5,0 m, schermato)

^{*1} Funzione disponibile con modulo FAX opzionale. Per maggiori informazioni sull'utilizzo del FAX di rete, vedere Guida alle funzioni FAX.



⊘ IMPORTANTE

L'utilizzo di un cavo diverso dal cavo compatibile USB 2.0 può causare danni alla periferica.


Collegamento dei cavi

Collegamento del cavo di rete

✓ IMPORTANTE

Verificare che la periferica sia spenta.

- → Spegnimento (pagina 2-11)
 - 1 Collegare il cavo alla periferica.
 - 1 Collegare il cavo di rete al connettore d'interfaccia di rete.

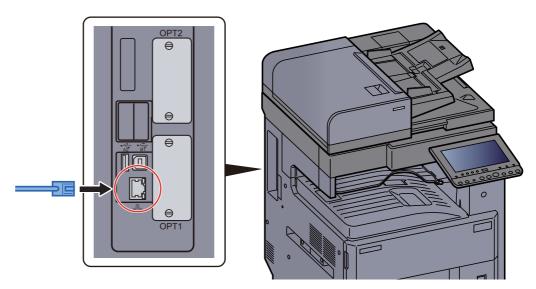


- 2 Collegare l'altra estremità del cavo all'hub o al computer.
- 2 Accendere la periferica e configurare la rete.
 - → Configurazione della rete (pagina 2-33)

Collegamento del cavo USB

⊘ IMPORTANTE

Verificare che la periferica sia spenta.

- → Spegnimento (pagina 2-11)
 - Collegare il cavo alla periferica.
 - 1 Collegare il cavo USB al connettore dell'interfaccia USB posto sul lato sinistro della periferica.

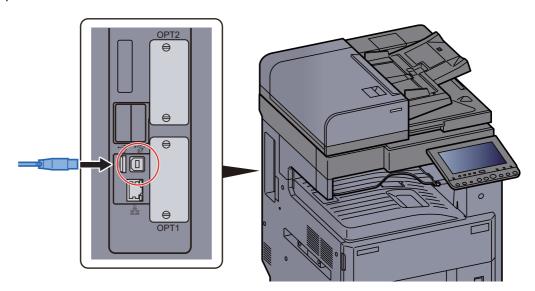

- 2 Collegare l'altra estremità del cavo al PC.
- Accendere il sistema.

Collegamento del cavo di alimentazione

Collegare il cavo alla periferica.

Collegare un'estremità del cavo di alimentazione fornito alla periferica e l'altra alla presa di corrente.




✓ **IMPORTANTE**

Utilizzare unicamente il cavo di alimentazione fornito con il sistema.

Accensione e spegnimento


Accensione

1 Accendere il sistema con l'interruttore.

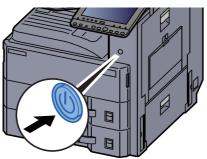

Spegnimento

1 Spegnere il sistema con l'interruttore.

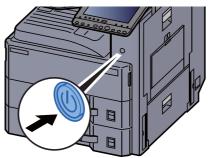

Viene visualizzato il messaggio di conferma dello spegnimento del sistema.

Lo spegnimento richiede 3 minuti circa.




In caso di inutilizzo del sistema per un periodo prolungato (ad esempio di notte), spegnere l'interruttore. In caso di periodi di inattività più lunghi (ad esempio durante le vacanze), scollegare anche la spina di alimentazione del sistema dalla presa di corrente per maggiore sicurezza.

⊘ IMPORTANTE

Quando si utilizzano i prodotti dotati di funzione Fax, si tenga presente che spegnendo l'interruttore le attività di trasmissione e ricezione fax non saranno possibili. Rimuovere la carta dai cassetti e riporla in una confezione sigillata per proteggerla dall'umidità.

Utilizzo del pannello comandi


Tasti del pannello comandi

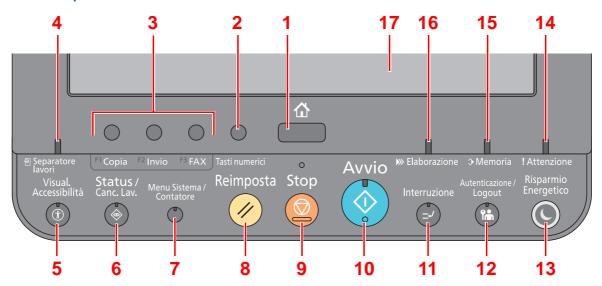

- 1 Tasto [Home]: Visualizza la schermata Home.
- 2 Tasto [Tasti numerici]: Visualizza i tasti numerici sul pannello a sfioramento.
- 3 Pulsante funzione Questi pulsanti consentono di registrare varie funzioni e applicazioni, incluse copia e scansione.
 - → Assegnazione delle funzioni ai tasti funzione (pagina 2-14)
- 4 Indicatore [Separatore lavori]: Si illumina quando è caricata della carta sul vassoio del separatore lavori.
- 5 Tasto [Visual. Accessibilità]: Ingrandisce la visualizzazione della schermata Copia e della schermata Invio.
- 6 Tasto [Status/Canc. Lav.]: Visualizza la schermata Status/Canc. Lav.
- 7 Tasto [Menu Sistema/Contatore]: Visualizza la schermata Menu Sistema.
- 8 Tasto [Reimposta]: Ripristina le impostazioni predefinite dei parametri.
- 9 Tasto [Stop]: Annulla o sospende il lavoro attivo.
- 10 Tasto [Avvio]: Premere per avviare un lavoro di copiatura e di scansione oppure per eseguire delle impostazioni.
- 11 Tasto [Interruzione]: Visualizza la schermata Interruzione copia.
- 12 Tasto [Autenticazione/Logout]: Premere questo pulsante per eseguire le attività di autenticazione utente e di logout utente.
- 13 Tasto [**Risparmio Energetico**]: Predispone il sistema in modalità A riposo. Ripristina l'operatività del sistema dalla modalità A riposo.
- 14 [Attenzione]: Si accende o lampeggia quando si è verificato un errore che ha comportato l'interruzione del lavoro.
- 15 Indicatore [**Memoria**]: Lampeggia quando il sistema sta accedendo al disco fisso, alla memoria fax o alla memoria USB (indicazione generica).
- 16 Indicatore [Elaborazione]: Lampeggia durante la stampa o la trasmissione/ricezione.
- 17 Pannello a sfioramento: Visualizza le icone utilizzate per configurare le impostazioni del sistema.

Regolazione dell'angolazione del pannello comandi

È possibile regolare l'angolo del pannello comandi.

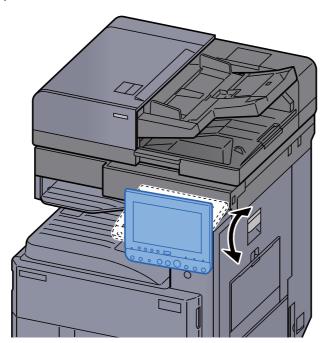

Assegnazione delle funzioni ai tasti funzione

Sono i tasti a cui è possibile assegnare varie funzioni e applicazioni, incluse copia e scansione. È possibile assegnare le funzioni e le applicazioni più utilizzate e richiamare agevolmente la relativa schermata.

Le seguenti funzioni sono pre-assegnate sul sistema; tuttavia, è possibile registrare altre funzioni riassegnandole ai tasti.

- [F1] (Tasto Funzione 1): Copia
- [F2] (Tasto Funzione 2:): Invio
- [F3] (Tasto Funzione 3:): FAX (opzionale)

Visualizzare la schermata.

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Impostazioni comuni] > [Assegnazione Tasto Funzione1

NOTA

Se sul sistema è abilitata la gestione dell'accesso utente, si possono modificare le impostazioni soltanto effettuando il login con privilegi di amministratore. Nome utente e password di login predefiniti in fabbrica sono quelli di seguito descritti.

Nome modello	Nome utente login	Password login
3262i	3200	3200
4062i	4000	4000

Configurare le impostazioni.

- 1 Selezionare [Cambia] per abilitare la configurazione del tasto funzione.
- 2 Selezionare la funzione da assegnare.

Funzione	Descrizione	Pagina di rifermento
Nessuno	Non è stata assegnata nessuna funzione.	_
Copia	Visualizza la schermata Copia.	pagina 5-18
Invio	Visualizza la schermata Invio.	pagina 5-22
FAX*1	Visualizza la schermata FAX.	Vedere Guida alle funzioni FAX.
Casella personalizzata	Visualizza la schermata Casella personalizzata.	pagina 5-54
Casella lavoro	Visualizza la schermata Casella lavoro.	pagina 4-12
Memoria rimovibile	Visualizza la schermata Memoria rimovibile.	pagina 5-67
Casella FAX*1	Visualizza la schermata Casella FAX.	Vedere Guida alle funzioni FAX.
Invia a me (E-mail)*2	Visualizza la schermata Invio. Come destinazione viene impostato l'indirizzo email dell'utente collegato.	pagina 5-40

Funzione	Descrizione	Pagina di rifermento
Invia a me da Casella (E-mail)*2	Visualizza la schermata Casella personalizzata. Come destinazione viene impostato l'indirizzo e-mail dell'utente collegato.	pagina 5-61
Browser Internet	Visualizza la schermata Browser Internet.	pagina 5-71
Programma	Richiama il programma registrato. L'icona cambia in base alla funzione registrata nel programma.	pagina 5-10
Nome applicazione	Visualizza le applicazioni selezionate.	pagina 5-13

^{*1} Visualizzata solo su prodotti con installata la funzione fax.*2 Visualizzata quando è abilitata la gestione dell'accesso utenti.

Pannello a sfioramento

Schermata Home

Questa schermata viene visualizzata selezionando il tasto [**Home**] sul pannello comandi. Sfiorando un'icona si aprirà la corrispondente schermata.

È possibile modificare le icone che si desidera vengano visualizzate sulla schermata Home nonché lo sfondo.

→ Modifica della schermata Home (pagina 2-17)



 L'aspetto può differire rispetto alla schermata attuale in funzione della configurazione periferica e delle impostazioni delle opzioni.

N.	Voce	Descrizione	
1	Messaggio	Visualizza il messaggio in funzione dello stato.	
2	Da scrivania	Visualizza icone di funzione, comprese le funzioni registrate in un programma. Per visualizzare tutte le icone, scorrere le pagine.	
3	Tasti di cambio pagina	. •	
4	Barra delle applicazioni	Visualizza le icone attività.	
5	[Disconnetti]	L'utente attivo viene scollegato. Questa voce viene visualizzata quando è abilitata la gestione dell'accesso utente.	

N.	Voce	Descrizione
6	Nome utente login	Viene visualizzato il nome dell'utente che sta eseguendo il login. Questa voce viene visualizzata quando è abilitata la gestione dell'accesso utente. Selezionare "Nome utente login" per visualizzare le informazioni relative all'utente che ha eseguito il login.
7	Icona stato (Wi-Fi)	Questa icona viene visualizzata quando è collegato il Wi-Fi. Quando il Wi-Fi non è collegato, compare l'icona " ""."
8	Icona stato (Errore)	Questa icona viene visualizzata durante l'avvio della rete o in caso di errore

Modifica della schermata Home

È possibile cambiare lo sfondo della schermata Home e scegliere le icone da visualizzare.

- Visualizzare la schermata.
 - 1 Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Home]



Se sul sistema è abilitata la gestione dell'accesso utente, si possono modificare le impostazioni soltanto effettuando il login con privilegi di amministratore. Nome utente e password di login predefiniti in fabbrica sono quelli di seguito descritti.

Nome modello	Nome utente login	Password login
3262i	3200	3200
4062i	4000	4000

Configurare le impostazioni.

Le impostazioni disponibili sono le seguenti.

Voce	Descrizione
Personalizza desktop	Specificare le icone delle funzioni che si desidera vengano visualizzate sul desktop.*1
	Selezionare [Aggiungi] per visualizzare la schermata di selezione della funzione che si desidera visualizzare. Selezionare la funzione da visualizzare e [OK].
	Selezionare un'icona e [Precedente] o [Dopo] per modificare la posizione di visualizzazione dell'icona selezionata sul Desktop.
	Per eliminare un'icona dal desktop, selezionarla e premere [Elimina].
Person. barra applicazioni	Specificare le icone delle applicazioni che si desidera vengano visualizzate sulla barra delle applicazioni.*2
Sfondo	Configurare lo sfondo della schermata Home. Valore: Immagini 1 - 8

^{*1} È possibile visualizzare fino a 58 icone funzione, incluse quelle delle applicazioni installate e delle funzioni utilizzabili quando sono installati gli accessori opzionali.

^{*2} Si possono visualizzare 8 icone attività.

Funzioni che si possono visualizzare sul desktop

Funzione	Icona	Descrizione	Pagina di rifermento
Copia ^{*1}	The state of the s	Visualizza la schermata Copia.	pagina 5-18
Invio*1		Visualizza la schermata Invio.	pagina 5-22
FAX*2		Visualizza la schermata FAX.	Vedere Guida alle funzioni FAX.
Casella personalizzata ^{*1}		Visualizza la schermata Casella personalizzata.	pagina 5-54
Casella lavoro*1		Visualizza la schermata Casella lavoro.	pagina 4-12
Memoria rimovibile ^{*1}	13	Visualizza la schermata Memoria rimovibile.	pagina 5-67
Casella FAX*2		Visualizza la schermata Casella FAX.	Vedere Guida alle funzioni FAX.
Browser Internet		Visualizza la schermata Browser Internet.	pagina 5-71
Invia a me (E-mail)*3		Visualizza la schermata Invio. Come destinazione viene impostato l'indirizzo e-mail dell'utente collegato.	pagina 5-40
Invia a me da Casella (E-mail) ^{*3}		Visualizza la schermata Casella personalizzata. Come destinazione viene impostato l'indirizzo e-mail dell'utente collegato.	pagina 5-61
Programma		Richiama il programma registrato. L'icona cambia in base alla funzione registrata nel programma.	pagina 5-10
Nome applicazione*4	Panel	Visualizza le applicazioni selezionate.	pagina 5-13

^{*1} Selezionata come impostazione di fabbrica.

^{*2} Visualizzata solo su prodotti con installata la funzione fax.
*3 Visualizzata quando è abilitata la gestione dell'accesso utenti.

^{*4} Viene visualizzata l'icona dell'applicazione.

Funzioni che si possono visualizzare sulla barra delle applicazioni

Funzione	Icona	Descrizione	Pagina di rifermento
Status/Canc. Lav.*1		Visualizza la schermata Stato. Se si verifica un errore, l'icona mostrerà "!". Una volta eliminato l'errore, il display ridiventa normale.	
Informazioni dispositivo ^{*1}	(ii)	Visualizza la schermata Informazioni dispositivo. Controllare le informazioni sul sistema e sulla rete. Si possono anche controllare le informazioni sulle opzioni installate.	
Lingua ^{*1}	0	Visualizza la schermata di impostazione Lingua in Menu Sistema.	pagina 8-11
Impostazioni carta*1	0	Visualizza la schermata di Impostazioni carta in Menu Sistema.	pagina 8-8
Wi-Fi Direct	0	Viene impostato Wi-Fi Direct e compare l'elenco delle informazioni sulla periferica che può utilizzare la rete.	pagina 8-55
Menu Sistema ^{*1}	0	Visualizza la schermata Menu Sistema.	pagina 8-2
Guida ^{*1}	?	Visualizza la schermata Guida	pagina 2-28
Programma*1	•	Visualizza la schermata dell'elenco dei programmi.	pagina 5-10
Accessibilità/ Standard		Ingrandisce testo e icone sulla schermata. Premendo l'icona Accessibilità si commuta all'icona Standard. Premere l'icona Standard per ritornare alla vista precedente.	pagina 2-29
Pannello messaggi	(B)	Visualizza la schermata Pannello messaggi.	pagina 8-33
		NOTA Per utilizzare questa funzione, impostare su [ON] la voce "Pannello messaggi" in Menu Sistema. Embedded Web Server RX	
		User Guide	

^{*1} Selezionata come impostazione di fabbrica.

Schermata informazioni dispositivo

Questa schermata mostra le informazioni dispositivo. Si possono controllare le informazioni sulla periferica, sulla rete ma anche sulle opzioni installate.

- 1 Tasto [Home] > [Informazioni dispositivo]
- 2 Controllare le informazioni dispositivo.

Scheda	Descrizione
Identificazione/ Rete cablata	Si possono controllare le informazioni di identificazione come il nome del modello, il numero di serie, il nome host, la posizione e l'indirizzo IP della rete cablata.
Wi-Fi ^{*1}	Si possono controllare le informazioni di identificazione come il nome del modello, il numero di serie, il nome host, la posizione e l'indirizzo IP della rete wireless.
FAX*2	Si può controllare il numero, il nome, l'ID e altre informazioni del fax locale.
Versione software/Capacità	È possibile controllare la versione del software e le prestazioni.
Opzione	Si possono controllare le informazioni sulle opzioni installate.


^{*1} Questa opzione viene visualizzata solo quando è installato il Kit d'interfaccia di rete wireless.

Per alcuni modelli, il Kit d'interfaccia di rete wireless è opzionale. Per i dettagli, rivolgersi al rivenditore, al rappresentante o al centro di assistenza.

- ▶ IB-35 "Kit d'interfaccia di rete wireless" (pagina 11-5)
- *2 Visualizzata solo su prodotti con installata la funzione fax.

Schermata di impostazione

La seguente procedura descrive un esempio di schermata Copia.

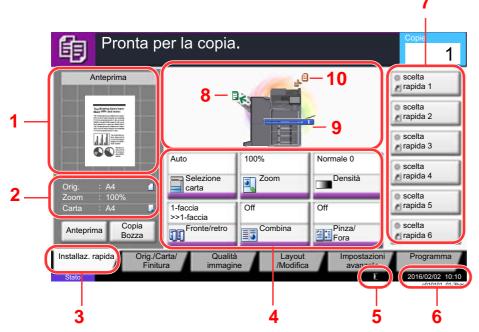

- 1 Mostra l'anteprima del lavoro di stampa.
- 2 Orig.: Mostra il formato

dell'originale inserito.

Zoom: Mostra il rapporto di

ingrandimento/riduzione del documento da

stampare.

Carta: Mostra il formato carta.

- 3 Mostra la schermata Installazione rapida.
- 4 Imposta le funzioni di copiatura.
- 5 Quantità rimanente di toner.
- 6 Visualizza l'ora.
- 7 Visualizza i collegamenti di scelta rapida registrati.
- 8 Visualizza il vassoio di uscita.
- 9 Visualizza la fonte di alimentazione.
- 10 Visualizza la posizione dell'originale.


Tasti funzione

Per configurare le impostazioni delle funzioni, selezionare la scheda e premere il pulsante della funzione.



Utilizzo della schermata


I pulsanti attivati sul pannello a sfioramento sono evidenziati con un riquadro rosso.

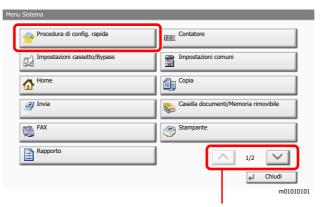

Selezionare [\land] o [\checkmark] per scorrere le voci.

Modalità di visualizzazione dei pulsanti che non si possono impostare

I pulsanti di funzioni che non si possono utilizzare, perché associati a opzioni non installate oppure perché sono attivate delle restrizioni di combinazione pulsanti, sono visualizzati in uno stato non selezionabile.

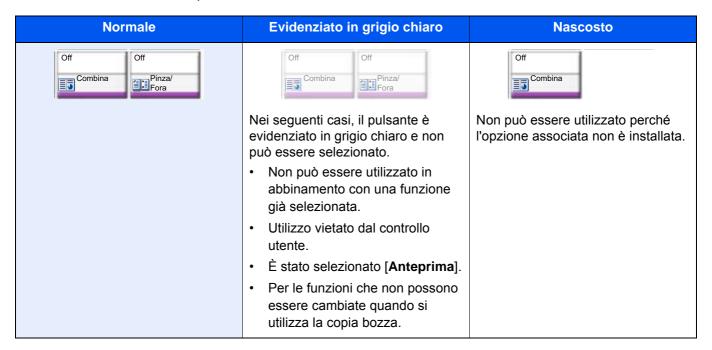



Se il pulsante che si desidera utilizzare appare evidenziato in grigio chiaro, è possibile che siano ancora attive le impostazioni dell'utente precedente. In questo caso, selezionare [Reimposta] e riprovare.

Se il pulsante appare ancora evidenziato in grigio anche dopo la pressione di [Reimposta], è possibile che la gestione utente attiva non consenta all'utente l'utilizzo di questa funzione. Rivolgersi all'amministratore della periferica.

Anteprima degli originali

È possibile visualizzare l'immagine di anteprima del documento acquisito sul pannello.



- Per visualizzare l'anteprima di un'immagine memorizzata in una casella personalizzata, vedere:
 - → Anteprima dei documenti/Controllo dei dettagli di un documento (pagina 5-53)
- La procedura qui descritta si riferisce alla copia di un originale composto da una sola pagina.
 - Visualizzare la schermata. Tasto [Home] > [Copia]
 - Posizionare gli originali.

Visualizzare l'anteprima.


1 Selezionare [Anteprima].


Il sistema avvia la scansione dell'originale. Una volta completata la scansione, sul pannello viene visualizzata l'immagine di anteprima.



2 Selezionare [Dettagli].

È possibile controllare l'immagine finita con una ricchezza di dettagli superiore.

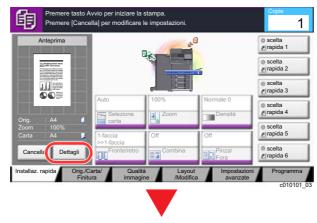


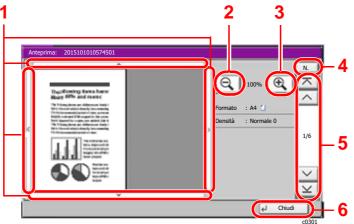

- Nella vista ingrandita, è possibile spostare il range di visualizzazione.
- 2 Zoom indietro.
- 3 Zoom avanti.
- 4 Nel caso di documenti multi pagina, è possibile cambiare pagina immettendo il numero di pagina desiderato.
- 5 Nei documenti multi pagina, è possibile utilizzare questi pulsanti per scorrere le pagine.
- 6 Chiude la schermata di anteprima.

Stampa fronte/retro

Si aprono le impostazioni per la stampa in fronte/retro.

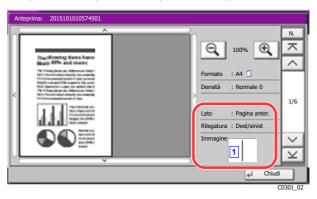

NOTA

- Per modificare la qualità o il layout, selezionare [Cancella] o il tasto [Stop].
 Modificare le impostazioni e selezionare di nuovo [Anteprima] per visualizzare l'anteprima con le nuove impostazioni.
- In base alla funzione attiva, anche se si acquisisce un originale multi-pagina, come anteprima si può visualizzare solo la prima pagina.
- 3 Se sull'anteprima non si riscontrano problemi, premere il tasto [Avvio]. Viene avviata la copiatura.


Utilizzo della schermata di anteprima

Sulla schermata Anteprima, è sufficiente sfiorare con un dito il pannello per eseguire le seguenti operazioni.

Funzione	Descrizione
Trascinare	Sul pannello a sfioramento, scorrere il dito per spostare la posizione dell'anteprima visualizzata.
Zoom indietro Zoom avanti	Utilizzare due dita sul pannello a sfioramento per ingrandire o ridurre lo spazio tra le due dita per eseguire lo zoom indietro e avanti sulla vista.

Immissione dei numeri

Per l'immissione di numeri, i tasti numerici sono visualizzati sul pannello a sfioramento selezionando il tasto [**Tasti numerici**] da pannello di controllo oppure selezionando l'area di immissione.

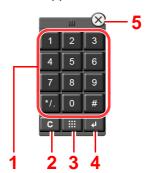

- 1 Utilizzati per immettere numeri e simboli.
- 2 Cancella i numeri immessi.
- 3 Tasto Ricerca rapida num.
 - → Utilizzo del tasto di Ricerca rapida num. (pagina 2-27)
- 4 Conferma l'immissione tramite tasti numerici.
 - → Utilizzo del tasto Conferma (pagina 2-27)
- 5 Chiude il tastierino numerico.

NOTA


- I tasti numerici non vengono visualizzati sul pannello a sfioramento se è installato un tastierino numerico opzionale.
- I tasti numerici riportano anche i caratteri alfabetici se è installato il modulo FAX opzionale. Utilizzare i caratteri alfabetici per richiamare i numeri di fax.

Esempio: Se si specifica il numero di copie






Esempio: Se si specifica un numero di tasto one-touch

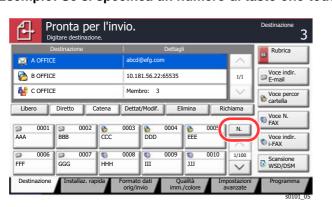



Esempio: Se si seleziona un numero di indirizzo

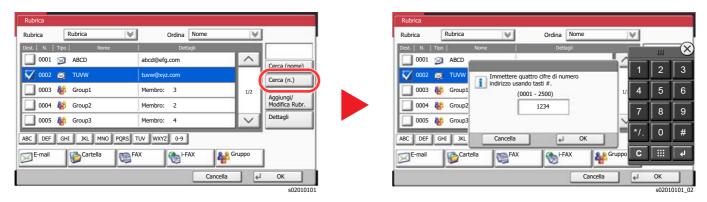

NOTA

• Toccare la parte superiore del tastierino numerico con il dito per selezionare i vari tasti. (Funzione di trascinamento)



- È possibile impostare preventivamente la visualizzazione dei tasti numerici per le schermate di copiatura e stampa. Inoltre, si può selezionare il layout dei tasti numerici utilizzati con l'applicazione.
 - Imp. tastierino numerico (pagina 8-34)

Utilizzo del tasto Conferma

Il tasto Conferma ha la stessa funzione del tasto con il simbolo Invio (←), come [OK ←] e [Chiudi ←].

Utilizzo del tasto di Ricerca rapida num.

Il tasto di Ricerca rapida num. svolge la stessa azione del pulsante [N.] visualizzato sul pannello a sfioramento. Utilizzare i tasti di Ricerca rapida num. per eseguire un'azione semplicemente immettendo un numero con i tasti numerici. Ad esempio, è possibile specificare la composizione rapida per la selezione di una destinazione oppure è possibile richiamare un programma digitando il numero ad esso associato.

Per maggiori informazioni sulla composizione rapida, vedere:

Selezione di una destinazione (pagina 5-42)




Schermata Guida

Se si riscontrano delle difficoltà nell'utilizzo del sistema, è possibile verificare le modalità di utilizzo accedendo alla guida in linea sul pannello a sfioramento.


Per visualizzare la schermata Guida per una data funzione, selezionare il tasto [**Guida**] sul pannello della schermata di impostazione della funzione in oggetto. Questa schermata descrive le funzioni e spiega come utilizzarle.

- 1 Visualizzare la schermata di Selezione carta.
 - → Selezione carta (pagina 6-20)
- Selezionare [Guida] sul panello.

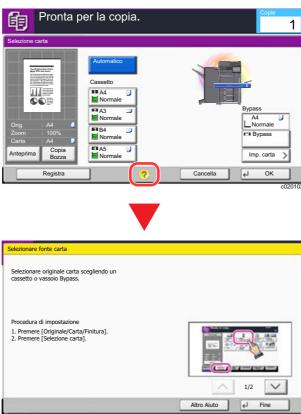

Selezione di [Guida] sulla schermata Home.

Visualizza l'elenco della guida.

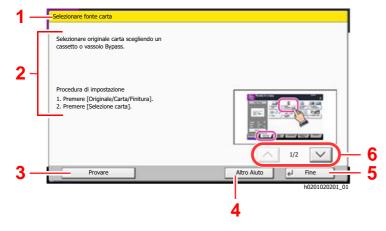

- 1 Titoli della guida in linea.
- 2 Visualizza le informazioni sulle funzioni e sull'operatività del sistema.
- 3 Mostra la schermata della scheda che include la funzione spiegata nella Guida. (Nel caso della schermata qui riportata, la schermata che compare dopo il punto 1 di "Procedura di impostazione").
- 4 Visualizza l'elenco della guida.
- 5 Chiude la schermata della guida in linea e torna alla schermata originale.
- 6 Utilizzare questo cursore per scorrere il testo della guida in linea.

Funzioni Accessibilità (Ingrandimento della vista)

Si possono ingrandire testo e pulsanti visualizzati sul pannello a sfioramento. È anche possibile selezionare le voci e spostarle sulla schermata utilizzando i tasti numerici.



NOTA

- Si può utilizzare questa funzione sulla schermata Home oppure per le funzioni registrate con Installaz. Rapida Copia/Invio.
- Per configurare una funzione non visualizzata sulla schermata Accessibilità, ritornare alla vista originale.
 Selezionare di nuovo il tasto [Visual. Accessibilità].

Mentre è in uso la funzione Copia o Invio, selezionare il tasto [Visual. Accessibilità].

Sul pannello a sfioramento i tasti e il testo vengono visualizzati ingranditi.



È anche possibile controllare la schermata utilizzando il tasto che corrisponde al numero nel cerchio. (Esempio: Premere il tasto [2] sul tastierino numerico per zoomare).

Controllare le funzioni in base al display della schermata.

Login e logout

Quando si configura una funzione che richiede l'accesso con diritti di amministratore, oppure quando è attivata la gestione dell'accesso utente, occorre immettere nome utente e password di login.



NOTA

Nome utente e password di login predefiniti in fabbrica sono quelli di seguito descritti.


Nome modello	Nome utente login	Password login
3262i	3200	3200
4062i	4000	4000

Se si dimentica il nome utente o la password di login assegnati non sarà possibile accedere al sistema. In tal caso, accedere al sistema con privilegi di amministratore e cambiare il proprio nome utente o la propria password di login.

Login

Login normale

- Immettere nome utente e password di login per accedere.
 - Se durante la procedura viene visualizzata questa schermata, selezionare [Nome utente accesso] per immettere il nome utente di login.

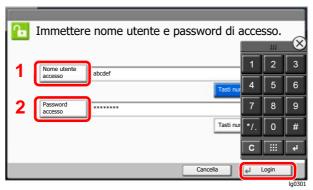


- Metodo di immissione dei Caratteri (pagina 11-9)
- 2 [Password accesso] > Immettere la password di login > [OK]



- Selezionare [Tasti numerici] per immettere il numero con i tasti numerici sul pannello comandi.
- Se, come metodo di autenticazione utente, è selezionata l'opzione [Autenticazione rete], sono visualizzate le destinazioni di autenticazione e come destinazione di autenticazione si può scegliere [Locale] o [Rete].
- Per eseguire l'autenticazione con ID Card, selezionare [Scheda ID Accesso].
- Selezionare [Login].

Login semplice

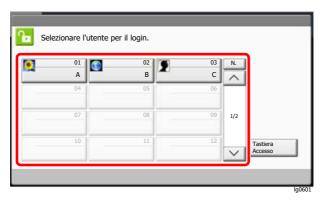

Se durante la procedura viene visualizzata questa schermata, selezionare un utente e accedere.



NOTA

Se è richiesta una password utente, si aprirà la schermata di immissione.

Impostazioni di Login semplice (pagina 9-29)

Logout



Per scollegarsi dal sistema, selezionare il tasto [Autenticazione/Logout] e ritornare alla schermata di immissione di nome utente/password di accesso.

Gli utenti vengono automaticamente scollegati nei seguenti casi:

- Quando il sistema commuta nel modo a riposo.
- Quando viene attivata la funzione di reset automatico pannello.

Impostazioni predefinite della periferica

Si possono modificare le impostazioni predefinite della periferica nel Menu Sistema. Prima di utilizzare la periferica si devono preventivamente configurare alcuni parametri come data e ora, configurazione di rete e le funzioni di risparmio energia.



NOTA

Per le impostazioni configurabili nel Menu Sistema, vedere:

→ Configurazione e registrazione (Menu Sistema) (pagina 8-1)

Impostazione di data e ora

Attenersi alla seguente procedura per impostare la data e l'ora locali.

Quando si invia un messaggio e-mail utilizzando la funzione di trasmissione, la data e l'ora impostate verranno riportate nell'intestazione del messaggio. Specificare la data, l'ora e il fuso orario del luogo di installazione del sistema.



NOTA

- Per apportare delle modifiche dopo la configurazione iniziale, vedere:
 - → Data/Timer/Risparmio Energia (pagina 8-76)
- · Si può periodicamente impostare l'ora corretta richiedendola al time server della rete.
 - **▶** Embedded Web Server RX User Guide
 - Visualizzare la schermata.

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Data/Timer/Rispar. energia]

Configurare le impostazioni.

[Fuso orario] > [Data/Ora] > [Formato data]

Voce	Descrizione	
Fuso orario	Impostare il fuso orario. Selezionare dall'elenco la località più vicina. Se si seleziona un paese che utilizza l'ora legale, configurare le impostazioni per l'ora legale.	
Data/Ora	Impostare la data e l'ora del Paese in cui viene utilizzato il sistema. Se si esegue un invio e-mail, la data e l'ora impostate verranno visualizzate nell'intestazione.	
	Valore: Anno (2000 – 2037), Mese (1 – 12), Giorno (1 – 31), Ora (00 – 23), Minuti (00 – 59), Secondi (00 – 59)	
Formato data	Selezionare il formato di visualizzazione della data. L'anno viene visualizzato nel modo occidentale.	
	Valore: Mese/Giorno/Anno, Giorno/Mese/Anno, Anno/Mese/Giorno	

Configurazione della rete

Configurazione della rete cablata

Il sistema è dotato di un'interfaccia di rete, compatibile con i protocolli di rete TCP/IP (IPv4), TCP/IP (IPv6), NetBEUI e IPSec. Tale interfaccia abilita la stampa in rete in Windows, Macintosh, UNIX e altre piattaforme.

Configurare il protocollo TCP/IP (IPv4) per collegarsi alla rete Windows.

Assicurarsi di aver collegato il cavo di rete prima di configurare le impostazioni.

→ Collegamento del cavo di rete (pagina 2-9)

Metodo di configurazione	Descrizione	Pagina di riferimento
Configurazione della connessione dal panello comandi del sistema	Per configurare la rete sulla schermata simile alla procedura guidata, utilizzare Procedura di config. rapida senza configurare le singole impostazioni in Menu Sistema.	Procedura guidata di configurazione rapida (pagina 2-46)
Configurazione delle connessioni dalla pagina Web	Per l'interfaccia di rete in dotazione, è possibile configurare la connessione utilizzando Embedded Web Server RX. Per IB-50 opzionale, è possibile configurare la connessione dalla pagina Web dedicata.	Embedded Web Server RX User Guide IB-50 Operation Guide
Configurazione della connessione mediante l'utility di configurazione di IB-50		IB-50 Operation Guide



NOTA

Per passare a un'interfaccia di rete diversa da quella cablata (predefinita) dopo aver installato un Kit d'interfaccia di rete (IB-50) e un Kit d'interfaccia di rete wireless (IB-35 o IB-51) opzionali, selezionare l'impostazione desiderata in "Rete primaria (Client)".

→ Rete primaria (Client) (pagina 8-69)

Per la configurazione di altri protocolli di rete, vedere:

Rete (pagina 8-52)



NOTA

Se è abilitata la gestione con login utente, è possibile modificare le impostazioni soltanto effettuando il login con privilegi di amministratore.

Se la gestione dell'accesso utente è disabilitata, viene visualizzata la schermata di autenticazione utente. Immettere nome utente e password di login, quindi selezionare [Login].

Nome utente e password di login predefiniti in fabbrica sono quelli di seguito descritti.

Nome modello	Nome utente login	Password login
3262i	3200	3200
4062i	4000	4000

Impostazione IPv4

Visualizzare la schermata.

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Sistema/Rete] > "Rete" [Avanti] > "Impostazioni di rete cablata" [Avanti] > "TCP/IP" [Avanti] > "IPv4" [Cambia]

Configurare le impostazioni.

Quando si utilizza il server DHCP

[DHCP]: Impostare su [On].

Quando si configura l'indirizzo IP statico

[DHCP]: Impostare su [Off].

[Indirizzo IP]: Inserire l'indirizzo.

[Subnet Mask]: Immettere la subnet mask in formato decimale (0 – 255).

[Valore pred. Gateway]: Inserire l'indirizzo.

[Auto-IP]: Impostare su [Off].

Se si utilizza Auto-IP, immettere "0.0.0.0" in [Indirizzo IP].

◯ IMPORTANTE

Dopo aver modificato le impostazioni, riavviare la rete dal Menu Sistema, oppure spegnere e riaccendere la periferica.

Riavviare la rete (pagina 8-65)

NOTA

Per configurare questo parametro occorre preventivamente richiedere l'indirizzo IP all'amministratore della rete.

Nei seguenti casi, impostare l'indirizzo IP del server DNS in Embedded Web Server RX.

- Quando si utilizza il nome host con l'opzione "DHCP" impostata su "Off".
- · Quando si utilizza il server DNS con l'indirizzo IP non assegnato automaticamente mediante protocollo DHCP.

Per configurare l'indirizzo IP del server DNS, vedere:

Embedded Web Server RX User Guide

Configurazione della rete wireless

Quando sul sistema è installato il Kit d'interfaccia di rete wireless (IB-35 e IB-51) e sono state configurate le impostazioni di collegamento, è possibile stampare o inviare documenti in un ambiente di rete wireless (LAN wireless). I metodi di configurazione sono i seguenti:

Metodo di configurazione	Descrizione	Pagina di riferimento
Configurazione della connessione dal panello comandi del sistema	Per configurare la rete sulla schermata simile alla procedura guidata, utilizzare Procedura di config. rapida senza configurare le singole impostazioni in Menu Sistema.	Procedura guidata di configurazione rapida (pagina 2-46)
	Per configurare dettagliatamente la rete da Menu Sistema, consultare Impostazioni Wi-Fi o Rete wireless.	Impostazioni Wi-Fi (pagina 8- 56) Rete wireless (pagina 8-67)
Configurazione della connessione mediante Wi-Fi Setup Tool	È il tool contenuto nella Product Library. Consente di configurare la connessione in funzione delle istruzioni fornite dalla procedura guidata.	Configurazione della connessione mediante Wi-Fi Setup Tool (pagina 2-36)
Configurazione della connessione mediante l'utility di configurazione di IB-51	È il tool di configurazione contenuto nel CD di IB-51. Può essere utilizzato in ambiente Windows e Mac OS.	IB-51 Operation Guide
Configurazione delle connessioni dalla pagina Web	Per IB-35, è possibile configurare la connessione da Embedded Web Server RX.	Embedded Web Server RX User Guide
	Per IB-51, è possibile configurare la connessione dalla pagina Web dedicata.	IB-51 Operation Guide

- Il Kit d'interfaccia di rete wireless (IB-35) è opzionale su alcuni modelli mentre il Kit d'interfaccia di rete wireless (IB-51) è opzionale su tutti i modelli. Per i dettagli, rivolgersi al rivenditore, al rappresentante o al centro di assistenza.
 - ▶ IB-35 "Kit d'interfaccia di rete wireless" (pagina 11-5)
 - → IB-51 "Kit d'interfaccia di rete wireless" (pagina 11-5)
- · Per passare a un'interfaccia di rete diversa da quella cablata (predefinita) dopo aver installato un Kit d'interfaccia di rete (IB-50) e un Kit d'interfaccia di rete wireless (IB-35 o IB-51) opzionali, selezionare l'impostazione desiderata in "Rete primaria (Client)".
 - → Rete primaria (Client) (pagina 8-69)

Configurazione della connessione mediante Wi-Fi Setup Tool

Per inviare al sistema le impostazioni Wi-Fi configurate in Wi-Fi Setup Tool, collegare localmente il computer o il dispositivo portatile. I metodi di connessione sono la connessione cablata mediante cavo LAN e la connessione LAN wireless (Wi-Fi Direct).

NOTA

- Prima di utilizzare il Wi-Fi Setup Tool, collegare localmente il computer al sistema mediante cavo LAN o Wi-Fi Direct.
- Prima di utilizzare Wi-Fi Direct, verificare che Wi-Fi Direct sia attivato (Wi-Fi Direct impostato su [ON]) e riavviare la rete dal pannello comandi per collegare il computer al sistema tramite Wi-Fi Direct.
- Per utilizzare un cavo LAN collegato direttamente al sistema, al sistema e al computer viene assegnato un indirizzo Auto-IP (LinkLocal). Auto-IP è un'impostazione predefinita di questo sistema.
- Se il computer supporta la configurazione WPS, configurare le impostazioni dal pannello comandi.
 - → Impostazioni Wi-Fi (pagina 8-56)
 - → Rete wireless (pagina 8-67)

Connessione cablata con cavo LAN

- Collegare il sistema al computer.
 - 1 Accendere il sistema e collegarlo a un computer mediante cavo LAN.
 - 2 Accendere il computer.

L'indirizzo IP (locale) (indirizzo LinkLocal) del sistema e del computer vengono generati automaticamente.

Inserire il DVD nel lettore.




- · L'installazione del software in Windows può essere eseguita da utenti che accedono con privilegi di amministratore.
- Se si apre la finestra di dialogo "Installazione guidata nuovo hardware", selezionare [Annulla].
- Se compare la schermata Autorun, fare clic su [Eseguire setup.exe].
- Se si apre la finestra di gestione account utente, fare clic su [Sì] ([Consenti]).

Visualizzare la schermata. 3



- Fare clic su [Visualizza Contratto di licenza] e leggere il Contratto di licenza.
- 2 Fare clic su [Accetta].
- Selezionare [Manutenzione]. 4
- [Strumento di installzione Wi-Fi > [Esegui] 5

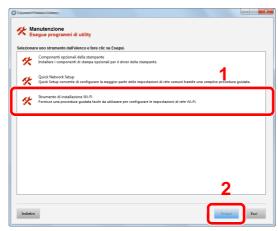

- Configurare le impostazioni.
 - 1 [Non utilizzare la configurazione automatica] > [Avanti] > [Avanti]
 - 2 [Utilizzare il cavo LAN] > [Avanti] > [Avanti]
 - 3 [Configurazione semplice] > [Avanti]

Il sistema viene rilevato.



- Wi-Fi Setup Tool consente di rilevare un solo sistema. Il rilevamento del sistema può richiedere molto tempo.
- Se il sistema non viene rilevato, selezionare [Configurazione avanzata] > [Avanti]. Come metodo di rilevamento del dispositivo, selezionare [Rapido] o [Personalizzato] e specificare l'indirizzo IP o il nome host per cercare il sistema.
- 4 Selezionare il sistema > [Avanti]
- 5 Selezionare [Utilizza le impostazioni del dispositivo.] in [Modo di autenticazione] e digitare nome utente e password di login. Nome utente e Password di login sono entrambi Admin.
- 6 Configurare le impostazioni di comunicazione > [Avanti]
- 7 Se necessario, configurare le impostazioni dell'access point > [Avanti] La rete è configurata.

Connessione LAN wireless mediante Wi-Fi Direct

1 Visualizzare la schermata.

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Sistema/Rete] > "Rete" [Avanti] > "Impostazioni Wi-Fi Direct" [Avanti] > "Wi-Fi Direct" [Cambia]

Configurare le impostazioni.

[On] > [OK]

Riavviare la rete.

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Sistema/Rete] > "Rete" [Avanti] > "Riavviare la rete" [Avvio] > [Sì]

- Collegare il computer o il dispositivo portatile al sistema.
 - **▶** Configurazione di Wi-Fi Direct (pagina 2-40)
- 5 Inserire il DVD nel lettore.




- L'installazione del software in Windows può essere eseguita da utenti che accedono con privilegi di amministratore.
- Se si apre la finestra di dialogo "Installazione guidata nuovo hardware", selezionare [Annulla].
- Se compare la schermata Autorun, fare clic su [Eseguire setup.exe].
- Se si apre la finestra di gestione account utente, fare clic su [Sì] ([Consenti]).
- 6 Visualizzare la schermata.



- Fare clic su [Visualizza Contratto di licenza] e leggere il Contratto di licenza.
- 2 Fare clic su [Accetta].

- 7 Selezionare [Manutenzione].
- S [Strumento di installzione Wi-Fi] > [Esegui]

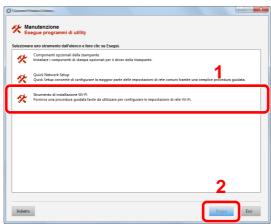

- Configurare le impostazioni.
 - 1 [Non utilizzare la configurazione automatica] > [Avanti] > [Avanti]
 - 2 [Wi-Fi Direct] > [Avanti] > [Avanti]
 - 3 [Configurazione avanzata] > [Avanti]

Come metodo di rilevamento del dispositivo, selezionare [Rapido] o [Personalizzato] e specificare l'indirizzo IP o il nome host per cercare il sistema.

- 4 Selezionare il sistema > [Avanti]
- 5 Selezionare [Utilizza le impostazioni del dispositivo] in [Modo di autenticazione] e digitare nome utente e password di login. Nome utente e Password di login sono entrambi Admin.
- 6 Configurare le impostazioni di comunicazione > [Avanti]
- 7 Se necessario, configurare le impostazioni dell'access point > [Avanti] La rete è configurata.

Configurazione di Wi-Fi Direct

La configurazione di Wi-Fi Direct consente di stampare da un ambiente Wi-Fi Direct. I metodi di configurazione sono i seguenti:



NOTA

Per utilizzare Wi-Fi Direct, il Kit d'interfaccia di rete wireless (IB-35) deve essere installato sul sistema.

Il Kit d'interfaccia di rete wireless (IB-35) è opzionale per alcuni modelli. Per i dettagli, rivolgersi al rivenditore, al rappresentante o al centro di assistenza.

▶ IB-35 "Kit d'interfaccia di rete wireless" (pagina 11-5)

Configurazione della connessione dal panello comandi del sistema

Connessione a computer o dispositivi portatili che supportano Wi-Fi Direct

Visualizzare la schermata.

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Sistema/Rete] > "Rete" [Avanti] > "Impostazioni Wi-Fi Direct" [Avanti] > "Wi-Fi Direct" [Cambia]

Configurare le impostazioni.

[On] > [OK]

Riavviare la rete.

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Sistema/Rete] > "Rete" [Avanti] > "Riavviare la rete" [Avvio] > [Sì]

Specificare il nome del sistema dal computer o dal dispositivo 4 portatile.

Se sul pannello comandi del sistema compare un messaggio di conferma, selezionare [Sì]. La rete tra il sistema e il dispositivo portatile è configurata.

Connessione a computer o dispositivi portatili che non supportano Wi-Fi Direct

In queste pagine spiegheremo le procedure per la connessione a dispositivi portatili iOS.

Visualizzare la schermata.

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Sistema/Rete] > "Rete" [Avanti] > "Impostazioni Wi-Fi Direct" [Avanti] > "Wi-Fi Direct" [Cambia]

Configurare le impostazioni.

[On] > [OK]

Riavviare la rete.

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Sistema/Rete] > "Rete" [Avanti] > "Riavviare la rete" [Avvio] > [Sì]

- Tasto [Home] > [Wi-Fi Direct]
- Annotare il nome della rete (SSID), l'indirizzo IP e la password.
- 6 Configurare il dispositivo portatile.
 - 1 [Impostazioni] > [Wi-Fi]
 - 2 Selezionare il nome (SSID) visualizzato al punto 5.
 - Digitare la password fornita al punto 5 > [Connetti]
 La rete tra il sistema e il dispositivo portatile è configurata.

Configurazione della connessione con il metodo Pulsante

Se il computer o il dispositivo portatile supportano WPS ma non Wi-Fi Direct, è possibile configurare la rete con il metodo Pulsante.

1 Visualizzare la schermata.

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Sistema/Rete] > "Rete" [Avanti] > "Impostazioni Wi-Fi Direct" [Avanti] > "Wi-Fi Direct" [Cambia]

Configurare le impostazioni.

[On] > [OK]

Riavviare la rete.

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Sistema/Rete] > "Rete" [Avanti] > "Riavviare la rete" [Avvio] > [Si]

- Tasto [Home] > [Wi-Fi Direct]
- Premere il pulsante di comando del computer o del dispositivo portatile e selezionare contemporaneamente [Pulsante] sulla schermata del pannello comandi.

La rete tra il sistema e il computer o il dispositivo portatile è configurata.

⊘ IMPORTANTE

Con l'impostazione Wi-Fi Direct si possono collegare contemporaneamente fino a tre dispositivi portatili. Una volta collegati i dispositivi che supportano Wi-Fi Direct, se si desidera collegare un altro dispositivo, scollegare dalla rete i dispositivi già connessi. I metodi di disconnessione sono i seguenti:

- Disconnessione della rete dal computer o dal dispositivo portatile.
- Disconnessione di tutti i dispositivi dalla rete da pannello comandi.
 Selezionare [Home] > [Wi-Fi Direct] > [Elenco disp. connessi] > [Disconnetti tutti]
- Configurazione dell'intervallo di disconnessione automatica da Menu Sistema.
 - → Impostazioni Wi-Fi Direct (pagina 8-55)
- Configurazione dell'intervallo di disconnessione automatica da Embedded Web Server RX.
 - Embedded Web Server RX User Guide

Configurazione di NFC

NFC (Near Field Communication) è lo standard interno per la comunicazione di prossimità con cui la distanza di comunicazione dei dati è limitata a 10 cm circa. Per stabilire la comunicazione dati, è sufficiente mostrare al sistema il dispositivo portatile che supporta NFC.

I metodi di configurazione sono i seguenti:

Configurazione delle connessioni dalla pagina Web

È possibile configurare NFC da Embedded Web Server RX.

Embedded Web Server RX User Guide

Configurazione della connessione dal panello comandi del sistema

Configurare NFC da Menu Sistema.

→ NFC (pagina 8-74)

Questa sezione illustra un esempio di configurazione di NFC da Menu Sistema.

- 1 Visualizzare la schermata.
 Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Sistema/Rete] > "NFC" [Cambia]
- Configurare le impostazioni.
 [On] > [OK]

Funzione di Risparmio energia

Allo scadere dell'intervallo di tempo predefinito dall'ultimo utilizzo, la periferica commuta automaticamente in modalità di risparmio energia per ridurre il consumo di corrente. Allo scadere di un ulteriore periodo di tempo di inutilizzo, la periferica commuta automaticamente in modalità A riposo per minimizzare ulteriormente il consumo di corrente.

Modalità di risparmio energia

Se il sistema rimane inutilizzato per un dato periodo di tempo, l'indicatore risparmio energetico si illumina e la schermata si oscura per ridurre il consumo di energia. Questo stato è denominato Modalità risparmio energia.

Sulla schermata compare "Risparmio energia.".

Intervallo di tempo che deve trascorrere prima della commutazione del sistema in modalità di risparmio energia: 1 minuto (impostazione predefinita).

Se vengono ricevuti dei dati di stampa durante la Modalità risparmio energia, il sistema ripristina automaticamente l'operatività e stampa i dati. Se vengono ricevuti dei fax mentre è attiva la Modalità risparmio energia, il sistema ripristina automaticamente l'operatività e avvia la stampa.

Per ripristinare l'operatività, eseguire una delle seguenti operazioni.

- Premere un tasto sul pannello comandi.
- Toccare il pannello a sfioramento.
- · Aprire il copri-originali opzionale o l'alimentatore di originali opzionale.
- Posizionare degli originali nell'alimentatore di originali opzionale.

Il tempo di ripristino dell'operatività dal modo di risparmio energia è:

· 10 secondi o inferiore

Si tenga presente che in presenza di determinate condizioni ambientali, ad esempio la ventilazione, il tempo di risposta del sistema può essere più lento.



NOTA

Se il tempo impostato per il Timer risparmio energia è uguale a quello impostato per il Timer riposo, il Modo a riposo ha la precedenza.

Modalità a riposo

Per attivare la modalità a riposo, selezionare il tasto [**Risparmio Energetico**]. Il pannello a sfioramento e tutti gli indicatori sul pannello comandi si spegneranno per risparmiare corrente, tranne l'indicatore Risparmio energetico. Questo stato è indicato come Modalità a riposo.



Se vengono ricevuti dei dati di stampa durante il Modo a riposo, il sistema ripristina automaticamente l'operatività e stampa i dati.

Se vengono ricevuti dei fax mentre è attivo il Modo a riposo, il sistema ripristina automaticamente l'operatività e avvia la stampa.

Per ripristinare l'operatività, eseguire le seguenti operazioni.

- Premere un tasto sul pannello comandi.
- Toccare il pannello a sfioramento.
- · Aprire il copri-originali opzionale o l'alimentatore di originali opzionale.
- Posizionare degli originali nell'alimentatore di originali opzionale.

Il tempo di ripristino dell'operatività dal modo di risparmio energia è:

- · 3262i: 12 secondi o inferiore
- 4062i: 15 secondi o inferiore

Si tenga presente che in presenza di determinate condizioni ambientali, ad esempio la ventilazione, il tempo di risposta del sistema può essere più lento.

Modo a riposo automatico

Nella modalità a riposo automatico, il sistema passa automaticamente in modalità a riposo dopo un periodo di inattività predefinito.

L'intervallo di tempo prima della commutazione in modalità a riposo è:

· 1 minuto (impostazione predefinita).

Per modificare il tempo predefinito per il modo a riposo, vedere:

→ Procedura guidata di configurazione rapida (pagina 2-46)



NOTA

Se il tempo impostato per il Timer risparmio energia è uguale a quello impostato per il Timer riposo, il Modo a riposo ha la precedenza.

Regole A riposo (modelli europei)

È possibile definire se attivare il Modo a riposo per ogni funzione. Quando la periferica commuta nel Modo a riposo, non è in grado di riconoscere la scheda ID (ID card).

Per maggiori informazioni sulla configurazione dell'opzione Regole A riposo, vedere:

→ Regole A riposo (modelli europei) (pagina 8-78)

Livello A riposo (Risparmio energia) (modelli extraeuropei)

Questa modalità riduce ulteriormente il consumo di corrente rispetto al Modo a riposo normale e permette di configurare la modalità a riposo per ogni funzione. La stampa da un computer collegato mediante cavo USB non è disponibile quando la periferica è in modalità a riposo. Per il ripristino dell'operatività dal modo di risparmio energia si richiede un tempo superiore a quello richiesto dal modo a riposo normale.



NOTA

Non è possibile abilitare la funzione Risparmio Energia se sul sistema è installato il Kit d'interfaccia di rete opzionale.

Per maggiori informazioni sulla configurazione dell'opzione Livello A riposo (Risparmio energia), vedere:

Procedura guidata di configurazione rapida (pagina 2-46)

Livello di ripristino dal modo di risparmio energia

Il sistema può ridurre il consumo di corrente quando ripristina l'operatività dal modo Risparmio energia.

Per Liv.ripristino Risp.Energia si possono selezionare le seguenti impostazioni: "Ripristino completo", "Ripristino normale" o "Ripristino risp. energetico".

"Ripristino normale" è l'impostazione predefinita.

Per maggiori informazioni sulla configurazione dell'opzione Modo risparmio energia, vedere:

- ▶ Procedura guidata di configurazione rapida (pagina 2-46)
- ▶ Liv.ripristino Risp.Energia (pagina 8-78)

Impostazioni timer settimanale

Si possono configurare gli orari per lo spegnimento automatico e il ripristino dell'operatività per ogni giorno della settimana.

Per maggiori informazioni sulle impostazioni del timer settimanale, vedere:

→ Procedura guidata di configurazione rapida (pagina 2-46)

Timer spegnim (modelli europei)

Il sistema si spegne automaticamente se non viene utilizzato mentre si trova nel Modo a riposo. Timer spegnim serve a impostare l'intervallo di tempo che deve trascorrere per lo spegnimento del sistema.

L'impostazione predefinita dell'intervallo di tempo che precede lo spegnimento è: 3 giorni

→ Timer spegnim (modelli europei) (pagina 8-79)

Procedura guidata di configurazione rapida

Per le funzioni FAX e Risparmio Energia, e per le impostazioni riguardanti la carta e la rete, si possono configurare le seguenti opzioni su una schermata stile procedura guidata.

Impostazione FAX		Configura le impostazioni fax di base Questa funzione viene visualizzata se è stato installato il modulo FAX opzionale. Guida alle funzioni FAX		
		1. Modo Sel./RX	Composizione (porta 1, porta 2 ^{*1}) ^{*2} Modo di ricezione Autom. (DRD) ^{*3}	
		2. Informazioni sul fax locale	Nome FAX locale (porta 1, porta 2*1) N. FAX locale (porta 1, porta 2*1) ID FAX locale TTI	
		3. Audio	Volume altoparlante FAX Volume monitor FAX Avviso sonoro di fine lavoro	
		4. Squilli	Squilli (normale) ^{*4} Squilli (TAD) ^{*4} Squilli (FAX/TEL) ^{*4}	
Configurazione Spegnimento	5. Output	Tipo di supporto Vassoio di uscita (porta 1, porta 2 ^{*1}) ^{*5} Form. RX ridotto:		
		6. Riselezione	Numero di tentativi	
	_	Mostra Msg Spegnimento	_	
-	ne risparmio	Configura il modo a riposo e il modo risparmio energia.		
energia		1. Modo a riposo	Per l'Europa Timer riposo Regole di A riposo Tranne per l'Europa Timer riposo	
			Livello A riposo	
		2. Modo risp. energia	Timer risparmio energia	
		3. Modalità Ripristino	Liv.ripristino Risp.Energia	
		4. Impostaz. timer settimanale	Timer settimanale Programma ^{*6} Numero tent. ^{*6} Interv. tra tent. ^{*6}	

Configurazione della rete	Configura le impostazioni di rete.	
	1. Rete	Selezione rete ^{*7}
		Wi-Fi ^{*8}
		DHCP*9
		Indirizzo IP*10
		Subnet Mask*10
		Valore pred. Gateway ^{*10}

- *1 Questa impostazione viene visualizzata se sono installati due moduli FAX opzionali.
- *2 Solo versione in pollici.
- *3 La modalità di ricezione DRD è disponibile solo per alcuni paesi.
- *4 Questa impostazione non viene visualizzata in alcuni paesi.
- *5 Questa funzione non viene visualizzata quando è installato il finisher da 1.000 fogli opzionale.
- *6 Questa funzione è visualizzata solo quanto l'opzione [Timer settimanale] è impostata su [On].
- *7 Questa funzione viene visualizzata quando è installato il Kit d'interfaccia di rete wireless (IB-35). Per alcuni modelli, il Kit d'interfaccia di rete wireless è opzionale. Per i dettagli, rivolgersi al rivenditore, al rappresentante o al centro di assistenza.
 - ▶ IB-35 "Kit d'interfaccia di rete wireless" (pagina 11-5)
- *8 Questa funzione è visualizzata solo quando l'opzione [Selezione rete] è impostata su [Wi-Fi].
- *9 Questa funzione è visualizzata solo quando l'opzione [Selezione rete] è impostata su [Rete cablata].
- *10 Questa funzione è abilitata solo quando [DHCP] è impostato su [Off].

NOTA

Se compare la schermata di autenticazione utente, immettere nome utente e password di login, quindi selezionare

Nome utente e password di login predefiniti in fabbrica sono quelli di seguito descritti.

Nome modello	Nome utente login	Password login
3262i	3200	3200
4062i	4000	4000

Visualizzare la schermata.

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Procedura di config. rapida]

- Selezionare una funzione.
- Configurare le impostazioni.

Avviare la procedura guidata. Per configurare i parametri, seguire le istruzioni visualizzate.



NOTA

In caso di difficoltà nella configurazione delle impostazioni, vedere:

Schermata Guida (pagina 2-28)

Controllo	Descrizione
Fine	Premere per uscire dalla procedura guidata. Verranno applicate le impostazioni configurate.
Precedente	Premere per ritornare alla voce precedente.
Salta	Premere per saltare la voce corrente e passare a quella successiva.
Avanti	Premere per passare alla schermata successiva.
Indietro	Premere per ritornare alla schermata precedente.
Fine	Registrare le impostazioni e uscire dalla procedura guidata.

Installazione del software

Per poter utilizzare le funzionalità di stampa oppure di trasmissione TWAIN/WIA e FAX di rete dal proprio PC, occorre installare sul computer il software appropriato, reperibile sul DVD (Product Library) fornito con il sistema.

Software su DVD (Windows)

Come metodo di installazione si può scegliere tra [Installazione rapida] e [Installazione personalizzata]. [Installazione rapida] è il metodo di installazione standard. Per installare dei componenti che non si possono installare con [Installazione rapida], utilizzare [Installazione personalizzata].

Per i dettagli sull'Installazione personalizzata, vedere:

Installazione personalizzata (pagina 2-52)

Software	Descrizione	Installazione rapida
Printing System Driver	Questo driver permette di utilizzare la periferica per stampare i file inviati da un computer. Un unico driver supporta molteplici linguaggi di descrizione pagina (PCL XL, KPDL, ecc.). Questo driver di stampa permette all'utente di utilizzare tutte le funzionalità della periferica. Utilizzare questo driver per creare i file PDF.	0
Printing System (XPS) Driver	Questo driver di stampa supporta il formato XPS (XML Paper Specification) sviluppato da Microsoft Corporation.	_
KPDL mini-driver/PCL mini- driver	Si tratta del MiniDriver Microsoft che supporta i linguaggi PCL e KPDL. Con questo driver vi sono alcune restrizioni di utilizzo delle funzionalità e delle opzioni della periferica.	_
FAX Driver	Questo driver permette di trasmettere come fax un documento creato con un qualsiasi programma PC utilizzando appunto la periferica.	_
TWAIN Driver	Questo driver permette di utilizzare la periferica per eseguire dei lavori di scansione con un software compatibile TWAIN.	0
WIA Driver	WIA (Windows Imaging Acquisition) è una funzionalità Windows che abilita la comunicazione bidirezionale tra un dispositivo di acquisizione immagine, ad esempio uno scanner, e un software di elaborazione delle immagini. Questa funzionalità permette di acquisire un'immagine utilizzando un software compatibile WIA, utile quando sul computer non è installato un software compatibile TWAIN.	_
NETWORK PRINT MONITOR	Questa utility permette il monitoraggio in rete della periferica.	_
Status Monitor	Questa utility monitora lo stato della stampante e crea dei rapporti in tempo reale.	0
File Management Utility	Permette di trasmettere e di salvare un documento acquisito nella cartella di rete selezionata.	_
Network Tool for Direct Printing	Permette di stampare un file PDF senza aprire il programma Adobe Acrobat/Reader.	_
FONTS	Font display che permettono di utilizzare i caratteri incorporati nella periferica all'interno di un'applicazione software.	0

- L'installazione del software in Windows può essere eseguita da utenti che accedono con privilegi di amministratore.
- Per poter utilizzare la funzionalità fax del sistema, occorre installare il modulo fax opzionale.

Installazione del software in Windows

Installazione rapida


La procedura descrive un esempio di installazione del software in Windows 8.1 con il metodo [Installazione rapida]. Per i dettagli sull'Installazione personalizzata, vedere:

- Installazione personalizzata (pagina 2-52)
 - Inserire il DVD nel lettore.






- · L'installazione del software in Windows può essere eseguita da utenti che accedono con privilegi di amministratore.
- · Se si apre la finestra di dialogo "Installazione guidata nuovo hardware", selezionare [Annulla].
- Se compare la schermata Autorun, fare clic su [Eseguire setup.exe].
- Se si apre la finestra di gestione account utente, fare clic su [Sì] ([Consenti]).
- Visualizzare la schermata. 2

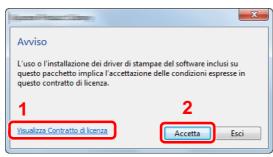

- Fare clic su [Visualizza Contratto di licenza] e leggere il Contratto di licenza.
- 2 Fare clic su [Accetta].
- Selezionare [Installazione rapida].

4

Installare il software.

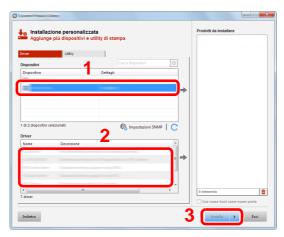

Si può anche selezionare [Usa nome host per il nome porta] e configurare l'utilizzo del nome host della porta TCP/IP standard. (Non è consentito l'utilizzo di una connessione USB).

Se si seleziona [Installa], verrà visualizzata una schermata che richiede la collaborazione dell'utente per la raccolta dati. Selezionare una delle risposte disponibili e fare clic su [OK].




IMPORTANTE


Se è abilitato Wi-Fi o Wi-Fi Direct, specificare l'indirizzo IP per il nome della porta. È possibile che l'installazione non vada a buon fine se si specifica il nome host.



- Il sistema può essere rilevato solo se è acceso. Se il computer non riesce a rilevare il sistema, controllare che la periferica sia collegata al computer tramite un cavo di rete o USB e che sia accesa, quindi fare clic su C (Ricaricare).
- Se si apre la finestra di protezione di Windows, fare clic su [Installa il software del driver].
- Per installare Status Monitor su versioni Windows precedenti a Windows 8, occorre dapprima installare Microsoft .NET Framework 4.0.

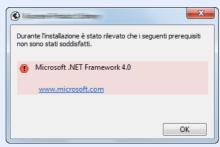

Terminare l'installazione. 5

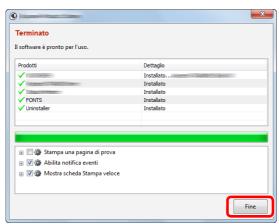

Quando compare "Software pronto all'uso", si può utilizzare il software. Per stampare una pagina di prova, attivare la casella di spunta "Stampa pagina di prova" e selezionare la periferica.

Fare clic su [Fine] per uscire dalla procedura guidata.

Se viene visualizzato un messaggio che invita l'utente a riavviare il sistema, riavviare il computer seguendo le indicazioni visualizzate. Con questa operazione termina la procedura di installazione del driver di stampa.

Per installare il driver TWAIN, proseguire con la configurazione di:

→ Configurazione del driver TWAIN (pagina 2-59)

Installazione personalizzata


La procedura descrive un esempio di installazione del software in Windows 8.1 con il metodo [Installazione personalizzata].

Inserire il DVD nel lettore.




- L'installazione del software in Windows può essere eseguita da utenti che accedono con privilegi di amministratore.
- Se si apre la finestra di dialogo "Installazione guidata nuovo hardware", selezionare [Annulla].
- Se compare la schermata Autorun, fare clic su [Eseguire setup.exe].
- Se si apre la finestra di gestione account utente, fare clic su [Sì] ([Consenti]).

Visualizzare la schermata.

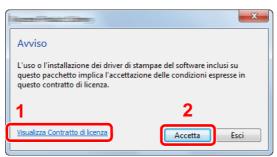

- 1 Fare clic su [Visualizza Contratto di licenza] e leggere il Contratto di licenza.
- 2 Fare clic su [Accetta].
- Selezionare [Installazione personalizzata].
- Installare il software. 4
 - 1 Selezionare il dispositivo da installare.

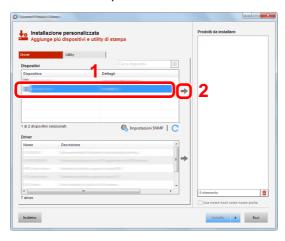


IMPORTANTE

Se è abilitato Wi-Fi o Wi-Fi Direct, specificare l'indirizzo IP per il nome della porta. È possibile che l'installazione non vada a buon fine se si specifica il nome host.


◯ NOTA

- Il sistema può essere rilevato solo se è acceso. Se il computer non riesce a rilevare il sistema, controllare che la periferica sia collegata al computer tramite un cavo di rete o USB e che sia accesa, quindi fare clic su C (Ricaricare).
- · Se il dispositivo desiderato non è presente tra quelli visualizzati, premere [Aggiungi dispositivo personalizzato] per selezionare direttamente il dispositivo.


2 Selezionare il driver da installare.

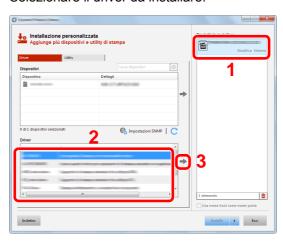

3 Selezionare la scheda [**Utility**] e l'utility da installare.

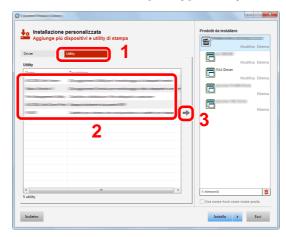


4 Fare clic su [Installa].

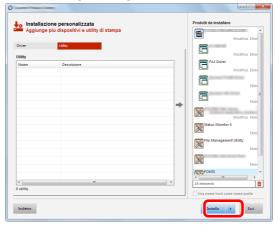

Se si seleziona [Installa], verrà visualizzata una schermata che richiede la collaborazione dell'utente per la raccolta dati. Selezionare una delle risposte disponibili e fare clic su [OK].



5 Terminare l'installazione.

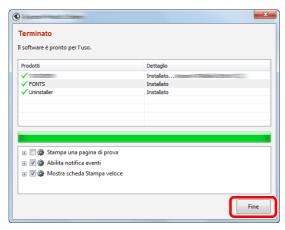

Quando compare "**Software pronto all'uso**", si può utilizzare il software. Per stampare una pagina di prova, attivare la casella di spunta "**Stampa pagina di prova**" e selezionare la periferica.

Fare clic su [Fine] per uscire dalla procedura guidata.

Se viene visualizzato un messaggio che invita l'utente a riavviare il sistema, riavviare il computer seguendo le indicazioni visualizzate. Con questa operazione termina la procedura di installazione del driver di stampa.

Per installare il driver TWAIN, proseguire con la configurazione di:

→ Configurazione del driver TWAIN (pagina 2-59)

Disinstallazione del software

Attenersi alla seguente procedura per rimuovere il software dal computer.



NOTA

La rimozione del software in Windows può essere eseguita da utenti che accedono con privilegi di amministratore.

Visualizzare la schermata.

Fare clic su [Cerca] in Accessi, quindi immettere "Disinstalla Product Library" nella casella di ricerca. Selezionare [Disinstalla Product Library] nell'elenco dei risultati.




NOTA

In Windows 7, fare clic sul menu [Start] di Windows e selezionare [Tutti i programmi], [(Nome del distributore)] e [Disinstalla Product Library] per eseguire la disinstallazione guidata.

Disinstallare il software.

Attivare la casella di spunta accanto al software che si desidera rimuovere.

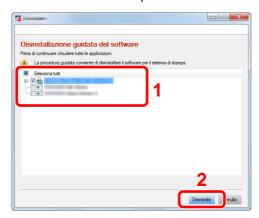

Terminare la procedura di rimozione. 3

Se viene visualizzato un messaggio che invita l'utente a riavviare il sistema, riavviare il computer seguendo le indicazioni visualizzate. La procedura di disinstallazione del software è terminata.



- È anche possibile disinstallare il software utilizzando la Product Library.
- Nella schermata Product Library, fare clic su [Disinstalla] e seguire le istruzioni visualizzate per disinstallare il software.

Installazione del software su computer Mac

Si può utilizzare la funzionalità di stampa del sistema anche su computer Mac.

NOTA

- L'installazione del software in ambiente Mac OS può essere eseguita da utenti che accedono con privilegi di amministratore.
- Quando si stampa da un computer Macintosh, impostare [KPDL] o [KPDL(Auto)].
 - → Stampante (pagina 8-43)
- Se per il collegamento si utilizza il protocollo Bonjour, abilitare Bonjour nelle impostazioni di rete del sistema.
 - → Bonjour (pagina 8-60)
- Sulla schermata di Autenticazione, immette il nome e la password utilizzati per accedere al sistema operativo.
- Per la stampa AiPrint, non è necessario installare il software.
 - 1 Inserire il DVD nel lettore.




Fare doppio clic sull'icona [GEN_LIB].

Visualizzare la schermata.



Fare doppio clic su [(Nome marchio) OS X x.x] in funzione della versione Mac OS installata.

7 Installare il driver di stampa.

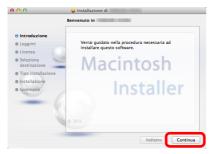

Installare il driver di stampa seguendo le istruzioni visualizzate dal software di installazione.


Con questa operazione termina la procedura di installazione del driver di stampa.

Se si utilizza una connessione USB, il sistema viene riconosciuto e collegato automaticamente.


Se si utilizza una connessione IP, si devono configurare le impostazioni di seguito indicate.

4 Configurare la stampante.

1 Aprire Preferenze di Sistema e aggiungere la stampante.

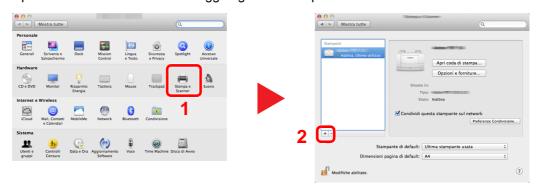


2 Selezionare [Default] e fare clic sulla voce che appare nel campo "Nome".

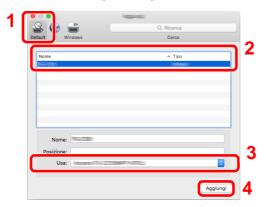


NOTA

Quando si utilizza la connessione IP, fare clic sull'icona IP per avviare la connessione IP quindi inserire il nome host e l'indirizzo IP. In "Nome" comparirà automaticamente il numero che è stato immesso in corrispondenza di "Indirizzo". Modificarlo, se necessario.

3 Selezionare le opzioni disponibili per la periferica.

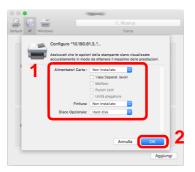

4 La periferica selezionata viene aggiunta.

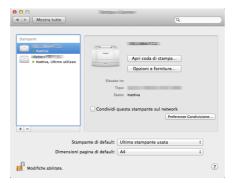

Configurazione del driver TWAIN

Registrare la periferica in Driver TWAIN. Le istruzioni qui riportate sono quelle visualizzate sulle schermate di Windows 8.1.

Visualizzare la schermata.


1 Fare clic su [Cerca] in Accessi, quindi immettere "TWAIN Driver Setting" nella casella di ricerca. Selezionare [TWAIN Driver Setting] nell'elenco di ricerca.




NOTA

In Windows 7, fare clic sul tasto [Start] di Windows e selezionare [Tutti i programmi], [(Nome marchio)] quindi [TWAIN Driver Setting]. Si apre la schermata TWAIN Driver.

2 Fare clic su [Aggiungi].



Configurare il Driver TWAIN.

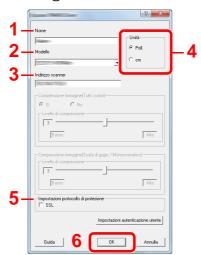

- Immettere il nome del sistema.
- 2 Selezionare il sistema dall'elenco.
- 3 Immettere l'indirizzo IP della periferica o il nome host.
- Impostare l'unità di misura.
- Quando si utilizza il protocollo SSL, attivare la casella di spunta accanto a SSL.
- 6 Fare clic su [OK].



NOTA

Se non si conosce l'indirizzo IP del sistema o il nome host, rivolgersi all'amministratore.

3 Completare la registrazione.





Fare clic su [Elimina] per eliminare la periferica aggiunta. Fare clic su [Modifica] per modificare i nomi.

Configurazione del driver WIA


Registrare la periferica in Driver WIA. Le istruzioni qui riportate sono quelle visualizzate sulle schermate di Windows 8.1.

- 1 Visualizzare la schermata.
 - 1 Fare clic su [Cerca] in Accessi, quindi immettere "Visualizza scanner e fotocamere" nella casella di ricerca. Nell'elenco di ricerca, fare clic su [Visualizza scanner e fotocamere]; si aprirà la schermata Scanner e fotocamere digitali.




In Windows 7, fare clic sul tasto [Start] di Windows e selezionare [Scanner] in [Cerca programmi e file]. Nell'elenco di ricerca, fare clic su [Visualizza scanner e fotocamere]; si aprirà la schermata Scanner e fotocamere digitali.

2 Selezionare lo stesso nome della periferica in WIA Driver, quindi fare clic su [Proprietà].

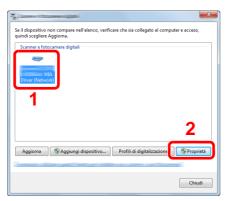

Configurare il Driver WIA.

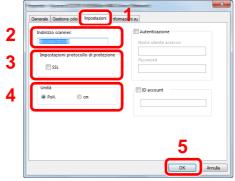

- 1 Fare clic sulla scheda [Impostazioni].
- 2 Immettere l'indirizzo IP della periferica o il nome host.
- 3 Quando si utilizza il protocollo SSL, attivare la casella di spunta accanto a SSL.
- 4 Impostare l'unità di misura.
- 5 Fare clic su [OK].

Controllo del contatore

Verificare il numero di pagine stampate e digitalizzate.

- 1 Visualizzare la schermata.
 Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Contatore]
- Controllare il contatore.

Ulteriori operazioni preliminari per l'Amministratore

Oltre alle informazioni descritte nel presente capitolo, l'amministratore della periferica deve controllare le seguenti voci e configurare le impostazioni necessarie.

Invio di documenti a un PC

Invio a una cartella condivisa (Invio a cartella (SMB))

Per inviare un documento a un PC, è necessario dapprima creare una cartella di condivisione in cui ricevere il documento sul proprio computer.

▶ Preparazione per l'invio di un documento a una cartella condivisa in un PC (pagina 3-13)

Invio e-mail di immagini acquisite (Invio come E-mail)

È possibile inviare un'immagine acquisita come allegato a una e-mail.

→ Impostazioni e-mail (pagina 2-69)

Rafforzamento della protezione

La periferica viene fornita con due utenti predefiniti registrati, uno con privilegi di Amministratore periferica e uno con privilegi di amministratore. L'accesso alla periferica come utente con privilegi di amministratore permette di configurare tutte le impostazioni; è pertanto consigliabile cambiare nome utente e password di login.

Inoltre, la periferica è dotata della funzione di autenticazione utente che può essere configurata per limitare l'accesso solo agli utenti che hanno registrato il proprio nome utente e la propria password di login.

Autenticazione utente e Accounting (Accesso utenti, Job Accounting) (pagina 9-1)

Compito	Funzione	Pagina di riferimento
Limitare gli utenti della periferica	Accesso utente	pagina 9-2
	Protezione autenticazione	pagina 9-6
	Reimpostazione automatica pannello	pagina 8-76
	Impostazioni scheda ID*1	pagina 9-32
Limitare le funzioni di base che si possono	Autorizzazione locale	pagina 9-20
utilizzare.	Impostaz. autoriz. gruppo	pagina 9-21
	Conf. autorizzazione guest	pagina 9-24
Prevenire l'accesso di un altro utente ai documenti archiviati sulla periferica.	Casella personalizzata	pagina 5-49
Stampare il documento memorizzato sulla periferica solo nel momento in cui l'utente invia il comando dal pannello comandi della periferica.	Stampa remota	pagina 8-34

^{*1} Si richiede l'installazione dell'opzione Card Authentication Kit.

Compito	Funzione	Pagina di riferimento
Prevenire la divulgazione dei dati	Sovrascrittura dati ^{*1}	Vedere Data Security
memorizzati sulla periferica.	Crittografia*1	Kit (E) Operation Guide.
	Funzioni di crittografia PDF	pagina 6-76
Cancellare completamente i dati presenti sul sistema prima del suo smaltimento.	Cancellazione dei dati	pagina 8-72
Registrare la cronologia delle attività degli utenti.	Impostazioni Cronologia login	pagina 8-49
utenti.	Impostazioni Cronologia registro dispositivo	pagina 8-50
	Registro errori comunicazione protetta	pagina 8-51
Proteggere la trasmissione da intercettazioni e intercettazioni telefoniche	IPP su SSL	pagina 8-62
intercettazioni e intercettazioni telefoniche	HTTPS	pagina 8-62
	Sicurezza LDAP	Vedere Embedded Web Server RX User Guide.
	Sicurezza SMTP	pagina 8-60
	Sicurezza POP3	pagina 8-60
	TX crittografata FTP	pagina 6-81
	Enhanced WSD (SSL)	pagina 8-63
	IPSec	pagina 8-60
	SNMPv3	pagina 8-63
Verificare il software installato sulla periferica.	Verifica software	pagina 8-72

^{*1} Si richiede il Data Security Kit opzionale.

Embedded Web Server RX

Se il sistema è collegato alla rete si possono configurare i vari parametri utilizzando Embedded Web Server RX.

Questa sezione spiega come accedere a Embedded Web Server RX e come modificare le impostazioni di protezione e il nome host.

Embedded Web Server RX User Guide



NOTA

Per l'accesso completo alle funzioni delle pagine di Embedded Web Server RX, immettere Nome utente e Password, quindi fare clic su [Login]. L'immissione della password amministratore predefinita permette all'utente di accedere a tutte le pagine, comprese le schermate Casella documenti, Rubrica e Impostazioni nel menu di navigazione. L'impostazione predefinita in fabbrica per l'utente predefinito con privilegi di amministratore è la seguente. (Per nome utente e password di accesso rispettare le maiuscole e le minuscole).

Admin Nome utente accesso: Password di accesso: **Admin**

Le impostazioni che l'amministratore e gli utenti generici possono configurare in Embedded Web Server RX sono le seguenti.

Impostazione	Descrizione	Ammini- stratore	Utente generico
Informazioni dispositivo	Si può controllare la struttura della periferica.	0	0
Stato lavoro	Visualizza tutte le informazioni relative alla periferica, compresi i lavori di stampa e scansione, i lavori di archiviazione, i lavori programmati e la cronologia del registro dei lavori.	0	0
Casella Documenti	Si possono aggiungere o eliminare le caselle documenti, oppure si possono eliminare i documenti presenti in una casella documenti.	0	○ ^{*1}
Rubrica	Si possono creare, modificare o eliminare indirizzi e gruppi di indirizzi.	0	O*1
Impostazioni dispositivo	Si possono configurare le impostazioni avanzate della periferica.	0	_
Impostazioni di funzione	Si possono configurare le impostazioni funzione avanzate.	0	_
Impostazioni di rete	Si possono configurare le impostazioni avanzate di rete.	0	_
Impostazioni di protezione	Si possono configurare le impostazioni avanzate di protezione.	0	_
Impostazioni di gestione	Si possono configurare le impostazioni avanzate di gestione.	0	_

L'utente collegato potrebbe non essere in grado di configurare alcune impostazioni, in funzione dei permessi a lui attribuiti.



NOTA

Per poter utilizzare la funzionalità fax del sistema, occorre installare il modulo fax opzionale. In questa guida, sono state omesse le informazioni relative alle impostazioni FAX.

Guida alle funzioni FAX


Accesso a Embedded Web Server RX

- Visualizzare la schermata.
 - 1 Avviare il browser Web.
 - 2 Nella barra Indirizzo o Percorso, inserire l'indirizzo IP del sistema o il nome host. Fare clic sulle seguenti opzioni per controllare l'indirizzo IP e il nome host del sistema.

[Informazioni dispositivo] nella schermata Home > [Identificazione/Rete cablata]

Esempi: https://10.180.81.3/ (per indirizzo IP)

https://MFP001 (dove "MFP001" è il nome host)

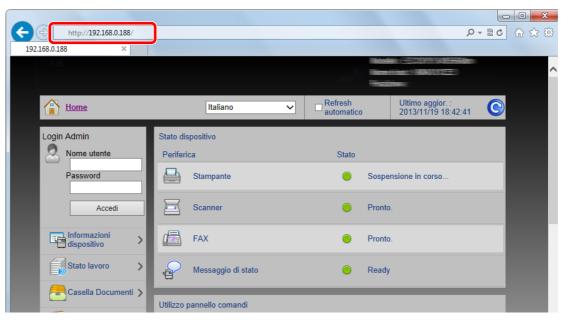

La pagina web visualizza delle informazioni di base sul sistema e su Embedded Web Server RX nonché il loro stato corrente.

NOTA

Se viene visualizzato il messaggio "Vi è un problema con il certificato di sicurezza di questo sito web", configurare il certificato.

Embedded Web Server RX User Guide

È comunque possibile proseguire con l'operazione anche senza configurare il certificato.

Configurare la funzione.

Sulla barra di navigazione, visualizzata sul lato sinistro, selezionare una categoria.



Per l'accesso completo alle funzioni delle pagine di Embedded Web Server RX, immettere Nome utente e Password, quindi fare clic su [Login]. L'immissione della password amministratore predefinita permette all'utente di accedere a tutte le pagine, comprese le schermate Casella documenti, Rubrica e Impostazioni nel menu di navigazione. L'impostazione predefinita in fabbrica per l'utente predefinito con privilegi di amministratore è la seguente. (Per nome utente e password di accesso rispettare le maiuscole e le minuscole).

Nome utente accesso: **Admin** Password di accesso: **Admin**

Modifica delle impostazioni di protezione


- 1 Visualizzare la schermata.
 - Avviare il browser Web.
 - Nella barra Indirizzo o Percorso, inserire l'indirizzo IP del sistema o il nome host.
 Fare clic sulle seguenti opzioni per controllare l'indirizzo IP e il nome host del sistema.
 [Informazioni dispositivo] nella schermata Home > [Identificazione/Rete cablata]
 - 3 Accedere con privilegi di amministratore.



L'impostazione predefinita in fabbrica per l'utente predefinito con privilegi di amministratore è la seguente. (Per nome utente e password di accesso rispettare le maiuscole e le minuscole).

Nome utente accesso: Admin
Password di accesso: Admin

- 4 Fare clic su [Impostazioni di protezione].
- Configurare le impostazioni di protezione.
 Nel menu [Impostazioni di protezione] selezionare l'impostazione da configurare.

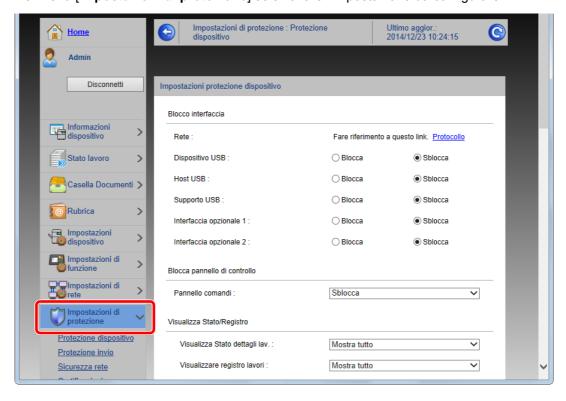

NOTA

Per i dettagli sulle impostazioni riguardanti i certificati, vedere:

Embedded Web Server RX User Guide

Modifica delle informazioni dispositivo


- Visualizzare la schermata.
 - 1 Avviare il browser Web.
 - 2 Nella barra Indirizzo o Percorso, inserire l'indirizzo IP del sistema o il nome host. Fare clic sulle seguenti opzioni per controllare l'indirizzo IP e il nome host del sistema. [Informazioni dispositivo] nella schermata Home > [Identificazione/Rete cablata]
 - 3 Accedere con privilegi di amministratore.



L'impostazione predefinita in fabbrica per l'utente predefinito con privilegi di amministratore è la seguente. (Per nome utente e password di accesso rispettare le maiuscole e le minuscole).

Nome utente accesso: Admin Password di accesso: Admin

4 Nel menu [Impostazioni dispositivo], fare clic su [Sistema].

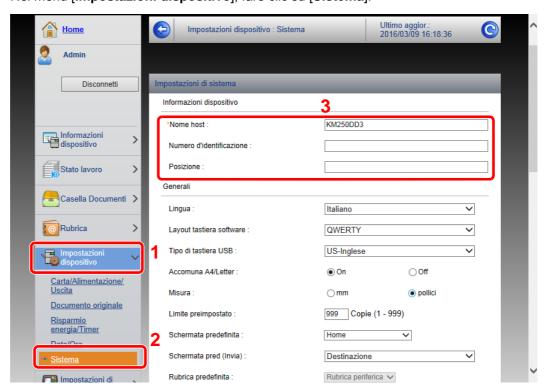

Specificare il nome host.

Immettere le informazioni dispositivo e fare clic su [Invia].

⊘ IMPORTANTE

Dopo aver modificato l'impostazione, riavviare la rete oppure spegnere/riaccendere il sistema.

Per riavviare la scheda d'interfaccia di rete, fare clic su [Reimposta] nel menu [Impostazioni di gestione], quindi fare clic su [Riavviare la rete] in "Riavvia".

Impostazioni e-mail

Configurando le impostazioni SMTP è possibile inviare le immagini acquisite dal sistema come allegati e-mail e anche trasmettere via e-mail l'avviso di fine lavoro.

Per utilizzare questa funzione, occorre collegare il sistema a un server di posta tramite il protocollo SMTP.

Configurare anche i seguenti parametri.

- Impostazioni SMTP
 - Voce: "Protocollo SMTP" e "Nome server SMTP" in "SMTP"
- Indirizzo del mittente per la trasmissione di e-mail dal sistema Voce: "Indirizzo mittente" in "Impostazioni di invio e-mail"
- Impostazione per limitare le dimensioni delle e-mail
 Voce: "Limite dim. email" in "Impostazioni di invio e-mail"

La procedura di configurazione delle impostazioni SMTP è la seguente.

1 Visualizzare la schermata.

Visualizzare la schermata Protocollo SMTP.


- 1 Avviare il browser Web.
- 2 Nella barra Indirizzo o Percorso, inserire l'indirizzo IP del sistema o il nome host.
 Fare clic sulle seguenti opzioni per controllare l'indirizzo IP e il nome host del sistema.
 [Informazioni dispositivo] nella schermata Home > [Identificazione/Rete cablata]
- 3 Accedere con privilegi di amministratore.



L'impostazione predefinita in fabbrica per l'utente predefinito con privilegi di amministratore è la seguente. (Per nome utente e password di accesso rispettare le maiuscole e le minuscole).


Nome utente accesso: Admin Password di accesso: Admin

4 Nel menu [Impostazioni di rete], fare clic su [Protocollo].

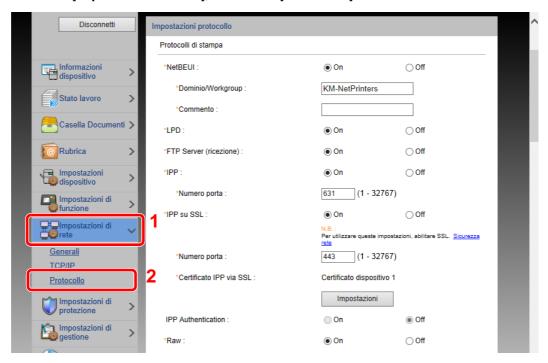

2 Configurare le impostazioni.


Impostare "SMTP (invio e-mail)" su [On] in "Protocolli di invio".

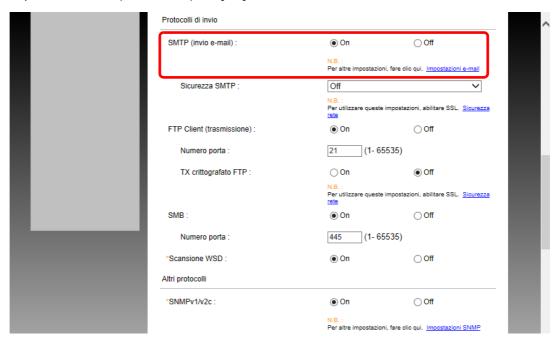

3 Visualizzare la schermata.

Visualizzare la schermata Impostazioni e-mail.

Nel menu [Impostazioni di funzione] fare clic su [Posta elettron.].

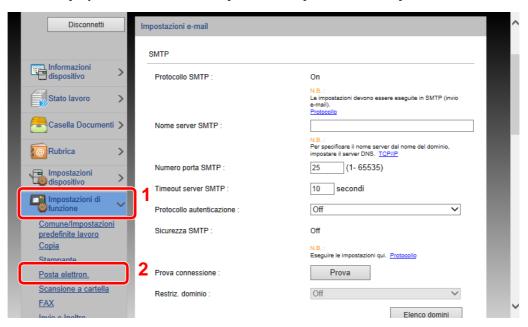

4 Configurare le impostazioni.

Immettere i valori nei campi "SMTP" e "Impostazioni di invio e-mail".

Impostazione		Descrizione	
SMTP		Impostare questo protocollo per trasmettere le e-mail dalla periferica.	
	Protocollo SMTP	Visualizza le impostazioni del protocollo SMTP. Controllare che "Protocollo SMTP" sia impostato su [On]. Se il parametro è impostato su [Off], fare clic su [Protocollo] e impostare il protocollo SMTP su [On].	
	Nome server SMTP*1	Immettere il nome host o l'indirizzo IP del server SMTP.	
	Numero porta SMTP	Specificare il numero porta da utilizzare per SMTP. Il numero porta predefinito è 25.	
	Timeout server SMTP	Specificare l'intervallo di attesa prima del time-out, in secondi.	
	Protocollo autenticazione	Per utilizzare l'autenticazione SMTP, immettere le informazioni utente richieste.	
	Sicurezza SMTP	Impostare la sicurezza SMTP.	
		Attivare la voce "Sicurezza SMTP" in "SMTP (invio e-mail)" sulla pagina [Impostazioni protocollo].	
	Prova connessione	Eseguire una prova per controllare che le impostazioni siano corrette senza inviare una e-mail.	
	Restriz. dominio	Per limitare i domini, fare clic su [Elenco domini] quindi immettere i nomi domini degli indirizzi da accettare o rifiutare. Si possono anche specificare le restrizioni per indirizzo e-mail.	

Impostazione		Descrizione
POP3	Protocollo POP3	Non è necessario impostare i seguenti parametri se si abilita solo la funzione di invio e-mail dalla periferica. Impostare i seguenti parametri se si desidera abilitare la
	Intervallo di controllo	
	Esegui una volta ora	funzione di ricezione e-mail sulla periferica.
	Restriz. dominio	➤ Embedded Web Server RX User Guide
	Impostazioni utente POP3	
Imposta- zioni di invio e-mail	Limite dim. email	Immettere la dimensione massima, in kilobyte, dell'e-mail che è possibile inviare. Se la dimensione dell'e-mail supera questo valore, viene visualizzato un messaggio di errore e l'invio del messaggio e-mail viene annullato. Utilizzare questa impostazione se per il server SMTP è stato impostato un Limite dim. e-mail. In caso contrario, immettere 0 (zero) come valore per abilitare l'invio e-mail indipendentemente dal limite della dimensione.
	Indirizzo mittente*1	Immettere l'indirizzo e-mail del mittente, come ad esempio l'amministratore del sistema, in modo tale che l'eventuale risposta o il messaggio di mancato recapito venga ricevuto da una persona anziché dal sistema. Per l'autenticazione SMTP, è necessario immettere correttamente l'indirizzo del mittente. La lunghezza massima dell'indirizzo mittente è di 128 caratteri.
	Firma	Inserire la firma. La firma è un testo di formato libero visualizzato alla fine del messaggio e-mail. Spesso è usata per un'ulteriore identificazione della macchina. La lunghezza massima della firma è di 512 caratteri.
	Impostaz predefinite funz	Modificare le impostazioni predefinite di funzione nella pagina [Comune/Impostazioni predefinite lavoro].


^{*1} Verificare di avere impostato i parametri.

5 Fare clic su [Invia].

Registrazione delle destinazioni

- Visualizzare la schermata.
 - 1 Avviare il browser Web.
 - 2 Nella barra Indirizzo o Percorso, inserire l'indirizzo IP del sistema o il nome host. Fare clic sulle seguenti opzioni per controllare l'indirizzo IP e il nome host del sistema. [Informazioni dispositivo] nella schermata Home > [Identificazione/Rete cablata]
 - 3 Accedere con privilegi di amministratore.

L'impostazione predefinita in fabbrica per l'utente predefinito con privilegi di amministratore è la seguente. (Per nome utente e password di accesso rispettare le maiuscole e le minuscole).

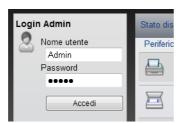

Nome utente accesso: Admin Password di accesso: Admin

4 Nel menu [Rubrica] fare clic su [Rubrica periferica].




5 Fare clic su [Aggiungi].

Compilare i campi.

- 1 Immettere le informazioni sulla destinazione.
 - Immettere le informazioni relative alla destinazione che si desidera registrare. I campi di immissione sono identici a quelli da compilare quando si effettuano le registrazioni sulla periferica.
 - Registrazione delle destinazioni nella rubrica (pagina 3-23)
- 2 Fare clic su [Invia].

Creazione di una casella personalizzata nuova


- 1 Visualizzare la schermata.
 - 1 Avviare il browser Web.
 - 2 Nella barra Indirizzo o Percorso, inserire l'indirizzo IP del sistema o il nome host. Fare clic sulle seguenti opzioni per controllare l'indirizzo IP e il nome host del sistema. [Informazioni dispositivo] nella schermata Home > [Identificazione/Rete cablata]
 - 3 Nel menu [Casella documenti], fare clic su [Casella personalizzata].

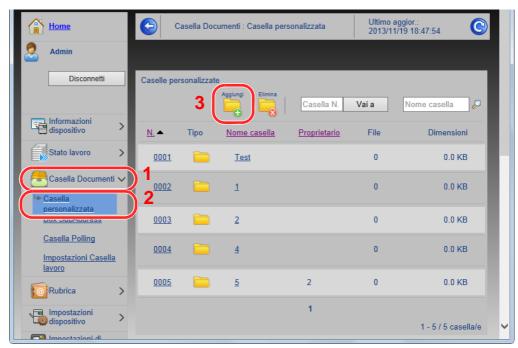


- 4 Fare clic su [Aggiungi].
- Configurare la Casella personalizzata.
 - 1 Immettere i dettagli della casella.
 Immettere le informazioni relative alla casella personalizzata che si desidera registrare. Per i dettagli sui campi da compilare, vedere:
 - **▶** Embedded Web Server RX User Guide
 - 2 Fare clic su [Invia].

Stampa di un documento archiviato in una casella personalizzata

- 1 Visualizzare la schermata.
 - 1 Avviare il browser Web.
 - 2 Nella barra Indirizzo o Percorso, inserire l'indirizzo IP del sistema o il nome host. Fare clic sulle seguenti opzioni per controllare l'indirizzo IP e il nome host del sistema. [Informazioni dispositivo] nella schermata Home > [Identificazione/Rete cablata]
 - 3 Nel menu [Casella documenti], fare clic su [Casella personalizzata].

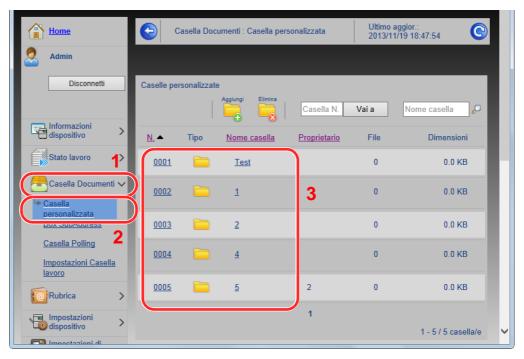

4 Fare clic sul numero o sul nome della casella personalizzata in cui è archiviato il documento. Stampare il documento.

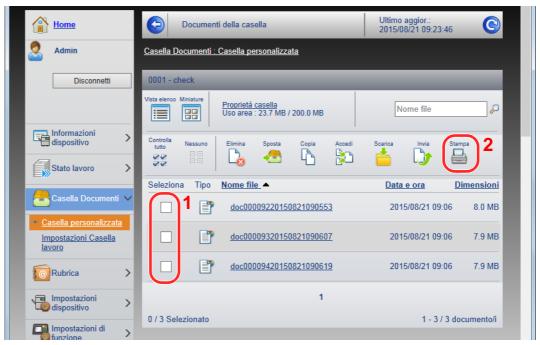

- Selezionare il documento che si desidera stampare.
 Attivare la casella di spunta del documento da stampare.
- 2 Fare clic su [Stampa].
- 3 Configurare le impostazioni per la stampa e fare clic su [Stampa].

Trasferimento di dati su altri nostri prodotti

In caso di sostituzione della periferica, questa utility permette l'agevole migrazione dei dati delle rubriche.

Questa sezione spiega come trasferire i dati tra i nostri prodotti.

Migrazione della rubrica


È possibile eseguire il backup o trasferire i dati della rubrica registrata sulla periferica utilizzando NETWORK PRINT MONITOR, reperibile sul DVD in dotazione.

Per i dettagli sul funzionamento di NETWORK PRINT MONITOR, vedere:


NETWORK PRINT MONITOR User Guide

Backup dei dati rubrica sul PC


- Avviare NETWORK PRINT MONITOR.
- Creare un backup.
 - 1 Fare clic con il tasto destro sul nome del modello per il quale si desidera eseguire il backup della rubrica, selezionare [Avanzate] [Imposta più dispositivi].

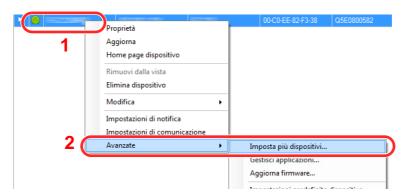


2 Selezionare [Modalità personalizzata] e fare clic su [Avanti].

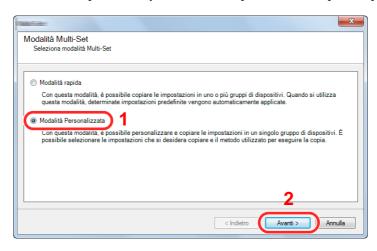


3 Selezionare il gruppo del dispositivo di destinazione e fare clic su [Avanti].

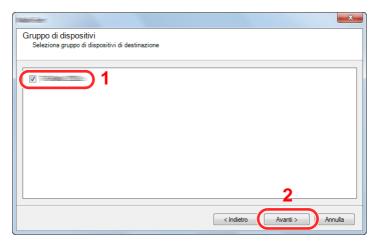


4 Selezionare [Rubrica periferica] e fare clic su [Avanti].

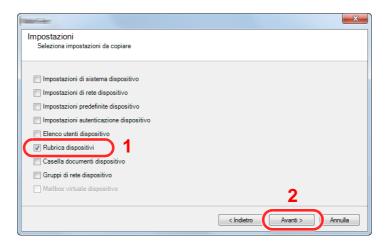

5 Selezionare [Crea da dispositivo] e deselezionare la casella di spunta [Sovrascrivi impostazioni su destinaz.], quindi fare clic su [Avanti].

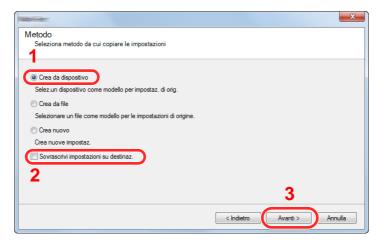

6 Selezionare il modello per il quale si desidera eseguire il backup e fare clic su [Avanti].

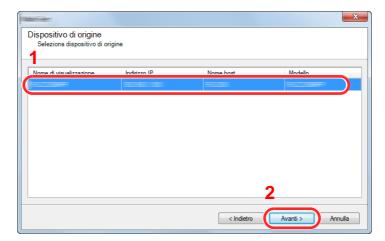


NOTA

Se si apre la schermata "Login Admin" immettere "Login Admin" e "Password di accesso", quindi fare clic su [**OK**]. Le impostazioni predefinite sono le seguenti (Per nome utente e password di accesso rispettare le maiuscole e le minuscole).


Nome utente per accesso: Admin Password per accesso Admin

7 Fare clic su [Salva su file].

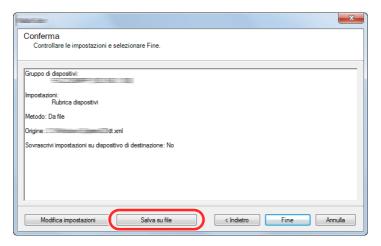

8 Specificare il percorso in cui salvare il file, immettere il nome del file e fare clic su [Salva]. Per "Salva come", selezionare "File XML".


9 Dopo aver salvato il file, fare sempre clic su [Annulla] per chiudere la schermata.

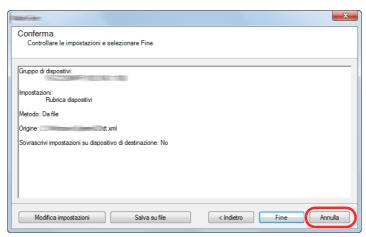


Si tenga presente che selezionando [**Fine**] si sovrascriveranno i dati sulla rubrica della periferica.

Sovrascrittura dati della rubrica della periferica


- Avviare NETWORK PRINT MONITOR.
- O Utilizzo dei dati della Rubrica
 - 1 Fare clic con il tasto destro sul nome del modello di destinazione sul quale si desidera trasferire la rubrica, selezionare [Avanzate] [Imposta più dispositivi].

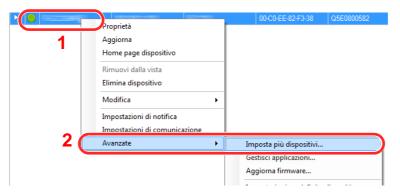


2 Selezionare [Modalità personalizzata] e fare clic su [Avanti].

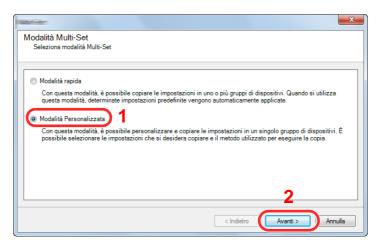


3 Selezionare il gruppo del dispositivo di destinazione e fare clic su [Avanti].

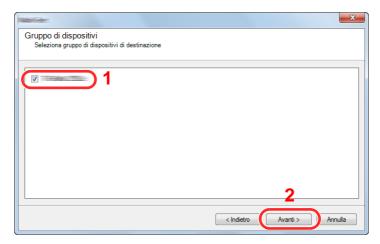

4 Selezionare [Rubrica periferica] e fare clic su [Avanti].

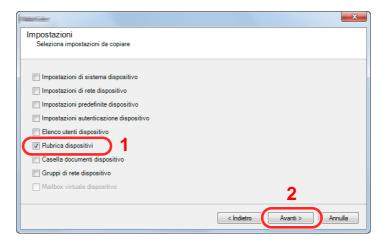


5 Selezionare [Crea da file] e deselezionare la casella di spunta [Sovrascrivi impostazioni su destinaz.], quindi fare clic su [Avanti].

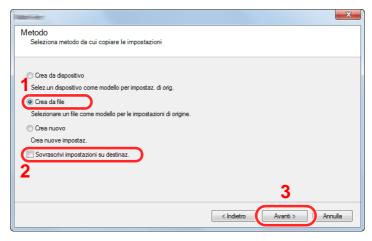


Selezionando la casella di spunta [**Sovrascrivi impostazioni su destinaz.**] si sovrascriverà la rubrica della periferica a partire dall'immissione N. 1.

6 Fare clic su [Sfoglia], selezionare il file rubrica di backup, quindi fare clic su [Avanti].

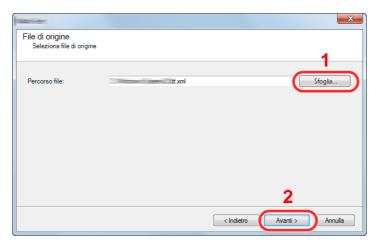

7 Fare clic su [Fine].

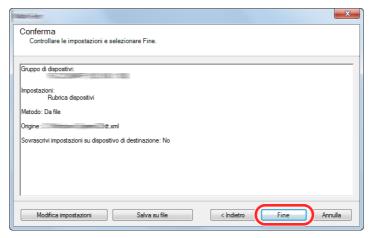

Inizia il processo di scrittura dei dati della Rubrica.

8 Al termine del processo di scrittura, fare clic su [Chiudi].

3 Operazioni preliminari per l'utilizzo


In questo capitolo vengono descritte le seguenti funzioni.

Caricamento della carta	0 2
Precauzioni per il caricamento della carta	3-2
Selezione delle unità di alimentazione carta	3-3
Caricamento carta nei cassetti	3-4
Caricamento nel cassetto di alta capacità	3-7
Precauzioni per l'uscita della carta	3-11
Fermo della carta	3-11
Guida di impilamento buste	3-11
Regolatore livello risma	3-12
Preparazione per l'invio di un documento a una cartella condivisa in un PC	3-13
Controllo del nome del computer e del nome completo computer	3-13
Controllo del nome utente e del nome dominio	3-14
Creazione di una cartella condivisa, controllo di una cartella condivisa	3-15
Configurazione di Windows Firewall	3-18
Registrazione delle destinazioni nella rubrica	3-23
Aggiunta di una destinazione (Rubrica)	3-23
Aggiunta di una destinazione in un Tasto one touch (Tasto one touch)	3-30

Caricamento della carta

Precauzioni per il caricamento della carta

Quando si apre una nuova confezione di carta, aprire a ventaglio i fogli per separarli leggermente prima di caricarli, come di seguito descritto.

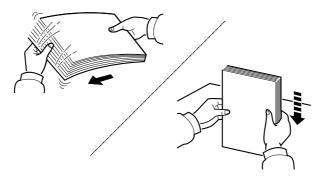

Smazzare la risma di fogli quindi picchiettarla su una superficie piana.

Eseguire anche i seguenti controlli.

- Se la carta è arricciata o piegata, rimuovere le pieghe prima di caricarla. La carta arricciata o piegata può provocare inceppamenti.
- Evitare di conservare confezioni di carta aperte in ambienti soggetti a umidità elevata; l'umidità può infatti creare dei problemi. Dopo aver caricato i fogli nei cassetti o sul bypass, riporre i fogli inutilizzati in una busta chiusa.
- Non lasciare la carta nel cassetto troppo a lungo; il calore generato dal riscaldatore del cassetto può far scolorire la carta.
- Se non si utilizza il sistema per un periodo prolungato, rimuovere la carta dai cassetti e riporla in una busta chiusa per proteggerla dall'umidità.



IMPORTANTE

Se per riprodurre delle copie si utilizza della carta riciclata (carta già utilizzata per la stampa), assicurarsi che non siano presenti punti metallici o fermagli. Questi oggetti possono danneggiare il sistema o degradare la qualità immagine delle copie.




NOTA

Per l'utilizzo di supporti speciali come la carta intestata, perforata o prestampata, ad esempio, con loghi aziendali, vedere:

Carta (pagina 11-12)

Selezione delle unità di alimentazione carta

Selezionare le unità di alimentazione in funzione del formato e del tipo di carta.

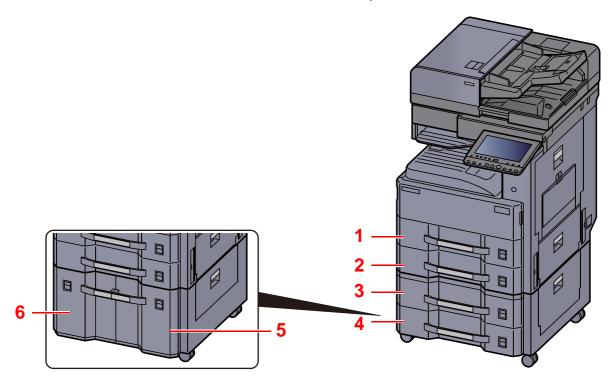

N.	Nome	Formato carta	Tipo di carta	Capacità	Pagina
1	Cassetto 1	A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R,	Normale, Grezza, Velina,	500 fogli	pagina 3-4
2	Cassetto 2	B5, 216×340 mm, Ledger, Letter-R, Letter, Legal,	Riciclata, Prestampata, Pregiata, Colorata, Perforata,	(80 g/m ²)	
3	Cassetto 3	Statement-R, Oficio II, Folio, 8K, 16K-R, 16K	Intestata, Spessa, Alta qualità, Person. 1-8		
4	Cassetto 4	,	,		
5	Cassetto 3	A4, B5, Letter		1.500 fogli (80 g/m ²)	pagina 3-7
6	Cassetto 4			(60 g/III)	


NOTA

- Il numero di fogli accettati varia in base all'ambiente operativo e al tipo di carta.
- Non utilizzare carta per stampanti a getto d'inchiostro o carta con patinatura speciale. (Questi tipi di carta possono causare inceppamenti o altri inconvenienti).
- Per stampe a colori di alta qualità, utilizzare carta speciale per il colore.

Caricamento carta nei cassetti

A titolo esemplificativo, spiegheremo le procedure per il cassetto 1.


1 Estrarre completamente il cassetto dal sistema.

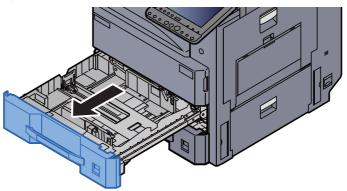


NOTA


Non aprire più di un cassetto alla volta.

2 Regolare la guida della lunghezza carta in corrispondenza del formato carta desiderato.

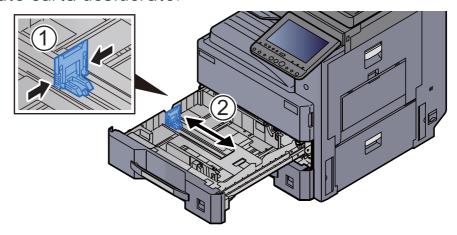


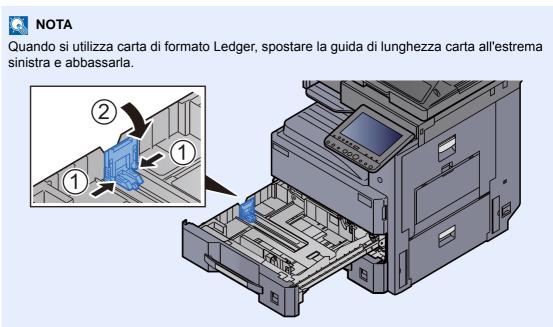

Regolare la posizione delle guide di larghezza carta in corrispondenza del formato carta richiesto.

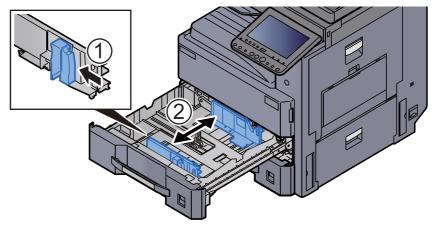

4 Allineare la risma di carta sul lato destro del cassetto.

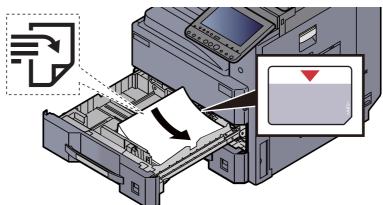


IMPORTANTE


- Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto.
- Dopo aver tolto la carta dalla confezione, smazzare i fogli prima di caricarli nel cassetto.
 - → Precauzioni per il caricamento della carta (pagina 3-2)
- Prima di caricare la carta, verificare che non sia arricciata o piegata. La carta arricciata o piegata può provocare inceppamenti.
- Verificare che la carta caricata non superi il livello indicato (vedere la figura).
- Se si carica la carta senza regolare le guide di larghezza e di lunghezza carta si possono verificare problemi di alimentazione obliqua dei fogli o di inceppamento.

5 Controllare che le guide di larghezza e lunghezza carta siano a contatto con la risma di fogli.


Se tra le guide e la carta vi è dello spazio, regolare nuovamente le guide per adattarle al formato carta utilizzato.

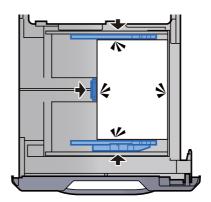

6 Inserire l'indicazione corretta per il formato e il tipo di carta da caricare.

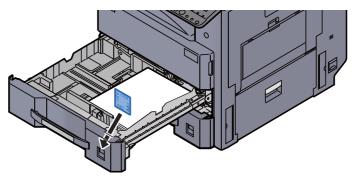

7 Richiudere delicatamente il cassetto.

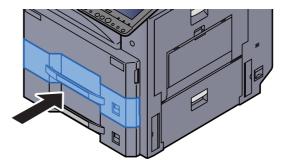

- 8 Visualizzare la schermata.
 - Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Impostazioni cassetto/Bypass] > "Cassetto 1" [Avanti]
- Onfigurare la funzione.
 Selezionare il formato e il tipo di carta.
 - → Cassetto 1 (a 4) (pagina 8-8)
 - NOTA


Il formato carta può essere rilevato e selezionato automaticamente, vedere:

- → Selezione carta (pagina 6-20)
- Cassetto 1 (a 4) (pagina 8-8)


Caricamento nel cassetto di alta capacità

A titolo esemplificativo, spiegheremo le procedure per il cassetto 3.


1 Estrarre completamente il cassetto dal sistema.

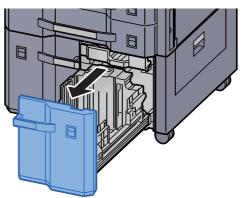

- ? Regolare il formato del cassetto.
 - 1 Ruotare la manopola della Guida formato carta (A) e rimuoverla. Sfilare verso l'alto la Guida formato carta (A) e rimuoverla.

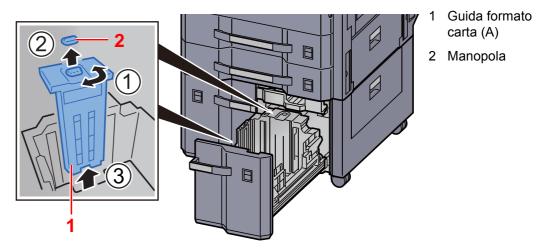


2 Inserire la Guida formato carta (A) nello slot (sulla parte inferiore del cassetto) per il formato carta da utilizzare.

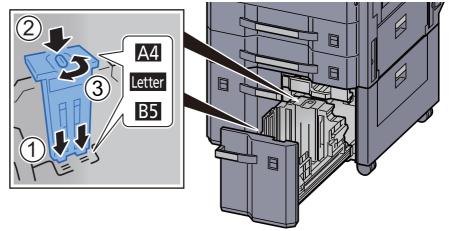

Controllare che la parte superiore della Guida formato carta (A) corrisponda al formato carta da utilizzare, fissare la manopola e ruotarla per bloccarla in posizione.

Provare a muovere delicatamente la Guida formato carta (A) per assicurarsi che sia bloccata in posizione.

3 Con la parte inferiore del cassetto completamente abbassata, premere il gancio sul lato della Guida formato carta (B) per sbloccarlo e rimuovere la Guida formato carta (B).

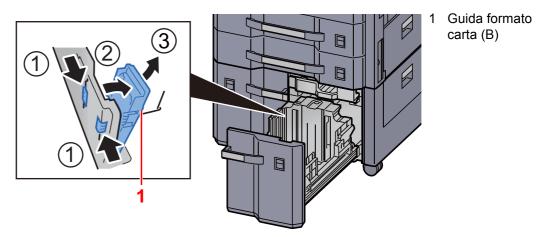


4 Regolare la Guida formato carta (B) per adattarla al formato carta.

A4

Inserire la Guida formato carta (B) nello slot contrassegnato con A4 (sulla parte inferiore del cassetto) e bloccare il gancio (si deve sentire un "clic" di blocco in posizione).


Provare a muovere delicatamente la Guida formato carta (B) per assicurarsi che sia bloccata in posizione.

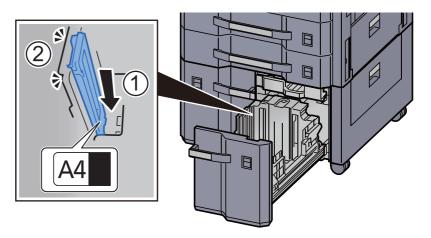

B5

Aprire la Guida formato carta (B) come indicato, inserirla nello slot contrassegnato con B5 (sulla parte inferiore del cassetto) e bloccare il gancio (si deve sentire un "clic" di blocco in posizione).


Provare a muovere delicatamente la Guida formato carta (B) per assicurarsi che sia bloccata in posizione.

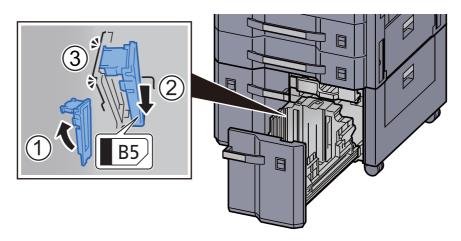

Letter


La guida formato carta (B) non è fissata.

Con la parte inferiore del cassetto completamente abbassata, premere il gancio sul lato della Guida formato carta (C) per sbloccarlo e rimuovere la Guida formato carta (C).

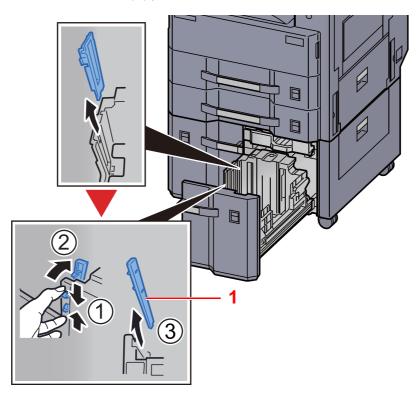

1 Guida formato carta (C)


3 Caricare la carta.

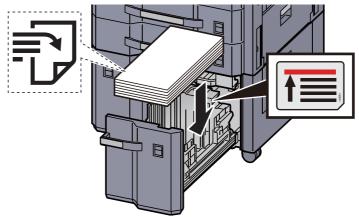


⋈ W W

- Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto.
- Dopo aver tolto la carta dalla confezione, smazzare i fogli prima di caricarli nel cassetto.
 - → Precauzioni per il caricamento della carta (pagina 3-2)
- Prima di caricare la carta, verificare che non sia arricciata o piegata. La carta arricciata o piegata può provocare inceppamenti.
- Assicurarsi che la carta caricata non superi il limite indicato.

4 Inserire l'indicazione corretta per il formato e il tipo di carta da caricare.

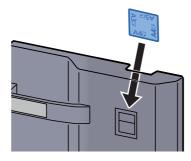

5 Richiudere delicatamente il cassetto.

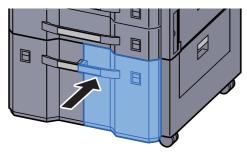

6 Visualizzare la schermata.

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Impostazioni cassetto/Bypass] > "Cassetto 3" [Avanti] > "Tipo di supporto" [Cambia]


7 Configurare la funzione.

Selezionare il tipo di carta.

Precauzioni per l'uscita della carta


Fermo della carta

Quando si utilizza carta di larghezza superiore ad A3/Ledger, aprire il fermo della carta mostrato in figura.

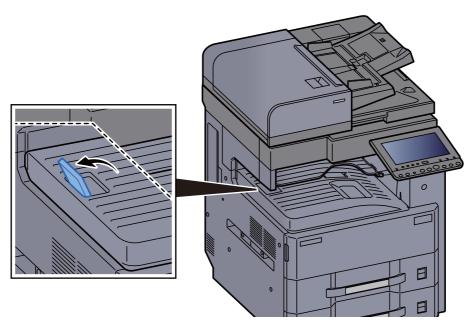

Guida di impilamento buste


Quando si utilizzano le buste, aprire la guida di impilamento buste come indicato in figura.

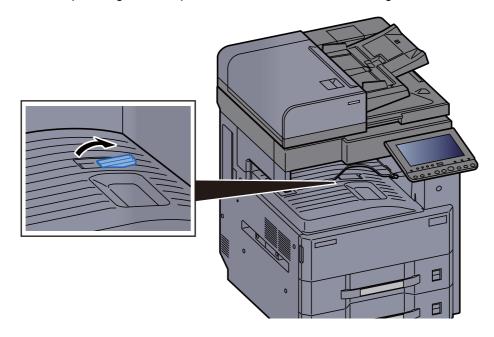


Regolatore livello risma

Se le stampe consegnate nel vassoio interno presentano visibilmente delle pieghe, estendere il regolatore livello risma come indicato.

Estendere il regolatore livello risma

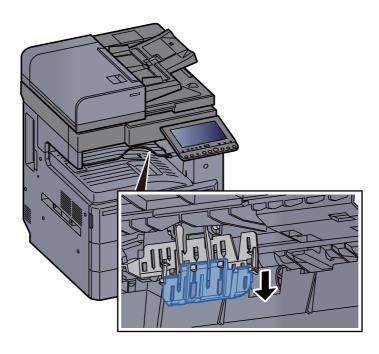

Riportare il regolatore livello risma in posizione originale

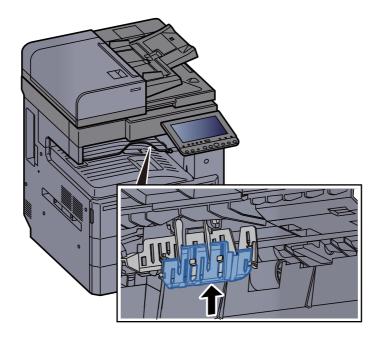

Preparazione per l'invio di un documento a una cartella condivisa in un PC

Controllare le informazioni che si devono impostare sul sistema e creare sul PC una cartella di destinazione. Le schermate riportate si riferiscono a Windows 8.1. Su altre versioni di Windows, le voci visualizzate sulle schermate possono essere diverse.



NOTA

Accedere a Windows con privilegi di amministratore.

Controllo del nome del computer e del nome completo computer

Controllo del nome del computer e del nome completo del computer.

Visualizzare la schermata.

In Windows 8.1, fare clic con il tasto destro del mouse su [PC] sulla schermata Start e selezionare [Proprietà]. Oppure, fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona Windows e selezionare [Sistema].

In Windows 8, selezionare il Desktop sulla schermata Start, fare clic con il tasto destro del mouse su [Computer] in [Raccolte], quindi selezionare [Proprietà].



NOTA

In Windows Vista, dal menu [Start] di Windows, fare clic con il tasto destro del mouse su [Computer] e selezionare [Proprietà].

In Windows 7, dal menu [Start] di Windows, selezionare [Computer] e [Proprietà del sistema]. In Windows 10, fare clic con il tasto destro del mouse sul menu [Start] di Windows e selezionare [Sistema].

Controllare il nome del computer.



Controllo del nome del computer e del nome completo del computer.

Esempio di schermata:

Nome computer: PC001

Nome completo computer: PC001.abcdnet.com

Dopo aver controllato il nome del computer, fare clic sul pulsante [XXXIII [Chiudi]] per chiudere la schermata "Proprietà del sistema".

Controllo del nome utente e del nome dominio

Controllare il nome del dominio e il nome utente di login a Windows.

1 Visualizzare la schermata.

Fare clic su [**Cerca**] in Accessi, quindi immettere "Prompt dei comandi" nella casella di ricerca. Selezionare [**Prompt dei comandi**] nell'elenco di ricerca.


In Windows 7, dal menu [Start] di Windows, selezionare [Tutti i programmi] (oppure [Programmi]), [Accessori] e [Prompt dei comandi].

In Windows 10, fare clic con il tasto destro del mouse sul menu [**Start**] di Windows e selezionare [**Prompt dei comandi**].

Si apre la finestra Prompt dei comandi.

Controllare il nome del dominio e il nome utente.

Sulla finestra Prompt dei comandi, digitare "net config workstation" e premere [Invio].

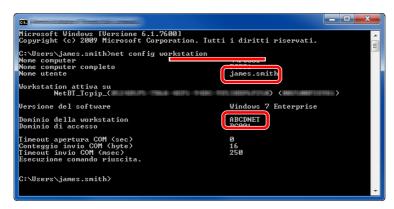

Controllare il nome utente e il nome del dominio.

Esempio di schermata:

Nome utente: james.smith Nome dominio: ABCDNET

Creazione di una cartella condivisa, controllo di una cartella condivisa


Creare una cartella condivisa per ricevere i documenti sul computer di destinazione.



◯ NOTA

Se in Proprietà del sistema è specificato un gruppo di lavoro, configurare le seguenti impostazioni per limitare l'accesso alla cartella a un utente specifico o a un gruppo di lavoro specifico.


> 1 Selezionare [Impostazioni] in Accessi sul Desktop, quindi selezionare [Pannello di controllo], [Aspetto e personalizzazione] e [Opzioni cartella].



In Windows Vista, dal menu [Start] di Windows, selezionare [Pannello di controllo], [Aspetto e personalizzazione] e [Opzioni cartella].

In Windows 7, dal menu [Start] di Windows, selezionare [Pannello di controllo], [Aspetto e personalizzazione] e [Opzioni cartella].

In Windows 10, aprire una finestra in Esplora File e selezionare [Visualizzazione], [Opzioni] e [Opzioni cartella].

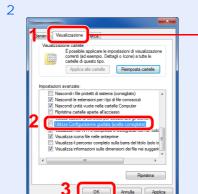

Assicurarsi che sia selezionata la scheda [Visualizzazione].


Deselezionare il segno di spunta accanto a [Utilizza configurazione guidata (scelta consigliata)] in "Impostazioni Avanzate".

- Creare una cartella.
 - 1 Creare una cartella sul proprio computer.

Ad esempio, creare una cartella denominata "scannerdata" sul desktop.




2 Fare clic con il tasto destro del mouse sulla cartella "scannerdata", quindi selezionare [Proprietà], [Condivisione] e [Condivisione avanzata].

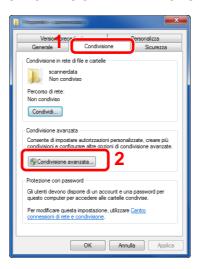


- 2 Configurare le impostazioni delle autorizzazioni.
 - 1 Attivare la casella di spunta di [Condividi la cartella] e fare clic sul tasto [Autorizzazioni].



- 2 Controllare il [Nome condivisione].
- 3 Fare clic sul tasto [Aggiungi].

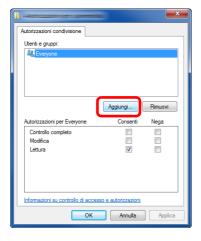

4 Specificare il percorso.

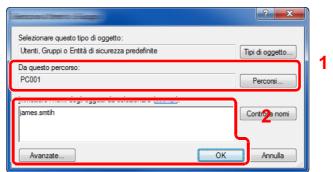

Se il nome computer controllato come indicato a <u>pagina 3-13</u> è lo stesso del nome dominio:

Se il nome computer non compare in "Da questo percorso", fare clic sul tasto [**Percorsi**], selezionare il nome del computer e premere [**OK**]. Esempio: PC001

Se il nome computer controllato come indicato a <u>pagina 3-13</u> non è lo stesso del nome dominio:


Se il testo dopo il primo punto (.) del nome computer completo non compare in "Da questo percorso", fare clic sul tasto [**Percorsi**], selezionare il testo dopo il punto (.) e premere [**OK**].

Esempio: abcdnet.com

- → Controllo del nome utente e del nome dominio (pagina 3-14)
- 2 Nel campo di immissione, digitare il nome utente controllato come indicato a <u>pagina 3-14</u> e premere [**OK**].

È possibile immettere il nome utente anche facendo clic sul tasto [Avanzate] e selezionando un utente.

5 Impostare il permesso di accesso per l'utente selezionato.

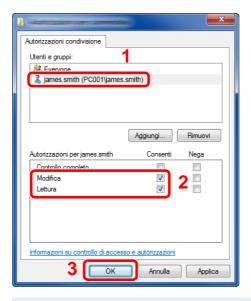


- Selezionare l'utente immesso.
- 2 Attivare la casella di spunta [Consenti] in "Cambia" e selezionare "Lettura" come autorizzazione.
- 3 Premere [OK].

◯ NOTA

"Everyone" autorizza la condivisione a tutti gli utenti della rete. Per potenziare la protezione, si consiglia di selezionare "Everyone" e deselezionare il segno di spunta da "Lettura" [Consenti].

6 Fare clic su [OK] sulla schermata "Condivisione avanzata" per chiudere la schermata.

7 Controllare i dettagli impostati nella scheda [Sicurezza].

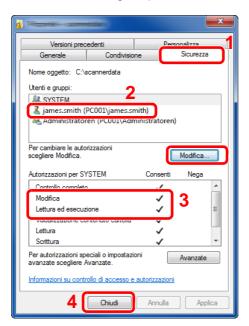

- 1 Selezionare la scheda [Sicurezza].
- 2 Selezionare l'utente immesso. Se l'utente non compare in "Utenti e gruppi", fare clic sul tasto [Modifica] per aggiungere l'utente in modo analogo alla procedura di "configurazione delle impostazioni delle autorizzazioni".
- 3 Controllare che sotto la colonna [Consenti] compaia il segno di spunta in corrispondenza delle autorizzazioni "Modifica" e "Lettura ed esecuzione".
- 4 Fare clic sul tasto [Chiudi].


Configurazione di Windows Firewall

Permette di condividere i file e le stampanti nonché di impostare la porta da utilizzare per la trasmissione SMB.



Accedere a Windows con privilegi di amministratore.


- 1 Controllare la condivisione di file e stampante.
 - 1 In Accesso sul Desktop, fare clic su [Impostazioni], [Pannello di controllo], [Sistema e sicurezza], e [Windows Firewall].

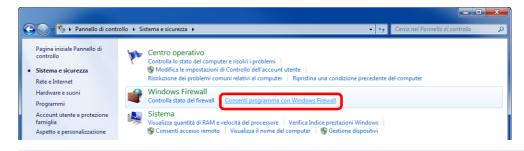



Se si apre la finestra Controllo account utente, fare clic sul tasto [Continua].

2 Attivare la casella di spunta [Condivisione file e stampanti].

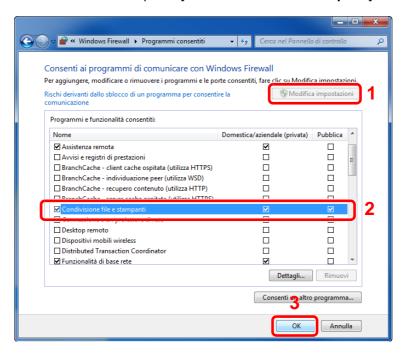

- Aggiungere una porta.
 - 1 In Accesso sul Desktop, fare clic su [Impostazioni], [Pannello di controllo], [Sistema e sicurezza], e [Controlla stato del firewall].




2 Premere [Impostazioni avanzate].




3 Premere [Regole connessioni in entrata].




4 Premere [Nuova regola].

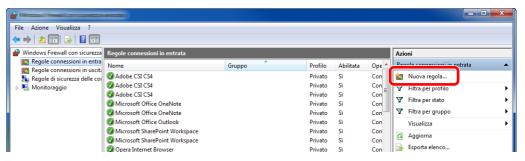


5 Premere [Porta].

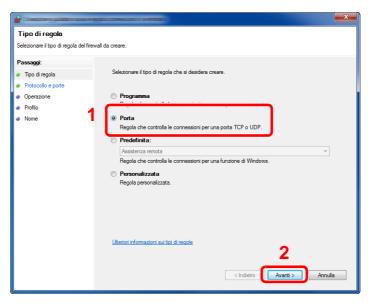


6 Selezionare [**TCP**] come porta cui applicare la regola. Quindi selezionare [**Porte locali** specifiche], immettere "445" e fare clic su [**Avanti**].

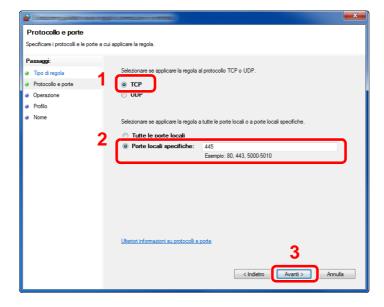


7 Selezionare [Consenti la connessione], quindi fare clic su [Avanti].

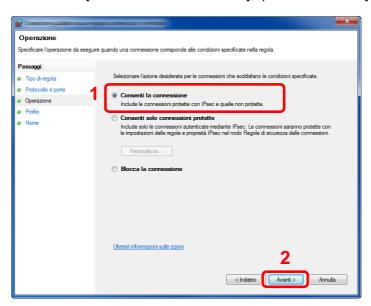

8 Controllare che siano attivate le caselle di spunta di tutte le voci, quindi fare clic su [Avanti].

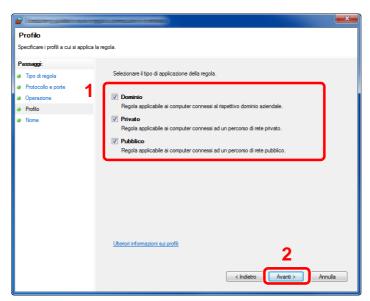

9 Immettere "Scan to SMB" in "Nome" e fare clic su [Fine].

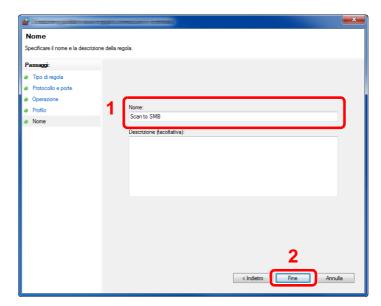

In Windows 7

1 In Windows 7, dal menu [Start] di Windows, selezionare [Pannello di controllo], [Sistema e sicurezza] e [Consenti programma con Windows Firewall].

Se si apre la finestra Controllo account utente, fare clic sul tasto [Continua].

- 2 Configurare le impostazioni.
 - → Configurazione di Windows Firewall (pagina 3-18)

In Windows Vista

1 In Windows Vista, dal menu [Start] di Windows, selezionare [Pannello di controllo], [Sicurezza], [Attiva/Disattiva Windows Firewall].

Se si apre la finestra Controllo account utente, fare clic sul tasto [Continua].

- 2 Fare clic sulla scheda [Eccezioni] e sul tasto [Aggiungi porta].
- 3 Definire le impostazioni di Aggiungi porta.

Immettere un nome in corrispondenza di "Nome" (esempio: Scan to SMB). Il nome immesso sarà il nome della nuova porta. Immettere "445" in "Numero porta". Selezionare [TCP] in "Protocollo".

4 Fare clic sul tasto [OK].

In Windows 10

1 In Windows 10, fare clic con il tasto destro del mouse sul menu [Start] di Windows, selezionare [Pannello di controllo], [Sistema e sicurezza] e [Consenti programma con Windows Firewall].

Se si apre la finestra Controllo account utente, fare clic sul tasto [Continua].

- 2 Configurare le impostazioni.
 - Configurazione di Windows Firewall (pagina 3-18)

Registrazione delle destinazioni nella rubrica

Registrare le destinazioni maggiormente utilizzate nella Rubrica o nei Tasti one touch. Le destinazioni salvate possono essere modificate. Le destinazioni sono disponibili per Invio come E-mail, Invio a cartella e per la trasmissione fax (solo su prodotti con installata la funzione fax).

NOTA

- Registrazione e modifica della Rubrica si possono eseguire anche in Embedded Web Server RX.
 - → Registrazione delle destinazioni (pagina 2-73)
- · La modifica della rubrica e dei tasti one touch può essere limitata ai soli amministratori.
 - → Limitazione modifica (pagina 8-75)

Aggiunta di una destinazione (Rubrica)

È possibile aggiungere una nuova destinazione nella rubrica. Sono disponibili due metodi di registrazione, per i singoli contatti e per i gruppi. Quando si aggiunge un gruppo, immettere il nome del gruppo e selezionarne i membri dalla rubrica.



Se le funzioni di registrazione e modifica della rubrica sono limitate agli amministratori, è possibile modificare la rubrica eseguendo il login come utente con privilegi di amministratore.

- Embedded Web Server RX User Guide

Registrazione di un indirizzo di contatto

Si possono registrare fino 2.000 contatti. Ogni indirizzo può includere le seguenti informazioni: nome destinazione, indirizzo e-mail, percorso cartella server FTP, percorso cartella computer e numero di fax. (Solo su prodotti con installata la funzione fax).

1 Visualizzare la schermata.

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Modifica destinazione] > "Rubrica" [Aggiungi/Modifica] > [Aggiungi] > [Contatto] > [Avanti]

- Aggiungere il nome.
 - 1 Selezionare "Numero civico" [Cambia].
 - 2 Utilizzare [+] / [-] o i tasti numerici per immettere un numero di indirizzo (da 1 a 2.500). Per assegnare automaticamente il numero, immettere "0000".

NOTA

Il numero dell'indirizzo è l'ID della destinazione. È possibile selezionare un qualsiasi numero tra i 2.000 disponibili per i contatti e i 500 per i gruppi.

Se si specifica un numero già assegnato, selezionando [**Salva**] viene visualizzato un messaggio di errore e il numero non verrà registrato. Se, come numero indirizzo, si imposta "0000", l'indirizzo verrà registrato in corrispondenza del numero più basso disponibile.

3 Selezionare [OK].

Viene nuovamente visualizzata la schermata riportata al punto 1.

- 4 Selezionare "Nome" [Cambia].
- 5 Immettere il nome della destinazione (massimo 32 caratteri) da visualizzare nella rubrica e selezionare [**OK**].

Viene nuovamente visualizzata la schermata riportata al punto 1.



Per i dettagli sull'immissione dei caratteri, vedere:

- → Metodo di immissione dei Caratteri (pagina 11-9)
- 3 Aggiungere l'indirizzo.

Indirizzo e-mail

"Indirizzo E-mail" [Cambia] > Immettere l'indirizzo E-mail > [OK]



Per i dettagli sull'immissione dei caratteri, vedere:

→ Metodo di immissione dei Caratteri (pagina 11-9)

Indirizzo cartella (SMB)

"Nome host", "Percorso", "Nome utente login" e "Password login" [Cambia] > Immettere le informazioni > [OK].

NOTA

Per il nome computer, il nome condivisione e il nome utente, immettere le informazioni annotate quando è stata creata la cartella di condivisione. Per i dettagli sulla creazione delle cartelle di condivisione, vedere:

Preparazione per l'invio di un documento a una cartella condivisa in un PC (pagina 3-13)

La tabella spiega le informazioni che si devono immettere.

Voce	Descrizione	Numero massimo di caratteri
Nome host*1	Nome computer	Fino a 70 caratteri
Percorso	Nome condivisione Ad esempio: scannerdata Per salvare in una cartella nella cartella condivisa: nome condiviso\nome cartella nella cartella condivisa	Fino a 128 caratteri
Nome utente accesso*2	Se nome computer e nome dominio sono identici: Nome utente Ad esempio: james.smith Se nome computer e nome dominio sono diversi: Nome dominio\Nome utente Ad esempio: abcdnet\james.smith	Fino a 64 caratteri
Password login	Password di accesso a Windows (Sensibile a maiuscole/minuscole).	Fino a 64 caratteri

^{*1} Si può specificare anche il numero della porta. Utilizzare il seguente formato separando i dati con due punti.

"Nome host: numero porta" o "Indirizzo IP: numero porta"

Per immettere l'indirizzo IPv6, racchiudere l'indirizzo tra parentesi quadre []. (Esempio: [2001:db8:a0b:12f0::10]:445)

Se non si specifica il numero della porta in [Nome host], verrà utilizzato il numero predefinito 445.

*2 Quando si trasmette un documento mediante un'interfaccia di rete opzionale (IB-50 o IB-51), il simbolo "\" non può essere usato. Se il nome computer è diverso dal nome dominio, il nome utente login deve essere inserito utilizzando il simbolo "@." (Esempio: james.smith@abcdnet)

Per ricercare una cartella su un PC collegato in rete, selezionare "Ricerca cartelle in rete" o "Ricerca cartelle per nome host" [Avanti].

Se si seleziona "Ricerca cartelle in rete" [Avanti], si può immettere "Dominio/ Workgroup" e "Nome host" per ricercare una destinazione sui PC collegati in rete.

Se si seleziona "Ricerca cartelle per nome host" [Avanti], si può ricercare una destinazione su tutti i PC collegati in rete.

Si possono registrare fino a 500 indirizzi. Selezionare il nome host (nome PC) che si desidera specificare sulla schermata visualizzata, quindi selezionare [Avanti]. Si apre la schermata di immissione di nome utente e password di login.

Dopo aver immesso il nome utente di login e la password di login, vengono visualizzate le cartelle condivise sul PC di destinazione. Selezionare la cartella che si desidera specificare e premere [Avanti]. Viene impostato l'indirizzo della cartella condivisa selezionata.

Selezionare la cartella dall'elenco dei risultati di ricerca.

NOTA

- Per i dettagli sull'immissione dei caratteri, vedere:
 - → Metodo di immissione dei Caratteri (pagina 11-9)
- Selezionare [Prova connessione] per controllare la connessione al server selezionato. Se la connessione non viene eseguita, controllare i dati immessi.

Indirizzo cartella (FTP)

"Nome host", "Percorso", "Nome utente login" e "Password login" [Cambia] > Immettere le informazioni > [OK].

La tabella spiega le informazioni che si devono immettere.

Voce	Descrizioni	Numero massimo di caratteri
Nome host*1	Nome host o indirizzo IP del server FTP	Fino a 70 caratteri
Percorso*2	Percorso di archiviazione del file Ad esempio: Utente\Dati di scansione Se non viene specificato alcun percorso, il file viene memorizzato nella directory principale.	Fino a 128 caratteri
Nome utente accesso	Nome utente per l'accesso al server FTP	Fino a 64 caratteri
Password login	Password di login al server FTP	Fino a 64 caratteri

^{*1} Si può specificare anche il numero della porta. Utilizzare il seguente formato separando i dati con due punti.

"Nome host: numero porta" o "Indirizzo IP: numero porta"

Per immettere l'indirizzo IPv6, racchiudere l'indirizzo tra parentesi quadre []. (Esempio: [2001:db8:a0b:12f0::10]:21)

Se non si specifica il numero della porta in [Nome host], verrà utilizzato il numero predefinito 21.

*2 Quando il server FTP utilizza il sistema operativo Linux/UNIX, per indicare il percorso comprensivo di sottocartella si utilizza il simbolo "/" e non il back-slash.



NOTA

- Per i dettagli sull'immissione dei caratteri, vedere:
 - → Metodo di immissione dei Caratteri (pagina 11-9)
- Selezionare [Prova connessione] per controllare la connessione al server FTP selezionato. Se la connessione non viene eseguita, controllare i dati immessi.

Controllare che la destinazione sia stata immessa 4 correttamente > [Salva]

La destinazione viene aggiunta alla rubrica.

Per registrare l'indirizzo in un tasto one-touch, selezionare [Salva] > [Sì]

NOTA

Per la registrazione del Tasto one touch, vedere:

Aggiunta di una destinazione in un Tasto one touch (Tasto one touch) (pagina 3-30).

Aggiungere il gruppo

In un gruppo si possono inserire due o più contatti. In un gruppo si possono aggiungere più contatti contemporaneamente. Quando si aggiunge un gruppo, nella rubrica si possono inserire fino a 500 gruppi.



NOTA

Per aggiungere un gruppo occorre dapprima inserire le singole destinazioni. Registrare una o più destinazioni come necessario prima di proseguire. È possibile registrare fino a 100 destinazioni per la trasmissione e-mail, 500 destinazioni per la trasmissione fax, 100 destinazioni per i-FAX e un totale di 10 destinazioni totali per le trasmissioni FTP e SMB per ciascun gruppo.

Visualizzare la schermata.

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Modifica destinazione] > "Rubrica" [Aggiungi/Modifica] > [Aggiungi] > [Gruppo] > [Avanti]

- Aggiungere il nome.
 - 1 Selezionare "Numero civico" [Cambia].
 - 2 Utilizzare [+] / [-] o i tasti numerici per immettere un numero di indirizzo (da 1 a 2.500). Per assegnare automaticamente il numero, immettere "0000".



NOTA

- Il numero dell'indirizzo (numero civico) è l'ID del gruppo. È possibile selezionare un qualsiasi numero tra i 2.000 disponibili per i contatti e i 500 per i gruppi.
- Se si specifica un numero già assegnato, selezionando [Salva] viene visualizzato un messaggio di errore e il numero non verrà registrato. Se, come numero indirizzo, si imposta "0000", l'indirizzo verrà registrato in corrispondenza del numero più basso disponibile.
- 3 Selezionare [**OK**]. Ricompare la schermata "Aggiungi gruppo".
- 4 Selezionare "Nome" [Cambia].
- 5 Immettere il nome del gruppo che si desidera venga visualizzato nella rubrica > [OK] Ricompare la schermata "Aggiungi gruppo".



NOTA

Si possono inserire fino a 32 caratteri. Per i dettagli sull'immissione dei caratteri, vedere:

→ Metodo di immissione dei Caratteri (pagina 11-9)

- 3 Selezionare i membri (destinazioni).
 - 1 [Membro] > [Aggiungi]
 - 2 Selezionare le destinazioni (contatti) da aggiungere al gruppo > [OK]
 - **NOTA**

Le destinazioni possono essere ordinate o ricercate per nome o numero di indirizzo.

Verifica e modifica delle destinazioni (pagina 5-45)

Se si desidera inserire ulteriori destinazioni, ripetere il punto 2.

4 Controllare che la destinazione selezionata sia presente nel gruppo > [Salva]

Il gruppo viene aggiunto alla rubrica.

Per registrare l'indirizzo in un tasto one-touch, selezionare [Salva] > [Sì]

NOTA

Per la registrazione del Tasto one touch, vedere:

Aggiunta di una destinazione in un Tasto one touch (Tasto one touch) (pagina 3-30)

Eliminazione delle voci della rubrica

Modificare le destinazioni (contatti) che sono state inserite in rubrica.

- 1 Visualizzare la schermata.
 - 1 Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Modifica destinazione] > "Rubrica" [Aggiungi /Modifica]
 - 2 Selezionare una destinazione o un gruppo da modificare > [Dettagli]
 - **NOTA**

Le destinazioni possono essere ordinate o ricercate per nome o numero di indirizzo.

- → Selezione di una destinazione (pagina 5-42)
- Modificare la destinazione.

Modifica di un contatto

- 1 Modificare "Nome", "Numero civico", tipo di destinazione e indirizzo.
 - → Aggiunta di una destinazione (Rubrica) (pagina 3-23)
- 2 [Salva] > [Sì]

Registrare la destinazione modificata.

Aggiungere una destinazione a un gruppo

- 1 Modificare "Nome" e "Numero civico".
 - → Aggiungere il gruppo (pagina 3-27)
- 2 [Membro] > [Aggiungi]
- 3 Al termine delle modifiche, [Salva] > [Si] Registrare la destinazione modificata.

Per eliminare una destinazione dal gruppo

- 1 [Membro] > Selezionare la destinazione da eliminare > [Elimina] > [Sì]
- 2 Al termine delle modifiche, [Salva] > [Si] Registrare la destinazione modificata.

Eliminazione delle voci della rubrica

Eliminare le destinazioni (contatti) che sono state inserite in rubrica.

- 1 Visualizzare la schermata.
 - 1 Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Modifica destinazione] > "Rubrica" [Aggiungi / Modifica]
 - 2 Selezionare una destinazione o un gruppo da eliminare.
 - **NOTA**

Le destinazioni possono essere ordinate o ricercate per nome o numero di indirizzo.

- → Selezione di una destinazione (pagina 5-42)
- 7 [Elimina] > [Sì]

Eliminare il contatto o il gruppo.

Aggiunta di una destinazione in un Tasto one touch (Tasto one touch)

Registrare una nuova destinazione (contatto o gruppo) in un tasto one touch. Si possono registrare fino 1.000 destinazioni.

NOTA

- · Per l'utilizzo del Tasto one touch, vedere:
 - → Selezione di una destinazione (pagina 5-42)
- È possibile aggiungere dei tasti one touch e modificare le loro impostazioni in Embedded Web Server RX.
 - Registrazione delle destinazioni (pagina 2-73)
- Se le funzioni di registrazione e modifica del tasto one touch sono limitate agli amministratori, è possibile modificare il tasto one touch eseguendo il login come utente con privilegi di amministratore.
 - Limitazione modifica (pagina 8-75)
 - **Embedded Web Server RX User Guide**
 - Visualizzare la schermata.

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Modifica destinazione] > "Tasto one touch" [Aggiungi/ Modifica]

- Aggiungere dei tasti one touch.
 - 1 Scegliere il numero del Tasto one touch (0001 1000) da associare alla destinazione > [Aggiungi/Modifica].

Selezionando il tasto [N.] o il tasto Ricerca rapida num. sul tastierino numerico è possibile digitare direttamente il numero del tasto one touch.




NOTA

Per ulteriori dettagli sul tasto Ricerca rapida num., vedere:

Utilizzo del tasto di Ricerca rapida num. (pagina 2-27)

Selezionare un tasto one touch libero.

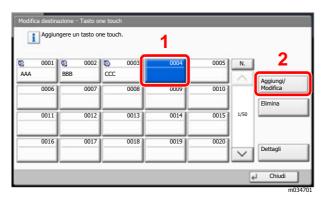

- 2 Selezionare "Nome mostrato" [Cambia].
- Immettere il nome del tasto one touch mostrato sulla schermata principale di invio > [OK]



NOTA

Si possono inserire fino a 24 caratteri.

Per i dettagli sull'immissione dei caratteri, vedere:

Metodo di immissione dei Caratteri (pagina 11-9)

4 Selezionare "Destinazione" [Cambia].

Viene visualizzata la rubrica.

5 Selezionare una destinazione (contatto o gruppo) da assegnare al numero del tasto one touch > [Avanti]

Selezionando [Dettagli], si possono visualizzare i dettagli della destinazione selezionata.



Le destinazioni possono essere ordinate o ricercate per nome o numero di indirizzo.

- → Selezione di una destinazione (pagina 5-42)
- 6 Selezionare [Salva].

La destinazione verrà aggiunta al tasto one touch.

Modifica del tasto one touch

- 1 Visualizzare la schermata.
 - 1 Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Modifica destinazione] > "Tasto one touch" [Aggiungi/Modifica]
 - 2 Selezionare il numero del Tasto one touch (da 0001 a 1000) da modificare. Selezionando il tasto [N.] o il tasto Ricerca rapida num. sul tastierino numerico è possibile digitare direttamente il numero del tasto one touch.
- Modifica delle informazioni registrate.
 - 1 Selezionare [Aggiungi/Modifica].
 - 2 Selezionare una nuova destinazione (contatto o gruppo). Selezionando [**Dettagli**], si possono visualizzare i dettagli della destinazione selezionata.
 - NOTA

Le destinazioni possono essere ordinate o ricercate per nome o numero di indirizzo.

- Selezione di una destinazione (pagina 5-42)
- 3 [OK] > [Salva] > [Sì]

Aggiungere la destinazione al tasto one touch.

Eliminazione della destinazione aggiunta al tasto one touch

- 1 Visualizzare la schermata.
 - 1 Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Modifica destinazione] > "Tasto one touch" [Aggiungi/Modifica]
 - 2 Selezionare il numero del Tasto one touch (da 0001 a 1000) da modificare. Selezionando il tasto [N.] o il tasto Ricerca rapida num. sul tastierino numerico è possibile digitare direttamente il numero del tasto one touch.
- 2 Eliminare le informazioni registrate.

Selezionare [Elimina] > [Sì]

I dati registrati nel tasto one touch vengono eliminati.

4 Stampa da PC


In questo capitolo vengono trattati i seguenti argomenti:


Schermata delle proprietà del driver di stampa	4-2
Visualizzazione della guida in linea del driver di stampa	4-3
Modifica delle impostazioni predefinite del driver di stampa (Windows 8.1)	4-3
Stampa da PC	4-4
Stampa su carta di formato standard	4-4
Stampa su carta di formato non standard	4-6
Annullamento di un lavoro di stampa inviato da un computer	4-9
Stampa da dispositivi portatili	4-10
Stampa con AirPrint	4-10
Stampa con Google Cloud Print	4-10
Stampa da Mopria	4-10
Stampa con Wi-Fi Direct	4-10
Stampa con NFC	4-11
Memorizzazione dei dati di stampa sulla periferica	4-12
Selezione della Casella lavoro su un computer e memorizzazione del lavoro	4-12
Stampa di documenti dalla Casella Stampa privata	4-13
Eliminazione dei documenti archiviati nella Casella Stampa privata	4-13
Stampa di documenti dalla Casella Lavoro memorizzato	4-14
Eliminazione dei documenti archiviati nella Casella Lavoro memorizzato	4-14
Stampa di documenti dalla Casella Copia veloce	4-15
Eliminazione dei documenti archiviati nella Casella Lavoro Copia veloce	4-15
Stampa di documenti dalla Casella Controlla e mantieni	4-16
Eliminazione dei documenti archiviati nella Casella Controlla e mantieni	4-16
Monitoraggio dello stato della periferica (Status Monitor)	4-17
Come accedere a Status Monitor	4-17
Come uscire da Status Monitor	4-17
Stato Anteprima	4-17
Scheda lavori di stampa in esecuzione	4-18
Scheda stato cassetti carta	4-18
Scheda stato toner	4-18
Scheda Avviso	4-19
Menu contestuale di Status Monitor	4-19
Impostazioni di notifica di Status Monitor	4-20

Schermata delle proprietà del driver di stampa

La schermata Proprietà del driver di stampa permette di configurare una serie di parametri riguardanti la stampa.

Printing System Driver User Guide

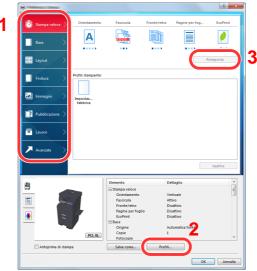

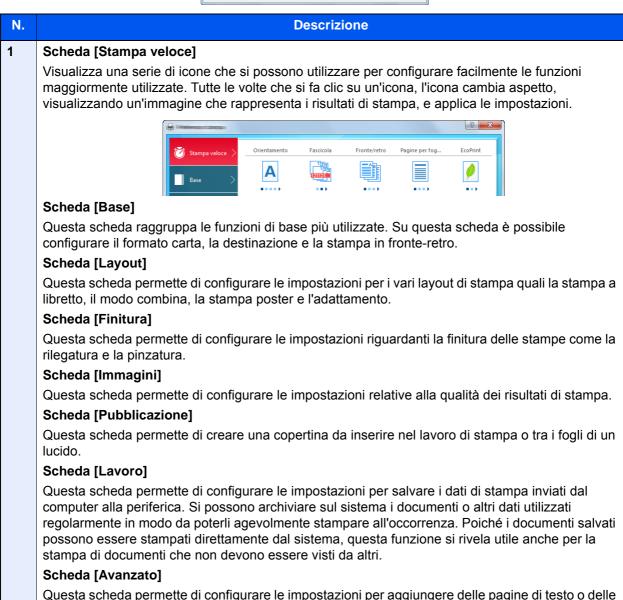


filigrane ai dati di stampa.

N.	Descrizione
2	[Profili] È possibile salvare le impostazioni del driver di stampa come profili. All'occorrenza si possono richiamare i profili salvati; si tratta dunque di una procedura utile per salvare le impostazioni di utilizzo frequente.
3	[Reimposta] Fare clic su questo pulsante per ripristinare i valori predefiniti dei vari parametri.

Visualizzazione della guida in linea del driver di stampa

Il driver di stampa include una quida in linea. Per approfondire le procedure riquardanti i parametri di stampa, accedere alla schermata di impostazione stampa del driver di stampa e visualizzare la guida in linea come segue.

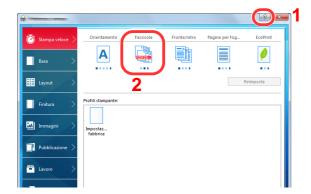

- 1 Fare clic sul tasto [?] visualizzato nell'angolo in alto a destra della schermata.
- 2 Fare clic sull'argomento che si desidera consultare.



NOTA

Per visualizzare la guida in linea, fare clic sull'argomento che si desidera consultare, quindi premere il tasto [F1] sulla tastiera.

Modifica delle impostazioni predefinite del driver di stampa (Windows 8.1)

Si possono modificare le impostazioni predefinite del driver di stampa. La programmazione delle impostazioni più utilizzate permette di evitare dei passaggi quando si esegue la stampa. Per le impostazioni, vedere:

Printing System Driver User Guide


- In Accesso sul Desktop, fare click su [Impostazioni], [Pannello di controllo] e [Dispositivi e stampanti].
- Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona del driver di stampa della periferica, quindi selezionare il menu [Proprietà stampante] del driver di stampa.
- Fare clic sul tasto [Base] sulla scheda [Generale].
- Definire le impostazioni predefinite e fare clic sul tasto [OK]. 4

Stampa da PC

Questa sezione spiega come stampare utilizzando Printing System Driver.

NOTA

- Per stampare un documento dalle applicazioni, installare sul proprio PC il driver di stampa reperibile sul DVD (Product Library).
- In alcuni ambienti, le impostazioni correnti sono visualizzate nell'area inferiore del driver di stampa.

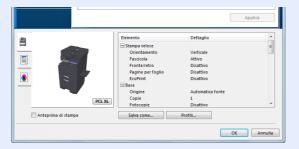

- · Quando si stampa su cartoncino o su buste, caricare il supporto di stampa sul bypass prima di eseguire la seguente procedura.
 - → Caricamento della carta sul bypass (pagina 5-7)

Stampa su carta di formato standard

Se si carica della carta in un formato incluso tra quelli di stampa della periferica, selezionare il formato nella scheda [Base] sulla schermata delle impostazioni di stampa del driver.



NOTA


Specificare il formato carta e il tipo di supporto dal pannello comandi.

- → Impostazioni cassetto/bypass (pagina 8-8)
 - Visualizzare la schermata.

Fare clic su [File] e selezionare [Stampa] nell'applicazione.


Configurare le impostazioni.

1 Selezionare la periferica nel menu "Stampante", quindi fare clic sul tasto [Proprietà].

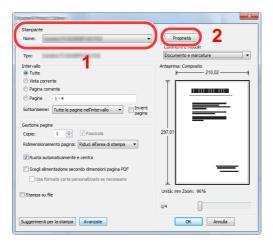

- 2 Selezionare la scheda [Base].
- 3 Fare clic su "Formato stampa" per selezionare il formato carta da utilizzare per la stampa. Per caricare della carta in un formato non incluso tra quelli di stampa della periferica, come i cartoncini o le buste, è dapprima necessario registrare il formato della carta.
 - → Stampa su carta di formato non standard (pagina 4-6)

Per stampare su supporti speciali quali carta spessa o lucidi, fare clic sul menu "Tipo di supporto" e selezionare il tipo di supporto.

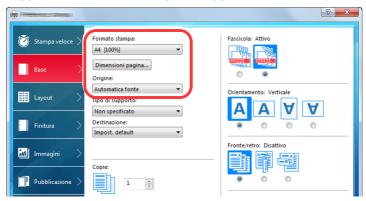

- 4 Fare clic sul tasto [**OK**] per tornare alla finestra di dialogo Stampa.
- 3 Avviare la stampa.

Fare clic sul tasto [OK].

Stampa su carta di formato non standard

Se si carica della carta in un formato non incluso tra quelli di stampa della periferica, registrare il formato nella scheda [Base] sulla schermata delle impostazioni di stampa del driver.

Il formato registrato sarà quindi selezionabile nel menu "Formato di stampa".



Per eseguire la stampa sulla periferica, impostare formato e tipo di carta come indicato in:

Impostazioni carta/originale (pagina 8-12)

1 Visualizzare la schermata.

1 In Accesso sul Desktop, fare click su [Impostazioni], [Pannello di controllo] e [Dispositivi e stampanti].




In Windows 7, fare clic sul menu [Start] di Windows e selezionare [Dispositivi e stampanti].


- 2 Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona del driver di stampa della periferica, quindi selezionare il menu [**Proprietà stampante**] del driver di stampa.
- 3 Fare clic sul tasto [Base] sulla scheda [Generale].

? Registrare il formato carta.


1 Fare clic sulla scheda [Base].

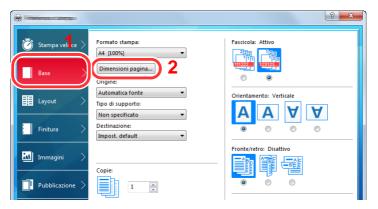


- 2 Fare clic sul tasto [Dimensioni pagina].
- 3 Fare clic sul pulsante [Nuovo].

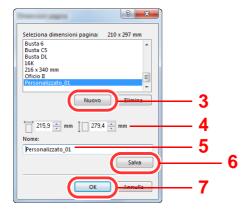

- 4 Immettere il formato carta.
- 5 Immettere il nome della carta.
- 6 Fare clic sul tasto [Salva].
- 7 Fare clic sul tasto [OK].
- 8 Fare clic sul tasto [OK].

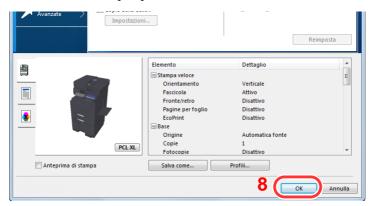


- 3 Visualizzare la schermata delle impostazioni di stampa.
 Fare clic su [File] e selezionare [Stampa] nell'applicazione.
- 4 Selezionare il formato e il tipo di carta non-standard.
 - 1 Selezionare la periferica nel menu "Stampante", quindi fare clic sul tasto [Proprietà].

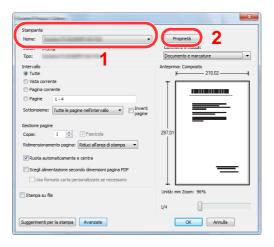

2 Selezionare la scheda [Base].

3 Fare clic su "Formato stampa" e selezionare il formato carta registrato al punto 2.

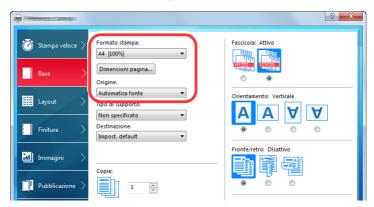

Per stampare su supporti speciali quali carta spessa o lucidi, fare clic sul menu "Tipo di supporto" e selezionare il tipo di supporto.



NOTA

Se si carica un cartoncino o una busta, nel menu "Tipo di supporto" selezionare [Cartoncino] o [Busta].

- 4 Selezionare il cassetto nel menu "Origine".
- 5 Fare clic sul tasto [**OK**] per tornare alla finestra di dialogo Stampa.
- 5 Avviare la stampa.

Fare clic sul tasto [OK].

Annullamento di un lavoro di stampa inviato da un computer

Per annullare un lavoro di stampa eseguito utilizzando il driver di stampa, prima che la stampa inizi, procedere come segue:

NOTA

Per annullare un lavoro di stampa inviato dal sistema, vedere:

- → Annullamento di un lavoro (pagina 5-21)
- 1 Fare doppio clic sull'icona stampante () visualizzata sulla barra delle applicazioni nell'area in basso a destra sul desktop di Windows per aprire la finestra di dialogo della stampante.
- 2 Fare clic sul file per il quale si desidera annullare la stampa, quindi selezionare [Annulla] dal menu "Documento".

Stampa da dispositivi portatili

Questo sistema supporta la stampa AirPrint, Google Cloud Print e Mopria. In base al sistema operativo e all'applicazione supportati, è possibile stampare un lavoro da qualsiasi dispositivo o computer portatile senza installare il driver di stampa.

Stampa con AirPrint

AirPrint è una funzione di stampa inclusa nel pacchetto iOS 4.2 e prodotti successivi e in Mac OS X 10.7 e versioni successive.

Per utilizzare AirPrint, assicurarsi che in Embedded Web Server RX sia abilitata l'impostazione AirPrint.

Embedded Web Server RX User Guide



Stampa con Google Cloud Print

Google Cloud Print è un servizio di stampa fornito da Google. Questo servizio permette agli utenti che dispongono di un account Google di stampare da una periferica collegata a Internet.

La periferica può essere configurata in Embedded Web Server RX.

Embedded Web Server RX User Guide



NOTA

Per utilizzare il servizio Google Cloud Print si richiede un account Google. Se non si dispone di un account Google,

É anche necessario registrare preventivamente la periferica al servizio Google Cloud Print. La periferica può essere registrata da un PC collegato alla stessa rete.

Stampa da Mopria

Mopria è uno standard sulla funzione di stampa incluso nei prodotti Android 4.4 o successivi.

Mopria Print Service deve essere preventivamente installato e abilitato.

Per informazioni dettagliate sulle modalità d'uso, consultare il sito Web di Mopria Alliance.

Stampa con Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct è uno standard LAN wireless definito da Wi-Fi Alliance. È una delle funzioni LAN wireless che consente ai dispositivi di comunicare direttamente tra loro peer to peer senza essere collegati a un access point o a un router LAN wireless.

La procedura di stampa con Wi-Fi Direct è identica a quella descritta per i normali dispositivi portatili.

Se nelle impostazioni della porta nelle proprietà della stampante si specifica un nome per la stampante o un nome Bonjour, è possibile stampare il lavoro specificandone il nome alla connessione Wi-Fi Direct.

Se per la porta si utilizza un indirizzo IP, specificare l'indirizzo IP della periferica.

Stampa con NFC

Se Wi-Fi e Wi-Fi Direct sono stati preventivamente configurati, sarà possibile configurare la rete tra il sistema e il dispositivo mobile semplicemente toccando il tag NFC.

- → Configurazione della rete wireless (pagina 2-35)
- → Configurazione di Wi-Fi Direct (pagina 2-40)

Memorizzazione dei dati di stampa sulla periferica

È possibile salvare il lavoro di stampa nella Casella lavoro di questa periferica e stamparlo quando necessario.

Se si configurano le impostazioni sulla scheda [Lavoro] del driver di stampa e poi si esegue la stampa, il lavoro di stampa verrà salvato in memoria nella periferica.

Per utilizzare la Casella lavoro attenersi al flusso di lavoro illustrato di seguito.

Selezione della Casella lavoro su un computer e invio del lavoro di stampa. (pagina 4-12)



Utilizzo del pannello comandi per la selezione e la stampa di un file memorizzato in una casella.

Si possono stampare i documenti dalle seguenti caselle.

- Stampa di documenti dalla Casella Stampa privata (pagina 4-13)
- Stampa di documenti dalla Casella Lavoro memorizzato (pagina 4-14)
- Stampa di documenti dalla Casella Copia veloce (pagina 4-15)
- Stampa di documenti dalla Casella Controlla e mantieni (pagina 4-16)

Selezione della Casella lavoro su un computer e memorizzazione del lavoro

- Fare clic su [File] e selezionare [Stampa] nell'applicazione. Si apre la finestra di dialogo Stampa.
- Selezionare la periferica nel menu "Nome".
- Fare clic sul tasto [Proprietà]. Si apre la finestra di dialogo Proprietà.
- Fare clic sulla scheda [Lavoro] e selezionare la casella di 4 spunta [Archiviazione del lavoro (e-MPS)] per impostare la funzione.



NOTA

Per informazioni sull'utilizzo del software del driver di stampa, vedere:

Printing System Driver User Guide

Stampa di documenti dalla Casella Stampa privata

In Stampa privata, l'utente può specificare che il suo lavoro potrà essere stampato solo previo sblocco da pannello comandi. Se un lavoro viene inviato da un programma software, specificare un codice di accesso di 4 cifre nel driver di stampa. Per poter stampare il lavoro, è necessario immettere il codice di accesso sul pannello comandi. Questa funzione è utile per garantire la riservatezza del lavoro di stampa. I dati verranno cancellati al termine della stampa oppure dopo lo spegnimento dell'interruttore di alimentazione.

- 1 Visualizzare la schermata.
 - 1 Tasto [Home] > [Casella lavoro]
 - 2 [Stampa privata/Lavoro memorizzato] > [Apri]
 - 3 Selezionare l'utente che ha creato il documento > [Apri]
- Stampare il documento.
 - 1 Selezionare il documento da stampare > [Stampa]
 - 2 Immettere il codice di accesso.
 - 3 Specificare il numero di copie da stampare.
 - 4 Selezionare [Avvia stampa].


La stampa viene avviata.

Una volta completata la stampa, il lavoro di stampa privata viene automaticamente cancellato.

Eliminazione dei documenti archiviati nella Casella Stampa privata

- 1 Visualizzare la schermata.
 - 1 Tasto [Home] > [Casella lavoro]
 - 2 [Stampa privata/Lavoro memorizzato] > [Apri]
 - 3 Selezionare l'utente che ha creato il documento > [Apri]
- Eliminare il documento.

Selezionare il documento da eliminare > [Elimina] > Immettere il codice di accesso

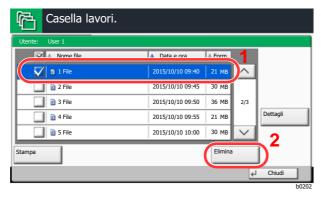

Il documento viene eliminato.

Stampa di documenti dalla Casella Lavoro memorizzato

In Lavoro memorizzato si possono salvare dei dati di stampa inviati dall'applicazione. Se necessario, è anche possibile configurare un codice di accesso. In tal caso, per poter stampare un lavoro sarà necessario immettere il codice di accesso associato. Dopo la stampa, i dati di stampa verranno memorizzati nella Casella Lavoro memorizzato e sarà possibile stamparli ogniqualvolta necessario.

- 1 Visualizzare la schermata.
 - 1 Tasto [Home] > [Casella lavoro]
 - 2 [Stampa privata/Lavoro memorizzato] > [Apri]
 - 3 Selezionare l'utente che ha creato il documento > [Apri]
- Stampare il documento.
 - 1 Selezionare il documento da stampare > [Stampa]
 - 2 Specificare il numero di copie da stampare.
 - 3 Selezionare [Avvia stampa].La stampa viene avviata.
 - NOTA

Se al documento è stato assegnato un codice di protezione, si aprirà la schermata di immissione password. Immettere la password utilizzando i tasti numerici.

Eliminazione dei documenti archiviati nella Casella Lavoro memorizzato

- 1 Visualizzare la schermata.
 - 1 Tasto [Home] > [Casella lavoro]
 - 2 [Stampa privata/Lavoro memorizzato] > [Apri]
 - 3 Selezionare l'utente che ha creato il documento > [Apri]
- Eliminare il documento.
 - 1 Selezionare il documento da eliminare > [Elimina]
 - 2 Se il documento è protetto da un codice di accesso, immettere questo codice. Il documento viene eliminato.

Stampa di documenti dalla Casella Copia veloce

La funzione Copia veloce facilita la stampa di ulteriori copie di un documento già stampato. Se viene attivata l'opzione Copia veloce e se la stampa viene eseguita utilizzando il driver di stampa, i dati di stampa verranno memorizzati nella casella per i lavori di copia veloce. Se sono richieste copie addizionali del lavoro, è possibile stampare nuovamente il numero necessario dal pannello a sfioramento. L'impostazione predefinita consente di memorizzare fino a 32 documenti. Se il sistema viene spento, tutti i lavori memorizzati saranno cancellati.

NOTA

- Quando il numero dei lavori raggiunge il limite massimo, il lavoro più obsoleto viene sovrascritto con quello nuovo.
- · Per preservare lo spazio libero sulla casella, è possibile impostare il numero massimo di lavori memorizzati.
 - → Memorizzazione lavori di copia rapida (pagina 8-42)
 - 1 Visualizzare la schermata.
 - 1 Tasto [Home] > [Casella lavoro]
 - 2 [Copia veloce/Controlla e mantieni] > [Apri]
 - 3 Selezionare l'utente che ha creato il documento > [Apri]
 - Stampare il documento.
 - 1 Selezionare il documento da stampare > [Stampa]
 - 2 Specificare il numero di copie da stampare.
 - 3 Selezionare [Avvia stampa].La stampa viene avviata.

Eliminazione dei documenti archiviati nella Casella Lavoro Copia veloce

- Visualizzare la schermata.
 - 1 Tasto [Home] > [Casella lavoro]
 - 2 [Copia veloce/Controlla e mantieni] > [Apri]
 - 3 Selezionare l'utente che ha creato il documento > [Apri]
- Eliminare il documento.

Selezionare il documento da eliminare > [Elimina]> [Sì] Il documento viene eliminato.

Stampa di documenti dalla Casella Controlla e mantieni

La funzione Controlla e mantieni consente di eseguire una stampa di prova di un lavoro di stampa multiplo lasciando le altre copie in attesa. Se si stampa un lavoro di stampa multiplo specificando questa funzione e utilizzando il driver di stampa, è possibile stampare una copia di prova e conservare i dati del documento nella Casella lavoro. Per stampare le altre copie, utilizzare il pannello a sfioramento. È possibile modificare il numero di copie da stampare.

- 1 Visualizzare la schermata.
 - 1 Tasto [Home] > [Casella lavoro]
 - 2 [Copia veloce/Controlla e mantieni] > [Apri]
 - 3 Selezionare l'utente che ha creato il documento > [Apri]
- Stampare il documento.
 - 1 Selezionare il documento da stampare > [Stampa]
 - 2 Specificare il numero di copie da stampare.
 - 3 Selezionare [Avvia stampa].La stampa viene avviata.

Eliminazione dei documenti archiviati nella Casella Controlla e mantieni

- Visualizzare la schermata.
 - 1 Tasto [Home] > [Casella lavoro]
 - 2 [Copia veloce/Controlla e mantieni] > [Apri]
 - 3 Selezionare l'utente che ha creato il documento > [Apri]
- Eliminare il documento.

Il documento viene eliminato.

Selezionare il documento da eliminare > [Elimina] > [Sì]

Monitoraggio dello stato della periferica (Status Monitor)

Status Monitor monitorizza lo stato della stampante e rende disponibile una funzionalità continua di reporting.



NOTA

Quando si attiva Status Monitor, controllare le seguenti condizioni.

- Printing System Driver installato.
- Il parametro [Enhanced WSD] o [Enhanced WSD(SSL)] è abilitato.
 - Rete (pagina 8-52)

Come accedere a Status Monitor

Status Monitor si attiva all'accensione della stampante.


Come uscire da Status Monitor

Per uscire da Status Monitor, utilizzare uno dei seguenti metodi.

- Chiusura manuale:
 - Fare clic sull'icona impostazioni e selezionare Esci nel menu per chiudere Status Monitor.
- Chiusura automatica:
 - Status Monitor si chiude automaticamente dopo 7 minuti di inattività.

Stato Anteprima

Lo stato della stampante viene visualizzato tramite l'ausilio di icone. Si possono visualizzare informazioni dettagliate cliccando sul pulsante Espandi.

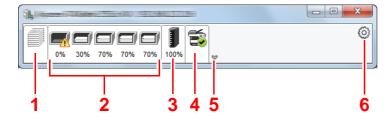


- 1 Scheda lavori di stampa in esecuzione
- 2 Scheda stato cassetti carta
- 3 Scheda stato toner
- Scheda Avviso
- Pulsante Espandi
- Icona Impostazioni

Fare clic sulle singole icone per visualizzare informazioni dettagliate.

Scheda lavori di stampa in esecuzione


Viene visualizzato lo stato dei lavori di stampa.

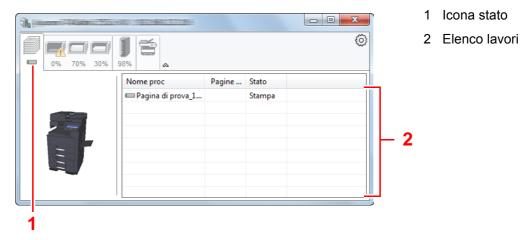

Selezionando un lavoro nell'elenco dei lavori, lo si può annullare utilizzano il menu che si apre facendo clic con il tasto destro del mouse.


Scheda stato cassetti carta

Vengono visualizzate le informazioni sulla carta caricata nella stampante e sulla quantità di carta rimanente.

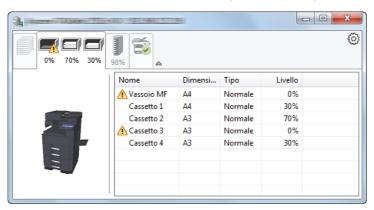


Scheda stato toner

Viene visualizzata la quantità di toner rimanente.

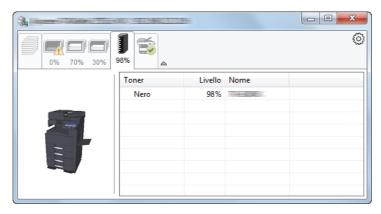


Scheda Avviso

Se si verifica un errore, viene visualizzato un avviso composto da un'immagine 3D e da un messaggio.

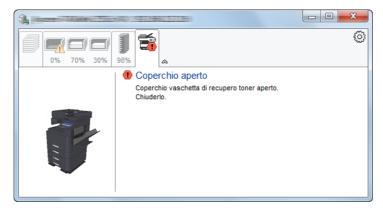

Menu contestuale di Status Monitor

Cliccando sull'icona impostazioni si apre il sottostante menu.

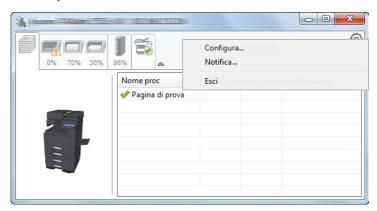

• Embedded Web Server RX

Se la stampante è collegata ad una rete TCP/IP ed ha un indirizzo IP proprio, utilizzare un browser web per accedere a Embedded Web Server RX e modificare o confermare le impostazioni di rete. Questo menu non viene visualizzato quando si utilizza la connessione USB.

- **▶** Embedded Web Server RX User Guide
- Notifica...


Permette di configurare la schermata di Status Monitor.

- ► Impostazioni di notifica di Status Monitor (pagina 4-20)
- Esci

Chiude Status Monitor.

Impostazioni di notifica di Status Monitor

Vengono visualizzati le impostazioni di Status Monitor e l'elenco delle attività o eventi.

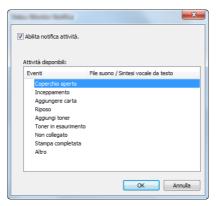

È possibile abilitare o escludere la notifica quando si verifica un errore inserito nell'elenco delle attività.

- Selezionare Abilita notifica attività.
 Se questa voce è impostata su Off, Status Monitor non si attiverà neppure quando viene eseguita un'attività di stampa.
- 2 Selezionare l'evento da associare alla funzione di Sintesi vocale da testo in Attività disponibili.
- 3 Fare clic sulla colonna File suono / Sintesi vocale da testo. Fare clic su Sfoglia (...) per notificare un evento mediante File suono.





NOTA

Il formato file disponibile è WAV.

Per personalizzare i testi del messaggio da riprodurre, immettere i testi desiderati nella casella testo.

5 Funzionamento

In questo capitolo vengono trattati i seguenti argomenti:

Caricamento degli originali	5-3	Configurazione delle impostazioni	
Posizionamento degli originali sulla		prima dell'invio	5-30
lastra di esposizione	5-3	Acquisizione di un documento	
Caricamento degli originali		memorizzato in una casella	5-30
nell'alimentatore di originali		Metodi di invio	
Caricamento della carta sul bypass	5-7	Scansione WSD	
Programma		Installazione del driver	5-33
Registrazione dei programmi	. 5-11	Esecuzione della scansione WSD	5-34
Richiamo di programmi		Scansione DSM	5-36
Modifica di programmi		Configurazione delle impostazioni	
Eliminazione di programmi		prima dell'invio	5-36
Applicazione		Esecuzione della scansione DSM	
Installazione delle applicazioni		Scansione con File Management Utility	
Attivazione di applicazioni		Configurazione delle impostazioni	
Disattivazione di applicazioni		prima dell'invio	5-38
Disinstallazione di applicazioni		Utilizzo della Connessione FMU per	0 00
Registrazione dei collegamenti di scelta	0-10	acquisire un originale	5-38
		Invio a tipi diversi di destinazione (invio	J-30
rapida (Impostazioni per Copia, Invio e Casella documenti)	E 16		E 20
	5-10	multiplo)	
Registrazione di collegamenti di	E 46	Invia a me (E-mail)	5-40
scelta rapida	5-16	Configurazione delle impostazioni	- 40
Modifica di collegamenti di scelta	- 4-	prima dell'invio	5-40
rapida	5-17	Invio di un documento all'indirizzo	
Eliminazione di collegamenti di		e-mail dell'utente che ha effettuato	
scelta rapida		il login	
Copia		Annullamento dei lavori di invio	
Funzioni di base		Gestione delle destinazioni	
Copia Bozza	5-20	Selezione di una destinazione	5-42
Interruzione copia	5-21	Selezione da rubrica	5-42
Annullamento di un lavoro	5-21	Selezione tramite i tasti one touch	5-44
Metodo di invio di uso frequente	5-22	Selezione mediante Composizione	
Invio di documenti tramite e-mail	5-23	rapida	5-44
Configurazione delle impostazioni		Verifica e modifica delle destinazioni	5-45
prima dell'invio	5-23	Schermata di conferma delle	
Invio di documenti acquisiti tramite		destinazioni	5-46
e-mail	5-23	Richiama	
Invio di documenti alla cartella condivisa		Come utilizzare la funzione FAX	
desiderata su un computer (Scansione su		Utilizzo delle Caselle documenti	
PC)	5-24	Cos'è la Casella personalizzata?	
Configurazione delle impostazioni	0 = .	Cos'è la Casella lavoro?	
prima dell'invio	5-24	Cos'è la Casella Memoria rimovibile?	
Invio di documenti alla cartella	0 2-	Casella FAX	
condivisa desiderata su un computer	5-24	Funzioni di base della Casella	J-30
Invio di documenti ad una cartella su un	J-2 -	documenti	5 50
server FTP (Scansione a FTP)	5 27	Creazione di una casella	3-30
	5-21	personalizzata nuova	E
Configurazione delle impostazioni	E 07	•	5-54
prima dell'invio	5-27	Modifica di una casella	E EC
Invio di documenti ad una cartella su	- 07	personalizzata	5-56
un server FTP		Eliminazione di una casella	
Scansione TWAIN o WIA	5-29	personalizzata	5-57
Configurazione delle impostazioni		Archiviazione dei documenti in una	
prima dell'invio	5-29	casella personalizzata	5-57
Acquisizione di un documento		Stampa di documenti in una casella	
tramite applicazione	5-29	personalizzata	5-58
Acquisizione di un documento		Salvataggio dei documenti acquisiti	
memorizzato in una casella personalizzata	5-30	in una casella personalizzata	5-59

Invio di documenti in una casella	
personalizzata	5-60
Invio di documenti nella casella	
personalizzata all'indirizzo e-mail	
dell'utente che ha effettuato il login	5-61
Spostamento di documenti in una	
casella personalizzata	5-61
Copia di documenti archiviati in una	
casella personalizzata in altre caselle	5-62
Copia di documenti archiviati in una	
casella personalizzata in una	
memoria rimovibile	5-62
Unione di documenti in una casella	
personalizzata	5-63
Eliminazione di documenti in una	
casella personalizzata	5-64
Casella lavoro	
Esecuzione di lavori in Ripeti copia	5-65
Modulo per sovrapposizione	5-65
Utilizzo della memoria USB rimovibile	5-67
Stampa di documenti archiviati in	
una memoria USB rimovibile	5-67
Archiviazione dei documenti sulla	
memoria USB (Scansione a USB)	5-69
Verifica delle informazioni archiviate	
sulla memoria USB	5-70
Rimozione della memoria USB	5-70
Utilizzo del browser Internet	5-71
Apertura e chiusura del browser	
Utilizzo della schermata del browser	5-72
Dinzatura manuala	5 73


Caricamento degli originali

Caricare gli originali sulla lastra di esposizione o nell'alimentatore di originali, in funzione del formato, del tipo e della quantità di originali e della funzione selezionata.

- · Lastra di esposizione: posizionare il foglio, il libro, le cartoline e le buste.
- Alimentatore di originali: posizionare gli originali multi-pagina. È anche possibile posizionare originali fronte-retro.

Posizionamento degli originali sulla lastra di esposizione

Oltre a normali fogli, sulla lastra è possibile posizionare anche libri o riviste.

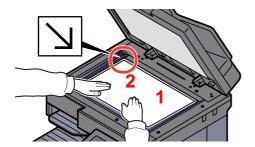


- 1 Il lato da acquisire deve essere posizionato a faccia in giù.
- 2 Allineare l'originale in piano contro le piastre di indicazione formato, prendendo come riferimento l'angolo posteriore sinistro.

NOTA

- Il formato A5 viene rilevato come A4-R. Utilizzare il tasto funzione sul pannello a sfioramento per impostare A5
 come formato carta.
 - → Formato originale (pagina 6-19)
- · Per i dettagli sull'orientamento degli originali, vedere:
 - → Orientamento originale (pagina 6-25)

Posizionamento di buste o Cartoncino sulla lastra di esposizione

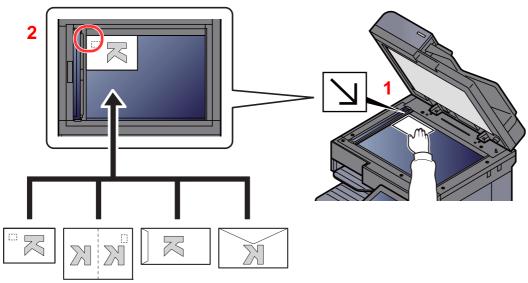

- Il lato da acquisire deve essere posizionato a faccia in giù.
- 2 Allineare l'originale in piano contro le piastre di indicazione formato, prendendo come riferimento l'angolo posteriore sinistro.



Per la procedura di alimentazione di buste o cartoncini, vedere:

Caricamento di buste o cartoncini sul bypass (pagina 5-9)



Per motivi di sicurezza, non lasciare aperto l'alimentatore di originali.

IMPORTANTE

- Richiudere l'alimentatore di originali delicatamente, senza forzarlo. Una pressione eccessiva può causare la rottura della lastra di esposizione.
- Quando si posizionano dei libri o delle riviste, aprire l'alimentatore di originali.

Caricamento degli originali nell'alimentatore di originali

L'alimentatore di originali acquisisce automaticamente i singoli fogli di documenti multi-pagina. Vengono acquisite entrambe le facciate di originali stampati in fronte-retro.

L'alimentatore di originali supporta i seguenti tipi di documenti.

Dettagli	Alimentatore di originali (fronte-retro automatico)		Alimentatore di originali (con fronte-retro)
Tipo	DP-7100	DP-7120	DP-7110
Gramma- tura	35 - 160 g/m ² (fronte/retro: 50 - 120 g/m ²)	45 - 160 g/m ² (fronte/retro: 50 - 120 g/m ²)	35 - 220 g/m ² (fronte/retro: 50 - 220 g/m ²)
Formati	Massimo A3/Ledger (11,69" × 17"/ 297 × 432 mm) (Documenti lunghi 11,69" × 74,8"/ 297 × 1.900 mm) - Minimo A6-R/Statement-R (4,13" × 5,82"/105 × 148 mm)	Massimo A3/Ledger (11,69" × 17"/ 297 × 432 mm) (Documenti lunghi 11,69" × 74,8"/ 297 × 1.900 mm) - Minimo A5-R/Statement-R (5,51" × 7,16"/140 × 182 mm)	Massimo A3/Ledger (11,69" × 17"/ 297 × 432 mm) (Documenti lunghi 11,69" × 74,8"/ 297 × 1,900 mm) - Minimo A6-R/Statement-R (4.,3" × 5,82"/ 105 × 148 mm)
N. di fogli	Carta comune (80 g/m²), carta riciclata, carta velina: 140 fogli (originali con formati misti: 30 fogli) Carta spessa (120 g/m²): 93 fogli Carta da disegno: 1 foglio	Carta comune (80 g/m²), carta riciclata, carta velina: 50 fogli Carta spessa (120 g/m²): 33 fogli Carta da disegno: 1 foglio	Carta comune (80 g/m²), carta riciclata, carta velina: 270 fogli (originali con formati misti: 30 fogli) Carta spessa (120 g/m²): 180 fogli Carta da disegno: 1 foglio

Non utilizzare l'alimentatore di originali per i seguenti tipi di documenti. In caso contrario, gli originali possono incepparsi o l'alimentatore di originali può sporcarsi.


- Originali con fermagli o punti (rimuovere i fermagli o i punti ed eliminare arricciature e pieghe prima del caricamento, in caso contrario potrebbero verificarsi degli inceppamenti).
- · Originali con nastro adesivo o colla
- · Originali con sezioni tagliate
- Originale curvato
- Originali con pieghe (eliminare le pieghe prima del caricamento; in caso contrario potrebbero verificarsi degli inceppamenti).
- · Carta autocopiante
- · Carta sgualcita

\bigcirc

IMPORTANTE


- Prima di caricare gli originali, verificare che sul vassoio di uscita non siano rimasti degli originali. I fogli
 presenti sul vassoio di uscita possono causare l'inceppamento dei nuovi originali.
- Non esercitare pressione sul coperchio superiore dell'alimentatore di originali, ad esempio per allineare i fogli. Questa azione può causare errori nell'alimentatore di originali.

Regolare le guide di larghezza degli originali.

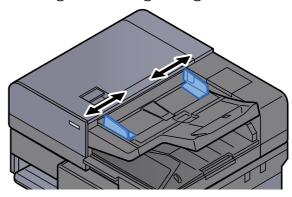

Posizionare gli originali.

1 Posizionare la facciata da acquisire (o il fronte di originali stampati in fronte-retro) rivolta verso l'alto. Inserire a fondo il bordo superiore dell'originale nell'alimentatore. Quando il documento è posizionato correttamente, l'indicatore di inserimento degli originali si illumina.

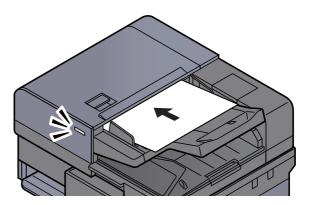


NOTA

Per i dettagli sull'orientamento degli originali, vedere:

Orientamento originale (pagina 6-25)


IMPORTANTE

• Verificare che le guide di larghezza siano perfettamente allineate agli originali. Se vi è dello spazio, regolare nuovamente le guide di larghezza degli originali. Lo spazio tra le guide e l'originale può causare inceppamenti.

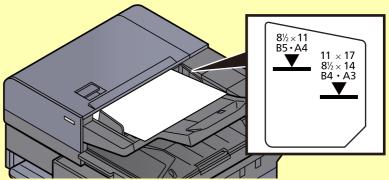

- Verificare che gli originali caricati non superino il limite indicato. In caso contrario, gli originali potrebbero incepparsi.
- Posizionare gli originali perforati o con linee di tratteggio in modo che i fori o le linee di tratteggio vengono acquisiti per ultimi (non per primi).

2 Aprire il fermo degli originali in corrispondenza del formato dell'originale inserito. (Formato originale: B4/Legal o superiore).

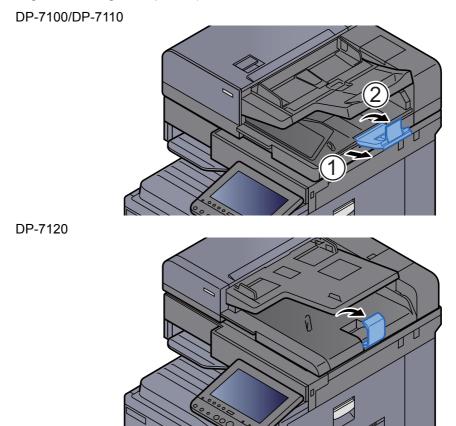

Caricamento della carta sul bypass

Per ulteriori dettagli sui formati carta supportati, vedere:

Scelta della carta appropriata (pagina 11-13)

Per l'impostazione del tipo di carta, vedere:

▶ Impostazione tipo di supporto (pagina 8-16)

Utilizzare il bypass quando si utilizzano supporti di stampa speciali.

⊘ IMPORTANTE


- Se si utilizza della carta con grammatura di 106 g/m² o superiore, impostare Spessa come tipo di supporto e specificare la grammatura della carta utilizzata.
- Rimuovere ogni singolo lucido dal vassoio interno subito dopo la stampa. Lasciare i lucidi sul vassoio interno può causare la generazione di un inceppamento carta.

La capacità del bypass è la seguente.

- Carta normale in formato A4 o inferiore (80 g/m²), carta riciclata o carta colorata: 100 fogli
- Carta normale (80 g/m²), carta riciclata o carta colorata di formato superiore ad A4: 25 fogli
- Carta spessa (250 g/m²): 10 fogli
- Carta spessa (209 g/m²): 10 fogli
- Carta spessa (157 g/m²): 10 fogli
- Carta spessa (120 g/m²): 25 fogli
- Carta spessa (104,7 g/m²): 25 fogli
- Hagaki (Cartoncino): 20 fogli
- Envelope DL, Envelope C5, Envelope #10, Envelope #9, Envelope #6 3/4, Envelope Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 5 fogli
- · Lucidi OHP: 10 fogli


NOTA

- Quando si caricano formati carta personalizzati, immettere il formato carta facendo riferimento a:
 - → Impostazioni carta/originale (pagina 8-12)
- Quando si utilizzano tipi di carta speciale, come lucidi o carta spessa, selezionare il tipo di carta facendo riferimento a:
 - → Impostazione vassoio bypass (pagina 8-9)
- Il formato carta può essere rilevato e selezionato automaticamente, vedere:
 - → Selezione carta (pagina 6-20)
 - Impostazione vassoio bypass (pagina 8-9)

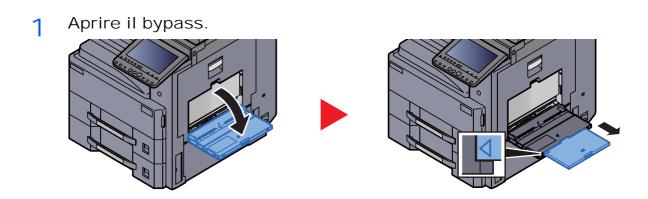


Regolare il formato carta del bypass.

I formati carta sono contrassegnati sul bypass.

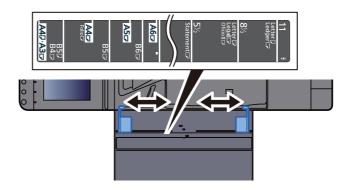

Caricare la carta.

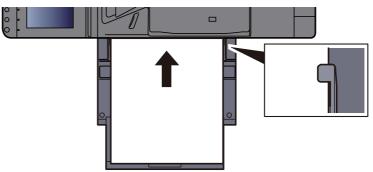

Inserire la carta sul bypass lungo le guide della larghezza finché non si blocca.

Dopo aver tolto la carta dalla confezione, smazzare i fogli prima di caricarli sul bypass.

→ Precauzioni per il caricamento della carta (pagina 3-2)

✓ **IMPORTANTE**


- Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso il basso.
- Eliminare eventuali pieghe o arricciature dalla carta prima di utilizzarla.
- Prima di caricare la carta, verificare che sul bypass non siano rimasti dei fogli del lavoro precedente. Se sul bypass è rimasta della carta del lavoro precedente alla quale si desidera aggiungere altri fogli, rimuovere i fogli residui e unirli alla nuova risma di fogli, quindi inserirli sul bypass.
- Se tra le guide di larghezza carta e la carta vi è dello spazio, regolare nuovamente le guide per adattarle al formato carta utilizzato in modo da prevenire errori di alimentazione e inceppamenti.
- Assicurarsi che la carta caricata non superi il limite indicato.
- 4 Impostare il tipo di carta caricato sul bypass utilizzando il pannello comandi.
 - ▶ Impostazione vassoio bypass (pagina 8-9)

Caricamento di buste o cartoncini sul bypass

Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso il basso. Per la procedura di stampa, vedere:

Printing System Driver User Guide

Esempio: Quando si stampa l'indirizzo.

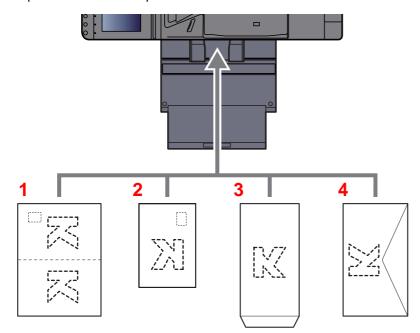

- 1 Oufuku Hagaki (Cartolina di ritorno)
- 2 Hagaki (Cartoncino)
- 3 Buste quadrate (aprire il lembo)
- 4 Buste rettangolari (chiudere il lembo)

⋈ W W

- Utilizzare cartoline di ritorno Oufuku Hagaki non piegate.
- L'inserimento delle buste (orientamento e disposizione) varia in funzione del tipo di busta utilizzato.
 Accertarsi che le buste siano state inserite correttamente; diversamente, è possibile che vengano stampate in direzione errata o sul lato sbagliato.

NOTA

Quando si caricano delle buste sul bypass, selezionare il tipo di busta facendo riferimento a:

► Impostazioni cassetto/bypass (pagina 8-8)

Programma

Registrando in un unico programma gruppi di funzioni frequentemente utilizzate, sarà sufficiente premere il numero del programma per richiamarle. Per agevolare l'individuazione è anche possibile assegnare ai programmi un nome specifico.

I programmi sotto elencati sono pre-registrati. Il contenuto registrato può essere registrato di nuovo e ottimizzato per l'ambiente operativo in uso.

Nome del programma	Descrizione	Registrazione predefinita
ID Card Copy	Scegliere questo programma per copiare, ad esempio, una patente o un tesserino assicurativo. Quando si acquisisce il fronte e il retro della tessera, le due facciate vengono abbinate e stampate su un unico foglio.	Funzioni di copia Combina: [2 in 1] Scansione continua: [On] Formato originale: A5/Statement Selezione carta: Cassetto 1 Zoom: Zoom automatico
Eco Copy	Abilitare il modo Eco Copy per ridurre il consumo di toner durante la stampa. Quando è attivo questo modo, i lavori a colori vengono stampati in bianco e nero con densità inferiore per ridurre, appunto, il consumo di toner.	Funzioni di copia EcoPrint: [On] (Livello [5])
Newspaper Copy	Scegliere questo programma per riprodurre l'articolo di un giornale o altri documenti stampati su un substrato colorato. La qualità immagine viene regolata in modo che il colore dello sfondo o il testo sul lato opposto del foglio non vengano riprodotti sulla copia.	Funzioni di copia Evita copie sbavate [On] Sfondo Reg.densità: [Auto]
Technical Drawing Copy	Scegliere questo programma per riprodurre disegni al tratto, con linee e grafici. Sceglierlo anche per riprodurre in bianco e nero delle linee colorate.	Funzioni di copia Immagine originale: [Testo] Nitidezza (Tutto): [+3] Sfondo Reg.densità: [Auto]
Confidential Stamp	Scegliere questo programma per rendere visibili la filigrana trasparente "Confidential" al centro del documento.	Funzioni di copia Evita copie sbavate [On] Timbro: Confidential Dimensione font: media Colore font: [Nero] Posizione timbro: [Centro] Schema display: [Trasparente]



In un programma si possono registrare fino a 50 funzioni di copia e invio abbinate. Se è abilitata la gestione dell'accesso utente, per registrare delle funzioni è necessario eseguire il login con privilegi di amministratore.

Registrazione dei programmi

La procedura qui descritta è un esempio di registrazione della funzione di copiatura.

- 1 Visualizzare la schermata.
 - 1 Tasto [Home] > [Copia]
 - 2 Selezionare la scheda [Programma] mentre si accede al modo Copia.
- 7 Registrare il programma.
 - 1 [Aggiungi] > Selezionare un numero (da 01 a 50) da assegnare al programma > [Avanti]
 - NOTA

Se si seleziona un numero programma già assegnato, è possibile sostituire le funzioni registrate con un nuovo set di funzioni.

2 Immettere il nome del programma > [Salva]

Il programma viene registrato.

Per visualizzare un programma registrato sulla schermata Home, selezionare [**S**ì] sulla schermata di conferma e passare al punto 2-3.

- 3 Specificare la posizione in cui si desidera appaia l'icona del programma registrato.
- 4 Selezionare [Salva].

Richiamo di programmi

- 1 Richiamare il programma.
 - 1 Selezionare [Programma] sulla schermata Home oppure il tasto del programma registrato. Selezionando il tasto del programma registrato si richiamerà il programma. Se invece si seleziona [Programma], passare al punto 1-2.
 - 2 Selezionare il tasto che corrisponde al numero di programma che si desidera richiamare. Selezionare [N.] o il tasto Ricerca rapida num. sul tastierino numerico per immettere direttamente il numero del programma (da 01 a 50) da richiamare.
 - **҈** NOTA

Se non è possibile richiamare il programma desiderato, è probabile che sia stata cancellata la casella documenti o la sovrapposizione moduli specificata nel programma. Controllare la casella documenti.

2 Eseguire il programma.

Posizionare gli originali > Tasto [Avvio]

NOTA

Si può premere il pulsante [**Programma**] sulla schermata delle singole funzionalità del sistema per richiamare il programma registrato per la funzione.

Modifica di programmi

È possibile modificare il numero e il nome di un programma.

- 1 Visualizzare la schermata.
 - 1 Tasto [Home] > [Programma]
 - 2 Selezionare [Modifica].
- Modificare il programma.
 - 1 Selezionare il o i tasti che corrispondono al numero del programma (da 01 a 50) da modificare.
 - 2 Selezionare [Modifica] per modificare il numero e il nome del programma.
 - → Registrazione dei programmi (pagina 5-11)
 - 3 [Salva] > [Sì]

Eliminazione di programmi

- 1 Visualizzare la schermata.
 - 1 Tasto [Home] > [Programma]
 - 2 Selezionare [Modifica].
- 7 Eliminare il programma.
 - 1 Selezionare il o i tasti che corrispondono al numero del programma (da 01 a 50) da eliminare.
 - 2 [Elimina] > [Sì]

Applicazione

Con l'installazione delle applicazioni si possono ampliare le funzionalità della periferica.

Sono disponibili delle applicazioni che permettono di eseguire in modo più efficiente i processi di scansione e la funzione di autenticazione.

Per i dettagli, rivolgersi al rappresentante o al rivenditore locale.

Installazione delle applicazioni

Per utilizzare le applicazioni è necessario dapprima installarle sul sistema e attivarle.



NOTA

Sulla periferica si possono installare applicazioni e certificati. Il numero di applicazioni che possono essere eseguite varia in funzione del tipo di applicazione.

Visualizzare la schermata.

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Applicazione]



NOTA

 Se compare la schermata di autenticazione utente, immettere nome utente e password di login, quindi selezionare [Login]. Per questo, è necessario effettuare il login con i privilegi di amministratore. Nome utente e password di login predefiniti in fabbrica sono quelli di seguito descritti.

Nome modello	Nome utente login	Password login
3262i	3200	3200
4062i	4000	4000

• Selezionare [Stampa Rapporto] per stampare il rapporto di un'applicazione.

Installare l'applicazione.

- 1 [Aggiungi] > [OK]
- 2 Inserire la memoria rimovibile che contiene l'applicazione da installare nello slot memoria USB.



NOTA

Quando viene visualizzato il messaggio "Memoria rimovibile riconosciuta. Visualizzazione dei file. Confermare?", selezionare [No].

3 Selezionare l'applicazione da installare > [Installa]

Per visualizzare informazioni dettagliate sull'applicazione selezionata, selezionare [Dettagli].

4 Selezionare [Sì].

Inizia l'installazione dell'applicazione. Per alcuni tipi di applicazione, l'installazione può richiedere del tempo.

Al termine dell'installazione ricompare la schermata originale.

NOTA

- Per installare un'altra applicazione, ripetere i punti 2-3 e 2-4.
- Per rimuovere la chiavetta USB, selezionare [Rimuovi Memoria] e attendere la comparsa del messaggio "È possibile togliere memoria rimovibile". Rimuovere la chiavetta USB.

Attivazione di applicazioni

Visualizzare la schermata.

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Applicazione]



Se compare la schermata di autenticazione utente, immettere nome utente e password di login, quindi selezionare [Login]. Per questo, è necessario effettuare il login con i privilegi di amministratore. Nome utente e password di login predefiniti in fabbrica sono quelli di seguito descritti.

Nome modello	Nome utente login	Password login
3262i	3200	3200
4062i	4000	4000

Attivare l'applicazione.

1 Selezionare l'applicazione desiderata > [Attivare].

Per visualizzare informazioni dettagliate sull'applicazione selezionata, selezionare [Dettagli].

2 Digitare il codice di licenza > [Ufficiale].

Alcune applicazioni non richiedono l'immissione di una chiave di licenza. Se non viene visualizzata la schermata di immissione del codice di licenza, passare al punto 3-3. Per utilizzare l'applicazione come prova, selezionare [Valutazione] senza immettere il codice di licenza.

3 Selezionare [Sì].



◯ IMPORTANTE

- Se si modifica la data/ora mentre è in esecuzione la versione demo di un'applicazione non sarà più possibile utilizzare l'applicazione.
- Le icone dell'applicazione attivata vengono visualizzate sulla schermata Home.
- Selezionare l'icona dell'applicazione sulla schermata Home.

Selezionare l'icona dell'applicazione.

L'applicazione si apre.

Disattivazione di applicazioni

Visualizzare la schermata.

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Applicazione]

NOTA

Se compare la schermata di autenticazione utente, immettere nome utente e password di login, quindi selezionare [Login]. Per questo, è necessario effettuare il login con i privilegi di amministratore. Nome utente e password di login predefiniti in fabbrica sono quelli di seguito descritti.

Nome modello	Nome utente login	Password login
3262i	3200	3200
4062i	4000	4000

Disattivare l'applicazione.

Selezionare l'applicazione che si desidera disattivare > [Disattivare].



Se si desidera chiudere un'applicazione già attivata, selezionare [x] sulla schermata. Per alcune applicazioni la procedura di uscita può essere diversa.

Disinstallazione di applicazioni

Visualizzare la schermata.

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Applicazione]



Se compare la schermata di autenticazione utente, immettere nome utente e password di login, quindi selezionare [Login]. Per questo, è necessario effettuare il login con i privilegi di amministratore. Nome utente e password di login predefiniti in fabbrica sono quelli di seguito descritti.

Nome modello	Nome utente login	Password login
3262i	3200	3200
4062i	4000	4000

Disattivare l'applicazione.

1 Selezionare l'applicazione da eliminare > [Elimina]. Per visualizzare informazioni dettagliate sull'applicazione selezionata, selezionare [Dettagli].

2 Selezionare [Sì].

Registrazione dei collegamenti di scelta rapida (Impostazioni per Copia, Invio e Casella documenti)

È possibile registrare dei collegamenti di scelta rapida nella schermata di installazione rapida in modo da accedere più facilmente alle funzioni maggiormente utilizzate. Si possono anche registrare le impostazioni configurate per la funzione selezionata. Se necessario, è possibile modificare il nome della funzione associata a un collegamento di scelta rapida registrato.

Registrazione di collegamenti di scelta rapida

La registrazione dei collegamenti viene eseguita sulla schermata di configurazione di ogni funzione. È possibile registrare collegamenti di scelta rapida per tutte le funzioni sulla cui schermata compare [Registra].

- 1 Per ogni funzione, visualizzare la schermata di configurazione che si desidera registrare.
- Registrare i collegamenti di scelta rapida.
 - 1 Selezionare l'impostazione che si desidera aggiungere.
 - 2 Selezionare [Registra].



3 Selezionare i tasti corrispondenti al numero del collegamento (da 01 a 06) da registrare.



NOTA

Se si seleziona un numero di un collegamento già registrato, è possibile sostituire quest'ultimo con il nuovo.

4 Immettere il nome del collegamento di scelta rapida > [Salva].



Il collegamento di scelta rapida viene registrato.

Modifica di collegamenti di scelta rapida

- Sulla parte inferiore della schermata di configurazione di ogni funzione, selezionare [Registra].
- Modificare il collegamento di scelta rapida.
 - 1 Selezionare [Modifica].
 - 2 Selezionare il pulsante di scelta rapida che si desidera modificare.
 - 3 Selezionare "N. scelta rapida" [Cambia] o "Nome selezione rapida" [Cambia] > Modificare le impostazioni > [OK].
 - 4 [Salva] > [Sì]

Eliminazione di collegamenti di scelta rapida


- 1 Sulla parte inferiore della schermata di configurazione di ogni funzione, selezionare [Registra].
- 7 Eliminare il collegamento di scelta rapida.
 - 1 Selezionare [Modifica].
 - 2 Selezionare il pulsante di scelta rapida che si desidera eliminare > [Elimina collegamento] > [Sì]


Copia

Le seguenti procedure descrivono le funzioni di base e la modalità di annullamento di un lavoro di copiatura.

Funzioni di base

- 1 Tasto [Home] > [Copia]
- Posizionare gli originali.
 - 1 Posizionare gli originali.

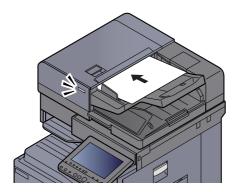

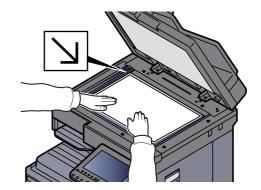

- → Caricamento degli originali (pagina 5-3)
- 2 Controllare l'anteprima.

Controllare le impostazioni Orig., Zoom e Carta.





Selezionare [Anteprima] per visualizzare l'anteprima.

- → Anteprima degli originali (pagina 2-23)
- 3 Selezionare le funzioni.

Per configurare le impostazioni delle funzioni, premere il pulsante della funzione.

→ Come selezionare le funzioni (pagina 6-2)

Utilizzare i tasti numerici per specificare il numero di copie. 4

Selezionare il tasto [Tasti numerici] o l'area di immissione del numero di fogli per visualizzare il tastierino numerico. È possibile specificare fino a 999 copie.




Premere il tasto [Avvio]. 5

La copia ha inizio.

NOTA

Questa funzione permette di prenotare il successivo lavoro di copiatura durante la stampa. Con questa funzione, l'originale verrà acquisito contestualmente alla stampa. Il lavoro di copia prenotato verrà stampato dopo il completamento del lavoro di stampa in esecuzione. Quando l'opzione "Riservare priorità succ." è impostata su [Off], compare [Prenota succ.]. Selezionare [Prenota succ.] e configurare il lavoro di copiatura.

Riservare priorità succ. (pagina 8-36)

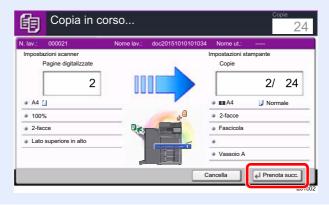

Copia Bozza

È possibile copiare un solo foglio prima di eseguire un lavoro voluminoso. Questa funzione consente di verificare i contenuti e le opzioni di finitura prima di eseguire la copia del numero desiderato di fogli senza dover acquisire nuovamente l'originale qualora i risultati siano soddisfacenti. Se si desidera apportare delle modifiche, è possibile cambiare le impostazioni ed eseguire nuovamente la copia di un solo foglio.

1 Configurare le impostazioni.

Posizionare gli originali da acquisire configurare le impostazioni di copiatura.

Selezionare [Copia Bozza].



Verificare.

Verificare i contenuti e le opzioni di finitura.

Modificare le impostazioni di copiatura in base ai risultati ottenuti. È possibile selezionare tutte le funzioni visualizzate sul pannello a sfioramento a eccezione di quelle evidenziate in grigio.

Per eseguire un'altra copia bozza, selezionare nuovamente [Copia Bozza].

Premere il tasto [Avvio].

I restanti fogli vengono copiati.

Interruzione copia

Questa funzione permette di sospendere temporaneamente i lavori in svolgimento per eseguire immediatamente delle copie.

Completato il lavoro di interruzione copia, il sistema riprende automaticamente l'esecuzione dei lavori sospesi.

NOTA

- Se non viene eseguita alcuna azione per 60 secondi, il lavoro di interruzione copia viene automaticamente annullato e il sistema riprende la stampa dei lavori sospesi.
 - È possibile modificare il lasso di tempo per l'annullamento dei lavori di interruzione copia. Modificare l'intervallo di tempo come necessario.
 - → Tempo annul. interruzione (pagina 8-77)
- In funzione dello stato di utilizzo del finisher, la funzione di interruzione copia potrebbe non essere disponibile. In questo caso, provare ad assegnare la priorità.
 - → Ignora la priorità (pagina 6-69)
 - Configurare le impostazioni.
 - 1 Selezionare il tasto [Interruzione]. Il lavoro di stampa in esecuzione viene temporaneamente sospeso.
 - 2 Posizionare gli originali da acquisire per il lavoro di interruzione copia e configurare le impostazioni.
 - Premere il tasto [Avvio]. Viene avviato il lavoro di copia con interruzione.
 - Al termine del lavoro, selezionare il tasto [Interruzione]. La macchina riprende l'esecuzione dei lavori di stampa sospesi.

Annullamento di un lavoro

- Selezionare [Stop] con visualizzata la schermata Copia.
- Annullare un lavoro.

Annullamento di un lavoro di scansione

Il lavoro di copiatura viene annullato.

Annullamento di un lavoro di stampa o di un lavoro in attesa

Viene visualizzata la schermata Annullamento lavoro. Il lavoro di stampa in esecuzione viene temporaneamente sospeso.

Selezionare il lavoro da annullare > [Cancella] > [Sì]



NOTA

Se l'opzione "Riservare priorità succ." è impostata su [Off], sul pannello a sfioramento viene visualizzata la schermata Copia in corso. In questo caso, selezionando il tasto [Stop] o [Cancella] si annullerà il lavoro in corso.

Riservare priorità succ. (pagina 8-36)


Metodo di invio di uso frequente

È possibile utilizzare il sistema per inviare un'immagine acquisita come allegato di un messaggio e-mail oppure a un PC collegato alla rete. Per eseguire questa operazione, è necessario registrare gli indirizzi del mittente e del destinatario (contatto) sulla rete.


Per l'invio di e-mail si richiede un ambiente di rete che consenta il collegamento del sistema ad un server di posta. Le migliori prestazioni, in termini di velocità di trasmissione e di protezione, si ottengono utilizzando una rete LAN.

Per le operazioni di invio di base, procedere come segue. Sono disponibili le seguenti quattro opzioni.

- Invio come e-mail (Immissione indirizzo E-mail): l'immagine originale acquisita viene inviata come allegato di un messaggio e-mail.
- → Invio di documenti tramite e-mail (pagina 5-23)

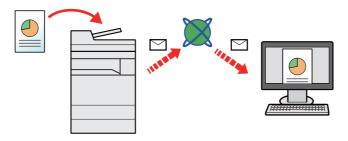

- Invio a cartella (SMB): l'immagine originale acquisita viene salvata in una cartella condivisa su un PC.
- ▶ Invio di documenti alla cartella condivisa desiderata su un computer (Scansione su PC) (pagina 5-24)
- Invio a cartella (FTP): l'immagine originale acquisita viene salvata in una cartella sul server FTP.
- ▶ Invio di documenti ad una cartella su un server FTP (Scansione a FTP) (pagina 5-27)

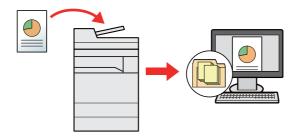

- Scansione dei dati immagine con TWAIN / WIA: i documenti vengono acquisiti con un programma compatibile TWAIN o WIA.
- ➤ Scansione TWAIN o WIA (pagina 5-29)

NOTA

- È possibile specificare più opzioni di invio abbinate.
 - → Invio a tipi diversi di destinazione (invio multiplo) (pagina 5-39)
- È possibile utilizzare la funzione fax solo sui prodotti dotati di questa funzionalità.
 - Guida alle funzioni FAX

Invio di documenti tramite e-mail

Quando si inviano i documenti mediante LAN wireless, selezionare preventivamente l'interfaccia dedicata per la funzione di invio.

Rete primaria (Client) (pagina 8-69)


Configurazione delle impostazioni prima dell'invio


Prima di inviare un'e-mail, configurare le impostazioni SMTP ed e-mail utilizzando Embedded Web Server RX.

Impostazioni e-mail (pagina 2-69)

Invio di documenti acquisiti tramite e-mail

- Tasto [Home] > [Invio]
- Posizionare gli originali.

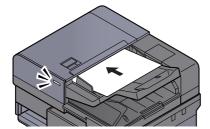

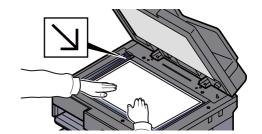

- Caricamento degli originali (pagina 5-3)
- Sulla schermata principale di invio, premere [Voce indir. E-mail].
- Immettere l'indirizzo e-mail della destinazione > [OK] 4 Si possono inserire fino a 128 caratteri.
 - → Metodo di immissione dei Caratteri (pagina 11-9)

Per immettere più destinazioni, selezionare [Dest.success] e immettere la destinazione successiva. È possibile specificare fino a 100 indirizzi e-mail.

Si può registrare l'indirizzo e-mail immesso nella Rubrica selezionando [Aggiungi a Rubrica]. È anche possibile sostituire l'informazione per una destinazione registrata in precedenza.

Le destinazioni si possono modificare in un secondo momento.

Schermata di conferma delle destinazioni (pagina 5-46)



Se [Proibisci] è impostato su "Broadcast", non è possibile immettere destinazioni multiple.

- Broadcast (pagina 8-38)
- Selezionare le funzioni. 5

Premere le schede per visualizzare altre funzioni.

- ► Invio (pagina 6-6)
- Premere il tasto [Avvio].

Viene avviato l'invio.

Invio di documenti alla cartella condivisa desiderata su un computer (Scansione su PC)

È possibile archiviare il documento acquisito in una cartella condivisa sul computer.

Configurazione delle impostazioni prima dell'invio


Prima di inviare un documento, configurare le seguenti impostazioni.


- · Controllare il nome del computer e il nome completo del computer
 - → Controllo del nome del computer e del nome completo computer (pagina 3-13)
- · Controllare il nome utente e il nome dominio
 - → Controllo del nome utente e del nome dominio (pagina 3-14)
- Creare una cartella condivisa e controllare una cartella condivisa
 - → Creazione di una cartella condivisa, controllo di una cartella condivisa (pagina 3-15)
- · Configurare il Windows Firewall
 - → Configurazione di Windows Firewall (pagina 3-18)

Invio di documenti alla cartella condivisa desiderata su un computer

Quando si inviano i documenti mediante LAN wireless, selezionare preventivamente l'interfaccia dedicata per la funzione di invio.

- Rete primaria (Client) (pagina 8-69)
 - 1 Tasto [Home] > [Invio]
 - Posizionare gli originali.

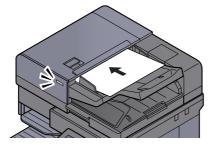

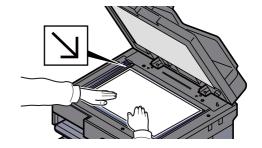

- → Caricamento degli originali (pagina 5-3)
- 3 Sulla schermata principale di invio, selezionare [Voce percor cartella].
- Immettere le informazioni sulla destinazione.
 - 1 Selezionare [SMB].

- 2 Selezionare il tasto corrispondente a ciascuna voce > immettere i dati della destinazione > [OK].
 - ▶ Metodo di immissione dei Caratteri (pagina 11-9)

La tabella elenca le voci da impostare.

Voce	Dettagli	Numero massimo di caratteri
Nome host *1	Nome computer Fino a 70 caratteri	
Percorso	Nome condivisione Ad esempio: scannerdata Per salvare in una cartella nella cartella condivisa: nome condiviso\nome cartella nella cartella condivisa	Fino a 128 caratteri
Nome utente accesso*2	Se nome computer e nome dominio sono identici: Nome utente Ad esempio: james.smith Se nome computer e nome dominio sono diversi: Nome dominio\Nome utente Ad esempio: abcdnet\james.smith	Fino a 64 caratteri
Password login	Password di accesso a Windows (Sensibile a maiuscole/minuscole).	Fino a 64 caratteri

^{*1} Si può specificare anche il numero della porta. Utilizzare il seguente formato separando i dati con due punti.

Per immettere l'indirizzo IPv6, racchiudere l'indirizzo tra parentesi quadre []. (Esempio: [2001:db8:a0b:12f0::10]:445)

Se non si specifica il numero della porta in [Nome host], verrà utilizzato il numero predefinito 445.

*2 Quando si trasmette un documento mediante un'interfaccia di rete opzionale (IB-50 o IB-51), il simbolo "\" non può essere usato. Se il nome computer è diverso dal nome dominio, il nome utente login deve essere inserito utilizzando il simbolo "@." (Esempio: james.smith@abcdnet)

Per ricercare una cartella su un PC collegato in rete, selezionare "Ricerca cartelle in rete" o "Ricerca cartelle per nome host" [Avanti].

Se si seleziona "Ricerca cartelle in rete" [**Avanti**], si può immettere "Dominio/Gruppo di lavoro" e "Nome host" per ricercare una destinazione sui PC collegati in rete.

Se si seleziona "Ricerca cartelle per nome host" [**Avanti**], si può ricercare una destinazione su tutti i PC collegati in rete.

Si possono inserire fino a 500 indirizzi. Selezionare il nome host (nome PC) che si desidera specificare sulla schermata visualizzata, quindi selezionare [**Avanti**]. Si apre la schermata di immissione di nome e password di login.

Dopo aver immesso il nome utente di login e la password di login, vengono visualizzate le cartelle condivise sul PC di destinazione. Selezionare la cartella che si desidera specificare e premere [**Avanti**]. Viene impostato l'indirizzo della cartella condivisa selezionata.

Selezionare la cartella nell'elenco dei risultati della ricerca.

[&]quot;Nome host: numero porta" o "Indirizzo IP: numero porta"

5 Controllare lo stato.

1 Controllare le informazioni.

Modificare l'intervallo di tempo come necessario.

2 Selezionare [Prova connessione] per controllare la connessione.

Se il collegamento alla destinazione viene stabilito correttamente, compare il messaggio "Connesso". Se compare il messaggio "Impossibile connettersi", controllare i dati immessi.

Per immettere più destinazioni, selezionare [**Dest.success**] e immettere la destinazione successiva. Si possono specificare fino a 10 cartelle di destinazione SMB e FTP.

Si può registrare l'indirizzo e-mail immesso nella Rubrica selezionando [Aggiungi a Rubrica].

NOTA

Se [**Proibisci**] è impostato su "Broadcast", non è possibile immettere destinazioni multiple.

- Broadcast (pagina 8-38)
- 6 Selezionare [OK].

Le destinazioni si possono modificare anche in un secondo momento.

- Schermata di conferma delle destinazioni (pagina 5-46)
- 7 Selezionare le funzioni.

Selezionare le schede per visualizzare altre funzioni.

- ▶ Invio (pagina 6-6)
- 8 Premere il tasto [Avvio].

Viene avviato l'invio.

Invio di documenti ad una cartella su un server FTP (Scansione a FTP)

Configurazione delle impostazioni prima dell'invio


Prima di inviare un documento, configurare FTP Client (Trasmissione).


▶ Impostazioni protocollo (pagina 8-60)

Invio di documenti ad una cartella su un server FTP

Quando si inviano i documenti mediante LAN wireless, selezionare preventivamente l'interfaccia dedicata per la funzione di invio.

- Rete primaria (Client) (pagina 8-69)
 - 1 Tasto [Home] > [Invio]
 - Posizionare gli originali.

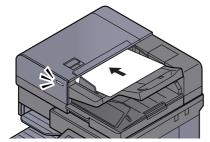

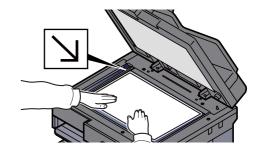

- Caricamento degli originali (pagina 5-3)
- 3 Sulla schermata principale di invio, selezionare [Voce percor cartella].
- 4 Immettere le informazioni sulla destinazione.
 - 1 Selezionare [FTP].
 - 2 Selezionare il tasto corrispondente a ciascuna voce > immettere i dati della destinazione > [OK].
 - → Metodo di immissione dei Caratteri (pagina 11-9)

La tabella elenca le voci da impostare.

Voce	Dati da immettere	Numero massimo di caratteri
Nome host *1	Nome host o indirizzo IP del server FTP	Fino a 70 caratteri
Percorso*2	Percorso della cartella di destinazione. Ad esempio: Utente\Dati di scansione	Fino a 128 caratteri
	Diversamente, i dati verranno salvati nella directory principale.	
Nome utente accesso	Nome utente per l'accesso al server FTP	Fino a 64 caratteri
Password login	ogin Password di login al server FTP Fino a 64 care (Sensibile a maiuscole/minuscole).	

^{*1} Si può specificare anche il numero della porta. Utilizzare il seguente formato separando i dati con due punti.

Per immettere l'indirizzo IPv6, racchiudere l'indirizzo tra parentesi quadre [].

(Esempio: [2001:db8:a0b:12f0::10]:21)

Se non si specifica il numero della porta in [Nome host], verrà utilizzato il numero predefinito 21.

*2 Quando il server FTP utilizza il sistema operativo Linux/UNIX, per indicare il percorso comprensivo di sottocartella si utilizza il simbolo "/" e non il back-slash.

5 Controllare lo stato.

Controllare le informazioni.

Modificare l'intervallo di tempo come necessario.

2 Selezionare [Prova connessione] per controllare la connessione.

Se il collegamento alla destinazione viene stabilito correttamente, compare il messaggio "Connesso". Se compare il messaggio "Impossibile connettersi", controllare i dati immessi.

Per immettere più destinazioni, selezionare [**Dest.success**] e immettere la destinazione successiva.

Si può registrare l'indirizzo e-mail immesso nella Rubrica selezionando [Aggiungi a Rubrica].



Se [**Proibisci**] è impostato su "Broadcast", non è possibile immettere destinazioni multiple.

→ Broadcast (pagina 8-38)

6 Selezionare [OK].

Le destinazioni si possono modificare anche in un secondo momento.

→ Schermata di conferma delle destinazioni (pagina 5-46)

7 Selezionare le funzioni.

Selezionare le schede per visualizzare altre funzioni.

▶ Invio (pagina 6-6)

Premere il tasto [Avvio].

Viene avviato l'invio.

[&]quot;Nome host: numero porta" o "Indirizzo IP: numero porta"

Scansione TWAIN o WIA

Quando si inviano i documenti mediante LAN wireless, selezionare preventivamente l'interfaccia dedicata per la funzione di invio.

▶ Rete primaria (Client) (pagina 8-69)

Configurazione delle impostazioni prima dell'invio

Prima di inviare un documento, verificare che il driver TWAIN/WIA sia installato sul computer e che le impostazioni siano state configurate.

- Configurazione del driver TWAIN (pagina 2-59)
- Configurazione del driver WIA (pagina 2-61)

Acquisizione di un documento tramite applicazione

Questa sottosezione spiega come acquisire un originale utilizzando il protocollo TWAIN. La procedura di utilizzo del driver WIA è identica.

- Visualizzare la schermata.
 - 1 Attivare il programma software TWAIN compatibile.
 - 2 Selezionare il sistema dall'applicazione e visualizzare la finestra di dialogo.

Per selezionare il sistema, vedere la Guida alle funzioni o la guida relativa all'applicazione specifica.


Configurare le impostazioni di scansione.


Selezionare le impostazioni di scansione sulla finestra di dialogo che si apre.



Per le impostazioni, vedere la finestra di dialogo della Guida.

Posizionare gli originali.

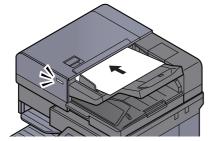

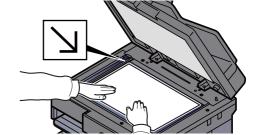

- Caricamento degli originali (pagina 5-3)
- Acquisire gli originali. 4

Fare clic sul pulsante [Digitalizza]. Viene eseguita la scansione dei dati del documento.

Acquisizione di un documento memorizzato in una casella personalizzata

Attenersi alla seguente procedura per acquisire un documento memorizzato in una casella personalizzata utilizzando il driver TWAIN.

Quando si inviano i documenti mediante LAN wireless, selezionare preventivamente l'interfaccia dedicata per la funzione di invio.

→ Rete primaria (Client) (pagina 8-69)

Configurazione delle impostazioni prima dell'invio

Prima di inviare un documento, verificare che il driver TWAIN sia installato sul computer e che le impostazioni siano state configurate.

→ Configurazione del driver TWAIN (pagina 2-59)

Acquisizione di un documento memorizzato in una casella

Questa sottosezione spiega come acquisire un originale utilizzando un'applicazione che supporta il protocollo TWAIN.

- 1 Visualizzare la schermata.
 - 1 Attivare il programma software TWAIN compatibile.
 - 2 Selezionare il sistema dall'applicazione e visualizzare la finestra di dialogo.
 - **NOTA**

Per selezionare il sistema, vedere la Guida alle funzioni o la guida relativa all'applicazione specifica.

- Visualizzare gli elenchi dei documenti.
 - 1 Selezionare la casella personalizzata in cui è memorizzato il documento.
 - Se alla casella è assegnata una password, viene visualizzata la schermata di immissione password. Immettere la password e fare clic sul pulsante [**OK**]. Quando si seleziona una casella, i file di documenti presenti nella casella personalizzata compaiono in "Elenco documenti".
 - 2 Specificare la modalità di visualizzazione dei dati del documento. Fare clic su [Impostazione] per selezionare le varie voci.
 - **NOTA**

Per le impostazioni, vedere la finestra di dialogo della Guida.

3 Fare clic sul pulsante [OK].

3 Acquisire gli originali.

1 In "Elenco documenti" selezionare i dati del documento da acquisire.

Digitare il nome del documento nel campo Cerca [Nome] per ricercare i dati che hanno lo stesso nome o il cui nome presenta la stessa parte iniziale.

Fare clic su [Dettaglio] per visualizzare i dati selezionati. Se il documento comprende più pagine, attivare la casella di spunta accanto alle pagine che si desidera acquisire. Viene eseguita la scansione delle pagine selezionate.



NOTA

In questo caso, le pagine acquisite o i dati selezionati non verranno eliminati dalla Casella personalizzata.

2 Fare clic sul pulsante [Acquisisci].

Viene eseguita la scansione dei dati del documento.

Metodi di invio

Si possono specificare i seguenti metodi di acquisizione (invio).

Scansione WSD: Salva le immagini degli originali acquisiti dal sistema come file su un computer compatibile WSD.

→ Scansione WSD (pagina 5-33)

Scansione DSM: Un documento digitalizzato può essere archiviato automaticamente in un qualunque formato file oppure può essere inviato alla destinazione desiderata mediante lettura di un processo di scansione in Active Directory.

→ Scansione DSM (pagina 5-36)

Scansione con File Management Utility: Acquisisce un documento utilizzando le impostazioni di File Management Utility e lo salva nella cartella di rete specificata o sul PC.

Scansione con File Management Utility (pagina 5-38)

Invio a tipi di destinazione diversi (invio multiplo): Invia un documento a diversi tipi di destinazione (indirizzo e-mail, cartelle, ecc.) con un'unica operazione.

▶ Invio a tipi diversi di destinazione (invio multiplo) (pagina 5-39)

Invia a me (E-mail): Invia un documento all'indirizzo e-mail dell'utente che ha effettuato il login, quando è abilitato l'accesso utenti.

◆ Invia a me (E-mail) (pagina 5-40)

Scansione WSD

La funzione Scansione WSD salva le immagini degli originali acquisiti dal sistema come file su un computer compatibile WSD.



- Per utilizzare la funzione Scansione WSD, controllare che il computer utilizzato per la scansione WSD e il sistema siano collegati alla rete e che, nelle configurazioni della rete, l'opzione "Scansione WSD" sia impostata su [On].
 - → Scansione WSD (pagina 8-61)
- Per informazioni sull'operatività del computer, leggere la guida in linea del computer oppure il manuale del software.

Quando si inviano i documenti mediante LAN wireless, selezionare preventivamente l'interfaccia dedicata per la funzione di invio.

▶ Rete primaria (Client) (pagina 8-69)

Installazione del driver

Per Windows 8, Windows 8.1 e Microsoft Windows Server 2012

- Fare clic su [Cerca] in Accessi, [Pannello di controllo] e infine [Visualizza dispositivi e stampanti].
- Installare il driver.

Fare clic su [Aggiungi un dispositivo]. Selezionare l'icona del sistema, quindi fare clic su [Avanti].

Quando l'icona del sistema compare in "Stampanti" sulla schermata [Dispositivi e stampanti], l'installazione è completata.

Per Windows 7

Visualizzare [Rete] nel menu Start.

In Windows, fare clic su [Start] e selezionare [Rete].



Se nel menu Start di Windows non compare l'opzione [Rete] eseguire la seguente procedura.

- 1 Fare clic con il tasto destro del mouse su [Start] e selezionare [Proprietà] nel menu che compare.
- 2 Selezionare la scheda [Menu [Start]] sulla schermata "Proprietà della barra delle applicazioni e del menu [Start]", quindi fare clic su [Personalizza].
- 3 Quando si apre la schermata "Personalizzazione menu [Start]", attivare la casella di spunta "Rete" e fare clic su [OK].

Installare il driver.

Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona del sistema e selezionare [Installa].

NOTA

Se si apre la finestra "Controllo account utente", fare clic su [Continua]. Se si apre la finestra "Trovato nuovo hardware", fare clic su [Annulla].

Durante l'installazione, fare doppio clic sull'icona visualizzata sulla barra delle applicazioni per aprire la schermata "Installazione driver". Il messaggio "Dispositivi pronti all'uso" che compare sulla schermata di [Installazione driver] indica che l'installazione è stata completata.

Per Windows 10


- 1 Fare clic con il tasto destro del mouse sul menu [Start] di Windows, selezionare [Pannello di controllo] e [Visualizza dispositivi e stampanti].
-) Installare il driver.


Fare clic su [**Aggiungi un dispositivo**]. Selezionare l'icona del sistema, quindi fare clic su [**Avanti**].

Quando l'icona del sistema compare in "Stampanti" sulla schermata [Dispositivi e stampanti], l'installazione è completata.

Esecuzione della scansione WSD

- 1 Tasto [Home] > [Invio]
- Posizionare gli originali.

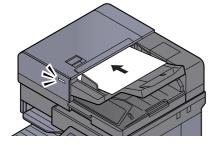

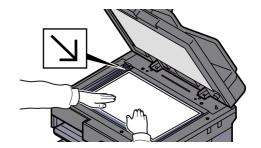

- Caricamento degli originali (pagina 5-3)
- Visualizzare la schermata.

Selezionare [Scansione WSD/Scansione DSM].

Se nelle impostazioni di rete, Scansione DSM è impostato su [Off], selezionare [Scansione WSD] e passare al punto 4.

Scansione DSM (pagina 8-61)

4 Acquisire gli originali.

Procedura quando si utilizza questo sistema

- 1 [Da pannello comandi] > [Avanti]
- 2 Selezionare il computer di destinazione > [OK].
 Selezionare [Ricaricare] per ricaricare l'elenco dei computer.
 Per visualizzare informazioni dettagliate sul computer selezionato, selezionare [Dettagli].
- 3 Selezionare il tipo di originale, il formato file e tutti gli altri parametri come opportuno.
- 4 Premere il tasto [Avvio].Ha inizio l'invio e viene attivato il software installato sul computer.

Procedura dal computer

- 1 [Da computer] > [Avvio]
- 2 Utilizzare il software installato sul computer per inviare le immagini.

Scansione DSM

Un documento digitalizzato può essere archiviato automaticamente in un qualunque formato file oppure può essere inviato alla destinazione desiderata mediante lettura di un processo di scansione in Active Directory. Questa funzione supporta solo i computer sui quali è installato Windows Server 2008 R2 o Windows Server 2012.

Quando si inviano i documenti mediante LAN wireless, selezionare preventivamente l'interfaccia dedicata per la funzione di invio.

→ Rete primaria (Client) (pagina 8-69)

Configurazione delle impostazioni prima dell'invio

Prima di eseguire una scansione DSM eseguire i seguenti controlli.

- La periferica deve essere collegata in rete all'Active Directory in corrispondenza della quale è archiviato il processo di scansione.
- I parametri "Scansione DSM", "LDAP" e "HTTP" devono essere impostati su [On] in Rete.
 - → Impostazioni protocollo (pagina 8-60)
- Il parametro "SSL" deve essere impostato su [On] in Rete.
 - Impostazioni di protezione (pagina 8-64)
- Deve essere configurato il parametro [Autenticazione rete].
 - → Abilitazione della gestione dell'accesso utenti (pagina 9-4)

NOTA

Se l'Active Directory di riferimento del processo di scansione non si trova sul server di autenticazione rete, occorre impostare DSM in Embedded Web Server RX.

Embedded Web Server RX User Guide


Esecuzione della scansione DSM

Tasto [Home] > [Invio]




In funzione delle impostazioni è possibile che si apra la schermata della rubrica. In questo caso, selezionare [Cancella] per visualizzare la schermata di invio.

Posizionare gli originali.

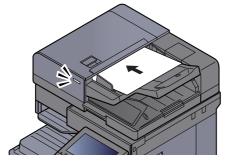

Caricamento degli originali (pagina 5-3)

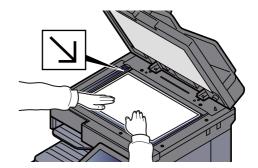

Visualizzare la schermata.

Selezionare [Scansione WSD/Scansione DSM].

Se nelle impostazioni di rete, Scansione WSD è impostato su [Off], selezionare [Scansione DSM] e passare al punto 5.

- **▶** Scansione WSD (pagina 8-61)
- 4 [Scansione DSM] > [Avanti]
- 5 Selezionare il processo di scansione desiderato > [OK].

Selezionare [Ricaricare] per ricaricare l'elenco dei computer.

Per controllare le impostazioni, selezionare [Dettagli].

6 Modificare le impostazioni e aggiungere le destinazioni, se necessario.

Come destinazioni si possono aggiungere solo indirizzi e-mail. Sulla schermata principale di invio, selezionare [Dettat/Modif.], [Destinazione], quindi [Rubrica] oppure [Voce indir. E-mail], e aggiungere una destinazione. Con alcuni processi di scansione potrebbe essere impossibile modificare le impostazioni o aggiungere delle destinazioni.

7 Premere il tasto [Avvio].

Viene avviato l'invio.

Scansione con File Management Utility

La funzione "FMU Connection" è installata sul sistema come applicazione standard.

Si può utilizzare questa funzione per acquisire un originale in conformità con le impostazioni configurate con "File Management Utility", reperibile sul DVD fornito, e salvare i dati immagine e le informazioni relative alla scansione su un server specificato o in una specifica cartella. A differenza delle normali funzioni di trasmissione, questa applicazione permette di utilizzare dei metadata come la data e l'ora di scansione e il formato dei dati.

Configurazione delle impostazioni prima dell'invio

Per poter utilizzare la Connessione FMU, occorre dapprima attivarla in Menu Sistema.

→ Applicazione (pagina 8-82)

Per utilizzare questa funzione, occorre installare File Management Utility sul computer e configurare le impostazioni che l'MFP dovrà utilizzare, le condizioni di scansione e la destinazione del file. Per la procedura di installazione di File Management Utility, vedere:

→ Installazione del software (pagina 2-49)



Per informazioni sull'utilizzo di File Management Utility, vedere:


File Management Utility User Guide

Utilizzo della Connessione FMU per acquisire un originale

- Controllare che File Management Utility sia in esecuzione sul computer (o server) sul quale è installato.
- Posizionare l'originale.
- Selezionare [FMU Connection]. Il programma si avvia.
- Seguire le istruzioni visualizzate per immettere le informazioni 4 necessarie e selezionare [Avanti].
- Quando si apre la schermata di impostazione scansione, selezionare e configurare le varie voci.
 - Le funzioni che si possono impostare dipendono da File Management Utility.
- Premere il tasto [Avvio]. Viene avviato l'invio.

Invio a tipi diversi di destinazione (invio multiplo)

Si possono specificare più destinazioni che abbinano indirizzi e-mail, cartelle (SMB o FTP), numeri di fax e i-FAX. Questa funzione è denominata Invio multiplo. È utile per inviare un documento a diversi tipi di destinazione (indirizzo email, cartelle, ecc.) con un'unica operazione.

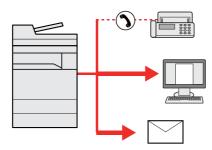

N. di destinazioni consentite: fino a 500

Tuttavia, il numero delle destinazioni è limitato per le seguenti opzioni di invio.

E-mail: fino a 100

Cartelle (SMP, FTP): 10 in totale (SMB e FTP)

i-FAX: fino a 100

È anche possibile, in funzione delle impostazioni configurate, inviare e stampare allo stesso tempo un documento.

La procedura da seguire corrisponde a quelle utilizzate per specificare ciascun tipo di destinazione. Immettere l'indirizzo e-mail o il percorso della cartella in modo che appaia nell'elenco delle destinazioni. Premere [Avvio] per avviare la trasmissione a tutte le destinazioni contemporaneamente.

NOTA

- Se nelle destinazioni è incluso un fax, le immagini inviate a tutte le destinazioni saranno in bianco e nero.
- Se [Proibisci] è impostato su "Broadcast", non è possibile specificare destinazioni multiple.
 - → Broadcast (pagina 8-38)

Invia a me (E-mail)

Quando è abilitata la gestione dell'accesso utenti, i documenti presenti nella casella dell'utente vengono inviati all'indirizzo e-mail dell'utente che ha effettuato il login.

Configurazione delle impostazioni prima dell'invio

Per utilizzare questa funzione, configurare i seguenti parametri.

Per utilizzare questa funzione, è necessario che sulla schermata Home sia visualizzata l'icona della funzione.

→ Modifica della schermata Home (pagina 2-17)

È necessario che sia impostato un indirizzo e-mail nel login utente per l'utente che effettua l'accesso.

Aggiunta di un utente (Elenco utenti locali) (pagina 9-9)

Invio di un documento all'indirizzo e-mail dell'utente che ha effettuato il login

- 1 Selezionare il tasto [Home].
- Selezionare [Invia a me (E-mail)].

Annullamento dei lavori di invio

- Selezionare [Stop] con visualizzata la schermata Invio.
- Annullare un lavoro.

Annullamento di un lavoro di scansione

Si apre la finestra Annullamento lavoro.

Annullamento di un lavoro in fase di invio o di un lavoro in attesa

Viene visualizzata la schermata Annullamento lavoro. Selezionare il lavoro da annullare > [Cancella] > [Sì]



La selezione del tasto [Stop] non annullerà il lavoro di invio già iniziato.

Gestione delle destinazioni

Questa sezione spiega come selezionare e confermare la destinazione.

Selezione di una destinazione

Selezionare la destinazione utilizzando uno dei seguenti metodi, che non includono l'immissione diretta dell'indirizzo:

- Selezione da rubrica
 - → Selezione da rubrica (pagina 5-42)
- Selezione dalla rubrica esterna

Per ulteriori dettagli sulla rubrica esterna, vedere:

- **▶** Embedded Web Server RX User Guide
- · Selezione tramite i tasti one touch
 - ➤ Selezione tramite i tasti one touch (pagina 5-44)
- Selezione mediante Composizione rapida
 - → Selezione mediante Composizione rapida (pagina 5-44)
- · Selezione dal FAX
 - Guida alle funzioni FAX



- Si può configurare il sistema in modo da visualizzare la schermata Rubrica quando viene selezionato il tasto [Invio].
 - Schermata predefinita (pagina 8-37)
- Quando si utilizzano i prodotti dotati di funzione Fax, si può specificare la destinazione fax. Immettere il numero di fax remoto con i tasti numerici.

Selezione da rubrica

Per ulteriori informazioni sulla registrazione delle destinazioni nella rubrica, vedere:

- → Registrazione delle destinazioni nella rubrica (pagina 3-23)
 - 1 Sulla schermata principale di invio, selezionare [Rubrica].



Per ulteriori dettagli sulla rubrica esterna, vedere:

- Embedded Web Server RX User Guide
- Selezionare le destinazioni.

Attivare la relativa casella di spunta per selezionare la destinazione desiderata dall'elenco. Le destinazioni selezionate sono contrassegnate da un segno di spunta. Per utilizzare una rubrica sul server LDAP, selezionare "Rubrica" [**Rubrica est**].

È anche possibile modificare l'ordine delle destinazioni nell'elenco selezionando [Nome] o [N.] in "Ordina".




NOTA

- · Per annullare la selezione, selezionare di nuovo la casella di spunta per cancellare il segno di spunta.
- Se [Proibisci] è impostato su "Broadcast", non è possibile selezionare destinazioni multiple, anche in caso di gruppo in cui sono registrate destinazioni multiple.
 - → Broadcast (pagina 8-38)

Ricerca di una destinazione

È possibile ricercare le destinazioni che sono state registrate nella rubrica. È anche possibile eseguire una ricerca avanzata per tipo o per iniziale del nome.

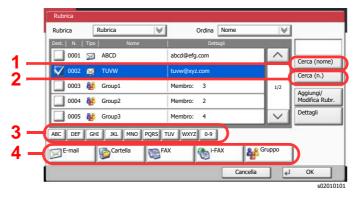

Pulsanti usati	Tipo di ricerca	Oggetti ricercati
1	Ricerca per nome	La ricerca avviene per nome registrato.
2	Ricerca per numero	La ricerca avviene per numero di indirizzo registrato.
3	Ricerca avanzata per iniziale del nome	Viene eseguita una ricerca avanzata per l'iniziale del nome registrato.
4	Ricerca avanzata per tipo di destinazione	Viene eseguita una ricerca avanzata per tipo di destinazione registrata (e-mail, cartella (SMB/FTP), FAX, i-FAX o gruppo). (FAX: solo se è installato il kit FAX opzionale. i-FAX: solo se è attivato il kit internet fax opzionale.)
		È possibile impostare questa funzione in modo che vengano selezionati i tipi di destinazione quando viene visualizzata la rubrica. Per i dettagli, vedere:
		Restringi (pagina 8-75)

Accettare la destinazione > [OK].

Le destinazioni si possono modificare anche in un secondo momento.

Schermata di conferma delle destinazioni (pagina 5-46)



NOTA

- Per eliminare una destinazione, selezionarla e premere [Elimina].
- Si possono definire le impostazioni predefinite di "Ordina".
 - → Ordina (pagina 8-75)

Selezione tramite i tasti one touch

Sulla schermata principale di invio, selezionare il tasto one touch in corrispondenza del quale è registrata la destinazione.



NOTA

Se il tasto one touch per la destinazione desiderata non è visualizzato, selezionare [\(\)] per scorrere l'elenco e visualizzare il tasto precedente o successivo. Questa procedura presuppone la preventiva registrazione dei tasti one touch.

Per maggiori informazioni sulla registrazione di altri tasti one touch, vedere:

Aggiunta di una destinazione in un Tasto one touch (Tasto one touch) (pagina 3-30)



Selezione mediante Composizione rapida

È possibile ricercare una destinazione specificando un numero di 4 cifre (0001 - 1000) (composizione rapida).

Sulla schermata principale di invio, selezionare il tasto [N.] oppure Ricerca rapida num. sul tastierino numerico quindi utilizzare i tasti numerici per immettere il numero di composizione rapida sulla schermata di immissione numerica.



NOTA

Se si specifica un numero di composizione rapida composto da 1 - 3 cifre, selezionare [OK].



Verifica e modifica delle destinazioni

1 Visualizzare la schermata.

Specificare la destinazione.

- → Selezione di una destinazione (pagina 5-42)
- Controllare e modificare la destinazione.

Selezionare una destinazione e premere [**Dettat/Modif.**] per controllarla. È possibile modificare gli indirizzi immessi se sono stati specificati.

Selezionare una destinazione e premere [Elimina] per rimuoverla dall'elenco.


NOTA

- Selezionando [**On**] per l'opzione Verifica nuova destin., si apre la schermata di conferma. Digitare di nuovo la stessa destinazione e selezionare [**OK**].
 - → Verifica nuova destin. (pagina 8-37)
- Selezionando [**On**] per l'opzione Controllo dest. pre-invio, si aprirà la schermata di conferma dopo la pressione del tasto [**Avvio**].
 - → Controllo dest. pre-invio (pagina 8-37)
 - → Schermata di conferma delle destinazioni (pagina 5-46)

Schermata di conferma delle destinazioni

Selezionando [On] per l'opzione Controllo dest. pre-invio, si aprirà la schermata di conferma delle destinazioni dopo la pressione del tasto [Avvio].

Controllo dest. pre-invio (pagina 8-37)

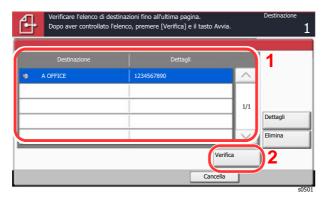

- 1 Selezionare [∨] o [∧] per confermare ogni singola destinazione. Selezionando [Dettagli], si possono visualizzare i dettagli della destinazione selezionata. Per eliminare una destinazione, selezionarla > [Elimina] > [Sì] Per aggiungere una destinazione, selezionare [Cancella] e ritornare alla schermata delle destinazioni.
- 2 Selezionare [Verifica].



Confermare ogni singola destinazione visualizzandola sul pannello a sfioramento. Il pulsante [Verifica] è disponibile solo dopo la conferma di ogni singola destinazione.

Richiama

La funzione Richiama consente di ripetere l'invio di un documento all'ultima destinazione immessa. Per inviare l'immagine alla stessa destinazione, selezionare [Richiama], per riselezionare la destinazione sull'elenco delle destinazioni.

Selezionare [Richiama].

La destinazione verso la quale è stato effettuato l'invio compare nell'elenco delle destinazioni.



Se l'ultimo invio include destinazioni FAX, cartelle ed e-mail, anche queste verrano visualizzate. Aggiungere o eliminare la destinazione, se necessario.

Premere il tasto [Avvio].

Viene avviato l'invio.

NOTA

- Quando si seleziona [On] per "Controllo dest. pre-invio", premendo il tasto [Avvio] si apre una schermata di conferma destinazione.
 - → Schermata di conferma delle destinazioni (pagina 5-46)
- · Le informazioni necessarie per la funzione di richiamata andranno perse nei seguenti casi.
 - Quando si spegne il sistema
 - Quando si effettua una nuova trasmissione (vengono registrate le informazioni relative alla nuova chiamata)
 - Quando si chiude la sessione

Come utilizzare la funzione FAX

La funzionalità fax è disponibile sui prodotti che integrano questa funzione. Per poter utilizzare la funzionalità fax del sistema, occorre installare il modulo FAX opzionale.

Guida alle funzioni FAX

Utilizzo delle Caselle documenti

Casella documenti è una funzione che consente di salvare i dati di stampa inviati da un computer e di condividerli con più utenti.

Sono disponibili le seguenti Caselle documenti: casella personalizzata, casella lavoro, casella memoria rimovibile e casella fax.

Cos'è la Casella personalizzata?

La casella personalizzata è una casella che si può creare all'interno della Casella documenti per memorizzare dei dati, richiamabili in un secondo momento. È possibile creare o eliminare una casella personalizzata.

Si possono eseguire le seguenti operazioni:

- Creazione di una casella personalizzata nuova
- Stampa di un documento in una casella personalizzata
- Salvataggio dei documenti acquisiti in una casella personalizzata
- Invio di documenti in una casella personalizzata
- Modifica di documenti in una casella personalizzata
- Eliminazione di documenti da una casella personalizzata



NOTA

Le operazioni eseguite sulla Casella personalizzata dal pannello comandi possono essere eseguite anche utilizzando Embedded Web Server RX.

Embedded Web Server RX User Guide

Cos'è la Casella lavoro?

Casella documenti è il nome generico per "Casella Stampa privata/Lavoro memorizzato", "Casella Copia veloce/ Controlla e Mantieni", "Casella Ripeti copia" e "Casella Modulo per sovrapposizione". L'utente non può creare o eliminare le Caselle lavoro.



NOTA

- È possibile programmare l'eliminazione automatica dei documenti temporanei archiviati nelle caselle lavoro.
 - → Eliminazione lavori memorizzati (pagina 8-42)
- Per i dettagli sul funzionamento della Casella lavoro, vedere:
 - → Memorizzazione dei dati di stampa sulla periferica (pagina 4-12)

Casella Ripeti copia

La funzione Ripeti copia consente di memorizzare nella casella lavori i dati di un originale già stampato per riprodurne altre copie all'occorrenza. L'impostazione predefinita consente di memorizzare fino a 32 documenti. Se il sistema viene spento, tutti i lavori memorizzati saranno cancellati.

Esecuzione di lavori in Ripeti copia (pagina 5-65)



NOTA

Se sul sistema è installato il Data Security Kit opzionale, la funzione Ripeti copia non è disponibile.

Modulo per sovrapposizione

Questa funzione consente di copiare originali sovrapponendoli a moduli o immagini. Questa casella viene utilizzata per memorizzare i moduli o le immagini da usare per la sovrapposizione.

Modulo per sovrapposizione (pagina 5-65)

Cos'è la Casella Memoria rimovibile?

È possibile collegare allo slot USB della periferica una chiavetta USB e stampare direttamente i file salvati. I dati possono essere stampati direttamente dalla memoria USB, senza richiederne l'apertura su PC. Sul supporto USB si possono anche archiviare i dati di scansione come file in formato PDF, TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF alta compressione, Word, Excel o PowerPoint (Scansione a USB).



NOTA

I file Word, Excel e PowerPoint verranno salvati in Microsoft Office 2007 o formato file successivo.

Casella FAX

La casella FAX consente di memorizzare i fax in arrivo. Per poter utilizzare la funzionalità fax del sistema, occorre installare il modulo FAX opzionale.

Guida alle funzioni FAX

Funzioni di base della Casella documenti

Questa sezione spiega le procedure di base riguardanti le caselle documento; gli esempi proposti si riferiscono ad attività eseguite nelle caselle personalizzate.




NOTA

La procedura qui descritta prevede l'attivazione della funzione di gestione dell'accesso utenti. Per ulteriori dettagli sui privilegi di accesso utente, vedere:

→ Modifica di una casella personalizzata (pagina 5-56)

Elenco caselle

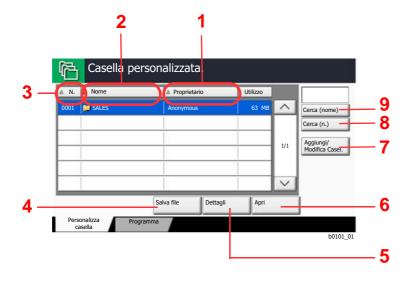


- 1 Elenco in ordine alfabetico dei nomi dei proprietari.
- 2 Elenco in ordine alfabetico dei nomi.
- 3 Elenco delle caselle per numero, in ordine ascendente/discendente.
- 4 Premere per salvare il documento nella casella selezionata.
- 5 Premere per visualizzare i dettagli sulla casella selezionata.
- 6 Premere per aprire la casella selezionata.
- 7 Premere questo pulsante per registrare nuove caselle oppure per controllare, modificare o cancellare le informazioni memorizzate nella casella.
- 8 Si può ricercare una casella per Numero.
- 9 Si può ricercare una casella per Nome.

Elenco dei documenti


L'elenco dei documenti contiene i documenti memorizzati nella casella personalizzata. I documenti possono essere elencati per nome oppure come anteprime. L'elenco può essere utilizzato come indicato di seguito.

Elenco

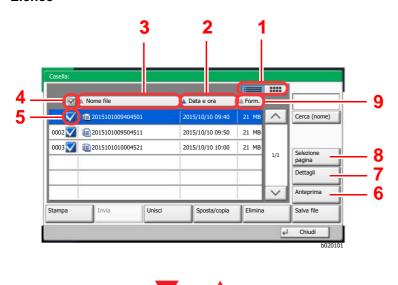

- 1 Premere per passare dalla vista elenco alla vista anteprime.
- 2 Elenco per data di aggiornamento in ordine ascendente o discendente.
- 3 Elenco per nome in ordine alfabetico.
- 4 Selezione di più documenti per volta.
- 5 Selezione dei documenti tramite casella di spunta.
- 6 Anteprima del documento selezionato.
- 7 Selezionare un documento nell'Elenco documenti, quindi premere [Dettagli] per visualizzare i dettagli del documento selezionato.
- 8 Selezionare un documento nell'Elenco documenti, quindi premere [Selezione pagina] per visualizzare il documento selezionato.
- 9 Elenco per dimensioni dei documenti in ordine ascendente o discendente.

Miniature

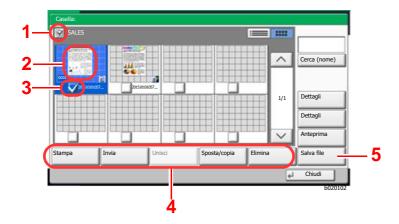

- Selezione di più documenti per volta.
- 2 Evidenziazione di un documento per visualizzarne i dettagli tramite l'opzione [Dettagli].
- 3 Selezione dei documenti tramite casella di spunta.
- 4 Premere per stampare, inviare, unire, spostare, copiare o eliminare i documenti selezionati.
- 5 Premere per salvare il documento nella casella selezionata.



NOTA

Si possono selezionare più documenti attivando le rispettive caselle di spunta. Non è però possibile selezionare più documenti mentre è in esecuzione l'invio dei documenti.

Visualizzazione dei dettagli di una casella

- 1 Selezionare [Aggiungi/Modifica Casel.] sulla schermata dell'elenco delle caselle.
- 2 Evidenziare la casella da controllare o modificare, quindi selezionare [Dettagli/Modifica].
 - NOTA

Se la casella personalizzata è protetta da password, immettere la password corretta.

- Controllare i dettagli della casella.
- 4 [Cancella] > [Chiudi]

 Viene nuovamente visualizzata la schermata Casella documenti predefinita.

Modifica dei dettagli di una casella

- 1 Selezionare [Aggiungi/Modifica Casel.] sulla schermata dell'elenco delle caselle.
- 2 Evidenziare la casella da controllare o modificare, quindi selezionare [Dettagli/Modifica].
 - **NOTA**

Se la casella personalizzata è protetta da password, immettere la password corretta.

3 Controllare i dettagli della casella.

Per modificare i dettagli, selezionare [**Cambia**] accanto al dettaglio che si desidera modificare. Apportare le modifiche desiderate e selezionare [**OK**].

4 Dopo la modifica dei dettagli, selezionare [Salva] e [Sì] sulla finestra di dialogo di conferma.

Se non sono state apportate modifiche ai dettagli, selezionare [No].


5 Selezionare [Chiudi].

Viene nuovamente visualizzata la schermata Casella documenti predefinita.

Anteprima dei documenti/Controllo dei dettagli di un documento

- 1 Selezionare (evidenziare) il documento da visualizzare in anteprima, quindi selezionare [Anteprima] o [Dettagli].
- Visualizzare l'anteprima del documento o controllare i dettagli del documento.

Le operazioni disponibili sulla schermata di anteprima sono le seguenti.

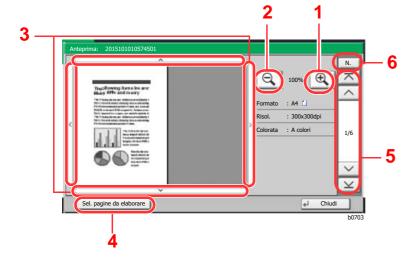

- 1 Zoom avanti.
- 2 Zoom indietro.
- 3 Dopo aver effettuato un ingrandimento con lo zoom avanti, è possibile utilizzare questi pulsanti per spostare l'area visualizzata.
- 4 Premere per selezionare la pagina del documento aperto da stampare, inviare o copiare sulla memoria rimovibile.
- → Selezione di una pagina (pagina 5-54)
- 5 Nei documenti multi pagina, è possibile utilizzare questi pulsanti per scorrere le pagine.
- 6 Nel caso di documenti multi pagina, è possibile cambiare pagina immettendo il numero di pagina desiderato.

NOTA


Si può regolare la visualizzazione dell'anteprima spostando le dita sul pannello a sfioramento.

- Anteprima degli originali (pagina 2-23)
- Controllare il o i documenti e selezionare [Chiudi].

Selezione di una pagina

È possibile specificare le pagine desiderate per la stampa, l'invio o la copia di un documento archiviato in una Casella personalizzata.

Selezionare [Selezione pagina] sulla schermata che visualizza l'elenco dei documenti della Casella personalizzata, oppure premere [Sel. pagine da elaborare] sulla finestra Anteprima per visualizzare la schermata di selezione pagina. Selezionare le pagine da elaborare, quindi premere [Stampa], [Invia] o [Copia in Mem. rimovibile].

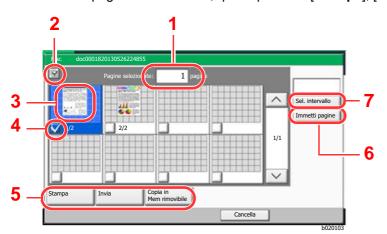

- 1 Visualizza il numero di pagine selezionate.
- Selezione di più documenti per volta.
- Evidenzia il documento selezionato.
- Selezione dei documenti tramite casella di spunta.
- 5 Le pagine selezionate possono essere stampate, inviate o copiate nella casella personalizzata.
- 6 Si possono specificare le pagine da selezionare anche premendo [Immetti pagine].
- Si può anche specificare un intervallo di selezione pagina premendo [Sel. intervallo].
- Stampa di documenti in una casella personalizzata (pagina 5-58)
- Invio di documenti in una casella personalizzata (pagina 5-60)
- Spostamento di documenti in una casella personalizzata (pagina 5-61)

Creazione di una casella personalizzata nuova

NOTA

• Se è abilitata la gestione con login utente, è possibile modificare le impostazioni soltanto effettuando il login con privilegi di amministratore. Nome utente e password di login predefiniti in fabbrica sono quelli di seguito descritti.

Nome modello	Nome utente login	Password login
3262i	3200	3200
4062i	4000	4000

- Se è abilitata la gestione con login utente, eseguire il login con privilegi di amministratore per eseguire le seguenti operazioni. Non è possibile eseguire queste operazioni con privilegi di utente.
 - Creazione casella
 - Eliminazione di una casella il cui proprietario è un altro utente.
 - Visualizzare la schermata.
 - 1 Tasto [Home] > [Casella personalizzata] > [Aggiungi/Modifica Casel.]
 - Configurare la casella personalizzata.
 - 1 [Aggiungi] > Immettere le informazioni su ogni voce > [OK] La tabella elenca le voci da impostare.

Voce	Descrizione	
N. casella	Specificare il numero di casella selezionando [+], [-] oppure i tasti numerici. Per la casella si può specificare un numero compreso tra 0001 e 1.000. Alla Casella personalizzata occorre assegnare un numero univoco. Se si immette 0000, verrà assegnato automaticamente il numero più basso.	
Nome casella	Il nome casella può essere composto da massimo 32 caratteri.	
	→ Metodo di immissione dei Caratteri (pagina 11-9)	
Proprietario*1	Impostare il proprietario della casella. Selezionare il proprietario nell'elenco degli utenti.	
Autorizzazione*2	Attivare o disattivare la condivisione della casella.	
Password casella	È possibile limitare l'accesso alla casella specificando una password di sicurezza. L'impostazione di una password non è obbligatoria. Digitare la stessa password di massimo 16 caratteri nei campi [Password] e [Conferma Password].	
	Questa voce può essere impostata se in Autorizzazione è stata selezionata l'opzione [Condiviso].	
Limite di utilizzo	È possibile limitare l'utilizzo delle caselle. Digitare un valore per limitare la capacità in megabyte della casella personalizzata selezionando [-], [+] oppure i tasti numerici. È possibile specificare un limite compreso tra 1 e 30.000 (MB).	
Eliminazione autom. file	Allo scadere della durata specificata, i documenti archiviati vengono automaticamente eliminati. Selezionare [On] per abilitare l'eliminazione automatica, quindi utilizzare [+] e [-], oppure i tasti numerici, per specificare il numero di giorni di conservazione in memoria dei documenti. È possibile immettere un numero compreso tra 1 e 31 (giorno/i). Per disabilitare l'eliminazione automatica dei file, selezionare [Off].	
Spazio libero	Visualizza lo spazio libero della casella.	
Sovrascrivi impostazione	Abilitare o disabilitare la sovrascrittura dei vecchi documenti archiviati con i nuovi documenti. Per sovrascrivere i vecchi documenti, selezionare [Autorizza]. Per conservare i vecchi documenti, selezionare [Proibisci].	
Elimina dopo la stampa	Il documento viene automaticamente eliminato dalla casella al termine della stampa. Per eliminare il documento, selezionare [On]. Per conservare il documento, selezionare [Off].	

^{*1} Voce visualizzata quando è abilitata la gestione dell'accesso utenti.

2 Selezionare [Aggiungi].

La casella personalizzata viene creata.

^{*2} Questa voce non compare quando "Proprietario" è impostato su [Nessun proprietario].

Modifica di una casella personalizzata

1 Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [Casella personalizzata] > [Aggiungi/Modifica Casel.]

- Modificare la Casella personalizzata.
 - 1 Selezionare la casella > [Dettat/Modif.] > Immettere le informazioni per ogni voce > [OK] > [Modifica]
 - **NOTA**
 - Se si accede come utente si può solo modificare la casella di cui l'utente è proprietario.
 - Se si accede come amministratore si possono invece modificare tutte le caselle.

Quando è abilitata la gestione dell'accesso utenti, le impostazioni che si possono modificare variano in base ai privilegi assegnati all'utente.

Privilegi	Impostazioni che si possono modificare
Amministratore	Nome casella
	N. casella
	Proprietario
	Autorizzazione
	Password casella
	Limite di utilizzo
	Eliminazione autom. file
	Sovrascrivi impostazione
	Elimina dopo la stampa
Utente	Nome casella
	Password casella
	Autorizzazione
	Eliminazione autom. file
	Sovrascrivi impostazione
	Elimina dopo la stampa

- → Creazione di una casella personalizzata nuova (pagina 5-54)
- 3 [Salva] > [Chiudi]

Viene nuovamente visualizzata la schermata Casella documenti predefinita.

Eliminazione di una casella personalizzata

- 1 Visualizzare la schermata.
 Tasto [Home] > [Casella personalizzata] > [Dettat/Modif.]
- 2 Eliminare la Casella personalizzata. Selezionare la casella > [Elimina] > [Sì]
 - **NOTA**
 - Se si accede come utente si può solo eliminare la casella di cui l'utente è proprietario.
 - Se si accede come amministratore si possono invece eliminare tutte le caselle.

Archiviazione dei documenti in una casella personalizzata

Le caselle personalizzate consentono di archiviare i dati di stampa inviati da un PC. Per la procedura di stampa da PC, vedere :

Printing System Driver User Guide

Stampa di documenti in una casella personalizzata

- 1 Visualizzare la schermata.
 - 1 Tasto [Home] > [Casella personalizzata]
 - 2 Selezionare la casella che contiene il documento da stampare.
 - **NOTA**

Se la casella personalizzata è protetta da password, immettere la password corretta.

- 3 Selezionare [Apri].
- Stampare il documento.
 - 1 Dall'elenco, selezionare il documento da stampare selezionando la casella di spunta corrispondente.

Il documento scelto è contrassegnato da un segno di spunta.

NOTA

Per annullare la selezione, selezionare di nuovo la casella di spunta per cancellare il segno di spunta.

- 2 Selezionare [Stampa].
- 3 Modificare i parametri di selezione carta, stampa in fronte/retro, ecc., come opportuno. Per maggiori informazioni sulle funzioni che si possono selezionare, vedere:
 - Casella personalizzata (Salva file, Stampa, Invio) (pagina 6-9)
 - NOTA

Per registrare o richiamare i programmi, selezionare la scheda [Programma].

- Registrazione dei programmi (pagina 5-11)
- → Richiamo di programmi (pagina 5-11)


Se si seleziona un documento archiviato da un computer, si apre la schermata di selezione delle impostazioni di stampa.


- Per utilizzare le impostazioni di stampa (quando il documento è stato salvato), selezionare [Stampa così com'è]. Selezionare [Avvia stampa] per eseguire la stampa.
- Per modificare le impostazioni di stampa, selezionare [Stampa dopo cambio impostaz.] e modificare le impostazioni di stampa.
 Dopo aver selezionato un documento salvato sulla periferica è possibile che sulla schermata di impostazioni della funzione da utilizzare compaia il pulsante [Usa Impost. file].
- Per utilizzare le impostazioni salvate con il documento, selezionare [Usa Impost. file].
- Per modificare le impostazioni di stampa, selezionare [Stampa dopo cambio impostaz.].
- 4 Premere il tasto [Avvio].

Inizia la stampa del documento selezionato.

Salvataggio dei documenti acquisiti in una casella personalizzata

- 1 Visualizzare la schermata.
 Tasto [Home] > [Casella personalizzata]
- Posizionare gli originali.

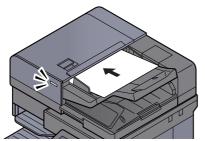

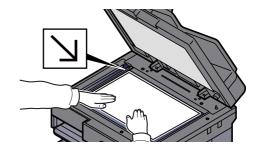

- → Caricamento degli originali (pagina 5-3)
- 2 Archiviare il documento.
 - 1 Selezionare la casella > [Salva file]
 - 2 Selezionare le funzioni.

Per configurare le impostazioni delle funzioni, premere il pulsante della funzione. Selezionando [**schede**], compare una lista di altre funzioni selezionabili.

→ Casella personalizzata (Salva file, Stampa, Invio) (pagina 6-9)

NOTA

- Il nome del file può essere composto da massimo 32 caratteri.
- Per registrare o richiamare i programmi, selezionare la scheda [Programma].
 - → Registrazione dei programmi (pagina 5-11)
 - → Richiamo di programmi (pagina 5-11)
- 3 Premere il tasto [Avvio].

L'originale viene acquisito e i dati memorizzati nella casella personalizzata specificata.

Invio di documenti in una casella personalizzata

Quando si inviano i documenti mediante LAN wireless, selezionare preventivamente l'interfaccia dedicata per la funzione di invio.

Rete primaria (Client) (pagina 8-69)

1 Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [Casella personalizzata] > Selezionare la casella > [Apri]

NOTA

Se la casella personalizzata è protetta da password, immettere la password corretta.

Selezionare il documento.

1 Selezionare il documento che si desidera inviare attivando la relativa casella di spunta.
Il documento scelto è contrassegnato da un segno di spunta.

NOTA

Non si possono selezionare e trasmettere più documenti.

Per annullare la selezione, premere di nuovo la casella di spunta per cancellare il segno di spunta.

2 Selezionare [Invia].

NOTA

In funzione delle impostazioni è possibile che si apra la schermata della rubrica.

3 Specificare la destinazione.

Per maggiori informazioni sulla selezione delle destinazioni, vedere:

- → Selezione di una destinazione (pagina 5-42)
- 4 Definire il formato di invio, l'immagine originale e gli altri parametri, come necessario.

Per maggiori informazioni sulle funzioni che si possono selezionare, vedere:

Casella personalizzata (Salva file, Stampa, Invio) (pagina 6-9)

NOTA

Per registrare o richiamare i programmi, selezionare la scheda [Programma].

- Registrazione dei programmi (pagina 5-11)
- → Richiamo di programmi (pagina 5-11)
- 5 Premere il tasto [Avvio].

Inizia l'invio del documento selezionato.

Invio di documenti nella casella personalizzata all'indirizzo e-mail dell'utente che ha effettuato il login

Quando è abilitata la gestione dell'accesso utenti, i documenti presenti nella casella personalizzata vengono inviati all'indirizzo e-mail dell'utente che ha effettuato il login.

Impostazione prima dell'invio

Prima di utilizzare questa funzione, è necessario che:

- Sulla schermata Home sia visualizzata l'icona della funzione.
 - → Modifica della schermata Home (pagina 2-17)
- Sia impostato un indirizzo e-mail nel login utente per l'utente che effettua l'accesso.
 - → Aggiunta di un utente (Elenco utenti locali) (pagina 9-9)

Invio all'indirizzo e-mail dell'utente che ha effettuato il login.

Quando è abilitata la gestione dell'accesso utenti, i documenti presenti nella casella personalizzata vengono inviati all'indirizzo e-mail dell'utente che ha effettuato il login.

Invio all'indirizzo e-mail dell'utente che ha effettuato il login. Attenersi alla seguente procedura.

- Selezionare il tasto [Home].
- Selezionare [Invia a me da Casella (E-mail)].



Quando si utilizza questa funzione non si possono utilizzare funzioni diverse dalla trasmissione.

Spostamento di documenti in una casella personalizzata

Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [Casella personalizzata] > Selezionare la casella > [Apri]



Se la casella personalizzata è protetta da password, immettere la password corretta.

- Spostare i documenti.
 - 1 Dall'elenco, selezionare il documento da spostare selezionando la casella di spunta corrispondente.

Il documento scelto è contrassegnato da un segno di spunta.



Per annullare la selezione, selezionare di nuovo la casella di spunta per cancellare il segno di spunta.

2 [Sposta/Copia] > [Sposta in Casella pers.] > [Avanti] > selezionare la destinazione dello spostamento > [Sposta/Copia] > [OK]

Il documento selezionato viene spostato.



Se la casella di destinazione è protetta da password, immettere la password corretta.

Copia di documenti archiviati in una casella personalizzata in altre caselle

Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [Casella personalizzata] > Selezionare la casella > [Apri]



NOTA

Se la casella personalizzata è protetta da password, immettere la password corretta.

Copiare i documenti.

1 Dall'elenco, selezionare il documento da copiare selezionando la casella di spunta corrispondente.

Il documento scelto è contrassegnato da un segno di spunta.



NOTA

Per annullare la selezione, selezionare di nuovo la casella di spunta per cancellare il segno di spunta.

[Sposta/Copia] > [Copia in casella personalizzata] > [Avanti] > selezionare la destinazione della copia > [Copia] > [OK]

Il documento selezionato viene copiato.



NOTA

Se la casella in cui il documento deve essere copiato è protetta da password, immettere la password corretta.

Copia di documenti archiviati in una casella personalizzata in una memoria rimovibile

Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [Casella personalizzata] > Selezionare la casella > [Apri]



Se la casella personalizzata è protetta da password, immettere la password corretta.

Copiare i documenti.

1 Dall'elenco, selezionare il documento da copiare selezionando la casella di spunta corrispondente.

Il documento scelto è contrassegnato da un segno di spunta.



NOTA

Per annullare la selezione, selezionare di nuovo la casella di spunta per cancellare il segno di spunta.

2 [Sposta/Copia] > [Copia in Mem rimovibile] > [Avanti] > selezionare la destinazione della copia > [Avanti] > [Copia] > [OK]

Il documento selezionato viene copiato.

Unione di documenti in una casella personalizzata

Si possono unire in un solo file i documenti presenti nella casella personalizzata.



È possibile unire un documento ad altri documenti archiviati nella stessa casella personalizzata. Se necessario, spostare preventivamente i documenti di unione.

Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [Casella personalizzata] > Selezionare la casella > [Apri]



Se la casella personalizzata è protetta da password, immettere la password corretta.

Unire il documento.

1 Dall'elenco, selezionare i documenti di unione attivando la casella di spunta corrispondente.

Il documento scelto è contrassegnato da un segno di spunta.

Si possono unire fino a 10 documenti.

NOTA

Per annullare la selezione, selezionare di nuovo la casella di spunta per cancellare il segno di spunta.

- 2 Selezionare [Unisci].
- 3 Disporre i documenti nell'ordine in cui si desidera vengano uniti.

Evidenziare il documento da riordinare, quindi selezionare [Su] o [Giù] per spostarlo nella posizione corretta in sequenza.

4 [Avanti] > [Nome file] > specificare il nome da assegnare al lavoro di unione > [OK]



Il nome del file può essere composto da massimo 64 caratteri.

5 [Unisci] > [Sì]

I documenti vengono uniti.



Dopo l'unione, i documenti originali rimarranno invariati. Se non sono più necessari, eliminarli.

Eliminazione di documenti in una casella personalizzata

- 1 Visualizzare la schermata.
 - 1 Tasto [Home] > [Casella personalizzata]
 - 2 Selezionare la casella contenente il documento > [Apri]

NOTA

Se la casella personalizzata è protetta da password, immettere la password corretta.

Teliminare il documento.

1 Dall'elenco, selezionare il documento da eliminare selezionando la casella di spunta corrispondente.

Il documento scelto è contrassegnato da un segno di spunta.

NOTA

- [Elimina] è disabilitato finché non viene selezionato un documento.
- Per annullare la selezione, selezionare di nuovo la casella di spunta per cancellare il segno di spunta.
- 2 [Elimina] > [Sì]

Il documento viene eliminato.

Casella lavoro

Questa sezione descrive la Casella Ripeti copia e la Casella Modulo per sovrapposizione. Per la Casella Stampa privata/Lavoro memorizzato e la Casella Copia veloce/Controlla e mantieni, vedere:

▶ Memorizzazione dei dati di stampa sulla periferica (pagina 4-12)

Esecuzione di lavori in Ripeti copia

La funzione Ripeti copia consente di memorizzare nella casella lavori i dati di un originale già stampato per riprodurne altre copie all'occorrenza. L'impostazione predefinita consente di memorizzare fino a 32 documenti. Se il sistema viene spento, tutti i lavori memorizzati saranno cancellati. Questa sezione spiega come stampare i documenti salvati con la funzione Ripeti copia.

- Ripeti copia (pagina 6-70)
 - 1 Visualizzare la schermata.
 - 1 Tasto [Home] > [Casella lavori]
 - 2 [Ripeti copia] > [Apri]
 - Stampare il documento.
 - Selezionare il documento da stampare > [Stampa]
 Se il documento è protetto da password, digitare la password con i tasti numerici.

Il lavoro contenuto nella casella Ripeti copia verrà eliminato quando viene spento l'interruttore di alimentazione.

Modulo per sovrapposizione

Questa funzione consente di copiare originali sovrapponendoli a moduli o immagini. Questa casella viene utilizzata per memorizzare i moduli o le immagini da usare per la sovrapposizione.

Memorizzazione di un modulo

È possibile memorizzare i moduli da utilizzare per la sovrapposizione immagine nella casella lavori. In un modulo si può registrare una sola pagina.

- 1 Posizionare l'originale.
- Visualizzare la schermata.
 - 1 Tasto [Home] > [Casella lavori]
 - 2 [Modulo per sovrapposizione] > [Apri]
- 3 Memorizzare i moduli.
 - 1 Selezionare [Salva file].
 - 2 Se necessario, selezionare il tipo di originale, la densità di scansione, ecc. prima di acquisire l'originale.

3 Premere il tasto [Avvio].
L'originale viene acquisito e memorizzato nella casella [Modulo per sovrapposizione].

Eliminazione di un modulo memorizzato

È possibile eliminare il modulo archiviato nella casella lavori.

- 1 Visualizzare la schermata.
 - 1 Tasto [Home] > [Casella lavori]
 - 2 [Modulo per sovrapposizione] > [Apri]
- Memorizzare i moduli.
 Selezionare il modulo da eliminare > [Elimina] > [Si]
 Il modulo viene eliminato.

Utilizzo della memoria USB rimovibile

Collegando il supporto USB direttamente sul sistema è possibile stampare, in modo facile e veloce, i file archiviati sul supporto USB senza dover utilizzare un computer.

Si possono stampare i seguenti tipi di file:

- File PDF (Versione 1.7 o inferiore)
- File TIFF (formato TIFF V6/TTN2)
- File JPEG
- File XPS
- File OpenXPS
- · File PDF criptati

Questa funzione permette inoltre di archiviare i file delle scansioni sul supporto USB collegato al sistema.

Si possono archiviare i seguenti tipi di file:

- Formato file PDF
- Formato file TIFF
- Formato file JPEG
- Formato file XPS
- Formato file OpenXPS
- Formato file PDF a compressione elevata
- Formato file Word
- Formato file Excel
- Formato file PowerPoint



NOTA


I file Word, Excel e PowerPoint verranno salvati in Microsoft Office 2007 o formato file successivo.

Stampa di documenti archiviati in una memoria USB rimovibile



NOTA

- I file PDF da stampare devono avere un'estensione (.pdf).
- · I file da stampare devono essere salvati ad un livello di ramificazione cartelle non inferiore al terzo, compresa la cartella radice.
- Utilizzare una memoria USB correttamente formattata da questo sistema.
- Inserire la memoria USB nello slot USB del sistema.
 - Collegare il supporto USB.
 - 1 Inserire la memoria USB nell'apposito slot.

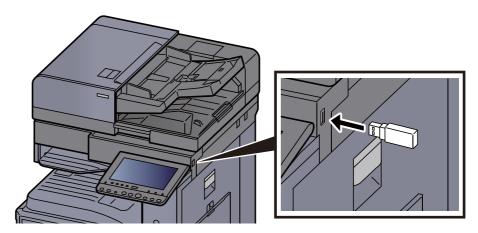

2 Quando il sistema legge la memoria USB, compare il messaggio "Memoria rimovibile riconosciuta. Visualizzazione dei file. Confermare?". Selezionare [Sì].

Visualizza la schermata Memoria rimovibile.



Se il messaggio non compare, selezionare [Memoria rimovibile] sulla schermata Home.

Stampare il documento.

1 Selezionare la cartella con il file da stampare.

Il sistema può visualizzare i documenti fino al terzo livello di cartelle, compresa la cartella radice.

NOTA

- Si possono visualizzare 1.000 documenti.
- · Per tornare a un livello cartella superiore, selezionare [Su].
- 2 Selezionare il file da stampare > [Stampa].
- 3 Specificare il numero di copie da stampare, la stampa in fronte-retro, ecc. come opportuno. Per maggiori informazioni sulle funzioni che si possono selezionare, vedere:
 - → Memoria rimovibile (Salva file, Stampa documenti) (pagina 6-15)



Dopo aver selezionato un documento salvato sulla periferica è possibile che sulla schermata di impostazioni della funzione da utilizzare compaia [**Usa Impost. file**].

- Per utilizzare le impostazioni salvate con il documento, premere [Usa Impost. file].
- Se necessario, modificare le impostazioni di stampa.
- 4 Premere il tasto [Avvio].

Inizia la stampa del file selezionato.


Archiviazione dei documenti sulla memoria USB (Scansione a USB)

Attenersi alla seguente procedura per archiviare i documenti acquisiti su una memoria USB rimovibile




Si possono archiviare fino a 1.000 file.

1 Posizionare gli originali.

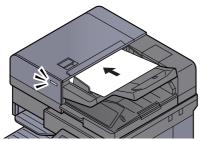




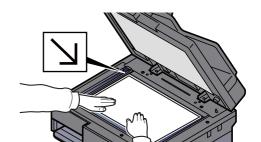

Collegare il supporto USB.

1 Inserire la memoria USB nell'apposito slot.

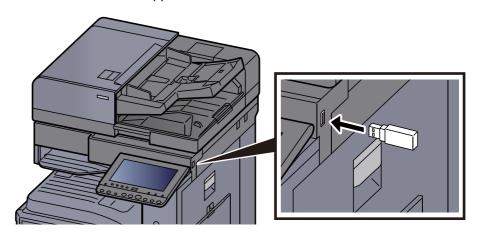

2 Quando il sistema legge la memoria USB, compare il messaggio "Memoria rimovibile riconosciuta. Visualizzazione dei file. Confermare?". Selezionare [Si] per visualizzare la schermata del supporto rimovibile.

Visualizza la schermata Memoria rimovibile.



NOTA

Se il messaggio non compare, selezionare [Memoria rimovibile] sulla schermata Home.

3 Archiviare il documento.

- Selezionare la cartella in cui archiviare il file > [Apri].
 Il sistema può visualizzare fino al terzo livello di cartelle, compresa la cartella radice.
- 2 Selezionare [Salva file].

3 Selezionare il tipo di originale, il formato file e tutti gli altri parametri come opportuno.

Per maggiori informazioni sulle funzioni che si possono selezionare, vedere:

- → Memoria rimovibile (Salva file, Stampa documenti) (pagina 6-15)
- 4 Controllare l'immagine da archiviare.
- 5 Premere il tasto [Avvio]. L'originale viene acquisito e i dati vengono archiviati sul supporto USB.

Verifica delle informazioni archiviate sulla memoria **USB**

- Sulla schermata Memoria rimovibile, selezionare [Informazioni sulla memoria].
- Dopo avere controllato le informazioni, selezionare [Chiudi].

Rimozione della memoria USB



◯ IMPORTANTE

Seguire la procedura corretta per evitare di danneggiare i dati o il supporto USB.

Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [Rimuovi Memoria]

Selezionare [Rimuovi Memoria].

Selezionare [OK] e rimuovere la memoria USB quando compare il messaggio "È possibile togliere memoria rimovibile".



NOTA

È possibile rimuovere la memoria USB anche dopo aver controllato lo stato della periferica.

→ Periferica/Comunicazione (pagina 7-13)

Utilizzo del browser Internet

Se la periferica è collegata in rete è possibile navigare in Internet sul pannello a sfioramento.



NOTA

Per poter utilizzare il browser internet è necessario configurare "Impostazione browser Internet" su [On] in Internet.

→ Internet (pagina 8-82)

Apertura e chiusura del browser

Visualizzare la schermata.

- 1 Tasto [Home] > [Browser Internet] Il browser Internet si apre.
- 2 Utilizzare la schermata del browser per sfogliare le pagine web.

Per informazioni sull'utilizzo della schermata del browser, vedere:

- Utilizzo della schermata del browser (pagina 5-72)
- 3 Per chiudere il browser, selezionare [X] (Chiudi) e [Sì] sulla schermata di conferma chiusura.



NOTA

Si possono specificare le impostazioni preferite, ad esempio la modalità di visualizzazione della schermata del browser Internet.

Ambiente browser (pagina 8-82)

Utilizzo della schermata del browser

Le operazioni disponibili sulla schermata del browser Internet sono le seguenti.



- 1 Barra del titolo: Visualizza il titolo della pagina.
- 2 Casella di testo: Quando ci si posiziona sulla casella di testo viene visualizzata una tastiera che permette all'utente di digitare il testo.
- 3 Chiudi: Chiude il browser Internet e ritorna alla schermata dell'elenco delle applicazioni.
- Barre di scorrimento: Consentono all'utente di scorrere la pagina visualizzata in alto, in basso, a sinistra e a destra selezionando [\land], [\checkmark], [\lt] o [>] oppure spostando con le dita le barre a scorrimento.
- Indietro/Avanti: Visualizza la pagina precedente o quella successiva.
- 6 Ricarica: Aggiorna la pagina.
- Home page: Visualizza la home page desiderata. È possibile specificare la home page desiderata.
 - → Ambiente browser (pagina 8-82).
- 8 Inserire URL: Utilizzato per inserire l'indirizzo URL della pagina web che si desidera visualizzare.
- 9 Cerca (Cerca in Internet/Trova nella pagina): Visualizza un menu di ricerca in cui è possibile selezionare "Trova nella pagina" oppure ricercare un sito in Internet.

Cerca in Internet: Utilizzare il sito di ricerca selezionato per eseguire una ricerca con la parola chiave immessa.

Trova nella pagina: Eseguire la ricerca con la parola chiave immessa sulla pagina correntemente visualizzata. È possibile proseguire la ricerca selezionando [Cerca su] o [Cerca giù].

- 10 Menu: Visualizza il menu di configurazione del browser. Utilizzare questo menu per definire la percentuale di ingrandimento/riduzione per la visualizzazione del browser, impostare lo schema di codifica del testo e controllare il certificato del server.
- 11 Barra di caricamento/avanzamento: Mostra lo stato di caricamento della pagina. Quando il browser sta caricando una pagina web, la barra di caricamento cambia in un display animato.
- 12 Icona di blocco sicurezza: Compare quando si tenta di visualizzare una pagina protetta.



NOTA

Se si seleziona il tasto [Reimposta] mentre è visualizzato il browser Internet, si esce dal browser e si ritorna alla schermata dell'elenco delle applicazioni senza visualizzazione della procedura di chiusura del browser.

Pinzatura manuale

Si possono pinzare manualmente i fogli già copiati senza alcuna operazione di stampa. Questa funzione può essere utile, ad esempio, quando ci si dimentica di impostare il modo di fascicolazione con pinzatura prima di eseguire le copie oppure per pinzare gli originali.


NOTA

- · Questa funzione richiede l'installazione del finisher documenti opzionale:
 - Finisher da 3.000 fogli (pagina 11-26)
- Se si esauriscono i punti durante la pinzatura manuale, lampeggiano gli indicatori di posizione pinzatura e i LED dei pulsanti di posizione pinzatura. Aggiungere punti metallici.
 - → Sostituzione punti (Finisher da 3.000 fogli) (pagina 10-11)
- Non è possibile eseguire la pinzatura manuale quando la periferica sta eseguendo altri lavori.

Numero massimo di fogli accettati per la pinzatura manuale

Formato carta	Grammatura carta 52 - 90 g/m² (14,0 - 24,0 lb. Pregiata)	
A4, A4-R, B5, Letter, Letter-R, 16K	35, Letter, Letter-R, 16K 65 fogli	
A3, B4, Folio, Ledger	30 fogli	

Utilizzare i pulsanti della sezione di controllo del Finisher (opzionale) per la pinzatura manuale.

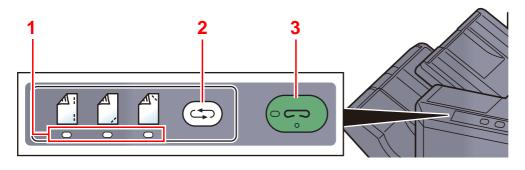

- Indicatori di posizione pinzatura
- 2 Tasto posizione pinzatura
- 3 Tasto/Indicatore di pinzatura
- 1 Premere il pulsante di pinzatura sulla sezione di controllo pinzatura.

L'otturatore dell'area di uscita carta si apre e il sistema passa in modalità di pinzatura manuale.

2 Impostare la posizione di pinzatura.

Premere il tasto di posizione pinzatura per selezionare la posizione di pinzatura. (Indietro 🗂 / Fronte 🗂 / 2 punti 📋).


Non è possibile eseguire l'operazione quando lampeggiano gli indicatori di posizione pinzatura. Prima di procedere, attendere che gli indicatori rimangano accesi.

Caricare la carta.

Allineare i bordi della carta e posizionare la carta con il lato anteriore verso il basso nell'apertura dell'otturatore dell'unità di uscita.

Per pinzare il foglio sul lato anteriore (), posizionare la carta allineata contro la guida anteriore (A).

Per pinzare il foglio sul lato posteriore ([4]), posizionare la carta allineata contro la guida posteriore (B).

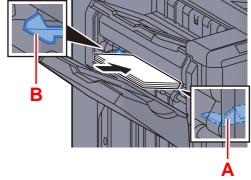

Per pinzare il foglio con () due punti metallici, posizionare la carta al centro, allineata al punto centrale tra le due guide laterali (A e B).



Fare attenzione a non inserire le mani all'interno dell'otturatore aperto.

NOTA

- Premere il pulsante di posizione pinzatura prima di posizionare i fogli. Una volta posizionati i fogli, non sarà più possibile utilizzare il pulsante di posizione pinzatura.
- · Quando i fogli sono posizionati correttamente, si accende l'indicatore di pinzatura. Se non si accende, riposizionare i fogli.

Pinzare i fogli. 4

Posizionare i fogli e premere il pulsante di pinzatura.

Viene avviata l'operazione di pinzatura. Al termine della pinzatura il foglio viene consegnato sul vassoio.



Durante la pinzatura, tenere le mani lontane dai fogli.

Al termine di una pinzatura manuale

Premere più volte il pulsante della posizione pinzatura fino a quando non si spengono gli indicatori della posizione di pinzatura. L'otturatore dell'area di uscita carta si chiude ad indicare che l'operazione di pinzatura manuale si è conclusa. Se non viene eseguita alcuna operazione per 10 secondi circa, il modo di pinzatura manuale viene automaticamente terminato.



NOTA

È possibile modificare l'intervallo di tempo per l'annullamento automatico del modo di pinzatura manuale.

Pinzatura manuale (pagina 8-30)

6 Utilizzo delle varie funzioni

Funzioni disponibili sulla periferica	. 6-2
Informazioni sulle funzioni disponibili	
sulla periferica	6-2
Come selezionare le funzioni	. 6-2
Copia	6-2
Invio	6-6
Casella personalizzata	
(Salva file, Stampa, Invio)	6-9
Memoria rimovibile	
(Salva file, Stampa documenti)	6-15
Funzioni	6-18
Formato originale	6-19
Selezione carta	6-20
Originali di formati diversi	6-21
Orientamento originale	6-25
Fascicola/Sfalsa	6-26
Pinzatura/Foratura	6-27
Vassoio di uscita	6-31
Densità	6-32
Immagine originale	6-32
EcoPrint	6-33
Selezione colore	6-34
Nitidezza	6-35
Contrasto	6-35
Sfondo Reg.densità (Regolazione	
della densità dello sfondo)	6-36
Evita copie sbavate	6-36
Zoom	6-37
Combina	6-40
Margine/Centratura, Margine,	
Centratura	6-42
Cancellazione bordo	6-43
Libretto	6-45
Fronte/retro	6-48
Copertina	6-52
Sovrapposizione modulo	6-53
Cancella aree ombreggiate	6-54

N. pagina6-54Inser. fogli/capitoli6-57Pagina note6-58Ripetizione immagine6-60Timbro testo6-61

In questo capitolo vengono trattati i seguenti argomenti:

Timbro Bates	6-64
Scansione continua	6-67
Rotazione automatica immagine	6-67
Immagine in negativo	6-68
Immagine speculare	6-68
Avviso di fine lavoro	6-68
Voce nome file	6-69
Ignora la priorità	6-69
Ripeti copia	6-70
Azione lettura DP	6-71
Salta pagine bianche	6-7
Originale su 2-facce/libro,	
Originale libro	6-72
Formato di invio	6-73
Formato file	6-74
Separazione file	6-79
Risoluzione di scansione	6-79
Oggetto/corpo e-mail	6-80
Invia e stampa	6-80
Invia e memorizza	6-80
TX crittografato FTP	6-8
Conferma dimensione file	6-81
Elimina dopo la stampa	6-81
Elimina dopo la trasmissione	6-81
Formato di memorizzazione	6-82
Originale lungo	6-83
Password di protezione del PDF	6-83
Stampa JPEG/TIFF	6-83
XPS Adatta alla pagina	6-84
AF 5 Adalla alla paylila	0-04

Funzioni disponibili sulla periferica

Informazioni sulle funzioni disponibili sulla periferica

Questa periferica mette a disposizione una serie di funzioni.

Come selezionare le funzioni

Per configurare le impostazioni delle funzioni, selezionare la scheda e premere il pulsante della funzione.



Copia


Per i dettagli sulle singole funzioni, vedere la tabella sottostante.

Scheda
Orig./Carta/ Finitura
Configurare le impostazioni di originale, carta e finitura, ad esempio la fascicolazione e la pinzatura.

Pulsante funzione	Descrizione	Pagina di rifermento
Formato originale	Specificare il formato dell'originale da acquisire.	pagina 6-19
Selezione carta	Selezionare il cassetto o il bypass con il formato carta desiderato.	pagina 6-20
Originali di formati diversi	Consente di acquisire tutti insieme i documenti di diversi formati inseriti nell'alimentatore di originali.	pagina 6-21
Orientamento originale	Selezionare l'orientamento del bordo superiore dell'originale per acquisirlo in direzione corretta.	pagina 6-25
Fascicola/Sfalsa	Questa funzione permette di fascicolare le copie per pagina o gruppo.	pagina 6-26
Pinzatura/Foratura	Questa funzione permette di pinzare o forare i documenti stampati.	pagina 6-27
Vassoio di uscita	Specificare il vassoio di uscita.	pagina 6-31


Scheda
Qualità
immagine
Configurare le impostazioni di densità e qualità

delle copie.

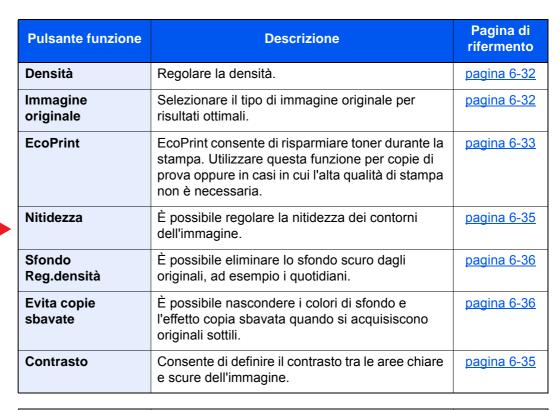

Layout /Modifica


Configurare le impostazioni per la stampa in fronteretro e per la funzione timbro.

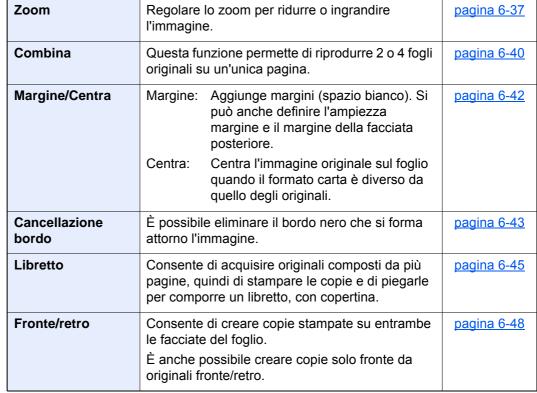

Scheda
Layout /Modifica
Configurare le impostazioni per la stampa in fronte-

retro e per la

funzione timbro.

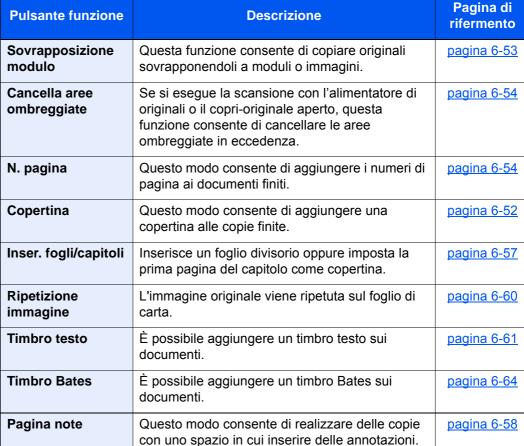



Scheda
Impostazioni avanzate
Configurare le impostazioni per la scansione continua,

Configurare le impostazioni per la scansione continua, per la riproduzione in modo speculare dell'immagine e per la funzione Salta pagine bianche.

Pulsante funzione	Descrizione	Pagina di rifermento
Scansione continua	È possibile acquisire molti originali in gruppi separati ed elaborarli come unico lavoro.	pagina 6-67
Rotazione automatica immagine	Se l'originale e la carta caricata hanno uguale formato ma orientamento diversi, ruota l'immagine di 90 ° durante la copiatura.	pagina 6-67
Immagine in negativo	Consente di invertire le aree in nero e in bianco dell'immagine per la stampa.	pagina 6-68
Immagine speculare	Consente di copiare in modo speculare l'immagine dell'originale.	pagina 6-68
Avviso di fine lavoro	Al termine del lavoro, viene inviata una e-mail di avviso. È anche disponibile l'invio di un avviso quando un lavoro viene sospeso.	pagina 6-68
Voce nome file	È possibile aggiungere un nome file.	pagina 6-69
Ignora la priorità	È possibile sospendere il lavoro attivo per dare priorità a un altro lavoro.	pagina 6-69
Ripeti copia	Consente di riprodurre il numero di copie desiderato di un lavoro, dopo che questo è stato completato.	pagina 6-70
Azione lettura DP	Quando si utilizza l'alimentatore di originali, selezionare la procedura di scansione specifica per l'alimentatore di originali. Questa funzione viene visualizzata quando è installato l'alimentatore di originali (DP).	pagina 6-71
Salta pagine bianche	Se in un documento acquisito vi sono delle pagine bianche, questa funzione omette la pagine bianche e stampa solo le pagine con contenuto.	pagina 6-71

Invio

Per configurare le impostazioni delle funzioni, selezionare la scheda e premere il pulsante della funzione.



Per i dettagli sulle singole funzioni, vedere la tabella sottostante.

Per i dettagli sulle sir
Scheda
Formato dati orig/invio Configurare le impostazioni per il tipo di originale e il formato file.

Pulsante funzione	Descrizione	Pagina di rifermento
Formato originale	Specificare il formato dell'originale da acquisire.	pagina 6-19
Originali di formati diversi	Consente di acquisire tutti insieme i documenti di diversi formati inseriti nell'alimentatore di originali.	pagina 6-21
Originale su 2- facce/libro, Originale libro	Selezionare tipo e orientamento di rilegatura in funzione dell'originale.	pagina 6-72
Orientamento originale	Selezionare l'orientamento del bordo superiore dell'originale per acquisirlo in direzione corretta.	pagina 6-25
Formato di invio	Selezionare il formato dell'immagine da inviare.	pagina 6-73
Formato file	Si può specificare il formato file dell'immagine. Si può regolare il livello di qualità dell'immagine.	pagina 6-74
Separazione file	È possibile creare file distinti dividendo i dati di scansione originali nel numero specificato di pagine ed eseguire l'invio.	pagina 6-79
Originale lungo	Si possono acquisire documenti lunghi utilizzando l'alimentatore di originali. Questa funzione richiede l'installazione dell'alimentatore di originali opzionale.	pagina 6-83

Scheda
Qualità imm./colore
Configurare le

Configurare le impostazioni di densità, qualità copie e bilanciamento colori.

Pulsante funzione	Descrizione	Pagina di rifermento
Densità	Regolare la densità.	pagina 6-32
Immagine originale	Selezionare il tipo di immagine originale per risultati ottimali.	pagina 6-32
Risoluzione di scansione	Selezionare il livello di risoluzione per la scansione.	pagina 6-79
Risoluzione TX FAX	Selezionare la qualità delle immagini per l'invio dei FAX.	Vedere Guida alle funzioni FAX.
Selezione colore	Selezionare l'impostazione del modo colori.	pagina 6-34
Nitidezza	È possibile regolare la nitidezza dei contorni dell'immagine.	pagina 6-35
Sfondo Reg.densità	È possibile eliminare lo sfondo scuro dagli originali, ad esempio i quotidiani.	pagina 6-36
Evita copie sbavate	È possibile nascondere i colori di sfondo e l'effetto copia sbavata quando si acquisiscono originali sottili.	pagina 6-36
Contrasto	Consente di definire il contrasto tra le aree chiare e scure dell'immagine.	pagina 6-35

Scheda

Impostazioni avanzate

Configurare le impostazioni per la copia da trasmettere, per la trasmissione crittografata e per la dimensione dei file.

Pulsante funzione	Descrizione	Pagina di rifermento
Zoom	Regolare lo zoom per ridurre o ingrandire l'immagine.	pagina 6-37
Centra	Centra l'immagine originale sul foglio quando il formato carta utilizzato per l'invio è diverso da quello degli originali.	pagina 6-42
Cancellazione bordo	È possibile eliminare il bordo nero che si forma attorno l'immagine.	pagina 6-43
Trasmissione FAX differita	Specificare un'ora di invio.	Vedere Guida alle funzioni FAX.
Scansione continua	È possibile acquisire molti originali in gruppi separati ed elaborarli come unico lavoro.	pagina 6-67
Avviso di fine lavoro	Al termine del lavoro, viene inviata una e-mail di avviso. È anche disponibile l'invio di un avviso quando un lavoro viene sospeso.	pagina 6-68
Cancella aree ombreggiate	Se si esegue la scansione con l'alimentatore di originali o il copri-originale aperto, questa funzione consente di cancellare le aree ombreggiate in eccedenza.	pagina 6-54
Voce nome file	È possibile aggiungere un nome file.	pagina 6-69
Oggetto/Corpo i-FAX	Aggiungere oggetto e corpo quando si trasmette un documento i-FAX.	Vedere Guida alle funzioni FAX.
Trasmissione FAX diretta	Inviare il FAX direttamente, senza acquisire i dati dell'originale in memoria.	Vedere Guida alle funzioni FAX.
RX polling FAX	Chiamare la destinazione e ricevere i documenti memorizzati in una casella polling per la trasmissione polling.	Vedere Guida alle funzioni FAX.
Invia e stampa	Stampa una copia del documento trasmesso.	pagina 6-80
Invia e memorizza	Salva una copia del documento trasmesso in una Casella personalizzata.	pagina 6-80
TX crittografato FTP	Le immagini trasmesse via FTP vengono crittografate.	pagina 6-81
Timbro testo	È possibile aggiungere un timbro testo sui documenti.	<u>pagina 6-61</u>
Timbro Bates	È possibile aggiungere un timbro Bates sui documenti.	pagina 6-64
Conferma dimensione file	Prima dell'invio/memorizzazione dell'originale viene controllata la dimensione del file.	pagina 6-81
Rapporto TX FAX	Stampare un rapporto dei risultati di trasmissione fax.	Vedere Guida alle funzioni FAX.
Salta pagine bianche	Se nel documento da acquisire vi sono delle pagine bianche, questa funzione salta appunto le pagine bianche e invia solo quelle che non sono bianche.	
Oggetto/corpo e- mail	Aggiungere oggetto e corpo quando si trasmette un documento.	pagina 6-80

Casella personalizzata (Salva file, Stampa, Invio)

Per configurare le impostazioni delle funzioni, selezionare la scheda e premere il pulsante della funzione.



Per i dettagli sulle singole funzioni, vedere la tabella sottostante.

Salva file

Scheda	
Funzioni Configurare le impostazioni quando si memorizza un documento nella Casella personalizzata.	

Pulsante funzione	Descrizione	Pagina di riferimento
Formato originale	Specificare il formato dell'originale da acquisire.	pagina 6-19
Originali di formati diversi	Consente di acquisire tutti insieme i documenti di diversi formati inseriti nell'alimentatore di originali.	pagina 6-21
Originale su 2- facce/libro, Originale libro	Selezionare tipo e orientamento di rilegatura in funzione dell'originale.	pagina 6-72
Orientamento originale	Selezionare l'orientamento del bordo superiore dell'originale per acquisirlo in direzione corretta.	pagina 6-25
Formato di memorizzazione	Selezionare il formato dell'immagine da memorizzare.	pagina 6-82
Evita copie sbavate	È possibile nascondere i colori di sfondo e l'effetto copia sbavata quando si acquisiscono originali sottili.	pagina 6-36
Densità	Regolare la densità.	pagina 6-32
Immagine originale	Selezionare il tipo di immagine originale per risultati ottimali.	pagina 6-32
Risoluzione di scansione	Selezionare il livello di risoluzione per la scansione.	pagina 6-79
Selezione colore	Selezionare l'impostazione del modo colori.	pagina 6-34
Nitidezza	È possibile regolare la nitidezza dei contorni dell'immagine.	pagina 6-35
Sfondo Reg.densità	È possibile eliminare lo sfondo scuro dagli originali, ad esempio i quotidiani.	pagina 6-36
Zoom	Regolare lo zoom per ridurre o ingrandire l'immagine.	pagina 6-37
Centra	Centra l'immagine originale sul foglio quando il formato carta utilizzato per la memorizzazione è diverso da quello degli originali.	pagina 6-42

Scheda
Funzioni
Configurare le impostazioni quando si memorizza un

documento nella

personalizzata.

Casella






Stampa

Scheda

Funzioni

Configurare le impostazioni di selezione carta e di stampa in fronteretro quando si stampa dalla Casella personalizzata.

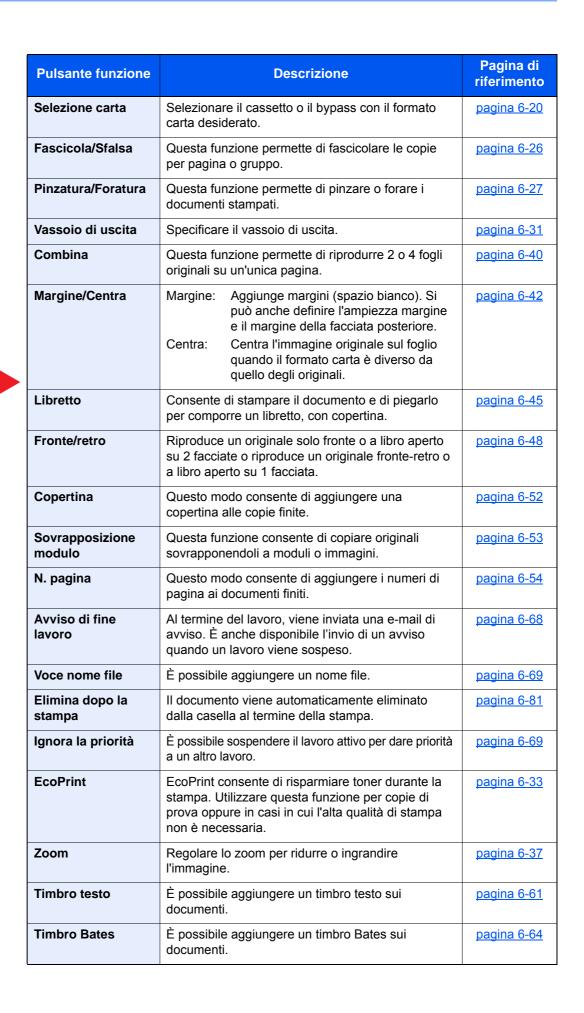

Scheda
Qualità immagine
Configurare le impostazioni di densità e qualità delle copie.




Invio

Scheda	
Funzioni	

Funzioni

Configurare le impostazioni di formato file e trasmissione FAX quando si trasmette un documento dalla Casella personalizzata.

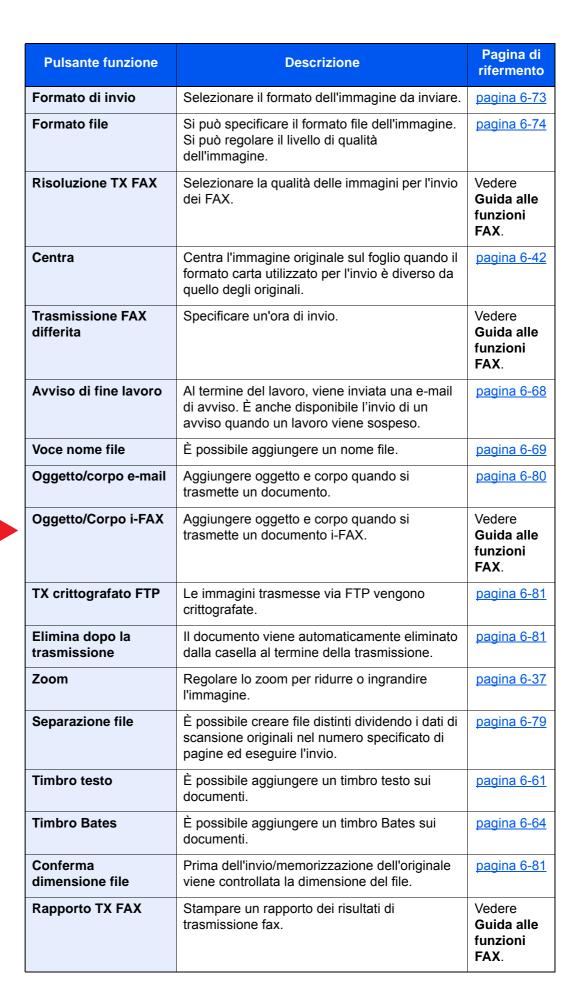


Scheda
Qualità imm./colore
Configurare le impostazioni di densità, qualità

copie e

colori.

bilanciamento

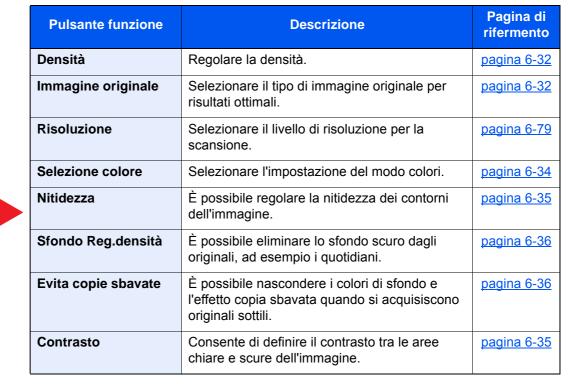

Memoria rimovibile (Salva file, Stampa documenti)

Per configurare le impostazioni delle funzioni, selezionare la scheda e premere il pulsante della funzione.



Per i dettagli sulle singole funzioni, vedere la tabella sottostante.


Salva file

Scheda	
Funzioni Configurare le impostazioni di selezione colore e nome documento quando si memorizza un documento sulla memoria rimovibile.	

Pulsante funzione	Descrizione	Pagina di riferimento
Formato originale	Specificare il formato dell'originale da acquisire.	pagina 6-19
Originali di formati diversi	Consente di acquisire tutti insieme i documenti di diversi formati inseriti nell'alimentatore di originali.	pagina 6-21
Originale su 2-facce/ libro, Originale libro	Selezionare tipo e orientamento di rilegatura in funzione dell'originale.	pagina 6-72
Orientamento originale	Selezionare l'orientamento del bordo superiore dell'originale per acquisirlo in direzione corretta.	pagina 6-25
Formato di memorizzazione	Selezionare il formato dell'immagine da memorizzare.	pagina 6-82
Evita copie sbavate	È possibile nascondere i colori di sfondo e l'effetto copia sbavata quando si acquisiscono originali sottili.	pagina 6-36
Densità	Regolare la densità.	pagina 6-32
Immagine originale	Selezionare il tipo di immagine originale per risultati ottimali.	pagina 6-32
Risoluzione di scansione	Selezionare il livello di risoluzione per la scansione.	pagina 6-79
Selezione colore	Selezionare l'impostazione del modo colori.	pagina 6-34
Nitidezza	È possibile regolare la nitidezza dei contorni dell'immagine.	pagina 6-35
Sfondo Reg.densità	È possibile eliminare lo sfondo scuro dagli originali, ad esempio i quotidiani.	pagina 6-36
Zoom	Regolare lo zoom per ridurre o ingrandire l'immagine.	pagina 6-37
Centra	Centra l'immagine originale sul foglio quando il formato carta utilizzato per la memorizzazione è diverso da quello degli originali.	pagina 6-42
Cancellazione bordo	È possibile eliminare il bordo nero che si forma attorno l'immagine.	pagina 6-43
Scansione continua	È possibile acquisire molti originali in gruppi separati ed elaborarli come unico lavoro.	pagina 6-67

Scheda		
Funzioni		
Configurare le		


Configurare le impostazioni di selezione colore e nome documento quando si memorizza un documento sulla memoria rimovibile.

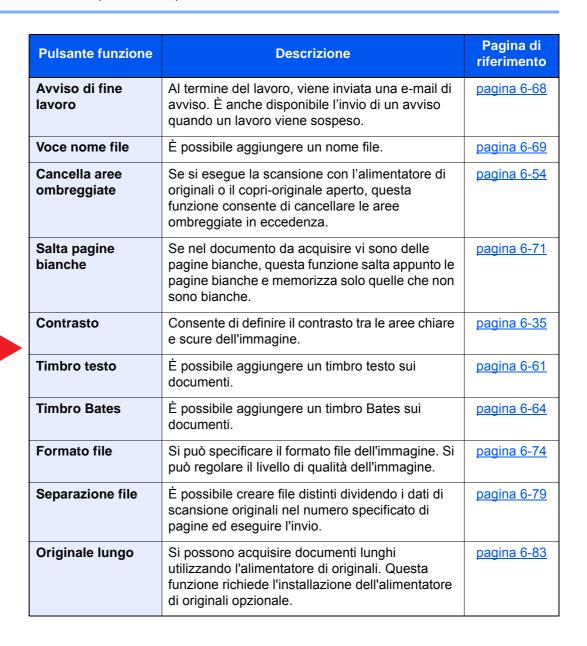

Stampa dei documenti

Funzioni

Configurare le impostazioni di selezione carta e di stampa in fronteretro quando si stampa dalla memoria rimovibile.

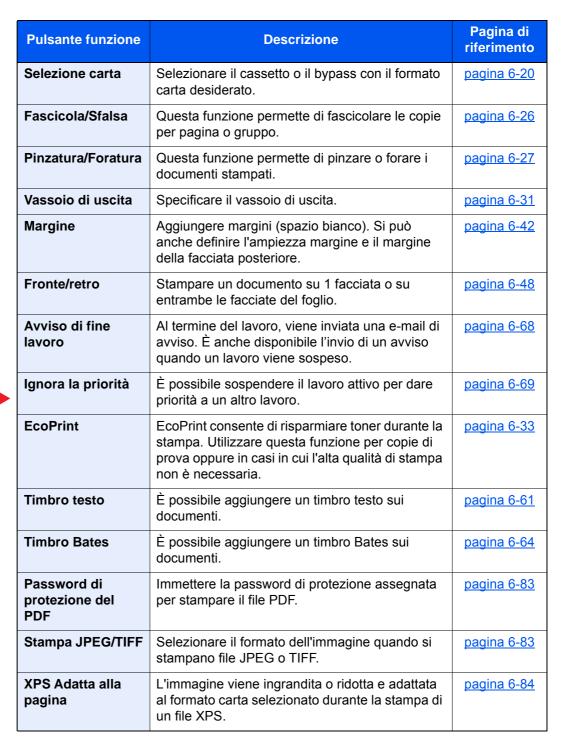

Funzioni

Sulle pagine che spiegano una funzione utile, i modi in cui è possibile utilizzare la funzione sono indicati mediante icone.

Icona	Descrizione
Copia Orig./Carta/Finitura	L'accesso alla funzione è indicato mediante icone. Esempio: Selezionare la scheda [Orig./Carta/Finitura] sulla schermata Copia per utilizzare la funzione.
Invia Formato dati orig/invio	L'accesso alla funzione è indicato mediante icone. Esempio: Selezionare la scheda [Formato dati orig/invio] sulal schermata Invio per utilizzare la funzione.
Casella Personalizzata Funzioni	L'accesso alla funzione è indicato mediante icone. Esempio: Selezionare la scheda [Funzioni] sulla schermata Casella personalizzata per utilizzare la funzione.
Memoria USB Funzioni	L'accesso alla funzione è indicato mediante icone. Esempio: Selezionare la scheda [Funzioni] sulla schermata Memoria rimovibile per utilizzare la funzione.

Formato originale









Specificare il formato dell'originale da acquisire.

Selezionare [Standard Formato 1], [Standard Formato 2], [Altro] o [Voce formato] per selezionare il formato dell'originale.

Voce		Valore	Descrizione
Standard Formato 1	Modelli europei:	Auto, A3, A4-R, A4, A5-R, A5, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, B6, Folio, 216×340 mm	Il formato dell'originale può essere rilevato automaticamente o selezionato tra i formati standard.
	Modelli US:	Auto, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Statement, 11×15", Oficio II	
Standard Formato 2	Modelli europei:	Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Statement, 11×15", Oficio II, 8K, 16K-R, 16K	Consente di selezionare i formati standard non compresi tra i formati standard 1.
	Modelli US:	A3, A4-R, A4, A5-R, A5, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, B6, Folio, 8K, 16K-R, 16K, 216 × 340 mm	
Altro	Hagaki (Cartoncino), Oufuku hagaki (Cartolina di ritorno), Person. 1 - 4*1		Selezionare i formati per cartoline o personalizzati.
Voce formato	Sistema metrico	X: 50 - 432 mm (con incrementi di 1 mm)	Immettere il formato non presente tra quelli standard 1 e 2.*2
		Y: 50 - 297 mm (con incrementi di 1 mm)	Se si sceglie [Voce formato], selezionare [+] o [-] per specificare le dimensioni "X" (orizzontale) e "Y" (verticale). Selezionare [Tasti numerici] per immettere il valore con i tasti numerici.
	Pollici	X: 2,00 - 17,00" (con incrementi di 0,01") Y: 2,00 - 11,69" (con incrementi di 0,01")	

^{*1} Per le istruzioni relative alla registrazione di formati personalizzati (Person. da 1 a 4), vedere.

→ Misura (pagina 8-16)



Specificare sempre il formato originale quando si utilizzano originali di formato personalizzato.

[→] Formato originale personalizzato (pagina 8-12)

^{*2} Per modificare le unità di misura, accedere al Menu Sistema. Per i dettagli, vedere:

Selezione carta







Selezionare il cassetto o il bypass con il formato carta desiderato.

Se è attivata l'opzione [Automatico] , viene automaticamente selezionata la carta che corrisponde al formato dell'originale.



NOTA

- Specificare preventivamente il formato e il tipo della carta caricata nel cassetto.
 - → Impostazioni cassetto/bypass (pagina 8-8)
- Ulteriori cassetti oltre il Cassetto 3 vengono visualizzati solo se è installato il cassetto carta opzionale.

Per selezionare [Bypass], selezionare [Formato carta] e [Tipo di supporto], quindi specificare il formato e tipo di carta. I formati carta e i tipi di supporto disponibili sono indicati nella sottostante tabella.

Voce			Valore	Descrizione
Formato carta	Standard Formato 1	Modelli europei:	A3*1*2, A4-R*1*2, A4*1*2, A5-R*1*2, A6-R*2, B4*1*2, B5-R*1*2, B5*1*2, B6-R*2, Folio*1*2, 216×340 mm	Selezionare uno dei formati standard.
		Modelli US:	Ledger*1*2, Letter-R*1*2, Letter*1*2, Legal*1*2, Statement-R*1*2, Executive, Oficio II	
	Standard Formato 2	Modelli europei:	Ledger*1*2, Letter-R*1*2, Letter*1*2, Legal*1*2, Statement-R*1*2, Executive, Oficio II, 8K, 16K-R, 16K	Consente di selezionare i formati standard non compresi tra i formati
		Modelli US:	A3 ^{*1*2} , A4-R ^{*1*2} , A4 ^{*1*2} , A5-R ^{*1*2} , A6-R ^{*2} , B4 ^{*1*2} , B5-R ^{*1*2} , B5-R ^{*1*2} , B6-R ^{*2} , Folio ^{*1*2} , 8K, 16K-R, 16K, 216×340 mm	standard 1.
	Altro	Envelope Monard Envelope C4, Ha	e #10, Envelope #9, Envelope #6, ch, Envelope DL, Envelope C5, gaki (Cartoncino) ^{*2} , Oufuku Hagaki no), Youkei 4, Youkei 2, Person. ^{*3}	Selezionare un formato tra i formati standard speciali o i formati personalizzati.
formato 1 mm)		Y: Da 98 a 297 mm (con incrementi di	Specificare il formato non presente tra quelli standard.*4 Se si sceglie [Voce	
		Pollici	X: 5,83 - 17,00" (con incrementi di 0,01") Y: 3,86 - 11,69" (con incrementi di 0,01")	formato], utilizzare [+]/[-] o i tasti numerici per specificare le dimensioni "X" (orizzontale) e "Y" (verticale). Selezionare [Tasti numerici] per immettere il valore con i tasti numerici.
Tipo di supporto		Prestampata*5, P	5 g/m ²), Lucido, Grezza, Velina (52 - 105 g/m regiata, Cartoncino, Colorata, Perforata ^{*5} , In , Patinata, Alta qualità, Person. 1-8 ^{*5}	n ²), Etichette, Riciclata, testata ^{*5} , Spessa (106 -

^{*1} Il formato della carta viene rilevato automaticamente nel cassetto.

^{*2} II formato della carta viene rilevato automaticamente nel bypass.

^{*3} Per le istruzioni riguardanti la selezione del formato carta personalizzato, vedere:

[→] Formato carta personalizzato (pagina 8-13)

- *4 È possibile modificare le unità di misura in Menu Sistema. Per i dettagli, vedere:
 - → Misura (pagina 8-16)
- *5 Per le istruzioni riguardanti la selezione dei tipi di carta personalizzati da 1 a 8, vedere:
 - → Impostazione tipo di supporto (pagina 8-16)

Per stampare su carta prestampata, su carta perforata o su carta intestata, vedere:

Azione per carta speciale (pagina 8-15)

⊘ IMPORTANTE

Quando sono definiti formato e tipo di carta per il bypass, l'opzione [Impostazioni carta] è selezionata. Se a questo punto della procedura si preme [Bypass], le impostazioni verranno annullate.

NOTA

- È possibile selezionare in anticipo il formato e il tipo di carta maggiormente utilizzati e impostare tali valori come predefiniti.
 - Impostazione vassoio bypass (pagina 8-9)
- Se nel cassetto o sul bypass non è caricato il tipo di supporto specificato, si apre una schermata di conferma.
 Quando si seleziona [Automatico] e nei cassetti non è caricato un formato carta corrispondente al formato dell'originale, si apre una schermata di conferma. Caricare la carta desiderata sul bypass e premere [Continua] per eseguire la copia.

Originali di formati diversi



Consente di acquisire tutti insieme i documenti di diversi formati inseriti nell'alimentatore di originali.

Questa funzione non può essere utilizzata se gli originali vengono acquisiti dalla lastra di esposizione. Larghezza diversa non è visualizzata sui modelli con sistema in pollici

Copia

Modelli europei

	Voce	Valore	Descrizione	
Off	Off			
Copie di vari formati	Larghezza originale ^{*1}	Stessa larghezza, Larghezza diversa	Selezionare le opzioni relative alla larghezza dell'originale inserito.	
Copie stesso	Larghezza originale ^{*1}	Stessa larghezza, Larghezza diversa	Selezionare le opzioni relative alla larghezza dell'originale inserito.	
formato	Direzione prima pagina	Lato lungo Sinistra, Lato corto Sinistra	Selezionare l'orientamento originale della prima pagina.	

^{*1} Se si utilizza l'alimentatore di originali (DP-7120), non è possibile specificare originali di diversa larghezza.

Modelli US

Voce		Valore	Descrizione
Off			
Copie di vari formati			Il formato di ciascun originale viene rilevato singolarmente e la copia viene eseguita su fogli delle stesse dimensioni dell'originale.
Copie stesso formato	Direzione prima pagina	Lato lungo Sinistra, Lato corto Sinistra	Selezionare l'orientamento originale della prima pagina.

Invio

Voce	Valore	Descrizione
Originali di formati diversi	Off	
	Stessa larghezza	Si possono acquisire e inviare fogli multipli di uguale larghezza utilizzando l'alimentatore di originali.
	Larghezza diversa	Si possono acquisire e inviare fogli multipli di diversa larghezza utilizzando l'alimentatore di originali.

Memorizzazione

Voce	Valore	Descrizione	
Off			
Originali di formati diversi	Stessa larghezza	Si possono acquisire e memorizzare fogli multipli di uguale larghezza utilizzando l'alimentatore di originali.	
	Larghezza diversa	Si possono acquisire e memorizzare fogli multipli di diversa larghezza utilizzando l'alimentatore di originali.	

Combinazioni di originali supportate


Stessa larghezza

Se gli originali hanno la stessa larghezza, si possono inserire le seguenti combinazioni di originali.

- B4 e B5
- Ledger e Letter (A3 e A4)
- Legal e Letter-R (Folio e A4-R)

Esempio: B4 e B5





NOTA

Se si utilizzano le sequenti combinazioni di originali di diverso formato, assicurarsi che il parametro "Rilev. automatico orig" sia impostato su [On] per "Folio".

Folio e A4

→ Rilev. automatico orig (pagina 8-14)


Originali di diversa larghezza (solo per i modelli EU con sistema metrico)

Le combinazioni di originali supportate sono le seguenti.

- A3, B4, A4, B5
- B4, A4-R, B5
- A4-R, B5-R, Folio

Esempio: A3, B4, A4, B5





Posizionare gli originali di formato A4 e B5 con orientamento verticale.

NOTA

- Se si utilizza l'alimentatore di originali (DP-7120), non è possibile alimentare contemporaneamente originali di diversa larghezza.
- Numero di fogli che possono essere inseriti nell'alimentatore di documenti: fino a 30
- · Se si utilizzano le seguenti combinazioni di originali di diverso formato, assicurarsi che il parametro "Rilev. automatico orig" sia impostato su [On] per "Folio".

A4-R, B5-R e Folio

→ Rilev. automatico orig (pagina 8-14)



IMPORTANTE

Quando si inseriscono originali di diversa larghezza, allineare i bordi sinistro e superiore e posizionare i fogli allineati con la guida larghezza più lontana. Se gli originali non sono ben allineati, è possibile che non vengano acquisiti correttamente oppure che si verifichino errori di alimentazione o di inceppamento degli originali.

Selezione della modalità di copia degli originali

Specificare il formato carta (dimensione copia) quando si stampa un documento acquisito. È possibile scegliere se creare singole copie su fogli di dimensioni diverse corrispondenti a quelle originali oppure produrre copie di un unico formato.



NOTA

Questa funzione è disponibile indipendentemente dal fatto che gli originali abbiano la stessa larghezza.

Copie di vari formati

Il formato di ciascun originale viene rilevato singolarmente e la copia viene eseguita su fogli delle stesse dimensioni dell'originale.



Copie stesso formato

Gli originali vengono riprodotti su fogli di uguale formato.



Orientamento originale









Selezionare l'orientamento del bordo superiore dell'originale per acquisirlo in direzione corretta.

Per utilizzare le funzioni elencate è necessario specificare l'orientamento dell'originale.

- Zoom (Zoom XY)
- Fronte/retro
- Margine/Centra
- Cancella bordo
- Combina
- Pagina note


- N. pagina
- Libretto
- Pinzatura/Foratura (funzione opzionale)
- Originale 2-facce/libro
- Timbro testo
- **Timbro Bates**

NOTA

Se si seleziona [On] per Orientamento originale in Menu sistema, scegliendo una delle funzioni sopra elencate si aprirà la schermata di selezione dell'orientamento dell'originale.

→ Conferma orientamento (pagina 8-20)

Per l'orientamento dell'originale scegliere tra [Lato superiore in alto], [Lato superiore a sinistra] o [Auto].

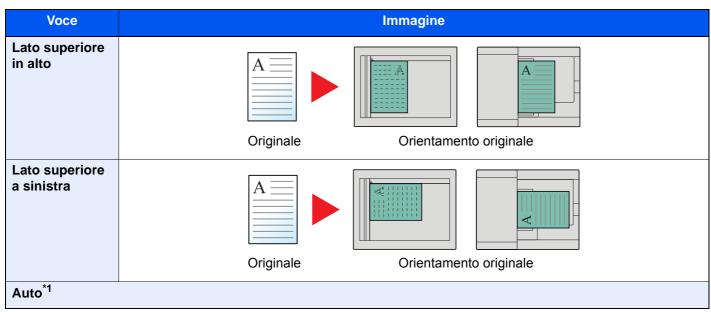

^{*1} Si può utilizzare questa funzione solo se è installato il kit opzionale OCR Scan Activation.



È possibile modificare l'impostazione predefinita per l'Orientamento originale.

Orient. originale (Copia) (pagina 8-20)

Fascicola/Sfalsa







Questa funzione permette di fascicolare le copie per pagina o gruppo.

Voce	Immagine	Descrizione
Fascicola		Si possono acquisire più originali e realizzare fascicoli completi di copie nell'ordine di pagina richiesto.
Sfalsa	Senza finisher (opzionale)	Questa funzione stampa le copie ruotando ogni fascicolo (o pagina*1) di 90 gradi. NOTA Per utilizzare la fascicolazione con sfalsamento, occorre caricare in un altro cassetto della carta di formato identico a quella della carta caricata nel cassetto selezionato ma con orientamento diverso. La funzione di sfalsamento supporta i seguenti formati carta: A4, B5, Letter e 16K.
	Con finisher (opzionale)	La funzione di sfalsamento sfalsa i set di copie stampate (o le singole pagine*1). NOTA • È richiesto il finisher documenti opzionale. • Finisher da 1.000 fogli (pagina 11-25) • Finisher da 3.000 fogli (pagina 11-26) • La funzione di sfalsamento supporta i seguenti formati carta: A3, A4, B4, B5, 216×340 mm, Ledger, Letter, Legal, Oficio II, 8K e 16K.

^{*1} Se si seleziona [**Off**] per l'impostazione "Fascicola", compare la voce [**Ogni pagina**]. Se si seleziona [**On**], compare invece la voce [**Ogni gruppo**].

Pinzatura/Foratura







Pinzatura



Questa funzione richiede l'installazione del finisher documenti opzionale.

Per i dettagli sui formati carta e sul numero di fogli che si possono pinzare, vedere:

- → Finisher da 1.000 fogli (pagina 11-25)
- → Finisher da 3.000 fogli (pagina 11-26)

Questa funzione permette di pinzare i documenti finiti. Si può selezionare la posizione di pinzatura.

Voce	Valore	Descrizione	
Pinzatura	Off		
	Superiore Sinistra	Selezionare la posizione di pinzatura. Per i dettagli	
	Superiore Destra	sull'orientamento degli originali e la posizione di pinzatura vedere:	
	2 punti a sinistra	Orientamento originale e posizione di foratura	
	2 punti in alto	(pagina 6-30)	
	2 punti a destra		
Orientamento originale	Lato superiore in alto, Lato superiore a sinistra, Automatico ^{*1}	Selezionare l'orientamento del bordo superiore dell'originale per acquisirlo in direzione corretta. Selezionare [Orientamento originale] per scegliere l'orientamento degli originali: [Lato superiore in alto] oppure [Lato superiore a sinistra]. Quindi selezionare [OK].	

^{*1} Si può utilizzare questa funzione solo se è installato il kit opzionale OCR Scan Activation.

Orientamento originale e posizione di pinzatura

Orientamento originale	Orientam	ento carta	Lato superio	ore a sinistra
Orientamento carta	A <u></u>	A I		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Orientamento della carta caricata nel cassetto				
Orientamento della carta caricata nel cassetto				



Con i seguenti formati il punto singolo non è in diagonale.

B5-R, 16K-R


Pinzatura di formati misti

Si possono pinzare fogli di formati misti purché abbiano la stessa larghezza nelle combinazioni sotto elencate.

- A3 e A4
- B4 e B5
- Ledger e Letter
- Ledger e Letter-R
- 8K e 16K



- Numero di fogli che possono essere pinzati: fino a 30.
- Per la procedura di Pinzatura di formati misti, vedere:
 - → Originali di formati diversi (pagina 6-21)

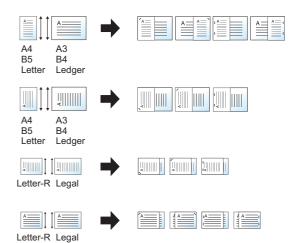

Foratura

Si possono praticare dei fori sui fascicoli di documenti finiti.



- Questa funzione richiede l'installazione del finisher documenti opzionale e dell'unità di foratura.
- Per i dettagli sui formati carta accettati dalla funzione di foratura, vedere:
 - → Unità di foratura (per Finisher da 1.000 fogli/Finisher da 3.000 fogli) (pagina 11-26)
- Sui modelli in pollice si può scegliere la foratura a due o a tre fori. Sui modelli in sistema metrico si può scegliere la pinzatura a due o a quattro fori.

Voce	Valore	Descrizione	
Foratura	Off		
	2 fori Sinis	Selezionare la posizione dei fori. Per i dettagli sull'orientamento degli	
	2 fori Alto	originali e la posizione dei fori, vedere: Orientamento originale e posizione di foratura (pagina 6-30)	
	2 fori Destra	Chemamonic onginale o pooletene ar roratara (pagina o oo)	
	3 fori Sinis.		
	3 fori Alto		
	3 fori Destra		
	4 fori Sinis.		
	4 fori Alto		
	4 fori Destra		
Orientamento originale	Lato superiore in alto, Lato superiore a sinistra, Automatico*1	Selezionare l'orientamento del bordo superiore dell'originale per acquisirlo in direzione corretta. Selezionare [Orientamento originale] per scegliere l'orientamento degli originali: [Lato superiore in alto] oppure [Lato superiore a sinistra]. Quindi selezionare [OK].	

^{*1} Si può utilizzare questa funzione solo se è installato il kit opzionale OCR Scan Activation.

Orientamento originale e posizione di foratura

Imma	agine	Orientamento originale		
Originale	Risultati di stampa	Lastra di esposizione	Alimentatore di originali	
A			A	
\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\			A	
A			A	
V V				

NOTA

Sui modelli in pollice si può scegliere la pinzatura a due o a tre fori. Sui modelli in sistema metrico si può scegliere la pinzatura a due o a quattro fori.

Vassoio di uscita







Specificare il vassoio di uscita.

Voce	Descrizione
Vassoio interno	I lavori vengono consegnati sul vassoio interno della periferica.
Vassoio separatore lavori	I lavori vengono consegnati sul separatore lavori interno.

con finisher da 1.000 fogli opzionale

Voce	Descrizione
Vassoio consegna finisher	I lavori vengono consegnati sul vassoio del finisher del finisher documenti opzionale.
Vassoio separatore lavori	I lavori vengono consegnati sul separatore lavori interno.

con finisher da 3.000 fogli opzionale

Voce	Descrizione		
Vassoio A	I lavori vengono consegnati sul vassoio A del finisher documenti opzionale.		
Vassoio B	soio B I lavori vengono consegnati sul vassoio B del finisher documenti opzionale.		
Vassoio separatore lavori	I lavori vengono consegnati sul separatore lavori interno.		

con fascicolatore mailbox opzionale

Voce	Descrizione	
Vassoio A	I lavori vengono consegnati sul vassoio A del finisher documenti opzionale.	
Vassoio B	I lavori vengono consegnati sul vassoio B del finisher documenti opzionale.	
Vassoio separatore lavori	I lavori vengono consegnati sul separatore lavori interno.	
Vassoio 1 - 7	I lavori vengono consegnati sui vassoi da 1 a 7 (il vassoio 7 è quello superiore) del fascicolatore mailbox, opzionale. Se si imposta [Pesante3] (164 g/m² -) o superiore in Grammatura e come destinazione di output si seleziona Mailbox, la destinazione verrà automaticamente modificata e verrà selezionato un vassoio che supporta la grammatura della carta in uso.	



È possibile modificare l'impostazione predefinita per il Vassoio di uscita.

→ Vassoio di uscita (pagina 8-19)

Densità







Qualità immagine

Qualità imm./colore

Memoria Funzioni

Regolare la densità.

(Valore: Da [-4] (Più chiaro) a [+4] (Più scuro))



Immagine originale







Funzioni

Qualità immagine Qualità imm./colore Memoria USB

Funzioni

Selezionare il tipo di immagine originale per risultati ottimali.

Copia

Voce	Valore	Descrizione
Testo+foto*1 *2 Output stampante		Per documenti misti contenenti testo e foto stampati dal sistema.
	Libro/Rivista	Per documenti misti composti da testo e foto stampati su una rivista, ecc.
Foto	Output stampante	Impostazione adatta per documenti originariamente stampati su questo sistema.
	Libro/Rivista	Per foto stampate su una rivista, ecc.
	Carta fotografica	Per foto scattate da una macchina fotografica.
Testo ^{*1}	Off (Testo/Linea sottile)	Per documenti composti per lo più da testo e originariamente stampati su questo sistema.
	On (Testo/Linea sottile)	Consente di riprodurre nitidamente i tratti sottili o a matita.
Grafico/Mappa ^{*1}	Output stampante	Per mappe e grafici originariamente stampati su questo sistema.
	Libro/Rivista	Per mappe e grafici stampati su una rivista.

^{*1} Si può selezionare "Evidenziatore".

Selezionare questa opzione per riprodurre nitidamente testo o grafica apportati con un evidenziatore. Riproduce il più nitidamente possibile il colore dell'evidenziatore.

^{*2} Se il testo in grigio non viene stampato correttamente con il parametro [**Testo + Foto**], selezionare [**Testo**] per migliorare il risultato.

Invio/Stampa/Memorizzazione

Voce	Descrizione	
Testo+foto	Per documenti contenenti testo e foto.	
Foto	Per foto scattate da una macchina fotografica.	
Testo*1 Consente di riprodurre nitidamente i tratti sottili o a matita. Selezionare [Testo], [Testo (li sottile)] o [Testo (OCR)].		

^{*1} Si può configurare l'impostazione "per OCR". Quando si seleziona [**Testo (OCR)**], la scansione produce un'immagine adatta per l'elaborazione OCR. Questa funzione è disponibile solo se Selezione colore è impostata su Bianco & nero.

EcoPrint







EcoPrint consente di risparmiare toner durante la stampa. Utilizzare questa funzione per copie di prova oppure in casi in cui l'alta qualità di stampa non è necessaria.







Voce	Valore	Descrizione
Off		
On	Da [1] (Basso) a [5] (Alto)	Regolare il Livello di risparmio toner.

[→] Selezione colore (pagina 6-34)

Selezione colore









Funzioni

Selezionare l'impostazione del modo colori.

Voce	Descrizione
Colore autom. (col./grigio)	Rileva automaticamente se i documenti acquisiti sono a colori oppure in bianco & nero e acquisisce i documenti a colori nel modo A colori e quelli in B/N nel modo Scala di grigi.
Colore autom. (col./B & N)	Rileva automaticamente se i documenti acquisiti sono a colori oppure in bianco & nero e acquisisce i documenti a colori nel modo A colori e quelli in B/N nel modo Bianco & Nero.
A Colori	Acquisisce l'originale a colori.
Scala di grigi	Acquisisce l'originale in scala di grigi. Riproduce un'immagine più uniforme e dettagliata.
Bianco & Nero	Acquisisce l'originale in bianco e nero.

Nitidezza







Funzioni

Qualità Qualità mmagine imm./colore



Funzioni

È possibile regolare la nitidezza dei contorni dell'immagine.

Quando si devono riprodurre degli originali scritti a matita che contengono linee non omogenee o interrotte, è possibile migliorare la qualità delle copie regolando la nitidezza su "Nitido". Quando si devono riprodurre delle immagini caratterizzate da retinatura, come ad esempio le foto di una rivista, soggette alla comparsa dell'effetto moiré^{*1}, è possibile ammorbidire i contorni e attenuare l'effetto moiré impostando la nitidezza su "Attenua".

Quando si seleziona [**Tutto**] selezionare da [**-3**] a [**3**] (Attenua - Nitido) per regolare la nitidezza. Quando si seleziona [**Testo/Linea sottile**], selezionare da [**0**] a [**3**] (Normale - Nitido) per regolare la nitidezza.



Voce	Valore	Descrizione
Tutti	Da [+1] a [+3] (Nitido)	Consente di enfatizzare il contorno dell'immagine.
	Da [-1] a [-3] (Attenua)	Consente di attenuare il contorno dell'immagine. Può attenuare l'effetto Moiré*1.
Testo/Linea sottile [0] – [3] Migliora la nitidezza di caratteri e linee. Vengono enfatizzati solo il testo e le linee sottili.		

^{*1} Schemi creati dalla distribuzione irregolare dei punti a mezzetinte.

Contrasto









Funzioni

Qualità immagine Qualità imm./colore Memoria USB

Funzioni

Consente di definire il contrasto tra le aree chiare e scure dell'immagine.



Voce	Descrizione	
Da [+1] a [+4] (Più alto)	Aumenta la nitidezza dei colori.	
Da [-1] a [-4] (Più basso)	Crea colori più uniformi.	

Sfondo Reg.densità (Regolazione della densità dello sfondo)







Funzioni

Qualità Qualità imm./colore



Funzioni

È possibile eliminare lo sfondo scuro dagli originali, ad esempio i quotidiani.

Se il colore di sfondo è fastidioso, selezionare [**Automatico**]. Se l'impostazione su [**Automatico**] di questo parametro non risolve il problema del colore di sfondo, selezionare [**Manuale**] e regolare la densità del colore dello sfondo.

Voce	Descrizione	
Off	Il colore dello sfondo non viene regolato.	
Automatico	Viene automaticamente regolata la densità dello sfondo sulla base dell'originale.	
Manuale Selezionare da [1] a [5] (Più chiaro - Più scuro) per regolare manualmente la densità sfondo.		

Evita copie sbavate












Qualità imm./colore



Funzioni

È possibile nascondere i colori di sfondo e l'effetto copia sbavata quando si acquisiscono originali sottili.

(Valore: [Off] / [On])



Zoom



Regolare lo zoom per ridurre o ingrandire l'immagine.


Copia

Sono disponibili le seguenti opzioni zoom.

Zoom standard

Automatico

L'immagine viene adattata al formato carta.

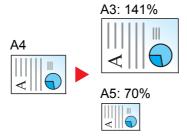


Zoom standard

L'immagine viene ridotta o ingrandita secondo rapporti di riproduzione predefiniti.

Immissione del valore di ingrandimento o riduzione

È possibile ridurre o ingrandire manualmente l'originale, immettendo un valore compreso tra il 25% e il 400%, con incrementi dell'1%. Utilizzare i tasti numerici oppure selezionare [+] o [-] per impostare il rapporto di ingrandimento/riduzione desiderato.




Voce	Valore	Descrizione
Zoom standard		
Sistema metrico	Sistema metrico Auto, 400% Max., 200% A5>>A3, 141% A4>>A3 B5>>B4, 127% Folio>>A3, 106% 11x15">>A3, 100%, 90% Folio>>A4, 75% 11x15">>A4, 70% A3>>A4 A4>>A5, 50%, 25% Min. 25 - 400% (con incrementi dell'1%)	Selezionare un rapporto predefinito. Premere [Auto] per utilizzare la funzione Zoom automatico. Selezionare [+] o [-] per modificare il valore di ingrandimento visualizzato. Premere [Tasti numerici] per
Sistema metrico (Asia del Pacifico)	Auto, 400% Max., 200% A5>>A3, 141% A4>>A3 B5>>B4, 122% A4>>B4 A5>>B5, 115% B4>>A3 B5>>A4, 100%, 86% A3>>B4 A4>>B5, 81% B4>>A4 B5>>A5, 70% A3>>A4 B4>>B5, 50%, 25% Min. 25 - 400% (con incrementi dell'1%)	immettere il valore con i tasti numerici.
Pollici	Auto, 400% Max., 200% STMT>>Ledger, 154% STMT>>Legal, 129% Letter>>Ledger, 121% Legal>>Ledger, 100%, 78% Legal>>Letter, 77% Ledger>>Legal, 64% Ledger>>Letter, 50% Ledger>>STMT, 25% Min. 25 - 400% (con incrementi dell'1%)	

Zoom XY

Zoom XY

Consente di regolare separatamente i rapporti di riproduzione orizzontale e verticale. Si può regolare l'ingrandimento a incrementi dell'1% secondo una valore compreso tra il 25% e il 400%



	Voce	Valore	Descrizione
Zoom	ı XY	X: 25 - 400% (con incrementi di 1%) Y: 25 - 400% (con incrementi di 1%)	Consente di regolare separatamente i rapporti di riproduzione orizzontale e verticale. Selezionare [+] o [-] per modificare i valori visualizzati per "X" (orizzontale) e "Y "(verticale). Selezionare [Tasti numerici] per immettere il valore con i tasti numerici.
	Orientamento originale	Lato superiore in alto, Lato superiore a sinistra, Automatico*1	Selezionare l'orientamento del bordo superiore dell'originale per acquisirlo in direzione corretta. Selezionare [Orientam. originale] per selezionare l'orientamento degli originali, scegliendo [Lato superiore in alto] oppure [Lato superiore a sinistra]. Premere [OK].

^{*1} Si può utilizzare questa funzione solo se è installato il kit opzionale OCR Scan Activation.

Stampa/Invio/Memorizzazione

Voce	Descrizione	
100%	L'originale viene riprodotto in formato reale.	
Auto.	Riduce o ingrandisce gli originali sulla dimensione di invio/memorizzazione.	

NOTA

- Per ridurre o ingrandire l'immagine, selezionare il formato carta, il formato di invio o il formato di memorizzazione.
 - → Selezione carta (pagina 6-20)
 - → Formato di invio (pagina 6-73)
 - → Formato di memorizzazione (pagina 6-82)
- Alcune combinazioni di dimensione originale e dimensione carta o dimensione di invio possono causare il posizionamento dell'immagine sul bordo del foglio. Per centrare l'originale orizzontalmente o verticalmente sulla pagina, utilizzare la funzione Centra.
 - → Margine/Centratura, Margine, Centratura (pagina 6-42)

Combina






Questa funzione permette di riprodurre 2 o 4 fogli originali su un'unica pagina.

Si può selezionare il layout pagina e il tipo di linee divisorie attorno alle pagine.


Per la separazione delle pagine, è possibile scegliere uno dei seguenti tipi di linea.

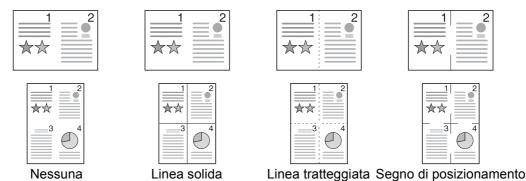

	Voce	Valore	Descrizione
Off			
2 in 1	Layout	Sx a Dx/Alto a Basso, Dx a Sx/Basso a Alto	Selezionare il layout pagina degli originali acquisiti.
	Bordo	Nessuno, Linea solida, Linea tratteggiata, Segno di posizionamento	Scegliere il tipo di linea divisoria. Selezionare [Bordo] per scegliere la linea di separazione delle pagine, quindi premere [OK].
	Orientamento originale	Lato superiore in alto, Lato superiore a sinistra, Automatico ^{*1}	Selezionare l'orientamento del bordo superiore dell'originale per acquisirlo in direzione corretta.
			Selezionare [Orientamento originale] per scegliere l'orientamento degli originali: [Lato superiore in alto] oppure [Lato superiore a sinistra]. Quindi selezionare [OK].
4 in 1	Layout	Destra, quindi In basso, Sinist, quindi In basso, In basso, quindi Destra, In basso, quindi Sinist	Selezionare il layout pagina degli originali acquisiti.
	Bordo	Nessuno, Linea solida, Linea tratteggiata, Segno di posizionamento	Scegliere il tipo di linea divisoria. Selezionare [Bordo] per scegliere la linea di separazione delle pagine, quindi premere [OK].
	Orientamento originale	Lato superiore in alto, Lato superiore a sinistra, Automatico*1	Selezionare l'orientamento del bordo superiore dell'originale per acquisirlo in direzione corretta.
			Selezionare [Orientamento originale] per scegliere l'orientamento degli originali: [Lato superiore in alto] oppure [Lato superiore a sinistra]. Quindi selezionare [OK].

^{*1} Si può utilizzare questa funzione solo se è installato il kit opzionale OCR Scan Activation.

Layout immagine

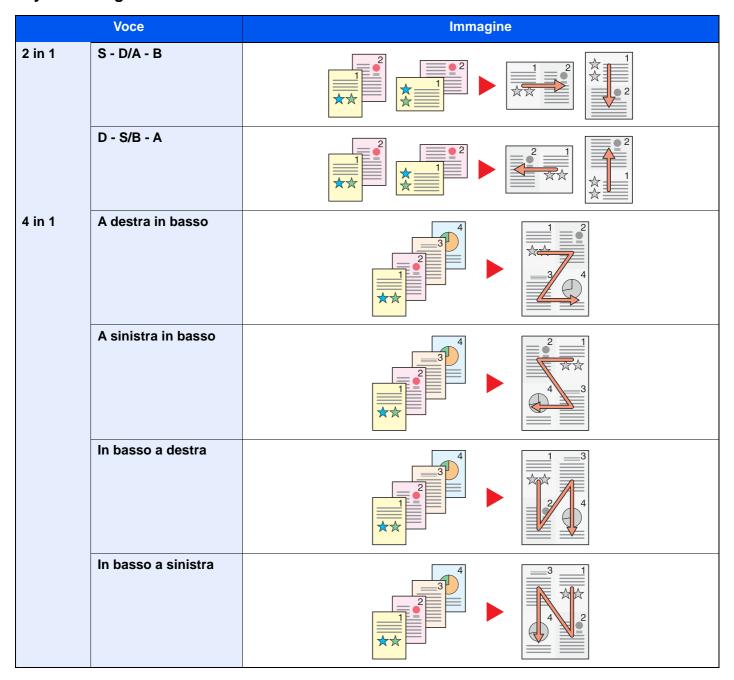

NOTA

- La funzione Combina supporta i seguenti formati carta: A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Folio, 216×340 mm, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Oficio II, 8K, 16K-R e 16K.
- Se l'originale è posizionato sulla lastra di esposizione, copiare gli originali in ordine di pagina.

Margine/Centratura, Margine, Centratura









Copiatura/Stampa


Aggiungere margini (spazio bianco). Si può anche definire l'ampiezza margine e il margine della facciata posteriore. Centra: Centra l'immagine originale sul foglio quando il formato carta è diverso da quello degli originali.



NOTA

È possibile modificare l'impostazione predefinita per il margine.

→ Margine predefinito (pagina 8-21)



	Voce	Valore	Descrizione
Off			
Margine	Sinistra/destra Superiore/ inferiore	Sistema metrico: Da -18 mm a +18 mm (con incrementi di 1 mm) Pollici: Da -0,75" a +0,75" (con incrementi di 0,01")	Impostare la larghezza margine.*1 Utilizzare [+] o [-] per immettere i margini per "Dest/sinist" e "Sup/Inf". Premere [Tasti numerici] per immettere il valore con i tasti numerici.
	Facciata posteriore	Automatico, Manuale	Per la copia in fronte-retro, selezionare [Facciata posteriore], quindi selezionare [Automatico] o [Manuale]. Quando è selezionato [Automatico], per il retro del foglio viene automaticamente applicato il margine appropriato in base al margine impostato per la pagina frontale e all'orientamento della rilegatura. Quando è selezionato [Manuale] si può definire un margine diverso per la facciata anteriore e per quella posteriore. Impostare il margine sulla schermata visualizzata. Le selezioni di impostazione sono identiche a quelle della facciata anteriore.
	Orientamento originale	Lato superiore in alto, Lato superiore a sinistra, Automatico* ²	Selezionare l'orientamento del bordo superiore dell'originale per acquisirlo in direzione corretta. Selezionare [Orientamento originale] per scegliere l'orientamento degli originali: [Lato superiore in alto] oppure [Lato superiore a sinistra]. Quindi selezionare [OK].
Centra*3	Orientamento originale	Lato superiore in alto, Lato superiore a sinistra, Automatico* ²	Selezionare l'orientamento del bordo superiore dell'originale per acquisirlo in direzione corretta. Selezionare [Orientamento originale] per scegliere l'orientamento degli originali: [Lato superiore in alto] oppure [Lato superiore a sinistra]. Quindi selezionare [OK].

^{*1} È possibile modificare le unità di misura in Menu Sistema.

[→] Misura (pagina 8-16)

Si può utilizzare questa funzione solo se è installato il kit opzionale OCR Scan Activation.

^{*3} Voce non visualizzata quando si stampa un documento memorizzato sulla memoria rimovibile.

Invio/Memorizzazione

Quando si invia/acquisisce un originale dopo aver specificato formato originale e formato di invio/acquisizione, è possibile che sul lato inferiore, sinistro o destro della pagina si crei un margine. L'utilizzo della funzione di Centratura permette di posizionare l'immagine con un margine uguale per tutti i bordi.

(Valore: [Off] / [On])


Cancellazione bordo



È possibile eliminare il bordo nero che si forma attorno l'immagine.


Sono disponibili i seguenti modi.

Cancella bordo Foglio

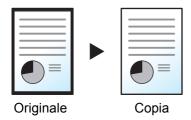


Consente di cancellare i bordi neri attorno all'originale a foglio singolo.

Cancella bordo Libro



Cancella i bordi neri che si creano intorno ai margini e al centro dell'originale quando si riproduce un libro voluminoso. È possibile specificare separatamente la larghezza dell'area da eliminare dai bordi e dal centro del libro.

Cancella bordo singolo

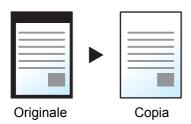

È possibile eliminare singolarmente tutti i bordi.

NOTA

- È possibile modificare l'impostazione predefinita per la funzione di cancellazione bordo.
 - → Cancellazione bordo predefinita (pagina 8-21)
- È possibile modificare l'impostazione predefinita per la facciata posteriore.
 - → Cancella bordo dalla facciata posteriore (pagina 8-21)

Vo	се	Valore	Descrizione
Off			
Cancella bordo Foglio	Bordo	Sistema metrico: 0 mm - 50 mm (con incrementi di 1 mm)	Impostare la larghezza di cancellazione bordo.*1
		Pollici: 0,00" - 2,00" (con incrementi di 0,01")	Impostare il valore selezionando [+] o [-]. Selezionare [Tasti numerici] per immettere il valore con i tasti numerici.
	Facciata posteriore	Uguale alla pagina anter., Non cancellare.	Per gli originali in fronte-retro, selezionare [Pagina posteriore] e [Uguale alla facc. anter.] oppure [Non cancellare].
Cancella bordo Libro	Bordo	Sistema metrico: 0 mm - 50 mm (con incrementi di 1 mm)	Impostare la larghezza di cancellazione bordo.*1
	Margine interno	Pollici: 0,00" - 2,00" (con incrementi di 0,01")	Impostare il valore selezionando [+] o [-]. Selezionare [Tasti numerici] per immettere il valore con i tasti numerici.
	Facciata posteriore	Uguale alla pagina anter., Non cancellare.	Per gli originali in fronte-retro, selezionare [Pagina posteriore] e [Uguale alla facc. anter.] oppure [Non cancellare].
Cancella bordo singolo	Alto	Sistema metrico: 0 mm - 50 mm (con incrementi di 1 mm) Pollici: 0,00" - 2,00" (con incrementi di 0,01")	Impostare la larghezza di cancellazione bordo.*1 Impostare il valore selezionando [+] o [-].
Siligolo	Basso		
	Sinistra		Selezionare [Tasti numerici] per immettere il valore con i tasti numerici.
	Destra		inimettere ii valore con i tasti numenci.
	Orientamento originale	Lato superiore in alto, Lato superiore a sinistra, Automatico*2	Selezionare l'orientamento del bordo superiore dell'originale per acquisirlo in direzione corretta. Selezionare [Orientamento originale] per scegliere l'orientamento degli originali: [Lato superiore in alto] oppure [Lato superiore a sinistra]. Quindi selezionare [OK].
	Facciata posteriore	Uguale alla pagina anter., Non cancellare.	Per gli originali in fronte-retro, selezionare [Pagina posteriore] e [Uguale alla facc. anter.] oppure [Non cancellare].

^{*1} Per modificare le unità di misura, accedere al Menu Sistema.

Misura (pagina 8-16)
 *2 Si può utilizzare questa funzione solo se è installato il kit opzionale OCR Scan Activation.

Libretto



L'opzione Libretto consente di copiare gli originali a fogli singoli e di realizzare libretti quali piccole brochure e opuscoli. Per produrre un libretto, ad esempio una rivista, è necessario piegare i fogli al centro.


È possibile copiare la copertina su carta colorata o carta spessa. La carta utilizzata per le copertine viene alimentata dal bypass. Per alimentare la carta per copertine da un cassetto, vedere:

→ Alimentaz.CartaPerCopert. (pagina 8-14)

Tipo di originale	Formato originali	Formato carta
Originale 1-faccia, originale 2-facce	Tutti ^{*1}	A3, A4-R, A4, B4, B5-R, B5, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Oficio II e 8K
Originale libro	A3, A4-R, A5-R, B4, B5-R, Ledger, Letter-R e 8K	


^{*1} Eccetto gli originali di formato personalizzato.

Rilegatura a sinistra

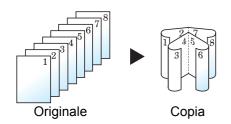


Le copie piegate possono essere lette da sinistra a destra.

Rilegatura a destra

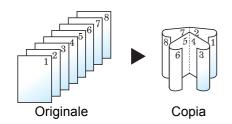

Le copie piegate possono essere lette da destra a sinistra.

Rilegatura in alto

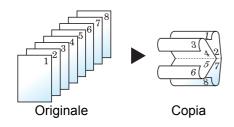

Le copie piegate possono essere lette dall'alto in basso.

Copia

	Voce		Valore	Descrizione
Off			1	
1-faccia >>Libretto	Finitura		Rilegatura Sinistra, Rilegatura Destra, Rilegatura In alto	Selezionare l'orientamento di rilegatura delle copie.
	Copertina	Off		
		Copertina: Impostazione stampa per copertina anteriore	Non stampare Solo anteriore, Solo posteriore, Fronte/retro	Attivare o disattivare l'inserimento della copertina. Selezionare il metodo di stampa per la copertina da inserire. Premere [Copertina], selezionare [Copertina], e definire le impostazioni di
		Copertina: Impostazione stampa per copertina poster.	Non stampare Solo anteriore, Solo posteriore, Fronte/retro	stampa per la copertina da inserire. Selezionare [Non stampare], [Solo posteriore], [Solo anteriore] o [Fronte/retro], quindi premere [OK].
	Orientamento originale		Lato superiore in alto, Lato superiore a sinistra, Automatico*1	Selezionare l'orientamento del bordo superiore dell'originale per acquisirlo in direzione corretta. Selezionare [Orientamento originale] per scegliere l'orientamento degli originali: [Lato superiore in alto] oppure [Lato superiore a sinistra]. Premere [OK].
2-facce >>Libretto	Originale		Rilegatura a sinistra/destra, Rilegatura in alto	Selezionare la direzione di rilegatura degli originali.
	Finitura		Rilegatura Sinistra, Rilegatura Destra, Rilegatura In alto	Selezionare l'orientamento di rilegatura delle copie.
	Copertina	Off		
		Copertina: Impostazione stampa per copertina anteriore	Non stampare Solo anteriore, Solo posteriore, Fronte/retro	Attivare o disattivare l'inserimento della copertina. Selezionare il metodo di stampa per la copertina da inserire. Premere [Copertina], selezionare [Copertina], e definire le impostazioni di
		Copertina: Impostazione stampa per copertina poster.	Non stampare Solo anteriore, Solo posteriore, Fronte/retro	stampa per la copertina da inserire. Selezionare [Non stampare], [Solo posteriore], [Solo anteriore] o [Fronte/retro], quindi premere [OK].
	Orientamento originale		Lato superiore in alto, Lato superiore a sinistra, Automatico*1	Selezionare l'orientamento del bordo superiore dell'originale per acquisirlo in direzione corretta. Selezionare [Orientamento originale] per scegliere l'orientamento degli originali: [Lato superiore in alto] oppure [Lato superiore a sinistra]. Premere [OK].

Voce		Valore	Descrizione
Libro >>Libretto ^{*2}	Originale	Rilegatura Sinistra, Rilegatura Destra	Selezionare la direzione di rilegatura degli originali.
	Finitura	Rilegatura Sinistra, Rilegatura Destra	Selezionare l'orientamento di rilegatura delle copie.
	Copertina	Off, Copertina	Attivare o disattivare l'inserimento della copertina. Premere [Copertina], selezionare [Copertina], quindi premere [OK].

^{*1} Si può utilizzare questa funzione solo se è installato il kit opzionale OCR Scan Activation.

Stampa

	Voce			Descrizione
Off				
Libretto	Rilegatura		Sinistra, Destra, In alto	Selezionare l'orientamento di rilegatura delle copie.
	Copertina	Off		
		Copertina: Impostazione stampa per copertina anteriore	Non stampare Solo anteriore, Solo posteriore, Fronte/retro	Attivare o disattivare l'inserimento della copertina. Selezionare il metodo di stampa per la copertina da inserire. Premere [Copertina], selezionare [Copertina], e definire le impostazioni di
		Copertina: Impostazione stampa per copertina poster.	Non stampare Solo anteriore, Solo posteriore, Fronte/retro	stampa per la copertina da inserire. Selezionare [Non stampare], [Solo posteriore], [Solo anteriore] o [Fronte/retro], quindi premere [OK].



Quando si posiziona l'originale sulla lastra di esposizione, assicurarsi di posizionare gli originali in ordine di pagina.

^{*2 &}quot;Orientamento originale" è impostato su [Lato superiore in alto].

Fronte/retro






Consente di creare copie stampate su entrambe le facciate del foglio. È anche possibile creare copie solo fronte da originali fronte/retro.

Sono disponibili i seguenti modi.

Originale solo fronte - Copia in fronte-retro

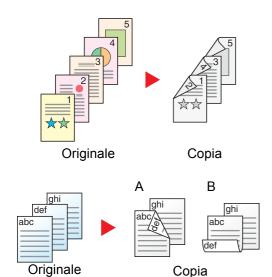

Consente di realizzare delle copie in fronte-retro da originali solo fronte. Se il numero degli originali è dispari, il retro dell'ultima copia risulterà vuoto.

Sono disponibili le seguenti opzioni di rilegatura.

- A Rilegatura Dest/sinis: le immagini sul retro del foglio non vengono ruotate.
- B Rilegatura In alto: le immagini sul retro del foglio vengono ruotate di 180 gradi. Le copie possono essere rilegate sul margine superiore in modo tale che, quando si girano le pagine, l'orientamento sia sempre lo stesso.

Originale fronte-retro - Copia solo fronte




Consente di riprodurre un originale stampato su 2 facciate su due fogli distinti. È richiesto l'alimentatore di originali opzionale.

Sono disponibili le seguenti opzioni di rilegatura.

- Rilegatura Sinistra/Destra: le immagini sul retro del foglio non vengono ruotate.
- Rilegatura in alto: le immagini sul retro del foglio vengono ruotate di 180 gradi.

Originali in fronte-retro - Copia in fronte-retro




Consente di riprodurre delle copie in fronte/retro da originali stampati su due facciate. È richiesto l'alimentatore di originali opzionale.



NOTA

La funzione Fronte/retro supporta i seguenti formati carta: A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, 216×340 mm, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, Oficio II, Folio, 8K, 16K-R e 16K.

Originale a libro - Copia solo fronte



Consente di ottenere una copia solo fronte da originali in fronte-retro o da un libro aperto.

Sono disponibili le seguenti opzioni di rilegatura.


Rilegatura Sinistra: gli originali con pagine affiancate vengono copiati da sinistra a destra.

Rilegatura Destra: gli originali con pagine affiancate vengono copiati da destra a sinistra.

NOTA

- I formati originali accettati per il modo Originale a libro copia solo fronte sono: A3, A4-R, A5-R, B4, B5-R, Ledger, Letter-R e 8K
- I formati carta accettati per il modo Originale a libro copia solo fronte sono: A4-R, A4, B5-R, B5, Letter-R, Letter, 16K-R e 16K

Da Originale a libro - Copia in fronte-retro

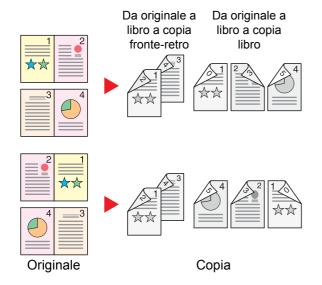

Consente di ottenere copie fronte/retro da originali quali, ad esempio, libri con pagine affiancate.

NOTA

- I formati originali accettati per il modo Da originale a libro a copia in fronte-retro sono: A3, A4-R, A5-R, B4, B5-R, Ledger, Letter-R e 8K
- I formati carta accettati per il modo Da originale a libro a copia in fronte-retro sono: A4-R, A4, B5-R, B5, Letter-R, Letter, 16K-R e 16K

Copia

Copiare originali solo fronte o a libro aperto su 2 facciate, o originali fronte-retro e a libro aperto su 1 facciata. Selezionare l'orientamento di rilegatura per originale e documenti finiti.

Vo	се	Valore	Descrizione
1 faccia>>1 facci	a	_	Disabilita la funzione.
1 faccia>> 2 facce	Finitura	Rilegatura a sinistra/destra, Rilegatura in alto	Selezionare l'orientamento di rilegatura delle copie.
	Orientamento originale	Lato superiore in alto, Lato superiore a sinistra, Automatico*1	Selezionare l'orientamento del bordo superiore dell'originale per acquisirlo in direzione corretta. Selezionare [Orientamento originale] per scegliere l'orientamento degli originali: [Lato superiore in alto] oppure [Lato superiore a sinistra]. Quindi selezionare [OK].
2 facce>> 1 faccia	Originale	Rilegatura a sinistra/destra, Rilegatura in alto	Selezionare l'orientamento di rilegatura degli originali.
	Orientamento originale	Lato superiore in alto, Lato superiore a sinistra, Automatico*1	Selezionare l'orientamento del bordo superiore dell'originale per acquisirlo in direzione corretta. Selezionare [Orientamento originale] per scegliere l'orientamento degli originali: [Lato superiore in alto] oppure [Lato superiore a sinistra]. Quindi selezionare [OK].
2 facce>> 2 facce	Originale	Rilegatura a sinistra/destra, Rilegatura in alto	Selezionare la direzione di rilegatura degli originali.
	Finitura	Rilegatura a sinistra/destra, Rilegatura in alto	Selezionare l'orientamento di rilegatura delle copie.
	Orientamento originale	Lato superiore in alto, Lato superiore a sinistra, Automatico*1	Selezionare l'orientamento del bordo superiore dell'originale per acquisirlo in direzione corretta. Selezionare [Orientamento originale] per scegliere l'orientamento degli originali: [Lato superiore in alto] oppure [Lato superiore a sinistra]. Quindi selezionare [OK].
Libro >> 1-faccia ^{*2}	Originale	Rilegatura Sinistra, Rilegatura Destra	Selezionare la direzione di rilegatura degli originali.
Libro >> 2-facce*2	Originale	Rilegatura Sinistra, Rilegatura Destra	Selezionare la direzione di rilegatura degli originali.
	Finitura	Libro >>2-facce, Libro>>Libretto	Selezionare l'opzione Fronte/retro desiderata.

^{*1} Si può utilizzare questa funzione solo se è installato il kit opzionale OCR Scan Activation.

Se per la copia si utilizza la lastra di esposizione, posizionare l'originale successivo e premere il tasto [Avvio].

Completata la scansione di tutti gli originali, selezionare [Scans. compl.] per eseguire la copia.

^{*2 &}quot;Orientamento originale" è impostato su [Lato superiore in alto].

Stampa

Stampare un documento su 1 facciata o su entrambe le facciate del foglio.

Voce	Valore	Descrizione
1 faccia	_	Disabilita la funzione.
destra allineati per la rilegatura sul lato sinistro o destro.		Stampare un documento in fronte-retro in modo che i fogli siano correttamente allineati per la rilegatura sul lato sinistro o destro.
		Stampare un documento in fronte-retro in modo che i fogli siano correttamente allineati per la rilegatura sul bordo superiore.

Copertina





Questo modo consente di aggiungere una copertina alle copie finite.

È possibile stampare la prima e/o l'ultima pagina su carta colorata o carta spessa alimentata da un cassetto diverso da quello utilizzato normalmente. Sono disponibili le seguenti due opzioni. La carta utilizzata per le copertine viene alimentata dal bypass. Per alimentare la carta per copertine da un cassetto, vedere:

→ Alimentaz.CartaPerCopert. (pagina 8-14)

Si può impostare il metodo di stampa per le copertine. Specificare l'impostazione di stampa per le singole copertine.

Voce		Valore	Descrizione
Off			
Copertina anteriore		Non stampare, Solo anteriore, Solo posteriore*1, Fronte/retro*1	Come prima pagina del documento si possono utilizzare tipi di carta diversi. Selezionare [Arresta stampa], [Solo anteriore], [Solo posteriore] o [Fronte/retro] come impostazione di stampa del foglio inserito.
Copertina anteriore e posteriore	Impostazione stampa per copertina anteriore	Non stampare, Solo anteriore, Solo posteriore*1, Fronte/retro*1	Come prima e ultima pagina del documento si possono utilizzare tipi di carta diversi. Selezionare [Arresta stampa], [Solo
	Impostazione stampa per copertina poster	Non stampare, Solo anteriore, Solo posteriore*1, Fronte/retro*1	anteriore], [Solo posteriore] o [Fronte/retro] come impostazione di stampa del foglio inserito.

^{*1} Questa voce è disponibile quando in "Fronte/retro" la finitura è impostata su 2-facce.

[→] Fronte/retro (pagina 6-48)


Sovrapposizione modulo



Questa funzione consente di copiare originali sovrapponendoli a moduli o immagini.

Il modulo acquisito e registrato viene sovrapposto all'originale. È anche possibile utilizzare un modulo preventivamente registrato nella Casella lavori

Posizionare l'originale da sovrapporre al modulo in cima a tutti gli altri. Se si utilizza l'alimentatore opzionale, la prima pagina degli originali deve essere posizionata in cima.

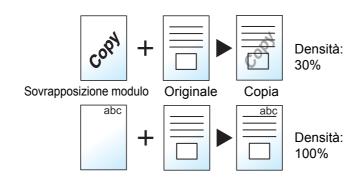

Vo	осе	Valore	Descrizione
Off			
Selez. Modulo Memorizzato	Densità	10% - 100%	Definire la densità del modulo da sovrapporre. Selezionare [+] o [-] in "Densità".
	Immagine di finitura	Trasparente	Il modulo viene sovrapposto sul documento.
	nnitura	Modulo su immagine originale	Il modulo viene posizionato sovrapposto al documento.
		Immagine originale su modulo	Il modulo viene posizionato sotto il documento.
	Seleziona modulo ^{*1}	_	Selezionare il modulo da sovrapporre nella Casella lavori. Selezionare [Seleziona modulo] per visualizzare le caselle lavori in corrispondenza delle quali sono archiviati i documenti che si possono utilizzare come moduli. Selezionare il modulo desiderato
			dall'elenco e premere [OK].
Scansione nuovo modulo*2	Densità	10% - 100%	Definire la densità del modulo da sovrapporre. Selezionare [+] o [-] in "Densità".
	Immagine di	Trasparente	Il modulo viene sovrapposto sul documento.
	finitura	Modulo su immagine originale	Il modulo viene posizionato sovrapposto al documento.
		Immagine originale su modulo	Il modulo viene posizionato sotto il documento.

^{*1} Occorre preventivamente memorizzare il modulo nella Casella lavori.

[→] Modulo per sovrapposizione (pagina 5-65)

^{*2} Voce non visualizzata quando si stampa dalla casella personalizzata.

Cancella aree ombreggiate







Se si esegue la scansione con l'alimentatore di originali o il copri-originale aperto, questa funzione consente di cancellare le aree ombreggiate in eccedenza.

(Valore: [Off] / [On])





NOTA


La cancellazione delle aree ombreggiate, potrebbe non essere possibile se l'alimentatore di originali o il copri-originali non è aperto correttamente.

N. pagina



Questo modo consente di aggiungere i numeri di pagina ai documenti finiti.

I formati disponibili di numerazione sono [-1-], [P.1] e [1/n]. Il formato [1/n] stampa il numero totale delle pagine anziché il "n".

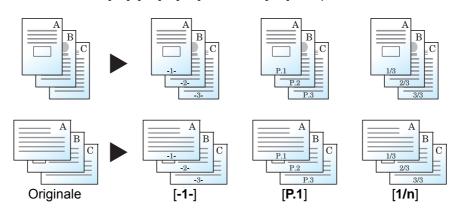

Scegliere il formato di numerazione tra [-1-], [P.1] o [1/n].

	Voce	Valore	Descrizione
Off			
-1-, P.1, 1/n	Posizione	In alto a sinistra, In alto al centro, In alto a destra, In basso a sinistra, In basso al centro, In basso a DX, Dettagli	Selezionare la posizione di stampa del numero di pagina. Selezionare [Dettagli] per specificare l'esatta posizione del numero di pagina utilizzando valori numerici e per impostare la posizione del numero di pagina ([Uguale alla facc. anter.], [Facciata anter. speculare]) quando si deve stampare un numero di pagina sulla facciata posteriore di un foglio stampato in fronte-retro.
	Prima pagina	1 - 10	Per iniziare la numerazione da una pagina diversa dalla prima, selezionare [+] o [-] in "Prima pagina" per specificare la pagina iniziale. Selezionare [Tasti numerici] per immettere il valore con i tasti numerici.
	Inizia num.	1 - 999	Per iniziare la numerazione da un numero diverso da 1, selezionare [+] o [-] in "Inizia num." e specificare il numero desiderato. Selezionare [Tasti numerici] per immettere il valore con i tasti numerici.

	Voce		Valore	Descrizione
-1-, P.1, 1/n	I, Conta pagine bianche ^{*1}		_	Se un documento acquisito contiene pagine bianche, spuntare questa voce per numerare le pagine bianche. Per saltare le pagine bianche, togliere il segno di spunta.
	Ultima pagina		Automatico, Manuale (-10 – 0)	Se non si desidera la numerazione pagina fino all'ultima pagina, selezionare [Ultima pagina]. Selezionare [Manuale] e utilizzare [+] o [-] per immettere la pagina finale da numerare (un numero negativo di pagina a partire dall'ultima pagina), quindi selezionare [OK]. Specificare il numero desiderato, fino a -10. Selezionare [Tasti numerici] per immettere il valore con i tasti numerici.
	Carattere	Dimensione	Vengono visualizzate le dimensioni dei caratteri registrati in "Testo (Timbro testo)". → Testo (Timbro testo) (pagina 8- 24)	Impostare la dimensione carattere da utilizzare per il numero di pagina.
		Stile	Nessuno, Grassetto, Corsivo, Grassetto/Corsivo	Impostare lo stile carattere da utilizzare per il numero di pagina. Spuntare la casella relativa allo stile carattere selezionato.
		Carattere	Courier, Letter Gothic	Impostare il carattere da utilizzare per il numero di pagina.
		Colore	Bianco, Nero	Impostare il colore da utilizzare per il numero di pagina.
		Densità	10% - 100% (con incrementi del 10%)	Impostare la densità del colore d a utilizzare per il numero di pagina. Impostare il valore selezionando [+] o [-].
		Schema display	Trasparente, Ritaglio, Sovrascrivi	Impostare il metodo di visualizzazione da utilizzare per il numero di pagina.
	Denomin. # ^{*2}		Automatico, Manuale (1 - 999)	Il numero totale di pagine "n" nel formato [1/n] può essere modificato manualmente. Selezionare [Denomin.#] quindi selezionare [Manuale]. Selezionare [+] o [-] per specificare il numero totale di pagine e premere [OK]. Selezionare [Tasti numerici] per immettere il valore con i tasti numerici.
	Orientamento originale		Lato superiore in alto, Lato superiore a sinistra, Automatico*3	Selezionare l'orientamento del bordo superiore dell'originale per acquisirlo in direzione corretta. Selezionare [Orientamento originale] per scegliere l'orientamento degli originali: [Lato superiore in alto] oppure [Lato superiore a sinistra]. Quindi selezionare [OK].

^{*1} Voce non visualizzata quando si stampa dalla casella personalizzata.

^{*2} Questa voce viene visualizzata quando è selezionato il formato [1/n].

^{*3} Si può utilizzare questa funzione solo se è installato il kit opzionale OCR Scan Activation.

Inser. fogli/capitoli



Inserisce un foglio divisorio oppure imposta la prima pagina del capitolo come copertina durante la stampa in fronteretro.

Le pagine configurate vengono visualizzate nell'elenco.

		Voce		Valore	Descrizione
Off					
On	Aggiungi	Separatore	Foglio separatore	1 - 998	Inserire i numeri delle pagine in cui si desidera inserire i separatori. Selezionare [+] o [-] per immettere il numero della pagina. Premere [Tasti numerici] per immettere il valore con i tasti numerici.
			Fonte carta	Cassetto da 1 a 4, Bypass	Selezionare il cassetto in cui è caricata la carta per il separatore.
		Capitolo	Pagina capitolo	2 - 998	Inserire i numeri delle pagine del documento originale in cui si vogliono inserire i capitoli. Selezionare [+] o [-] per immettere il numero della pagina. Selezionare [Tasti numerici] per immettere il valore con i tasti numerici.
	Modifica			_	Cambiare la configurazione della pagina del capitolo e del separatore. La procedura è identica a quella illustrata per l'inserimento.
	Elimina			_	Eliminare la pagina selezionata nell'elenco.
	Impost. fog	gli		Non stampare, Solo anteriore, Solo posteriore*1, Fronte/retro*1	Selezionare [Non stampare], [Solo anteriore], [Solo posteriore] o [Fronte/retro] come impostazione di stampa del foglio inserito.

^{*1} Questa voce è disponibile quando in "Fronte/retro" la finitura è impostata su 2-facce.

[→] Fronte/retro (pagina 6-48)

Pagina note



Questo modo consente di realizzare delle copie con uno spazio in cui inserire delle annotazioni.


È anche possibile stampare due originali sullo stesso foglio con uno spazio o aggiungere delle linee di separazione tra le pagine.

Selezionare [Layout A] o [Layout B], quindi scegliere il layout pagina in "Layout".




I formati carta supportati dalla funzione Pagina note sono: A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, 216×340 mm, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Oficio II, Folio, 8K, 16K-R e 16K

Layout A

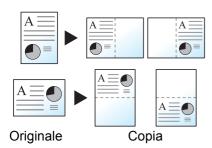

L'opzione Layout A consente di ridurre le immagini di ciascuna pagina di un originale e stamparle sulla metà di una pagina, lasciando vuota l'altra metà per inserire le annotazioni.

Layout B

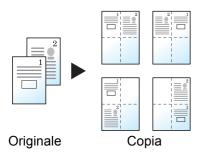

L'opzione Layout B consente di ridurre le immagini di due pagine originali e stamparle sulla metà di una pagina, lasciando vuota l'altra metà per inserire le annotazioni.

Voce		Valore	Descrizione
Off			
Layout A	Layout	Sinistra/In alto, Destra/In basso	Selezionare come disporre le pagine dell'originale acquisito.
	Bordo	Nessuno, Linea solida, Linea tratteggiata, Segno di posizionamento	Scegliere il tipo di linea divisoria. Selezionare [Bordo] per scegliere la linea di separazione delle pagine, quindi premere [OK].
	Orientament o originale	Lato superiore in alto, Lato superiore a sinistra, Automatico*1	Selezionare l'orientamento del bordo superiore dell'originale per acquisirlo in direzione corretta. Selezionare [Orientamento originale] per scegliere l'orientamento degli originali: [Lato superiore in alto] oppure [Lato superiore a sinistra]. Quindi selezionare [OK].

Voce		Valore	Descrizione
Layout B	Layout	Superiore S -D, Superiore D - S, Superiore S -B, Superiore - D - B	Selezionare come disporre le pagine dell'originale acquisito.
	Bordo	Nessuno, Linea solida, Linea tratteggiata, Segno di posizionamento	Scegliere il tipo di linea divisoria. Selezionare [Bordo] per scegliere la linea di separazione delle pagine, quindi premere [OK].
	Orientament o originale	Lato superiore in alto, Lato superiore a sinistra, Automatico ^{*1}	Selezionare l'orientamento del bordo superiore dell'originale per acquisirlo in direzione corretta. Selezionare [Orientamento originale] per scegliere l'orientamento degli originali: [Lato superiore in alto] oppure [Lato superiore a sinistra]. Quindi selezionare [OK].


^{*1} Si può utilizzare questa funzione solo se è installato il kit opzionale OCR Scan Activation.

Ripetizione immagine




Sul foglio copiato viene ripetuta l'immagine originale. È possibile specificare l'area per la ripetizione dell'originale.

Zoom Priorità

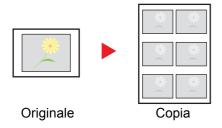

Ripete un'immagine nel rapporto di riproduzione specificato.

Doppia copia

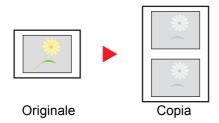

Copia due immagini.

Voce		Va	lore	Descrizione
Off				
Priorità z	coom		25 - 400% (con incrementi dell'1%)	Impostare la schermata predefinita. Selezionare [+] o [-] per modificare il valore di ingrandimento visualizzato. Selezionare [Tasti numerici] per immettere il valore con i tasti numerici.
	Specifica	Off		
		On: Inizio	Sistema metrico*1 X1: 0 - 431 mm Y1: 0 - 296 mm Pollici X1: 0,00 - 16,99" Y1: 0,00 - 11,68"	Per definire l'area dell'originale da ripetere, selezionare [On] in "Specifica area di ripetizione". Selezionare [+] o [-] per definire l'area dell'originale da ripetere. Selezionare [Tasti numerici] per immettere il valore con i tasti numerici. Y1: Distanza dall'angolo in alto a X1 X2
On: Area		Sistema metrico X2: 1 - 432 mm Y2: 1 - 297 mm Pollici X2: 0,01 - 17,00" Y2: 0,01 - 11,69"	sinistra della lastra di esposizione al bordo superiore dell'area di ripetizione X1: Distanza dall'angolo in alto a sinistra della lastra di esposizione al bordo sinistro dell'area di ripetizione Y2: Altezza dell'area di ripetizione X2: Larghezza dell'area di ripetizione	
Doppia copia	_			Esegue 2 copie dello stesso originale su un unico foglio. Ad esempio, è possibile copiare due volte un originale A5 su un foglio A4; successivamente sarà possibile piegare a metà il foglio e ottenere due copie identiche all'originale.

¹ È possibile modificare le unità di misura in Menu Sistema.

[→] Misura (pagina 8-16)

Timbro testo



È possibile aggiungere un timbro testo sui documenti.

Funzioni

Copiatura/Stampa



NOTA

Non è possibile impostare questa opzione quando la funzione Timbro Testo è configurata nelle impostazioni di

→ Stampa lavori (pagina 8-25)

	Voce	Valore	Descrizione
Off			
On	Timbro	Tastiera, Modello 1 - 8	Selezionare [Tastiera] e immettere la stringa di testo che si desidera venga stampato, oppure scegliere un timbro di testo tra i modello visualizzati.
			NOTA
			Verranno visualizzati i modelli impostati. Per informazioni sulla registrazione dei modelli, vedere:
			→ Testo (Timbro testo) (pagina 8-24)
	Metodo Timbro	Ogni pagina stampata,	Selezionare il metodo timbro.
		Ogni pagina originale	Selezionare [Metodo timbro] e specificare il metodo timbro per il timbro testo.
	Posizione	In alto a sinistra, In alto al	Impostare la posizione di stampa del timbro.
		centro, In alto a destra, In mezzo a sx, Al centro, In	Selezionare [Posizione] e scegliere la posizione del timbro testo.
		mezzo a dx, In basso a sinistra, In basso al centro, Dettagli	Selezionare [Dettagli] per specificare la precisa posizione del timbro utilizzando i valori numerici e per impostare la posizione del timbro e l'angolo quando si deve stampare un timbro sulla facciata posteriore di un foglio stampato in fronte-retro.

	Voce		Valore	Descrizione
On	Carattere	Dimensione	Vengono visualizzate le dimensioni dei caratteri registrati. Per i dettagli sulle dimensioni dei caratteri registrati, vedere: ▶ Carattere (Timbro testo) (pagina 8-24)	Impostare la dimensione carattere per il timbro testo.
		Bordo carattere	Off, Cerchio, Rettangolo, Sottolineato	Impostare bordo carattere e sottolineato.
		Stile	Off, Grassetto, Corsivo, Grassetto/Corsivo	Impostare lo stile carattere per il timbro testo. Spuntare la casella relativa allo stile carattere selezionato.
		Carattere	Courier, Letter Gothic	Impostare il carattere per il timbro testo.
		Colore	Bianco, Nero	Impostare il colore per il timbro testo.
		Densità	10% - 100% (con incrementi del 10%)	Impostare la densità per il colore del timbro testo. Impostare il valore selezionando [+] o [-].
		Schema display	Trasparente, Ritaglio, Sovrascrivi	Impostare il metodo di visualizzazione per il timbro testo.
	Orientamento originale		Lato superiore in alto, Lato superiore a sinistra, Automatico*1	Selezionare l'orientamento del bordo superiore dell'originale per acquisirlo in direzione corretta. Selezionare [Orientamento originale] per scegliere l'orientamento degli originali: [Lato superiore in alto] oppure [Lato superiore a sinistra]. Quindi selezionare [OK].

^{*1} Si può utilizzare questa funzione solo se è installato il kit opzionale OCR Scan Activation.

Invio/Memorizzazione



Non è possibile impostare questa opzione quando la funzione Timbro Testo è configurata nelle impostazioni di sistema.

- → Invio lavori (pagina 8-27)
- ▶ Lavori di archiviazione (pagina 8-29)

	Voce		Valore	Descrizione
Off				
On	Timbro		Tastiera, Modello 1 - 8	Selezionare [Tastiera] e immettere la stringa di testo che si desidera venga stampato, oppure scegliere un timbro di testo tra i modello visualizzati. NOTA
				Verranno visualizzati i modelli impostati. Per informazioni sulla registrazione dei modelli, vedere: → Testo (Timbro testo) (pagina 8-24)
	Posizione		In alto a sinistra, In alto al centro, In alto a destra, In mezzo a sx, Al centro, In mezzo a dx, In basso a sinistra, In basso al centro, Dettagli	Impostare la posizione di stampa del timbro. Selezionare [Posizione] e scegliere la posizione del timbro testo. Selezionare [Dettagli] per impostare la posizione del timbro utilizzando i valori numerici e per impostare l'angolo del timbro.
	Carattere	Dimensione	Vengono visualizzate le dimensioni dei caratteri registrati. Per i dettagli sulle dimensioni dei caratteri registrati, vedere: Carattere (Timbro testo) (pagina 8-24)	Impostare la dimensione carattere per il timbro testo.
		Bordo carattere	Off, Cerchio, Rettangolo, Sottolineato	Impostare bordo carattere e sottolineato.
		Stile	Off, Grassetto, Corsivo, Grassetto/Corsivo	Impostare lo stile carattere per il timbro testo. Spuntare la casella relativa allo stile carattere selezionato.
		Carattere	Courier, Letter Gothic	Impostare il carattere per il timbro testo.
		Colore	Nero, Rosso, Verde, Blu, Ciano, Magenta, Giallo, Bianco	Impostare il colore per il timbro testo.
		Densità	10% - 100% (con incrementi del 10%)	Impostare la densità per il colore del timbro testo. Impostare il valore selezionando [+] o [-].
		Schema display	Trasparente, Ritaglio, Sovrascrivi	Impostare il metodo di visualizzazione per il timbro testo.
	Orientamento originale		Lato superiore in alto, Lato superiore a sinistra, Automatico ^{*1}	Selezionare l'orientamento del bordo superiore dell'originale per acquisirlo in direzione corretta. Selezionare [Orientamento originale] per scegliere l'orientamento degli originali: [Lato superiore in alto] oppure [Lato superiore a sinistra]. Quindi selezionare [OK].

^{*1} Si può utilizzare questa funzione solo se è installato il kit opzionale OCR Scan Activation.

Timbro Bates









È possibile aggiungere un timbro Bates sui documenti.

Copiatura/Stampa



NOTA

Non è possibile impostare questa opzione quando la funzione Timbro Bates è configurata nelle impostazioni di

→ Stampa lavori (pagina 8-25)

	Voce	Valore	Descrizione
Off			
On	Timbro	Data, Nome utente, Numero di serie, Numerazione, Testo 1, Testo 2	Impostare il timbro da stampare. Quando si seleziona [Testo 1] o [Testo 2], selezionare [Cambia] e immettere la stringa di testo. Se si seleziona [Data], premere [Formato data], quindi selezionare [MM/GG/AAAA], [GG/MM/AAAA] oppure [AAAA/MM/GG] per impostare il formato carta. Per impostare [Numerazione], selezionare [Numerazione predefinita] e impostare il numero di inizio sequenza (da 1 a 9999999). Se si seleziona [Numero a cifra fissa] > [On], si può definire il numero di cifre del numero di serie (da 1 a 7 cifre).
	Posizione	In alto a sinistra, In alto al centro, In alto a destra, In mezzo a sx, Al centro, In mezzo a dx, In basso a sinistra, In basso al centro, Dettagli	Impostare la posizione di stampa del timbro. Selezionare [Posizione] e scegliere la posizione del timbro bates. Selezionare [Dettagli] per specificare la precisa posizione del timbro utilizzando i valori numerici e per impostare la posizione del timbro quando si deve stampare un timbro sulla facciata posteriore di un foglio stampato in fronte-retro.

	Voce		Valore	Descrizione
On	Carattere	Dimensione	Vengono visualizzate le dimensioni dei caratteri registrati. Per i dettagli sulle dimensioni dei caratteri registrati, vedere: ▶ Carattere (Timbro Bates) (pagina 8-24)	Impostare la dimensione carattere per il timbro bates.
		Stile	Off, Grassetto, Corsivo, Grassetto/Corsivo	Impostare la dimensione carattere per il timbro bates. Spuntare la casella relativa allo stile carattere selezionato.
		Carattere	Courier, Letter Gothic	Impostare il carattere per il timbro bates.
		Colore	Bianco, Nero	Impostare il colore per il timbro bates.
		Densità	10% - 100% (con incrementi del 10%)	Impostare la densità per il colore del timbro bates. Impostare il valore selezionando [+] o [-].
		Schema display	Trasparente, Ritaglio, Sovrascrivi	Impostare il metodo di visualizzazione per il timbro bates.
	Orientame	nto originale	Lato superiore in alto, Lato superiore a sinistra, Automatico*1	Selezionare l'orientamento del bordo superiore dell'originale per acquisirlo in direzione corretta. Selezionare [Orientamento originale] per scegliere l'orientamento degli originali: [Lato superiore in alto] oppure [Lato superiore a sinistra]. Quindi selezionare [OK].

^{*1} Si può utilizzare questa funzione solo se è installato il kit opzionale OCR Scan Activation.

Invio/Memorizzazione



Non è possibile impostare questa opzione quando la funzione Timbro Bates è configurata nelle impostazioni di sistema.

- → Invio lavori (pagina 8-28)
- Lavori di archiviazione (pagina 8-29)

	Voce		Valore	Descrizione
Off				
On	Posizione Carattere Dimensione Stile		Data, Nome utente, Numero di serie, Numerazione, Testo 1, Testo 2	Impostare il timbro da stampare. Quando si seleziona [Testo 1] o [Testo 2], premere [Cambia] e immettere la stringa di testo. Se si seleziona [Data], premere [Formato data], quindi selezionare [MM/GG/AAAA], [GG/MM/AAAA] oppure [AAAA/MM/GG] per impostare il formato carta. Per impostare [Numerazione], selezionare [Numerazione predefinita] e impostare il numero di inizio sequenza (da 1 a 9999999). Se si seleziona [Numero a cifra fissa] > [On], si può definire il numero di cifre del numero di serie (da 1 a 7 cifre).
			In alto a sinistra, In alto al centro, In alto a destra, In mezzo a sx, Al centro, In mezzo a dx, In basso a sinistra, In basso al centro, Dettagli	Impostare la posizione di stampa del timbro. Selezionare [Posizione] e scegliere la posizione del timbro bates. Selezionare [Dettagli] per specificare la posizione del timbro utilizzando valori numerici.
	Carattere	Dimensione	Vengono visualizzate le dimensioni dei caratteri registrati. Per i dettagli sulle dimensioni dei caratteri registrati, vedere: <u>Carattere (Timbro Bates)</u> (pagina 8-24)	Impostare la dimensione carattere per il timbro bates.
		Stile	Off, Grassetto, Corsivo, Grassetto/Corsivo	Impostare la dimensione carattere per il timbro bates. Spuntare la casella relativa allo stile carattere selezionato.
		Carattere	Courier, Letter Gothic	Impostare il carattere per il timbro bates.
		Colore	Nero, Rosso, Verde, Blu, Ciano, Magenta, Giallo, Bianco	Impostare il colore per il timbro bates.
		Densità	10% - 100% (con incrementi del 10%)	Impostare la densità per il colore del timbro bates. Impostare il valore selezionando [+] o [-].
		Schema display	Trasparente, Ritaglio, Sovrascrivi	Impostare il metodo di visualizzazione per il timbro bates.
	Orientamento originale		Lato superiore in alto, Lato superiore a sinistra, Automatico ^{*1}	Selezionare l'orientamento del bordo superiore dell'originale per acquisirlo in direzione corretta. Selezionare [Orientamento originale] per scegliere l'orientamento degli originali: [Lato superiore in alto] oppure [Lato superiore a sinistra]. Quindi selezionare [OK].

^{*1} Si può utilizzare questa funzione solo se è installato il kit opzionale OCR Scan Activation.

Scansione continua










È possibile acquisire molti originali in gruppi separati ed elaborarli come unico lavoro.

La scansione degli originali continuerà fino a quando non verrà selezionato [Scans. compl.].

Selezionare [On] per attivare la funzione di scansione continua. Per utilizzare la funzione Costruisci lavoro, selezionare [Costruz. lavoro]. Si possono impostare le funzioni visualizzate sulla schermata durante la scansione.

(Valore: [Off] / [On] / [Costruz. lavoro])



Costruz, lav.

Quando si seleziona [Costruz. lavoro] per un lavoro di copiatura o di stampa, è possibile definire la direzione di rilegatura per i documenti finiti scegliendo tra [Rilegatura Sx], [Rilegatura Dx] o [Rilegatura Sup.].

Durante la scansione si possono selezionare le seguenti funzioni.

Voce	Descrizione
CopiaSucc.: post.	Nella copia in fronte-retro, stampa sul retro del foglio se la pagina successiva deve essere stampata sul fronte. Selezionare [CopiaSucc.: post.] per utilizzare questa funzione.
CopiaSucc.: frontale	Nella copia in fronte-retro, stampa sul fronte del foglio se la pagina successiva deve essere stampata sul retro. Selezionare [CopiaSucces.: frontale] per utilizzare questa funzione.
Inserimento foglio	Inserisce un foglio bianco come pagina successiva. Selezionare [Inserimento foglio] per utilizzare questa funzione.

Rotazione automatica immagine



Questa funzione ruota automaticamente l'immagine di 90 gradi quando originale e carta hanno identico formato ma orientamento diverso.

(Valore: [Off] / [On])

NOTA

- È possibile abilitare o escludere la rotazione immagine automatica nelle impostazioni predefinite.
 - Rotaz. immag. aut. (Copia) (pagina 8-21)
- Quando è abilitata questa funzione si può definire la modalità di rotazione delle immagini.
 - → Azione rotazione immagine automatica (pagina 8-35)

Immagine in negativo



Consente di invertire le aree in nero e in bianco dell'immagine per la stampa.

(Valore: [Off] / [On])



Questa funzione è disponibile solo per il modo Bianco e Nero.

Immagine speculare



Consente di copiare in modo speculare l'immagine dell'originale.

(Valore: [Off] / [On])

Avviso di fine lavoro









Al termine del lavoro, viene inviata una e-mail di avviso. È anche disponibile l'invio di un avviso quando un lavoro viene sospeso.

L'utente può essere informato dell'avvenuta esecuzione di un lavoro di copia mentre lavora da una postazione remota, evitando in tal modo di dover attendere il completamento del lavoro accanto alla copiatrice.

NOTA

È necessario configurare il PC in modo da abilitare l'invio di e-mail.

<u>► Embedded Web Server RX (pagina 2-65)</u>

L'e-mail può essere inviata a una sola destinazione.

	Voce	Descrizione
Off		
Rubrica		Selezionare la destinazione di notifica dalla rubrica.
	Dettagli	Si possono visualizzare le informazioni relativa alla destinazione selezionata.
Rubrica		Selezionare la destinazione a cui inviare la notifica sulla schermata Rubrica, quindi selezionare [OK].
	Notifica interruzione	Aggiungere il segno di spunta se si desidera ricevere una notifica e-mail quando un lavoro viene interrotto.
Indirizzo voce		Immettere direttamente l'indirizzo e-mail. Selezionare [Indirizzo E-mail], specificare l'indirizzo (fino a 128 caratteri) e premere [OK].
	Notifica interruzione	Aggiungere il segno di spunta se si desidera ricevere una notifica e-mail quando un lavoro viene interrotto.

Voce nome file









È possibile aggiungere un nome file.

Si possono anche impostare altre informazioni addizionali quali numero di lavoro e data/ora. Tramite il nome del file, la data, l'ora o il numero del lavoro qui specificati, è possibile verificare la cronologia o lo stato di un determinato lavoro.

Selezionare [Nome file], immettere il nome del file (fino a 32 caratteri), quindi selezionare [OK].

Per aggiungere data e ora, selezionare [**Data e Ora**]. Per aggiungere un numero lavoro, selezionare [**N. lavoro**]. Le informazioni aggiuntive verranno visualizzate in "Altre info.".

Ignora la priorità







È possibile sospendere il lavoro attivo per dare priorità a un altro lavoro.

Il lavoro sospeso verrà ripreso al termine del lavoro in esecuzione.

(Valore: [Off] / [On])

NOTA

- Questa funzione non è disponibile se si utilizza il comando di ignora lavoro.
- La funzione Ignora la priorità potrebbe non essere possibile in funzione dello stato del lavoro di stampa attivo e dello spazio in memoria. In questo caso, provare ad interrompere la copia.
 - ◆ Interruzione copia (pagina 5-21)

Ripeti copia



Consente di riprodurre il numero di copie desiderato di un lavoro, dopo che questo è stato completato.

Per i documenti riservati, è possibile specificare una password per poter utilizzare la funzione Ripeti copia. In questo caso, per eseguire Ripeti copia sarà richiesta l'immissione della password.

Per registrare una password, selezionare [Tasti numerici] e immettere la password di 4 cifre.

◯ IMPORTANTE

- I lavori registrati per la ripetizione della copia vengono cancellati quando l'interruttore di alimentazione viene spento.
- Se si dimentica la password, non sarà possibile eseguire Ripeti copia per quel documento. Annotare eventualmente la password, se necessario.

(Valore: [Off] / [On])

La funzione Ripeti copia non è disponibile se sul sistema è installato il Data Security Kit opzionale.

Se il numero massimo di lavori registrati per questa funzione da conservare nella casella documenti è impostato su 0 (zero), non sarà possibile utilizzare questa funzione.

→ Memorizzazione lavori di copia da ripetere (pagina 8-42)

È possibile selezionare Ripeti copia come impostazione predefinita.

→ Ripeti copia (pagina 8-23)

L'assegnazione di un nome file a un lavoro di copia facilita l'identificazione dei dati quando si esegue la copia.

◆ Voce nome file (pagina 6-69)

Ripeti copia

I lavori registrati per la ripetizione della copia sono memorizzati nella Casella lavori. Vedere Esecuzione di lavori in Ripeti copia per la stampa dei lavori in Ripeti copia.

→ Esecuzione di lavori in Ripeti copia (pagina 5-65)

Azione lettura DP



Quando si utilizza l'alimentatore di originali, selezionare la procedura di scansione specifica per l'alimentatore di originali. Questa funzione viene visualizzata quando è installato l'alimentatore di originali (DP).

Voce	Descrizione	
Priorità velocità	Viene assegnata la priorità alla velocità di scansione.	
Qualità priorità	Viene assegnata la priorità alla qualità immagine; la velocità di scansione è leggermente più rallentata.	

Salta pagine bianche









Se in un documento acquisito vi sono delle pagine bianche, questa funzione omette la pagine bianche e stampa solo le pagine con contenuto.

È possibile impostare le pagine bianche come pagine con righello e pochi caratteri.

La periferica rileva le pagine bianche, prevenendo dunque stampe inutili e la necessità per l'utente di controllare la presenza di pagine vuote all'interno del documento.

Selezionare [Pag. bianche+righello], [Solo pagine bianche] o [Pag. bianche+poco testo] in [On].



È possibile che non vengano riconosciuti come pagine bianche originali con fori o stampati su un supporto colorato.

Originale su 2-facce/libro, Originale libro







Selezionare tipo e orientamento di rilegatura in funzione dell'originale.

Voce		Valore	Descrizione
1 faccia		_	L'opzione "Originale su 2-facce/libro" non è impostata.
2-facce*1 Rilegatura		Rilegatura a sinistra/destra, Rilegatura in alto	Selezionare l'orientamento di rilegatura degli originali.
	Orientamento originale	Lato superiore in alto, Lato superiore a sinistra, Automatico*2	Selezionare l'orientamento del bordo superiore dell'originale per acquisirlo in direzione corretta. Selezionare [Orientamento originale] per scegliere l'orientamento degli originali: [Lato superiore in alto] oppure [Lato superiore a sinistra]. Quindi selezionare [OK].
Libro*3	Rilegatura	Rilegatura a sinistra, rilegatura a destra	Selezionare l'orientamento di rilegatura degli originali.

- *1 Disponibile solo se si utilizza l'alimentatore di originali opzionale.
- *2 Si può utilizzare questa funzione solo se è installato il kit opzionale OCR Scan Activation.
- *3 "Orientamento originale" è impostato su [Lato superiore in alto].

Immagine di esempio

	Valore	Immagine
2-facce	Rilegatura sinistra/destra	
	Rilegatura in alto	
Libro	Rilegatura Sinistra	
	Rilegatura Destra	

Formato di invio





Selezionare il formato dell'immagine da inviare.

Selezionare [Standard Formato 1], [Standard Formato 2] oppure [Altro] per selezionare il formato di memorizzazione.

Voce		Valore	Descrizione	
Standard Formato 1	Modelli europei:	Uguale al formato originale, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm	Consente di selezionare l'opzione per il formato corrispondente all'originale.	
	Modelli US:	Uguale al formato originale, Ledger, Letter, Legal, Statement, 11 × 15", Oficio II		
Standard Formato 2	Modelli europei:	Ledger, Letter, Legal, Statement, 11 × 15", Oficio II, 8K, 16K	Consente di selezionare i formati standard non compresi tra i formati	
	Modelli US:	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Folio, 8K, 16K, 216 × 340 mm	standard 1.	
Altro	Hagaki (Cartono ritorno)	ino), Oufuku hagaki (Cartolina di	Selezionare la voce desiderata per Hagaki (Cartoncino).	

Correlazione tra formato dell'originale, formato di invio e zoom

Formato originale (pagina 6-19), Formato invio e Zoom (pagina 6-37) sono correlati. Per i dettagli, vedere la tabella sottostante.

Formato originale e formato di invio sono	Identici	Diversi
Formato originale (pagina 6-19)	Specificare come richiesto.	Specificare come richiesto.
Formato di invio	Selezionare [Uguale al form. orig.].	Selezionare il formato desiderato.
Zoom (pagina 6-37)	Selezionare [100%] (o [Automatico]).	Selezionare [Automatico].



NOTA

Quando si specifica un formato di invio diverso da quello dell'originale e si seleziona Zoom [100%], è possibile trasmettere l'originale nel formato reale (senza zoom).

Formato file








Si può specificare il formato file dell'immagine. Si può regolare il livello di qualità dell'immagine.

Scegliere un formato file tra [PDF], [TIFF], [JPEG], [XPS], [OpenXPS], [PDF comp. elevata], [Word], [Excel], e [PowerPoint].

Quando la modalità colore selezionata per la scansione è Scala di grigi o A colori, specificare la qualità immagine.

Se, come formato file, si seleziona [**PDF**] o [**PDF comp. elevata**], è possibile specificare la crittografia o le impostazioni di PDF/A.



Voce	Valore	Modo colore
PDF *1*2*3	1 BassaQual(CompElevata) su 5 AltaQualità(CompBassa)	Colore automatico (Colore/Scala di grigi), Colore automatico (Colore/B&N), Colore, Scala di grigi, Bianco e Nero
TIFF	1 BassaQual(CompElevata) su 5 AltaQualità(CompBassa)	Colore automatico (Colore/Scala di grigi), Colore automatico (Colore/B&N), Colore, Scala di grigi, Bianco e Nero
JPEG	1 BassaQual(CompElevata) su 5 AltaQualità(CompBassa)	Colore automatico (Colore/Scala di grigi), Colore, Scala di grigi
XPS	1 BassaQual(CompElevata) su 5 AltaQualità(CompBassa)	Colore automatico (Colore/Scala di grigi), Colore automatico (Colore/B&N), Colore, Scala di grigi, Bianco e Nero
OpenXPS	1 BassaQual(CompElevata) su 5 AltaQualità(CompBassa)	Colore automatico (Colore/Scala di grigi), Colore automatico (Colore/B&N), Colore, Scala di grigi, Bianco e Nero
Immagine PDF alta compres*1*2	Priorità rapporto di compressione, standard, qualità	Colore automatico (Colore/Scala di grigi), Colore automatico (Colore/B&N), Colore, Scala di grigi
Word*4	Da 1 BassaQual(CompElevata) a 5 AltaQualità(CompBassa)	Colore automatico (Colore/Scala di grigi), Colore, Scala di grigi
Excel ^{*4}	Da 1 BassaQual(CompElevata) a 5 AltaQualità(CompBassa)	Colore automatico (Colore/Scala di grigi), Colore, Scala di grigi
PowerPoint*4	Da 1 BassaQual(CompElevata) a 5 AltaQualità(CompBassa)	Colore automatico (Colore/Scala di grigi), Colore, Scala di grigi

^{*1} Si può creare un file PDF ricercabile sottoponendo a OCR il documento acquisito.

[→] Riconoscimento testo OCR (opzione) (pagina 6-75)

^{*2} Impostare PDF/A. (Valore: [Off] / [PDF/A-1a] / [PDF/A-1b] / [PDF/A-2a] / [PDF/A-2b] / [PDF/A-2u]).

^{*3} Configurare la crittografia PDF.

[→] Funzioni di crittografia PDF (pagina 6-76)

^{*4} I file Word, Excel e PowerPoint verranno salvati in Microsoft Office 2007 o formato file successivo.

[▶] Funzione Scansione a Office (pagina 6-78)

NOTA

- · Quando è selezionata l'opzione [PDF comp. elevata] non è possibile regolare la qualità immagine.
- Si possono utilizzare le funzioni di criptatura PDF.
 - → Funzioni di crittografia PDF (pagina 6-76)
- Se è abilitata la crittografia, non si possono specificare le impostazioni PDF/A.

Riconoscimento testo OCR (opzione)

Quando si seleziona [PDF], [PDF comp. elevata], [Word], [Excel] o [PowerPoint] come formato file, è possibile creare un file ricercabile sottoponendo a OCR il documento acquisito. Selezionare [Riconoscimento testo OCR] e poi [On], quindi selezionare la lingua del documento e premere [OK].

Voce	Descrizione	
Off	Scegliere questa opzione quando non si desidera creare un file ricercabile.	
On	Scegliere questa opzione quando si desidera creare un file ricercabile. Selezionare la lingua nelle lingue visualizzate sul pannello a sfioramento.	
Rotazione immagine automatica	Ruota automaticamente l'immagine mediante riconoscimento dell'orientamento testo. Valore: Off, On	

NOTA

- Si può utilizzare questa funzione solo se è installato il Kit di attivazione scansione OCR.
 - → Scan Extension kit(A) "Kit di attivazione scansione OCR" (pagina 11-6)
- · Questa funzione non è disponibile quando si trasmette un documento dalla Casella personalizzata.
- Se non è selezionata la lingua corretta, la creazione del file può richiedere molto tempo oppure non riuscire. Si può modificare la lingua predefinita in Menu Sistema.
 - → Lingua OCR principale (pagina 8-23)
- Se non si posiziona l'originale rispettando l'orientamento corretto, il testo del documento potrebbe non essere riconosciuto come caratteri. Inoltre, la creazione del file potrebbe richiedere molto tempo. Controllare che:
 - L'orientamento dell'originale sia corretto.
 - Nel caso di originali con orientamento misto, l'opzione [Rotazione immagine automatica] sia impostata su [On].
 Se si utilizzano spesso originali con orientamento testo misto, modificare l'impostazione predefinita di [Rotazione immagine autom.] in Menu Sistema.
 - → Riconoscimento testo OCR (pagina 8-23)
- L'accuratezza del riconoscimento testo dipende dalle condizioni dell'originale. I seguenti tipi di originali possono ridurre l'accuratezza del riconoscimento.
 - Documenti copiati più volte (ossia copie di copie)
 - Fax ricevuti (a bassa risoluzione)
 - Originali con spazio tra caratteri troppo stretto o troppo ampio
 - Originali con linee sul testo
 - Originali con caratteri speciali
 - Area di rilegatura di un libro
 - Testi manoscritti

Funzioni di crittografia PDF

Se, come formato file, è stato selezionato PDF o PDF comp. elevata, è possibile limitare l'accesso alla visualizzazione, alla stampa e alla modifica dei PDF assegnando una password di sicurezza.

Selezionare [Altro], [PDF] o [PDF comp. elevata] in [Formato file] quindi selezionare [Crittografia].

Le voci che si possono impostare variano in funzione dell'impostazione selezionata in [Compatibilità].

Quando è selezionata l'opzione [Acrobat 3.0 e succes., Livello cifratura: Medio (40 bit)]

	Voce	Valore	Descrizione
	ımento aperto	Off, On	Immettere la password per aprire il file PDF.
Pass	sword		Selezionare [On], immettere una password (fino a 256 caratteri) e poi selezionare [Avanti].
			Immettere di nuovo la password per confermarla e selezionare [OK].
mod	word per ificare/stampare il	Off, On	Consente di immettere la password per modificare il file PDF.
docu	ımento		Selezionare [On], immettere una password (fino a 256 caratteri) e poi selezionare [Avanti].
			Immettere di nuovo la password per confermarla e selezionare [OK].
			Quando si specifica la password e si seleziona [Dettagli] per modificare/stampare il documento, è possibile limitare in maniera specifica l'operazione.
	Stampa consentita	Non consentito, Consentito	Abilita o disabilita la stampa del file PDF.
	Cambi consentiti	Non consentito	Disabilita la modifica del file PDF.
		Commenti	È possibile solo aggiungere dei commenti.
		Layout di pagina tranne l'estrazione di pagine	È possibile modificare l'impaginazione del file PDF, ma non estrarre le pagine.
		Tutto tranne l'estrazione di pagine	Si possono eseguire tutte le operazioni eccetto l'estrazione delle pagine del file PDF.
	Copia di testo/immagini/altro	Disabilita, Abilita	Si può consentire o vietare la copia di testo e oggetti nel file PDF.

Quando è selezionata l'opzione [Acrobat 5.0 e succes., Livello cifratura: Alto (128-bit)]

Voce	Valore	Descrizione
Documento aperto Password	Off, On	Immettere la password per aprire il file PDF. Selezionare [On], immettere una password (fino a 256 caratteri) e poi selezionare [Avanti]. Immettere di nuovo la password per confermarla e selezionare [OK].
Password per modificare/stampare il documento	Off, On	Consente di immettere la password per modificare il file PDF. Selezionare [On], immettere una password (fino a 256 caratteri) e poi selezionare [Avanti]. Immettere di nuovo la password per confermarla e selezionare [OK]. Quando si specifica la password e si seleziona [Dettagli] per modificare/stampare il documento, è possibile limitare in maniera specifica l'operazione.
Stampa consentita	Non consentito Consentita (solo a bassa risoluzione)	Disabilita la stampa del file PDF. È possibile stampare il file PDF solo a bassa risoluzione.
	Consentito	È possibile stampare il file PDF alla risoluzione originale.
Cambi consentiti	Non consentito	Disabilita la modifica del file PDF.
	Inserimento/eliminazione/rota zione pagine	È possibile soltanto inserire, eliminare e ruotare le pagine del file PDF.
	Commenti	È possibile solo aggiungere dei commenti.
	Tutto tranne l'estrazione di pagine	Si possono eseguire tutte le operazioni eccetto l'estrazione delle pagine del file PDF.
Copia di testo/immagini/altro	Disabilita, Abilita	Si può consentire o vietare la copia di testo e oggetti nel file PDF.

Funzione Scansione a Office

Questa periferica dispone della funzione di elaborazione OCR che consente di convertire i documenti acquisiti contenenti testo, dati e immagini in file modificabili e ricercabili di formato Microsoft Office (Word, Excel e PowerPoint) 2007 o versione successiva.

NOTA

- Si può utilizzare questa funzione solo se è installato il kit opzionale OCR Scan Activation.
 - ➤ Scan Extension kit(A) "Kit di attivazione scansione OCR" (pagina 11-6)
- L'accuratezza del risultato dipende dalle condizioni dell'originale.
 - Visualizzare la schermata. 1
 - 1 Tasto [Home] > [Invia] > [Orig./Formato dati di invio] > [Formato file]
 - Configurare le impostazioni.
 - 1 Selezionare [Word], [Excel] o [PowerPoint] come formato file.
 - 2 Selezionare [Riconoscimento testo OCR] > [On].



NOTA

Se si seleziona [Off], i documenti vengono convertiti in dati Microsoft Office (immagine acquisita).

- 3 Selezionare la lingua del documento che si desidera acquisire > [OK].
- 4 Selezionare [Formato output OCR] quindi scegliere uno dei formati riportati nella tabella sottostante > [OK].

Voce	Descrizione
Testo + Grafici	Converte i documenti acquisiti in file Microsoft Office modificabili e ricercabili.
Testo+grafici con imm. acq.	Converte i documenti acquisiti in due tipi di dati: formato Microsoft Office modificabile e ricercabile e formato Microsoft Office contenente l'immagine acquisita. L'utente può modificare il testo e il layout del documento facendo riferimento all'immagine acquisita.
Imm. acq. con testo ricerc.	Converte i documenti acquisiti in file Microsoft Office ricercabili (immagine acquisita).

Premere il tasto [Avvio].

Separazione file







È possibile creare file distinti dividendo i dati di scansione originali nel numero specificato di pagine ed eseguire l'invio.





NOTA

Alla fine del nome di ciascun file, viene aggiunto un numero seriale di tre cifre, ad esempio "abc_001.pdf, abc_002.pdf...".

	Voce	Valore	Descrizione
Off			
On			Impostare la separazione file. Selezionare [+] o [-] per specificare il numero di pagine. Premere [Tasti numerici] per immettere il valore con i tasti numerici.
	Allega file all'e-mail	Tutti i file in 1 e-mail, 1 file per e-mail	Specificare come allegare i file all'e-mail. Selezionare [Tutti i file in 1 e-mail] per allegare e inviare tutti i file in una singola e-mail. Selezionare [1 file per e-mail] per allegare e inviare un file per e-mail.

Risoluzione di scansione













Selezionare il livello di risoluzione per la scansione.

(Valore: [600 x 600dpi] / [400 x 400dpi Ultra] / [200 x 400dpi Super] / [300 x 300dpi] / [200 x 200dpi Fine] / [200 × 100dpi Normale])







NOTA

Quanto più è alto il valore, migliore sarà la risoluzione immagine. Tuttavia, una risoluzione più alta comporta file di maggiori dimensioni e tempi di invio più lunghi.


Oggetto/corpo e-mail





Aggiungere oggetto e corpo quando si trasmette un documento.

Selezionare [Oggetto] / [Corpo] per immettere l'oggetto/corpo e-mail.



NOTA

- Per l'oggetto si possono utilizzare fino a 60 caratteri; per il corpo 500.
- Selezionare [Corpo 1], [Corpo 2] o [Corpo 3] per immettere il testo memorizzato come corpo del testo. Per informazioni sulla registrazione dei modelli, vedere:
 - → Oggetto/corpo e-mail (pagina 8-22)

Invia e stampa



Stampa una copia del documento trasmesso.

(Valore: [Off] / [On])

Invia e memorizza



Salva una copia del documento trasmesso in una Casella personalizzata.

(Valore: [Off] / [On])

NOTA

- Quando si seleziona [On], specificare la Casella personalizzata in cui archiviare la copia del documento.
 Se compare una schermata di immissione password per la Casella personalizzata, digitare la password.
- Per visualizzare informazioni dettagliate sulla Casella personalizzata, selezionare [Dettagli].



TX crittografato FTP





Le immagini trasmesse via FTP vengono crittografate.

La crittografia protegge la trasmissione del documento.

(Valore: [Off] / [On])



NOTA

Fare clic su [Impostazioni protezione] e poi su [Sicurezza rete] in Embedded Web Server RX. Verificare che l'opzione "SSL" in "Impostazioni Prot. sicurezza" sia impostata su "On" e che in Impostazioni lato cliente siano attivati uno o più metodi di crittografia validi.

Embedded Web Server RX User Guide

Conferma dimensione file





Prima dell'invio dell'originale viene controllata la dimensione del file. Per cambiare la dimensione del file, modificare le impostazioni di ogni funzione. La dimensione del file viene ricalcolata selezionando [Ricalcola].

(Valore: [Off] / [On])

Elimina dopo la stampa



Il documento viene automaticamente eliminato dalla casella al termine della stampa.

(Valore: [Off] / [On])

Elimina dopo la trasmissione



Il documento viene automaticamente eliminato dalla casella al termine della trasmissione.

(Valore: [Off] / [On])

Formato di memorizzazione





Selezionare il formato dell'immagine da memorizzare.

Selezionare [Standard Formato 1], [Standard Formato 2] oppure [Altro] per selezionare il formato di memorizzazione.

Voce		Valore	Descrizione	
Standard Formato 1	Modelli europei:	Uguale al formato originale, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm	Consente di selezionare l'opzione per il formato corrispondente all'originale.	
	Modelli US:	Uguale al formato originale, Ledger, Letter, Legal, Statement, 11 × 15", Oficio II		
Standard Formato 2	Modelli europei:	Ledger, Letter, Legal, Statement, 11 × 15", Oficio II, 8K, 16K	Consente di selezionare i formati standard non compresi tra i formati	
	Modelli US:	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Folio, 8K, 16K, 216 × 340 mm	standard 1.	
Altro	Hagaki (Cartonc ritorno)	ino), Oufuku hagaki (Cartolina di	Selezionare la voce desiderata per Hagaki (Cartoncino).	

Correlazione tra formato dell'originale, formato di memorizzazione e zoom

Le opzioni Formato originale, Formato invio e Zoom sono correlate tra loro. Per i dettagli, vedere la tabella sottostante.

Il formato dell'originale e il formato di memorizzazione sono	identici	diversi
Formato originale (pagina 6-19)	Specificare come richiesto.	Specificare come richiesto.
Formato di memorizzazione	Selezionare [Uguale al form. orig.].	Selezionare il formato desiderato.
Zoom (pagina 6-37)	Selezionare [100%] (o [Automatico]).	Selezionare [Automatico].



NOTA

Quando si sceglie un formato di memorizzazione diverso da quello dell'originale e si seleziona Zoom [100%], è possibile salvare l'originale nel formato reale (senza zoom).

Originale lungo



Si possono acquisire documenti lunghi utilizzando l'alimentatore di originali. Questa funzione richiede l'installazione dell'alimentatore di originali opzionale.

(Valore: [Off] / [On])



- · Gli originali lunghi vengono inviati in bianco e nero.
- È possibile eseguire la scansione di una sola facciata di un originale lungo. Si possono acquisire documenti lunghi fino a 1.900 mm/74,8"*1.
- È possibile selezionare una risoluzione di 300 × 300 dpi o inferiore.
- Non è possibile impostare questa opzione quando è configurata la funzione Timbro Bates.
- *1 1.600 mm/63" se si utilizzano le funzioni fax.

Password di protezione del PDF



Immettere la password di protezione assegnata per stampare il file PDF.

Immettere la password e selezionare [OK].



NOTA


Per i dettagli sull'immissione della password, vedere:

Metodo di immissione dei Caratteri (pagina 11-9)

Stampa JPEG/TIFF



Selezionare il formato dell'immagine quando si stampano file JPEG o TIFF.

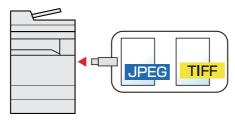


Voce	Descrizione
Formato carta	L'immagine viene adattata al formato carta selezionato.
Risoluz. immagine	L'immagine viene stampata alla sua risoluzione reale.
Risol. di stampa	L'immagine viene adattata alla risoluzione di stampa.

XPS Adatta alla pagina



L'immagine viene ingrandita o ridotta e adattata al formato carta selezionato durante la stampa di un file XPS.

(Valore: [Off] / [On])



7 Status/Canc. Lav.

In questo capitolo vengono trattati i seguenti argomenti:

Verifica dello stato dei lavori	7-2
Dettagli delle schermate Stato	7-3
Verifica delle informazioni dettagliate sui lavori	7-8
Verifica della cronologia dei lavori	7-9
Verifica delle informazioni dettagliate sulla cronologia dei lavori	7-10
Funzione Invia cronologia registro	
Operazione lavori	
Sospensione e ripresa di lavori	7-11
Annullamento di lavori	
Assegnazione della priorità ai lavori in attesa	7-11
Riordino dei lavori di stampa	7-12
Periferica/Comunicazione	7-13
Verifica della quantità rimanente di toner e carta (Carta/Ricambi)	7-14

Verifica dello stato dei lavori

È possibile verificare lo stato dei lavori in corso di elaborazione o in attesa di essere stampati.

Schermate di stato disponibili

Lo stato di elaborazione e attesa dei lavori viene visualizzato sotto forma di elenco sul pannello a sfioramento in quattro schermate diverse: Stampa lavori, Invio lavori, Memorizzazione e Lavoro pianificato.

Sono disponibili i seguenti tipi di stato lavoro.

Display stato	Stato lavoro da visualizzare
Stato lavori di stampa	 Copia Stampante Ricezione FAX Ricezione E-mail Stampa da casella documenti Stampa di dati da memoria rimovibile Applicazione Rapporto/elenco lavori
Stato lavori di invio	 Trasmissione FAX Trasmissione i-FAX E-mail Trasmissione da cartella Applicazione a più destinazioni Invio di un lavoro Fax utilizzando la Trasmissione differita
Stato lavoro di memorizzazione	 Scansione FAX i-FAX Stampante Unire documenti casella Copiare documenti casella
Lavoro pianificato	Invio di un lavoro Fax utilizzando la Trasmissione differita

Visualizzazione delle schermate Stato

- 1 Visualizzare la schermata. Selezionare il tasto [Status/Canc. Lav.].
- Selezionare il lavoro da controllare.

Selezionare [Stato lavori stm], [Stato lavori inv], [Stato proc. mem.] o [Lavoro pianificato] in base al tipo di lavoro di cui si desidera controllare lo stato.


- → Schermata Stato lavori di stampa (pagina 7-3)
- Schermata stato lavori di invio (pagina 7-5)
- → Schermata Stato processo memoria (pagina 7-6)
- Schermata Stato lavori pianificato (pagina 7-7)

Dettagli delle schermate Stato

NOTA

- È possibile visualizzare lo stato lavoro di tutti gli utenti oppure solo gli stati dei propri lavori.
 - Visualizza Stato/Registro (pagina 8-31)
- È possibile modificare questa impostazione anche in Embedded Web Server RX.
 - **▶** Embedded Web Server RX User Guide

Schermata Stato lavori di stampa

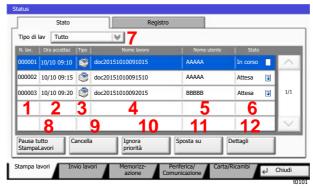

N.	Voce	Descrizione
1	N. lav.	Numero di accettazione del lavoro
2	Ora accettaz.	Ora di accettazione del lavoro
3	Tipo	Icone che indicano il tipo di lavoro
		Lavoro di copiatura
		C Lavoro di stampa
		Lavoro da casella documenti
		Ricezione fax
		Ricezione i-FAX
		Ricezione e-mail
		Dati da memoria rimovibile
		Applicazione
		Rapporti/elenchi
4	Nome lavoro	Nome del lavoro o nome file
5	Nome utente	Nome utente per il lavoro eseguito
6	Stato	Stato del lavoro
		In corso: Stato prima dell'avvio stampa.
		In stampa: In stampa
		Attesa: Attesa stampa
		Pausa: Lavoro di stampa sospeso o errore
		Annullamento:Annullamento lavoro


N.	Voce	Descrizione
7	[≽] di "Tipo di lav"	Vengono visualizzati soltanto i tipi di lavoro selezionati.
8	[Pausa tutto StampaLavori]	Tutti i lavori di stampa vengono sospesi. Se si preme nuovamente questo tasto, i lavori vengono ripresi.
9	[Cancella]	Premere questo pulsante per eliminare dall'elenco il lavoro selezionato.
10	[Ignora priorità]	Premere questo tasto dopo aver selezionato il lavoro da ignorare. Assegnazione della priorità ai lavori in attesa (pagina 7-11)
11	[Sposta su]	Nell'elenco, selezionare il lavoro che si desidera spostare all'inizio della coda dei lavori e premere questo pulsante. Riordino dei lavori di stampa (pagina 7-12)
12	[Dettagli]	Premere questo tasto dopo aver selezionato dall'elenco il lavoro di cui si desidera visualizzare informazioni dettagliate. Verifica delle informazioni dettagliate sui lavori (pagina 7-8) Per modificare il numero delle copie da stampare si può selezionare [Cambia] in "Copie" sulla schermata delle informazioni dettagliate.



È anche possibile modificare il nome del lavoro e il nome utente inserendo altre informazioni, se necessario.

→ Personalizza visualizzazione stato (pagina 8-32)

Schermata stato lavori di invio

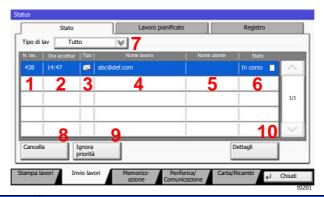


N.	Voce	Descrizione	
1	N. lav.	Numero di accettazione del lavoro	
2	Ora accettaz.	Ora di accettazione del lavoro	
3	Tipo	Icone che indicano il tipo di lavoro	
		Trasmissione fax	
		nvio lavoro i-FAX	
		Invio e-mail	
		Invio lavoro da cartella	
		Invio da applicazione	
		Invio multiplo	
4	Destinazione	Destinazione (nome destinazione, numero fax, indirizzo e-mail o	
		nome server)	
5	Nome utente	Nome utente per il lavoro eseguito	
6	Stato	Stato del lavoro	
		In corso: Lo stato prima dell'avvio dell'invio, ad esempio la scansione degli originali.	
		Invio: Invio	
		Attesa: In attesa di invio	
		Annullamento: Annullamento lavoro	
		Pausa: Messa in pausa lavoro	
7	[≽] di "Tipo di lav"	Vengono visualizzati soltanto i tipi di lavoro selezionati.	
8	[Cancella]	Premere questo pulsante per eliminare dall'elenco il lavoro selezionato.	
9	[Ignora priorità]	Premere questo tasto dopo aver selezionato il lavoro da ignorare. Questa voce viene visualizzata soltanto se è installato il modulo fax opzionale.	
10	[Dettagli]	Premere questo tasto dopo aver selezionato dall'elenco il lavoro di cui si desidera visualizzare informazioni dettagliate.	
		→ Verifica delle informazioni dettagliate sui lavori (pagina 7-8)	



È anche possibile modificare l'indirizzo e il nome utente inserendo altre informazioni, se necessario.

▶ Personalizza visualizzazione stato (pagina 8-32)

Schermata Stato processo memoria

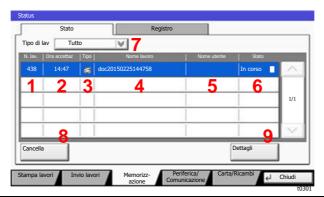

N.	Voce	Descrizione	
1	N. lav.	Numero di accettazione del lavoro	
2	Ora accettaz.	Ora di accettazione del lavoro	
3	Tipo	Icone che indicano il tipo di lavoro	
		Memorizzazione dei lavori di scansione	
		Memorizzazione dei lavori di stampa	
		Memorizzazione dei lavori FAX	
		Memorizzazione lavoro i-FAX	
		Unire documenti casella	
		Copiare documenti casella	
4	Nome lavoro	Viene visualizzato il nome del lavoro o il nome file	Э.
5	Nome utente	Nome utente per il lavoro eseguito	
6	Stato	Stato del lavoro	
		In corso: Lo stato precedente all'avvio de memorizzazione, ad esempio la degli originali.	
		Memorizzazione: Memorizzazione dati	
		Annullamento: Annullamento lavoro	
		Pausa: Messa in pausa lavoro	
7	[≽] di "Tipo di lav"	Vengono visualizzati soltanto i tipi di lavoro selezionati.	
8	[Cancella]	Premere questo pulsante per eliminare dall'elenco il lavoro selezionato.	
9	[Dettagli]	Premere questo tasto dopo aver selezionato dall'elenco il lavoro di cui si desidera visualizzare informazioni dettagliate.	
		→ Verifica delle informazioni dettagliate sui lavo	ri (pagina 7-8)



È anche possibile modificare il nome del lavoro e il nome utente inserendo altre informazioni, se necessario.

▶ Personalizza visualizzazione stato (pagina 8-32)


Schermata Stato lavori pianificato



N.	Voce	Descrizione
1	N. lav.	Numero di accettazione del lavoro
2	Ora accettaz.	Ora di accettazione del lavoro
3	Tipo	Icone che indicano il tipo di lavoro
		Pianificazione dei lavori FAX
4	Destinazione	Destinazione (nome destinazione, numero fax, N. di tipi di destinazione)
5	Nome utente	Nome utente per il lavoro eseguito
6	Ora inizio	Ora di inizio del lavoro programmato
7	[Cancella]	Premere questo pulsante per eliminare dall'elenco il lavoro selezionato.
8	[Avvia ora]	Selezionare dall'elenco il lavoro che si desidera trasmettere immediatamente e premere quindi questo tasto.
9	[Dettagli]	Premere questo tasto dopo aver selezionato dall'elenco il lavoro di cui si desidera visualizzare informazioni dettagliate.
		→ Verifica delle informazioni dettagliate sui lavori (pagina 7-8)

Verifica delle informazioni dettagliate sui lavori

- 1 Visualizzare la schermata.
 - → Dettagli delle schermate Stato (pagina 7-3)
- Controllare le informazioni.
 - 1 Selezionare [**Dettagli**] in corrispondenza del lavoro per il quale si desidera visualizzare i dettagli.

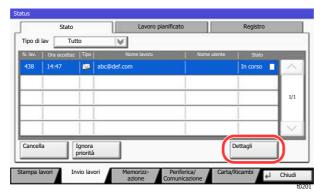

Vengono visualizzate le informazioni dettagliate relative al lavoro selezionato.

Utilizzare [∨] o [∧] per visualizzare la pagina successiva o precedente delle informazioni.

In Invio lavori, è possibile verificare la destinazione selezionando [**Dettagli**] in "Destinazione" o

"Stato/Destinazione" viene visualizzato quando è selezionato un indirizzo. Selezionare [**Dettagli**] per visualizzare l'elenco. Selezionare [\checkmark] o [\land], scegliere una destinazione quindi selezionare [**Dettagli**]. Vengono visualizzate le informazioni sul lavoro selezionato.

2 Per uscire dalla schermata delle informazioni dettagliate, selezionare [Chiudi].

[&]quot;Stato/Destinazione".

Verifica della cronologia dei lavori

NOTA

- La cronologia dei lavori è disponibile anche in Embedded Web Server RX o NETWORK PRINT MONITOR da computer.
 - **▶** Embedded Web Server RX User Guide
 - **▶ NETWORK PRINT MONITOR User Guide**
- È possibile visualizzare il registro dei lavori di tutti gli utenti oppure solo quello dei propri lavori.
 - Visualizza Stato/Registro (pagina 8-31)
- È possibile modificare questa impostazione anche in Embedded Web Server RX.
 - **▶** Embedded Web Server RX User Guide

Schermate relative alla cronologia dei lavori disponibili

La cronologia dei lavori viene visualizzata separatamente su quattro schermate: Stampa lavori, Invio lavori, Memorizzazione e Lavori FAX. Sono disponibili i seguenti tipi di cronologia:


Schermata	Tipi di cronologia visualizzabili
Lista stampe	Copia
	Stampante
	Ricezione fax
	Ricezione i-FAX
	Ricezione e-mail
	Stampa da casella documenti
	Rapporto/elenco lavori
	Stampa di dati da memoria rimovibile
	Applicazione
Lista invii	• FAX
	• i-FAX
	E-mail
	Cartella
	Applicazione
	Destinazioni multiple
Reg. proc. mem.	Scansione
	• FAX
	• i-FAX
	Stampante
	Unire documenti casella
	Copiare documenti casella
Registro lav.FAX	→ Guida alle funzioni FAX

Visualizzazione della schermata di cronologia dei lavori

- 1 Visualizzare la schermata. Selezionare il tasto [Status/Canc. Lav.].
- Selezionare il lavoro di cui si desidera verificare i dettagli. Selezionare la scheda [Registro] quindi selezionare dall'elenco il lavoro per il quale si desidera controllare le informazioni dettagliate.

Verifica delle informazioni dettagliate sulla cronologia dei lavori

- 1 Visualizzare la schermata.
 - ▶ Visualizzazione della schermata di cronologia dei lavori (pagina 7-10)
- Controllare le informazioni.
 - 1 Selezionare dall'elenco il lavoro da controllare quindi selezionare [Dettagli].

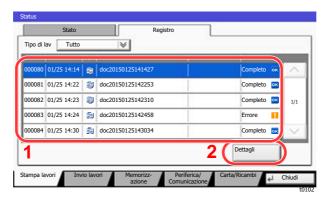

Vengono visualizzate le informazioni dettagliate relative al lavoro selezionato.

◯ NOTA

Per consultare le informazioni presenti sulla pagina precedente o successiva, selezionare $[\sim]$ o $[\wedge]$.

2 Per uscire dalla schermata delle informazioni dettagliate, selezionare [Chiudi].

Funzione Invia cronologia registro

È possibile inviare via e-mail la cronologia del registro dei lavori. È possibile trasmetterla manualmente all'occorrenza, oppure programmare l'invio automatico dopo un determinato numero di lavori completati.

Invia cronologia registro (pagina 8-49)

Operazione lavori

Sospensione e ripresa di lavori

È possibile sospendere e riprendere l'elaborazione di tutti i lavori di stampa in fase di stampa o in attesa.

- 1 Visualizzare la schermata. Selezionare il tasto [Status/Canc. Lav.].
- 2 Selezionare [Pausa tutto StampaLavori] sulla schermata dello stato dei lavori di stampa.

La stampa viene sospesa.

Per riprendere la stampa dei lavori in pausa, premere [Riprendi tutto Stampa Lavori].

Annullamento di lavori

È possibile annullare un lavoro in fase di stampa o in attesa.

- 1 Visualizzare la schermata. Selezionare il tasto [Status/Canc. Lav.].
- 2 Selezionare il lavoro da eliminare dall'elenco quindi selezionare [Cancella].
- 3 Selezionare [Sì] sulla schermata di conferma.

Assegnazione della priorità ai lavori in attesa

La funzione Ignora priorità consente di sospendere l'elaborazione del lavoro di stampa corrente e stampare il primo lavoro in attesa.

- 1 Visualizzare la schermata.
 Selezionare il tasto [Status/Canc. Lav.].
- 2 Selezionare [Stampa lavori].
- 3 Selezionare il lavoro a cui assegnare la priorità quindi selezionare [Ignora priorità].
- 4 Selezionare [Sì] sulla schermata di conferma.

 Il lavoro di stampa corrente viene sospeso e viene avviata la stampa del lavoro prioritario.

Riordino dei lavori di stampa

Questa funzione consente di selezionare un lavoro di stampa presente nella coda e assegnare a detto lavoro una priorità superiore.

- 1 Visualizzare la schermata. Selezionare il tasto [Status/Canc. Lav.].
- Selezionare [Stampa lavori].
- 3 Selezionare il lavoro al quale assegnare una priorità più alta quindi selezionare [Sposta su].

La priorità del lavoro selezionato viene aumentata di 1.

Per aumentare ulteriormente la priorità del lavoro, selezionare di nuovo [**Sposta su**]. Ogni volta che si seleziona [**Sposta su**], la

priorità aumenta di 1.

Periferica/Comunicazione

Configurare le periferiche/linee installate o collegate al sistema oppure verificarne lo stato.

Visualizzare la schermata.

- 1 Selezionare il tasto [Status/Canc. Lav.].
- 2 Selezionare [Periferica/Comunicazione].

Viene visualizzata una schermata sulla quale è possibile configurare le periferiche o controllarne lo stato.

Controllare lo stato.

Si possono eseguire i seguenti controlli.

"Scanner"

Viene visualizzato lo stato della scansione di un documento oppure vengono visualizzate le informazioni di errore (inceppamenti carta, coperchio aperto, ecc.).

"Stampante"

Vengono visualizzate le informazioni di errore quali inceppamenti carta ed esaurimento del toner o della carta, nonché lo stato del lavoro, come in attesa o in stampa.

"Porta FAX 1", "Porta FAX 2", "i-FAX"

- Vengono visualizzate informazioni su invio, ricezione e selezione delle destinazioni.
 - Guida alle funzioni FAX

"Memoria rimovibile (Memoria USB)"

- Vengono visualizzati i dati relativi all'uso, alla capacità e allo spazio libero dei supporti esterni collegati al sistema.
- Selezionare [Formatta] per formattare il supporto esterno.

IMPORTANTE

Selezionando [Formatta], verranno cancellati tutti i dati archiviati sul supporto esterno.

Selezionare [Rimuovi] per rimuovere in modo sicuro il supporto esterno.

"Hard Disk"

Viene visualizzato lo stato del disco fisso.

"SSD"

Viene visualizzato lo stato dell'unità SSD.



NOTA

Se sono installati entrambi i supporti, disco fisso e SSD, viene visualizzato "Hard Disk".

"Connettività"

Vengono visualizzati lo stato di connessione della rete e lo stato della tastiera opzionale.

Verifica della quantità rimanente di toner e carta (Carta/Ricambi)

È possibile verificare la quantità rimanente di toner e carta sul pannello a sfioramento.

- 1 Visualizzare la schermata.
 - 1 Selezionare il tasto [Status/Canc. Lav.].
 - 2 Selezionare [Carta/Ricambi].
- Controllare lo stato.

Si possono eseguire i seguenti controlli.

"Informazioni toner"

La quantità di toner rimanente viene visualizzata in livelli. È quindi possibile verificare lo stato della vaschetta di recupero toner.

"Stato carta"

Per ogni cassetto carta, vengono indicati il formato, l'orientamento, il tipo e la quantità carta residua. La quantità di carta rimanente viene visualizzata in livelli.

"Altro"

È possibile verificare lo stato dei punti e della vaschetta degli scarti di foratura.

8 Configurazione e registrazione (Menu Sistema)

In questo capitolo vengono trattati i seguenti argomenti:


Menu	ı Sistema	8-2
	Procedura operativa	8-2
	Impostazioni di Menu Sistema	8-4
	Contatore	8-8
	Impostazioni cassetto/bypass	
	Impostazioni comuni	8-11
	Home	8-35
	Copia	
	Invio	8-37
	Casella documenti/Memoria rimovibile	
	FAX	
	Stampante	8-43
	Rapporto	8-47
	Sistema/Rete	
	Modifica destinazione	8-75
	Accesso utente/Job Accounting	8-76
	Proprietà utente	8-76
	Data/Timer/Risparmio Energia	8-76
	Regolazione/Manutenzione	
	Internet	
	Applicazione	

Menu Sistema

Configurare le impostazioni riguardanti il funzionamento generale della periferica.


Procedura operativa

- 1 Visualizzare la schermata.
 Selezionare il tasto [Menu Sistema/Contatore].
- Selezionare una funzione.

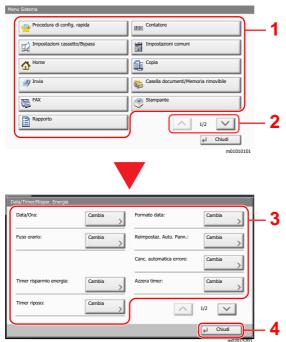

- 1 Visualizza le opzioni di Menu Sistema.
- 2 Si può scorrere l'elenco dei valori che non possono essere visualizzati interamente su una singola schermata.
- 3 Visualizza le opzioni di impostazione Selezionare il tasto di una funzione per visualizzare la schermata di impostazione.
- 4 Premere per ritornare alla schermata precedente.

Configurare la funzione.

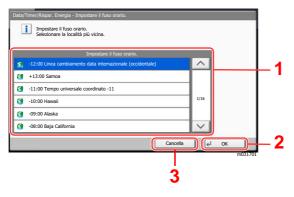

- 1 Per immettere un'impostazione, selezionarla.
- 2 Premere per accettare le impostazioni e uscire.
- 3 Premere per ritornare alla schermata precedente senza apportare modifiche.



• Per modificare delle impostazioni che richiedono privilegi di amministratore, occorre accedere come utente con privilegi di amministratore.

Nome utente e password di login predefiniti in fabbrica sono quelli di seguito descritti.

Nome modello	Nome utente login	Password login
3262i	3200	3200
4062i	4000	4000

• Se sono state modificate le impostazioni predefinite di una funzione, si può selezionare il tasto [Reimposta], sulla schermata delle singole funzioni, per applicare immediatamente la modifica delle impostazioni.

Vedere Impostazioni di Menu Sistema alla pagina successiva e configurare le impostazioni necessarie.

Impostazioni di Menu Sistema

Questa sezione spiega le funzioni che si possono configurare in Menu Sistema. Per configurare le impostazioni, selezionare la voce in Menu Sistema e scegliere l'opzione desiderata. Per i dettagli sulle singole funzioni, vedere la tabella sottostante.

	Voce	Descrizione	Pagina di riferimento
	edura guidata di gurazione rapida	La Procedura guidata di configurazione rapida configura le impostazioni fax, rete e risparmio energia.	pagina 2-46
Cont	atore	Verificare il numero di pagine stampate e digitalizzate.	pagina 2-62
Impo	stazioni cassetto/bypass	Selezionare il formato carta e il tipo di supporto per i Cassetti e per il bypass.	pagina 8-8
	Cassetto 1 (a 4)	Selezionare il tipo di carta nel Cassetto 1 (a 4).	pagina 8-8
	Impostazione vassoio bypass	Selezionare il tipo di carta nel bypass.	pagina 8-9
Impo	stazioni comuni	Configurare l'operatività generale del sistema.	pagina 8-11
	Lingua	Impostare la lingua che si desidera venga visualizzata sul pannello a sfioramento.	pagina 8-11
	Schermata predefinita	Selezionare la schermata che si desidera venga visualizzata all'avvio del sistema (schermata predefinita).	pagina 8-11
	Audio	Impostare le opzioni di avvisi e allarmi sonori che il sistema dovrà generare durante l'esecuzione delle varie operazioni.	pagina 8-11
	Layout tastiera	È possibile cambiare il layout della tastiera visualizzata sul pannello a sfioramento e utilizzata per immettere i caratteri.	pagina 8-12
	Impostazioni carta/ originale	Configurare le impostazioni per gli originali e la carta.	pagina 8-12
	Misura	Selezionare un'unità di misura, pollici o sistema metrico, per il formato carta.	pagina 8-16
	Gestione degli errori	È possibile predisporre il sistema ad interrompere oppure a proseguire il lavoro quando si verifica un errore.	pagina 8-17
	Vassoio di uscita	Selezionare il vassoio di uscita per i lavori di copiatura, per i lavori di stampa da Casella documento, per i lavori di stampa inviati da computer e per i fax in arrivo.	pagina 8-19
	Conferma orientamento	Controllare l'orientamento dell'originale.	pagina 8-20
	Impostaz predefinite funz	Le impostazioni predefinite sono valori che vengono impostati automaticamente al termine della fase di riscaldamento oppure quando si seleziona il tasto [Reimposta].	pagina 8-20
		Configurare i valori predefiniti per le impostazioni disponibili quali copiatura o invio. La configurazione dei valori più utilizzati come impostazioni predefinite semplifica l'esecuzione dei successivi lavori.	
	Tipo tastiera opzionale	Selezionare il tipo di tastiera opzionale che si desidera utilizzare.	pagina 8-23
	Timbro sistema	Configurare le impostazioni per intestazione, piè di pagina e timbro.	pagina 8-24
	Pinzatura manuale	Abilitare o escludere la Pinzatura manuale.	pagina 8-30

	Voce	Descrizione	Pagina di riferimento
	Sfalsamento documenti per lavoro	Abilitare o escludere la fascicolazione con sfalsamento per lavoro.	pagina 8-31
	Avviso toner scarso	Impostare la quantità di toner rimanente in corrispondenza della quale l'amministratore riceverà un avviso che lo solleciterà a ordinare nuovo toner.	pagina 8-31
	Spost. documenti 1 pagina	Definire se si desidera fascicolare i documenti composti da una pagina.	pagina 8-31
	Visualizza Stato/Registro	Impostare il metodo di visualizzazione di Stato/Registro.	pagina 8-31
	Personalizza visualizzazione stato	Selezionare le voci che si desidera vengano visualizzate sulla schermata di stato dei lavori di stampa.	pagina 8-32
	Impostazioni del pannello messaggi	Configurare le impostazioni per il pannello messaggi.	pagina 8-33
	Stampa remota	Configurare le impostazioni per la stampa remota.	pagina 8-34
	Imp. tastierino numerico	Abilitare o disabilitare l'utilizzo del tastierino numerico.	pagina 8-34
	Previeni riflesso luce	Prevenire il riflesso di luce utilizzando la funzione Cancella aree ombreggiate.	pagina 8-34
	Assegnazione Tasto Funzione	Assegnare una funzione ad ogni tasto funzione.	pagina 8-34
	Mostra Msg Spegnimento	Definire se si desidera che il messaggio di conferma venga visualizzato quando si preme l'interruttore.	pagina 8-35
Hom	e	Configurare le impostazioni per la schermata Home.	pagina 8-35
Copi	a	Configurare le impostazioni per le funzioni di copiatura.	pagina 8-35
Invio		Configurare le impostazioni per le funzioni di invio.	pagina 8-37
Case	lla documenti/Memoria vibile	Configurare le impostazioni riguardanti Casella personalizzata, Casella lavoro, Box Sub Address e Casella di polling. Per i dettagli sulla Casella FAX e sulla Casella polling, vedere:	pagina 8-42
		Guida alle funzioni FAX	
FAX		Configurare le impostazioni per le funzioni fax.	_
01		→ Guida alle funzioni FAX	. 0.40
Stam	pante	Se si esegue la stampa da computer, le impostazioni vengono generalmente visualizzate sulle schermate dell'applicazione. Si possono tuttavia selezionare le seguenti impostazioni per configurare le impostazioni predefinite e personalizzare il sistema.	pagina 8-43
Rapp	orto	Stampare i rapporti per verificare le impostazioni, lo stato e la cronologia del sistema. È anche possibile configurare le impostazioni per la stampa dei rapporti.	pagina 8-47
	Stampa rapporto	Configurare le impostazioni per la stampa dei rapporti e delle	pagina 8-47
	Impostazioni del rapporto delle attività	cronologie.	Vedere Guida alle funzioni FAX.

	Voce	Descrizione	Pagina di riferimento
	Impostazioni rapporto risultati		pagina 8-48
	Invia cronologia registro		pagina 8-49
	Impostazioni Cronologia login		pagina 8-49
	Impostazioni Cronologia registro dispositivo		pagina 8-50
	Registro errori comunicazione protetta		pagina 8-51
Siste	ma/Rete	Configurare le impostazioni di sistema della periferica.	pagina 8-52
	Rete	Configura le impostazioni di rete.	pagina 8-52
	Rete opzionale	Configurare le impostazioni del Kit d'interfaccia di rete opzionale.	pagina 8-66
	Rete primaria (Client)	Selezionare l'interfaccia di rete da utilizzare per la funzione di invio quando il sistema è configurato come client, per l'autenticazione della rete e per il collegamento alla rubrica esterna.	pagina 8-69
	Livello sicurezza	L'impostazione del livello di sicurezza è un'opzione del menu utilizzata di norma dal tecnico dell'assistenza per lavori di manutenzione. Gli utenti non hanno alcun bisogno di utilizzare questo menu.	_
	Impostazione del blocco d'interfaccia	Questa funzione consente di proteggere il sistema bloccando l'interfaccia con dispositivi esterni come gli host USB o le interfacce opzionali.	pagina 8-70
	Protezione dati	Configurare le impostazioni di protezione dei dati archiviati sulla SSD, sul disco fisso e nella memoria del sistema.	pagina 8-71
	Funzione opzionale	Si possono utilizzare le applicazioni opzionali installate sul sistema.	pagina 8-73
	Impostazioni Bluetooth	Impostare la tastiera Bluetooth.	pagina 8-73
	Riavviare l'intera periferica	Riavviare la periferica senza spegnere l'interruttore di alimentazione. Utilizzare questa funzione per risolvere eventuali problemi di instabilità di funzionamento del sistema. (Funziona come il riavvio del computer).	pagina 8-73
	NFC	Impostare NFC (Near Field Communication).	pagina 8-74
Modi	fica destinazione	Configurare le impostazioni rubrica e tasti one touch. Rubrica: → Aggiunta di una destinazione (Rubrica) (pagina 3-23) Tasto one touch: → Aggiunta di una destinazione in un Tasto one touch (Tasto one touch) (pagina 3-30)	pagina 8-75

Voce	Descrizione	Pagina di riferimento
Accesso utente/Job Accounting	Configurare le impostazioni riguardanti la gestione del sistema. Accesso utenti: Descrizione di Amministrazione accesso utenti (pagina 9-2) Job Accounting:	_
	→ Descrizione di Job Accounting (pagina 9-35)	
Proprietà utente	Permette di visualizzare le informazioni riguardanti l'accesso degli utenti e di modificare alcune informazioni.	pagina 8-76
Data/Timer/Risparmio Energia	Configurare le impostazioni riguardanti data e ora.	pagina 8-76
Regolazione/Manutenzione	Regolare la qualità di stampa e provvedere alla manutenzione del sistema.	pagina 8-80
Internet	Configurare le impostazioni riguardanti internet.	pagina 8-82
Applicazione	Configurare le impostazioni per il parametro Applicazione.	pagina 8-82

Contatore

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Contatore]

Verificare il numero di pagine stampate e digitalizzate.

Impostazioni cassetto/bypass

Selezionare il formato carta e il tipo di supporto per i Cassetti e per il bypass.

Cassetto 1 (a 4)

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Impostazioni cassetto/Bypass] > [Cassetto 1 (a 4)]

Selezionare il formato e il tipo di carta per i cassetti da 1 a 4.

Elemento di selezione		Formato/tipo selezionabile
Formato carta ^{*1}	Automatico	Il formato della carta viene rilevato e selezionato automaticamente. Valori: Sistema metrico, Pollici
	Standard Formato 1	Si possono selezionare le seguenti opzioni: Valori: Modelli europei: A3*2, A4-R*2, A4*2, A5-R*2, B4*2, B5-R*2, B5*2, Folio*2, 216×340 mm Modelli US: Ledger*2, Letter-R*2, Letter*2, Legal*2, Statement-R*2, Oficio II
	Standard Formato 2	Consente di selezionare i formati standard non compresi tra i formati standard 1. Valori: Modelli europei: Ledger*2, Letter-R*2, Letter*2, Legal*2, Statement-R*2, Oficio II, 8K, 16K-R, 16K Modelli US: A3*2, A4-R*2, A4*2, A5-R*2, B4*2, B5-R*2, B5*2, Folio, 8K, 16K-R, 16K, 216×340 mm
Tipo di supporto ^{*3}		Selezionare il tipo di supporto di stampa. Valori: Normale (52 - 105 g/m²), Grezza, Velina (52 - 105 g/m²), Riciclata, Prestampata*4, Pregiata, Colorata, Perforata*4, Intestata*4, Spessa (106 - 256 g/m²), Alta qualità, Person. 1 - 8

^{*1} Il Cassetto alta capacità (1.500 fogli x 2) opzionale accetta solo carta di formato A4, Letter e B5.

Quando si specifica un tipo di supporto la cui grammatura non è accettata dal cassetto, il tipo di supporto in questione non viene visualizzato.

^{*2} Il formato della carta viene rilevato automaticamente nel cassetto.

^{*3} Per specificare un tipo di supporto diverso da "Normale".

Impostazione tipo di supporto (pagina 8-16)

^{*4} Per stampare su carta prestampata, su carta perforata o su carta intestata.

[→] Azione per carta speciale (pagina 8-15)

Impostazione vassoio bypass

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Impostazioni cassetto/Bypass] > [Impostazioni vass Bypass]

Selezionare il formato carta e il tipo di supporto per il bypass.

	Voce	Descrizione
Formato carta	Automatico	Il formato della carta viene rilevato e selezionato automaticamente. Valori: Sistema metrico, Pollici
	Standard Formato 1	Si possono selezionare le seguenti opzioni: Valori: Modelli europei: A3*1, A4-R*1, A4*1, A5-R*1, A6-R*1, B4*1, B5-R*1, B5*1, B6-R*1, Folio, 216×340 mm Modelli US: Ledger*1, Letter-R*1, Letter*1, Legal*1, Statement-R*1, Executive, Oficio II
	Standard Formato 2	Consente di selezionare i formati standard non compresi tra i formati standard 1. Valori: Modelli europei: Ledger*1, Letter-R*1, Letter*1, Legal*1, Statement-R*1, Executive, Oficio II, 8K, 16K-R, 16K Modelli US: A3*1, A4-R*1, A4*1, A5-R*1, A6-R*1, B4*1, B5-R*1, B5*1, B6-R*1, Folio*1, 8K, 16K-R, 16K, 216×340 mm
	Altro	Selezionare un formato tra i formati standard speciali o i formati personalizzati. Valori: ISO B5, Envelope #10, Envelope #9, Envelope #6, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C4, Hagaki (Cartoncino)*1, Oufuku hagaki (Cartolina di ritorno), Youkei 4, Youkei 2
	Voce formato	Specificare il formato non presente tra quelli standard. Valori: Sistema metrico X: 148 - 432 mm (con incrementi di 1mm) Y: 98 - 297 mm (incrementi di 1 mm) Pollici X: 5,83 - 17,00" (con incrementi di 0,01") Y: 3,86 - 11,69" (con incrementi di 0,01") X=Lunghezza, Y=Larghezza Verticale Orizzontale

Voce	Descrizione
Tipo di supporto ^{*2}	Selezionare il tipo di supporto di stampa. Valori: Normale (52 - 105 g/m²), Lucido, Grezza, Velina (52 - 105 g/m²),
	Etichette, Riciclata, Prestampata*3, Pregiata, Cartoncino, Colorata, Perforata*3, Intestata*3, Busta, Spessa (106 - 256 g/m²), Patinata, Alta qualità, Person. 1-8

- *1 II formato della carta viene rilevato automaticamente nel bypass.
- *2 Per specificare un tipo di supporto diverso da "Normale".
 - → Impostazione tipo di supporto (pagina 8-16)
- *3 Per stampare su carta prestampata, su carta perforata o su carta intestata.
 - → Azione per carta speciale (pagina 8-15)

NOTA

Se è installato il kit FAX opzionale, per la stampa dei fax in arrivo si possono utilizzare i seguenti tipi di carta. Normale, grezza, velina, etichette, riciclata, pregiata, cartoncino, colorata, buste, spessa, patinata, alta qualità e Person. 1-8

Impostazioni comuni

Configurare l'operatività generale del sistema.

Lingua

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Impostazioni comuni] > [Lingua]

Voce	Descrizione
Lingua	Impostare la lingua che si desidera venga visualizzata sul pannello a sfioramento.

Schermata predefinita

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Impostazioni comuni] > [Schermata predefinita]

Voce	Descrizione
Schermata predefinita	Selezionare la schermata che si desidera venga visualizzata all'avvio del sistema (schermata predefinita). Valore: Home, Copia, Invio, FAX*1, Stato, Casella personalizzata, Casella lavoro, Memoria rimovibile, Casella FAX*1, Programma, Home (Accessibilità), Accessibilità Copia, Accessibilità Invio, Accessibilità FAX*1, Browser Internet*2, Nome applicazione*3

^{*1} Questa opzione viene visualizzata solo quando è installato il kit FAX opzionale.

Audio

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Impostazioni comuni] > [Audio]

Voce		Descrizione	
Allarr	ne	Impostare le opzioni di avvisi e allarmi sonori che il sistema dovrà generare durante l'esecuzione delle varie operazioni.	
	Volume	Imposta il livello del volume dell'allarme. Valore: 0 (Muto), 1 (Minimo), 2, 3 (Medio), 4, 5 (Massimo)	
	Conferma tasto	Emette un avviso sonoro quando vengono selezionati i tasti del pannello comandi e i pulsanti del pannello a sfioramento. Valore: Off, On	
	Lavoro terminato	Emette un avviso sonoro quando un lavoro di stampa viene completato correttamente. Valore: Off, On, Solo ricezione FAX*1	
	Pronto	Emette un avviso sonoro al termine della fase di riscaldamento. Valore: Off, On	
	Avvertenza	Emette un avviso sonoro quando si verifica un errore. Valore: Off, On	
Tastiera opzionale		Emette un suono quando si utilizza la tastiera USB. Valore: Off, On	
Volun	ne altoparlante FAX ^{*1}	→ Guida alle funzioni FAX	
Volume monitor FAX*1		→ Guida alle funzioni FAX	

^{*1} Questa opzione viene visualizzata solo quando è installato il kit FAX opzionale.

^{*2} Configurare le impostazioni necessarie per il browser Internet.

[→] Internet (pagina 8-82)

^{*3} Viene visualizzata l'applicazione in esecuzione.

[→] Applicazione (pagina 5-13)

Layout tastiera

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Impostazioni comuni] > [Layout tastiera]

Voce	Descrizione	
Layout tastiera	È possibile cambiare il layout della tastiera visualizzata sul pannello a sfioramento e utilizzata per immettere i caratteri. Valore: QWERTY, QWERTZ, AZERTY	

Impostazioni carta/originale

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Impostazioni comuni] > [Impostazioni carta/originale]

Configurare le impostazioni per gli originali e la carta.

Voce	Descrizione	
Formato originale personalizzato	Impostare il formato originali personalizzato più utilizzato. Viene visualizzata l'opzione formato personalizzato sulla schermata di selezione del formato dell'originale.	
	Per registrare un formato originale personalizzato, selezionare [On] e specificare il formato desiderato. È possibile aggiungere fino a quattro formati originali personalizzati.	
	Valore	
	Sistema metrico	
	X: 50 - 432 mm (incrementi di 1 mm) Y: 50 - 297 mm (incrementi di 1 mm)	
	Pollici	
	X: 2,00 - 17,00" (con incrementi di 0,01") Y: 2,00 - 11,69" (con incrementi di 0,01")	
	X=Lunghezza, Y=Larghezza Verticale Orizzontale	
	X X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y Y X Y	

Voce	Descrizione	
Formato carta	Impostare il formato carta personalizzato più utilizzato.	
personalizzato	Viene visualizzata l'opzione relativa al formato personalizzato sulla schermata per la selezione del formato carta da registrare per il bypass.	
	Per registrare un formato carta personalizzato, premere [On] e specificare il formato desiderato. Si possono aggiungere fino a quattro formati carta personalizzati.	
	Valore	
	Sistema metrico	
	X: Da 148 a 432 mm (con incrementi di 1 mm) Y: Da 98 a 297 mm (con incrementi di 1 mm)	
	Pollici	
	X: 5,83 - 17,00" (con incrementi di 0,01") Y: 3,86 - 11,69" (con incrementi di 0,01")	
	X=Lunghezza, Y=Larghezza	
	Verticale Orizzontale	
	Y	
	Tipo di supporto: Normale, Lucido, Grezza, Velina, Etichette, Riciclata, Prestampata, Pregiata, Cartoncino, Colorata, Perforata, Intestata, Spessa,	
	Busta, Patinata, Alta qualità, Person. 1-8	
Impostazione tipo di	Selezionare la grammatura per ciascun tipo di supporto.	
supporto	Per Personalizzato 1-8 si possono modificare nome del tipo di supporto e le impostazioni per la stampa fronte-retro.	
	→ Impostazione tipo di supporto (pagina 8-16)	
Alimentazione carta predefinita	Selezionare l'alimentazione carta predefinita scegliendo tra i cassetti 1-5 e il bypass.	
prodomina	Valore: Cassetto 1 (a 4), Vassoio Bypass	
	NOTA	
	[Cassetto 3] e [Cassetto 4] vengono visualizzati solo se è installato il cassetto carta opzionale.	
	[Cassetto 3]: Quando è installato un cassetto carta (500 fogli x 2) o un cassetto alta capacità (1.500 fogli x 2).	
	[Cassetto 4]: Quando è installato un cassetto carta (500 fogli x 2) o un cassetto alta capacità (1.500 fogli x 2).	
Commutazione automatica	Quando è selezionato un cassetto alta capacità opzionale, è possibile attivare la commutazione automatica dal cassetto ad un altro cassetto alta capacità in funzione del tipo di utilizzo della periferica.	
	Valore: Off, On	

Voce		oce occurrence	Descrizione	
Rilev. automatico orig		atico orig	Abilitare o escludere il rilevamento automatico degli originali in formati carta non standard o speciali. Selezionare [Sistema metrico] per rilevare automaticamente il formato degli originali espresso in centimetri. Selezionare [Pollici] per rilevare automaticamente il formato degli originali espresso in pollici.	
Sistema A6/Hagaki metrico		A6/Hagaki	Dal momento che i formati carta A6 e Hagaki (Cartoncino) sono simili, impostare uno dei due formati per il rilevamento automatico. Valore: A6, Hagaki NOTA	
			Se si seleziona [Hagaki], vengono rilevati solo gli originali posizionati sulla lastra di esposizione.	
		Folio	Abilitare o escludere il rilevamento automatico del formato Folio. Valore: Off, On	
		11 × 15"	Abilitare o escludere il rilevamento automatico del formato 11×15". Valore: Off, On	
	Pollici	Legal/ Oficio II/ 216 × 340 mm	Impostare i formati che la periferica dovrà rilevare automaticamente. Valore: Legal, Oficio II, 216 × 340 mm	
Su	Supporto per Auto (B & N)		Specificare un tipo di supporto predefinito per la selezione carta automatica quando il parametro Selezione carta è impostato su [Automatico]. Se si seleziona [Normale], viene selezionato il cassetto in cui è caricata la carta normale nel formato specificato. Selezionare [Tutti i tipi di supporti] per scegliere un cassetto in cui è caricato un qualunque tipo di supporto del formato specificato.	
			Valore: Tutti i tipi di supporti, Normale, Lucido, Grezza, Velina, Etichette, Riciclata, Prestampata, Pregiata, Cartoncino, Colorata, Perforata, Intestata, Busta, Spessa, Patinata, Alta qualità, Person. 1 – 8	
Ali	Alimentaz.CartaPerCopert.		Selezionare il cassetto in cui è caricata la carta da utilizzare per la funzione Copertina.	
			Valore: Cassetto 1 (a 4), Vassoio Bypass	
			NOTA	
			[Cassetto 3] e [Cassetto 4] vengono visualizzati solo se è installato il cassetto carta opzionale.	
			[Cassetto 3]: Quando è installato un cassetto carta (500 fogli x 2) o un cassetto alta capacità (1.500 fogli x 2).	
			[Cassetto 4]: Quando è installato un cassetto carta (500 fogli x 2) o un cassetto alta capacità (1.500 fogli x 2).	

Voce	Descrizione		
Azione per carta speciale Quando si stampa su carta Perforata, Prestampata e Intestata può succed fori non siano correttamente allineati o che la direzione di stampa sia inverinconveniente è riconducibile alle modalità di caricamento degli originali o combinazione selezionata di funzioni di copiatura. In tal caso, selezionare direz. di stampa] per regolare la direzione di stampa. Se l'orientamento di non è importante, selezionare [Priorità velocità]. Se si seleziona [Regola direz. di stampa], attenersi alla seguente procedicaricare la carta. Esempio: copia su carta intestata Originale Carta Lavoro terminato Cassetto Vassoio Originale Carta Lavoro terminato Cassetto Vassoio			
Cassetto carta separatori	Definire l'alimentazione carta predefinita per i fogli separatori.		
	Valore: Cassetto 1 (a 4), Vassoio Bypass		
	NOTA [Cassetto 3] e [Cassetto 4] vengono visualizzati solo se è installato il cassetto carta opzionale.		
	[Cassetto 3]: Quando è installato un cassetto carta (500 fogli x 2) o un cassetto alta capacità (1.500 fogli x 2).		
	[Cassetto 4]: Quando è installato un cassetto carta (500 fogli x 2) o un cassetto alta capacità (1.500 fogli x 2).		
Mostra Msg impostaz. carta Definire se visualizzare la schermata di conferma per l'impostazione carta q imposta un nuovo formato per un cassetto.			
Cassetto 1 - 4 Vassoio Bypass	Valore: Off, On		
NOTA			
	[Cassetto 3] e [Cassetto 4] vengono visualizzati solo se è installato il cassetto carta opzionale.		
	[Cassetto 3]: Quando è installato un cassetto carta (500 fogli x 2) o un cassetto alta capacità (1.500 fogli x 2).		
	[Cassetto 4]: Quando è installato un cassetto carta (500 fogli x 2) o un cassetto alta capacità (1.500 fogli x 2).		

Impostazione tipo di supporto

Sono disponibili le seguenti combinazioni di tipo di supporto e grammatura carta.

Grammatura carta	Grammatura (g/m²)	Grammatura carta	Grammatura (g/m²)
Leggera	52 g/m² - 59 g/m²	Pesante 1	106 g/m² - 135 g/m²
Normale 1	60 g/m² - 74 g/m²	Pesante 2	136 g/m² - 163 g/m²
Normale 2	75 g/m² - 90 g/m²	Pesante 3	164 g/m² - 256 g/m²
Normale 3	91 g/m² - 105 g/m²	Extra pesante	Lucidi

È indicata la grammatura carta predefinita per ogni tipo di supporto.

Tipo di supporto	Impostazione predefinita	Tipo di supporto	Impostazione predefinita
Normale	Normale 2	Colorata	Normale 3
Grezza	Normale 3	Perforata	Normale 2
Velina	Pesante 1	Carta intestata	Pesante 1
Etichette	Pesante 2	Busta	Pesante 2
Riciclata	Normale 2	Carta spessa	Pesante 2
Prestampata	Pesante 1	Alta qualità	Normale 2
Pregiata	Normale 3	Patinata	Pesante 1
Cartoncino	Pesante 3	Personalizzato 1-8	Normale 2

Per Personalizzato 1-8 si possono modificare nome del tipo di supporto e le impostazioni per la stampa fronte-retro.

Voce		Descrizione	
Stampa Proibisci		È possibile effettuare la stampa fronte/retro.	
fronte/retro Autorizza		Non è possibile effettuare la stampa fronte/retro.	
Nome		Modifica nomi per Person. 1-8. Per i nomi non si possono utilizzare più di 16 caratteri. Se si seleziona il tipo di supporto per il bypass, verrà visualizzato il nome modificato.	
		→ Metodo di immissione dei Caratteri (pagina 11-9)	

Misura

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Impostazioni comuni] > [Misura]

Voce Descrizione	
Misura	Selezionare un'unità di misura, pollici o sistema metrico, per il formato carta. Valore: mm, pollici

Gestione degli errori

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Impostazioni comuni] > [Gestione errori]

È possibile predisporre il sistema ad interrompere oppure a proseguire il lavoro quando si verifica un errore.

Voce	Descrizione
Errore carta fronte/retro	Specificare le azioni che il sistema deve adottare quando non è possibile eseguire la stampa in fronte-retro con i tipi di supporto o i formati selezionati.
	Valore
	1-faccia: Verrà eseguita la stampa solo fronte
	Visualizza errore: Verrà visualizzato un messaggio di errore che richiede di annullare la stampa.
Errore finitura	Impostare delle azioni alternative quando viene selezionato un formato o un tipo di supporto che non consente l'esecuzione di operazioni di finitura (pinzatura/foratura/sfalsamento).
	Valore
	Ignora: L'impostazione viene ignorata e il lavoro viene stampato.
	Visualizza errore: Verrà visualizzato un messaggio di errore che richiede di annullare la stampa.
Errore nessun punto metal	Definire il tipo di azione che il sistema deve adottare quando si esauriscono i punti metallici nel corso di una stampa. Valore
	Ignora: La stampa prosegue senza pinzatura.
	Visualizza errore: Verrà visualizzato un messaggio di errore che richiede di annullare la stampa.
	NOTA
	Richiede l'installazione del finisher documenti opzionale.
Pagine di finitura superate	Definire il tipo di azione che il sistema deve adottare quando si supera la capacità di finitura (pinzatura o sfalsamento) durante la stampa.
	Valore
	Ignora: La stampa prosegue senza eseguire le operazioni di finitura.
	Visualizza errore: Verrà visualizzato un messaggio di errore che richiede di annullare la stampa.
	NOTA
	Richiede l'installazione del finisher documenti opzionale.
Err scarti foratric piena	Definire il tipo di azione che il sistema deve adottare quando il contenitore scarti di foratura esaurisce la capacità durante la stampa.
	Valore
	Ignora: La stampa prosegue senza foratura.
	Visualizza errore: Verrà visualizzato un messaggio di errore che richiede di annullare la stampa.
	NOTA
	Richiede l'installazione del finisher documenti e dell'unità di foratura.

Voce	Descrizione		
Errore carta	Definire il tipo di azione che il sistema deve adottare quando, durante la stampa di un lavoro inviato da PC con specificato il cassetto o il bypass come alimentazione carta, formato e tipo di carta selezionati non corrispondono al formato o tipo di carta caricata nel cassetto prescelto.		
	Valore		
	Ignora: L'impostazione viene ignorata e il lavoro viene stampato.		
	Visualizza errore: Verrà visualizzato un messaggio di errore che richiede di annullare la stampa.		
Carta inserita discordante	Definire il tipo di azione che il sistema deve adottare quando l'impostazione formato carta del bypass non corrisponde al formato della carta caricata. Valore		
	Ignora: L'impostazione viene ignorata e il lavoro viene stampato.		
	Visualizza errore: Verrà visualizzato un messaggio di errore che richiede di annullare la stampa.		
Incep. carta prima della pinz	Si può selezionare la pagina iniziale di ripristino stampa dopo un inceppamento carta durante un lavoro di stampa con pinzatura.		
	Riprendi da pagina iniziale: La stampa riprende dalla prima pagina del documento.		
	Riprendi da pag. inceppata: La stampa riprende dalla pagina in cui si è verificato l'inceppamento.		
	NOTA		
	Richiede l'installazione del finisher documenti opzionale.		

Vassoio di uscita

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Impostazioni comuni] > [Vassoio di uscita]

Voce		Descrizione
Vassoio di uscita		per i lavori di copiatura, per i lavori di stampa da di stampa inviati da computer e per i fax in arrivo.
	Vassoio interno:	I lavori vengono consegnati sul vassoio interno della periferica.
	Vassoio separatore lavori:	I lavori vengono consegnati sul separatore lavori.
	con finisher da 1.000 fogli op:	zionale
	Vassoio separatore lavori:	I lavori vengono consegnati sul separatore lavori.
	Vassoio finisher:	I lavori vengono consegnati sul vassoio del finisher del finisher documenti opzionale.
	con finisher da 3.000 fogli op	zionale
	Vassoio separatore lavori:	I lavori vengono consegnati sul separatore lavori.
	Vassoio A:	I lavori vengono consegnati sul vassoio A del finisher documenti opzionale
	Vassoio B	I lavori vengono consegnati sul vassoio B del finisher documenti opzionale
	con fascicolatore mailbox op	zionale
	Vassoio separatore lavori:	I lavori vengono consegnati sul separatore lavori.
	Vassoio A:	I lavori vengono consegnati sul vassoio A del finisher documenti opzionale
	Vassoio B	I lavori vengono consegnati sul vassoio B del finisher documenti opzionale
	Vassoio 1 - 7:	I lavori vengono consegnati sui vassoi da 1 a 7 (il vassoio 1 è quello superiore) del fascicolatore mailbox, opzionale.
	NOTA	
	È possibile specificare il vassoio FAX opzionale.	o di uscita per i fax ricevuti quando è installato il kit

Conferma orientamento

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Impostazioni comuni] > [Conferma orientamento]

Voce	Desc	rizione
Conferma orientamento	Abilitare o escludere la visualizzazione di dell'orientamento degli originali posiziona utilizzano le seguenti funzioni. Orientamento originale (pagina 6-25) Zoom (Zoom XY) Fronte/retro Margine/Centratura Cancellazione bordo Combina Pagina note Valore: Off, On	ti sulla lastra di esposizione quando si

Impostaz predefinite funz

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Impostazioni comuni] > [Impostaz predefinite funz]

Voce	Descrizione
Orient. originale (Copia)	Impostare i valori predefiniti per l'orientamento dell'originale.
Orient. orig. (Invia/Salva)	Valore: Lato superiore in alto, Lato superiore a sinistra, Automatico ^{*1}
Immagine originale (Copia)	Selezionare il tipo di originale predefinito per la copiatura.
	Valore: Testo+Foto (Stampante), Testo+Foto (Rivista), Foto (Stampante), Foto (Rivista), Foto (Carta fotografica), Testo, Testo (linea sottile), Grafico/Mappa (Stamp.), Grafico/Mappa (Rivista)
Imm. originale (Invia/Salva)	Selezionare il tipo di originale predefinito per l'invio/memorizzazione.
	Valore: Testo+Foto, Foto, Testo, Testo(linea sottile), Testo (per OCR)
Risoluzione TX FAX*2	→ Guida alle funzioni FAX
Risoluzione di scansione	Selezionare la risoluzione predefinita di scansione.
	Valore: 600×600dpi, 400×400dpi Ultra Fine, 300×300dpi, 200×400dpi Super Fine, 200×200dpi Fine, 200×100dpi Normale
Selezione colore	Selezionare il modo colore predefinito per la scansione dei documenti.
	Valore: Colore autom. (col./grigio), Colore autom. (col./B & N), A colori, Scala di grigi, Bianco & Nero
Formato file	Impostare il formato file predefinito.
	Valore: PDF, TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF comp. elevata, Word, Excel, PowerPoint
Densità sfondo (Copia)	Impostare la Densità sfondo (Copia).
	Valore: Off, Auto, Manuale (Più scuro 5)
Sfondo (invio/mem.)	Definire l'impostazione predefinita per Densità sfondo (Invia/Salva).
	Valore: Off, Auto, Manuale (Più scuro 5)

ne predefinita per Evita copie sbavate (Invia/Salva). azione predefinita per l'ingrandimento o la riduzione quando si arta/formato di invio dopo l'inserimento degli originali. a predefinita del bordo da cancellare. a 0 mm a 50 mm (con incrementi di 1 mm) on incrementi di 0,01") biezza del margine di cancellazione attorno all'originale, "Bordo". Per specificare l'ampiezza del margine di cancellazione impostare il valore in "Marg interno".
azione predefinita per l'ingrandimento o la riduzione quando si arta/formato di invio dopo l'inserimento degli originali. a predefinita del bordo da cancellare. a 0 mm a 50 mm (con incrementi di 1 mm) on incrementi di 0,01") biezza del margine di cancellazione attorno all'originale, "Bordo". Per specificare l'ampiezza del margine di cancellazione impostare il valore in "Marg interno".
arta/formato di invio dopo l'inserimento degli originali. a predefinita del bordo da cancellare. a 0 mm a 50 mm (con incrementi di 1 mm) on incrementi di 0,01") biezza del margine di cancellazione attorno all'originale, "Bordo". Per specificare l'ampiezza del margine di cancellazione impostare il valore in "Marg interno".
na 0 mm a 50 mm (con incrementi di 1 mm) on incrementi di 0,01") Diezza del margine di cancellazione attorno all'originale, "Bordo". Per specificare l'ampiezza del margine di cancellazione impostare il valore in "Marg interno".
"Bordo". Per specificare l'ampiezza del margine di cancellazione impostare il valore in "Marg interno".
o di cancellazione del bordo dalla facciata posteriore di un foglio. pagina anter., Non cancellare.
predefinito. -18 mm a 18 mm (con incrementi di 1 mm) -Da -18 mm a 18 mm (con incrementi di 1 mm) -0,75 a 0,75" (con incrementi di 0,01") -Da -0,75 a 0,75" (con incrementi di 0,01")
azione predefinita per l'opzione Rotazione immagine automatica.
azione EcoPrint predefinita.
azione predefinita per Livello Risparmio Toner (EcoPrint). so) a [5] (Alto) o il livello, maggiore è il risparmio toner ma la qualità immagine
azione qualità predefinita per i file PDF a compressione elevata. porto di compressione, standard, qualità
o di compressione per l'invio di documenti a colori in formato

Voce	Descrizione	
Qualità immagine (Formato file)	Selezionare la qualità predefinita dei file in formato PDF/TIFF/JPEG/XPS/OpenXPS/Word/Excel/PowerPoint.	
The)	Valore: Da 1 (bassa qualità, alta compressione) a 5 (alta qualità, bassa compressione)	
Fascicola/Sfalsa	Selezionare le impostazioni predefinite per Fascicola/Sfalsa.	
	Valore Fascicola: Off, On	
	Sfalsa: Off, Ogni gruppo (Se è selezionato [Off] in Fascicola, verrà eseguito lo sfalsamento [Ogni pagina]).	
Stampa JPEG/TIFF	Selezionare la dimensione immagine (risoluzione) quando si stampa un file JPEG o TIFF.	
	Valore: Adatta a formato carta, Risoluzione immagine o Adatta a risoluzione	
XPS Adatta alla pagina	Impostare il valore predefinito per la funzione XPS Adatta alla pagina.	
	Valore: Off, On	
PDF/A	Selezionare l'impostazione predefinita per PDF/A.	
	Valore: Off, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u	
Voce nome file	Impostare un nome immesso automaticamente (predefinito) per i lavori. Si possono anche impostare altre informazioni addizionali quali data/ora e numero di lavoro. Valore	
	Nome file: Si possono inserire fino a 32 caratteri.	
	Altre info: Nessuna, Data e ora, N. lavoro, N. lavoro & Data e Ora, Data e Ora & N. lavoro	
Oggetto/corpo e-mail	Impostare l'oggetto e il corpo immessi automaticamente (oggetto e corpo predefiniti) durante l'invio di originali di scansione tramite e-mail. Si possono registrare tre corpi messaggio e si può utilizzare il modello iniziale per scegliere quale corpo messaggio utilizzare.	
	Valore	
	Oggetto: Si possono inserire fino a 60 caratteri.	
0 " 10 ' EAV	Corpo da 1 a 3: Si possono inserire fino a 500 caratteri.	
Oggetto/Corpo i-FAX	Impostare l'oggetto e il corpo immessi automaticamente (oggetto e corpo predefiniti) durante l'invio di originali di scansione tramite i-FAX. Valore	
	Oggetto: Si possono inserire fino a 60 caratteri.	
	Corpo: Si possono inserire fino a 500 caratteri.	
	NOTA	
	Questa funzione viene visualizzata quando è attivato il modulo Internet FAX opzionale.	
	→ Internet FAX Kit(A) "Kit Internet FAX" (pagina 11-6)	
Azione lettura DP	Permette di impostare l'operazione quando si acquisisce un documento dall'alimentatore di originali.	
	Valore: Priorità velocità, Priorità qualità	
	NOTA	
	Questa funzione viene visualizzata quando è installato l'alimentatore di originali (DP), opzionale.	

Voce	Descrizione
Riconoscimento testo OCR	Definire l'impostazione predefinita per Riconoscimento testo OCR.
	Valore: Off, On
	NOTA
	Si può utilizzare questa funzione solo se è installato il Kit opzionale di attivazione scansione OCR.
	➤ Scan Extension kit(A) "Kit di attivazione scansione OCR" (pagina 11-6)
Lingua OCR principale	Impostare la lingua predefinita del testo da sottoporre a OCR ([Inglese] è la lingua predefinita).
	Selezionare la lingua nelle opzioni visualizzate sul pannello a sfioramento.
	NOTA
	Si può utilizzare questa funzione solo se è installato il kit opzionale OCR Scan Activation.
	➤ Scan Extension kit(A) "Kit di attivazione scansione OCR" (pagina 11-6)
Ripeti copia	Selezionare l'impostazione predefinita per Ripeti copia.
	Valore: Off, On
	NOTA
	Questa opzione non sarà visualizzata se è installato il Data Security Kit opzionale.
	 Questa opzione non sarà visualizzata quando la voce Memorizzazione lavori di copia da ripetere è impostata su 0.
Salta pg bianche (Copia)	Selezionare l'impostazione predefinita per Salta pagine bianche.
Salta pagine bianche (Invia/ Salva)	Valore: Off, On
Separazione file	Selezionare l'impostazione predefinita per la separazione dei file.
	Valore: Off, On
	NOTA
	Se si seleziona [On], impostare il numero di pagine da configurare per la separazione. Si può immettere un numero compreso tra 1 e 500.
Scansione continua (copia)	Selezionare l'impostazione predefinita per la scansione continua (copia). Valore: Off, On
Scansione continua (FAX)*2	→ Guida alle funzioni FAX
Scan cont. (Invia/Salva) ()	Selezionare l'impostazione predefinita per la scansione continua (Invia/Salva). Valore: Off, On

^{*1} Si può utilizzare questa funzione solo se è installato il kit opzionale OCR Scan Activation.

Tipo tastiera opzionale

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Impostazioni comuni] > [Tipo tastiera opzionale]

Voce	Descrizione
Tipo tastiera opzionale	Selezionare il tipo di tastiera opzionale che si desidera utilizzare.
	Valore: US-Inglese, US-Inglese con Euro, Francese, Tedesco, UK-Inglese

^{*2} Questa opzione viene visualizzata solo quando è installato il kit FAX opzionale.

Timbro sistema

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Impostazioni comuni] > [Timbro sistema]

	Voce	Descrizione
Base		Configurare le impostazioni per i timbri.
	Testo (Timbro testo)	Selezionare [Aggiungi/Modifica] per modificare la stringa di testo per un modello. Si possono registrare fino a 8 modelli. Selezionare [Elimina] per eliminare un modello.
	Carattere (N. pagina)	Impostare la dimensione carattere per la stampa di numeri di pagina. Valore Formato da 1 a 3: Da 6,0 a 64,0 pt
	Carattere (Timbro Bates)	Quando si utilizza il timbro Bates, impostare le dimensioni carattere da utilizzare. Valore Formato da 1 a 3: Da 6,0 a 64,0 pt
	Carattere (Timbro testo)	Impostare la dimensione carattere per la stampa dei timbri. Valore Formato da 1 a 3: Da 6,0 a 64,0 pt

	Voce	Descrizione
Stampa lavori		Configurare le impostazioni per i timbri quando si stampa un documento. Dopo aver configurato questo parametro, ritornare alla schermata delle Funzioni di copiatura o della Casella personalizzata (Stampa un documento) in Menu Sistema e selezionare il tasto [Reimposta].
Timbro testo		Attivare o escludere la stampa del timbro testo su tutti i lavori di stampa. Valore: Off, On
		NOTA Se si seleziona [On] non è consentito modificare le impostazioni di Timbro testo
		quando si stampa.
Modifica Timbro testo		Impostare il timbro testo predefinito.
	Timbro	Selezionare una stringa di testo per il timbro nei modelli, oppure selezionare [Timbro] e inserire una stringa di testo di massimo 32 caratteri.
		NOTA
		Verranno visualizzati i modelli impostati. Per informazioni sulla registrazione dei modelli, vedere:
		→ Testo (Timbro testo) (pagina 8-24)
	Metodo Timbro	Selezionare il metodo per il timbro testo.
		Valore: Ogni pagina di stampa, Ogni pagina originale
	Posizione	Impostare la posizione di stampa del timbro testo.
		Valore: In alto a sinistra, In alto al centro, In alto a destra, In mezzo a sx, Al centro, In mezzo a dx, In basso a sinistra, In basso al centro, Dettagli
		NOTA
Se		Selezionare [Dettagli] per specificare la precisa posizione del timbro utilizzando i valori numerici e per impostare la posizione del timbro e l'angolo quando si deve stampare un timbro sulla facciata posteriore di un foglio stampato in fronte-retro.
	Carattere	Impostare il carattere per il timbro testo. Valore
		Formato: Vengono visualizzate le dimensioni dei caratteri registrati in Carattere (Timbro testo).
		→ Carattere (Timbro testo) (pagina 8-24)
		Bordo carattere: Off, Cerchio, Rettangolo, Sottolineato
		Stile: Off, Grassetto, Corsivo, Grassetto/Corsivo
		Carattere: Courier, Letter Gothic Colore: Bianco, Nero
		Densità: 10 - 100% (con incrementi del 10%)
		Schema display: Trasparente, Ritaglio, Sovrascrivi
	pa lav	Modifica Timbro testo Timbro Metodo Timbro Posizione

Voce	Descrizione		
Stampa lavori			
Timbro Bates	Attivare o escludere la stampa dei timbro bates su tutti i lavori di stampa. Valore: Off, On		
	NOTA Se si seleziona [On], non è consentito modificare le impostazioni di Timbro Bates quando si stampa.		
Modifica timbro Bates	Impostare il timbro bates predefinito. Valore: Data, Nome utente, Numero di serie, Numerazione, Testo 1, Testo 2, Formato data, Numerazione predefinita, Posizione, Carattere		
	NOTA		
	Per impostare [Testo 1] o [Testo 2], selezionare [Cambia] e immettere una stringa di testo di massimo 32 caratteri.		
	Per impostare [Data], selezionare [Formato data] e definire il formato di visualizzazione della data.		
	Per impostare [Numerazione], selezionare [Numerazione predefinita] e impostare il numero di inizio sequenza (da 1 a 9999999). Se si seleziona [Numero a cifra fissa] > [On], si può definire il numero di cifre del numero di serie (da 1 a 7 cifre).		
	Selezionare [Dettagli] in "Posizione" per specificare la posizione precisa del timbro utilizzando i valori numerici e per impostare la posizione del timbro quando si deve stampare un timbro sulla facciata posteriore di un foglio stampato in fronte-retro.		

	Voce	Descrizione
Invio lavori		Configurare le impostazioni timbro per l'invio di documenti. Dopo aver configurato questo parametro, ritornare alla schermata delle Funzioni di copiatura o della Casella personalizzata (Invio documenti) in Menu Sistema e
		selezionare il tasto [Reimposta].
	Timbro testo	Attivare o escludere la stampa del timbro testo su tutti i lavori di invio.
		Valore: Off, On
		NOTA
		Se si seleziona [On], non è consentito modificare le impostazioni di Timbro testo durante l'invio.
	Modifica Timbro testo	Impostare il timbro testo predefinito.
	Timbro	Selezionare una stringa di testo per il timbro nei modelli, oppure selezionare [Timbro] e inserire una stringa di testo di massimo 32 caratteri.
		NOTA
		Verranno visualizzati i modelli impostati. Per informazioni sulla registrazione dei modelli, vedere:
		→ Testo (Timbro testo) (pagina 8-24)
	Posizione	Impostare la posizione di stampa del timbro testo.
		Valore: In alto a sinistra, In alto al centro, In alto a destra, In mezzo a sx, Al centro, In mezzo a dx, In basso a sinistra, In basso al centro, Dettagli
		NOTA
		Selezionare [Dettagli] per specificare la posizione precisa del timbro utilizzando i valori numerici e per impostare l'angolo del timbro.
	Carattere	Impostare il carattere per il timbro testo. Valore
		Formato: Vengono visualizzate le dimensioni dei caratteri registrati in Carattere (Timbro testo).
		→ Carattere (Timbro testo) (pagina 8-24)
		Bordo carattere: Off, Cerchio, Rettangolo, Sottolineato
		Stile: Off, Grassetto, Corsivo, Grassetto/Corsivo
		Carattere: Courier, Letter Gothic Colore: Nero, Rosso, Verde, Blu, Ciano, Magenta, Giallo, Bianco
		Densità: 10 - 100% (con incrementi del 10%)
		Schema display: Trasparente, Ritaglio, Sovrascrivi

Voce	Descrizione
Invio lavori	
Timbro Bates	Attivare o escludere la stampa dei timbro bates su tutti i lavori di invio. Valore: Off, On
	NOTA Se si seleziona [On], non è consentito modificare le impostazioni di Timbro Bates durante l'invio.
Modifica timbro	Impostare il timbro bates predefinito.
Bates	Valore: Data, Nome utente, Numero di serie, Numerazione, Testo 1, Testo 2, Formato data, Numerazione predefinita, Posizione, Carattere
	NOTA
	Per impostare [Testo 1] o [Testo 2], selezionare [Cambia] e immettere una stringa di testo di massimo 32 caratteri.
	Per impostare [Data], selezionare [Formato data] e definire il formato di visualizzazione della data.
	Per impostare [Numerazione], selezionare [Numerazione predefinita] e impostare il numero di inizio sequenza (da 1 a 9999999). Se si seleziona [Numero a cifra fissa] > [On], si può definire il numero di cifre del numero di serie (da 1 a 7 cifre).
	Selezionare [Dettagli] in "Posizione" per specificare la posizione precisa del timbro utilizzando i valori numerici.

Voce		Descrizione
Lavori di archiviazione		Configurare le impostazioni timbri per l'archiviazione dei documenti sulla memoria rimovibile.
		Dopo aver configurato questo parametro, ritornare alla schermata Casella personalizzata (Memorizzazione documenti) in Menu Sistema e selezionare il tasto [Reimposta].
	Timbro testo	Attivare o escludere la stampa del timbro testo su tutti i lavori di memorizzazione.
		Valore: Off, On
		NOTA
		Se si seleziona [On], non è consentito modificare le impostazioni di Timbro testo durante la memorizzazione.
	Modifica Timbro testo	Impostare il timbro testo predefinito.
	Timbro	Selezionare una stringa di testo per il timbro nei modelli, oppure selezionare [Timbro] e inserire una stringa di testo di massimo 32 caratteri.
		NOTA
		Verranno visualizzati i modelli impostati. Per informazioni sulla registrazione dei modelli, vedere:
		→ Testo (Timbro testo) (pagina 8-24)
	Posizione	Impostare la posizione di stampa del timbro testo.
		Valore: In alto a sinistra, In alto al centro, In alto a destra, In mezzo a sx, Al centro, In mezzo a dx, In basso a sinistra, In basso al centro, Dettagli
		NOTA
		Selezionare [Dettagli] per specificare la posizione precisa del timbro utilizzando i valori numerici e per impostare l'angolo del timbro.
	Carattere	Impostare il carattere per il timbro testo. Valore
		Formato: Vengono visualizzate le dimensioni dei caratteri registrati in Carattere (Timbro testo).
		→ Carattere (Timbro testo) (pagina 8-24)
		Bordo carattere: Off, Cerchio, Rettangolo, Sottolineato
		Stile: Off, Grassetto, Corsivo, Grassetto/Corsivo
		Carattere: Courier, Letter Gothic Colore: Nero, Rosso, Verde, Blu, Ciano, Magenta, Giallo, Bianco
		Densità: 10 - 100% (con incrementi del 10%)
		Schema display: Trasparente, Ritaglio, Sovrascrivi

Voce	Descrizione
Lavori di archiviazione	
Timbro Bates	Attivare o escludere la stampa del timbro bates su tutti i lavori di memorizzazione. Valore: Off, On
	NOTA
	Se si seleziona [On], non è consentito modificare le impostazioni di Timbro Bates durante la memorizzazione dei lavori.
Modifica timbro	Impostare il timbro bates predefinito.
Bates	Valore: Data, Nome utente, Numero di serie, Numerazione, Testo 1, Testo 2, Formato data, Numerazione predefinita, Posizione, Carattere
	NOTA
	Per impostare [Testo 1] o [Testo 2], selezionare [Cambia] e immettere una stringa di testo di massimo 32 caratteri.
	Per impostare [Data], selezionare [Formato data] e definire il formato di visualizzazione della data.
	Per impostare [Numerazione], selezionare [Numerazione predefinita] e impostare il numero di inizio sequenza (da 1 a 9999999). Se si seleziona [Numero a cifra fissa] > [On], si può definire il numero di cifre del numero di serie (da 1 a 7 cifre).
	Selezionare [Dettagli] in "Posizione" per specificare la posizione precisa del timbro utilizzando i valori numerici.

Pinzatura manuale

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Impostazioni comuni] > [Pinzatura manuale]



Questa voce viene visualizzata soltanto se è installato il finisher opzionale da 3.000 fogli.

Voce	Descrizione
Pinzatura manuale	Abilitare o escludere la Pinzatura manuale. Valore: Off, On
	NOTA Se si seleziona [On], impostare l'intervallo di tempo trascorso il quale il modo pinzatura manuale viene automaticamente annullato. Si può scegliere un valore compreso tra 5 e 60 secondi (con incrementi di 5 secondi).
Posizione di pinzatura	Impostare la posizione punti predefinita. Valore: A4, Letter

Sfalsamento documenti per lavoro

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Impostazioni comuni] > [Sfalsamento documenti per lavoro]

Voce	Descrizione
Sfalsamento documenti per lavoro	Abilitare o escludere la fascicolazione con sfalsamento per lavoro. Valore: Off, On
	NOTA Questa funzione viene visualizzata quando è installato il finisher documenti opzionale.

Avviso toner scarso

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Impostazioni comuni] > [Avviso toner scarso]

Voce	Descrizione
Avviso toner scarso	Impostare la quantità di toner rimanente in corrispondenza della quale l'amministratore riceverà un avviso che lo solleciterà a ordinare nuovo toner. Questa notifica è utilizzata per rapporti di attività, Status Monitor, trap SNMP. Valore: Off, On
	NOTA Se si seleziona [On], impostare la quantità di toner rimanente per l'attivazione dell'avviso. Si può scegliere un valore compreso tra 5 e 100% (con incrementi dell'1%).

Spostamento di documenti di una pagina

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Impostazioni comuni] > [Spostamento di documenti di una pagina]

Voce	Descrizione
Spostamento di documenti di una pagina	Definire se si desidera fascicolare i documenti composti da una pagina. Valore: Off, On
	NOTA Questa funzione viene visualizzata quando è installato il finisher documenti opzionale.

Visualizza Stato/Registro

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Impostazioni comuni] > [Visualizza Stato/Registro]

Impostare il metodo di visualizzazione di Stato/Registro.

Voce	Descrizione
Visualizza Stato dettagli lav.	Valore: Mostra tutto, Solo i miei lavori, Nascondi tutto
Visualizzare registro lavori	Valore: Mostra tutto, Solo i miei lavori, Nascondi tutto
Visualizza il registro FAX*1	Valore: Mostra tutto, Nascondi tutto

^{*1} Questa opzione viene visualizzata solo quando è installato il kit FAX opzionale.

Personalizza visualizzazione stato

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Impostazioni comuni] > [Personalizza visualizzazione stato]

Definire le voci che si desidera vengano visualizzate sulle schermate di stato per i lavori di stampa, di invio e di memorizzazione.

Voce	Descrizione
Stampa colonna lavori 1	Valore: Nome lavoro, Nome utente, Stampa origin. e copie, Totale pagine stampate
Stampa colonna lavori 2	Valore: Nome lavoro, Nome utente, Stampa origin. e copie, Totale pagine stampate
Stampa colonna lavori 1	Valore: Nome lavoro, Nome utente, Destinazione, Pagine originali, Colori/ Monocromatico
Stampa colonna lavori 2	Valore: Nome lavoro, Nome utente, Destinazione, Pagine originali, Colori/ Monocromatico
Stampa colonna lavori 1	Valore: Nome lavoro, Nome utente, Pagine originali, Colori/Monocromatico
Stampa colonna lavori 2	Valore: Nome lavoro, Nome utente, Pagine originali, Colori/Monocromatico

Impostazioni del pannello messaggi

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Impostazioni comuni] > [Impost. pannello messaggi]

Voce		Voce	Descrizione
Pannello messaggi		nessaggi	Abilitare o escludere l'uso del Pannello messaggi. Valore: Off, On
Elenc	Elenco messaggi		Configurare le impostazioni per il pannello messaggi registrato.
	Aggi	ungi	Aggiungere un nuovo pannello messaggi.
		Dispositivo visualizzazione	Selezionare dove mostrare il messaggio. Valore
			Nascondi: Non visualizza nessun messaggio. Pannello di controllo: Visualizza un messaggio sul pannello di controllo.
			Embedded Web Server Visualizza un messaggio in Embedded Web Server RX.
			Pannello + Web Server Visualizza un messaggio sul pannello di controllo e su Embedded Web Server RX.
		Tipo di	Selezionare il tipo di messaggio.
		messaggio	Valore: Normale, Avviso, Divieto
		Posizione di visualizzazione	Specificare la posizione di visualizzazione del messaggio sul pannello a sfioramento. Valore:
			Schermata Login Schermata Login per la gestione del login utenti Schermata Home: Schermata Home
			Schermata Home: Schermata Login e schermata Home per la gestione del login utenti
		Mostra priorità	Visualizza il messaggio sul pannello messaggi.
			Valore: Off, On
		Titolo	Per il titolo da visualizzare sul pannello messaggio si possono utilizzare fino a 30 caratteri.
		Corpo	Per il corpo da visualizzare sul pannello messaggio si possono utilizzare fino a 300 caratteri.
Elimina		ina	Elimina il pannello messaggi selezionato nell'elenco.
Alza priorità		priorità	Aumenta la priorità del pannello messaggi selezionato nell'elenco.
	Ridu	ci priorità	Riduce la priorità del pannello messaggi selezionato nell'elenco.
	Detta	ıgli/Modifica	Visualizza le informazioni relative al pannello messaggi selezionato.

Stampa remota

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Impostazioni comuni] > [Stampa remota]

Voce	Descrizione
Stampa remota	Abilitare o escludere la stampa remota. Quando si seleziona [Proibisci], si possono stampare i documenti archiviati nella casella documenti dal driver di stampa solo attivandone la stampa sulla periferica. In questo modo si evita che altre persone possano vedere il documento. Valore: Proibisci, Autorizza
	NOTA Se si seleziona [Proibisci], la stampa e la memorizzazione con le funzioni Copia veloce e Controlla e mantieni sono disabilitate. Non è proibita la stampa dei FAX in arrivo (opzionale).

Imp. tastierino numerico

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Impostazioni comuni] > [Imp. tastierino numerico]

Voce		Descrizione
Visualizzazione predefinita	Copia/ Stampa da Casella Applicazione	Abilitare o disabilitare l'utilizzo del tastierino numerico. Valore: Off, On
Layout (Applica	HyPAS az. HyPAS)	Selezionare il layout del tastierino numerico HyPAS da visualizzare all'avvio. Valore: Mobile, Orizzontale, A destra

Previeni riflesso luce

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Impostazioni comuni] > [Previeni riflesso luce]

Voce	Descrizione	
Previeni riflesso luce	Previeni riflesso luce quando si utilizza la funzione Cancella aree ombreggiate. Valore: Off, On	

Assegnazione Tasto Funzione

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Impostazioni comuni] > [Assegnazione Tasto Funzione]

Voce	Descrizione	
Pulsante funzione 1	Assegnare una funzione ad ogni tasto funzione.	
Pulsante funzione 2	Valore: Copia, Invio, FAX*1, Casella personalizzata, Casella lavoro, Memoria rimovibile, Casella FAX, Invia a me (E-mail), Invia a me da Casella (E-mail),	
Pulsante funzione 3	rimovibile, Casella FAX, Invia a me (E-mail), Invia a me da Casella (E-mail), Browser Internet, Nessuno, Programma ^{*2} , Applicazione ^{*3}	
	NOTA È possibile selezionare le funzioni da visualizzare per [Tutto], [Applicazione], [Programma] e [Altro].	

- *1 Questa opzione viene visualizzata solo quando è installato il kit FAX opzionale.
- *2 Viene visualizzato il programma registrato.
- *3 Viene visualizzata l'applicazione in esecuzione.

Mostra Messaggio Spegnimento

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Impostazioni comuni] > [Mostra Messaggio Spegnimento]

Voce	Descrizione	
Mostra Messaggio Spegnimento	Attivare o disattivare la visualizzazione di un messaggio di conferma allo spegnimento della periferica. Valore: Off, On	

Home

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Home]

Configurare le impostazioni per la schermata Home.

→ Modifica della schermata Home (pagina 2-17)

Copia

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Copia]

Configurare le impostazioni per le funzioni di copiatura.

Voce	Descrizione
Selezione carta	Selezionare l'impostazione predefinita per la selezione della carta.
	Valore: Automatica, Alimentazione carta predefinita
Azione rotazione immagine automatica	Abilitare o disabilitare la rotazione immagine quando l'orientamento del documento da stampare è diverso dall'orientamento della carta in uso. Valore
	Copia manuale non ruotata: Se si specifica l'alimentazione carta o il fattore zoom, l'immagine non viene ruotata.
	Applica tutto: Tutte le immagini vengono ruotate.
	Seguire formato immagine: L'immagine viene ruotata se è adattabile al formato carta in uso.
Selezione carta automatica	Se l'opzione Selezione carta è impostata su [Automatico], impostare il metodo di selezione del formato carta quando vengono modificate le impostazioni per lo zoom.
	Valore Formato più adatto: Seleziona il formato carta in base alle impostazioni zoom attive e al formato dell'originale.
	Uguale al formato orig.: Seleziona la carta che corrisponde al formato dell'originale, indipendentemente dalle impostazioni zoom.
Priorità % auto	Quando si seleziona un cassetto in cui è caricata della carta di formato diverso da quello dell'originale, abilitare o escludere l'esecuzione dello zoom (riduzione/ingrandimento) automatico. Valore: Off, On
F.to carta per Origin. piccoli	Specificare il formato carta da utilizzare quando il formato dell'originale è troppo piccolo per essere rilevato dalla funzione Selezione carta automatica.
	Valore: Fonte Carta Predefin., A4-R, A4, A5-R, A6-R, B5-R, B5, B6-R, Letter-R, Letter, Statement-R
Limite preimpostato	Limitare il numero di copie che si possono eseguire per singolo ciclo di copiatura. Valore: 1 - 999 copie

Voce	Descrizione
Riservare priorità succ.	Specificare se visualizzare la schermata predefinita quando viene prenotato un lavoro di copiatura mentre è in corso la stampa. Per visualizzare la schermata predefinita, selezionare [On]. Valore: Off, On
Regist.Installaz. Rapida	Selezionare le funzioni da registrare per Installazione rapida.
	Sei pulsanti della schermata Installazione rapida sono assegnati alle funzioni più tipiche; è comunque possibile personalizzarli in base alle specifiche esigenze.
	Nelle seguenti opzioni sono disponibili sei voci.
	Valore: Selezione carta, Zoom, Pinza/ Fora*1, Densità, Fronte/retro, Combina, Fascicola/Sfalsa, Immagine originale, Formato originale, Orientamento originale, Scansione continua, Sfondo Reg.densità

^{*1} Questa impostazione viene visualizzata quando è installato il finisher documenti opzionale. Se l'unità di foratura non è installata, la voce viene visualizzata con il nome "Pinza".

Invio

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Invio]

Configurare le impostazioni per le funzioni di invio.

Voce	Descrizione
Registrazione installazione rapida	Selezionare le funzioni da registrare per Installazione rapida. Sei pulsanti della schermata Installazione rapida sono assegnati alle funzioni più tipiche; è comunque possibile personalizzarli in base alle specifiche esigenze.
	Nelle seguenti opzioni sono disponibili sei voci.
	Valore: Formato originale, Originale su 2-facce/libro*1, Formato invio, Orientamento originale, Formato file, Densità, Immagine originale, Risoluzione scansione, Risoluzione TX FAX*2, Selezione colore, Zoom, Scansione continua, Sfondo Reg.densità.
Controllo dest. pre-invio	Definire se visualizzare la schermata di conferma della destinazione dopo la pressione del tasto [Avvio] per l'invio dei lavori. Valore: Off, On
Tipo di colore	È possibile impostare il tipo di colore per la trasmissione di documenti a colori. Valore: RGB, sRGB
Verifica nuova destin.	Quando si aggiunge una nuova destinazione, definire se visualizzare la schermata di verifica immissione per controllare la destinazione immessa. Valore: Off, On
Schermata predefinita	Impostare la schermata predefinita visualizzata quando si seleziona il tasto [Invio]. Valore: Destinazione, Rubrica

Voce		Descrizione		
Invio	e Inoltro	Specificare se trasmettere l'originale a un'altra destinazione quando si inviano delle immagini.		
	Inoltro	Attivare o disattivare l'inoltro dell'originale. Valore: Off, On		
		NOTA		
		Quando si seleziona [On], selezionare le regole di inoltro in [E-mail], [Cartella (SMB)], [Cartella (FTP)], [FAX] ^{*2} , [i-FAX(Via server-On)] ^{*3} e [i-FAX(Via server-Off)] ^{*3} .		
	Destinazione	Specificare la destinazione di inoltro dell'originale. È possibile impostare una sola destinazione. Per registrare le destinazioni, attenersi alla seguente procedura.		
		Rubrica Voce indirizzo E-mail		
		Voce percorso cartella		
		→ Selezione di una destinazione (pagina 5-42)		
	Impostazione colore	Configurare le impostazioni colore per l'originale da inoltrare.		
		Valore: Colore autom. (col./grigio), Colore autom. (col./B & N), A colori, Scala di grigi, Bianco & Nero		
	Risoluzione	Selezionare la risoluzione per l'originale da memorizzare.		
	scansione	Valore: 600x600dpi, 400x400dpi Ultra Fine, 300x300dpi, 200x400dpi Super Fine, 200x200dpi Fine, 200x100dpi Normale		
	Formato file	Selezionare il formato file per l'originale da inoltrare.		
		► Formato file per Invio e Inoltro (pagina 8-39)		
	Separazione file	Specificare se si desidera che gli originali vengano suddivisi in più file prima dell'inoltro.		
		Valore: Off, Ogni pagina		
	Oggetto e-mail	Immettere un oggetto e-mail di massimo 60 caratteri per l'e-mail da inoltrare.		
		→ Metodo di immissione dei Caratteri (pagina 11-9)		
	TX crittografata FTP	Abilitare o escludere la crittografia degli originali prima dell'inoltro.		
	_	Valore: Off, On		
		NOTA		
		Questa funzione è abilitata solo quando in Impostazioni protezione SSL è impostato su [On].		
		→ Impostazioni di protezione (pagina 8-64)		
	ssione nuova	Specificare se consentire l'immissione diretta della destinazione.		
desti	nazione	Valore: Proibisci, Autorizza		
Rich	ama destinazione	Abilitare o escludere l'uso di [Richiamal] sulla schermata Invio. Valore: Proibisci, Autorizza		
Broa	dcast	Definire se abilitare la funzione broadcast.		
		Valore: Proibisci, Autorizza		

Voce	Descrizione
Modo PDF alta compressione	Selezionare il metodo di compressione per l'invio di PDF alta compressione. Valore: Priorità testo, Priorità dimensione file
Azione riconoscimento testo OCR	Configurare le impostazioni per Azione riconoscimento testo OCR. Valore: Priorità velocità, Priorità qualità
	NOTA Si può utilizzare questa funzione solo se è installato il kit opzionale OCR Scan Activation. → Scan Extension kit(A) "Kit di attivazione scansione OCR" (pagina 11-6)

^{*1} Se l'alimentatore di originali non è installato, questo parametro è impostato su "Originale libro".

Formato file per Invio e Inoltro

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Invio] > [Invio e Inoltro] > [Formato file]

Selezionare il formato file per l'originale da inoltrare.

La tabella elenca i formati file accettati e i relativi dettagli.

Formato file	Intervallo regolabile di qualità immagine	Impostazione colore
PDF ^{*1}	Da 1 Bassa qualità (alta compressione) a 5 Alta qualità (bassa compressione)	Colore automatico (Colore/Scala di grigi), Colore automatico (Colore/B&N), Colore, Scala di grigi, Bianco e Nero
TIFF	Da 1 Bassa qualità (alta compressione) a 5 Alta qualità (bassa compressione)	Colore automatico (Colore/Scala di grigi), Colore automatico (Colore/B&N), Colore, Scala di grigi, Bianco e Nero
JPEG	Da 1 Bassa qualità (alta compressione) a 5 Alta qualità (bassa compressione)	Colore automatico (Colore/Scala di grigi), Colore, Scala di grigi
XPS	Da 1 Bassa qualità (alta compressione) a 5 Alta qualità (bassa compressione)	Colore automatico (Colore/Scala di grigi), Colore automatico (Colore/B&N), Colore, Scala di grigi, Bianco e Nero
OpenXPS	Da 1 Bassa qualità (alta compressione) a 5 Alta qualità (bassa compressione)	Colore automatico (Colore/Scala di grigi), Colore automatico (Colore/B&N), Colore, Scala di grigi, Bianco e Nero
PDF comp. elevata *1	Priorità rapporto di compressione, standard, qualità	Colore automatico (Colore/Scala di grigi), Colore automatico (Colore/B&N), Colore, Scala di grigi

^{*1} Si può selezionare il formato file. (Valore: [Off] / [PDF/A-1a] / [PDF/A-1b] / [PDF/A-2a] / [PDF/A-2b] / [PDF/A-2u])

^{*2} Compare solo quando è installato il kit fax opzionale.

^{*3} Questa funzione viene visualizzata quando è attivato il modulo Internet FAX opzionale.

Funzioni di crittografia PDF

Se, come formato file, è stato selezionato PDF o PDF comp. elevata, è possibile limitare l'accesso alla visualizzazione, alla stampa e alla modifica dei PDF assegnando una password di sicurezza.

Le voci che si possono impostare variano in funzione dell'impostazione selezionata in "Compatibilità".

Quando è selezionata l'opzione [Acrobat 3.0 o versioni successive]

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Invio] > [Invio e Inoltro] > [Formato file] > [PDF/PDF comp. elevata] > [Crittografia]

	Vo	се	Valore	Descrizione
Documento aperto Password		erto Password	Off, On	Immettere la password per aprire il file PDF. Selezionare [Password], immettere una password (fino a 256 caratteri) e poi selezionare [OK]. Selezionare [Conferma], immettere di nuovo la password per confermarla e selezionare [OK].
	•	modificare/	Off, On	Immettere la password per modificare il file PDF.
stampar	stampare il documento			Selezionare [Password], immettere una password (fino a 256 caratteri) e poi selezionare [OK]. Selezionare [Conferma], immettere di nuovo la password per confermarla e selezionare [OK].
				Quando si specifica la password di modifica/stampa del documento è possibile limitare in maniera specifica l'operazione.
De	ettagli	Stampa consentita	Non consentito, Consentito	Abilita o disabilita la stampa del file PDF.
		Cambi consentiti	Non consentito	Disabilita la modifica del file PDF.
			Commenti	È possibile solo aggiungere dei commenti.
			Layout di pagina tranne l'estrazione di pagine	È possibile modificare l'impaginazione del file PDF, ma non estrarre le pagine.
			Tutto tranne l'estrazione di pagine	Si possono eseguire tutte le operazioni eccetto l'estrazione delle pagine del file PDF.
		Copia di testo/ immagini/altro	Disabilita, Abilita	Si può consentire o vietare la copia di testo e oggetti nel file PDF.

Quando è selezionata l'opzione [Acrobat 5.0 o versioni successive]

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Invio] > [Invio e Inoltro] > [Formato file] > [PDF/PDF comp. elevata] > [Crittografia]

	Voce		Valore	Descrizione
Documento aperto Password		erto Password	Off, On	Immettere la password per aprire il file PDF. Selezionare [Password], immettere una password (fino a 256 caratteri) e poi selezionare [OK]. Selezionare [Conferma], immettere di nuovo la password per confermarla e selezionare [OK].
Password per modificare/ stampare il documento			Off, On	Immettere la password per modificare il file PDF. Selezionare [Password], immettere una password (fino a 256 caratteri) e poi selezionare [OK]. Selezionare [Conferma], immettere di nuovo la password per confermarla e selezionare [OK]. Quando si specifica la password di modifica/stampa del documento è possibile limitare in maniera specifica l'operazione.
	Dettagli	Stampa consentita	Non consentito	Disabilita la stampa del file PDF.
			Consentito (Solo bassa risoluzione)	È possibile stampare il file PDF solo a bassa risoluzione.
			Consentito	È possibile stampare il file PDF alla risoluzione originale.
		Cambi consentiti	Non consentito	Disabilita la modifica del file PDF.
			Inserimento/ eliminazione/ rotazione pagine	È possibile soltanto inserire, eliminare e ruotare le pagine del file PDF.
			Commenti	È possibile solo aggiungere dei commenti.
			Tutto tranne l'estrazione di pagine	Si possono eseguire tutte le operazioni eccetto l'estrazione delle pagine del file PDF.
		Copia di testo/ immagini/altro	Disabilita, Abilita	Si può consentire o vietare la copia di testo e oggetti nel file PDF.

Casella documenti/Memoria rimovibile

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Casella documenti/Memoria rimovibile]

Configurare le impostazioni riguardanti Casella personalizzata, Casella lavoro, Box Sub Address e Casella di polling.

Voce		Descrizione	
Casella personali	zzata	Configurare le impostazioni per la Casella personalizzata.	
Aggiungi/M casel.	lodifica	→ Creazione di una casella personalizzata nuova (pagina 5-54)	
Impostazio predefinita	ne	Tempo autoeliminazione file Impostare il tempo per l'eliminazione automatica dei documenti archiviati.	
Casella FAX*1		→ Guida alle funzioni FAX	
Casella lavori		Configurare le impostazioni per la Casella lavori.	
Memorizzaz lavori di co		Per preservare lo spazio libero sul disco fisso, è possibile impostare il numero massimo di lavori memorizzati.	
		Valore: numero compreso tra 0 e 300	
		NOTA	
		Se è impostato 0, non sarà possibile utilizzare la funzione Copia veloce.	
Memorizzaz lavori di co		Per preservare lo spazio libero sul disco fisso, è possibile impostare il numero massimo di lavori memorizzati.	
ripetere		Valore: numero compreso tra 0 e 50	
		NOTA	
		Questa funzione non verrà visualizzata quando è attivato il Data Security Kit opzionale.	
		Se è impostato 0, non sarà possibile utilizzare la funzione Ripeti copia.	
Eliminazion memorizzat		Questa impostazione permette di specificare l'intervallo di tempo per l'eliminazione automatica dei documenti, ad esempio di Stampa privata, Copia veloce o Controlla e mantieni, salvati temporaneamente nella casella lavori.	
		Valore: Off, 1 ora, 4 ore, 1 giorno, 1 settimana	
		NOTA	
		Questa funzione si applica ai documenti salvati dopo l'impostazione della funzione. Indipendentemente dalle impostazioni definite per questa funzione, i documenti temporanei vengono comunque eliminati quando il sistema viene spento.	
Casella di polling	*1	→ Guida alle funzioni FAX	

Voce	Descrizione
Registrazione installaz rapida	Selezionare le funzioni da registrare per Installazione rapida. Sei pulsanti della schermata Installazione rapida sono assegnati alle funzioni più tipiche; è comunque possibile personalizzarli in base alle specifiche esigenze.
Salva file	Selezionare le funzioni da registrare per Installazione rapida Salva file. Selezione colore, Formato di memorizzazione, Densità, Originale su 2-facce/ libro*2, Risoluzione scansione, Zoom, Orientamento originale, Formato originale, Immagine originale, Scansione continua, Sfondo Reg.densità Valore: Off, Tasto da 1 a 6
Stampa	Selezionare le funzioni da registrare per Installazione rapida Stampa. Selezione carta, Fascicola/Sfalsa, Pinza/Fora, Fronte/retro,*3, Combina, Elimina dopo la stampa Valore: Off, Tasto da 1 a 6
Invio	Selezionare le funzioni da registrare per Installazione rapida Invio. Formato invio, Risoluzione TX FAX*1, Formato file, Elimina dopo la trasmissione, Selezione colore Valore: Off, Tasto da 1 a 6

^{*1} Questa opzione viene visualizzata solo quando è installato il kit FAX opzionale.

FAX

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [FAX]

Configurare le impostazioni FAX.

Guida alle funzioni FAX

Stampante

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Stampante]

Se si esegue la stampa da computer, le impostazioni vengono generalmente visualizzate sulle schermate dell'applicazione. Si possono tuttavia selezionare le seguenti impostazioni per configurare le impostazioni predefinite e personalizzare il sistema.

Voce	Descrizione
Emulazione	Selezionare l'emulazione per utilizzare il sistema mediante comandi per altri tipi di stampanti. Valore: PCL6, KPDL, KPDL(Auto)
	NOTA Se si seleziona [KPDL(Auto)], impostare anche "Alt Emulazione". Se si seleziona l'opzione [KPDL] o [KPDL(Auto)], impostare anche "Rapporto errori KPDL".
Alt Emulazione	Se, come modo di emulazione, si seleziona [KPDL(Auto)] è possibile commutare automaticamente tra KPDL e un altro modo di emulazione (emulazione alternativa), in funzione dei dati da stampare. Valore: PCL6

^{*2} Se l'alimentatore di originali non è installato, questo parametro è impostato su "Originale libro".

^{*3} Questa opzione viene visualizzata solo quando è installato un finisher documenti opzionale. Se l'unità di foratura non è installata, la voce viene visualizzata con il nome "Pinza".

Voce	Descrizione
Rapporto errori KPDL	È possibile abilitare o escludere la generazione di un rapporto ogniqualvolta si verifica un errore durante la stampa nel modo emulazione KPDL. Valore: Off, On
EcoPrint	EcoPrint consente di risparmiare toner durante la stampa. Questa funzione è raccomandata per le bozze che possono essere stampate con una risoluzione inferiore. Valore: Off, On
Livello Risparmio Toner (EcoPrint)	Selezionare l'impostazione predefinita per Livello Risparmio Toner (EcoPrint). Valore: Da [1] (Basso) a [5] (Alto) NOTA Quanto più è elevato il livello, maggiore è il risparmio toner ma la qualità immagine risulterà ridotta.
Accomuna A4/Letter	Selezionare se si desidera trattare i formati A4 e Letter, molto simili, come un unico formato durante la stampa. Valore Off: I formati A4 e Letter non sono considerati come uno stesso formato. On: I formati A4 e Letter sono considerati come uno stesso formato. Il sistema utilizzerà il formato caricato nel cassetto.
Fronte/retro	Impostare l'orientamento della rilegatura per la modalità fronte/retro. Valore: 1-faccia, 2-facce rileg. lato lun, 2-facce rileg. lato corto
Copie	Impostare il numero di copie predefinito, da 1 a 999. Valore: 1 - 999 copie
Orientamento	Impostare l'orientamento predefinito, [Verticale] oppure [Orizzontale]. Valore: Verticale, Orizzontale
Form Feed TimeOut	Durante la ricezione dei dati da computer, il sistema potrebbe attendere qualche istante se non riceve l'indicazione che per l'ultima pagina non vi sono altri dati da stampare. Al termine dell'intervallo prestabilito, il sistema stampa automaticamente. Le opzioni disponibili sono: da 5 a 495 secondi. Valore: 5 - 495 secondi (con incrementi di 5 secondi)
Azione LF	Impostare l'azione di avanzamento riga quando il sistema riceve il codice LF (codice di caratteri 0AH). Valore: Solo LF, LF e CR, Ignora LF
Azione CR	Impostare l'azione di ritorno carattere quando il sistema riceve il codice CR (codice di caratteri 0DH). Valore: Solo CR, LF e CR, Ignora CR
Nome lavoro	Specificare se visualizzare il nome lavoro impostato nel driver di stampa. Valore: Off, On NOTA Quando si seleziona [On], selezionare il nome del lavoro da visualizzare in [Nome lavoro], [N. lavoro + Nome lavoro] o [Nome lavoro + N. lavoro].
Nome utente	Specificare se visualizzare il nome utente impostato nel driver di stampa. Valore: Off, On

Voce	Descrizione
Modo alimentazione carta	Quando si stampa da computer, selezionare la modalità di alimentazione carta quando sono specificati fonte e tipo di carta. Valore Auto.: Ricercare la fonte di alimentazione carta compatibile con il formato e il tipo di carta selezionati. Fisso: Stampa sulla carta caricata nella fonte di alimentazione carta specificata.
Priorità bypass	Se è presente della carta nel bypass è possibile assegnare la priorità a questa fonte di alimentazione. Valore Off: Prevalgono le impostazioni del driver di stampa. Alim. Automatica: Se è stata selezionata l'opzione Auto nel driver di stampa ed è presente della carta nel bypass, la carta sarà alimentata dal bypass. Sempre: Se è presente della carta nel bypass, la carta sarà sempre alimentata dal bypass indipendentemente dall'opzione impostata nel driver di stampa.
Modif.auto.cass.	Selezionare l'azione che la periferica deve intraprendere quando si esaurisce la carta nella fonte di alimentazione selezionata durante la stampa. Valore: Off, On NOTA • Quando si seleziona [Off], il sistema visualizza il messaggio "Aggiungere carta nel cassetto #." (# è il numero del cassetto) o "Aggiungere carta nel vassoio Bypass." e la stampa si interrompe. • Caricare la carta nella fonte di alimentazione indicata per riprendere la stampa. • Per stampare da un altro cassetto, selezionare [Selezione carta]. Selezionare la fonte di alimentazione carta desiderata. • Quando si seleziona [On], il sistema continua automaticamente a stampare se l'altro cassetto contiene lo stesso tipo di carta presente nel cassetto attualmente in uso.
A4 largo	Attivare questo parametro per aumentare il numero massimo di caratteri che si possono stampare su una linea per una pagina A4 (78 caratteri a passo 10) e per una pagina in formato Letter (80 caratteri a passo 10). Questo parametro può essere impostato solo per l'emulazione PCL 6. Valore: Off, On
Risoluzione	Impostare la risoluzione utilizzata per la stampa. Valore: 600 dpi, 1200 dpi NOTA I parametri impostati nel driver di stampa prevalgono su quelli impostati sul pannello comandi.

Voce	Descrizione
KIR	Selezionare l'impostazione predefinita per KIR (interpolazione).
	Valore: Off, On
Termine lavoro di stampa	È possibile selezionare la condizione considerata come termine di un lavoro se non è stato possibile completare la stampa a causa dell'ambiente operativo in uso e altre ragioni.
	Valore:
	EOJ (Fine lavoro): Il comando riconosciuto come termine dei dati del lavoro è considerato come un lavoro fino al suo rilevamento.
	Fine sessione di rete: I dati inclusi in una sessione di rete nella connessione di rete sono considerati come un lavoro.
	UEL (Universal Exit Language): Il comando UEL incluso nel termine dei dati del lavoro è considerato come un lavoro fino al suo rilevamento.

Rapporto

Stampare i rapporti per verificare le impostazioni, lo stato e la cronologia del sistema. È anche possibile configurare le impostazioni per la stampa dei rapporti.

Stampa rapporto

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Rapporto] > [Stampa rapporto]

Voce	Descrizione
Pagina stato	Stampare la pagina di stato che riporta informazioni quali le impostazioni correnti, la capacità memoria e gli accessori opzionali installati. Rapporto stato
Elenco caratteri	Stampare l'elenco dei caratteri che riporta degli esempi di font installati sulla periferica. Internal Scalable and Bitmapped Fonts List Font Name Galable and Bitmapped Fonts List Internal Scalable and Bitmapped Fonts List Internal Scala
Stato della rete	Stampare il rapporto di stato della rete che permette di verificare informazioni quali la versione firmware dell'interfaccia di rete, l'indirizzo di rete e il protocollo. Pagina di stato rete
Stato servizio	Stampare lo stato riservato all'assistenza. Ulteriori informazioni sono disponibili nella Pagina Stato. Di norma, le pagine di stato vengono stampate dai tecnici dell'assistenza per gli interventi di manutenzione.

Voce	Descrizione
Stato della rete opzionale	Stampa il rapporto di stato della rete opzionale che permette di verificare informazioni quali la versione firmware dell'interfaccia di rete opzionale, l'indirizzo di rete e il protocollo.
	NOTA Questa funzione viene visualizzata quando è installato il Kit d'interfaccia di rete o Kit d'interfaccia di rete wireless opzionale.
Rapporto cancellazione dei dati	Stampa il rapporto di cancellazione dei dati.

Impostazione rapporto amministratore

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Rapporto] > [Impostazioni rapporto amministratore]

Configurare le impostazioni per Rapporto FAX in uscita e Rapporto FAX in ingresso.

Guida alle funzioni FAX

Impostazioni rapporto risultati

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Rapporto] > [Impostazioni rapporto risultati]

	Voce	Descrizione
Rapp	oorto del risultato di	Al termine della transazione, viene automaticamente stampato il rapporto del risultato della trasmissione.
	E-mail/Cartella	Al termine della trasmissione e-mail o SMB/FTP, viene automaticamente stampato il rapporto del risultato della trasmissione. Valore: Off, On, Solo errori
	FAX ^{*1}	→ Guida alle funzioni FAX
	Annullato prima dell'invio ^{*2}	Quando un lavoro viene annullato prima dell'invio, il sistema stamperà questo rapporto. Valore: Off, On
	Formato	Selezionare il Formato destinatario per l'invio del rapporto risultato
	destinatario ^{*2}	Valore: Nome o Destinazione, Nome e Destinazione
Rapp FAX*	oorto risultato RX 1	→ Guida alle funzioni FAX
Impo	s Avviso fine lavoro ^{*1}	→ Guida alle funzioni FAX
Tipo	rapp. risultati RX ^{*1*3}	→ Guida alle funzioni FAX

^{*1} Questa opzione viene visualizzata solo quando è installato il kit FAX opzionale.

^{*2} Questa funzione non viene visualizzata quando le opzioni "E-mail/Cartella" e "FAX" sono impostate su [Off].

^{*3} Questa voce non viene visualizzata se si seleziona [Off] per Rapporto risultati RX FAX.

Invia cronologia registro

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Rapporto] > [Invia cronologia registro]

Voce	Descrizione
Invio automatico	Questa funzione permette di programmare l'invio automatico della cronologia del registro alle destinazioni specificate dopo il raggiungimento del numero di lavori impostato. Valore: Off, On NOTA Se si seleziona [On], specificare il numero di cronologie dei lavori. Si può immettere un numero compreso tra 1 e 1.500.
Invia cronologia registro	Si può anche trasmettere manualmente la cronologia del registro alle destinazioni specificate.
Destinazione	Specificare la destinazione di invio della cronologia del registro. Si può specificare solo un indirizzo e-mail come destinazione.
Oggetto registro lavori	Impostare l'oggetto che verrà automaticamente immesso quando si trasmettono via e-mail le cronologie del registro dei lavori. Valore: Fino a 60 caratteri
Oggetto registro SSFC	Specificare l'oggetto dello storico dei lavori di stampa con l'autenticazione scheda ID. Valore: Fino a 60 caratteri
Informazioni personali	Specificare se includere le informazioni personali sul registro dei lavori. Valore: Includi, Escludi

Impostazioni Cronologia login

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Rapporto] > [Impostaz. cronologia login]

Voce	Descrizione
Cronologia login	Specificare se registrare la cronologia dei login. Valore: Off, On
	NOTA NOTA
	Se si seleziona [On], impostare il numero di cronologie da registrare. Si può immettere un numero compreso tra 1 e 1.000.
Invio automatico	Abilitare o escludere l'invio automatico della cronologia login all'indirizzo impostato quando il numero di immissioni raggiunge il numero impostato in "Cronologia login". Valore: Off, On
	NOTA Questa funzione è abilitata solo quando l'opzione "Cronologia login" è impostata su [On].
Destinazione	Definire la destinazione di invio delle cronologie dei login. Come destinazione si può immettere solo un indirizzo e-mail.
	NOTA Questa funzione è abilitata solo quando l'opzione "Cronologia login" è impostata su [On].

Voce	Descrizione
Oggetto	Impostare l'oggetto che verrà automaticamente immesso quando si trasmettono via e-mail le cronologie dei login. Valore: Fino a 60 caratteri NOTA Questa funzione è abilitata solo quando l'opzione "Cronologia login" è impostata su [On].
Azzera registro	Azzera le cronologie login registrate.

NOTA

Se compare la schermata di autenticazione utente, immettere nome utente e password di login, quindi selezionare [Login]. Per questo, è necessario effettuare il login con i privilegi di amministratore. Nome utente e password di login predefiniti in fabbrica sono quelli di seguito descritti.

Nome modello	Nome utente login	Password login
3262i	3200	3200
4062i	4000	4000

Impostazioni Cronologia registro dispositivo

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Rapporto] > [Imp. cron. registro dispos.]

Voce	Descrizione
Cronologia registro dispositivo	Specificare se registrare la cronologia registro dispositivo. Valore: Off, On NOTA
	Se si seleziona [On], impostare il numero di cronologie da registrare. Si può immettere un numero compreso tra 1 e 1.000.
Invio automatico	Abilitare o escludere l'invio automatico della cronologia registro dispositivo all'indirizzo impostato quando il numero di immissioni raggiunge il numero impostato in "Cronologia registro dispositivo". Valore: Off, On
	NOTA Questa funzione è visualizzata solo quando l'opzione "Cronologia registro dispos." è impostata su [On].

Voce	Descrizione	
Destinazione	Specificare la destinazione di invio della cronologia del registro dispositivo. Come destinazione si può immettere solo un indirizzo e-mail.	
	NOTA	
	Questa funzione è visualizzata solo quando l'opzione "Cronologia registro dispos." è impostata su [On].	
Oggetto	Impostare l'oggetto che verrà automaticamente immesso quando si trasmettono via e-mail le cronologie del registro dispositivo. Valore: Fino a 60 caratteri	
	NOTA Questa funzione è visualizzata solo quando l'opzione "Cronologia registro dispos." è impostata su [On].	

NOTA

Se compare la schermata di autenticazione utente, immettere nome utente e password di login, quindi selezionare [Login]. Per questo, è necessario effettuare il login con i privilegi di amministratore. Nome utente e password di login predefiniti in fabbrica sono quelli di seguito descritti.

Nome modello	Nome utente login	Password login	
3262i	3200	3200	
4062i	4000	4000	

Registro errori comunicazione protetta

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Rapporto] > [Registro err. comun.protetta]

Voce	Descrizione	
Registro errori comunicazione protetta	Specificare se registrare la cronologia registro degli errori di comunicazione protetta. Valore: Off, On	
	NOTA NOTA	
	Se si seleziona [On], impostare il numero di cronologie da registrare. Si può immettere un numero compreso tra 1 e 1.000.	
Invio automatico	Abilitare o escludere l'invio automatico della cronologia registro degli errori di comunicazione protetta all'indirizzo impostato quando il numero di immissioni raggiunge il numero impostato in "Registro err. comun.protetta". Valore: Off, On	
	NOTA Questa funzione viene visualizzata quando la voce "Cronologia registro degli errori di comunicazione protetta" è impostata su [On].	

Voce	Descrizione
Destinazione	Specificare la destinazione di invio delle cronologie del registro degli errori di comunicazione protetta. Come destinazione si può immettere solo un indirizzo e-mail. NOTA Questa funzione viene visualizzata quando la voce "Cronologia registro degli errori di
	comunicazione protetta" è impostata su [On].
Oggetto	Impostare l'oggetto che verrà automaticamente immesso quando si trasmettono via e-mail le cronologie del registro degli errori di comunicazione protetta. Valore: Fino a 60 caratteri
	NOTA
	Questa funzione viene visualizzata quando la voce "Cronologia registro degli errori di comunicazione protetta" è impostata su [On].

NOTA

Se compare la schermata di autenticazione utente, immettere nome utente e password di login, quindi selezionare [Login]. Per questo, è necessario effettuare il login con i privilegi di amministratore. Nome utente e password di login predefiniti in fabbrica sono quelli di seguito descritti.

Nome modello	Nome utente login	Password login	
3262i	3200	3200	
4062i	4000	4000	

Sistema/Rete

Configurare le impostazioni di sistema della periferica.

Rete

Configura le impostazioni di rete.

Nome host

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Sistema/Rete] > [Rete] > [Nome host]

Voce	Descrizione	
Nome host	Controllare il nome host del sistema. Si può modificare il nome host in Embedded Web Server RX.	
	→ Modifica delle informazioni dispositivo (pagina 2-68)	

Impostazioni di rete cablata

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Sistema/Rete] > [Rete] > [Impostazioni di rete cablata]

Configurazione delle impostazioni di rete cablata.

TCP/IP

Voce		Descrizione		
TCP/IP		Specificare se utilizzare il protocollo TCP/IP. Valore: Off, On		
IPv4		Configurare il protocollo TCP/IP (IPv4) per collegarsi alla rete. Questa impostazione è disponibile quando [TCP/IP] è impostato su [On].		
	Indirizzo IP	Impostare l'indirizzo IP. Valore: ###.###.### NOTA		
		Se DHCP è impostato su [On], questa funzione non sarà selezionabile e non sarà possibile immettere il valore.		
	Subnet Mask	Impostare la subnet mask IP. Valore: ###.###.###		
		NOTA Se DHCP è impostato su [On], questa funzione non sarà selezionabile e non sarà possibile immettere il valore.		
	Gateway predefinito	Impostare l'indirizzo di gateway IP. Valore: ###.###.###		
		NOTA Se DHCP è impostato su [On], questa funzione non sarà selezionabile e non sarà possibile immettere il valore.		
	DHCP	Specificare se utilizzare il server DHCP (IPv4). Valore: Off, On		
	Auto-IP	Specificare se utilizzare Auto-IP. Valore: Off, On		

⊘ IMPORTANTE

- Per impostare Auto-IP, immettere "0.0.0.0" in [Indirizzo IP].
- Dopo aver modificato l'impostazione, riavviare la rete oppure spegnere/riaccendere il sistema.

Voce		Descrizione		
IPv6		Configurare il protocollo TCP/IP (IPv6) per collegarsi alla rete Windows. Questa impostazione è disponibile quando [TCP/IP] è impostato su [On].		
	IPv6	Specificare se utilizzare IPv6.		
		Valore: Off, On		
		NOTA		
		Selezionando [On] viene visualizzato l'Indirizzo IP in [Indirizzo IP (Iocale)] dopo il riavvio della rete.		
	RA (Stateless)	Specificare se utilizzare RA (Stateless).		
		Valore: Off, On		
		NOTA		
		Questa funzione è abilitata solo quando [IPv6] è impostato su [On].		
		Selezionando [On] viene visualizzato l'Indirizzo IP in [Indirizzo IP (Stateless)] dopo il riavvio della rete.		
	Impostazioni manuali	Immettere manualmente l'indirizzo IP, la lunghezza del prefisso e l'indirizzo gateway di TCP/IP (IPv6).		
		Valore		
		Indirizzo IP (Manuale): l'indirizzo da 128 bit è composto da otto gruppi contenenti ognuno quattro numeri esadecimali. I gruppi sono separati da due punti (:).		
		Lunghezza prefisso: 0 - 128		
		Gateway predefinito: l'indirizzo da 128 bit è composto da otto gruppi contenenti ognuno quattro numeri esadecimali. I gruppi sono separati da due punti (:).		
		NOTA		
		Questa funzione è abilitata solo quando [IPv6] è impostato su [On].		
Per immettere "Gateway pre		Per immettere "Gateway predefinito", impostare [RA (Stateless)] su [Off].		
	DHCP	Specificare se utilizzare il server DHCP (IPv6).		
		Valore: Off, On		
		NOTA NOTA		
		Questa funzione è abilitata solo quando [IPv6] è impostato su [On].		
		Selezionando [On] viene visualizzato l'Indirizzo IP in [Indirizzo IP (Stateful)] dopo il riavvio della rete.		

⊘ IMPORTANTE

Dopo aver modificato le impostazioni, riavviare la rete oppure spegnere e riaccendere il sistema.

Interfaccia LAN

Voce	Descrizione	
Interfaccia LAN	Definire le impostazioni dell'interfaccia LAN da utilizzare. Valore: Auto, 10BASE-T Half, 10BASE-T Full, 100BASE-TX Half, 100BASE-TX Full, 1000BASE-T	



⊘ IMPORTANTE

Dopo aver modificato le impostazioni, riavviare la rete oppure spegnere e riaccendere il sistema.

Impostazioni Wi-Fi Direct

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Sistema/Rete] > [Rete] > [Impostazioni Wi-Fi Direct]

Configurazione di Wi-Fi Direct



NOTA

Questa funzione viene visualizzata quando è installato il modulo d'interfaccia di rete wireless (IB-35). Il modulo d'interfaccia di rete wireless è opzionale per alcuni modelli. Per i dettagli, rivolgersi al rivenditore, al rappresentante o al centro di assistenza.

→ IB-35 "Kit d'interfaccia di rete wireless" (pagina 11-5)

Voce	Descrizione	
Wi-Fi Direct	Abilitare o disabilitare l'uso di Wi-Fi Direct Valore: Off, On	
Nome dispositivo	 Specificare il nome dispositivo. NOTA Si possono inserire fino a 32 caratteri. Questa funzione è visualizzata solo quando l'opzione [Wi-Fi Direct] è impostata su [On], 	
Indirizzo IP	Controllare l'indirizzo IP del sistema. TCP/IP (pagina 8-53) NOTA Questa funzione è visualizzata solo quando l'opzione [Wi-Fi Direct] è impostata su [On],	
Disconnessione automatica	Disconnettere automaticamente i dispositivi collegati tramite Wi-Fi Direct. Valore: Off, On NOTA • Se si seleziona [ON], è possibile definire il tempo di attesa per la disconnessione automatica. • Questa funzione è visualizzata solo quando l'opzione [Wi-Fi Direct] è impostata su [On],	

Impostazioni Wi-Fi

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Sistema/Rete] > [Rete] > [Impostazioni Wi-Fi]

Configurazione di Wi-Fi.



NOTA

Questa funzione viene visualizzata quando è installato il modulo d'interfaccia di rete wireless (IB-35). Il modulo d'interfaccia di rete wireless è opzionale per alcuni modelli. Per i dettagli, rivolgersi al rivenditore, al rappresentante o al centro di assistenza.

▶ IB-35 "Kit d'interfaccia di rete wireless" (pagina 11-5)

Wi-Fi

Voce	Descrizione
Wi-Fi	Abilitare o disabilitare l'uso di Wi-Fi.
	Valore: Off, On

Impostazione

Voce		Voce	Descrizione		
Stato connessione		essione	Verificare lo stato delle funzioni LAN wireless.		
Installaz. rapida		apida	Se la periferica si collega ad Access Point (AP) che supporta la configurazione automatica della rete wireless, per l'impostazione dei parametri di connessione si può utilizzare la Configurazione rapida.		
	Rete	disponibile	Visualizza gli Access Point cui il sistema può collegarsi.		
	WEP Key Index		Definire il key index dell'access point. Valore: 0 - 3		
Pulsante		ante	Se l'Access Point supporta il metodo Pulsante, si possono configurare le impostazioni wireless utilizzando la configurazione mediante pulsante. Con questo metodo si effettua la connessione premendo il pulsante sull'Access Point.		
			NOTA		
			Il metodo Pulsante supporta solo la configurazione WPS.		
Metodo cod. PIN(Disposit			Si effettua la connessione utilizzando il codice pin del dispositivo. Immettere il codice PIN sull'Access Point. Il codice PIN viene generato automaticamente.		

Voce		Descrizione			
Insta	llaz.Pers.	Si possono modificare le impostazioni dettagliate della LAN wireless.			
	Nome rete (SSID)	Impostare l'identificativo SSID (Service Set Identifier) della LAN wireless alla quale si connette la periferica.			
		NOTA Si possono inserire fino a 32 caratteri.			
	Autenticazione rete	Selezionare il tipo di autenticazione rete. Valore: Apri, WPA2/WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2/WPA-EAP, WPA2-EAP			
	Crittografia	Selezionare il metodo di crittografia. I valori di impostazione dipendono dall'impostazione configurata per Autenticazione rete.			
		Autenticazione rete	Crittografia		
		Apri	Disattiva	_	
			WEP	WEP Key: Fino a 26 caratteri WEP Key Index: 0 - 3	
	WPA2/WPA-PSK Crittografia dati AE Chiave precondivis		dati AES, Auto condivisa Fino a 64 caratteri		
		WPA2-PSK	Chiave precondivisa Fino a 64 caratteri 2/WPA-EAP Crittografia dati AES, Auto		
		WPA2/WPA-EAP			
		WPA2-EAP			

TCP/IP

	Voce	Descrizione
TCP/	TP .	Specificare se utilizzare il protocollo TCP/IP. Valore: Off, On
IPv4		Configurare il protocollo TCP/IP (IPv4) per collegarsi alla rete. Questa impostazione è disponibile quando [TCP/IP] è impostato su [On].
	Indirizzo IP	Impostare l'indirizzo IP. Valore: ###.###.###
		NOTA Se DHCP è impostato su [On], questa funzione non sarà selezionabile e non sarà possibile immettere il valore.
	Subnet Mask	Impostare la subnet mask IP. Valore: ###.###.###
		NOTA Se DHCP è impostato su [On], questa funzione non sarà selezionabile e non sarà possibile immettere il valore.
	Gateway predefinito	Impostare l'indirizzo di gateway IP. Valore: ###.###.###
		NOTA Se DHCP è impostato su [On], questa funzione non sarà selezionabile e non sarà possibile immettere il valore.
	DHCP	Specificare se utilizzare il server DHCP (IPv4). Valore: Off, On
	Auto-IP	Specificare se utilizzare Auto-IP. Valore: Off, On

⊘ IMPORTANTE

- Per impostare Auto-IP, immettere "0.0.0.0" in [Indirizzo IP].
- Dopo aver modificato l'impostazione, riavviare la rete oppure spegnere/riaccendere il sistema.

Voce		Descrizione
IPv6		Configurare il protocollo TCP/IP (IPv6) per collegarsi alla rete Windows. Questa impostazione è disponibile quando [TCP/IP] è impostato su [On].
	IPv6	Specificare se utilizzare IPv6.
		Valore: Off, On
		NOTA
		Selezionando [On] viene visualizzato l'Indirizzo IP in [Indirizzo IP (Iocale)] dopo il riavvio della rete.
	RA (Stateless)	Specificare se utilizzare RA (Stateless).
		Valore: Off, On
		NOTA
		Questa funzione è abilitata solo quando [IPv6] è impostato su [On].
		Selezionando [On] viene visualizzato l'Indirizzo IP in [Indirizzo IP (Stateless)] dopo il riavvio della rete.
	Impostazioni manuali	Immettere manualmente l'indirizzo IP, la lunghezza del prefisso e l'indirizzo gateway di TCP/IP (IPv6).
		Valore
		Indirizzo IP (Manuale): l'indirizzo da 128 bit è composto da otto gruppi contenenti ognuno quattro numeri esadecimali. I gruppi sono separati da due punti (:).
		Lunghezza prefisso: 0 - 128
		Gateway predefinito: l'indirizzo da 128 bit è composto da otto gruppi contenenti ognuno quattro numeri esadecimali. I gruppi sono separati da due punti (:).
		NOTA
		Questa funzione è abilitata solo quando [IPv6] è impostato su [On].
		Per immettere "Gateway predefinito", impostare [RA (Stateless)] su [Off].
	DHCP	Specificare se utilizzare il server DHCP (IPv6).
		Valore: Off, On
		NOTA
		Questa funzione è abilitata solo quando [IPv6] è impostato su [On].
		Selezionando [On] viene visualizzato l'Indirizzo IP in [Indirizzo IP (Stateful)] dopo il riavvio della rete.

IMPORTANTE

Dopo aver modificato le impostazioni, riavviare la rete oppure spegnere e riaccendere il sistema.

Riavviare la rete

Voce	Descrizione
Riavviare la rete	Riavvia la rete.

Bonjour

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Sistema/Rete] > [Rete] > [Bonjour]

	Voce	Descrizione
Bonj	our	Specificare se utilizzare Bonjour. Valore: Off, On
	Wi-Fi Direct	Definire se abilitare questa funzione per ogni rete.
	Wi-Fi	Valore: Disabilita, Abilita
	Rete cablata	

IPSec

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Sistema/Rete] > [Rete] > [IPSec]

Voce	Descrizione
IPSec	Specificare se utilizzare LDAP.
	Valore: Off, On

Impostazioni protocollo

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Sistema/Rete] > [Rete] > [Impostazioni protocollo]

Configurare le impostazioni del protocollo.

	Voce	Descrizione
SMTP (invio e-mail)		Specificare se abilitare l'invio e-mail utilizzando SMTP. Valore: Off, On
POP3 (ricezione e-mail)		Specificare se abilitare la ricezione e-mail utilizzando POP3. Valore: Off, On
FTP Client (trasmissione)		Specificare se abilitare la trasmissione dei documenti tramite FTP. Per utilizzare FTP Client, impostare il protocollo su [On]. Il numero porta predefinito è 21. Valore: Off, On
FTP Server (ricezione)		Specificare se abilitare la ricezione dei documenti tramite FTP.*1 Valore: Off, On
	Wi-Fi Direct	Definire se abilitare questa funzione per ogni rete. Valore: Disabilita, Abilita
	Wi-Fi	
	Rete cablata	
SMB Client (trasmissione)		Specificare se abilitare la trasmissione dei documenti utilizzando SMB. Per utilizzare SMB Client, impostare il protocollo su [On]. Il numero porta predefinito è 445. Valore: Off, On
NetBEUI		Specificare se si desidera abilitare la ricezione dei documenti utilizzando NetBEUI.*1 Valore: Off, On
	Wi-Fi Direct	Definire se abilitare questa funzione per ogni rete.
	Wi-Fi	Valore: Disabilita, Abilita
	Rete cablata	

Voce	Descrizione
Scansione WSD	Specificare se utilizzare la Scansione WSD.*1 Valore: Off, On
Wi-Fi Direct	Definire se abilitare questa funzione per ogni rete.
Wi-Fi	Valore: Disabilita, Abilita
Rete cablata	
Stampa WSD	Abilitare o escludere l'uso dei nostri servizi web. Il driver WIA, il driver WAIN e il driver FAX di rete utilizzano il servizio web Enhanced WSD.*1 Valore: Off, On
Wi-Fi Direct	Definire se abilitare questa funzione per ogni rete.
Wi-Fi	Valore: Disabilita, Abilita
Rete cablata	
i-FAX	Abilitare o disabilitare l'uso di i-FAX. Valore: Off, On NOTA Questa funzione viene visualizzata quando è attivato il modulo Internet FAX opzionale.
Scansione DSM	Specificare se utilizzare la Scansione DSM.*1 Valore: Off, On
ThinPrint	Specificare se utilizzare ThinPrint. Per utilizzare Thin Print, impostare il protocollo su [On]. Il numero porta predefinito è 4.000.*1, *2 Valore: Off, On NOTA Questa funzione viene visualizzata quando è attivata l'opzione ThinPrint Option.
Wi-Fi Direct	Definire se abilitare questa funzione per ogni rete. Valore: Disabilita, Abilita
Wi-Fi	
Rete cablata	
Thin Print over SSL	Per utilizzare Thin Print over SSL, impostare [Thin Print Over SSL] e [SSL] su [On]. Valore: Off, On
	NOTA
	Se si seleziona [On], occorre anche installare un certificato per SSL. Il certificato predefinito è l'autocertificazione del sistema.
	→ Embedded Web Server RX User Guide
LPD	Specificare se si desidera abilitare la ricezione dei documenti utilizzando LPD.*1 Valore: Off, On
Wi-Fi Direct	Definire se abilitare questa funzione per ogni rete.
Wi-Fi	Valore: Disabilita, Abilita
Rete cablata	

	Voce	Descrizione
Raw		Specificare se si desidera abilitare la ricezione dei documenti utilizzando la Porta Raw.*1 Valore: Off, On
	Wi-Fi Direct	Definire se abilitare questa funzione per ogni rete.
	Wi-Fi	Valore: Disabilita, Abilita
	Rete cablata	
IPP		Specificare se si desidera abilitare la ricezione dei documenti utilizzando IPP. Per utilizzare il protocollo IPP, impostare [IPP] su [On] e [SSL] su [Off]. Inoltre, selezionare [IPP o IPP su SSL] in Sicurezza IPP nel menu Impostazioni di protezione di Embedded Web Server RX. Il numero porta predefinito è 631.*1 Valore: Off, On
	Wi-Fi Direct	Definire se abilitare questa funzione per ogni rete.
	Wi-Fi	Valore: Disabilita, Abilita
	Rete cablata	
IPP s	u SSL	Per utilizzare il protocollo IPP, impostare [IPP] e [SSL] su [On]. Il numero porta predefinito è 443 ^{*1, *2} Valore: Off, On NOTA
		Se si seleziona [On], è necessario installare anche un certificato per SSL. Il certificato predefinito è l'autocertificazione del sistema.
		→ Embedded Web Server RX User Guide
	Wi-Fi Direct	Definire se abilitare questa funzione per ogni rete. Valore: Disabilita, Abilita
	Wi-Fi	
	Rete cablata	
НТТЕ)	Specificare se abilitare la comunicazione utilizzando HTTP.*1 Valore: Off, On
	Wi-Fi Direct	Definire se abilitare questa funzione per ogni rete.
	Wi-Fi	Valore: Disabilita, Abilita
	Rete cablata	
HTTE	PS	Specificare se abilitare la comunicazione utilizzando HTTPS*1, *2 Valore: Off, On
	Wi-Fi Direct	Definire se abilitare questa funzione per ogni rete. Valore: Disabilita, Abilita
	Wi-Fi	
	Rete cablata	
LDAP		Abilitare o disabilitare l'uso di LDAP. Valore: Off, On

Voce	Descrizione
SNMPv1/v2c	Specificare se abilitare la comunicazione utilizzando SNMP.*1 Valore: Off, On
Wi-Fi Direct	Definire se abilitare questa funzione per ogni rete.
Wi-Fi	Valore: Disabilita, Abilita
Rete cablata	
SNMPv3	Specificare se abilitare la comunicazione utilizzando SNMPv3.*1 Valore: Off, On
Wi-Fi Direct	Definire se abilitare questa funzione per ogni rete.
Wi-Fi	Valore: Disabilita, Abilita
Rete cablata	
Enhanced WSD	Abilitare o escludere l'uso dei nostri servizi web.*1 Valore: Off, On NOTA
	Selezionando [Off] si disabilita la funzionalità dei driver WIA, TWAIN e FAX di rete.
Wi-Fi Direct	Definire se abilitare questa funzione per ogni rete. Valore: Disabilita, Abilita
Wi-Fi	valute. Disabilita, Abilita
Rete cablata	
Enhanced WSD over SSL	Abilitare o escludere l'uso dei nostri servizi web proprietari over SSL*1, *2 Valore: Off, On
	NOTA Selezionando [Off] si disabilita la funzionalità dei driver WIA, TWAIN e FAX di rete.
Wi-Fi Direct	Definire se abilitare questa funzione per ogni rete.
Wi-Fi	Valore: Disabilita, Abilita
Rete cablata	
eSCL	Specificare se si desidera abilitare la ricezione dei documenti acquisiti utilizzando eSCL.*1
Wi-Fi Direct	Definire se abilitare questa funzione per ogni rete.
Wi-Fi	Valore: Disabilita, Abilita
Rete cablata	
eSCL over SSL	Specificare se si desidera abilitare la ricezione dei documenti acquisiti utilizzando eSCL su SSL*1, *2
Wi-Fi Direct	Definire se abilitare questa funzione per ogni rete.
Wi-Fi	Valore: Disabilita, Abilita
Rete cablata	

	Voce	Descrizione
VNC	(RFB)	Questa funzione è impostata quando si attiva un VNC Viewer (es. RealVNC) per utilizzare l'operazione remota.*1 Il numero porta predefinito è 9062. Valore: Off, On
	Wi-Fi Direct	Definire se abilitare questa funzione per ogni rete.
	Wi-Fi	Valore: Disabilita, Abilita
	Rete cablata	
VNC	(RFB) over SSL	Questa funzione è impostata quando si attiva un VNC Viewer (es. RealVNC) per utilizzare l'operazione remota protetta da SSL.*1,*2 Il numero porta predefinito è 9063. Valore: Off, On NOTA Se si seleziona [On], occorre anche installare un certificato SSL. Il certificato predefinito è l'autocertificazione del sistema.
	Wi-Fi Direct	Definire se abilitare questa funzione per ogni rete.
	Wi-Fi	Valore: Disabilita, Abilita
	Rete cablata	
Enhanced VNC over SSL		Questa funzione è impostata quando si avvia Embedded Web Server RX per utilizzare l'operazione remota protetta da SSL.*1,*2 Il numero porta predefinito è 9061. Valore: Off, On NOTA L'impostazione predefinita è [On]. Se si seleziona [On], occorre anche installare un certificato SSL. Il certificato predefinito è l'autocertificazione del sistema.
	Wi-Fi Direct	Definire se abilitare questa funzione per ogni rete.
	Wi-Fi	Valore: Disabilita, Abilita
	Rete cablata	

- *1 L'impostazione verrà applicata dopo il riavvio del dispositivo o della rete.
- *2 Impostare "SSL" su [On] in Impostazioni protezione.
 - → Impostazioni di protezione (pagina 8-64)

⊘ IMPORTANTE

A seconda del protocollo, per alcuni modelli bisogna riavviare la rete o spegnere e riaccendere il sistema dopo aver eseguito la modifica delle impostazioni.

Impostazioni di protezione

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Sistema/Rete] > [Rete] > [Impostazioni protezione]

Voce	Descrizione
SSL	Abilitare o escludere l'uso del protocollo SSL per la comunicazione.
	Valore: Off, On

Proxy

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Sistema/Rete] > [Rete] > [Proxy]

	Voce	Descrizione
Prox	у	Definire il proxy da utilizzare per collegarsi a Internet da un'applicazione. Valore: Off, On
	Usa lo stesso server proxy per tutti i protocolli	Specificare se utilizzare lo stesso server proxy per tutti i protocolli. Per utilizzare lo stesso server proxy, attivare la casella di spunta accanto a [Usa lo stesso server proxy per tutti i protocolli].
	Server proxy (HTTP)	Impostare un server proxy (HTTP). Valore: (Specificare l'indirizzo proxy e il numero della porta.)
	Server proxy (HTTPS)	Impostare un server proxy (HTTPS). Questa impostazione è disponibile quando l'opzione "Usa lo stesso server proxy per tutti i protocolli" è impostata su [Off]. Valore: (Specificare l'indirizzo proxy e il numero della porta.)
	Non usare il proxy per questi domini	Impostare dei domini che non utilizzano proxy. Valore: (Immettere il nome dominio.)

Ping

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Sistema/Rete] > [Rete] > [Ping]

Voce	Descrizione
Ping	Immettere il nome host o l'indirizzo IP della destinazione e controllare che la comunicazione con la destinazione sia possibile.
	NOTA Questa opzione non è disponibile se [Rete primaria (Client)] è impostato su [Altro].

Riavviare la rete

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Sistema/Rete] > [Rete] > [Riavviare la rete]

Voce	Descrizione
Riavviare la rete	Riavvia la rete.

Rete opzionale

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Sistema/Rete] > [Rete opzionale]

Base

Configurare le impostazioni del Kit d'interfaccia di rete opzionale.



Questo menu viene visualizzato quando è installato il Kit d'interfaccia di rete o Kit d'interfaccia di rete wireless opzionale.

Voce	Descrizione
Nome host	Controllare il nome host del sistema. Si può modificare il nome host in Embedded Web Server RX.
	→ Modifica delle informazioni dispositivo (pagina 2-68)
TCP/IP	Per i dettagli sul valore di impostazione.
	→ TCP/IP (pagina 8-53)
	→ Bonjour (pagina 8-60)
	→ IPSec (pagina 8-60)
NetWare	Utilizzare NetWare per ricevere i documenti.
	Per i dettagli sulla scheda d'interfaccia di rete opzionale, vedere la Guida alle funzioni.
	Valore: Off, On
AppleTalk	Specificare se si desidera abilitare la ricezione dei documenti utilizzando AppleTalk.*1
	Valore: Off, On
Interfaccia LAN	Scegliere il tipo di interfaccia LAN.*1
	Valore: Auto, 10Base-Half, 10Base-Full, 100Base-Half, 100Base-Full, 1000BASE-T
	NOTA
	Questa funzione viene visualizzata quando è installato il Kit d'interfaccia di rete opzionale.
Filtro MAC Address	Specificare se utilizzare il Filtro MAC Address.
	→ Guida alle funzioni per il Kit d'interfaccia di rete opzionale.
	Valore: Off, On
Riavvio rete	Riavvia la scheda di rete della periferica.

^{*1} L'impostazione verrà applicata dopo il riavvio del dispositivo o della rete.

Rete wireless

Configurare le impostazioni per il Kit d'interfaccia di rete wireless opzionale.



Questa funzione viene visualizzata quando è installato il Kit d'interfaccia di rete wireless (IB-51).

	Voce	Descrizione
State	connessione	È possibile verificare lo stato delle funzioni LAN wireless.
Insta	llaz. rapida	Se la periferica si collega a un Access Point che supporta la configurazione automatica della rete wireless, le impostazioni di connessione si possono configurare utilizzando la funzione di Installazione rapida.
	Rete disponibile	Selezionare i punti di accesso cui il sistema può collegarsi. Immettere la chiave precondivisa e avviare una connessione.
	Configurazione mediante Pulsante	Se l'Access Point supporta il metodo Pulsante, si possono configurare le impostazioni wireless utilizzando la configurazione mediante pulsante. Con questo metodo si effettua la connessione premendo il pulsante sull'Access Point.
		NOTA
		Il metodo Pulsante supporta solo la configurazione WPS.
	Metodo cod. PIN(Disposit.)	Si effettua la connessione utilizzando il codice pin del dispositivo. Immettere il codice PIN sull'Access Point. Il codice PIN viene generato automaticamente.
	Metodo cod.PIN(Terminale)	Si effettua la connessione utilizzando il codice PIN dell'Access Point. Immettere il codice PIN dell'Access Point.

Voce	Descrizione
Installazione personalizzata	Si possono modificare le impostazioni dettagliate della LAN wireless.
Nome rete (SSID)	Impostare l'identificativo SSID (Service Set Identifier) della LAN wireless alla quale si connette la periferica.
	NOTA
	Si possono inserire fino a 32 caratteri.
Modo di connessione	Impostare il modo di connessione.
	Valore: Ad Hoc, Infrastruttura
	NOTA NOTA
	Ad Hoc: Comunica direttamente con il dispositivo senza passare da un Access Point. Non è possibile utilizzare questo metodo per collegare due o più dispositivi.
	Infrastruttura: Questo metodo esegue la comunicazione attraverso l'Access Point.
Canale	Impostare il canale. Utilizzare [-] / [+] oppure i tasti numerici per immettere il numero. Valore: 1 - 11
Autenticazione rete	Selezionare il tipo di autenticazione rete. Per selezionare altre opzioni, aprire la pagina home del dispositivo da un computer. Valore: Apri, Condiviso, WPA-PSK*1, WPA2-PSK*1
Crittografia	Selezionare il metodo di crittografia. Se si seleziona un'opzione diversa da [Disattiva], immettere la chiave WEP o la chiave precondivisa. I valori di impostazione dipendono dall'impostazione configurata per Autenticazione rete. Selezionare [Crittograf. dati].
	Quando Autenticazione rete è impostata su [Apri] o [Condiviso]:
	Valore: Disattiva, WEP
	Quando Autenticazione rete è impostata su [WPA-PSK] o [WPA2-PSK]: Valore: TKIP*2, AES, Auto*2, Chiave precondiv
	NOTA
	Se è selezionata l'opzione [WEP], immettere la chiave WEP. Si possono inserire fino a 26 caratteri.
	Se si seleziona [TKIP], [AES] o [Auto], immettere la chiave precondivisa. Immettere un valore compreso tra 8 e 64 caratteri.

^{*1} Questa voce non compare se si seleziona [Ad Hoc] per "Modo connessione".

^{*2} Questa voce non compare se si seleziona [WPA2-PSK] per "Autenticazione rete".

Rete primaria (Client)

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Sistema/Rete] > [Rete primaria (Client)]



Questa funzione viene visualizzata quando è installato il Kit d'interfaccia di rete (IB-50) o il Kit d'interfaccia di rete wireless (IB-51 o IB-35), opzionale.

Il modulo d'interfaccia di rete wireless (IB-35) è opzionale per alcuni modelli. Per i dettagli, rivolgersi al rivenditore, al rappresentante o al centro di assistenza.

▶ IB-35 "Kit d'interfaccia di rete wireless" (pagina 11-5)

Voce	Descrizione
Rete primaria (Client)	Selezionare l'interfaccia di rete da utilizzare per la funzione di invio quando il sistema è configurato come client, per l'autenticazione della rete e per il collegamento alla rubrica esterna.
	Valore: Wi-Fi, Rete cablata, Rete opzionale
	NOTA
	 La funzione [Wi-Fi] viene visualizzata quando è installato il Kit d'interfaccia di rete wireless (IB-35).
	 La funzione [Rete opzionale] viene visualizzata quando è installato il Kit d'interfaccia di rete (IB-50) o il Kit d'interfaccia di rete wireless (IB-51), opzionale.
	• È possibile impostare e utilizzare "[Rete Cablata] o [Wi-Fi]" e "[Rete opzionale] (IB-50 o IB-51)" separatamente per la connessione di invio e-mail.

Livello sicurezza

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Sistema/Rete] > [Livello di sicurezza]

Voce	Descrizione
Livello di sicurezza	Specificare il livello di sicurezza.
	Valore
	Basso: Questo modo è utilizzato durante la manutenzione. Non utilizzarlo durante il normale funzionamento del sistema.
	Alto: È l'impostazione raccomandata per la sicurezza. Utilizzare questa impostazione.
	Molto alto: Oltre alle protezioni assicurate dall'impostazione [Alto], questa impostazione disabilita la possibilità di modificare le impostazioni della periferica mediante comando esterno.
	NOTA
	Questa funzione è disponibile quando è stato effettuato il login come amministratore del sistema.
	→ Aggiunta di un utente (Elenco utenti locali) (pagina 9-9)

Impostazione del blocco d'interfaccia

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Sistema/Rete] > [Imp. blocco interfaccia]

Questa funzione consente di proteggere il sistema bloccando l'interfaccia con dispositivi esterni come gli host USB o le interfacce opzionali.

Voce	Descrizione
Host USB	Questa impostazione blocca e protegge la porta USB (Host USB). Valore: Sblocca, Blocca
Dispositivo USB	Questa impostazione blocca e protegge il connettore d'interfaccia USB (Dispositivo USB). Valore: Sblocca, Blocca
Supporto USB	Questa impostazione blocca e protegge lo slot memoria USB. Valore: Sblocca, Blocca NOTA Questa funzione è disponibile quando l'opzione Host USB è impostata su [Sblocca].
Interfaccia opzionale 1 Interfaccia opzionale 2	Questa impostazione blocca e protegge gli slot d'interfaccia opzionali. Valore: Sblocca, Blocca NOTA Si può impostare questa funzione per ogni slot.

⊘ IMPORTANTE

Dopo aver modificato l'impostazione, riavviare la rete oppure spegnere/riaccendere il sistema.

Protezione dati

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Sistema/Rete] > [Protezione dati]

Configurare le impostazioni di protezione dei dati archiviati sulla SSD, sul disco fisso e nella memoria del sistema.

Voce	Descrizione
Inizializzazione SSD	Modificare le funzioni di protezione.
Inizializzazione hard disk Inizializzaz. Hard Disk/SSD	 NOTA Questa funzione viene visualizzata quando è attivato il Data Security Kit opzionale. Visualizza le modifiche in funzione della memoria di alta capacità installata nel sistema. Quando è installato un SSD: Inizializzazione SSD Quando è installato un hard disk: Inizializzazione hard disk Quando sono installati un SSD e un hard disk: Inizializzaz. Hard Disk/SSD Immettere la password di protezione per modificare le funzioni di protezione.
Metodo di	È possibile modificare il metodo di sovrascrittura dati utilizzato.
sovrascrittura dati	Per i dettagli vedere la sezione seguente.
	→ Data Security Kit (E) Operation Guide
	Valore Sovrascrivi una volta: Questa funzione sovrascrive con una serie di zero le aree di dati obsolete (nel caso di sovrascrittura) o tutte le aree (in caso di inizializzazione del sistema), per impedire il ripristino dei dati.
	Sovrascrivi per 3 volte (DoD): Questo metodo di sovrascrittura è conforme con gli standard dell'US Department of Defense (DoD) e sovrascrive le aree di dati obsolete del disco fisso (in caso di sovrascrittura) o tutte le aree (nel caso di inizializzazione del sistema) con caratteri specifici, loro complementi e caratteri casuali per prevenire il ripristino dei dati. Il ripristino dei dati non è possibile nemmeno con l'utilizzo di tecniche di ripristino sofisticate; pertanto, il livello di sicurezza è più elevato rispetto alla funzione Sovrascrivi una volta.
	NOTA
	Con questo metodo, potrebbero essere necessari tempi più lunghi per l'elaborazione di grandi quantità di dati rispetto al metodo Sovrascrivi una volta.
Password di protezione	Personalizzare la password di protezione in modo che il kit di sicurezza possa essere utilizzato solo dall'amministratore. Immettere una nuova password di sicurezza, composta da 6 a 16 caratteri alfanumerici e simboli.
	Digitare di nuovo la password per confermarla.
	⊘ IMPORTANTE
	Evitare di utilizzare numeri facilmente intuibili per la password di protezione (ad esempio, 1111111 o 12345678).
Inizializzazione del sistema	Sovrascrivere tutti i dati presenti sul disco fisso/SSD in caso di smaltimento della periferica.
	⊘ IMPORTANTE
	Se si spegne accidentalmente l'interruttore durante l'inizializzazione, il disco fisso/SSD potrebbe danneggiarsi oppure potrebbe verificarsi un errore nell'inizializzazione.
	NOTA
	Se si spegne accidentalmente l'interruttore durante l'inizializzazione, accenderlo nuovamente. L'inizializzazione viene automaticamente riavviata.

	Voce	Descrizione
Cano	ellazione dei dati	Consente di ripristinare le impostazioni predefinite per le seguenti informazioni registrate nel sistema. Rubrica Preferiti Impostazioni sistema Trasmissione fax e dati di ricezione/inoltro Cronologia trasmissione Nome FAX locale N. FAX locale Dati archiviati nella Casella personalizzata Applicazioni opzionali NOTA Stampare il report di cancellazione dei dati e verificare che i dati di sicurezza siano stati cancellati. Rapporto cancellazione dei dati (pagina 8-48) Una volta attivato, non è più possibile annullare questo processo. Prima di eseguire questa funzione, scollegare il cavo modulare, il cavo di rete e gli altri cavi. Prima di eseguire questa funzione, configurare tutte le impostazioni di blocco interfaccia su [Sblocca]. Impostazione del blocco d'interfaccia (pagina 8-70) Non spegnere il sistema mentre è in corso la cancellazione dei dati. Se si spegne il sistema durante la cancellazione dei dati, la cancellazione riprenderà automaticamente alla riaccensione della periferica; in tal caso però non può
	Eseguire immediatamente	essere garantita la cancellazione completa dei dati. Verrà eseguita la cancellazione dei dati.
	Prenotare ora cancellazione	Cancellare completamente dati immagini e indirizzi salvati nel sistema a un ora programmata. Valore: Off, On Se si seleziona [On], specificare la data e l'ora della cancellazione. Si può scegliere un valore compreso tra Anno (2000 – 2037), Mese (1 – 12), Giorno (1 – 31), Ora (00 – 23).
	Utilizzo disp. dopo canc. dati	Al completamento della cancellazione dati il dispositivo utilizza restrizioni. Impossibile utilizzare il dispositivo se si seleziona [Proibisci]. Valore: Autorizza, Proibisci
Verif	ica software	Verificare il software installato. Selezionare [Avvio] per avviare la verifica. Se si verifica un errore durante la verifica del software, rivolgersi al rivenditore o al centro di assistenza.

Informazioni cancellate

Categoria	Dati cancellati
Dispositivi/lavori	Impostazioni fax definite dall'utente
	Impostazioni di rete
	Dati immagine salvati nella Caselle documenti, ecc.
	Dati registrati nei tasti one touch
	Cronologie lavori
	 Informazioni utente (elenco utenti, rubrica, Casella documenti registrata dall'utente, ecc.)
	Informazioni account di Job Accounting
	Certificati di rete
	Schermata iniziale della periferica modificata dal tecnico dell'assistenza
FAX*1	Impostazioni fax definite dall'utente
	Impostazioni di restrizione comunicazione
	Impostazioni chiave di crittografia
	Cronologia trasmissione
	Lavori pianificati
	Impostazioni di ricezione riservata/inoltro
Applicazione/Programma	Applicazione/programma installato dall'utente o dal centro di assistenza
	Funzioni di prova (trial)

^{*1} Solo quando è installato il modulo fax opzionale.

Funzione opzionale

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Sistema/Rete] > [Funzione opzionale]

Voce	Descrizione
Funzione opzionale	Si possono utilizzare le applicazioni opzionali installate sul sistema.
	→ Applicazioni opzionali (pagina 11-7)

Impostazioni Bluetooth

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Sistema/Rete] > [Impostazioni Bluetooth]

Voce	Descrizione
Tastiera Bluetooth	Impostare la tastiera bluetooth. Valore: Off, On
Ricerca dispositivo	Selezionare una tastiera.

Riavvio della periferica

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Sistema/Rete] > [Riavviare l'intera periferica]

Voce	Descrizione
Riavvio della periferica	Riavviare la periferica senza spegnere l'interruttore di alimentazione. Utilizzare questa funzione per risolvere eventuali problemi di instabilità di funzionamento del sistema. (Funziona come il riavvio del computer).

NFC

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Sistema/Rete] > [NFC]

Voce	Descrizione	
NFC	Impostare NFC (Near Field Communication). Valore: Off, On	

Operazione remota

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Sistema/Rete] > [Operazione remota]

Voce	Descrizione
Operazione remota	Configurare le impostazioni per l'operazione remota.
	Valore: Off, Usa password, Solo amministratore
	Quando si seleziona [Off], anche gli utenti che non dispongono di privilegi di amministratore possono eseguire l'operazione remota.
	Quando si seleziona [Usa password], digitare la password quindi immetterla nuovamente per conferma.
	Quando si seleziona [Solo amministratore], solo l'amministratore può eseguire l'operazione remota.
	NOTA
	L'operazione remota tramite software VNC non è disponibile quando si seleziona [Solo amministratore].

Modifica destinazione

Rubrica

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Modifica destinazione] > [Rubrica]

Configurare le impostazioni per la rubrica.

→ Aggiunta di una destinazione (Rubrica) (pagina 3-23)

Tasto one touch

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Modifica destinazione] > [Tasto one touch]

Configurare le impostazioni per i tasti one touch.

→ Aggiunta di una destinazione in un Tasto one touch (Tasto one touch) (pagina 3-30)

Stampa elenco

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Modifica destinazione] > [Stampa elenco]

Guida alle funzioni FAX

Predefiniti Rubrica

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Modifica destinazione] > [Predefiniti Rubrica]

Voce	Descrizione
Ordina	Selezionare il criterio predefinito di ordine di visualizzazione per la rubrica. Valore: N., Nome
Restringi	Utilizzare questa procedura per filtrare (restringere) i tipi di destinazione elencati nella rubrica visualizzata. Valore: Off, E-mail, Cartella, FAX *1, i-FAX*2, Gruppo
Tipo di rubrica ^{*3}	Selezionare la rubrica da utilizzare quando viene visualizzata la rubrica (rubrica della periferica o rubrica esterna). Valore: Rubrica periferica, Rubrica est

^{*1} Compare solo quando è installato il kit fax opzionale.

Limitazione modifica

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Modifica destinazione] > [Limitazione modifica]

Voce	Descrizione
Rubrica	Limitare la modifica della rubrica. Se si seleziona l'opzione [Solo amministratore], è possibile modificare la Rubrica soltanto effettuando il login con privilegi di amministratore. Valore: Off, Solo amministratore
Tasto one touch	Limitare la modifica del tasto one touch. Se si seleziona l'opzione [Solo amministratore], è possibile modificare il Tasto one touch soltanto effettuando il login con privilegi di amministratore. Valore: Off, Solo amministratore

^{*2} Questa funzione viene visualizzata quando è attivato il modulo Internet FAX opzionale.

^{*3} Questa funzione viene visualizzata solo se è disponibile la rubrica esterna.

Accesso utente/Job Accounting

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Accesso utenti/Job Accounting]

Configurare le impostazioni riguardanti la gestione del sistema.

- Descrizione di Amministrazione accesso utenti (pagina 9-2)
- ▶ Descrizione di Job Accounting (pagina 9-35)
- ▶ Lav. ID uten. sconosciuto (pagina 9-54)

Proprietà utente

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Proprietà utente]

Permette di visualizzare le informazioni riguardanti l'accesso degli utenti e di modificare alcune informazioni.

→ Abilitazione della gestione dell'accesso utenti (pagina 9-4)

Data/Timer/Risparmio Energia

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Data/Timer/Rispar. Energia]

Configurare le impostazioni riguardanti data e ora.

Voce	Descrizione
Data/Ora	Impostare la data e l'ora del Paese in cui viene utilizzato il sistema. Se si esegue un invio e-mail, la data e l'ora impostate verranno visualizzate nell'intestazione.
	Valore: Anno (2000 - 2037), Mese (1 - 12), Giorno (1 - 31), Ora (00 - 23), Minuti (00 - 59), Secondi (00 - 59)
	NOTA
	Se si modifica la data/ora mentre è in esecuzione la versione demo di un'applicazione non sarà più possibile utilizzare l'applicazione.
Formato data	Selezionare il formato di visualizzazione della data. L'anno viene visualizzato nel modo occidentale.
	Valore: MM/GG/AAAA, GG/MM/AAAA, AAAA/MM/GG
Fuso orario	Impostare il fuso orario. Selezionare dall'elenco la località più vicina. Se si seleziona un paese che utilizza l'ora legale, configurare le impostazioni per l'ora legale.
	→ Impostazione di data e ora (pagina 2-32)
Reimpostaz. Auto. Pann.	Se non viene eseguito nessuno lavoro per un certo periodo di tempo, vengono automaticamente ripristinate le impostazioni predefinite. Indicare se si desidera utilizzare la reimpostazione automatica del pannello o meno. Valore: Off, On
	NOTA
	Per l'impostazione dell'intervallo di reset automatico del pannello, vedere la seguente sezione:
	→ Azzera timer (pagina 8-77)

Voce	Descrizione
Canc. automatica errore	Se si verifica un errore durante l'elaborazione, l'elaborazione del lavoro viene interrotta in attesa dell'azione che l'operatore adotterà. Nella modalità Cancellazione automatica errore, l'errore viene cancellato automaticamente dopo un determinato intervallo di tempo. Valore: Off, On
	NOTA
	Per l'impostazione dell'intervallo di ripristino automatico errore, vedere la seguente sezione:
	→ Timer canc. err. (pagina 8-77)
Timer risparmio energia	Specificare l'intervallo di tempo che deve trascorrere prima della commutazione del sistema in modalità di risparmio energia. Valore
	Per l'Europa: 1 - 120 minuti (con incrementi di 1 minuto) Paesi extraeuropei: 1 - 240 minuti (con incrementi di 1 minuto)
	→ Modalità di risparmio energia (pagina 2-43)
Azzera timer	Se si seleziona [On] per Reimpostazione automatica pannello, specificare per quanto tempo il sistema deve attendere prima di procedere alla Reimpostazione automatica pannello. Valore: 5 - 495 secondi (con incrementi di 5 secondi)
	NOTA
	Questa funzione è visualizzata solo quando l'opzione [Reimpostaz. Auto. Pann.] è impostata su [On],
Timer riposo	Impostare l'intervallo di tempo prima della commutazione in modalità a riposo. Valore
	Per l'Europa 1 - 120 minuti (con incrementi di 1 minuto)
	Tranne per l'Europa 1 - 240 minuti (con incrementi di 1 minuto)
Tempo annul. interruzione	Definire l'intervallo di tempo per la commutazione in modalità Normale quando è stato impostato il modo Interruzione ma il sistema rimane inutilizzato. Valore: 5 - 495 secondi (con incrementi di 5 secondi)
Ignora lavoro con errore	Indicare se ignorare un lavoro dopo un intervallo di tempo prestabilito quando si verifica un errore quale "Aggiungere carta nel cassetto #" oppure "Aggiungere carta sul bypass". Valore: Off, On
	NOTA
	Il lavoro ignorato viene posizionato alla fine della coda dei lavori.
	 Se si seleziona [On] specificare l'intervallo di tempo prima che il lavoro con errore venga ignorato. Si può scegliere un valore compreso tra 5 e 90 secondi (con incrementi di 5 secondi).
Timer canc. err.	Se si seleziona [On] per Canc. automatica errore, impostare l'intervallo del tempo di attesa prima della cancellazione automatica degli errori. Valore: 5 - 495 secondi (con incrementi di 5 secondi)
	NOTA
	Questa funzione è visualizzata solo quando l'opzione [Canc. automatica errore] è impostata su [On],

Voce		Descrizione	
Tempo inutiliz.*1		Configurare degli orari per il blocco della stampa dei fax ricevuti.	
		Guida alle funzioni FAX	•
Regole A riposo (modelli europei)		Specificare se si desidera uti funzioni:	lizzare il modo A riposo singolarmente per le seguenti
		 Lettore scheda ID*2 	
		Applicazione	
		Valore: Off, On	
		NOTA	
		quando riceve un lavoro d USB. Inoltre, la periferica	iene disattivato, la periferica non ripristina l'operatività li stampa inviato da un PC collegato mediante cavo non potrà riconoscere la scheda ID (ID Card).
		Questa funzione non sara opzionale o il Controller F	visualizzata se è installato il Kit d'interfaccia di rete iery.
	lo A riposo (modelli	Selezionare il livello A riposo.	
extra	europei)	corrente rispetto al modo A ri	
		Valore: Riprist.veloce, Risp	ar. Energia
		NOTA	
		Questa funzione non sarà visualizzata se è installato il Kit d'interfaccia di rete opzionale o il Controller Fiery.	
	Regole A riposo	Specificare se si desidera uti seguenti funzioni:	lizzare il modo Risparmio energia singolarmente per le
		 Lettore scheda ID^{*2} 	
		Applicazione	
		Valore: Off, On	
		NOTA NOTA	
		Quando la periferica si comm non è in grado di riconoscere	nuta nel modo a riposo con l'impostazione Risp. energia, e la scheda ID.
Liv.ri	pristino Risp.Energia	Selezionare il metodo di ripristino operatività dal modo risparmio energia.	
		Valore:	
		Ripristino completo:	Questo modo permette di utilizzare immediatamente tutte le funzioni. Con questa opzione, il risparmio di energia è minore.
		Ripristino normale:	In questo modo, si può specificare se consentire l'uso immediato di tutte le funzionalità oppure solo delle funzionalità desiderate. Se si desidera utilizzare immediatamente tutte le funzioni, selezionare il tasto [Risparmio Energetico] per eseguire il ripristino.
		Ripristino risp. energetico:	Questo modo permette di utilizzare solo le funzioni desiderate. Questa opzione permette di realizzare un risparmio energetico superiore.

Voce		Descrizione	
_	stazioni Timer nanale	Configurare le impostazioni di commutazione in modalità OFF della periferica e di ripristino automatico dell'operatività in orari prefissati per ogni giorno della settimana.	
	Timer settimanale	Abilitare o escludere l'uso del Timer settimanale. Valore: Off, On	
	Programma	Specificare per ogni giorno della settimana l'ora di spegnimento del sistema.	
	Numero di tentativi	Definire il numero di tentativi per lo spegnimento del sistema. Valore: Tentativi limitati, Tentativi illimitati	
		NOTA	
		Se si seleziona [Tentativi limitati], specificare il numero di tentativi. Si può immettere un numero compreso tra 0 e 10. Se si imposta "0" come valore, non verrà eseguito nessun tentativo.	
		Se si seleziona [Tentativi illimitati] vengono eseguiti tutti i tentativi necessari fino allo spegnimento della periferica.	
	Interv. tra tent.	Impostare l'intervallo fra tentativi.	
		Utilizzare [-] / [+] per immettere un numero.	
		Valore: 10 - 60 secondi (con incrementi di 10 secondi)	
Regola spegnim (modelli europei)		 FAX*1 Cavo USB Host USB NIC*3 Diagnosi remota 	
Time	r spegnim (modelli pei)	Abilitare o disabilitare lo spegnimento automatico dopo un periodo di inattività. Valore: 1 ora, 2 ore, 3 ore, 4 ore, 5 ore, 6 ore, 9 ore, 12 ore, 1 giorno, 2 giorni, 3 giorni, 4 giorni, 5 giorni, 6 giorni, 1 settimana	
Time	out ping	Impostare il tempo che deve intercorrere prima del timeout quando si esegue [Ping] in "Sistema/Rete". Valore: 1 - 30 secondi (con incrementi di 1 secondo)	

- *1 Questa opzione viene visualizzata solo quando è installato il kit FAX opzionale.
- *2 Visualizzata quando è installato il Card Authentication Kit opzionale.
- *3 Questa funzione viene visualizzata quando è installata l'Kit d'interfaccia di rete o l'Kit d'interfaccia di rete wireless, opzionale.

Regolazione/Manutenzione

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Regolazione/Manutenzione]

Regolare la qualità di stampa e provvedere alla manutenzione del sistema.

	Voce		Descrizione
Rego	lazione den	ısità	Regolare la densità.
	Copia		È possibile regolare la densità per la copia. Le regolazioni possono essere effettuate su 7 livelli.
			Valore: -3 (Più chiaro), -2, -1, 0 (Normale), +1, +2, +3 (Più scuro)
	Invio/Case	·lla	È possibile regolare la densità durante l'invio o la memorizzazione dei dati nella casella documenti. Le regolazioni possono essere effettuate su 7 livelli. Valore: -3 (Più chiaro), -2, -1, 0 (Normale), +1, +2, +3 (Più scuro)
	FAX ^{*1}		→ Guida alle funzioni FAX
Rego	lazione den do	ısità	È possibile scurire o schiarire la regolazione della densità sfondo.
	Copia (Aut	to)	È possibile scurire o schiarire la regolazione della densità sfondo durante la copiatura. Le regolazioni possono essere effettuate su 7 livelli. Valore: -3 (Più chiaro), -2, -1, 0 (Normale), +1, +2, +3 (Più scuro)
	Invio/Case	illa (Auto.)	È possibile scurire o schiarire la densità dello sfondo quando si trasmettono delle immagini o quando si salvano delle immagini nella casella documenti. Le regolazioni possono essere effettuate su 7 livelli. Valore: -3 (Più chiaro), -2, -1, 0 (Normale), +1, +2, +3 (Più scuro)
Rego	lazione niti	dezza	Regolare la nitidezza del contorno immagine.
	Copia	Tutto	Rende più nitidi o attenua i contorni dell'immagine durante la copiatura. Sono disponibili 7 livelli di regolazione.
			Valore: -3 (Attenua), -2, -1, 0, +1, +2, +3 (Nitido)
		Testo/ Linea sottile	Rende più nitidi il testo e le linee sottili durante la copiatura. Sono disponibili 4 livelli di regolazione. Valore: 0 (Normale), 1, 2, 3 (Nitido)
	Invio/ Casella	Tutti	È possibile rendere più nitidi o attenuare i contorni dell'immagine in generale quando i documenti vengono trasmessi o memorizzati in una casella documenti. Sono disponibili 7 livelli di regolazione. Valore: -3 (Attenua), -2, -1, 0, +1, +2, +3 (Nitido)
		Testo/ Linea sottile	Regola la nitidezza del testo/linea sottile quando i documenti vengono trasmessi o memorizzati in una casella documenti. Sono disponibili 4 livelli di regolazione. Valore: 0 (Normale), 1, 2, 3 (Nitido)
Corre	Correzione linee nere		Correggere le linee sottili (strisce causate da contaminazione) che possono apparire sull'immagine quando si utilizza l'alimentatore di originali. Valore
			Off: La correzione non viene eseguita. On (Basso): La correzione viene eseguita. La riproduzione delle linee sottili sull'originale può risultare più chiara rispetto a quando è impostato [Off].
			On (Alto): Selezionare questa opzione se le striature sono ancora visibili dopo aver utilizzato l'opzione [On (Basso)]. La riproduzione delle linee sottili sull'originale può risultare più chiara rispetto ai risultati che si ottengono con impostato [On (Basso)].

Voce	Descrizione
Inizializzazione del sistema	Inizializzare il disco fisso/SSD del sistema per ripristinare le impostazioni predefinite in fabbrica.
	NOTA
	Questa funzione non verrà visualizzata quando è attivato il Data Security Kit opzionale.
Luminosità display	Impostare la luminosità del pannello a sfioramento. Valore: 1 (Più scuro), 2, 3, 4, 5 (Più chiaro)
Modo silenzioso	Impostare il modo silenzioso. Selezionare questa modalità quando il rumore del sistema è troppo elevato.
	Valore: Off, On
	NOTA
	Quando si seleziona [On] è possibile che la preparazione della stampa successiva richieda più tempo.
Correzione automatica colore	Questa impostazione consente di regolare il livello di rilevamento utilizzato dal sistema per determinare se l'originale è a colori o in B&N quando è attivo il Modo di selezione colore automatico. Se si imposta un valore basso, un maggior numero di originali verrà considerato a colori, mentre un valore alto tenderà a far aumentare il numero degli originali identificati come B&N.
	Valore: 1 (Colore), 2, 3, 4, 5 (B/N)
Regolazione della curva tonalità	Dopo un utilizzo intenso, oppure in presenza di determinate condizioni di temperatura o umidità, è possibile che si verifichino delle alterazioni o deviazione della tonalità rispetto all'originale. Eseguire questa funzione per garantire la corrispondenza con la tonalità originale.
	Regolazione della curva tonalità (pagina 10-40)
Pulizia tamburo 1	Rimuove sfocature dalle stampe. La procedura dura circa 1 minuto. Il tempo richiesto varia in funzione dell'ambiente operativo.
	→ Pulizia tamburo 1 (pagina 10-41)
	NOTA
	Non è possibile eseguire la pulizia del tamburo 1 durante la stampa. Eseguire la pulizia del tamburo 1 alla fine della stampa.
Pulizia tamburo 2	Rimuove i punti bianchi dalle stampe. Richiede 80 secondi circa. Per utilizzare la funzione [Pulizia tamburo 2], caricare della carta in formato A3 o Ledger sul bypass.
	Quando si esegue [Pulizia tamburo 2], il sistema genera talvolta un avviso acustico a vibrazione per 80 secondi circa, fino al completamento della pulizia tamburo. La presenza di toner sul foglio espulso è normale e non è indicativo di alcun difetto.
	Pulizia tamburo 2 (pagina 10-42)
	NOTA
	Non è possibile eseguire la pulizia del tamburo 2 durante la stampa. Eseguire la pulizia del tamburo 2 alla fine della stampa.
Diagnostica memoria	Eseguire questa funzione per controllare la memoria della periferica.
Contrasto	Si può aumentare o ridurre il contrasto generale.

	Voce	Descrizione	
	Copia	Aumenta o riduce il contrasto generale per l'attività di copiatura.	
		Valore: -3 (Più basso), -2, -1, 0 (Normale), +1, +2, +3 (Più alto)	
	Invio/Casella	Aumenta o riduce il contrasto generale quando i documenti vengono trasmessi o memorizzati in una casella documenti.	
		Valore: -3 (Più basso), -2, -1, 0 (Normale), +1, +2, +3 (Più alto)	
Puliz	ia tamburo automatica	Selezionare la durata della pulizia del tamburo.	
		Valore	
		Off: Non viene eseguita la pulizia tamburo automatica.	
		Breve: Eseguire la pulizia tamburo automatica breve.	
		Standard: Eseguire la pulizia tamburo automatica standard.	
		Lungo: Eseguire la pulizia tamburo automatica lunga.	
Densità di stampa		È possibile regolare la densità per la stampa. Sono disponibili 5 livelli di regolazione. Valore: 1 - 5	

^{*1} Questa opzione viene visualizzata solo quando è installato il kit FAX opzionale.

Internet

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Internet]

Configurare le impostazioni riguardanti internet.

Voce	Descrizione
Browser Internet	Abilitare o escludere l'uso del browser Internet.
	Valore: Off, On
Ambiente browser	Si possono specificare le preferenze per il browser Internet, ad esempio la pagina iniziale o le modalità di visualizzazione delle pagine.
	Valore:
	Home page: (Immettere l'indirizzo della Home page).
	Dimensioni testo: Grande, Medio, Piccolo
	Modo di visualizzazione: Normale, Rendering Just-Fit, Rendering Smart-Fit
	Cookie: Accetta tutto, Rifiuta tutto, Chiedi prima di accettare
	→ Browser Internet (pagina 8-82)



Per utilizzare proxy nel browser Internet, vedere:

→ Proxy (pagina 8-65)

Applicazione

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Applicazione]

Configurare le impostazioni per il parametro Applicazione.

→ Applicazione (pagina 5-13)

Autenticazione utente e Accounting (Accesso utenti, Job Accounting)

In questo capitolo vengono trattati i seguenti argomenti:

	izione di Amministrazione accesso	0.0
utenti	Gestione dell'account del lavoro da	. 9-2
	PC	. 9-2
	Gestione degli utenti che utilizzano	. 5-2
	TWAIN per la scansione	. 9-3
	Gestione degli utenti che utilizzano	
	WIA per la scansione	. 9-3
	Gestione degli utenti per l'invio di fax	
	dal PC	. 9-3
	azione della gestione dell'accesso	
		. 9-4
utenti	stazione della gestione dell'accesso	. 9-6
utenti	Protezione autenticazione	
	Aggiunta di un utente	. 9-0
	(Elenco utenti locali)	a_a
	Modifica delle proprietà utente	
	Gestione dell'accesso utenti per la	0 10
	stampa	9-16
	Gestione degli utenti per la	
	scansione tramite TWAIN	9-17
	Gestione degli utenti per la	
	scansione tramite WIA	9-18
	Gestione degli utenti per l'invio di fax	
	dal PC	9-19
	Autorizzazione locale	9-20
	Impostazioni di autorizzazione	9-21
	gruppo Conf. autorizzazione guest	9-21
	Ottieni propr. uten. rete	9-24
	Impostazioni di Login semplice	9-27
	Impostazioni scheda ID	9-32
	Autorizzazione codice PIN	9-33
Utilizz	to della gestione dell'accesso utenti	9-34
• t	Login/Logout	
Descr	izione di Job Accounting	9-35
_ 5001	Gestione del numero di pagine	
	stampate da PC	9-35

Gestione dell'account del lavoro di	0.05
scansione tramite TWAIN	9-35
Gestione dell'account del lavoro di	0.05
scansione tramite WIA	9-35
Gestione dei lavori FAX trasmessi da	0.25
PC	9-35
Abilitazione della funzione Job Accounting .	9-36
Accesso Job Accounting	9-37
Job Accounting (Locale)	9-38
Inserimento di un account	9-38
Restrizioni all'uso del sistema	9-39
Modifica di un account	9-40
Eliminazione di un account	9-41
Job Accounting per la stampa	9-42
Job Accounting per la scansione	
tramite TWAIN	9-43
Job Accounting per la scansione	
utilizzando WIA	9-44
Job Accounting per i FAX trasmessi	
da computer	9-45
Configurazione della funzione Job	
Accounting	
Impostazione predefinita	9-46
Conteggio del numero di pagine	
stampate	
Stampa rapp. contabilità	
Utilizzo della funzione Job Accounting	9-51
Login/Logout	9-51
Applica limite	9-52
Conteggio fotocopia/stampante	9-53
Lav. ID uten. sconosciuto	9-54
Lav. ID uten. sconosciuto	9-54
Registrazione delle informazioni	
utente per un utente con ID	
sconosciuto	9-55

Descrizione di Amministrazione accesso utenti

La gestione dell'accesso utenti specifica il modo in cui viene gestito l'accesso degli utenti al sistema. Per accedere al sistema occorre digitare correttamente il nome utente e la password di login per l'autenticazione dell'utente.


1 Abilitare la gestione dell'accesso utenti (pagina 9-4)







3 Immettere nome utente e password di login ed eseguire il lavoro (pagina 9-34)

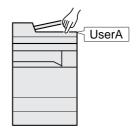

Esistono tre livelli di accesso: "Utente", "Amministratore" e "Amministratore sistema". I livelli di sicurezza possono essere modificati solo dall'amministratore del sistema.


Gestione dell'account del lavoro da PC

Per gestire l'account del lavoro da un PC occorre eseguire le seguenti impostazioni, in aggiunta a quelle descritte in precedenza.

Gestione degli utenti per la stampa da PC

Per gestire gli utenti che stampano sul sistema da PC è necessario impostare i parametri sul driver di stampa.

1 Impostare i parametri di gestione dell'accesso utenti sul driver di stampa (pagina 9-16) 2 Stampare

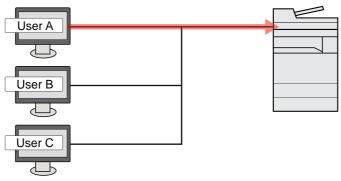

Gestione degli utenti che utilizzano TWAIN per la scansione

Per gestire gli utenti che utilizzano TWAIN per la scansione è necessario impostare i parametri sul driver TWAIN.

Gestione degli utenti per la scansione tramite TWAIN (pagina 9-17)

Gestione degli utenti che utilizzano WIA per la scansione

Per gestire gli utenti che utilizzano WIA per la scansione è necessario impostare i parametri sul driver WIA.

→ Gestione degli utenti per la scansione tramite WIA (pagina 9-18)

Gestione degli utenti per l'invio di fax dal PC

Per gestire gli utenti che inviano i fax da un PC è necessario impostare i parametri sul driver FAX.

→ Gestione degli utenti per l'invio di fax dal PC (pagina 9-19)

Per poter utilizzare la funzionalità fax del sistema, occorre installare il modulo fax opzionale.

Abilitazione della gestione dell'accesso utenti

È possibile abilitare la gestione dell'accesso utenti. Selezionare uno dei seguenti metodi di autenticazione:

Voce	Descrizioni
Autenticazione locale	Autenticazione utente basata sulle proprietà dell'utente contenute nell'elenco degli utenti locali memorizzato sul sistema.
Autenticazione rete	Autenticazione utente basata sul server di autenticazione. Utilizzare le proprietà utente memorizzate sul server di autenticazione per accedere alla pagina di accesso autenticazione di rete.

Visualizzare la schermata. 1

1 Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Accesso utenti/Job Accounting]



NOTA

Se compare la schermata di immissione del nome utente, immettere nome utente e password di login, quindi selezionare [Login]. Per questo, è necessario effettuare il login con i privilegi di amministratore.

Nome utente e password di login predefiniti in fabbrica sono quelli di seguito descritti.

Nome modello	Nome utente login	Password login
3262i	3200	3200
4062i	4000	4000

2 "Impostaz. accesso utente" [Avanti] > "Accesso utenti" [Cambia]

Configurare le impostazioni.

1 Selezionare [Autentic. locale] o [Autentic. rete].

Selezionare [Off] per disabilitare la gestione dell'accesso utenti.

Se si seleziona [Autentic. rete] immettere il nome host (64 caratteri o inferiore) e il nome dominio (256 caratteri o inferiore) per il server di autenticazione. Selezionare [NTLM], [Kerberos] o [Ext.] come tipo di server.

Quando si seleziona [Ext.] come tipo di server, immettere il numero della porta.



NOTA

Selezionare "Dominio" [Aggiungi/Modifica] per visualizzare l'elenco di registrazione dominio. Nell'elenco di registrazione dominio, selezionare [Aggiungi/Modifica], quindi immettere il nome del dominio. È possibile registrare fino a 10 nomi di domini.

2 Selezionare [OK].

Il messaggio "Aggiungere una nuova funzione sulla schermata Home?" compare quando si seleziona [OK].

Per aggiungere una nuova funzione, selezionare [Sì]. Comparirà la schermata di selezione delle funzioni da visualizzare sulla schermata Home.

► Funzioni che si possono visualizzare sul desktop (pagina 2-18)

NOTA

Se il nome utente e la password di accesso non vengono accettati, controllare le seguenti impostazioni.

- Impostazione di autenticazione rete del sistema
- · Proprietà utente del server di autenticazione
- Data e ora del sistema e del server di autenticazione

Se non è possibile eseguire il login a causa delle impostazioni definite sul sistema, eseguire il login utilizzando le credenziali di un amministratore registrato nell'elenco degli utenti locali e modificare le impostazioni.

Impostazione della gestione dell'accesso utenti

Questa funzione consente di registrare, modificare e cancellare gli utenti e di configurare le impostazioni per la gestione dell'accesso utenti.

Protezione autenticazione

Se è abilitata l'autenticazione utente, configurare le impostazioni di autenticazione utente.

Impostazioni di blocco account utente

Si può proibire l'uso di un account utente se l'account in questione immette ripetutamente una password errata durante il login.

- 1 Visualizzare la schermata.
 - 1 Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Accesso utenti/Job Accounting]
 - NOTA

Se compare la schermata di immissione del nome utente, immettere nome utente e password di login, quindi selezionare [**Login**]. Per questo, è necessario effettuare il login con i privilegi di amministratore.

Nome utente e password di login predefiniti in fabbrica sono quelli di seguito descritti.

Nome modello	Nome utente login	Password login
3262i	3200	3200
4062i	4000	4000

2 [Avanti] in "Impostaz. accesso utente" > [Avanti] in "Protezione autenticazione" > [Avanti] in "Imp. blocco account utente"

Configurare le impostazioni.

Sono disponibili le seguenti impostazioni.

Voce	Descrizioni	
Blocco	Abilitare o escludere i criteri di blocco per l'account. Valore: Off, On	
Criteri di blocco	Specificare le condizioni e l'estensione di applicazione del blocco account. Valore	
	Numero di tentativi prima del blocco	
	Specificare i tentativi di login consentiti prima che l'account venga bloccato. (1 - 10 tentativi)	
	Durata del blocco: Specificare per quanto tempo l'account deve rimanere bloccato prima che venga sbloccato. (1 - 60 minuti)	
	Target del blocco: Specificare l'estensione di applicazione del blocco account. Selezionare [Tutto] o [Solo accesso remoto]. Solo accesso remoto blocca tutte le operazioni non eseguito sul pannello comandi della periferica.	
Elenco utenti bloccati	Visualizza l'elenco degli utenti bloccati. Per sbloccare un utente, selezionarlo nell'elenco quindi selezionare [Sblocca].	
	NOTA	
	Questa funzione viene visualizzata quando sono abilitati i criteri di blocco utente.	

Impost. criteri di password

È possibile vietare l'impostazione e l'uso di password non rispondenti ai criteri definiti.

La definizione di una policy per l'immissione delle password rende più difficile l'intercettazione della password.

Visualizzare la schermata.

1 Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Accesso utenti/Job Accounting]



NOTA

Se compare la schermata di immissione del nome utente, immettere nome utente e password di login, quindi selezionare [Login]. Per questo, è necessario effettuare il login con i privilegi di amministratore.

Nome utente e password di login predefiniti in fabbrica sono quelli di seguito descritti.

Nome modello	Nome utente login	Password login
3262i	3200	3200
4062i	4000	4000

2 [Avanti] in "Impostaz. accesso utente" > [Avanti] in "Protezione autenticazione" > [Avanti] in "Impost. criteri di password"

Configurare le impostazioni.

Sono disponibili le seguenti impostazioni.

Voce	Descrizioni
Criteri di password	Abilitare o escludere i criteri di password. Valore: Off, On
Lunghezza min.password	Definire la lunghezza minima di caratteri per la password. Valore: Off, On (1 - 64 caratteri)
Complessità password	Definire la complessità password. Valore Non più di due caratteri consecutivi uguali: Off, On Almeno una lettera maiuscola (A-Z): Off, On Almeno una lettera minuscola (a-z): Off, On Almeno un numero (0-9): Off, On Almeno un simbolo: Off, On
Durata massima password	Specificare la durata massima per la password. Valore: Off, On (1 -180 giorni)
El. utenti con criteri violati	Elenco degli utenti che non rispettato i requisiti dei criteri definiti per la password.

Aggiunta di un utente (Elenco utenti locali)

Si possono aggiungere fino a 1.000 utenti (compreso il nome utente di accesso predefinito).



NOTA

Sul sistema sono registrati i seguenti utenti predefiniti con diritti di amministratore e privilegi di amministratore. Le proprietà di ogni utente sono:

Amministratore sistema

Nome utente: DeviceAdmin

Nome utente login: 3262i: 3200, 4062i: 4000 Password login: 3262i: 3200, 4062i: 4000 Livello accesso: Amministratore sistema

Amministratore

Nome utente: Admin Nome utente login: Admin Password login: Admin

Livello accesso: Amministratore

Per ragioni di sicurezza, si consiglia di modificare periodicamente il nome utente e regolarmente il nome utente accesso e la password login.

Visualizzare la schermata.

1 Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Accesso utenti/Job Accounting]



NOTA

Se compare la schermata di immissione del nome utente, immettere nome utente e password di login, quindi selezionare [Login]. Per questo, è necessario effettuare il login con i privilegi di amministratore.

Nome utente e password di login predefiniti in fabbrica sono quelli di seguito descritti.

Nome modello	Nome utente login	Password login
3262i	3200	3200
4062i	4000	4000

- "Impostaz. accesso utente" [Avanti] > "Elenco utenti locali" [Aggiungi/Modifica]
- Immettere le informazioni utente.

[Aggiungi] > Immettere le informazioni utente > [OK]

Voce	Descrizioni
Nome utente	Inserire il nome visualizzato nell'elenco degli utenti (massimo 32 caratteri).
Nome utente per accesso	Immettere un nome utente per eseguire il login (massimo 64 caratteri). Non è possibile registrare un nome utente già esistente.
Password per accesso	Immettere una password per eseguire il login (massimo 64 caratteri). Per confermare, ridigitare la stessa password e selezionare il tasto [OK].

^{*} Per nome utente e password di accesso rispettare le maiuscole e le minuscole.

Voce	Descrizioni
Livello accesso	Selezionare "Amministratore" o "Utente" in funzione dei privilegi di accesso che si desidera specificare.
Nome account	Aggiungere l'account di appartenenza dell'utente. L'utente che ha registrato il proprio nome account può accedere al sistema senza immettere l'ID account.
	→ Descrizione di Job Accounting (pagina 9-35)
	NOTA
	Selezionare [Nome] o [ID] in "Ordina" per ordinare l'elenco degli account.
	Selezionare [Cerca (nome)] o [Cerca (ID)] per eseguire la ricerca per nome o ID account.
Indirizzo E-mail	L'utente può registrare il proprio indirizzo e-mail. L'indirizzo registrato verrà selezionato automaticamente in qualsiasi operazione successiva che richieda l'utilizzo della funzione e-mail.
Informazioni	Registrare le informazioni relative alla scheda ID.
scheda ID	Posizionare la scheda ID sul lettore e selezionare [Lettura].
	NOTA
	Questa funzione viene visualizzata quando è attivato il modulo opzionale ID Card Authentication Kit.
	→ Applicazioni opzionali (pagina 11-7)

Voce	Descrizioni
Autorizzazione locale ^{*1}	Definisce l'autorità di utilizzo di ogni utente. Deve essere abilitata l'opzione Autorizzazione locale.
	→ Autorizzazione locale (pagina 9-20)
	Sono disponibili le seguenti opzioni di restrizione:
	Limite stampa:
	Specificare se consentire o vietare l'utilizzo della funzione di stampa.
	Le funzioni di stampa applicabili sono le seguenti: • Stampa da Casella
	Stampa da Memoria rimovibileStampa rapporto
	Stampa da PC
	Limite copia:
	Specificare se consentire o vietare l'utilizzo della funzione di copiatura.
	Limitazione Fronte/retro:
	Specificare se consentire o vietare l'utilizzo della stampa in fronte/retro.
	Limitazione Combinazione:
	Specificare se abilitare solo la funzione Combina.
	Limitazione EcoPrint:
	Specificare se abilitare solo la funzione EcoPrint.
	Restrizione di invio:
	Specificare se consentire o vietare l'utilizzo della funzione di invio. Limitazione TX FAX*2 :
	Specificare se consentire o vietare l'utilizzo della funzione di trasmissione fax.
	Restr. archiv. in casella:
	Specificare se consentire o vietare l'utilizzo della funzione di memorizzazione in casella.
	Restr. archiv. in memoria:
	Specificare se consentire o vietare l'utilizzo della funzione di archiviazione sulla memoria rimovibile.
Pannello personale	Si possono registrare le impostazioni di selezione lingua, schermata iniziale e pulsanti di scelta rapida per ogni utente. Le impostazioni qui registrate si possono applicare semplicemente accedendo.

- *1 Viene visualizzata quando è abilitata l'opzione Autorizzazione locale.
 - → Autorizzazione locale (pagina 9-20)
- *2 Questa opzione viene visualizzata solo quando è installato il kit FAX opzionale.



Per i dettagli sull'immissione dei caratteri, vedere:

→ Metodo di immissione dei Caratteri (pagina 11-9)

Se si seleziona [Invio] nella schermata predefinita per la funzione "Pannello personale", scegliere la schermata da visualizzare in [Destinazione], [Rubrica periferica] oppure una rubrica esterna registrata.

Selezionare [Salva].

Viene aggiunto un nuovo utente nell'elenco utenti locali.



Se è abilitato il login semplice, al termine di una nuova registrazione si apre una schermata di conferma che chiede all'utente se desidera configurare le impostazioni di login semplice. Per configurare le impostazioni di login semplice, selezionare [Sì]. Se si seleziona [No], ricompare la schermata dell'elenco utenti.

Per la procedura di configurazione delle impostazioni di login semplice, vedere:

→ Impostazioni di Login semplice (pagina 9-29)

Modifica delle proprietà utente

I tipi di proprietà che si possono modificare variano in funzione dei privilegi di accesso di cui si dispone.



NOTA

Per modificare le informazioni utente dell'amministratore della periferica, occorre accedere con privilegi di amministratore. Se si accede come utente normale si possono visualizzare solo le informazioni utente.

Nome utente e password di login predefiniti in fabbrica sono quelli di seguito descritti.

Nome modello	Nome utente login	Password login
3262i	3200	3200
4062i	4000	4000

Per un utente con diritti di amministratore che effettua il login

È possibile modificare le proprietà degli utenti e cancellare utenti. Qualsiasi elemento venga aggiunto potrà essere modificato.

- Visualizzare la schermata.
 - 1 Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Accesso utenti/Job Accounting]



NOTA

Se compare la schermata di immissione del nome utente, immettere nome utente e password di login, quindi selezionare [Login]. Per questo, è necessario effettuare il login con i privilegi di amministratore.

Nome utente e password di login predefiniti in fabbrica sono quelli di seguito descritti.

Nome modello	Nome utente login	Password login
3262i	3200	3200
4062i	4000	4000

- 2 "Impostaz. accesso utente" [Avanti] > "Elenco utenti locali" [Aggiungi/Modifica]
- Modificare le proprietà utente.

Modifica delle proprietà utente

1 Selezionare l'utente di cui si desidera modificare le proprietà > [Dettagli]



NOTA

Selezionare [Nome] o [ID] in "Ordina" per ordinare l'elenco degli utenti.

Selezionare [Cerca(Nome)] o [Cerca(ID)] per eseguire la ricerca per nome o per nome utente accesso.

- 2 Vedere il punto 3 di "Aggiunta di un utente (Elenco utenti locali)" per modificare le proprietà di un utente.
 - Aggiunta di un utente (Elenco utenti locali) (pagina 9-9)
- 3 [Salva] > [Sì]

Le informazioni utente vengono modificate.

Cancellazione di un utente

- 1 Selezionare l'utente da eliminare.
- 2 [Elimina] > [Sì]

L'utente selezionato verrà eliminato.

NOTA

Non è possibile eliminare l'utente predefinito con diritti di amministratore della periferica.

Modifica delle informazioni utente da parte dell'utente che effettua il login (Proprietà utente)

Gli utenti possono modificare parzialmente le loro proprietà utente compreso il nome utente, la password di login, l'indirizzo e-mail, il login semplice e il pannello personale.

Non è possibile modificare il "Nome utente per accesso", il "Livello di accesso" né il "Nome account"; è però possibile verificarne lo stato.

Visualizzare la schermata.

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Proprietà utente]

- Modificare le proprietà utente.
 - 1 Vedere il punto 3 di "Aggiunta di un utente (Elenco utenti locali)" per modificare le proprietà di un utente.
 - Aggiunta di un utente (Elenco utenti locali) (pagina 9-9)

Voce	Descrizione
Nome utente	È possibile modificare il nome riportato sull'elenco degli utenti. Si possono inserire fino a 32 caratteri.
Nome utente per accesso	Visualizzare il nome utente di login immesso quando si accede alla periferica.
Password per accesso	È possibile modificare la password utilizzata per eseguire il login alla periferica. Si possono inserire fino a 64 caratteri.
Livello accesso	Visualizzare il livello di accesso dell'utente.
Durata massima password	Visualizza la durata di validità della password per accesso. NOTA Questa funzione non viene visualizzata se l'opzione Criteri di password è impostata su [Off] oppure se la durata di validità della password è impostata su [Off].
Indirizzo E-mail	È possibile modificare l'indirizzo e-mail dell'utente. Si possono inserire fino a 128 caratteri. NOTA Questa funzione viene visualizzata quando Autorizzazione locale è impostata su [On], Autorizzazione gruppo è impostata su [On] e Autorizzazione guest è impostata su [On].

Voce	Descrizione	
Regole di autorizzazione	Mostra le limitazioni di utilizzo impostate per l'utente che ha eseguito il login.	
	Questa funzione viene visualizzata quando Autorizzazione locale è impostata su [On], Autorizzazione gruppo è impostata su [On] oppure Autorizzazione guest è impostata su [On]. [Regole Job Accounting] mostra il nome account impostato per l'utente che ha eseguito il login e le limitazioni di utilizzo specificate per questo account. Questa funzione compare quando Job Accounting è impostata su [On]. Per informazioni sulla funzione Job Accounting, vedere:	
	★ Accesso Job Accounting (pagina 9-37)	
Login semplice	Quando è abilitata la funzione Login semplice, modificare le impostazioni associate. NOTA Questa funzione non viene visualizzata quando l'opzione Login semplice è impostata su [Off] oppure quando l'utente non è registrato per il Login semplice.	
Informazioni scheda ID	Visualizza le informazioni relative alla scheda ID dell'utente che ha effettuato l'accesso.	
	Questa funzione viene visualizzata quando è attivato il modulo opzionale ID Card Authentication Kit. → Applicazioni opzionali (pagina 11-7) Questa funzione non viene visualizzata quando come tipo di server in Autenticazione rete è impostato [Ext.] e il login viene eseguito con l'account utente certificato nel server specificato come tipo di server[Ext.].	
Pannello personale	Registrare la lingua e la schermata predefinita per ogni utente. Dopo la registrazione, l'impostazione si applicherà ad ogni login eseguito dall'utente. Gli utenti di rete non vengono visualizzati.	

2 Selezionare [Salva].

Le informazioni utente vengono modificate.

Gestione dell'accesso utenti per la stampa

È possibile gestire gli utenti che stampano sul sistema da un PC.

Configurazione del driver di stampa

Per gestire gli utenti che stampano sul sistema da un PC, è necessario configurare il driver di stampa. Le istruzioni qui riportate sono quelle visualizzate sulle schermate di Windows 8.1.

1 Visualizzare la schermata.

1 Selezionare [Impostazioni] in Accessi sul Desktop, quindi selezionare [Pannello di controllo] e [Dispositivi e stampanti].



In Windows 7, fare clic sul pulsante [**Avvio**] di Windows e selezionare [**Dispositivi e** stampanti].

- 2 Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona del driver di stampa della periferica, quindi selezionare il menu [**Proprietà stampante**] del driver di stampa.
- 3 Fare clic sul pulsante [Amministratore] sulla scheda [Impostazioni periferica].

Configurare le impostazioni.

1 Selezionare [Accesso utente] sulla scheda [Accesso utente].



2 Configurare la gestione dell'accesso utenti

[**Usa nome specifico**]: Questa opzione consente di specificare un nome utente e una password in modo da utilizzare lo stesso Accesso utenti per ogni lavoro di stampa. Selezionando questa opzione, l'utente non deve digitare il nome e la password per ogni lavoro di stampa.

[Richiedi nome]: Quando si tenta di eseguire una stampa si apre la schermata di immissione di nome utente e password. Nome utente e password di login devono essere immessi ad ogni stampa.

[Richiedi nome e convalida]: Quando si tenta di eseguire una stampa si apre la schermata di immissione di nome utente e password. Immettere il nome utente e la password memorizzati nell'elenco nome utente accesso. Nome utente e password di login devono essere immessi ad ogni stampa.

[Convalida nome utente (PC) o richiedi nome utente di login]: Quando si stampa, il nome utente Windows viene cercato in "Nomi utente login" e la stampa è possibile solo se il nome è registrato. Se il nome non è registrato, la stampa viene annullata per gli utenti in possesso dei soli diritti utente. Se l'utente possiede i privilegi di amministratore, si apre la schermata di immissione di nome utente e password.

3 Fare clic su [OK].



Per altre impostazioni della funzione Job Accounting, vedere:

Printing System Driver User Guide

Gestione degli utenti per la scansione tramite TWAIN

È possibile gestire gli utenti che eseguono le scansioni utilizzando il driver TWAIN.

Configurazione del driver TWAIN

Per gestire gli utenti che eseguono le scansioni utilizzando TWAIN, è necessario configurare il driver TWAIN. Le istruzioni qui riportate sono quelle visualizzate sulle schermate di Windows 8.1.

- 1 Visualizzare la schermata.
 - 1 Selezionare [Cerca] in Accessi, quindi immettere "TWAIN Driver Setting" nella casella di ricerca. Nell'elenco di ricerca, fare clic su [TWAIN Driver Setting]; si aprirà la schermata TWAIN Driver Setting.
 - NOTA

In Windows 7, fare clic sul tasto [**Start**] di Windows e selezionare [**Tutti i programmi**], [(Nome marchio)] quindi [**TWAIN Driver Setting**].

2 Selezionare il sistema e fare clic su [Modifica].



- Configurare le impostazioni.
 - 1 Fare clic su [Impostazioni autenticazione utente].
 - 2 Attivare la casella di spunta accanto a [Autenticazione] e immettere Nome utente accesso e Password.



3 Fare clic su [OK].

Gestione degli utenti per la scansione tramite WIA

È possibile gestire gli utenti che eseguono le scansioni utilizzando il driver WIA.

Configurazione del driver WIA

Per gestire gli utenti che eseguono le scansioni utilizzando WIA, è necessario configurare il driver WIA. Le istruzioni qui riportate sono quelle visualizzate sulle schermate di Windows 8.1.


1 Visualizzare la schermata.

1 Fare clic su [Cerca] in Accessi, quindi immettere "Scanner" nella casella di ricerca. Nell'elenco di ricerca, fare clic su [Visualizza scanner e fotocamere]; si aprirà la schermata Scanner e fotocamere digitali.




In Windows 7, Fare clic sul tasto [Start] di Windows e selezionare [Scanner] in [Cerca programmi e file]. Nell'elenco di ricerca, fare clic su [Visualizza scanner e fotocamere]; si aprirà la schermata Scanner e fotocamere digitali.

2 Selezionare lo stesso nome della periferica in WIA Driver, quindi premere [Proprietà].

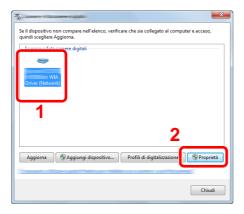

Configurare le impostazioni.

1 Attivare la casella di spunta accanto a [Autenticazione] sulla scheda [Impostazioni] e immettere Nome utente accesso e Password.

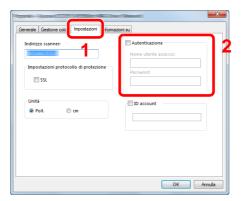

2 Fare clic su [OK].

Gestione degli utenti per l'invio di fax dal PC

È possibile gestire gli utenti che trasmettono i fax da un PC.

Configurazione del driver FAX

Per gestire gli utenti che trasmettono i fax da un PC, è necessario configurare il driver FAX. Le istruzioni qui riportate sono quelle visualizzate sulle schermate di Windows 8.1.

1 Visualizzare la schermata.

1 Selezionare [Impostazioni] in Accessi sul Desktop, quindi selezionare [Pannello di controllo] e [Dispositivi e stampanti].




In Windows 7, fare clic sul pulsante [**Avvio**] di Windows e selezionare [**Dispositivi e** stampanti].

- 2 Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona del driver di stampa della periferica, quindi selezionare il menu [**Proprietà stampante**] del driver di stampa.
- 3 Fare clic su [Impostazione TX FAX] sulla finestra [Preferenze stampa].

Configurare le impostazioni.

1 Selezionare [Accesso utente] sulla scheda [Autenticazione].

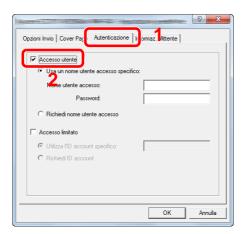

2 Configurare la gestione dell'accesso utenti

[Usa un nome utente accesso specifico]: Questa opzione consente di specificare un nome utente e una password in modo da utilizzare lo stesso Accesso utenti per ogni lavoro FAX. Selezionando questa opzione, l'utente non deve digitare il nome e la password per ogni lavoro FAX.

[Richiedi nome utente accesso]: Quando si tenta di eseguire una trasmissione, si apre la schermata di immissione di nome utente e password. Nome utente e password di login devono essere immessi ad ogni trasmissione.

3 Fare clic su [OK].

Autorizzazione locale

Abilitare o disabilitare l'uso di Autorizzazione locale.

NOTA

Per poter utilizzare la funzione di Autorizzazione locale occorre impostare [Autenticazione locale] come tipo di autenticazione utente.

- Abilitazione della gestione dell'accesso utenti (pagina 9-4)
 - Visualizzare la schermata.
 - 1 Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Accesso utenti/Job Accounting]



NOTA

Se compare la schermata di immissione del nome utente, immettere nome utente e password di login, quindi selezionare [Login]. Per questo, è necessario effettuare il login con i privilegi di amministratore.

Nome utente e password di login predefiniti in fabbrica sono quelli di seguito descritti.

Nome modello	Nome utente login	Password login
3262i	3200	3200
4062i	4000	4000

- 2 "Impostaz. accesso utente" [Avanti] > "Autorizzazione locale" [Cambia]
- [Off] o [On] > [OK]

Impostazioni di autorizzazione gruppo

Definire le restrizioni di utilizzo del sistema per ogni gruppo registrato sul server di autenticazione.

NOTA

Per utilizzare le impostazioni di autorizzazione gruppo, occorre selezionare [Autenticazione rete] come metodo di autenticazione in "Abilitazione della gestione dell'accesso utenti". Selezionare "On" per "LDAP" in "Dettagli protoc.".

→ <u>Abilitazione della gestione dell'accesso utenti (pagina 9-4)</u> Impostazioni protocollo (pagina 8-60)

Autorizzazione gruppo

- 1 Visualizzare la schermata.
 - 1 Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Accesso utenti/Job Accounting]

NOTA

Se compare la schermata di immissione del nome utente, immettere nome utente e password di login, quindi selezionare [**Login**]. Per questo, è necessario effettuare il login con i privilegi di amministratore.

Nome utente e password di login predefiniti in fabbrica sono quelli di seguito descritti.

Nome modello	Nome utente login	Password login
3262i	3200	3200
4062i	4000	4000

- 2 "Impostaz. accesso utente" [Avanti] > "Impostaz. autoriz. gruppo" [Avanti] > "Autorizzazione gruppo" [Cambia]
-) [On] > [OK]

Elenco gruppi (fino a 20)

Registrare i gruppi ai quali applicare delle restrizioni di utilizzo del sistema. Altri utenti e gruppi sono registrati in corrispondenza della voce "Altro".

Visualizzare la schermata.

1 Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Accesso utenti/Job Accounting]

NOTA

Se compare la schermata di immissione del nome utente, immettere nome utente e password di login, quindi selezionare [Login]. Per questo, è necessario effettuare il login con i privilegi di amministratore.

Nome utente e password di login predefiniti in fabbrica sono quelli di seguito descritti.

Nome modello	Nome utente login	Password login
3262i	3200	3200
4062i	4000	4000

- "Impostaz. accesso utente" [Avanti] > "Impostaz. autoriz. gruppo" [Avanti] > [Cambia] in "Elenco gruppi"
- Configurare le impostazioni.

[Aggiungi] > Aggiungere le informazioni su ogni voce > [OK]

Voce	Descrizioni
ID gruppo*1	Immettere l'ID visualizzato nell'elenco gruppi (numero compreso tra 1 e 4294967295).
Nome gruppo	Immettere il nome visualizzato nell'elenco gruppi (massimo 32 caratteri).
Livello accesso	Selezionare [Amministratore] o [Utente] in funzione dei privilegi di accesso che si desidera specificare.
Limite stampa	Abilitare o escludere le restrizioni per l'utilizzo delle funzioni di stampa della stampante.
	Le funzioni di stampa applicabili sono le seguenti: • Stampa da Casella • Stampa da Memoria rimovibile • Stampa rapporto • Stampa da PC
Limite copia	Abilitare o escludere le restrizioni per l'utilizzo delle funzioni di copiatura.
Limitazione Fronte/ retro	Specificare se consentire o vietare l'utilizzo della stampa in fronte/retro.
Limitazione Combinazione	Specificare se abilitare solo la funzione Combina.
Limitazione EcoPrint	Specificare se abilitare solo la funzione EcoPrint.
Restrizione di invio	Abilitare o escludere le restrizioni per l'utilizzo delle funzioni di invio.

Voce	Descrizioni
Trasmissione FAX ^{*2}	Abilitare o escludere le restrizioni per l'utilizzo delle trasmissioni FAX.
Restr. archiv. in casella	Abilitare o escludere le restrizioni per l'utilizzo della funzione di archiviazione nella caselle documenti.
Restr. archiv. in memoria	Abilitare o escludere le restrizioni per l'utilizzo della funzione di archiviazione su una memoria rimovibile.

^{*1} Come "ID gruppo", specificare l'ID gruppo principale assegnato da Active Directory di Windows. In ambienti Windows Server 2008, controllare la scheda Attribute Editor nella proprietà utente. In ambiente Windows Server 2000/2003, controllare ADSIEdit. ADSIEdit è un tool di supporto reperibile sul DVD di installazione per Windows Server OS (under \SUPPORT\TOOLS).

*2 Questa opzione viene visualizzata solo quando è installato il kit FAX opzionale.



Per i dettagli sull'immissione dei caratteri, vedere:

→ Metodo di immissione dei Caratteri (pagina 11-9)

Registrare il gruppo.

Selezionare [Salva].

Viene aggiunto un nuovo gruppo nell'elenco gruppi.

Conf. autorizzazione guest

Quando è abilitata la gestione dell'accesso utente, impostare le funzioni che si desidera rendere accessibili agli utenti guest.



- Per utilizzare la funzione Conf. autorizzazione quest, è necessario abilitare l'opzione Gestione dell'accesso utenti in "Abilitazione della gestione dell'accesso utenti".
 - → Abilitazione della gestione dell'accesso utenti (pagina 9-4)
- Non è possibile utilizzare questa funzione quando si utilizza l'opzione Contatore copie.

Abilitazione dell'autorizzazione guest

- Visualizzare la schermata.
 - 1 Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Accesso utenti/Job Accounting]
 - NOTA

Se compare la schermata di immissione del nome utente, immettere nome utente e password di login, quindi selezionare [Login]. Per questo, è necessario effettuare il login con i privilegi di amministratore.

Nome utente e password di login predefiniti in fabbrica sono quelli di seguito descritti.

Nome modello	Nome utente login	Password login
3262i	3200	3200
4062i	4000	4000

- 2 "Impostaz. accesso utente" [Avanti] > "Conf. autorizzazione guest" [Avanti] > "Autorizzazione guest" [Cambia]
- [On] > [OK]



Se è abilitata l'impostazione di autenticazione guest, occorre premere il tasto [Autenticazione/Logout] per accedere al sistema.

Nelle impostazioni predefinite per l'utente guest è possibile utilizzare solo la copiatura in B/ N. Se si desidera utilizzare una funzione diversa, accedere alla periferica come utente autorizzato a utilizzare detta funzione, oppure modificare le impostazioni nelle proprietà guest.

Configurazione delle proprietà guest

Registrare le informazioni riguardanti gli utenti guest e le funzioni inibite.

- 1 Visualizzare la schermata.
 - 1 Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Accesso utenti/Job Accounting]

NOTA

Se compare la schermata di immissione del nome utente, immettere nome utente e password di login, quindi selezionare [**Login**]. Per questo, è necessario effettuare il login con i privilegi di amministratore.

Nome utente e password di login predefiniti in fabbrica sono quelli di seguito descritti.

Nome modello	Nome utente login	Password login
3262i	3200	3200
4062i	4000	4000

- 2 "Impostaz. accesso utente" [Avanti] > "Conf. autorizzazione guest" [Avanti] > "Proprietà guest" [Avanti]
- 2 Configurare le impostazioni.

Controllare le impostazioni e modificare o aggiungere delle informazioni, come necessario.

Voce	Descrizioni
Nome utente	Inserire il nome visualizzato nell'elenco degli utenti (massimo 32 caratteri). L'impostazione predefinita è "Utente guest".
Livello accesso	Viene visualizzata l'autorità dell'utente. Non è possibile modificare l'impostazione.
Nome account	Aggiungere l'account di appartenenza dell'utente. Se l'utente non è associato a nessun account, selezionare [Altro].

Voce	Descrizioni
Regole di autorizzazione	Definisce l'autorità di utilizzo di ogni utente. Le funzioni per le quali è possibile limitare l'accesso sono le seguenti.
	Limite stampa:
	Specificare se consentire o vietare l'utilizzo della funzione di stampa.
	Le funzioni di stampa applicabili sono le seguenti: • Stampa da Casella • Stampa da Memoria rimovibile
	Limite copia:
	Specificare se consentire o vietare l'utilizzo della funzione di copiatura.
	Limitazione Fronte/retro:
	Specificare se consentire o vietare l'utilizzo della stampa in fronte/retro.
	Limitazione Combinazione:
	Specificare se abilitare solo la funzione Combina.
	Limitazione EcoPrint:
	Specificare se abilitare solo la funzione EcoPrint.
	Restrizione di invio:
	Specificare se consentire o vietare l'utilizzo della funzione di invio.
	Limitazione TX FAX ^{*1} :
	Specificare se consentire o vietare l'utilizzo della funzione di trasmissione fax.
	Restr. archiv. in casella:
	Specificare se consentire o vietare l'utilizzo della funzione di memorizzazione in casella.
	Restr. archiv. in memoria:
	Specificare se consentire o vietare l'utilizzo della funzione di archiviazione sulla memoria rimovibile.
	and visualizate sale grande à installate il let EAV enzionale

^{*1} Questa opzione viene visualizzata solo quando è installato il kit FAX opzionale.

3 Registrare il gruppo.

Selezionare [Salva].

Ottieni propr. uten. rete

Impostare le informazioni richieste per ottenere le proprietà utente di rete dal server LDAP. Nome utente e indirizzo e-mail ottenuti con questa impostazione vengono riportati nelle informazioni utente, nella schermata di conferma stato e nell'intestazione dell'e-mail.



NOTA

Per ottenere le proprietà utente di rete dal server LDAP, occorre selezionare [Autenticazione rete] come metodo di autenticazione in "Abilitazione della gestione dell'accesso utenti". Selezionare "On" per "LDAP" in "Dettagli protoc.".

- Abilitazione della gestione dell'accesso utenti (pagina 9-4) Impostazioni protocollo (pagina 8-60)
 - Visualizzare la schermata.
 - 1 Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Accesso utenti/Job Accounting]



NOTA

Se compare la schermata di immissione del nome utente, immettere nome utente e password di login, quindi selezionare [Login]. Per questo, è necessario effettuare il login con i privilegi di amministratore.

Nome utente e password di login predefiniti in fabbrica sono quelli di seguito descritti.

Nome modello	Nome utente login	Password login
3262i	3200	3200
4062i	4000	4000

- 2 [Impostaz. accesso utente] > [Ottieni propr. uten. rete] > [On]
- Configurare le impostazioni.

[On] > Aggiungere le informazioni su ogni voce > [OK]

Voce	Descrizioni
Nome server*1	Immettere il nome del server LDAP oppure l'indirizzo IP (massimo 64 caratteri). Se non viene immesso un nome utente, le informazioni utente verranno acquisite dal server configurato per l'Autenticazione rete.
Porta	Numero porta per il server LDAP. Il numero porta predefinito è 389.
Nome 1 ^{*2}	Immettere l'Attributo LDAP per ottenere dal server LDAP il nome utente da visualizzare (massimo 32 caratteri).
Nome 2 ^{*3}	Immettere l'Attributo LDAP per ottenere dal server LDAP il nome utente da visualizzare (massimo 32 caratteri).
Indirizzo E-mail ^{*4}	Immettere l'Attributo LDAP per ottenere dal server LDAP l'indirizzo e-mail (massimo 32 caratteri).
Tipo di autenticaz.*5	Impostare il metodo di autenticazione. Selezionare [Semplice] o [SASL]. Dopo aver modificato le impostazioni, riavviare oppure spegnere/riaccendere il sistema.

Voce	Descrizioni
Cerca Timeout	Specificare l'intervallo di attesa prima del time-out, in secondi (da 5 a 255 secondi).
Sicurezza LDAP	Selezionare il tipo di crittografia in conformità con il tipo di sicurezza utilizzata dal server LDAP. Il valore può essere [Off], [SSL/TLS] o [STARTTLS].

- *1 Se si utilizza Active Directory di Windows, è possibile utilizzare lo stesso nome server immesso nell'autenticazione della rete.
- *2 Se si utilizza Active Directory di Windows, è possibile utilizzare il nome display di Attributo come "Nome 1".
- *3 "Nome 2" può essere omesso. Quando si assegna il Nome display in "Nome 1" e il reparto in "Nome 2", supponendo che il Nome display sia "Mike Smith" e che il valore di reparto sia "Sales" in Active Directory di Windows, come nome utente verrà visualizzato "Mike Smith Sales".
- *4 Se si utilizza Active Directory di Windows, è possibile utilizzare la mail di Attributo come Indirizzo e-mail.
- *5 Compare quando in "Autenticazione rete" è impostato "Kerberos" come tipo di server.

Impostazioni di Login semplice

Questa funzione permette agli utenti di accedere al sistema semplicemente selezionando un nome utente. Per poter utilizzare questa funzione, occorre preventivamente registrare gli utenti.

NOTA

- · Per la registrazione utente, vedere:
 - → Aggiunta di un utente (Elenco utenti locali) (pagina 9-9)
- Per utilizzare la funzione Login semplice, è necessario abilitare l'opzione Gestione dell'accesso utenti in "Abilitazione della gestione dell'accesso utenti".
 - → Abilitazione della gestione dell'accesso utenti (pagina 9-4)
- Quando è abilitata l'impostazione autorizzazione guest, la schermata Login semplice non viene visualizzata.

Abilitazione del login semplice

- Visualizzare la schermata.
 - 1 Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Accesso utenti/Job Accounting]



Se compare la schermata di immissione del nome utente, immettere nome utente e password di login, quindi selezionare [Login]. Per questo, è necessario effettuare il login con i privilegi di amministratore.

Nome utente e password di login predefiniti in fabbrica sono quelli di seguito descritti.

Nome modello	Nome utente login	Password login
3262i	3200	3200
4062i	4000	4000

- 2 "Impostaz. accesso utente" [Avanti] > "Impostazioni Login semplice" [Avanti] > "Login semplice" [Cambia]
- [On] o [Off] > [OK]

Tasto Login semplice

Registrare gli utenti che possono utilizzare il login semplice. Si possono aggiungere fino a 20 utenti.

- 1 Visualizzare la schermata.
 - 1 Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Accesso utenti/Job Accounting]



Se compare la schermata di immissione del nome utente, immettere nome utente e password di login, quindi selezionare [**Login**]. Per questo, è necessario effettuare il login con i privilegi di amministratore.

Nome utente e password di login predefiniti in fabbrica sono quelli di seguito descritti.

Nome modello	Nome utente login	Password login
3262i	3200	3200
4062i	4000	4000

- 2 "Impostaz. accesso utente" [Avanti] > "Impostazioni Login semplice" [Avanti] > "Tasto login semplice" [Avanti]
- 2 Immettere le informazioni utente.
 - 1 Selezionare il pulsante in corrispondenza del quale si desidera registrare un utente.
 - 2 Selezionare [Aggiungi/Modifica].
 - 3 "Nome mostrato" [Cambia] > Immettere il nome utente da visualizzare > [OK]



Per i dettagli sull'immissione dei caratteri, vedere:

- → Metodo di immissione dei Caratteri (pagina 11-9)
- 4 Selezionare "Utente" [Cambia].
- 5 Per specificare un utente locale, selezionare [**Utente locale**]. Per specificare un utente di rete, selezionare [**Utente di rete**].

Selezionare [Avanti]

La procedura varia in funzione del metodo di trasmissione selezionato.


Definizione di un utente locale

Selezionare l'utente da configurare per il login semplice.



- Selezionare [Nome] o [ID] in "Ordina" per ordinare l'elenco degli account.
- Selezionare [Cerca (nome)] o [Cerca (ID)] per eseguire la ricerca per nome o ID account.

Definizione di un utente di rete

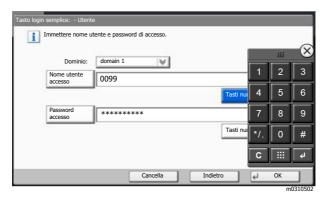

Selezionare [Nome utente accesso] e [Password accesso], immettere le informazioni dell'utente da registrare e premere [OK].

Se si desidera configurare un utente il cui dominio è impostato nell'autenticazione di rete, selezionare "Dominio" e specificare il dominio in cui è registrato l'utente.



NOTA

Per i dettagli sull'immissione dei caratteri, vedere:

- → Metodo di immissione dei Caratteri (pagina 11-9)
- "Password" [Cambia] > [On] o [Off] > [OK] > "Icona" [Cambia]
- 7 Selezionare l'icona utente da visualizzare quindi selezionare [OK].
- 3 Registrare l'utente.

Selezionare [Salva].

Impostazioni scheda ID

Se è abilitata l'autenticazione con scheda ID (ID Card), selezionare il tipo di autenticazione.



Questa funzione viene visualizzata quando è attivato il modulo opzionale Card Authentication Kit.

→ Applicazioni opzionali (pagina 11-7)

Questa funzione non viene visualizzata quando l'utente eseguire il login come utente con autenticazione rete.

- Visualizzare la schermata.
 - 1 Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Accesso utenti/Job Accounting]



NOTA

Se compare la schermata di immissione del nome utente, immettere nome utente e password di login, quindi selezionare [Login]. Per questo, è necessario effettuare il login con i privilegi di amministratore.

Nome utente e password di login predefiniti in fabbrica sono quelli di seguito descritti.

Nome modello	Nome utente login	Password login
3262i	3200	3200
4062i	4000	4000

- "Impostaz. accesso utente" [Avanti] > "Impostazioni scheda ID" [Avanti]
- Configurare le impostazioni.

Sono disponibili le seguenti impostazioni.

Voce	Descrizioni
Login tastiera	Quando è abilitata l'autenticazione con scheda ID, consentire o vietare il login mediante tastiera. Valore: Autorizza, Proibisci
Autenticazione aggiuntiva*1	Abilitare o escludere la richiesta di immissione password dopo l'autenticazione con scheda ID. Valore: Off, Usa Password, Usa PIN

^{*1} Questa funzione non viene visualizzata quando il tipo di server impostato in "Autenticazione rete" è [NTLM] o [Kerberos].

Autorizzazione codice PIN



NOTA

Quando si utilizza l'autorizzazione codice PIN occorre abilitare l'autenticazione di rete e scegliere [Ext.] come tipo di server.

- → Abilitazione della gestione dell'accesso utenti (pagina 9-4)
 - Visualizzare la schermata.
 - 1 Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Accesso utenti/Job Accounting]



NOTA

Se compare la schermata di immissione del nome utente, immettere nome utente e password di login, quindi selezionare [Login]. Per questo, è necessario effettuare il login con i privilegi di amministratore.

Nome utente e password di login predefiniti in fabbrica sono quelli di seguito descritti.

Nome modello	Nome utente login	Password login
3262i	3200	3200
4062i	4000	4000

- 2 "Impostaz. accesso utente" [Avanti] > "Autorizzazione codice PIN" [Cambia]
- [Off] o [On] > [OK]

Utilizzo della gestione dell'accesso utenti

Questa sezione spiega le procedure per l'impostazione della funzione Job Accounting.

Login/Logout

Se la funzione di gestione dell'accesso utenti è abilitata, ogni volta che si utilizza il sistema viene visualizzata la schermata di immissione nome utente e password di login.

Login

Se durante la procedura viene visualizzata la schermata di immissione del nome utente di login, accedere facendo riferimento a:

<u>▶ Login (pagina 2-30)</u>


Logout

Al termine della procedura, selezionare il tasto [Autenticazione/Logout] per ritornare alla schermata di immissione di nome utente/password di accesso.

Descrizione di Job Accounting

La funzione Job accounting consente di gestire il conteggio delle operazioni di copia/stampa/scansione/FAX esequite dai singoli account tramite l'assegnazione di un ID a ogni account.


- Abilitazione della funzione Job Accounting. (pagina 9-36)
- account. (pagina 9-38)
- 2 Impostazione di un 3 Immissione dell'ID account assegnato per l'esecuzione del lavoro. (pagina 9-34)
- Conteggio del numero di pagine copiate, stampate, acquisite e trasmesse via fax.

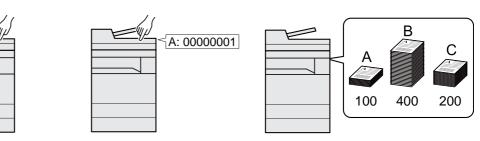

Gestione del numero di pagine stampate da PC

Per gestire il numero di lavori da stampare dal PC in rete, occorre configurare le impostazioni utilizzando il driver di stampa sul computer.

Impostazione del job accounting per il PC in rete utilizzando il driver di stampa. (pagina 9-42)

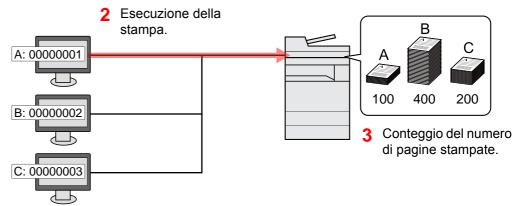

Gestione dell'account del lavoro di scansione tramite **TWAIN**

Per gestire l'account del lavoro di scansione utilizzando TWAIN è necessario configurare le impostazioni del driver TWAIN sul computer collegato al sistema.

Job Accounting per la scansione tramite TWAIN (pagina 9-43)

Gestione dell'account del lavoro di scansione tramite WIA

Per gestire l'account del lavoro di scansione utilizzando WIA è necessario configurare le impostazioni del driver WIA sul computer collegato al sistema.

Job Accounting per la scansione utilizzando WIA (pagina 9-44)

Gestione dei lavori FAX trasmessi da PC

Per gestire il numero di lavori fax trasmessi dal PC, occorre configurare le impostazioni utilizzando il driver FAX sul computer.

→ Job Accounting per i FAX trasmessi da computer (pagina 9-45)

Per poter utilizzare la funzionalità fax del sistema, occorre installare il modulo fax opzionale.

Abilitazione della funzione Job Accounting

- Visualizzare la schermata.
 - 1 Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Accesso utenti/Job Accounting]

NOTA

Se compare la schermata di immissione del nome utente, immettere nome utente e password di login, quindi selezionare [Login]. Per questo, è necessario effettuare il login con i privilegi di amministratore.

Nome utente e password di login predefiniti in fabbrica sono quelli di seguito descritti.

Nome modello	Nome utente login	Password login
3262i	3200	3200
4062i	4000	4000

- 2 "Impostaz.Job Accounting" [Avanti] > "Job Accounting" [Cambia]
- Configurare le impostazioni.

[On] > [OK]



NOTA

- Per disabilitare la funzione Job Accounting, selezionare [Off].
- · Quando il sistema torna alla schermata Menu Sistema predefinita, viene eseguito automaticamente il logout e ricompare la schermata di immissione dell'ID account. Per continuare, immettere l'ID account.

Accesso Job Accounting

- Visualizzare la schermata.
 - 1 Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Accesso utenti/Job Accounting]

NOTA

Se compare la schermata di immissione del nome utente, immettere nome utente e password di login, quindi selezionare [Login]. Per questo, è necessario effettuare il login con i privilegi di amministratore.

Nome utente e password di login predefiniti in fabbrica sono quelli di seguito descritti.

Nome modello	Nome utente login	Password login
3262i	3200	3200
4062i	4000	4000

- 2 [Impostaz.JobAccounting] > [Accesso Job Accounting]
- Configurare le impostazioni.

[Locale] o [Rete] > [OK]

NOTA

Per selezionare [Rete] occorre abilitare l'autenticazione di rete e scegliere [Ext.] come tipo di server.

Job Accounting (Locale)

È possibile aggiungere, modificare e cancellare un account e impostare delle restrizioni per ogni account.

Inserimento di un account

Si possono inserire fino a 1000 account singoli. Si richiedono le seguenti impostazioni.

Voce	Descrizioni
Nome account	Immettere il nome account (massimo 32 caratteri).
ID account	Specificare un ID account composto da un massimo di otto cifre (da 0 a 99.999.999).
Limitazione	Non viene autorizzata la stampa o la scansione oppure viene limitato il numero di fogli che è possibile caricare.
	Restrizioni all'uso del sistema (pagina 9-39)

1 Visualizzare la schermata.

1 Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Accesso utenti/Job Accounting]



Se compare la schermata di immissione del nome utente, immettere nome utente e password di login, quindi selezionare [**Login**]. Per questo, è necessario effettuare il login con i privilegi di amministratore.

Nome utente e password di login predefiniti in fabbrica sono quelli di seguito descritti.

Nome modello	Nome utente login	Password login
3262i	3200	3200
4062i	4000	4000

- 2 "Impostaz.JobAccounting" [Avanti] > "Job Accounting (Locale)" [Avanti] > "Elenco account" [Aggiungi/Modifica] > [Aggiungi]
-) Immettere le informazioni sull'account.
 - 1 "Nome account" [Cambia] > Immettere il nome account > [OK]
 - **NOTA**

Per i dettagli sull'immissione dei caratteri, vedere:

- Metodo di immissione dei Caratteri (pagina 11-9)
- 2 "ID account" [Cambia] > Immettere I'ID account > [OK]
 - NOTA

Non è possibile utilizzare un "ID account" già registrato. Specificare un ID account diverso.

- 3 Attivare o disattivare la limitazione.
 - ▶ Restrizioni all'uso del sistema (pagina 9-39)
- 4 Selezionare [Salva].

Viene aggiunto un nuovo account nell'elenco degli account.

Restrizioni all'uso del sistema

Questa sezione spiega come restringere l'uso del sistema per account o come specificare un limite per il numero di fogli.

Le funzioni che si possono limitare variano in base all'opzione selezionata "Individuale" o "Totale" per "Conteggio fotocopia/stamp".

Conteggio fotocopia/stampante (pagina 9-53)

Funzioni che possono essere limitate

Selezione dell'opzione "Individuale" e dell'opzione "Dividi" per "Conteggio fotocopia/stamp".

Voce	Descrizioni
Limite copia (totale)	Limita il numero di fogli utilizzati per la copiatura.
Limite stampa (totale)	Limita il numero di fogli utilizzati per la stampa. Le funzioni di stampa applicabili sono le seguenti: • Stampa da Casella • Stampa da Memoria rimovibile • Stampa rapporto • Stampa da PC
Lim. di scansione (Altro)	Limita il numero di fogli acquisiti (tranne le scansioni per la copiatura).
Limitazione TX FAX	Limita il numero di fogli inviati tramite fax. Questa impostazione viene visualizzata se è stato installato il modulo FAX opzionale.
Restrizione porta FAX	Limita le porte utilizzate per la comunicazione fax. Questa impostazione viene visualizzata se sono installati due moduli FAX opzionali.

Opzione "Totale" selezionata per Conteggio fotocopia/stamp.

Voce	Descrizioni
Limite stampa (totale)	Limita il numero di fogli utilizzati per la copia e la stampa a colori.
Lim. di scansione (Altro)	Limita il numero di fogli acquisiti (tranne le scansioni per la copiatura).
Limitazione TX FAX	Limita il numero di fogli inviati tramite fax. Visualizzata solo su prodotti con installata la funzione fax.
Restrizione porta FAX	Limita le porte utilizzate per la comunicazione fax. Questa impostazione viene visualizzata se sono installati due moduli FAX opzionali.



IMPORTANTE

Selezionare [Off], [Usa solo Porta 1] oppure [Usa solo Porta 2] in "Restrizione porta FAX".

Applicazione delle restrizioni

Le restrizioni si applicano ai seguenti modi:

Voce	Descrizioni
Off	Non viene applicata nessuna restrizione.
Limite contatore	Limita il numero di stampe eseguibili ad incrementi di una pagina, fino a massimo 9.999.999 copie.
Rifiuta utilizzo	Viene applicata la restrizione.

Modifica di un account

- 1 Visualizzare la schermata.
 - 1 Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Accesso utenti/Job Accounting]

NOTA

Se compare la schermata di immissione del nome utente, immettere nome utente e password di login, quindi selezionare [**Login**]. Per questo, è necessario effettuare il login con i privilegi di amministratore.

Nome utente e password di login predefiniti in fabbrica sono quelli di seguito descritti.

Nome modello	Nome utente login	Password login
3262i	3200	3200
4062i	4000	4000

- 2 "Impostaz.JobAccounting" [Avanti] > "Job Accounting (Locale)" [Avanti] > "Elenco account" [Aggiungi/Modifica]
- Modifica di un account.
 - 1 Selezionare [Dettagli] per il nome account che si desidera modificare.

NOTA

- Selezionare [Nome] o [ID] in "Ordina" per ordinare l'elenco degli account.
- Selezionare [Cerca (nome)] o [Cerca (ID)] per eseguire la ricerca per nome o ID account.
- 2 Selezionare l'informazione account da modificare e apportare le modifiche desiderate.
- 3 [Salva] > [Sì]

Le informazioni dell'account vengono modificate.

Eliminazione di un account

1 Visualizzare la schermata.

1 Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Accesso utenti/Job Accounting]

NOTA

Se compare la schermata di immissione del nome utente, immettere nome utente e password di login, quindi selezionare [**Login**]. Per questo, è necessario effettuare il login con i privilegi di amministratore.

Nome utente e password di login predefiniti in fabbrica sono quelli di seguito descritti.

Nome modello	Nome utente login	Password login
3262i	3200	3200
4062i	4000	4000

2 "Impostaz.Job Accounting" [Avanti] > "Job Accounting (Locale)" [Avanti] > "Elenco account" [Aggiungi/Modifica]

Eliminare un account.

- 1 Selezionare il nome account che si desidera cancellare.
- **2** [Elimina] > [Sì]

Il documento viene eliminato.

Job Accounting per la stampa

Job Accounting consente di gestire il numero di lavori da stampare da computer.

Configurazione del driver di stampa

Per gestire il numero di lavori da stampare dal PC in rete, occorre configurare le seguenti impostazioni utilizzando il driver di stampa sul computer. Le istruzioni qui riportate sono quelle visualizzate sulle schermate di Windows 8.1.

1 Visualizzare la schermata.

1 Selezionare [Impostazioni] in Accessi sul Desktop, quindi selezionare [Pannello di controllo] e [Dispositivi e stampanti].




In Windows 7, fare clic sul pulsante [**Avvio**] di Windows e selezionare [**Dispositivi e** stampanti].

- 2 Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona del driver di stampa della periferica, quindi selezionare il menu [**Proprietà stampante**] del driver di stampa.
- 3 Fare clic sul pulsante [Amministratore] sulla scheda [Impostazioni periferica].

Configurare le impostazioni.

1 Selezionare [Job accounting] sulla scheda [Job Accounting].

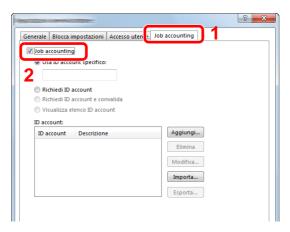

2 Impostare l'ID Account.

[**Usa ID account specifico**]: Immettere l'ID Account. La stampa verrà eseguita utilizzando l'ID Account immesso. Selezionando questa opzione, l'utente non deve digitare l'ID Account per ogni lavoro di stampa.

[Richiedi ID account]: Quando si tenta di eseguire una stampa, si apre la schermata di immissione dell'ID Account. L'ID Account deve essere immesso ad ogni stampa.

[Richiedi ID account e convalida]: Quando si tenta di eseguire una stampa, si apre la schermata di immissione dell'ID Account. Immettere l'ID Account registrato nell'elenco ID account. L'ID Account deve essere immesso ad ogni stampa.

[Visualizza elenco ID account]: L'elenco ID Account viene visualizzato durante la stampa. Selezionare dall'elenco l'ID Account desiderato.

[Convalida nome utente (PC) o richiedi ID account]: Quando si stampa, il nome utente Windows viene cercato in "ID account" e la stampa è possibile solo se il nome è registrato. Se l'account ID non è registrato, si apre la schermata di immissione dell'account ID.

3 Fare clic su [OK].



Per altre impostazioni della funzione Job Accounting, vedere:

Printing System Driver User Guide

Job Accounting per la scansione tramite TWAIN

Job Accounting consente di gestire il numero di lavori acquisiti utilizzando TWAIN.

Configurazione del driver TWAIN

Per gestire il numero di lavori acquisiti utilizzando TWAIN, occorre configurare le seguenti impostazioni utilizzando il driver TWAIN sul computer. Le istruzioni qui riportate sono quelle visualizzate sulle schermate di Windows 8.1.

- 1 Visualizzare la schermata.
 - 1 Selezionare [Cerca] in Accessi, quindi immettere "TWAIN Driver Setting" nella casella di ricerca. Nell'elenco di ricerca, fare clic su [TWAIN Driver Setting]; si aprirà la schermata TWAIN Driver Setting.
 - NOTA

In Windows 7, fare clic sul tasto [**Start**] di Windows e selezionare [**Tutti i programmi**], [(Nome marchio)] quindi [**TWAIN Driver Setting**].

2 Selezionare il sistema e fare clic su [Modifica].



- Configurare le impostazioni.
 - 1 Fare clic su [Impostazioni autenticazione utente].
 - 2 Attivare la casella di spunta accanto a [Account], e immettere l'ID account.



3 Fare clic su [OK].

Job Accounting per la scansione utilizzando WIA

È possibile utilizzare la funzione Job Accounting per gestire il numero di lavori acquisiti con WIA.

Impostazione del driver WIA

Per gestire il numero di lavori acquisiti utilizzando WIA, occorre configurare le seguenti impostazioni utilizzando il driver WIA sul computer. Le istruzioni qui riportate sono quelle visualizzate sulle schermate di Windows 8.1.


1 Visualizzare la schermata.

1 Fare clic su [Cerca] in Accessi, quindi immettere "Scanner" nella casella di ricerca. Nell'elenco di ricerca, fare clic su [Visualizza scanner e fotocamere]; si aprirà la schermata Scanner e fotocamere digitali.




In Windows 7, Fare clic sul tasto [Start] di Windows e selezionare [Scanner] in [Cerca programmi e file]. Nell'elenco di ricerca, fare clic su [Visualizza scanner e fotocamere]; si aprirà la schermata Scanner e fotocamere digitali.

2 Selezionare lo stesso nome della periferica in WIA Driver, quindi premere [Proprietà].

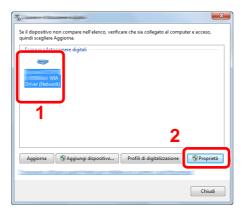

Configurare il Driver WIA.

1 Attivare la casella di spunta accanto a [**ID account**] sulla scheda [**Impostazioni**] e immettere l'ID account.

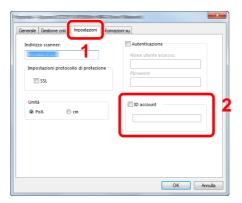

2 Fare clic su [OK].

Job Accounting per i FAX trasmessi da computer

Job Accounting consente di gestire il numero di lavori FAX trasmessi da computer.



Le funzioni FAX sono disponibili solo sui prodotti dotati di questa funzionalità.

Configurazione del driver FAX

Per gestire il numero di lavori fax trasmessi dal computer, occorre configurare le seguenti impostazioni utilizzando il driver FAX sul computer. Le istruzioni qui riportate sono quelle visualizzate sulle schermate di Windows 8.1.

1 Visualizzare la schermata.

1 Selezionare [Impostazioni] in Accessi sul Desktop, quindi selezionare [Pannello di controllo] e [Dispositivi e stampanti].




In Windows 7, fare clic sul pulsante [**Avvio**] di Windows e selezionare [**Dispositivi e** stampanti].

- 2 Fare clic con il tasto destro del mouse sul nome della periferica da utilizzare come driver FAX, quindi selezionare l'opzione [**Preferenze stampa**] dal menu a discesa.
- 3 Fare clic su [Impostazione TX FAX] sulla finestra [Preferenze stampa].

Configurare le impostazioni.

1 Selezionare [Job Accounting] sulla scheda [Autenticazione].

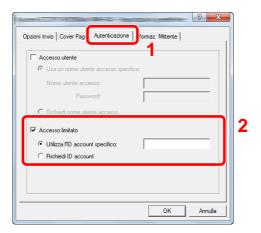

2 Impostare il Job Accounting.

[Usa ID account specifico]: Questa opzione consente di specificare un ID account in modo da utilizzare lo stesso ID account per ogni lavoro FAX. Selezionando questa opzione, l'utente non deve digitare l'ID Account per ogni lavoro FAX.

[Richiedi ID account]: Quando si tenta di eseguire una trasmissione si apre la schermata di immissione dell'ID Account. L'ID Account deve essere immesso ad ogni trasmissione.

3 Fare clic su [OK].

Configurazione della funzione Job Accounting

Impostazione predefinita

Selezionare il valore predefinito per il limite di utilizzo e abilitare o escludere il conteggio per formato carta.

- 1 Visualizzare la schermata.
 - 1 Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Accesso utenti/Job Accounting]

NOTA

Se compare la schermata di immissione del nome utente, immettere nome utente e password di login, quindi selezionare [**Login**]. Per questo, è necessario effettuare il login con i privilegi di amministratore.

Nome utente e password di login predefiniti in fabbrica sono quelli di seguito descritti.

Nome modello	Nome utente login	Password login
3262i	3200	3200
4062i	4000	4000

- [Avanti] in "Impostaz.JobAccounting" > [Avanti] in "Job Accounting (Locale)" > [Avanti] in "Impostazioni predefinite" > [Avanti] in "Limite predefinito contatore"
- Configurare le impostazioni.
 - 1 Selezionare [Cambia] in corrispondenza della voce che si desidera modificare, quindi utilizzare [+], [-] oppure i tasti numerici per immettere il valore predefinito di restrizione per il numero di fogli.
 - 2 Selezionare [OK].

Voce	Descrizione
Limite contatore	Quando si aggiunge un nuovo account è possibile modificare le restrizioni predefinite per il numero di fogli usati. Si può impostare un valore compreso tra 1 e 9.999.999.
	Le funzioni che si possono impostare variano in base all'opzione selezionata [Individuale] o [Totale] per [Conteggio fotocopia/stamp].
	→ Conteggio fotocopia/stampante (pagina 9-53)
Opzione [Individuale] selezionata per Conteggio fotocopia/stamp.	
Limite copia (totale)	Imposta la restrizione predefinita per il numero di fogli utilizzati per la copia.
Limite stampa (totale)	Imposta la restrizione predefinita per il numero di fogli utilizzati per la stampa.
	Le funzioni di stampa applicabili sono le seguenti: • Stampa da Casella • Stampa da Memoria rimovibile • Stampa rapporto • Stampa da PC

Voce	Descrizione	
Lim. di scansione Imposta la restrizione predefinita per il numero di fogli per la scansione (tranne le scansioni per la copiatura		
Limitazione TX FAX*1	Imposta la restrizione predefinita per il numero di fogli utilizzati per la trasmissione fax.	
Opzione [Totale] selezi	zionata per Conteggio fotocopia/stamp.) Imposta la restrizione predefinita per il numero di fogli utilizzati per la copiatura e la stampa. Imposta la restrizione predefinita per il numero di fogli utilizzati per la scansione (tranne le scansioni per la copiatura).	
Limite stampa (totale)		
Lim. di scansione (Altro)		
Limitazione TX FAX*1:	Imposta la restrizione predefinita per il numero di fogli utilizzati per la trasmissione fax.	

^{*1} Questa opzione viene visualizzata solo quando è installato il kit FAX opzionale.

Conteggio per formato carta

È possibile eseguire il conteggio delle pagine per formato carta (ad esempio, Letter).



Sono disponibili cinque tipi di formato carta, da 1 a 5. Questi tipi di formato carta sono specificati nei rapporti di accounting.

→ Stampa rapp. contabilità (pagina 9-50)

Oltre al formato carta, è possibile specificare anche il tipo di supporto (es. carta colorata formato lettera). Se non si specifica il tipo di supporto, verrò conteggiato il numero di fogli utilizzati per il formato carta specificato, indipendentemente dal tipo di supporto.

- Visualizzare la schermata.
 - 1 Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Accesso utenti/Job Accounting] > [Avanti] in "Impostaz.JobAccounting"



NOTA

Se compare la schermata di immissione del nome utente, immettere nome utente e password di login, quindi selezionare [Login]. Per questo, è necessario effettuare il login con i privilegi di amministratore.

Nome utente e password di login predefiniti in fabbrica sono quelli di seguito descritti.

Nome modello	Nome utente login	Password login
3262i	3200	3200
4062i	4000	4000

- 2 Premere [Avanti] in "Job Accounting (Locale)", [Avanti] in "Impostazioni predefinite", [Avanti] in "Conteggio per form. carta", [Cambia] in "Formato carta 1 - 5"
- Configurare le impostazioni.
 - 1 Selezionare [On].
 - 2 Selezionare il formato carta.
 - 3 Selezionare [**Tipo di supporto**] per specificare il tipo di supporto.

- 4 Selezionare il tipo di supporto quindi selezionare [OK].
- 5 Selezionare [OK].

Conteggio del numero di pagine stampate

È possibile eseguire il conteggio del numero delle pagine stampate. I tipi di conteggio disponibili sono Tutti i job accounting e Contabilità singoli lavori. È possibile eseguire un nuovo conteggio azzerando quello precedente dopo che i relativi dati sono stati memorizzati per un determinato periodo di tempo.

1 Visualizzare la schermata.

1 Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Accesso utenti/Job Accounting] > [Avanti] in "Impostaz.JobAccounting"

NOTA

Se compare la schermata di immissione del nome utente, immettere nome utente e password di login, quindi selezionare [**Login**]. Per questo, è necessario effettuare il login con i privilegi di amministratore.

Nome utente e password di login predefiniti in fabbrica sono quelli di seguito descritti.

Nome modello	Nome utente login	Password login
3262i	3200	3200
4062i	4000	4000

2 [Avanti] in "Job Accounting (Locale)" >[Avanti] in "Job Accounting totale" o [Verifica] in "Contabilità singoli lav."

2 Configurare le impostazioni.

La tabella elenca le voci visualizzate.

	Voce	Descrizioni
Pagine stampate		Visualizza il numero di pagine copiate e stampate e il numero totale di pagine utilizzate. È anche possibile utilizzare [FAX]*1, [Conta per formato carta], [per Fr./retro] e [Com.] per controllare il numero di pagine utilizzate.
	Copia (B & N)	Mostra il numero di pagine utilizzate per le copie in bianco e nero.
Stampante (B & N)		Mostra il numero di pagine utilizzate per la stampa in bianco e nero. Le funzioni di stampa applicabili sono le seguenti: • Stampa da Casella • Stampa da Memoria rimovibile • Stampa rapporto • Stampa da PC
	Copia/Stampa (B & N)	Visualizza il numero totale di pagine utilizzate per la copia e la stampa in bianco e nero.
	FAX*1	Visualizza il numero di pagine ricevute.
	Totale	Visualizza il numero totale di pagine utilizzate.

	Voce	Descrizioni
Conteggio per formato carta		Visualizza il numero di pagine utilizzate nel formato carta selezionato nonché il numero di pagine utilizzate in altri formati carta.
	Conta per Fr./retro/ Com.	Visualizza il numero di pagine utilizzate per il modo fronte-retro (1 facciata), per il modo fronte-retro (2 facciate) e il numero complessivo di pagine utilizzate per entrambi i modi; si possono anche controllare le pagine utilizzate per il modo Combina (Nessuno), Combina (2 in 1), Combina (4 in 1) e il numero complessivo di pagine utilizzate per questi tre modi.
Scansione pagine		Visualizza il numero di pagine acquisite per la copiatura, l'invio fax e altre funzioni, nonché il numero totale di pagine digitalizzate.
Pagine FAX TX*1		Visualizza il numero di pagine trasmesse via fax.
Ora TX FAX*1		Visualizza la durata totale delle trasmissioni fax.
Azzera contatore		Azzera il contatore. Selezionare [Sì] sulla schermata di conferma.

^{*1} Questa opzione viene visualizzata solo quando è installato il kit FAX opzionale.

Job Accounting totale

È possibile eseguire e azzerare il conteggio delle pagine per tutti gli account collettivamente in un'unica operazione.

- Controllare il numero di pagine.
 - 1 Selezionare [**Verifica**] per la funzione per la quale si desidera visualizzare il conteggio. Vengono visualizzati i risultati.
 - 2 Controllare il conteggio e selezionare [Chiudi].

Contabilità singoli lav

È possibile eseguire e azzerare il conteggio delle pagine per ciascun account in un'unica operazione. Quando si controlla l'opzione Contabilità singoli lav selezionare l'account di cui si desidera controllare il conteggio.

- 1 Controllare il numero di pagine.
 - 1 Selezionare l'account per controllare il contatore.
 - 2 Selezionare [Dettagli].

NOTA


- Selezionare [Nome] o [ID] in "Ordina" per ordinare i nomi degli account.
- Selezionare [Cerca (nome)] o [Cerca (ID)] per eseguire la ricerca per nome o ID account. Per visualizzare un account diverso dal proprio, selezionare [Altro Account].
- 3 Selezionare [Verifica] per la funzione per la quale si desidera visualizzare il conteggio. Vengono visualizzati i risultati.
- 4 Controllare il conteggio e selezionare [Chiudi].

Stampa rapp. contabilità

Il conteggio totale delle pagine per tutti gli account pertinenti può essere stampato come rapporto di contabilità.

Il formato dei rapporti dipende dalla modalità di gestione impostata per il conteggio di copie e stampe.

Selezione dell'opzione "Individuale" per la gestione del conteggio copie/stampe.

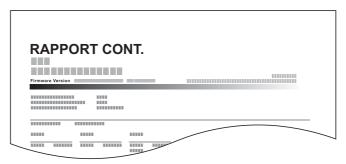

Attenersi alla seguente procedura per stampare un rapporto di contabilità lavori.

Preparare la carta.

Verificare che la carta caricata nel cassetto sia di formato Letter o A4.

Visualizzare la schermata.

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Accesso utenti/Job Accounting] > [Impostaz.JobAccounting]



Se compare la schermata di immissione del nome utente, immettere nome utente e password di login, quindi selezionare [Login]. Per questo, è necessario effettuare il login con i privilegi di amministratore.

Nome utente e password di login predefiniti in fabbrica sono quelli di seguito descritti.

Nome modello	Nome utente login	Password login
3262i	3200	3200
4062i	4000	4000

Stampare il rapporto.

[Stampa rapp. contabilità] > [Sì]

Viene stampato il rapporto di contabilità.

Utilizzo della funzione Job Accounting

Questa sezione spiega le procedure per l'impostazione della funzione Job Accounting.

Login/Logout

Se la funzione Job Accounting è abilitata, ogni volta che si utilizza il sistema viene visualizzata la schermata di immissione dell'ID account.

Login

1 Nella schermata di immissione dell'ID account, inserire l'ID account utilizzando i tasti numerici e selezionare [Login].



NOTA

- · Se è stato digitato un carattere errato, selezionare il tasto [Annulla] e digitare di nuovo I'ID account.
- Se l'ID account immesso non corrisponde a quello registrato, il sistema genera un avviso sonoro e il login non verrà eseguito. Immettere l'ID account corretto.
- Selezionando [Verifica contatore], è possibile controllare il numero di pagine stampate e il numero di pagine acquisite.

Quando compare la schermata di immissione di nome utente login e password

Se è abilitata la gestione dell'accesso utenti, verrà visualizzata la schermata di immissione di nome utente accesso e password. Immettere nome utente e password di login per accedere. Se l'utente ha già registrato le informazioni relative all'account, l'immissione dell'ID account può essere saltata.

- Aggiunta di un utente (Elenco utenti locali) (pagina 9-9)
- 2 Proseguire con i seguenti punti fino a completare la procedura.

Logout

Dopo aver completato le operazioni, selezionare il tasto [Autenticazione/Logout] per ritornare alla schermata di immissione dell'ID account.

Applica limite

È possibile specificare il comportamento del sistema quando il contatore raggiunge il limite massimo per una restrizione. La tabella descrive l'operazione effettuata.

Voce	Descrizioni	
Immediatamente*1	Il lavoro si interrompe non appena il contatore raggiunge il limite massimo.	
Successiv. La stampa o scansione del lavoro prosegue, ma il lavoro successivo verrà rifiutato.		
Solo avviso	Il lavoro prosegue, ma viene visualizzato un messaggio di avviso	

^{*1} Non sarà possibile inviare o memorizzare nella casella il lavoro successivo.

- Visualizzare la schermata.
 - 1 Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Accesso utenti/Job Accounting] > [Avanti] in "Impostaz.JobAccounting"



Se compare la schermata di immissione del nome utente, immettere nome utente e password di login, quindi selezionare [Login]. Per questo, è necessario effettuare il login con i privilegi di amministratore.

Nome utente e password di login predefiniti in fabbrica sono quelli di seguito descritti.

Nome modello	Nome utente login	Password login
3262i	3200	3200
4062i	4000	4000

- 2 Selezionare "Applica limite" [Cambia].
- Configurare le impostazioni.

Selezionare [Immediatamente], [Successiv.] o [Solo avviso] > [OK]

Conteggio fotocopia/stampante

È possibile stabilire se si desidera che il conteggio delle pagine copiate e stampate venga visualizzato come un unico totale o come due totali distinti. La selezione dell'una o dell'altra opzione può avere effetti sulle restrizioni sul conteggio e sul metodo di conteggio. Per i dettagli, vedere:

- Restrizioni all'uso del sistema (pagina 9-39)
- Conteggio del numero di pagine stampate (pagina 9-48)
- Stampa rapp. contabilità (pagina 9-50)
 - 1 Visualizzare la schermata.
 - 1 Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Accesso utenti/Job Accounting] > [Avanti] in "Impostaz.JobAccounting"

NOTA

Se compare la schermata di immissione del nome utente, immettere nome utente e password di login, quindi selezionare [**Login**]. Per questo, è necessario effettuare il login con i privilegi di amministratore.

Nome utente e password di login predefiniti in fabbrica sono quelli di seguito descritti.

Nome modello	Nome utente login	Password login
3262i	3200	3200
4062i	4000	4000

- 2 Selezionare "Conteggio fotocopiatrice/stampante" [Cambia].
- Configurare le impostazioni.

Selezionare [Totale] o [Individuale] > [OK]

Imp. utente sconosciuto

Lav. ID uten. sconosciuto

Questa procedura consente di gestire i lavori inviati con nome utente accesso o ID utente sconosciuto o non inviato. Se l'opzione Accesso utenti è impostata su non valida e Job Accounting è impostata su valida, attenersi alla seguente procedura quando l'ID account è sconosciuto.

Le voci che si possono impostare sono le seguenti.

Voce	Descrizioni
Autorizza	Viene autorizzata la stampa del lavoro.
Rifiuta	Il lavoro viene rifiutato (non viene stampato).

- 1 Visualizzare la schermata.
 - 1 Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Accesso utenti/Job Accounting]



Se compare la schermata di immissione del nome utente, immettere nome utente e password di login, quindi selezionare [**Login**]. Per questo, è necessario effettuare il login con i privilegi di amministratore.

Nome utente e password di login predefiniti in fabbrica sono quelli di seguito descritti.

Nome modello	Nome utente login	Password login
3262i	3200	3200
4062i	4000	4000

- 2 [Avanti] in "Imp. utente sconosciuto" > [Lav. ID uten. sconosciuto].
- Configurare le impostazioni.

Selezionare [Autorizza] o [Rifiuta].

Registrazione delle informazioni utente per un utente con ID sconosciuto

Quando si registrano le informazioni utente per un utente con ID sconosciuto, è possibile verificare le informazioni nella schermata Stato lavori o Cronologia dei lavori. È possibile inoltre limitare le funzioni disponibili.



Questa funzione è abilitata solo quando [Lav. ID uten. sconosciuto] è impostato su [Autorizza].

- Visualizzare la schermata.
 - 1 Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Accesso utenti/Job Accounting]

NOTA

Se compare la schermata di immissione del nome utente, immettere nome utente e password di login, quindi selezionare [**Login**]. Per questo, è necessario effettuare il login con i privilegi di amministratore.

Nome utente e password di login predefiniti in fabbrica sono quelli di seguito descritti.

Nome modello	Nome utente login	Password login
3262i	3200	3200
4062i	4000	4000

- 2 [Avanti] in "Imp. utente sconosciuto" > [Proprietà utente].
-) Immettere le informazioni utente.

Immettere le informazioni utente > [OK]

Voce	Descrizioni
Nome utente	Inserire il nome visualizzato nell'elenco degli utenti (massimo 32 caratteri).
Nome account	Registrare un account per un utente con ID sconosciuto.
	→ Descrizione di Job Accounting (pagina 9-35)
	NOTA
	Selezionare [Nome] o [ID] in "Ordina" per ordinare l'elenco degli account.
	Selezionare [Cerca (nome)] o [Cerca (ID)] per eseguire la ricerca per nome o ID account.
Regole di	Definire l'autorità di utilizzo.
autorizzazione	Sono disponibili le seguenti opzioni di restrizione:
	Limite stampa: Specificare se consentire o vietare l'utilizzo della funzione di stampa.
	Le funzioni di stampa applicabili sono le seguenti: • Stampa da PC

10 Problemi e soluzioni

In questo capitolo vengono trattati i seguenti argo	menti:
Manutenzione ordinaria	10-2
Pulizia	10-2
Pulizia della lastra di esposizione	
Pulizia dell'area interna	
dell'alimentatore di originali	10-2
Pulizia del vetro di lettura	
Sostituzione della cartuccia toner	
Sostituzione della vaschetta di	10-4
recupero toner	10-7
Caricamento della carta	
Sostituzione punti	10-3
(Finisher da 1.000 fogli)	10 10
Sostituzione punti	10-10
(Finisher da 3.000 fogli)	10 11
Smaltimento degli scarti di foratura	
Problemi e soluzioni	
Risoluzione dei problemi Problemi di funzionamento della	10-10
	10-16
periferica Problemi sulle immagini stampate	
•	
Operazione remota	
Risposta ai messaggi di errore	
Regolazione/Manutenzione	10-40
Descrizione di Regolazione/	10 10
Manutenzione	
Regolazione della curva tonalità	
Pulizia tamburo 1	
Pulizia tamburo 2	
Eliminazione degli inceppamenti carta	10-43
Indicatori della posizione degli	40.40
inceppamenti	10-43
Rimuovere la carta inceppata nel	40.44
cassetto 1	10-44
Rimuovere la carta inceppata nel	40.40
cassetto 2	10-46
Rimuovere la carta inceppata nel	40.40
cassetto 3 (500 fogli x 2)	10-48
Rimuovere la carta inceppata nel	10 50
cassetto 3 (1.500 fogli x 2)	10-50
Rimuovere la carta inceppata nel	10 51
cassetto 4 (500 fogli x 2)	10-51
Rimuovere la carta inceppata nel	10-53
cassetto 4 (1.500 fogli x 2)	10-53
Rimuovere la carta inceppata nel vassoio bypass	10-56
VCG30UU UVUC33	1 1 /-, 11 1

	Rimuovere la carta inceppata nell'unità fronte/retro	10-57
	Rimuovere la carta inceppata nel vassoio interno/unità di fissaggio	10-59
	Rimuovere la carta inceppata nel coperchio destro 2	10-61
	Rimuovere la carta inceppata nel coperchio destro 3 (500 fogli x 2/ 1.500 fogli x 2)	10-62
	Rimuovere la carta inceppata nell'unità di collegamento	
	Rimuovere la carta inceppata nel fascicolatore mailbox	
	Rimuovere la carta inceppata nell'alimentatore di originali	10-04
	(DP-7100)Rimuovere la carta inceppata	10-65
	nell'alimentatore di originali (DP-7120)	10 67
	Rimuovere la carta inceppata nell'alimentatore di originali	10-07
	(DP-7110) Rimuovere la carta inceppata nel	10-69
	finisher da 1.000 fogli	10-71
	finisher da 3.000 fogli (interno)	10-74
	Rimuovere la carta inceppata nel finisher da 3.000 fogli (Vassoio A)	10-75
⊏lii	Rimuovere la carta inceppata nel finisher da 3.000 fogli (Vassoio B)	10-79
	nazione degli inceppamenti dei punti lici	10-82
	Eliminazione degli inceppamenti dei punti metallici nel finisher da	10.00
	1.000 fogli Eliminazione degli inceppamenti	10-82
	dei punti metallici nel finisher da 3.000 fogli	10-85

Manutenzione ordinaria

Pulizia

La pulizia periodica del sistema garantisce una qualità di stampa ottimale.




Per motivi di sicurezza, scollegare sempre il cavo di alimentazione prima di pulire il sistema.


Pulizia della lastra di esposizione

Pulire il retro del copri-originali, l'interno dell'alimentatore di originali e la lastra di esposizione con un panno morbido, inumidito con alcool o detergente neutro.

⊘ IMPORTANTE

Non utilizzare diluenti o altri solventi organici.

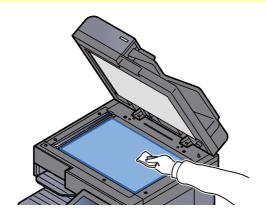

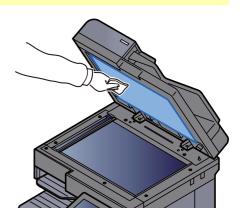


Pulizia dell'area interna dell'alimentatore di originali

Quando si utilizza l'alimentatore di originali con scansione in fronte-retro, pulire l'unità fronte-retro con il panno di pulizia fornito.


⊘ IMPORTANTE

Non utilizzare diluenti o altri solventi organici.

Estrarre il panno per la pulizia dal relativo scomparto.

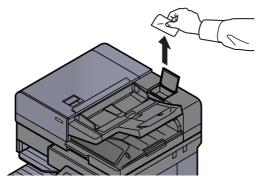

Pulire l'area interna dell'alimentatore di originali.

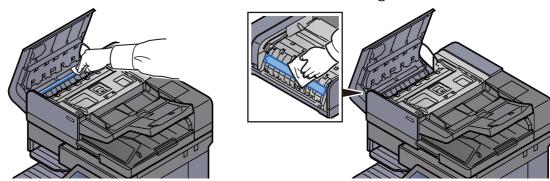

Pulizia del vetro di lettura

Quando si utilizza l'alimentatore di originali, pulire il vetro di lettura e la guida di lettura con il panno di pulizia fornito.



⊘ IMPORTANTE


Pulire il vetro di lettura con il panno di pulizia fornito.




NOTA


La presenza di sporco sul vetro di lettura o sulla guida di lettura può causare la formazione di strisce nere sulle stampe.

Estrarre il panno per la pulizia dal relativo scomparto.

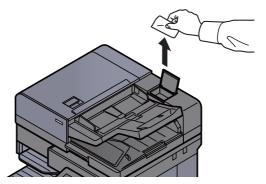

Pulire il vetro di lettura e la guida di lettura.

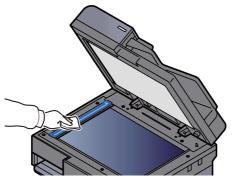

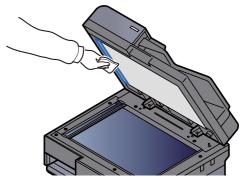

Sostituzione della cartuccia toner

Il seguente messaggio viene visualizzato quando il toner è esaurito.

"Toner esaurito."

Il seguente messaggio viene visualizzato quando il toner sta per esaurirsi. Assicurarsi di avere a disposizione una cartuccia toner nuova per la sostituzione.

"Toner scarso. (Sostituire quando vuoto.)"




- · Raccomandiamo di utilizzare solo le nostre cartucce toner originali, costantemente sottoposte a rigorosi test di controllo della qualità.
- Nel chip memoria della cartuccia toner di questa periferica sono archiviate tutte le informazioni necessarie per ottimizzare la praticità per il cliente, per il sistema di riciclaggio delle cartucce toner usate e per la pianificazione e sviluppo di nuovo prodotti. Tra le informazioni archiviate non vi sono informazioni che permettono l'identificazione degli utenti e vengono utilizzate in modo anonimo unicamente per gli scopi sopra indicati.




ATTENZIONE

È vietato incenerire tutti i componenti che contengono toner. Potrebbero sprigionarsi scintille pericolose.


Aprire il coperchio anteriore.

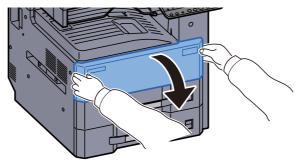


Sbloccare la leva della cartuccia toner. 2

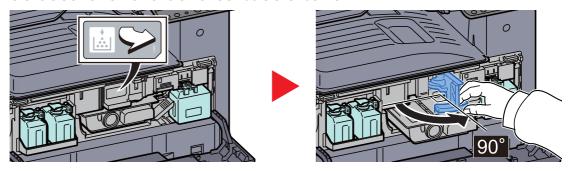


Rimuovere la cartuccia toner.

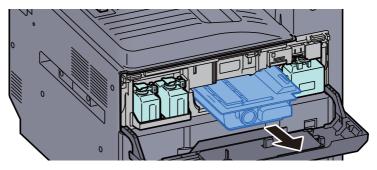

4 Riporre la cartuccia toner esausta nella busta in plastica fornita per lo smaltimento.

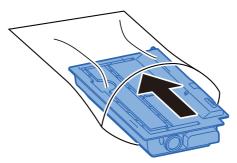


5 Togliere la cartuccia toner nuova dalla confezione.

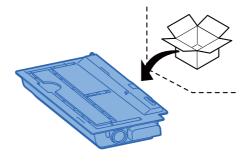

A Picchiettare la cartuccia toner.



7 Agitare la cartuccia toner.

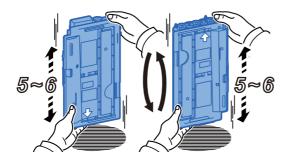





Installare la cartuccia toner.




Strarre la nuova vaschetta di recupero toner dalla confezione.

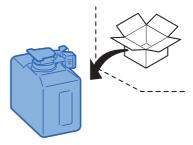

10 Inserire la vaschetta di recupero toner nel relativo vassoio (W1).

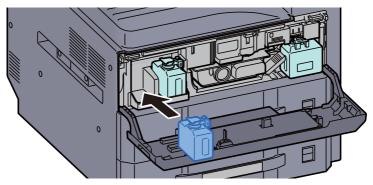

11 Chiudere il coperchio anteriore.

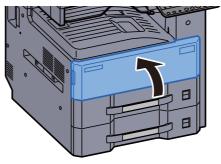

NOTA

- Se il coperchio della cartuccia toner o il coperchio anteriore non si chiudono, controllare che la nuova cartuccia toner sia stata installata correttamente.
- Restituire la cartuccia toner vuota al rivenditore o al centro di assistenza. Le cartucce toner raccolte verranno riciclate o smaltite in conformità con le normative vigenti.

Sostituzione della vaschetta di recupero toner


Il seguente messaggio viene visualizzato quando la vaschetta di recupero toner di scarto è piena. Sostituire immediatamente la vaschetta recupero toner.

"Controlla vaschet.recupero toner"




È vietato incenerire tutti i componenti che contengono toner. Potrebbero sprigionarsi scintille pericolose.


1 Aprire il coperchio anteriore.

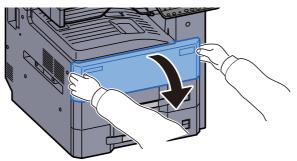


? Rimuovere la vaschetta di recupero toner.

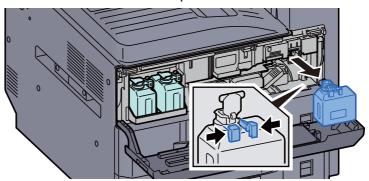


3 Riporre la vaschetta di recupero toner nella busta in plastica fornita per lo smaltimento.

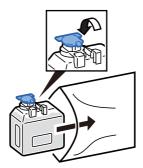

▲ Estrarre la nuova vaschetta di recupero toner dalla confezione.

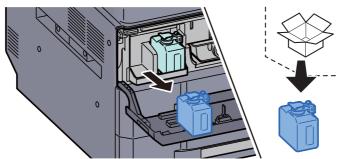


5 Aprire il tappo della vaschetta di recupero toner nuova.



6 Installare la vaschetta di recupero toner.



7 Chiudere il coperchio anteriore.

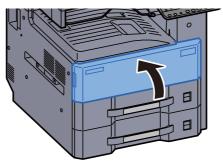



Restituire la vaschetta di recupero toner sostituita al rivenditore o al centro di assistenza. Le vaschette di recupero toner verranno riciclate o smaltite in conformità con le normative vigenti.

Caricamento della carta

Quando la carta presente nel Cassetto # si esaurisce, vengono visualizzati i seguenti messaggi:

"Aggiungere carta nel cassetto #."

"Aggiungere carta nel vassoio Bypass."

- → Caricamento carta nei cassetti (pagina 3-4)
- → Caricamento nel cassetto di alta capacità (pagina 3-7)
- Caricamento della carta sul bypass (pagina 5-7)

NOTA

Se [Mostra Msg impostaz. carta] è impostato su [On], si aprirà la schermata di conferma quando verrà impostato un nuovo formato carta. Se si modifica la carta, selezionare [Cambia] per modificare le impostazioni della carta.

- → Cassetto 1 (a 4) (pagina 8-8)
- ▶ Impostazione vassoio bypass (pagina 8-9)

Sostituzione punti (Finisher da 1.000 fogli)

Se l'unità di pinzatura esaurisce i punti, vengono visualizzati i seguenti messaggi. Occorre rifornire il supporto cartuccia punti con nuovi punti.


"Cartuccia punti esaurita"




NOTA

Se l'unità di pinzatura esaurisce i punti, rivolgersi al rivenditore o al centro di assistenza.


Aprire il coperchio anteriore del finisher.

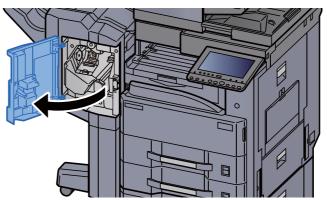


Rimuovere il supporto della cartuccia punti.

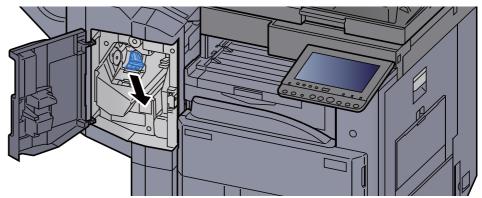


Sostituire i punti.

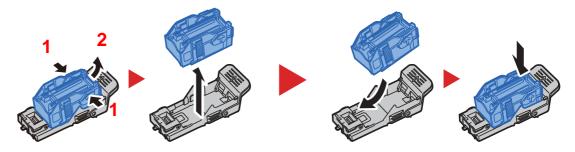

Installare il supporto della cartuccia punti.

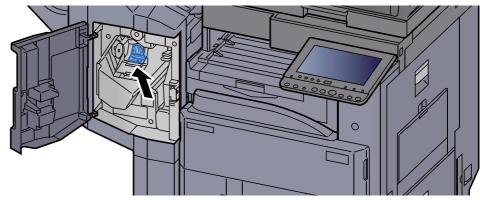

5 Chiudere il coperchio.

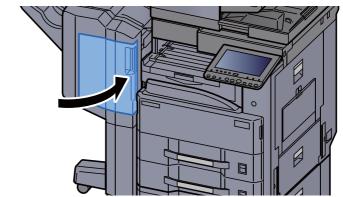

Sostituzione punti (Finisher da 3.000 fogli)


Se l'unità di pinzatura esaurisce i punti, vengono visualizzati i seguenti messaggi. Occorre rifornire il supporto cartuccia punti con nuovi punti.

"Cartuccia punti esaurita"




Se l'unità di pinzatura esaurisce i punti, rivolgersi al rivenditore o al centro di assistenza.


1 Aprire il coperchio anteriore del finisher.

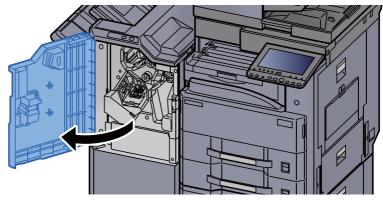


Rimuovere il supporto della cartuccia punti (A).

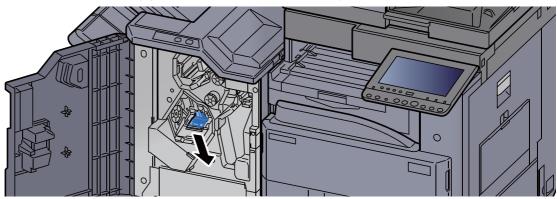


3 Sostituire i punti.

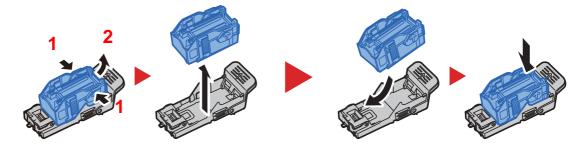

4 Installare il supporto della cartuccia punti (A).

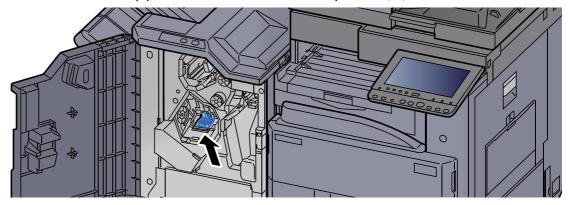

5 Chiudere il coperchio.

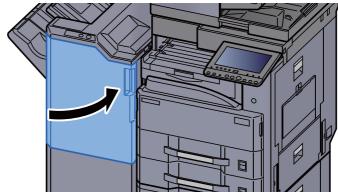

Smaltimento degli scarti di foratura


Il seguente messaggio viene visualizzato quando la vaschetta di recupero toner di scarto è piena. Svuotare il contenitore scarti foratrice.

"Svuotare il contenitore scarti foratrice."


Quando si esegue questa operazione lasciare acceso il sistema (ON).

Finisher da 1.000 fogli

Aprire il coperchio anteriore del finisher.

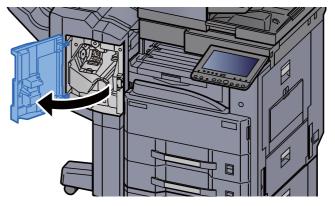

Rimuovere il contenitore scarti foratrice.

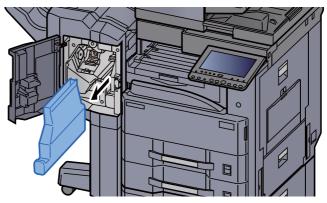


NOTA

Fare attenzione a non disperdere gli scarti mentre si rimuove la vaschetta.


Svuotare il contenitore scarti foratrice.



✓ Inserire il contenitore scarti foratrice.

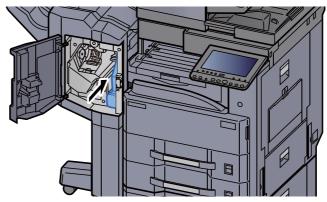


5 Chiudere il coperchio.

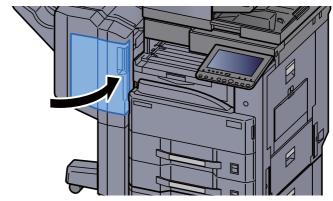


Finisher da 3.000 fogli

1 Aprire il coperchio anteriore del finisher.

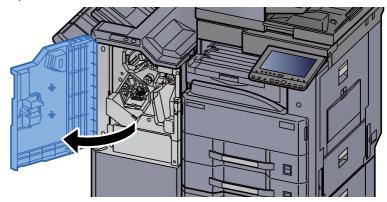

7 Rimuovere il contenitore scarti foratrice.

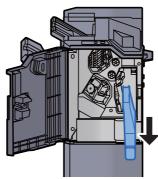




Fare attenzione a non disperdere gli scarti mentre si rimuove la vaschetta.

Svuotare il contenitore scarti foratrice.



Inserire il contenitore scarti foratrice. 4

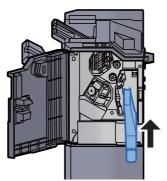

Chiudere il coperchio. 5



Problemi e soluzioni

Risoluzione dei problemi

La tabella seguente indica le linee guida generali per la risoluzione dei problemi.

Se si verificano problemi relativi al sistema, leggere i controlli ed eseguire le procedure indicate nelle pagine successive. Se il problema persiste, contattare il tecnico dell'assistenza.



Quando si contatta il centro di assistenza è necessario comunicare il numero di serie. Per controllare il numero di serie, vedere:

➤ Schermata informazioni dispositivo (pagina 2-20)

Problemi di funzionamento della periferica

Quando si verificano i seguenti problemi di funzionamento, adottare le procedure appropriate.

Sintomo	Controlli	Azioni correttive	Pagina di riferimento
Non si avvia un'applicazione.	Il timer impostato per il reset automatico pannello è troppo corto?	Impostare il timer di reset automatico pannello su 30 secondi o più.	pagina 8-77
All'accensione della periferica non viene visualizzata nessuna	Controllare il cavo di alimentazione.	Verificare che entrambe le estremità del cavo siano saldamente inserite.	_
schermata.	Il sistema è acceso?	Accendere l'interruttore principale.	pagina 2-3
Quando si preme il tasto [Avvio] non viene eseguita alcuna copia.	Viene visualizzato un messaggio?	Individuare la risposta appropriata al messaggio e agire di conseguenza.	pagina 10-26
Vengono stampati dei fogli bianchi.	Gli originali sono stati caricati correttamente?	Posizionare gli originali sulla lastra di esposizione, a faccia in giù, e allinearli alle targhette indicatrici del formato.	pagina 5-3
		Posizionare i documenti nell'alimentatore di originali a faccia in su.	pagina 5-4
	_	Controllare le impostazione del programma in uso.	_

Sintomo	Controlli	Azioni correttive	Pagina di riferimento
La carta si inceppa spesso.	La carta è stata caricata correttamente?	Caricare correttamente la carta.	pagina 3-4
	_	Cambiare l'orientamento della carta di 180 gradi.	pagina 3-4
	Il tipo di carta in uso è tra quelli accettati dal sistema? È in buone condizioni?	Rimuovere la risma di carta, capovolgerla e ricaricarla.	pagina 3-4
	La carta è arricciata, piegata o increspata?	Sostituirla con nuova carta.	pagina 3-4
	All'interno del sistema sono rimasti frammenti di carta strappata o inceppata?	Rimuovere la carta inceppata.	pagina 10-43
Sovrapposizione di 2 o più fogli durante la consegna. (alimentazione di più fogli) ABC 123	_	Caricare correttamente la carta.	pagina 3-2
Le stampe sono curvate.	La carta è stata caricata correttamente?	Caricare correttamente la carta.	pagina 3-4
123	_	Cambiare l'orientamento della carta di 180 gradi.	pagina 3-4
	La carta è umida?	Sostituirla con nuova carta.	pagina 3-4
Le stampe sono curvate. ABC 123	_	Girare la carta nel cassetto oppure ruotare di 180 gradi.	pagina 3-4
	La carta è umida?	Sostituirla con nuova carta.	pagina 3-4
Impossibile installare il driver di stampa.	Il driver è installato con il nome host mentre le funzioni Wi-Fi o Wi-Fi Direct sono disponibili?	Specificare l'indirizzo IP anziché il nome host.	pagina 2-51

Sintomo	Controlli	Azioni correttive	Pagina di riferimento
Non è possibile stampare.	Il sistema è alimentato?	Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente CA.	_
	Il sistema è acceso?	Accendere l'interruttore principale.	pagina 2-3
	Il cavo della stampante e il cavo di rete sono collegati?	Collegare saldamente il cavo della stampante e il cavo di rete.	pagina 2-9
	Il lavoro di stampa è stato sospeso?	Riprendere la stampa.	pagina 7-11
	Se la rete cablata o Wi-Fi sono configurate con la risoluzione nomi, è anche specificato l'indirizzo IP (indirizzo privato) dell'altra rete non accessibile?	Con il sistema possono essere utilizzati un nome host e un nome dominio rispettivamente. Configurare la rete in base a queste restrizioni	_
		Modificare l'impostazione della risoluzione nomi quale NetBEUI e DNS o le impostazioni dell'ambiente di rete.	Embedded Web Server RX User Guide
		Selezionare Wi-Fi, Rete cablata o Rete opzionale come rete con utilizzo illimitato sulla Rete Primaria (Client).	pagina 8-69
		Impostare [Cablata] o [Wi-Fi] su [On] e le altre opzioni su [Off].	pagina 8-60
Impossibile stampare dalla memoria USB.	L'host USB è bloccato?	Selezionare [Sblocca] nelle impostazioni del supporto USB.	pagina 8-70
Il supporto USB non viene riconosciuto.	_	Controllare che il supporto USB sia inserito saldamente nel sistema.	_
Quando "Auto-IP" è impostato su [On], l'indirizzo IP non viene assegnato automaticamente.	Per l'indirizzo link locale di TCP/IP(v4) è stato immesso un valore diverso da "0.0.0.0"?	Immettere "0.0.0.0" per l'indirizzo IP di TCP/IP(v4).	pagina 2-33

Sintomo	Controlli	Azioni correttive	Pagina di riferimento
Impossibile trasmettere via SMB.	Il cavo di rete è collegato?	Collegare saldamente il cavo di rete.	pagina 2-9
	Le impostazioni di rete della periferica sono configurate correttamente?	Configurare correttamente le impostazioni TCP/IP.	pagina 8-53
	Le impostazioni di condivisione della cartella sono configurate correttamente?	Controllare le impostazioni di condivisione e i privilegi di accesso nella proprietà della cartella.	pagina 3-15
	L'interfaccia è selezionata come Rete Primaria?	Definire nome host o indirizzo IP dell'interfaccia selezionata come Rete Primaria o impostare l'interfaccia da utilizzare.	pagina 8-69
	Il protocollo SMB è impostato su [On]?	Impostare i parametri relativi al protocollo SMB su [On].	pagina 8-60
	II [Nome host] è stato immesso correttamente? *1	Controllare il nome del computer di destinazione dei dati.	pagina 5-24
	Il [Percorso] è stato immesso correttamente?	Controllare il nome di condivisione per la cartella condivisa.	pagina 5-24
	Il [Nome utente accesso] è stato immesso correttamente? *1 *2	Controllare il nome del dominio e il nome utente accesso.	pagina 5-24
	È stato utilizzato lo stesso nome di dominio per [Nome host] e [Nome utente accesso]?	Eliminare nome del dominio e backslash ("\") da [Nome utente accesso].	pagina 5-24
	La [Password accesso] è stata immessa correttamente?	Controllare la password di accesso.	pagina 5-24
	Sono state configurare correttamente le eccezioni per Windows Firewall?	Configurare correttamente le eccezioni per Windows Firewall.	pagina 3-18
	Le impostazioni di data/ora della periferica, del server dominio e del computer di destinazione dei dati sono diverse?	Impostare la stessa ora su periferica, server dominio e computer di destinazione dei dati.	_
	Viene visualizzato il messaggio 'Errore di invio'?	Vedere Contromisure all'errore di invio.	pagina 10-36
Impossibile connettersi al sistema con Wi-Fi Direct.	Tre dispositivi portatili sono connessi al sistema contemporaneamente?	Disabilitare la connessione dei dispositivi portatili connessi manualmente oppure impostare l'intervallo di disconnessione automatica, attendere la disconnessione e configurare una nuova connessione.	pagina 8-55
Impossibile eseguire un invio e-mail.	Sulla periferica è registrato il limite di dimensione di invio delle e-mail impostato sul server SMTP?	Controllare se è impostato un limite in "Limite dimensione e-mail" per l'impostazione [E-mail] in Embedded Web Server RX e modificare il valore, se necessario.	pagina 2-69

Sintomo	Controlli	Azioni correttive	Pagina di riferimento
La stampante produce del vapore nell'area attorno all'apertura di uscita carta.	Controllare che la temperatura ambiente non sia troppo bassa o che la carta in uso non sia umida.	In funzione dell'ambiente di stampa e delle condizioni della carta, l'umidità della carta evapora a causa del calore generato durante la stampa ed emette del vapore che potrebbe sembrare del fumo. Non è un problema e si può tranquillamente proseguire la stampa. Se il vapore causa dei fastidi, alzare la temperatura ambiente oppure sostituire la carta con della carta asciutta.	
Impossibile creare un file PDF ricercabile.	È stata selezionata la lingua corretta?	Controllare la lingua del file da sottoporre a OCR.	pagina 6-75
	Il testo dell'originale non viene riconosciuto come testo oppure la creazione del file PDF richiede molto tempo?	 Controllare che: L'orientamento dell'originale sia corretto. Nel caso di originali con orientamento misto, l'opzione, [Rotazione immagine automatica] sia impostata su [On]. 	pagina 6-75
Impossibile ricercare il testo desiderato nel file PDF.	È stata impostata l'opzione [Riconosc. testo OCR] in [Formato file]?	Impostare l'opzione [Riconosc. testo OCR] in [Formato file].	pagina 6-75
	Il testo dell'originale acquisito è troppo sbiadito o troppo chiaro?	Scurire il livello di [Densità].	pagina 6-32
	Lo sfondo dell'originale acquisito è troppo chiaro ed è difficile riconoscere il testo?	Impostare [Sfondo Reg.densità] su [On] o su [Manuale] e regolare manualmente la densità. Oppure, scurire il livello di [Densità].	pagina 6-32 pagina 6-36
	Sulla facciata anteriore del foglio è visibile il testo o l'immagine stampati sul retro del foglio?	Impostare su [On] l'opzione [Evita copie sbavate].	pagina 6-36
Impossibile trovare la periferica con WSD.	Per la ricerca, è stato specificato l'indirizzo IP o il nome host della periferica?	Per ragioni di sicurezza, il protocollo [HTTP] è impostato su [Off]; pertanto, non è possibile ricercare la periferica per indirizzo IP o nome host.	_
La periferica genera una segnalazione acustica (clic) prima di iniziare la stampa o al termine della stampa.	_	La periferica sta eseguendo una regolazione automatica. Non si tratta di un errore.	_

^{*1} È anche possibile immettere il nome computer completo come nome host (ad esempio, pc001.abcdnet.com).

^{*2} Per i nomi utente di login si possono anche utilizzare i seguenti formati: Nome_dominio/nome_utente (ad esempio, abcdnet/james.smith) Nome_utente@nome_dominio (ad esempio, james.smith@abcdnet)

Problemi sulle immagini stampate

Quando si verificano i seguenti problemi sulle immagini stampate, adottare le procedure appropriate.

Sintomo	Controlli	Azioni correttive	Pagina di riferimento
Le immagini stampate	La carta è umida?	Sostituirla con nuova carta.	pagina 3-2
sono troppo chiare. ABC ABC	È stata modificata la densità?	Selezionare il livello di densità appropriato.	pagina 6-32 pagina 8-80
123 123	Il toner è distribuito in modo uniforme nella cartuccia?	Agitare la cartuccia toner orizzontalmente, da lato a lato, varie volte.	pagina 10-4
	È attivato il modo EcoPrint?	Disabilitare il modo [EcoPrint].	pagina 8-21
	_	Controllare che il tipo di carta impostato corrisponda al tipo di carta in uso.	pagina 8-16
	_	Eseguire [Pulizia tamburo 1].	pagina 10-41
Le immagini stampate sono troppo scure anche	È stata modificata la densità?	Selezionare il livello di densità appropriato.	pagina 6-32 pagina 8-80
se lo sfondo dell'originale acquisito è bianco.	_	Eseguire [Pulizia tamburo 1].	pagina 10-41
123			
Le copie presentano un effetto moiré (punti raggruppati insieme in	L'originale è una fotografia stampata?	Impostare l'immagine originale su [Output stampante] o [Libro/Rivista] in [Foto].	pagina 6-32
pattern e non allineati in modo uniforme).	_	Quando si eseguono delle copie Selezionare da [-1] a [-3] in [Nitidezza].	pagina 6-35
	_	Quando si eseguono delle copie Impostare [Azione lettura DP] su [Priorità qualità].	pagina 6-71
La stampa dei documenti composti da testo non è	La qualità immagine selezionata per l'originale è appropriata?	Selezionare la qualità immagine appropriata.	pagina 6-32
ABC 123	_	Quando si eseguono delle copie Selezionare da [-1] a [-3] in [Nitidezza].	pagina 6-35
Sullo sfondo bianco appaiono dei punti neri.	Il copri-originale o la lastra di esposizione sono sporchi?	Pulire il copri-originale o la lastra di esposizione.	pagina 10-2
ABC 123	_	Eseguire [Pulizia tamburo 1].	pagina 10-41

Sintomo	Controlli	Azioni correttive	Pagina di riferimento
Le immagini stampate sono sfocate. Le immagini stampate sono tagliate.	La periferica viene utilizzata in un ambiente molto umido, umido o soggetto a repentini sbalzi di temperatura?	Utilizzare il sistema in un ambiente con umidità adeguata.	_
ABC 123		Eseguire [Pulizia tamburo 1].	pagina 10-41
Le immagini stampate sono inclinate.	Gli originali sono posizionati correttamente?	Quando si posizionano gli originali sulla lastra di esposizione, allinearli alle targhette che indicano il formato.	pagina 5-3
ABC		Se si caricano i documenti nell'alimentatore di originali, prima di posizionarli, allineare correttamente le guide della larghezza.	pagina 5-4
	La carta è stata caricata correttamente?	Controllare la posizione delle guide di larghezza carta.	pagina 3-4
	_	Regolare la linea centrale. Per maggiori informazioni, rivolgersi al centro di assistenza.	_
Comparsa di righe orizzontali irregolari sull'immagine.		Contattare il servizio di assistenza.	_
Le immagini stampate presentano delle linee verticali. ABC 123	Il vetro di lettura è sporco?	Pulire il vetro di lettura.	pagina 10-3
Sporco sul bordo superiore o sul retro del foglio. ABC 123	Ispezionare la sezione interna del sistema.	Aprire il coperchio di destra. Se la sezione interna del sistema è sporca di toner, pulire utilizzano un panno soffice, senza filacce.	_

Sintomo	Controlli	Azioni correttive	Pagina di riferimento
Parte dell'immagine appare periodicamente	_	Aprire e richiudere il coperchio di destra.	_
sbiadita oppure presenta delle righe bianche.	_	Eseguire [Pulizia tamburo 1].	pagina 10-41
Compare leggermene l'immagine precedente. AB AB		Controllare che il tipo di carta impostato corrisponda al tipo di carta in uso.	pagina 8-16
La stampa sul retro del foglio è visibile sulla facciata anteriore.	_	Impostare su [On] l'opzione [Evita copie sbavate].	pagina 6-36 pagina 8-21
123			

Operazione remota

Questa funzione consente all'amministratore di sistema, accedendo da remoto al pannello comandi del dispositivo mediante browser e software VNC, di spiegare all'utente il funzionamento del pannello e la ricerca guasti

Operazione remota dal browser

I browser supportati sono indicati di seguito. Si consiglia di utilizzare la versione più recente del browser per l'utilizzo dell'operazione remota.

- Google Chrome (Versione 21.0 o successiva)
- Internet Explorer (Versione 9.0 o successiva)
- · Microsoft Edge
- Mozilla Firefox (Versione 14.0 o successiva)
- Safari (Versione 5.0 o successiva)

Questa procedura illustra come eseguire l'operazione remota da Embedded Web Server RX con Google Chrome.



Per eseguire l'operazione remota utilizzando altri browser, vedere:

- Embedded Web Server RX User Guide
 - 1 Visualizzare la schermata.

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Sistema/Rete] > [Rete] > [Impostazioni protocollo]

-) Impostare "Enhanced VNC over SSL" su [On].
 - → Impostazioni protocollo (pagina 8-60)



È possibile configurare le impostazioni di protocollo tramite Embedded Web Server RX.

- Embedded Web Server RX User Guide
- Configurare le impostazioni per l'operazione remota.
 - 1 Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Sistema/Rete] > [Operazione remota] > [Cambia] > [On]
 - 2 Selezionare [Off], [Usa password] o [Solo amministratore].

Quando si seleziona [**Usa password**], digitare la password in "Password" e "Conferma password", quindi selezionare [**OK**].

Operazione remota (pagina 8-74)



È possibile configurare le impostazioni per l'operazione remota tramite Embedded Web Server RX

- Embedded Web Server RX User Guide
- 4 Riavviare la periferica.
 - → Riavvio della periferica (pagina 8-73)

5 Avviare il browser.

Immettere "https://" e nome host del dispositivo per accedere a Embedded Web Server RX.

- → Accesso a Embedded Web Server RX (pagina 2-66)
- 6 Selezionare [Informazioni dispositivo/Operazione remota] > [Operazione remota].
- 7 Fare clic sul pulsante [Avvio].

NOTA

- Se l'utente ha effettuato il login al dispositivo, si aprirà la schermata di conferma autorizzazione sul pannello comandi. Selezionare [Sì].
- In caso di blocco pop-up durante la connessione dell'operazione remota, selezionare Consenti sempre popup da https:// [nome host], e fare clic su Completato. Eseguire l'operazione remota dopo aver atteso almeno 1 minuto.

Quando si avvia l'operazione remota, la schermata del pannello comandi verrà visualizzata sullo schermo del PC dell'amministratore o dell'utente.

Operazione remota da software VNC

1 Visualizzare la schermata.

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Sistema/Rete] > [Rete] > [Impostazioni protocollo]

-) Impostare "Enhanced VNC (RFB)" su [On].
 - → Impostazioni protocollo (pagina 8-60)

NOTA

- Quando si imposta "VNC (RFB) over SSL" su [On], la comunicazione è criptata.
- È possibile configurare le impostazioni di protocollo tramite Embedded Web Server RX.
- Embedded Web Server RX User Guide
- 2 Avviare l'operazione remota.
 - 1 Avviare il software VNC.
 - 2 Immettere il seguente valore separato da due punti per avviare l'operazione remota. "Indirizzo IP: nome porta"

NOTA

Quando si imposta "VNC (RFB)" su [**On**] al punto 2, il numero porta predefinito è 9062. Quando si imposta "VNC (RFB) over SSL " su [**On**], il numero porta predefinito è 9063.

Impostazioni protocollo (pagina 8-60)

Risposta ai messaggi di errore

Se il pannello a sfioramento o il computer visualizzano uno dei seguenti messaggi, eseguire l'azione correttiva suggerita.

NOTA

Quando si contatta il centro di assistenza è necessario comunicare il numero di serie. Per controllare il numero di serie, vedere:

→ Schermata informazioni dispositivo (pagina 2-20)

Messaggio	Controlli	Azioni correttive	Pagina di riferimento
A			
Aggiungere carta nel cassetto #.	Il cassetto indicato è vuoto?	Caricare la carta. Selezionare la carta disponibile. Premere [Continua] per stampare.	pagina 3-2
"Aggiungere carta nel vassoio Bypass."	Sul bypass è stata caricata la carta del formato selezionato?	Caricare la carta. Selezionare la carta disponibile. Premere [Continua] per stampare.	pagina 5-7
Avviso alta temperatura. Regolare la temperatura ambiente.	_	La temperatura bassa può degradare la qualità di stampa. Regolare la temperatura e l'umidità ambiente.	_
Avviso bassa temperatura. Regolare la temperatura ambiente.	_	La temperatura bassa può degradare la qualità di stampa. Regolare la temperatura e l'umidità ambiente.	_
Avviso memoria quasi esaurita.	_	Impossibile avviare il lavoro. Riprovare.	_

C

Cartuccia punti esaurita. (Pinzatura manuale)	Il supporto cartuccia punti A ha esaurito i punti?	Caricare i punti nel supporto cartuccia punti A.	pagina 10-11
Cartuccia punti esaurita. *1	Si sono esauriti i punti?	Se si esauriscono i punti, il sistema si blocca e sul pannello viene indicata la posizione in cui mancano i punti. Lasciare accesa la periferica e seguire le istruzioni per sostituire la cartuccia punti. Premere [Continua] per stampare senza pinzatura. Premere [Cancella] per annullare il lavoro.	pagina 10-10 pagina 10-11
Contenitore toner non installato.	_	Installare la cartuccia toner.	_
Controllare alimentatore di originali.	Il coperchio superiore dell'alimentatore di originali è aperto?	Chiudere il coperchio dell'alimentatore di originali.	_
	L'alimentatore di originali è aperto?	Chiuderlo.	_

			Pagina di
Messaggio	Controlli	Azioni correttive	riferimento
Controllare la carta sul bypass.	_	Il formato carta è diverso. Inserire della carta nel formato selezionato e premere [Continua].	pagina 5-7
Controllare la cartuccia toner.	_	Aprire il coperchio anteriore della periferica e rimuovere la cartuccia toner. Agitare con cautela e riposizionare.	_
Controllare la vaschetta recupero toner.	_	La vaschetta di recupero toner non è inserita correttamente. Inserirla correttamente.	_
	La vaschetta di recupero toner è piena?	Sostituire la vaschetta recupero toner.	pagina 10-7
D			
Dispositivo guasto.	_	Si è verificato un errore interno. Prendere nota del codice di errore visualizzato sul pannello a sfioramento. Rivolgersi all'assistenza tecnica.	_
Е			1
Errore broadcast.	_	Si è verificato un errore durante la trasmissione broadcast. Il lavoro viene annullato. Selezionare [Fine].	_
Errore cassetto #.	_	Aprire il cassetto. Controllare l'interno della periferica e rimuovere la carta.	_
Errore di attivazione.	_	Errore nell'attivazione dell'applicazione. Rivolgersi all'amministratore.	_
	_	L'autenticazione dell'espansione è disabilitata. Spegnere e riaccendere l'interruttore di alimentazione. Se l'errore non si risolve, rivolgersi all'amministratore.	_
Errore di invio.*1	_	Si è verificato un errore durante la trasmissione. Il lavoro viene annullato. Selezionare [Fine]. Vedere Contromisure all'errore di invio per il codice di errore e le	pagina 10-36

azioni correttive.

Messaggio	Controlli	Azioni correttive	Pagina di riferimento
Errore disco rigido.	_	Si è verificato un errore sul disco fisso. Lavoro annullato. Selezionare [Fine].	_
		I possibili codici di errore e le relative descrizioni sono i seguenti.	
		01: La quantità di dati che possono essere memorizzati contemporaneamente è stata superata. Riavviare oppure spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore persiste, dividere il file in file più piccoli.	
		Se il problema non si risolve, è probabile che sia danneggiato il disco fisso. Eseguire [Inizializzazione sistema].	
		04: Spazio su disco insufficiente per completare l'operazione. Spostare o cancellare i dati non necessari.	
Errore hard disk. Chiamare l'assistenza.	_	Rivolgersi all'assistenza tecnica.	_
Errore KPDL. *1	_	Si è verificato un errore PostScript. Il lavoro viene annullato. Selezionare [Fine].	_
Errore memoria rimovibile. *1	La scrittura su un supporto rimovibile è vietata?	Si è verificato un errore nella memoria rimovibile. Il lavoro si è interrotto. Selezionare [Fine].	_
		I possibili codici di errore e le relative descrizioni sono i seguenti.	
		01: Collegare una memoria rimovibile sulla quale sia possibile scrivere.	
	_	Si è verificato un errore nella memoria rimovibile. Il lavoro si è interrotto. Selezionare [Fine].	pagina 5-67
		I possibili codici di errore e le relative descrizioni sono i seguenti.	
		01: La quantità di dati che possono essere memorizzati contemporaneamente è stata superata. Riavviare oppure spegnere e riaccendere il sistema. Se il problema non si risolve, è probabile che la memoria rimovibile non sia compatibile con la periferica. Utilizzare un supporto rimovibile formattato da questo sistema. Se la memoria rimovibile non può essere formattata, è	
		danneggiata. Collegare una memoria rimovibile compatibile.	

Messaggio	Controlli	Azioni correttive	Pagina di riferimento
Errore sistema.	_	Si è verificato un errore di sistema. Seguire le istruzioni visualizzate.	_
Esecuzione della funzione di sicurezza	_	Esecuzione delle funzioni di protezione. Attendere.	_
Eseguire la regolazione della curva tonalità dal Menu Sistema.	Dopo un periodo prolungato di utilizzo, gli effetti della temperatura e dell'umidità ambiente possono alterare leggermente la riproduzione delle tinte.	Eseguire la funzione di [Regolazione della curva tonalità].	pagina 10-40

F

posizione indicata. posizione che non può essere forata? selezionata e si preme [Continua], la stampa fronte-retro viene annullata. Selezionare la carta disponibile. Premere [Continua] per stampare.	Foratura impossibile su posizione indicata.	e nibile.
--	---	-----------

ı

ID account non corretto.*1	_	Per l'elaborazione esterna del lavoro è stato immesso un ID account non corretto. Il lavoro viene annullato. Selezionare [Fine].	_
Il coperchio è aperto.	È rimasto aperto un coperchio?	Chiudere il coperchio indicato sul pannello.	_
Il vassoio interno della periferica è pieno.	È stata superata la capacità massima?	Rimuovere la carta. La stampa riprende.	_
Il vetro di lettura necessita di pulizia.	_	Pulire il vetro di lettura utilizzando il panno di pulizia fornito con l'alimentatore di originali.	pagina 10-3
Imminente necessità di manutenzione. #####	_	Rivolgersi all'assistenza tecnica.	_
Impos. pinzare nella posizione specificata.	È stata selezionata una posizione che non può essere pinzata?	Se non si modifica la carta selezionata e si preme [Continua], l'operazione di pinzatura viene annullata. Selezionare la carta disponibile. Premere [Continua] per stampare.	pagina 6-27
Imposs. sfalsare questo tipo di carta.*1	È stato selezionato un formato/ tipo di carta che non può essere sfalsato?	Se non si modifica la carta selezionata e si preme [Continua], l'operazione di fascicolazione viene annullata. Selezionare la carta disponibile. Premere [Continua] per stampare.	pagina 6-26

Messaggio	Controlli	Azioni correttive	Pagina di riferimento
Imposs. trovare computer di destinazione. Verificare il computer.	La periferica e il PC di destinazione dell'immagine acquisita sono collegati in rete?	Controllare le impostazioni SMB e della rete. Il cavo di rete è collegato. L'hub non funziona correttamente. Il server non funziona correttamente. Nome host e indirizzo IP Numero porta	pagina 2-7
	Le informazioni di account (ID utente, password) utilizzate per accedere alla cartella condivisa di invio dell'immagine acquisita non sono corrette?	Controllare le seguenti impostazioni relative al PC di destinazione dell'immagine acquisita. Nome host Percorso Nome utente accesso	_
		Se il mittente è un domain user, specificare il nome del dominio. [ID utente login]@[Nome dominio] Esempio: sa720XXXX@km • Password login • Permessi di condivisione cartella del contatto	
Impossib leggere i dati della scheda ID.		Durante il processo di registrazione, le informazioni della scheda ID non vengono lette correttamente. Posizionare nuovamente la scheda ID sull'apposito lettore. Se compare di nuovo lo stesso messaggio, la scheda ID non è compatibile con il prodotto. Utilizzare un altro tipo di scheda ID.	_
Impossibile collegare a server di autenticazione. *1	_	Regolare l'ora sulla periferica in modo che corrisponda a quella configurata sul server.	pagina 2-32
	_	Controllare il nome del dominio.	pagina 9-2
	_	Controllare il nome host.	pagina 9-2
	_	Controllare lo stato di connessione con il server.	_
Impossibile collegarsi al server.	_	Controllare lo stato di connessione con il server.	_
Impossibile connettere il dispositivo poiché si superano le connessioni consentite.	_	Annullare la connessione a un dispositivo portatile non in uso o impostare l'intervallo di disconnessione automatica del dispositivo per l'interruzione delle connessioni dei dispositivi portatili.	pagina 8-55

Messaggio	Controlli	Azioni correttive	Pagina di riferimento
Impossibile connettersi.	_	Questo messaggio viene visualizzato quando la connessione Wi-Fi o Wi-Fi Direct non è completata. Controllare le impostazioni e verificare le condizioni del segnale.	pagina 8-55 pagina 8-56
Impossibile elaborare questo lavoro. *1		È abilitata la restrizione nelle impostazioni d Autorizzazione. Il lavoro viene annullato. Selezionare [Fine].	_
	_	Limitato da Job Accounting. Il lavoro viene annullato. Selezionare [Fine].	pagina 9-36
Impossibile eseguire la stampa remota.	_	La stampa remota è vietata. Il lavoro viene annullato. Selezionare [Fine].	pagina 8-34
Impossibile forare questo tipo di carta.	È stato selezionato un formato/ tipo di carta che non può essere forato?	Se non si modifica la carta selezionata e si preme [Continua], la stampa fronte-retro viene annullata. Selezionare la carta disponibile. Premere [Continua] per stampare.	pagina 6-29
Impossibile memoriz. dati lavoro memoriz.		Il lavoro viene annullato. Selezionare [Fine].	_
Impossibile pinzare questo tipo di carta.*1	È stato selezionato un formato/ tipo di carta che non può essere pinzato?	Se non si modifica la carta selezionata e si preme [Continua], l'operazione di pinzatura viene annullata. Selezionare la carta disponibile.	pagina 6-27
		Premere [Continua] per stampare.	
Impossibile riconoscere.	_	Verificare che la scheda ID sia stata registrata.	_
Impossibile specificare Job Accounting.*1		Impossibile specificare Job Accounting quando si elabora il lavoro esternamente. Il lavoro viene annullato. Selezionare [Fine].	_
Impossibile stampare fronte/retro su questo formato carta.*1	È stato selezionato un formato/ tipo di carta che non supporta la funzione di stampa fronte/retro?	Se non si modifica la carta selezionata e si preme [Continua], la stampa fronte-retro viene annullata. Selezionare la carta disponibile. Premere [Continua] per stampare.	pagina 6-48
Impossibile stampare il N. copie richiesto.*1	_	Si può eseguire una sola copia. Premere [Continua] per proseguire. Premere [Cancella] per annullare il lavoro.	_
Impossibile trovare la casella.		Impossibile trovare la casella specificata. Lavoro annullato. Selezionare [Fine].	_

Messaggio	Controlli	Azioni correttive	Pagina di riferimento
Impossibile usare questa casella.	_	Impossibile usare la casella specificata. Lavoro annullato. Selezionare [Fine].	_
Impossibile utilizzare ##### a causa di un errore.	_	Rivolgersi all'assistenza tecnica.	_
Inceppamento carta.		Se si verifica un inceppamento carta, il sistema si blocca e viene visualizzata la posizione dell'inceppamento. Lasciare accesa la periferica e seguire le istruzioni per rimuovere la carta inceppata.	pagina 10-43
Inceppamento punti metallici.		Se si verifica un inceppamento punti, il sistema si blocca e viene visualizzata la posizione dell'inceppamento. Lasciare accesa la periferica e seguire le istruzioni visualizzate per rimuovere i punti inceppati.	pagina 10-82
Inserire il contenitore scarti foratrice.	_	Attenersi alle istruzioni visualizzate e installare la vaschetta degli scarti di foratura.	pagina 10-13

L

L'access point non è stato rilevato.	_	Verificare che l'access point sia stato impostato correttamente.	_
La password non soddisfa i criteri di password.	La password è scaduta?	Cambiare la password di login. Il lavoro viene annullato. Selezionare [Fine].	pagina 9-8 pagina 9-9
	Sono stati modificati i requisiti dei criteri di immissione password (lunghezza password o caratteri richiesti)?	Verificare i requisiti dei criteri di immissione password e cambiare la password di login. Il lavoro viene annullato. Selezionare [Fine].	pagina 9-8 pagina 9-9
La scheda ID già in uso da un altro utente.	_	La scheda ID è già stata registrata. Utilizzare un'altra scheda ID.	_
Limitazione Job accounting superata.*1	È stato superato Il numero di stampe consentito da Job Accounting?	Il numero di stampe supera il numero definito in Job Accounting. Non è possibile stampare altri documenti. Il lavoro viene annullato. Selezionare [Fine].	_
Limite casella FAX superato.	_	Seguire le istruzioni visualizzate ed eliminare i documenti dalla casella FAX per poter ricevere il fax. Per controllare i lavori annullati, selezionare il tasto [Status/Canc. Lav.] e [Stampa lavori] per verificare il risultato della ricezione.	Guida alle funzioni FAX

Messaggio	Controlli	Azioni correttive	Pagina di riferimento
Limite casella superato. *1	Sulla schermata compare [Fine]?	La casella specificata è piena e non è possibile memorizzare altri documenti. Il lavoro viene annullato. Selezionare [Fine]. Provare ad eseguire di nuovo l'operazione dopo aver stampato o cancellato i dati presenti nella casella.	_
		La casella Ripeti copia è piena e non è possibile ripetere altre copie. Premere [Continua] per stampare le pagine acquisite. Premere [Cancella] per annullare il lavoro.	_

M

Memoria piena.*1		La memoria è esaurita e non è possibile proseguire con il lavoro. Premere [Continua] per stampare le pagine acquisite. Il lavoro di stampa non può essere completato. Premere [Cancella] per annullare il lavoro. Se si verificano con frequenza errori per memoria insufficiente, rivolgersi al rivenditore o al centro di assistenza.	
	_	Non è possibile eseguire il lavoro perché la memoria non è sufficiente. Se è disponibile solo il pulsante [Fine], premere [Fine]. Il lavoro verrà annullato.	_
Memoria rimovibile non formattata.	Il supporto rimovibile è stato formattato dal sistema?	Eseguire [Formatta] sulla periferica.	_
Memoria rimovibile piena.*1	_	Il lavoro viene annullato. Selezionare [Fine]. Spazio insufficiente sulla memoria rimovibile. Eliminare i file obsoleti.	_
Memoria scanner piena.*1	_	La scansione non può essere eseguita perché la memoria dello scanner è insufficiente. Seguire le istruzioni visualizzate.	_

Ν

Nome utente accesso o password errati.*1	_	Per l'elaborazione esterna del lavoro sono stati immessi un nome utente di accesso o una password non corretti. Il lavoro viene annullato. Selezionare [Fine].	_
Nr. punti metallici accettati superato.*1	È stato superato il numero di fogli ammissibile?	Premere [Continua] per stampare senza pinzatura. Premere [Cancella] per annullare il lavoro.	_

Separatore lavori pieno di carta.

Messaggio	Controlli	Azioni correttive	Pagina di riferimento
Numero massimo di pagine acquisite.	È stato superato il numero di scansioni consentito?	Impossibile acquisire altre pagine. Seguire le istruzioni visualizzate.	_
Р			1
Password casella errata.	_	Per l'elaborazione esterna del lavoro è stata immessa una password casella non corretta. Il lavoro viene annullato. Selezionare [Fine].	_
Preparazione per la stampa in corso.	_	La periferica sta eseguendo una regolazione per preservare la qualità. Attendere.	_
Pulizia tamburo in corso	_	La periferica sta eseguendo una regolazione per preservare la qualità. Attendere.	_
Q			1
Questo account utente è bloccato.		Rivolgersi all'amministratore. Il lavoro viene annullato. Selezionare [Fine].	_
R			1
Regolazione scanner in corso.	_	La periferica sta eseguendo una regolazione per preservare la qualità. Attendere.	_
Regolazione temperatura in corso	_	La periferica sta eseguendo una regolazione per preservare la qualità. Attendere.	_
Ricevitore telefono sganciato.	_	Agganciare il ricevitore.	_
Rilevato documento riservato.	_	Il sistema rileva la presenza di un pattern di protezione del documento. Il lavoro viene annullato. Selezionare [Fine].	_
Rimuovere gli originali dall'alimentatore.	Sono rimasti degli originali nell'alimentatore di originali?	Rimuovere tutti i documenti dall'alimentatore di originali.	pagina 10-65 pagina 10-67 pagina 10-69
Rimuovere i fogli rimasti.	_	Rimuovere la carta dal finisher documenti.	_
	_	Rimuovere tutti i fogli presenti sul vassoio finisher.	_
S	1		1

1	0-34
---	------

Rimuovere i fogli e premere [Continua]. La stampa riprende.

È stata superata la capacità massima?

Messaggio	Controlli	Azioni correttive	Pagina di riferimento
Sostituire tutti gli orig. e premi [Continua.].	_	Rimuovere tutti i documenti dall'alimentatore di originali, ordinarli e riposizionarli. Premere [Continua] per riprendere la stampa. Premere [Cancella] per annullare il lavoro.	_
Superati lavori invio programmati.	_	È stato superato il numero massimo di lavori programmabili per la trasmissione differita. Selezionare [Fine]. Il lavoro viene annullato.	_
		Attendere il completamento della trasmissione differita, oppure annullare la trasmissione differita e rieseguirla in secondo momento.	
Svuotare il contenitore scarti foratrice.	La vaschetta degli scarti di foratura è piena?	Attenersi alle istruzioni visualizzate e svuotare la vaschetta degli scarti di foratura.	pagina 10-13

T

Toner esaurito.	_	Sostituire la cartuccia toner.	pagina 10-4
Toner installato sconosciuto. PC	Le specifiche di paese della cartuccia toner installata sono compatibili con la periferica?	Installare la cartuccia toner specificata.	_
Toner non originale installato. La cartuccia toner installata è una cartuccia originale?		Si declina ogni responsabilità per danni riconducibili all'utilizzo di materiali di consumo non originali.	_
Toner scarso. (Sostituire quando vuoto.)	_	La cartuccia toner è prossima all'esaurimento. Preparare una nuova cartuccia toner.	_

٧

Vassoio # pieno di carta.	È stata superata la capacità massima?	Rimuovere la carta. La stampa riprende.	_
	La carta è curvata?	Controllare i punti di controllo per "Le stampe sono curvate" in Risoluzione dei problemi e implementare le azioni correttive	pagina 10-17
Vassoio finisher pieno di carta. È stata superata la capacità massima?		Rimuovere la carta. La stampa riprende.	_
Vassoio mailbox pieno di carta. È stata superata la capacita massima?		Rimuovere la carta. La stampa riprende.	_

^{*1} Se Canc. automatica errore è impostata su [**On**], il lavoro riprenderà automaticamente allo scadere dell'intervallo di tempo impostato. Per i dettagli su Canc. automatica errore, vedere:

[→] Canc. automatica errore (pagina 8-77)

Contromisure all'errore di invio

Codice di errore	Messaggio	Azioni correttive	Pagina di riferimento
1101	Impossibile inviare l'e- mail. Impossibile inviare l'i-FAX.	Controllare il nome host del server SMTP in Embedded Web Server RX.	pagina 2-69
	Impossibile inviare tramite FTP.	Controllare il nome host dell'FTP.	pagina 5-27
	Impossibile inviare tramite SMB.	Controllare il nome host dell'SMB.	pagina 5-24
1102	Impossibile inviare tramite SMB.	Controllare le impostazioni SMB. Nome utente login e password login NOTA Se il mittente è un domain user, specificare il nome del dominio. Nome host Percorso	pagina 5-24
	Impossibile inviare l'e- mail.	Eseguire i seguenti controlli in Embedded Web Server RX. Nome utente e password di login SMTP Nome utente e password di login POP3 Limite dimensione e-mail	pagina 2-69
	Impossibile inviare l'i-FAX.	Eseguire i seguenti controlli in Embedded Web Server RX. Nome utente e password di login SMTP Nome utente e password di login POP3	Vedere Guida alle funzioni FAX
	Impossibile inviare tramite FTP.	Controllare le impostazioni FTP. Nome utente login e password login NOTA Se il mittente è un domain user, specificare il nome del dominio. Percorso	pagina 5-27
1103	Impossibile inviare tramite SMB.	 Permessi di condivisione cartella del contatto Controllare le impostazioni SMB. Nome utente login e password login NOTA Se il mittente è un domain user, specificare il nome del dominio. Percorso Permessi di condivisione cartella del contatto 	pagina 5-24
	Impossibile inviare tramite FTP.	Controllare le impostazioni FTP. Percorso Permessi di condivisione cartella del contatto	pagina 5-27

Codice di errore	Messaggio	Azioni correttive	Pagina di riferimento
1104	Impossibile inviare l'e- mail.	Controllare l'indirizzo e-mail. NOTA Se l'indirizzo viene rifiutato dal dominio, non sarà possibile inviare il messaggio e-mail.	pagina 5-23
	Impossibile inviare l'i-FAX.	Controllare l'indirizzo i-FAX NOTA Se l'indirizzo viene rifiutato dal dominio, non sarà possibile inviare il messaggio e-mail.	Vedere Guida alle funzioni FAX
1105	Impossibile inviare tramite SMB.	Controllare le seguenti impostazioni. Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Sistema/Rete] > [Rete] > [Config. TCP/IP] > [Dettagli protoc.] > [SMB Client (trasmissione)]	pagina 8-53
	Impossibile inviare l'e- mail.	Selezionare [On] per le impostazioni SMB in Embedded Web Server RX.	pagina 2-69
	Impossibile inviare tramite FTP.	Controllare le seguenti impostazioni. Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Sistema/ Rete] > [Rete] > [Config. TCP/IP] > [Dettagli protoc.] > [FTP Client (trasmissione)]	pagina 8-53
	Impossibile inviare l'i-FAX.	Selezionare [On] per le impostazioni i-FAX in Embedded Web Server RX.	pagina 2-69
1106	Impossibile inviare l'e- mail. Impossibile inviare l'i-FAX.	Controllare l'indirizzo mittente SMTP in Embedded Web Server RX	pagina 2-69
1131	Impossibile inviare tramite FTP.	Abilitare SSL. Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Sistema/Rete] > [Rete] > [Prot. sicurezza] > [SSL]	pagina 8-64
1132	Impossibile inviare l'e- mail.	Eseguire i seguenti controlli per il server SMTP. • SMTP over SSL è disponibile? • La crittografia è disponibile?	Vedere Embedded Web Server RX User Guide.
	Impossibile inviare tramite FTP.	Eseguire i seguenti controlli per il server FTP. L'FTPS è disponibile? La crittografia è disponibile?	_

Codice di errore	Messaggio	Azioni correttive	Pagina di riferimento
2101	Impossibile inviare tramite SMB.	Controllare le impostazioni SMB e della rete. Il cavo di rete è collegato. L'hub non funziona correttamente. Il server non funziona correttamente. Nome host e indirizzo IP Numero porta	_
	Impossibile inviare tramite FTP.	Controllare le impostazioni FTP e della rete. Il cavo di rete è collegato. L'hub non funziona correttamente. Il server non funziona correttamente. Nome host e indirizzo IP Numero porta	-
	Impossibile inviare l'e- mail. Impossibile inviare l'i-FAX.	Controllare la rete e Embedded Web Server RX. Il cavo di rete è collegato. L'hub non funziona correttamente. Il server non funziona correttamente. Nome del server POP3 dell'utente POP3 Nome server SMTP	pagina 2-69
2102 2103	Impossibile inviare tramite FTP.	 Controllare la rete. Il cavo di rete è collegato. L'hub non funziona correttamente. Il server non funziona correttamente. 	_
		Eseguire i seguenti controlli per il server FTP.L'FTP è disponibile?Il server non funziona correttamente.	_
	Impossibile inviare l'e- mail. Impossibile inviare l'i-FAX.	 Controllare la rete. Il cavo di rete è collegato. L'hub non funziona correttamente. Il server non funziona correttamente. 	
2201 2202 2203 2231	Impossibile inviare l'e- mail. Impossibile inviare tramite FTP. Impossibile inviare tramite SMB. Impossibile inviare l'i-FAX.	Controllare la rete. Il cavo di rete è collegato. L'hub non funziona correttamente. Il server non funziona correttamente.	_
2204	Impossibile inviare l'e- mail. Impossibile inviare l'i-FAX.	Controllare il limite di dimensioni delle e-mail nelle impostazioni SMTP in Embedded Web Server RX.	pagina 2-69

Codice di errore	Messaggio	Azioni correttive	Pagina di riferimento
3101	Impossibile inviare l'e- mail.	Controllare i metodi di autenticazione di mittente e contatto.	_
	Impossibile inviare tramite FTP.	 Controllare la rete. Il cavo di rete è collegato. L'hub non funziona correttamente. Il server non funziona correttamente. 	
3201	Impossibile inviare l'e- mail. Impossibile inviare l'i-FAX.	Controllare il metodo di autenticazione utente SMTP del contatto.	ı
0007 4201 4701 5101 5102 5103 5104 7101 7102 7103 720f		Spegnere e riaccendere l'interruttore. Se questo errore di verifica più volte, prendere nota del codice di errore visualizzato e contattare il centro di assistenza.	pagina 2-11
9181	_	L'originale acquisito supera il numero di pagine accettabile di 999. Inviare le pagine in eccesso separatamente.	_

Regolazione/Manutenzione

Descrizione di Regolazione/Manutenzione

Se si verifica un problema nella riproduzione delle immagini e compare il messaggio che invita ad eseguire un'operazione di manutenzione o regolazione, eseguire Regolazione/Manutenzione nel menu di sistema.

La tabella elenca le voci interessate.


Voce	Descrizione	Pagina di riferimento
Regolazione della curva tonalità	Nel caso in cui si verifichino delle alterazioni o una deviazione della tonalità rispetto all'originale, eseguire questa funzione per garantire la corrispondenza con la tonalità originale.	pagina 10-40
Pulizia tamburo 1	Rimuove sfocature dalle stampe.	pagina 10-41
Pulizia tamburo 2	Rimuove le macchie bianche dalle stampe.	pagina 10-42

Regolazione della curva tonalità

Dopo un utilizzo intenso, oppure in presenza di determinate condizioni di temperatura o umidità, è possibile che si verifichino delle alterazioni o deviazione della tonalità rispetto all'originale. Eseguire questa funzione per garantire la corrispondenza con la tonalità originale.

Durante la regolazione vengono stampate 2 pagine di schemi (N. 1 e 2). Gli schemi a colori stampati vengono letti in sequenza durante la regolazione.

1 Caricare la carta.

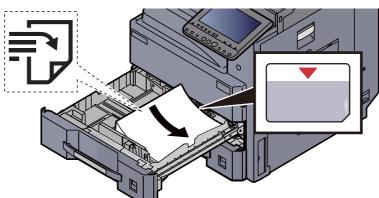


⊘ IMPORTANTE

- Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto.
- Dopo aver tolto la carta dalla confezione, smazzare i fogli prima di caricarli nel cassetto.
 - → Caricamento carta nei cassetti (pagina 3-4)
- Prima di caricare la carta, verificare che non sia arricciata o piegata. La carta arricciata o piegata può provocare inceppamenti.
- Verificare che la carta caricata non superi il livello indicato (vedere la figura).
- Se si carica la carta senza regolare le guide di larghezza e di lunghezza carta si possono verificare problemi di alimentazione obliqua dei fogli o di inceppamento.

Visualizzare la schermata.

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Regolazione/Manutenzione] > "Regolazione curva tonalità" [Avanti]

- Regolare la curva della tonalità.
 - 1 Selezionare [Avvio]. Viene stampato uno schema.
 Controllare che sulla sezione inferiore dello schema sia stampato il numero "1".
 - 2 Come indicato in figura, posizionare il lato stampato rivolto verso il basso sulla lastra allineato con il bordo e le frecce allineate verso il lato posteriore.

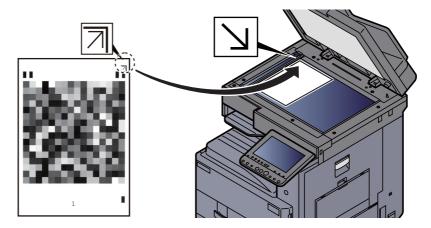

- 3 Selezionare [Avvio]. Lo schema viene letto e viene avviata la regolazione. Viene stampato il secondo schema.
- 4 Controllare che il numero "2" venga stampato sulla sezione inferiore dello schema e ripetere i punti da 2 a 3 per leggere lo schema 2.
- 5 Selezionare [**OK**] sulla schermata di conferma di fine regolazione.

Pulizia tamburo 1

Elimina sfocature e punti bianchi dalle stampe.



NOTA

Non è possibile eseguire la pulizia del tamburo 1 durante la stampa. Eseguire la pulizia del tamburo 1 alla fine della stampa.

- 1 Visualizzare la schermata.
 - Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Regolazione/Manutenzione] > "Pulizia tamburo 1" [Avanti]
- 2 Eseguire la pulizia del tamburo.
 - Selezionare [Avvio]. Viene avviata la procedura "Pulizia tamburo 1"

Pulizia tamburo 2


Rimuove i punti bianchi dalle stampe.



Non è possibile eseguire la pulizia del tamburo 2 durante la stampa. Eseguire la pulizia del tamburo 2 alla fine della stampa.

Caricare la carta.

Caricare della carta in formato A3 o Ledger sul bypass.

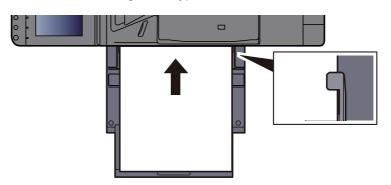

Visualizzare la schermata.

Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Regolazione/Manutenzione] > "Pulizia tamburo 2" [Avanti]

Eseguire la pulizia del tamburo.

Selezionare [Avvio]. Viene avviata la procedura "Pulizia tamburo 2"



Quando si esegue [Pulizia tamburo 2], il sistema genera talvolta un avviso acustico a vibrazione per 80 secondi circa, fino al completamento della pulizia tamburo. La presenza di toner sul foglio espulso è normale e non è indicativo di alcun difetto.

Eliminazione degli inceppamenti carta

Se si verifica un inceppamento carta, la stampa viene interrotta e il pannello a sfioramento visualizza la posizione dell'inceppamento e il seguente messaggio:

"Inceppamento carta"


Fare riferimento alle seguenti procedure per rimuovere la carta inceppata.

Indicatori della posizione degli inceppamenti



- 1 Mostra la posizione dell'inceppamento carta.
- 2 Mostra il punto precedente.
- 3 Mostra il punto successivo.
- 4 Mostra la procedura da seguire per rimuovere l'inceppamento.

Se si verifica un inceppamento carta, il pannello a sfioramento visualizza la posizione dell'inceppamento e le istruzioni per rimuoverlo.

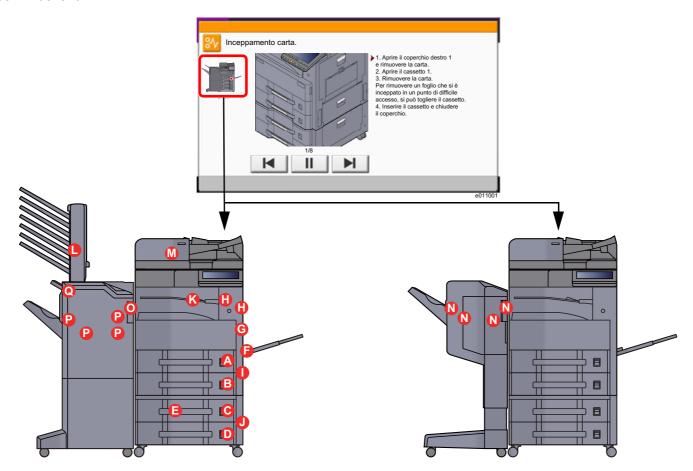

Indicatore della posizione di inceppamento carta	Indicatore di inceppamento carta	Pagina di riferimento
Α	Cassetto 1	pagina 10-44
В	Cassetto 2	pagina 10-46

Indicatore della posizione di inceppamento carta	Indicatore di inceppamento carta	Pagina di riferimento
С	Cassetto 3 (500 fogli x 2)	pagina 10-48
	Cassetto 3 (1.500 fogli x 1)	pagina 10-50
D	Cassetto 4 (500 fogli x 2)	pagina 10-48
Е	Cassetto 4 (1.500 fogli x 2)	pagina 10-53
F	Vassoio Bypass	pagina 10-56
G	Unità fronte/retro	pagina 10-57
Н	Vassoio interno / Unità di fissaggio	pagina 10-59
I	Coperchio destro 2	pagina 10-61
J	Coperchio destro 3	pagina 10-62
К	Unità di collegamento	pagina 10-63
L	Fascicolatore Mailbox	pagina 10-64
M	Alimentatore di originali	pagina 10-65 pagina 10-67 pagina 10-69
N	Finisher da 1.000 fogli	pagina 10-71
0	Finisher da 3.000 fogli (interno)	pagina 10-74
Р	Finisher da 3.000 fogli (Vassoio A)	pagina 10-75
Q	Finisher da 3.000 fogli (Vassoio B)	pagina 10-79


Una volta eliminato l'inceppamento, il sistema passa in modalità di riscaldamento e il messaggio di errore viene annullato. La periferica riprende la stampa a partire dalla pagina in cui si è verificato l'inceppamento.

Rimuovere la carta inceppata nel cassetto 1




- Non riutilizzare la carta inceppata.
- Se la carta si è strappata durante la rimozione, accertarsi di aver rimosso tutti i frammenti rimasti all'interno del sistema poiché possono causare ulteriori inceppamenti.


1 Aprire il coperchio destro 1.

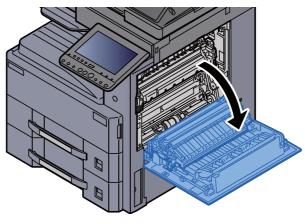


Rimuovere la carta inceppata.

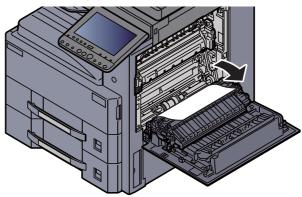


7 Tirare il cassetto 1 verso di sé fino a che non si blocca.

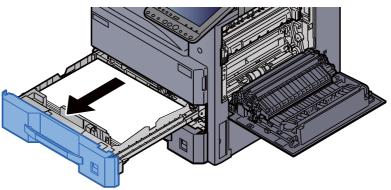


4 Rimuovere la carta inceppata.

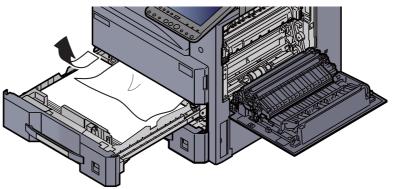

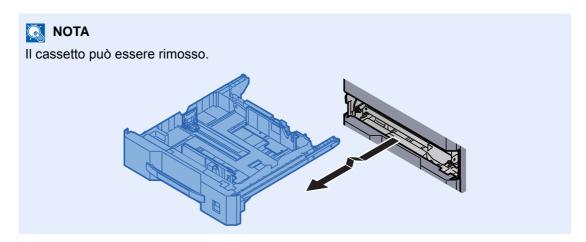


Richiudere il coperchio destro 1 e il cassetto 1.

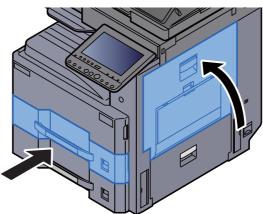


Rimuovere la carta inceppata nel cassetto 2




- Non riutilizzare la carta inceppata.
- Se la carta si è strappata durante la rimozione, accertarsi di aver rimosso tutti i frammenti rimasti all'interno del sistema poiché possono causare ulteriori inceppamenti.
 - 1 Aprire il coperchio destro 2.

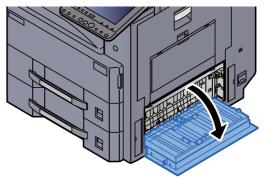


? Rimuovere la carta inceppata.

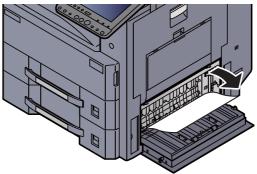


Tirare il cassetto 2 verso di sé fino a che non si blocca.

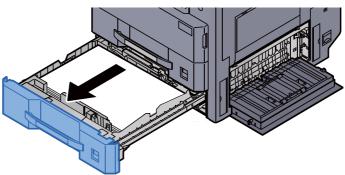


4 Rimuovere la carta inceppata.

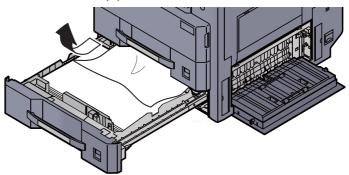

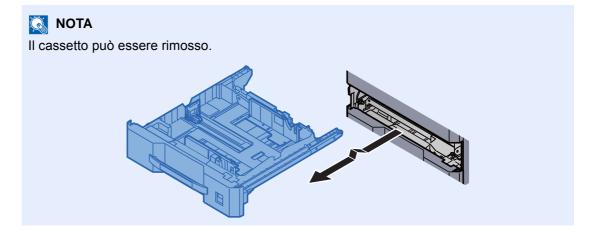

5 Richiudere il coperchio destro 2 e il cassetto 2.

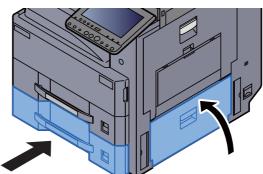


Rimuovere la carta inceppata nel cassetto 3 (500 fogli x 2)


Vedere di seguito la spiegazione per il cassetto 3.




- Non riutilizzare la carta inceppata.
- Se la carta si è strappata durante la rimozione, accertarsi di aver rimosso tutti i frammenti rimasti all'interno del sistema poiché possono causare ulteriori inceppamenti.
 - 1 Aprire il coperchio destro 2.

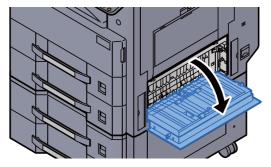


? Rimuovere la carta inceppata.

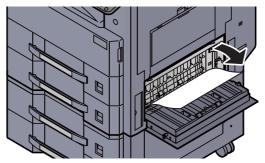


7 Tirare il cassetto 3 verso di sé fino a che non si blocca.

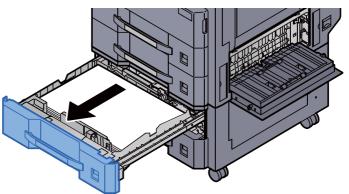


4 Rimuovere la carta inceppata.

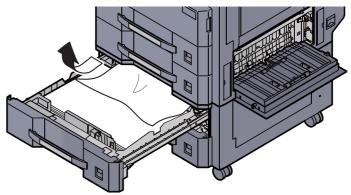

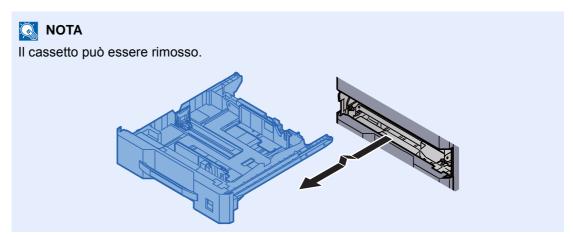


5 Richiudere il coperchio destro 2 e il cassetto 3.

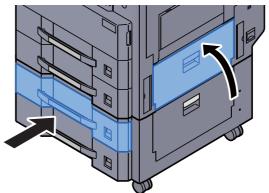


Rimuovere la carta inceppata nel cassetto 3 (1.500 fogli x 2)

ATTENZIONE


- Non riutilizzare la carta inceppata.
- Se la carta si è strappata durante la rimozione, accertarsi di aver rimosso tutti i frammenti rimasti all'interno del sistema poiché possono causare ulteriori inceppamenti.
 - 1 Aprire il coperchio destro 3.

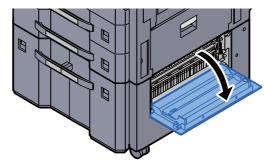


? Rimuovere la carta inceppata.

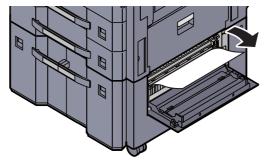


7 Tirare il cassetto 3 verso di sé fino a che non si blocca.

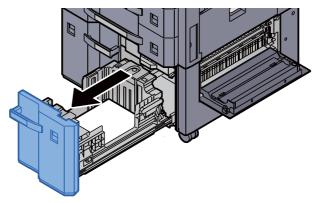

⚠ Rimuovere la carta inceppata.

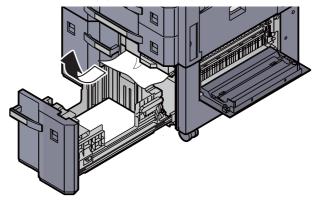

Richiudere il coperchio destro 3 e il cassetto 3.

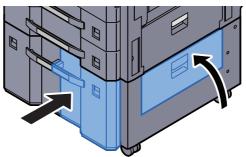


Rimuovere la carta inceppata nel cassetto 4 (500 fogli x 2)

Vedere di seguito la spiegazione per il cassetto 3.




ATTENZIONE


- Non riutilizzare la carta inceppata.
- Se la carta si è strappata durante la rimozione, accertarsi di aver rimosso tutti i frammenti rimasti all'interno del sistema poiché possono causare ulteriori inceppamenti.
 - 1 Aprire il coperchio destro 3.

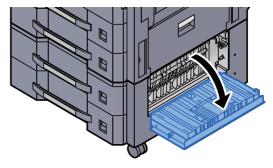


Rimuovere la carta inceppata.

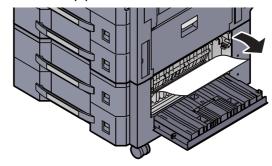


7 Tirare il cassetto 4 verso di sé fino a che non si blocca.

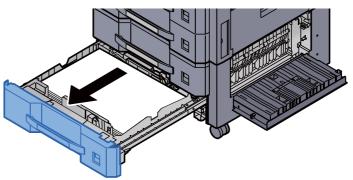


4 Rimuovere la carta inceppata.

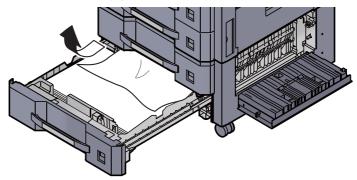

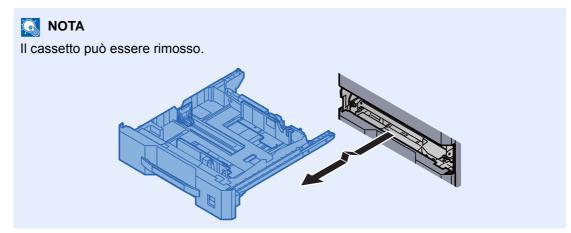


Richiudere il cassetto 4 e il coperchio destro 3.

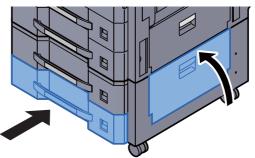


Rimuovere la carta inceppata nel cassetto 4 (1.500 fogli x 2)




- Non riutilizzare la carta inceppata.
- Se la carta si è strappata durante la rimozione, accertarsi di aver rimosso tutti i frammenti rimasti all'interno del sistema poiché possono causare ulteriori inceppamenti.
 - 1 Aprire il coperchio destro 2.

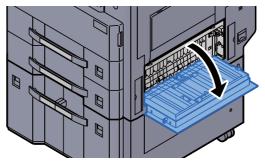


? Rimuovere la carta inceppata.

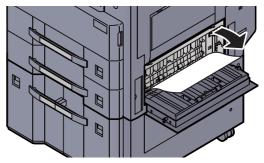


Tirare il cassetto 3 verso di sé fino a che non si blocca.

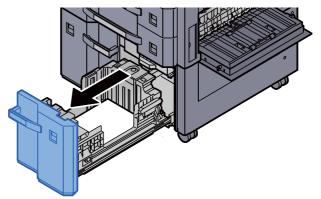


Tirare il cassetto 4 verso di sé fino a che non si blocca.

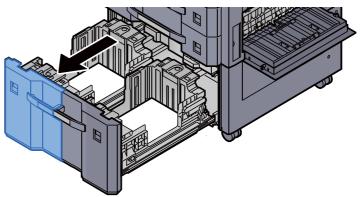


Aprire l'unità di alimentazione carta (B1).

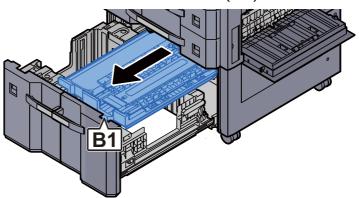


6 Aprire lo sportello (B2).

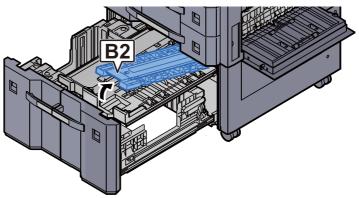


7 Rimuovere la carta inceppata.

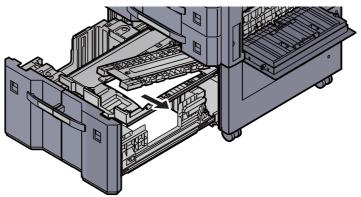

8 Richiudere l'unità di alimentazione carta e il cassetto 3 e 4.

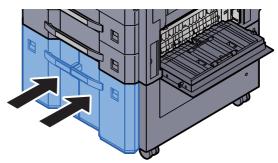


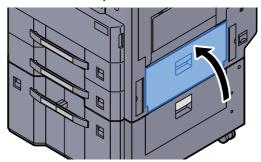


Rimuovere la carta inceppata nel vassoio bypass

ATTENZIONE


- Non riutilizzare la carta inceppata.
- Se la carta si è strappata durante la rimozione, accertarsi di aver rimosso tutti i frammenti rimasti all'interno del sistema poiché possono causare ulteriori inceppamenti.
 - 1 Rimuovere la carta inceppata.

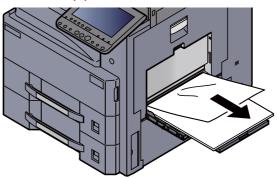

? Rimuovere tutta la carta.

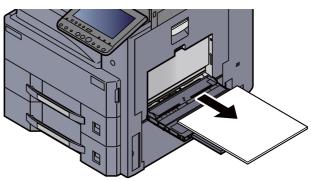

Ricaricare la carta.

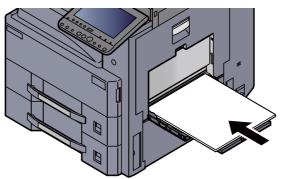


Rimuovere la carta inceppata nell'unità fronte/retro




L'unità di fissaggio può raggiungere temperature molto elevate. Fare attenzione quando si opera in quest'area poiché esiste il pericolo di ustioni.


1 Aprire il coperchio destro 1.

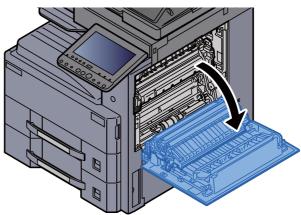


? Rimuovere la carta inceppata.

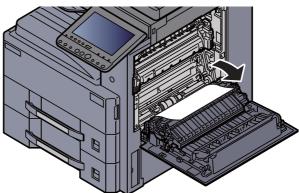


3 Aprire lo sportello del gruppo fusore (a).

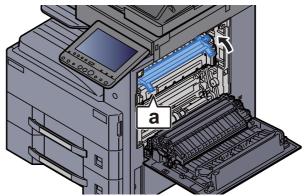


⚠ Rimuovere la carta inceppata.

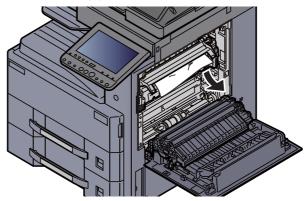


5 Sollevare l'unità fronte/retro.

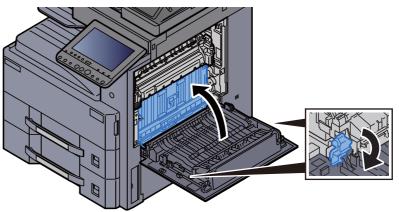


6 Rimuovere la carta inceppata.

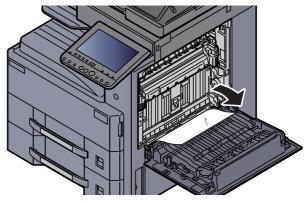

7 Rimuovere la carta dall'area di uscita carta.

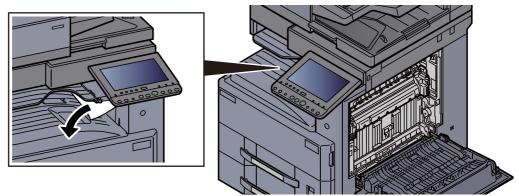

Riportare il coperchio nella posizione iniziale.

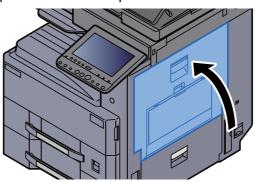


Rimuovere la carta inceppata nel vassoio interno/ unità di fissaggio




L'unità di fissaggio può raggiungere temperature molto elevate. Fare attenzione quando si opera in quest'area poiché esiste il pericolo di ustioni.


1 Aprire il coperchio destro 1.

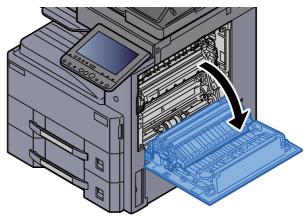


? Rimuovere la carta inceppata.

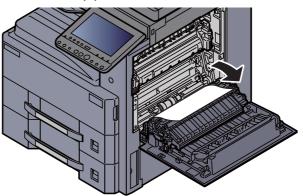


3 Aprire lo sportello del gruppo fusore (a).

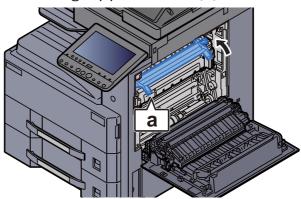


4 Rimuovere la carta inceppata.

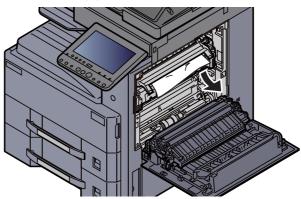

5 Rimuovere la carta dall'area di uscita carta.

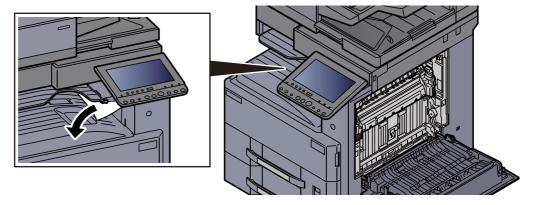


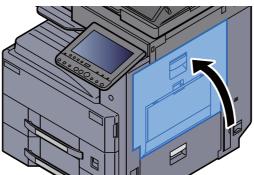


Rimuovere la carta inceppata nel coperchio destro 2


ATTENZIONE

- Non riutilizzare la carta inceppata.
- Se la carta si è strappata durante la rimozione, accertarsi di aver rimosso tutti i frammenti rimasti all'interno del sistema poiché possono causare ulteriori inceppamenti.
 - 1 Aprire il coperchio destro 2.

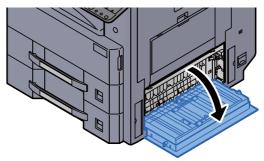

? Rimuovere la carta inceppata.

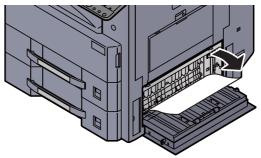


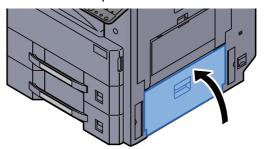


Rimuovere la carta inceppata nel coperchio destro 3 (500 fogli x 2/1.500 fogli x 2)


ATTENZIONE

- · Non riutilizzare la carta inceppata.
- Se la carta si è strappata durante la rimozione, accertarsi di aver rimosso tutti i frammenti rimasti all'interno del sistema poiché possono causare ulteriori inceppamenti.
 - 1 Aprire il coperchio destro 3.

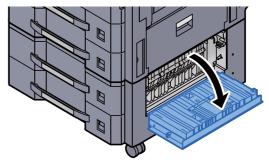

? Rimuovere la carta inceppata.

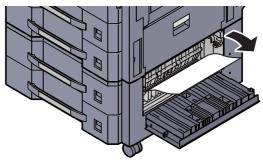


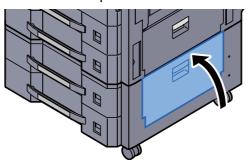


Rimuovere la carta inceppata nell'unità di collegamento

ATTENZIONE

- Non riutilizzare la carta inceppata.
- Se la carta si è strappata durante la rimozione, accertarsi di aver rimosso tutti i frammenti rimasti all'interno del sistema poiché possono causare ulteriori inceppamenti.
 - 1 Aprire il coperchio dell'unità di collegamento.

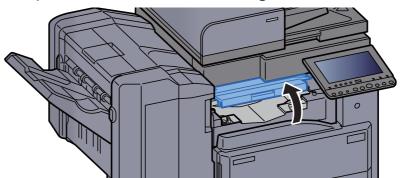

? Rimuovere la carta inceppata.

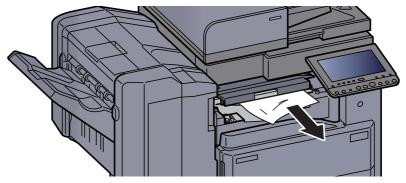


? Chiudere il coperchio.




Rimuovere la carta inceppata nel fascicolatore mailbox

AATTENZIONE


- Non riutilizzare la carta inceppata.
- Se la carta si è strappata durante la rimozione, accertarsi di aver rimosso tutti i frammenti rimasti all'interno del sistema poiché possono causare ulteriori inceppamenti.
 - 1 Aprire il coperchio del fascicolatore mailbox.

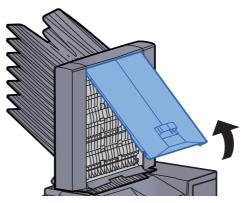

? Rimuovere la carta inceppata.

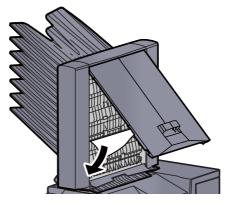

3 Chiudere il coperchio.

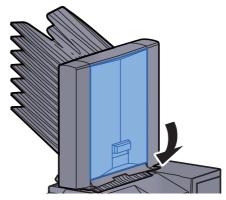


Rimuovere la carta inceppata nell'alimentatore di originali (DP-7100)




Se la carta si è strappata durante la rimozione, accertarsi di aver rimosso tutti i frammenti rimasti all'interno del sistema poiché possono causare ulteriori inceppamenti.


1 Rimuovere gli originali dal vassoio degli originali.

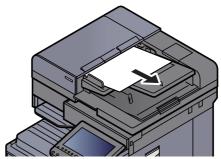


Aprire il coperchio dell'alimentatore di originali.

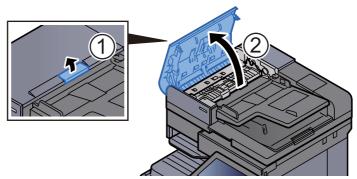


Ruotare la manopola (C1) e rimuovere gli originali inceppati.

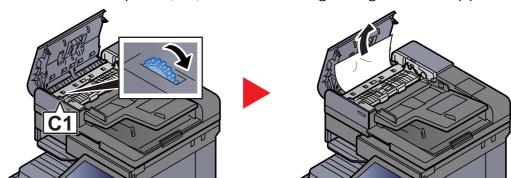


△ Aprire l'unità di inversione (C2) e rimuovere la carta inceppata.

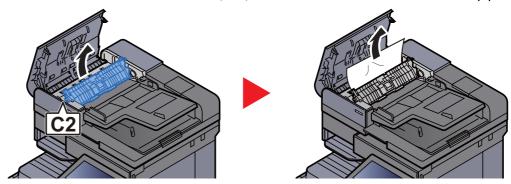

5 Ruotare la manopola (C1) e rimuovere gli originali inceppati.

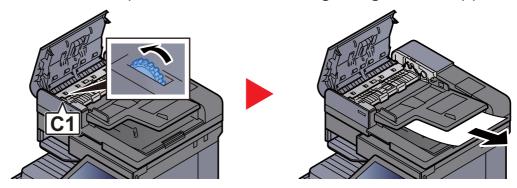

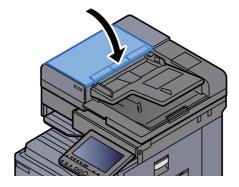


Rimuovere la carta inceppata nell'alimentatore di originali (DP-7120)




Se la carta si è strappata durante la rimozione, accertarsi di aver rimosso tutti i frammenti rimasti all'interno del sistema poiché possono causare ulteriori inceppamenti.


1 Rimuovere gli originali dal vassoio degli originali.

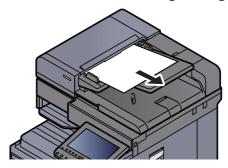


Aprire il coperchio dell'alimentatore di originali.

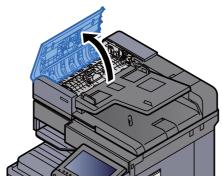


Ruotare la manopola (C1) e rimuovere gli originali inceppati.

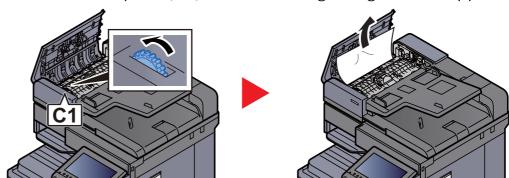


△ Aprire l'unità di inversione (C2) e rimuovere la carta inceppata.

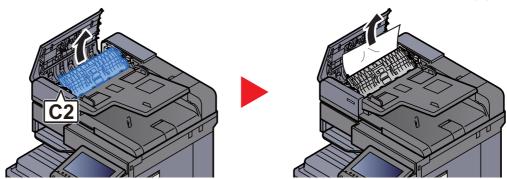

5 Ruotare la manopola (C1) e rimuovere gli originali inceppati.

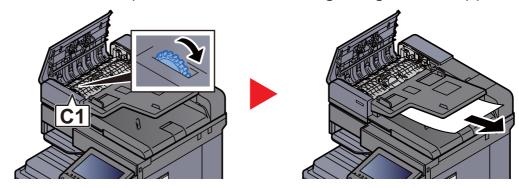

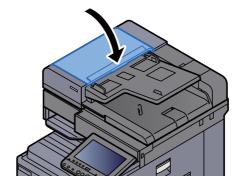


Rimuovere la carta inceppata nell'alimentatore di originali (DP-7110)




Se la carta si è strappata durante la rimozione, accertarsi di aver rimosso tutti i frammenti rimasti all'interno del sistema poiché possono causare ulteriori inceppamenti.


1 Rimuovere gli originali dal vassoio degli originali.

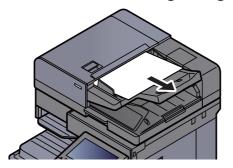


Aprire il coperchio dell'alimentatore di originali.

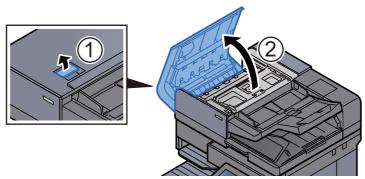


Ruotare la manopola (C) e rimuovere gli originali inceppati.

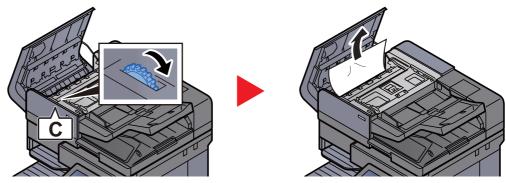

4 Ruotare la manopola (C) e rimuovere gli originali inceppati.

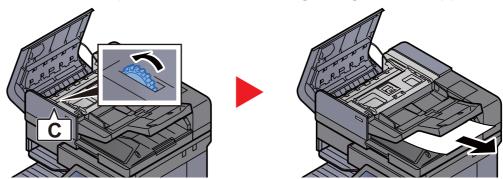


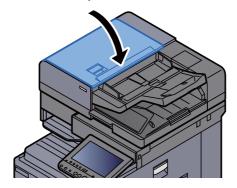


Rimuovere la carta inceppata nel finisher da 1.000 fogli

ATTENZIONE


- Non riutilizzare la carta inceppata.
- Se la carta si è strappata durante la rimozione, accertarsi di aver rimosso tutti i frammenti rimasti all'interno del sistema poiché possono causare ulteriori inceppamenti.
 - 1 Rimuovere la carta inceppata.

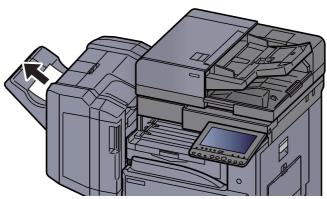


Aprire il coperchio superiore del finisher.

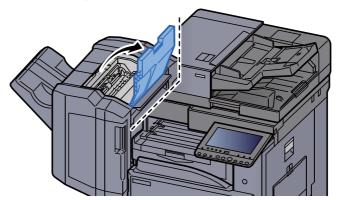


3 Aprire la guida di trasporto (D2).

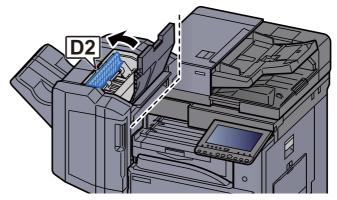


4 Rimuovere la carta inceppata.

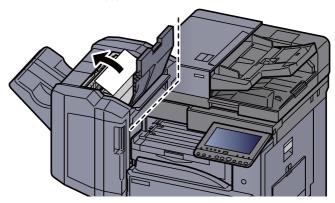


5 Riportare la guida di trasporto (D2) nella posizione iniziale.

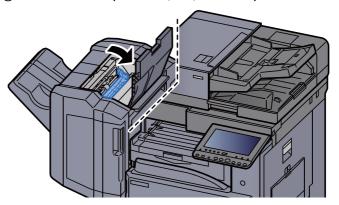


6 Aprire il coperchio anteriore del finisher.

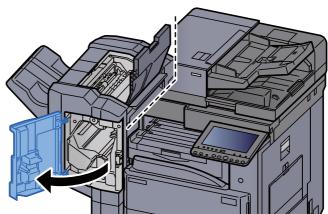


7 Aprire la guida di trasporto (D1).

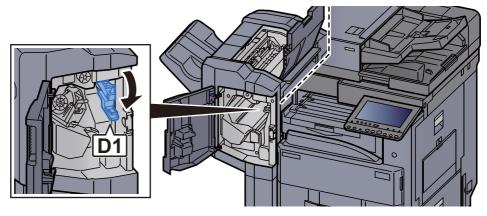


Rimuovere la carta inceppata.

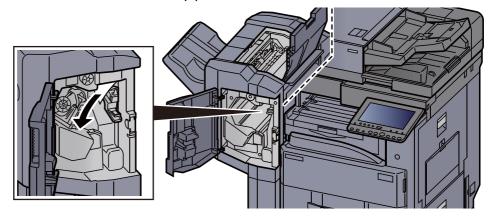

O Riportare la guida di trasporto (D1) nella posizione iniziale.

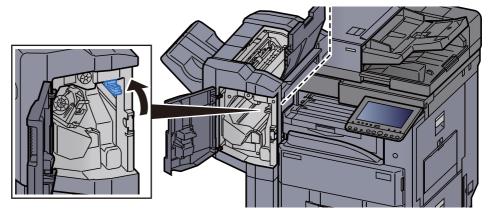


10 Riportare il coperchio nella posizione iniziale.

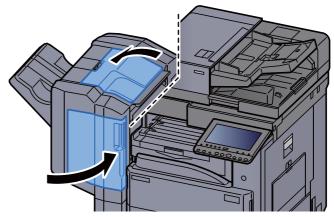


Rimuovere la carta inceppata nel finisher da 3.000 fogli (interno)

ATTENZIONE


- Non riutilizzare la carta inceppata.
- Se la carta si è strappata durante la rimozione, accertarsi di aver rimosso tutti i frammenti rimasti all'interno del sistema poiché possono causare ulteriori inceppamenti.
 - 1 Aprire il coperchio anteriore del finisher.

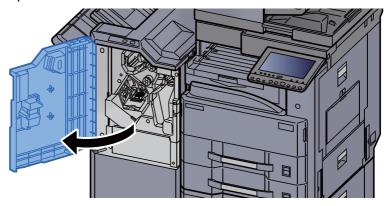


Aprire la guida di trasporto (D1).

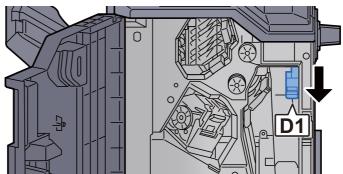


Rimuovere la carta inceppata.

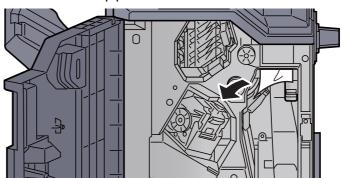

4 Riportare la guida di trasporto (D1) nella posizione iniziale.

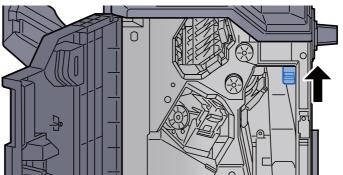


5 Riportare il coperchio nella posizione iniziale.

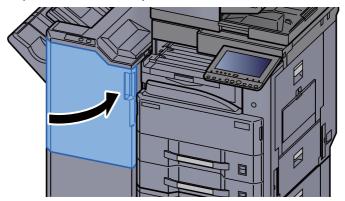


Rimuovere la carta inceppata nel finisher da 3.000 fogli (Vassoio A)



- Non riutilizzare la carta inceppata.
- Se la carta si è strappata durante la rimozione, accertarsi di aver rimosso tutti i frammenti rimasti all'interno del sistema poiché possono causare ulteriori inceppamenti.
 - 1 Rimuovere la carta inceppata.

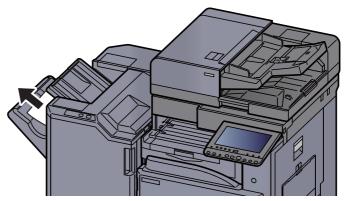

Aprire il coperchio anteriore del finisher.

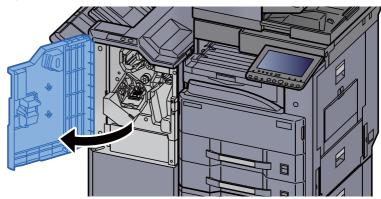


3 Aprire la guida di trasporto (D6).




4 Rimuovere la carta inceppata.




5 Riportare la guida di trasporto (D6) nella posizione iniziale.

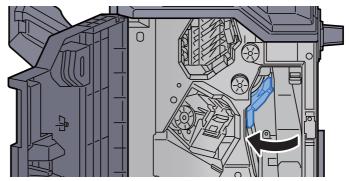


Aprire la guida di trasporto (D4).

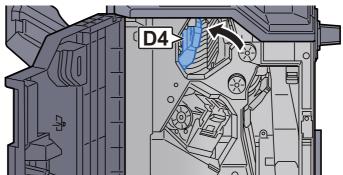


7 Ruotare la manopola (D5).

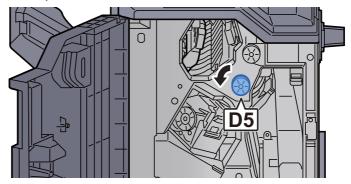


8 Rimuovere la carta inceppata.

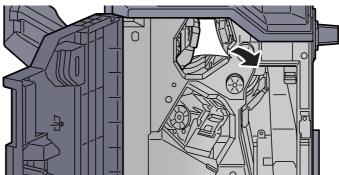


9 Riportare la guida di trasporto (D4) nella posizione iniziale.

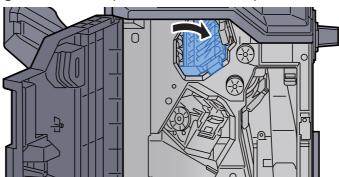


1 Aprire la guida di trasporto (D1).

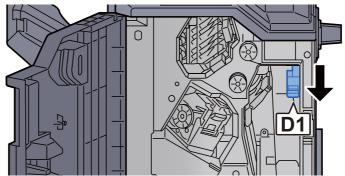


11 Rimuovere la carta inceppata.

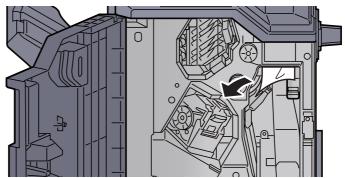

1 2 Riportare la guida di trasporto (D1) nella posizione iniziale.

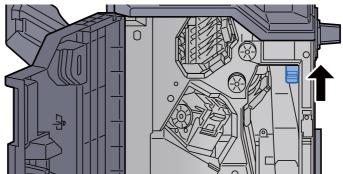


13 Riportare il coperchio nella posizione iniziale.

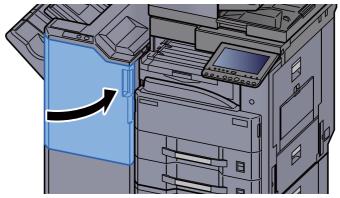


Rimuovere la carta inceppata nel finisher da 3.000 fogli (Vassoio B)

ATTENZIONE


- Non riutilizzare la carta inceppata.
- Se la carta si è strappata durante la rimozione, accertarsi di aver rimosso tutti i frammenti rimasti all'interno del sistema poiché possono causare ulteriori inceppamenti.
 - 1 Rimuovere la carta inceppata.

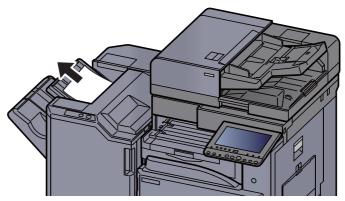


Aprire il coperchio anteriore del finisher.

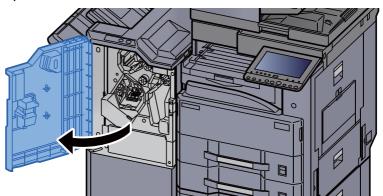

3 Aprire la guida di trasporto (D2).

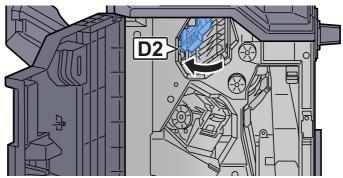


Ruotare la manopola (D3).

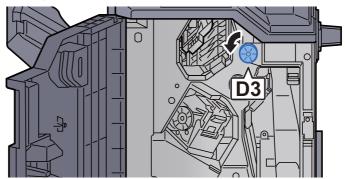


5 Rimuovere la carta inceppata.




6 Riportare la guida di trasporto (D2) nella posizione iniziale.

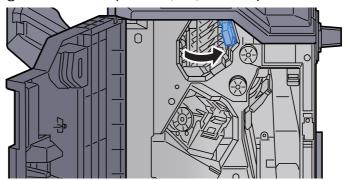


7 Aprire la guida di trasporto (D1).

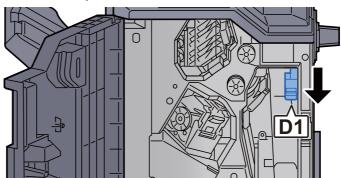


8 Rimuovere la carta inceppata.

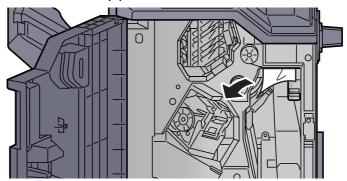

Q Riportare la guida di trasporto (D1) nella posizione iniziale.

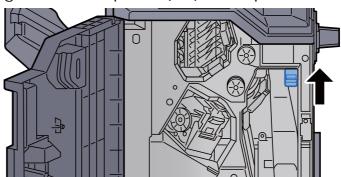


10 Riportare il coperchio nella posizione iniziale.

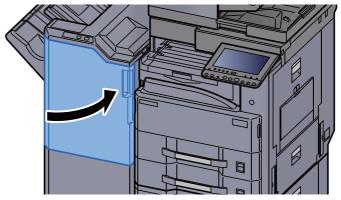


Eliminazione degli inceppamenti dei punti metallici

Eliminazione degli inceppamenti dei punti metallici nel finisher da 1.000 fogli


1 Aprire il coperchio superiore del finisher.

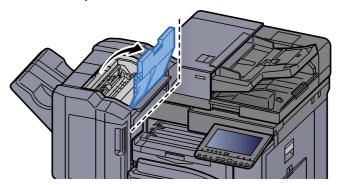


Aprire la guida di trasporto (D2).

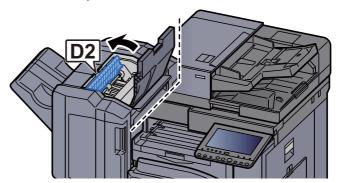


Rimuovere la carta inceppata.

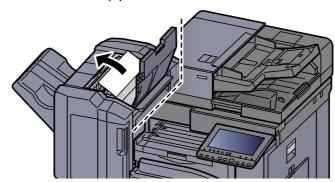


4 Riportare la guida di trasporto (D2) nella posizione iniziale.

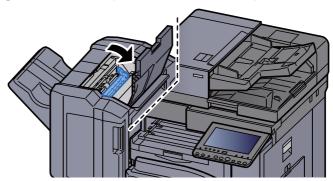


5 Aprire il coperchio anteriore del finisher.

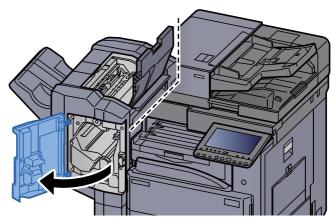


6 Aprire la guida di trasporto (D1).

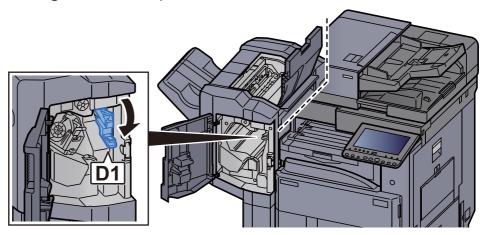


7 Rimuovere la carta inceppata.

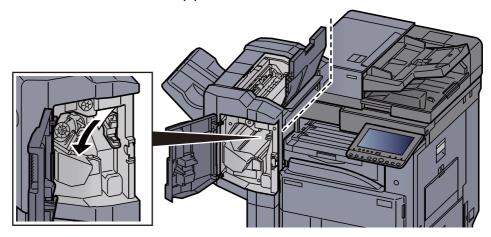


8 Riportare la guida di trasporto (D1) nella posizione iniziale.

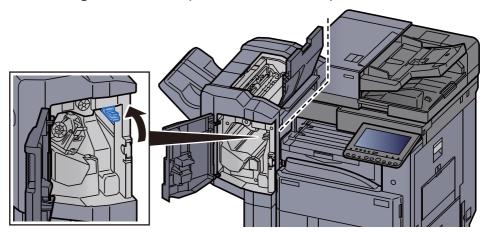


9 Rimuovere il supporto della cartuccia punti.

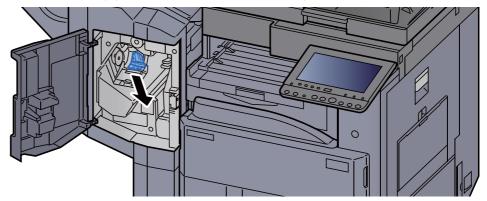


10 Rimuovere i punti inceppati.

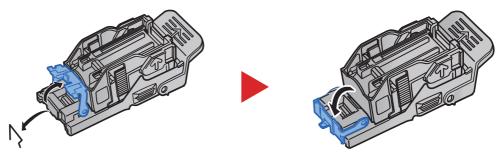

11 Installare il supporto della cartuccia punti.

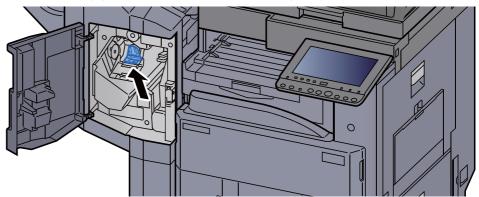


12 Riportare il coperchio nella posizione iniziale.

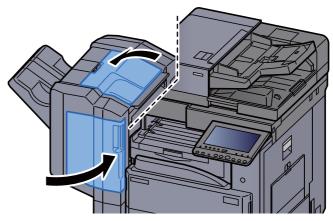


Eliminazione degli inceppamenti dei punti metallici nel finisher da 3.000 fogli


1 Aprire il coperchio anteriore del finisher.

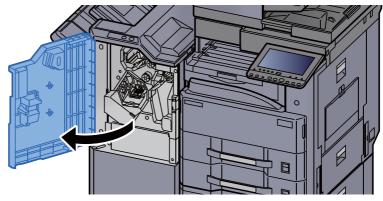

Aprire la guida di trasporto (D4).

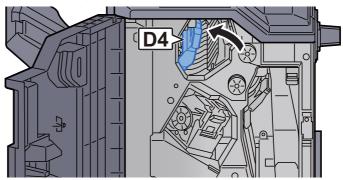


Ruotare la manopola (D5).

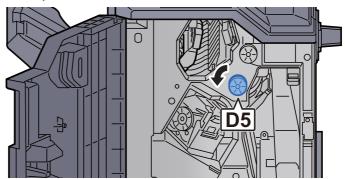


4 Rimuovere la carta inceppata.




5 Riportare la guida di trasporto (D4) nella posizione iniziale.

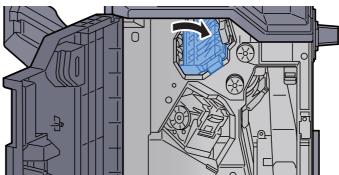


6 Rimuovere il supporto della cartuccia punti (A).

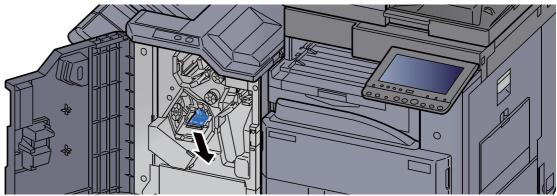


7 Rimuovere i punti inceppati.

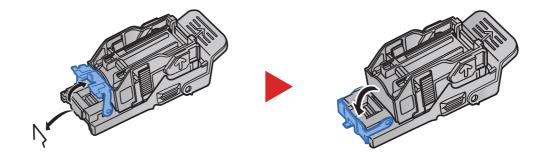

8 Installare il supporto della cartuccia punti (A).

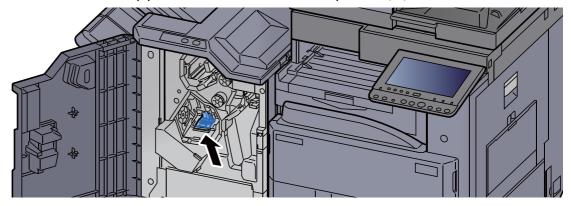

Q Riportare il coperchio nella posizione iniziale.

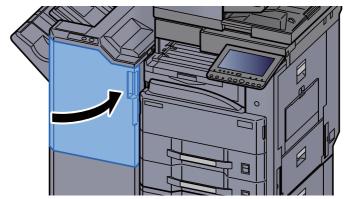

11 Appendice


In questo capitolo vengono trattati i seguenti argomenti:

Accessori opzionali	11-2
Presentazione degli accessori opzionali	11-2
Applicazioni opzionali	11-7
Avvio/Chiusura di un'applicazione	11-7
Controllo dei dettagli di un'applicazione	11-8
Metodo di immissione dei Caratteri	11-9
Schermate di immissione	11-9
Immissione dei caratteri	11-11
Carta	11-12
Specifiche di base della carta	11-12
Scelta della carta appropriata	11-13
Carta speciale	11-15
Specifiche	11-19
Sistema	11-19
Funzioni di copia	11-21
Funzioni stampante	11-22
Funzioni scanner	11-23
Alimentatore di originali	11-23
Alimentatore carta (500 fogli x 2)	11-24
Cassetto alta capacità (1.500 fogli x 2)	11-24
Finisher da 1.000 fogli	11-25
Finisher da 3.000 fogli	11-26
Unità di foratura (per Finisher da 1.000 fogli/Finisher da 3.000 fogli)	11-26
Mailbox (per Finisher da 3.000 fogli)	11-27
Glossario	11-28


Accessori opzionali

Presentazione degli accessori opzionali

Gli accessori opzionali disponibili per il sistema sono i seguenti.

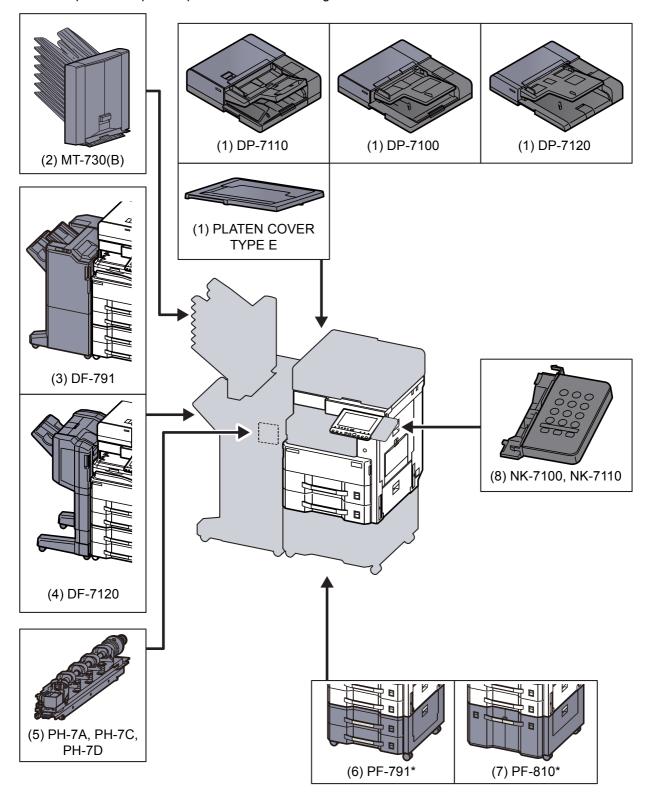

* Se è installata una delle seguenti opzioni, occorre installare il kit anti-ribaltamento: PF-791, PF-810

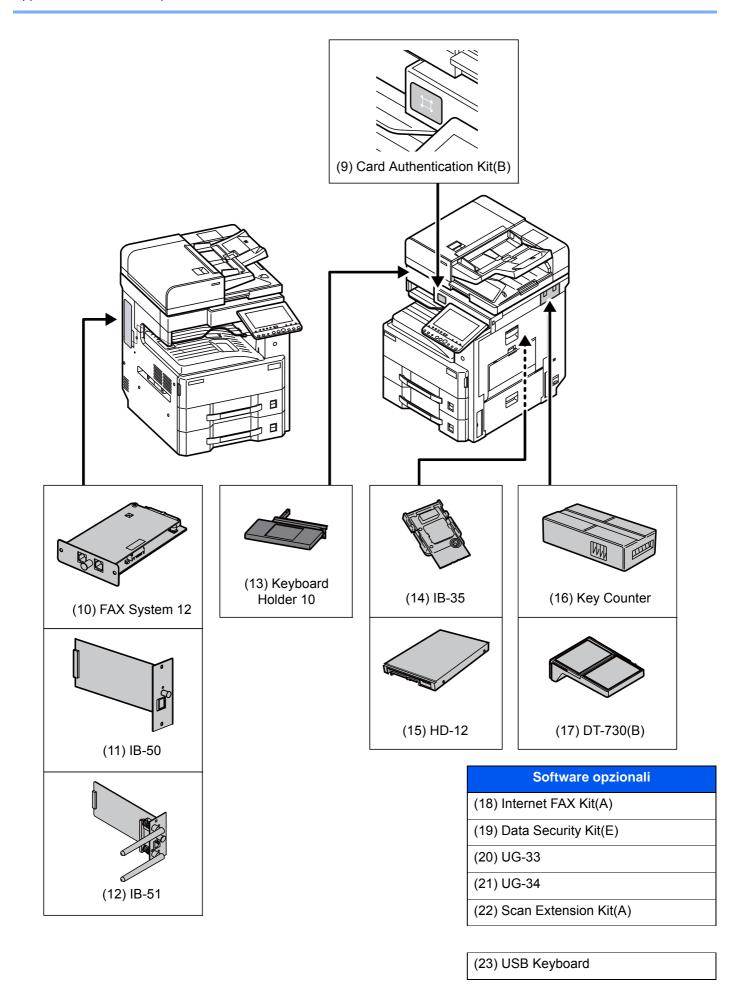

(1) DP-7110 "Alimentatore di originali (con fronte-retro)"

DP-7100 "Alimentatore di originali (Inversione automatica)"

DP-7120 "Alimentatore di originali (Inversione automatica)"

PLATEN COVER TYPE E "Copri-originali"

Acquisisce automaticamente gli originali. Si possono anche eseguire copie fronte/retro e copie con separazione pagina.

Per le procedure di utilizzo dell'alimentatore di originali, vedere:

→ Caricamento degli originali nell'alimentatore di originali (pagina 5-4)

Quando non si utilizza l'alimentatore di originali, utilizzare il PLATEN COVER TYPE E.

(2) MT-730(B) "Fascicolatore mailbox"

Semplifica l'uscita dei lavori fascicolati in vassoi separati. Con l'installazione di questo accessorio opzionale si aggiungono 7 vassoi di uscita alla periferica. Se la periferica è condivisa da più utenti PC, è possibile assegnare loro uno vassoio specifico per i lavori di stampa. Installato sul finisher da 3.000 fogli.

NOTA

Per inviare le stampe al fascicolatore mailbox, modificare la selezione di Vassoio di uscita sul pannello comando o nel driver di stampa, oppure modificare le impostazioni predefinite.

→ Vassoio di uscita (pagina 6-31)

(3) DF-791 "Finisher da 3.000 fogli"

Questo finisher da 3.000 fogli di alta capacità supporta cicli di stampa voluminosi e provvede a fascicolare i set di copie dei lavori. Può anche pinzare o forare (opzionale) i lavori fascicolati.

(4) DF-7120 "Finisher da 1.000 fogli"

Questo finisher documenti supporta cicli di stampa voluminosi e provvede a separare e a fascicolare i set di copie dei lavori. Può anche pinzare o forare (opzionale) i lavori fascicolati.

(5) PH-7A, PH-7C, PH-7D "Unità di foratura"

Si collega al finisher documenti ed è utilizzata per praticare dei fori.

(6) PF-791 "Cassetto carta (500 fogli x 2)"

Sulla periferica si possono installare due cassetti supplementari identici a quelli forniti di serie. La capacità carta e la procedura di caricamento sono identiche a quelle dei cassetti standard.

Caricamento carta nei cassetti (pagina 3-4)

(7) PF-810 "Cassetto alta capacità (1.500 fogli x 2)"

Oltre ai cassetti carta di serie è anche possibile installare un cassetto opzionale di alta capacità (1.500 fogli x 2) che accetta fino a 3.000 fogli di carta in formato A4, B5 o Letter.

→ Caricamento nel cassetto di alta capacità (pagina 3-7)

(8) NK-7100, NK-7110 "Tastierino numerico opzionale"

Si collega il tastierino numerico al pannello comandi. Se si installa il tastierino numerico opzionale, non vengono visualizzati i tasti numerici sul pannello a sfioramento.

(9) Card Authentication Kit(B) "Card Authentication Kit"

Per la gestione dell'accesso degli utenti si possono utilizzare le ID card (schede ID). In tal caso, è necessario registrare le informazioni relative alla ID card nell'elenco degli utenti locali registrati in precedenza. Per maggiori informazioni sulla procedura di registrazione di queste informazioni, vedere:

Card Authentication Kit(B) Operation Guide

(10) FAX System 12 "FAX Kit"

L'installazione del kit FAX abilita la trasmissione/ricezione di fax sul sistema. Se il sistema è collegato ad un computer, è anche possibile utilizzare la funzione fax di rete. Installando due moduli FAX, è possibile collegare le unità a due diverse linee telefoniche in modo da velocizzare la trasmissione dei messaggi a più destinatari. Assegnando una linea alla ricezione fax, si riduce sensibilmente il carico di lavoro dell'altra linea.

Guida alle funzioni FAX

(11) IB-50 "Kit d'interfaccia di rete"

Il Kit d'interfaccia di rete offre una connessione ad alta velocità per l'interfaccia (Gigabit al secondo). Supporta protocolli tradizionali quali AppleTalk, NetWare e simili.

Supporta inoltre le funzioni più basilari nelle utility standard.

Manuale utente di IB-50

(12) IB-51 "Kit d'interfaccia di rete wireless"

È la scheda di interfaccia di rete wireless conforme alle specifiche per reti wireless IEEE802.11n (Max 300 Mbps) e 11 g/b. Supporta protocolli tradizionali quali AppleTalk, NetWare e simili.

Supporta inoltre le funzioni più basilari nelle utility standard.

L'utility IB-51 Setup supporta Windows OS e Mac OS X.

Manuale utente di IB-51

(13) Keyboard Holder 10 "Supporto tastiera"

Sul supporto si può posizionare la tastiera USB collegata al sistema.

(14) IB-35 "Kit d'interfaccia di rete wireless"

È la scheda di interfaccia di rete wireless conforme alle specifiche per reti wireless IEEE802.11n (max 65 Mbps) e IEEE802.11 g/b. Inoltre, la stampa di rete è possibile senza l'utilizzo del router LAN wireless in quanto Wi-Fi Direct è supportato. IB-35 è disponibile di serie in Sud America e Nord America.

(15) HD-12 "Hard Disk"


Se sulla periferica è installato il disco fisso, si possono rasterizzare e archiviare su questo disco fisso i dati ricevuti. L'installazione di un'unità SSD abilita la stampa ad alta velocità di copie multiple con la funzione di fascicolazione elettronica. Inoltre, si possono anche utilizzare le funzioni di Casella documenti.

Stampa di documenti in una casella personalizzata (pagina 5-58)

(16) Key Counter "Contacopie"

Utilizzare il contacopie per monitorare l'utilizzo del sistema. Il contacopie offre una pratica soluzione di gestione centralizzata dei volumi di copie per i diversi reparti di un'azienda di grandi dimensioni.

Inserimento del contacopie

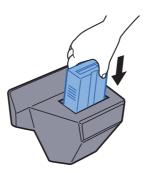

(17) DT-730 (B) "Vassoio originali"

Inserire l'originale o altri documenti quando si utilizza il sistema.

(18) Internet FAX Kit(A) "Kit Internet FAX"

L'attivazione del Internet FAX Kit consente di inviare e ricevere dei fax tramite Internet, senza utilizzare la linea telefonica. È disponibile solo quando è installato il Kit FAX.

(19) Data Security Kit(E) "Kit sicurezza dati"

Il Data Security Kit sovrascrive tutti i dati obsoleti nell'area di archiviazione del disco fisso impedendone il recupero. Il Data Security Kit codifica i dati prima di archiviarli sul disco fisso. Garantisce un livello di sicurezza più elevato, poiché nessuna parte dei dati può essere decodificata con i normali procedimenti.

(20) UG-33 "Opzione ThinPrint"

Questa applicazione permette di stampare i dati direttamente senza utilizzare un driver di stampa.

(21) UG-34 "Kit di upgrade emulazione"

Abilita sulla periferica l'emulazione dei comandi di altre stampanti. L'installazione di questa opzione abilita l'emulazione di IBM Proprinter, Line Printer ed EPSON LQ-850.

(22) Scan Extension kit(A) "Kit di attivazione scansione OCR"

Questa opzione permette di utilizzare la funzione di riconoscimento testo OCR nelle applicazioni del sistema.

(23) USB Keyboard "Tastiera USB"

È possibile utilizzare una tastiera USB per immettere le informazioni nei campi di testo sul pannello comandi. È anche disponibile uno speciale montaggio per installare la tastiera sulla periferica. Prima di acquistare la tastiera USB, rivolgersi al rivenditore o al centro di assistenza per reperire informazioni sulle tastiere compatibili con la periferica.

Applicazioni opzionali

Descrizione delle applicazioni

Sul sistema sono installate le seguenti applicazioni.

Applicazione		
Data Security Kit		
Internet FAX Kit		
Card Authentication Kit		
ThinPrint Option*1		
Emulation Upgrade Kit		
OCR Scan Activation Kit*1		

^{*1} L'applicazione può essere utilizzata nella versione demo per un periodo di tempo limitato.



NOTA

- Le restrizioni quali il numero di utilizzi di un'applicazione durante il periodo di prova varia in funzione dell'applicazione.
- Se si modifica la data/ora mentre è in esecuzione la versione demo di un'applicazione non sarà più possibile utilizzare l'applicazione.

Avvio/Chiusura di un'applicazione

1 Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Sistema/Rete] > "Funzione opzionale" [Avanti]



NOTA

Se compare la schermata di autenticazione utente, immettere nome utente e password di login, quindi selezionare [Login]. Per questo, è necessario effettuare il login con i privilegi di amministratore. Nome utente e password di login predefiniti in fabbrica sono quelli di seguito descritti.

Nome modello	Nome utente login	Password login
3262i	3200	3200
4062i	4000	4000

2 Selezionare l'applicazione desiderata > [Attivare].

Per visualizzare informazioni dettagliate sull'applicazione selezionata, premere [Dettagli].

3 Selezionare [Ufficiale] nella schermata di immissione del codice di licenza.

Alcune applicazioni non richiedono l'immissione di una chiave di licenza. Se non viene visualizzata la schermata di immissione del codice di licenza, passare al Punto 5.

Per utilizzare l'applicazione come prova, selezionare [Valutazione] senza immettere il codice di licenza.

4 Selezionare [Sì] sulla schermata di conferma.



NOTA

Le icone dell'applicazione attivata vengono visualizzate sulla schermata Home.

Controllo dei dettagli di un'applicazione

1 Tasto [Menu Sistema/Contatore] > [Sistema/Rete] > "Funzione opzionale" [Avanti]

NOTA

Se compare la schermata di autenticazione utente, immettere nome utente e password di login, quindi selezionare [Login]. Per questo, è necessario effettuare il login con i privilegi di amministratore. Nome utente e password di login predefiniti in fabbrica sono quelli di seguito descritti.

Nome modello	Nome utente login	Password login
3262i	3200	3200
4062i	4000	4000

2 Selezionare l'applicazione desiderata e premere [Dettagli].

Verranno visualizzate le informazioni dettagliate sull'applicazione selezionata.

La tabella elenca le voci visualizzate.

Voce
Nome funzione
Licenza
Conteggi residui
Data di scadenza
Stato

Estensione del periodo di prova.

[Estendi] > [Sì]

Il periodo di prova viene prolungato.

Metodo di immissione dei Caratteri

Per immettere i caratteri di un nome, utilizzare la tastiera visualizzata sullo schermo a sfioramento e procedere come segue.




Layout tastiera

Per la tastiera, sono disponibili i layout "QWERTY", "QWERTZ" e "AZERTY" come per la tastiera di un normale PC. Selezionare il tasto [Menu Sistema/Contatore], [Impostazioni comuni] quindi [Layout tastiera] per selezionare il layout desiderato. Come esempio viene riportata la tastiera con layout "QWERTY". Con la stessa procedura, è possibile selezionare un altro layout di tastiera.


Schermate di immissione

Schermata per l'immissione di lettere minuscole

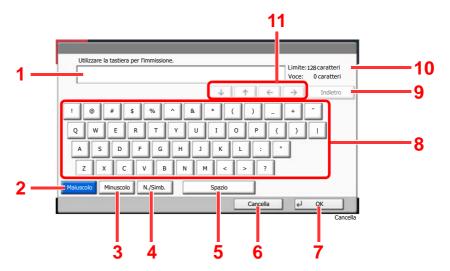

N.	Voce/pulsante	Descrizione
1	Display	Visualizza i caratteri immessi.
2	[Maiuscolo]	Selezionare questo tasto per immettere le lettere maiuscole.
3	[Minuscolo]	Selezionare questo tasto per immettere le lettere minuscole.
4	[N./Simb.]	Selezionare questo tasto per immettere numeri e simboli.
5	[Spazio]	Selezionare per inserire uno spazio.
6	[Cancella]	Selezionare questo tasto per cancellare i caratteri immessi e ritornare alla schermata precedente all'immissione.
7	[OK]	Selezionare questo tasto per confermare l'immissione e ritornare alla schermata precedente all'immissione.
8	Tastiera	Selezionare il tasto corrispondente al carattere da immettere.
9	[Indietro]	Selezionare per cancellare un carattere a sinistra del cursore.
10	Limite caratteri	Visualizza il numero massimo di caratteri.
11	Tasto cursore	Selezionare per spostare il cursore sul display.

Schermata per l'immissione delle lettere maiuscole

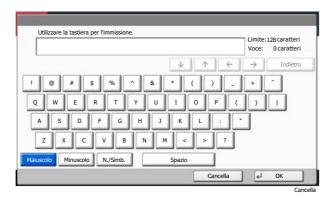

Schermata per l'immissione di numeri/simboli



N.	Voce/pulsante	Descrizione
12	[^]/[~]	Per immettere un numero o simbolo non riportato sulla tastiera, selezionare il tasto cursore e scorrere la schermata per visualizzare altri numeri o simboli.

Immissione dei caratteri

Seguire questa procedura per immettere, ad esempio, "List A-1".

- 1 Selezionare [Maiuscolo].
- 2 Selezionare [L]. Sul display viene visualizzata la lettera "L".



- 3 Selezionare [Minuscolo].
- 4 Selezionare [i], [s], [t] e [Spazio].



- 5 Selezionare [Maiuscolo].
- 6 Selezionare [A]
- 7 Selezionare [N./Simb.].
- 8 Selezionare [∧] o [∨] ripetutamente per visualizzare i caratteri [-] e [1].
- 9 Selezionare [-] e [1].



10 Verificare che l'immissione sia corretta. Premere [OK].

Carta

Questa sezione spiega i formati e i tipi di carta che si possono caricare nei cassetti del sistema.

Per i dettagli su formati, tipi e numero di fogli di carta che si possono caricare nei vari cassetti carta, vedere:

Specifiche (pagina 11-19)

Specifiche di base della carta

Questo sistema è progettato per stampare su carta comune, del tipo usato per le normali copiatrici e stampanti (ad esempio stampanti laser). Il sistema accetta anche molti altri tipi di carta conformi alle specifiche riportate di seguito.

È importante prestare attenzione nella scelta della carta. Un tipo di carta non adatto al sistema può provocare inceppamenti o increspature.

Carta accettata

Usare della normale carta per copiatrici e stampanti laser. La qualità di stampa dipende dalla qualità della carta. L'uso di carta di qualità scadente può generare stampe di scarsa qualità.

Specifiche di base della carta utilizzabile con questo sistema

La tabella elenca le specifiche della carta supportata da questo sistema. Per ulteriori informazioni, consultare le sezioni successive.

Criteri	Specifiche
Grammatura	Cassetti: 52 - 163 g/m ²
	Bypass: 45 - 256 g/m ² (A4/Letter o inferiore), 52 - 163 g/m ² (superiore ad A4/Letter), 209,5 g/m ² (Cartoncino)
Margine di tolleranza	±0,7 mm
Quadraticità degli angoli	90° ±0,2°
Contenuto di umidità	4 - 6%
Contenuto pasta di legno	80% o superiore



NOTA

Alcune carte riciclate non soddisfano i requisiti di guesto sistema, ad esempio, i requisiti di umidità e di contenuto di pasta di legno. Per questo motivo, si raccomanda di eseguire delle prove con determinati tipi di carta riciclata prima di acquistarne grandi quantità. Scegliere un tipo di carta riciclata che assicura i migliori risultati di stampa e che contiene livelli minimi di polvere di carta.

Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali problemi causati dall'uso di un tipo di carta non conforme alle specifiche indicate.

Scelta della carta appropriata

In questa sezione vengono descritte le linee guida generali per la scelta della carta.

Condizione

Non utilizzare carta con angoli piegati né arricciata, sporca o strappata. Non utilizzare carta con superficie grezza o contaminata con filaccia, oppure particolarmente delicata. L'uso di carta che presenta queste caratteristiche genera stampe di scarsa qualità e, inoltre, può causare inceppamenti e ridurre il ciclo della macchina. Scegliere una carta con superficie liscia e uniforme. Evitare però carta patinata e con superficie trattata poiché potrebbero danneggiare il tamburo o il gruppo fusore.

Componenti

Non utilizzare carta patinata o con superficie trattata né carta contenente plastica o carbone. A causa del calore generato durante il processo di stampa, questi tipi di carta possono produrre esalazioni nocive e danneggiare il tamburo.

Accertarsi di utilizzare carta standard contenente pasta di legno per almeno l'80% e cotone o altre fibre per un massimo del 20%.

Uniformità

La superficie della carta deve essere liscia e non patinata. Se la carta è troppo liscia e scivolosa, è possibile che vengano alimentati più fogli per volta causando inceppamenti.

Grammatura base

Nei paesi che utilizzano il sistema metrico, la grammatura base è il peso della carta espresso in grammi per metro quadrato. Negli Stati Uniti, è il peso della carta espresso in libbre per risma (500 fogli) di carta tagliata nel formato standard (o formato commerciale) di una categoria specifica. Una carta troppo pesante o troppo leggera può causare errori di alimentazione o inceppamenti nonché l'usura precoce della macchina. La carta di grammatura mista (ovvero, di spessore non uniforme) può causare l'alimentazione di più fogli contemporaneamente e sfocature o altri problemi di stampa dovuti ad una aderenza non corretta del toner.

Contenuto di umidità

Per contenuto di umidità si intende il rapporto tra umidità e secchezza espresso in percentuale. Il livello di umidità influisce sull'alimentazione della carta, sulle proprietà elettrostatiche della carta e sull'aderenza del toner.

Il contenuto di umidità della carta varia a seconda dell'umidità relativa dell'ambiente. In presenza di un'umidità relativa elevata la carta diventa umida e i bordi si espandono assumendo un aspetto ondulato. In presenza di un'umidità relativa bassa la carta perde umidità e i bordi si irrigidiscono causando problemi di contrasto.

Bordi ondulati o rigidi possono causare lo scivolamento della carta durante l'alimentazione. Si consiglia di mantenere il contenuto di umidità tra il 4 e il 6%.

Per mantenere il contenuto di umidità al livello corretto, tenere presenti le indicazioni seguenti.

- · Conservare la carta in un ambiente fresco e ben aerato.
- Conservare la carta in modo che rimanga piatta e lasciarla nella confezione chiusa. Una volta aperta la confezione, richiuderla ermeticamente se la carta non verrà utilizzata per diverso tempo.
- Conservare la carta nella confezione originale sigillata. Posizionare una piattaforma sotto il cartone per tenerlo sollevato rispetto al pavimento. In particolare, nei periodi piovosi, tenere la carta a un'adeguata distanza da pavimenti in legno o calcestruzzo.
- Prima di utilizzare carta di scorta, mantenerla al livello di umidità appropriato per almeno 48 ore.
- Evitare di esporre la carta a calore, luce diretta del sole o umidità.

Altre specifiche della carta

Porosità: Indica la densità della fibra cartacea.

Rigidità: una carta non abbastanza rigida potrebbe curvarsi all'interno della macchina e causare inceppamenti.

Arricciatura: una volta aperta la confezione, la maggior parte della carta tende a piegarsi naturalmente. Quando la carta attraversa l'unità di fissaggio, si arriccia leggermente verso l'alto. Per realizzare delle stampe piatte, caricare la carta in modo tale che l'arricciatura sia rivolta verso il fondo del vassoio carta.

Elettricità statica: durante la stampa, la carta viene caricata elettrostaticamente, in modo che il toner possa aderirvi. Scegliere una carta in grado di rilasciare rapidamente questa carica in modo che i fogli stampati non rimangano attaccati gli uni agli altri.

Bianchezza: il grado di bianco della carta influisce sul contrasto. Una carta molto bianca consente di ottenere stampe più nitide e dai colori brillanti.

Qualità: possono verificarsi problemi in caso di fogli di formato non uniforme, angoli non retti, bordi grezzi, fogli non tagliati oppure bordi e angoli piegati. Per evitare questi problemi, prestare molta attenzione se si effettua il taglio della carta autonomamente.

Confezione: scegliere carta imballata in modo corretto e impilata in scatole. L'ideale sarebbe che l'imballaggio fosse provvisto di rivestimento per inibire l'umidità.

Carta sottoposta a trattamenti speciali: si sconsiglia l'uso dei tipi di carta qui elencati, anche se conformi alle specifiche base. Nel caso di utilizzo di questi tipi di carta, acquistarne dapprima una piccola quantità da usare come campione prova.

- · Carta lucida
- · Carta filigranata
- · Carta con superficie non uniforme
- · Carta perforata

Formati carta utilizzabili con questo sistema

Il sistema supporta i formati di carta sotto elencati.

Nelle misure indicate nella tabella viene presa in considerazione una variazione di ±0,7 mm sia per la lunghezza che per la larghezza. Gli angoli devono misurare 90° ±0,2°.

- A3 (297 × 420 mm)
- A4 (297 × 210 mm)
- A5 (210 × 148 mm)
- A6 (148 × 105 mm)
- B4 (257 × 364 mm)
- B5 (257 × 182 mm)
- B6 (182 × 128 mm)
- 216×340 mm
- Ledger
- Letter
- Legal
- Statement
- Executive (7-1/4 × 10-1/2")
- · Oficio II
- Folio (210 × 330 mm)
- 8K (273 × 394 mm)
- 16K (273 × 197 mm)

- ISO B5 (176 × 250 mm)
- Envelope #10 (4-1/8 × 9-1/2")
- Envelope #9 (3-7/8 × 8-7/8")
- Envelope #6 3/4 (3-5/8 × 6-1/2")
- Envelope Monarch (3-7/8 × 7-1/2")
- Envelope DL (110 × 220 mm)
- Envelope C5 (162 × 229 mm)
- Envelope C4 (229 × 324 mm)
- Hagaki (Cartoncino) (100 × 148 mm)
- Oufuku hagaki (Cartolina di ritorno) (148 × 200 mm)
- Youkei 4 (105 × 235 mm)
- Youkei 2 (114 × 162 mm)
- Personalizzato

Bypass: 98 × 148 - 297 × 432 mm

Carta speciale

Questa sezione descrive come stampare su carta e materiali speciali.

Carta speciale utilizzabile con questo sistema

- Lucidi
- · Carta prestampata
- Carta pregiata
- · Carta riciclata
- Carta sottile
- · Carta intestata
- · Carta colorata
- · Carta perforata
- Buste
- Hagaki (Cartoncino)
- Carta spessa
- Etichette
- Patinata
- Carta di alta qualità

Quando si utilizzano questi tipi di carta e supporti, scegliere quelli specifici per la copia o la stampa (ad esempio, stampa laser). Utilizzare il bypass per lucidi, buste, Hagaki (cartoncino), carta spessa, etichette e carta patinata.

Scelta della carta speciale

Sebbene con il sistema sia possibile utilizzare della carta speciale che soddisfa i requisiti di seguito elencati, la qualità delle copie varia sensibilmente in funzione delle differenze nella composizione e nella qualità della carta stessa. Per questo motivo, è più probabile che si verifichino problemi di stampa durante l'uso di carta speciale. Prima di acquistare grandi quantità di carta speciale, eseguire delle prove con un campione per verificare che la qualità di stampa sia soddisfacente. Di seguito, sono fornite precauzioni di carattere generale per la stampa su carta speciale. Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni fisici provocati all'utente o al sistema dall'umidità o dalle caratteristiche della carta speciale.

Selezionare un cassetto o il bypass per la carta speciale.

Lucidi

I lucidi devono essere in grado di sopportare il calore prodotto durante il processo di stampa. I lucidi devono soddisfare le seguenti condizioni.

Resistenza al calore	Resistenza ad almeno 190 °C
Spessore	0,100 – 0,110 mm
Materiale	Poliestere
Margine di tolleranza	±0,7 mm
Quadraticità degli angoli	90° ±0,2°

Per evitare eventuali problemi, caricare i lucidi sul bypass posizionandoli con il lato lungo rivolto verso il sistema.


Se si verificano frequenti inceppamenti dei lucidi sul vassoio di uscita, tirare il bordo anteriore dei fogli quando vengono espulsi.

Etichetta

Caricare le etichette sul bypass.

Prestare molta attenzione nella scelta delle etichette da utilizzare; la parte adesiva delle etichette non deve entrare a contatto diretto con componenti del sistema e le etichette non devono scollarsi facilmente dal carrier sheet (foglio di protezione). La presenza di adesivo sul tamburo o sui rulli può causare danni al sistema così come le etichette che si sfilano dal carrier sheet (foglio di protezione).


Quando si stampa su etichette, l'utente deve prestare molta attenzione alla qualità di stampa e ai possibili inconvenienti che si possono verificare.



Come indicato in figura, le etichette sono composte da tre diversi strati. Lo strato adesivo contiene componenti molto sensibili alla forza applicata all'interno del sistema. Il carrier sheet supporta il foglio superiore fino a quando l'etichetta non viene utilizzata. Questa composizione di etichette potrebbe causare vari inconvenienti.

La superficie dell'etichetta deve essere completamente coperta con il foglio superiore. Diversamente, l'etichetta potrebbe sfilarsi e causare seri danni.


Alcune etichette presentano margini rilevanti sul foglio superiore. Quando si utilizza questo tipo di carta, sfilare i margini dal carrier sheet solo una volta completata la consegna.

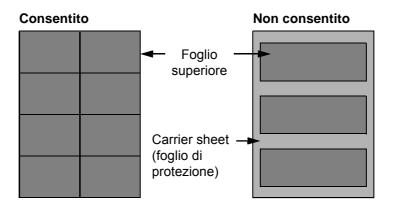

Utilizzare etichette rispondenti alle seguenti specifiche.

Grammatura foglio superiore	44 - 74 g/m²
Grammatura base (grammatura totale carta)	104 - 151 g/m²
Spessore foglio superiore	0,086 - 0,107 mm
Spessore totale carta	0,115 - 0,145 mm
Contenuto di umidità	4 - 6% (composito)

Hagaki (Cartoncino)

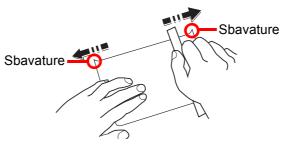

Prima di caricare carta Hagaki (Cartoncino) sul bypass, smazzare la risma e allinearne i bordi. Se la carta è arricciata, prima di caricarla rimuovere le pieghe. La stampa su carta Hagaki (Cartoncino) arricciata può causare problemi di inceppamento.

Utilizzare carta Oufuku hagaki (Cartolina di ritorno) non piegata (disponibile negli uffici postali). Alcuni tipi di carta Hagaki (Cartoncino) presentano bordi grezzi sul retro generati durante il taglio della carta. Per eliminarli, posizionare la carta su una superficie piana e strofinarli delicatamente con un righello.

Buste

Caricare le buste sul bypass.

A causa della struttura delle buste, in alcuni casi, può risultare impossibile stampare in modo uniforme su tutta la loro superficie. Le buste sottili, in particolare, potrebbero incresparsi durante il passaggio attraverso il sistema. Prima di acquistare grandi quantità di buste, eseguire delle prove su un campione per verificare la qualità di stampa.

Se si conservano per un lungo periodo di tempo, le buste potrebbero incresparsi. Per questo motivo, tenerle nella confezione sigillata finché non le si utilizza.

Tenere presente quanto segue:

- Non utilizzare buste con strisce adesive esposte. Inoltre, non utilizzare il tipo di busta in cui la striscia adesiva viene scoperta dopo aver tolto lo strato superiore. Il sistema potrebbe subire gravi danni qualora la carta che ricopre la striscia adesiva si stacchi al suo interno.
- Non utilizzare buste con caratteristiche speciali. Ad esempio, non utilizzare buste con finestrella vuota o plastificata o buste dotate di foro per l'inserimento dello spago di chiusura.
- Se si verificano inceppamenti, provare a caricare meno buste per volta.

Carta spessa

Prima di caricare carta spessa sul bypass, smazzare la risma e allinearne i bordi. Alcuni tipi di carta spessa presentano bordi grezzi sul retro, generati durante il taglio della carta. Per eliminarli, procedere, come descritto per la carta Hagaki (Cartoncino), collocando la carta su una superficie piana e strofinando delicatamente i bordi grezzi con un righello. La stampa su carta con bordi grezzi può causare inceppamenti.



NOTA

Se la carta non viene alimentata correttamente anche dopo che è stata spianata, inserirla con il bordo anteriore sollevato di qualche millimetro.

Carta colorata

La carta colorata deve essere conforme alle specifiche.

→ Specifiche di base della carta (pagina 11-12)

Inoltre, i pigmenti del colore devono essere in grado di sopportare il calore generato durante il processo di stampa, che può raggiungere 200 °C.

Carta prestampata

La carta prestampata deve essere conforme alle specifiche.

➤ Specifiche di base della carta (pagina 11-12)

L'inchiostro colorato deve essere in grado di sopportare il calore prodotto durante il processo di stampa. Deve inoltre essere resistente all'olio al silicone. Non utilizzare carta con superficie trattata, come la carta lucida utilizzata per i calendari.

Carta riciclata

La carta riciclata deve essere conforme alle specifiche. Tuttavia, per quanto riguarda la bianchezza, vi sono considerazioni ulteriori.

→ Specifiche di base della carta (pagina 11-12)



NOTA

Prima di acquistare grandi quantità di carta riciclata, eseguire delle prove su un campione per verificare la qualità di stampa.

Carta patinata

La carta patinata viene creata applicando alla superficie della carta di base uno strato patinato che offre una qualità di stampa superiore a quella della normale carta. La carta patinata viene utilizzata per eseguire dei lavori di stampa che richiedono una qualità particolarmente elevata.

La superficie della carta di qualità alta o media è ricoperta con agenti speciali che rendono più uniforme la superficie della carta e migliorano l'adesione dell'inchiostro. Questi agenti possono essere applicati a entrambe le facciate del foglio oppure a una sola facciata. Il lato patinato appare lievemente lucido.



IMPORTANTE

Quando si stampa su carta patinata in ambienti molto umidi, conservare la carta in un luogo asciutto; la presenza di umidità può causare l'adesione dei fogli con conseguenti problemi di alimentazione. Se si stampa in ambienti con umidità eccessiva, è consigliabile alimentare la carta patinata a un foglio per volta.

Specifiche



⊘ IMPORTANTE

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.



Per maggiori informazioni sull'utilizzo del FAX, vedere:

Guida alle funzioni FAX

Sistema

Vo	се	Descrizione	
Тіро		Da scrivania	
Metodo di stampa		Elettrofotografico mediante laser semiconduttore	
Grammatura	Cassetto	52 - 163 g/m ²	
carta	Bypass	45 - 256 g/m² (A4/Letter o inferiore), 52 - 163 g/m² (superiore ad A4/Letter), 209,5 g/m² (Cartoncino)	
Tipo di carta	Cassetto	Normale, Grezza, Velina, Riciclata, Prestampata, Pregiata, Colorata, Perforata, Intestata, Spessa, Alta qualità, Personalizzato (Fronte/retro: come Solo fronte)	
	Bypass	Normale, Lucidi (lucidi OHP), Grezza, Velina, Etichette, Riciclata, Prestampata, Pregiata, Cartoncino, Colorata, Perforata, Intestata, Busta, Spessa, Alta qualità, Patinata, Personalizzato 1 - 8	
Formato carta	Cassetto	A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, 216×340 mm, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Oficio II, Folio, 8K, 16K-R, 16K	
	Bypass	A3, A4-R, A4, A5-R, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, 216×340 mm, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, Oficio II, Folio, 8K, 16K-R, 16K, ISO B5, Envelope #10, Envelope #9, Envelope #6, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C4, Hagaki (Cartoncino), Oufuku Hagaki (Cartolina di ritorno), Youkei 4, Youkei 2, Personalizzato (98 × 148 mm - 297 × 432 mm)	
Area stampabile		Margine di stampa per il lato superiore: 3 ± 2,5 mm Margine di stampa per il lato inferiore: 3 ± 2,5 mm Margine di stampa per entrambi i lati: 4 mm o inferiore	
Tempo di	Accensione	18 secondi o inferiore	
riscaldamento (23 °C, 60%)	Risparmio energetico	10 secondi o inferiore	
	Modo a riposo	3262i: 12 secondi o inferiore 4062i: 15 secondi o inferiore	
Capacità carta	Cassetto	500 fogli (80 g/m²)*1	
	Bypass	100 fogli (A4/Letter o inferiore) (80 g/m²), 25 fogli (superiore ad A4/Letter) (80 g/m²)	

Voce		Descrizione
Capacità	Vassoio interno	250 fogli (80 g/m²)
vassoio di uscita	Vassoio separatore lavori	50 fogli (80 g/m ²)
Sistema di riproci immagine	luzione	Laser semiconduttore ed elettrofotografico
Memoria		2,0 GB
Memoria alta capad	cità	3262i: SSD 32 GB 4062i: SSD 32 GB
Interfaccia	Standard	Connettore interfaccia USB: 1 (Hi-Speed USB) Interfaccia di rete: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T (IPv6, IPv4, IPSec), 802.3az supportata) Porta USB: 4 (Hi-Speed USB)
	Opzione	eKUIO: 2 ^{*2} Fax: 2 ^{*3} LAN wireless: 1
Ambiente	Temperatura	10 - 32,5 °C
operativo	Umidità	10 - 80 %
	Altitudine	3.500 m massimo
	Luminosità	1.500 lux massimo
Dimensioni (L × I	P×A)	594 × 696 × 683 mm
Peso		Circa 59 kg (senza cartuccia toner)
Ingombro (L x P) (Utilizzando il bypass)		873 × 696 mm
Alimentazione		Modello a 230 V: 220 - 240 V ∼ 50/60 Hz 6,3 A
Consumo di corrente del prodotto collegato alla rete e in standby (quando sono collegate tutte le porte di rete).		Le informazioni sono disponibili sui siti web indicati di seguito. http://www.triumph-adler.com/C125713A00471CCE/direct/environment http://www.triumph-adler.de/C125713A00471CCE/direct/umwelt http://www.utax.de/C12571260052E282/direct/umwelt-energieverbrauch-sicherheit http://www.utax.de/C12571260052E282/direct/environment
Accessori opzionali		→ Accessori opzionali (pagina 11-2)

^{*1} Fino al limite massimo superiore indicato nel cassetto.

^{*2} Quando sono installate due interfacce opzionali, non è possibile installare la linea fax.

^{*3} Quando è installata un'interfaccia di rete IB-50 o IB-51 si può installare solo una linea fax.

Funzioni di copia

Voce		Descrizione	
Velocità di copiatura	3262i 4062i	A4/Letter A4-R/Letter-R A3/Ledger B4/Legal B5 B5-R A5-R A4/Letter A4-R/Letter-R A3/Ledger B4/Legal B5 B5-R A5-R	32 fogli/min 23 fogli/min 17 fogli/min 17 fogli/min 32 fogli/min 20 fogli/min 15 fogli/min 40 fogli/min 21 fogli/min 21 fogli/min 21 fogli/min 23 fogli/min 23 fogli/min 18 fogli/min
Tempo di produzione della prima copia (A4, originale posizionato su vetro di lettura, carta alimentata da cassetto)	Bianco e nero	3262i: 4,3 secondi o inferiore 4062i: 3,6 secondi o inferiore	
Livello di zoom		Modo manuale: 25 - 400%, con incrementi dell' 1% Modo automatico: Zoom predefinito	
Copia continua		1 - 999 fogli	
Risoluzione		600 × 600 dpi, 9600 dpi equivalenti × 600 dpi	
Tipi di originali accettati		Fogli, libri, oggetti tridimensionali (formato massimo originale: A3/Ledger)	
Sistema di alimentazione degli originali		Fisso	

Funzioni stampante

Voce		Descrizione	
Velocità di stampa	3262i	A4/Letter A4-R/Letter-R A3/Ledger B4/Legal B5 B5-R A5-R	32 fogli/min 23 fogli/min 17 fogli/min 17 fogli/min 32 fogli/min 20 fogli/min 15 fogli/min
	4062i	A4/Letter A4-R/Letter-R A3/Ledger B4/Legal B5 B5-R A5-R	40 fogli/min 29 fogli/min 21 fogli/min 21 fogli/min 40 fogli/min 23 fogli/min 18 fogli/min
Tempo di produzione della prima stampa (carta A4, alimentata da cassetto)	Bianco e nero	3262i: 4,9 secondi o inferiore 4062i: 4,2 secondi o inferiore	
Risoluzione		600 dpi, 1200 dpi ^{*1}	
Sistema operat	Sistema operativo		ows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows ows Server 2012/R2, Windows Server 2016, Mac OS
Interfaccia		Connettore interfaccia USB: 1 (Hi-Speed USB) Interfaccia di rete: 1 (1000 BASE-T/100 BASE-TX/10 BASE-T (IPv6, IPv4, IPSec), 802.3a supportata) Interfaccia opzionale: 2 (Per IB-50/IB-51) LAN wireless (opzionale): 1 (Per IB-35)	
Linguaggio di descrizione pagina		PRESCRIBE	
Emulazioni		PCL6 (PCL-XL, PCL-5c), KPDL3 (compatibile PostScript3), PDF, XPS, OpenXPS	

^{*1} La velocità di elaborazione diminuisce.

Funzioni scanner

Voce		Descrizione	
Risoluzione		600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200×400 dpi, 200 dpi, 200×100 dpi	
Formato file		TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF (compressione MMR/JPEG/PDF alta compressione/PDF Riconoscimento testo OCR(opzionale))	
Velocità di scansione*1	3262i	(A4 orizzontale, 300 dpi, qualità immagine: originale Testo/Foto)	
scansione .	4062i	1-faccia B/N 80 immagini/min 2-facce B/N 160 immagini/min	A colori 80 immagini/min A colori 160 immagini/min
Interfaccia		Ethernet (1000 BASE-T/100 BASE-TX/10 BASE-T)	
Sistema di trasmissione		SMB, SMTP, FTP, FTP over SSL, USB, TWAIN*2, WIA*2, WSD	

^{*1} Quando si utilizza l'alimentatore di originali (modello di alimentatore originali con scansione fronte-retro) (tranne la scansione TWAIN e WIA)

Alimentatore di originali

	Descrizione		
Voce	Alimentatore di originali (fronte-retro automatico)		Alimentatore di originali (modello di alimentatore originali con scansione fronte- retro)
Тіро	DP-7100	DP-7120	DP-7110
Metodo di alimentazione originali	Alimentazione automatica	3	
Tipi di originali accettati	Originali a fogli		
Formato carta	Massimo: A3/Ledger 297 × 432 mm (Documenti lunghi 297 × 1.900 mm)		
	Minimo: A6-R/ Statement-R 105 × 148 mm	Minimo: A5-R/ Statement-R 140 × 182 mm	Minimo: A6-R/ Statement-R 105 × 148 mm
Grammatura carta	1-faccia: 35 - 160 g/m ² 2-facce: 50 - 120 g/m ²	1-faccia: 45 - 160 g/m ² 2-facce: 50 - 120 g/m ²	1-faccia: 35 - 220 g/m ² 2-facce: 50 - 220 g/m ²
Capacità	140 fogli (50 - 80 g/m ²)*1 massimo	50 fogli (50 - 80 g/m ²)*1 massimo	270 fogli (50 - 80 g/m ²)*1 massimo
Dimensioni (L × P × A)	593 × 531 × 138,5 mm	600 × 502 × 128 mm	600 × 513 × 170 mm
Peso	Circa 9 kg	Circa 7,3 kg	Circa 14,5 kg

^{*1} Fino al limite massimo superiore indicato nell'alimentatore di originali.

^{*2} Sistema operativo disponibile: Windows Vista/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows 7/ Windows 8/Windows 8.1/Windows 10/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016

Alimentatore carta (500 fogli x 2)

Voce	Descrizione
Metodo di alimentazione della carta	Alimentatore con rullo di frizione (N. fogli: 550, 64 g/m², 2 cassetti/ N. fogli: 500, 80 g/m², 2 cassetti)
Formato carta	A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, 216×340 mm, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Oficio II, Folio, 8K, 16K-R, 16K
Carta accettata	Grammatura carta: 60 - 256 g/m ² Tipi di carta: Normale, Riciclata, Spessa
Dimensioni (L × P × A)	590 × 589 × 332 mm
Peso	Circa 20 kg

Cassetto alta capacità (1.500 fogli x 2)

Voce	Descrizione
Metodo di alimentazione della carta	Rullo di alimentazione e inversione (N. fogli: 3.500, 64 g/m²/N. fogli: 1.575, 80 g/m²)
Formato carta	A4, B5, Letter
Carta accettata	Grammatura carta: 60 - 256 g/m ² Tipi di carta: Normale, Riciclata, Spessa
Dimensioni (L × P × A)	590 × 626,9 × 332 mm
Peso	Circa 29 kg

Finisher da 1.000 fogli

Vo	осе	Desc	rizione
Numero di vassoi		1 vassoio	
Formato carta (80 g/m²)	Vassoio finisher (senza pinzatura)	A3, A5-R, B4, B5-R, B6-R, 216×340 mm, Ledger, Legal, Statement-R, Executive, Oficio II, Folio, 8K, 16K-R: 500 fogli A4-R, A4, B5, Letter-R, Letter, 16K: 1.000 fogli	
Grammatura car	ta accettata	Pinzatura: 90 g/m ² o inferiore	
Pinzatura	Numero di fogli	A3, B4, B5-R, 216×340 mm, Ledger, Legal, Oficio II, 16K-R, 8K	30 fogli (52 - 105 g/m²) 2 soli fogli di copertina (106 g/m² - 300 g/m²)
		A4-R, A4, B5, Letter-R, Letter, 16K	50 fogli (52 - 90 g/m²) 40 fogli (91 - 105 g/m²) 2 soli fogli di copertina (106 g/m² - 300 g/m²)
	Tipi di carta	Normale, Riciclata, Prestampata, Pregiata, Colorata, Perforata, Intestata, Spessa, Patinata, Alta qualità, Personalizzato 1 - 8	
Dimensioni (L × P × A)		548 × 618,5 × 1.050 mm	
Peso		Circa 30 kg o meno	
Ingombro (L x P) (Quando si estrae il cassetto)		666 × 618,5 mm	

Finisher da 3.000 fogli

Vo	осе	Descrizione	
Numero di vassoi		2 vassoi	
Formato carta (80 g/m²) Vassoio A (senza pinzatura)		A3, B4, B5-R, 216×340 mm, Ledger, Legal, Executive, Oficio II, Folio, 8K, 16K-R: 1.500 fogli A4-R, A4, B5, Letter-R, Letter, 16K: 3.000 fogli A5-R, B6-R, Statement-R: 500 fogli	
	Vassoio B	A3, A4-R, A4, A5-R, A6, B4, B5-R, B5, B6-R, 216×340 mm, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, Oficio II, Folio, 8K, 16K-R, 16K, ISO B5, Hagaki (Cartoncino), Oufuku Hagaki (Cartolina di ritorno), Personalizzato (98 × 148 mm - 297 × 432 mm): 200 fogli	
Grammatura car	ta accettata	Pinzatura: 90 g/m ² o inferiore	
Pinzatura	Numero massimo	A3, B4, B5-R, 216×340 mm, Ledger, Legal, Oficio II, 8K, 16K-R	30 fogli (52 - 105 g/m ²) 2 soli fogli di copertina (106 - 256 g/m ²)
		A4-R, A4, B5, Letter-R, Letter, 16K	65 fogli (52 - 90 g/m²) 55 fogli (91 - 105 g/m²) 2 soli fogli di copertina (106 - 256 g/m²)
	Tipi di carta	Normale, Riciclata, Prestampata, Pregiata, Colorata, Perforata, Intestata, Spessa, Patinata, Alta qualità, Personalizzato 1 - 8	
Dimensioni (L × P × A)		607,2 × 668,5 × 951,3 mm	
Peso		Circa 40 kg o meno	
Ingombro (L x P) (Quando si estrae il cassetto)		725 × 668,5 mm	

Unità di foratura (per Finisher da 1.000 fogli/Finisher da 3.000 fogli)

	Voce		Descrizione	
Formato Pollici carta		2 fori	A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R	
		3 fori	A3, A4, Letter, Ledger, 8K, 16K	
cm	cm	2 fori	A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R	
		4 fori	A3, A4, Letter, Ledger, 8K, 16K	
Grammatura carta		<u> </u>	45 - 300 g/m ²	
Tipi di carta			Normale, Grezza, Riciclata, Prestampata, Pregiata, Colorata, Intestata, Spessa, Patinata, Alta qualità, Personalizzato 1 - 8	

Mailbox (per Finisher da 3.000 fogli)

Voce	Descrizione
Numero di vassoi	7 vassoi
Formato carta (80 g/m ²)	A3, B4, Ledger, Legal: 50 fogli A4-R, A4, A5-R, B5-R, B5, 216×340 mm, Letter-R, Letter, Statement-R, Executive, Oficio II, Folio, 16K-R, 16K: 100 fogli
Dimensioni (L × P × A)	510 × 400 × 470 mm
Peso	Circa 10 kg



Per informazioni sui tipi di carta consigliati, rivolgersi al rivenditore di zona o al servizio di assistenza clienti.

Glossario

Voce	Spiegazione Spiega
A riposo	Modalità di risparmio di energia elettrica, attivata quando il sistema rimane inutilizzato o quando non vi è alcun trasferimento di dati per un periodo prestabilito. Quanto è attivo questo modo, il consumo di energia elettrica è ridotto al minimo.
Accessibilità	Questo sistema è progettato per essere accessibile anche dalle persone anziane e dalle persone con disabilità o problemi alla vista. L'angolazione del pannello di controllo è regolabile.
Apple Talk	AppleTalk offre la possibilità di condividere file e stampanti; inoltre, consente di utilizzare applicazioni che si trovano su un altro computer della stessa rete AppleTalk.
Auto Form Feed Timeout	Durante la trasmissione dei dati, il sistema deve talvolta attendere la ricezione dei dati successivi. Questa caratteristica è denominata Auto Form Feed Timeout. Al termine dell'intervallo prestabilito, il sistema stampa automaticamente. Tuttavia, la stampa non viene eseguita se l'ultima pagina non contiene dati di stampa.
Auto-IP	Auto-IP è un modulo che abilita l'assegnazione di indirizzi dinamici IPv4 ad una periferica, all'avvio. L'utilizzo del protocollo DHCP richiede un server DHCP. Auto-IP è un metodo di assegnazione dell'indirizzo IP che non richiede l'utilizzo di alcun server. Gli indirizzi IP compresi tra 169.254.0.0 e 169.254.255.255 sono riservati ad Auto-IP e vengono assegnati automaticamente.
Bonjour	Bonjour, noto anche come protocollo di rete Zero Configurazione, è una tecnologia che rileva automaticamente computer, periferiche e servizi su una rete IP. Bonjour utilizza un protocollo IP standard dell'industria; pertanto, i dispositivi possono automaticamente riconoscersi senza necessità di specificare un indirizzo IP o di impostare un server DNS. Bonjour trasmette e riceve pacchetti di rete anche sulla porta UDP 5353. Se è abilitato un firewall, l'utente deve accertarsi che la porta UDP 5353 sia rimasta aperta al fine di consentire il corretto funzionamento di Bonjour. Alcuni firewall sono configurati in modo da rifiutare solo alcuni pacchetti Bonjour. Se Bonjour non funziona in modo stabile, controllare le impostazioni del firewall, verificare che Bonjour sia registrato nell'elenco delle eccezioni e che i pacchetti Bonjour siano accettati. Se si installa Bonjour in Windows XP con Service Pack 2 o successivo occorre configurare correttamente il firewall di Windows affinché accetti i pacchetti Bonjour.
Bypass	È il vassoio di alimentazione carta posto sul lato anteriore della periferica. Utilizzare il bypass anziché i cassetti carta per stampare su buste, carta Hagaki (Cartoncino), lucidi o etichette.
Casella lavoro	Con la funzione Casella lavoro si possono archiviare i lavori di stampa sulla stampante; all'occorrenza gli utenti potranno stampare una o più copie dei loro lavori utilizzando il pannello comandi della stampante.
Casella personalizzata	Con la funzione Casella person. si possono archiviare i dati di stampa dei singoli utenti sul disco rigido della stampante; i lavori archiviati nella casella personalizzata potranno quindi essere stampati all'occorrenza, direttamente dal pannello comandi della periferica.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	Il protocollo di configurazione host dinamico (DHCP) risolve automaticamente gli indirizzi IP, le maschere subnet e gli indirizzi gateway su una rete TCP/IP. Il protocollo DHCP minimizza il carico di gestione di reti alle quali sono collegati molti computer client perché rileva i singoli client, stampanti comprese, tramite l'indirizzo IP assegnato.
DHCP (IPv6)	DHCP (IPv6) è la nuova generazione del protocollo Internet DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) e supporta IPv6. Estende il protocollo di startup BOOTP che definisce i protocolli utilizzati per trasferire le informazioni di configurazione agli host collegati alla rete. DHCP (IPv6) consente al server DHCP di utilizzare una funzionalità ampliata per l'invio dei parametri di configurazione ad un nodo IPv6. L'assegnazione automatica degli indirizzi di rete utilizzabili contribuisce a minimizzare il carico di lavoro gestionale del nodo IPv6 su sistemi che richiedono un controllo rigoroso dell'allocazione degli indirizzi IP da parte dell'amministratore.
Disco RAM	Se si desidera utilizzare parte della memoria della stampante come disco virtuale, configurare uno spazio di memoria come disco RAM in modo da poter usare funzioni quali la fascicolazione elettronica (riduzione tempo di stampa).

Voce	Spiegazione
dpi (punti per pollice)	Unità di misura della risoluzione immagine. Indica il numero di punti per pollici; 1 pollice corrisponde a 25,4 mm.
Driver di stampa	È il software che consente di stampare i dati creati in un programma software. Il driver di stampa del sistema è reperibile sul DVD fornito con la periferica. Installare il driver di stampa sul computer collegato al sistema.
Emulazione	Funzione che consente di interpretare ed eseguire i linguaggi di descrizione pagina (PDL) di altre stampanti. La periferica emula il funzionamento di PCL6, KPDL3 (compatibile PostScript 3).
Enhanced WSD	Nostri servizi web.
Font vettoriali	I font vettoriali consentono di rappresentare i profili carattere mediante espressioni numeriche. Questo consente di ingrandire o ridurre i font in modi diversi modificando i valori numerici delle espressioni. Le stampe rimangono nitide anche se i caratteri vengono ingranditi, poiché le lettere sono definite da profili rappresentati con espressioni numeriche. È possibile specificare la dimensione carattere in incrementi di 0,25 punti fino a 999,75 punti.
FTP (File Transfer Protocol)	Protocollo utilizzato per trasferire file all'interno di una rete TCP/IP (Internet o intranet). Unitamente ai protocolli HTTP e SMTP/POP, l'FTP è oggi un protocollo comunemente utilizzato in Internet.
Gateway default	Indirizzo che rappresenta una periferica, ad esempio un computer o un router, utilizzato quando si effettua dall'esterno l'accesso alla rete locale. Se non è definito un gateway specifico per l'indirizzo IP di una destinazione, i dati verranno inviati all'host designato come gateway predefinito.
Guida	Sul pannello comandi di questi sistemi è previsto il tasto Guida (?). In caso di dubbi sulle modalità operative del sistema o se si desidera reperire ulteriori informazioni sulle sue funzioni o si riscontrano dei problemi di funzionamento, premere ? (Guida) per visualizzare una spiegazione dettagliata sul pannello a sfioramento.
Indirizzo IP	L'indirizzo di protocollo Internet (IP) è un numero univoco che identifica in rete un particolare computer o una sua periferica. Il formato di un indirizzo IP corrisponde a quattro gruppi di numeri separati da puntini (ad es. 192.168.110.171). Ciascun numero deve essere compreso tra 0 e 255.
Invio come e-mail	Funzione che consente di inviare i dati immagini archiviati sul sistema come allegati di messaggi e- mail. Gli indirizzi e-mail possono essere selezionati dall'elenco oppure specificati volta per volta.
IPP	IPP (Internet Printing Protocol) è uno standard che utilizza reti TCP/IP, come Internet, per consentire l'invio di lavori di stampa tra computer remoti e stampanti. L'IPP è un'estensione del protocollo HTTP utilizzato per visualizzare i siti web, l'IPP permette di inviare i lavori a stampanti remote tramite router. Oltre all'autenticazione server-client SSL e alla crittografia, questo protocollo supporta anche il metodo di autenticazione HTTP.
KPDL (Kyocera Page Description Language)	Il linguaggio di descrizione delle pagine PostScript di Kyocera è compatibile con Adobe PostScript Level 3.
Modo EcoPrint	Modalità di stampa che consente di risparmiare toner. Le copie eseguite nel modo EcoPrint sono pertanto più chiare del normale.
NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface)	Interfaccia sviluppata da IBM nel 1985 come aggiornamento a NetBIOS. Si tratta di un'estensione del protocollo NetBIOS che fornisce prestazioni migliori rispetto al protocollo TCP/IP su reti di piccole dimensioni. Non è però adatto per reti di grandi dimensioni perché non dispone di funzionalità di routing per determinare la route più adatta. È un protocollo standard nei sistemi operativi IBM OS/2 e Microsoft Windows, che forniscono servizi di stampa e file sharing.
Pagina stato	Questa pagina elenca le condizioni del sistema come capacità di memoria, numero totale di stampe e scansioni e impostazioni di alimentazione della carta.
PDF/A	È uno standard "ISO 19005-1. Document management - Electronic document file format for long-term preservation - Part 1: Use of PDF (PDF/A)", ed è un formato file basato su PDF 1.4. Questo standard noto come ISO 19005-1 definisce un formato per l'archiviazione nel lungo periodo di documenti elettronici; è utilizzato principalmente per la stampa ed è, in effetti, un sottoinsieme del formato PDF. Attualmente è in fase di redazione una nuova parte di questo standard che sarà denominata ISO 19005-2 (PDF/A-2).
POP3 (Post Office Protocol 3)	Protocollo standard per ricevere, via Internet o Intranet, le e-mail archiviate sul server di posta.

Voce	Spiegazione
PostScript	Linguaggio di descrizione pagina sviluppato da Adobe Systems. Consente di utilizzare funzioni di caratteri flessibili e grafica altamente funzionale per risultati di stampa di qualità superiore. La versione iniziale di PostScript è stata introdotta nel 1985 ed è attualmente indicata come Livello 1. La versione Livello 2, compatibile con la stampa a colori e i linguaggi a 2 byte, come il giapponese, è stata introdotta nel 1990, mentre la versione Livello 3, che supporta Internet, una gerarchia dei criteri di implementazione e il formato PDF, è stata presentata nel 1996.
PPM (stampe al minuto)	Indica il numero di stampe in formato A4 eseguite in un minuto.
RA(Stateless)	Il router IPv6 comunica (trasmette) informazioni come il prefisso di indirizzo globale utilizzando ICMPv6. Questa informazione è denominata Router Advertisement (RA). ICMPv6, acronimo di Internet Control Message Protocol, è uno standard IPv6 definito in RFC 2463 "Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification".
Scala di grigi	Metodo di rappresentazione dei colori in un computer. Le immagini vengono visualizzate solo in sfumature che vanno dal nero al bianco, senza informazioni sul colore. I livelli di grigio sono visualizzati in livelli numerici: ossia, solo bianco e nero per 1 bit, 256 livelli di grigio (compresi il bianco e il nero) per 8 bit e 65.536 livelli di grigio per 16 bit.
Selezione carta automatica	Una funzione che durante la stampa consente di selezionare automaticamente la carta di formato identico a quello degli originali.
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)	Protocollo di trasmissione e-mail tramite Internet o intranet. Viene utilizzato per trasferire messaggi tra i server e per inviarli dai client ai server.
Subnet Mask	La subnet mask, o maschera di sottorete, è un modo per aumentare la sezione dell'indirizzo di rete di un indirizzo IP.
	Una subnet mask rappresenta tutte le sezioni dell'indirizzo di rete come 1 e tutte le sezioni dell'indirizzo host come 0. Il numero di bit nel prefisso indica la lunghezza dell'indirizzo di rete. Il termine "prefisso" indica un prefisso che viene aggiunto all'inizio; in questo specifico contesto indica la prima sezione dell'indirizzo IP. Quando si digita un indirizzo IP, la lunghezza dell'indirizzo della rete è indicata dalla lunghezza del prefisso dopo lo slash (/). Ad esempio, "24" nell'indirizzo "133.210.2.0/24". In questo modo, "133.210.2.0/24" denota l'indirizzo IP "133.210.2.0" con un prefisso di 24 bit (sezione di rete). Questa nuova sezione di indirizzo di rete (originariamente parte dell'indirizzo host) resa possibile dalla maschera di sottorete (subnet mask) è denominata indirizzo subnet mask. Quando si immette la subnet mask, impostare il parametro "DHCP" su Off.
TCP/IP (IPv6)	TCP/IP (IPv6) è un protocollo basato sull'attuale protocollo Internet, TCP/IP (IPv4). IPv6, protocollo Internet di prossima generazione, amplia lo spazio indirizzo disponibile; risolve in tal modo la carenza di indirizzi del protocollo IPv4, introducendo al contempo una serie di miglioramenti quali una funzionalità di sicurezza addizionale e la capacità di assegnazione delle priorità alle trasmissioni dei dati.
TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol)	TCP/IP è una suite di protocolli di rete che definisce gli standard di trasmissione dei dati per la comunicazione in rete tra computer e altre periferiche.
TWAIN (Technology Without Any Interested Name)	Specifica tecnica per il collegamento ai computer di scanner, fotocamere digitali e altre apparecchiature di acquisizione dati. I dispositivi TWAIN compatibili consentono di elaborare le immagini utilizzando software grafici specifici. La specifica TWAIN viene adottata da numerosi programmi grafici (ad es. Adobe Photoshop) e OCR.
USB (Universal Serial Bus) 2.0	Standard di interfaccia USB per Hi-Speed USB 2.0. La velocità massima di trasferimento è di 480 Mbps. Il sistema è dotato di USB 2.0 per il trasferimento dei dati ad alta velocità.
WIA (Windows Imaging Acquisition)	Questa funzione permette di importare le immagini da fotocamere e altri dispositivi periferici; supportata in ambienti Windows post ME/XP. Questa funzione sostituisce il protocollo TWAIN utilizzato in precedenza; la sua integrazione tra le diverse funzionalità di Windows permette di importare le immagini direttamente sul proprio PC senza necessità di installare altre applicazioni.
WPS (Wi-Fi Protected Setup)	WPS è uno standard di sicurezza di rete creato da Wi-Fi Alliance per facilitare la connessione con dispositivi wireless e l'impostazione di Wi-Fi Protected Access. I servizi di supporto WPS consentono la connessione ad access point wireless mediante la selezione di un pulsante o l'immissione di passphrase.

Indice analitico	Autorizzazione codice PIN 9-33 Autorizzazione locale 9-20 Avviso 1-2
A	Avviso di fine lavoro 6-68
A riposo 11-28	Avviso toner scarso 8-31
·	Azione lettura DP 6-71, 8-22
A4 largo 8-45	Azzera timer 8-77
Accensione 2-11	
Accessibilità 11-28	В
Accesso utente/Job Accounting 8-76	Bonjour 11-28
Accesso utenti/Job Accounting Accesso utenti 9-2	Impostazioni 8-60
	Browser Internet 5-71
Imp. utente sconosciuto 9-54	Buste 11-17
Job Accounting 9-35	Bypass 2-4, 11-28
Accessori opzionali Alimontatoro di originali (Dual Scan) 11 4	Caricamento della carta 5-7
Alimentatore di originali (Dual Scan) 11-4	Caricamento di buste o cartoncini 5-9
Alimentatore di originali (Inversione automatica) 11-4 Card Authentication Kit 11-5	Cancamento di buste o cartonomi 3-9
Cassetto alta capacità (1.500 fogli x 2) 11-4	
Cassetto carta (500 fogli x 2) 11-4	C
Contacopie 11-6	Canc. automatica errore 8-77
·	Cancella aree ombreggiate 6-54
Copri-originali 11-4 Data Security Kit 11-6	Cancellazione bordo 6-43
Fascicolatore mailbox 11-4	Cancellazione dei dati 8-72
FAX Kit 11-5	Card Authentication Kit 11-5
Finisher da 1.000 fogli 11-4	Caricamento degli originali 5-3
Finisher da 3.000 fogli 11-4	Caricamento degli originali nell'alimentatore di
Hard Disk 11-5	originali 5-4
Internet FAX Kit 11-6	Posizionamento degli originali sulla lastra di
Kit d'interfaccia di rete 11-5	esposizione 5-3
Kit di attivazione scansione OCR 11-6	Caricamento della carta 10-9
Kit di interfaccia di rete wireless 11-5	Carta
Kit di upgrade emulazione 11-6	Controllo della quantità rimanente di carta 7-14
Presentazione 11-2	Alimentazione per copertina 8-14 Azione per carta speciale 8-15
Supporto tastiera 11-5	Caricamento buste 5-9
Tastierino numerico opzionale 11-4	Caricamento carta 3-2, 5-7
ThinPrint Option 11-6	Caricamento carta nei cassetti 3-4
Unità di foratura 11-4	Caricamento cartoncini 5-9
Vassoio originali 11-6	Caricamento della carta sul bypass 5-7
AirPrint 4-10	Caricamento nel cassetto di alta capacità 3-7
Alimentatore carta (500 fogli x 2) 11-4	Carta appropriata 11-13
Alimentatore di originali 2-3	Carta speciale 11-15
Caricamento degli originali 5-4	Cassetto carta separatori 8-15
Documenti accettati dall'alimentatore di originali 5-4	Fonte Carta Predefin. 8-13
Nomi dei componenti 2-3	Formato carta personalizzato 8-13
Alimentatore di originali (Dual Scan) 11-4	Formato e tipo 8-8, 11-12
Alimentatore di originali (Inversione automatica) 11-4	Grammatura 8-16
Ambiente operativo 1-3	Impostazioni 8-12
Annullamento di un lavoro 5-21, 5-41	Impostazioni tipo di supporto 8-13
Annullamento di un lavoro di stampa 4-9	Mostra Msg impostaz. carta 8-15
Anteprima degli originali 2-23	Precauzioni per il caricamento della carta 3-2
Apache License (Version 2.0) 1-12	Selezione delle unità di alimentazione carta 3-3
Apple Talk 11-28	Specifiche 11-12
Applicazione 5-13, 8-82	Supporto per Auto 8-14
Applicazioni opzionali 11-7	Carta colorata 11-18
Archiviazione dei documenti sulla memoria USB 5-69	Carta patinata 11-18
Assegnazione Tasto Funzione 2-14, 8-34	Carta prestampata 11-18
Audio 8-11	Carta riciclata 11-18
Auto Form Feed Timeout 11-28	Carta spessa 11-17
Auto-IP 11-28	Cartoncino 11-17
Impostazioni 8-53, 8-58	Cartuccia toner 2-5

Casella documenti	Collegamento
Casella lavoro 4-12, 5-49	Cavo di alimentazione 2-10
Casella Memoria rimovibile 5-49	Cavo USB 2-10
Casella personalizzata 5-49	Collegamento del cavo di rete 2-9
Funzioni di base 5-50	Combina 6-40
Casella documenti/Memoria rimovibil	Conf. autorizzazione guest 9-24
Casella di polling 8-42	Conferma dimensione file 6-81
Casella FAX 8-42	Conferma orientamento 8-20
Casella documenti/Memoria rimovibile	Configurazione manuale (IPv6) 8-54, 8-59
Registrazione installazione rapida 8-43	Connettore d'interfaccia di rete 2-5
Casella documenti/Memoria rimovibile/Casella lavori	Connettore interfaccia USB 2-5
8-42	Contacopie 11-6
Casella documenti/Memoria rimovibile/Casella	Conteggio del numero di pagine stampate
personalizzata 8-42	Contabilità singoli lav 9-49
Casella lavori	Contatore 2-62
Eliminazione lavori memorizzati 8-42	Conteggio per formato carta 9-47
Memorizzazione lavori di copia da ripetere 8-42	Job Accounting totale 9-49
Memorizzazione lavori di copia rapida 8-42	Lav. ID uten. sconosciuto 9-54
Modulo per sovrapposizione 5-65	Stampa rapp. contabilità 9-50
Casella lavoro 4-12, 5-65, 11-28	Contrasto 6-35, 8-81
Casella Controlla e mantieni 4-16	Controllo del contatore 2-62
Casella Copia Veloce 4-15	Controllo della quantità rimanente di toner 7-14
Casella Lavoro memorizzato 4-14	Convenzioni sulla sicurezza utilizzate in questa guida 1-2
Casella Stampa privata 4-13	Convenzioni utilizzate in questa guida xxi
Selezione della Casella lavoro su un computer e	Coperchio destro 1 2-4
memorizzazione del lavoro 4-12	Coperchio destro 2 2-3
Casella personalizzata 5-49, 11-28	Copertina 6-52
Archiviazione documenti 5-57	Copia 5-18
Copia dei documenti 5-62	Copia Bozza 5-20
Creazione di una casella personalizzata nuova 5-54	Copri-originali 11-4
Eliminazione dei documenti 5-64	- sp. i si.g. i si.
Eliminazione di una casella personalizzata 5-57	D
Invia a me da Casella (E-mail) 5-61	
Invio dei documenti 5-60	Data Security Kit 11-6
Modifica di una casella personalizzata 5-56	Data/Ora 8-76
Salvataggio dei documenti acquisiti 5-59	Data/Timer/Rispar. Energia
Spostamento dei documenti 5-61	Regole A riposo 8-78
Stampa documenti 5-58	Timeout ping 8-79
Unione dei documenti 5-63	Data/Timer/Risparmio Energia 8-76
Cassetto	Azzera timer 8-77
Caricamento carta 3-4	Canc. automatica errore 8-77
Formato e tipo di carta 8-8	Data/Ora 8-76
Cassetto 1 2-3	Formato data 8-76
Cassetto 2 2-3	Fuso orario 8-76
Cassetto 3 2-6	Ignora lavoro con errore 8-77
Cassetto 4 2-6	Liv.ripristino Risp.Energia 8-78
Cassetto alta capacità (1.500 fogli x 2) 11-4	Livello A riposo 8-78 Reset pannello automatico 8-76
Caricamento carta 3-7	•
Cavi 2-8	Tempo annullamento interruzione 8-77
Cavo di alimentazione	Tempo inutilizzabile 8-78 Timer cancellazione errore 8-77
Collegamento 2-10	Timer riposo 8-77
Cavo di rete 2-8	
Collegamento 2-9	Timer risparmio energia 8-77 Timer settimanale 8-79
Cavo USB 2-8	Densità 6-32
Collegamento 2-10	
Centra 6-42	Destinazione
Collegamenti di scelta rapida 5-16	Aggiunta di una destinazione 3-23
Eliminazione di collegamenti di scelta rapida 5-17	Controllo prima dell'invio 5-46, 8-37
Modifica di collegamenti di scelta rapida 5-17	Invio multiplo 5-39
Registrazione 5-16	Ordina 8-75
$\overline{m{arphi}}$	Restringi 8-75

Ricerca 5-43	Finisher da 1.000 fogli 11-4
Richiama 5-47	Finisher da 3.000 fogli 11-4
Rubrica 3-23	FMU Connection 5-38
Schermata di conferma delle destinazioni 5-46	Font vettoriali 11-29
Selezione dalla rubrica 5-42	Foratura 6-29
Selezione mediante Composizione rapida 5-44	Formato data 8-76
Selezione tramite i tasti one touch 5-44	Formato di invio 6-73
Tasto one touch 3-30	Formato di memorizzazione 6-82
Tipo di rubrica 8-75	Formato di memorizzazione e ez
Verifica e modifica 5-45	Predefinito 8-20
Verifica e modifica 3-43 Verifica nuova destin. 8-37	Formato originale 6-19
DHCP 11-28	Fronte/retro 6-48
	FTP 11-29
Impostazioni 8-53, 8-58	
DHCP (IPv6) 11-28	FTP Client (trasmissione)
Impostazioni 8-54, 8-59	Impostazioni protocollo 8-60
Diagnostica memoria 8-81	FTP Server (ricezione)
Disco RAM 11-28	Impostazioni protocollo 8-60
dpi 11-29	Funzione di controllo del risparmio energetico 1-15
Driver di stampa 11-29	Funzione opzionale 8-73
Guida 4-3	Funzione stampa fronte-retro automatica 1-15
Modifica delle impostazioni predefinite del driver di	Funzioni Accessibilità 2-29
stampa 4-3	Fuso orario 8-76
Proprietà 4-2	
	G
E	Gateway predefinito 11-29
EcoPrint 6-33, 11-29	Impostazioni 8-53, 8-58
Predefinito 8-21	Gestione 9-1
Stampa 8-44	Gestione degli errori 8-17
Elimina dopo la stampa 6-81	Gestione dell'accesso utenti 9-2
Elimina dopo la trasmissione 6-81	Abilitazione della gestione dell'accesso utenti 9-4
Embedded Web Server RX 2-65	Aggiunta di un utente 9-9
Emulazione 11-29	Autenticazione codice PIN 9-33
Selezione 8-43	Autorizzazione locale 9-20
Enhanced VNC over SSL	Conf. autorizzazione guest 9-24
Impostazioni protocollo 8-64	Descrizione della gestione dell'accesso utenti 9-2
Enhanced WSD 11-29	Driver FAX 9-19
Impostazioni protocollo 8-63	Impost. criteri di password 9-8
Enhanced WSD over SSL	Impostazioni autorizzazione gruppo 9-21
Impostazioni protocollo 8-63	Impostazioni di blocco account utente 9-6
eSCL	Impostazioni di login semplice 9-29
Impostazioni protocollo 8-63	Impostazioni scheda ID 9-32
eSCL over SSL	Login 2-30
Impostazioni protocollo 8-63	Login semplice 9-29
Etichetta 11-16	Logout 2-31
Evidenziatore 6-32	Modifica delle proprietà utente 9-13
Evita copie sbavate 6-36	Ottieni propr. uten. rete 9-27
Predefinito 8-21	Stampa 9-16
r redefinito 0-2 i	TWAIN 9-17
=	WIA 9-18
F	Gestione energetica 1-15
Fascicola/Sfalsa 6-26	Gestione errori
Predefinito 8-22	
Fascicolatore mailbox 11-4	Carta inserita discordante 8-18
FAX 8-43	Err scarti foratric piena 8-17
Fermo degli originali 2-3, 5-6	Errore carta 8-18
Fermo della carta 2-3, 3-11	Errore carta fronte/retro 8-17
File	Errore finitura 8-17
Formato file 6-74	Errore nessun punto metal 8-17
PDF 6-76	Incep. carta prima della pinz 8-18
Separazione 6-79	Pagine di finitura superate 8-17
File Management Utility 5-38	Glossario 11-28

Google Cloud Print 4-10	Mostra Msg Spegnimento 8-35
GPL/LGPL 1-10	Personalizza visualizzazione stato 8-32
Guida 11-29	Pinzatura manuale 8-30
Guida di impilamento buste 3-11	Previeni riflesso luce 8-34
Guida di larghezza carta 2-4, 3-5	Schermata predefinita 8-11
Guida di lunghezza carta 2-4, 3-4	Sfalsamento documenti per lavoro 8-31
Guide fornite con la periferica xviii	Spostamento di documenti di una pagina 8-31
Guide larghezza originali 2-3	Stampa remota 8-34
ů ů	Timbro sistema 8-24
Н	Tipo di tastiera USB 8-23
Hard Disk 11-5	Vassoio di uscita 8-19
	Visualizza Stato/Registro 8-31
Home 8-35	Impostazioni copia
Person. barra applicazioni 2-17	Azione rotazione immagine automatica 8-35
Personalizza desktop 2-17	F.to carta per Origin. piccoli 8-35
Sfondo 2-17	Limite preimpostato 8-35
HTTP	Registrazione installazione rapida 8-36
Impostazioni protocollo 8-62	Impostazioni del pannello messaggi 8-33
HTTPS	Impostazioni di autorizzazione gruppo 9-21
Impostazioni protocollo 8-62	Impostazioni di copiatura
	Selezione carta 8-35
I and the second	Impostazioni di invio 8-37
i-FAX	Azione riconoscimento testo OCR 8-39
Impostazioni protocollo 8-61	Broadcast 8-38
Ignora la priorità 6-69, 7-11	Controllo dest. pre-invio 8-37
Immagine in negativo 6-68	Invio e Inoltro 8-38
Immagine originale 6-32	
Predefinito 8-20	Modo PDF alta compressione 8-39
Immagine speculare 6-68	Schermata predefinita 8-37
Immissione	Verifica nuova destin. 8-37
Oggetto 6-80	Impostazioni di login semplice
Immissione dei numeri 2-26	Configurazione Login semplice 9-30
Imp. tastierino numerico 8-34	Impostazioni di stampa 4-2
Impos Avviso fine lavoro 8-48	Impostazioni e-mail 2-69
Impostaz. autoriz. gruppo	Impostazioni Invio
Autorizzazione gruppo 9-21	Registrazione installazione rapida 8-37
Autorizzazione guest 9-24	Richiama destinazione 8-38
Elenco gruppi 9-22	Tipo colore 8-37
Proprietà guest 9-25	Impostazioni per la copia 8-35
Impostazione del blocco d'interfaccia 8-70	Priorità % auto 8-35
Impostazione di data e ora 2-32	Riservare priorità succ. 8-36
Impostazione di invio	Selez. automatica carta 8-35
Immissione nuova destinazione 8-38	Impostazioni timer settimanale 2-45, 8-79
Impostazione vassoio bypass	Impostazioni tipo di supporto 8-16
Formato e tipo di carta 8-9	Inceppamenti carta 10-43
Impostazioni Bluetooth 8-73	Alimentatore di originali (DP-7100) 10-65
Impostazioni carta/originale 8-12	Alimentatore di originali (DP-7110) 10-69
Impostazioni cassetto/Bypass 8-8	Alimentatore di originali (DP-7120) 10-67
Impostazioni cassetto/bypass 6-6	Cassetto 1 10-44
Assegnazione Tasto Funzione 8-34	Cassetto 2 10-46
Audio 8-11	Cassetto 3 (1.500 fogli x 2) 10-50
Avviso toner scarso 8-31	Cassetto 3 (500 fogli x 2) 10-48
Conferma orientamento 8-20	Cassetto 4 (1.500 fogli x 2) 10-53
	Cassetto 4 (500 fogli x 2) 10-51
Gestione degli errori 8-17	Coperchio destro 2 10-61
Imp. tastierino numerico 8-34	Coperchio destro 3 (500 fogli x 2/1.500 fogli × 2)
Impostazioni carta/originale 8-12	10-62
Impostazioni del pannello messaggi 8-33	Finisher da 1.000 fogli 10-71
Impostazioni predefinite delle funzioni 8-20	Finisher da 3.000 fogli (interno) 10-74
Layout tastiera 8-12	Finisher da 3.000 fogli (Vassoio A) 10-75
Lingua 8-11	Finisher da 3.000 fogli (Vassoio B) 10-79
Misura 8-16	

Indicatori della posizione degli inceppamenti 10-43	Impostazioni predefinite 9-46
Unità di collegamento 10-63	Inserimento di un account 9-38
Unità fronte/retro 10-57	Login 9-51
Vassoio Bypass 10-56	Logout 9-51
Vassoio interno/Unità di fissaggio 10-59	Restrizioni all'uso del sistema 9-39
Vassoio mailbox 10-64	Stampa 9-42
Inceppamento punti	Stampa rapp. contabilità 9-50
Finisher da 1.000 fogli 10-82	TWAIN 9-43
Finisher da 3.000 fogli 10-85	WIA 9-44
Indicatore di inserimento degli originali 2-3	Job Accounting:Conteggio fotocopia/stampante 9-53
Indirizzo IP 11-29	JobAccounting
	Eliminazione di un account 9-41
Impostazioni 8-53, 8-58	
Informazioni dispositivo 2-20	Modifica di un account 9-40
Informazioni legali 1-9	
Ingrandimento ella vista 2-29	K
Inizializzaz. Hard Disk/SSD 8-71	Kit d'interfaccia di rete 11-5
Inizializzazione del sistema 8-81	Kit d'interfaccia di rete wireless 11-5
Inizializzazione hard disk 8-71	Kit di upgrade emulazione 11-6
Inizializzazione SSD 8-71	Knopflerfish License 1-12
Inser. fogli/capitoli 6-57	KPDL 11-29
Installazione	== ==
Disinstallazione 2-56	The second secon
Macintosh 2-57	L
Software 2-49	Lastra di esposizione 2-3
Windows 2-50	Lavoro
Interfaccia di rete 2-8	Annullamento 7-11
Interfaccia LAN 8-54	Dettagli delle schermate Stato 7-3
Interfaccia USB 2-8	Ignora priorità 7-11
Internet 8-82	Informazioni dettagliate 7-8
Proxy 8-65	Informazioni dettagliate sulla cronologia dei lavori
Internet FAX Kit 11-6	7-10
Interruttore di alimentazione 2-3	Invia cronologia registro 7-10, 8-49
Interruzione copia 5-21	Riordino dei lavori di stampa 7-12
Invia a me (E-mail) 5-40	Sospensione e ripresa 7-11
	Stato disponibile 7-2
Invia e memorizza 6-80	Verifica della cronologia dei lavori 7-9
Invia e stampa 6-80	Verifica dello stato 7-2
Invio 5-22	Visualizzazione della schermata di cronologia 7-10
Preparazione per l'invio di un documento a un PC	Visualizzazione delle schermate Stato 7-2
3-13	Layout tastiera 8-12
Invio come e-mail 5-23	LDAP
Invio di documenti alla cartella condivisa desiderata su un	Impostazioni protocollo 8-62
computer 5-24	Leva coperchio destro 1 2-4
Invio e Inoltro	Leva coperchio destro 2 2-3
Formato file 8-39	•
Funzioni di crittografia PDF 8-40	Libretto 6-45
Invio multiplo 5-39	Lingua 8-11
IPP 11-29	Linguetta di regolazione larghezza carta 2-4
Impostazioni protocollo 8-62	Livello A riposo 2-44, 8-78
IPP su SSL	Ripristino veloce 8-78
Impostazioni protocollo 8-62	Risparmio energia 8-78
IPSec 8-60	Livello di ripristino dal modo di risparmio energia 2-44,
	8-78
T. Control of the Con	Livello di sicurezza 8-69
J	Login 2-30
Job Accounting 9-35	Login semplice 2-31
Abilitazione della funzione Job Accounting 9-36	Logout 2-31
Accesso Job Accounting 9-37	LPD
Applica limite 9-52	Impostazioni protocollo 8-61
Conteggio del numero di pagine stampate 9-48	Lucidi 11-15
Descrizione di Job Accounting 9-35	-33.Wi 11 10
Driver FAX 9-45	

M	Nitidezza 6-35
Maniglie 2-3	Nome host 8-52
Manutenzione ordinaria 10-2	Nomi commerciali 1-9
Margine 6-42	Nomi dei componenti 2-3
Predefinito 8-21	
Margine/Centratura 6-42	0
Memoria USB	OCR Scan Activation Kit 11-6
Rimozione 5-70	
Salva 5-69	Oggetto/corpo E-mail
Stampa 5-67	Predefinito 8-22
Verifica delle informazioni 5-70	Oggetto/corpo e-mail 6-80
Menu Sistema 8-2	OpenSSL License 1-10
Accesso utente/Job Accounting 8-76	Orientamento originale 6-25
Casella documenti/Memoria rimovibile 8-42	Predefinito 8-20
Contatore 2-62	Original SSLeay License 1-10
	Originale
Copia 8-35, 8-82	Caricamento degli originali 5-3
Data/Timer/Risparmio Energia 8-76	Formato xxiii, 6-19
FAX 8-43	Formato originale person. 8-12
Home 2-16	Impostazioni 8-12
Impostazioni cassetto/Bypass 8-8	Rilevamento automatico 8-14
Impostazioni comuni 8-11	Originale lungo 6-83
Internet 8-82	Originale su 2-facce/libro 6-72
Invio 8-37	Originali di formati diversi 6-21
Procedura guidata di configurazione rapida 2-46	Combinazioni 6-22
Procedura operativa 8-2	Dimensione copia 6-24
Proprietà utente 8-76, 9-14	
Rapporto 8-47	P
Regolazione/Manutenzione 8-80	Pagina note 6-58
Sistema/Rete 8-52	Pagina stato 11-29
Stampante 8-43	Pannello a sfioramento 2-16
Metodo di immissione dei caratteri 11-9	Pannello anteriore 2-3
Misura 8-16	Pannello comandi 2-3
Modalità a riposo 2-43	
Modalità di alimentazione carta 8-45	Password di protezione del PDF 6-83 PDF/A 11-29
Modalità di collegamento 2-7	Periferica 7-13
Modalità risparmio energia 2-43	
Modifica destinazione	Personalizza visualizzazione stato 8-32
Contatto 3-23	Ping 8-65
Gruppo 3-27	Pinza/Fora 6-27
Predefiniti Rubrica 8-75	Pinzatura di formati misti 6-28
Rubrica 3-23	Pinzatura manuale 5-73, 8-30
Tasto one touch 3-30	POP3 11-29
Modo a riposo automatico 2-44	POP3 (ricezione e-mail)
Modo silenzioso 8-81	Impostazioni protocollo 8-60
Modulo FAX 11-5	Porta USB 2-5
Modulo per sovrapposizione	PostScript 11-30
Memorizzazione modulo 5-65	PPM 11-30
Monotype Imaging License Agreement 1-11	Precauzioni d'uso 1-4
Mopria 4-10	Precauzioni di sicurezza durante l'uso della LAN wireless
Mostra Msg Spegnimento 8-35	1-7
Mostra Mag opegrimento 0-00	Precauzioni per il caricamento della carta 3-2
ALC:	Predefinito
N	Azione lettura DP 8-22
N. pagina 6-54	Cancella bordo dalla facciata posteriore 8-21
NetBEUI 11-29	Cancellazione bordo predefinita 8-21
Impostazioni protocollo 8-60	Compressione TIFF colori 8-21
NetWare	Densità sfondo (Copia) 8-20
Impostazioni 8-66	EcoPrint 8-21
NFC	Evita copie sbavate (Copia) 8-21
Impostazioni 2-42, 8-74	Evita copie sbavate (Invia/Salva) 8-21
Stampa 4-11	Fascicola/Sfalsa 8-22

Formato file 8-20	Impostazioni Cronologia registro dispositivo 8-50
Imm. originale (Invia/Salva) 8-20	Impostazioni rapporto risultati 8-48
Immagine originale (Copia) 8-20	Invia cronologia registro 8-49
Immagine PDF comp. elevata 8-21	Registro errori comunicazione protetta 8-51
Lingua OCR principale 8-23	Stampa rapporto 8-47
Livello di risparmio toner (EcoPrint) 8-21	Rapporto risultati RX FAX 8-48
Margine 8-21	Rapporto risultato di invio 8-48
Oggetto/corpo e-mail 8-22	Raw
Oggetto/corpo i-FAX 8-22	Impostazioni protocollo 8-62
Orient. orig. (Invia/Salva) 8-20	Registrazione Installazione rapida 8-36, 8-37, 8-43
Orient. originale (Copia) 8-20	Regolazione dell'angolazione del pannello comandi 2-13
PDF/A 8-22	Regolazione della curva tonalità 8-81, 10-40
Qualità immagine (Formato file) 8-22	Regolazione della densità dello sfondo 6-36, 8-80
Riconoscimento testo OCR 8-23	Predefinito 8-20
Ripeti copia 8-23	Regolazione densità 8-80
Risoluzione di scansione 8-20	Regolazione/Manutenzione 8-80, 10-40
Risoluzione TX FAX 8-20	Contrasto 8-81
Rotazione immagine automatica (Copia) 8-21	Correzione automatica colore 8-81
` . ,	Correzione linee nere 8-80
Salta pagine bianche (Invia/Salva) 8-23	
Salta pg bianche (Copia) 8-23	Diagnostica memoria 8-81
Scan cont. (Invia/Salva) 8-23	Inizializzazione sistema 8-81
Scansione continua (copia) 8-23	Luminosità display 8-81
Scansione continua (FAX) 8-23	Modo silenzioso 8-81
Selezione colore 8-20	Pulizia tamburo 10-41
Separazione file 8-23	Pulizia tamburo 1 8-81
Sfondo (Invia/Salva) 8-20	Pulizia tamburo 2 8-81, 10-42
Stampa JPEG/TIFF 8-22	Pulizia tamburo automatica 8-82
Voce nome file 8-22	Regolazione della curva tonalità 8-81, 10-40
XPS Adatta alla pagina 8-22	Regolazione densità 8-80
Zoom 8-21	Regolazione densità sfondo 8-80
Preservazione delle risorse ambientali - Carta 1-15	Regolazione nitidezza 8-80
Previeni riflesso luce 8-34	Regole A riposo 2-44, 8-78
Problemi e soluzioni 10-16	Reimpostaz. Auto. Pann. 8-76
Problemi di funzionamento della periferica 10-16	Restrizioni legali riguardanti la copia 1-7
Problemi sulle immagini stampate 10-21	Restrizioni legali riguardanti la scansione 1-7
Risoluzione dei problemi 10-16	Rete opzionale
Procedura guidata di configurazione rapida 2-46	Base 8-66
Product Library xix	Rete wireless 8-67
Programma 5-10	Rete primaria (Client) 8-69
Eliminazione di programmi 5-12	Rete wireless
Modifica di programmi 5-12	Impostazioni 2-35, 8-67
Registrazione 5-11	Riavviare la rete 8-59, 8-65
Richiamo 5-11	Riavvio della periferica 8-73
Programma Energy Star (ENERGY STAR®) 1-15	Ricambi
Proprietà utente 8-76	Verifica della quantità rimanente 7-14
Protezione dati 8-71	Ripeti Copia
Pulizia 10-2	Memorizzazione lavori di copia da ripetere 8-42
Alimentatore di originali 10-2	Ripeti copia 6-70
Lastra di esposizione 10-2	Predefinito 8-23
Vetro di lettura 10-3	Stampa 5-65
Pulizia tamburo 10-41	Ripetizione immagine 6-60
Pulizia tamburo 1 8-81	Risoluzione 6-79, 11-21, 11-22
Pulizia tamburo 2 8-81, 10-42	Risoluzione dei problemi 10-16
T diizia tambulo 2 0-01, 10-42	Risoluzione scansione 6-79
	Predefinito 8-20
R	
RA (Stateless) 11-30	Risposta ai messaggi di errore 10-26
Impostazioni 8-54, 8-59	Rotazione automatica immagine 6-67
Rapporto 8-47	Rotazione immagine automatica Predefiniti 8-21
Impostazione rapporto amministratore 8-48	
Impostazioni Cronologia login 8-49	Rubrica 3-23

Aggiunta 3-23	Sostituzione della vaschetta di recupero toner 10-7
Contatto 3-23	Sostituzione punti
Eliminazione 3-29	Finisher da 1.000 fogli 10-10
Gruppo 3-27	Finisher da 3.000 fogli 10-11
Modifica 3-28	Sovrapposizione modulo 6-53
	Spazio vuoto 6-58
S	Specifiche 11-19
Salta pagine bianche 6-71	Alimentatore di originali 11-23
Predefinito 8-23	Cassetto alta capacità (1.500 fogli x 2) 11-24
Scala di grigi 11-30	Cassetto carta (500 fogli x 2) 11-24
Scansione a cartella (FTP) 5-27	Fascicolatore mailbox 11-27
Scansione a cartella (SMB) 5-24	Finisher da 1.000 fogli 11-25
Scansione continua 6-67	Finisher da 3.000 fogli 11-26
Predefinito 8-23	Funzioni di copia 11-21
Scansione DSM 5-36	Funzioni scanner 11-23
Impostazioni protocollo 8-61	Funzioni stampante 11-22
Scansione WSD 5-33	Periferica 11-19
Impostazioni protocollo 8-61	Unità di foratura (per Finisher da 1.000 fogli/Finishe
Schermata di conferma delle destinazioni 5-46	da 3.000 fogli) 11-26
Schermata Guida 2-28	Spegnimento 2-11
	Spostamento di documenti di una pagina 8-31
Schermata Home 2-16	SSL
Schermata predefinita 8-11	Impostazioni protezione 8-64
Scomparto panno di pulizia 2-3 Selezione carta 6-20	Stampa da PC 4-4
	Stampa su carta di formato non standard 4-6
Selezione carta automatica 11-30	Stampa su carta di formato standard 4-4
Selezione colore 6-34	Stampa di documenti archiviati in una memoria USB
Predefinito 8-20	rimovibile 5-67
Separazione file 6-79	Stampa JPEG/TIFF 6-83
Predefinito 8-23	Predefinito 8-22
Sezione di controllo del Finisher 2-6	Stampa rapporto
Sezione vassoio di supporto del bypass 2-4	Elenco caratteri 8-47
Sfalsamento documenti per lavoro 8-31	Pagina stato 8-47
Simboli 1-2	Rapporto cancellazione dei dati 8-48
Sistema/Rete 8-52	Stato della rete 8-47
Funzione opzionale 8-73	Stato della rete opzionale 8-48
Impostazione blocco interfaccia 8-70	Stato servizio 8-47
Impostazioni Bluetooth 8-73	Stampa remota 8-34
Livello sicurezza 8-69	Stampa WSD
Modifica destinazione 8-75	Impostazioni protocollo 8-61
NFC 8-74	Stampante 8-43
Protezione dati 8-71	A4 largo 8-45
Rete 8-52	Accomuna A4/Letter 8-44
Rete opzionale 8-66	Azione CR 8-44
Rete primaria (Client) 8-69 Riavvio della periferica 8-73	Azione LF 8-44
•	Copie 8-44
Slot interfaccia opzionale 2-5	EcoPrint 8-44
Slot memoria USB 2-3	Emulazione 8-43
Smaltimento degli scarti di foratura	Form Feed TimeOut 8-44
Finisher da 3 000 fogli 10-13	Fronte/retro 8-44
Finisher da 3.000 fogli 10-14	KIR 8-46
SMB Client (trasmissione)	Livello di risparmio toner (EcoPrint) 8-44
Impostazioni protocollo 8-60	Modalità di alimentazione carta 8-45
SMTP (Invide a mail)	Modif.auto.cass. 8-45
SMTP (invio e-mail)	Nome lavoro 8-44
Impostazioni protocollo 8-60	Nome utente 8-44
SNMPv1/v2c	Orientamento 8-44
Impostazioni protocollo 8-63	Priorità bypass 8-45
SNMPv3	Proprietà 4-2
Impostazioni protocollo 8-63 Sostituzione della cartuccia toner 10-4	Risoluzione 8-45
JUSTITUZIONE UENA CANTUCCIA LONEN IV-4	

Termine lavoro di stampa 8-46 Status Monitor 4-17	Vassoio di uscita 6-31, 8-19 Vassoio di uscita degli originali 2-3
Accesso 4-17	Vassoio finisher 2-6
Impostazioni di notifica 4-20	Vassoio interno 2-3
Uscita 4-17	Vassoio originali 11-6
Status/Canc. Lav. 7-1	Vassoio per vaschetta di recupero toner di ricambio (W1)
Subnet Mask 11-30	2-5
Impostazioni 8-53, 8-58	Vassoio separatore lavori 2-3, 2-6
Supporto tastiera 11-5	Velocità di copiatura 11-21, 11-22
	Verifica e modifica delle destinazioni 5-45
T	Verifica software 8-72
	Vetro di lettura 2-3
Targhette indicatrici del formato degli originali 2-3	Visualizza Stato/Registro 8-31
Tasti funzione 2-21	Visualizzare la schermata di impostazione 2-21
Tastierino numerico opzionale 11-4	VNC (RFB)
Tasto Conferma 2-27	Impostazioni protocollo 8-64
Tasto one touch	VNC (RFB) over SSL
Aggiunta 3-30	Impostazioni protocollo 8-64
Eliminazione 3-31	Voce
Modifica 3-31	Nome file 6-69
Tasto Ricerca rapida num. 2-27	Voce nome file 6-69
TCP/IP 11-30	Predefinito 8-22
Impostazioni 8-53, 8-58	r redefinito 0-22
TCP/IP (IPv4)	147
Impostazioni 2-33, 8-53, 8-58	W
TCP/IP (IPv6) 11-28	WIA 11-30
Impostazioni 8-54, 8-59	Configurazione del driver WIA 2-61
Tempo di produzione della prima copia 11-21	Scansione 5-29
Tempo di produzione della prima stampa 11-22	Wi-Fi
Thin Print over SSL	Impostazioni 2-35, 8-56
Impostazioni protocollo 8-61	Wi-Fi Direct
ThinPrint	Impostazioni 2-40, 8-55
Impostazioni protocollo 8-61	Stampa 4-10
ThinPrint Option 11-6	WPS (Wi-Fi Protected Setup) 11-30
Timbro Bates 6-64	
Timbro sistema 8-24	X
Timbro testo 6-61	XPS Adatta alla pagina 6-84
Timer canc. err. 8-77	Predefinito 8-22
Timer riposo 8-77	redefinite v ZZ
Timer risparmio energia 8-77	7
Tipo di tastiera USB 8-23	Z
Tipo rapp. risultati RX 8-48	Zoom 6-37
TWAIN 11-30	Predefinito 8-21
Configurazione del driver TWAIN 2-59	
Scansione 5-29	
TX crittografato FTP 6-81	
U	
Unità di foratura 11-4	
USB 11-30	
Utilizzo limitato di questo prodotto 1-8	
V	
Vaschetta di recupero toner 2-5	
Vassoio 1 - 7 2-6	
Vassoio A 2-6	
Vassoio B 2-6	
Vassoio Bypass	
Formato e tipo di carta 8-9	
Vassoio di inserimento degli originali 2-3	

QUALITY CERTIFICATE

This machine has passed all quality controls and final respection