

## E-Mail versenden

### Sendung ausführen



1 Legen Sie Ihre Dokumente auf das Vorlagenglas oder in den Vorlageneinzug.

2 Tippen Sie auf der Startseite auf das Symbol **SENDEN**.

3 Wählen Sie den E-Mailempfänger aus.

#### Aus dem Adressbuch:

Tippen Sie auf **ADRESSBUCH**. Aktivieren Sie den Kontrollkasten links, um ein Ziel aus der Liste zu wählen. Tippen Sie auf **SUCHEN (NAME)**, um ein Ziel zu suchen. Geben Sie den zu suchenden Namen ein. Bestätigen Sie mit **OK**.



Wiederholen Sie die Schritte zum Senden an mehrere Empfänger.

#### Eingabe einer E-Mail Adresse:

Tippen Sie auf **E-MAIL ADRESSEING.** und **E-MAIL ADRESSE**. Geben Sie die E-Mail Adresse über die angezeigte Tastatur ein. Bestätigen Sie mit **OK**.

Zum Senden an mehrere Empfänger gehen Sie zu Schritt 3.

4 Lösen Sie die Sendung mit der grünen Taste **START** aus.

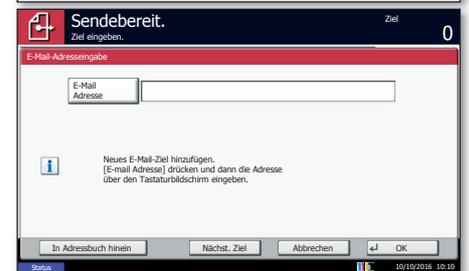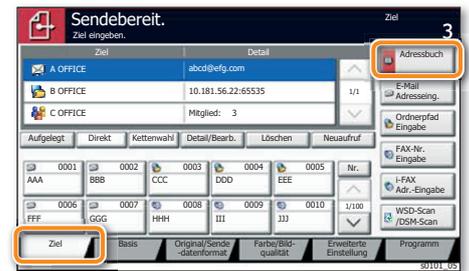

### Scanart wählen




1 Tippen Sie auf der Startseite auf das Symbol **SENDEN**.

2 Tippen Sie auf **FARBE/BILDQUALITÄT**.

3 Tippen Sie auf **FARBAUSWAHL**.

4 Wählen Sie die geeignete Scanart aus.

5 Bestätigen Sie mit **OK**.

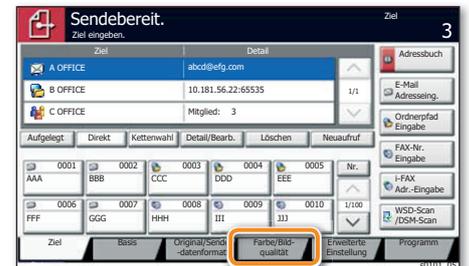

### Weitere Einstellungen




1 Tippen Sie auf der Startseite auf das Symbol **SENDEN**.

2 Tippen Sie auf **BASIS**.

Öffnen und ändern Sie eine Einstellung Ihrer Wahl. Bestätigen Sie mit **OK**.

Zur Eingabe eines Dateinamens tippen Sie auf **ERWEITERTE EINSTELLUNG**. Tippen Sie auf **DATEINAMENEINGABE** und ändern Sie den Dateinamen. Bestätigen Sie mit **OK**.

3 Tippen Sie auf **ZIEL**, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

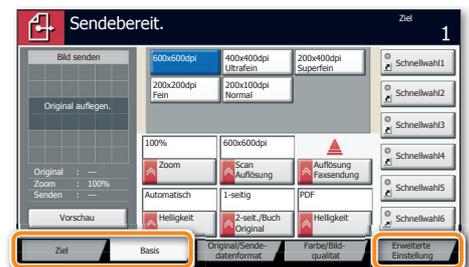

# Faxen

## Fax senden



- 1 Legen Sie Ihre Dokumente auf das Vorlagenglas oder in den Vorlageneinzug.
- 2 Tippen Sie auf der Startseite auf das Symbol **FAX**.
- 3 Wählen Sie den Faxempfänger aus.

### Aus dem Adressbuch:

Tippen Sie auf **ADRESSBUCH**. Aktivieren Sie den Kontrollkasten links, um ein Ziel aus der Liste zu wählen. Tippen Sie auf **SUCHEN (NAME)**, um ein Ziel zu suchen. Geben Sie den zu suchenden Namen ein. Bestätigen Sie mit **OK**.


Wiederholen Sie die Schritte zum Senden an mehrere Empfänger.

### Eingabe einer Faxnummer:

Tippen Sie auf **FAX-NR. EINGABE**. Geben Sie die Faxnummer über die **ZIFFERNTASTATUR** ein. Bestätigen Sie mit **OK**.

Zum Senden an mehrere Empfänger gehen Sie zu Schritt 3.

- 4 Lösen Sie die Sendung mit der grünen Taste **START** aus.

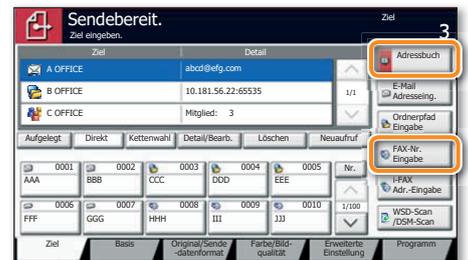


## Sendung löschen



- 1 Drücken Sie die Taste **STATUS/DRUCKABBR.**
- 2 Tippen Sie auf **SENDEAUFTRÄGE**.
- 3 Wählen Sie die Sendung aus, die abgebrochen werden soll, indem Sie die Sendung antippen. Tippen Sie auf **ABBRECHEN**.
- 4 Bestätigen Sie mit **JA**.

Die Sendung wird abgebrochen.

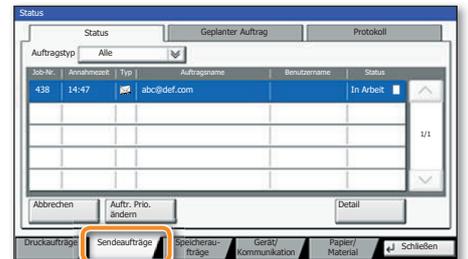


## Sendergebnis prüfen



- 1 Drücken Sie die Taste **STATUS/DRUCKABBR.**
- 2 Tippen Sie auf **SENDEAUFTRÄGE**.
- 3 Unter Auftragstyp wählen Sie **FAX**.
- 4 Tippen Sie auf **PROTOKOLL**.
- 5 Wählen Sie die Sendung aus, die geprüft werden soll, indem Sie die Sendung antippen.
- 6 Tippen Sie auf **DETAIL**.

Die Details zur Sendung werden angezeigt.

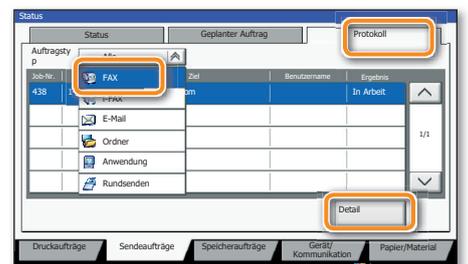

## Drucken

### Privater Druck

**Hinweis:** Für den privaten Druck muss im Reiter **AUFTRAG** im Druckertreiber die Funktion **PRIVATER DRUCK** aktiviert und eine 4-stellige PIN eingetragen werden. Im Feld **BENUTZERDEFINIERT** können Sie auch direkt Ihren Benutzernamen eintragen.



1 Tippen Sie auf der Startseite auf das Symbol **AUFTRAGS-BOX**.

2 Wählen Sie den Benutzer des privaten Drucks aus.

3 Wählen Sie das zu druckende Dokument aus der Liste aus. Wurde das Dokument durch ein Passwort geschützt, geben Sie die PIN über die **ZIFFERNTASTATUR** ein.

4 Tippen Sie auf **DRUCKEN**, um den Ausdruck zu starten.

**Hinweis:** Durch Tippen auf **LÖSCHEN** kann der Auftrag gelöscht werden.

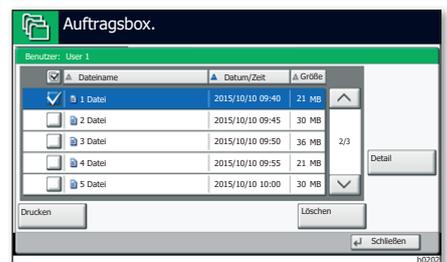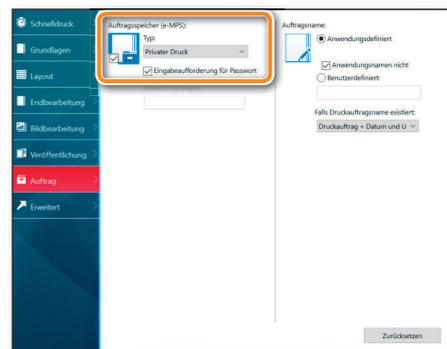

### Farbeinstellungen


1 Öffnen Sie das Menü Drucken der Anwendung und klicken Sie auf das Feld **EIGENSCHAFTEN**.

2 Wählen Sie die Karteikarte **GRUNDLAGEN**.

3 Wählen Sie **VIER FARBEN (CMYK)** oder **SCHWARZ/WEISS**.

4 Benutzen Sie die Karteikarte **BILDBEARBEITUNG**, um die Druckeinstellung je nach zu druckender Vorlage auszuwählen. Die Standard-Einstellung lautet **DRUCKER-EINSTELLUNGEN**. Einstellungsvarianten sind: **TEXT UND GRAFIKEN**, **TEXT UND FOTOS**, **LEBENDIGE FARBEN**, **VERÖFFENTLICHUNGEN**, **STRICHZEICHNUNGEN** oder **ERWEITERT**.

5 Bestätigen Sie mit **OK**.

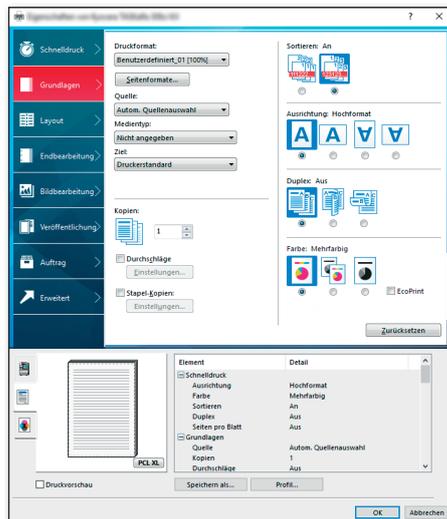

### Druckauftrag löschen




1 Drücken Sie die Taste **STATUS/DRUCKABBR.**

2 Tippen Sie auf **DRUCKAUFTRÄGE**.

3 Wählen Sie den zu löschenden Druckauftrag aus und tippen Sie auf **ABBRECHEN**.

4 Bestätigen Sie mit **JA**.

Der Druckauftrag wird gelöscht.

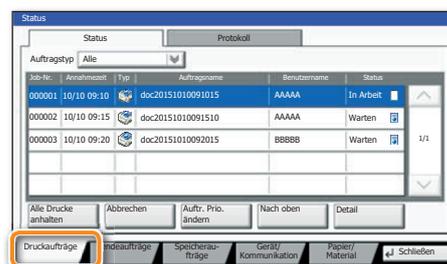

# Kopieren

## Kopie vorbereiten



- 1 Legen Sie Ihre Dokumente auf das Vorlagen-glas oder in den Vorlageneinzug.
- 2 Tippen Sie auf der Startseite auf das Symbol **KOPIEREN**.
- 3 Wählen Sie den Kopiermodus.
- 4 Geben Sie über die **ZIFFERNTASTATUR** die gewünschte Anzahl der Kopien ein.
- 5 Wählen Sie **PAPIERAUSWAHL**, **DUPLEX**, **ZOOM**, **KOMBINIEREN**, **FARBAUSWAHL** oder **HEFTEN/LOCHEN** (optional) im Untermenü aus der Hauptauswahl.
- 6 Bestätigen Sie die Einstellungen mit **OK**.
- 7 Drücken Sie die grüne Taste **START**, um den Kopiervorgang zu starten.

### Optionale Kopier-Funktionen:

Die Farbeinstellungen können je nach Vorlage angepasst werden.

- 8 Tippen Sie auf **FARBE/BILDQUALITÄT**.
- 9 Wählen Sie **FARBALANCE**, **FARBTON EINSTELLEN**, **SCHNELLAUSWAHL**, **SCHÄRFE**, **HINTERGRUNDHELLIGKEIT ÄNDERN** im Untermenü aus der Hauptauswahl.
- 10 Bestätigen Sie die Einstellungen mit **OK**.

