

P-4536 MFP

FAX BEDIENUNGSANLEITUNG

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie mit der Arbeit am Gerät beginnen und bewahren Sie sie in der Nähe des Geräts auf, damit Sie jederzeit Informationen nachschlagen können.

Inhalt

Inhalt	i
Einleitung	v
Über diese Bedienungsanleitung	v
Aufbau der Anleitung	v
Konventionen in dieser Bedienungsanleitung	vi
1 Rechtliche Informationen und Sicherheitshinweise	1-1
Hinweis	1-2
Sicherheits-Konventionen in dieser Bedienungsanleitung	1-2
Über diese Bedienungsanleitung	1-3
Rechtliche Hinweise	1-3
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	1-3
IMPORTANTES MESURES DE SECURITE	1-4
Technische Regelungen für Endgeräte	1-5
Netzwerkcompatibilitäts-Erklärung	1-5
Zu den Markennamen	1-6
2 Vorbereitung zum Betrieb	2-1
Geräteübersicht	2-2
Geräteansicht	2-2
Bedienfeld	2-4
Bedienung	2-5
Eingabe von Datum und Uhrzeit	2-6
Sendekennung eingeben	2-7
TTI (Transmit Terminal Identification - Sendekopfzeile)	2-7
Lokaler Faxname	2-7
Lokale FAX-Kennung	2-8
Lokale FAX-ID	2-8
Wählverfahren (nicht in allen Ländern)	2-9
ECM Senden	2-9
Startgeschwindigkeit Senden	2-9
Einstellung für Nebenstellenanlage (nur Europa)	2-10
Speichern von Zielen im Adressbuch	2-11
Ziel im Adressbuch speichern	2-11
Ziel auf einer Zielwahltaste speichern	2-17
3 Faxe versenden	3-1
Grundsätzliche Vorgehensweise	3-2
Ziele prüfen und bearbeiten	3-4
Sendestatus prüfen	3-5
Auftragspriorität ändern Senden	3-5
Übertragung abbrechen	3-6
Wahlwiederholung	3-7
Direkte Eingabe von Zielen	3-8
Ziel mit den Zifferntasten eingeben	3-8
Ziel aus dem Adressbuch wählen	3-10
Wahl mit Zielwahltaste	3-11
Rundsendung	3-12
Anmelden/Abmelden	3-14
Anmelden bei aktivierter Benutzerverwaltung	3-14
Anmelden, wenn die Kostenstellenverwaltung aktiviert ist	3-15
Einstellmöglichkeiten für Faxübertragungen	3-16
Leiser Betrieb	3-17
Originalformat	3-17
Originalausrichtung	3-17

Duplex	3-17
FAX Auflösung	3-18
Helligkeit	3-18
Originalvorlage	3-18
Mehrfach-Scan	3-19
FAX-Direktübertragung	3-19
Abbruch einer Direktübertragung	3-19
Manuelles Senden	3-20
Zeitversetzte Faxübertragung	3-21
Abbruch und Versendung einer zeitversetzten Übertragung	3-22
Nächste Sendung vorbereiten	3-22
Sendeunterbrechung	3-23
Auftragsende Nachricht	3-24
Dateinameneingabe	3-24
Langes Original	3-24
FAX-Sendebericht	3-24
Kettenwahl verwenden	3-25
Programm	3-26
Programme speichern	3-26
Gespeichertes Programm überprüfen	3-27
Programm neu aufrufen	3-27
Programm überschreiben	3-27
Programm löschen	3-27

4 Faxempfangen 4-1

Automatischer FAX-Empfang	4-2
Empfangsmethode	4-2
Empfangsmethode prüfen und ändern	4-2
Ablauf des Empfangs	4-3
Abbruch des Empfangs (Abbruch der Übertragung)	4-3
Manueller Empfang	4-4
Ablauf des Empfangs	4-4
Funktionen für den FAX-Empfang	4-5
Einstellmöglichkeiten für den FAX-Empfang	4-6
Duplexdruck	4-6
2-auf-1-Druck	4-6
Stapeldruck	4-6
Empf. Dat./-Zeit	4-6
Medientyp für den Ausdruck	4-7

5 Komfortfunktionen 5-1

Weiterleitungseinstellungen	5-2
Art des Weiterleitungsziels	5-2
Weiterleitung einstellen	5-2
Weiterleitungsziel speichern	5-2
Weiterleitungsziel ändern oder löschen	5-3
Zeitpunkt der Weiterleitung	5-4
Einstellung des Dateiformats	5-4
Einstellung der E-Mail-Betreff-Zusatzinfo	5-5
Einstellung verschlüsselte FTP-Sendung	5-5
Druckeinstellungen	5-5
Dateinameneingabe	5-6
Weiterleitungseinstellungen vom Embedded Web Server RX (Weiterleitungseinstellungen)	5-7
Eigene Faxbox	5-8
Eigene Faxbox	5-8
Kommunikation über Subadresse	5-8
Eigene Faxbox anlegen	5-9

	Ändern/Löschen der eigenen Faxbox	5-10
	Dokumente aus der eigenen Faxbox ausdrucken	5-11
	Details überprüfen	5-12
	Löschen von Dokumenten nach dem Ausdruck aus einer eigenen Faxbox	5-12
	Dokumente aus einer eigenen Faxbox löschen	5-13
	Subadress-Boxliste drucken	5-14
	Subadressen-Übertragung	5-15
	Faxabruf	5-16
	Faxabruf beim Senden	5-16
	Faxabruf bei Empfang	5-18
	Aus einer Abrufbox ausdrucken	5-20
	Details überprüfen	5-21
	Dokumente aus einer Abrufbox löschen	5-21
	Verschlüsselung	5-22
	Verschlüsselungscode speichern	5-23
	Inhalt eines gespeicherten Verschlüsselungscodes ändern oder löschen	5-23
	Verschlüsselte Übertragung verwenden	5-24
	Verschlüsselten Empfang einstellen	5-25
	Verwendung eines angeschlossenen Telefons	5-26
	Automatisches Umschalten Fax/Telefon	5-26
	Automatisches Umschalten Fax und Anrufbeantworter	5-28
	Manuelles Senden	5-30
	Manuelles Empfangen	5-31
	Fernumschaltung	5-32
6	FAX vom PC senden	6-1
	Ablauf beim Senden eines Netzwerkfaxes	6-2
	Ablauf beim Empfangen eines Netzwerkfaxes	6-2
	Einrichtung	6-3
	FAX-Treiber installieren	6-4
	FAX-Treiber deinstallieren	6-7
	Standardübertragung	6-8
	Grundeinstellungen des Treibers	6-11
	Fenster der Standardeinstellungen	6-12
	Sendeeinstellungen ändern	6-15
	Arbeiten mit Deckblättern	6-20
	Standarddeckblatt festlegen	6-26
	Übertragungssteuerung	6-31
7	Aufträge verwalten	7-1
	Übertragungsergebnis und Sendestatus prüfen	7-2
	Historie von FAX-Aufträgen prüfen	7-3
	Anzeige des Auftragslogbuchs	7-3
	Administrationsberichte drucken (Ergebnisbericht-Einstell.)	7-4
	Sendeergebnis-Bericht	7-4
	Netzwerk FAX Bild bei Sendung anhängen	7-5
	Bericht für vor der Sendung gelöschte Aufträge	7-6
	Empfangsformat	7-6
	Fax-Empfangsergebnisbericht	7-7
	Aktivitätsbericht (FAX-Bericht ausgehend und eingehend)	7-8
	Aktivitätsbericht drucken	7-8
	Automatischer Druck	7-8
	Statusseite	7-9
	Bericht des Fax-Empfangsergebnisses per E-Mail	7-10
	Bestätigungsanzeige für Ziele	7-12

8	FAX-Einstellungen	8-1
	FAX Grundeinstellungen	8-2
	Einstellungen im Systemmenü	8-3
	Bericht	8-4
	Allgemeine Einstellungen	8-5
	FAX	8-6
	Sendebeschränkungen	8-10
	Zulässige Fax-Nummern speichern	8-11
	Zulässige Fax-Nummern ändern und löschen	8-12
	Abzuweisende Fax-Nummern speichern	8-12
	Abzuweisende Fax-Nummern ändern und löschen	8-13
	Zulässige ID speichern	8-13
	Zulässige ID-Nummern ändern und löschen	8-14
	Sendebeschränkungen einstellen	8-14
	Empfangsbeschränkungen einstellen	8-15
	Unbekannte Empfangsnummer	8-15
	Ausdruck einer unzulässigen Zeit	8-16
	Zugangsverwaltung	8-18
9	Störungsbeseitigung	9-1
	Anzeigen während des Sende- und Empfangsvorgangs	9-2
	Maßnahmen bei blinkender Leuchte Warnung	9-2
	Vorsichtsmaßnahmen beim Ausschalten des Geräts	9-3
	Fehlermeldungen	9-4
	Fehlercodetabellen	9-6
	Störungsbeseitigung	9-9
	Häufig gestellte Fragen	9-11
10	Anhang	10-1
	Zeicheneingabe	10-2
	Verwendung der Tasten	10-2
	Auswahl der Zeichenart	10-3
	Zeichen über die Zifferntasten eingeben	10-3
	Eingabe von Symbolen	10-4
	Zeicheneingabe	10-5
	Technische Daten	10-7
	Menüplan	10-9
	Papierformat und Prioritätsfolge für empfangene Faxe	10-13
	Index	Index-1

Einleitung

In dieser Bedienungsanleitung lernen Sie, wie Sie das Gerät in Betrieb nehmen, die Routinewartung durchführen und erforderlichenfalls einfache Maßnahmen zur Behebung von Störungen vornehmen, damit das Gerät immer in gutem Betriebszustand bleibt.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Nutzung des Faxgeräts. Legen Sie die Anleitung in der Nähe des Geräts ab.

Über diese Bedienungsanleitung

Aufbau der Anleitung

Die vorliegende Bedienungsanleitung ist in folgende Kapitel unterteilt:


Kapitel		Inhalt
1	Rechtliche Informationen und Sicherheitshinweise	Enthält Vorsichtsmaßnahmen bei der Bedienung des Geräts und listet die Markenhinweise auf.
2	Vorbereitung zum Betrieb	Beschreibt die Teile und die Einstellungen, die vor der Verwendung des Fax benötigt werden.
3	Faxe versenden	Beschreibt die Vorgehensweise zum Versenden von Faxen und die Sendeeinstellungen.
4	Faxe empfangen	Beschreibt die Vorgehensweise zum Empfang von Faxen und die Empfangseinstellungen.
5	Komfortfunktionen	Beschreibt hilfreiche Fax-Funktionen wie das Abspeichern empfangener Faxe in Boxen im Speicher, die Weiterleitung von Faxen und den Abruf (eine Funktion, die es ermöglicht, eine Gegenstelle anzurufen und den Fax-Empfang einzuleiten).
6	FAX vom PC senden	Beschreibt die Versendung von Faxen von einem PC.
7	Aufträge verwalten	Erläutert, wie der Status kürzlich durchgeführter Übertragungs- und Empfangsvorgänge in der Anzeige geprüft werden kann. Beschreibt den Ausdruck administrativer Berichte, die die Kommunikationsergebnisse, die Geräteeinstellungen und gespeicherte Informationen enthalten.
8	FAX-Einstellungen	Beschreibt die Einstellungen der Fax-Funktionen, wie Beschränkung von Sendungen, Sperrung des Faxempfangs oder Nutzung nur zu bestimmten Zeiten.
9	Störungsbeseitigung	Beschreibt, wie auf Fehlermeldungen und Störungen reagiert werden sollte.
10	Anhang	Erläutert die Zeicheneingabe und die technischen Daten des Geräts.

Konventionen in dieser Bedienungsanleitung

Für die weiteren Erklärungen wird Acrobat Reader X vorausgesetzt.

Klicken Sie auf einen Punkt im Inhaltsverzeichnis, um direkt zur jeweiligen Seite zu springen.

Klicken Sie hier, um von der aktuellen Seite zur vorherigen umzublättern. Dies ist hilfreich, wenn Sie zu der Seite zurückkehren wollen, von der Sie gerade gekommen sind.

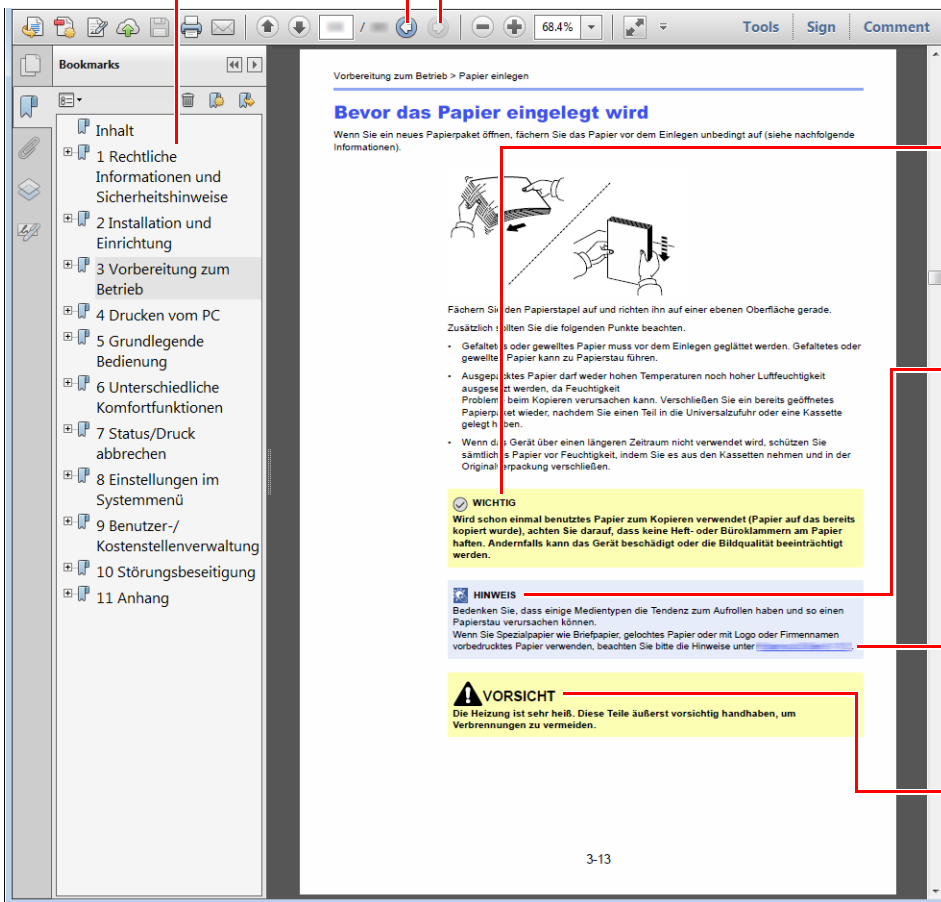

✓ WICHTIG

Weist auf Voraussetzungen oder Beschränkungen zur korrekten Bedienung hin, damit das Gerät nicht beschädigt wird und korrekt arbeitet.

💡 HINWEIS

Kennzeichnet zusätzliche Erklärungen und Hinweise zur Bedienung.

Siehe

Klicken Sie auf den unterstrichenen Text, um zur jeweiligen Seite zu springen.

Dieses Symbol weist darauf hin, dass ein Abweichen von den Anweisungen zu Verletzungen des Bedienpersonals oder Beschädigungen des Geräts führen kann.

💡 HINWEIS

Die sichtbaren Menüpunkte des Acrobat Reader hängen von den jeweiligen Einstellungen ab. Falls die Lesezeichen oder die Werkzeugleiste nicht erscheint, schlagen Sie in der Acrobat Hilfe nach.

Viele Punkte in dieser Anleitung beziehen sich auf die folgenden Konventionen.

Konvention	Beschreibung
[Fett]	Kennzeichnet Tasten und Schaltflächen.
"Standard"	Kennzeichnet eine Meldung oder eine Einstellung.

Konventionen bei der Bedienung des Geräts

In dieser Bedienungsanleitung wird die durchgängige Verwendung von Tasten wie folgt angezeigt:

Bedienung am Gerät	In dieser Anleitung erklärte Bedienung
<p>Wählen Sie die Taste [Systemmenü/Zähler].</p> <p>▼</p> <p>Wählen Sie die Taste [▲] oder [▼], um [Allg.Einstellung] zu wählen.</p> <p>▼</p> <p>Wählen Sie die Taste [OK].</p>	<p>Taste [Systemmenü/Zähler] > Taste [▲] [▼] > [Allg.Einstellung] > [OK]</p>

1 Rechtliche Informationen und Sicherheitshinweise


Bitte lesen Sie diese Informationen, bevor Sie das Gerät benutzen. Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Punkten.


Hinweis	1-2
Sicherheits-Konventionen in dieser Bedienungsanleitung	1-2
Über diese Bedienungsanleitung	1-3
Rechtliche Hinweise	1-3
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	1-3
IMPORTANTES MESURES DE SECURITE	1-4
Technische Regelungen für Endgeräte	1-5
Netzwerkcompatibilitäts-Erklärung	1-5
Zu den Markennamen	1-6

Hinweis


Sicherheits-Konventionen in dieser Bedienungsanleitung

Am Faxgerät befinden sich Warnungen und Symbole, die auf Gefahren hinweisen und die zur Gewährleistung des sicheren Betriebs des Faxgeräts beachtet werden müssen.


 **WARNUNG:** Dieses Symbol weist darauf hin, dass ein Abweichen von den Anweisungen höchstwahrscheinlich Gefahren für Leib und Leben zur Folge haben kann.


 **VORSICHT:** Dieses Symbol weist darauf hin, dass ein Abweichen von den Anweisungen zu Verletzungen des Bedienpersonals oder Beschädigungen des Geräts führen kann.


Symbole

Das  Symbol weist auf eine Sicherheitswarnung hin. Die verwendeten Gefahrensymbole haben folgende Bedeutung:


 ... [Allgemeine Warnung]

 ... [Verbrennungsgefahr]

Das  Symbol weist auf eine Warnung vor nicht erlaubten Handlungen hin. Die verwendeten Verbotssymbole haben folgende Bedeutung:


 ... [Unzulässige Aktion]

 ... [Demontage untersagt]

Die mit dem  Symbol gekennzeichneten Abschnitte enthalten Informationen zu Maßnahmen, die unbedingt durchgeführt werden müssen. Die verwendeten Gebotssymbole haben folgende Bedeutung:

 ... [Erforderliche Maßnahme]

 ... [Netzstecker ziehen]

 ... [Gerät grundsätzlich an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose anschließen]

Wenden Sie sich unverzüglich an den Kundendienst, um eine neue Anleitung zu bestellen, wenn die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung nicht lesbar sind oder Sie die Anleitung nicht im Internet herunterladen können (Die Bestellung einer neuen Anleitung ist kostenpflichtig).

HINWEIS

Aufgrund von Aktualisierungen können die Informationen in dieser Einführung ohne Ankündigung geändert werden.

Über diese Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung enthält Informationen zur Verwendung der FAX-Funktionen dieses Geräts. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Benutzung des Faxgeräts.

Während der Verwendung können der Anleitung für das Gerät folgende Informationen entnommen werden.

Umgebungsbedingungen
Sicherheitshinweise zum Betrieb
Papier einlegen
Tonerbehälter ersetzen
Resttonerbehälter wechseln
Gerät reinigen
Fehlerbeseitigung
Massnahmen bei Fehlermeldungen
Papierstaus beseitigen

Rechtliche Hinweise

WIR SIND NICHT HAFTBAR FÜR VOLLSTÄNDIGE ODER TEILWEISE VERLUSTE VON EMPFANGSDOKUMENTEN, WENN DERARTIGE VERLUSTE DURCH BESCHÄDIGUNGEN DES FAXSYSTEMS, FUNKTIONSTÖRUNGEN, MISSBRAUCH ODER EXTERNE FAKTOREN WIE BEISPIELSWEISE STROMAUSFÄLLE VERURSACHT WERDEN. DIES GILT GLEICHERMASSEN FÜR WIRTSCHAFTLICHE VERLUSTE ODER ENTGANGENE GEWINNE, DIE DURCH VERPASSTE GESCHÄFTSCHANCEN BEDINGT SIND, DIE WIEDERUM AUF ENTGANGENE ANRUFEN ODER DARAUS RESULTIERENDE, AUFGEZEICHNETE NACHRICHTEN ZURÜCKZUFÜHREN SIND.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei Benutzung von Telekommunikationseinrichtungen sollten grundlegende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um das Risiko von Feuer, Stromschlägen oder Verletzung von Personen weitgehend auszuschließen:

VORSICHT: Um das Risiko von Feuer zu reduzieren, benutzen Sie nur folgende freigegebenen Telefonanschlusskabel: Nr.26 AWG oder höher, UL- gelistete oder CSA-zertifizierte Kabel.

- 1 Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, z. B. einer Badewanne, Waschbecken, Spüle oder einem Waschbottich, in nassen Räumen oder am Swimming Pool.
- 2 Benutzen Sie kein Telefon, auch kein drahtloses, während eines Gewitters. Es besteht die Gefahr eines Blitzschlags.
- 3 Benutzen Sie kein Telefon, um eine undichte Gasleitung zu melden oder telefonieren Sie nicht in der Nähe eines Gaslecks.
- 4 Benutzen Sie nur die in dieser Bedienungsanleitung empfohlenen Netzkabel oder Batterien. Werfen Sie keine Batterien ins Feuer. Sie könnten explodieren. Befolgen Sie die lokalen Entsorgungsvorschriften.

HALTEN SIE DIESE ANWEISUNGEN BEREIT

IMPORTANTES MESURES DE SECURITE

Certaines mesures de sécurité doivent être prises pendant l'utilisation de matériel téléphonique afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures. En voici quelques unes:

- 1 Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau, p. ex., près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'un bac à laver, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
- 2 Eviter d'utiliser le téléphone (sauf s'il s'agit d'un appareil sans fil) pendant un orage électrique. Ceci peut présenter un risque de choc électrique causé par la foudre.
- 3 Ne pas utiliser l'appareil téléphonique pour signaler une fuite de gaz s'il est situé près de la fuite.
- 4 Utiliser seulement le cordon d'alimentation et le type de piles indiqués dans ce manuel. Ne pas jeter les piles dans le feu: elles peuvent exploser. Se conformer aux règlements pertinents quant à l'élimination des piles.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Technische Regelungen für Endgeräte

Telefonendgeräte (TE); TBR 21

Die allgemeinen technischen europäischen Forderungen für den Anschluss von Endgeräten (mit Ausnahme von Endgeräten für Sprachtelefonie) an das analoge öffentliche Telefonnetz mit Netzwerkadressierung (sofern vorhanden) sind DTMF-Signale.

Dieses Endgerät erfüllt

- TBR21
- AN 01R00 AN für P
- AN 02R01 AN für CH und N
- AN 05R01 AN für D, E, GR, P und N
- AN 06R00 AN für D, GR und P
- AN 07R01 AN für D, E, P und N
- AN 09R00 AN für D
- AN 10R00 AN für D
- AN 11R00 AN für P
- AN 12R00 AN für E
- AN 16R00 Allgemeiner Beratungshinweis
- DE 03R00 Nationale AN für D
- DE 04R00 Nationale AN für D
- DE 05R00 Nationale AN für D
- DE 08R00 Nationale AN für D
- DE 09R00 Nationale AN für D
- DE 12R00 Nationale AN für D
- DE 14R00 Nationale AN für D
- ES 01R01 Nationale AN für E
- GR 01R00 Nationale AN für GR
- GR 03R00 Nationale AN für GR
- GR 04R00 Nationale AN für GR
- NO 01R00 Nationale AN für N
- NO 02R00 Nationale AN für N
- P 03R00 Nationale AN für P
- P 08R00 Nationale AN für P

Netzwerkcompatibilitäts-Erklärung

Der Hersteller erklärt, dass das Gerät für den Betrieb in den öffentlichen Telefonnetzen der folgenden Länder geeignet ist:

- Österreich
- Belgien
- Bulgarien
- Zypern
- Tschechien
- Dänemark
- Estland
- Finnland
- Frankreich
- Deutschland
- Griechenland
- Ungarn
- Island
- Irland
- Italien
- Lettland
- Liechtenstein
- Litauen
- Luxemburg
- Malta
- Norwegen
- Polen
- Portugal
- Rumänien
- Slowakei
- Slowenien
- Spanien
- Schweden
- Schweiz
- Niederlande
- Großbritannien

Zu den Markennamen

- Microsoft, Windows, Windows Server, Internet Explorer, Excel und PowerPoint sind eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- Adobe Acrobat, Adobe Reader und PostScript sind Warenzeichen von Adobe Systems, Incorporated.
- Ethernet ist ein eingetragenes Warenzeichen der Xerox Corporation.
- IBM und IBM PC/AT sind Warenzeichen von International Business Machines Corporation.

Alle anderen in dieser Anleitung erwähnten Hersteller- und Produktnamen sind Marken der jeweiligen Unternehmen. Die Symbole [™] und [®] werden in dieser Anleitung nicht verwendet.

2 Vorbereitung zum Betrieb

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:


Geräteübersicht	2-2
Geräteansicht	2-2
Bedienfeld	2-4
Bedienung	2-5
Eingabe von Datum und Uhrzeit	2-6
Sendekennung eingeben	2-7
TTI (Transmit Terminal Identification - Sendekopfzeile)	2-7
Lokaler Faxname	2-7
Lokale FAX-Kennung	2-8
Lokale FAX-ID	2-8
Wählverfahren (nicht in allen Ländern)	2-9
ECM Senden	2-9
Startgeschwindigkeit Senden	2-9
Einstellung für Nebenstellenanlage (nur Europa)	2-10
Speichern von Zielen im Adressbuch	2-11
Ziel im Adressbuch speichern	2-11
Ziel auf einer Zielwahltaste speichern	2-17

Geräteübersicht

Geräteansicht

Dieser Abschnitt beschreibt die Namen der Bauteile, wenn das Gerät als Fax betrieben wird. Für weitere Hinweise zu den Bauteilen, die für andere als die Fax-Funktionen benötigt werden, siehe auch


➔ *Bedienungsanleitung des Geräts*

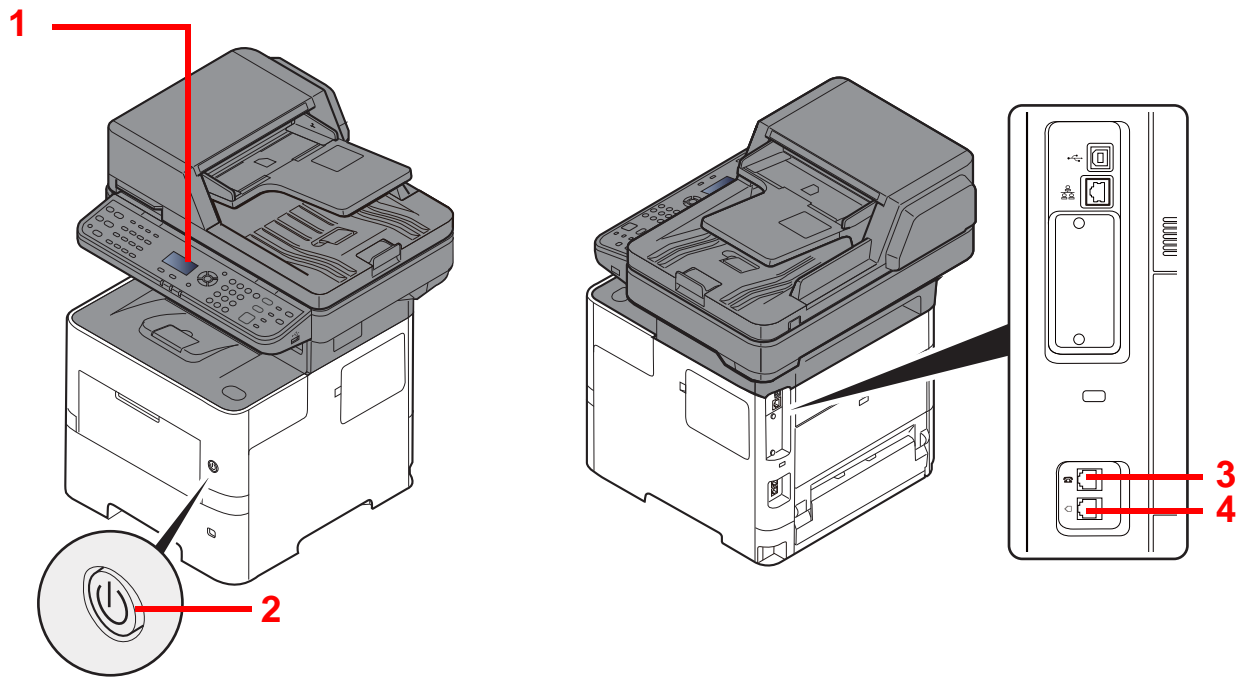

1	Bedienfeld	Hiermit bedienen Sie den Faxteil.
2	Hauptschalter	Nur wenn dieser Schalter auf ON (I) steht, kann das Gerät Faxe versenden oder empfangen und kopieren. Die Anzeige leuchtet, um die Bedienung zu ermöglichen.
3	Anschluss für Zusatztelefon	Hier kann ein Telefon angeschlossen werden.
4	Anschluss für Telefonleitung	Verbinden Sie diesen Anschluss mit der Telefondose.







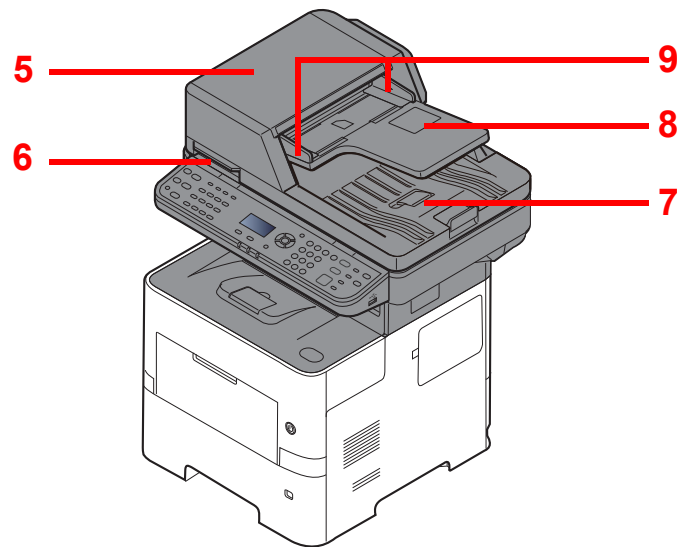WICHTIG
 Ein automatischer FAX-Empfang ist nicht möglich, wenn das Gerät über den Hauptschalter ausgeschaltet ist.





Vorlageneinzug








5	Abdeckung des Vorlageneinzugs	Öffnen Sie diese Abdeckung, wenn es zum Papierstau im Originaleinzug kommt.
6	Griff zum Öffnen und Schließen des Vorlageneinzugs	Fassen Sie zum Öffnen oder Schließen des Vorlageneinzugs hier an.
7	Dokumentenablage	Legen Sie den Originalstapel auf dieser Ablage ab.
8	Auswurfablage für Dokumente	Eingescannte Originale werden hier abgelegt.
9	Dokumentenführungen	Justieren Sie die Führungen entsprechend der Breite der Originale.


Bedienfeld






	Zeigt den Bildschirm Status/Druck abrechnen.
	Zeigt den Bildschirm Dokumentenbox/USB.
	Zeigt den Bildschirm Systemmenü/Zähler an.
	Zeigt den Bildschirm Kopieren.
	Zeigt den Bildschirm Senden. Wird auch zur Anzeige des Adressbuchs verwendet.
	Zeigt den Bildschirm FAX.

	Zeigt den Bildschirm Funktionsmenü.
	Vergrößert oder verringert den Zahlenwert in der Anzeige. Bewegt den Cursor bei der Eingabe von Zeichen.
	Bestätigt Funktionen, Menüs und eingegebene Zahlen.
	Rückkehr zur vorherigen Anzeige.

	Zifferntasten. Zur Eingabe von Zahlen und Symbolen.
	Löscht eingegebene Zahlen und Buchstaben.
	Stellt die Grundeinstellungen her.
	Löscht oder hält laufende Aufträge an.
	Startet Kopie- und Scanvorgänge und verarbeitet Einstellungen.

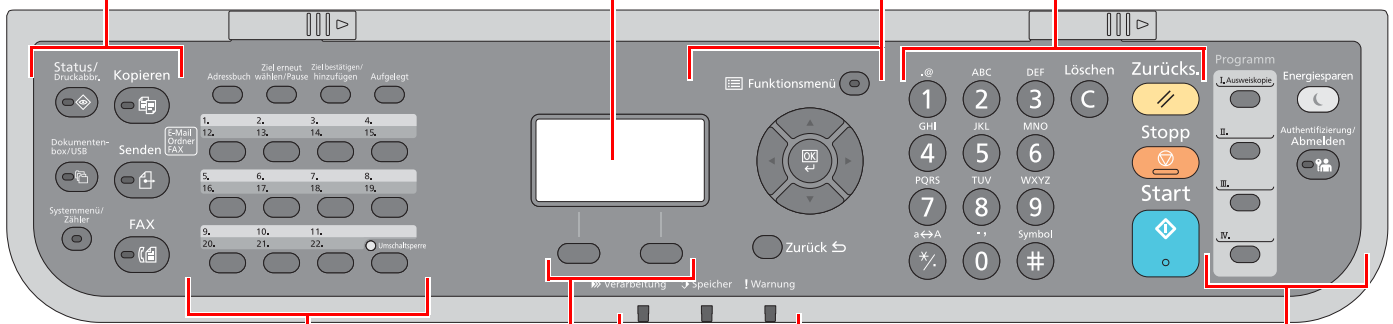


Bildschirmanzeige:
Anzeige von Einstellmenüs, Systemstatus und Fehlermeldungen.



	Ruft das Adressbuch auf.
	Ruft das letzte Ziel erneut auf. Gibt auch eine Wahl-pause bei Faxzielen ein.
	Dient zur Bestätigung eines Ziels oder fügt ein Ziel hinzu.
	Wechselt bei manuellem Faxversand zwischen aufgelegtem und abgenommenem Hörer.
	Ruft das Ziel über die Zielwahl-taste auf.

Auswahl-taste:
Auswahl des Menüs, das unten in der Bildschirm-anzeige erscheint.

Verarbeitung: Blinkt während eines Druck- oder Sende-/Empfangsvorgangs.
Speicher: Blinkt bei Geräte-/FAX-Speicher-/USB-Zugriff (generelle Anzeige).
Warnung: Leuchtet oder blinkt, wenn ein Fehler auftritt und ein Auftrag abgebrochen wird.


	Aufruf oder Speichern von Programmen.		Versetzt das System in den Ruhemodus. Aktiviert das System aus dem Ruhemodus.
			Ruft die Benutzeranmeldung auf oder meldet einen Benutzer vom System ab.

Bedienung

Dieser Abschnitt beschreibt die Einstellungsmenüs in der Anzeige.

Menüs und Konfigurationseinstellungen anzeigen

Wählen Sie die Taste **[Systemmenü/Zähler]** oder **[Funktionsmenü]**, um die Menüeinstellungen aufzurufen. Wählen Sie die Taste **[▲]**, die Taste **[▼]**, die Taste **[◀]**, die Taste **[▶]**, die Taste **[OK]** oder die Taste **[Zurück]**, um ein Menü auszuwählen und Einstellungen vorzunehmen.

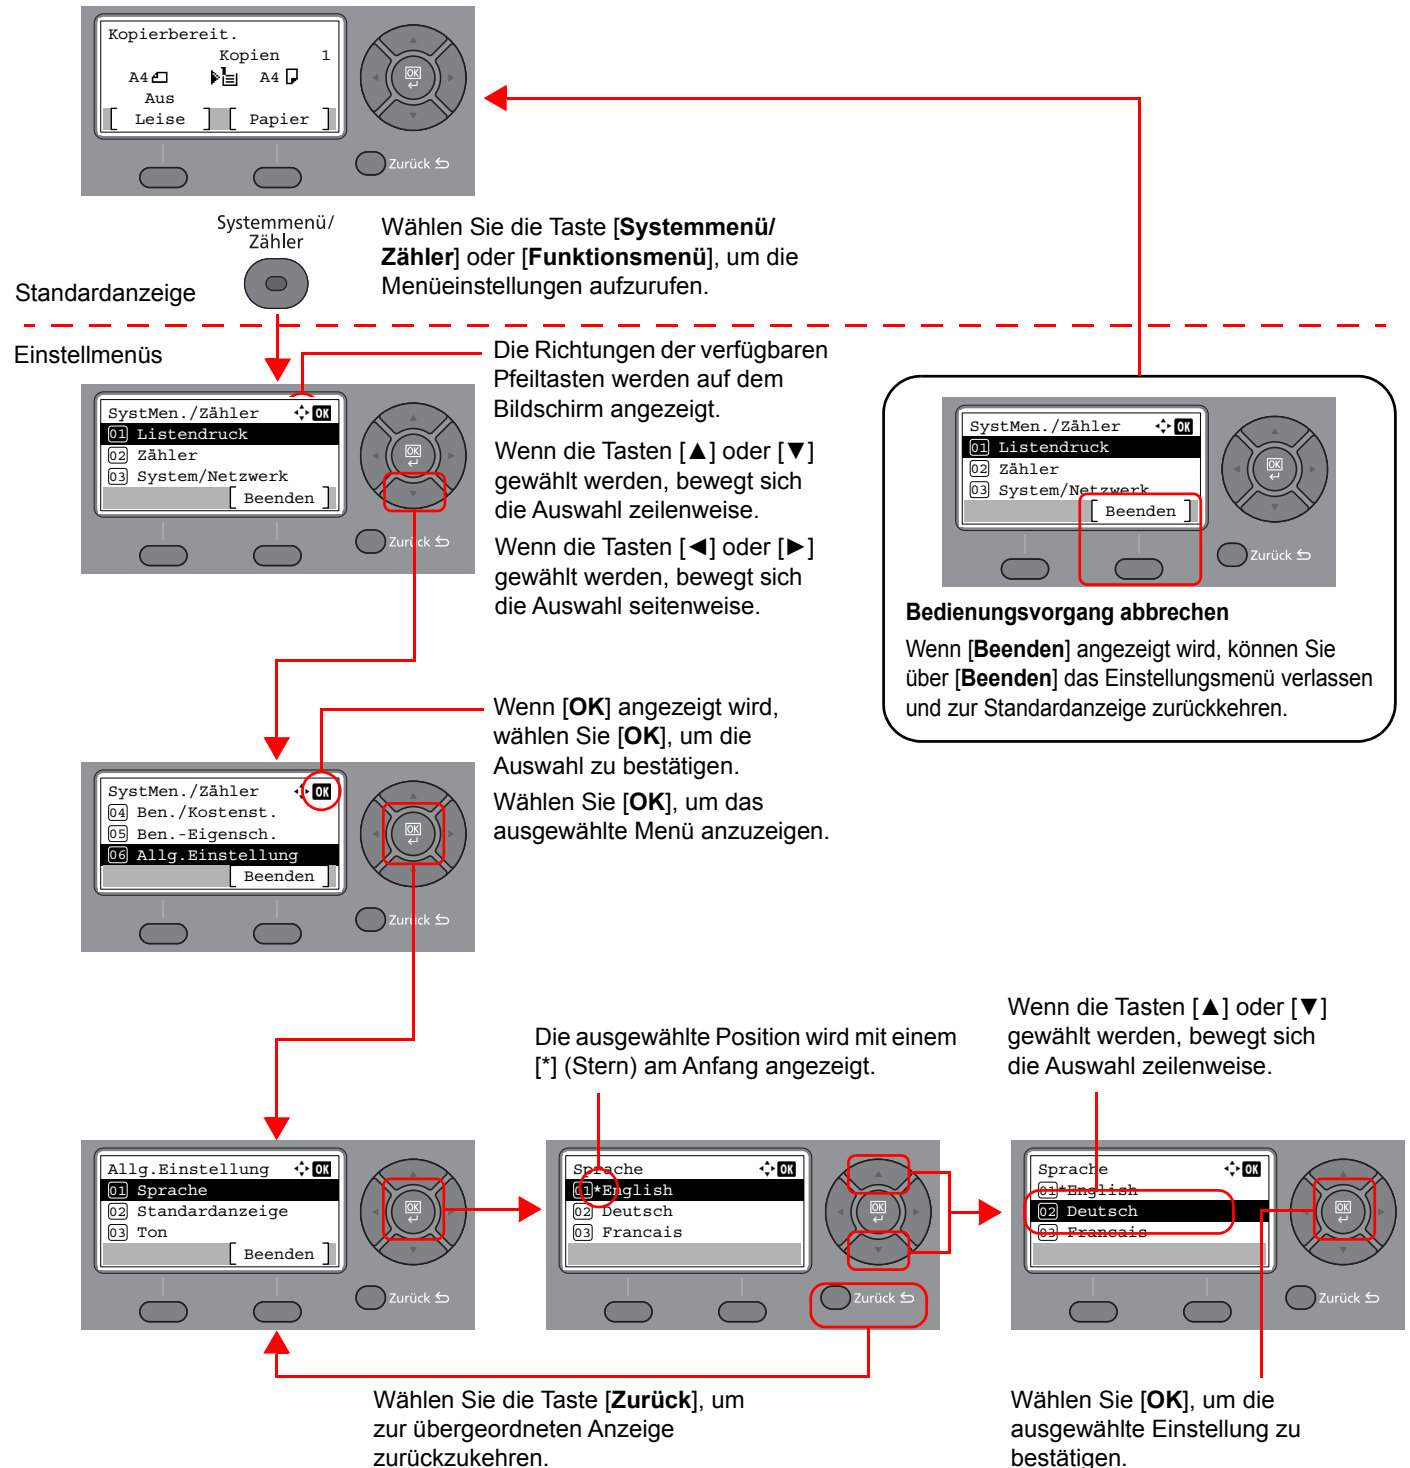

Eingabe von Datum und Uhrzeit

Geben Sie das aktuelle Datum und die Uhrzeit ein.

Beim Versenden eines Faxes werden Datum und Uhrzeit in der Sendekopfzeile eingedruckt. Stellen Sie das Datum, die Uhrzeit und die Abweichung von der GMT-Zeit der Region ein, in der das Gerät benutzt wird.

HINWEIS

Achten Sie darauf, den Zeitunterschied vor dem Einstellen von Datum und Uhrzeit festzulegen.

Falls das Fenster für die Eingabe des Login-Benutzernamens erscheint, melden Sie sich an wie in der *Bedienungsanleitung* des Geräts beschrieben und geben den Login-Benutzernamen und das Passwort für den Administrator ein.

Die Werkseinstellungen für Login-Benutzernamen und Login-Passwort lauten:

Login-Benutzername: 4500

Login-Passwort: 4500

1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Systemmenü/Zähler**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Allg.Einstellung**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Datumseinstell.**] > Taste [**OK**]

2 Einstellungen vornehmen.

Taste [**▲**] [**▼**] > [**Zeitzone**] > Taste [**OK**] > Zeitzone wählen > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Datum/Zeit**] > Taste [**OK**] > Datum/Zeit einstellen > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Datumsformat**] > Taste [**OK**] > Datumsformat auswählen > Taste [**OK**]

Eigenschaft	Beschreibung
Zeitzone einstellen	Geben Sie die Zeitdifferenz ein. Wählen Sie den am nächsten gelegenen Standort aus der Liste aus. Falls Sie eine Region auswählen, in der Sommerzeit angewendet wird, müssen Sie die Sommerzeit einstellen.
Datum/Zeit	Hier stellen Sie das Datum und die Uhrzeit des Standorts des Geräts ein. Wenn Sie "Als E-Mail senden" verwenden, enthält der Kopf das Datum und die Uhrzeit, die Sie hier einstellen. Mögliche Werte: Jahr (2000 bis 2037), Monat (1 bis 12), Tag (1 bis 31), Stunde (00 bis 23), Minute (00 bis 59), Sekunde (00 bis 59)
Datumsformat	Legen Sie fest, in welchem Format die Datumsangaben angezeigt werden sollen. Das Jahr wird in westlicher Schreibweise angezeigt. Mögliche Werte: MM/TT/JJJJ, TT/MM/JJJJ, JJJJ/MM/TT

HINWEIS

Wählen Sie die Taste [**▲**] oder [**▼**], um eine Zahl einzugeben.

Mit den Tasten [**◀**] oder [**▶**] können Sie die eingegebene Position, die hervorgehoben wird, bewegen.

Sendekennung eingeben

Speichern Sie die lokalen FAX-Informationen wie unten beschrieben.

TTI (Transmit Terminal Identification - Sendekopfzeile)

Aktivieren Sie den Druck der Sendekopfzeile auf der Gegenseite als Standard.

1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Systemmenü/Zähler**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**FAX**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Übertragung**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**TTI**] > Taste [**OK**]

2 Sendekopfzeile einstellen.

- 1 Wählen Sie die gewünschte Druckposition oder [**Aus**], wenn Sie die Information nicht drucken möchten.
- 2 Bestätigen Sie mit [**OK**].

Lokaler Faxname

Speichern Sie den lokalen Faxnamen, damit dieser beim Empfänger auf dem Ausdruck erscheint.

1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Systemmenü/Zähler**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**FAX**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Übertragung**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Lokaler Faxname**] > Taste [**OK**]

2 Lokalen Faxnamen eingeben.

- 1 Geben Sie den lokalen Faxnamen ein.



HINWEIS

Für weitere Hinweise zur Eingabe von Zeichen siehe auch

➔ [Zeicheneingabe \(Seite 10-2\)](#)

- 2 Bestätigen Sie mit [**OK**].

Lokale FAX-Kennung

Speichern Sie Ihre lokale FAX-Kennung, damit diese beim Empfänger auf dem Ausdruck erscheint.

1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Systemmenü/Zähler**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**FAX**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Übertragung**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Lok. FAX-Kennung**] > Taste [**OK**]

2 Lokale FAX-Kennung eingeben

1 Geben Sie die lokale FAX-Kennung ein.



HINWEIS

Bis zu 20 Zeichen können für die lokale FAX-Kennung verwendet werden.

Verwenden Sie die Zifferntasten zur Eingabe der Fax-Nummer.

Wählen Sie die Symbole [*./] auf den Zifferntasten, um das Symbol "+" einzugeben.

2 Bestätigen Sie mit [**OK**].

Lokale FAX-ID

Geben Sie die lokale FAX-ID nur in Sonderfällen ein. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, schränken Sie die Gegenstellen ein, mit denen Sie kommunizieren können. Die lokale FAX-ID wird für die Übertragungsbeschränkung verwendet. Geben Sie im Normalfall nichts ein.

➔ [Sendebeschränkungen \(Seite 8-10\)](#)

1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Systemmenü/Zähler**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**FAX**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Übertragung**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Lokale FAX-ID**] > Taste [**OK**]

2 Lokale FAX-ID eingeben

1 Geben Sie die lokale FAX-ID ein.



HINWEIS

Bis zu vier Zeichen können eingegeben werden.

Zur Eingabe einer Nummer können Sie die Tasten [**▲**] oder [**▼**] oder die Zifferntasten verwenden.

2 Bestätigen Sie mit [**OK**].

Wählverfahren (nicht in allen Ländern)

Wählen Sie das Wählverfahren.



HINWEIS

Diese Einstellung steht in einigen Ländern nicht zur Verfügung.

1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Systemmenü/Zähler**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**FAX**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Übertragung**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Fax Wahlmodus**] > Taste [**OK**]

2 Wählverfahren einstellen.

[**Tonwahl (DTMF)**] oder [**Pulswahl (10pps)**] > Taste [**OK**]

ECM Senden

Legt fest, ob ECM bei Sendungen benutzt wird. ECM ist eine Kommunikationsart, die von der ITU-T (International Telecommunication Union) festgelegt wurde, und die eine erneute Übertragung fehlerhafter Daten ermöglicht. Faxgeräte, die mit ECM ausgerüstet sind, überprüfen während der Kommunikation, ob Fehler aufgrund von Leitungsgeräuschen aufgetreten sind und verhindern die fehlerhafte Darstellung des Bilds.



HINWEIS

Wird eine Leitung mit hohen Störgeräuschen verwendet, kann die Übertragung ein wenig länger als bei der Auswahl [**Aus**] sein.

1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Systemmenü/Zähler**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**FAX**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Übertragung**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**ECM Senden**] > Taste [**OK**]

2 Einstellungen konfigurieren.

[**Ein**] oder [**Aus**] > Taste [**OK**]

Startgeschwindigkeit Senden

Legt die Anfangsgeschwindigkeit der Übertragung fest. Bei schlechten Übertragungsbedingungen kann die korrekte Übertragung erschwert sein. In diesem Fall ist die Wahl einer geringeren Anfangsgeschwindigkeit zu empfehlen.



HINWEIS

Im Normalfall sollten die Standard Einstellungen genutzt werden.

1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Systemmenü/Zähler**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**FAX**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Übertragung**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**SendStartgesch.**] > Taste [**OK**]

2 Einstellungen konfigurieren.

[**9600bps**], [**14400bps**] oder [**33600bps**] > Taste [**OK**]

Einstellung für Nebenstellenanlage (nur Europa)

Wenn dieses Gerät in einer Umgebung verwendet wird, in der eine Nebenstellenanlage zum Anschluss mehrerer Telefone für den Geschäftseinsatz installiert ist, führen Sie für den Nebenstellenanschluss folgende Einstellung durch.



HINWEIS

Bevor dieses Gerät an eine Nebenstellenanlage angeschlossen wird, ist es empfehlenswert, die Firma zu kontaktieren, die die Nebenstellenanlage installiert hat, um den Anschluss dieses Geräts vornehmen zu lassen. Beachten Sie, dass in einer Umgebung, in der dieses Gerät an eine Nebenstellenanlage angeschlossen wird, kein korrekter Betrieb garantiert werden kann, weil die Funktionen dieses Geräts eingeschränkt sein können.

Funktion	Einstellung	Beschreibung
Auswahl austauschen	PSTN	Hauptanschluss. Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie dieses Gerät an ein öffentliches Telefonnetz (Standard) anschließen.
	PBX	Nebenstelle. Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie dieses Gerät an eine Nebenstellenanlage anschließen.
Ziffer zur Amtsholung	0-9 00-99	Stellen Sie eine Nummer für den Zugang zu einer Amtsleitung ein. Wenden Sie sich bezüglich der Nummer an den Administrator der Nebenstellenanlage.

Speichern von Zielen im Adressbuch

Sie können häufig verwendete Ziele im Adressbuch eingeben oder auf Zielwahltasten legen. Die gespeicherten Ziele können geändert werden. Als Ziele stehen "Als E-Mail senden", "In Ordner senden" und "Faxübertragung" zur Verfügung.

HINWEIS

Sie können das Adressbuch auch im Embedded Web Server RX bearbeiten und speichern.

➔ Weitere Hinweise siehe auch *Bedienungsanleitung* des Geräts.

Ziel im Adressbuch speichern

Sie können ein neues Ziel im Adressbuch speichern. Zwei Arten stehen zur Verfügung: Kontakte und Gruppen. Wenn Sie eine Gruppe hinzufügen, geben Sie den Gruppennamen ein und wählen Gruppenmitglieder aus dem Adressbuch.

Kontakt hinzufügen

Maximal 200 Kontakte können gespeichert werden. Zielname, Faxnummer, Kommunikation über Subadresse, Verschlüsselung, Anfangsgeschwindigkeit für die Übertragung und ECM können für jedes Ziel gespeichert werden.

HINWEIS

Wenn Benutzer-Logins aktiviert sind, können Sie Ziele im Adressbuch nur ändern, nachdem Sie sich als Administrator angemeldet haben.

1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Systemmenü/Zähler**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Ziel bearbeiten**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Adressbuch**] > Taste [**OK**]

2 Neues Ziel hinzufügen.

[**Menü**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Adresse hinzufügen**] > Taste [**OK**]

3 Speicherart wählen.

Taste [**▲**] [**▼**] > [**Kontakt**] > Taste [**OK**]

4 Kontaktnamen eingeben.

1 [**Kontaktname**] > [**Bearbeiten**]

2 Zielnamen eingeben.

HINWEIS

Bis zu 32 Zeichen können eingegeben werden.

Für weitere Hinweise zur Zeicheneingabe siehe auch

➔ [Zeicheneingabe \(Seite 10-2\)](#)

3 Bestätigen Sie mit [**OK**].

5 Faxnummer eingeben.

- 1 [FAX-Nr.] > [Bearbeiten]
- 2 Geben Sie die Faxnummer ein.

HINWEIS

Bis zu 32 Zeichen können eingegeben werden.


Verwenden Sie die Zifferntasten zur Eingabe der Fax-Nummer.

Wenn Sie die Taste **[Ziel erneut wählen/Pause]** wählen, wird beim Wählen eine Pause von rund drei Sekunden eingefügt. Beispiel: Wenn Sie die Gegenstelle über eine Telefonzentrale anwählen, können Sie diese Pause einfügen, nachdem Sie mit einer Vorwahl eine Amtsleitung geholt haben.

6 Übertragungseinstellungen festlegen.

Kommunikation über Subadresse, Verschlüsselung, Anfangsgeschwindigkeit für die Übertragung und ECM-Kommunikation können festgelegt werden.

- 1 Wählen Sie **[Detail]**.
- 2 Wählen Sie den zu ändernden Eintrag und dann **[Bearbeiten]** oder **[Ändern]**.

Funktion	Beschreibung
Subadresse	Ermöglicht die Übertragung mit Subadresse. ➔ Subadressen-Übertragung (Seite 5-15)
Verschlüs.Send.	Nehmen Sie diese Einstellung vor, wenn die Daten verschlüsselt übertragen werden sollen. ➔ Verschlüsselte Übertragung verwenden (Seite 5-24)
SendStartgesch.	Nehmen Sie diese Einstellung vor, um die Startgeschwindigkeit der Übertragung zu ändern. Sie können eine Geschwindigkeit von 33.600 Bit/s, 14.400 Bit/s und 9.600 Bit/s wählen.  HINWEIS Im Normalfall wählen Sie die Standardwerte.
ECM	ECM ist eine Kommunikationsart die von der ITU-T (International Telecommunication Union) festgelegt wurde und die eine erneute Übertragung fehlerhafter Daten ermöglicht. Faxgeräte, die mit ECM ausgerüstet sind, überprüfen während der Kommunikation, ob Fehler aufgrund von Leitungsgeräuschen aufgetreten sind und verhindern die fehlerhafte Darstellung des Bilds.

- 3 Taste **[OK]** > Taste **[OK]**

7 Adressnummer eingeben.

- 1 **[Adressnummer]** > **[Bearbeiten]**
- 2 Geben Sie die Adressnummer ein.



HINWEIS

Sie können eine Zahl zwischen 1 und 250 wählen.

Zur Eingabe einer Nummer können Sie die Tasten [**▲**] oder [**▼**] oder die Zifferntasten verwenden.

Die Adressnummer ist eine Kennung für ein Ziel. Sie können jede verfügbare Nummer für Gruppen auswählen.

Wenn Sie eine Adressnummer angeben, die bereits verwendet wird, erscheint eine Fehlermeldung, sobald Sie die Taste [**OK**] wählen, und die Nummer kann nicht gespeichert werden.

3 Bestätigen Sie mit [**OK**].

8 Ziel speichern.

Bestätigen Sie mit [**OK**].

[**Fertig.**] wird angezeigt und das Ziel ist gespeichert.

Gruppe hinzufügen

Sie können Kontakte in Gruppen zusammenfassen. Die in einer Gruppe zusammengefassten Ziele können auf einmal hinzugefügt werden. Sie können maximal 50 Gruppen in das Adressbuch einfügen.

Bevor Sie einem Adressbuch eine Gruppe hinzufügen, müssen die Kontakte in dieser Gruppe eingegeben werden.



HINWEIS

Wenn Benutzer-Logins aktiviert sind, können Sie Ziele im Adressbuch nur ändern, nachdem Sie sich als Administrator angemeldet haben.

1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Systemmenü/Zähler**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Ziel bearbeiten**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Adressbuch**] > Taste [**OK**]

2 Neues Ziel hinzufügen.

[**Menü**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Adresse zufügen**] > Taste [**OK**]

3 Speicherart wählen.

Taste [**▲**] [**▼**] > [**Gruppe**] > Taste [**OK**]

4 Gruppennamen eingeben.

1 [**Gruppenname**] > [**Bearbeiten**]

2 Geben Sie den Gruppennamen ein.



HINWEIS

Bis zu 32 Zeichen können eingegeben werden.

Für weitere Hinweise zur Zeicheneingabe siehe auch

➔ [Zeicheneingabe \(Seite 10-2\)](#)

3 Bestätigen Sie mit [**OK**].

5 Gruppenmitglieder auswählen.

- 1 **[Gruppenmitglied]** > **[Bearbeiten]** > **[Menü]** > Taste **[▲]** **[▼]** > **[Mitglied zufügen]** > Taste **[OK]**.
- 2 Wählen Sie das Mitglied, das Sie hinzufügen möchten > Taste **[OK]**
Die Fax-Nummer und die Adresse des gewählten Mitglieds wird angezeigt.



HINWEIS

Wenn Sie Informationen zum Ziel prüfen wollen, wählen Sie **[Menü]** > **[Detail]** > Taste **[OK]**.

- 3 Bestätigen Sie mit **[OK]**.
Das ausgewählte Mitglied wurde zu Gruppenmitglied hinzugefügt.
Sie können weitere Mitglieder hinzufügen, indem Sie die Schritte 5-1 bis 5-3 wiederholen.

6 Mitglieder löschen.

- 1 Wählen Sie das Mitglied, das Sie löschen möchten.
- 2 **[Menü]** > Taste **[▲]** **[▼]** > **[Löschen]** > Taste **[OK]** > **[Ja]**
Das ausgewählte Mitglied wurde aus Gruppenmitglied gelöscht.

7 Gespeichertes Mitglied bestätigen.

Wählen Sie die Taste **[Zurück]**, wenn alle Mitglieder gespeichert sind.

8 Adressnummer eingeben.

- 1 **[Adressnummer]** > **[Bearbeiten]**
- 2 Geben Sie die Adressnummer ein.



HINWEIS

Sie können eine Zahl zwischen 1 und 250 wählen.

Zur Eingabe einer Nummer können Sie die Tasten **[▲]** oder **[▼]** oder die Zifferntasten verwenden.

Die Adressnummer ist eine Kennung für ein Ziel. Sie können jede verfügbare Nummer für Gruppen auswählen.

Wenn Sie eine Adressnummer angeben, die bereits verwendet wird, erscheint eine Fehlermeldung, sobald Sie die Taste **[OK]** wählen, und die Nummer kann nicht gespeichert werden.

9 Gruppe speichern.

Bestätigen Sie mit **[OK]**.
[Fertig.] wird angezeigt und die Gruppe ist gespeichert.

Adressbucheinträge bearbeiten oder löschen

Im Adressbuch gespeicherte Ziele (Kontakte) können bearbeitet oder gelöscht werden.

1 Anzeige aufrufen.

- 1 Taste [**Systemmenü/Zähler**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Ziel bearbeiten**] > Taste [**OK**]
Taste [**▲**] [**▼**] > [**Adressbuch**] > Taste [**OK**]

2 Ziel bearbeiten oder löschen.

Zur Bearbeitung

- 1 Wählen Sie das Ziel (Kontakte) oder die Gruppe, die Sie bearbeiten möchten und bestätigen Sie mit [**OK**].
- 2 Wählen Sie den Punkt, den Sie ändern möchten.
- 3 Wählen Sie [**Bearbeiten**].
 - ➔ [Kontakt hinzufügen \(Seite 2-11\)](#)
 - [Gruppe hinzufügen \(Seite 2-13\)](#)

Zum Löschen eines Ziels (Kontakte) oder einer Gruppe

- 1 Wählen Sie das Ziel (Kontakte) oder die Gruppe zum Löschen.
- 2 [**Menü**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Löschen**] > Taste [**OK**] > [**Ja**]

Adressliste drucken

Die im Adressbuch gespeicherten Daten können ausgedruckt werden.

Die Liste kann nach Namen (Index) oder Adressnummern sortiert werden.


1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Systemmenü/Zähler**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Ziel bearbeiten**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Listendruck**] > Taste [**OK**]

2 Ausdrucken

[**Liste FAX(Index)**] oder [**Liste FAX (Nr.)**] > Taste [**OK**] > [**Ja**]

Die Liste wird gedruckt.

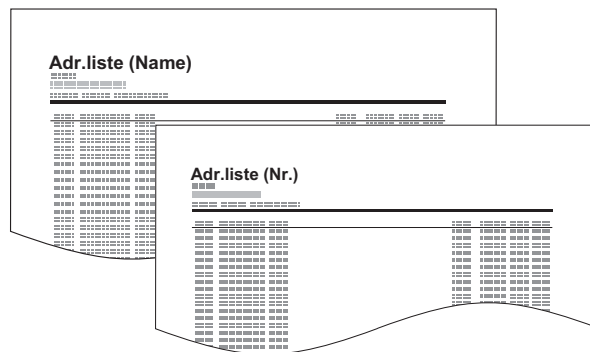


Ziel auf einer Zielwahltaste speichern

Ziele (Kontakte oder Gruppen) können auf einer Zielwahltaste gespeichert werden.

Ziel hinzufügen


Sie können ein neues Ziel (Kontakt oder Gruppe) hinzufügen. Bis zu 22 Ziele können gespeichert werden. Speichern Sie Faxziele in der Faxanzeige.

Zum Speichern auf einer Zielwahltaste muss sich das Ziel im Adressbuch befinden. Speichern Sie daher zuerst ein Ziel ab.

 **HINWEIS**
Die Nummern 1 bis 11 sind die Zielwahltasten, wenn die [Umschaltsperr] ausgeschaltet ist. Wählen Sie [Umschaltsperr] an, wird die [Umschaltsperr] eingeschaltet; die Nummern 12 bis 22 sind dann die Zielwahltasten.

1 Zielwahltaste speichern.

- 1 Wählen Sie eine Zielwahltaste. Halten Sie diese ca. 2 Sekunden (oder länger) gedrückt.

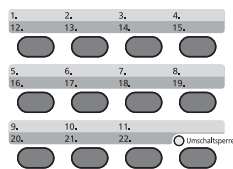

- 2 Wählen Sie eine Tastennummer und bestätigen Sie mit [OK].
Wenn Sie eine nicht belegte Zielwahltaste wählen, erscheint das Adressbuch. Gehen Sie zum nächsten Schritt.
Wenn Sie eine belegte Zielwahltaste wählen, erscheint die Anzeige zur Bearbeitung der Tastenbelegung. Sie können eine weitere Tastennummer wählen oder die Zielwahltaste bearbeiten oder löschen.
Für weitere Hinweise zum Bearbeiten und Löschen der Zielwahltasten siehe auch
➔ [Zielwahltasten bearbeiten und löschen \(Seite 2-18\)](#)

2 Ziel wählen.

- 1 Wählen Sie das Ziel (Kontakt oder Gruppe), das Sie einer Zielwahltaste zuweisen möchten, aus dem Adressbuch und bestätigen Sie mit [OK].
Die Fax-Nummer und die Adresse des ausgewählten Ziels werden angezeigt.

 **HINWEIS**
Wählen Sie [Menü] und [Suchen (Name)], um über einen Namen zu suchen.


- 2 Bestätigen Sie mit [OK].
[Gespeichert.] wird angezeigt und die Zielwahltaste ist gespeichert.

Zielwahltasten bearbeiten und löschen

Gespeicherte Zielwahlen können bearbeitet oder gelöscht werden.

1 Zielwahltaste zum Bearbeiten oder Löschen auswählen.

- 1 Wählen Sie die Zielwahltaste, die Sie bearbeiten oder löschen möchten, für 2 Sekunden (oder länger).

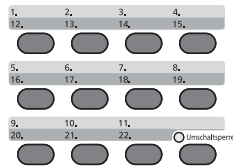

- 2 Wählen Sie eine Tastennummer und bestätigen Sie mit **[OK]**.
Wenn Sie eine belegte Zielwahltaste wählen, erscheint die Anzeige zur Bearbeitung der Tastenbelegung. Gehen Sie zum nächsten Schritt.
Wenn Sie eine nicht belegte Zielwahltaste wählen, erscheint das Adressbuch. Wählen Sie das Ziel aus dem Adressbuch, um die Zielwahltaste zu belegen.
Für weitere Hinweise zum Speichern der Zielwahltasten siehe auch

➔ [Ziel hinzufügen \(Seite 2-17\)](#)

2 Ziel bearbeiten oder löschen.

Zum Prüfen des Ziels

- 1 Taste **[▲]** **[▼]** > **[Detail]** > Taste **[OK]**
Der Name des Ziels wird angezeigt.
- 2 Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Zum Ändern des Ziels

- 1 **[Bearbeiten]** > Taste **[OK]**
- 2 Wählen Sie das neue Ziel.



HINWEIS

Wenn Sie Informationen zum Ziel prüfen wollen, wählen Sie **[Menü]** > **[Detail]** und bestätigen Sie mit **[OK]**.

- 3 Bestätigen Sie mit **[OK]**.
Die Fax-Nummer und die Adresse des ausgewählten Ziels werden angezeigt.
- 4 Bestätigen Sie mit **[OK]**.
[Gespeichert.] wird angezeigt und das Ziel ist geändert.

Zum Löschen des gespeicherten Inhalts

[Löschen] > Taste **[OK]** > **[Ja]**
[Fertig.] wird angezeigt und die Zielwahltaste ist nicht mehr gespeichert.

3 Faxe versenden

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

Grundsätzliche Vorgehensweise	3-2
Ziele prüfen und bearbeiten	3-4
Sendestatus prüfen	3-5
Auftragspriorität ändern Senden	3-5
Übertragung abbrechen	3-6
Wahlwiederholung	3-7
Direkte Eingabe von Zielen	3-8
Ziel mit den Zifferntasten eingeben	3-8
Ziel aus dem Adressbuch wählen	3-10
Wahl mit Zielwahltaste	3-11
Rundsendung	3-12
Anmelden/Abmelden	3-14
Anmelden bei aktivierter Benutzerverwaltung	3-14
Anmelden, wenn die Kostenstellenverwaltung aktiviert ist	3-15
Einstellmöglichkeiten für Faxübertragungen	3-16
Leiser Betrieb	3-17
Originalformat	3-17
Originalausrichtung	3-17
Duplex	3-17
FAX Auflösung	3-18
Helligkeit	3-18
Originalvorlage	3-18
Mehrfach-Scan	3-19
FAX-Direktübertragung	3-19
Abbruch einer Direktübertragung	3-19
Manuelles Senden	3-20
Zeitversetzte Faxübertragung	3-21
Abbruch und Versendung einer zeitversetzten Übertragung	3-22
Nächste Sendung vorbereiten	3-22
Sendeunterbrechung	3-23
Auftragsende Nachricht	3-24
Dateinameneingabe	3-24
Langes Original	3-24
FAX-Sendebericht	3-24
Kettenwahl verwenden	3-25
Programm	3-26
Programme speichern	3-26
Gespeichertes Programm überprüfen	3-27
Programm neu aufrufen	3-27
Programm überschreiben	3-27
Programm löschen	3-27


Grundsätzliche Vorgehensweise

Nachstehend wird die grundsätzliche Bedienung des Faxgeräts erklärt.

1 Taste [FAX] wählen.

Die Grundanzeige zum Senden von Faxen erscheint.

2 Originale einlegen.

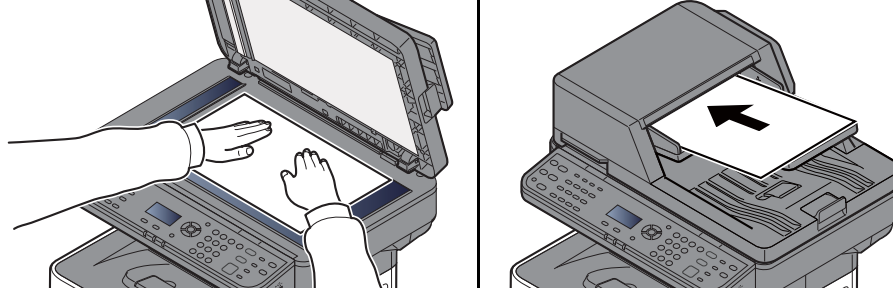

Zum korrekten Anlegen von Originalen siehe auch

➔ [Bedienungsanleitung des Geräts](#)

3 Übertragungsmethode auswählen.

Zwei Übertragungsmethoden werden angeboten: Speicherübertragung und Direktübertragung.

Speicherübertragung: Das Original wird vor der Übertragung in den Speicher eingelesen. Standardmäßig wird die Speicherübertragung gewählt.

Direktübertragung: Das Ziel wird gewählt und die Kommunikation beginnt, bevor das Original eingelesen wird.

➔ [FAX-Direktübertragung \(Seite 3-19\)](#)

4 Ziel angeben

Geben Sie die Faxnummer der Gegenstelle über die Zifferntasten ein.

Für weitere Informationen zur Auswahl eines Ziels aus dem Adressbuch siehe auch

➔ [Ziel aus dem Adressbuch wählen \(Seite 3-10\)](#)

Für weitere Informationen zur Auswahl eines Ziels über die Zielwahltasten siehe auch

➔ [Wahl mit Zielwahltaste \(Seite 3-11\)](#)



HINWEIS

Bis zu 64 Ziffern können als Faxnummer der Gegenstelle eingegeben werden.

Wenn Sie die Taste [**Ziel erneut wählen/Pause**] wählen, wird beim Wählen eine Pause von rund drei Sekunden eingefügt. Beispiel: Wenn Sie die Gegenstelle über eine Telefonzentrale anwählen, können Sie diese Pause einfügen, nachdem Sie mit einer Vorwahl eine Amtsleitung geholt haben.

Falls "Eing. Ziel (FAX)" auf [**Abweisen**] eingestellt ist, ist es nicht möglich, eine Fax-Nummer direkt einzugeben. Wählen Sie das Ziel aus dem Adressbuch oder über die Zielwahltasten.

➔ [Eing. Ziel \(FAX\) \(Seite 8-9\)](#)

5 Funktion wählen.

Wählen Sie die Taste [**Funktionsmenü**] und stellen Sie die verfügbaren Übertragungsfunktionen ein.

➔ [Einstellmöglichkeiten für Faxübertragungen \(Seite 3-16\)](#)

6 Sendevorgang starten.

Drücken Sie die Taste [**Start**].

Sobald die Vorlage eingelesen ist, startet die Übertragung.

Bei Verwendung des Vorlageneinzugs

Nachdem die Originale in den Vorlageneinzug gelegt und in den Speicher eingelesen wurden, wird die Gegenstelle angewählt.

Bei Verwendung des Vorlagenglases

Nachdem die Originale in den Vorlageneinzug gelegt und in den Speicher eingelesen wurden, wird die Gegenstelle angewählt.



HINWEIS

Wenn "Mehrfach-Scan" eingestellt ist, können Sie die nächsten Originale ohne Unterbrechung einlesen, nachdem ein Original vom Vorlagenglas in den Speicher eingelesen wurde. Wenn eine Seite eingescannt wurde, setzen Sie den Scan fort. Nachdem alle Originale in den Speicher eingelesen wurden, wird die Gegenstelle angewählt.

➔ [Mehrfach-Scan \(Seite 3-19\)](#)

Ziele prüfen und bearbeiten

Bei Bedarf können Sie ein Ziel überprüfen und bearbeiten.

1 Taste [FAX] > Taste [Ziel bestätigen/hinzufügen]

2 Ziel prüfen.

- 1 Wählen Sie das Ziel, das Sie prüfen möchten, und bestätigen Sie mit [OK].
- 2 Taste [▲] [▼] > [Bearbeiten] > Taste [OK]
Informationen über das Ziel werden auf dem Display angegeben.



HINWEIS

Wenn Sie Informationen zum Ziel prüfen wollen, wählen Sie [Detail].

- 3 Wenn die Prüfung des Ziels abgeschlossen ist, bestätigen Sie mit [OK].

3 Fax-Nummer ändern.

- 1 Wählen Sie das Ziel, für das Sie die Fax-Nummer ändern möchten, und bestätigen Sie mit [OK].
- 2 Taste [▲] [▼] > [Bearbeiten] > Taste [OK]
- 3 Geben Sie die Fax-Nummer erneut über die Zifferntasten ein.



HINWEIS

Für weitere Informationen zur Bearbeitung eines Ziels, das im Adressbuch oder auf einer Zielwahltaste gespeichert ist, siehe auch

- ➔ [Adressbucheinträge bearbeiten oder löschen \(Seite 2-15\)](#)
[Zielwahltasten bearbeiten und löschen \(Seite 2-18\)](#)

- 4 Bestätigen Sie mit [OK].

4 Ziel hinzufügen (bei Eingabe der Fax-Nummer über die Zifferntasten).

- 1 Wählen Sie [Zufügen].
- 2 Geben Sie die Fax-Nummer der Gegenstelle über die Zifferntasten ein.



HINWEIS

Für weitere Informationen zur Eingabe der Fax-Nummer über die Zifferntasten siehe auch

- ➔ [Ziel mit den Zifferntasten eingeben \(Seite 3-8\)](#)

- 3 Bestätigen Sie mit [OK].

5 Ziel löschen.

- 1 Wählen Sie das Ziel, das Sie löschen möchten, und bestätigen Sie mit [OK].
- 2 [Löschen] > Taste [OK] > [Ja]
[Fertig.] wird angezeigt und das Ziel ist gelöscht.

6 Den Vorgang beenden.

- Wählen Sie [Beenden].

Sendestatus prüfen

- 1 **Taste [Status/Druckabbr.] drücken.**
- 2 **Sendestatus anzeigen.**
Taste [▲] [▼] > [Sendestatus] > Taste [OK]
Der Sendestatus wird angezeigt.
- 3 **Details der Übertragung prüfen.**
 - 1 Den zu prüfenden Auftrag wählen.
 - 2 [Menü] > Taste [▲] [▼] > [Detail] > Taste [OK]
 - 3 Prüfen Sie die Details eines Auftrags.
 - 4 Wenn die Prüfung des Auftrags abgeschlossen ist, bestätigen Sie mit [OK].

Auftragspriorität ändern Senden

Ein wartender Fax-Auftrag kann mit erhöhter Priorität gesendet werden.

- 1 **Taste [Status/Druckabbr.] drücken.**
- 2 **Auftrag nach Auftragspriorität auswählen.**
 - 1 [Sendestatus] > Taste [OK]
Der Sendestatus wird angezeigt.
 - 2 Wählen Sie den Fax-Auftrag mit Auftragspriorität aus.
 - 3 [Menü] > Taste [▲] [▼] > [Auftragspriorität] > Taste [OK] > [Ja]
Der ausgewählte Auftrag wird mit Auftragspriorität gesendet und die anderen Faxe aufträge werden in die Warteschlange eingereiht.



HINWEIS

Der ausgewählte Auftrag mit Auftragspriorität wird vorgezogen, sobald die aktuell stattfindende Übertragung beendet ist.

Falls eine Rundsendung stattfindet...

Findet gerade eine Rundsendung statt, wird der Auftrag mit Auftragspriorität versendet, sobald die aktuell stattfindende Übertragung beendet ist. Sobald der Auftrag mit Auftragspriorität beendet ist, werden die anderen Übertragungen fortgeführt.

Falls es sich jedoch bei dem Auftrag mit Auftragspriorität ebenfalls um eine Rundsendung handelt, wird dieser erst ausgeführt, wenn die gerade stattfindende Rundsendung beendet ist.

Übertragung abbrechen

Wie die Verbindung abgebrochen wird, richtet sich nach der Übertragungsmethode (Speicherübertragung oder Direktübertragung) und der Kommunikationsart. Die Abbruchmethoden in den einzelnen Fällen werden hier erklärt.

Abbruch einer Speicherübertragung während des Einlesens

1 Taste [Stopp] drücken.

Um während einer Speicherübertragung das Einlesen der Originale abzubrechen, wählen Sie die Taste [Stopp].

Das Einlesen der Originale wird abgebrochen und die Originale werden ausgeworfen. Wenn Originale im Vorlageneinzug verbleiben, entnehmen Sie sie dem Ausgabefach.

Abbruch einer Speicherübertragung während der Übertragung



HINWEIS

Auch wenn die Übertragung abgebrochen wurde, besteht die Möglichkeit, dass schon eingescannte Seiten zur Gegenstelle versendet werden. Fragen Sie die Gegenstelle, ob Seiten versehentlich gesendet wurden.

1 Taste [Stopp] wählen.

2 Sendejob löschen anzeigen.

[Sendejob löschen] > Taste [OK]
Sendejob löschen wird angezeigt.

3 Übertragung abbrechen

1 Wählen Sie den Auftrag, den Sie abbrechen möchten.

2 [Menü] > Taste [▲] [▼] > [Auftragsabbruch] > Taste [OK] > [Ja]
Der ausgewählte Auftrag wird gelöscht.

Abbruch einer Speicherübertragung während der Übertragung

Gehen Sie wie folgt vor, um die Übertragung abzubrechen und Sendung/Empfang zu stoppen.

1 Taste [Status/Druckabbr.] drücken.

2 Übertragung abbrechen.

1 [FAX] > Taste [OK]

2 Prüfen Sie den Status der Kommunikation.

- 3 Wählen Sie **[Offline]**.
Sobald die Verbindung unterbrochen wurde, stoppt die Übertragung.



HINWEIS

Um eine Direktübertragung, zeitversetzte Sendung oder einen Abruf zu löschen, schlagen Sie im entsprechenden Abschnitt dieser Bedienungsanleitung nach.

Weitere Hinweise zum Abbruch einer direkten Übertragung siehe auch

- ➔ [Abbruch einer Direktübertragung \(Seite 3-19\)](#)

Hinweise zum Abbruch bzw. Versenden einer zeitversetzten Übertragung siehe auch

- ➔ [Abbruch und Versendung einer zeitversetzten Übertragung \(Seite 3-22\)](#)

Weitere Hinweise zum Abbruch einer Abrufübertragung siehe auch

- ➔ [Faxabruf \(Seite 5-16\)](#)

Wahlwiederholung

Bei der Wahlwiederholung wird die zuletzt gewählte Nummer nochmals gewählt.

Benutzen Sie diese Funktion, wenn die Gegenstelle beim Faxversand nicht antwortet. Wenn Sie ein Fax an dieselbe Gegenstelle senden möchten, wählen Sie **[Ziel erneut wählen/Pause]**, um die Gegenstelle anzurufen, die Sie zum letzten Mal aus der Zielliste angerufen haben.

1 Taste [FAX] > Taste [Ziel erneut wählen/Pause]

Das vorher gerufene Ziel wird erneut gerufen.

2 Taste [Start] drücken.

Die Übertragung beginnt.



HINWEIS

Die Wahlwiederholung wird unter folgenden Bedingungen gelöscht.

- Wenn Sie das Gerät ausschalten
- Wenn Sie den nächsten Sendevorgang durchführen (wird durch neue Informationen überschrieben)
- Wenn Sie sich im System abmelden

Direkte Eingabe von Zielen

Ziel mit den Zifferntasten eingeben

Ziele können schnell und einfach über die Zifferntastatur eingegeben werden.

HINWEIS

Falls *Eingabe neues Ziel(FAX)* auf **[Abweisen]** eingestellt ist, ist es nicht möglich, eine Fax-Nummer direkt einzugeben.

Wählen Sie das Ziel aus dem Adressbuch oder die Zielwahltasten.

➔ [Eing. Ziel \(FAX\) \(Seite 8-9\)](#)

- 1 **Taste [FAX] wählen.**
- 2 **Fax-Nummer der Gegenstelle eingeben.**

HINWEIS

Bis zu 64 Zeichen können eingegeben werden.


Verwenden Sie die Zifferntasten zur Eingabe der Fax-Nummer.

Taste	Beschreibung
Taste [Ziel erneut wählen/Pause]	Wenn Sie die Taste [Ziel erneut wählen/Pause] wählen, wird beim Wählen eine Pause von rund drei Sekunden eingefügt. Beispiel: Wenn Sie die Gegenstelle über eine Telefonzentrale anwählen, können Sie diese Pause einfügen, nachdem Sie mit einer Vorwahl eine Amtsleitung geholt haben.

3 Übertragungseinstellungen festlegen.

Kommunikation über Subadresse, Verschlüsselung, Anfangsgeschwindigkeit für die Übertragung und ECM können festgelegt werden.

- 1 Wählen Sie **[Detail]**.
- 2 Wählen Sie den zu ändernden Eintrag und dann **[Bearbeiten]** oder **[Ändern]**.

Taste	Beschreibung
Subadresse	Ermöglicht die Übertragung mit Subadresse. ➔ Subadressen-Übertragung (Seite 5-15)
Verschlüsselte Übertragung	Nehmen Sie diese Einstellung vor, wenn die Daten verschlüsselt übertragen werden sollen. ➔ Verschlüsselung (Seite 5-22)
SendStart gesch.	Nehmen Sie diese Einstellung vor, um die Startgeschwindigkeit der Übertragung zu ändern. Sie können eine Geschwindigkeit von 33.600 Bit/s, 14.400 Bit/s und 9.600 Bit/s wählen.  HINWEIS Im Normalfall wählen Sie die Standardwerte.
ECM	ECM ist eine Kommunikationsart, die von der ITU-T (International Telecommunication Union) festgelegt wurde, und die eine erneute Übertragung fehlerhafter Daten ermöglicht. Faxgeräte, die mit ECM ausgerüstet sind, überprüfen während der Kommunikation, ob Fehler aufgrund von Leitungsgeräuschen aufgetreten sind und verhindern die fehlerhafte Darstellung des Bilds.

- 3 Bestätigen Sie mit **[OK]**.

4 Mit **[OK]** bestätigen.

Die Eingabe der Ziels ist beendet.



HINWEIS

Wurde *Ein* in der Einstellung *NeuesZiel prüfen* eingegeben, erscheint eine Bestätigungsanzeige nach der Eingabe der Faxnummer. Geben Sie die gleiche Faxnummer erneut ein und bestätigen Sie mit **[OK]**.

➔ *Bedienungsanleitung* des Geräts.

Um das FAX an mehrere Ziele zu versenden, geben Sie die Faxnummer ein und bestätigen Sie mit **[OK]**. Sie können an bis zu 100 Ziele gleichzeitig senden.

Ziel aus dem Adressbuch wählen

Wählen Sie das im Adressbuch verzeichnete Ziel.



HINWEIS

Für weitere Informationen zur Speicherung eines Ziels im Adressbuch siehe auch

➔ [Speichern von Zielen im Adressbuch \(Seite 2-11\)](#)

1 Taste [FAX] > Taste [Adressbuch]

2 Ziel wählen.



HINWEIS

Wenn Sie Informationen zum Ziel prüfen wollen, wählen Sie [Menü] > [Detail] und bestätigen mit [OK].

Ziele suchen

Sie können ein Ziel auch über seinen Namen suchen.

1 [Menü] > [Suchen (Name)] > Taste [OK]

2 Geben Sie Buchstaben über die Zifferntasten ein.



HINWEIS

Für weitere Hinweise zur Zeicheneingabe siehe auch

➔ [Zeicheneingabe \(Seite 10-2\)](#)

3 Bestätigen Sie mit [OK]. Das gesuchte Ziel wird angezeigt.

3 Bestätigen Sie mit [OK].

Wenn Sie an weitere Ziele senden möchten, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3. Sie können an bis zu 100 Ziele gleichzeitig senden.



HINWEIS

Für weitere Informationen zum Prüfen oder Ändern eines Ziels siehe auch

➔ [Ziele prüfen und bearbeiten \(Seite 3-4\)](#)

Wahl mit Zielwahltaste


Wählen Sie das Ziel mit der Zielwahltaste.

HINWEIS


Weitere Informationen zum Hinzufügen von Zielwahltasten siehe auch

➔ [Ziel auf einer Zielwahltaste speichern \(Seite 2-17\)](#)

- 1 Taste [FAX] wählen.
- 2 Zielwahltaste mit gespeichertem Ziel wählen.

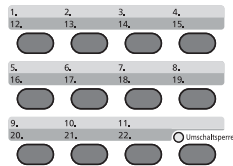

Wenn Sie die Zielwahltasten 12 bis 22 auswählen möchten, müssen Sie die Taste [Umschaltsperrtaste] aktivieren, indem Sie die Taste [Umschaltsperrtaste] wählen und dann die Zielwahltaste wählen.

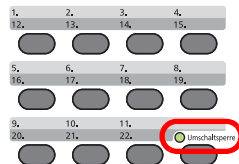

Rundsending

Bei dieser Funktion werden dieselben Dokumente in einem Vorgang an mehrere Ziele versendet. Das Gerät legt die Originale temporär im Speicher ab, wählt die Ziele automatisch hintereinander an und überträgt die Vorlage an die eingestellten Ziele.

HINWEIS

Wenn als Ziel eine Gruppe verwendet wird, können Sie Originale in einem Vorgang an bis zu 100 Ziele versenden.

Sie können diese Funktion gemeinsam mit der Kommunikation über Subadressen und mit der zeitversetzten Übertragung verwenden.

Wenn die Direktübertragung gewählt wurde, wird der Modus beim Übertragungszeitpunkt auf Speicherübertragung geändert.

- 1 Taste [FAX] wählen.
- 2 Ziel angeben.

Faxnummer eingeben

HINWEIS

Falls *Eing. Ziel (FAX)* auf [Abweisen] eingestellt ist, ist es nicht möglich, eine Fax-Nummer direkt einzugeben. Wählen Sie das Ziel aus dem Adressbuch oder die Zielwahltasten.

➔ [Eing. Ziel \(FAX\) \(Seite 8-9\)](#)

- 1 Geben Sie die Nummer der Gegenstelle über die Zifferntasten ein.

HINWEIS

Bis zu 64 Zeichen können eingegeben werden.

Verwenden Sie die Zifferntasten zur Eingabe der Fax-Nummer.

Taste	Beschreibung
Taste [Ziel erneut wählen/Pause]	Wenn Sie die Taste [Ziel erneut wählen/Pause] wählen, wird beim Wählen eine Pause von rund drei Sekunden eingefügt. Beispiel: Wenn Sie die Gegenstelle über eine Telefonzentrale anwählen, können Sie diese Pause einfügen, nachdem Sie mit einer Vorwahl eine Amtsleitung geholt haben.

- 2 Bestätigen Sie mit [OK].
Eine weitere Fax-Nummer kann eingegeben werden.

HINWEIS

Wurde *Ein* in der Einstellung *NeuesZiel prüfen* eingegeben, erscheint eine Bestätigungsanzeige nach der Eingabe der Faxnummer. Geben Sie die gleiche Fax-Nummer erneut ein und bestätigen Sie mit der Taste [OK].

➔ *Bedienungsanleitung* des Geräts

Ziel aus dem Adressbuch wählen.

- 1 Wählen Sie die Taste [**Adressbuch**].
- 2 Wählen Sie das Ziel.
- 3 Bestätigen Sie mit [**OK**].
Wenn Sie Ziele hinzufügen möchten, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3.



HINWEIS

Weitere Hinweise zum Adressbuch siehe auch

➔ [Ziel aus dem Adressbuch wählen \(Seite 3-10\)](#)

Ziel mit den Zielwahltasten wählen.

Wählen Sie alle Zielwahltasten, auf denen die gewünschten Ziele gespeichert sind.



HINWEIS

Weitere Hinweise zu den Zielwahltasten siehe auch

➔ [Wahl mit Zielwahltaste \(Seite 3-11\)](#)

3 Nach Eingabe aller Ziele Taste [**Start**] drücken.

Anmelden/Abmelden

Anmelden bei aktivierter Benutzerverwaltung

Wenn die Benutzerverwaltung aktiviert ist, müssen Sie die Benutzer-ID und das Passwort eingeben, um dieses Gerät benutzen zu können.

Anmelden

1 Den Login-Namen eingeben.

- 1 Falls diese Anzeige erscheint, bestätigen Sie mit **[OK]**, während das Feld für die Eingabe des Login-Namens angezeigt wird.

HINWEIS

- Falls **[Netzwerkauthent.]** als Authentifizierungsmethode gewählt wurde, wird **[Menü]** angezeigt. Wählen Sie **[Menü]** und **[Login-Typ]**. Nun können Sie den Ort der Authentifizierung zwischen **[Lokale Authent.]** und **[Netzwerkauthent.]** auswählen.
- Wählen Sie **[Menü]** und **[Domäne]**, um zwischen verschiedenen Domänen zu wählen.

- 2 Geben Sie den Login-Namen über die Zifferntasten ein und bestätigen Sie mit **[OK]**.

HINWEIS

Falls als "Anmeldemethode" **[Zeichen wählen]** gewählt wurde, erscheint eine Anzeige zur Auswahl der Zeichen.

➔ *Bedienungsanleitung* des Geräts.

➔ [Zeicheneingabe \(Seite 10-2\)](#)

2 Das Login-Passwort eingeben.

- 1 Wählen Sie das Login-Passwort und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 2 Geben Sie das Login-Passwort ein und bestätigen Sie mit **[OK]**.

➔ [Zeicheneingabe \(Seite 10-2\)](#)

3 [Anmelden] wählen.

Abmelden



Wenn Sie sich am Gerät abmelden möchten, wählen Sie die Taste **[Authentifizierung/Abmelden]**. Die Anzeige zur Eingabe des Login-Namens und des Login-Passworts wird wieder eingeblendet.

Anmelden, wenn die Kostenstellenverwaltung aktiviert ist

Wenn die Kostenstellenverwaltung aktiviert ist, müssen Sie die Konto-ID eingeben, um dieses Gerät benutzen zu können.

Anmelden

1 Kostenstellen-ID eingeben.

Erscheint diese Anzeige während der Bedienung, geben Sie die Kostenstellen-ID ein.



HINWEIS

Wenn Sie ein falsches Zeichen eingegeben haben, drücken Sie die Taste **[Löschen]** und geben die Konto-ID nochmals ein.

Wenn die eingegebene Konto-ID nicht zu einer registrierten ID passt, ertönt ein Warnton und der Login schlägt fehl. Geben Sie die korrekte Konto-ID ein.

Mit **[Zähler]** können Sie die Anzahl der gedruckten und gescannten Seiten anzeigen.

2 Anmelden.

Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Abmelden




Wenn Sie sich am Gerät abmelden möchten, wählen Sie die Taste **[Authentifizierung/Abmelden]**. Die Anzeige zur Eingabe des Login-Namens und des Login-Passworts wird wieder eingeblendet.


Einstellmöglichkeiten für Faxübertragungen

Um die Einstellungen für Funktionen vorzunehmen, wählen Sie die Taste **[Funktionsmenü]**

➔ [Bedienung \(Seite 2-5\)](#)

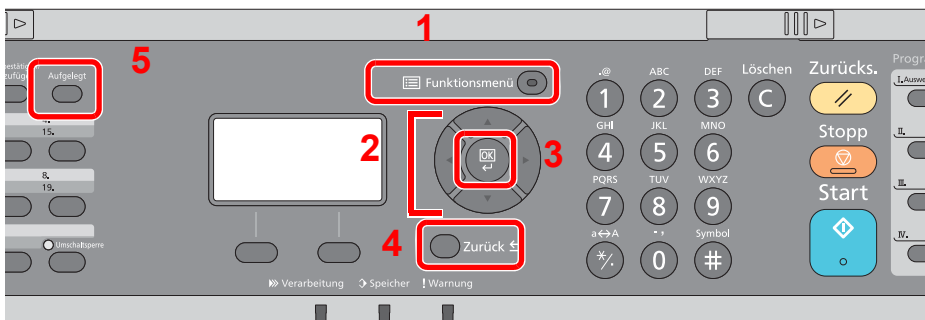

- 1 Zeigt das Funktionsmenü.
- 2 Wählt aus den angezeigten Punkten aus oder ändert den Zahlenwert.
- 3 Bestätigt die ausgewählte Einstellung.
- 4 Bricht die aktuelle Menüeinstellung ab und kehrt zum Menü, eine Ebene höher, zurück.
- 5 Hebt den Hörer bei manuellem Faxversand auf oder ab.

Taste
 Funktionsmenü

Funktion	Beschreibung	Siehe
Leiser Betrieb	Zur Reduzierung des Betriebsgeräuschs kann die Geschwindigkeit für Druck und Scannen verringert werden. Wählen Sie diesen Modus, wenn das Betriebsgeräusch störend ist.	3-17
Originalformat	Geben Sie das Originalformat zum Scannen an.	3-17
Originalvorlage	Originalvorlage auswählen.	3-18
FAX Auflösung	Auflösung wählen.	3-18
Orig.ausrichtung	Wählen Sie die Ausrichtung des Originals und die obere Bezugskante, um den korrekten Scanmodus festzulegen.	3-17
Mehrfach-Scan	Viele Originale in verschiedenen Stapeln können trotz mehrerer Scansvorgänge zu einem Auftrag zusammengefasst werden.	3-19
Dateinam.Eingabe	Fügt einen Dateinamen hinzu.	3-24
Langes Original	Diese Funktion ermöglicht das Einlesen langer Dokumente über den Vorlageneinzug.	3-24
Auftr.ende Nach.	Wenn ein Auftrag abgeschlossen ist, wird eine Benachrichtigung per E-Mail versandt.	3-24
FAX zeitv. Send.	Geben Sie die Zeit ein, zu der die Übertragung erfolgen soll.	3-21
FAX direkt Send.	Stellen Sie zuerst eine Verbindung mit der Gegenstelle her und lesen Sie dann das Original ein.	3-19
FAX-Abrufempfang	Löst einen Empfang von einem anderen Faxgerät aus.	5-16
FAX-Sendebericht	Sendebericht nach der Übertragung ausdrucken.	3-24
Helligkeit	Belichtung ändern	3-18
Duplex	Doppelseitig bedruckte Vorlagen einscannen.	3-17

Taste
Aufgelegt 

Funktion	Beschreibung	Siehe
Manuelles Senden	Senden Sie die Originale, indem Sie erst prüfen, ob eine Telefonverbindung mit der Gegenstelle hergestellt wurde und dann die Taste [Start] wählen.	3-20

 **HINWEIS**

Für weitere Hinweise zur Faxübertragung siehe auch

➔ [Grundsätzliche Vorgehensweise \(Seite 3-2\)](#)

Leiser Betrieb

Zur Reduzierung des Betriebsgeräuschs kann die Geschwindigkeit für Druck und Scannen verringert werden. Wählen Sie diesen Modus, wenn das Betriebsgeräusch störend ist.

➔ *Bedienungsanleitung* des Geräts

Originalformat

Geben Sie das Originalformat zum Scannen an.

Eigenschaft	Beschreibung
Auto (DP)*, A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, 16K, ISO B5, Kuvert #10, Kuvert #9, Kuvert #6, Kuvert Monarch, Kuvert DL, Kuvert C5, Hagaki (Karteikarte), Oufuku Hagaki (Antwortkarte), Youkei 4, Youkei 2, Anwender**	Wählen Sie unter den Standardformaten.

* Die Funktion kann nicht benutzt werden, wenn **[Aus]** in **[Auto Erkennung]** gewählt wurde.

** Für weitere Informationen zur Bestimmung des Originalformats siehe auch

➔ *Bedienungsanleitung* des Geräts.

 **HINWEIS**

Bei anwenderdefinierten Originalen achten Sie besonders auf die richtige Auswahl des Originalformats.

Originalausrichtung

Um sicherzustellen, dass die Originale in der richtigen Ausrichtung eingescannt werden, geben Sie an, welche Seite des Originals die Oberkante ist. Bei Verwendung einer 2-seitigen Vorlage muss die Ausrichtung angegeben werden.

Duplex


Wählen Sie den Typ und die Bindung des Originals je nach Original.

Eigenschaft	Beschreibung
1-seitig	Bei Verwendung von 1-seitigen Originalen.
2-seitig	Bei Verwendung von 2-seitigen Originalen, die an der linken oder rechten Seite gebunden werden.

FAX Auflösung


Die Detailschärfe für das Versenden von Faxen kann gewählt werden. Je höher der Wert, desto besser ist die Auflösung. Bei einer höheren Auflösung erhöht sich die Dateigröße. Dadurch verlängert sich aber auch die Sendedauer.

Eigenschaft	Beschreibung	
200x100dpi Norm.	Wenn Sie Originale mit Buchstaben in Standardgröße versenden	Übliche Buchstabengröße: 10,5 Punkt (Beispiel: Auflösung Auflösung)
200x200dpi Fein	Wenn Sie Originale mit kleineren Buchstaben und dünnen Linien versenden	Übliche Buchstabengröße: 8 Punkt (Beispiel: AuflösungAuflösung)
200x400dpi Sfein	Wenn Sie Originale mit winzigen Buchstaben und Linien versenden	Übliche Buchstabengröße: 6 Punkt (Beispiel: AuflösungAuflösung)
400x400dpi Ufein	Wenn Sie Originale mit winzigen Buchstaben und Linien gut lesbar versenden wollen	Übliche Buchstabengröße: 6 Punkt (Beispiel: AuflösungAuflösung)

 **HINWEIS**
Die Grundeinstellung lautet [200x100dpi Norm.]. Bei einer höheren Auflösung ist die Bildqualität besser, aber es verlängert sich die Sendedauer.

Helligkeit

Hiermit regeln Sie die Helligkeit.

 **HINWEIS**
Falls Sie die Helligkeit eines hellen Originals verringern möchten, müssen Sie die Einstellung auf Dunkler ändern. Falls Sie die Helligkeit eines dunklen Originals erhöhen möchten, müssen Sie die Einstellung auf Heller ändern.

Originalvorlage

Originaltyp für gute Qualität bestimmen.

Funktion	Beschreibung
Text+Foto	Gute Einstellung für gemischten Text und Fotos.
Foto	Gute Einstellung für Fotos einer Kamera.
Text	Gute Einstellung für Dokumente, die nur Text enthalten.
Für OCR	Der Scanvorgang wird für OCR optimiert.
HellerText/Linie	Reproduziert feine Zeichen, die mit einem Bleistift oder ähnlichem geschrieben wurden, oder dünne Linien auf Karten oder Diagrammen, klarer.

Mehrfach-Scan

Viele Originale in verschiedenen Stapeln können trotz mehrerer Scanvorgänge zu einem Auftrag zusammengefasst werden. Die Originale werden solange gescannt, bis **[Scanende]** gewählt wird.

FAX-Direktübertragung

Scannt alle Originale in den Speicher, wählt und versendet das Fax. Das Einscannen der Originale beginnt, nachdem die Verbindung mit der Gegenstelle hergestellt worden ist. Dies ermöglicht die einfache Kontrolle, ob jede Seite ordnungsgemäß gesendet wurde.

Einstellung für die Direktübertragung	Beschreibung
Ein	Startet die Direktübertragung. Wählt die Gegenstelle an. Nachdem die Kommunikation eingeleitet wurde, werden die Originale eingelesen.
Aus	Startet die Speicherübertragung. Nachdem die Originale in den Speicher eingelesen wurden, beginnt die Kommunikation.



HINWEIS

Bei der Direktübertragung können Sie nur ein Ziel für eine Übertragung angeben.

Für weitere Hinweise zur Faxübertragung siehe auch

➔ [Grundsätzliche Vorgehensweise \(Seite 3-2\)](#)

Das Ziel wird gewählt und die Kommunikation beginnt, bevor das Original eingelesen wird.

Abbruch einer Direktübertragung

Während einer Direktübertragung wählen Sie beim Versenden die Taste **[Stopp]** auf dem Bedienfeld. Die bereits eingelesenen Originale werden ausgeworfen und die Berührungs-Anzeige zeigt die Standard-Sendeanzeige. Wenn Originale im Vorlageneinzug verbleiben, entnehmen Sie sie.



HINWEIS

In manchen Fällen kommt es zu einer Übertragung, obwohl die Taste **[Stopp]** gewählt wurde.

Manuelles Senden

Senden Sie die Originale, indem Sie erst prüfen, ob eine Telefonverbindung mit der Gegenstelle hergestellt wurde und drücken dann die Taste **[Start]**.



HINWEIS

Wenn Sie ein Telefon (im freien Handel erhältlich) an dieses Gerät anschließen, können Sie mit der Gegenstelle sprechen, bevor Sie Ihr Faxdokument senden.

1 Taste [FAX] wählen.

2 Originale einlegen.

3 Taste [Aufgelegt] wählen.

4 Ziel wählen.

Geben Sie über die Zifferntasten die Fax-Nummer der Gegenstelle ein.

5 Taste [Start] wählen.

Wenn Sie den Faxton hören, ist die Telefonverbindung mit der Gegenstelle hergestellt. Taste **[Start]** wählen. Die Übertragung beginnt.

Zeitversetzte Faxübertragung

Stellt die Sendezeit ein. Sie können die zeitversetzte Übertragung mit der Rundsendefunktion etc. kombinieren.

Funktion	Beschreibung
Aus	Die zeitversetzte Faxübertragung wird nicht verwendet.
Ein	Die zeitversetzte Faxübertragung wird verwendet.
Startzeit	Stellen Sie die Zeit von 00:00 bis 23:59 in Intervallen von einer Minute ein.

 **WICHTIG**

Wenn die auf der Anzeige angezeigte Uhrzeit nicht stimmt, erfolgt die Versendung der Dokumente nicht zum richtigen Zeitpunkt. In diesem Fall müssen Sie die Uhrzeit einstellen.

➔ [Eingabe von Datum und Uhrzeit \(Seite 2-6\)](#)

 **HINWEIS**

Sie können die Direktübertragung nicht verwenden.

Sie können bis zu 30 Ziele für die zeitversetzte Übertragung eingeben.

Wenn zwei oder mehr zeitversetzte Übertragungen für denselben Zeitpunkt angesetzt sind, werden die Sendungen in der Reihenfolge abgewickelt, in der sie eingegeben wurden. Wenn die späteren Übertragungen in umgekehrter Reihenfolge eingegeben wurden, werden die Dokumente, die an dasselbe Ziel versendet werden sollen, vor den Dokumenten gesendet, die an verschiedene Ziele gesendet werden sollen.

Sie können die zeitversetzte Übertragung vor der geplanten Sendezeit jederzeit löschen. Sie können eine zeitversetzte Sendung auch vor dem geplanten Zeitpunkt senden.

➔ [Abbruch und Versendung einer zeitversetzten Übertragung \(Seite 3-22\)](#)

Stapelübertragung

Wenn Faxdokumente, die an dasselbe Ziel geschickt werden sollen, bei der späteren Übertragung auf denselben Termin gesetzt wurden, können Sie bis zu 10 Dokumentensätze in einer Stapelübertragung versenden. Mit dieser Funktion vermeiden Sie mehrmaliges Anwählen desselben Ziels und sparen Übertragungskosten.

 **HINWEIS**

Sie können bei der Direktübertragung keine Stapelübertragung vornehmen.

Wenn Sie bei einer Rundsendung zwei oder mehr Dokumentensätze auf dieselbe Übertragungszeit gesetzt haben und jeder Dokumentensatz dieselbe Empfänger-Faxnummer enthält, können Sie die Dokumente nicht als Stapelübertragung versenden.

Wenn der Startzeitpunkt für die Übertragung gekommen ist und Faxvorlagen auf eine Wahlwiederholung zu derselben Gegenstelle warten, werden die wartenden Dokumente in die Stapelübertragung aufgenommen.

Wenn die Auftragsabrechnung aktiviert ist, werden nur die Originale, die bei der Programmierung der späteren Sendung mit derselben Konto-ID eingegeben wurden, als Stapelübertragung versendet.

Abbruch und Versendung einer zeitversetzten Übertragung

Um einen Auftrag abzubrechen, der sich bei einer zeitversetzten Übertragung im Wartestatus befindet oder um Sendungen sofort einzuleiten, ohne die geplante Zeitspanne abzuwarten, gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor.

1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Status/Druckabbr.**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Geplanter Auftrag**] > Taste [**OK**]
Die geplanten Aufträge werden angezeigt.

2 Auftrag abbrechen und Übertragung sofort senden.

Auftrag abbrechen

Wählen Sie den Auftrag, den Sie stornieren möchten, und wählen Sie [**Abbrechen**] > [**Ja**].
Der Auftrag wird gelöscht.

Sofortige Übertragung

Wählen Sie den Auftrag, den Sie sofort senden möchten, wählen Sie [**Menü**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Jetzt starten**] > Taste [**OK**] > [**Ja**].
Die Übertragung beginnt.

Nächste Sendung vorbereiten

Während einer Übertragung können Sie weitere Originale einlesen und die nächste Sendung festlegen. Wenn die erste Übertragung abgeschlossen ist, beginnt das Gerät automatisch mit der geplanten nächsten Übertragung. Bei der vorbereiteten Übertragung brauchen Sie das Ende einer langen vorhergehenden Übertragung aufgrund einer Rundsendung nicht abzuwarten.



HINWEIS

Zusammen mit der zeitversetzten Übertragung und der Sendeunterbrechung können bis zu 35 Übertragungen geplant werden.

Sie können auch die Funktion Rundsendung verwenden.

1 Taste [**FAX**] wählen.

2 Originale einlegen.

3 Das Ziel und die Sendefunktionen wählen, die verwendet werden sollen.

4 Taste [**Start**] drücken.

Das Scannen der Originale beginnt und die nächste Übertragung wird geplant.



HINWEIS

Wurde *Ein* in der Einstellung *Vor Send. prüfen* eingegeben, erscheint eine Bestätigungsanzeige nach Auswahl der Taste [**Start**].

➔ [Bestätigungsanzeige für Ziele \(Seite 7-12\)](#)

5 Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, beginnt die nächste geplante Übertragung.

Sendeunterbrechung

Wenn Sie Originale durch Direktübertragung senden, können Sie eine laufende Sendung unterbrechen. Auch wenn die Übertragung aufgrund einer Rundsendung länger dauert oder die nächste Übertragung geplant wurde, sendet das Gerät erst die Originale, für die die Sendeunterbrechung aktiviert wurde.



HINWEIS

Wenn die Anzahl von vorbereiteten Übertragungen und zeitversetzten Übertragungen bereits 35 erreicht hat, können Sie keine Sendeunterbrechung mehr aktivieren.

- 1 **Taste [FAX] auswählen.**
- 2 **Die Originale einlegen, die mittels Sendeunterbrechung versendet werden sollen.**
- 3 **Taste [Funktionsmenü] > Taste [▲] [▼] > [FAX direkt Send.] > Taste [OK] > Taste [▲] [▼] > [Ein] > Taste [OK]**

Weitere Hinweise zur Direktübertragung siehe auch

➔ [FAX-Direktübertragung \(Seite 3-19\)](#)

- 4 **Das Ziel eingeben und Taste [Start] drücken.**

Die Originale werden in den Wartezustand versetzt. Sobald die Übertragungswege frei werden, beginnt die Übertragung.



HINWEIS

Wurde *Ein* in der Einstellung *Vor Send. prüfen* eingegeben, erscheint eine Bestätigungsanzeige nach Auswahl der Taste [**Start**].

➔ [Bestätigungsanzeige für Ziele \(Seite 7-12\)](#)

Um die Übertragung abubrechen, während Sie auf Senden unterbrechen warten, wählen Sie die Taste [**Stopp**] auf dem Bedienfeld.

➔ [Abbruch einer Direktübertragung \(Seite 3-19\)](#)

- 5 **Sobald die Übertragung per Sendeunterbrechung abgeschlossen ist, werden die unterbrochene Sendung und die vorbereitete Übertragung wieder aufgenommen.**

Auftragsende Nachricht

Sendet ein E-Mail nach erfolgreichem Abschluss des Auftrags.

➔ *Bedienungsanleitung* des Geräts

Sie können an die E-Mail-Nachricht ein Bild anhängen.

➔ [Auftragsende Nachricht \(Seite 8-4\)](#)

Dateinameneingabe

Fügt einen Dateinamen hinzu. Zusätzliche Informationen wie Job-Nr. und Datum/Zeit können ebenfalls festgelegt werden.

➔ *Bedienungsanleitung* des Geräts

Langes Original

Diese Funktion ermöglicht das Einlesen langer Dokumente über den Vorlageneinzug.

(**Mögliche Werte:** [Aus] / [Ein])



HINWEIS

Es kann nur eine Seite eines langen Originals gescannt werden.

Originale bis zu 915 mm Länge können eingelesen werden.

FAX-Sendebericht

Sie können prüfen, ob ein FAX korrekt übertragen wurde, indem Sie nach der Übertragung den Sendebereich ausdrucken.

Funktion	Beschreibung
Aus	Es wird kein Sendebereich gedruckt.
Ein	Es wird ein Sendebereich gedruckt.
Nur bei Fehler	Es wird nur dann ein Sendebereich ausgedruckt, wenn Fehler aufgetreten sind.



HINWEIS

Diese Einstellung wird angezeigt, falls der FAX Sendeergebnisbericht auf [**Für jeden Auftrag angeben**] eingestellt ist.

➔ [Sendeergebnis-Bericht \(Seite 7-4\)](#)

Kettenwahl verwenden

Bei der Kettenwahl werden Fax-Nummern von Gegenstellen einer Kettennummer hinzugefügt. Diese Kettennummer enthält eine Ziffernfolge, die von mehreren Zielen verwendet wird.

Die Kettenwahl ermöglicht das Aneinanderreihen von mehreren Ziffernfolgen oder Telefonnummern. Dies ermöglicht eine Vorwahl zur Auswahl des preiswertesten Telefonanbieters zur Anwahl des Ziels.

HINWEIS

Häufig benutzte Kettennummern sollten der Einfachheit halber im Adressbuch eingetragen oder als Zielwahltaste belegt werden.

Für weitere Hinweise zum Adressbuch siehe auch

➔ [Ziel im Adressbuch speichern \(Seite 2-11\)](#)

Für weitere Hinweise zu den Zielwahltasten siehe auch

➔ [Ziel auf einer Zielwahltaste speichern \(Seite 2-17\)](#)

1 Taste [FAX] wählen.

2 Auswahl der Kettenwahlnummer.

Eingabe der Fax-Nummer zur Verknüpfung mit der Kettennummer. Wählen Sie eine Adresse mit Kettennummer aus dem Adressbuch, eine Zielwahltaste oder geben Sie die Kettennummer mit den Zifferntasten ein.

3 [Kettenwahl] wählen.

4 Fax-Nummer zur Verknüpfung mit der Kettennummer eingeben.

Wenn Sie die Fax-Nummer über die Zifferntasten eingeben, müssen Sie die ganze Nummer eingeben.

Wenn sie die Fax-Nummer aus dem Adressbuch holen, müssen Sie die Taste **[Adressbuch]** wählen.

Wenn Sie die Fax-Nummer über eine Zielwahltaste auswählen, wählen Sie dazu die entsprechende Zielwahltaste.

Für weitere Informationen zur Auswahl eines Ziels aus dem Adressbuch siehe auch

➔ [Ziel aus dem Adressbuch wählen \(Seite 3-10\)](#)

Für weitere Informationen zur Auswahl eines Ziels über die Zielwahltasten siehe auch

➔ [Wahl mit Zielwahltaste \(Seite 3-11\)](#)

5 Bestätigen Sie mit [OK].

Um die nächste Fax-Nummer einzugeben, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 2.

6 Taste [Start] wählen.

Die Übertragung beginnt.

HINWEIS

Wurde in *NeuesZiel prüfen* die Einstellung *Ein* gewählt, erscheint eine Bestätigungsanzeige der eingegebenen Fax-Nummer. Geben Sie die gleiche Fax-Nummer erneut ein und bestätigen Sie mit **[OK]**.

➔ *Bedienungsanleitung* des Geräts.

Programm

Wenn Sie Funktionen häufiger benötigen, können diese als Programm gespeichert werden und dann durch Auswahl der Tasten **[Programm I]** bis **[Programm IV]** aufgerufen werden.

Mit der Funktion **[Ausweiskopie]** ist die Taste **[Programm I]** beschriftet. Diese Funktion ermöglicht die Kopie eines Ausweises oder eines anderen Dokuments, das kleiner als A5 Format oder Statement ist, auf einer einzelnen Seite. Obwohl diese Funktionen durch Überschreiben der Taste **[Programm I]** gelöscht werden, können die gleichen Funktionen über die Taste **[Funktionsmenü]** gespeichert werden.

- Papierauswahl: Kassette 1
- Zoom: Autom.
- Kombinieren: 2 auf 1
- Originalformat: A5
- Mehrfach-Scan: Ein



HINWEIS

Sie können Kopie-, Scan- und FAX-Funktionen auf einer Programm-Taste speichern.

Wenn die Benutzerverwaltung aktiviert ist, können Sie Funktionen nur speichern, nachdem Sie sich als Administrator angemeldet haben.

Programme speichern

Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um ein Programm zu speichern.

1 Funktionen einstellen.

Stellen Sie die Funktionen ein, die Sie in einem Programm speichern möchten.

Für weitere Hinweise zur Einstellung von Funktionen siehe auch

➔ [Einstellmöglichkeiten für Faxübertragungen \(Seite 3-16\)](#)

HINWEIS

Falls eine Send- oder FAX-Funktion verwendet wird, wird das Ziel ebenfalls im Programm gespeichert.

2 Programm speichern.

Wählen Sie eine der Tasten [Programm I] bis [Programm IV], auf der eine Funktion gespeichert werden soll, für 2 Sekunden oder mehr.

Die Einstellungen werden auf der gewählten Taste gespeichert.

Gespeichertes Programm überprüfen

Die Einstellungen des gespeicherten Programms können durch Neuaufruf des Programms geprüft werden.

➔ [Programm neu aufrufen \(Seite 3-27\)](#)

Programm neu aufrufen

Wählen Sie eine der Tasten [**Programm I**] bis [**Programm IV**], auf der die Einstellungen, die Sie aufrufen wollen, gespeichert sind. Die aktuellen Einstellungen werden mit den gespeicherten Einstellungen ersetzt.

Legen Sie die Originale ein und wählen Sie die Taste [**Start**].

Programm überschreiben

Ein gespeichertes Programm kann geändert werden. Ändern Sie das Programm wie nachstehend erklärt.

- 1 Funktionen einstellen.
Zu ändernde Funktion auswählen.
Für weitere Hinweise zur Einstellung von Funktionen siehe auch
➔ [Einstellmöglichkeiten für Faxübertragungen \(Seite 3-16\)](#)



HINWEIS

Falls eine Sende- oder FAX-Funktion verwendet wird, wird das Ziel ebenfalls im Programm gespeichert.

- 2 Programm überschreiben.
 - 1 Wählen Sie eine der Tasten [**Programm I**] bis [**Programm IV**], auf der eine Funktion geändert werden soll, für 2 Sekunden oder mehr.
 - 2 [**Überschreiben**] > Taste [**OK**] > [**Ja**]
Das geänderte Programm ist gespeichert.

Programm löschen

Ein gespeichertes Programm kann gelöscht werden.

- 1 Anzeige aufrufen.
Wählen Sie eine der Tasten [**Programm I**] bis [**Programm IV**], auf der eine Funktion gelöscht werden soll, für 2 Sekunden oder mehr.
- 2 Programm löschen.
[**Löschen**] > Taste [**OK**] > [**Ja**]

4 Faxempfang

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

Automatischer FAX-Empfang	4-2
Empfangsmethode	4-2
Empfangsmethode prüfen und ändern	4-2
Ablauf des Empfangs	4-3
Abbruch des Empfangs (Abbruch der Übertragung)	4-3
Manueller Empfang	4-4
Ablauf des Empfangs	4-4
Funktionen für den FAX-Empfang	4-5
Einstellmöglichkeiten für den FAX-Empfang	4-6
Duplexdruck	4-6
2-auf-1-Druck	4-6
Stapeldruck	4-6
Empf. Dat./-Zeit	4-6
Medientyp für den Ausdruck	4-7

Automatischer FAX-Empfang

Wenn Sie den Anschluss nur als Fax und nicht zum Telefonieren verwenden, stellen Sie das Gerät auf reinen Faxempfang um. Es sind danach keinerlei Benutzereingaben nötig, um ein Fax zu empfangen.

Empfangsmethode

Die verschiedenen Empfangsmethoden werden im folgenden Abschnitt erklärt.

- Autom. (Normal)
- Autom. (FAX/TEL) (Siehe [5-26.](#))
- Autom. (Anrufbeantworter) (Siehe [5-28.](#))
- Manuell (Siehe [4-4.](#))

Empfangsmethode prüfen und ändern

1 Anzeige aufrufen.


Taste [**Status/Job Cancel**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**FAX**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Empfang**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Empfangsart**] > Taste [**OK**]

2 Empfangsart wählen.

- 1 Empfangsart wählen.
Für automatischen FAX-Empfang wählen Sie [**Autom.(Normal)**].
- 2 Bestätigen Sie mit [**OK**].

Ablauf des Empfangs

1 Empfang eines Faxes

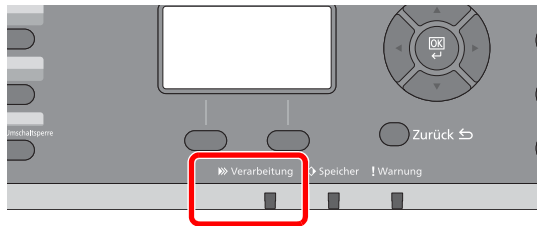

Wird ein Fax empfangen, blinkt die Anzeige **[Verarbeitung]** und der Empfang beginnt automatisch.



HINWEIS

Wenn ein Telefon (im freien Handel erhältlich) am Gerät angeschlossen ist, beginnt der Empfang, nachdem das Klingelzeichen ertönt.

Sie können einstellen, wie oft das Klingelzeichen ertönt.

➔ [FAX \(Seite 8-6\)](#)

Speicherempfang

Wenn das Gerät Faxe aufgrund von Papiermangel oder Papierstau nicht ausdrucken kann, werden die empfangenen FAX-Dokumente im Bildspeicher gespeichert. Sobald das Gerät wieder druckbereit ist, druckt es die Dokumente aus.

Die Anzahl der speicherbaren Seiten hängt von deren Inhalt ab. Generell kann als Richtwert die Menge von ca. 256 A4-Seiten oder mehr bei normaler Auflösung angenommen werden.

Während des Speicherempfangs werden die Fax-Empfangsaufträge in der Anzeige "Druckaufträge" der Statusanzeige aufgelistet. Um die empfangenen Dokumente auszudrucken, müssen Sie neues Papier einlegen oder den Papierstau beseitigen.

Für weitere Hinweise zur Statusanzeige siehe auch

➔ *Bedienungsanleitung* des Geräts

2 Druck nach Empfang

Die empfangenen Faxe werden in der inneren Ablage mit der bedruckten Seite nach unten ausgedruckt.

Abbruch des Empfangs (Abbruch der Übertragung)

Wenn Sie einen laufenden Empfangsvorgang durch Unterbrechung der Telefonleitung abbrechen möchten, gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor.

1 Anzeige aufrufen.

Wählen Sie die Taste **[Status/Druckabbr.]**.

2 Übertragung abbrechen.

1 Taste **[▲]** **[▼]** > **[FAX]** > Taste **[OK]**

2 Status der Kommunikation anzeigen.

3 Wählen Sie **[Offline]**.

Sobald die Verbindung unterbrochen wurde, stoppt der Empfang.

Manueller Empfang

Dabei empfangen Sie die Faxdokumente, indem Sie erst prüfen, ob eine Telefonverbindung mit der Gegenstelle hergestellt wurde und dann **[Aufgelegt]** wählen.

HINWEIS

Wenn Sie Faxe manuell empfangen möchten, müssen Sie den Empfangsmodus auf manuellen Empfang umstellen. Für weitere Hinweise, wie Sie auf den manuellen Modus umschalten können, siehe auch

➔ [Empfang \(Seite 8-7\)](#)

Wenn Sie ein Telefon (im freien Handel erhältlich) an dieses Gerät anschließen, können Sie mit der Gegenstelle sprechen, bevor Sie Ihr FAX-Dokument empfangen.


➔ [Manuelles Empfangen \(Seite 5-31\)](#)
[Fernumschaltung \(Seite 5-32\)](#)

Ablauf des Empfangs

1 Das Telefon klingelt.

Wenn ein Anruf ankommt, klingelt das Telefon, das am Gerät angeschlossen ist.

2 Hörer abnehmen.

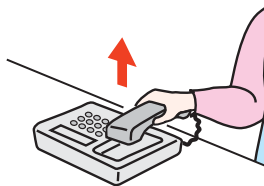

Heben Sie den Telefonhörer ab.

3 Prüfen, ob die Telefonverbindung zum FAX-Gerät der Gegenstelle steht.

Handelt es sich auf der Gegenseite um ein FAX-Gerät, hören Sie einen leisen unterbrochenen Pfeifton. Ist eine Person an der Gegenstelle, können Sie sich unterhalten.

4 Taste [FAX] > Taste [Aufgelegt]

5 Wählen Sie [Man.Empf].

Der Empfang beginnt.

HINWEIS

Wenn Sie einen Telefonapparat benutzen, der Tonsignale senden kann, benutzen Sie das Telefon, um den Empfang der FAX-Dokumente über die Fernumschaltung zu starten.

➔ [Fernumschaltung \(Seite 5-32\)](#)

6 Hörer wieder auflegen.

Sobald die Sendung beginnt, können Sie den Telefonhörer wieder auflegen.

Funktionen für den FAX-Empfang

Die Empfangsart und die Art des Ausdrucks können gewählt werden.

Was möchten Sie tun?	Siehe
Empfangene Faxe duplex drucken.	Duplexdruck ▶ Seite 4-6
Ein 2-seitiges Fax auf einer Seite ausdrucken.	2-auf-1-Druck ▶ Seite 4-6
Empfangene Faxe im Stapel ausdrucken.	Stapeldruck ▶ Seite 4-6
Datum/Zeit etc. des Empfangs eindrucken.	Empf. Dat./-Zeit ▶ Seite 4-6
Medientypen für Faxe festlegen.	Medientyp für den Ausdruck ▶ Seite 4-7
Anschluss an eine Nebenstellenanlage (PBX). (nur für Europa)	Einstellung für Nebenstellenanlage (nur Europa) ▶ Seite 2-10
Empfangene Faxe an ein weiteres Faxgerät oder einen Computer weiterleiten.	Weiterleitungseinstellungen ▶ Seite 5-2
Empfangene Faxe im Gerät ohne Ausdruck speichern.	Eigene Faxbox ▶ Seite 5-8
Auslösung eines Empfangs von einem anderen Faxgerät aus.	Faxabruf ▶ Seite 5-16
Zu sendende Originale zur Sicherheit verschlüsseln.	Verschlüsselung ▶ Seite 5-22

Einstellmöglichkeiten für den FAX-Empfang

Duplexdruck

Wenn die empfangenen Seiten gleich breit sind, werden sie auf beiden Seiten des Blatts ausgedruckt.

Ein	Auf beiden Seiten drucken.
Aus	Nur auf einer Seite ausdrucken.

Für weitere Informationen zu den Einstellungen siehe auch.

➔ [FAX Grundeinstellungen \(Seite 8-2\)](#)

2-auf-1-Druck

Wenn Sie ein mehrseitiges Dokument in den Formaten Statement oder A5 empfangen, können Sie mit dieser Funktion 2 Seiten des Faxdokuments auf ein Blatt Letter oder A4 drucken. Wenn Sie den Empfang von 2 auf 1 und Duplexdruck gleichzeitig aktivieren, wird der Empfang von 2 auf 1 deaktiviert.

Ein	Es wird 2 auf 1 gedruckt.
Aus	Es wird nicht 2 auf 1 gedruckt.

Für weitere Informationen zu den Einstellungen siehe auch

➔ [FAX Grundeinstellungen \(Seite 8-2\)](#)

Stapeldruck

Wird ein Fax mit mehreren Seiten empfangen, wird der Ausdruck erst nach dem Empfang aller Seiten gestartet.

Ein	Der Ausdruck als Stapel startet erst nach dem Empfang aller Seiten.
Aus	Jede empfangene Seite wird einzeln ausgedruckt.

Für weitere Informationen zu den Einstellungen siehe auch

➔ [FAX Grundeinstellungen \(Seite 8-2\)](#)

Empf. Dat./-Zeit

Die Funktion Empfangsdatum/Uhrzeit fügt das Datum und die Uhrzeit des Empfangs, Senderinformationen und die Anzahl der Seiten am oberen Seitenrand ein, wenn das Fax ausgedruckt wird. Dies ist eine sinnvolle Bestätigung der Empfangszeit, wenn das Fax in einer anderen Zeitzone abgesendet wurde.



HINWEIS

Wenn die empfangenen Daten auf mehreren Seiten ausgedruckt werden, werden das Datum und die Uhrzeit des Empfangs nur auf der ersten Seite aufgedruckt. Auf den folgenden Seiten erfolgt der Ausdruck nicht. Wenn eine Weiterleitung des empfangenen FAX-Dokuments aus dem Speicher erfolgt, wird die Information über Datum und Uhrzeit dem weitergeleiteten Dokument nicht hinzugefügt.

Ein	Ausdruck von Empfangsdatum/-uhrzeit.
Aus	Kein Ausdruck von Empfangsdatum/-uhrzeit.

Für weitere Informationen zu den Einstellungen siehe auch

➔ [FAX Grundeinstellungen \(Seite 8-2\)](#)

Medientyp für den Ausdruck

Geben Sie den Medientyp an, der für den Ausdruck des empfangenen Faxes verwendet wird.

Unterstützte Medientypen	Alle Medien, Normalpapier, Grobes, Pergament, Etiketten, Recycling, Fein, Karteikarte, Farbiges, Umschlag, Dickes, Hohe Quali. und Anwender 1 bis 8.
--------------------------	--

Für weitere Informationen zu den Einstellungen siehe auch

➔ [FAX Grundeinstellungen \(Seite 8-2\)](#)

Kassette für FAX-Empfang festlegen

Mit der Festlegung des Medientyps kann eine Kassette für den FAX-Empfang festgelegt werden.

1 Anzeige aufrufen.

- 1 Taste [**Systemmenü/Zähler**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Allg.Einstellung**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Orig./Pap.Einst.**] > Taste [**OK**]
- 2 Wählen Sie die Kassette (**[Kass. 1 (bis 4) setzen]** oder **[Univ.-Zuf.setzen]**), die Sie für den FAX-Empfang verwenden möchten.
- 3 Bestätigen Sie mit [**OK**].

2 Papierformat wählen.

- 1 [**Format Kassette 1 (bis 5)**] oder [**Univ.-Zuf. Form.**] > Taste [**OK**]
- 2 Wählen Sie dann das Papierformat.
- 3 Bestätigen Sie mit [**OK**].



WICHTIG

Wählen Sie eines der verfügbaren Papierformate für die Kassette, die für den FAX-Empfang genutzt werden soll.

Europäische Modelle: A4, B5, A5, Folio

Wenn die Kassette über einen Papierformatregler verfügt, stellen Sie den Formatregler auf „Other“ ein.

Für weitere Hinweise zur Angabe des Papierformats siehe auch

➔ *Bedienungsanleitung* des Geräts

3 Medientyp wählen.

- 1 [**Medientyp Kass.1 (bis 5)**] oder [**Univ.-Zuf. Typ**] > Taste [**OK**]
- 2 Wählen Sie den Medientyp, den Sie für den FAX-Empfang verwenden möchten.
- 3 Bestätigen Sie mit [**OK**].

4 Medientyp einstellen.

Nehmen Sie die Papiereinstellungen für den FAX-Empfang vor. Wenn Sie einen Medientyp festlegen, wählen Sie den gleichen Typ wie in Schritt 3.

Für weitere Informationen zu den Einstellungen siehe auch

➔ [FAX Grundeinstellungen \(Seite 8-2\)](#)

5 Komfortfunktionen

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

Weiterleitungseinstellungen	5-2
Art des Weiterleitungsziels	5-2
Weiterleitung einstellen	5-2
Weiterleitungsziel speichern	5-2
Weiterleitungsziel ändern oder löschen	5-3
Zeitpunkt der Weiterleitung	5-4
Einstellung des Dateiformats	5-4
Einstellung der E-Mail-Betreff-Zusatzinfo	5-5
Einstellung verschlüsselte FTP-Sendung	5-5
Druckeinstellungen	5-5
Dateinameneingabe	5-6
Weiterleitungseinstellungen vom Embedded Web Server RX (Weiterleitungseinstellungen)	5-7
Eigene Faxbox	5-8
Eigene Faxbox	5-8
Kommunikation über Subadresse	5-8
Eigene Faxbox anlegen	5-9
Ändern/Löschen der eigenen Faxbox	5-10
Dokumente aus der eigenen Faxbox ausdrucken	5-11
Details überprüfen	5-12
Löschen von Dokumenten nach dem Ausdruck aus einer eigenen Faxbox	5-12
Dokumente aus einer eigenen Faxbox löschen	5-13
Subadress-Boxliste drucken	5-14
Subadressen-Übertragung	5-15
Faxabruf	5-16
Faxabruf beim Senden	5-16
Faxabruf bei Empfang	5-18
Aus einer Abrufbox ausdrucken	5-20
Details überprüfen	5-21
Dokumente aus einer Abrufbox löschen	5-21
Verschlüsselung	5-22
Verschlüsselungscode speichern	5-23
Inhalt eines gespeicherten Verschlüsselungscodes ändern oder löschen	5-23
Verschlüsselte Übertragung verwenden	5-24
Verschlüsselten Empfang einstellen	5-25
Verwendung eines angeschlossenen Telefons	5-26
Automatisches Umschalten Fax/Telefon	5-26
Automatisches Umschalten Fax und Anrufbeantworter	5-28
Manuelles Senden	5-30
Manuelles Empfangen	5-31
Fernumschaltung	5-32

Weiterleitungseinstellungen

Ein empfangenes Fax kann an ein anderes Fax oder an einen anderen Computer weitergeleitet oder ausgedruckt werden.

Art des Weiterleitungsziels

Nur ein Weiterleitungsziel kann bestimmt werden. Sobald die Weiterleitung auf **[Ein]** steht, werden alle Dokumente an das festgelegte Ziel weitergeleitet.

Von anderen Faxgeräten empfangene Dokumente können an andere Faxgeräte, E-Mail-Adressen oder Verzeichnisse (SMB/FTP) weitergeleitet werden.

Weiterleitung einstellen

Gehen Sie wie folgt vor, um die Weiterleitung einzustellen.

1 Anzeige aufrufen.

Taste **[Systemmenü/Zähler]** > Taste **[▲]** **[▼]** > **[FAX]** > Taste **[OK]** > Taste **[▲]** **[▼]** > **[Empfang]** > Taste **[OK]** > Taste **[▲]** **[▼]** > **[Weiterl.-Einst.]** > Taste **[OK]** > Taste **[▲]** **[▼]** > **[Weiterleitung]** > Taste **[OK]**

2 Einstellungen vornehmen.

Um die Weiterleitung einzustellen, wählen Sie die Taste **[▲]** **[▼]** > **[Ein]** > Taste **[OK]**.



HINWEIS

Wenn Sie keine Weiterleitung einstellen möchten, wählen Sie **[Aus]**.

Weiterleitungsziel speichern

Gehen Sie wie folgt vor, um das Weiterleitungsziel einzustellen.

1 Anzeige aufrufen.

Taste **[Systemmenü/Zähler]** > Taste **[▲]** **[▼]** > **[FAX]** > Taste **[OK]** > Taste **[▲]** **[▼]** > **[Empfang]** > Taste **[OK]** > Taste **[▲]** **[▼]** > **[Weiterl.-Einst.]** > Taste **[OK]** > Taste **[▲]** **[▼]** > **[Weiterleiten an]** > > Taste **[OK]**

2 Weiterleitungsziel speichern

Weiterleitungsziel aus dem Adressbuch wählen

1 Taste **[▲]** **[▼]** > **[Speichern]** > Taste **[OK]** > Taste **[▲]** **[▼]** > **[Adressbuch]** > Taste **[OK]**

2 Wählen Sie das Ziel.



HINWEIS

Um ein Ziel zu wählen, wählen Sie **[Menü]** > **[Suchen (Name)]** > Taste **[OK]**.
Die Anzeige Suchen wird aufgerufen.

Zum Prüfen des Ziels wählen Sie das Ziel aus, wählen Sie **[Menü]** > **[Details]** > Taste **[OK]**.
Die detaillierten Informationen werden angezeigt.

3 Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Weiterleitungsziel direkt eingeben

- 1 Taste [**▲**] [**▼**] > [**Speichern**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Adresseintrag**] > Taste [**OK**]
- 2 [**FAX**], [**E-Mail**], [**Ordner (SMB)**] oder [**Ordner (FTP)**] > Taste [**OK**]
- 3 Geben Sie die Adresse ein, an die weitergeleitet werden soll.
- 4 Bestätigen Sie mit [**OK**].

Weiterleitungsziel ändern oder löschen

Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um ein Weiterleitungsziel zu ändern oder zu löschen.

1 Anzeige aufrufen.

- 1 Taste [**Systemmenü/Zähler**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**FAX**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Empfang**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Weiterl.-Einst.**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Weiterleiten an**] > > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Bestätigung**] > Taste [**OK**]
- 2 Markieren Sie das Ziel, das Sie ändern möchten.
- 3 Bestätigen Sie mit [**OK**].

2 Ziel bearbeiten oder löschen.

Zur Bearbeitung

- 1 Taste [**▲**] [**▼**] > [**Detail/Bearb.**] > Taste [**OK**]
- 2 Geben Sie das Weiterleitungsziel erneut ein.
- 3 Bestätigen Sie mit [**OK**].

Zum Löschen

Taste [**▲**] [**▼**] > [**Löschen**] > Taste [**OK**] > [**Ja**]

Zeitpunkt der Weiterleitung

Sie können die Start- und Endzeit der Weiterleitung festlegen.

1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Systemmenü/Zähler**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**FAX**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Empfang**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Weiterl.-Einst.**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Weiterleitzeit**] > Taste [**OK**]

2 Einstellungen vornehmen.

- 1 Wählen Sie [**Ganzer Tag**] oder [**Voreingest. Zeit**].

Um eine Weiterleitung während des ganzen Tags einzustellen, wählen Sie [**Ganzer Tag**] und bestätigen mit [**OK**].

Um eine Start- und Endzeit für eine Weiterleitung einzustellen, wählen Sie [**Voreingest. Zeit**] > Taste [**OK**] und stellen dann die Start- und Endzeit ein.

Start- und Endzeit der Weiterleitung einstellen

- 1 Stellen Sie die Stunden und Minuten der Startzeit ein.



HINWEIS

Wählen Sie die Taste [**▲**] oder [**▼**], um eine Zahl einzugeben.

Mit den Tasten [**◀**] oder [**▶**] können Sie die eingegebene Position, die hervorgehoben wird, bewegen.

- 2 Bestätigen Sie mit [**OK**].
- 3 Stellen Sie die Stunden und Minuten der Endzeit ein.



HINWEIS

Wählen Sie die Taste [**▲**] oder [**▼**], um eine Zahl einzugeben.

Mit den Tasten [**◀**] oder [**▶**] können Sie die eingegebene Position, die hervorgehoben wird, bewegen.

- 4 Bestätigen Sie mit [**OK**].

Einstellung des Dateiformats

Wenn Sie die Datei als E-Mail-Anhang senden oder in einen Ordner (SMB oder FTP) übertragen möchten, wählen Sie PDF, TIFF oder XPS oder OpenXPS als Dateiformat.

1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Systemmenü/Zähler**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**FAX**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Empfang**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Weiterl.-Einst.**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Dateiformat**] > Taste [**OK**]

2 Einstellungen vornehmen.

[**PDF**], [**TIFF**], [**XPS**] oder [**OpenXPS**] > Taste [**OK**]



HINWEIS

Haben Sie **[PDF]** als Dateiformat gewählt, können Sie auch PDF-Verschlüsselungsfunktionen auswählen.

➔ *Bedienungsanleitung* des Geräts

Einstellung der E-Mail-Betreff-Zusatzinfo

Geben Sie an, welche E-Mail-Betreff-Einstellung hinzugefügt werden soll. Wählen Sie zwischen Absendername oder Sender.

1 Anzeige aufrufen.

Taste **[Systemmenü/Zähler]** > Taste **[▲]** **[▼]** > **[FAX]** > Taste **[OK]** > Taste **[▲]** **[▼]** > **[Empfang]** > Taste **[OK]** > Taste **[▲]** **[▼]** > **[Weiterl.-Einst.]** > Taste **[OK]** > Taste **[▲]** **[▼]** > **[Betr. Zusatzinf.]** > Taste **[OK]**

2 Einstellungen vornehmen.

[Absendername], **[Sende-FAX Zusatz]** oder **[Aus]** > Taste **[OK]**

Einstellung verschlüsselte FTP-Sendung

Wählen Sie, ob zur Weiterleitung FTP-Verschlüsselung benutzt werden soll.



HINWEIS

Um die FTP-Verschlüsselung zu nutzen, muss die Einstellung **SSL** in den Sicherheitsprotokoll-Einstellungen auf **[Ein]** stehen.

➔ *Bedienungsanleitung* des Geräts

1 Anzeige aufrufen.

Taste **[Systemmenü/Zähler]** > Taste **[▲]** **[▼]** > **[FAX]** > Taste **[OK]** > Taste **[▲]** **[▼]** > **[Empfang]** > Taste **[OK]** > Taste **[▲]** **[▼]** > **[Weiterl.-Einst.]** > Taste **[OK]** > Taste **[▲]** **[▼]** > **[Ver. FTP senden]** > Taste **[OK]**

2 Einstellungen vornehmen.

[Ein] oder **[Aus]** > Taste **[OK]**

Druckeinstellungen

Sie können festlegen, ob das Gerät beim Weiterleiten von FAX-Dokumenten diese auch ausdrucken soll.

1 Anzeige aufrufen.

Taste **[Systemmenü/Zähler]** > Taste **[▲]** **[▼]** > **[FAX]** > Taste **[OK]** > Taste **[▲]** **[▼]** > **[Empfang]** > Taste **[OK]** > Taste **[▲]** **[▼]** > **[Weiterl.-Einst.]** > Taste **[OK]** > Taste **[▲]** **[▼]** > **[Drucken]** > Taste **[OK]**

2 Einstellungen vornehmen.

[Ein] (drucken) oder **[Aus]** (nicht drucken) > Taste **[OK]**

Dateinameneingabe

Sie können den Dateinamen festlegen, der beim Weiterleiten erstellt wird. Sie können Informationen wie Datum oder Uhrzeit und die Auftragsnummer oder Faxnummer anhängen.

1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Systemmenü/Zähler**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**FAX**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Empfang**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Weiterl.-Einst.**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Dateinam.Eingabe**] > Taste [**OK**]

2 Einstellungen vornehmen.

1 Geben Sie den Dateinamen ein.



HINWEIS

Für weitere Hinweise zur Zeicheneingabe siehe auch

➔ [Zeicheneingabe \(Seite 10-2\)](#)

Beachten Sie: Wenn Sie keine zusätzlichen Informationen eingegeben haben, werden immer die gleichen Dateinamen verwendet und die Dateien werden daher überschrieben, wenn empfangene Faxdokumente in SMB- oder FTP-Ordner übertragen werden.

2 Bestätigen Sie mit [**OK**].

3 Geben Sie zusätzliche Informationen ein.

Falls Sie keine Daten für den Dokumentennamen eingeben wollen, wählen Sie [**Datum**] und [**Aus**] oder [**Ein**] für das Hinzufügen des Sendernamens.

Um dem Dokument weitere Informationen hinzuzufügen, wählen Sie [**Datum/Zeit**], [**Job Nr.**], [**Auftragnr.+Datum**] oder [**Datum+Auftragnr.**]. Wählen Sie dann [**Keine**], [**Zusatzinf+Sender**] oder [**Sender+Zusatzinf**] für das Hinzufügen des Sendernamens.

Beispiel für Dateinamen

Beispiel: doc00352720140826181723.pdf

doc (Dateiname) + 6-stellige Auftragsnr. + Jahr/Monat/Tag/Stunde/Minute/Sekunde + Dateiformat (Standard ist *.pdf)

4 Bestätigen Sie mit [**OK**].

Weiterleitungseinstellungen vom Embedded Web Server RX (Weiterleitungseinstellungen)


Sie können den Embedded Web Server RX auf einem Computer im Netzwerk verwenden, um die Einstellungen für die Weiterleitung auf diesem Gerät einzugeben.

Für Netzwerkeinstellungen siehe auch

➔ *Bedienungsanleitung* des Geräts

Embedded Web Server RX öffnen

1 Embedded Web Server RX anzeigen.

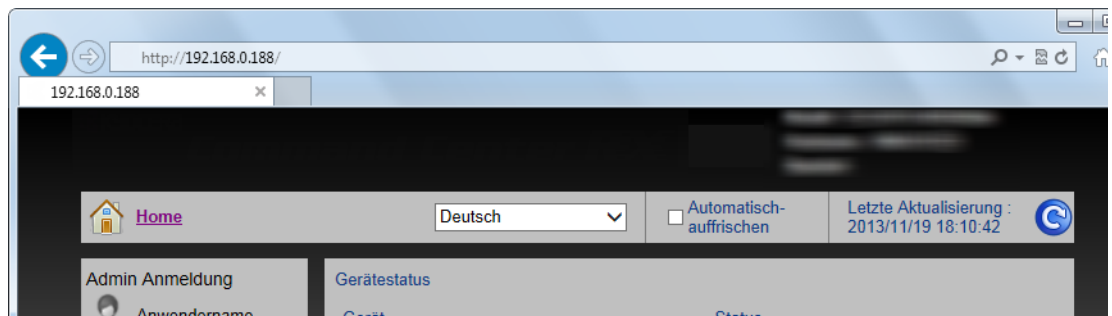

- 1 Öffnen Sie Ihren Webbrowser.
- 2 Im Feld Adresse oder Ort geben Sie die IP-Adresse des Geräts ein, z. B. 192.168.48.21/. Die Einstiegsseite zeigt Basisinformationen über das Gerät und den Embedded Web Server RX sowie den aktuellen Status des Geräts an.

2 Die gewünschten Einstellungen im Embedded Web Server RX vornehmen.

Wählen Sie eine Kategorie aus der Navigationsleiste auf der linken Seite und geben Sie die gewünschten Werte für diese Kategorie ein.

Wenn für den Embedded Web Server RX Administratorrechte definiert wurden, müssen Sie den richtigen Benutzernamen und das richtige Passwort eingeben, um auf die gewünschten Seiten zugreifen zu können.

➔ *Embedded Web Server RX User Guide*

Eigene Faxbox

Eigene Faxbox

Die eigene Faxbox ist die Box, in der empfangene Faxdokumente gespeichert werden. Mithilfe der Speicherweiterleitungsfunktion können Sie die empfangenen Originale in der persönlichen Faxbox speichern.

Für weitere Informationen zur eigenen Faxbox siehe auch

- Eigene Faxbox anlegen ► Seite 5-9
- Ändern/Löschen der eigenen Faxbox ► Seite 5-10

Für weitere Informationen zur Änderung von empfangenen Faxen, die in einer eigenen Faxbox gespeichert sind, siehe auch

- Dokumente aus der eigenen Faxbox ausdrucken ► Seite 5-11
- Details überprüfen ► Seite 5-12
- Löschen von Dokumenten nach dem Ausdruck aus einer eigenen Faxbox ► Seite 5-12
- Dokumente aus einer eigenen Faxbox löschen ► Seite 5-13
- Subadress-Boxliste drucken ► Seite 5-14

Für weitere Informationen zum Senden an eine eigene Faxbox siehe auch

- Subadressen-Übertragung ► Seite 5-15

Kommunikation über Subadresse

Die Kommunikation über Subadressen beinhaltet das Senden und Empfangen von Daten mit Zusatzinformationen über Subadressen und Kennwörter in Übereinstimmung mit den Empfehlungen der ITU-T (International Telecommunication Union). Über Subadressen können Sie Kommunikationsfunktionen, die ursprünglich nur zwischen unseren Systemen möglich waren, auch mit Systemen anderer Hersteller verwenden. Zu diesen Funktionen gehören etwa die vertrauliche Zustellung (Senden von Faxdokumenten an die für die Zustellung von Faxdokumenten festgelegte Box im empfangenden Gerät) und Faxabrufe (Empfang von Dokumenten von einem Gerät, das vom empfangenden Gerät gesteuert wird). Die Verwendung der Subadressen ermöglicht es, erweiterte Funktionen wie das Abspeichern empfangener Dokumente in eigenen Faxboxen zu nutzen.

HINWEIS

Um die Kommunikation über Subadresse durchführen zu können, muss das Gerät der Gegenstelle ebenfalls mit Kommunikationsfunktionen über Subadresse desselben Typs ausgestattet sein.

Die Kommunikation über Subadresse kann gemeinsam mit verschiedenen anderen Kommunikationsfunktionen benutzt werden. Wenn Sie die Subadresse und das Passwort für die Subadresse im Adressbuch und in den Zielwahltafeln registrieren, brauchen Sie sie vor dem Senden nicht einzugeben. Weitere Hinweise finden Sie bei der Erklärung der einzelnen Kommunikations- und Speichermethoden.

Subadresse

Auf diesem Gerät werden Subadressen und Subadressen-Passwörter mit dem Sammelbegriff Subadresse bezeichnet.

Subadresse

Benutzen Sie die Ziffern von 0 bis 9, Leerschritt und die Zeichen '#' sowie '*', um Subadressen mit bis zu 20 Stellen einzugeben. Sobald das Gerät Faxe empfängt, wird die Subadresse verwendet, um die eigene Faxbox zuzuweisen.

Subadressen-Passwort

Benutzen Sie die Ziffern von 0 bis 9, Leerschritt und die Zeichen '#' sowie '*', um ein Subadressen-Passwort mit bis zu 20 Stellen einzugeben. Wenn dieses Gerät Faxdokumente erhält, wird das Subadressen-Passwort nicht verwendet.

Weitere Hinweise zur Eingabe einer Subadresse siehe auch

- [Subadressen-Übertragung \(Seite 5-15\)](#)

Eigene Faxbox anlegen

Bis zu 20 eigene Faxboxen können angelegt werden.

HINWEIS

Wenn Benutzer-Logins aktiviert sind, können Sie Ziele im Adressbuch nur ändern, nachdem Sie sich als Administrator angemeldet haben.

1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Systemmenü/Zähler**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Dokumentenbox**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Eigene Faxbox**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Detail/Bearb.**] > Taste [**OK**]

2 Subadressen-Box anlegen

1 [**Menü**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Neue Box**] > Taste [**OK**]

2 Geben Sie die Subadresse über die Zifferntasten ein.

HINWEIS

Benutzen Sie maximal 20 Ziffern, inklusive Leerschritt, den Ziffern 0 bis 9 und den Sonderzeichen '#' und '*', um Subadressen einzugeben.

3 Bestätigen Sie mit [**OK**].

4 Geben Sie den Box-Namen über die Zifferntasten ein.

HINWEIS

Bis zu 32 Zeichen können eingegeben werden.

Für weitere Hinweise zur Zeicheneingabe siehe auch

➔ [Zeicheneingabe \(Seite 10-2\)](#)

5 Bestätigen Sie mit [**OK**].

6 Geben Sie eine Boxnummer ein.

HINWEIS

Sie können eine Zahl zwischen 01 und 20 wählen.

Zur Eingabe einer Nummer können Sie die Tasten [**▲**] oder [**▼**] oder die Zifferntasten verwenden.

7 Bestätigen Sie mit [**OK**].

8 Um den Vorgang zu beenden, wählen Sie [**Beenden**] > Taste [**OK**].
Für weitere Informationen zur Box wählen Sie > [**Detail**] > Taste [**OK**].
Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

3 Box-Informationen eingeben.

Die Tabelle erklärt die möglichen Einstellungen. Geben Sie jeden einzelnen Punkt ein und bestätigen Sie mit **[OK]**.

Funktion	Beschreibung
Subadresse	Benutzen Sie maximal 20 Ziffern, inklusive Leerschritt, den Ziffern 0 bis 9 und den Sonderzeichen '#' und '*', um Subadressen einzugeben.
Box-Name	Geben Sie den Box-Namen mit bis 32 Zeichen an. Für weitere Hinweise zur Zeicheneingabe siehe auch ➔ Zeicheneingabe (Seite 10-2)
Benutzername**	Legt den Benutzernamen der Box fest. Wählen Sie den Benutzer aus der angezeigten Benutzerliste aus.
Berechtigung*	Legen Sie fest, ob die Box freigegeben werden soll.
Box-Passwort	Der Zugriff des Benutzers auf die Box kann beschränkt werden, indem Sie zum Schutz der Box ein Passwort festlegen. Die Eingabe eines Passworts ist nicht zwingend vorgeschrieben. Geben Sie das Passwort (bis zu 16 Zeichen) ein und bestätigen Sie mit [OK] . Geben Sie das gleiche Passwort nochmals ein und bestätigen Sie mit [OK] . Diese Einstellung ist möglich, wenn unter "Berechtigung" die Einstellung [Freigegeben] gewählt wurde.
Box-Nr.	Geben Sie die Box-Nr. mit den Zifferntasten oder den Tasten [▲] oder [▼] ein. Die Box-Nr. kann zwischen 01 und 20 ausgewählt werden.
Löschen n. Druck	Dokumente können nach erfolgreichem Druck automatisch gelöscht werden. Um das Dokument zu löschen, wählen Sie [Ein] > Taste [OK] . Um das Dokument aufzubewahren, wählen Sie [Aus] > Taste [OK] .

* Wird nur bei aktivierter Benutzerverwaltung angezeigt.

** Wird nur angezeigt, wenn der Zugang mit Administratorrechten erfolgt.

Ändern/Löschen der eigenen Faxbox

1 Anzeige aufrufen.

Taste **[Systemmenü/Zähler]** > Taste **[▲]** **[▼]** > **[Dokumentenbox]** > Taste **[OK]** > Taste **[▲]** **[▼]** > **[Eigene Faxbox]** > Taste **[OK]** > Taste **[▲]** **[▼]** > **[Detail/Bearb.]** > Taste **[OK]**

2 Anzeige aufrufen.

Ändern

- 1 Wählen Sie die Box, die Sie bearbeiten möchten.
- 2 Bestätigen Sie mit **[OK]**.



HINWEIS

- Falls Sie sich als Benutzer angemeldet haben, können Sie nur Ihre eigene Box bearbeiten.
- Sobald Sie sich als Administrator angemeldet haben, können Sie alle Boxen bearbeiten.
- Falls die Box ein Passwort besitzt, geben Sie dieses ein.

3 Ändern Sie die Box-Informationen.

➔ [Eigene Faxbox anlegen \(Seite 5-9\)](#)

Löschen

Wählen Sie die Box, die Sie löschen möchten > **[Menü]** > Taste **[▲]** **[▼]** > **[Löschen]** > Taste **[OK]** > **[Ja]**

Dokumente aus der eigenen Faxbox ausdrucken

Um die an die eigene Faxbox gesendeten Dokumente auszudrucken, gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor.

1 Anzeige aufrufen.

Taste [Dokumentenbox/USB] > Taste [▲] [▼] > [Eigene Faxbox] > Taste [OK]

2 Originale auswählen.

- 1 Wählen Sie die Box, in der das Dokument, das Sie ausdrucken möchten, gespeichert ist.
- 2 Bestätigen Sie mit [OK].



HINWEIS

Falls die eigene Faxbox ein Passwort besitzt, geben Sie dieses ein.

- 3 Wählen Sie das Dokument, das Sie drucken möchten.
- 4 Wählen Sie [Auswählen].
Es erscheint ein Haken im Kontrollkästchen rechts.
Falls Sie das Dokument nicht auswählen wollen, wählen Sie [Auswählen] erneut, um die Auswahl rückgängig zu machen.



HINWEIS

Folgende Punkte stehen zur Verfügung, wenn [Menü] ausgewählt ist.

- [Alle wählen]: Wählt alle Dateien aus.
- [Alles löschen]: Wählt alle Dateien ab.
- [Detail/Bearb.]: Die Dateiinformation kann überprüft werden.

- 5 Bestätigen Sie mit [OK].

3 Drucken

- 1 [Drucken] > Taste [OK]
- 2 Geben Sie mit den Zifferntasten die Anzahl der Ausdrucke ein. Um die Druckeinstellungen zu ändern, wählen Sie die Taste [Funktionsmenü], ändern Sie die Einstellungen und bestätigen Sie mit [OK].

Eigenschaft	Beschreibung
Dateinam.Eingabe	Fügt einen Dateinamen hinzu.
Auftr.ende Nach.	Sendet eine E-Mail nach erfolgreichem Abschluss des Auftrags.
Auftragspriorität	Unterbricht den aktuellen Auftrag und gibt einem anderen Auftrag höchste Priorität.
Lösch. n. Druck	Das Original wird nach dem Ausdruck gelöscht. ➔ Löschen von Dokumenten nach dem Ausdruck aus einer eigenen Faxbox (Seite 5-12)

- 3 Drücken Sie die Taste [Start]. Der Druck beginnt.

Details überprüfen

Mit der nachstehend beschriebenen Vorgehensweise können Sie die Details von Dokumenten prüfen, die an eine eigene Faxbox weitergeleitet wurden.

1 Anzeige aufrufen.

Taste [Dokumentenbox/USB] > Taste [▲] [▼] > [Eigene Faxbox] > Taste [OK]

2 Originale auswählen.

- 1 Wählen Sie die Box, in der das Dokument, das Sie prüfen möchten, gespeichert ist.
- 2 Bestätigen Sie mit [OK].



HINWEIS

Falls die eigene Faxbox ein Passwort besitzt, geben Sie dieses ein.

- 3 Wählen Sie das Dokument, das Sie prüfen möchten.
- 4 [Menü] > Taste [▲] [▼] > [Detail/Bearb.] > Taste [OK]
Die Details für das ausgewählte Dokument werden angezeigt.

Löschen von Dokumenten nach dem Ausdruck aus einer eigenen Faxbox

Um die aus der eigenen Faxbox gedruckten Dokumente automatisch zu löschen, gehen Sie wie folgt vor.

1 Anzeige aufrufen.

Taste [Dokumentenbox/USB] > Taste [▲] [▼] > [Eigene Faxbox] > Taste [OK]

2 Originale auswählen.

- 1 Wählen Sie die Box, in der das Dokument, das Sie ausdrucken möchten, gespeichert ist.
- 2 Bestätigen Sie mit [OK].



HINWEIS

Falls die eigene Faxbox ein Passwort besitzt, geben Sie dieses ein.

- 3 Wählen Sie das Dokument, das Sie drucken möchten.
- 4 Wählen Sie [Auswählen].
Es erscheint ein Haken im Kontrollkästchen rechts.
Falls Sie das Dokument nicht auswählen wollen, wählen Sie [Auswählen] erneut.
- 5 Bestätigen Sie mit [OK].

3 Einstellungen vornehmen.

[Drucken] > Taste [OK] > Taste [Funktionsmenü] > Taste [▲] [▼] > [Lösch. n. Druck] > Taste [OK] > [Ein] > Taste [OK]

4 Drucken.

Drücken Sie die Taste [Start].

Das Original wird nach dem Ausdruck gelöscht.

Dokumente aus einer eigenen Faxbox löschen

Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um ein Faxdokument zu löschen, das Sie an eine eigene Faxbox weitergeleitet haben.

1 Anzeige aufrufen.

Taste [Dokumentenbox/USB] > Taste [▲] [▼] > [Eigene Faxbox] > Taste [OK]

2 Originale auswählen.

1 Wählen Sie die Box, in der das Dokument, das Sie löschen möchten, gespeichert ist.

2 Bestätigen Sie mit [OK].



HINWEIS

Falls die eigene Faxbox ein Passwort besitzt, geben Sie dieses ein.

3 Wählen Sie das Dokument, das Sie löschen möchten.

4 Wählen Sie [Auswählen].

Es erscheint ein Haken im Kontrollkästchen rechts.

Falls Sie das Dokument nicht auswählen wollen, wählen Sie [Auswählen] erneut, um die Auswahl rückgängig zu machen.

5 Bestätigen Sie mit [OK].

3 Löschen

[Löschen] > Taste [OK] > [Ja]

Subadress-Boxliste drucken

Sie können die Subadress-Boxliste mit dem Verzeichnis der Box-Nummern und der Box-Namen der angelegten eigenen Faxboxen ausdrucken. Befinden sich Dokumente in einer eigenen Faxbox, wird die Seitenzahl angezeigt.



HINWEIS


Die Liste kann gedruckt werden, wenn der Benutzer-Login aktiviert wurde und der Administrator angemeldet ist.

1 Anzeige aufrufen.

[Systemmenü/Zähler] > Taste [▲] [▼] > [Dokumentenbox] > Taste [OK] > Taste [▲] [▼] > [Eigene Faxbox] > Taste [OK]

2 Drucken

Taste [▲] [▼] > [Eigene Faxboxlst] > Taste [OK] > [Ja]
Die Liste wird gedruckt.

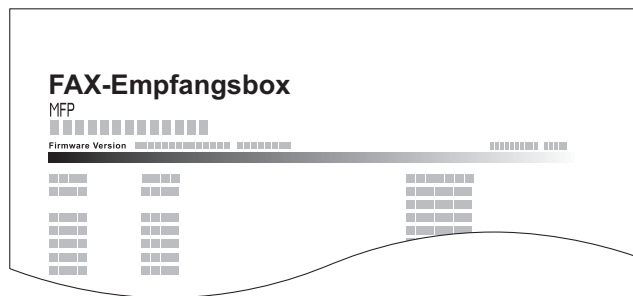

Subadressen-Übertragung

Um eine eigene Faxbox beim Versand eines Faxes anzugeben, gehen Sie wie folgt vor.

HINWEIS

Um die Übertragung an eine Subadresse zu verwenden, prüfen Sie, ob die Subadresse und das Passwort im empfangenden Gerät vorher gespeichert wurden.

Eine verschlüsselte Übertragung ist mit Subadressen nicht möglich.

Für weitere Informationen zu Einstellungen für den Empfang von Faxdokumenten siehe auch

➔ [Eigene Faxbox \(Seite 5-8\)](#)

1 Taste [FAX] wählen.

2 Originale einlegen.

3 Ziel angeben.

Geben Sie die Faxnummer der Gegenstelle über die Zifferntasten ein.

HINWEIS

Wenn die Subadresse im Adressbuch gespeichert wurde, können Sie das Ziel verwenden. Wenn das als Subadresse registrierte Ziel im Adressbuch mit einer Zielwahl Taste verbunden ist, können Sie auch die Zielwahl verwenden.

4 Einstellungen vornehmen.

1 [Detail] > [Subadresse] > [Bearbeiten]

2 Geben Sie die Subadresse über die Zifferntasten ein.

HINWEIS

Benutzen Sie maximal 20 Ziffern, inklusive Leerschritt, den Ziffern 0 bis 9 und den Sonderzeichen '#' und '*', um Subadressen einzugeben.

3 Bestätigen Sie mit [OK].

4 Geben Sie das Subadressen-Passwort über die Zifferntasten ein.

HINWEIS

Benutzen Sie maximal 20 Ziffern, inklusive Leerschritt, den Ziffern 0 bis 9 und den Sonderzeichen '#' und '*', um ein Subadressen-Passwort einzugeben.

5 Taste [OK] > Taste [OK]

5 Sendevorgang starten.

Geben Sie das Ziel ein und drücken Sie die Taste [Start].

HINWEIS

Wurde *Ein* in der Einstellung *Vor Send. prüfen* eingegeben, erscheint eine Bestätigungsanzeige nach der Eingabe der Faxnummer.

➔ [Bestätigungsanzeige für Ziele \(Seite 7-12\)](#)

Faxabruf

Beim Faxabrufmodus wird die Übertragung der Faxdokumente auf dem sendenden Gerät durch das empfangende Gerät gesteuert. Damit kann das empfangende Gerät den Empfang der Faxdokumente nach den eigenen Anforderungen steuern. Dieses Gerät unterstützt sowohl Faxabruf als sendendes Gerät als auch als empfangendes Gerät.

 **WICHTIG**
Da beim Faxabruf das empfangende Gerät das sendende Gerät anruft, werden Gebühren vom empfangenden Gerät getragen.


Faxabruf beim Senden

Die Faxdokumente, die per Faxabruf übertragen werden sollen, müssen in einer Faxabrufbox gespeichert werden. Wenn das Zielgerät eine Faxabrufanforderung aussendet, werden die gespeicherten Faxdokumente automatisch gesendet.

Wenn die für den Faxabruf bereitgestellten Faxdokumente an das Ziel übermittelt wurden, werden sie automatisch gelöscht. Wenn Sie hingegen die Einstellung Übertragene Datei löschen auf **[Aus]** gesetzt haben, bleiben die Originale in der Faxabrufbox gespeichert, bis Sie sie löschen.

Sie können den Faxabruf dann mit denselben Faxdokumenten beliebig oft durchführen.

➔ [Originale nach dem Faxabruf löschen \(Seite 5-16\)](#)

 **HINWEIS**
Sie können bis zu 10 Faxdokumente für den Faxabruf speichern.
Sie können Faxdokumente so lange speichern oder überschreiben, bis eine Faxabrufanforderung eintrifft.

➔ [Daten überschreiben \(Seite 5-16\)](#)

Originale nach dem Faxabruf löschen

Wenn die für den Faxabruf bereitgestellten Faxdokumente an das Ziel übermittelt wurden, werden sie automatisch gelöscht.

Wenn Sie dasselbe Faxdokument an mehrere Ziele versenden möchten, setzen sie diese Option auf **[Aus]**.

1 Anzeige aufrufen.

Taste **[Systemmenü/Zähler]** > Taste **[▲]** **[▼]** > **[Dokumentenbox]** > Taste **[OK]** > Taste **[▲]** **[▼]** > **[Abrufbox]** > Taste **[OK]**

2 Einstellungen vornehmen.

Taste **[▲]** **[▼]** > **[Senddatei lösch.]** > Taste **[OK]** > **[Ein]** oder **[Aus]** > Taste **[OK]**

Daten überschreiben

Um das Überschreiben zu ermöglichen, setzen Sie die Option auf **[Zulässig]**.

Um gespeicherte Dokumente mit gleichem Dateinamen durch neue Dateien zu ersetzen, gehen Sie wie folgt vor.

Steht diese Einstellung auf **[Nicht zulässig]**, wird das Dokument nicht überschrieben, falls der Dateiname identisch ist.

1 Anzeige aufrufen.

Taste **[Systemmenü/Zähler]** > Taste **[▲]** **[▼]** > **[Dokumentenbox]** > Taste **[OK]** > Taste **[▲]** **[▼]** > **[Abrufbox]** > Taste **[OK]**

2 Einstellungen vornehmen.

Taste **[▲]** **[▼]** > **[ÜberschrEinst.]** > Taste **[OK]** > **[Zulässig]** oder **[Nicht zulässig]** > Taste **[OK]**

Faxabruf verwenden

1 Taste [Dokumentenbox/USB] wählen.

2 Originale einlegen.

3 Anzeige aufrufen.

Taste [▲] [▼] > [Abrufbox] > Taste [OK] > [Datei speich.] > Taste [OK]

4 Funktion wählen.

1 Wählen Sie die Taste [Funktionsmenü].

2 Folgende Funktionen können gewählt werden. Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, bestätigen Sie mit [OK].

Funktion	Beschreibung
Leiser Betrieb	Zur Reduzierung des Betriebsgeräuschs kann die Geschwindigkeit für Druck und Scannen verringert werden.
Originalformat	Wählen Sie die Größe der einzulesenden Originale.
Originalvorlage	Originalvorlage auswählen.
Scanauflösung	Auflösung wählen.
Orig.ausrichtung	Wählen Sie die Ausrichtung des Originals und die obere Bezugskante, um den korrekten Scanmodus festzulegen.
Mehrfach-Scan	Viele Originale in verschiedenen Stapeln können trotz mehrerer Scanvorgänge zu einem Auftrag zusammengefasst werden.
Dateinam.Eingabe	Fügt einen Dateinamen hinzu.
Aufrt.ende Nach.	Versendet eine E-Mail, sobald die Übertragung beendet ist.
Helligkeit	Belichtung ändern.
Duplex	Wählen Sie den Typ und die Bindung der Originale.
Leerseite auslas	Befinden sich in einem gescannten Dokument leere Seiten, werden diese übersprungen und nur bedruckte Seite gedruckt.

Für weitere Hinweise zu den einzelnen Funktionen siehe auch

➔ [Faxe versenden \(Seite 3-1\)](#)

Bedienungsanleitung des Geräts

5 Speichern starten.

Drücken Sie die Taste [Start]. Die Originale werden gescannt und in der Abrufbox gespeichert.

Abrufübertragung abbrechen

Um eine Abrufübertragung abzubrechen, löschen Sie das in der Abrufbox gespeicherte Original für den Faxabruf. Für Informationen über das Löschen des gespeicherten Originals siehe auch

➔ [Dokumente aus einer Abrufbox löschen \(Seite 5-21\)](#)

Faxabruf bei Empfang

Bei dieser Funktion wird automatisch die Sendung von gespeicherten Faxdokumenten eingeleitet, sobald das empfangende Gerät die Nummer des sendenden Geräts anwählt.

HINWEIS


Es kann nur ein Kontakt für den Fax-Abrufempfang verwendet werden. Wenn Sie ein Ziel eingegeben haben, für das verschlüsselte Kommunikation festgelegt wurde, wird die verschlüsselte Kommunikation für den Empfang im Faxabrufverfahren deaktiviert.

Um den Faxabruf bei Empfang zu verwenden, müssen Sie dafür Sorge tragen, dass das sendende Gerät für den Faxabruf eingerichtet ist.

Wenn Sie beim Faxabruf Subadressen verwenden, können Sie die nachstehend beschriebenen Kommunikationsvorgänge verwenden.

Empfang über Subadress-Bulletin Board

Verfügt die Gegenstelle über ein Subadress-Bulletin Board, kann über Subadresse mit dem Gerät kommuniziert werden, auch wenn es sich um ein Fremdgerät handelt. (Auf diesem Gerät, die Subadresse und das Passwort für die Subadresse.)

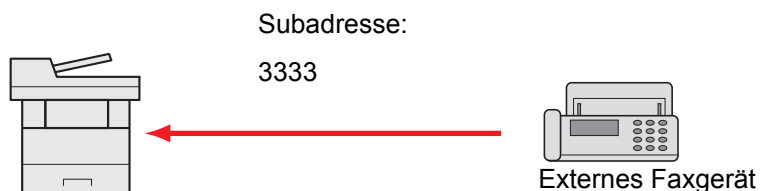

WICHTIG

Das Empfängergerät muss die Bulletin-Board-Kommunikationsfunktion über Subadressen ebenfalls unterstützen. Manche Faxgeräte können keine Originale speichern und andere unterstützen keine Faxabruffunktion. Prüfen Sie die Funktionen des sendenden und des empfangenden Geräts, um sicherzustellen, dass alle Geräte die erforderlichen Anforderungen erfüllen.

Fragen Sie die Gegenstelle nach der Subadresse und dem Passwort, das in der Gegenstelle gespeichert ist.

HINWEIS

Für weitere Hinweise zu Subadressen siehe auch

➔ [Kommunikation über Subadresse \(Seite 5-8\)](#)

Für weitere Informationen über den Empfang von Dateien mit der Funktion Subadress-Bulletin Board siehe auch

➔ [Fax-Abrufempfang mit Subadressen verwenden \(Seite 5-19\)](#)

Faxabruf beim Empfang verwenden



HINWEIS

Verwendet die Gegenstelle Subadressen, wird auf Fax-Abrufempfang mit Subadressen im folgenden Abschnitt verwiesen.

1 Taste [FAX] wählen.

2 Abrufempfang aktivieren.

Taste [Funktionsmenü] > Taste [▲] [▼] > [FAX-Abrufempfang] > Taste [OK] > Taste [▲] [▼] > [Ein] > Taste [OK]

3 Ziel angeben.

➔ [Direkte Eingabe von Zielen \(Seite 3-8\)](#)

4 Taste [Start] drücken.

Der Vorgang für den Empfang beginnt.



HINWEIS

Wurde *Ein* in der Einstellung *Vor Send. prüfen* eingegeben, erscheint eine Bestätigungsanzeige nach der Eingabe der Faxnummer.

➔ [Bestätigungsanzeige für Ziele \(Seite 7-12\)](#)

Fax-Abrufempfang mit Subadressen verwenden

Für den Fax-Abrufempfang geben Sie die Subadresse (auf diesem Gerät die Subadresse und das Subadressen-Passwort) ein, die auf der Gegenstelle eingestellt wurde. Diese Kommunikation ist auch möglich, wenn die Gegenstelle ein Gerät eines Drittherstellers verwendet, sofern dieses mit demselben Typ der Kommunikation über Subadressen ausgestattet ist.



WICHTIG

Prüfen Sie vorher die vom Sender eingestellte Subadresse.

1 Taste [FAX] wählen.

2 Abrufempfang aktivieren.

Für weitere Hinweise zur Aktivierung des Abrufempfangs siehe auch

➔ [Faxabruf bei Empfang \(Seite 5-18\)](#)

3 Ziel wählen und Subadresse eingeben.

Für weitere Hinweise zur Eingabe einer Subadresse siehe auch

➔ [Subadressen-Übertragung \(Seite 5-15\)](#)

Für weitere Hinweise zur Auswahl eines Ziels siehe auch

➔ [Direkte Eingabe von Zielen \(Seite 3-8\)](#)



HINWEIS

Sie können bei der Zielauswahl eine Kombination aus Eingabe über Zifferntasten, Zielwahltasten und Adressbucheinträgen mit gespeicherten Subadressen verwenden.

4 Taste [Start] drücken.

Der Vorgang für den Empfang beginnt.



HINWEIS

Wurde *Ein* in der Einstellung *Vor Send. prüfen* eingegeben, erscheint eine Bestätigungsanzeige nach der Eingabe der Faxnummer.

➔ [Bestätigungsanzeige für Ziele \(Seite 7-12\)](#)

Aus einer Abrufbox ausdrucken

Benutzen Sie diese Vorgehensweise, um ein in einer Abrufbox gespeichertes Dokument auszudrucken.

1 Anzeige aufrufen.

Taste [Dokumentenbox/USB] > Taste [▲] [▼] > [Abrufbox] > Taste [OK]

2 Original auswählen.

1 Wählen Sie das Dokument, das Sie drucken möchten.

2 Wählen Sie [Auswählen].

Es erscheint ein Haken im Kontrollkästchen rechts.

Falls Sie das Dokument nicht auswählen wollen, wählen Sie [Auswählen] erneut, um die Auswahl rückgängig zu machen.

3 Bestätigen Sie mit [OK].

3 Drucken

1 [Drucken] > Taste [OK]

2 Geben Sie mit den Zifferntasten die Anzahl der Ausdrucke ein. Um die Druckeinstellungen zu ändern, wählen Sie die Taste [Funktionsmenü], ändern Sie die Einstellungen und bestätigen Sie mit [OK].

Eigenschaft	Beschreibung
Leiser Betrieb	Zur Reduzierung des Betriebsgeräuschs kann die Geschwindigkeit für Druck und Scannen verringert werden.
Dateinam.Eingabe	Fügt einen Dateinamen hinzu.
Auftr.ende Nach.	Sendet eine E-Mail nach erfolgreichem Abschluss des Auftrags.
Auftragspriorität	Unterbricht den aktuellen Auftrag und gibt einem anderen Auftrag höchste Priorität.

Für weitere Hinweise zu den einzelnen Funktionen siehe auch

➔ *Bedienungsanleitung* des Geräts

3 Drücken Sie die Taste [Start].

Der Druck beginnt.

Details überprüfen

Benutzen Sie diese Vorgehensweise, um die Details eines in einer Abrufbox gespeicherten Dokuments zu prüfen.

1 Anzeige aufrufen.

Taste [Dokumentenbox/USB] > Taste [▲] [▼] > [Abrufbox] > Taste [OK]

2 Original auswählen.

1 Wählen Sie das Dokument, das Sie prüfen möchten.

2 [Menü] > [Detail/Bearb.] > Taste [OK]

Die Details für das ausgewählte Dokument werden angezeigt.

Dokumente aus einer Abrufbox löschen

Nutzen Sie diese Vorgehensweise, um ein in einer Abrufbox gespeichertes Dokument zu löschen.



HINWEIS

Wenn Übertragene Datei löschen auf [Ein] gesetzt ist, werden die Dokumente nach der Abrufübertragung automatisch gelöscht.

➔ [Originale nach dem Faxabruf löschen \(Seite 5-16\)](#)

1 Anzeige aufrufen.

Taste [Dokumentenbox/USB] > Taste [▲] [▼] > [Abrufbox] > Taste [OK]

2 Originale auswählen.

1 Wählen Sie das Dokument, das Sie löschen möchten.

2 Wählen Sie [Auswählen].

Es erscheint ein Haken im Kontrollkästchen rechts.

Falls Sie das Dokument nicht auswählen wollen, wählen Sie [Auswählen] erneut, um die Auswahl rückgängig zu machen.

3 Bestätigen Sie mit [OK].

3 Zum Löschen

[Löschen] > Taste [OK] > [Ja]

Verschlüsselung


Diese Methode erlaubt die Kommunikation mit Faxdokumenten, die am Sendegerät verschlüsselt werden. Dabei gilt: Auch wenn ein Dritter versucht, die Faxdokumente während einer laufenden Übertragung einzusehen, wird der Inhalt nicht angezeigt. Die empfangenen Dokumente werden vom empfangenden Gerät in den Originalzustand zurückverwandelt, in dem sie sich vor der Übertragung befunden haben, und ausgedruckt. Dies ist eine besonders effiziente Kommunikationsmethode, wenn vertrauliche Dokumente versendet werden, die von Dritten nicht geöffnet werden sollen.



WICHTIG

Um die verschlüsselte Kommunikation durchzuführen, muss das Faxgerät der Gegenstelle ein von uns hergestelltes Gerät sein, das denselben Typ der Verschlüsselung benutzt.

Bei der verschlüsselten Kommunikation verwenden das sendende und das empfangende Gerät denselben 16-stelligen Chiffriercode für die Verschlüsselung und die Entschlüsselung der Faxdokumente. Wenn die Verschlüsselungscodes im sendenden und empfangenden Gerät nicht übereinstimmen, wird die Verschlüsselung nicht durchgeführt. Das sendende und das empfangende Gerät müssen daher denselben Verschlüsselungscode und eine zweistellige Codenummer verwenden.

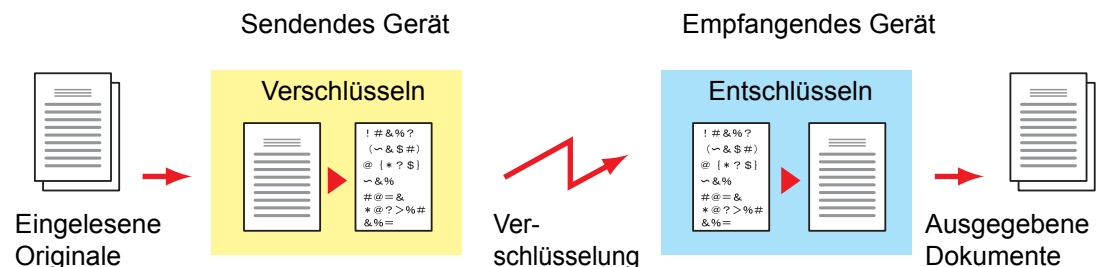

Beschreibung der Einstellungen am sendenden und empfangenden Gerät

Einstellungen	Sendendes Gerät	Empfangendes Gerät	Siehe Seite
Verschlüsselungscode-Nr.	(A) 2-stellig	(B) 2-stellig	5-23
Verschlüsselungscode	(C) 16 Zeichen	(C) 16 Zeichen	5-23
Code-Nr. im Adressbuch (oder wenn die Nummer direkt gewählt wird)	(A) 2-stellig	—	5-24
Verschlüsselungs-Boxnummer im empfangenden Gerät*	(D) 4-stellig	—	5-24
Verschlüsselungs-Box Nr.*	—	(D) 4-stellig	—
Einstellung der Empfangs-Codenummer	—	(B) 2-stellig	5-25

* Wenn das Gerät Faxdokumente empfängt, wird die Verschlüsselungs-Box nicht verwendet.



HINWEIS

Stellen Sie dieselben Zeichen für die Nummern ein, die mit demselben Buchstaben in Klammern gekennzeichnet sind. Beispiel: Für den Verschlüsselungscode (C) müssen im sendenden und im empfangenden Gerät dieselben Zeichen verwendet werden.

Verschlüsselungscode speichern

Der Verschlüsselungscode (Chiffriercode) ist erforderlich, wenn das Adressbuch für die verschlüsselte Kommunikation (die Gegenstelle wird direkt mit den Zifferntasten eingegeben) im sendenden Gerät gespeichert oder im empfangenden Gerät die Verschlüsselung eingestellt wird.

Für die Generierung des Verschlüsselungscodes werden die Ziffern von 0 bis 9 und die Buchstaben von A bis F verwendet, um willkürlich 16 Ziffern oder Buchstaben zusammenzustellen. Der so erzeugte Verschlüsselungscode wird unter einer 2-stelligen Codenummer (01 bis 20) gespeichert.



HINWEIS

Bis zu 20 Verschlüsselungscodes können gespeichert werden.

1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Systemmenü/Zähler**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**FAX**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Senden/Empfangen**] > Taste [**OK**] > [**Verschlüsselungscode**] > Taste [**OK**]

2 Einstellungen vornehmen.

- 1 Wählen Sie einen nicht gespeicherten Verschlüsselungscode aus.
- 2 Bestätigen Sie mit [**OK**].
- 3 Geben Sie die den 16-stelligen Verschlüsselungscode über die Zifferntasten ein.



HINWEIS

Für den Schlüssel stehen die Ziffern (0 bis 9) und die Buchstaben (A bis F) zur Verfügung.

- 4 Bestätigen Sie mit [**OK**].
- 5 Wenn Sie weitere Verschlüsselungscodes speichern, wiederholen Sie die Schritte 2-1 bis 2-4.

Inhalt eines gespeicherten Verschlüsselungscodes ändern oder löschen

1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Systemmenü/Zähler**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**FAX**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Senden/Empfangen**] > Taste [**OK**] > [**Verschlüsselungscode**] > Taste [**OK**]

2 Ändern/Löschen

Ändern

- 1 Wählen Sie den Verschlüsselungscode, den Sie ändern möchten.
- 2 Bestätigen Sie mit [**OK**].
- 3 Geben Sie den neuen Verschlüsselungscode über die Zifferntasten ein.
- 4 Taste [**OK**] > [**Ja**]

Löschen

- 1 Wählen Sie den Verschlüsselungscode, den Sie löschen möchten.
- 2 **[Menü]** > Taste **[▲]** **[▼]** > **[Löschen]** > Taste **[OK]** > **[Ja]**

Verschlüsselte Übertragung verwenden

Wenn Sie Faxdokumente verschlüsselt übertragen, benutzen Sie das für die verschlüsselte Übertragung registrierte Adressbuch oder stellen Sie die Verschlüsselungsfunktion ein, wenn Sie den Anruf direkt über die Zifferntasten aufbauen.



HINWEIS

Die verschlüsselte Übertragung kann auch in Rundsendungen verwendet werden. Bei der verschlüsselten Kommunikation können Sie die Kommunikation über Subadressen nicht durchführen.

1 Verschlüsselungscode vorab speichern.

Speichern Sie den Verschlüsselungscode, den Sie mit der Gegenstelle vereinbart haben.

Für weitere Hinweise zur Speicherung eines Verschlüsselungscodes siehe auch

➔ [Verschlüsselungscode speichern \(Seite 5-23\)](#)

2 Taste **[FAX]** wählen.

3 Originale einlegen.

4 Ziel angeben.

Geben Sie die Faxnummer der Gegenstelle über die Zifferntasten ein.



HINWEIS

Wenn für das Ziel im Adressbuch oder in der Zielwahltaste die verschlüsselte Übertragung eingestellt wurde, können Sie das Ziel verwenden.

5 Verschlüsselte Übertragung einschalten.

1 **[Detail]** > **[Verschlüs.Send.]** > **[Ändern]** > Taste **[▲]** **[▼]** > **[Ein]** > Taste **[OK]**

2 Wählen Sie den Verschlüsselungscode, den Sie mit der Gegenstelle vereinbart haben.

Für weitere Hinweise zur Speicherung eines Verschlüsselungscodes siehe auch

➔ [Verschlüsselungscode speichern \(Seite 5-23\)](#)

3 Bestätigen Sie mit **[OK]**.

4 Wählen Sie, ob eine verschlüsselte Box benutzt wird.

Um eine verschlüsselte Box zu verwenden, wählen Sie **[Ein]** > Taste **[OK]**.

Wählen Sie eine verschlüsselte Box wie im folgenden Abschnitt beschrieben.

Um keine verschlüsselte Box zu verwenden, wählen Sie **[Aus]** > Taste **[OK]**.

Fahren Sie mit Schritt 7 fort.

6 Verschlüsselungs-Box auswählen.

Falls Sie eine verschlüsselte Box benutzen wollen, muss diese vorab gespeichert sein.

- 1 Geben Sie die Box-Nr. (0000 bis 9999) über die Zifferntasten ein.
- 2 Bestätigen Sie mit **[OK]**.

7 Einstellungen beenden.

Bestätigen Sie mit **[OK]**.

8 Sendevorgang starten

Drücken Sie die Taste **[Start]**.
Die Übertragung beginnt.



HINWEIS

Wurde *Ein* in der Einstellung *Vor Send. prüfen* eingegeben, erscheint eine Bestätigungsanzeige nach Auswahl der Taste **[Start]**.

➔ [Bestätigungsanzeige für Ziele \(Seite 7-12\)](#)

Verschlüsselten Empfang einstellen

Um eine verschlüsselte Kommunikation durchzuführen, stellen Sie das empfangende Gerät wie nachstehend beschrieben ein.

1 Verschlüsselungscode vorab speichern.

Speichern Sie den Verschlüsselungscode, den Sie mit der Gegenstelle vereinbart haben.

Für weitere Hinweise zur Speicherung eines Verschlüsselungscodes siehe auch

➔ [Verschlüsselungscode speichern \(Seite 5-23\)](#)

2 Anzeige aufrufen.

Taste **[Systemmenü/Zähler]** > Taste **[▲]** **[▼]** > **[FAX]** > Taste **[OK]** > Taste **[▲]** **[▼]** > **[Empfang]** > Taste **[OK]** > Taste **[▲]** **[▼]** > **[Verschlüss.Empf.]** > Taste **[OK]**

3 Verschlüsselten Empfang aktivieren.

- 1 **[Ein]** > Taste **[OK]**
- 2 Wählen Sie den Verschlüsselungscode, den Sie mit der Gegenstelle vereinbart haben.
- 3 Bestätigen Sie mit **[OK]**.
Das Gerät empfängt die verschlüsselten Dokumente vom Sender mit dem vereinbarten Schlüssel.

Verwendung eines angeschlossenen Telefons

Sie können das Gerät mit einem Telefon (im freien Handel verfügbar) benutzen, um weitere Funktionen zu nutzen.

Automatisches Umschalten Fax/Telefon

Dieser Empfangsmodus ist dann sinnvoll, wenn Sie Fax und Telefon auf derselben Telefonleitung betreiben. Wenn eine Faxesendung eintrifft, wird sie vom Gerät automatisch als Fax empfangen und wenn der andere Teilnehmer anruft, klingelt das Gerät wie ein Telefon und wartet, dass der angerufene Teilnehmer abhebt.




WICHTIG

Wenn Sie die Funktion der automatischen Umschaltung zwischen Fax und Telefon (FAX/TEL) nutzen möchten, benötigen Sie einen (im freien Handel erhältlichen) Telefonapparat.

Wenn das Telefon die vorher eingestellte Anzahl von Klingeltönen abgegeben hat, muss der anrufende Teilnehmer die Telefonanruferkosten bezahlen, auch wenn das Empfangsgerät nicht antwortet.

Ablauf eines eingehenden Anrufs

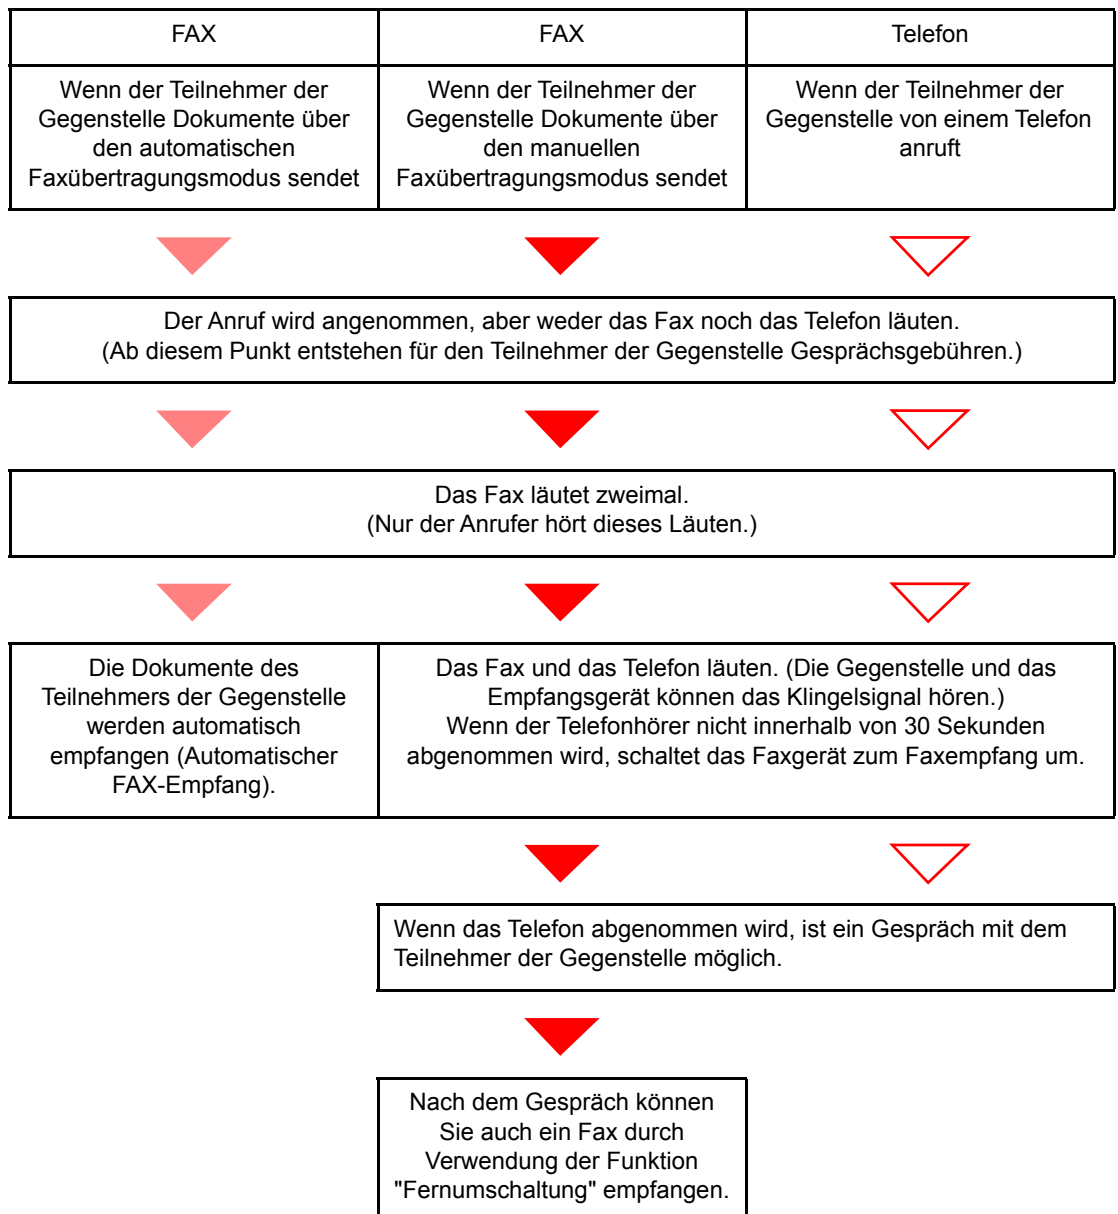



HINWEIS

Nach dem Gespräch können Sie auch ein Fax durch Verwendung der Funktion "Fernumschaltung" empfangen.

➔ [Fernumschaltung \(Seite 5-32\)](#)

Vorbereitung:

Wählen Sie [**Autom. (FAX/TEL)**].

➔ [FAX \(Seite 8-6\)](#)

1 Das Telefon klingelt.



Der angeschlossene Telefonapparat klingelt. Beachten Sie: Wenn [**0**] (Null) als Anzahl der Klingelzeichen (für Automatisches Umschalten Fax/Telefon) eingestellt ist, läutet das angeschlossene Telefon nicht.




HINWEIS

Sie können einstellen, wie oft das Klingelzeichen ertönt.

➔ [Rufton \(FAX/TEL\) \(Seite 8-8\)](#)

2 Ruf annehmen.

Eingehender Anruf von einem Telefon

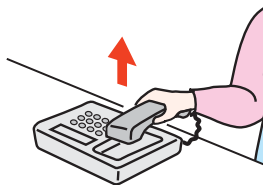

- 1 Das Gerät läutet und fordert damit auf, den Anruf entgegenzunehmen. Sie müssen den Telefonhörer innerhalb von 30 Sekunden nach dem ersten Klingelzeichen abheben.



HINWEIS

Wenn der Telefonhörer nicht innerhalb von 30 Sekunden abgenommen wird, schaltet das Faxgerät zum Faxempfang um.

- 2 Sprechen Sie mit der Gegenstelle.



HINWEIS

Nach dem Gespräch können Sie auch ein Fax durch Verwendung der Funktion "Fernumschaltung" empfangen.

➔ [Fernumschaltung \(Seite 5-32\)](#)

Eingehender Anruf von einem Fax

Das Gerät empfängt Faxe.

Automatisches Umschalten Fax und Anrufbeantworter

Dieser Empfangsmodus ist sinnvoll, wenn ein separat erworbenes Telefon mit Anrufbeantworterfunktionen zusammen mit diesem Faxgerät verwendet wird. Wenn ein Anruf von einem Faxgerät eingeht, wird der Faxempfang automatisch gestartet. Wenn der Anruf von einem Telefon eingeht, werden die Funktionen des Anrufbeantworters aktiviert. Selbst wenn der Anruf nicht entgegengenommen werden kann, kann der Anrufer eine Nachricht hinterlassen.



WICHTIG

Wenn die automatische Umschaltung zwischen Fax und Anrufbeantworter aktiviert ist, dürfen in der ersten Minute, nachdem das Gerät den eingehenden Anruf empfangen hat, keine längeren Pausen von mehr als 30 Sekunden in der Ansage oder der erhaltenen Nachricht auftreten. Andernfalls wird die Pausenerkennungsfunktion des Faxgeräts aktiviert und das Faxgerät wechselt in den FAX-Empfang.



HINWEIS


Wenn Sie die Funktion der automatischen Umschaltung zwischen Fax und Anrufbeantworter nutzen möchten, müssen Sie ein Telefon mit Anrufbeantworterfunktion (herstellerunabhängig) an diesem Gerät anschließen.

Hinweise zum Abhören von Nachrichten finden Sie in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Anrufbeantworters.

Die Anzahl der Klingelzeichen, die auf dem Anrufbeantworter eingestellt wird, muss kleiner sein als die Anzahl der Klingelzeichen, die für das Faxgerät eingestellt wird.

➔ [Ruftöne \(TAD\) \(Seite 8-8\)](#)

Ablauf eines eingehenden Anrufs

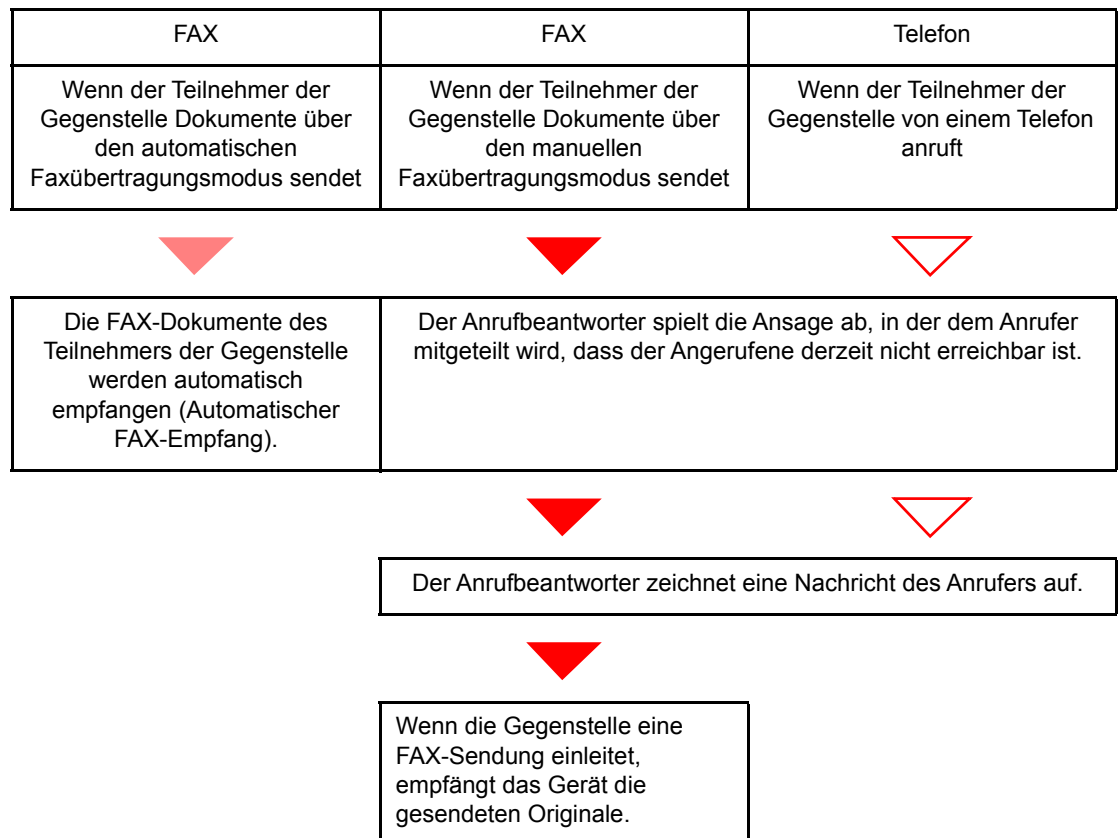

Vorbereitung:

Wählen Sie **[Auto (TAD)]**.

➔ [FAX \(Seite 8-6\)](#)

1 Das Telefon klingelt.



Das Telefon gibt eine bestimmte Anzahl von Klingelzeichen aus.



HINWEIS

Wenn der Telefonhörer während des Läutens abgenommen wird, wird der Anruf wie beim standardmäßigen manuellen FAX-Empfang behandelt.

➔ [Manuelles Empfangen \(Seite 5-31\)](#)

2 Der Anrufbeantworter nimmt Anrufe entgegen.

Eingehender Anruf von einem Telefon, der nicht beantwortet wird

Die Funktionen des Anrufbeantworters werden aktiviert, die Ansage wird abgespielt und der Anrufer kann eine Nachricht hinterlassen.



HINWEIS

Wenn eine Pause von mehr als 30 Sekunden eintritt, schaltet das Faxgerät in den Faxempfang um.

Eingehender Anruf von einem Fax


Das Gerät empfängt Faxe.

Manuelles Senden

Wenn Sie mit der Gegenstelle sprechen möchten oder das empfangende Gerät auf FAX-Empfang umgeschaltet werden muss, verwenden Sie diese Methode zum Senden der FAX-Dokumente.

1 Originale einlegen.

2 Ziel anwählen.

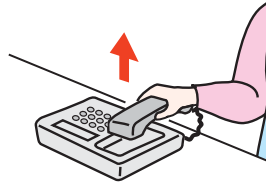

Heben Sie den Hörer ab und wählen Sie die Nummer der Gegenstelle.

3 Prüfen, ob die Telefonverbindung zum Fax der Gegenstelle steht.

Handelt es sich auf der Gegenseite um ein Fax, hören Sie einen langen Pfeifton. Ist eine Person an der Gegenstelle, können Sie sich unterhalten.

4 Taste [FAX] > Taste [Aufgelegt]

5 Taste [Start] drücken.

Die Übertragung beginnt.

6 Hörer wieder auflegen.

Sobald die Sendung beginnt, können Sie den Telefonhörer wieder auflegen.

Manuelles Empfangen

Sie können Faxdokumente empfangen, nachdem Sie festgestellt haben, dass die Telefonverbindung mit der Gegenstelle hergestellt wurde.



HINWEIS


Auf diesem Gerät wurde der automatische FAX-Empfang voreingestellt. Wenn Sie einen manuellen Empfang vornehmen möchten, müssen Sie den Empfangsmodus auf manuellen Empfang umstellen. Für weitere Hinweise, wie Sie auf den manuellen Modus umschalten können, siehe auch

➔ [Empfangsart \(Seite 8-8\)](#)

1 Das Telefon klingelt.

Wenn ein Anruf ankommt, klingelt das Telefon, das am Gerät angeschlossen ist.

2 Hörer abnehmen.

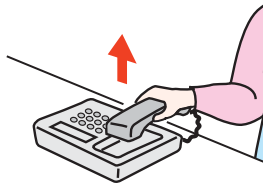

Heben Sie den Telefonhörer ab.

3 Prüfen, ob die Telefonverbindung zum Fax der Gegenstelle steht.

Handelt es sich auf der Gegenseite um ein Fax, hören Sie einen leisen unterbrochenen Pfeifton. Ist eine Person an der Gegenstelle, können Sie sich unterhalten.

4 Taste [FAX] > Taste [Aufgelegt]

5 [Man.Empf.] wählen.

Der Empfang beginnt.



HINWEIS

Wenn Sie einen Telefonapparat benutzen, der Tonsignale senden kann, benutzen Sie das Telefon, um den Empfang der FAX-Dokumente über die Fernumschaltung zu starten.

➔ [Fernumschaltung \(Seite 5-32\)](#)

6 Hörer wieder auflegen.

Sobald der Empfang beginnt, können Sie den Telefonhörer wieder auflegen.

Fernumschaltung

Sie können den FAX-Empfang von einem angeschlossenen Telefon aus starten. Diese Funktion ist sinnvoll, wenn Sie dieses Gerät und einen Telefonapparat (im freien Handel verfügbar) nicht an demselben Standort installiert haben.



HINWEIS

Die Fernumschaltung ist nur möglich, wenn ein Telefon (herstellerunabhängig) mit Tonwahlfunktionen an dieses Gerät angeschlossen ist. Selbst wenn das verwendete Telefon Tonwahlfunktionen unterstützt, kann diese Funktion, abhängig vom Telefonmodell, möglicherweise nicht wie erwartet verwendet werden. Weitere Informationen sind beim Kundendienst, beim autorisierten Kundendienstpartner oder beim Verkäufer erhältlich.

Die werkseitige Standardeinstellung der Fernumschaltnummer lautet 55.


Die Fernumschaltnummer kann geändert werden.

➔ [Einw.per Fernsch \(Seite 8-8\)](#)

Einwahl per Fernschaltung verwenden

Um den FAX-Empfang von einem Telefon aus zu starten, gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor.

1 Der angeschlossene Telefonapparat klingelt.

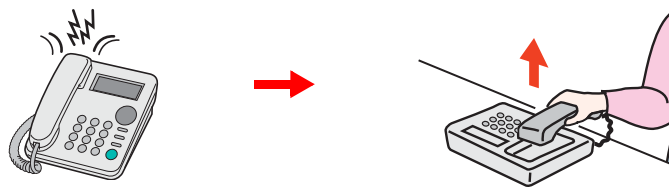

Heben Sie den Telefonhörer ab.



HINWEIS

Sie können einstellen, wie oft das Klingelzeichen ertönt.

➔ [FAX \(Seite 8-6\)](#)

2 Zweistellige Fernumschaltnummer wählen.

Wenn Sie im Hörer einen FAX-Ton hören, geben Sie mithilfe der Tonsignalfunktionen des Telefons die zweistellige Fernumschaltnummer ein. Die Verbindung wird zum Faxgerät umgeschaltet und der FAX-Empfang wird automatisch gestartet.

6 FAX vom PC senden

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:


Ablauf beim Senden eines Netzwerkfaxes	6-2
Ablauf beim Empfangen eines Netzwerkfaxes	6-2
Einrichtung	6-3
FAX-Treiber installieren	6-4
FAX-Treiber deinstallieren	6-7
Standardübertragung	6-8
Grundeinstellungen des Treibers	6-11
Fenster der Standardeinstellungen	6-12
Sendeeinstellungen ändern	6-15
Arbeiten mit Deckblättern	6-20
Standarddeckblatt festlegen	6-26
Übertragungssteuerung	6-31

Mit der Netzwerkfaxfunktion kann jeder PC, der mit diesem Gerät vernetzt ist, zum Senden und Empfangen von Faxen verwendet werden. Die nachstehenden Hauptfunktionen werden angeboten.

- Ein auf dem PC geschriebenes Dokument kann per Fax gesendet werden, ohne vorher ausgedruckt werden zu müssen.
- Das Adressbuch (im Gerät oder auf dem PC) kann für die Eingabe des FAX-Ziels verwendet werden.
- Ein Deckblatt kann hinzugefügt werden.
- Die Übertragung und der Druck können gleichzeitig erfolgen.
- Das Übertragungsergebnis kann per E-Mail gemeldet werden.
- Die Übertragung per Subadresse ist verfügbar.
- Der Vorgang ist so einfach wie ein Druckvorgang.


Ablauf beim Senden eines Netzwerkfaxes

Der Sendevorgang läuft beim Netzwerkfax wie nachstehend beschrieben ab.

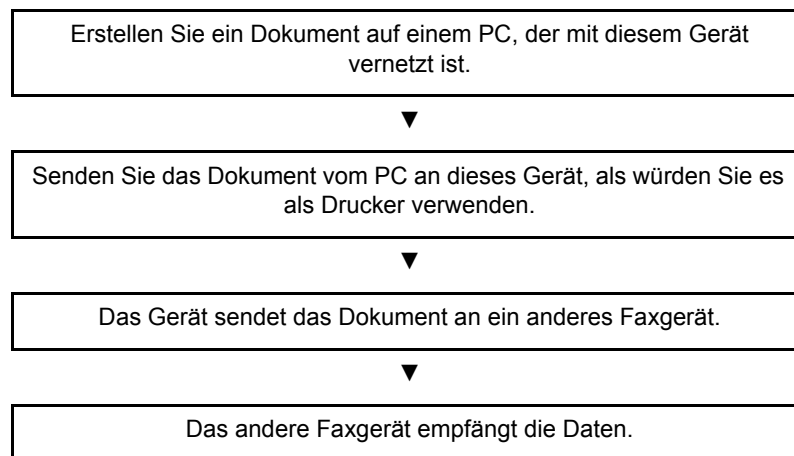

Ablauf beim Empfangen eines Netzwerkfaxes

Der Empfangsvorgang läuft beim Netzwerkfax wie nachstehend beschrieben ab.

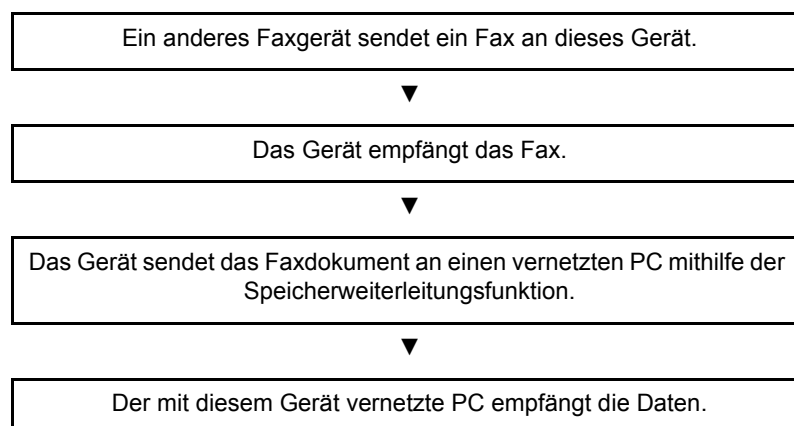

HINWEIS

Die Speicherweiterleitungsfunktion ermöglicht nicht nur den Empfang auf dem vernetzten PC, sondern auch die Weiterleitung des empfangenen Faxes per E-Mail oder die Weiterleitung an ein anderes Faxgerät.

Einrichtung

Einige Vorbereitungen sind erforderlich, um das Netzwerkfax benutzen zu können.

Verbindung mit einem PC

Verbinden Sie das Gerät und den PC über das Netzkabel mit dem Netzwerk.

➔ *Bedienungsanleitung* des Geräts

Registrierung des Geräts

Mit der Speicherübertragungsfunktion wählen Sie den empfangenden PC oder das Dateiformat.



HINWEIS


Mit der Speicherübertragungsfunktion leiten Sie das empfangene Fax an den PC weiter oder versenden es als Dateianhang per E-Mail.

➔ [Weiterleitungseinstellungen \(Seite 5-2\)](#)

FAX-Treiber installieren

Installieren Sie den FAX-Treiber wie nachfolgend beschrieben. (Als Beispiel dient Windows 8.1.)

1 Den Datenträger Product Library einlegen.

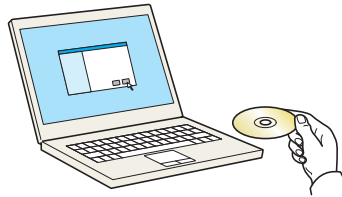

HINWEIS


Die Installation unter Windows muss mit Administratorrechten erfolgen.

Falls das Fenster "Neue Hardware gefunden" von Windows erscheint, klicken Sie auf **[Abbrechen]**.

Erscheint ein Fenster zum automatischen Ausführen eines Programms, bestätigen Sie mit **[Setup.exe ausführen]**.

Falls die Benutzerkonto-Kontrollanzeige von Windows erscheint, klicken Sie auf **[Ja]**.

2 Anzeige aufrufen.

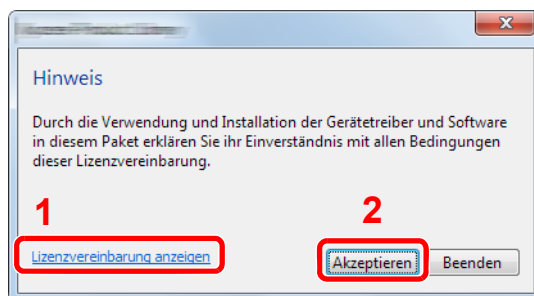


1 Klicken Sie auf **[Lizenzvereinbarung anzeigen]**.
Lesen Sie die Lizenzvereinbarung.

2 Klicken Sie auf **[Akzeptieren]**.


3 **[Benutzerdefinierte Installation]** auswählen.

4 Software installieren.


1 Wählen Sie den zu installierenden Drucker.

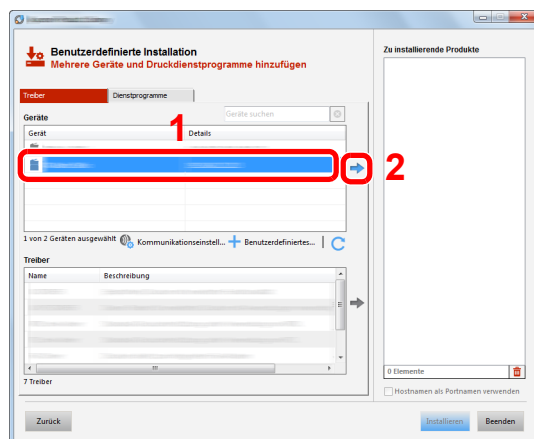


 **HINWEIS**

- Falls das Gerät nicht erkannt wird, auch wenn es betriebsbereit ist, prüfen Sie Folgendes. Wird kein Drucker gefunden, prüfen Sie, ob die Kabelverbindung zwischen Netzwerk und Drucker korrekt ist und ob der Drucker eingeschaltet ist. Dann klicken Sie auf  (Aktualisieren).
- Falls das gewünschte Gerät nicht angezeigt wird, klicken Sie **[Benutzerdefiniertes Gerät hinzufügen]**, um das Gerät direkt auszuwählen.


2 Wählen Sie **[FAX-Treiber]**.

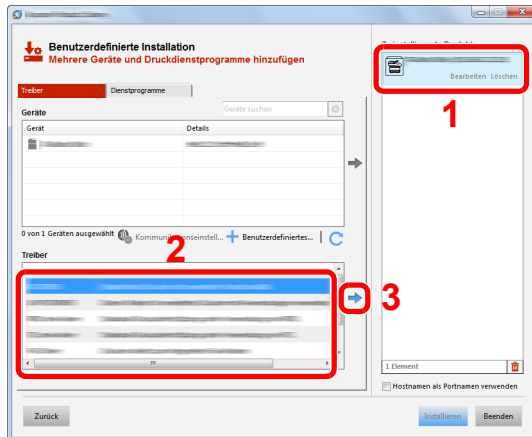

3 Klicken Sie auf **[Installieren]**.

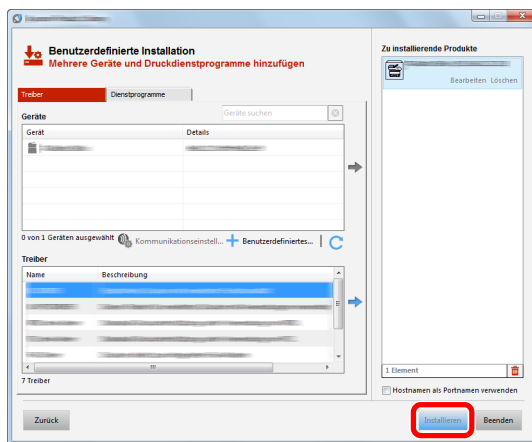

5 Installation beenden.

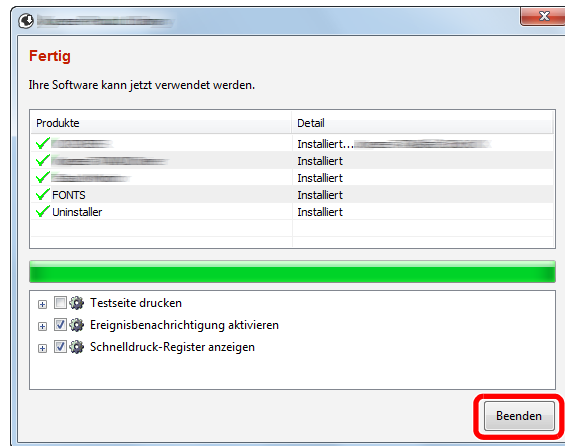

Falls eine Aufforderung zum Neustart erscheint, starten Sie den Computer neu und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Die Installation des FAX-Treibers ist nun beendet.

FAX-Treiber deinstallieren

HINWEIS

Die Deinstallation unter Windows muss mit Administrator-Rechten erfolgen.

1 Anzeige aufrufen.


Klicken Sie auf **[Suchen]** in der Charms-Leiste und geben Sie "Product Library deinstallieren" im Suchfeld ein.
Wählen Sie im Suchfeld **[Product Library deinstallieren]**.

HINWEIS

In Windows 7 klicken Sie auf **[Start]** auf der Windows-Oberfläche. Wählen Sie **[Alle Programme]**, **[(Name der anbietenden Firma)]** und **[Product Library deinstallieren]**. Der Uninstall Wizard wird geöffnet.

2 Software deinstallieren.

Überprüfen Sie die Markierungen in dem Kontrollkästchen des Treibers, der entfernt werden soll, und klicken Sie auf **[Deinstallieren]**.

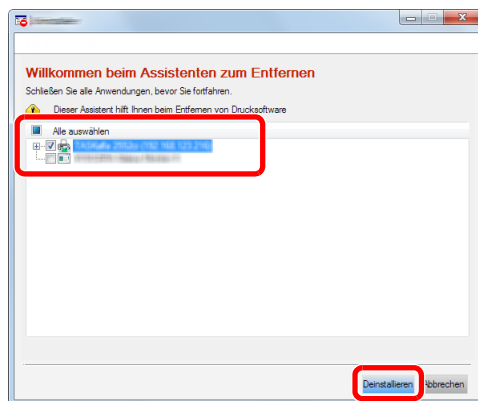

3 Deinstallation beenden.

Falls eine Aufforderung zum Neustart erscheint, starten Sie den Computer neu und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Die Deinstallation der Software ist nun beendet.

HINWEIS

Die Software kann ebenfalls mittels der Product Library deinstalliert werden.

Im Dialogfenster der Product Library wählen Sie Deinstallieren und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm.


Standardübertragung

Zum Versenden eines Faxes über Netzwerkfax gehen Sie wie folgt vor. Als Beispiel wird ein Adobe-Acrobat-Dokument versendet.

1 Dokument zum Senden vorbereiten.

- 1 Erstellen Sie mit einer Anwendung auf Ihrem Computer ein Dokument zum Versenden.
- 2 Wählen Sie das Originalformat und die Ausrichtung.
- 3 Wählen Sie **[Drucken]** aus dem Dateimenü. Das Fenster zum Druck aus einer Anwendung wird geöffnet.

2 Eigenschaften im Druckerfenster wählen.

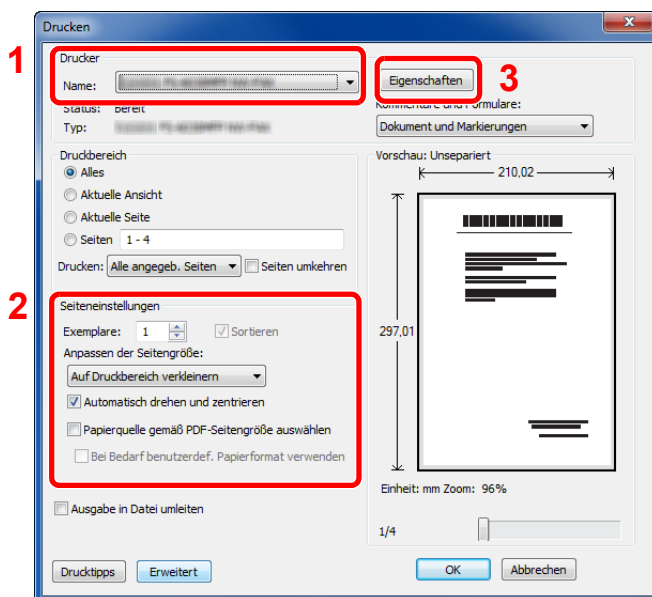

- 1 Wählen Sie das Gerätemodell (XXX XXX NW-FAX) aus der Liste aus.
- 2 Wählen Sie alle gewünschten Druckeinstellungen.



HINWEIS


Stellen Sie sicher, dass die Kopienanzahl auf 1 steht. Das folgende Fenster dient als Beispiel.

Das Druckerfenster kann je nach gewählter Anwendung abweichen.

- 3 Klicken Sie auf **[Eigenschaften]**, um das Eigenschaften Fenster zu öffnen.

3 Einstellungen in der Karteikarte FAX Einstellungen wählen.

- 1 Wählen Sie alle gewünschten Einstellungen wie z. B. das Originalformat in der Karteikarte FAX Einstellungen und bestätigen Sie mit **[OK]**.

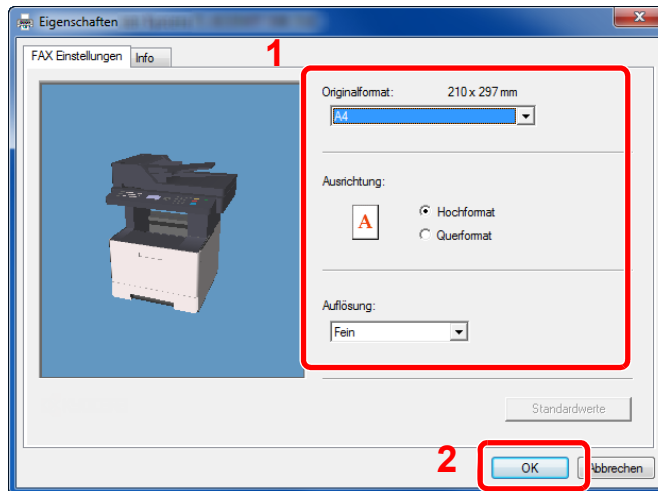

Für weitere Hinweise zu den Einstellungen dieser Karteikarte siehe auch

➔ [Grundeinstellungen des Treibers \(Seite 6-11\)](#)

- 2 Sie kehren zum Druckerfenster zurück. Klicken Sie auf **[OK]**. Das Fenster zur Eingabe der Sendeeinstellungen erscheint.

4 Einstellungen im Fenster Sendeeinstellungen wählen.

Es können Einstellungen wie Übertragungszeit oder Subadressen gewählt werden.

Für weitere Hinweise zu den Einstellungen siehe auch

➔ [Sendeeinstellungen ändern \(Seite 6-15\)](#)

5 Deckblatt wählen.


Wollen Sie mit Deckblatt versenden, nehmen Sie Einstellungen in der Karteikarte **[Deckblatt]** vor.

Für weitere Hinweise zu den Einstellungen siehe auch

➔ [Arbeiten mit Deckblättern \(Seite 6-20\)](#)

6 Das Ziel angeben.

- 1 Geben Sie in der Karteikarte **[Adressen Einstellung]** die Zieladresse über die Tastatur ein.
 - Maximale Anzahl von Zeichen, die eingegeben werden können: 64 Zeichen
 - Folgende Zeichen können gewählt werden: 0 bis 9, "#", "*", "-", Leerzeichen. (An erster Stelle darf KEIN Leerzeichen oder "-" stehen.)
- 2 Klicken Sie auf **[Zur Senderliste hinzufügen]**. Die Zielinformation wird in die Adressliste übernommen. Zur Versendung an mehrere Ziele wiederholen Sie die Schritte.
- 3 Um das Adressbuch zu verwenden, klicken Sie auf **[Auswählen vom Adressbuch]** und wählen das Ziel aus.

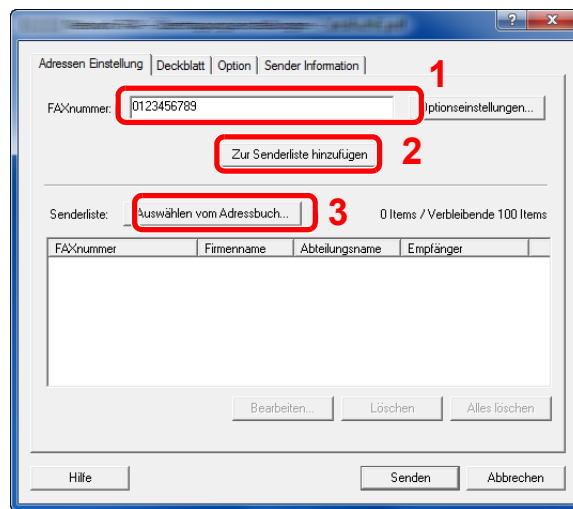


7 Auf [Senden] klicken. Die Übertragung beginnt.

Grundeinstellungen des Treibers

Über die Karteikarte FAX Einstellungen in den Druckereinstellungen können Sie das Originalformat und andere Einstellungen bestimmen.

1 Anzeige aufrufen.

- 1 Klicken Sie auf Start auf der Windows-Oberfläche. Klicken Sie dann auf **[Systemsteuerung]**, **[Hardware und Sound]** und dann auf **[Geräte und Drucker]**.
- 2 Rechtsklicken Sie auf den Produktnamen Ihres Geräts und wählen Sie **[Druckereigenschaften]** aus der Drop-Down-Liste. Die Druckereigenschaften werden geöffnet.

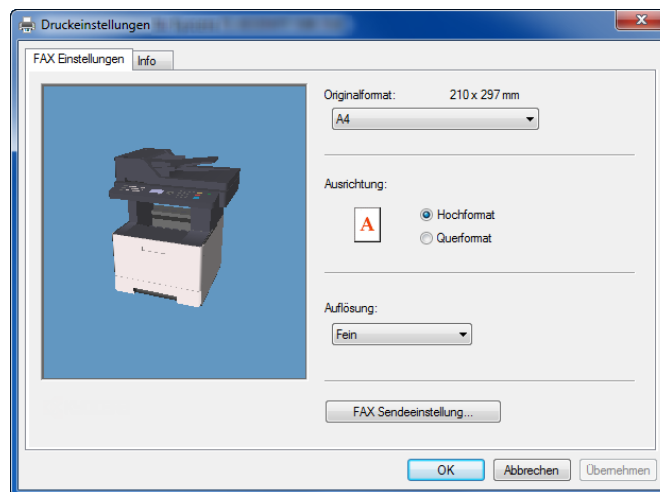

2 Einstellungen wählen.

Folgende Einstellungen sind möglich.

Einstellung	Beschreibung
Originalformat	Wählen Sie das Format des zu sendenden Dokumentes aus der Drop-Down-Liste. Mögliche Werte: Letter, Legal, Statement, A4, A5, Folio, B5(JIS)
Ausrichtung	Wählen Sie die Ausrichtung des Dokumentes. Mögliche Werte: Hochformat, Querformat
Auflösung	Wählen Sie die Auflösung des zu sendenden Dokuments aus der Drop-Down-Liste. Mögliche Werte: Normal, Fein, Ultrafein
FAX Sendeeinstellungen	Klicken Sie auf [FAX Sendeeinstellung] , um die Standardeinstellungen für die Übertragung zu ändern. Das Fenster zur Eingabe der Standardeinstellungen wird geöffnet.

Fenster der Standardeinstellungen

Durch Eingabe der häufig verwendeten Einstellungen kann der Aufwand zur Änderung der Einstellungen minimiert werden.

So wird das Fenster der Grundeinstellungen geöffnet:

1 Anzeige aufrufen.

- 1 In der Charms-Leiste des Desktop klicken Sie auf **[Einstellungen]**, **[Systemsteuerung]** und **[Geräte und Drucker]**.



HINWEIS


Unter Windows 7 klicken Sie **[Start]** auf der Windows-Oberfläche und wählen dann **[Geräte und Drucker]**.

Unter Windows 10 klicken Sie **[Start]** auf der Windows-Oberfläche, **[Systemsteuerung]**, **[Hardware und Sound]** und dann auf **[Geräte und Drucker]**.

- 2 Rechtsklicken Sie auf den als Netzwerkfax verwendeten Gerätenamen und wählen Sie **[Druckeinstellungen]** aus der Drop-Down-Liste. Im Fenster der **[Druckeinstellungen]** klicken Sie auf **[FAX Sendeeinstellung]**.

2 Einstellungen konfigurieren.


- (1) Karteikarte Sender Optionen

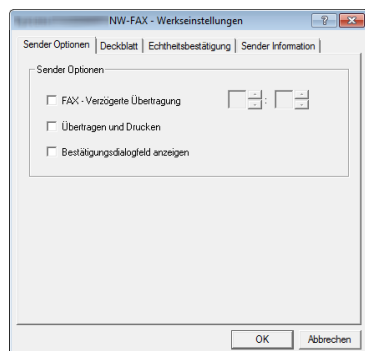

Eigenschaft	Beschreibung
Kontrollkästchen FAX - Verzögerte Übertragung	<p>Wollen Sie Dokumente zeitversetzt übertragen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Zeiteingabe zu ermöglichen. Damit werden die Eingabefelder rechts vom Kontrollkästchen aktiviert. Die gewünschte Zeit kann direkt über die Tastatur oder über die ▲ und ▼ Pfeile eingegeben werden.</p> <p>✔ WICHTIG Weicht die in der Anzeige des Geräts angezeigte Uhrzeit von der tatsächlichen Uhrzeit ab, wird die Übertragung nicht zum gewünschten Zeitpunkt durchgeführt. Stellen Sie gegebenenfalls die Uhrzeit korrekt ein.</p> <p>💡 HINWEIS Falls Sie einen Sendezeitpunkt wählen, der vor der tatsächlichen Uhrzeit liegt, wird die Übertragung am folgenden Tag zum gewählten Zeitpunkt durchgeführt. Vergewissern Sie sich daher von der korrekt eingegebenen Uhrzeit, bevor Sie zeitversetzt übertragen.</p> <p>Mögliche Werte: 00:00 - 23:59</p>


Eigenschaft	Beschreibung
Kontrollkästchen Übertragen und Drucken	Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn das gesendete Dokument gleichzeitig zum Sendezeitpunkt ausgedruckt werden soll.
Kontrollkästchen Bestätigungsdialogfeld anzeigen	Aktivieren Sie diese Einstellung, falls vor der Sendung ein Bestätigungsdialogfeld mit der zu wählenden Fax-Nummer angezeigt werden soll.

(2) Karteikarte Deckblatt

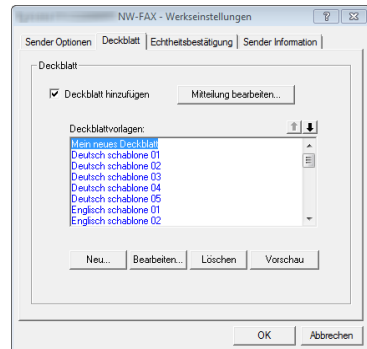

Eigenschaft	Beschreibung
Kontrollkästchen Deckblatt hinzufügen	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn ein Deckblatt zur Übertragung hinzugefügt werden soll.

(3) Karteikarte Echtheitsbestätigung

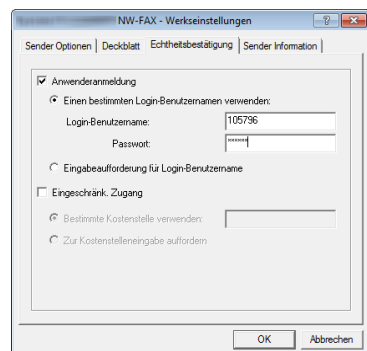

Funktion	Beschreibung
Kontrollkästchen Anwenderanmeldung	Falls die Benutzeranmeldung am Gerät aktiviert ist, wählen Sie entweder Einen bestimmten Login-Benutzernamen verwenden oder Eingabeaufforderung für Login-Benutzername aus. Einen bestimmten Login-Benutzernamen verwenden: Geben Sie Login-Benutzernamen und Passwort ein. Die Übertragung wird mit dem eingegebenen Login-Benutzernamen und Passwort durchgeführt. Eingabeaufforderung für Login-Benutzername: Vor der Übertragung wird ein Fenster zur Eingabe von Login-Benutzernamen und Passwort eingeblendet. Der Login-Benutzernamen und das Passwort müssen vor jeder Übertragung eingegeben werden.
Kontrollkästchen Eingeschränk. Zugang	Falls Kostenstellen am Gerät aktiviert ist, wählen Sie entweder Bestimmte Kostenstelle verwenden oder Zur Kostenstelleneingabe auffordern aus. Bestimmte Kostenstelle verwenden: Geben Sie die Konto-ID ein. Die Übertragung wird mit der eingegebenen Konto-ID durchgeführt. Zur Kostenstelleneingabe auffordern: Vor der Übertragung wird ein Fenster zur Eingabe der Konto-ID eingeblendet. Die Konto-ID muss vor jeder Übertragung eingegeben werden.

(4) Karteikarte Sender Information

The screenshot shows a dialog box titled 'NW-FAX - Werkseinstellungen' with the 'Sender Information' tab selected. It contains the following fields:

- Firma: []
- Abteilung: []
- Name: []
- Telefonnummer: []
- FAXnummer: []
- * E-Mail-Adresse: []

 A note at the bottom reads: '* Geben Sie die E-Mail-Adresse für den Empfang des Sendebereichs ein.' Buttons for 'OK' and 'Abbrechen' are at the bottom right.

Geben Sie die eigenen Informationen wie nachstehend erklärt ein, damit diese auf dem Deckblatt ausgegeben werden.

Funktion	Beschreibung
Firma	Es können bis zu 64 Zeichen eingegeben werden.
Abteilung	Es können bis zu 64 Zeichen eingegeben werden.
Name	Es können bis zu 32 Zeichen eingegeben werden.
Telefonnummer	Es können bis zu 20 Zeichen eingegeben werden. (Erlaubt sind 0 bis 9, #, *, -, (,), + und Leerzeichen.)
FAXnummer	Es können bis zu 20 Zeichen eingegeben werden. (Erlaubt sind 0 bis 9, #, *, -, (,), + und Leerzeichen.)
E-Mail-Adresse	Es können bis zu 128 Zeichen eingegeben werden. Mögliche Zeichen: Symbole (!, #, \$, %, &, ', *, +, -, ., /, =, @, [,], ^, _, ` , { und }) Alphanumerische Zeichen (0 – 9, A – Z und a – z)



HINWEIS

Durch die Eingabe einer E-Mail-Adresse kann der Sendebereich per E-Mail empfangen werden. Dafür muss im Gerät der Versand von E-Mails aktiviert sein.

➔ *Bedienungsanleitung* des Geräts

Sendeeinstellungen ändern

(1) Ziel aus dem Adressbuch wählen

Es stehen zwei Arten von Adressbüchern zur Auswahl von Zielen zur Verfügung. Das Adressbuch des Geräts und das Windows-Adressbuch.

HINWEIS


Es stehen drei Arten von Adressbüchern zur Auswahl von Zielen zur Verfügung. Das Adressbuch des Geräts, das Windows-Adressbuch und das Adressbuch für Netzwerkfax-Dateien (.fdt).

Soll ein Empfänger aus dem Adressbuch des Geräts gewählt werden, muss dieser vorab im Adressbuch des Geräts gespeichert worden sein.

➔ [Speichern von Zielen im Adressbuch \(Seite 2-11\)](#)

1 Auf [Auswählen vom Adressbuch] klicken.

Das Fenster zur Auswahl aus dem Adressbuch öffnet sich.

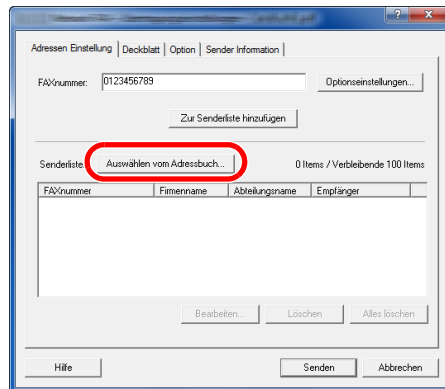


2 Adressbuch wählen.

Um das Adressbuch des Geräts zu nutzen, wählen Sie [Adressbuch/XXXX (Modellname)] aus der Drop-Down-Liste.

HINWEIS

Um das Windows-Adressbuch zu nutzen, wählen Sie [**Windows-Adressbuch**].

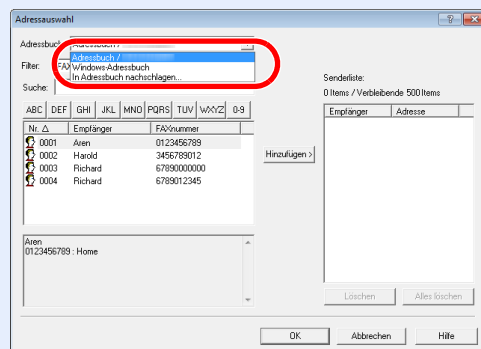


Um ein Adressbuch für Netzwerkfax (.fdt) hinzuzufügen, wählen Sie [**In Adressbuch nachschlagen**]. Klicken Sie auf [**Hinzufügen**] und wählen eine [**Adressbuchdatei**] aus.

3 Ziel wählen.

Die im Adressbuch gespeicherten Ziele werden auf der linken Seite des Fensters angezeigt. Um eine Gruppe von Zielen auszuwählen, wählen Sie aus den Filtern der Drop-Down-Liste **[Gruppe]**.

Wählen Sie das gewünschte Ziel aus und klicken Sie auf **[Hinzufügen>]**. Das ausgewählte Ziel wird unter **[Senderliste]** (auf der rechten Seite) hinzugefügt.

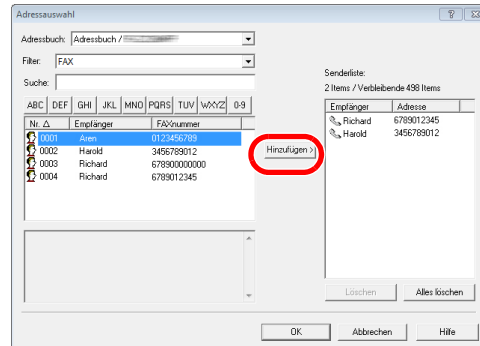

HINWEIS

- Die Liste kann sortiert werden. Klicken Sie auf den Listenpunkt, nach dem Sie sortieren wollen (Nr., Empfänger, FAXnummer, Adresse). Δ oder ∇ werden neben den sortierten Punkten angezeigt. Zusätzlich kann ein entsprechendes Ziel angewählt werden, indem eine Zeichenfolge im Feld Suche eingegeben wird.
- Nachdem ein Ziel ausgewählt ist, werden die jeweiligen Details am unteren Ende der Liste angezeigt. Falls eine Gruppe ausgewählt ist, werden die jeweiligen Mitglieder der Gruppe am unteren Ende der Liste angezeigt. Enthält die Gruppe einen Empfänger, für den unterschiedliche Faxnummern gespeichert sind, wird ein Fenster zur Faxnummernauswahl geöffnet.

Zum Löschen eines Ziels aus der Senderliste wählen Sie das gewünschte Ziel aus und klicken auf **[Löschen]**. Zum Löschen aller Ziele aus der Senderliste klicken Sie auf **[Alles löschen]**.

4 Auf die Taste [OK] klicken.

Das Fenster der **[Übertragungseinstellungen]** öffnet sich erneut.

(2) Subadressen Kommunikation




HINWEIS


Um die Kommunikation über Subadresse durchführen zu können, muss die Gegenstelle ebenfalls mit Kommunikationsfunktionen über Subadresse desselben Typs ausgestattet sein.

1 Fenster Optionseinstellungen öffnen.

In der Karteikarte **[Adressen Einstellung]** des Fensters **[Übertragungseinstellungen]** klicken Sie auf **[Optionseinstellungen]**.

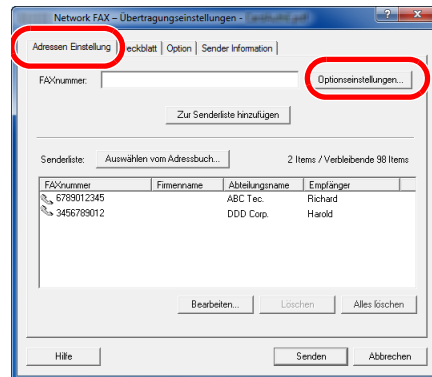

2 Gleiche Subadresse und gleiches Passwort wie im Zielgerät eingeben.

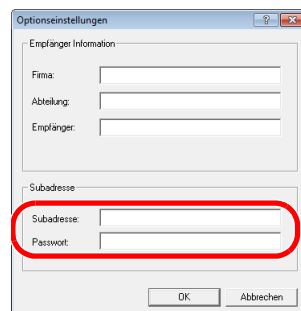

- Maximale Anzahl Zeichen, die eingegeben werden können: 20 Zeichen
- Folgende Zeichen können gewählt werden: 0 bis 9, #, *, -, Leerzeichen. (An erster Stelle darf KEIN Leerzeichen stehen.)


3 Auf [OK] klicken.

Das Fenster der **[Übertragungseinstellungen]** öffnet sich erneut.

(3) Deckblatt Einstellungen

Der Übertragung kann ein Deckblatt als erste Faxseite hinzugefügt werden. Zusätzlich zu den werksseitig hinterlegten Vorlagen für Deckblätter können eigene Deckblätter angelegt werden.

Um der Übertragung ein Deckblatt hinzuzufügen, aktivieren Sie in der Karteikarte [**Deckblatt**] das Kontrollkästchen [**Deckblatt hinzufügen**].

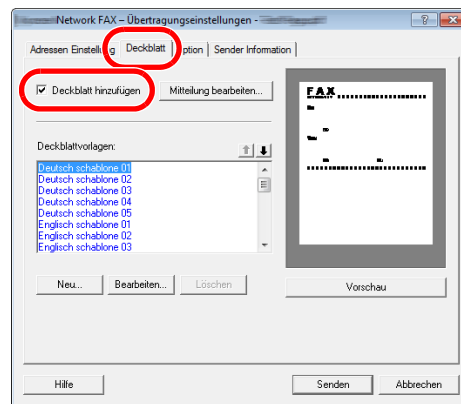


Für weitere Informationen zum Deckblatt siehe auch

➔ [Arbeiten mit Deckblättern \(Seite 6-20\)](#)

(4) Optionale Einstellungen

Die unter „(1) Karteikarte Sender Optionen“ ausgewählten Einstellungen können in der Karteikarte [**Option**] geändert werden.

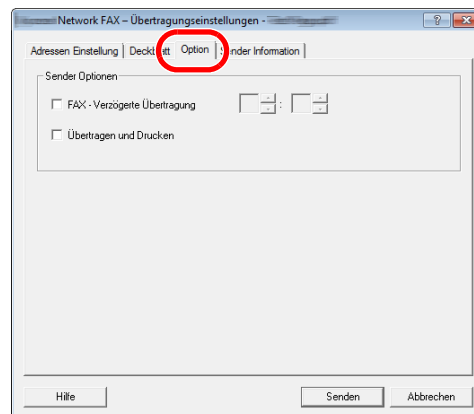

Für weitere Hinweise zu den Einstellungen siehe auch

➔ [\(1\) Karteikarte Sender Optionen \(Seite 6-12\)](#)

(5) Sendekennung (TTI)

Um die unter "(4) Karteikarte Sender Information" ausgewählten Einstellungen zu ändern, klicken Sie auf die Karteikarte [**Sender Information**].

The screenshot shows a window titled "Network FAX - Übertragungseinstellungen". At the top, there are three tabs: "Adressen-Einstellung", "Deckblatt", and "Sender-Information". The "Sender-Information" tab is selected and highlighted with a red circle. Below the tabs is a form with the following fields:

- Firma:
- Abteilung:
- Name:
- Telefonnummer:
- FAXnummer:
- * E-Mail-Adresse:

Below the form, there is a note: "* Geben Sie die E-Mail-Adresse für den Empfang des Senderberichts ein." At the bottom of the window, there are three buttons: "Hilfe", "Senden", and "Abbrechen".

Arbeiten mit Deckblättern


Deckblatt in Übertragungseinstellungen auswählen

Das Deckblatt wird der Faxsendung als erste Seite hinzugefügt.

Über Deckblätter

Ein Deckblatt kann aus werksseitig hinterlegten Vorlagen für Deckblätter ausgewählt werden. Das Deckblatt enthält Informationen über Empfänger und Absender wie im Beispiel gezeigt.

Beispiel der Vorlage 01

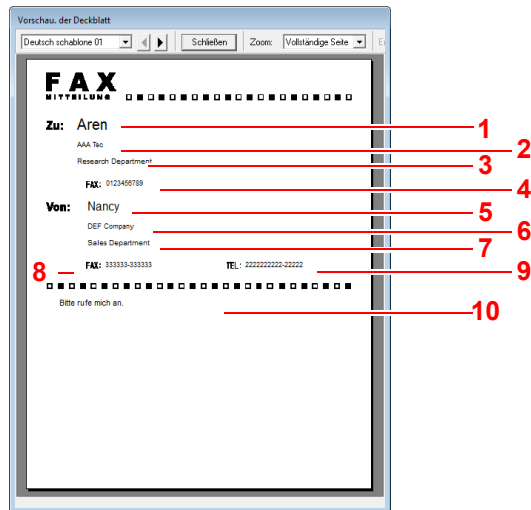

Nr.	Funktion
1	Empfängername
2	Firmenname des Empfängers
3	Abteilung des Empfängers
4	Faxnummer des Empfängers
5	Sendername
6	Firmenname des Senders
7	Abteilung des Senders
8	Faxnummer des Senders
9	Telefonnummer des Senders
10	Meldung

Deckblatt hinzuzufügen und übertragen

Der folgende Abschnitt erklärt das Hinzufügen und Übertragen eines Deckblatts.

1 Fenster der Übertragungseinstellungen öffnen.

Führen Sie die Schritte 1 bis 7 wie in Normale Übertragung beschrieben aus, um das Fenster Übertragungseinstellungen zu öffnen.


➔ [Standardübertragung \(Seite 6-8\)](#)

Falls ein Ziel aus dem Adressbuch ausgewählt werden soll, siehe "(1) Ziel aus dem Adressbuch wählen", wählen Sie ein Ziel aus und gehen Sie zu Schritt 4.

➔ [\(1\) Ziel aus dem Adressbuch wählen \(Seite 6-15\)](#)

2 Faxnummer eingeben.


In der Karteikarte **[Adressen Einstellung]** geben Sie die Empfängernummer ein und klicken Sie auf **[Optionseinstellungen]**.

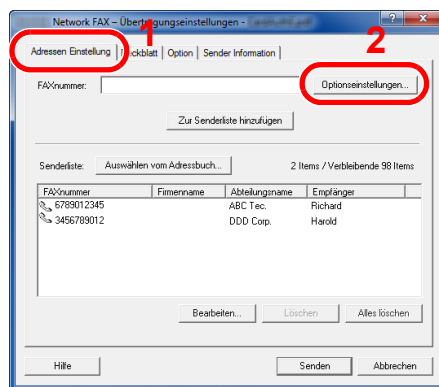

Funktion	Beschreibung
FAXnummer	Es können bis zu 64 Zeichen eingegeben werden.

3 Empfängerinformationen eingeben.

Um die Eingabe zu beenden, klicken Sie auf **[OK]**.

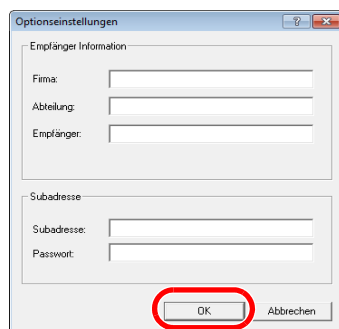

Eigenschaft	Beschreibung
Firma	Es können bis zu 32 Zeichen eingegeben werden.
Abteilung	Es können bis zu 32 Zeichen eingegeben werden.
Empfänger	Es können bis zu 32 Zeichen eingegeben werden.



HINWEIS

Wurde in der Karteikarte **[Deckblatt]** die Einstellung **[Deckblatt hinzufügen]** nicht aktiviert, erscheint ein Fenster zur Bestätigung des Deckblatts.
Um ein Deckblatt hinzuzufügen, klicken Sie auf **[Deckblatt hinzufügen]**.

4 Ziel zur **Senderliste** hinzufügen.

- 1 Fügen Sie das Ziel der [**Senderliste**] hinzu, indem Sie auf [**Zur Senderliste hinzufügen**] klicken.
- 2 Sollen die Informationen über den Empfänger in der [**Senderliste**] geändert werden, wählen Sie das Ziel aus und klicken Sie auf [**Bearbeiten**]. Ändern Sie die Information über den Empfänger und klicken Sie auf [**OK**].

Eigenschaft	Beschreibung
FAXnummer	Die Faxnummer kann nicht geändert werden.
Firma	Es können bis zu 32 Zeichen eingegeben werden.
Abteilung	Es können bis zu 32 Zeichen eingegeben werden.
Empfänger	Es können bis zu 32 Zeichen eingegeben werden.


- 3 Wurde im Fenster der [**Standardeinstellungen**] keine Senderinformation hinterlegt, klicken Sie auf die Karteikarte [**Sender Information**] und geben diese ein.

➔ [\(4\) Karteikarte Sender Information \(Seite 6-14\)](#)

Eigenschaft	Beschreibung
Firma	Es können bis zu 64 Zeichen eingegeben werden.
Abteilung	Es können bis zu 64 Zeichen eingegeben werden.
Name	Es können bis zu 32 Zeichen eingegeben werden.
Telefonnummer	Es können bis zu 20 Zeichen eingegeben werden. (Erlaubt sind 0 bis 9, #, *, -, (,), + und Leerzeichen.)
FAXnummer	Es können bis zu 20 Zeichen eingegeben werden. (Erlaubt sind 0 bis 9, #, *, -, (,), + und Leerzeichen.)
E-Mail-Adresse	Es können bis zu 128 Zeichen eingegeben werden. Mögliche Zeichen: Symbole (!, #, \$, %, &, ', *, +, -, ., /, =, @, [,], ^, _, ` , { und }) Alphanumerische Zeichen (0 – 9, A – Z und a – z)

5 Deckblatt hinzufügen.

Klicken Sie auf die Karteikarte **[Deckblatt]** und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **[Deckblatt hinzufügen]**.

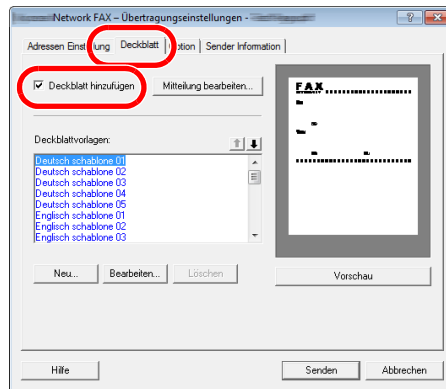

6 Deckblatt auswählen.

Wählen Sie ein Deckblatt aus der Liste der **[Deckblattvorlagen]** aus.



HINWEIS

Wurde in den Standardeinstellungen ein Deckblatt festgelegt, kann dieser Schritt übersprungen werden.


➔ [Standarddeckblatt festlegen \(Seite 6-26\)](#)

Es können eigene Deckblätter angelegt werden.

➔ [Neue Deckblätter anlegen \(Seite 6-28\)](#)

7 Inhalt des Deckblatts prüfen.

- 1 Klicken Sie auf die Schaltfläche [**Vorschau**]. Es wird eine Vorschau des gewählten Deckblatts angezeigt.

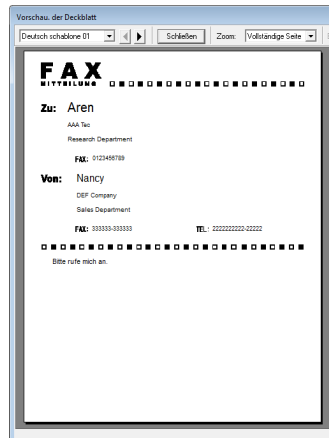

Um eine andere Vorlage anzuzeigen, benutzen Sie die Drop-Down-Liste oben im Dialogfenster oder klicken Sie auf [◀] oder [▶]. Der Zoomfaktor der Vorlage kann zwischen 25 und 250 % in der Drop-Down-Liste geändert werden.


✓ WICHTIG

Bevor Sie das Fax verschicken, sollten Sie die Vorschau Funktion verwenden um sicherzustellen, dass alle Angaben wie Empfänger oder Firmenname korrekt sind. Wird eine große Menge von Zeichen verwendet, die automatisch zugefügt wurde, werden diese möglicherweise nicht korrekt angezeigt oder gedruckt. Werden einige Zeichen nicht korrekt angezeigt, verringern Sie die Anzahl der Zeichen für Sender oder Empfänger. Eventuell bearbeiten Sie die verwendete Vorlage.


- 2 Klicken Sie auf [**Schließen**].

8 Mitteilung bearbeiten.

- 1 Klicken Sie auf [**Mitteilung bearbeiten**].

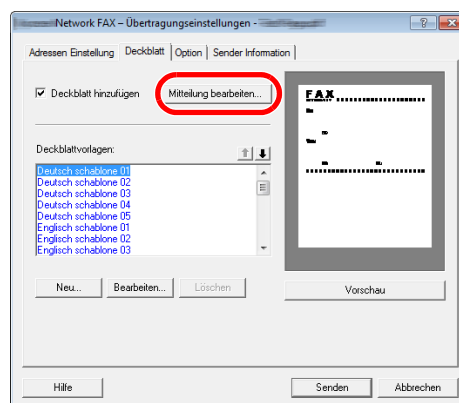

- 2 Geben Sie die Mitteilung im Deckblatt ein und klicken Sie auf **[OK]**.

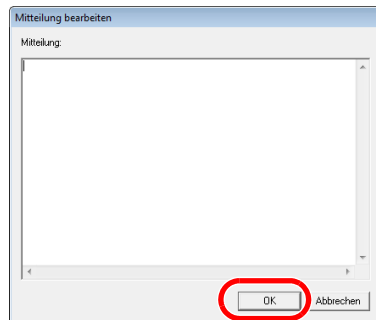

Eigenschaft	Beschreibung
Mitteilung	Es können bis zu 1.000 Zeichen eingegeben werden.

9 Übertragung

Um die Übertragung zu starten, klicken Sie auf **[Senden]**.

Standarddeckblatt festlegen

Wird in den Standardeinstellungen ein Deckblatt festgelegt, kann der Schritt zur Auswahl eines Deckblatts übersprungen werden.

Vorlage auswählen

Wählen Sie ein Standarddeckblatt aus. Gehen Sie wie folgt vor.


1 Fenster der Standardeinstellungen öffnen.

Führen Sie die in Fenster der Standardeinstellungen beschriebenen Schritte aus und öffnen Sie das Fenster **[Standardeinstellungen]**.

➔ [Fenster der Standardeinstellungen \(Seite 6-12\)](#)

2 Deckblatt hinzufügen.

Klicken Sie auf die Karteikarte **[Deckblatt]** und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **[Deckblatt hinzufügen]**.

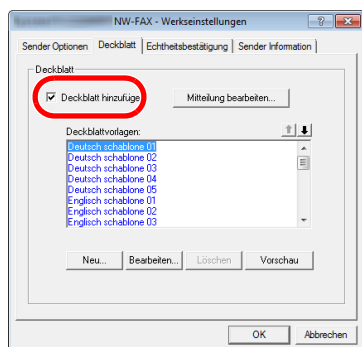

3 Deckblatt auswählen.

Wählen Sie ein Deckblatt aus der Liste der **[Deckblattvorlagen]** aus.




HINWEIS

Es können eigene Deckblätter angelegt werden.

➔ [Neue Deckblätter anlegen \(Seite 6-28\)](#)

4 Inhalt des Deckblatts prüfen.

- 1 Klicken Sie auf die Schaltfläche **[Vorschau]**. Es wird eine Vorschau des gewählten Deckblatts angezeigt.

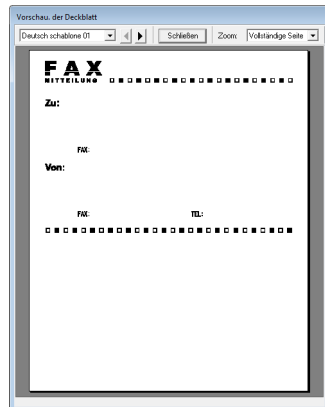


Um eine andere Vorlage anzuzeigen, benutzen Sie die Drop-Down-Liste oben im Dialogfenster oder klicken Sie auf [**◀**] oder [**▶**]. Der Zoomfaktor der Vorlage kann zwischen 25 und 250 % in der Drop-Down-Liste geändert werden.

- 2 Klicken Sie auf **[Schließen]**.

5 Mitteilung bearbeiten.

- 1 Klicken Sie auf **[Mitteilung bearbeiten]**.

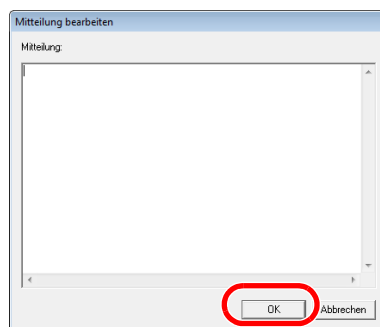

- 2 Geben Sie die Mitteilung im Deckblatt ein und klicken Sie auf **[OK]**. Es können bis zu 1.000 Zeichen eingegeben werden.

6 Auf **[OK]** klicken.

Informationen über den Absender

Speichern Sie die Informationen über den Absender, die im Deckblatt erscheinen soll, ab.



HINWEIS

Für weitere Hinweise zu Netzwerkeinstellungen siehe auch

➔ [\(4\) Karteikarte Sender Information \(Seite 6-14\)](#)

Neue Deckblätter anlegen

Gehen Sie wie folgt vor, um eigene Deckblätter anzulegen.

1 Fenster der Standardeinstellungen öffnen.

Führen Sie die in Fenster der Standardeinstellungen beschriebenen Schritte aus und öffnen Sie das Fenster **[Standardeinstellungen]**.


➔ [Fenster der Standardeinstellungen \(Seite 6-12\)](#)

2 Deckblattvorlagen bearbeiten

1 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **[Deckblatt hinzufügen]** und klicken Sie auf **[Neu...]**.

Die Anzeige **[Deckblatt bearbeiten]** wird angezeigt.

- 2 Geben Sie die Zeichen ein.
Klicken Sie in der Menüleiste auf **[Einfügen]** und dann auf **[Textfeld]**. Schieben Sie das Textfeld mit der Maus in die gewünschte Position und geben den Text ein.

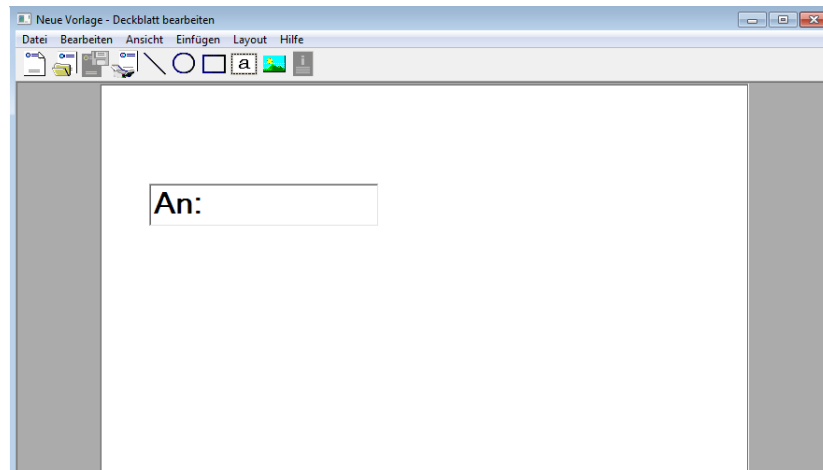

- 3 Textfeld verschieben.
Wählen Sie aus dem Menü **[Einfügen]** in der Menüleiste das zu verschiebende Textfeld aus.



WICHTIG

Werden zu viele Zeichen eingegeben, geht die Information über das Textfeld hinaus und einige Zeichen werden abgeschnitten. Wählen Sie daher die Größe des Textfelds ausreichend groß und verringern Sie die Schriftgröße, so dass die Information in das Textfeld passt.

HINWEIS

Bei einer Faxübertragung werden die Informationen der Standardeinstellungen und der Empfängereinstellungen automatisch in die betreffenden Felder eingetragen.

Folgende Textfelder können benutzt werden. Benutzen Sie diese, wenn nötig.

Menüpunkt		Anzeige in der Vorlage	Eingegebene Information
Ziel	Firma	Empfänger - Firma	Firmenname des Empfängers
	Abteilung	Empfänger - Abteilung	Abteilungsname des Empfängers
	Name	Empfänger - Name	Name des Empfängers
	Adresse	Empfänger - Adresse	Faxnummer des Empfängers


Menüpunkt		Anzeige in der Vorlage	Eingegebene Information
Sender	Firma	Sender - Firma	Firmenname des Senders
	Abteilung	Sender - Abteilung	Abteilungsname des Senders
	Name	Sender - Name	Name des Senders
	Faxnummer	Sender - FAXnummer	Faxnummer des Senders
	Telefonnummer	Sender - Telefonnummer	Telefonnummer des Senders
Kommentar		Kommentar	Mitteilung im Deckblatt

- 4 Verteilen Sie die Werte, Textfelder oder ähnliches auf dem Deckblatt wie gewünscht.

 **HINWEIS**


Für weitere Hinweise bezüglich der Arbeitshinweise siehe auch Hilfe.

- 5 Klicken Sie in der Menüleiste auf **[Datei]** und **[Speichern unter]**. Geben Sie den Dateinamen ein und klicken Sie auf **[Speichern]**.

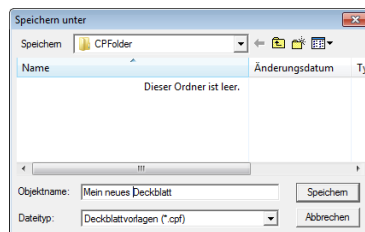

- 6 Schließen Sie die Anzeige **[Deckblatt bearbeiten]**.

- 7 Die neue Vorlage wird als erstes in der Liste angezeigt und kann nun verwendet werden.

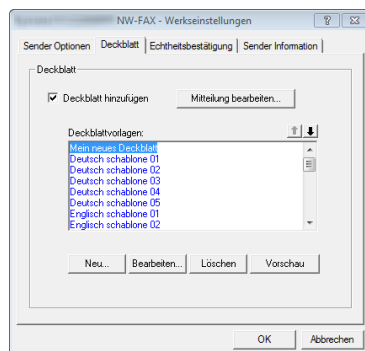


Übertragungssteuerung

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie den Status der aktuellen Faxübertragung über Ihren Computer feststellen oder die Übertragung unterbrechen wollen.

Sobald die Übertragung eingeleitet wird, wird in der Windows Taskleiste ein kleines Übertragungs Symbol angezeigt.



- 1 **Doppelklicken auf das Symbol öffnet die Übertragungssteuerung und der Status aller Übertragungen wird angezeigt.**

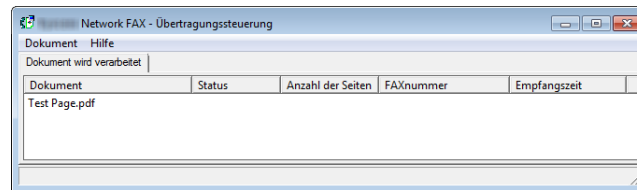

Um eine Übertragung abbrechen, wählen Sie eine Übertragung aus und dann **[Abbrechen]** im Menü **Dokument**.

Übertragungssteuerung beenden

Rechtsklicken Sie auf das Symbol der Übertragungssteuerung und wählen Sie **[Beenden]**.



7 Aufträge verwalten

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

Übertragungsergebnis und Sendestatus prüfen	7-2
Historie von FAX-Aufträgen prüfen	7-3
Anzeige des Auftragslogbuchs	7-3
Administrationsberichte drucken (Ergebnisbericht-Einstell.)	7-4
Sendeergebnis-Bericht	7-4
Netzwerk FAX Bild bei Sendung anhängen	7-5
Bericht für vor der Sendung gelöschte Aufträge	7-6
Fax-Empfangsergebnisbericht	7-7
Aktivitätsbericht (FAX-Bericht ausgehend und eingehend)	7-8
Aktivitätsbericht drucken	7-8
Automatischer Druck	7-8
Statusseite	7-9
Bericht des Fax-Empfangsergebnisses per E-Mail	7-10
Bestätigungsanzeige für Ziele	7-12

Übertragungsergebnis und Sendestatus prüfen

Sie können folgende Hilfsmittel verwenden, um die Ergebnisse von Faxübertragungen und den Status von Sendungen zu prüfen.

Berichte	Anzeigeort	Menü	Inhalt zur Prüfung	Zeitpunkt der Prüfung	Siehe Seite
Prüfung des Verlaufs von FAX-Aufträgen	LCD-Anzeige	Auftragspr. send Auftragspr. druc	Protokoll der letzten 16 Sende- und Empfangsergebnisse (einschließlich anderer Aufträge außer FAX)	Jederzeit	7-3
		FAX-Sendeprot. FAX-Empf.prot.	Protokoll der letzten 50 Sende- und Empfangsergebnisse (nur FAX-Aufträge)	Jederzeit	
Sendeergebnis-Bericht/ Empfangsergebnis-Bericht	Gedruckter Bericht	Sendebericht Fax-Empfang	Die letzten Sende- oder Empfangsergebnisse	Automatischer Druck nach jedem Sende- oder Empfangsvorgang ("Kein Druck" oder "Nur Fehler" wahlweise verfügbar.)	7-4
Aktivitätenbericht	Gedruckter Bericht	FAX-Bericht Send FAX-Bericht Empf	Die letzten 50 Sende- oder Empfangsergebnisse	Jederzeit und automatischer Druck nach jeweils 50 Sende-/ Empfangsvorgängen	7-8
Statusseite	Gedruckter Bericht	Statusseite	Gespeicherte Daten der lokalen FAX-Kennung, des lokalen Faxnamens, der Faxleitungseinstellungen, etc.	Jederzeit	7-9
Bericht des Fax-Empfangsergebnisses per E-Mail	PC	Fax-Empfang	Faxempfang	Faxempfang wird per E-Mail gemeldet.	7-10

Historie von FAX-Aufträgen prüfen

Sie können das Protokoll der letzten 50 Sende- und Empfangsergebnisse zur Durchsicht anzeigen.

HINWEIS

Auch wenn die Kostenstellenabrechnung aktiviert ist, werden die letzten 50 Sende- und Empfangsergebnisse unabhängig von der Konto-ID angezeigt.

Hinweise zur Prüfung der Auftragsjournale finden Sie in der Dokumentation des Geräts.

➔ *Bedienungsanleitung* des Geräts

Anzeige des Auftragslogbuchs

1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Status/Druckabbr.**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**FAX Auftragprot.**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**FAX-Sendeprot.**] oder [**FAX-Empf.prot.**] > Taste [**OK**]

HINWEIS

Wählen Sie Taste [**Status/Druckabbr.**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Logbuch Speicher**] > Taste [**OK**], um das Logbuch zu prüfen.

2 Prüfen.

Wählen Sie die Taste [**◀**] oder [**▶**], um die Details eines Auftrags zu prüfen.

Administrationsberichte drucken (Ergebnisbericht-Einstell.)

Sie können diverse Administrationsberichte drucken, um die Ergebnisse der Faxübertragung oder den Status der eingerichteten Funktionen zu prüfen.

Sendeergebnis-Bericht

Wenn Sie ein Fax senden, können Sie als Sendebestätigung einen Bericht ausdrucken. Sie können in dem Sendebericht auch ein Bild des Faxes ausdrucken.

1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Systemmenü/Zähler**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Bericht**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Ergeb.ber.-Einst**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**FAX-Sendung**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**FAX**] > Taste [**OK**]

2 Einstellungen vornehmen.

- 1 [**Aus**] (kein Druck), [**Ein**] (Druck), [**Bei Fehler**] oder [**Für jeden Auftrag**] > Taste [**OK**]
Falls Sie [**Ein**], [**Bei Fehler**] oder [**Für jeden Auftrag**], ausgewählt haben, kann der Ausdruck des übertragenen Bildes eingestellt werden.




HINWEIS

Wenn Sie [**Für jeden Auftrag angeben**] gewählt haben, können Sie für die Übertragung einen Sendeergebnis-Bericht einrichten.


➔ [FAX-Sendebericht \(Seite 3-24\)](#)

- 2 [**Aus**] (übertragenes Bild nicht drucken), [**Teilbild**] (Teil des übertragenen Bilds in voller Größe) oder [**Ganzes Bild**] (komplettes, übertragenes Bild verkleinert drucken) > Taste [**OK**]

Mit Bild des gesendeten Faxes

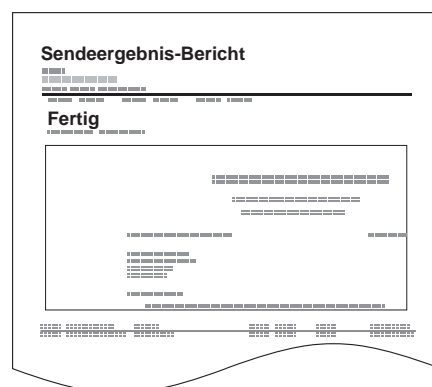

Ohne Bild des gesendeten Faxes

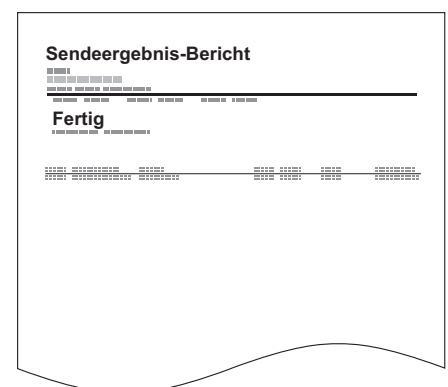

Netzwerk FAX Bild bei Sendung anhängen

Legt fest, ob ein Bild des gesendeten Inhalts im Sendebericht gedruckt wird. Zur Auswahl stehen [Nachricht] oder [Deckblatt].

1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Systemmenü/Zähler**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Listendruck**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Ergeb.ber.-Einst**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**FAX-Sendung**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Bild NW-FAX Anhg**] > Taste [**OK**]

2 Anzeige aufrufen.

[**Nachricht**] oder [**Deckblatt**] > Taste [**OK**]

Bericht für vor der Sendung gelöschte Aufträge

Es kann ein Bericht gedruckt werden, wenn ein Auftrag vor der Sendung gelöscht wird.

HINWEIS

Wird nicht angezeigt, falls sowohl E-Mail/Ordner als auch Fax in den Sendeergebnis-Berichten auf **[Aus]** gesetzt sind.

1 Anzeige aufrufen.

Taste **[Systemmenü/Zähler]** > Taste **[▲]** **[▼]** > **[Bericht]** > Taste **[OK]** > Taste **[▲]** **[▼]** > **[Ergeb.ber.-Einst]** > Taste **[OK]** > Taste **[▲]** **[▼]** > **[FAX-Sendung]** > Taste **[OK]** > Taste **[▲]** **[▼]** > **[Abbr. vor Senden]** > Taste **[OK]**

2 Einstellungen vornehmen.

[Ein] oder **[Aus]** > Taste **[OK]**

Empfangsformat

Legt das Empfangsformat für den Sendeergebnis-Bericht fest.

Der Name und das Ziel, die auf dem Sendeergebnis-Bericht erscheinen, werden dem Adressbuch entnommen.

Falls **[Ziel oder Name]** ausgewählt wird, wird entweder der im Adressbuch hinterlegte Name (Zielname) oder das Ziel (FAX-Nr.) angezeigt. Wenn sowohl der Name als auch das Ziel im Adressbuch hinterlegt sind, wird bei Auftragspriorität der Name angezeigt.

Falls **[Ziel und Name]** ausgewählt wird, werden sowohl der Name (Zielname) und das Ziel (FAX-Nr.) angezeigt.

Wenn das Ziel direkt eingegeben wurde, wird nur das Ziel (FAX-Nr.) angezeigt.

HINWEIS

Diese Anzeige erfolgt nicht, wenn sowohl die Einstellung E-Mail/Ordner als auch FAX im Sendeergebnisbericht auf **[Aus]** stehen.

1 Anzeige aufrufen.

Taste **[Systemmenü/Zähler]** > Taste **[▲]** **[▼]** > **[Bericht]** > Taste **[OK]** > Taste **[▲]** **[▼]** > **[Ergeb.ber.-Einst]** > Taste **[OK]** > Taste **[▲]** **[▼]** > **[FAX-Sendung]** > Taste **[OK]** > Taste **[▲]** **[▼]** > **[Zielinfo]** > Taste **[OK]**

2 Einstellungen vornehmen.

[Ziel oder Name] oder **[Ziel und Name]** > Taste **[OK]**

Fax-Empfangsergebnisbericht

Wenn Sie ein Fax empfangen, können Sie als Empfangsbestätigung einen Bericht ausdrucken.

HINWEIS

Sie können sich anstatt der Prüfung des Empfangsergebnisberichts den Faxempfang auch per E-Mail melden lassen.


➔ [Bericht des Fax-Empfangsergebnisses per E-Mail \(Seite 7-10\)](#)

1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Systemmenü/Zähler**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Bericht**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Ergeb.ber.-Einst**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Fax-Empfang**] > Taste [**OK**]

2 Einstellungen vornehmen.

[**Aus**] (kein Druck), [**Ein**] (Druck) oder [**Fehler/Subadr.**] > Taste [**OK**] > [**Bericht drucken**] > Taste [**OK**]

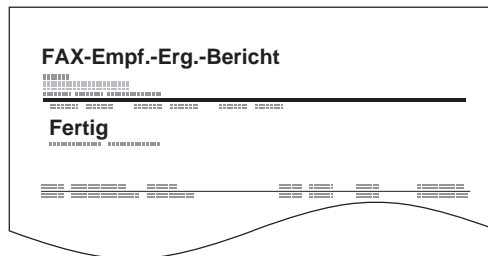

Aktivitätsbericht (FAX-Bericht ausgehend und eingehend)

Der Aktivitätsbericht besteht aus den Fax-Empfangs- und Sendejournalen. In jedem Bericht werden die letzten 50 gesendeten oder empfangenen FAX-Dokumente aufgelistet. Wenn der automatische Druck ausgewählt ist, wird der Bericht automatisch ausgedruckt, nachdem 50 Faxe gesendet oder empfangen wurden.

Aktivitätsbericht drucken


Die Daten über die letzten 50 gesendeten oder empfangenen Faxe werden ausgedruckt.

1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Status/Druckabbr.**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**FAX Auftragprot.**] > Taste [**OK**]

2 Drucken

- 1 Wählen Sie [**FAX-Bericht Send**], um den Sendebericht zu drucken, oder [**FAX-Bericht Empf**], um den Empfangsbericht zu drucken.
- 2 Taste [**OK**] > [**Ja**]
- 3 Die Liste wird gedruckt.

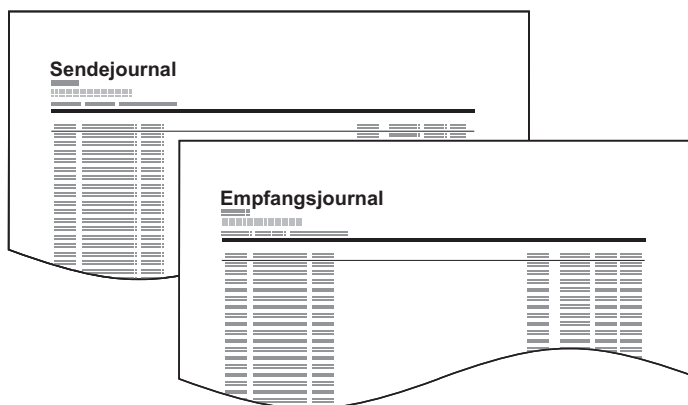

Automatischer Druck

Der Aktivitätsbericht wird nach 50 gesendeten oder empfangenen Faxen automatisch ausgedruckt.

1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Systemmenü/Zähler**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Bericht**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Adminber.-Einst.**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**FAX-Bericht Send**] oder [**FAX-Bericht Empf**] > Taste [**OK**]

2 Einstellungen vornehmen.

[**Aus**] (kein Druck) oder [**Ein**] (Druck) > Taste [**OK**]

Statusseite


Eine Statusseite enthält eine Reihe von Informationen über Einstellungen des Benutzers. Fax bezogene Informationen umfassen die lokale Fax-Kennung, den lokalen Faxnamen, die Faxleitungseinstellungen usw. Sie können diese Informationen ausdrucken.

1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Systemmenü/Zähler**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Bericht**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Bericht drucken**] > Taste [**OK**]

2 Drucken

Taste [**▲**] [**▼**] > [**Statusseite**] > Taste [**OK**] > [**Ja**]
Eine Statusseite wird ausgedruckt.

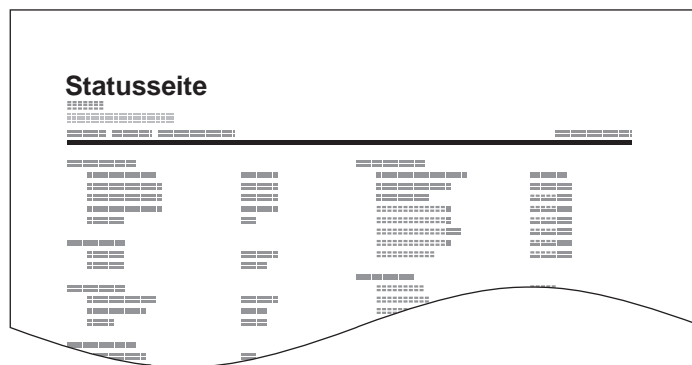

Bericht des Fax-Empfangsergebnisses per E-Mail

Sie können sich anstatt der Prüfung des Empfangsergebnisberichts den Faxempfang auch per E-Mail melden lassen.

```
Job No.: 000019
Result: OK
End Time: Sun 24Oct2010 14:53:38
File Name: doc23042006145300

Result Job Type Address
-----
OK FAX 123456

-----
XX-XXXX
[00:c0:ee:1a:01:24]
-----
```



HINWEIS

Diese Einstellung wird angezeigt, wenn die Einstellung für Fax-Empfangsergebnisbericht auf **[Ein]** oder **[Fehler/Subadr.]** gesetzt ist.

➔ [Fax-Empfangsergebnisbericht \(Seite 7-7\)](#)

Falls die Einstellung auf **[Fehler/Subadr.]** gesetzt ist, wird die Benachrichtigung per E-Mail ausgeführt, wenn ein Fehler auftritt oder ein Subadressen-FAX empfangen wird.

1 Anzeige aufrufen.

Taste **[Systemmenü/Zähler]** > Taste **[▲]** **[▼]** > **[Bericht]** > Taste **[OK]** > Taste **[▲]** **[▼]** > **[Ergeb.ber.-Einst]** > Taste **[OK]** > Taste **[▲]** **[▼]** > **[Fax-Empfang]** > Taste **[OK]**

2 Einstellungen vornehmen.

1 Wählen Sie **[Ein]** oder **[Fehler/Subadr.]**.



HINWEIS

Bei Auswahl der Einstellung **[Aus]** erfolgt keine Benachrichtigung über Übertragungsergebnisse.

2 Taste **[OK]** > **[E-Mail]** > Taste **[OK]**.



HINWEIS

Bei Auswahl der Einstellung **[Bericht drucken]** wird das Empfangsergebnis ausgedruckt.

➔ [Fax-Empfangsergebnisbericht \(Seite 7-7\)](#)

3 Ziel wählen.

Auswahl aus dem Adressbuch

1 Taste **[▲]** **[▼]** > **[Adressbuch]** > Taste **[OK]**

2 Wählen Sie das Ziel.



HINWEIS

Für Details zur Auswahl aus dem Adressbuch siehe auch

➔ [Ziel aus dem Adressbuch wählen \(Seite 3-10\)](#)

3 Bestätigen Sie mit **[OK]**.

E-Mail-Adresse eingeben

- 1 Taste [**▲**] [**▼**] > [**Adresseintrag**] > Taste [**OK**]
- 2 Geben Sie die E-Mail-Adresse über die Zifferntasten ein.
Für weitere Hinweise zur Zeicheneingabe siehe auch
➔ [Zeicheneingabe \(Seite 10-2\)](#)
- 3 Bestätigen Sie mit [**OK**].

Bestätigungsanzeige für Ziele

Wurde **[Ein]** in der Einstellung Vor Send. prüfen eingegeben, erscheint eine Bestätigungsanzeige nach Drücken der Taste **[Start]**.

➔ *Bedienungsanleitung* des Geräts

Gehen Sie wie folgt vor, um die Ziele zu bestätigen.

1 Alle Ziele prüfen.

Bestätigen Sie jedes Ziel.



HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass jedes Ziel geprüft wird. Die Übertragung ist erst möglich, wenn alle Ziele überprüft worden sind.

2 Details eines Ziels prüfen.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Details eines Ziels zu prüfen.

- 1 Wählen Sie das Ziel, dessen Details Sie prüfen möchten.
- 2 Taste **[OK]** > **[Detail]** > Taste **[OK]**
- 3 Die Details für das ausgewählte Ziel werden angezeigt. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, bestätigen Sie mit **[OK]**.

3 Ziel ändern.

Ziel löschen.

- 1 Wählen Sie das Ziel, das Sie löschen möchten.
- 2 Taste **[OK]** > **[Löschen]** > Taste **[OK]** > **[Ja]**
Das Ziel wird gelöscht.

Ziel hinzufügen

Um ein Ziel hinzuzufügen, wählen Sie **[Abbrechen]** und kehren damit zur Bestätigungsanzeige zurück.

4 **[Weiter]** wählen.

Wenn Sie die Überprüfung abgeschlossen haben, wählen Sie **[Weiter]**.

5 Taste **[Start]** drücken.

Die Sendung beginnt.

8 FAX-Einstellungen

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:


FAX Grundeinstellungen	8-2
Einstellungen im Systemmenü	8-3
Bericht	8-4
Allgemeine Einstellungen	8-5
FAX	8-6
Sendebeschränkungen	8-10
Zulässige Fax-Nummern speichern	8-11
Zulässige Fax-Nummern ändern und löschen	8-12
Abzuweisende Fax-Nummern speichern	8-12
Abzuweisende Fax-Nummern ändern und löschen	8-13
Zulässige ID speichern	8-13
Zulässige ID-Nummern ändern und löschen	8-14
Sendebeschränkungen einstellen	8-14
Empfangsbeschränkungen einstellen	8-15
Unbekannte Empfangsnummer	8-15
Ausdruck einer unzulässigen Zeit	8-16
Zugangsverwaltung	8-18

FAX Grundeinstellungen

Dieser Abschnitt erklärt die FAX-Einstellungen im Systemmenü.

Wählen Sie die Taste **[Systemmenü/Zähler]**, um die Einstellungen in der Anzeige anzuzeigen. Wählen Sie dann aus den angebotenen Einstellungen.

➔ [Bedienung \(Seite 2-5\)](#)

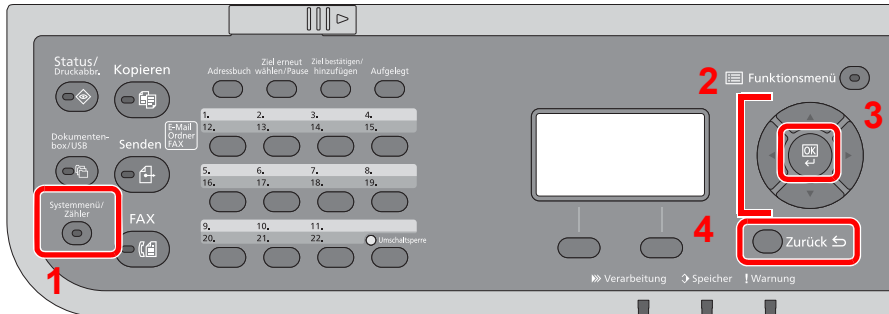

- 1 Zeigt die Elemente des Systemmenüs
- 2 Wählt aus den angezeigten Punkten aus oder ändert den Zahlenwert.
- 3 Bestätigt die ausgewählte Einstellung.
- 4 Bricht die aktuelle Menüeinstellung ab und kehrt zum Menü, eine Ebene höher, zurück.

HINWEIS

Falls das Fenster für die Eingabe des Login-Benutzernamens erscheint, melden Sie sich an wie in der *Bedienungsanleitung* des Geräts beschrieben und geben den Login-Benutzernamen und das Passwort für den Administrator ein.

Die Werkseinstellungen für Benutzernamen und Passwort lauten wie folgt.

Login-Benutzername: 4500

Login-Passwort: 4500

Falls Standardwerte geändert wurden, drücken Sie auf jeder Funktionsanzeige die Taste **[Zurücks.]**, damit die Einstellungen sofort geändert werden.

Siehe auch *Einstellungen im Systemmenü* auf der folgenden Seite und nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.

Einstellungen im Systemmenü

Die Einstellungen der Fax-Funktionen im Systemmenü werden im Folgenden erklärt.



HINWEIS

Für weitere Informationen über andere Einstellung außer FAX siehe auch:

➔ *Bedienungsanleitung des Geräts*

Eigenschaft	Beschreibung	Siehe Seite
Bericht	Sie können Berichte ausdrucken, um die Einstellungen und den Status des Geräts zu überprüfen. Die Standardeinstellungen für den Druck der Ergebnisberichte können ebenfalls konfiguriert werden.	8-4
Allgemeine Einstellungen	Einstellungen für allgemeingültige Funktionen des Geräts.	8-5
Dokumentenbox	Einstellmöglichkeiten für eigene Faxbox und Abrufbox. Für weitere Hinweise zur eigenen Faxbox siehe auch ➔ Eigene Faxbox (Seite 5-8) Für weitere Hinweise zur Abrufbox siehe auch ➔ Faxabruf (Seite 5-16)	—
FAX	Einstellmöglichkeit für die Fax-Funktionen.	8-6
Ziel bearbeiten	Einstellungen für das Adressbuch. Für weitere Hinweise zum Adressbuch siehe auch ➔ Ziel im Adressbuch speichern (Seite 2-11)	—

Bericht

Sie können Berichte ausdrucken, um die Einstellungen und den Status des Geräts zu überprüfen. Die Standardeinstellungen für den Druck der Ergebnisberichte können ebenfalls konfiguriert werden.

Bericht drucken

Eigenschaft	Beschreibung
Statusseite	<p>Eine Statusseite enthält eine Reihe von Informationen über Einstellungen des Benutzers. Fax bezogene Informationen umfassen die lokale FAX-Kennung, den lokalen Faxnamen, die Faxleitungseinstellungen usw. Sie können diese Informationen, falls notwendig, ausdrucken.</p> <p>➔ Statusseite (Seite 7-9)</p>

Adminber.-Einst.

Eigenschaft	Beschreibung
FAX-Bericht Send	<p>Der Aktivitätsbericht wird nach 50 gesendeten Faxen automatisch ausgedruckt. Mögliche Werte: Aus, Ein</p> <p>➔ Aktivitätsbericht (FAX-Bericht ausgehend und eingehend) (Seite 7-8)</p>
FAX-Bericht Empf	<p>Der Aktivitätsbericht wird nach 50 empfangenen Faxen automatisch ausgedruckt. Mögliche Werte: Aus, Ein</p> <p>➔ Aktivitätsbericht (FAX-Bericht ausgehend und eingehend) (Seite 7-8)</p>

Ergeb.ber.-Einst

Eigenschaft	Beschreibung
Fax-Sendung	<p>Wenn Sie ein Fax senden, können Sie als Sendebestätigung einen Bericht ausdrucken.</p> <p>➔ Sendeergebnis-Bericht (Seite 7-4)</p>
Fax-Empfang	<p>Wenn ein Fax empfangen wird, kann ein Empfangsergebnisbericht gedruckt oder eine E-Mail gesendet werden.</p> <p>➔ Fax-Empfangsergebnisbericht (Seite 7-7)</p>
Auftragsende Nachricht	<p>Fügt das gesendete Bild der Benachrichtigung hinzu.</p> <p>Mögliche Werte: Nicht anfügen, Sendbild anfügen</p>

Allgemeine Einstellungen

Konfiguriert die allgemeinen Einstellungen des Geräts.

Ton

Funktion	Beschreibung
Warnton	Mit dieser Funktion können Sie Signaltöne während des Gerätebetriebs festlegen.
Auftragsende	Erfolgreiche Aufträge mit Ton bestätigen. <i>Mögliche Werte:</i> Aus, Ein, Nur Faxempfang
Fax-Lautsprecher	Stellt die Lautstärke der Lautsprecher und akustischen Signale ein. Lautsprecherlautstärke: Lautstärke des eingebauten Lautsprechers, wenn die Verbindung mit der Taste [Aufgelegt] hergestellt wird. <i>Mögliche Werte:</i> 0 Stumm, 1 Minimal, 2, 3 Mittel, 4, 5 Maximal
Fax-Mithören	Stellt die Lautstärke der Lautsprecher beim Mithören ein. Mithörlautstärke: Lautstärke des eingebauten Lautsprechers, wenn die Verbindung ohne die Taste [Aufgelegt] hergestellt wird, z. B. beim Speicherempfang. <i>Mögliche Werte:</i> 0 Stumm, 1 Minimal, 2, 3 Mittel, 4, 5 Maximal

Orig./Pap.Einst. (Original-/Papier Einstellungen)

Ändert die Einstellungen für Originale und Papier.

➔ *Bedienungsanleitung* des Geräts.

Datumseinstell.

Hier stellen Sie das Datum und die Uhrzeit des Standorts des Geräts ein.

➔ [Eingabe von Datum und Uhrzeit \(Seite 2-6\)](#)

Timer Einstell.

Funktion	Beschreibung
Unzulässige Zeit	Mit dieser Einstellung legen Sie eine Zeitspanne fest, in der keine Faxe ausgedruckt werden. ➔ Ausdruck einer unzulässigen Zeit (Seite 8-16)

Funktionsstandardwerte

Eigenschaft	Beschreibung
FAX Auflösung	Wählen Sie die Standardauflösung für das Scannen. <i>Mögliche Werte:</i> 200x100dpi Norm., 200x200dpi Fein, 200x400dpi Sfein, 400x400dpi Ufein
MehrScan-FAX	Legt die Standardwerte für den Mehrfach-Scan fest. <i>Mögliche Werte:</i> Aus, Ein

ZeigeStatus / Prot

Eigenschaft	Beschreibung
FAX-Protokoll	Zeigt die Anzeigemethode für Status/Protokoll an. <i>Mögliche Werte:</i> Alle zeigen, Alle ausblenden

AnzeigeAusschal.

Menüpunkt	Beschreibung
AnzeigeAusschal.	<p>Legt fest, ob vor dem Ausschalten der Stromversorgung ein Bestätigungsdialog angezeigt werden soll.</p> <p>Mögliche Werte: Aus, Ein</p>




FAX




Die Einstellungen für die Fax-Funktionen können konfiguriert werden.

Senden und Empfangen

Eigenschaft	Beschreibung
Verschlüss.code	<p>Speichert den Verschlüsselungscode für die verschlüsselte Übertragung.</p> <p>➔ Verschlüsselung (Seite 5-22)</p>



Übertragung

Funktion	Beschreibung
Lokaler Faxname	<p>Geben Sie den Namen des Faxgeräts für die Sendekopfzeile ein.</p> <p>➔ Lokaler Faxname (Seite 2-7)</p>
Lokale Fax-ID	<p>Geben Sie die lokale FAX-ID ein.</p> <p>➔ Lokale FAX-ID (Seite 2-8)</p> <p> HINWEIS: Die lokale Fax-ID wird für die Übertragungsbeschränkung verwendet.</p> <p>➔ Sendebeschränkungen (Seite 8-10)</p>
Lok. FAX-Kennung	<p>Geben Sie die lokale Kennung des Faxgeräts für die Sendekopfzeile ein.</p> <p>➔ Lokale FAX-Kennung (Seite 2-8)</p>
Sendekopfzeile (TTI)	<p>Die Sendekopfzeile (Transmit Terminal Identification oder TTI) enthält Daten zu Ihrem Faxgerät (Transmit Terminal = Sendegerät), die auf dem Fax des empfangenden Geräts ausgedruckt werden. Die Daten enthalten: Sendezeitpunkt, Sendedatum, Anzahl der gesendeten Seiten, Name und Faxnummer. Auf diesem Gerät können Sie selbst entscheiden, ob die TTI auf dem empfangenden Gerät ausgedruckt wird oder nicht. Als Position der Senderkennung können Sie wählen, ob die Daten innerhalb oder außerhalb des übertragenden Faxinhalts ausgegeben werden.</p> <p>Mögliche Werte: Aus, Außen, Innen</p> <p> HINWEIS: Normalerweise wird der Name des lokalen Geräts auf den Sendeberichten ausgedruckt. Wenn die Kostenstellenverwaltung aktiviert ist und Sie nach der Eingabe der Konto-ID ein FAX-Dokument versenden, wird der Kontoname ausgegeben.</p> <p>➔ TTI (Transmit Terminal Identification - Sendekopfzeile) (Seite 2-7)</p>
Kontoname	<p>Legen Sie fest, ob der Kontoname als lokaler Faxname verwendet werden soll oder nicht.</p> <p>Mögliche Werte: Aus, Ein</p>
Fax Wahlmodus	<p>Wählen Sie die Telefonleitung je nach Vertrag mit Ihrer Telefongesellschaft. Wenn Sie nicht die richtige Telefonleitung wählen, kann kein Fax versendet werden.</p> <p>Mögliche Werte: Tonwahl (DTMF), Impulswahl (10 pps)</p> <p> HINWEIS: Diese Anzeige steht nicht in allen Ländern zur Verfügung.</p> <p>➔ Wählverfahren (nicht in allen Ländern) (Seite 2-9)</p>
Wiederholversuch	<p>Die Anzahl der Wiederholversuche kann automatisch geändert werden.</p> <p>Mögliche Werte: 0 - 14</p>

Funktion	Beschreibung
ECM Senden	<p>Legt fest, ob ECM bei Sendungen benutzt wird. ECM ist eine Kommunikationsart, die von der ITU-T (International Telecommunication Union) festgelegt wurde und die erneute Übertragung bei Auftritt eines Fehlers ermöglicht. Faxgeräte, die mit ECM ausgerüstet sind, überprüfen während der Kommunikation, ob Fehler aufgrund von Leitungsgeräuschen aufgetreten sind, und verhindern die fehlerhafte Darstellung des Bilds. Mögliche Werte: Ein, Aus</p> <p> HINWEIS Falls der Geräuschpegel auf der Leitung sehr hoch ist, kann die Übertragung ein wenig länger dauern, als wenn die Einstellung [Aus] gewählt wurde.</p>
Send.-Startgeschw.	<p>Legt die Anfangsgeschwindigkeit der Übertragung fest. Bei schlechten Übertragungsbedingungen kann die korrekte Übertragung erschwert sein. In diesem Fall ist die Wahl einer geringeren Anfangsgeschwindigkeit zu empfehlen. Mögliche Werte: 9.600bps, 14.400bps, 33.600bps</p> <p> HINWEIS Im Normalfall sollten die Standardeinstellungen benutzt werden.</p>
MehrScan/Glas	<p>Legt fest, ob als Standard bei Mehrfachscan verwendet werden soll, wenn das Vorlagenglas verwendet wird. Mögliche Werte: Aus, Ein</p> <p> HINWEIS: Wird [Ein] ausgewählt, ist diese Einstellung erstrangig gegenüber Mehrfachscan (Fax) und Mehrfachscan.</p> <p>➔ MehrScan-FAX (Seite 8-5) Mehrfach-Scan (Seite 3-19)</p>

Empfang

Funktion	Beschreibung
Fax-Medientyp	<p>Geben Sie den Medientyp ein, der für den Ausdruck des empfangenen Faxes verwendet wird. Mögliche Werte: Alle Medien, Normalpapier, Grobes, Pergament, Etiketten, Recycling, Fein, Karteikarte, Farbige, Umschläge, Dickes, Beschichtet, Hohe Quali. und Anwender 1 bis 8.</p> <p>➔ Medientyp für den Ausdruck (Seite 4-7)</p>
Empf. Dat./-Zeit	<p>Die Funktion Empfangsdatum/-uhrzeit fügt das Datum und die Uhrzeit des Empfangs, Senderinformationen und die Anzahl der Seiten am oberen Seitenrand ein, wenn das Fax ausgedruckt wird. Dies ist eine sinnvolle Bestätigung der Empfangszeit, wenn das Fax in einer anderen Zeitzone abgesendet wurde. Mögliche Werte: Aus, Ein</p> <p>➔ Empf. Dat./-Zeit (Seite 4-6)</p>
Duplexdruck	<p>Wenn die empfangenen Seiten gleich breit sind, werden sie auf beiden Seiten des Blatts ausgedruckt. Mögliche Werte: Aus, Ein</p> <p>➔ Duplexdruck (Seite 4-6)</p>
2 in 1 Druck	<p>Wenn Sie ein mehrseitiges Dokument in den Formaten Statement oder A5 empfangen, können Sie mit dieser Funktion 2 Seiten des Faxdokuments auf ein Blatt Letter oder A4 drucken. Mögliche Werte: Aus, Ein</p> <p>➔ 2-auf-1-Druck (Seite 4-6)</p>
Stapeldruck	<p>Wird ein Fax mit mehreren Seiten empfangen, wird der Ausdruck erst nach dem Empfang aller Seiten gestartet. Bei der Einstellung [Aus] wird jede Seite nach dem Empfang einzeln ausgedruckt. Mögliche Werte: Aus, Ein</p> <p>➔ Stapeldruck (Seite 4-6)</p>

Funktion	Beschreibung
Ruftöne (Normal)	In der Betriebsart automatischer Empfang kann die Anzahl der Klingelzeichen, bis das Fax sich meldet, eingestellt werden. Mögliche Werte: 1 - 15
Ruftöne (TAD)	In der Betriebsart Automatisches Umschalten FAX/Anrufbeantworter kann die Anzahl der Klingelzeichen, bis das Fax sich meldet, eingestellt werden. Mögliche Werte: 1 - 15
Rufton (FAX/TEL)	In der Betriebsart Automatisches Umschalten FAX/Telefon kann die Anzahl der Klingelzeichen, bis das Fax sich meldet, eingestellt werden. Mögliche Werte: 0 - 15 Für Ruftöne (FAX/TEL) ist diese Änderung in einigen Ländern verfügbar.
Weiterl.-Einst.	Einstellungen für die Weiterleitung konfigurieren. ➔ Weiterleitungseinstellungen (Seite 5-2)
Empfangsart	Wählen Sie die Empfangsart. Mögliche Werte: Autom. (Normal), Autom. (FAX/TEL), Autom. (Anrufbeantworter), Manuell, Autom. (DRD) Bei Auswahl von Autom. (DRD) müssen Sie das DRD-Muster wählen. Mögliche Werte: Muster 1 (Einmal klingeln), Muster 2 (Zweimal klingeln), Muster 3 (Kurz-kurz-lang), Muster 4 (Kurz-lang-kurz) DRD-Empfang steht in einigen Ländern zur Verfügung.
Einw.per Fernsch	Um den FAX-Empfang von einem Telefon aus zu starten, gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor. Mögliche Werte: 00 - 99 ➔ Fernumschaltung (Seite 5-32)
Verschlüss.Empf.	Aktiviert den verschlüsselten Empfang. Mögliche Werte: Aus, Ein Falls die Einstellung aktiviert wird, legen Sie einen Verschlüsselungscode fest. ➔ Verschlüsselung (Seite 5-22)
ECM Empfangen	Legt fest, ob ECM beim Empfang benutzt wird. ECM ist eine Kommunikationsart die von der ITU-T (International Telecommunication Union) festgelegt wurde und die eine erneute Übertragung fehlerhafter Daten ermöglicht. Faxgeräte, die mit ECM ausgerüstet sind, überprüfen während der Kommunikation, ob Fehler aufgrund von Leitungsgeräuschen aufgetreten sind und verhindern die fehlerhafte Darstellung des Bilds. Mögliche Werte: Ein, Aus  HINWEIS Falls der Geräuschpegel auf der Leitung sehr hoch ist, kann die Übertragung ein wenig länger dauern, als wenn die Einstellung [Aus] gewählt wurde.
Empfangs-Anfangsgeschwindigkeit	Legt die Anfangsgeschwindigkeit des Empfangs fest. Bei schlechten Übertragungsbedingungen kann die korrekte Übertragung erschwert sein. In diesem Fall ist die Wahl einer geringeren Anfangsgeschwindigkeit zu empfehlen. Mögliche Werte: 9.600bps, 14.400bps, 33.600bps  HINWEIS Im Normalfall sollten die Standard Einstellungen benutzt werden.


Sende-/Empf.-Beschr. (Sende-/Empfangsbeschränkungen)

Mit dieser Funktion werden FAX-Dokumente nur gesendet oder empfangen, wenn die Kommunikationsbedingungen eingehalten werden.

➔ [Sendebeschränkungen \(Seite 8-10\)](#)

Schlüssel wählen (Funktion als Schnellwahl speichern)

Es kann eine Funktion auf die Linke Auswahl-Taste oder Rechte Auswahl-Taste abgelegt werden, die dann einfach aufgerufen werden kann.

Funktion	Beschreibung
Links	<p>Die folgenden Funktionen können auf den Tasten abgelegt werden.</p> <p>Mögliche Werte: Keine, Leiser Betrieb, Originalformat, Originalvorlage, FAX Auflösung, Orig.ausrichtung, Mehrfach-Scan, Dateinam.Eingabe, Auftr.ende Nach., FAX zeitv. Send., FAX direkt Send., FAX-Abrufempfang, FAX-Sendebericht, Helligkeit, Duplex</p>
Rechts	<p> HINWEIS [FAX-Sendebericht] wird angezeigt, wenn [FAX-Sendeergeb.] auf [Für jeden Auftrag] eingestellt ist.</p> <p>➔ Sendeergebnis-Bericht (Seite 7-4)</p>

Eing. Ziel (FAX)

Eigenschaft	Beschreibung
Eing. Ziel (FAX)	<p>Legt fest, ob ein Ziel über die Tastatur eingegeben werden kann. Wenn diese Option auf [Abweisen] eingestellt ist, können Sie das Ziel nicht direkt eingeben.</p> <p>Mögliche Werte: Zulassen, Abweisen</p>

Sendebeschränkungen

Mit dieser Funktion werden FAX-Dokumente nur gesendet oder empfangen, wenn die Kommunikationsbedingungen eingehalten werden. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, schränken Sie die Gegenstellen ein, mit denen Sie kommunizieren können.

Die Funktion besteht darin, dass Sie Kommunikationsbedingungen (Faxnr. freie Liste/Fax ID Freie Liste) festlegen und die Übertragungsbeschränkungen vorher einstellen. Wenn das Gerät FAX-Dokumente sendet oder empfängt, müssen Sie für diese spezielle Funktion keine eigenen Vorgänge durchführen, sondern können das Gerät normal betreiben. Wenn der Sende- oder Empfangsvorgang bereits begonnen hat, führt das Gerät die Übertragung durch, die den Kommunikationsbedingungen entspricht. Wenn die Übertragung die Bedingungen nicht erfüllt, meldet das Gerät einen Fehler. In diesem Modus können Sie auch eine **[Abweisungsliste]** für Empfangsbeschränkungen einstellen, damit der Empfang von Sendern auf der Liste der abzuweisenden Faxnummern oder von Sendern, deren lokale Faxnummer nicht gespeichert ist, abgewiesen wird. (Sie können unter "Unbekannte Empfangsnummer" festlegen, ob der Empfang von einem Teilnehmer, dessen Fax-Nummer nicht gespeichert ist, zugelassen oder abgewiesen werden soll.)

➔ [Unbekannte Empfangsnummer \(Seite 8-15\)](#)



HINWEIS

Bevor Sie die Beschränkungen verwenden, lesen Sie die nachstehenden Hinweise zu den Voraussetzungen und zur Einrichtung der Kommunikation und der Empfangsabweisung genau durch und stimmen Sie sich mit den Gegenstellen ab, mit denen Sie kommunizieren.

	Voraussetzungen	Voraussetzung für Kommunikation
Sende- beschrän- gen	<ul style="list-style-type: none"> Speichern Sie die zulässigen Faxnummern oder zulässigen FAX-IDs.* ➔ Zulässige Fax-Nummern speichern (Seite 8-11) Zulässige ID speichern (Seite 8-13) Die Sendebeschränkungen werden unter [Frei.-Liste+Adr.] unter den Sendebeschränkungen spezifiziert. ➔ Sendebeschränkungen einstellen (Seite 8-14) Speichern Sie die Informationen über die lokalen FAX-Kennungen oder FAX-IDs der anderen Seiten. 	<ul style="list-style-type: none"> Die lokale FAX-Kennung des Empfängers passt zur zulässigen Fax-Nummer auf dem Gerät. Die lokale FAX-ID des Empfängers passt zur zulässigen ID auf dem Gerät. Wenn die Nummer mit dem Adressbuch oder mit Kurzwahl gewählt wurde, müssen die letzten 4 Stellen der gewählten Nummer zu den letzten 4 Stellen der lokalen FAX-Kennung des Empfängers passen. (Ausgenommen manuelles Senden.)
Empfangs- beschrän- gen	<ul style="list-style-type: none"> Speichern Sie die zulässigen Faxnummern oder zulässigen FAX-IDs.** ➔ Zulässige Fax-Nummern speichern (Seite 8-11) Zulässige ID speichern (Seite 8-13) Die Empfangsbeschränkungen werden unter [Frei.-Liste+Adr.] unter den Empfangsbeschränkungen spezifiziert. ➔ Empfangsbeschränkungen einstellen (Seite 8-15) Speichern Sie die Informationen über die lokalen FAX-Kennungen oder FAX-IDs der anderen Seiten. 	<ul style="list-style-type: none"> Die lokale FAX-Kennung des Senders passt zur zulässigen Faxnummer auf dem Gerät. Die Lokale FAX-ID des Senders passt zur zulässigen FAX-ID auf dem Gerät. Eine Fax-Nummer, die zu den letzten 4 Stellen der lokalen FAX-Kennung des Senders passt, ist im Adressbuch auf diesem Gerät gespeichert.

* Wenn für den Empfänger keine zulässige Faxnummer oder Fax-ID vorhanden ist, wird die Sendung nicht abgewiesen.

** Wenn für den Sender keine zulässige Faxnummer oder Fax-ID vorhanden ist, wird der Empfang nicht abgewiesen.

	Voraussetzungen	Empfangsabweisung Voraussetzungen
Empfang abweisen	<ul style="list-style-type: none"> Abzuweisende Fax-Nummern speichern.* ➔ Abzuweisende Fax-Nummern speichern (Seite 8-12) Die Empfangsbeschränkungen werden unter [Abweisungsliste] unter den Empfangsbeschränkungen eingestellt. ➔ Empfangsbeschränkungen einstellen (Seite 8-15) 	<ul style="list-style-type: none"> Die lokale FAX-Kennung des Senders ist nicht registriert. Die lokale FAX-Kennung des Empfängers passt zu einer gespeicherten unzulässigen Fax-Nummer auf dem Gerät.

* Wenn keine Fax-Nummern für die Abweisung gespeichert sind, werden nur Faxe von Sendern abgewiesen, deren lokale FAX-Kennungen nicht gespeichert sind.

Zulässige Fax-Nummern speichern



HINWEIS

Bis zu 25 zulässige Fax-Nummern können gespeichert werden.

1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Systemmenü/Zähler**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**FAX**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Send/EmpfBeschr.**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Freie Nr. Liste**] > Taste [**OK**]

2 Zulässige Fax-Nummer eingeben.

1 [**Menü**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Fax-Nr. hinzuf.**] > Taste [**OK**]

2 Verwenden Sie die Zifferntasten zur Eingabe der zulässigen Fax-Nummer.



HINWEIS

Bis zu 20 Zeichen können eingegeben werden.

3 Bestätigen Sie mit [**OK**].

3 Schritte 2-1 bis 2-3 wiederholen, um weitere zulässige Fax-Nummern zu speichern.

Zulässige Fax-Nummern ändern und löschen

1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Systemmenü/Zähler**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**FAX**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Send/EmpfBeschr.**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Freie Nr. Liste**] > Taste [**OK**]

2 Ändern/Löschen

Ändern

- 1 Wählen Sie die zulässige Faxnummer, die geändert werden soll.
- 2 Bestätigen Sie mit [**OK**].
- 3 Verwenden Sie die Zifferntasten zur erneuten Eingabe der zulässigen Fax-Nummer.



HINWEIS

Für weitere Hinweise zur Eingabe von Zahlen siehe auch

➔ [Zulässige Fax-Nummern speichern \(Seite 8-11\)](#)

- 4 Bestätigen Sie mit [**OK**].

Löschen

- 1 Wählen Sie die zulässige Faxnummer, die gelöscht werden soll.
- 2 [**Menü**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Löschen**] > Taste [**OK**] > [**Ja**]

Abzuweisende Fax-Nummern speichern



HINWEIS

Bis zu 25 abzuweisende Fax-Nummern können gespeichert werden.

1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Systemmenü/Zähler**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**FAX**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Send/EmpfBeschr.**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Abweisungsliste**] > Taste [**OK**]

2 Abzuweisende FAX-Nummer hinzufügen.

- 1 [**Menü**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Fax-Nr. hinzuf.**] > Taste [**OK**]
- 2 Verwenden Sie die Zifferntasten zur Eingabe der abzuweisenden Fax-Nummer.



HINWEIS

Bis zu 20 Zeichen können eingegeben werden.

- 3 Bestätigen Sie mit [**OK**].

3 Schritte 2-1 bis 2-3 wiederholen, um weitere abzuweisende Fax-Nummern zu speichern.

Abzuweisende Fax-Nummern ändern und löschen

1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Systemmenü/Zähler**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**FAX**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Send/EmpfBeschr.**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Abweisungsliste**] > Taste [**OK**]

2 Ändern/Löschen

Ändern

- 1 Wählen Sie die abzuweisende Faxnummer, die geändert werden soll.
- 2 Bestätigen Sie mit [**OK**].
- 3 Verwenden Sie die Zifferntasten zur erneuten Eingabe der abzuweisenden Fax-Nummer.



HINWEIS

Für weitere Hinweise zur Eingabe von Zeichen siehe auch

➔ [Abzuweisende Fax-Nummern speichern \(Seite 8-12\)](#)

- 4 Bestätigen Sie mit [**OK**].

Löschen

- 1 Wählen Sie die abzuweisende Faxnummer, die gelöscht werden soll.
- 2 [**Menü**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Löschen**] > Taste [**OK**] > [**Ja**]

Zulässige ID speichern



HINWEIS

Bis zu 10 zulässige ID-Nummern können gespeichert werden.

1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Systemmenü/Zähler**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**FAX**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Send/EmpfBeschr.**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**ID-Freie Liste**] > Taste [**OK**]

2 Zulässige ID-Nummer hinzufügen.

- 1 [**Menü**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Fax-ID hinzuf.**] > Taste [**OK**]
- 2 Benutzen Sie die Zifferntasten, um die freie ID-Nr. einzugeben (0000 bis 9999).
- 3 Bestätigen Sie mit [**OK**].

3 Schritte 2-1 bis 2-3 wiederholen, um weitere zulässige ID-Nummern zu speichern.

Zulässige ID-Nummern ändern und löschen

1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Systemmenü/Zähler**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**FAX**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Send/EmpfBeschr.**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**ID-Freie Liste**] > Taste [**OK**]

2 Ändern/Löschen.

Ändern

- 1 Wählen Sie die freie ID-Nummer, die geändert werden soll.
- 2 Bestätigen Sie mit [**OK**].
- 3 Verwenden Sie die Zifferntasten zur erneuten Eingabe der freien ID-Nummer.



HINWEIS

Für weitere Hinweise zur Eingabe von Zahlen siehe auch

➔ [Zulässige ID speichern \(Seite 8-13\)](#)

- 4 Bestätigen Sie mit [**OK**].

Löschen

- 1 Wählen Sie die freie ID-Nummer, die gelöscht werden soll.
- 2 [**Menü**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Löschen**] > Taste [**OK**] > [**Ja**]

Sendebeschränkungen einstellen

Sie können die Gegenstellen, an die Faxdokumente gesendet werden dürfen, auf jene beschränken, die in den zulässigen Faxnummern und zulässigen ID-Nummern bzw. im Adressbuch gespeichert sind. Wenn Sie die Sendebeschränkungen ändern, gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor.

1 Anzeige aufrufen.

Taste [**Systemmenü/Zähler**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**FAX**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Send/EmpfBeschr.**] > Taste [**OK**] > Taste [**▲**] [**▼**] > [**Sendebeschränk.**] > Taste [**OK**]

2 Einstellungen vornehmen.

[**Aus**] oder [**Frei.-Liste+Adr.**] > Taste [**OK**]

Wenn Sie die Gegenstellen, an die Faxdokumente gesendet werden dürfen, auf jene beschränken wollen, die in den freien Faxnummern und freien ID-Nummern bzw. im Adressbuch gespeichert sind, wählen Sie [**Frei.-Liste+Adr.**].

Empfangsbeschränkungen einstellen

Sie können die Gegenstellen, von denen Faxdokumente empfangen werden dürfen, auf jene beschränken, die in den zulässigen Faxnummern und zulässigen ID-Nummern bzw. im Adressbuch gespeichert sind. In diesem Modus können Sie auch eine **[Abweisungsliste]** für Empfangsbeschränkungen einstellen, damit der Empfang von Sendern auf der Liste der abzuweisenden Faxnummern oder von Sendern, deren lokale Faxnummer nicht gespeichert ist, abgewiesen wird. (Sie können unter "Unbekannte Empfangsnummer" festlegen, ob der Empfang von einem Teilnehmer, dessen Faxnummer nicht gespeichert ist, zugelassen oder abgewiesen werden soll.)

➔ [Unbekannte Empfangsnummer \(Seite 8-15\)](#)

Wenn Sie die Empfangsbeschränkungen ändern möchten, gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor.

1 Anzeige aufrufen.

Taste **[Systemmenü/Zähler]** > Taste **[▲]** **[▼]** > **[FAX]** > Taste **[OK]** > Taste **[▲]** **[▼]** > **[Send/EmpfBeschr.]** > Taste **[OK]** > Taste **[▲]** **[▼]** > **[Empf.beschränk.]** > Taste **[OK]**

2 Einstellungen vornehmen.

[Aus], **[Frei.-Liste+Adr.]** oder **[Abweis.-Liste]** > Taste **[OK]**

Wenn Sie die Gegenstellen, von der Faxdokumente empfangen werden dürfen, auf jene beschränken wollen, die in den freien Faxnummern und freien ID-Nummern bzw. im Adressbuch gespeichert sind, wählen Sie **[Frei.-Liste+Adr.]**.

Um ankommende Faxe von Absendern zu blockieren, die als abzuweisende Faxnummern gespeichert sind, tippen Sie auf **[Abweisungsliste]**.

Unbekannte Empfangsnummer

Wählen Sie, ob Faxe von unbekanntem Faxnummern empfangen werden sollen, falls die **[Abweisungsliste]** als Empfangsbeschränkung aktiviert ist.

Wenn Sie die Empfangsbeschränkungen ändern möchten, gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor.

1 Anzeige aufrufen.

Taste **[Systemmenü/Zähler]** > Taste **[▲]** **[▼]** > **[FAX]** > Taste **[OK]** > Taste **[▲]** **[▼]** > **[Send/EmpfBeschr.]** > Taste **[OK]** > Taste **[▲]** **[▼]** > **[Unbek.Empfangsnr]** > Taste **[OK]**

2 Einstellungen vornehmen.

[Abweisen] oder **[Zulassen]** > Taste **[OK]**

Um Faxe von unbekanntem Rufnummern zu empfangen, wählen Sie **[Zulassen]**.

Um Faxe von unbekanntem Rufnummern abzuweisen, wählen Sie **[Abweisen]**.

Ausdruck einer unzulässigen Zeit

Mit dieser Einstellung legen Sie eine Zeitspanne fest, in der keine Faxe ausgedruckt werden.



WICHTIG

Wurde die Funktion "Unzulässige Zeit" aktiviert, werden zusätzlich zum Fauxdruck alle anderen Druckfunktionen deaktiviert. Dies gilt für den Ausdruck von Kopien, Druckaufträgen und Druck vom USB-Speicher.

Faxe oder Druckaufträge werden nach Ablauf der unzulässigen Zeit oder wenn diese zeitweise unterbrochen wird, ausgedruckt.



HINWEIS

Falls das Fenster für die Eingabe des Login-Benutzernamens erscheint, melden Sie sich an wie in der *Bedienungsanleitung* des Geräts beschrieben und geben den Login-Benutzernamen und das Passwort für den Administrator ein.

Die Werkseinstellungen für Benutzernamen und Passwort lauten wie folgt.

Login-Benutzername: 4500

Login-Passwort: 4500

1 Anzeige aufrufen.

Taste [Systemmenü/Zähler] > Taste [▲] [▼] > [Allg.Einstellung] > Taste [OK] > Taste [▲] [▼] > [Timer Einstell.] > Taste [OK] > Taste [▲] [▼] > [Unzulässige Zeit] > Taste [OK]

2 Einstellungen vornehmen.

Taste [▲] [▼] > [Ein] > Taste [OK]

Unzulässige Zeit eingeben.

- 1 Stellen Sie die Stunden und Minuten der Startzeit ein.



HINWEIS

Wählen Sie die Taste [▲] oder [▼], um eine Zahl einzugeben.

Mit den Tasten [◀] oder [▶] können Sie die eingegebene Position, die hervorgehoben wird, bewegen.

- 2 Bestätigen Sie mit [OK].
- 3 Stellen Sie die Stunden und Minuten der Endzeit ein.



HINWEIS

Wählen Sie die Taste [▲] oder [▼], um eine Zahl einzugeben.

Mit den Tasten [◀] oder [▶] können Sie die eingegebene Position, die hervorgehoben wird, bewegen.

Stimmen Startzeit und Endzeit überein, ist der Betrieb die ganze Zeit eingeschränkt.

- 4 Bestätigen Sie mit [OK].

Löschcode festlegen

Geben Sie einen Code ein, um die unzulässige Zeit temporär abzuschalten.

- 1 Geben Sie den Freigabecode (0000 bis 9999) ein.
- 2 Bestätigen Sie mit **[OK]**.



HINWEIS

Um das Gerät während der unzulässigen Zeit zu benutzen, geben Sie den Freigabecode ein und wählen Sie **[Login]**.

Zugangsverwaltung

Die Zugangsverwaltung besteht aus der Benutzerverwaltung, in der festgelegt wird, welche Benutzer dieses Gerät benutzen dürfen, sowie aus der Kostenstellenverwaltung, die die Systemnutzung pro Konto protokolliert. In der Zugangskontoverwaltung können bis zu 100 Benutzer mit Benutzer-ID und Passwort verwaltet werden. In der Kostenstellenverwaltung kann der Status der FAX-Nutzung pro Konto bis zu 100 Konten enthalten, indem der Versand von FAX-Dokumenten und die Reservierung von Kommunikationsvorgängen mit Eingabe der Konto-ID vorgenommen werden. Für weitere Hinweise zu den einzelnen Verwaltungsmethoden siehe auch

➔ *Bedienungsanleitung des Geräts*

Falls die Benutzer- oder Abteilungsverwaltung aktiviert ist, müssen Sie sich am Gerät anmelden. Für weitere Hinweise zur Anmeldung siehe auch

➔ [Anmelden/Abmelden \(Seite 3-14\)](#)

Inhalt der Benutzerkontoverwaltung

Eigenschaft	Beschreibung
Speicherung der Benutzer	Die Berechtigungen, die ID und das Passwort des Benutzers werden gespeichert.
Benutzerkontoverwaltung aktivieren/deaktivieren	Benutzerkontoverwaltung aktivieren.



HINWEIS

➔ *Bedienungsanleitung des Geräts.*

Kostenstellenverwaltung

Eigenschaft	Beschreibung
Speichern eines Kontos	Speichert den Kontonamen und die Konto-ID. Bis zu 8 Zeichen können eingegeben werden.
Kostenstellen aktivieren/deaktivieren	Aktiviert die Kostenstellenabrechnung.
Fax-Sendebeschränkung	Beschränkt die Anzahl der FAX-Seiten, die gesendet werden können. Sie können die Nutzung dieser Sendefunktion sperren oder die Sendebeschränkung aufheben.
Zählung der Anzahl der benutzten Seiten	Sie können den Zähler in Bezug auf die Anzahl der zu versendenden FAX-Seiten und die erforderliche Zeit für die Versendung der Faxe für alle Konten oder ein bestimmtes Konto zurücksetzen.
Druck eines Kostenstellenberichts	Sie können die Anzahl der gedruckten und gesendeten Seiten, die für alle Konten gezählt wurden, in einem Bericht ausdrucken.



HINWEIS

➔ *Bedienungsanleitung des Geräts.*

Von der Kostenstellenabrechnung erfasste Kommunikationsarten

- Normale Übertragung
- Zeitversetzte Übertragung
- Rundsendung
- Subadressen Übertragung
- Verschlüsselte Übertragung
- Manuelles Senden bei Wahl von diesem Gerät zum empfangenden Gerät
- Faxabruf beim Empfangen
- FAX vom PC senden

Nutzungsbeschränkungsfunktion

Wenn die Kostenstellenverwaltung aktiviert ist, müssen Sie für folgende Vorgänge die Konto-ID eingeben.

- Normale Übertragung
- Zeitversetzte Übertragung
- Rundsendung
- Subadressen Übertragung
- Ausgabe aus einer eigenen Faxbox
- Verschlüsselte Übertragung
- Manuelles Senden bei Wahl von diesem Gerät zum empfangenden Gerät
- Faxabruf beim Empfangen
- FAX vom PC senden

Wenn die Kostenstellenverwaltung aktiviert ist, funktioniert die Batch-Übertragungsfunktion nur für die Kommunikation, die von derselben Konto-ID durchgeführt wird. Die von einer anderen Konto-ID durchzuführende Kommunikation wird nicht als Batch-Übertragung durchgeführt.

Normalerweise wird der Name des lokalen Geräts auf den Sendeberichten ausgedruckt. Wenn aber der Kontoname auf Ein gestellt ist, wird der Kontoname ausgedruckt.

9 Störungsbeseitigung


In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

Anzeigen während des Sende- und Empfangsvorgangs	9-2
Maßnahmen bei blinkender Leuchte Warnung	9-2
Vorsichtsmaßnahmen beim Ausschalten des Geräts	9-3
Fehlermeldungen	9-4
Fehlercodetabellen	9-6
Störungsbeseitigung	9-9
Häufig gestellte Fragen	9-11

Anzeigen während des Sende- und Empfangsvorgangs

Die Anzeigen **[Verarbeitung]** und **[Speicher]** zeigen den Status der Faxübertragung.

- Die Anzeige **[Verarbeitung]** blinkt während einer Faxübertragung und eines Faxempfangs.
- Die Anzeige **[Speicher]** blinkt, wenn die Quelldaten für die Speicherübertragung in den Speicher eingelesen werden.
- Die Anzeige **[Speicher]** leuchtet, wenn Quelldaten für die spätere Übertragung im Speicher vorhanden sind.

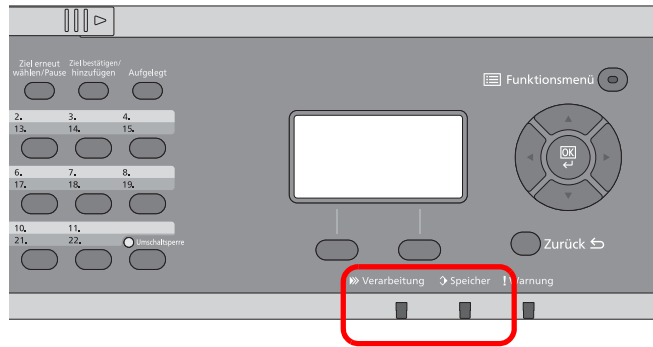


Maßnahmen bei blinkender Leuchte Warnung

Falls die Anzeige **[Warnung]** blinkt, prüfen Sie bitte die Anzeige. Falls auf der Anzeige keine Fehlermeldungen erscheinen, prüfen Sie bitte Folgendes.

Symptom	Überprüfung	Korrekturmaßnahmen	Siehe Seite
Senden von Faxen nicht möglich.	Ist das Telefonkabel richtig angeschlossen?	Schließen Sie das Telefonkabel richtig an.	—
	Ist eine zulässige Faxnummer oder eine zulässige FAX-ID korrekt gespeichert?	Prüfen Sie die zulässigen Nummern und IDs.	8-10
	Gab es einen Kommunikationsfehler?	Prüfen Sie die Fehlercodes im Sende-/Empfangsergebnisbericht und im Aktivitätsbericht. Beginnt der Fehlercode mit "U" oder "E", gehen Sie wie folgt vor.	9-6
	Ist die Gegenseite besetzt?	Wiederholen Sie den Sendevorgang.	—
	Antwortet das andere Faxgerät?	Wiederholen Sie den Sendevorgang.	—
	Gibt es einen anderen Fehler als oben beschrieben?	Verständigen Sie den Kundendienst.	—

Vorsichtsmaßnahmen beim Ausschalten des Geräts

Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie den Netzschalter. Ein automatischer Faxempfang ist nicht möglich, wenn das Gerät am Netzschalter ausgeschaltet ist.

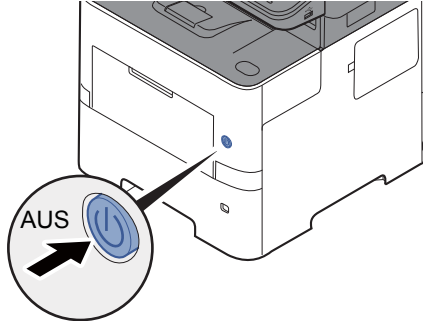

Wird [**AnzeigeAusschal.**] ausgewählt, wird vor dem Ausschalten eine Bestätigungsanzeige eingeblendet.

Bis zum Ausschalten des Geräts kann es drei Minuten dauern.

➔ [AnzeigeAusschal. \(Seite 8-6\)](#)

Fehlermeldungen

Wenn eine Störung auftritt, kann auf der Anzeige eine der nachstehenden Fehlermeldungen angezeigt werden. Sie finden darin Hinweise zur Erkennung und Behebung des Problems.

HINWEIS

Wenn ein Übertragungsfehler auftritt, wird ein Sende-/Empfangsergebnisbericht ausgegeben.

Suchen Sie den Fehlercode in diesem Bericht und sehen Sie nach unter

➔ [Fehlercodetabellen \(Seite 9-6\)](#)

Für weitere Hinweise zum Ausdruck eines Sende-/Empfangsergebnisberichts siehe auch

➔ [Sendeergebnis-Bericht \(Seite 7-4\)](#)

[Fax-Empfangsergebnisbericht \(Seite 7-7\)](#)

Sie können die Fehlercodes auch dem Aktivitätsbericht entnehmen.

➔ [Aktivitätsbericht \(FAX-Bericht ausgehend und eingehend\) \(Seite 7-8\)](#)

Meldung	Überprüfung	Korrekturmaßnahmen	Siehe
Abwurfbox Limit überschritten. Auftrag abgebrochen.	Erscheint [OK] in der Anzeige?	Die angegebene Box ist voll, daher kann nichts mehr gespeichert werden und der Auftrag wurde abgebrochen. Bestätigen Sie mit [OK] . Versuchen Sie den Auftrag erneut auszuführen, wenn Sie Daten aus der Box gelöscht oder gedruckt haben.	—
Auftrag kann nicht ausgeführt werden. Eingeschränkt durch Gruppen-Autorisierung.	—	Dieser Auftrag wird abgebrochen, da er durch die Gruppen-Autorisierung eingeschränkt ist. Bestätigen Sie mit [OK] .	Siehe Bedienungsanleitung des Geräts.
Box-Limit überschritten. Auftrag abgebrochen.	Erscheint [OK] in der Anzeige?	Die angegebene Box ist voll, daher kann nichts mehr gespeichert werden und der Auftrag wurde abgebrochen. Bestätigen Sie mit [OK] . Versuchen Sie den Auftrag erneut auszuführen, wenn Sie Daten aus der Box gelöscht oder gedruckt haben.	—
Datei nicht gefunden. Auftrag abgebrochen.	—	Die angegebene Datei wurde nicht gefunden. Der Auftrag wird abgebrochen. Bestätigen Sie mit [OK] .	—
Falsche Konto-ID. Auftrag abgebrochen.	—	Die Kostenstellen-ID konnte bei der Ausführung des Auftrags nicht zugewiesen werden. Der Auftrag wird abgebrochen. Bestätigen Sie mit [OK] .	—
Falscher Loginname oder Passwort. Auftrag abgebrochen.	—	Der Login-Benutzername oder das Passwort konnte bei der Ausführung der Auftrags nicht zugewiesen werden. Der Auftrag wird gelöscht. Bestätigen Sie mit [OK] .	—
FAX-Speicher voll.	—	Die Funktion FAX kann nicht durchgeführt werden, weil der Speicher nicht ausreicht. Der Auftrag wird abgebrochen. Bestätigen Sie mit [OK] .	—
Fehler aufgetreten. Hauptschalter AUS und AN schalten.	—	Ein interner Systemfehler ist aufgetreten. Schalten Sie den Hauptschalter aus und wieder ein.	—






Meldung	Überprüfung	Korrekturmaßnahmen	Siehe
Funktion nicht möglich. >> Fax Sendung	—	Dieser Auftrag wird storniert, weil ein Kostenstellenlimit oder die Benutzerverwaltung dies verbietet. Bestätigen Sie mit [OK] .	—
Kostenstellenlimit überschritten. Auftrag abgebrochen.	Wurde die im Kostenstellenlimit festgelegte zulässige Anzahl von Drucken überschritten?	Die im Kostenstellenlimit festgelegte zulässige Anzahl von Drucken wurde überschritten. Es kann nicht weiter gedruckt werden. Dieser Auftrag wird abgebrochen. Bestätigen Sie mit [OK] .	—
Maschinenfehler. Service rufen.	—	Eine Systemstörung ist aufgetreten. Notieren Sie sich den angezeigten Fehlercode und benachrichtigen Sie den Kundendienst.	—
Max. Zahl der Scanseiten erreicht. Auftrag abgebrochen.	Wurde die zulässige Scan-Anzahl überschritten?	Es können keine weiteren Seiten gescannt werden. Der Auftrag wird abgebrochen. Bestätigen Sie mit [OK] .	—
Papier in Kassette # einlegen. ↑↓ (Anzeige wechselt) OK zum Fortfahren mit Kassette # drücken.	Ist die angezeigte Kassette leer?	Legen Sie Papier ein. Wählen Sie [Papier] , um eine andere Papierquelle zu wählen. Wählen Sie [OK] , um mit dem in der Papierquelle liegenden Papier zu drucken.	—
Papier in Kassette # einlegen. ↑↓ (Anzeige wechselt) Wählen Sie das korrekte Format und drücken Sie [OK].	Ist die angezeigte Kassette leer?	Legen Sie Papier ein. Wählen Sie [Papier] , um eine andere Papierquelle zu wählen.	—
Scannerspeicher voll. Auftrag abgebrochen.	—	Die Funktion Scan kann nicht durchgeführt werden, weil der Speicher nicht ausreicht. Der Auftrag wird abgebrochen. Bestätigen Sie mit [OK] .	—
Telefonhörer abgenommen. Bitte auflegen.	—	Legen Sie den Telefonhörer auf.	—
Zu wenig Speicher. Kein Auftragsstart.	—	Der Auftrag kann nicht gestartet werden. Versuchen Sie es später nochmals.	—



Fehlercodetabellen

Wenn ein Übertragungsfehler auftritt, wird einer der folgenden Fehlercodes im Sendeergebnisbericht, Empfangsergebnisbericht oder Aktivitätsbericht gespeichert.

HINWEIS

Die Fehlercodes enthalten das Kürzel "U" oder "E", abhängig davon welche Geschwindigkeit verwendet wurde.

Fehlercode	Ursache und mögliche Gegenmaßnahme
Leitung ist belegt.	Die Verbindung mit der Empfangsstation kann auch nach Durchführung der vorher festgesetzten Wahlwiederholungen nicht hergestellt werden. Wiederholen Sie den Sendevorgang.
ABGEBR.	Die Übertragung wurde durch den Abbruch des Sendevorgangs abgebrochen. Der Empfang wurde durch den Abbruch des Empfangsvorgangs abgebrochen.
U00300	Im Faxgerät des Empfängers ist kein Papier mehr vorhanden. Kontaktieren Sie den Empfänger.
U00430 - U00462	Die Verbindung wurde für einen eingehenden Anruf hergestellt, aber die Übertragung wurde unterbrochen, da der Absender nicht über die erforderlichen Kommunikationsfunktionen verfügt.
U00601 - U00690	Die Kommunikation wurde aufgrund einer Störung am Gerät unterbrochen. Führen Sie den Sende- oder Empfangsvorgang erneut durch.
U00700	Die Kommunikation wurde aufgrund einer Störung am Sende-/Empfangsgerät unterbrochen.
U00800 - U00811	Einige Seiten wurden nicht richtig übertragen. Wiederholen Sie den Sendevorgang. Sollte das Problem erneut auftreten, reduzieren Sie die Sende-Startgeschwindigkeit und senden Sie die Seite erneut.  HINWEIS Sollte das Problem häufiger auftreten, reduzieren Sie die Sende-Startgeschwindigkeit in den Standardeinstellungen des Systemmenüs.
U00900 - U00910	Einige Seiten wurden nicht richtig empfangen. Bitten Sie den Sender, die Seiten nochmals zu senden.  HINWEIS Sollte das Problem häufiger auftreten, reduzieren Sie die Empfangs-Anfangsgeschwindigkeit in den Standardeinstellungen des Systemmenüs.
U01000 - U01097	Kommunikationsfehler während eines Sendevorgangs. Wiederholen Sie den Sendevorgang. Sollte das Problem erneut auftreten, reduzieren Sie die Sende-Startgeschwindigkeit und senden Sie die Seite erneut.  HINWEIS Sollte das Problem häufiger auftreten, reduzieren Sie die Sende-Startgeschwindigkeit in den Standardeinstellungen des Systemmenüs.
U01100 - U01196	Kommunikationsfehler während eines Empfangsvorgangs. Bitten Sie den Sender, die Seiten nochmals zu senden.  HINWEIS Sollte das Problem häufiger auftreten, reduzieren Sie die Empfangs-Anfangsgeschwindigkeit in den Standardeinstellungen des Systemmenüs.
U01400	Die Kommunikation mit der Gegenstelle war nicht möglich, da anstatt Tonwahl die Leitungsart Impulswahl gewählt wurde.
U01500	Kommunikationsfehler während eines Sendevorgangs mit hoher Geschwindigkeit. Wiederholen Sie den Sendevorgang. Sollte das Problem erneut auftreten, reduzieren Sie die Sende-Startgeschwindigkeit und senden Sie die Seite erneut.  HINWEIS Sollte das Problem häufiger auftreten, reduzieren Sie die Sende-Startgeschwindigkeit in den Standardeinstellungen des Systemmenüs.

Fehlercode	Ursache und mögliche Gegenmaßnahme
U01600	<p>Kommunikationsfehler während eines Empfangsvorgangs mit hoher Geschwindigkeit. Führen Sie den Empfangsvorgang erneut durch, nachdem Sie die Gegenstelle gebeten haben, die Übertragungsgeschwindigkeit zu verringern.</p> <p> HINWEIS Sollte das Problem häufiger auftreten, reduzieren Sie die Empfangs-Anfangsgeschwindigkeit in den Standardeinstellungen des Systemmenüs.</p>
U01700 - U01720	<p>Kommunikationsfehler während eines Sendevorgangs mit hoher Geschwindigkeit. Wiederholen Sie den Sendevorgang. Sollte das Problem erneut auftreten, reduzieren Sie die Sende-Startgeschwindigkeit und senden Sie die Seite erneut.</p> <p> HINWEIS Sollte das Problem häufiger auftreten, reduzieren Sie die Sende-Startgeschwindigkeit in den Standardeinstellungen des Systemmenüs.</p>
U01721	<p>Kommunikationsfehler während eines Sendevorgangs mit hoher Geschwindigkeit. Das Faxgerät der Gegenstelle unterstützt möglicherweise die definierte Geschwindigkeit nicht. Reduzieren Sie die Anfangsgeschwindigkeit für die Übertragung und wiederholen Sie den Sendevorgang.</p>
U01800 - U01820	<p>Kommunikationsfehler während eines Empfangsvorgangs mit hoher Geschwindigkeit. Bitten Sie den Sender, dass er seine Übertragungsgeschwindigkeit heruntersetzt oder verringern Sie die Empfangs-Anfangsgeschwindigkeit in den Standardeinstellungen des Systemmenüs.</p>
U01821	<p>Kommunikationsfehler während eines Empfangsvorgangs mit hoher Geschwindigkeit. Dieses Faxgerät unterstützt möglicherweise die definierte Geschwindigkeit nicht. Bitten Sie den Sender, dass er seine Übertragungsgeschwindigkeit heruntersetzt oder verringern Sie die Empfangs-Anfangsgeschwindigkeit in den Standardeinstellungen des Systemmenüs.</p>
U03000	<p>Während eines Faxabrufs konnte das Fax nicht empfangen werden, weil in der Gegenstelle keine Originale versandbereit waren. Sprechen Sie mit der Gegenstelle.</p>
U03200	<p>Der Bulletin-Board-Empfang über Subadresse wurde eingeleitet, die Gegenstelle ist auch ein Modell aus unserer Geräteserie, aber die angegebene eigene Faxbox enthält keine Daten. Sprechen Sie mit der Gegenstelle.</p>
U03300	<p>Ein Fehler ist aufgetreten, der auf einen der folgenden Gründe zurückzuführen ist. Sprechen Sie mit der Gegenstelle.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Das Gerät der Gegenstelle ist ein Modell aus unserer Geräteserie, aber beim Faxabruf wurde ermittelt, dass die Gegenstelle Sendebeschränkungen aktiviert hat. Die Verbindung wurde aufgrund eines falschen Kennworts unterbrochen. 2 Das Gerät der Gegenstelle ist ein Modell aus unserer Geräteserie, aber beim Bulletin-Board-Faxabruf über Subadresse wurde ermittelt, dass die Gegenstelle Sendebeschränkungen aktiviert hat. Die Verbindung wurde aufgrund eines falschen Kennworts unterbrochen.
U03400	<p>Der Empfang per Faxabruf wurde unterbrochen, weil das von der Gegenstelle eingegebene Kennwort nicht zur lokalen Fax-ID des Empfangsgeräts passte. Sprechen Sie mit der Gegenstelle.</p>
U03500	<p>Der Bulletin-Board-Empfang über Subadresse wurde eingeleitet, die Gegenstelle ist auch ein Modell aus unserer Geräteserie, aber die angegebene eigene Faxbox war auf der Gegenstelle nicht gespeichert. Kontaktieren Sie den Empfänger.</p>
U03600	<p>Die Gegenstelle ist ein Modell aus unserer Geräteserie, aber der Bulletin-Board-Empfang über Subadresse wurde unterbrochen, weil das angegebene Kennwort für die Subadresse falsch war. Sprechen Sie mit der Gegenstelle.</p>
U03700	<p>Der Bulletin-Board-Empfang über Subadresse wurde eingeleitet, aber die Gegenstelle ist entweder nicht mit einer Bulletin-Board-Kommunikationsfunktion über Subadresse ausgestattet oder es befanden sich keine Originale in einer der Sendeboxen (eigene Faxboxen).</p>
U04000	<p>Die angegebene eigene Faxbox ist in dem von uns hergestellten Empfangsgerät nicht gespeichert oder die Subadressen stimmen nicht überein.</p>

Fehlercode	Ursache und mögliche Gegenmaßnahme
U04100	Das Empfangsgerät ist nicht mit der Subadressenfunktion ausgestattet oder die Subadressen stimmen nicht überein.
U04200	Eine verschlüsselte Übertragung wurde nicht erfolgreich ausgeführt, da die angegebene Box nicht registriert ist.
U04300	Eine verschlüsselte Übertragung wurde nicht erfolgreich ausgeführt, da das Gegenstellenfaxgerät die verschlüsselte Kommunikation nicht unterstützt.
U04400	Eine verschlüsselte Übertragung wurde nicht erfolgreich ausgeführt, da die Verschlüsselungscodes nicht übereinstimmen.
U04500	Ein verschlüsselter Empfang wurde nicht erfolgreich ausgeführt, da die Verschlüsselungscodes nicht übereinstimmen.
U05100	Eine Übertragung war nicht erfolgreich, da aufgrund der aktivierten Sendebeschränkung auf diesem Gerät die Erfordernisse für eine erfolgreiche Kommunikation nicht erfüllt waren. Kontaktieren Sie den Empfänger.
U05200	Ein Empfang war nicht erfolgreich, da aufgrund der aktivierten Empfangsbeschränkung auf diesem Gerät die Erfordernisse für eine erfolgreiche Kommunikation nicht erfüllt waren.
U05300	Ein Empfang wurde vom Empfänger abgelehnt, da aufgrund der aktivierten Empfangsbeschränkung auf dem Empfängergerät die Erfordernisse für eine erfolgreiche Kommunikation nicht erfüllt waren. Kontaktieren Sie den Empfänger.
U14000	Ein Empfang in eine eigene Faxbox wurde gestoppt, da der Speicher in diesem Faxgerät voll ist. Sie können Daten aus dem Speicher ausdrucken und den Vorgang erneut durchführen. Alternativ können Sie den Empfang für die eigene Faxbox abbrechen.
U14100	Die Übertragung in eine eigene Faxbox oder die eigene Faxbox des von uns hergestellten Empfangsgeräts wurde gestoppt, da der Speicher des Gegenstellenfaxgeräts voll ist. Kontaktieren Sie den Empfänger.
U19000	Ein Speicherempfang wurde gestoppt, da der Speicher in diesem Faxgerät voll ist. Geben Sie Speicher frei, indem Sie die Daten ausdrucken und bitten Sie den Sender, die Dokumente erneut zu senden.
U19100	Eine Übertragung wurde gestoppt, da der Speicher im Faxgerät des Empfängers voll ist. Kontaktieren Sie den Empfänger.
U19300	Die Übertragung wurde gestoppt, da während der Übertragung ein Datenfehler aufgetreten ist. Wiederholen Sie den Sendevorgang.

Störungsbeseitigung

Wenn ein Problem auftritt, führen Sie zunächst die nachstehenden Überprüfungen durch. Wenn die Störung weiterhin besteht, verständigen Sie den Kundendienst.

Symptom	Überprüfung	Korrekturmaßnahmen	Siehe
Dokument kann nicht gesendet werden.	Ist das Telefonkabel richtig angeschlossen?	Schließen Sie das Telefonkabel richtig an.	—
	Wird <i>Sendefehler</i> angezeigt?	Beseitigen Sie die Störungsursache und führen Sie die Sendung nochmals durch.	9-6
	Ist eine Sendebeschränkung aktiviert?	Deaktivieren Sie die Sendebeschränkung.	8-10
	Verwenden Sie eine IP-Leitung?	Sie können den Kommunikationsfehler zeitweilig beheben, indem Sie die Einstellung der [Send.-Startgeschw.] unter Übertragung ändern.	8-7
Die verschlüsselte Übertragung kann nicht durchgeführt werden.	Sind die Daten beim Sender und Empfänger korrekt gespeichert?	Überprüfen Sie die Registrierungen beim Sender und beim Empfänger.	5-22
Die Fernumschaltung kann nicht verwendet werden.	Wird ein Anschluss mit Impulswahl benutzt?	Bei bestimmten Telefonen können Tonsignale über Tastendruck übertragen werden. Ziehen Sie die Gebrauchsanleitung Ihres Telefons zu Rate.	—
	Ist die Fernumschaltungsnummer richtig?	Prüfen Sie die gespeicherten Werte. (Standard: 55)	8-8
Nach dem Empfang wird nicht ausgedruckt.	Wurde eine Speicherweiterleitung aktiviert?	Überprüfen Sie das Weiterleitungsziel.	5-2
Das Dokument kann nicht empfangen werden.	Ist das Telefonkabel richtig angeschlossen?	Schließen Sie das Telefonkabel richtig an.	—
	Wird <i>Kommunikationsfehler</i> angezeigt?	Beseitigen Sie die Störungsursache und bitten Sie den Sender, den Sendevorgang zu wiederholen.	9-6
	Verwenden Sie eine IP-Leitung?	Sie können den Kommunikationsfehler zeitweilig beheben, indem Sie die Einstellung der [Empfangs-Anfangsgeschwindigkeit] unter Empfang ändern.	8-8
	Ist eine Empfangsbeschränkung aktiviert?	Deaktivieren Sie die Empfangsbeschränkung.	8-10
Der Speicherempfang kann nicht durchgeführt werden.	Ist noch genügend Speicherplatz vorhanden?	Geben Sie Speicher frei und führen Sie den Empfang danach nochmals durch.	—

Symptom	Überprüfung	Korrekturmaßnahmen	Siehe
Die Übertragung über Subadresse kann nicht durchgeführt werden.	Ist die Fax-Gegenstelle mit der Funktion der Übertragung über Subadresse ausgestattet?	Die Übertragung über Subadresse kann nur durchgeführt werden, wenn die Fax-Gegenstelle über eine ähnliche Subadressen-Übertragungsfunktion verfügt.	—
	Ist die eingegebene Subadresse oder das Subadressen-Passwort mit der Subadresse oder dem Subadressen-Passwort auf dem Gegenstellen-Fax identisch?	Wenn Ihre Eingabe richtig ist, überprüfen Sie die Übereinstimmung mit dem Empfänger. Dieses Gerät benutzt kein Subadressen-Passwort für den Empfang.	5-15
	Ist im Speicher der Fax-Gegenstelle genügend Speicher frei?	Kontaktieren Sie den Empfänger.	—
Die Speicherweiterleitung kann nicht durchgeführt werden.	Ist die Speicherweiterleitung auf [Ein] gesetzt?	Überprüfen Sie die Einstellungen der Speicherweiterleitung.	5-2
Die Speicherweiterleitung kann nicht über Subadresse erfolgen.	Ist die Fax-Gegenstelle mit der Funktion der Übertragung über Subadresse ausgestattet?	Die Übertragung über Subadresse kann nur durchgeführt werden, wenn die Fax-Gegenstelle über eine ähnliche Subadressen-Übertragungsfunktion verfügt.	—
	Ist die eingegebene Subadresse mit der im Gegenstellen-Fax gespeicherten Subadresse identisch?	Wenn Ihre Eingabe richtig ist, überprüfen Sie die Übereinstimmung mit dem Empfänger. Dieses Gerät benutzt kein Subadressen-Passwort für den Empfang.	5-2
Ausgabe aus der eigenen Faxbox ist nicht möglich.	Wurde das Passwort der Box eingegeben?	Geben Sie das richtige Passwort ein.	5-8
Faxabrufempfang nicht möglich.	Ist die Faxabruffunktion auf dem sendenden Gerät richtig eingeleitet worden?	Kontaktieren Sie den Empfänger.	—
Bulletin-Board-Kommunikation über Subadressen kann nicht verwendet werden.	Ist beim anderen Faxgerät dieselbe Art der Bulletin-Board-Kommunikation über Subadressen eingerichtet?	Wenn das Faxgerät der Gegenstelle nicht dieselbe Bulletin-Board-Funktion über Subadressen eingerichtet hat, kann es Bulletin-Board-Faxe nicht empfangen. Kontaktieren Sie den Empfänger.	—
	Haben Sie die richtige Subadresse und das richtige Passwort für die Subadresse eingegeben?	Wenn Ihre Eingabe richtig ist, überprüfen Sie die Übereinstimmung mit dem Empfänger.	—

Häufig gestellte Fragen

Die folgenden Fragen werden oft nach dem Kauf des Produkts an uns gerichtet.

	Frage	Antwort
1	Ich möchte bei der Versendung von Faxen einen Bestätigungsstempel aufdrucken.	Dieses Produkt ist nicht mit einem Bestätigungsstempel ausgestattet.
2	Ich möchte Faxe in Farbe senden und empfangen.	Faxe werden nur in Schwarz/Weiß gesendet und empfangen.

10 Anhang


In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

Zeicheneingabe	10-2
Technische Daten	10-7
Menüplan	10-9
Papierformat und Prioritätsfolge für empfangene Faxe	10-13

Zeicheneingabe

Hier erfahren Sie, wie Sie Zeichen eingeben.

Verwendung der Tasten

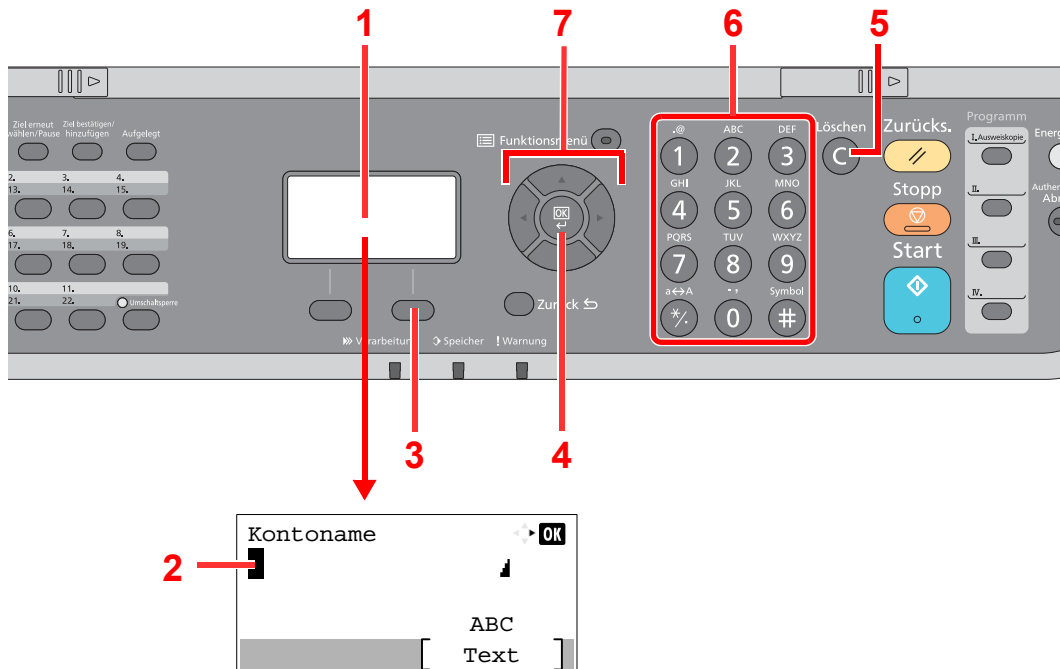


Nr.	Anzeige/Taste	Beschreibung
1	Anzeige	Zeigt die eingegebenen Zeichen an.
2	Cursor	Die Zeichen werden an der Position des Cursors eingegeben.
3	Rechte Auswahltaste	Mit dieser Taste wählen Sie die Art der Zeichen aus, die Sie eingeben möchten. (Gilt nur, wenn [Text] angezeigt wird).
4	Taste [OK]	Wählen Sie diese Taste, um die Eingabe abzuschließen und zur Anzeige vor der Eingabe zurückzukehren. Um ein Symbol einzugeben, wählen Sie diese Taste, um die Auswahl zu bestätigen.
5	Taste [Löschen]	Wählen Sie diese Taste, um Zeichen zu löschen.
6	Zifferntasten	Wählen Sie diese Taste, um Zeichen und Symbole einzugeben.
7	Pfeiltasten	Mit diesen Tasten ändern Sie die Eingabeposition oder wählen Zeichen aus der Zeichenliste aus.

Auswahl der Zeichenart

Zur Zeicheneingabe stehen drei Zeichenarten zur Verfügung:

Zeichenart	Beschreibung
ABC	Eingabe alphabetischer Zeichen
123	Eingabe von Ziffern.
Symbole	Eingabe von Symbolen.

Wählen Sie in der Anzeige zur Zeicheneingabe **[Text]**, um die gewünschte Zeichenart zu wählen.

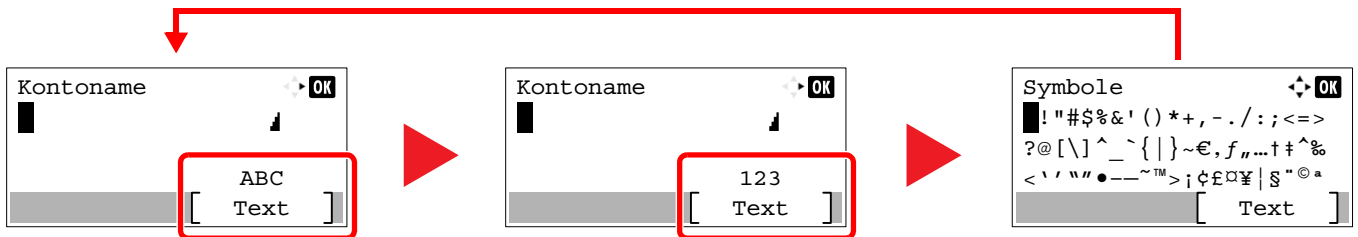

Jedes Mal, wenn Sie **[Text]** auswählen, ändert sich die Zeichenart wie folgt: [ABC], [123], [Symbole], [ABC] ...

Zeichen über die Zifferntasten eingeben

In der folgenden Tabelle finden Sie die Zeichen, die über die Zifferntasten eingegeben werden können.


Zifferntasten	Zeichen (Jeder Tastendruck ändert das Zeichen in der angegebenen Reihenfolge von links nach rechts.)
1	. @ - _ / : ~ 1 (Wiederholt sich vom ersten Zeichen ganz links) 1 (Während der Zifferneingabe)
2	a b c A B C 2 (Wiederholt sich vom ersten Zeichen ganz links) 2 (Während der Zifferneingabe)
3	d e f D E F 3 (Wiederholt sich vom ersten Zeichen ganz links) 3 (Während der Zifferneingabe)
4	g h i G H I 4 (Wiederholt sich vom ersten Zeichen ganz links) 4 (Während der Zifferneingabe)
5	j k l J K L 5 (Wiederholt sich vom ersten Zeichen ganz links) 5 (Während der Zifferneingabe)
6	m n o M N O 6 (Wiederholt sich vom ersten Zeichen ganz links) 6 (Während der Zifferneingabe)
7	p q r s P Q R S 7 (Wiederholt sich vom ersten Zeichen ganz links) 7 (Während der Zifferneingabe)
8	t u v T U V 8 (Wiederholt sich vom ersten Zeichen ganz links) 8 (Während der Zifferneingabe)

Zifferntasten	Zeichen (Jeder Tastendruck ändert das Zeichen in der angegebenen Reihenfolge von links nach rechts.)																	
wxyz 9	w	x	y	z	W	X	J	Z	9	(Wiederholt sich vom ersten Zeichen ganz links)								
	9 (Während der Zifferneingabe)																	
. , 0	.	,	-	_	'	!	?	(Leertaste)	0	(Wiederholt sich vom ersten Zeichen ganz links)								
	0 (Während der Zifferneingabe)																	
a↔A */	Wählen Sie diese Taste, um für das Zeichen an der Cursorposition zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten.																	
	"*" oder "." (Während der Zifferneingabe)																	
Symbol #	!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.	/	:	;	Zeigt eine Liste mit Symbolen. ➔ Eingabe von Symbolen (Seite 10-4)
	<	=	>	?	@	[\]	^	_	`	{		}	~			
	# (Während der Zifferneingabe)																	
	* Abhängig von der Funktion gibt es Symbole, die nicht eingegeben werden können.																	


Eingabe von Symbolen

Sie können Symbole eingeben.


- 1 Wählen Sie die Taste [#]. Zeigt die Liste der Symbole an.

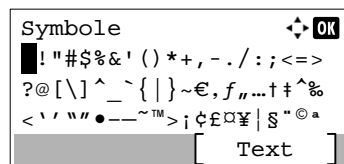

- 2 Wählen Sie die Taste [▲], [▼], [▶] oder [◀], um den Cursor zu bewegen und das Symbol auszuwählen, das Sie eingeben möchten.

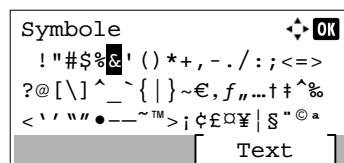


- 3 Bestätigen Sie mit [OK]. Das gewählte Symbol wird hinzugefügt.

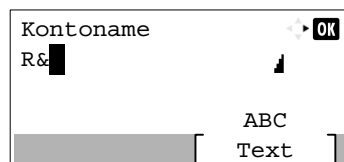


Zeicheneingabe

Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um beispielsweise "R&D" einzugeben.


- 1 Wählen Sie die Taste [7] dreimal. [r] wird angezeigt.

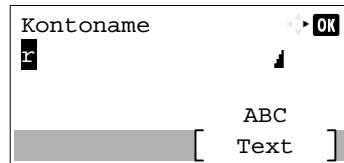


- 2 Wählen Sie die Taste [*/.]. [r] wird zu [R].

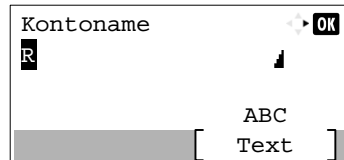


- 3 Wählen Sie die Taste [▶]. Der Cursor bewegt sich nach rechts.

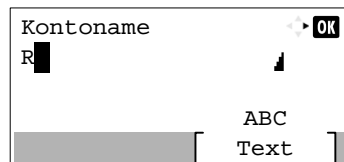


- 4 Wählen Sie die Taste [#]. Zeigt die Liste der Symbole an.

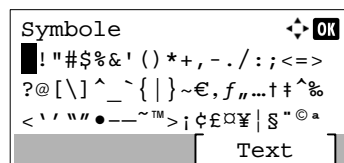


- 5 Wählen Sie die Taste [▲] oder [▼], um den Cursor zu bewegen und [&] auszuwählen.

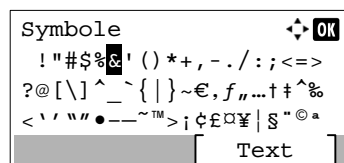


- 6 Bestätigen Sie mit [OK]. [&] wird angezeigt.

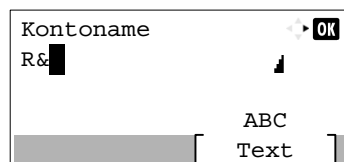

- 7 Wählen Sie die Taste [3] viermal. [D] wird angezeigt.

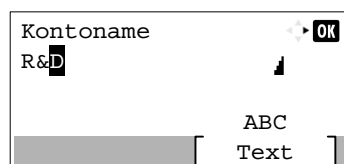

8 Wählen Sie die Taste [▶].

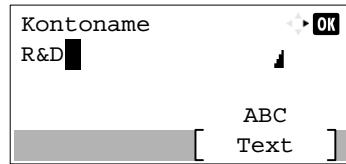

Technische Daten


WICHTIG

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.


Fax-Funktionen

Eigenschaft	Beschreibung
Kompatibilität	G3
Übertragungsleitung	Telefonanschluss
Übertragungszeit	Weniger als 3 Sekunden (33.600 bps, JBIG, ITU-T A4-R Testvorlage Nr. 1)
Übertragungsgeschwindigkeit	33.600/31.200/28.800/26.400/24.000/21.600/19.200/16.800/14.400/ 12.000/9.600/7.200/4.800/2.400 Bit/s
Codierungsschema	JBIG/MMR/MR/MH
Fehlerkorrektur	ECM
Originalformat	Max. Breite: 216 mm, Max. Länge: 915 mm
Automatischer Vorlageneinzug	Max. 75 Blatt (mit Vorlageneinzug)
Auflösung	Scan: 200 × 100 dpi Normal (8 Punkte/mm × 3,85 Zeilen/mm) 200 × 200 dpi Fein (8 Punkte/mm × 7,7 Zeilen/mm) 200 × 400 dpi Superfein (8 Punkte/mm × 15,4 Zeile/mm) 400 × 400 dpi Ultrafein (16 Punkte/mm × 15,4 Zeile/mm) Druck: 600 × 600 dpi
Graustufen	256 Graustufen (Differenzielle Wertverteilung)
Zielwahltasten	22 Tasten
Übertragung an mehrere Stationen	Max. 100 Ziele
Ersatz-Speicherempfang	256 Blatt oder mehr (mit ITU-T A4 Nr. 1)
Bildspeicher, Kapazität	3,5 MB (Standard)(Für Fax-Sendung und -Empfang)
Ausgabe von Berichten	Sendeergebnis-Bericht, FAX-Empfangs-Ergebnisbericht, Aktivitätsbericht, Statusseite

Netzwerk-Fax-Funktionen

Eigenschaft	Beschreibung
Hardware	IBM PC-AT kompatibler Computer
Schnittstelle	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Betriebssystem	Windows Server 2008/2012/2016 und Windows 7/8/8.1/10
Sende-Auflösung	Ultrafein (400 × 400dpi), Fein (200 × 200dpi), Normal (100 × 200dpi)
Dokumentenformat	Letter, Legal, Statement, A4, A5, Folio, B5(JIS)
Zeitversetztes Senden	Abhängig von den Einstellungen des Netzwerkfaxtreibers (Einstellungen möglich in 1-Minuten-Schritten innerhalb der folgenden 24 Stunden)
Senden und Drucken	FAX-Versand und FAX-Ausdruck sind möglich
Rundsendung	Bis zu 100 Ziele
Kostenstellen	Anmeldung mit Login-Benutzernamen und Passwort im Netzwerkfaxtreiber ist notwendig, wenn der Anmelder-Login im Gerät aktiviert ist. Eingabe einer Konto-ID im Netzwerkfaxtreiber ist notwendig, wenn Kostenstellen im Gerät aktiviert ist.
Deckblatt	Es kann ein Format über den Netzwerkfaxtreiber ausgewählt oder eine Vorlage erstellt werden.

Menüplan



Adressbuch

Adressbuch (Seite [3-10](#))



Ziel erneut wählen/Pause

Wahlwiederholung (Seite [3-7](#))



Ziel bestätigen/hinzufügen


Ziele prüfen und bearbeiten (Seite [3-4](#))




Aufgelegt

Manuelles Senden (Seite [3-20](#))

Man. Empfang (Seite [4-4](#))

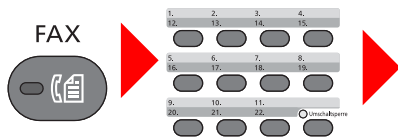

Zielwahltaste (Seite [3-11](#))

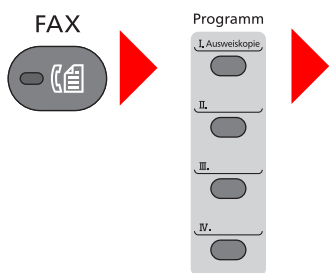

Programm

Programm (Seite [3-26](#))



Funktionsmenü

Leiser Betrieb (Seite [3-17](#))

Originalformat (Seite [3-17](#))

Originalvorlage (Seite [3-18](#))

FAX Auflösung (Seite [3-18](#))

Orig.ausrichtung (Seite [3-17](#))

Mehrfach-Scan (Seite [3-19](#))

Dateinam.Eingabe (Seite [3-24](#))

Langes Original (Seite [3-24](#))

Auftr.ende Nach. (Seite [3-24](#))

FAX zeitv. Send. (Seite [3-21](#))

FAX direkt Send. (Seite [3-19](#))

FAX-Abrufempfang (Seite [5-16](#))

FAX-Sendebericht (Seite [3-24](#))

Helligkeit (Seite [3-18](#))

Duplex (Seite [3-17](#))

Status/
Druckabbr.



DR Auftragsstat. (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts.)	
Sendestatus (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts.)	
Sendestatus (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts.)	
Geplanter Auftrag (Seite 3-21)	
Auftragspr. druc (Siehe 7-3)	
Auftragspr. send (Seite 7-3)	
Logbuch Speicher (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts.)	
FAX Auftragprot.	FAX-Sendeprot. (Seite 7-3)
	FAX-Empf.prot. (Seite 7-3)
	FAX-Bericht Send (Seite 7-8)
	FAX-Bericht Empf. (Seite 7-8)
Scanner (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts.)	
Drucker (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts.)	
FAX	Offline (Seite 3-6 , Seite 4-3)
Toner Status (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts.)	
Papierstatus (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts.)	
USB-Speicher (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts.)	
SSD (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts.)	
Tastatur (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts.)	
Netzwerk (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts.)	
Wi-Fi (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts.)	
Wi-Fi Direct (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts.)	
Opt. Netzwerk (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts.)	

Systemmenü/
Zähler





















Bericht (Seite 8-4)	Bericht drucken (Seite 8-4)	Menüplan (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts.)
		Statusseite (Seite 7-9)
		Schriftartliste (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts.)
		Opt Netzw.status (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts.)
		Datenbereinigung (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts.)
	Adminber.-Einst. (Seite 7-8)	FAX-Bericht Send (Seite 7-8)
		FAX-Bericht Empf. (Seite 7-8)
	Ergeb.ber.-Einst	Fax-Sendung (Seite 7-4)
		FAX-Empfang (Seite 7-7)
		Auftr.ende Nach. (Seite 8-4)
		Auftragshistorie (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts.)

Zähler (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts.)		
System/Netzwerk (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts.)		
Ben./Kostenst. (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts.)		
Ben.-Eigensch. (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts.)		
Allg.Einstellung	Sprache (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts.)	
	Standardanzeige (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts.)	
	Ton (Seite 8-5)	FAX-Lautsprecher (Seite 8-5)
		FAX-Mithören (Seite 8-5)
	Anzeigestärke (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts.)	
	Orig./Pap.Einst. (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts.)	
	Vorab Limit (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts.)	
	Maßeinheit (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts.)	
	Fehlerbehandlung (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts.)	
	Datumseinstell. (Seite 2-6)	
	Timer Einstell.	Unzulässige Zeit (Seite 8-16)
	Funktionstandard	FAX Auflösung (Seite 8-5)
		Oft-Scan-FAX (Seite 8-5)
	Login Bedienung (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts.)	
	RAM Disk Modus (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts.)	
	Opt. Speicher (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts.)	
	ZeigeStatus/Prot (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts.)	
	Tastaturtyp (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts.)	
	Alarm WenigToner (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts.)	
	AnzeigeAusschal. (Seite 8-6)	
Energiespar.Einst. (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts.)		
Meld.Bannerdruck (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts.)		
Kopieren (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts.)		
Drucker (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts.)		
Senden (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts.)		

FAX (Seite 8-6)	Senden und Empfangen	Verschlüss.code (Seite 5-22)
	Sendung (Seite 8-6)	TTI (Seite 2-7)
		Lokaler Faxname (Seite 2-7)
		Kontoname (Seite 8-6)
		Lokale Fax-ID (Seite 2-8)
		Lok. FAX-Kennung (Seite 2-8)
		Fax Wahlmodus (Seite 2-9)
		Wiederholversuch (Seite 8-6)
		ECM Senden (Seite 2-9)
		SendStartgesch. (Seite 2-9)
		MehrfScan/Glas (Seite 8-7)
	Empfang (Seite 8-7)	Fax-Medientyp (Seite 8-7)
		Ruftöne (Normal) (Seite 8-8)
		Ruftöne (TAD) (Seite 8-8)
		Rufton (FAX/TEL) (Seite 8-8)
		Weiterl.-Einst. (Seite 5-2)
		Empfangsart (Seite 8-8)
		Empf. Dat./-Zeit (Seite 8-7)
		2 in 1 Druck (Seite 8-7)
		Stapeldruck (Seite 8-7)
		Einw.per Fernsch (Seite 8-8)
		Verschlüss.Empf. (Seite 5-22)
		Duplexdruck (Seite 8-7)
		ECM Empfang (Seite 8-8)
		Startgeschw.Empf. (Seite 8-8)
	Send/Empf.Beschr. (Seite 8-10)	
	Schlüssel wählen (Seite 8-9)	
Eing. Ziel FAX (Seite 8-9)		
Dokumentenbox	Anwender-Box (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts.)	
	Eigene Faxbox (Seite 5-8)	
	Auftragsbox (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts.)	
	Abrufbox (Seite 5-16)	
	Schlüssel wählen (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts.)	
Ziel bearbeiten	Adressbuch (Seite 2-11)	
	Beschränk.bear. (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts.)	
	Listendruck (Seite 2-16)	
	Adr.buchstandard (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts.)	
Einstell/Wartung (Siehe <i>Bedienungsanleitung</i> des Geräts.)		

Papierformat und Prioritätsfolge für empfangene Faxe

Wenn das Papier in den vorhandenen Kassetten in Größe und Ausrichtung nicht zum empfangenen Fax passt, wählt das Gerät automatisch das Druckpapier und hält dabei die nachstehend angeführten Prioritäten ein.

		Größe des empfangenen Faxes				
Priorität		A5 	A4 	Folio 	A4 Lange Originale* 	Folio Lange Originale** 
	Papierformat	1	A5*** 	A4 	Folio 	A4 
2		A4 	Folio 	A4 		A4**** 
3		Folio 	B5****,***** 	A4 		A4 
4		B5*** 				


* A4 lange Originale: Originale länger als A4, in der Richtung der Papierzufuhr gesehen

** Folio lange Originale: Originale länger als Folio, in der Richtung der Papierzufuhr gesehen

*** Papierausrichtung unterscheidet sich vom empfangenen Dokument. Das Bild wird nach automatischer Drehung um 90° gedruckt.

**** Bilder, die länger als Folio-Format (330 mm) sind, werden beim Empfang auf A4-Papier gedruckt, ohne sie zu teilen.

***** Bilder, die kürzer als vertikales A4-Format (297 mm) sind, werden beim Empfang verkleinert und auf B5-Papier (horizontale Breite 182 mm) ausgedruckt.

 : Zeigt an, dass auf zwei Blättern ausgedruckt wird.

HINWEIS

Wenn der Papiertyp in der Funktion *Medientyp* gewählt wird, werden empfangene Faxe mit der passenden Papierquelle gedruckt.

➔ [Medientyp für den Ausdruck \(Seite 4-7\)](#)

Wurde **[Alle Medien]** eingestellt, kann kein Papiertyp für Fauxdrucke angegeben werden.

Index

Nummerisch

2-auf-1-Druck 4-6

A

Abbrechen

- Abbruch Direktübertragung 3-19
- Abbruch einer Übertragung (Verbindung unterbrechen) 3-6
- Abbruch Speicherübertragung 3-6
- Abrufübertragung abbrechen 5-17

Abbruch

- Abbruch einer zeitversetzten Übertragung 3-22

Abmelden 3-14

Abzuweisende Fax-Nummern

- Ändern/Löschen 8-13
- Speichern 8-12

Adressbuch 2-11, 3-10

- Adressliste drucken 2-16
- Ändern/Löschen 2-15
- Gruppe hinzufügen 2-13
- Kontakt hinzufügen 2-11
- Suchen 3-10
- Ziel auswählen 3-10

Anmeldung 3-14

Anzeigen 9-2

Auflösung FAX-Sendung 3-18

Auftragspriorität der Sendung ändern 3-5

Ausführen von Übertragung mit Subadresse nicht möglich. 9-10

Automatischer FAX-Empfang 4-2

Automatischer Faxempfang 8-8

Automatisches Umschalten Fax und Anrufbeantworter 5-28

Automatisches Umschalten Fax/Telefon 5-26

B

Bedienfeld 2-4

Benutzerkontoverwaltung 8-18

- Inhalt 8-18

Benutzer-Logins verwalten

- Abmeldung 3-14
- Anmeldung 3-14

Benutzerverwaltung

- Anmelden 3-14

Bericht

- Aktivitätsbericht 7-8
- Empfangsformat 7-10
- Fax-Empfangsergebnisbericht 7-7

Berichte

- Bericht für vor der Sendung gelöschte Aufträge 7-6
- Sendebericht 7-4

Bestätigungsanzeige für Ziele 7-12

Bezeichnungen der Bauteile 2-2

D

Dateinameneingabe 3-24

Datum 2-6

Direkte Übertragung

- Abbrechen 3-19

Duplex 3-17

Duplexdruck 4-6, 8-7

E

ECM Empfangen 8-8

ECM Senden 8-7

Eigene Faxbox 5-8

- Ändern 5-10

- Anlegen 5-9

- Dokumente aus der eigenen Faxbox drucken 5-11

- Dokumente löschen 5-13

- Dokumente nach Druck löschen 5-12

- Löschen 5-10

- Subadress-Boxliste 5-14

- Überprüfung 5-12

E-Mail-Nachricht

- Auftragsende Nachricht 3-24

- Bericht des Faxempfangsergebnisses versenden 7-10

Empf. Dat./-Zeit 4-6

Empfang nicht möglich. 9-9

Empfangs-Anfangsgeschwindigkeit 8-8

Empfangsdatum/-uhrzeit 4-6

Empfangsmodus 4-2

F

FAX Grundeinstellungen 8-2

Faxabruf 5-16

- Abrufempfang 5-18

- Aus einer Abrufbox ausdrucken 5-20

- Dokumente aus Abrufbox löschen 5-21

- Prüfung 5-21

- Sendeabruf 5-16

- Übertragungen über Subadress-Bulletin Board 5-18

Fax-Direktübertragung 3-19

- Abbrechen 3-19

Fax-Medientyp 4-7

FAX-Sendebericht 3-24

FAX-Treiber

- Ablauf Empfang 6-2

- Ablauf Sendung 6-2

- Einrichtung 6-3

- FAX-Treiber installieren 6-4

- Standardübertragung 6-8

Fehlercodetabellen 9-6

Fehlermeldungen 9-4

Fernumschaltung 5-32, 8-8

- Anwendung 5-32

- Speichern 8-8

G

Geräteübersicht 2-2

H

Helligkeit 3-18

Historie der FAX-Aufträge 7-3

K

- Keine Druckausgabe 9-9
- Kettenwahl 3-25
- Kommunikation über Subadresse 5-8
- Kontoname 8-6
- Konventionen in dieser Bedienungsanleitung vi
- Kostenstellen 8-18
 - Anmelden 3-15
- Kostenstellenverwaltung
 - Beschränken 8-19
 - Inhalte 8-18
 - Von der Kostenstellenabrechnung erfasste Kommunikationsarten 8-19

L

- Langes Original 3-24
- Leiser Betrieb 3-17
- Listendruck
 - Subadress-Boxliste 5-14
 - Subadress-Boxliste drucken 5-14
- Lok. FAX-Kennung 8-6
- Lokale FAX-ID 8-6
- Lokaler Faxname 8-6

M

- Manueller Empfang 4-4
- Manuelles Empfangen 5-31
- Manuelles Senden 3-20, 5-30
- Medientyp für den Ausdruck 4-7
- Mehrfach-Scan 3-19
- Menüplan 10-9

N

- Nächste Sendung vorbereiten 3-22
- Nebenstellenanlagen-Einstellung 2-10
- Netzwerkfax
 - Ablauf Empfang 6-2
 - Ablauf Sendung 6-2
 - Einrichtung 6-3
 - FAX-Treiber installieren 6-4
 - Standardübertragung 6-8

O

- Originalausrichtung 3-17
- Originalformat 3-17
- Originalvorlage 3-18

P

- Papierformat und Prioritätsfolge für empfangene Faxe 10-13
- Programm
 - Speichern 3-26
- Programme
 - Aufrufen 3-27
 - Löschen 3-27
 - Überprüfung 3-27

R

- Ruftöne
 - Anrufbeantworter 8-8
 - FAX/TEL 8-8
 - Normal 8-8
- Rundsendung 3-12

S

- Sendebeschränkung
 - Abzuweisende Fax-Nummern 8-12
 - Einstellen 8-14
 - Empfangsbeschränkung 8-15
 - Unbekannte Empfangsnummer 8-15
 - Zulässige Fax-Nummern 8-11
- Sendebeschränkungen 8-10
 - Voraussetzung für Empfangsabweisung 8-11
 - Voraussetzung für Kommunikation 8-10
 - Voraussetzungen 8-10
- Sendekopfzeile (TTI) aktivieren 8-6
- Senden nicht möglich 9-9
- Sende-Startgeschwindigkeit 8-7
- Sendestatus 3-5
- Sendeunterbrechung 3-23
- Speicherempfang 4-3
- Speicherübertragung 3-2
 - Abbrechen 3-6
- Stapeldruck 4-6, 8-7
- Stapelübertragung 3-21
- Störungsbeseitigung 9-9
- Subadressen Kommunikation
 - Subadressen 5-8
 - Subadressen-Passwort 5-8
 - Subadressen-Übertragung 5-15

T

- Technische Daten 10-7
- Telefonleitung 8-6
- Ton
 - Auftragsende 8-5
 - Fax-Lautsprecher 8-5
 - Fax-Mithören 8-5

U

- Übertragungen über Subadress-Bulletin Board 5-18
- Übertragungsbeschränkung
 - Zulässige ID-Nummer 8-13
- Übertragungsergebnis und Sendestatus prüfen 7-2
- Uhrzeit 2-6
- Unzulässige Zeit 8-16

V

- Verschlüsselte Kommunikation 5-22
- Verschlüsselter Empfang 8-8
- Verschlüsselung
 - Verschlüsselte Übertragung verwenden 5-24
 - Verschlüsselten Empfang einstellen 5-25

- Verschlüsselung Box Nr. [5-22](#)
- Verschlüsselungscode [5-23](#)
- Verschlüsselungscode speichern [5-23](#)
- Verschlüsselungscode-Nr. [5-22](#)
- Verschlüsselungscodes ändern/löschen [5-23](#)
- Vorlageneinzug [2-3](#)
- Vorsichtsmaßnahmen beim Ausschalten des Geräts [9-3](#)

W

- Wahlwiederholung [3-7](#)
- Weiterleitung
 - Art des Weiterleitungsziels [5-2](#)
 - Embedded Web Server RX [5-7](#)
- Weiterleitungseinstellungen [5-2](#)
- Wiederwahl
 - Anzahl der Wiederholversuche ändern [8-6](#)

Z

- Zeicheneingabe [10-2](#)
- Zeitversetzte Faxübertragung [3-21](#)
 - Direktübertragung [3-22](#)
- Zeitversetzte Übertragung
 - Direktübertragung [3-22](#)
- Zielwahltasten [2-17](#)
 - Bearbeiten/Löschen [2-18](#)
 - Ziel auswählen [3-11](#)
 - Ziel hinzufügen [2-17](#)
- Zugangsverwaltung [8-18](#)
- Zulässige Fax-Nummern
 - Ändern/Löschen [8-12](#)
 - Speichern [8-11](#)
- Zulässige ID-Nummer
 - Ändern/Löschen [8-14](#)
 - Speichern [8-13](#)

**QUALITY
CERTIFICATE**

This machine has passed
all quality controls and
final inspection

