


P-C2651DW

Çalıştırma Kılavuzu

2025.04
C0GGETR002

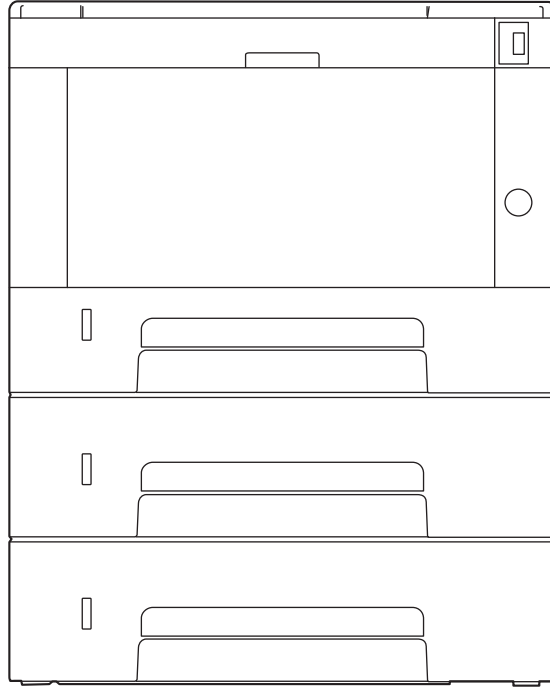

İçindekiler

1	Lütfen Önce Okuyun	1
	Giriş	2
	Makine Özellikleri	3
	Ofis iş akışınızı optimize edin	3
	Enerji ve maliyet tasarrufu.....	4
	Güvenliğin güçlendirilmesi	5
	İşlevlerin daha verimli kullanılması	6
	Makine ile beraber verilen kılavuzlar	7
	Çalıştırma Kılavuzu hakkında (bu Kılavuz)	9
	Kılavuz yapısı	9
	Bu Kılavuzda Kullanılan Kurallar	10
	Bildirim.....	13
	Bu Kılavuzdaki Güvenlik Kuralları	13
	Ortam	14
	Kullanıma İlişkin Önlemler.....	15
	Güç Bağlantısının Kesilmesiyle İlgili Güvenlik Talimatları.....	16
	Uyum ve Uygunluk	17
	Kablosuz LAN Kullanımına Yönelik Güvenlik Önlemleri (donatılmışsa)	19
	Bu Ürünün Sınırlı Kullanımı (Donatılmışsa)	20
	Yasal Bilgiler ve Güvenlik Bilgileri	21
	Enerji Tasarrufu Kontrolü İşlevi.....	24
	Otomatik 2 Yüzlü Yazdırma İşlevi.....	25
	Kaynak Tasarrufu - Kağıt	26
	"Güç Yönetiminin" sağladığı çevresel avantajlar	27
	ENERGY STAR Programı.....	28
	Bu Ürünün Sınırlı Kullanımı (Donatılmışsa)	29
2	Makinenin Yüklenmesi ve Kurulumu	30
	Parça Adları (Makine Dışı).....	31
	Parça Adları (Bağlantılar/İç).....	32
	Parça Adları (Ekli İsteğe Bağlı Donanım ile)	34
	Makine ve Diğer Cihazların Bağlanması	35
	Kabloların Bağlanması.....	37
	LAN Kablosunun Bağlanması	37
	USB Kablosunun Bağlanması	38
	Güç Kablosunun Bağlanması	39
	Güç Açma/Kapatma.....	40
	Güç açık	40
	Güç Kapatma	41
	Çalıştırma Panelinin Kullanılması	42
	Çalıştırma Paneli Tuşları.....	42
	Çalıştırma Panelinin Açısının Ayarlanması	43
	Dokunmatik Panel	44
	Dokunmatik Panelin Kullanılması	44
	Ana Ekran	46
	Cihaz Bilgisinin Görüntülenmesi.....	48
	Görüntüleme Ayarları Ekranı	49
	Ayarlanamayan Tuşların Görüntülenmesi	50
	Yardım Ekranı.....	51
	Oturum Açma/Kapatma	52
	Oturum açma	52
	Oturumu Kapatma.....	53
	Makinenin Varsayılan Ayarları	54
	Tarih ve Saatin Ayarlanması.....	54
	Ağ Kurulumu	56

	Enerji Tasarrufu işlevi	66
	Hızlı Ayar Sihirbazı	70
	Hızlı Ayar Sihirbazının Ayarlarının Yapılandırılması	71
	Yazılımın Kurulması	72
	Yayınlanan Yazılım (Windows)	72
	Windows'ta Yazılım Kurma	73
	Mac OS Bilgisayara Yazılımı Yükleme	74
	Sayacın Kontrolü	78
	Yönetici İçin Ek Hazırlıklar	79
	Yönetici Ayrıcalıklarına Genel Bakış	79
	Makine Yöneticisi veya Yönetici Olarak Oturum Açın	80
	Embedded Web Server RX	81
	Embedded Web Server RX'e erişim	82
	Güvenlik Ayarlarının Değiştirilmesi	83
	Cihaz Bilgisinin Değiştirilmesi	84
	SMTP ve E-posta Ayarları	85
3	Kullanmadan Önce Hazırlık	87
	Kağıt Yükle	88
	Kağıt Yüklenmesi	88
	Kağıt Yüklemeye Yönelik Önlemler	90
	Kasetlerde Kullanılabilen Kağıt Özellikleri	91
	Kasetlere Yükleme	92
	Çok Amaçlı Tablada kullanılabilen Kağıt Özellikleri	96
	Çok Amaçlı Tablaya Kağıt Yüklenmesi	97
	Kağıt Boyutu ve Ortam Tipinin Belirtilmesi	99
	Kağıt Durdurucu	104
4	Bilgisayardan Yazdırma	105
	Yazıcı Sürücüsü Yazdırma Ayarları Ekranı	106
	Yazıcı Sürücüsü Yardımının Gösterilmesi	107
	Varsayılan Yazıcı Sürücüsü Ayarlarının Değiştirilmesi (Windows 10)	108
	Varsayılan Yazıcı Sürücüsü Ayarlarını Değiştirme (Windows 11)	109
	PC'den Yazdırma	110
	Standart Boyutlu Kağıda Yazdırma	110
	Standart Boyutlu Olmayan Kağıda Yazdırma	112
	Universal Print ile Yazdırma	116
	Bilgisayardan Yazdırma İşleminin İptal Edilmesi	120
	Mobil Cihazdan Yazdırma	121
	AirPrint ile Yazdırma	121
	Mopria ile yazdırma	122
	Wi-Fi Direct ile Yazdırma	123
5	Makinenin Çalıştırılması	124
	İşlerin İptal Edilmesi	125
6	Çeşitli İşlevlerin Kullanılması	126
	Makinede Mevcut Olan İşlevler Hakkında	127
	USB Sürücüsü (Belgeleri Yazdırma)	127
	Sessiz Modu	128
	Çift Yüzlü	129
	EcoPrint	130
7	Sorun Giderme	131
	Düzenli Bakım	132
	Temizleme	132
	Kağıt Transfer Ünitesinin Temizlenmesi	133

Toner Kabinin Değiştirilmesi	134
Sorun Giderme.....	138
Arızaları Giderme	138
Makine Çalıştırma Sorunu	139
Yazdırılan Görüntü Sorunu	175
Renkli Yazdırma Sorunu	185
Uzaktan Çalışma.....	193
Mesajlara Yanıt Verilmesi	196
Ayarlama/Bakım	237
Ayarlama/Bakıma Genel Bakış	237
Renk Ayarlaması.....	238
Renk Kaydı Prosedürü	239
Kağıt Sıkışmasının Giderilmesi.....	244
Sıkışma Konumu Göstergeleri.....	244
Çok Amaçlı Tablada sıkışan kağıdı çıkarın.....	246
Sıkışan kağıtları Kaset 1'den Kaset 2'ye çıkarın	249
Arka Kapak 1'de sıkışan kağıdı çıkarın	250
Arka Kapak 2'de sıkışan kağıdı çıkarın	253

8 Ek254

İsteğe Bağlı Donanım	255
Seçenek yapılandırması	255
Özellikler	256
Makine.....	256
Yazıcı İşlevi	258
Kağıt Besleyici (250 sayfa).....	259
Verilerinizi yedekleme	260
Network Print Monitor kullanarak verilerinizi yedekleme	260
Embedded Web Server RX kullanarak verilerinizi yedekleme	261
Güvenli Hızlı Kurulum İşlev Listesi.....	262
TLS.....	262
Sunucu Tarafı Ayarları	263
İstemci Tarafı Ayarları.....	264
IPv4 Ayarları (Kablolu Ağ).....	265
IPv4 Ayarları (Kablosuz Ağ).....	266
IPv6 Ayarları (Kablolu Ağ).....	267
IPv6 Ayarları (Kablosuz Ağ).....	268
Diğer Protokoller: HTTP (İstemci)	269
Diğer Protokoller: SOAP	270
Diğer Protokoller: LDAP	271
Gönderme Protokolleri: SMTP (E-posta TX)	272
E-posta: POP3 Kullanıcı Ayarları	273
Yazdırma protokolleri	274
Diğer Protokoller.....	276
TCP/IP: Bonjour Ayarları.....	278
Ağ Ayarları	279
Bağlanabilirlik.....	280
Arayüz Blok Ayarı	281
Enerji Tasarrufu/Zamanlayıcı.....	282
Kullanıcı Hesabı Kilitleme Ayarları	283
İş Durumu/İş Günlüğü Ayarları	284

1 Lütfen Önce Okuyun

Giriş	2
Makine Özellikleri	3
Makine ile beraber verilen kılavuzlar	7
Çalıştırma Kılavuzu hakkında (bu Kılavuz)	9
Bildirim	13

Giriş

Bu makineyi satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Bu Çalıştırma Kılavuzu, makinenin her zaman optimum durumda kullanılabilmesi için makineyi doğru şekilde çalıştırmanıza, rutin bakımları gerçekleştirmenize ve gerektiğinde basit sorun giderme önlemleri almanıza yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Lütfen makineyi kullanmadan önce bu Çalıştırma Kılavuzunu okuyun.

Bu kılavuzdaki ürün resimleri, ekranlar, ayarlar vb. kullandığınız makineye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Kaliteyi korumak için zorlu kalite kontrol testlerinden geçmiş orijinal toner kaplarımızın kullanılmasını tavsiye ederiz.


Orijinal olmayan toner kaplarının kullanılması arızaya neden olabilir.

Bu makinede üçüncü taraf sarflarının kullanımından kaynaklanan hiçbir hasardan sorumlu değiliz.

Orijinal sarflarımıza eklenmiş etiket aşağıda gösterilmiştir.


Ekipmanın Seri Numarasının Kontrolü

Ekipmanın seri numarası, şekilde gösterilen konumda basılıdır.

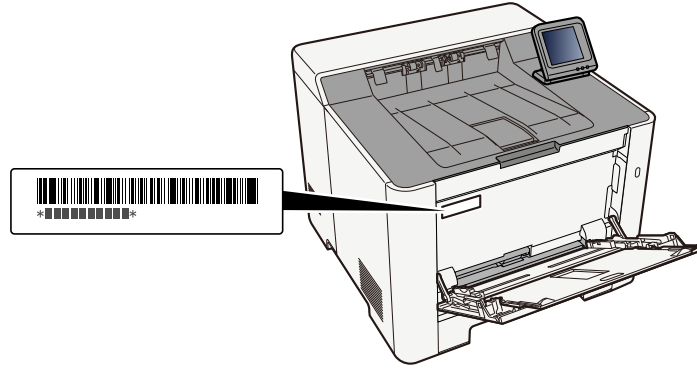

Servis Temsilcinize başvururken ekipmanın seri numarasına ihtiyacınız olacaktır. Servis temsilcinize başvurmadan önce lütfen numarayı kontrol edin.

Fabrikada ayarlanan ilk oturum açma parolasının konumu

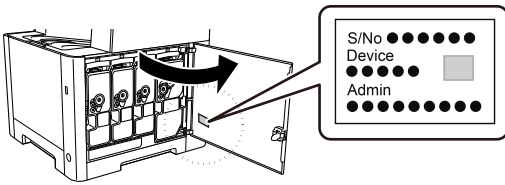

Güvenlik nedeniyle giriş parolasını kendi seçtiğiniz bir parolayla değiştirin.

Makine Özellikleri

Makine çok yararlı işlevlerle donatılmıştır.


→ [Çeşitli İşlevlerin Kullanılması \(sayfa 126\)](#)

Burada bazı örnekler mevcuttur.

Ofis iş akışınızı optimize edin

Sık kullanılan belgeleri makineye kaydet

Sık kullanılan belgeleri makineye kaydedebilir ve gerektiğinde yazdırabilirsiniz.

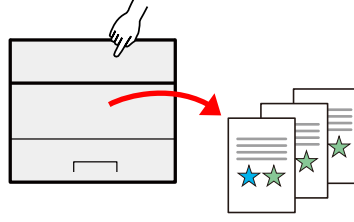


→ Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.

Enerji ve maliyet tasarrufu

Gerekirse enerji tasarrufu yapın (Enerji Tasarrufu işlevi)

Makine, makineyi otomatik olarak Uyku Konumuna geçiren Enerji Tasarrufu işleviyle donatılmıştır.

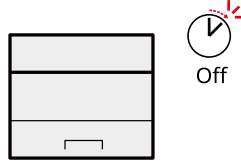


→ [Enerji Tasarrufu işlevi \(sayfa 66\)](#)

Azaltılmış toner tüketimi ile yazdırma (EcoPrint)

Bu işlev ile toner tüketiminden tasarruf edebilirsiniz.

Deneme baskısı veya dahili onay için belgeler gibi yalnızca yazdırılan içeriği kontrol etmeniz gereken durumlarda, tonerden tasarruf etmek için bu işlevi kullanın.


Bu işlevi yüksek kalite baskı gerekmediğinde kullanın.

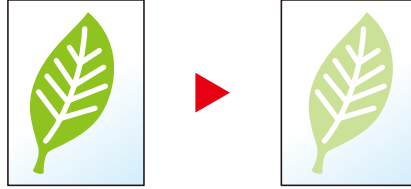

→ [EcoPrint \(sayfa 130\)](#)

Kağıt kullanımının azaltılması (Kağıt Tasarruflu Yazdırma)

Kağıdın her iki yüzüne orijinalleri yazdırabilirsiniz. Ayrıca tek bir sayfaya birden çok orijinal yazdırabilirsiniz.

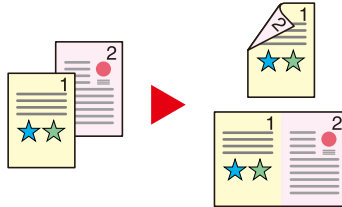


→ [Çift Yüzlü \(sayfa 129\)](#)

Güvenliğin güçlendirilmesi

Bitirilen belgelerin kaybolmasını önleme (Özel Yazdırma)


Yazdırma işlerini geçici olarak ana ünite belge kutusuna kaydetmek ve cihazın önündeysen bunların çıktısını almak, belgelerin başkaları tarafından alınmasını engelleyebilir.

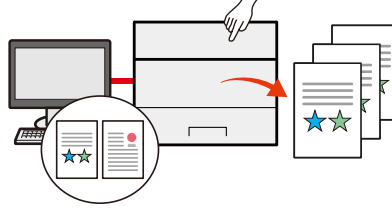

→ Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.

Kimlik kartı ile oturum açılması (Kart Doğrulaması)


Kimlik kartına dokunarak kolayca oturum açabilirsiniz. Oturum açma adı ve parolası girmenize gerek yoktur.

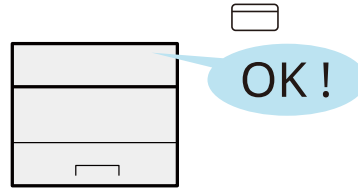

→ Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.

Güvenliğin güçlendirilmesi (Yöneticiler İçin Ayarlar)


Güvenliği güçlendirmek için yöneticilere yönelik çeşitli işlevler mevcuttur.

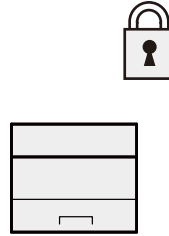

→ Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.

Kötü amaçlı yazılım yürütmesini önleme (İzin Verilenler Listesi)

Kötü amaçlı yazılımların çalıştırılmamasını, yazılımların kurcalanmasını önleyin ve sistem güvenilirliğini koruyun.

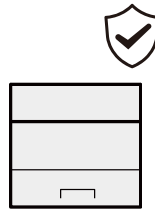


→ Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.

İşlevlerin daha verimli kullanılması

Makineyi sessiz hale getirin (Sessiz Modu)

Çalışma gürültüsünü azaltarak makineyi sessizleştirebilirsiniz.

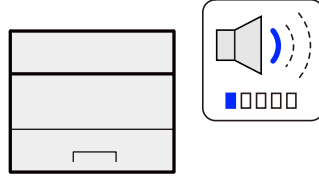


→ [Sessiz Modu \(sayfa 128\)](#)

Ağ kabloları için endişelenmeden makineyi kurun (Kablosuz Ağ)

(Wi-Fi modülüne sahip makineler)

Kablosuz bir LAN ortamı varsa ağ kablolaması konusunda endişe duymadan üniteyi kurmak mümkündür. Ayrıca, Wi-Fi Direct vb. desteklenir.

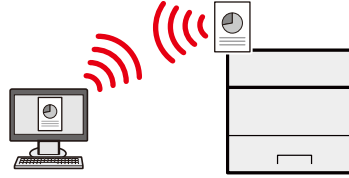


→ Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.

USB sürücüsü kullanın (USB Sürücüsü)

Belgeleri ofisinizin dışında yazdırmanız gerektiğinde veya bilgisayarınızdan belge yazdıramadığınızda kullanışlıdır.

Belgeyi USB sürücüsünü doğrudan makineye takarak yazdırabilirsiniz.

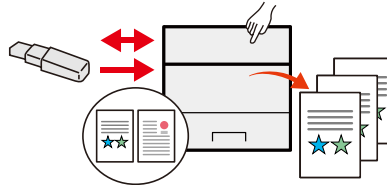


→ Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.

Uzaktan işlem gerçekleştirme (Embedded Web Server RX)

Verileri yazdırmak için makineye uzaktan erişebilirsiniz.

Yöneticiler, makine davranışını veya yönetim ayarlarını yapılandırabilir.

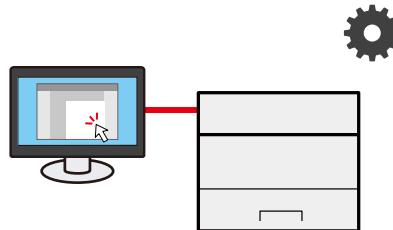

→ [Embedded Web Server RX \(sayfa 81\)](#)

Makine ile beraber verilen kılavuzlar

Aşağıdaki kılavuzlar makine ile beraber verilmiştir. Gerekli olduğu gibi her kılavuza başvurun. Kılavuzlar İndirme Merkezi'nden indirilebilir. Kılavuzları bilgisayarda görüntülemek için Adobe Reader 8.0 veya üzeri bir sürümün yüklü olması gerekir.

Bu kılavuzların içeriği, makinenin performansının geliştirilmesi amacıyla önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Triumph-Adler

<https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/download-centre>

<https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/kundendienst/download-center>

UTAX

<https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/download-centre>

<https://www.utax.com/de-de/hardware/buerodrucker-und-mfp/download-center>

Makinenin kurulumunu yapmak için:	Setup Guide Bu makine ile yazdırmak için izlenecek kurulum prosedürünü açıklar.
Hızla makineyi kullanmaya başlayın	Quick Guide Sıkça kullanılan işlemleri ve bir sorunla karşılaşıldığında yapılacakları açıklar. Bu basılı kılavuz, makineyle birlikte verilir.
Makinenin güvenli kullanımı için	Safety Guide Makinenin kurulum ortamında ve kullanımında önemli olan güvenlikle ilgili ve uyarıcı nitelikteki bilgileri sağlar. Makineyi kullanmadan önce bu kılavuzu okumayı unutmayın. Bu basılı kılavuz, makineyle birlikte verilir. Safety Guide (P-C2651DW) Makinenin kurulumu için gerekli alanı gösterir ve uyarıcı etiketler ve diğer güvenlik bilgilerini açıklar. Makineyi kullanmadan önce bu kılavuzu okumayı unutmayın. Bu basılı kılavuz, makineyle birlikte verilir.
Makinenin tüm özelliklerinden faydalanın	Operation Guide (bu kılavuz) Kağıt yükleme, temel işlemler ve çeşitli varsayılan ayarları açıklar.
ID kart kullanımı	Card Authentication Kit (B) Operation Guide Kimlik kartı kullanarak kimlik doğrulamasının nasıl yapılacağını açıklar.
Güvenliğin güçlendirilmesi	Data Encryption/Overwrite Operation Guide Veri Şifreleme/Üstüne Yazma İşlevinin nasıl tanıtılacağı, kullanılacağı ve verilerin nasıl üzerine yazılacağı ve şifreleneceğini açıklar.
Kolayca makine bilgilerini kaydetmek ve ayarları yapılandırmak	Embedded Web Server RX User Guide Ayarları kontrol etmek ve değiştirmek için bilgisayarınızdaki Web tarayıcıdan makineye nasıl erişileceğini açıklar.

Verilerin bir bilgisayardan yazdırılması	Printing System Driver User Guide Yazıcı sürücüsünün nasıl kurulacağını ve yazıcı işlevinin nasıl kullanılacağını açıklar.
Makine ve yazıcıların ağda izlenmesi	Network Tool for Direct Printing Operation Guide Network Print Monitor ile ağ yazdırma sisteminizin (makine) nasıl izleneceğini açıklar.
Yazıcı sürücüsünü kullanmadan yazdırma	PRESCRIBE Commands Command Reference Yazıcı ana dilini (PRESCRIBE komutları) anlatır. PRESCRIBE Commands Technical Reference Her tip emülasyon için PRESCRIBE komutu işlevlerini ve kontrolünü anlatır.
Doğrudan bir PDF dosyasının yazdırılması	Network Tool for Direct Printing Operation Guide Adobe Acrobat'ı veya Reader'ı başlatmadan PDF dosyalarının nasıl yazdırılacağını anlatır.
Yazdırma konumunu ayarlayın	Maintenance Menu User Guide Yazdırma ayarlarının nasıl yapılandırılacağını açıklar.

Çalıştırma Kılavuzu hakkında (bu Kılavuz)


Kılavuz yapısı

Çalıştırma Kılavuzunda aşağıdaki bölümler bulunur.

Bölüm	İçindekiler
Lütfen Önce Okuyun	Makinenin kullanımına ilişkin önlemleri ve ticari bilgileri sağlar.
Makinenin Yüklenmesi ve Kurulumu	Parça adlarını, kablo bağlantılarını, yazılımın kurulumunu, oturum açmayı, oturumu kapatmayı ve makinenin yönetimi ile ilgili diğer konuları açıklar.
Kullanmadan Önce Hazırlık	Kağıt yükleme gibi makineyi kullanmak için gerekli olan hazırlıkları ve ayarları açıklar.
Bilgisayardan Yazdırma	Temel yazdırma yöntemini açıklar.
Makinenin Çalıştırılması	Belge kutularının kullanımına ilişkin temel prosedürleri açıklar.
Çeşitli İşlevlerin Kullanılması	Makinede bulunan kullanışlı işlevleri açıklar.
Sorun Giderme	Toner bittiğinde, bir hata görüntülendiğinde veya kağıt sıkışması ya da başka bir sorun oluştuğunda ne yapılacağını açıklar.
Ek	Makinede bulunan kullanışlı seçenekleri açıklar. Ortam tipleri ve kağıt boyutları hakkında bilgi verir ve terimler sözlüğü içerir. Karakterlerin nasıl girileceğini açıklar ve makinenin teknik özelliklerini listeler.

Bu Kılavuzda Kullanılan Kurallar

Aşağıdaki açıklamalarda örnek olarak Adobe Reader kullanılmıştır.

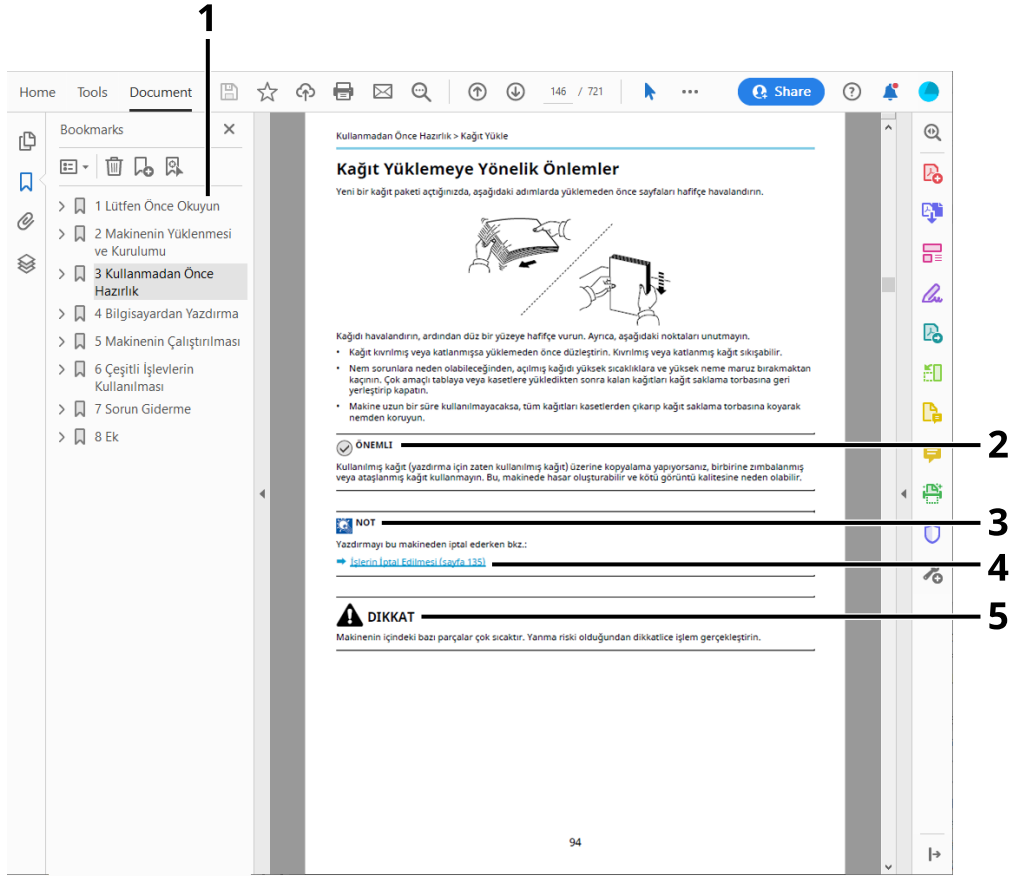

- 1 İlgili sayfaya gitmek için İçindekiler kısmında bir öğeye tıklayın.
- 2 Makineyi doğru şekilde çalıştırmak ve makineye veya eşyaya zarar gelmesini önlemek için çalıştırma gerekliliklerini ve kısıtlamaları gösterir.
- 3 İşlemler için tamamlayıcı açıklamaları ve referans bilgilerini gösterir.
- 4 İlgili sayfaya gitmek için altı çizili metne tıklayın.
- 5 İlgili noktalara yeteri kadar dikkat edilmemesinden veya bunlara yanlış şekilde uyulmasından kişisel yaralanma veya mekanik hasarın kaynaklanabileceğini belirtir.

NOT

Adobe Reader'da gösterilen öğeler, nasıl kullanıldığına göre değişiklik gösterir. İçindekiler veya araçlar görünmüyorsa Adobe Reader Yardımına bakın.

Bu kılavuzda belirli öğeler aşağıda açıklanan kurallarla belirtilmiştir.

Kural	Açıklama
[]	Tuşları ve düğmeleri belirtir.
" "	Mesajı belirtir.

Makineyi Çalıştırmak İçin Süreçlerde Kullanılan Kurallar

Bu Çalıştırma Kılavuzunda, devamlı çalıştırma aşağıdaki şekilde > sırayla gösterilir:

Fiili prosedür

- 1 [Ana Sayfa] tuşunu seçin.
- 2 [...] ögesini seçin, ardından [Sistem Menüsü] düğmesine basın.
- 3 Ekranı aşağı doğru indirin (örneğin kaydırarak)
- 4 [Cihaz Ayarları]'nı seçin
- 5 [Tamam] tuşunu seçin

Bu kılavuzda gösterilen prosedür

[Ana Sayfa] tuşu > [...] > [Sistem Menüsü] > [Cihaz Ayarları] > [Tamam] tuşu

Dokunmatik panel çalışması hakkında ayrıntılar için bkz.:


➔ [Dokunmatik Panel \(sayfa 44\)](#)

Kağıt Boyutu


A5 gibi kağıt boyutları hem yatay hem de dikey yönde kullanılabilir. Bu boyutlar kullanıldığında yönleri ayırt etmek için yatay yönde kullanılan boyutlara "R" eklenir.

Kağıdın dikey yönde ayarlanması

Kasete yüklerken

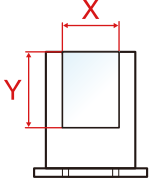Konum Ayarı (X=Genişlik, Y=Uzunluk)	Bu Kılavuzda belirtilen boyut
	A5-R


Çok amaçlı tablaya yüklerken

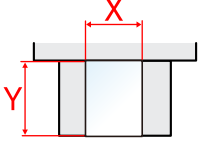Konum Ayarı (X=Genişlik, Y=Uzunluk)	Bu Kılavuzda belirtilen boyut
	A5-R


Kullanılabilecek kağıt boyutları, işlev ve kağıt besleyici ünitesine göre değişir. Ayrıntılar için aşağıya bakın.

Kağıdın yatay yönde ayarlanması

Kasete yüklerken

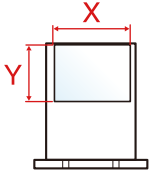Konum Ayarı (X=Genişlik, Y=Uzunluk)	Bu Kılavuzda belirtilen boyut
	A5

Çok amaçlı tablaya yüklerken

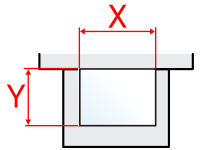Konum Ayarı (X=Genişlik, Y=Uzunluk)	Bu Kılavuzda belirtilen boyut
	A5

Kullanılabilecek kağıt boyutları, işlev ve kağıt besleyici ünitesine göre değişir. Ayrıntılar için aşağıya bakın.

→ [Özellikler \(sayfa 256\)](#)

Bildirim

Bu Kılavuzdaki Güvenlik Kuralları

Bu kılavuzun sembollerle işaretlenmiş bölümleri ve makinenin parçaları, kullanıcıyı, diğer kişileri ve çevredeki nesneleri korumayı ve makinenin doğru ve güvenli kullanımını sağlamayı amaçlayan güvenlik uyarılarıdır. Semboller ve anlamları aşağıda belirtilmiştir.



UYARI:

İlgili noktalara yeteri kadar dikkat edilmemesinin veya bunlara yanlış şekilde uyulmasının ciddi yaralanmalara ve hatta ölüme yol açabileceğini belirtir.



DİKKAT:

İlgili noktalara yeteri kadar dikkat edilmemesinden veya bunlara yanlış şekilde uyulmasından kişisel yaralanma veya mekanik hasarın kaynaklanabileceğini belirtir.

Semboller

△ sembolü, ilgili bölümün güvenlik uyarıları içerdiğini belirtir. Sembolün içinde dikkat edilecek belirli noktalar belirtilir.



[Genel uyarı]



[Yüksek sıcaklık uyarısı]

⊘ sembolü, ilgili bölümün yasaklanan işlemlere yönelik bilgiler içerdiğini belirtir. Sembolün içinde yasaklanan işlemler belirtilir.



[Yasaklı işlem uyarısı]



[Demonte etmek yasaktır]

● sembolü, ilgili bölümün gerçekleştirilmesi gereken işlemlere yönelik bilgiler içerdiğini belirtir. Sembolün içinde gerekli işlemler belirtilir.



[Gerekli işlem uyarısı]



[Elektrik fişini prizden çıkarın]



[Makineyi her zaman topraklama bağlantısı olan bir prize bağlayın]

Ortam

Hizmet ortam koşulları aşağıdaki gibidir:

Sıcaklık	10 ila 32,5 °C/50 ila 90,5 °F Ancak sıcaklık 90,5 °F (32,5 °C) olduğunda nemlilik %70 veya daha az olmalıdır.
Nemlilik	%10 ila 80 Ancak nem %80 olduğunda sıcaklık 86 °F (30 °C) veya daha az olmalıdır.

Makine için bir yer seçerken aşağıdaki konumlardan kaçınin

- Pencere yakınında veya doğrudan güneş ışığına maruz kalan yerlerden kaçınin.
- Titreşimli yerlerden kaçınin.
- Ciddi sıcaklık dalgalanmaları olan yerlerden kaçınin.
- Sıcak veya soğuk havaya doğrudan maruz kalan yerlerden kaçınin.
- İyi havalandırılmamış yerlerden kaçınin.

Kopyalama sırasında bir miktar ozon açığa çıkar, ancak bu miktar kişilerin sağlığı üzerinde herhangi bir olumsuz etkiye neden olmaz.

Bununla birlikte, makine yeterince havalandırılmayan bir odada uzun süre kullanılırsa veya çok fazla sayıda kopya yapılırsa koku rahatsız edici olabilir.

Kopyalama çalışması için uygun ortamı korumak üzere odanın uygun şekilde havalandırılması önerilir.

Kullanıma İlişkin Önlemler

Sarf malzemeleriyle işlem yaparken dikkat edilecek hususlar



DIKKAT

Toner içeren parçaları yakmaya çalışmayın. Tehlikeli kıvılcımlar yanıklara neden olabilir.

Toner içeren parçaları çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Toner içeren parçalardan toner dökülürse, bunları solumaktan ve yutmaktan ve ayrıca gözleriniz ve cildinizle temasından kaçının.

- Toneri solursanız temiz havaya çıkın ve bol miktarda suyla gargara yapın. Öksürme başlarsa bir hekime danışın.
- Toneri yutarsanız, ağzınızı suyla çalkalayın ve midenizdekileri seyreltmek için 1 veya 2 bardak su için. Gerekirse bir hekime danışın.
- Gözlerinize toner kaçarsa suyla iyice yıkayın. Hassasiyet devam ederse bir hekime danışın.
- Toner cildinize bulaşırsa, sabun ve suyla yıkayın.

Toner içeren parçaları zorla açmaya veya imha etmeye çalışmayın.

Diğer önlemler

Boşalan toner kabını satıcınıza veya servis temsilcinize iade edin. Toplanan toner kapları ilgili düzenlemelere uygun olarak geri dönüştürülecek veya elden çıkarılacaktır.

Makineyi doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde muhafaza edin.

Makineyi, sıcaklığın 40 °C'nin altında olduğu ve ani sıcaklık ve nem değişikliklerine dikkat edilen bir yerde saklayın.

Makine uzun bir süre kullanılmayacaksa, kasetten ve Çok Amaçlı (ÇA) Tabladan kağıdı çıkarın, orijinal paketine geri koyun ve yeniden kapatın.

Güç Bağlantısının Kesilmesiyle İlgili Güvenlik Talimatları

Dikkat: Güç fişi, ana izolasyon cihazıdır! Ekipman üzerindeki diğer anahtarlar yalnızca işlevsel anahtarlardır ve ekipmanı güç kaynağından izole etmeye uygun değildir.

Uyum ve Uygunluk

TA Triumph-Adler GmbH, bu belge ile P-C2651DW tipi radyo ekipmanlarının 2014/53/EU sayılı Direktife uygun olduğunu beyan eder.

Triumph-Adler

<https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/download-centre>

<https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/kundendienst/download-center>

UTAX

<https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/download-centre>

<https://www.utax.com/de-de/hardware/buerodrucker-und-mfp/download-center>

Yazılım Sürümü	Frekans Aralığı	Çıkış Gücü (e.i.r.p)
1,0	2400 - 2483,5 MHz	< 100 mW
1,0	5150 - 5250 MHz	< 50 mW
1,0	5250 - 5725 MHz	< 100 mW
1,0	5725 - 5850 MHz	< 10 mW



NOT

Korumalı arayüz kabloları kullanın.

Bu sınırlar, yaşam alanı kurulumundaki zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimde zararlı parazite neden olabilir. Öte yandan, belirli bir kurulumda parazit olmayacağını garanti yoktur. Bu ekipman, radyo veya televizyon alımında, ekipmanı açıp kapatarak belirlenebilen zararlı parazite neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını uygulayarak paraziti düzeltmeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devre üzerindeki bir prize bağlayın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.
- İlgili cihazla birlikte koruması bir arayüz kablosunun kullanılması yasaktır.

Bu cihaz FCC Kuralları Bölüm 15'e uygundur.

Çalıştırma şu iki koşula tabidir: (1) bu cihaz zararlı parazite neden olmayabilir ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazit de dahi olmak üzere alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.

ÖNEMLİ NOT:

Radyasyon Maruziyeti Bildirimi:

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur. Bu ekipman, ışıyan parça ile vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

Industry Canada bildirimi:

Bu cihaz, Innovation, Science and Economic Development Canada'nın lisanstan muaf RSS'lerine uygun lisanstan muaf verici(ler)/alıcı(lar) içerir. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:

- 1 Bu cihaz zararlı parazite neden olmayabilir.
- 2 Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazit de dahi olmak üzere alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.

Bu verici için kullanılan anten(ler) tüm insanlardan en az 20 cm'lik bir mesafe sağlayacak şekilde kurulmalı ve başka herhangi bir vericiyle yan yana yerleştirilmemeli veya birlikte çalıştırılmamalıdır.

Industry Canada ICES-003 Uyumluluk Etiketi: CAN ICES-3B/NMB-3B

* Yukarıdaki bildirimler yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da geçerlidir.

Dikkat:

Radyasyon Maruziyeti Bildirimi:

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen Kanada radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur. Bu ekipman, ısıyan parça ile vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır. * Yukarıdaki bu bildirimler, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada ve AB'de geçerlidir.

Kablosuz LAN Kullanımına Yönelik Güvenlik Önlemleri (donatılmışsa)

Kablosuz LAN, ağ kablosu kullanmak yerine kablosuz erişim noktaları arasında bilgi alışverişine izin verir, bu da radyo dalgalarının iletilebildiği bir alanda WLAN bağlantısının serbestçe kurulabilmesi avantajını sağlar.

Öte yandan, radyo dalgaları engellerden (duvarlar dahil) geçerek belirli bir alan içindeki her yere ulaşabildiğinden, güvenlik ayarları yapılandırılmazsa aşağıdaki sorunlar ortaya çıkabilir.

İletişim İçeriklerinin Gizlice Görüntülenmesi

Kötü amaçlı üçüncü taraflar, kasıtlı olarak radyo dalgalarını izleyebilir ve aşağıdaki iletişim içeriklerine yetkisiz erişim elde edebilir.

- Kimlik, parolalar ve kredi kartı numaraları dahil olmak üzere kişisel bilgiler
- E-posta mesajı içerikleri

Yasa Dışı İzinsiz Giriş

Kötü amaçlı üçüncü taraflar, kişisel ağlara veya şirket ağlarına yetkisiz erişim elde edebilir ve aşağıdaki yasa dışı eylemleri gerçekleştirebilir.

- Kişisel ve gizli bilgilerin çıkarılması (bilgi sızdırma)
- Belirli bir kişi gibi davranarak iletişime geçilmesi ve yetkisiz bilgilerin dağıtılması (dolandırıcılık)
- Yakalanan iletişimin değiştirilmesi ve yeniden iletilmesi (sahteleştirme)
- Bilgisayar virüslerini iletilmesi ve veri ve sistemleri yok edilmesi (imha)

Kablosuz LAN kartları ve kablosuz erişim noktaları, ürün kullanıldığında kablosuz LAN ürünlerinin güvenlik ayarlarını yapılandırarak bu sorunları çözmek ve bu sorunların ortaya çıkma olasılığını azaltmak için yerleşik güvenlik mekanizmaları içerir.

Müşterilerin güvenlik ayarlarını yapılandırırken sorumluluk almalarını ve etraflıca düşünmelerini ve güvenlik ayarlarını yapılandırmadan ürün kullanıldığında oluşabilecek sorunları tam olarak anlamalarını öneririz.

Önemli güvenlik ipuçları için "Ürünlerimizde Güvenlik Ayarlama Talimatları" kitapçığına bakın.

Bu Ürünün Sınırlı Kullanımı (Donatılmışsa)

(Wi-Fi modülüne sahip makineler)

- Bu üründen iletilen radyo dalgaları, tıbbi ekipmanları etkileyebilir. Bu ürünü bir tıp kurumunda veya tıbbi aletlerin yakınında kullanırken, bu ürünü ya kurum yöneticisi tarafından sağlanan talimat ve önlemlere göre ya da tıbbi aletler üzerinde sağlananlara göre kullanın.
- Bu üründen iletilen radyo dalgaları, otomatik kapılar ve yangın alarmları dahil olmak üzere otomatik kontrol ekipmanlarını etkileyebilir. Bu ürünü otomatik kontrol ekipmanının yakınında kullanırken, bu ürünü otomatik kontrol ekipmanı üzerinde verilen talimatlara ve önlemlere göre kullanın.
- Bu ürün, uçaklar, trenler, gemiler ve otomobiller dahil hizmetle doğrudan ilgili cihazlarda kullanılıyorsa veya bu ürün, afet önleme ve suç önlemede kullanılanlar dahil olmak üzere yüksek güvenilirlik ve güvenlik gerektiren uygulamalarda, doğruluk gerektiren cihazlarda ve çeşitli güvenlik amaçları doğrultusunda kullanılıyorsa lütfen bu ürünü kullanmadan önce, tüm sistemin güvenilirliği ve güvenlik bakımı için arızaya dayanıklı bir tasarımın ve yedekli tasarımın benimsenmesi de dahil olmak üzere tüm sistemin güvenlik tasarımını göz önünde bulundurun. Bu ürün, havacılık aletleri, ana hat iletişim ekipmanı, nükleer güç kontrol ekipmanı ve tıbbi ekipman dahil olmak üzere yüksek güvenilirlik ve güvenlik gerektiren uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır; bu nedenle, bu ürünün bu uygulamalarda kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin karar iyice düşünülp verilmelidir.

Yasal Bilgiler ve Güvenlik Bilgileri

Telif hakkı kanunu istisnaları dışında, bu belgenin tamamının veya bir kısmının izinsiz olarak çoğaltılması (kopyalanması) yasaktır.

Ticari Adlar Hakkında

- KPDL, Kyocera Corporation'ın ticari bir markasıdır.
- Active Directory, Azure, Microsoft, Microsoft 365, Microsoft Edge, Windows ve Windows Server, ABD ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.
- PCL, Hewlett-Packard Company'nin ticari markasıdır.
- Adobe, Acrobat, PostScript ve Reader, ABD ve/veya diğer ülkelerde Adobe Inc.'nin tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.
- Ethernet, Fuji Xerox Co., Ltd.'nin tescilli ticari markasıdır.
- IBM ve IBM PC/AT, International Business Machines Corporation'ın ticari markalarıdır.
- AppleTalk, Bonjour, MAC ve MAC OS, Apple Inc.'nin, ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.
- Bu makinede yüklenen tüm Avrupa dilleri yazı tipleri Monotype Imaging Inc ile yapılan lisans anlaşması kapsamında kullanılmaktadır.
- Helvetica, Palatino ve Times, Linotype GmbH'nin tescilli ticari markalarıdır.
- ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery ve ITC ZapfDingbats, International Typeface Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.
- ThinPrint, Cortado AG'nin Almanya ve diğer ülkelerdeki ticari markasıdır.
- Monotype Imaging Inc.'ye ait UFST™ MicroType® yazı tipleri bu makinede yüklüdür.
- iPad, iPhone ve iPod touch, ABD ve diğer ülkelerde tescilli Apple Inc.'nin ticari markalarıdır.
- AirPrint ve AirPrint logosu, Apple Inc.'nin ticari markalarıdır.
- iOS, ABD ve/veya diğer ülkelerde Cisco'nun tescilli ticari markası veya ticari markasıdır ve Apple Inc. lisansı kapsamında kullanılır.
- Google, Google LLC'nin ticari markası ve/veya tescilli ticari markasıdır.
- Mopria™ Mopria™ Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
- Wi-Fi, Wi-Fi Direct ve Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Alliance'ın ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.
- RealVNC, VNC ve RFB, ABD ve diğer ülkelerde RealVNC Ltd.'nin tescilli ticari markalarıdır.

Diğer tüm markalar ve ürün adları, ilgili şirketlerin tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.™ ve ® ana metinde belirtilmeyecektir.

Monotype Imaging Lisans Anlaşması

- 1 Yazılım, dijital olarak kodlanmış, makine tarafından okunabilen, özel bir biçimde kodlanan ölçeklenebilir anahat verileri ve ayrıca UFST Yazılımı anlamına gelir.
- 2 Yazılımı, yalnızca Monotype Imaging'e iade ettiğiniz kayıt kartında belirtilen adreste kendi olağan iş veya kişisel amaçlarınız için harflerin, rakamların, karakterlerin ve sembollerin (Yazı Tipleri) ağırlıklarını, stillerini ve sürümlerini yeniden üretmek ve görüntülemek için kullanmak üzere münhasır olmayan bir lisansı kabul edersiniz. Bu Lisans Sözleşmesinin şartları uyarınca, Yazı Tiplerini en fazla üç yazıcıda kullanma hakkınız vardır. Yazı tiplerine üçten fazla yazıcıda erişmeniz gerekiyorsa Monotype Imaging'den edinebileceğiniz çok kullanıcı lisans sözleşmesini edinmeniz gerekir. Monotype Imaging, Yazılım ve Yazı Tipleri üzerindeki tüm hakları ve çıkarları elinde tutar ve size, bu Sözleşmede açıkça belirtilen şartlar altında Yazılımı kullanma Lisansı dışında hiçbir hak verilmez.
- 3 Monotype Imaging'in mülkiyet haklarını korumak için, Yazılımı ve Yazı Tiplerine ilişkin diğer mülkiyet bilgilerini kesinlikle gizli tutmayı ve Yazılıma ve Yazı Tiplerine erişimi ve bunların kullanımını düzenleyen makul prosedürler oluşturmayı kabul edersiniz.
- 4 Tek bir yedek kopya haricinde Yazılımı veya Yazı Tiplerini çoğaltmamayı veya kopyalamamayı kabul edersiniz. Bu tür herhangi bir nüshanın, belge aslında yer alanlarla aynı mülkiyet bildirilerini içereceğini kabul edersiniz.
- 5 Bu Lisans, daha erken feshedilmediği takdirde Yazılımın ve Yazı Tiplerinin son kullanımına kadar devam edecektir. Bu Lisans, bu Lisansın şartlarına uymayı başaramamanız ve bu başarısızlığın Monotype Imaging tarafından size bildirilmesinden itibaren otuz (30) gün içinde giderilmemesi halinde Monotype Imaging tarafından feshedilebilir. Bu Lisans sona erdiğinde veya feshedildiğinde, talep edildiği şekilde Yazılımın, Yazı Tiplerinin ve belgelerin tüm kopyalarını Monotype Imaging'e iade etmeli veya imha etmelisiniz.
- 6 Yazılımı değiştirmeyeceğinizi, üzerinde değişiklik yapmayacağınızı, parçalarına ayırmayacağınızı, şifresini çözmeyeceğinizi, üzerinde ters mühendislik uygulamayacağınızı veya derlemesini çözmeyeceğinizi kabul edersiniz.
- 7 Monotype Imaging, teslimattan sonraki doksan (90) gün boyunca Yazılımın Monotype Imaging tarafından yayınlanan teknik özelliklere uygun şekilde çalışacağını ve disketin malzeme ve işçilik açısından kusursuz olacağını garanti eder. Monotype Imaging, Yazılımın tüm hatalardan, yanlışlıklardan ve eksikliklerden arındırılmış olduğunu garanti etmez.

Taraflar, belirli bir amaca uygunluk ve satılabilirlik garantileri de dahil olmak üzere, açık veya zımni diğer tüm garantilerin hariç tutulduğunu kabul eder.
- 8 Yazılım ve Yazı Tipleri ile ilgili olarak sizin münhasır çözümünüz ve Monotype Imaging'in tek sorumluluğu, arızalı parçaların Monotype Imaging'e iade edilmesi üzerine onarılması veya değiştirilmesidir.

Monotype Imaging hiçbir durumda kar kaybından, veri kaybından veya diğer tesadüfi veya dolaylı zararlardan ya da Yazılımın ve Yazı Tiplerinin kötüye kullanımı veya yanlış uygulanması sonucu oluşan zararlardan sorumlu tutulamaz.
- 9 Bu Sözleşme ABD Massachusetts yasalarına tabidir.
- 10 Monotype Imaging'in önceden yazılı onayı olmaksızın Yazılımı ve/veya Yazı Tiplerini alt lisanslayamaz, satamaz, kiralayamaz veya başka bir şekilde devredemezsiniz.
- 11 Hükümet tarafından gerçekleştirilen kullanım, çoğaltma veya ifşa, uygun şekilde FAR 252-227-7013, alt bölüm (b)(3)(ii) veya alt paragraf (c)(1)(ii)'de belirtilen Teknik Veri ve Bilgisayar Yazılımı Hakları maddesinde ortaya konan kısıtlamalara tabidir. Daha fazla kullanım, çoğaltma veya ifşa, FAR 52.227-19 (c)(2)'de belirtilen kısıtlı haklara sahip yazılımlara uygulanan kısıtlamalara tabidir.
- 12 Bu Sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve hüküm ve koşullarına bağlı kalacağınızı kabul edersiniz. Taraflardan hiçbiri bu Sözleşmede yer almayan herhangi bir beyan veya ifadeyle bağlı olmayacaktır. Bu Sözleşmede yapılan hiçbir değişiklik, her iki tarafın yetkili temsilcileri tarafından yazılıp imzalanmadığı sürece geçerli olmaz. Bu disket paketini açtığınızda, bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarını kabul etmiş olursunuz.

OpenSSL Lisansı

Açık Kaynak Yazılımı lisansı için aşağıdaki URL'ye gidin.

Triumph-Adler

<https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/download-centre>

<https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/kundendienst/download-center>

UTAX

<https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/download-centre>

<https://www.utax.com/de-de/hardware/buerodrucker-und-mfp/download-center>

Enerji Tasarrufu Kontrolü İşlevi

İşlem yapılmıyorken güç tüketimini azaltmak için cihaz güç yönetim işlevi ile donatılmış olarak sunulur. Bu işlev, cihazın son kullanım süresi üzerinden belirli bir zaman geçtikten sonra güç tüketimini en aza indirmek için otomatik olarak “Uyku” moduna geçiş yapar.

➔ [Uyku \(sayfa 66\)](#)

Otomatik 2 Yüzlü Yazdırma İşlevi

Bu cihazda 2 yüzlü yazdırma işlevi standart olarak bulunur. Örneğin, tek bir kağıda iki tane tek yüzlü orijinali 2 yüzlü olarak yazdırarak kullanılan kağıt miktarı azaltılabilir.

→ [Çift Yüzlü \(sayfa 129\)](#)

Çift yüzlü konumda yazdırma kâğıt tüketimini azaltır ve orman kaynaklarından tasarruf edilmesine katkıda bulunur. Çift yüzlü konum aynı zamanda satın alınması gereken kağıt miktarını azaltır, böylece maliyeti de düşürür. Çift yüzlü basabilen makinelerin, çift yüzlü varsayılan konumda ayarlanması tavsiye edilir.

Kaynak Tasarrufu - Kağıt

Orman kaynaklarının korunması ve idame edilmesi için çevre koruma yönetimi birimlerinin koyduğu kurallar kapsamında onaylanmış ya da EN 12281:2002* veya muadil bir kalite standardını karşıladığını belirten tanınmış etiketleri taşıyan geri dönüşümlü veya işlenmemiş kağıt kullanımı önerilir.

Bu makine 64 g/m² kağıda yazdırmayı da destekler. Daha az ham madde içeren bu tip bir kağıt kullanımı, orman kaynaklarının tasarrufuna daha fazla katkı sağlayabilir.

* : EN12281:2002 "Baskı ve yazıma kağıdı - Kuru toner görüntüleme işlemleri için kullanılan kopya kağıdına yönelik kurallar"

Önerilen kağıt tipleri için satın aldığınız kişiye veya servis temsilcinize başvurun.

“Güç Yönetiminin” sağladığı çevresel avantajlar

Boşta kaldığında güç tüketimini azaltmak; bu makine, belirli bir süre için boşta kaldığında güç tüketimini azaltmak için, otomatik olarak enerji tasarruf konumunu etkinleştiren bir güç yönetimi işlevi ile donatılmıştır.

Makinenin enerji tasarruf modundan HAZIR moduna geçmesi kısa bir zaman almasına karşın enerji tüketiminde önemli miktarda azalma sağlanabilmektedir. Makinenin, enerji tasarruf modu etkinleştirme süresi varsayılan ayara ayarlanmış şekilde kullanılması önerilir.

ENERGY STAR Programı

ENERGY STAR® Programında yer alıyoruz. ENERGY STAR standartlarına uygun ürünleri piyasaya sunuyoruz.

ENERGY STAR küresel ısınmanın önlenmesine yardımcı olmak amacıyla yüksek enerji verimine sahip ürünlerin kullanımının geliştirilmesini ve desteklenmesini hedefleyen bir enerji verimi programıdır. Müşteriler, ENERGY STAR uyumlu ürünleri satın alarak ürün kullanımı esnasında açığa çıkan sera gazı emisyonlarının azaltılmasına ve enerji giderlerinin düşürülmesine yardımcı olabilirler.

Bu Ürünün Sınırlı Kullanımı (Donatılmışsa)


(Wi-Fi modülüne sahip makineler)

- Bu üründen iletilen radyo dalgaları, tıbbi ekipmanları etkileyebilir. Bu ürünü bir tıp kurumunda veya tıbbi aletlerin yakınında kullanırken, bu ürünü ya kurum yöneticisi tarafından sağlanan talimat ve önlemlere göre ya da tıbbi aletler üzerinde sağlananlara göre kullanın.
- Bu üründen iletilen radyo dalgaları, otomatik kapılar ve yangın alarmları dahil olmak üzere otomatik kontrol ekipmanlarını etkileyebilir. Bu ürünü otomatik kontrol ekipmanının yakınında kullanırken, bu ürünü otomatik kontrol ekipmanı üzerinde verilen talimatlara ve önlemlere göre kullanın.
- Bu ürün, uçaklar, trenler, gemiler ve otomobiller dahil hizmetle doğrudan ilgili cihazlarda kullanılıyorsa veya bu ürün, afet önleme ve suç önlemede kullanılanlar dahil olmak üzere yüksek güvenilirlik ve güvenlik gerektiren uygulamalarda, doğruluk gerektiren cihazlarda ve çeşitli güvenlik amaçları doğrultusunda kullanılıyorsa lütfen bu ürünü kullanmadan önce, tüm sistemin güvenilirliği ve güvenlik bakımı için arızaya dayanıklı bir tasarımın ve yedekli tasarımın benimsenmesi de dahil olmak üzere tüm sistemin güvenlik tasarımını göz önünde bulundurun. Bu ürün, havacılık aletleri, ana hat iletişim ekipmanı, nükleer güç kontrol ekipmanı ve tıbbi ekipman dahil olmak üzere yüksek güvenilirlik ve güvenlik gerektiren uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır; bu nedenle, bu ürünün bu uygulamalarda kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin karar iyice düşünülp verilmelidir.

2 Makinenin Yklenmesi ve Kurulumu


Para Adları (Makine Dıřı).....	31
Para Adları (Baėlantılar/İ).....	32
Para Adları (Ekli İsteėe Baėlı Donanım ile)	34
Makine ve Diėer Cihazların Baėlanması	35
Kabloların Baėlanması	37
G Ama/Kapatma.....	40
alıřtırma Panelinin Kullanılması	42
Dokunmatik Panel	44
Oturum Ama/Kapatma	52
Makinenin Varsayılan Ayarları	54
Hızlı Ayar Sihirbazı	70
Yazılımın Kurulması	72
Sayacın Kontrol.....	78
Ynetici İin Ek Hazırlıklar.....	79
Embedded Web Server RX.....	81

Parça Adları (Makine Dışı)

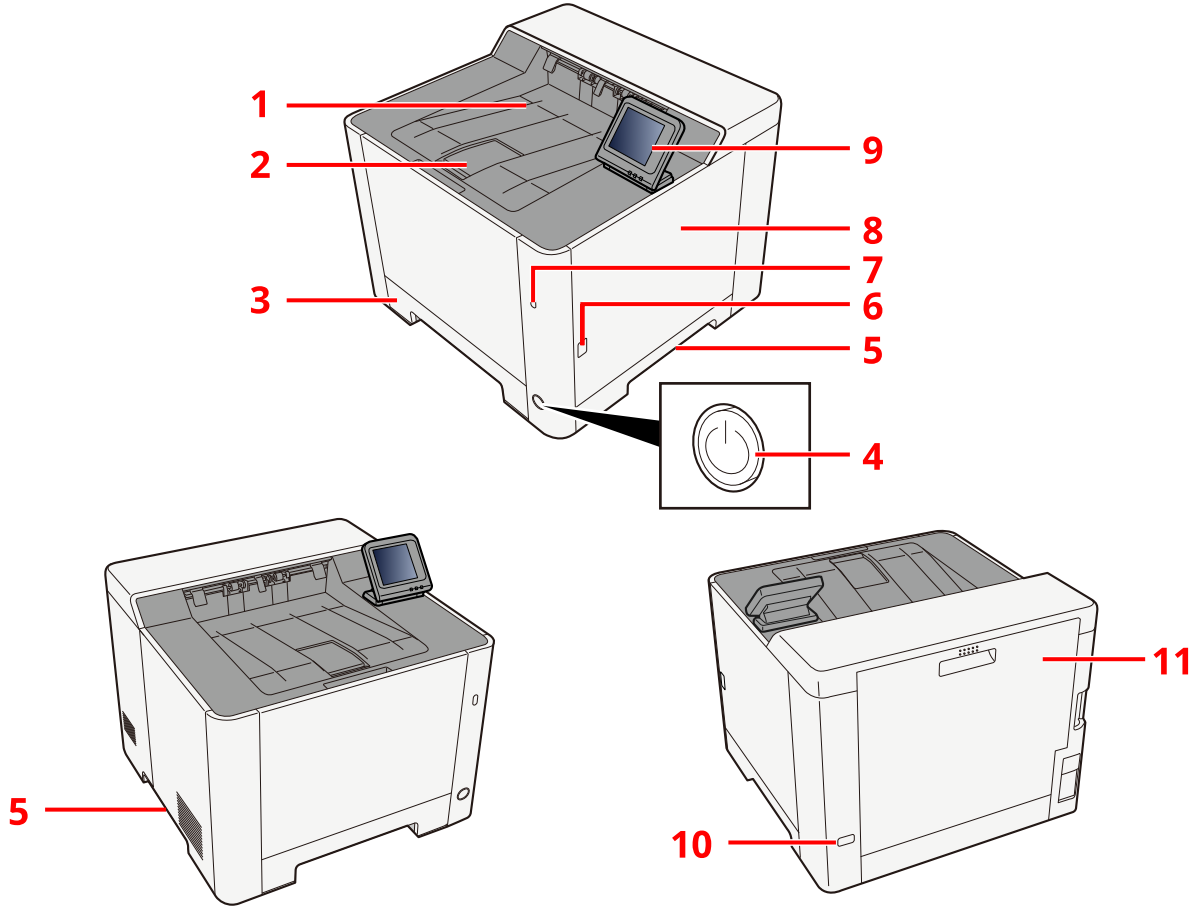


- 1 Üst tepsi
- 2 Kağıt durdurucu
- 3 Kaset 1
- 4 Güç Anahtarı
- 5 Kulplar
- 6 Düğme (Sağ kapağı açma)
- 7 USB portu
- 8 Sağ kapak
- 9 Çalıştırma Paneli
- 10 Hırsızlığa karşı kilitli yuva
- 11 Arka kapak 1

Parça Adları (Bağlantılar/İç)

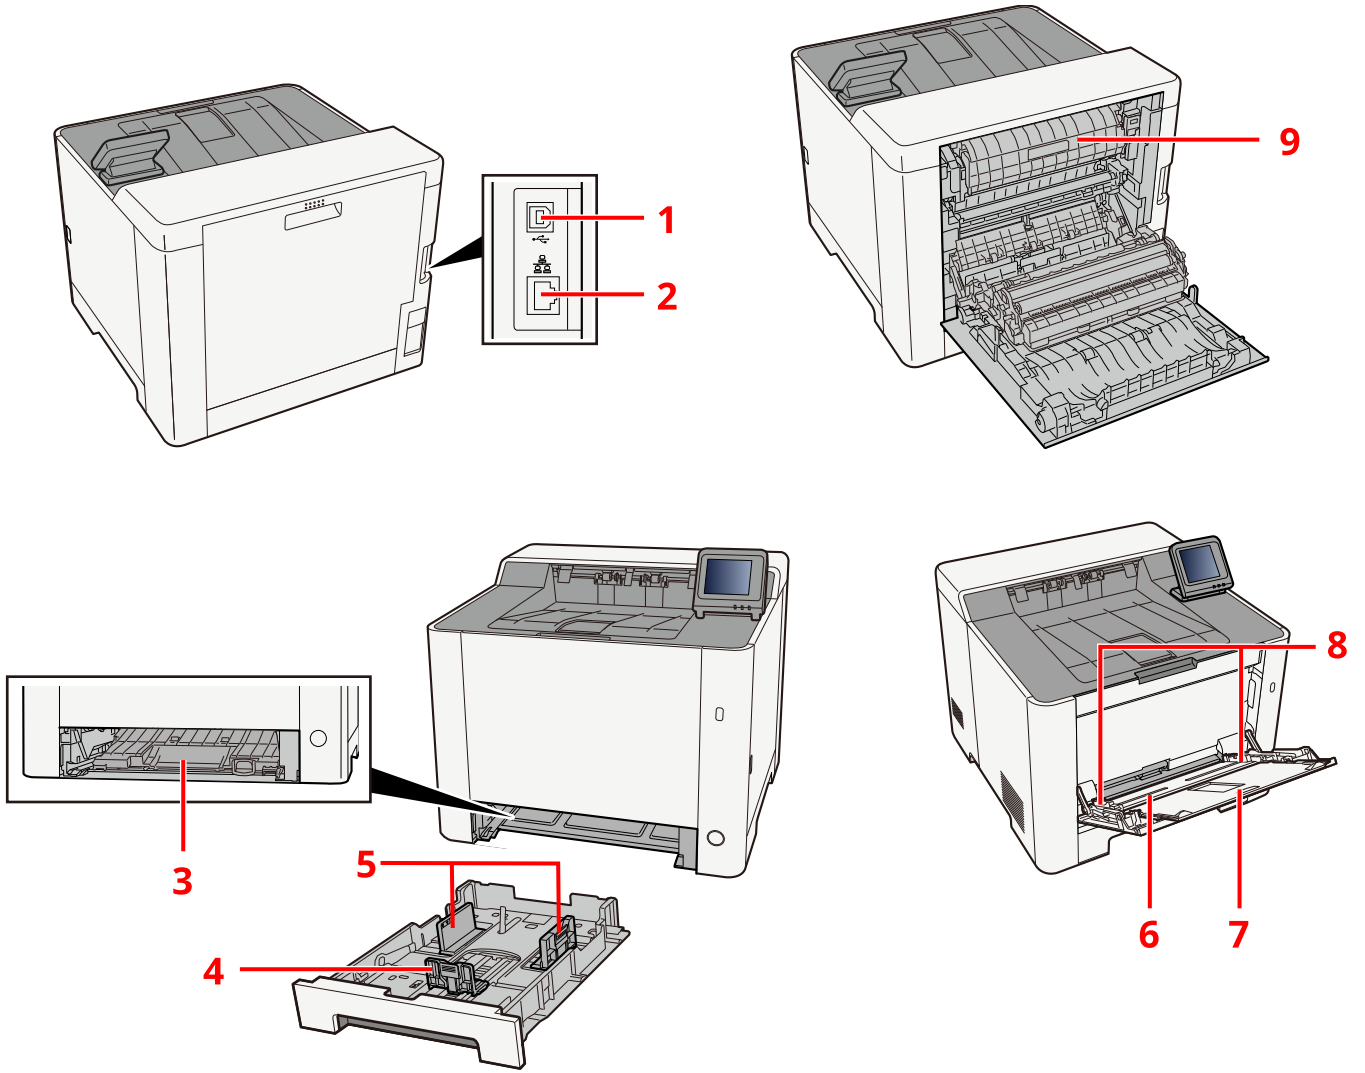


- 1 USB arayüz bağlayıcısı
- 2 Ağ arayüz bağlayıcısı
- 3 Besleme kapağı
- 4 Kağıt uzunluğu kılavuzu
- 5 Kağıt genişliği kılavuzları
- 6 Çok Amaçlı Tabla
- 7 Tepsi uzantısı
- 8 Kağıt genişliği kılavuzları
- 9 Isıtıcı ünitesi

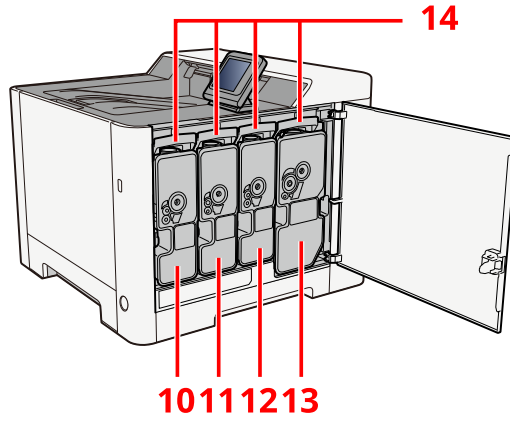

- 10 Toner kabı (Sarı)
- 11 Toner kabı (Magenta)
- 12 Toner kabı (Cyan)
- 13 Toner kabı (Siyah)
- 14 Toner kabı kilit kolu

Para Adları (Ekli İsteęe Baęlı Donanım ile)

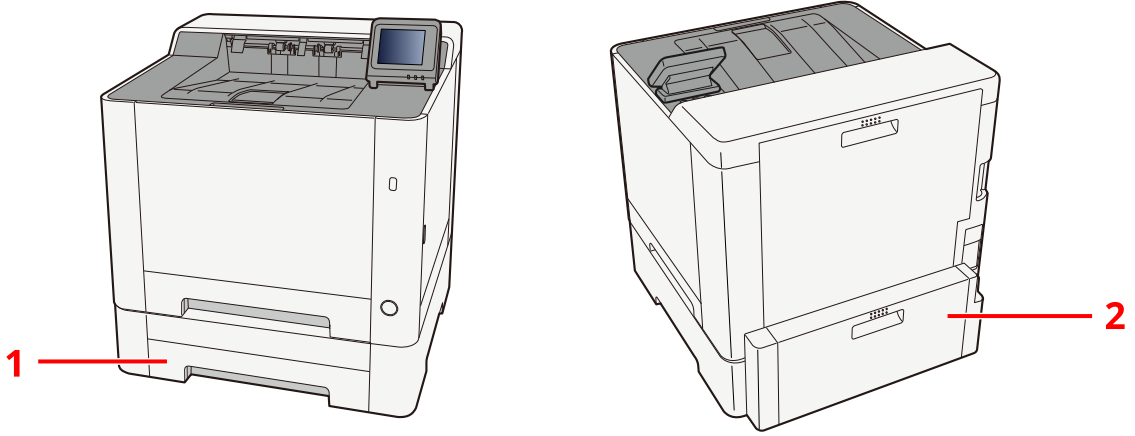

1 Kaset 2

2 Arka Kapak 2

Seenek ayrıntıları iin bkz.:

→ [Seenek yapılandırması \(sayfa 255\)](#)


Makine ve Diğer Cihazların Bağlanması

Ortama ve makinenin kullanım amacına uygun olarak gerekli kabloları hazırlayın.

Makineyi USB ile PC'ye Bağlarken



Makineyi PC'ye veya Tablete ağ kablosu, Wi-Fi veya Wi-Fi Direct ile Bağlarken

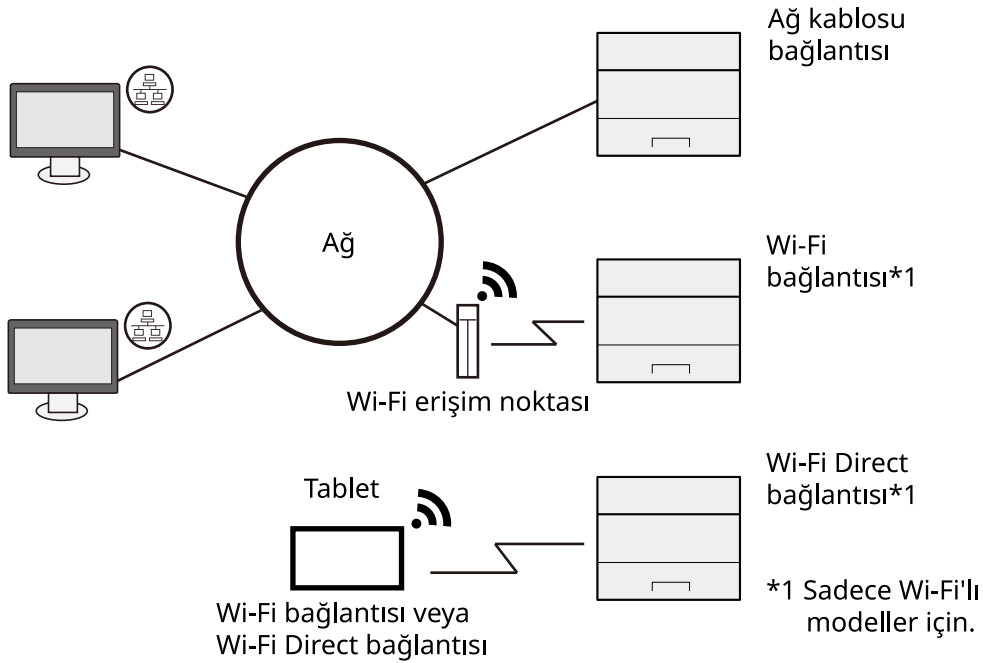

NOT

Kablosuz LAN kullanıyorsanız aşağıya bakın.

→ Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.

Kullanılabilir Kablolar

Makineye bağlamak için ağ kablosu kullanıldığında

İşlev	Gerekli Kablo
Yazıcı	LAN kablosu (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)

Makineye bağlamak için USB kablosu kullanıldığında

İşlev	Gerekli Kablo
Yazıcı	USB 2.0 uyumlu kablo (Hi-Speed USB uyumlu, maks. 5,0 m, korumalı)

 ÖNEMLİ

USB 2.0 uyumlu kablo dışında bir kablo kullanılması arızaya neden olabilir.

Kabloların Bağlanması

LAN Kablosunun Bağlanması


✓ ÖNEMLİ

Güç açıksa, ana güç anahtarını kapatın.

→ [Güç Kapatma \(sayfa 41\)](#)

1 Kabloyu makineye bağlayın.

- 1 LAN kablosunu ağ ara birimi konnektörüne bağlayın.

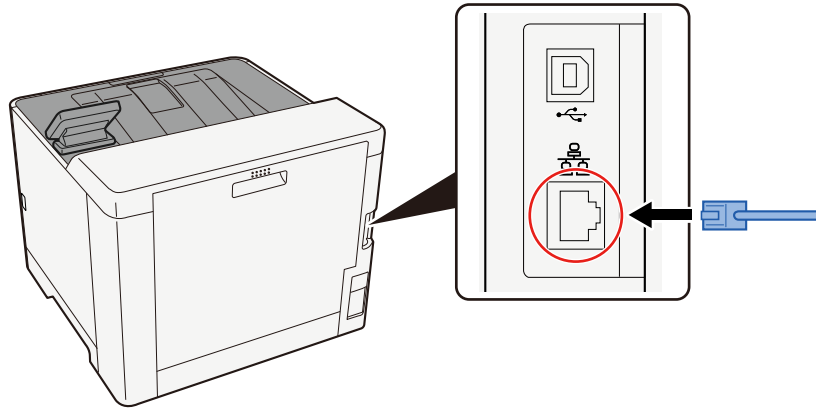

- 2 Kablonun diğer ucunu hub'a bağlayın.

2 Makinenin gücünü açın ve ağı yapılandırın.

→ [Ağ Kurulumu \(sayfa 56\)](#)

USB Kablosunun Bağlanması


✓ ÖNEMLİ

Güç açıksa, ana güç anahtarını kapatın.

→ [Güç Kapatma \(sayfa 41\)](#)

1 Kabloyu makineye bağlayın.

- 1 USB kablosunu USB arayüzü konnektörüne bağlayın.

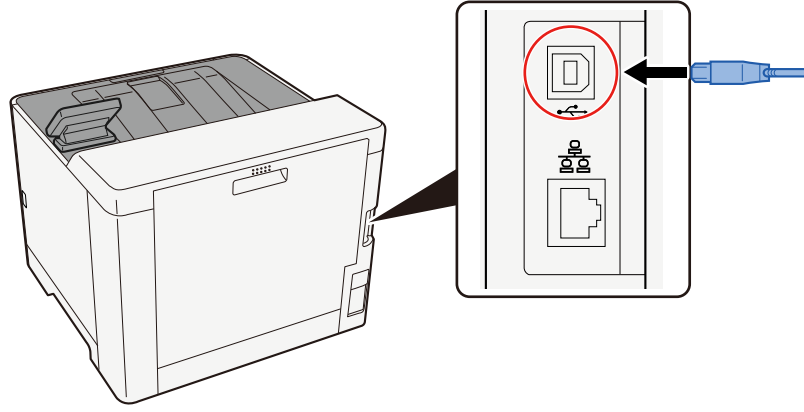

- 2 Kablonun diğer ucunu PC'ye bağlayın.

2 Makineyi açın.

Gç Kablosunun Baėlanması

1 Kabloyu makineye baėlayın.

Verilen gç kablosunun bir ucunu makineye, diėer ucunu da prize baėlayın.




NEMLİ

Sadece makineyle birlikte verilen gç kablosunu kullanın.

Gç Ama/Kapatma

Gç aık

1 Gç anahtarını aın.

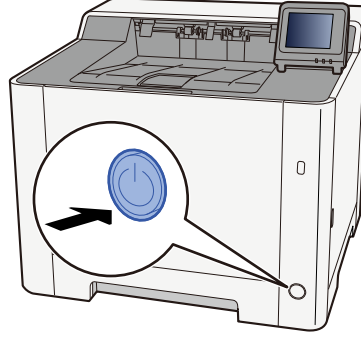


✓ **NEMLİ**

Gç anahtarını kapadıktan hemen sonra yeniden amayın. En az 5 saniye bekledikten sonra gç anahtarını aabilirsiniz.

Gç Kapatma

1 Gç anahtarını kapatın.

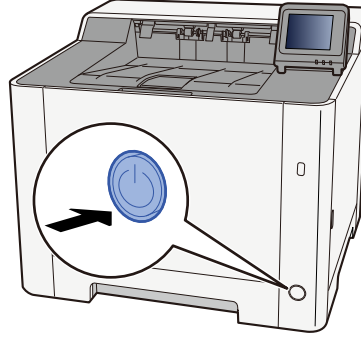

Gç kaynağının kapalı olduėu onay mesajı grntlenir.

Gcn kapanması yaklaşık 3 dakika srer.



DIKKAT

Bu makine uzun sre kullanılmıyacaksa (rneėin gece boyunca), gç anahtarından kapatın. Makine daha uzun bir sre kullanılmıyacaksa (rneėin tatilde), gvenlik nlemi olarak elektrik fişini prizden ekin.




NEMLİ

- Kasetlerden kaėıdı ıkarın ve nemden korumak iin kaėıt saklama torbasında saklayın.

Çalıştırma Panelinin Kullanılması


Çalıştırma Paneli Tuşları

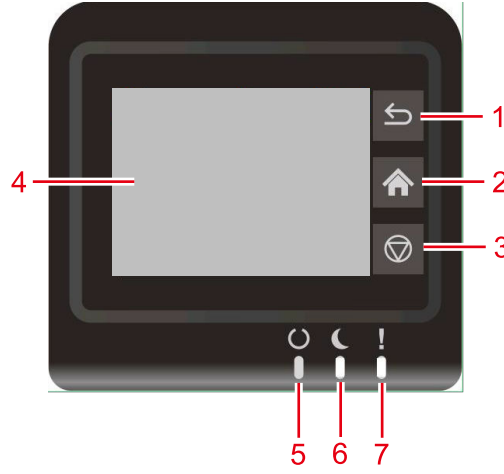

- 1 [Geri] tuşu
Önceki ekrana döner.
- 2 [Ana Sayfa] tuşu
Ana ekran gösterilir.
- 3 [Dur] tuşu
Yazdırma işini iptal eder.
- 4 Dokunmatik panel
Bu bir dokunmatik paneldir. Ayarları yapmak için bu tuşa dokunun.
- 5 [İşleniyor] göstergesi
Yazdırma mümkün olduğunda yanar. Yazdırma işlendiğinde veya hata oluştuğunda yanıp söner.
- 6 [Enerji Tasarrufu] göstergesi
Uyku konumunda LED yavaşça yanıp söner. Hazır konumunda LED Kapalı olur.
- 7 [Dikkat] göstergesi
Hata oluştuğunda ve bir iş durdurulduğunda yanar veya yanıp söner.

alıřtırma Panelinin Aısının Ayarlanması

alıřtırma panelinin aısı ayarlanabilir.

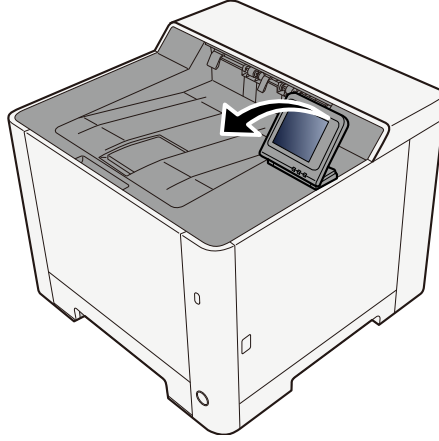


Dokunmatik Panel

Dokunmatik Panelin Kullanılması

Bu bölümde dokunmatik panelin temel işlemleri açıklanmaktadır.

Dokunma

Bu, bir ikon veya tuş seçmek için kullanılan işlemdir. Bu kılavuzda dokunma işlemi “seçin” olarak ifade edilmiştir.

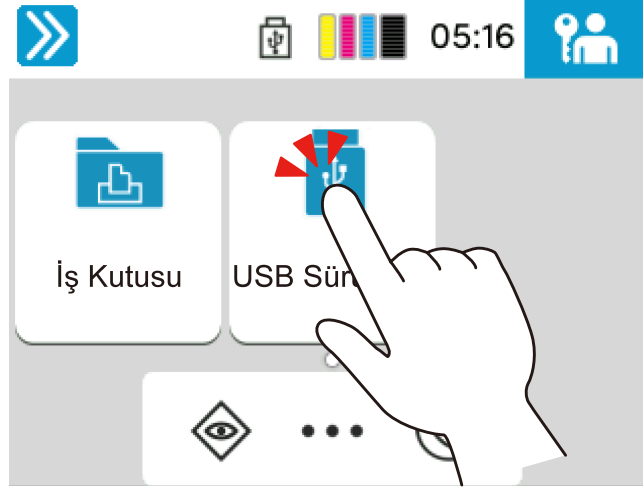


Kaydırma

Bu, ekranlar arasında geçiş yapmak ve listede görüntülenmeyen öğeleri görüntülemek için kullanılan işlemdir. Ekran üzerinde takip ediyormuş gibi tek yönde hareket edin.

Aşağıda gösterilen şekil, Sistem Menüsü Ekranı kaydırmanın bir örneğidir. Ekranı yukarı ve aşağı taşıyın.



Dokunmatik panelin alıřtırılması

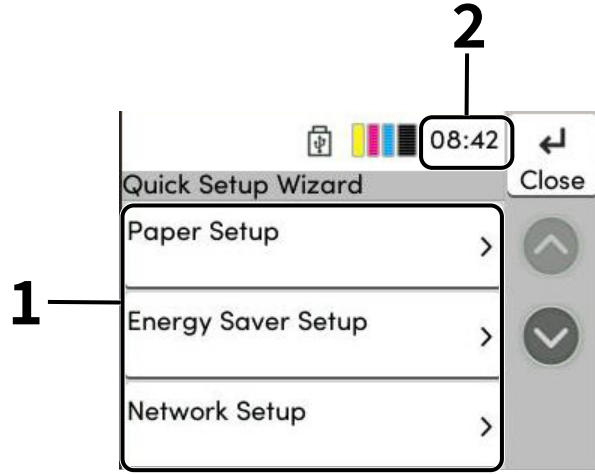


- 1 Hızlı Kurulum ğelerini ayarlayın.
- 2 Zamanı gsterir.

Ana Ekran

Bu ekran, işlem panelinde [Ana Sayfa] seçilerek görüntülenir. İkona dokunulduğunda ilgili ekran gösterilir. Ana ekranda ve arka planda görüntülenecek ikonları değiştirebilirsiniz.

→ [Ana Ekranın Düzenlenmesi \(sayfa 47\)](#)

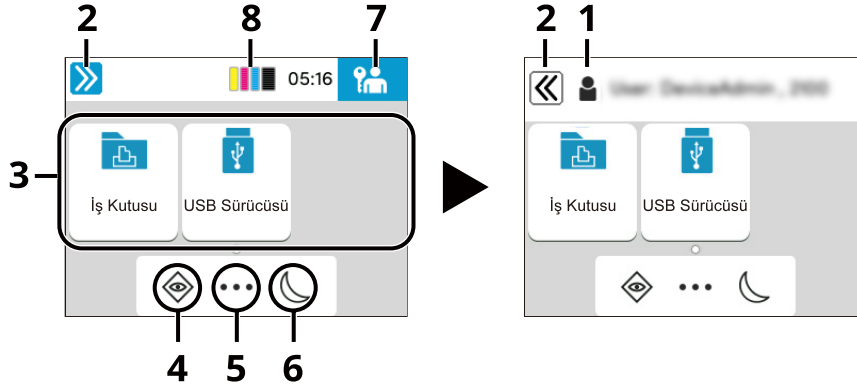

Görünüm, yapılandırmanıza ve seçenek ayarlarınıza bağlı olarak gerçek ekranınızdan farklı olabilir.

1 Oturum Açma Kullanıcı Adı

Oturum açılan kullanıcı adını gösterir. Kullanıcı oturum açma yönetimi etkinleştirildiğinde görüntülenir.

2 Geçiş anahtarı

Oturum açma kullanıcı adını görüntüleme ve gizleme arasında geçiş yapar.

3 Masaüstü

İşlev simgelerini gösterir. Favorilere kayıtlı işlev de görüntülenir. İlk sayfada gösterilmeyen ikonlar, sayfa değiştirerek görüntülenebilir.

4 [Durum] tuşu

Durum ekranını gösterir. Hata oluşursa ikon "!" gösterir. Hata temizlendiğinde, ekran normale geri döner.

5 [...]

Görev ekranını gösterir.

6 [Enerji Tasarrufu] tuşu

Makineyi Uyku Konumuna alır. Uyku modunda ise Uykudan uyandırır.

7 [Otrm Kpt] tuşu

Oturumu kapatın. Kullanıcı oturum açma yönetimi etkinleştirildiğinde görüntülenir.

8 Toner Göstergesi

Kalan Toner miktarı gösterilir.

Ana Ekranın Düzenlenmesi

Ana Ekranın arka planını ve hangi ikonların gösterileceğini deęiştirebilirsiniz.

1 Ekranı görüntüleyin.

[Ana Sayfa] tuşu > [...] > [Sistem Menüsü] > [Cihaz Ayarları] > [Ekran Ayarları]



NOT

Kullanıcı kimlik doğrulama ekranı gösterilirse bu ayarı yapılandırma yetkisi olan bir kullanıcı olarak oturum açın. Oturum açma kullanıcı adınızı veya parolanızı bilmiyorsanız lütfen yöneticinize başvurun.

2 İşlevi yapılandırın.

Aşağıdaki ayarlar yapılandırılabilir.

[Ekran Parlaklığı]

Dokunmatik panelin parlaklığını ayarlayın.

Değer: 1 (Koyu), 2, 3, 4, 5 (Açık)

[Varsayılan Ekran]

Başlangıçtan hemen sonra görüntülenen ekranı seçin (varsayılan ekran).

Değer: [Ana Sayfa], [Durum], [İş Kutusu],[Cloud Access Bağlan]

Duvar Kağıdı

Ana ekranın duvar kağıdını yapılandırın.

Değer: 1 ile 8 arası görüntüler

Cihaz Bilgisinin Görüntülenmesi

Cihaz bilgisi gösterilir. Sistem ve ağıın durumunu, toner ve kağıt gibi sarf malzemelerinin durumunu ve kullanılan seçeneklerin durumunu kontrol etmek mümkündür. Ayrıca çeşitli raporları ve listeleri yazdırmak da mümkündür.

1 [Ana Sayfa] tuşu > [...] > [Cihaz Bilgisi]

2 Cihaz Bilgisi'ni kontrol edin.

[Tanımlama/Kablolu Ağ]

Kablolu ağın model adı, seri numarası, ana bilgisayar adı ve konumu ve IP adresi gibi kimlik bilgilerini kontrol edebilirsiniz.

[Wi-Fi Direct/Wi-Fi]

Cihaz adı, ağ adı ve IP adresi gibi Wi-Fi bağlantısının durumunu kontrol edebilirsiniz.

İsteğe bağlı Kablosuz Ağ Arayüz Kiti yüklendiğinde görüntülenir.

[Sarflar/Kağıt]

Kullanılabilir toner ve kağıt olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

[USB/ Bluetooth]

USB sürücüsünün ve Bluetooth özellikli klavyenin bağlantı durumunu kontrol edebilirsiniz.

[Seçenek/Uygulama]

Kullanılan uygulamalar ve seçeneklere ilişkin bilgileri kontrol edebilirsiniz.

[Kapasite/Sürüm]

Yazılım sürümünü ve performansını kontrol edebilirsiniz.

[Güvenlik]

Makineye ilişkin güvenlik bilgilerini kontrol edebilirsiniz.

[Rapor]

Çeşitli raporları ve listeleri yazdırabilirsiniz.

[Uzaktan Çalışma Durumu]

Uzaktan çalışmanın durumunu kontrol edebilirsiniz.

Görüntüleme Ayarları Ekranı

Aşağıdaki prosedür, Kağıt Ayarları ekranı örneğidir.




1 Gövde

Çeşitli Görev ekranı işlevlerini görüntüler.


2 Ok Düğmesi

Ekranı yukarı ve aşağı taşıyın.

İşlev ayarlarını yapılandırmak için Kağıt Ayarları'nı seçin. Aşağıdaki işlevleri görüntülemek için Ok Düğmesini seçin.

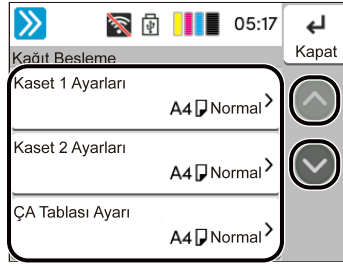

İşlev için Açık/Kapalı kaydırma anahtarı görüntülendiğinde, Açık ve Kapalı arasında değişiklik yapmak için anahtarı seçin.

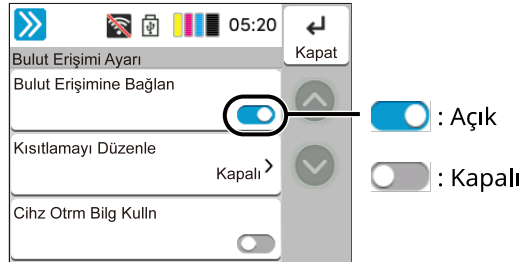

Ayarlanamayan Tuşların Görüntülenmesi

Özellik kombinasyonu kısıtlamaları veya seçeneklerin yüklenememesi nedeniyle kullanılamayan özelliklerin tuşları seçilemez durumdadır.

Normal



Gri renkli



Aşağıdaki durumlarda tuş gri renklidir ve seçilemez.


- Zaten seçilmiş bir özellikle kombinasyon halinde kullanılamaz.
- Kullanım, kullanıcı kontrolü ile yasaklanmıştır.

Yardım Ekranı


Makinenin çalıştırılmasında sorun yaşıyorsanız, dokunmatik paneli kullanarak nasıl çalıştırılacağını kontrol edebilirsiniz.

[Yardım] görüntülediğinde, Yardım ekranını görüntülemek için [Yardım]'ı seçin. Yardım ekranı makinenin çalışmasını gösterir.

1 [Ana Sayfa] tuşu > [...] > [Yardım]

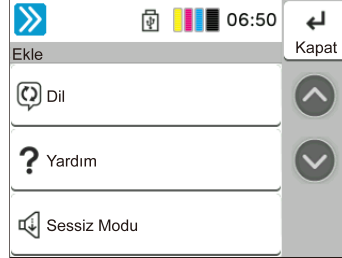

2 Listedeki kontrol edilecek öğeleri seçin.

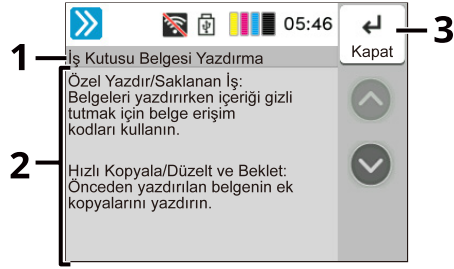


- 1 Yardım başlıkları
- 2 İşlevler ve makinenin çalışmasıyla ilgili bilgileri görüntüleyin.
- 3 Yardım ekranını kapatır ve orijinal ekrana geri döndürür.

Oturum Açma/Kapatma

Oturum açma

- 1 Oturum açmak için oturum açma kullanıcı adı ve oturum açma parolasını girin.

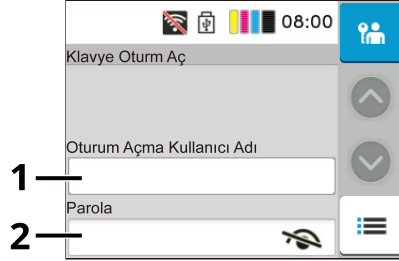

- 1 Oturum açma kullanıcı adını girin.



NOT

Oturum açma Kullanıcı Adınızı bilmiyorsanız lütfen Yöneticinize başvurun.

- 2 Oturum açma parolasını girin.

➔ **Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.**



NOT


Oturum açma Parolasını bilmiyorsanız lütfen Yöneticinize başvurun.

- 2 [Oturum Açma]'yı seçin.

Oturumu Kapatma

1 [Otrm Kpt] tuşunu seçin.

Oturum açma kullanıcı adı/oturum açma parolası giriş ekranına döner.

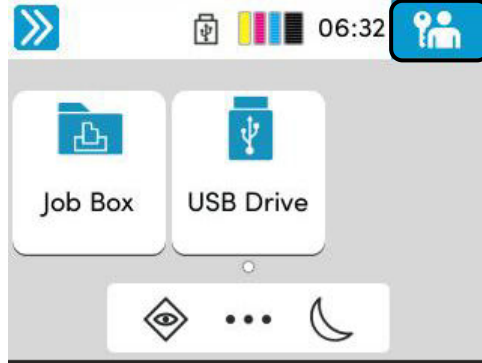

NOT

Kullanıcıların oturumları aşağıdaki durumlarda otomatik olarak kapatılır:

- Makine uyku durumuna girdiği zaman.
 - Otomatik panel sıfırlama işlevi etkinleştirildiğinde.
-

Makinenin Varsayılan Ayarları

Makinenin varsayılan ayarları Sistem Menüsünde değiştirilebilir. Bu makineyi kullanmadan önce tarih ve saat gibi ayarları, ağ yapılandırmasını ve gereğince enerji tasarrufu işlevlerini yapılandırın.



NOT

Sistem Menüsünden yapılandırılabilir ayarlar için bkz.:

→ **Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.**

Tarih ve Saatin Ayarlanması

Kurulumun yapıldığı yerin yerel tarihi ve saatini ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin. İletim işlevini kullanarak e-posta gönderirken, tarih ve saat, burada ayarlandığı şekliyle e-posta mesajının başlığında yazar. Tarihi, saati ve makinenin kullanıldığı bölgenin GMT saat farkını ayarlayın.



NOT

- Bu ilk yapılandırmanın ardından değişiklik yapmak için aşağıdakilere bakın:
 - **Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.**
- Doğru saat, ağ saat sunucusundan saat alınarak düzenli olarak ayarlanabilir.
 - **Embedded Web Server RX User Guide**

1 Ekranı görüntüleyin.

[Ana Sayfa] tuşu > [...] > [Sistem Menüsü] > [Cihaz Ayarları] > [Tarih/Saat]

2 Ayarları yapılandırın.

İşlevi seçin.

[Tarih ve Saat]

Makineyi kullandığınız yer için tarih ve saati ayarlayın. E-posta Olarak Gönder işlemini gerçekleştirerseniz, makinede ayarlanan tarih ve saat başlıkta gösterilir.

Değer: Yıl (2000-2035), Ay (1-12), Gün (1-31), Saat (0-23), Dakika (0-59), Saniye (0-59)

[Tarih Biçimi]

Yıl, ay ve tarihin görüntülenme biçimini seçin. Yıl, Batı gösteriminde görüntülenir.

Değer: [Ay/Gün/Yıl], [Gün/Ay/Yıl], [Yıl/Ay/Gün]

[Saat Dilimi]

GMT'den farklı bir saat ayarlayın. Listedeki en yakın listelenen konumu seçin. Yaz saatini kullanan bir bölge seçerseniz, yaz saati ayarlarını yapılandırın.

[Yaz Saati]

Değer: [AÇIK], [KAPALI]



NOT

Sayıları girmek iin [+] veya [-] tuşunu kullanın.

Bir deęer seildięinde sayısal bir tuş takımı grntler.

Ağ Kurulumu

Kablolu Ağın Yapılandırılması

Makine, TCP/IP (IPv4), TCP/IP (IPv6), NetBEUI ve IPsec gibi ağ protokolleriyle uyumlu ağ arayüzü ile donatılmıştır. Windows, Mac, UNIX ve diğer platformlarda ağ yazdırmasına olanak sağlar. Yapılandırma yöntemleri şu şekildedir:

Yapılandırma Yöntemi	Açıklama
Bu Makinede Çalıştırma Panelinden Bağlantıyı Yapılandırma	Sistem menüsünde ağı ayrıntılı şekilde yapılandırmak için Kablolu Ağ Ayarları veya İsteğe Bağlı Ağı kullanın. → Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.
Web Sayfasında Bağlantıları Yapılandırma	Mevcut ağ arayüzü için, Embedded Web Server RX kullanılarak bağlantı ayarlanabilir. IB-50 için bağlantı özel Web sayfasından ayarlanabilir. → Embedded Web Server RX User Guide



NOT

Kablolu (varsayılan) dışındaki bir ağ arayüzüne geçmek için, [Birincil Ağ] altında tercih ettiğiniz ayarı seçin.

→ **Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.**

Diğer ağ ayarları için, bkz.:

→ **Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.**

TCP/IP (IPv4) ayarı



NOT

Kullanıcı kimlik doğrulama ekranı gösterilirse bu ayarı yapılandırma yetkisi olan bir kullanıcı olarak oturum açın. Oturum açma kullanıcı adınızı veya parolanızı bilmiyorsanız lütfen yöneticinize başvurun.

1 Ekranı görüntüleyin.

[Ana Sayfa] tuşu > [...] > [Sistem Menüsü] > [Ağ Ayarları] > [Kablolu Ağ] > [IPv4 Ayarı]

2 Ayarları yapılandırın.

- DHCP sunucusu kullanırken
 - [DHCP]: Ayarları yapılandırın
- Statik IP adresi ayarlarken
 - [DHCP]: [Kapalı]
 - [Oto-IP]: [Kapalı]
 - [IP Adresi]: Adresi girin.
 - [Alt Ağ Maskesi]: Ondalık gösterimde (0-255) alt ağ maskesini girin.

- [Varsy. Geçit]: Adresi girin.
- Oto-IP kullanırken
IP Adresine "0.0.0.0" girin.
- DNS sunucusunu ayarlarken
Aşağıdaki durumlarda, DNS (Alan Adı Sistemi) sunucusunun IP adresini ayarlayın.
 - [DHCP] ayarıyla host adını kullanırken [Kapalı] olarak ayarlayın.
 - DHCP tarafından otomatik olarak atanmayan bir IP adresine sahip DNS sunucusunu kullanırken.
[Otomatik(DHCP)] veya [Elle] ögesini seçin. [Elle] ögesini seçtiyseniz [Birincil Sunucu] ve [İkincil Sunucu]'yu girin.



ÖNEMLİ

Ayarı değıştirdikten sonra ağı Sistem Menüsünden yeniden başlatın veya makineyi KAPATIP tekrar AÇIN.

➔ **Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.**



NOT

Ağ yöneticinizden IP adresini önceden isteyin ve bu ayarı yapılandırırken hazır bulundurun.

Kablosuz Ağın Yapılandırılması

Wi-Fi bağlantı ayarları yapılandırıldığında kablosuz ağ (kablosuz LAN) ortamında yazdırma işlemi yapılabilir.

Yapılandırma yöntemleri şu şekildedir:

Yapılandırma Yöntemi	Açıklama
Bu Makinede Çalıştırma Panelinden Bağlantıyı Yapılandırma	Sistem menüsünden ağı ayrıntılı olarak yapılandırmak için Wi-Fi Ayarları'nı kullanın. Wi-Fi Settings
Basit Kurulum Aracını Kullanarak Bağlantıyı Ayarlama	İndirme merkezinden indirilebilir bir araç. Sihirbazları uygulayarak bunu ayarlayabilirsiniz. Triumph-Adler https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/download-centre https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/kundendienst/download-center UTAX https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/download-centre https://www.utax.com/de-de/hardware/buerodrucker-und-mfp/download-center
Wi-Fi Kurulum Aracını Kullanarak Bağlantıyı Ayarlama	Bu, İndirme Merkezi'nden indirilebilen bir araçtır. Bağlantıyı sihirbazın verdiği talimatlara göre yapılandırabilirsiniz. Triumph-Adler https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/download-centre https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/kundendienst/download-center UTAX https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/download-centre https://www.utax.com/de-de/hardware/buerodrucker-und-mfp/download-center ➔ Wi-Fi Kurulum Aracı'nı Kullanarak LAN Kablosuyla Kablolu Bağlantı (sayfa 59)
Web Sayfasında Bağlantıları Yapılandırma	Bağlantı, Embedded Web Server RX kullanılarak ayarlanabilir. ➔ Embedded Web Server RX User Guide



NOT

Kablolu (varsayılan) dışındaki bir ağ arayüzüne geçmek için, [Birincil Ağ] altında tercih ettiğiniz ayarı seçin.
Primary Network (Client)

Kolay Yükleyici

İndirme kaynağı, yapılandırma için bir yükleyiciye veya kullanıcı destek sayfasına yönlendirebilir.

Wi-Fi Kurulum Aracı'nı Kullanarak LAN Kablosuyla Kablolu Bağlantı

Wi-Fi Kurulum Aracı'nda yapılandırılan Wi-Fi ayarlarını makineye göndermek için bilgisayarı veya mobil cihazı yerel olarak makineye bağlayın. Makineye doğrudan bağlı bir LAN kablosu kullanmak için, makineye ve bilgisayara Oto-IP (Bağlantı-yerel) adresi atanır. Bu makine varsayılan ayar olarak Oto-IP'yi uygular.



NOT

Bilgisayarınız WPS'yi destekliorsa işletim panelinden ayarları yapılandırın.

Wi-Fi Settings

1 Makineyi bir bilgisayara bağlayın.

1 Makine açıkken, makineyi LAN kablosuyla bilgisayara bağlayın.

2 Bilgisayarı açın.

Makine ve bilgisayarın IP adresleri (bağlantı yerel adresleri) otomatik olarak oluşturulur.

2 Wi-Fi Kurulum Aracını başlatın.

1 İnternet tarayıcınızı açın.

2 Tarayıcının adres çubuğuna veya konum çubuğuna URL'yi girin.



Triumph-Adler

<https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/download-centre>

<https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/kundendienst/download-center>

UTAX

<https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/download-centre>

<https://www.utax.com/de-de/hardware/buerodrucker-und-mfp/download-center>

3 Wi-Fi Kurulum Aracını indirmek için ekrandaki talimatları izleyin.

4 İndirdiğiniz yükleyiciyi başlatmak için çift tıklayın.



NOT

- Windows'a yükleme, yönetici ayrıcalıklarıyla oturum açmış bir kullanıcı tarafından yapılmalıdır.
- Kullanıcı hesabı yönetim penceresi görüntülenirse [Evet] (İzin ver) öğesine tıklayın.

3 Ayarları yapılandırın.

1 [Otomatik yapılandırma kullanma] > [İleri] > [İleri]

2 [LAN kablosu kullan] > [İleri] > [İleri]

3 [Kolay kurulum] > [İleri]

Makine algılanır.



NOT

- Wi-Fi Kurulum Aracı kullanılarak tek bir makine aranabilir. Makineyi aramak zaman alabilir.
 - Makine algılanmazsa [Gelişmiş kurulum] > [İleri] ögesini seçin. Cihaz bulma yöntemi olarak [Hızlı] veya [Özel] seçeneğini belirleyin ve makineyi aramak için IP adresini veya host adını belirtin.
-

4 Makineyi seçin > [Sonraki]

5 [Onay modu]'nda [Cihaz ayarlarını kullan] ögesini seçin ve yöneticinin kullanıcı adını ve parolasını girin.

6 İletişim ayarlarını yapılandırın > [İleri]

7 Erişim noktasının ayarlarını gerektiği gibi değiştirin > [Sonraki]

Ağ yapılandırılır.

Wi-Fi Kurulum Aracı'nı Kullanarak Wi-Fi Direct ile Kablosuz LAN Bağlantısı

Wi-Fi Kurulum Aracı'nda yapılandırılan Wi-Fi ayarlarını makineye göndermek için bilgisayarı veya mobil cihazı yerel olarak makineye bağlayın.

Wi-Fi Direct'i kullanmak için, bilgisayarınız bu makineye Wi-Fi Direct ile bağlanmadan önce Wi-Fi Direct'in etkinleştirildiğini (Wi-Fi Direct [Açık] olarak ayarlandı) onaylayın ve işlem panelinden Ağ Yeniden Başlatın.



NOT

Bilgisayarınız WPS'yi destekliorsa işletim panelinden ayarları yapılandırın.

Wi-Fi Settings

1 Ekranı görüntüleyin.

[Ana Sayfa] tuşu > [...] > [Sistem Menüsü] > [Ağ Ayarları] > [Wi-Fi Direct Ayarları] > [Wi-Fi Direct]

2 Ayarları yapılandırın.

[Açık] > [Tamam] öğesini seçin

3 Ağ yeniden başlatın.

[Ana Sayfa] tuşu > [...] > [Sistem Menüsü] > [Ağ Ayarları] > [Ağ Yeniden Başlat] > [Yeniden Başlat]

4 Makineyi bir bilgisayar veya mobil cihaza bağlayın.

→ [Wi-Fi Direct'i Ayarlama \(sayfa 63\)](#)

5 Wi-Fi Kurulum Aracını başlatın.

1 İnternet tarayıcınızı açın.

2 Tarayıcının adres çubuğuna veya konum çubuğuna URL'yi girin.



Triumph-Adler

<https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/download-centre>

<https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/kundendienst/download-center>

UTAX

<https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/download-centre>

<https://www.utax.com/de-de/hardware/buerodrucker-und-mfp/download-center>

3 Wi-Fi Kurulum Aracını indirmek için ekrandaki talimatları izleyin.

6 Ayarları yapılandırın.

- 1 [Otomatik yapılandırma kullanma] > [İleri] > [İleri]
- 2 [Wi-Fi Direct] > [Sonraki] > [Sonraki]
- 3 [Gelişmiş kurulum] > [İleri]
Cihaz bulma yöntemi olarak [Hızlı] veya [Özel] seçeneğini belirleyin. Keşif yöntemi olarak bir IP adresi veya host adı belirtebilirsiniz.
- 4 Makineyi seçin > [Sonraki]
- 5 [Onay modu]'nda [Cihaz ayarlarını kullan] ögesini seçin ve yöneticinin kullanıcı adını ve parolasını girin.
- 6 İletişim ayarlarını yapılandırın > [İleri]
- 7 Erişim noktasının ayarlarını gerektiği gibi değiştirin> [Sonraki]
Ağ yapılandırılır.

Wi-Fi Direct'i Ayarlama

Bağlantı ayarları yapılandırıldığında, Wi-Fi Direct ortamından yazdırabilirsiniz. Yapılandırma yöntemleri şu şekildedir:

- Bu makinede işlem panelinden bağlantıyı yapılandırma
- Bağlantıyı basmalı düğmeyi kullanarak yapılandırma

Wi-Fi Direct'i Destekleyen Bilgisayarlara veya Mobil Cihazlara Bağlama

1 Ekranı görüntüleyin.

[Ana Sayfa] tuşu > [...] > [Sistem Menüsü] > [Ağ Ayarları] > [Wi-Fi Direct Ayarları] > [Wi-Fi Direct]

2 Ayarları yapılandırın.

[Açık] > [Tamam] öğesini seçin

3 Ağ yeniden başlatın.

[Ana Sayfa] tuşu > [...] > [Sistem Menüsü] > [Ağ Ayarları] > [Ağ Yeniden Başlat] > [Yeniden Başlat]

4 Bilgisayardan veya mobil cihazınızdan makine adını belirtin.

Makinenin işlem panelinde bir onay mesajı görüntülenirse [Evet]'i seçin.

Bu makine ile bilgisayar veya mobil cihaz arasındaki ağ yapılandırılır.

Wi-Fi Direct'i Desteklemeyen Bilgisayarlara veya Mobil Cihazlara Bağlama

Burada iOS mobil cihazlara bağlanma prosedürlerini açıklayacağız.

1 Ekranı görüntüleyin.

[Ana Sayfa] tuşu > [...] > [Sistem Menüsü] > [Ağ Ayarları] > [Wi-Fi Direct Ayarları] > [Wi-Fi Direct]

2 Ayarları yapılandırın.

[Açık] > [Tamam] ögesini seçin

3 Ağı yeniden başlatın.

[Ana Sayfa] tuşu > [...] > [Sistem Menüsü] > [Ağ Ayarları] > [Ağı Yeniden Başlat] > [Yeniden Başlat]

4 [Ana Sayfa] tuşu > [...] > [Cihaz Bilgileri] > [Wi-Fi Direct/ Wi-Fi] > [Wi-Fi]

5 "Wi-Fi Direct"'in ağ adını (SSID), IP adresini ve parolasını not edin

6 Mobil cihazı yapılandırın.

1 [Ayarlar] > [Wi-Fi]

2 Listedeki 5. adımda gösterilen ağ adını (SSID) seçin.

3 5. adımda verilen parolayı girin > [Bağlan]

Bu makine ile bilgisayar veya mobil cihaz arasındaki ağ yapılandırılır.

Bağlantıyı Basmalı Düğmeyi Kullanarak Yapılandırma

Bilgisayarınız veya mobil cihazınız Wi-Fi Direct'i desteklemiyor ancak WPS'i destekliyse basmalı düğmeyi kullanarak ağını yapılandırabilirsiniz.

1 Ekranı görüntüleyin.

[Ana Sayfa] tuşu > [...] > [Sistem Menüsü] > [Ağ Ayarları] > [Wi-Fi Direct Ayarları] > [Wi-Fi Direct]

2 Ayarları yapılandırın.

[Açık] > [Tamam] öğesini seçin

3 Ağı yeniden başlatın.

[Ana Sayfa] tuşu > [...] > [Sistem Menüsü] > [Ağ Ayarları] > [Ağı Yeniden Başlat] > [Yeniden Başlat]

4 [Ana Sayfa] tuşu > [...] > [Cihaz Bilgileri] > [Wi-Fi Direct/ Wi-Fi] > [Wi-Fi Direct]

5 Bilgisayar veya mobil cihazınızdaki basmalı düğmeye basın ve "Wi-Fi Direct" öğesini seçin

Çalıştırma paneli ekranında [Basmalı Düğme Kurulumu] > [Tamam] öğesini seçin.

Bu makine ile bilgisayar veya mobil cihaz arasındaki ağ yapılandırılır.



ÖNEMLİ

Wi-Fi Direct ayarını kullanarak aynı anda en fazla on mobil cihaza bağlanabilirsiniz. Wi-Fi Direct'i destekleyen cihazlar bağlandığında, başka bir cihazı bağlamak isterseniz, önceden bağlı olan cihazların ağ bağlantısını kesin. Bağlantı kesme yöntemleri şu şekildedir:


- Bilgisayarınızın veya el bilgisayarınızın ağ bağlantısını kesin
- İşlem panelinden tüm cihazların ağ bağlantısının kesilmesi
[Ana Sayfa] tuşu > [...] > [Cihaz Bilgileri] > [Wi-Fi Direct/Wi-Fi] > [Wi-Fi Direct] > [Cihaz] > [Bağlantı Kes] > [Bağlantı Kes] öğesini seçin.
- Sistem menüsünden otomatik bağlantı kesme süresini yapılandırma
Wi-Fi Direct Settings
- Command Center RX'ten otomatik bağlantı kesme süresini yapılandırma
➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)

Enerji Tasarrufu iřlevi

Makinenin son kullanımından sonra belli bir sre geçti ise, makine gç tketimini en aza indirmek iin otomatik olarak Uyku moduna geer.

Uyku

Dokunmatik panel ve alıřtırma paneli zerindeki tm gstergeler, (Enerji Tasarrufu gstergesi hari) maksimum oranda gç tasarrufu iin sner. Bu duruma Uyku denir.

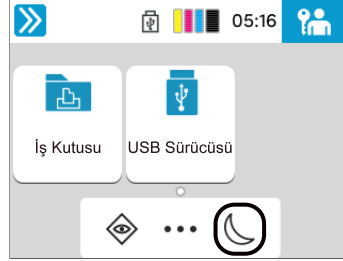

Uyku sırasında yazdırma verileri alınırsa makine otomatik olarak uyanır ve yazdırmaya bařlar.

Ayrıca makine ařağıdaki iřlemler gerekleřtirildiğinde uyanır:

- Dokunmatik panelin seilmesi.
- Herhangi bir tuřa basılması.

Uyku Konumundan ıkma sresi ařağıdaki gibidir.

11,0 saniye veya daha az

Havalandırma gibi ortam kořullarının makinenin daha yavař cevap vermesine neden olabileceğine dikkat edin.

Otomatik Uyku

Makinede önceden belirlenen bir süre boyunca işlem yapılmazsa makineyi otomatik olarak Uyku moduna geçiren işlev. Geçiş süresi, fabrika varsayılanı olarak 1 dakikadır.

Bu makineyi kullanırken herhangi bir tuşu seçin veya dokunmatik panele dokununuz.

13 saniye içerisinde tekrar kullanabileceksiniz.

Havalandırma gibi ortam koşullarının makinenin daha yavaş cevap vermesine neden olabileceğine dikkat edin.

Uyku işlevi için geçiş zamanını belirleme prosedürü aşağıda açıklanmıştır.

1 Ekranı görüntüleyin

[Ana Sayfa] tuşu > [...] > [Sistem Menüsü] > [Cihaz Ayarları] > [Enerji Tasarrufu/Zamanlayıcı] > [Uyku Zamanlayıcı]

2 Ayarları yapılandırın.

- 1 Uyku süresini girin.



NOT

Süre 1 ila 60 dakika aralığında ayarlanabilir.

[+] veya [-] tuşunu seçin ve bir değer girin.

Bir değer seçildiğinde sayısal bir tuş takımı görüntüler.

- 2 [Tamam] tuşunu seçin.

Durum (Uyku Seviyesi Ayarı)

Uyku konumunun her iřlev iin alıřmasını ayarlayabilirsiniz. Makine uyku konumuna girdiėinde, ID kart algılanamaz.

Durum hakkında daha fazla bilgi iin bkz.:

Status

→ **Ltfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.**

Gç Kapatma Kuralı

Gç Kapatma Kuralı, otomatik olarak kapatarak gcn durdurulması iin kullanılır.

nceden ayarlanmış varsayılan sre 20 dakikadır.

Gç Kapa. Kuralı ayarları hakkında daha fazla bilgi iin bkz.:

Date/Time

Energy Saver/Timer

→ **Ltfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.**

Hızlı Ayar Sihirbazı

Aşağıdaki ayarlar sihirbaz stili ekranda yapılandırılabilir.

Kağıt ayarlama

Yazdırma için kullanılan kağıdı yapılandırın.

Öğeler	İçindekiler
Kaset	Kağıt boyutu (Kaset 1-Kaset 2) Kağıt türü (Kaset 1 - Kaset 2)
Çok Amaçlı Tabla	Kağıt boyutu Kağıt Türü

Enerji Tasarrufu Kurulumu

Uyku konumunu yapılandırır.

Öğeler	İçindekiler
Uyku Konumu	Uyku Zamanlayıcı Uyku Kuralları
Kurtarma Modu	Enerji Tasarrufu Kurtarma Düzeyi

Ağ Kurulumu

Ağ ayarlarını yapılandırın.

Öğeler	İçindekiler
Ağ	Ağ Seçimi* ¹ Wi-Fi* ^{2*3} DHCP* ⁴ IP Adresi Alt Ağ Maskesi* ⁵ Varsayılan Ağ Geçidi* ⁵

*1 Bu işlev yalnızca Wi-Fi modülüne sahip modellerde görüntülenir.

*2 Bu işlev, ağ seçiminde [Wi-Fi] seçildiğinde görüntülenir.

*3 Wi-Fi seçildiğinde, [Kullanılabilir Ağ] listesi görüntülenir. Kullanılacak erişim noktasını seçin ve ardından Yapılandırmak için [Bağlan] öğesini seçin.

*4 Bu işlev, Ağ Seçimi [Kablolu Ağ] olarak ayarlandığında görüntülenir.

*5 DHCP [Açık] olarak ayarlandığında bu işlev görüntülenmez.

Güvenlik Kurulumu

Güvenlik Hızlı Kurulumuna göre güvenlik düzeyini belirtin.

Bildirim Kurulumu

Panelin sarf malzemelerinin değiştirilme zamanının yaklaştığını bildirip bildirmeyeceğini ayarlayın.

Hızlı Ayar Sihirbazının Ayarlarının Yapılandırılması



NOT

Kullanıcı kimlik doğrulama ekranı gösterilirse bu ayarı yapılandırma yetkisi olan bir kullanıcı olarak oturum açın. Oturum açma kullanıcı adınızı veya parolanızı bilmiyorsanız lütfen yöneticinize başvurun.

1 Ekranı görüntüleyin.

[Ana Sayfa] tuşu > [...] > [Sistem Menüsü] > [Hızlı Ayar Sihirbazı]

2 İşlev seçin.

3 Ayarları yapılandırın.

Sihirbazı başlatın. Ayarları yapılandırmak için ekrandaki talimatları izleyin.



NOT

Ayarları yapılandırırken zorluk yaşıyorsanız bkz.:

➔ [Yardım Ekranı \(sayfa 51\)](#)

[Bitir]

Sihirbazdan çıkış yapar. Şimdiye kadar yapılandırılan ayarlar uygulanır.

[<< Önceki]

Önceki öğeye döner.

[Atla >>]

Geçerli öğeyi ayarlamadan sonraki öğeye ilerler.

[Sonraki >]

Sonraki ekrana ilerler.

[< Geri]

Önceki ekrana döner.

[Sonlandır]

Ayarları kaydeder ve sihirbazdan çıkış yapar.

Yazılımın Kurulması

Yazıcı işlevini kullanmak için İndirme Merkezi'nden gerekli yazılımı indirin ve kurun.

Triumph-Adler

<https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/download-centre>

<https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/kundendienst/download-center>

UTAX

<https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/download-centre>

<https://www.utax.com/de-de/hardware/buerodrucker-und-mfp/download-center>

Yayınlanan Yazılım (Windows)

Yazılım	Açıklama	Önerilen yazılım
Printing System Driver	Bu sürücü, bilgisayardaki dosyaların makine tarafından yazdırılmasını sağlar. Birden çok sayfa açıklama dili (PCL XL, KPDL, vb.) tek bir sürücü tarafından desteklenir. Bu yazıcı sürücüsü, makinenin özelliklerinden tam olarak yararlanmanızı sağlar. Bu sürücüyü PDF dosyaları oluşturmak için kullanın.	○
KPDL mini-driver/PCL minidriver	Bu, PCL ve KPDL'yi destekleyen bir Microsoft Miniriver'dır. Bu sürücü ile kullanılabilecek makine özellikleri ve seçenek özellikleri üzerinde bazı kısıtlamalar vardır.	—
Network Print Monitor	Bu, ağda makinenin izlenmesini sağlayan bir yardımcı programdır.	—
Durum İzleyicisi 5	Bu, yazıcı durumunu izleyen ve sürekli raporlama işlevi sağlayan bir yardımcı programdır.	○
Network Tool for Direct Printing	Bu, Adobe Acrobat/Reader'ı başlatmadan PDF dosyasının taranmasına olanak sağlar.	—
YAZI TİPLERİ	Bunlar, makinenin yerleşik yazı tiplerinin bir yazılım uygulamasında kullanılmasını sağlayan ekran yazı tipleridir.	○
Hızlı Ağ Kurulum Aracı	Makinenin ağ (kablolu LAN) ayarlarını yapılandırmak için bir araç.	—
Wi-Fi Kurulum Aracı	Makinenin kablosuz ağ (kablosuz LAN) ayarlarını yapılandırmak için bir araç.	—
Printer Setup Tool	Yazıcınızı kablosuz bir ağa bağlamak ve önerilen sürücüler ve yardımcı programları yüklemek için bir araçtır.	○
Cloud Access	Bu makinenin çalıştırma panelinden bulut hizmetlerinin kullanımını etkinleştirmek için bir araçtır.	—



NOT

- Windows'a yükleme, yönetici ayrıcalıklarıyla oturum açmış bir kullanıcı tarafından yapılmalıdır.


Windows'ta Yazılım Kurma

Web sitesinden indirme ve kurulum

Web sitemizden bir yazılımı indirin ve kurun.

1 Web sitesinden bir yazılım indirin.

- 1 İnternet tarayıcınızı açın.
- 2 Tarayıcının adres çubuğuna veya konum çubuğuna URL'yi girin.



Triumph-Adler

<https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/download-centre>

<https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/kundendienst/download-center>

UTAX

<https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/download-centre>

<https://www.utax.com/de-de/hardware/buerodrucker-und-mfp/download-center>

- 3 Yazılımı indirmek için ekrandaki talimatları izleyin.

2 İndirdiğiniz yükleyiciyi başlatmak için çift tıklayın.

Yazılımı kurmak için ekrandaki talimatları izleyin.



NOT

- Windows'a yükleme, yönetici ayrıcalıklarıyla oturum açmış bir kullanıcı tarafından yapılmalıdır.
- Kullanıcı hesabı yönetim penceresi görüntülenirse [Evet] (İzin ver) ögesine tıklayın.

Mac OS Bilgisayara Yazılımı Yükleme

Macintosh bilgisayar için yazıcı sürücüsü yüklenebilir.




NOT

- Mac OS'a yükleme, yönetici ayrıcalıklarıyla oturum açmış bir kullanıcı tarafından yapılmalıdır.
- Mac için kurulum yaparken makinenin emülasyonunu [KPDŁ] veya [KPDŁ (Oto)] olarak ayarlayın.
→ **Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.**
- Bonjour tarafından bağlanılıyor ise, makinenin ağ ayarlarında Bonjour'u etkinleştirin.
→ **Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.**
- Doğrulama ekranında işletim sisteminde oturum açmak için kullanılan adı ve parolayı girin.
- AirPrint ile yazdırma işlemi yaparken yazılımı yüklemeniz gerekmez.

1 Web sitesinden bir yazılım indirin.


- 1 İnternet tarayıcınızı açın.
- 2 Adres çubuğuna URL'yi girin.



- 3 Yazılımı indirmek için ekrandaki talimatları izleyin.

2 Yazıcı Sürücüsünü kurun.

İndirdiğiniz yükleyiciyi başlatmak için çift tıklayın.


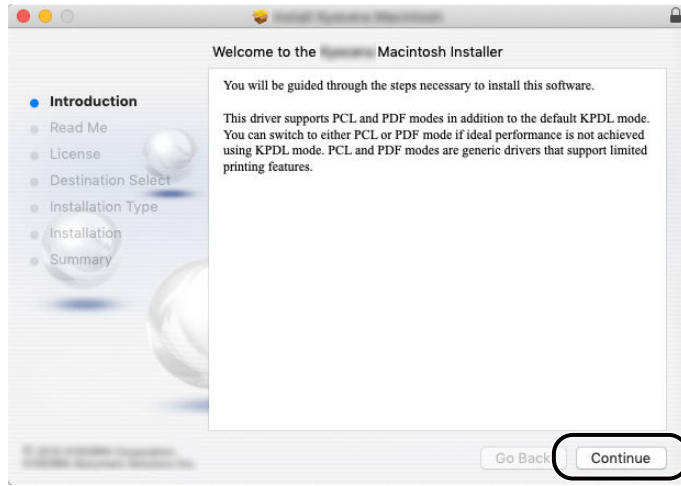


Yazıcı srcsn kurulum yazılımındaki talimatın ynlendirdiđi Őekilde kurun. Bu, yazıcı srcs ykleme iŐlemlerini tamamlar.


Bir USB bađlantısı kullanılırsa makine otomatik olarak algılanır ve bađlanır. Bir IP bađlantısı kullanılırsa aŐađıdaki ayarlar gerekir.

3 Yazıcıyı yapılandırın.


- 1 Sistem Tercihleri ekranını açın ve yazıcıyı ekleyin.

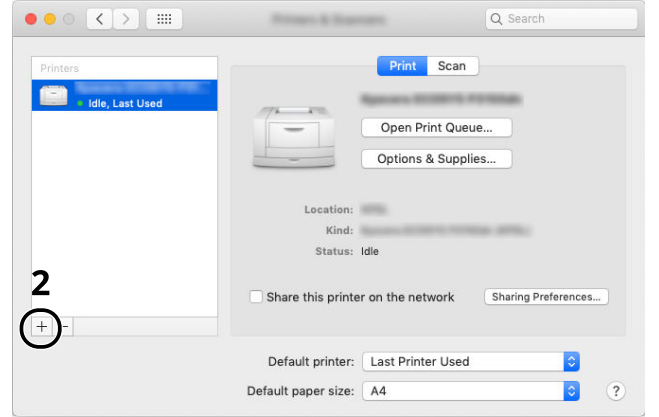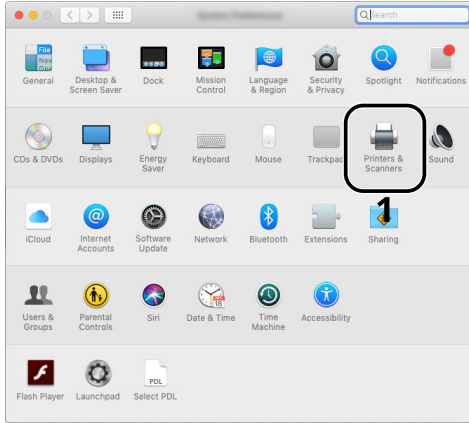

- 2 [Varsayılan] öğesini seçin ve "Ad" alanında görüntülenen öğeye tıkladıktan sonra Kullanılan sürücüyü seçin.

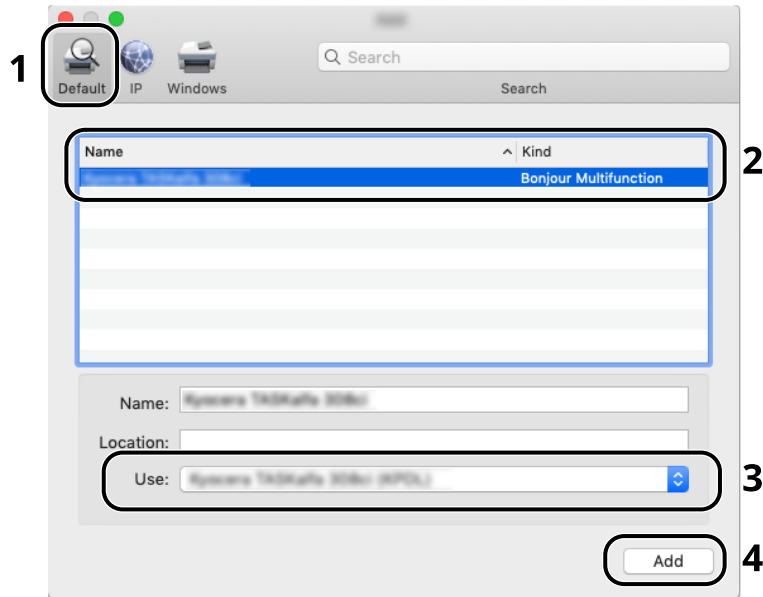

Seçilen makine eklenir.

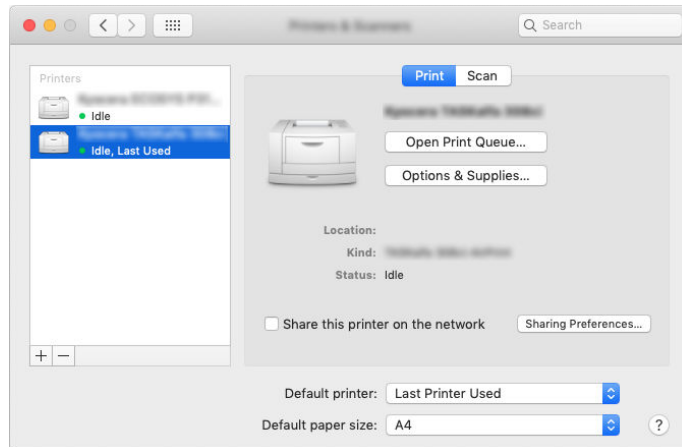




NOT

Bir IP bağlantısı kullanıldığında, IP bağlantısı için IP simgesi üzerinde tıklayın ve host adını veya IP adresini girin. "Adres" alanına girilen numara otomatik olarak "Ad" alanında görüntülenir. Ayarı gerektiği gibi değiştirin.

3 Makinede yer alan seçenekleri seçin.

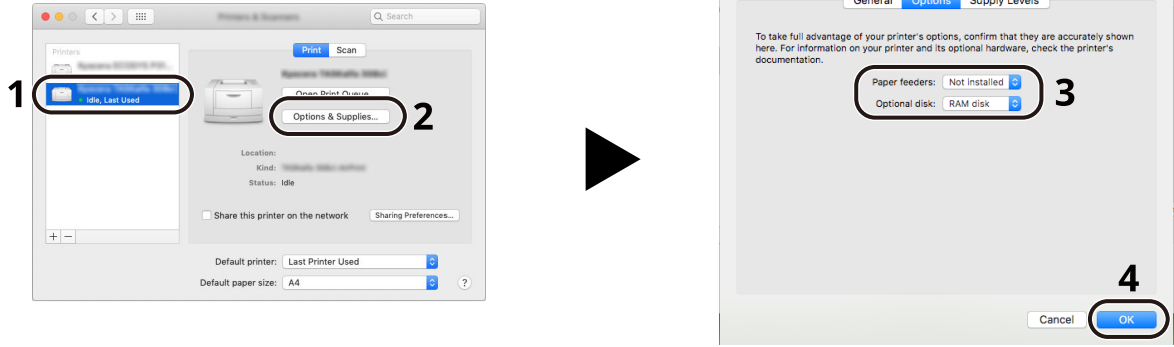

Sayacın Kontrolü

Yazdırılan sayfa sayısını kontrol edin.

- 1 Ekranı görüntüleyin.**
[Ana Sayfa] tuşu > [...] > [Sayaç]
- 2 Sayacı kontrol edin**
Kontrol etmek istediğiniz öğeyi seçin.

Ynetici İin Ek Hazırlıklar

Ynetici Ayrıcılıklarına Genel Bakış

Bu makinede, biri Makine Yneticisi ayrıcalıkları diğeri ise Ynetici ayrıcalıkları ile kaydedilmiş olmak zere iki varsayılan kullanıcı bulunur. Makine Yneticisi ayrıcalıklarına sahip kullanıcı ve Ynetici ayrıcalıklarına sahip kullanıcı, makinenin nemli ayarlarını yapılandırabilir. Ayrıcalıklar arasındaki farklılıklar şöyledir:

Makine Yneticisi ayrıcalıklarına sahip kullanıcı

Bu kullanıcı rnn ađ ayarlarını, kullanıcı kaydı gibi gvenlik ayarlarını ve makinenin gvenlik dzeyini yapılandırabilir.

→ **Ltfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.**

Ynetici ayrıcalıklarına sahip kullanıcı

Bu kullanıcı rnn ađ ayarlarını ve kullanıcı kaydı gibi gvenlik ayarlarını yapılandırabilir. Bu kullanıcı makinenin gvenlik dzeyini ayarlayamaz.

Makine Yöneticisi veya Yönetici Olarak Oturum Açın

Makine Yöneticisi ayrıcalıklarına sahip kullanıcının veya Yönetici ayrıcalıklarına sahip kullanıcının, ağ ayarları ve güvenlik ayarları gibi ürün için önemli ayarları yapılandırmak üzere oturum açması gerekir. Varsayılan fabrika oturum açma kullanıcı adı ve parolası aşağıda gösterildiği gibidir.

Makine Yöneticisi

Kullanıcı Adı	Cihaz Yöneticisi
Oturum Açma Kullanıcı Adı	2600
Oturum Açma Parolası	Fabrika ayarlarıyla belirlenen başlangıç giriş şifresi için ana birimin etiketini kontrol edin.

Yönetici

Kullanıcı Adı	Yönetici
Oturum Açma Kullanıcı Adı	Yönetici
Oturum Açma Parolası	Fabrika ayarlarıyla belirlenen başlangıç giriş şifresi için ana birimin etiketini kontrol edin.

✓ ÖNEMLİ

Güvenliği sağlamak için fabrika varsayılanı kullanıcı adını, oturum açma kullanıcı adını ve oturum açma parolasını değiştirdiğinizden emin olun. Ayrıca, parolanızı düzenli olarak değiştirin.

Üç yanlış giriş sizi kilitleyecektir. Birkaç dakika sonra şifrenizi tekrar girin.

→ **Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.**

Embedded Web Server RX

Makine ağı bağılysa, Embedded Web Server RX'i kullanarak çeşitli ayarları yapılandırabilirsiniz. Bu bölümde Embedded Web Server RX'e nasıl erişileceğı ve güvenlik ayarlarıyla, host adının nasıl değıştirileceğı açıklanır.

→ Embedded Web Server RX User Guide



NOT

Özelliklerine tam olarak erişmek için Embedded Web Server RX sayfalarına girdiğinizde kullanıcı adınızı ve şifrenizi girerek giriş yapmanız gerekmektedir. Önceden belirlenmiş yönetici şifresinin girilmesi, kullanıcının navigasyon (gezinti) menüsündeki belge kutusu ve ayarlar dahil tüm sayfalara erişmesini sağlar.


Embedded Web Server RX'te yönetici ve genel kullanıcıların yapılandırabileceğı ayarlar şunlardır.

Ayar	Açıklama	Yönetici	Genel Kullanıcı
Cihaz Bilgisi/Uzaktan Çalışma	Makinenin yapısı kontrol edilebilir.	Evet	Evet
İş Durumu	Yazdırma işleri, işlerin saklanması, planlanan işler ve iş günlüğü geçmişi dahil olmak üzere tüm cihaz bilgileri gösterilir.	Evet	Evet
Belge Kutusu	Belge kutularını ekleyin veya silin ya da belge kutusu içindeki belgeleri silin. Oturum açmış kullanıcı, kullanıcı ayrıcalıklarına bağlı olarak bazı ayarları yapılandıramayabilir.	Evet	Evet
Cihaz Ayarları	Makinenin gelişmiş ayarlarını yapılandırın	Evet	Hayır
İşlev Ayarları	Gelişmiş işlev ayarlarını yapılandırın.	Evet	Hayır
Ağ Ayarları	Ağ gelişmiş ayarlarını yapılandırın.	Evet	Hayır
Güvenlik Ayarları	Güvenlik gelişmiş ayarlarını yapılandırın.	Evet	Hayır
Yönetim Ayarları	Gelişmiş yönetim ayarlarını yapılandırın.	Evet	Hayır

Embedded Web Server RX'e erişim

1 Ekranı görüntüleyin.

- 1 İnternet tarayıcınızı açın.
- 2 Adres veya konum çubuğuna, makinenin IP adresini veya ana bilgisayar adını girin.
Makinenin IP adresi ve ana bilgisayar adını kontrol etmek için aşağıdaki sırayla seçeneklere tıklayın.
Ana ekranda [...] > [Cihaz Bilgisi] > [Tanımlama/Kablolu Ağ] > [Kablolu Ağ]
Örnek: https://10.180.81.1 (/IP adresi durumunda)
https://MFP001 (ana bilgisayar adı MFP001 ise)

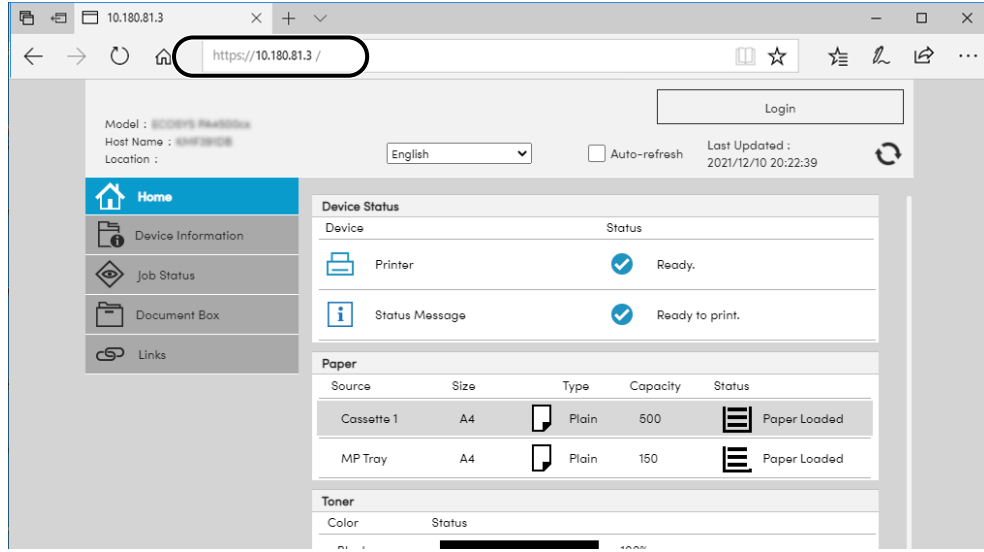

Web sayfası makine ve Embedded Web Server RX hakkında temel bilgilerin yanı sıra bunların mevcut durumlarını görüntüler.



NOT

"Web sitesi güvenlik sertifikası ile ilgili bir sorun var." ekranı görüntülenirse sertifikayı yapılandırın.

➔ **Embedded Web Server RX User Guide**

Sertifikayı yapılandırmadan da çalışmaya devam edebilirsiniz.

2 Ayarları yapılandırın.

Ekranın solundaki gezinti çubuğundan bir kategori seçin.



NOT

Özelliklerine tam olarak erişmek için Embedded Web Server RX sayfalarına girdiğinizde kullanıcı adınızı ve şifrenizi girerek giriş yapmanız gerekmektedir. Önceden belirlenmiş yönetici şifresinin girilmesi, kullanıcının navigasyon (gezinti) menüsündeki belge kutusu ve ayarlar dahil tüm sayfalara erişmesini sağlar.

Güvenlik Ayarlarının Deęiştirilmesi

1 Ekranı görüntüleyin.

- 1 İnternet tarayıcınızı açın.
- 2 Adres veya konum çubuęuna, makinenin IP adresini veya ana bilgisayar adını girin.
Makinenin IP adresi ve ana bilgisayar adını kontrol etmek için aşağıdaki sırayla seçeneklere tıklayın.
Ana ekranda [...] > [Cihaz Bilgisi] > [Tanımlama/Kablolu Ağ] > [Kablolu Ağ]
- 3 Yönetici ayrıcalıklarıyla oturum açın.



- 4 [Güvenlik Ayarları]'na tıklayın.

2 Ayarları yapılandırın.

[Güvenlik Ayarları] menüsünde, yapılandırmak istedięiniz ayarı seçin.



NOT

Sertifika ile ilgili ayarlara dair ayrıntılar için, bkz. .

➔ **Embedded Web Server RX User Guide**

Cihaz Bilgisinin Değiştirilmesi

1 Ekranı görüntüleyin.

- 1 İnternet tarayıcınızı açın.
- 2 Adres veya konum çubuğuna, makinenin IP adresini veya ana bilgisayar adını girin.
Makinenin IP adresi ve ana bilgisayar adını kontrol etmek için aşağıdaki sırayla seçeneklere tıklayın.
Ana ekranda [...] > [Cihaz Bilgisi] > [Tanımlama/Kablolu Ağ] > [Kablolu Ağ]
- 3 Yönetici ayrıcalıklarıyla oturum açın.

- 4 [Cihaz Ayarları] menüsünden [Sistem]'e tıklayın.

2 Ana bilgisayar adını belirtin.

Cihaz bilgilerini girin ve ardından [Gönder]'e tıklayın.

ÖNEMLİ

Ayarı değiştirdikten sonra, ağı yeniden başlatın veya makineyi Kapatın ve ardından Açın. Ağ arayüzü kartını yeniden başlamak için [Yönetim Ayarları] menüsünde [Sıfırla]'ya tıklayın ve sonra da "Yeniden Başlat" altında [Ağı Yeniden Başlat]'a tıklayın.

SMTP ve E-posta Ayarları

SMTP ayarlarını yapılandırarak, görüntülerin E-posta ekleri olarak göndermek ve işler tamamlandığında bildirimleri E-posta yoluyla göndermek mümkündür. Bu işlevi kullanmak için bu makinenin SMTP protokolünü kullanan bir posta sunucusuna bağlı olması gerekir.

İlaveten aşağıdakileri yapılandırın.

SMTP ayarları

"SMTP"'de "SMTP Protokolü" ve "SMTP Sunucu Adı"

Makine E-postaları gönderirken göndericinin adresi

"E-posta Gönderme Ayarları"'nda "Gönderen Adresi"

E-postaların büyüklüğünü sınırlayan ayar

"E-posta Gönderme Ayarları"'nda "E-posta Boyutu Sınırı"

SMTP ayarlarını belirleme prosedürü aşağıda açıklanmıştır.

1 Ekranı görüntüleyin.

SMTP Protokolü ekranını görüntüleyin.

- 1 İnternet tarayıcınızı açın.
- 2 Adres veya konum çubuğuna, makinenin IP adresini veya ana bilgisayar adını girin.
Makinenin IP adresi ve ana bilgisayar adını kontrol etmek için aşağıdaki sırayla seçeneklere tıklayın.
Ana ekranda [...] > [Cihaz Bilgisi] > [Tanımlama/Kablolu Ağ] > [Kablolu Ağ]
- 3 Yönetici ayrıcalıklarıyla oturum açın.

- 4 [Ay Ayarları] menüsünden [Protokol] ögesine tıklayın.

2 Ayarları yapılandırın.

"Gönderim Protokolü"'nde "SMTP (E-posta TX)" seçeneğini [Açık] olarak ayarlayın.

3 Ekranı görüntüleyin.

E-posta Ayarları ekranını görüntüleyin.

[İşlev Ayarları] menüsünde [E-posta]'ya tıklayın.

4 Ayarları yapılandırın.

"SMTP" ve "E-posta Gönderme Ayarları" öğelerini girin.

SMTP

Makineden e-posta göndermek için ayarlayın.

[SMTP Protokolü]

SMTP protokol ayarları ekranını görüntüler. [SMTP Protokolü]'nün [Açık] olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. [Kapalı] olarak ayarlandıysa, [Protokoller]'e tıklayın ve SMTP protokolünü [Açık] olarak ayarlayın.

[SMTP Sunucu Adı]

SMTP sunucusunun ana bilgisayar adını veya IP adresini girin. Aşağıdaki öğelerin girildiğinden emin olun.

[SMTP Port Numarası]

SMTP için kullanılacak port numarasını belirleyin. Varsayılan port numarası 25'tir.

[SMTP Sunucusu Zaman Aşımı]

Zaman aşımından önce beklenecek süreyi saniye olarak belirleyin.

[Kimlik Doğrulama Protokolü]

SMTP kimlik doğrulamasını kullanmak için, kimlik doğrulamaya ilişkin kullanıcı bilgilerini girin.

[Bağlantı Test]

E-posta göndermeden ayarlar altında doğru işlemi onaylamak için test eder.

[Etki Alanı Sınırlamaları]

Etki alanlarını sınırlamak için [Etki Alanı Listesi]'ne tıklayın ve izin verilecek veya reddedilecek adreslerin etki alanı adlarını girin. Sınırlama aynı zamanda e-posta adresi ile de belirtilebilir.

POP3

Yalnızca makineden e-posta gönderme işlevini kullandığınızda öğeleri ayarlamanız gerekmez. Makinede e-posta alma işlevini etkinleştirmek istiyorsanız öğeleri ayarlayın.

➔ Embedded Web Server RX User Guide**E-posta Gönderme Ayarları****[E-posta Boyutu Sınırı]**

Kilobayt olarak gönderilebilecek E-postanın maksimum boyutunu girin. E-posta boyutu bu değerden daha yüksek olduğunda, bir hata iletisi görüntülenir ve E-posta gönderimi iptal edilir. SMTP sunucusu için E-posta Boyutu Sınırı belirlediyseniz, bu ayarı kullanın. Belirlemediyseniz, boyut sınırına bakılmaksızın E-posta gönderilmesini etkinleştirmek için 0 (sıfır) değerini girin.

[Gönderen Adresi]

Makine E-postaları gönderirken, bir yanıt veya yerine-ulaştırılmadı raporu makineye değil de gerçek bir kişiye gidecek şekilde, makinenin yöneticisi olarak, bir gönderen adresi belirtin. Gönderen adresi SMTP doğrulaması için doğru olarak girilmelidir. Gönderen adresinin maksimum uzunluğu 256 karakterdir. Aşağıdaki öğelerin girildiğinden emin olun.

[İmza]

İmzayı girin. İmza E-posta gövdesinin sonunda yer alacak serbest biçimli metindir. Genellikle makinenin daha fazla tanınması için kullanılır. İmzanın maksimum uzunluğu 512 karakterdir.

[SMTP Onayı ve Gönderici Adresi]

[Cihaz Ayarlarını Kullan]'ı veya [Oturum Açma Kullanıcı Bilgisi Kullan]'ı seçin.

[Varsayılan İşlev]

[Ortak/İş Varsayılanları] sayfasında işlev varsayılan ayarlarını değiştirin.

5 [Gönder]'i tıklayın.

3 Kullanmadan Önce Hazırlık

Kağıt Yükle.....	88
Kağıt Durdurucu	104

Kağıt Yükle

Kağıt Yüklenebilirliği

Kasete ve çok amaçlı tablaya kağıt yükleyin.

Her bir kasetle ilgili kağıt yükleme yöntemleri için aşağıdaki sayfaya bakın.

Numara	Ad	Kağıt Boyutu	Kağıt Türü	Kapasite	Sayfa
1	Kaset 1	A4, B5, A5-R, A6, B6, Legal, Oficio II, Letter, Executive, Statement-R, Folio, 16K, 216 mm x 340 mm, B5 (ISO), Özel	Normal, Ön Baskılı, Birleşik, Geri Dönüşümlü, Pürüzlü, Antetli, Renkli Önceden Delikli, Kalın, Yüksek Kalite, Özel 1 - 8	250 sayfa (80 g/m ²)	➔ Kasetlere Yükleme (sayfa 92)
2	Kaset 2				
3	Çok Amaçlı Tabla	A4, A5, A5-R, A6, B5, B6, Letter, Legal, 216 x 340 mm, Executive, Oficio II, 16K, Statement-R, Folio, ISO B5, Envelope Monarch, Envelope #10, Envelope DL, Envelope C5, Envelope #9, Envelope #6 3/4, Hagaki (Cardstock), Oufukuhagaki (Return postcard), Youkei 2, Youkei 4, Nagagata 3, Nagagata 4, Younaga 3, Custom (70 x 148 to 216 x 356 mm)	Normal, Saydam (OHP Film), Pürüzlü, Parşömen, Önceden Baskılı, Birleşik, Geri Dönüşümlü, Antetli, Renkli, Önceden Delikli, Kalın, Yüksek Kalite, Etiketler, Zarf, Hagaki (Kart Stoğu), Kaplanmış, Özel 1 - 8	50 sayfa (80 g/m ²)	




NOT

- Tutulabilen sayfa sayısı ortamınıza ve kağıt türünüze (kalınlık) bağılı olarak deęiřir.
 - Mürekkep püskürtmeli yazıcı kağıdı veya özel yüzey kaplamalı bir kağıt kullanmayın. (Aksi takdirde kağıt sıkışması gibi arızalar meydana gelebilir.)
 - Daha yüksek kaliteli renkli baskılar istiyorsanız renkli yazdırma için üretilen kağıtları kullanın.
-

Kağıt Yüklemeye Yönelik Önlemler

Yeni bir kağıt paketi açtığınızda, aşağıdaki adımlarda yüklemeden önce sayfaları hafifçe havalandırın.

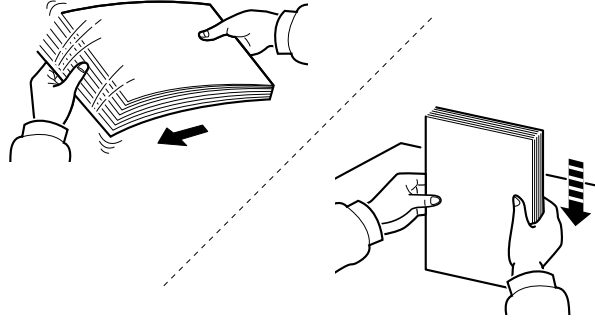

Kağıdı havalandırın, ardından düz bir yüzeye hafifçe vurun. Ayrıca, aşağıdaki noktaları unutmayın.

- Kağıt kıvrılmış veya katlanmışsa yüklemeden önce düzleştirin. Kıvrılmış veya katlanmış kağıt sıkışabilir.
- Nem sorunlarına neden olabileceğinden, açılmış kağıdı yüksek sıcaklıklara ve yüksek neme maruz bırakmaktan kaçının. Çok amaçlı tablaya veya kasetlere yükledikten sonra kalan kağıtları kağıt saklama torbasına geri yerleştirip kapatın.
- Makine uzun bir süre kullanılmayacaksa, tüm kağıtları kasetlerden çıkarıp kağıt saklama torbasına koyarak nemden koruyun.

✓ ÖNEMLİ

Kullanılmış kağıda yazdırıyorsanız, kağıtta zimba veya ataş olmadığından emin olun. Bu, makinede hasar oluşturabilir ve kötü görüntü kalitesine neden olabilir.

💡 NOT

Antetli kağıt, delikli kağıt veya logo veya şirket adı gibi ön baskıları olan kağıt gibi özel kağıt kullanıyorsanız, aşağıdakilere bakın:

➔ **Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.**

Kasetlerde Kullanılabilen Kağıt Özellikleri

Kasetler düz kağıt, geri dönüştürülmüş kağıt ve renkli kağıt tutabilir. Her kasete yüklenebilecek sayfa sayısı aşağıda gösterilmiştir.

Kaset	Kapasite
Kaset 1	250 sayfa (Düz kağıt: 80 g/m ²)
Kaset 2	250 sayfa (Düz kağıt: 80 g/m ²)

Desteklenen kağıt boyutları ile ilgili ayrıntılar için bkz.:

→ **Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.**

Kağıt türü ayarı için bkz.:


→ **Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.**

✓ ÖNEMLİ

- Kaset 1 ile 2, 60 ile 220 g/m² ağırlığında kağıt tutabilir.
- Ağırlığı 106 g/m² veya daha fazla olan bir kağıt kullanıyorsanız ortam tipini Kalın olarak belirleyin ve kullandığınız kağıdın ağırlığını ayarlayın.

Kasetlere Yükleme

- 1 Kaset 1'i çekerek makineden tamamen çıkarın.

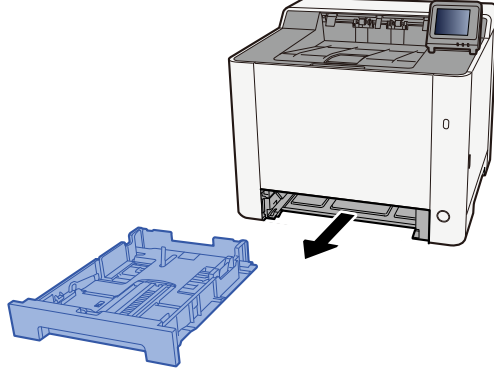


NOT


Kaseti makineden dışarı çekerken tuttuğunuzdan ve düşmediğinden emin olun.

2 Kaset boyutunu ayarlayın.

- 1 Kağıt uzunluğu kılavuzunu gerekli kağıt boyutuna ayarlayın. Kağıt uzunluğunu ayarlama sekmesine basın ve kılavuzları gereken kağıt boyutuna kaydırın.

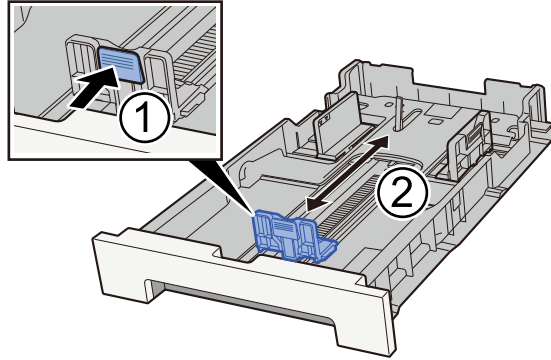

- 2 Kağıt uzunluğu kılavuzlarını gerekli kağıt boyutuna ayarlayın. Kağıt uzunluğunu ayarlama sekmesine basın ve kılavuzları gereken kağıt boyutuna kaydırın. (Yalnızca Kaset 1)

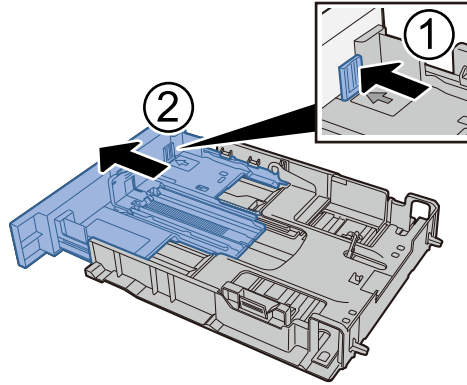


NOT

Kağıt boyutunu çalıştırma panelinden ayarlamanız gerekir.

➔ [Kağıt Boyutu ve Ortam Tipinin Belirtilmesi \(sayfa 99\)](#)


3 Kağıt yükleyin.

- 1 Kağıdı havalandırın, ardından kağıt sıkışmalarını veya eğri yazdırmayı önlemek için kağıtları düz bir yüzeye hafifçe vurun.
- 2 Kasete kağıt yükleyin.

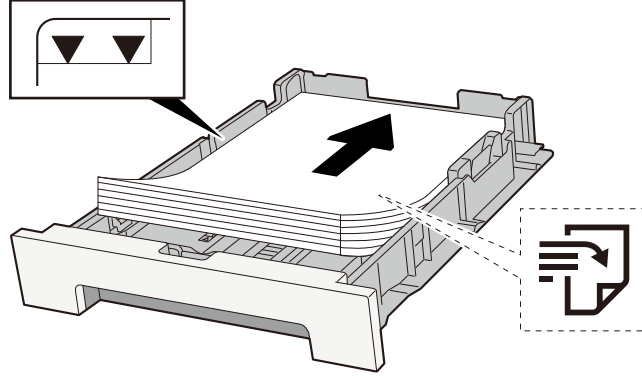


✓ ÖNEMLİ

- Kağıdı yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin.
- Yeni kağıdı paketinden çıkardıktan sonra kasetlere yüklemeden önce kağıtları havalandırın.
➔ [Kağıt Yükleme Yönelik Önlemler \(sayfa 90\)](#)
- Kağıdı yüklemeden önce kıvrılmadığından veya katlanmadığından emin olun. Kıvrılmış veya katlanmış kağıt, kağıt sıkışmasına neden olabilir.
- Yüklenen kağıdın seviye göstergesini aşmadığından emin olun (yukarıdaki resme bakın).
- Kağıt uzunluk kılavuzunu ve kağıt genişlik kılavuzunu ayarlamadan kağıt yüklenirse kağıt eğilebilir veya sıkışabilir.

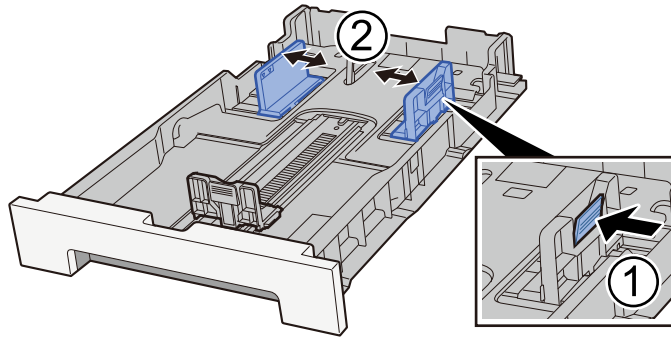


4 Kaset 1'i nazıkçe içeri itin.

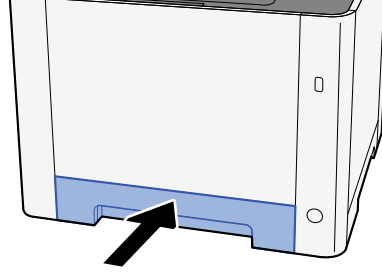

NOT

Folio, Oficio II veya Legal kullanıldığında, kaset makineden dışarı çıkar.

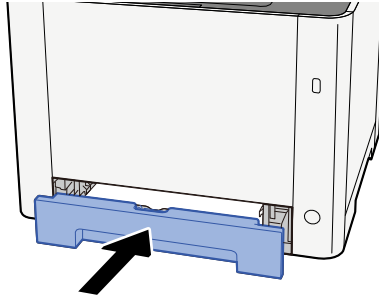

5 Ekranı görüntüleyin.

[Ana Sayfa] tuşu > [...] > [Sistem Menüsü] > [Cihaz Ayarları] > [Kağıt Besleme]> [Kaset 1 Ayarları] - [Kaset 2 Ayarları]

6 İşlevi yapılandırın

Kağıt boyutunu ve kağıt türünü seçin.

Cassette 1 Settings to Cassette 2 Settings

MP Tray Settings

Çok Amaçlı Tablada kullanılabilen Kağıt Özellikleri

En fazla 100 normal kağıt sayfası (64 g/m²) çok amaçlı tablaya eklenebilir.

Desteklenen kağıt boyutları ile ilgili ayrıntılar için bkz.:

→ **Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.**

Kağıt türü ayarı için bkz.:

→ **Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.**

Özel kağıt üzerine yazdırırken çok amaçlı tabla kullandığınızdan emin olun.

✓ ÖNEMLİ

- Ağırlığı 106 g/m² veya daha fazla olan bir kağıt kullanıyorsanız ortam tipini Kalın olarak belirleyin ve kullandığınız kağıdın ağırlığını ayarlayın.

Çok amaçlı tabla kapasitesi aşağıdaki gibidir.


- Normal kağıt (64 g/m²), geri dönüştürülmüş kağıt ve renkli kağıt: 100 sayfa
- Kalın kağıt (209 g/m²): 15 sayfa
- Kalın kağıt (157 g/m²): 30 sayfa
- Kalın kağıt (104,7 g/m²): 50 sayfa
- Hagaki (Kart Stoğu): 30 sayfa
- DL Zarf, C5 Zarf, No 10 Zarf, No 9 Zarf, No 6 3/4 Zarf, Monarch Zarf, Youkei 4, Youkei 2: 5 sayfa
- Kaplanmış: 30 sayfa

💡 NOT

- Özel boyutlu kağıt yüklediğinizde, aşağıdakilere bakarak kağıt boyutunu girin:
→ **Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.**


Çok Amaçlı Tablaya Kağıt Yüklmesi

1 Çok amaçlı tablayı açın.

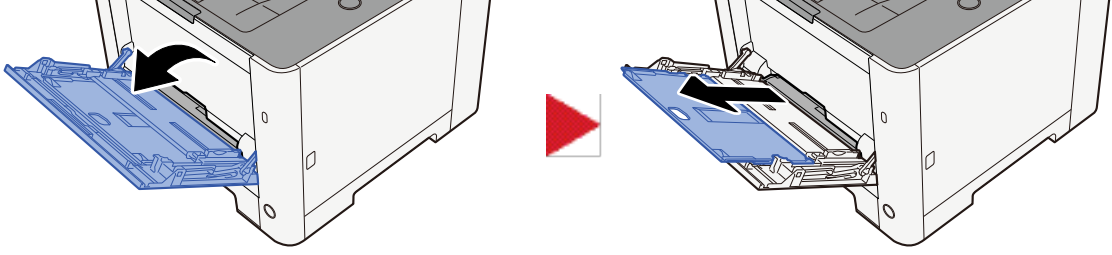


2 Çok amaçlı tablanın boyutunu ayarlayın.

Çok amaçlı tablada kağıt boyutları işaretlenmiştir.

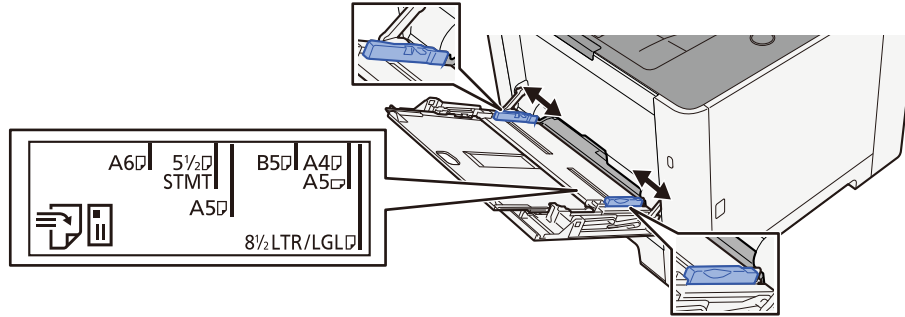

3 Kağıt yükleyin.

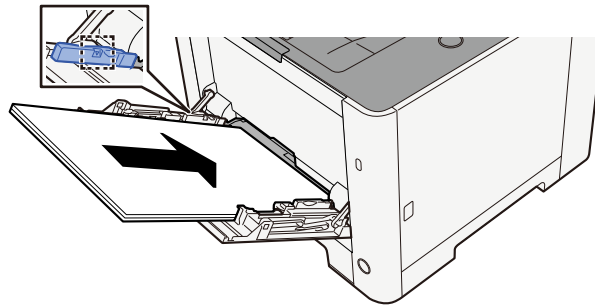

Kağıdı, kağıt genişliği kılavuzları boyunca durana kadar tablaya yerleştirin.

Yeni kağıdı paketinden çıkardıktan sonra, çok amaçlı tablaya yüklemeden önce kağıtları havalandırın.

➔ [Kağıt Yükleme Yönelik Önlemler \(sayfa 90\)](#)


✓ ÖNEMLİ

- Kağıtları yüklerken yazdırma yüzü yukarı bakacak şekilde olmasını sağlayın.
- Kıvrılmış kağıtlar, kullanılmadan önce düzeltilmelidir.
- Çok amaçlı tablaya kağıt yüklerken, kağıt yüklemekten önce tablada bir önceki işten kağıt kalmadığını kontrol edin. Çok amaçlı tablada az kağıt kalmışsa ve daha fazlasını eklemek istiyorsanız, kağıdı tablaya geri yüklemekten önce kalan kağıdı tabladan çıkarın ve yeni kağıtla birlikte ekleyin.
- Kağıt ve kağıt genişliği kılavuzları arasında bir boşluk varsa, yamuk beslemeyi ve kağıt sıkışmalarını önlemek için kılavuzları kağıda uyacak şekilde yeniden ayarlayın.
- Yüklenen kağıdın, yükleme sınırlarını aşmamasını sağlayın.

Çok amaçlı tablaya zarf veya kart stoğu yüklediğinizde, yazdırma yüzü yukarı bakacak şekilde kağıtları yükleyin. Yazdırma prosedürü için, Yazdırma Sürücüsü Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

→ **Printing System Driver User Guide**

Örnek: Adres yazdırılırken.

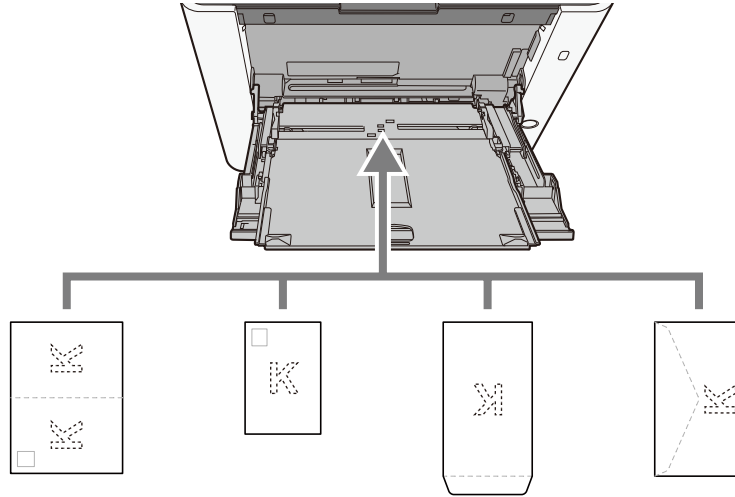

✓ ÖNEMLİ

- Katlanmamış Oufukuhagaki (İade kartpostal) kullanın.
- Zarfların nasıl yükleneceği (yön ve yüz) zarfın türüne göre değişir. Doğru şekilde yerleştirdiğinizden emin olun, aksi takdirde yazdırma yanlış yönde veya yanlış yüze yapılabilir.

NOT

Çok amaçlı tablaya zarf yüklediğinizde, aşağıdakilere bakarak zarf türünü seçin:

→ **Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.**

4 Çalıştırma panelini kullanarak çok amaçlı tablaya yüklenen kağıdın türünü belirtin.



→ [Kağıt Boyutu ve Ortam Tipinin Belirtilmesi \(sayfa 99\)](#)

Kağıt Boyutu ve Ortam Tipinin Belirtilmesi

Kaset 1, çok amaçlı tabla ve isteğe bağlı kağıt besleyici (kaset 2) için varsayılan kağıt boyutu "A4" ve varsayılan ortam tipi ayarı "Düz"dür. Kasetlerde kullanılacak kağıt türünü değiştirmek için, kağıt boyutu ve ortam tipi ayarını belirtin.

Kaset Kağıt Boyutu ve Ortam Tipi

Öge	Açıklama
[Ortam Tipi]	Değer (Kaset 1, 2) [Normal], [Pürüzlü], [Geri Dönüşümlü], [Ön Baskılı], [Birleşik], [Renkli], [Ön Delikli], [Antetli], [Kalın], [Yüksek Kalite], [ÖZEL 1] - [ÖZEL 8] Ortam tipini "Normal"den başka seçime değiştirmek için aşağıya bakın. → Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın. Bir ortam tipi için kasete yüklenemeyen bir kağıt ağırlığı ayarlandığında, bu ortam tipi görünmez.
[Diğer Kağıt Boyutu]	Kağıt boyutunu seçin. Değer (Kaset 1, 2) [Executive], [Letter], [Legal], [A4], [B5], [A5-R], [A5], [A6], [B6], [ISO B5], [Özel], [Oficio II], [216x340mm], [16K], [Statement], [Folio]

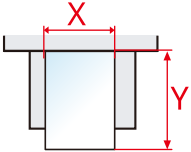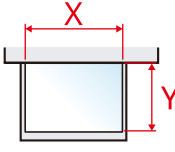Öge	Açıklama
[Özel Kağıt]	Kaset 1'den Kaset 2'ye kadar kullanılan özel boyutu kaydedin. [Ana Sayfa] tuşu > [...] > [Sistem Menüsü] > [Cihaz Ayarları] > [Kağıt Besleme] > [Özel Kağıt Ayarları] Değer Kaset 1: [mm] X: 105 - 216 mm (1 mm artışlarla) Y: 148 - 356 mm (1 mm artışlarla) [inç] X: 4,13 - 8,50" (0,01" artışlarla) Y: 5,83 - 14,02" (0,01" artışlarla) Değer Kaset 2: [mm] X: 105 - 216 mm (1 mm artışlarla) Y: 148 - 356 mm (1 mm artışlarla) [inç] X: 4,13 - 8,50" (0,01" artışlarla) Y: 5,83 - 14,02" (0,01" artışlarla) X=Genişlik, Y=Uzunluk Dikey  Yatay 

Kaset Kağıt Boyutu ve Ortam Tipi Belirtilmesi

Kağıt boyutu aşağıdakilerle eşleşiyorsa ortam tipini ayarlayın.

- A4
- A5
- B5
- Letter
- Legal
- A6 (sadece Kaset 1)
- Statement

Kağıt boyutu yukarıdakilerden farklıysa, kağıt boyutunu ve ortam tipini ayarlayın.

1 Ekranı görüntüleyin

[Ana Sayfa] tuşu > [...] > [Sistem Menüsü] > [Cihaz Ayarları] > [Kağıt Besleme] > Kaset Seç



NOT

İsteğe bağlı kağıt besleyici takıldığında [Kaset 2] gösterilir.

2 Ortam Tipinin Belirtilmesi

- 1 [Ortam Tipi] seçin
- 2 Ortam tipini ve [Tamam] tuşunu seçin.

3 Kağıt boyutunu belirtin

- 1 [Kağıt Boyutu] seçin
- 2 Kağıt boyutunu ve [Tamam] tuşunu seçin.
[Özel Kağıt Ayarları] seçildiyse, aşağıdaki prosedürü izleyerek kağıt genişliği ile uzunluğunu ayarlayın.
- 3 [Özel Kağıt Ayarları] > Kaset Seç ile
- 4 Kağıt uzunluğunu (Y) girin.



NOT

Sayısal tuşları kullanın ya da [+] veya [-] tuşunu seçip bir sayı girin.

- 5 Kağıt uzunluğunu (X) girin.



NOT

Sayısal tuşları kullanın ya da [+] veya [-] tuşunu seçip bir sayı girin.

Çok Amaçlı Tabla Kağıt Boyutu ve Ortam Tipi

Öge	Açıklama
[Kağıt Boyutu]	Kağıt boyutunu seçin. Değer: [Monarch Zarf], [No 10 Zarf], [DL Zarf], [C5 Zarf], [Executive], [Letter], [Legal], [A4], [B5], [A5-R], [A5], [A6], [B6], [No 9 Zarf], [No 6 Zarf 3/4], [ISO B5], [Özel (70 x 148 ila 216 x 356 mm)], [Kart Stoğu], [Oufuku], [Oficio II], [216x340mm], [16K], [Statement-R], [Statement], [Folio], [Youkei 2], [Youkei 4]
[Ortam Tipi]	Ortam tipini seçin. Değer: [Normal], [Saydam], [Ön Baskılı], [Etiketler], [Birleşik], [Geri Dönüşümlü], [Antetli], [Renkli], [Ön Delikli], [Zarf], [Kart Stoğu], [Kaplanmış], [Kalın], [Yüksek Kalite], [ÖZEL 1] - [ÖZEL 8] Ortam tipini "Normal"den başka seçime değiştirmek için aşağıya bakın. → Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.

Çok Amaçlı Tabla Kağıt Boyutu ve Ortam Tipi Belirtilmesi

Çok amaçlı tablada kullanılan kağıt boyutunu ve ortam tipini ayarlayın.

1 Ekranı görüntüleyin

[Ana Sayfa] tuşu > [...] > [Sistem Menüsü] > [Cihaz Ayarları] > [Kağıt Besleme] > ÇA Tepsisi Seç

2 Kağıt boyutunu belirtin


- 1 [Kağıt Boyutu] seçin
- 2 Kağıt boyutunu ve [Tamam] tuşunu seçin.

3 Ortam Tipinin Belirtilmesi

- 1 [Ortam Tipi] seçin
- 2 Ortam tipini ve [Tamam] tuşunu seçin.

Kağıt Durdurucu

A4/Letter kağıdı veya daha büyük bir kağıt kullanıldığında, şekilde gösterilen kağıt durdurucusunu açın.

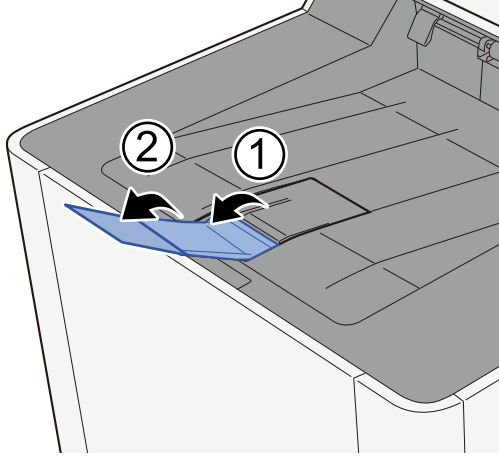


4 Bilgisayardan Yazdırma

Yazıcı Sürücüsü Yazdırma Ayarları Ekranı	106
PC'den Yazdırma	110
Mobil Cihazdan Yazdırma	121

Yazıcı Sürücüsü Yazdırma Ayarları Ekranı

Yazıcı sürücüsü yazdırma ayarları ekranı, yazdırmayla ilgili bir dizi ayarı yapılandırmanıza olanak sağlar.

→ Printing System Driver User Guide

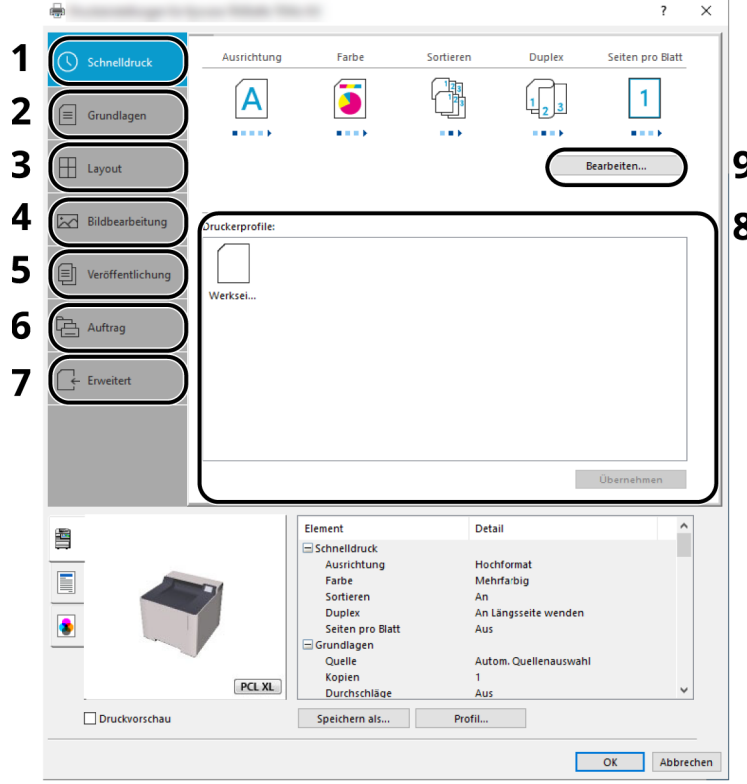

1 [Hızlı Yazdırma] sekmesi

Sağlanan ikonlar, sık kullanılan işlevleri kolayca yapılandırmak için kullanılabilir. Bir ikona her tıkladığınızda, ikon yazdırma sonuçlarına benzeyen bir görüntüye dönüşür ve ayarlar uygulanır.

2 [Temel] sekmesi

Bu sekme, sık kullanılan temel işlevleri gruplar. Bunu kağıt boyutunu, hedefi ve çift yüzlü yazdırmayı yapılandırmak için kullanabilirsiniz.

3 [Düzen] sekmesi

Bu sekme; kitapçık yazdırma, birleştirme modu, afiş yazdırma ve ölçekleme dahil olmak üzere çeşitli yerleşimleri yazdırmak için ayarları yapılandırmanızı sağlar.

4 [Görüntüleme] sekmesi

Bu sekme, yazdırma sonuçlarının kalitesiyle ilgili ayarları yapılandırmanızı sağlar.

5 [Yayınlama] sekmesi

Bu sekme, yazdırma işleri için kapaklar ve ekler oluşturmanızı ve ekleri OHP filminin sayfaları arasında yerleştirmenizi sağlar.

6 [İş] sekmesi

Bu sekme, yazdırma verilerini bilgisayardan makineye kaydetme için ayarları yapılandırmanızı sağlar. Düzenli olarak kullanılan belgeler ve diğer veriler, daha sonra kolay yazdırma için makineye kaydedilebilir. Kaydedilen belgeler makineden doğrudan yazdırılabileceğinden bu işlev de başka kişilerin görmesini istemediğiniz bir belge yazdırmak istediğinizde kullanışlıdır.

7 [Gelişmiş] sekmesi

Bu sekme, yazdırma verilerine metin sayfaları veya filigranlar ekleme ayarlarını yapılandırmanızı sağlar.

8 [Profiller]

Yazıcı sürücüsü ayarları, profil olarak kaydedilebilir. Kaydedilen profiller, herhangi bir zamanda çağırabilir dolayısıyla sık kullanılan ayarları kaydetmek kullanışlı bir yöntemdir.


9 [Sıfırla]

Ayarları başlangıç değerlerine döndürmek için tıklayın.

Yazıcı Sürücüsü Yardımının Gösterilmesi

Yazıcı sürücüsü Yardım içerir. Yazdırma ayarları hakkında bilgi için yazıcı sürücüsü yazdırma ayarları ekranını açın ve aşağıda açıklandığı gibi Yardımı görüntüleyin.

1 Ekranın sağ üst köşesinde bulunan [?] düğmesine tıklayın.

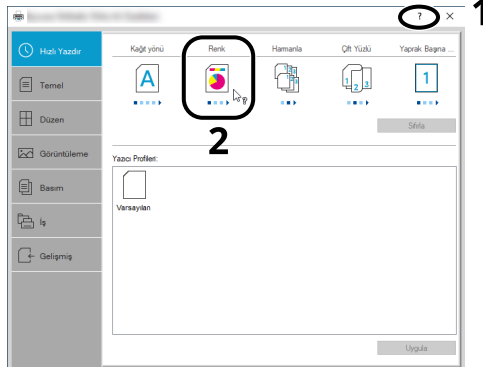

2 Bilgi edinmek istediğiniz öğeye tıklayın.



NOT

Hakkında bilgi almak istediğiniz öğeye tıkladığınızda ve klavyenizdeki [F1] tuşuna bastığınızda bile Yardım görüntülenir.

Varsayılan Yazıcı Sürücüsü Ayarlarının Değiştirilmesi (Windows 10)

Varsayılan yazıcı sürücüsü ayarları değiştirilebilir. Yazdırırken sık kullanılan ayarları seçerek, adımları atlayabilirsiniz. Ayarlar için, bkz.:

→ **Printing System Driver User Guide**

- 1** Windows'ta [Başlat] düğmesine tıklayın ve ardından → [Windows Sistemi] → [Denetim Masası] ve → [Aygıtlar ve Yazıcılar] ögesini seçin.
- 2** Makinenin yazıcı sürücüsü simgesine sağ tıklayın ve yazıcı sürücüsünün [Yazıcı özellikleri] menüsüne tıklayın.
- 3** [Genel] sekmesinde [Tercih...] düğmesine tıklayın.
- 4** Varsayılan ayarları seçin ve [Tamam] düğmesine tıklayın.

Varsayılan Yazıcı Sürücüsü Ayarlarını Değiştirme (Windows 11)

Varsayılan yazıcı sürücüsü ayarları değiştirilebilir. Yazdırırken sık kullanılan ayarları seçerek, adımları atlayabilirsiniz. Ayarlar için, bkz.:

→ **Printing System Driver User Guide**

- 1** [Başlat] düğmesi → [Denetim Masası] → [Aygıtlar ve Yazıcılar]'a tıklayın
- 2** Makinenin yazıcı sürücüsü simgesine sağ tıklayın ve yazıcı sürücüsünün [Yazıcı özellikleri] menüsüne tıklayın.
- 3** [Genel] sekmesinde [Tercih...] düğmesine tıklayın.
- 4** Varsayılan ayarları seçin ve [Tamam] düğmesine tıklayın.

PC'den Yazdırma

Bu bölümde Printing System Driver'ın kullanıldığı yazdırma yöntemini sağlar.



NOT

- Belgeyi uygulamalardan yazdırmak için, İndirme Merkezi'nden indirilen yazıcı sürücüsünü bilgisayarınıza kurun.

Triumph-Adler

<https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/customer-service/download-centre>


<https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/kundendienst/download-center>

UTAX

<https://www.utax.com/en-de/hardware/office-printer-and-mfp/download-centre>

<https://www.utax.com/de-de/hardware/buerodrucker-und-mfp/download-center>

- Bazı ortamlarda, geçerli ayarlar yazıcı sürücüsünün alt kısmında görüntülenir.

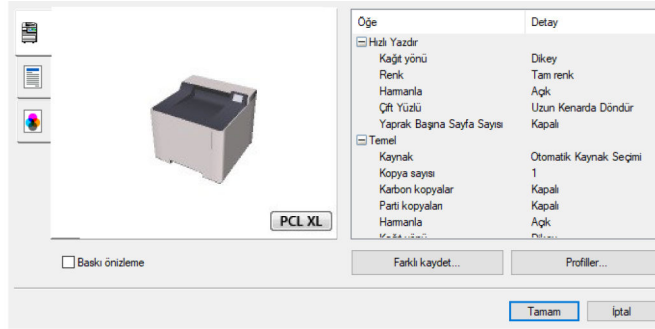

- Kart stoğu veya zarfları yazdırırken, kart stoğu veya zarfları aşağıdaki prosedürü gerçekleştirmeden önce çok amaçlı tablaya yükleyin.

➔ [Çok Amaçlı Tablaya Kağıt Yüklenmesi \(sayfa 97\)](#)

Standart Boyutlu Kağıda Yazdırma

Makinenin yazdırma boyutları arasında yer alan bir kağıt boyutu yüklediyseniz, yazıcı sürücüsünün yazdırma ayarları ekranındaki [Temel] sekmesinde kağıt boyutunu seçin.



NOT

Çalıştırma panelinden yazdırmak için kağıt boyutunu ve ortam tipini belirtin.


➔ **Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.**

1 Ekranı görüntüleyin.

[Dosya]'ya tıklayın ve uygulamada [Yazdır]'ı seçin.

2 Ayarları yapılandırın.

- 1 "Yazıcı" menüsünden makineyi seçin ve [Özellikler] düğmesine tıklayın.

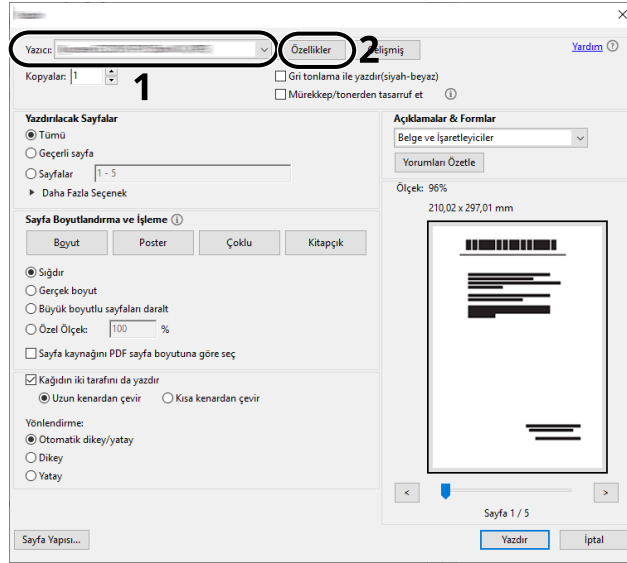


- 2 [Temel] sekmesini seçin.

- 3 "Yazdırma boyutu" menüsüne tıklayın ve yazdırma için kullanılacak kağıt boyutunu seçin.

Kart stoğu veya zarf gibi makinenin yazdırma boyutları arasında olmayan boyutta kağıdı yüklemek için kağıt boyutunun kaydedilmesi gerekir.

➔ [Standart Boyutlu Olmayan Kağıda Yazdırma \(sayfa 112\)](#)

Kalın kağıt veya şeffaf gibi özel kağıtlara yazdırmak için "Ortam tipi" menüsüne tıklayın ve ortam tipini seçin.

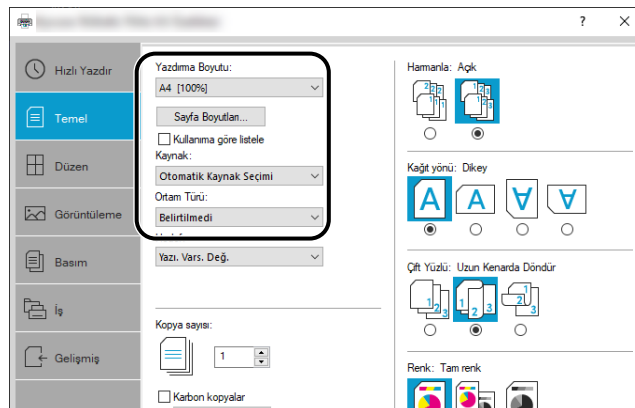

- 4 Yazdır iletişim kutusuna dönmek için [Tamam] düğmesine tıklayın.

3 Yazdırmayı başlatın.

[Tamam] düğmesine tıklayın.

Standart Boyutlu Olmayan Kağıda Yazdırma

Makinenin baskı boyutlarına dahil olmayan bir kağıt boyutu yüklü ise yazıcı sürücüsünün yazdırma ayarları ekranının [Temel] sekmesine kağıt boyutunu kaydedin.

Kayıtlı boyut "Yazdırma boyutu" menüsünden seçilebilir.



NOT

Çalıştırma panelinden yazdırmak için kağıt boyutunu ve ortam tipini belirtin.

→ **Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.**

1 Ekranı görüntüleyin.

- 1 Windows [Başlat] düğmesini seçin → [Windows Sistemi Aracı] → [Denetim Masası] → [Aygıtlar ve Yazıcılar].




NOT

Windows 11 için, [Başlat] düğmesini seçin → [Tüm uygulamalar] → [Windows Araçları] → [Denetim Masası] → [Aygıtlar ve Yazıcılar].

- 2 Makinenin yazıcı sürücüsü simgesine sağ tıklayın ve yazıcı sürücüsünün [Yazıcı özellikleri] menüsüne tıklayın.
- 3 [Genel] sekmesinde [Tercihler] düğmesine tıklayın.


2 Grubu kaydedin.

- 1 [Temel] sekmesini tıklayın.

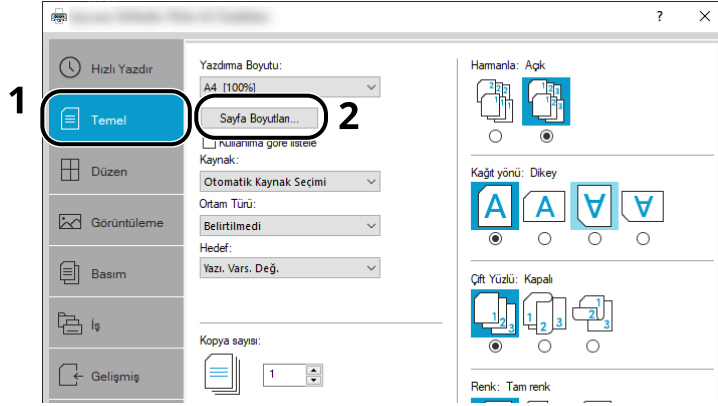


- 2 [Kağıt Boyutu] düğmesine tıklayın.

- 3 [Yeni] düğmesine tıklayın.

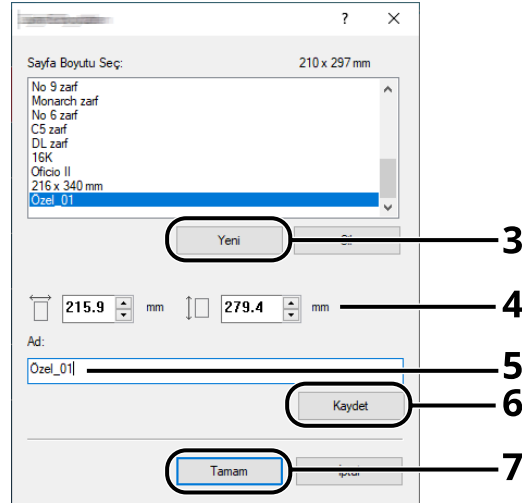

- 4 Kağıt boyutunu girin.
- 5 Kağıt adını girin.
- 6 [Kaydet] düğmesine tıklayın.
- 7 [Tamam] düğmesine tıklayın.

8 [Tamam] düğmesine tıklayın.

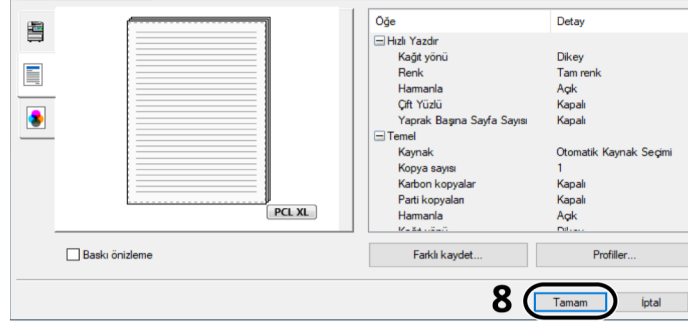


3 Yazdırma ayarları ekranı gösterilir.

[Dosya]'ya tıklayın ve uygulamada [Yazdır]'ı seçin.


4 Standart boyutlu olmayan kağıdın türünü ve kağıt boyutunu seçin.

1 "Yazıcı" menüsünden makineyi seçin ve [Özellikler] düğmesine tıklayın.

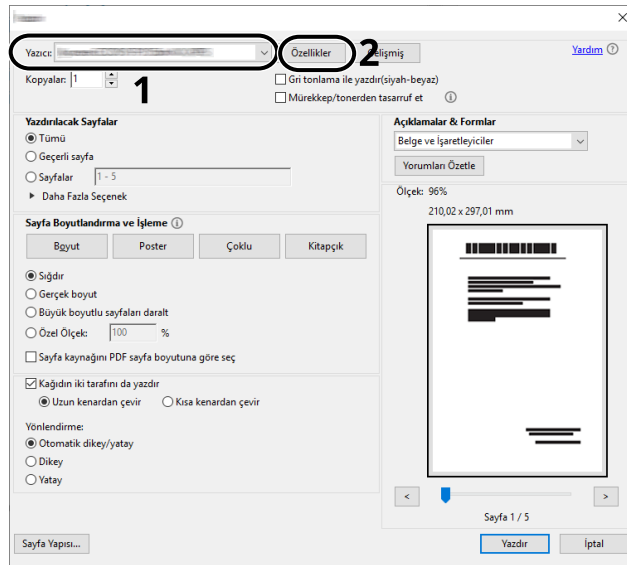

2 [Temel] sekmesini seçin.

- 3 "Yazdırma boyutu" menüsüne tıklayın ve 2. adımda kaydedilen kağıt boyutunu seçin.

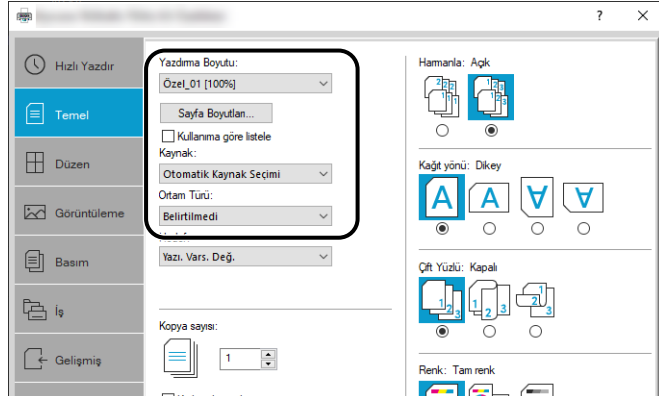

Kalın kağıt veya şeffaf gibi özel kağıtlara yazdırmak için [Ortam tipi] menüsüne tıklayın ve ortam tipini seçin.



NOT

Kartpostal veya zarf yüklediyseniz, "Ortam tipi" menüsünde [Kart Stoğu] veya [Zarf]'ı seçin.

- 4 "Kaynak" menüsünde kağıt kaynağını seçin.
- 5 Yazdır iletişim kutusuna dönmek için [Tamam] düğmesine tıklayın.

5 Yazdırmayı başlatın.

[Tamam] düğmesine tıklayın.

Universal Print ile Yazdırma

İşler, Microsoft Corporation tarafından sağlanan "Universal Print" bulut hizmeti kullanılarak bulut üzerinden yazdırılabilir. Azure Active Directory'de yetkilendirilen kullanıcılar, istedikleri yerden Universal Print özellikli yazıcılara yazdırma işlemi yapabilir.



NOT

- Universal Print hizmetini kullanmak için bir Microsoft 365 lisansı ve Azure Active Directory hesabı gereklidir. Bunlar yoksa, lütfen bu lisansları ve hesapları edinin.
- Universal Print hizmetini kullanabilmek için aşağıdaki ön koşulların karşılanması gerekir:
 - Kullanılan kullanıcı hesabına Universal Print hizmetine uygun bir lisans atanmalıdır
 - Tüm yöneticilere Yazıcı Yöneticisi veya Genel Yönetici ayrıcalıkları atanmalıdır

Makinenin Universal Print Hizmetine Kaydedilmesi

1 Tarayıcıyı başlatın.

[https://\[Bu Makinenin Host Adı\]](https://[Bu Makinenin Host Adı]) yolunu belirtin ve Embedded Web Server RX'i başlatın.

2 Ekranı görüntüleyin.

[İşlev Ayarları] > [Yazıcı] > "Universal Print Ayarları" > [Ayarlar]

3 Ayarları yapılandırın.

- 1 "Yazıcı Adı" olarak "Temel" girin.



NOT

Gerekirse proxy'yi ayarlayın.

➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)

- 2 "Universal Print" seçeneğinde [Kaydet]'e tıklayın.

Bir Microsoft URL'si ve erişim kodu görüntülenir.

- 3 URL'ye tıklayın ve 2. Adım'da alınan erişim kodunu girin > [Sonraki]

- 4 Azure yöneticisi olarak oturum açın.



NOT

Kimlik bilgileri yalnızca ilk kez kayıt yaparken gereklidir. [Onayla]'ya tıklayın.

- 5 Microsoft web sayfasını kapatın ve Embedded Web Server RX ekranına dönün.

6 [Tamam]'ı tıklayın.

Evrensel Yazdırma Ayarları ekranına döner.



NOT

Kayıt tamamlandıktan sonra, "Universal Print" seçeneğindeki [Kayıtlı] ögesi [Kayıtsız] olarak değiştirilir ve sertifikanın son kullanma tarihi gösterilir. Ekran değişmeden kalırsa [Yenile]'ye tıklayın.

7 "Universal Print Tercihleri"nde [Düzenle]'ye tıklayın ve kayıt silme URL'sini kopyalayın.

8 Tarayıcıda yeni bir sekme açın ve URL'yi yapıştırın.

Universal Print web sayfasına yönlendirilirsiniz.

9 [Yazıcılar]'a tıklayın.

Kayıtlı yazıcılar görüntülenir.

10 Bu makinenin kutusunu işaretleyin ve [Paylaş]'a tıklayın.

"Yazıcıları paylaşma" ekranı görüntülenir.

11 "Üye seç" menüsünden bu makineyi paylaşmak istediğiniz kullanıcıları seçin ve [Yazıcıyı Paylaş] düğmesine tıklayın.



NOT

Bu makineyi kuruluşunuzdaki tüm kullanıcılarla paylaşmak için [Kuruluşumdaki herkese erişim izni ver] seçeneğini etkinleştirin.

12 Universal Print web sayfasını kapatın.

Paylaşılan Bir Yazıcıyı Bilgisayara Kaydetme

Universal Print'i kullanabilmek için bilgisayara Universal Print'e kayıtlı, paylaşımlı bir yazıcı eklemek gerekir.

1 Oturum açma

- 1 Windows Başlat düğmesini seçin → [Ayarlar] → [Hesaplar] → [İşe veya okula erişim].
- 2 [İşe veya okul hesabı] alanında Azure yönetici hesabı adının görüntülendiğini doğrulayın ve buna tıklayın.



NOT

Azure yönetici hesabı adı görüntülenmiyorsa, [+] (Bağlan) seçeneğine tıklayın ve oturum açmak için Azure yönetici hesabı adını ve parolasını kullanın.

2 Ekranı görüntüleyin.

[Giriş] → [Cihazlar] → [Yazıcılar ve tarayıcılar]'ı seçin.

3 İşlevi yapılandırın.

- 1 [Yazıcı veya tarayıcı ekle] düğmesine tıklayın.
- 2 Paylaşılan yazıcıyı seçin ve [Cihaz ekle]'ye tıklayın.
Paylaşılan yazıcı kaydedilir.


İşi Yazdırma

1 Ekranı görüntüleyin.

[Dosya]'ya tıklayın ve uygulamada [Yazdır]'ı seçin.

2 Ayarları yapılandırın.

1 [Yazıcı] menüsünden kayıtlı bir paylaşımlı yazıcıyı seçin ve [Özellikler] düğmesine tıklayın.

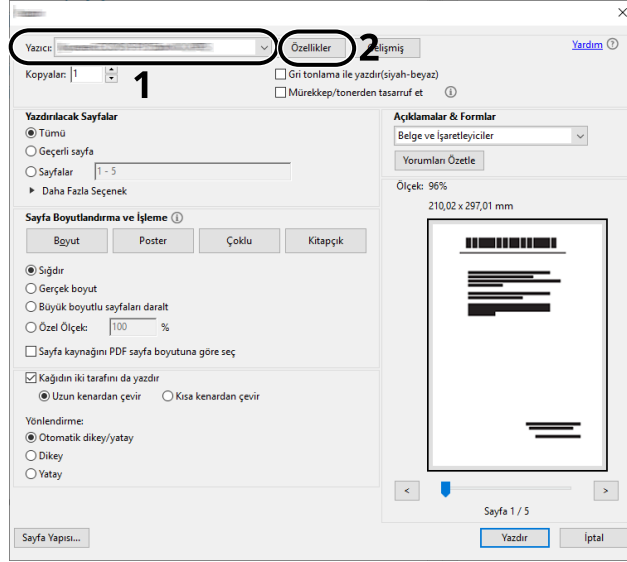

2 Kağıt boyutunu, yazıcı işlevini vb. istediğiniz gibi ayarlayın.

3 Yazdır iletişim kutusuna dönmek için [Tamam] düğmesine tıklayın.

3 Yazdırmayı başlatın.

[Tamam] düğmesine tıklayın.

Bilgisayardan Yazdırma İşleminin İptal Edilmesi

Yazıcı sürücüsü kullanılarak yürütülen bir yazdırma işini, yazıcı yazdırma işlemine başlamadan önce iptal etmek için aşağıdakileri yapın:



NOT

Yazdırmayı bu makineden iptal ederken bkz.:

→ [İşlerin İptal Edilmesi \(sayfa 125\)](#)

- 1** Windows masaüstünün sağ alt tarafındaki görev çubuğunda gösterilen yazıcı simgesine () çift tıklayarak yazıcının iletişim kutusunu görüntüleyin.
- 2** Yazdırma işlemini iptal etmek istediğiniz dosyaya tıklayın ve "Belge" menüsünde [İptal]'i seçin.

Mobil Cihazdan Yazdırma

Bu makinede AirPrint ve Mopria desteklenir. Desteklenen işletim sistemi ve uygulamaya göre, yazıcı sürücüsü yüklemeyen bir mobil cihazdan veya bilgisayardan işi yazdırabilirsiniz.

AirPrint ile Yazdırma

AirPrint, iOS 4.2 ve daha yeni ürünler ve Mac OS X 10.7 ve daha yeni ürünlerde standart olarak bulunan bir yazdırma işlevidir. AirPrint'i kullanmak için Embedded Web Server RX'te AirPrint ayarının etkinleştirildiğinden emin olun.

→ **Embedded Web Server RX User Guide**



Mopria ile yazdırma

Mopria, Android 4.4 veya üzeri ürünlerde bulunan yazdırma işlevinde bir standarttır. Mopria Yazdırma Servisinin önceden yüklenmiş ve etkinleştirilmiş olması gerekir. Kullanıma ilişkin ayrıntılar için Mopria Alliance'ın web sitesine bakın.



Wi-Fi Direct ile Yazdırma

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Alliance'ın oluşturduğu bir kablosuz LAN standardıdır. Bu, kablosuz LAN'ın işlevlerinden biridir, kablosuz LAN erişim noktası veya kablosuz LAN yönlendiricisi olmadan cihazlar arasında eşler arası doğrudan iletişim kurabilir.

Wi-Fi Direct ile yazdırma prosedürü, normal mobil cihazlardaki ile aynıdır.

Yazıcı özelliğinin port ayarlarında bir yazıcı adı veya Bonjour adı kullandığınızda, Wi-Fi Direct bağlantısında adı belirterek işi yazdırabilirsiniz. Port için bir IP adresi kullandığınızda bu makinenin IP adresini belirtin.

5 Makinenin Çalıştırılması

İşlerin İptal Edilmesi..... 125

İşlerin İptal Edilmesi

İşleri iptal edebilirsiniz.

1 Mesaj görüntüsünde [İşleniyor] ifadesinin görüntülendiğini onaylayın.

[İş İptal Listesi] gösterilir ve geçerli iş adları görüntülenir.

2 İş i iptal edin.

1 İptal edilecek iş i seçin ve sonra da [İptal]'i seçin.

2 [Evet] seçeneğini belirleyin.

İş iptal edilir.



NOT

İş iptal edilirse ve [İptal ediliyor...] ifadesi görüntülenirse, yazdırılmakta olan sayfanın çıkışı alındıktan sonra yazdırma işlemi durdurulur.

6 Çeşitli İşlevlerin Kullanılması

Makinede Mevcut Olan İşlevler Hakkında.....	127
Sessiz Modu.....	128
Çift Yüzlü	129
EcoPrint.....	130

Makinede Mevcut Olan İşlevler Hakkında

Bu makine, çeşitli kullanılabilir işlevler sağlar.

USB Sürücüsü (Belgeleri Yazdırma)

İşlev	Açıklama
[Sessiz Modu]	Makinenin çalışma sesi bastırılabilir. ➔ Sessiz Modu (sayfa 128)
[Çift Yüzlü]	Bir belgeyi 1 yüzlü veya 2 yüzlü yazdırın. ➔ Çift Yüzlü (sayfa 129)
[EcoPrint]	EcoPrint yazdırırken toner tasarrufu sağlar. ➔ EcoPrint (sayfa 130)
[Dosya Adı Girişi]	Belgeye bir dosya adı ekler.
[İş Bitti Bildirimi]	Bir iş tamamlandığında e-posta ile bilgi gönderir.
[Şifrelenmiş PDF]	PDF verilerini yazdırmak için önceden atanan parolayı girin. ➔ Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.
[TIFF/JPEG Boyutu]	JPEG veya TIFF dosyaları yazdırırken görüntü boyutunu seçin. ➔ Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.
[XPS Syfya Uydur]	XPS dosyasını yazdırırken görüntü boyutunu seçilen kağıt boyutuna sığdırmak için küçültür veya büyütür. ➔ Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.

Sessiz Modu

Makinenin çalışma sesi bastırılabilir. Çalışma sesiyle ilgili endişeleriniz varsa, Sessiz Modu ayarlayın. Her işlevi Sessiz Modu kullanacak şekilde yapılandırabilirsiniz.

Değer: [Kapalı], [Açık]

Çift Yüzlü

Çift yüzlü modu için ciltleme yönünü seçin.

Değer	Açıklama
[1 yüzlü], [2 yüzlü (Uzun Ken. Ciltle)], [2 yüzlü (Kısa Ken. Ciltle)]	[1 Yüzlü] [2 yüzlü(Uzun Ken. Ciltle)]: İkinci yüzlerdeki görüntüler 180 derece döndürülür. [2 yüzlü(Kısa Ken. Ciltle)]: İkinci yüzlerdeki görüntüler 180 derece döndürülür. Yazdırma üst kenardan ciltlenebilir, böylece sayfalar çevrilirken aynı yöne bakarlar.

Örnek görüntü

[Çift Yüzlü] > [U. Köşeden Bağla]




[Çift Yüzlü] > [K. Köşeden Bağla]



EcoPrint

EcoPrint yazdırırken toner tasarrufu sağlar. Test baskılar veya yüksek kaliteli baskı gerekli olmayan herhangi başka bir durum için bu işlevi kullanın.

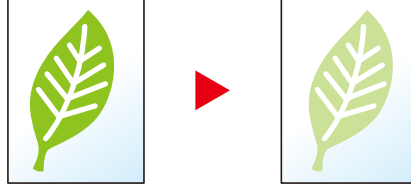

Değer: [Kapalı], [Açık]

7 Sorun Giderme

Düzenli Bakım	132
Sorun Giderme.....	138
Ayarlama/Bakım	237
Kağıt Sıkışmasının Giderilmesi.....	244

Düzenli Bakım

Temizleme

En iyi yazdırma kalitesini garantilemek için makineyi düzenli olarak temizleyin.



DIKKAT

Güvenlik için makineyi temizlemeden önce her zaman güç kablosunu çıkarın.

Kağıt Transfer Ünitesinin Temizlenmesi


Toner kabı her değiştirildiğinde kağıt aktarma ünitesi temizlenmelidir. Optimum baskı kalitesini korumak için makinenin içinin ayda bir kez ve ayrıca toner kabı değiştirildiğinde temizlenmesi önerilir.

Kağıt transfer ünitesi kirlenirse yazdırılan sayfaların arka yüzünün kirlenmesi gibi yazdırma sorunları ortaya çıkabilir.



DIKKAT

Makinenin içindeki bazı parçalar çok sıcaktır. Yanma riski olduğundan dikkatlice işlem gerçekleştirin.

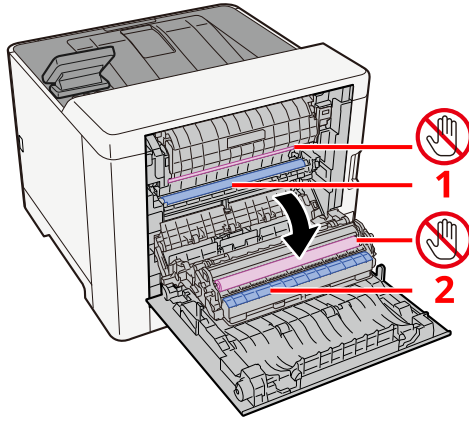

Yumuşak, kuru bir bezle kağıt 1 üzerindeki kağıt tozunu ve kağıt 2 üzerindeki kiri silin.



ÖNEMLİ

Temizlik sırasında  parçasına dokunmamaya dikkat edin. Bu, baskı kalitesini bozabilir.

Toner Kabının Değiştirilmesi

Toner boşaldığında, aşağıdaki mesaj gösterilir. Toner kabını değiştirin.

"Toner [C][M][Y][K] boş."

Toner azaldığında, aşağıdaki mesaj gösterilir. Değiştirmek için yeni bir toner kabınızın bulunduğundan emin olun.

"Toner [C][M][Y][K] düşük. (Boş ise değiştirin.)"

Bir toner kabıyla yazdırılabilecek sayfa sayısı yazdırma verilerine bağlıdır (ne kadar toner kullanıldığına). JIS X 6932 (ISO/IEC 19798) ile uyumlu EcoPrint modu [Kapalı] duruma getirildiğinde, toner kabının yazdırılabilir ortalama sayfa sayısı aşağıdaki gibidir: (A4 ile yazdırıldığında.)

Toner Rengi	Toner Kabının Ömrü (Yazdırılabilir sayfa sayısı)
Siyah	4.100 görüntü
Camgöbeği	3.200 görüntü
Macenta	3.200 görüntü
Sarı	3.200 görüntü



NOT

- Bu makineyle verilen toner kabıyla yazdırılabilecek ortalama sayfa sayısı aşağıdaki şekildedir:
- Tüm renkler: 1.500 görüntü
- Toner kabı için, daima gerçek bir toner kabı kullanın. Orijinal olmayan bir toner kabı kullanmak, görüntü hatalarına ve ürün arızalarına neden olabilir.
- Bu ürünün toner kabındaki bellek çipi, müşteriye uygunluğun artırılması, kullanılmış toner kaplarının dönüştürülmesi sisteminin çalıştırılması ve yeni ürünlerin planlanması ve geliştirilmesi için gerekli olan bilgileri depolar. Depolanan bilgiler bireyleri tanımaya olanak sağlayacak bilgiler içermez ve sadece yukarıdaki amaçlar için isimsiz olarak kullanılır.




DIKKAT


Toner içeren parçaları yakmaya çalışmayın. Tehlikeli kıvılcımlar yanıklara neden olabilir.

Toner kabının takılmasına ilişkin prosedürler her renk için aynıdır. Burada örnek olarak sarı toner kabı için prosedürleri açıklayacağız.


1 Sağ kapağı açın.

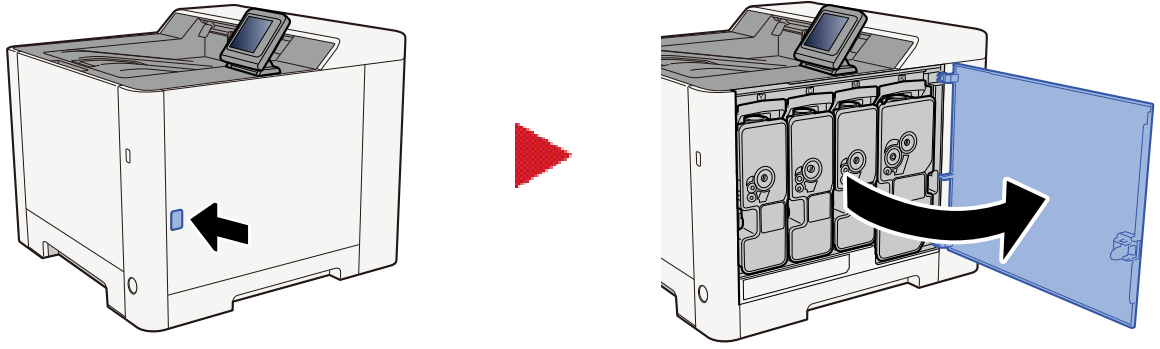


2 Toner kabının kilidini açın.

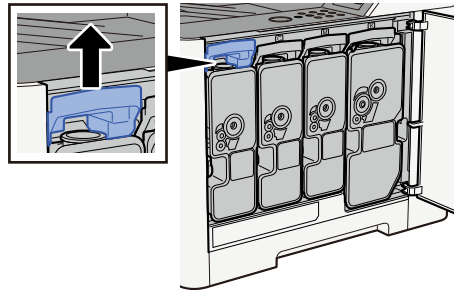

3 Kullanılmış toner kabını plastik atık torbasına koyun.

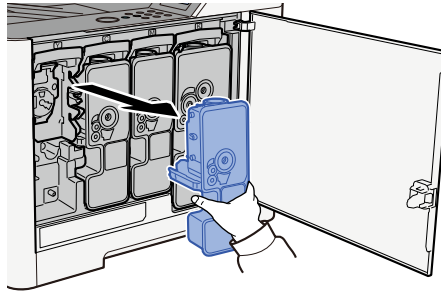


4 Yeni toner kabını kutudan çıkarın.

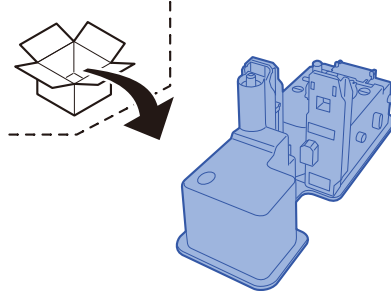


✓ ÖNEMLİ

Aşağıda gösterilen noktalara dokunmayın.

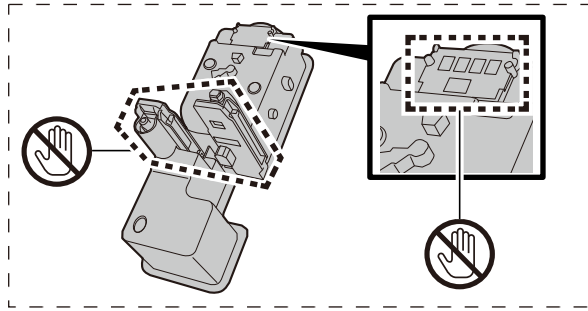

5 Toner kabını sallayın.

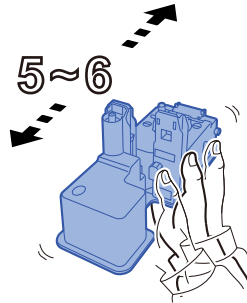


6 Toner kabını takın.



✓ ÖNEMLİ

Toner kabını tamamen takın.

7 Sağ kapağı kapatın.

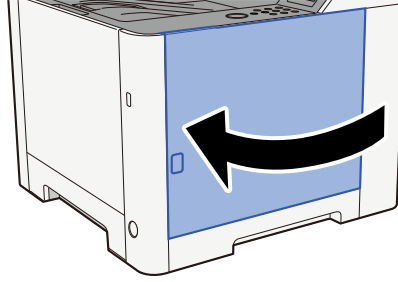

💡 NOT

- Toner kabı kapağı veya sağ kapak kapanmazsa yeni toner kabının doğru takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Boşalan toner kabını satıcınıza veya servis temsilcinize iade edin. Toplanan toner kapları ilgili düzenlemelere uygun olarak geri dönüştürülecek veya elden çıkarılacaktır.

Sorun Giderme

Arızaları Giderme

Makinenizde bir sorun meydana gelirse, kontrol noktalarına bakın ve aşağıdaki sayfalarda belirtilen prosedürleri yerine getirin. Aşağıdaki tablo sorun giderme için genel bir kılavuz sağlar. Sorun devam ederse servis temsilcinize başvurun.



NOT

Bizimle irtibata geçtiğiniz zaman, seri numarası gereklidir. Seri numarasını kontrol etmek için, bkz.:

→ [Ekipmanın Seri Numarasının Kontrolü \(sayfa 2\)](#)

Makine Çalıştırma Sorunu

Uygulama başlatılmıyor

Otomatik panel resetleme ayarı süresi çok kısa olarak mı ayarlandı?

Otomatik panel resetleme için ayarlanan süreyi kontrol edin.

- 1 [Ana Sayfa] tuşu > [...] > [Sistem Menüsü] > [Cihaz Ayarları] > [Enerji Tasarrufu/Zamanlayıcı] > [Panel Reset Zamanlayıcısı]**
- 2 Panel resetleme süresini 30 saniye veya daha fazla olarak ayarlayın**
5 ila 495 saniye aralığında ayarlanabilir (5 saniyelik artımlarla).

Güç anahtarı açık olduğunda ekran yanıt vermiyor

Makine prize takılı mı?

- 1 Bu makineyle birlikte verilen güç kablosunu bir prize takın.**
Güç kablosunun sıkıca takılı olduğundan emin olun.

[Başlat]'a basıldığında bile makine yazdırmıyor.

Ekran üzerinde mesaj var mı?

Ekranında gösterilen bir mesaj varsa, gösterilen mesaja bağlı olarak makineyi çalıştıramayabilirsiniz. Mesaja uygun yanıtı belirleyin ve bu doğrultuda gerekeni yapın.

Makine Uyku konumunda mı?

Uyku konumundayken makineyi çalıştıramazsınız.

1 Kontrol paneli üzerindeki herhangi bir tuşa basın



NOT

Dokunmatik panele dokunarak uyku konumundan geri dönmek mümkündür.


Kağıt sıklıkla sıkışıyor

Kağıt uygun şekilde yüklenmiş mi?

Kağıdı doğru yükleyin.

Kasete kağıt yüklendiğinde

1 Kaset 1'i çekerek makineden tamamen çıkarın.

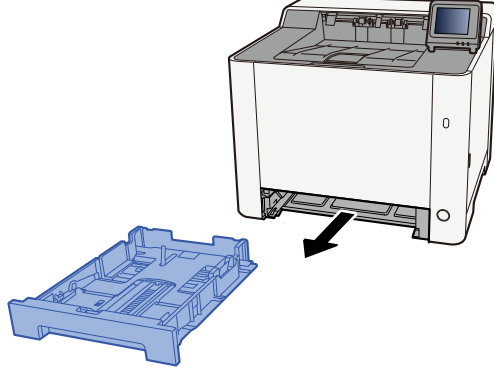


NOT


Kaseti makineden dışarı çekerken tuttuğunuzdan ve düşmediğinden emin olun.

2 Kaset boyutunu ayarlayın.

- 1 Kağıt uzunluğu kılavuzunu gerekli kağıt boyutuna ayarlayın. Kağıt uzunluğunu ayarlama sekmesine basın ve kılavuzları gereken kağıt boyutuna kaydırın.

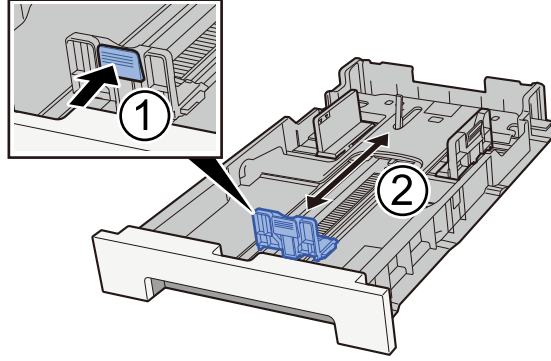

- 2 Kağıt uzunluğu kılavuzlarını gerekli kağıt boyutuna ayarlayın. Kağıt uzunluğunu ayarlama sekmesine basın ve kılavuzları gereken kağıt boyutuna kaydırın. (Yalnızca Kaset 1)

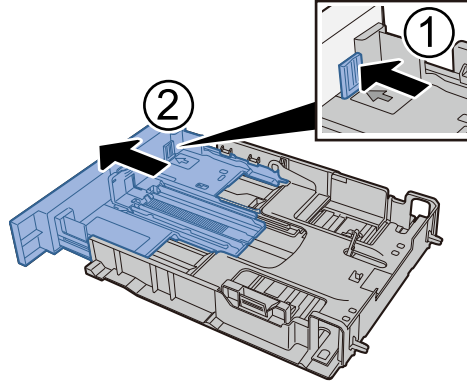


NOT

Kağıt boyutunu çalıştırma panelinden ayarlamanız gerekir.

➔ [Kağıt Boyutu ve Ortam Tipinin Belirtilmesi \(sayfa 99\)](#)


3 Kağıt yükleyin.

- 1 Kağıdı havalandırın, ardından kağıt sıkışmalarını veya eğri yazdırmayı önlemek için kağıtları düz bir yüzeye hafifçe vurun.
- 2 Kasete kağıt yükleyin.

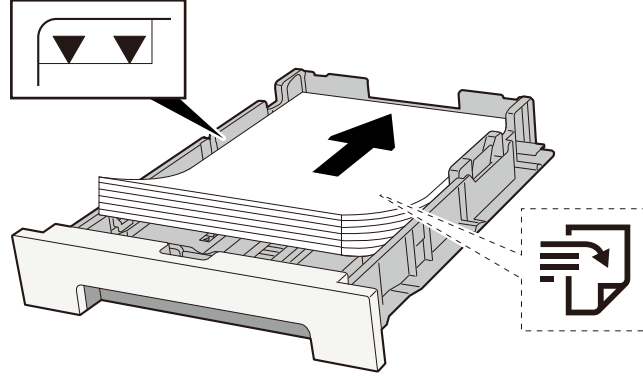


✓ ÖNEMLİ

- Kağıdı yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin.
- Yeni kağıdı paketinden çıkardıktan sonra kasetlere yüklemekten önce kağıtları havalandırın.
➔ [Kağıt Yükleme Yönelik Önlemler \(sayfa 90\)](#)
- Kağıdı yüklemekten önce kıvrılmadığından veya katlanmadığından emin olun. Kıvrılmış veya katlanmış kağıt, kağıt sıkışmasına neden olabilir.
- Yüklenen kağıdın seviye göstergesini aşmadığından emin olun (yukarıdaki resme bakın).
- Kağıt uzunluk kılavuzunu ve kağıt genişlik kılavuzunu ayarlamadan kağıt yüklenirse kağıt eğilebilir veya sıkışabilir.

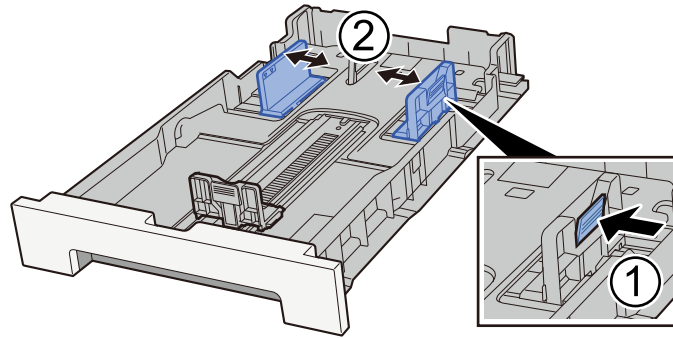


4 Kaset 1'i nazıkçe içeri itin.

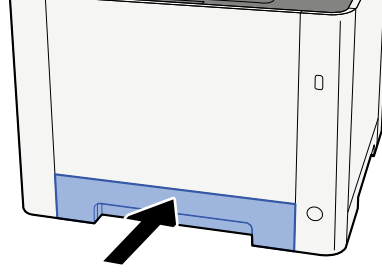

NOT

Folio, Oficio II veya Legal kullanıldığında, kaset makineden dışarı çıkar.

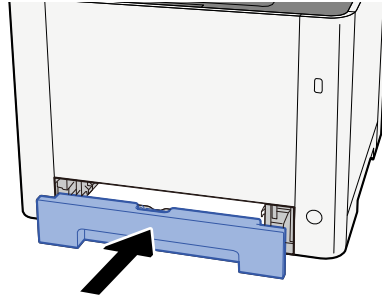

5 Ekranı görüntüleyin.

[Ana Sayfa] tuşu > [...] > [Sistem Menüsü] > [Cihaz Ayarları] > [Kağıt Besleme]> [Kaset 1 Ayarları] - [Kaset 2 Ayarları]

6 İşlevi yapılandırın


Kağıt boyutunu ve kağıt türünü seçin.

Cassette 1 Settings to Cassette 2 Settings

MP Tray Settings


Çok amaçlı tablaya kağıt yüklendiğinde

1 Çok amaçlı tablayı açın.

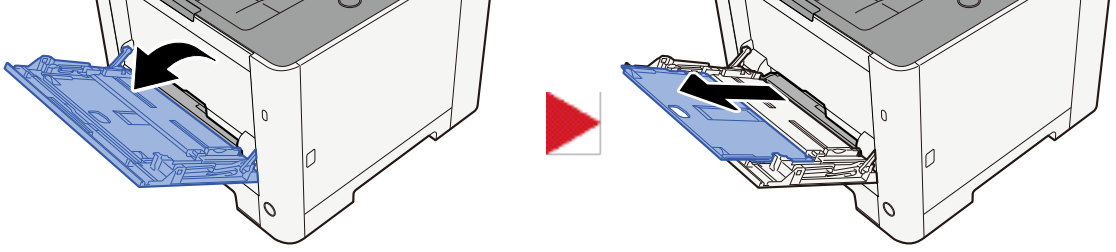


2 Çok amaçlı tablanın boyutunu ayarlayın.

Çok amaçlı tablada kağıt boyutları işaretlenmiştir.

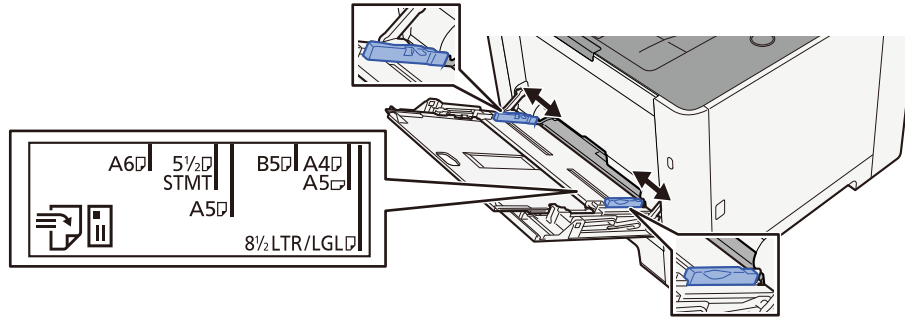

3 Kağıt yükleyin.

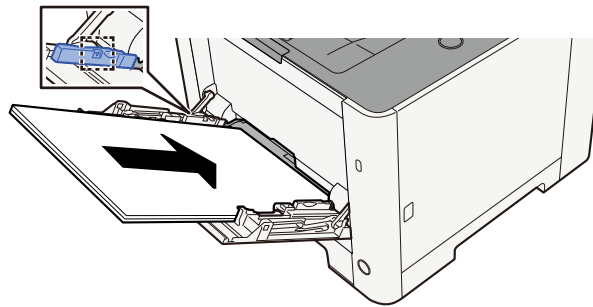

Kağıdı, kağıt genişliği kılavuzları boyunca durana kadar tablaya yerleştirin.

Yeni kağıdı paketinden çıkardıktan sonra, çok amaçlı tablaya yüklemeden önce kağıtları havalandırın.

➔ [Kağıt Yükleme Yönelik Önlemler \(sayfa 90\)](#)


✓ ÖNEMLİ

- Kağıtları yüklerken yazdırma yüzü yukarı bakacak şekilde olmasını sağlayın.
- Kıvrılmış kağıtlar, kullanılmadan önce düzeltilmelidir.
- Çok amaçlı tablaya kağıt yüklerken, kağıt yüklemekten önce tablada bir önceki işten kağıt kalmadığını kontrol edin. Çok amaçlı tablada az kağıt kalmışsa ve daha fazlasını eklemek istiyorsanız, kağıdı tablaya geri yüklemekten önce kalan kağıdı tabladan çıkarın ve yeni kağıtla birlikte ekleyin.
- Kağıt ve kağıt genişliği kılavuzları arasında bir boşluk varsa, yamuk beslemeyi ve kağıt sıkışmalarını önlemek için kılavuzları kağıda uyacak şekilde yeniden ayarlayın.
- Yüklenen kağıdın, yükleme sınırlarını aşmamasını sağlayın.

Çok amaçlı tablaya zarf veya kart stoğu yüklediğinizde, yazdırma yüzü yukarı bakacak şekilde kağıtları yükleyin. Yazdırma prosedürü için, Yazdırma Sürücüsü Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

→ **Printing System Driver User Guide**

Örnek: Adres yazdırılırken.

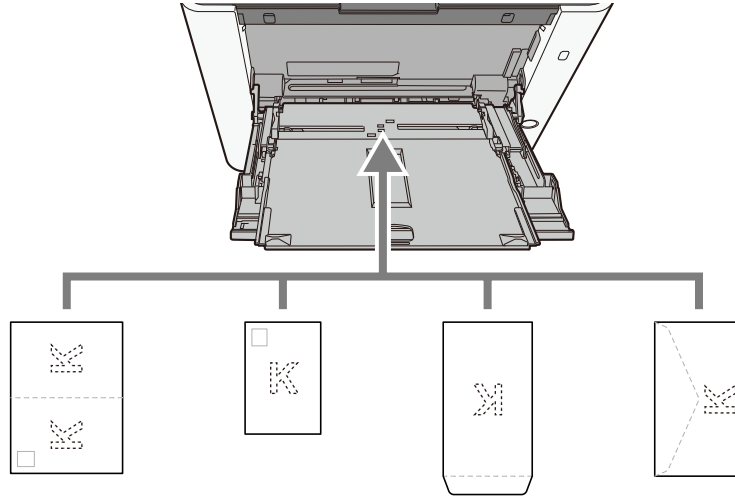

✓ ÖNEMLİ

- Katlanmamış Oufukuhagaki (İade kartpostal) kullanın.
- Zarfların nasıl yükleneceği (yön ve yüz) zarfın türüne göre değişir. Doğru şekilde yerleştirdiğinizden emin olun, aksi takdirde yazdırma yanlış yönde veya yanlış yüze yapılabilir.

NOT

Çok amaçlı tablaya zarf yüklediğinizde, aşağıdakilere bakarak zarf türünü seçin:

→ **Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.**

4 Çalıştırma panelini kullanarak çok amaçlı tablaya yüklenen kağıdın türünü belirtin.

→ [Kağıt Boyutu ve Ortam Tipinin Belirtilmesi \(sayfa 99\)](#)

Kağıtla ilgili bir sorun mu var?

Kağıdı bir kez çok amaçlı tabladan çıkarın ve kağıdı 180 derece döndürerek yükleme yönünü değiştirin.

➔ [Kağıt Yüklemeye Yönelik Önlemler \(sayfa 90\)](#)

Kağıt desteklenen tipte mi? İyi durumda mı?

Kağıdı çıkarın kasetten çıkarın, ters çevirin ve tekrar yükleyin.

➔ [Kağıt Yüklemeye Yönelik Önlemler \(sayfa 90\)](#)

Kağıt, kıvrılmış, katlanmış veya kırıışmış mı?

Kağıdı yeni kağıtla değiştirin.


➔ [Kağıt Yüklemeye Yönelik Önlemler \(sayfa 90\)](#)

Makinede ayrılmış kağıt parçaları veya sıkışmış kağıt var mı?

Sıkışmış kağıdı çıkarın.

➔ [Kağıt Sıkışmasının Giderilmesi \(sayfa 244\)](#)

Çıkarıldığında iki veya daha fazla sayfa üst üste geliyor (çoklu besleme)

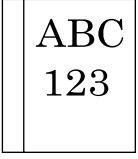


Kağıt uygun şekilde yüklenmiş mi?

Kağıdı doğru yükleyin.

Kasete kağıt yüklendiğinde

- 1 Kaset 1'i çekerek makineden tamamen çıkarın.**

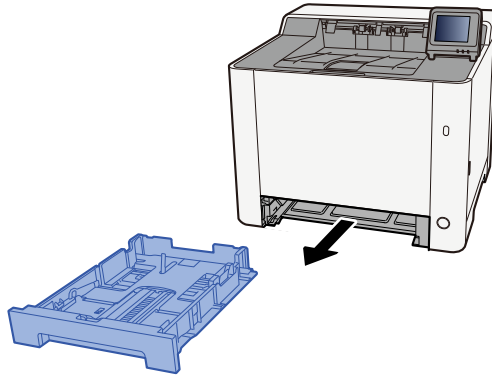


NOT


Kaseti makineden dışarı çekerken tuttuğunuzdan ve düşmediğinden emin olun.

2 Kaset boyutunu ayarlayın.

- 1 Kağıt uzunluğu kılavuzunu gerekli kağıt boyutuna ayarlayın. Kağıt uzunluğunu ayarlama sekmesine basın ve kılavuzları gereken kağıt boyutuna kaydırın.

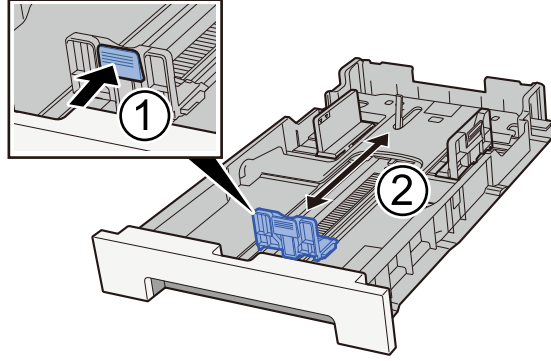

- 2 Kağıt uzunluğu kılavuzlarını gerekli kağıt boyutuna ayarlayın. Kağıt uzunluğunu ayarlama sekmesine basın ve kılavuzları gereken kağıt boyutuna kaydırın. (Yalnızca Kaset 1)

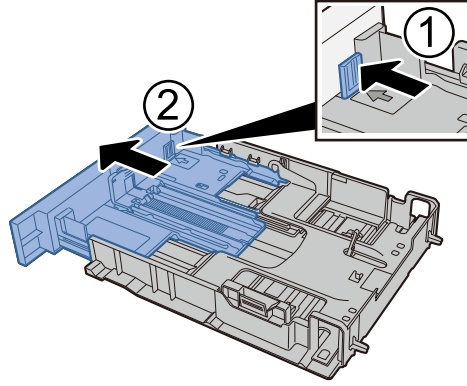


NOT

Kağıt boyutunu çalıştırma panelinden ayarlamanız gerekir.

➔ [Kağıt Boyutu ve Ortam Tipinin Belirtilmesi \(sayfa 99\)](#)


3 Kağıt yükleyin.

- 1 Kağıdı havalandırın, ardından kağıt sıkışmalarını veya eğri yazdırmayı önlemek için kağıtları düz bir yüzeye hafifçe vurun.
- 2 Kasete kağıt yükleyin.

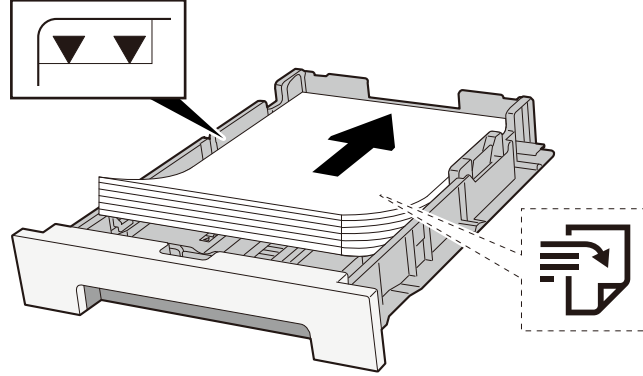


✓ ÖNEMLİ

- Kağıdı yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin.
- Yeni kağıdı paketinden çıkardıktan sonra kasetlere yüklemekten önce kağıtları havalandırın.
➔ [Kağıt Yükleme Yönelik Önlemler \(sayfa 90\)](#)
- Kağıdı yüklemekten önce kıvrılmadığından veya katlanmadığından emin olun. Kıvrılmış veya katlanmış kağıt, kağıt sıkışmasına neden olabilir.
- Yüklenen kağıdın seviye göstergesini aşmadığından emin olun (yukarıdaki resme bakın).
- Kağıt uzunluk kılavuzunu ve kağıt genişlik kılavuzunu ayarlamadan kağıt yüklenirse kağıt eğilebilir veya sıkışabilir.

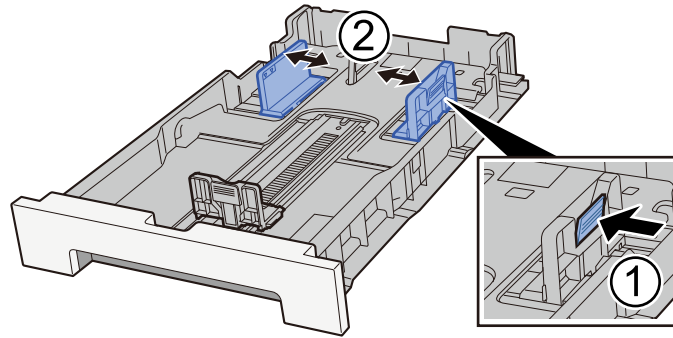


4 Kaset 1'i nazıkçe içeri itin.

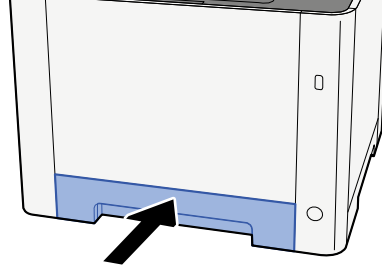

NOT

Folio, Oficio II veya Legal kullanıldığında, kaset makineden dışarı çıkar.

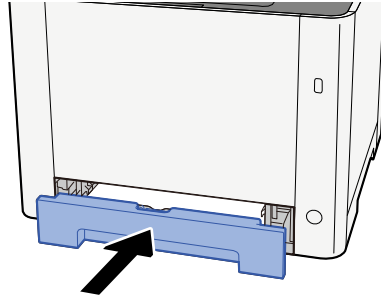

5 Ekranı görüntüleyin.

[Ana Sayfa] tuşu > [...] > [Sistem Menüsü] > [Cihaz Ayarları] > [Kağıt Besleme]> [Kaset 1 Ayarları] - [Kaset 2 Ayarları]

6 İşlevi yapılandırın


Kağıt boyutunu ve kağıt türünü seçin.

Cassette 1 Settings to Cassette 2 Settings

MP Tray Settings


Çok amaçlı tablaya kağıt yüklendiğinde

1 Çok amaçlı tablayı açın.

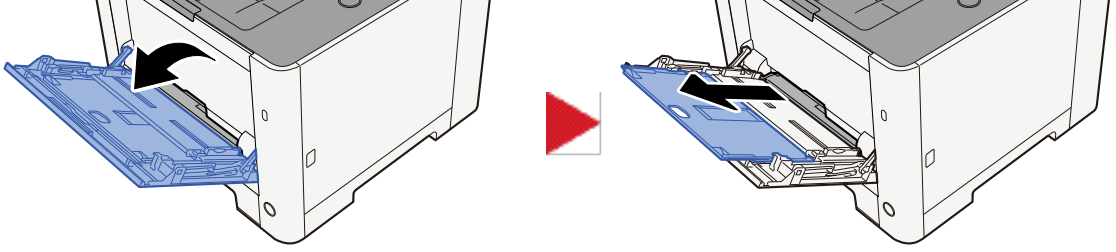


2 Çok amaçlı tablanın boyutunu ayarlayın.

Çok amaçlı tablada kağıt boyutları işaretlenmiştir.

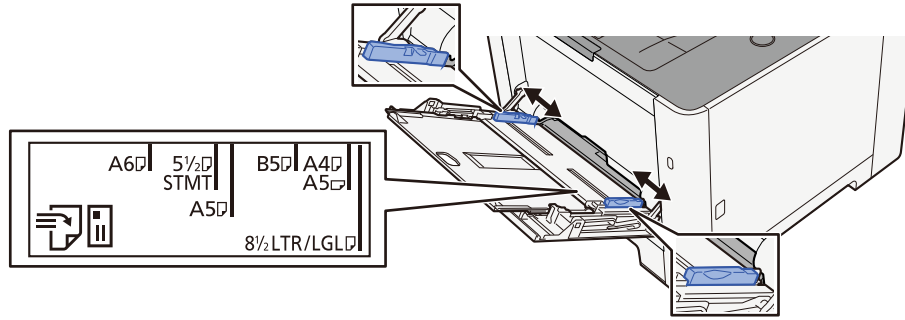

3 Kağıt yükleyin.

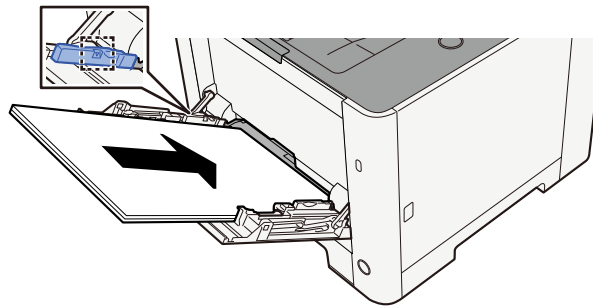

Kağıdı, kağıt genişliği kılavuzları boyunca durana kadar tablaya yerleştirin.

Yeni kağıdı paketinden çıkardıktan sonra, çok amaçlı tablaya yüklemeden önce kağıtları havalandırın.

➔ [Kağıt Yükleme Yönelik Önlemler \(sayfa 90\)](#)


✓ ÖNEMLİ

- Kağıtları yüklerken yazdırma yüzü yukarı bakacak şekilde olmasını sağlayın.
- Kıvrılmış kağıtlar, kullanılmadan önce düzeltilmelidir.
- Çok amaçlı tablaya kağıt yüklerken, kağıt yüklemekten önce tablada bir önceki işten kağıt kalmadığını kontrol edin. Çok amaçlı tablada az kağıt kalmışsa ve daha fazlasını eklemek istiyorsanız, kağıdı tablaya geri yüklemekten önce kalan kağıdı tabladan çıkarın ve yeni kağıtla birlikte ekleyin.
- Kağıt ve kağıt genişliği kılavuzları arasında bir boşluk varsa, yamuk beslemeyi ve kağıt sıkışmalarını önlemek için kılavuzları kağıda uyacak şekilde yeniden ayarlayın.
- Yüklenen kağıdın, yükleme sınırlarını aşmamasını sağlayın.

Çok amaçlı tablaya zarf veya kart stoğu yüklediğinizde, yazdırma yüzü yukarı bakacak şekilde kağıtları yükleyin. Yazdırma prosedürü için, Yazdırma Sürücüsü Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

→ **Printing System Driver User Guide**

Örnek: Adres yazdırılırken.

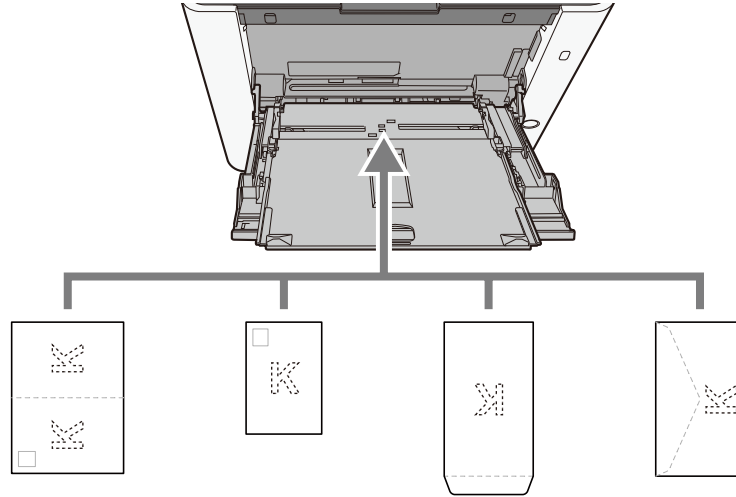

✓ ÖNEMLİ

- Katlanmamış Oufukuhagaki (İade kartpostal) kullanın.
- Zarfların nasıl yükleneceği (yön ve yüz) zarfın türüne göre değişir. Doğru şekilde yerleştirdiğinizden emin olun, aksi takdirde yazdırma yanlış yönde veya yanlış yüze yapılabilir.

NOT


Çok amaçlı tablaya zarf yüklediğinizde, aşağıdakilere bakarak zarf türünü seçin:

→ **Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.**

4 Çalıştırma panelini kullanarak çok amaçlı tablaya yüklenen kağıdın türünü belirtin.

→ [Kağıt Boyutu ve Ortam Tipinin Belirtilmesi \(sayfa 99\)](#)

Çıktılar kırıřık

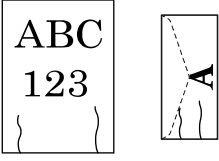


Kağıt uygun řekilde yüklenmiş mi?

Kağıdı doğru yükleyin.

Kasete kağıt yüklendiğinde

- 1 Kaset 1'i çekerek makineden tamamen çıkarın.**

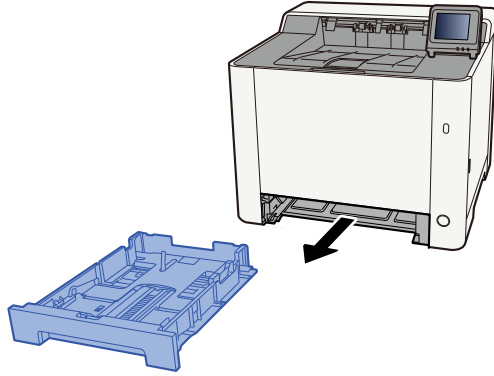


NOT


Kaseti makineden dışarı çekerken tuttuğunuzdan ve düşmediğinden emin olun.

2 Kaset boyutunu ayarlayın.

- 1 Kağıt uzunluğu kılavuzunu gerekli kağıt boyutuna ayarlayın. Kağıt uzunluğunu ayarlama sekmesine basın ve kılavuzları gereken kağıt boyutuna kaydırın.

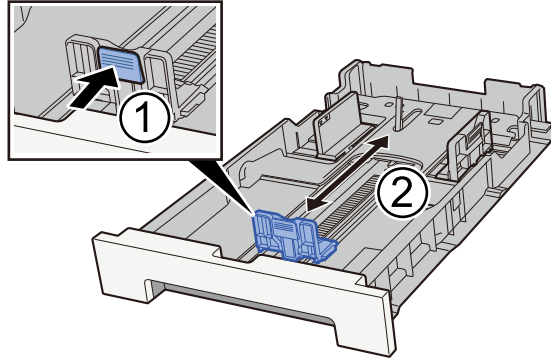

- 2 Kağıt uzunluğu kılavuzlarını gerekli kağıt boyutuna ayarlayın. Kağıt uzunluğunu ayarlama sekmesine basın ve kılavuzları gereken kağıt boyutuna kaydırın. (Yalnızca Kaset 1)

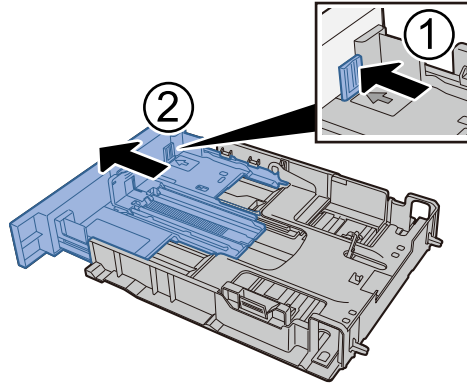


NOT

Kağıt boyutunu çalıştırma panelinden ayarlamanız gerekir.

➔ [Kağıt Boyutu ve Ortam Tipinin Belirtilmesi \(sayfa 99\)](#)


3 Kağıt yükleyin.

- 1 Kağıdı havalandırın, ardından kağıt sıkışmalarını veya eğri yazdırmayı önlemek için kağıtları düz bir yüzeye hafifçe vurun.
- 2 Kasete kağıt yükleyin.

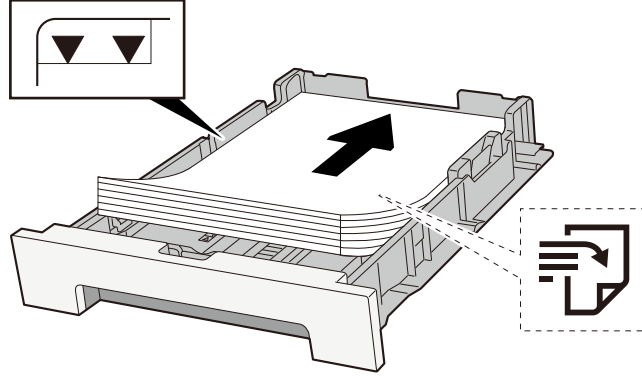


✓ ÖNEMLİ

- Kağıdı yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin.
- Yeni kağıdı paketinden çıkardıktan sonra kasetlere yüklemeden önce kağıtları havalandırın.
➔ [Kağıt Yükleme Yönelik Önlemler \(sayfa 90\)](#)
- Kağıdı yüklemeden önce kıvrılmadığından veya katlanmadığından emin olun. Kıvrılmış veya katlanmış kağıt, kağıt sıkışmasına neden olabilir.
- Yüklenen kağıdın seviye göstergesini aşmadığından emin olun (yukarıdaki resme bakın).
- Kağıt uzunluk kılavuzunu ve kağıt genişlik kılavuzunu ayarlamadan kağıt yüklenirse kağıt eğilebilir veya sıkışabilir.

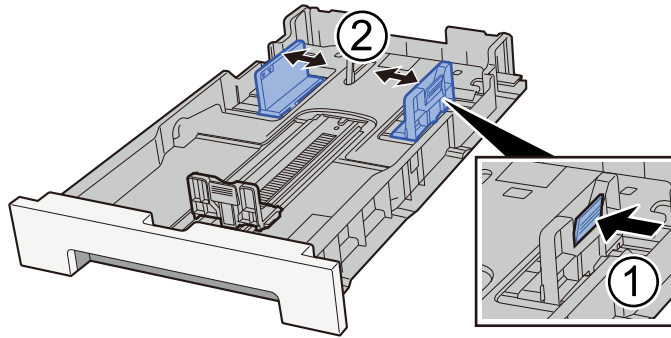


4 Kaset 1'i nazıkçe içeri itin.

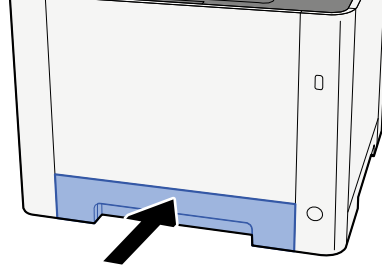

NOT

Folio, Oficio II veya Legal kullanıldığında, kaset makineden dışarı çıkar.

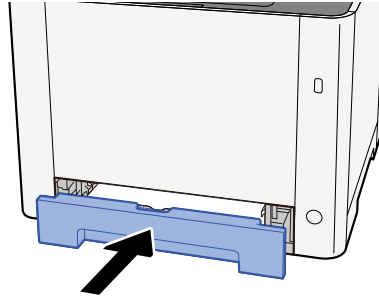

5 Ekranı görüntüleyin.

[Ana Sayfa] tuşu > [...] > [Sistem Menüsü] > [Cihaz Ayarları] > [Kağıt Besleme]> [Kaset 1 Ayarları] - [Kaset 2 Ayarları]

6 İşlevi yapılandırın


Kağıt boyutunu ve kağıt türünü seçin.

Cassette 1 Settings to Cassette 2 Settings

MP Tray Settings


Çok amaçlı tablaya kağıt yüklendiğinde

1 Çok amaçlı tablayı açın.

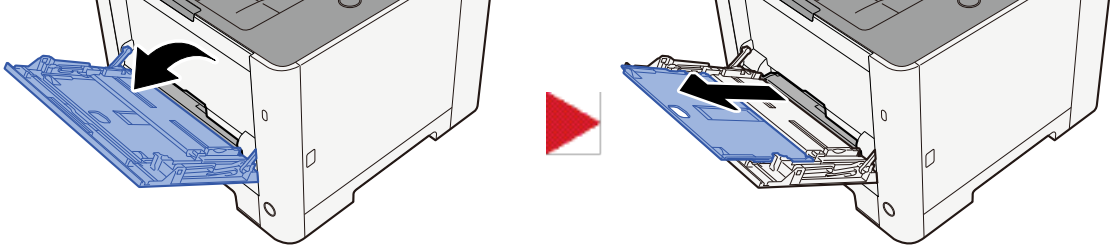


2 Çok amaçlı tablanın boyutunu ayarlayın.

Çok amaçlı tablada kağıt boyutları işaretlenmiştir.

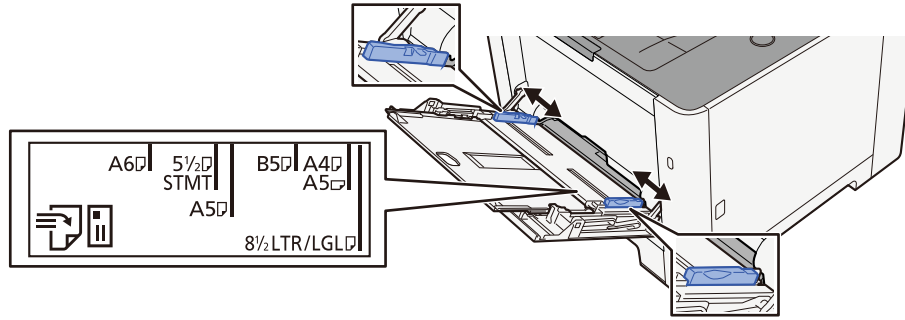

3 Kağıt yükleyin.

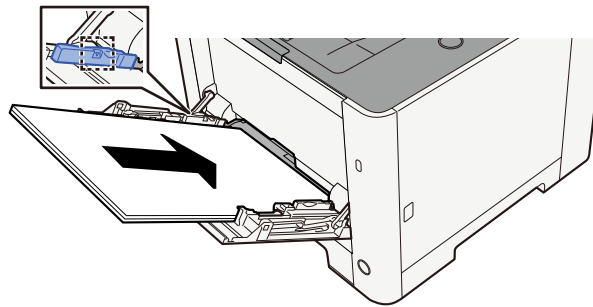

Kağıdı, kağıt genişliği kılavuzları boyunca durana kadar tablaya yerleştirin.

Yeni kağıdı paketinden çıkardıktan sonra, çok amaçlı tablaya yüklemeden önce kağıtları havalandırın.

➔ [Kağıt Yükleme Yönelik Önlemler \(sayfa 90\)](#)


✓ ÖNEMLİ

- Kağıtları yüklerken yazdırma yüzü yukarı bakacak şekilde olmasını sağlayın.
- Kıvrılmış kağıtlar, kullanılmadan önce düzeltilmelidir.
- Çok amaçlı tablaya kağıt yüklerken, kağıt yüklemekten önce tablada bir önceki işten kağıt kalmadığını kontrol edin. Çok amaçlı tablada az kağıt kalmışsa ve daha fazlasını eklemek istiyorsanız, kağıdı tablaya geri yüklemekten önce kalan kağıdı tabladan çıkarın ve yeni kağıtla birlikte ekleyin.
- Kağıt ve kağıt genişliği kılavuzları arasında bir boşluk varsa, yamuk beslemeyi ve kağıt sıkışmalarını önlemek için kılavuzları kağıda uyacak şekilde yeniden ayarlayın.
- Yüklenen kağıdın, yükleme sınırlarını aşmamasını sağlayın.

Çok amaçlı tablaya zarf veya kart stoğu yüklediğinizde, yazdırma yüzü yukarı bakacak şekilde kağıtları yükleyin. Yazdırma prosedürü için, Yazdırma Sürücüsü Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

➔ **Printing System Driver User Guide**

Örnek: Adres yazdırılırken.

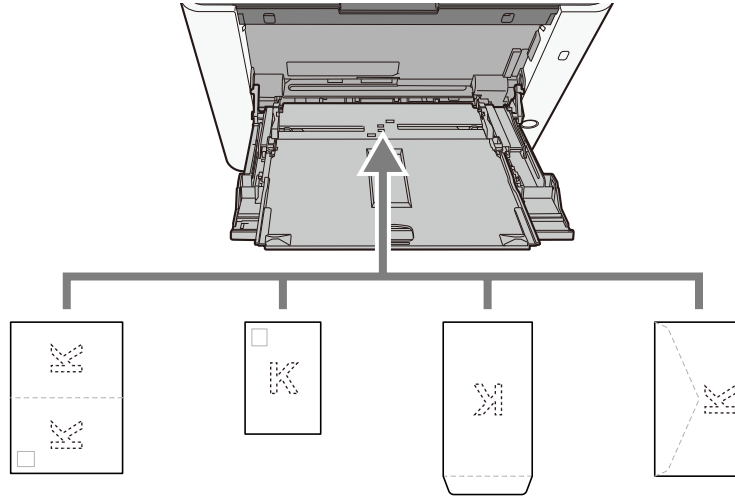

✓ ÖNEMLİ

- Katlanmamış Oufukuhagaki (İade kartpostal) kullanın.
- Zarfların nasıl yükleneceği (yön ve yüz) zarfın türüne göre değişir. Doğru şekilde yerleştirdiğinizden emin olun, aksi takdirde yazdırma yanlış yönde veya yanlış yüze yapılabilir.

NOT

Çok amaçlı tablaya zarf yüklediğinizde, aşağıdakilere bakarak zarf türünü seçin:

➔ **Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.**

4 Çalıştırma panelini kullanarak çok amaçlı tablaya yüklenen kağıdın türünü belirtin.

➔ [Kağıt Boyutu ve Ortam Tipinin Belirtilmesi \(sayfa 99\)](#)

Kağıdı bir kez kasetten çıkarın ve kağıdı 180 derece döndürerek yükleme yönünü değiştirin.

➔ [Kağıt Yükleme Yönelik Önlemler \(sayfa 90\)](#)

Kağıt nemli mi?

Kağıdı yeni kağıtla değiştirin.

→ [Kağıt Yükleme Yönelik Önlemler \(sayfa 90\)](#)

Çıktılar kıvrılmış




Kağıt uygun şekilde yüklenmiş mi?

Kağıdı doğru yükleyin.

Kasete kağıt yüklendiğinde

1 Kaset 1'i çekerek makineden tamamen çıkarın.

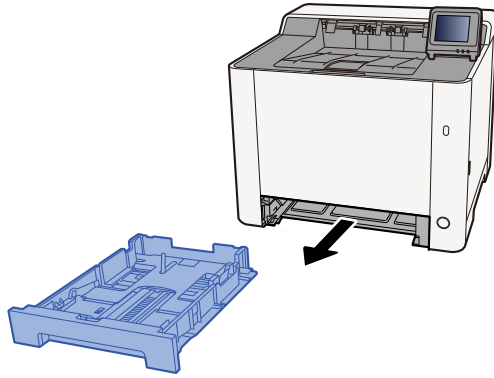


NOT


Kaseti makineden dışarı çekerken tuttuğunuzdan ve düşmediğinden emin olun.

2 Kaset boyutunu ayarlayın.

- 1 Kasetin sol ve sađ taraflarında bulunan kağıt genişliđi kılavuzlarının konumunu ayarlayın. Kağıt genişliđi ayarlama sekmesine basın ve kılavuzları gereken kağıt boyutuna kaydırın. Kasette kağıt boyutları işaretlenmiştir.

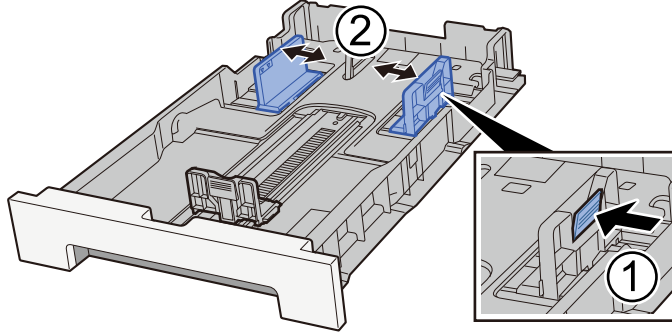

- 2 Kağıt uzunluđu kılavuzunu gerekli kağıt boyutuna ayarlayın. Kağıt uzunluđunu ayarlama sekmesine basın ve kılavuzları gereken kağıt boyutuna kaydırın.

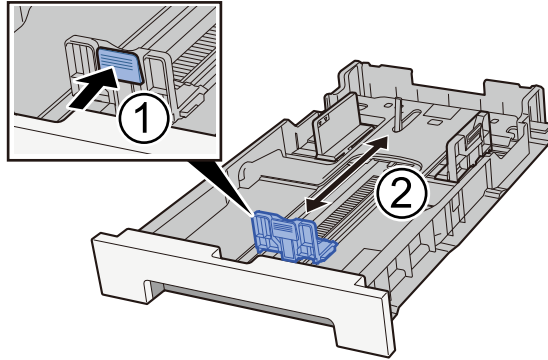


NOT

Kağıt boyutunu alıřtırma panelinden ayarlamanız gerekir.

Kağıt Boyutu ve Ortam Tipinin Belirtilmesi


3 Kağıt yükleyin.

- 1 Kağıdı havalandırın, ardından kağıt sıkışmalarını veya eğri yazdırmayı önlemek için kağıtları düz bir yüzeye hafifçe vurun.
- 2 Kasete kağıt yükleyin.

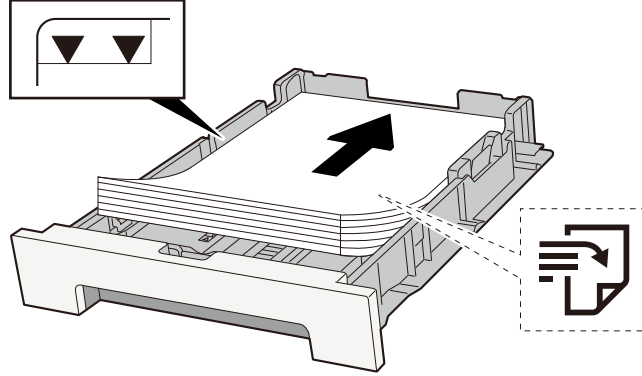


✓ ÖNEMLİ

- Kağıdı yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin.
- Yeni kağıdı paketinden çıkardıktan sonra kasetlere yüklemekten önce kağıtları havalandırın.
➔ [Kağıt Yükleme Yönelik Önlemler \(sayfa 90\)](#)
- Kağıdı yüklemekten önce kıvrılmadığından veya katlanmadığından emin olun. Kıvrılmış veya katlanmış kağıt, kağıt sıkışmasına neden olabilir.
- Yüklenen kağıdın seviye göstergesini aşmadığından emin olun (yukarıdaki resme bakın).
- Kağıt uzunluk kılavuzunu ve kağıt genişlik kılavuzunu ayarlamadan kağıt yüklenirse kağıt eğilebilir veya sıkışabilir.

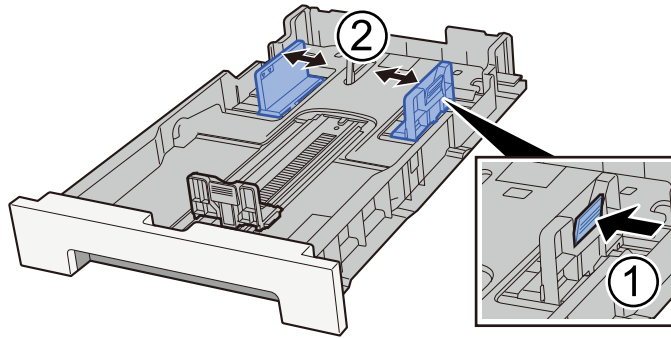


4 Kaset 1'i nazıkçe içeri itin.

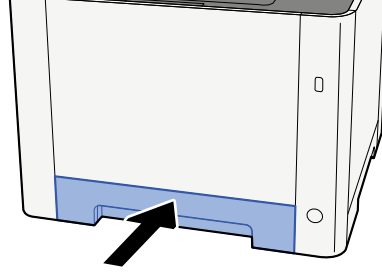


NOT

Folio, Oficio II veya Legal kullanıldığında, kaset makineden dışarı çıkar.

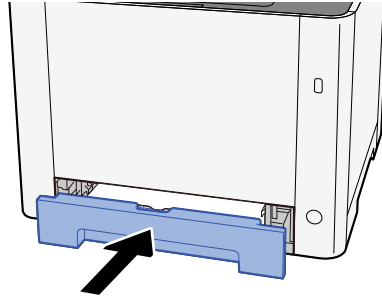


Çok amaçlı tablaya kağıt yüklendiğinde

1 Çok amaçlı tablayı açın.

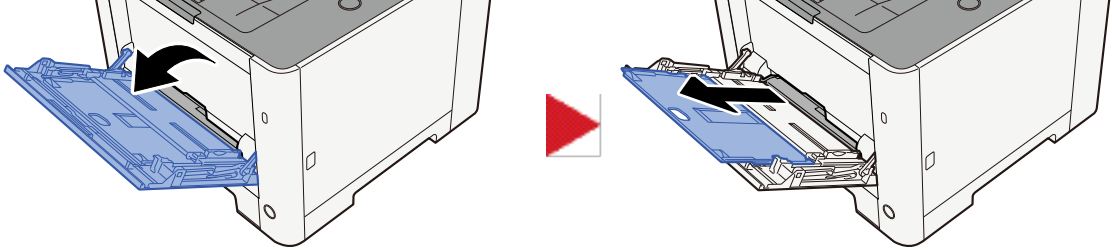


2 Çok amaçlı tablanın boyutunu ayarlayın.

Çok amaçlı tablada kağıt boyutları işaretlenmiştir.

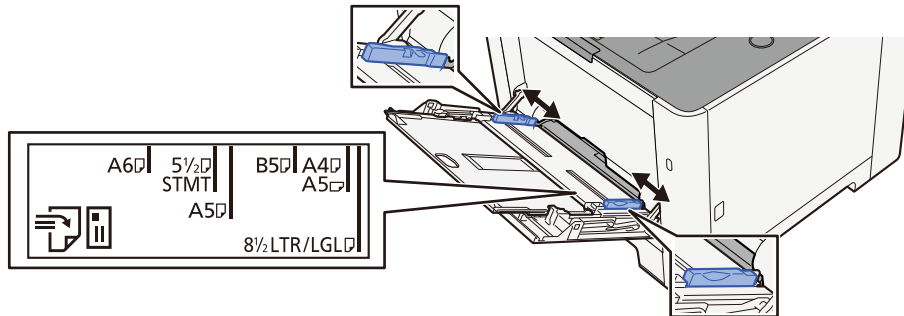

3 Kağıt yükleyin.

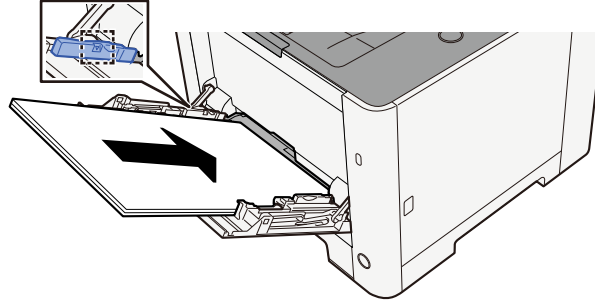

Kağıdı, kağıt genişliği kılavuzları boyunca durana kadar tablaya yerleştirin.

Yeni kağıdı paketinden çıkardıktan sonra, çok amaçlı tablaya yüklemeden önce kağıtları havalandırın.

➔ [Kağıt Yüklemeye Yönelik Önlemler \(sayfa 90\)](#)




ÖNEMLİ

- Kağıtları yüklerken yazdırma yüzü yukarı bakacak şekilde olmasını sağlayın.
- Kıvrılmış kağıtlar, kullanılmadan önce düzeltilmelidir.
- Çok amaçlı tablaya kağıt yüklerken, kağıt yüklemeden önce tablada bir önceki işten kağıt kalmadığını kontrol edin. Çok amaçlı tablada az kağıt kalmışsa ve daha fazlasını eklemek istiyorsanız, kağıdı tablaya geri yüklemeden önce kalan kağıdı tabladan çıkarın ve yeni kağıtla birlikte ekleyin.
- Kağıt ve kağıt genişliği kılavuzları arasında bir boşluk varsa, yamuk beslemeyi ve kağıt sıkışmalarını önlemek için kılavuzları kağıda uyacak şekilde yeniden ayarlayın.
- Yüklenen kağıdın, yükleme sınırlarını aşmamasını sağlayın.

Çok amaçlı tablaya zarf veya kart stoğu yüklediğinizde, yazdırma yüzü yukarı bakacak şekilde kağıtları yükleyin. Yazdırma prosedürü için, Yazdırma Sürücüsü Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

➔ **Printing System Driver User Guide**

Örnek: Adres yazdırılırken.

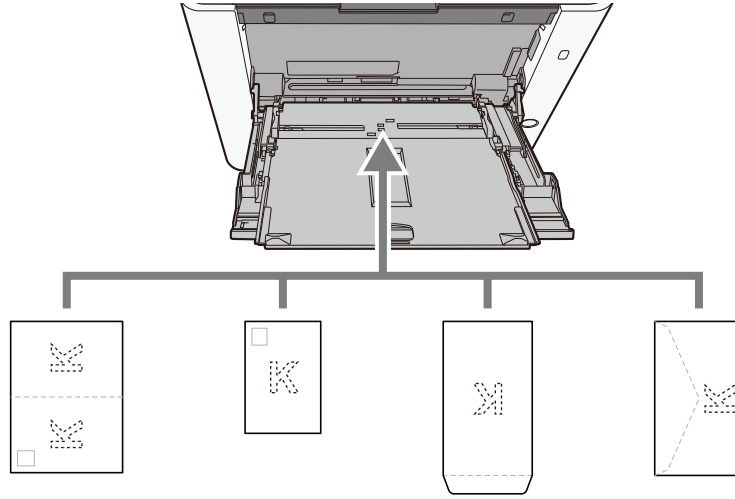

✓ ÖNEMLİ

- Katlanmamış Oufukuhagaki (İade kartpostal) kullanın.
- Zarfların nasıl yükleneceği (yön ve yüz) zarfın türüne göre değişir. Doğru şekilde yerleştirdiğinizden emin olun, aksi takdirde yazdırma yanlış yönde veya yanlış yüze yapılabilir.



NOT

Çok amaçlı tablaya zarf yüklediğinizde, aşağıdakilere bakarak zarf türünü seçin:

➔ **Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.**

4 Çalıştırma panelini kullanarak çok amaçlı tablaya yüklenen kağıdın türünü belirtin.

➔ [Kağıt Boyutu ve Ortam Tipinin Belirtilmesi \(sayfa 99\)](#)

Kağıdı bir kez kasetten çıkarın ve kağıdı ters çevrilmiş olarak yeniden yükleyin veya kağıdı 180 derece döndürerek yükleme yönünü değiştirin.

➔ [Kağıt Yüklemeye Yönelik Önlemler \(sayfa 90\)](#)

Kağıt nemli mi?

Kağıdı yeni kağıtla değiştirin.

Yazıcı sürücüsü yüklenemiyor

Wi-Fi veya Wi-Fi Direct işlevi kullanılabılırken sürücü ana bilgisayar adıyla mı yüklendi?

Ana bilgisayar adı yerine IP adresini belirtin.

→ [Yazılımın Kurulması \(sayfa 72\)](#)

Güvenlik Hızlı Kurulumunda Seviye 3 mü seçili?

- 1** Güvenilir bir kök sertifika yetkilisinden SSL iletişimi için kök sertifika alın. Embedded Web Server RX'te [Güvenlik Ayarları] > [Sertifikalar]'a tıklayın ve [Kök sertifika 1] altında kök sertifikayı [Kök Sertifika 5]'e kaydedin.
- 2** Sertifikayı yükledikten sonra bilgisayarı yeniden başlatın.
- 3** Embedded Web Server RX'te [Ağ Ayarları] > [Protokoller]'e tıklayın ve [Diğer Protokoller]'de "SNMPv3"'ü [Açık] olarak ayarlayın.
- 4** Embedded Web Server RX'te [Yönetim Ayarlar] > [SNMP]'ye tıklayın ve "SNMPv3"'ü ayarlayın.
- 5** [Denetim Masası]'na gidin ve [Aygıtlar ve Yazıcılar], [Yazıcı ekle] ve [İstediğim yazıcı listelenmiyor] ögesini seçin.
- 6** [Paylaşılan yazıcıyı adıyla seç] seçeneğini işaretleyin ve yazıcının adresini girin.
Örnek: https://hostname:443/printers/lp1
- 7** İstediğiniz yazıcıyı seçin ve yazıcı sürücüsünü belirtin.

Yazdırma başlatılamıyor


Makine prize takılı mı?

Güç kablosunu şebeke prizine takın.

Güç kapalı mı?

Güç anahtarını açın.

1 Güç anahtarını açın.

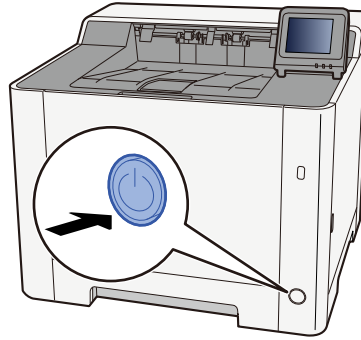

ÖNEMLİ

Güç anahtarını kapadıktan hemen sonra yeniden açmayın. En az 5 saniye bekledikten sonra güç anahtarını açabilirsiniz.

USB kablosu ve ağ kablosu bağlı mı?

USB kablosunu ve ağ kablosunu sıkıca bağladığınızdan emin olun.

Ağ kablosunu bağlama


✓ ÖNEMLİ

Güç açıksa, ana güç anahtarını kapatın.

→ [Güç Kapatma \(sayfa 41\)](#)

1 Kabloyu makineye bağlayın.

- 1 LAN kablosunu ağ ara birimi konnektörüne bağlayın.

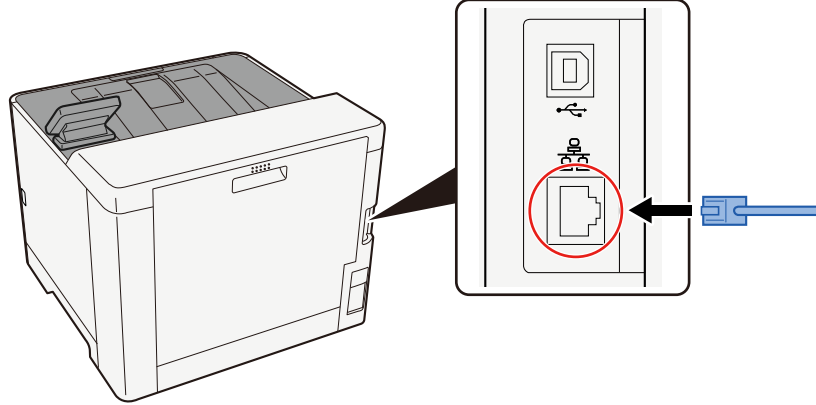

- 2 Kablonun diğer ucunu hub'a bağlayın.

2 Makinenin gücünü açın ve ağı yapılandırın.

→ [Ağ Kurulumu \(sayfa 56\)](#)

USB kablosunu makineye bağlayın.


✓ **ÖNEMLİ**

Güç açıksa, ana güç anahtarını kapatın.

➔ [Güç Kapatma \(sayfa 41\)](#)

1 Kabloyu makineye bağlayın.

- 1 USB kablosunu USB arayüzü konnektörüne bağlayın.

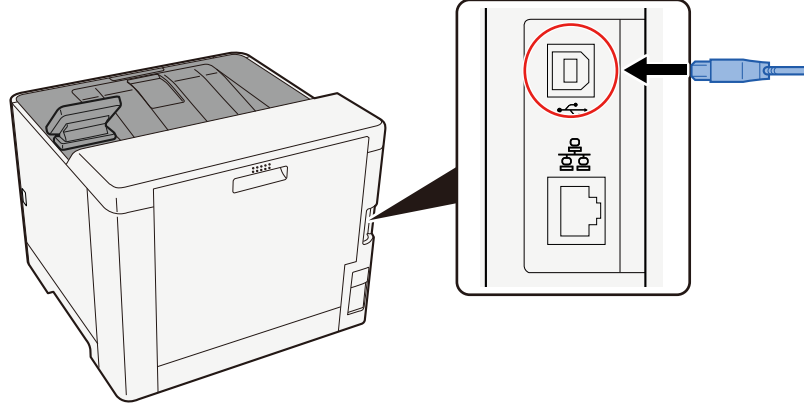

- 2 Kablonun diğer ucunu PC'ye bağlayın.

2 Makineyi açın.

Birçok erişilemeyen adres mi var?

Ad çözümleme içeren kablolu ve Wi-Fi ağları yapılandırdıysanız, erişilemeyen diğer ağda karışık IP adresleriniz (özel adresler) olabilir.

✓ **ÖNEMLİ**

Bu makinede yalnızca ana bilgisayar adı ve tek bir etki alanı adı kullanılabilir. Ağ işlemini ayarlarken lütfen bunu göz önünde bulundurun.

1 [Ana Sayfa] tuşu > [...] > [Sistem Menüsü] > [Ağ Ayarları] > [Birincil Ağ (İstemci)]

Kısıtlama olmadan kullanmak için ağ olarak Wi-Fi, Kablolu veya İsteğe Bağlı Ağ seçimini yapın.

➔ **Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.**

2 [Ana Sayfa] tuşu > [...] > [Sistem Menüsü] > [Ağ Ayarları] > [ProtokolAyarları]

[Kablolu Ağ] veya [Wi-Fi] seçeneğini [Etkinleştirin]ve diğerini [Devre Dışı Bırakın].

➔ **Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.**

3 Embedded Web Server RX'te NetBEUI, DNS, vb. için ad çözümleme ayarlarını değiştirin veya ağın ortam ayarlarını değiştirin.

➔ **Embedded Web Server RX User Guide**

USB sürücüsü ile yazdırılamıyor / USB sürücüsü tanınmadı

USB sürücüsü makineye sıkıca bağlanmış mı?

USB sürücüsünü makineye sıkıca bağlayın.

USB host ayarları [Bloke et] olarak mı ayarlanmış?

1 USB host ayarını [Bloke etme] olarak değiştirin

[Ana Sayfa] tuşu > [...] > [Sistem Menüsü] > [Güvenlik Ayarları] > [USB HOST]

➔ Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.

USB sürücüsü bozuk mu?

Başka bir USB sürücüsü kullanın.

[Oto-IP] zaten [Açık] olarak ayarlanmış durumdayken IP adresi otomatik olarak atanmıyor

TCP/IP(v4) bağlantı yerel adresi için “0.0.0.0” değerinden farklı bir değer mi girilmiş?

1 TCP/IP(v4) IP Adresine “0.0.0.0” girin.

- 1 [Ana Sayfa] tuşu > [...] > [Sistem Menüsü] > [Ağ Ayarları] > [Kablolu Ağ Ayarları] > [IPv4 Ayarı]
- 2 IP Adresine “0.0.0.0” girin.
➔ [TCP/IP \(IPv4\) ayarı \(sayfa 56\)](#)

Makine, kağıt çıkarma yuvasının etrafındaki alanda buhar çıkarıyor

Makinenin çalıştığı odadaki sıcaklık düşük mü? Ya da kullanılan kağıt nemli miydi?

Makinenin yazdırma ortamına ve kağıdın durumuna bağlı olarak, yazdırma sırasında oluşan ısı nedeniyle kağıdın içindeki nem buharlaşabilir ve çıkan su buharı duman gibi görünebilir.

Bu bir sorun değildir, yazdırmaya devam edebilirsiniz. Buhar sizi endişelendiriyorsa odanın sıcaklığını artırın veya kağıdı daha kuru yeni bir kağıtla değiştirin.

Yazdırılan Görüntü Sorunu

Çıktılar tümüyle çok açık renkte



Kağıt nemli mi?

Kağıdı yeni kağıtla değiştirin.

Ortam tipi doğru şekilde ayarlandı mı?

Ortam tipi ayarının doğru olup olmadığını kontrol edin.

- 1 [Ana Sayfa] tuşu > [...] > [Sistem Menüsü] > [Cihaz Ayarları] > [Kağıt Besleme] > [Ortam Tipi Ayarları]
- 2 Kağıt türü için ağırlığı (kağıt kalınlığı) kontrol edin ve doğru değere göre değiştirin
→ Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.

EcoPrint'i ayarladınız mı?

[EcoPrint]'i [Kapalı] olarak ayarlayın.

- 1 [Ana Sayfa] tuşu > [...] > [Fonksiyon Ayarları] > [Yazıcı]
- 2 [EcoPrint] > [Kapalı]

Renk ayarlamasını yapmak gerekiyor.

- 1 Ekranı görüntüleyin.
 - 1 [Ana Sayfa] tuşu > [...] > [Sistem Menüsü] > [Ayarlama/Bakım] > [Görüntü Ayarlama]
- 2 Renk ayarlamasını yapın.
 - 1 [Renk Kalibras.] ve ardından [Başlat] ögesini seçin.
Renk ayarlaması başlar.

Developer yenilemesi yapmak gerekiyor.

1 Ekranı görüntüleyin.

- 1 [Ana Sayfa] tuşu > [...] > [Sistem Menüsü] > [Ayarlama/Bakım] > [Görüntü Ayarlama]

2 Developer Yenilemesi yapın.

- 1 [DeveloperRefresh] ve ardından [Başlat] öğesini seçin.
Developer Yenilemesi başlar.



NOT

Developer yenilemesi sırasında toner yeniden doldurulduğunda bekleme süresi daha uzun olabilir.

Lazer tarayıcı temizleme işlemi gerekli.

1 Ekranı görüntüleyin.

- 1 [Ana Sayfa] tuşu > [...] > [System Menu] > [Ayarlama/Bakım] > [Rakım Ayarı]

2 Lazer Tarayıcı Temizleme işlemini gerçekleştirin.

- 1 [LSU] ve ardından [Başlat] öğesini seçin.
Lazer Tarayıcı Temizleme başlar.

Yazdırılan görüntü bulanık veya kesilmiş



Makineyi yüksek nem veya ciddi sıcaklık ve nem dalgalanmaları yaşanan bir yerde mi kullanıyorsunuz?

Makineyi nemi uygun olan bir ortamda kullanın.

Drum yenilemesi yapmak gerekiyor.

1 Ekranı görüntüleyin.

- 1 [Ana Sayfa] tuşu > [...] > [Sistem Menüsü] > [Ayarlama/Bakım] > [Görüntü Ayarlama]

2 Drum Yenilemesi yapın.

- 1 [Drum] ve ardından [Başlat] öğesini seçin.
Drum Yenilemesi başlar.

Yazdırılan görüntüler kaymış



Kağıt uygun şekilde yüklenmiş mi?

Kasetin kağıt uzunluk kılavuzunu ve genişlik kılavuzunu kağıt boyutuna uyacak şekilde ayarlayın.

→ [Kasetlere Yükleme \(sayfa 92\)](#)

Yükseklik 1000 m ya da daha fazladır ve görüntüde düzensiz yatay beyaz çizgiler görünür.




- 1** [Ana Sayfa] tuşu > [...] > [Sistem Menüsü] > [Ayarlama/Bakım] > [Rakım Ayarı]'nı seçin ve rakımı mevcut ayardan bir seviye yukarı ayarlayın.

Yükseklik 1000m ya da daha fazladır ve görüntüde noktalar görünür.

ABC
123

- 1 [Ana Sayfa] tuşu > [...] > [Sistem Menüsü] > [Ayarlama/Bakım] > [Rakım Ayarı]'nı seçin ve rakımı mevcut ayardan bir seviye yukarı ayarlayın.

Yazdırılan görüntülerde dikey satırlar var

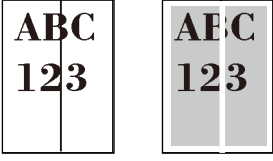

Lazer tarayıcı temizleme işlemi gerekli.

1 Ekranı görüntüleyin.

- 1 [Ana Sayfa] tuşu > [...] > [System Menu] > [Ayarlama/Bakım] > [Rakım Ayarı]

2 Lazer Tarayıcı Temizleme işlemini gerçekleştirin.

- 1 [LSU] ve ardından [Başlat] ögesini seçin.
Lazer Tarayıcı Temizleme başlar.


Kağıdın üst kenarında veya arkasında kir



Makinenin iç kısmı kirli mi?

Arka Kapak 1'i açın ve Makinenin içi toner veya benzeri bir şeyle kirlenmişse yumuşak, kuru bir bezle kiri silin.

Görüntünün bir kısmı belli aralıklarla soluk ya da görüntüde beyaz çizgiler var



Arka Kapak 1 sıkıca kapanmış mı?

Arka Kapak 1'i açın ve tekrar kapatın.

Drum yenilemesi yapmak gerekiyor.

1 Ekranı görüntüleyin.

- 1 [Ana Sayfa] tuşu > [...] > [Sistem Menüsü] > [Ayarlama/Bakım] > [Görüntü Ayarlama]

2 Drum Yenilemesi yapın.

- 1 [Drum] ve ardından [Başlat] öğesini seçin.
Drum Yenilemesi başlar.

Developer yenilemesi yapmak gerekiyor.

1 Ekranı görüntüleyin.

- 1 [Ana Sayfa] tuşu > [...] > [Sistem Menüsü] > [Ayarlama/Bakım] > [Görüntü Ayarlama]

2 Developer Yenilemesi yapın.


- 1 [DeveloperRefresh] ve ardından [Başlat] öğesini seçin.
Developer Yenilemesi başlar.



NOT

Developer yenilemesi sırasında toner yeniden doldurulduğunda bekleme süresi daha uzun olabilir.

Önceki görüntünün daha açık bir versiyonu kalıyor ve tekrar tekrar yazdırılıyor



- 1 İyileştirilen görüntüde beyaz noktalar varsa değeri bir seviye kadar düşürün.**
- 2 İyileştirilen görüntünün beyaz arka planı renkli görünüyorsa sonraki adıma geçin. Gereksiz renklenme yoksa düzenlemeyi sonlandırın.**
- 3 MC ayarlarını yapılandırın.**
 - 1** [Ana Sayfa] tuşu [...] > [Sistem Menüsü] > [Ayarlama/Bakım] > [MC]
Değeri mevcut değerden bir seviye artırın.
 - 2** [Ana Sayfa] tuşu > [...] > [Sistem Menüsü] > [Ayarlama/Bakım]
Yalnızca kalibrasyon gerçekleştirin.
 - 3** Belgeyi yazdırın ve görüntü kalitesini doğrulayın.
Görüntü iyileşene kadar değeri artırın.



NOT

İyileşme yoksa ayarı başlangıç değerine geri döndürün.

- 4 İyileştirilen görüntüde beyaz noktalar veya renkli noktalar varsa değeri bir seviye kadar düşürün.**

Renkli Yazdırma Sorunu

Renk kayması oluştu



Renk ayarlamasını yapmak gerekiyor.

1 Ekranı görüntüleyin.

- 1 [Ana Sayfa] tuşu > [...] > [Sistem Menüsü] > [Ayarlama/Bakım] > [Görüntü Ayarlama]

2 Renk ayarlamasını yapın.

- 1 [Renk Kalibras.] ve ardından [Başlat] ögesini seçin.
Renk ayarlaması başlar.

Renk kaydı (standart düzeltme) yapılması gerekiyor

Standart kayıt sorunu çözmiyorsa veya daha ayrıntılı ayarlar yapılması gerekiyorsa ayrıntılı kaydı kullanın.


✓ ÖNEMLİ

Renk kaydı gerçekleştirmeden önce Renk Ayarlaması yaptığınızdan emin olun. Renk kayması devam ederse renk kaydı gerçekleştirin. Renk Ayarlaması yapmadan renk kaydı gerçekleştirildiğinde renk kayması bir kereliğine çözüme kavuşur ancak daha sonra ciddi renk kaymaları oluşabilir.

Renk Ayarlamasına ilişkin aşağıdaki tabloya bakın.

➔ [Renk Ayarlaması \(sayfa 238\)](#)

1 Kağıt yükleyin.

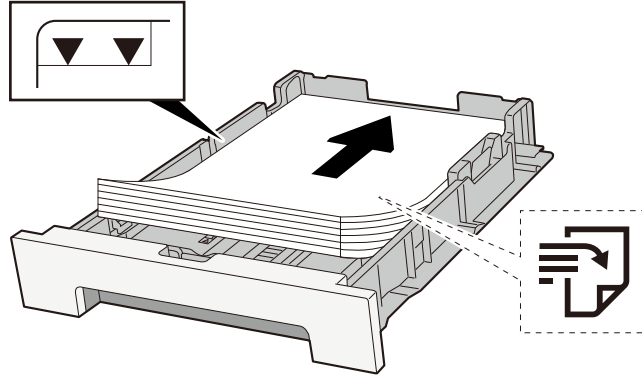

✓ ÖNEMLİ

- Kağıdı yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin.
- Yeni kağıdı paketinden çıkardıktan sonra kasetlere yüklemeden önce kağıtları havalandırın.
➔ [Kağıt Yükleme Yönelik Önlemler \(sayfa 90\)](#)
- Kağıdı yüklemeden önce kıvrılmadığından veya katlanmadığından emin olun. Kıvrılmış veya katlanmış kağıt, kağıt sıkışmasına neden olabilir.
- Yüklenen kağıdın seviye göstergesini aşmadığından emin olun (yukarıdaki resme bakın).
- Kağıt uzunluk kılavuzunu ve kağıt genişlik kılavuzunu ayarlamadan kağıt yüklenirse kağıt eğilebilir veya sıkışabilir.

2 Ekranı görüntüleyin.

[Ana Sayfa] tuşu > [...] > [Sistem Menüsü] > [Ayarlama/Bakım] > [Renk Kaydı - Normal]


3 Grafiği yazdırın.

[Grafiği Yazdır] öğesini seçin

Grafik yazdırılır. Üç renk M (Magenta), C (Cyan) ve Y (Sarı) için tek bir kağıda üç tür grafik yazdırılır: H-L (Sol), V (Orta) ve H-R (Sağ).

Yazdırmadan sonra Renkli Yazdırma Konum Düzeltme Standart menüsüne geri dönün.

Grafik Örneği

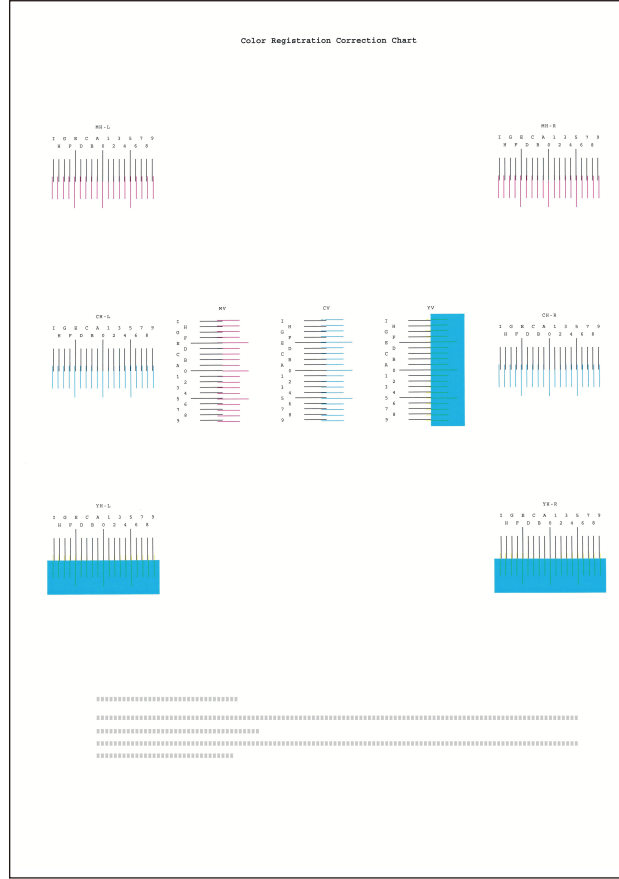


4 Düzeltme menüsü gösterilir.

[Kayıt] öğesini seçin

Magenta Düzeltme menüsü gösterilir.

5 Uygun değeri girin.

- 1 Her grafikte 2 çizginin en yakın olduğu konumu bulun. Bu, 0 konumuysa bu renk için kayıt gerekmez. Şekil için B uygun değerdir.

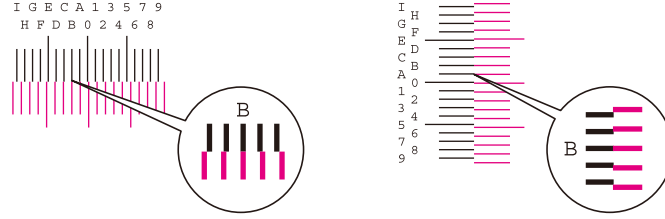

- 2 [▲] veya [▼] tuşunu seçin ve H-L-V arasındaki öğeler ve H-R öğesini değiştirdikten sonra [◀] veya [▶] tuşunu seçin, grafikten yüklenen değerleri girin ve [Başlat] tuşunu seçin.

Magenta'yı düzeltin ve biraz bekledikten sonra Renk Kaydı Normal menüsüne geri gidin.

Değeri 0'dan 9'a doğru artırmak için [▲] tuşunu seçin. Ters yönde değiştirmek için [▼] tuşunu seçin.


Değeri 0'dan alfabeye ve A'dan I'ya doğru değiştirmek için [▼] tuşunu seçin. Ters yönde değiştirmek için [▲] tuşunu seçin.

Sayısal tuş takımı ile değer girmek mümkün değildir.

- 3 Cyan ve Sarıyı düzeltmek için 1. ve 2. adımları tekrarlayın.

Renk kaydı (ayrıntılı düzeltme) yapılması gerekiyor

1 Kağıt yükleyin.

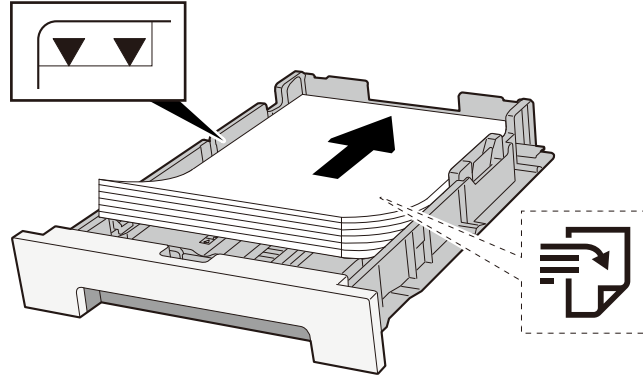

2 Ekranı görüntüleyin.

[Ana Sayfa] tuşu > [...] > [Sistem Menüsü] > [Ayarlama/Bakım] > [Renk Kaydı - Manuel]


3 Grafiği yazdırın.

[Grafiği Yazdır] öğesini seçin

Grafik yazdırılır. Tabloda, M (magenta), C (cyan) ve Y'nin (sarı) her biri için H-1 ila 5 ve V-1 ila 5 grafikleri yazdırılır.

Yazdırmadan sonra Renk Kaydı ayrıntı menüsüne geri gidin.

Grafik Örneği

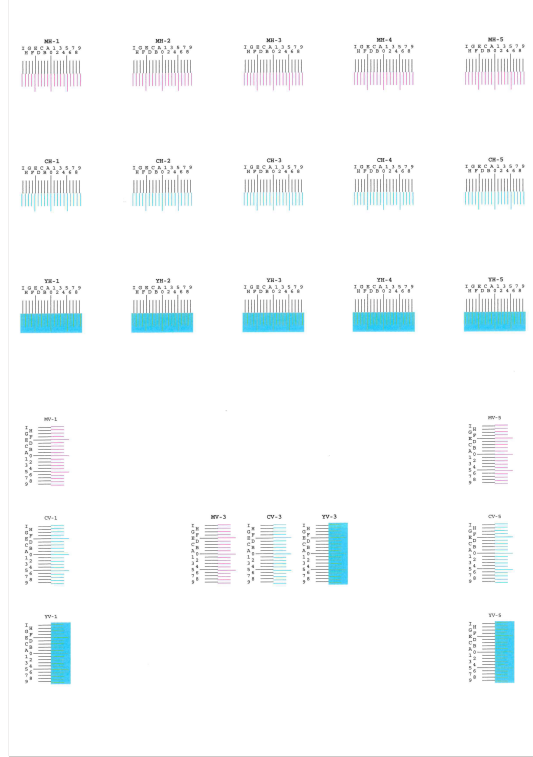


4 Düzeltme menüsü gösterilir.

[Kayıt] öğesini seçin

Magenta Düzeltme menüsü gösterilir.

5 Uygun değeri girin.

- 1 Her grafikte 2 çizginin en yakın olduğu konumu bulun. Bu, 0 konumuysa bu renk için kayıt gerekmez. Şekil için B uygun değerdir.

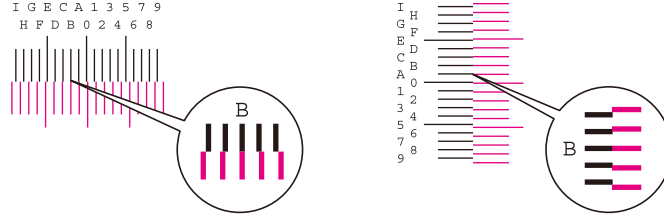

H-1'den H-5'e kadar grafiklerden, H-1'den H-5'e kadar olan değerleri okuyun.

V-1'den V-5'e kadar grafiklerden sadece V-3'ten (ortada) gelen değerleri okuyun.

- 2 [▲] veya [▼] tuşunu seçin ve H-1 ile H-5 arasındaki öğeler ve V-3 öğesini değiştirdikten sonra [◀] veya [▶] tuşunu seçin, grafikten yüklenen değerleri girin ve [Başlat] tuşunu seçin.

Magenta'yı düzeltin ve biraz bekledikten sonra Renk Kaydı Ayrıntı menüsüne geri gidin.

Değeri 0'dan 9'a doğru artırmak için [▲] tuşunu seçin. Ters yönde değiştirmek için [▼] tuşunu seçin.

Değeri 0'dan alfabeye ve A'dan I'ya doğru değiştirmek için [▼] tuşunu seçin. Ters yönde değiştirmek için [▲] tuşunu seçin.

Sayısal tuş takımı ile değer girmek mümkün değildir.

- 3 Cyan ve Sarıyı düzeltmek için 1. ve 2. adımları tekrarlayın.

Renkler beklediğinizden farklı görünüyor

Renkli kopya kağıdı kağıt kaynağında doğru şekilde ayarlandı mı?

Renkli kopya kağıdını ayarlayın.

Renk ayarlamasını yapmak gerekiyor.

1 Ekranı görüntüleyin.

- 1 [Ana Sayfa] tuşu > [...] > [Sistem Menüsü] > [Ayarlama/Bakım] > [Görüntü Ayarlama]

2 Renk ayarlamasını yapın.

- 1 [Renk Kalibras.] ve ardından [Başlat] ögesini seçin.
Renk ayarlaması başlar.

Renk ayarlaması uygun mu?

Yazıcı sürücüsü ile rengi ayarlayın.

➔ **Printing System Driver User Guide**

Renkli toner boş

Siyah beyaz yazdırmaya devam etmek istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyin:

Siyah beyaz yazdırma geçici olarak kullanılabilir.

- 1 [Ana Sayfa] tuşu > [...] > [Sistem Menüsü] > [Cihaz Ayarları] > [Toner Ayarları] > [Renk Toneri Boş Eylemi]**
- 2 [Siyah-Beyaz yazdır] ögesini seçin.**



NOT

İsteğe bağlı Fiery Kontrol Ünitesi yüklü olduğunda bu ayar geçerli değildir

Uzaktan Çalışma

Bu işlev, sistem yöneticisinin tarayıcı ve VNC yazılımı kullanarak makinenin çalıştırma paneline uzaktan erişip kullanıcıya nasıl panelin çalıştırılacağını ve sorun giderileceğini açıklamasına olanak sağlar.

Tarayıcıdan Uzaktan Çalışmanın Yürütülmesi

Desteklenen Tarayıcılar aşağıdaki gibidir. Uzaktan Çalışmayı kullanmak için tarayıcının en son sürümünü öneririz.

- Google Chrome (Sürüm 21.0 veya üzeri)
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox (Sürüm 14.0 veya üzeri)
- Safari (Sürüm 5.0 veya üzeri)

Bu bölümde Google Chrome kullanılarak Embedded Web Server RX üzerinden uzaktan çalışma gerçekleştirme prosedürü açıklanır.



NOT

Diğer tarayıcıları kullanarak Uzaktan Çalışma uygulaması için bkz.:

→ [Embedded Web Server RX User Guide](#)

1 Ekranı görüntüleyin

- 1 [Ana Sayfa] tuşu > [...] > [Sistem Menüsü] > [Ağ Ayarları] > [Protokol Ayarları]

2 [EnhncdVNC ov TLS] ögesini Açık olarak ayarlayın.

- Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.



NOT

Protokol ayarlarını Embedded Web Server RX'i kullanarak yapılandırabilirsiniz.

→ [Embedded Web Server RX User Guide](#)

3 Uzaktan çalışma için ayarları yapılandırın.

- 1 [Ana Sayfa] tuşu > [...] > [Sistem Menüsü] > [Ağ Ayarları] > [Uzaktan Çalışma]
- 2 Select [Kısıtlama Kullan] > [Parola Kullan] veya [Yönetici ögesini seçin. Yalnızca].
[Parola Kullan]'ı seçerseniz "Parola" ve "Parolayı Onayla" alanlarına parolayı girin ve [Tamam]'ı seçin.



NOT

Uzaktan çalışma ayarlarını Embedded Web Server RX'i kullanarak yapılandırabilirsiniz.

→ [Embedded Web Server RX User Guide](#)

4 Makineyi yeniden başlatın.

Restart Entire Device

→ Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.

5 Tarayıcıyı başlatın.

https: // [Bu Makinenin Host Adı] yolunu belirtin ve Embedded Web Server RX'i başlatın.

→ [Embedded Web Server RX'e erişim \(sayfa 82\)](#)

6 [Cihaz Bilgisi / Uzaktan Çalışma] > [Uzaktan Çalışma]

7 [Başlat]'a tıklayın.



NOT

- Kullanıcı cihazda oturum açmışsa çalıştırma panelinde izin onay ekranı gösterilir. [Evet] seçeneğini belirleyin.
- Uzaktan Çalıştırma bağlantısı sırasında tarayıcının açılır pencere engellemesiyle karşılaşırsa, https:// [host adı] açılır pencerelerine her zaman izin ver'i seçin ve [Tamamlandı]'ya tıklayın. Bir dakika veya daha fazla bekledikten sonra [Başlatma] işlemi yapın.

Uzaktan Çalışma başlatıldığında, sistem yöneticisinin veya kullanıcının bilgisayar ekranında çalıştırma paneli ekranı görüntülenecektir.

VNC Yazılımından Uzaktan Çalışmanın Yürütülmesi

1 Ekranı görüntüleyin

- 1 [Ana Sayfa] tuşu > [...] > [Ağ Ayarları] > [Protocol Settings]

2 [VNC (RFB)] seçeneğini Açık olarak ayarlayın.

- Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.



NOT

- “TLS üzerinden VNC (RFB)” seçeneği Açık olarak ayarlanırsa iletişim şifrelenir.
- Protokol ayarlarını Embedded Web Server RX'i kullanarak yapılandırabilirsiniz.

- [Embedded Web Server RX User Guide](#)

3 Uzaktan çalışmayı başlatın.

- 1 VNC yazılımını başlatın.
- 2 Uzaktan çalışmayı başlatmak için aşağıdaki biçimi iki nokta üst üste ile ayırarak girin.
“IP adresi: port numarası”



NOT

Adım 2’de “VNC (RFB)” ayarı Açık olarak ayarlandığında, varsayılan port numarası 9062 olur. “TLS üzerinden VNC (RFB)” seçeneği Açık olarak ayarlanırsa varsayılan port numarası 9063 olur.

- Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.

Mesajlara Yanıt Verilmesi

Dokunmatik panelde veya bilgisayarda bu mesajlardan herhangi biri gösterilirse ilgili prosedürü izleyin.



NOT

Bizimle irtibata geçtiğiniz zaman, seri numarası gereklidir. Seri numarasını kontrol etmek için, bkz.:

→ [Ekipmanın Seri Numarasının Kontrolü \(sayfa 2\)](#)

"Erişim noktası algılanamadı. " görüntülenir

Erişim noktasının doğru şekilde ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.

"Hesap hatası. [Tamam]'a basın." görüntülenir

İş dışarıdan yürütürken İş Hesabını belirleme başarısız.

İş iptal edilir. [Tamam] seçeneğini belirleyin.



NOT

Otomatik Hata Silme [Açık] olarak ayarlanırsa, işlem belirli bir süre sonra otomatik olarak devam eder. Ayrıntılar için, bkz.:

→ **Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.**

"Kaset # için kağıt ekleyin." gösterilir

Belirtilen kağıt kaynağında kağıt bitmiş mi?

Kağıtları yenileyin.

Başka bir kağıt kaynağından gelen kağıtla yazdırmak için [Alt.] seçin. Seçili kağıtla yazdırmak için [Tamam] veya [Devam] ögesini seçin.

İş i iptal etmek için [İptal] ögesini seçin.

"Kutu limiti aşıldı." görüntülenir

Belirtilen kutu dolu olduğundan işler kaydedilemiyor. İş iptal edilir.
Kutudaki orijinali silin veya yazdırın ve ardından tekrar deneyin.



NOT

Otomatik Hata Silme [Açık] olarak ayarlanırsa, işlem belirli bir süre sonra otomatik olarak devam eder.
Ayrıntılar için, bkz.:

→ **Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.**

"Kimlik Doğrulama Sunucusuna bağlanılamıyor." görüntülenir

Makinenin zamanı ile sunucu zamanı eşleşiyor mu?

- Makine zamanını sunucu zamanıyla eşleştirecek şekilde ayarlayın
→ [Tarih ve Saatin Ayarlanması \(sayfa 54\)](#)

Kimlik doğrulama sunucusuyla düzgün şekilde kaydedildi mi?

- Kullanıcı Oturum Açma Yönetimini etkinleştirin.
→ **Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.**
- Ağ onayı sunucusunu ayarlayın.
 - Sunucuyla bağlantı durumunu kontrol edin.
 - Kimlik doğrulama sunucusu için bilgisayar adının ve parolanın doğru olduğunu onaylayın.

Bilgisayar ağa doğru şekilde bağlandı mı?

- [LAN Kablosunun Bağlanması \(sayfa 37\)](#)
- [Ağ Kurulumu \(sayfa 56\)](#)



NOT

Otomatik Hata Silme [Açık] olarak ayarlanırsa, işlem belirli bir süre sonra otomatik olarak devam eder. Ayrıntılar için, bkz.:

- **Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.**

"Sunucuya bağlanılamıyor." görüntülenir

Sunucuyla bağlantı durumunu kontrol edin.

"Sunucuya bağlanılamıyor." görüntülenir

Wi-Fi veya Wi-Fi Direct bağlantısı tamamlanamadı.

[Tamam] seçeneğini belirleyin. Önceki ekrana döner.

Ayarları ve sinyal koşullarını kontrol edin.

➔ **Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.**

"Bu kağıda çift yüzlü yazdırılamıyor." görüntülenir

Çift yüzlü yazdırılamayacak bir kağıt boyutu veya türü mü seçtiniz?

Her iki tarafına yazdırılabilecek bir kağıt seçmek için, [Alt.] ögesini seçtiğinizde [Alternatif] görüntülenir ve kağıt kaynağını değiştirebilirsiniz. Çift yüzlü yazdırmayı iptal etmek ve yazdırma işlemine devam etmek için [Devam]'ı seçin.

İşi iptal etmek için [İptal] tuşunu seçin.

"Bu iş yürütülemiyor. Yetkilendirme ayarlarıyla kısıtlandı." görüntülenir

Yetkilendirme ayarları tarafından kısıtlandı.

İş iptal edilir. [Tamam] seçeneğini belirleyin.

İş hesaplama tarafından kısıtlandı.

İş iptal edilir. [Tamam] seçeneğini belirleyin.



NOT

Otomatik Hata Silme [Açık] olarak ayarlanırsa, işlem belirli bir süre sonra otomatik olarak devam eder. Ayrıntılar için, bkz.:

➔ **Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.**

"Uzaktan yazdırma yapamazsınız. İş iptal edildi." görüntülenir

Uzaktan yazdırma yasaktır.

İş iptal edilir. [Tamam] seçeneğini belirleyin.

"Bu ID karttaki veriler okunamıyor." görüntülenir

Kayıt sürecinde, Kimlik Kartı bilgisi doğru okunmadı.

IC kartı tekrar IC kart okuyucunun üzerine tutun. Yine aynı mesaj gösterilirse IC kart bu ürünle uyumlu olmayabilir. Başka bir IC kartı ile değiştirin.

"Tanınamıyor." görüntülenir

- IC kart okuyucunuzun USB konnektörünün ana üniteye doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
- [I/F Blok Ayarı] altında [USB Host] değeri [Blok et] olarak ayarlandıysa, bu ayarı [Blok etme] olarak değiştirin.

"Aşağıdaki kaset bir arıza nedeniyle kullanılamıyor." görüntülenir

Olduğu gibi devam etmek için [Tamam]'ı seçin. Onarım tamamlandıysa [İleri]'yi seçin.

"Renkli toner boş. Bu belge yazdırılamıyor." görüntülenir.

Belirttiğimiz toner kabı ile değiştirin.



NOT

Renkli toner bittikten sonra bile hâlâ siyah toner kalır ve [Renk Toneri Boş] [S & B Yazdır] olarak ayarlanırsa geçici olarak siyah beyaz yazdırma mümkün olur.

"Hata oluřtu. Güç düğmesini kapatın ve açın." görüntülenir

Sistem hatası oluřtu.

Ekranda gösterilen talimatı izleyin.

"Yüksek sıcaklık." görüntülenir

Yazdırma kalitesi bozulmuş olabilir. Odanızın sıcaklığını ve nemliliğini ayarlayın.

"Yanlış hesap No. [Tamam]'a basın." görüntülenir

İş dışarıdan yürütürken hesap ID'si yanlış.

İş iptal edilir. [Tamam] seçeneğini belirleyin.

"İş Hesaplama kısıtlaması aşıldı. [Tamam]'a basın." görüntülenir

İş Hesaplaması tarafından kısıtlanmış kabul edilebilir yazdırma sayısı aşıldı mı?

Yazdırma sayısı, İş Hesaplaması tarafından kısıtlanmış kabul edilebilir sayıyı aştı. Daha fazla yazdırılamıyor.

İş iptal edilir.[Tamam] seçeneğini belirleyin.

"İş saklanmadı. [Tamam]'a basın." görüntülenir

İş iptal edilir. [Tamam] seçeneğini belirleyin.

"KPDŁ hatası. [Tamam]'a basın." görüntülenir

PostScript hatası oluştu.

İş iptal edilir. [Tamam] seçeneğini belirleyin.



NOT

Otomatik Hata Silme [Açık] olarak ayarlanırsa, işlem belirli bir süre sonra otomatik olarak devam eder. Ayrıntılar için, bkz.:

→ **Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.**

"ÇA tepsiye kağıt yükleyin." görüntülenir

Kağıt kaynağı kağıt boyutu ayarı, beslenen gerçek kağıt boyutuyla eşleşmiyor mu?

Çok amaçlı tablada yazdırma verileriyle eşleşen kağıt yok. Kağıdı ayarlayın. Yazdırmaya devam etmek için [Tamam]'ı seçin.

Diğer kağıt kaynağından yazdırmak için [Alt.] ögesini seçtiğinizde [Alternatif] görüntülenir ve kağıt kaynağını değiştirebilirsiniz. Kağıt kaynağını değiştirmeden yazdırmak için [Devam] ögesini seçin.

İşi iptal etmek için [İptal] ögesini seçin.

"Düşük sıcaklık." görüntülenir

Yazdırma kalitesi bozulmuş olabilir. Odanızın sıcaklığını ve nemliliğini ayarlayın.

"Cihaz arızası. Servisi arayın." görüntülenir

Dahili hata oluştu.

Ekranda gösterilen hata kodunu not alın ve servis temsilcinize başvurun.

"MaliciousPRG algılandı Programı silin. Yönetici ile iletişime geçin. >>" görüntülenir

Olası kötü amaçlı yazılım programı nedeniyle yürütme iptal edildi.

Lütfen yöneticiye başvurun.

"Bellek dolu." görüntülenir

Bellek dolu ve iş devam edemiyor.

[Tamam] seçeneğini belirleyin. İş iptal edilir.Sık sık yetersiz bellekle karşılaşıyorsanız satıcınız veya servis temsilcinizle iletişime geçin.



NOT

Otomatik Hata Silme [Açık] olarak ayarlanırsa, işlem belirli bir süre sonra otomatik olarak devam eder. Ayrıntılar için, bkz.:

→ **Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.**

"Birden fazla kopya yapılamaz. [Tamam]'a basın." görüntülenir

Sadece bir kopya mevcuttur.

- Yazdırmaya devam etmek için [Tamam]'ı seçin.
- İşi iptal etmek için [İptal]'i seçin.

"Kaset # konumunda kağıt sıkıştı." görüntülenir

Kağıt sıkışması oluştu.

Kağıt sıkışması oluşursa, makine duracak ve sıkışma yeri ekran üzerinde gösterilecektir. Sıkışan kağıdı çıkarmak için makineyi açık bırakın ve talimatı izleyin.

➔ [Sıkışma Konumu Göstergeleri \(sayfa 244\)](#)

"Gerçekleştirme >> Kalibrasyon" görüntülenir

Makine, kaliteyi sürdürmek için ayarlama modunda. Lütfen bekleyin.

"Lütfen bekleyin. Sıcaklığı düzenliyor..." görüntülenir

Makine, kaliteyi sürdürmek için ayarlama modunda.

Lütfen bekleyin.

"RAM disk hatası. [Tamam]'a basın." görüntülenir

RAM diski hatası oluştu.

[Tamam] seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki hata kodu olasıdır:

04: RAM diskinde yeterli boş alan yok. İsteğe bağlı RAM diski takılıysa, Sistem Menüsü'nde [RAM Disk Ayarı]'nı kullanarak RAM diskinin boyutunu artırın.

➔ **Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.**

"Drum yenileniyor... Lütfen bekleyin." görüntülenir

Makine, kaliteyi sürdürmek için ayarlama modunda.

Lütfen bekleyin.

"Toneri deęiřtirin. [C][M][Y][K]" görüntülenir

Toner kabını belirttięimiz toner kabı ile deęiřtirin.



NOT

Renkli toner bittikten sonra bile hâlâ siyah toner kalır ve [Renk Toneri Boř] [S & B Yazdır] olarak ayarlanırsa geçiçi olarak siyah beyaz yazdırma mümkün olur.




DIKKAT


Toner içeren parçaları yakmaya çalışmayın. Tehlikeli kıvılcımlar yanıklara neden olabilir.

Toner kabının takılmasına ilişkin prosedürler her renk için aynıdır. Burada örnek olarak sarı toner kabı için prosedürleri açıklayacağız.


1 Sağ kapaęı açın.

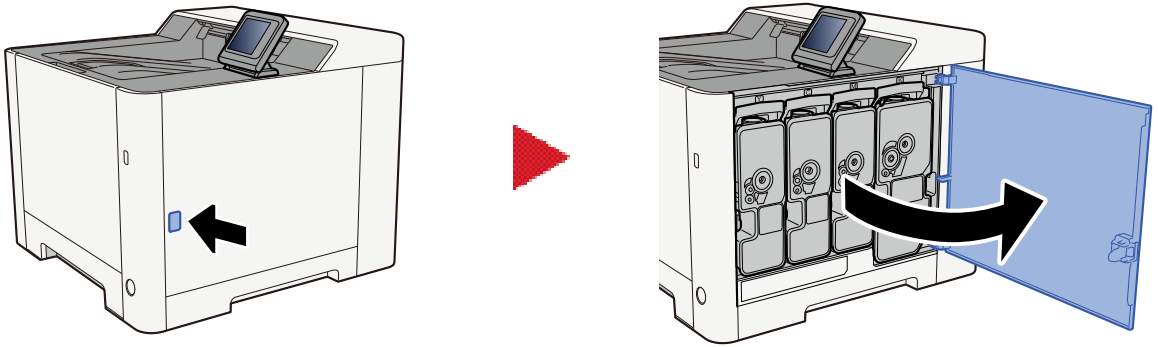

2 Toner kabının kilidini açın.

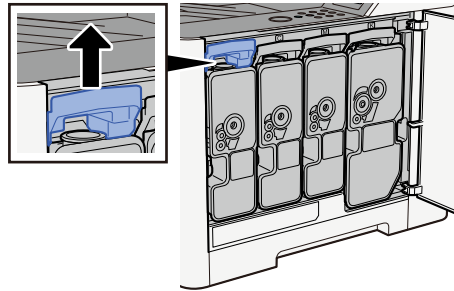


3 Toner kabını çıkarın

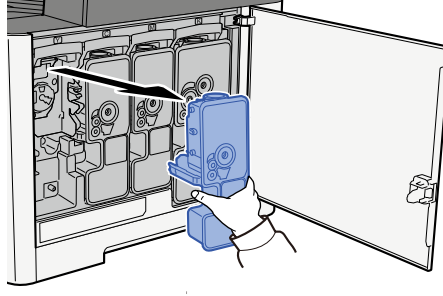

4 Kullanılmış toner kabını plastik atık torbasına koyun.




5 Yeni toner kabını kutudan çıkarın.

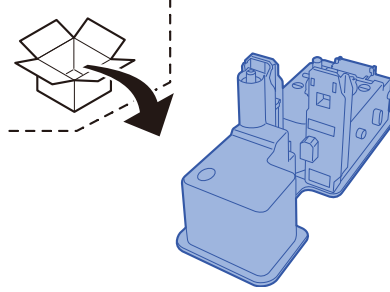


✓ ÖNEMLİ


Aşağıda gösterilen noktalara dokunmayın.

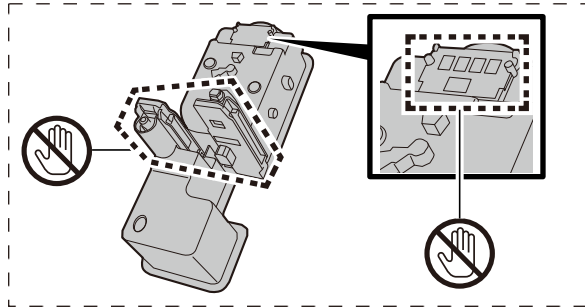

6 Toner kabını sallayın.

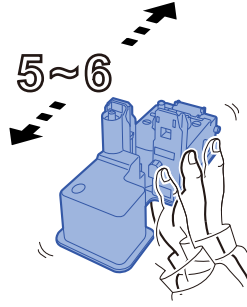


7 Toner kabını takın.

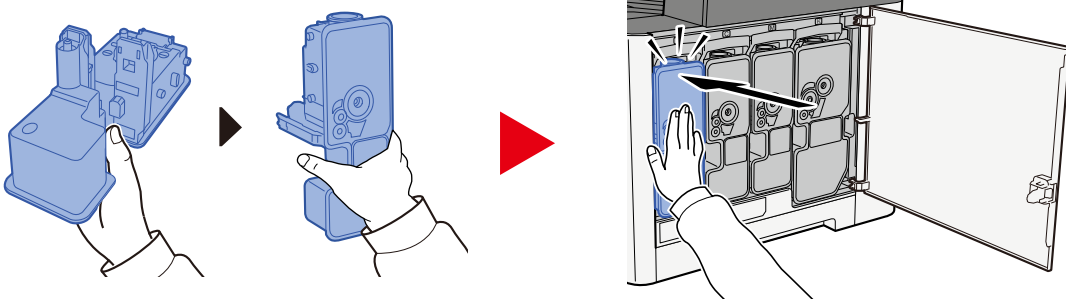

✓ ÖNEMLİ

Toner kabını tamamen takın.

8 Sağ kapağı kapatın.

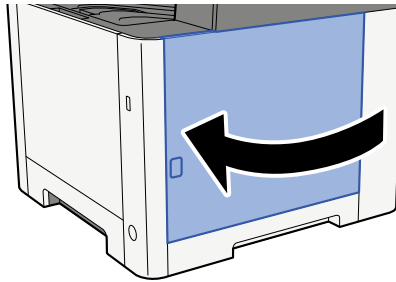

💡 NOT

- Toner kabı kapağı veya sağ kapak kapanmazsa yeni toner kabının doğru takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Boşalan toner kabını satıcınıza veya servis temsilcinize iade edin. Toplanan toner kapları ilgili düzenlemelere uygun olarak geri dönüştürülecek veya elden çıkarılacaktır.

"XXXXX öğesini değıştirin." görüntülenir

Servis temsilcinize başvurun.

1 [Ana Sayfa] tuşu > [...] > [Sistem Menüsü] > [Ayarlama/Bakım] > [Servis Ayarları]

"Toner kabını çalkalayın." görüntülenir

Üst kapağı açın ve toner kabını çıkarın. Toner kabını iyice sallayın ve tekrar ayarlayın.

"Cihaz bağlanamaz çünkü izin verilen bağlantı aşılabilir." görüntülenir

Maksimum Wi-Fi Direct bağlantısı sayısından fazlasını mı bağlıyorsunuz?

İş iptal edilir. [Tamam] seçeneğini belirleyin. Kullanmadığınız cihazların bağlantısını kesin veya bu ünitenin [Bağlantıyı Kesme Zamanlayıcısı]'nı mobil cihazların bağlantısı kesilecek şekilde ayarlayın.

→ **Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.**

"Toner az.[C,M,Y,K]" görüntülenir

Toner kabının deęiřtirilme zamanı gelmek üzere.

Yeni bir toner kabı edinin.

"Toner türü uyumsuzluğu. [C][M][Y][K]" görüntülenir

Sahip olduğunuz toner tipi model ile eşleşiyor mu?

Lütfen doğru toneri takın.

"USB Sürücüsü hatası. [Tamam]'a basın." görüntülenir

USB sürücüsü yazmaya karşı korumalı mı?

USB sürücüsünde bir hata oluştu.İş iptal edilir. [Tamam] seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki hata kodu gösterilir:

01: Yazdırılabilir bir USB sürücüsü takın.

USB sürücüsünde bir hata oluştu.

İş iptal edilir. [Tamam] seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki hata kodu gösterilir:

01: Tek seferde kaydedilebilecek veri miktarı aşıldı. Sistemi yeniden başlatın veya gücü Kapatın/Açın.

Sorun devam ederse USB sürücüsü makineyle uyumlu değildir. Bu makinede biçimlendirilen USB sürücüsünü kullanın. USB sürücüsü biçimlendirilemezse hasarlıdır. Uyumlu bir USB sürücüsü bağlayın.



NOT

Otomatik Hata Silme [Açık] olarak ayarlanırsa, işlem belirli bir süre sonra otomatik olarak devam eder. Ayrıntılar için, bkz.:

➔ **Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.**

"Bu kutuyu kullanamazsınız. İş iptal edildi." görüntülenir

Belirtilen kutuyu kullanma izniniz yok.

İş iptal edilir. [Tamam] seçeneğini belirleyin.

Ayarlama/Bakım

Ayarlama/Bakıma Genel Bakış

Bir görüntü sorunu oluşursa ve ayarlama veya bakım menüsü çalıştırma mesajı görünürse sistem menüsünde Ayarlama/ Bakım çalıştırın.

Aşağıdaki tabloda gerçekleştirebileceğiniz öğeler listelenir.

Öge	Açıklama
[Renk Kaydı]	Renk kaymasını çözmek için renk konumunu düzeltin. ➔ Renk Kaydı Prosedürü (sayfa 239)
[Görüntü Ayarlama]	[Drum] Görüntüdeki mürekkep lekesini veya beyaz noktaları yazdırmadan kaldırın. Bu işlem 1 dakika 20 saniye kadar sürebilir. İşlem için gereken süre, kullanım ortamına göre değişebilir. [DeveloperRefresh] Yeterli toner olmasına rağmen çok açık veya tam olmayan basılı görüntüyü ayarlayın. [LSU] Dikey beyaz çizgileri baskıdan kaldırın. [Renk Kalibras.] Düzgün toner örtüşmesini ve orijinal ton ile tutarlılığı sağlamak için cihazı kalibre edin. ➔ Renk Ayarlaması (sayfa 238)  NOT - Yazdırma sırasında Drum yenilemesi yapılamaz. Drum yenilemesini yazdırma bittikten sonra yapın. - Developer yenilemesi sırasında toner yeniden doldurulduğunda bekleme süresi daha uzun olabilir. - Bu renk ayarlaması yapıldıktan sonra bile doğru toner örtüşmesi sağlanamadığında aşağıya bakın: ➔ Renk Kaydı Prosedürü (sayfa 239)

Renk Ayarlaması

Uzun süreli kullanım ve ortam sıcaklığı ve nemliliğinin etkisi dolayısıyla renkli çıktının renk tonu değişebilir ve renk kayması meydana gelebilir. Bu işlevi, tonda ve renk kaymasında ince ayar yapmak ve optimize edilmiş renkli yazdırma sağlamak için kullanabilirsiniz. Bu renk ayarlaması yapıldıktan sonra bile doğru ton elde edilemediğinde veya doğru toner örtüşmesi sağlanamadığında, aşağıya bakın:

→ [Renk Kaydı Prosedürü \(sayfa 239\)](#)

1 Ekranı görüntüleyin.

[Ana Sayfa] tuşu > [...] > [Sistem Menüsü] > [Ayarlama/Bakım] > [Görüntü Ayarlama] > [Tamam] tuşu

2 Ayarlama yapın.

[Kalibrasyon] > [Tamam] tuşu

[Seçme] ekranında Renk Ayarını seçin ve [Başlat] ögesini seçerek başlayın.

Renk ayarlaması gerçekleştirilir ve ayarlama bittiğinde sistem Ayarlama/Bakım ekranına geri döner.

Renk Kaydı Prosedürü

Renk kaymasını çözmek için renk konumunu düzeltin. Standart kayıt sorunu çözmiyorsa veya daha ayrıntılı ayarlar yapılması gerekiyorsa ayrıntılı kaydı kullanın.



NOT

Renk kaydı yaparken kasette A4 kağıdı yüklü olduğunu kontrol edin.



ÖNEMLİ


Renk kaydı gerçekleştirmeden önce Renk Ayarlaması yaptığınızdan emin olun. Renk kayması devam ederse renk kaydı gerçekleştirin. Renk Ayarlaması yapmadan renk kaydı gerçekleştirildiğinde renk kayması bir kereliğine çözüme kavuşur ancak daha sonra ciddi renk kaymaları oluşabilir.

Renk Ayarlamasına ilişkin aşağıdaki tabloya bakın.

→ [Renk Ayarlaması \(sayfa 238\)](#)

Renk Kaydını Uygulama Prosedürü (Standart Kayıt)

1 Kağıt yükleyin.

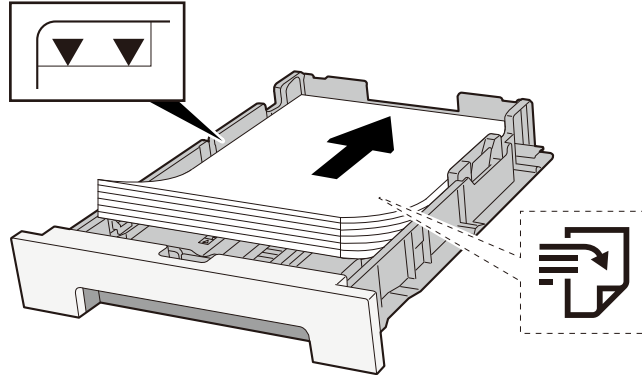

ÖNEMLİ

- Kağıdı yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin.
- Yeni kağıdı paketinden çıkardıktan sonra kasetlere yüklemeden önce kağıtları havalandırın.
→ [Kağıt Yükleme Yönelik Önlemler \(sayfa 90\)](#)
- Kağıdı yüklemeden önce kıvrılmadığından veya katlanmadığından emin olun. Kıvrılmış veya katlanmış kağıt, kağıt sıkışmasına neden olabilir.
- Yüklenen kağıdın seviye göstergesini aşmadığından emin olun (yukarıdaki resme bakın).
- Kağıt uzunluk kılavuzunu ve kağıt genişlik kılavuzunu ayarlamadan kağıt yüklenirse kağıt eğilebilir veya sıkışabilir.

2 Ekranı görüntüleyin.

[Ana Sayfa] tuşu > [...] > [Sistem Menüsü] > [Ayarlama/Bakım] > [Renk Kaydı - Normal]


3 Grafiği yazdırın.

[Grafiği Yazdır] ögesini seçin

Grafik yazdırılır. Üç renk M (Magenta), C (Cyan) ve Y (Sarı) için tek bir kağıda üç tür grafik yazdırılır: H-L (Sol), V (Orta) ve H-R (Sağ).

Yazdırmadan sonra Renkli Yazdırma Konum Düzeltme Standart menüsüne geri dönün.

Grafik Örneği

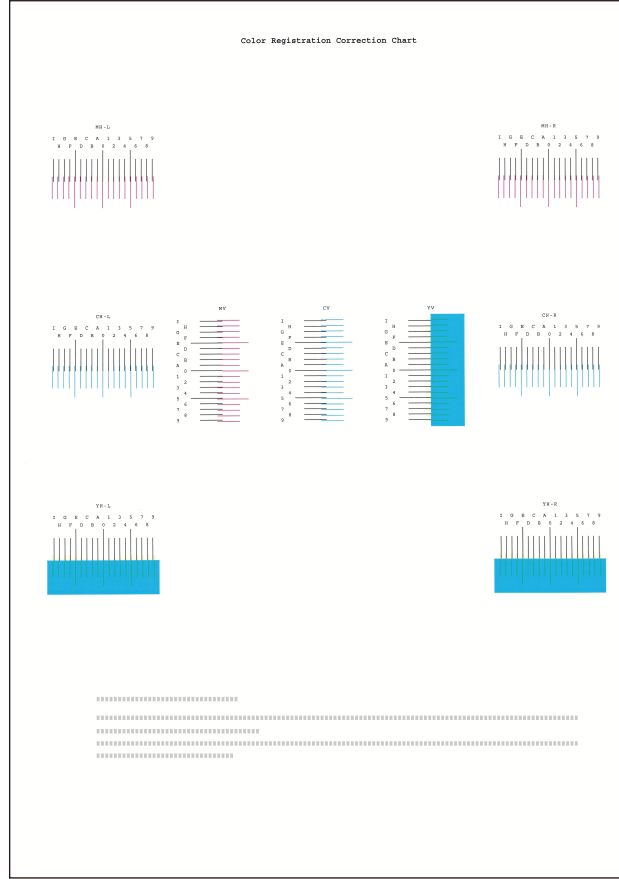


4 Düzeltme menüsü gösterilir.

[Kayıt] ögesini seçin

Magenta Düzeltme menüsü gösterilir.

5 Uygun değeri girin.

- 1 Her grafikte 2 çizginin en yakın olduğu konumu bulun. Bu, 0 konumuysa bu renk için kayıt gerekmez. Şekil için B uygun değerdir.

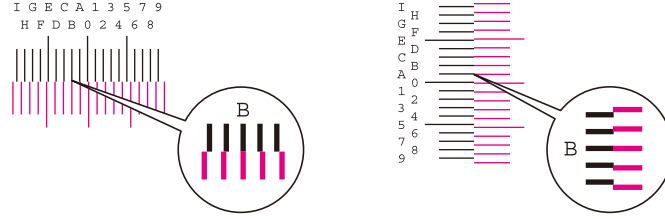

- 2 [▲] veya [▼] tuşunu seçin ve H-L-V arasındaki öğeler ve H-R öğesini değiştirdikten sonra [◀] veya [▶] tuşunu seçin, grafikten yüklenen değerleri girin ve [Başlat] tuşunu seçin.

Magenta'yı düzeltin ve biraz bekledikten sonra Renk Kaydı Normal menüsüne geri gidin.

Değeri 0'dan 9'a doğru artırmak için [▲] tuşunu seçin. Ters yönde değiştirmek için [▼] tuşunu seçin.


Değeri 0'dan alfabeye ve A'dan I'ya doğru değiştirmek için [▼] tuşunu seçin. Ters yönde değiştirmek için [▲] tuşunu seçin.

Sayısal tuş takımı ile değer girmek mümkün değildir.

- 3 Cyan ve Sarıyı düzeltmek için 1. ve 2. adımları tekrarlayın.

Renk Kaydını Uygulama Prosedürü (Ayrıntılı Kayıt)

1 Kağıt yükleyin.

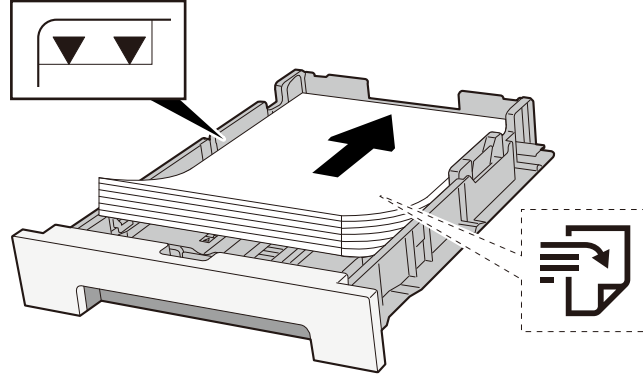

2 Ekranı görüntüleyin.

[Ana Sayfa] tuşu > [...] > [Sistem Menüsü] > [Ayarlama/Bakım] > [Renk Kaydı - Manuel]


3 Grafiği yazdırın.

[Grafiği Yazdır] öğesini seçin

Grafik yazdırılır. Tabloda, M (magenta), C (cyan) ve Y'nin (sarı) her biri için H-1 ila 5 ve V-1 ila 5 grafikleri yazdırılır.

Yazdırmadan sonra Renk Kaydı ayrıntı menüsüne geri gidin.

Grafik Örneği

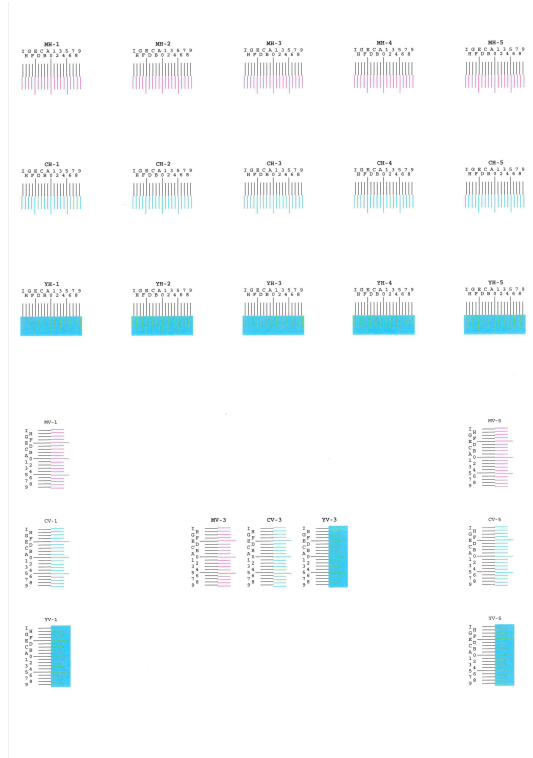


4 Düzeltme menüsü gösterilir.

[Kayıt] öğesini seçin

Magenta Düzeltme menüsü gösterilir.

5 Uygun değeri girin.

- 1 Her grafikte 2 çizginin en yakın olduğu konumu bulun. Bu, 0 konumuysa bu renk için kayıt gerekmez. Şekil için B uygun değerdir.

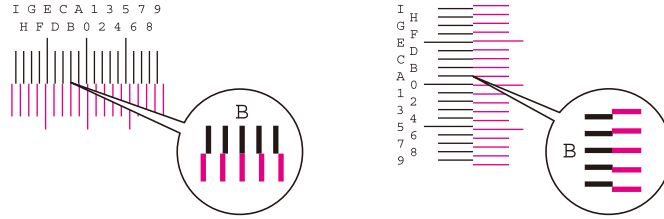

H-1'den H-5'e kadar grafiklerden, H-1'den H-5'e kadar olan değerleri okuyun.

V-1'den V-5'e kadar grafiklerden sadece V-3'ten (ortada) gelen değerleri okuyun.

- 2 [▲] veya [▼] tuşunu seçin ve H-1 ile H-5 arasındaki öğeler ve V-3 öğesini değiştirdikten sonra [◀] veya [▶] tuşunu seçin, grafikten yüklenen değerleri girin ve [Başlat] tuşunu seçin.

Magenta'yı düzeltin ve biraz bekledikten sonra Renk Kaydı Ayrıntı menüsüne geri gidin.

Değeri 0'dan 9'a doğru artırmak için [▲] tuşunu seçin. Ters yönde değiştirmek için [▼] tuşunu seçin.

Değeri 0'dan alfabeye ve A'dan I'ya doğru değiştirmek için [▼] tuşunu seçin. Ters yönde değiştirmek için [▲] tuşunu seçin.


Sayısal tuş takımı ile değer girmek mümkün değildir.

- 3 Cyan ve Sarıyı düzeltmek için 1. ve 2. adımları tekrarlayın.

Kağıt Sıkışmasının Giderilmesi

Kağıt sıkışması meydana gelirse, LCD panelde "Kağıt sıkışması." mesajı görüntülenir ve makine durur.

Sıkışma Konumu Göstergeleri

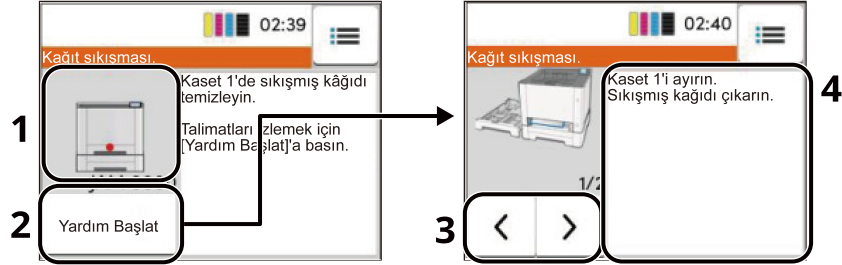

- 1 Kağıt sıkışmasının konumunu gösterir.
- 2 Yardım ekranını gösterir. Yardım ekranında sıkışmayı ortadan kaldıracak prosedür gösterilir.




NOT

Yardım Ekranı için, bkz.:

➔ [Yardım Ekranı \(sayfa 51\)](#)

- 3 Önceki adıma döner.
- 4 Kaldırma prosedürünü gösterir.

Kağıt sıkışması meydana gelirse, sıkışmanın yeri ve ortadan kaldırma talimatları LCD panelde görüntülenecektir.

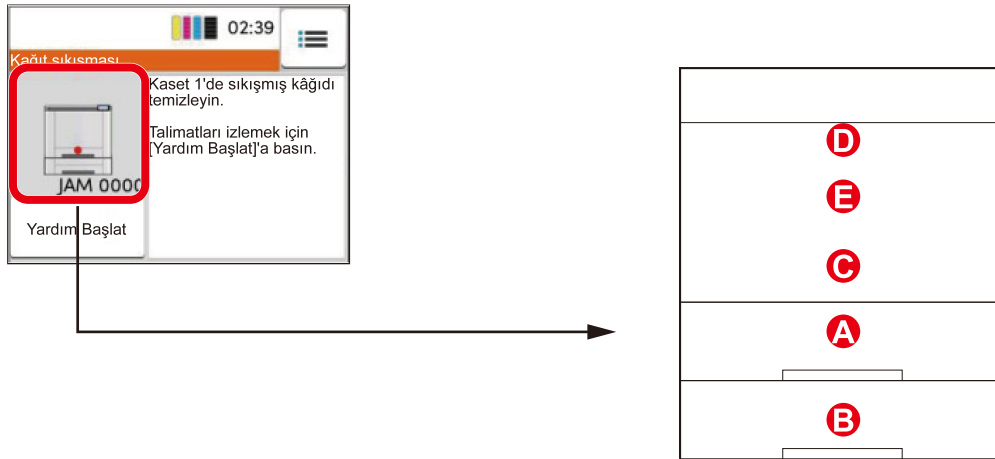

Kağıt Sıkışma Konumu Göstergesi	Kağıt Sıkışma Konumu
A	Kaset 1 ➔ Sıkışan kağıtları Kaset 1'den Kaset 2'ye çıkarın (sayfa 249)
B	Kaset 2 ➔ Sıkışan kağıtları Kaset 1'den Kaset 2'ye çıkarın (sayfa 249)

Kağıt Sıkışma Konumu Göstergesi	Kağıt Sıkışma Konumu
C	Çok Amaçlı Tabla → Çok Amaçlı Tablada sıkışan kağıdı çıkarın (sayfa 246)
D	Çift Yüzlü Ünitesi → Arka Kapak 1’de sıkışan kağıdı çıkarın (sayfa 250)
E	Arka Kapak1 → Arka Kapak 1’de sıkışan kağıdı çıkarın (sayfa 250)


Sıkışmayı giderdikten sonra makine tekrar ısınacak ve hata mesajı silinecektir. Makine, sıkışma meydana geldiğinde yazdırılmakta olan sayfayla kaldığı yerden devam eder.

Çok Amaçlı Tablada sıkışan kağıdı çıkarın


⚠ DİKKAT

- Sıkışmış kağıtları tekrar kullanmayın.
- Çıkarma işlemi sırasında kağıt yırtılırsa makinenin iç bölümünden bütün ayrılmış kağıt parçalarını çıkardığınızdan emin olun. Makinede kalan yırtık kağıtlar tekrar sıkışmaya neden olabilir.


1 Sıkışan kağıdı çıkarın.

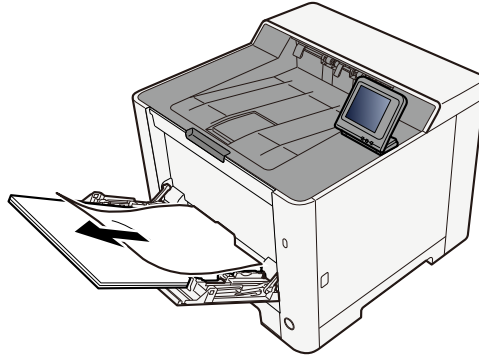


2 Kağıtların hepsini çıkarın.

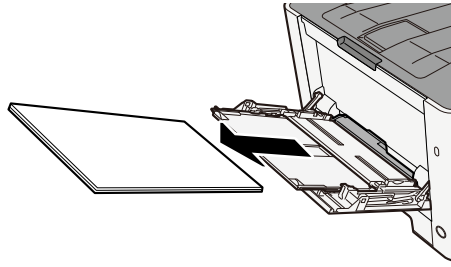


3 Çok amaçlı tablayı kapatın ve kaset 1'i dışarı çekin.

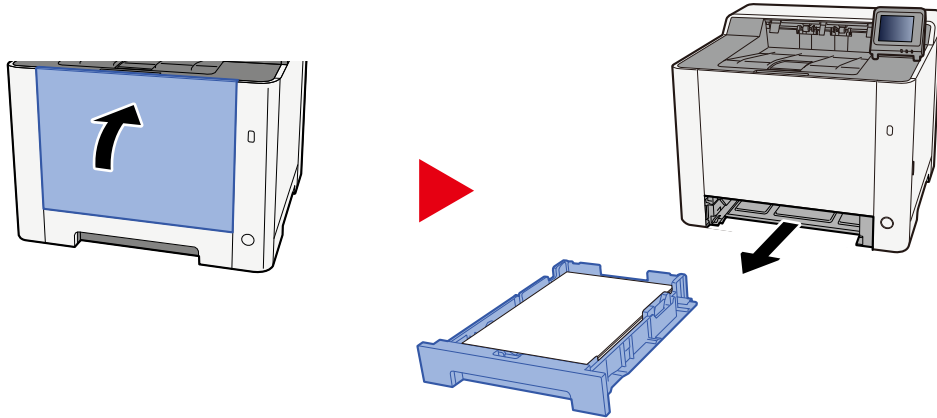


4 Besleme kapağını açın.

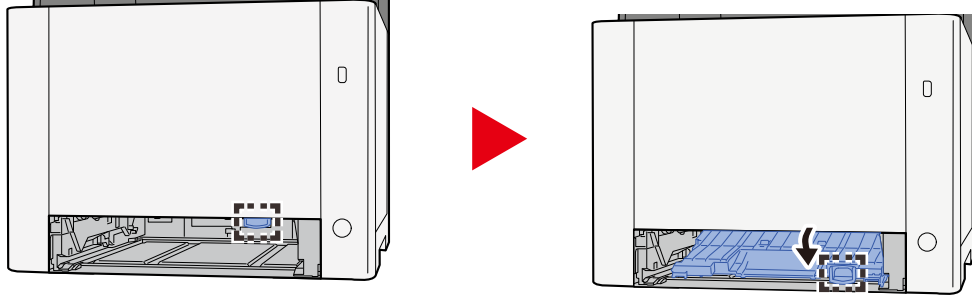


5 Sıkışan kağıdı çıkarın.

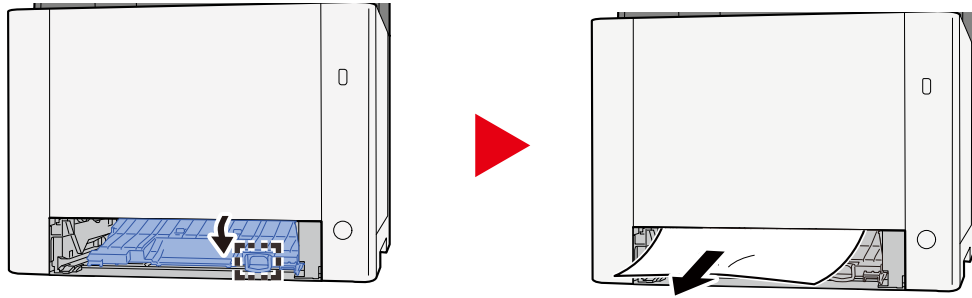

6 Besleme kapağını asıl konumuna getirin ve kaset 1'i asıl konumuna döndürün.

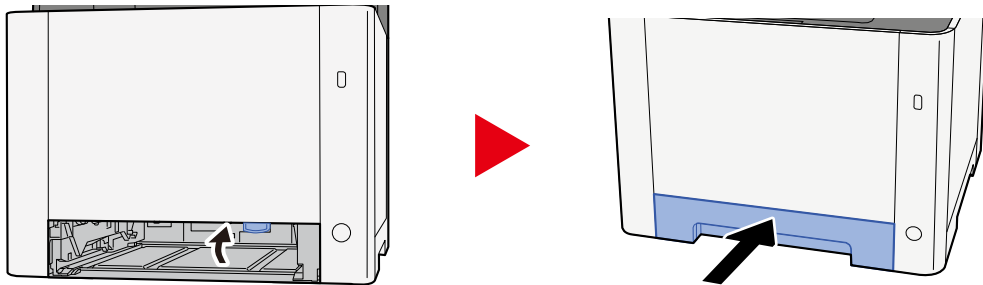

7 Çok amaçlı tablayı açın ve kağıdı tekrar yükleyin.

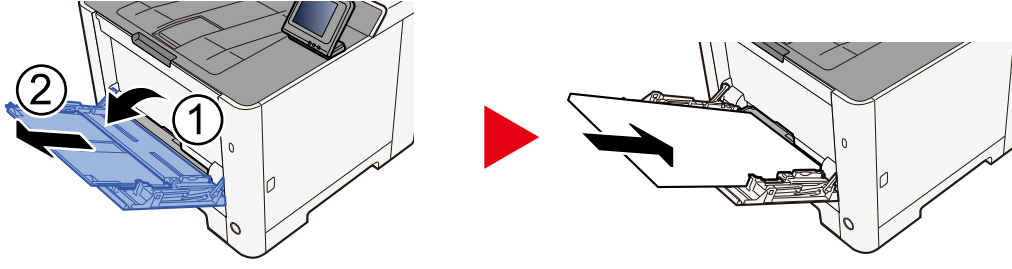


Sıkışan kağıtları Kaset 1'den Kaset 2'ye çıkarın

Kaset 1'den Kaset 2'ye kadar olan kağıt sıkışmalarını giderme prosedürü.


⚠ DİKKAT

- Sıkışmış kağıtları tekrar kullanmayın.
- Çıkarma işlemi sırasında kağıt yırtılırsa makinenin iç bölümünden bütün ayrılmış kağıt parçalarını çıkardığınızdan emin olun. Makinede kalan yırtık kağıtlar tekrar sıkışmaya neden olabilir.


1 Durana kadar Kaset 1'i kendinize doğru dışarı çekin.

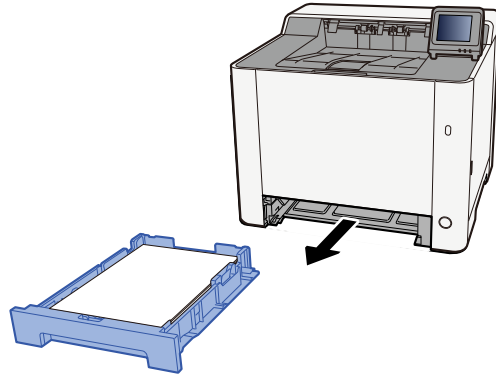

2 Sıkışan kağıdı çıkarın.

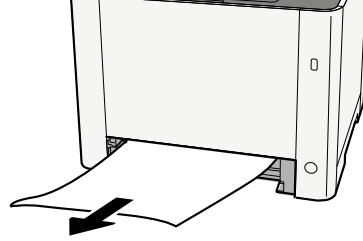


3 Kaset 1'i içeri itin.

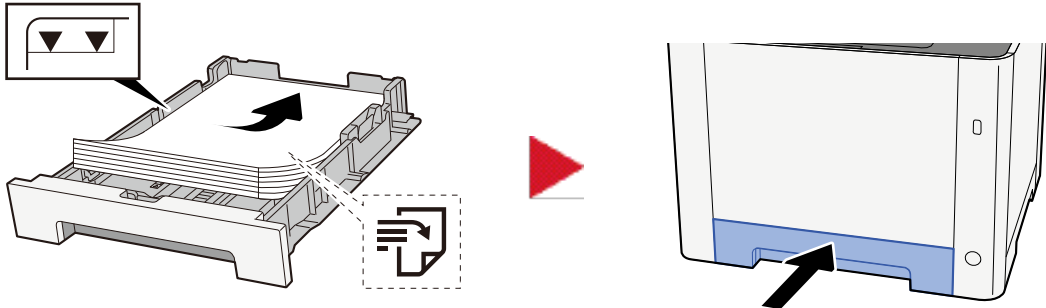

Arka Kapak 1'de sıkışan kağıdı çıkarın


1 Arka Kapak 1'i açın

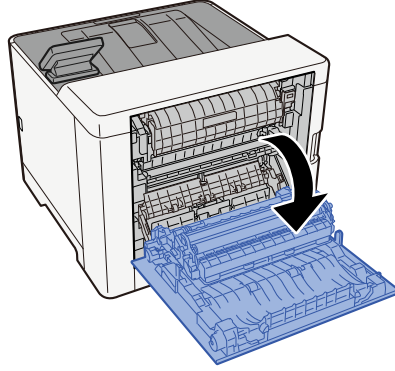


DIKKAT

Makinenin içindeki bazı parçalar çok sıcaktır. Yanma riski olduğundan dikkatlice işlem gerçekleştirin.


2 Sıkışan kağıdı çıkarın.

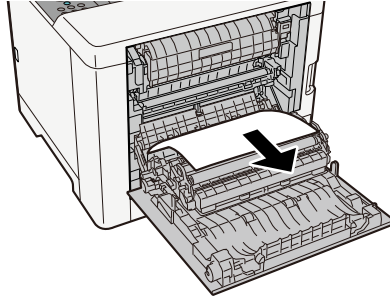


3 Kapağı (A) açın.

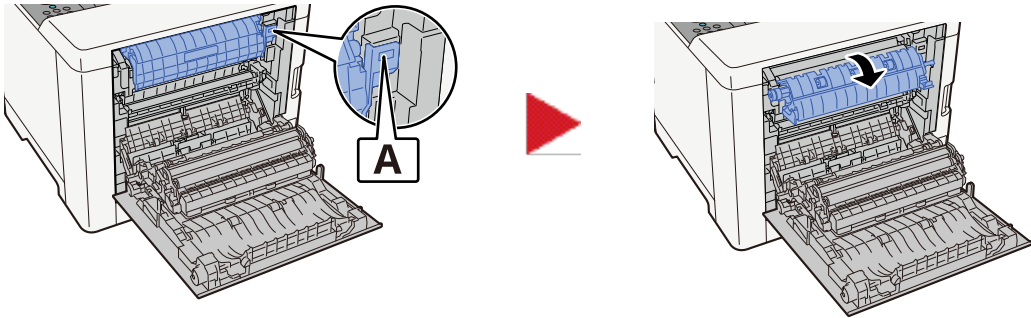


4 Sıkışan kağıdı çıkarın.

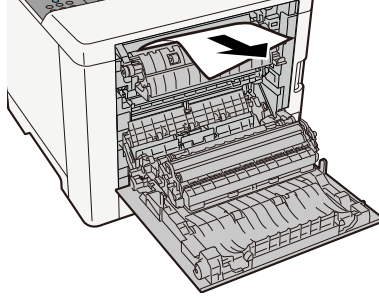


5 Besleme kapağını (B) açın.

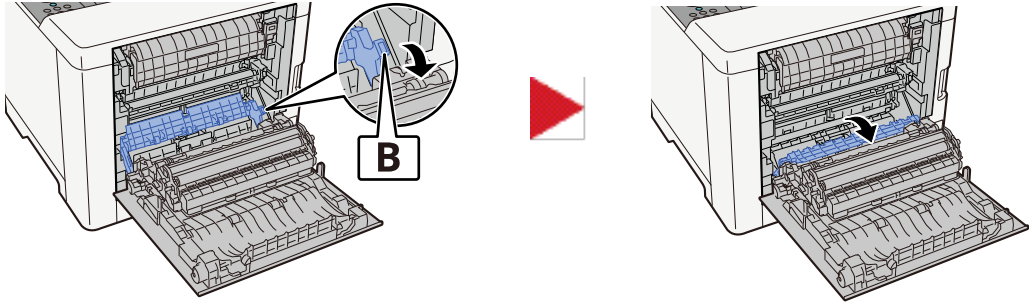


6 Sıkışan kağıdı çıkarın.

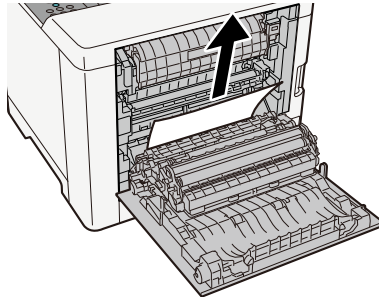


7 Çift yüzlü üniteyi (C) açın.

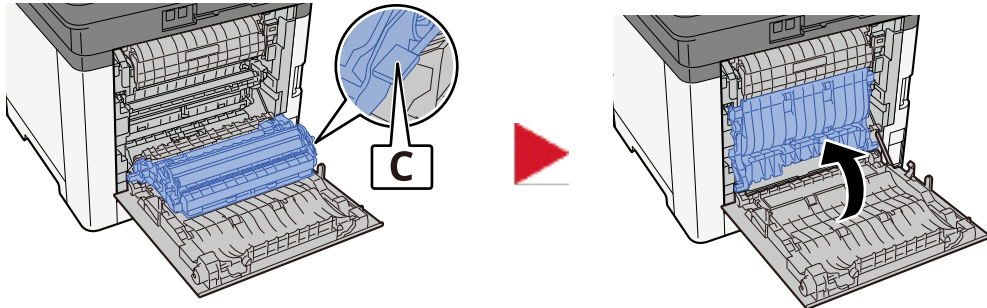

8 Sıkışan kağıdı çıkarın.

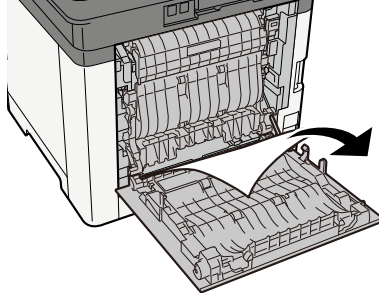


9 Arka Kapak 1'i itin.

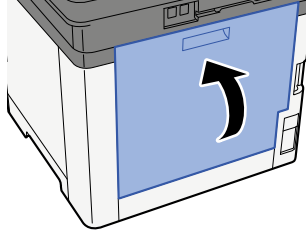


Arka Kapak 2'de sıkışan kağıdı çıkarın


1 Arka kapak 2'yi açın

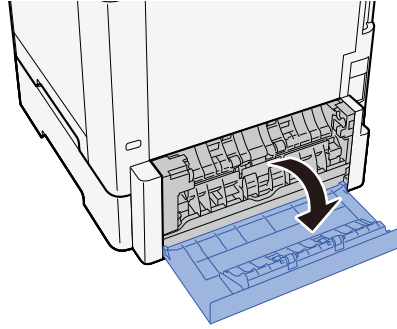

2 Sıkışan kağıdı çıkarın.

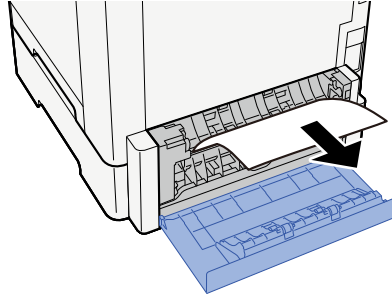

3 Arka Kapak 2'yi itin.

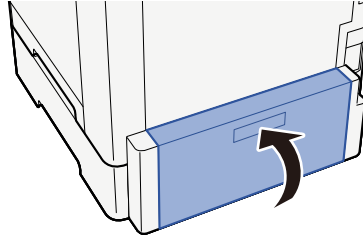

8 Ek

İsteğe Bağlı Donanım	255
Özellikler	256
Verilerinizi yedekleme	260
Güvenli Hızlı Kurulum İşlev Listesi.....	262

İsteğe Bağlı Donanım

Seçenek yapılandırması

Bu model için aşağıdaki geliştirmeler mevcuttur.

1 PF-5110 <Paper feeder>

Ana ünitenin kasetleriyle aynı olan 1 bölüm eklenebilir

Kağıt yükleme şekli, standart kaset ile aynıdır.

2 Card Authentication Kit(B) AC <IC card authentication kit (Activate)>

IC kart ile kullanıcı kimlik doğrulaması yapmak mümkündür. IC kart ile kullanıcı kimlik doğrulaması yapabilmek için, IC kart bilgilerinin önceden yerel kullanıcı listesine kaydedilmesi gerekir.

3 Çalıştırma panelindeki metin alanlarına bilgi girmek için bir USB klavye kullanılabilir. Klavyeyi makineye takmak için özel bir montaj da mevcuttur. Bir klavye satın almadan önce makinenizle uyumlu klavyeler hakkında bilgi almak için lütfen satıcınız veya servis temsilcinize başvurun.

Yazılım seçeneği

1 UG-33 AC <ThinPrint expansion kit (Activate)>

Yazılım sürücüsü olmadan bile yazdırma verilerini doğrudan yazdırmak mümkündür.

Özellikler

✓ ÖNEMLİ

Özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

Makine

Öge	Özellikler
Model	P-C2651DW
Tür	Masaüstü
Yazdırma Yöntemi	Yarıiletken lazer ile elektrofotografi
Kağıt Ağırlığı (Kaset)	60 - 163 g/m ²
Kağıt Ağırlığı (Çok Amaçlı Tabla)	60 - 220 g/m ² 209,5 g/m ² (HAGAKI)
Kağıt Türü (Kaset)	Normal, Ön Baskılı, Birleşik, Geri Dönüşümlü, Pürüzlü, Letterhead, Renkli, Ön Delikli, Kalın, Yüksek Kalite, Özel 1 - 8 (Çift yüzlü: Çift yüzlü yazdırma ile aynı).
Kağıt Türü (Çok Amaçlı Tabla)	Normal, Saydam (OHP Film), Ön Baskılı, Birleşik, Geri Dönüşümlü, Pürüzlü, Parşömen, Antetli, Renkli, Ön Delikli, Kalın, Yüksek Kalite, Etiketler, Zarf, Hagaki (Kart stoğu), Kaplanmış, Özel 1 - 8
Kağıt Boyutu (Kaset)	A4, A5, A5-R, A6, B5, B6, Letter, Legal, 216×340 mm, Executive, Oficio II, 16K, Statement, Folio, ISO B5, Özel (105 × 148 to 216 × 356 mm)
Kağıt Boyutu (Çok Amaçlı Tabla)	A4, A5, A5-R, A6, B5, B6, Letter, Legal, 216 × 340 mm, Executive, Oficio II, 16K, Statement, Statement-R, Folio, ISO B5, Envelope Monarch, Envelope #10, Envelope DL, Envelope C5, Envelope #9, Envelope #6 3/4, Hagaki (Cardstock), Oufukuhagaki (Return postcard), Youkei 2, Youkei 4, Nagagata 3, Nagagata 4, Younaga 3, Özel (70 × 148 to 216 × 356 mm), 216 x 340 mm
Yazdırılan Görüntü Marj Genişliği	4,2 mm
Isınma Süresi (23 °C/73,4 °F, %60)	29 saniye veya daha kısa (açıldıktan sonra)
Isınma Süresi (23 °C/73,4 °F, %60)	13 saniye veya daha az (uykudan)
Kağıt Kapasitesi (Kaset)	250 sheet (80 g/m ² , A4/Letter veya daha küçük)
Kağıt Kapasitesi (Çok Amaçlı Tabla)	50 sayfa
Çıkış Tablası Kapasitesi (İç tabla)	150 sayfa (80 g/m ²)
Görüntü Yazma Sistemi	Yarı iletken lazer ve elektrofotografi
Görüntü Hafızası	1 GB
Arayüz (Standart)	- Yüksek Hızlı USB: 1 - Ağ Arayüzü: 1 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) - Yüksek Hızlı USB: 1 (USB flash bellek yuvası)
Çalışma Ortamı (Sıcaklık)	10 ila 32,5 °C/50 ila 90,5 °F
Çalışma Ortamı (Nemlilik)	%10 ila 80

Öge	Özellikler
Çalışma Ortamı (Rakım)	3.500 m ve üstü
Çalışma Ortamı (Parlaklık)	1.500 lux ve altı
Boyut (G × D × Y)	410 x 410 x 329 mm
Ağırlık (Toner kabı olmadan)	21 kg/46,30 lb
Gereken Alan (G × D) (çok amaçlı tabla kullanırken)	410 x 594 mm
Güç Kaynağı	120 V AC, 60 Hz: 8,6 A 220-240 V AC, 50/60 Hz: 4,5 A
Kapalı modda ve ağ bekleme modunda güç tüketimi	Aşağıdaki İnternet sitesinde bilgiler verilmiştir. Triumph-Adler https://www.triumph-adler.com/ta-en-de/environment https://www.triumph-adler.com/ta-de-de/umwelt UTAX https://www.utax.com/en-de/partners-service/environment https://www.utax.com/de-de/partner-service/umwelt
Seçenekler	➔ Seçenek yapılandırması (sayfa 255)

Yazıcı İşlevi

Yazdırma Hızı

Kağıt Boyutu	Siyah & Beyaz	Renk
A4R/A5	26 sayfa/dakika	26 sayfa/dakika
Letter-R	27 sayfa/dakika	27 sayfa/dakika
Legal	22 sayfa/dakika	22 sayfa/dakika
B5R	21 sayfa/dakika ^{*1}	21 sayfa/dakika ^{*1}
A5R	21 sayfa/dakika ^{*1}	21 sayfa/dakika ^{*1}
A6R	21 sayfa/dakika ^{*1}	21 sayfa/dakika ^{*1}
16K	27 sayfa/dakika	27 sayfa/dakika

*1 16. sayfadan sonra 14 ppm

Diğer

Öge	Açıklama
İlk Yazdırma Süresi (A4, Kasetten besleme)	Siyah & Beyaz 9,5 saniye veya daha az Renk 10,5 saniye veya daha az
Çözünürlük	9600 dpi × 600 dpi eşdeğeri 1200 dpi eşdeğeri × 1200 dpi eşdeğeri
İşletim Sistemi	- Windows 10 - Windows 11 - Windows Server 2016 - Mac OS X v10.9 veya üzeri
Arayüz	- Yüksek Hızlı USB: 1 - Ağ arayüzü: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T) - Desteklenen Kablosuz LAN
Sayfa Tanımlama Dili	PRESCRIBE
Emülasyon	- PCL6 (PCL5c/PCL-XL) - KPDL3 (PostScript3 ile uyumlu) - OpenXPS - XPS - PDF

Kağıt Besleyici (250 sayfa)

Ayar	Özellikler
Kağıt Besleme Yöntemi	Sürtünmeli gecikmeli tip besleyici Kapasite 250 sayfa (80 g/m ²) 1 kaset
Kağıt Boyutu	A4, A5-R, B5, Letter, Legal, B6, Folio, 216 × 340 mm, Statement-R, Executive, Oficio II, 16K, ISO B5, Özel (92 × 162 to 216 × 356 mm)
Desteklenen Kağıt	Kağıt kalınlığı: 60 - 220 g/m ² Ortam tipleri: Normal, Geri Dönüştürülmüş, Malzeme
Boyutlar (G x D X x Y)	410 × 447,5 × 147 mm / 16,15" × 17,62" × 5,79"
Ağırlık	3,6 kg / 9,70 lb

Verilerinizi yedekleme

Bu makinenin takılı belleği herhangi bir nedenle arızalanırsa, kutudaki dosyalar ve burada kaydedilen çeşitli ayarlar silinir ve geri yüklenemez. Verilerin silinmesini önlemek için aşağıdaki şekilde düzenli yedeklemeler yapın.

- Network Print Monitor'ı kullanarak bir yedek alın.
➔ [Network Print Monitor kullanarak verilerinizi yedekleme \(sayfa 260\)](#)
- Embedded Web Server RX kullanarak yedekleme yapın.
➔ [Embedded Web Server RX kullanarak verilerinizi yedekleme \(sayfa 261\)](#)

Network Print Monitor kullanarak verilerinizi yedekleme

Network Print Monitor'ı kullanarak, makineye kaydedilen aşağıdaki verileri düzenli olarak yedekleyin.

- Sistem Ayarları
- Ağ Ayarları
- Kullanıcı Listesi
- Belge Kutusu Ayarları (Özel Kutudaki dosya hariç)
➔ **Lütfen İngiliz kullanıcı kılavuzuna bakın.**

Embedded Web Server RX kullanarak verilerinizi yedekleme

Embedded Web Server RX'i kullanarak, Belge Kutusu'na kaydedilen verileri düzenli olarak bilgisayarınıza yedekleyin.

1 Ekranı görüntüleyin.

- 1 İnternet tarayıcınızı açın.
- 2 Adres veya konum çubuğuna, makinenin IP adresini veya ana bilgisayar adını girin.
Makinenin IP adresi ve ana bilgisayar adını kontrol etmek için aşağıdaki sırayla seçeneklere tıklayın.
Ana ekranda [...] > [Cihaz Bilgisi] > [Tanımlama/Kablolu Ağ] > [Kablolu Ağ]
Belgenin saklandığı Özel Kutunun adına veya numarasına tıklayın.

2 Belge İndirme

- 1 Bilgisayarınıza indirmek istediğiniz belge verilerini seçin.
Tek seferde yalnızca bir belgenin verileri indirilebilir.
- 2 [İndir] simgesine tıklayın. Seçilen belge [Seçili Dosyalar]'da görüntülenir.
- 3 [Görüntü Kalitesi] ve [Dosya Biçimi] değerlerini gerektiği gibi belirtin.
- 4 [İndir]'e tıklayın.

Güvenli Hızlı Kurulum İşlev Listesi

Güvenli Hızlı Kurulumun her bir düzeyinde yapılandırılan işlevler aşağıdaki şekildedir. Güvenlik düzeyini seçtikten sonra çalışma ortamınıza göre güvenlik düzeyini yapılandırın.

TLS

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Açık	Açık	Açık

Sunucu Tarafı Ayarları

Embedded Web Server RX üzerinden ayarlanabilen veya yapılandırılabilen ayar ögesi.

TLS Sürümü

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
TLS1.2, TLS1.3	TLS1.2, TLS1.3	TLS1.2, TLS1.3

Etkili Şifreleme

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
3DES, AES, AES-GCM, CHACHA20/ POLY1305	AES-GCM, AES, CHACHA20/ POLY1305	AES-GCM, AES, CHACHA20/ POLY1305

Hash

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
SHA1, SHA-2(256/384)	SHA-2(256/384)	SHA-2(256/384)

IPP Güvenliği

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Yalnızca Güvenli (IPPS)	Yalnızca Güvenli (IPPS)	Yalnızca Güvenli (IPPS)

HTTP Güvenliği

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Yalnızca Güvenli (HTTPS)	Yalnızca Güvenli (HTTPS)	Yalnızca Güvenli (HTTPS)

Gelişmiş WSD Güvenliği

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Yalnızca Güvenli (TLS üzerinden Gelişmiş WSD)	Yalnızca Güvenli (TLS üzerinden Gelişmiş WSD)	Yalnızca Güvenli (TLS üzerinden Gelişmiş WSD)

Rest Güvenliği

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Güvenli (TLS üzeri REST)	-	-

İstemci Tarafı Ayarları

Embedded Web Server RX üzerinden ayarlanabilen veya yapılandırılabilen ayar ögesi.

TLS Sürümü

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
TLS1.2, TLS1.3	TLS1.2, TLS1.3	TLS1.2, TLS1.3

Etkili Şifreleme

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
3DES, AES, AES-GCM, CHACHA20/ POLY1305	AES-GCM, AES, CHACHA20/ POLY1305	AES-GCM, AES, CHACHA20/ POLY1305

Hash

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
SHA1, SHA-2(256/384)	SHA-2(256/384)	SHA-2(256/384)

IPv4 Ayarları (Kablolu Ağ)

Embedded Web Server RX üzerinden ayarlanabilen veya yapılandırılabilen ayar ögesi.

TLS üzerinden DNS

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Kapalı	Oto	Açık

Sertifika Otomatik Doğrulaması

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Bitiş Zamanı	Bitiş Zamanı	Bitiş Zamanı

Hash

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
SHA-2(256/384)	SHA-2(256/384)	SHA-2(256/384)

IPv4 Ayarları (Kablosuz Ağ)

Embedded Web Server RX üzerinden ayarlanabilen veya yapılandırılabilen ayar ögesi.

TLS üzerinden DNS

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Kapalı	Oto	Açık

Sertifika Otomatik Doğrulaması

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Bitiş Zamanı	Bitiş Zamanı	Bitiş Zamanı

Hash

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
SHA-2(256/384)	SHA-2(256/384)	SHA-2(256/384)

IPv6 Ayarları (Kablolu Ağ)

Embedded Web Server RX üzerinden ayarlanabilen veya yapılandırılabilen ayar ögesi.

TLS üzerinden DNS

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Kapalı	Oto	Açık

Sertifika Otomatik Doğrulaması

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Bitiş Zamanı	Bitiş Zamanı	Bitiş Zamanı

Hash

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
SHA-2(256/384)	SHA-2(256/384)	SHA-2(256/384)

IPv6 Ayarları (Kablosuz Ağ)

Embedded Web Server RX üzerinden ayarlanabilen veya yapılandırılabilen ayar ögesi.

TLS üzerinden DNS

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Kapalı	Oto	Açık

Sertifika Otomatik Doğrulaması

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Bitiş Zamanı	Bitiş Zamanı	Bitiş Zamanı

Hash

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
SHA-2(256/384)	SHA-2(256/384)	SHA-2(256/384)

Diğer Protokoller: HTTP (İstemci)

Embedded Web Server RX üzerinden ayarlanabilen veya yapılandırılabilen ayar ögesi.

Sertifika Otomatik Doğrulaması

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Bitiş Zamanı	Bitiş Zamanı	Bitiş Zamanı

Hash

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
SHA-2(256/384)	SHA-2(256/384)	SHA-2(256/384)

Diğer Protokoller: SOAP

Embedded Web Server RX üzerinden ayarlanabilen veya yapılandırılabilen ayar ögesi.

Varsayılan Ayarları Kullan

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Açık	Bitiş Zamanı	Bitiş Zamanı

Diğer Protokoller: LDAP

Embedded Web Server RX üzerinden ayarlanabilen veya yapılandırılabilen ayar öğesi.

Varsayılan Ayarları Kullan

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Kapalı	Bitiş Zamanı	Bitiş Zamanı

Gönderme Protokolleri: SMTP (E-posta TX)

Embedded Web Server RX üzerinden ayarlanabilen veya yapılandırılabilen ayar ögesi.

Sertifika Otomatik Doğrulaması

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Bitiş Zamanı	Bitiş Zamanı	Bitiş Zamanı

Hash

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
SHA-2(256/384)	SHA-2(256/384)	SHA-2(256/384)

E-posta: POP3 Kullanıcı Ayarları

Embedded Web Server RX üzerinden ayarlanabilen veya yapılandırılabilen ayar ögesi.

Sertifika Otomatik Doğrulaması

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Bitiş Zamanı	Bitiş Zamanı	Bitiş Zamanı

Hash

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
SHA-2(256/384)	SHA-2(256/384)	SHA-2(256/384)

Yazdırma protokolleri

LPD

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Açık	Açık	Kapalı

FTP (Alma)

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Açık	Kapalı	Kapalı

IPP

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Açık	Kapalı	Kapalı

TLS üzerinden IPP

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Açık	Açık	Açık

Raw

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Açık	Açık	Kapalı

ThinPrint

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Açık	Kapalı	Kapalı



NOT

İsteğe bağlı uygulama etkin olduğunda kullanılabilir.

TLS üzerinden ThinPrint

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Açık	__*1	__*1



NOT

İsteğe bağlı uygulama etkin olduğunda kullanılabilir.

*1 "SecurityQuickSet"'te [Seviye 2] veya [Seviye 3]'ü seçerseniz bu ayar görüntüden kaldırılır.

WSD Yazdırma

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Açık	Kapalı	Kapalı

POP (E-posta RX)

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Kapalı	Kapalı	Kapalı

Diğer Protokoller

SNMPv1/v2c

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Açık	Açık	Kapalı

SNMPv3

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Kapalı	Kapalı	Kapalı

HTTP

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Açık	Kapalı	Kapalı

HTTPS

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Açık	Açık	Açık

Gelişmiş WSD

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Açık	Kapalı	Kapalı

Gelişmiş WSD (TLS)

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Açık	Açık	Açık

LDAP

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Kapalı	Kapalı	Kapalı

LLTD

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Kapalı	Kapalı	Kapalı

REST

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Açık	Kapalı	Kapalı

TLS üzerinden REST

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Açık	Açık	Açık

VNC (RFB)

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Kapalı	Kapalı	Kapalı

TLS üzerinden VNC (RFB)

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Kapalı	Kapalı	Kapalı

TLS üzerinden Gelişmiş VNC (RFB)

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Açık	Kapalı	Kapalı

TCP/IP: Bonjour Ayarları

Bonjour

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Açık	Açık	Kapalı

Ağ Ayarları

Wi-Fi Direct Ayarları

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Kapalı	Kapalı	Kapalı

Bağlanabilirlik

Bluetooth Ayarları

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Kapalı	Kapalı	Kapalı

Arayüz Blok Ayarı

USB Host

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Engellemeyi Kaldır	Engellemeyi Kaldır	Engelle

USB Cihazı

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Engellemeyi Kaldır	Engellemeyi Kaldır	Engelle

USB Sürücüsü

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Engellemeyi Kaldır	Engellemeyi Kaldır	Engelle

Enerji Tasarrufu/Zamanlayıcı

Oto. Panel Reset

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Açık	Açık	Açık

Kullanıcı Hesabı Kilitleme Ayarları

Kilitleme

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Kapalı	Kapalı	Açık

İş Durumu/İş Günlüğü Ayarları

İş Detay Durumunu Göster

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Tümünü Göster	Tümünü Göster	Tümünü Gizle (Yalnızca Yöneticiyken göster)

İş Günlüğünü Göster

Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Tümünü Göster	Tümünü Göster	Tümünü Gizle (Yalnızca Yöneticiyken göster)

