

**P-3527w MFP**  
**P-4026iw MFP**

# **GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR DE FAX**

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig voor u het apparaat in gebruik neemt. Bewaar de handleiding in de buurt van het apparaat zodat u deze snel kunt raadplegen.

# Inhoud

Inhoud .....	i
Inleiding .....	iii
Over deze gebruikershandleiding .....	iii
Overzicht van de handleiding .....	iii
Vormgevingselementen in deze handleiding .....	iv
1      Wettelijke kennisgeving en veiligheidsvoorschriften .....	1-1
Mededeling .....	1-2
Veiligheidsaanduidingen in deze handleiding .....	1-2
Over deze gebruikershandleiding .....	1-3
Wettelijke kennisgeving .....	1-3
VOORNAAMSTE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN .....	1-3
IMPORTANTES MESURES DE SECURITE .....	1-3
Verklaring in het kader van de Europese richtlijnen .....	1-4
Technische regelgeving voor terminalapparatuur .....	1-4
Verklaring netwerkcompatibiliteit .....	1-5
Informatie over handelsmerken .....	1-5
2      Voor u het faxapparaat in gebruik neemt .....	2-1
Namen en functies van de onderdelen .....	2-2
Apparaat .....	2-2
Bedieningspaneel .....	2-4
Aanraakscherm .....	2-5
Gebruik van de [Enter]-toets .....	2-6
Gebruik van de toets [Snelkiesnummer zoeken] .....	2-6
Wizard Snel installeren (Faxinstallatie) .....	2-7
Faxinstellingen .....	2-7
Faxinstallatieprocedure .....	2-8
Datum en tijd instellen .....	2-9
PBX-instelling (enkel Europa) .....	2-10
3      Verzenden van faxen .....	3-1
Basisverzendprocedure .....	3-2
Opnieuw bellen .....	3-3
Verzendstatus controleren .....	3-4
Verzending uit het geheugen annuleren (terwijl de originelen gescand worden) .....	3-4
Verzending uit het geheugen annuleren (tijdens het verzenden) .....	3-4
Verzending annuleren (verbinding verbreken) .....	3-5
Methodes voor het opgeven van een bestemming .....	3-6
Opgeven van het bestemmingfaxnummer met de cijfertoetsen .....	3-6
Kiezen uit het adresboek .....	3-8
Kiezen met snelkiestoetsen .....	3-9
Gebruik van de snelkiestoets .....	3-9
Multi-versturen .....	3-10
Aanmelden/afmelden .....	3-12
Aanmelden bij ingeschakeld gebruikersaanmeldingsbeheer .....	3-12
Aanmelden bij ingeschakelde taakaccounting .....	3-13
4      Ontvangen van faxen .....	4-1
Faxontvangst .....	4-2
Ontvangstmethode .....	4-2
Ontvangstmethode instellen .....	4-2
Automatische ontvangst .....	4-3
Ontvangstschemata .....	4-3

---

	Ontvangst annuleren (verbinding verbreken) .....	4-3
	Handmatige ontvangst .....	4-4
	Ontvangstschema .....	4-4
	Faxontvangstfuncties .....	4-5
	Ontvangstdatum/-tijd .....	4-5
	Duplex afdrukken .....	4-6
	2-op-1 afdrukken .....	4-6
	Batch afdrukken .....	4-6
5	Gebruik van handige faxfuncties .....	5-1
	Gebruik van een aangesloten telefoon .....	5-2
	Automatisch schakelen tussen fax/telefoon .....	5-2
	Automatisch schakelen tussen fax/antwoordapparaat .....	5-4
	Handmatig verzenden .....	5-6
	Handmatige ontvangst .....	5-7
	Functie schakelen op afstand .....	5-8
6	Problemen oplossen .....	6-1
	Lampjes tijdens verzenden/ontvangen .....	6-2
	Reageren op een knipperend foutmeldingslampje .....	6-2
	Voorzorgsmaatregelen bij het uitschakelen van het apparaat .....	6-3
	Berichten .....	6-4
	Foutcodelijst .....	6-5
	Problemen oplossen .....	6-8
	Veelgestelde vragen .....	6-10
7	Appendix .....	7-1
	Invoermethode voor tekens .....	7-2
	Invoerschermen .....	7-2
	Specificaties .....	7-4
	Menudiagram .....	7-6
	Index .....	Index-1

---

# Inleiding

Deze gebruikershandleiding is bedoeld om u te helpen het apparaat correct te bedienen, basisonderhoud uit te voeren en zo nodig eenvoudige problemen op te lossen, zodat u uw apparaat steeds in optimale conditie kunt gebruiken.

Lees deze gebruikershandleiding voordat u het faxapparaat in gebruik neemt. Bewaar de handleiding in de buurt van het faxapparaat, zodat deze direct beschikbaar is.

## Over deze gebruikershandleiding

### Overzicht van de handleiding

Deze gebruikershandleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken.


Hoofdstuk		Inhoud
1	Wettelijke kennisgeving en veiligheidsvoorschriften	Dit hoofdstuk beschrijft de voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het gebruik van het apparaat en informatie over handelsmerken.
2	Voor u het faxapparaat in gebruik neemt	In dit hoofdstuk worden de namen van de onderdelen en de Versnelde installatie-wizard toegelicht
3	Verzenden van faxen	In dit hoofdstuk worden de algemene methodes voor het verzenden van faxen en de verzendfuncties toegelicht.
4	Ontvangen van faxen	In dit hoofdstuk worden de algemene methodes voor het ontvangen van faxen en de ontvangsfuncties toegelicht.
5	Gebruik van handige faxfuncties	In dit hoofdstuk worden handige faxfuncties toegelicht, zoals het opslaan van ontvangen faxen in boxen in het geheugen, het doorsturen van ontvangen faxen en polling-communicatie (een functie waarmee de ontvanger zelf kan opbellen en het ontvangen van een fax kan starten).
6	Problemen oplossen	In dit hoofdstuk wordt toegelicht wat te doen wanneer foutmeldingen worden weergegeven of andere problemen optreden.
7	Appendix	In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe tekens in te voeren en biedt een overzicht van de faxspecificaties.

# Vormgevingselementen in deze handleiding

Adobe Reader XI wordt als voorbeeld genomen in de onderstaande uitleg.

Klik op een item in de inhoudsopgave om naar de bijbehorende pagina te gaan.

Klik om van de huidige pagina naar de vorige pagina te gaan. Dit is handig om terug te keren naar de pagina van waaruit u naar de huidige pagina bent gegaan.

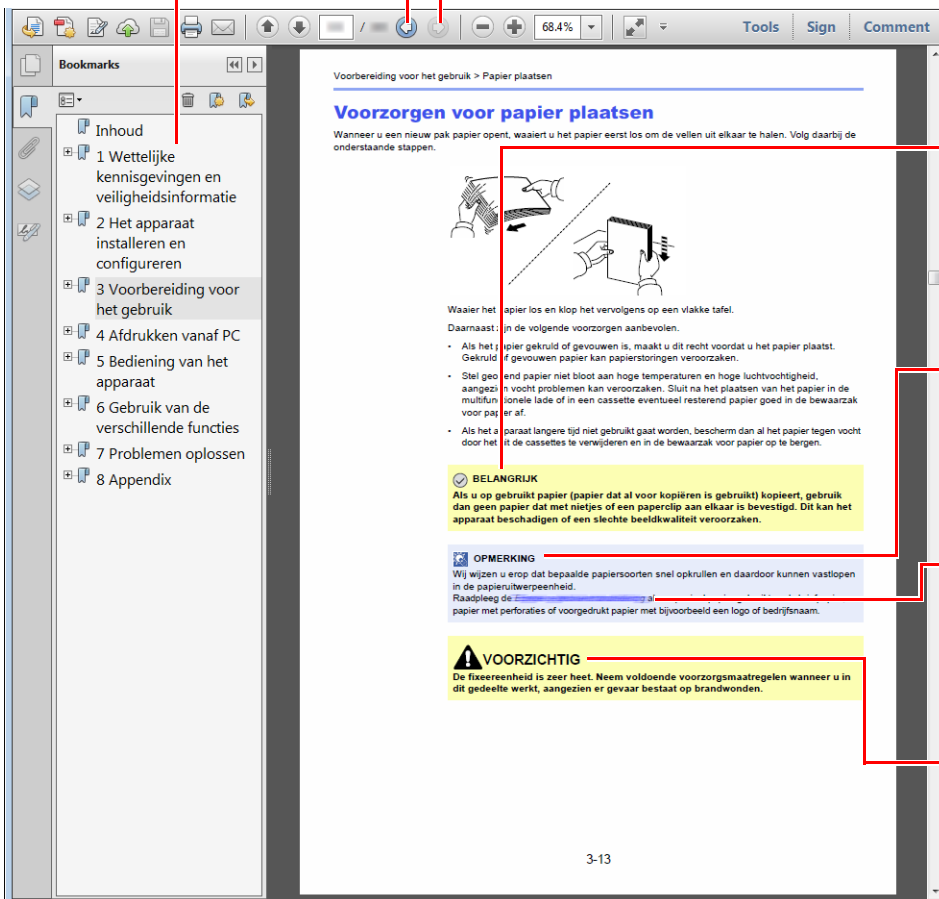

## **BELANGRIJK**

Geeft de operationele eisen en beperkingen aan om de machine correct te doen werken en om schade aan het apparaat of andere apparatuur te voorkomen.

## **OPMERKING**

Geeft bijkomende verklaringen en referentie-informatie voor bewerkingen.

## [Raadpleeg](#)

Klik op de onderstreepte tekst om naar de bijbehorende pagina te gaan.

## **VOORZICHTIG**

Dit geeft aan dat wanneer u onvoldoende aandacht besteedt aan of u zich niet op de juiste wijze houdt aan de betreffende punten, dit kan leiden tot lichamelijk letsel of mechanische beschadiging.

## **OPMERKING**

De items die worden weergegeven in Adobe Reader variëren, afhankelijk van de gebruikswijze. Als de inhoudsopgave of de gereedschappen niet worden weergegeven, raadpleeg Adobe Reader Help.

Bepaalde items zijn in deze handleiding aangegeven met de onderstaande vormgevingselementen.

Vormgevings-element	Beschrijving
[Vet]	Geeft toetsen en knoppen aan.
“Standaard”	Geeft een bericht of instelling aan.

---

## Vormgevingselementen bij procedures voor bediening van het apparaat

In deze gebruikershandleiding worden opeenvolgende bedieningsstappen als volgt aangegeven:

Bedieningsprocedure	Procedure aangegeven in deze handleiding
Druk op de [ <b>Systeemmenu/Tellers</b> ]-toets. ▼ Druk op [∨]. ▼ Kies [ <b>Algemene instellingen</b> ]. ▼ Kies [ <b>Geluid</b> ].	Toets [ <b>Systeemmenu/Tellers</b> ] > [ <b>Algemene instellingen</b> ] > [ <b>Geluid</b> ]

# 1 Wettelijke kennisgeving en veiligheidsvoorschrift en



Lees deze informatie voor u het apparaat in gebruik neemt. Dit hoofdstuk bevat informatie over de volgende onderwerpen.

Mededeling .....	1-2
Veiligheidsaanduidingen in deze handleiding .....	1-2
Over deze gebruikershandleiding .....	1-3
Wettelijke kennisgeving .....	1-3
VOORNAAMSTE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN .....	1-3
IMPORTANTES MESURES DE SECURITE .....	1-3
Verklaring in het kader van de Europese richtlijnen .....	1-4
Technische regelgeving voor terminalapparatuur .....	1-4
Verklaring netwerkcompatibiliteit .....	1-5
Informatie over handelsmerken .....	1-5


# Mededeling


## Veiligheidsaanduidingen in deze handleiding


De delen van deze handleiding en onderdelen van het faxapparaat die zijn aangeduid met symbolen, bevatten veiligheidswaarschuwingen ter bescherming van de gebruiker, andere personen en voorwerpen in de buurt. Ze zijn ook bedoeld voor een correct en veilig gebruik van het faxapparaat.


-  **WAARSCHUWING:** Dit geeft aan dat wanneer u onvoldoende aandacht besteedt aan of u zich niet op de juiste wijze houdt aan de betreffende punten, dit kan leiden tot ernstig letsel of zelfs levensgevaar.
-  **VOORZICHTIG:** Dit geeft aan dat wanneer u onvoldoende aandacht besteedt aan of u zich niet op de juiste wijze houdt aan de betreffende punten, dit kan leiden tot lichamelijk letsel of mechanische beschadiging.


## Symbolen

Het symbool  geeft aan dat het betreffende deel veiligheidswaarschuwingen bevat. Specifieke aandachtspunten worden binnenin het symbool aangegeven.


 ... [Algemene waarschuwing]


 ... [Waarschuwing voor hoge temperatuur]

Het symbool  geeft aan dat het betreffende deel informatie bevat over niet-toegestane handelingen. Specifieke informatie over de niet-toegestane handeling wordt binnenin het symbool aangegeven.


 ... [Waarschuwing voor niet-toegestane handeling]

 ... [Demontage verboden]


Het symbool  geeft aan dat het betreffende deel informatie bevat over handelingen die moeten worden uitgevoerd. Specifieke informatie over de vereiste handeling wordt binnenin het symbool aangegeven.

 ... [Waarschuwing voor vereiste handeling]

 ... [Haal de stekker uit het stopcontact]

 ... [Sluit het apparaat altijd aan op een geaard stopcontact]

Neem contact op met uw servicevertegenwoordiger om een vervanging te bestellen als de veiligheidswaarschuwingen in deze gebruikershandleiding onleesbaar zijn of als de handleiding zelf ontbreekt (tegen betaling).

 **OPMERKING**  
Wegens prestatie-updates zijn wijzigingen van de informatie in deze gebruikershandleiding voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.



## Over deze gebruikershandleiding

Deze gebruikershandleiding bevat informatie over het gebruik van de faxfuncties van dit apparaat.

Lees deze gebruikershandleiding voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Raadpleeg tijdens het gebruik de gebruikershandleiding van uw apparaat voor informatie over de onderstaande onderwerpen.

Omgeving
Voorzorgsmaatregelen voor gebruik
Papier plaatsen
Reinigen
Vervangen van de tonercontainer
Storingen oplossen
Reageren op foutberichten
Papierstoringen oplossen

## Wettelijke kennisgeving

WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR HET VOLLEDIGE OF GEDEELTELIJKE VERLIES VAN ONTVANGEN DOCUMENTEN, WANNEER EEN DERGELIJK VERLIES WORDT VEROORZAAKT DOOR SCHADE AAN HET FAXSYSTEEM, STORINGEN, FOUTIEF GEBRUIK OF EXTERNE FACTOREN ZOALS STROOMONDERBREKINGEN, NOCH VOOR PUUR ECONOMISCH VERLIES OF GEMISTE OPBRENGSTEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN GEMISTE KANSEN ALS GEVOLG VAN GEMISTE TELEFOONOPROEPEN OF HIERDOOR GEREgistREERDE BERICHTEN.

## VOORNAAMSTE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Bij gebruik van uw telefoonapparatuur moet u altijd elementaire veiligheidsvoorschriften in acht nemen om het risico op brand, elektrische schokken en letsel te beperken. Let hierbij onder andere op het volgende:

**VOORZICHTIG:** Verminder het risico op brand door alleen gebruik te maken van telecommunicatiekabels AWG-Nr. 26 of hoger die UL- of CSA-gecertificeerd zijn.

- 1 Gebruik dit product niet in de buurt van water, bijvoorbeeld nabij een badkuip, wasbak, aanrecht of wasmachine, in een vochtige kelder of nabij een zwembad.
- 2 Vermijd het gebruik van een telefoon tijdens onweer (behalve snoerloze toestellen). Er bestaat een gering risico op elektrische schokken door blikseminslag.
- 3 Gebruik de telefoon niet om een gaslek te melden in de buurt van de lek.
- 4 Gebruik alleen het netsnoer en de batterijen die in deze handleiding zijn beschreven. Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Houd u bij het weggooien van batterijen aan de lokale milieuvoorschriften.

## BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

## IMPORTANTES MESURES DE SECURITE

Certaines mesures de sécurité doivent être prises pendant l'utilisation de matériel téléphonique afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures. En voici quelques unes:

- 1 Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau, p. ex., près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'un bac à laver, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.

- 2 Eviter d'utiliser le téléphone (sauf s'il s'agit d'un appareil sans fil) pendant un orage électrique. Ceci peut présenter un risque de choc électrique causé par la foudre.
- 3 Ne pas utiliser l'appareil téléphonique pour signaler une fuite de gaz s'il est situé près de la fuite.
- 4 Utiliser seulement le cordon d'alimentation et le type de piles indiqués dans ce manuel. Ne pas jeter les piles dans le feu: elles peuvent exploser. Se conformer aux règlements pertinents quant à l'élimination des piles.

## CONSERVER CES INSTRUCTIONS

# CE Verklaring in het kader van de Europese richtlijnen

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING MET 93/68/EEC, 1999/5/EC en 2009/125/EC

Wij verklaren uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid dat het product waarop deze verklaring betrekking heeft voldoet aan de volgende specificaties.

Eindapparatuur;

**TBR 21**

Koppelingseisen voor pan-Europese goedkeuring voor de aansluiting op analoge openbaar geschakelde telefoonnetwerken (PSTN's) van eindapparatuur (behalve de eindapparatuur ten behoeve van de spraaktelefoniedienst) waarin de netwerkadressering, voor zover daarin is voorzien, plaatsvindt door middel van dubbeltoon-multifrequentie (DTMF)-signalering.

## Technische regelgeving voor terminalapparatuur

Deze terminalapparatuur voldoet aan:

- |                                     |            |                      |
|-------------------------------------|------------|----------------------|
| • TBR21                             | • DE 05R00 | Nationale AN voor D  |
| • AN 01R00 AN voor P                | • DE 08R00 | Nationale AN voor D  |
| • AN 02R01 AN voor CH en N          | • DE 09R00 | Nationale AN voor D  |
| • AN 05R01 AN voor D, E, GR, P en N | • DE 12R00 | Nationale AN voor D  |
| • AN 06R00 AN voor D, GR en P       | • DE 14R00 | Nationale AN voor D  |
| • AN 07R01 AN voor D, E, P en N     | • ES 01R01 | Nationale AN voor E  |
| • AN 09R00 AN voor D                | • GR 01R00 | Nationale AN voor GR |
| • AN 10R00 AN voor D                | • GR 03R00 | Nationale AN voor GR |
| • AN 11R00 AN voor P                | • GR 04R00 | Nationale AN voor GR |
| • AN 12R00 AN voor E                | • NO 01R00 | Nationale AN voor N  |
| • AN 16R00 Algemene adviesnota      | • NO 02R00 | Nationale AN voor N  |
| • DE 03R00 Nationale AN voor D      | • P 03R00  | Nationale AN voor P  |
| • DE 04R00 Nationale AN voor D      | • P 08R00  | Nationale AN voor P  |

## Verklaring netwerkcompatibiliteit

De fabrikant verklaart dat de apparatuur is ontworpen om te werken op de openbaar geschakelde telefoonnetwerken (PSTN) in de volgende landen:

■ Oostenrijk	■ Frankrijk	■ Liechtenstein	■ Slowakije
■ België	■ Duitsland	■ Litouwen	■ Slovenië
■ Bulgarije	■ Griekenland	■ Luxemburg	■ Spanje
■ Cyprus	■ Hongarije	■ Malta	■ Zweden
■ Tsjechië	■ IJsland	■ Noorwegen	■ Zwitserland
■ Denemarken	■ Ierland	■ Polen	■ Nederland
■ Estland	■ Italië	■ Portugal	■ Verenigd Koninkrijk
■ Finland	■ Letland	■ Roemenië	

## Informatie over handelsmerken

- Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 en Internet Explorer zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Adobe Acrobat, Adobe Reader en PostScript zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.
- Ethernet is een gedeponeerd handelsmerk van Xerox Corporation.
- IBM en IBM PC/AT zijn handelsmerken van International Business Machines Corporation.

Alle overige bedrijfs- en productnamen in deze gebruikershandleiding zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve bedrijf. De aanduidingen <sup>TM</sup> en ® zijn in deze handleiding weggelaten.

# 2 Voor u het faxapparaat in gebruik neemt

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen uitgelegd:


Namen en functies van de onderdelen .....	2-2
Apparaat .....	2-2
Bedieningspaneel .....	2-4
Aanraakscherm .....	2-5
Gebruik van de [Enter]-toets .....	2-6
Gebruik van de toets [Snelkiesnummer zoeken] .....	2-6
Wizard Snel installeren (Faxinstallatie) .....	2-7
Faxinstellingen .....	2-7
Faxinstallatieprocedure .....	2-8
Datum en tijd instellen .....	2-9
PBX-instelling (enkel Europa) .....	2-10

# Namen en functies van de onderdelen

## Apparaat

Dit hoofdstuk geeft uitleg over de namen van de onderdelen wanneer het apparaat wordt gebruikt als faxapparaat. Voor de benodigde onderdelen voor andere functies dan het FAXEN, raadpleeg:

➔ *Gebruikershandleiding van het apparaat*

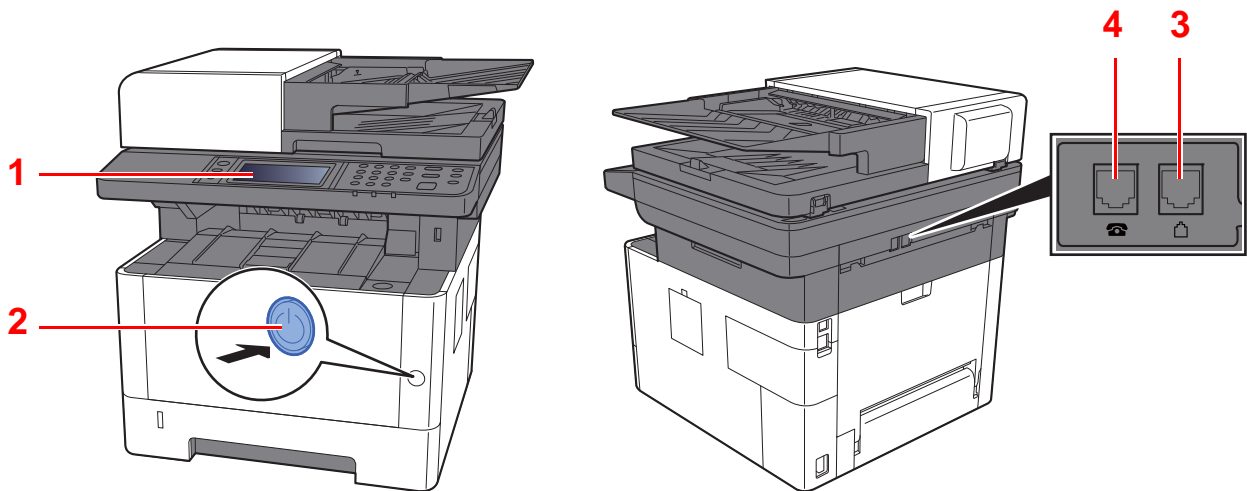


1	Bedieningspaneel	Bedien de faxfuncties via dit paneel.
2	Hoofdschakelaar	Zet deze schakelaar op ON als u de fax of het kopieerapparaat wilt gebruiken. Het aanraakscherm licht op om het bedienen mogelijk te maken.
3	LINE-connector	Sluit de modulaire kabel voor de telefoonlijn aan op deze connector.
4	TEL-connector	Sluit de modulaire kabel aan op deze connector als u een in de handel verkrijgbaar telefoontoestel gebruikt.



### **BELANGRIJK**


Het automatisch ontvangen van faxen is niet mogelijk als de hoofdschakelaar uitgeschakeld is.

## Documenttoevoer

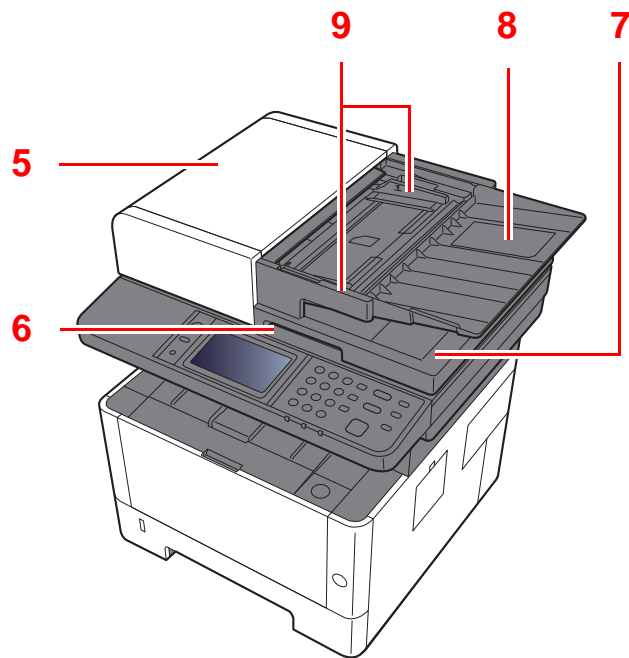

5	Bovenklep	Open deze klep als het origineel vastgelopen is in de documenttoevoer.
6	Handgreep voor openen	Houd deze handgreep vast om de documenttoevoer te openen of te sluiten.
7	Originelenuitvoer	Gelezen originelen worden op deze plaat uitgevoerd.
8	Origineleninvoer	Plaats de stapel originelen op deze plaat.
9	Breedtegeleiders voor originelen	Pas deze geleiders aan de breedte van het origineel.

## Bedieningspaneel

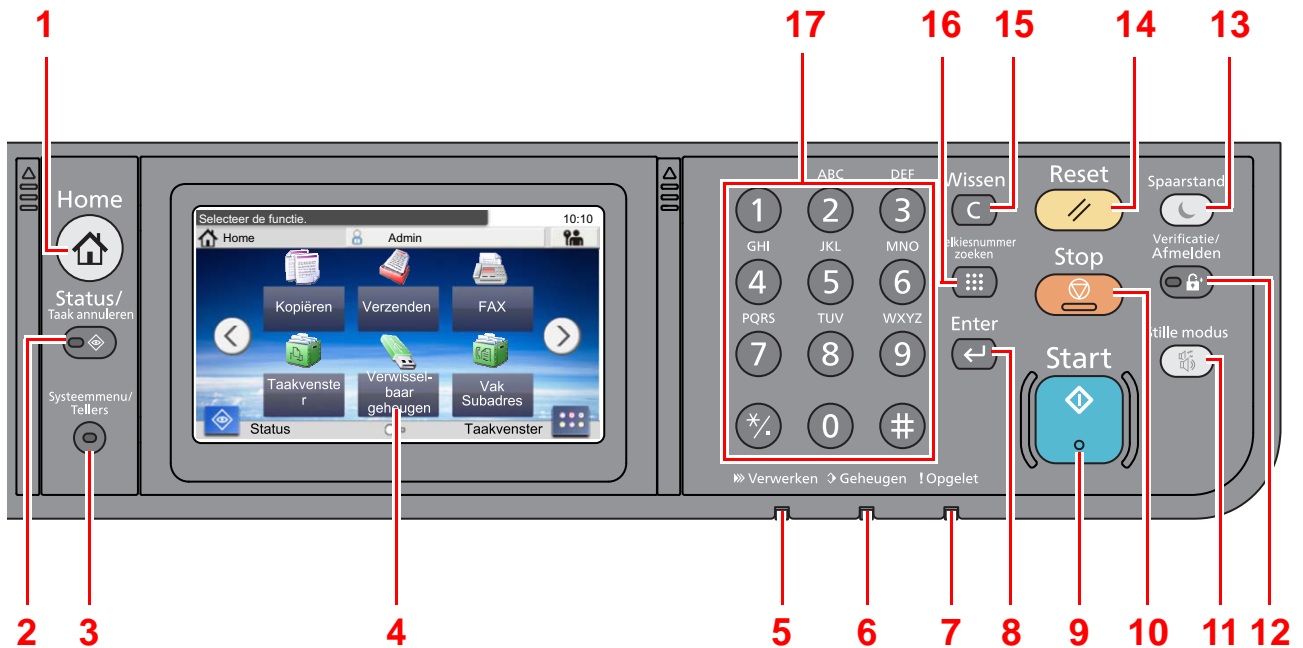

- 1 Toets [**Home**]: Geeft het scherm Home weer.
- 2 Toets [**Status/Taak annuleren**]: Roep het scherm Status/Taak annuleren op.
- 3 Toets [**Systeemmenu/Tellers**]: Geeft het scherm Systeemmenu/Tellers weer.
- 4 Aanraakscherm: Geeft de pictogrammen weer voor het configureren van de apparaatinstellingen.
- 5 Lampje [**Verwerken**]: Knippert tijdens het afdrukken of verzenden/ontvangen.
- 6 Lampje [**Geheugen**]: Knippert als het apparaat het apparaatgeheugen, het faxgeheugen of het USB-geheugen (algemeen gebruik) gebruikt.
- 7 Lampje [**Opgelet**]: Brandt of knippert wanneer een fout optreedt en een taak wordt afgebroken.
- 8 Toets [**Enter**]: Bevestigt de cijfers ingevoerd met de cijfertoetsen en bevestigt de gegevens bij het instellen van functies. Werkt net als de [**OK**]-toets op het scherm.
- 9 Toets [**Start**]: Start het kopiëren en scannen en het verwerken van instellingen.
- 10 Toets [**Stop**]: Annuleert of onderbreekt de lopende taak.
- 11 Toets [**Stille modus**]: U kunt het apparaat stiller doen werken door het loopgeluid ervan te reduceren.
- 12 Toets [**Verificatie/Afmelden**]: Schakelt tussen verificatie gebruiker en verlaat de taak voor de huidige gebruiker (bv. afmelden).
- 13 Toets [**Slaapstand**]: Zet het apparaat in de slaapstand. Schakelt de slaapstand uit.
- 14 Toets [**Reset**]: Zet de instellingen terug in hun oorspronkelijke stand.
- 15 Toets [**Wissen**]: Wist ingevoerde nummers en karakters.
- 16 Toets [**Snelkiesnummer zoeken**]: Specificeert geregistreerde informatie zoals adresnummers en gebruiker-ID's op nummer.
- 17 Cijfertoetsen: Om cijfers en symbolen in te voeren.


## Aanraakscherm

### Scherm Home

Dit scherm wordt weergegeven door te drukken op de **[Home]** toets op het bedieningspaneel. Raak een pictogram aan om het bijbehorende scherm weer te geven.

U kunt de pictogrammen op het scherm Home en de achtergrond wijzigen.

➔ *Gebruikershandleiding* van het apparaat

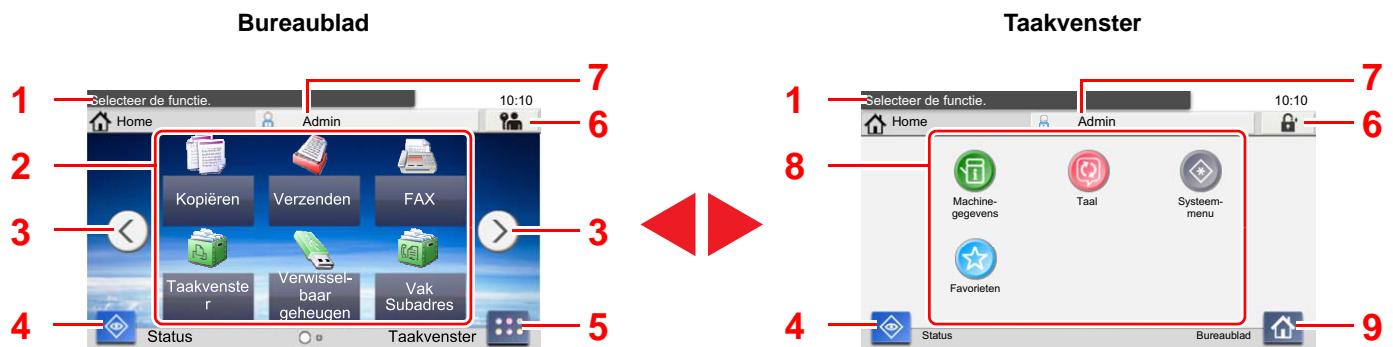


\* De weergave kan verschillen van uw scherm, afhankelijk van uw configuratie en optie-instellingen.

Nr.	Item	Beschrijving
1	Bericht	Toont het bericht afhankelijk van de status.
2	Bureaublad	Geeft het functiepictogram weer. Geregistreerd functie in favorieten worden ook weergegeven. Pictogrammen die niet op de eerste pagina worden weergegeven, kunnen worden weergegeven door van pagina te veranderen.
3	Toetsen voor veranderen scherm	Gebruik deze toetsen om door de bureaublad pagina's te bladeren. Dit wordt weergegeven wanneer er meerdere pagina's zijn.
4	[Status]	Geeft het scherm Status weer. Als er een fout optreedt, verschijnt het pictogram "!". Als de fout verdwijnt, keert het display terug naar de normale weergave.
5	[Taakvenster]	Geeft het taakvenster weer.
6	[Afmelden]	Meldt de huidige gebruiker af. Wordt weergegeven als het gebruikersaanmeldingsbeheer ingeschakeld is
7	Login gebruik.naam	Toont de gebruikersnaam waarmee is aangemeld. Wordt weergegeven als het gebruikersaanmeldingsbeheer ingeschakeld is Kies "Login gebruikersnaam" om de informatie over de aangemelde gebruiker weer te geven.
8	Taakbalk	Geeft de taak pictogrammen weer.
9	[Bureaublad]	Geeft het bureaublad weer.



## Bediening van het aanraakscherm

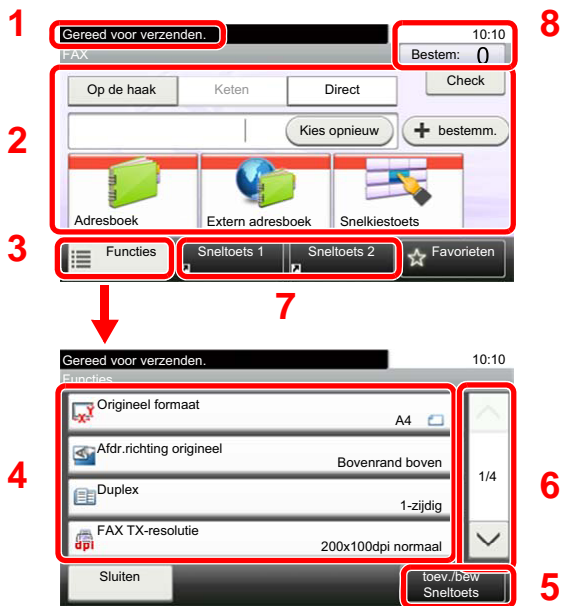

- 1 Geeft de status van het apparaat weer alsook de relevante bedieningsberichten.
- 2 Voor het opgeven van bestemmingen.
- 3 Voor het configureren van functie-instellingen.
- 4 Geeft de beschikbare functies en instellingen weer.
- 5 Registreert functies als een sneltoets.
- 6 Scrollt naar boven en naar beneden als een lijst met waarden niet in zijn geheel kan worden weergegeven op één scherm.
- 7 Geeft de sneltoetsen weer.
- 8 Geeft de datum en tijd weer en het aantal bestemmingen.

## Gebruik van de [Enter]-toets

De [Enter]-toets heeft dezelfde functie als de toets met het Enter-teken (↵), zoals de toets [OK ↵] en de toets [Sluiten ↵].



## Gebruik van de toets [Snelkiesnummer zoeken]

De [Snelkiesnummer zoeken]-toets wordt gebruikt bij het gebruik van de cijfertoetsen om direct het nummer in te voeren, bijvoorbeeld, bij het opgeven van de bestemming voor de transmissie met behulp van een snelkiesnummer.

Raadpleeg voor meer informatie over snelkiezen:

➔ [Gebruik van de snelkies-toets \(pagina 3-9\)](#)

Snelkiesnummer zoeken



## Wizard Snel installeren (Faxinstallatie)

Bij het snel installeren wordt een wizard gebruikt om de volgende instellingen te configureren. Zorg ervoor dat de instellingen voltooid zijn voor u het faxstelsysteem gebruikt.

### Faxinstellingen

Stap	Instelling	Beschrijving	Referentie-pagina
1. Daring/RX-modus	Belmodus*	Selecteer de belmodus overeenkomstig het type telefoonlijn.	—
	Ontvangstmethode	Selecteer de ontvangstmethode.	—
2. Lokale FAX info	Lokale faxnaam	Registreer de lokale faxnaam die moet worden afgedrukt op de fax bij de ontvanger.	—
	Lokaal faxnummer	Geef het lokale faxnummer op dat moet worden afgedrukt op de fax bij de ontvanger.	—
	Lokale fax-ID	Voer de lokale fax-ID in. De lokale fax-ID kan derden beperken waarmee je kunt communiceren. Voer het viercijferige lokale FAX-ID-nummer in.	—
	TTI	Selecteer of de lokale faxinformatie wel of niet moet worden afgedrukt op de fax van de ontvanger.	—
3. Geluid	Speaker volume	Stel het volume in voor wanneer [ <b>Op de haak</b> ] wordt ingedrukt. Speaker volume: Volume van de ingebouwde luidspreker als de lijn verbonden is door op [ <b>Op de haak</b> ] te drukken.	—
	Monitor volume	Stel het monitorvolume in. Monitor volume: Volume van de ingebouwde luidspreker als de lijn verbonden is zonder op [ <b>Op de haak</b> ] te drukken zoals bij verzending uit het geheugen.	—
	Zoemer bij afronden taak	Brengt een geluid voort wanneer een taak normaal is voltooid.	—
4. Besignalen	Normaal**	Stel in hoe vaak de telefoon overgaat voor de oproep wordt beantwoord.	—
	Antwoordapparaat**	Stel in hoe vaak de telefoon overgaat voor het antwoordapparaat overneemt.	—
	FAX/TEL schakelaar**	Stel in hoe vaak de telefoon overgaat voor de fax en de telefoon onderling overschakelen.	—
5. Opnieuw bellen	Aant.opn. bellen	Stel in hoe vaak opnieuw wordt gebeld.	—

\* Alleen inch versie.

\*\* Deze instelling wordt niet weergegeven in sommige regio's.



#### OPMERKING

De instellingen kunnen worden gewijzigd in het Systeemmenu.

➔ Raadpleeg de *Engelse FAX gebruikershandleiding*

## Faxinstallatieprocedure

### **OPMERKING**

Voer, wanneer het gebruikersbevoegdheidsscherm verschijnt, uw aanmeldingsgebruikersnaam en -wachtwoord in en druk op **[Login]**.

Het standaard gebruikersnaam en wachtwoord worden als volgt ingesteld.

Modelnaam	Login gebruik.naam	Aanmeldingswachtwoord
P-3527w MFP	3500	3500
P-4026iw MFP	4000	4000

### **1** Roep het scherm op.

Toets **[Systeemmenu/Tellers]** > **[Versnelde installatie-wizard]** > **[FAX setup]**

### **2** Configureer de functie.

Start de wizard. Volg de instructies op het scherm om de instellingen te configureren.  
**[Volgend >]**

Bediening	Beschrijving
Afsluiten	Sluit de wizard af.
<< Vorige	Terug naar het vorige item.
Over slaan >>	Doorgaan naar het volgende item zonder het huidige item in te stellen.
Volgend >	Naar het volgende scherm.
< Terug	Terug naar het vorige scherm.

## Datum en tijd instellen

Stel de plaatselijke datum en tijd in van de plaats waar het apparaat wordt gebruikt.

Wanneer u een fax verzendt met de verzendfunctie, zullen de hier ingestelde datum en tijd in de kop van de fax worden toegevoegd. Stel de datum, de tijd en het tijdsverschil met GMT in van de regio waar het apparaat wordt gebruikt.

### OPMERKING

Stel het tijdsverschil in voor u de datum en de tijd instelt.

De datum en tijd worden ingesteld met behulp van de wizard installatie apparaat als het apparaat voor de eerste keer wordt ingeschakeld.

Als het login gebruikersnaam invoerscherm verschijnt tijdens de werkzaamheden, meldt u dan aan zoals beschreven in de *gebruikershandleiding* van het apparaat als Administrator gebruikersnaam en wachtwoord.

Het standaard gebruikersnaam en wachtwoord worden als volgt ingesteld.

Modelnaam	Login gebruik.naam	Aanmeldingswachtwoord
P-3527w MFP	3500	3500
P-4026iw MFP	4000	4000

### 1 Roep het scherm op.

[Systeemmenu/Tellers]-toets > [Datum/timer/Energiebesp.stnd]

### 2 Configureer de instellingen.

[Tijdzone] > [Datum/tijd] > [Datumnotatie]

Item	Beschrijving
Tijdzone	Stel het tijdsverschil met GMT in. Kies de dichtstbijzijnde locatie uit de lijst. Als u een tijdzone hebt geselecteerd die automatisch wordt aangepast aan zomer- en wintertijd, dan moet u de tijdzonegegevens instellen.
Datum/tijd	Stel de datum en tijd in voor de locatie waar u het apparaat gebruikt. Wanneer de machine een fax verstuurt, worden de datum en tijd die zijn ingesteld in het apparaat opgenomen in de faxkopregel. <b>Instelling: Jaar (2000 tot 2037), maand (1 tot 12), dag (1 tot 31), Uur (00 tot 23), minuten (00 tot 59), seconden (00 tot 59)</b>
Datumnotatie	Selecteer de weer te geven datumnotatie van dag, maand en jaar. Het jaar wordt weergegeven in het Westerse notatiesysteem. <b>Instelling: Maand/dag/jaar, Dag/maand/jaar, Jaar/maand/dag</b>

## PBX-instelling (enkel Europa)

Als het apparaat gebruikt wordt in een omgeving met een PBX voor het aansluiten van meerdere telefoons voor zakelijk gebruik, configureer dan de volgende PBX-instelling.



### OPMERKING

Voor u het apparaat op een PBX aansluit, adviseren wij u om contact op te nemen met het bedrijf dat het PBX-systeem heeft geïnstalleerd om dit apparaat te laten aansluiten. Wij wijzen u erop dat een juiste werking niet kan worden gegarandeerd in een omgeving waarin dit apparaat aangesloten is op een PBX, omdat de functies van dit apparaat dan kunnen worden beperkt.

Item	Instelling	Beschrijving
Verwissel selectie	PSTN	Gebruik deze instelling als het apparaat aangesloten is op een openbaar geschakeld telefoonnetwerk (standaard).
	PBX	Gebruik deze instelling als het apparaat aangesloten is op een PBX.
Nummerinstelling buitenlijn	0-9 00-99	Stel een nummer in voor het openen van een buitenlijn. Neem voor het nummer contact op met de PBX-beheerder.

# 3 Verzenden van faxen

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen uitgelegd:


Basisverzendingprocedure .....	3-2
Opnieuw bellen .....	3-3
Verzendstatus controleren .....	3-4
Verzending uit het geheugen annuleren (terwijl de originelen gescand worden) .....	3-4
Verzending uit het geheugen annuleren (tijdens het verzenden) .....	3-4
Verzending annuleren (verbinding verbreken) .....	3-5
Methodes voor het opgeven van een bestemming .....	3-6
Opgeven van het bestemmingfaxnummer met de cijfertoetsen .....	3-6
Kiezen uit het adresboek .....	3-8
Kiezen met snelkiestoetsen .....	3-9
Gebruik van de snelkiestoets .....	3-9
Multi-versturen .....	3-10
Aanmelden/afmelden .....	3-12
Aanmelden bij ingeschakeld gebruikersaanmeldingsbeheer .....	3-12
Aanmelden bij ingeschakelde taakaccounting .....	3-13

# Basisverzendingprocedure

## 1 Druk op [FAX] op het Home scherm.

Het startscherm voor faxen verschijnt.

## 2 Plaats de originelen.

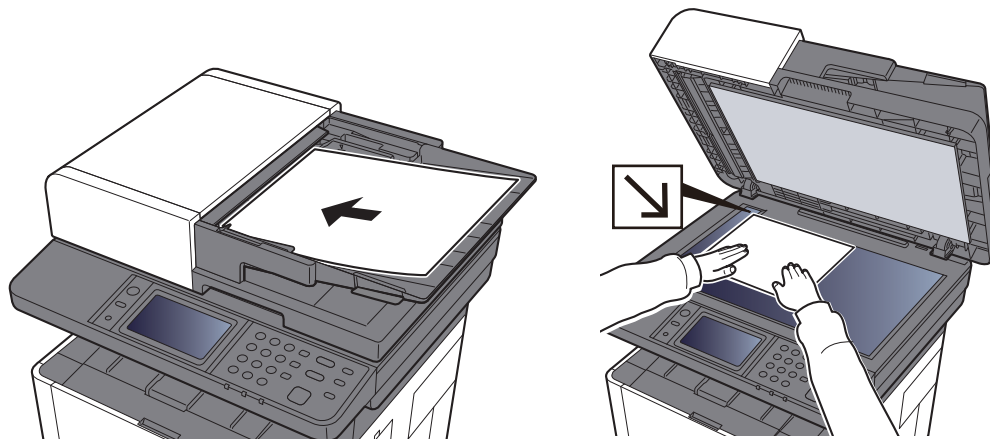

Voor meer informatie over het plaatsen van originelen, raadpleeg:

➔ *Gebruikershandleiding* van het apparaat

## 3 Selecteer de verzendingswijze.

Er zijn 2 verzendingswijzen: verzending vanuit het geheugen en rechtstreekse verzending.

**Verzenden uit het geheugen:** Het document wordt in het geheugen opgeslagen voor de communicatie begint. Geheugentransmissie is standaard geselecteerd.

**Direct verzenden:** De bestemming wordt gekozen en communicatie begint voordat het origineel is gescand.

Druk op [Direct] om de verzendmethode te wijzigen in direct verzenden. De toets wordt geaccentueerd op het aanraakscherm. Als op [Direct] wordt gedrukt terwijl het geaccentueerd is, dan wordt de verzendmethode gewijzigd in verzenden uit het geheugen.

➔ Raadpleeg de *Engelse FAX gebruikershandleiding*

## 4 Geef de bestemming op.

Geef de verzendbestemming op.

➔ [Methodes voor het opgeven van een bestemming \(pagina 3-6\)](#)

## 5 Selecteer de functies.

Druk op [Functies] en stel de verzendfuncties in die kunnen worden gebruikt.

➔ Raadpleeg de *Engelse FAX gebruikershandleiding*

## 6 Start verzenden.

Druk op de [**Start**]-toets.

Als het scannen klaar is, wordt de verzending gestart.

### **Als de originelen in de documenttoevoer geplaatst zijn**

Nadat de originelen in de documenttoevoer gescand zijn en opgeslagen zijn in het geheugen, wordt het ontvangststelsel opgebeld.

### **Als de originelen op de glasplaat geplaatst zijn**

Nadat de originelen op de glasplaat gescand zijn en opgeslagen zijn in het geheugen, wordt het ontvangststelsel opgebeld.



#### **OPMERKING**

Als continu scannen ingesteld is, kunt u een volgend origineel scannen nadat het vorige origineel op de glasplaat opgeslagen is in het geheugen. Iedere keer als een pagina gescand is, voert u de benodigde handeling uit om continu te scannen, en nadat alle originelen opgeslagen zijn in het geheugen, wordt het ontvangststelsel opgebeld.

➔ Raadpleeg de *Engelse FAX gebruikershandleiding*

## Opnieuw bellen

Opnieuw bellen is een functie waarmee u het laatst gekozen nummer opnieuw kunt bellen.

Gebruik deze functie als het ontvangststelsel niet reageert als u geprobeerd heeft een fax te verzenden. Als u de fax naar hetzelfde ontvangende systeem wilt verzenden, druk dan op [**Kies opnieuw**] om het ontvangende systeem op te bellen dat u op de lijst met bestemmingen heeft ingevoerd.

### 1 Druk op [**Kies opnieuw**].

### 2 Druk op de [**Start**]-toets.

Het verzenden start.



#### **OPMERKING**

Het geheugen van de nummerherhaling wordt gewist in de volgende omstandigheden.

- Wanneer u het toestel uitschakelt
- Wanneer u een volgende fax verstuurt (nieuwe nummerherhaling wordt geregistreerd)
- Wanneer u zich afmeldt



## Verzendstatus controleren

1 Druk op de **[Status/Taak annuleren]-toets**.

2 Roep het scherm **Status/Taak annuleren** weer.

Druk op **[Taakstatus verst]**.

De lijst met de tijd, bestemming en status wordt voor elke taak weergegeven.

## Verzending uit het geheugen annuleren (terwijl de originelen gescand worden)

1 Druk op de **[Stop]-toets**.

Om tijdens het verzenden uit het geheugen het scannen te annuleren terwijl de originelen worden gescand, druk op de **[Stop]-toets** op het bedieningspaneel of druk op **[Annuleren]** op het aanraakscherm.

Het scannen van de originelen is geannuleerd en de originelen worden uitgevoerd. Als er originelen achterblijven in de documenttoevoer, neem ze dan uit de originelenuitvoer.

## Verzending uit het geheugen annuleren (tijdens het verzenden)



### OPMERKING

Zelfs als een verzending wordt geannuleerd, is het mogelijk dat pagina's gescand voor annulering aan de ontvangende partij zijn verzonden. Neem contact op met de ontvangende partij om na te gaan of pagina's onbedoeld zijn verstuurd.

1 Druk op de **[Status/Taak annuleren]-toets**.

2 Annuleer de verzending.

1 Druk op **[Taakstatus verst]**.

2 Selecteer de verzendtaak die u wilt annuleren en druk op **[Annuleren]** > **[Ja]**  
Annuleer de verzending.



### OPMERKING

In sommige gevallen kan de verzending toch plaatsvinden, zelfs als op de **[Stop]-toets** of **[Annuleren]** wordt gedrukt.

## Verzending annuleren (verbinding verbreken)

Volg deze procedure om de verbinding te verbreken en de verzending/ontvangst te stoppen.

**1 Druk op de [Status/Taak annuleren]-toets.**

**2 Verbreek de verbinding.**

[FAX] > [Lijn uit]



### OPMERKING

Voor het annuleren van een directe verzending, uitgestelde verzending of polling-verzending, raadpleeg het betreffende hoofdstuk.

Om een directe verzending te annuleren, raadpleeg:

➔ *Engelse FAX gebruikershandleiding*

Om een uitgestelde verzending te annuleren of een fax direct te verzenden, raadpleeg:

➔ *Engelse FAX gebruikershandleiding*

Om een polling-verzending te annuleren, raadpleeg:

➔ *Engelse FAX gebruikershandleiding*

# Methodes voor het opgeven van een bestemming

## Opgeven van het bestemmingfaxnummer met de cijfertoetsen

De procedure voor het invoeren van een bestemmingsfaxnummer met de cijfertoetsen wordt hieronder uitgelegd.



### OPMERKING

Als **[Nieuwe best. Invoeren (FAX)]** is ingesteld op **[Verbieden]**, dan kan niet direct een faxnummer worden ingevoerd.

Selecteer de bestemming uit het adresboek of met de snelkiestoets.

➔ Raadpleeg de *Engelse FAX gebruikershandleiding*

## 1 Geef het scherm voor het invoeren van faxnummers weer.

Druk op **[bestemm.]**.



### OPMERKING

Door het nummer in te toetsen met de cijfertoetsen wordt het scherm gewijzigd in het scherm voor het invoeren van faxnummers.

## 2 Voer het faxnummer van het ontvangststelsel in.



### OPMERKING

Er kunnen tot 64 cijfers worden ingevoerd.


Gebruik de cijfertoetsen om een nummer in te voeren.

Toets	Beschrijving
Pauze	Door deze toets in te drukken wordt een wachttijd van ongeveer drie seconden ingelast tijdens het kiezen van het nummer. Als u bijvoorbeeld het ontvangststelsel opbelt vanaf een externe lijn, dan kunt u deze methode gebruiken om een pauze in te lassen voor het kiezen van het nummer verdergaat nadat u een bepaald nummer belt.
Spatie	Bij de invoer van het bestemmingsnummer is mogelijk om halve breedte spaties in te voegen. Dit is handig bij het controleren of het bestemmingsnummer correct is ingevoerd.
< >	Verplaatsen van de cursor.
Backspace	Druk om een faxnummer te corrigeren op <b>[Backspace]</b> op het aanraakscherm en verwijder de cijfers één voor één voor u het faxnummer opnieuw invoert. Om het nummer volledig te wissen, druk op de <b>[Wissen]</b> -toets op het bedieningspaneel.

### 3 Selecteer de verzendinginstellingen.

Subadrescommunicatie, gecodeerde verzending, startsnelheid verzending en ECM kunnen worden ingesteld.

Het is mogelijk om de transmissie-instellingen te wijzigen door te drukken op **[Op de haak]**, **[Subadres]** of **[Detailinstellingen]**.

Toets		Beschrijving
Op de haak		Druk op <b>[Op de haak]</b> om de telefoonlijn te openen. Als het faxnummer ingevoerd is, begint het apparaat het ontvangstsysteem op te bellen. Nadat u op deze toets gedrukt heeft, kunt u het nummer van het ontvangstsysteem intoetsen met de cijferstoetsen. ➔ Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i>
Subadres		Stel deze optie in om te verzenden met een subadres. ➔ Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i>
Detailinstellingen	Beginsnelheid verzenden	Hiermee kan de transmissie startsnelheid worden ingesteld. Selecteer een snelheid van 33.600 bps, 14.400 bps of 9600 bps.  <b>OPMERKING</b> Normaliter hoort deze instelling op standaard ingesteld te zijn.
	ECM	Foutcorrectie verzenden (ECM) is een communicatiemethode die door de ITU-T (International Telecommunication Union) gespecificeerd is, die gegevens opnieuw verzendt wanneer er een fout optreedt. Faxmachines met een ECM-modus controleren op fouten bij het communiceren, waardoor vervorming van de afbeelding door ruis op de lijn en andere condities voorkomen wordt.
	Gecodeerde verzending	Hiermee kunnen gegevens worden verzonden met gecodeerde transmissie. ➔ Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i>

### 4 Druk op [OK].

Het opgeven van de bestemming wordt beëindigd.

#### **OPMERKING**

Wanneer *Aan* is geselecteerd in *Contr.nieuwe bestemming*, wordt een bevestigingsscherm weergegeven voor het ingevoerde faxnummer. Voer hetzelfde faxnummer opnieuw in en druk op **[OK]**.

➔ *Gebruikershandleiding* van het apparaat

Druk op **[Vlgde best.]** om het volgende faxnummer in te voeren.

➔ [Multi-versturen \(pagina 3-10\)](#)

Naast een fax kunt u ook een e-mail en een folder (SMB/FTP) toevoegen om als één taak te verzenden.

➔ *Gebruikershandleiding* van het apparaat

## Kiezen uit het adresboek

### OPMERKING

Voor meer informatie over hoe u bestemmingen in het adresboek registreert, raadpleeg:

➔ *Engelse FAX gebruikershandleiding*

Voor meer informatie over het externe adresboek, raadpleeg:

➔ *Embedded Web Server RX User Guide*

### 1 Roep het scherm op.

Druk op [Adresboek].

### 2 Selecteer de bestemming.

Vink het vakje aan om de gewenste bestemming uit de lijst te kiezen. De geselecteerde bestemmingen worden aangegeven door een markeringsteken in het selectievakje.

#### Bestemming opzoeken



1 Zoeken op bestemmingsnaam.

2 Geavanceerd zoeken op type geregistreerde bestemming (alles, fax of groep).

3 Geeft details weer voor elk van de bestemmingen.

U kunt een bestemming opgeven op adresnummer door te drukken op de toets [Snelkiesnummer zoeken].

U kunt ook op [Menu] drukken voor meer gedetailleerd zoeken.

*Beperken:* Geavanceerd zoeken op type geregistreerde bestemming (alles, fax of groep).

*Zoek (naam) en Zoeken(Nr.):* Zoeken op bestemmingsnaam of adresnummer.

*Sorteren(Naam) en Sorteren(Nr.):* Sorteren van de lijst op bestemmingsnaam of adresnummer.

### OPMERKING

U kunt meerdere bestemmingen kiezen.

Om een selectie te annuleren drukt u op het betreffende selectievakje om het vinkje te verwijderen.

### 3 Druk op [OK].

Accepteer de bestemmingen.

## Kiezen met snelkiestoetsen



### OPMERKING

Raadpleeg voor meer informatie over het toevoegen van een snelkiestoets:

➔ *Engelse FAX gebruikershandleiding*

### 1 Roep het scherm op.

Druk op [**Snelkiestoets**].

### 2 Selecteer de bestemming.

1 Druk op de snelkiestoets waaronder de bestemming geregistreerd is.



### OPMERKING

U kunt een snelkiestoets opgeven voor een snelkiesnummer door te drukken op de toets [**Snelkiesnummer zoeken**].

2 Druk op [**OK**].  
Accepteer de bestemmingen.

## Gebruik van de snelkiestoets

U kunt een snelkiestoetsnummer (snel bellen) van drie cijfers (001-100) toewijzen aan een bestemming.



### OPMERKING

Raadpleeg voor meer informatie over het toevoegen van een snelkiestoets:

➔ *Engelse FAX gebruikershandleiding*

### 1 Roep het scherm op.

Druk op [**Snelkiestoets**].

### 2 Voer een snelkiesnummer in.

1 Druk op de [**Snelkiesnummer zoeken**]-toets.

2 Voer het snelkiestoetsnummer (snelkiesnummer) in met de cijfertoetsen.

3 Druk op [**OK**].  
De ingevoerde bestemming wordt geselecteerd.

4 Druk op [**OK**].  
Accepteer de bestemmingen.

## Multi-versturen

Met deze functie kunt u dezelfde originelen naar verschillende bestemmingen in een keer verzenden. Het apparaat bewaart (onthoudt) de te verzenden originelen tijdelijk in het geheugen, en herhaalt automatisch de nummerkeuze en verzending naar de achteraf ingestelde bestemming.

### OPMERKING

Bij gebruik van een groep als bestemming, kunt u originelen naar maximaal 100 bestemmingen in een keer verzenden.

U kunt deze functie gebruiken in combinatie met subadrescommunicatie en uitgestelde verzending.

Als directe verzending is geselecteerd, wordt op het moment van verzenden overgeschakeld op verzenden uit het geheugen.

1 Druk op **[FAX]** op het Home scherm.

2 Geef de bestemming op.

### Voer het faxnummer in

#### OPMERKING

Als **[Nieuwe best. Invoeren (FAX)]** is ingesteld op **[Verbieden]**, dan kan niet direct een faxnummer worden ingevoerd. Selecteer de bestemming uit het adresboek of met de snelkies-toets.

➔ Raadpleeg de *Engelse FAX gebruikershandleiding*

1 Druk op **[bestemm.]**.

2 Voer het faxnummer van het ontvangststelsel in.

#### OPMERKING

Er kunnen tot 64 cijfers worden ingevoerd.

Gebruik de cijfertoetsen om een nummer in te voeren.

3 Druk op **[Vlgde. Best.]**.

Een ander faxnummer kan worden ingevoerd.

4 Als alle bestemmingen zijn ingevoerd, druk op **[OK]**.

#### OPMERKING

Als **[Aan]** is geselecteerd in **[Contr.nieuwe bestemming]**, dan wordt een bevestigingsscherm weergegeven voor het ingevoerde faxnummer. Voer hetzelfde faxnummer opnieuw in en druk op **[OK]**.

➔ *Gebruikershandleiding* van het apparaat

### Kies de bestemming uit het adresboek

- 1 Druk op [**Adresboek**].
- 2 Selecteer de keuzevakjes van alle bestemmingen en druk op [**OK**].



#### OPMERKING

Voor meer informatie over het adresboek, raadpleeg:

➔ [Kiezen uit het adresboek \(pagina 3-8\)](#)

### Kies de bestemming met de snelkiestoets

- 1 Druk op [**Snelkiestoets**].
- 2 Selecteer alle bestemmingen en druk op [**OK**].



#### OPMERKING

Voor meer informatie over de snelkiestoets, raadpleeg:

➔ [Kiezen met snelkiestoetsen \(pagina 3-9\)](#)

- 3 Druk na het selecteren van alle bestemmingen op de [**Start**]-toets.



# Aanmelden/afmelden

## Aanmelden bij ingeschakeld gebruikersaanmeldingsbeheer

Wanneer gebruikersaanmeldingsbeheer is ingeschakeld, moet u een gebruikersnaam en wachtwoord invoeren om het apparaat te kunnen gebruiken.

### Normale aanmelding

#### 1 Voer de login gebruikersnaam en het aanmeldingswachtwoord in om u aan te melden.

- 1 Als dit scherm wordt weergegeven tijdens de bediening, druk dan op **[Toetsenbord]** in "Login gebruikersnaam" > Voer de login gebruikersnaam in > **[OK]**.



➔ [Invoermethode voor tekens \(pagina 7-2\)](#)

- 2 **[Toetsenbord]** in "Aanmeldingswachtwoord" > Voer het aanmeldingswachtwoord in > **[OK]**

#### **OPMERKING**

Als **[Netwerkverificatie]** geselecteerd is als gebruikersverificatiemethode, dan worden de verificatietypes getoond en kan zowel **[Lokaal]** als **[Netwerk]** geselecteerd worden als verificatietype.

#### 2 Druk op **[Login]**.

### Eenvoudige aanmelding



Als dit scherm wordt weergegeven, kies dan een gebruiker en meld u aan.

#### **OPMERKING**

Als er een aanmeldingswachtwoord moet worden opgegeven, dan verschijnt een invoerscherm.

➔ *Gebruikershandleiding* van het apparaat

## Afmelden

Verificatie/  
Afmelden



U kunt zich afmelden door op de toets **[Verificatie/Afmelden]** te drukken. Het invoerscherm voor de aanmeldingsgebruikersnaam en -wachtwoord verschijnt opnieuw.

## Aanmelden bij ingeschakelde taakaccounting

Wanneer taakaccounting is ingeschakeld, moet u een Account-ID invoeren om het apparaat te gebruiken.

### Aanmelden

Voer in het onderstaande scherm de account-ID in met de cijfertoetsen en druk op **[Login]**.



#### OPMERKING

- Als u een verkeerd teken hebt ingevoerd, druk dan op de **[Wissen]**-toets om het account-ID opnieuw te kunnen invoeren.
- Als de ingevoerde account-ID niet overeenkomt met de geregistreerde ID, dan is een waarschuwingssignaal hoorbaar en zal het aanmelden mislukken. Voer de juiste account-ID in.
- Door te drukken op **[Check Teller]** krijgt u een overzicht van het aantal afgedrukte pagina's en het aantal gescande pagina's.

### Afmelden

Verificatie/  
Afmelden



Wanneer de werkzaamheden zijn voltooid, druk op **[Verificatie/Afmelden]** om terug te keren naar het account-ID invoerscherm.

# 4 Ontvangen van faxen

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen uitgelegd:

Faxontvangst .....	4-2
Ontvangstmethode .....	4-2
Ontvangstmethode instellen .....	4-2
Automatische ontvangst .....	4-3
Ontvangstschema .....	4-3
Ontvangst annuleren (verbinding verbreken) .....	4-3
Handmatige ontvangst .....	4-4
Ontvangstschema .....	4-4
Faxontvangstfuncties .....	4-5
Ontvangstdatum/-tijd .....	4-5
Duplex afdrukken .....	4-6
2-op-1 afdrukken .....	4-6
Batch afdrukken .....	4-6

# Faxontvangst

Als dit apparaat uitsluitend gebruikt wordt als faxapparaat en niet voor het ontvangen van telefoontjes, stel het apparaat dan in voor automatische faxontvangst. U hoeft dan niets te doen als er een fax binnenkomt.

## Ontvangstmethode

De methodes voor het ontvangen van faxen op dit apparaat worden hieronder weergegeven.

- Auto (normaal)
- Auto (FAX/TEL) (Zie [5-2.](#))
- Auto (antwoordapparaat) (Zie [5-4.](#))
- Handmatig (Zie [4-4.](#))

## Ontvangstmethode instellen

- 1 Roep het scherm op.**  
[Systeemmenu/Tellers]-toets > [FAX] > [Ontvangst] > [Ontvangstmodus]
- 2 Selecteer de ontvangstmethode.**  
Selecteer de ontvangstmethode.  
Voor automatische faxontvangst, selecteer [**Auto (Normaal)**].

# Automatische ontvangst

## Ontvangstschema

### 1 Het ontvangen start.



Wanneer er een fax binnenkomt, knippert het lampje [Verwerken] en start de ontvangst automatisch.



#### OPMERKING

Wanneer een telefoon (in de handel verkrijgbaar product) wordt aangesloten op het apparaat, wordt de ontvangst gestart nadat de telefoon rinkelt.

U kunt het aantal keer overgaan wijzigen.

➔ Raadpleeg de *Engelse FAX gebruikershandleiding*

### Ontvangen in het geheugen

Als het apparaat niet kan afdrukken doordat het papier op is of vastgelopen is, dan slaat het de ontvangen originelen tijdelijk op in het geheugen. Als het apparaat weer kan afdrukken, dan begint het af te drukken.

Het aantal pagina's dat kan worden opgeslagen is afhankelijk van de bladzijden. Doorgaans kunnen ongeveer 256 of meer A4-pagina's bij normale resolutie worden opgeslagen.

Tijdens het ontvangen in het geheugen worden de afdruktaken voor ontvangen faxen weergegeven bij Afdruktaken op het Statusscherm. Voeg papier toe of verwijder het vastgelopen papier om de ontvangen originelen af te drukken.

Voor meer informatie over het Statusscherm, raadpleeg:

➔ *Gebruikershandleiding* van het apparaat

### 2 Ontvangen faxen afdrukken

De ontvangen faxen worden uitgevoerd in de binnenlade met de bedrukte zijde naar beneden.

## Ontvangst annuleren (verbinding verbreken)

Als u een ontvangst annuleert door de telefoonverbinding te verbreken, volg dan de volgende procedure.

### 1 Druk op de [Status/Taak annuleren]-toets.


### 2 Verbreek de verbinding.

[FAX] > [Lijn uit]

Als de verbinding verbroken is, wordt de ontvangst gestopt.

# Handmatige ontvangst

Met deze methode kunt u faxen ontvangen door op **[Handm. ontv.]** te drukken nadat bevestigd is dat de telefoonlijn verbonden is met het verzendsysteem.

 **OPMERKING**  
Om handmatige ontvangst te gebruiken, moet een handset (in de handel verkrijgbaar) worden aangesloten op de machine en moet de ontvangstmodus worden gewijzigd in handmatige ontvangst. Om over te schakelen naar de handmatige modus, raadpleeg:

➔ *Engelse FAX gebruikershandleiding*

Als u een telefoontoestel (in de handel verkrijgbaar) op dit apparaat aansluit, dan kunt u originelen ontvangen nadat u met de persoon aan de kant van het verzendsysteem gepraat heeft.

➔ [Handmatige ontvangst \(pagina 5-7\)](#)


[Functie schakelen op afstand \(pagina 5-8\)](#)

## Ontvangstschem

### 1 De telefoon gaat over.

Wanneer er een oproep binnenkomt, geeft de telefoon die is aangesloten op het apparaat een beltoon af.

### 2 Til de hoorn op.

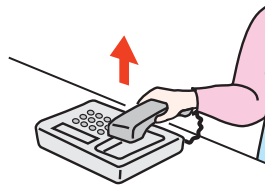


Til de hoorn van de telefoon op.

### 3 Controleer of de telefoonlijn is aangesloten op de fax van het verzendsysteem.

Als de bestemming een faxapparaat is, dan zal u zachte pieptonen horen. Als iemand de oproep beantwoordt, dan kunt u met deze persoon praten.

### 4 **[FAX]** op het Home scherm > **[Op de haak]** > **[Handm. ontv.]**

De ontvangst zal beginnen.

 **OPMERKING**  
Bij gebruik van een telefoontoestel dat toonsignalen kan versturen, gebruik de telefoon om de ontvangst van originelen te starten met de functie schakelen op afstand.

➔ Raadpleeg de *Engelse FAX gebruikershandleiding*

### 5 Leg de hoorn op de haak.

Leg de hoorn terug op de haak wanneer de ontvangst start.

# Faxontvangstfuncties

De ontvangst- en afdrukmethode voor faxen kunnen worden ingesteld.

Wat wilt u doen?	Referentiepagina
Het type te gebruiken papier beperken.	Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i>
Aansluiting op PBX (Private Branch Exchange) (uitsluitend Europa)	PBX-instelling (enkel Europa) ► pagina 2-10
De datum en tijd van ontvangst en andere informatie afdrukken.	Ontvangstdatum/-tijd ► pagina 4-5
Ontvangen faxen op beide zijden van het papier afdrukken.	Duplex afdrukken ► pagina 4-6
Twee-pagina faxen op één pagina ontvangen.	2-op-1 afdrukken ► pagina 4-6
Ontvangen faxen als één batch afdrukken.	Batch afdrukken ► pagina 4-6
Ontvangen faxen doorsturen naar een ander faxapparaat of een computer.	Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i>
Ontvangen faxen in het apparaat opslaan zonder ze af te drukken.	Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i>
Ontvangst van een fax aanvatten door het ontvangende apparaat te besturen.	Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i>
Een origineel coderen voor een veilige verzending.	Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i>

## Ontvangstdatum/-tijd

De functie Ontvangstdatum/-tijd voegt de datum/tijd van ontvangst, de afzenderinformatie en het aantal pagina's toe bovenaan elke pagina als de ontvangen fax afgedrukt wordt. Dit is handig om de ontvangsttijd te bevestigen als de fax van een andere tijdzone afkomstig is.



### OPMERKING

Als de ontvangen fax data wordt doorgestuurd na het ophalen uit het geheugen, dan wordt de datum/tijd van ontvangst niet toegevoegd aan de doorgestuurde gegevens.  
Als de ontvangen gegevens worden afgedrukt op meerdere pagina's, dan wordt de datum/tijd van ontvangst alleen op de eerste pagina afgedrukt. Het wordt niet afgedrukt op de daaropvolgende pagina's.

Aan	Datum/tijd van ontvangst afdrukken.
Uit	Datum/tijd van ontvangst niet afdrukken.

Raadpleeg voor meer informatie over de configuratie-instellingen:

► *Engelse FAX gebruikershandleiding*

## Duplex afdrukken

Als er meerdere pagina's worden ontvangen van dezelfde breedte, dan kan dubbelzijdig worden afgedrukt op papier met dezelfde breedte als de gegevens.

Aan	Afdrukken op beide zijden.
Uit	Niet afdrukken op beide zijden.

Raadpleeg voor meer informatie over de configuratie-instellingen:

➔ *Engelse FAX gebruikershandleiding*

## 2-op-1 afdrukken

Als u een origineel van meerdere Statement- of A5-pagina's ontvangt, dan worden met deze functie 2 pagina's van het origineel samen afgedrukt op één Letter- of A4-pagina. Als u 2-op-1 ontvangt en dubbelzijdig afdrukken tegelijkertijd opgeeft, dan wordt 2-op-1-ontvangst uitgeschakeld.

Aan	2-op-1 afdrukken.
Uit	Niet 2-op-1 afdrukken.

Raadpleeg voor meer informatie over de configuratie-instellingen:

➔ *Engelse FAX gebruikershandleiding*

## Batch afdrukken

Als een fax van meerdere pagina's wordt ontvangen, dan worden de pagina's in één keer samen afgedrukt als alle pagina's ontvangen zijn.

Aan	Afdrukken als een batch nadat alle pagina's zijn ontvangen.
Uit	Elke pagina afdrukken zodra deze is ontvangen.

Raadpleeg voor meer informatie over de configuratie-instellingen:

➔ *Engelse FAX gebruikershandleiding*



# 5 Gebruik van handige faxfuncties

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen uitgelegd:

Gebruik van een aangesloten telefoon .....	5-2
Automatisch schakelen tussen fax/telefoon .....	5-2
Automatisch schakelen tussen fax/antwoordapparaat .....	5-4
Handmatig verzenden .....	5-6
Handmatige ontvangst .....	5-7
Functie schakelen op afstand .....	5-8

## Gebruik van een aangesloten telefoon

Het is mogelijk om een telefoon (in de handel verkrijgbaar product) aan te sluiten op dit apparaat en verschillende functies te gebruiken.

### Automatisch schakelen tussen fax/telefoon

Deze ontvangstmethode is handig als u zowel telefoon als fax op dezelfde telefoonlijn gebruikt. Als er faxoriginelen verstuurd zijn, dan ontvangt het apparaat deze automatisch, en als de andere partij opbelt vanaf een telefoontoestel, dan geeft het apparaat een belsignaal af om de gebruiker te verzoeken om op te nemen.




#### BELANGRIJK

**Om het Automatisch schakelen tussen fax/telefoon te gebruiken, moet een telefoontoestel (in de handel verkrijgbaar) aangesloten zijn op het apparaat.**

**Nadat de telefoon het ingestelde aantal keren overgegaan is, zijn de telefoonkosten voor de andere partij ook als het ontvangststelsel niet reageert.**

#### Ontvangstschema

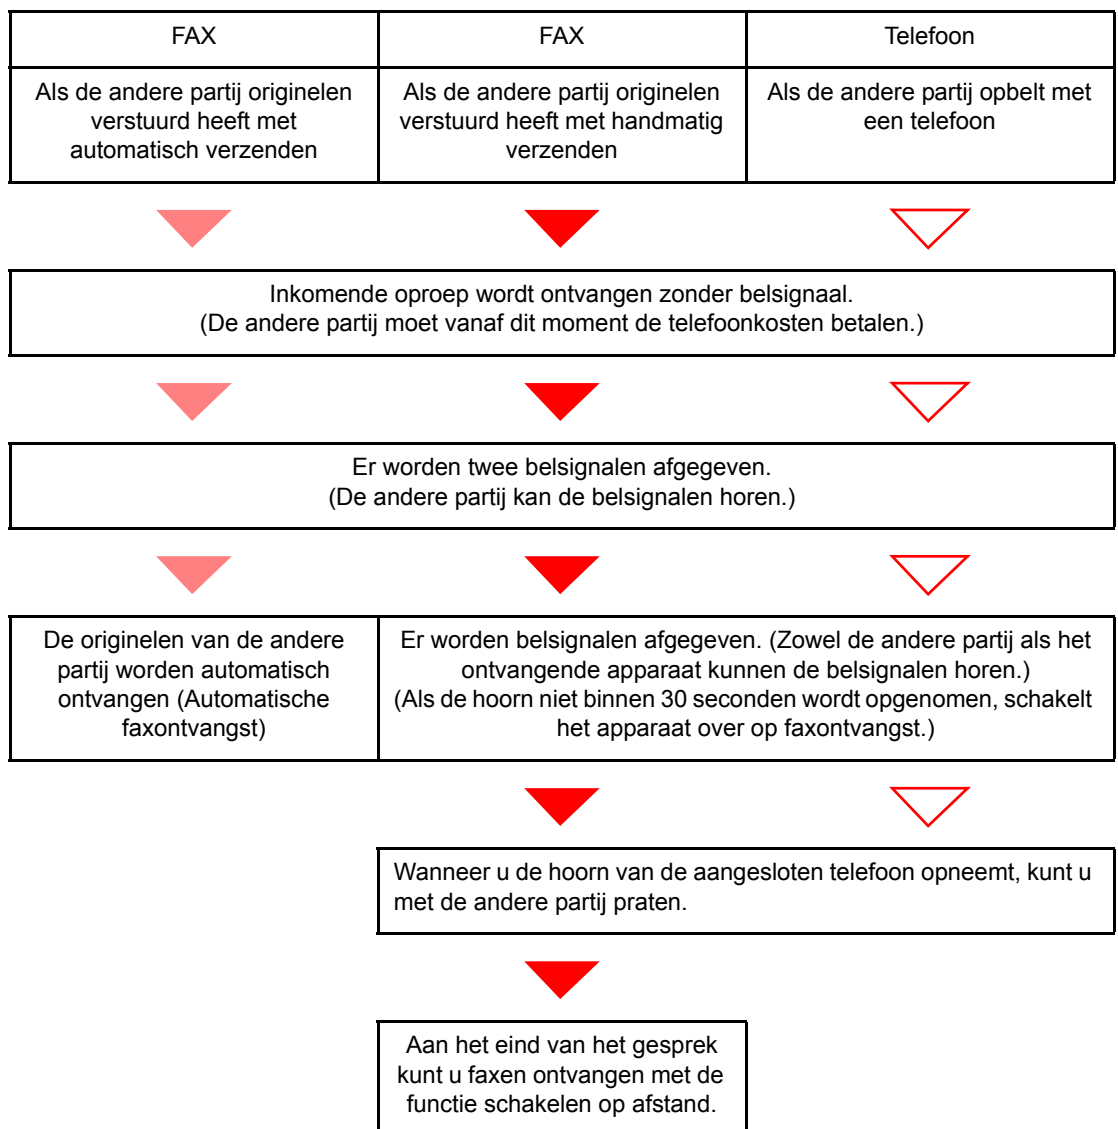



#### OPMERKING

Aan het eind van het gesprek kunt u ook faxen ontvangen met de functie schakelen op afstand.

➔ [Functie schakelen op afstand \(pagina 5-8\)](#)

#### Vorbereiding:

Kies [**Auto (FAX/TEL)**].

➔ Raadpleeg de *Engelse FAX gebruikershandleiding*

## 1 De telefoon gaat over.



Het aangesloten telefoontoestel geeft een belsignaal af.




#### OPMERKING

U kunt het aantal keer overgaan wijzigen.

➔ Raadpleeg de *Engelse FAX gebruikershandleiding*

## 2 Beantwoord de oproep.

**Als er opgebeld wordt vanaf een telefoon**

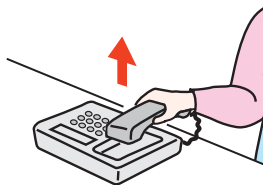

- 1 Het apparaat geeft een belsignaal om de gebruiker te verzoeken op te nemen. Neem binnen 30 seconden de hoorn op van de telefoon.



#### OPMERKING

Als u de hoorn niet binnen 30 seconden opneemt, dan schakelt het apparaat over op faxontvangst.

- 2 Praat met de ander partij.



#### OPMERKING

Aan het eind van het gesprek kunt u ook faxen ontvangen met de functie schakelen op afstand.

➔ [Functie schakelen op afstand \(pagina 5-8\)](#)

**Als er opgebeld wordt vanaf een fax**

Het apparaat begint met het ontvangen van de originelen.

## Automatisch schakelen tussen fax/antwoordapparaat

Deze methode is handig als u zowel een antwoordapparaat als een fax gebruikt. Als er faxoriginelen verstuurd zijn, dan ontvangt het apparaat deze automatisch, en als de oproep vanaf een telefoontoestel afkomt, dan voert het apparaat de functies van het aangesloten antwoordapparaat uit. Zo kan de andere partij een bericht achterlaten op het antwoordapparaat als de gebruiker afwezig is.

### BELANGRIJK

**Als de functie Automatisch schakelen tussen fax/antwoordapparaat gebruikt wordt en er doet zich een stilte voor van langer dan 30 seconden binnen één minuut nadat het apparaat een oproep van de andere partij ontvangen heeft, dan wordt de stiltedetectiefunctie van het apparaat geactiveerd en schakelt het apparaat over op faxontvangst.**

### OPMERKING


Om het Automatisch schakelen tussen fax/antwoordapparaat te gebruiken, moet een telefoontoestel met antwoordapparaat (in de handel verkrijgbaar) aangesloten zijn op het apparaat.

Raadpleeg voor meer informatie over bijvoorbeeld het aannemen van berichten, de gebruikershandleiding van het betreffende antwoordapparaat.

Stel het aantal besignalen op het apparaat hoger in dan het aantal besignalen van het antwoordapparaat.

➔ Raadpleeg de *Engelse FAX gebruikershandleiding*

### Ontvangstschema

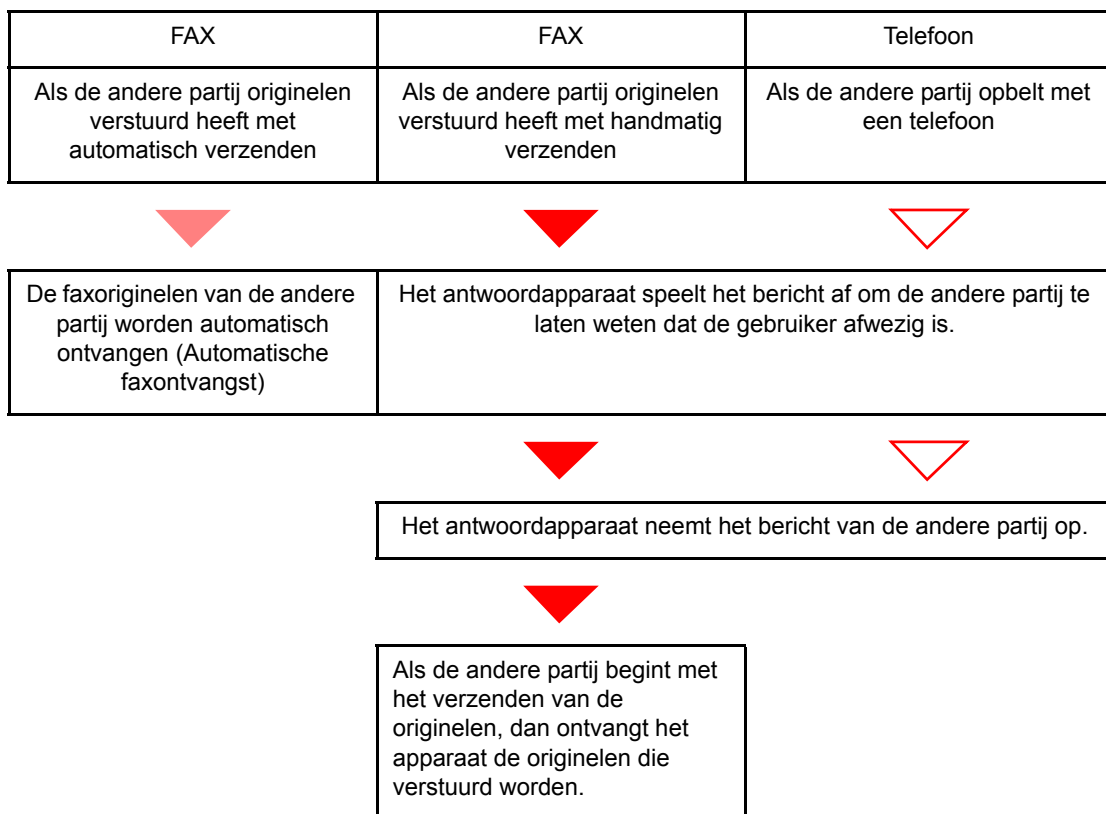

### Vorbereiding:

Kies [Auto (TAD)].

➔ Raadpleeg de *Engelse FAX gebruikershandleiding*

## 1 De telefoon gaat over.



Het aangesloten telefoontoestel geeft het ingestelde aantal belsignalen af.



### OPMERKING

Als u de hoorn opneemt terwijl de telefoon nog aan het overgaan is, dan schakelt het apparaat naar dezelfde status als bij handmatige ontvangst.

➔ [Handmatige ontvangst \(pagina 5-7\)](#)

## 2 Het antwoordapparaat antwoordt.

### Als er opgebeld wordt vanaf een telefoon maar de gebruiker is afwezig

Het antwoordapparaat speelt het bericht af en neemt het ingesproken bericht van de andere partij op.



### OPMERKING

Als zich een stilte voordoet van minstens 30 seconden tijdens het opnemen, dan schakelt het apparaat over naar faxontvangst.


### Als er opgebeld wordt vanaf een fax

Het apparaat begint met het ontvangen van de originelen.

## Handmatig verzenden

Als u wilt spreken met de persoon aan het ontvangststelsel of als het stelsel moet overschakelen naar faxontvangst, gebruik dan deze methode om originelen te verzenden.

- 1 Plaats de originelen.**
- 2 Kies het bestemmingsnummer.**

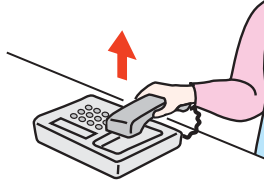

Neem de hoorn op en kies het nummer van het ontvangststelsel.

- 3 Controleer of de telefoonlijn is aangesloten op de fax van het ontvangststelsel.**

Als de bestemming een faxapparaat is, dan zal u een lange hoge pieptoon horen. Als iemand de oproep beantwoordt, dan kunt u met deze persoon praten.

- 4 [FAX] op het Home scherm > [Op de haak]**

- 5 Druk op de [Start]-toets.**

De transmissie start.

- 6 Leg de hoorn op de haak.**

Leg de hoorn terug op de haak wanneer het verzenden start.

## Handmatige ontvangst

Ontvangst is mogelijk na bevestiging dat de telefoonlijn is aangesloten op de verzendende partij.



### OPMERKING


Automatische faxontvangst is ingesteld als ontvangstmodus voor dit apparaat. Om Handmatige ontvangst te gebruiken, moet u de ontvangstmodus veranderen in Handmatige ontvangst. Om over te schakelen naar de handmatige modus, raadpleeg:

➔ *Engelse FAX gebruikershandleiding*

### 1 De telefoon gaat over.

Wanneer er een oproep binnenkomt, geeft de telefoon die is aangesloten op het apparaat een beltoon af.

### 2 Til de hoorn op.

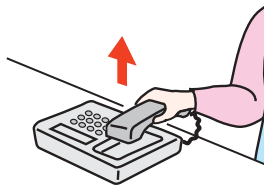

Til de hoorn van de telefoon op.

### 3 Controleer of de telefoonlijn is aangesloten op de fax van het verzendsysteem.

Als de bestemming een faxapparaat is, dan zal u zachte pieptonen horen. Als iemand de oproep beantwoordt, dan kunt u met deze persoon praten.

### 4 [FAX] op het Home scherm > [Op de haak] > [Handm. ontv.]

De ontvangst zal beginnen.



### OPMERKING

Bij gebruik van een telefoontoestel dat toonsignalen kan versturen, gebruik de telefoon om de ontvangst van originelen te starten met de functie schakelen op afstand.

➔ *Raadpleeg de Engelse FAX gebruikershandleiding*

### 5 Leg de hoorn op de haak.

Leg de hoorn terug op de haak wanneer de ontvangst start.

## Functie schakelen op afstand

U kunt de faxontvangst starten via bediening vanaf het aangesloten telefoontoestel. Deze functie is handig voor gebruik van dit apparaat en een telefoontoestel (in de handel verkrijgbaar product) gecombineerd geïnstalleerd op ver van elkaar verwijderden plaatsen.



### OPMERKING

Om het schakelen op afstand te gebruiken, moet een telefoontoestel dat toonsignalen kan versturen (in de handel verkrijgbaar) aangesloten zijn op het apparaat. Ook als een telefoontoestel dat toonsignalen kan versturen is aangesloten, kan het toch zijn dat deze functie niet naar tevredenheid kan worden gebruikt, afhankelijk van het type telefoontoestel. Voor meer informatie, neem contact op met onze vertegenwoordiger of de winkel waar u dit apparaat hebt gekocht.

De schakelaar op afstand is in de fabriek ingesteld op 55.


Het oproepnummer van de schakelaar op afstand kan worden gewijzigd.

➔ Raadpleeg de *Engelse FAX gebruikershandleiding*

### Gebruik van de schakelaar op afstand

Volg de volgende procedure om het ontvangen van een fax te starten vanaf het aangesloten telefoontoestel.

#### 1 Het aangesloten telefoontoestel geeft een belsignaal af.

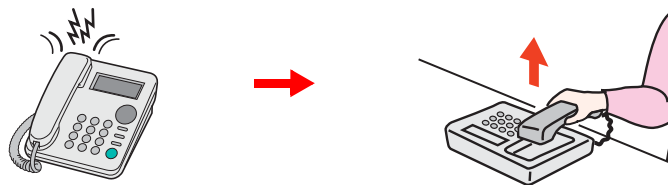

Til de hoorn van de telefoon op.



### OPMERKING

U kunt het aantal keer overgaan wijzigen.

➔ Raadpleeg de *Engelse FAX gebruikershandleiding*

#### 2 Druk op het oproepnummer van de schakelaar op afstand (2 cijfers).

Als u de faxtoon in de hoorn hoort, voer dan het tweecijferige oproepnummer van de externe schakelaar in met behulp van de belknop op het telefoontoestel. De telefoonlijn schakelt over op het apparaat, en de ontvangst begint.



# 6 Problemen oplossen

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen uitgelegd:

Lampjes tijdens verzenden/ontvangen .....	6-2
Reageren op een knipperend foutmeldingslampje .....	6-2
Voorzorgsmaatregelen bij het uitschakelen van het apparaat .....	6-3
Berichten .....	6-4
Foutcodelijst .....	6-5
Problemen oplossen .....	6-8
Veelgestelde vragen .....	6-10

## Lampjes tijdens verzenden/ontvangen

De lampjes **[Verwerken]** en **[Geheugen]** geven de status van de faxverzending weer.

- Het lampje **[Verwerken]** knippert tijdens het verzenden en ontvangen van een fax.
- Het lampje **[Geheugen]** knippert als brongegevens opgeslagen worden in het geheugen voor verzending uit het geheugen.
- Het lampje **[Geheugen]** brandt als er brongegevens opgeslagen zijn in het geheugen voor uitgestelde verzending.




## Reageren op een knipperend foutmeldingslampje

Als het lampje **[Opgelet]** knippert, druk dan op **[Status/Taak annuleren]** om de foutmelding te controleren. Als het bericht niet wordt weergegeven op het aanraakscherm wanneer u op **[Status/Taak annuleren]** drukt of als het lampje knippert, controleer dan het volgende.

Probleem	Controlepunten	Mogelijke oplossing	Referentiepagina
Het verzenden van een fax lukt niet.	Is de modulaire kabel goed aangesloten?	Sluit de modulaire kabel op de juiste manier aan.	—
	Is het toegestane faxnummer of toegestane ID-nummer juist geregistreerd?	Controleer het toegestane faxnummer of toegestane ID-nummer.	—
	Is er een communicatiefout opgetreden?	Controleer de foutcodes in het Verzenden-ontvangstresultatenrapport en het Activiteitenrapport. Als de foutcode begint met een "U" of "E", voer dan de bijbehorende procedure uit.	<a href="#">6-5</a>
	Is de faxlijn van de ontvanger bezet?	Verzend opnieuw.	—
	Antwoordt het faxapparaat van de ontvanger?	Verzend opnieuw.	—
	Doet zich een andere fout voor dan hierboven vermeld?	Neem contact op met uw servicevertegenwoordiger.	—

## Vorzorgsmaatregelen bij het uitschakelen van het apparaat

Druk op de hoofdschakelaar om het apparaat uit te schakelen. Het automatisch ontvangen van faxen is niet mogelijk als de hoofdschakelaar uitgeschakeld is.

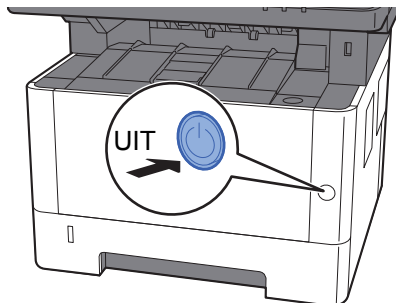

Het bevestigingsbericht voor stroomtoevoer uitgeschakeld wordt weergegeven.

Het uitschakelen duurt ongeveer 3 minuten.

➔ Raadpleeg de *Engelse FAX gebruikershandleiding*

## Berichten

Als zich een fout voordoet, wordt in het display één van de onderstaande berichten weergegeven. Zo kunt u het probleem herkennen en oplossen.



### OPMERKING

Als zich een verzendfout voordoet, dan wordt een verzend-/ontvangstresultaatrapport aangemaakt.

Kijk de foutcode na in het rapport en raadpleeg:

➔ [Foutcodelijst \(pagina 6-5\)](#)

Voor het afdrukken van een verzend-/ontvangstresultaatrapport, raadpleeg:

➔ *Engelse FAX gebruikershandleiding*

U kunt ook foutcodes controleren aan de hand van het activiteitenrapport.

➔ Raadpleeg de *Engelse FAX gebruikershandleiding*






Bericht	Controlepunten	Mogelijke oplossing	Referentiepagina
<b>Aantal geplande verzendtaken overschreden.</b>	—	Het aantal taken heeft de limiet overschreden die ingesteld is voor uitgestelde verzending. Druk op <b>[Einde]</b> . De taak is geannuleerd. Wacht tot de uitgestelde verzending uitgevoerd is of annuleer de uitgestelde verzending en voer de taak vervolgens opnieuw uit.	—
<b>Beperking taakaccounting overschreden.</b>	Is de toegestane afdrukhoeveelheid beperkt door taakaccounting overschreden?	De toegestane afdrukhoeveelheid beperkt door taakaccounting is overschreden. Er kan niet meer afgedrukt worden. De taak is geannuleerd. Druk op <b>[Einde]</b> .	Raadpleeg de <b>gebruikershandleiding</b> van het apparaat.
<b>De limiet voor de box is overschreden.</b>	Wordt <b>[Einde]</b> op het aanraakscherm weergegeven?	De opgegeven box is vol en er is geen opslagcapaciteit meer; de taak is geannuleerd. Druk op <b>[Einde]</b> . Probeer de taak opnieuw uit te voeren na het afdrukken of verwijderen van gegevens uit de box.	—
<b>De telefoon ligt van de haak.</b>	—	Plaats de hoorn terug.	—
<b>Deze taak kan niet worden uitgevoerd.</b>	—	Deze taak is geannuleerd omdat hij beperkt wordt door Gebruikersautorisatie of Taakaccounting. Druk op <b>[Einde]</b> .	—
<b>Doe het volgende papier in cassette #.</b>	Is het papier in de aangegeven papercassette op?	Plaats papier. Druk op <b>[Papierselectie]</b> om de andere papierbron te kiezen. Druk op <b>[Doorgaan]</b> om af te drukken op het papier van de huidige geselecteerde papierbron.	—
<b>Machinefout</b>	—	Er is een interne fout opgetreden. Noteer de foutcode die op het scherm wordt weergegeven en neem contact op met uw servicevertegenwoordiger.	—



# Foutcodelijst

Als zich een verzendfout voordoet, dan wordt één van de volgende foutcodes vermeld in het verzend-/ontvangstresultaatrapport en activiteitenrapport.

## OPMERKING

“U” of “E” verschijnt in de foutcode afhankelijk van de communicatiesnelheidsinstelling.

Foutcode	Mogelijke oorzaak/oplossing
Bezet	Verbinding maken met ontvanger mislukt ondanks het ingestelde aantal keren opnieuw bellen. Verzend opnieuw.
GEANNULEERD	Verzending is geannuleerd door een handeling om de verzending te annuleren. Ontvangst is geannuleerd door een handeling om de ontvangst te annuleren.
E00300 U00300	Papier op in het ontvangende apparaat. Vraag na bij de ontvanger.
E00430 - E00462 U00430 - U00462	Ontvangst is geannuleerd wegens incompatibiliteit met communicatiefuncties van het verzendapparaat ook al was er verbinding.
E00601 - E00690 U00601 - U00690	Communicatie is beëindigd wegens storing op het apparaat. Verzend of ontvang opnieuw.
E00700 U00700	Communicatie is beëindigd wegens storing op het verzend- of ontvangstapparaat.
E00800 - E00811 U00800 - U00811	Pagina('s) niet correct verstuurd. Verzend opnieuw. Als u nog steeds problemen ondervindt, reduceer dan de beginsnelheid verzenden en verzend opnieuw.   <b>OPMERKING</b> Als de communicatiefout regelmatig optreedt, verander dan de standaardinstelling van de beginsnelheid verzenden in Systeemmenu.
E00900 - E00910 U00900 - U00910	Pagina('s) niet correct ontvangen. Vraag de afzender om opnieuw te versturen.   <b>OPMERKING</b> Als de communicatiefout regelmatig optreedt, verander dan de standaardinstelling van de startsnelheid ontvangen in Systeemmenu.
E01000 - E01097 U01000 - U01097	Communicatiefout tijdens verzending. Verzend opnieuw. Als u nog steeds problemen ondervindt, reduceer dan de beginsnelheid verzenden en verzend opnieuw.   <b>OPMERKING</b> Als de communicatiefout regelmatig optreedt, verander dan de standaardinstelling van de beginsnelheid verzenden in Systeemmenu.
E01100 - E01196 U01100 - U01196	Communicatiefout tijdens ontvangst. Vraag de afzender om opnieuw te versturen.   <b>OPMERKING</b> Als de communicatiefout regelmatig optreedt, verander dan de standaardinstelling van de startsnelheid ontvangen in Systeemmenu.
U01400	Maken van verbinding met het verzend- of ontvangstapparaat mislukt doordat opbellen via toonsignalen gebruikt werd bij een pulssignaalensysteem.
E01500	Communicatiefout tijdens hogesnelheidsverzending. Verzend opnieuw. Als u nog steeds problemen ondervindt, reduceer dan de beginsnelheid verzenden en verzend opnieuw.   <b>OPMERKING</b> Als de communicatiefout regelmatig optreedt, verander dan de standaardinstelling van de beginsnelheid verzenden in Systeemmenu.

Foutcode	Mogelijke oorzaak/oplossing
E01600	<p>Communicatiefout tijdens hogesnelheidsontvangst. Vraag de afzender om de transmissiesnelheid lager in te stellen en opnieuw te versturen.</p> <p> <b>OPMERKING</b> Als de communicatiefout regelmatig optreedt, verander dan de standaardinstelling van de startsnelheid ontvangen in Systeemmenu.</p>
E01700 - E01720	<p>Communicatiefout tijdens hogesnelheidsverzending. Verzend opnieuw. Als u nog steeds problemen ondervindt, reduceer dan de beginsnelheid verzenden en verzend opnieuw.</p> <p> <b>OPMERKING</b> Als de communicatiefout regelmatig optreedt, verander dan de standaardinstelling van de beginsnelheid verzenden in Systeemmenu.</p>
E01721	<p>Communicatiefout tijdens hogesnelheidsverzending. Gebruikte transmissiesnelheid is mogelijk niet beschikbaar op het ontvangende apparaat. Stel de transmissiestartsnelheid lager in en verzend opnieuw.</p>
E01800 -E01820	<p>Communicatiefout tijdens hogesnelheidsontvangst. Vraag de afzender om de transmissiesnelheid te verlagen en opnieuw te verzenden of om de startsnelheid ontvangen in Systeemmenu te verminderen.</p>
E01821	<p>Communicatiefout tijdens hogesnelheidsontvangst. Gebruikte transmissiesnelheid is mogelijk niet beschikbaar op dit apparaat. Vraag de afzender om de transmissiesnelheid te verlagen en opnieuw te verzenden of om de startsnelheid ontvangen in Systeemmenu te verminderen.</p>
E03000 U03000	<p>Tijdens polling-ontvangst kon een fax niet ontvangen worden omdat er geen originelen in het faxapparaat van de andere partij geplaatst waren. Vraag na bij de andere partij.</p>
E03200 U03200	<p>Subadres-bulletinboard-ontvangst werd geprobeerd en het apparaat van de andere partij is van ons merk, maar er zaten geen gegevens in de opgegeven subadresbox. Vraag na bij de andere partij.</p>
E03300 U03300	<p>Er deed zich een fout voor door onderstaand punt 1 of 2. Vraag na bij de andere partij.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Het apparaat van de andere partij is van ons merk en er waren blijkbaar verzendbeperkingen ingesteld door de andere partij tijdens polling-ontvangst. Communicatie is beëindigd omdat het wachtwoord onjuist was.</li> <li>2 Het apparaat van de andere partij is van ons merk en er waren blijkbaar verzendbeperkingen ingesteld door de andere partij tijdens subadres-bulletinboard-ontvangst. Communicatie is beëindigd omdat het wachtwoord onjuist was.</li> </ol>
E03400 U03400	<p>Polling-ontvangst is beëindigd omdat de Polling-ID ingevoerd door de andere partij niet overeenkwam met de lokale fax-ID op het ontvangende apparaat. Vraag na bij de andere partij.</p>
E03500 U03500	<p>Subadres-bulletinboard-ontvangst werd geprobeerd en het apparaat van de andere partij is van ons merk, maar de opgegeven subadresbox was niet geregistreerd op het apparaat van de andere partij. Vraag na bij de ontvanger.</p>
E03600 U03600	<p>Het apparaat van de andere partij is van ons merk en subadres-bulletinboard-ontvangst is beëindigd omdat het opgegeven subadreswachtwoord onjuist was. Vraag na bij de andere partij.</p>
E03700 U03700	<p>Subadres-bulletinboard-ontvangst werd geprobeerd maar het apparaat van de andere partij is niet voorzien van een subadres-bulletinboard-communicatiefunctie of er waren geen originelen aanwezig in één van de transferboxen (subadresboxen).</p>
E04000 U04000	<p>Opgegeven subadresbox is niet geregistreerd in het ontvangende apparaat van ons merk of het subadres komt niet overeen.</p>
E04100 U04100	<p>Ontvangende apparaat is niet voorzien van een subadresboxfunctie of het subadres komt niet overeen.</p>
E04200 U04200	<p>Gecodeerde verzending is geannuleerd omdat de opgegeven box niet geregistreerd is.</p>
E04300 U04300	<p>Gecodeerde verzending is geannuleerd omdat de ontvangende fax niet voorzien is van een gecodeerde communicatiefunctie.</p>

Foutcode	Mogelijke oorzaak/oplossing
E04400 U04400	Gecodeerde verzending is geannuleerd omdat de coderingssleutel niet overeenkomt.
E04500 U04500	Gecodeerde ontvangst is geannuleerd omdat de coderingssleutel niet overeenkomt.
E05100 U05100	Verzending is geannuleerd omdat niet voldaan werd aan de communicatievereisten door de verzendbeperking die op dit apparaat ingesteld is. Vraag na bij de ontvanger.
E05200 U05200	Ontvangst is geannuleerd omdat niet voldaan werd aan de communicatievereisten door de ontvangstbeperking die op dit apparaat ingesteld is.
E05300 U05300	Ontvangst is geweigerd door de ontvanger omdat niet voldaan werd aan de communicatievereisten door de ontvangstbeperking die op het ontvangende apparaat ingesteld is. Vraag na bij de ontvanger.
E14000 U14000	Ontvangst in de subadresbox is beëindigd omdat er geen vrije ruimte meer is in het geheugen van dit apparaat. Maak ruimte vrij door de gegevens in het geheugen te verwerken of annuleer de ontvangst in de subadresbox.
E14100 U14100	Verzending naar de subadresbox van het ontvangende apparaat van ons merk is beëindigd omdat er geen vrije ruimte meer is in het geheugen van het ontvangende apparaat. Vraag na bij de ontvanger.
E19000 U19000	Ontvangst in het geheugen is beëindigd omdat er geen vrije ruimte meer is in het geheugen van dit apparaat. Maak ruimte vrij door de opgeslagen gegevens te verwerken en vraag de afzender om opnieuw te versturen.
E19100 U19100	Verzending is beëindigd omdat er geen vrije ruimte meer is in het geheugen van het ontvangende apparaat. Vraag na bij de ontvanger.
E19300 U19300	Verzending is beëindigd vanwege een gegevensfout tijdens de verzending. Verzend opnieuw.

# Problemen oplossen

Als zich een probleem voordoet, controleer dan eerst de volgende punten. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met uw dealer of servicevertegenwoordiger.

Probleem	Controlepunten	Mogelijke oplossing	Referentiepagina
<b>Verzenden van documenten lukt niet.</b>	Is de modulaire kabel goed aangesloten?	Sluit de modulaire kabel op de juiste manier aan.	—
	Wordt <i>Fout bij verzenden</i> weergegeven?	Verhelp de oorzaak van de fout en verzend opnieuw.	<a href="#">6-5</a>
	Is er een verzendbeperking ingeschakeld?	Annuleer de verzendbeperking.	—
	Maakt u gebruik van een IP-telefoonlijn?	U kunt waarschijnlijk de communicatiefout tijdelijk wissen door het wijzigen van de <b>[Tekst start snelheid]</b> instelling in Verzending.	—
<b>Gecodeerde communicatie lukt niet.</b>	Zijn de registraties zowel bij de afzender als de ontvanger correct?	Controleer goed de registraties bij zowel de afzender als de ontvanger.	—
<b>Schakelen op afstand lukt niet.</b>	Wordt er een pulslijn gebruikt?	Bepaalde telefoons versturen toonsignalen met de toetsen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw telefoontoestel.	—
	Klopt het nummer voor Schakelen op afstand?	Controleer de registratie. (Standaard: 55)	—
<b>Geen afdruk na ontvangst.</b>	Is doorsturen uit het geheugen geactiveerd?	Controleer de doorsturbestemming.	—
<b>Ontvangen van documenten lukt niet.</b>	Is de modulaire kabel goed aangesloten?	Sluit de modulaire kabel op de juiste manier aan.	—
	Wordt <i>Communicatiefout</i> weergegeven?	Verhelp de oorzaak van de fout en vraag de afzender om opnieuw te proberen.	<a href="#">6-5</a>
	Maakt u gebruik van een IP-telefoonlijn?	U kunt waarschijnlijk de communicatiefout tijdelijk wissen door het wijzigen van de instelling <b>[Startsnelheid ontvangen]</b> in Ontvangst.	—
	Is er een ontvangstbeperking ingeschakeld?	Annuleer de ontvangstbeperking.	—
<b>Ontvangen in het geheugen lukt niet.</b>	Is er ruimte vrij in het geheugen?	Ontvang nadat er ruimte vrijgekomen is in het geheugen of maak ruimte vrij in het geheugen.	—



Probleem	Controlepunten	Mogelijke oplossing	Referentie-pagina
<b>Subadresverzending lukt niet.</b>	Is het ontvangende faxapparaat voorzien van een subadresverzendfunctie?	Subadresverzending kan slechts uitgevoerd worden als het ontvangende faxapparaat een soortgelijke subadresverzendfunctie heeft.	—
	Komt het ingevoerde subadres of subadreswachtwoord overeen met het subadres of subadreswachtwoord geregistreerd in het ontvangende faxapparaat?	Als uw invoer juist is, vraag dan na bij de ontvanger. Dit apparaat gebruikt geen subadreswachtwoord voor ontvangst.	—
	Is er ruimte vrij in het geheugen van het ontvangende faxapparaat?	Vraag na bij de ontvanger.	—
<b>Doorsturen uit het geheugen lukt niet.</b>	Is doorsturen uit het geheugen ingesteld op <b>[Aan]</b> ?	Controleer de instelling voor doorsturen uit het geheugen.	—
<b>Doorsturen uit het geheugen met een subadres lukt niet.</b>	Is het ontvangende faxapparaat voorzien van een subadresverzendfunctie?	Subadresverzending kan slechts uitgevoerd worden als het ontvangende faxapparaat een soortgelijke subadresverzendfunctie heeft.	—
	Komt het ingevoerde subadres overeen met het subadres geregistreerd in het ontvangende faxapparaat?	Als uw invoer juist is, vraag dan na bij de ontvanger. Dit apparaat gebruikt geen subadreswachtwoord voor ontvangst.	—
<b>Uitvoeren uit een subadresbox lukt niet.</b>	Is er een boxwachtwoord ingesteld?	Voer het juiste boxwachtwoord in.	—
<b>Polling-ontvangst lukt niet.</b>	Wordt polling-verzending correct gebruikt op het verzendapparaat?	Ga deze instelling na op het verzendapparaat.	—
<b>Subadres-bulletinboard-communicatie lukt niet.</b>	Is het faxapparaat van de andere partij voorzien van een soortgelijke subadres-bulletinboard-communicatiefunctie?	Als het faxapparaat van de andere partij niet voorzien is van een soortgelijke subadres-bulletinboard-communicatiefunctie, dan kunnen geen faxen ontvangen worden via een subadres-bulletinboard. Vraag na bij de ontvanger.	—
	Is het ingevoerde subadres of subadreswachtwoord correct?	Als uw invoer juist is, vraag dan na bij de ontvanger.	—

## Veelgestelde vragen

De volgende vragen worden vaak gesteld na aankoop van het product.

	Vraag	Antwoord
1	Ik wil een voltooiingsstempel toevoegen bij het verzenden van faxberichten.	Dit product beschikt niet over een functie voor voltooiingsstempels.
2	Ik wil kleurenfaxen verzenden en ontvangen.	Faxafbeeldingen worden in zwart-wit verzonden en ontvangen.

# 7 Appendix

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen uitgelegd:

Invoermethode voor tekens .....	7-2
Invoerschermen .....	7-2
Specificaties .....	7-4
Menudiagram .....	7-6

# Invoermethode voor tekens

Om karakters in te voeren voor een naam, gebruikt u het toetsenbord op het aanraakscherm en volgt u de onderstaande stappen.

## OPMERKING


Als toetsenbordlay-out hebt u de keuze tussen QWERTY, QWERTZ en AZERTY, net als bij het toetsenbord van een pc. Wijzig indien nodig de lay-out. Voor meer informatie over het wijzigen van de lay-out, raadpleeg:

➔ *Gebruikershandleiding* van het apparaat

In dit voorbeeld wordt QWERTY gebruikt. U kunt met dezelfde stappen een andere lay-out selecteren.

## Invoerschermen

### Invoerscherm voor kleine letters

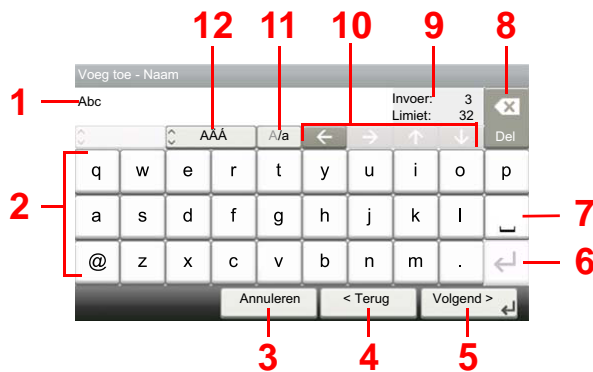

Nr.	Display/toets	Beschrijving
1	Display	Geeft de ingevoerde karakters weer.
2	Toetsenbord	Druk op een teken om het in te voeren.
3	[Annuleren]	Druk op deze toets om de ingevoerde karakters te annuleren en terug te keren naar het scherm voor het invoeren.
4	[< Terug]	Druk op deze toets om terug te keren naar het vorige scherm.
5	[OK] / [Volgend >]	Druk op deze toets om de ingevoerde karakters te bewaren en om naar het volgende scherm te gaan.
6	Enter-toets	Druk op deze toets om naar de volgende regel te gaan.
7	Spatietoets	Druk op deze toets om een spatie in te voegen.
8	Delete-toets	Druk op deze toets om het karakter links van de cursor te verwijderen.
9	Weergave [Invoer] / [Limiet]	Geeft het maximumaantal karakters en het aantal ingevoerde karakters weer.
10	Pijltjestoetsen	Druk op deze toetsen om de cursor in het display te verplaatsen.
11	[A/a] / [a/A]	Druk op deze toets om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.
12	[ABC] / [Symbol]	Om te selecteren welke soort karakters ingevoerd worden. Druk op [Symbol] om symbolen of cijfers in te voeren.

## Invoerscherm voor hoofdletters



## Invoerscherm voor cijfers/symbolen



Nr.	Display/toets	Beschrijving
13	[^]/[v]	Om een cijfer of symbool dat niet op het toetsenbord staat in te voeren, druk op de pijltjes van de schuifbalk en verschuif het scherm om andere in te voeren cijfers of symbolen weer te geven.

# Specificaties

 **BELANGRIJK**

Wijzigingen van specificaties voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

## FAX-functie

Item	Beschrijving
Compatibiliteit	G3
Communicatielijn	Telefoonlijn met abonnement
Transmissietijd	Minder dan 3 seconden (33600 bps, JBIG, ITU-T A4-R #1 grafiek)
Transmissiesnelheid	33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/16800/14400/12000/9600/7200/4800/2400 bps
Compressiemethode	JBIG/MMR/MR/MH
Foutcorrectie	ECM
Origineelformaat	Max. breedte: 216 mm, Max. lengte: 356 mm
Automatische documentinvoer	Max. 50 vellen (met optionele documenttoevoer)
Resolutie	Scannen: 200 × 100 dpi Normaal (8 dots/mm × 3,85 lijnen/mm) 200 × 200 dpi Fijn (8 dots/mm × 7,7 lijnen/mm) 200 × 400 dpi Super (Superfijn) (8 dots/mm × 15,4 lijnen/mm) 400 × 400 dpi Ultra (Ultrafijn) (16 dots/mm × 15,4 lijnen/mm) Afdrukken: 600 dpi
Halftonen	256 tinten (Foutverspreiding)
Snelkiestoets	100 toetsen
Meervoudige verzending	Max. 100 bestemmingen
Vervanggeheugenontvangst	256 vellen of meer (bij gebruik van ITU-T A4 #1)
Beeldgeheugencapaciteit	3,5 MB (standaard) (voor faxverzending en -ontvangst)
Rapporten	Verzendresultaatrapport, ontvangstresultaatrapport, activiteitenrapport, statuspagina


**Netwerkfax functies**

Item	Beschrijving
Hardware	IBM PC-AT compatibele computer
Interface	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, draadloze LAN ondersteuning
Besturingssysteem	Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008/R2, Windows Server 2012/R2
Verzendresolutie	200 × 100 dpi Normaal (8 dots/mm × 3,85 lijnen/mm) 200 × 200 dpi Fijn (8 dots/mm × 7,7 lijnen/mm) 400 × 400 dpi Ultra (Ultrafijn) (16 dots/mm × 15,4 lijnen/mm)
Documentformaat	Letter, Legal, Statement, A4, A5, Folio, B5(JIS)
Uitgestelde faxverzending	In functie van de instellingen in de Network FAX Driver (instellen is mogelijk in stappen van 1 minuut binnen de daaropvolgende 24 uur)
Verzenden en afdrukken	Faxverzending en afdrukken op het apparaat is beschikbaar
Multi-versturen	Max. 100 bestemmingen
Taakaccounting	Vereist de invoer van een gebruikersnaam en wachtwoord in de Network FAX Driver wanneer Aanmelding gebruiker is ingeschakeld op het faxapparaat. Vereist de invoer van een account-ID in de Network FAX Driver wanneer Taakaccounting is ingeschakeld op het faxapparaat.
Voorblad	Er kan een formaat worden gekozen met behulp van de Network FAX Driver of een sjabloon worden aangemaakt.


# Menudiagram



bestemm. (pagina <a href="#">3-6</a> )	
Adresboek (pagina <a href="#">3-8</a> )	
Extern adresboek (raadpleeg <i>Embedded Web Server RX User Guide.</i> )	
Snelkiestoets (pagina <a href="#">3-9</a> )	
Functies	Origineel formaat (raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )
	Afdr.richting origineel (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )
	Duplex (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )
	FAX TX-resolutie (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )
	Dichtheid (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )
	Orig. afbeelding (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )
	Continu scannen (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )
	Bestandsnaam invoeren (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )
	Melding taak voltooid (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )
	Uitgestelde faxverzending (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )
	Directe faxverzending (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )
	Fax Polling RX (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )
	FAX TX-rapport (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )
toev./bew Sneltoets (raadpleeg voor meer informatie de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat)	

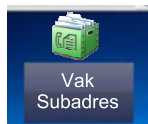

Vak Subadres (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )
---

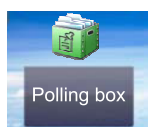

Polling box (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )
--

Status/  
Taak annuleren




Status afdr.taak (raadpleeg voor meer informatie de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)
Taakstatus verst (raadpleeg voor meer informatie de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)
Taakst.opslaan (raadpleeg voor meer informatie de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)
Geplande taak (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )
Log afdruktaak (raadpleeg voor meer informatie de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)
Taaklog verst. (raadpleeg voor meer informatie de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)
Takenlog opslaan (raadpleeg voor meer informatie de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)





FAX taaklog	Logb.verz.faxen (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )
	Logb.ink.faxen (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )
	Rapport uitg. faxen (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )
	Rapport ink. faxen (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )
Scanner (raadpleeg de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)	
Printer (raadpleeg de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)	
Fax	Lijn uit (pagina <a href="#">3-5</a> )
	Handm. ontv. (pagina <a href="#">4-4</a> )
Tonerstatus (raadpleeg de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)	
Papierstatus (raadpleeg de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)	
Verwisselbaar geheugen (raadpleeg voor meer informatie de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)	
USB-toetsenbord (raadpleeg de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)	
Netwerk Status verbinding (raadpleeg de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)	
Wi-Fi Direct (raadpleeg de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat)	
Wi-Fi (raadpleeg de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat)	

Systeemmenu/  
Tellers

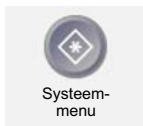

Versnelde installatie-wizard	Fax setup (pagina <a href="#">2-7</a> )
	Papier setup (raadpleeg de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)
	Energiebesparing setup (raadpleeg de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)
	Netwerkconfiguratie (raadpleeg de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)
Taal (raadpleeg de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)	

Rapport (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )	Rapport afdrukken (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )	Statuspagina (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )		
		Lettertipes (raadpleeg de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)		
		Netwerkstatus (raadpleeg de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)		
		Servicestatus (raadpleeg de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)		
		Accountrapport (raadpleeg de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)		
		Subadres box lijst (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )		
		FAX-lijst (index) (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )		
		FAX-lijst (Nr.) (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )		
		Rapport uitg. faxen (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )		
		Rapport ink. faxen (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )		
	Inst. beheerdersrapport (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )	Rapport uitg. faxen (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )		
		Rapport ink. faxen (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )		
	Instelling result.rapport	Rapport verzendresultaten	E-mail/map (raadpleeg de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)	
			FAX (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )	
Geannuleerd voor verzend. (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )				
Formaat ontvanger (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )				
Result.rapport faxontv.		FAX (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )		
		Rapporttype RX-resultaten (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )		
Berichtinstelling taakeind (raadpleeg voor meer informatie de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)				
Verzenden loggeschiedenis (raadpleeg voor meer informatie de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)				
Tellers (raadpleeg de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)				
Eigenschap gebruiker (raadpleeg de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)				
Cassette/MF lade instellingen	Cassette 1 (tot 3) (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )			
	Multifunctionele lade (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )			

Algemene instellingen	Standaardscherm (raadpleeg de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)	
	Geluid (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )	Alarm (raadpleeg de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)
		Volume faxluidspreker (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )
		Volume faxmonitor (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )
	Originele instellingen (raadpleeg de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)	
	Papier instel. (raadpleeg de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)	
	Standaardinst. Functies	FAX TX-resolutie (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )
		Continu scannen (FAX) (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )
	Voorinst. lim. (raadpleeg de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)	
	Foutafhandeling (raadpleeg de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)	
	Maateenheid (raadpleeg de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)	
	Toneralarm (raadpleeg de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat)	
	Toetsenbordlay-out (raadpleeg de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat)	
	USB toetsenbord type (raadpleeg de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat)	
	SD-kaart format. (raadpleeg de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)	
	Status/Log weergeven	Weergave faxlog (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )
	Toon bericht uitschakelen (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )	
Home (raadpleeg de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)		
Kopiëren (raadpleeg de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)		
Verzenden (raadpleeg de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)		
Documentbox	Vak Subadres (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )	
	Taakvenster (raadpleeg voor meer informatie de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)	
	Polling box (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )	

FAX (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )	Alg. verz./ontv. (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )	Encryptie sleutel opslaan (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )	
		FAX Diagnose op afstand (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )	
	Verzending (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )	Interne naam fax (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )	
		Lokale FAX-ID (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )	
		Lokaal faxnummer (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )	
		TTI (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )	
		Accountnaam Gebr. (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )	
		Belmodus (alleen inch-versies) (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )	
		Aant.opn. bellen (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )	
		Foutcorr.verzenden (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )	
		Tekst start snelheid (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )	
	Ontvangst (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )	Mediatype (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )	
		Datum/tijd ontvangst (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )	
		Duplex afdrukken (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )	
		2-op-1-afdrukken (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )	
		Batch afdrukken (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )	
		Belsign.(norm.) (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )	
		Beltonen (antwoordapparaat) (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )	
		Belsign.(fx/tel) (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )	
		Ontvangstmodus (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )	
		Extern SW kiezen (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )	
		Encryptie ontvangst (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )	
		Foutcorr.ontvangen (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )	
		Startsnelheid ontvangen (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )	
	Verzend-/ontvangstbeperk. (Raadpleeg de <i>Engelse gebruikershandleiding</i> )		
	Doorstuurinstelling (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )		
	Nieuwe best. Invoeren (FAX) (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )		
	Toepassing (raadpleeg de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)		
	Internet (raadpleeg de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)		
	Adresboek/One Touch	Adresboek (pagina <a href="#">3-8</a> )	
		Snelkiestoets (pagina <a href="#">3-9</a> )	
		Standaardinst. Adresboek	Sorteren
		Print lijst (Raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )	
Aanmelding/Taakaccounting (raadpleeg de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)			
Printer (raadpleeg de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)			

Systeem/Netwerk (raadpleeg de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)	
Datum/timer/ Energiebesp.stnd	Datum/tijd (pagina <a href="#">2-9</a> )
	Datumnotatie (pagina <a href="#">2-9</a> )
	Tijdzone (pagina <a href="#">2-9</a> )
	Reset Inst Autom (raadpleeg de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)
	Timer scherm reset (raadpleeg de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)
	Slaapstandniveau (Uitgezonderd voor Europa) (raadpleeg de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)
	Regels slaapst. (modellen voor Europa)
	Timer slaapstand (raadpleeg de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)
	Slaapstandniveau (raadpleeg de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat)
	Uitschakelvoorw. (modellen voor Europa) (raadpleeg de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat)
	Uitschakeltimer (modellen voor Europa) (raadpleeg de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat)
	Fouten automatisch wissen (raadpleeg de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)
	Timer fouten wissen (raadpleeg de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)
	Onbruikbare tijd (raadpleeg de <i>Engelse FAX gebruikershandleiding</i> )
Ping Time-out (raadpleeg de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat)	
Instellen/onderhoud (raadpleeg de <i>gebruikershandleiding</i> van het apparaat.)	

# Index

## Cijfers

2-op-1 afdrukken 4-6

## A

Aanraakscherm 2-5

Adresboek 3-8

Kies een bestemming 3-8

Zoeken 3-8

Annuleren

Verzending annuleren (verbinding verbreken) 3-5

Apparaat (namen) 2-2

Automatisch schakelen

tussen fax/antwoordapparaat 5-4

Automatisch schakelen tussen fax/telefoon 5-2

Automatische faxontvangst 4-2

## B

Batch afdrukken 4-6

Bedieningspaneel 2-4

Berichten 6-4

## D

Datum 2-9

Documenttoevoer 2-3

Duplex afdrukken 4-6

## E

Enter-toets 2-6

## F

Foutcodelijst 6-5

Functie Schakelen op afstand 5-8

Functie schakelen op afstand

Hoe te gebruiken 5-8

## G

Gebruikersaanmelding

Aanmelden 3-12

Geen afdruk 6-8

Geluidsvolume

FAX Luidspr.volume 2-7

FAX Monitorvolume 2-7

Zoemer bij afronden taak 2-7

## H

Handmatig verzenden 5-6

Handmatige ontvangst 4-4, 5-7

## I

Invoermethode voor tekens 7-2

## L

Lampjes 6-2

Lokaal faxnummer 2-7

Lokale fax-ID 2-7

Lokale faxnaam 2-7

## M

Menudiagram 7-6

Methodes voor het opgeven van een bestemming 3-6

Multi-versturen 3-10

## N

Namen en functies van de onderdelen 2-2

## O

Ontvangen in het geheugen 4-3

Ontvangen van documenten lukt niet. 6-8

Ontvangstdatum/-tijd 4-5

Ontvangstmethode 4-2

Opnieuw bellen 3-3

## P

PBX-instelling 2-10

Problemen oplossen 6-8

## S

Scherm Home 2-5

Snelkiesnummer zoeken-toets 2-6

Snelkiestoets

Bestemming kiezen 3-9

Specificaties 7-4

Subadresverzending lukt niet. 6-9

## T

Taakaccounting

Aanmelden 3-13

Telefoonlijn 2-7

Tijd 2-9

Toets snelkiesnummer zoeken

Gebruik van de snelkiestoets 3-9

Transmit Terminal Identification (TTI) selecteren 2-7

## V

Veelgestelde vragen 6-10

Verzenden van documenten lukt niet. 6-8

Verzending uit het geheugen 3-2

Verzendstatus 3-4

Voorzorgsmaatregelen bij het uitschakelen van het apparaat 6-3

Vormgevingselementen in deze handleiding iv

## W

Wizard Snel installeren (faxinstallatie) 2-7

**QUALITY  
CERTIFICATE**

This machine has passed  
all quality controls and  
final inspection

