

P-C3562DN
P-C4072DN

MANUEL D'UTILISATION

Il est recommandé de lire ce manuel avant d'utiliser la machine et de le conserver à portée de main pour consultation ultérieure.

Préface

Merci d'avoir acheté cette machine.

Le présent Manuel d'utilisation constitue une aide destinée à permettre d'utiliser correctement la machine, d'effectuer la maintenance périodique et de prendre des mesures de dépannage simples nécessaires pour que la machine puisse être toujours utilisée dans des conditions optimales.

Il est recommandé de lire ce manuel avant d'utiliser la machine.


Pour maintenir la qualité, nous recommandons d'utiliser des cartouches de toner originales, qui doivent passer de nombreuses inspections de qualité.

L'utilisation de cartouches de toner non originales peut causer une panne.

Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par l'utilisation de fournitures de tiers dans cette machine.

Vérification du numéro de série de l'équipement

Le numéro de série de l'équipement est imprimé à l'emplacement indiqué sur la figure.

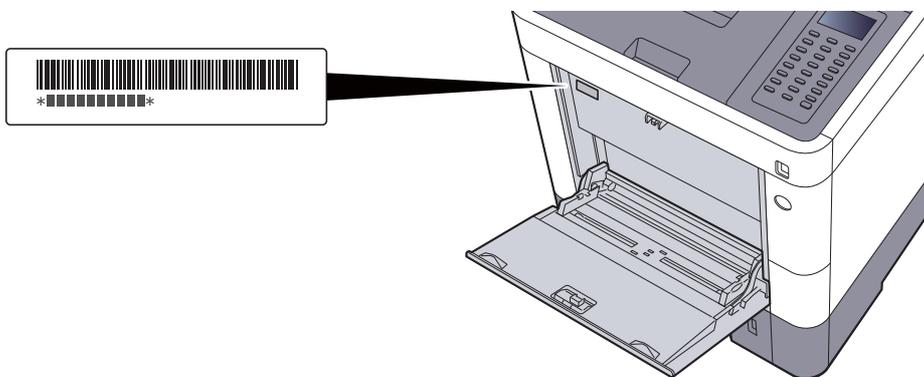

Le numéro de série de l'équipement est nécessaire pour contacter le représentant de service. Vérifier le numéro avant de contacter le représentant de service

Table des matières

Préface	i
Table des matières	ii
Caractéristiques de la machine	vi
Manuels fournis avec la machine	viii
À propos du manuel d'utilisation (ce manuel)	x
Structure du manuel	x
Conventions utilisées dans ce manuel	xi
Plan du menu	xiii

1	Informations légales et de sécurité	1-1
	Avis	1-2
	Conventions en matière de sécurité	1-2
	Environnement	1-3
	Précautions lors de l'utilisation	1-4
	Sécurité laser (Europe)	1-5
	Conformité à la Directive 2014/53/EU	1-6
	EN ISO 7779	1-6
	EK1-ITB 2000	1-6
	Précautions de sécurité lors de l'utilisation d'un réseau local sans fil (le cas échéant)	1-6
	Utilisation limitée de ce produit (le cas échéant)	1-7
	Informations légales	1-8
	Fonction Économie d'énergie	1-12
	Fonction d'impression recto-verso automatique	1-12
	Économie des ressources - Papier	1-12
	Bénéfices de la « gestion de l'alimentation » pour l'environnement	1-12
	Programme Energy Star (ENERGY STAR®)	1-12
2	Installation et préparation de la machine	2-1
	Nomenclature	2-2
	Extérieur de la machine	2-2
	Connecteurs/intérieur	2-3
	Avec les équipements en option installés	2-5
	Raccordement de la machine et des autres périphériques	2-6
	Raccordement des câbles	2-7
	Raccordement du câble réseau	2-7
	Raccordement du câble USB	2-8
	Raccordement du câble secteur	2-8
	Mise sous tension et hors tension	2-9
	Mise sous tension	2-9
	Mise hors tension	2-9
	Utilisation du panneau de commande	2-10
	Touches du panneau de commande	2-10
	Méthode d'utilisation	2-11
	Écran d'aide	2-12
	Connexion/déconnexion	2-13
	Connexion	2-13
	Déconnexion	2-14
	Paramètres par défaut de la machine	2-15
	Configuration de la date et de l'heure	2-15
	Configuration réseau	2-16
	Configuration du réseau filaire	2-16
	Configuration du réseau sans fil	2-18
	Configuration Wi-Fi Direct	2-22
	Fonction économie d'énergie	2-24
	Veille et veille automatique	2-24
	Règles d'arrêt (modèles pour l'Europe)	2-25
	Installation du logiciel	2-26
	Logiciel sur le DVD (Windows)	2-26
	Installation du logiciel sous Windows	2-27

	Désinstallation du logiciel	2-33
	Installation du logiciel sur un ordinateur Mac	2-34
	Vérification du compteur	2-36
	Préparations supplémentaires pour l'administrateur	2-37
	Renforcer la sécurité	2-37
	Embedded Web Server RX	2-38
	Accès à Embedded Web Server RX	2-39
	Modification des paramètres de sécurité	2-40
	Modification des informations de la machine	2-42
	Paramètres e-mail	2-44
	Création d'une nouvelle Boîte personnalisée	2-48
	Impression d'un document stocké dans une Boîte personnalisée	2-49
3	Préparation à l'utilisation	3-1
	Chargement du papier	3-2
	Précautions pour le chargement du papier	3-3
	Chargement dans les magasins	3-4
	Chargement du papier dans le bac MF	3-7
	Spécification du format de papier et du type de support	3-10
	Butée de papier	3-13
4	Impression à partir de l'ordinateur	4-1
	Impression à partir de l'ordinateur	4-2
	Impression sur du papier au format non standard	4-4
	Écran des paramètres d'impression du pilote d'imprimante	4-5
	Aide du pilote d'imprimante	4-7
	Modification des paramètres par défaut du pilote d'imprimante (Windows 8.1)	4-7
	Annulation de l'impression depuis un ordinateur	4-7
	Impression avec AirPrint	4-8
	Impression avec Google Cloud Print	4-8
	Impression avec Mopria	4-8
	Impression avec Wi-Fi Direct	4-8
	Impression des données sauvegardées sur l'imprimante	4-9
	Spécification de la boîte des travaux à partir d'un ordinateur et stockage du travail	4-9
	Impression de documents à partir de la boîte Impression privée	4-10
	Impression de document à partir de la boîte Travail stocké	4-12
	Impression de document à partir de la boîte Copie rapide	4-14
	Impression de document à partir de la boîte Épreuve	4-16
	Param boîte trav	4-18
	Status Monitor	4-19
	Accès à Status Monitor	4-19
	Quitter Status Monitor	4-19
	Affichage de Status Monitor	4-19
5	Opérations sur la machine	5-1
	Annulation de travaux	5-2
	Présentation de la Boîte de document	5-3
	Utilisation d'une Boîte personnalisée	5-5
	Création d'une nouvelle Boîte personnalisée	5-5
	Modification et suppression de Boîte personnalisée	5-7
	Stockage de documents	5-8
	Impression de documents	5-9
	Édition de documents	5-10
	Suppression de documents	5-12
	Impression de documents stockés en mémoire USB amovible	5-13
	Retrait de la mémoire USB	5-15

6	Utilisation de différentes fonctions	6-1
	Fonctions disponibles sur la machine	6-2
	Boîte personnalisée (impression)	6-2
	Mémoire amovible (Impression de documents)	6-3
	Fonctions	6-4
	EcoPrint	6-4
	Recto verso	6-4
	Avis de fin du travail	6-4
	Entrée du nom du fichier	6-5
	Mode silencieux	6-5
	Suppr. Après impr	6-5
	PDF crypté	6-5
	Format TIFF/JPEG	6-6
	XPS ajust.à page	6-6
7	Statut/Annulation des travaux	7-1
	Vérification du statut des travaux	7-2
	Vérification de l'historique des travaux	7-4
	Envoi de l'historique	7-5
	Périphérique/Communication	7-6
	Vérification du niveau de toner et de papier (papier/conso.)	7-7
8	Configuration et réglage (menu système)	8-1
	Menu Système	8-2
	Paramètres du Menu	8-3
	Rapport	8-5
	Param papier	8-7
	Param. impr.	8-10
	Réseau	8-12
	Réseau en option	8-22
	Périph. commun	8-25
	Sécurité	8-31
	NomUtil/CptaTrav	8-33
	Réglage/Maint.	8-33
	Fonction opt.	8-34
	Logiciel	8-34
9	Authentification de l'utilisateur et comptabilité (Utilisateur, Compta. des travaux)	9-1
	Vue d'ensemble de l'administration des connexions d'utilisateurs	9-2
	Activer l'administration des connexions d'utilisateurs	9-3
	Réglage de l'administration des connexions d'utilisateurs	9-5
	Ajout d'un utilisateur (liste utilisateur local)	9-5
	Modification des propriétés utilisateur	9-6
	Administration des connexions d'utilisateurs pour l'impression	9-8
	Propr. nv util. (Obtenir les propriétés d'utilisateur réseau)	9-10
	Paramètres de carte ID	9-11
	Paramètres de connexion PIN	9-12
	Utilisation de l'administration des connexions d'utilisateurs	9-13
	Connexion/déconnexion	9-13
	Aperçu de la comptabilité des travaux	9-14
	Activation de la comptabilité des travaux	9-15
	Accès comptabilité travaux	9-16
	Configurer un compte	9-17
	Ajout d'un compte	9-17
	Restriction de l'utilisation de la machine	9-18
	Modification d'un compte	9-19
	Suppression d'un compte	9-20
	Comptabilité des travaux pour l'impression	9-21







	Configuration de la comptabilité des travaux	9-23
	Appliquer limite	9-23
	Comptabilité du nombre de pages imprimées	9-24
	Impr. rapport compteurs	9-25
	Utilisation de la comptabilité des travaux	9-26
	Connexion/déconnexion	9-26
	Travail avec ID de compte inconnu	9-27
10	Dépannage	10-1
	Maintenance ordinaire	10-2
	Nettoyage	10-2
	Remplacement de la cartouche de toner	10-3
	Remplacement du bac de récupération de toner	10-7
	Dépannage	10-9
	Résolution des dysfonctionnements	10-9
	Réponse aux messages	10-13
	Réglage/Maintenance	10-20
	Résolution des bourrages papier	10-26
11	Annexe	11-1
	Matériel en option	11-2
	Présentation des équipements en option	11-2
	Applications en option	11-7
	Méthode de saisie de caractères	11-9
	Utilisation des touches	11-9
	Sélection du type de caractères	11-10
	Caractères qui peuvent être saisis à l'aide des touches numériques	11-10
	Saisie de symboles	11-11
	Saisie de caractères	11-11
	Papier	11-13
	Spécifications papier de base	11-13
	Choix du papier approprié	11-14
	Papier spécial	11-17
	Spécifications	11-21
	Machine	11-21
	Fonctions de l'imprimante	11-23
	Chargeur de papier (500 feuilles) (option)	11-24
	Glossaire	11-25
	Index	Index-1




Caractéristiques de la machine




La machine est dotée de nombreuses fonctions utiles.

➔ [Utilisation de différentes fonctions \(page 6-1\)](#)

Voici quelques exemples.

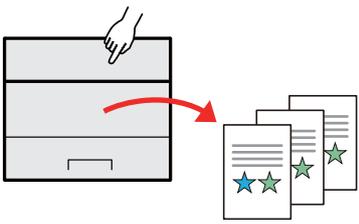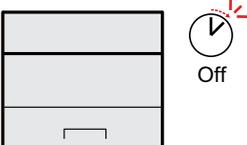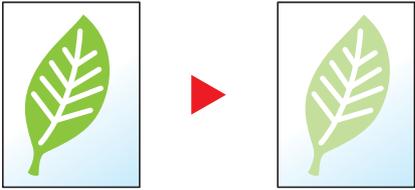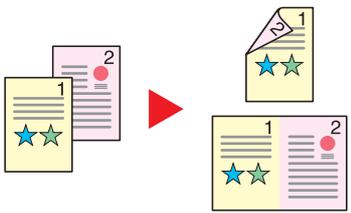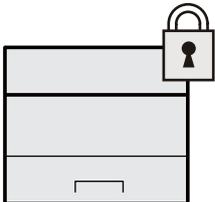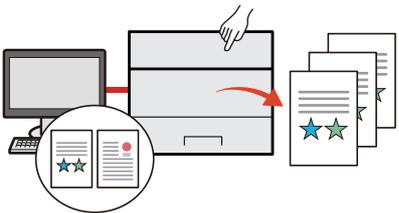Optimiser le flux de travail au bureau	Économiser l'énergie et les coûts	
<p>Enregistrer des documents souvent utilisés dans la machine (Boîte personnalisée)</p>  <p>Le document souvent utilisé peut être enregistré dans la machine et imprimé lorsque cela est nécessaire.</p> <p>➔ Utilisation d'une Boîte personnalisée (page 5-5)</p>	<p>Économiser l'énergie en fonction des besoins (Fonction économie d'énergie)</p>  <p>La machine est dotée d'une fonction d'économie d'énergie qui la fait passer automatiquement en mode veille.</p> <p>➔ Fonction économie d'énergie (page 2-24)</p>	<p>Utiliser moins de toner pour l'impression (EcoPrint)</p>  <p>Cette fonction permet d'économiser le toner.</p> <p>Lorsqu'il est nécessaire de vérifier le contenu imprimé, comme les impressions d'essai ou les documents pour confirmation interne, utiliser cette fonction pour économiser du toner.</p> <p>Utiliser cette fonction lorsqu'une impression haute qualité n'est pas nécessaire.</p> <p>➔ EcoPrint (page 6-4)</p>
Économiser l'énergie et les coûts	Renforcer la sécurité	
<p>Réduire l'utilisation du papier (Impression économie de papier)</p>  <p>Il est possible d'imprimer sur les deux côtés du papier. Il est aussi possible d'imprimer plusieurs originaux sur une feuille.</p> <p>➔ Recto verso (page 6-4)</p>	<p>Protéger les données sur le SSD (Cryptage/Écrasement)</p>  <p>Il est possible d'écraser automatiquement les données inutiles qui restent sur le SSD.</p> <p>Pour éviter toute fuite externe, la machine est capable de crypter les données avant de les inscrire sur le SSD.</p> <p>➔ Sécurité des données (page 8-32)</p>	<p>Éviter la perte des documents finis (Impression privée)</p>  <p>Il est possible d'enregistrer provisoirement un document à imprimer dans la machine. L'impression du document à partir de la machine empêche toute autre personne de prendre le document.</p> <p>➔ Impression des données sauvegardées sur l'imprimante (page 4-9)</p>

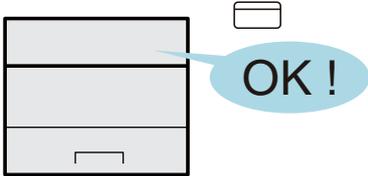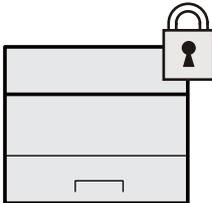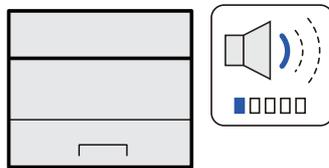Renforcer la sécurité		Utiliser les fonctions plus efficacement
<p>Connexion par carte ID (Authentification de carte)</p>  <p>Il est possible de se connecter simplement en passant une carte ID. Il n'est pas nécessaire de saisir le nom et le mot de passe administrateur.</p> <p>➔ Card Authentication Kit(B) "Card Authentication Kit" (page 11-3)</p>	<p>Renforcer la sécurité (Paramètres pour l'administrateur)</p>  <p>Différentes fonctions permettant de renforcer la sécurité sont disponibles pour les administrateurs.</p> <p>➔ Renforcer la sécurité (page 2-37)</p>	<p>Rendre la machine silencieuse (Mode silencieux)</p>  <p>Il est possible de rendre la machine silencieuse en réduisant son bruit de fonctionnement. Ce mode peut être configuré en fonction du travail.</p> <p>➔ Mode silencieux (page 6-5)</p>

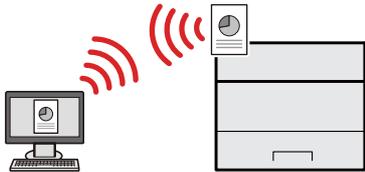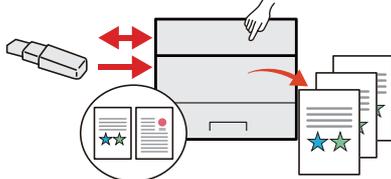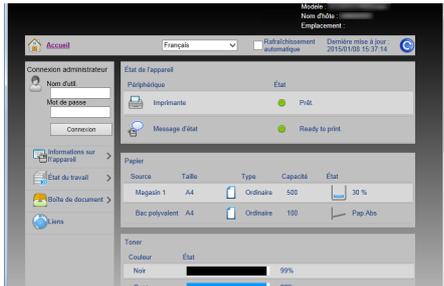Utiliser les fonctions plus efficacement		
<p>Installer la machine sans se soucier des câbles réseau (réseau sans fil)</p>  <p>Dans un environnement utilisant un réseau local sans fil, il est possible d'installer la machine sans se soucier des câbles réseau. En outre, Wi-Fi Direct, etc. sont également pris en charge.</p> <p>➔ Configuration du réseau sans fil (page 2-18)</p> <p>➔ Configuration Wi-Fi Direct (page 2-22)</p>	<p>Utiliser la mémoire USB (mémoire USB)</p>  <p>Utile lorsqu'il est nécessaire d'imprimer des documents hors du bureau ou s'il n'est pas possible d'imprimer le document depuis l'ordinateur.</p> <p>Il est possible d'imprimer le document depuis la mémoire USB en la branchant directement sur la machine.</p> <p>➔ Impression de documents stockés en mémoire USB amovible (page 5-13)</p>	<p>Effectuer des opérations à distance (Embedded Web Server RX)</p>  <p>Il est possible d'accéder à la machine à distance pour imprimer, envoyer ou télécharger des données.</p> <p>Les administrateurs peuvent configurer les paramètres de comportement ou de gestion de la machine.</p> <p>➔ Embedded Web Server RX (page 2-38)</p>

Manuels fournis avec la machine

Les manuels ci-après sont fournis avec la machine. Se reporter à chaque manuel selon les besoins.

Le contenu de ces manuels peut faire l'objet de modifications sans préavis dans le but d'améliorer les performances de la machine.

Manuels imprimés

Commencer à utiliser rapidement la machine



Quick Guide

Explique comment utiliser les fonctions de base de la machine, comment utiliser les fonctions pratiques, comment effectuer l'entretien de routine et que faire lorsqu'un problème se produit.

Pour une utilisation sûre de la machine



Manuel de Sécurité

Fournit des consignes de sécurité et des précautions pour l'environnement d'installation et l'utilisation de la machine. S'assurer de lire ce manuel avant d'utiliser la machine.

Manuel de Sécurité (P-C3562DN/P-C4072DN)

Indique l'espace requis pour l'installation de la machine et décrit les étiquettes de précaution et les autres informations de sécurité. S'assurer de lire ce manuel avant d'utiliser la machine.

Manuels (PDF) sur le DVD (Product Library)

Utiliser judicieusement la machine	 Manuel d'utilisation (ce manuel) Explique comment charger le papier et effectuer les opérations de base et indique les paramètres par défaut et d'autres informations.
Utiliser la carte ID	 Card Authentication Kit (B) Operation Guide Explique comment effectuer l'authentification avec la carte ID.
Renforcer la sécurité	 Data Security Kit (E) Operation Guide Explique comment introduire et utiliser le Data Security kit (E) et comment écraser et crypter les données.
Enregistrer facilement les informations de la machine et configurer les paramètres	 Embedded Web Server RX User Guide Explique comment accéder à la machine depuis un ordinateur à l'aide d'un navigateur Web pour contrôler et modifier les paramètres.
Imprimer des données depuis un ordinateur	 Printing System Driver User Guide Explique comment installer le pilote de l'imprimante et utiliser la fonction imprimante.
Imprimer directement un fichier PDF	 Network Tool for Direct Printing Operation Guide Explique comment imprimer des fichiers PDF sans lancer Adobe Acrobat ou Reader.
Surveiller la machine et les imprimantes sur le réseau	 NETWORK PRINT MONITOR User Guide Explique comment surveiller le système d'impression réseau (la machine) avec NETWORK PRINT MONITOR.
Imprimer sans utiliser le pilote d'imprimante	 PRESCRIBE Commands Command Reference Décrit le langage natif de l'imprimante (commandes PRESCRIBE).
	PRESCRIBE Commands Technical Reference Décrit les fonctions de commande PRESCRIBE et le contrôle pour chaque type d'émulation.
Ajuster la position d'impression	 Maintenance Menu User Guide Le menu Maintenance explique comment configurer les paramètres d'impression.

Installer les versions suivantes d'Adobe Reader pour afficher les manuels sur le DVD.
Version 8.0 ou supérieure

À propos du manuel d'utilisation (ce manuel)

Structure du manuel

Le manuel d'utilisation contient les chapitres suivants :


Chapitre		Description
1	Informations légales et de sécurité	Fournit des précautions concernant l'utilisation de la machine et des informations sur les marques.
2	Installation et préparation de la machine	Explique les noms des pièces, les connexions des câbles, l'installation du logiciel, la connexion, la déconnexion et les autres thèmes concernant l'administration de la machine.
3	Préparation à l'utilisation	Explique les préparations et les paramètres nécessaires pour utiliser la machine, par exemple comment utiliser le panneau de commande et charger le papier.
4	Impression à partir de l'ordinateur	Explique les étapes de base pour l'impression.
5	Opérations sur la machine	Explique les procédures de base pour l'utilisation des boîtes de document.
6	Utilisation de différentes fonctions	Explique les fonctions pratiques disponibles sur la machine.
7	Statut/Annulation des travaux	Explique comment vérifier le statut d'un travail et l'historique des travaux et comment annuler les travaux en cours de traitement ou en attente d'impression. Explique également comment vérifier les niveaux de papier et de toner, comment vérifier le statut de la machine et comment annuler une transmission de fax.
8	Configuration et réglage (menu système)	Décrit le menu système et explique comment il intervient dans l'utilisation de la machine.
9	Authentification de l'utilisateur et comptabilité (Utilisateur, Compta. des travaux)	Explique la connexion d'utilisateur et la comptabilité des travaux.
10	Dépannage	Explique les actions à réaliser lorsqu'il manque du toner, lorsqu'une erreur s'affiche ou lorsqu'un bourrage papier ou un autre problème se produit.
11	Annexe	Décrit les options pratiques disponibles pour la machine. Fournit des informations sur les types de supports et les formats de papier, ainsi qu'un glossaire des termes. Explique la saisie de caractères et répertorie les spécifications de la machine.

Conventions utilisées dans ce manuel

Adobe Reader XI est utilisé à titre d'exemple dans les explications ci-dessous.

Cliquer sur un élément dans la table des matières pour passer à la page correspondante.

Cliquer pour passer de la page actuelle à la dernière page affichée. Cette fonction est pratique pour revenir à la page sur laquelle se trouve le lien vers la page actuelle.

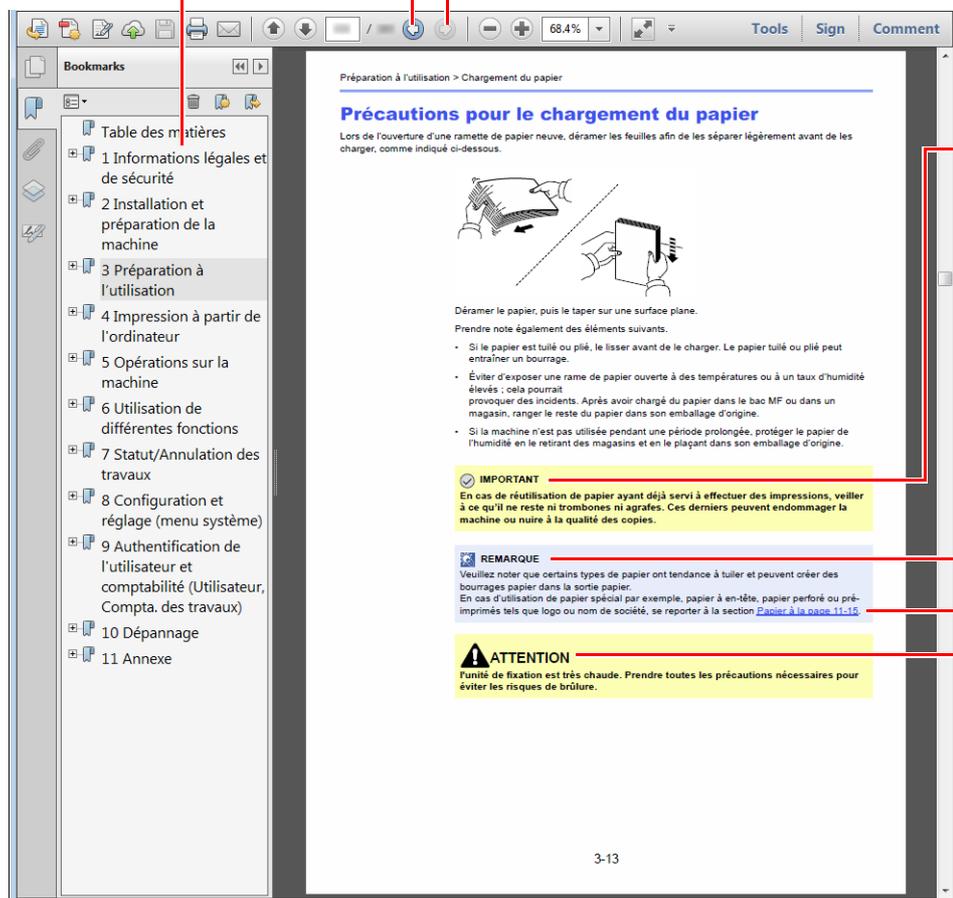

IMPORTANT

Indique les exigences et les restrictions opérationnelles pour utiliser la machine correctement et éviter les dégâts à la machine ou autres dégâts matériels.

REMARQUE

Indique des explications supplémentaires et des informations de référence pour les opérations.

Se reporter à la section

Cliquer sur le texte souligné pour passer à la page correspondante.

ATTENTION

le non-respect de ces points ou le manque d'attention vis-à-vis de ceux-ci risque de provoquer des blessures graves ou d'occasionner des dommages mécaniques.

REMARQUE

L'élément qui s'affiche dans Adobe Reader varie selon son utilisation. Si la table des matières ou les outils ne s'affichent pas, se reporter à l'aide d'Adobe Reader.

Certains éléments sont indiqués dans ce manuel par les conventions décrites ci-dessous.

Convention	Description
[Gras]	Indique les touches et les boutons.
« Normal »	Indique un message ou un paramètre.


Conventions utilisées dans les procédures pour l'utilisation de cette machine

Dans ce Manuel d'utilisation, les séquences d'opérations sont représentées comme suit :

Action	Procédure indiquée dans ce manuel
Sélectionner la touche [Menu] . ▼ Sélectionner la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Périph. commun] . ▼ Sélectionner la touche [OK] .	Touche [Menu] > touche [▲] [▼] > [Périph. commun] > touche [OK]

Plan du menu

Il s'agit d'une liste des menus affichés sur l'écran. Selon les paramètres, certains menus peuvent ne pas s'afficher. Certains noms de menu peuvent différer des titres de référence.

	Boîte perso.	(sélection de boîte)	(sélection de fichier)	Imprimer		
				Impr. (ParModif)	Fonction	Mode silencieux (page 6-5)
Recto verso (page 6-4)						
EcoPrint (page 6-4)						
Entrée nom fich. (page 6-5)						
Avis fin travail (page 6-4)						
Suppr. Après impr (page 6-5)						
Supprimer						
Déplacer						
Boîte travaux	Copie rapide (page 4-14)					
	Privé/Stocké (page 4-10)					
	Param boîte trav (page 4-18)					
	État du travail (page 7-2)					
	Journal travaux (page 7-4)					
	Clavier (page 7-6)					
	Réseau (page 7-6)					
	Wi-Fi (page 7-6)					
	Wi-Fi Direct (page 7-6)					
	Réseau option (page 7-6)					

Menu



Rapport	Imprimer rapport	Plan menu (page 8-5)
		Liste config. (page 8-5)
		Page d'état (page 8-5)
		Liste polices (page 8-6)
		ListFich RAM (page 8-6)
		Liste fich. SSD (page 8-6)
		ListFich carteSD (page 8-6)
		Nettoy. données (page 8-6)
	Hist. jrnI trav	Envoi auto (page 8-6)
		Env. historique (page 8-6)
		Destination (page 8-6)
		Objet (page 8-6)
		Info. perso (page 8-6)
Mémoire USB	Imprimer fichier (page 5-13)	
	Retirer mémoire (page 5-15)	
Compteur (page 2-36)		
Paramètres du papier	Config. by-pass	Format papier (page 8-7)
		Type de support (page 8-7)
	Param. magasin 1	Type de support (page 8-8)
		Autre papier (page 8-8)
		Format pap.perso (page 8-8)
	Param. magasin 2	Type de support (page 8-8)
		Autre papier (page 8-8)
		Format pap.perso (page 8-8)
	Param. magasin 3	Type de support (page 8-8)
		Autre papier (page 8-8)
		Format pap.perso (page 8-8)
	Param. magasin 4	Type de support (page 8-8)
		Autre papier (page 8-8)
		Format pap.perso (page 8-8)
	Config type supp (page 8-7)	
	Réinit. rég. papier (page 8-7)	

Paramètres du papier	Mess.conf.papier	Bac MF (page 8-7)	
		Magasin 1 (page 8-7)	
		Magasin 2 (page 8-7)	
		Magasin 3 (page 8-7)	
		Magasin 4 (page 8-7)	
Paramètres d'impression	Source de papier (page 8-10)		
	Chang. bac auto (page 8-10)		
	Priorité bac MF (page 8-10)		
	Mode alim papier (page 8-10)		
	Recto verso (page 8-10)		
	Ann. A4/Letter (page 8-10)		
	Param. émulation (page 8-10)		
	Mode couleur (page 8-10)		
	Qualité d'impression	KIR (page 8-11)	
		EcoPrint (page 8-11)	
		Niv.éco.EcoPrint (page 8-11)	
		Mode brillant (page 8-11)	
		Résolution impr. (page 8-11)	
	Paramètre page	Copies (page 8-11)	
		Orientation (page 8-11)	
		Saut de ligne (page 8-11)	
		Retour chariot (page 8-11)	
		A4 étendu (page 8-11)	
		XPS ajust.à page (page 8-11)	
		Format TIFF/JPEG (page 8-11)	
	Nom utilisateur (page 8-11)		
	Nom du travail (page 8-12)		
	Finisseur trav. (page 8-12)		

Réseau	Nom d'hôte (page 8-12)	
	Cfg.Wi-Fi Direct	Wi-Fi Direct (page 8-12)
		Nom du périph. (page 8-12)
		Adresse IP (page 8-12)
		Déconnexion auto (page 8-13)
	Paramètres Wi-Fi	Wi-Fi (page 8-13)
		Configuration (page 8-13)
		Config. TCP/IP (page 8-14)
		Redém. réseau. (page 8-15)
	Par. rés.filaire	Config. TCP/IP (page 8-16)
		Interface LAN (page 8-16)
	Param. protocole (page 8-16)	
	Réseau principal (page 8-21)	
	Ping (page 8-21)	
Redém. réseau. (page 8-22)		
Réseau en option	Réseau sans fil (page 8-22)	
	Général (page 8-24)	

Périph. commun	Langue (page 8-25)	
	Déf. écran(bte) (page 8-25)	
	Définition date	Date (page 8-25)
		Heure (page 8-25)
		Format de date (page 8-25)
		Déf. fuseau hor. (page 8-25)
		Heure d'été (page 8-25)
	Sonnerie	Confirmation clé (page 8-26)
		Avis de fin trav (page 8-26)
		Prêt (page 8-26)
		Erreur (page 8-26)
		Confirm. clavier (page 8-26)
	Paramètre disque RAM (page 8-26)	
	Formater SSD (page 8-26)	
	Formater carteSD (page 8-27)	
	Lumin. affich. (page 8-27)	
	Gestion erreurs	ErreurPapRecVers (page 8-27)
		Erreur papier (page 8-27)
		Bac MF vide (page 8-27)
	Toner coul. vide (page 8-27)	
	Param. tempor.	Réinit. auto du panneau (page 8-28)
		Tempo. réinit. (page 8-28)
		Param niv veille (page 8-28)
		Tempor. veille (page 8-28)
		Règle d'arrêt (page 8-29)
		Tempo. Arrêt (page 8-29)
		Par.tempor.hebdo (page 8-29)
		Corr.Erreur auto (page 8-29)
		Temp.Corr.Erreur (page 8-29)
		Délai saut page (page 8-29)
		Dépas.délai ping (page 8-30)
Aff. état/journ. (page 8-30)		
Type clavier USB (page 8-30)		
Param. Bluetooth (page 8-30)		
Alerte toner bas (page 8-30)		

Sécurité	Sécurité réseau (page 8-31)		
	Conf bloc interf (page 8-31)		
	Niveau de sécurité (page 8-31)		
	Sécurité des données (page 8-32)		
NomUtil/CptaTrav	ParamLogin util	Connexion util. (page 9-3)	
		Liste des utilisateurs locaux (page 9-5)	
		Paramètres de carte ID	Login clavier (page 9-11)
			Auth. suppl. (page 9-11)
		Connexion PIN (page 9-12)	
		Propr. nv util. (page 9-10)	
	Param.compt.trav	Compta. travaux (page 9-15)	
		Accès compta (page 9-16)	
		Compta.(locale) (page 9-16)	
		Appliquer limite (page 9-23)	
ID trav. inconnu (page 9-27)			
Réglage/Maint.	Mode silencieux (page 8-33)		
	Calibr. Couleur (page 8-33)		
	Enreg. couleur (page 8-33)		
	Redémarrer (page 8-33)		
	Param. service (page 8-33)		
Fonction opt. (page 8-34)			
Logiciel (page 8-34)			

1 Informations légales et de sécurité

Prendre connaissance de ces informations avant d'utiliser la machine. Ce chapitre aborde les sujets suivants :

Avis	1-2
Conventions en matière de sécurité	1-2
Environnement	1-3
Précautions lors de l'utilisation	1-4
Sécurité laser (Europe)	1-5
Conformité à la Directive 2014/53/EU	1-6
EN ISO 7779	1-6
EK1-ITB 2000	1-6
Précautions de sécurité lors de l'utilisation d'un réseau local sans fil (le cas échéant)	1-6
Utilisation limitée de ce produit (le cas échéant)	1-7
Informations légales	1-8
Fonction Économie d'énergie	1-12
Fonction d'impression recto-verso automatique	1-12
Économie des ressources - Papier	1-12
Bénéfices de la « gestion de l'alimentation » pour l'environnement	1-12
Programme Energy Star (ENERGY STAR®)	1-12

Avis

Conventions en matière de sécurité

Les sections du présent manuel ainsi que les éléments de la machine marqués de symboles sont des avertissements de sécurité, destinés, d'une part, à assurer la protection de l'utilisateur, d'autres personnes et des objets environnants et, d'autre part, à garantir une utilisation correcte et sûre de la machine. Les symboles et leur signification figurent ci-dessous.



AVERTISSEMENT: le non-respect de ces points ou le manque d'attention vis-à-vis de ceux-ci risque de provoquer des blessures graves, voire la mort.



ATTENTION: le non-respect de ces points ou le manque d'attention vis-à-vis de ceux-ci risque de provoquer des blessures graves ou d'occasionner des dommages mécaniques.

Symboles

Le symbole \triangle indique que la section concernée comprend des avertissements de sécurité. Ils attirent l'attention du lecteur sur des points spécifiques.



... [Avertissement d'ordre général]



... [Avertissement relatif à une température élevée]

Le symbole \otimes indique que la section concernée contient des informations sur des opérations interdites. Il précède les informations spécifiques relatives à ces opérations interdites.



... [Avertissement relatif à une opération interdite]



... [Démontage interdit]

Le symbole \bullet indique que la section concernée contient des informations sur des opérations qui doivent être exécutées. Il précède les informations spécifiques relatives à ces opérations requises.



... [Alerte relative à une action requise]



... [Retirer la fiche du cordon d'alimentation de la prise]



... [Toujours brancher la machine sur une prise raccordée à la terre]

Contactez le technicien pour demander le remplacement du présent manuel d'utilisation si les avertissements en matière de sécurité sont illisibles ou si le manuel lui-même est manquant (prestation donnant lieu à facturation).

Environnement

Les conditions d'environnement d'utilisation sont les suivantes :

Température	50 à 90,5 °F (10 à 32,5 °C)
Humidité	10 à 80 %

Éviter les emplacements suivants lorsque vous sélectionnez un site d'accueil pour la machine.

- Éviter la proximité d'une fenêtre ou l'exposition directe à la lumière du soleil.
- Éviter les endroits soumis aux vibrations.
- Éviter les endroits soumis à d'importantes fluctuations de température.
- Éviter les endroits directement exposés à l'air chaud ou à l'air froid.
- Éviter les endroits mal ventilés.

Si le revêtement du sol n'est pas très résistant, il risque d'être endommagé par les roulettes lors d'un déplacement ultérieur de la machine.

De l'ozone est libéré pendant le processus d'impression, mais en quantité insuffisante pour provoquer un quelconque effet toxique sur la santé. Si toutefois la machine est utilisée pendant une période prolongée dans une pièce mal aérée ou en cas de tirage d'un très grand nombre d'impressions, l'odeur dégagée peut devenir incommode. Dès lors, pour conserver un environnement de travail approprié aux travaux d'impression, nous recommandons d'aérer correctement la pièce.

Précautions lors de l'utilisation

Précautions à prendre lors de la manipulation de consommables

ATTENTION

Ne pas tenter d'incinérer les parties contenant du toner. Des étincelles dangereuses risquent de provoquer des brûlures.

Conserver les parties contenant du toner hors de portée des enfants.

Si le toner s'écoule d'une partie contenant du toner, éviter l'inhalation, l'ingestion ainsi que le contact avec les yeux ou la peau.

- En cas d'inhalation de toner, se rendre dans un endroit aéré et se gargariser avec de grandes quantités d'eau. En cas de toux, consulter un médecin.
- En cas d'ingestion de toner, se rincer la bouche et boire 1 ou 2 verres d'eau pour diluer le produit dans l'estomac. Si nécessaire, consulter un médecin.
- En cas de contact du toner avec les yeux, rincer abondamment à l'eau courante. En cas d'inconfort persistant, consulter un médecin.
- En cas de contact du toner avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.

Ne pas tenter de forcer l'ouverture ou de détruire les parties contenant du toner.

Autres précautions

Renvoyer la cartouche de toner usagée et le bac de récupération de toner au concessionnaire ou au service après-vente. Les cartouches de toner et les bacs de récupération de toner seront recyclés ou détruits conformément aux réglementations locales.

Ne pas stocker la machine dans un local exposé à la lumière directe du soleil.

Stocker la machine dans un local ayant une température inférieure à 40 °C et ne risquant pas de subir des variations brutales de température ou d'humidité.


Si la machine n'est pas utilisée pendant une période prolongée, protéger le papier de l'humidité en le retirant du magasin et du bac MF et en le plaçant dans son emballage d'origine.

Sécurité laser (Europe)

Le rayonnement laser peut être dangereux pour le corps humain. Par conséquent, le rayonnement laser émis à l'intérieur de la machine est hermétiquement enfermé dans le boîtier de protection et le capot externe. Dans des conditions normales d'utilisation de la machine, il n'y a aucune fuite du rayonnement de la machine.

Conformément à la norme IEC/EN 60825-1:2014, la machine est classée comme produit laser de Class 1.

Des informations relatives aux produits laser de CLASS 1 sont fournies sur l'étiquette signalétique.

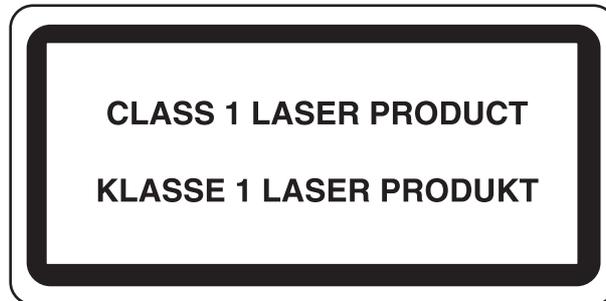

Conformité à la Directive 2014/53/EU

TA Triumph-Adler GmbH déclare par la présente que les équipements radio type P-C3562DN et P-C4072DN sont conformes à la Directive 2014/53/EU.

Le texte intégral de la déclaration de conformité CE est disponible à l'adresse suivante :

<http://www.triumph-adler.com/downloads>

<http://www.triumph-adler.de/downloads>

<http://www.utax.com/downloads>

<http://www.utax.de/downloads>

Nom du module	Version du logiciel	Bande de fréquence :	Puissance maximum radiofréquence :
IB-51 (option)	2.2.6	2,4 GHz	100 mW
IB-36 (option)	2014.12	2,4 GHz	100 mW

EN ISO 7779

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

EK1-ITB 2000

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Précautions de sécurité lors de l'utilisation d'un réseau local sans fil (le cas échéant)

Le réseau local sans fil permet l'échange d'informations entre les points d'accès sans fil au lieu d'utiliser un câble réseau, ce qui offre l'avantage d'établir une connexion au réseau local sans fil librement au sein d'un espace dans lequel les ondes radio peuvent être transmises.

D'autre part, les problèmes suivants peuvent se produire si les paramètres de sécurité ne sont pas configurés, car les ondes radio peuvent passer à travers les obstacles (y compris les murs) et atteindre tout point au sein d'un certain espace.

Consultation secrète du contenu de la communication

Un tiers ayant des objectifs malveillants peut intentionnellement surveiller les ondes radio et obtenir un accès non autorisé au contenu de communication suivant.

- Informations personnelles, y compris ID, mots de passe et numéros de carte de crédit
- Contenu des messages électroniques

Intrusion illégale

Un tiers ayant des objectifs malveillants peut obtenir un accès non autorisé aux réseaux personnels ou d'entreprise et y effectuer les actions illégales suivantes.

- Extraction d'informations personnelles et confidentielles (fuite d'informations)
- Entrée dans la communication en se faisant passer pour une personne spécifique et en distribuant des informations non autorisées (spoofing)
- Modification et retransmission des communications interceptées (falsification)
- Transmission de virus informatiques et destruction des données et systèmes (destruction)

Les cartes réseau sans fil et les points d'accès sans fil contiennent des mécanismes de sécurité intégrés pour faire face à ces problèmes et réduire la possibilité que ces problèmes se produisent en configurant les paramètres de sécurité des produits réseau sans fil lorsque le produit est utilisé.

Il est recommandé aux clients de prendre leurs responsabilités et d'utiliser leur bon sens lors de la configuration des paramètres de sécurité et de s'assurer qu'ils comprennent totalement les problèmes pouvant se produire lorsque le produit est utilisé sans configurer les paramètres de sécurité.

Utilisation limitée de ce produit (le cas échéant)

- Les ondes radio transmises par ce produit peuvent affecter l'équipement médical. Lors de l'utilisation de ce produit dans un établissement médical ou à proximité d'instruments médicaux, utiliser ce produit selon les instructions et précautions fournies par l'administrateur de l'établissement ou celles qui sont fournies sur les instruments médicaux.
- Les ondes radio transmises par ce produit peuvent affecter l'équipement de contrôle automatique, y compris les portes automatiques et les alarmes incendie. Lors de l'utilisation de ce produit à proximité d'équipement de contrôle automatique, utiliser ce produit selon les instructions et les précautions fournies sur l'équipement de contrôle automatique.
- Si ce produit est utilisé dans des appareils qui sont directement liés au service, y compris les avions, trains, navires et automobiles ou si ce produit est utilisé dans des applications exigeant une fiabilité et sécurité élevées pour fonctionner et dans des appareils qui exigent de la précision, y compris ceux qui sont utilisés dans la prévention de catastrophes et la prévention criminelle, ainsi que ceux qui sont utilisés pour différents buts de sécurité, utiliser ce produit après avoir tenu compte de la conception de sécurité de l'ensemble du système, y compris l'adoption d'une conception de sécurité intégrée et d'une conception de redondance pour le maintien de la fiabilité et de la sécurité de l'ensemble du système. Ce produit n'est pas prévu pour être utilisé dans les applications qui exigent une fiabilité et sécurité élevées, y compris les instruments aérospatiaux, l'équipement des grands axes de communication, l'équipement de contrôle de centrale nucléaire et l'équipement médical, aussi la décision d'utiliser ou non ce produit dans ces applications doit être pondérée et déterminée de manière exhaustive.

Informations légales

La copie ou la reproduction de tout ou partie de ce manuel est interdite sans le consentement écrit préalable du propriétaire du Copyright.

Marques commerciales

- PRESCRIBE est une marque déposée de Kyocera Corporation.
- KPDL est une marque de Kyocera Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server et Internet Explorer sont des marques déposées ou des marques de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- PCL est une marque déposée de Hewlett-Packard Company.
- Adobe Acrobat, Adobe Reader et PostScript sont des marques de Adobe Systems, Incorporated.
- Ethernet est une marque déposée de Xerox Corporation.
- Novell et NetWare sont des marques déposées de Novell, Inc.
- IBM et IBM PC/AT sont des marques de International Business Machines Corporation.
- AppleTalk, Bonjour, Macintosh et Mac OS sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Toutes les polices européennes installées sur cette machine sont sous contrat de licence de Monotype Imaging Inc.
- Helvetica, Palatino et Times sont des marques déposées de Linotype GmbH.
- ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery et ITC ZapfDingbats sont des marques déposées de International Typeface Corporation.
- ThinPrint est une marque de Cortado AG en Allemagne et dans d'autres pays.
- Les polices UFST™ MicroType® de Monotype Imaging Inc. sont installées sur cette machine.
- Cette machine contient un logiciel dont les modules ont été mis au point par le Groupe Indépendant JPEG.
- iPad, iPhone et iPod touch sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- AirPrint et le logo AirPrint sont des marques déposées d'Apple Inc.
- iOS est une marque ou marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays, utilisée sous licence par Apple Inc.
- Google et Google Cloud Print™ sont des marques et/ou des marques déposées de Google Inc.
- Mopria™ est une marque déposée de Mopria™ Alliance.
- Wi-Fi et Wi-Fi Direct sont des marques et/ou des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

Tous les autres noms de marques et de produits sont des marques ou des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs. Les symboles ™ et ® ne sont pas employés dans ce manuel d'utilisation.

GPL/LGPL

Ce produit contient un logiciel GPL (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>) et/ou LGPL (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html>) composant son micrologiciel. Vous pouvez obtenir le code source et vous êtes autorisés à le copier, le redistribuer et le modifier aux conditions de la licence GPL/LGPL.

OpenSSL License

Copyright (c) 1998-2006 OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (ey@cryptsoft.com) Tous droits réservés.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (ey@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

Monotype Imaging License Agreement

- 1 *Software* shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software.
- 2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols (*Typefaces*) solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
- 3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces.
- 4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.
- 5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested.
- 6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.
- 7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.

The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded.
- 8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.

In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.
- 9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.

- 10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Monotype Imaging.
- 11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR 52.227-19 (c)(2).
- 12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.

Fonction Économie d'énergie

L'appareil est équipé d'un mode **Veille** dans lequel les fonctions d'imprimante restent en mode attente mais la consommation d'énergie reste réduite à un minimum lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant un certain temps.

Veille

Cette machine passe automatiquement en mode Veille 1 minute après sa dernière utilisation. Il est possible d'allonger le délai d'inactivité à l'issue duquel la machine passe en mode de veille.

➔ [Veille et veille automatique \(page 2-24\)](#)

Fonction d'impression recto-verso automatique

Cet appareil inclut l'impression recto-verso comme fonction standard. Par exemple, en imprimant deux originaux recto sur une seule feuille de papier en impression recto-verso, il est possible de réduire la quantité de papier utilisé.

➔ [Recto verso \(page 6-4\)](#)

L'impression recto verso réduit la consommation de papier et contribue à préserver les ressources forestières. Le mode recto verso réduit également la quantité de papier devant être acheté et, par conséquent, les coûts. Il est recommandé de régler par défaut sur le mode recto verso les machines pouvant imprimer en recto verso.

Économie des ressources - Papier

Pour préserver et utiliser de manière durable les ressources forestières, il est recommandé d'utiliser du papier recyclé et vierge certifié selon les initiatives de gérance environnementale ou disposant de labels écologiques reconnus, conformes à la norme EN 12281:2002* ou tout équivalent.

Cette machine prend également en charge l'impression sur papier de 64 g/m². Ce papier contient moins de matériaux bruts et peut contribuer à une économie supplémentaire des ressources forestières.

* : EN12281:2002 « Papier d'impression et de bureau - Spécifications pour papier pour photocopie pour procédés de reproduction par toner sec »

Le revendeur et le technicien peuvent fournir des informations sur les types de papier recommandés.

Bénéfices de la « gestion de l'alimentation » pour l'environnement

Pour réduire la consommation de courant lorsqu'elle n'est pas utilisée, cette machine est dotée d'une fonction de gestion d'alimentation qui active automatiquement le mode d'économie d'énergie au bout d'un certain temps d'inutilisation.

Bien que la machine met quelques instants à revenir en mode PRÊT lorsqu'elle sort du mode économie d'énergie, une réduction considérable de la consommation d'énergie est possible. Il est recommandé d'utiliser la machine avec le délai d'activation du mode économie d'énergie réglé sur le paramètre par défaut.

Programme Energy Star (ENERGY STAR®)



Nous avons voulu, en tant que société participant au Programme International Energy Star, que cette machine soit conforme aux normes du Programme International Energy Star.

ENERGY STAR® est un programme d'efficacité énergétique volontaire ayant pour but le développement et la promotion de l'utilisation des produits ayant une grande efficacité énergétique afin d'empêcher le réchauffement global. Grâce à l'achat de produits qualifiés ENERGY STAR®, les clients peuvent contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre durant l'utilisation du produit et à réduire les coûts liés à l'énergie.


2 Installation et préparation de la machine

Ce chapitre fournit des informations pour l'administrateur de cette machine, comme la nomenclature, la connexion des câbles et l'installation du logiciel.

Nomenclature	2-2	Embedded Web Server RX	2-38
Extérieur de la machine	2-2	Accès à Embedded Web Server RX ..	2-39
Connecteurs/intérieur	2-3	Modification des paramètres	
Avec les équipements en		de sécurité	2-40
option installés	2-5	Modification des informations de la	
Raccordement de la machine et des		machine	2-42
autres périphériques	2-6	Paramètres e-mail	2-44
Raccordement des câbles	2-7	Création d'une nouvelle Boîte	
Raccordement du câble réseau	2-7	personnalisée	2-48
Raccordement du câble USB	2-8	Impression d'un document stocké	
Raccordement du câble secteur	2-8	dans une Boîte personnalisée	2-49
Mise sous tension et hors tension	2-9		
Mise sous tension	2-9		
Mise hors tension	2-9		
Utilisation du panneau de commande	2-10		
Touches du panneau de commande ..	2-10		
Méthode d'utilisation	2-11		
Écran d'aide	2-12		
Connexion/déconnexion	2-13		
Connexion	2-13		
Déconnexion	2-14		
Paramètres par défaut de la machine	2-15		
Configuration de la date et de l'heure	2-15		
Configuration réseau	2-16		
Configuration du réseau filaire	2-16		
Configuration du réseau sans fil	2-18		
Configuration Wi-Fi Direct	2-22		
Fonction économie d'énergie	2-24		
Veille et veille automatique	2-24		
Règles d'arrêt			
(modèles pour l'Europe)	2-25		
Installation du logiciel	2-26		
Logiciel sur le DVD (Windows)	2-26		
Installation du logiciel sous Windows	2-27		
Désinstallation du logiciel	2-33		
Installation du			
logiciel sur un ordinateur Mac	2-34		
Vérification du compteur	2-36		
Préparations supplémentaires pour			
l'administrateur	2-37		
Renforcer la sécurité	2-37		

Nomenclature


Extérieur de la machine

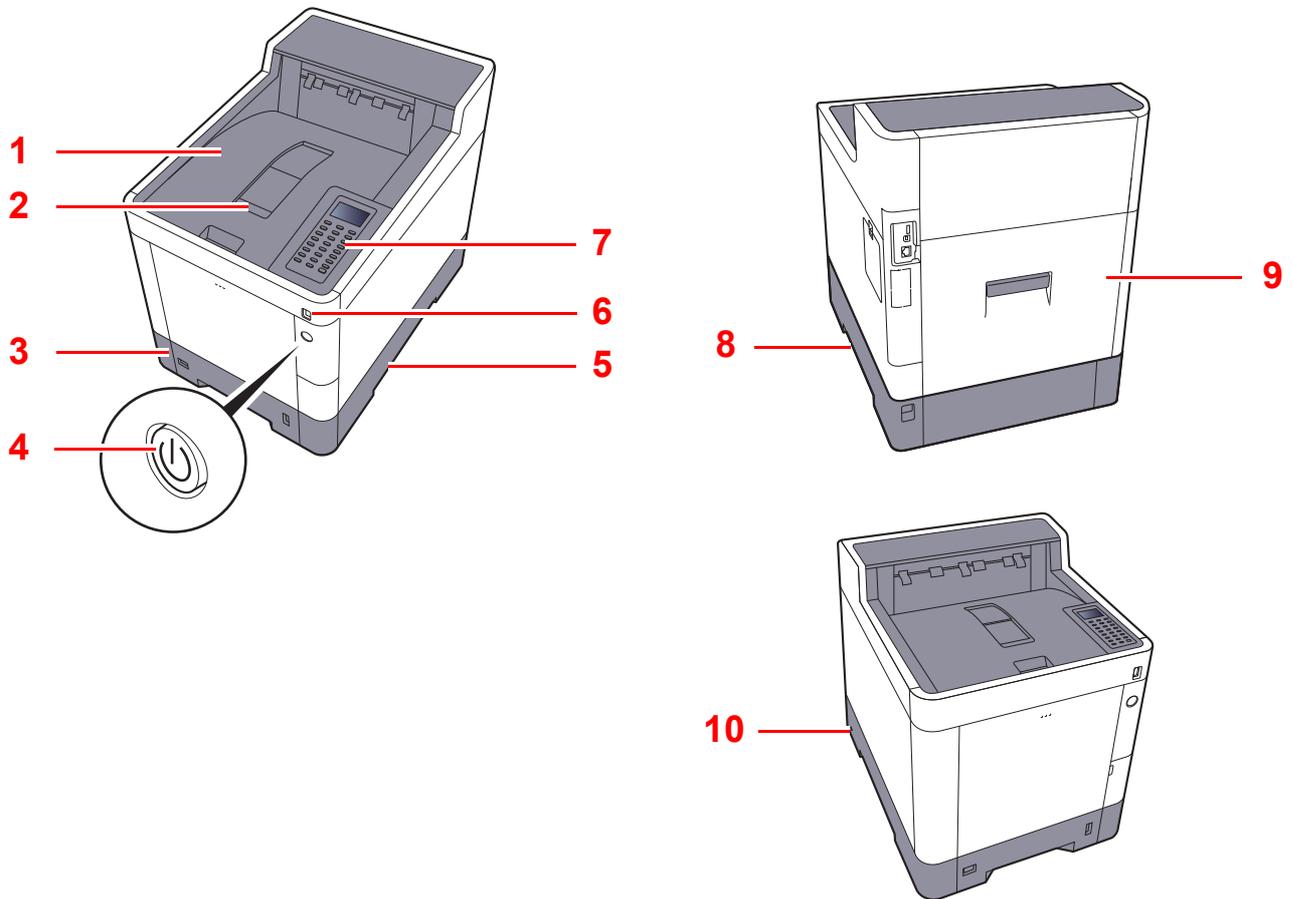

- 1 Plateau supérieur
- 2 Butée de papier
- 3 Magasin 1
- 4 Interrupteur d'alimentation
- 5 Poignées


- 6 Logement de mémoire USB
- 7 Panneau de commande
- 8 Poignées
- 9 Capot arrière 1
- 10 Fente du verrou antivol

Connecteurs/intérieur

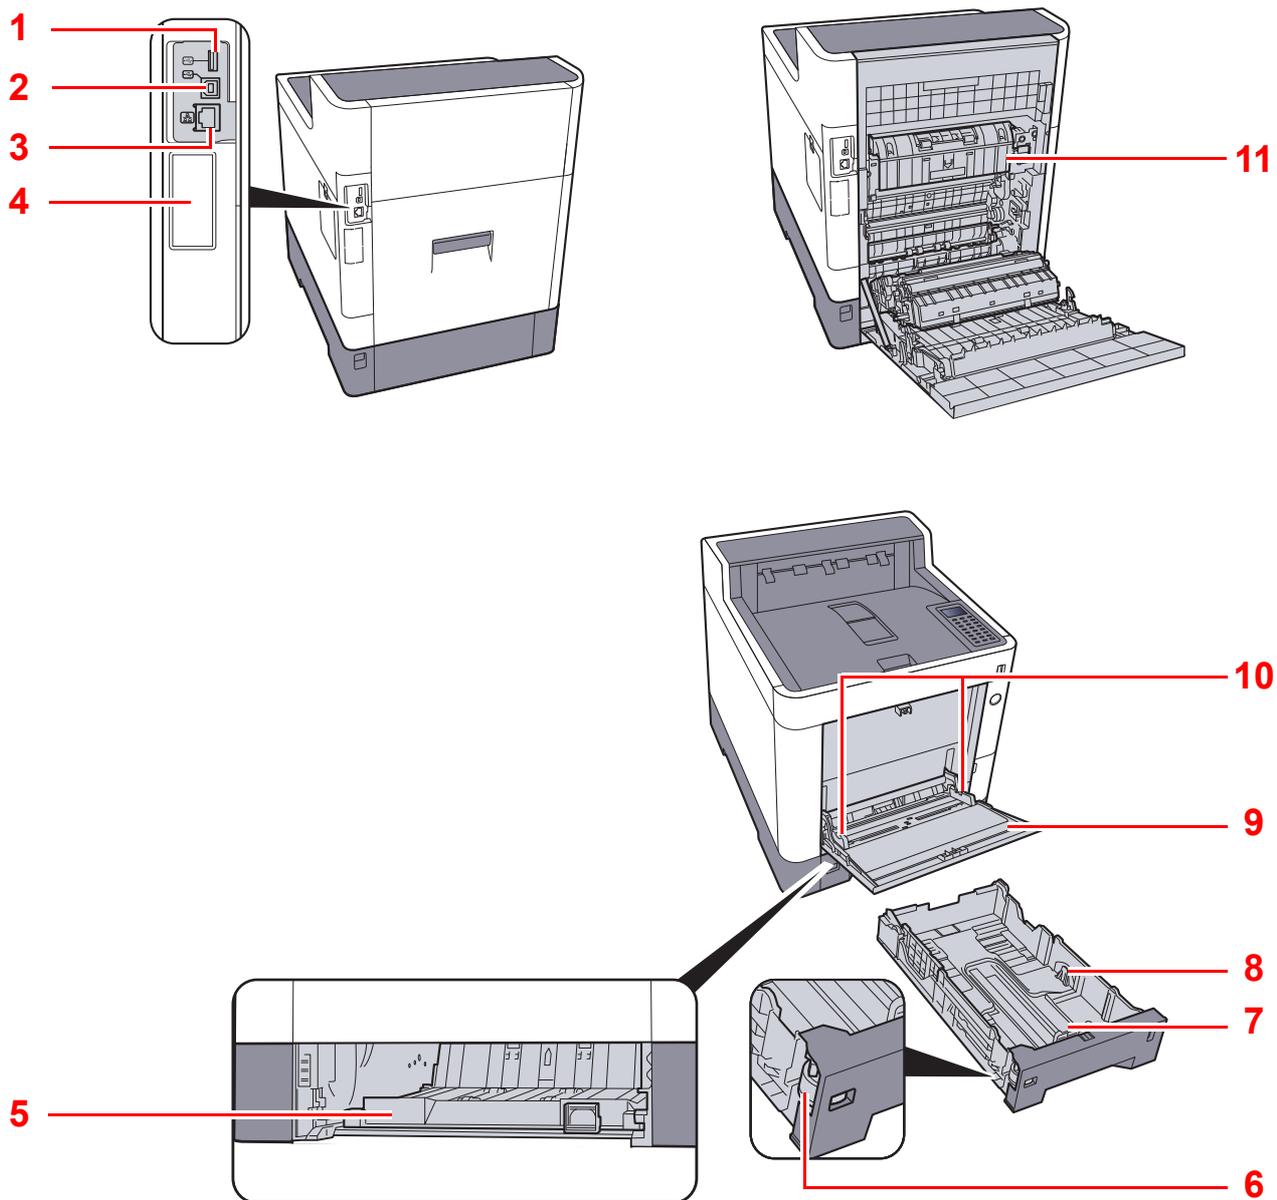

- 1 Port USB
- 2 Connecteur d'interface USB
- 3 Connecteur d'interface réseau
- 4 Interface en option
- 5 Capot d'alimentation
- 6 Molette de format

- 7 Guide de longueur du papier
- 8 Guides de largeur papier
- 9 Bac MF
- 10 Guides de largeur papier
- 11 Capot de l'unité de fusion

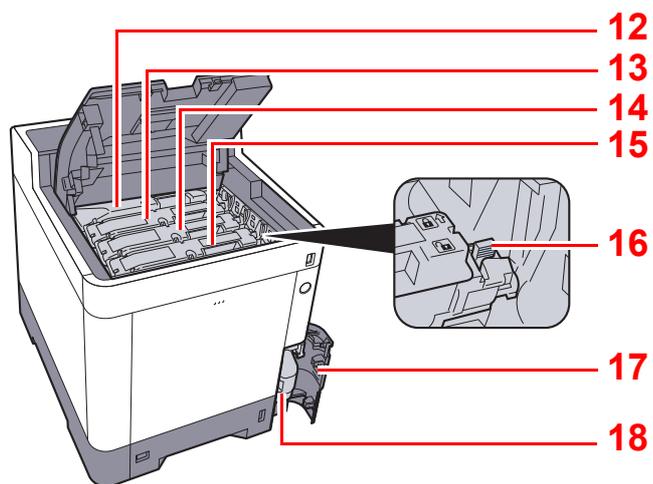

12 Cartouche de toner (Black)

13 Cartouche de toner (Magenta)

14 Cartouche de toner (Cyan)


15 Cartouche de toner (Yellow)

16 Levier de verrouillage de la cartouche de toner


17 Capot du bac de récupération de toner

18 Bac de récupération de toner

Avec les équipements en option installés

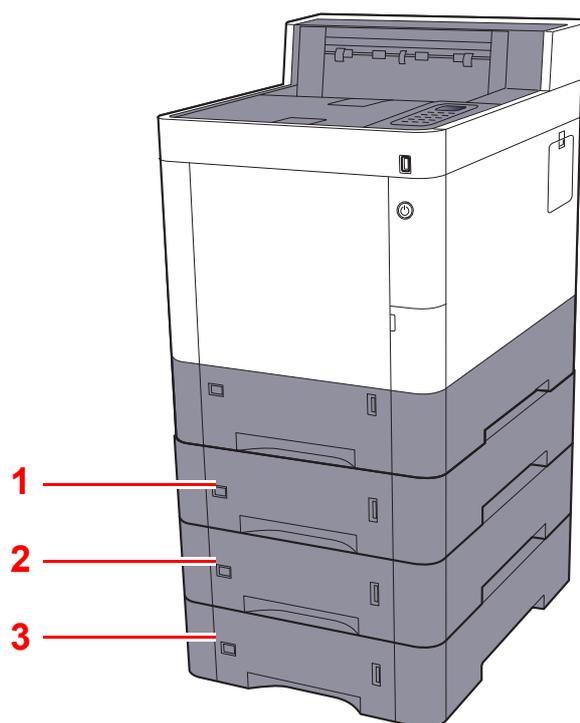

- 1 Magasin 2
- 2 Magasin 3
- 3 Magasin 4

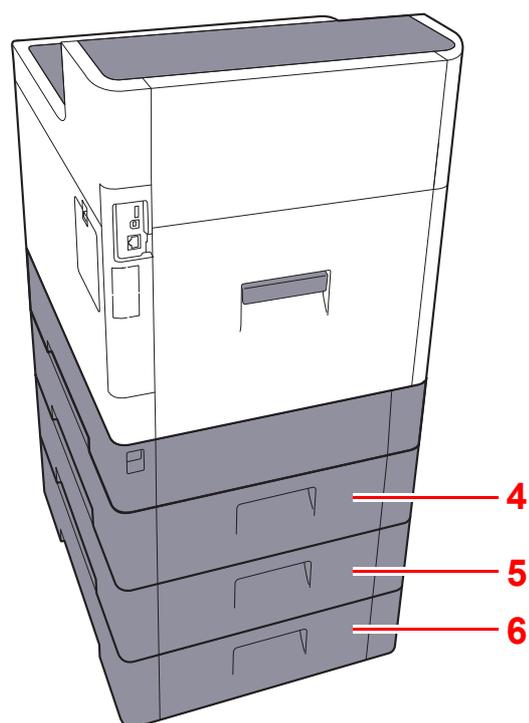


- 4 Capot arrière 2
- 5 Capot arrière 3
- 6 Capot arrière 4

➔ [Matériel en option \(page 11-2\)](#)


Raccordement de la machine et des autres périphériques

Préparer les câbles nécessaires à l'environnement et à l'utilisation de la machine.

Lors du raccordement de la machine à l'ordinateur via USB

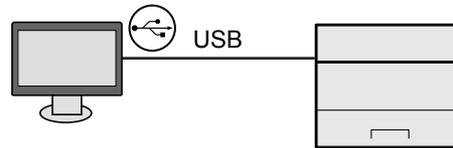

Lors du raccordement de la machine à l'ordinateur ou à la tablette par câble réseau, Wi-Fi, ou Wi-Fi Direct

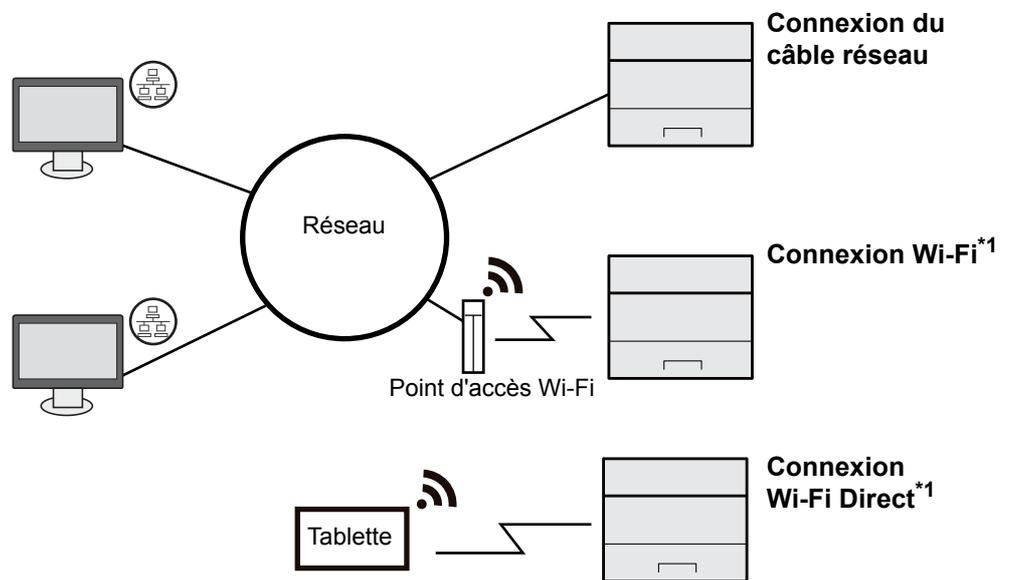

*1 Modèle avec Wi-Fi uniquement.



REMARQUE

En cas d'utilisation d'un réseau local sans fil, consulter ce qui suit.

➔ [Configuration du réseau sans fil \(page 2-18\)](#)

Câbles pouvant être utilisés

Environnement de connexion	Fonctions	Câble requis
Connecter un câble réseau à la machine.	Imprimante	Câble LAN (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)
Connecter un câble USB à la machine.	Imprimante	Câble compatible USB 2.0 (spécification Hi-Speed USB, 5,0 m max., blindé)



IMPORTANT

L'utilisation d'un câble différent d'un câble compatible USB 2.0 peut causer une panne.

Raccordement des câbles

Raccordement du câble réseau


✔ **IMPORTANT**

Si l'appareil est sous tension, le mettre hors tension.

➔ [Mise hors tension \(page 2-9\)](#)

1 Raccorder le câble à la machine.

- 1 Raccorder le câble réseau au connecteur d'interface réseau.

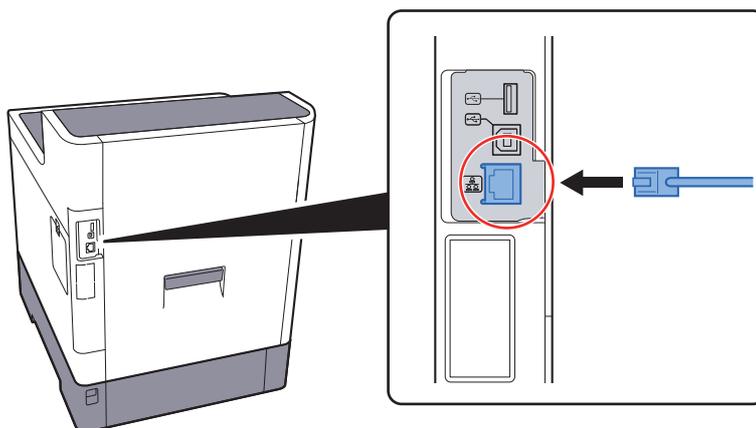

- 2 Raccorder l'autre extrémité du câble au concentrateur.

2 Mettre la machine sous tension, puis configurer le réseau.

➔ [Configuration réseau \(page 2-16\)](#)

Raccordement du câble USB


✓ **IMPORTANT**

Si l'appareil est sous tension, le mettre hors tension.

➔ [Mise hors tension \(page 2-9\)](#)

1 Raccorder le câble à la machine.

- 1 Raccorder le câble USB au connecteur d'interface USB situé sur le côté gauche de la machine.

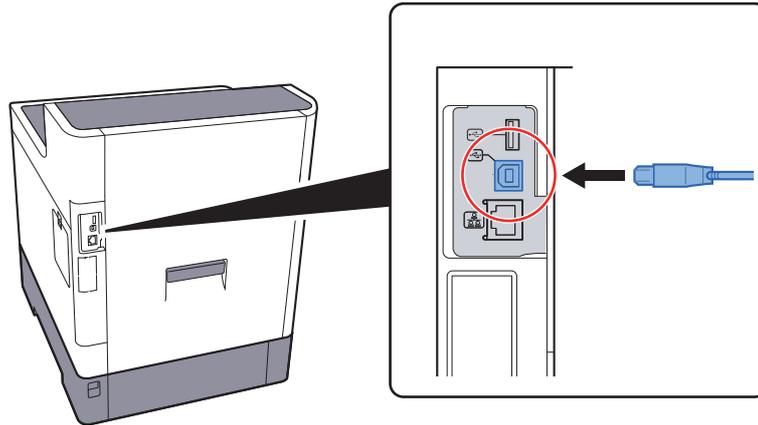


- 2 Raccorder l'autre extrémité du câble au PC.

2 Mettez la machine sous tension.

Raccordement du câble secteur

1 Raccorder le câble à la machine.

Raccorder une extrémité du câble secteur fourni à la machine et l'autre extrémité à une prise secteur.

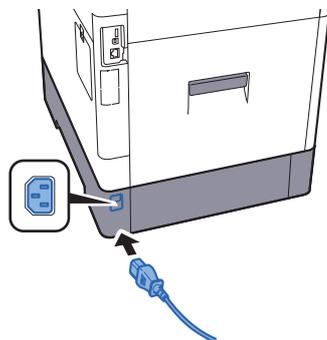


✓ **IMPORTANT**

Utiliser uniquement le câble secteur fourni avec la machine.

Mise sous tension et hors tension


Mise sous tension

1 Mettre la machine sous tension.

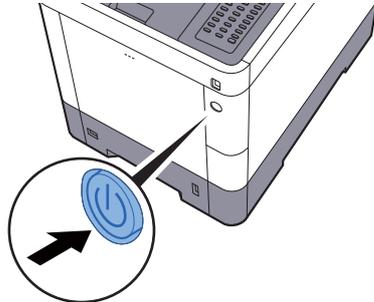

Mise hors tension

1 Mettre la machine hors tension.

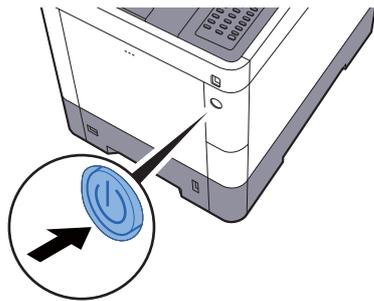

La mise hors tension prend 3 minutes environ.



ATTENTION

Si la machine n'est pas utilisée pendant une longue période (par ex. la nuit), mettez-la hors tension avec l'interrupteur d'alimentation. Si la machine n'est pas utilisée pour une période plus longue (par ex. vacances), retirez la fiche d'alimentation de la prise comme mesure de précaution.



IMPORTANT


Retirer le papier des magasins pour le placer dans son emballage d'origine afin de le protéger de l'humidité.

Utilisation du panneau de commande

Touches du panneau de commande

	Affiche l'écran Menu.
	Incrémente ou décrémente les nombres ou sélectionne le menu sur l'écran. Permet aussi de déplacer le curseur lors de la saisie de caractères.
	Termine une fonction ou un menu et les nombres qui ont été saisis.
	Revient à l'écran précédent.

Touche de sélection :
Sélectionne le menu affiche au bas de l'écran.

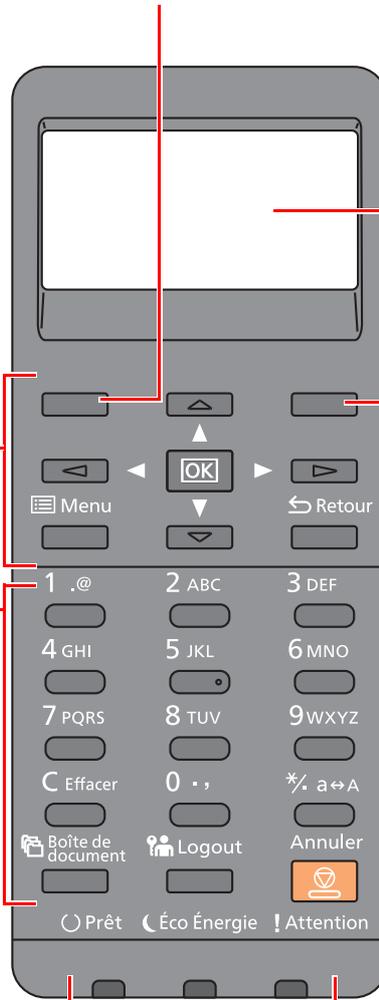

Écran :
Affiche le menu de configuration et les messages d'erreur.

Touche de sélection :
Sélectionne le menu affiche au bas de l'écran.

	Touches numériques. Pour saisir des nombres et des symboles.
	Affiche l'écran Boîte de document.
	Quitte l'opération pour l'utilisateur actuel (c'est-à-dire déconnexion).
	Annule ou met en pause le travail en cours.


	S'allume lorsque la machine est prête à imprimer. Clignote durant le traitement de l'impression ou en cas d'erreur.
	S'allume lorsque la machine est en mode économie d'énergie.
	S'allume ou clignote en cas d'erreur ou d'arrêt de la tâche.

Méthode d'utilisation

Cette section explique comment utiliser les menus de configuration sur l'écran.

Affichage des menus et configuration des paramètres

Sélectionner la touche **[Menu]** pour afficher les menus de configuration. Sélectionner la touche **[▲]**, **[▼]**, **[◀]**, **[▶]**, **[OK]** ou **[Retour]** pour sélectionner un menu, puis effectuer les réglages.

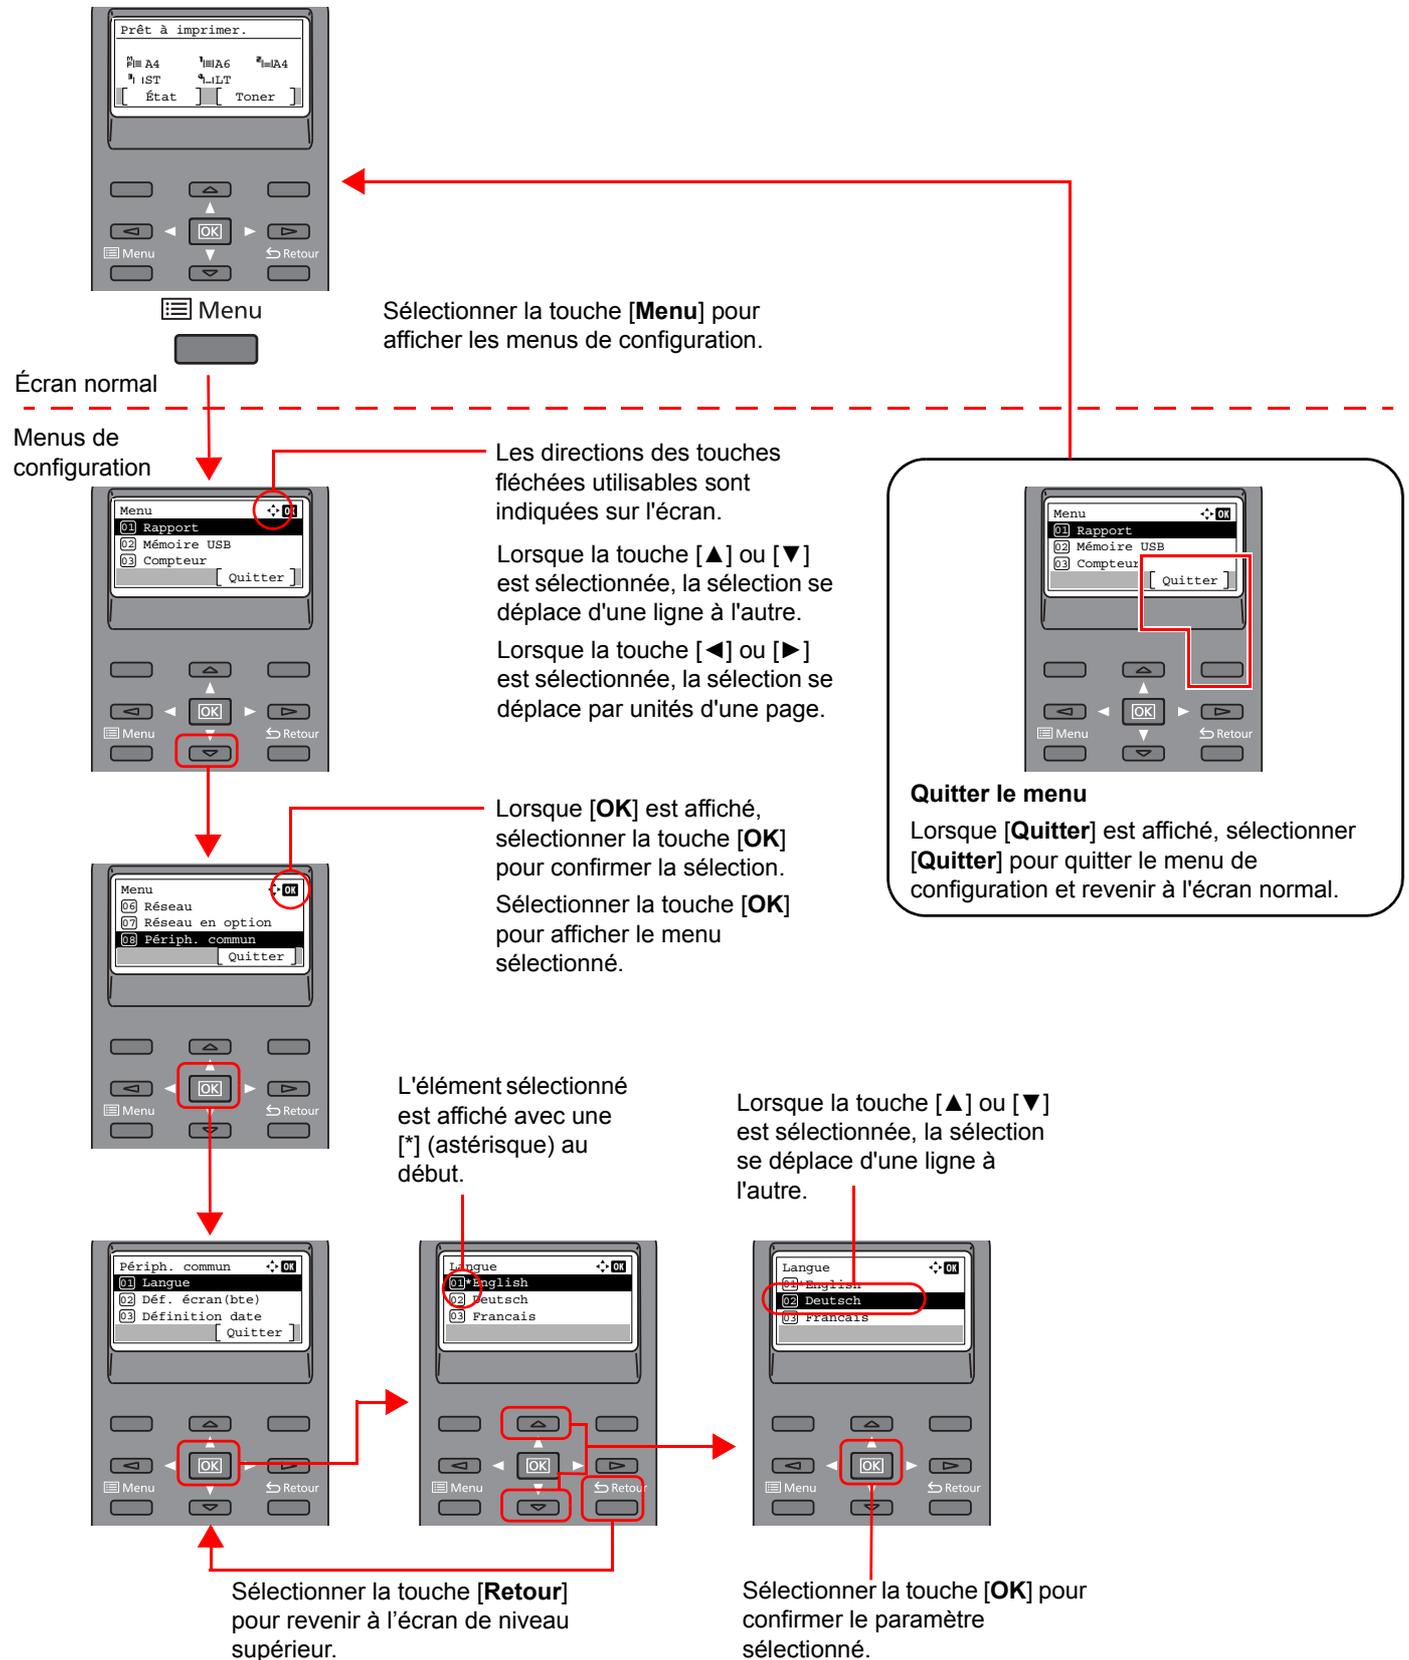

Écran d'aide

En cas de problème d'utilisation de la machine, il est possible de consulter l'aide en effleurant le panneau de configuration.

Lorsque **[Aide]** est affiché sur l'écran, sélectionner **[Aide]** pour afficher l'écran d'aide. L'écran d'aide affiche le fonctionnement de la machine.



Sélectionner la touche [▼] pour afficher l'étape suivante ou sélectionner la touche [▲] pour afficher l'étape précédente.

Sélectionner la touche **[OK]** pour quitter l'écran d'aide.

Connexion/déconnexion

En cas de configuration d'une fonction nécessitant des droits d'administrateur ou si l'administration des connexions d'utilisateurs est activée, il faut entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe.



REMARQUE

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.

	P-C3562DN	P-C4072DN
Nom de connexion de l'ut. :	3500	4000
Mot de passe :	3500	4000

Il est impossible de se connecter si le nom d'utilisateur ou le mot de passe de connexion ont été oubliés. Dans ce cas, se connecter avec les droits d'administrateur pour modifier le nom d'utilisateur ou le mot de passe de connexion.

Connexion

1 Entrer le nom d'utilisateur de connexion.

- 1 Si l'écran de connexion s'affiche durant les opérations, sélectionner « Login nom utilis » et sélectionner la touche [OK].



REMARQUE

- Si [Authentif.réseau] est sélectionné comme méthode d'authentification de l'utilisation, [Menu] s'affiche. Sélectionner [Menu] et sélectionner [Type login] pour pouvoir sélectionner la destination d'authentification [Authentif.locale] ou [Authentif.réseau].
- Sélectionner [Menu] et sélectionner [Domaine] pour pouvoir sélectionner l'un des domaines enregistrés.

- 2 Entrer le nom d'utilisateur de connexion à l'aide des touches numériques, puis sélectionner la touche [OK].

➔ [Méthode de saisie de caractères \(page 11-9\)](#)


2 Saisir le mot de passe de connexion.

- 1 Sélectionner « Login mot passe » et sélectionner la touche [OK].
- 2 Entrer le mot de passe de connexion, puis sélectionner la touche [OK].

➔ [Méthode de saisie de caractères \(page 11-9\)](#)

3 Sélectionner [Connex.].

Déconnexion

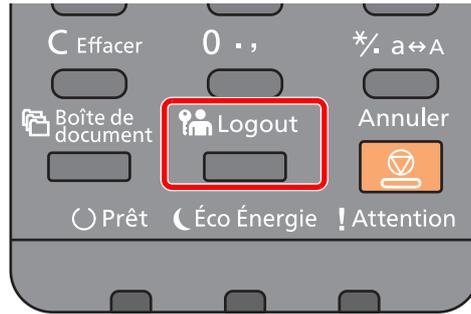

Pour se déconnecter de la machine, sélectionner la touche **[Logout]** pour revenir à l'écran de saisie du nom d'utilisateur et du mot de passe de connexion.

Les utilisateurs sont automatiquement déconnectés dans les circonstances suivantes :

- Lorsque la machine passe à l'état de veille.
- Lorsque la fonction de réinitialisation automatique du panneau est activée.

Paramètres par défaut de la machine

Avant d'utiliser cette machine, configurer les paramètres de la date et de l'heure, la configuration du réseau et les fonctions d'économie d'énergie en fonction des besoins.



REMARQUE

Les paramètres par défaut de la machine peuvent être modifiés dans le menu système.

Pour les paramètres pouvant être configurés depuis le menu système, se reporter à la section suivante :

➔ [Configuration et réglage \(menu système\) \(page 8-1\)](#)

Configuration de la date et de l'heure

Procéder comme suit pour configurer la date et l'heure locales.

Lors de l'envoi de courrier électronique à l'aide de la fonction de transmission, la date et l'heure seront affichées dans l'en-tête de l'e-mail. Configurer la date, l'heure et le décalage horaire de la région d'utilisation par rapport à l'heure GMT.



REMARQUE

- Si l'administration des connexions d'utilisateurs est activée, seul l'administrateur peut enregistrer des fonctions. Si l'administration des connexions d'utilisateurs est inactive, l'écran d'authentification utilisateur s'affiche. Saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion, puis sélectionner [**Connex.**].
- Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont indiqués ci-dessous.

	P-C3562DN	P-C4072DN
Nom de connexion de l'ut. :	3500	4000
Mot de passe :	3500	4000

- Ne pas oublier de configurer le décalage horaire avant de configurer la date et l'heure.
- L'heure correcte peut être réglée périodiquement en obtenant l'heure à partir d'un serveur de temps en réseau.

➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)

1 Afficher l'écran.

Touche [**Menu**] > Touche [**▲**] [**▼**] > [**Périph. commun**] > Touche [**OK**] > Touche [**▲**] [**▼**] > [**Définition date**] > Touche [**OK**]

2 Configurer les paramètres.

Touche [**▲**] [**▼**] > [**Déf. fuseau hor.**] > Touche [**OK**] > Sélectionner le fuseau horaire > Touche [**OK**] > Touche [**▲**] [**▼**] > [**Date**] > Touche [**OK**] > Régler la date > Touche [**OK**] > Touche [**▲**] [**▼**] > [**Heure**] > Touche [**OK**] > Régler l'heure > Touche [**OK**] > Touche [**▲**] [**▼**] > [**Format de date**] > Touche [**OK**] > Sélectionner le format de la date > Touche [**OK**]

Élément	Description
Fuseau horaire	Définissez le décalage horaire par rapport à l'heure GMT. Sélectionnez le fuseau horaire le plus proche. Si la région sélectionnée utilise l'heure d'été, configurer les paramètres pour l'heure d'été.
Date	Définition de la date en fonction du lieu où la machine est utilisée. Valeur : Année (2000 à 2037), Mois (1 à 12), Jour (1 à 31)
Heure	Définition de l'heure en fonction du lieu où la machine est utilisée. Valeur : Heure (00 à 23), Minute (00 à 59), Seconde (00 à 59)
Format de la date	Cette fonction permet de sélectionner le format d'affichage de l'année, du mois et du jour. L'année est affichée en notation occidentale. Valeur : MM/JJ/AAAA, JJ/MM/AAAA, AAAA/MM/JJ



REMARQUE

Sélectionner la touche [**▲**] ou [**▼**] pour saisir un numéro.

Sélectionner la touche [**◀**] ou [**▶**] pour déplacer la position de saisie, qui est affichée en surbrillance.

Configuration réseau

Configuration du réseau filaire

La machine est équipée d'une interface réseau qui est compatible avec les protocoles réseau TCP/IP (IPv4), TCP/IP (IPv6), NetBEUI et IPSec. Elle permet une impression en réseau sur Windows, Macintosh, UNIX et d'autres plateformes.

Cette fonction permet de configurer TCP/IP (IPv4) pour une connexion au réseau Windows.

S'assurer de brancher le câble réseau avant de configurer les paramètres.

➔ [Raccordement du câble réseau \(page 2-7\)](#)

Pour les autres paramètres réseaux, se reporter à :

➔ [Réseau \(page 8-12\)](#)



REMARQUE

Si l'administration des connexions d'utilisateurs est activée, seul l'administrateur peut enregistrer des fonctions. Si l'administration des connexions d'utilisateurs est inactive, l'écran d'authentification utilisateur s'affiche. Saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion, puis sélectionner **[Connex.]**.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont indiqués ci-dessous.

	P-C3562DN	P-C4072DN
Nom de connexion de l'ut. :	3500	4000
Mot de passe :	3500	4000

Paramètre IPv4

1 Afficher l'écran.

Touche **[Menu]** > Touche **[▲]** **[▼]** > **[Réseau]** > Touche **[OK]** > Touche **[▲]** **[▼]** > **[Par. rés.filaire]** > Touche **[OK]** > Touche **[▲]** **[▼]** > **[Config. TCP/IP]** > Touche **[OK]** > Touche **[▲]** **[▼]** > **[Param. IPv4]** > Touche **[OK]**

2 Configurer les paramètres.

En cas de configuration de l'adresse IP fixe

- 1 Touche **[▲]** **[▼]** > **[DHCP]** > Touche **[OK]** > Touche **[▲]** **[▼]** > **[Désactivé]** > Touche **[OK]**
- 2 Touche **[▲]** **[▼]** > **[Adresse IP]** > Touche **[OK]**
- 3 Définir l'adresse IP.



REMARQUE

Il est possible de définir une valeur comprise entre 000 et 255.

Utiliser les touches numériques ou sélectionner la touche **[▲]** ou **[▼]** pour saisir un numéro.

Sélectionner la touche **[◀]** ou **[▶]** pour déplacer la position de saisie, qui est affichée en surbrillance.

- 4 Sélectionner la touche **[OK]**.
- 5 Touche **[▲]** **[▼]** > **[Masque sous rés.]** > Touche **[OK]**

6 Définir le masque de sous-réseau.



REMARQUE

Il est possible de définir une valeur comprise entre 000 et 255.

Utiliser les touches numériques ou sélectionner la touche [▲] ou [▼] pour saisir un numéro.

Sélectionner la touche [◀] ou [▶] pour déplacer la position de saisie, qui est affichée en surbrillance.

7 Sélectionner la touche [OK].

8 Touche [▲] [▼] > [Passerelle déf.] > Touche [OK]

9 Définir la passerelle par défaut.



REMARQUE

Il est possible de définir une valeur comprise entre 000 et 255.

Utiliser les touches numériques ou sélectionner la touche [▲] ou [▼] pour saisir un numéro.

Sélectionner la touche [◀] ou [▶] pour déplacer la position de saisie, qui est affichée en surbrillance.

10 Sélectionner la touche [OK].

11 Touche [▲] [▼] > [Auto-IP] > Touche [OK]

12 [Désactivé] > Touche [OK]



IMPORTANT

Après la modification des paramètres, redémarrer le réseau depuis le menu système ou mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.

➔ [Redém. réseau \(page 8-22\)](#)



REMARQUE

Demander à l'avance l'adresse IP à l'administrateur réseau et la préparer pour la configuration de ce paramètre.

Dans les cas suivants, régler l'adresse IP du serveur DNS sur Embedded Web Server RX.

- En cas d'utilisation du nom d'hôte avec le paramètre « DHCP » sur « Désactivé ».
- En cas d'utilisation du serveur DNS avec une adresse IP qui n'est pas assignée automatiquement par le DHCP.

Pour le paramétrage de l'adresse IP du serveur DNS, se reporter au document suivant :

➔ **Embedded Web Server RX User Guide**

Configuration du réseau sans fil

Lorsque l'option Kit d'interface réseau sans fil (IB-36 et IB-51) est installée sur la machine et que les paramètres de connexion sont configurés, il est possible d'imprimer ou d'envoyer au sein d'un environnement réseau sans fil.

➔ [Kit d'interface réseau sans fil \(IB-36\) \(page 11-6\)](#)

➔ [IB-51 "Kit d'interface réseau sans fil" \(page 11-4\)](#)

Les méthodes de configuration sont les suivantes :

Méthode de configuration	Description	Page de référence
Configuration de la connexion à partir du panneau de commande de cette machine	Utiliser Paramètres Wi-Fi ou Réseau sans fil pour configurer le réseau en détails à partir du menu système.	Paramètres Wi-Fi (page 8-13)
Configuration de la connexion en utilisant l'outil de configuration Wi-Fi	Il s'agit de l'outil inclus dans Product Library. Il est possible de configurer la connexion en fonction des instructions fournies par l'assistant.	Configuration de la connexion en utilisant l'outil de configuration Wi-Fi (page 2-18)
Configuration des connexions sur la page web	Pour IB-36, la connexion peut être configurée à partir de Embedded Web Server RX.	Embedded Web Server RX User Guide
	Pour IB-51, la connexion peut être configurée sur la page web dédiée.	Manuel d'utilisation IB-51
Configuration de la connexion en utilisant l'utilitaire de configuration de IB-51	Il s'agit de l'outil de configuration inclus sur le CD de IB-51. Il peut être utilisé sur Windows et Mac OS.	Manuel d'utilisation IB-51



REMARQUE

Pour passer à une interface réseau différente de l'interface filaire (par défaut) après l'installation d'un kit d'interface réseau en option (IB-50) et d'un kit d'interface réseau sans fil (IB-36 ou IB-51), sélectionner le paramètre désiré dans « Réseau principal (client) ».

➔ [Réseau principal \(page 8-21\)](#)

Configuration de la connexion en utilisant l'outil de configuration Wi-Fi

Pour envoyer les paramètres Wi-Fi configurés dans l'outil de configuration Wi-Fi à la machine, connecter localement l'ordinateur ou le périphérique portatif à la machine. Les méthodes de connexion sont la connexion filaire par câble LAN et la connexion au réseau local sans fil (Wi-Fi Direct).



REMARQUE

- Avant d'utiliser l'outil de configuration Wi-Fi, connecter localement l'ordinateur à cette machine avec un câble LAN ou via Wi-Fi Direct.
- Pour utiliser Wi-Fi Direct, vérifier que Wi-Fi Direct est activé (Wi-Fi Direct est réglé sur **[Activé]**) et redémarrer le réseau à partir du panneau de commande avant de connecter l'ordinateur à cette machine avec Wi-Fi Direct.
- Pour utiliser un câble LAN directement branché à la machine, l'adresse Auto-IP (Liaison locale) sera attribuée à la machine et à l'ordinateur. Cette machine applique Auto-IP comme paramètres par défaut.
- Configurer les paramètres sur le panneau de commande si l'ordinateur prend en charge WPS.

➔ [Paramètres Wi-Fi \(page 8-13\)](#)

Connexion filaire en utilisant un câble LAN


1 Connecter la machine à un ordinateur

1 Connecter la machine à un ordinateur avec un câble LAN lorsque la machine est sous tension.

2 Mettre l'ordinateur sous tension.

L'adresse IP (adresse de liaison locale) de la machine et de l'ordinateur est générée automatiquement.


2 Insérer le DVD.

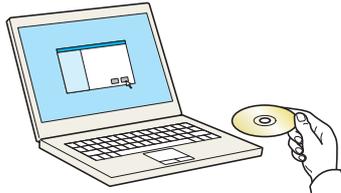

REMARQUE

- L'installation sur Windows doit être effectuée par un utilisateur connecté avec des droits d'administrateur.
- Si la boîte de dialogue « **Assistant Ajout de nouveau matériel détecté** » s'affiche, sélectionner **[Annuler]**.
- Si l'écran d'exécution automatique s'affiche, cliquer sur **[Exécuter setup.exe]**.
- Si la fenêtre de gestion de compte utilisateur s'affiche, cliquer sur **[Oui]** (**[Autoriser]**).

3 Afficher l'écran.

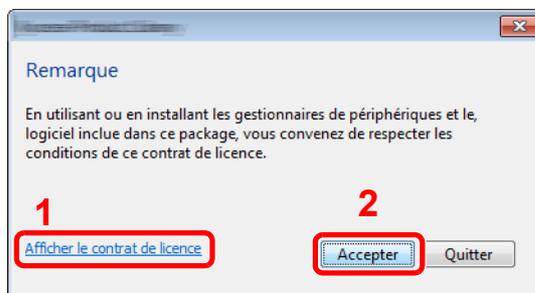


1 Cliquer sur **[Afficher le contrat de licence]** et lire l'accord de licence.

2 Cliquer sur **[Accepter]**.

4 Sélectionner **[Entretien]**.

5 **[Outil de configuration Wi-Fi]** > **[OK]**

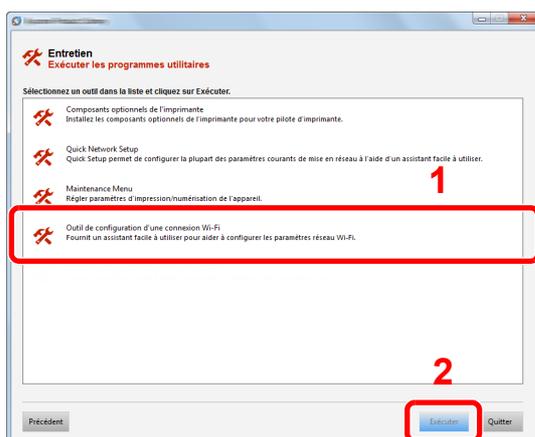

6 Configurer les paramètres.

1 [Ne pas utiliser la configuration automatique] > [Suivant] > [Suivant]

2 [Utiliser câble LAN] > [Suivant] > [Suivant]

3 [Configuration simple] > [Suivant]

La machine est détectée.

REMARQUE

- L'outil de configuration Wi-Fi permet de rechercher une seule machine. La recherche de la machine peut prendre du temps.
- Si la machine n'est pas détectée, sélectionner **[Paramètre avancé]** > **[Suivant]**. Sélectionner **[Express]** ou **[Personnalisé]** comme méthode de découverte de périphérique et spécifier l'adresse IP ou le nom d'hôte pour rechercher la machine.

4 Sélectionner la machine > [Suivant]

5 Sélectionner **[Utiliser les paramètres du périphérique.]** dans **[Mode d'authentification]**, puis saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion. Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion sont tous deux Admin.

6 Configurer les paramètres de communication > [Suivant]

7 Modifier les paramètres du point d'accès au besoin > [Suivant]

Le réseau est configuré.

Connexion au réseau local sans fil en utilisant Wi-Fi Direct

1 Afficher l'écran.

Touche [Menu] > Touche [▲] [▼] > [Réseau] > Touche [OK] > Touche [▲] [▼] > [Cfg.Wi-Fi Direct] >

Touche [OK] > Touche [▲] [▼] > [Wi-Fi Direct] > Touche [OK]

2 Configurer les paramètres.

Touche [▲] [▼] > [Activé] > Touche [OK]


3 Redémarrer le réseau.

Touche [Menu] > Touche [▲] [▼] > [Réseau] > Touche [OK] > Touche [▲] [▼] > [Redém. réseau] > Touche [OK] > [Oui]

4 Connecter un ordinateur ou un périphérique portatif à la machine.

➔ [Configuration Wi-Fi Direct \(page 2-22\)](#)


5 Insérer le DVD.

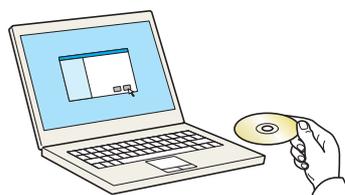

REMARQUE

- L'installation sur Windows doit être effectuée par un utilisateur connecté avec des droits d'administrateur.
- Si la boîte de dialogue « **Assistant Ajout de nouveau matériel détecté** » s'affiche, sélectionner **[Annuler]**.
- Si l'écran d'exécution automatique s'affiche, cliquer sur **[Exécuter setup.exe]**.
- Si la fenêtre de gestion de compte utilisateur s'affiche, cliquer sur **[Oui]** (**[Autoriser]**).


6 Afficher l'écran.

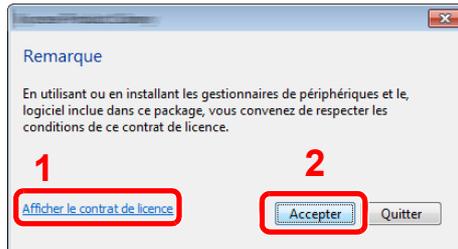

- 1 Cliquer sur **[Afficher le contrat de licence]** et lire l'accord de licence.
- 2 Cliquer sur **[Accepter]**.

7 Sélectionner **[Entretien]**.

8 **[Outil de configuration Wi-Fi]** > **[OK]**

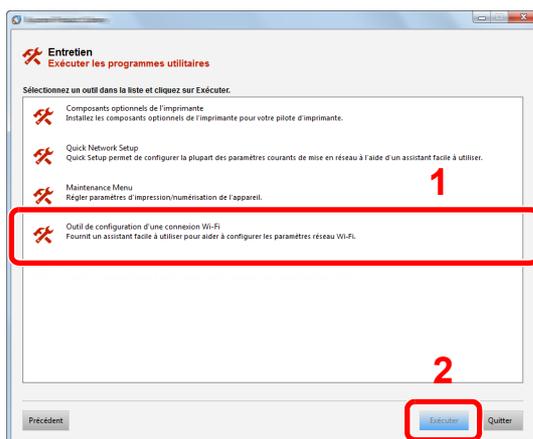

9 Configurer les paramètres.

- 1 **[Ne pas utiliser la configuration automatique]** > **[Suivant]** > **[Suivant]**
- 2 **[Wi-Fi Direct]** > **[Suivant]** > **[Suivant]**
- 3 **[Paramètre avancé]** > **[Suivant]**
Sélectionner **[Express]** ou **[Personnalisé]** comme méthode de découverte de périphérique et spécifier l'adresse IP ou le nom d'hôte pour rechercher la machine.
- 4 Sélectionner la machine > **[Suivant]**
- 5 Sélectionner **[Utiliser les paramètres du périphérique.]** dans **[Mode d'authentification]**, puis saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion. Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion sont tous deux Admin.
- 6 Configurer les paramètres de communication > **[Suivant]**
- 7 Modifier les paramètres du point d'accès au besoin > **[Suivant]**
Le réseau est configuré.

Configuration Wi-Fi Direct

il est possible d'installer le kit d'interface réseau sans fil en option (IB-36) sur la machine et de configurer les paramètres de connexion pour imprimer dans un environnement Wi-Fi Direct. Les méthodes de configuration sont les suivantes :

Configuration de la connexion à partir du panneau de commande de cette machine

Connexion aux ordinateurs ou périphériques portatifs qui prennent en charge Wi-Fi Direct

1 Afficher l'écran.

Touche [Menu] > Touche [▲] [▼] > [Réseau] > Touche [OK] > Touche [▲] [▼] > [Cfg.Wi-Fi Direct] > Touche [OK] > Touche [▲] [▼] > [Wi-Fi Direct] > Touche [OK]

2 Configurer les paramètres.

Touche [▲] [▼] > [Activé] > Touche [OK]

3 Redémarrer le réseau.

Touche [Menu] > Touche [▲] [▼] > [Réseau] > Touche [OK] > Touche [▲] [▼] > [Redém. réseau] > Touche [OK] > [Oui]

4 Spécifier le nom de la machine à partir de l'ordinateur ou du périphérique portatif.

Si un message de confirmation s'affiche sur le panneau de commande de la machine, sélectionner [Oui].

Le réseau entre cette machine et le périphérique portatif est configuré.

Connexion aux ordinateurs ou périphériques portatifs qui ne prennent pas en charge Wi-Fi Direct

À titre d'exemple, voici l'explication pour la connexion aux périphériques portatifs iOS.

1 Afficher l'écran.

Touche [Menu] > Touche [▲] [▼] > [Réseau] > Touche [OK] > Touche [▲] [▼] > [Cfg.Wi-Fi Direct] > Touche [OK] > Touche [▲] [▼] > [Wi-Fi Direct] > Touche [OK]

2 Configurer les paramètres.

Touche [▲] [▼] > [Activé] > Touche [OK]

3 Redémarrer le réseau.

Touche [Menu] > Touche [▲] [▼] > [Réseau] > Touche [OK] > Touche [▲] [▼] > [Redém. réseau] > Touche [OK] > [Oui]

4 Touche [État] > Touche [▲] [▼] > [Wi-Fi Direct] > Touche [OK]

5 Touche [▲] [▼] > [Infos détaillées] > Touche [OK]

6 Vérifier le nom du réseau (SSID), le mot de passe et l'adresse IP address avec les touches [◀] [▶], puis prendre note de ces informations.

7 Configurer le périphérique portatif.

- 1 [Paramètr] > [Wi-Fi]
- 2 Sélectionner le nom du réseau (SSID) qui s'est affiché à l'étape 6 dans la liste.
- 3 Saisir le mot de passe qui a été fourni à l'étape 6 > [Connect.]
Le réseau entre cette machine et le périphérique portatif est configuré.

Configuration de la connexion en utilisant un bouton-poussoir

Lorsque l'ordinateur ou le périphérique portatif ne prend pas en charge Wi-Fi Direct, mais prend en charge WPS, il est possible de configurer le réseau en utilisant le bouton-poussoir.

1 Afficher l'écran.

Touche [Menu] > Touche [▲] [▼] > [Réseau] > Touche [OK] > Touche [▲] [▼] > [Cfg.Wi-Fi Direct] > Touche [OK] > Touche [▲] [▼] > [Wi-Fi Direct] > Touche [OK]

2 Configurer les paramètres.

Touche [▲] [▼] > [Activé] > Touche [OK]

3 Redémarrer le réseau.

Touche [Menu] > Touche [▲] [▼] > [Réseau] > Touche [OK] > Touche [▲] [▼] > [Redém. réseau] > Touche [OK] > [Oui]

4 Touche [État] > Touche [▲] [▼] > [Wi-Fi Direct] > Touche [OK] > [Cfg.btn-poussoir] > Touche [OK]

5 Appuyer sur le bouton-poussoir de l'ordinateur ou du périphérique portatif et sélectionner simultanément [Bouton-poussoir] sur l'écran du panneau de commande > [Suivant].

Le réseau entre cette machine et l'ordinateur ou le périphérique portatif est configuré.

✔ IMPORTANT

Il est possible de connecter jusqu'à trois périphériques portatifs à la fois en utilisant la configuration Wi-Fi Direct. Lorsque les périphériques qui prennent en charge Wi-Fi Direct sont connectés, pour connecter un autre périphérique, déconnecter du réseau les périphériques déjà connectés. Les méthodes de déconnexion sont les suivantes :

- Déconnecter le réseau à partir de l'ordinateur ou du périphérique portatif
- Déconnexion du réseau de tous les périphériques sur le panneau de commande
Sélectionner la touche [Wi-Fi Direct] > Touche [▲] [▼] > [État connexion] > Touche [OK] > [Menu] > Touche [▲] [▼] > [Déconnecter tout] > Touche [OK]
- Configuration du temps de déconnexion automatique à partir du menu système
➔ [Paramètres Wi-Fi \(page 8-13\)](#)
- Configuration du temps de déconnexion automatique à partir de Embedded Web Server RX
➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)

Fonction économie d'énergie

Si un certain délai s'écoule après la dernière utilisation de la machine, elle passe automatiquement en mode veille pour réduire au minimum la consommation de courant.

Veille et veille automatique



REMARQUE

Si l'administration des connexions d'utilisateurs est activée, seul l'administrateur peut enregistrer des fonctions. Si l'administration des connexions d'utilisateurs est inactive, l'écran d'authentification utilisateur s'affiche. Saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion, puis sélectionner **[Connex.]**.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont indiqués ci-dessous.

	P-C3562DN	P-C4072DN
Nom de connexion de l'ut. :	3500	4000
Mot de passe :	3500	4000

Veille auto

En mode veille automatique, la machine passe automatiquement en mode Veille si elle reste inactive pendant une durée prédéfinie.

La durée prédéfinie par défaut est de 1 minute.

Pour quitter ce mode, effectuer les actions suivantes.

- Sélectionner la touche **[OK]**.

La machine est prête à l'utilisation au bout de 19 secondes pour P-C3562DN et 21 secondes pour P-C4072DN.

Veillez noter que les conditions environnementales ambiantes (par ex. ventilation) peuvent ralentir le temps de réponse de la machine.

Suivre les étapes ci-dessous pour configurer la temporisation de veille pour que la machine passe en mode veille lorsqu'elle n'est pas utilisée.

1 Afficher l'écran.

Touche **[Menu]** > Touche **[▲]** **[▼]** > **[Périph. commun]** > Touche **[OK]** > Touche **[▲]** **[▼]** > **[Param. tempor.]** > Touche **[OK]** > Touche **[▲]** **[▼]** > **[Tempor. veille]** > Touche **[OK]**

2 Régler la durée de veille.

- 1 Saisir la durée de veille.



REMARQUE

Utiliser les touches numériques ou sélectionner la touche **[▲]** ou **[▼]** pour entrer un numéro.

- 2 Sélectionner la touche **[OK]**.

État (Param niv veille)

Il est possible de définir le fonctionnement du mode veille pour chaque fonction. Lorsque la machine passe en mode veille, la carte ID ne peut pas être reconnue.

Pour plus d'informations sur l'état, se reporter à :

➔ [État \(page 8-28\)](#)

Niveau de veille (économie d'énergie et reprise rapide) (modèles sauf pour l'Europe)

Pour le niveau de veille, il est possible de basculer entre les deux modes suivants : mode économie d'énergie et mode reprise rapide. Le paramètre par défaut est le mode Économie d'énergie.

Le mode économie d'énergie réduit la consommation d'énergie encore plus que le mode reprise rapide et permet de définir le mode veille séparément pour chaque fonction. La carte ID ne peut pas être reconnue.



REMARQUE

Si le kit d'interface réseau en option est installé, cette fonction ne s'affiche pas.

Suivre les étapes ci-dessous pour sélectionner le niveau de veille et utiliser le mode économie d'énergie pour chaque fonction.

1 Afficher l'écran.

Touche [**Menu**] > Touche [**▲**] [**▼**] > [**Périph. commun**] > Touche [**OK**] > Touche [**▲**] [**▼**] > [**Param. tempor.**] > Touche [**OK**] > Touche [**▲**] [**▼**] > [**Param niv veille**] > Touche [**OK**] > Touche [**▲**] [**▼**] > [**Niveau de veille**] > Touche [**OK**]

2 Sélectionner le niveau de veille.

Touche [**▲**] [**▼**] > [**Reprise rapide**] ou [**Économie énergie**] > Touche [**OK**]

Lorsque [**Éco d'énergie**] est configuré, configurer ensuite si utiliser ou non le mode économie d'énergie pour chaque fonction.

3 Configurer la règle de veille.

1 Touche [**▲**] [**▼**] > [**État**] > Touche [**OK**]

2 Sélectionner la fonction à configurer, puis sélectionner la touche [**OK**].

[**Lecteur de carte**] s'affiche lorsque le Card Authentication Kit en option est activé.

3 Touche [**▲**] [**▼**] > [**Désactivé**] ou [**Activé**] > Touche [**OK**]

Répéter les étapes 3-2 à 3-3 pour configurer une autre fonction.

Règles d'arrêt (modèles pour l'Europe)

La règle d'arrêt est utilisée pour empêcher la mise hors tension automatique.

Le délai par défaut est de 3 jours.

Pour plus d'informations sur les paramètres de la règle d'arrêt, se reporter à la section suivante :

➔ [Règles d'arrêt \(modèles pour l'Europe\) \(page 8-29\)](#)

Installation du logiciel

Installer le logiciel approprié sur le PC à partir du DVD fourni (Product Library), pour utiliser la fonction imprimante de la machine.

Logiciel sur le DVD (Windows)

Il est possible d'utiliser [**Installation rapide**] ou [**Installation personnalisée**] comme méthode d'installation. [**Installation rapide**] est la méthode d'installation standard. Pour installer les composants qui ne peuvent pas être installés avec [**Installation rapide**], utiliser [**Installation personnalisée**].

Pour plus de détails sur l'installation personnalisée, se reporter à la section suivante :

➔ [Installation personnalisée \(page 2-29\)](#)

Logiciel	Description	Installation rapide
Printing System Driver	Ce pilote permet l'impression par la machine des fichiers d'un ordinateur. Plusieurs langages de description de page (PCL XL, KPDL etc.) sont pris en charge par un seul pilote. Ce pilote d'imprimante permet de profiter au maximum des fonctionnalités de la machine. Utiliser ce pilote pour créer des fichiers PDF.	○
Printing System (XPS) Driver	Ce pilote d'imprimante prend en charge le format XPS (spécification de papier XML) développé par Microsoft Corporation.	-
KPDL mini-driver/PCL mini-driver	Il s'agit d'un mini pilote Microsoft qui prend en charge le PCL et le KPDL. L'utilisation de ce pilote entraîne certaines restrictions des fonctionnalités de la machine et des options.	-
NETWORK PRINT MONITOR	Utilitaire permettant de surveiller la machine sur le réseau.	-
Status Monitor	Utilitaire qui surveille l'état de l'imprimante et fournit une fonction de rapport permanent.	○
Network Tool for Direct Printing	Permet d'imprimer un fichier PDF sans lancer Adobe Acrobat/Reader.	-
FONTS	Polices d'affichage qui permettent aux polices intégrées à la machine d'être utilisée dans une application logicielle.	○



REMARQUE

L'installation sur Windows doit être effectuée par un utilisateur connecté avec des droits d'administrateur.

Installation du logiciel sous Windows


Installation rapide

La procédure suivante est un exemple d'installation du logiciel sous Windows 8.1 en utilisant [Installation rapide].

Pour plus de détails sur l'installation personnalisée, se reporter à la section suivante :

➔ [Installation personnalisée \(page 2-29\)](#)


1 Insérer le DVD.

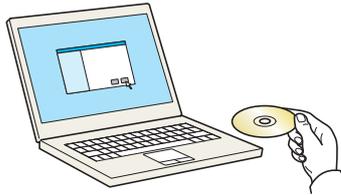

REMARQUE

- L'installation sur Windows doit être effectuée par un utilisateur connecté avec des droits d'administrateur.
- Si la boîte de dialogue « **Assistant Ajout de nouveau matériel détecté** » s'affiche, sélectionner [Annuler].
- Si l'écran d'exécution automatique s'affiche, cliquer sur [Exécuter setup.exe].
- Si la fenêtre contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, cliquer sur [Oui].

2 Afficher l'écran.

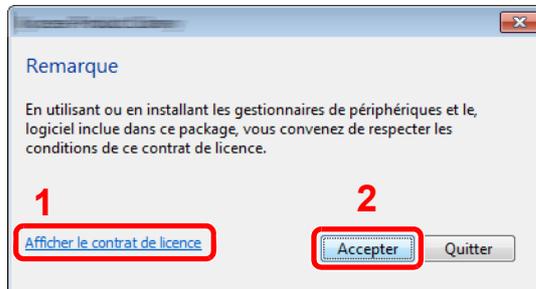


1 Cliquer sur [Afficher le contrat de licence] et lire l'accord de licence.

2 Cliquer sur [Accepter].

3 Sélectionner [Installation rapide].

4 Installer le logiciel.

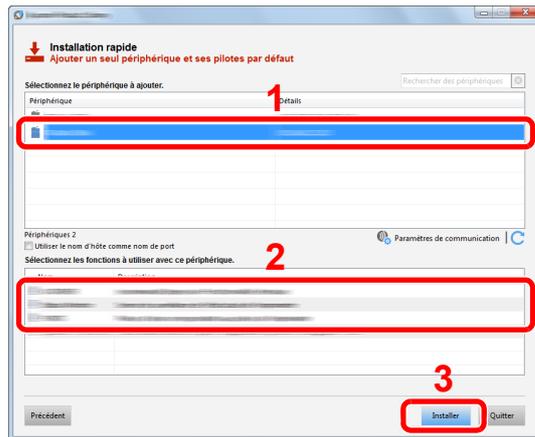

[Utiliser le nom d'hôte comme nom de port] peut aussi être sélectionné et configuré pour utiliser le nom d'hôte du port TCP/IP standard. (Une connexion USB ne peut pas être utilisée.)


En cliquant sur [Installer], un écran s'affiche pour demander la coopération avec la collecte des données. Sélectionner l'un des choix de réponse, puis cliquer sur [OK].

✓ IMPORTANT


Si Wi-Fi ou Wi-Fi Direct est activé, s'assurer de spécifier l'adresse IP pour le nom de port. L'installation peut échouer si le nom d'hôte est spécifié.

💡 REMARQUE

- La machine ne peut pas être détectée si elle n'est pas sous tension. Si l'ordinateur ne détecte pas la machine, vérifier qu'elle est connectée à l'ordinateur à l'aide du réseau ou d'un câble USB et qu'elle est sous tension, puis cliquer sur **C** (Rafraîchir).
- Si la fenêtre de sécurité de Windows s'affiche, cliquer sur **[Installer ce pilote quand même]**.
- Pour installer Status Monitor sur des versions de Windows antérieures à Windows 8, il est nécessaire d'installer Microsoft .NET Framework 4.0 au préalable.

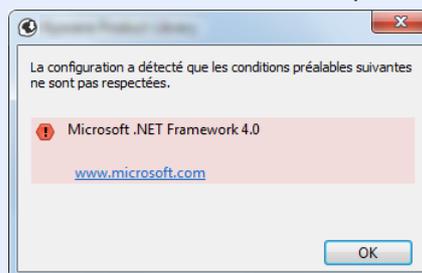

5 Terminer l'installation.

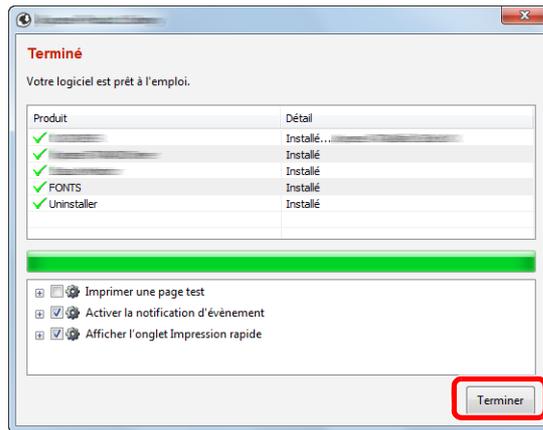

Lorsque "**Votre logiciel est prêt à l'emploi**" s'affiche, le logiciel peut être utilisé. Pour imprimer une page de test, cliquer sur la case "**Imprimer une page test**" et sélectionner la machine.


Cliquer sur [**Terminer**] pour quitter l'assistant.

Si un message de redémarrage du système s'affiche, redémarrer l'ordinateur en suivant les indications à l'écran. Cela termine la procédure d'installation du pilote de l'imprimante.

Installation personnalisée

La procédure suivante est un exemple d'installation du logiciel sous Windows 8.1 en utilisant [**Installation personnalisée**].


1 Insérer le DVD.

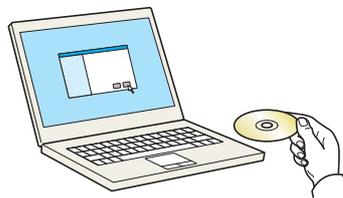

REMARQUE

- L'installation sur Windows doit être effectuée par un utilisateur connecté avec des droits d'administrateur.
- Si la boîte de dialogue « **Assistant Ajout de nouveau matériel détecté** » s'affiche, sélectionner [**Annuler**].
- Si l'écran d'exécution automatique s'affiche, cliquer sur [**Exécuter setup.exe**].
- Si la fenêtre contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, cliquer sur [**Oui**].

2 Afficher l'écran.

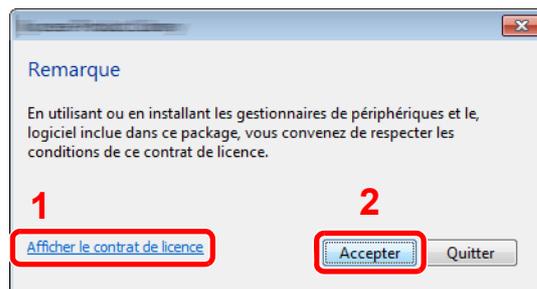


- 1 Cliquer sur [**Afficher le contrat de licence**] et lire l'accord de licence.
- 2 Cliquer sur [**Accepter**].

3 Sélectionner [Installation personnalisée].

4 Installer le logiciel.

1 Sélectionner la machine à installer.

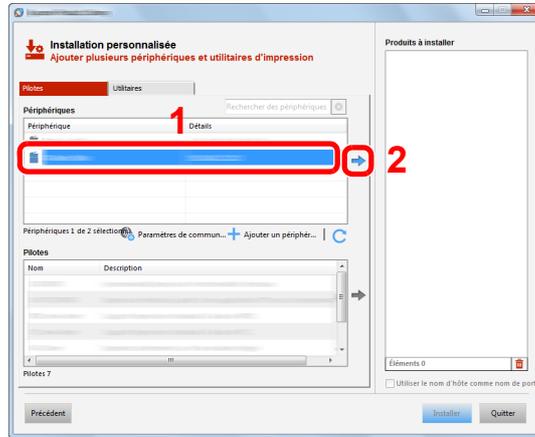


✓ IMPORTANT

Si Wi-Fi ou Wi-Fi Direct est activé, s'assurer de spécifier l'adresse IP pour le nom de port. L'installation peut échouer si le nom d'hôte est spécifié.


💡 REMARQUE

- La machine ne peut pas être détectée si elle n'est pas sous tension. Si l'ordinateur ne détecte pas la machine, vérifier qu'elle est connectée à l'ordinateur à l'aide du réseau ou d'un câble USB et qu'elle est sous tension, puis cliquer sur **C** (Rafraîchir).
- Si la machine désirée ne s'affiche pas, sélectionner [**Ajouter un périphérique personnalisé**] pour sélectionner directement la machine.


2 Sélectionner le pilote à installer.

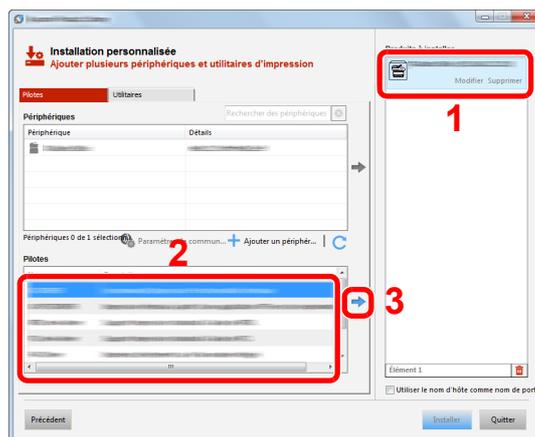

3 Cliquer sur l'onglet [**Utilitaires**] et sélectionner l'utilitaire à installer.

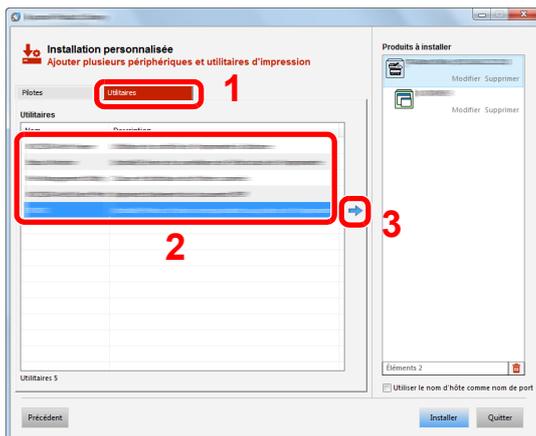

4 Cliquer sur [**Installer**].

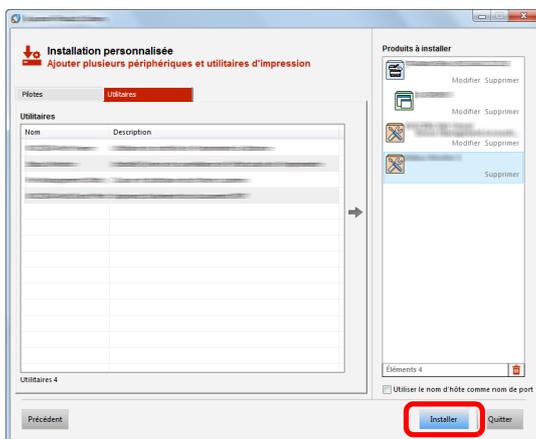


En cliquant sur [**Installer**], un écran s'affiche pour demander la coopération avec la collecte des données. Sélectionner l'un des choix de réponse, puis cliquer sur [**OK**].




REMARQUE

Pour installer Status Monitor sur des versions de Windows antérieures à Windows 8, il est nécessaire d'installer Microsoft .NET Framework 4.0 au préalable.

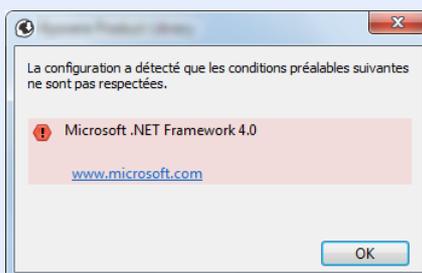

5 Terminer l'installation.

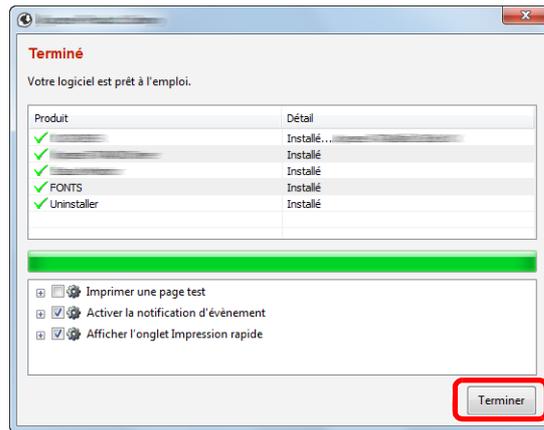

Lorsque "**Votre logiciel est prêt à l'emploi**" s'affiche, le logiciel peut être utilisé. Pour imprimer une page de test, cliquer sur la case "**Imprimer une page test**" et sélectionner la machine.

Cliquer sur [**Terminer**] pour quitter l'assistant.

Si un message de redémarrage du système s'affiche, redémarrer l'ordinateur en suivant les indications à l'écran. Cela termine la procédure d'installation du pilote de l'imprimante.

Désinstallation du logiciel

Exécuter la procédure suivante pour supprimer le logiciel de votre ordinateur.



REMARQUE

La désinstallation sous Windows doit être effectuée par un utilisateur connecté avec des privilèges d'administrateur.

1 Afficher l'écran.

Cliquer sur [**Rechercher**] dans les icônes et saisir « Désinstaller Product Library » dans la boîte de recherche. Sélectionner [**Désinstaller Product Library**] dans la liste de recherche.




REMARQUE

Dans Windows 7, cliquer sur le bouton [**Démarrer**] de Windows et sélectionner [**Tous les programmes**], [(**Nom de la société d'offre**)] et [**Désinstaller Product Library**] pour afficher l'assistant de désinstallation.

2 Désinstaller le logiciel.

Cocher la case du logiciel à supprimer.

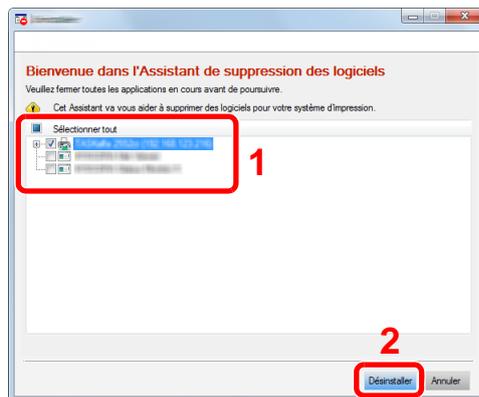

3 Terminer la désinstallation.

Si un message de redémarrage du système s'affiche, redémarrer l'ordinateur en suivant les indications à l'écran. Cela termine la procédure de désinstallation du logiciel.



REMARQUE

- Le logiciel peut aussi être désinstallé à l'aide de Product Library.
- Dans l'écran de Product Library, cliquer sur [**Désinstaller**] et suivre les instructions sur l'écran pour désinstaller le logiciel.


Installation du logiciel sur un ordinateur Mac

La fonction imprimante de la machine peut être utilisée par un Mac.

REMARQUE

- L'installation sous MAC OS doit être effectuée par un utilisateur connecté avec des privilèges d'administrateur.
- Lors de l'impression depuis un ordinateur Macintosh, régler l'émulation de la machine sur **[KPDLL]** ou **[KPDLL(Auto)]**.
- ➔ [Param. impr. \(page 8-10\)](#)
- En cas de connexion avec Bonjour, activer Bonjour dans les paramètres réseau de la machine.
- ➔ [Bonjour \(page 8-16\)](#)
- Dans l'écran d'authentification, entrer le nom et le mot de passe utilisés pour la connexion au système d'exploitation.
- Lors de l'impression via AirPrint, il n'est pas nécessaire d'installer le logiciel.

1 Insérer le DVD.

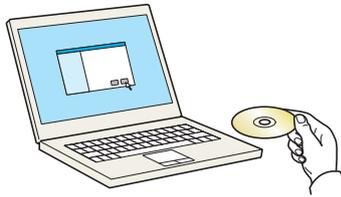


Effectuer un double clic sur l'icône **[GEN_LIB]**.

2 Afficher l'écran.



Effectuer un double-clic sur **[(Nom de marque) OS X x.x]** selon la version de Mac OS.

3 Installer le pilote d'imprimante.

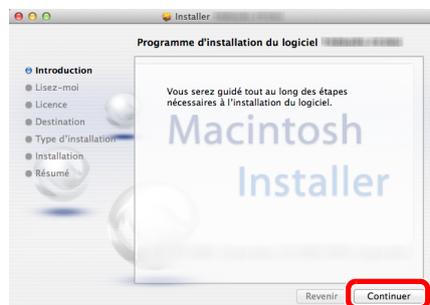


Installer le pilote d'imprimante en suivant les instructions du logiciel d'installation.

Cela termine l'installation du pilote de l'imprimante.


Si une connexion USB est utilisée, la machine est automatiquement reconnue et connectée.
Si une connexion IP est utilisée, les paramètres ci-dessous sont nécessaires.

4 Configurer l'imprimante.

1 Ouvrir Préférences Système et ajouter l'imprimante.

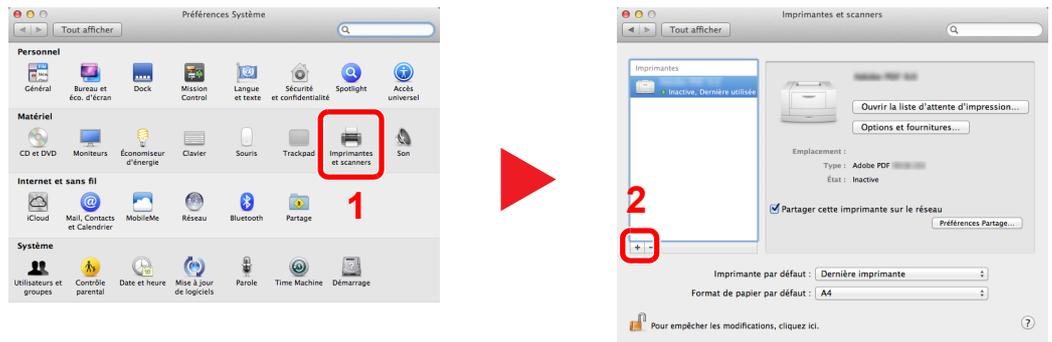


2 Sélectionner [Par défaut] et cliquer sur l'élément qui s'affiche dans « Nom », puis sélectionner le pilote dans « Imprimer via ».

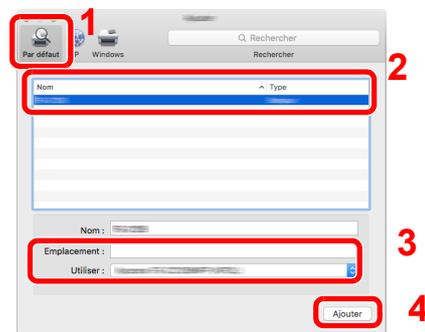

REMARQUE

Lors de l'utilisation d'une connexion IP, cliquer sur l'icône IP pour une connexion IP, puis saisir le nom d'hôte ou l'adresse IP. Le numéro saisi dans « Adresse » s'affichera automatiquement dans « Nom ». Le modifier si nécessaire.

3 Sélectionner les options disponibles pour la machine.

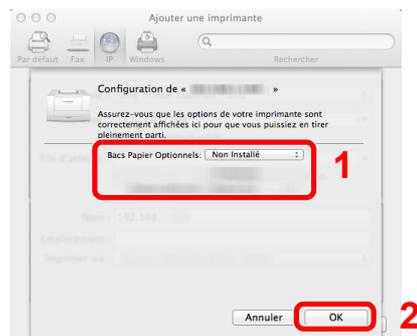

4 La machine sélectionnée est ajoutée.



Vérification du compteur

Vérifier le nombre de feuilles imprimées.

1 Afficher l'écran.

Touche **[Menu]** > Touche **[▲]** **[▼]** > **[Compteur]** > Touche **[OK]**

2 Vérifier le compteur.

Sélectionner l'élément à vérifier, puis sélectionner la touche **[OK]**.

Préparations supplémentaires pour l'administrateur

En plus des informations fournies dans ce chapitre, l'administrateur de cette machine doit vérifier les points suivants et configurer les paramètres en fonction des besoins.

Renforcer la sécurité

Cette machine est livrée avec deux utilisateurs par défaut enregistrés : un avec des droits d'administrateur de la machine et un autre avec des droits d'administrateur. La connexion avec ce dernier utilisateur permet de configurer tous les paramètres, aussi veiller à modifier le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion.

En outre, cette machine est dotée d'une fonction d'authentification d'utilisateur qui peut être configurée pour limiter l'accès à la machine aux personnes disposant d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe enregistrés.

➔ [Authentification de l'utilisateur et comptabilité \(Utilisateur, Compta. des travaux\) \(page 9-1\)](#)

Je veux...	Fonctions	Page de référence
Limiter les utilisateurs de la machine.	Connexion util.	page 9-2
	Réinitialisation auto du panneau	page 8-28
	Paramètres de carte ID ^{*1}	page 9-11
Empêcher un autre utilisateur de manipuler les documents stockés dans la machine.	Boîte personnalisée ^{*2}	page 5-5
Empêcher la fuite des données stockées dans la machine.	Écrasement des données ^{*3}	Se reporter au Data Security Kit (E) Operation Guide .
	Cryptage ^{*3}	
Supprimer totalement les données sur la machine avant de la mettre au rebut.	Nettoy. données	page 8-32
Protéger la transmission contre les interceptions et les écoutes.	IPP sur SSL	page 8-18
	HTTPS	page 8-19
	Sécurité SMTP	Embedded Web Server RX User Guide
	Sécurité POP3	Embedded Web Server RX User Guide
	IPSec	page 8-24
	SNMPv3	page 8-17

*1 Le Card Authentication Kit en option est requis.

*2 Le SSD en option est requis.

*3 Le Data Security Kit en option est requis.

Embedded Web Server RX

Si la machine est connectée au réseau, il est possible de configurer différents paramètres en utilisant Embedded Web Server RX.

Cette section explique comment accéder à Embedded Web Server RX et comment modifier les paramètres de sécurité et le nom d'hôte.

➔ Embedded Web Server RX User Guide



REMARQUE

Pour obtenir un accès complet aux fonctions des pages de Embedded Web Server RX saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis cliquer sur [**Connexion**]. La saisie du mot de passe administrateur prédéfini permet à l'utilisateur d'accéder à toutes les pages, y compris Boîte de document. Le paramètre d'usine par défaut pour l'utilisateur par défaut avec des privilèges d'administrateur est indiqué ci-dessous. (Les majuscules et les minuscules sont distinguées (sensible à la casse)).

Nom d'utilisateur: Admin

Mot de passe d'accès : Admin

Les paramètres que l'administrateur et les utilisateurs génériques peuvent configurer dans Embedded Web Server RX sont les suivants.

Paramètre	Description	Adminis- trateur	Utilisateur générique
Informations sur l'appareil	Permet de vérifier la structure de la machine.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
État du travail	Affiche toutes les informations de la machine, y compris les travaux d'impression et l'historique du journal des travaux.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Boîte de document	Ajouter ou supprimer des boîtes de documents ou supprimer des documents dans une boîte de documents.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> *1
Paramètres de la machine	Configurer les paramètres avancés de la machine.	<input type="radio"/>	-
Paramètres de fonction	Configurer les paramètres des fonctions avancées.	<input type="radio"/>	-
Paramètres réseau	Configurer les paramètres réseau avancés.	<input type="radio"/>	-
Paramètres de sécurité	Configurer les paramètres de sécurité avancés.	<input type="radio"/>	-
Paramètres de gestion	Configurer les paramètres de gestion avancés.	<input type="radio"/>	-

*1 Selon les autorisations de l'utilisateur, certains paramètres ne peuvent pas être configurés par l'utilisateur connecté.

Accès à Embedded Web Server RX

1 Afficher l'écran.

1 Lancer le navigateur Web.


2 Dans la barre Adresse ou Emplacement, saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de la machine.

Imprimer la page d'état pour vérifier l'adresse IP et le nom d'hôte de la machine.

Touche [Menu] > Touche [▲] [▼] > [Rapport] > Touche [OK] > Touche [▲] [▼] > [Imprimer rapport] > Touche [OK] > Touche [▲] [▼] > [Page d'état] > Touche [OK] > [Oui]

Exemples : `https://10.180.81.2/` (pour une adresse IP)

`https://MFP001` (si le nom d'hôte est "MFP001")

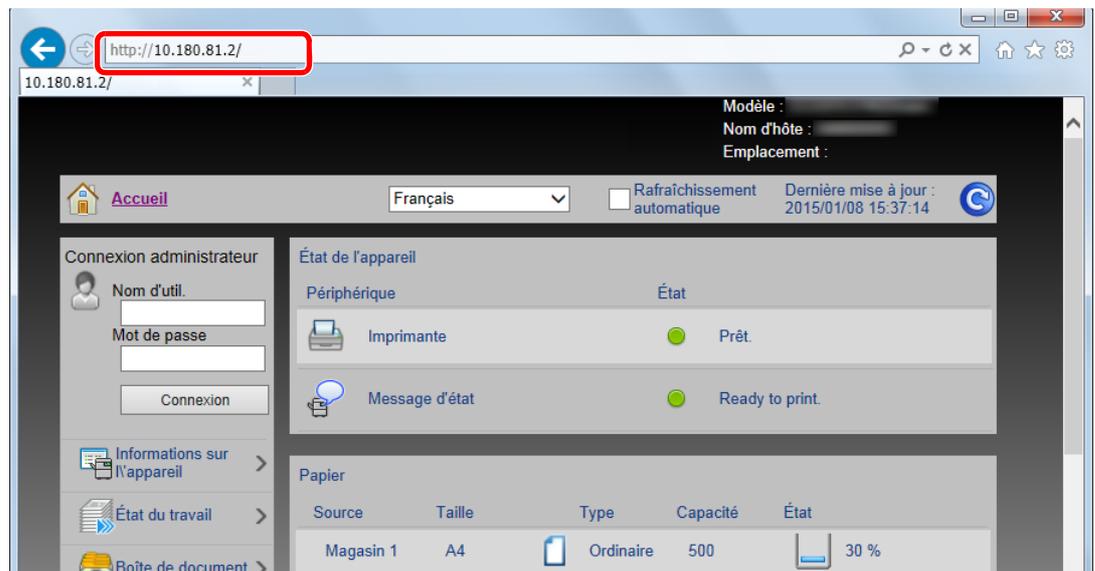

La page Web affiche les informations de base sur la machine et Embedded Web Server RX, ainsi que l'état actuel.

REMARQUE

Si le message « Il existe un problème avec le certificat de sécurité de ce site Web » s'affiche, configurer le certificat.

➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)

Il est également possible de continuer l'opération sans configurer le certificat.

2 Configurer la fonction.

Sélectionner une catégorie dans la barre de navigation à gauche de l'écran.

REMARQUE

Pour disposer d'un accès complet aux fonctions des pages de Embedded Web Server RX, saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis cliquer sur [Connexion]. La saisie du mot de passe administrateur prédéfini permet à l'utilisateur d'accéder à toutes les pages, y compris Boîte de document. Le paramètre d'usine par défaut pour l'utilisateur par défaut avec des privilèges d'administrateur est indiqué ci-dessous. (Les majuscules et les minuscules sont distinguées (sensible à la casse)).

Nom d'utilisateur: Admin

Mot de passe d'accès : Admin

Modification des paramètres de sécurité


1 Afficher l'écran.

- 1 Lancer le navigateur Web.
- 2 Dans la barre Adresse ou Emplacement, saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de la machine.

Imprimer la page d'état pour vérifier l'adresse IP et le nom d'hôte de la machine.

Touche [**M**] > Touche [**▲**] [**▼**] > [**R**] > Touche [**O**] > Touche [**▲**] [**▼**] > [**I**] > Touche [**O**] > Touche [**▲**] [**▼**] > [**P**] > Touche [**O**] > Touche [**O**]

- 3 Se connecter avec des droits administrateur.

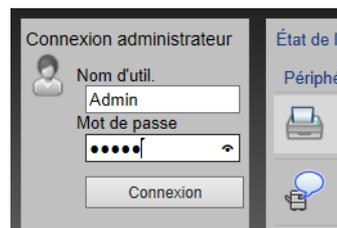


Le paramètre d'usine par défaut pour l'utilisateur par défaut avec des privilèges d'administrateur est indiqué ci-dessous. (Les majuscules et les minuscules sont distinguées (sensible à la casse)).

Nom d'utilisateur: Admin
Mot de passe d'accès : Admin

- 4 Cliquer sur [**P**].

2 Configurer les paramètres de sécurité.

Dans le menu [Paramètres de sécurité], sélectionner le paramètre à configurer.

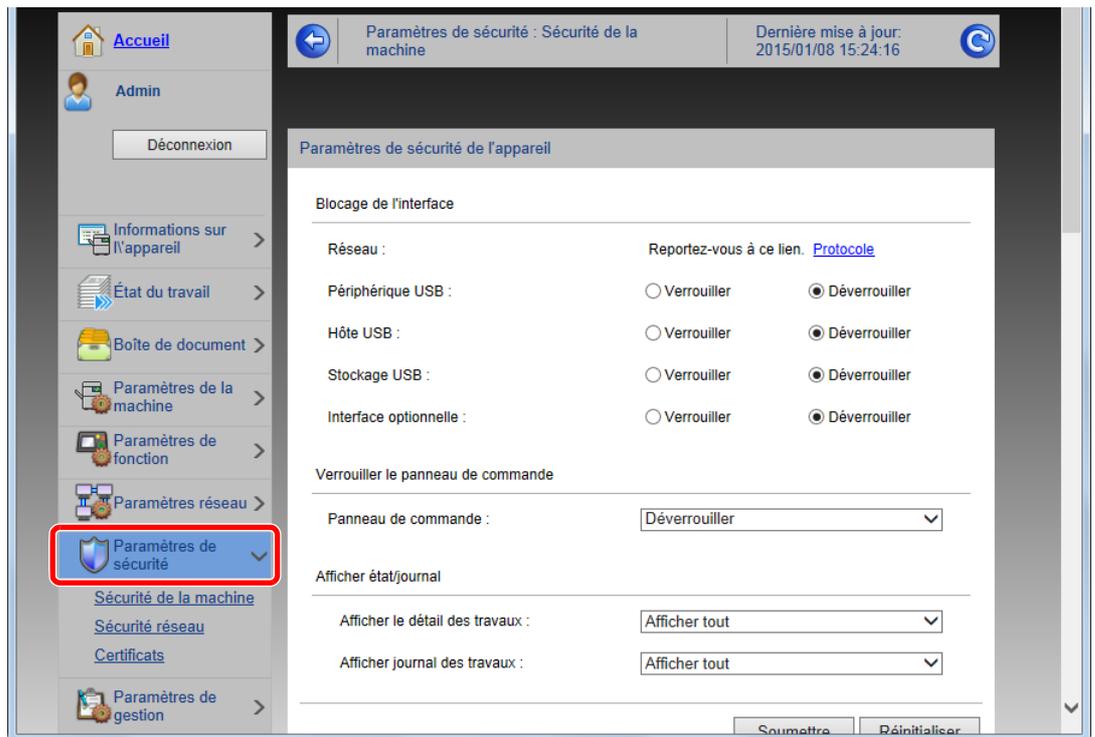

REMARQUE

Pour plus de détails sur les paramètres concernant les certificats, se reporter au document suivant :

➔ **Embedded Web Server RX User Guide**

Modification des informations de la machine


1 Afficher l'écran.

- 1 Lancer le navigateur Web.
- 2 Dans la barre Adresse ou Emplacement, saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de la machine.

Imprimer la page d'état pour vérifier l'adresse IP et le nom d'hôte de la machine.

Touche [Menu] > Touche [▲] [▼] > [Rapport] > Touche [OK] > Touche [▲] [▼] > [Imprimer rapport] > Touche [OK] > Touche [▲] [▼] > [Page d'état] > Touche [OK] > [Oui]


- 3 Se connecter avec des droits administrateur.

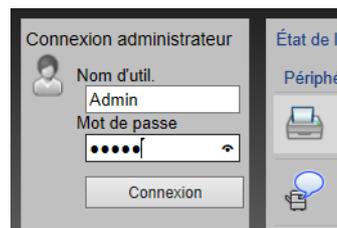

Le paramètre d'usine par défaut pour l'utilisateur par défaut avec des privilèges d'administrateur est indiqué ci-dessous. (Les majuscules et les minuscules sont distinguées (sensible à la casse)).

Nom d'utilisateur: Admin
Mot de passe d'accès : Admin

- 4 Dans le menu [Paramètres de la machine], cliquer sur [Système].

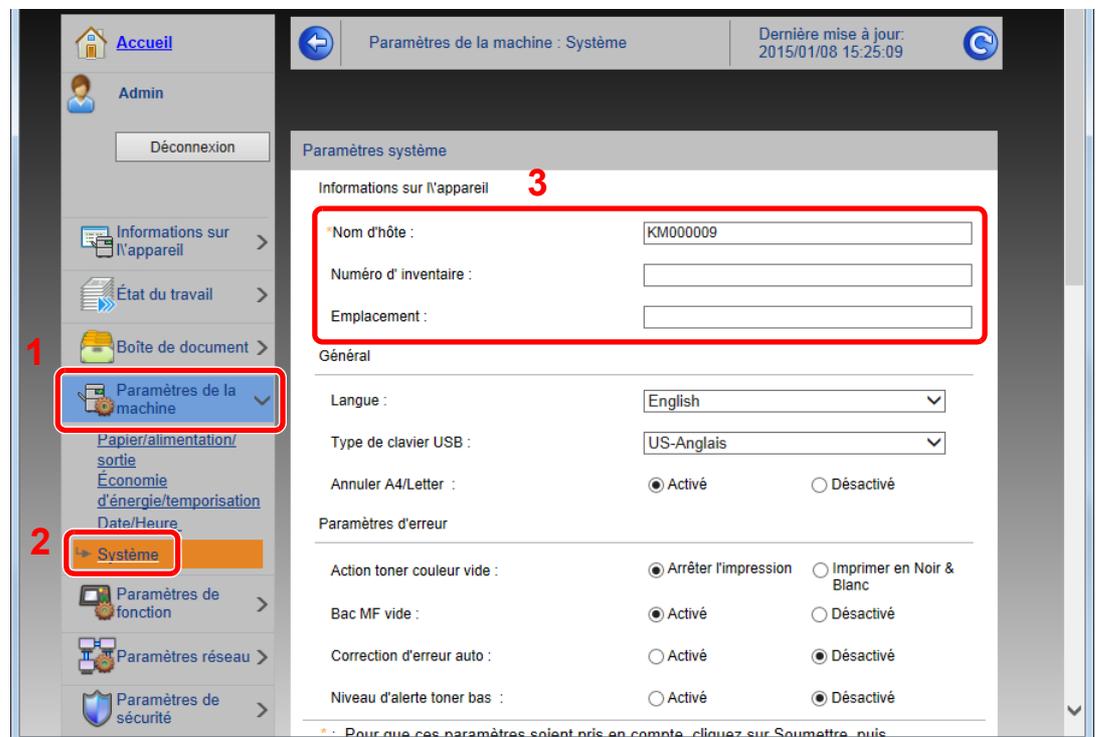

2 Spécifier le nom d'hôte.

Saisir les informations de la machine, puis cliquer sur **[Soumettre]**.

 **IMPORTANT**

Après la modification des paramètres, redémarrer le réseau ou mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.

Pour redémarrer la carte d'interface réseau, cliquer sur **[Réinitialiser] dans le menu **[Paramètres de gestion]**, puis cliquer sur **[Redémarrage du réseau]** dans « Redémarrer ».**

Paramètres e-mail

En configurant les paramètres SMTP, il est possible d'envoyer des avis par e-mail lorsque les travaux sont terminés. Afin de pouvoir utiliser cette fonction, la machine doit être connectée à un serveur de messagerie via le protocole SMTP. Configurer également les points suivants.

- Paramètres SMTP
Élément : « Protocole SMTP » et « Nom de serveur SMTP » dans « SMTP »
- L'adresse de l'expéditeur lorsque la machine envoie des e-mails
Élément : « Adresse de l'expéditeur » dans « Paramètres d'envoi d'e-mail »
- Le paramètre pour limiter la taille des e-mails
Élément : « Lim. taille e-mail » dans « Paramètres d'envoi d'e-mail »

La méthode permettant de définir les réglages SMTP est décrite ci-après.

1 Afficher l'écran.

Afficher l'écran du protocole SMTP.


1 Lancer le navigateur Web.

2 Dans la barre Adresse ou Emplacement, saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de la machine.

Imprimer la page d'état pour vérifier l'adresse IP et le nom d'hôte de la machine.

Touche **[Menu]** > Touche **[▲]** **[▼]** > **[Rapport]** > Touche **[OK]** > Touche **[▲]** **[▼]** > **[Imprimer rapport]** > Touche **[OK]** > Touche **[▲]** **[▼]** > **[Page d'état]** > Touche **[OK]** > **[Oui]**


3 Se connecter avec des droits administrateur.

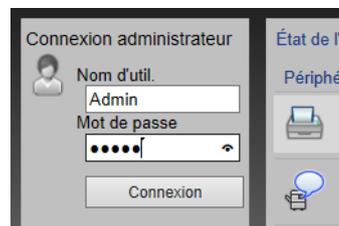

Le paramètre d'usine par défaut pour l'utilisateur par défaut avec des privilèges d'administrateur est indiqué ci-dessous. (Les majuscules et les minuscules sont distinguées (sensible à la casse)).


Nom d'utilisateur: Admin
Mot de passe d'accès : Admin

4 Dans le menu **[Paramètres réseau]**, cliquer sur **[Protocole]**.

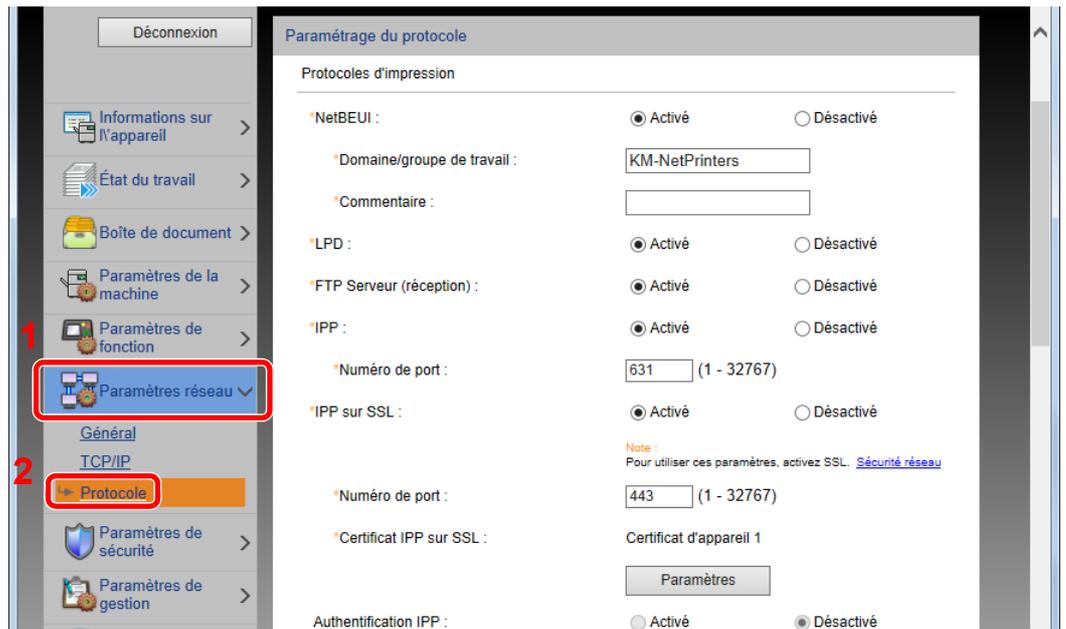

2 Configurer les paramètres.


Régler « SMTP (transmis. e-mail) » sur **[Activé]** dans « Protocoles d'envoi ».

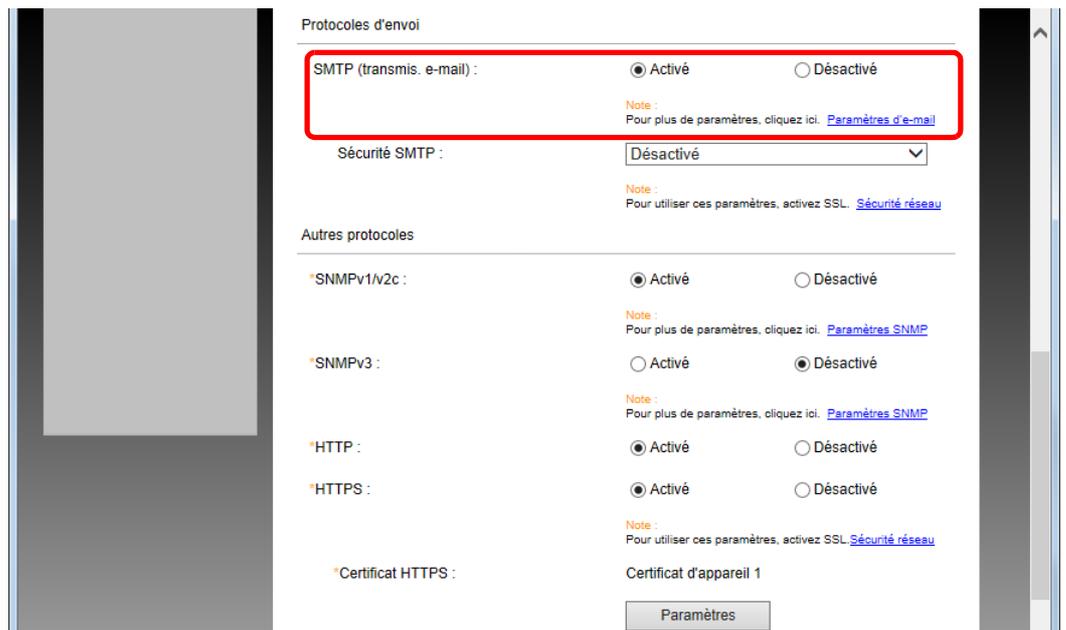

3 Afficher l'écran.

Afficher l'écran des paramètres d'e-mail.

Dans le menu [**Paramètres de fonction**], cliquer sur [**E-mail**].

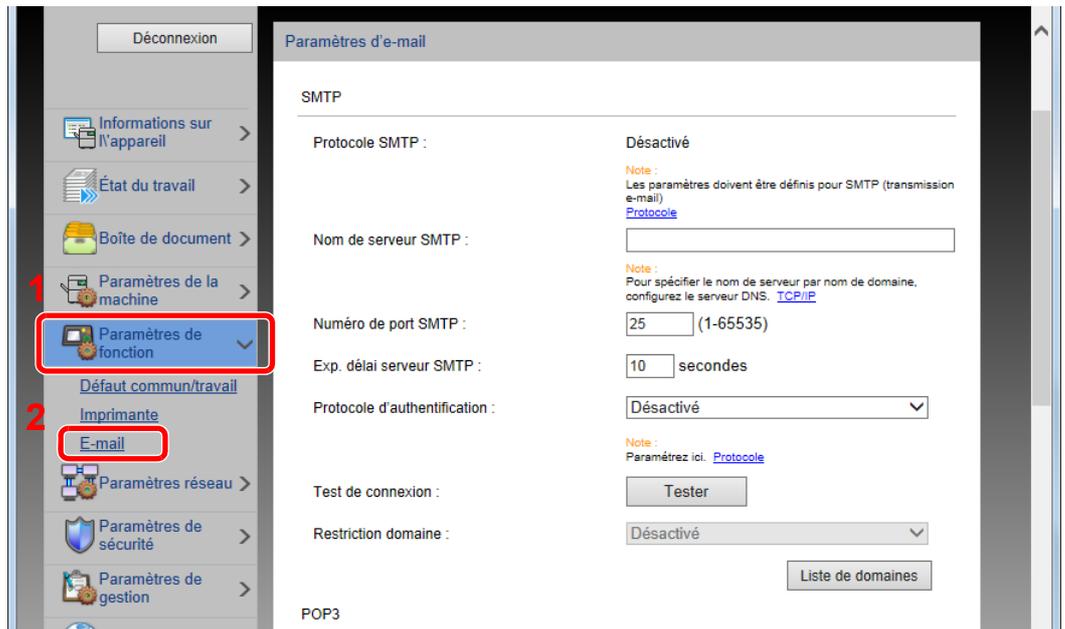

4 Configurer les paramètres.

Saisir les éléments « SMTP » et « Paramètres d'envoi d'e-mail ».

Paramètre	Description
SMTP	Configurer pour envoyer un courrier électronique à partir de la machine.
Protocole SMTP	Afficher les paramètres du protocole SMTP. Vérifier que « Protocole SMTP » est réglé sur [Activé] . Si le réglage est [Désactivé] , cliquer sur [Protocole] et régler le protocole SMTP sur [Activé] .
Nom de serveur SMTP*1	Saisir le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur SMTP.
Numéro de port SMTP	Spécifier le numéro de port à utiliser pour SMTP. Utiliser le port SMTP par défaut 25.
Exp. délai serveur SMTP	Régler le délai d'attente en secondes avant l'expiration.
Protocole d'authentification	Pour utiliser l'authentification SMTP, saisir les informations de l'utilisateur pour l'authentification.
Sécurité SMTP	Configurer la sécurité SMTP. Activer « Sécurité SMTP » dans « SMTP (transmis. e-mail) » sur la page [Paramètres de protocole] .
Test de connexion	Effectuer un test pour vérifier que les paramètres sont corrects.
Restriction domaine	Pour limiter les domaines, cliquer sur [Liste de domaines] et saisir les noms de domaines des adresses à autoriser ou rejeter. La limitation peut aussi être spécifiée par adresse e-mail.
POP3	Il n'est pas nécessaire de régler les éléments suivants lors de l'activation seule de la fonction d'envoi d'e-mails à partir de la machine. Régler les éléments suivants en cas d'activation de la fonction de réception d'e-mails sur la machine. ➔ Embedded Web Server RX User Guide
Protocole POP3	
Intervalle de vérification	
Exécuter une fois maintenant	
Restriction domaine	
Paramètres d'envoi d'e-mail	Paramètres utilisateur POP3
Lim. taille e-mail	Saisir la taille maximale autorisée pour les e-mails en kilo-octets. Lorsque la taille de l'e-mail est supérieure à cette valeur, un message d'erreur s'affiche et l'envoi de l'e-mail est annulé. Utiliser ce paramètre si Lim. taille e-mail a été défini pour le serveur SMTP. Dans le cas contraire, saisir une valeur nulle (0) pour activer l'envoi d'e-mail quelle que soit la limite de taille.
Adresse de l'expéditeur*1	Spécifier l'adresse de l'expéditeur lorsque la machine envoie des e-mails, par exemple l'administrateur de la machine, afin que les réponses ou les rapports de non remise soient envoyés à cette personne et non à la machine. L'adresse de l'expéditeur doit être correctement saisie pour l'authentification SMTP. La longueur maximale de l'adresse de l'expéditeur est de 128 caractères.
Signature	Saisir la signature. Il s'agit d'un texte libre qui s'affichera à la fin du corps de l'e-mail. Cette option est souvent utilisée pour une identification supplémentaire de la machine. La longueur maximale de la signature est de 512 caractères.
Fonctions par défaut	Modifier les paramètres des fonctions par défaut sur la page [Paramètres communs/travail par défaut] .

*1 S'assurer de saisir les éléments.

5 Cliquer sur **[Soumettre]**.

Création d'une nouvelle Boîte personnalisée



REMARQUE

Pour utiliser une boîte personnalisée, un SSD en option doit être installé dans la machine.


1 Afficher l'écran.

- 1 Lancer le navigateur Web.
- 2 Dans la barre Adresse ou Emplacement, saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de la machine.

Imprimer la page d'état pour vérifier l'adresse IP et le nom d'hôte de la machine.

Touche **[Menu]** > Touche **[▲]** **[▼]** > **[Rapport]** > Touche **[OK]** > Touche **[▲]** **[▼]** > **[Imprimer rapport]** > Touche **[OK]** > Touche **[▲]** **[▼]** > **[Page d'état]** > Touche **[OK]** > **[Oui]**

- 3 Dans le menu **[Boîte de document]**, cliquer sur **[Boîte personnalisée]**.

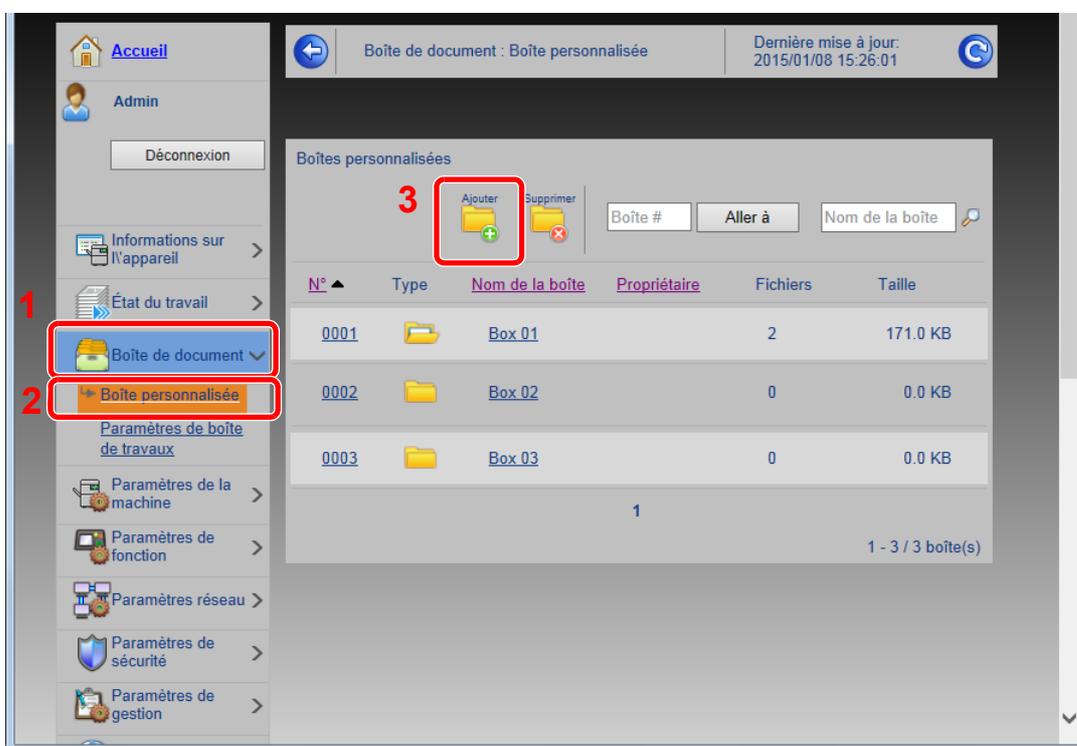

- 4 Cliquer sur **[Ajouter]**.

2 Configurer la boîte personnalisée.

- 1 Saisir les détails de la boîte.

Saisir les informations pour la boîte personnalisée à enregistrer. Pour plus de détails sur les champs à renseigner, se reporter au document suivant :

➔ **Embedded Web Server RX User Guide**

- 2 Cliquer sur **[Soumettre]**.

Impression d'un document stocké dans une Boîte personnalisée


1 Afficher l'écran.

- 1 Lancer le navigateur Web.
- 2 Dans la barre Adresse ou Emplacement, saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de la machine.

Imprimer la page d'état pour vérifier l'adresse IP et le nom d'hôte de la machine.


Touche [Menu] > Touche [▲] [▼] > [Rapport] > Touche [OK] > Touche [▲] [▼] > [Imprimer rapport] > Touche [OK] > Touche [▲] [▼] > [Page d'état] > Touche [OK] > [Oui]

- 3 Dans le menu [Boîte de document], cliquer sur [Boîte personnalisée].

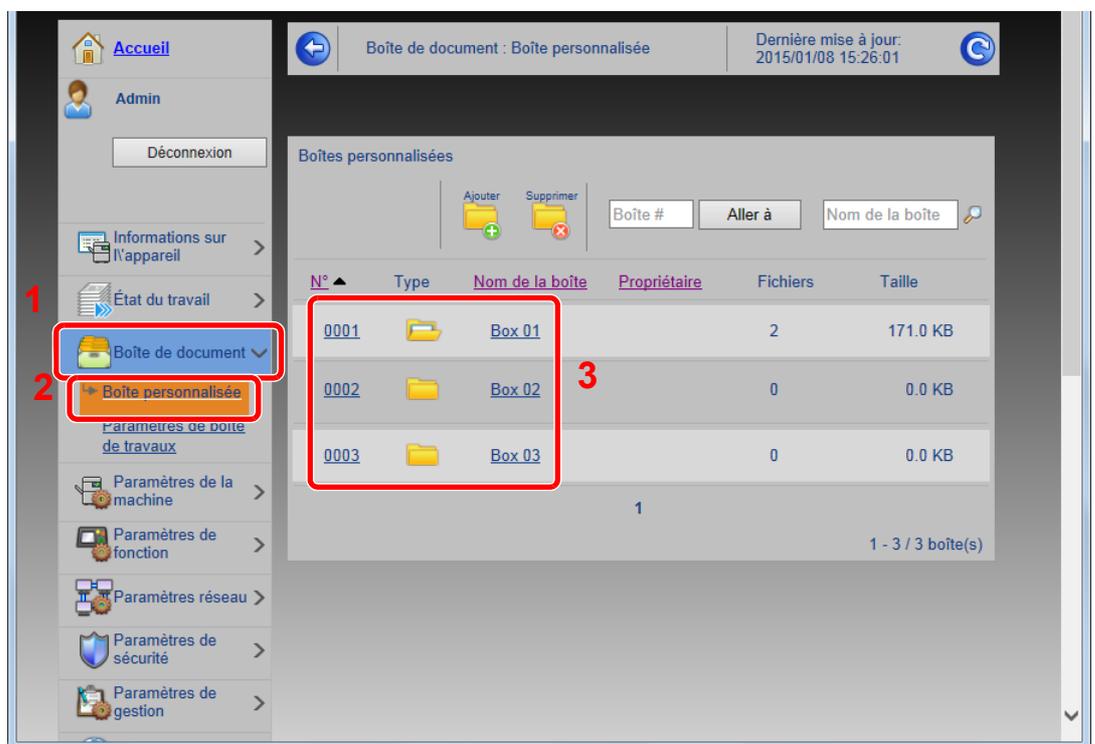

- 4 Cliquer sur le numéro ou le nom de la boîte personnalisée dans laquelle est stocké le document.

2 Imprimer le document.

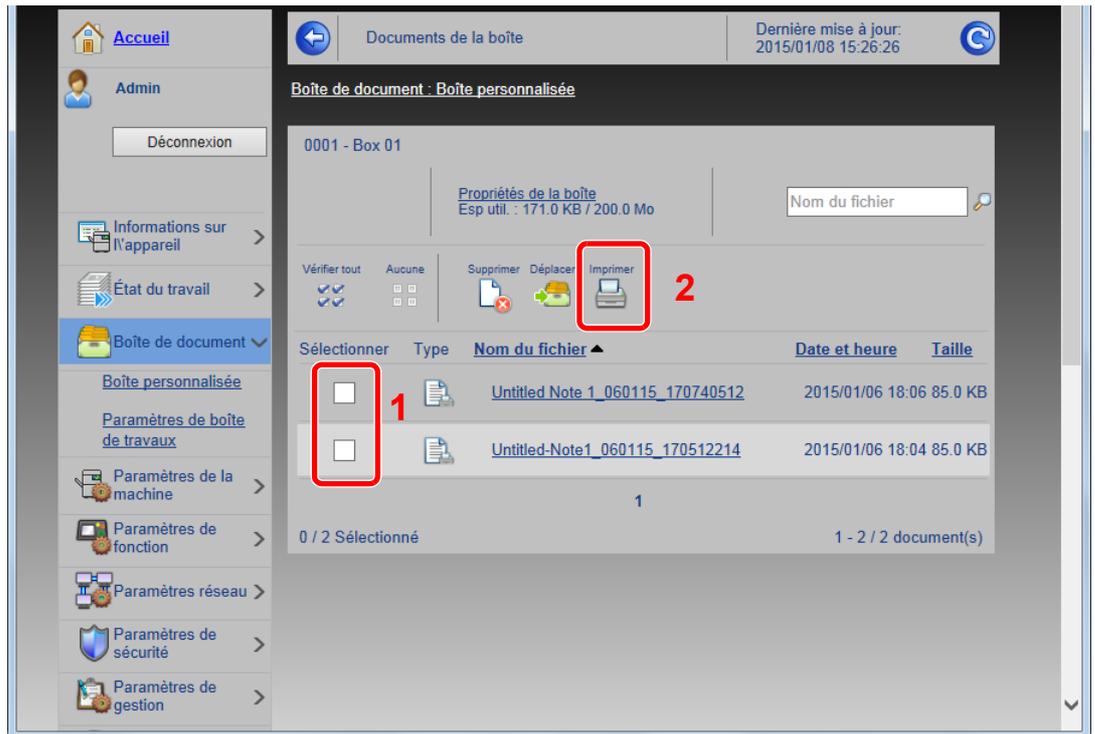

- 1 Sélectionner le document à imprimer.
Cocher la case du document à imprimer.
- 2 Cliquer sur [**Imprimer**].
- 3 Configurer les paramètres pour l'impression et cliquer sur [**Imprimer**].

3 Préparation à l'utilisation


Ce chapitre aborde les opérations suivantes :

Chargement du papier	3-2
Précautions pour le chargement du papier	3-3
Chargement dans les magasins	3-4
Chargement du papier dans le bac MF	3-7
Spécification du format de papier et du type de support	3-10
Butée de papier	3-13

Chargement du papier

Charger le papier dans les magasins et dans le bac MF.

Pour les méthodes de chargement du papier pour chaque magasin, se reporter à la page ci-dessous.

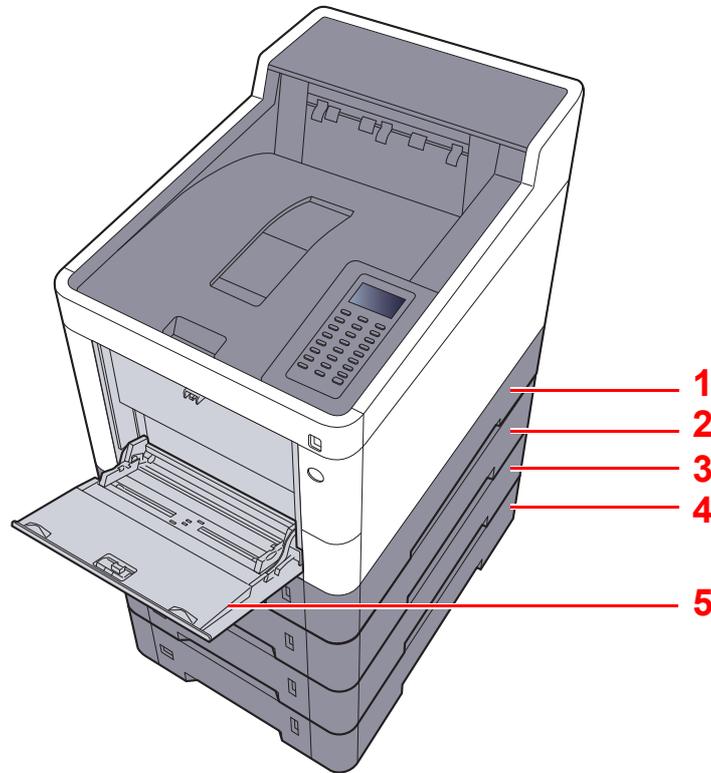

N°	Nom	Page
1	Magasin 1	page 3-4
2	Magasin 2	page 3-4
3	Magasin 3	page 3-4
4	Magasin 4	page 3-4
5	Bac MF	page 3-7




REMARQUE

- Le nombre de feuilles pouvant être stockées varie selon l'environnement et le type de papier.
- Ne pas utiliser de papier pour imprimante à jet d'encre ou tout papier ayant un revêtement de surface spécial. (Ce papier peut causer un bouchage ou d'autres problèmes.)
- Pour une meilleure qualité de l'impression couleur, utilisez du papier couleur spécial.

Précautions pour le chargement du papier

Lors de l'ouverture d'une ramette de papier neuve, déramer les feuilles afin de les séparer légèrement avant de les charger, comme indiqué ci-dessous.

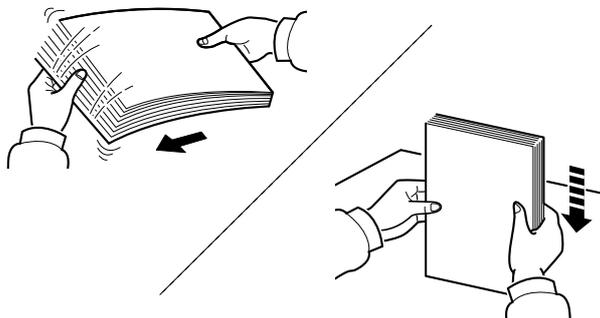

Déramer le papier, puis le taper sur une surface plane.

Prendre note également des éléments suivants.

- Si le papier est tuilé ou plié, le lisser avant de le charger. Le papier tuilé ou plié peut entraîner un bourrage.
- Éviter d'exposer une rame de papier ouverte à des températures ou à un taux d'humidité élevés; cela pourrait provoquer des incidents. Après avoir chargé du papier dans le bac MF ou dans un magasin, ranger le reste du papier dans son emballage d'origine.
- Si la machine n'est pas utilisée pendant une période prolongée, protéger le papier de l'humidité en le retirant des magasins et en le plaçant dans son emballage d'origine.

✔ IMPORTANT

En cas de réutilisation de papier ayant déjà servi à effectuer des impressions, veiller à ce qu'il ne reste ni trombones ni agrafes. Ces derniers peuvent endommager la machine ou nuire à la qualité des copies.

💡 REMARQUE

En cas d'utilisation de papier spécial par exemple, papier à en-tête, papier perforé ou pré-imprimés tels que logo ou nom de société, se reporter à la section suivante :

➔ [Papier \(page 11-13\)](#)

Chargement dans les magasins

Les magasins peuvent recevoir du papier normal, recyclé ou couleur.

Le nombre de feuilles pouvant être chargées dans chaque magasin est indiqué ci-dessous.

Magasin	Nombre de feuilles
Magasins 1 à 4	500 feuilles (papier normal : 80 g/m ²)

Pour plus de détails sur les formats de papier pris en charge, se reporter à la section suivante :

➔ [Choix du papier approprié \(page 11-14\)](#)



REMARQUE

Le papier A6 ne peut pas être chargé dans les magasins 2 à 4.

Pour le réglage du type de papier, se reporter à la section suivante :


➔ [Config. type de support \(page 8-9\)](#)



IMPORTANT

Le magasin 1 peut recevoir du papier ayant un grammage compris entre 60 et 163 g/m². Les magasins 2 à 4 peuvent recevoir du papier ayant un grammage compris entre 60 et 220 g/m².

1 Sortir entièrement le magasin de la machine.

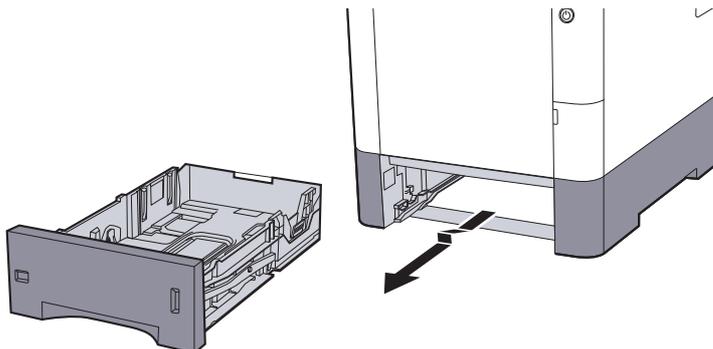


REMARQUE

Lorsque le magasin est sorti de la machine, s'assurer qu'il est soutenu et qu'il ne tombe pas.


2 Régler le format du magasin.

- 1 Régler la position des guides de largeur de papier situés à gauche et à droite du magasin. Appuyer sur l'onglet de réglage de la largeur du papier et faire coulisser les guides jusqu'au format de papier désiré.


Les formats de papiers sont indiqués sur le magasin.

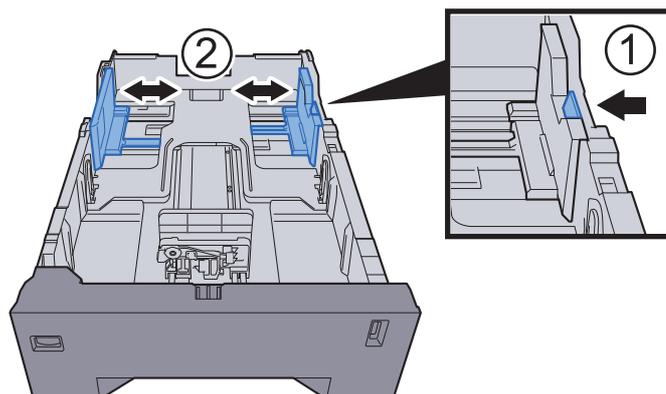

- 2 Régler le guide de la longueur du papier jusqu'au format de papier désiré. Appuyer sur l'onglet de réglage de la longueur du papier et faire coulisser les guides jusqu'au format de papier désiré.

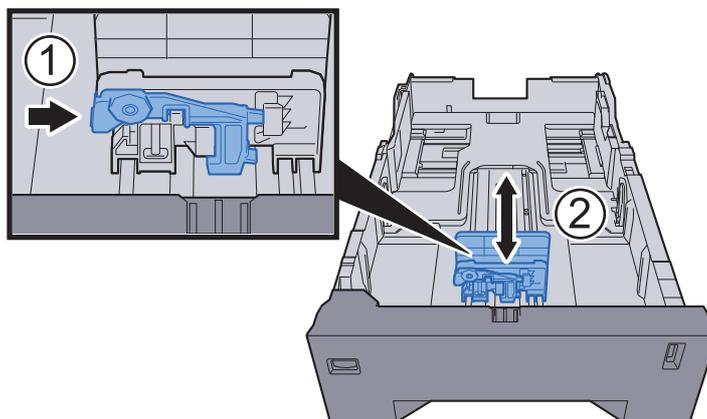

- 3 Tourner la molette du format afin que le format du papier à utiliser s'affiche dans la fenêtre du format de papier.

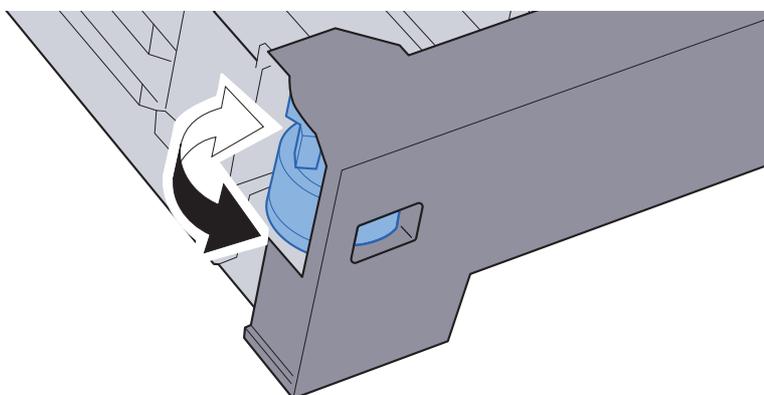


 **REMARQUE**

Lorsque la molette du format est réglée sur « Other », le format de papier doit être défini sur le panneau de commande de la machine.

➔ [Format de papier et type de support pour les magasins \(page 3-10\)](#)

3 Charger du papier.


- 1 Déramer le papier, puis le taper sur une surface plan pour éviter les bourrages papier ou les impressions décalées.
- 2 Charger le papier dans le magasin.

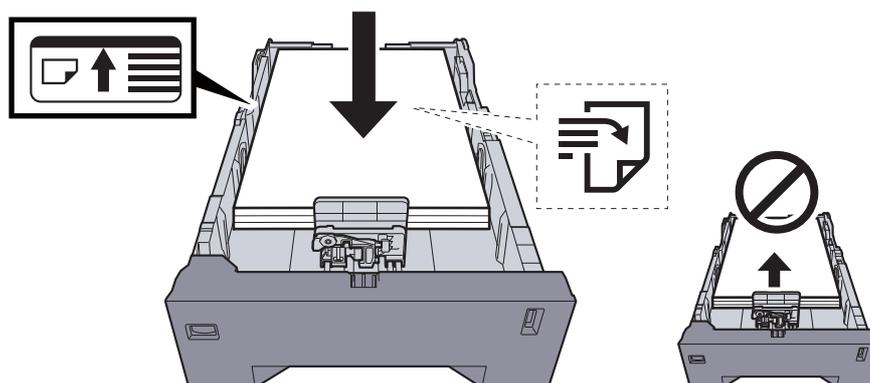

✔ **IMPORTANT**


- Charger le papier avec la face à imprimer vers le haut.
- Après avoir retiré le papier neuf de l'emballage, déramer le papier avant de le charger dans le bac MF.
- ➔ [Précautions pour le chargement du papier \(page 3-3\)](#)
- Avant de charger le papier, vérifier qu'il n'est ni tuilé ni plié. Le papier tuilé ou plié peut entraîner des bourrages.
- Vérifier que le papier chargé ne dépasse pas l'indicateur de niveau (voir la figure ci-dessus).
- Si le papier est chargé sans régler le guide de longueur du papier et le guide de largeur du papier, le papier peut se mettre de travers ou se coincer.

4 Repousser doucement le magasin à l'intérieur.

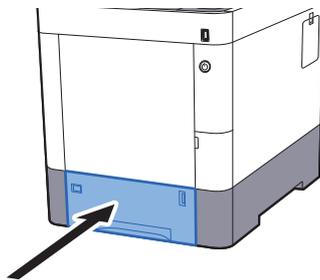

 **REMARQUE**

Une jauge de papier se trouve sur le côté droit à l'avant du magasin pour indiquer le papier restant.

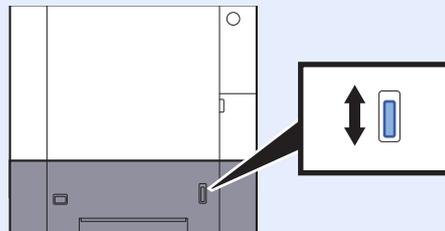

5 Spécifier le type de papier chargé dans le magasin à l'aide du panneau de commande.

- ➔ [Format de papier et type de support pour les magasins \(page 3-10\)](#)

Chargement du papier dans le bac MF

Le bac MF contient jusqu'à 100 feuilles de papier normal (80 g/m²).

Pour plus de détails sur les formats de papier pris en charge, se reporter à la section suivante :

➔ [Choix du papier approprié \(page 11-14\)](#)

Pour le réglage du type de papier, se reporter à la section suivante :

➔ [Config. type de support \(page 8-9\)](#)

S'assurer d'utiliser le bac MF lors de l'impression sur papier spécial.

✔ IMPORTANT

- En cas d'utilisation d'un grammage de 106 g/m² ou plus, régler le type de support sur Épais et régler le grammage du papier utilisé.
- Retirer chaque transparent du plateau supérieur au fur et à mesure de l'impression. Laisser les transparents dans le plateau supérieur peut causer un bouchage papier.


La capacité du bac MF est la suivante.

- Papier normal (80 g/m²), papier recycle ou papier couleur : 100 feuilles
- Papier épais (209 g/m²) : 15 feuilles
- Papier épais (157 g/m²) : 30 feuilles
- Papier épais (104,7 g/m²) : 50 feuilles
- Hagaki (Carte) : 30 feuilles
- Enveloppe DL, Enveloppe C5, Envelop. #10, Enveloppe #9, Enveloppe #6 3/4, Enveloppe Monarch, Youkei 4, Youkei 2 : 5 feuilles
- Transparents : 1 feuille
- Couché : 30 feuilles

💡 REMARQUE


- Lors du chargement de formats personnalisés, entrer le format du papier conformément à la section suivante :
➔ [Format de papier et type de support pour le bac MF \(paramètre du bac MF\) \(page 3-12\)](#)
- Lors de l'utilisation de papier spécial comme les transparents ou le papier épais, sélectionner le type de support en se reportant à la section suivante :
➔ [Format de papier et type de support pour le bac MF \(paramètre du bac MF\) \(page 3-12\)](#)

1 Ouvrir le bac MF.

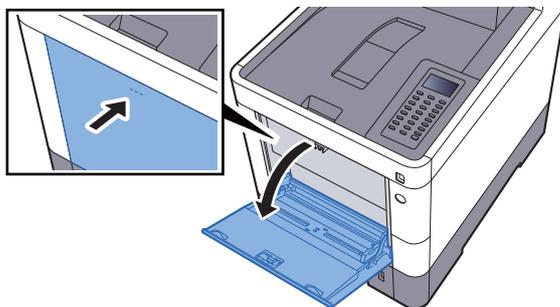


2 Régler le format du bac MF.

Les formats de papier sont indiqués sur le bac MF.

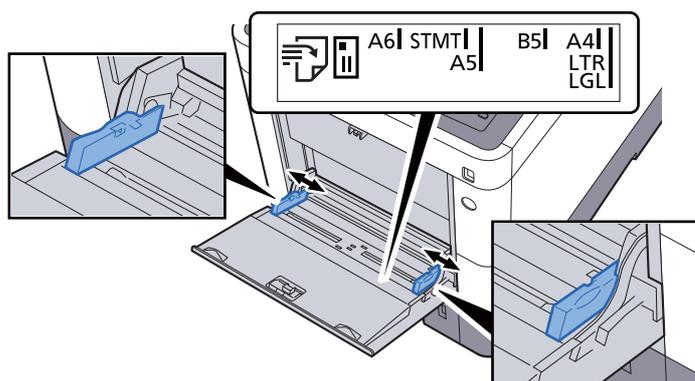

3 Charger du papier.

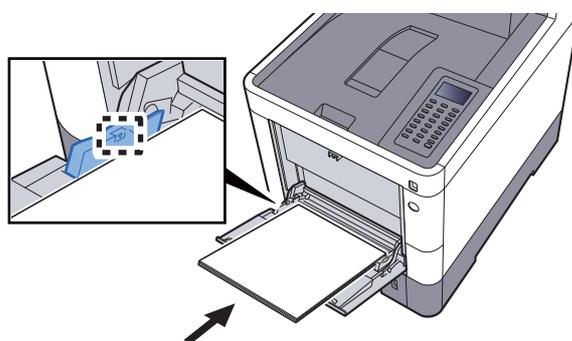

Insérer le papier dans le bac le long des guides jusqu'à ce qu'il se bloque.

Après avoir retiré le papier neuf de l'emballage, déramer le papier avant de le charger dans le bac MF.

➔ [Précautions pour le chargement du papier \(page 3-3\)](#)

✔ IMPORTANT

- Lors du chargement du papier, tenir la face à imprimer vers le haut.
- Le papier tuilé doit être redressé avant l'utilisation.
- Lors du chargement du papier dans le bac MF, vérifier qu'il ne reste pas de papier d'un travail précédant dans le bac avant de charger le papier. Si reste une petite quantité de papier dans le bac MF et que vous souhaitez en ajouter, retirez d'abord le papier restant du bac et ajoutez-le au nouveau papier avant de recharger le papier dans le bac.
- S'il y a un intervalle entre le papier et les guides de largeur de papier, régler les guides en fonction du papier afin d'éviter une alimentation de travers et des bourrages papier.
- Vérifier que le papier chargé ne dépasse pas les limites de chargement.

4 Spécifier le type de papier chargé dans le bac MF à l'aide du panneau de commande.


➔ [Format de papier et type de support pour le bac MF \(paramètre du bac MF\) \(page 3-12\)](#)

Lors du chargement d'enveloppes ou de carte dans le bac MF

Charger le papier avec la face à imprimer vers le haut. Pour la procédure d'impression, se reporter au document suivant :

➔ **Printing System Driver User Guide**

Exemple : Lors de l'impression de l'adresse.

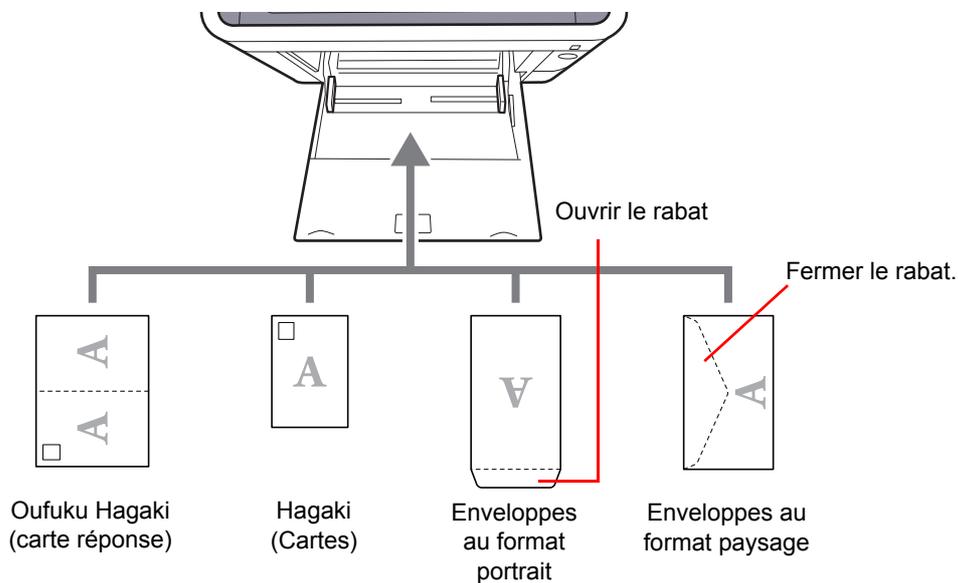

✔ **IMPORTANT**

- Utiliser du papier Oufuku hagaki (carte réponse) déplié.
- Le mode de chargement des enveloppes (orientation et face à imprimer) dépend du type d'enveloppe. Vérifier le sens du chargement car toute erreur risque d'entraîner une impression dans le mauvais sens ou sur le mauvais côté.

💡 **REMARQUE**

Lors de chargement d'enveloppes dans le bac MF, sélectionner le type d'enveloppe conformément à la section suivante :

- ➔ [Format de papier et type de support pour le bac MF \(paramètre du bac MF\) \(page 3-12\)](#)


Spécification du format de papier et du type de support

La définition du format de papier par défaut pour le magasin 1 et pour le chargeur de papier en option (magasins 2 à 4) est « A4 » ou « Letter » et la définition du type de support par défaut est « Normal ».

Pour modifier le type de papier à utiliser, spécifier les définitions du format de papier et du type de support.

Format de papier et type de support pour les magasins

Spécifier le format de papier et le type de support du papier à utiliser dans les magasins.

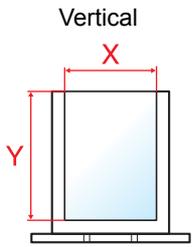Élément	Description
Type de support*1	<p>Sélectionner le type de support.</p> <p>Valeurs</p> <p>Magasin 1 : Normal (60 - 105 g/m²), Préimprimé, Relié, Recyclé, Vélin (60 - 105 g/m²), Rugueux, En-tête, Couleur, Perforé, Épais (106 - 163 g/m²), Haute qualité, PERSO 1 - 8</p> <p>Magasin 2 à 4 : Normal (60 - 105 g/m²), Préimprimé, Étiquettes, Relié, Recyclé, Vélin (60 - 105 g/m²), Rugueux, En-tête, Couleur, Perforé, Enveloppe, Couché, Épais (106 - 220 g/m²), Haute qualité, PERSO 1 - 8</p>
Autre papier	<p>Les options suivantes sont disponibles :</p> <p>Valeurs</p> <p>Magasin 1 : Executive, Letter, Legal, A4, B5, A5, A6, B6, ISO B5, Perso, Oficio II, 216 × 340 mm, 16K, Statement, Folio</p> <p>Magasin 2 à 4 : Envelop. Monarch, Enveloppe #10, Enveloppe DL, Enveloppe C5, Executive, Letter, Legal, A4, B5, A5, B6, Enveloppe #9, Enveloppe #6, ISO B5, Perso, Oficio II, 216 × 340 mm, 16K, Statement, Folio, Youkei 2, Youkei 4</p>
Frmt pap. perso*2	<p>Enregistrer le format de papier personnalisé à utiliser dans le magasin 1 à 4.</p> <p>Valeurs</p> <p>Magasin 1 :</p> <p>Métrique</p> <p>X : 105 à 216 mm (par pas de 1 mm)</p> <p>Y : 148 à 356 mm (par pas de 1 mm)</p> <p>Pouce</p> <p>X : 4,13 à 8,50" (par pas de 0,01")</p> <p>Y : 5,83 à 14,02" (par pas de 0,01")</p> <p>Magasin 2 à 4 :</p> <p>Métrique</p> <p>X : 92 à 216 mm (par pas de 1 mm)</p> <p>Y : 162 à 356 mm (par pas de 1 mm)</p> <p>Pouce</p> <p>X : 3,62 à 8,50" (par pas de 0,01")</p> <p>Y : 6,38 à 14,02" (par pas de 0,01")</p> <p>X=Longueur, Y=Largeur</p> 

*1 Pour sélectionner un type de support différent de « Normal ».

➔ [Config. type de support \(page 8-9\)](#)

Lorsqu'un grammage de papier qui ne peut pas être chargé dans le bac est défini pour un type de support, ce type de support ne s'affiche pas.

*2 Cette option s'affiche lorsque [Perso] est sélectionné dans Autre papier.

Format de papier et type de support pour les magasins

Si la molette de format est réglée sur l'un des formats ci-dessous, définir le type de support. "A4", "A5", "B5", "Letter", "Legal" ou "A6" (magasin 1 uniquement)

Si la molette de format est réglée sur « Other », configurer les paramètres pour le format de papier et le type de support.

1 Afficher l'écran.

Touche [Menu] > touche [▲] [▼] > [Param. papier] > touche [OK] > touche [▲] [▼] > [Param. magasin 1 (à 4)] > touche [OK]



REMARQUE

[Magasin 2] à [Magasin 4] sont affichés lorsque le chargeur de papier en option est installé.

2 Spécifier le type de support.

- 1 Touche [▲] [▼] > [Type de support] > touche [OK]
- 2 Sélectionner le type de support et sélectionner la touche [OK].

3 Spécifier le format de papier.

- 1 Touche [▲] [▼] > [Autre papier] > touche [OK]
- 2 Sélectionner le format de papier, puis sélectionner la touche [OK].
Si [Perso] a été sélectionné, utiliser la procédure ci-dessous pour spécifier la longueur et la largeur du papier.
- 3 Touche [▲] [▼] > [Format pap.perso] dans « Param. magasin 1 (à 4) » > touche [OK] > touche [▲] [▼] > [Mesure] > touche [OK]
- 4 Sélectionner les unités du format de papier, puis sélectionner la touche [OK].
- 5 Touche [▲] [▼] > [Saisie format(Y)] > touche [OK]
- 6 Entrer la longueur du papier et sélectionner la touche [OK].



REMARQUE

Utiliser les touches numériques ou sélectionner la touche [▲] ou [▼] pour saisir un numéro.

- 7 Touche [▲] [▼] > [Saisie format(X)] > touche [OK]
- 8 Entrer la largeur du papier et sélectionner la touche [OK].



REMARQUE

Utiliser les touches numériques ou sélectionner la touche [▲] ou [▼] pour saisir un numéro.

Format de papier et type de support pour le bac MF (paramètre du bac MF)

Spécifier le format de papier et le type de support du papier à utiliser dans le bac MF.

Élément	Description
Format du papier	Les options suivantes sont disponibles : Valeurs : Envelop. Monarch, Enveloppe #10, Enveloppe DL, Enveloppe C5, Executive, Letter, Legal, A4, B5, A5, A6, B6, Enveloppe #9, Enveloppe #6, ISO B5, Perso, Hagaki (Carte), Oufuku hagaki (Carte-réponse), Oficio II, 216 × 340 mm, 16K, Statement, Folio, Youkei 2, Youkei 4
Type de support ^{*1}	Sélectionner le type de support. Valeurs : Normal (60 - 105 g/m ²), Transparent, Préimprimé, Étiquettes, Relié, Recyclé, Vêlin (60 - 105 g/m ²), Rugueux, En-tête, Couleur, Perforé, Enveloppe, Carte, Couché, Épais (106 - 220 g/m ²), Haute qualité, Perso 1 - 8

*1 Pour sélectionner un type de support différent de Normal.

➔ [Config. type de support \(page 8-9\)](#)

1 Afficher l'écran.

Touche [Menu] > touche [▲] [▼] > [Param. papier] > touche [OK] > touche [▲] [▼] > [Config. by-pass] > touche [OK]

2 Spécifier le format de papier.

1 Touche [▲] [▼] > [Format papier] > touche [OK]

2 Sélectionner le format de papier et sélectionner la touche [OK].


3 Spécifier le type de support.

1 Touche [▲] [▼] > [Type de support] > touche [OK]

2 Sélectionner le type de support et sélectionner la touche [OK].

Butée de papier

En cas d'utilisation d'un papier supérieur à A4/Letter, ouvrir la butée de papier indiquée sur la figure.

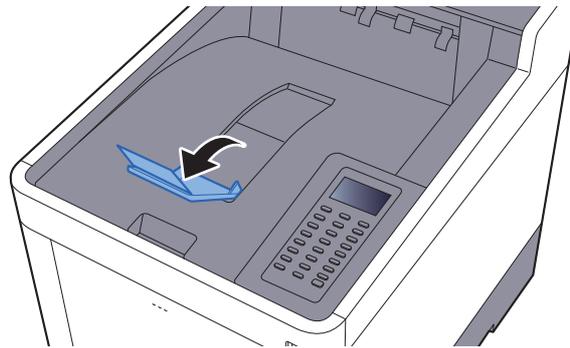

4 Impression à partir de l'ordinateur

Ce chapitre aborde les sujets suivants :

Impression à partir de l'ordinateur	4-2
Impression sur du papier au format non standard	4-4
Écran des paramètres d'impression du pilote d'imprimante	4-5
Aide du pilote d'imprimante	4-7
Modification des paramètres par défaut du pilote d'imprimante (Windows 8.1)	4-7
Annulation de l'impression depuis un ordinateur	4-7
Impression avec AirPrint	4-8
Impression avec Google Cloud Print	4-8
Impression avec Mopria	4-8
Impression avec Wi-Fi Direct	4-8
Impression des données sauvegardées sur l'imprimante	4-9
Spécification de la boîte des travaux à partir d'un ordinateur et stockage du travail	4-9
Impression de documents à partir de la boîte Impression privée	4-10
Impression de document à partir de la boîte Travail stocké	4-12
Impression de document à partir de la boîte Copie rapide	4-14
Impression de document à partir de la boîte Épreuve	4-16
Param boîte trav	4-18
Status Monitor	4-19
Accès à Status Monitor	4-19
Quitter Status Monitor	4-19
Affichage de Status Monitor	4-19


Impression à partir de l'ordinateur

Procéder comme suit pour imprimer des documents à partir d'une application.



REMARQUE

- Pour imprimer le document à partir d'applications, installer le pilote d'imprimante sur l'ordinateur à l'aide du DVD (Product Library) fourni.
- Dans certains environnements, les paramètres actuels sont affichés au bas du pilote d'imprimante.

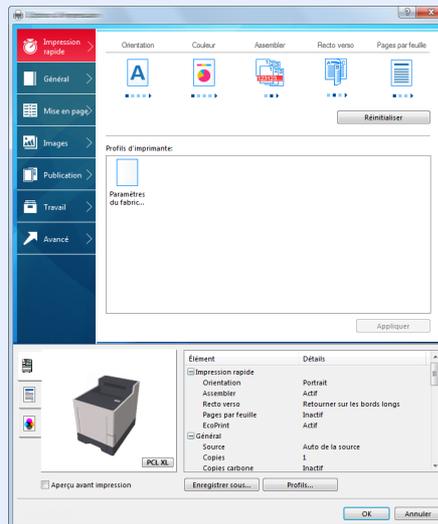

- Lors de l'impression sur carte ou enveloppes, charger la carte ou les enveloppes dans le bac MF avant d'effectuer la procédure suivante.


➔ [Lors du chargement d'enveloppes ou de carte dans le bac MF \(page 3-9\)](#)

1 Afficher l'écran.

Cliquer sur [Fichier] et sélectionner [Imprimer] dans l'application.

2 Configurer les paramètres.

- 1 Sélectionner la machine dans le menu "Nom" et cliquer sur le bouton [Propriétés].

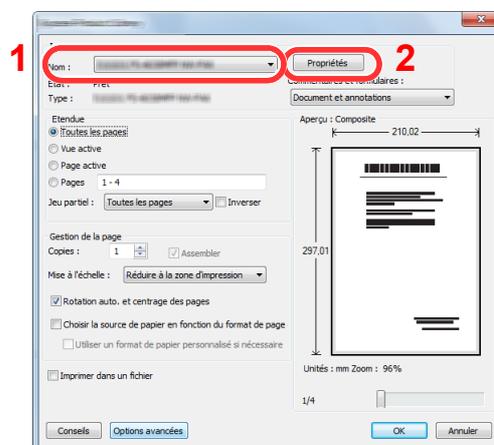


- 2 Sélectionner l'onglet [**Général**].
- 3 Cliquer sur le menu "Taille d'impression" et sélectionner le format de papier à utiliser pour l'impression.

Pour charger le papier d'un format qui n'est pas inclut dans les formats d'impression de la machine (par exemple carte ou enveloppes), le format de papier doit être enregistré.

➔ [Impression sur du papier au format non standard \(page 4-4\)](#)

Pour imprimer sur des papiers spéciaux, par exemple papier épais ou transparents, cliquer sur le menu "Type de support" et sélectionner le type de support.

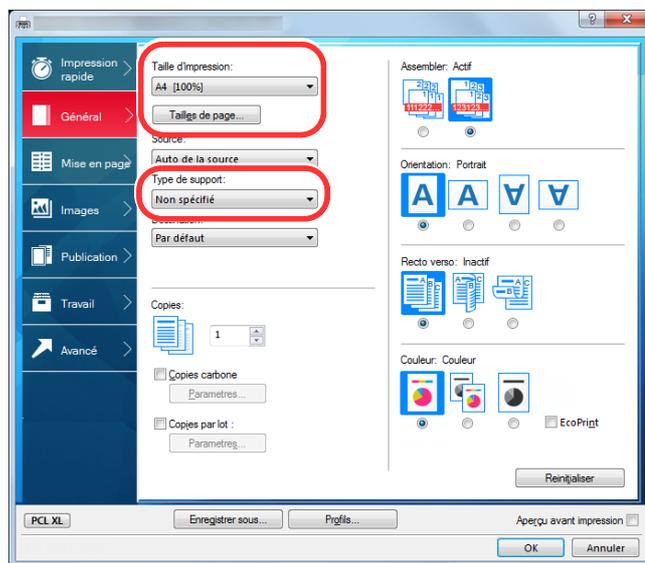

- 4 Cliquer sur le bouton [**OK**] pour revenir à la boîte de dialogue Imprimer.

3 Lancer l'impression

Cliquer sur le bouton [**OK**].

Impression sur du papier au format non standard

En cas de chargement d'un format de papier qui n'est pas inclus dans les formats d'impression de la machine, enregistrer le format de papier dans l'onglet **[Général]** de l'écran des paramètres d'impression du pilote d'imprimante.

Le format enregistré peut être sélectionné dans le menu "Taille d'impression".


REMARQUE

Pour exécuter l'impression sur la machine, définir le format et le type à la section suivante :


➔ [Format de papier et type de support pour le bac MF \(paramètre du bac MF\) \(page 3-12\)](#)

1 Afficher l'écran des paramètres d'impression

2 Enregistrer le format de papier.

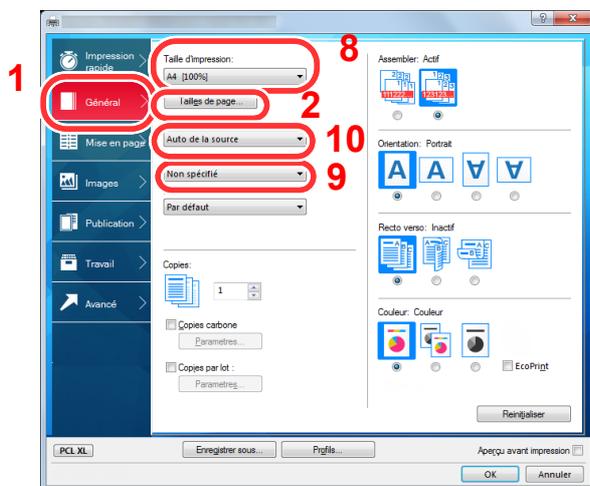

- 1 Cliquer sur l'onglet **[Général]**.
- 2 Cliquer sur le bouton **[Tailles de page...]**.
- 3 Cliquer sur le bouton **[Ajouter]**.
- 4 Saisir le format du papier.
- 5 Saisir le nom du papier.
- 6 Cliquer sur le bouton **[Enregistrer]**.
- 7 Cliquer sur le bouton **[OK]**.
- 8 Dans le menu "Taille d'impression", sélectionner le format de papier (nom) qui a été enregistré aux étapes 4 à 7.
- 9 Sélectionner le type de papier dans le menu "Type de support".
- 10 Cliquer sur **[Bac MF]** dans le menu "Source".

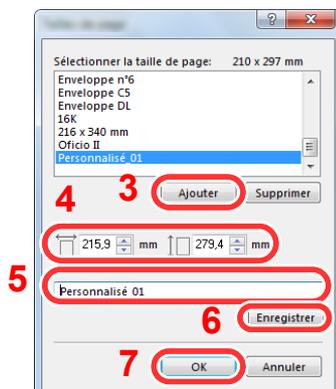


REMARQUE


En cas de chargement de carte ou d'enveloppe, sélectionner **[Carte]** ou **[Enveloppe]** dans le menu "Type de support".

Écran des paramètres d'impression du pilote d'imprimante

L'écran des paramètres d'impression du pilote d'imprimante permet de configurer de nombreux paramètres liés à l'impression.

➔ Printing System Driver User Guide

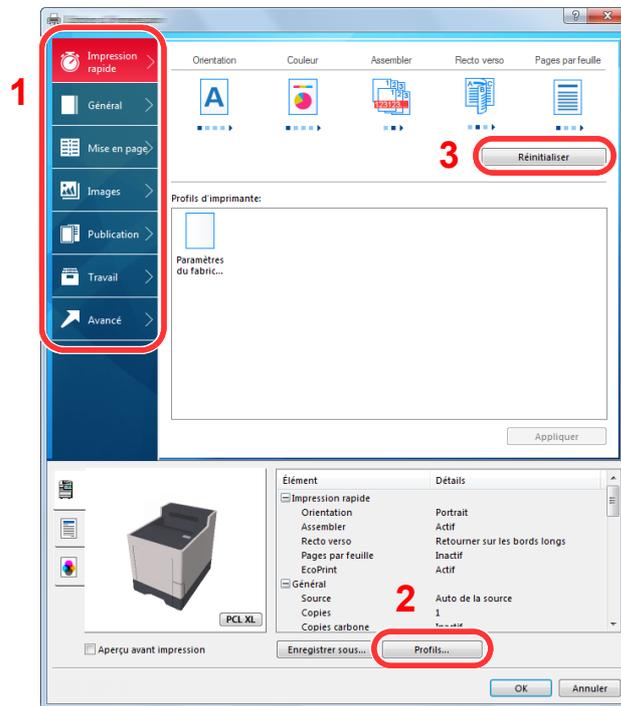


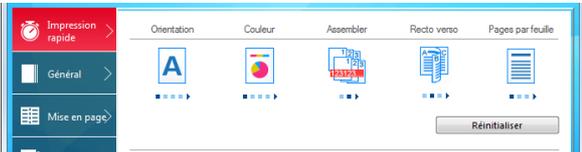N°	Description
1	<p>Onglet [Impression rapide]</p> <p>Fourni des icônes pouvant être utilisées pour configurer facilement les fonctions courantes. Chaque clic sur une icône permet d'afficher une image ressemblant aux résultats d'impression et applique les paramètres.</p>  <p>Onglet [Général]</p> <p>Cet onglet regroupe les fonctions de base qui sont souvent utilisées. Il est possible de l'utiliser pour configurer le format du papier et l'impression recto verso.</p> <p>Onglet [Mise en page]</p> <p>Cet onglet permet de configurer les paramètres des différentes mises en page d'impression, y compris l'impression de livret, le mode combiner, l'impression de poster et la mise à l'échelle.</p> <p>Onglet [Images]</p> <p>Cet onglet permet de configurer les paramètres concernant la qualité du résultat d'impression.</p> <p>Onglet [Publication]</p> <p>Cet onglet permet de créer des couvertures et des inserts pour les travaux d'impressions et de placer les inserts entre les feuilles de film OHP.</p> <p>Onglet [Travail]</p> <p>Cet onglet permet de configurer les paramètres pour l'enregistrement des données d'impression de l'ordinateur vers la machine. Les documents régulièrement utilisés et les autres données peuvent être enregistrés sur la machine pour faciliter l'impression par la suite. Puisque les documents enregistrés peuvent être imprimés directement à partir de la machine, cette fonction est également pratique pour imprimer un document ne devant pas être vu par d'autres personnes.</p> <p>Onglet [Avancé]</p> <p>Cet onglet permet de configurer les paramètres pour l'ajout de pages de texte ou de filigranes aux données d'impression.</p>

N°	Description
2	[Profils] Les paramètres du pilote de l'imprimante peuvent être enregistrés dans un profil. Les profils enregistrés peuvent être rappelés à tout moment ; aussi, il est pratique d'enregistrer les paramètres fréquemment utilisés.
3	[Réinitialiser] Cliquer pour rétablir les valeurs initiales des paramètres.

Aide du pilote d'imprimante

Le pilote d'imprimante inclut une aide. Pour en savoir plus sur les paramètres d'impression, ouvrir l'écran des paramètres d'impression du pilote d'imprimante et afficher l'aide comme indiqué ci-dessous.

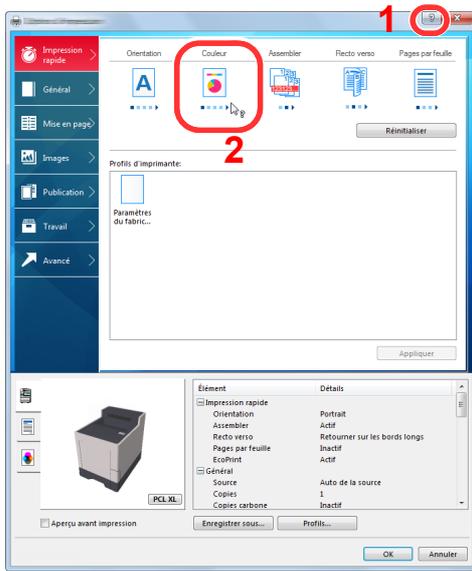

- 1 Cliquer sur le bouton [?] en haut à droite de l'écran, puis cliquer sur l'élément dont vous voulez obtenir les informations.
- 2 Cliquer sur l'élément dont vous voulez obtenir les informations et appuyer sur la touche [F1] du clavier.

Modification des paramètres par défaut du pilote d'imprimante (Windows 8.1)

Les paramètres par défaut du pilote d'imprimante peuvent être modifiés. En sélectionnant les paramètres fréquemment utilisés, il est possible de passer des étapes durant l'impression. Pour les paramètres, se reporter à la section suivante :

➔ Printing System Driver User Guide

- 1 Dans les icônes sur le bureau, cliquer sur [Paramètres], [Panneau de configuration], puis [Périphériques et imprimantes].
- 2 Effectuer un clic droit sur l'icône du pilote d'imprimante de la machine, puis cliquer sur le menu [Propriétés de l'imprimante] du pilote d'imprimante.
- 3 Cliquer sur le bouton [Préférences] dans l'onglet [Général].
- 4 Sélectionner les paramètres par défaut et cliquer sur le bouton [OK].

Annulation de l'impression depuis un ordinateur

Pour annuler un travail d'impression exécuté depuis le pilote d'impression avant que l'imprimante commence l'impression, procéder comme suit :



REMARQUE

Lors de l'annulation de l'impression à partir de cette machine, se reporter à la section suivante :

➔ [Annulation de travaux \(page 5-2\)](#)

- 1 Effectuer un double clic sur l'icône de l'imprimante () affichée dans la barre des tâches du bureau Windows pour afficher une boîte de dialogue pour l'imprimante.
- 2 Cliquer sur le fichier dont l'impression doit être annulée et sélectionner [Annuler] dans le menu "Document".

Impression avec AirPrint

AirPrint est une fonction d'impression incluse dans iOS 4.2 et les produits plus récents, ainsi que sur Mac OS X 10.7 et les produits plus récents.

Cette fonction permet de se connecter à une machine compatible AirPrint et d'imprimer sans installer de pilote d'imprimante.

Pour permettre la détection de la machine lors de l'impression avec AirPrint, il est possible de configurer les informations d'emplacement de la machine dans Embedded Web Server RX.

➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)



Impression avec Google Cloud Print

Google Cloud Print est un service d'impression fourni par Google qui ne nécessite aucun pilote d'imprimante. Ce service permet à un utilisateur disposant d'un compte Google d'imprimer à partir d'une machine connectée à Internet.

La machine peut être configurée dans Embedded Web Server RX.

➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)



REMARQUE

Un compte Google est nécessaire pour utiliser Google Cloud Print. Le cas échéant, obtenir un compte Google.

Il est également nécessaire d'enregistrer à l'avance la machine avec le service Google Cloud Print. La machine peut être enregistrée à partir d'un ordinateur connecté au même réseau.

Impression avec Mopria

Mopria est une fonction d'impression standard incluse sur les produits avec la version Android 4.4 ou supérieure. Le service d'impression Mopria doit être installé et activé à l'avance.

Pour les détails sur l'utilisation, se reporter à un site web de Mopria Alliance.

Impression avec Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct est une norme de réseau local sans fil établie par Wi-Fi Alliance. Il s'agit d'une des fonctions du réseau local sans fil, sans un point d'accès au réseau local sans fil ou routeur pour réseau local sans fil, entre les périphériques pour communiquer directement sur une base de pair à pair.

La procédure d'impression avec Wi-Fi Direct est identique à celle pour les périphériques portatifs ordinaires.

Lors de l'utilisation d'un nom d'imprimante ou d'un nom Bonjour sur les paramètres du port des propriétés de l'imprimante, il est possible d'imprimer le travail en spécifiant le nom lors de la connexion Wi-Fi Direct.

Lors de l'utilisation d'une adresse IP pour le port, spécifier l'adresse IP de cette machine.

Impression des données sauvegardées sur l'imprimante

Si des paramètres sont configurés dans l'onglet [**Travail**] du pilote d'imprimante, le travail d'impression sera enregistré dans la Boîte de travaux (mémoire) et l'impression peut être exécutée sur la machine.

Suivre la procédure ci-dessous lors de l'utilisation de la boîte des travaux.

Spécification de la boîte des travaux à partir d'un ordinateur et envoi du travail d'impression. ([page 4-9](#))



Utilisation du panneau de commande pour spécifier un fichier dans une boîte et l'imprimer.

Il est possible d'imprimer les documents à partir des boîtes suivantes.

- ➔ [Impression de documents à partir de la boîte Impression privée \(page 4-10\)](#)
- ➔ [Impression de document à partir de la boîte Travail stocké \(page 4-12\)](#)
- ➔ [Impression de document à partir de la boîte Copie rapide \(page 4-14\)](#)
- ➔ [Impression de document à partir de la boîte Épreuve \(page 4-16\)](#)

Spécification de la boîte des travaux à partir d'un ordinateur et stockage du travail

Pour stocker des données dans une boîte des travaux, procéder comme suit.

- 1** Cliquer sur [**Fichier**] et sélectionner [**Imprimer**] dans l'application. La boîte de dialogue Imprimer s'affiche.
- 2** Sélectionner la machine dans le menu « Nom ».
- 3** Cliquer sur le bouton [**Propriétés**]. La boîte de dialogue Propriétés s'affiche.
- 4** Cliquer sur l'onglet [**Travail**] et cocher la case [**Mise en mémoire des travaux (e-MPS)**] pour définir la fonction.



REMARQUE

- Pour utiliser une boîte de travail stocké et une boîte de copie rapide, un SSD en option doit être installé dans la machine.
- Pour plus d'information sur l'utilisation du logiciel du pilote d'imprimante, se reporter au document suivant :

➔ **Printing System Driver User Guide**

Impression de documents à partir de la boîte Impression privée

L'option Travail privé permet de configurer un travail afin qu'il ne soit pas imprimé avant l'utilisation de la machine. Lors de l'envoi du travail à partir de l'application, il suffit de spécifier un code d'accès à 4 chiffres au niveau du pilote d'imprimante. Pour lancer le travail, il est nécessaire de saisir ce code d'accès sur le panneau de commande, ce qui assure la confidentialité de l'impression. Les données seront supprimées à la fin de l'impression ou lors de la mise hors tension de la machine.

Les opérations suivantes sont possibles :

- ➔ [Impression des documents \(page 4-10\)](#)
- ➔ [Suppression des documents \(page 4-11\)](#)

Impression des documents

Imprimer les documents stockés dans une boîte Impression privée. La procédure est la suivante.

1 Afficher l'écran.

- 1 Touche [**Boîte de document**] > touche [**▲**] [**▼**] > [**Privé/Stocké**] > touche [**OK**]



REMARQUE

Si l'écran par défaut de la boîte est réglé sur une boîte personnalisée, afficher l'écran Boîte travaux.

Touche [**Boîte de document**] > Touche [**Retour**] > touche [**▲**] [**▼**] > [**Boîte travaux**] > touche [**OK**]

- 2 Sélectionner l'auteur du document et sélectionner la touche [**OK**].

2 Imprimer le document.

- 1 Sélectionner le document à imprimer et [**Sélectionner**] > touche [**OK**].

Le fichier est sélectionné. Une coche est placée à droite du fichier sélectionné.

Des coches seront placées à droite de tous les fichiers lorsque [**Ts les fichiers**] est sélectionné.

Si tous les fichiers sont cochés, tous les fichiers cochés sont désélectionnés.

Sélectionner le fichier coché et sélectionner à nouveau [**Sélectionner**] pour annuler la sélection.

- 2 Touche [**▲**] [**▼**] > [**Imprimer**] > Touche [**OK**]
- 3 Indiquer le nombre d'exemplaires souhaité et la touche [**OK**] > [**Oui**].

L'impression démarre.

À la fin de l'impression, le Travail privé/stocké est automatiquement supprimé.



REMARQUE

Si le document est protégé par un code d'accès, l'écran de saisie du mot de passe s'affiche. Entrer le mot de passe à l'aide des touches numériques.

Suppression des documents

Supprimer les documents stockés dans une boîte Impression privée. La procédure est la suivante.

1 Afficher l'écran.

- 1 Touche [**Boîte de document**] > touche [**▲**] [**▼**] > [**Privé/Stocké**] > touche [**OK**]



REMARQUE

Si l'écran par défaut de la boîte est réglé sur une boîte personnalisée, afficher l'écran Boîte travaux.

Touche [**Boîte de document**] > Touche [**Retour**] > touche [**▲**] [**▼**] > [**Boîte travaux**] > touche [**OK**]

- 2 Sélectionner l'auteur du document et sélectionner la touche [**OK**].

2 Supprimer le document.

- 1 Sélectionner le document à supprimer et [**Sélectionner**] > [**OK**].

Le fichier est sélectionné. Une coche est placée à droite du fichier sélectionné.

Des coches seront placées à droite de tous les fichiers lorsque [**Ts les fichiers**] est sélectionné.

Si tous les fichiers sont cochés, tous les fichiers cochés sont désélectionnés.

Sélectionner le fichier coché et sélectionner à nouveau [**Sélectionner**] pour annuler la sélection.

- 2 Touche [**▲**] [**▼**] > [**Supprimer**] > Touche [**OK**] > [**Oui**]

Le document est supprimé.



REMARQUE

Si le document est protégé par un code d'accès, l'écran de saisie du mot de passe s'affiche. Entrer le mot de passe à l'aide des touches numériques.

Impression de document à partir de la boîte Travail stocké

L'option Travail stocké permet d'enregistrer sur la machine les données d'impression envoyées depuis l'application. Il est possible de définir un code d'accès si nécessaire. Si un code d'accès est défini, saisir le code d'accès lors de l'impression. Les données d'impression seront stockées dans la boîte Travail stocké après l'impression. Cela permet d'imprimer plusieurs fois les données d'impression.

Les opérations suivantes sont possibles :

➔ [Impression des documents \(page 4-12\)](#)

➔ [Suppression des documents \(page 4-13\)](#)

Impression des documents

Imprimer les documents stockés dans une boîte Travail stocké. La procédure est la suivante.

1 Afficher l'écran.

- 1 Touche [**Boîte de document**] > touche [**▲**] [**▼**] > [**Privé/Stocké**] > touche [**OK**]

REMARQUE

Si l'écran par défaut de la boîte est réglé sur une boîte personnalisée, afficher l'écran Boîte travaux.

Touche [**Boîte de document**] > Touche [**Retour**] > touche [**▲**] [**▼**] > [**Boîte travaux**] > touche [**OK**]

- 2 Sélectionner l'auteur du document et sélectionner la touche [**OK**].

2 Imprimer le document.

- 1 Sélectionner le document à imprimer et [**Sélectionner**] > [**OK**].

Le fichier est sélectionné. Une coche est placée à droite du fichier sélectionné.

Des coches seront placées à droite de tous les fichiers lorsque [**Ts les fichiers**] est sélectionné.

Si tous les fichiers sont cochés, tous les fichiers cochés sont désélectionnés.

Sélectionner le fichier coché et sélectionner à nouveau [**Sélectionner**] pour annuler la sélection.

- 2 Touche [**▲**] [**▼**] > [**Imprimer**] > Touche [**OK**]

- 3 Indiquer le nombre d'exemplaires souhaité et la touche [**OK**] > [**Oui**].

L'impression démarre.

REMARQUE

Si le document est protégé par un code d'accès, l'écran de saisie du mot de passe s'affiche. Entrer le mot de passe à l'aide des touches numériques.

Suppression des documents

Supprimer les documents stockés dans une boîte de travail stocké. La procédure est la suivante.

1 Afficher l'écran.

- 1 Touche [**Boîte de document**] > touche [**▲**] [**▼**] > [**Privé/Stocké**] > touche [OK]



REMARQUE

Si l'écran par défaut de la boîte est réglé sur une boîte personnalisée, afficher l'écran Boîte travaux.

Touche [**Boîte de document**] > Touche [**Retour**] > touche [**▲**] [**▼**] > [**Boîte travaux**] > touche [OK]

- 2 Sélectionner l'auteur du document et sélectionner la touche [OK].

2 Imprimer et supprimer le document.

- 1 Sélectionner le document à supprimer et [**Sélectionner**] > [OK].

Le fichier est sélectionné. Une coche est placée à droite du fichier sélectionné.

Des coches seront placées à droite de tous les fichiers lorsque [**Ts les fichiers**] est sélectionné.

Si tous les fichiers sont cochés, tous les fichiers cochés sont désélectionnés.

Sélectionner le fichier coché et sélectionner à nouveau [**Sélectionner**] pour annuler la sélection.

- 2 Touche [**▲**] [**▼**] > Touche [**Supprimer**] > [OK] > [Oui]

Le document est supprimé.



REMARQUE

Si le document est protégé par un code d'accès, l'écran de saisie du mot de passe s'affiche. Entrer le mot de passe à l'aide des touches numériques.

Impression de document à partir de la boîte Copie rapide

La fonction Copie rapide permet d'imprimer des exemplaires supplémentaires d'un document déjà imprimé. L'activation de l'option Copie rapide et l'impression d'un document via le pilote d'imprimante permet de stocker les données d'impression dans la Boîte des travaux Copie rapide. Si des impressions supplémentaires sont requises, il est possible de réimprimer à partir du panneau de commande. Par défaut, 32 documents peuvent être stockés au maximum. Si la machine est mise hors tension, tous les travaux stockés sont supprimés.



REMARQUE

- Lorsque le nombre de travaux atteint la limite, le travail le plus ancien sera écrasé par le nouveau travail.
 - Pour économiser de l'espace dans la boîte, il est possible de configurer le nombre maximum de travaux stockés.
- ➔ [Trav. copie rap. \(page 4-18\)](#)

Les opérations suivantes sont possibles :

- ➔ [Impression des documents \(page 4-14\)](#)
- ➔ [Suppression des documents \(page 4-15\)](#)

Impression des documents

Il est possible d'imprimer les documents stockés dans la Boîte Copie rapide. La procédure est la suivante.

1 Afficher l'écran.

- 1 Touche [**Boîte de document**] > touche [**▲**] [**▼**] > [**Copie rapide**] > touche [**OK**]



REMARQUE

Si l'écran par défaut de la boîte est réglé sur une boîte personnalisée, afficher l'écran Boîte travaux.

Touche [**Boîte de document**] > Touche [**Retour**] > touche [**▲**] [**▼**] > [**Boîte travaux**] > touche [**OK**]

- 2 Sélectionner l'auteur du document et sélectionner la touche [**OK**].

2 Imprimer le document.

- 1 Sélectionner le document à imprimer et [**Sélectionner**] > [**OK**].

Le fichier est sélectionné. Une coche est placée à droite du fichier sélectionné.

Des coches seront placées à droite de tous les fichiers lorsque [**Ts les fichiers**] est sélectionné.

Si tous les fichiers sont cochés, tous les fichiers cochés sont désélectionnés.

Sélectionner le fichier coché et sélectionner à nouveau [**Sélectionner**] pour annuler la sélection.

- 2 Touche [**▲**] [**▼**] > [**Imprimer**] > Touche [**OK**]
- 3 Indiquer le nombre d'exemplaires souhaité et la touche [**OK**] > [**Oui**].
L'impression démarre.

Suppression des documents

Il est possible de supprimer les documents stockés dans la Boîte Copie rapide. La procédure est la suivante.

1 Afficher l'écran.

- 1 Touche [**Boîte de document**] > touche [**▲**] [**▼**] > [**Copie rapide**] > touche [**OK**]



REMARQUE

Si l'écran par défaut de la boîte est réglé sur une boîte personnalisée, afficher l'écran Boîte travaux.

Touche [**Boîte de document**] > Touche [**Retour**] > touche [**▲**] [**▼**] > [**Boîte travaux**] > touche [**OK**]

- 2 Sélectionner l'auteur du document et sélectionner la touche [**OK**].

2 Supprimer le document.

- 1 Sélectionner le document à supprimer et [**Sélectionner**] > [**OK**].

Le fichier est sélectionné. Une coche est placée à droite du fichier sélectionné.

Des coches seront placées à droite de tous les fichiers lorsque [**Ts les fichiers**] est sélectionné.

Si tous les fichiers sont cochés, tous les fichiers cochés sont désélectionnés.

Sélectionner le fichier coché et sélectionner à nouveau [**Sélectionner**] pour annuler la sélection.

- 2 Touche [**▲**] [**▼**] > [**Supprimer**] > Touche [**OK**] > [**Oui**]

Le document est supprimé.

Impression de document à partir de la boîte Épreuve

La fonction Vérification avant impression permet de générer une épreuve unique de plusieurs travaux d'impression et de mettre en attente l'impression des exemplaires suivants. L'impression multiple avec l'option Vérification avant impression via le pilote d'imprimante permet de n'imprimer qu'un seul exemplaire et de conserver le document dans la Boîte des travaux. Pour imprimer les exemplaires suivants, utiliser le panneau de commande. Il est possible de modifier le nombre d'exemplaires à imprimer.

Les opérations suivantes sont possibles :

- ➔ [Impression des documents \(page 4-16\)](#)
- ➔ [Suppression des documents \(page 4-17\)](#)

Impression des documents

Il est possible d'imprimer les documents stockés dans la boîte Épreuve. La procédure est la suivante.

1 Afficher l'écran.

- 1 Touche [**Boîte de document**] > touche [**▲**] [**▼**] > [**Copie rapide**] > touche [**OK**]



REMARQUE

Si l'écran par défaut de la boîte est réglé sur une boîte personnalisée, afficher l'écran Boîte travaux.

Touche [**Boîte de document**] > Touche [**Retour**] > touche [**▲**] [**▼**] > [**Boîte travaux**] > touche [**OK**]

- 2 Sélectionner l'auteur du document et sélectionner la touche [**OK**].

2 Imprimer le document.

- 1 Sélectionner le document à imprimer et [**Sélectionner**] > [**OK**].

Le fichier est sélectionné. Une coche est placée à droite du fichier sélectionné.

Des coches seront placées à droite de tous les fichiers lorsque [**Ts les fichiers**] est sélectionné.

Si tous les fichiers sont cochés, tous les fichiers cochés sont désélectionnés.

Sélectionner le fichier coché et sélectionner à nouveau [**Sélectionner**] pour annuler la sélection.

- 2 Touche [**▲**] [**▼**] > [**Imprimer**] > touche [**OK**]
- 3 Indiquer le nombre d'exemplaires souhaité et la touche [**OK**] > [**Oui**].
L'impression démarre.

Suppression des documents

Il est possible de supprimer les documents stockés dans la boîte Épreuve. La procédure est la suivante.

1 Afficher l'écran.

- 1 Touche [**Boîte de document**] > touche [**▲**] [**▼**] > [**Copie rapide**] > touche [**OK**]



REMARQUE

Si l'écran par défaut de la boîte est réglé sur une boîte personnalisée, afficher l'écran Boîte travaux.

Touche [**Boîte de document**] > Touche [**Retour**] > touche [**▲**] [**▼**] > [**Boîte travaux**] > touche [**OK**]

- 2 Sélectionner l'auteur du document et sélectionner la touche [**OK**].

2 Supprimer le document.

- 1 Sélectionner le document à supprimer et [**Sélectionner**] > [**OK**].

Le fichier est sélectionné. Une coche est placée à droite du fichier sélectionné.

Des coches seront placées à droite de tous les fichiers lorsque [**Ts les fichiers**] est sélectionné.

Si tous les fichiers sont cochés, tous les fichiers cochés sont désélectionnés.

Sélectionner le fichier coché et sélectionner à nouveau [**Sélectionner**] pour annuler la sélection.

- 2 Touche [**▲**] [**▼**] > [**Supprimer**] > Touche [**OK**] > [**Oui**]

Le document est supprimé.

Param boîte trav

Configure les paramètres pour la boîte des travaux.

1 Afficher l'écran.

Touche [**Boîte de document**] > touche [**▲**] [**▼**] > [**Param boîte trav**] > touche [**OK**]



REMARQUE

Si l'écran par défaut de la boîte est réglé sur une boîte personnalisée, afficher l'écran Boîte travaux.

Touche [**Boîte de document**] > touche [**Retour**] > touche [**▲**] [**▼**] > [**Boîte travaux**] > touche [**OK**]

2 Configurer les paramètres.

Les options disponibles sont les suivantes.

Élément	Description
Trav. copie rap.	<p>Pour économiser de l'espace dans la boîte, il est possible de configurer le nombre maximum de travaux stockés.</p> <p>Valeur : nombre entre 0 et 300</p> <p> REMARQUE</p> <p>Si 0 est sélectionné, Copie rapide ne peut pas être utilisé.</p>
Suppr.Trav.Stock	<p>Cette option spécifie que les documents (par ex. Impression privée, Copie rapide ou Vérification avant impression) sauvegardés temporairement dans la boîte de travaux sont automatiquement supprimés lorsqu'ils ont été stockés pendant une période définie.</p> <p> REMARQUE</p> <p>Cette fonction est valide pour les documents sauvegardés après l'activation de la fonction. Les documents temporaires sont supprimés lorsque la machine est mise hors tension, sans tenir compte du réglage de cette fonction.</p>
Support stockage	<p>Sélectionner le support de stockage à utiliser.</p> <p>Valeur : SSD, Carte SD</p> <p> REMARQUE</p> <p>Ce paramètre ne s'affiche pas si le SSD ou la carte SD ne sont pas installés.</p>

Status Monitor

Status Monitor surveille l'état de l'imprimante et fournit une fonction de création de rapport continue.



REMARQUE

Lors de l'activation de Status Monitor, vérifier l'état ci-dessous.

- Printing System Driver est installé.
- Le paramètre [Enhanced WSD] ou [EnhancedWSD(SSL)] est réglé sur [Activé] dans "Config. TCP/IP".

➔ [Config. TCP/IP \(page 8-16\)](#)

Accès à Status Monitor

Status Monitor démarre également lorsqu'une impression est lancée.

Quitter Status Monitor

Utilisez l'une des méthodes indiquées ci-dessous pour quitter Status Monitor.


- Quitter manuellement :
Cliquer sur l'icône des paramètres et sélectionner Quitter dans le menu pour quitter Status Monitor.
- Quitter automatiquement :
Status Monitor se ferme automatiquement au bout de 7 minutes d'inactivité.

Affichage de Status Monitor

L'affichage de Status Monitor est le suivant.

Aperçu rapide de l'état


L'état de l'imprimante est affiché à l'aide d'icônes. Cliquer sur le bouton Développer pour afficher les informations détaillées.

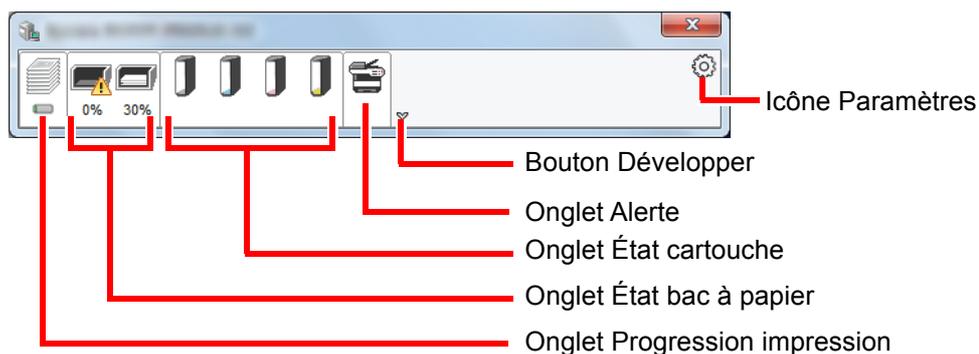

Cliquer sur chaque onglet icône pour afficher les informations détaillées.

Onglet Progression impression


Affiche l'état des travaux d'impression.

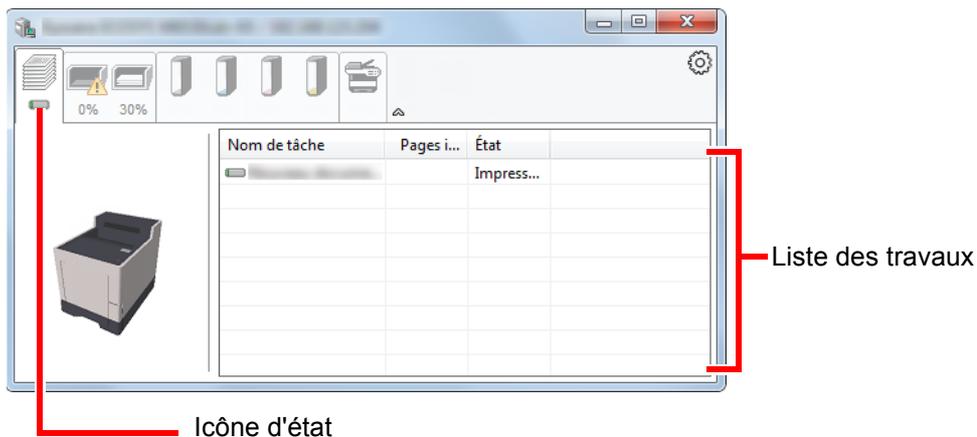

Sélectionner un travail dans la liste. Il peut être annulé en utilisant le menu affiché avec un clic droit.


Onglet État bac à papier

Affiche les informations sur le papier dans l'imprimante et sur la quantité de papier restant.

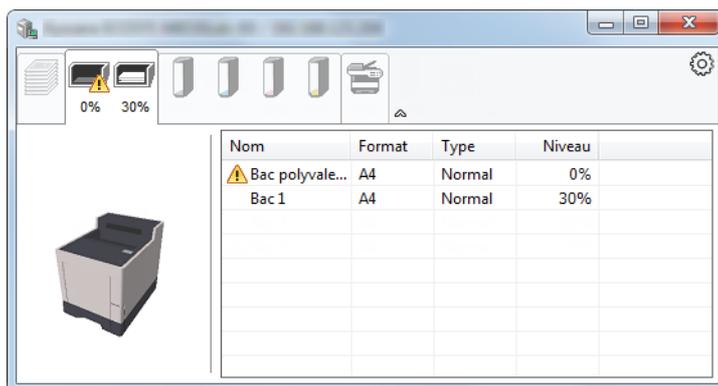


Onglet État cartouche

Affiche la quantité de toner restant.

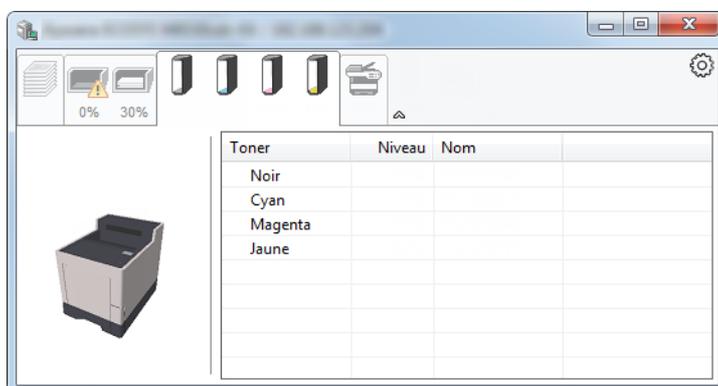


Onglet Alerte

Si une erreur se produit, un avis est affiché avec une image en 3D et un message.

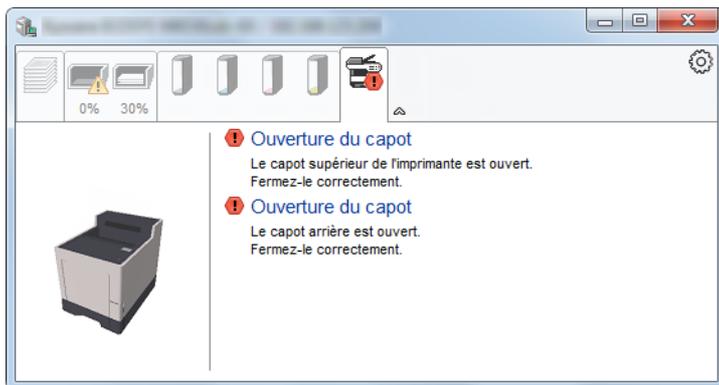

Menu contextuel de Status Monitor


Le menu suivant s'affiche en cliquant sur l'icône Paramètres.

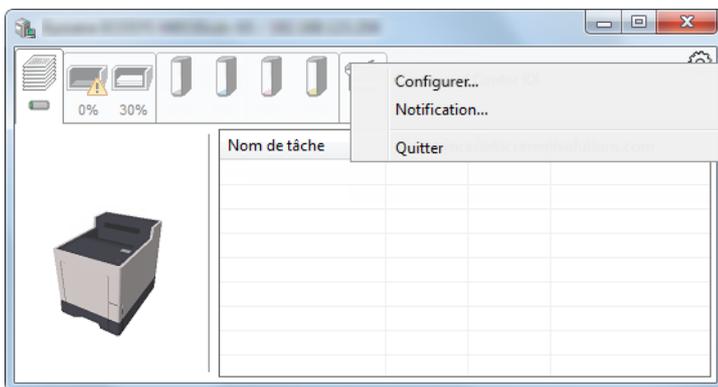

- **Embedded Web Server RX**
Si l'imprimante est connectée à un réseau TCP/IP et possède sa propre adresse IP, utiliser un navigateur Web pour accéder à Embedded Web Server RX et modifier ou vérifier les paramètres du réseau. Ce menu ne s'affiche lors de l'utilisation d'une connexion USB.
➔ **Embedded Web Server RX User Guide**
- **Notification...**
Permet de régler l'affichage de Status Monitor.
➔ [Paramètres de notification de Status Monitor \(page 4-22\)](#)
- **Quitter**
Quitter Status Monitor.

Paramètres de notification de Status Monitor

Les paramètres et les détails de la liste d'évènements de Status Monitor sont affichés.

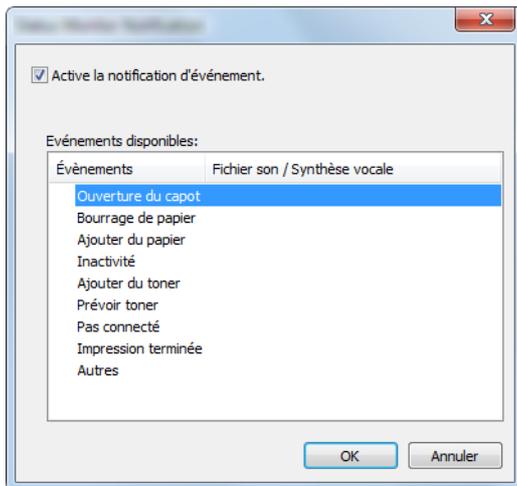

Sélectionner si la notification est effectuée lorsqu'une erreur dans la liste d'évènements se produit.


1 Sélectionner Active la notification d'événement.

Si ce paramètre est réglé sur Désactivé, Status Monitor ne démarre pas même si l'impression est exécutée.

2 Sélectionner un événement à utiliser avec la fonction de synthèse vocale dans les Événements disponibles.

3 Cliquer sur la colonne Fichier son / Synthèse vocale.

Cliquez sur le bouton Parcourir (...) pour obtenir une notification avec un fichier son.

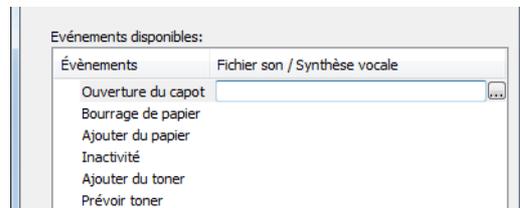

REMARQUE

Le format de fichier disponible est WAV.

Lors de la personnalisation des textes du message à lire sur l'écran avec la synthèse vocale, saisir les textes dans la case de texte.

5 Opérations sur la machine

Ce chapitre aborde les sujets suivants :

Annulation de travaux	5-2
Présentation de la Boîte de document	5-3
Utilisation d'une Boîte personnalisée	5-5
Création d'une nouvelle Boîte personnalisée	5-5
Modification et suppression de Boîte personnalisée	5-7
Stockage de documents	5-8
Impression de documents	5-9
Édition de documents	5-10
Suppression de documents	5-12
Impression de documents stockés en mémoire USB amovible	5-13
Retrait de la mémoire USB	5-15

Annulation de travaux

Il est également possible d'annuler des travaux en sélectionnant la touche **[Annuler]**.

1 Lorsque l'imprimante affiche "**Traitement**", sélectionner la touche **[Annuler]**.

La "Liste trav.annul" apparaît et affiche la liste des travaux d'impression en cours.

2 Annuler un travail.

1 Sélectionner le travail à annuler, puis la touche **[OK]**.

2 Sélectionner **[Oui]**.

Le travail est annulé.



REMARQUE

Le message "Annulation..." apparaît à l'écran et l'impression est interrompue après la page en cours.

Présentation de la Boîte de document

La Boîte de document contient quatre types de boîtes secondaires assurant les fonctions suivantes.

Les types de boîtes de document suivants sont disponibles :

Boîte personnalisée ([page 5-5](#))

La Boîte personnalisée est une boîte secondaire que l'utilisateur peut créer à l'intérieur de la Boîte de document en vue de stocker des documents pour une utilisation ultérieure. Les opérations suivantes permettent de créer ou de supprimer une Boîte personnalisée et de manipuler les données :

➔ [Création d'une nouvelle Boîte personnalisée \(page 5-5\)](#)

[Stockage de documents \(page 5-8\)](#)

[Impression de documents \(page 5-9\)](#)

[Édition de documents \(page 5-10\)](#)

[Suppression de documents \(page 5-12\)](#)



REMARQUE

Pour utiliser une boîte personnalisée, un SSD en option doit être installé dans la machine.

Boîte des travaux

Cette boîte permet d'enregistrer les travaux exécutés à partir d'un ordinateur.



REMARQUE

• Il est possible de configurer la machine afin que les documents temporaires dans les boîtes de travail soient automatiquement supprimés.

➔ [Suppr.Trav.Stock \(page 4-18\)](#)

• Pour plus de détails sur le fonctionnement de la boîte des travaux, se reporter à la section suivante :

➔ [Impression des données sauvegardées sur l'imprimante \(page 4-9\)](#)

Boîte Travail imprimé/stocké privé ([page 4-10](#), [page 4-12](#))

L'option Travail privé permet de configurer un travail afin qu'il ne soit pas imprimé avant l'utilisation de la machine. Lors de l'envoi du travail à partir de l'application, il suffit de spécifier un code d'accès à 4 chiffres au niveau du pilote d'imprimante. Pour lancer le travail, il est nécessaire de saisir ce code d'accès sur le panneau de commande, ce qui assure la confidentialité de l'impression. Les données seront supprimées à la fin de l'impression ou lors de la mise hors tension de la machine.

L'option Travail stocké permet d'enregistrer sur la machine les données d'impression envoyées depuis l'application. Il est possible de définir un code d'accès si nécessaire. Si un code d'accès est défini, saisir le code d'accès lors de l'impression. Les données d'impression seront stockées dans la boîte des travaux après l'impression. Cela permet d'imprimer plusieurs fois les données d'impression.

Boîte Copie rapide/Vérification avant impression ([page 4-14](#), [page 4-16](#))

La fonction Copie rapide permet d'imprimer des exemplaires supplémentaires d'un document déjà imprimé. L'activation de l'option Copie rapide et l'impression d'un document via le pilote d'imprimante permet de stocker les données d'impression dans la boîte des travaux. Si des impressions supplémentaires sont requises, il est possible de réimprimer à partir du panneau de commande. Par défaut, 32 documents peuvent être stockés au maximum. Si la machine est mise hors tension, tous les travaux stockés sont supprimés.



REMARQUE

Si l'on tente de stocker un nombre de documents supérieur au maximum, le document le plus ancien sera écrasé par le document le plus récent.

La fonction Vérification avant impression permet de générer une épreuve unique de plusieurs travaux d'impression et de mettre en attente l'impression des exemplaires suivants. L'impression multiple avec l'option Vérification avant impression via le pilote d'imprimante permet de n'imprimer qu'un seul exemplaire et de conserver le document dans la Boîte des travaux. Pour imprimer les exemplaires suivants, utiliser le panneau de commande. Il est possible de modifier le nombre d'exemplaires à imprimer.

Boîte Mémoire amovible ([page 5-13](#))

Une clé USB peut être branchée dans le logement pour mémoire USB de la machine pour imprimer un fichier sauvegardé. Il est possible d'imprimer directement les données de la mémoire USB sans utiliser de PC.

Utilisation d'une Boîte personnalisée

La Boîte personnalisée est une boîte secondaire que l'utilisateur peut créer à l'intérieur de la Boîte de document en vue de stocker des documents pour une utilisation ultérieure. Les opérations suivantes permettent de créer ou de supprimer une Boîte personnalisée et de manipuler les données :

- ➔ [Création d'une nouvelle Boîte personnalisée \(page 5-5\)](#)
- [Stockage de documents \(page 5-8\)](#)
- [Impression de documents \(page 5-9\)](#)
- [Édition de documents \(page 5-10\)](#)
- [Suppression de documents \(page 5-12\)](#)



REMARQUE

Les opérations effectuées sur la boîte personnalisée à partir du panneau de commande peuvent aussi être effectuées en utilisant Embedded Web Server RX.

- ➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)

Création d'une nouvelle Boîte personnalisée



REMARQUE

- Pour utiliser une boîte personnalisée, un SSD en option doit être installé dans la machine.
- Si l'administration des connexions d'utilisateurs est activée, seul l'administrateur peut enregistrer des fonctions. Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.

	P-C3562DN	P-C4072DN
Nom de connexion de l'ut. :	3500	4000
Mot de passe connexion :	3500	4000

- Si l'administration des connexions d'utilisateurs est activées, se connecter avec des privilèges d'administrateur pour effectuer les opérations suivantes. Ces opérations ne peuvent pas être effectuées avec des privilèges d'utilisateur.
 - Création d'une boîte
 - Suppression d'une boîte dont le propriétaire est un autre utilisateur.

1 Afficher l'écran.

Sélectionner la touche **[Boîte de document]**.



REMARQUE

Si l'écran par défaut de la boîte est réglé sur une boîte de travaux, afficher l'écran Boîte perso.

Touche **[Boîte de document]** > touche **[Retour]** > touche **[▲]** **[▼]** > **[Boîte perso]** > touche **[OK]**

2 Créer une boîte personnalisée.

- 1 Sélectionner **[Ajouter]**.

- 2 Entrer le nom de boîte et sélectionner la touche [OK].

**REMARQUE**

Jusqu'à 32 caractères peuvent être entrés.

Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous à :

➔ [Méthode de saisie de caractères \(page 11-9\)](#)

- 3 Entrer un numéro de boîte et sélectionner sur la touche [OK].

**REMARQUE**

Il est possible de définir une valeur comprise entre 0001 et 1000.

Utiliser la touche [▲] ou [▼] ou les touches numériques pour saisir un numéro.

Si le numéro de boîte saisi est déjà utilisé, un message d'erreur s'affiche lors de la sélection de la touche [OK] et l'enregistrement est impossible. Si le numéro saisi est 0000, le plus petit numéro disponible sera automatiquement attribué.

- 4 Pour terminer l'enregistrement de la boîte, sélectionner la touche [▲] [▼] > [Quitter] > Touche [OK].
La Boîte personnalisée est créée.
Pour enregistrer d'autres informations sur la boîte, sélectionner la touche [▲] [▼] > [Détails] > Touche [OK]
Passer à l'étape suivante.

3 Entrer les informations de la boîte.

Sélectionner [Modifier] ou [Modifier] pour chaque élément et saisir les informations, puis sélectionner la touche [OK].

Sélectionner la touche [▶] pour afficher l'écran suivant. Sélectionner la touche [◀] pour revenir à l'écran précédent. Le tableau suivant énumère les éléments à définir.

Élément	Description
Nom de la boîte	Entrer le nom de la boîte sur 32 caractères maximum. ➔ Méthode de saisie de caractères (page 11-9)
Propriétaire ^{*1 *2}	Définir le propriétaire de la boîte. Sélectionner le propriétaire dans la liste des utilisateurs qui s'affiche.
Autorisation ^{*1}	Sélectionner l'option de partage de la boîte.
Mot de passe de la boîte	Il est possible de limiter l'accès utilisateur à la boîte en spécifiant un mot de passe pour cette boîte. Il n'est pas obligatoire d'enregistrer un mot de passe. Saisir un mot de passe de 16 caractères maximum et sélectionner la touche [OK]. Saisir à nouveau le mot de passe pour confirmation et sélectionner la touche [OK]. Ce paramètre peut être réglé si [Partagé] est sélectionné dans "Autorisation".
Numéro de la boîte	Saisir le numéro de la boîte avec les touches numériques ou en utilisant la touche [▲] ou [▼]. Le numéro de boîte peut être compris entre 0001 et 1000. Une boîte personnalisée doit avoir un numéro unique. Si le numéro saisi est 0000, le plus petit numéro disponible sera automatiquement attribué.
Restrict. util.	Il est possible de limiter l'utilisation d'une boîte. Pour activer une restriction de capacité, entrer une valeur de capacité de stockage en méga-octets pour la Boîte personnalisée à l'aide des touches numérique ou en utilisant la touche [▲] ou [▼]. Il est possible de sélectionner une limitation entre 1 et 30 000 (Mo).

Élément	Description
Suppr.AutoFich	<p>Supprime automatique des documents stockés au bout d'une période définie.</p> <p>Pour activer la suppression automatique de fichier, sélectionner la touche [▲] [▼] > [Activé] > touche [OK].</p> <p>Définir la période de stockage du document, sélectionner la touche [▲] [▼] > [Période] > touche [OK].</p> <p>Utiliser les touches numériques ou la touche [▲] ou [▼] pour saisir le nombre de jours durant lesquels les documents sont stockés. Ce nombre peut être compris entre 1 et 31 (jour(s)).</p> <p>Pour désactiver la suppression automatique de fichier, sélectionner la touche [▲] [▼] > [Activé] > touche [OK].</p>
Rempl. config.	<p>Spécifie si les anciens documents stockés sont écrasés ou non lorsque de nouveaux documents sont stockés.</p> <p>Pour remplacer les anciens documents, sélectionner la touche [▲] [▼] > [Autoriser] > touche [OK].</p> <p>Pour conserver les anciens documents, sélectionner la touche [▲] [▼] > [Interdire] > touche [OK].</p>
Suppr. ap impr.	<p>Supprime automatiquement le document de la boîte une fois l'impression terminée.</p> <p>Pour supprimer le document, sélectionner la touche [▲] [▼] > [Activé] > touche [OK].</p> <p>Pour conserver le document, sélectionner la touche [▲] [▼] > [Interdire] > touche [OK].</p>

*1 Affiché lorsque l'administration des connexions d'utilisateurs est activée

*2 Affiché lorsque l'utilisateur se connecte en tant qu'administrateur.

Modification et suppression de Boîte personnalisée

1 Afficher l'écran.

Sélectionner la touche [Boîte de document].



REMARQUE

Si l'écran par défaut de la boîte est réglé sur une boîte de travaux, afficher l'écran Boîte perso.

Touche [Boîte de document] > touche [Retour] > touche [▲] [▼] > [Boîte perso] > touche [OK]

2 Modifier la boîte personnalisée.

Pour modifier

- 1 Sélectionner la boîte à modifier, puis sélectionner la touche [OK].



REMARQUE

- En cas de connexion en tant qu'utilisateur, il n'est possible de modifier qu'une boîte dont l'utilisateur est le propriétaire.
- En cas de connexion en tant qu'administrateur, il est possible de modifier toutes les boîtes.
- Si une boîte personnalisée est protégée par mot de passe, entrer le mot de passe correct.

- 2 [Menu] > touche [▲] [▼] > [Dét./Edit. boîte] > touche [OK]
- 3 Modifier les informations de la boîte.
➔ [Création d'une nouvelle Boîte personnalisée \(page 5-5\)](#)

Pour supprimer

- 1 Sélectionner la boîte à supprimer et la touche [OK].



REMARQUE

- En cas de connexion en tant qu'utilisateur, il n'est possible de supprimer qu'une boîte dont l'utilisateur est le propriétaire.
- En cas de connexion en tant qu'administrateur, il est possible de supprimer toutes les boîtes.

- 2 [Menu] > touche [▲] [▼] > [Supprimer] > touche [OK] > [Oui]



REMARQUE

Si une boîte personnalisée est protégée par mot de passe, entrer le mot de passe correct.

Stockage de documents

La boîte personnalisée stocke les données d'impression qui sont envoyées à partir d'un ordinateur. Pour l'opération d'impression à partir de l'ordinateur, se reporter à la section suivante :

➔ **Printing System Driver User Guide**

Impression de documents

La méthode permettant d'imprimer des documents dans une boîte personnalisée est décrite ci-après.

1 Afficher l'écran.

- 1 Sélectionner la touche **[Boîte de document]**.



REMARQUE

Si l'écran par défaut de la boîte est réglé sur une boîte de travaux, afficher l'écran Boîte perso.

Touche **[Boîte de document]** > touche **[Retour]** > touche **[▲]** **[▼]** > **[Boîte perso]** > touche **[OK]**

- 2 Sélectionner la boîte contenant le document à imprimer et sélectionner la touche **[OK]**.



REMARQUE

- Si une boîte personnalisée est protégée par mot de passe, entrer le mot de passe correct.
- Sélectionner **[Sélectionner]** pour effectuer les opérations suivantes.
 - **[Trier]** : Trier les boîtes.
 - **[Recherche(N°)]** : Rechercher en utilisant le numéro de boîte.

2 Imprimer le document.

- 1 Sélectionner le document à imprimer, puis **[Sélectionner]**.

Une coche est placée à droite du fichier sélectionné.

Des coches seront placées à droite de tous les fichiers lorsque **[Ts les fichiers]** est sélectionné.

Si tous les fichiers dans la boîte personnalisée sont cochés, tous les fichiers cochés sont désélectionnés.

Sélectionner le fichier coché et sélectionner à nouveau **[Sélectionner]** pour annuler la sélection.



REMARQUE

Sélectionner **[Menu]** pour effectuer les opérations suivantes.

- **[Recherche (Nom)]** : Rechercher à l'aide d'un nom de fichier.
- **[Dét./Edit. boîte]** : Afficher et modifier les détails de la boîte.
 - ➔ [Pour modifier \(page 5-7\)](#)
- **[Détail fichier]** : Afficher les détails pour le fichier sélectionné.
- **[Supprimer]** : Supprimer le document.
 - ➔ [Pour supprimer \(page 5-8\)](#)

2 Sélectionner la touche [OK].

Pour utiliser les paramètres utilisés lors de l'impression (lorsque le document a été enregistré), sélectionner la touche [▲] [▼] > [Imprimer] > Touche [OK].

Pour modifier les paramètres d'impression, sélectionner la touche [▲] [▼] > [Impr.(ParModif)] > Touche [OK].

Si [Imprimer] est sélectionné, modifier le nombre de copies à imprimer au besoin.

Si [Impr.(ParModif)] est sélectionné, modifier les paramètres d'impression. Pour les fonctions pouvant être sélectionné, se reporter à :

➔ [Boîte personnalisée \(impression\) \(page 6-2\)](#)

L'impression du document sélectionné débute.

Édition de documents

Cette fonction permet de déplacer dans d'autres boîtes les documents stockés dans les boîtes personnalisées. La méthode permettant de déplacer des documents est décrite ci-après.

1 Afficher l'écran.

1 Sélectionner la touche [Boîte de document].

REMARQUE

Si l'écran par défaut de la boîte est réglé sur une boîte de travaux, afficher l'écran Boîte perso.

Touche [Boîte de document] > touche [Retour] > touche [▲] [▼] > [Boîte perso] > touche [OK]

2 Sélectionner la boîte contenant le document à déplacer et sélectionner la touche [OK].

REMARQUE

- Si une boîte personnalisée est protégée par mot de passe, entrer le mot de passe correct.
- Sélectionner [Menu] pour effectuer les opérations suivantes.
 - [Trier] : Trier les boîtes.
 - [Recherche(N°)] : Rechercher en utilisant le numéro de boîte.

2 Déplacer les documents.

1 Sélectionner le document à déplacer , puis [Sélectionner].

Une coche est placée à droite du fichier sélectionné.

Des coches seront placées à droite de tous les fichiers lorsque [Ts les fichiers] est sélectionné.

Si tous les fichiers dans la boîte personnalisée sont cochés, tous les fichiers cochés sont désélectionnés.

Sélectionner le fichier coché et sélectionner à nouveau [Sélectionner] pour annuler la sélection.

 **REMARQUE**

Sélectionner [**Menu**] pour effectuer les opérations suivantes.

- [**Recherche (Nom)**] : Rechercher à l'aide d'un nom de fichier.
- [**Dét./Edit. boîte**] : Afficher et modifier les détails de la boîte.
 - ➔ [Pour modifier \(page 5-7\)](#)
- [**Détail fichier**] : Afficher les détails pour le fichier sélectionné.
- [**Supprimer**] : Supprimer le document.
 - ➔ [Pour supprimer \(page 5-8\)](#)

2 Touche [**OK**] > Touche [**▲**] [**▼**] > [**Déplacer**] > touche [**OK**]

3 Sélectionner la boîte de destination et sélectionner la touche [**OK**].

Le document sélectionné est déplacé.

 **REMARQUE**

Si la boîte vers laquelle le document doit être déplacé est protégée par mot de passe, entrer le mot de passe correct.

Suppression de documents

La méthode permettant de supprimer des documents dans une boîte personnalisée est décrite ci-après.

1 Afficher l'écran.

- 1 Sélectionner la touche **[Boîte de document]**.



REMARQUE

Si l'écran par défaut de la boîte est réglé sur une boîte de travaux, afficher l'écran Boîte perso.

Touche **[Boîte de document]** > touche **[Retour]** > touche **[▲]** **[▼]** > **[Boîte perso]** > touche **[OK]**

- 2 Sélectionner la boîte contenant le document à supprimer et sélectionner la touche **[OK]**.



REMARQUE

- Si une boîte personnalisée est protégée par mot de passe, entrer le mot de passe correct.
- Sélectionner **[Menu]** pour effectuer les opérations suivantes.
 - **[Trier]** : Trier les boîtes.
 - **[Recherche(N°)]** : Rechercher en utilisant le numéro de boîte.

2 Supprimer le document.

- 1 Sélectionner le document à supprimer, puis **[Sélectionner]**.

Une coche est placée à droite du fichier sélectionné.

Des coches seront placées à droite de tous les fichiers lorsque **[Ts les fichiers]** est sélectionné.

Si tous les fichiers dans la boîte personnalisée sont cochés, tous les fichiers cochés sont désélectionnés.

Sélectionner le fichier coché et sélectionner à nouveau **[Sélectionner]** pour annuler la sélection.



REMARQUE

Sélectionner **[Menu]** pour effectuer les opérations suivantes.

- **[Recherche (Nom)]** : Rechercher à l'aide d'un nom de fichier.
- **[Dét./Edit. boîte]** : Afficher et modifier les détails de la boîte.
 - ➔ [Pour modifier \(page 5-7\)](#)
- **[Détail fichier]** : Afficher les détails pour le fichier sélectionné.
- **[Supprimer]** : Supprimer le document.
 - ➔ [Pour supprimer \(page 5-8\)](#)

- 2 Touche **[OK]** > **[▲]** **[▼]** > **[Supprimer]** > touche **[OK]** > **[Oui]**

Impression de documents stockés en mémoire USB amovible

Brancher la mémoire USB directement dans la machine pour imprimer rapidement et facilement les fichiers stockés dans la mémoire USB sans avoir besoin d'utiliser un ordinateur.

Les types de fichiers suivants peuvent être imprimés :

Fichier PDF (Version 1.7 ou supérieure)

Fichier TIFF (format TIFF V6/TTN2)

Fichier JPEG

Fichier XPS


Fichier OpenXPS

Fichier PDF crypté

- Les fichiers PDF à imprimer doivent comporter une extension (.pdf).
- Les fichiers à imprimer doivent être sauvegardés au maximum au troisième niveau d'arborescence des dossiers, y compris le dossier racine.
- Brancher la mémoire USB directement dans le logement de mémoire USB.

1 Brancher la mémoire USB.

Brancher la mémoire USB dans le logement de mémoire USB.

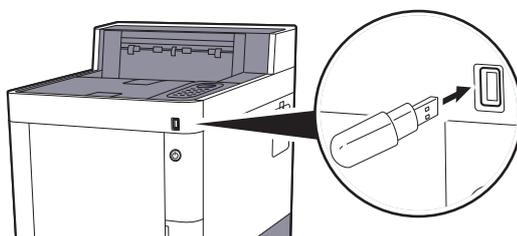

REMARQUE

Si l'écran de la mémoire USB ne s'affiche pas, afficher l'écran pour la mémoire USB.

Touche [**Menu**] > touche [**▲**] [**▼**] > [**Mémoire USB**] > touche [**OK**]

2 Imprimer le document.

1 Touche [**▲**] [**▼**] > [**Imprimer fichier**] > touche [**OK**]

2 Sélectionner le dossier contenant le fichier à imprimer et sélectionner la touche [**OK**].

La machine affiche les documents dans les 3 premiers niveaux d'arborescence des dossiers, racine comprise.



REMARQUE

- 1000 documents peuvent être affichés.
- Pour revenir à un dossier supérieur, sélectionner la touche [**Retour**].

- 3 Sélectionner le document, puis sélectionner la touche **[OK]**.



REMARQUE

Sélectionner **[Détails]** pour afficher les détails du dossier ou du document sélectionné.

- 4 Le cas échéant, modifier le nombre de copies, l'impression recto verso, etc.

Pour les fonctions pouvant être sélectionné, se reporter à :

➔ [Mémoire amovible \(Impression de documents\) \(page 6-3\)](#)

- 5 Sélectionner la touche **[OK]**.

L'impression du fichier sélectionné débute.

Retrait de la mémoire USB

Pour retirer la mémoire USB, procéder comme suit.



IMPORTANT

Respecter la bonne procédure afin d'éviter d'endommager les données ou la mémoire USB.

1 Afficher l'écran.

Touche [Menu] > touche [▲] [▼] > [Mémoire USB] > touche [OK]

2 Sélectionner [Retirer mémoire].

Touche [▲] [▼] > [Retirer mémoire] > touche [OK]

3 Retirer la mémoire USB.

6 Utilisation de différentes fonctions

Ce chapitre aborde les sujets suivants :

Fonctions disponibles sur la machine	6-2
Boîte personnalisée (impression)	6-2
Mémoire amovible (Impression de documents)	6-3
Fonctions	6-4
EcoPrint	6-4
Recto verso	6-4
Avis de fin du travail	6-4
Entrée du nom du fichier	6-5
Mode silencieux	6-5
Suppr.Après impr	6-5
PDF crypté	6-5
Format TIFF/JPEG	6-6
XPS ajust.à page	6-6

Fonctions disponibles sur la machine

Boîte personnalisée (impression)

Pour les détails de chaque fonction, voir le tableau ci-dessous.

Fonctions	Description	Page de référence
Mode silencieux	Vitesse d'impression réduite pour un traitement silencieux.	page 6-5
Recto verso	Imprimer un document sur les deux côtés du papier.	page 6-4
EcoPrint	EcoPrint permet d'économiser le toner durant l'impression.	page 6-4
Entrée du nom du fichier	Ajoute un nom de fichier.	page 6-5
Avis de fin du travail	Cette fonction permet d'envoyer un avis par e-mail à la fin d'un travail.	page 6-4
Suppr. ap impr.	Supprime automatiquement le document de la boîte une fois l'impression terminée.	page 6-5

Mémoire amovible (Impression de documents)

Pour les détails de chaque fonction, voir le tableau ci-dessous.

Touche de fonction	Description	Page de référence
Mode silencieux	Vitesse d'impression réduite pour un traitement silencieux.	page 6-5
Recto verso	Imprimer un document sur les deux côtés du papier.	page 6-4
EcoPrint	EcoPrint permet d'économiser le toner durant l'impression.	page 6-4
Entrée du nom du fichier	Ajoute un nom de fichier.	page 6-5
Avis fin travail	Cette fonction permet d'envoyer un avis par e-mail à la fin d'un travail.	page 6-4
PDF crypté	Entrer le mot de passe préassigné pour imprimer les données PDF.	page 6-5
Format TIFF/JPEG	Sélectionner la taille de l'image lors de l'impression de fichiers JPEG ou TIFF.	page 6-6
XPS ajust.à page	Réduit ou agrandit la taille de l'image pour l'ajuster au format de papier sélectionné lors de l'impression de fichiers XPS.	page 6-6


Fonctions

EcoPrint

EcoPrint permet d'économiser le toner durant l'impression.

Utiliser cette fonction pour les tests d'impression ou toute autre impression ne nécessitant pas une qualité optimale.



(Valeur : [Désactivé] / [Activé])

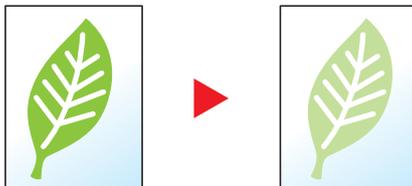

Recto verso

Imprimer un document sur les deux côtés du papier.

Les modes suivants sont disponibles.

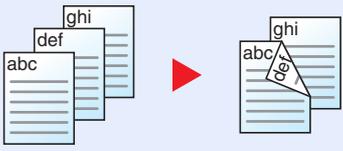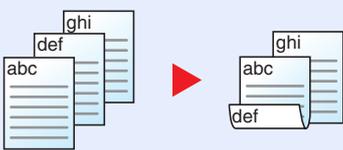Élément	Description
Désactivé	Désactive la fonction.
Relié bord long 	Imprime le verso d'un document dans la même orientation que le recto.
Relié bord court 	Imprime le verso d'un document pivoté à 180° par rapport au recto. Lorsque les pages imprimées sont reliées en haut, le verso sera dans la même orientation que le recto lorsque les pages sont tournées.

Avis de fin du travail

Cette fonction permet d'envoyer un avis par e-mail à la fin d'un travail.

Les utilisateurs peuvent être informés de la fin d'un travail alors qu'il travaille sur un autre poste, ce qui permet d'éviter de perdre du temps en attendant la fin de l'opération à côté de la machine.



REMARQUE

Le PC doit être préconfiguré en vue d'utiliser le courrier électronique.

➔ [Embedded Web Server RX \(page 2-38\)](#)

L'e-mail peut être envoyé à une seule destination.

Élément	Description
Désactivé	Désactive la fonction.
Activé	Entrée adresse Saisir une adresse e-mail directement. Saisir l'adresse (128 caractères maximum), puis appuyer sur la touche [OK].

Entrée du nom du fichier

Ajoute un nom de fichier.

Il est également possible de configurer des informations complémentaires, par exemple Date et heure et N° de travail. Elle permet de vérifier l'historique des travaux ou le statut des travaux à l'aide du nom de fichier, de la date et de l'heure ou du numéro de travail spécifiés à ce stade.

Pour ajouter la date et l'heure, sélectionner **[Date]** et la touche **[OK]**. Pour ajouter un numéro de travail, sélectionner **[N° travail]** et la touche **[OK]**. Pour ajouter l'un et l'autre, sélectionner **[N° travail+Date]** ou **[Date+N° travail]** et sélectionner la touche **[OK]**

Mode silencieux

Vitesse d'impression réduite pour un traitement silencieux.

Sélectionner ce mode si le fonctionnement est trop bruyant.

Il est possible de définir l'utilisation du mode silencieux pour chaque fonction.

(Valeur : **[Désactivé]** / **[Activé]**)



REMARQUE

- La vitesse de traitement sera plus lente que la normale en mode silencieux.
- Cette fonction ne peut pas être utilisée lorsque **[Interdire]** est réglé pour "Chaque travail".

➔ [Chaque travail \(page 8-33\)](#)

Suppr.Après impr

Supprime automatiquement le document de la boîte une fois l'impression terminée.

(Valeur : **[Désactivé]** / **[Activé]**)

PDF crypté

Entrer le mot de passe préassigné pour imprimer les données PDF.

Entrer le mot de passe et sélectionner **[OK]**.



REMARQUE


Pour plus de détails sur la saisie du mot de passe, se reporter à :

➔ [Méthode de saisie de caractères \(page 11-9\)](#)

Format TIFF/JPEG

Sélectionner la taille de l'image lors de l'impression de fichiers JPEG ou TIFF.

(Valeur : [Format papier] / [Résolution de l'image] / [Résolution impression])

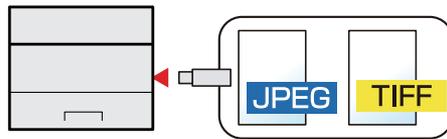


Élément	Description
Format papier	Ajuste la taille de l'image au format de papier sélectionné.
Résolution Image	Imprime à la résolution de l'image réelle.
Résolution d'impr.	Ajuste la taille de l'image à la résolution d'impression.

XPS ajust.à page

Réduit ou agrandit la taille de l'image pour l'ajuster au format de papier sélectionné lors de l'impression de fichiers XPS.

(Valeur : [Désactivé] / [Activé])

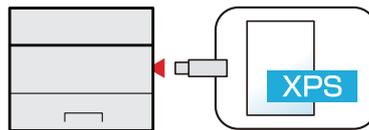

7 Statut/Annulation des travaux

Ce chapitre aborde les sujets suivants :

Vérification du statut des travaux	7-2
Vérification de l'historique des travaux	7-4
Envoi de l'historique	7-5
Périphérique/Communication	7-6
Vérification du niveau de toner et de papier (papier/conso.)	7-7

Vérification du statut des travaux

Vérification de l'état des travaux en cours de traitement ou en attente d'impression.

Affichage des écrans État

1 Afficher l'écran.

Lorsque la machine imprime ou est en attente d'impression, sélectionner [État] > touche [▲] [▼] > [État du travail] > touche [OK].

2 Sélectionner le travail à vérifier.

Sélectionner le travail à vérifier, puis la touche [OK] ou [Détails].



REMARQUE

Il est possible d'afficher les états des travaux de tous les utilisateurs ou seulement les états des travaux de l'utilisateur connecté.

➔ [Aff. état/journ. \(page 8-30\)](#)

Ce paramètre peut aussi être modifié à partir de Embedded Web Server RX.

➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)

3 Vérifier l'état.

Appuyer sur la touche [▶] pour afficher l'écran suivant. Appuyer sur la touche [◀] pour revenir à l'écran précédent.

Élément	Description
Nom trav.	Lorsque le nom de travail dans Nom trav. est affiché dans une forme raccourcie, sélectionner [Détails] pour voir le nom complet du travail. Sélectionner la touche [OK] pour revenir à l'écran précédent.
État	Statut du travail [Traitement] : État avant le début de l'impression. [Pause] : Impression suspendue à la suite d'une pause ou d'une erreur [Annulation] : Annulation du travail [Attente] : Attente d'impression [----] : Le travail est terminé.

Élément	Description
Type trav.	[Imprimante] :Travail d'impression [Rapport] Rapport/liste [USB] : Données à partir de la mémoire amovible [Boîte] : Travail depuis boîte de document
Temps accepté	Heure d'acceptation du travail
Nom utilisateur	Nom d'utilisateur pour le travail exécuté Si l'administration des connexions d'utilisateurs est désactivée, [----] s'affiche.
Pages imprimées	<ul style="list-style-type: none">• Nombre de pages imprimées• Nombre de copies imprimées/Nombre total de copies à imprimer
Couleur/N&B	Mode couleur [Couleur] [Noir & Blanc] [Mixte]

Vérification de l'historique des travaux

Vérifier l'historique des travaux terminés.



REMARQUE

Il est également possible de consulter l'historique des travaux sur l'ordinateur, via Embedded Web Server RX ou NETWORK PRINT MONITOR.

- ➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)
- ➔ [NETWORK PRINT MONITOR User Guide](#)

Affichage de l'écran de l'historique des travaux

1 Afficher l'écran.

- 1 Lorsque la machine imprime ou est en attente d'impression, sélectionner [État].
- 2 Touche [▲] [▼] > [État du travail] > touche [OK]

2 Sélectionner le travail à vérifier.

Sélectionner le travail à vérifier, puis la touche [OK] ou [Détails].

Une icône de résultat de travail est affichée à l'extrême droite de chaque travail.

- **OK**: Le travail a été terminé.
- : Une erreur s'est produite.
- : Le travail a été annulé.



REMARQUE

Il est possible d'afficher le journal des travaux de tous les utilisateurs ou seulement celui de l'utilisateur connecté.

- ➔ [Aff. état/journ. \(page 8-30\)](#)

Ce paramètre peut aussi être modifié à partir de Embedded Web Server RX.

- ➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)

3 Vérifier l'historique des travaux.

Sélectionner la touche [▶] pour afficher l'écran suivant. Sélectionner la touche [◀] pour revenir à l'écran précédent.

Élément	Description
Nom trav.	Lorsque le nom de travail dans Nom trav. est affiché dans une forme raccourcie, sélectionner [Détails] pour voir le nom complet du travail. Sélectionner la touche [OK] pour revenir à l'écran précédent.
Résultat	Résultat du travail [OK] : Le travail a été terminé. [Erreur] : Une erreur s'est produite. [Annuler] : Le travail a été annulé.
Type trav.	[Imprimante] : Travail d'impression [Rapport] Rapport/liste [USB] : Données à partir de la mémoire amovible [Boîte] : Travail depuis boîte de document
Temps accepté	Heure d'acceptation du travail
Nom utilisateur	Nom d'utilisateur pour le travail exécuté Si l'administration des connexions d'utilisateurs est désactivée, [----] s'affiche.
Pages imprimées	<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de pages imprimées • Nombre de copies imprimées/Nombre total de copies à imprimer
Couleur/N&B	Mode couleur [Couleur/N&B] [Couleur] [Noir & Blanc] [Mixte]

**REMARQUE**

Si l'écran de saisie du nom d'utilisateur de connexion s'affiche durant les opérations, se reporter à :

➔ [Connexion \(page 2-13\)](#)

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.

	P-C3562DN	P-C4072DN
Login nom utilis :	3500	4000
Login mot passe :	3500	4000

Envoi de l'historique

Il est possible d'envoyer l'historique par e-mail. L'envoi est possible manuellement selon les besoins ou automatiquement lorsqu'un nombre de travaux défini a été atteint.

➔ [Env. historique \(page 8-6\)](#)

Périphérique/Communication

Vérification du statut ou configuration des périphériques et des lignes installés ou connectés à la machine.

1 Afficher l'écran.

Lorsque la machine imprime ou est en attente d'impression, sélectionner [État].

2 Vérifier l'état.

Sélectionner les éléments à vérifier. Sélectionner ensuite la touche [OK] pour afficher l'état de la machine sélectionnée.

Il est possible de vérifier les éléments suivants.

« Clavier »

L'état du clavier USB et du clavier Bluetooth en option est affiché.

« Réseau »

L'état de la connexion au réseau s'affiche.

« Wi-Fi »

- Cette fonction s'affiche uniquement lorsque la fonction réseau sans fil est disponible sur la machine.
- L'état de la connexion Wi-Fi et le nom du réseau (SSID) de la machine s'affichent.

« Wi-Fi Direct »

Cette fonction s'affiche uniquement lorsque la fonction réseau sans fil est disponible sur la machine.

- Sélectionner la touche [▲] [▼] > [Cfg.btn-poussoir] > Touche [OK], puis appuyer sur le bouton-poussoir du périphérique à connecter pour lancer la connexion à la machine.
- Sélectionner la touche [▲] [▼] > [Infos détaillées] > Touche [OK], les informations sur le périphérique connecté par Wi-Fi Direct s'affichent.
- Sélectionner la touche [▲] [▼] > [Statut connex.] > Touche [OK] > Touche [▲] [▼] > [Périph.connectés] > Touche [OK] pour afficher la liste des périphériques connectés.
- Sélectionner la touche [▲] [▼] > [Statut connex.] > Touche [OK] > Touche [▲] [▼] > [Déconnecter tout] > Touche [OK] pour déconnecter tous les périphériques.

« Réseau option »

L'état de connexion du kit d'interface réseau en option est affiché.

Vérification du niveau de toner et de papier (papier/conso.)

Vérification du niveau de toner et de papier sur l'écran.

1 Afficher l'écran.

Pour vérifier l'état du toner, sélectionner **[Toner]** lorsque la machine attend l'impression.

Si **[Papier]** est sélectionné, l'écran de l'état du papier s'affiche à nouveau.

2 Vérifier l'état.

Il est possible de vérifier les éléments suivants.

« État cartouche »

Affiche la quantité de toner restant par niveaux.

« État papier »

Il est possible de vérifier le format du papier et la quantité de papier restant dans la source de papier. Affiche la quantité de papier restant par niveaux.

8 Configuration et réglage (menu système)

Ce chapitre aborde les sujets suivants :

Menu Système	8-2
Paramètres du Menu	8-3
Rapport	8-5
Param papier	8-7
Param. impr.	8-10
Réseau	8-12
Réseau en option	8-22
Périph. commun	8-25
Sécurité	8-31
NomUtil/CptaTrav	8-33
Réglage/Maint.	8-33
Fonction opt.	8-34
Logiciel	8-34

Menu Système

Configurer les paramètres concernant le fonctionnement général de la machine.

Sélectionner la touche **[Menu]** pour afficher les paramètres sur l'écran. Sélectionner ensuite les paramètres affichés.

➔ [Méthode d'utilisation \(page 2-11\)](#)



REMARQUE

- Pour modifier les paramètres qui nécessitent des privilèges d'administrateur, il faut être connecté avec des privilèges d'administrateur.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.

	P-C3562DN	P-C4072DN
Nom de connexion de l'ut. :	3500	4000
Mot de passe :	3500	4000

- Si les paramètres par défaut de la fonction ont été modifiés, la touche **[Annuler]** peut être sélectionnée dans chaque écran de fonction pour modifier immédiatement les paramètres.

Se reporter à la section [Paramètres du Menu](#) à la page suivante et configurer selon les besoins.

Paramètres du Menu

Cette section explique les fonctions qui peuvent être configurées dans le menu. Pour configurer les paramètres, sélectionner l'élément dans le menu système et sélectionner l'élément de configuration. Pour les détails de chaque fonction, voir le tableau ci-dessous.

Élément	Description	Page de référence
Imprimer rapport	Configurer les paramètres pour l'impression des rapports et des historiques.	page 8-5
Hist. jrnl trav		page 8-6
Compteur	Cette fonction permet de comptabiliser le nombre de pages imprimées.	page 2-36
Param papier	Configurer les paramètres pour le papier.	page 8-7
Param. impr.	Configurer les paramètres pour l'impression.	page 8-10
Réseau	Configure les paramètres réseau.	page 8-12
Réseau principal	Spécifier le réseau à utiliser pour la fonction d'envoi, l'authentification réseau et la connexion au carnet d'adresses externe.	page 8-12
Réseau en option	Configurer les paramètres pour le kit d'interface réseau en option ou le kit d'interface réseau sans fil.	page 8-22
Langue	Cette fonction permet de sélectionner la langue d'affichage de l'écran.	page 8-25
Déf. écran(bte)	Sélectionner l'écran à afficher lors de la sélection de la touche [Boîte de document] .	page 8-25
Définition date	Configurer les paramètres concernant la date et l'heure.	page 8-25
Alarme	Cette fonction permet de définir les options d'alarme sonore émise par la machine en fonctionnement.	page 8-26
Paramètre disque RAM	Un disque RAM peut être créé et sa taille peut être définie.	page 8-26
Formater SSD	Formater un SSD en option.	page 8-26
Formater carteSD	Formater une carte mémoire SD/SDHC en option.	page 8-27
Lumin. affich.	Cette fonction permet de régler la luminosité de l'écran.	page 8-27
Gestion erreurs	Cette fonction permet de demander l'annulation ou la poursuite d'un travail en cas d'erreur.	page 8-27
Toner coul. vide	Choisir entre l'interdiction de l'impression ou l'utilisation du réglage noir et blanc pour l'impression lorsque le toner couleur est vide.	page 8-27
Param. tempor.	Configurer les paramètres concernant l'heure.	page 8-28
Aff. état/journ.	Définir la méthode d'affichage de l'état/journal.	page 8-30
Type clavier USB	Sélectionner le type de clavier USB à utiliser.	page 8-30
Param. Bluetooth	Définir le clavier Bluetooth.	page 8-30
Alerte toner bas	Définir la quantité de toner restant pour avertir l'administrateur de commander du toner lorsque le niveau toner devient bas.	page 8-30
Sécurité	Les fonctions de sécurité peuvent être définies pour protéger le fonctionnement de l'imprimante et les données d'impression.	page 8-31
Conf bloc interf	Cette option vous permet de protéger cette machine en bloquant l'interface avec les périphériques externes comme les hôtes USB ou les interfaces en option.	page 8-31
Niveau de sécurité	Le paramètre de niveau de sécurité est une option de menu principalement utilisée par le personnel de service pour le travail de maintenance. Les clients n'ont pas besoin d'utiliser ce menu.	—




Élément	Description	Page de référence
Sécurité des données	Configurer les paramètres pour les données stockées sur le SSD en option et dans la mémoire de la machine.	page 8-32
NomUtil/CptaTrav	Configure les paramètres concernant la gestion de la machine. Login utilisat.: ➔ Vue d'ensemble de l'administration des connexions d'utilisateurs (page 9-2) Compta. travaux: ➔ Aperçu de la comptabilité des travaux (page 9-14)	—
Réglage/Maint.	Cette fonction permet de régler la qualité d'impression et d'effectuer la maintenance de la machine.	page 8-33
Redémarrer	Cette fonction permet de redémarrer le processeur sans mettre la machine hors tension. Elle permet de résoudre les problèmes d'instabilité. (Comme un redémarrage ordinateur.)	page 8-33
Fonction opt.	Il est possible d'utiliser les applications optionnelles installées sur cette machine.	page 8-34
Logiciel	Vérifier les versions de logiciel du système de la machine et de l'Engine Software.	page 8-34


Rapport

Cette fonction permet d'imprimer des rapports en vue de vérifier les paramètres et l'état de la machine. Il est également possible de configurer des paramètres par défaut pour l'impression de rapports de résultats.

Imprimer rapport

Touche [**Menu**] > Touche [**▲**] [**▼**] > [**Rapport**] > Touche [**OK**] > Touche [**▲**] [**▼**] > [**Imprimer rapport**] > Touche [**OK**]

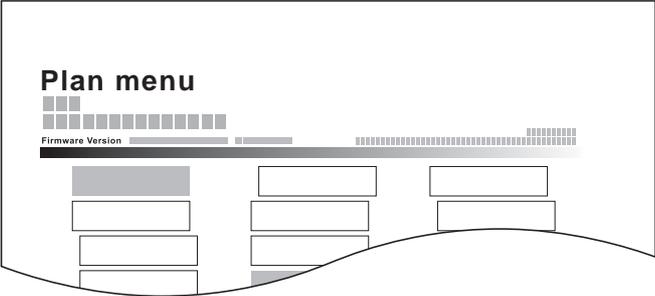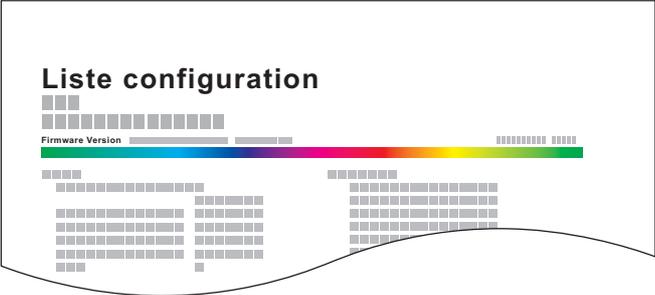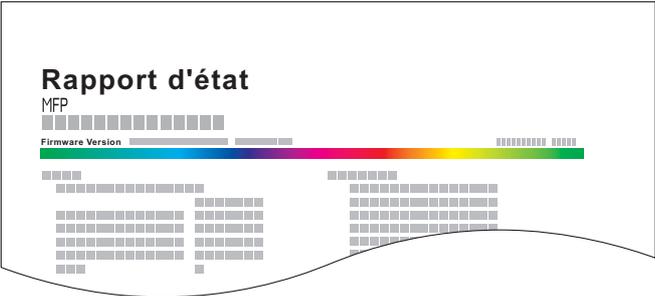Élément	Description
<p>Plan du menu</p>	<p>Imprime le plan du menu pour vérifier les paramètres de la machine.</p>  <p>The image shows a simulated menu screen titled 'Plan menu'. It features a header with 'Firmware Version' and a progress bar. Below the header, there are several rectangular boxes representing menu items, arranged in a structured layout.</p>
<p>Liste config.</p>	<p>Imprime la liste des paramètres du menu système. Cette fonction permet de vérifier les paramètres de la machine.</p>  <p>The image shows a simulated menu screen titled 'Liste configuration'. It features a header with 'Firmware Version' and a multi-colored progress bar. Below the header, there are several rectangular boxes representing configuration parameters, arranged in a structured layout.</p>
<p>Page d'état</p>	<p>Imprime la page d'état permettant de vérifier des informations, notamment les paramètres actuels, l'espace mémoire disponible et les équipements en option installés.</p>  <p>The image shows a simulated menu screen titled 'Rapport d'état'. It features a header with 'MFP' and 'Firmware Version' and a multi-colored progress bar. Below the header, there are several rectangular boxes representing status information, arranged in a structured layout.</p>

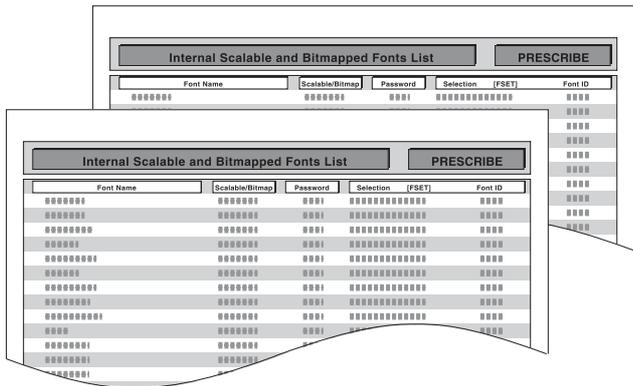Élément	Description
Liste des polices	<p>Imprime la liste des polices, permettant de vérifier les échantillons de polices installés sur la machine.</p> 
ListFich RAM	<p>Il est possible d'imprimer une liste des fichiers du disque RAM.</p> <p> REMARQUE Ce paramètre s'affiche lorsque [Mode RAM Disk] est réglé sur [Activé].</p>
Liste fich. SSD	<p>Il est possible d'imprimer une liste des fichiers du SSD.</p> <p> REMARQUE Affiché lorsque le SSD en option est installé.</p>
ListFich carteSD	<p>Il est possible d'imprimer une liste des fichiers de la carte SD.</p> <p> REMARQUE Affiché lorsque la carte SD en option est installée.</p>
Nettoy. données	<p>Il est possible d'imprimer un rapport de nettoyage des données.</p>

Hist. jrnl trav

Touche [Menu] > Touche [▲] [▼] > [Rapport] > Touche [OK] > Touche [▲] [▼] > [Hist. jrnl trav] > Touche [OK]

Élément	Description
Env. historique	<p>Il est également possible d'envoyer manuellement l'historique du journal aux destinations spécifiées.</p>
Envoi automatique	<p>Cette fonction envoie automatiquement l'historique du journal aux destinations sélectionnées lorsqu'un nombre de travaux défini a été journalisé.</p> <p>Valeur Désactivé/Activé : Désactivé, Activé Travaux : Définir le nombre de travaux auquel l'historique des travaux est automatiquement envoyé. La plage de réglage est comprise entre 1 et 100. Ce paramètre s'affiche lorsque [Désactivé/Activé] est réglé sur [Activé].</p>
Destination	<p>Sélectionner et vérifier la destination d'envoi des historiques du journal.</p> <p>Valeur Confirmation : Vérifier la destination d'envoi des historiques du journal. Entrée adresse : Sélectionner la destination d'envoi des historiques du journal. Il est possible de définir uniquement une adresse e-mail.</p>
Objet	<p>Cette option définit automatiquement l'objet entré lors de l'envoi des historiques par e-mail.</p> <p>Valeur : 60 caractères maximum</p>
Info. perso	<p>Sélectionner si inclure ou non les informations personnelles dans le journal des travaux.</p> <p>Valeur : Inclure, Exclure</p>

Param papier

Touche [**Menu**] > Touche [**▲**] [**▼**] > [**Param papier**] > Touche [**OK**]

Configurer les paramètres pour le papier.

Élément	Description
Config. by-pass	Sélectionner le format de papier et le type de support pour le bac MF. ➔ Config. by-pass (page 8-7)
Param. magasin 1 (à 4)	Sélectionner le format de papier et le type de support pour les magasins 1 à 4. ➔ Param. magasin 1 (à 4) (page 8-8)
Config type supp	Cette fonction permet de sélectionner le grammage pour chaque type de papier. Pour les options Perso 1 à 8, les paramètres d'impression recto verso et le nom du type de support peuvent varier. ➔ Config. type de support (page 8-9)
Réinit. rég. papier	Réinitialise les paramètres d'attribut de tous les types de supports définis dans « Config type supp ». ➔ Config type supp (page 8-7)
Mess.conf.papier	Définir si afficher ou non l'écran de confirmation pour le paramètre du papier lorsqu'un nouveau papier est configuré pour chaque magasin.
Bac MF	Valeur : Désactivé, Activé
Magasin 1 (à 4)	 REMARQUE Les options [Magasins 2] à [Magasin 4] sont affichées lorsque le chargeur de papier en option est installé.

Config. by-pass

Touche [**Menu**] > Touche [**▲**] [**▼**] > [**Param papier**] > Touche [**OK**] > Touche [**▲**] [**▼**] > [**Config. by-pass**] > Touche [**OK**]

Sélectionner le format de papier et le type de support pour le bac MF.

Élément	Description
Format papier	Les options suivantes sont disponibles : Valeurs : Envelop. Monarch, Enveloppe #10, Enveloppe DL, Enveloppe C5, Executive, Letter, Legal, A4, B5, A5, A6, B6, Enveloppe #9, Enveloppe #6, ISO B5, Perso Hagaki (Carte), Oufuku Hagaki (Carte-réponse), Oficio II, 216 × 340 mm, 16K, Statement, Folio, Youkei 2, Youkei 4
Type de support*1	Sélectionner le type de support. Valeurs : Normal (60 - 105 g/m²), Transparent, Préimprimé, Étiquettes, Relié, Recyclé, Vêlin(60 - 105 g/m²), Rugueux, En-tête, Couleur, Perforé, Enveloppe, Carte, Couché, Épais(106 - 220 g/m²), Haute qualité, Perso 1 à 8


*1 Pour sélectionner un type de support différent de "Normal".

➔ [Config. type de support \(page 8-9\)](#)

Param. magasin 1 (à 4)

Touche [**Menu**] > Touche [**▲**] [**▼**] > [**Param papier**] > Touche [**OK**] > Touche [**▲**] [**▼**] > [**Param. magasin 1 (à 4)**] > Touche [**OK**]

Sélectionner le format de papier et le type de support pour les magasins 1 à 4.

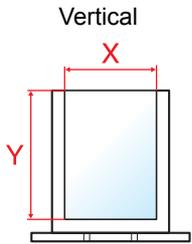Élément	Description
Type de support*1	<p>Sélectionner le type de support.</p> <p>Valeurs</p> <p>Magasin 1 : Normal (60 - 105 g/m²), Préimprimé, Relié, Recyclé, Vélin (60 - 105 g/m²), Rugueux, En-tête, Couleur, Perforé, Épais (106 - 163 g/m²), Haute qualité, Perso 1 à 8</p> <p>Magasin 2 à 4 : Normal (60 - 105 g/m²), Préimprimé, Étiquettes, Relié, Recyclé, Vélin (60 - 105 g/m²), Rugueux, En-tête, Couleur, Perforé, Enveloppe, Couché, Épais (106 - 220 g/m²), Haute qualité, Perso 1 à 8</p>
Autre format de papier	<p>Les options suivantes sont disponibles :</p> <p>Valeurs</p> <p>Magasin 1 : Executive, Letter, Legal , A4, B5, A5, A6, B6, ISO B5, Perso, Oficio II, 216 × 340 mm, 16K, Statement, Folio</p> <p>Magasin 2 à 4 : Enveloppe Monarch, Enveloppe #10, Enveloppe DL, Enveloppe C5, Executive, Letter, Legal , A4, B5, A5, B6, Enveloppe #9, Enveloppe #6, ISO B5, Oficio II, 216 × 340 mm, 16K, Statement, Folio, Youkei 2, Youkei 4</p>
Form. pap. perso*2	<p>Enregistrer le format de papier personnalisé à utiliser dans le magasin 1 à 4.</p> <p>Valeurs</p> <p>Magasin 1 :</p> <p>Métrique</p> <p>X : 105 à 216 mm (par pas de 1 mm)</p> <p>Y : 148 à 356 mm (par pas de 1 mm)</p> <p>Pouce</p> <p>X : 4,13 à 8,50" (par pas de 0,01")</p> <p>Y : 5,83 à 14,02" (par pas de 0,01")</p> <p>Magasin 2 à 4 :</p> <p>Métrique</p> <p>X : 92 à 216 mm (par pas de 1 mm)</p> <p>Y : 162 à 356 mm (par pas de 1 mm)</p> <p>Pouce</p> <p>X : 3,62 à 8,50" (par pas de 0,01")</p> <p>Y : 6,38 à 14,02" (par pas de 0,01")</p> <p>X=Longueur, Y=Largeur</p> <div style="text-align: center;">  <p>Vertical</p> <p>X</p> <p>Y</p> </div>

*1 Pour sélectionner un type de support différent de "Normal".

➔ [Config. type de support \(page 8-9\)](#)

Lorsqu'un grammage de papier qui ne peut pas être chargé dans le bac est défini pour un type de support, ce type de support ne s'affiche pas.

*2 S'affiche lorsque [**Perso**] est sélectionné dans Autre format de papier.

Config. type de support

Les combinaisons suivantes de type de support et grammage du papier sont disponibles.

Grammage du papier	Grammage (g/m ²)	Grammage du papier	Grammage (g/m ²)
Léger	52 g/m ² à 59 g/m ²	Lourd 1* ¹	106 g/m ² à 135 g/m ²
Normal 1	60 g/m ² à 74 g/m ²	Lourd 2* ¹	136 g/m ² à 163 g/m ²
Normal 2	75 g/m ² à 90 g/m ²	Lourd 3* ¹	164 g/m ² à 220 g/m ²
Normal 3	91 g/m ² à 105 g/m ²	Très lourd* ¹	Transparents

*1 La vitesse de traitement sera plus lente que la normale.

Le grammage par défaut de chaque type de support est indiqué.

Type de support	Défaut	Type de support	Défaut
Normal	Normal 2	Carte	Lourd 1
Transparent	Très lourd	Couleur	Normal 2
Rugueux	Normal 3	Perforé	Normal 2
Vélin	Normal 1	En-tête	Normal 2
Étiquettes	Lourd 1	Enveloppe	Lourd 2
Recyclé	Normal 2	Épais	Lourd 2
Préimprimé	Normal 2	Hte qual.	Normal 2
Relié	Normal 3	Couché	Lourd 1
		Perso 1 - 8	Normal 2

Pour les options Perso 1 à 8, les paramètres d'impression recto verso et le nom du type de support peuvent varier.

Élément		Description
Recto verso	Autoriser	L'impression recto verso est autorisée.
	Interdire	L'impression recto verso n'est pas autorisée.
Entrée du nom		Modifier les noms pour Perso 1-8. Les noms doivent compter 16 caractères maximum. Lors de la sélection du type de support sur le bac MF, le nom après modification s'affiche. ➔ Méthode de saisie de caractères (page 11-9)

Param. impr.

Touche [**Menu**] > Touche [**▲**] [**▼**] > [**Param. impr.**] > Touche [**OK**]

Configurer les paramètres pour l'impression.

Élément	Description
Source de papier	<p>Cette fonction permet de sélectionner la source de papier par défaut, Magasin 1 à 4 et bac MF.</p> <p>Valeurs : Bac MF, Magasin 1 à 4</p> <p> REMARQUE</p> <p>Les options [Magasins 2] à [Magasin 4] sont affichées lorsque le chargeur de papier en option est installé.</p>
Chang. bac auto	<p>Sélectionner les actions suivantes lorsque le papier est terminé dans la source de papier durant l'impression.</p> <p>Valeurs : Désactivé, Activé</p> <p> REMARQUE</p> <p>Si [Désactivé] est sélectionné, la machine affiche « Ajoutez le papier suivant dans le magasin #. » (# est un numéro de magasin) ou « Charger papier dans by-pass. » et cesse l'impression. Charger le papier en fonction de la source de papier affichée pour reprendre l'impression.</p> <p>Pour imprimer à partir d'un autre bac, sélectionner [Alt.]. Sélectionner la source de papier désirée, puis sélectionner la touche [OK].</p> <p>Lorsque [Activé] est sélectionné, la machine continue automatiquement l'impression si l'autre magasin contient le même papier que le magasin en cours d'utilisation.</p>
Priorité bac MF	<p>Si le papier est défini dans le bac MF, il est possible de donner la priorité à l'alimentation à partir du bac MF.</p> <p>Valeurs</p> <p>Désactivé : Les paramètres du pilote d'imprimante sont suivis.</p> <p>Alim. Auto : Si Auto est sélectionné dans le pilote d'imprimante et s'il y a du papier dans le bac MF, l'alimentation du papier sera effectuée à partir du bac MF.</p> <p>Toujours : S'il y a du papier dans le bac MF, l'alimentation du papier sera effectué à partir du bac MF quel que soit le réglage du pilote d'imprimante.</p>
Mode alim papier	<p>Durant l'impression à partir de l'ordinateur, sélectionner le mode d'alimentation du papier lorsque la source de papier et le type sont spécifiés.</p> <p>Valeurs</p> <p>Auto : Chercher la source de papier qui correspond au format et au type de papier sélectionné.</p> <p>Fixe : Imprimer sur le papier chargé dans la source de papier spécifiée.</p>
Recto verso	<p>Cette fonction permet de sélectionner l'orientation de la reliure en mode recto verso.</p> <p>Valeurs : Désactivé, Relié bord long, Relié bord court</p>
Ann. A4/Letter	<p>Cette fonction permet de traiter les formats A4 et Letter qui sont similaires, comme un même format lors de l'impression.</p> <p>Valeurs</p> <p>Désactivé : Les formats A4 et Letter sont considérés comme différents.</p> <p>Activé : Les formats A4 et Letter sont considérés comme identiques. La machine utilisera n'importe quel format se trouvant dans la source de papier.</p>
Param. émulation	—
Émulation	<p>Sélectionner l'émulation de la machine en cas de commande par d'autres imprimantes.</p> <p>Valeurs : PCL6, KPDL, KPDL(Auto)</p>
Rpt erreur KPDL	<p>Si [KPDL] ou [KPDL (Auto)] a été sélectionné, configurer « Rpt erreur KPDL ».</p> <p>Valeurs : Désactivé, Activé</p>
Mode couleur	<p>Il est possible de choisir si les rapports sont imprimés en couleur ou en noir et blanc.</p> <p>Valeurs : Couleur, Monochrome</p>

Élément	Description
Qualité impr.	Définir la qualité d'impression.
KIR	La machine est équipée de la fonction de lissage, qui réalise une impression excellente d'environ 9600 dpi (dégradés de 600 dpi × 15) × 600 dpi. Valeur : Désactivé, Activé
EcoPrint	Cette fonction permet d'activer le mode EcoPrint pour réaliser des économies de toner. Cette option est recommandée pour les copies de test où l'impression plus pâle ne constitue pas un problème. Valeurs : Désactivé, Activé
Niv.éco.EcoPrint	Sélectionner le niveau d'économie par défaut pour EcoPrint. Valeurs : 1 (+ bas), 2, 3, 4, 5 (+ haut)
Mode brillant	Le mode brillant augmente l'effet de brillance de l'impression. Toutefois, l'impression peut prendre plus de temps. Valeurs : Désactivé, Activé  IMPORTANT Le mode brillant n'est pas disponible lorsque [Étiquettes] ou [Transparent] sont sélectionnés comme type de papier. ➔ Param. magasin 1 (à 4) (page 8-8) Config. by-pass (page 8-7) Selon le papier utilisé, l'impression en mode brillant peut tuiler le papier. Pour réduire le tuilage, essayer d'utiliser du papier épais.
Résolution impr.	Définir la résolution d'impression. Valeurs : 600 dpi, 1200 dpi  REMARQUE Les paramètres qui sont reçus du pilote d'imprimante ont la priorité sur les paramètres du panneau de commande.
Paramètre page	Il est possible de définir les préférences d'impression comme le nombre de pages et l'orientation d'impression.
Copies	Cette fonction permet de définir le nombre de copies, entre 1 et 999. Valeur : 1 à 999 copies
Orientation	Vous pouvez choisir l'orientation portrait (vertical) ou paysage (horizontal). Valeur : Portrait, Paysage
Saut de ligne	Cette fonction permet de définir le saut de ligne lorsque la machine reçoit le code de saut de ligne (code caractère 0AH). Valeurs : Saut de ligne, Saut de ligne et ret.chariot, Ignorer saut
Retour chariot	Cette fonction permet de définir le retour chariot lorsque la machine reçoit le code de retour (code caractère 0DH). Valeurs : Retour chariot, Saut de ligne et ret.chariot, Ignorer retour
A4 étendu	Activer cette option pour augmenter le nombre maximum de caractères pouvant être imprimée sur une ligne pour une page A4 (78 caractères d'une taille de 10) et au format Letter (80 caractères d'une taille de 10). Ce paramètre s'applique uniquement en émulation PCL 6. Valeur : Désactivé, Activé
XPS ajust.à page	Régler la valeur par défaut pour la fonction d'adaptation XPS à la page. Valeur : Désactivé, Activé
Format TIFF/JPEG	Sélectionner la taille de l'image (résolution) lors de l'impression de fichier JPEG ou TIFF. Valeur : Format papier, Résolution de l'image, Résolution impression
Nom utilisateur	Définir si le nom d'utilisateur est affiché ou non dans le pilote d'imprimante. Valeur : Désactivé, Activé

Élément	Description
Nom du travail	Définir si le nom de travail est affiché ou non dans le pilote d'imprimante. Valeur : Désactivé, Nom du travail, N° trav+Nom trav, Nom trav+n° trav
Finisseur trav.	Il est possible de sélectionner la condition qui est considérée comme une fin de travail si le travail d'impression n'a pas pu être traité jusqu'au bout en raison de l'environnement ou pour une autre raison. Valeur EOJ : Les données jusqu'à la détection d'une commande indiquant la fin des données du travail sont considérées comme un travail. Fin de session : Les données incluses dans une session réseau sur une connexion réseau sont considérées comme un travail. UEL : La commande UEL incluse dans la fin des données du travail est considérée comme un travail jusqu'à sa détection.

Réseau

Configure les paramètres réseau.

Nom d'hôte

Touche [**Menu**] > Touche [**▲**] [**▼**] > [**Réseau**] > Touche [**OK**] > Touche [**▲**] [**▼**] > [**Nom d'hôte**] > Touche [**OK**]

Élément	Description
Nom d'hôte	Vérifier le nom d'hôte de la machine. Le nom d'hôte peut être modifié à partir de Embedded Web Server RX. ➔ Modification des informations de la machine (page 2-42)

Cfg.Wi-Fi Direct

Touche [**Menu**] > Touche [**▲**] [**▼**] > [**Réseau**] > Touche [**OK**] > Touche [**▲**] [**▼**] > [**Cfg.Wi-Fi Direct**] > Touche [**OK**]

Configurer Wi-Fi Direct.



REMARQUE

Cette fonction est affichée lorsque le kit d'interface réseau sans fil en option est installé.

Élément	Description
Wi-Fi Direct	Sélectionner si utiliser ou non Wi-Fi Direct. Valeur : Désactivé, Activé
Nom du périphérique	Spécifier le nom du périphérique. REMARQUE <ul style="list-style-type: none"> Jusqu'à 32 caractères peuvent être entrés. Cette fonction s'affiche lorsque [Wi-Fi Direct] est réglé sur [Activé].
Adresse IP	Vérifier l'adresse IP de la machine. ➔ Config. TCP/IP (page 8-14) REMARQUE Cette fonction s'affiche lorsque [Wi-Fi Direct] est réglé sur [Activé].

Élément	Description
Déconnexion automatique	Déconnecte automatiquement les périphériques connectés par Wi-Fi Direct. Valeur : Désactivé, Activé  REMARQUE Cette fonction s'affiche lorsque [Wi-Fi Direct] est réglé sur [Activé].
Tempor. déconn.	Si [Activé] est sélectionné pour Déconnexion auto, régler le temps d'attente pour la déconnexion automatique. Valeur : Jour (00 à 99), Heure (00 à 23), Minute (00 à 59)  REMARQUE Cette fonction s'affiche lorsque [Déconnexion auto] est réglé sur [Activé].

Paramètres Wi-Fi

Touche [Menu] > Touche [▲] [▼] > [Réseau] > Touche [OK] > Touche [▲] [▼] > [Paramètres Wi-Fi] > Touche [OK]
Configurer Wi-Fi.



REMARQUE

Cette fonction est affichée lorsque le kit d'interface réseau sans fil en option est installé.

Élément	Description
Wi-Fi	Sélectionner si utiliser ou non Wi-Fi. Valeur : Désactivé, Activé
Paramétrage	-
Statut connex.	Vérifier l'état du réseau sans fil.
Install. rapide	Si la machine se connecte à un point d'accès qui prend en charge la configuration automatique du réseau sans fil, les paramètres de connexion peuvent être configurés par l'installation rapide.  REMARQUE En cas de connexion à un point d'accès sur lequel WEP est activé, sélectionner [WEP Key Index] et sélectionner l'index de clé WEP.
Réseau dispon.	Affiche les points d'accès auxquels la machine peut se connecter.  REMARQUE <ul style="list-style-type: none"> Lorsque [Recharg.] est sélectionné, la liste est rechargée. Si le paramètre de sécurité du point d'accès utilise WEP, sélectionner [Menu] et définir [WEP Key Index].
Clef WEP Index	Sélectionner l'index clé du point d'accès. Valeur : 0 à 3
Bouton-poussoir	Si le point d'accès prend en charge le bouton-poussoir, les paramètres sans fil peuvent être configurés en utilisant le bouton-poussoir. Ce paramètre exécute le bouton-poussoir et la connexion est démarrée en appuyant sur le bouton-poussoir du point d'accès.  REMARQUE La méthode du bouton-poussoir ne prend en charge que la WPS.
PIN (dispositif)	Démarré la connexion en utilisant le code PIN de la machine. Saisir le code PIN sur le point d'accès. Le code PIN de la machine est généré automatiquement.

Élément	Description																				
Install. perso	Les paramètres détaillés pour le réseau sans fil peuvent être modifiés.																				
Nom réseau (SSID)	Définir le SSID (Service Set Identifier) du réseau sans fil auquel la machine se connecte.  REMARQUE Jusqu'à 32 caractères peuvent être entrés.																				
Authentif. réseau	Sélectionner un type d'authentification réseau. Valeur : Ouvert, WPA2/WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2/WPA-EAP, WPA2-EAP																				
Cryptage	Sélectionner la méthode de cryptage. Les valeurs du paramètre varient selon le paramètre d'authentification réseau. <table border="1" data-bbox="491 562 1481 1010"> <thead> <tr> <th>Authentification réseau</th> <th colspan="2">Cryptage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Ouvrir</td> <td>Désactiver</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>WEP</td> <td>Clé WEP : 26 caractères maximum Clef WEP Index : 0 à 3</td> </tr> <tr> <td>WPA2/WPA-PSK</td> <td colspan="2">Cryptage données : AES, Auto Clé prépartagée : 64 caractères maximum</td> </tr> <tr> <td>WPA2-PSK</td> <td colspan="2">Cryptage données : AES Clé prépartagée : 64 caractères maximum</td> </tr> <tr> <td>WPA2/WPA-EAP</td> <td colspan="2">Cryptage données : AES, Auto</td> </tr> <tr> <td>WPA2-EAP</td> <td colspan="2">Cryptage données : AES</td> </tr> </tbody> </table>	Authentification réseau	Cryptage		Ouvrir	Désactiver	—	WEP	Clé WEP : 26 caractères maximum Clef WEP Index : 0 à 3	WPA2/WPA-PSK	Cryptage données : AES, Auto Clé prépartagée : 64 caractères maximum		WPA2-PSK	Cryptage données : AES Clé prépartagée : 64 caractères maximum		WPA2/WPA-EAP	Cryptage données : AES, Auto		WPA2-EAP	Cryptage données : AES	
Authentification réseau	Cryptage																				
Ouvrir	Désactiver	—																			
	WEP	Clé WEP : 26 caractères maximum Clef WEP Index : 0 à 3																			
WPA2/WPA-PSK	Cryptage données : AES, Auto Clé prépartagée : 64 caractères maximum																				
WPA2-PSK	Cryptage données : AES Clé prépartagée : 64 caractères maximum																				
WPA2/WPA-EAP	Cryptage données : AES, Auto																				
WPA2-EAP	Cryptage données : AES																				
Config. TCP/IP	-																				
TCP/IP	Sélectionner si utiliser ou non le protocole TCP/IP. Valeur : Désactivé, Activé																				
Param. IPv4	Cette fonction permet de configurer TCP/IP (IPv4) pour une connexion au réseau. Ce paramètre est disponible lorsque [TCP/IP] est réglé sur [Activé].																				
DHCP	Sélectionner l'utilisation ou non du serveur DHCP (IPv4). Valeur : Désactivé, Activé																				
Auto-IP	Sélectionner si utiliser ou non Auto-IP. Valeur : Désactivé, Activé																				
Adresse IP	Définir l'adresse IP. Valeur : ###.###.###.###  REMARQUE Lorsque DHCP est réglé sur [Activé], cet élément s'affiche en lecture seule.																				
Masque sous rés.	Définir le masque de sous-réseau IP. Valeur : ###.###.###.###  REMARQUE Lorsque DHCP est réglé sur [Activé], cet élément s'affiche en lecture seule.																				
Passerelle déf.	Définir l'adresse IP de passerelle. Valeur : ###.###.###.###  REMARQUE Lorsque DHCP est réglé sur [Activé], cet élément s'affiche en lecture seule.																				

 **IMPORTANT**

Après la modification des paramètres, redémarrer le réseau ou mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.

Élément	Description
Param. IPv6	Cette fonction permet de configurer TCP/IP (IPv6) pour une connexion au réseau. Ce paramètre est disponible lorsque [TCP/IP] est sur [Activé].
Param. IPv6	Sélectionner si utiliser ou non IPv6. Valeur : Désactivé, Activé  REMARQUE La sélection de [Activé] affiche l'adresse IP dans [Liaison locale] après le redémarrage du réseau.
Réglages manuels	Spécifier manuellement l'adresse IP, la longueur du préfixe et l'adresse de passerelle pour TCP/IP (IPv6). Valeur Adresse IP : Une adresse 128 bit est exprimée en huit groupes composés de caractères hexadécimaux de quatre caractères. Les groupes sont séparés par deux points (:). Longueur de préfixe : 0 à 128 Passerelle par défaut : Une adresse 128 bit est exprimée en huit groupes composés de caractères hexadécimaux de quatre caractères. Les groupes sont séparés par deux points (:).  REMARQUE Cette fonction s'affiche lorsque [Param. IPv6] est réglé sur [Activé]. Pour saisir la "Passerelle déf.", régler [RA (Stateless)] sur [Désactivé].
RA(Stateless)	Sélectionner si utiliser ou non RA (Stateless). Valeur : Désactivé, Activé  REMARQUE Cette fonction s'affiche lorsque [Param. IPv6] est réglé sur [Activé]. La sélection de [Activé] affiche l'adresse IP dans [Adresse IP 1 (à 5)] après le redémarrage du réseau.
Param. DHCPv6	Sélectionner l'utilisation ou non du serveur DHCP (IPv6). Valeur : Désactivé, Activé  REMARQUE Cette fonction s'affiche lorsque [Param. IPv6] est réglé sur [Activé]. La sélection de [Activé] affiche l'adresse IP dans [Adresse IP] après le redémarrage du réseau.
Redém. réseau	Redémarre le réseau.

 **IMPORTANT**

Après la modification des paramètres, redémarrer le réseau ou mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.

Par. rés.filaire

Touche [Menu] > Touche [▲] [▼] > [Réseau] > Touche [OK] > Touche [▲] [▼] > [Par. rés.filaire] > Touche [OK]

Configurer les paramètres du réseau filaire.

Élément	Description
Config. TCP/IP	Pour plus de détails sur la valeur du paramètre. ➔ Config. TCP/IP (page 8-14)
Interface LAN	Spécifier les paramètres de l'interface LAN à utiliser. Valeur : Auto, 10BASE-Half, 10BASE-Full, 100BASE-Half, 100BASE-Full, 1000BASE-T



IMPORTANT

Après la modification des paramètres, redémarrer le réseau ou mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.

Param. protocole

Touche [Menu] > Touche [▲] [▼] > [Réseau] > Touche [OK] > Touche [▲] [▼] > [Param. protocole] > Touche [OK]

Configurer les paramètres du protocole.

Élément	Description
Bonjour	-
Arrêt/Marche	Sélectionner l'utilisation ou non de Bonjour.* ¹ Valeur : Désactivé, Activé
Réseau dispo.	-
Wi-Fi Direct* ²	Définir si activer ou non cette fonction pour chaque réseau. Valeur : Désactiver, Activer
Wi-Fi* ²	
Réseau filaire	 REMARQUE Cette fonction s'affiche lorsque [Désactivé/Activé] est réglé sur [Activé].
Filtre IP (IPv4)	-
Arrêt/Marche	Sélectionner si la communication doit utilisée le filtre IP (IPv4).* ¹ Valeur : Désactivé, Activé
Filtre IP (IPv6)	-
Arrêt/Marche	Sélectionner si la communication doit utilisée le filtre IP (IPv6).* ¹ Valeur : Désactivé, Activé
IPSec	-
Arrêt/Marche	Sélectionner si utiliser ou non IPSec.* ¹ Valeur : Désactivé, Activé

Élément	Description
NetBEUI	-
Arrêt/Marche	Sélectionner la réception ou non des documents en utilisant NetBEUI. ^{*1} Valeur : Désactivé, Activé
Réseau dispo.	-
Wi-Fi Direct ^{*2}	Définir si activer ou non cette fonction pour chaque réseau.
Wi-Fi ^{*2}	Valeur : Désactiver, Activer
Réseau filaire	 REMARQUE Cette fonction s'affiche lorsque [Désactivé/Activé] est réglé sur [Activé].
SNMPv3	-
Arrêt/Marche	Sélectionner si la communication doit utiliser ou non SNMPv3. ^{*1} Valeur : Désactivé, Activé
Réseau dispo.	-
Wi-Fi Direct ^{*2}	Définir si activer ou non cette fonction pour chaque réseau.
Wi-Fi ^{*2}	Valeur : Désactiver, Activer
Réseau filaire	 REMARQUE Cette fonction s'affiche lorsque [Désactivé/Activé] est réglé sur [Activé].
FTP(Serveur)	-
Arrêt/Marche	Sélectionner la réception ou non des documents en utilisant FTP. ^{*1} Valeur : Désactivé, Activé
Réseau dispo.	-
Wi-Fi Direct ^{*2}	Définir si activer ou non cette fonction pour chaque réseau.
Wi-Fi ^{*2}	Valeur : Désactiver, Activer
Réseau filaire	 REMARQUE Cette fonction s'affiche lorsque [Désactivé/Activé] est réglé sur [Activé].
SNMP	-
Arrêt/Marche	Sélectionner si la communication doit utiliser ou non SNMP. ^{*1} Valeur : Désactivé, Activé
Réseau dispo.	-
Wi-Fi Direct ^{*2}	Définir si activer ou non cette fonction pour chaque réseau.
Wi-Fi ^{*2}	Valeur : Désactiver, Activer
Réseau filaire	 REMARQUE Cette fonction s'affiche lorsque [Désactivé/Activé] est réglé sur [Activé].
SMTP	-
Arrêt/Marche	Sélectionner l'envoi d'e-mail ou non avec SMTP. Valeur : Désactivé, Activé
POP3	-
Arrêt/Marche	Sélectionner la réception d'e-mail ou non avec POP3. Valeur : Désactivé, Activé

Élément	Description
Port Raw	-
Arrêt/Marche	Sélectionner la réception ou non des documents en utilisant le port Raw. ^{*1} Valeur : Désactivé, Activé
Réseau dispo.	-
Wi-Fi Direct^{*2}	Définir si activer ou non cette fonction pour chaque réseau. Valeur : Désactiver, Activer
Wi-Fi^{*2}	
Réseau filaire	 REMARQUE Cette fonction s'affiche lorsque [Désactivé/Activé] est réglé sur [Activé].
LPD	-
Arrêt/Marche	Sélectionner la réception ou non des documents en utilisant LPD. ^{*1} Valeur : Désactivé, Activé
Réseau dispo.	-
Wi-Fi Direct^{*2}	Définir si activer ou non cette fonction pour chaque réseau. Valeur : Désactiver, Activer
Wi-Fi^{*2}	
Réseau filaire	 REMARQUE Cette fonction s'affiche lorsque [Désactivé/Activé] est réglé sur [Activé].
IPP	-
Arrêt/Marche	Sélectionne la réception ou non des documents en utilisant IPP. Pour utiliser le protocole IPP, sélectionner [Non sécurisé (IPP&IPPS)] pour Sécurité IPP dans les Paramètres de sécurité de Embedded Web Server RX. ^{*1} Valeur : Désactivé, Activé
Numéro de port	Spécifie le numéro du port utilisé. Le numéro de port par défaut est 631. ^{*1} Valeur : 1 à 32 767  REMARQUE Cette fonction s'affiche lorsque [Désactivé/Activé] est réglé sur [Activé].
Réseau dispo.	-
Wi-Fi Direct^{*2}	Définir si activer ou non cette fonction pour chaque réseau. Valeur : Désactiver, Activer
Wi-Fi^{*2}	
Réseau filaire	 REMARQUE Cette fonction s'affiche lorsque [Désactivé/Activé] est réglé sur [Activé].
IPP sur SSL	-
Arrêt/Marche	Sélectionner si utiliser ou non IPP pour recevoir des documents sécurisés par SSL. ^{*1, *3} Valeur : Désactivé, Activé  REMARQUE Si [Activé] est sélectionné, un certificat pour SSL est également requis. Le certificat par défaut est le certificat auto-signé de la machine. ➔ Embedded Web Server RX User Guide
Réseau dispo.	-
Wi-Fi Direct^{*2}	Définir si activer ou non cette fonction pour chaque réseau. Valeur : Désactiver, Activer
Wi-Fi^{*2}	
Réseau filaire	 REMARQUE Cette fonction s'affiche lorsque [Désactivé/Activé] est réglé sur [Activé].

Élément	Description
HTTP	-
Arrêt/Marche	Sélectionner si la communication doit utiliser ou non HTTP.* ¹ Valeur : Désactivé, Activé
Réseau dispo.	-
Wi-Fi Direct^{*2}	Définir si activer ou non cette fonction pour chaque réseau. Valeur : Désactiver, Activer
Wi-Fi^{*2}	
Réseau filaire	 REMARQUE Cette fonction s'affiche lorsque [Désactivé/Activé] est réglé sur [Activé].
HTTPS	-
Arrêt/Marche	Sélectionner si la communication doit utiliser ou non HTTP.* ^{1, *3} Valeur : Désactivé, Activé
Réseau dispo.	-
Wi-Fi Direct^{*2}	Définir si activer ou non cette fonction pour chaque réseau. Valeur : Désactiver, Activer
Wi-Fi^{*2}	
Réseau filaire	 REMARQUE Cette fonction s'affiche lorsque [Désactivé/Activé] est réglé sur [Activé].
LDAP	-
Arrêt/Marche	Sélectionner si utiliser ou non LDAP. Valeur : Désactivé, Activé
ThinPrint	-
Arrêt/Marche	Sélectionner si utiliser ou non ThinPrint.* ^{1, *3} Valeur : Désactivé, Activé
Numéro de port	Spécifie le numéro du port utilisé. Le numéro de port par défaut est 4000.* ¹ Valeur : 1 à 32 767  REMARQUE Cette fonction s'affiche lorsque [Désactivé/Activé] est réglé sur [Activé].
ThinPrintOverSSL	Pour utiliser le protocole Thin Print over SSL, régler [Thin Print Over SSL] sur [Activé].* ^{1, *2} Valeur : Désactivé, Activé  REMARQUE <ul style="list-style-type: none"> • Cette fonction s'affiche lorsque [Désactivé/Activé] est réglé sur [Activé]. • Si [Activé] est sélectionné, un certificat pour SSL est également requis. Le certificat par défaut est le certificat auto-signé de la machine. <p>➔ Embedded Web Server RX User Guide</p>
Réseau dispo.	-
Wi-Fi Direct^{*2}	Définir si activer ou non cette fonction pour chaque réseau. Valeur : Désactiver, Activer
Wi-Fi^{*2}	
Réseau filaire	 REMARQUE Cette fonction s'affiche lorsque [Désactivé/Activé] est réglé sur [Activé].

Élément	Description
Impression WSD	-
Arrêt/Marche	Sélectionner s'il faut utiliser nos services Web propriétaires. Le pilote WIA, le pilote TWAIN et le pilote de fax réseau utilisent ce service Web WSD amélioré.* ¹ Valeur : Désactivé, Activé
Réseau dispo.	-
Wi-Fi Direct*²	Définir si activer ou non cette fonction pour chaque réseau. Valeur : Désactiver, Activer
Wi-Fi*²	
Réseau filaire	 REMARQUE Cette fonction s'affiche lorsque [Désactivé/Activé] est réglé sur [Activé].
WSD amélioré	-
Arrêt/Marche	Sélectionner s'il faut utiliser nos services Web propriétaires.* ¹ Valeur : Désactivé, Activé  REMARQUE La sélection de [Désactivé] désactivera la fonction du pilote WIA, TWAIN et fax réseau.
Réseau dispo.	-
Wi-Fi Direct*²	Définir si activer ou non cette fonction pour chaque réseau. Valeur : Désactiver, Activer
Wi-Fi*²	
Réseau filaire	 REMARQUE Cette fonction s'affiche lorsque [Désactivé/Activé] est réglé sur [Activé].
EnhancedWSD(SSL)	-
Arrêt/Marche	Sélectionner s'il faut utiliser nos services Web propriétaires sur SSL.* ^{1, *3} Valeur : Désactivé, Activé  REMARQUE La sélection de [Désactivé] désactivera la fonction des pilotes WIA, TWAIN et fax réseau.
Réseau dispo.	-
Wi-Fi Direct*²	Définir si activer ou non cette fonction pour chaque réseau. Valeur : Désactiver, Activer
Wi-Fi*²	
Réseau filaire	 REMARQUE Cette fonction s'affiche lorsque [Désactivé/Activé] est réglé sur [Activé].
REST	-
Arrêt/Marche	Sélectionner si utiliser ou non REST.* ¹ Valeur : Désactivé, Activé
Numéro de port	Spécifie le numéro du port utilisé. Le numéro de port par défaut est 9080.* ¹ Valeur : 1 à 32 767  REMARQUE Cette fonction s'affiche lorsque [Désactivé/Activé] est réglé sur [Activé].
Réseau dispo.	-
Wi-Fi Direct*²	Définir si activer ou non cette fonction pour chaque réseau. Valeur : Désactiver, Activer
Wi-Fi*²	
Réseau filaire	 REMARQUE Cette fonction s'affiche lorsque [Désactivé/Activé] est réglé sur [Activé].

Élément	Description										
REST over SSL	-										
<table border="1"> <tr> <td>Arrêt/Marche</td> <td> <p>Sélectionner si utiliser ou non REST sécurisé par SSL. *1, *3</p> <p>Valeur : Désactivé, Activé</p> <p> REMARQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cette fonction s'affiche lorsque [Désactivé/Activé] est réglé sur [Activé]. • Si [Activé] est sélectionné, un certificat pour SSL est également requis. Le certificat par défaut est le certificat auto-signé de la machine. <p>➔ Embedded Web Server RX User Guide</p> </td> </tr> <tr> <td>Numéro de port</td> <td> <p>Spécifie le numéro du port utilisé. Le numéro de port par défaut est 9081. *1</p> <p>Valeur : 1 à 32 767</p> <p> REMARQUE</p> <p>Cette fonction s'affiche lorsque [Désactivé/Activé] est réglé sur [Activé].</p> </td> </tr> <tr> <td>Réseau dispo.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>Wi-Fi Direct*2</td> <td rowspan="3"> <p>Définir si activer ou non cette fonction pour chaque réseau.</p> <p>Valeur : Désactiver, Activer</p> <p> REMARQUE</p> <p>Cette fonction s'affiche lorsque [Désactivé/Activé] est réglé sur [Activé].</p> </td> </tr> <tr> <td>Wi-Fi*2</td> </tr> <tr> <td>Réseau filaire</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Arrêt/Marche	<p>Sélectionner si utiliser ou non REST sécurisé par SSL. *1, *3</p> <p>Valeur : Désactivé, Activé</p> <p> REMARQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cette fonction s'affiche lorsque [Désactivé/Activé] est réglé sur [Activé]. • Si [Activé] est sélectionné, un certificat pour SSL est également requis. Le certificat par défaut est le certificat auto-signé de la machine. <p>➔ Embedded Web Server RX User Guide</p>	Numéro de port	<p>Spécifie le numéro du port utilisé. Le numéro de port par défaut est 9081. *1</p> <p>Valeur : 1 à 32 767</p> <p> REMARQUE</p> <p>Cette fonction s'affiche lorsque [Désactivé/Activé] est réglé sur [Activé].</p>	Réseau dispo.	-	<table border="1"> <tr> <td>Wi-Fi Direct*2</td> <td rowspan="3"> <p>Définir si activer ou non cette fonction pour chaque réseau.</p> <p>Valeur : Désactiver, Activer</p> <p> REMARQUE</p> <p>Cette fonction s'affiche lorsque [Désactivé/Activé] est réglé sur [Activé].</p> </td> </tr> <tr> <td>Wi-Fi*2</td> </tr> <tr> <td>Réseau filaire</td> </tr> </table>	Wi-Fi Direct*2	<p>Définir si activer ou non cette fonction pour chaque réseau.</p> <p>Valeur : Désactiver, Activer</p> <p> REMARQUE</p> <p>Cette fonction s'affiche lorsque [Désactivé/Activé] est réglé sur [Activé].</p>	Wi-Fi*2	Réseau filaire
Arrêt/Marche	<p>Sélectionner si utiliser ou non REST sécurisé par SSL. *1, *3</p> <p>Valeur : Désactivé, Activé</p> <p> REMARQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cette fonction s'affiche lorsque [Désactivé/Activé] est réglé sur [Activé]. • Si [Activé] est sélectionné, un certificat pour SSL est également requis. Le certificat par défaut est le certificat auto-signé de la machine. <p>➔ Embedded Web Server RX User Guide</p>										
Numéro de port	<p>Spécifie le numéro du port utilisé. Le numéro de port par défaut est 9081. *1</p> <p>Valeur : 1 à 32 767</p> <p> REMARQUE</p> <p>Cette fonction s'affiche lorsque [Désactivé/Activé] est réglé sur [Activé].</p>										
Réseau dispo.	-										
<table border="1"> <tr> <td>Wi-Fi Direct*2</td> <td rowspan="3"> <p>Définir si activer ou non cette fonction pour chaque réseau.</p> <p>Valeur : Désactiver, Activer</p> <p> REMARQUE</p> <p>Cette fonction s'affiche lorsque [Désactivé/Activé] est réglé sur [Activé].</p> </td> </tr> <tr> <td>Wi-Fi*2</td> </tr> <tr> <td>Réseau filaire</td> </tr> </table>	Wi-Fi Direct*2	<p>Définir si activer ou non cette fonction pour chaque réseau.</p> <p>Valeur : Désactiver, Activer</p> <p> REMARQUE</p> <p>Cette fonction s'affiche lorsque [Désactivé/Activé] est réglé sur [Activé].</p>	Wi-Fi*2	Réseau filaire							
Wi-Fi Direct*2	<p>Définir si activer ou non cette fonction pour chaque réseau.</p> <p>Valeur : Désactiver, Activer</p> <p> REMARQUE</p> <p>Cette fonction s'affiche lorsque [Désactivé/Activé] est réglé sur [Activé].</p>										
Wi-Fi*2											
Réseau filaire											

*1 Le paramètre sera modifié après le redémarrage de la machine ou du réseau.

*2 Cette fonction est affichée lorsque le kit d'interface réseau sans fil en option est installé.

*3 Régler « SSL » sur [Activé] dans Config. SSL.

➔ [Configuration SSL \(page 8-31\)](#)

 **IMPORTANT**

Après la modification des paramètres, redémarrer le réseau ou mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.

Réseau principal

Touche [Menu] > Touche [▲] [▼] > [Réseau] > Touche [OK] > Touche [▲] [▼] > [Réseau principal] > Touche [OK]

 **REMARQUE**

Cette fonction est affichée lorsque le kit d'interface réseau en option (IB-50) ou le kit d'interface réseau sans fil (IB-51 ou IB-36) est installé.

Élément	Description
Réseau principal	<p>Spécifier le réseau à utiliser pour la fonction d'envoi, l'authentification réseau et la connexion au carnet d'adresses externe.</p> <p>Valeur : Wi-Fi, Réseau filaire, Réseau en option</p>

Ping

Touche [Menu] > Touche [▲] [▼] > [Réseau] > Touche [OK] > Touche [▲] [▼] > [Ping] > Touche [OK]

Élément	Description
Ping	<p>Vérifie si la communication est possible avec le destinataire en saisissant le nom d'hôte ou l'adresse IP de la destination.</p>

Redém. réseau

Touche [Menu] > Touche [▲] [▼] > [Réseau] > Touche [OK] > Touche [▲] [▼] > [Redém. réseau] > Touche [OK]

Élément	Description
Redém. réseau	Redémarre le réseau.

Réseau en option

Configurer les paramètres pour le kit d'interface réseau en option ou le kit d'interface réseau sans fil.



REMARQUE

Ce menu est affiché lorsque l'option Kit d'interface réseau ou Kit d'interface réseau sans fil est installée.

Réseau sans fil

Touche [Menu] > Touche [▲] [▼] > [Réseau en option] > Touche [OK] > Touche [▲] [▼] > [Réseau sans fil] > Touche [OK]



REMARQUE

Cette fonction est affichée lorsque l'option Kit d'interface réseau sans fil est installée.

Élément	Description
Statut connex.	Lorsque l'option Kit d'interface réseau sans fil est installée, il est possible de vérifier l'état du réseau sans fil.
Install. rapide	Si la machine se connecte à un point d'accès qui prend en charge la configuration automatique du réseau sans fil, les paramètres de connexion peuvent être configurés par l'installation rapide.
Réseau dispon.	Affiche les points d'accès auxquels la machine peut se connecter.
Bouton-poussoir	Si le point d'accès prend en charge le bouton-poussoir, les paramètres sans fil peuvent être configurés en utilisant le bouton-poussoir. Ce paramètre exécute le bouton-poussoir et la connexion est démarrée en appuyant sur le bouton-poussoir du point d'accès. REMARQUE La méthode du bouton-poussoir ne prend en charge que la WPS.
PIN (dispositif)	Démarre la connexion en utilisant le code PIN de la machine. Saisir le code PIN sur le point d'accès. Le code PIN de la machine est généré automatiquement.
PIN (Terminal)	Démarre la connexion en utilisant le code PIN du point d'accès. Saisir le code PIN du point d'accès.

Élément	Description
Install. perso	Les paramètres détaillés pour le réseau sans fil peuvent être modifiés. Il est possible de vérifier la connexion avec un réseau sans fil en sélectionnant [Connect.] .
Nom rés. (SSID)	Définir le SSID (Service Set Identifier) du réseau sans fil auquel la machine se connecte.  REMARQUE Jusqu'à 32 caractères peuvent être entrés.
Mode connexion	Définir le mode de connexion. Valeur : Ad hoc, Infrastructure  REMARQUE Ad Hoc : Communique directement avec la machine sans passer par un point d'accès. Cette méthode ne peut pas être utilisée pour se connecter à deux machines ou plus. Infrastructure : Établit la communication par le biais d'un point d'accès.
Canal	Définir le canal. Utiliser [▲] ou [▼] ou les touches numériques pour saisir un numéro. Valeur : 1 à 11
Authentif.réseau	Sélectionner un type d'authentification réseau. Pour sélectionner d'autres options, ouvrir la page d'accueil de la machine depuis un ordinateur. Valeur : Ouvert, Partagé, WPA-PSK*1, WPA2-PSK*1
Cryptage	Sélectionner les paramètres de cryptage. Les valeurs du paramètre varient selon le paramètre « Authentif.réseau ».
Cryptage données	Définir la méthode de cryptage. Lorsque « Authentif.réseau » est réglé sur [Ouvert] ou [Partagé] : Valeur : Désactiver, WEP Lorsque « Authentif.réseau » est réglé sur [WPA-PSK] ou [WPA2-PSK] : Valeur : TKIP*2, AES, Auto*2
Clé WEP	Enregistrer la clé WEP. Sélectionner [Modifier] et entrer la clé WEP à l'aide des touches numériques.  REMARQUE Jusqu'à 26 caractères peuvent être entrés. ➔ Méthode de saisie de caractères (page 11-9)
Clé prépartagée*3	Enregistrer la clé prépartagée. Sélectionner [Modifier] et entrer la clé prépartagée à l'aide des touches numériques.  REMARQUE Le nombre de caractères est compris entre 8 et 64. ➔ Méthode de saisie de caractères (page 11-9)

*1 Ne s'affiche pas si **[Ad Hoc]** a été sélectionné pour « Mode connexion ».*2 Ne s'affiche pas si **[WPA2-PSK]** a été sélectionné pour « Authentif.réseau ».*3 S'affiche si **[WPA-PSK]** ou **[WPA2-PSK]** a été sélectionné pour « Authentif.réseau ».

Général

Touche [**Menu**] > Touche [**▲**] [**▼**] > [**Réseau en option**] > Touche [**OK**] > Touche [**▲**] [**▼**] > [**Général**] > Touche [**OK**]

Élément	Description
Config. TCP/IP	<p>Pour plus de détails sur la valeur du paramètre.</p> <p>➔ Config. TCP/IP (page 8-14)</p> <p>Pour la valeur de réglage de [Bonjour].</p> <p>➔ Param. protocole (page 8-16)</p>
NetWare	<p>Utiliser NetWare pour recevoir les documents.</p> <p>Valeur : Désactivé, Activé</p>
AppleTalk	<p>Sélectionner la réception ou non des documents en utilisant AppleTalk.*1</p> <p>Valeur : Désactivé, Activé</p>
IPSec	<p>Sélectionner si utiliser ou non IPSec.</p> <p>Valeur : Désactivé, Activé</p>
Interface LAN	<p>Sélectionner le type d'interface réseau.*1</p> <p>Valeur : Auto, 10BASE-Half, 10BASE-Full, 100BASE-Half, 100BASE-Full, 1000BASE-T</p> <p> REMARQUE</p> <p>Cette fonction est affichée lorsque l'option Kit d'interface réseau est installée.</p>
Filtre adr. MAC	<p>Sélectionner si utiliser ou non le filtre d'adresse MAC.</p> <p>➔ Manuel d'utilisation pour l'option Kit d'interface réseau</p> <p>Valeur : Désactivé, Activé</p>
Redém. réseau	<p>Redémarre la carte réseau de la machine.</p>

*1 Le paramètre sera modifié après le redémarrage de la machine ou du réseau.

Périph. commun

Configure le fonctionnement général de la machine.

Langue

Touche [Menu] > Touche [▲] [▼] > [Périph. commun] > Touche [OK] > Touche [▲] [▼] > [Langue] > Touche [OK]

Élément	Description
Langue	Cette fonction permet de sélectionner la langue d'affichage de l'écran.

Déf. écran(bte)

Touche [Menu] > Touche [▲] [▼] > [Périph. commun] > Touche [OK] > Touche [▲] [▼] > [Déf. écran(bte)] > Touche [OK]

Élément	Description
Déf. écran(bte)	Sélectionner l'écran à afficher lors de la sélection de la touche [Boîte de document]. Valeur : Boîte perso., Boîte travaux

Définition date

Touche [Menu] > Touche [▲] [▼] > [Périph. commun] > Touche [OK] > Touche [▲] [▼] > [Définition date] > Touche [OK]

Configurer les paramètres concernant la date et l'heure.

Élément	Description
Date	Définition de la date en fonction du lieu où la machine est utilisée. Valeur : Année (2000 à 2037), Mois (01 à 12), Jour (01 à 31) ➔ Configuration de la date et de l'heure (page 2-15)  REMARQUE Si la date est modifiée pendant l'utilisation de la version d'essai d'une application, cette dernière ne pourra plus être utilisée.
Heure	Définition de la date et de l'heure en fonction du lieu où la machine est utilisée. Valeur : Heure (00 à 23), Minute (00 à 59), Seconde (00 à 59) ➔ Configuration de la date et de l'heure (page 2-15)  REMARQUE Si l'heure est modifiée pendant l'utilisation de la version d'essai d'une application, cette dernière ne pourra plus être utilisée.
Format de la date	Cette fonction permet de sélectionner le format d'affichage de l'année, du mois et du jour. L'année est affichée en notation occidentale. Valeur : Mois/Jour/Année, Jour/Mois/Année, Année/Mois/Jour
Fus.hor.	Définissez le décalage horaire par rapport à l'heure GMT. Sélectionnez le fuseau horaire le plus proche. Si la région sélectionnée utilise l'heure d'été, configurer les paramètres pour l'heure d'été.
Heure d'été	➔ Configuration de la date et de l'heure (page 2-15)

Alarme

Touche [**Menu**] > Touche [**▲**] [**▼**] > [**Périph. commun**] > Touche [**OK**] > Touche [**▲**] [**▼**] > [**Alarme**] > Touche [**OK**]

Cette fonction permet de définir les options d'alarme sonore émise par la machine en fonctionnement.

Élément	Description
Confirmation de la clé	Signal sonore lorsqu'une touche est sélectionnée sur le panneau de commande. Valeur : Désactivé, Activé
Avis de fin du travail	Signal sonore annonçant la fin d'un travail d'impression. Valeur : Désactivé, Activé
Prêt	Signal sonore annonçant la fin du préchauffage. Valeur : Désactivé, Activé
Erreur	Signal sonore annonçant une erreur. Valeur : Désactivé, Activé
Confirm. clavier	Signal sonore lorsqu'une touche du clavier USB en option est sélectionnée. Valeur : Désactivé, Activé

Paramètre disque RAM

Touche [**Menu**] > Touche [**▲**] [**▼**] > [**Périph. commun**] > Touche [**OK**] > Touche [**▲**] [**▼**] > [**Param disque RAM**] > Touche [**OK**]



REMARQUE

Cette fonction n'est pas affichée lorsque le SSD en option est installé.

Élément	Description
Paramètre disque RAM	Un disque RAM peut être créé et sa taille peut être définie. La création d'un disque RAM permet l'impression depuis une boîte de travaux. Valeur Mode RAM Disk : Désactivé, Activé Dim RAM Disk : La plage de paramètres varie selon la quantité de mémoire installée et le paramètre d'utilisation de mémoire optionnelle.



IMPORTANT

Après la modification des paramètres, redémarrer le réseau ou mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.

Formater SSD

Touche [**Menu**] > Touche [**▲**] [**▼**] > [**Périph. commun**] > Touche [**OK**] > Touche [**▲**] [**▼**] > [**Formater SSD**] > Touche [**OK**]

Formater un SSD en option.

Lorsqu'un SSD en option est inséré pour la première fois dans l'imprimante, il doit être formaté avant l'utilisation.



IMPORTANT

Le formatage détruira toutes les données existantes sur le dispositif de stockage, y compris le SSD utilisé.



REMARQUE

Cette fonction n'est pas affichée lorsque le Data Security Kit en option est installé.

Formater carteSD

Touche [**Menu**] > Touche [**▲**] [**▼**] > [**Périph. commun**] > Touche [**OK**] > Touche [**▲**] [**▼**] > [**Formater carte SD**] > Touche [**OK**]

Formater une carte mémoire SD/SDHC en option.

Une nouvelle carte SD doit être formatée avant de pouvoir être utilisée dans la machine.

✔ IMPORTANT

- Le formatage détruira toutes les données existantes sur le dispositif de stockage, y compris la carte SD utilisé.
- Si une application est installée, ne pas formater la carte SD pour éviter la suppression de l'application de la carte SD.

Luminosité écran. (Luminosité de l'affichage)

Touche [**Menu**] > Touche [**▲**] [**▼**] > [**Périph. commun**] > Touche [**OK**] > Touche [**▲**] [**▼**] > [**Lumin. affich.**] > Touche [**OK**]

Élément	Description
Lumin. affich.	Cette fonction permet de régler la luminosité de l'écran. Valeur : + foncé -2, + foncé -1, Normal 0, + clair +1, + clair +2

Gestion erreurs

Touche [**Menu**] > Touche [**▲**] [**▼**] > [**Périph. commun**] > Touche [**OK**] > Touche [**▲**] [**▼**] > [**Gestion erreurs**] > Touche [**OK**]

Cette fonction permet de demander l'annulation ou la poursuite d'un travail en cas d'erreur.

Élément	Description
ErreurPapRecVers	Sélectionner une action lorsque l'impression recto verso n'est pas possible pour le format et le type de papier sélectionnés. Valeur Recto : Impression en recto Affich. erreur : Un message demandant l'annulation de l'impression s'affiche.
Erreur papier	Sélectionner une action lorsque le format ou le type du papier sélectionné ne correspondant pas au format ou au type chargé dans la source de papier spécifiée lors de l'impression à partir de l'ordinateur en spécifiant le magasin ou le bac MF. Valeur Continuer : Impression sans tenir compte des paramètres. Affich. erreur : Un message demandant l'annulation de l'impression s'affiche.
Bac MF vide	Régler ce paramètre sur [Activé] pour afficher une erreur lorsque le bac MF est configuré comme source de papier par défaut et qu'il n'y a plus de papier dans le bac MF ou le régler sur [Désactivé] pour ne pas afficher d'erreur. Valeur : Désactivé, Activé

Toner coul. vide

Touche [**Menu**] > Touche [**▲**] [**▼**] > [**Périph. commun**] > Touche [**OK**] > Touche [**▲**] [**▼**] > [**Toner coul. vide**] > Touche [**OK**]

Élément	Description
Toner coul. vide	Choisir entre l'interdiction de l'impression ou l'utilisation du réglage noir et blanc pour l'impression lorsque le toner couleur est vide. Valeur : Arrêter impr., Impr. en N&B

Param. tempor.

Touche [Menu] > Touche [▲] [▼] > [Périph. commun] > Touche [OK] > Touche [▲] [▼] > [Param. tempor.] > Touche [OK]

Configurer les paramètres concernant l'heure.

Élément	Description
Réinit.AutoPann.	<p>Si aucun travail n'est effectué durant un certain temps, cette fonction réinitialise automatiquement les paramètres et restaure les valeurs par défaut. Sélectionner l'utilisation ou non de la réinitialisation automatique du panneau.</p> <p>Valeur : Désactivé, Activé</p> <p> REMARQUE</p> <p>Le délai devant s'écouler avant la réinitialisation du panneau est défini avec « Tempo. réinit. ».</p> <p>➔ Tempo. réinit. (page 8-28)</p>
Tempo. réinit.	<p>Si l'option [Activé] a été sélectionnée dans Réinit.AutoPann., cette fonction permet de définir le délai d'attente avant la réinitialisation automatique du panneau.</p> <p>Valeur : 5 à 495 secondes (par pas de 5 secondes)</p> <p> REMARQUE</p> <p>Cette fonction s'affiche lorsque [Réinit.AutoPann.] est réglé sur [Activé].</p>
Param niv veille	-
Niveau de veille (modèles sauf pour l'Europe)	<p>Sélectionner le niveau de veille.</p> <p>Régler le mode économie d'énergie pour réduire la consommation d'énergie encore davantage par rapport au mode reprise rapide.</p> <p>Valeur : Reprise rapide, Économiseur d'énergie</p> <p> REMARQUE</p> <p>Ne s'affiche pas lorsque le kit d'interface réseau en option est installé.</p>
État	<p>Définir l'utilisation ou non du mode économiseur d'énergie pour chacune des fonctions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lecteur de carte*¹ • Application <p>Valeur : Désactivé, Activé</p> <p> REMARQUE</p> <p>Lorsque la machine passe en économie d'énergie, la carte ID ne peut pas être reconnue.</p>
Tempor. veille	<p>Définir le délai avant le passage en veille.</p> <p>Valeur</p> <p>Pour l'Europe 1 à 120 minutes (par incréments de 1 minute)</p> <p>Sauf pour l'Europe 1 à 240 minutes (par incréments de 1 minute)</p> <p>➔ Veille et veille automatique (page 2-24)</p>

Élément	Description
Règles d'arrêt (modèles pour l'Europe)	<p>Sélectionner si la machine passe en mode arrêt pour la fonction suivante. Sélectionner [Activé] pour régler le mode arrêt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réseau • Câble USB • Hôte USB • Disque RAM • NIC*² <p>Valeur : Désactivé, Activé</p> <p> REMARQUE</p> <p>Si [NIC] est réglé sur [Désactivé], la machine ne passe pas en mode hors tension, même si l'une des fonctions est réglée sur [Activé].</p> <p>Si la machine ne communique pas avec les autres périphériques, la machine passe en mode arrêt, même si [Réseau] ou [Câble USB] est réglé sur [Désactivé]</p>
Tempo. arrêt (modèles sauf pour l'Europe)	<p>Sélectionner si la machine doit être mise hors tension automatiquement après une période d'inactivité.</p> <p>Valeur : 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 9 heures, 12 heures, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 1 semaine</p>
Par.tempor.hebdo	<p>Configurer les paramètres pour la mise hors tension de la machine et sa réactivation automatique à une heure spécifiée pour chaque jour de la semaine.</p>
Tempor. hebdomadaire	<p>Sélectionner l'utilisation ou non de la temporisation hebdomadaire.</p> <p>Valeur : Désactivé, Activé</p>
Planification	<p>Spécifier pour chaque jour de la semaine l'heure à laquelle la machine passe hors tension.</p>
Param.tentatives	-
Tentat. limitées	<p>Sélectionner si plusieurs tentatives sont effectuées ou non pour la mise hors tension de la machine.</p> <p>Valeur : Désactivé, Activé</p>
Nombre de tentatives	<p>Définir le nombre de tentatives pour la mise hors tension de la machine.</p> <p>Valeur : 0 à 10 fois</p> <p> REMARQUE</p> <p>Cette fonction s'affiche lorsque [Tentat. limitées] est réglé sur [Activé].</p>
Interv. d'essai	<p>Définir l'intervalle d'essai.</p> <p>Valeur : 10 à 60 secondes (par pas de 10 secondes)</p>
Corr.Erreur auto	<p>En cas d'erreur lors du traitement, le traitement s'arrête et attend une action de la part de l'utilisateur. Le mode Correction d'erreur automatique permet de corriger automatiquement l'erreur après un délai prédéfini.</p> <p>Valeur : Désactivé, Activé</p>
Temp.Corr.Erreur	<p>Si l'option [Activé] est sélectionnée pour Corr.Erreur auto, cette fonction permet de définir le délai d'attente avant la correction automatique des erreurs.</p> <p>Valeur : 5 à 495 secondes (par pas de 5 secondes)</p> <p> REMARQUE</p> <p>Cette fonction s'affiche lorsque [Corr.Erreur auto] est réglé sur [Activé].</p>
Délai saut page	<p>Lors de la réception de données de l'ordinateur, la machine doit parfois attendre si aucune information ne permet d'identifier le fait que la dernière page ne comporte pas de données à imprimer. Une fois le délai prédéfini écoulé, la machine sort automatiquement le papier. Le délai varie de 5 à 495 secondes.</p> <p>Valeur : 5 à 495 secondes (par pas de 5 secondes)</p>

Élément	Description
Dépas.délai ping	Régler le temps avant qu'un dépassement de délai ne se produise lorsque [Ping] est exécuté dans « Réseau ». Valeur : 1 à 30 secondes (par pas de 1 seconde)

*1 Affiché uniquement lorsque le Card Authentication Kit en option est activé.

*2 S'affiche lorsque le kit d'interface réseau en option ou le kit d'interface réseau sans fil est installé.

Aff. état/journ.

Touche [Menu] > Touche [▲] [▼] > [Périph. commun] > Touche [OK] > Touche [▲] [▼] > [Aff. état/journ.] > Touche [OK]

Élément	Description
Aff. état/journ.	Définir la méthode d'affichage de l'état/journal.
Détails travaux	Valeur : Afficher tout, Mes travaux uniquement, Masquer tout
Journal travaux	Valeur : Afficher tout, Mes travaux uniquement, Masquer tout

Type clavier USB

Touche [Menu] > Touche [▲] [▼] > [Périph. commun] > Touche [OK] > Touche [▲] [▼] > [Type clavier USB] > Touche [OK]

Élément	Description
Type clavier USB	Sélectionner le type de clavier USB à utiliser. Valeur : US, Europe US, France, Allemagne, UK-Anglais

Param. Bluetooth

Touche [Menu] > Touche [▲] [▼] > [Périph. commun] > Touche [OK] > Touche [▲] [▼] > [Param. Bluetooth] > Touche [OK]

Élément	Description
Arrêt/Marche	Utiliser le clavier Bluetooth. Valeur : Désactivé, Activé
Rechercher périphérique	Sélectionner le clavier à utiliser.

Alerte toner bas

Touche [Menu] > Touche [▲] [▼] > [Périph. commun] > Touche [OK] > Touche [▲] [▼] > [Alerte toner bas] > Touche [OK]

Élément	Description
Alerte toner bas	Définir la quantité de toner restant pour avertir l'administrateur de commander du toner lorsque le niveau toner devient bas. Valeur : Désactivé, Activé Niveau de toner : Définir le niveau de toner pour la notification de toner bas. La plage de réglage est comprise entre 5 et 100 % (par incréments de 5 %). S'affiche lorsque [Désactivé/Activé] est réglé sur [Activé].
	 REMARQUE La sélection de [Désactivé] émet une alerte de toner bas lorsque la quantité de toner restant atteint 5 %.

Sécurité

Les fonctions de sécurité peuvent être définies pour protéger le fonctionnement de l'imprimante et les données d'impression.

Sécurité réseau

Touche [Menu] > Touche [▲] [▼] > [Sécurité] > Touche [OK] > Touche [▲] [▼] > [Sécurité réseau] > Touche [OK]

Configuration SSL

Élément	Description
SSL	Sélectionnez les paramètres du serveur SSL. Valeur Désactivé/Activé : Désactivé, Activé

Conf bloc interf

Touche [Menu] > Touche [▲] [▼] > [Sécurité] > Touche [OK] > Touche [▲] [▼] > [Conf bloc interf] > Touche [OK]

Cette option vous permet de protéger cette machine en bloquant l'interface avec les périphériques externes comme les hôtes USB ou les interfaces en option.

Élément	Description
Hôte USB	Cette procédure verrouille et protège le port USB (hôte USB). Valeur : Déverrouiller, Verrouiller
Périphérique USB	Cette option verrouille et protège le connecteur d'interface USB (périphérique USB). Valeur : Déverrouiller, Verrouiller
Option I/F	Cette option verrouille et protège les logements d'interface en option. Valeur : Déverrouiller, Verrouiller
Stockage USB	Cette option verrouille et protège le logement de mémoire USB. Valeur : Déverrouiller, Verrouiller  REMARQUE Cette fonction est disponible lorsque l'hôte USB est réglé sur [Déverrouiller].



IMPORTANT

Après la modification des paramètres, redémarrer le réseau ou mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.

Niveau de sécurité

Touche [Menu] > Touche [▲] [▼] > [Sécurité] > Touche [OK] > Touche [▲] [▼] > [Niveau de sécurité] > Touche [OK]

Élément	Description
Niveau de sécurité	Spécifier le niveau de sécurité. Valeur Élevé : Paramètre de sécurité recommandé. Utiliser ce paramètre normalement. Faible : Ce mode est utilisé durant la maintenance. Ne pas l'utiliser en temps normal. Très élevé : En plus du réglage [High], ce réglage désactive la modification des paramètres de la machine à partir d'une commande externe.

Sécurité des données

Touche [Menu] > Touche [▲] [▼] > [Sécurité] > Touche [OK] > Touche [▲] [▼] > [Sécurité des données] > Touche [OK]

Configurer les paramètres pour les données stockées sur le SSD en option et dans la mémoire de la machine.

Élément	Description
Initialis. SSD	<p>Cette option modifie les paramètres de fonction de sécurité.</p> <p> REMARQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cette fonction est affichée lorsque le SSD en option est installé et le Data Security Kit en option est activé. • La saisie du mot de passe de sécurité est requise pour modifier les paramètres de fonction de sécurité. Le réglage initial du mot de passe de sécurité est « 000000 ».
Mt passe sécur.	<p>Il est possible de personnaliser le mot de passe de sécurité afin que seul l'administrateur puisse utiliser le kit de sécurité.</p> <p>Saisir un mot de passe de sécurité utilisant de 6 à 16 caractères alphanumériques et symboles.</p> <p>Il faudra saisir à nouveau le mot de passe pour confirmer.</p> <p> IMPORTANT</p> <p>Lors du choix du mot de passe de sécurité, éviter les combinaisons faciles (par exemple, 11111111 ou 12345678).</p>
Initialisation	<p>Cette option peut être utilisée pour supprimer toutes les données stockées dans le SSD. Écraser toutes les données stockées sur le SSD lors de la mise au rebut de la machine.</p> <p> IMPORTANT</p> <p>Si la machine est mise accidentellement hors tension durant l'initialisation, un incident du SSD ou un échec de l'initialisation est possible.</p> <p> REMARQUE</p> <p>Si la machine est mise accidentellement hors tension durant l'initialisation, la remettre sous tension.</p> <p>L'initialisation redémarrera automatiquement.</p>
Nettoy. données	<p>Rétablir les valeurs par défaut des informations suivantes enregistrées dans la machine.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paramètres du système • Données enregistrées dans la boîte personnalisée • Applications en option <p> IMPORTANT</p> <p>Les données enregistrées dans une application ou sur une carte SD ne peuvent pas être effacées. Pour effacer les données sur une carte SD, il faut formater la carte SD.</p> <p>➔ Formater carteSD (page 8-27)</p> <p> REMARQUE</p> <p>Une fois lancée, l'opération ne peut plus être annulée.</p> <p>Avant d'exécuter cette fonction, déconnecter les câbles modulaires, réseau et autres.</p> <p>Avant d'exécuter cette fonction, régler tous les paramètres de blocage d'interface sur [Déverrouiller].</p> <p>➔ Conf bloc interf (page 8-31)</p> <p>Ne pas mettre la machine hors tension durant le nettoyage des données. En cas de coupure de courant durant l'effacement des données, l'effacement sera exécuté automatiquement lorsque le courant sera rétabli, toutefois, l'effacement complet ne pourra pas être garanti.</p>

Élément	Description
Exécuter immédiatement	Le nettoyage des données est exécuté.
Planification	Effacer complètement les données d'adresse et d'image enregistrées sur la machine à l'heure planifiée. Valeur : Désactivé, Activé Si [Activé] est sélectionné, régler la date et l'heure pour l'exécution du nettoyage. La plage de réglage est Année (2000 à 2037), Mois (1 à 12), Jour (1 à 31), Heure (00 à 23).
Utilis. machine	Restriction d'utilisation de la machine une fois que le nettoyage des données est terminé. La machine ne peut pas être utilisée si [Interdire] est sélectionné. Valeur : Autoriser, Interdire

NomUtil/CptaTrav

Touche **[Menu]** > Touche **[▲]** **[▼]** > **[NomUtil/CptaTrav]** > Touche **[OK]**

Configurer les paramètres concernant la gestion de la machine.

➔ [Vue d'ensemble de l'administration des connexions d'utilisateurs \(page 9-2\)](#)

[Aperçu de la comptabilité des travaux \(page 9-14\)](#)

[Travail avec ID de compte inconnu \(page 9-27\)](#)

Réglage/Maint.

Touche **[Menu]** > Touche **[▲]** **[▼]** > **[Réglage/Maint.]** > Touche **[OK]**

Cette fonction permet de régler la qualité d'impression et d'effectuer la maintenance de la machine.

Élément	Description
Mode silencieux	Vitesse d'impression réduite pour un traitement silencieux.
Mode silencieux	Définir le mode silencieux. Sélectionner ce mode si le fonctionnement est trop bruyant. Valeur : Désactivé, Activé
Chaque travail	Il est possible de définir l'utilisation du mode silencieux pour chaque travail. Définir si autoriser ou non le paramètre pour chaque travail. Valeur : Autoriser, Interdire
Calibr. Couleur	Cette machine contient une fonction de calibration qui effectue automatiquement les ajustements pour compenser les changements qui se produisent au fil du temps en raison des variations de la température et de l'humidité ambiantes. Cette fonction peut être utilisée pour le réglage fin de la tonalité et du décalage de couleur pour imprimer avec la couleur optimale. ➔ Calibr. Couleur (page 10-20) Si la tonalité des couleurs ou si le décalage des couleurs ne s'améliorent pas après avoir exécuté cet ajustement des couleurs, se reporter à : ➔ Procédure d'enregistrement de la couleur (page 10-20)
Enreg. couleur	Lors de la première installation de la machine ou lors du changement d'emplacement, un décalage des couleurs peut se produire. Utiliser cette fonction pour corriger la position des couleurs cyan, magenta et jaune afin de résoudre le décalage de couleur. ➔ Procédure d'enregistrement de la couleur (page 10-20)
Redémarrer	Cette fonction permet de redémarrer le processeur sans mettre la machine hors tension. Elle permet de résoudre les problèmes d'instabilité. (Comme un redémarrage ordinateur.)
Param. service	Paramètres pour la maintenance et l'inspection de la machine. Ce menu est principalement utilisé par les techniciens de maintenance pour effectuer la maintenance.

Fonction opt.

Touche [**Menu**] > Touche [**▲**] [**▼**] > [**Fonction opt.**] > Touche [**OK**]

Élément	Description
Fonction opt.	Il est possible d'utiliser les applications optionnelles installées sur cette machine. ➔ Applications en option (page 11-7)

Logiciel

Touche [**Menu**] > Touche [**▲**] [**▼**] > [**Logiciel**] > Touche [**OK**]

Élément	Description
Logiciel	Vérifier les versions de logiciel du système de la machine et de l'Engine Software.

9 Authentification de l'utilisateur et comptabilité (Utilisateur, Compta. des travaux)


Ce chapitre aborde les sujets suivants :

Vue d'ensemble de l'administration des connexions d'utilisateurs	9-2
Activer l'administration des connexions d'utilisateurs	9-3
Réglage de l'administration des connexions d'utilisateurs	9-5
Ajout d'un utilisateur (liste utilisateur local)	9-5
Modification des propriétés utilisateur	9-6
Administration des connexions d'utilisateurs pour l'impression	9-8
Propr. nv util. (Obtenir les propriétés d'utilisateur réseau)	9-10
Paramètres de carte ID	9-11
Paramètres de connexion PIN	9-12
Utilisation de l'administration des connexions d'utilisateurs	9-13
Connexion/déconnexion	9-13
Aperçu de la comptabilité des travaux	9-14
Activation de la comptabilité des travaux	9-15
Accès comptabilité travaux	9-16
Configurer un compte	9-17
Ajout d'un compte	9-17
Restriction de l'utilisation de la machine	9-18
Modification d'un compte	9-19
Suppression d'un compte	9-20
Comptabilité des travaux pour l'impression	9-21
Configuration de la comptabilité des travaux	9-23
Appliquer limite	9-23
Comptabilité du nombre de pages imprimées	9-24
Impr. rapport compteurs	9-25
Utilisation de la comptabilité des travaux	9-26
Connexion/déconnexion	9-26
Travail avec ID de compte inconnu	9-27


Vue d'ensemble de l'administration des connexions d'utilisateurs

Cette fonction permet de définir le mode d'administration des accès utilisateurs sur cette machine. Entrer une ID d'utilisateur et un mot de passe d'authentification utilisateur, pour la connexion.


- 1 Activer l'administration des connexions d'utilisateurs ([page 9-3](#))

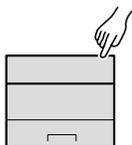

- 2 Définir l'utilisateur ([page 9-5](#))

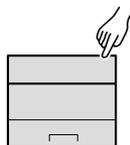

- 3 Saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion et exécuter le travail ([page 9-13](#)).

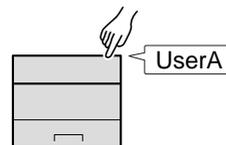

Les accès sont sur trois niveaux : « utilisateur », « administrateur » et « administrateur de la machine ». Les niveaux de sécurité peuvent être modifiés uniquement par l'administrateur de la machine.

Pour gérer le nombre de travaux à partir de l'ordinateur


En plus des paramètres ci-dessus, les paramètres suivants sont nécessaires pour gérer le nombre de travaux à partir de l'ordinateur.

Pour gérer les utilisateurs de l'impression à partir des ordinateurs

Les réglages du pilote d'imprimante sont nécessaires pour gérer les utilisateurs qui impriment sur la machine à partir des ordinateurs.

- 1 Définir l'administration des connexions d'utilisateurs sur le pilote d'imprimante ([page 9-8](#))

- 2 Imprimer

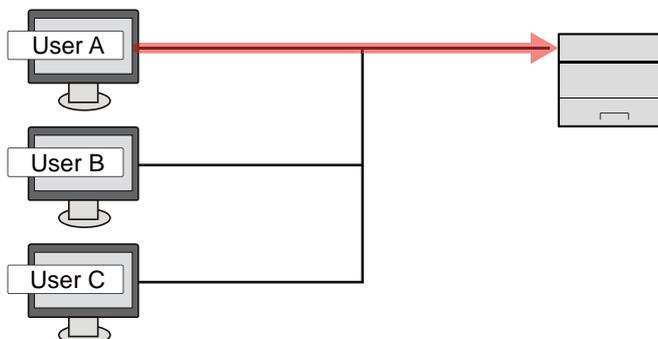

Activer l'administration des connexions d'utilisateurs

Cette fonction permet d'activer l'administration des connexions d'utilisateurs.

1 Afficher l'écran.

- 1 Touche **[Menu]** > touche **[▲]** **[▼]** > **[NomUtil/CptaTrav]** > touche **[OK]**

REMARQUE

Si l'écran de saisie du nom d'utilisateur de connexion s'affiche durant les opérations, entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion, puis sélectionner **[Connexion]**. Il est nécessaire de se connecter à l'aide des droits administrateur.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.

	P-C3562DN	P-C4072DN
Nom de connexion de l'ut. :	3500	4000
Mot de passe connexion :	3500	4000

- 2 Touche **[▲]** **[▼]** > **[ParamLogin util]** > Touche **[OK]**

2 Configurer les paramètres.

- 1 Touche **[▲]** **[▼]** > **[Login utilisat.]** > touche **[OK]** > touche **[▲]** **[▼]** > **[Type login]** > touche **[OK]** > Touche **[▲]** **[▼]** > **[Authentif.réseau]** > touche **[OK]**

REMARQUE

Pour désactiver l'administration des connexions d'utilisateurs, sélectionner **[Désactivé]**.

- 2 Touche **[▲]** **[▼]** > **[Par. auth. rés.]** > touche **[OK]** > touche **[▲]** **[▼]** > **[Type de serveur]** > touche **[OK]** > touche **[▲]** **[▼]** > **[NTLM]**, **[Kerberos]** ou **[Ext.]** > touche **[OK]** > touche **[▲]** **[▼]** > **[Nom d'hôte]** > touche **[OK]**
- 3 Saisir le nom d'hôte (64 caractères maximum) pour le serveur d'authentification et sélectionner la touche **[OK]**.
- 4 Sélectionner le nom de domaine pour le serveur d'authentification et sélectionner la touche **[OK]**.

Si le domaine n'a pas été défini, sélectionner le numéro sous lequel s'affiche "-----" et sélectionner **[Menu]**. Sélectionner **[Modifier]** et sélectionner la touche **[OK]**, puis saisir le nom de domaine (256 caractères maximum). Sélectionner sur la touche **[OK]** pour enregistrer le domaine.

Pour modifier ou supprimer un nom de domaine qui a déjà été enregistré, sélectionner ce nom de domaine et sélectionner **[Menu]**.

REMARQUE

Il est possible d'enregistrer jusqu'à 10 noms de domaine.

- 5 Si **[Ext.]** est sélectionné comme type de serveur, sélectionner la touche **[▲]** **[▼]** > **[Port]** > touche **[OK]**.
- 6 Entrer le numéro de port et sélectionner la touche **[OK]**.



REMARQUE

Si l'ID utilisateur et le mot de passe sont refusés, vérifier les paramètres suivants.

- Paramètres d'authentification réseau de la machine
- Propriétés utilisateur du serveur d'authentification
- Réglage de la date et de l'heure de la machine et du serveur d'authentification

Si le paramétrage de la machine ne permet pas la connexion, se connecter en tant qu'administrateur enregistré dans la liste des utilisateurs locaux et corriger les paramètres.

Réglage de l'administration des connexions d'utilisateurs

Cette option permet d'enregistrer, modifier et supprimer des utilisateurs et de configurer les paramètres pour l'administration des connexions d'utilisateurs.

Ajout d'un utilisateur (liste utilisateur local)

Utiliser aQrate pour enregistrer de nouveaux utilisateurs.

➔ [aQrate Install Manual](#)



REMARQUE

Par défaut, un de chaque utilisateur par défaut possédant des droits d'administrateur et des privilèges d'administrateur sur la machine est déjà mémorisé.

Les propriétés de chaque utilisateur sont les suivantes :

Administrateur de la machine

Nom d'utilisateur :	DeviceAdmin	
Nom de connexion de l'ut. :	P-C3562DN: 3500	P-C4072DN: 4000
Mot de passe connexion :	P-C3562DN: 3500	P-C4072DN: 4000
Niveau d'accès :	Administrateur de la machine	

Administrateur

Nom d'utilisateur :	Admin
Nom connexion util. :	Admin
Mot de passe conn. :	Admin
Niveau d'accès :	Administrateur

* Les majuscules et les minuscules sont distinguées (sensible à la casse).

Il est recommandé de modifier périodiquement le nom d'utilisateur, l'ID utilisateur et le mot de passe de connexion pour des raisons de sécurité.

Modification des propriétés utilisateur

Il est possible de modifier les propriétés utilisateur. Les informations qui peuvent être modifiées sont "Login nom utilis" et "Login mot passe".



REMARQUE

Pour modifier les informations de l'utilisateur de l'administrateur de la machine, il faut se connecter avec des privilèges d'administrateur de la machine. Seules les informations de l'utilisateur peuvent être affichées en cas de connexion en tant qu'utilisateur ordinaire.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.

	P-C3562DN	P-C4072DN
Nom de connexion de l'ut. :	3500	4000
Mot de passe connexion :	3500	4000

1 Afficher l'écran.

- 1 Touche [Menu] > touche [▲] [▼] > [NomUtil/CptaTrav] > touche [OK]



REMARQUE

Si l'écran de saisie du nom d'utilisateur de connexion s'affiche durant les opérations, entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion, puis sélectionner [Connexion]. Il est nécessaire de se connecter à l'aide des droits administrateur.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.

	P-C3562DN	P-C4072DN
Nom de connexion de l'ut. :	3500	4000
Mot de passe connexion :	3500	4000

- 2 Touche [▲] [▼] > [ParamLogin util] > Touche [OK] > Touche [▲] [▼] > [Liste utilis loc] > Touche [OK]

2 Modifier les propriétés utilisateur.

Modification des propriétés utilisateur

- 1 Sélectionner l'utilisateur dont les propriétés doivent être modifiées, puis la touche [OK].

- 2 Modifier les informations utilisateur.

Sélectionner "Login nom utilis" ou "Login mot passe" [Modifier], saisir les informations et sélectionner la touche [OK].

Sélectionner la touche [▶] pour afficher l'écran suivant. Sélectionner la touche [◀] pour revenir à l'écran précédent. Il est possible de parcourir les noms d'utilisateur.

Élément	Description
Nom d'utilisateur	Affiche le nom indiqué sur la liste d'utilisateurs.
Login nom utilis	Affiche le nom de connexion de l'utilisateur qui est entré pour la connexion.
Login mot passe	Modifie le mot de passe entré pour la connexion. Jusqu'à 64 caractères peuvent être entrés.



REMARQUE

Lorsque l'utilisateur connecté ne dispose pas de droits d'administrateur, seules les informations de cet utilisateur peuvent être modifiées.

- 3 Sélectionner la touche **[OK]**.

Les informations utilisateur sont modifiées.

Suppression d'un utilisateur

Pour supprimer un utilisateur, utiliser aQrate.

➔ **aQrate Install Manual**

Administration des connexions d'utilisateurs pour l'impression

Il est possible de gérer les utilisateurs qui impriment sur cette machine à partir d'un ordinateur.

Configuration du pilote d'imprimante

Pour gérer les utilisateurs qui impriment sur cette machine à partir d'un ordinateur, les réglages suivants sont nécessaires dans le pilote d'imprimante. Les instructions se basent sur les éléments de l'interface tels qu'ils apparaissent dans Windows 8.1.

1 Afficher l'écran.

- 1 Sélectionner **[Paramètres]** dans les icônes du bureau et sélectionner **[Panneau de configuration]**, puis **[Périphériques et imprimantes]**.


REMARQUE

Dans Windows 7, cliquer sur le bouton **[Départ]** de Windows, puis sur **[Périphériques et imprimantes]**.

- 2 Effectuer un clic droit sur l'icône du pilote d'imprimante de la machine, puis cliquer sur le menu **[Propriétés de l'imprimante]** du pilote d'imprimante.
- 3 Cliquer sur **[Administrateur]** dans l'onglet **[Paramètres du périphérique]**.

2 Configurer les paramètres.

- 1 Sélectionner **[Connexion utilisateur]** sur l'onglet **[Connexion utilisateur]**.

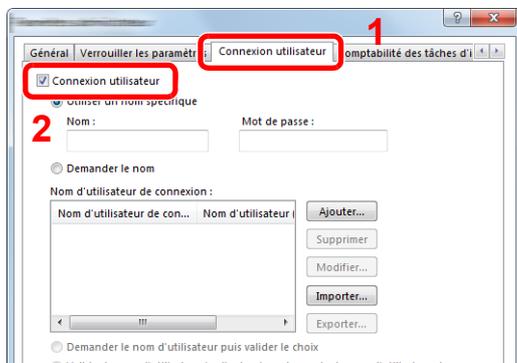

- 2 Définir l'administration des connexions d'utilisateurs.

[Utiliser un identifiant de compte spécifique] : Cette option peut être utilisée pour spécifier un nom d'utilisateur et un mot de passe à utiliser pour la même connexion d'utilisateur pour chaque travail d'impression. Si cette option est sélectionnée, l'utilisateur n'a pas besoin de saisir le nom et le mot de passe pour chaque travail d'impression.

[Demander l'identifiant de compte] : Un écran pour saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe sera affiché lors de toute tentative d'impression. Le nom d'utilisateur et le mot de passe doivent être saisis à chaque tentative d'impression.

[Demander l'identifiant de compte et valider] : Un écran pour saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe sera affiché lors de toute tentative d'impression. Le nom d'utilisateur et le mot de passe mémorisé dans la liste de nom d'utilisateur de connexion doivent être saisis. Le nom d'utilisateur et le mot de passe doivent être saisis à chaque tentative d'impression.

[Valider l'identifiant (ordinateur) ou demander l'identifiant de compte] : Lors de l'impression, l'identifiant Windows est recherché dans les identifiants et l'impression est possible si le nom est enregistré. Si le nom n'est pas enregistré, l'impression sera annulée pour les utilisateurs ayant des droits d'utilisateur uniquement. Si l'utilisateur possède des droits d'administrateur, l'écran de saisie du nom d'utilisateur et du mot de passe s'affichera.

- 3 Cliquer sur **[OK]**.



REMARQUE

Pour les autres paramètres de la comptabilité des travaux, se reporter à la section suivante :

➔ **Printing System Driver User Guide**

Propr. nv util. (Obtenir les propriétés d'utilisateur réseau)

Définition des informations requises pour obtenir des propriétés d'utilisateur réseau à partir du serveur LDAP.



REMARQUE

- Ce paramètre s'affiche uniquement lorsque "Type login" de "Login utilisat." est réglé sur [**Authentif.réseau**] et que "Type de serveur" est réglé sur [**NTLM**] ou [**Kerberos**].

➔ [Activer l'administration des connexions d'utilisateurs \(page 9-3\)](#)

- Le réglage pour obtenir les informations sur l'utilisateur réseau est effectué à partir du panneau de commande. Les détails des informations à obtenir doivent être définis avec Embedded Web Server RX.

➔ **Embedded Web Server RX User Guide**

1 Afficher l'écran.

- Touche [**Menu**] > touche [**▲**] [**▼**] > [**NomUtil/CptaTrav**] > touche [**OK**]



REMARQUE

Si l'écran de saisie du nom d'utilisateur de connexion s'affiche durant les opérations, entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion, puis sélectionner [**Connexion**]. Il est nécessaire de se connecter à l'aide des droits administrateur.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.

	P-C3562DN	P-C4072DN
Nom de connexion de l'ut. :	3500	4000
Mot de passe connexion :	3500	4000

- Touche [**▲**] [**▼**] > [**ParamLogin util**] > Touche [**OK**]

2 Configurer les paramètres.

- Touche [**▲**] [**▼**] > [**Propr. nv util.**] > touche [**OK**]

Les éléments suivants sont disponibles.

Élément	Description
Arrêt/Marche	Définir si les informations utilisateur réseau sont acquises ou non. Valeur : Désactivé, Activé
Type authent.	Définir la méthode d'authentification. Valeur : Simple, SASL

Paramètres de carte ID

Si l'authentification de carte ID est activée, sélectionner le type d'authentification.



REMARQUE

Cette fonction s'affiche lorsque le Card Authentication kit est activé.

➔ [Card Authentication Kit\(B\) "Card Authentication Kit" \(page 11-3\)](#)

1 Afficher l'écran.

- 1 Touche [Menu] > touche [▲] [▼] > [NomUtil/CptaTrav] > touche [OK]



REMARQUE

Si l'écran de saisie du nom d'utilisateur de connexion s'affiche durant les opérations, entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion, puis sélectionner [Connexion]. Il est nécessaire de se connecter à l'aide des droits administrateur.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.

	P-C3562DN	P-C4072DN
Nom de connexion de l'ut. :	3500	4000
Mot de passe connexion :	3500	4000

- 2 Touche [▲] [▼] > [ParamLogin util] > Touche [OK]

2 Configurer les paramètres.

Touche [▲] [▼] > [Paramètres de carte ID] > Touche [OK]

Les paramètres suivants sont disponibles.

Élément	Description
Login clavier	Lorsque l'authentification de carte ID est activée, sélectionner si la connexion par clavier est autorisée ou non. Valeur: Autoriser, Interdire
Auth. suppl.*1	Sélectionner si le mot de passe doit être saisi ou non après l'authentification par carte ID. Valeur: Désactivé, Utiliser mot de passe, Utiliser PIN

*1 S'affiche lorsque le type de serveur est réglé sur [NTLM] ou [Kerberos] dans "Authentification réseau".

Paramètres de connexion PIN

REMARQUE

Ce réglage s'affiche uniquement lorsque [Authentification réseau] doit être sélectionné pour la méthode d'authentification et que le type de serveur est réglé sur [Ext.] dans « Authentification réseau ».

➔ [Activer l'administration des connexions d'utilisateurs \(page 9-3\)](#)

1 Afficher l'écran.

- 1 Touche [Menu] > Touche [▲] [▼] > [NomUtil/CptaTrav] > Touche [OK]

REMARQUE

Si l'écran de saisie du nom d'utilisateur de connexion s'affiche durant les opérations, saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion, puis sélectionner [Connex.]. Il est nécessaire de se connecter à l'aide des droits administrateur.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.

	P-C3562DN	P-C4072DN
Nom de connexion de l'ut. :	3500	4000
Mot de passe :	3500	4000

- 2 Touche [▲] [▼] > [ParamLogin util] > Touche [OK]

2 Configurer les paramètres.

- Touche [▲] [▼] > [Connexion PIN] > Touche [OK] > Touche [▲] [▼] > Sélectionner [Désactivé] ou [Activé] > Touche [OK]

Utilisation de l'administration des connexions d'utilisateurs

Cette section explique les procédures de configuration de la comptabilité des travaux.

Connexion/déconnexion

Si l'administration des connexions d'utilisateurs est activée, l'écran de saisie du nom d'utilisation et du mot de passe de connexion s'affiche lors de chaque utilisation de la machine.

Pour se connecter et se déconnecter, procéder comme suit.

Connexion

Si l'écran de saisie du nom d'utilisateur de connexion s'affiche durant les opérations, se connecter en se reportant à :

➔ [Connexion \(page 2-13\)](#)





Déconnexion

Une fois les opérations terminées, sélectionner la touche [**Logout**] pour revenir à l'écran de saisie du nom d'utilisateur et du mot de passe de connexion.

Aperçu de la comptabilité des travaux

La comptabilité des travaux gère le nombre d'impressions accumulées par chaque compte en attribuant un ID à chaque compte.

- 1** Activer la comptabilité des travaux. (Se reporter à la section [page 9-15.](#))
- 2** Configurer un compte. (Se reporter à la section [page 9-17.](#))
- 3** Saisir l'ID de compte attribué lors de l'exécution du travail. (Se reporter à la section [page 9-13.](#))
- 4** Compter le nombre de pages imprimées.

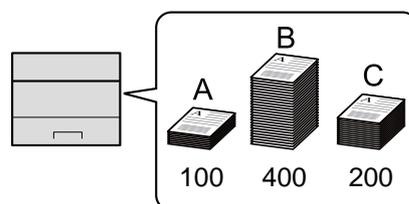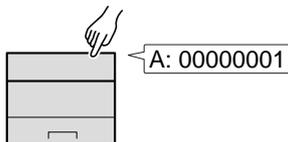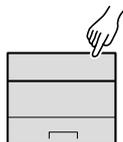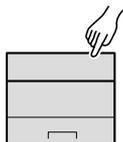


Pour gérer le nombre de travaux à partir de l'ordinateur

En plus des paramètres ci-dessus, les paramètres suivants sont nécessaires pour gérer le nombre de travaux à partir de l'ordinateur.

Pour gérer le nom de feuilles utilisées pour les travaux imprimés à partir d'un ordinateur

Pour gérer le nombre de travaux à imprimer à partir de l'ordinateur sur le réseau, il faut configurer les paramètres en utilisant le pilote d'imprimante sur l'ordinateur.

- 1** Définir la comptabilité des travaux pour l'ordinateur sur le réseau en utilisant le pilote d'imprimante. (Se reporter à la section [page 9-21.](#))
- 2** Exécuter l'impression.
- 3** Compter le nombre de pages imprimées.

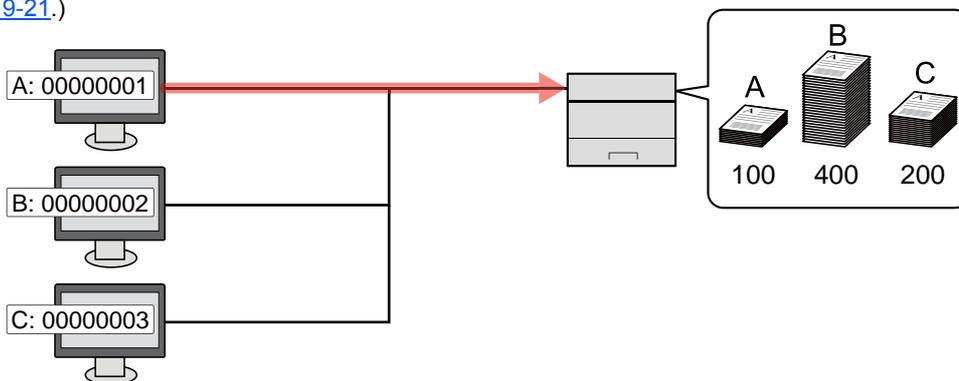

Activation de la comptabilité des travaux

Activer la comptabilité des travaux. Procéder comme suit.

1 Afficher l'écran.

- 1 Touche [Menu] > touche [▲] [▼] > [NomUtil/CptaTrav] > touche [OK]

REMARQUE

Si l'écran de saisie du nom d'utilisateur de connexion s'affiche durant les opérations, entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion, puis sélectionner [Connexion]. Il est nécessaire de se connecter à l'aide des droits administrateur.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.

	P-C3562DN	P-C4072DN
Nom de connexion de l'ut. :	3500	4000
Mot de passe connexion :	3500	4000

- 2 Touche [▲] [▼] > [Param.compt.trav] > Touche [OK]

2 Configurer les paramètres.

- Touche [▲] [▼] > [Compta. travaux] > Touche [OK] > [▲] [▼] > [Activé] > Touche [OK]

REMARQUE

- Pour désactiver la comptabilité des travaux, sélectionner [Désactivé].
- Lorsque l'affichage revient à l'écran Menu Système par défaut, la déconnexion est effectuée automatiquement et l'écran de saisie d'ID de compte s'affiche. Pour continuer, entrer l'ID de compte.

Accès comptabilité travaux

Définir l'accès à la comptabilité des travaux.

1 Afficher l'écran.

- 1 Touche **[Menu]** > touche **[▲]** **[▼]** > **[NomUtil/CptaTrav]** > touche **[OK]**



REMARQUE

Si l'écran de saisie du nom d'utilisateur de connexion s'affiche durant les opérations, entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion, puis sélectionner **[Connexion]**. Il est nécessaire de se connecter à l'aide des droits administrateur.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.

	P-C3562DN	P-C4072DN
Nom de connexion de l'ut. :	3500	4000
Mot de passe connexion :	3500	4000

- 2 Touche **[▲]** **[▼]** > **[Param.compt.trav]** > Touche **[OK]**

2 Configurer les paramètres.

- Touche **[▲]** **[▼]** > **[Accès compta]** > touche **[OK]** > **[▲]** **[▼]** > **[Locale]** ou **[Réseau]** > touche **[OK]**

Configurer un compte

Il est possible d'ajouter, de modifier et de supprimer un compte et de définir la restriction pour chaque compte.

Ajout d'un compte

Ajouter un nouveau compte.

1 Afficher l'écran.

- 1 Touche [Menu] > touche [▲] [▼] > [NomUtil/CptaTrav] > touche [OK]



REMARQUE

Si l'écran de saisie du nom d'utilisateur de connexion s'affiche durant les opérations, entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion, puis sélectionner [Connexion]. Il est nécessaire de se connecter à l'aide des droits administrateur.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.

	P-C3562DN	P-C4072DN
Nom de connexion de l'ut. :	3500	4000
Mot de passe connexion :	3500	4000

- 2 Touche [▲] [▼] > [Param.compt.trav] > touche [OK] > touche [▲] [▼] > [Compta.(locale)] > Touche [OK] > touche [▲] [▼] > [Liste compta.] > touche [OK] > [Ajouter]

2 Entrer l'ID de compte.

Entrer le nom de compte > touche [OK]

Un nouveau compte est ajouté à la liste des comptes.



REMARQUE

Il n'est pas possible d'utiliser un "ID de compte" déjà enregistré. Entrer une autre ID de compte.

Restriction de l'utilisation de la machine

Cette section décrit les possibilités de restriction d'utilisation de la machine en fonction du compte ou du nombre de feuilles disponibles.

Options de restriction

Élément	Description
Restric. impr. total	Limite le nombre total de feuilles utilisées pour l'impression.
Restric. impr. Coul.	Limite le nombre de pages utilisées pour l'impression couleur.

Application de restrictions

La restriction peut être appliquée selon les modes suivants :

Élément	Description
Désactivé	Aucune restriction n'est appliquée.
Limite compteur	Limite le nombre d'impressions par compte par incréments d'une page jusqu'à 9 999 999 copies.
Refuser utilisation	La restriction est appliquée.

Modification d'un compte

Cette fonction modifie les informations de compte enregistrées.

1 Afficher l'écran.

- 1 Touche [**Menu**] > touche [**▲**] [**▼**] > [**NomUtil/CptaTrav**] > touche [**OK**]



REMARQUE

Si l'écran de saisie du nom d'utilisateur de connexion s'affiche durant les opérations, entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion, puis sélectionner [**Connexion**]. Il est nécessaire de se connecter à l'aide des droits administrateur.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.

	P-C3562DN	P-C4072DN
Nom de connexion de l'ut. :	3500	4000
Mot de passe connexion :	3500	4000

- 2 Touche [**▲**] [**▼**] > [**Param.compt.trav**] > touche [**OK**] > touche [**▲**] [**▼**] > [**Compta. (locale)**] > Touche [**OK**] > touche [**▲**] [**▼**] > [**Liste compta.**] > touche [**OK**]

2 Modifier un compte.

- 1 Sélectionner le compter à modifier, puis sélectionner la touche [**OK**].
- 2 Touche [**▲**] [**▼**] > [**Détail/Modif.**] > touche [**OK**]
- 3 Sélectionner l'élément à modifier et sélectionner la touche [**OK**].
- 4 Se reporter à l'étape 2 des sections "Ajout d'un compte" et "Restriction de l'utilisation de la machine" pour modifier les informations de compte..
[➔ Ajout d'un compte \(page 9-17\)](#)
[Restriction de l'utilisation de la machine \(page 9-18\)](#)
- 5 Sélectionner la touche [**OK**].
Les informations du compte sont modifiées.

Suppression d'un compte

Cette fonction supprime le compte.

1 Afficher l'écran.

- 1 Touche [Menu] > touche [▲] [▼] > [NomUtil/CptaTrav] > touche [OK]



REMARQUE

Si l'écran de saisie du nom d'utilisateur de connexion s'affiche durant les opérations, entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion, puis sélectionner [Connexion]. Il est nécessaire de se connecter à l'aide des droits administrateur.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.

	P-C3562DN	P-C4072DN
Nom de connexion de l'ut. :	3500	4000
Mot de passe connexion :	3500	4000

- 2 Touche [▲] [▼] > [Param.compt.trav] > touche [OK] > touche [▲] [▼] > [Compta. (locale)] > Touche [OK] > touche [▲] [▼] > [Liste compta.] > touche [OK]

2 Supprimer un compte.

- 1 Sélectionner le compte à supprimer et la touche [OK].
- 2 Touche [▲] [▼] > [Supprimer] > Touche [OK] > [Oui]

Le compte est supprimé.

Comptabilité des travaux pour l'impression

Le nombre de travaux à imprimer à partir de l'ordinateur peut être géré par la comptabilité des travaux.

Configuration du pilote d'imprimante

Pour gérer le nombre de travaux à imprimer à partir de l'ordinateur sur le réseau, il faut configurer les paramètres suivants en utilisant le pilote d'imprimante sur l'ordinateur. Les instructions se basent sur les éléments de l'interface tels qu'ils apparaissent dans Windows 8.1.

1 Afficher l'écran.

- 1 Sélectionner [**Paramètres**] dans les icônes du bureau et sélectionner [**Panneau de configuration**], puis [**Périphériques et imprimantes**].




REMARQUE

Dans Windows 7, cliquer sur le bouton [**Démarrer**] de Windows, puis sur [**Périphériques et imprimantes**].

- 2 Effectuer un clic droit sur l'icône du pilote d'imprimante de la machine, puis cliquer sur le menu [**Propriétés de l'imprimante**] du pilote d'imprimante.
- 3 Cliquer sur [**Administrateur**] dans l'onglet [**Paramètres du périphérique**].

2 Configurer les paramètres.

- 1 Sélectionner [**Comptabilité des tâches d'impression**] dans l'onglet [**Comptabilité des tâches d'impression**].

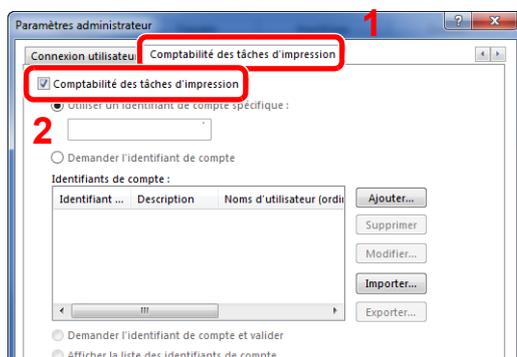

- 2 Définir l'ID de compte.

[Utiliser un identifiant de compte spécifique] : Entrer l'ID de compte. L'impression sera effectuée en utilisant l'ID de compte saisi. Si cette option est sélectionnée, l'utilisateur n'a pas besoin de saisir l'ID de compte pour chaque travail d'impression.

[Demander l'identifiant de compte] : Un écran pour saisir l'ID de compte sera affiché lors de toute tentative d'impression. L'ID de compte doit être saisi à chaque tentative d'impression.

[Demander l'identifiant de compte et valider] : Un écran pour saisir l'ID de compte sera affiché lors de toute tentative d'impression. L'ID de compte stocké dans la liste des ID de compte doit être saisi. L'ID de compte doit être saisi à chaque tentative d'impression.

[Afficher la liste des identifiants de compte] : La liste des ID de compte est affichée lors de l'impression. L'ID de compte à utiliser doit être sélectionné dans la liste.

[Valider le nom d'utilisateur (ordinateur) ou demander l'identifiant de compte] : Lors de l'impression, l'identifiant Windows est recherché dans les identifiants et l'impression est possible si le nom est enregistré. Si le nom n'est pas enregistré, l'impression sera annulée pour les utilisateurs ayant des droits d'utilisateur uniquement. Si l'utilisateur possède des droits d'administrateur, l'écran de saisie du nom d'utilisateur et du mot de passe s'affichera.

- 3 Cliquer sur **[OK]**.



REMARQUE

Pour les autres paramètres de la comptabilité des travaux, se reporter à la section suivante :

➔ **Printing System Driver User Guide**

Configuration de la comptabilité des travaux

Appliquer limite

Utilisez cette option pour spécifier l'action effectuée lorsqu'un service dépasse ses limites d'impression.

Touche [**Menu**] > touche [**▲**] [**▼**] > [**NomUtil/CptaTrav**] > touche [**OK**] > touche [**▲**] [**▼**] > [**Param.compt.trav**] > touche [**OK**] > Touche [**▲**] [**▼**] > [**Appl/ restrict.**] > touche [**OK**]

Pour les détails de chaque fonction, voir le tableau ci-dessous.

Élément	Description
Appl/restrict.	<p>Cette fonction définit le comportement de la machine lorsque le compteur atteint la limite de restriction. Le tableau ci-après répertorie les options disponibles.</p> <p>Valeur</p> <p>Immédiatement : Le travail s'arrête lorsque le compteur atteint sa limite.</p> <p>Ensuite : Le travail d'impression se poursuit mais le travail suivant sera refusé.</p>

Comptabilité du nombre de pages imprimées

Cette fonction permet de comptabiliser le nombre de pages imprimées. Les options sont les suivantes : Total comptabilité des travaux et Chaque comptabilité des travaux. Il est possible de démarrer une nouvelle comptabilité après réinitialisation des données de comptabilité stockées depuis un certain temps.

Touche [**Menu**] > touche [**▲**] [**▼**] > [**NomUtil/CptaTrav**] > touche [**OK**] > touche [**▲**] [**▼**] > [**Param.compt.trav**] > touche [**OK**] > Touche [**▲**] [**▼**] > [**Compta.(locale)**] > touche [**OK**] > touche [**▲**] [**▼**] > [**Compta ch. trav**] > touche [**OK**]

Compta ch. trav


Cette fonction comptabilise le nombre de pages de chaque compte et réinitialise la comptabilité des comptes un par un. Lors du contrôle de Compta.pour chaque trav, sélectionner le compte pour lequel vérifier le nombre.

Les types de comptabilité sont les suivants.

Élément	Description
Pages imprimées	Affiche le nombre d'impressions en couleur et d'impressions en noir et blanc, ainsi que le nombre total de pages utilisées. Il est aussi possible d'utiliser "par recto verso" et "par combiner" pour vérifier le nombre de pages utilisées.
Total	Affiche le nombre de feuilles utilisées pour l'impression en couleur, l'impression en noir et blanc et le total des deux.
Couleur	Affiche le nombre de pages utilisées pour l'impression en couleur.
Noir et blanc	Affiche le nombre de pages utilisées pour l'impression en noir et blanc.
Comb.(aucun)	Affiche le nombre de feuilles utilisées pour l'impression sans le paramètre Combiner.
Comb.(2 en 1)	Affiche le nombre de feuilles utilisées pour l'impression 2 en 1.
Comb. (4 en 1)	Affiche le nombre de feuilles utilisées pour l'impression 4 en 1.
R/V(Recto)	Affiche le nombre de feuilles utilisées pour l'impression recto.
R/V(Rec.Vers)	Affiche le nombre de feuilles utilisées pour l'impression recto verso.
Réinit. Compteur	Remet le compteur à zéro. Sélectionner [Oui] sur l'écran de confirmation.

Impr. rapport compteurs

Il est possible d'imprimer un rapport de comptabilité contenant le total des pages comptabilisées pour tous les comptes concernés.

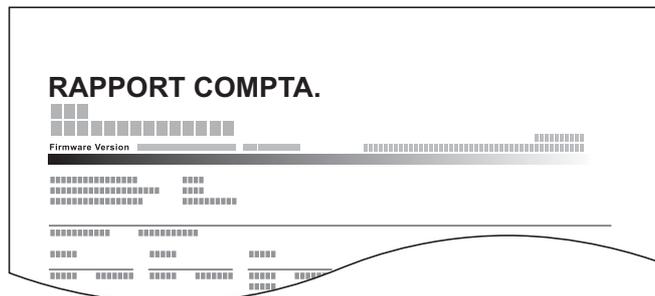

Pour imprimer un rapport de comptabilité des travaux, procéder comme suit.

1 Préparer le papier.

Vérifier que le magasin contient du papier Letter ou A4.

2 Afficher l'écran.

1 Touche [Menu] > touche [▲] [▼] > [NomUtil/CptaTrav] > touche [OK]



REMARQUE

Si l'écran de saisie du nom d'utilisateur de connexion s'affiche durant les opérations, entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion, puis sélectionner [Connexion]. Il est nécessaire de se connecter à l'aide des droits administrateur.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont indiqués ci-dessous.

	P-C3562DN	P-C4072DN
Nom de connexion de l'ut. :	3500	4000
Mot de passe connexion :	3500	4000

2 Touche [▲] [▼] > [Param.compt.trav] > touche [OK] > touche [▲] [▼] > [Compta.(locale)] > Touche [OK]

3 Imprimer le rapport.

Touche [▲] [▼] > [Rapport compta.] > Touche [OK] > [Oui]

Le rapport de comptabilité est imprimé.

Utilisation de la comptabilité des travaux

Cette section explique les procédures de configuration de la comptabilité des travaux.

Connexion/déconnexion

Si la comptabilité des travaux est activée, un écran de saisie de l'ID de compte s'affiche lors de chaque utilisation de la machine.

Pour se connecter et se déconnecter, procéder comme suit.

Connexion

- 1 Dans l'écran de saisie de l'ID de compte, saisir l'ID de compte à l'aide des touches numériques et sélectionner la touche **[OK]**.



REMARQUE

- En cas d'erreur de saisie, sélectionner la touche **[Effacer]** et recommencer la saisie.
- Si l'ID de compte ne correspond pas à celui enregistré, un signal audio est généré et la connexion échoue. Entrer l'ID de compte correct.

Lorsque l'écran de saisie de l'ID utilisateur et du mot de passe s'affiche

Si l'administration des connexions d'utilisateurs est activée, l'écran de saisie de l'ID utilisateur et du mot de passe s'affiche. Saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion valides.

➔ [Ajout d'un utilisateur \(liste utilisateur local\) \(page 9-5\)](#)

- 2 Effectuer les autres opérations.

Déconnexion

Une fois les opérations terminées, sélectionner la touche **[Logout]** pour revenir à l'écran de saisie de l'ID de compte.

Travail avec ID de compte inconnu

Cette fonction spécifie le comportement pour le traitement des travaux envoyés avec des noms d'utilisateur ou ID utilisateur inconnus ou non envoyés. Si l'ID utilisateur est désactivé et la Comptabilité des travaux activée, procéder comme suit si l'ID de compte est inconnu.

Les éléments suivants sont disponibles.

Élément	Description
Autoriser	L'impression du travail est autorisée.
Refuser	L'impression du travail est autorisée.

1 Afficher l'écran.

- 1 Touche [Menu] > touche [▲] [▼] > [NomUtil/CptaTrav] > touche [OK]



REMARQUE

Si l'écran de saisie du nom d'utilisateur de connexion s'affiche durant les opérations, entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion, puis sélectionner [Connexion]. Il est nécessaire de se connecter à l'aide des droits administrateur.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.

	P-C3562DN	P-C4072DN
Nom de connexion de l'ut. :	3500	4000
Mot de passe connexion :	3500	4000

2 Configurer les paramètres.

- Touche [▲] [▼] > [ID trav. inconnu] > touche [OK] > touche [▲] [▼] > [ID trav. inconnu] ou [Autoriser] > touche [OK]

10 Dépannage

Ce chapitre aborde les sujets suivants :

Maintenance ordinaire	10-2
Nettoyage	10-2
Remplacement de la cartouche de toner	10-3
Remplacement du bac de récupération de toner	10-7
Dépannage	10-9
Résolution des dysfonctionnements	10-9
Réponse aux messages	10-13
Réglage/Maintenance	10-20
Résolution des bourrages papier	10-26

Maintenance ordinaire

Nettoyage

Nettoyer la machine régulièrement afin d'assurer une qualité d'impression optimale.



ATTENTION

Pour des raisons de sécurité, toujours retirer la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant avant de nettoyer la machine.

Unité de transfert du papier



L'unité de transfert du papier doit être nettoyée à chaque fois que la cartouche de toner et le bac de récupération de toner sont remis en place. Pour conserver une qualité d'impression optimale, il est également recommandé de nettoyer l'intérieur de la machine une fois par mois, ainsi que lorsque la cartouche de toner est remise en place.

Les problèmes d'impression comme la salissure au dos des pages imprimées peuvent se produire si l'unité de transfert du papier devient sale.



ATTENTION

Certaines parties sont très chaudes à l'intérieur de la machine. Faire attention à ne pas se brûler.

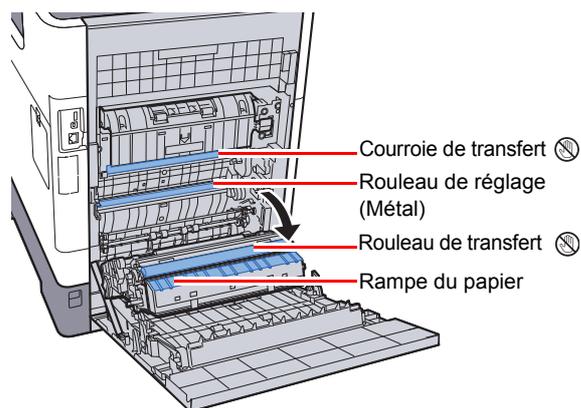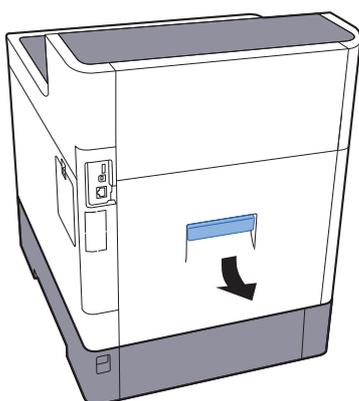

Essuyez la poussière de papier sur le rouleau de réglage et la rampe du papier à l'aide du chiffon.



IMPORTANT

Prendre soin à ne pas toucher le rouleau de transfert et la courroie de transfert durant le nettoyage, car cela pourrait nuire à la qualité d'impression.

Remplacement de la cartouche de toner

Lorsque le niveau de toner est bas, "Toner bas." s'affiche sur l'écran. S'assurer de disposer d'une cartouche de toner neuve pour le remplacement.

Lorsque le message "Remplacer le toner." s'affiche, remplacer le toner.

Fréquence de remplacement de la cartouche de toner

La durée de vie des cartouches de toner dépend de la quantité de toner nécessaire pour réaliser les travaux d'impression. Selon ISO/IEC 19798 et avec la fonction EcoPrint désactivée, la cartouche de toner possède les performances d'impression suivantes (pour du papier A4/Letter) :

Couleur du toner	Durée de vie de la cartouche de toner (pages imprimables)	
	P-C3562DN	P-C4072DN
Noir	13 000 images	17 000 images
Cyan	11 000 images	13 000 images
Magenta	11 000 images	13 000 images
Jaune	11 000 images	13 000 images



REMARQUE

- Le nombre moyen de pages pouvant être imprimées avec les cartouches de toner fournies avec la machine est le suivant.
P-C3562DN : Noir (K) : 6000 images. Cyan (C), Magenta (M), Jaune (Y) : 5000 images.
P-C4072DN : Noir (K) : 8000 images. Cyan (C), Magenta (M), Jaune (Y) : 6000 images.
- Pour maintenir la qualité, nous recommandons d'utiliser des cartouches de toner originales, qui doivent passer de nombreuses inspections de qualité.
- La puce mémoire dans la cartouche de toner de cet appareil mémorise les informations nécessaires pour améliorer la commodité pour le client, l'opération du système de recyclage pour les cartouches de toner usagées et la planification et le développement de nouveaux produits. Les informations mémorisées n'incluent aucune information permettant d'identifier les personnes et ne sont utilisées que de manière anonyme pour les buts susmentionnés.




ATTENTION

Ne pas tenter d'incinérer les parties contenant du toner. Des étincelles dangereuses risquent de provoquer des brûlures.


Remplacement de la cartouche de toner

Les procédures d'installation de la cartouche de toner sont les mêmes pour toutes les couleurs. Les procédures mentionnées ici concernent la cartouche de toner jaune.


1

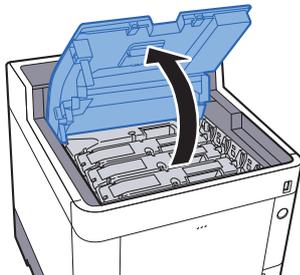


2

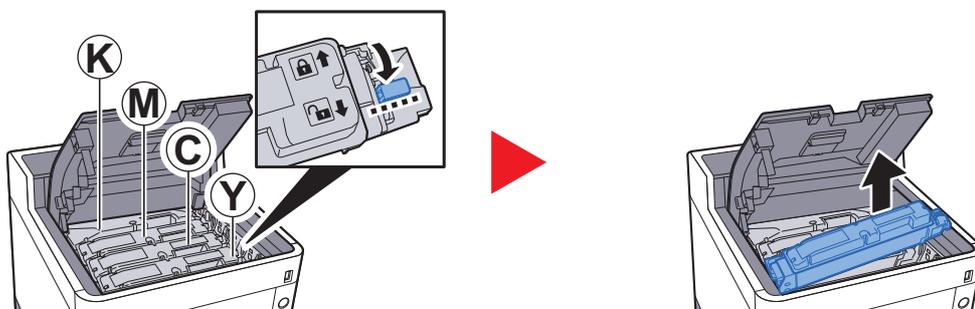

3

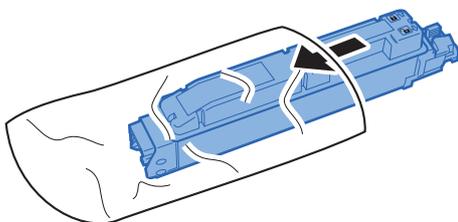


4

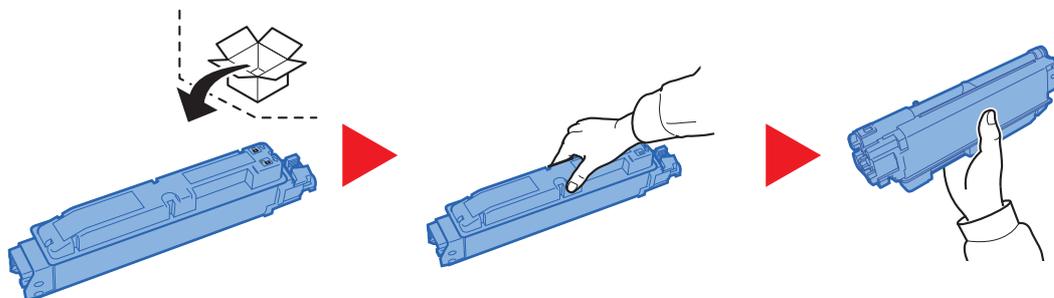


✔ IMPORTANT


Ne pas toucher les points indiqués ci-dessous.

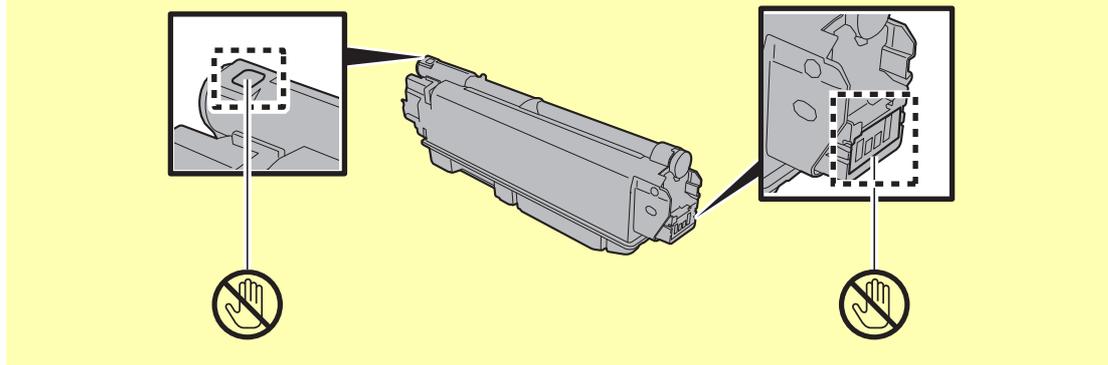


5

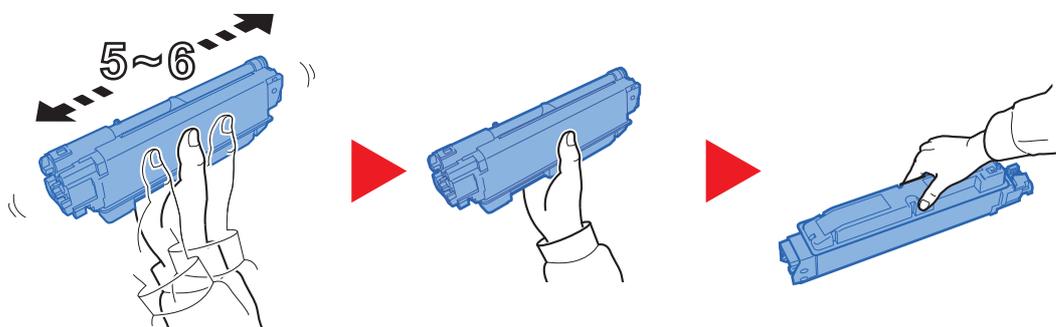


6

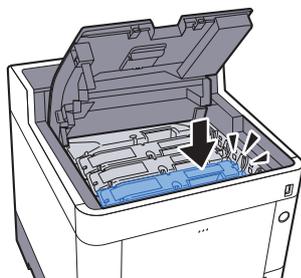

7

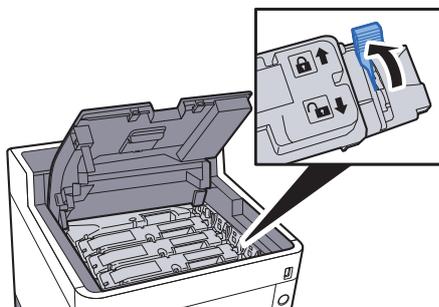

8

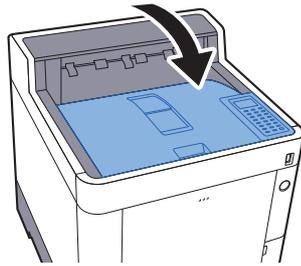

REMARQUE

- Si le plateau supérieur ne ferme pas, vérifier que la nouvelle cartouche de toner est installée correctement (à l'étape 6).
- Renvoyer la cartouche de toner usagée au concessionnaire ou au service après-vente. Les cartouches de toner seront recyclés ou détruits conformément aux réglementations locales.


Remplacement du bac de récupération de toner

Lorsque le bac de récupération de toner est plein, le remplacer immédiatement.


ATTENTION

Ne pas tenter d'incinérer les parties contenant du toner. Des étincelles dangereuses risquent de provoquer des brûlures.


1

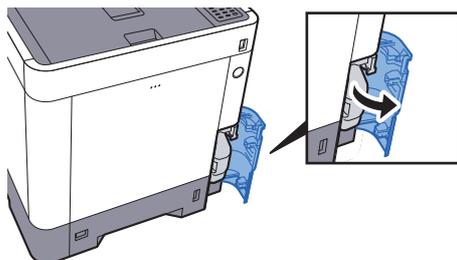


2

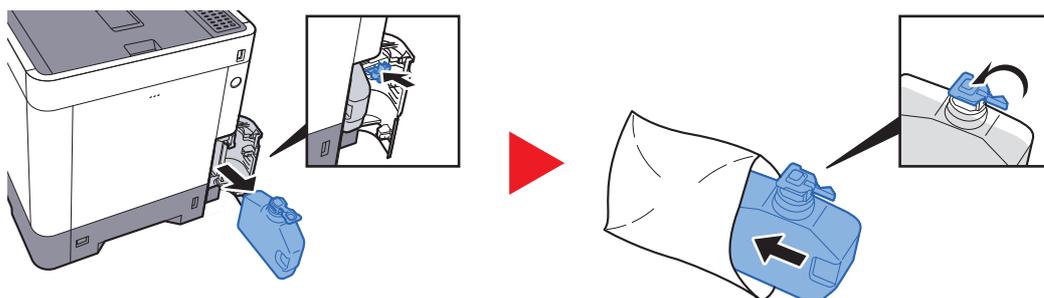


3

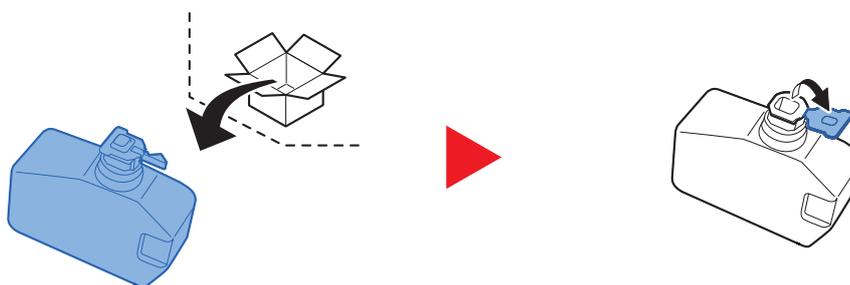

4

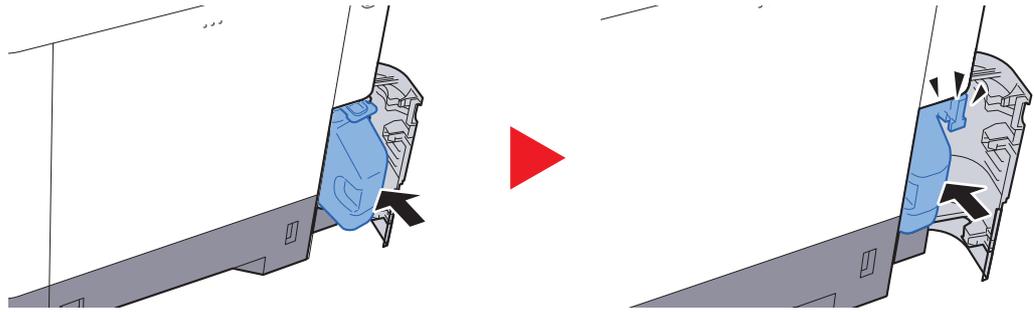

5

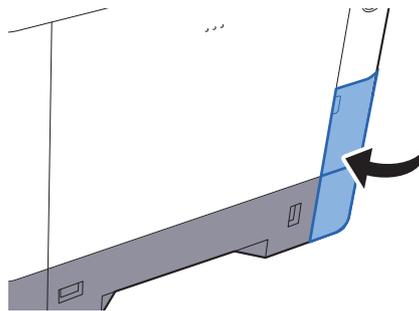

REMARQUE

Renvoyer le bac de récupération de toner usagé au concessionnaire ou au service après-vente. Les bacs de récupération de toner seront recyclés ou détruits conformément aux réglementations locales.

Dépannage

Résolution des dysfonctionnements

Le tableau ci-dessous fournit des recommandations générales de résolution des problèmes.


En cas de problème avec la machine, consulter les vérifications et effectuer les procédures décrites dans les pages suivantes. Si le problème persiste, contacter le technicien de maintenance.






REMARQUE


Le numéro de série sera nécessaire pour nous contacter.
Pour vérifier le numéro de série, se reporter à la section suivante :

➔ [Vérification du numéro de série de l'équipement \(page i\)](#)

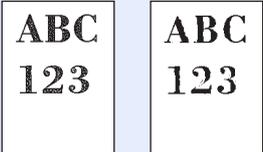Problème	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
L'écran ne répond pas lorsque la machine est sous tension.	Vérifier le cordon d'alimentation.	Raccorder correctement les deux extrémités du cordon d'alimentation.	page 2-8
Des feuilles vierges sont éjectées. 	Les originaux ont-ils été chargés correctement ?	Vérifier les paramètres du logiciel applicatif.	—
Les impressions sont globalement trop claires. 	Le papier est-il humide ?	Remplacer le papier par du papier neuf.	page 3-2
	Le toner est-il réparti uniformément dans la cartouche de toner ?	Secouer plusieurs fois la cartouche de toner horizontalement.	page 10-3
	Le mode EcoPrint est-il activé ?	Désactiver le mode [EcoPrint] .	page 8-11
	—	Sélectionner la touche [Menu] > [Réglage/Maint.] > [Param. service] > [Tambour] , puis sélectionner [Oui] .	—
	—	P-C4072DN : Sélectionner la touche [Menu] > [Réglage/Maint.] > [Param. service] > [Chauff. tambour] , puis sélectionner [Activé] .  REMARQUE Cette fonction ne peut pas être activée dans certaines régions.	—
—	S'assurer que le paramètre de type de papier est correct pour le papier utilisé.	page 8-9	

Problème	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
<p>Les impressions sont confuses.</p> <p>Les impressions sont coupées.</p> 	<p>La machine est-elle utilisée dans des conditions de forte humidité ou en présence de changements rapides d'humidité ou de température ?</p> <p>—</p> <p>—</p>	<p>Utiliser la machine dans un environnement ayant une humidité appropriée.</p> <p>Sélectionner la touche [Menu] > [Réglage/Maint.] > [Param. service] > [Tambour], puis sélectionner [Oui]</p> <p>P-C4072DN : Sélectionner la touche [Menu] > [Réglage/Maint.] > [Param. service] > [Chauff. tambour], puis sélectionner [Activé].</p> <p> REMARQUE Cette fonction ne peut pas être activée dans certaines régions.</p>	—
<p>Les images sont de travers.</p> 	<p>Le papier a-t-il été chargé correctement ?</p>	<p>Vérifier la position des guides de largeur du papier.</p>	page 3-4
<p>Des lignes horizontales irrégulières apparaissent sur l'image.</p> 	—	<p>P-C3562DN Sélectionner la touche [Menu] > [Réglage/Maint.] > [Param. service] > [MC] et augmenter la valeur d'ajustement. Augmenter la valeur d'ajustement d'un niveau à la fois par rapport à la valeur actuelle. Si aucune amélioration n'est notée après avoir augmenté la valeur d'un niveau, augmenter à nouveau d'un niveau. S'il n'y a toujours aucune amélioration, remettre le paramètre à sa valeur d'origine.</p>	—
<p>L'altitude est supérieure ou égale à 1000 m et des lignes blanches horizontales irrégulières apparaissent sur l'image.</p> 	—	<p>Sélectionner la touche [Menu] > [Réglage/Maint.] > [Param. service] > [Altitude Adj.] et régler à un niveau d'altitude supérieur au réglage actuel.</p>	—
<p>L'altitude est supérieure ou égale à 1000 m et des points apparaissent sur l'image.</p> 	—	<p>Sélectionner la touche [Menu] > [Réglage/Maint.] > [Param. service] > [Altitude Adj.] et régler à un niveau d'altitude supérieur au réglage actuel.</p>	—

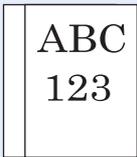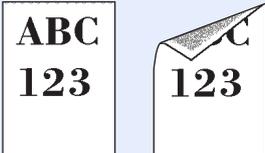Problème	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Les bourrages papier sont fréquents.	Le papier a-t-il été chargé correctement ?	Charger le papier correctement.	page 3-2
	Le type de papier est-il pris en charge ? Le papier est-il en bon état ?	Retirer le papier, le retourner et le recharger.	page 3-4
	Le papier est-il tuilé, plié ou froissé ?	Remplacer le papier par du papier neuf.	page 3-4
	Des feuilles ou des morceaux de papier sont-ils coincés dans la machine ?	Retirer le papier coincé.	page 10-26
Au moins 2 feuilles sont superposées lors de l'éjection (alimentation multiple) 	—	Charger le papier correctement.	page 3-2
Les impressions sont froissées. 	Le papier a-t-il été chargé correctement ?	Charger le papier correctement.	page 3-2
	Le papier est-il humide ?	Remplacer le papier par du papier neuf.	page 3-2
Les impressions sont tuilées. 	Le papier est-il humide ?	Remplacer le papier par du papier neuf.	page 3-2
Impossible d'imprimer.	La machine est-elle branchée ?	Brancher le cordon d'alimentation sur une prise de courant.	—
	La machine est-elle sous tension ?	Mettre la machine sous tension.	page 2-9
	Le câble USB et le câble réseau sont-ils connectés ?	Brancher le câble USB et le câble réseau correctement.	page 2-7
Impression impossible avec la mémoire USB. Mémoire USB non reconnue.	L'hôte USB est-il verrouillé ?	Sélectionner [Déverrouiller] dans les paramètres de l'hôte USB.	page 8-31
	—	Vérifier que la mémoire USB est bien branché dans la machine.	—
Saleté sur le bord supérieur ou l'arrière du papier. 	L'intérieur de la machine est-il sale ?	Nettoyer l'intérieur de la machine.	page 10-2

Problème	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
<p>Une partie de l'image est périodiquement terne ou présent des lignes blanches.</p> 	— —	<p>Ouvrir, puis refermer le capot arrière.</p> <p>P-C3562DN Sélectionner la touche [Menu] > [Réglage/Maint.] > [Param. service] > [MC] et diminuer la valeur d'ajustement. Diminuer la valeur d'ajustement d'un niveau à la fois par rapport à la valeur actuelle. Si aucune amélioration n'est notée après avoir diminué la valeur d'un niveau, diminuer à nouveau d'un niveau. S'il n'y a toujours aucune amélioration, remettre le paramètre à sa valeur d'origine.</p>	<p>page 2-2</p> <p>—</p>
<p>Impression aux couleurs décalées.</p> 	— —	<p>Exécuter [Calibr. Couleur].</p> <p>Exécuter [Enreg. couleur].</p>	<p>page 10-20</p> <p>page 10-20</p>
<p>Les couleurs sont différentes du résultat attendu.</p>		<p>Lors de l'impression depuis un ordinateur</p> <p>Ajuster la couleur en utilisant le pilote d'imprimante.</p>	—
<p>L'image précédente reste et se retrouve légèrement sur l'impression.</p> 	—	<p>P-C3562DN Sélectionner la touche [Menu] > [Réglage/Maint.] > [Param. service] > [MC] et augmenter la valeur d'ajustement. Augmenter la valeur d'ajustement d'un niveau à la fois par rapport à la valeur actuelle. Si aucune amélioration n'est notée après avoir augmenté la valeur d'un niveau, augmenter à nouveau d'un niveau. S'il n'y a toujours aucune amélioration, remettre le paramètre à sa valeur d'origine.</p>	—
<p>Le toner couleur est vide.</p>	<p>Souhaitez-vous poursuivre l'impression en noir et blanc ?</p>	<p>Si le toner noir est suffisant, la machine poursuit l'impression en noir et blanc en sélectionnant [Imprimer en N&B] dans [Toner coul. vide].</p>	<p>page 8-27</p>
<p>La machine émet de la vapeur dans la zone autour de la fente d'éjection du papier.</p>	<p>Vérifiez si la température de la pièce est basse ou si du papier humide a été utilisé.</p>	<p>Selon l'environnement d'impression et les conditions du papier, la chaleur générée pendant l'impression peut entraîner l'évaporation de l'humidité du papier et la vapeur émise peut sembler de la fumée. Cela n'est pas un problème et vous pouvez continuer à imprimer. Si la vapeur vous préoccupe, augmentez la température de la pièce ou remplacez la papier par un papier neuf et sec.</p>	—

Réponse aux messages

Si l'un des messages suivants s'affiche sur l'écran ou l'ordinateur, s'affiche sur le panneau de commande, suivre la procédure correspondante.



REMARQUE

Le numéro de série sera nécessaire pour nous contacter. Pour vérifier le numéro de série, se reporter à la section suivante :

➔ [Vérification du numéro de série de l'équipement \(page i\)](#)

A

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Agiter la cartouche de toner. [C][M][Y][K]	—	Bien agiter la cartouche de toner, puis la réinstaller.	page 10-3
Aj. papier au mag. #.	Le magasin indiqué est-il vide ?	Il n'y a plus de papier dans la source de papier indiquée. Mettez du papier dans la source indiquée (cassette de papier, bac multifonction ou chargeurs de papier optionnels).	page 3-4
Aj. papier au by-pass	Le papier contenu dans le bac MF correspond-t-il au format sélectionné ?		page 3-7

C

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Charger papier dans magasin #. (format de papier) (type de papier)	Le papier contenu dans les bacs ou le bac MF correspond-t-il au format ou au type sélectionné ?	Charger du papier. Sélectionner [Alt.] pour sélectionner une autre source de papier. Sélectionner la touche [Continuer] pour imprimer sur le papier dans la source de papier actuellement sélectionnée.	page 3-4
Charger papier dans by-pass. (format de papier) (type de papier)			page 3-7
Connexion impossible au périphérique USB.	L'écriture sur une mémoire USB est-elle interdite ?	Connecter une mémoire USB sur laquelle il est possible d'écrire.	—
Connexion impossible au serveur.	—	Vérifier l'état de connexion avec le serveur.	—
Connexion serveur d'authent. impossible	—	Régler l'heure de la machine conformément à l'heure du serveur.	—
Vérifier le nom de domaine. *1	—	Vérifier l'état de connexion avec le serveur.	—
Consommable de marque inconnue installé. PC [C][M][Y][K]	Les spécifications régionales de la cartouche de toner installée correspondent-elles à celles de la machine ?	Installez la cartouche de toner spécifiée.	—

*1 Lorsque Correction d'erreur automatique est réglé sur [Activé], le traitement reprend automatiquement lorsqu'un délai défini est écoulé. Pour plus de détails sur Correction d'erreur auto, se reporter à :

➔ [Corr.Erreur auto \(page 8-29\)](#)

D

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Dépassement de restr. compta. travaux. Appuyer sur [OK].	Le nombre maximum d'impressions limité par la comptabilité des tâches est-il dépassé ?	Le nombre d'impressions est supérieur au nombre limité par la comptabilité des tâches. Impossible d'imprimer. Le travail est annulé. Sélectionner [OK] .	page 9-23

E

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Erreur chemin papier. Placez le magasin.	—	Il n'y a pas de bac dans l'imprimante ou celui-ci n'est pas inséré correctement. Après avoir inséré la cassette de nouveau, vous devriez pouvoir imprimer. Si au moins deux chargeurs optionnels sont installés et que le chargeur inférieur est sélectionné, le même message s'affiche si l'un des chargeurs ou la cassette de l'imprimante n'est pas installé correctement.	—
Erreur de compte. Appuyer sur [OK].	—	Échec de spécification de comptabilité des travaux lors du traitement externe du travail. Le travail est annulé. Sélectionner [OK] .	—
Erreur de mémoire USB. Appuyer sur [OK].	—	Une erreur s'est produite sur la mémoire amovible. Le travail est arrêté. Sélectionner [OK] . Les codes d'erreur possibles et leur signification sont les suivants. 01 : La quantité de données pouvant être sauvegardées simultanément a été dépassée. Mettre la machine hors tension/ sous tension. Si l'erreur persiste, la mémoire amovible n'est pas compatible avec la machine. Utiliser la mémoire amovible formatée par cette machine. Si la mémoire amovible ne peut pas être formatée, elle est endommagée. Connecter une mémoire amovible compatible.	—

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Erreur disque RAM. Appuyer sur [OK].	—	Une erreur s'est produite sur le disque RAM. Le travail est annulé. Sélectionner [OK] . Les codes d'erreur possibles et leur signification sont les suivants. 04 : Espace insuffisant sur le disque RAM. Si le disque RAM en option est installé, augmenter la taille du disque RAM en modifiant le paramètre Disque RAM dans le menu système.	—
Erreur KPDL. Appuyer sur [OK].*¹	—	Une erreur PostScript s'est produite. Le travail est annulé. Sélectionner [OK] .	—
Erreur machine. Appeler technicien.	—	Une erreur s'est produite dans la machine. Noter le code d'erreur affiché sur l'écran et contacter le technicien.	—
Erreur SSD. Appuyer sur [OK].	—	Une erreur s'est produite sur le SSD. Le travail est annulé. Sélectionner [OK] . Les codes d'erreur possibles et leur signification sont les suivants. 01 : La quantité de données pouvant être sauvegardées simultanément a été dépassée. Mettre la machine hors tension/ sous tension. Si l'erreur persiste, diviser le fichier en fichiers plus petits. Si l'erreur se produit après la division du fichier, le fichier spécifié peut être endommagé. Supprimer le fichier. 04 : Espace insuffisant sur le SSD pour terminer l'opération. Déplacer les données ou supprimer les données inutiles.	—
Erreur. Éteignez, puis rallumez l'appareil.	—	Une erreur système s'est produite. Mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.	—

*1 Lorsque Correction d'erreur automatique est réglé sur **[Activé]**, le traitement reprend automatiquement lorsqu'un délai défini est écoulé. Pour plus de détails sur Correction d'erreur auto, se reporter à :

➔ [Corr.Erreur auto \(page 8-29\)](#)

F

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Fermez le capot arrière #.	Un capot est-il ouvert ?	Refermer le capot affiché sur l'écran.	—
Fermer couvercle du bac de récupération de toner.			
Fermer capot sup.			

I

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
ID compte incorrect. Appuyer sur [OK].*¹	—	L'ID de compte était incorrect lors du traitement externe du travail. Le travail est annulé. Sélectionner [OK] .	page 9-17
ID incorrecte.	—	L'ID administrateur saisi pour ouvrir le menu fonction de sécurité ou comptabilité des travaux est incorrect. Entrez l'ID administrateur correct.	—
	—	L'ID utilisateur entré pour un travail privé est incorrect. Vérifiez l'ID indiqué sur le pilote d'imprimante.	page 4-10 page 4-12
Impossible d'exécuter ce travail. Limité par les paramètres d'autorisation.	—	Ce travail a été annulé car il est restreint par les paramètres d'authentification. Sélectionner [OK] .	—
Impr. rect. vers. imposs. sur ce papier*¹	Un type ou un format de papier ne pouvant pas être imprimé en recto verso a-t-il été sélectionné ?	Sélectionner [Alt] pour sélectionner le papier disponible. Sélectionner [Continuer] pour imprimer sans utiliser la fonction recto verso.	—

*1 Lorsque Correction d'erreur auto est réglé sur **[Activé]**, le traitement reprend automatiquement au bout d'un délai défini. Pour plus de détails sur Correction d'erreur auto, se reporter à :

➔ [Corr.Erreur auto \(page 8-29\)](#)

L

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
La cartouche de toner n'est pas verrouillée ou est mal installée.	—	La cartouche de toner n'est pas installée correctement. Corriger le problème.	page 10-3
Le bac de récup. de toner est plein ou mal installé.	—	Le bac de récupération de toner n'est pas installé correctement. Corriger le problème.	page 10-7
	Le bac de récupération de toner est-il plein ?	Remettre le réservoir de déchets de toner en place.	page 10-7

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Le toner couleur est vide. Impossible d'imprimer ce document.	—	Remplacez-la à l'aide d'un nouveau kit de toner pour la couleur correspondante.	page 10-3
Limite de boîte dépassée.*1	—	La boîte spécifiée est pleine et il n'est plus possible de stocker des données ; le travail est annulé. Imprimer ou supprimer des données provenant de la boîte et relancer le travail.	—
Limité par Compta. travaux Appuyer sur [OK].	—	Ce travail a été annulé car il est restreint par la comptabilité des tâches. Sélectionner [OK].	page 9-23

*1 Lorsque Correction d'erreur automatique est réglé sur **[Activé]**, le traitement reprend automatiquement lorsqu'un délai défini est écoulé. Pour plus de détails sur Correction d'erreur auto, se reporter à :

➔ [Corr.Erreur auto \(page 8-29\)](#)

M

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Mémoire pleine. Le trav. d'impression ne peut être terminé.*1	—	Impossible de continuer car la mémoire est saturée. L'impression ne peut pas être traitée totalement. Sélectionner [OK] pour annuler le travail.	page 11-3
Mot de passe incorr.	—	Le mot de passe ne correspond pas au mot de passe défini. Saisissez le mot de passe correct.	—

*1 Lorsque Correction d'erreur automatique est réglé sur **[Activé]**, le traitement reprend automatiquement lorsqu'un délai défini est écoulé. Pour plus de détails sur Correction d'erreur auto, se reporter à :

➔ [Corr.Erreur auto \(page 8-29\)](#)

N

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Nom util. ou mot de passe conn. incorrect Travail annulé.*1	—	Le nom d'utilisateur de connexion ou le mot de passe était incorrect lors du traitement externe du travail. Entrer l'ID d'utilisateur ou le mot de passe correct.	—

*1 Lorsque Correction d'erreur automatique est réglé sur **[Activé]**, le traitement reprend automatiquement lorsqu'un délai défini est écoulé. Pour plus de détails sur Correction d'erreur auto, se reporter à :

➔ [Corr.Erreur auto \(page 8-29\)](#)

P

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Papier coincé dans by-pass.	—	En cas d'incident papier, la machine s'arrête et son emplacement est indiqué sur l'écran. Laisser la machine sous tension et sélectionner [Aide]. Suivre les instructions pour éliminer le bourrage papier.	page 10-26
Papier coincé dans magasin #			
Papier coincé dans le capot arrière #.			
Papier coincé à l'arrière du magasin 1.			
Pas de copies multi. Appuyer sur [OK].	—	Les copies multiples n'ont pas pu être imprimées car le disque RAM est désactivé ou le SSD n'est pas installé. Le travail est annulé. Sélectionner [OK]. Essayez d'ajouter plus de mémoire ou d'installer un SSD, puis de configurer les paramètres du disque RAM.	—
Plateau sup. plein de papier. Retirer le papier.	—	Retirer du papier du plateau supérieur.	—

R

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Remplacer le toner. [C][M][Y][K]	—	Remplacer la cartouche de toner par une cartouche de toner spécifiée de notre marque.	page 10-3
Remplacer le toner. [C][M][Y] Le travail est annulé. Mode N&B activé.	—	Remplacer la cartouche de toner par une cartouche de toner spécifiée de notre marque. Dans le cas contraire, sélectionner [OK] pour annuler le travail. L'imprimante imprime en noir et blanc pendant un certain temps.	page 10-3
Remplacer MK.	—	Remplacez le kit d'entretien affiché à l'écran. Le remplacement du kit d'entretien est requis toutes les 200 000 images (pour P-C3562DN) ou toutes les 300 000 images (pour P-C4072DN) et nécessite l'intervention d'un professionnel. Contacter le service d'assistance.	—

T

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Température basse. Réglez temp. pièce.	—	Régler ajuster la température et l'humidité de la pièce.	—
Température élevée. Réglez temp. pièce.	—	Régler ajuster la température et l'humidité de la pièce.	—
Toner bas.[C][M][Y][K]	—	La cartouche de toner devra être bientôt remplacée. Préparer une nouvelle cartouche de toner.	—
Toner non original. Appuyez sur [Aide].	La cartouche de toner installée est-elle de notre marque ?	Le fabricant rejette toute responsabilité quant aux dégâts causés par un toner non original. Nous conseillons d'utiliser uniquement des cartouches de toner originales. Pour utiliser la cartouche de toner actuellement installée, sélectionner simultanément la touche [OK] et la touche [Annuler] pendant 3 secondes ou plus.	—
Travail non stocké. Appuyer sur [OK].	—	L'impression à l'aide de la Boîte des travaux a échoué en raison d'un manque d'espace disponible sur le SSD ou sur le disque RAM ou parce que le disque RAM a été désactivé lors du démontage du SSD. Pour imprimer un rapport d'erreur et rétablir l'état Prêt de l'imprimante, sélectionner [OK] .	—

V

Message	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Vérifiez magasin #	—	Ouvrir, puis refermer le bac indiqué.	—
Veillez patienter. Rafr. tamb. en cours	—	La machine est en cours d'ajustement pour maintenir sa qualité. Veuillez patienter.	—
Vous ne pouvez pas utiliser cette boîte. Le travail est annulé.	—	Impossible d'utiliser la boîte spécifiée. Le travail est annulé. Sélectionner [OK] .	—

Réglage/Maintenance

Calibr. Couleur

Cette machine contient une fonction de calibration qui effectue automatiquement les ajustements pour compenser les changements qui se produisent au fil du temps en raison des variations de la température et de l'humidité ambiantes. Pour pouvoir maintenir la meilleure qualité d'impression couleur, cette opération de calibration des couleurs est effectuée automatiquement à chaque fois que la machine est mise sous tension. Si la tonalité des couleurs ou si le décalage des couleurs ne s'améliorent pas après avoir exécuté cet ajustement des couleurs, effectuer une correction de la position d'impression couleur sur les éléments suivants :

➔ [Procédure d'enregistrement de la couleur \(page 10-20\)](#)

1 Afficher l'écran.

Touche [Menu] > touche [▲] [▼] > [Réglage/Maint.] > Touche [OK] > Touche [▲] [▼] > [Calibr. Couleur] > Touche [OK]

2 Effectuer la calibration des couleurs.

Sélectionner [Oui] pour exécuter la calibration des couleurs.

"Terminé." s'affiche et l'écran revient au menu Réglage/Maint.

Procédure d'enregistrement de la couleur

Cette fonction est disponible pour résoudre le décalage des couleurs. Si le problème n'est pas résolu par le réglage normal ou pour effectuer des réglages plus détaillés, utiliser les paramètres détaillés.



REMARQUE

Pour effectuer l'enregistrement de la couleur, vérifier que du papier Letter ou A4 est présent dans un magasin.



IMPORTANT

Avant d'effectuer l'enregistrement des couleurs, s'assurer d'effectuer [Calibr. Couleur à la page 10-20](#). Si un décalage des couleurs persiste, effectuer le réglage des couleurs. En effectuant l'enregistrement des couleurs sans effectuer de calibration des couleurs, le décalage des couleurs sera résolu une fois, mais il peut causer de graves décalages de couleurs par la suite.

Réglage normal

1 Afficher l'écran.

Touche [Menu] > touche [▲] [▼] > [Réglage/Maint.] > touche [OK] > touche [▲] [▼] > [Enreg. couleur] > touche [OK] > touche [▲] [▼] > [Normal] > touche [OK]


2 Imprimer le graphique.

Touche [▲] [▼] > [Impr. mire] > Touche [OK] > [Oui]

Un graphique s'imprime. Sur le graphique, 3 types de mires sont imprimées sur une feuille pour les couleurs M (magenta), C (cyan) et Y (jaune) : H-L (gauche), V (vertical), H-R (droite).

Après l'impression, le menu avancé pour la correction de position d'impression des couleurs s'affiche.

Exemple de graphique :

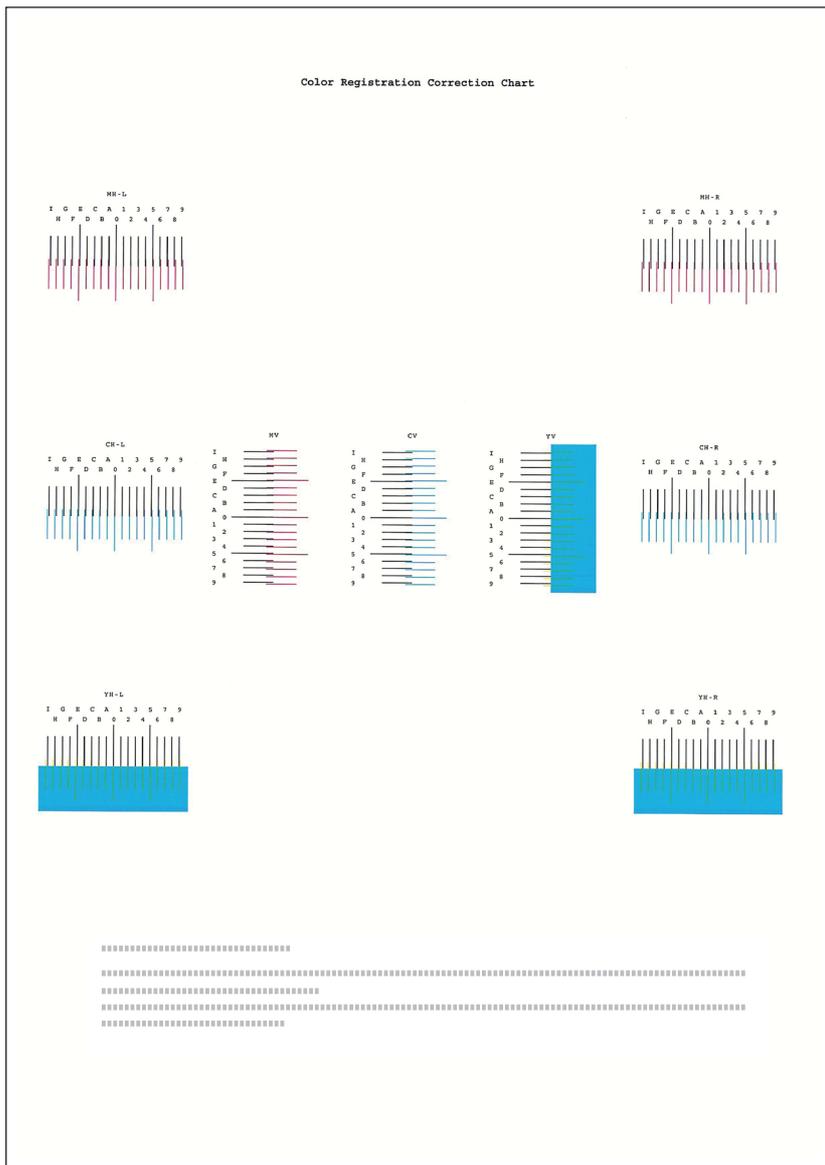


3 Afficher le menu de correction.

Touche [▲] [▼] > [Ajuster magenta.] > Touche [OK]

Le menu de correction du magenta s'affiche.

4 Saisir la valeur appropriée.

- 1 Repérer sur chaque graphique le point où 2 lignes correspondent le plus. S'il s'agit de la position 0, le réglage de cette couleur n'est pas nécessaire. Pour l'illustration, B est la valeur correcte.

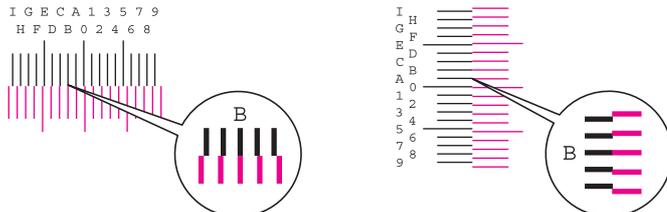

- 2 Sélectionner la touche [◀] ou [▶] pour modifier les éléments H-L, V et H-R, puis sélectionner la touche [▲] ou [▼] pour entrer les valeurs lues sur le graphique, puis sélectionner la touche [OK].

La correction du magenta est appliquée. Au bout d'un court instant, le menu standard pour la correction de position d'impression des couleurs s'affiche.

Pour augmenter la valeur de 0 à 9 maximum, sélectionner la touche [▲]. Pour diminuer la valeur, sélectionner la touche [▼].

Sélectionner [▼] pour modifier la valeur de 0 à une lettre de l'alphabet. Continuer la sélection pour passer de A à 1. Pour se déplacer dans la direction opposée, sélectionner [▲].

Il n'est pas possible d'utiliser les touches numériques pour entrer ces valeurs.

- 3 Répéter les étapes 3 à 4 pour corriger le cyan et le jaune.

Paramètres détaillés

1 Afficher l'écran.

Touche [Menu] > touche [▲] [▼] > [Réglage/Maint.] > touche [OK] > touche [▲] [▼] > [Enreg. couleur] > touche [OK] > touche [▲] [▼] > [Détails] > touche [OK]


2 Imprimer le graphique.

Touche [▲] [▼] > [Impr. mire] > Touche [OK] > [Oui]

Un graphique s'imprime. Sur le graphique, des mires sont imprimées pour H-1 à 5 et V-1 à 5 pour les couleurs M (magenta), C (cyan) et Y (jaune).

Après l'impression, le menu avancé pour la correction de position d'impression des couleurs s'affiche.

Exemple de graphique :

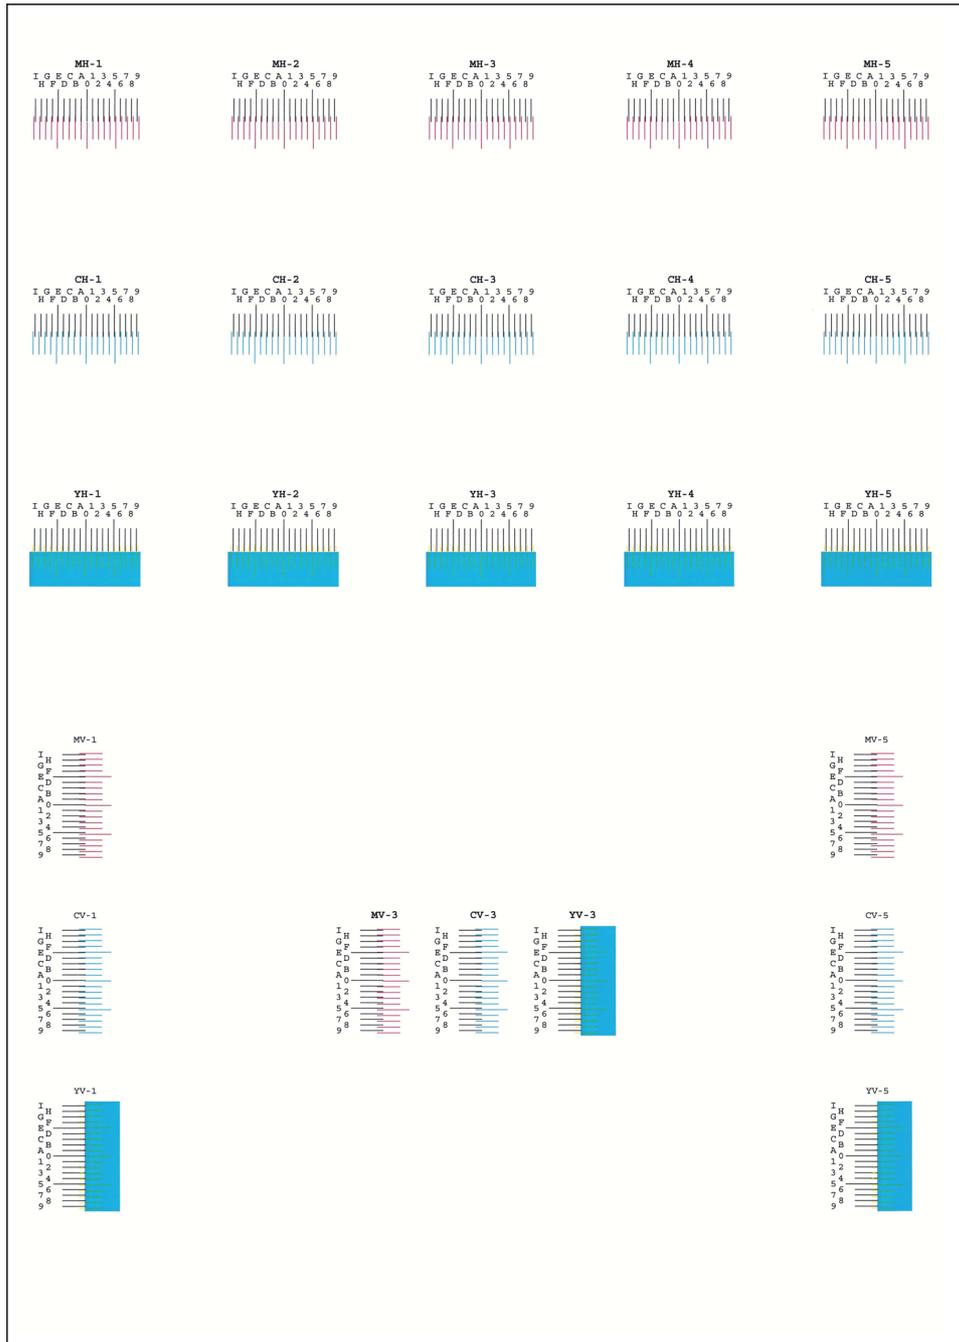


3 Afficher le menu de correction.

Touche [▲] [▼] > [Ajuster magenta.] > Touche [OK]

Le menu de correction du magenta s'affiche.

4 Saisir la valeur appropriée.

- 1 Repérer sur chaque graphique le point où 2 lignes correspondent le plus. S'il s'agit de la position 0, le réglage de cette couleur n'est pas nécessaire. Pour l'illustration, B est la valeur correcte.

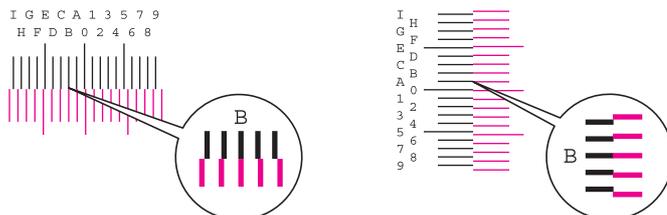

À partir des graphiques H-1 à H-5, ne lire que les valeurs de H-1 à H-5.

À partir des graphiques V-1 à V-5, ne lire que les valeurs à partir de V-3 (centre).

- 2 Sélectionner la touche [◀] ou [▶] pour modifier les éléments H-1 à H-5 et V-3, puis sélectionner la touche [▲] ou [▼] pour entrer les valeurs lues sur le graphique, puis sélectionner la touche [OK].

La correction du magenta est appliquée. Au bout d'un court instant, le menu avancé pour la correction de position d'impression des couleurs s'affiche.

Pour augmenter la valeur de 0 à 9 maximum, sélectionner la touche [▲]. Pour diminuer la valeur, sélectionner la touche [▼].

Sélectionner [▼] pour modifier la valeur de 0 à une lettre de l'alphabet. Continuer la sélection pour passer de A à 1. Pour se déplacer dans la direction opposée, sélectionner [▲].

Il n'est pas possible d'utiliser les touches numériques pour entrer ces valeurs.


- 3 Répéter les étapes 3 à 4 pour corriger le cyan et le jaune.

Résolution des brouillages papier

En cas d'incident papier, l'écran affiche le message "Papier coincé." et la machine s'arrête.

Procéder comme suit pour éliminer le brouillage.

Indicateurs d'emplacement de brouillage

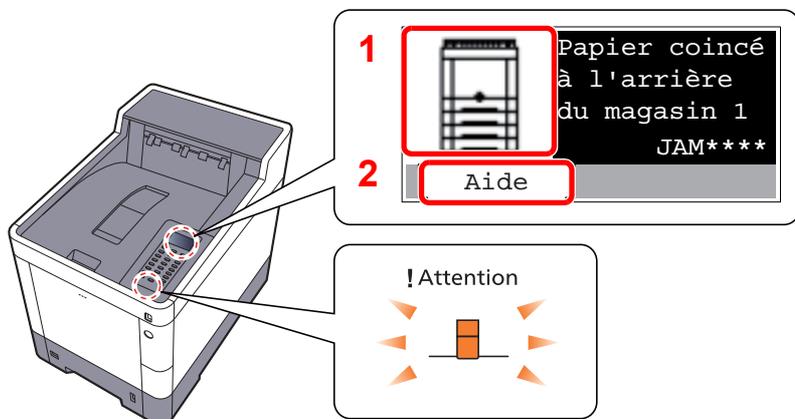

- 1 Affiche l'emplacement d'un brouillage papier.
- 2 Affiche l'écran Aide.




REMARQUE

Pour plus de détails sur l'écran d'aide, reportez-vous à :

➔ [Écran d'aide \(page 2-12\)](#)

Si un brouillage papier se produit, l'emplacement du brouillage sera indiqué sur l'écran accompagné des instructions pour la résolution.

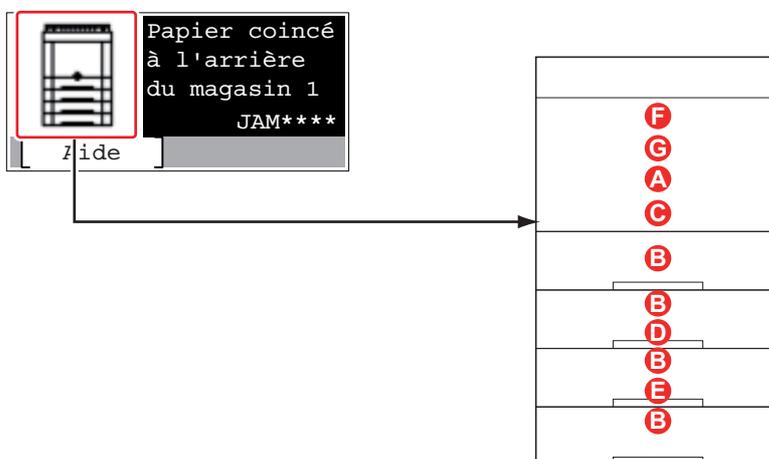

Indicateur d'emplacement de brouillage	Emplacement du brouillage papier	Page de référence
A	Bac MF	page 10-27
B	Magasins 1 à 4	page 10-29
C	Capot arrière 1 (alimentation)	page 10-30
D	Capot arrière 2	page 10-31
E	Capot arrière 3	page 10-33
F	Capot arrière 1	page 10-34
G	Unité recto-verso	page 10-36

Une fois le brouillage éliminé, la machine repasse en préchauffage et le message d'erreur est effacé. La machine redémarre à la page qui était en cours d'impression lorsque l'incident s'est produit.

Précautions à prendre lors de la résolution d'incidents papier

- Ne pas réutiliser le papier récupéré après le bourrage.
- Si le papier a été déchiré pendant le retrait, veiller à retirer tous les morceaux de papier restant à l'intérieur de la machine. Ces derniers sont susceptibles de provoquer un autre incident papier.





ATTENTION



L'unité de fixation est très chaude. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de brûlure.

Bac MF



1

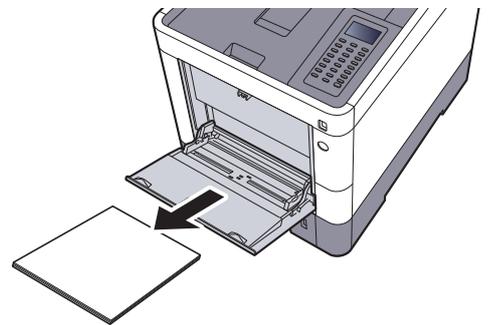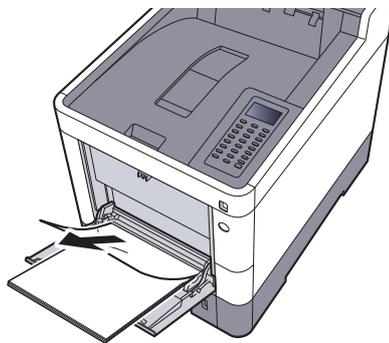


2

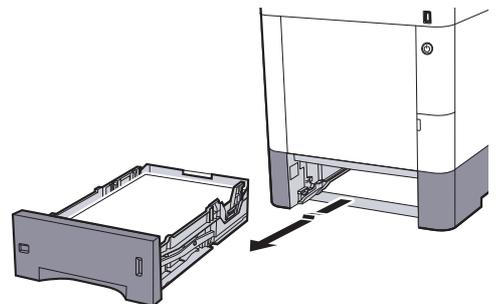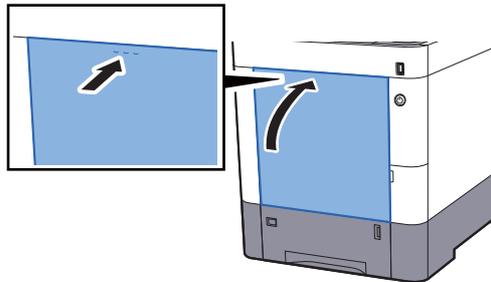



3

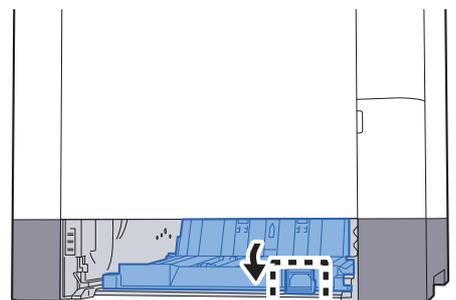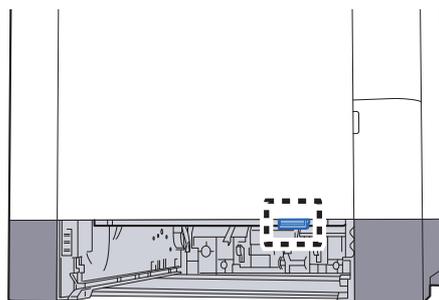



4

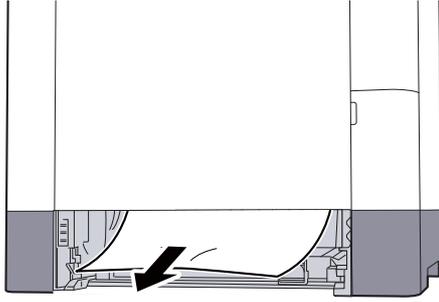

5

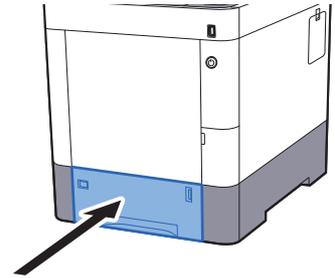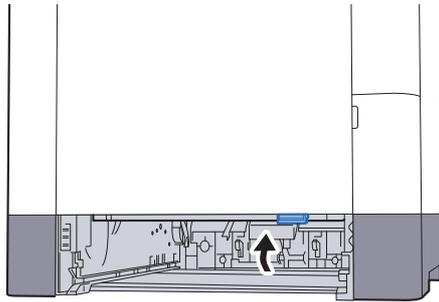


6

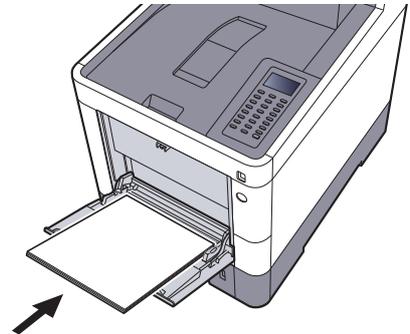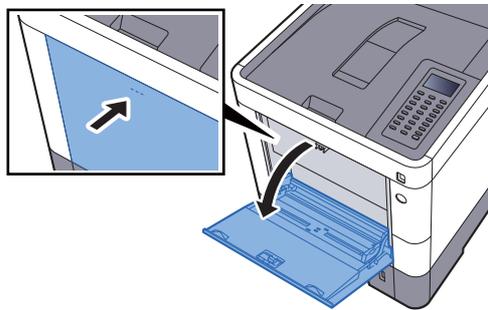


Magasins 1 à 4

Les procédures de résolution d'un bouchage papier dans les magasin 1 à 4 sont identiques. Cette section explique les procédures en utilisant le magasin 1 à titre d'exemple.

1

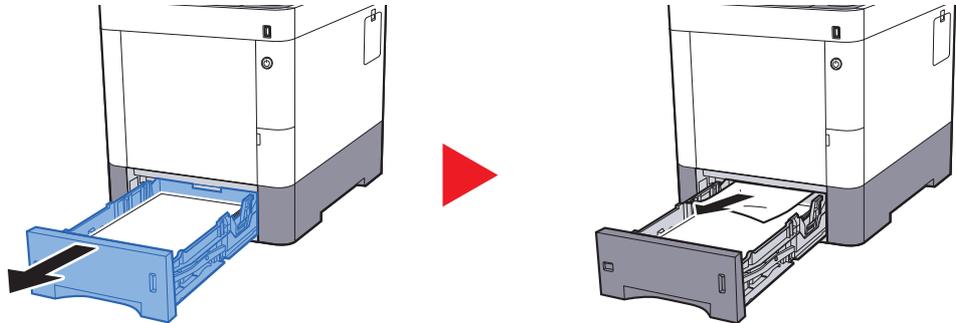


2

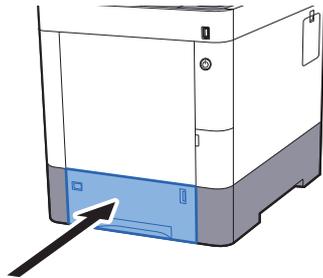

Capot arrière 1 (alimentation)


1

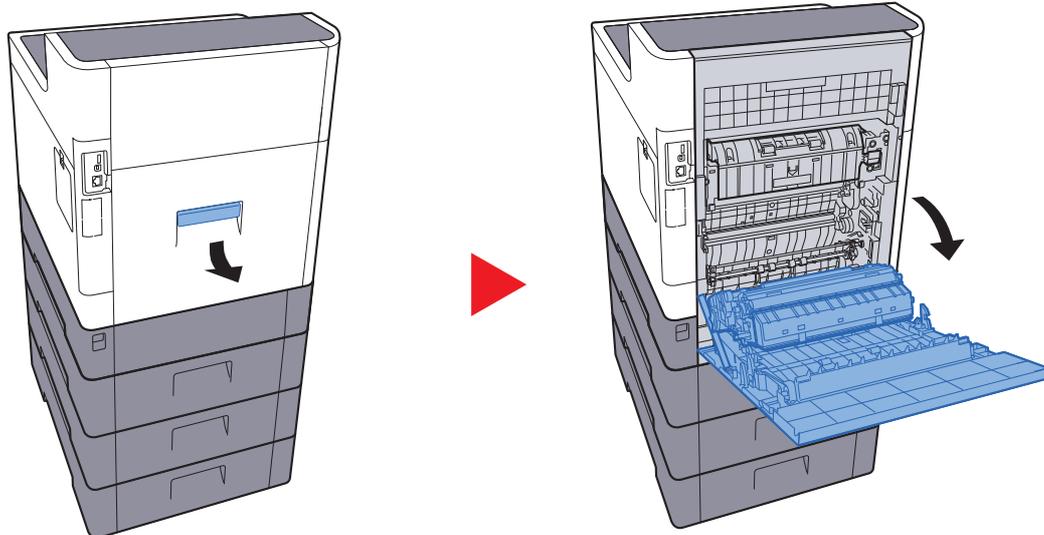


ATTENTION

Certaines parties sont très chaudes à l'intérieur de la machine. Faire attention à ne pas se brûler.


2

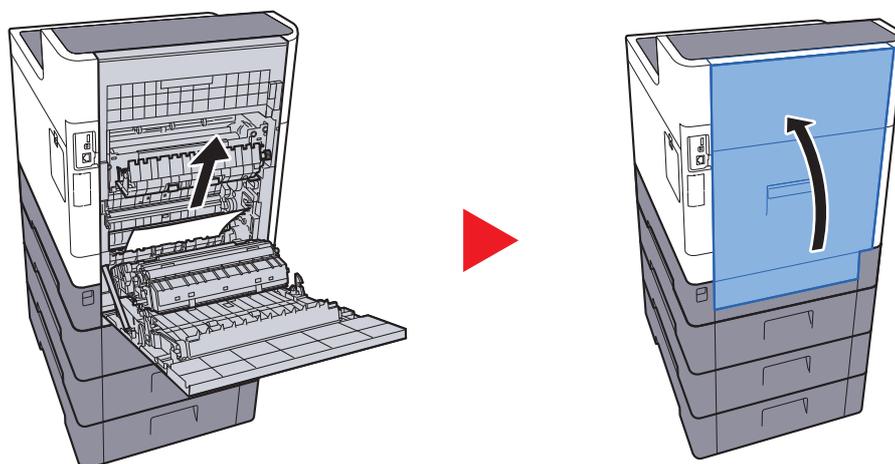

3

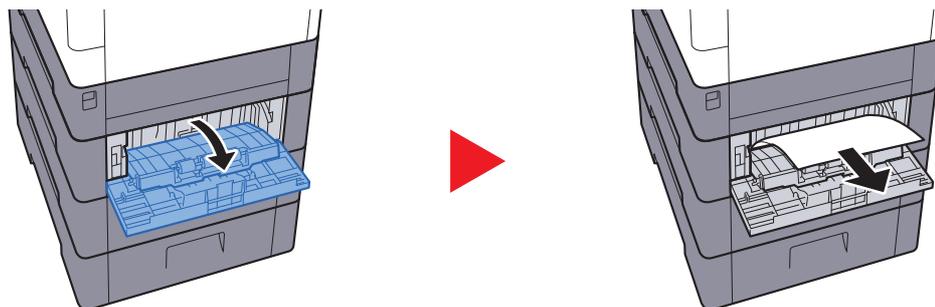


4

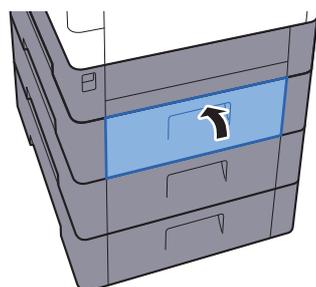

Capot arrière 2

1

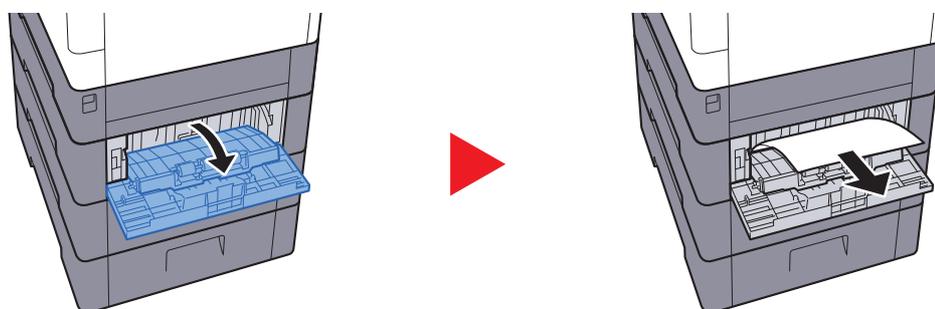


REMARQUE



Si le papier ne peut pas être retiré, ne pas tenter de forcer pour le retirer.

➔ [Capot arrière 1 \(alimentation\) \(page 10-30\)](#)


2

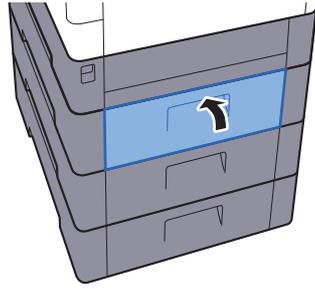

3

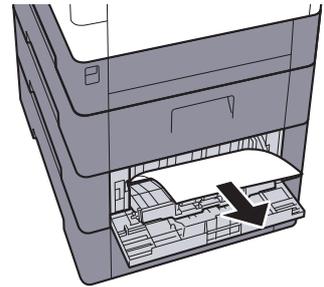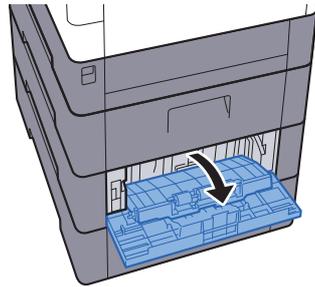


4

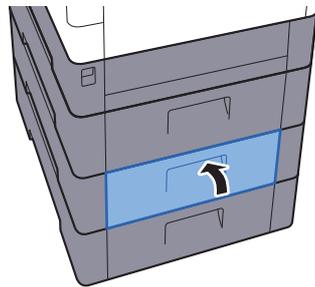

Capot arrière 3

1

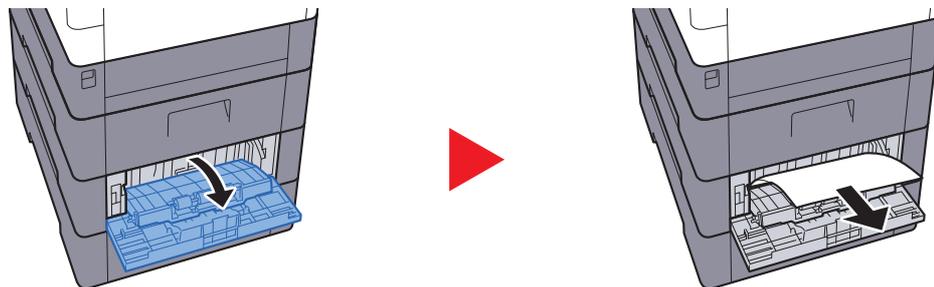


REMARQUE

Si le papier ne peut pas être retiré, ne pas tenter de forcer pour le retirer.


➔ [Capot arrière 1 \(alimentation\) \(page 10-30\)](#)

2

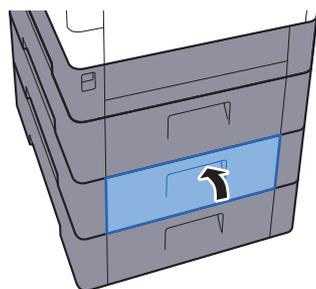

Capot arrière 1


1

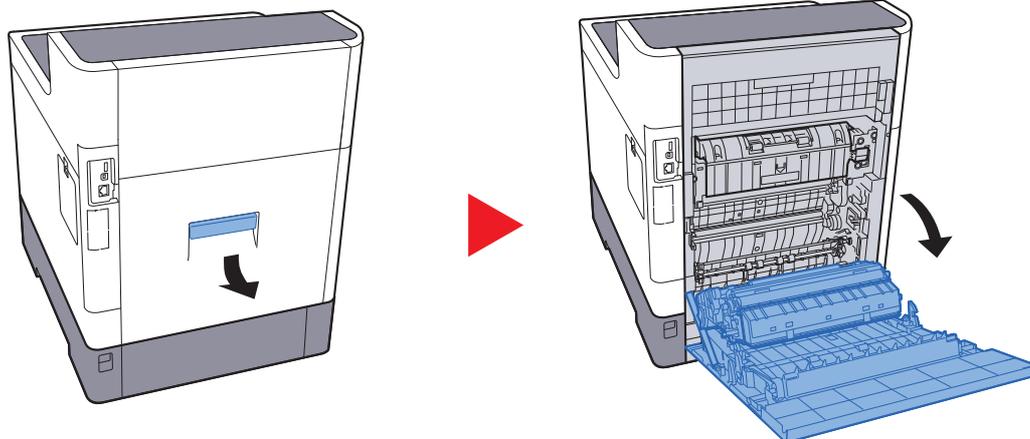


ATTENTION

Certaines parties sont très chaudes à l'intérieur de la machine. Faire attention à ne pas se brûler.


2

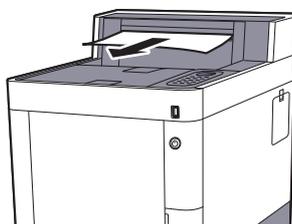


3

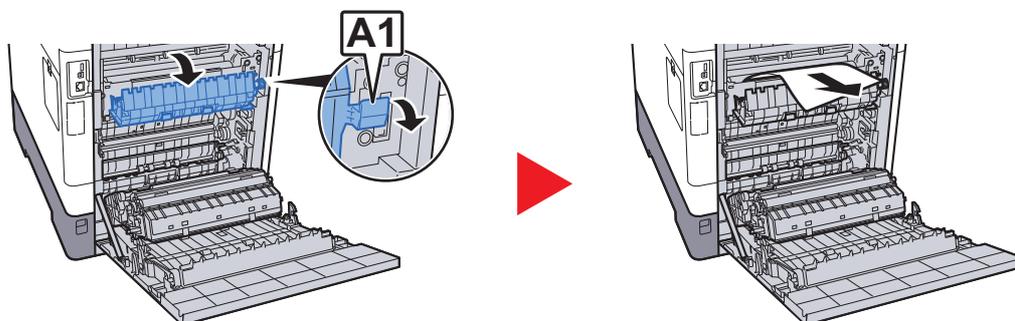


4

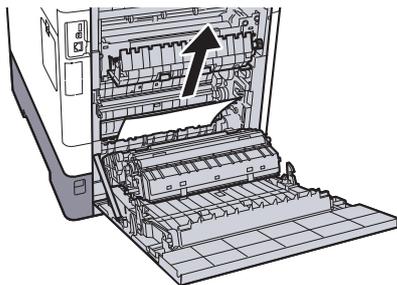

5

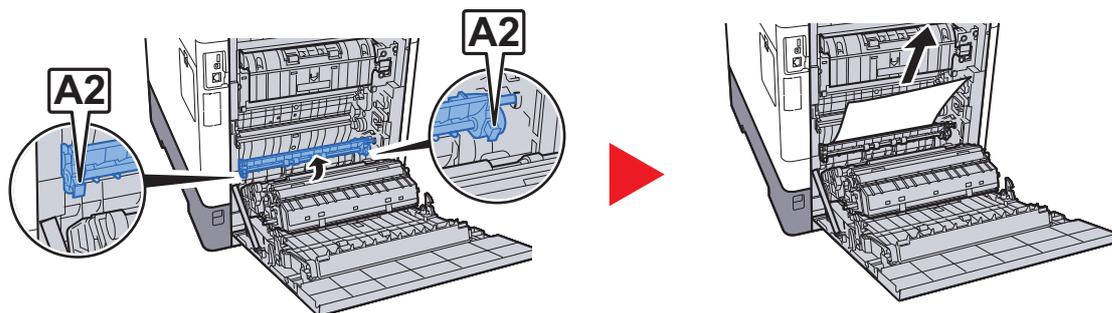


6

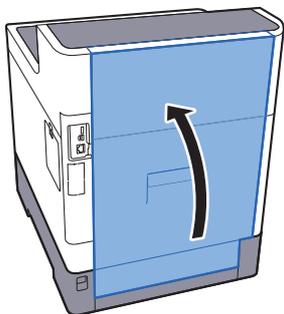

Unité recto verso


1

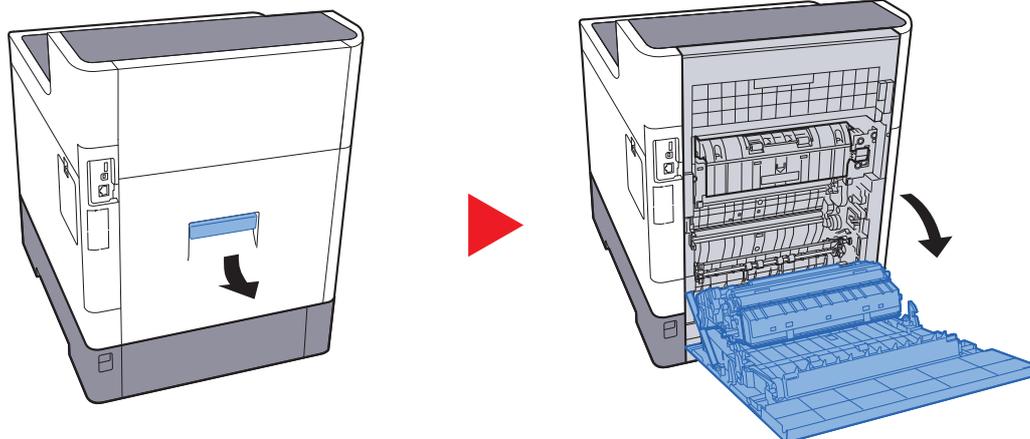


ATTENTION

Certaines parties sont très chaudes à l'intérieur de la machine. Faire attention à ne pas se brûler.


2

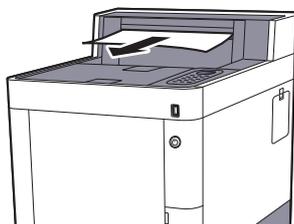


3

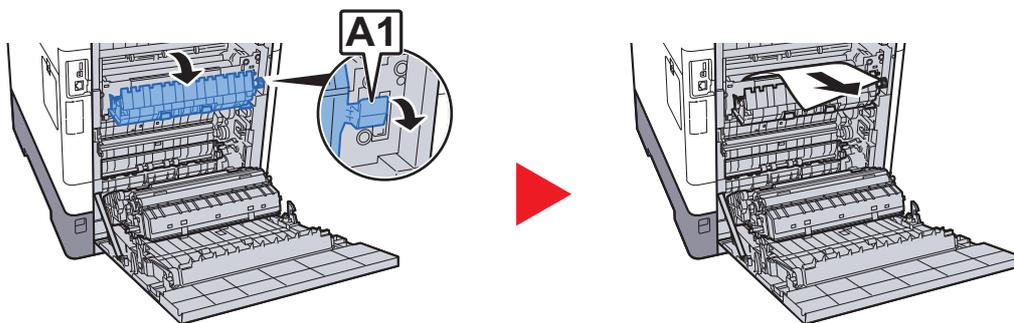


4

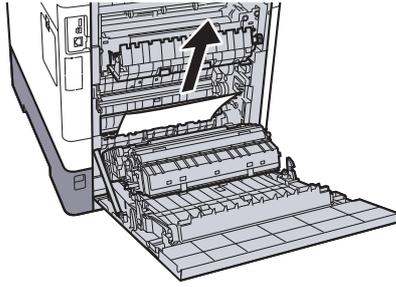


5

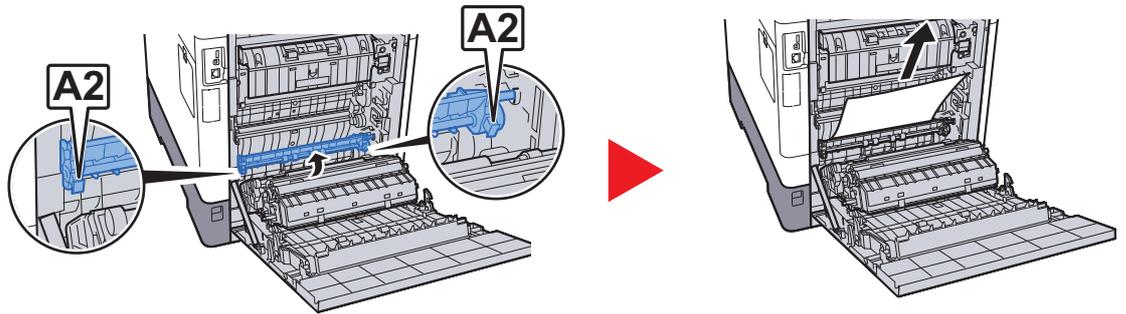


6

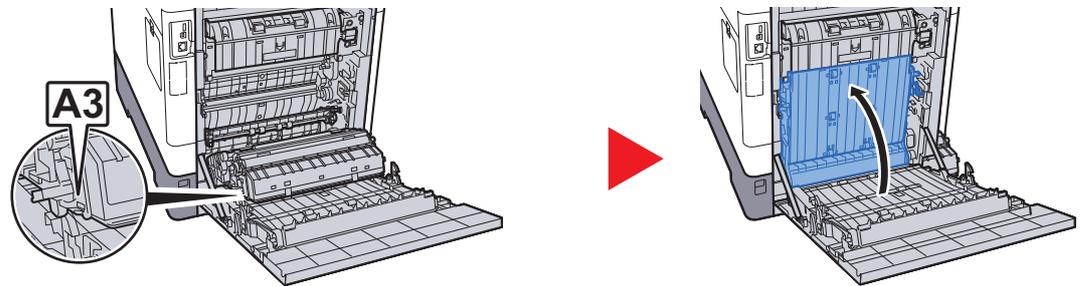

7

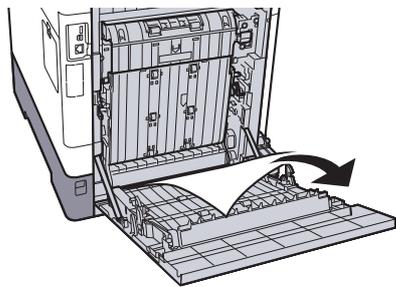

8

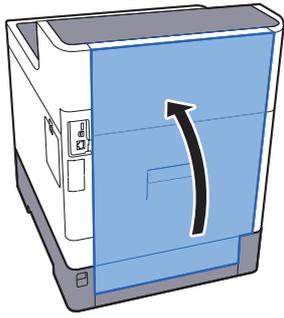

11 Annexe










Ce chapitre aborde les sujets suivants :

Matériel en option	11-2
Présentation des équipements en option	11-2
Applications en option	11-7
Méthode de saisie de caractères	11-9
Utilisation des touches	11-9
Sélection du type de caractères	11-10
Caractères qui peuvent être saisis à l'aide des touches numériques	11-10
Saisie de symboles	11-11
Saisie de caractères	11-11
Papier	11-13
Spécifications papier de base	11-13
Choix du papier approprié	11-14
Papier spécial	11-17
Spécifications	11-21
Machine	11-21
Fonctions de l'imprimante	11-23
Chargeur de papier (500 feuilles) (option)	11-24
Glossaire	11-25

Matériel en option

Présentation des équipements en option

Les équipements en option suivants sont disponibles pour cette machine.

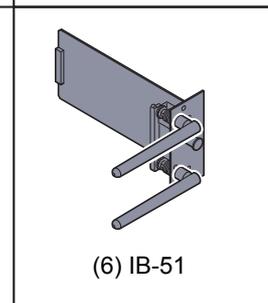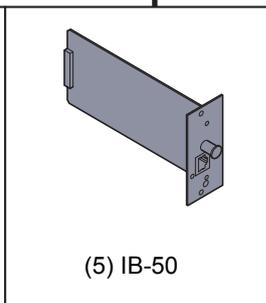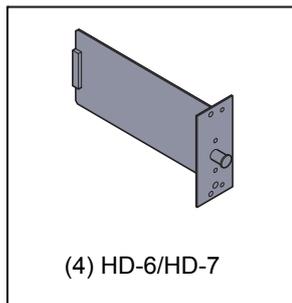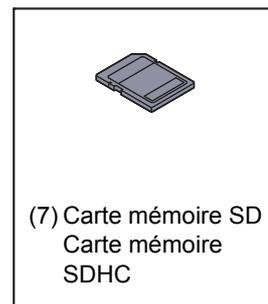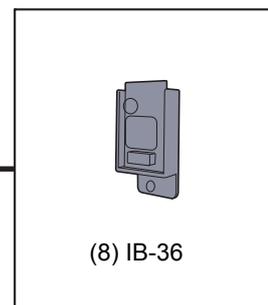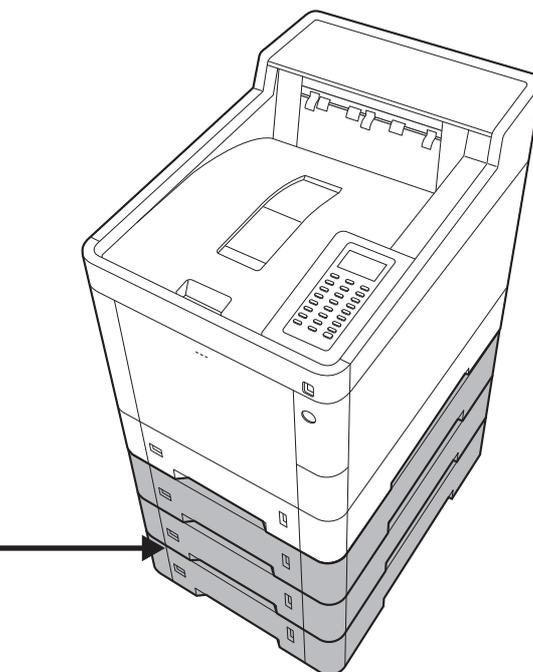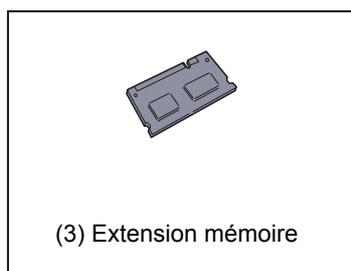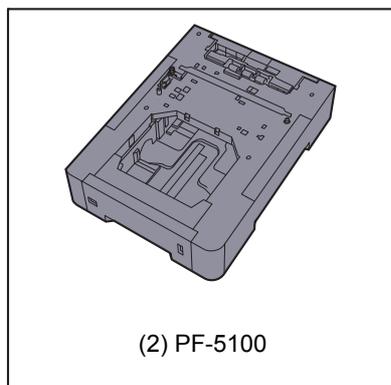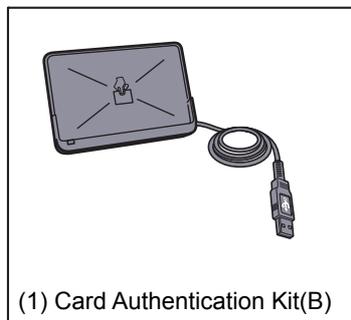

Option logicielle
(9) Data Security kit(E)
(10) UG-33

(11) Clavier USB

(1) Card Authentication Kit(B) "Card Authentication Kit"

L'administration des connexions utilisateurs peut être effectuée à l'aide de cartes ID. Pour ce faire, il est nécessaire d'enregistrer les informations de carte ID dans la liste d'utilisateurs locaux enregistrée auparavant. Pour plus d'informations sur la méthode d'enregistrement de ces informations, se reporter au document suivant :

➔ [Card Authentication Kit\(B\) Operation Guide](#)

(2) PF-5100 "Chargeur de papier (500 feuilles x 1)"


Il est possible d'installer jusqu'à trois magasins supplémentaires identiques au magasin de la machine. La méthode de chargement est la même que pour les magasins standard.

➔ [Chargement dans les magasins \(page 3-4\)](#)

(3) "Extension mémoire"

La machine peut effectuer davantage de travaux en même temps en ajoutant plus de mémoire. Vous pouvez augmenter la mémoire de la machine jusqu'à 3072 Mo en branchant les modules de mémoire en option.

Précautions pour la manipulation des modules de mémoire

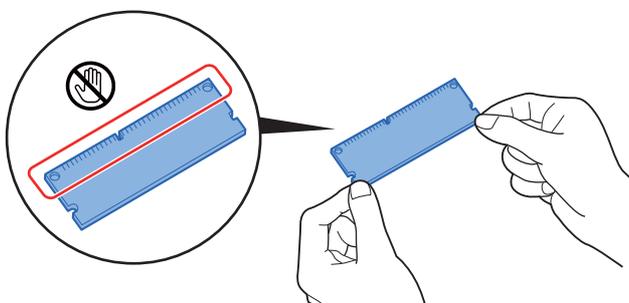

Pour protéger les parties électroniques, décharger l'électricité statique de votre corps en touchant un tuyau d'eau (robinet) ou un autre gros objet métallique avant de manipuler les modules de mémoire. Il est aussi possible de porter un bracelet antistatique lors de l'installation des modules de mémoire.

Installation des modules de mémoire


- 1 Mettre la machine hors tension et débrancher le cordon d'alimentation et le câble d'interface.



REMARQUE


Si les options IB-50/51 ou HD-6/7 sont installées, les retirer.

- 2 Retirer les capots.

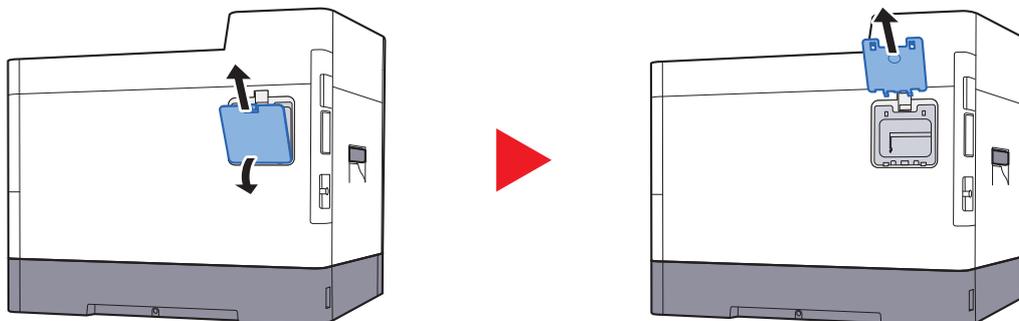

- 3 Retirer le module de mémoire de son emballage.

- 4 Orienter la borne de connexion de la mémoire vers la prise et aligner l'encoche avec la borne de la prise, puis insérer directement le module en l'inclinant.

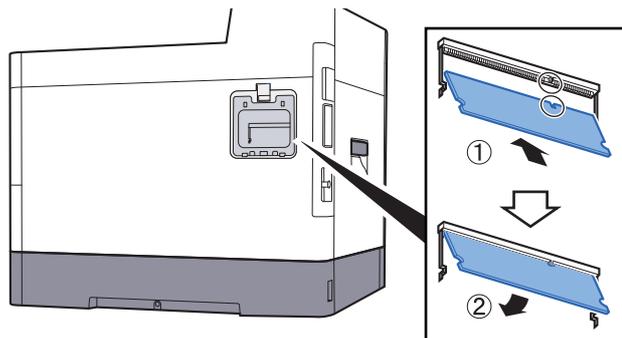

- 5 Enfoncer soigneusement la mémoire introduite dans la machine.
- 6 Remonter les capots.

Retrait du module de mémoire

Pour retirer un module de mémoire, retirer le capot droit et le capot du logement de mémoire de la machine. Écarter ensuite soigneusement les deux attaches de la prise. Sortir doucement le module de mémoire de la prise pour le retirer.

Vérification de la mémoire étendue

Pour vérifier que le module de mémoire fonctionne correctement, imprimer un rapport d'état.

➔ [Rapport \(page 8-5\)](#)

(4) HD-6/HD-7 "SSD"

Avec un SSD installé dans la machine, les données reçues peuvent être converties en mode point (bitmap) et stockées sur ce SSD. Cela permet l'impression à grande vitesse de plusieurs copies en utilisant une fonction de triage électrique. Il est également possible d'utiliser les fonctions Boîte personnalisée.

➔ [Présentation de la Boîte de document \(page 5-3\)](#)

(5) IB-50 "Kit d'interface réseau"

Le kit d'interface réseau fournit une connexion haut débit à l'interface de un gigabit/seconde. Il est possible de configurer de nombreux protocoles réseau et systèmes d'exploitation.

➔ **Manuel d'utilisation IB-50**

(6) IB-51 "Kit d'interface réseau sans fil"

Il s'agit d'une carte d'interface réseau sans fil compatible avec les spécifications réseau sans fil IEEE802.11n (300 Mbit/s max.) et 11 g/b.

Grâce à l'utilitaire fourni, les réglages sont possibles pour de nombreux systèmes d'exploitation et protocoles réseau.

➔ **Manuel d'utilisation IB-51**

(7) "Carte mémoire SD/SDHC"

Une carte mémoire SD/SDHC est utile pour le stockage des polices de caractères, des macros et des filigranes. La machine est équipée d'un logement pour une carte mémoire SDHC d'une taille maximum de 32 Go et une carte mémoire SD d'une taille maximum de 2 Go.


Lecture de la carte mémoire SD/SDHC

Une fois insérée dans le logement de la machine, le contenu de la carte mémoire SD/SDHC peut être lu à partir du panneau de commande ou automatique lors de la mise sous tension ou de la réinitialisation de la machine.


Installation et formatage de la carte mémoire SD/SDHC

Pour utiliser une carte mémoire SD/SDHC inutilisée, il faut d'abord utiliser la machine pour formater la carte mémoire SD/SDHC.


- 1 Mettre la machine hors tension et débrancher le cordon d'alimentation et le câble d'interface.
- 2 Retirer le capot.

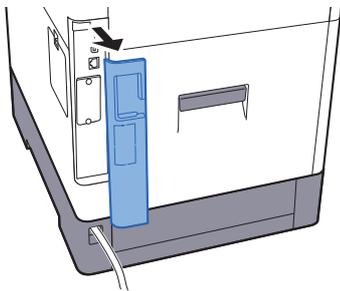


- 3 Retirer le capot.

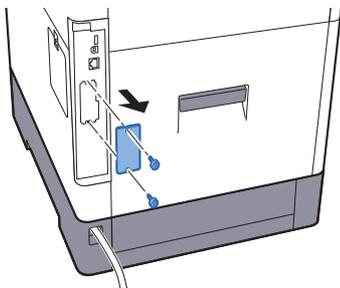


- 4 Insérer la carte mémoire SD/SDHC dans le logement de carte mémoire SD/SDHC.

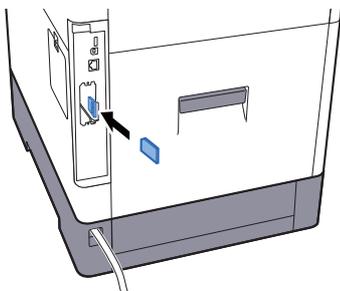

- 5 Remettre les capots en place et refermer le capot arrière.

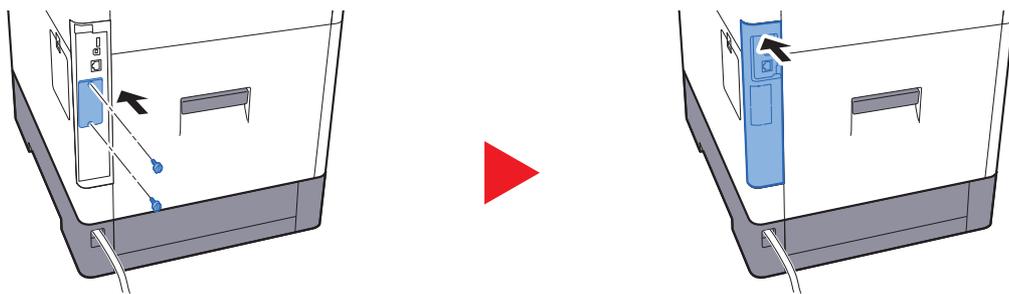

- 6 Insérer le cordon d'alimentation dans la prise et mettre la machine sous tension.

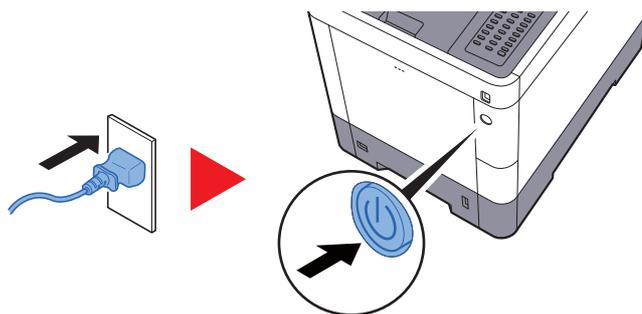

- 7 Formater la carte mémoire SD/SDHC à partir du panneau de commande.

Pour la procédure de formatage, se reporter au document suivant :

➔ [Formater carteSD \(page 8-27\)](#)

(8) Kit d'interface réseau sans fil (IB-36)

Il s'agit d'une carte d'interface réseau sans fil compatible avec les spécifications réseau sans fil IEEE802.11n (Max 65 Mbps) et 11 g/b. En outre, l'impression réseau est possible sans utiliser le routeur LAN sans fil car Wi-Fi Direct est pris en charge.

(9) Data Security Kit(E) "Data Security Kit"

Le Data Security Kit écrase toutes les données inutiles de la zone de stockage, afin qu'elles ne soient plus récupérables. Le Data Security Kit permet de crypter les données avant de les stocker sur le SSD. Il offre une sécurité accrue car aucune donnée ne peut être décodée par des une sortie ou des moyens habituels.

(10) UG-33 "Option ThinPrint"

Cette application permet d'impression des données directement sans pilote d'imprimante.

(11) USB Keyboard "Clavier USB"

Un clavier USB peut être utilisé pour entrer les informations dans les champs de texte sur le panneau de commande. Un support spécial est également disponible pour installer le clavier sur la machine. Contacter le revendeur ou le technicien de service pour plus d'information sur les claviers compatibles avec la machine avant l'achat.

Applications en option

Aperçu des applications

Les applications indiquées ci-dessous sont installées sur cette machine.

Application
Data Security Kit
Card Authentication Kit* ¹
Option ThinPrint* ¹

*¹ Peut être utilisée à titre d'essai pendant une durée limitée.



REMARQUE

- Les restrictions comme le nombre d'utilisation de l'application pendant la période d'essai diffèrent selon les applications.
- Si la date ou l'heure sont modifiées pendant l'utilisation de la version d'essai d'une application, cette dernière ne pourra plus être utilisée.

Lancement d'une application

Pour commencer à utiliser une application, procéder comme suit.

- 1 [Menu] > touche [▲] [▼] > [Fonction opt.] > touche [OK]



REMARQUE

Si l'écran de saisie du nom d'utilisateur de connexion s'affiche durant les opérations, entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion, puis sélectionner [Connexion]. Il est nécessaire de se connecter à l'aide des droits administrateur.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.

	P-C3562DN	P-C4072DN
Nom de connexion de l'ut. :	3500	4000
Mot de passe connexion :	3500	4000

- 2 Sélectionner l'application souhaitée et sélectionner la touche [OK].
- 3 Touche [▲] [▼] > [Licence activée] > touche [OK]



REMARQUE

Pour afficher les détails de l'application sélectionnée, sélectionner [Détails].

- 4 Touche [▲] [▼] > [Officiel] > Touche [OK]
Pour utiliser l'application en période d'essai, sélectionner [Essai] sans saisir de clé de licence.

- 5 Saisir la clé de licence > touche [OK]

Certaines applications n'ont pas besoin de la saisie d'une clé de licence. Si l'écran de saisie de la clé de licence ne s'affiche pas, passer à l'étape 6.

6 Sélectionner [Oui].**REMARQUE**

Si l'option Kit de sécurité ou Thin Print ont été démarrées et que la clé de licence a été saisie, mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.

Vérification des détails de l'application

Utiliser la procédure ci-dessous pour consulter les détails d'une application.

1 [Menu] > touche [▲] [▼] > [Fonction opt.] > touche [OK]**REMARQUE**

Si l'écran de saisie du nom d'utilisateur de connexion s'affiche durant les opérations, entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion, puis sélectionner [Connexion]. Il est nécessaire de se connecter à l'aide des droits administrateur.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.

	P-C3562DN	P-C4072DN
Nom de connexion de l'ut. :	3500	4000
Mot de passe connexion :	3500	4000

2 Sélectionner l'application désirée, puis sélectionner la touche [OK].**3** Touche [▲] [▼] > [Détails] > Touche [OK]

Il est possible de voir les informations détaillées de l'application sélectionnée. Sélectionner la touche [►] pour afficher l'écran suivant. Sélectionner la touche [◀] pour revenir à l'écran précédent.

Le tableau suivant énumère les éléments pouvant être affichés.

Élément
Nom fonction
Licence activée
Comptes essai
Expir. essai
État

Étendre la période d'essai.


Touche [◀] [►] > [Expir. essai] > [Étendre] > [Oui]

La période d'essai est étendue.

Méthode de saisie de caractères

Utilisation des touches

Utiliser les touches suivantes pour entrer des caractères.

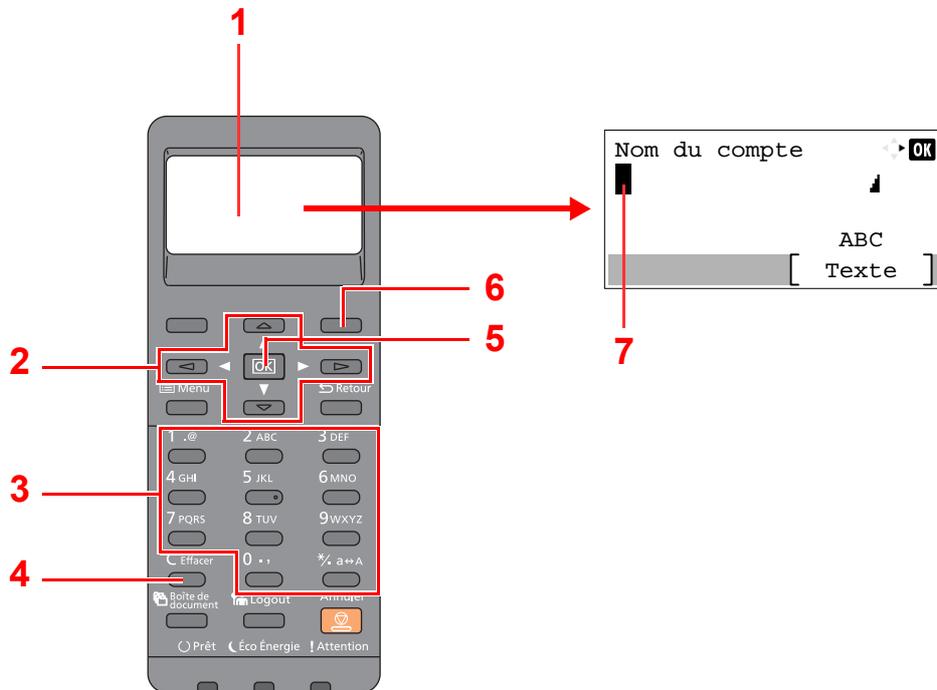


N°	Informations affichées/ Touche	Description
1	Écran	Affiche les caractères saisis.
2	Touches fléchées	Permet de sélectionner la position de saisie ou de sélectionner un caractère dans la liste des caractères.
3	Touches numériques	Permet de saisir des caractères et des symboles.
4	Touche [Effacer]	Permet de supprimer des caractères.
5	Touche [OK]	Permet de valider la saisie et de revenir à l'écran précédent. Pour saisir un symbole, sélectionner pour confirmer le symbole sélectionné.
6	Touche sélection de droite	Permet de sélectionner le type de caractère à saisir. (Lorsque [Texte] est affiché)
7	Curseur	Les caractères sont saisis à l'emplacement du curseur.

Sélection du type de caractères

Pour saisir des caractères, les trois types suivants sont disponibles :

Types	Description
ABC	Pour saisir des lettres.
123	Pour saisir des chiffres.
Symboles	Pour saisir des symboles.

Dans un écran de saisie de caractère, sélectionner **[Texte]** pour sélectionner le type de caractères à saisir.

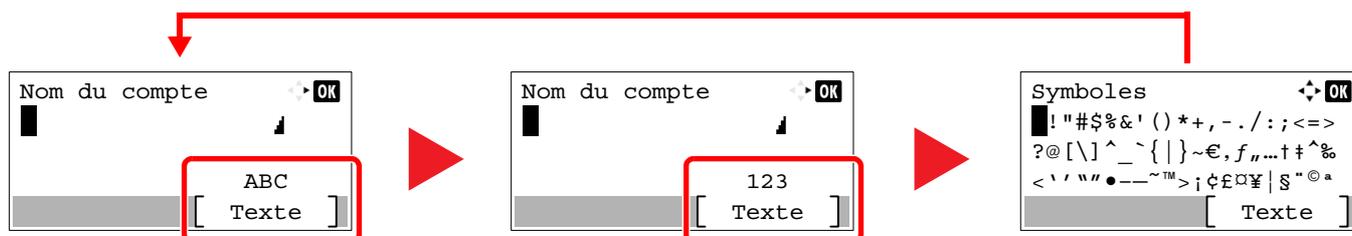


Chaque sélection de **[Texte]**, change le type de caractère comme suit : **[ABC]**, **[123]**, **[Symboles]**, **[ABC]** ...

Caractères qui peuvent être saisis à l'aide des touches numériques


Le tableau suivant indique les caractères qui peuvent être saisis à l'aide des touches numériques.

Touches	Caractères (chaque appui sur une touche modifie le caractère dans l'ordre de gauche à droite).
1 .@ [Touche]	. @ - _ / : ~ 1 (Répète à partir du premier caractère à gauche) 1 (durant la saisie de numéro)
2 ABC [Touche]	a b c A B C 2 (Répète à partir du premier caractère à gauche) 2 (durant la saisie de numéro)
3 DEF [Touche]	d e f D E F 3 (Répète à partir du premier caractère à gauche) 3 (durant la saisie de numéro)
4 GHI [Touche]	g h i G H I 4 (Répète à partir du premier caractère à gauche) 4 (durant la saisie de numéro)
5 JKL [Touche]	j k l J K L 5 (Répète à partir du premier caractère à gauche) 5 (durant la saisie de numéro)
6 MNO [Touche]	m n o M N O 6 (Répète à partir du premier caractère à gauche) 6 (durant la saisie de numéro)
7 PQRS [Touche]	p q r s P Q R S 7 (Répète à partir du premier caractère à gauche) 7 (durant la saisie de numéro)
8 TUV [Touche]	t u v T U V 8 (Répète à partir du premier caractère à gauche) 8 (durant la saisie de numéro)


- 3 Sélectionner la touche [▶]. Le curseur se déplace à droite.

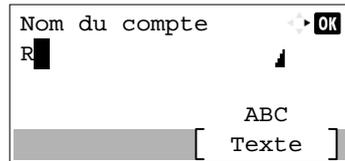


- 4 Sélectionner la touche [#]. Affiche la liste des symboles.

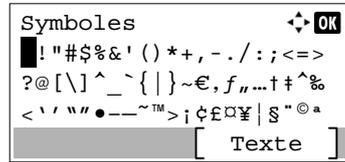


- 5 Sélectionner la touche [▲] ou [▼] pour déplacer le curseur et sélectionner [&].

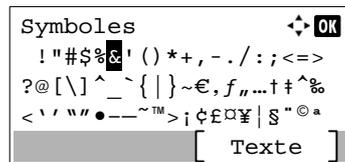


- 6 Sélectionner la touche [OK]. [&] est saisi.

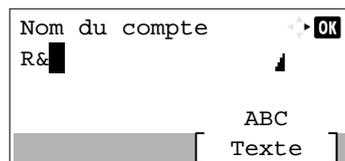

- 7 Sélectionner quatre fois la touche [3]. [D] est saisi.

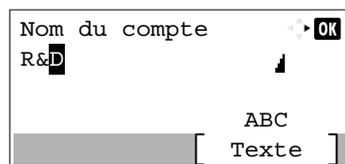

- 8 Sélectionner la touche [▶].

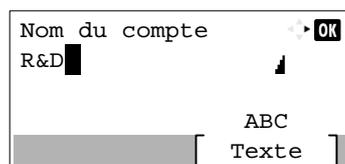

Papier

Cette section explique les formats de papier et les types pouvant être utilisés dans la source de papier.

Pour plus de détails sur les formats, les types et le nombre de feuilles de papier pouvant être chargé dans chaque plateau, se reporter à la section suivante :

➔ [Spécifications \(page 11-21\)](#)

Spécifications papier de base

Cette machine est conçue pour imprimer sur du papier de copie standard destiné à des copieurs et à des imprimantes ordinaires (à toner sec), telles que les imprimantes laser. Elle prend également en charge un large éventail d'autres types de papiers conformes aux spécifications indiquées dans cette annexe.

Choisir le papier avec soin. Les papiers non pris en charge par cette machine sont susceptibles de provoquer des incidents papier ou de se froisser.

Papier pris en charge

Utiliser du papier de copie standard conçu pour les copieurs ou les imprimantes laser ordinaires. La qualité d'impression est fonction de la qualité du papier. Une mauvaise qualité de papier entraînera des résultats insatisfaisants.

Spécifications papier de base

Le tableau suivant répertorie les spécifications papier prises en charge par cette machine. Se référer aux sections suivantes pour plus d'informations.

Critères	Spécifications
Poids	Magasins : 60 à 163 g/m ²
	Bac MF : 60 à 220 g/m ²
Précision	±0,7 mm
Angles	90° ±0,2°
Degré d'humidité	4 à 6%
Teneur en pâte	80% minimum



REMARQUE

certain papiers recyclés ne sont pas conformes aux spécifications de cette machine (voir le tableau Spécifications papier de base ci-dessous) en raison de leur degré d'humidité ou de leur teneur en pâte. Il est donc recommandé d'acheter une petite quantité de papier recyclé et de le tester avant de l'utiliser. Choisir du papier recyclé permettant d'obtenir des impressions de bonne qualité et contenant de faibles quantités de poussières de papier.

Nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables de problèmes découlant de l'utilisation de papier non conforme à ces spécifications.

Choix du papier approprié

Cette section présente des recommandations concernant le choix du papier.

Condition

Ne pas utiliser du papier dont les coins sont recourbés ni du papier tuilé, sale ou déchiré. Ne pas utiliser de papier dont la surface est rugueuse ou contaminée par de la poussière de papier et éviter les papiers fragiles. De tels papiers peuvent non seulement nuire à la qualité des copies, mais risquent également d'entraîner des bourrages papier et de réduire la durée de vie utile de la machine. Choisir du papier dont la surface est lisse et unie. Éviter toutefois les papiers couchés ou les papiers dont la surface est traitée car ils risquent d'endommager le tambour ou le module de fusion.

Ingrédients

Ne pas utiliser du papier couché ou dont la surface est traitée ni du papier contenant du plastique ou du carbone. Exposés à la chaleur du processus d'impression, ces types de papiers risquent d'émettre des fumées toxiques et d'endommager le tambour.

Utiliser du papier standard dont la teneur en pulpe est d'au moins 80 %, c'est-à-dire un papier dont la teneur en coton ou autres fibres n'est pas supérieure à 20 %.

Formats de papier pris en charge

Cette machine prend en charge les formats suivants.

Les valeurs figurant dans ce tableau comprennent une tolérance de $\pm 0,7$ mm en longueur et en largeur. L'angle des coins doit être de $90^\circ \pm 0,2^\circ$.

Format papier	Magasin 1	Magasins 2 à 4	Bac MF
Enveloppe Monarch (3-7/8 × 7-1/2")	x	○	○
Envelop. #10 (4-1/8 × 9-1/2")	x	○	○
Enveloppe DL (110 × 220 mm)	x	○	○
Enveloppe C5 (162 × 229 mm)	x	○	○
Executive (7-1/4 × 10-1/2")	○	○	○
Letter	○	○	○
Legal	○	○	○
A4 (297 × 210 mm)	○	○	○
B5 (257 × 182 mm)	○	○	○
A5 (210 × 148 mm)	○	○	○
A6 (148 × 105 mm)	○	x	○
B6 (182 × 128 mm)	○	○	○
Enveloppe #9 (3-7/8 × 8-7/8")	x	○	○
Enveloppe #6 (3-5/8 × 6-1/2")	x	○	○
ISO B5 (176 × 250 mm)	○	○	○
Hagaki (Carte) (100 × 148 mm)	x	x	○
Oufuku hagaki (Carte réponse) (148 × 200 mm)	x	x	○
Oficio II	○	○	○
216 × 340 mm	○	○	○
16K (273 × 197 mm)	○	○	○

Format papier	Magasin 1	Magasins 2 à 4	Bac MF
Statement	○	○	○
Folio (210 × 330 mm)	○	○	○
Youkei 4 (105 × 235 mm)	×	○	○
Youkei 2 (114 × 162 mm)	×	○	○
Perso	Magasin 1 : 105 × 148 à 216 × 356 mm Magasins 2 à 4 : 92 × 162 à 216 × 356 mm Bac MF : 70 × 148 à 216 × 356 mm		

Lissé

La surface du papier doit être lisse, mais non traitée. Un papier trop lisse peut entraîner le départ de plusieurs feuilles par accident, provoquant des bourrages papier.

Grammage

Dans les pays utilisant le système métrique, le grammage correspond au poids en gramme d'une feuille d'un mètre carré. Aux États-Unis, le grammage correspond au poids, en livres, d'une rame (500 feuilles) de papier de format standard pour une catégorie de papier spécifique. Un grammage trop élevé ou trop faible peut entraîner des départs incorrects ou des bourrages papier, ainsi que l'usure excessive de la machine. Un grammage (c'est-à-dire une épaisseur) mixte peut provoquer le départ accidentel de plusieurs feuilles ou des problèmes d'impression floue ou autre en raison de la mauvaise fixation du toner.

Degré d'humidité

Le degré d'humidité du papier correspond au rapport entre son humidité et sa sécheresse, exprimé en pourcentage. Le degré d'humidité a un impact sur le départ du papier, sa charge électrostatique et l'adhérence du toner.

Le degré d'humidité du papier varie en fonction de l'humidité relative ambiante. Si l'humidité relative est élevée, le papier devient humide, ses bords se dilatent et il se gondole. Si l'humidité relative est faible et que le papier perd de son humidité, ses bords se contractent, ce qui peut affecter le contraste à l'impression.

Des bords qui se gondolent ou rétrécissent peuvent provoquer des faux départs. Dans la mesure du possible, s'assurer que le degré d'humidité est compris entre 4 et 6 %.

Pour maintenir le degré d'humidité approprié, tenir compte des considérations ci-dessous.

- Conserver le papier dans un endroit frais et bien aéré.
- Conserver le papier à plat dans son emballage scellé. Une fois l'emballage ouvert, le resceller si le papier est appelé à ne pas être utilisé pendant une période prolongée.
- Conserver le papier dans l'emballage scellé et le carton d'origine. Placer le carton sur une palette pour le surélever du sol. Séparer le papier des sols en parquet ou en ciment de manière adéquate surtout par temps pluvieux.
- Avant d'utiliser du papier qui a été stocké, le conserver au degré d'humidité correct pendant 48 h au moins.
- Ne pas laisser le papier dans un endroit chaud, ensoleillé ou humide.

Autres spécifications papier

Porosité : densité de la fibre de papier.

Rigidité : un papier doit être suffisamment rigide sans quoi il risque d'onduler dans la machine, provoquant des incidents papier.

Tuile : la plupart des papiers ont naturellement tendance à tuiler une fois l'emballage ouvert. Lorsque le papier passe dans l'unité de fixation, il tuile légèrement vers le haut. Pour produire des impressions plates, charger le papier de telle sorte que la tuile soit orientée vers le bas du magasin.

Électricité statique : pendant l'impression, le papier est chargé électrostatiquement pour attirer le toner. Choisir du papier qui se décharge rapidement afin que les copies n'adhèrent pas les unes aux autres.

Blancheur : le contraste de l'impression varie en fonction de la blancheur du papier. Un papier plus blanc permet d'obtenir un aspect plus net, plus brillant.

Qualité : un format de feuille inégal, des coins dont l'angle n'est pas droit, des bords irréguliers, des feuilles mal découpées et des bords ou des coins écrasés peuvent entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil. Pour parer à ces problèmes, être particulièrement vigilant lors de la découpe du papier, le cas échéant.

Conditionnement : choisir du papier correctement emballé et conditionné dans des cartons. Idéalement, l'emballage lui-même doit avoir subi un traitement contre l'humidité.

Papier à traitement spécial : il est déconseillé d'utiliser les types de papiers suivants, même s'ils sont conformes aux spécifications de base. Avant de les utiliser, en acheter une petite quantité pour faire des essais.

- Papier glacé
- Papier filigrane
- Papier avec une surface inégale
- Papier perforé

Papier spécial

Cette section décrit l'impression sur du papier et des supports d'impression spéciaux.

Les types de papiers et de supports suivants peuvent être utilisés.

- Transparents
- Papier pré-imprimé
- Papier relié
- Papier recyclé
- Papier fin
- En-tête
- Papier couleur
- Papier perforé
- Enveloppes
- Hagaki (Carte)
- Papier épais
- Étiquettes
- Couché
- Papier de haute qualité

Lors de l'utilisation de ces papiers et supports, choisir des produits conçus spécialement pour les copieurs ou les imprimantes de page (telles que les imprimantes laser). Utiliser le bac MF pour les transparents, le papier épais, les enveloppes, les cartes et les étiquettes.

Choix du papier spécial

Bien que les papiers spéciaux répondant aux spécifications ci-dessous puissent être utilisés sur cette machine, la qualité des impressions varie considérablement en raison des différences de fabrication et de qualité de ces papiers. Il est donc plus courant de rencontrer des problèmes d'impression avec du papier spécial qu'avec du papier ordinaire. Avant d'acheter de gros volumes de papier spécial, faire un essai avec un échantillon pour s'assurer que la qualité d'impression est satisfaisante. Lors de l'impression sur du papier spécial, tenir compte des précautions générales d'emploi ci-dessous. Noter que nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables des dommages mécaniques ou blessures éventuelles provoqués par le degré d'humidité ou les caractéristiques du papier spécial.

Sélectionner un magasin ou le bac MF pour le papier spécial.

Transparents

Les transparents doivent être capables de résister à la chaleur d'impression. Les transparents doivent satisfaire aux conditions ci-dessous.

Résistance à la chaleur	Doit résister à 190 °C minimum.
Épaisseur	0,100 à 0,110 mm
Matériau	Polyester
Précision	±0,7 mm
Angles	90° ±0,2°

Pour éviter tout problème, utiliser le bac MF pour les transparents et charger ceux-ci avec le bord long orienté vers la machine.


En cas d'incidents papier fréquents lors de la sortie de transparents, tirer doucement le bord avant des feuilles à leur sortie de la machine.

Étiquettes

S'assurer de charger les étiquettes à partir du bac MF.

Choisir très soigneusement les étiquettes, afin que l'adhésif n'entre pas en contact direct avec les pièces de la machine et que les étiquettes ne puissent pas être facilement décollées de la feuille de support. Les adhésifs qui collent au tambour ou aux rouleaux et les étiquettes restant dans la machine peuvent entraîner une panne.


Lors de l'impression sur étiquettes, vous êtes responsables de la qualité d'impression et des problèmes éventuels.

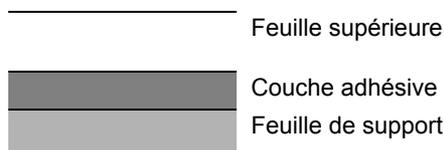

Les étiquettes sont composées de trois couches comme illustré. La couche adhésive contient des matériaux qui sont facilement affectés par la force appliquée dans la machine. La feuille de support soutient la feuille supérieure jusqu'à l'utilisation de l'étiquette. Cette composition d'étiquettes peut causer plus de problèmes.

La surface de l'étiquette doit être complètement couverte par la feuille supérieure. Les intervalles entre les étiquettes peuvent entraîner un décollement des étiquettes et entraîner une panne grave.


Certaines pages de papier à étiquettes possèdent des marges sur la feuille supérieure. Lors de l'utilisation de ce type de papier, ne pas décoller ces marges de la feuille de support avant d'avoir terminé l'impression.

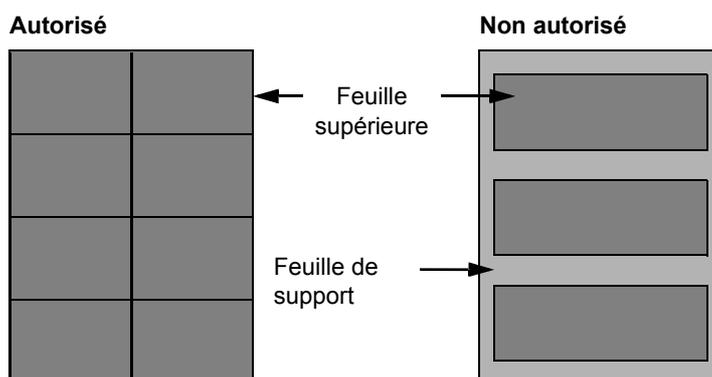

Utiliser du papier à étiquettes conforme aux spécifications suivantes.

Grammage de la feuille supérieure	44 à 74 g/m ²
Grammage (grammage du papier)	104 à 151 g/m ²
Épaisseur de la feuille supérieure	0,086 à 0,107 mm
Grammage du papier	0,115 à 0,145 mm
Degré d'humidité	4 à 6 % (composite)

Hagaki (Carte)

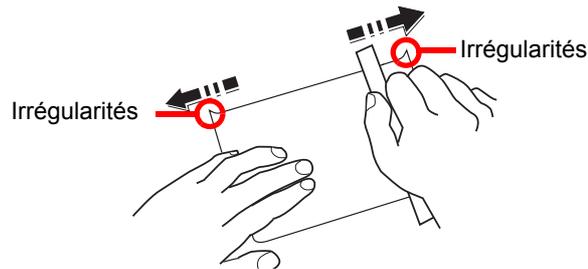

Aérer le papier Hagaki (Carte) et aligner les bords avant de le charger dans le bac MF. Si le papier est tuilé, le lisser avant de le charger. L'impression sur du papier Hagaki (Carte) tuilé peut provoquer des incidents papier.

Utiliser du papier Oufuku hagaki (carte réponse) déplié (disponible dans les bureaux de poste). Certains papiers Hagaki (Carte) peuvent présenter un bord arrière irrégulier en conséquence de la découpe. Si c'est le cas, placer le papier sur une surface plane et aplanir les bords en les frottant doucement avec une règle.

Enveloppes

Les enveloppes doivent être chargées dans le bac MF avec la face à imprimer vers le haut ou dans le chargeur de papier en option avec la face à imprimer vers le haut.



REMARQUE

Ne pas charger le papier au-dessus des limites de chargement sur le guide de largeur de papier du chargeur de papier en option.

En raison de la structure des enveloppes, il n'est pas toujours possible d'effectuer une impression uniforme sur toute la surface. Les enveloppes fines, en particulier, risquent de se froisser lors de leur passage dans la machine. Avant d'acheter de gros volumes d'enveloppes, faire un essai avec un échantillon pour s'assurer que la qualité d'impression est satisfaisante.

Des enveloppes stockées pendant une période prolongée risquent de se tuiler. Il est donc recommandé de n'ouvrir l'emballage qu'au moment de les utiliser.

Tenir compte des points suivants :

- Ne pas utiliser d'enveloppes dont la partie adhésive est à nu, ni d'enveloppes dont la partie adhésive est protégée par une bande amovible. Des dommages importants peuvent survenir si la bande recouvrant la partie adhésive se détache à l'intérieur la machine.
- Ne pas utiliser d'enveloppes avec certaines finitions spéciales, notamment les enveloppes comportant un œillet autour duquel s'enroule une ficelle permettant de fermer le rabat ou les enveloppes à fenêtre (ouverte ou dotée d'un film en plastique).
- En cas de bourrages papier, charger moins d'enveloppes.

Papier épais

Aérer le papier épais et aligner les bords avant de le charger dans le bac MF. Certains papiers épais peuvent présenter un bord arrière irrégulier en conséquence de la découpe. Si c'est le cas, procéder comme pour le papier Hagaki (Carte). Placer le papier sur une surface plane et aplanir les bords en passant dessus à plusieurs reprises avec une règle, sans trop appuyer toutefois. L'impression sur du papier dont les bords sont irréguliers peut provoquer des bourrages.



REMARQUE

Si l'alimentation est incorrecte alors que le papier a été lissé de cette façon, le charger dans le bac MF avec le bord d'attaque relevé de quelques millimètres.

Papier couleur

Le papier couleur doit être conforme aux spécifications.

➔ [Spécifications papier de base \(page 11-13\)](#)

De plus, les pigments utilisés dans le papier doivent résister à la température du processus d'impression (jusqu'à 200 °C ou 392 °F).

Papier pré-imprimé

Le papier pré-imprimé doit être conforme aux spécifications.

➔ [Spécifications papier de base \(page 11-13\)](#)

L'encre couleur doit être capable de résister à la chaleur de l'impression. Elle doit également être résistante à l'huile de silicone. Ne pas utiliser de papier dont la surface est traitée, comme le papier couché utilisé pour les calendriers.

Papier recyclé

Le papier recyclé doit être conforme aux spécifications ; toutefois sa blancheur peut être considérée à part.

➔ [Spécifications papier de base \(page 11-13\)](#)



REMARQUE

Avant d'acheter de gros volumes de papier recyclé, faire un essai avec un échantillon pour s'assurer que la qualité d'impression est satisfaisante.

Papier couché

Le papier couché est créé en traitant la surface du papier de base avec un revêtement qui offre une qualité d'impression supérieure à celle du papier normal. Le papier couché est utilisé pour l'impression d'une qualité particulièrement élevée.

La surface du papier de qualité élevée ou moyenne est revêtue d'agents spéciaux qui améliorent l'adhérence de l'encre et rendent la surface du papier plus lisse. Ces agents sont utilisés pour recouvrir un ou les deux côtés du papier. Le côté revêtu apparaît légèrement brillant.



IMPORTANT

Lors de l'impression sur papier couché dans un lieu très humide, s'assurer que le papier est conservé au sec, car l'humidité peut faire coller les feuilles lorsqu'elles sont chargées dans la machine. En cas d'impression dans un lieu très humide, charger le papier couché une feuille à la fois.

Spécifications

 **IMPORTANT**

Les spécifications ci-dessous peuvent être modifiées sans préavis.

Machine

Élément		Description
Type		Bureau
Méthode d'impression		Électrophotographie par laser à semi-conducteur
Grammage du papier	Magasin	60 à 163 g/m ²
	Bac MF	60 à 220 g/m ²
Type de papier	Magasin	Normal, Rugueux, Recyclé, Vélin, Préimprimé, Relié, Couleur, Perforé, En-tête, Épais, Haute qualité, Personnalisé 1 à 8 (Recto verso : identique à Recto)
	Bac MF	Normal, Transparent (film OHP), Rugueux, Vélin, Étiquettes, Recyclé, Préimprimé, Relié, Carte, Couché, Couleur, Perforé, En-tête, Enveloppe, Épais, Haute qualité, Personnalisé 1 à 8
Format papier	Magasin	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, Folio, 216 × 340 mm, 16K, B5 (ISO), Personnalisé (105 × 148 mm à 216 × 356 mm)
	Bac MF	A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, 16K, B5 (ISO), Envelop. #10, Enveloppe #9, Enveloppe #6 3/4, Enveloppe Monarch, Enveloppe DL, Enveloppe C5, Hagaki (Carte), Oufuku Hagaki (Carte réponse), Youkei 4, Youkei 2, Personnalisé (70 × 148 mm à 216 × 356 mm)
Temps de préchauffage (22 °C/71,6 °F, 60 %)	Mise sous tension	P-C3562DN: 25 secondes maximum P-C4072DN: 24 secondes maximum
	Veille	P-C3562DN: 19 secondes maximum P-C4072DN: 21 secondes maximum
Capacité en papier	Magasin	500 feuilles (80 g/m ²) *1
	Bac MF	100 feuilles (80 g/m ²)

*1 Jusqu'à la ligne de hauteur limite supérieure dans le magasin.

Élément		Description
Capacité du bac de sortie	Plt. sup.	500 feuilles (80 g/m ²)
Système d'écriture d'image		Laser à semi-conducteur et électrophotographie
Mémoire		1024 Mo
Interface	Standard	Connecteur d'interface USB : 1 (Hi-Speed USB) Interface réseau : 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T) Port USB : 2 (Hi-Speed USB)
	Option	eKUIO : 1
Environnement d'utilisation	Température	10 à 32,5 °C/50 à 90,5 °F
	Humidité	10 à 80 %
	Altitude	3500 m/11 482 ft maximum
	Luminosité	1500 lux maximum
Dimension (L x P x H)		15,36" x 20,95" x 18,49" 390 x 532 x 469,5 mm
Poids		P-C3562DN: Environ 65,1 lb/Environ 29,5 kg P-C4072DN: Environ 68,4 lb/Environ 31,0 kg (sans cartouche de toner)
Espace requis (L x P) (en utilisant le bac MF)		15,36" x 28,58" 390 x 725,8 mm
Source d'alimentation		P-C3562DN: Modèle 230 V : 220 à 240 V ~ 50/60 Hz 5,6 A P-C4072DN: Modèle 230 V : 220 à 240 V ~ 50/60 Hz 5,8 A
La consommation de courant du produit en veille réseau (si tous les ports réseau sont connectés).		Les informations sont disponibles sur les sites web ci-dessous. http://www.triumph-adler.com/C125713A00471CCE/direct/environment http://www.triumph-adler.de/C125713A00471CCE/direct/umwelt http://www.utax.de/C12571260052E282/direct/umwelt-energieverbrauch-sicherheit http://www.utax.de/C12571260052E282/direct/environment
Options		➔ Matériel en option (page 11-2)

Fonctions de l'imprimante

Élément		Description		
Vitesse d'impression	P-C3562DN		Impression noir et blanc	Impression couleur
		A4	35 feuilles/min	35 feuilles/min
		Letter	37 feuilles/min	37 feuilles/min
		Legal	30 feuilles/min	30 feuilles/min
		B5	35 feuilles/min	35 feuilles/min
		A5	35 feuilles/min	35 feuilles/min
	A6	35 feuilles/min	35 feuilles/min	
	P-C4072DN	A4	40 feuilles/min	40 feuilles/min
		Letter	42 feuilles/min	42 feuilles/min
		Legal	34 feuilles/min	34 feuilles/min
		B5	40 feuilles/min	40 feuilles/min
		A5	40 feuilles/min	40 feuilles/min
A6		40 feuilles/min	40 feuilles/min	
Temps de sortie de la première impression (A4, chargé à partir du magasin)	Noir et blanc	P-C3562DN: 6,5 secondes maximum P-C4072DN: 5,5 secondes maximum		
	Couleur	P-C3562DN: 7,5 secondes maximum P-C4072DN: 6,5 secondes maximum		
Résolution		600 × 600 dpi, 9600 dpi équivalent × 600 dpi, 1200 × 1200 dpi		
Système d'exploitation		Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008/R2, Windows Server 2012/R2, Windows Server 2016, Mac OS 10.5 ou version ultérieure		
Interface		Connecteur d'interface USB : 1 (Hi-Speed USB) Interface réseau : 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T) Interface optionnelle (option) : 1 (pour l'installation de l'IB-50/IB-51/IB-36)		
Langage de description de page		PRESCRIBE		
Émulations		PCL6 (PCL-XL, PCL5c), KPDL3, XPS		

Chargeur de papier (500 feuilles) (option)

Élément	Description
Méthode d'alimentation du papier	Alimentation par rouleau à friction (Nbre de feuilles : 500, 80 g/m ²)
Format papier	A4, A5, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, 16K, B5 (ISO), Envelop. #10, Enveloppe #9, Enveloppe #6 3/4, Enveloppe Monarch, Enveloppe DL, Enveloppe C5, Youkei 4, Youkei 2, Personnalisé (92 × 162 à 216 × 356 mm)
Papier pris en charge	Grammage : 60 à 220 g/m ² Types de supports : Normal, Rugueux, Recyclé, Préimprimé, Étiquettes, Relié, Vêlin, Couleur, Perforé, En-tête, Enveloppe, Couché, Épais, Haute qualité, Personnalisé 1 à 8
Dimensions (L) × (P) × (H)	15,36" × 20,95" × 4,57" 390 × 532 × 116 mm
Poids	9,1 lbs. maximum / 4,1 kg maximum



REMARQUE

Pour les types de papier recommandés, consulter le revendeur ou un technicien.

Glossaire

Accessibilité

Cette machine offre une bonne accessibilité, y compris pour les personnes âgées, les handicapés physiques et les déficients visuels.

Adresse IP

Une adresse de protocole Internet est un chiffre unique correspondant à un ordinateur spécifique ou à un périphérique appartenant au réseau. Une adresse IP est constituée de quatre groupes de chiffres séparés par des points, par exemple : 192.168.110.171. Chaque chiffre doit être compris entre 0 et 255.

AppleTalk

AppleTalk permet le partage des fichiers et des imprimantes et l'utilisation de logiciels d'application placés sur un autre ordinateur du même réseau AppleTalk.

Auto-IP

Auto-IP est un module qui permet l'attribution d'adresse IPv4 dynamiques au démarrage d'un périphérique. La fonction DHCP nécessite toutefois un serveur DHCP. Auto-IP est une méthode sans serveur pour le choix d'une adresse IP. Les adresses IP entre 169.254.0.0 et 169.254.255.255 sont réservées à l'attribution automatique de la part d'Auto-IP.

Bac MF (multifonction)

Plateau d'alimentation de papier situé à l'avant de la machine. Utiliser ce bac à la place des magasins lors de l'impression sur des enveloppes, du papier Hagaki (Carte), des transparents ou des étiquettes.

Boîte personnalisée

La fonction Boîte personnalisée stocke les données d'impression pour chaque utilisateur et permet à l'utilisateur d'imprimer une ou plusieurs copie des données stockées par la suite à l'aide du panneau de commande de l'imprimante.

Boîte travaux

La fonction Boîte travaux stocke les données d'impression sur l'imprimante et permet aux utilisateurs d'imprimer une ou plusieurs copies des données stockées par la suite à l'aide du panneau de commande de l'imprimante.

Bonjour

Bonjour (aussi connu sous le nom de réseau sans configuration) est un service qui détecte automatiquement les ordinateurs, les périphériques et les services sur un réseau IP. Puisqu'un protocole IP standard industriel est utilisé, Bonjour permet aux périphériques de se reconnaître automatiquement sans spécifier d'adresse IP ou sans définir de serveur DNS. Bonjour envoie et reçoit également les paquets réseau sur le port UDP 5353. Si un pare-feu est activé, l'utilisateur doit vérifier que le port UDP 5353 est toujours ouvert afin que Bonjour fonctionne correctement. Certains pare-feu sont réglés pour rejeter uniquement certains paquets Bonjour. Si Bonjour ne fonctionne pas de manière stable, vérifiez les paramètres du pare-feu et assurez-vous que Bonjour est enregistré dans la liste d'exceptions et que les paquets Bonjour sont acceptés. Si vous installez Bonjour sur Windows, le pare-feu de Windows sera réglé correctement pour Bonjour.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Protocole qui résout automatiquement les adresses IP, les masques de sous-réseau et les adresses de passerelle sur un réseau TCP/IP. DHCP réduit la charge de gestion des réseaux utilisant un grand nombre d'ordinateurs clients en libérant les clients, dont les imprimantes, à partir de l'adresse IP affectée.

DHCP (IPv6)

Le DHCPv6 est la future génération du protocole de configuration d'hôte dynamique pour Internet et il prend en charge l'IPv6. Il étend le protocole de démarrage BOOTP qui définit les protocoles utilisés pour le transfert des informations de configuration aux hôtes du réseau. Le DHCPv6 permet au serveur DHCP d'utiliser ses fonctionnalités étendues pour envoyer des paramètres de configuration à un nœud IPv6. Puisque les adresses réseau qui peuvent être utilisées sont attribuées automatiquement, la charge de gestion du nœud IPv6 est réduite dans les systèmes où l'administrateur doit exercer un contrôle étroit sur l'attribution d'adresse IP.

Disque RAM

En utilisant une partie de la mémoire de l'imprimante comme disque virtuel, il est possible de définir une quantité de mémoire quelconque de la mémoire totale de l'imprimante comme disque RAM afin d'utiliser les fonctionnalités comme le tri électronique (réduction du temps d'impression).

dpi (points par pouce)

Unité de résolution, représentant le nombre de points imprimés par pouce (25,4 mm).

Émulation

Fonction permettant d'interpréter et d'exécuter les langages de description de page d'autres imprimantes. La machine émule le fonctionnement de PCL6, KPDL3 (compatible PostScript 3).

FTP (File Transfer Protocol)

Protocole permettant de transférer des fichiers sur les réseaux TCP/IP tels qu'Internet ou les intranets. Tout comme les protocoles HTTP et SMTP/POP, FTP est aujourd'hui largement utilisé sur Internet.

IPP

IPP (Internet Printing Protocol) est une norme qui utilise les réseaux TCP/IP comme Internet pour permettre l'envoi des travaux d'impression entre les ordinateurs distants et les imprimantes. IPP est une extension du protocole HTTP utilisé pour afficher les sites Web et elle permet d'effectuer l'impression via routeur sur des imprimantes distantes. Elle prend également en charge les mécanismes d'authentification HTTP avec l'authentification client et serveur SSL, ainsi que le chiffrement.

KPDL (Kyocera Page Description Language)

Langage de description de page Kyocera compatible avec Adobe PostScript niveau 3.

Masque de sous-réseau

Le masque de sous-réseau est une manière d'augmenter la section adresse réseau d'une adresse IP.

Un masque de sous-réseau représente toutes les sections adresse réseau par un 1 et toutes les sections adresse hôte par un 0. Le nombre de bits dans le préfixe indique la longueur de l'adresse réseau. Le terme préfixe se réfère à quelque chose qui est ajouté au début et, dans ce contexte, il indique la première section de l'adresse IP. Lorsqu'une adresse IP est écrite, la longueur de l'adresse réseau est indiquée par la longueur du préfixe après une barre oblique vers l'avant (/). Par exemple, "24" dans l'adresse "133.210.2.0/24". De cette manière, "133.210.2.0/24" indique l'adresse IP "133.210.2.0" avec un préfixe de 24 bits (section réseau). Cette nouvelle section adresse réseau (faisant partie à l'origine de l'adresse hôte), rendue possible par le masque de sous-réseau, est appelée adresse de sous-réseau. Lorsque vous saisissez le masque de sous-réseau, assurez-vous que l'option "DHCP" est réglée sur "Désactivé".

Mode EcoPrint

Mode d'impression permettant de réaliser des économies de toner. Les copies effectuées dans ce mode sont plus claires que les copies normales.

NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface)

Interface développée par IBM en 1985 sous forme de mise à jour de NetBIOS. Elle offre des fonctions plus évoluées sur les petits réseaux que les autres protocoles tels que TCP/IP, etc. Elle n'est pas adaptée aux grands réseaux du fait d'un manque de capacités de routage permettant de sélectionner les chemins les mieux adaptés. NetBEUI a été adoptée par IBM pour le système OS/2 et par Microsoft pour Windows comme protocole standard de services de partage de fichiers et d'impression.

Nuances de gris

Expression couleur informatique. Les images affichées dans ce mode sont normalement constituées de nuances de gris, allant du noir pour l'intensité la plus faible au blanc pour l'intensité maximale, sans autres couleurs. Les nuances de gris sont affichées sous forme de niveaux numériques : c'est-à-dire, blanc et noir uniquement pour 1 bit, 256 niveaux de gris (y compris le blanc et le noir) pour 8 bits et 65 536 niveaux de gris pour 16 bits.

Page d'état

La page indique les conditions de la machine.

Passerelle par défaut

Correspond au périphérique, par exemple ordinateur ou routeur, utilisé en entrée/sortie (passerelle) en vue d'accéder à des ordinateurs extérieurs au réseau utilisé. Si aucune passerelle spécifique n'est désignée pour une adresse IP de destination, les données sont envoyées sur l'hôte désigné comme passerelle par défaut.

PDF/A

Il s'agit de la norme « ISO 19005-1. Gestion de documents - Format de fichier des documents électroniques pour une conservation à long terme - Partie 1: Utilisation du PDF 1.4 (PDF/A-1) » et d'un format de fichier basé sur PDF 1.4. Il a été normalisé par la norme ISO 19005-1 et concerne une spécialisation du PDF, principalement utilisé pour l'impression, pour la conservation à long terme. Une nouvelle partie, ISO 19005-2 (PDF/A-2), est en cours de préparation.

Pilote d'imprimante

Logiciel permettant d'imprimer les données créées sur un logiciel d'application. Le pilote d'imprimante de la machine figure sur le DVD d'accompagnement. Installer le pilote sur l'ordinateur connecté à la machine.

Polices contour

Avec les polices contour, les contours des caractères sont représentés par des expressions numériques et les polices peuvent être agrandies ou réduites de différentes manières en modifiant les valeurs numériques de ces expressions. L'impression reste claire même si vous agrandissez les polices, les caractères étant définis avec des contours représentés par des expressions numériques. Vous pouvez indiquer le format des polices de caractères par incréments de 0,25 points en allant jusqu'à 999,75 points.

POP3 (Post Office Protocol 3)

Protocole standard de réception de courriers électroniques en provenance d'un serveur sur lequel le courrier est stocké sur Internet ou sur un intranet.

PostScript

Langage de description de page développé par Adobe Systems. Il propose des fonctionnalités souples au niveau des fontes, ainsi que des graphiques de haute qualité, assurant ainsi une impression de qualité supérieure. La première version appelée Niveau 1, a été lancée en 1985, suivie du Niveau 2 permettant l'impression couleur et les langues sur deux octets (par exemple, le Japonais) en 1990. Le Niveau 3 a été lancé en 1996 sous forme de mise à jour pour Internet et le format PDF, avec des améliorations progressives dans les technologies de mise en œuvre.

PPM (impressions par minute)

Correspond au nombre d'impressions A4 effectuées en une minute.

RA(Stateless)

Le routeur IPv6 communique (transmet) les informations comme le préfixe d'adresse global en utilisant l'ICMPv6. Cette information est le Router Advertisement (RA).

ICMPv6 signifie Internet Control Message Protocol (protocole de message de contrôle sur Internet) et il s'agit d'une norme IPv6 définie dans la RFC 2463 "Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification".

Saut de page attente

Lors de la transmission des données, la machine doit parfois attendre avant de recevoir les données suivantes. Cet état est appelé saut de page attente. Une fois le délai prédéfini écoulé, la machine sort automatiquement le papier. Si la dernière page ne contient pas de données d'impression, aucune page n'est imprimée.

Sélection automatique du papier

Fonction permettant de sélectionner automatiquement un papier ayant le même format que l'original lors de l'impression.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

Protocole assurant la transmission du courrier électronique sur Internet ou les intranets. Il permet le transfert de courrier entre les serveurs de messagerie et l'envoi de courrier aux serveurs par les clients.

TCP/IP (IPv6)

TCP/IP (IPv6) se base sur le protocole Internet actuel, TCP/IP (IPv4). L'IPv6 est la future génération du protocole Internet et il étend l'espace d'adresse disponible pour résoudre le problème du manque d'adresses lié à l'IPv4. Ce nouveau protocole permet également d'introduire d'autres améliorations comme une fonctionnalité de sécurité supplémentaire et la capacité de hiérarchiser la transmission de données.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

TCP/IP est un ensemble de protocoles destinés à définir le mode de communication entre les ordinateurs et les périphériques sur un réseau.

TWAIN (Technology Without Any Interested Name)

Spécification technique de connexion de scanners, appareils photos numériques et autres matériels d'imagerie aux ordinateurs. Les périphériques compatibles TWAIN permettent de traiter les images sur tout logiciel applicatif adapté. TWAIN a été adopté par de nombreux logiciels graphiques (par exemple, Adobe Photoshop) et logiciels OCR.

USB (Universal Serial Bus) 2.0

Norme d'interface USB pour la norme USB 2.0 à haut débit. La vitesse de transfert maximale est de 480 Mbps. Cette machine est équipée d'une interface USB 2.0 permettant le transfert de données à haut débit.

Veille automatique

Ce mode conçu pour réaliser des économies d'énergie est activé lorsque la machine est inactive ou lorsqu'il n'y a pas de transfert de données pendant une période déterminée. En mode veille, la consommation d'énergie est minimale.

WIA (Windows Imaging Acquisition)

Fonction prise en charge à partir de Windows Me/XP et permettant l'importation d'images à partir d'appareils photo numériques ou d'autres périphériques. Cette fonction remplace la fonction de TWAIN ; elle est fournie en standard avec les fonctions de Windows et facilite l'utilisation afin d'importer des images directement vers le Poste de travail sans utiliser d'application.

Index

A

- Accessibilité [11-25](#)
- Administration des connexions d'utilisateurs
 - Activer l'administration des connexions d'utilisateurs [9-3](#)
 - Ajout d'un utilisateur [9-5](#)
 - Connexion [2-13](#)
 - Déconnexion [2-14](#)
 - Impression [9-8](#)
 - Modification des propriétés utilisateur [9-6](#)
 - Obtenir les propriétés d'utilisateur réseau [9-10](#)
 - Paramètres de carte ID [9-11](#)
- Administration des connexions d'utilisateurs [9-2](#)
 - Vue d'ensemble de l'administration des connexions d'utilisateurs [9-2](#)
- Adresse IP [11-25](#)
 - Paramètres [8-14](#)
- Afficher état/journal [8-30](#)
- Aide [11-25](#)
- AirPrint [4-8](#)
- Alarme [8-26](#)
- Alerte toner bas [8-30](#)
- AppleTalk [11-25](#)
- Applications en option [11-7](#)
- Auto-IP [11-25](#)
 - Paramètres [8-14](#)
- Avis [1-2](#)
- Avis de fin du travail [6-4](#)

B

- Bac de récupération de toner [2-4](#)
- Bac MF [2-3](#), [11-25](#)
 - Format de papier et type de support [3-12](#), [8-7](#)
- Boîte de document
 - Boîte des travaux [4-9](#), [5-3](#)
 - Boîte Mémoire amovible [5-4](#)
 - Boîte personnalisée [5-3](#), [5-5](#)
 - Présentation de la Boîte de document [5-3](#)
- Boîte des travaux
 - Boîte Épreuve [4-16](#)
 - Boîte Impression privée [4-10](#)
 - Boîte Travail stocké [4-12](#)
 - Spécification de la boîte des travaux à partir d'un ordinateur et stockage du travail [4-9](#)
- Boîte perso. [11-25](#)
- Boîte personnalisée
 - Création d'une nouvelle boîte [5-5](#)
 - Impression de documents [5-9](#)
 - Modification de documents [5-10](#)
 - Modification et suppression de boîte personnalisée [5-7](#)
 - Stockage de documents [5-8](#)
 - Suppression de documents [5-12](#)
- Boîte travail
 - Boîte Copie rapide [4-14](#)
 - Stock trav pr cop rapide [4-18](#)
 - Support stockage [4-18](#)

- Suppr. stockage travaux [4-18](#)
- Boîte travaux [11-25](#)
- Bonjour [11-25](#)
 - Paramètres du protocole [8-16](#)
- Bourrages papier [10-26](#)
 - À l'intérieur de la machine [10-34](#)
 - Bac MF [10-27](#)
 - Capot arrière 1 [10-34](#)
 - Capot arrière 1 (alimentation) [10-30](#)
 - Capot arrière 2 [10-31](#)
 - Capot arrière 3 [10-33](#)
 - Indicateur d'emplacement de bourrage [10-26](#)
 - Magasin 1 à 4 [10-29](#)
 - Unité recto verso [10-36](#)
- Butée de papier [2-2](#), [3-13](#)

C

- Câble d'alimentation
 - Raccordement [2-8](#)
- Câble LAN [2-6](#)
- Câble réseau
 - Raccordement [2-7](#)
- Câble USB
 - Raccordement [2-8](#)
- Câbles [2-6](#)
- Calibr. Couleur [8-33](#)
- Capot arrière 1 [2-2](#)
- Capot arrière 2 à 4 [2-5](#)
- Capot d'alimentation [2-3](#)
- Capot de l'unité de fusion [2-3](#)
- Capot du bac de récupération de toner [2-4](#)
- Card Authentication Kit [11-3](#)
- Carte SD [11-5](#)
 - Formater [8-27](#)
- Cartouche de toner (Black) [2-4](#)
- Cartouche de toner (Cyan) [2-4](#)
- Cartouche de toner (Magenta) [2-4](#)
- Cartouche de toner (Yellow) [2-4](#)
- Cfg.Wi-Fi Direct [8-12](#)
- Chargeur de documents
 - Nomenclature [2-2](#)
- Chargeur de papier [11-3](#)
- Clavier USB [11-6](#)
- Comptabilité des travaux [9-14](#)
 - Accès comptabilité travaux [9-16](#)
 - Activation de la comptabilité des travaux [9-15](#)
 - Ajout d'un compte [9-17](#)
 - Aperçu de la comptabilité des travaux [9-14](#)
 - Appliquer limite [9-23](#)
 - Comptabilité du nombre de pages imprimées [9-24](#)
 - Connexion [9-26](#)
 - Déconnexion [9-26](#)
 - Impr. rapport compteurs [9-25](#)
 - Impression [9-21](#)
 - Modification d'un compte [9-19](#)
 - Restriction de l'utilisation de la machine [9-18](#)
 - Suppression d'un compte [9-20](#)
- Comptabilité du nombre de pages imprimées
 - Compta ch. trav [9-24](#)
 - Compteur [2-36](#)

- Impr. rapport compteurs [9-25](#)
 - Travail ID util. inconnu [9-27](#)
 - Conf bloc interf [8-31](#)
 - Config. type de support [8-9](#)
 - Configuration de la date et de l'heure [2-15](#)
 - Connecteur d'interface réseau [2-3](#)
 - Connecteur d'interface USB [2-3](#)
 - Connexion [2-13](#)
 - Connexion simple [2-13](#)
 - Consommables
 - Vérification du niveau [7-7](#)
 - Conventions en matière de sécurité [1-2](#)
 - Conventions utilisées dans ce manuel [xi](#)
 - Correction d'erreur automatique [8-29](#)
- D**
- Data Security Kit [11-6](#)
 - Date [8-25](#)
 - Déconnexion [2-14](#)
 - Déf. écran(bte) [8-25](#)
 - Définition date
 - Date [8-25](#)
 - Format de la date [8-25](#)
 - Fuseau horaire [8-25](#)
 - Heure [8-25](#)
 - Heure d'été [8-25](#)
 - Délais de veille [8-28](#)
 - Dépannage [10-9](#)
 - DHCP [11-25](#)
 - Paramètres [8-14](#)
 - DHCP (IPv6) [11-26](#)
 - Paramètres [8-15](#)
 - Disque RAM [11-26](#)
 - dpi [11-26](#)
- E**
- Économie des ressources - Papier [1-12](#)
 - EcoPrint [6-4](#), [11-26](#)
 - Écran d'aide [2-12](#)
 - Embedded Web Server RX [2-38](#)
 - Émulation [11-26](#)
 - EnhancedWSD(SSL)
 - Paramètres du protocole [8-20](#)
 - Enreg. couleur [8-33](#)
 - Entrée nom fich. [6-5](#)
 - Entrée nom fichier [6-5](#)
 - Entretien régulier
 - Remplacement de la cartouche de toner [10-3](#)
 - Remplacement du bac de récupération de toner [10-7](#)
 - Environnement [1-3](#)
 - Étiquettes [11-18](#)
 - Extension mémoire [11-3](#)
- F**
- Fente du verrou antivol [2-2](#)
 - Filtre IP (IPv4)
 - Paramètres du protocole [8-16](#)
 - Filtre IP (IPv6)
 - Paramètres du protocole [8-16](#)
- Fonction d'impression recto-verso automatique [1-12](#)
 - Fonction Économie d'énergie [1-12](#)
 - Fonction opt. [8-34](#)
 - Format de la date [8-25](#)
 - Format TIFF/JPEG
 - Par défaut [8-11](#)
 - Frmt TIFF/JPEG [6-6](#)
 - FTP [11-26](#)
 - FTP(Serveur)
 - Paramètres du protocole [8-17](#)
 - Fuseau horaire [8-25](#)
- G**
- Gestion [9-1](#)
 - Gestion de l'alimentation [1-12](#)
 - Gestion des erreurs [8-27](#)
 - Glossaire [11-25](#)
 - Google Cloud Print [4-8](#)
 - GPL/LGPL [1-9](#)
 - Guide de longueur du papier [2-3](#), [3-5](#)
 - Guides de largeur papier [2-3](#), [3-4](#)
- H**
- Heure [8-25](#)
 - HTTP
 - Paramètres du protocole [8-19](#)
 - HTTPS
 - Paramètres du protocole [8-19](#)
- I**
- Impression à partir de l'ordinateur [4-2](#)
 - Impression de documents stockés en mémoire USB amovible [5-13](#)
 - Impression WSD
 - Paramètres du protocole [8-20](#)
 - Imprimante
 - Paramètres d'impression [4-5](#)
 - Imprimer rapport
 - Liste config. [8-5](#)
 - Liste des polices [8-6](#)
 - Liste fich. SSD [8-6](#)
 - ListFich carteSD [8-6](#)
 - ListFich RAM [8-6](#)
 - Nettoy. données [8-6](#)
 - Page d'état [8-5](#)
 - Plan du menu [8-5](#)
 - Informations légales [1-8](#)
 - Initialis. SSD [8-32](#)
 - Installation
 - Désinstallation [2-33](#)
 - Logiciel [2-26](#)
 - Macintosh [2-34](#)
 - Windows [2-27](#)
 - Interface en option [2-3](#)
 - Interface réseau [2-6](#)
 - Interface USB [2-6](#)
 - Interrupteur d'alimentation [2-2](#)
 - IPP [11-26](#)
 - Paramètres du protocole [8-18](#)

- IPP sur SSL
 - Paramètres du protocole 8-18
- IPSec
 - Paramètres du protocole 8-16
- K**
- Kit d'interface réseau sans fil 11-4
- Kit d'interface réseau 11-4
- KPDL 11-26
- L**
- Langue 8-25
- Levier de verrouillage de la cartouche de toner 2-4
- Logement de mémoire USB 2-2
- LPAD
 - Paramètres du protocole 8-19
- LPD
 - Paramètres du protocole 8-18
- luminosité de l'affichage 8-27
- M**
- Magasin
 - Chargement du papier 3-4
 - Format de papier et type de support 3-10, 8-8
- Magasin 1 2-2
- Magasins 2 à 4 2-5
- Maintenance ordinaire 10-2
- Manuels fournis avec la machine viii
- Marques commerciales 1-8
- Masque de sous-réseau 11-26
 - Paramètres 8-14
- Mémoire USB
 - Impression 5-13
 - Retirer 5-15
- Menu Système 8-2
 - Fonction opt. 8-34
 - Paramètres d'impression 8-10
 - Périph. commun 8-25
- Menu système
 - Nom d'utilisateur/Comptabilité des travaux 8-33
 - Paramètres du papier 8-7
 - Rapport 8-5
 - Réglage/Maintenance 8-33
 - Réseau 8-12
 - Réseau en option 8-31
 - Sécurité 8-31
- Méthode de connexion 2-6
- Méthode de saisie de caractères 11-9
- Mise hors tension 2-9
- Mise sous tension 2-9
- Mode silencieux 6-5, 8-33
- Molette de format 2-3
- Monotype Imaging License Agreement 1-10
- Mopria 4-8
- N**
- NetBEUI 11-27
 - Paramètres du protocole 8-17
- Nettoyage 10-2
 - Unité de transfert du papier 10-2
- Niveau de sécurité 8-31
- Niveau de veille 2-25
- Nom d'hôte 8-12
- Nom d'utilisateur/Comptabilisation des travaux 8-33
- nomenclature 2-2
- Nuances de gris 11-27
- O**
- OpenSSL License 1-9
- Option
 - Card Authentication Kit 11-3
 - Carte SD 11-5
 - Chargeur de papier 11-3
 - Clavier USB 11-6
 - Data Security Kit 11-6
 - Extension mémoire 11-3
 - Kit d'interface réseau sans fil 11-4
 - Kit d'interface réseau 11-4
 - Option ThinPrint 11-6
 - SSD 11-4
 - Vue d'ensemble 11-2
- Option ThinPrint 11-6
- Original SSLeay License 1-9
- P**
- Page d'état 11-27
- Panneau de commande 2-2
- Papier
 - Vérification du niveau de papier 7-7
 - Bac MF 8-7
 - Chargement des cartes 3-9
 - Chargement des enveloppes 3-9
 - Chargement du papier 3-2
 - Chargement du papier dans le bac MF 3-7
 - Chargement du papier dans les magasins 3-4
 - Format et type de support 3-10, 11-13
 - Grammage 8-9
 - Magasin 8-8
 - Papier approprié 11-14
 - Papier spécial 11-17
 - Précautions pour le chargement du papier 3-3
 - Spécifications 11-13
- Papier couché 11-20
- Papier recyclé 11-20
- Par.tempor.hebdo 8-29
- Param niv veille 8-28
- Param. autoris. groupe
 - Autorisation de groupe 9-10
- Param. Bluetooth 8-30
- Param. minuterie
 - Corr.Erreur auto 8-29
 - Réinit.AutoPann. 8-28
- Param. service 8-33
- Param. tempor.
 - Délai saut page 8-29
 - Dépas.délai ping 8-30
 - Par.tempor.hebdo 8-29
 - Param niv veille 8-28
 - Règle d'arrêt 8-29

- Temp.Corr.Erreur [8-29](#)
 - Tempo. réinit. [8-28](#)
 - Tempor. veille [8-28](#)
 - Temporisateur d'arrêt [8-29](#)
 - Paramètre disque RAM [8-26](#)
 - Paramètres d'impression [4-5](#), [8-10](#)
 - Annuler A4/Letter [8-10](#)
 - Chang. bac auto [8-10](#)
 - Finisseur trav. [8-12](#)
 - Mode couleur [8-10](#)
 - Mode d'alimentation du papier [8-10](#)
 - Nom du travail [8-12](#)
 - Nom utilisateur [8-11](#)
 - Param. émulation [8-10](#)
 - Paramètre page [8-11](#)
 - Priorité bac MF [8-10](#)
 - Qualité impr. [8-11](#)
 - Recto verso [8-10](#)
 - Source de papier [8-10](#)
 - Paramètres du magasin [3-10](#)
 - Paramètres du papier [8-7](#)
 - Config type supp [8-7](#)
 - Config. by-pass [8-7](#)
 - Param. magasin 1 (à 4) [8-7](#)
 - Réinit. rég. papier [8-7](#)
 - Paramètres e-mail [2-44](#)
 - Paramètres réseau
 - Cfg.Wi-Fi Direct [2-22](#)
 - Configuration du réseau filaire [2-16](#)
 - Configuration du réseau sans fil [2-18](#)
 - Passerelle par défaut [11-27](#)
 - Paramètres [8-14](#)
 - PDF crypté [6-5](#)
 - PDF/A [11-27](#)
 - Périph. commun [8-25](#)
 - Afficher état/journal [8-30](#)
 - Alarme [8-26](#)
 - Alerte toner bas [8-30](#)
 - Déf. écran(bte) [8-25](#)
 - Définition date [8-25](#)
 - Formater carte SD [8-27](#)
 - Formater SSD [8-26](#)
 - Gestion erreurs [8-27](#)
 - Langue [8-25](#)
 - Luminosité écran [8-27](#)
 - Param. Bluetooth [8-30](#)
 - Param. tempor. [8-28](#)
 - Paramètre disque RAM [8-26](#)
 - Toner coul. vide [8-27](#)
 - Type clavier USB [8-30](#)
 - Périphérique [7-6](#)
 - Pilote d'imprimante [11-27](#)
 - Aide [4-7](#)
 - Ping [8-21](#)
 - Plateau supérieur [2-2](#)
 - Poignées [2-2](#)
 - Polices contour [11-27](#)
 - POP3 [11-27](#)
 - Paramètres du protocole [8-17](#)
 - Port Raw
 - Paramètres du protocole [8-18](#)
 - Port USB [2-3](#)
 - PostScript [11-27](#)
 - PPM [11-28](#)
 - Précautions de sécurité lors de l'utilisation d'un réseau local sans fil [1-6](#)
 - Précautions lors de l'utilisation [1-4](#)
 - Précautions pour le chargement du papier [3-3](#)
 - Product Library [ix](#)
 - Programme Energy Star (ENERGY STAR®) [1-12](#)
- ## R
- RA(Stateless) [11-28](#)
 - Paramètres [8-15](#)
 - Raccordement
 - Câble réseau [2-7](#)
 - Câble secteur [2-8](#)
 - Câble USB [2-8](#)
 - Rapport [8-5](#)
 - Historique journal des travaux [8-6](#)
 - Impression de rapport [8-5](#)
 - Recto verso [6-4](#)
 - Redémarrer [8-33](#)
 - Redémarrer réseau [8-22](#)
 - Réglage/Maint. [8-33](#)
 - Réglages manuels (IPv6) [8-15](#)
 - Règle d'arrêt [8-29](#)
 - Réinitialisation auto du panneau [8-28](#)
 - Remplacement de la cartouche de toner [10-3](#)
 - Remplacement du bac de récupération de toner [10-7](#)
 - Réponse aux messages [10-13](#)
 - Réseau
 - Paramètres [8-12](#)
 - Ping [8-21](#)
 - Préparation [2-24](#)
 - Redém. réseau [8-22](#)
 - Réseau principal [8-21](#)
 - Réseau en option [8-22](#)
 - Général [8-24](#)
 - Réseau sans fil [8-22](#)
 - Réseau principal [8-21](#)
 - Réseau sans fil
 - Paramètres [2-18](#)
 - Résolution [11-23](#)
 - Résolution des dysfonctionnements [10-9](#)
 - REST
 - Paramètres du protocole [8-20](#)
 - REST over SSL
 - Paramètres du protocole [8-21](#)
- ## S
- Saisie
 - Nom fichier [6-5](#)
 - Saut de page attente [11-28](#)
 - Sécurité [8-31](#)
 - Conf bloc interf [8-31](#)
 - Niveau de sécurité [8-31](#)
 - Sécurité des données [8-32](#)
 - Sécurité des données [8-32](#)

Sélection automatique du papier [11-28](#)

SMTP [11-28](#)

Paramètres du protocole [8-17](#)

SNMP

Paramètres du protocole [8-17](#)

SNMPv3

Paramètres du protocole [8-17](#)

Spécifications [11-21](#)

Chargeur de papier (500 feuilles) (option) [11-24](#)

Fonctions de l'imprimante [11-23](#)

Machine [11-21](#)

SSD [11-4](#)

Formater [8-26](#)

Statut/Annulation des travaux [7-1](#)

Suppr. ap impr. [6-5](#)

Symboles [1-2](#)

T

TCP/IP [11-28](#)

Paramètres [8-14](#), [8-16](#)

TCP/IP (IPv4)

Paramètres [2-16](#), [8-14](#)

TCP/IP (IPv6) [11-26](#)

Paramètres [8-15](#)

Temp.Corr.Erreur [8-29](#)

Tempo. arrêt [8-29](#)

Tempo. réinit. [8-28](#)

Temps de sortie de la première impression [11-23](#)

ThinPrint

Paramètres du protocole [8-19](#)

ThinPrintOverSSL

Paramètres du protocole [8-19](#)

Travail

Affichage de l'écran de l'historique [7-4](#)

Affichage des écrans État [7-2](#)

Envoi de l'historique du journal [7-5](#)

Vérification de l'historique [7-4](#)

Vérification du statut [7-2](#)

TWAIN [11-28](#)

Type de clavier USB [8-30](#)

U

USB [11-28](#)

Utilisateur/Comptabilité des travaux

Comptabilité des travaux [9-14](#)

Login utilisat. [9-2](#)

Travail ID util. inconnu [9-27](#)

Utilisation limitée de ce produit [1-7](#)

V

Veille automatique [2-24](#), [11-28](#)

Vérification du compteur [2-36](#)

Vérification du niveau de toner [7-7](#)

Vitesse d'impression [11-23](#)

W

WIA [11-29](#)

Wi-Fi

Paramètres [2-18](#), [8-13](#)

Wi-Fi Direct

Impression [4-8](#)

Paramètres [2-22](#)

WSD amélioré

Paramètres du protocole [8-20](#)

X

XPS ajust.à page [6-6](#)

**QUALITY
CERTIFICATE**

This machine has passed
all quality controls and
final inspection

