

**P-6038if MFP**  
**P-6038i MFP**

# **MANUEL D'UTILISATION**

Il est recommandé de lire ce manuel avant d'utiliser la machine et de le conserver à portée de main pour consultation ultérieure.

# Préface

Merci d'avoir acheté cette machine.

Le présent Manuel d'utilisation constitue une aide destinée à permettre d'utiliser correctement la machine, d'effectuer la maintenance périodique et de prendre des mesures de dépannage simples nécessaires pour que la machine puisse être toujours utilisée dans des conditions optimales.

Il est recommandé de lire ce manuel avant d'utiliser la machine.


**Afin de préserver la qualité, nous recommandons d'utiliser nos cartouches de toner originales, qui sont soumises à de nombreux contrôles de qualité.**

L'utilisation de cartouches de toner non originales peut causer une panne.

Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par l'utilisation de fournitures de tiers dans cette machine.

## Vérification du numéro de série de l'équipement

Le numéro de série de l'équipement est imprimé à l'emplacement indiqué sur la figure.

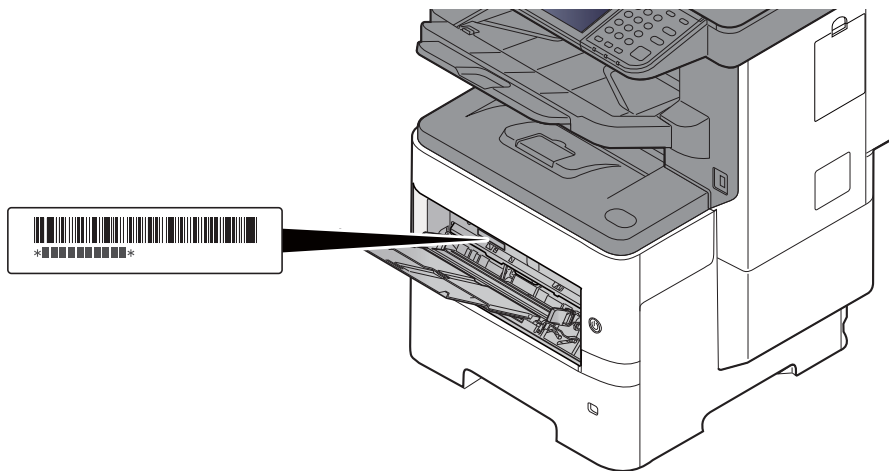

Le numéro de série de l'équipement est nécessaire pour contacter le représentant de service. Vérifier le numéro avant de contacter le représentant de service.



# Table des matières

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Préface</b> .....                                      | <b>i</b>    |
| <b>Table des matières</b> .....                           | <b>ii</b>   |
| <b>Présentation</b> .....                                 | <b>viii</b> |
| <b>Caractéristiques de la machine</b> .....               | <b>ix</b>   |
| <b>Fonctions couleur et qualité d'image</b> .....         | <b>xiii</b> |
| Modes couleur de base .....                               | xiii        |
| Réglage de la qualité d'image et de la couleur .....      | xiv         |
| <b>Manuels fournis avec la machine</b> .....              | <b>xv</b>   |
| <b>À propos du manuel d'utilisation (ce manuel)</b> ..... | <b>xvii</b> |
| Structure du manuel .....                                 | xvii        |
| Conventions utilisées dans ce manuel .....                | xviii       |
| <b>Plan du menu</b> .....                                 | <b>xx</b>   |

|          |   |             |
|----------|---|-------------|
| <b>1</b> | <b>Informations légales et de sécurité</b> .....  | <b>1-1</b>  |
|          | <b>Avis</b> .....   | <b>1-2</b>  |
|          | Conventions en matière de sécurité .....  | 1-2         |
|          | Environnement .....   | 1-3         |
|          | Précautions lors de l'utilisation .....   | 1-4         |
|          | Sécurité laser (Europe) .....   | 1-5         |
|          | Conformité .....  | 1-5         |
|          | Restriction légale concernant la copie ou la numérisation .....                                 | 1-6         |
|          | EN ISO 7779 .....   | 1-6         |
|          | EK1-ITB 2000 1-6  |             |
|          | Précautions de sécurité lors de l'utilisation d'un réseau local sans fil (le cas échéant) ..... | 1-6         |
|          | Utilisation limitée de ce produit (le cas échéant) .....  | 1-7         |
|          | Informations légales .....  | 1-8         |
|          | Fonction Économie d'énergie .....   | 1-14        |
|          | Fonction d'impression recto-verso automatique .....   | 1-14        |
|          | Économie des ressources - Papier .....  | 1-14        |
|          | Bénéfices de la « gestion de l'alimentation » pour l'environnement .....                        | 1-14        |
|          | Programme Energy Star (ENERGY STAR®) .....  | 1-15        |
| <b>2</b> | <b>Installation et préparation de la machine</b> .....  | <b>2-1</b>  |
|          | <b>Nomenclature</b> .....   | <b>2-2</b>  |
|          | Extérieur de la machine .....   | 2-2         |
|          | Connecteurs/intérieur .....   | 2-6         |
|          | Avec les équipements en option installés .....  | 2-10        |
|          | <b>Raccordement de la machine et des autres périphériques</b> .....                             | <b>2-12</b> |
|          | <b>Raccordement des câbles</b> .....  | <b>2-13</b> |
|          | Raccordement du câble réseau .....  | 2-13        |
|          | Raccordement du câble USB .....   | 2-14        |
|          | Raccordement du câble secteur .....   | 2-14        |
|          | <b>Mise sous tension et hors tension</b> .....  | <b>2-15</b> |
|          | Mise sous tension .....   | 2-15        |
|          | Mise hors tension .....   | 2-15        |
|          | <b>Utilisation du panneau de commande</b> .....   | <b>2-16</b> |
|          | Touches du panneau de commande .....  | 2-16        |
|          | Réglage de l'inclinaison du panneau de commande .....   | 2-17        |
|          | <b>Écran tactile</b> .....  | <b>2-18</b> |
|          | Écran d'accueil .....   | 2-18        |
|          | Écran pour les informations sur l'appareil .....  | 2-22        |
|          | Touche de fonctions .....   | 2-23        |
|          | Affichage des touches ne pouvant pas être réglées .....   | 2-24        |
|          | Touche Entrée et touche Recherche rapide par n° .....   | 2-25        |
|          | Écran d'aide .....  | 2-26        |
|          | <b>Connexion/déconnexion</b> .....  | <b>2-27</b> |
|          | Connexion .....   | 2-27        |
|          | Déconnexion .....   | 2-28        |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Paramètres par défaut de la machine</b> .....                   | <b>2-29</b> |
| Configuration de la date et de l'heure .....                       | 2-29        |
| <b>Configuration réseau</b> .....                                  | <b>2-30</b> |
| Configuration du réseau filaire .....                              | 2-30        |
| Configuration du réseau sans fil .....                             | 2-32        |
| Configuration Wi-Fi Direct .....                                   | 2-36        |
| <b>Fonction économie d'énergie</b> .....                           | <b>2-38</b> |
| Mode faible consommation .....                                     | 2-38        |
| Veille et veille automatique .....                                 | 2-38        |
| Règles d'arrêt (modèles pour l'Europe) .....                       | 2-39        |
| <b>Assistant d'installation rapide</b> .....                       | <b>2-40</b> |
| <b>Installation du logiciel</b> .....                              | <b>2-42</b> |
| Logiciel sur le DVD (Windows) .....                                | 2-42        |
| Installation du logiciel sous Windows .....                        | 2-43        |
| Désinstallation du logiciel .....                                  | 2-49        |
| Installation du logiciel sur un ordinateur Mac .....               | 2-50        |
| Configuration du pilote TWAIN .....                                | 2-52        |
| Configuration du pilote WIA .....                                  | 2-54        |
| <b>Vérification du compteur</b> .....                              | <b>2-56</b> |
| <b>Préparations supplémentaires pour l'administrateur</b> .....    | <b>2-57</b> |
| Envoyer des documents à un ordinateur .....                        | 2-57        |
| Renforcer la sécurité .....  | 2-57        |
| <b>Embedded Web Server RX</b> .....                                | <b>2-59</b> |
| Accès à Embedded Web Server RX .....                               | 2-60        |
| Modification des paramètres de sécurité .....                      | 2-61        |
| Modification des informations de la machine .....                  | 2-63        |
| Paramètres e-mail .....  | 2-65        |
| Enregistrement des destinations .....                              | 2-69        |
| Création d'une nouvelle Boîte personnalisée .....                  | 2-70        |
| Impression d'un document stocké dans une Boîte personnalisée ..... | 2-71        |
| <b>Transfert de données à partir de nos autres produits</b> .....  | <b>2-73</b> |
| Migration du carnet d'adresses .....                               | 2-73        |

### **3 Préparation à l'utilisation ..... 3-1**

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Chargement du papier</b> .....   | <b>3-2</b>  |
| Précautions pour le chargement du papier .....  | 3-3         |
| Chargement dans les magasins 3-4  |             |
| Chargement du papier Statement dans les magasins (Pour les modèles améri-<br>cains) ..... | 3-8         |
| Chargement du papier dans le bac MF .....   | 3-11        |
| Spécification du format de papier et du type de support .....                             | 3-15        |
| <b>Butée de papier</b> .....  | <b>3-17</b> |
| <b>Préparation à l'envoi d'un document vers dossier partagée dans un ordinateur</b> ....  | <b>3-18</b> |
| Prendre note du nom de l'ordinateur et du nom complet de l'ordinateur .....               | 3-18        |
| Prendre note du nom de l'utilisateur et du nom de domaine .....                           | 3-19        |
| Créer d'un dossier partagé, prendre note d'un dossier partagé .....                       | 3-20        |
| Configurer le pare-feu Windows .....  | 3-24        |
| Désactiver le partage protégé par mot de passe (Windows 10 uniquement) .....              | 3-29        |
| Outil de configuration de numérisation vers dossier pour SMB .....                        | 3-30        |
| <b>Enregistrement des destinations dans le carnet d'adresses</b> .....                    | <b>3-35</b> |
| Ajout d'une destination (carnet d'adresse) .....  | 3-35        |
| Ajout d'une destination à l'aide d'une touche unique (touche unique) .....                | 3-41        |

### **4 Impression à partir de l'ordinateur ..... 4-1**

|  |            |
|--|------------|
| <b>Impression à partir de l'ordinateur</b> .....               | <b>4-2</b> |
| Impression sur du papier au format non standard .....          | 4-4        |
| Impression de bannière .....                                   | 4-5        |
| Écran des paramètres d'impression du pilote d'imprimante ..... | 4-9        |

|          |  |             |
|----------|--|-------------|
|          | Aide du pilote d'imprimante .....  | 4-10        |
|          | Modification des paramètres par défaut du pilote d'imprimante (Windows 10) .....                 | 4-10        |
|          | Annulation de l'impression depuis un ordinateur .....  | 4-11        |
|          | <b>Impression avec AirPrint .....</b>  | <b>4-12</b> |
|          | <b>Impression avec Google Cloud Print .....</b>  | <b>4-12</b> |
|          | <b>Impression avec Mopria .....</b>  | <b>4-12</b> |
|          | <b>Impression avec Wi-Fi Direct .....</b>  | <b>4-12</b> |
|          | <b>Impression des données sauvegardées sur l'imprimante .....</b>                                | <b>4-13</b> |
|          | Spécification de la boîte des travaux à partir d'un ordinateur et stockage du travail .....      | 4-13        |
|          | Impression de documents à partir de la boîte Impression privée .....                             | 4-14        |
|          | Impression de document à partir de la boîte Travail stocké .....                                 | 4-16        |
|          | Impression de document à partir de la boîte Copie rapide .....                                   | 4-18        |
|          | Impression de document à partir de la boîte Épreuve .....  | 4-20        |
|          | <b>Status Monitor .....</b>  | <b>4-22</b> |
|          | Accès à Status Monitor .....   | 4-22        |
|          | Quitter Status Monitor .....   | 4-22        |
|          | Affichage de Status Monitor .....  | 4-22        |
| <b>5</b> | <b>Opérations sur la machine .....</b>   | <b>5-1</b>  |
|          | <b>Chargement des originaux .....</b>  | <b>5-2</b>  |
|          | Mise en place des originaux sur la glace d'exposition .....                                      | 5-2         |
|          | Chargement des originaux dans le chargeur de documents .....                                     | 5-3         |
|          | <b>Favoris .....</b>   | <b>5-6</b>  |
|          | Enregistrement de favoris .....  | 5-7         |
|          | Rappeler un favori .....   | 5-9         |
|          | Modification et suppression de favoris .....   | 5-10        |
|          | <b>Application .....</b>   | <b>5-11</b> |
|          | Installation des applications .....  | 5-11        |
|          | Utilisation des applications .....   | 5-12        |
|          | Désinstallation des applications .....   | 5-13        |
|          | <b>Enregistrement de raccourcis .....</b>  | <b>5-14</b> |
|          | Ajout de raccourcis .....  | 5-14        |
|          | Modification et suppression de raccourcis .....  | 5-15        |
|          | <b>Copie .....</b>   | <b>5-16</b> |
|          | Utilisation de base .....  | 5-16        |
|          | Annulation de travaux .....  | 5-17        |
|          | <b>Envoi .....</b>   | <b>5-18</b> |
|          | Utilisation de base .....  | 5-19        |
|          | Spécification de la destination .....  | 5-20        |
|          | Vérification et modification des destinations .....  | 5-25        |
|          | Écran de confirmation des destinations .....   | 5-26        |
|          | Rappeler .....   | 5-27        |
|          | Envoi personnel (E-mail) .....   | 5-27        |
|          | Envoi vers différents types de destinataires (Envoi multiple) .....                              | 5-28        |
|          | Annulation de travaux d'envoi .....  | 5-29        |
|          | Numérisation WSD .....   | 5-30        |
|          | Installation du pilote .....   | 5-30        |
|          | Numérisation avec TWAIN ou WIA .....   | 5-33        |
|          | Numérisation avec File Management Utility .....  | 5-34        |
|          | <b>Utilisation du serveur de fax pour envoyer un fax (transmission par serveur de fax) .....</b> | <b>5-35</b> |
|          | Configuration des paramètres avant l'envoi .....   | 5-35        |
|          | Utilisation du serveur de fax pour envoyer un fax .....  | 5-35        |
|          | <b>Comment utiliser la fonction fax .....</b>  | <b>5-37</b> |
|          | <b>Présentation de la Boîte de document .....</b>  | <b>5-38</b> |
|          | <b>Utilisation de base de la Boîte de document .....</b>   | <b>5-39</b> |
|          | Opérations avec la liste des boîtes .....  | 5-39        |
|          | Opérations avec la liste des documents .....   | 5-40        |
|          | <b>Utilisation d'une Boîte personnalisée .....</b>   | <b>5-41</b> |
|          | Création d'une nouvelle Boîte personnalisée .....  | 5-41        |
|          | Modification et suppression de boîte personnalisée .....   | 5-43        |

|  |             |
|--|-------------|
| Enregistrement de documents numérisés dans une Boîte personnalisée .....                                 | 5-44        |
| Déplacement de documents dans une Boîte personnalisée .....  | 5-45        |
| Copie de documents dans une Boîte personnalisée vers d'autres boîtes .....                               | 5-45        |
| Copie de documents dans une Boîte personnalisée vers un lecteur USB .....                                | 5-46        |
| Fusion de documents dans une Boîte personnalisée .....   | 5-47        |
| Suppression de documents dans une Boîte personnalisée .....  | 5-48        |
| Impression de documents dans une Boîte personnalisée .....   | 5-48        |
| Envoi de documents dans une Boîte personnalisée .....  | 5-49        |
| Envoi de documents dans une Boîte personnalisée vers l'adresse e-mail de<br>l'utilisateur connecté ..... | 5-50        |
| Numérisation d'un document stocké dans une boîte personnalisée .....                                     | 5-51        |
| <b>Impression de documents stockés dans le lecteur USB .....</b>   | <b>5-52</b> |
| <b>Enregistrement du document dans le lecteur USB (numérisation vers USB) .....</b>                      | <b>5-54</b> |
| <b>Vérifier les informations du lecteur USB .....</b>  | <b>5-55</b> |
| <b>Retrait du lecteur USB .....</b>  | <b>5-56</b> |
| <b>Utilisation de l'agrafeuse manuelle (seulement P-6038i MFP) .....</b>                                 | <b>5-57</b> |

## **6 Utilisation de différentes fonctions ..... 6-1**


|  |             |
|--|-------------|
| <b>Fonctions disponibles sur la machine .....</b>  | <b>6-2</b>  |
| Copie .....  | 6-2         |
| Envoyer .....  | 6-4         |
| Boîte personnalisée (Stockage fichier, Impression de documents, Envoi de<br>documents) ..... | 6-6         |
| Lecteur USB (Stocker fichier, Impression de documents) .....                                 | 6-9         |
| <b>Fonctions .....</b>   | <b>6-11</b> |
| Copie carte ID .....   | 6-11        |
| Format d'originaux .....   | 6-11        |
| Sélection du papier .....  | 6-12        |
| Orientation de l'original .....  | 6-13        |
| Format d'originaux différents .....  | 6-14        |
| Assembler/Décaler .....  | 6-14        |
| Sortie du papier .....   | 6-15        |
| Agrafage .....   | 6-16        |
| Densité .....  | 6-17        |
| Image de l'original .....  | 6-17        |
| EcoPrint .....   | 6-18        |
| Sélection couleur .....  | 6-18        |
| Netteté .....  | 6-19        |
| Contraste .....  | 6-19        |
| Rég. densité arrière-plan (Réglage de la densité d'arrière-plan) .....                       | 6-20        |
| Éviter effet copie .....   | 6-20        |
| Zoom .....   | 6-21        |
| Combiner .....   | 6-22        |
| Recto verso .....  | 6-24        |
| Numérisation continue .....  | 6-26        |
| Avis de fin du travail .....   | 6-26        |
| Entrée du nom de fichier .....   | 6-27        |
| Annulation de priorité .....   | 6-27        |
| Mode silencieux .....  | 6-27        |
| Sauter page blanche .....  | 6-28        |
| Recto verso (original recto verso) .....   | 6-28        |
| Format d'envoi .....   | 6-29        |
| Format de fichier .....  | 6-30        |
| Séparation des fichiers .....  | 6-34        |
| Résolution de numérisation, Résolution .....   | 6-34        |
| Objet/corps de l'E-Mail .....  | 6-35        |
| Original long .....  | 6-35        |
| Transmission cryptée FTP .....   | 6-35        |
| Suppr. après impression .....  | 6-36        |
| Suppr. après transmission .....  | 6-36        |
| Taille de stockage .....   | 6-36        |
| Mot de passe PDF crypté .....  | 6-37        |
| Impression JPEG/TIFF .....   | 6-37        |
| Adapter XPS à la page .....  | 6-37        |

|          |   |             |
|----------|---|-------------|
| <b>7</b> | <b>Statut/Annulation des travaux .....</b>  | <b>7-1</b>  |
|          | <b>Vérification du statut des travaux .....</b>   | <b>7-2</b>  |
|          | Contenu des écrans État .....   | 7-3         |
|          | Consultation des informations détaillées des travaux .....  | 7-7         |
|          | <b>Vérification de l'historique des travaux .....</b>   | <b>7-8</b>  |
|          | Consultation des informations détaillées des historiques .....  | 7-9         |
|          | Envoi de l'historique .....   | 7-9         |
|          | <b>Opérations sur les travaux .....</b>   | <b>7-10</b> |
|          | Pause et reprise de travaux .....   | 7-10        |
|          | Annulation de travaux .....   | 7-10        |
|          | <b>Périphérique/Communication .....</b>   | <b>7-11</b> |
|          | <b>Vérification du niveau de toner et de papier (papier/conso.) .....</b>                             | <b>7-13</b> |
| <br>     |   |             |
| <b>8</b> | <b>Configuration et réglage (menu système) .....</b>  | <b>8-1</b>  |
|          | <b>Menu système .....</b>   | <b>8-2</b>  |
|          | Méthode d'utilisation .....   | 8-2         |
|          | Paramètres du menu système .....  | 8-3         |
|          | Langue .....  | 8-5         |
|          | Rapport .....   | 8-6         |
|          | Propriété util. ....  | 8-8         |
|          | Paramètres magasin/bac MF .....   | 8-9         |
|          | Paramètres communs .....  | 8-11        |
|          | Accueil .....   | 8-22        |
|          | Copie .....   | 8-23        |
|          | Envoyer .....   | 8-24        |
|          | Boîte de document .....   | 8-25        |
|          | FAX .....   | 8-25        |
|          | Application .....   | 8-26        |
|          | Internet .....  | 8-26        |
|          | Carnet d'adresse/touche unique .....  | 8-26        |
|          | Nom d'utilisateur/Comptabilité des travaux .....  | 8-27        |
|          | Imprimante .....  | 8-28        |
|          | Système/Réseau .....  | 8-31        |
|          | Date/Temporisation/Éco d'énergie .....  | 8-52        |
|          | Réglage/Maintenance .....   | 8-56        |
| <br>     |   |             |
| <b>9</b> | <b>Authentification de l'utilisateur et comptabilité<br/>(Utilisateur, Compta. des travaux) .....</b> | <b>9-1</b>  |
|          | <b>Vue d'ensemble de l'administration des connexions d'utilisateurs .....</b>                         | <b>9-2</b>  |
|          | <b>Activer l'administration des connexions d'utilisateurs .....</b>                                   | <b>9-3</b>  |
|          | <b>Réglage de l'administration des connexions d'utilisateurs .....</b>                                | <b>9-5</b>  |
|          | Sécurité de l'authentification .....  | 9-5         |
|          | Ajout d'un utilisateur (liste utilisateur local) .....  | 9-8         |
|          | Modification des propriétés utilisateur .....   | 9-11        |
|          | Administration des connexions d'utilisateurs pour l'impression .....                                  | 9-15        |
|          | Pour gérer les utilisateurs de la numérisation à l'aide de TWAIN .....                                | 9-17        |
|          | Pour gérer les utilisateurs de la numérisation à l'aide de WIA .....                                  | 9-18        |
|          | Pour gérer les utilisateurs qui envoient des fax à partir d'un ordinateur .....                       | 9-19        |
|          | Autorisation locale .....   | 9-20        |
|          | Paramètres d'autorisation de groupe .....   | 9-21        |
|          | Param. autorisation invité .....  | 9-24        |
|          | Obtenir les propriétés d'utilisateur réseau .....   | 9-27        |
|          | Param. de connexion simple .....  | 9-29        |
|          | Paramètres de carte ID .....  | 9-32        |
|          | Autorisation code PIN .....   | 9-33        |
|          | <b>Utilisation de l'administration des connexions d'utilisateurs .....</b>                            | <b>9-34</b> |
|          | Connexion/déconnexion .....   | 9-34        |
|          | <b>Aperçu de la comptabilité des travaux .....</b>  | <b>9-35</b> |
|          | <b>Activation de la comptabilité des travaux .....</b>  | <b>9-36</b> |
|          | Accès comptabilité travaux .....  | 9-37        |
|          | <b>Configurer un compte. ....</b>   | <b>9-38</b> |
|          | Ajout d'un compte .....   | 9-38        |
|          | Restriction de l'utilisation de la machine .....  | 9-39        |

|           |   |                |
|-----------|---|----------------|
|           | Modification d'un compte .....  | 9-40           |
|           | Suppression d'un compte .....   | 9-41           |
|           | Comptabilité des travaux pour l'impression .....                                | 9-42           |
|           | Comptabilité des travaux pour la numérisation en utilisant TWAIN .....          | 9-43           |
|           | Comptabilité des travaux pour la numérisation en utilisant WIA .....            | 9-44           |
|           | Comptabilité des travaux pour les fax transmis à partir d'un ordinateur .....   | 9-45           |
|           | <b>Configuration de la comptabilité des travaux .....</b>                       | <b>9-46</b>    |
|           | Paramètre par défaut .....  | 9-46           |
|           | Comptabilité du nombre de pages imprimées .....                                 | 9-47           |
|           | Impr. rapport compteurs .....   | 9-48           |
|           | <b>Utilisation de la comptabilité des travaux .....</b>                         | <b>9-49</b>    |
|           | Connexion/déconnexion .....   | 9-49           |
|           | <b>Paramètres utilisateur inconnu .....</b>                                     | <b>9-50</b>    |
|           | Travail avec ID de compte inconnu .....   | 9-50           |
|           | Enregistrement des informations pour un utilisateur dont l'ID est inconnu ..... | 9-51           |
| <b>10</b> | <b>Dépannage .....</b>  | <b>10-1</b>    |
|           | <b>Maintenance ordinaire .....</b>  | <b>10-2</b>    |
|           | Nettoyage .....   | 10-2           |
|           | Remplacement de la cartouche de toner .....                                     | 10-6           |
|           | Remplacement du bac de récupération de toner .....                              | 10-10          |
|           | Remplacement d'agrafes .....  | 10-12          |
|           | <b>Dépannage .....</b>  | <b>10-14</b>   |
|           | Résolution des dysfonctionnements .....   | 10-14          |
|           | Réponse aux messages .....  | 10-20          |
|           | Réglage/Maintenance .....   | 10-31          |
|           | Résolution des bourrages papier .....   | 10-32          |
|           | Déblocage de l'agrafeuse .....  | 10-41          |
| <b>11</b> | <b>Annexe .....</b>   | <b>11-1</b>    |
|           | <b>Matériel en option .....</b>   | <b>11-2</b>    |
|           | Présentation des équipements en option .....                                    | 11-2           |
|           | Applications en option .....  | 11-9           |
|           | <b>Méthode de saisie de caractères .....</b>                                    | <b>11-11</b>   |
|           | Écrans de saisie .....  | 11-11          |
|           | Saisie de caractères .....  | 11-13          |
|           | <b>Papier .....</b>   | <b>11-14</b>   |
|           | Spécifications papier de base .....   | 11-14          |
|           | Choix du papier approprié .....   | 11-15          |
|           | Papier spécial .....  | 11-18          |
|           | <b>Spécifications .....</b>   | <b>11-22</b>   |
|           | Machine .....   | 11-22          |
|           | Fonctions de copie .....  | 11-24          |
|           | Fonctions de l'imprimante .....   | 11-24          |
|           | Fonctions du scanner .....  | 11-25          |
|           | Chargeur de documents .....   | 11-25          |
|           | Chargeur de papier (500 feuilles) (option) .....                                | 11-26          |
|           | Agrafeuse manuelle (P-6038i MFP uniquement) .....                               | 11-26          |
|           | <b>Glossaire .....</b>  | <b>11-27</b>   |
|           | <b>Index .....</b>  | <b>Index-1</b> |

# Présentation

Cette machine est équipée en série de fonctions de copie et d'impression et une image numérisée peut être envoyée à un destinataire par e-mail sous forme de pièce jointe ou à un ordinateur sur le même réseau.

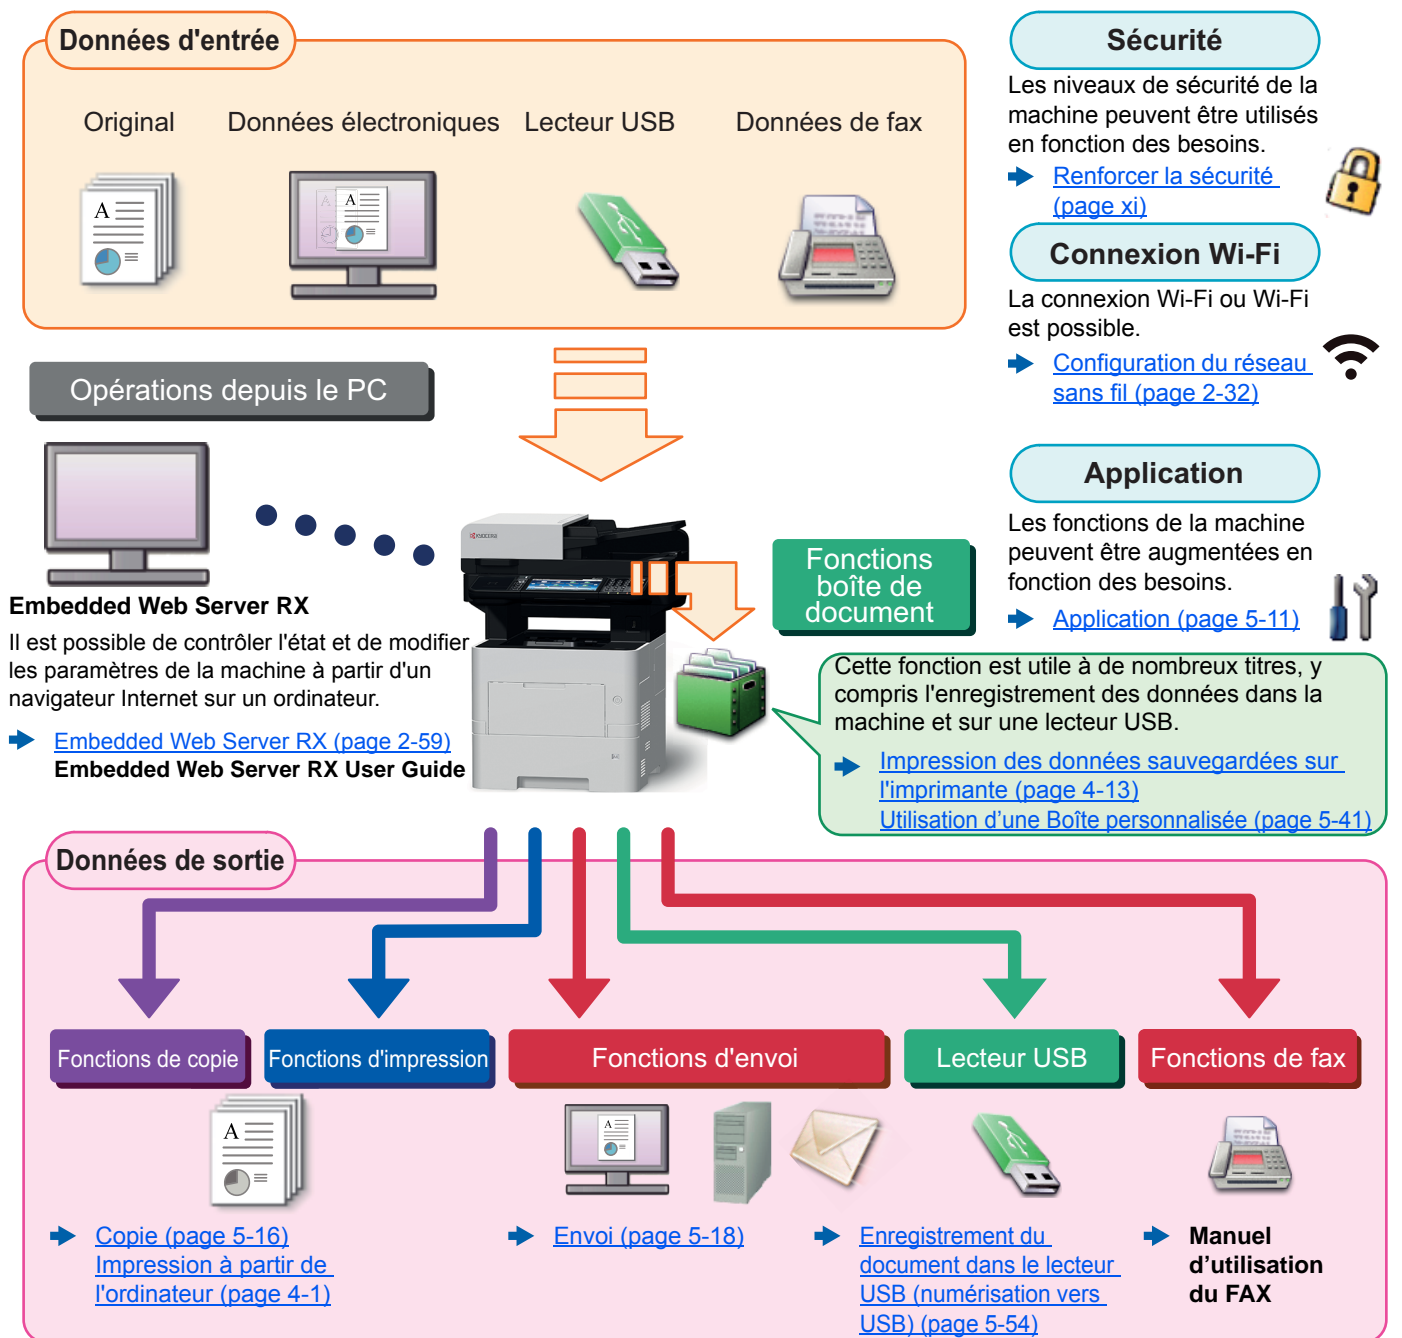

## REMARQUE

- Avant d'utiliser la machine, veiller à lire la section suivante :
  - ➔ [Informations légales et de sécurité \(page 1-1\)](#)
- Pour les préparations à l'utilisation de la machine (par ex. branchement des câbles et installation de logiciel), se reporter à :
  - ➔ [Installation et préparation de la machine \(page 2-1\)](#)
- Pour savoir comment charger le papier, définir des dossiers partagés et ajouter des adresses au carnet d'adresses, se reporter à :
  - ➔ [Préparation à l'utilisation \(page 3-1\)](#)









# Caractéristiques de la machine




La machine est dotée de nombreuses fonctions utiles.



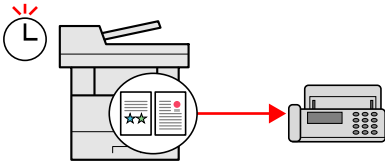
➔ [Utilisation de différentes fonctions \(page 6-1\)](#)




Voici quelques exemples.

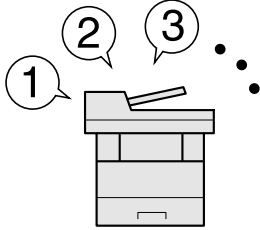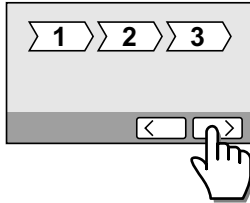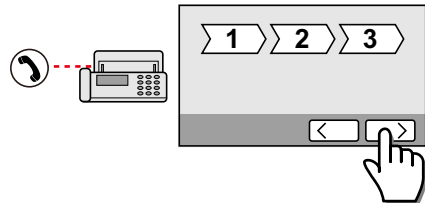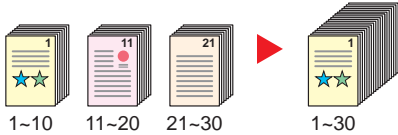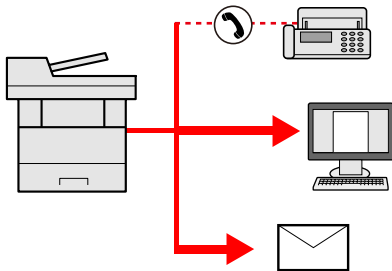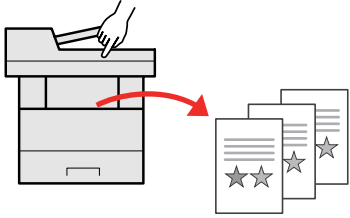
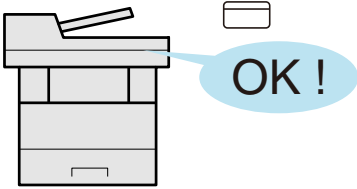
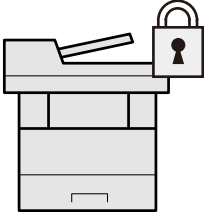
| Optimiser le flux de travail au bureau  |   |   |
|---|---|---|
| <p><b>Accéder aux fonctions courantes d'un simple geste (Favoris)</b></p>  <p>Il est possible de prédéfinir des fonctions courantes.</p> <p>Lorsque des paramètres fréquemment utilisés sont enregistrés dans les favoris, il est possible de les rappeler facilement. L'utilisation de ce favori apporte les mêmes résultats, même s'il est utilisé par une autre personne.</p> <p>➔ <a href="#">Favoris (page 5-6)</a></p>   | <p><b>Configurer facilement la machine (Assistant d'installation rapide)</b></p>  <p>Il est possible de configurer les paramètres nécessaire avant d'utiliser la machine grâce au mode assistant.</p> <p>➔ <a href="#">Assistant d'installation rapide (page 2-40)</a></p>   | <p><b>Configurer facilement le fax (configuration du fax)</b></p>  <p>Il est possible de configurer les paramètres nécessaire avant d'utiliser le fax grâce au mode assistant.</p> <p>➔ <a href="#">Configuration du FAX (page 2-40)</a></p>   |
| <p><b>Numériser un grand nombre d'originaux en lots séparés et produire un seul travail (Numérisation continue)</b></p>  <p>Utile lors de la préparation de documents contenant de nombreuses pages.</p> <p>S'il n'est pas possible de placer un grand nombre d'originaux dans le chargeur de documents à la fois, il est possible de numériser les originaux dans des lots séparés puis de les copier ou envoyer dans un travail unique.</p> <p>➔ <a href="#">Numérisation continue (page 6-26)</a></p> | <p><b>Effectuer un seul envoi avec plusieurs options d'envoi (Envoi multiple)</b></p>  <p>Il est possible d'envoyer un même document à plusieurs destinataires en utilisant une méthode différente.</p> <p>Il est possible de spécifier plusieurs destinataires aux méthodes d'envoi différentes comme E-mail, SMB et fax.</p> <p>Le flux de travail est ainsi réduit en envoyant le travail en une seule fois.</p> <p>➔ <a href="#">Envoi vers différents types de destinataires (Envoi multiple) (page 5-28)</a></p> | <p><b>Enregistrer des documents souvent utilisés dans la machine (Boîte personnalisée)</b></p>  <p>Le document souvent utilisé peut être enregistré dans la machine et imprimé lorsque cela est nécessaire.</p> <p>➔ <a href="#">Utilisation d'une Boîte personnalisée (page 5-41)</a></p> |

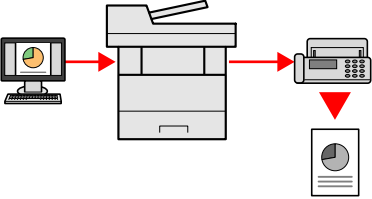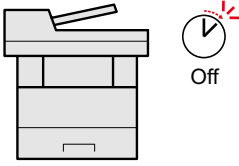
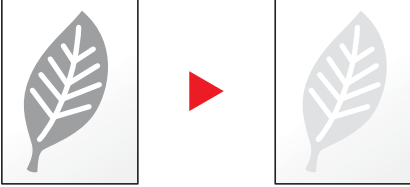



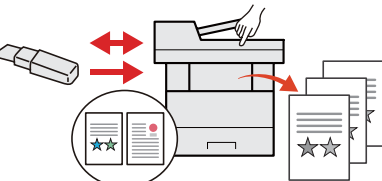
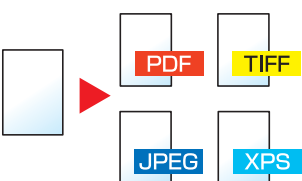
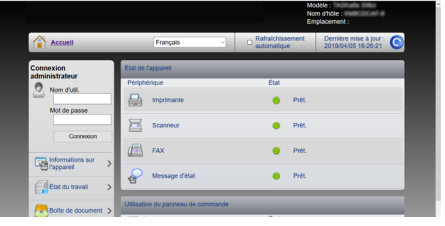
| Optimiser le flux de travail au bureau   | Économiser l'énergie et les coûts  |   |
|--|--|---|
| <p><b>Envoi d'un fax à partir d'un ordinateur (Envoi de fax à partir d'un ordinateur)</b></p>  <p>Il est possible d'économiser le papier utiliser pour l'envoi d'un fax avec cette fonction.</p> <p>Il est possible d'envoyer un fichier à faxer à partir de l'ordinateur sans imprimer le fichier, afin de réduire le nombre de feuilles de papier et d'effectuer des travaux d'envoi efficaces.</p> <p>➔ <b>Manuel d'utilisation du FAX</b></p> | <p><b>Économiser l'énergie en fonction des besoins (Fonction économie d'énergie)</b></p>  <p>La machine est dotée d'une fonction d'économie d'énergie qui la fait passer automatiquement en mode veille.</p> <p>➔ <a href="#">Fonction économie d'énergie (page 2-38)</a></p> | <p><b>Utiliser moins de toner pour l'impression (EcoPrint)</b></p>  <p>Cette fonction permet d'économiser le toner.</p> <p>Lorsqu'il est nécessaire de vérifier le contenu imprimé, comme les impressions d'essai ou les documents pour confirmation interne, utiliser cette fonction pour économiser du toner.</p> <p>Utiliser cette fonction lorsqu'une impression haute qualité n'est pas nécessaire.</p> <p>➔ <a href="#">EcoPrint (page 6-18)</a></p> |
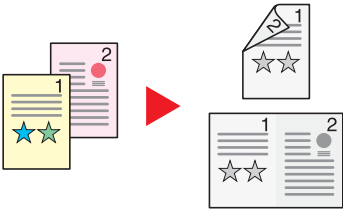
| Économiser l'énergie et les coûts   |  |  |
|---|--|--|
| <p><b>Réduire l'utilisation du papier (Impression économie de papier)</b></p>  <p>Il est possible d'imprimer sur les deux côtés du papier. Il est aussi possible d'imprimer plusieurs originaux sur une feuille.</p> <p>➔ <a href="#">Favoris (page 5-6)</a></p> | <p><b>Sauter les pages blanches durant l'impression (Sauter page blanche)</b></p>  <p>Lorsqu'un document numérisé contient des pages blanches, cette fonction permet de sauter les pages blanches et d'imprimer uniquement les pages qui ne sont pas blanches.</p> <p>➔ <a href="#">Sauter page blanche (page 6-28)</a></p> | <p><b>Envoyer un fax pour réduire les coûts de communication (Transmission de fax différée)</b></p>  <p>Il est possible de réduire les coûts de communication avec cette fonction.</p> <p>Les coûts de communication peuvent être réduits en réglant la temporisation sur la période durant laquelle le coût de communication est faible.</p> <p>➔ <b>Manuel d'utilisation du FAX</b></p> |
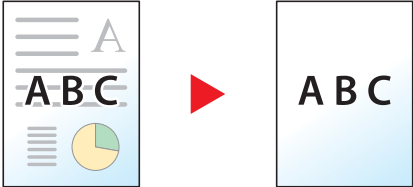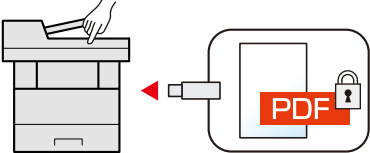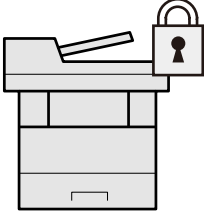
| Créer des documents attrayants  | Renforcer la sécurité   |  |
|---|---|--|
| <p><b>Empêcher l'effet de copie d'image (Éviter effet copie)</b></p>  <p>Il est possible d'éviter l'effet de copie de l'image sur le verso d'une feuille lors de la numérisation d'originaux fins.</p> <p>➔ <a href="#">Éviter effet copie (page 6-20)</a></p> | <p><b>Protéger un fichier PDF par mot de passe (Fonctions de cryptage PDF)</b></p>  <p>Utiliser les options de sécurité par mot de passe du format PDF pour limiter l'affichage, l'impression et la modification du document.</p> <p>➔ <a href="#">Mot de passe PDF crypté (page 6-37)</a></p> | <p><b>Protéger les données sur le disque dur/SSD (Cryptage/Écrasement)</b></p>  <p>Il est possible d'écraser automatiquement les données inutiles qui restent sur le disque dur/SSD.</p> <p>Pour éviter toute fuite externe, la machine est capable de crypter les données avant de les inscrire sur le disque dur/SSD.</p> <p>➔ <a href="#">Sécurité des données (page 8-48)</a></p> |

| Renforcer la sécurité  |   |   |
|--|---|---|
| <p><b>Éviter la perte des documents finis (Impression privée)</b></p>  <p>Il est possible d'enregistrer provisoirement un document à imprimer dans la machine. L'impression du document à partir de la machine empêche toute autre personne de prendre le document.</p> <p>➔ <a href="#">Impression des données sauvegardées sur l'imprimante (page 4-13)</a></p> | <p><b>Connexion par carte ID (Authentification de carte)</b></p>  <p>Il est possible de se connecter simplement en passant une carte ID. Il n'est pas nécessaire de saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe.</p> <p>➔ <a href="#">Card Authentication Kit(B) « Kit carte d'authentification » (page 11-4)</a></p> | <p><b>Renforcer la sécurité (Paramètres pour l'administrateur)</b></p>  <p>Différentes fonctions permettant de renforcer la sécurité sont disponibles pour les administrateurs.</p> <p>➔ <a href="#">Renforcer la sécurité (page 2-57)</a></p> |
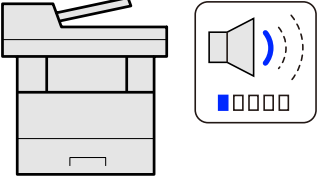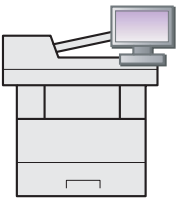
| Utiliser les fonctions plus efficacement   |   |   |
|--|---|---|
| <p><b>Rendre la machine silencieuse (Mode silencieux)</b></p>  <p>Il est possible de rendre la machine silencieuse en réduisant son bruit de fonctionnement. Ce mode peut être configuré en fonction du travail.</p> <p>➔ <a href="#">Mode silencieux (page 6-27)</a></p> | <p><b>Étendre les fonctions en fonction des besoins (Application)</b></p>  <p>Les fonctionnalités de la machine peuvent être étendues en installation des applications. Des applications comme la fonction numérisation et la fonction authentification sont disponibles pour faciliter le travail quotidien.</p> <p>➔ <a href="#">Application (page 5-11)</a></p> | <p><b>Installer la machine sans se soucier des câbles réseau (réseau sans fil)</b></p>  <p>Dans un environnement utilisant un réseau local sans fil, il est possible d'installer la machine sans se soucier des câbles réseau. En outre, Wi-Fi Direct, etc. sont également pris en charge.</p> <p>➔ <a href="#">Configuration du réseau sans fil (page 2-32)</a></p> <p>➔ <a href="#">Configuration Wi-Fi Direct (page 2-36)</a></p> |






| Utiliser les fonctions plus efficacement  |  |   |
|---|--|---|
| <p><b>Utiliser le lecteur USB (Lecteur USB)</b></p>  <p>Utile lorsqu'il est nécessaire d'imprimer des documents hors du bureau ou s'il n'est pas possible d'imprimer le document depuis l'ordinateur. Il est possible d'imprimer le document depuis le lecteur USB en le branchant directement sur la machine. L'original numérisé sur la machine peut également être enregistré dans le lecteur USB.</p> <p>➔ <a href="#">Impression de documents stockés dans le lecteur USB (page 5-52)</a></p> <p>➔ <a href="#">Enregistrement du document dans le lecteur USB (numérisation vers USB) (page 5-54)</a></p> | <p><b>Spécifier un format de fichier image (Format de fichier)</b></p>  <p>Il est possible de choisir parmi différents formats pour l'envoi/stockage d'images.</p> <p>➔ <a href="#">Format de fichier (page 6-30)</a></p> | <p><b>Effectuer des opérations à distance (Embedded Web Server RX)</b></p>  <p>Il est possible d'accéder à la machine à distance pour imprimer, envoyer ou télécharger des données. Les administrateurs peuvent configurer les paramètres de comportement ou de gestion de la machine.</p> <p>➔ <a href="#">Embedded Web Server RX (page 2-59)</a></p> |

# Fonctions couleur et qualité d'image

La machine est équipée de différentes fonctions pour la couleur et la qualité d'image. Il est possible de régler l'image numérisée selon les besoins.

## Modes couleur de base

Les modes couleur de base sont les suivants.













| Mode couleur            | Description  | Image de référence   |   | Référence page            |
|-------------------------|--|--|---|---------------------------|
|                         |  | Avant  | Après   |                           |
| <b>Couleur Auto</b>     | Reconnaît automatiquement si un document numérisé est en couleur ou noir et blanc. |  |    | <a href="#">page 6-18</a> |
| <b>Couleur</b>          | Numérise un document en couleur.   |  |    | <a href="#">page 6-18</a> |
| <b>Nuances de gris</b>  | Numérise un document en nuances de gris.   |  |    | <a href="#">page 6-18</a> |
| <b>Noir &amp; Blanc</b> | Numérise un document en noir et blanc.   |  |  | <a href="#">page 6-18</a> |

Pour plus de détails, se reporter à :

➔ [Sélection couleur \(page 6-18\)](#)

## Réglage de la qualité d'image et de la couleur

Pour régler la qualité d'image ou la couleur d'une image, utiliser les fonctions suivantes.

| Je veux...  | Image échantillon   |  | Fonctions                              | Page                      |
|---|---|--|--|---------------------------|
|   | Avant   | Après  |  |                           |
| <b>Ajuster précisément la couleur.</b>  |   |  |  |                           |
| Ajuster la densité.   |    |     | Densité                                | <a href="#">page 6-17</a> |
| <b>Ajuster précisément la qualité d'image</b>   |   |  |  |                           |
| Accentuer ou réduire la netteté du contour de l'image.<br>Exemple : Accentuer les contours de l'image                             |    |    | Netteté                                | <a href="#">page 6-19</a> |
| Ajuster la différence entre les parties sombres et claires de l'image.  |    |    | Contraste                              | <a href="#">page 6-19</a> |
| Assombrir ou éclaircir l'arrière-plan (la zone sans texte ni image) d'un document.<br>Exemple : Éclaircissement de l'arrière-plan |   |    | Densité d'arrière-plan                 | <a href="#">page 6-20</a> |
| Éviter l'effet copie sur les originaux recto verso.   |  |   | Éviter l'effet copie                   | <a href="#">page 6-20</a> |
| <b>Ajuster l'image numérisée</b>  |   |  |  |                           |
| Diminuer la taille de fichier et produire des caractères clairs.  |  |  | Format de fichier<br>[PDF haute comp.] | <a href="#">page 6-30</a> |

# Manuels fournis avec la machine

Les manuels ci-après sont fournis avec la machine. Se reporter à chaque manuel selon les besoins.

Le contenu de ces manuels peut faire l'objet de modifications sans préavis dans le but d'améliorer les performances de la machine.

## Manuels imprimés

### Commencer à utiliser rapidement la machine



#### Guide rapide

Explique comment utiliser les fonctions de base de la machine, comment utiliser les fonctions pratiques, comment effectuer l'entretien de routine et que faire lorsqu'un problème se produit.

### Pour une utilisation sûre de la machine















#### Manuel de Sécurité

Fournit des consignes de sécurité et des précautions pour l'environnement d'installation et l'utilisation de la machine. S'assurer de lire ce manuel avant d'utiliser la machine.

#### Manuel de Sécurité (P-6038i MFP/P-6038if MFP)

Indique l'espace requis pour l'installation de la machine et décrit les étiquettes de précaution et les autres informations de sécurité. S'assurer de lire ce manuel avant d'utiliser la machine.

## Manuels (PDF) sur le DVD (Product Library)

|   |   |
|---|---|
| <b>Utiliser judicieusement la machine</b>   |  <b>Manuel d'utilisation (ce manuel)</b><br>Explique comment charger le papier et effectuer les opérations de copie, impression et numérisation et indique les paramètres par défaut et d'autres informations. |
| <b>Utiliser les fonctions du fax</b>  |  <b>Manuel d'utilisation du FAX</b><br>Explique comment utiliser les fonctions du fax.   |
| <b>Utiliser la carte ID</b>   |  <b>Card Authentication Kit (B) Operation Guide</b><br>Explique comment effectuer l'authentification avec la carte ID.   |
| <b>Renforcer la sécurité</b>  |  <b>Data Encryption/Overwrite Operation Guide</b><br>Explique comment introduire et utiliser Cryptage données/Écraser et comment écraser et crypter les données.   |
| <b>Enregistrer facilement les informations de la machine et configurer les paramètres</b> |  <b>Embedded Web Server RX User Guide</b><br>Explique comment accéder à la machine depuis un ordinateur à l'aide d'un navigateur Web pour contrôler et modifier les paramètres.                                |
| <b>Imprimer des données depuis un ordinateur</b>  |  <b>Printing System Driver User Guide</b><br>Explique comment installer le pilote de l'imprimante et utiliser la fonction imprimante.  |
| <b>Imprimer directement un fichier PDF</b>  |  <b>Network Tool for Direct Printing Operation Guide</b><br>Explique comment imprimer des fichiers PDF sans lancer Adobe Acrobat ou Reader.  |
| <b>Surveiller la machine et les imprimantes sur le réseau</b>                             |  <b>NETWORK PRINT MONITOR User Guide</b><br>Explique comment surveiller le système d'impression réseau (la machine) avec NETWORK PRINT MONITOR.  |
| <b>Numériser des images et les enregistrer avec des informations</b>                      |  <b>File Management Utility User Guide</b><br>Explique comment utiliser File Management Utility pour définir de nombreux paramètres et envoyer et enregistrer les documents numérisés.                       |
| <b>Imprimer sans utiliser le pilote d'imprimante</b>                                      |  <b>PRESCRIBE Commands Command Reference</b><br>Décrit le langage natif de l'imprimante (commandes PRESCRIBE).   |
|   |  <b>PRESCRIBE Commands Technical Reference</b><br>Décrit les fonctions de commande PRESCRIBE et le contrôle pour chaque type d'émulation.  |
| <b>Ajuster la position d'impression ou de numérisation</b>                                |  <b>Maintenance Menu User Guide</b><br>Le menu Maintenance fournit des explications sur la configuration de l'impression, de la numérisation et d'autres paramètres.   |

Installer les versions suivantes d'Adobe Reader pour afficher les manuels sur le DVD.  
Version 8.0 ou supérieure

# À propos du manuel d'utilisation (ce manuel)

## Structure du manuel

Le manuel d'utilisation contient les chapitres suivants :

| Chapitre |   | Description  |
|----------|---|--|
| 1        | <b>Informations légales et de sécurité</b>  | Fournit des précautions concernant l'utilisation de la machine et des informations sur les marques.  |
| 2        | <b>Installation et préparation de la machine</b>  | Explique les noms des pièces, les connexions des câbles, l'installation du logiciel, la connexion, la déconnexion et les autres thèmes concernant l'administration de la machine.  |
| 3        | <b>Préparation à l'utilisation</b>  | Explique les préparations et les paramètres nécessaires pour utiliser la machine, par exemple comment utiliser le panneau de commande, charger le papier et créer un carnet d'adresses.  |
| 4        | <b>Impression à partir de l'ordinateur</b>  | Explique les fonctions disponibles lorsque la machine est utilisée comme imprimante.   |
| 5        | <b>Opérations sur la machine</b>  | Explique les procédures de base pour l'utilisation de la machine, par exemple le placement des originaux, la réalisation de copies, l'envoi de documents et l'utilisation des boîtes de document.  |
| 6        | <b>Utilisation de différentes fonctions</b>   | Explique les fonctions pratiques disponibles sur la machine.   |
| 7        | <b>Statut/Annulation des travaux</b>  | Explique comment vérifier le statut d'un travail et l'historique des travaux et comment annuler les travaux en cours de traitement ou en attente d'impression. Explique également comment vérifier les niveaux de papier et de toner, comment vérifier le statut de la machine et comment annuler une transmission de fax. |
| 8        | <b>Configuration et réglage (menu système)</b>  | Décrit le menu système et explique comment il intervient dans l'utilisation de la machine.   |
| 9        | <b>Authentification de l'utilisateur et comptabilité (Utilisateur, Compta. des travaux)</b> | Explique la connexion d'utilisateur et la comptabilité des travaux.  |
| 10       | <b>Dépannage</b>  | Explique les actions à réaliser lorsqu'il manque du toner, lorsqu'une erreur s'affiche ou lorsqu'un bourrage papier ou un autre problème se produit.   |
| 11       | <b>Annexe</b>   | Décrit les options pratiques disponibles pour la machine. Fournit des informations sur les types de supports et les formats de papier, ainsi qu'un glossaire des termes. Explique la saisie de caractères et répertorie les spécifications de la machine.  |





## Conventions utilisées dans ce manuel


Adobe Reader XI est utilisé à titre d'exemple dans les explications ci-dessous.

Cliquer sur un élément dans la table des matières pour passer à la page correspondante.


Cliquer pour passer de la page actuelle à la dernière page affichée. Cette fonction est pratique pour revenir à la page sur laquelle se trouve le lien vers la page actuelle.

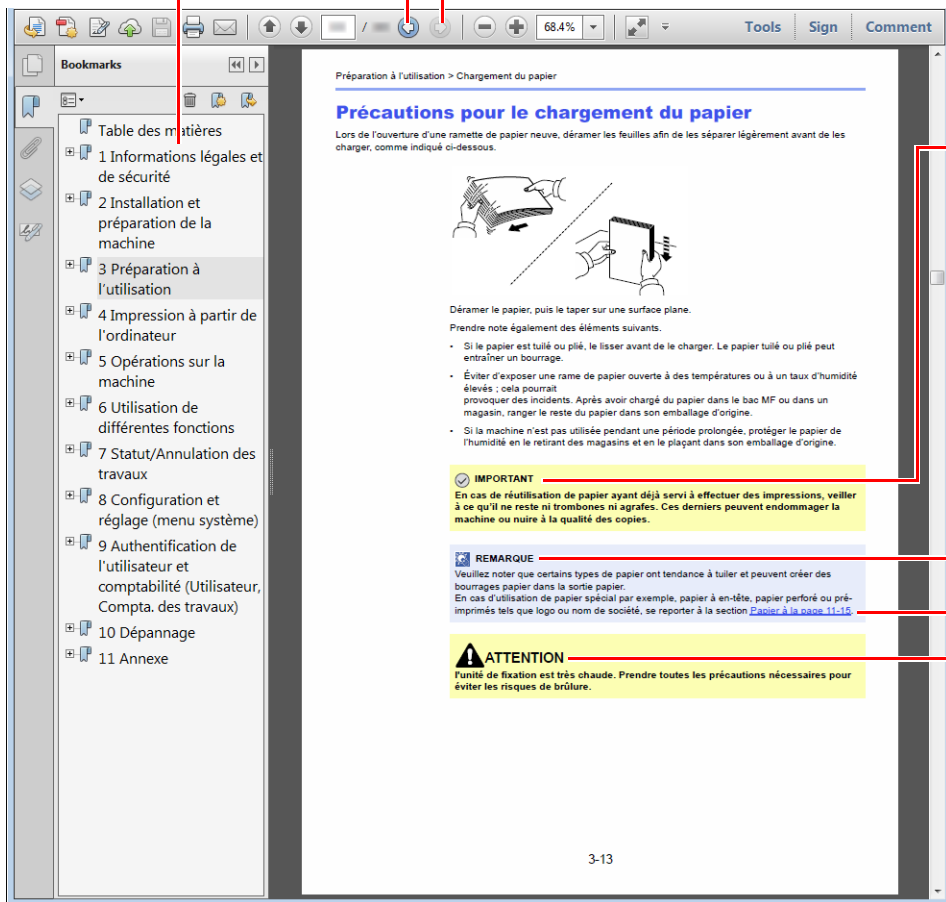

 **IMPORTANT**  
Indique les exigences et les restrictions opérationnelles pour utiliser la machine correctement et éviter les dégâts à la machine ou autres dégâts matériels.

 **REMARQUE**  
Indique des explications supplémentaires et des informations de référence pour les opérations.

Se reporter à la section  
Cliquer sur le texte souligné pour passer à la page correspondante.

 **ATTENTION**  
Le non-respect de ces points ou le manque d'attention vis-à-vis de ceux-ci risque de provoquer des blessures graves ou d'occasionner des dommages mécaniques.

### **REMARQUE**

L'élément qui s'affiche dans Adobe Reader varie selon son utilisation. Si la table des matières ou les outils ne s'affichent pas, se reporter à l'aide d'Adobe Reader.

Certains éléments sont indiqués dans ce manuel par les conventions décrites ci-dessous.

| Convention | Description                         |
|------------|-------------------------------------|
| [Gras]     | Indique les touches et les boutons. |
| « Normal » | Indique un message ou un paramètre. |

## Conventions utilisées dans les procédures pour l'utilisation de cette machine

Dans ce Manuel d'utilisation, le fonctionnement des touches de l'écran tactile est le suivant :


| Action   | Procédure indiquée dans ce manuel   |
|--|---|
| Sélectionner la touche <b>[Menu Système/Compteur]</b> .<br>▼<br>Sélectionner [∨].<br>▼<br>Sélectionner <b>[Paramètres communs]</b> .<br>▼<br>Sélectionner <b>[Son]</b> . | Touche <b>[Menu Système/Compteur]</b> > <b>[Paramètres communs]</b><br>> <b>[Son]</b> |

# Plan du menu

Il s'agit d'une liste des menus affichés sur l'écran tactile. Selon les paramètres, certains menus peuvent ne pas s'afficher. Certains noms de menu peuvent différer des titres de référence.

 Copier

ou

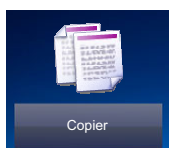


|  |   |
|--|---|
| Sélection papier ( <a href="#">page 6-12</a> )         |   |
| Zoom ( <a href="#">page 6-21</a> )                     |   |
| Densité ( <a href="#">page 6-17</a> )                  |   |
| Recto verso ( <a href="#">page 6-24</a> )              |   |
| Combiner ( <a href="#">page 6-22</a> )                 |   |
| Mode silencieux ( <a href="#">page 6-27</a> )          |   |
| <b>Fonctions</b>                                       | Assembler/Décaler ( <a href="#">page 6-14</a> )         |
|  | Copie carte ID ( <a href="#">page 6-11</a> )            |
|  | Format d'origine ( <a href="#">page 6-11</a> )          |
|  | Orientation de l'original ( <a href="#">page 6-13</a> ) |
|  | Originaux mixtes ( <a href="#">page 6-14</a> )          |
|  | Sortie du papier ( <a href="#">page 6-15</a> )          |
|  | Agrafage ( <a href="#">page 6-16</a> )                  |
|  | Image de l'original ( <a href="#">page 6-17</a> )       |
|  | EcoPrint ( <a href="#">page 6-18</a> )                  |
|  | Netteté ( <a href="#">page 6-19</a> )                   |
|  | Contraste ( <a href="#">page 6-19</a> )                 |
|  | Rég. densité arrière-plan ( <a href="#">page 6-20</a> ) |
|  | Éviter effet copie ( <a href="#">page 6-20</a> )        |
|  | Sauter page blanche ( <a href="#">page 6-28</a> )       |
|  | Numér. continue ( <a href="#">page 6-26</a> )           |
|  | Avis de fin de travail ( <a href="#">page 6-26</a> )    |
| Entrée du nom du fichier ( <a href="#">page 6-27</a> ) |   |
| Annulation de priorité ( <a href="#">page 6-27</a> )   |   |

 Envoyer




ou

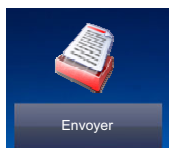


|  |  |
|--|--|
| Touche unique ( <a href="#">page 5-22</a> )  |  |
| Carnet d'adresses ( <a href="#">page 5-20</a> )                                      |  |
| Crnt d'adr ext. (se reporter au document <b>Embedded Web Server RX User Guide.</b> ) |  |
| E-mail ( <a href="#">page 5-22</a> )   |  |
| Dossier ( <a href="#">page 5-23</a> )  |  |
| Serveur fax ( <a href="#">page 5-35</a> )  |  |
| Fax (se reporter au document <b>Manuel d'utilisation du FAX.</b> )                   |  |
| Numérisation WSD ( <a href="#">page 5-31</a> )                                       |  |
| <b>Fonctions</b>   | Sélection couleur ( <a href="#">page 6-18</a> )  |
|  | Mode silencieux ( <a href="#">page 6-27</a> )  |
|  | Format de fichier ( <a href="#">page 6-30</a> )  |
|  | Format d'origine ( <a href="#">page 6-11</a> )   |
|  | Orientation de l'original ( <a href="#">page 6-13</a> )                                    |
|  | Originaux mixtes ( <a href="#">page 6-14</a> )   |
|  | Recto verso ( <a href="#">page 6-28</a> )  |
|  | Format d'envoi ( <a href="#">page 6-29</a> )   |
|  | Séparation des fichiers ( <a href="#">page 6-34</a> )                                      |
|  | Résolution numérisation ( <a href="#">page 6-34</a> )                                      |
|  | Densité ( <a href="#">page 6-17</a> )  |
|  | Image de l'original ( <a href="#">page 6-17</a> )  |
|  | Netteté ( <a href="#">page 6-19</a> )  |
|  | Contraste ( <a href="#">page 6-19</a> )  |
|  | Rég. densité arrière-plan ( <a href="#">page 6-20</a> )                                    |
|  | Éviter effet copie ( <a href="#">page 6-20</a> )   |
|  | Sauter page blanche ( <a href="#">page 6-28</a> )  |
|  | Résolution transmission FAX (se reporter au document <b>Manuel d'utilisation du FAX.</b> ) |
|  | Zoom ( <a href="#">page 6-21</a> )   |
|  | Numér. continue ( <a href="#">page 6-26</a> )  |
| Entrée nom fich. ( <a href="#">page 6-27</a> )                                       |  |
| Objet/corps de l'E-Mail ( <a href="#">page 6-35</a> )                                |  |
| Original long ( <a href="#">page 6-35</a> )  |  |
| Avis de fin de travail ( <a href="#">page 6-26</a> )                                 |  |
| Transmission cryptée FTP ( <a href="#">page 6-35</a> )                               |  |

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Fonctions</b> | Transmission de FAX différée (se reporter au document <b>Manuel d'utilisation du FAX.</b> ) |
|                  | Transmission FAX directe (se reporter au document <b>Manuel d'utilisation du FAX.</b> )     |
|                  | Réception sélective FAX (se reporter au document <b>Manuel d'utilisation du FAX.</b> )      |
|                  | Rapport trs fax (se reporter au document <b>Manuel d'utilisation du FAX.</b> )              |

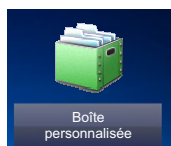

|                            |             |   |   |   |
|----------------------------|-------------|---|---|---|
| <b>Boîte personnalisée</b> | <b>Menu</b> | <b>Stock. fichier</b>                         | Recto verso ( <a href="#">page 6-28</a> )               |   |
|                            |             |   | Résolution numérisation ( <a href="#">page 6-34</a> )   |   |
|                            |             |   | Densité ( <a href="#">page 6-17</a> )                   |   |
|                            |             |   | Entrée nom fich. ( <a href="#">page 6-27</a> )          |   |
|                            |             |   | Sélection couleurs ( <a href="#">page 6-18</a> )        |   |
|                            |             |   | Mode silencieux ( <a href="#">page 6-27</a> )           |   |
|                            |             |   | <b>Fonctions</b>  | Format d'origine ( <a href="#">page 6-11</a> )          |
|                            |             |   |   | Orientation de l'original ( <a href="#">page 6-13</a> ) |
|                            |             |   |   | Originaux mixtes ( <a href="#">page 6-14</a> )          |
|                            |             |   |   | Taille de stockage ( <a href="#">page 6-36</a> )        |
|                            |             |   |   | Image de l'original ( <a href="#">page 6-17</a> )       |
|                            |             |   |   | Netteté ( <a href="#">page 6-19</a> )                   |
|                            |             |   |   | Contraste ( <a href="#">page 6-19</a> )                 |
|                            |             |   | Rég. densité arrière-plan ( <a href="#">page 6-20</a> ) |   |
|                            |             |   | Éviter effet copie ( <a href="#">page 6-20</a> )        |   |
|                            |             |   | Sauter page blanche ( <a href="#">page 6-28</a> )       |   |
|                            |             |   | Zoom ( <a href="#">page 6-21</a> )                      |   |
|                            |             |   | Numér. continue ( <a href="#">page 6-26</a> )           |   |
|                            |             |   | Avis de fin de travail ( <a href="#">page 6-26</a> )    |   |
|                            |             |   | <b>Imprimer</b>   | Sélection papier ( <a href="#">page 6-12</a> )          |
|                            |             |   |   | Assembler/Décaler ( <a href="#">page 6-14</a> )         |
|                            |             |   |   | Recto verso ( <a href="#">page 6-24</a> )               |
|                            |             |   |   | Suppr. après impr. ( <a href="#">page 6-36</a> )        |
|                            |             | Mode silencieux ( <a href="#">page 6-27</a> ) |   |   |
|                            |             | <b>Fonctions</b>                              | Sortie du papier ( <a href="#">page 6-15</a> )          |   |
|                            |             |   | Agrafage ( <a href="#">page 6-16</a> )                  |   |
|                            |             |   | Annulation de priorité ( <a href="#">page 6-27</a> )    |   |
|                            |             |   | Entrée nom fich. ( <a href="#">page 6-27</a> )          |   |

|                     |      |          |   |  |
|---------------------|------|----------|---|--|
| Boîte personnalisée | Menu | Imprimer | Fonctions   | Avis de fin de travail ( <a href="#">page 6-26</a> )                                       |
|                     |      |          |   | EcoPrint ( <a href="#">page 6-18</a> )   |
|                     |      | Envoyer  | Touche unique ( <a href="#">page 5-22</a> )   |  |
|                     |      |          | Carnet d'adresses ( <a href="#">page 5-20</a> )   |  |
|                     |      |          | Cmnt d'adr ext. (se reporter au document <b>Embedded Web Server RX User Guide.</b> )        |  |
|                     |      |          | E-mail ( <a href="#">page 5-22</a> )  |  |
|                     |      |          | Dossier ( <a href="#">page 5-23</a> )   |  |
|                     |      |          | Serveur fax (se reporter au document <b>Manuel d'utilisation du FAX.</b> )                  |  |
|                     |      |          | Fax (se reporter au document <b>Manuel d'utilisation du FAX.</b> )                          |  |
|                     |      |          | Fonctions   | Format de fichier ( <a href="#">page 6-30</a> )  |
|                     |      |          |   | Séparation des fichiers ( <a href="#">page 6-34</a> )                                      |
|                     |      |          |   | Résolution ( <a href="#">page 6-34</a> )   |
|                     |      |          |   | Résolution transmission FAX (se reporter au document <b>Manuel d'utilisation du FAX.</b> ) |
|                     |      |          |   | Entrée du nom du fichier ( <a href="#">page 6-27</a> )                                     |
|                     |      |          |   | Objet/corps de l'E-Mail ( <a href="#">page 6-35</a> )                                      |
|                     |      |          |   | Avis de fin de travail ( <a href="#">page 6-26</a> )                                       |
|                     |      |          | Transmission cryptée FTP ( <a href="#">page 6-35</a> )                                      |  |
|                     |      |          | Transmission de FAX différée (se reporter au document <b>Manuel d'utilisation du FAX.</b> ) |  |
|                     |      |          | Rapport trs fax (se reporter au document <b>Manuel d'utilisation du FAX.</b> )              |  |
|                     |      |          | Supprimer après envoi ( <a href="#">page 6-36</a> )   |  |

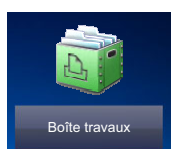


|               |   |
|---------------|---|
| Boîte travaux | Travail imprimé/stocké en privé ( <a href="#">page 4-14</a> ) |
|               | Copie rapide/Epreuve ( <a href="#">page 4-18</a> )            |




|   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
| <b>Lecteur USB</b>                                      | <b>Imprimer</b>                                       | Sélection papier ( <a href="#">page 6-12</a> )   |   |   |
|   |   | Assembler/Décaler ( <a href="#">page 6-14</a> )  |   |   |
|   |   | Recto verso ( <a href="#">page 6-24</a> )        |   |   |
|   |   | Mode silencieux ( <a href="#">page 6-27</a> )    |   |   |
|   |   | Sélection couleurs ( <a href="#">page 6-18</a> ) |   |   |
|   |   | <b>Fonctions</b>                                 | Sortie du papier ( <a href="#">page 6-15</a> )        |   |
|   |   |  | Agrafage ( <a href="#">page 6-16</a> )                |   |
|   |   |  | EcoPrint ( <a href="#">page 6-18</a> )                |   |
|   |   |  | Avis de fin de travail ( <a href="#">page 6-26</a> )  |   |
|   |   |  | Entrée nom fich. ( <a href="#">page 6-27</a> )        |   |
|   | Annulation de priorité ( <a href="#">page 6-27</a> )  |  |   |   |
|   | Mot de passe PDF crypté ( <a href="#">page 6-37</a> ) |  |   |   |
|   | Impression JPEG/TIFF ( <a href="#">page 6-37</a> )    |  |   |   |
|   | Adapter XPS à la page ( <a href="#">page 6-37</a> )   |  |   |   |
|   | <b>Menu</b>   | <b>Stock. fichier</b>                            | Format de fichier ( <a href="#">page 6-30</a> )       |   |
|   |   |  | Recto verso ( <a href="#">page 6-28</a> )             |   |
|   |   |  | Résolution numérisation ( <a href="#">page 6-34</a> ) |   |
|   |   |  | Densité ( <a href="#">page 6-17</a> )                 |   |
|   |   |  | Entrée nom fich. ( <a href="#">page 6-27</a> )        |   |
|   |   |  | Sélection couleurs ( <a href="#">page 6-18</a> )      |   |
|   |   |  | <b>Fonctions</b>                                      | Mode silencieux ( <a href="#">page 6-27</a> ) |
| Format d'origine ( <a href="#">page 6-11</a> )          |   |  |   |   |
| Orientation de l'original ( <a href="#">page 6-13</a> ) |   |  |   |   |
| Originaux mixtes ( <a href="#">page 6-14</a> )          |   |  |   |   |
| Taille de stockage ( <a href="#">page 6-36</a> )        |   |  |   |   |
| Image de l'original ( <a href="#">page 6-17</a> )       |   |  |   |   |
| Netteté ( <a href="#">page 6-19</a> )                   |   |  |   |   |
| Contraste ( <a href="#">page 6-19</a> )                 |   |  |   |   |
| Rég. densité arrière-plan ( <a href="#">page 6-20</a> ) |   |  |   |   |
| Éviter effet copie ( <a href="#">page 6-20</a> )        |   |  |   |   |
| Sauter page blanche ( <a href="#">page 6-28</a> )       |   |  |   |   |
| Zoom ( <a href="#">page 6-21</a> )                      |   |  |   |   |
| Numér. continue ( <a href="#">page 6-26</a> )           |   |  |   |   |
| Original long ( <a href="#">page 6-35</a> )             |   |  |   |   |

|             |      |                |           |   |
|-------------|------|----------------|-----------|---|
| Lecteur USB | Menu | Stock. fichier | Fonctions | Avis de fin de travail ( <a href="#">page 6-26</a> )  |
|             |      |                |           | Séparation des fichiers ( <a href="#">page 6-34</a> ) |

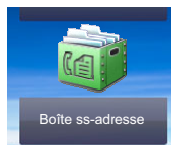

**Boîte ss-adresse (se reporter au document Manuel d'utilisation du FAX.)**

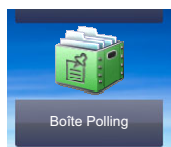


**Boîte Polling (se reporter au document Manuel d'utilisation du FAX.)**



**Boîte réception mémoire fax (se reporter au document Manuel d'utilisation du FAX.)**

Statut/  
Annul. Job

ou



|  |
|--|
| Etat tâche impr. ( <a href="#">page 7-8</a> )  |
| Envoy état tâche ( <a href="#">page 7-4</a> )  |
| État tâche stock. ( <a href="#">page 7-5</a> )   |
| Travail planifié ( <a href="#">page 7-6</a> )  |
| Journ tâche impr ( <a href="#">page 7-8</a> )  |
| Env journ tâches ( <a href="#">page 7-8</a> )  |
| Journ tâch stock ( <a href="#">page 7-8</a> )  |
| Journ tâche FAX (se reporter au document <b>Manuel d'utilisation du FAX.</b> )             |
| Scanner ( <a href="#">page 7-11</a> )  |
| Imprimante ( <a href="#">page 7-11</a> )   |
| Boîte réception mémoire fax (se reporter au document <b>Manuel d'utilisation du FAX.</b> ) |
| FAX (se reporter au document <b>Manuel d'utilisation du FAX.</b> )                         |




|   |
|---|
| État cartouche ( <a href="#">page 7-13</a> )                  |
| État papier ( <a href="#">page 7-13</a> )                     |
| Lecteur USB ( <a href="#">page 7-11</a> )                     |
| Clavier USB ( <a href="#">page 7-11</a> )                     |
| Clavier Bluetooth ( <a href="#">page 7-11</a> )               |
| Agrafe ( <a href="#">page 7-13</a> )                          |
| État connexion réseau ( <a href="#">page 7-11</a> )           |
| État connexion réseau en option ( <a href="#">page 7-12</a> ) |
| Paramètres Wi-Fi Direct ( <a href="#">page 7-12</a> )         |
| Réseau sans fil ( <a href="#">page 7-12</a> )                 |
| Wi-Fi ( <a href="#">page 7-12</a> )                           |
| SSD ( <a href="#">page 7-12</a> )                             |
| Disque dur ( <a href="#">page 7-12</a> )                      |

Menu Système/  
Compteur



ou



|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Assistant d'installation rapide</b>   | Configuration du fax ( <a href="#">page 2-40</a> )                                 |   |
|  | Configuration du papier ( <a href="#">page 2-40</a> )                              |   |
|  | Configuration d'économie d'énergie ( <a href="#">page 2-40</a> )                   |   |
|  | Configuration réseau ( <a href="#">page 2-41</a> )                                 |   |
| <b>Langue (<a href="#">page 8-5</a>)</b> |  |   |
| <b>Rapport</b>                           | <b>Imprimer rapport</b>  | Page d'état ( <a href="#">page 8-6</a> )  |
|  |  | Liste des polices ( <a href="#">page 8-6</a> )  |
|  |  | État du réseau ( <a href="#">page 8-6</a> )   |
|  |  | État du service ( <a href="#">page 8-6</a> )  |
|  |  | Rapport de comptabilité ( <a href="#">page 8-6</a> )                                    |
|  |  | Liste boîte sous-adresse (se reporter au document <b>Manuel d'utilisation du FAX.</b> ) |
|  |  | Liste FAX (Index) (se reporter au document <b>Manuel d'utilisation du FAX.</b> )        |
|  |  | Liste FAX (N°) (se reporter au document <b>Manuel d'utilisation du FAX.</b> )           |
|  |  | Rapport envoi FAX (se reporter au document <b>Manuel d'utilisation du FAX.</b> )        |
|  |  | Rapport récept° FAX (se reporter au document <b>Manuel d'utilisation du FAX.</b> )      |
|  |  | Statut du réseau optionnel ( <a href="#">page 8-7</a> )                                 |
|  | Rapport nettoyage données ( <a href="#">page 8-7</a> )                             |   |
| <b>Paramètres rapport admin</b>          | Rapport envoi FAX (se reporter au document <b>Manuel d'utilisation du FAX.</b> )   |   |
|  | Rapport récept° FAX (se reporter au document <b>Manuel d'utilisation du FAX.</b> ) |   |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Rapport</b>  | <b>Paramètre de rapport de résultat</b>        | Rapport résult. d'envoi ( <a href="#">page 8-7</a> )                                   |
|   |  | Rapp. résult. récp. FAX (se reporter au document <b>Manuel d'utilisation du FAX.</b> ) |
|   |  | Config. avis fin travaux ( <a href="#">page 8-7</a> )                                  |
|   | <b>Envoyer historique</b>                      | Envoyer historique ( <a href="#">page 8-8</a> )  |
|   |  | Envoi auto ( <a href="#">page 8-8</a> )  |
|   |  | Destination ( <a href="#">page 8-8</a> )   |
|   |  | Objet journal travaux ( <a href="#">page 8-8</a> )                                     |
|   |  | Objet de l'hist. SSFC ( <a href="#">page 8-8</a> )                                     |
| Informations personnelles ( <a href="#">page 8-8</a> )  |  |  |
| <b>Compteur</b>   | Pages imprimées ( <a href="#">page 2-56</a> )  |  |
|   | Pages numérisées ( <a href="#">page 2-56</a> ) |  |
| <b>Propriété util. (<a href="#">page 9-11</a>)</b>      |  |  |
| <b>Paramètres magasin/bac MF</b>                        | Magasin 1 ( <a href="#">page 8-9</a> )         |  |
|   | Magasin 2 ( <a href="#">page 8-9</a> )         |  |
|   | Magasin 3 ( <a href="#">page 8-9</a> )         |  |
|   | Magasin 4 ( <a href="#">page 8-9</a> )         |  |
|   | Magasin 5 ( <a href="#">page 8-9</a> )         |  |
|   | Bac MF ( <a href="#">page 8-10</a> )           |  |
| <b>Paramètres communs</b>                               | Écran par défaut ( <a href="#">page 8-11</a> ) |  |
|   | <b>Son</b>                                     | Alarme ( <a href="#">page 8-11</a> )   |
|   |  | Volume haut-parleur FAX (se reporter au document <b>Manuel d'utilisation du FAX.</b> ) |
|   |  | Volume du moniteur FAX (se reporter au document <b>Manuel d'utilisation du FAX.</b> )  |
|   | <b>Paramètres de l'original</b>                | Format d'original personnalisé ( <a href="#">page 8-12</a> )                           |
|   |  | Détection auto original (CD) ( <a href="#">page 8-12</a> )                             |
|   |  | Format de l'original par défaut ( <a href="#">page 8-12</a> )                          |
|   |  | Form. orig. défaut(glace) ( <a href="#">page 8-12</a> )                                |
|   | <b>Paramètres du papier</b>                    | Format de papier perso ( <a href="#">page 8-13</a> )                                   |
|   |  | Config. type de support ( <a href="#">page 8-15</a> )                                  |
|   |  | Source papier par défaut ( <a href="#">page 8-14</a> )                                 |
|   |  | Sélection papier ( <a href="#">page 8-14</a> )   |
|   |  | Support Mode Auto (N&B) ( <a href="#">page 8-14</a> )                                  |
|   |  | Action pour papier spécial ( <a href="#">page 8-14</a> )                               |
| Aff. mess. config. papier ( <a href="#">page 8-14</a> ) |  |  |

|                           |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| <b>Paramètres communs</b> | <b>Fonctions par défaut</b>  | Format de fichier ( <a href="#">page 8-16</a> )  |  |
|                           |  | Orientation de l'original (Copie) ( <a href="#">page 8-16</a> )                            |  |
|                           |  | Orientation de l'original (Envoi/Stockage) ( <a href="#">page 8-16</a> )                   |  |
|                           |  | Assembler/Décaler ( <a href="#">page 8-16</a> )  |  |
|                           |  | Séparation des fichiers ( <a href="#">page 8-16</a> )                                      |  |
|                           |  | Résolution numérisation ( <a href="#">page 8-16</a> )                                      |  |
|                           |  | Sélection couleurs ( <a href="#">page 8-16</a> )   |  |
|                           |  | Image de l'original (copie) ( <a href="#">page 8-16</a> )                                  |  |
|                           |  | Image original (envoyer/stocker) ( <a href="#">page 8-16</a> )                             |  |
|                           |  | Rég. densité arrière-plan (Copie) ( <a href="#">page 8-16</a> )                            |  |
|                           |  | Rég. densité arrière-plan (env/enr) ( <a href="#">page 8-16</a> )                          |  |
|                           |  | EcoPrint ( <a href="#">page 8-16</a> )   |  |
|                           |  | Eviter effet copie(copie) ( <a href="#">page 8-17</a> )                                    |  |
|                           |  | Eviter effet copie(env/enr) ( <a href="#">page 8-17</a> )                                  |  |
|                           |  | Sauter page blanche (copie) ( <a href="#">page 8-17</a> )                                  |  |
|                           |  | Sauter page blanche (Envoyer/Stocker) ( <a href="#">page 8-17</a> )                        |  |
|                           |  | Résolution transmission FAX (se reporter au document <b>Manuel d'utilisation du FAX.</b> ) |  |
|                           |  | Zoom ( <a href="#">page 8-17</a> )   |  |
|                           |  | Numérisation continue (copie) ( <a href="#">page 8-17</a> )                                |  |
|                           |  | Numérisation continue (fax) (se reporter au document <b>Manuel d'utilisation du FAX.</b> ) |  |
|                           |  | Numérisation continue (Envoyer/Stocker) ( <a href="#">page 8-17</a> )                      |  |
|                           |  | Entrée du nom du fichier ( <a href="#">page 8-17</a> )                                     |  |
|                           |  | Objet/corps de l'E-Mail ( <a href="#">page 8-17</a> )                                      |  |
|                           |  | Transmission cryptée FTP ( <a href="#">page 8-17</a> )                                     |  |
|                           |  | Impression JPEG/TIFF ( <a href="#">page 8-17</a> )   |  |
|                           |  | Adapter XPS à la page ( <a href="#">page 8-17</a> )  |  |
|                           |  | <b>Paramètres détaillés</b>  | Qualité de l'image ( <a href="#">page 8-18</a> ) |
|                           |  |  | PDF/A ( <a href="#">page 8-18</a> )              |
|                           |  | Image PDF hte compr ( <a href="#">page 8-18</a> )  |  |
|                           |  | Reconnaissance texte OCR ( <a href="#">page 8-18</a> )                                     |  |
|                           |  | Langue OCR principale ( <a href="#">page 8-18</a> )  |  |
|                           |  | Format de sortie OCR ( <a href="#">page 8-18</a> )   |  |
|                           |  | Détecter les éléments à sauter (Copier) ( <a href="#">page 8-18</a> )                      |  |
|                           | Détecter les éléments à sauter (Envoyer/Stocker) ( <a href="#">page 8-18</a> ) |  |  |
|                           | Limite prédéf. ( <a href="#">page 8-18</a> )                                   |  |  |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Paramètres communs</b>                                       | <b>Gestion des erreurs</b>                                       | Erreur Recto verso ( <a href="#">page 8-19</a> )              |
|   |  | Erreur de finition ( <a href="#">page 8-19</a> )              |
|   |  | Erreur agrafe vide ( <a href="#">page 8-19</a> )              |
|   |  | Bourrage avant agrafage ( <a href="#">page 8-19</a> )         |
|   |  | Papier non-correspondant ( <a href="#">page 8-19</a> )        |
|   |  | Mauvais format de papier chargé ( <a href="#">page 8-19</a> ) |
|   |  | Charg. orig. multiples ( <a href="#">page 8-19</a> )          |
|   | Mesure ( <a href="#">page 8-20</a> )                             |   |
|   | Alerte toner bas ( <a href="#">page 8-20</a> )                   |   |
|   | Mise en page du clavier ( <a href="#">page 8-20</a> )            |   |
|   | Type de clavier en option ( <a href="#">page 8-20</a> )          |   |
|   | Décaler documents par travail. ( <a href="#">page 8-20</a> )     |   |
|   | Décaler doc. d'une page ( <a href="#">page 8-21</a> )            |   |
|   | Afficher état/journal ( <a href="#">page 8-21</a> )              |   |
|   | Impression à distance ( <a href="#">page 8-21</a> )              |   |
| Impression directe depuis le web ( <a href="#">page 8-21</a> )  |  |   |
| Attribution de touche de fonction ( <a href="#">page 8-22</a> ) |  |   |
| Aff.mess. mise hrs tens. ( <a href="#">page 8-22</a> )          |  |   |
| Message impression bannière ( <a href="#">page 8-22</a> )       |  |   |
| <b>Accueil</b>  | Personnalisez le bureau ( <a href="#">page 2-19</a> )            |   |
|   | Personn. la barre des tâches ( <a href="#">page 2-19</a> )       |   |
|   | Arrière-plan ( <a href="#">page 2-19</a> )                       |   |
| <b>Copie</b>  | Sélection auto du papier ( <a href="#">page 8-23</a> )           |   |
|   | Priorité % auto ( <a href="#">page 8-23</a> )                    |   |
|   | Réserver priorité suiv. ( <a href="#">page 8-23</a> )            |   |
| <b>Envoyer</b>  | Conf. Vérification avant envoi ( <a href="#">page 8-24</a> )     |   |
|   | Contr. entrée nouv. dest. ( <a href="#">page 8-24</a> )          |   |
|   | Envoyer et transférer ( <a href="#">page 8-24</a> )              |   |
|   | Compression TIFF couleur ( <a href="#">page 8-24</a> )           |   |
|   | Écran par défaut ( <a href="#">page 8-24</a> )                   |   |
|   | Entrée nouvelle destination ( <a href="#">page 8-24</a> )        |   |
|   | Rappeler destination ( <a href="#">page 8-24</a> )               |   |
|   | Diffuser ( <a href="#">page 8-24</a> )                           |   |
|   | Action reconnaissance de texte OCR ( <a href="#">page 8-24</a> ) |   |

|  |   |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
| <b>Boîte de document</b>   | Boîte personnalisée ( <a href="#">page 5-41</a> )                               |   |   |  |
|  | Boîte ss-adresse (se reporter au document <b>Manuel d'utilisation du FAX.</b> ) |   |   |  |
|  | <b>Boîte travaux</b>  | Rét. trav. Copie rapide ( <a href="#">page 8-25</a> )         |   |  |
|  |   | Suppr. stockage travaux ( <a href="#">page 8-25</a> )         |   |  |
|  |   | Support stockage ( <a href="#">page 8-25</a> )                |   |  |
|  | Boîte Polling (se reporter au document <b>Manuel d'utilisation du FAX.</b> )    |   |   |  |
| Boîte réception mémoire fax (se reporter au document <b>Manuel d'utilisation du FAX.</b> ) |   |   |   |  |
| <b>Fax (se reporter au document Manuel d'utilisation du FAX.)</b>                          |   |   |   |  |
| <b>Application (<a href="#">page 5-11</a>)</b>   |   |   |   |  |
| <b>Internet</b>  | Proxy ( <a href="#">page 8-26</a> )   |   |   |  |
| <b>Carnet d'adresse/<br/>touche unique</b>   | Carnet d'adresses ( <a href="#">page 3-35</a> )                                 |   |   |  |
|  | Touche unique ( <a href="#">page 3-41</a> )                                     |   |   |  |
|  | <b>Carnet d'adr. par défaut</b>   | Trier ( <a href="#">page 8-27</a> )                           |   |  |
|  |   | Carnet d'adresses ( <a href="#">page 8-27</a> )               |   |  |
|  | Modifier restriction ( <a href="#">page 8-27</a> )                              |   |   |  |
| Impression de la liste (se reporter au document <b>Manuel d'utilisation du FAX.</b> )      |   |   |   |  |
| <b>Nom d'utilisateur/<br/>Comptabilisation<br/>des travaux</b>                             | <b>Param connexion utilis.</b>  | Connexion util. ( <a href="#">page 9-3</a> )                  |   |  |
|  |   | Liste des utilisateurs locaux ( <a href="#">page 9-8</a> )    |   |  |
|  |   | <b>Paramètres de carte ID</b>                                 | Login clavier ( <a href="#">page 9-32</a> )                                   |  |
|  |   |   | Authentification supplém. ( <a href="#">page 9-32</a> )                       |  |
|  |   | Connexion PIN ( <a href="#">page 9-33</a> )                   |   |  |
|  |   | <b>Paramètres de connexion simple</b>                         | Connexion simple ( <a href="#">page 9-29</a> )                                |  |
|  |   |   | Configuration connexion simple ( <a href="#">page 9-30</a> )                  |  |
|  |   | Autorisation utilisateur local ( <a href="#">page 9-20</a> )  |   |  |
|  |   | <b>Sécurité d'authentification</b>                            | Paramètres de verrouillage du compte utilisateur ( <a href="#">page 9-5</a> ) |  |
|  |   |   | Param. de politique de mdp ( <a href="#">page 9-6</a> )                       |  |
|  | <b>Param. autoris. groupe</b>   | Autorisation de groupe ( <a href="#">page 9-21</a> )          |   |  |
|  |   | Liste de groupe ( <a href="#">page 9-22</a> )                 |   |  |
|  | <b>Param. autorisation invité</b>   | Autorisation invité ( <a href="#">page 9-24</a> )             |   |  |
|  |   | Propriété invité ( <a href="#">page 9-25</a> )                |   |  |
|  | Obtenir propr. util réseau ( <a href="#">page 9-27</a> )                        |   |   |  |
|  | <b>Paramètres de comptabilité des travaux</b>                                   | Compta. travaux ( <a href="#">page 9-36</a> )                 |   |  |
|  |   | Accès comptabilité travaux ( <a href="#">page 9-37</a> )      |   |  |
|  |   | Impr. rapport compt. ( <a href="#">page 9-48</a> )            |   |  |
|  |   | Comptabilité totale des travaux ( <a href="#">page 9-47</a> ) |   |  |
|  |   | Comptabil. div. tâches ( <a href="#">page 9-47</a> )          |   |  |
| Liste de gestion ( <a href="#">page 9-38</a> )   |   |   |   |  |

|  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| <b>Nom d'utilisateur/<br/>Comptabilisation<br/>des travaux</b> | <b>Paramètres de<br/>comptabilité des<br/>travaux</b> | <b>Paramètre par défaut</b>                    | Appliquer limite ( <a href="#">page 9-46</a> )        |  |
|  |   |  | Nbre copies/impress. ( <a href="#">page 9-46</a> )    |  |
|  |   |  | Limite compteur ( <a href="#">page 9-46</a> )         |  |
|  | <b>Paramètres<br/>utilisateur inconnu</b>             | ID trav. inconnu ( <a href="#">page 9-50</a> ) | Propriété util. ( <a href="#">page 9-51</a> )         |  |
| <b>Imprimante</b>  | Émulation ( <a href="#">page 8-28</a> )               |  |   |  |
|  | EcoPrint ( <a href="#">page 8-28</a> )                |  |   |  |
|  | Annuler A4/Letter ( <a href="#">page 8-28</a> )       |  |   |  |
|  | Recto verso ( <a href="#">page 8-28</a> )             |  |   |  |
|  | Sortie du papier ( <a href="#">page 8-28</a> )        |  |   |  |
|  | Copies ( <a href="#">page 8-28</a> )                  |  |   |  |
|  | Orientation ( <a href="#">page 8-28</a> )             |  |   |  |
|  | A4 étendu ( <a href="#">page 8-28</a> )               |  |   |  |
|  | Délai saut de page ( <a href="#">page 8-28</a> )      |  |   |  |
|  | Saut de ligne ( <a href="#">page 8-28</a> )           |  |   |  |
|  | Retour chariot ( <a href="#">page 8-29</a> )          |  |   |  |
|  | Nom du travail ( <a href="#">page 8-29</a> )          |  |   |  |
|  | Nom d'utilisateur ( <a href="#">page 8-29</a> )       |  |   |  |
|  | Priorité bac MF ( <a href="#">page 8-29</a> )         |  |   |  |
|  | Mode alim papier ( <a href="#">page 8-29</a> )        |  |   |  |
|  | Chang. bac auto ( <a href="#">page 8-29</a> )         |  |   |  |
|  | Résolution ( <a href="#">page 8-29</a> )              |  |   |  |
| KIR ( <a href="#">page 8-30</a> )                              |   |  |   |  |
| Finisseur de travaux ( <a href="#">page 8-30</a> )             |   |  |   |  |
| <b>Système/réseau</b>  | <b>Réseau</b>   | Nom d'hôte ( <a href="#">page 8-31</a> )       |   |  |
|  |   | <b>Paramètres Wi-Fi<br/>Direct</b>             | Paramètres Wi-Fi Direct ( <a href="#">page 8-31</a> ) |  |
|  |   |  | Nom du périphérique ( <a href="#">page 8-31</a> )     |  |
|  |   |  | Adresse IP ( <a href="#">page 8-31</a> )              |  |
|  |   |  | Déconnexion automatique ( <a href="#">page 8-31</a> ) |  |
|  |   | <b>Paramètres Wi-Fi</b>                        | Wi-Fi ( <a href="#">page 8-31</a> )                   |  |
|  |   |  | Paramétrage ( <a href="#">page 8-32</a> )             |  |
|  |   |  | Configuration TCP/IP ( <a href="#">page 8-33</a> )    |  |
|  |   |  | Redémarrez le réseau ( <a href="#">page 8-34</a> )    |  |
|  |   | <b>Param. du réseau<br/>filaire</b>            | Configuration TCP/IP ( <a href="#">page 8-34</a> )    |  |
|  |   |  | Interface LAN ( <a href="#">page 8-34</a> )           |  |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>Système/réseau</b>                                      | <b>Réseau</b>  | <b>Bonjour</b>  | Paramètres du protocole ( <a href="#">page 8-35</a> )            |
|  |  |   | Réseau disponible (Wi-Fi Direct) ( <a href="#">page 8-35</a> )   |
|  |  |   | Réseau disponible (Wi-Fi) ( <a href="#">page 8-35</a> )          |
|  |  |   | Réseau disponible (réseau filaire) ( <a href="#">page 8-35</a> ) |
|  |  | Filtre IP (IPv4) ( <a href="#">page 8-35</a> )        |  |
|  |  | Filtre IP (IPv6) ( <a href="#">page 8-35</a> )        |  |
|  |  | IPSec ( <a href="#">page 8-35</a> )                   |  |
|  |  | Paramètres du protocole ( <a href="#">page 8-35</a> ) |  |
|  |  | <b>Paramètres de sécurité</b>                         | SSL ( <a href="#">page 8-42</a> )                                |
|  |  |   | Sécurité IPP ( <a href="#">page 8-42</a> )                       |
|  |  |   | Sécurité HTTP ( <a href="#">page 8-42</a> )                      |
|  |  |   | Sécurité SMTP ( <a href="#">page 8-42</a> )                      |
|  |  |   | Sécurité POP3 (utilisateur 1) ( <a href="#">page 8-42</a> )      |
|  |  |   | Sécurité POP3 (utilisateur 2) ( <a href="#">page 8-42</a> )      |
|  |  |   | Sécurité POP3 (Utilisat. 3) ( <a href="#">page 8-42</a> )        |
|  | Ping ( <a href="#">page 8-43</a> )                             |   |  |
|  | Redémarrez le réseau. ( <a href="#">page 8-43</a> )            |   |  |
|  | Proxy ( <a href="#">page 8-43</a> )                            |   |  |
|  | <b>Réseau en option</b>  | Paramétrage ( <a href="#">page 8-43</a> )             |  |
|  |  | Général ( <a href="#">page 8-45</a> )                 |  |
|  | Réseau principal (client) ( <a href="#">page 8-45</a> )        |   |  |
|  | <b>Config. bloc d'interface</b>                                | Hôte USB ( <a href="#">page 8-46</a> )                |  |
|  |  | Périphérique USB ( <a href="#">page 8-46</a> )        |  |
|  |  | Stockage USB ( <a href="#">page 8-46</a> )            |  |
|  |  | Interface optionnelle ( <a href="#">page 8-46</a> )   |  |
|  | Paramètres Bluetooth ( <a href="#">page 8-46</a> )             |   |  |
|  | Niveau de sécurité ( <a href="#">page 8-46</a> )               |   |  |
|  | Redémarrer ( <a href="#">page 8-47</a> )                       |   |  |
|  | Paramètre disque RAM ( <a href="#">page 8-47</a> )             |   |  |
|  | Mémoire optionnelle ( <a href="#">page 8-47</a> )              |   |  |
|  | Sécurité des données ( <a href="#">page 8-48</a> )             |   |  |
|  | Installation du dictionnaire OCR ( <a href="#">page 8-49</a> ) |   |  |
|  | Fonctions en option ( <a href="#">page 8-50</a> )              |   |  |
| Param. services à distance ( <a href="#">page 8-50</a> )   |  |   |  |
| Paramètres du serveur de fax ( <a href="#">page 8-50</a> ) |  |   |  |
| Utilisation à distance ( <a href="#">page 8-51</a> )       |  |   |  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Date/Temporisation/<br/>Éco d'énergie</b>            | Date/Heure ( <a href="#">page 8-52</a> )                                       |  |
|   | Format de date ( <a href="#">page 8-52</a> )                                   |  |
|   | Définissez le fuseau horaire. ( <a href="#">page 8-52</a> )                    |  |
|   | Réinit. auto du panneau ( <a href="#">page 8-52</a> )                          |  |
|   | Temporis. réinitialisat. ( <a href="#">page 8-52</a> )                         |  |
|   | Temp faible puis ( <a href="#">page 8-52</a> )                                 |  |
|   | Niveau de veille (modèles sauf pour l'Europe) ( <a href="#">page 8-53</a> )    |  |
|   | Règles de veille (modèles pour l'Europe) ( <a href="#">page 8-53</a> )         |  |
|   | Délais de veille ( <a href="#">page 8-53</a> )                                 |  |
|   | Niveau de récupération économie d'énergie ( <a href="#">page 8-53</a> )        |  |
|   | Paramètres tempo hebdo ( <a href="#">page 8-54</a> )                           |  |
|   | Règles d'arrêt (modèles pour l'Europe) ( <a href="#">page 8-54</a> )           |  |
|   | Règles d'arrêt (modèles sauf pour l'Europe) ( <a href="#">page 8-54</a> )      |  |
|   | Correction d'erreur auto ( <a href="#">page 8-54</a> )                         |  |
|   | Temporis. corr. d'erreur ( <a href="#">page 8-54</a> )                         |  |
|   | Temps inutilis. (se reporter au document <b>Manuel d'utilisation du FAX.</b> ) |  |
| Dépassement de délai ping ( <a href="#">page 8-55</a> ) |  |  |
| <b>Réglage/<br/>Maintenance</b>                         | <b>Paramètres du mode silencieux</b>   | Mode silencieux ( <a href="#">page 8-56</a> )                |
|   |  | Spécifier pour chaque travail. ( <a href="#">page 8-56</a> ) |
|   | <b>Ajustement de la densité</b>  | Copie ( <a href="#">page 8-56</a> )                          |
|   |  | Envoi/Boîte ( <a href="#">page 8-56</a> )                    |
|   | <b>Réglage de la netteté</b>   | Copie ( <a href="#">page 8-56</a> )                          |
|   |  | Envoi/Boîte ( <a href="#">page 8-56</a> )                    |
|   | <b>Contraste</b>   | Copie ( <a href="#">page 8-56</a> )                          |
|   |  | Envoi/Boîte ( <a href="#">page 8-56</a> )                    |
|   | <b>Rég. densité arrière-plan</b>   | Copier (Auto) ( <a href="#">page 8-56</a> )                  |
|   |  | Envoi/boîte (auto) ( <a href="#">page 8-56</a> )             |
|   | <b>Niveau d'économie de toner (EcoPrint)</b>                                   | Copie ( <a href="#">page 8-56</a> )                          |
|   |  | Imprimante ( <a href="#">page 8-56</a> )                     |
|   | Densité impress. ( <a href="#">page 8-57</a> )                                 |  |
|   | Correction couleur auto ( <a href="#">page 8-57</a> )                          |  |
|   | Correction des lignes noires ( <a href="#">page 8-57</a> )                     |  |
|   | Luminosité affichage ( <a href="#">page 8-57</a> )                             |  |
|   | Rafraîch. tamb. 1 ( <a href="#">page 8-57</a> )                                |  |
|   | Rafraîch. tamb. 2 ( <a href="#">page 8-57</a> )                                |  |
| Rafraîch. auto tamb. ( <a href="#">page 8-57</a> )      |  |  |
| Param. service ( <a href="#">page 8-57</a> )            |  |  |



# 1 Informations légales et de sécurité


Prendre connaissance de ces informations avant d'utiliser la machine. Ce chapitre aborde les sujets suivants :


|   |      |
|---|------|
| Avis .....  | 1-2  |
| Conventions en matière de sécurité .....  | 1-2  |
| Environnement .....   | 1-3  |
| Précautions lors de l'utilisation .....   | 1-4  |
| Sécurité laser (Europe) .....   | 1-5  |
| Conformité .....  | 1-5  |
| Restriction légale concernant la copie ou la numérisation .....                                 | 1-6  |
| EN ISO 7779 .....   | 1-6  |
| EK1-ITB 2000 .....  | 1-6  |
| Précautions de sécurité lors de l'utilisation d'un réseau local sans fil (le cas échéant) ..... | 1-6  |
| Utilisation limitée de ce produit (le cas échéant) .....  | 1-7  |
| Informations légales .....  | 1-8  |
| Fonction Économie d'énergie .....   | 1-14 |
| Fonction d'impression recto-verso automatique .....   | 1-14 |
| Économie des ressources - Papier .....  | 1-14 |
| Bénéfices de la « gestion de l'alimentation » pour l'environnement .....                        | 1-14 |
| Programme Energy Star (ENERGY STAR®) .....  | 1-15 |

# Avis

## Conventions en matière de sécurité


Les sections du présent manuel ainsi que les éléments de la machine marqués de symboles sont des avertissements de sécurité, destinés, d'une part, à assurer la protection de l'utilisateur, d'autres personnes et des objets environnants et, d'autre part, à garantir une utilisation correcte et sûre de la machine. Les symboles et leur signification figurent ci-dessous.

 **AVERTISSEMENT** : le non-respect de ces points ou le manque d'attention vis-à-vis de ceux-ci risque de provoquer des blessures graves, voire la mort.

 **ATTENTION** : le non-respect de ces points ou le manque d'attention vis-à-vis de ceux-ci risque de provoquer des blessures graves ou d'occasionner des dommages mécaniques.

## Symboles


Le symbole  $\triangle$  indique que la section concernée comprend des avertissements de sécurité. Ils attirent l'attention du lecteur sur des points spécifiques.

 ... [Avertissement d'ordre général]


 ... [Avertissement relatif à une température élevée]

Le symbole  $\odot$  indique que la section concernée contient des informations sur des opérations interdites. Il précède les informations spécifiques relatives à ces opérations interdites.


 ... [Avertissement relatif à une opération interdite]

 ... [Démontage interdit]


Le symbole  $\bullet$  indique que la section concernée contient des informations sur des opérations qui doivent être exécutées. Il précède les informations spécifiques relatives à ces opérations requises.

 ... [Alerte relative à une action requise]

 ... [Retirer la fiche du cordon d'alimentation de la prise]

 ... [Toujours brancher la machine sur une prise raccordée à la terre]

Contactez le technicien pour demander le remplacement du présent manuel d'utilisation si les avertissements en matière de sécurité sont illisibles ou si le manuel lui-même est manquant (prestation donnant lieu à facturation).

 **REMARQUE**  
Un original qui ressemble à un billet de banque ne peut pas être correctement parce que cet appareil est équipé d'un dispositif de prévention contre la contrefaçon.

## Environnement

Les conditions d'environnement d'utilisation sont les suivantes :

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| <b>Température</b> | 50 à 90,5 °F (10 à 32,5 °C) |
| <b>Humidité</b>    | 15 à 80 %                   |

Éviter les emplacements suivants lorsque vous sélectionnez un site d'accueil pour la machine.

- Éviter la proximité d'une fenêtre ou l'exposition directe à la lumière du soleil.
- Éviter les endroits soumis aux vibrations.
- Éviter les endroits soumis à d'importantes fluctuations de température.
- Éviter les endroits directement exposés à l'air chaud ou à l'air froid.
- Éviter les endroits mal ventilés.

Si le revêtement du sol n'est pas très résistant, il risque d'être endommagé par les roulettes lors d'un déplacement ultérieur de la machine.

De petites quantités d'ozone sont libérées pendant les opérations de copie, mais ces quantités ne représentent aucun risque pour l'être humain. Si toutefois la machine est utilisée pendant une période prolongée dans une pièce mal aérée ou en cas de tirage d'un très grand nombre de copies, l'odeur dégagée peut devenir inconfortable. Afin de conserver un environnement de travail approprié au tirage de copies, nous recommandons d'aérer correctement la pièce.

## Précautions lors de l'utilisation

### Précautions à prendre lors de la manipulation de consommables

#### ATTENTION

Ne pas tenter d'incinérer les parties contenant du toner. Des étincelles dangereuses risquent de provoquer des brûlures.

Conserver les parties contenant du toner hors de portée des enfants.

Si le toner s'écoule d'une partie contenant du toner, éviter l'inhalation, l'ingestion ainsi que le contact avec les yeux ou la peau.

- En cas d'inhalation de toner, se rendre dans un endroit aéré et se gargariser avec de grandes quantités d'eau. En cas de toux, consulter un médecin.
- En cas d'ingestion de toner, se rincer la bouche et boire 1 ou 2 verres d'eau pour diluer le produit dans l'estomac. Si nécessaire, consulter un médecin.
- En cas de contact du toner avec les yeux, rincer abondamment à l'eau courante. En cas d'inconfort persistant, consulter un médecin.
- En cas de contact du toner avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.

Ne pas tenter de forcer l'ouverture ou de détruire les parties contenant du toner.

### Autres précautions

Renvoyer la cartouche de toner usagée et le bac de récupération de toner au concessionnaire ou au service après-vente. Les cartouches de toner et les bacs de récupération de toner seront recyclés ou détruits conformément aux réglementations locales.

Ne pas stocker la machine dans un local exposé à la lumière directe du soleil.

Stocker la machine dans un local ayant une température inférieure à 40 °C et ne risquant pas de subir des variations brutales de température ou d'humidité.


Si la machine n'est pas utilisée pendant une période prolongée, protéger le papier de l'humidité en le retirant du magasin et du bac MF et en le plaçant dans son emballage d'origine.

## Sécurité laser (Europe)

Le rayonnement laser peut être dangereux pour le corps humain. Par conséquent, le rayonnement laser émis à l'intérieur de la machine est hermétiquement enfermé dans le boîtier de protection et le capot externe. Dans des conditions normales d'utilisation de la machine, il n'y a aucune fuite du rayonnement de la machine.

Conformément à la norme IEC/EN 60825-1:2014, la machine est classée comme produit laser de Class 1.

Des informations relatives aux produits laser de CLASS 1 sont fournies sur l'étiquette signalétique.

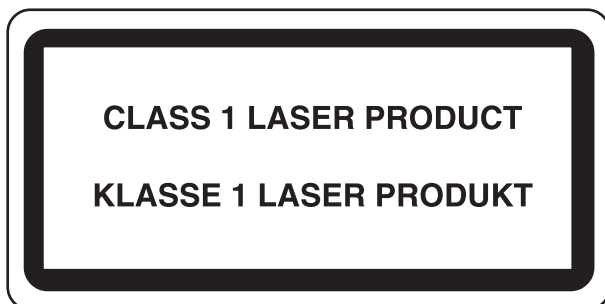

## Conformité

TA Triumph-Adler GmbH déclare par la présente que l'équipement radio de type P-6038if MFP/P-6038i MFP est conforme à la Directive 2014/53/EU.

Le texte intégral de la déclaration de conformité CE est disponible à l'adresse suivante :

<http://www.triumph-adler.com/downloads>

<http://www.triumph-adler.de/downloads>

<http://www.utax.com/downloads>

<http://www.utax.de/downloads>

| Nom du module  | Vers. logiciel | Bande de fréquence utilisée par l'équipement radio : | Puissance de radiofréquence maximale transmise sur la bande de fréquence utilisée par l'équipement radio : |
|----------------|----------------|--|--|
| IB-51 (option) | 2.2.6          | 2,4 GHz  | 100 mW   |
| IB-36 (option) | 2014.12        | 2,4 GHz  | 100 mW   |

## Restriction légale concernant la copie ou la numérisation

Il peut être interdit de copier et de numériser des documents protégés par des droits d'auteur sans l'autorisation préalable du propriétaire des droits d'auteur (copyright).

La copie ou la numérisation des articles suivants est interdite et peut faire l'objet de poursuites judiciaires. Cette liste n'est pas exhaustive. Ne copiez pas et ne numérisez pas volontairement les articles qui ne doivent pas être copiés ou numérisés.

- Monnaie de papier
- Billets de banque
- Actions et obligations
- Timbres
- Passeport
- Certificats

La législation et les réglementations locales peuvent interdire ou restreindre la copie et la numérisation d'articles non mentionnés ci-dessus.

### EN ISO 7779

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

### EK1-ITB 2000

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

## Précautions de sécurité lors de l'utilisation d'un réseau local sans fil (le cas échéant)

Le réseau local sans fil permet l'échange d'informations entre les points d'accès sans fil au lieu d'utiliser un câble réseau, ce qui offre l'avantage d'établir une connexion au réseau local librement au sein d'un espace dans lequel les ondes radio peuvent être transmises.

D'autre part, les problèmes suivants peuvent se produire si les paramètres de sécurité ne sont pas configurés, car les ondes radio peuvent passer à travers les obstacles (y compris les murs) et atteindre tout point au sein d'un certain espace.

### Consultation secrète du contenu de la communication

Un tiers ayant des objectifs malveillants peut intentionnellement surveiller les ondes radio et obtenir un accès non autorisé au contenu de communication suivant.

- Informations personnelles, y compris ID, mots de passe et numéros de carte de crédit
- Contenu des messages électroniques

### Intrusion illégale

Un tiers ayant des objectifs malveillants peut obtenir un accès non autorisé aux réseaux personnels ou d'entreprise et y effectuer les actions illégales suivantes.

- Extraction d'informations personnelles et confidentielles (fuite d'informations)
- Entrée dans la communication en se faisant passer pour une personne spécifique et en distribuant des informations non autorisées (spoofing)
- Modification et retransmission des communications interceptées (falsification)

- Transmission de virus informatiques et destruction des données et systèmes (destruction)

Les cartes réseau sans fil et les points d'accès sans fil contiennent des mécanismes de sécurité intégrés pour faire face à ces problèmes et réduire la possibilité que ces problèmes se produisent en configurant les paramètres de sécurité des produits réseau sans fil lorsque le produit est utilisé.

Il est recommandé aux clients de prendre leurs responsabilités et d'utiliser leur bon sens lors de la configuration des paramètres de sécurité et de s'assurer qu'ils comprennent totalement les problèmes pouvant se produire lorsque le produit est utilisé sans configurer les paramètres de sécurité.

## Utilisation limitée de ce produit (le cas échéant)

- Les ondes radio transmises par ce produit peuvent affecter l'équipement médical. Lors de l'utilisation de ce produit dans un établissement médical ou à proximité d'instruments médicaux, utiliser ce produit selon les instructions et précautions fournies par l'administrateur de l'établissement ou celles qui sont fournies sur les instruments médicaux.
- Les ondes radio transmises par ce produit peuvent affecter l'équipement de contrôle automatique, y compris les portes automatiques et les alarmes incendie. Lors de l'utilisation de ce produit à proximité d'équipement de contrôle automatique, utiliser ce produit selon les instructions et les précautions fournies sur l'équipement de contrôle automatique.
- Si ce produit est utilisé dans des appareils qui sont directement liés au service, y compris les avions, trains, navires et automobiles ou si ce produit est utilisé dans des applications exigeant une fiabilité et sécurité élevées pour fonctionner et dans des appareils qui exigent de la précision, y compris ceux qui sont utilisés dans la prévention de catastrophes et la prévention criminelle, ainsi que ceux qui sont utilisés pour différents buts de sécurité, utiliser ce produit après avoir tenu compte de la conception de sécurité de l'ensemble du système, y compris l'adoption d'une conception de sécurité intégrée et d'une conception de redondance pour le maintien de la fiabilité et de la sécurité de l'ensemble du système. Ce produit n'est pas prévu pour être utilisé dans les applications qui exigent une fiabilité et sécurité élevées, y compris les instruments aérospatiaux, l'équipement des grands axes de communication, l'équipement de contrôle de centrale nucléaire et l'équipement médical, aussi la décision d'utiliser ou non ce produit dans ces applications doit être pondérée et déterminée de manière exhaustive.

## Informations légales

La copie ou la reproduction de tout ou partie de ce manuel est interdite sans le consentement écrit préalable du propriétaire de copyright.

### Marques commerciales

- PRESCRIBE est une marque déposée de Kyocera Corporation.
- KPDL est une marque de Kyocera Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Server, Internet Explorer, Excel et PowerPoint sont des marques déposées ou des marques de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- PCL est une marque déposée de Hewlett-Packard Company.
- Adobe Acrobat, Adobe Reader et PostScript sont des marques de Adobe Systems, Incorporated.
- Ethernet est une marque déposée de Xerox Corporation.
- IBM et IBM PC/AT sont des marques de International Business Machines Corporation.
- AppleTalk, Bonjour, Macintosh et Mac OS sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Toutes les polices européennes installées sur cette machine sont sous contrat de licence de Monotype Imaging Inc.
- Helvetica, Palatino et Times sont des marques déposées de Linotype GmbH.
- ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery et ITC ZapfDingbats sont des marques déposées de International Typeface Corporation.
- ThinPrint est une marque de Cortado AG en Allemagne et dans d'autres pays.
- Les polices UFST™ MicroType® de Monotype Imaging Inc. sont installées sur cette machine.
- Cette machine contient un logiciel dont les modules ont été mis au point par le Groupe Indépendant JPEG.
- iPad, iPhone et iPod touch sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- AirPrint et le logo AirPrint sont des marques déposées d'Apple Inc.
- iOS est une marque ou marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays, utilisée sous licence par Apple Inc.
- Google et Google Cloud Print™ sont des marques et/ou des marques déposées de Google Inc.
- Mopria™ est une marque déposée de Mopria™ Alliance.
- Wi-Fi et Wi-Fi Direct sont des marques et/ou des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Avec la technologie ABBYY FineReader  
ABBYY et FineReader sont des marques d'ABBYY Software Ltd.

Tous les autres noms de marques et de produits sont des marques ou des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs. Les symboles ™ et ® ne sont pas employés dans ce manuel d'utilisation.



## GPL/LGPL

Le micrologiciel de ce produit contient des logiciels GPL (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>) et/ou LGPL (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html>). Il est possible d'obtenir le code source et la copie, la distribution et la modification sont autorisées selon les termes des licences GPL/LGPL.

## OpenSSL License

Copyright (c) 1998-2006 OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact [openssl-core@openssl.org](mailto:openssl-core@openssl.org).
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

## Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young ([ey@cryptsoft.com](mailto:ey@cryptsoft.com)) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young ([ey@cryptsoft.com](mailto:ey@cryptsoft.com)). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson ([tjh@cryptsoft.com](mailto:tjh@cryptsoft.com)).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:  
"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"  
The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

### **Monotype Imaging License Agreement**

- 1 *Software* shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software.
- 2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols (*Typefaces*) solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
- 3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces.
- 4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.
- 5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested.
- 6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.
- 7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.  
  
The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded.
- 8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.  
  
In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.
- 9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.

- 10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Monotype Imaging.
- 11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR 52.227-19 (c)(2).
- 12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.

### **Knopflerfish License**

This product includes software developed by the Knopflerfish Project.

<http://www.knopflerfish.org>

Copyright 2003-2010 The Knopflerfish Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the KNOPFLERFISH project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

### **Apache License (Version 2.0)**

Apache License  
Version 2.0, January 2004  
<http://www.apache.org/licenses/>

#### **TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION**

##### **1. Definitions.**

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
  - (a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
  - (b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
  - (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
  - (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[ ]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

## Fonction Économie d'énergie

L'appareil est équipé d'un mode **Veille** dans lequel les fonctions d'imprimante et de fax restent en mode attente mais la consommation d'énergie reste réduite à un minimum lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant un certain temps.

### Veille

Cette machine passe automatiquement en mode Veille 1 minute après sa dernière utilisation. Il est possible d'allonger le délai d'inactivité à l'issue duquel la machine passe en mode de veille.

➔ [Veille et veille automatique \(page 2-38\)](#)

## Fonction d'impression recto-verso automatique

Cet appareil inclut l'impression recto-verso comme fonction standard. Par exemple, en imprimant deux originaux recto sur une seule feuille de papier en impression recto-verso, il est possible de réduire la quantité de papier utilisé.

➔ [Recto verso \(page 6-24\)](#)

L'impression recto verso réduit la consommation de papier et contribue à préserver les ressources forestières. Le mode recto verso réduit également la quantité de papier devant être acheté et, par conséquent, les coûts. Il est recommandé de régler par défaut sur le mode recto verso les machines pouvant imprimer en recto verso.

## Économie des ressources - Papier

Pour préserver et utiliser de manière durable les ressources forestières, il est recommandé d'utiliser du papier recyclé et vierge certifié selon les initiatives de gérance environnementale ou disposant de labels écologiques reconnus, conformes à la norme EN 12281:2002\* ou tout équivalent.

Cette machine prend également en charge l'impression sur papier de 64 g/m<sup>2</sup>. Ce papier contient moins de matériaux bruts et peut contribuer à une économie supplémentaire des ressources forestières.

\* : EN12281:2002 « Papier d'impression et de bureau - Spécifications pour papier pour photocopie pour procédés de reproduction par toner sec »

Le revendeur et le technicien peuvent fournir des informations sur les types de papier recommandés.

## Bénéfices de la « gestion de l'alimentation » pour l'environnement

Pour réduire la consommation de courant lorsqu'elle n'est pas utilisée, cette machine est dotée d'une fonction de gestion d'alimentation qui active automatiquement le mode d'économie d'énergie au bout d'un certain temps d'inutilisation.

Bien que la machine mettent quelques instants à revenir en mode PRÊT lorsqu'elle sort du mode économie d'énergie, une réduction considérable de la consommation d'énergie est possible. Il est recommandé d'utiliser la machine avec le délai d'activation du mode économie d'énergie réglé sur le paramètre par défaut.



## Programme Energy Star (ENERGY STAR®)

Nous participons au programme ENERGY STAR®.

Nous fournissons des produits conformes à ENERGY STAR® sur le marché.

ENERGY STAR® est un programme d'efficacité énergétique ayant pour but le développement et la promotion de l'utilisation des produits ayant une grande efficacité énergétique afin d'empêcher le réchauffement global. Grâce à l'achat de produits conformes à ENERGY STAR®, les clients peuvent contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre durant l'utilisation du produit et à réduire les coûts liés à l'énergie.

# 2 Installation et préparation de la machine

Ce chapitre fournit des informations pour l'administrateur de cette machine, comme la nomenclature, la connexion des câbles et l'installation du logiciel.


|   |      |   |      |
|---|------|---|------|
| Nomenclature .....                        | 2-2  | Installation du logiciel sous Windows       | 2-43 |
| Extérieur de la machine .....             | 2-2  | Désinstallation du logiciel .....           | 2-49 |
| Connecteurs/intérieur .....               | 2-6  | Installation du logiciel sur un             |      |
| Avec les équipements en option            |      | ordinateur Mac .....                        | 2-50 |
| installés .....                           | 2-10 | Configuration du pilote TWAIN .....         | 2-52 |
| Raccordement de la machine et des autres  |      | Configuration du pilote WIA .....           | 2-54 |
| périphériques .....                       | 2-12 | Vérification du compteur .....              | 2-56 |
| Raccordement des câbles .....             | 2-13 | Préparations supplémentaires pour           |      |
| Raccordement du câble réseau .....        | 2-13 | l'administrateur .....                      | 2-57 |
| Raccordement du câble USB .....           | 2-14 | Envoyer des documents à un                  |      |
| Raccordement du câble secteur .....       | 2-14 | ordinateur .....                            | 2-57 |
| Mise sous tension et hors tension .....   | 2-15 | Renforcer la sécurité .....                 | 2-57 |
| Mise sous tension .....                   | 2-15 | Embedded Web Server RX .....                | 2-59 |
| Mise hors tension .....                   | 2-15 | Accès à Embedded Web Server RX .            | 2-60 |
| Utilisation du panneau de commande .....  | 2-16 | Modification des paramètres de              |      |
| Touches du panneau de commande .          | 2-16 | sécurité .....                              | 2-61 |
| Réglage de l'inclinaison du panneau       |      | Modification des informations de la         |      |
| de commande .....                         | 2-17 | machine .....                               | 2-63 |
| Écran tactile .....                       | 2-18 | Paramètres e-mail .....                     | 2-65 |
| Écran d'accueil .....                     | 2-18 | Enregistrement des destinations .....       | 2-69 |
| Écran pour les informations sur           |      | Création d'une nouvelle Boîte               |      |
| l'appareil .....                          | 2-22 | personnalisée .....                         | 2-70 |
| Touche de fonctions .....                 | 2-23 | Impression d'un document stocké             |      |
| Affichage des touches ne pouvant          |      | dans une Boîte personnalisée .....          | 2-71 |
| pas être réglées .....                    | 2-24 | Transfert de données à partir de nos autres |      |
| Touche Entrée et touche Recherche         |      | produits .....                              | 2-73 |
| rapide par n° .....                       | 2-25 | Migration du carnet d'adresses .....        | 2-73 |
| Écran d'aide .....                        | 2-26 |   |      |
| Connexion/déconnexion .....               | 2-27 |   |      |
| Connexion .....                           | 2-27 |   |      |
| Déconnexion .....                         | 2-28 |   |      |
| Paramètres par défaut de la machine ..... | 2-29 |   |      |
| Configuration de la date et de l'heure    | 2-29 |   |      |
| Configuration réseau .....                | 2-30 |   |      |
| Configuration du réseau filaire .....     | 2-30 |   |      |
| Configuration du réseau sans fil .....    | 2-32 |   |      |
| Configuration Wi-Fi Direct .....          | 2-36 |   |      |
| Fonction économie d'énergie .....         | 2-38 |   |      |
| Veille et veille automatique .....        | 2-38 |   |      |
| Règles d'arrêt (modèles pour              |      |   |      |
| l'Europe) .....                           | 2-39 |   |      |
| Assistant d'installation rapide .....     | 2-40 |   |      |
| Installation du logiciel .....            | 2-42 |   |      |
| Logiciel sur le DVD (Windows) .....       | 2-42 |   |      |




# Nomenclature

## Extérieur de la machine

### Modèle sans le module finition

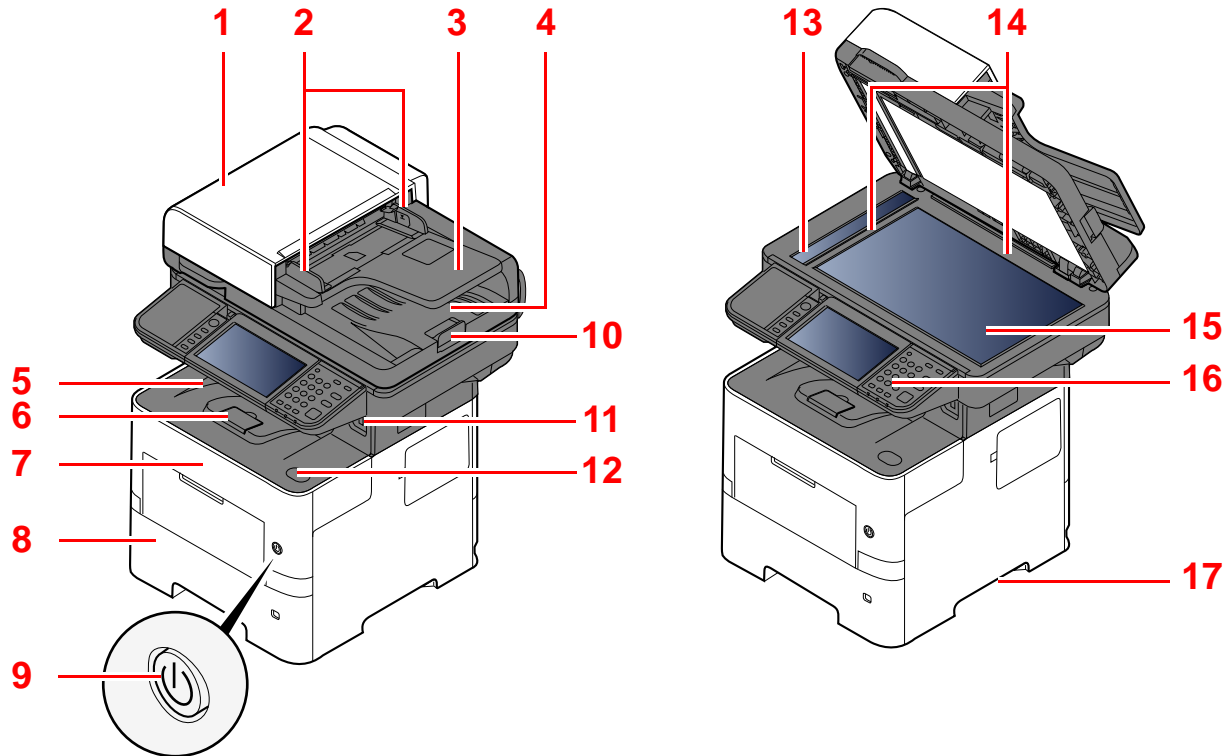


- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 Chargeur de documents           | 10 Butée d'original                             |
| 2 Guides de largeur des originaux | 11 Logement mémoire USB                         |
| 3 Plateau des originaux           | 12 Bouton d'ouverture du capot avant            |
| 4 Table d'éjection des originaux  | 13 Verre fendu                                  |
| 5 Plateau intérieur               | 14 Plaques d'indication du format de l'original |
| 6 Butée de papier                 | 15 Glace d'exposition                           |
| 7 Capot avant                     | 16 Panneau de commande                          |
| 8 Magasin 1                       | 17 Poignées                                     |
| 9 Interrupteur d'alimentation     |   |

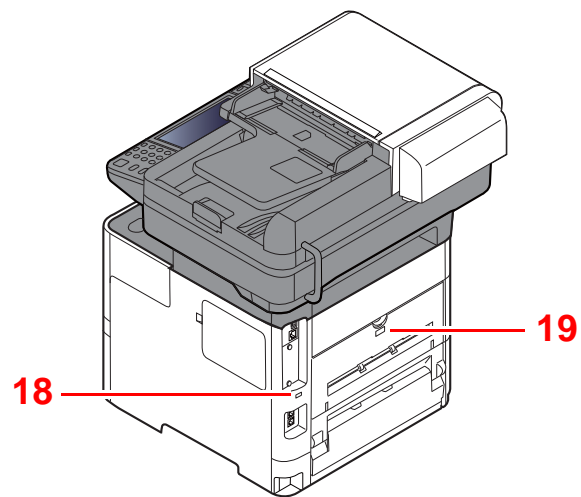


18 Fente du verrou antivol

19 Capot arrière

## Modèle avec le module finition

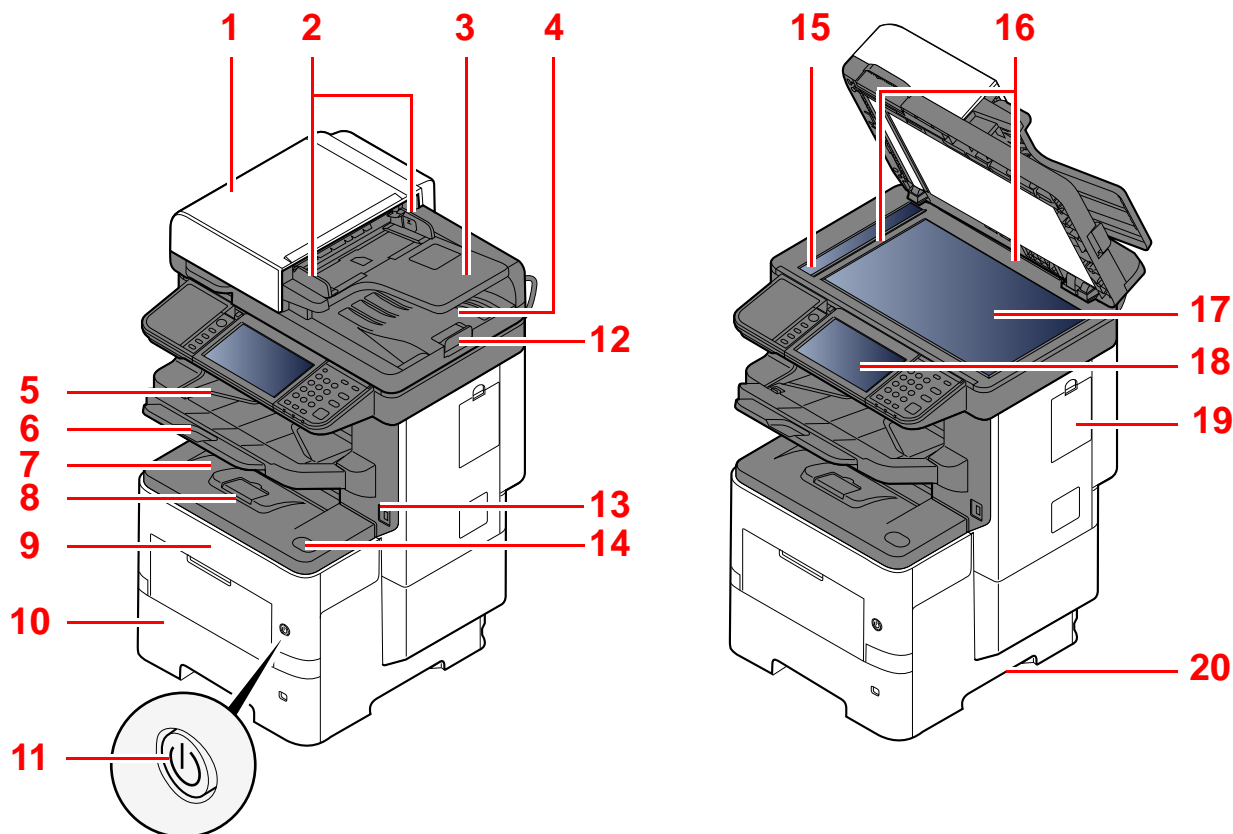


- |    |                                 |    |  |
|----|---------------------------------|----|--|
| 1  | Processeur de documents         | 12 | Butée d'original                             |
| 2  | Guides de largeur des originaux | 13 | Logement mémoire USB                         |
| 3  | Plateau des originaux           | 14 | Bouton d'ouverture du capot avant            |
| 4  | Table d'éjection des originaux  | 15 | Verre fendu                                  |
| 5  | Module de finition interne      | 16 | Plaques d'indication du format de l'original |
| 6  | Rallonge                        | 17 | Glace d'exposition                           |
| 7  | Plateau interne                 | 18 | Panneau de commande                          |
| 8  | Butée de papier                 | 19 | Capot de l'agrafeuse                         |
| 9  | Capot avant                     | 20 | Poignées                                     |
| 10 | Magasin 1                       |    |  |
| 11 | Interrupteur d'alimentation     |    |  |

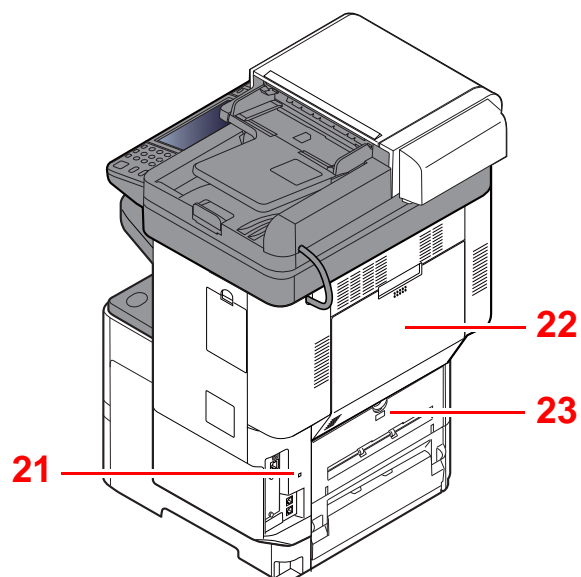

- 21 Fente du verrou antivol
- 22 Capot arrière module finition
- 23 Capot arrière


## Connecteurs/intérieur

### Modèle sans le module finition

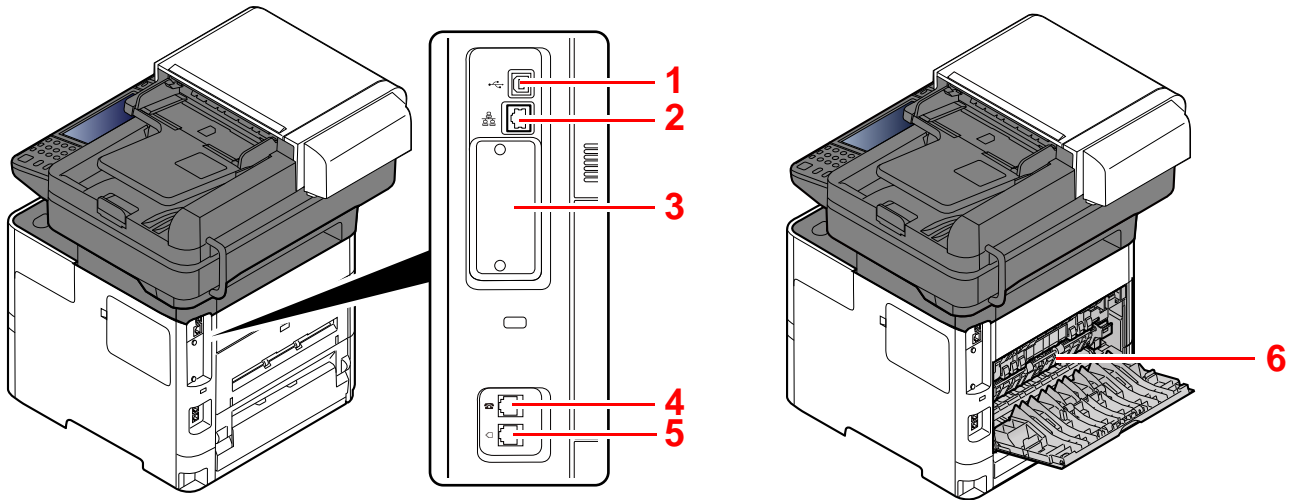


- 1 Connecteur d'interface USB
- 2 Connecteur d'interface réseau
- 3 Logement d'interface en option

- 4 Connecteur TEL
- 5 Connecteur LINE
- 6 Capot de l'unité de fusion

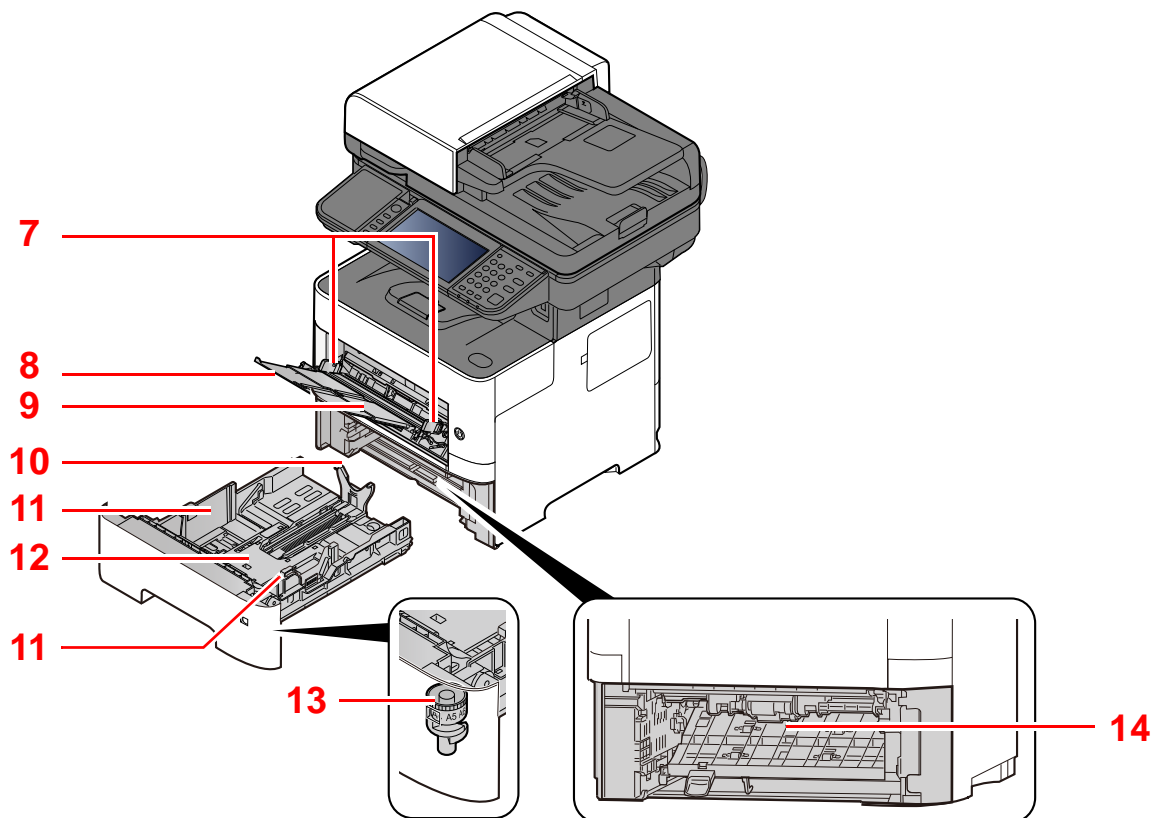

- 7 Guides de largeur papier
- 8 Rallonge
- 9 Bac MF
- 10 Guide de longueur du papier

- 11 Guides de largeur papier
- 12 Plaque inférieure
- 13 Molette de format
- 14 Capot recto verso

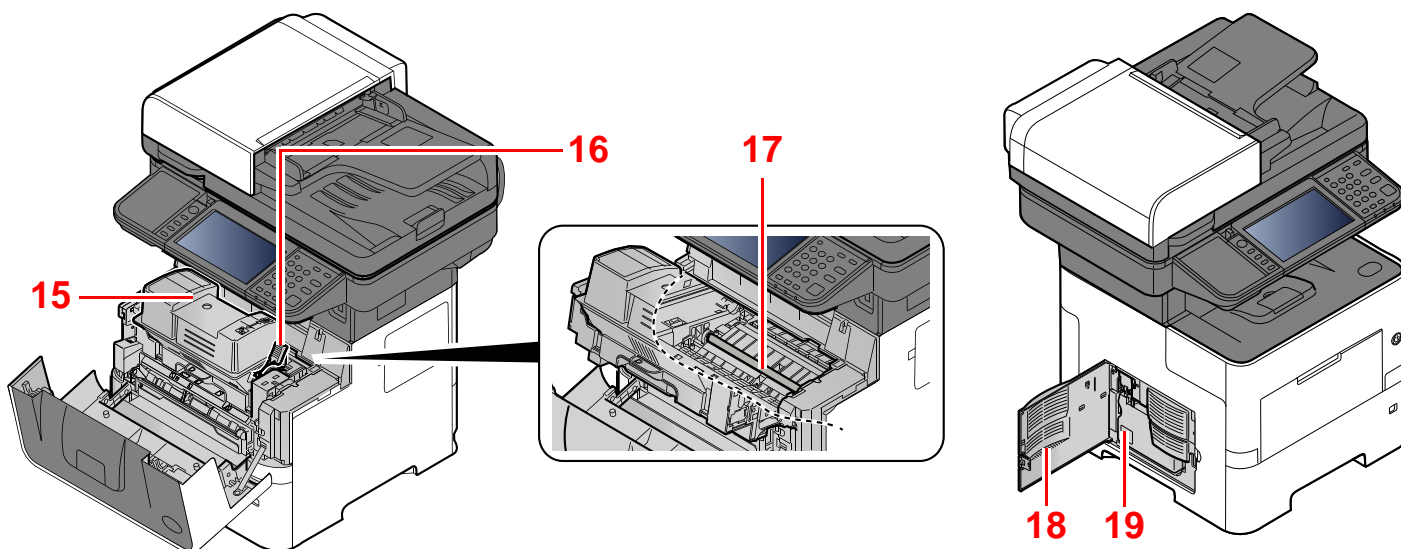

15 Cartouche de toner


16 Levier de verrouillage de la cartouche de toner

17 Rouleau de réglage

18 Capot gauche

19 Bac de récupération de toner

### Modèle avec le module finition

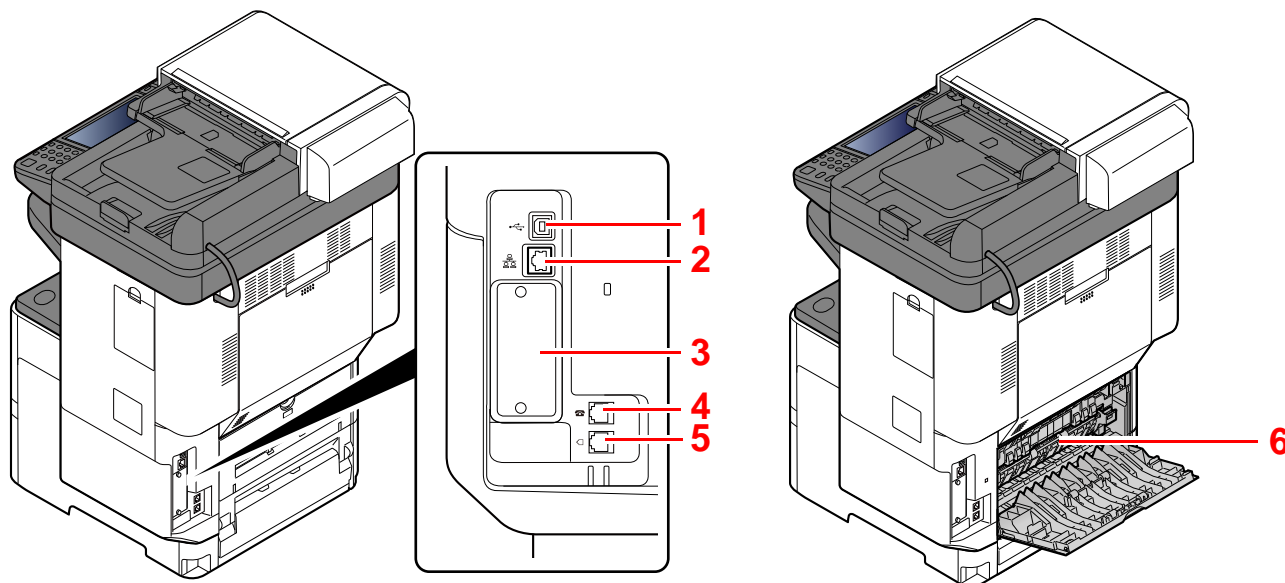

1 Connecteur d'interface USB


2 Connecteur d'interface réseau

3 Logement d'interface en option

4 Connecteur TEL


5 Connecteur LINE

6 Capot de l'unité de fusion

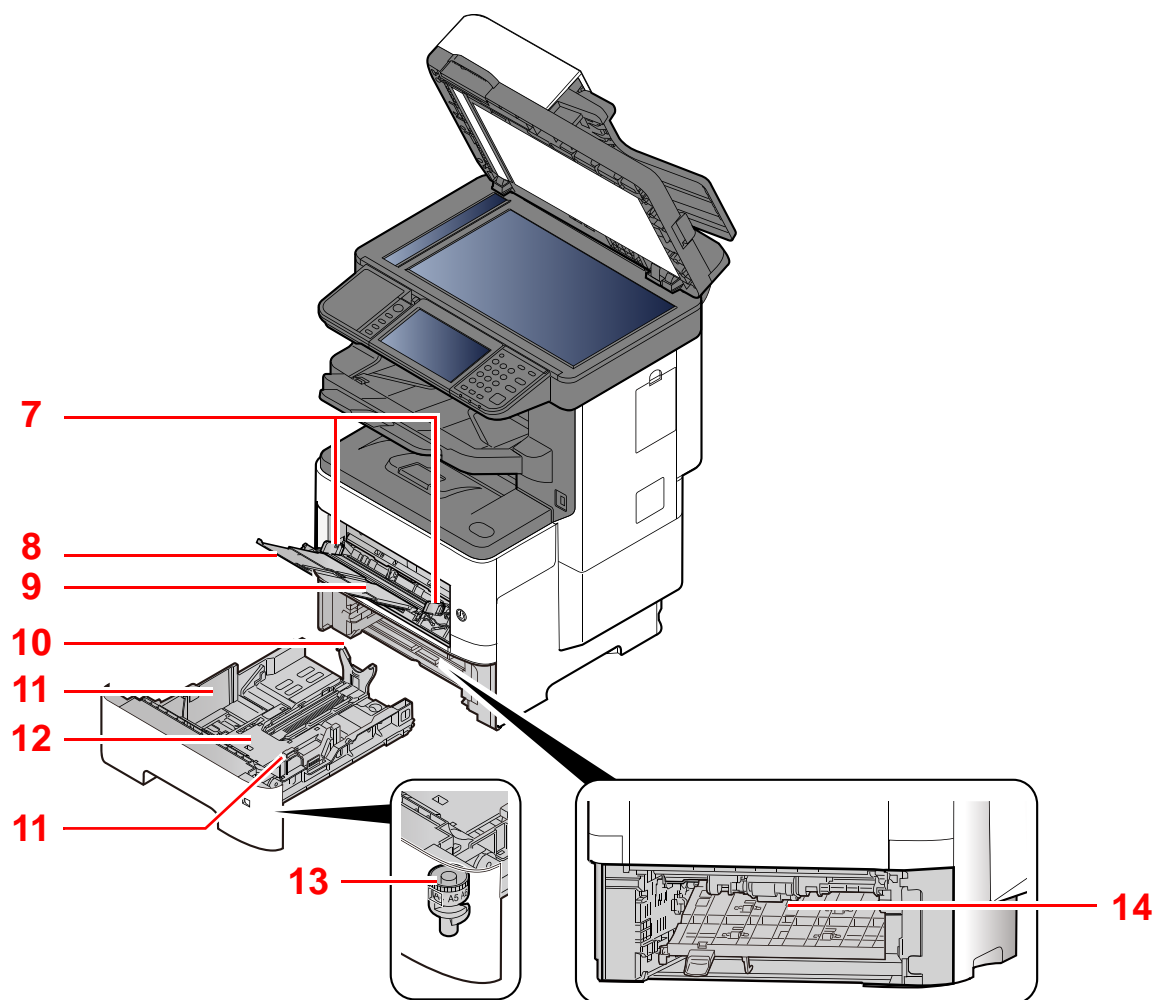

- 7 Guides de largeur papier
- 8 Rallonge
- 9 Bac MF
- 10 Guide de longueur du papier

- 11 Guides de largeur papier
- 12 Plaque inférieure
- 13 Molette de format
- 14 Capot recto verso

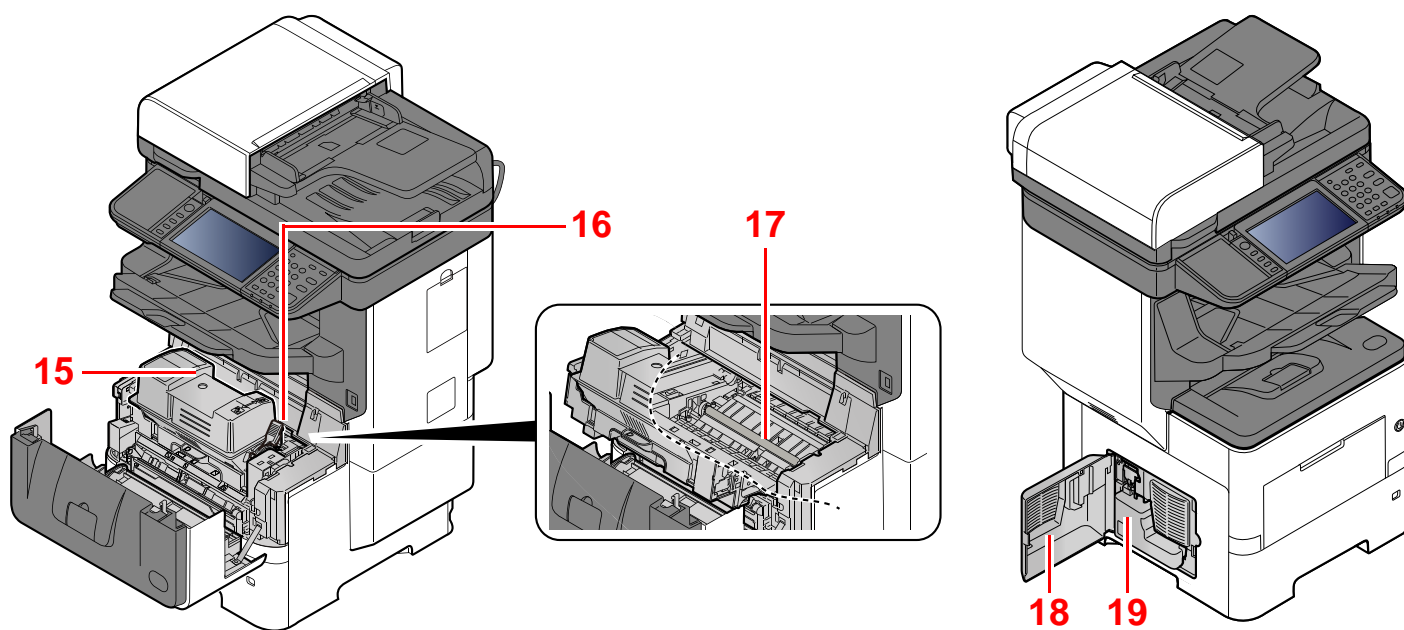

15 Cartouche de toner

16 Levier de verrouillage de la cartouche de toner

17 Rouleau de réglage


18 Capot gauche

19 Bac de récupération de toner



## Avec les équipements en option installés

### Modèle sans le module finition

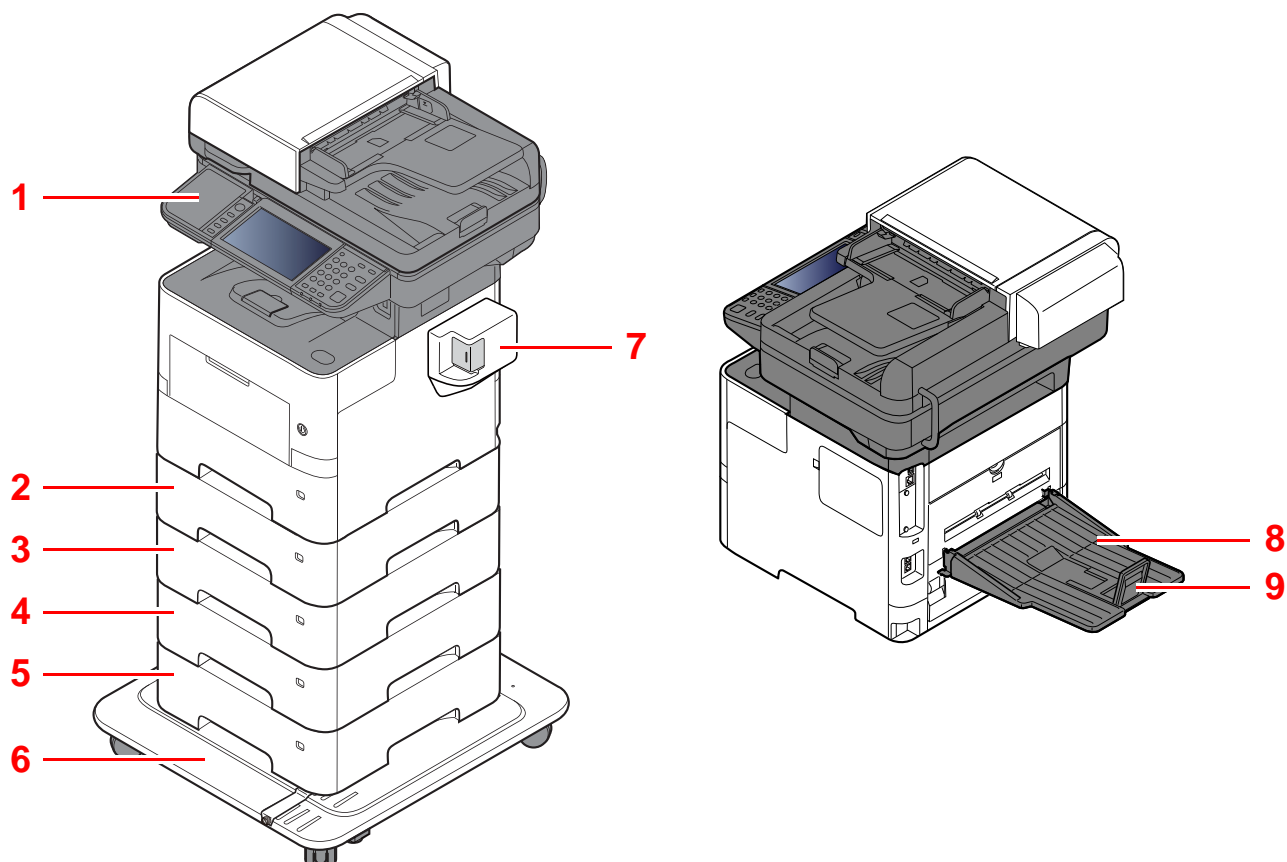


- 1 Lecteur de carte
- 2 Magasin 2
- 3 Magasin 3
- 4 Magasin 4
- 5 Magasin 5


- 6 Kit roulettes
- 7 Agrafeuse manuelle
- 8 Plateau arrière
- 9 Butée de papier

➔ [Matériel en option \(page 11-2\)](#)

## Modèle avec le module finition

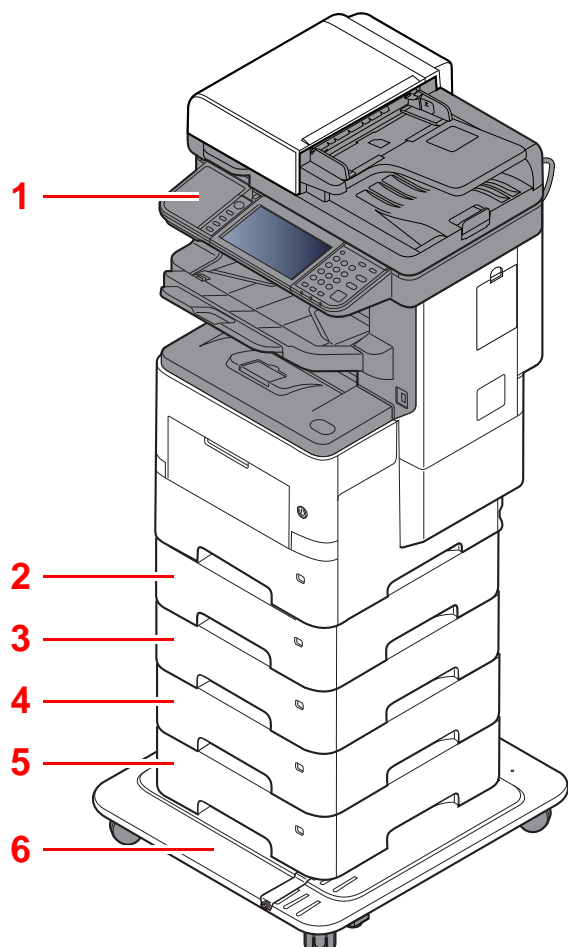

- 1 Lecteur de carte
- 2 Magasin 2
- 3 Magasin 3
- 4 Magasin 4
- 5 Magasin 5

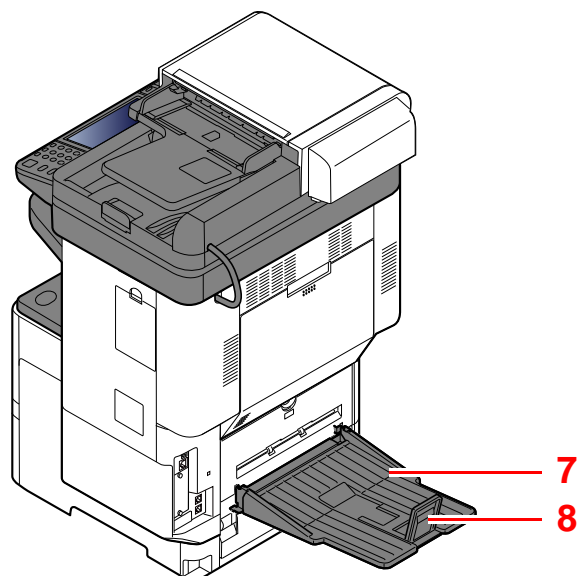


- 6 Kit roulettes
- 7 Plateau arrière
- 8 Butée de papier

➔ [Matériel en option \(page 11-2\)](#)


# Raccordement de la machine et des autres périphériques

Préparer les câbles nécessaires à l'environnement et à l'utilisation de la machine.

## Lors du raccordement de la machine à l'ordinateur via USB

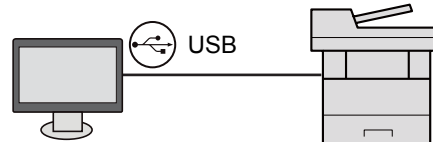

## Lors du raccordement de la machine à l'ordinateur ou à la tablette par câble réseau, Wi-Fi, ou Wi-Fi Direct

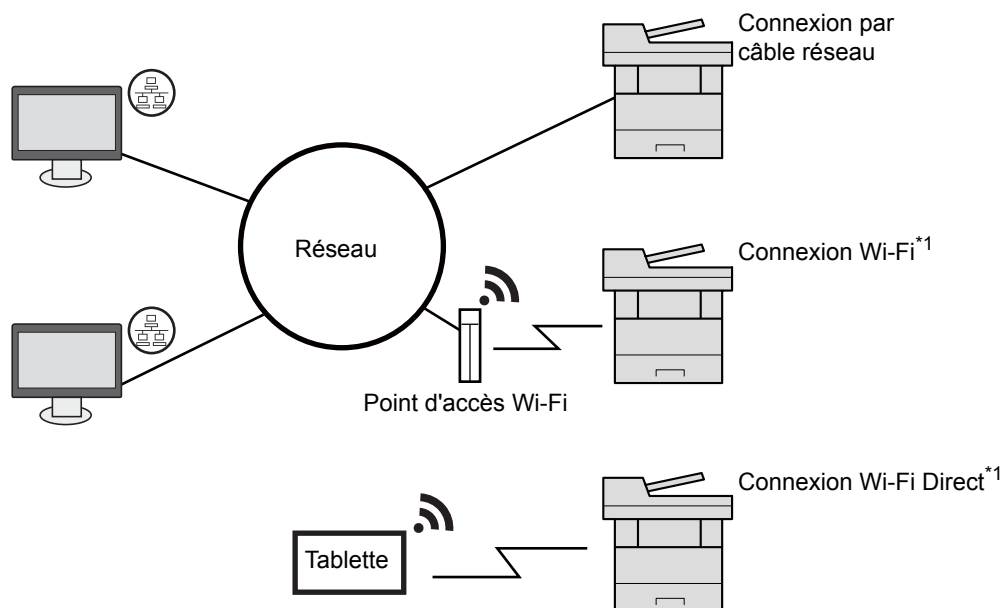

\*1 Uniquement pour les modèles avec le kit d'interface réseau sans fil en option (IB-36).



### REMARQUE

En cas d'utilisation d'un réseau local sans fil, consulter ce qui suit.

➔ [Configuration du réseau sans fil \(page 2-32\)](#)

## Câbles pouvant être utilisés

| Environnement de connexion              | Fonctions                      | Câble requis   |
|---|--------------------------------|--|
| Connecter un câble réseau à la machine. | Imprimante/Scanner/Fax réseau  | Câble LAN (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)                         |
| Connecter un câble USB à la machine.    | Imprimante/scanner (TWAIN/WIA) | Câble compatible USB 2.0 (conforme Hi-Speed USB, 5,0 m max., blindé) |



### IMPORTANT

L'utilisation d'un câble différent d'un câble compatible USB 2.0 peut causer une panne.

# Raccordement des câbles

## Raccordement du câble réseau


✔ **IMPORTANT**

Si l'appareil est sous tension, le mettre hors tension.

➔ [Mise hors tension \(page 2-15\)](#)

1 Raccorder le câble à la machine.

- 1 Raccorder le câble réseau au connecteur d'interface réseau.

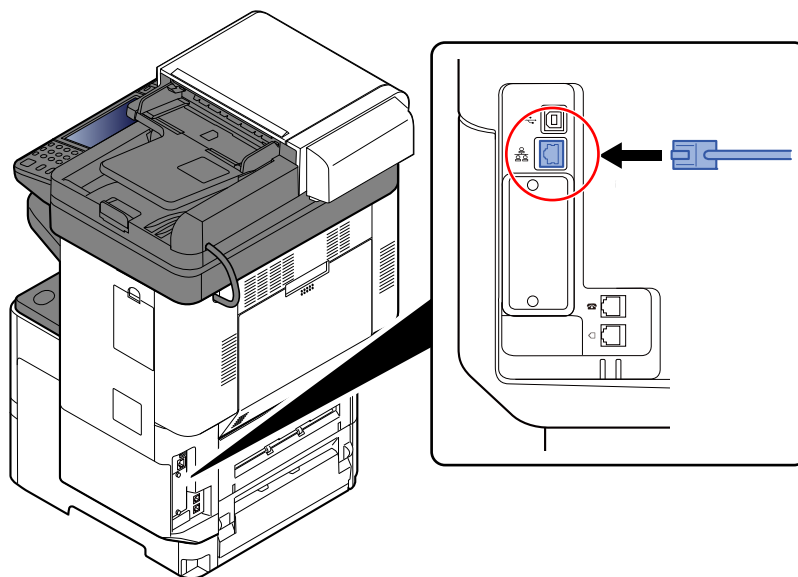

- 2 Raccorder l'autre extrémité du câble à l'interface HUB.

2 Mettre la machine sous tension, puis configurer le réseau.

➔ [Configuration réseau \(page 2-30\)](#)

## Raccordement du câble USB


✔ **IMPORTANT**

Si l'appareil est sous tension, le mettre hors tension.

➔ [Mise hors tension \(page 2-15\)](#)

### 1 Raccorder le câble à la machine.

- 1 Raccorder le câble USB au connecteur d'interface USB situé sur le côté gauche de la machine.

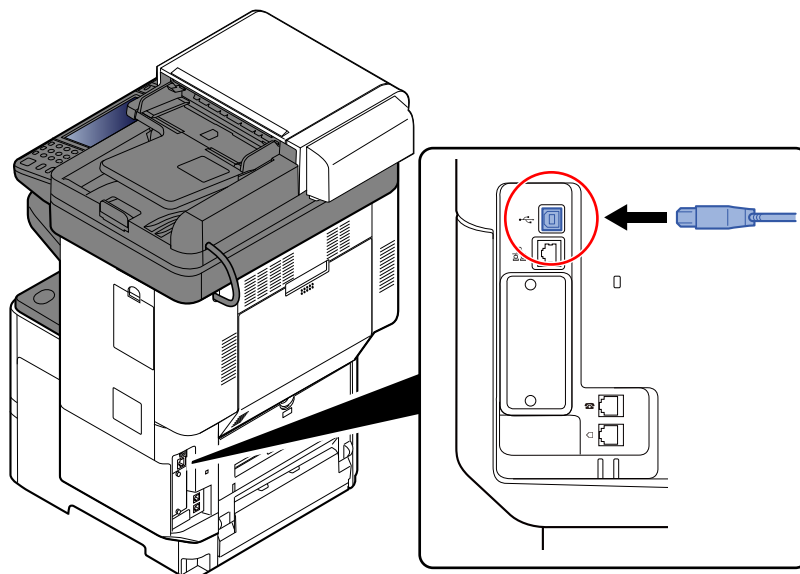


- 2 Raccorder l'autre extrémité du câble au PC.

### 2 Mettez la machine sous tension.

## Raccordement du câble secteur

### 1 Raccorder le câble à la machine.

Raccorder une extrémité du câble secteur fourni à la machine et l'autre extrémité à une prise secteur.

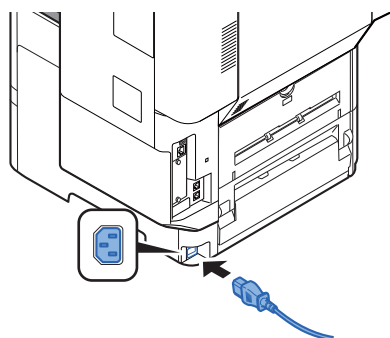


✔ **IMPORTANT**

Utiliser uniquement le câble secteur fourni avec la machine.

# Mise sous tension et hors tension

## Mise sous tension

- 1 Mettre la machine sous tension.

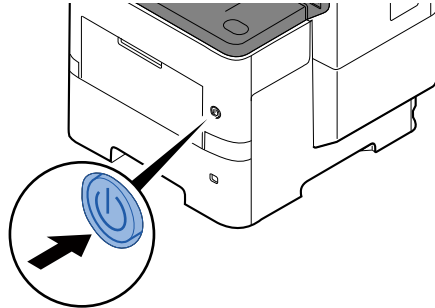


✔ **IMPORTANT**

Lorsque la machine est mise hors tension, ne pas la remettre immédiatement sous tension. Attendre au moins 5 secondes, puis remettre la machine sous tension.

## Mise hors tension

- 1 Mettre la machine hors tension.

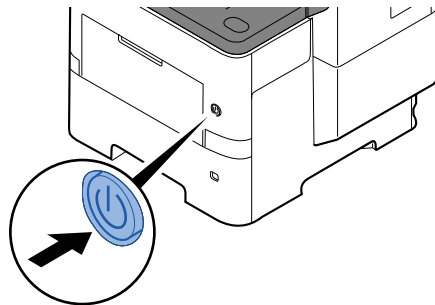

Le message de confirmation pour la mise hors tension est affiché.

➔ [Aff.mess. mise hrs tens. \(page 8-22\)](#)

La mise hors tension prend 3 minutes environ.

**! ATTENTION**






Si la machine n'est pas utilisée pendant une longue période (par ex. la nuit), mettez-la hors tension avec l'interrupteur d'alimentation. Si la machine n'est pas utilisée pour une période plus longue (par ex. vacances), retirez la fiche d'alimentation de la prise comme mesure de précaution.

✔ **IMPORTANT**

- En cas d'utilisation de produits équipés de la fonction fax, veuillez noter que la mise sous tension de la machine est désactive l'émission et la réception de fax.
- Retirer le papier des magasins pour le placer dans son emballage d'origine afin de le protéger de l'humidité.

# Utilisation du panneau de commande

## Touches du panneau de commande

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|                              | Affiche l'écran d'accueil.                   |   | <b>Touches de fonction :</b><br>Ces touches permettent d'enregistrer différentes fonctions et applications, y compris la copie et la numérisation.<br>➔ <a href="#">Attribution de touche de fonction (page 8-22)</a> |
| <b>Statut/Annul. Job</b><br> | Affiche l'écran État/Annulation des travaux. | <br> |   |













Écran tactile.  
Affiche les boutons pour la configuration des paramètres de la machine.

Clignote pendant l'impression ou l'envoi/la réception.


Clignote lorsque la machine accède à la mémoire de la machine, à la mémoire du fax ou au lecteur USB (application générale).

S'allume ou clignote en cas d'erreur ou d'arrêt de la tâche.

|   |   |   |  |   |  |
|---|---|---|--|---|--|
|  | Affiche l'écran Menu système/Compteur.                          |  | Authentifie la bascule d'utilisateur et quitte l'opération pour l'utilisateur actuel (c'est-à-dire déconnexion).   |  | Place la machine en mode veille. Sort de la veille en mode veille.                             |
|  | Touches numériques.<br>Pour saisir des nombres et des symboles. |  | Efface les nombres et les caractères saisis.   |  | Rétablit les paramètres par défaut.  |
|   |   |  | Spécifie les informations enregistrées comme les numéros d'adresses et les ID d'utilisateur par numéro.  |  | Annule ou met en pause le travail en cours.  |
|   |   |  | Finalise la saisie des touches numériques et finalise les détails pendant le réglage des fonctions. Fonctionne en liaison avec l'inscription [OK] à l'écran. |  | Démarre les opérations de copie et de numérisation et le traitement des opérations de réglage. |

## Réglage de l'inclinaison du panneau de commande

L'angle du panneau de commande peut être ajusté.

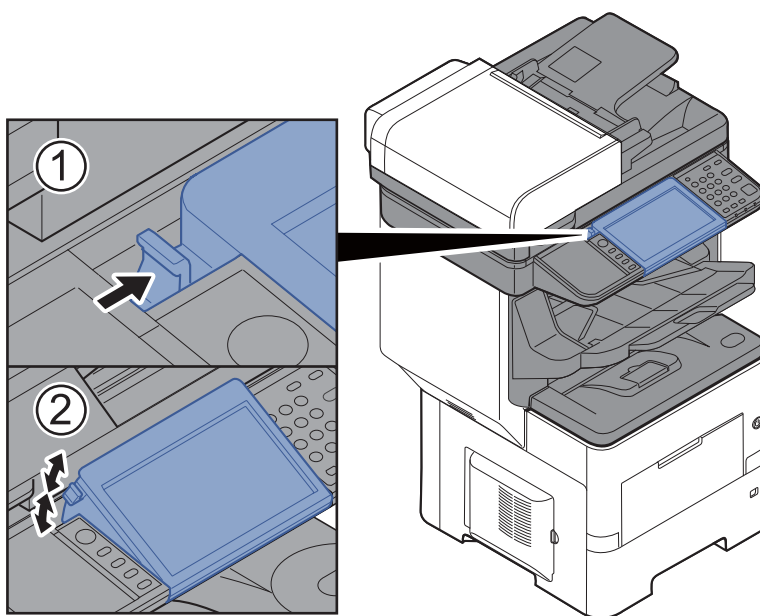



# Écran tactile

## Écran d'accueil


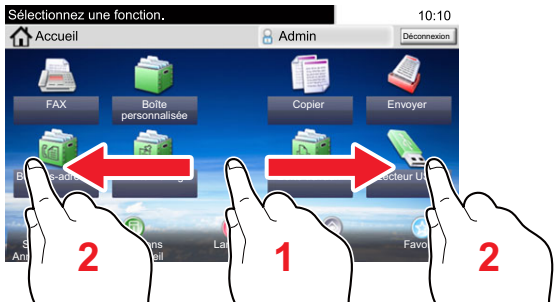

Cet écran s'affiche en sélectionnant la touche **[Accueil]** sur le panneau de commande. Toucher une icône pour afficher l'écran correspondant.

Il est possible de modifier les icônes affichées sur l'écran d'accueil, ainsi que son arrière-plan.

➔ [Modification de l'écran d'accueil \(page 2-19\)](#)



\* L'aspect peut différer de l'écran réel, selon la configuration et les paramètres optionnels.

| N° | Élément                   | Description   |
|----|---------------------------|---|
| 1  | Message                   | Affiche le message en fonction du statut.   |
| 2  | Bureau                    | Affiche un maximum de 40 icônes* <sup>1</sup> de fonction incluant les fonctions enregistrées dans le favori. Les icônes qui ne sont pas affichées sur la première page s'afficheront en changeant de page.   |
| 3  | Touche de bascule d'écran | Utiliser ces boutons pour basculer entre les pages du bureau.<br><br> <b>REMARQUE</b><br>Il est aussi possible de basculer l'affichage en touchant l'écran et en déplaçant le doigt vers le côté (c.-à-d. balayage).<br><br> |
| 4  | Barre des tâches          | Affiche un maximum de 8 icônes de tâche.  |
| 5  | <b>[Déconnexion]</b>      | Déconnecte l'utilisateur actuel. Cet élément s'affiche lorsque l'administration des connexions d'utilisateur est activée.   |
| 6  | Nom connexion util.       | Affiche le nom de l'utilisateur connecté. Cet élément s'affiche lorsque l'administration des connexions d'utilisateur est activée. Sélectionner "Nom util. conn." pour afficher les informations sur l'utilisateur connecté.  |
| 7  | Icône d'état (Wi-Fi)      | L'icône s'affiche lorsque le Wi-Fi est connecté. Si le Wi-Fi n'est pas connecté, «  » s'affiche.   |
| 8  | Icône d'état (Erreur)     | L'icône s'affiche durant le démarrage du réseau ou en cas d'erreur.   |

\*1 Il est possible d'afficher 42 icônes maximum. Il est possible d'afficher un maximum de 16 icônes pour les applications installées.

## Modification de l'écran d'accueil

L'arrière-plan de l'écran d'accueil, ainsi que les icônes qui sont affichées peuvent être modifiés.

### 1 Afficher l'écran.

- 1 Touche **[Menu Système/Compteur]** > **[Accueil]**



#### REMARQUE

Seul l'administrateur peut modifier les paramètres.


Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.

**Nom connexion util. : 6000**















**Mot de passe conn. : 6000**

### 2 Configurer les paramètres.

Les options disponibles sont les suivantes.

| Élément                                  | Description  |
|--|--|
| <b>Personnaliser le bureau</b>           | <p>Spécifier les icônes de fonction à afficher sur le bureau.</p> <p>Sélectionner <b>[ + ]</b> pour afficher l'écran de sélection de la fonction à afficher. Sélectionner la fonction à afficher et <b>[OK]</b>.</p> <p>Sélectionner un icône et <b>[Précédent]</b> ou <b>[Après]</b> pour modifier la position d'affichage de l'icône sélectionnée sur le bureau.</p> <p>Pour supprimer une icône du bureau, sélectionner l'icône désirée et sélectionner <b>[  ]</b>.</p> |
| <b>Personnaliser la barre des tâches</b> | Spécifier les icônes de tâche à afficher sur la barre des tâches.  |
| <b>Fond d'écran</b>                      | <p>Configurer le fond d'écran de l'écran d'accueil.</p> <p><b>Valeur</b> : Images 1 à 8</p>  |

Fonctions disponibles pour l'affichage sur le bureau

| Fonctions   | Icône   | Description  | Page de référence                                  |
|---|---|--|--|
| Copie* <sup>1</sup>                                   |    | Affiche l'écran Copier.  | <a href="#">page 5-16</a>                          |
| Envoyer* <sup>1</sup>                                 |    | Affiche l'écran Envoyer.   | <a href="#">page 5-18</a>                          |
| FAX   |    | Affiche l'écran FAX.   | Se reporter au <b>manuel d'utilisation du FAX.</b> |
| Boîte perso.* <sup>2</sup>                            |    | Affiche l'écran Boîte personnalisée.   | <a href="#">page 5-41</a>                          |
| Boîte travaux* <sup>1</sup>                           |    | Affiche l'écran Boîte de travaux.  | <a href="#">page 4-13</a>                          |
| Lecteur USB* <sup>1</sup>                             |    | Afficher l'écran du lecteur USB.   | <a href="#">page 5-52</a>                          |
| Boîte ss-adresse                                      |   | Affiche l'écran Boîte ss-adresse.  | Se reporter au <b>manuel d'utilisation du FAX.</b> |
| Boîte Polling   |  | Affiche l'écran Boîte Polling.   | Se reporter au <b>manuel d'utilisation du FAX.</b> |
| Envoi personnel (E-mail)* <sup>3</sup>                |  | Affiche l'écran Envoyer. L'adresse e-mail de l'utilisateur connecté est définie comme destination.             | <a href="#">page 5-27</a>                          |
| Envoi personnel depuis boîte (E-mail)* <sup>2*3</sup> |  | Affiche l'écran Boîte personnalisée. L'adresse e-mail de l'utilisateur connecté est définie comme destination. | <a href="#">page 5-50</a>                          |
| Boîte réception mémoire fax                           |  | Affiche l'écran Boîte réception mémoire fax.   | Se reporter au <b>manuel d'utilisation du FAX.</b> |
| Serveur fax   |  | Affiche l'écran Serveur de fax.  | <a href="#">page 8-50</a>                          |
| Favoris   |  | Rappelle le favori enregistré. L'icône changera selon la fonction du favori.                                   | <a href="#">page 5-6</a>                           |
| Nom d'application* <sup>4</sup>                       |  | Affiche les applications sélectionnées.  | <a href="#">page 5-11</a>                          |










\*1 Sélectionné au moment de l'expédition depuis l'usine.

\*2 Affiché lorsque le disque dur/SSD en option est installé.

\*3 S'affiche lorsque l'administration des connexions d'utilisateurs est activée.

\*4 L'icône de l'application s'affiche.

Fonctions disponibles pour l'affichage sur la barre des tâches

| Fonctions                     | Icône   | Description   | Page de référence                                  |
|-------------------------------|---|---|--|
| Statut/Annulation des travaux |    | Affiche l'écran de statut. Si une erreur se produit, l'icône affichera "!". Lorsque l'erreur sera effacée, l'affichage redeviendra normal.  | -  |
| Informations sur l'appareil   |    | Affiche l'écran Informations sur le périphérique. Contrôler les informations du système et du réseau.<br>Il est aussi possible de vérifier les informations des options qui sont utilisées. | <a href="#">page 2-22</a>                          |
| Langue                        |    | Affiche l'écran de configuration de la langue dans le menu système.   | <a href="#">page 8-5</a>                           |
| Paramètres du papier          |    | Afficher l'écran des paramètres du papier.  | <a href="#">page 8-13</a>                          |
| Wi-Fi Direct                  |    | Configure les paramètres Wi-Fi Direct et affiche une liste d'informations sur les machines qui sont autorisées à utiliser le réseau.  | <a href="#">page 2-36</a>                          |
| Menu Système                  |    | Affiche l'écran Menu système.   | <a href="#">page 8-2</a>                           |
| Favoris                       |  | Affiche l'écran de liste de favori.   | <a href="#">page 5-6</a>                           |
| Jrnl fax sortant              |  | Affiche l'écran du journal de fax sortant.  | Se reporter au <b>manuel d'utilisation du FAX.</b> |
| Jrnl fax entrant              |  | Affiche l'écran du journal de fax entrant.  | Se reporter au <b>manuel d'utilisation du FAX.</b> |

## Écran pour les informations sur l'appareil

Affiche les informations sur l'appareil. Permet de contrôler les informations du système et du réseau, ainsi que les options qui sont utilisées.

- 1 Sélectionner **[Informations sur l'appareil]** dans l'écran d'accueil.
- 2 Vérifier les informations sur l'appareil.

Informations sur l'appareil

| Onglet                         | Description   |
|--------------------------------|---|
| <b>Identification/Réseau</b>   | Permet de vérifier les informations d'ID comme le nom de modèle, le nom d'hôte et l'emplacement, ainsi que l'adresse IP.                    |
| <b>Wi-Fi<sup>*1</sup></b>      | Permet de vérifier les informations d'ID comme le nom de modèle, le nom d'hôte et l'emplacement, ainsi que l'adresse IP du réseau sans fil. |
| <b>FAX</b>                     | Il est possible de consulter le numéro de fax local, le nom de fax local, l'ID de fax local et d'autres informations sur le fax.            |
| <b>Vers. logiciel/Capacité</b> | Permet de vérifier la version du logiciel et les performances.  |
| <b>Option</b>                  | Permet de vérifier les informations des options qui sont utilisées.   |


\*1 S'affiche uniquement lorsque la fonction réseau sans fil est disponible sur la machine.

## Touche de fonctions

Cet écran s'affiche lorsque l'icône Fonctions est sélectionnée.





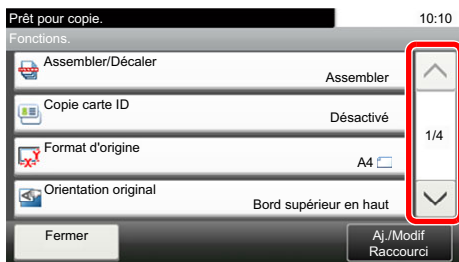

- 1 Affiche les fonctions.
- 2 Sélectionner **[Fonctions]** pour afficher d'autres fonctions.
- 3 Sélectionner [^] ou [v] pour faire défiler vers le haut et le bas.



## Affichage des touches ne pouvant pas être réglées

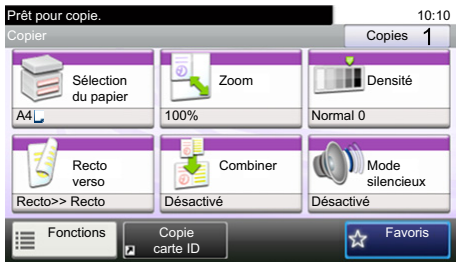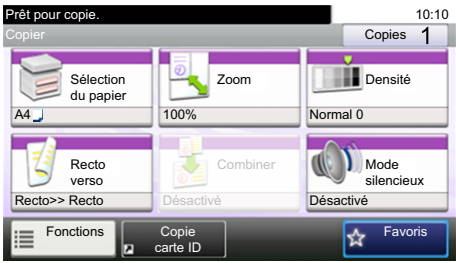Les touches des fonctions qui ne peuvent pas être utilisées en raison des restrictions de combinaison de fonction ou de l'absence d'installation de certaines options ne peuvent pas être sélectionnées.

| Normal  | Grisée  |
|---|---|
|  |  <p>Dans les cas suivants, la touche est grisée et ne peut pas être sélectionnée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Impossible à utiliser en combinaison avec une fonction qui est déjà sélectionnée.</li> </ul> |

| Normal   | Masquée   |
|--|---|
|  |  <p>Impossible à utiliser, car une option n'est pas installée.<br/>Exemple : Lorsque le disque dur/SSD n'est pas installé, [Boîte personnalisée] ne s'affiche pas.</p> |



### REMARQUE

Si une touche que vous souhaitez utiliser est grisée, les réglages de l'utilisateur précédents peuvent être encore actifs. Dans ce cas, sélectionner la touche [Annuler] et réessayer.

## Touche Entrée et touche Recherche rapide par n°

Cette section explique l'utilisation de la touche **[Entrée]** et de la touche **[Recherche rapide par n°]** du panneau de commande.

### Utilisation de la touche **[Entrée]** ( )

La touche **[Entrée]** possède la même fonction que la touche avec le symbole Entrée (↵), ainsi que la touche **[OK ↵]** et la touche **[Fermer ↵]**.



### Utilisation de la touche de **[Recherche rapide par n°]** ( )

La touche **[Recherche rapide par n°]** est utilisée lors de l'utilisation des touches numériques pour saisir directement le numéro, par exemple, pour spécifier la destination pour la transmission à l'aide d'un numéro de composition rapide.

Pour plus d'informations sur la numérotation abrégée, se reporter à :

➔ [Spécification de la destination \(page 5-20\)](#)

Recherche  
rapide par n°





## Écran d'aide

En cas de problème d'utilisation de la machine, il est possible de consulter l'aide en effleurant l'écran tactile.




Lorsque [?] (aide) est affiché sur l'écran tactile, il est possible de le sélectionner pour afficher l'écran d'aide. L'écran d'aide affiche les explications sur les fonctions et leur utilisation.

Exemple : Consultation de l'écran Aide pour la sélection du papier

### 1 Afficher l'écran de sélection du papier.

➔ [Sélection du papier \(page 6-12\)](#)

### 2

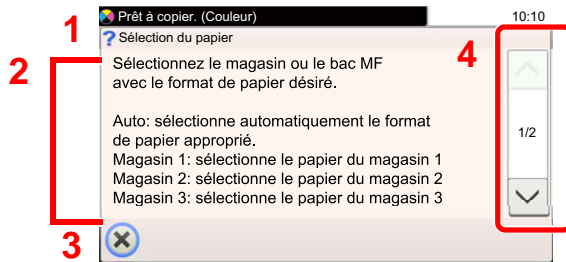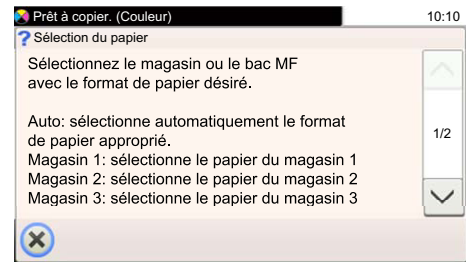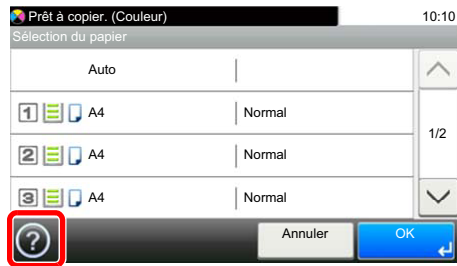

- 1 Titres d'aide
- 2 Affiche les informations concernant les fonctions et l'utilisation de la machine.
- 3 Ferme l'écran d'aide et revient à l'écran d'origine.
- 4 Fait défiler vers le haut et le bas lorsque le texte d'aide ne peut pas être affiché en entier sur un seul écran.

# Connexion/déconnexion

En cas de configuration d'une fonction nécessitant des droits d'administrateur ou si l'administration des connexions d'utilisateurs est activée, il faut entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe.

## REMARQUE

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.

**Nom connexion util. : 6000**

**Mot de passe conn. : 6000**


Il est impossible de se connecter si le nom d'utilisateur ou le mot de passe de connexion ont été oubliés. Dans ce cas, se connecter avec les droits d'administrateur pour modifier le nom d'utilisateur ou le mot de passe de connexion.

## Connexion

### Connexion normale

1 Saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe pour la connexion.

1 Si cet écran est affiché pendant les opérations, sélectionner **[Clavier]** pour entrer le nom d'utilisateur de connexion.

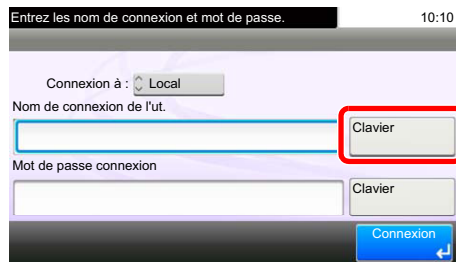

The screenshot shows a connection dialog box with the title 'Entrez les nom de connexion et mot de passe.' and a time display of '10:10'. It features a dropdown menu for 'Connexion à : Local'. Below are two input fields: 'Nom de connexion de l'ut.' and 'Mot de passe connexion'. Each input field has a 'Clavier' button to its right, which is highlighted with a red box. At the bottom right, there is a blue 'Connexion' button with a right arrow.

➔ [Méthode de saisie de caractères \(page 11-11\)](#)

2 **[Mot de passe]** > Entrer le mot de passe de connexion > **[OK]**

## REMARQUE

Si **[Authentification réseau]** est sélectionné comme méthode d'authentification de l'utilisateur, les destinations d'authentification sont affichées et **[Local]** ou **[Réseau]** peuvent être sélectionnés comme destination d'authentification.

2 Sélectionner **[Connexion]**.

## Connexion simple



Si cet écran s'affiche pendant les opérations, sélectionner un utilisateur et se connecter.



### REMARQUE

Si un mot de passe utilisateur est requis, un écran de saisie s'affiche.

➔ [Param. de connexion simple \(page 9-29\)](#)

## Déconnexion



Pour se déconnecter de la machine sélectionner la touche **[Authentification/Logout]** pour revenir à l'écran de saisie du nom d'utilisateur et du mot de passe de connexion.

Les utilisateurs sont automatiquement déconnectés dans les circonstances suivantes :

- Lorsque la machine passe à l'état de veille.
- Lorsque la fonction de réinitialisation automatique du panneau est activée.

# Paramètres par défaut de la machine

Avant d'utiliser cette machine, configurer les paramètres de la date et de l'heure, la configuration du réseau et les fonctions d'économie d'énergie en fonction des besoins. L'assistant d'installation de la machine se lance lorsque l'équipement est mis sous tension pour la première fois après l'installation. Configurer également les paramètres suivants si nécessaire.



## REMARQUE

Les paramètres par défaut de la machine peuvent être modifiés dans le menu système.

Pour les paramètres pouvant être configurés depuis le menu système, se reporter à la section suivante :

➔ [Configuration et réglage \(menu système\) \(page 8-1\)](#)

## Configuration de la date et de l'heure

Procéder comme suit pour configurer la date et l'heure locales.

Lors de l'envoi de courrier électronique à l'aide de la fonction de transmission, la date et l'heure seront affichées dans l'en-tête de l'e-mail. Configurer la date, l'heure et le décalage horaire de la région d'utilisation par rapport à l'heure GMT.



## REMARQUE

• Pour effectuer des modifications après cette configuration initiales, se reporter à :

➔ [Date/Temporisation/Éco d'énergie \(page 8-52\)](#)

• L'heure correcte peut être réglée périodiquement en obtenant l'heure à partir d'un serveur de temps en réseau.

➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)

- 1 Afficher l'écran.  
Touche [**Menu Système/Compteur**] > [**Date/Temporisation/Éco d'énergie**]
- 2 Configurer les paramètres.  
[**Définissez le fuseau horaire.**] > [**Date/Heure**] > [**Format de date**]

| Élément                              | Description   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Définissez le fuseau horaire.</b> | Définissez le décalage horaire par rapport à l'heure GMT. Sélectionnez le fuseau horaire le plus proche. Si la région sélectionnée utilise l'heure d'été, configurer les paramètres pour l'heure d'été.   |
| <b>Date/Heure</b>                    | Définition de la date et de l'heure en fonction du lieu où la machine est utilisée. En cas d'utilisation de la fonction Envoi en E-mail, la date et l'heure définies à ce stade seront affichées dans l'en-tête.<br><b>Valeur : Année (2000 à 2037), Mois (1 à 12), Jour (1 à 31), Heure (00 à 23), Minute (00 à 59), Seconde (00 à 59)</b> |
| <b>Format de date</b>                | Cette fonction permet de sélectionner le format d'affichage de l'année, du mois et du jour. L'année est affichée en notation occidentale.<br><b>Valeur : MM/JJ/AAAA, JJ/MM/AAAA, AAAA/MM/JJ</b>   |

# Configuration réseau

## Configuration du réseau filaire

La machine est équipée d'une interface réseau, compatible avec les protocoles réseaux du type TCP/IP (IPv4), TCP/IP (IPv6), NetBEUI et IPSec. Elle permet l'impression réseau sur les plates-formes Windows, Macintosh, UNIX et autres.

Cette fonction permet de configurer TCP/IP (IPv4) pour une connexion au réseau Windows.

Les méthodes de configuration sont les suivantes

| Méthode de configuration  | Description  | Page de référence  |
|---|--|--|
| Configuration de la connexion à partir du panneau de commande de cette machine    | Utiliser Assistant config. rapide lors de la configuration du réseau dans un écran de type assistant, sans configurer individuellement dans le menu système.                                     | <a href="#">Assistant d'installation rapide (page 2-40)</a>            |
| Configuration des connexions sur la page web                                      | Pour l'interface réseau de série, la connexion peut être configurée en utilisant Embedded Web Server RX. Pour l'option IB-50, la connexion peut être configurée en utilisant la page web dédiée. | <b>Embedded Web Server RX User Guide</b><br>Manuel d'utilisation IB-50 |
| Configuration de la connexion en utilisant l'utilitaire de configuration de IB-50 | Il s'agit de l'outil de configuration inclus sur le CD de IB-50. Il peut être utilisé sous Windows.  | Manuel d'utilisation IB-50   |

S'assurer de brancher le câble réseau avant de configurer les paramètres.

➔ [Raccordement du câble réseau \(page 2-13\)](#)

Pour les autres paramètres réseaux, se reporter à :

➔ [Réseau \(page 8-31\)](#)



### REMARQUE

Si l'administration des connexions d'utilisateurs est activée, seul l'administrateur peut enregistrer des fonctions. Si l'administration des connexions d'utilisateurs est inactive, l'écran d'authentification utilisateur s'affiche. Entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe, puis sélectionner [**Connexion**].

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.

**Nom connexion util. : 6000**

**Mot de passe conn. : 6000**

## Paramètre IPv4

### 1 Afficher l'écran.

Touche [**Menu Système/Compteur**] > [**Système/Réseau**] > [**Réseau**] > [**Param. du réseau filaire**] > [**Configuration TCP/IP**] > [**IPv4**]

### 2 Configurer les paramètres.

#### En cas d'utilisation du serveur DHCP

[**DHCP**] : Réglé sur [**Activé**].

#### Lors du réglage de l'adresse IP fixe

[**DHCP**] : Régler sur [**Désactivé**].

[**Adresse IP**] : Entrer l'adresse.

[**Masque de sous-réseau**] : Entrer le masque de sous-réseau en représentation décimale (de 0 à 255).

[**Passerelle par défaut**] : Entrer l'adresse.

[**Auto-IP**] : Régler sur [**Désactivé**].

Lors de l'utilisation de Auto-IP, saisir « 0.0.0.0 » dans [**Adresse IP**].



#### IMPORTANT

**Après la modification des paramètres, redémarrer le réseau à partir du menu système ou mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.**

➔ [Redém. réseau \(page 8-43\)](#)



#### REMARQUE

Demander à l'avance l'adresse IP à l'administrateur réseau et la préparer pour la configuration de ce paramètre.

Dans les cas suivants, régler l'adresse IP du serveur DNS sur Embedded Web Server RX.

- En cas d'utilisation du nom d'hôte avec le paramètre « DHCP » sur « Désactivé ».
- En cas d'utilisation du serveur DNS avec une adresse IP qui n'est pas assignée automatiquement par le DHCP.

Pour le paramétrage de l'adresse IP du serveur DNS, se reporter au document suivant :

➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)

## Configuration du réseau sans fil

Lorsque le Kit d'interface réseau sans fil (IB-36 et IB-51) est installé sur la machine et que les paramètres de connexion sont configurés, il est possible d'imprimer au sein d'un environnement réseau sans fil. Les méthodes de configuration sont les suivantes :

| Méthode de configuration   | Description  | Page de référence   |
|--|--|---|
| <b>Configuration de la connexion à partir du panneau de commande de cette machine</b>    | Utiliser Assistant config. rapide lors de la configuration du réseau dans un écran de type assistant, sans configurer individuellement dans le menu système. | <a href="#">Assistant d'installation rapide (page 2-40)</a>   |
|  | Utiliser Paramètres Wi-Fi pour configurer le réseau en détails à partir du menu système.   | <a href="#">Paramètres Wi-Fi (page 8-31)</a>  |
| <b>Configuration de la connexion en utilisant l'outil de configuration Wi-Fi</b>         | Il s'agit de l'outil inclus dans Product Library. Il est possible de configurer la connexion en fonction des instructions fournies par l'assistant.          | <a href="#">Configuration de la connexion en utilisant l'outil de configuration Wi-Fi (page 2-32)</a> |
| <b>Configuration des connexions sur la page web</b>                                      | Pour IB-36, la connexion peut être configurée à partir de Embedded Web Server RX.  | <b>Embedded Web Server RX User Guide</b>  |
|  | Pour IB-51, la connexion peut être configurée sur la page web dédiée.  | <b>Manuel d'utilisation IB-51</b>   |
| <b>Configuration de la connexion en utilisant l'utilitaire de configuration de IB-51</b> | Il s'agit de l'outil de configuration inclus sur le CD de IB-51. Il peut être utilisé sur Windows et Mac OS.   | <b>Manuel d'utilisation IB-51</b>   |



### REMARQUE

Pour passer à une interface réseau différente de l'interface filaire (par défaut) après l'installation d'un kit d'interface réseau en option (IB-50) et d'un kit d'interface réseau sans fil (IB-36 ou IB-51), sélectionner le paramètre désiré dans « Réseau principal (client) ».

➔ [Réseau principal \(client\) \(page 8-45\)](#)

## Configuration de la connexion en utilisant l'outil de configuration Wi-Fi

Pour envoyer les paramètres Wi-Fi configurés dans l'outil de configuration Wi-Fi à la machine, connecter localement l'ordinateur ou le périphérique portatif à la machine. Les méthodes de connexion sont la connexion filaire par câble LAN et la connexion au réseau local sans fil (Wi-Fi Direct).



### REMARQUE

- Avant d'utiliser l'outil de configuration Wi-Fi, connecter localement l'ordinateur à cette machine avec un câble LAN ou via Wi-Fi Direct.
- Pour utiliser Wi-Fi Direct, vérifier que Wi-Fi Direct est activé (Wi-Fi Direct est réglé sur **[Activé]**) et redémarrer le réseau à partir du panneau de commande, avant que l'ordinateur soit connecté à cette machine par Wi-Fi Direct.
- Pour utiliser un câble LAN directement branché à la machine, l'adresse Auto-IP (Liaison locale) sera attribuée à la machine et à l'ordinateur. Cette machine applique Auto-IP comme paramètres par défaut.
- Configurer les paramètres sur le panneau de commande si l'ordinateur prend en charge WPS.

➔ [Paramètres Wi-Fi \(page 8-31\)](#)

## Connexion filaire en utilisant un câble LAN


### 1 Connecter la machine à un ordinateur

1 Connecter la machine à un ordinateur avec un câble LAN lorsque la machine est sous tension.

2 Mettre l'ordinateur sous tension.

L'adresse IP (adresse de liaison locale) de la machine et de l'ordinateur est générée automatiquement.


### 2 Insérer le DVD.

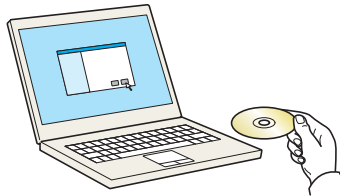

#### REMARQUE

- L'installation sur Windows doit être effectuée par un utilisateur connecté avec des droits d'administrateur.
- Si la boîte de dialogue "Assistant Ajout de nouveau matériel détecté" s'affiche, sélectionner **[Annuler]**.
- Si l'écran d'exécution automatique s'affiche, cliquer sur **[Exécuter setup.exe]**.
- Si la fenêtre de gestion de compte utilisateur s'affiche, cliquer sur **[Oui]** (**[Autoriser]**).

### 3 Afficher l'écran.

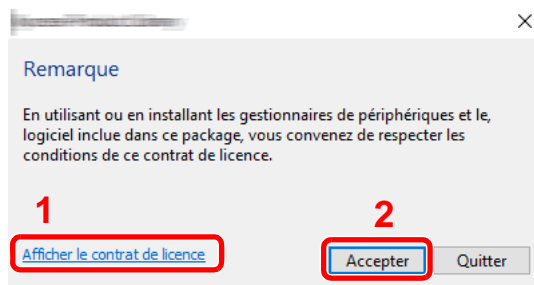


1 Cliquer sur **[Afficher le contrat de licence]** et lire de contrat de licence.

2 Cliquer sur **[Accepter]**.

### 4 Sélectionner [Entretien].

### 5 [Outil de configuration d'une connexion Wi-Fi] > [OK]

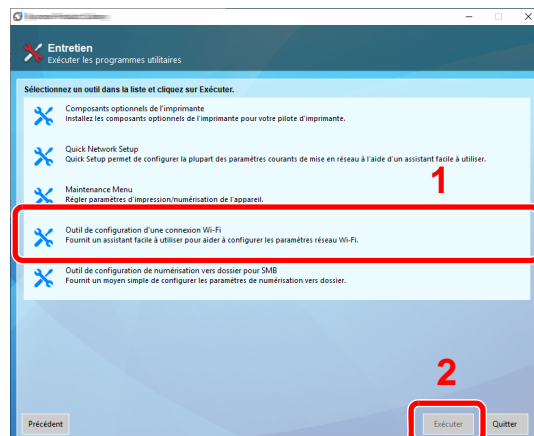



## 6 Configurer les paramètres.

1 **[Ne pas utiliser la configuration automatique]** > **[Suivant]** > **[Suivant]**

2 **[Utiliser câble LAN]** > **[Suivant]** > **[Suivant]**

3 **[Configuration simple]** > **[Suivant]**

La machine est détectée.



### REMARQUE

- L'outil de configuration Wi-Fi permet de rechercher une seule machine. La recherche de la machine peut prendre du temps.
- Si la machine n'est pas détectée, sélectionner **[Paramètre avancé]** > **[Suivant]**. Sélectionner **[Express]** ou **[Personnalisé]** comme méthode de découverte de périphérique et spécifier l'adresse IP ou le nom d'hôte pour rechercher la machine.

4 Sélectionner la machine > **[Suivant]**

5 Sélectionner **[Utilisez les paramètres du périphérique.]** dans **[Mode d'authentification]**, puis saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion. Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion sont tous deux Admin.

6 Configurer les paramètres de communication > **[Suivant]**

7 Modifier les paramètres du point d'accès au besoin > **[Suivant]**

Le réseau est configuré.

### Connexion au réseau local sans fil en utilisant Wi-Fi Direct

1 Afficher l'écran.

Touche **[Menu Système/Compteur]** > **[Système/Réseau]** > **[Réseau]** > **[Paramètres Wi-Fi Direct]** > **[Wi-Fi Direct]**

2 Configurer les paramètres.

**[Activé]** > **[OK]**


3 Redémarrer le réseau.

Touche **[Menu Système/Compteur]** > **[Système/Réseau]** > **[Réseau]** > **[Redémarrez le réseau.]** > **[Oui]**

4 Connecter un ordinateur ou un périphérique portatif à la machine.

➔ [Configuration Wi-Fi Direct \(page 2-36\)](#)


5 Insérer le DVD.

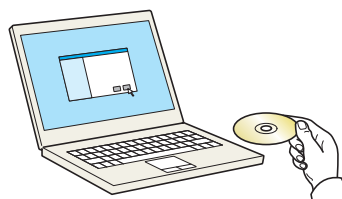

### REMARQUE

- L'installation sur Windows doit être effectuée par un utilisateur connecté avec des droits d'administrateur.
- Si la boîte de dialogue "Assistant Ajout de nouveau matériel détecté" s'affiche, sélectionner **[Annuler]**.
- Si l'écran d'exécution automatique s'affiche, cliquer sur **[Exécuter setup.exe]**.
- Si la fenêtre de gestion de compte utilisateur s'affiche, cliquer sur **[Oui]** (**[Autoriser]**).


## 6 Afficher l'écran.

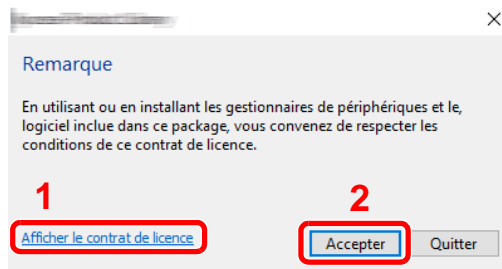

- 1 Cliquer sur **[Afficher le contrat de licence]** et lire de contrat de licence.
- 2 Cliquer sur **[Accepter]**.

## 7 Sélectionner [Entretien].

## 8 [Outil de configuration d'une connexion Wi-Fi] > [OK]

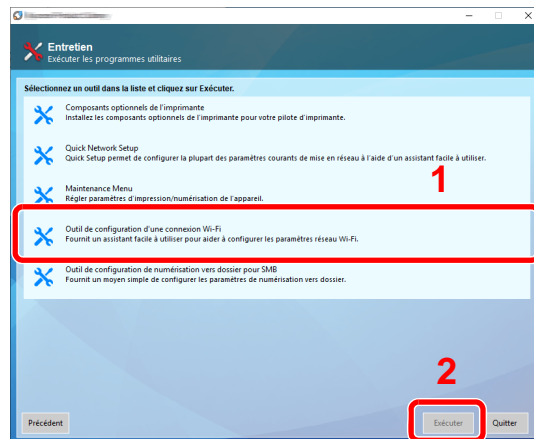

## 9 Configurer les paramètres.

- 1 **[Ne pas utiliser la configuration automatique]** > **[Suivant]** > **[Suivant]**
- 2 **[Wi-Fi Direct]** > **[Suivant]** > **[Suivant]**
- 3 **[Paramètre avancé]** > **[Suivant]**  
Sélectionner **[Express]** ou **[Personnalisé]** comme méthode de découverte de périphérique et spécifier l'adresse IP ou le nom d'hôte pour rechercher la machine.
- 4 Sélectionner la machine > **[Suivant]**
- 5 Sélectionner **[Utilisez les paramètres du périphérique.]** dans **[Mode d'authentification]**, puis saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion. Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion sont tous deux Admin.
- 6 Configurer les paramètres de communication > **[Suivant]**
- 7 Modifier les paramètres du point d'accès au besoin > **[Suivant]**  
Le réseau est configuré.

## Configuration Wi-Fi Direct

Il est possible d'installer le kit d'interface réseau sans fil en option (IB-36) sur la machine et de configurer les paramètres de connexion pour imprimer au sein d'un environnement Wi-Fi Direct. Les méthodes de configuration sont les suivantes :

### Configuration de la connexion à partir du panneau de commande de cette machine

#### Connexion aux ordinateurs ou périphériques portatifs qui prennent en charge Wi-Fi Direct

- 1 Afficher l'écran.  
Touche **[Menu Système/Compteur]** > **[Système/Réseau]** > **[Réseau]** > **[Paramètres Wi-Fi Direct]** > **[Wi-Fi Direct]**
- 2 Configurer les paramètres.  
**[Activé]** > **[OK]**
- 3 Redémarrer le réseau.  
Touche **[Menu Système/Compteur]** > **[Système/Réseau]** > **[Réseau]** > **[Redémarrez le réseau.]** > **[Oui]**
- 4 Spécifier le nom de la machine à partir de l'ordinateur ou du périphérique portatif.  
Si un message de confirmation s'affiche sur le panneau de commande de la machine, sélectionner **[Oui]**.  
Le réseau entre cette machine et le périphérique portatif est configuré.

#### Connexion aux ordinateurs ou périphériques portatifs qui ne prennent pas en charge Wi-Fi Direct

À titre d'exemple, voici l'explication pour la connexion aux périphériques portatifs iOS.

- 1 Afficher l'écran.  
Touche **[Menu Système/Compteur]** > **[Système/Réseau]** > **[Réseau]** > **[Paramètres Wi-Fi Direct]** > **[Wi-Fi Direct]**
- 2 Configurer les paramètres.  
**[Activé]** > **[OK]**
- 3 Redémarrer le réseau.  
Touche **[Menu Système/Compteur]** > **[Système/Réseau]** > **[Réseau]** > **[Redémarrez le réseau.]** > **[Oui]**
- 4 Touche **[Accueil]** > **[Wi-Fi Direct]**
- 5 Noter le nom du réseau (SSID), l'adresse IP et le mot de passe.

## 6 Configurer le périphérique portable.

1 [Paramètres] > [Wi-Fi]

2 Sélectionner le nom du réseau (SSID) qui s'est affiché à l'étape 5 dans la liste.

3 Saisir le mot de passe qui a été fourni à l'étape 5 > [Connect.]

Le réseau entre cette machine et le périphérique portable est configuré.

### Configuration de la connexion en utilisant un bouton-poussoir

Lorsque l'ordinateur ou le périphérique portable ne prend pas en charge Wi-Fi Direct, mais prend en charge WPS, il est possible de configurer le réseau en utilisant le bouton-poussoir.

1 Afficher l'écran.

Touche [Menu Système/Compteur] > [Système/Réseau] > [Réseau] > [Paramètres Wi-Fi Direct] > [Wi-Fi Direct]

2 Configurer les paramètres.

[Activé] > [OK]

3 Redémarrer le réseau.

Touche [Menu Système/Compteur] > [Système/Réseau] > [Réseau] > [Redémarrez le réseau.] > [Oui]

4 Touche [Accueil] > [Wi-Fi Direct]

5 Appuyer sur le bouton-poussoir sur l'ordinateur ou le périphérique portable et sélectionner simultanément [Bouton-poussoir] sur l'écran du panneau de commande.

Le réseau entre cette machine et l'ordinateur ou le périphérique portable est configuré.

#### IMPORTANT

Il est possible de connecter jusqu'à trois périphériques portatifs à la fois en utilisant la configuration Wi-Fi Direct. Lorsque les périphériques qui prennent en charge Wi-Fi Direct sont connectés, pour connecter un autre périphérique, déconnecter du réseau les périphériques déjà connectés. Les méthodes de déconnexion sont les suivantes :

- Déconnecter le réseau à partir de l'ordinateur ou du périphérique portable
- Déconnexion du réseau de tous les périphériques sur le panneau de commande  
Sélectionner la touche [Accueil] > [Écran tâches] > [Wi-Fi Direct] > [Liste périph connectés] > [Déconnecter tout]
- Configuration du temps de déconnexion automatique à partir du menu système  
➔ [Paramètres Wi-Fi \(page 8-31\)](#)
- Configuration du temps de déconnexion automatique à partir de Embedded Web Server RX  
➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)

# Fonction économie d'énergie

Si un certain temps s'écoule depuis la dernière utilisation de la machine, cette dernière passe automatiquement en mode faible consommation pour réduire la consommation d'énergie. Si un délai supplémentaire s'écoule sans utiliser la machine, elle passe automatiquement en mode veille pour réduire au minimum la consommation de courant.

## Mode faible consommation

Si la machine n'est pas utilisée pendant un certain temps, l'indicateur Économie D'Énergie s'allume et l'écran s'assombrit pour réduire la consommation d'énergie. La machine est en mode faible consommation.

« Faible consommation. » sera affiché sur l'écran.

Délai avant le passage au mode faible consommation : 1 minute (paramètre par défaut).

Si des données d'impression sont reçues alors que le mode faible consommation est activé, la machine quitte automatiquement ce mode et commence l'impression. De même, si des données de fax arrivent alors que la machine est en mode faible consommation, la machine quitte automatiquement ce mode et commence l'impression.

Pour quitter ce mode, effectuer l'une des actions suivantes.

- Sélectionner l'une des touches du panneau de commande.
- Toucher l'écran tactile.
- Placer les originaux dans le chargeur de documents.

Temps de reprise sur Mode faible consommation :

- 10 secondes maximum

Veillez noter que les conditions environnementales ambiantes (par ex. ventilation) peuvent ralentir le temps de réponse de la machine.



### REMARQUE

Si la temporisation de faible consommation est égale à la temporisation de veille, le mode veille est prioritaire.

## Veille et veille automatique

### Veille

Pour passer en Veille, sélectionner la touche [**Économie D'Énergie**]. L'écran tactile et tous les voyants du panneau de commande, à l'exception du voyant économie d'énergie, s'éteignent afin d'économiser au maximum l'énergie. La machine est en mode Veille.



Voyant Économie D'Énergie

Si des données d'impression sont reçues alors que le mode veille est activé, la machine quitte automatiquement ce mode et commence l'impression.

De même, si des données de fax arrivent alors que la machine est en mode veille, la machine quitte automatiquement ce mode et commence l'impression.

Pour quitter ce mode, effectuer les actions suivantes.

- Sélectionner la touche [**Économie D'Énergie**].

La machine est prête à fonctionner au bout de 25 secondes.

Veillez noter que les conditions environnementales ambiantes (par ex. ventilation) peuvent ralentir le temps de réponse de la machine.

## Veille automatique

En mode veille automatique, la machine passe automatiquement en mode Veille si elle reste inactive pendant une durée prédéfinie.

La durée prédéfinie par défaut est de 1 minute.

Pour modifier la durée de veille prédéfinie, se reporter à :

➔ [Assistant d'installation rapide \(page 2-40\)](#)

## Règles de veille (modèles pour l'Europe)

Il est possible de définir le fonctionnement du mode veille pour chaque fonction. Lorsque la machine passe en mode veille, la carte ID ne peut pas être reconnue.

Pour plus d'informations sur les paramètres de règles de veille, se reporter à la section suivante :

➔ [Règles de veille \(modèles pour l'Europe\) \(page 8-53\)](#)

## Niveau de veille (économie d'énergie et reprise rapide) (modèles sauf pour l'Europe)

Pour le niveau de veille, il est possible de basculer entre les deux modes suivants : mode économie d'énergie et mode reprise rapide. Le paramètre par défaut est le mode Économie d'énergie.

Le mode économie d'énergie réduit la consommation d'énergie encore plus que le mode reprise rapide et permet de définir le mode veille séparément pour chaque fonction. La carte ID ne peut pas être reconnue.



### REMARQUE

Si le Kit d'interface réseau est installé, l'économie d'énergie ne peut pas être spécifiée.

Pour plus d'informations sur les paramètres de niveau de veille, se reporter à la section suivante :

➔ [Assistant d'installation rapide \(page 2-40\)](#)

## Règles d'arrêt (modèles pour l'Europe)

La règle d'arrêt est utilisée pour empêcher la mise hors tension automatique.

Le délai par défaut est de 3 jours.

Pour plus d'informations sur les paramètres de la règle d'arrêt, se reporter à la section suivante :

➔ [Règles d'arrêt \(modèles pour l'Europe\) \(page 8-54\)](#)

## Assistant d'installation rapide

Pour les fonctions de fax, les paramètres papier, les fonctions économie d'énergie et les paramètres réseau, les paramètres suivants peuvent être configurés sur un écran de type assistant.

|                                   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
| <b>Configuration du FAX</b>       | Configure les paramètres de base du fax.  |   |
|                                   | 1. Mode composition/réception   | Mode composition<br>Mode réception<br>Auto (DRD)  |
|                                   | 2. Informations du fax local  | Nom de fax local<br>Numéro de fax local<br>ID de FAX local<br>TTI   |
|                                   | 3. Son  | Volume du haut-parleur<br>Volume du moniteur :<br>Avis de fin du travail  |
|                                   | 4. Sonneries  | Normal<br>Répondeur<br>Comm. FAX/TEL  |
|                                   | 5. Renumérotation   | Nombre de tentatives  |
| <b>Configuration du papier</b>    | Configure le format de papier et le type de support du papier à utiliser dans les magasins et dans le bac MF. |   |
|                                   | 1. Magasin 1  | Format papier* <sup>1</sup><br>Type de support  |
|                                   | 2. Magasin 2* <sup>2</sup>  | Format papier* <sup>1</sup><br>Type de support  |
|                                   | 3. Magasin 3* <sup>2</sup>  | Format papier* <sup>1</sup><br>Type de support  |
|                                   | 4. Magasin 4* <sup>2</sup>  | Format papier* <sup>1</sup><br>Type de support  |
|                                   | 5. Magasin 5* <sup>2</sup>  | Format papier* <sup>1</sup><br>Type de support  |
|                                   | 6. Bac MF   | Format papier<br>Type de support  |
| <b>Config. économie d'énergie</b> | Configure le mode veille.   |   |
|                                   | 1. Mode Veille  | Tempor. veille<br>Niveau de veille (modèles sauf pour l'Europe)   |
|                                   | 2. Mode faible consommation   | Temp faible puis  |
|                                   | 3. Tempor. hebdomadaire   | Tempor. hebdomadaire<br>Planification* <sup>3</sup><br>Nbre tentatives* <sup>3</sup><br>Interv. d'essai* <sup>3</sup> |

|                             |                                  |                |   |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------|---|
| <b>Configuration réseau</b> | Configure les paramètres réseau. |                |   |
|                             | 1. Réseau                        | Wi-Fi*4        | Wi-Fi<br>Réseau disponible  |
|                             |                                  | Réseau filaire | Obtenir une adresse IP<br>Adresse IP*5<br>Masque sous rés.*5<br>Passerelle déf.*5 |

\*1 Affiché uniquement lorsque la molette du format du magasin est réglée sur « Other ».

\*2 Affiché uniquement si le chargeur de papier en option est installé.

\*3 Cette fonction est affichée lorsque [Tempor. hebdomadaire] est réglé sur [Activé].

\*4 Cette fonction est affichée lorsque le kit d'interface réseau sans fil en option est installé.

\*5 Ne s'affiche pas lorsque « Obtenir une adresse IP » est réglé sur [Auto (DHCP)].



#### REMARQUE

Si l'écran d'authentification utilisateur s'affiche, entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion, puis sélectionner [Connexion].

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.

**Nom connexion util. :** 6000

**Mot de passe conn. :** 6000

- 1 Afficher l'écran.  
Touche [Menu Système/Compteur] > [Assistant configuration rapide]
- 2 Sélectionner une fonction.
- 3 Configurer les paramètres.  
Démarrer l'assistant. Suivre les instructions à l'écran pour configurer les paramètres.



#### REMARQUE

En cas de problème pour la configuration des paramètres, se reporter à :

➔ [Écran d'aide \(page 2-26\)](#)

| Commande  | Description  |
|-----------|--|
| Fin       | Quitter l'assistant. Les paramètres configurés jusqu'ici sont appliqués. |
| Précédent | Revenir à l'élément précédent.   |
| Sauter    | Passer à l'élément suivant sans régler l'élément actuel.                 |
| Suivant   | Passer à l'écran suivant.  |
| Retour    | Revenir à l'écran précédent.   |
| Terminer  | Enregistrer les réglages et quitter l'assistant.                         |



# Installation du logiciel

Installer le logiciel approprié sur le PC à partir du DVD fourni (Product Library), pour utiliser la fonction imprimante de la machine ou pour effectuer des transmissions TWAIN/WIA ou des transmissions fax réseau à partir du PC.

## Logiciel sur le DVD (Windows)

[**Installation rapide**] ou [**Installation personnalisée**] peuvent être sélectionnés comme méthode d'installation.

[**Installation rapide**] est la méthode d'installation standard. Pour installer des composants qui ne peuvent pas être installés avec [**Installation rapide**], utiliser [**Installation personnalisée**].

Pour plus de détails sur l'installation personnalisée, se reporter à la section suivante :

➔ [Installation personnalisée \(page 2-46\)](#)

| Logiciel                         | Description   | Installation rapide |
|----------------------------------|---|---------------------|
| Printing System Driver           | Ce pilote permet l'impression par la machine des fichiers d'un ordinateur. Plusieurs langages de description de page (PCL XL, KPDL etc.) sont pris en charge par un seul pilote. Ce pilote d'imprimante permet de profiter au maximum des fonctionnalités de la machine.<br>Utiliser ce pilote pour créer des fichiers PDF.   | ○                   |
| Printing System (XPS) Driver     | Ce pilote d'imprimante prend en charge le format XPS (spécification de papier XML) développé par Microsoft Corporation.   | -                   |
| KPDL mini-driver/PCL mini-driver | Il s'agit d'un mini pilote Microsoft qui prend en charge le PCL et le KPDL. L'utilisation de ce pilote entraîne certaines restrictions des fonctionnalités de la machine et des options.  | -                   |
| FAX Driver                       | Permet d'envoyer par fax via la machine un document créé dans un application logicielle sur un ordinateur.  | -                   |
| TWAIN Driver                     | Ce pilote permet la numérisation sur la machine à l'aide d'une application logicielle compatible TWAIN.   | ○                   |
| WIA Driver                       | WIA (acquisition d'image Windows) est une fonction de Windows qui permet la communication réciproque entre un dispositif d'imagerie, comme un scanner, et une application logicielle de traitement d'image. Une image peut être acquise en utilisant une application logicielle compatible WIA, ce qui est pratique lorsqu'aucune application logicielle compatible TWAIN n'est installée sur l'ordinateur. | -                   |
| NETWORK PRINT MONITOR            | Utilitaire permettant de surveiller la machine sur le réseau.   | -                   |
| Status Monitor                   | Utilitaire qui surveille l'état de l'imprimante et fournit une fonction de rapport permanent.   | ○                   |
| File Management Utility          | Permet d'envoyer et de sauvegarder un document numérisé vers un dossier réseau spécifié.  | -                   |
| Network Tool for Direct Printing | Permet d'imprimer un fichier PDF sans lancer Adobe Acrobat/Reader.  | -                   |
| FONTS                            | Polices d'affichage qui permettent aux polices intégrées à la machine d'être utilisées dans une application logicielle.   | ○                   |



### REMARQUE

L'installation sur Windows doit être effectuée par un utilisateur connecté avec des droits d'administrateur.

## Installation du logiciel sous Windows


### Installation rapide

La procédure suivante est un exemple d'installation du logiciel sous Windows 10 en utilisant [Installation rapide].

Pour plus de détails sur l'[Installation personnalisée], se reporter à la section suivante :

➔ [Installation personnalisée \(page 2-46\)](#)


#### 1 Insérer le DVD.

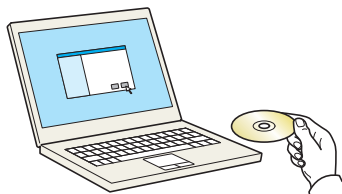

#### REMARQUE

- L'installation sur Windows doit être effectuée par un utilisateur connecté avec des droits d'administrateur.
- Si la boîte de dialogue "Assistant Ajout de nouveau matériel détecté" s'affiche, sélectionner [Annuler].
- Si l'écran d'exécution automatique s'affiche, cliquer sur [Exécuter setup.exe].
- Si la fenêtre de gestion de compte utilisateur s'affiche, cliquer sur [Oui] ([Autoriser]).

#### 2 Afficher l'écran.

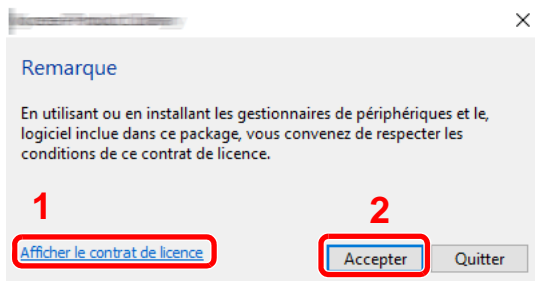


1 Cliquer sur [Afficher le contrat de licence] et lire de contrat de licence.

2 Cliquer sur [Accepter].

3 Sélectionner [Installation rapide].

4 Installer le logiciel.

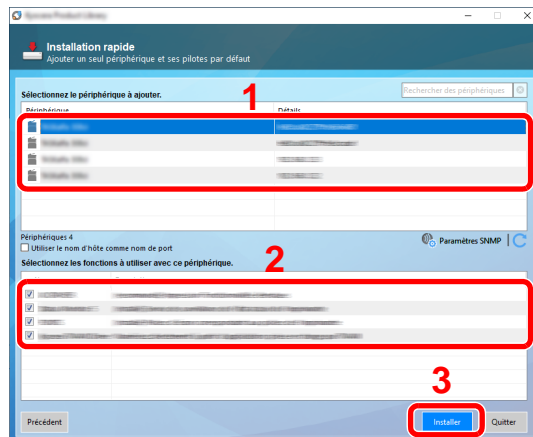


[Utiliser le nom d'hôte comme nom de port] peut aussi être sélectionné et configuré pour utiliser le nom d'hôte du port TCP/IP standard. (Une connexion USB ne peut pas être utilisée.)


En cliquant sur [Installer], un écran s'affiche pour demander la coopération avec la collecte de données. Sélectionner l'une des réponses et cliquer sur [OK].

 **IMPORTANT**


**Si Wi-Fi ou Wi-Fi Direct est activé, s'assurer de spécifier l'adresse IP pour le nom de port. L'installation peut échouer si le nom d'hôte est spécifié.**

 **REMARQUE**

- La machine ne peut pas être détectée si elle n'est pas sous tension. Si l'ordinateur ne détecte pas la machine, vérifier qu'elle est connectée à l'ordinateur à l'aide du réseau ou d'un câble USB et qu'elle est sous tension, puis cliquer sur  (Actualiser).
- Si la fenêtre Sécurité Windows s'affiche, cliquer sur [Installer ce pilote quand même].
- Pour installer Status Monitor sur des versions de Windows antérieures à Windows 8, il est nécessaire d'installer Microsoft .NET Framework 4.0 au préalable.

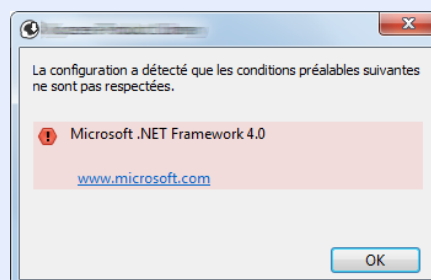

## 5 Terminer l'installation.

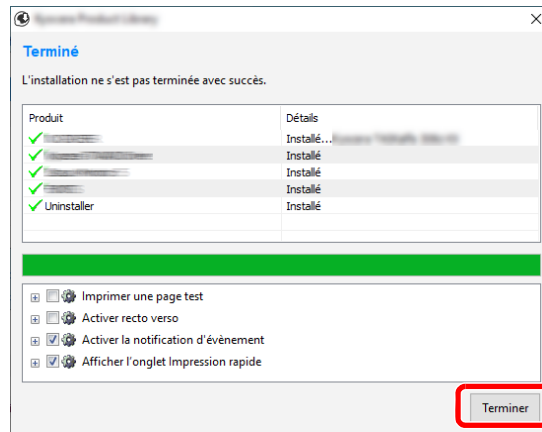

Lorsque "**Votre logiciel est prêt à l'emploi**" s'affiche, le logiciel peut être utilisé. Pour imprimer une page de test, cliquer sur la case "**Imprimer une page test**" et sélectionner la machine.

Cliquer sur [**Terminer**] pour quitter l'assistant.

Si un message de redémarrage du système s'affiche, redémarrer l'ordinateur en suivant les indications à l'écran. Cela termine la procédure d'installation du pilote de l'imprimante.


En cas d'installation du pilote TWAIN, continuer avec la section suivante :

➔ [Configuration du pilote TWAIN \(page 2-52\)](#)

## Installation personnalisée

La procédure suivante est un exemple d'installation du logiciel sous Windows 10 en utilisant [Installation personnalisée].


### 1 Insérer le DVD.

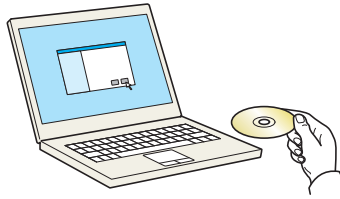

#### REMARQUE

- L'installation sur Windows doit être effectuée par un utilisateur connecté avec des droits d'administrateur.
- Si la boîte de dialogue "Assistant Ajout de nouveau matériel détecté" s'affiche, sélectionner [Annuler].
- Si l'écran d'exécution automatique s'affiche, cliquer sur [Exécuter setup.exe].
- Si la fenêtre de gestion de compte utilisateur s'affiche, cliquer sur [Oui] ([Autoriser]).

### 2 Afficher l'écran.

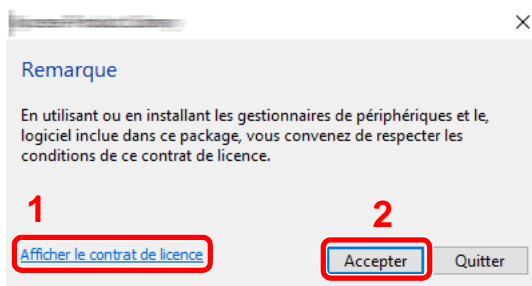


1 Cliquer sur [Afficher le contrat de licence] et lire de contrat de licence.

2 Cliquer sur [Accepter].

### 3 Sélectionner [Installation personnalisée].

### 4 Installer le logiciel.

1 Sélectionner la machine à installer.

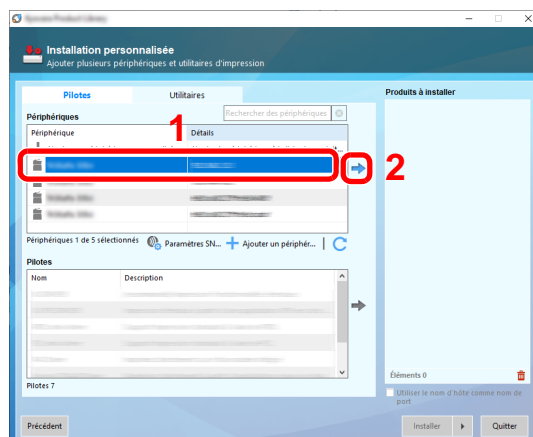


**IMPORTANT**

Si Wi-Fi ou Wi-Fi Direct est activé, s'assurer de spécifier l'adresse IP pour le nom de port. L'installation peut échouer si le nom d'hôte est spécifié.


**REMARQUE**

- La machine ne peut pas être détectée si elle n'est pas sous tension. Si l'ordinateur ne détecte pas la machine, vérifier qu'elle est connectée à l'ordinateur à l'aide du réseau ou d'un câble USB et qu'elle est sous tension, puis cliquer sur **C** (Actualiser).
- Si la machine désirée ne s'affiche pas, sélectionner **[Ajouter un périphérique personnalisé]** pour sélectionner directement la machine.


2 Sélectionner le pilote à installer.

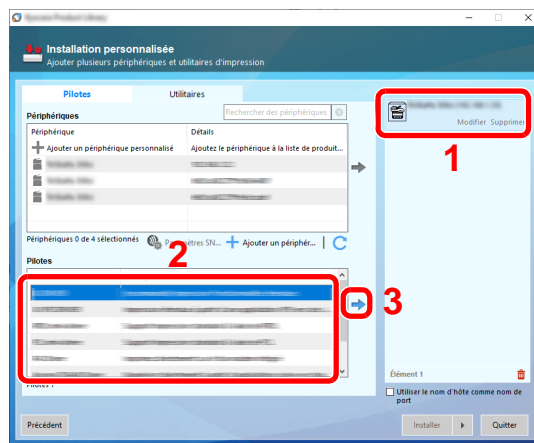

3 Cliquer sur l'onglet [Utilitaires] et sélectionner l'utilitaire à installer.

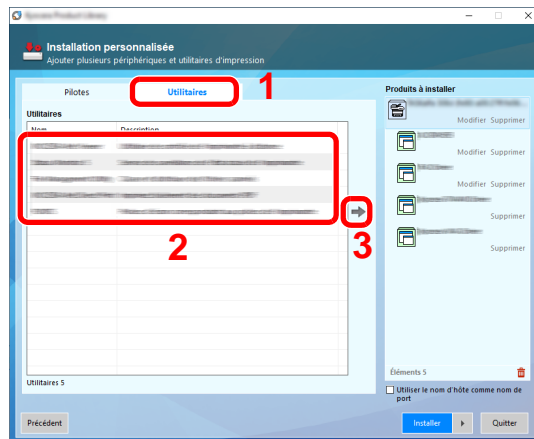


#### 4 Cliquer sur [Installer].

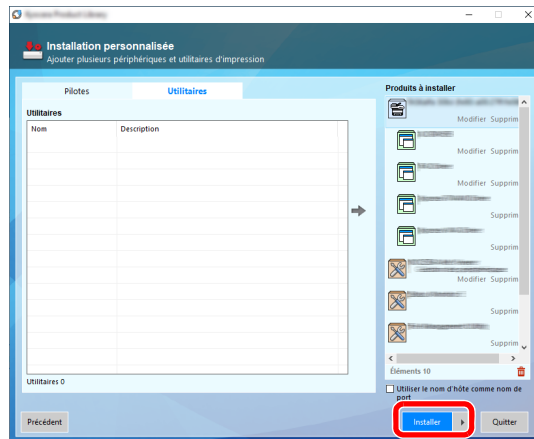


En cliquant sur [Installer], un écran s'affiche pour demander la coopération avec la collecte de données. Sélectionner l'une des réponses et cliquer sur [OK].

#### REMARQUE

- Pour installer Status Monitor sur des versions de Windows antérieures à Windows 8, il est nécessaire d'installer Microsoft .NET Framework 4.0 au préalable.

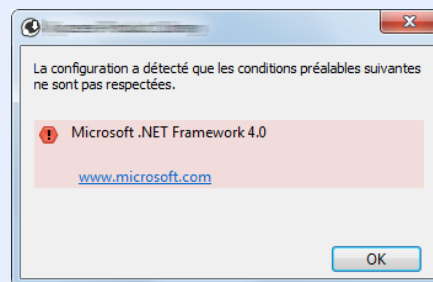

#### 5 Terminer l'installation.

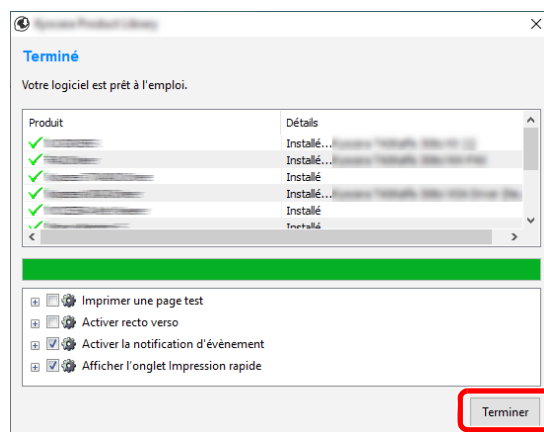

Lorsque "**Votre logiciel est prêt à l'emploi**" s'affiche, le logiciel peut être utilisé. Pour imprimer une page de test, cliquer sur la case "**Imprimer une page test**" et sélectionner la machine.

Cliquer sur [Terminer] pour quitter l'assistant.


Si un message de redémarrage du système s'affiche, redémarrer l'ordinateur en suivant les indications à l'écran. Cela termine la procédure d'installation du pilote de l'imprimante.

En cas d'installation du pilote TWAIN, continuer avec la section suivante :

➔ [Configuration du pilote TWAIN \(page 2-52\)](#)


## Désinstallation du logiciel

Exécuter la procédure suivante pour supprimer le logiciel de votre ordinateur.

 **REMARQUE**  
La désinstallation sous Windows doit être effectuée par un utilisateur connecté avec des privilèges d'administrateur.

### 1 Afficher l'écran.


Cliquer sur la boîte de recherche dans la barre des tâches et y saisir « Désinstaller Product Library ». Sélectionner **[Désinstaller Product Library]** dans la liste de recherche. L'Assistant de désinstallation de logiciel s'affiche.

 **REMARQUE**

- Dans Windows 8.1, cliquer sur **[Rechercher]** dans les icônes, puis saisir « Désinstaller Product Library » dans la boîte de recherche. Sélectionner **[Désinstaller Product Library]** dans la liste de recherche.
- Dans Windows 7, cliquer sur le bouton **[Démarrer]** de Windows et sélectionner **[Tous les programmes]**, **[(Nom de la société d'offre)]** et **[Désinstaller Product Library]** pour afficher l'assistant de désinstallation.


### 2 Désinstaller le logiciel.

Cocher la case du logiciel à supprimer.

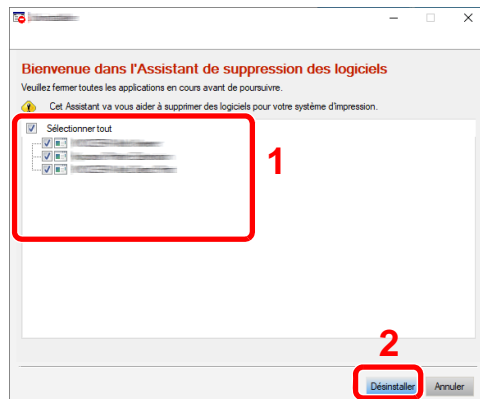

### 3 Terminer la désinstallation.

Si un message de redémarrage du système s'affiche, redémarrer l'ordinateur en suivant les indications à l'écran. Cela termine la procédure de désinstallation du logiciel.

 **REMARQUE**  
Le logiciel peut aussi être désinstallé à l'aide de Product Library.  
Dans l'écran de Product Library, cliquer sur **[Désinstaller]** et suivre les instructions sur l'écran pour désinstaller le logiciel.




# Installation du logiciel sur un ordinateur Mac

La fonction imprimante de la machine peut être utilisée par un Mac.

## REMARQUE


- L'installation sous MAC OS doit être effectuée par un utilisateur connecté avec des privilèges d'administrateur.
- Lors de l'impression depuis un ordinateur Macintosh, régler l'émulation de la machine sur **[KPD L]** ou **[KPD L(Auto)]**.
- ➔ [Imprimante \(page 8-28\)](#)
- En cas de connexion avec Bonjour, activer Bonjour dans les paramètres réseau de la machine.
- ➔ [Bonjour \(page 8-35\)](#)
- Dans l'écran Authentification, entrer le nom et le mot de passe utilisés pour la connexion au système d'exploitation.
- Lors de l'impression via AirPrint, il n'est pas nécessaire d'installer le logiciel.

### 1 Insérer le DVD.

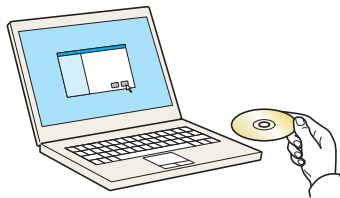


Effectuer un double clic sur l'icône **[GEN\_LIB]**.

### 2 Afficher l'écran.

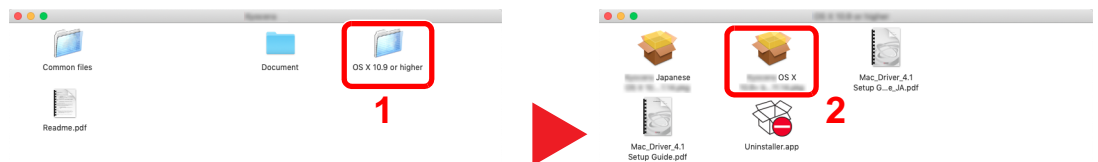

Effectuer un double clic sur **[(Nom de marque) OS X x.x]** selon la version de Mac OS.

### 3 Installer le pilote d'imprimante.

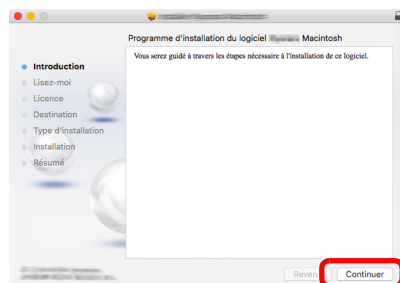


Installer le pilote d'imprimante en suivant les instructions du logiciel d'installation.

Ceci termine l'installation du pilote d'imprimante.


Si une connexion USB est utilisée, la machine est automatiquement reconnue et connectée.  
Si une connexion IP est utilisée, les paramètres ci-dessous sont nécessaires.

## 4 Configurer l'imprimante.


1 Ouvrir Préférences Système et ajouter l'imprimante.

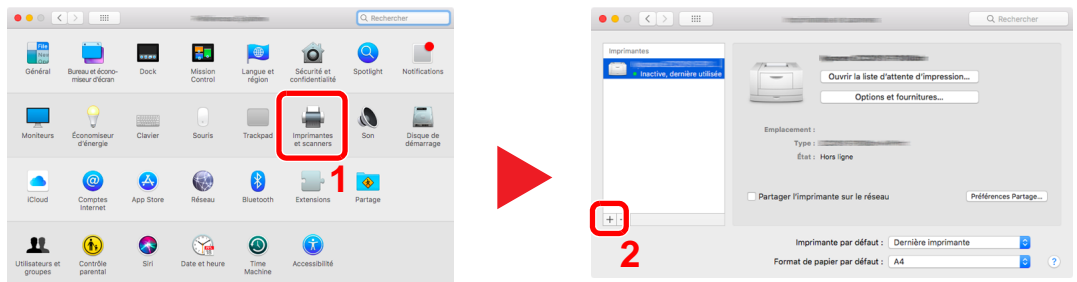

2 Sélectionner [Par défaut] et cliquer sur l'élément qui s'affiche dans "Nom", puis sélectionner le pilote dans "Utiliser".

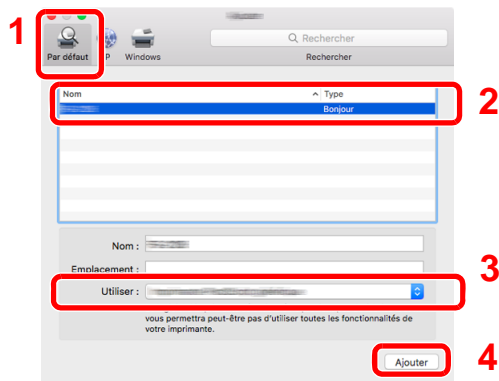


3 La machine sélectionnée est ajoutée.

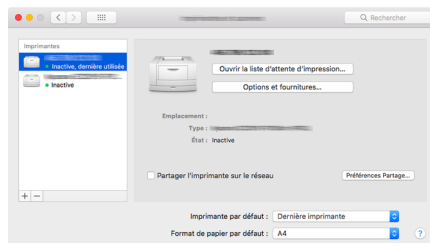

### REMARQUE

Lors de l'utilisation d'une connexion IP, cliquer sur l'icône IP pour une connexion IP, puis saisir le nom d'hôte ou l'adresse IP. Le numéro saisi dans « Adresse » s'affichera automatiquement dans « Nom ». Le modifier si nécessaire.

4 Sélectionner l'imprimante récemment ajoutée, puis cliquer sur [Options et fournitures...] pour sélectionner les options installées avec la machine.

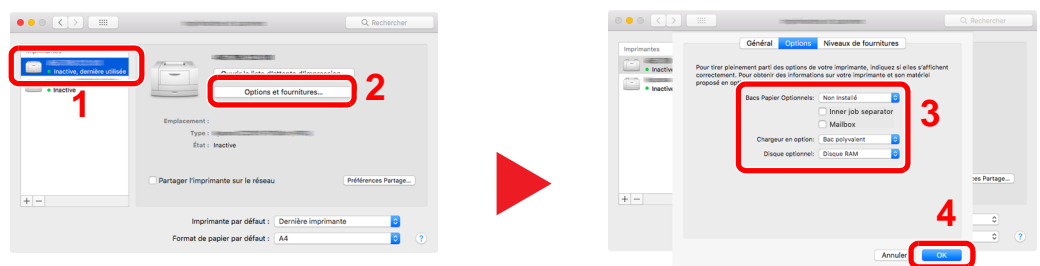

## Configuration du pilote TWAIN

Enregistrer cette machine sur le pilote TWAIN. Les instructions se basent sur les éléments de l'interface tels qu'ils apparaissent dans Windows 10.


### 1 Afficher l'écran.

- 1 Cliquer sur la boîte de recherche dans la barre des tâches et y saisir « TWAIN Driver Setting ». Sélectionner **[TWAIN Driver Setting]** dans la liste de recherche. L'écran TWAIN Driver s'affiche.

#### REMARQUE

- Dans Windows 8.1, cliquer sur **[Rechercher]** dans les icônes, puis saisir « TWAIN Driver Setting » dans la boîte de recherche. Sélectionner **[TWAIN Driver Setting]** dans la liste de recherche.
- Dans Windows 7, cliquer sur **[Démarrer]**, **[Tous les programmes]**, **[(Nom de marque)]** puis **[TWAIN Driver Setting]**. L'écran TWAIN Driver s'affiche.

### 2 Cliquer sur **[Ajouter]**.

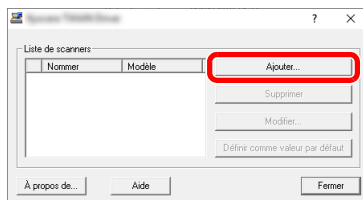

## 2 Configurer le pilote TWAIN.

(Réseau)

1 2 3 4 5 6

- 1 Saisir l'adresse du scanneur.
- 2 Sélectionner cette machine dans la liste.
- 3 Entrer l'adresse IP ou le nom d'hôte de la machine.
- 4 Définir les unités de mesure.
- 5 Lors de l'utilisation de SSL, cocher la case à côté de SSL.
- 6 Cliquer sur [OK].

(USB)

1 2 3 4 5

- 1 Saisir l'adresse du scanneur.
- 2 Sélectionner cette machine dans la liste.
- 3 Définir les unités de mesure.
- 4 Définir le niveau de compression.
- 5 Cliquer sur [OK].



### REMARQUE

Si l'adresse IP ou le nom d'hôte de la machine sont inconnus, contacter l'administrateur.

## 3 Terminer l'enregistrement.

Fermer



### REMARQUE

Cliquer sur [Supprimer] pour supprimer la machine ajoutée. Cliquer sur [Modifier] pour modifier les noms.

## Configuration du pilote WIA

Enregistrer cette machine sur le pilote WIA. Les instructions se basent sur les éléments de l'interface tels qu'ils apparaissent dans Windows 10.


### 1 Afficher l'écran.

- 1 Cliquer sur le bouton **[Démarrer]** de Windows et sélectionner **[Système Windows]**, **[Panneau de configuration]**. Cliquer sur la boîte de recherche dans le panneau de configuration et y saisir « Scanneur ». Sélectionner **[Afficher les scanneurs et les appareils photo]** dans la liste de recherche. L'écran Scanneurs et appareils photo s'affiche.

#### REMARQUE


- Dans Windows 8.1, cliquer sur **[Rechercher]** dans les icônes, puis saisir « Afficher les scanneurs et les appareils photo » dans la boîte de recherche. Sélectionner **[Afficher les scanneurs et les appareils photo]** dans la liste de recherche pour afficher l'écran Scanneurs et appareils photo.
- Dans Windows 7, cliquer sur le bouton **[Démarrer]** de Windows et entrer **[Scanneur]** dans **[Rechercher les programmes et fichiers]**. Cliquer sur **[Afficher les scanneurs et les appareils photo]** dans la liste de recherche pour afficher l'écran Scanneurs et appareils photo.

- 2 Sélectionner le même nom que cette machine pour les pilotes WIA et cliquer sur **[Propriétés]**.

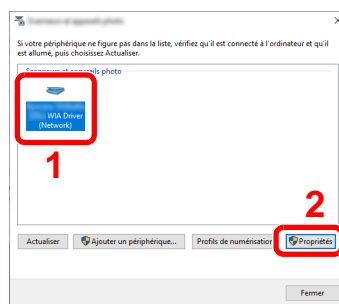


## 2 Configurer le pilote WIA.

(Réseau)

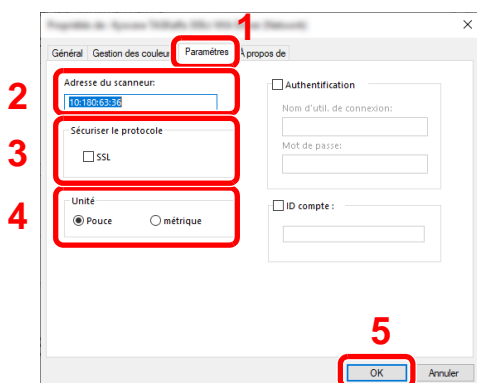

- 1 Cliquer sur l'onglet [**Paramètres**].
- 2 Entrer les adresses IP ou le nom d'hôte de la machine.
- 3 Lors de l'utilisation de SSL, cocher la case à côté de SSL.
- 4 Définir les unités de mesure.
- 5 Cliquer sur [**OK**].

(USB)

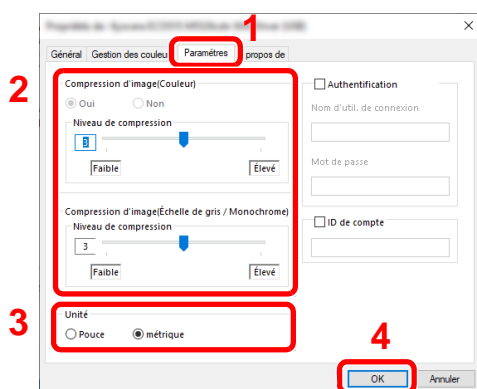

- 1 Cliquer sur l'onglet [**Paramètres**].
- 2 Définir le niveau de compression.
- 3 Définir les unités de mesure.
- 4 Cliquer sur [**OK**].

## Vérification du compteur

Vérifier le nombre de feuilles imprimées et numérisées.

- 1 Afficher l'écran.  
Touche [**Menu Système/Compteur**] > [**Compteur**]
- 2 Vérifier le compteur.

# Préparations supplémentaires pour l'administrateur

En plus des informations fournies dans ce chapitre, l'administrateur de cette machine doit vérifier les points suivants et configurer les paramètres en fonction des besoins.

## Envoyer des documents à un ordinateur

### Pour envoyer vers un dossier partagé (Envoi vers dossier (SMB))

Pour envoyer un document qui a été chargé, il faut créer un dossier partagé pour recevoir le document sur l'ordinateur.

➔ [Préparation à l'envoi d'un document vers dossier partagée dans un ordinateur \(page 3-18\)](#)

### Pour envoyer des images numérisées par e-mail (Envoi en E-mail)

Il est possible d'envoyer l'image numérisée d'un original comme pièce jointe à un e-mail.

➔ [Paramètres e-mail \(page 2-65\)](#)

## Renforcer la sécurité

Cette machine est livrée avec deux utilisateurs par défaut enregistrés : un avec des droits d'administrateur de la machine et un autre avec des droits d'utilisateur. La connexion avec ce dernier utilisateur permet de configurer tous les paramètres, aussi veiller à modifier le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion.

En outre, cette machine est dotée d'une fonction d'authentification d'utilisateur qui peut être configurée pour limiter l'accès à la machine aux personnes disposant d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe enregistrés.

➔ [Authentification de l'utilisateur et comptabilité \(Utilisateur, Compta. des travaux\) \(page 9-1\)](#)



#### REMARQUE

##### Protection des informations confidentielles par TPM

Avec la puce de sécurité optionnelle appelée TPM (Trusted Platform Module) installée sur la machine, les informations confidentielles peuvent être protégées en toute sécurité. La clé de cryptage utilisée pour crypter les informations confidentielles sur cette machine est stockée dans une zone de stockage dédiée sur la puce TPM. Étant donné que cette zone de stockage ne peut pas être lue depuis l'extérieur du TPM, les informations confidentielles peuvent être protégées en toute sécurité.

| Je veux...  | Fonctions                            | Page de référence         |
|---|--------------------------------------|---------------------------|
| Limiter les utilisateurs de la machine.   | Connexion util.                      | <a href="#">page 9-2</a>  |
|   | Réinitialisation auto du panneau     | <a href="#">page 8-52</a> |
|   | Paramètres de carte ID <sup>*1</sup> | <a href="#">page 9-32</a> |
| Limiter les fonctions de base pouvant être utilisées.                             | Autorisation locale                  | <a href="#">page 9-20</a> |
|   | Param. autoris. groupe               | <a href="#">page 9-21</a> |
| Empêcher un autre utilisateur de manipuler les documents stockés dans la machine. | Boîte perso. <sup>*2</sup>           | <a href="#">page 5-41</a> |



| Je veux...  | Fonctions                            | Page de référence   |
|---|--------------------------------------|---|
| <b>Empêcher la fuite des données stockées dans la machine.</b>                      | Écrasement des données <sup>*3</sup> | Se reporter au <b>Data Encryption/Overwrite Operation Guide</b> . |
|   | Cryptage <sup>*3</sup>               |   |
| <b>Supprimer totalement les données sur la machine avant de la mettre au rebut.</b> | Fonctions de cryptage PDF            | <a href="#">page 6-31</a>   |
|   | Nettoyage des données                | <a href="#">page 8-49</a>   |

\*1 Le Card Authentication Kit en option est requis.

\*2 Le disque dur/SSD en option est requis.

\*3 Cette fonction est affichée lorsque le disque dur/SSD en option est installé et que Cryptage données/Écraser est activé.

| Je veux...   | Fonctions                | Page de référence   |
|--|--------------------------|---|
| <b>Protéger la transmission contre les interceptions et les écoutes.</b> | IPP sur SSL              | <a href="#">page 8-38</a>                                 |
|  | HTTPS                    | <a href="#">page 8-37</a>                                 |
|  | Sécurité LDAP            | Se reporter au <b>Embedded Web Server RX User Guide</b> . |
|  | Sécurité SMTP            | <a href="#">page 8-42</a>                                 |
|  | Sécurité POP3            | <a href="#">page 8-42</a>                                 |
|  | Transmission FTP cryptée | <a href="#">page 6-35</a>                                 |
|  | WSD amélioré (SSL)       | <a href="#">page 8-39</a>                                 |
|  | IPSec                    | <a href="#">page 8-35</a>                                 |
|  | SNMPv3                   | <a href="#">page 8-37</a>                                 |

# Embedded Web Server RX

Si la machine est connectée au réseau, il est possible de configurer différents paramètres en utilisant Embedded Web Server RX.

Cette section explique comment accéder à Embedded Web Server RX et comment modifier les paramètres de sécurité et le nom d'hôte.

## ➔ Embedded Web Server RX User Guide



### REMARQUE

Pour obtenir un accès complet aux fonctions des pages de Embedded Web Server RX saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis cliquer sur [**Connexion**]. La saisie du mot de passe administrateur prédéfini permet à l'utilisateur d'accéder à toutes les pages, y compris Boîte de document, Carnet d'adresses et Paramètres dans le menu de navigation. Le paramètre d'usine par défaut pour l'utilisateur par défaut avec des privilèges d'administrateur est indiqué ci-dessous. (Les majuscules et les minuscules sont distinguées (sensible à la casse)).

**Nom d'utilisateur :** Admin

**Mot de passe d'accès :** Admin

Les paramètres que l'administrateur et les utilisateurs génériques peuvent configurer dans Embedded Web Server RX sont les suivants.

| Paramètre                   | Description   | Adminis-<br>trateur   | Utilisateur<br>générique |
|-----------------------------|---|-----------------------|--------------------------|
| Informations sur l'appareil | Permet de vérifier la structure de la machine.  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>    |
| État du travail             | Affiche toutes les informations sur la machine, y compris les travaux d'impression et de numérisation, les travaux de stockage, les travaux planifiés et l'historique du journal des travaux. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>    |
| Boîte de document           | Ajouter ou supprimer des boîtes de documents ou supprimer des documents dans une boîte de documents.  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> *1 |
| Carnet d'adresses           | Créer, modifier ou supprimer des adresses et des groupes d'adresses.  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> *1 |
| Paramètres de la machine    | Configurer les paramètres avancés de la machine.  | <input type="radio"/> | -                        |
| Paramètres de fonction      | Configurer les paramètres des fonctions avancées.   | <input type="radio"/> | -                        |
| Paramètres réseau           | Configurer les paramètres réseau avancés.   | <input type="radio"/> | -                        |
| Paramètres de sécurité      | Configurer les paramètres de sécurité avancés.  | <input type="radio"/> | -                        |
| Paramètres de gestion       | Configurer les paramètres de gestion avancés.   | <input type="radio"/> | -                        |

\*1 Selon les autorisations de l'utilisateur, certains paramètres ne peuvent pas être configurés par l'utilisateur connecté.



### REMARQUE

Ce manuel ne traite pas des réglages relatifs à la fonction FAX.

➔ Manuel d'utilisation du FAX


## Accès à Embedded Web Server RX

### 1 Afficher l'écran.

- 1 Lancer le navigateur Web.
- 2 Dans la barre Adresse ou Emplacement, saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de la machine.  
Cliquez dans l'ordre suivant pour vérifier l'adresse IP et le nom d'hôte de la machine.

[Informations sur l'appareil] sur l'écran d'accueil > [Identification/réseau]

Exemples : <https://192.168.48.21/> (pour une adresse IP)  
<https://MFP001> (si le nom d'hôte est "MFP001")

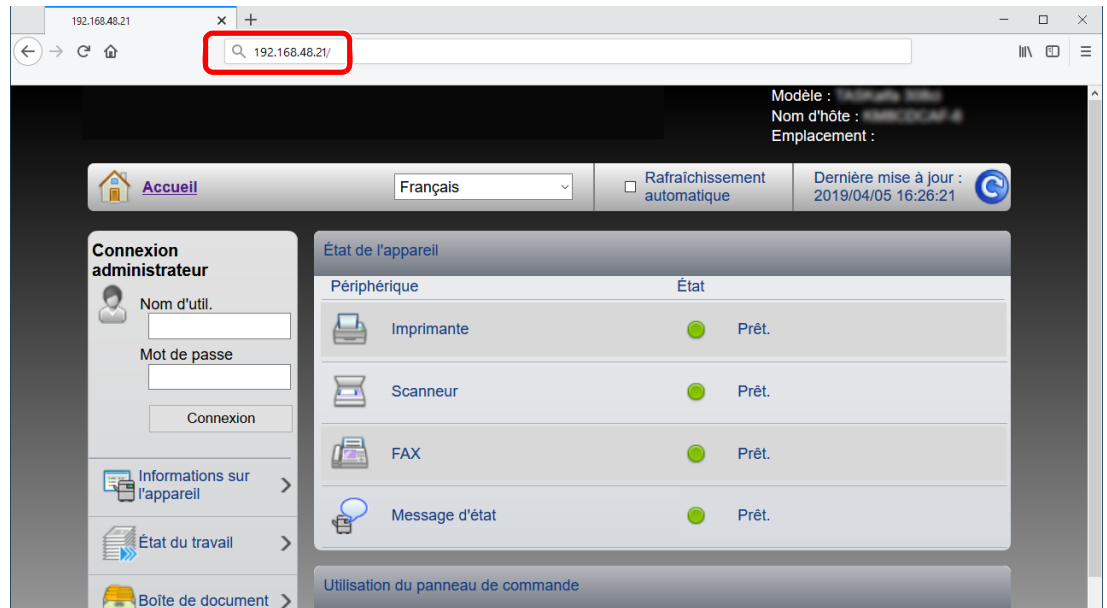

La page Web affiche les informations de base sur la machine et Embedded Web Server RX, ainsi que l'état actuel.



#### REMARQUE

Si le message « Il existe un problème avec le certificat de sécurité de ce site Web » s'affiche, configurer le certificat.

➔ **Embedded Web Server RX User Guide**

Il est également possible de continuer l'opération sans configurer le certificat.

### 2 Configurer la fonction.

Sélectionner une catégorie dans la barre de navigation à gauche de l'écran.



#### REMARQUE

Pour obtenir un accès complet aux fonctions des pages de Embedded Web Server RX saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis cliquer sur [Connexion]. La saisie du mot de passe administrateur prédéfini permet à l'utilisateur d'accéder à toutes les pages, y compris Boîte de document, Carnet d'adresses et Paramètres dans le menu de navigation. Le paramètre d'usine par défaut pour l'utilisateur par défaut avec des privilèges d'administrateur est indiqué ci-dessous. (Les majuscules et les minuscules sont distinguées (sensible à la casse)).

**Nom d'utilisateur :** Admin  
**Mot de passe d'accès :** Admin

## Modification des paramètres de sécurité

### 1 Afficher l'écran.


1 Lancer le navigateur Web.

2 Dans la barre Adresse ou Emplacement, saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de la machine.

Cliquer dans l'ordre suivant pour vérifier l'adresse IP et le nom d'hôte de la machine.

**[Informations sur l'appareil]** sur l'écran d'accueil > **[Identification/réseau]**

3 Se connecter avec des droits administrateur.

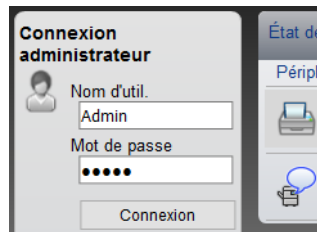

Le paramètre d'usine par défaut pour l'utilisateur par défaut avec des privilèges d'administrateur est indiqué ci-dessous. (Les majuscules et les minuscules sont distinguées (sensible à la casse)).

Nom d'utilisateur : Admin

Mot de passe d'accès : Admin

4 Cliquer sur **[Paramètres de sécurité]**.

## 2 Configurer les paramètres de sécurité.

Dans le menu [**Paramètres de sécurité**], sélectionner le paramètre à configurer.

The screenshot shows the security configuration page. The left sidebar contains the following menu items: Accueil, Admin (with Déconnexion button), Informations sur l'appareil, État du travail, Boîte de document, Paramètres de la machine, Paramètres de fonction, Paramètres réseau, and Paramètres de sécurité (highlighted with a red box). Below the sidebar are links for Sécurité de la machine, Sécurité réseau, and Certificats. The main content area is titled 'Paramètres de sécurité de l'appareil' and includes a 'Dernière mise à jour: 2019/03/14 12:38:22' timestamp. The configuration options are as follows:

| Blocage de l'interface             |  |
|------------------------------------|--|
| Réseau :                           | Reportez-vous à ce lien. <a href="#">Protocole</a>                               |
| *Périphérique USB :                | <input type="radio"/> Verrouiller <input checked="" type="radio"/> Déverrouiller |
| *Hôte USB :                        | <input type="radio"/> Verrouiller <input checked="" type="radio"/> Déverrouiller |
| *Lecteur USB :                     | <input type="radio"/> Verrouiller <input checked="" type="radio"/> Déverrouiller |
| *Interface parallèle :             | <input type="radio"/> Verrouiller <input checked="" type="radio"/> Déverrouiller |
| *Interface optionnelle :           | <input type="radio"/> Verrouiller <input checked="" type="radio"/> Déverrouiller |
| Verrouiller le panneau de commande |  |
| Panneau de commande :              | <input type="text" value="Déverrouiller"/>                                       |
| Afficher état/journal              |  |
| Afficher le détail des travaux :   | <input type="text" value="Afficher tout"/>                                       |
| Afficher journal des travaux :     | <input type="text" value="Afficher tout"/>                                       |



### REMARQUE

Pour plus de détails sur les paramètres concernant les certificats, se reporter au document suivant :

➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)

## Modification des informations de la machine


### 1 Afficher l'écran.

- 1 Lancer le navigateur Web.
- 2 Dans la barre Adresse ou Emplacement, saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de la machine.

Cliquer dans l'ordre suivant pour vérifier l'adresse IP et le nom d'hôte de la machine.

**[Informations sur l'appareil]** sur l'écran d'accueil > **[Identification/réseau]**

- 3 Se connecter avec des droits administrateur.

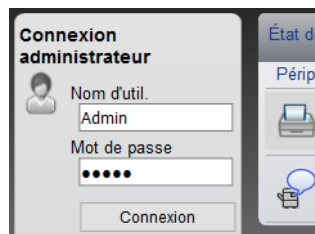


Le paramètre d'usine par défaut pour l'utilisateur par défaut avec des privilèges d'administrateur est indiqué ci-dessous. (Les majuscules et les minuscules sont distinguées (sensible à la casse)).

Nom d'utilisateur : Admin

Mot de passe d'accès : Admin

- 4 Dans le menu **[Paramètres de la machine]**, cliquer sur **[Système]**.

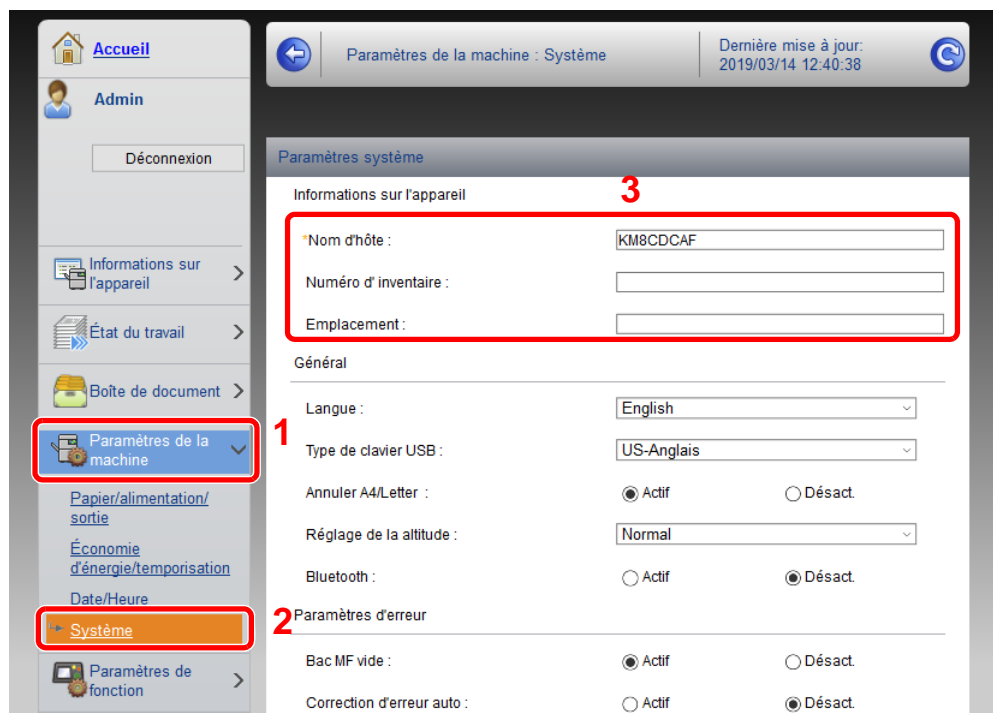

## 2 Spécifier le nom d'hôte.

Saisir les informations de la machine, puis cliquer sur **[Soumettre]**.

### **IMPORTANT**

**Après la modification des paramètres, redémarrer le réseau ou mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.**

**Pour redémarrer la carte d'interface réseau, cliquer sur [Réinitialiser] dans le menu [Paramètres de gestion], puis cliquer sur [Redémarrage du réseau] dans « Redémarrer ».**

## Paramètres e-mail

En configurant les paramètres SMTP, il est possible d'envoyer les images numérisées par la machine comme pièce jointes dans un e-mail et d'envoyer des avis par e-mail lorsque les travaux sont terminés.

Afin de pouvoir utiliser cette fonction, la machine doit être connectée à un serveur de messagerie via le protocole SMTP.

Configurer également les points suivants.

- Paramètres SMTP  
Élément : « Protocole SMTP » et « Nom de serveur SMTP » dans « SMTP »
- L'adresse de l'expéditeur lorsque la machine envoie des e-mails  
Élément : « Adresse de l'expéditeur » dans « Paramètres d'envoi d'e-mail »
- Le paramètre pour limiter la taille des e-mails  
Élément : « Lim. taille e-mail » dans « Paramètres d'envoi d'e-mail »

La méthode permettant de définir les réglages SMTP est décrite ci-après.

### 1 Afficher l'écran.

Afficher l'écran du protocole SMTP.


1 Lancer le navigateur Web.

2 Dans la barre Adresse ou Emplacement, saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de la machine.

Cliquer dans l'ordre suivant pour vérifier l'adresse IP et le nom d'hôte de la machine.

**[Informations sur l'appareil]** sur l'écran d'accueil > **[Identification/réseau]**

3 Se connecter avec des droits administrateur.

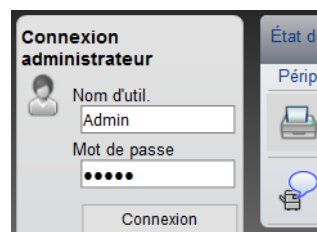


Le paramètre d'usine par défaut pour l'utilisateur par défaut avec des privilèges d'administrateur est indiqué ci-dessous. (Les majuscules et les minuscules sont distinguées (sensible à la casse)).

Nom d'utilisateur : Admin  
Mot de passe d'accès : Admin




4 Dans le menu **[Paramètres réseau]**, cliquer sur **[Protocole]**.

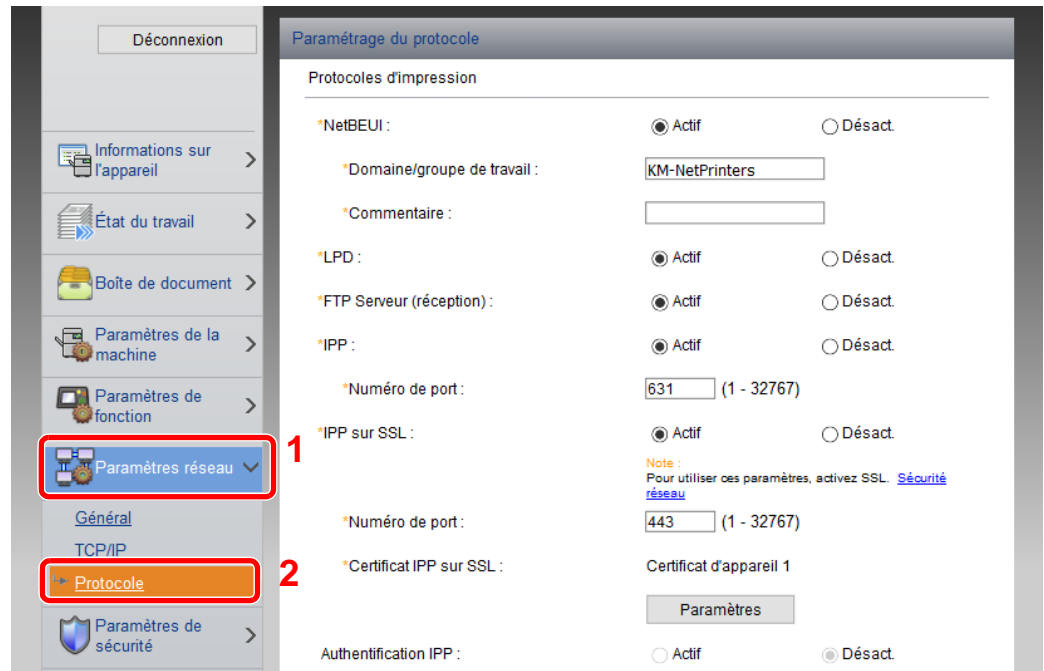

2 Configurer les paramètres.


Régler "SMTP (transmis. e-mail)" sur **[Activé]** dans "Protocoles d'envoi".

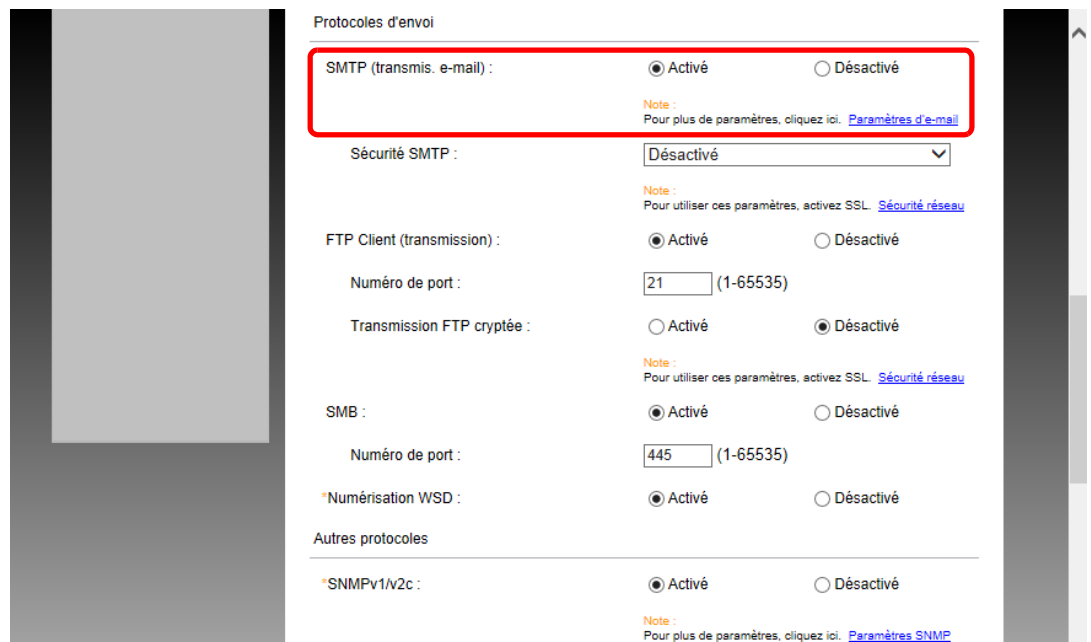

### 3 Afficher l'écran.

Afficher l'écran des paramètres d'e-mail.

Dans le menu [**Paramètres de fonction**], appuyer sur [**E-mail**].

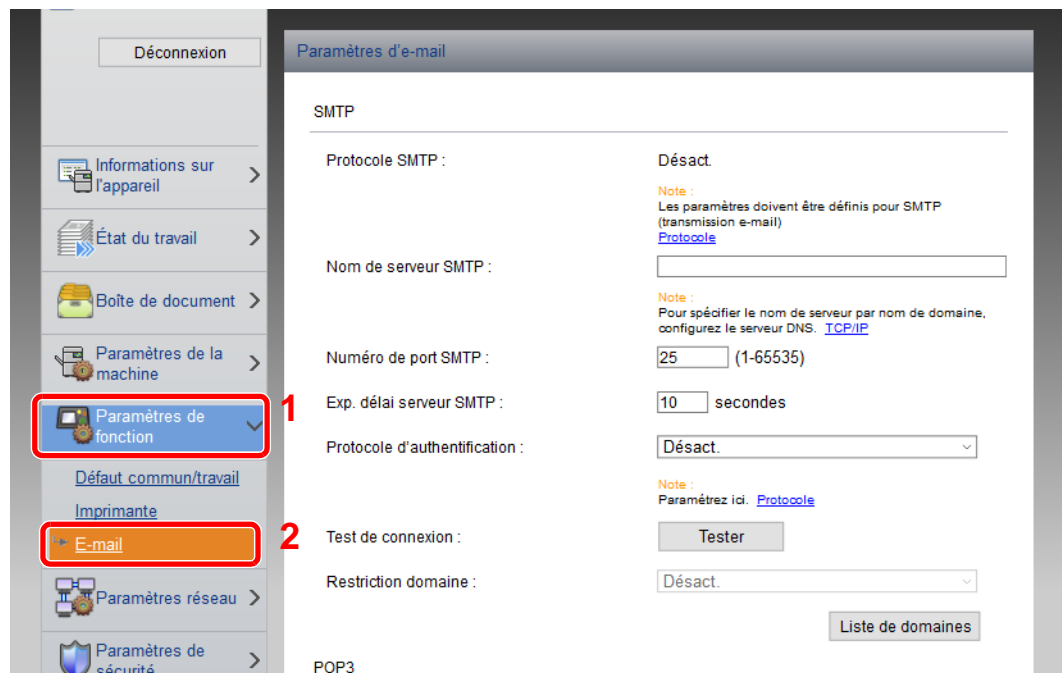

## 4 Configurer les paramètres.

Saisir les éléments « SMTP » et « Paramètres d'envoi d'e-mail ».

| Paramètre                           | Description   |
|-------------------------------------|---|
| <b>SMTP</b>                         | Configurer pour envoyer un courrier électronique à partir de la machine.  |
| <b>Protocole SMTP</b>               | Afficher les paramètres du protocole SMTP. Vérifier que « Protocole SMTP » est réglé sur <b>[Activé]</b> . Si le réglage est <b>[Désactivé]</b> , cliquer sur <b>[Protocole]</b> et régler le protocole SMTP sur <b>[Activé]</b> .  |
| <b>Nom de serveur SMTP*1</b>        | Saisir le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur SMTP.   |
| <b>Numéro de port SMTP</b>          | Spécifier le numéro de port à utiliser pour SMTP. Le numéro de port par défaut est 25.  |
| <b>Exp. délai serveur SMTP</b>      | Régler le délai d'attente en secondes avant l'expiration.   |
| <b>Protocole d'authentification</b> | Pour utiliser l'authentification SMTP, saisir les informations de l'utilisateur pour l'authentification.  |
| <b>Sécurité SMTP</b>                | Configurer la sécurité SMTP.<br>Activer « Sécurité SMTP » dans « SMTP (transmis. e-mail) » sur la page <b>[Paramètres de protocole]</b> .   |
| <b>Test de connexion</b>            | Effectue un test pour vérifier que l'e-mail fonctionne selon les paramètres sans envoyer un e-mail.   |
| <b>Restriction domaine</b>          | Pour limiter les domaines, cliquer sur <b>[Liste de domaines]</b> et saisir les noms de domaines des adresses à autoriser ou rejeter. La limitation peut aussi être spécifiée par adresse e-mail.   |
| <b>POP3</b>                         | Il n'est pas nécessaire de régler les éléments suivants lors de l'activation seule de la fonction d'envoi d'e-mails à partir de la machine. Régler les éléments suivants en cas d'activation de la fonction de réception d'e-mails sur la machine.<br><br>➔ <b>Embedded Web Server RX User Guide</b>  |
| <b>Protocole POP3</b>               |   |
| <b>Intervalle de vérification</b>   |   |
| <b>Exécuter une fois maintenant</b> |   |
| <b>Restriction domaine</b>          |   |
| <b>Paramètres d'envoi d'e-mail</b>  | <b>Paramètres utilisateur POP3</b>  |
| <b>Lim. taille e-mail</b>           | Saisir la taille maximale autorisée pour les e-mails en kilo-octets. Lorsque la taille de l'e-mail est supérieure à cette valeur, un message d'erreur s'affiche et l'envoi de l'e-mail est annulé. Utiliser ce paramètre si Lim. taille e-mail a été défini pour le serveur SMTP. Dans le cas contraire, saisir une valeur nulle (0) pour activer l'envoi d'e-mail quelle que soit la limite de taille. |
| <b>Adresse de l'expéditeur*1</b>    | Spécifier l'adresse de l'expéditeur lorsque la machine envoie des e-mails, par exemple l'administrateur de la machine, afin que les réponses ou les rapports de non remise soient envoyés à cette personne et non à la machine. L'adresse de l'expéditeur doit être correctement saisie pour l'authentification SMTP. La longueur maximale de l'adresse de l'expéditeur est de 128 caractères.          |
| <b>Signature</b>                    | Saisir la signature. Il s'agit d'un texte libre qui s'affichera à la fin du corps de l'e-mail. Cette option est souvent utilisée pour une identification supplémentaire de la machine. La longueur maximale de la signature est de 512 caractères.  |
| <b>Fonctions par défaut</b>         | Modifier les paramètres des fonctions par défaut sur la page <b>[Paramètres communs/travail par défaut]</b> .   |

\*1 S'assurer de saisir les éléments.

## 5 Cliquer sur [Soumettre].

## Enregistrement des destinations

### 1 Afficher l'écran.

1 Lancer le navigateur Web.


2 Dans la barre Adresse ou Emplacement, saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de la machine.

Cliquer dans l'ordre suivant pour vérifier l'adresse IP et le nom d'hôte de la machine.

**[Informations sur l'appareil]** sur l'écran d'accueil > **[Identification/réseau]**

3 Se connecter avec des droits administrateur.


Le paramètre d'usine par défaut pour l'utilisateur par défaut avec des privilèges d'administrateur est indiqué ci-dessous. (Les majuscules et les minuscules sont distinguées (sensible à la casse)).

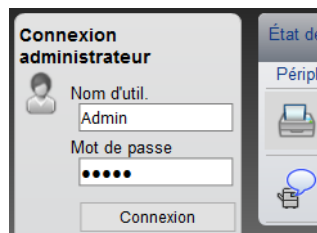

Nom d'utilisateur : Admin

Mot de passe d'accès : Admin

4 Dans le menu **[Carnet d'adr]**, cliquer sur **[Carnet d'adresses machine]**.

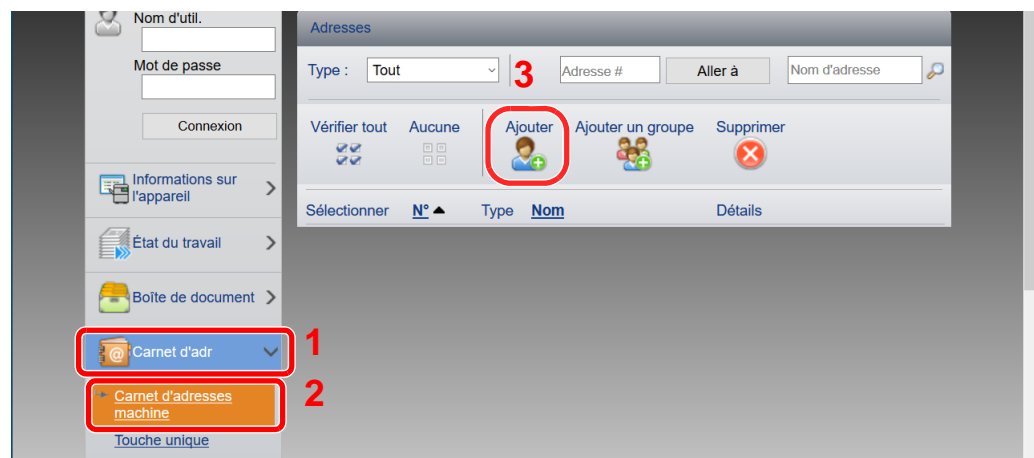

5 Cliquer sur **[Ajouter]**.

### 2 Remplir les champs.

1 Entrer les informations de la destination.

Saisir les informations pour la destination à enregistrer. Les champs à renseigner sont les mêmes que pour l'enregistrement via le panneau de commande.

➔ [Outil de configuration de numérisation vers dossier pour SMB \(page 3-30\)](#)

2 Cliquer sur **[Soumettre]**.


## Création d'une nouvelle Boîte personnalisée



### REMARQUE

Pour utiliser une boîte personnalisée, un disque dur/SSD en option doit être installé dans la machine.


- 1 Afficher l'écran.
  - 1 Lancer le navigateur Web.
  - 2 Dans la barre Adresse ou Emplacement, saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de la machine.  
Cliquez dans l'ordre suivant pour vérifier l'adresse IP et le nom d'hôte de la machine.  
[Informations sur l'appareil] sur l'écran d'accueil > [Identification/réseau]
  - 3 Dans le menu [Boîte de document], cliquer sur [Boîte personnalisée].

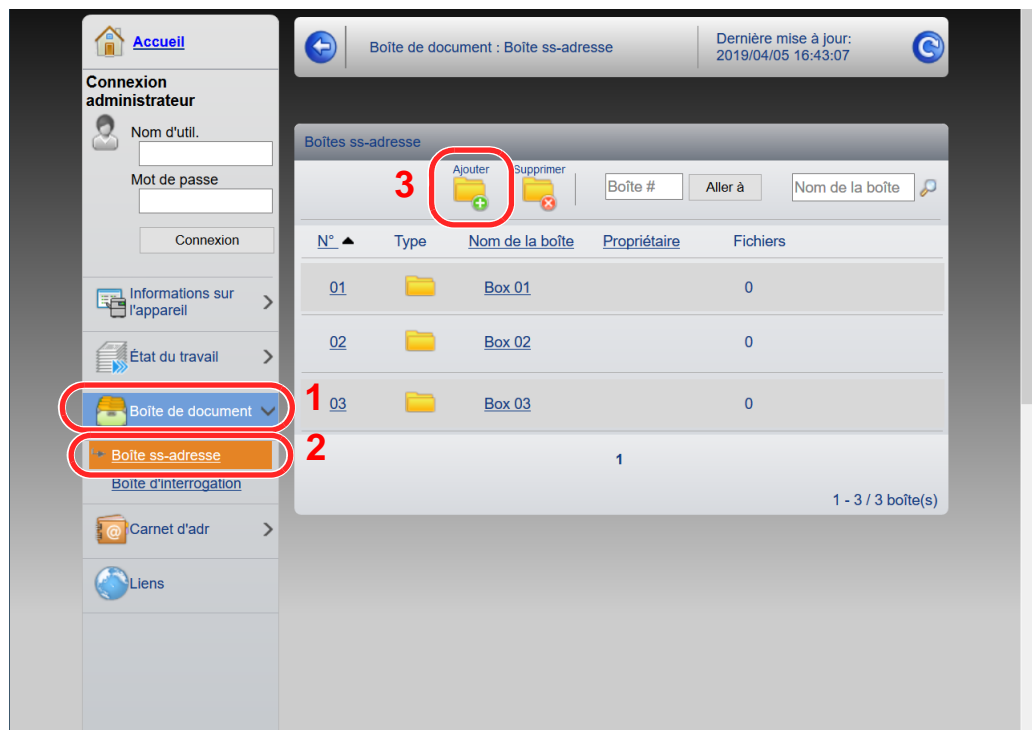

- 4 Cliquer sur [Ajouter].
- 2 Configurer la boîte personnalisée.
  - 1 Saisir les détails de la boîte.  
Saisir les informations pour la boîte personnalisée à enregistrer. Pour plus de détails sur les champs à renseigner, se reporter au document suivant :  
➔ **Embedded Web Server RX User Guide**
  - 2 Cliquer sur [Soumettre].

## Impression d'un document stocké dans une Boîte personnalisée


- 1 Afficher l'écran.
  - 1 Lancer le navigateur Web.
  - 2 Dans la barre Adresse ou Emplacement, saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de la machine.  
Cliquer dans l'ordre suivant pour vérifier l'adresse IP et le nom d'hôte de la machine.  
[Informations sur l'appareil] sur l'écran d'accueil > [Identification/réseau]
  - 3 Dans le menu [Boîte de document], cliquer sur [Boîte personnalisée].

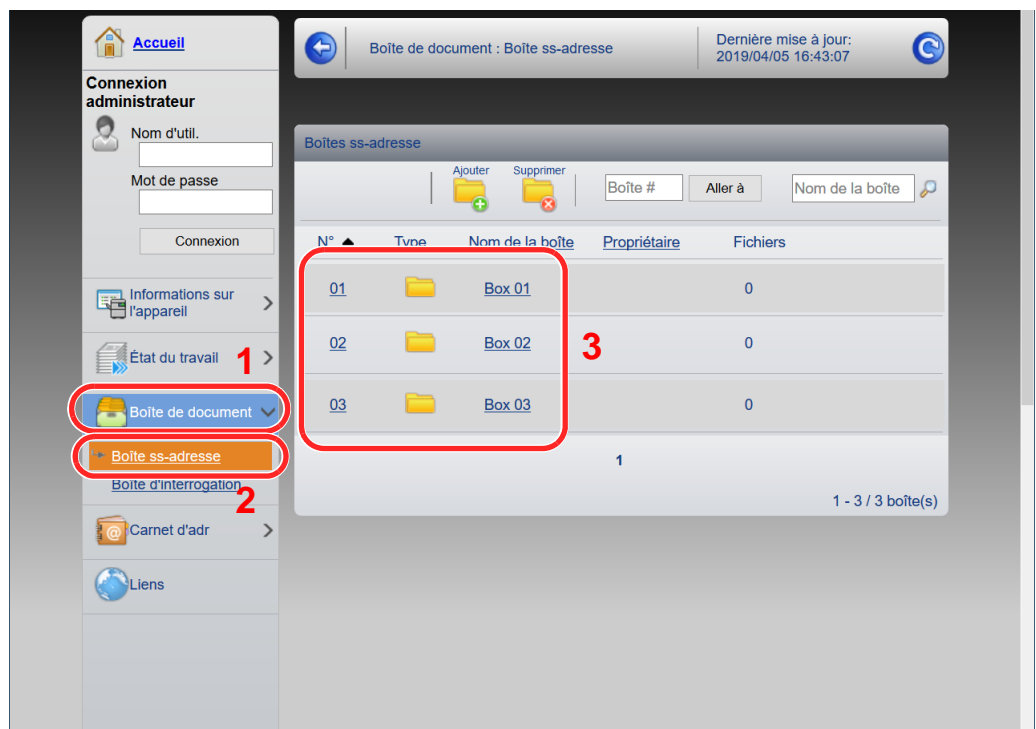

- 4 Cliquer sur le numéro ou le nom de la boîte personnalisée dans laquelle est stocké le document.

## 2 Imprimer le document.

### 1 Sélectionner le document à imprimer.

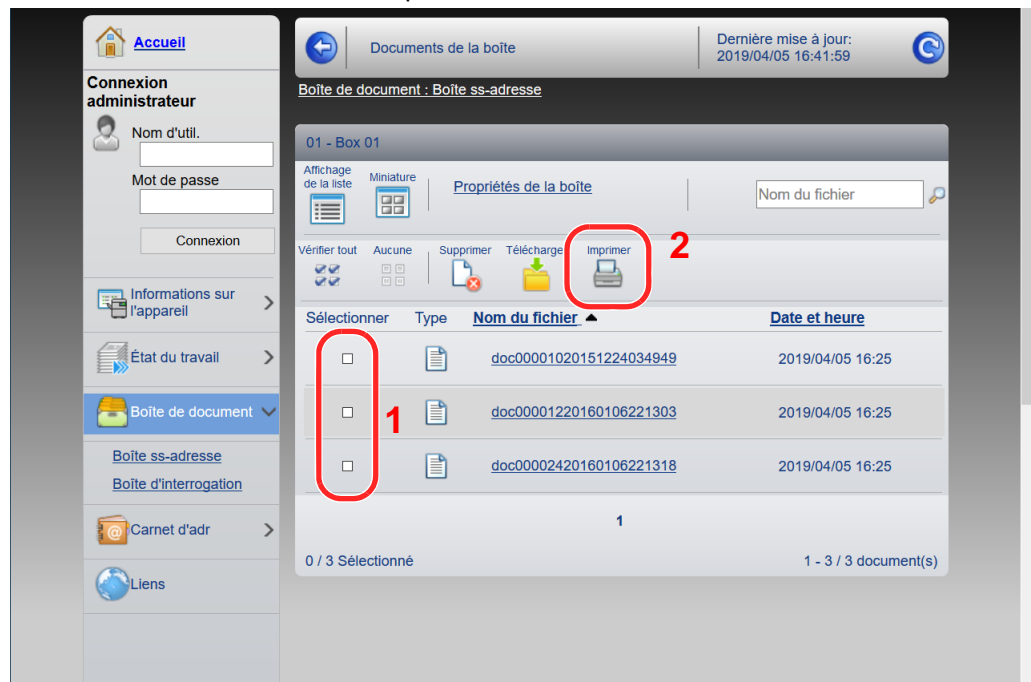

Cocher la case du document à imprimer.

2 Cliquer sur **[Imprimer]**.

3 Configurer les paramètres pour l'impression, cliquer sur **[Imprimer]**.

# Transfert de données à partir de nos autres produits

Grâce à l'utilisation de l'utilitaire de la machine, il est possible de transférer aisément les carnets d'adresses lorsque la machine doit être remplacée.

Cette section explique comment transférer les données parmi nos produits.

## Migration du carnet d'adresses


Le carnet d'adresses enregistré sur la machine peut être sauvegardé ou transféré en utilisant NETWORK PRINT MONITOR sur le DVD fourni.

Pour plus de détails sur le fonctionnement de NETWORK PRINT MONITOR, se reporter à :


➔ **NETWORK PRINT MONITOR User Guide**

### Sauvegarde des données du carnet d'adresses sur l'ordinateur

- 1 Lancer NETWORK PRINT MONITOR.
- 2 Créer une sauvegarde.
  - 1 Effectuer un clic droit sur le nom du modèle à partir duquel sauvegarder le carnet d'adresses, puis sélectionner **[Avancé] - [Paramétrage de plusieurs périphériques]**.

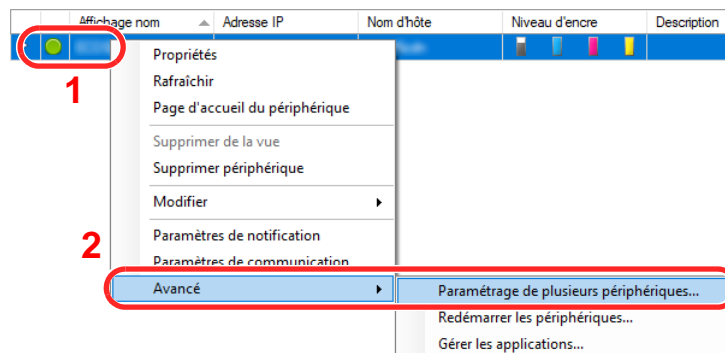


- 2 Sélectionner **[Mode personnalisé]** et cliquer sur **[Suivant]**.

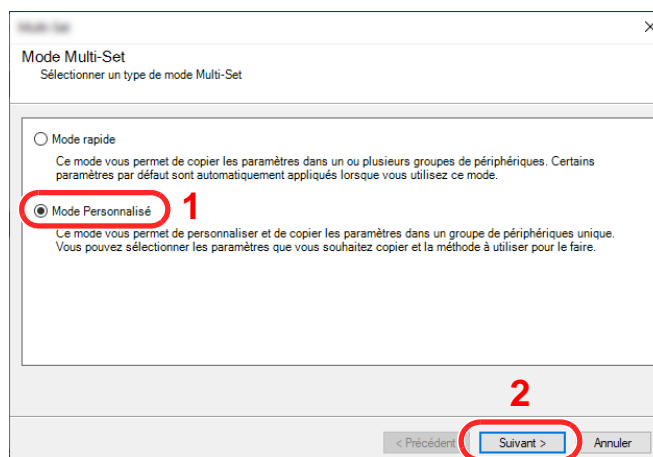





3 Sélectionner le groupe de périphériques de destination et cliquer sur **[Suivant]**.

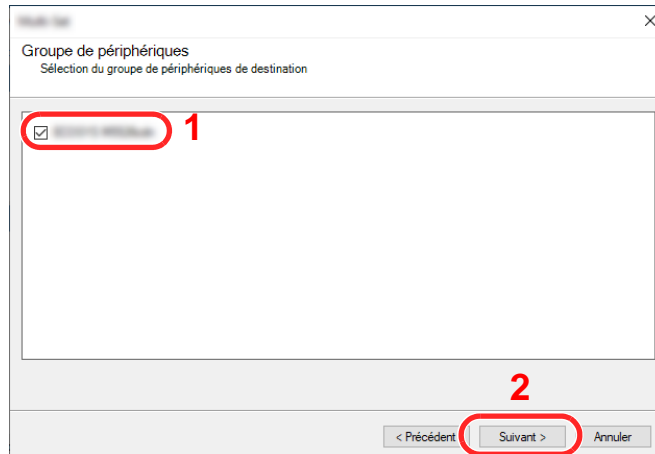


4 Sélectionner **[Carnet d'adresses du périphérique]** et cliquer sur **[Suivant]**.

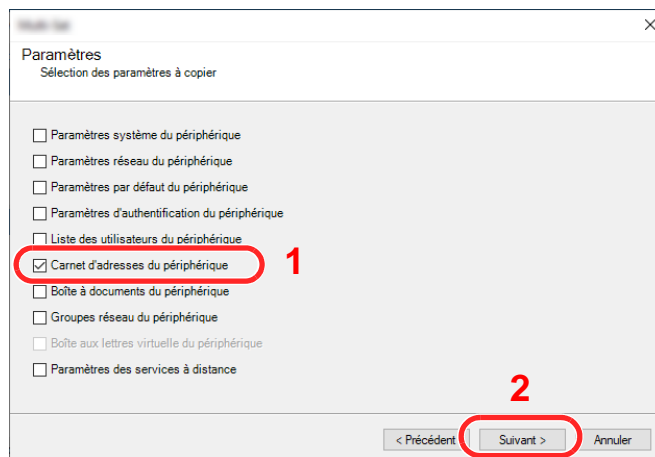

5 Sélectionner **[Créer à partir d'un périphérique]** et décocher **[Remplacer les paramètres du périphérique cible]**, puis cliquer sur **[Suivant]**.

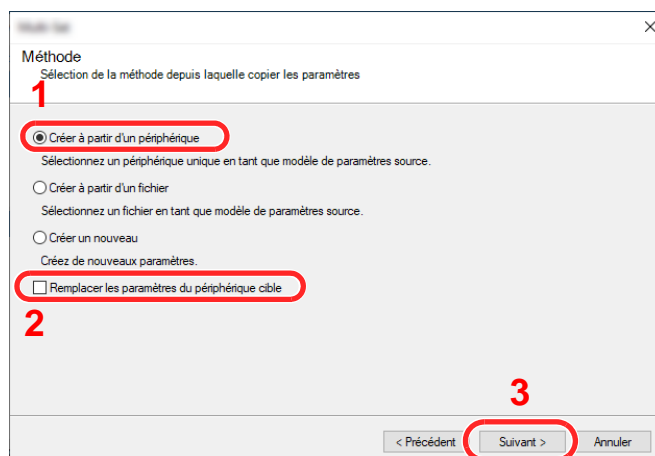

6 Sélectionner le modèle à sauvegarder et cliquer sur **[Suivant]**.

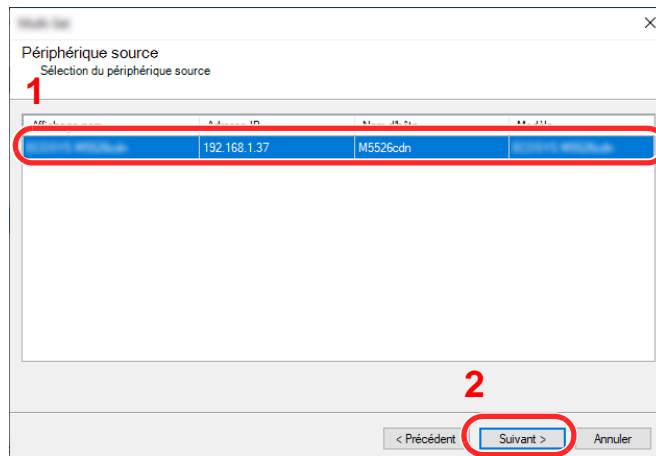


 **REMARQUE**

Si l'écran « Connexion administrateur » s'affiche, saisir le « Nom d'utilisateur de l'administrateur » et le « Mot de passe de connexion », puis cliquer sur **[OK]**. Les paramètres par défaut sont les suivants (les majuscules et les minuscules sont distinguées (sensible à la casse)).

**Nom d'utilisateur :** Admin

**Mot de passe d'accès :** Admin


7 Cliquer sur **[Enregistrer vers fichier]**.

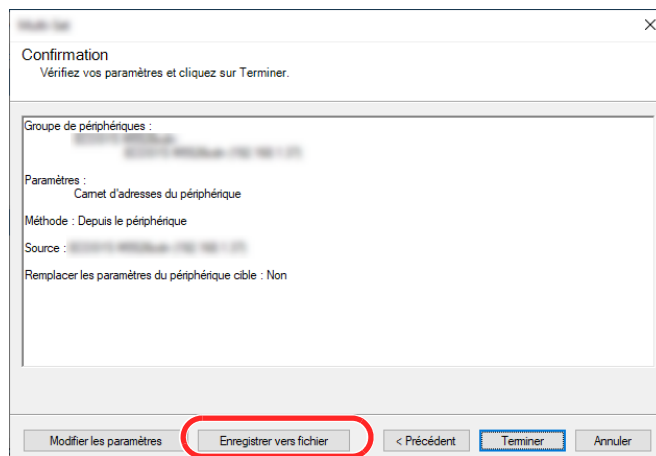

8 Spécifier l'emplacement où enregistrer le fichier, saisir le nom du fichier, puis cliquer sur **[Enregistrer]**.

Pour « Type de fichier à enregistrer », s'assurer de sélectionner « Fichier XML ».


- 9 Après l'enregistrement du fichier, toujours cliquer sur **[Annuler]** pour fermer la fenêtre.

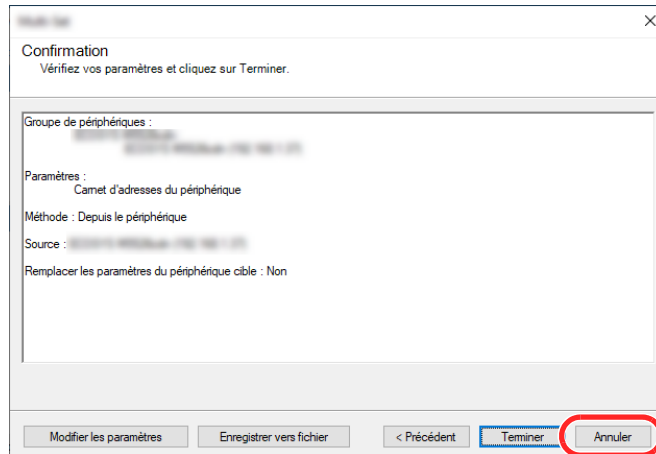


Noter que la sélection de **[Terminer]** inscrira les données dans le carnet d'adresses de la machine.

## Inscription des données du carnet d'adresses sur la machine


- 1 Lancer NETWORK PRINT MONITOR.
- 2 Charger les données du carnet d'adresses.
  - 1 Effectuer un clic droit sur le nom du modèle vers lequel transférer le carnet d'adresses, puis sélectionner **[Avancé] - [Paramétrage de plusieurs périphériques]**.

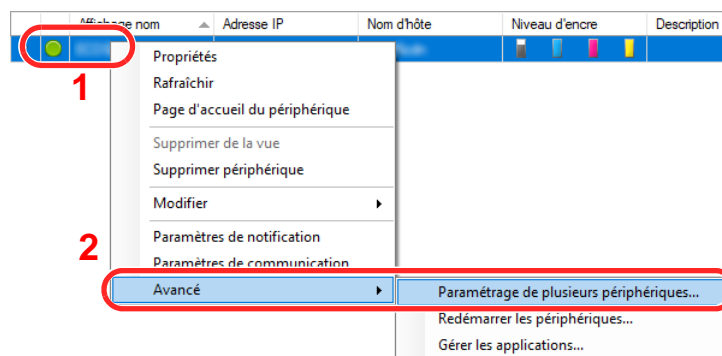


- 2 Sélectionner **[Mode personnalisé]** et cliquer sur **[Suivant]**.

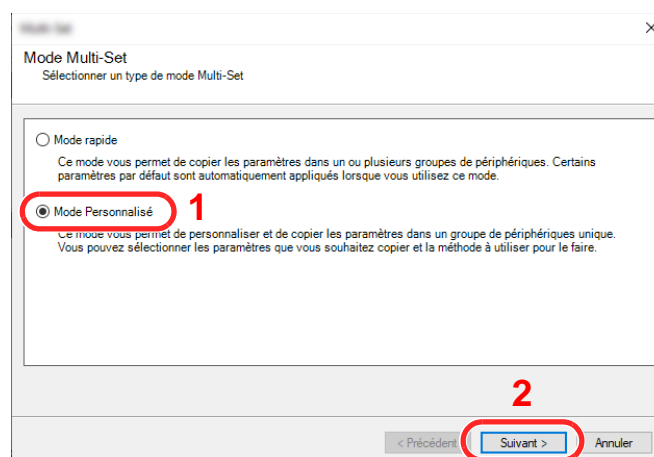


- 3 Sélectionner le groupe de périphériques de destination et cliquer sur **[Suivant]**.

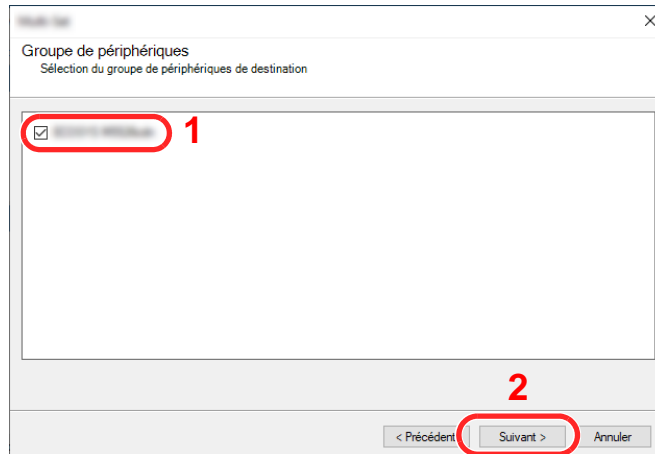

- 4 Sélectionner **[Carnet d'adresses du périphérique]** et cliquer sur **[Suivant]**.

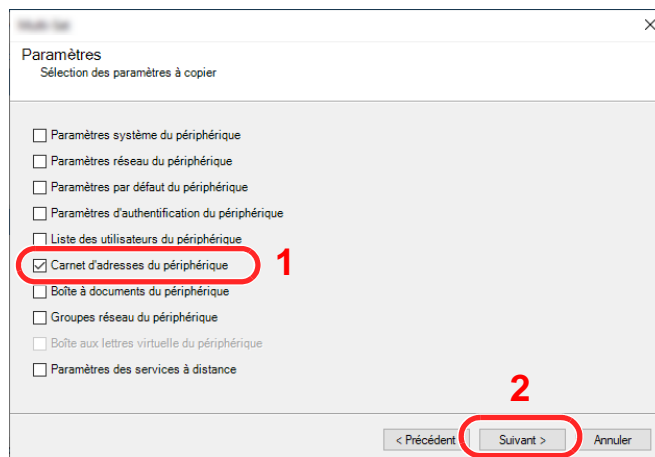


- 5 Sélectionner **[Créer à partir d'un fichier]** et décocher **[Remplacer les paramètres du périphérique cible]**, puis cliquer sur **[Suivant]**.

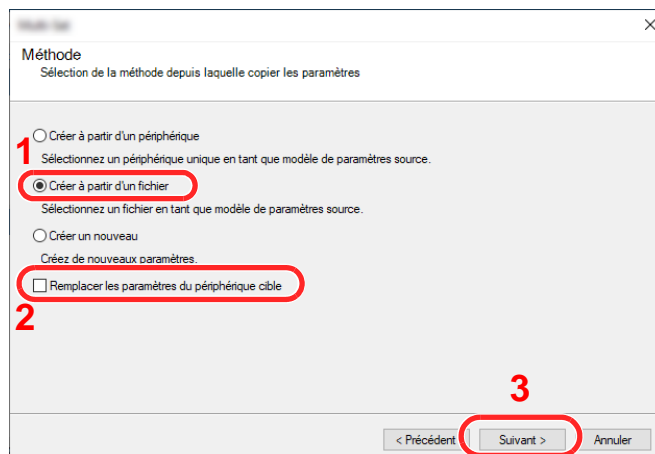


La sélection de la case à cocher **[Remplacer les paramètres du périphérique cible]** écrasera le carnet d'adresses de la machine à partir de l'entrée n° 1.

- 6 Cliquer sur **[Parcourir]** et sélectionner le fichier de carnet d'adresses, puis cliquer sur **[Suivant]**.

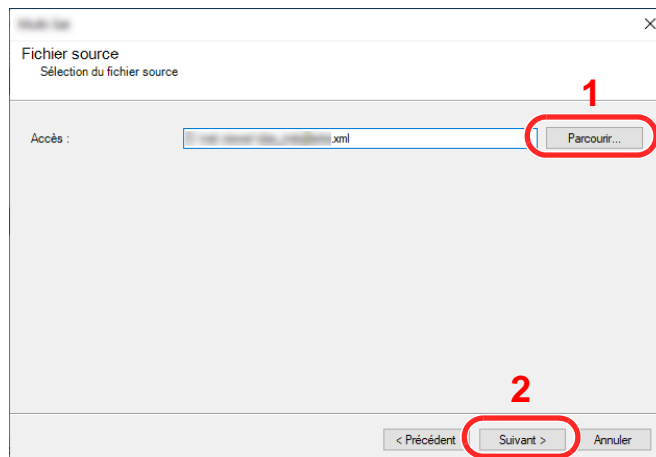

- 7 Cliquer sur **[Terminer]**.

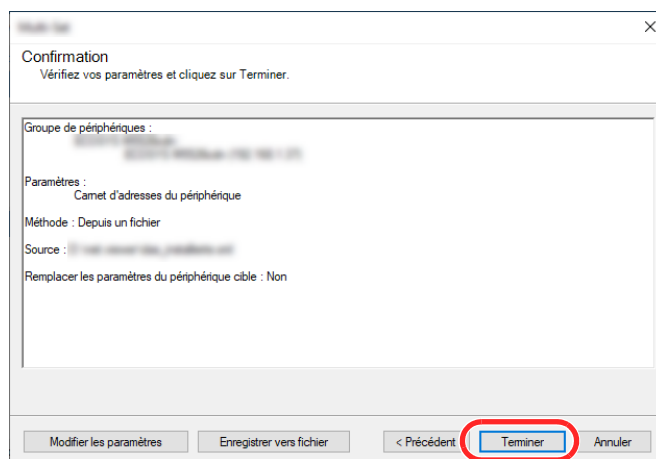

Le processus d'inscription des données du carnet d'adresses commence.

- 8 Lorsque le processus d'écriture est terminé, cliquer sur **[Fermer]**.

# 3 Préparation à l'utilisation


Ce chapitre aborde les opérations suivantes :

|  |      |
|--|------|
| Chargement du papier .....   | 3-2  |
| Précautions pour le chargement du papier .....                                       | 3-3  |
| Chargement dans les magasins .....   | 3-4  |
| Chargement du papier Statement dans les magasins (Pour les modèles américains) ..... | 3-8  |
| Chargement du papier dans le bac MF .....  | 3-11 |
| Spécification du format de papier et du type de support .....                        | 3-15 |
| Butée de papier .....  | 3-17 |
| Préparation à l'envoi d'un document vers dossier partagée dans un ordinateur .....   | 3-18 |
| Prendre note du nom de l'ordinateur et du nom complet de l'ordinateur .....          | 3-18 |
| Prendre note du nom de l'utilisateur et du nom de domaine .....                      | 3-19 |
| Créer d'un dossier partagé, prendre note d'un dossier partagé .....                  | 3-20 |
| Configurer le pare-feu Windows .....   | 3-24 |
| Désactiver le partage protégé par mot de passe (Windows 10 uniquement) .....         | 3-29 |
| Outil de configuration de numérisation vers dossier pour SMB .....                   | 3-30 |
| Enregistrement des destinations dans le carnet d'adresses .....                      | 3-35 |
| Ajout d'une destination (carnet d'adresse) .....                                     | 3-35 |
| Ajout d'une destination à l'aide d'une touche unique (touche unique) .....           | 3-41 |

# Chargement du papier

Charger le papier dans les magasins et dans le bac MF.

Pour les méthodes de chargement du papier pour chaque magasin, se reporter à la page ci-dessous.

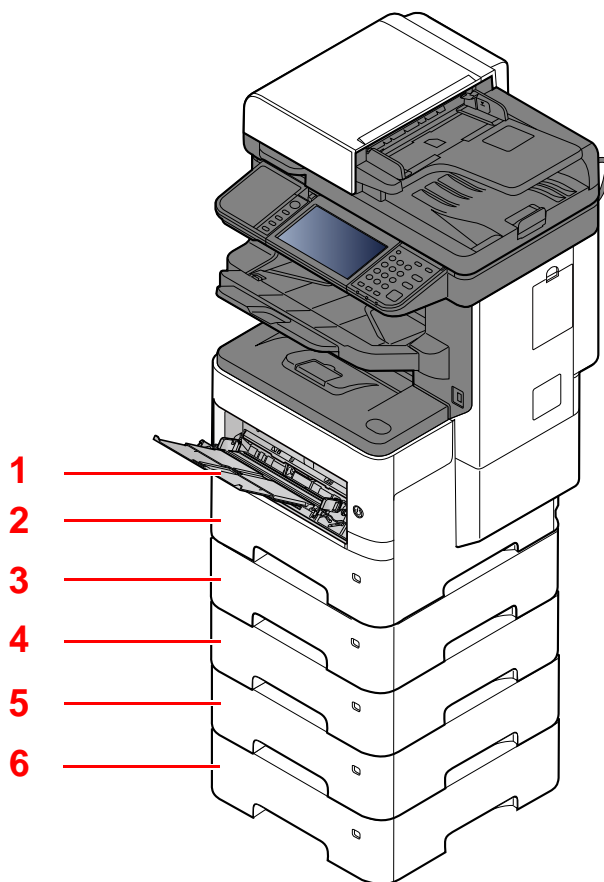

| N° | Nom       | Page                      |
|----|-----------|---------------------------|
| 1  | Bac MF    | <a href="#">page 3-11</a> |
| 2  | Magasin 1 | <a href="#">page 3-4</a>  |
| 3  | Magasin 2 | <a href="#">page 3-4</a>  |
| 4  | Magasin 3 | <a href="#">page 3-4</a>  |
| 5  | Magasin 4 | <a href="#">page 3-4</a>  |
| 6  | Magasin 5 | <a href="#">page 3-4</a>  |




## REMARQUE

- Le nombre de feuilles pouvant être stockées varie selon l'environnement et le type de papier.
- Ne pas utiliser de papier pour imprimante à jet d'encre ou tout papier ayant un revêtement de surface spécial. (Ce papier peut causer un boudage ou d'autres problèmes.)

## Précautions pour le chargement du papier

Lors de l'ouverture d'une ramette de papier neuve, déramer les feuilles afin de les séparer légèrement avant de les charger, comme indiqué ci-dessous.

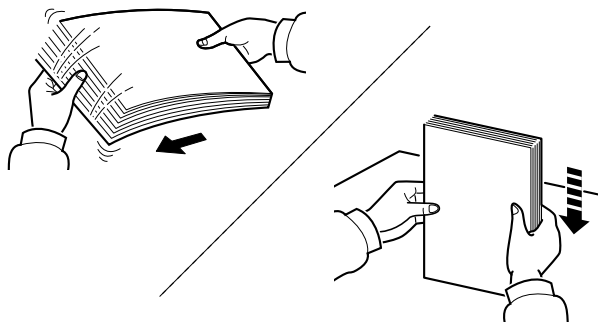

Déramer le papier, puis le taper sur une surface plane.

Prendre note également des éléments suivants.

- Si le papier est tuilé ou plié, le lisser avant de le charger. Le papier tuilé ou plié peut entraîner un bourrage.
- Éviter d'exposer une rame de papier ouverte à des températures ou à un taux d'humidité élevés ; cela pourrait provoquer des incidents. Après avoir chargé du papier dans le bac MF ou dans un magasin, ranger le reste du papier dans son emballage d'origine.
- Si la machine n'est pas utilisée pendant une période prolongée, protéger le papier de l'humidité en le retirant des magasins et en le plaçant dans son emballage d'origine.

### ✔ IMPORTANT

**En cas de réutilisation de papier ayant déjà servi à effectuer des impressions, veiller à ce qu'il ne reste ni trombones ni agrafes. Ces derniers peuvent endommager la machine ou nuire à la qualité des copies.**

### 💡 REMARQUE

En cas d'utilisation de papier spécial par exemple, papier à en-tête, papier perforé ou pré-imprimés tels que logo ou nom de société, se reporter à la section suivante :

➔ [Papier \(page 11-14\)](#)



## Chargement dans les magasins

Les magasins peuvent recevoir du papier normal, recyclé ou couleur.

Le nombre de feuilles pouvant être chargées dans chaque magasin est indiqué ci-dessous.

| Magasin       | Nbre de feuilles                                    |
|---------------|---|
| Magasin 1 à 5 | 500 feuilles (papier normal : 80 g/m <sup>2</sup> ) |

Pour plus de détails sur les formats de papier pris en charge, se reporter à la section suivante :

➔ [Choix du papier approprié \(page 11-15\)](#)



### REMARQUE

Le papier A6 ne peut pas être chargé dans les magasins 2 à 5.

Pour le réglage du type de papier, se reporter à la section suivante :


➔ [Type de support \(page 8-15\)](#)



### IMPORTANT

- Les magasins peuvent recevoir du papier ayant un grammage compris entre 60 et 120 g/m<sup>2</sup>.
- Ne pas charger de papier épais pesant plus de 120 g/m<sup>2</sup> dans les magasins. Utiliser le bac MF pour le papier pesant plus de 120 g/m<sup>2</sup>.

- 1 Sortir entièrement le magasin de la machine.

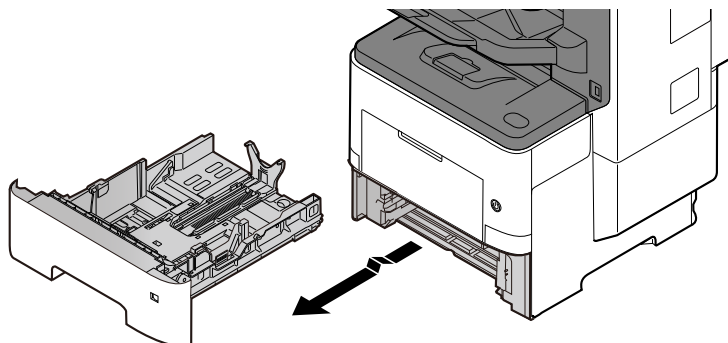


### REMARQUE

Lorsque le magasin est sorti de la machine, s'assurer qu'il est soutenu et qu'il ne tombe pas.


## 2 Régler le format du magasin.

- 1 Régler la position des guides de largeur de papier situés à gauche et à droite du magasin. Appuyer sur l'onglet de réglage de la largeur du papier et faire coulisser les guides jusqu'au format de papier désiré.

Les formats de papiers sont indiqués sur le magasin.

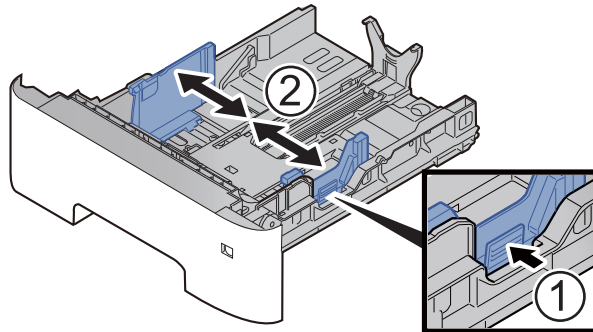


- 2 Régler le guide de la longueur du papier jusqu'au format de papier désiré. Appuyer sur l'onglet de réglage de la longueur du papier et faire coulisser les guides jusqu'au format de papier désiré.

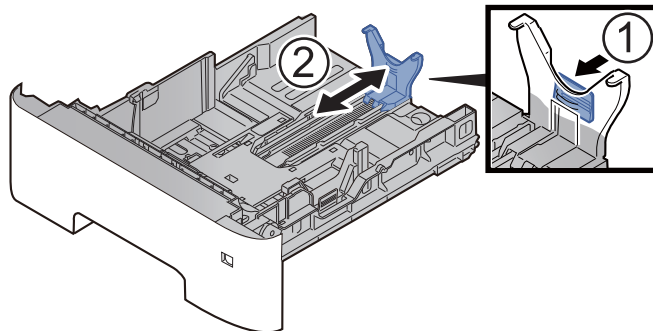


### REMARQUE

En cas d'utilisation de papier plus long que le format A4, sortir le guide de longueur de papier vers l'arrière.

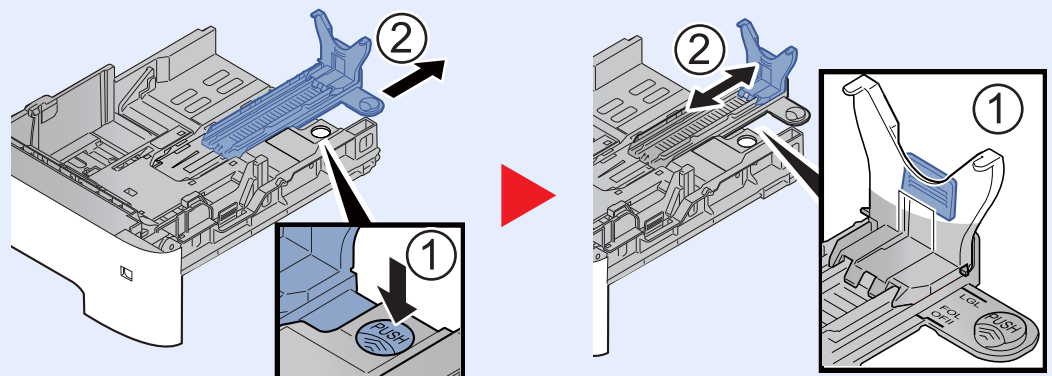

- 3 Tourner la molette du format afin que le format du papier à utiliser s'affiche dans la fenêtre du format de papier.

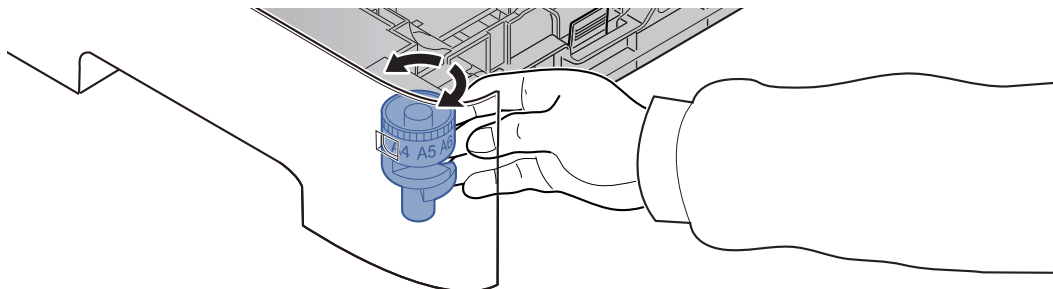


 **REMARQUE**

Lorsque la molette du format est réglée sur « Other », le format de papier doit être défini sur le panneau de commande de la machine.

➔ [Format de papier et type de support pour les magasins \(page 3-15\)](#)

### 3 Charger du papier.


- 1 Déramer le papier, puis le taper sur une surface plan pour éviter les bourrages papier ou les impressions décalées.
- 2 Charger le papier dans le magasin.

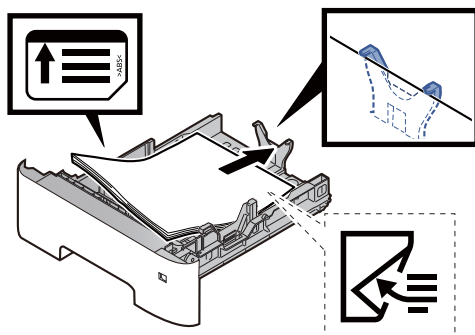

 **IMPORTANT**

- **Charger le papier avec la face à imprimer vers le bas.**
- **Après avoir retiré le papier neuf de l'emballage, déramer le papier avant de le charger dans le magasin.**  
➔ [Précautions pour le chargement du papier \(page 3-3\)](#)
- **Avant de charger le papier, vérifier qu'il n'est ni tuilé ni plié. Le papier tuilé ou plié peut entraîner des bourrages.**
- **Vérifier que le papier chargé ne dépasse pas l'indicateur de niveau (voir la figure ci-dessus).**
- **Si le papier est chargé sans régler le guide de longueur du papier et le guide de largeur du papier, le papier peut se mettre de travers ou se coincer.**

- 4 Repousser doucement le magasin à l'intérieur.

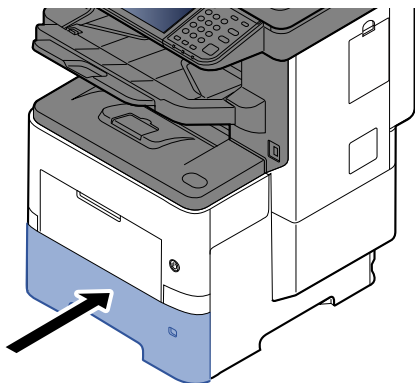


- 5 Spécifier le type de papier chargé dans le magasin à l'aide du panneau de commande.

➔ [Format de papier et type de support pour les magasins \(page 3-15\)](#)

## Chargement du papier Statement dans les magasins (Pour les modèles américains)

Charger le papier Statement dans les magasins. À titre d'exemple, voici l'explication pour le magasin 1.

- 1 Sortir entièrement le magasin de la machine.

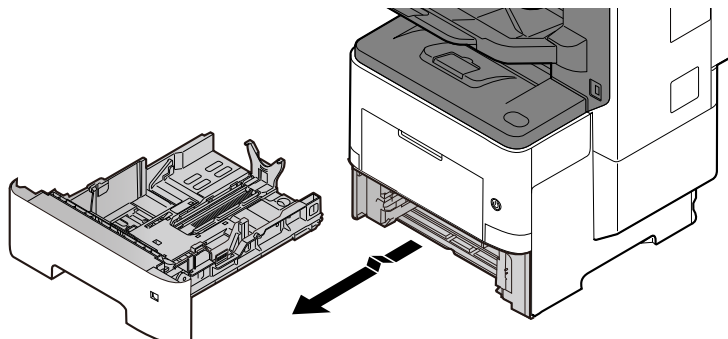


### REMARQUE

Lorsque le magasin est sorti de la machine, s'assurer qu'il est soutenu et qu'il ne tombe pas.


- 2 Régler le format du magasin.

- 1 Régler la position des guides de largeur de papier situés à gauche et à droite du magasin. Appuyer sur l'onglet de réglage de la largeur du papier et faire coulisser les guides jusqu'au format Letter/Legal.


Les formats de papiers sont indiqués sur le magasin.

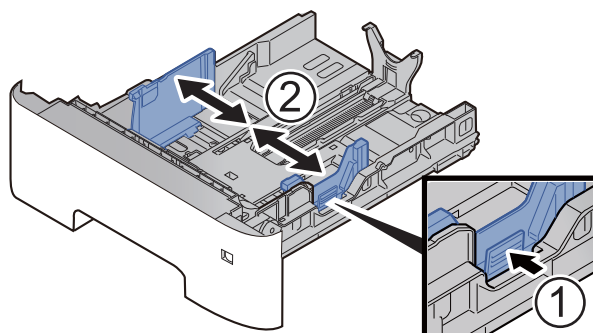


- 2 Régler le guide de la longueur du papier jusqu'au format de papier désiré. Appuyer sur l'onglet de réglage de la longueur du papier et faire coulisser les guides jusqu'au format A6.

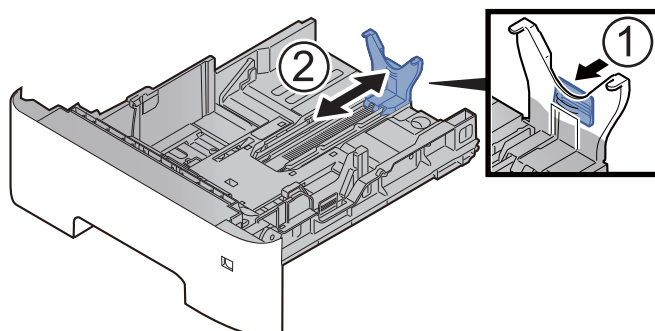

- 3 Installer le guide auxiliaire sur le guide de longueur du papier comme illustré.

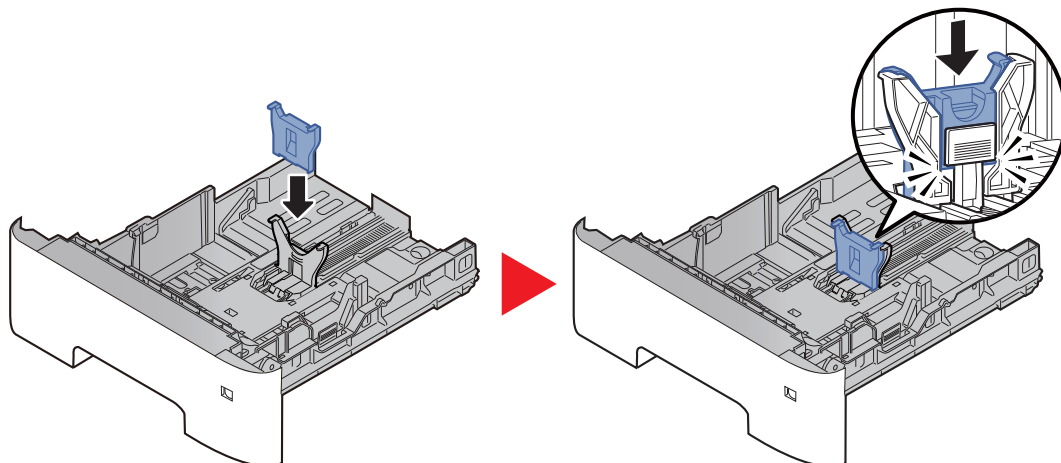


- 4 Tourner la molette de format jusqu'à afficher « Other » dans la fenêtre du format de papier.

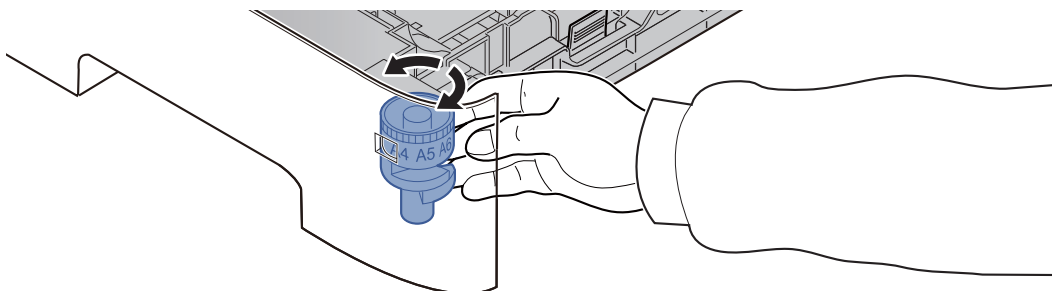

### 3 Charger du papier.


- 1 Déramer le papier, puis le taper sur une surface plan pour éviter les bourrages papier ou les impressions décalées.
- 2 Charger le papier dans le magasin.

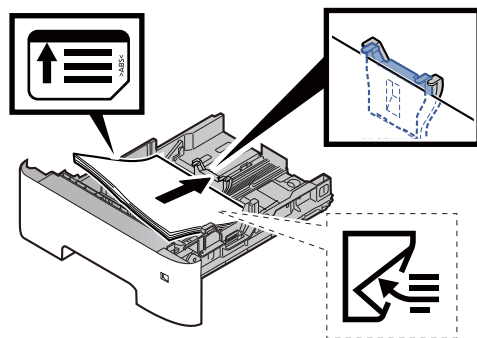

#### ✓ IMPORTANT

- Charger le papier avec la face à imprimer vers le bas.
- Après avoir retiré le papier neuf de l'emballage, déramer le papier avant de le charger dans le magasin.  
➔ [Précautions pour le chargement du papier \(page 3-3\)](#)
- Avant de charger le papier, vérifier qu'il n'est ni tuilé ni plié. Le papier tuilé ou plié peut entraîner des bourrages.
- Vérifier que le papier chargé ne dépasse pas l'indicateur de niveau (voir la figure ci-dessus).
- Si le papier est chargé sans régler le guide de longueur du papier et le guide de largeur du papier, le papier peut se mettre de travers ou se coincer.

- 4 Repousser doucement le magasin à l'intérieur.

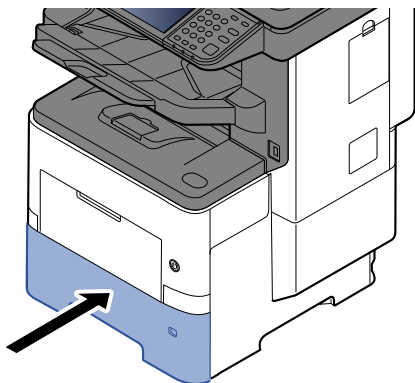


- 5 Spécifier le type de papier chargé dans le magasin à l'aide du panneau de commande.

➔ [Format de papier et type de support pour les magasins \(page 3-15\)](#)

 **REMARQUE**

Lors du retrait du guide auxiliaire, tenir l'onglet de réglage de la longueur de papier et retirer le guide auxiliaire.

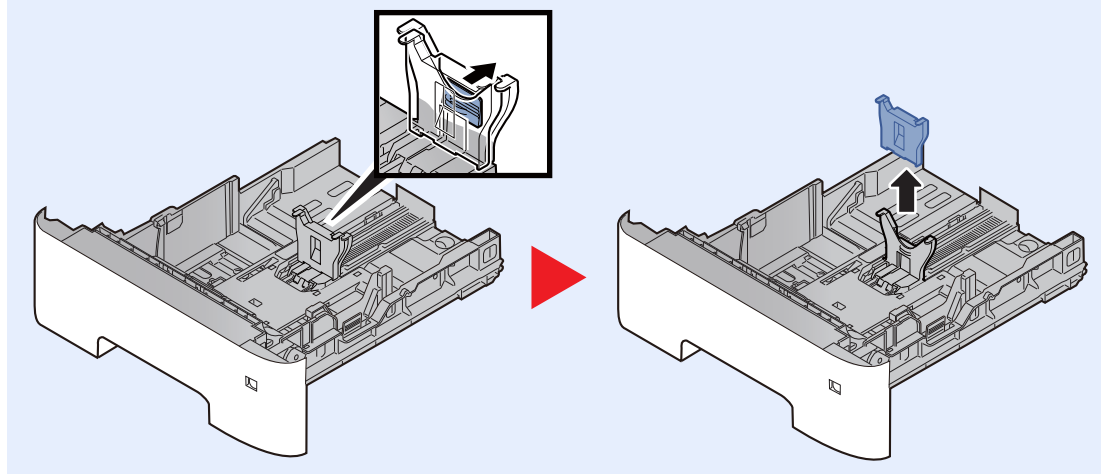

## Chargement du papier dans le bac MF

Le bac MF contient jusqu'à 100 feuilles de papier normal (80 g/m<sup>2</sup>).

Pour plus de détails sur les formats de papier pris en charge, se reporter à la section suivante :

➔ [Choix du papier approprié \(page 11-15\)](#)

Pour le réglage du type de papier, se reporter à la section suivante :

➔ [Type de support \(page 8-15\)](#)

S'assurer d'utiliser le bac MF lors de l'impression sur papier spécial.

### ✔ IMPORTANT

- En cas d'utilisation d'un grammage de 106 g/m<sup>2</sup> ou plus, régler le type de support sur Épais et régler le grammage du papier utilisé.
- Retirer chaque transparent du plateau interne au fur et à mesure qu'il est imprimé. Laisser les transparents dans le plateau interne pourrait causer un bouchage papier.


La capacité du bac MF est la suivante.

- Papier normal (80 g/m<sup>2</sup>), papier recycle ou papier couleur : 100 feuilles
- Papier épais (106 à 220 g/m<sup>2</sup>) : 5 feuilles
- Papier épais (104,7 g/m<sup>2</sup>) : 100 feuilles
- Hagaki (Carte) : 1 feuille
- Enveloppe DL, Enveloppe C5, Envelop. #10, Enveloppe #9, Enveloppe #6 3/4, Enveloppe Monarch, Youkei 4, Youkei 2 : 5 feuilles
- Transparents : 1 feuille

### 💡 REMARQUE


- Lors du chargement de formats personnalisés, entrer le format du papier conformément à la section suivante :  
➔ [Format de papier et type de support pour le bac MF \(paramètre du bac MF\) \(page 3-16\)](#)
- Lors de l'utilisation de papier spécial comme les transparents ou le papier épais, sélectionner le type de support en se reportant à la section suivante :  
➔ [Format de papier et type de support pour le bac MF \(paramètre du bac MF\) \(page 3-16\)](#)

### 1 Ouvrir le bac MF.

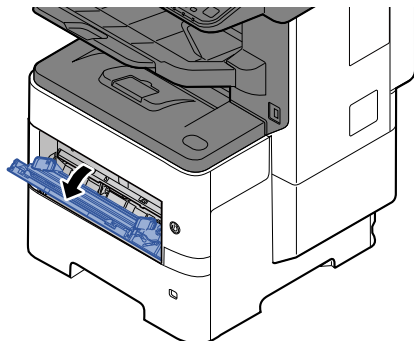





- Sortir la section du plateau de support du bac MF.

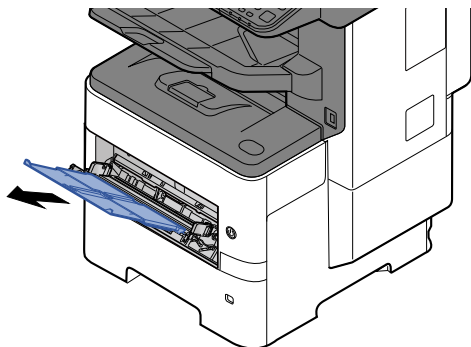

- Régler le format du bac MF.  
Les formats de papier sont indiqués sur le bac MF.

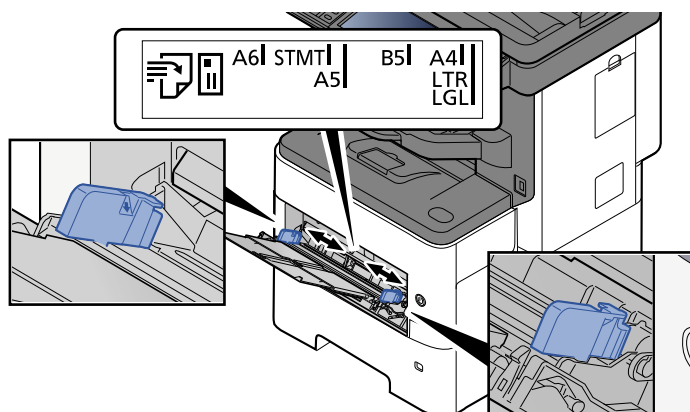

- Charger du papier.

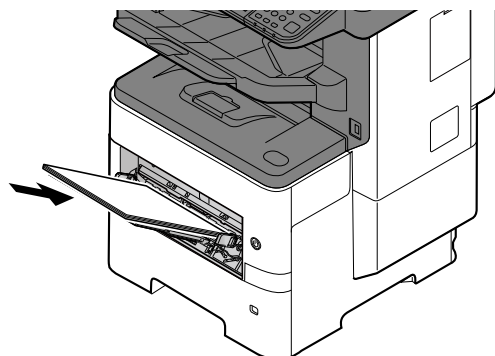

Insérer le papier dans le bac le long des guides jusqu'à ce qu'il se bloque.

Après avoir retiré le papier neuf de l'emballage, déramer le papier avant de le charger dans le bac MF.

➔ [Précautions pour le chargement du papier \(page 3-3\)](#)

✔ **IMPORTANT**

- Lors du chargement du papier, tenir la face à imprimer vers le haut.
- Le papier tuilé doit être redressé avant l'utilisation.
- Lors du chargement du papier dans le bac MF, vérifier qu'il ne reste pas de papier d'un travail précédant dans le bac avant de charger le papier. Si reste une petite quantité de papier dans le bac MF et que vous souhaitez en ajouter, retirez d'abord le papier restant du bac et ajoutez-le au nouveau papier avant de recharger le papier dans le bac.
- S'il y a un intervalle entre le papier et les guides de largeur de papier, régler les guides en fonction du papier afin d'éviter une alimentation de travers et des bourrages papier.
- Vérifier que le papier chargé ne dépasse pas l'indicateur de niveau (voir la figure ci-dessus).

5 Spécifier le type de papier chargé dans le bac MF à l'aide du panneau de commande.


➔ [Format de papier et type de support pour le bac MF \(paramètre du bac MF\) \(page 3-16\)](#)

## Lors du chargement d'enveloppes ou de carte dans le bac MF

Charger le papier avec la face à imprimer vers le haut. Pour la procédure d'impression, se reporter au document suivant :

➔ [Printing System Driver User Guide](#)

Exemple : Lors de l'impression de l'adresse.

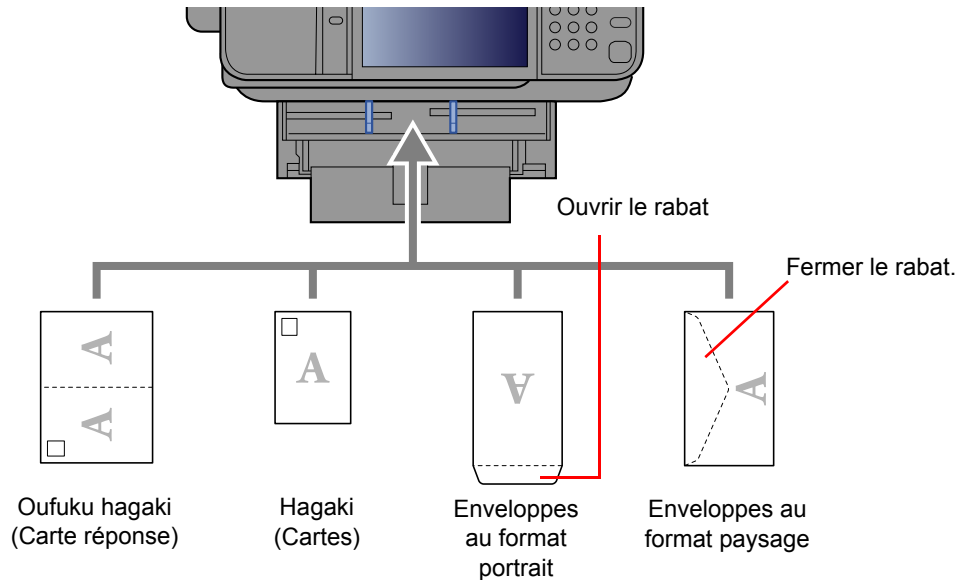

### ✔ IMPORTANT

- Utiliser du papier Oufuku hagaki (carte réponse) déplié.
- Le mode de chargement des enveloppes (orientation et face à imprimer) dépend du type d'enveloppe. Vérifier le sens du chargement car toute erreur risque d'entraîner une impression dans le mauvais sens ou sur le mauvais côté.

### 💡 REMARQUE

Lors de chargement d'enveloppes dans le bac MF, sélectionner le type d'enveloppe conformément à la section suivante :

➔ [Format de papier et type de support pour le bac MF \(paramètre du bac MF\) \(page 3-16\)](#)

## Spécification du format de papier et du type de support

La définition du format de papier par défaut pour le magasin 1 et pour le chargeur de papier en option (magasins 2 à 5) est « A4 » ou « Letter » et la définition du type de support par défaut est « Normal ».

Pour modifier le type de papier à utiliser, spécifier les définitions du format de papier et du type de support.

### Format de papier et type de support pour les magasins

Spécifier le format de papier et le type de support du papier à utiliser dans les magasins.

| Élément           |          | Description  |
|-------------------|----------|--|
| Format papier*1   | Métrique | Sélectionner l'un des formats métriques standard.<br><b>Valeurs</b><br><b>Magasin 1 : A4, A5, A5 (Paysage), A6, B5, B6, Folio, 216 x 340 mm</b><br><b>Magasins 2 à 5 : A4, A5, B5, B6, Folio, 216 x 340 mm</b>   |
|                   | Pouce    | Sélectionner l'un des formats en pouce standard.<br><b>Valeurs :</b><br><b>Magasin 1 : Letter, Legal, Statement, Statement (Paysage), Executive, Oficio II</b><br><b>Magasins 2 à 5 : Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II</b>   |
|                   | Autre    | Sélectionner l'un des formats standard spéciaux et personnalisés.<br><b>Valeurs</b><br><b>Magasin 1 : 16K, ISO B5, Enveloppe DL, Enveloppe C5, Oufukuhagaki (Carte-réponse), Perso*2</b><br><b>Magasins 2 à 5 : 16K, ISO B5, Envelop. #10, Enveloppe #9, Enveloppe #6, Enveloppe Monarch, Enveloppe DL, Enveloppe C5, Oufukuhagaki (Carte-réponse), Youkei 4, Youkei 2, Perso*2</b>                  |
| Type de support*3 |          | Sélectionner le type de support.<br><b>Valeurs</b><br><b>Magasin 1 : Normal (60 - 105 g/m<sup>2</sup>), Rugueux, Recyclé, Préimprimé*4, Relié, Couleur, Perforé*4, En-tête*4, Haute qualité, Personnalisé 1 - 8</b><br><b>Magasins 2 à 5 : Normal (60 - 105 g/m<sup>2</sup>), Rugueux, Recyclé, Préimprimé*4, Relié, Couleur, Perforé*4, En-tête*4, Enveloppe, Haute qualité, Personnalisé 1 - 8</b> |

\*1 Régler ce paramètre uniquement lorsque la molette du format du magasin est réglée sur « Other ».

\*2 Les formats de papier personnalisés sont définis pour chaque magasin. Se reporter à :

➔ [Format papier personnalisé \(page 8-13\)](#)

\*3 Pour sélectionner un type de support différent de Normal, se reporter à :

➔ [Type de support \(page 8-15\)](#)

Lorsqu'un grammage qui ne peut pas être chargé dans le magasin est défini pour un type de support, ce type de support ne s'affiche pas.

\*4 Pour imprimer sur du papier pré-imprimé, perforé ou en-tête, se reporter à la section suivante :

➔ [Action pour papier spécial \(page 8-14\)](#)



#### REMARQUE

- Les types de support disponibles pour l'impression des fax reçus sont indiqués ci-dessous.  
Normal, Étiquettes, Recyclé, Relié, Vélin, Couleur, Enveloppe, Couché, Épais, Hte qualité, Rugueux et Personnalisé 1 à 8
- Définir le format de papier du magasin utilisé pour la réception de fax comme suit :  
Modèles américains : Letter, Legal, Statement  
Modèles européens : A4, B5, A5, Folio  
Si le paramètre ci-dessus est modifié, il sera impossible d'imprimer des fax.

**Format de papier et type de support pour le bac MF (paramètre du bac MF)**

Spécifier le format de papier et le type de support du papier à utiliser dans le bac MF.

| Élément                       |          | Description  |
|-------------------------------|----------|--|
| Format papier                 | Métrique | Sélectionner l'un des formats métriques standard.<br><b>Valeurs</b> : A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm  |
|                               | Pouce    | Sélectionner l'un des formats en pouce standard.<br><b>Valeurs</b> : Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II  |
|                               | Autre    | Sélectionner l'un des formats standard spéciaux et personnalisés.<br><b>Valeurs</b> : 16K, ISO B5, Envelop. #10, Enveloppe #9, Enveloppe #6, Enveloppe Monarch, Enveloppe DL, Enveloppe C5, Hagaki (Carte), Oufuku Hagaki (Carte-réponse), Youkei 4, Youkei 2, Personnalisé <sup>*1</sup>                              |
| Type de support <sup>*2</sup> |          | Sélectionner le type de support.<br><b>Valeurs</b> : Normal (60 à 105 g/m <sup>2</sup> ), Rugueux, Transparent, Vélin, Étiquettes, Recyclé, Préimprimé <sup>*3</sup> , Relié, Carte, Couleur, Perforé <sup>*3</sup> , En-tête <sup>*3</sup> , Enveloppe, Épais (106 à 220 g/m <sup>2</sup> ), Haute qualité, Perso 1-8 |

\*1 Pour plus d'information sur la spécification d'un format de papier personnalisé, se reporter à la section suivante :

➔ [Format papier personnalisé \(page 8-13\)](#)

\*2 Pour sélectionner un type de support différent de « Normal », se reporter à :

➔ [Type de support \(page 8-15\)](#)

\*3 Pour imprimer sur du papier pré-imprimé, perforé ou en-tête, se reporter à la section suivante :

➔ [Action pour papier spécial \(page 8-14\)](#)


**REMARQUE**

- Les types de support disponibles pour l'impression des fax reçus sont indiqués ci-dessous.  
Normal, Étiquettes, Recyclé, Relié, Vélin, Couleur, Enveloppe, Carte, Épais, Hte qualité, Rugueux et Personnalisé 1 à 8
- Définir le format de papier du bac MF utilisé pour la réception de fax comme suit :  
Modèles américains : Letter, Legal, Statement  
Modèles européens : A4, B5, A5, Folio  
Si le paramètre ci-dessus est modifié, il sera impossible d'imprimer des fax.

- 1 Afficher l'écran.  
[Menu Système/Compteur] > [Assistant configuration rapide]
- 2 Sélectionner une fonction.  
Sélectionner [Configuration du papier].
- 3 Configurer la fonction.  
Démarrer l'assistant. Suivre les instructions à l'écran pour configurer les paramètres.

## Butée de papier

En cas d'utilisation d'un papier A4/Letter ou supérieur, ouvrir la butée de papier comme indiqué sur la figure.

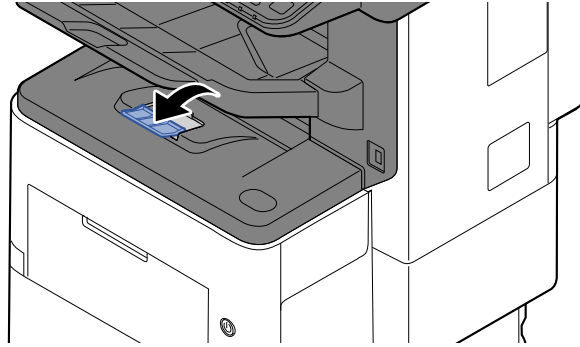

# Préparation à l'envoi d'un document vers dossier partagée dans un ordinateur

Vérifier les informations devant être paramétrées sur la machine et créer un dossier de réception du document sur l'ordinateur. Les écrans de Windows 10 sont utilisés dans l'explication suivante. Les détails des écrans varient dans les autres versions de Windows.



## REMARQUE

Se connecter à Windows avec des droits d'administrateur.

## Prendre note du nom de l'ordinateur et du nom complet de l'ordinateur

Vérifier le nom de l'ordinateur et le nom complet de l'ordinateur.

### 1 Afficher l'écran.

Effectuer un clic droit sur le bouton **[Démarrer]** de Windows et sélectionner **[Système]**.




## REMARQUE

- Dans Windows 8.1, effectuer un clic droit sur **[Ordinateur]** dans l'écran d'accueil et sélectionner **[Propriétés]**. Il est aussi possible d'effectuer un clic droit sur l'icône Windows et sélectionner **[Système]**.
- Dans Windows 7, cliquer sur le bouton **[Démarrer]** de Windows, sélectionner **[Ordinateur]**, puis **[Propriétés système]**.

### 2 Vérifier le nom de l'ordinateur.

Paramètres de nom d'ordinateur, de domaine et de groupe de travail


|                               |                   |   |
|-------------------------------|-------------------|---|
| Nom de l'ordinateur :         | PC001             |  |
| Nom complet :                 | PC001.abcdnet.com |   |
| Description de l'ordinateur : |                   |   |
| Domaine :                     | NT-SERVER         |   |

Vérifier le nom de l'ordinateur et le nom complet de l'ordinateur

Exemple d'écran :

Nom de l'ordinateur : PC001

Nom complet : PC001.abcdnet.com

Après avoir vérifié le nom de l'ordinateur, cliquer sur le bouton  **[Fermer]** pour fermer l'écran **"Propriétés système"**.

## Prendre note du nom de l'utilisateur et du nom de domaine

Vérifier le nom de domaine et le nom d'utilisateur pour la connexion à Windows.

### 1 Afficher l'écran.

Cliquer sur la boîte de recherche dans la barre des tâches et y saisir « Invite de commandes ». Effectuer un clic droit sur **[Invite de commandes]** dans la liste de recherche et sélectionner **[Exécuter en tant qu'administrateur]**.

La fenêtre d'invite de commandes s'affiche.



#### REMARQUE

- Dans Windows 8.1, cliquer sur **[Rechercher]** dans les icônes, puis saisir « Invite de commandes » dans la boîte de recherche. Sélectionner **[Invite de commandes]** dans la liste de recherche.
- Dans Windows 7, cliquer sur le bouton **[Démarrer]** de Windows, sélectionner **[Tous les programmes]** (ou **[Programmes]**), **[Accessoires]**, puis **[Invite de commandes]**.

### 2 Vérifier le nom de domaine et le nom d'utilisateur.

Dans l'invite de commandes, entrer "net config workstation" et appuyer sur **[Entrée]**.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.15063]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\PC0270>net config workstation
Nom de l'ordinateur          \\PC0270
Nom complet de l'ordinateur
Nom d'utilisateur          PC0270

Station active sur
NetBT_Tcpip_{FABABC9C-741F-40DF-B0ED-BD92F1900FE6} (00252261F4D8)

Version du logiciel          Windows 10 Pro
Nom DNS du domaine de la station de travail
Domaine de connexion        PC0270

Délai d'ouverture COM (s)    0
Compteur d'émission COM (octets) 16
Délai d'émission COM (ms)    250
La commande s'est terminée correctement.

C:\Users\PC0270>
```

Vérifier le nom d'utilisateur et le nom de domaine.

Exemple d'écran :

Nom d'utilisateur : PC0270

Nom de domaine : PC0270



## Créer d'un dossier partagé, prendre note d'un dossier partagé


Créer un dossier partagé pour recevoir le document sur l'ordinateur de destination.

### REMARQUE

S'il existe un groupe de travail dans Propriétés système, configurer les paramètres ci-dessous pour limiter l'accès au dossier à un utilisateur ou un groupe spécifique.

- 1 Ouvrir une fenêtre de l'explorateur de fichiers et sélectionner [**Affichage**], [**Options**], puis [**Options des dossiers**].
  - Dans Windows 8.1, sélectionner [**Paramètres**] dans les icônes du bureau, puis sélectionner [**Panneau de configuration**], [**Apparence et personnalisation**], puis [**Options des dossiers**].
  - Dans Windows 7, cliquer sur le bouton [**Démarrer**] de Windows, sélectionner [**Panneau de configuration**], [**Apparence et personnalisation**], puis [**Options des dossiers**].

2

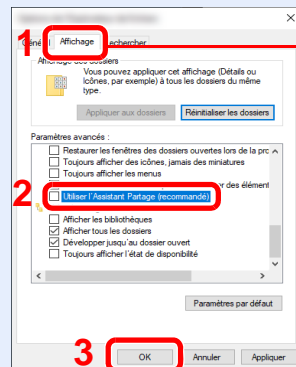


Vérifier que l'onglet [**Affichage**] est sélectionné.

Décocher [**Utiliser l'Assistant Partage (recommandé)**] dans "Paramètres avancés".


1 Créer un dossier.

1 Créer un dossier sur l'ordinateur.

Par exemple, créer un dossier avec le nom "**scannerdata**" sur le bureau.

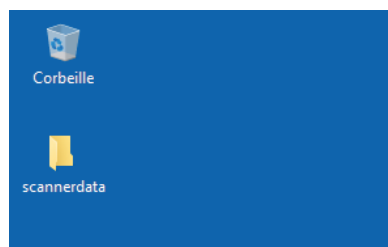


- 2 Effectuer un clic droit sur le dossier "**scannerdata**", sélectionner [**Propriétés**] et cliquer sur [**Partage**] et [**Partage avancé**].

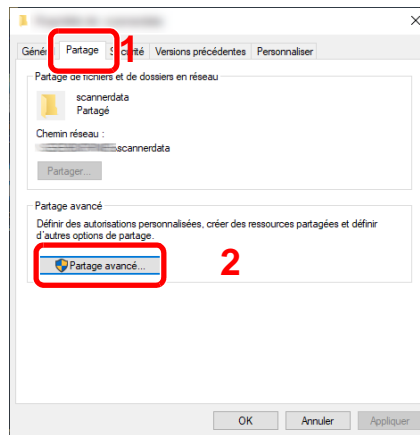


- 2 Configurer les paramètres d'autorisation.

- 1 Cocher la case [**Partager ce dossier**] et cliquer sur le bouton [**Autorisations**].

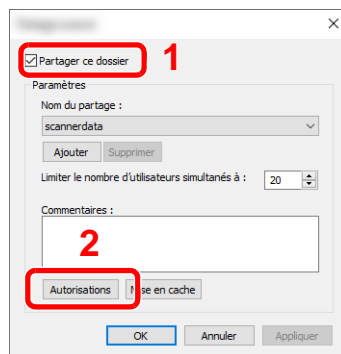


- 2 Prendre note du [**Nom du partage**].

- 3 Cliquer sur le bouton [**Ajouter**].

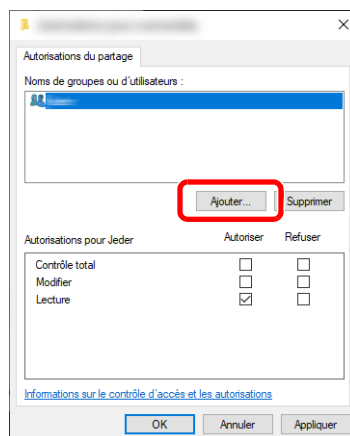

#### 4 Spécifier l'emplacement.

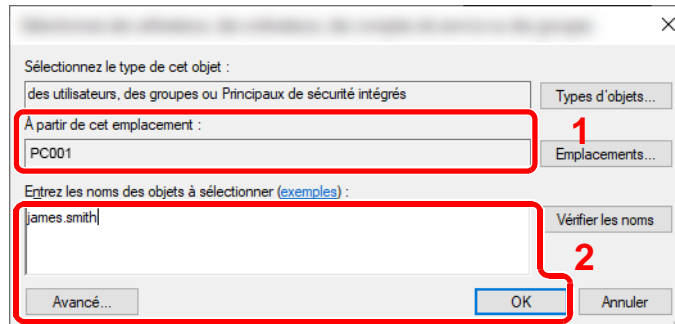


- 1 Si le nom de l'ordinateur pris en note sur la [page 3-18](#) est le même que le nom de domaine :  
 Si le nom de l'ordinateur ne s'affiche pas dans "À partir de cet emplacement", cliquer sur le bouton [**Emplacements**], sélectionner le nom de l'ordinateur et cliquer sur le bouton [**OK**].  
 Exemple : PC001  
 Si le nom de l'ordinateur pris en note sur la [page 3-18](#) n'est pas le même que le nom de domaine :  
 Si le texte après le premier point (.) dans le nom complet de l'ordinateur pris en note ne s'affiche pas dans "À partir de cet emplacement", cliquer sur le bouton [**Emplacements**], sélectionner le texte après le point (.) et cliquer sur le bouton [**OK**].  
 Exemple : abcdnet.com

➔ [Prendre note du nom de l'utilisateur et du nom de domaine \(page 3-19\)](#)

- 2 Entrer le nom de domaine pris en note page dans la case de texte et cliquer sur le bouton [**OK**].  
 Le nom de l'utilisateur peut aussi être configuré en cliquant sur le bouton [**Avancé**] et en sélectionnant un utilisateur.

#### 5 Définir l'autorisation d'accès pour l'utilisateur sélectionné.

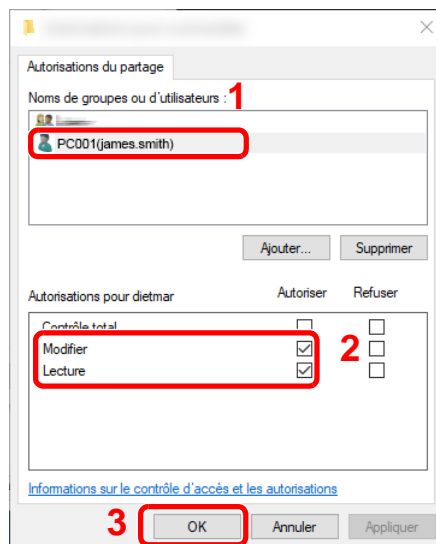


- 1 Sélectionner l'utilisateur entré.
- 2 Cocher la case [**Autoriser**] pour les autorisations « Modifier » et « Lecture »
- 3 Appuyer sur [**OK**].

#### REMARQUE

"**Tout le monde**" donne l'autorisation de partage à toutes les personnes sur le réseau. Pour renforcer la sécurité, il est recommandé de sélectionner "**Tout le monde**" et de décocher "**Lecture**" [**Autoriser**].

- 6 Cliquer sur le bouton [**OK**] dans l'écran "**Partage avancé**" pour fermer l'écran.

7 Consulter les détails définis dans l'onglet **[Sécurité]**.

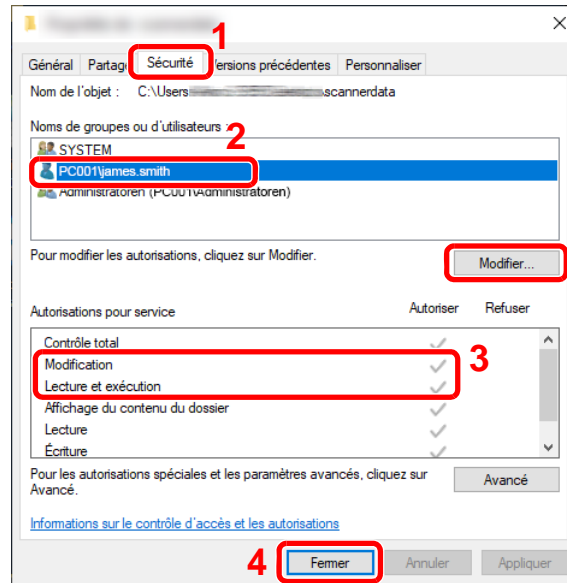

- 1 Sélectionner l'onglet **[Sécurité]**.
- 2 Sélectionner l'utilisateur entré. Si l'utilisateur n'apparaît pas dans « Noms de groupes ou d'utilisateurs », cliquer sur le bouton **[Modifier]** pour ajouter un utilisateur selon la même méthode que la « configuration des paramètres d'autorisation ».
- 3 Dans **[Autoriser]**, vérifier que les cases "**Modification**" et "**Lecture et exécution**" sont cochées.
- 4 Cliquer sur le bouton **[Fermer]**.

## Configurer le pare-feu Windows

Autoriser le partage de fichiers et d'imprimante et définir le port utilisé pour la transmission SMB.




### REMARQUE

Se connecter à Windows avec des droits d'administrateur.

## 1 Vérifier le partage de fichiers et d'imprimantes.


- 1 Cliquer sur le bouton **[Démarrer]** de Windows, puis sélectionner **[Système Windows]**, **[Panneau de configuration]**, **[Système et sécurité]** puis **[Autoriser une application via le Pare-feu Windows]**.

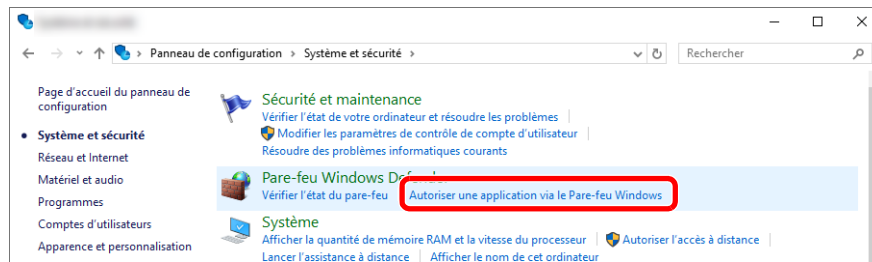

### REMARQUE


Si la boîte de dialogue Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, cliquer sur le bouton **[Continuer]**.

## 2 Cocher la case **[Partage de fichiers et d'imprimantes]**.

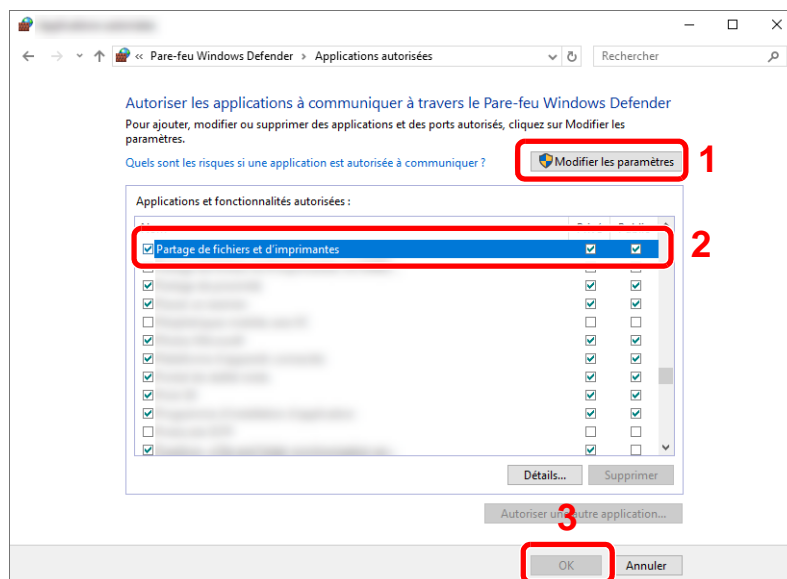


## 2 Ajouter un port.


- 1 Cliquer sur le bouton [**Démarrer**] de Windows, puis sélectionner [**Système Windows**], [**Panneau de configuration**], [**Système et sécurité**] puis [**Vérifier l'état du pare-feu**].

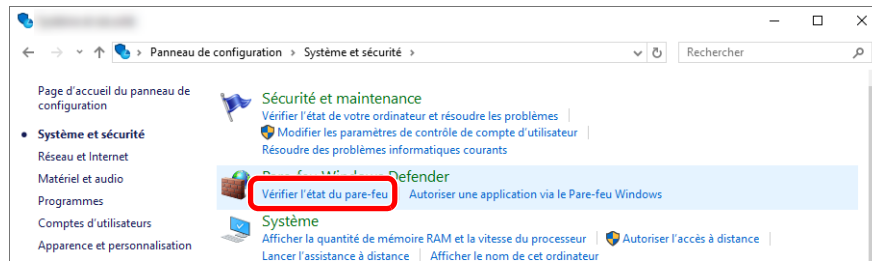


- 2 Sélectionner [**Paramètres avancés**].

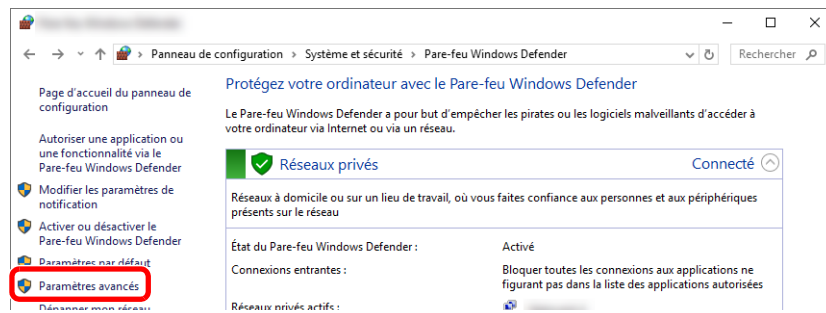


- 3 Sélectionner [**Règles de trafic entrant**].

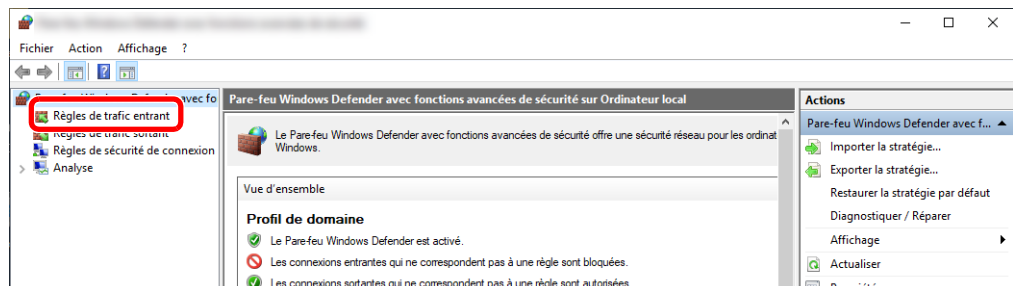


- 4 Sélectionner [**Nouvelle règle**].

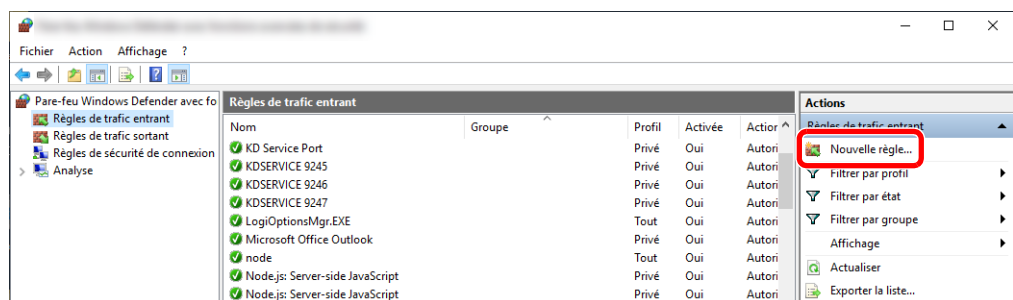


## 5 Sélectionner [Port].

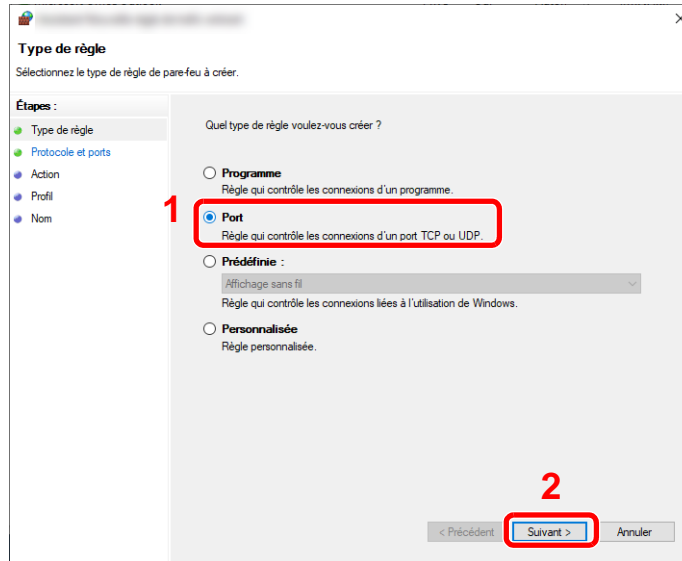

## 6 Sélectionner [TCP] pour le port auquel appliquer la règle. Sélectionner ensuite [Ports locaux spécifiques] et saisir "445", puis cliquer sur [Suivant].

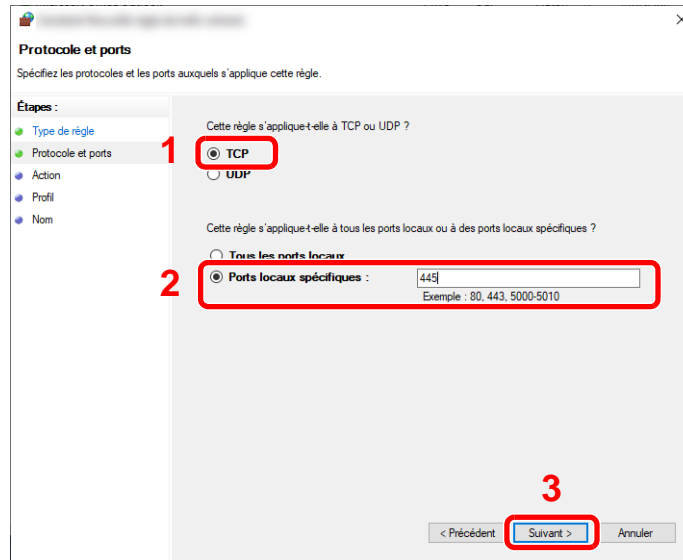

## 7 Sélectionner [Autoriser la connexion] et cliquer sur le bouton [Suivant].

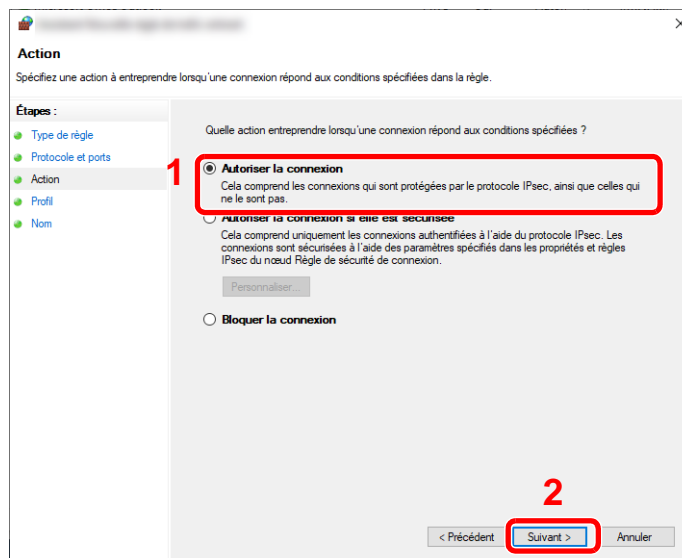

- 8 S'assurer que toutes les cases sont cochées et cliquer sur le bouton **[Suivant]**.

**Profil**  
Spécifiez les profils auxquels s'applique cette règle.

Étapes :

- Type de règle
- Protocole et ports
- Action
- Profil**
- Nom

Quand cette règle est-elle appliquée ?

- Domaine**  
Lors de la connexion d'un ordinateur à son domaine d'entreprise.
- Privé**  
Lors de la connexion d'un ordinateur à un emplacement réseau privé, par exemple à domicile ou au bureau.
- Public**  
Lors de la connexion d'un ordinateur à un emplacement public.

< Précédent **Suivant >** Annuler

- 9 Entrer "Numériser vers SMB" dans "Nom" et cliquer sur **[Terminer]**.

**Nom**  
Spécifier le nom et la description de cette règle.

Étapes :

- Type de règle
- Protocole et ports
- Action
- Profil
- Nom**

Nom :  
Scan to SMB

Description (facultatif) :

< Précédent **Terminer** Annuler



## Dans Windows 8.1

- 1 Dans Windows 8.1, sélectionner [**Paramètres**] dans les icônes du bureau, puis sélectionner [**Panneau de configuration**], [**Système et sécurité**], puis [**Pare-feu Windows**].

Si la boîte de dialogue Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, cliquer sur le bouton [**Continuer**].

- 2 Configurer les paramètres.

➔ [Configurer le pare-feu Windows \(page 3-24\)](#)

## Dans Windows 7

- 1 Dans Windows 7, cliquer sur le bouton [**Démarrer**] de Windows, sélectionner [**Panneau de configuration**], [**Système et sécurité**], puis [**Autoriser un programme via le Pare-feu Windows**].

Si la boîte de dialogue Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, cliquer sur le bouton [**Continuer**].

- 2 Configurer les paramètres.

➔ [Configurer le pare-feu Windows \(page 3-24\)](#)

## Désactiver le partage protégé par mot de passe (Windows 10 uniquement)

S'il est impossible d'accéder au dossier partagé spécifié, les paramètres du système d'exploitation peuvent être modifiés.

Procéder comme suit pour confirmer et modifier les paramètres.

- 1 Effectuer un clic droit sur le bouton [Démarrer] et sélectionner [Paramètres].
- 2 Sélectionner [Réseau et Internet].
- 3 Sélectionner [Options de partage].
- 4 Sélectionner [Activer la découverte de réseau] dans [Recherche du réseau].

### Modifier les options de partage pour d'autres profils réseau

Windows crée un profil réseau distinct pour chaque réseau utilisé. Vous pouvez choisir des options spécifiques pour chaque profil.

Privé ⌵

Recherche du réseau ⌵

Quand la découverte du réseau est activée, cet ordinateur peut voir les autres ordinateurs et périphériques du réseau, et peut lui-même être vu par les autres ordinateurs du réseau.

Activer la découverte de réseau

Activer la configuration automatique des périphériques connectés au réseau.

Désactiver la découverte de réseau

Partage de fichiers et d'imprimantes ⌵

Lorsque le partage de fichiers et d'imprimantes est activé, toute personne sur le réseau peut accéder aux fichiers et aux imprimantes que vous avez partagés à partir de cet ordinateur.

Activer le partage de fichiers et d'imprimantes

Désactiver le partage de fichiers et d'imprimantes

Invité ou public ⌵

Domaine (profil actuel) ⌵

Tous les réseaux ⌵

## 5 Sélectionner [Activer le partage de fichiers et d'imprimantes] dans [Partage de fichiers et d'imprimantes].

### Modifier les options de partage pour d'autres profils réseau

Windows crée un profil réseau distinct pour chaque réseau utilisé. Vous pouvez choisir des options spécifiques pour chaque profil.

Privé ⌵

Recherche du réseau ⌵

Quand la découverte du réseau est activée, cet ordinateur peut voir les autres ordinateurs et périphériques du réseau, et peut lui-même être vu par les autres ordinateurs du réseau.

Activer la découverte de réseau  
 Activer la configuration automatique des périphériques connectés au réseau.  
 Désactiver la découverte de réseau

Partage de fichiers et d'imprimantes ⌵

Lorsque le partage de fichiers et d'imprimantes est activé, toute personne sur le réseau peut accéder aux fichiers et aux imprimantes que vous avez partagés à partir de cet ordinateur.

Activer le partage de fichiers et d'imprimantes  
 Désactiver le partage de fichiers et d'imprimantes

Invité ou public ⌵

Domaine (profil actuel) ⌵

Tous les réseaux ⌵

## 6 Cliquer sur [⌵] de [Tous les réseaux] et sélectionner [Désactiver le partage protégé par mot de passe] dans [Partage protégé par mot de passe].



### REMARQUE

Il est recommandé de définir un mot de passe pour le compte utilisateur. (En ce qui concerne la sécurité, s'adresser à l'administrateur du réseau).

## Outil de configuration de numérisation vers dossier pour SMB

Un environnement pour l'envoi d'un document à Windows peut être configuré facilement en utilisant l'outil de configuration de numérisation vers dossier pour SMB contenu sur le DVD fourni.

L'utilisation de l'outil de configuration de numérisation vers dossier pour SMB permet de configurer les paramètres suivants.


- Créer un dossier partage sur un PC pour recevoir les documents.  
Un nouveau dossier peut être facilement créé sur le bureau. De même, le nouveau dossier créé est automatiquement défini comme dossier partagé.
- Définir le dossier partagé créé comme une adresse sur cette machine.  
Les informations concernant le nom de l'ordinateur et les noms partagés pour le dossier partagé peuvent être facilement enregistrées dans le carnet d'adresses de cette machine avec une séquence d'actions. Elles peuvent être aussi enregistrées sur les touches uniques.



### REMARQUE

- Se connecter à Windows avec des droits d'administrateur.
- Si l'administration des connexions d'utilisateurs est activée, se connecter avec des droits d'administrateur ou en tant qu'utilisateur avec des droits d'exécution.


## 1 Insérer le DVD.

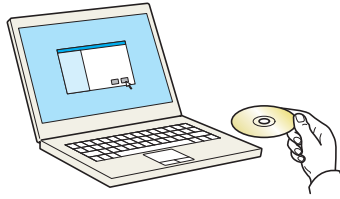

### REMARQUE

- L'installation sur Windows doit être effectuée par un utilisateur connecté avec des droits d'administrateur.
- Si la boîte de dialogue "**Assistant Ajout de nouveau matériel détecté**" s'affiche, sélectionner **[Annuler]**.
- Si l'écran d'exécution automatique s'affiche, cliquer sur **[Exécuter setup.exe]**.
- Si la fenêtre de gestion de compte utilisateur s'affiche, cliquer sur **[Oui]** (**[Autoriser]**).

## 2 Afficher l'écran.

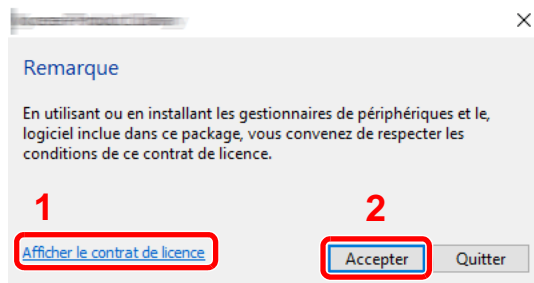


- 1 Cliquer sur **[Afficher le contrat de licence]** et lire le contrat de licence.
- 2 Cliquer sur **[Accepter]**.

Après avoir cliqué sur **[Accepter]** dans la boîte de dialogue de licence, selon la région, un message concernant la conservation des ressources et de l'énergie peut apparaître. Lire le message et cliquer sur **[OK]**.


## 3 Sélectionner [Maintenance].

## 4 [Outil de configuration de numérisation vers dossier pour SMB] > [Exécuter].

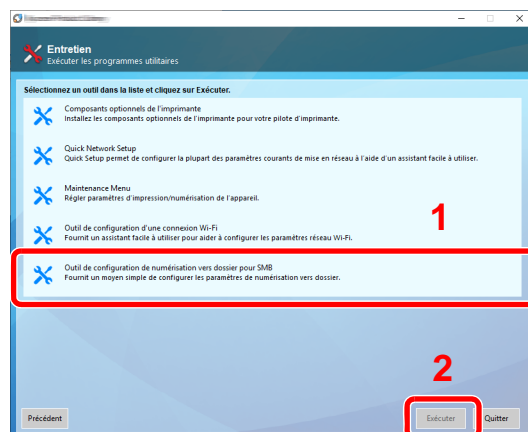

## 5 Configurer les paramètres.

- 1 Sélectionner le périphérique à utiliser et cliquer sur **[Suivant]**.

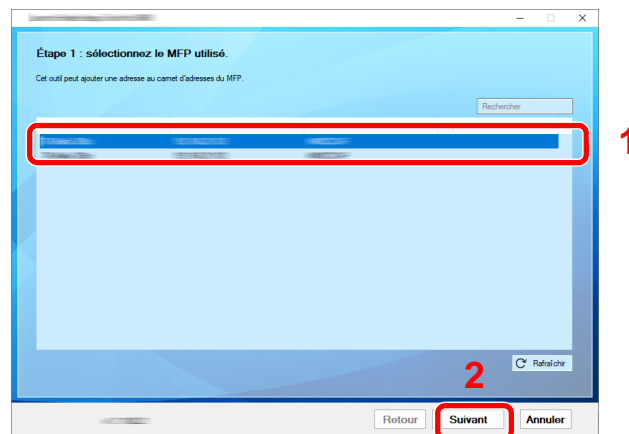


### REMARQUE

- La machine ne peut pas être détectée si elle n'est pas sous tension. Si l'ordinateur ne détecte pas la machine, vérifier qu'elle est connectée à l'ordinateur à l'aide d'un câble réseau et qu'elle est sous tension, puis cliquer sur **[C Rafraîchir]**.
- Si l'administration des utilisateurs est valide sur cette machine, l'écran d'authentification utilisateur s'affiche. Se connecter avec des droits administrateur ou en tant qu'utilisateur avec des droits d'exécution.

Le carnet d'adresses du périphérique apparaît.


- 2 Sélectionner **[Ajouter]**.

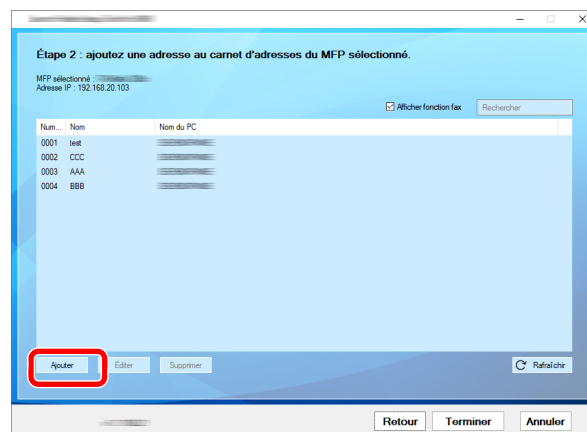

### REMARQUE

- Cliquer sur **[Éditer]** après avoir sélectionné l'adresse enregistrée permet de modifier le contenu de l'enregistrement.
- Décocher la case **[Afficher fonction fax]** pour masquer l'adresse contenant le fax.

### 3 Créer un nouveau dossier.

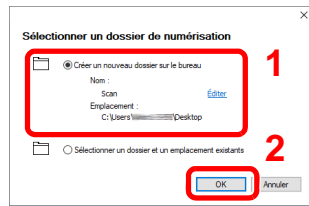


Sélectionner « Créer un nouveau dossier sur le bureau » et cliquer sur **[OK]** pour créer un nouveau dossier sur le bureau. (Le nom du dossier par défaut est « Scan ».)

#### REMARQUE

- Cliquer sur **[Modifier]** pour modifier le nom du dossier sur le bureau.
- Sélectionner **[Sélectionner un dossier et un emplacement existants]** permet de sélectionner un dossier existant déjà défini comme dossier partagé sur le PC.

### 4 Saisir les informations requises pour enregistrer l'adresse.

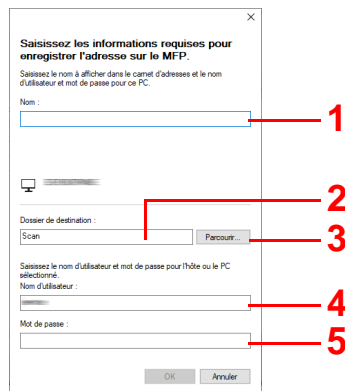


- 1 Saisir le nom d'affichage dans le carnet d'adresses.
- 2 Afficher le nom de dossier et le chemin vers le dossier partagé.
- 3 Les dossiers partagés peuvent être sélectionnés à partir d'un PC sur le réseau.
- 4 Afficher le nom d'utilisateur du PC sélectionné.
- 5 Saisir le mot de passe correspondant au nom d'utilisateur de connexion du PC sélectionné.


5 Cliquer sur **[OK]** pour enregistrer l'adresse dans le carnet d'adresses.

6 Cliquer sur **[Fermer]**.

7 Pour enregistrer l'adresse enregistrée dans une touche unique, cliquer sur **[Oui]**.



- 8 Sélectionner une touche unique ne comportant pas de destination, puis cliquer sur **[Soumettre]**.

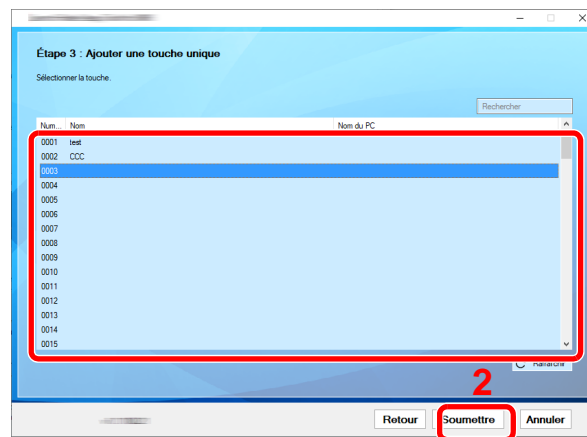

- 9 Cliquer sur **[Fermer]**.
- 10 Cliquer sur **[Fin]** pour quitter l'outil de configuration de numérisation vers dossier.

# Enregistrement des destinations dans le carnet d'adresses

Enregistrer fréquemment les destinations utilisées dans le Carnet d'adresses ou à l'aide des touches uniques. Les destinations enregistrées peuvent être modifiées. Les destinations sont disponibles dans les fonctions Envoi en E-mail, Envoi vers dossier et Transmission Fax.



## REMARQUE

Il est aussi possible d'enregistrer et de modifier le carnet d'adresses dans Embedded Web Server RX.

➔ [Enregistrement des destinations \(page 2-69\)](#)

## Ajout d'une destination (carnet d'adresse)

Permet d'ajouter une destination au carnet d'adresses. Il est possible d'enregistrer des contacts et des groupes. Lors de l'ajout d'un groupe, entrer le nom du groupe et sélectionner les membres du groupe dans le carnet d'adresses.



## REMARQUE

Si l'administration des connexions d'utilisateurs est activée, seul l'administrateur peut modifier les destinataires dans le Carnet d'adresses.

### Contact (jusqu'à 200)

Chaque adresse peut comporter des informations telles que le nom du destinataire, l'adresse e-mail, le chemin du dossier sur le serveur FTP, le chemin du dossier sur l'ordinateur et le numéro de fax.

- 1 Afficher l'écran.  
Touche [**Menu Système/Compteur**] > [**Carnet d'adresse/touche unique**] > [**Carnet d'adr**] > [**+**] > [**Contact**]
- 2 Ajouter le nom.  
Entrer le nom de la destination à afficher dans le carnet d'adresses > [**Suivant**].



## REMARQUE

Jusqu'à 32 caractères peuvent être entrés.  
Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à :

➔ [Méthode de saisie de caractères \(page 11-11\)](#)

- 3 Ajouter l'adresse.

### Adresse e-mail

[**Adresse E-mail**] > Saisir l'adresse E-mail > [**OK**]



## REMARQUE

Jusqu'à 128 caractères peuvent être entrés.  
Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à :

➔ [Méthode de saisie de caractères \(page 11-11\)](#)



**Adresse Dossier (SMB)**

[SMB] > [Nom d'hôte], [Chemin], [Port], [Nom de connexion de l'ut.] et [Mot de passe connexion] > [OK]

**REMARQUE**

Pour le nom de l'ordinateur, le nom de partage, le nom de domaine et le nom d'utilisateur, saisir les informations qui ont été notées lors de la création du dossier partagé. Pour plus d'informations sur la création de dossiers partagés, se reporter à :

➔ [Préparation à l'envoi d'un document vers dossier partagée dans un ordinateur \(page 3-18\)](#)

Le tableau suivant décrit les informations à saisir.

| Élément                          | Description  | Nombre max. de caractères |
|----------------------------------|--|---------------------------|
| <b>Nom d'hôte</b>                | Nom de l'ordinateur  | 256 caractères maximum    |
| <b>Chemin</b>                    | Nom de partage<br>Par exemple : scannerdata<br>En cas de sauvegarde dans le dossier partagé :<br>nom du partage\nom du dossier dans le dossier partagé   | 260 caractères maximum    |
| <b>Port</b>                      | Numéro de port<br>(Normalement 445.)   | 1 - 65 535                |
| <b>Nom de connexion de l'ut.</b> | Si le nom de l'ordinateur et le nom de domaine sont les mêmes :<br>Nom d'utilisateur<br>Par exemple : james.smith<br>Si le nom de l'ordinateur et le nom de domaine sont différents :<br>Nom de domaine\Nom d'utilisateur<br>Par exemple : abcdnet\james.smith | 64 caractères maximum     |
| <b>Mot de passe connexion</b>    | Mot de passe de connexion Windows<br>(sensible à la casse).  | 64 caractères maximum     |

Pour rechercher un dossier sur un ordinateur du réseau, sélectionner dans l'ordre suivant.

[Menu] > [Rechercher dossier à partir du réseau] ou [Rechercher dossier par nom d'hôte]

Si [Rechercher dossier à partir du réseau] a été sélectionné, il est possible de rechercher tous les ordinateurs sur le réseau pour une destination.

Si [Rechercher dossier par nom d'hôte] est sélectionné, il est possible de saisir le « Nom domaine/groupe de travail » et le « Nom d'hôte » pour rechercher les ordinateurs sur le réseau pour la destination.

Jusqu'à 500 adresses peuvent être affichées. L'écran de saisir du nom d'utilisateur et du mot de passe de connexion s'affiche.

Sélectionner le nom d'hôte (nom d'ordinateur) à spécifier dans l'écran qui s'affiche > [Suivant].

**REMARQUE**

• Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à :

➔ [Méthode de saisie de caractères \(page 11-11\)](#)

• Sélectionner [Menu] > [Test de connexion] pour vérifier la connexion au serveur sélectionné. Si la connexion échoue, vérifier la saisie.

**Adresse Dossier (FTP)**

[FTP] > [Nom d'hôte], [Chemin], [Port], [Nom de connexion de l'ut.] et [Mot de passe connexion] > [OK]

Le tableau suivant décrit les informations à saisir.

| Élément                          | Description   | Nombre max. de caractères |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| <b>Nom d'hôte</b>                | Nom d'hôte ou adresse IP du serveur FTP.  | 64 caractères maximum     |
| <b>Chemin</b> <sup>*1</sup>      | Chemin du fichier à stocker.<br>Par exemple : User\ScanData<br>Si aucun chemin n'est indiqué, le fichier est stocké dans le répertoire de base. | 128 caractères maximum    |
| <b>Port</b>                      | Numéro de port<br>(Normalement 21.)   | 1 - 65 535                |
| <b>Nom de connexion de l'ut.</b> | Nom utilisateur de connexion au serveur FTP   | 64 caractères maximum     |
| <b>Mot de passe connexion</b>    | Mot de passe de connexion au serveur FTP  | 64 caractères maximum     |

\*1 Lorsque le serveur FTP est basé sur Linux/UNIX, le chemin incluant le sous-dossier est combiné avec un « / » au lieu d'un « \ ».

**REMARQUE**

- Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à :  
➔ [Méthode de saisie de caractères \(page 11-11\)](#)
- Sélectionner [Menu] > [Test de connexion] pour vérifier la connexion au serveur FTP sélectionné. Si la connexion échoue, vérifier la saisie.

- 1 Pour spécifier le numéro de l'adresse, sélectionner [Numéro d'adresse].
- 2 À l'aide des touches numériques ou [+]/[-], entrer le numéro d'adresse (de 001 à 250).  
Pour affecter automatiquement un numéro d'adresse, entrer « 000 ».

**REMARQUE**

- Le numéro d'adresse est un identificateur de destination. Il est possible de sélectionner un numéro libre.
- Si un numéro d'adresse déjà utilisé est spécifié, un message d'erreur s'affiche.

- 3 Sélectionner [OK].
- 4 Vérifier que la destination saisie est correcte > [Enregistrer]  
La destination est alors ajoutée au carnet d'adresses.

## Groupe (jusqu'à 50)

Compiler deux contacts ou plus dans un groupe. Les désignations du groupe peuvent être ajoutées en même temps.



### REMARQUE

Pour ajouter un groupe, il faut ajouter des destinations individuelles. Enregistrer une ou plusieurs destinations individuelles si nécessaire avant de continuer. Il est possible d'enregistrer jusqu'à 100 destinations individuelles et un total combiné de 5 dossiers de destination SMB et FTP dans un seul groupe.

- 1 Afficher l'écran.  
Touche **[Menu Système/Compteur]** > **[Carnet d'adresse/touche unique]** > **[Carnet d'adr]** > **[+]** > **[Groupe]**

- 2 Ajouter le nom.  
Entrer le nom du groupe à afficher dans le carnet d'adresses > **[Suivant]**



### REMARQUE

Jusqu'à 32 caractères peuvent être entrés.  
Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à :

➔ [Méthode de saisie de caractères \(page 11-11\)](#)

- 3 Sélectionner les membres (destinations).
  - 1 Sélectionner **[Membre]**.
  - 2 Sélectionner **[+]**.
  - 3 Sélectionner les destinations (contacts) à ajouter au groupe. Les destinataires sélectionnés sont signalés par une coche dans la case à cocher.



### REMARQUE

Il est possible de trier ou de rechercher les destinations par nom ou par numéro d'adresse.

➔ [Spécification de la destination \(page 5-20\)](#)

- 4 Sélectionner **[OK]**.  
Pour ajouter d'autres destinations, recommencer les étapes 2 à 4.
- 5 Sélectionner **[Fin]**.
- 6 Pour spécifier le numéro de l'adresse, sélectionner **[Numéro d'adresse]**.
- 7 À l'aide des touches numériques ou **[+]/[-]**, entrer le numéro d'adresse (de 001 à 250).  
Pour affecter automatiquement un numéro d'adresse, entrer « 000 ».



### REMARQUE

- Le numéro d'adresse est un identificateur de destination. Il est possible de sélectionner un numéro libre.
- Si un numéro d'adresse déjà utilisé est spécifié, un message d'erreur s'affiche.

- 8 Sélectionner **[OK]**.

- 9 Vérifier que la destination sélectionnée a été ajoutée au groupe > **[Enregistrer]**  
Le groupe est alors ajouté au carnet d'adresses.

## Modification et suppression des entrées du carnet d'adresses

Modifier et supprimer les destinations (contacts) ajoutées au carnet d'adresses.

- 1 Afficher l'écran.  
Touche [**Menu Système/Compteur**] > [**Carnet d'adresse/touche unique**] > [**Carnet d'adr**]

- 2 Modifier ou supprimer la destination.




### REMARQUE



Il est possible de trier ou de rechercher les destinations par nom ou par numéro d'adresse.

➔ [Spécification de la destination \(page 5-20\)](#)


### Modification d'un contact

- 1 Sélectionner [] pour la destination (contacts) à modifier.
- 2 Modifier les paramètres "Nom", "Numéro d'adresse" et le type de destination et l'adresse.  
➔ [Contact \(jusqu'à 200\) \(page 3-35\)](#)
- 3 Une fois que toutes les modifications sont terminées, [**Enregistrer**] > [**Oui**]  
Enregistrer la destination modifiée.

### Modification d'un groupe

- 1 Sélectionner [] pour le groupe à modifier.
- 2 Modifier les paramètres "Nom" et "Numéro d'adresse".  
➔ [Groupe \(jusqu'à 50\) \(page 3-38\)](#)
- 3 Sélectionner [**Membre**].
- 4 Pour supprimer une destination du groupe, la sélectionner > [] > [**Oui**]  
Pour ajouter la destination, sélectionner [**+**].
- 5 Une fois que toutes les modifications sont terminées, [**Enregistrer**] > [**Oui**]  
Enregistrer le groupe modifié.

### Suppression d'un contact ou d'un groupe

Sélectionner une destination ou un groupe à supprimer > [] > [**Oui**]

## Ajout d'une destination à l'aide d'une touche unique (touche unique)

Assigner une nouvelle destination (contact ou groupe) à une touche unique. Il est possible d'enregistrer 100 destinations maximum.

### REMARQUE

- Pour plus d'informations sur l'utilisation des touches uniques, se reporter à :
  - ➔ [Spécification de la destination \(page 5-20\)](#)
- Il est possible d'ajouter des touches uniques et de modifier leurs paramètres sur Embedded Web Server RX.
  - ➔ [Enregistrement des destinations \(page 2-69\)](#)


### 1 Afficher l'écran.

Touche [**Menu Système/Compteur**] > [**Carnet d'adresse/touche unique**] > [**Touche unique**]

### 2 Ajouter des touches uniques.

- 1 Sélectionner un numéro de touche unique (001 à 100) pour la destination > [**+**]  
Sélectionner la touche [**Recherche rapide par n°**] pour entrer directement un numéro de touche unique.

Sélectionner une touche unique ne comportant pas de destination.

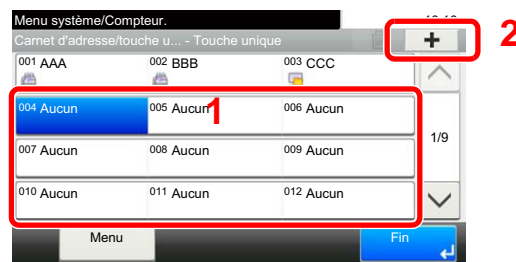

- 2 Sélectionner une destination (contact ou groupe) à ajouter au numéro de touche unique > [**Suivant**]

Sélectionner [] pour afficher les informations détaillées de la destination sélectionnée.

### REMARQUE

Il est possible de trier ou de rechercher les destinations par nom ou par numéro d'adresse.

- ➔ [Spécification de la destination \(page 5-20\)](#)

- 3 Entrer le nom de la touche unique affiché dans l'écran d'envoi de base > [**Suivant**]

### REMARQUE

Jusqu'à 24 caractères peuvent être entrés.  
Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à :

- ➔ [Méthode de saisie de caractères \(page 11-11\)](#)

- 4 Sélectionner [**Enregistrer**].

La destination est ajoutée à la touche unique.

## Modification et suppression d'une touche unique


Modifier et supprimer les destinations ajoutées à la touche unique.

### 1 Afficher l'écran.

- 1 Touche [**Menu Système/Compteur**] > [**Carnet d'adresse/touche unique**] > [**Touche unique**]
- 2 Sélectionner un numéro de touche unique (001 à 100) à modifier. Sélectionner la touche [**Recherche rapide par n°**] pour entrer directement un numéro de touche unique.  
La méthode diffère selon les informations à modifier.

### 2 Modifier et supprimer les destinations ajoutées à la touche unique.

#### Modification des informations enregistrées

- 1 [**Menu**] > [**Modifier**] > [**Destination**]
- 2 Sélectionner une nouvelle destination (contact ou groupe). Sélectionner [] pour afficher les informations détaillées de la destination sélectionnée.



#### REMARQUE

Il est possible de trier ou de rechercher les destinations par nom ou par numéro d'adresse.

➔ [Spécification de la destination \(page 5-20\)](#)

### 3 [OK] > [Enregistrer] > [Oui]

Ajouter la destination à la touche unique.

#### Suppression des informations enregistrées

### 1 Sélectionner [].



### 2 Sélectionner [Oui].

Suppression des données enregistrées sur la touche unique.

# 4 Impression à partir de l'ordinateur

Ce chapitre aborde les sujets suivants :

|   |      |
|---|------|
| Impression à partir de l'ordinateur .....   | 4-2  |
| Impression sur du papier au format non standard .....                                       | 4-4  |
| Impression de bannière .....  | 4-5  |
| Écran des paramètres d'impression du pilote d'imprimante .....                              | 4-9  |
| Aide du pilote d'imprimante .....   | 4-10 |
| Modification des paramètres par défaut du pilote d'imprimante (Windows 10) .....            | 4-10 |
| Annulation de l'impression depuis un ordinateur .....                                       | 4-11 |
| Impression avec AirPrint .....  | 4-12 |
| Impression avec Google Cloud Print .....  | 4-12 |
| Impression avec Mopria .....  | 4-12 |
| Impression avec Wi-Fi Direct .....  | 4-12 |
| Impression des données sauvegardées sur l'imprimante .....                                  | 4-13 |
| Spécification de la boîte des travaux à partir d'un ordinateur et stockage du travail ..... | 4-13 |
| Impression de documents à partir de la boîte Impression privée .....                        | 4-14 |
| Impression de document à partir de la boîte Travail stocké .....                            | 4-16 |
| Impression de document à partir de la boîte Copie rapide .....                              | 4-18 |
| Impression de document à partir de la boîte Épreuve .....                                   | 4-20 |
| Status Monitor .....  | 4-22 |
| Accès à Status Monitor .....  | 4-22 |
| Quitter Status Monitor .....  | 4-22 |
| Affichage de Status Monitor .....   | 4-22 |




# Impression à partir de l'ordinateur

Cette section fournit la méthode d'impression à l'aide de Printing System Driver.

## REMARQUE

- Pour imprimer le document à partir d'applications, installer le pilote d'imprimante sur l'ordinateur à l'aide du DVD (Product Library) fourni.
- Dans certains environnements, les paramètres actuels sont affichés au bas du pilote d'imprimante.

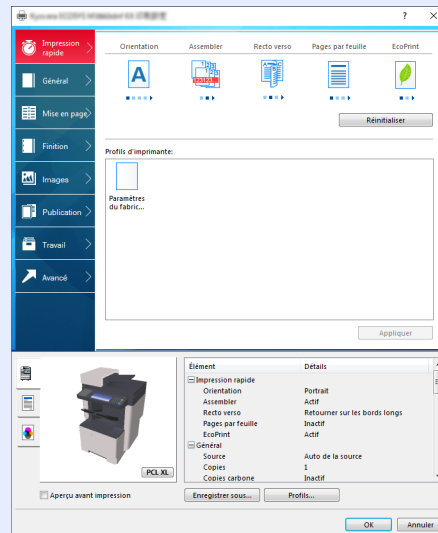

- Lors de l'impression sur carte ou enveloppes, charger la carte ou les enveloppes dans le bac MF avant d'effectuer la procédure suivante.


➔ [Lors du chargement d'enveloppes ou de carte dans le bac MF \(page 3-14\)](#)

## 1 Afficher l'écran.

Cliquer sur [**Fichier**] et sélectionner [**Imprimer**] dans l'application.

## 2 Configurer les paramètres.

- 1 Sélectionner la machine dans le menu « Imprimante » et cliquer sur le bouton [**Propriétés**].

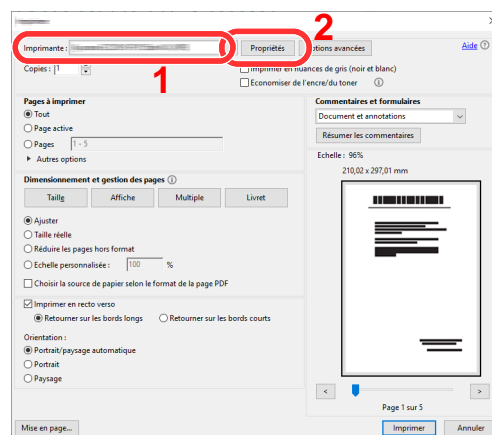


- 2 Sélectionner l'onglet [**Général**].
- 3 Cliquer sur le menu "Taille d'impression" et sélectionner le format de papier à utiliser pour l'impression.

Pour charger le papier d'un format qui n'est pas inclut dans les formats d'impression de la machine (par exemple carte ou enveloppes), le format de papier doit être enregistré.

➔ [Impression sur du papier au format non standard \(page 4-4\)](#)

Pour imprimer sur des papiers spéciaux, par exemple papier épais ou transparents, cliquer sur le menu "Type de support" et sélectionner le type de support.

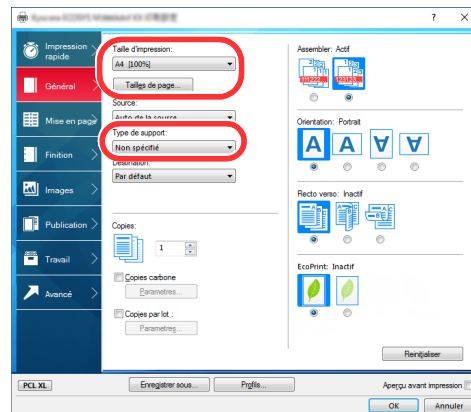

- 4 Cliquer sur le bouton [**OK**] pour revenir à la boîte de dialogue Imprimer.

### 3 Lancer l'impression

Cliquer sur le bouton [**OK**].

## Impression sur du papier au format non standard

En cas de chargement d'un format de papier qui n'est pas inclus dans les formats d'impression de la machine, enregistrer le format de papier dans l'onglet **[Général]** de l'écran des paramètres d'impression du pilote d'imprimante.


Le format enregistré peut être sélectionné dans le menu "Taille d'impression".

### REMARQUE


Pour exécuter l'impression sur la machine, définir le format et le type à la section suivante :

➔ [Format de papier et type de support pour le bac MF \(paramètre du bac MF\) \(page 3-16\)](#)

- 1 Afficher l'écran des paramètres d'impression
- 2 Enregistrer le format de papier.

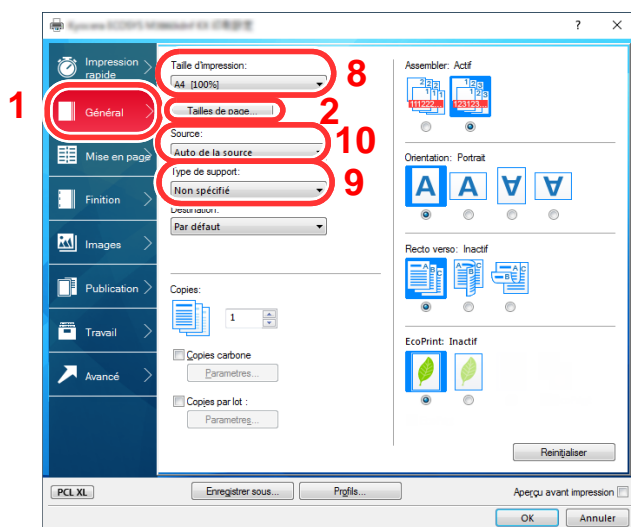

- 1 Cliquer sur l'onglet **[Général]**.
- 2 Cliquer sur le bouton **[Tailles de page...]**.
- 3 Cliquer sur le bouton **[Ajouter]**.
- 4 Saisir le format du papier.
- 5 Saisir le nom du papier.
- 6 Cliquer sur le bouton **[Enregistrer]**.
- 7 Cliquer sur le bouton **[OK]**.
- 8 Dans le menu "Taille d'impression", sélectionner le format de papier (nom) qui a été enregistré aux étapes 4 à 7.
- 9 Sélectionner le type de papier dans le menu "Type de support".
- 10 Cliquer sur **[Bac MF]** dans le menu "Source".

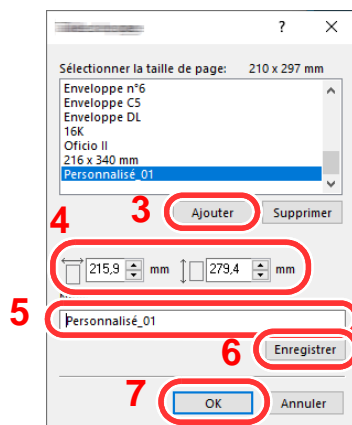

### REMARQUE

En cas de chargement de carte ou d'enveloppe, sélectionner **[Carte]** ou **[Enveloppe]** dans le menu « Type de support ».

## Impression de bannière

Lorsqu'un document d'une longueur de 470,1 mm (18,52") à un maximum de 915,0 mm (36,03") est spécifié pour l'impression, le travail d'impression est traité comme impression de bannière.


Suivre les étapes ci-dessous pour définir le papier bannière dans le pilote d'imprimante.

### 1 Afficher l'écran.


Cliquer sur [**Fichier**] et sélectionner [**Imprimer**] dans l'application.

### 2 Configurer les paramètres.

1 Sélectionner la machine dans le menu « Imprimante » et cliquer sur le bouton [**Propriétés**].

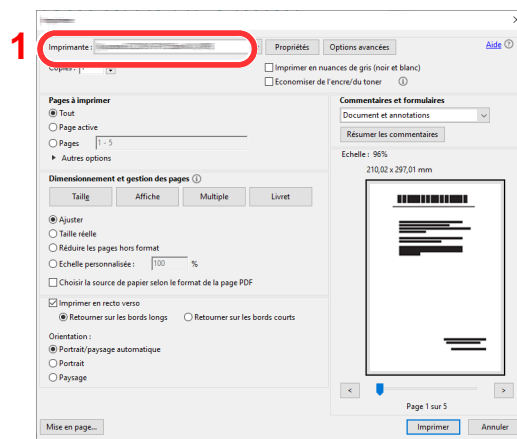


2 Sélectionner l'onglet [**Général**].

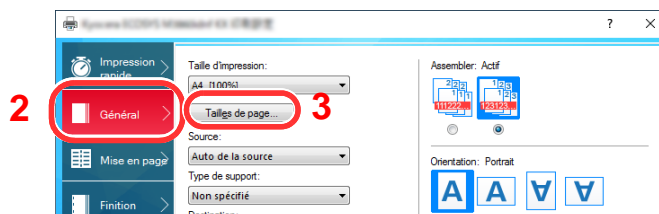

3 Cliquer sur le bouton [**Tailles de page...**].


### 3 Enregistrer le format de papier.

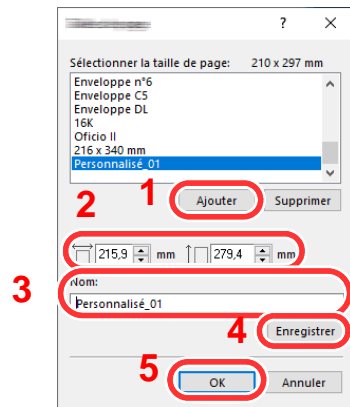

- 1 Cliquer sur le bouton **[Ajouter]**.
- 2 Saisir la longueur (470,1 mm (18,52") ou plus), et la largeur du format de papier personnalisé à enregistrer.
- 3 Saisir le nom du papier.
- 4 Cliquer sur le bouton **[Enregistrer]**.
- 5 Cliquer sur le bouton **[OK]**.

### 4 Configurer le format de papier d'impression.


- 1 Cliquer sur le menu « Taille d'impression » et sélectionner le format de papier enregistré à l'étape 3.

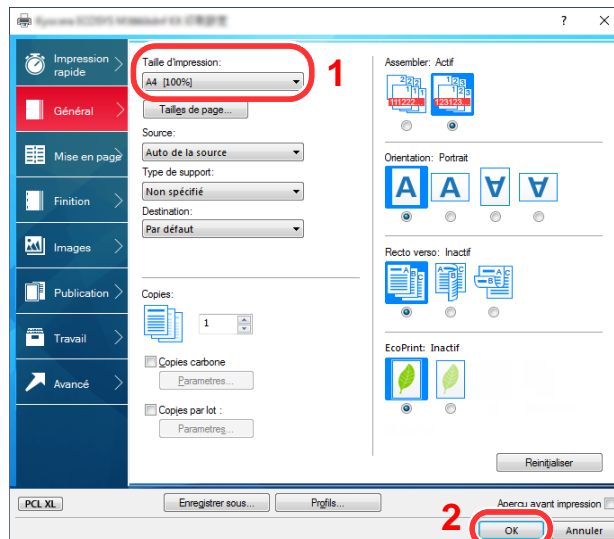


- 2 Cliquer sur le bouton **[OK]**.

## 5 Charger du papier.

- 1 Ouvrir le bac MF et sortir la section de support du papier du bac MF.

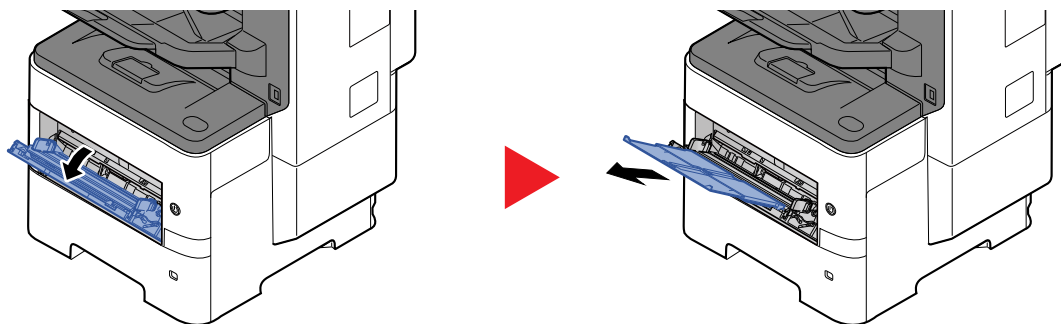


- 2 Charger du papier.

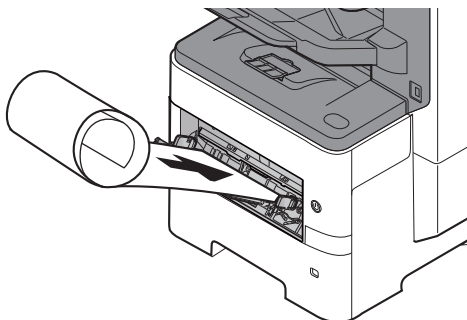

## 6 Lancer l'impression


Cliquer sur le bouton **[OK]**.

Lors de l'exécution de l'impression dans ce cas, un message s'affiche sur le panneau de commande de la machine. Placer le papier dans le bac MF, continuer à le soutenir de sorte qu'il ne tombe pas, puis sélectionner **[Continuer]**. Pour annuler l'impression, sélectionner **[Annuler]**.

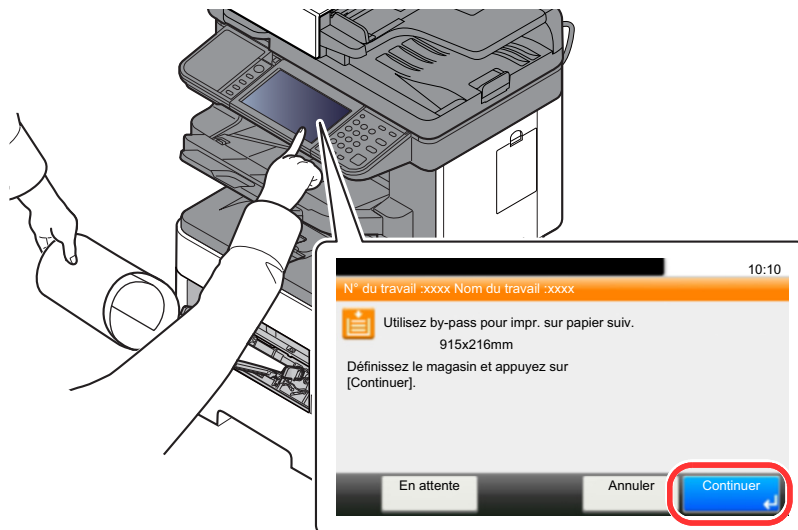

### ✓ IMPORTANT

**Après avoir appuyé sur [Continuer], soutenir le papier des deux mains pour le charger correctement.**

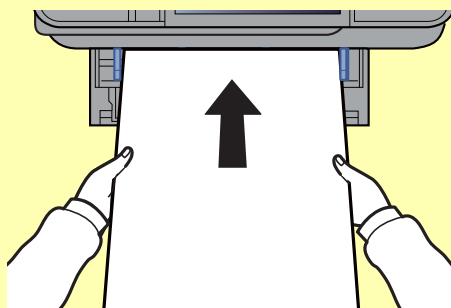

**Après le début de l'impression, saisir le papier à la sortie afin qu'il ne tombe pas. Lors de l'utilisation du plateau interne comme emplacement de sortie, ne pas relever la butée.**


Définir si l'écran de confirmation s'affiche avant l'impression de chaque feuille lors de l'impression de plusieurs bannières.


➔ [Message impression bannière \(page 8-22\)](#)

# Écran des paramètres d'impression du pilote d'imprimante

L'écran des options d'impression du pilote d'imprimante vous permet de configurer de nombreux paramètres concernant l'impression.

➔ **Printing System Driver User Guide**

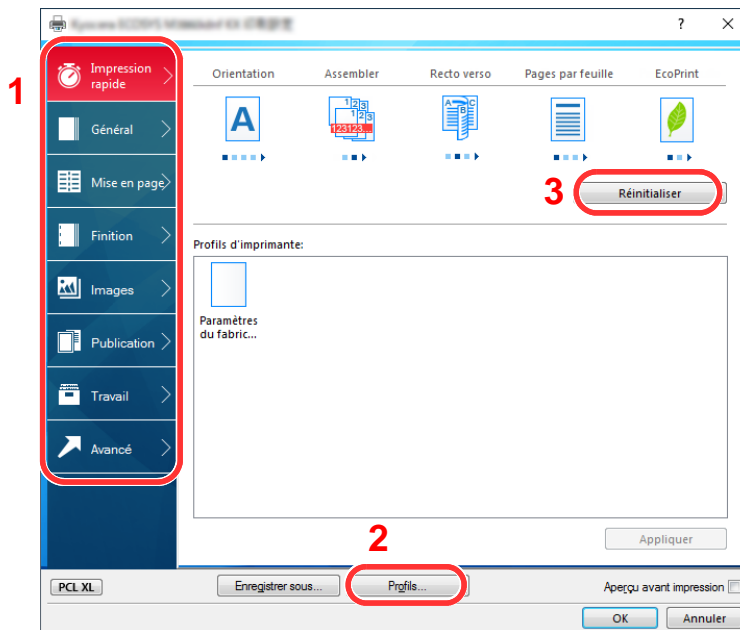

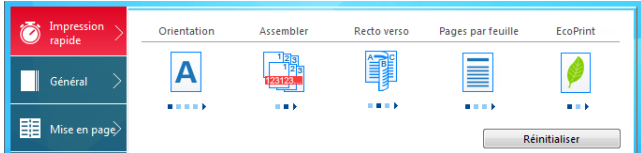
| N° | Description   |
|----|---|
| 1  | <p><b>Onglet [Impression rapide]</b><br/>Fournit des icônes pouvant être utilisées pour configurer simplement les fonctions fréquemment utilisées. Chaque clic sur une icône permet d'afficher une image ressemblant aux résultats d'impression et applique les paramètres.</p>  <p><b>Onglet [Général]</b><br/>Cet onglet regroupe les fonctions de base fréquemment utilisées. Il est possible de l'utiliser pour configurer le format du papier et l'impression recto verso.</p> <p><b>Onglet [Mise en page]</b><br/>Cet onglet permet de configurer les paramètres pour l'impression de plusieurs mise en page, y compris l'impression de livret, le mode combiner, l'impression de poster et la mise à l'échelle.</p> <p><b>Onglet [Finition]</b><br/>Cet onglet permet de configurer les paramètres concernant la finition du support imprimé, y compris l'agrafage.</p> <p><b>Onglet [Images]</b><br/>Cet onglet permet de configurer les paramètres concernant la qualité du résultat d'impression.</p> <p><b>Onglet [Publication]</b><br/>Cet onglet permet de créer des couvertures et des inserts pour les travaux d'impressions et de placer les inserts entre les feuilles de film OHP.</p> <p><b>Onglet [Travail]</b><br/>Cet onglet permet de configurer les paramètres pour la sauvegarde des données d'impression entre l'ordinateur et la machine. Les documents utilisés régulièrement et les autres données peuvent être sauvegardés sur la machine pour être imprimés facilement par la suite. Puisque les documents sauvegardés peuvent être imprimés directement depuis la machine, cette fonction est également pratique pour imprimer un document que les autres personnes ne doivent pas voir.</p> <p><b>Onglet [Avancé]</b><br/>Cet onglet permet de configurer les paramètres pour l'ajout de pages de texte ou de filigranes aux données d'impression.</p> |



| N° | Description   |
|----|---|
| 2  | <b>[Profils]</b><br>Les paramètres du pilote d'imprimante peuvent être sauvegardés comme profil. Les profils sauvegardés peuvent être rappelés à tout moment et il est donc conseillé de sauvegarder les paramètres fréquemment utilisés. |
| 3  | <b>[Réinitialiser]</b><br>Cliquer pour rétablir les valeurs initiales des paramètres.   |

## Aide du pilote d'imprimante

Le pilote d'imprimante inclut une aide. Pour en savoir plus sur les paramètres d'impression, ouvrir l'écran des paramètres d'impression du pilote d'imprimante et afficher l'aide comme indiqué ci-dessous.

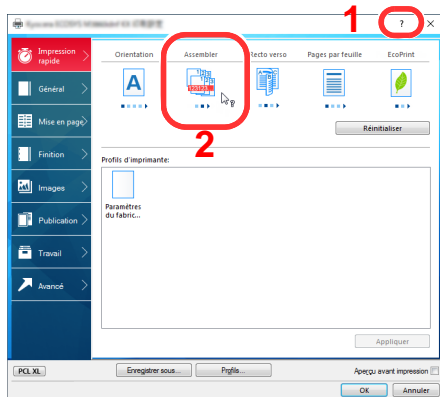

- 1 Cliquer sur le bouton [?] en haut à droite de l'écran, puis cliquer sur l'élément dont vous voulez obtenir les informations.
- 2 Cliquer sur l'élément pour lequel obtenir des informations.



### REMARQUE

L'aide s'affiche également en cliquant sur l'élément dont on souhaite obtenir les informations et en appuyant sur la touche **[F1]** du clavier.

## Modification des paramètres par défaut du pilote d'imprimante (Windows 10)

Les paramètres par défaut du pilote d'imprimante peuvent être modifiés. En sélectionnant les paramètres fréquemment utilisés, il est possible de passer des étapes durant l'impression. Pour les paramètres, se reporter à la section suivante :

### ➔ Printing System Driver User Guide

- 1 Dans les icônes sur le bureau, cliquer sur **[Paramètres]**, **[Panneau de configuration]**, puis **[Périphériques et imprimantes]**.
- 2 Effectuer un clic droit sur l'icône du pilote d'imprimante de la machine, puis cliquer sur le menu **[Propriétés de l'imprimante]** du pilote d'imprimante.
- 3 Cliquer sur le bouton **[Préférences]** dans l'onglet **[Général]**.
- 4 Sélectionner les paramètres par défaut et cliquer sur le bouton **[OK]**.

## Annulation de l'impression depuis un ordinateur


Pour annuler un travail d'impression exécuté depuis le pilote d'impression avant que l'imprimante commence l'impression, procéder comme suit :



### REMARQUE

Lors de l'annulation de l'impression à partir de cette machine, se reporter à la section suivante :

➔ [Annulation de travaux \(page 5-17\)](#)

- 1 Effectuer un double clic sur l'icône de l'imprimante (  ) affichée dans la barre des tâches du bureau Windows pour afficher une boîte de dialogue pour l'imprimante.
- 2 Cliquer sur le fichier dont l'impression doit être annulée et sélectionner **[Annuler]** dans le menu "Document".


## Impression avec AirPrint

AirPrint est une fonction d'impression incluse dans iOS 4.2 et les produits plus récents, ainsi que sur Mac OS X 10.7 et les produits plus récents.

Cette fonction permet de se connecter à une machine compatible AirPrint et d'imprimer sans installer de pilote d'imprimante.

Pour permettre la détection de la machine lors de l'impression avec AirPrint, il est possible de configurer les informations d'emplacement de la machine dans Embedded Web Server RX.

➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)

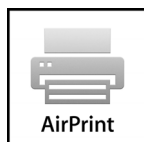

## Impression avec Google Cloud Print

Google Cloud Print est un service d'impression fourni par Google et qui n'a pas besoin d'un pilote d'imprimante. Ce service permet à un utilisateur disposant d'un compte Google d'imprimer à partir d'une machine connectée à Internet.

La machine peut être configurée dans Embedded Web Server RX.

➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)



### REMARQUE

Un compte Google est nécessaire pour utiliser Google Cloud Print. Le cas échéant, obtenir un compte Google.

Il est également nécessaire d'enregistrer à l'avance la machine avec le service Google Cloud Print. La machine peut être enregistrée à partir d'un ordinateur connecté au même réseau.

## Impression avec Mopria

Mopria est une fonction d'impression standard incluse sur les produits avec la version Android 4.4 ou supérieure. Le service d'impression Mopria doit être installé et activé à l'avance.

Pour les détails sur l'utilisation, se reporter à un site web de Mopria Alliance.



## Impression avec Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct est une norme de réseau local sans fil établie par Wi-Fi Alliance. Il s'agit d'une des fonctions du réseau local sans fil, sans un point d'accès au réseau local sans fil ou routeur pour réseau local sans fil, entre les périphériques pour communiquer directement sur une base de pair à pair.

La procédure d'impression avec Wi-Fi Direct est identique à celle pour les périphériques portatifs ordinaires.

Lors de l'utilisation d'un nom d'imprimante ou d'un nom Bonjour sur les paramètres du port des propriétés de l'imprimante, il est possible d'imprimer le travail en spécifiant le nom lors de la connexion Wi-Fi Direct.

Lors de l'utilisation d'une adresse IP pour le port, spécifier l'adresse IP de cette machine.

# Impression des données sauvegardées sur l'imprimante

Si des paramètres sont configurés dans l'onglet [**Travail**] du pilote d'imprimante, le travail d'impression sera enregistré dans la Boîte de travaux (mémoire) et l'impression peut être exécutée sur la machine.

Suivre la procédure ci-dessous lors de l'utilisation de la boîte des travaux.

Spécification de la boîte des travaux à partir d'un ordinateur et envoi du travail d'impression. ([page 4-13](#))



Utilisation du panneau de commande pour spécifier un fichier dans une boîte et l'imprimer.

Il est possible d'imprimer les documents à partir des boîtes suivantes.

- ➔ [Impression de documents à partir de la boîte Impression privée \(page 4-14\)](#)
- ➔ [Impression de document à partir de la boîte Travail stocké \(page 4-16\)](#)
- ➔ [Impression de document à partir de la boîte Copie rapide \(page 4-18\)](#)
- ➔ [Impression de document à partir de la boîte Épreuve \(page 4-20\)](#)

## Spécification de la boîte des travaux à partir d'un ordinateur et stockage du travail

Pour stocker des données dans une boîte des travaux, procéder comme suit.

- 1 Cliquer sur [**Fichier**] et sélectionner [**Imprimer**] dans l'application. La boîte de dialogue Imprimer s'affiche.
- 2 Sélectionner la machine dans le menu « Nom ».
- 3 Cliquer sur le bouton [**Propriétés**]. La boîte de dialogue Propriétés s'affiche.
- 4 Cliquer sur l'onglet [**Travail**] et cocher la case [**Mise en mémoire des travaux (e-MPS)**] pour définir la fonction.



### REMARQUE

- Pour utiliser une boîte de travail stocké et une boîte de copie rapide, un disque dur/SSD en option doit être installé dans la machine.
- Pour plus d'information sur l'utilisation du logiciel du pilote d'imprimante, se reporter au document suivant :

➔ **Printing System Driver User Guide**

## Impression de documents à partir de la boîte Impression privée

L'option Travail privé permet de configurer un travail afin qu'il ne soit pas imprimé avant l'utilisation de la machine. Lors de l'envoi du travail à partir de l'application, il suffit de spécifier un code d'accès à 4 chiffres au niveau du pilote d'imprimante. Pour lancer le travail, il est nécessaire de saisir ce code d'accès sur le panneau de commande, ce qui assure la confidentialité de l'impression. Les données seront supprimées à la fin de l'impression ou lors de la mise hors tension de la machine.

Les opérations suivantes sont possibles :

- ➔ [Impression des documents \(page 4-14\)](#)
- ➔ [Suppression des documents \(page 4-15\)](#)

### Impression des documents

Imprimer les documents stockés dans une boîte Impression privée. La procédure est la suivante.

- 1 Afficher l'écran.
  - 1 Sélectionner **[Boîte travaux]** dans l'écran d'accueil.
  - 2 Sélectionner **[Travail imprimé/stocké en privé]**.
  - 3 Sélectionner l'auteur du document.
  
- 2 Imprimer le document.
  - 1 Sélectionner le document à imprimer > **[Imprimer]**
  - 2 Entrer le code d'accès.
  - 3 Indiquer le nombre d'exemplaires souhaité.
  - 4 Sélectionner **[OK]**.

L'impression démarre.  
À la fin de l'impression, le Travail privé est automatiquement supprimé.


## Suppression des documents

Supprimer les documents stockés dans une boîte Impression privée. La procédure est la suivante.

- 1 Afficher l'écran.
  - 1 Sélectionner [**Boîte travaux**] dans l'écran d'accueil.
  - 2 Sélectionner [**Travail imprimé/stocké en privé**].
  - 3 Sélectionner l'auteur du document.

### 2 Supprimer le document.

- 1 Sélectionner le document à supprimer > [🗑️]

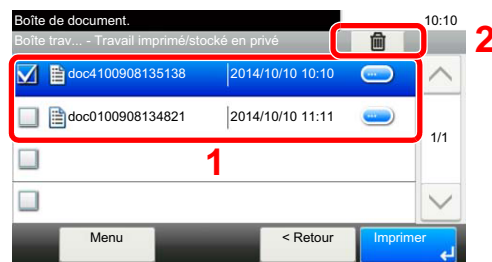

- 2 Entrer le code d'accès.  
Le document est supprimé.

## Impression de document à partir de la boîte Travail stocké

L'option Travail stocké permet d'enregistrer sur la machine les données d'impression envoyées depuis l'application. Il est possible de définir un code d'accès si nécessaire. Si un code d'accès est défini, saisir le code d'accès lors de l'impression. Les données d'impression seront stockées dans la boîte Travail stocké après l'impression. Cela permet d'imprimer plusieurs fois les données d'impression.

Les opérations suivantes sont possibles :

➔ [Impression des documents \(page 4-16\)](#)

➔ [Suppression des documents \(page 4-17\)](#)

### Impression des documents

Imprimer les documents stockés dans une boîte Travail stocké. La procédure est la suivante.

- 1 Afficher l'écran.
  - 1 Sélectionner **[Boîte travaux]** dans l'écran d'accueil.
  - 2 Sélectionner **[Travail imprimé/stocké en privé]**.
  - 3 Sélectionner l'auteur du document.
  
- 2 Imprimer le document.
  - 1 Sélectionner le document à imprimer > **[Imprimer]**
  - 2 Indiquer le nombre d'exemplaires souhaité.
  - 3 Sélectionner **[OK]**.

L'impression démarre.




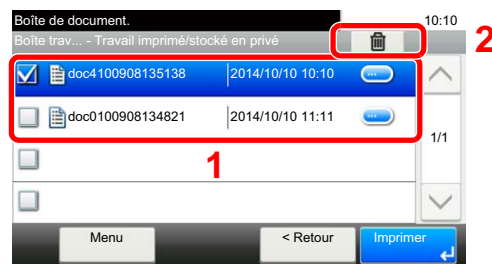
#### REMARQUE

Si le document est protégé par un code d'accès, l'écran de saisie du mot de passe s'affiche. Entrer le mot de passe à l'aide des touches numériques.

## Suppression des documents

Supprimer les documents stockés dans une boîte de travail stocké. La procédure est la suivante.

- 1 Afficher l'écran.
  - 1 Sélectionner [**Boîte travaux**] dans l'écran d'accueil.
  - 2 Sélectionner [**Travail imprimé/stocké en privé**].
  - 3 Sélectionner l'auteur du document.
- 2 Imprimer et supprimer le document.
  - 1 Sélectionner le document à supprimer > [  ]



- 2 Sélectionner [**Oui**].

Le document est supprimé.

### REMARQUE

Si le document est protégé par un code d'accès, l'écran de saisie du mot de passe s'affiche. Entrer le mot de passe à l'aide des touches numériques.



## Impression de document à partir de la boîte Copie rapide

La fonction Copie rapide permet d'imprimer des exemplaires supplémentaires d'un document déjà imprimé. L'activation de l'option Copie rapide et l'impression d'un document via le pilote d'imprimante permet de stocker les données d'impression dans la Boîte des travaux Copie rapide. Si des impressions supplémentaires sont requises, il est possible de réimprimer à partir de l'écran tactile. Par défaut, 32 documents peuvent être stockés au maximum. Si la machine est mise hors tension, tous les travaux stockés sont supprimés.



### REMARQUE

- Lorsque le nombre de travaux atteint la limite, le travail le plus ancien sera écrasé par le nouveau travail.
  - Pour économiser de l'espace dans la boîte, il est possible de configurer le nombre maximum de travaux stockés.
- ➔ [Stock trav pr cop rapide \(page 8-25\)](#)

Les opérations suivantes sont possibles :

- ➔ [Impression des documents \(page 4-18\)](#)
- ➔ [Suppression des documents \(page 4-19\)](#)

### Impression des documents

Il est possible d'imprimer les documents stockés dans la Boîte Copie rapide. La procédure est la suivante.

- 1 Afficher l'écran.
  - 1 Sélectionner [**Boîte travaux**] dans l'écran d'accueil.
  - 2 Sélectionner [**Copie rapide/Epreuve**].
  - 3 Sélectionner l'auteur du document.
- 2 Imprimer le document.
  - 1 Sélectionner le document à imprimer > [**Imprimer**]
  - 2 Indiquer le nombre d'exemplaires souhaité.
  - 3 Sélectionner [**OK**].


L'impression démarre.


## Suppression des documents

Il est possible de supprimer les documents stockés dans la Boîte Copie rapide. La procédure est la suivante.

- 1 Afficher l'écran.
  - 1 Sélectionner [**Boîte travaux**] dans l'écran d'accueil.
  - 2 Sélectionner [**Copie rapide/Epreuve**].
  - 3 Sélectionner l'auteur du document.

### 2 Supprimer le document.

- 1 Sélectionner le document à supprimer > [  ]

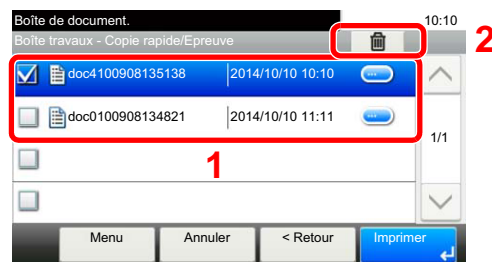

- 2 Sélectionner [**Oui**].

Le document est supprimé.

## Impression de document à partir de la boîte Épreuve

La fonction Vérification avant impression permet de générer une épreuve unique de plusieurs travaux d'impression et de mettre en attente l'impression des exemplaires suivants. L'impression multiple avec l'option Vérification avant impression via le pilote d'imprimante permet de n'imprimer qu'un seul exemplaire et de conserver le document dans la Boîte des travaux. Pour imprimer les exemplaires suivants, utiliser l'écran tactile. Il est possible de modifier le nombre d'exemplaires à imprimer.

Les opérations suivantes sont possibles :

- ➔ [Impression des documents \(page 4-20\)](#)
- ➔ [Suppression des documents \(page 4-21\)](#)

### Impression des documents

Il est possible d'imprimer les documents stockés dans la boîte Épreuve. La procédure est la suivante.


- 1 Afficher l'écran.
  - 1 Sélectionner [**Boîte travaux**] dans l'écran d'accueil.
  - 2 Sélectionner [**Copie rapide/Epreuve**].
  - 3 Sélectionner l'auteur du document.
  
- 2 Imprimer le document.
  - 1 Sélectionner le document à imprimer > [**Imprimer**]
  - 2 Indiquer le nombre d'exemplaires souhaité.
  - 3 Sélectionner [**OK**].  
L'impression démarre.


## Suppression des documents

Il est possible de supprimer les documents stockés dans la boîte Épreuve. La procédure est la suivante.

- 1 Afficher l'écran.
  - 1 Sélectionner [**Boîte travaux**] dans l'écran d'accueil.
  - 2 Sélectionner [**Copie rapide/Épreuve**].
  - 3 Sélectionner l'auteur du document.

### 2 Supprimer le document.

- 1 Sélectionner le document à supprimer > [  ]

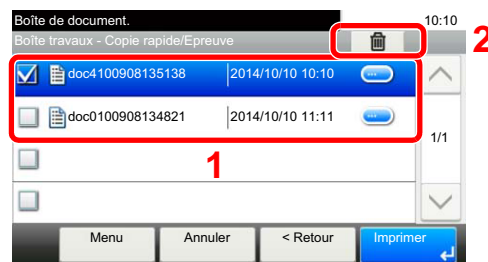

- 2 Sélectionner [**Oui**].

Le document est supprimé.

# Status Monitor

Status Monitor surveille l'état de l'imprimante et fournit une fonction de création de rapport continue.

## REMARQUE

Lors de l'activation de Status Monitor, vérifier l'état ci-dessous.

- Printing System Driver est installé.
- [Enhanced WSD] ou [Enhanced WSD(SSL)] est réglé sur [Activé] dans « Réseau ».

➔ [Réseau \(page 8-31\)](#)

## Accès à Status Monitor

Status Monitor démarre également lorsqu'une impression est lancée.

## Quitter Status Monitor

Utilisez l'une des méthodes indiquées ci-dessous pour quitter Status Monitor.


- Quitter manuellement :  
Cliquer sur l'icône des paramètres et sélectionner Quitter dans le menu pour quitter Status Monitor.
- Quitter automatiquement :  
Status Monitor se ferme automatiquement au bout de 7 minutes d'inactivité.

## Affichage de Status Monitor

L'affichage de Status Monitor est le suivant.

### Aperçu rapide de l'état


L'état de l'imprimante est affiché à l'aide des icônes. Cliquer sur le bouton Développer pour afficher les informations détaillées.

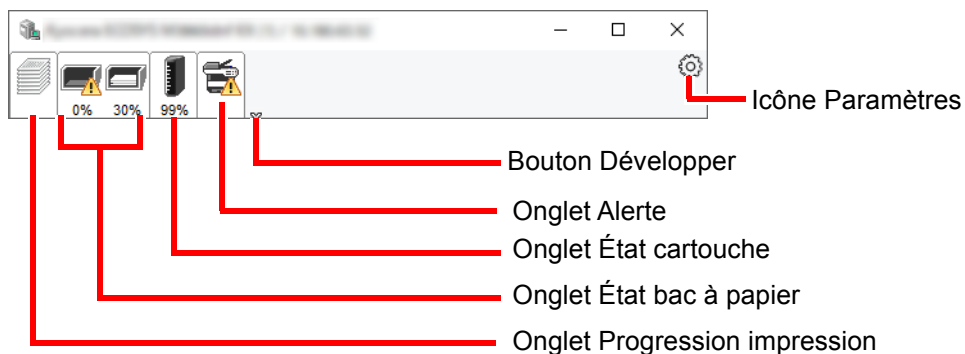

Cliquer sur chaque onglet icône pour afficher les informations détaillées.

## Onglet Progression impression


Affiche l'état des travaux d'impression.

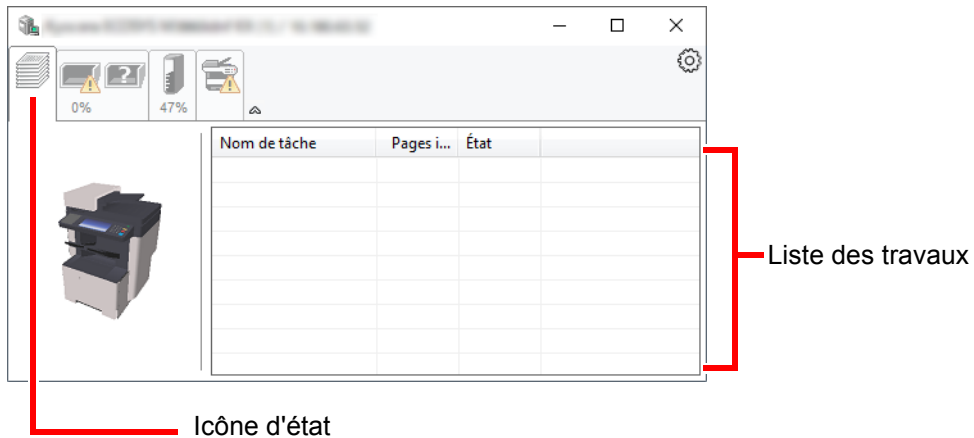

Sélectionner un travail dans la liste. Il peut être annulé en utilisant le menu affiché avec un clic droit.


## Onglet État bac à papier

Affiche les informations sur le papier dans l'imprimante et sur la quantité de papier restant.

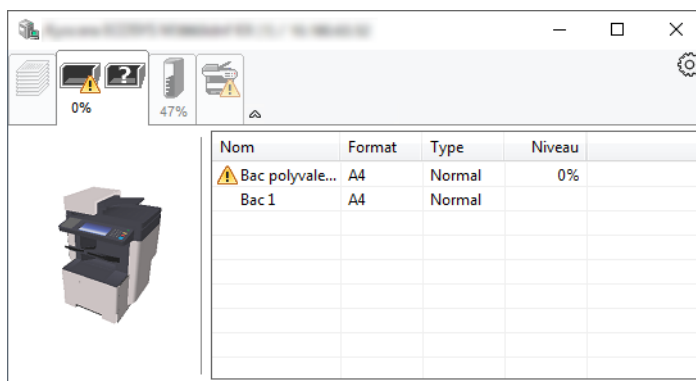


## Onglet État cartouche

Affiche la quantité de toner restant.

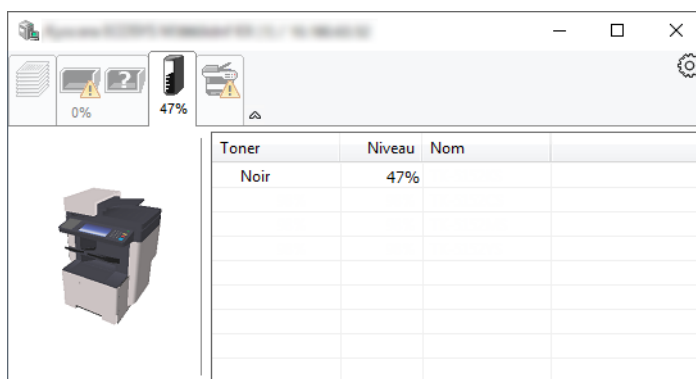


## Onglet Alerte

Si une erreur se produit, un avis est affiché avec une image en 3D et un message.

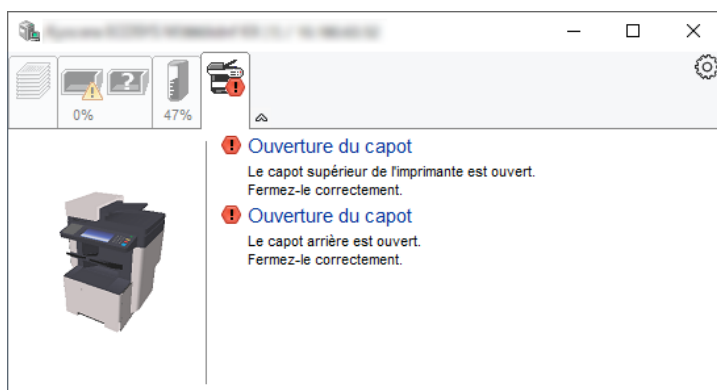

## Menu contextuel de Status Monitor

Le menu suivant s'affiche en cliquant sur l'icône Paramètres.

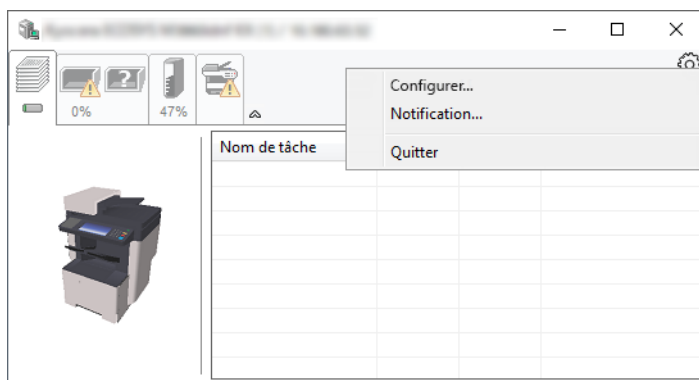

- **Embedded Web Server RX**

Si l'imprimante est connectée à un réseau TCP/IP et possède sa propre adresse IP, utiliser un navigateur Web pour accéder à Embedded Web Server RX et modifier ou vérifier les paramètres du réseau. Ce menu ne s'affiche lors de l'utilisation d'une connexion USB.

➔ **Embedded Web Server RX User Guide**

- **Notification...**

Permet de régler l'affichage de Status Monitor.


➔ [Paramètres de notification de Status Monitor \(page 4-25\)](#)

- **Quitter**

Quitter Status Monitor.


## Paramètres de notification de Status Monitor

Les paramètres et les détails de la liste d'évènements de Status Monitor sont affichés.

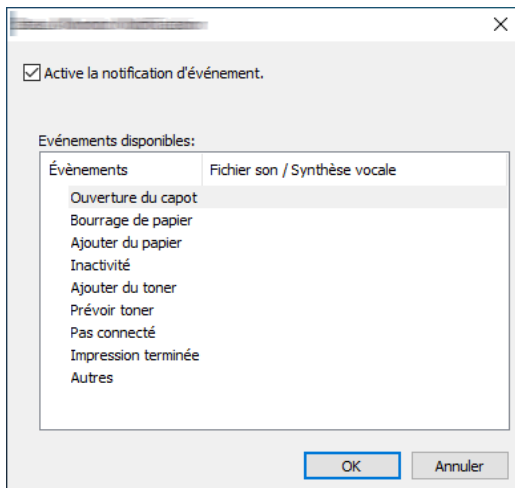

Sélectionner si la notification est effectuée lorsqu'une erreur dans la liste d'évènements se produit.

- 1 Sélectionner Active la notification d'événement.  
Si ce paramètre est réglé sur Désactivé, Status Monitor ne démarre pas même si l'impression est exécutée.
- 2 Sélectionner un événement à utiliser avec la fonction de synthèse vocale dans les Événements disponibles.
- 3 Cliquer sur la colonne Fichier son / Synthèse vocale.  
Cliquez sur le bouton Parcourir (...) pour obtenir une notification avec un fichier son.

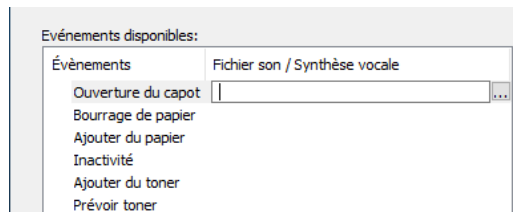

### REMARQUE

Le format de fichier disponible est WAV.

Lors de la personnalisation des textes du message à lire sur l'écran avec la synthèse vocale, saisir les textes dans la case de texte.



# 5 Opérations sur la machine


Ce chapitre aborde les sujets suivants :

|   |      |   |      |
|---|------|---|------|
| Chargement des originaux .....  | 5-2  | Opérations avec la liste des documents .....  | 5-40 |
| Mise en place des originaux sur la glace d'exposition .....                               | 5-2  | Utilisation d'une Boîte personnalisée .....   | 5-41 |
| Chargement des originaux dans le chargeur de documents .....                              | 5-3  | Création d'une nouvelle Boîte personnalisée .....   | 5-41 |
| Favoris .....   | 5-6  | Modification et suppression de boîte personnalisée .....  | 5-43 |
| Enregistrement de favoris .....   | 5-7  | Enregistrement de documents numérisés dans une Boîte personnalisée .....                              | 5-44 |
| Rappeler un favori .....  | 5-9  | Déplacement de documents dans une Boîte personnalisée .....   | 5-45 |
| Modification et suppression de favoris .....  | 5-10 | Copie de documents dans une Boîte personnalisée vers d'autres boîtes ...                              | 5-45 |
| Application .....   | 5-11 | Copie de documents dans une Boîte personnalisée vers un lecteur USB ..                                | 5-46 |
| Installation des applications .....   | 5-11 | Fusion de documents dans une Boîte personnalisée .....  | 5-47 |
| Utilisation des applications .....  | 5-12 | Suppression de documents dans une Boîte personnalisée .....   | 5-48 |
| Désinstallation des applications .....  | 5-13 | Impression de documents dans une Boîte personnalisée .....  | 5-48 |
| Enregistrement de raccourcis .....  | 5-14 | Envoi de documents dans une Boîte personnalisée .....   | 5-49 |
| Ajout de raccourcis .....   | 5-14 | Envoi de documents dans une Boîte personnalisée vers l'adresse e-mail de l'utilisateur connecté ..... | 5-50 |
| Modification et suppression de raccourcis .....   | 5-15 | Numérisation d'un document stocké dans une boîte personnalisée .....                                  | 5-51 |
| Copie .....   | 5-16 | Impression de documents stockés dans le lecteur USB .....   | 5-52 |
| Utilisation de base .....   | 5-16 | Enregistrement du document dans le lecteur USB (numérisation vers USB) .....                          | 5-54 |
| Annulation de travaux .....   | 5-17 | Vérifier les informations du lecteur USB .....  | 5-55 |
| Envoi .....   | 5-18 | Retrait du lecteur USB .....  | 5-56 |
| Utilisation de base .....   | 5-19 | Utilisation de l'agrafeuse manuelle (seulement P-6038i MFP) .....                                     | 5-57 |
| Spécification de la destination .....   | 5-20 |   |      |
| Vérification et modification des destinations .....                                       | 5-25 |   |      |
| Écran de confirmation des destinations .....  | 5-26 |   |      |
| Rappeler .....  | 5-27 |   |      |
| Envoi personnel (E-mail) .....  | 5-27 |   |      |
| Envoi vers différents types de destinataires (Envoi multiple) .....                       | 5-28 |   |      |
| Annulation de travaux d'envoi .....   | 5-29 |   |      |
| Numérisation WSD .....  | 5-30 |   |      |
| Numérisation avec TWAIN ou WIA ...  | 5-33 |   |      |
| Numérisation avec File Management Utility .....   | 5-34 |   |      |
| Utilisation du serveur de fax pour envoyer un fax (transmission par serveur de fax) ..... | 5-35 |   |      |
| Configuration des paramètres avant l'envoi .....  | 5-35 |   |      |
| Utilisation du serveur de fax pour envoyer un fax .....                                   | 5-35 |   |      |
| Comment utiliser la fonction fax .....  | 5-37 |   |      |
| Présentation de la Boîte de document .....  | 5-38 |   |      |
| Utilisation de base de la Boîte de document .....   | 5-39 |   |      |
| Opérations avec la liste des boîtes ...   | 5-39 |   |      |

# Chargement des originaux

## Mise en place des originaux sur la glace d'exposition

Il est possible de placer des livres ou des magazines sur la glace en tant qu'originaux en plus des feuilles habituelles.

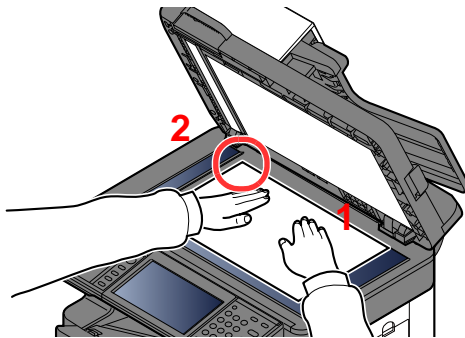

- 1 Placer la face à numériser vers le bas.
- 2 Aligner contre les plaques d'indication du format de l'original avec le coin arrière gauche comme point de repère.




### REMARQUE

Pour plus de détails sur l'orientation des originaux, se reporter à :

➔ [Orientation de l'original \(page 6-13\)](#)

### Lors du placement des enveloppes ou cartes sur la glace d'exposition

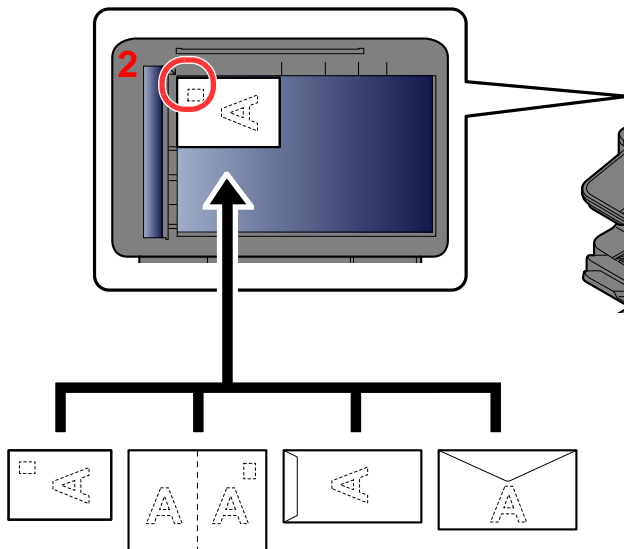

- 1 Placer la face à numériser vers le bas.
- 2 Aligner contre les plaques d'indication du format de l'original avec le coin arrière gauche comme point de repère.



### REMARQUE

Pour la procédure de chargement des enveloppes ou des cartes, se reporter à :

➔ [Lors du chargement d'enveloppes ou de carte dans le bac MF \(page 3-14\)](#)



## ATTENTION

Afin d'éviter tout risque de blessure, ne pas laisser le processeur de document ouvert.



### IMPORTANT

- Ne pas forcer sur le processeur de document lors de sa fermeture. Une pression excessive risquerait de briser la glace d'exposition.
- Lors du placement de livres ou de magazines sur la machine, relever le chargeur de document en position ouverte.

## Chargement des originaux dans le chargeur de documents

Le processeur de document numérise automatiquement chaque feuille de plusieurs originaux. Les deux côtés des originaux recto verso sont numérisés.

### Originaux pris en charge par le chargeur de documents

Le chargeur de documents prend en charge les types d'originaux suivants.

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Poids</b>              | 50 à 120 g/m <sup>2</sup><br>(recto verso : 50 à 120 g/m <sup>2</sup> )  |
| <b>Formats</b>            | 216 × 355,6 mm (Long format 216 × 915 mm) maximum à 105 × 148 mm minimum |
| <b>Nombre de feuilles</b> | 100 feuilles ou moins (50 à 80 g/m <sup>2</sup> )                        |

### Originaux non pris en charge par le chargeur de documents

Le chargeur de documents ne prend pas en charge les types d'originaux suivants. Sinon, les originaux peuvent se coincer ou le chargeur de documents peut se salir.


- Originaux comportant des trombones ou des agrafes (retirer les trombones ou les agrafes et lisser les plis éventuels avant le chargement. Dans le cas contraire, les originaux peuvent se coincer).
- Originaux avec ruban adhésif ou colle
- Originaux découpés
- Original tuilé
- Originaux avec des plis (redresser les plis avant le chargement. Dans le cas contraire, les originaux peuvent se coincer).
- Papier carbone
- Papier froissé

### Comment charger les originaux

#### ✔ IMPORTANT


- Avant de charger des originaux, vérifier qu'il n'y a aucun original dans la table d'éjection des originaux. Si des originaux sont laissés sur la table d'éjection, des bourrages papier risquent de se produire lors du chargement d'autres originaux.
- Ne pas donner de coup sur la capot supérieur du chargeur de documents, par exemple en alignant les originaux sur le capot supérieur. Cela peut provoquer une erreur du chargeur de documents.

- 1 Régler les guides de largeur de papier.

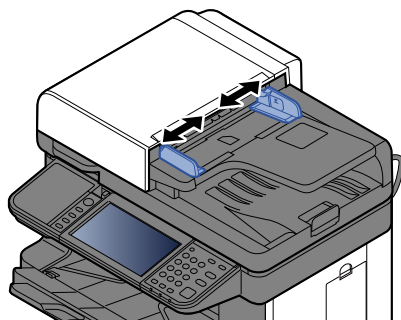

## 2 Mettre en place les originaux.

- 1 Placer le côté à numériser (ou le premier côté des originaux recto verso) vers le haut. Glisser le plus possible le bord d'attaque dans le processeur de document.

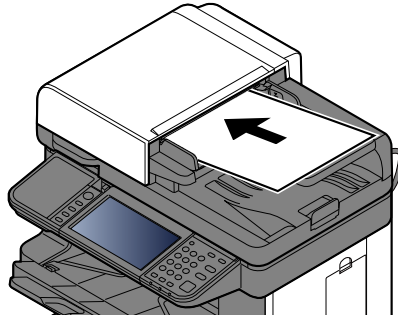

### REMARQUE


Pour plus de détails sur l'orientation des originaux, se reporter à :

➔ [Orientation de l'original \(page 6-13\)](#)



### IMPORTANT

Vérifier que les guides de largeur de l'original sont en contact avec l'original. S'il y a un interstice, ajuster à nouveau les guides de largeur de l'original. L'interstice peut causer un bouchage.

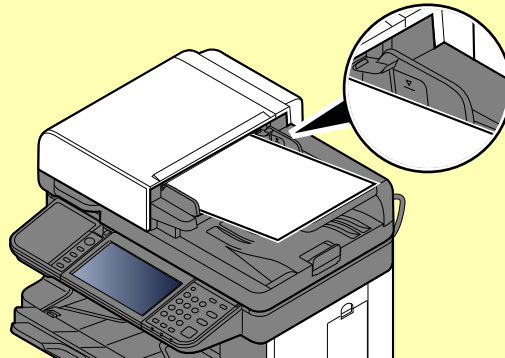


Vérifier que les originaux ne dépassent pas l'indicateur de niveau. S'ils dépassent le niveau maximum, ils risquent de provoquer un bouchage.

Les originaux perforés ou comportant des traits de prédécoupage doivent être chargés de manière à ce que les perforations ou les pointillés de coupe soient lus en dernier (pas en premier).

- 2 Ouvrir la butée d'original pour adapter le format d'original défini.

A4, Letter, Legal

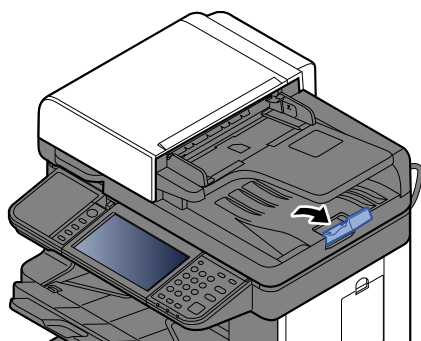

## Favoris

Les fonctions souvent utilisées peuvent être enregistrées dans les favoris pour être rappelées plus facilement.

Les fonctions suivantes sont pré-enregistrées sur cette machine. Il est possible de supprimer ces fonctions, ainsi que d'enregistrer de nouvelles fonctions.

| Nom des favoris                       | Description  | Enregistrement par défaut   |
|---------------------------------------|--|---|
| <b>IC Card Copy</b>                   | Cette fonction permet de copier un permis de conduire ou une carte d'assurance.<br>Lors de la numérisation du recto et du verso de la carte, les deux côtés seront combinés et copiés sur une seule feuille.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fonctions de copie</li> <li>Mode Programme</li> <li>Combiner : <b>[2 en 1]</b></li> <li>Copie carte ID : <b>[Activé]</b></li> <li>Numérisation continue : <b>[Activé]</b></li> <li>Format d'origine : <b>[A5-R]</b></li> <li>Sélection du papier : Magasin 1</li> <li>Zoom : <b>[Zoom auto]</b></li> </ul>   |
| <b>Paper Saving Copy</b>              | Utiliser cette option pour réduire l'utilisation du papier. La combinaison de page et la copie recto verso peuvent être définies en suivant l'écran.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fonctions de copie</li> <li>Mode Assistant</li> <li>Combiner : <b>[2 en 1]</b></li> <li>Recto verso : <b>[Recto&gt;&gt; Recto verso]</b></li> <li>Sélection du papier : Magasin 1</li> <li>Copies : 1</li> </ul>   |
| <b>Scan to PC (Address Entry)</b>     | Utiliser cette option pour envoyer l'image vers un dossier partagé sur un ordinateur ou vers un dossier de serveur FTP. Les paramètres comme la destination et la sélection de couleur peuvent être définis en suivant l'écran.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fonctions d'envoi</li> <li>Mode Assistant</li> <li>Destination : Nouveau dossier de l'ordinateur</li> <li>Sélection couleur : <b>[Couleur]</b></li> <li>Entrée nom fich. : Défaut</li> <li>Format de fichier : <b>[PDF]</b></li> <li>Numérisation continue : <b>[Désactivé]</b></li> <li>Résolution numérisation : <b>[300x300 dpi]</b></li> </ul>   |
| <b>Scan to PC (Address Book)</b>      | Utiliser cette option pour envoyer l'image vers un dossier partagé sur un ordinateur enregistré dans le carnet d'adresses ou vers un dossier de serveur FTP. Les paramètres comme la destination et la sélection de couleur peuvent être définis en suivant l'écran. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fonctions d'envoi</li> <li>Mode Assistant</li> <li>Destination : Carnet d'adresses</li> <li>Sélection couleur : <b>[Couleur]</b></li> <li>Entrée nom fich. : Défaut</li> <li>Format de fichier : <b>[PDF]</b></li> <li>Numérisation continue : <b>[Désactivé]</b></li> <li>Résolution numérisation : <b>[300x300 dpi]</b></li> </ul>   |
| <b>Scan to E-mail (Address Entry)</b> | Utiliser cette option pour envoyer l'image à une adresse e-mail. Les paramètres comme la destination et la sélection de couleur peuvent être définis en suivant l'écran.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fonctions d'envoi</li> <li>Mode Assistant</li> <li>Destination : Nouvelle adresse e-mail</li> <li>Sélection couleur : <b>[Couleur]</b></li> <li>Entrée nom fich. : Défaut</li> <li>Format de fichier : <b>[PDF]</b></li> <li>Numérisation continue : <b>[Désactivé]</b></li> <li>Résolution numérisation : <b>[300x300 dpi]</b></li> <li>Objet de l'e-mail : Défaut</li> <li>Corps de l'e-mail : Défaut</li> </ul> |

| Nom des favoris                      | Description  | Enregistrement par défaut   |
|--------------------------------------|--|---|
| <b>Scan to E-mail (Address Book)</b> | Utiliser cette option pour envoyer l'image à une adresse e-mail enregistrée dans le carnet d'adresses. Les paramètres comme la destination et la sélection de couleur peuvent être définis en suivant l'écran. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fonctions d'envoi</li> <li>Mode Assistant</li> <li>Destination : Carnet d'adresses</li> <li>Sélection couleur : [<b>Couleur</b>]</li> <li>Entrée nom fich. : Défaut</li> <li>Format de fichier : [<b>PDF</b>]</li> <li>Numérisation continue : [<b>Désactivé</b>]</li> <li>Résolution numérisation : [<b>300x300 dpi</b>]</li> <li>Objet de l'e-mail : Défaut</li> <li>Corps de l'e-mail : Défaut</li> </ul> |

**REMARQUE**

Jusqu'à 20 paramètres peuvent être enregistrés comme favoris.

## Enregistrement de favoris

Lors de l'enregistrement d'un favori, il est possible de choisir deux méthodes de rappel :

- Mode Assistant : les paramètres enregistrés sont rappelés dans l'ordre et configurés au fur et à mesure qu'ils sont cochés ou modifiés.
- Mode Programme : Les paramètres sont rappelés immédiatement lorsque la touche sur laquelle ils ont été enregistrés est sélectionnée.

L'envoi est expliqué par l'exemple ci-dessous.

### Mode Assistant

- 1 Afficher l'écran.  
Sélectionner [**Favoris**] sur l'écran d'accueil.
- 2 Enregistrer le favori.
  - 1 [**Menu**] > [**Ajouter**]
  - 2 Sélectionner le type de travail.
  - 3 Sélectionner [**Assistant**].
  - 4 Sélectionner la fonction de rappel > [**Suivant**]

**REMARQUE**

Lorsque le type de travail est « Copier », l'écran Méthode de rappel de destination ne s'affiche pas.

- 5 Entrer le nom du nouveau favori > [**Suivant**]  
➔ [Méthode de saisie de caractères \(page 11-11\)](#)

- 6 Vérifier les paramètres et modifier ou ajouter les informations si nécessaire.

| Élément                           | Description   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Nom</b>                        | Entrer le nom affiché sur l'écran favoris (32 caractères maximum).  |
| <b>Type trav.</b>                 | Le type de travail sélectionné s'affiche.   |
| <b>N° de groupe</b> <sup>*1</sup> | Entrer le numéro de favori.<br>Si le numéro saisi est 00, le plus petit numéro disponible sera automatiquement attribué.            |
| <b>Propriétaire</b> <sup>*2</sup> | Sélectionner le propriétaire du favori.   |
| <b>Autorisation</b> <sup>*2</sup> | Configure les paramètres d'autorisation pour les favoris afin de déterminer comment ils sont partagés avec les autres utilisateurs. |
| <b>Destination</b> <sup>*3</sup>  | Sélectionne la méthode de rappel de destination.  |
| <b>Fonctions</b>                  | Sélectionne les fonctions à afficher dans l'assistant.  |
| <b>Type de fonction</b>           | Sélectionne la méthode pour le rappel des favoris.  |

\*1 Si l'administration des connexions d'utilisateurs est activée, seul l'administrateur peut enregistrer des fonctions.

\*2 S'affiche lorsque l'administration des connexions d'utilisateurs est activée.

\*3 Affiché lorsque le type de travail est **[Envoyer]** ou **[FAX]**.

- 7 Sélectionner **[Enregistrer]**.

Le favori est enregistré.

- 8 L'écran « Voulez-vous ajouter une nouvelle fonction à l'écran d'accueil? » s'affiche. Pour afficher un favori enregistré sur l'écran d'accueil, sélectionner **[Oui]** et spécifier la position dans laquelle l'icône du favori enregistré doit être affichée, puis sélectionner **[Enregistrer]**.

## Mode Programme

Lors de l'enregistrement de favoris en mode programme, configurer la fonction copie, la fonction envoi, la fonction fax, la destination ou les autres paramètres à enregistrer.

### 1 Afficher l'écran.

- 1 Sélectionner **[Envoyer]** sur l'écran d'accueil.
- 2 Sélectionner les fonctions d'envoi et les destinations à enregistrer dans le programme.
- 3 Sélectionner **[Favoris]**.

### 2 Enregistrer le favori.

- 1 **[Menu]** > **[Ajouter]**
- 2 Sélectionner le type de travail.
- 3 Sélectionner **[Programme]**.
- 4 Entrer le nom du nouveau favori > **[Suivant]**  
 ➔ [Méthode de saisie de caractères \(page 11-11\)](#)



- 5 Vérifier les paramètres et modifier ou ajouter les informations si nécessaire.

| Élément                          | Description   |
|----------------------------------|---|
| <b>Nom</b>                       | Entrer le nom affiché sur l'écran favoris (32 caractères maximum).  |
| <b>Type trav.</b>                | Le type de travail sélectionné s'affiche.   |
| <b>N° de groupe<sup>*1</sup></b> | Entrer le numéro de favori.<br>Si le numéro saisi est 00, le plus petit numéro disponible sera automatiquement attribué.            |
| <b>Propriétaire<sup>*2</sup></b> | Sélectionner le propriétaire du favori.   |
| <b>Autorisation<sup>*2</sup></b> | Configure les paramètres d'autorisation pour les favoris afin de déterminer comment ils sont partagés avec les autres utilisateurs. |
| <b>Type de fonction</b>          | Sélectionne la méthode pour le rappel des favoris.  |

\*1 Si l'administration des connexions d'utilisateurs est activée, seul l'administrateur peut enregistrer des fonctions.

\*2 Affiché lorsque l'administration des connexions d'utilisateurs est activée.

- 6 Sélectionner **[Enregistrer]**.

Le favori est enregistré.

- 7 L'écran « Voulez-vous ajouter une nouvelle fonction à l'écran d'accueil? » s'affiche. Pour afficher un favori enregistré sur l'écran d'accueil, sélectionner **[Oui]** et spécifier la position dans laquelle l'icône du favori enregistré doit être affichée, puis sélectionner **[Enregistrer]**.

## Rappeler un favori

Pour rappeler un favori enregistré, procéder comme suit.

### 1 Afficher l'écran.

- 1 Sélectionner **[Favoris]** sur l'écran d'accueil ou sur la touche du favori enregistré.

La sélection de la touche du favori enregistré rappellera le favori. En cas de sélection de **[Favoris]**, passer à l'étape suivante.

- 2 Sélectionner la touche pour le favori à rappeler.

### 2 Exécuter le favori.

#### Lors de l'utilisation du mode assistant

- 1 Les écrans enregistrés sont affichés dans l'ordre. Effectuer les réglages désirés et sélectionner **[Suivant]**.

Lorsque tous les réglages sont terminés, l'écran de confirmation est affiché.



#### REMARQUE

Pour modifier les réglages, sélectionner **[<Retour]** et effectuer les modifications désirées.

- 2 Placer les originaux > touche **[Départ]**

#### Lors de l'utilisation du mode programme

- Placer les originaux > touche **[Départ]**

## Modification et suppression de favoris

Il est possible de modifier le numéro ou le nom d'un favori, ou de supprimer un favori.

Pour modifier ou supprimer un favori, procéder comme suit.

- 1 Afficher l'écran.  
Sélectionner **[Favoris]** sur l'écran d'accueil.

- 2 Modifier le favori.

### **Pour modifier un favori**

- 1 **[Menu]** > **[Modifier]**
- 2 Sélectionner le favori à modifier.
- 3 Modifier le numéro de favori, le nom de favori et l'autorisation.  
➔ [Enregistrement de favoris \(page 5-7\)](#)
- 4 **[Enregistrer]** > **[Oui]**

### **Pour supprimer**

- 1 **[Menu]** > **[Supprimer]**
- 2 Sélectionner le favori à supprimer.
- 3 Sélectionner **[Oui]**.

# Application

Les fonctionnalités de la machine peuvent être étendues en installation des applications.

Des applications comme la fonction numérisation et la fonction authentification sont disponibles pour faciliter le travail quotidien.

Pour plus de détails, consulter un technicien de service ou un revendeur.

## Installation des applications

Pour utiliser les applications, installer d'abord l'application sur la machine, puis activer l'application.



### REMARQUE

Il est possible d'installer un maximum de 16 applications et 5 licences sur la machine. Pour ajouter différentes applications, désinstaller une application déjà installée.

➔ [Désinstallation des applications \(page 5-13\)](#)

La procédure est la suivante.

### 1 Afficher l'écran.

[Menu Système/Compteur] > [Application] > [Application]



### REMARQUE

Si l'écran d'authentification utilisateur s'affiche, entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion, puis sélectionner [Connexion]. Il est nécessaire de se connecter à l'aide des droits administrateur. Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.

**Nom connexion util. : 6000**

**Mot de passe conn. : 6000**

### 2 Installer l'application.

1 Sélectionner [+].

2 Insérer le lecteur USB contenant l'application à installer dans le logement pour mémoire USB.



### REMARQUE

Lorsque le message « Le lecteur USB est reconnu. Affichage des fichiers. Êtes-vous sûr ? » s'affiche, sélectionner [Non].

3 Sélectionner l'application à installer > [Installer].

Pour afficher les détails de l'application sélectionnée, sélectionner [🔍].

4 Sélectionner [Oui].

L'installation de l'application commence. Selon l'application, l'installation peut prendre un certain temps.

Une fois l'installation terminée, l'écran initial s'affiche à nouveau.



### REMARQUE

- Pour installer une autre application, répéter les étapes 2-3 et 2-4.
- Pour retirer le lecteur USB, sélectionner [Retirer le lecteur USB] et attendre l'affichage du message « Le lecteur USB peut être retiré en toute sécurité. ». Retirer ensuite le lecteur USB.

### 3 Activer/désactiver l'application.

- 1 Sélectionner l'application désirée > **[Menu]** > **[Activer]**

Pour afficher les détails de l'application sélectionnée, sélectionner [  ].

- 2 **[Officiel]** > Saisir la clé de licence > **[OK]**

Certaines applications n'ont pas besoin de la saisie d'une clé de licence. Si l'écran de saisie de la clé de licence ne s'affiche pas, passer à l'étape 3-3. Pour utiliser l'application en période d'essai, sélectionner **[Essai]** sans saisir de clé de licence.

- 3 Sélectionner **[Oui]**.



#### **IMPORTANT**

**Si la date ou l'heure sont modifiées pendant l'utilisation de la version d'essai d'une application, cette dernière ne pourra plus être utilisée.**

## Utilisation des applications

Les icônes des applications activées s'affiche sur l'écran d'accueil. Sélectionner l'icône de l'application sur l'écran d'accueil.

L'application démarre.

# Désinstallation des applications

La procédure est la suivante.

## 1 Afficher l'écran.

Touche [**Menu Système/Compteur**] > [**Application**] > [**Application**]



### REMARQUE

Si l'écran d'authentification utilisateur s'affiche, entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion, puis sélectionner [**Connexion**]. Il est nécessaire de se connecter à l'aide des droits administrateur. Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.

**Nom connexion util. : 6000**

**Mot de passe conn. : 6000**


## 2 Désactiver l'application.

1 Sélectionner l'application à désactiver et appuyer sur [**Menu**] > [**Désactiver**].

Pour afficher les détails de l'application sélectionnée, sélectionner [].

2 Sélectionner [**Oui**].

## 3 Désinstaller l'application.

1 Sélectionner l'application à désinstaller > []

Pour afficher les détails de l'application sélectionnée, sélectionner [].

2 Sélectionner [**Oui**].

# Enregistrement de raccourcis

Cette fonction permet d'enregistrer des raccourcis afin de faciliter l'accès aux fonctions les plus utilisées. Les paramètres de la fonction sélectionnée peuvent aussi être enregistrés. Le nom de la fonction associée au raccourci enregistrée peut être modifié à tout moment. Il est possible d'enregistrer jusqu'à 2 raccourcis pour les fonctions de copie, les fonctions d'envoi, les fonctions de fax et les fonctions de réglage de boîte de documents.

## Ajout de raccourcis

L'enregistrement des raccourcis s'effectue dans l'écran « Fonctions » de chaque fonction. Pour enregistrer un raccourci, procéder comme suit.

- 1 Afficher l'écran.  
Sur l'écran Copie, Envoi, Boîte de document ou FAX, effectuer la sélection suivante.  
**[Fonctions] > [Aj./Modif Raccourci]**

- 2 Enregistrer les raccourcis.

- 1 Sélectionner **[Ajouter]**.
- 2 Sélectionner la touche sur laquelle sera enregistré le raccourci.

Les types de raccourcis suivants sont disponibles :

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Raccourci privé 1, 2</b>   | Les raccourcis privés ne sont disponibles que pour l'utilisateur connecté. Ils ne peuvent être définis qu'en utilisant l'administration des connexions utilisateurs.  |
| <b>Raccourci partagé 1, 2</b> | Les raccourcis partagés peuvent être utilisés par tous les utilisateurs de la machine. Lors de l'utilisation de l'administration des connexions utilisateurs, les raccourcis partagés ne peuvent être définis que par les utilisateurs connectés en tant qu'administrateur. |



### REMARQUE

Si l'on sélectionne un numéro de raccourci déjà enregistré, le raccourci déjà enregistré peut être remplacé par le nouveau. Certains raccourcis sont pré-enregistré en usine (par exemple, « Copie carte ID » de la fonction copier).

- 3 Sélectionner l'écran de fonction à afficher avec le raccourci.
- 4 Entrer le nom du raccourci > **[Suivant]**  
Jusqu'à 24 caractères peuvent être entrés.  
➔ [Méthode de saisie de caractères \(page 11-11\)](#)
- 5 Sélectionner **[Enregistrer]**.  
Le raccourci est enregistré.

## Modification et suppression de raccourcis

Procéder comme suit pour modifier le numéro ou le nom d'un raccourci, ou pour supprimer un raccourci.

- 1 Dans l'écran « Fonctions » de chaque fonction, sélectionner [Aj./Modif Raccourci] en bas de l'écran.
- 2 Modifier le raccourci.

### **Pour modifier un raccourci**

- 1 Sélectionner [**Modifier**].
- 2 Sélectionner le type et le numéro de raccourci à modifier.
- 3 Sélectionner [**Numéro**] ou [**Nom**].
- 4 Modifier les paramètres > [**OK**]
- 5 [**Enregistrer**] > [**Oui**]

### **Pour supprimer**



- 1 Sélectionner [**Supprimer**].
- 2 Sélectionner le raccourci à supprimer.
- 3 Sélectionner [**Oui**].

# Copie

## Utilisation de base

Procéder comme suit pour effectuer des copies.

- 1 Sélectionner [Copier] sur l'écran d'accueil.
- 2 Mettre en place les originaux.  
Mettre en place les originaux.

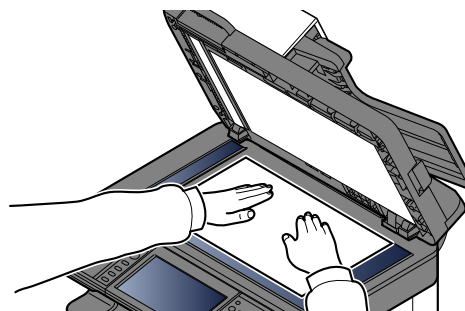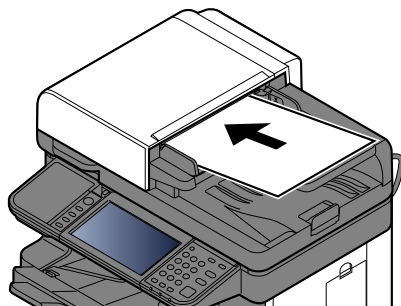

➔ [Chargement des originaux \(page 5-2\)](#)

- 3 Sélectionner les fonctions.  
Pour configurer les paramètres des fonctions, sélectionner la touche de fonction. En sélectionnant **[Fonctions]**, d'autres fonctions pouvant être sélectionnées seront affichées dans une liste.  
➔ [Copie \(page 6-2\)](#)
- 4 Entrer le nombre de copies à l'aide des touches numériques.  
Le nombre maximum est de 999.
- 5 Appuyer sur la touche [Départ].  
La copie commence.



### REMARQUE

Cette fonction permet de réserver le travail de copie suivant pendant l'impression. En utilisant cette fonction, l'original sera numérisé pendant que la machine imprime. Lorsque le travail d'impression en cours se termine, la copie réservée est imprimée. Si "Réserver priorité suiv." est sur **[Désactivé]**, **[Réserver suivant]** s'affiche. Sélectionner **[Réserver suivant]** et configurer les paramètres nécessaires pour le travail de copie.

➔ [Réserver priorité suivante \(page 8-23\)](#)





## Annulation de travaux

Il est également possible d'annuler des travaux en sélectionnant la touche **[Arrêter]**.

- 1 Sélectionner la touche **[Arrêter]** lorsque l'écran de copie est affiché.
- 2 Annuler un travail.

### **Lorsqu'un travail est en cours de numérisation**

Le travail de copie est annulé.

### **Lorsqu'un travail est en cours d'impression ou en attente**

L'écran Annulation de travail s'affiche. Le travail d'impression en cours est temporairement interrompu.

Sélectionner le travail à annuler > **[Supprimer]** > **[Oui]**



#### **REMARQUE**

Si "Réserver priorité suiv." est réglé sur **[Désactivé]**, l'écran de copie s'affiche sur l'écran tactile. Dans ce cas, sélectionner la touche **[Arrêter]** ou **[Annuler]** pour annuler le travail d'impression en cours.

➔ [Réserver priorité suivante \(page 8-23\)](#)


# Envoi

Cette machine permet d'envoyer une image numérisée comme pièce jointe à un e-mail ou vers un PC en réseau. Pour ce faire, il est nécessaire d'enregistrer l'adresse de l'émetteur et du destinataire sur le réseau.


Un environnement réseau permettant de connecter la machine à un serveur de messagerie est requis pour envoyer un e-mail. Il est recommandé d'utiliser un réseau local (LAN) afin d'éviter les problèmes de sécurité et de vitesse de transmission.

Procéder comme suit pour effectuer les fonctions d'envoi de base. Les cinq options suivantes sont disponibles.

- Envoi en E-mail (Entrée Adr. e-mail) : Cette option permet d'envoyer l'image numérisée d'un original comme pièce jointe à un e-mail. (Se reporter aux sections [page 5-20](#) et [page 5-22](#)).

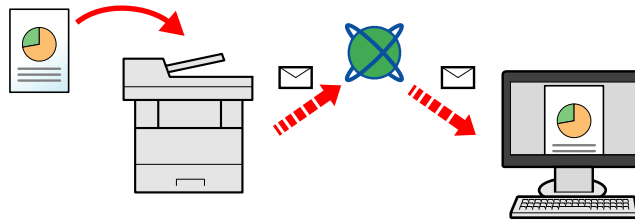

- Envoi vers dossier (SMB) : Stocke l'image numérisée d'un original dans un dossier partagé sur un PC. (Voir [page 5-19](#)).
- Envoi vers dossier (FTP) : Cette option permet de stocker l'image numérisée d'un original dans un dossier sur un serveur FTP. (Voir [page 5-19](#)).

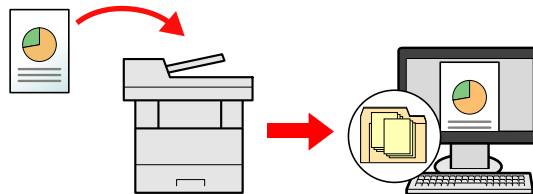

- Numérisation d'images à l'aide de TWAIN/WIA : Numériser le document en utilisant un programme compatible TWAIN ou WIA. (Voir [page 5-33](#)).





## REMARQUE

- Il est possible de combiner plusieurs options d'envoi.
- ➔ [Envoi vers différents types de destinataires \(Envoi multiple\) \(page 5-28\)](#)
- La fonction fax ne peut être utilisée que sur les produits équipés de fonction fax.
- ➔ **Manuel d'utilisation du FAX**

## Utilisation de base

- 1 Sélectionner [Envoi] sur l'écran d'accueil.
- 2 Mettre en place les originaux.  
Mettre en place les originaux.

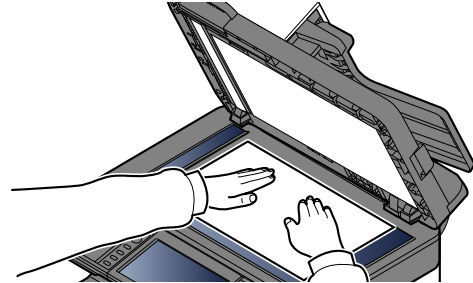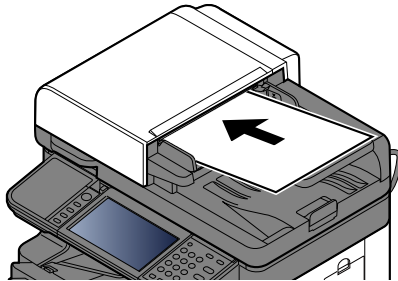

➔ [Chargement des originaux \(page 5-2\)](#)

- 3 Sélectionner la destination.  
Sélectionner la destination à laquelle envoyer une image.

➔ [Spécification de la destination \(page 5-20\)](#)

#### **Sélection d'une destination dans le carnet d'adresses externe**

Pour plus d'informations sur le carnet d'adresses externe, se reporter à :

➔ **Embedded Web Server RX User Guide**

#### **Sélection d'une destination dans le fax**

Pour plus d'informations sur l'utilisation du fax, se reporter à :

➔ **Manuel d'utilisation du FAX**

- 4 Sélectionner les fonctions.  
Sélectionner [**Fonctions**] pour afficher d'autres fonctions.

➔ [Envoyer \(page 6-4\)](#)

- 5 Appuyer sur la touche [Départ].  
L'envoi commence.

## Spécification de la destination

Sélectionner la destination en utilisant l'une des méthodes suivantes :



[Sélection dans le carnet d'adresses \(page 5-20\)](#)



Sélection dans le carnet d'adresses externe

Pour plus d'informations sur le carnet d'adresses externe, se reporter à :

➔ **Embedded Web Server RX User Guide**



[Sélection par touche unique \(page 5-22\)](#)



[Saisie d'une adresse e-mail \(page 5-22\)](#)



[Spécification d'un nouveau dossier de l'ordinateur \(page 5-23\)](#)



Sélection dans le fax

➔ **Manuel d'utilisation du FAX**



### REMARQUE

- Il est possible de configurer la machine afin que l'écran du carnet d'adresses s'affiche lorsque l'on sélectionne la touche [**Envoyer**].

➔ [Écran par défaut \(page 8-24\)](#)

- Si des produits équipés de la fonction fax sont utilisés, il est possible de spécifier la destination du fax. Entrer le numéro du correspondant à l'aide du pavé numérique.

## Sélection dans le carnet d'adresses

Sélectionner une destination enregistrée dans le carnet d'adresses.

Pour plus d'informations sur la méthode d'enregistrement des destinations dans le carnet d'adresses, se reporter à :

➔ [Outil de configuration de numérisation vers dossier pour SMB \(page 3-30\)](#)

- 1 Dans l'écran de base de la fonction envoi, sélectionner [Carnet d'adr].



### REMARQUE

Pour plus d'informations sur le carnet d'adresses externe, se reporter à :

➔ **Embedded Web Server RX User Guide**

- 2 Sélectionner les destinations.

Cocher la case pour sélectionner le destinataire désiré dans la liste. Les destinataires sélectionnés sont signalés par une coche dans la case à cocher.

Il est aussi possible de sélectionner [**Menu**] pour effectuer une recherche plus détaillée.



### REMARQUE

Pour désélectionner, sélectionner une deuxième fois la case pour supprimer la coche.

## Recherche de destinataire

Il est possible d'effectuer une recherche sur les destinataires enregistrés dans le carnet d'adresses.



| Touches utilisées |                      | Type de recherche                  | Sujets de la recherche  |
|-------------------|----------------------|------------------------------------|---|
| 1                 |                      | Recherche avancée par destinataire | Recherche avancée par type de destinataire enregistré (E-mail, dossier (SMB/FTP), FAX ou Groupe). |
| 2                 | <b>Limitation</b>    | Recherche avancée par destinataire | Recherche avancée par type de destinataire enregistré (E-mail, dossier (SMB/FTP), FAX ou Groupe). |
|                   | <b>Rech.(Nom)</b>    | Recherche par nom                  | Recherche par nom enregistré.   |
|                   | <b>Recherche(N°)</b> | Recherche par numéro               | Recherche par numéro d'adresse enregistré.  |
|                   | <b>Tri(Nom)</b>      | Modifier l'ordre d'affichage       | Trie la liste par nom de destination.   |
|                   | <b>Tri(N°)</b>       |                                    | Trie la liste par numéro d'adresse de destination.  |
| 3                 |                      | Recherche par nom                  | Recherche par nom enregistré.   |

### REMARQUE

Il est possible de spécifier une destination par numéro d'adresse en sélectionnant la touche [Recherche rapide par n°].

## 3 Accepter la destination > [OK]

Les destinations peuvent être modifiées par la suite.

➔ [Vérification et modification des destinations \(page 5-25\)](#)

### REMARQUE

Il est possible de définir les paramètres de "Tri" par défaut.

➔ [Tri \(page 8-27\)](#)

## Sélection par touche unique

Sélectionner le destinataire à l'aide de la touche unique.



### REMARQUE

Cette méthode suppose que des touches uniques sont déjà enregistrées.  
Pour plus d'informations sur l'ajout de touches uniques, se reporter à :

➔ [Ajout d'une destination à l'aide d'une touche unique \(touche unique\) \(page 3-41\)](#)

- 1 Dans l'écran de base de la fonction envoi, sélectionner [Touche unique].
- 2 Sélectionner les touches uniques où la destination est enregistrée.

Si la touche unique du destinataire désiré n'est pas affichée sur l'écran tactile, sélectionner [∨] ou [∧] pour faire défiler et afficher la touche unique suivante ou précédente.



### REMARQUE

Il est possible de spécifier une touche unique par numéro de touche unique en sélectionnant la touche [**Recherche rapide par n°**].

- 3 Accepter la destination > [OK]  
Les destinations peuvent être modifiées par la suite.

➔ [Vérification et modification des destinations \(page 5-25\)](#)

## Saisie d'une adresse e-mail

Entrer l'adresse e-mail désirée.



### REMARQUE

Pour envoyer un e-mail, configurer les paramètres d'environnement nécessaires.

➔ [Paramètres e-mail \(page 2-65\)](#)

- 1 Dans l'écran de base de la fonction envoi, sélectionner [E-mail].
- 2 Entrer l'adresse e-mail de destination > [OK]

Jusqu'à 128 caractères peuvent être entrés.

➔ [Méthode de saisie de caractères \(page 11-11\)](#)

Pour entrer plusieurs destinations, sélectionner [**Dest. suiv.**] et entrer la destination suivante. Il est possible de spécifier 100 adresses E-mail au maximum.

Il est possible d'enregistrer l'adresse e-mail entrée dans le carnet d'adresses en appuyant sur [**Menu**] > [**Ajouter au carnet d'adr.**]. Il est aussi possible de remplacer les informations pour une destination déjà enregistrée.

Les destinations peuvent être modifiées par la suite.

➔ [Vérification et modification des destinations \(page 5-25\)](#)

## Spécification d'un nouveau dossier de l'ordinateur

Spécifier le dossier partagé désiré sur un ordinateur ou un serveur FTP comme destination.



### REMARQUE

- Pour la méthode de configuration d'une destination de dossier partagé sur un ordinateur, se reporter à :  
➔ [Préparation à l'envoi d'un document vers dossier partagée dans un ordinateur \(page 3-18\)](#)
- Pour plus d'informations sur la méthode de partage d'un dossier, se reporter à :  
➔ [Créer d'un dossier partagé, prendre note d'un dossier partagé \(page 3-20\)](#)
- Vérifier que le paramètre Protocole SMB ou FTP est Activé.  
➔ [Paramètres du protocole \(page 8-35\)](#)

- 1 Dans l'écran de base de la fonction envoi, sélectionner [Dossier].
- 2 Sélectionner le dossier de destination.  
Si [FTP] a été choisi, passer à l'étape 4.
- 3 Sélectionner la méthode de spécification de dossier.  
Pour rechercher un dossier sur un ordinateur du réseau, sélectionner [**Rechercher dossier à partir du réseau**] ou [**Rechercher dossier par nom d'hôte**].  
Si [**Rechercher dossier à partir du réseau**] a été sélectionné, il est possible de rechercher tous les ordinateurs sur le réseau pour une destination.  
Si [**Rechercher dossier par nom d'hôte**] est sélectionné, il est possible de saisir le « Domaine/groupe de travail » et le « Nom d'hôte » pour rechercher les ordinateurs sur le réseau pour la destination.  
Jusqu'à 500 adresses peuvent être affichées. Sélectionner le nom d'hôte (nom d'ordinateur) à spécifier dans l'écran qui s'affiche et sélectionner [**Suivant**]. L'écran de saisir du nom d'utilisateur et du mot de passe de connexion s'affiche.  
Après avoir saisi le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion de l'ordinateur de destination, les dossiers partagés s'affichent. Sélectionner le dossier à spécifier et sélectionner [**Suivant**]. L'adresse du dossier partagé sélectionné est définie.  
Sélectionner le dossier dans la liste des résultats de recherche.  
Si [**Entrer le chemin du dossier**] a été choisi, passer à l'étape 4.
- 4 Entrer les informations de la destination.  
Entrer les informations suivantes. Lorsqu'un élément a été entré, sélectionner [**Suivant**] pour passer à l'élément suivant.  
➔ [Méthode de saisie de caractères \(page 11-11\)](#)  
Le tableau suivant énumère les éléments à définir.

**Pour l'envoi vers dossier (SMB)**

| Élément                          | Détails   | Nombre de caractères max. |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| <b>Nom d'hôte</b>                | Nom de l'ordinateur   | 256 caractères maximum    |
| <b>Chemin</b>                    | Nom de partage<br>Par exemple : scannerdata<br>En cas de sauvegarde dans le dossier partagé :<br>nom du partage\nnom du dossier dans le dossier partagé   | 260 caractères maximum    |
| <b>Utilisateur Nom User</b>      | Si le nom de l'ordinateur et le nom de domaine sont les mêmes :<br>Utilisateur Nom User<br>Par exemple : james.smith<br>Si le nom de l'ordinateur et le nom de domaine sont différents :<br>Nom de domaine\Nom d'utilisateur<br>Par exemple : abcdnet\james.smith | 64 caractères maximum     |
| <b>Mot de passe de connexion</b> | Mot de passe de connexion Windows<br><b>(sensible à la casse).</b>  | 64 caractères maximum     |

**Pour l'envoi vers dossier (FTP)**

| Élément                          | Données à saisir  | Nombre de caractères max. |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| <b>Nom d'hôte</b>                | Nom d'hôte ou adresse IP du serveur FTP.  | 64 caractères maximum     |
| <b>Chemin<sup>*1</sup></b>       | Chemin d'accès du dossier de destination<br>Par exemple : User\ScanData<br>Sinon, les données seront enregistrées dans le répertoire de base. | 128 caractères maximum    |
| <b>Utilisateur Nom User</b>      | Nom utilisateur de connexion au serveur FTP   | 64 caractères maximum     |
| <b>Mot de passe de connexion</b> | Mot de passe de connexion au serveur FTP<br><b>(sensible à la casse).</b>   | 64 caractères maximum     |

\*1 Lorsque le serveur FTP est basé sur Linux/UNIX, le chemin incluant le sous-dossier est combiné avec un « / » au lieu d'un « \ ».

**5** Vérifier l'état.**1** Vérifier les informations.

Modifier le délai en fonction des besoins.

**2** Vérifier la connexion.

[Menu] > [Test de connexion]

Le message "Connecté" s'affiche si la connexion avec le destinataire est établie correctement. Si le message "Connexion impossible" s'affiche, vérifier la saisie.

Pour entrer plusieurs destinations, sélectionner [Dest. suiv.] et entrer la destination suivante.

Il est possible d'enregistrer les informations saisies dans le carnet d'adresses en sélectionnant [Ajouter au carnet d'adr].

**6** Sélectionner [OK].

Les destinations peuvent être modifiées par la suite.

➔ [Vérification et modification des destinations \(page 5-25\)](#)



## Vérification et modification des destinations

Vérifier et modifier une destination sélectionnée.

### 1 Afficher l'écran.


#### 1 Sélectionner la destination.


➔ [Spécification de la destination \(page 5-20\)](#)

#### 2 Sélectionner [Vérifier].

### 2 Vérifier et modifier la destination.

Pour ajouter une nouvelle destination, sélectionner [ + ].

Pour afficher les détails des destinations, sélectionner [  ]. Les nouvelles adresses e-mail et les dossiers de l'ordinateur peuvent être modifiés s'ils ont été spécifiés.

Pour supprimer la destination sélectionnée, sélectionner [  ].



#### REMARQUE

- Si [ **Activé** ] est sélectionné pour Contrôle de l'entrée de la nouvelle destination, l'écran de confirmation s'affiche. Entrer le nom d'hôte et le chemin une deuxième fois et sélectionner [ **OK** ].  
➔ [Contr. entrée nouv. dest. \(page 8-24\)](#)
- Si [ **Activé** ] est sélectionné pour Vérification de destination avant envoi, l'écran de confirmation s'affiche après avoir appuyé sur la touche [ **Départ** ].  
➔ [Conf. dest. avant envoi \(page 8-24\)](#)  
[Écran de confirmation des destinations \(page 5-26\)](#)

## Écran de confirmation des destinations

Si **[Activé]** est sélectionné pour Vérification de destination avant envoi, l'écran de confirmation des destinations s'affiche après avoir appuyé sur la touche **[Départ]**.

➔ [Conf. dest. avant envoi \(page 8-24\)](#)

Procéder comme suit pour confirmer les destinations.



1 Sélectionner [∨] ou [∧] pour confirmer toutes les destinations.

Sélectionner [☑] pour afficher les informations détaillées de la destination sélectionnée.

Pour supprimer la destination, sélectionner la destination à supprimer > [🗑️] > **[Oui]**

Pour ajouter la destination, sélectionner **[Annuler]**, puis revenir à l'écran de destination.

2 Sélectionner **[Vérifier]**.



### REMARQUE

S'assurer de confirmer toutes les destinations en les affichant sur l'écran tactile. Il n'est pas possible de sélectionner **[Vérifier]** avant d'avoir confirmé chaque destination.

## Rappeler

La fonction de rappel permet le renvoi à la dernière destination saisie. Pour envoyer l'image à la même destination, sélectionner **[Rappeler]** pour appeler la destination d'envoi figurant dans la liste des destinations.

- 1 Sélectionner **[Rappeler]**.

La destination d'envoi s'affiche dans la liste des destinations.



### REMARQUE

Si le dernier envoi incluait des fax, ordinateurs et e-mails, ces éléments sont également affichés. Si besoin est, ajouter ou supprimer la destination.

- 2 Appuyer sur la touche **[Départ]**.

L'envoi commence.



### REMARQUE

- Lorsque **[Activé]** est sélectionné dans « Conf. dest. avant envoi », un écran de confirmation de destination est affiché lorsque vous appuyez sur la touche **[Départ]**.

➔ [Écran de confirmation des destinations \(page 5-26\)](#)

- Les informations de rappel sont annulées dans les cas suivants :
  - Mise hors tension
  - Envoi de l'image suivante (de nouvelles informations de rappel sont enregistrées)
  - Déconnexion

## Envoi personnel (E-mail)

Lorsque la connexion utilisateur est activée, le document est envoyé à l'adresse e-mail de l'utilisateur connecté.

- 1 Sélectionner **[Envoi perso (E-mail)]** sur l'écran d'accueil.



### REMARQUE

- Pour utiliser cette fonction, l'icône de fonction doit être affichée dans l'écran d'accueil.


➔ [Modification de l'écran d'accueil \(page 2-19\)](#)

- Une adresse e-mail doit être définie dans la connexion utilisateur pour l'utilisateur qui se connecte.

➔ [Ajout d'un utilisateur \(liste utilisateur local\) \(page 9-8\)](#)

## Envoi vers différents types de destinataires (Envoi multiple)

Il est possible de spécifier des destinataires qui combinent adresses e-mail, dossiers (SMB ou FTP) et numéros de fax. Cette fonction est appelée Envoi multiple. Cela est utile pour l'envoi vers différents types de destinataires (adresses e-mail, dossiers, etc.) en une seule opération.

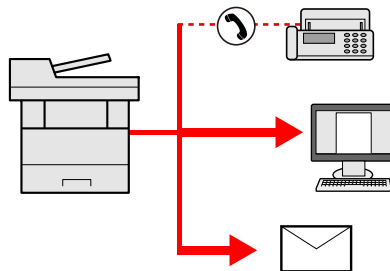

Nombre d'éléments de diffusion

E-mail : Jusqu'à 100

Dossiers (SMB, FTP) : 5 SMB et FTP au total

FAX : Jusqu'à 100

Les procédures sont les mêmes que celles utilisées pour spécifier les destinataires de chaque type. Il suffit d'ajouter l'adresse E-mail ou le chemin d'accès du dossier pour les afficher dans la liste de destinations. Appuyer sur la touche **[Départ]** pour lancer la transmission simultanément vers tous les destinataires.



### REMARQUE

Si les destinations incluent un fax, les images envoyées à toutes les destinations seront en noir et blanc.

## Annulation de travaux d'envoi

Il est également possible d'annuler des travaux en sélectionnant la touche **[Arrêter]**.

- 1 Sélectionner la touche **[Arrêter]** lorsque l'écran d'envoi est affiché.
- 2 Annuler un travail.

### **Lorsqu'un travail est en cours de numérisation**

Annulation de travail s'affiche.

### **Lorsqu'un travail est en cours d'envoi ou en attente**

L'écran Annulation de travail s'affiche.

Sélectionner le travail à annuler > **[Supprimer]** > **[Oui]**



#### **REMARQUE**

La sélection de la touche **[Arrêter]** n'arrête pas temporairement un travail dont l'envoi a déjà été commencé.

## Numérisation WSD

La numérisation WSD enregistre les images des originaux numérisés sur cette machine sous forme de fichiers sur un ordinateur compatible WSD.



### REMARQUE

- Pour utiliser la numérisation WSD, vérifier que l'ordinateur utilisé pour la numérisation WSD et la machine sont reliés au réseau et que Numér. WSD est réglé sur **[Activé]** dans les paramètres réseau.
- ➔ [Numérisation WSD \(page 8-36\)](#)
- Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'ordinateur, consultez l'aide de l'ordinateur ou le manuel d'utilisation de votre logiciel.

## Installation du pilote

### Installation du logiciel pilote (pour Windows 8, Windows 8.1 et Microsoft Windows Server 2012)

- 1 Cliquer sur [Recherche] dans les icônes, [Panneau de configuration], puis [Afficher les périphériques et imprimantes].
- 2 Installer le pilote.  
Cliquer sur **[Ajouter un périphérique]**. Sélectionner l'icône de la machine puis cliquer sur **[Suivant]**.  
Lorsque l'icône de la machine est affichée dans « **Imprimantes** » sur l'écran **[Périphériques et imprimantes]**, l'installation est terminée.

### Installation du logiciel pilote (pour Windows 7)

- 1 Afficher [Réseau] dans le menu Démarrer.  
Cliquer sur le bouton **[Démarrer]** de Windows, puis sélectionner **[Réseau]**.



### REMARQUE

Si **[Réseau]** ne s'affiche pas dans le menu Démarrer, procéder comme suit.

- 1 Effectuer un clic droit sur **[Démarrer]** et cliquer sur **[Propriétés]** dans le menu qui s'affiche.
- 2 Sélectionner l'onglet **[Menu [Démarrer]]** dans l'écran "**Propriétés de la barre des tâches et du menu [Démarrer]**", puis cliquer sur **[Personnaliser]**.
- 3 Lorsque l'écran "**Personnaliser le menu [Démarrer]**" s'affiche, cocher la case "**Réseau**" et cliquer sur **[OK]**.

## 2 Installer le pilote.

Effectuer un clic droit sur l'icône de la machine, puis cliquer sur **[Installer]**.



### REMARQUE

Si la fenêtre "**contrôle de compte utilisateur**" s'affiche, cliquer sur **[Continuer]**.  
Si la fenêtre "**Nouveau matériel détecté**" s'affiche, cliquer sur **[Annuler]**.

Pendant l'installation, effectuer un double clic sur l'icône dans la barre des tâches pour afficher l'écran "**Installation du logiciel pilote**". Lorsque "**Votre périphérique est prêt pour l'utilisation**" s'affiche sur l'écran **[Installation du logiciel pilote]**, l'installation est terminée.

## Installation du logiciel pilote (pour Windows 10)

1 Effectuer un clic droit sur le bouton [Démarrer] de Windows et sélectionner [Panneau de configuration], puis [Afficher les périphériques et imprimantes].

## 2 Installer le pilote.



Cliquer sur **[Ajouter un périphérique]**. Sélectionner l'icône de la machine puis cliquer sur **[Suivant]**.

Lorsque l'icône de la machine est affichée dans « **Imprimantes** » sur l'écran **[Périphériques et imprimantes]**, l'installation est terminée.

## Numérisation WSD

1 Sélectionner [Envoi] sur l'écran d'accueil.

2 Mettre en place les originaux.

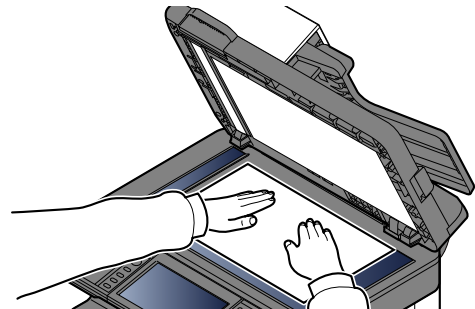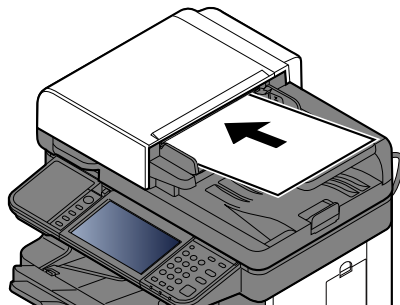


➔ [Chargement des originaux \(page 5-2\)](#)

3 Afficher l'écran.

Sélectionner **[Numér. WSD]**.

## 4 Numériser les originaux.

### Procédure en utilisant cette machine

- 1 [Depuis panneau de commande] > [Suivant]
- 2 Sélectionner l'ordinateur de destination > [OK]  
Sélectionner [Actualiser] pour actualiser la liste des ordinateurs.  
Pour afficher les détails de l'ordinateur sélectionné, sélectionner [  ].
- 3 Le cas échéant, régler le type d'original, le format de fichier, etc.
- 4 Appuyer sur la touche [Départ].  
L'envoi commence et le logiciel installé sur l'ordinateur est activé.

### Procédure depuis votre ordinateur

- 1 [Depuis ordinat.] > [Suivant]
- 2 Utiliser le logiciel installé sur l'ordinateur pour envoyer les images.



## Numérisation avec TWAIN ou WIA

Cette section décrit comment numériser un original en utilisant TWAIN. Le pilote WIA s'utilise de la même manière.

### 1 Afficher l'écran.

- 1 Lancer l'application compatible TWAIN.
- 2 Sélectionner la machine dans l'application et afficher la boîte de dialogue.

#### REMARQUE

Pour sélectionner la machine, se reporter au Manuel d'utilisation ou à l'Aide du logiciel utilisé.



### 2 Configurer les paramètres de numérisation.

Sélectionner les paramètres de numérisation dans la boîte de dialogue qui s'affiche.

#### REMARQUE

Pour les paramètres, se reporter à l'aide dans la boîte de dialogue.

### 3 Mettre en place les originaux.

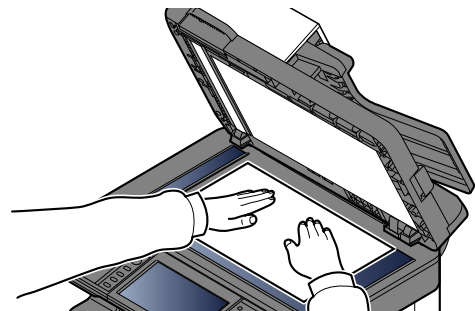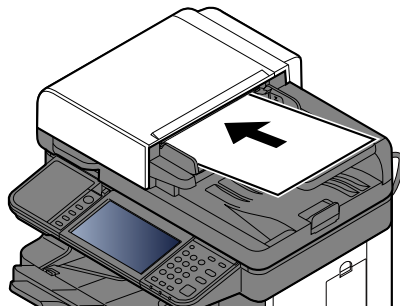

➔ [Chargement des originaux \(page 5-2\)](#)

### 4 Numériser les originaux.

Cliquer sur le bouton **[Numériser]**. Les données sont numérisées.

## Numérisation avec File Management Utility

File Management Utility est une application qui envoie un document numérisé vers un dossier ou un ordinateur spécifié sur le réseau. Il est possible de créer un flux de travail avec FMU pour le traitement du document numérisé et d'enregistrer le flux de travail dans la machine en tant que favori.



### REMARQUE

- Pour utiliser cette fonction, il faut installer File Management Utility sur l'ordinateur et configurer les paramètres pour la machine multifonctions à utiliser, les conditions de numérisation et l'emplacement d'enregistrement des fichiers. Pour installer File Management Utility, se reporter à :

➔ [Installation du logiciel \(page 2-42\)](#)


- Pour plus d'informations sur l'utilisation de File Management Utility, se reporter à :

➔ **File Management Utility User Guide**

- 1 S'assurer que File Management Utility est lancé sur l'ordinateur (ou le serveur) sur lequel File Management Utility est installé.
- 2 Mettre l'original en place.
- 3 Rappeler un favori.
  - 1 Sélectionner [**Favoris**] sur l'écran d'accueil ou sur la touche du favori enregistré.  
Si la touche du favori enregistrée avec FMU a été sélectionnée, le favori est activé. En cas de sélection de [**Favoris**], passer à l'étape suivante.
  - 2 Sélectionner la touche du favori à utiliser.
- 4 Suivre les instructions sur l'écran pour entrer les informations nécessaire, puis appuyer sur [Suivant].
- 5 Lorsque l'écran des paramètres de numérisation s'affiche, appuyer sur chaque élément et configurer les paramètres nécessaires.  
Les fonctions pouvant être configurées dépendent de File Management Utility.
- 6 Appuyer sur la touche [Départ].  
L'envoi commence.

# Utilisation du serveur de fax pour envoyer un fax (transmission par serveur de fax)

Il est possible d'envoyer un document numérisé avec un serveur de fax.

 **REMARQUE**  
Pour utiliser cette fonction, un serveur de fax est nécessaire. Pour plus d'informations sur le serveur de fax, demander à l'administrateur.

## Configuration des paramètres avant l'envoi



Avant d'envoyer un fax, le réglage suivant est nécessaire.

➔ [Paramètres du serveur de fax \(page 8-50\)](#)

**Embedded Web Server RX User Guide**

## Utilisation du serveur de fax pour envoyer un fax

- 1 Touche [Accueil] > [Envoyer]
- 2 Mettre en place les originaux.

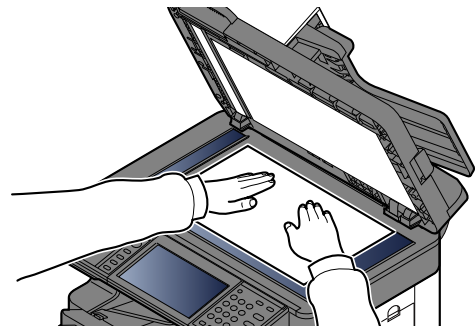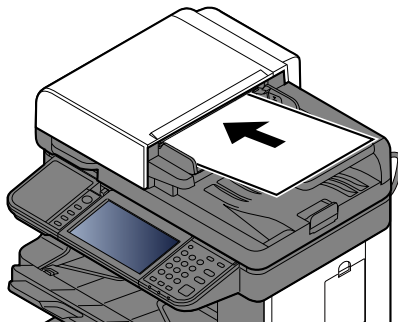

➔ [Chargement des originaux \(page 5-2\)](#)

- 3 Dans l'écran de base de la fonction envoi, sélectionner [Serveur fax].
- 4 Spécification de la destination.

### Entrée du numéro de fax de destination avec les touches numériques

- 1 Sélectionner [**Saisie numéro FAX**].
- 2 Entrer le numéro de fax.

 **REMARQUE**  
Composition du numéro à l'aide des touches numériques.

- 3 Sélectionner [**OK**].

Les destinations peuvent être modifiées par la suite.

➔ [Écran de confirmation des destinations \(page 5-26\)](#)

### Sélection dans le carnet d'adresses

- 1 Sélectionner [**Crnt d'adr**].
- 2 Sélectionner la destination.
  - ➔ [Sélection dans le carnet d'adresses \(page 5-20\)](#)
- 3 Sélectionner [**OK**].

Les destinations peuvent être modifiées par la suite.

  - ➔ [Écran de confirmation des destinations \(page 5-26\)](#)

### Sélection dans le carnet d'adresses externe

- 1 Sélectionner [**Crnt d'adr ext.**].
- 2 Sélectionner la destination.
  - ➔ **Embedded Web Server RX User Guide**
- 3 Sélectionner [**OK**].

Les destinations peuvent être modifiées par la suite.

  - ➔ [Écran de confirmation des destinations \(page 5-26\)](#)



#### REMARQUE

Pour plus d'informations sur le carnet d'adresses externe, se reporter à :

- ➔ **Embedded Web Server RX User Guide**

- 5 Sélectionner les fonctions.

Sélectionner [**Fonctions**] pour afficher d'autres fonctions.

  - ➔ [Envoyer \(page 6-4\)](#)
- 6 Appuyer sur la touche [Départ].

L'envoi commence.

## Comment utiliser la fonction fax

Sur les produits avec une fonction fax, il est également possible d'utiliser la fonction fax.

➔ **Manuel d'utilisation du FAX**

# Présentation de la Boîte de document

La Boîte de document contient quatre types de boîtes secondaires assurant les fonctions suivantes.

Les types de boîtes de document suivants sont disponibles :

## Boîte personnalisée ([page 5-41](#))

La Boîte personnalisée est une boîte secondaire que l'utilisateur peut créer à l'intérieur de la Boîte de document en vue de stocker des documents pour une utilisation ultérieure. Les opérations suivantes permettent de créer ou de supprimer une Boîte personnalisée et de manipuler les données :

➔ [Utilisation d'une Boîte personnalisée \(page 5-41\)](#)



### REMARQUE

Pour utiliser une boîte personnalisée, un disque dur/SSD en option doit être installé dans la machine.

## Boîte des travaux

Cette boîte permet d'enregistrer les travaux exécutés à partir d'un ordinateur.



### REMARQUE

- Il est possible de configurer la machine afin que les documents temporaires dans les boîtes de travail soient automatiquement supprimés.

➔ [Suppr. stockage travaux \(page 8-25\)](#)

- Pour plus de détails sur le fonctionnement de la boîte des travaux, se reporter à la section suivante :

➔ [Impression des données sauvegardées sur l'imprimante \(page 4-13\)](#)

## Boîte Travail impression/stocké privé ([page 4-14](#), [page 4-16](#))

L'option Travail privé permet de configurer un travail afin qu'il ne soit pas imprimé avant l'utilisation de la machine. Lors de l'envoi du travail à partir de l'application, il suffit de spécifier un code d'accès à 4 chiffres au niveau du pilote d'imprimante. Pour lancer le travail, il est nécessaire de saisir ce code d'accès sur le panneau de commande, ce qui assure la confidentialité de l'impression. Les données seront supprimées à la fin de l'impression ou lors de la mise hors tension de la machine.

L'option Travail stocké permet d'enregistrer sur la machine les données d'impression envoyées depuis l'application. Il est possible de définir un code d'accès si nécessaire. Si un code d'accès est défini, saisir le code d'accès lors de l'impression. Les données d'impression seront stockées dans la boîte des travaux après l'impression. Cela permet d'imprimer plusieurs fois les données d'impression.

## Boîte Copie rapide/Vérification avant impression ([page 4-18](#), [page 4-20](#))

La fonction Copie rapide permet d'imprimer des exemplaires supplémentaires d'un document déjà imprimé. L'activation de l'option Copie rapide et l'impression d'un document via le pilote d'imprimante permet de stocker les données d'impression dans la boîte des travaux. Si des impressions supplémentaires sont requises, il est possible de réimprimer à partir du panneau de commande. Par défaut, 32 documents peuvent être stockés au maximum. Si la machine est mise hors tension, tous les travaux stockés sont supprimés.



### REMARQUE

Si l'on tente de stocker un nombre de documents supérieur au maximum, le document le plus ancien sera écrasé par le document le plus récent.

La fonction Vérification avant impression permet de générer une épreuve unique de plusieurs travaux d'impression et de mettre en attente l'impression des exemplaires suivants. L'impression multiple avec l'option Vérification avant impression via le pilote d'imprimante permet de n'imprimer qu'un seul exemplaire et de conserver le document dans la Boîte des travaux. Pour imprimer les exemplaires suivants, utiliser le panneau de commande. Il est possible de modifier le nombre d'exemplaires à imprimer.

## Boîte lecteur USB ([page 5-52](#))

Une clé USB peut être branchée dans le logement pour mémoire USB de la machine pour imprimer un fichier sauvegardé. Il est possible d'imprimer directement les données du lecteur USB sans utiliser de PC. Les images numérisées avec cette machine peuvent également être sauvegardées dans le lecteur USB au format PDF, TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS ou PDF haute compression (numérisation vers USB).


## Boîte ss-adresse/Boîte Polling

La boîte de sous-adresse/boîte Polling stocke les données de fax.

➔ [Manuel d'utilisation du FAX](#)


# Utilisation de base de la Boîte de document

Cette section explique les opérations de base pour les boîtes de document en prenant des exemples où les tâches sont effectuées avec des boîtes personnalisées.

 **REMARQUE**  
Dans les paragraphes suivants, on suppose que l'administration des connexions d'utilisateurs est activée. Pour plus de détails sur les droits de connexion utilisateur, se reporter à :

➔ [Modification et suppression de boîte personnalisée \(page 5-43\)](#)


## Opérations avec la liste des boîtes

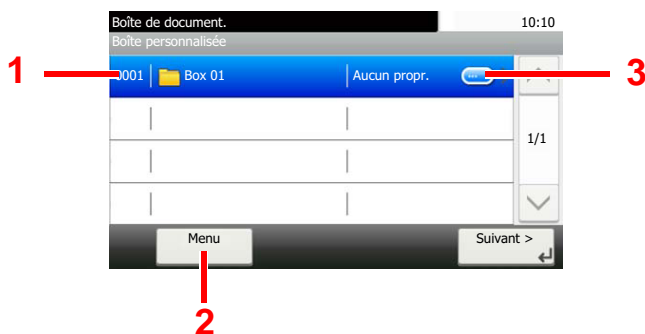

- 1 Cette fonction ouvre la boîte sélectionnée.
- 2 Il est possible de sélectionner **[Menu]** puis d'effectuer l'une des opérations suivantes : rechercher une boîte de document (nom de la boîte, numéro de la boîte), modifier la séquence de tri des éléments affichés (nom de la boîte, numéro de la boîte, propriétaire), enregistrer une nouvelle boîte, modifier ou supprimer une boîte.
- 3 Cette fonction affiche les informations détaillées de chaque boîte.

## Opérations avec la liste des documents


La liste des documents répertorie les documents stockés dans une Boîte personnalisée. Les opérations ci-dessous sont disponibles.

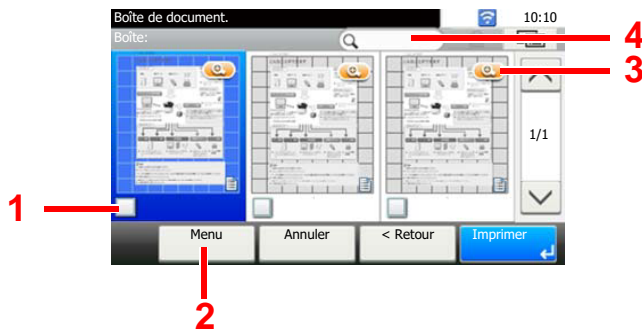

- 1 Une coche indique qu'un élément est sélectionné.
- 2 Il est possible de sélectionner **[Menu]** puis d'effectuer l'une des opérations suivantes : imprimer, déplacer, rechercher (par nom), modifier ou supprimer un document, sélectionner ou désélectionner tout, modifier la séquence de tri des éléments affichés (nom, numéro de la boîte, propriétaire)
- 3 Cette fonction affiche les informations détaillées du document.
- 4 Elle peut être utilisée pour la recherche d'un nom de document.



### REMARQUE

- Il est possible de sélectionner plusieurs documents en appuyant sur les cases à cocher respectives des documents.
- Sélectionner [  ] pour modifier l'affichage de la liste.



# Utilisation d'une Boîte personnalisée

La Boîte personnalisée est une boîte secondaire que l'utilisateur peut créer à l'intérieur de la Boîte de document en vue de stocker des documents pour une utilisation ultérieure. Les opérations suivantes permettent de créer ou de supprimer une Boîte personnalisée et de manipuler les données :

- ➔ [Création d'une nouvelle Boîte personnalisée \(page 5-41\)](#)
- [Enregistrement de documents numérisés dans une Boîte personnalisée \(page 5-44\)](#)
- [Déplacement de documents dans une Boîte personnalisée \(page 5-45\)](#)
- [Copie de documents dans une Boîte personnalisée vers d'autres boîtes \(page 5-45\)](#)
- [Copie de documents dans une Boîte personnalisée vers un lecteur USB \(page 5-46\)](#)
- [Fusion de documents dans une Boîte personnalisée \(page 5-47\)](#)
- [Suppression de documents dans une Boîte personnalisée \(page 5-48\)](#)
- [Impression de documents dans une Boîte personnalisée \(page 5-48\)](#)
- [Envoi de documents dans une Boîte personnalisée \(page 5-49\)](#)
- [Envoi de documents dans une Boîte personnalisée vers l'adresse e-mail de l'utilisateur connecté \(page 5-50\)](#)
- [Numérisation d'un document stocké dans une boîte personnalisée \(page 5-51\)](#)



## REMARQUE

Les opérations effectuées sur la boîte personnalisée à partir du panneau de commande peuvent aussi être effectuées en utilisant Embedded Web Server RX.

- ➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)

## Création d'une nouvelle Boîte personnalisée



## REMARQUE

- Pour utiliser une boîte personnalisée, un disque dur/SSD en option doit être installé dans la machine.
- Si l'administration des connexions d'utilisateurs est activée, seul l'administrateur peut enregistrer des fonctions. Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.

**Nom connexion util. :** 6000

**Mot de passe conn. :** 6000

- Si l'administration des connexions d'utilisateurs est activées, se connecter avec des privilèges d'administrateur pour effectuer les opérations suivantes. Ces opérations ne peuvent pas être effectuées avec des privilèges d'utilisateur.
  - Création d'une boîte
  - Suppression d'une boîte dont le propriétaire est un autre utilisateur.

- 1 Afficher l'écran.
  - 1 Sélectionner [**Boîte personnalisée**] dans l'écran d'accueil.
  - 2 [**Menu**] > [**Ajouter**]
- 2 Créer la boîte personnalisée.
  - 1 Entrer le nom de la boîte > [**Suivant**]  
Jusqu'à 32 caractères peuvent être entrés.
    - ➔ [Méthode de saisie de caractères \(page 11-11\)](#)
  - 2 Vérifier les paramètres et modifier ou ajouter les informations si nécessaire.

| Élément                           | Description  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Nom de la boîte</b>            | Entrer le nom de la boîte sur 32 caractères maximum.<br>➔ <a href="#">Méthode de saisie de caractères (page 11-11)</a>   |
| <b>Boîte N°</b>                   | Entrer un numéro de boîte à l'aide des touches [+], [-] ou des touches numériques. Le numéro de boîte peut être compris entre 0001 et 1000. Une boîte personnalisée doit avoir un numéro unique. Si le numéro saisi est 0000, le plus petit numéro disponible sera automatiquement attribué.   |
| <b>Propriétaire*1</b>             | Définir le propriétaire de la boîte. Sélectionner le propriétaire dans la liste des utilisateurs qui s'affiche.  |
| <b>Autorisation*2</b>             | Sélectionner l'option de partage de la boîte.  |
| <b>Mot de passe de la boîte</b>   | Il est possible de limiter l'accès utilisateur à la boîte en spécifiant un mot de passe pour cette boîte. Il n'est pas obligatoire d'enregistrer un mot de passe. Entrer le même mot de passe de 16 caractères maximum dans <b>[Mot de passe]</b> et <b>[Confirmer mot de passe]</b> .<br>Ce paramètre peut être réglé si <b>[Partagé]</b> est sélectionné dans Autorisation.  |
| <b>Restriction d'utilis</b>       | L'utilisation d'une boîte peut être limitée. Pour activer une restriction de capacité, entrer une valeur de capacité de stockage en méga-octets pour la Boîte personnalisée à l'aide des touches [-], [+] ou des touches numériques. Il est possible de sélectionner une limitation entre 1 et 30 000 (Mo).  |
| <b>Suppression auto fichier</b>   | Supprime automatique des documents stockés au bout d'une période définie. Sélectionner <b>[Activé]</b> pour activer la suppression automatique, puis utiliser <b>[+]</b> ou <b>[-]</b> ou les touches numériques pour entrer le nombre de jours pour le stockage des documents. Ce nombre peut être compris entre 1 et 31 (jour(s)). Pour désactiver la suppression automatique de fichiers, sélectionner <b>[Désactivé]</b> . |
| <b>Espace libre</b>               | Affiche l'espace libre sur la boîte.   |
| <b>Remplacer configuration</b>    | Spécifie si les anciens documents stockés sont écrasés ou non lorsque de nouveaux documents sont stockés. Pour écraser les anciens documents, sélectionner <b>[Autoriser]</b> . Pour conserver les anciens documents, sélectionner <b>[Interdire]</b> .  |
| <b>Supprimer après impression</b> | Supprime automatiquement le document de la boîte une fois l'impression terminée. Pour supprimer le document, sélectionner <b>[Activé]</b> . Pour conserver le document, sélectionner <b>[Désactivé]</b> .  |

\*1 Affiché lorsque l'administration des connexions d'utilisateurs est activée

\*2 Ne s'affiche pas lorsque « Propriétaire » est réglé sur **[Aucun propriétaire]**.

### 3 Sélectionner **[Enregistrer]**.

La Boîte personnalisée est créée.

## Modification et suppression de boîte personnalisée

- 1 Afficher l'écran.  
Sélectionner **[Boîte personnalisée]** dans l'écran d'accueil.
- 2 Modifier la boîte personnalisée.

### Pour modifier

- 1 **[Menu]** > **[Modifier]**
- 2 Sélectionner la boîte à modifier.



#### REMARQUE

- En cas de connexion en tant qu'utilisateur, il n'est possible de modifier qu'une boîte dont l'utilisateur est le propriétaire.
- En cas de connexion en tant qu'administrateur, il est possible de modifier toutes les boîtes.

Lorsque l'administration des connexions d'utilisateurs est activée, les paramètres pouvant être modifiés varient en fonction des privilèges de l'utilisateur connecté.

| Privilèges            | Paramètres pouvant être modifiés |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Administrateur</b> | Nom de la boîte                  |
|                       | Boîte N°                         |
|                       | Propriétaire                     |
|                       | Autorisation                     |
|                       | Mot de passe de la boîte         |
|                       | Restriction d'utilis             |
|                       | Suppression auto fichier         |
|                       | Remplacer configuration          |
|                       | Supprimer après impression       |
| <b>Utilisateur</b>    | Nom de la boîte                  |
|                       | Mot de passe de la boîte         |
|                       | Autorisation                     |
|                       | Suppression auto fichier         |
|                       | Remplacer configuration          |
|                       | Supprimer après impression       |

➔ [Création d'une nouvelle Boîte personnalisée \(page 5-41\)](#)

## Pour supprimer

- 1 [Menu] > [Supprimer]
- 2 Sélectionner la boîte à supprimer.





### REMARQUE

- En cas de connexion en tant qu'utilisateur, il n'est possible de supprimer qu'une boîte dont l'utilisateur est le propriétaire.
- En cas de connexion en tant qu'administrateur, il est possible de modifier toutes les boîtes.

- 3 Sélectionner [Oui].

## Enregistrement de documents numérisés dans une Boîte personnalisée

- 1 Afficher l'écran.  
Sélectionner [Boîte personnalisée] dans l'écran d'accueil.
- 2 Mettre en place les originaux.

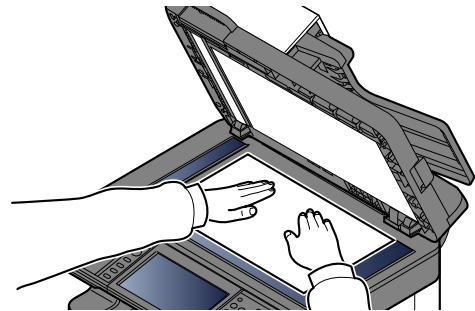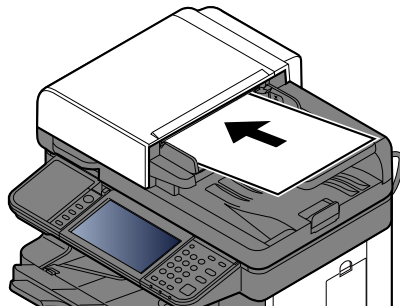

➔ [Chargement des originaux \(page 5-2\)](#)

- 3 Enregistrer les filigranes.
  - 1 Sélectionner la boîte > [Menu] > [Stockage fichier]
  - 2 Le cas échéant, spécifier le type d'original, la densité de numérisation, etc.  
Pour les fonctions pouvant être définies, se reporter à :  
➔ [Stockage fichier \(page 6-6\)](#)
  - 3 Appuyer sur la touche [Départ].  
L'original est numérisé et les données sont stockées dans la Boîte de document spécifiée.

## Déplacement de documents dans une Boîte personnalisée

Cette fonction permet de déplacer dans d'autres boîtes les documents stockés dans les boîtes personnalisées.

### 1 Afficher l'écran.

Sélectionner [**Boîte personnalisée**] dans l'écran d'accueil > Sélectionner la boîte.



#### REMARQUE

Si une boîte personnalisée est protégée par mot de passe, entrer le mot de passe correct.

### 2 Déplacer les documents.

1 Sélectionner dans la liste le document à déplacer en cochant la case.

Le document est signalé par une coche.



#### REMARQUE

Pour annuler une sélection, cliquer de nouveau sur la case pour la décocher.

2 [**Menu**] > [**Déplacer/copier**] > [**Déplacer vers une autre boîte personnalisée**]

3 Sélectionner la destination du déplacement.

4 [**Sélectionner le dossier actuel**] > [**Oui**]

Les documents sélectionnés sont déplacés.



#### REMARQUE

Si la boîte vers laquelle le document est déplacé est protégée par mot de passe, entrer le mot de passe correct.

## Copie de documents dans une Boîte personnalisée vers d'autres boîtes

Cette fonction permet de copier dans d'autres boîtes les documents stockés dans les boîtes personnalisées.

### 1 Afficher l'écran.

Sélectionner [**Boîte personnalisée**] dans l'écran d'accueil > Sélectionner la boîte.



#### REMARQUE

Si une boîte personnalisée est protégée par mot de passe, entrer le mot de passe correct.

### 2 Copier les documents.

1 Sélectionner dans la liste le document à copier en cochant la case.

Le document est signalé par une coche.



#### REMARQUE

Pour annuler une sélection, cliquer de nouveau sur la case pour la décocher.

2 **[Menu]** > **[Déplacer/copier]** > **[Copier vers une autre boîte personnalisée]**

3 Sélectionner la destination de la copie.

4 **[Copier]** > **[Oui]**

Le document sélectionné est copié.



#### REMARQUE

Si la boîte vers laquelle le document est copiée est protégée par mot de passe, entrer le mot de passe correct.

## Copie de documents dans une Boîte personnalisée vers un lecteur USB

Cette fonction permet de copier sur un lecteur USB les documents stockés dans les boîtes personnalisées.

1 Afficher l'écran.

Sélectionner **[Boîte personnalisée]** dans l'écran d'accueil > Sélectionner la boîte.



#### REMARQUE

Si une boîte personnalisée est protégée par mot de passe, entrer le mot de passe correct.

2 Copier les documents.

1 Sélectionner dans la liste le document à copier en cochant la case.

Le document est signalé par une coche.



#### REMARQUE

Pour annuler une sélection, cliquer de nouveau sur la case pour la décocher.

2 **[Menu]** > **[Déplacer/copier]** > **[Copier vers mém. amovible]**

3 Sélectionner la destination de la copie.

4 **[Sélectionner le dossier actuel]** > Touche **[Démarrer]** > **[Oui]**

Le document sélectionné est copié.

## Fusion de documents dans une Boîte personnalisée

Il est possible de fusionner les documents au sein d'une boîte personnalisée en un seul fichier.



### REMARQUE

Il est possible uniquement de fusionner un document avec d'autres documents dans la même boîte personnalisée. Si nécessaire, déplacer les documents à fusionner auparavant.

## 1 Afficher l'écran.

Sélectionner [**Boîte personnalisée**] dans l'écran d'accueil > Sélectionner la boîte.



### REMARQUE

Si une boîte personnalisée est protégée par mot de passe, entrer le mot de passe correct.

## 2 Fusionner le document.

### 1 Sélectionner dans la liste les documents à fusionner en cochant la case.

Le document est signalé par une coche.

Il est possible de fusionner jusqu'à 100 documents.



### REMARQUE

Pour annuler une sélection, cliquer de nouveau sur la case pour la décocher.

### 2 Disposer les documents dans l'ordre dans lequel ils seront fusionnés. > [**Menu**] > [**Joindre**] > [**OK**]

Mettre en surbrillance le document à déplacer, puis utiliser [**Annuler**] et [**Effacer**] pour le déplacer.

### 3 Saisir le nom du document fusionné > [**Suivant >**]

Entrer le nom de document sur 64 caractères maximum.

➔ [Méthode de saisie de caractères \(page 11-11\)](#)

### 4 Sélectionner [**Oui**].

Les documents sont fusionnés.



### REMARQUE

Après la fusion, les documents originaux demeurent inchangés. Les supprimer s'ils ne sont plus utiles.

## Suppression de documents dans une Boîte personnalisée

### 1 Afficher l'écran.

Sélectionner [**Boîte personnalisée**] dans l'écran d'accueil > Sélectionner la boîte.



#### REMARQUE

Si une boîte personnalisée est protégée par mot de passe, entrer le mot de passe correct.

### 2 Supprimer le document.

#### 1 Sélectionner dans la liste le document à supprimer en cochant la case.

Le document est signalé par une coche.



#### REMARQUE

- Il est impossible de sélectionner [🗑️] si un document n'a pas été sélectionné au préalable.
- Pour annuler une sélection, cliquer de nouveau sur la case pour la décocher.

#### 2 [🗑️] > [Oui]

Le document est supprimé.

## Impression de documents dans une Boîte personnalisée

### 1 Afficher l'écran.

Sélectionner [**Boîte personnalisée**] dans l'écran d'accueil > Sélectionner la boîte contenant le document à imprimer



#### REMARQUE

Si une boîte personnalisée est protégée par mot de passe, entrer le mot de passe correct.

### 2 Imprimer le document.

#### 1 Sélectionner le document à envoyer dans la liste en cochant la case correspondante.

Le document est signalé par une coche.



#### REMARQUE

Pour annuler une sélection, cliquer de nouveau sur la case pour la décocher.

#### 2 Sélectionner [**Imprimer**].

#### 3 Le cas échéant, définir le type de papier, l'impression recto verso, etc.

Pour les fonctions pouvant être définies, se reporter à :

➔ [Impression de documents \(page 6-7\)](#)

#### 4 Appuyer sur la touche [**Départ**].

L'impression du document sélectionné débute.



## Envoi de documents dans une Boîte personnalisée

### 1 Afficher l'écran.

Sélectionner **[Boîte personnalisée]** dans l'écran d'accueil > Sélectionner la boîte.



#### REMARQUE

Si une boîte personnalisée est protégée par mot de passe, entrer le mot de passe correct.

### 2 Lancement de la transmission.

#### 1 Sélectionner dans la liste le document à envoyer en cochant sa case.

Le document est signalé par une coche.



#### REMARQUE

- Il n'est pas possible de sélectionner et d'envoyer plusieurs documents.
- Pour annuler une sélection, cliquer de nouveau sur la case pour la décocher.

#### 2 **[Menu]** > **[Envoyer]**



#### REMARQUE

En fonction des paramètres, l'écran du carnet d'adresses peut s'afficher.

#### 3 Définir la destination.

Pour plus d'informations sur la sélection des destinations, se reporter à :

➔ [Spécification de la destination \(page 5-20\)](#)

#### 4 Spécifier le type de fichier, la résolution et les autres paramètres selon les besoins.

Pour les fonctions pouvant être définies, se reporter à :

➔ [Envoi de documents \(page 6-7\)](#)



#### REMARQUE

Pour plus d'informations sur l'enregistrement d'un raccourci ou le rappel d'un favori, se reporter aux informations ci-dessous.

➔ [Enregistrement de raccourcis \(page 5-14\)](#)

[Favoris \(page 5-6\)](#)

#### 5 Appuyer sur la touche **[Départ]**.

L'envoi du document sélectionné débute.

## Envoi de documents dans une Boîte personnalisée vers l'adresse e-mail de l'utilisateur connecté

Lorsque la connexion utilisateur est activée, les documents dans la boîte personnalisée sont envoyés à l'adresse e-mail de l'utilisateur connecté.

- 1 Sélectionner [Boîte personnalisée] dans l'écran d'accueil > [Envoi personnel (E-mail)]



### REMARQUE

Lorsque cette fonction est utilisée, seules les fonctions de transmissions peuvent être utilisées.

Avant d'utiliser cette fonction, les éléments suivants sont nécessaires.

- L'icône de fonction doit être affichée dans l'écran d'accueil.


➔ [Modification de l'écran d'accueil \(page 2-19\)](#)

- Une adresse e-mail doit être définie dans la connexion utilisateur pour l'utilisateur qui se connecte.

➔ [Ajout d'un utilisateur \(liste utilisateur local\) \(page 9-8\)](#)

# Numérisation d'un document stocké dans une boîte personnalisée

Suivre les étapes ci-dessous pour la numérisation d'un document stocké dans une boîte personnalisée en utilisant le pilote TWAIN.


 **REMARQUE**  
Avant d'envoyer un document, vérifier que le pilote TWAIN est installé sur un ordinateur et que les paramètres sont configurés.

➔ [Configuration du pilote TWAIN \(page 2-52\)](#)

Pour lire un document stocké dans une boîte personnalisée, utiliser l'écran de TWAIN driver setting pour modifier « Modèle » en nom de modèle avec « (Boîte) » ajouté.


## 1 Afficher l'écran.

- 1 Lancer l'application compatible TWAIN.
- 2 Sélectionner la machine dans l'application et afficher la boîte de dialogue.

 **REMARQUE**  
Pour sélectionner la machine, se reporter au Manuel d'utilisation ou à l'Aide du logiciel utilisé.

## 2 Afficher les listes de documents.

- 1 Sélectionner une boîte personnalisée dans la « Liste des boîtes » où est stocké un document.  
Si la boîte est protégée par un mot de passe, l'écran de saisie du mot de passe s'affiche. Saisir le mot de passe et cliquer sur le bouton [OK]. Lors de la sélection d'une boîte, les fichiers contenus dans la Boîte personnalisée s'affichent dans le champ [Liste de documents].
- 2 Paramétrer l'affichage des données. Cliquer sur le bouton [Démarrer] pour sélectionner les différents éléments.

 **REMARQUE**  
Pour les paramètres, se reporter à l'aide dans la boîte de dialogue.

- 3 Cliquer sur le bouton [OK].

## 3 Numériser les originaux.

- 1 Sélectionner les données à numériser dans le champ [Liste de documents].  
Entrer le nom du document dans le champ Rechercher (Nom) pour rechercher les données ayant le même nom de document ou le même en-tête dans le nom de document.  
Cliquer sur le bouton [Détails] pour afficher les données du document sélectionné. Si le document comporte plusieurs pages, activer la case à cocher à côté de la page à numériser. Les pages sélectionnées sont numérisées.

 **REMARQUE**  
Dans ce cas, la page numérisée ou les données du document sélectionné ne seront pas supprimés de la boîte personnalisée.

- 2 Cliquer sur le bouton [Acquérir].  
Les données du document sont numérisées sur l'ordinateur.

# Impression de documents stockés dans le lecteur USB

Brancher le lecteur USB directement dans la machine pour imprimer rapidement et facilement les fichiers stockés dans le lecteur USB sans avoir besoin d'utiliser un ordinateur.

Les types de fichiers suivants peuvent être imprimés :

Fichier PDF (Version 1.7 ou supérieure)

Fichier TIFF (format TIFF V6/TTN2)

Fichier JPEG

Fichier XPS


Fichier OpenXPS

Fichier PDF crypté

- Les fichiers PDF à imprimer doivent comporter une extension (.pdf).
- Les fichiers à imprimer doivent être sauvegardés au maximum au troisième niveau d'arborescence des dossiers, y compris le dossier racine.
- Le lecteur USB utilisé doit être formaté par cette machine.
- Brancher le lecteur USB directement dans le logement de mémoire USB.

## 1 Brancher le lecteur USB.

- 1 Brancher le lecteur USB dans le logement de mémoire USB.

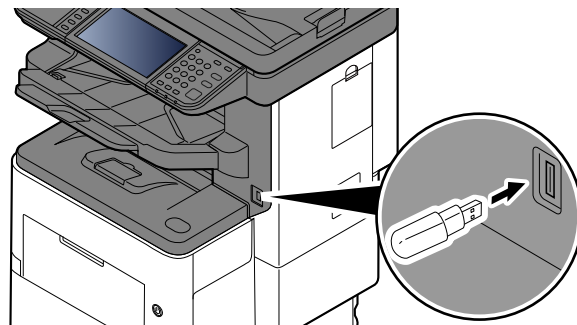

- 2 Lorsque la machine lit le lecteur USB, le message « Le lecteur USB est reconnu. Affichage des fichiers. Êtes-vous sûr ? » peut s'afficher. Sélectionner **[Oui]**.

Affiche l'écran du lecteur USB.

### ✔ IMPORTANT

**Le lecteur USB utilisé doit être formaté par cette machine. Si un lecteur USB formaté par une autre machine est utilisé, le message « Le lecteur USB n'est pas formaté. » peut s'afficher.**

**Pour formater le lecteur USB, se reporter à :**

➔ [Périphérique/Communication \(page 7-11\)](#)

### 🔔 REMARQUE

Si le message ne s'affiche pas, sélectionner **[Lecteur USB]** sur l'écran d'accueil.

## 2 Imprimer le document.

- 1 Sélectionner le dossier contenant le fichier à imprimer.

La machine affiche les documents dans les 3 premiers niveaux d'arborescence des dossiers, racine comprise.



### REMARQUE

- 1000 documents peuvent être affichés.
- Pour revenir à un dossier supérieur, sélectionner **[Retour]**.

- 2 Sélectionner le fichier à imprimer > **[Imprimer]**
- 3 Le cas échéant, modifier le nombre de copies, l'impression recto verso, etc.

Pour les fonctions pouvant être sélectionnées, se reporter à :

➔ [Lecteur USB \(Stocker fichier, Impression de documents\) \(page 6-9\)](#)

- 4 Appuyer sur la touche **[Départ]**.

L'impression du fichier sélectionné débute.

# Enregistrement du document dans le lecteur USB (numérisation vers USB)

Cette fonction permet de stocker des fichiers images numérisés dans le lecteur USB connecté à la machine. Il est possible de stocker des fichiers au format PDF, TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, Word\*<sup>1</sup>, Excel\*<sup>1</sup>, PowerPoint\*<sup>1</sup> ou PDF haute compression.



\*1 S'affiche lorsque le kit d'activation de numérisation OCR en option est installé.



## REMARQUE

Le nombre maximum de fichiers pouvant être stockés est de 1000.


### 1 Mettre en place les originaux.

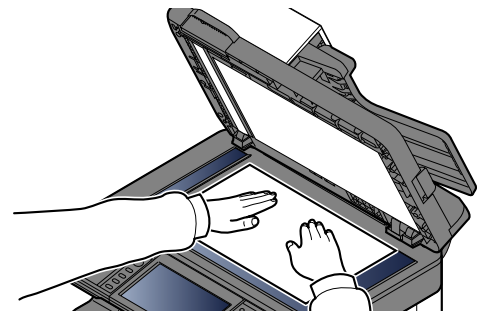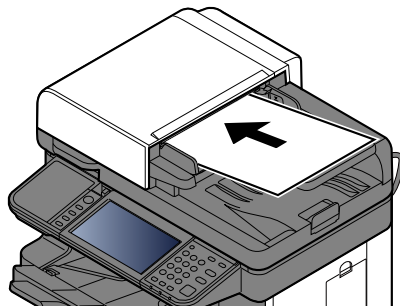

➔ [Chargement des originaux \(page 5-2\)](#)

### 2 Brancher le lecteur USB.

1 Brancher le lecteur USB dans le logement de mémoire USB.

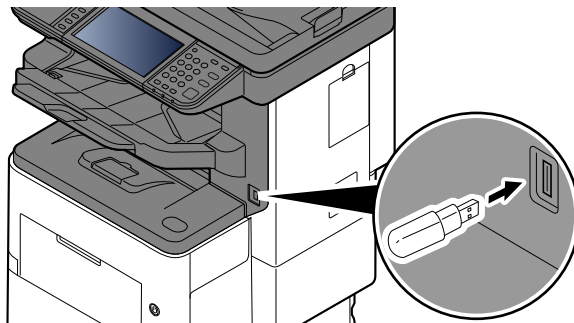

2 Lorsque la machine lit le lecteur USB, le message « Le lecteur USB est reconnu. Affichage des fichiers. Êtes-vous sûr ? » peut s'afficher. Sélectionner **[Oui]** pour afficher l'écran du lecteur USB.

#### ✔ IMPORTANT

- Le lecteur USB utilisé doit être formaté par cette machine. Si un lecteur USB formaté par une autre machine est utilisé, le message « Le lecteur USB n'est pas formaté. » peut s'afficher.

Pour formater le lecteur USB, se reporter à :

➔ [Périphérique/Communication \(page 7-11\)](#)

- Lorsque **[Format]** est sélectionné, toutes les données dans le support externe sont effacées.



## REMARQUE

Si le message ne s'affiche pas, sélectionner **[Lecteur USB]** sur l'écran d'accueil.

### 3 Stocker le document.

- 1 Sélectionner le dossier dans lequel stocker le fichier.

La machine affiche les 3 premiers niveaux d'arborescence des dossiers, racine comprise.

- 2 Sélectionner [+].



- 3 Le cas échéant, régler le type d'original, le format de fichier, etc.

Pour les fonctions pouvant être définies, se reporter à :

➔ [Lecteur USB \(Stocker fichier, Impression de documents\) \(page 6-9\)](#)

- 4 Appuyer sur la touche **[Départ]**.

L'original est numérisé et les données sont stockées dans le lecteur USB.

## Vérifier les informations du lecteur USB

Il est possible de vérifier les informations du lecteur USB.

Sur l'écran du lecteur USB, sélectionner **[Menu]** > **[Informations sur la mémoire]**.

Après avoir vérifié les informations, sélectionner **[Fermer]**.

# Retrait du lecteur USB

Pour retirer le lecteur USB, procéder comme suit.



## IMPORTANT

Respecter la bonne procédure afin d'éviter d'endommager les données ou le lecteur USB.

- 1 Afficher l'écran.  
Sélectionner [**Lecteur USB**] sur l'écran d'accueil.
- 2 [Menu] > [Retirer le lecteur USB]  
Sélectionner [**OK**], et retirer le lecteur USB après l'affichage du message « Le lecteur USB peut être retiré en toute sécurité. ».



## REMARQUE

Le lecteur USB peut aussi être retiré après avoir vérifié le statut du périphérique.

➔ [Périphérique/Communication \(page 7-11\)](#)



# Utilisation de l'agrafeuse manuelle (seulement P-6038i MFP)

Il est possible d'agrafer le papier copié manuellement sans aucune opération d'impression.



## REMARQUE

Si la machine ne contient plus d'agrafes, ajouter des agrafes.


➔ [Remplacement d'agrafes \(page 10-12\)](#)

## Nombre maximum de feuilles disponible pour l'agrafage manuel

| Grammage                    | Nombre de feuilles agrafées       |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 80 g/m <sup>2</sup>         | 20 feuilles maximum* <sup>1</sup> |
| 90 g/m <sup>2</sup> maximum | 15 feuilles maximum* <sup>1</sup> |

\*1 Empiler le papier jusqu'à 2 mm d'épaisseur.

- 1 Redresser les bords de la pile de papier et, avec la face avant vers le haut, insérer le papier dans l'agrafeuse manuelle.

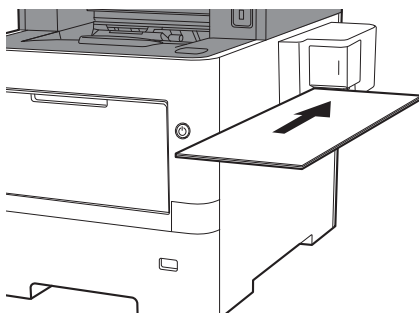

L'agrafage a lieu lorsque le papier est inséré à fond.



## REMARQUE

L'agrafage ne peut pas être utilisé lorsque la machine est en mode veille.

Pour utiliser l'agrafage manuel, sélectionner la touche [Économie D'Énergie].

# 6 Utilisation de différentes fonctions


Ce chapitre aborde les sujets suivants :

|   |      |                                 |      |
|---|------|---------------------------------|------|
| Fonctions disponibles sur la machine .....  | 6-2  | Objet/corps de l'E-Mail .....   | 6-35 |
| Copie .....   | 6-2  | Original long .....             | 6-35 |
| Envoyer .....   | 6-4  | Transmission cryptée FTP .....  | 6-35 |
| Boîte personnalisée (Stockage fichier,<br>Impression de documents, Envoi de<br>documents) ..... | 6-6  | Suppr. après impression .....   | 6-36 |
| Lecteur USB (Stocker fichier,<br>Impression de documents) .....                                 | 6-9  | Suppr. après transmission ..... | 6-36 |
| Fonctions .....   | 6-11 | Taille de stockage .....        | 6-36 |
| Copie carte ID .....  | 6-11 | Mot de passe PDF crypté .....   | 6-37 |
| Format d'originaux .....  | 6-11 | Impression JPEG/TIFF .....      | 6-37 |
| Sélection du papier .....   | 6-12 | Adapter XPS à la page .....     | 6-37 |
| Orientation de l'original .....   | 6-13 |                                 |      |
| Format d'originaux différents .....   | 6-14 |                                 |      |
| Assembler/Décaler .....   | 6-14 |                                 |      |
| Sortie du papier .....  | 6-15 |                                 |      |
| Agrafage .....  | 6-16 |                                 |      |
| Densité .....   | 6-17 |                                 |      |
| Image de l'original .....   | 6-17 |                                 |      |
| EcoPrint .....  | 6-18 |                                 |      |
| Sélection couleur .....   | 6-18 |                                 |      |
| Netteté .....   | 6-19 |                                 |      |
| Contraste .....   | 6-19 |                                 |      |
| Rég. densité arrière-plan (Réglage<br>de la densité d'arrière-plan) .....                       | 6-20 |                                 |      |
| Éviter effet copie .....  | 6-20 |                                 |      |
| Zoom .....  | 6-21 |                                 |      |
| Combiner .....  | 6-22 |                                 |      |
| Recto verso .....   | 6-24 |                                 |      |
| Numérisation continue .....   | 6-26 |                                 |      |
| Avis de fin du travail .....  | 6-26 |                                 |      |
| Entrée du nom de fichier .....  | 6-27 |                                 |      |
| Annulation de priorité .....  | 6-27 |                                 |      |
| Mode silencieux .....   | 6-27 |                                 |      |
| Sauter page blanche .....   | 6-28 |                                 |      |
| Recto verso (original recto verso) .....  | 6-28 |                                 |      |
| Format d'envoi .....  | 6-29 |                                 |      |
| Format de fichier .....   | 6-30 |                                 |      |
| Séparation des fichiers .....   | 6-34 |                                 |      |
| Résolution de numérisation,<br>Résolution .....   | 6-34 |                                 |      |

# Fonctions disponibles sur la machine

## Copie

Pour configurer les paramètres des fonctions, sélectionner la touche de fonction. En sélectionnant **[Fonctions]**, d'autres fonctions pouvant être sélectionnées seront affichées dans une liste.

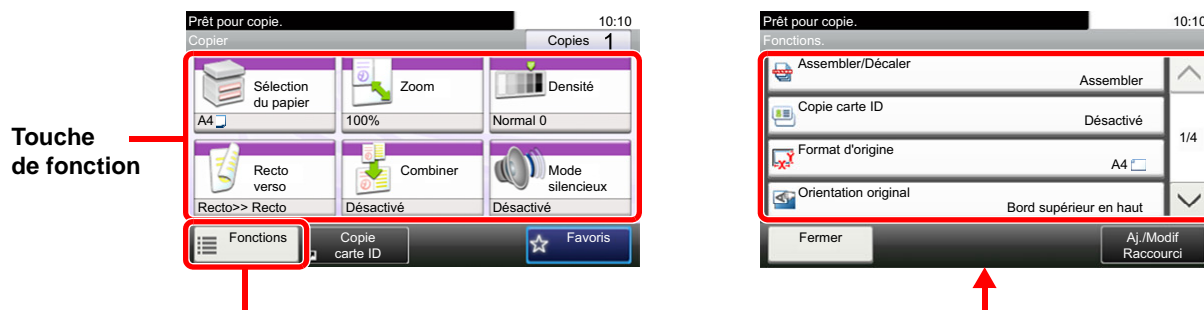

Pour les détails de chaque fonction, voir le tableau ci-dessous.

| Touche de fonction         | Description   | Page de référence         |
|----------------------------|---|---------------------------|
| <b>Sélection du papier</b> | Sélectionner le magasin ou le bac MF contenant le format de papier requis.  | <a href="#">page 6-12</a> |
| <b>Zoom</b>                | Ajuster le zoom pour réduire ou agrandir l'image.   | <a href="#">page 6-21</a> |
| <b>Densité</b>             | Ajuster la densité.   | <a href="#">page 6-17</a> |
| <b>Recto verso</b>         | Cette option permet d'effectuer des copies recto verso. Il est aussi possible de créer des copies recto à partir d'originaux recto verso. | <a href="#">page 6-24</a> |
| <b>Combiner</b>            | Combine 2 ou 4 feuilles de l'original sur 1 page imprimée.  | <a href="#">page 6-22</a> |
| <b>Mode silencieux</b>     | Vitesse d'impression et de numérisation réduite pour un traitement silencieux.  | <a href="#">page 6-27</a> |

| Fonctions                            | Description   | Page de référence         |
|--------------------------------------|---|---------------------------|
| <b>Assembler/Décaler</b>             | Décale la sortie par page ou jeu.   | <a href="#">page 6-14</a> |
| <b>Copie carte ID</b>                | Cette fonction permet de copier un permis de conduire ou une carte d'assurance. Lors de la numérisation du recto et du verso de la carte, les deux côtés seront combinés et copiés sur une seule feuille. | <a href="#">page 6-11</a> |
| <b>Format d'originaux</b>            | Spécifier le format d'origine à numériser.  | <a href="#">page 6-11</a> |
| <b>Orientation de l'original</b>     | Sélectionner l'orientation du bord supérieur du document original pour numériser dans la direction correcte.  | <a href="#">page 6-13</a> |
| <b>Format d'originaux différents</b> | Numériser toutes les feuilles dans le chargeur de document, même si elles sont de formats différents.   | <a href="#">page 6-14</a> |
| <b>Sortie du papier</b>              | Spécifier le bac de sortie.   | <a href="#">page 6-15</a> |
| <b>Agrafage</b>                      | Agrafe les documents terminés. La position d'agrafage peut être sélectionnée.   | <a href="#">page 6-16</a> |
| <b>Image de l'original</b>           | Sélectionner le type d'image d'origine pour les meilleurs résultats.  | <a href="#">page 6-17</a> |
| <b>EcoPrint</b>                      | EcoPrint permet d'économiser le toner durant l'impression.  | <a href="#">page 6-18</a> |
| <b>Netteté</b>                       | Cette fonction permet d'ajuster la netteté des contours de l'image.   | <a href="#">page 6-19</a> |
| <b>Contraste</b>                     | Ce paramètre permet d'ajuster le contraste entre les zones claires et sombres de l'image.   | <a href="#">page 6-19</a> |

| Fonctions                        | Description  | Page de référence         |
|----------------------------------|--|---------------------------|
| <b>Rég. densité arrière-plan</b> | Retire l'arrière-plan noir des originaux tels que les journaux.  | <a href="#">page 6-20</a> |
| <b>Éviter effet copie</b>        | Masque les couleurs d'arrière-plan et l'effet copie de l'image lors de la numérisation d'originaux fins.   | <a href="#">page 6-20</a> |
| <b>Sauter page blanche</b>       | Lorsqu'un document numérisé contient des pages blanches, cette fonction permet de sauter les pages blanches et d'imprimer uniquement les pages qui ne sont pas blanches. | <a href="#">page 6-28</a> |
| <b>Numérisation continue</b>     | Numérise un grand nombre d'originaux en lots séparés, puis produit un seul travail.  | <a href="#">page 6-26</a> |
| <b>Avis de fin du travail</b>    | Cette fonction permet d'envoyer un avis par e-mail à la fin d'un travail.  | <a href="#">page 6-26</a> |
| <b>Entrée du nom de fichier</b>  | Ajoute un nom de fichier.  | <a href="#">page 6-27</a> |
| <b>Annulation de priorité</b>    | Suspend le travail en cours pour donner à un nouveau travail une priorité supérieure.  | <a href="#">page 6-27</a> |

## Envoyer

Pour configurer les paramètres des fonctions, sélectionner [**Fonctions**].




Pour les détails de chaque fonction, voir le tableau ci-dessous.

| Fonctions                             | Description  | Page de référence                                  |
|---------------------------------------|--|--|
| <b>Sélection couleur</b>              | Sélectionner l'option du mode couleur.   | <a href="#">page 6-18</a>                          |
| <b>Mode silencieux</b>                | Vitesse d'impression et de numérisation réduite pour un traitement silencieux.   | <a href="#">page 6-27</a>                          |
| <b>Format de fichier</b>              | Spécifier le format du fichier image. Le niveau de qualité de l'image peut aussi être ajusté.  | <a href="#">page 6-30</a>                          |
| <b>Format d'originaux</b>             | Spécifier le format d'origine à numériser.   | <a href="#">page 6-11</a>                          |
| <b>Orientation original</b>           | Sélectionner l'orientation du bord supérieur du document original pour numériser dans la direction correcte.   | <a href="#">page 6-13</a>                          |
| <b>Format d'originaux différents</b>  | Numériser toutes les feuilles dans le chargeur de document, même si elles sont de formats différents.  | <a href="#">page 6-14</a>                          |
| <b>Recto verso</b>                    | Sélectionner le type et l'orientation de la reliure en fonction de l'original.   | <a href="#">page 6-28</a>                          |
| <b>Format d'envoi</b>                 | Sélectionner le format de l'image à envoyer.   | <a href="#">page 6-29</a>                          |
| <b>Séparation des fichiers</b>        | Cette fonction permet de créer plusieurs fichiers en subdivisant les données de l'original numérisé par page et d'envoyer les fichiers.                                  | <a href="#">page 6-34</a>                          |
| <b>Résolution numérisation</b>        | Sélectionner la finesse de résolution de numérisation.   | <a href="#">page 6-34</a>                          |
| <b>Densité</b>                        | Ajuster la densité.  | <a href="#">page 6-17</a>                          |
| <b>Image de l'original</b>            | Sélectionner le type d'image d'origine pour les meilleurs résultats.   | <a href="#">page 6-17</a>                          |
| <b>Netteté</b>                        | Cette fonction permet d'ajuster la netteté des contours de l'image.  | <a href="#">page 6-19</a>                          |
| <b>Contraste</b>                      | Ce paramètre permet d'ajuster le contraste entre les zones claires et sombres de l'image.  | <a href="#">page 6-19</a>                          |
| <b>Rég. densité arrière-plan</b>      | Retire l'arrière-plan noir des originaux tels que les journaux.  | <a href="#">page 6-20</a>                          |
| <b>Éviter effet copie</b>             | Masque les couleurs d'arrière-plan et l'effet copie de l'image lors de la numérisation d'originaux fins.   | <a href="#">page 6-20</a>                          |
| <b>Sauter page blanche</b>            | Lorsqu'un document numérisé contient des pages blanches, cette fonction permet de sauter les pages blanches et d'imprimer uniquement les pages qui ne sont pas blanches. | <a href="#">page 6-28</a>                          |
| <b>Résolution de transmission FAX</b> | Sélectionner la finesse des images lors de l'envoi de fax.   | Se reporter au <b>Manuel d'utilisation du FAX.</b> |

| Fonctions                             | Description   | Page de référence                                  |
|---------------------------------------|---|--|
| <b>Zoom</b>                           | Ajuster le zoom pour réduire ou agrandir l'image.   | <a href="#">page 6-21</a>                          |
| <b>Numérisation continue</b>          | Numérise un grand nombre d'originaux en lots séparés, puis produit un seul travail.   | <a href="#">page 6-26</a>                          |
| <b>Entrée du nom de fichier</b>       | Ajoute un nom de fichier.   | <a href="#">page 6-27</a>                          |
| <b>Objet/corps de l'E-Mail</b>        | Ajoute l'objet et le corps lors de l'envoi d'un document.   | <a href="#">page 6-35</a>                          |
| <b>Original long</b>                  | Lit les documents longs à l'aide du chargeur de documents.  | <a href="#">page 6-35</a>                          |
| <b>Avis de fin du travail</b>         | Cette fonction permet d'envoyer un avis par e-mail à la fin d'un travail.   | <a href="#">page 6-26</a>                          |
| <b>Transmission cryptée FTP</b>       | Crypte les images lors de l'envoi par FTP.  | <a href="#">page 6-35</a>                          |
| <b>Transmission FAX différée</b>      | Définir une heure d'envoi.  | Se reporter au <b>Manuel d'utilisation du FAX.</b> |
| <b>Transmission FAX directe</b>       | Envoie un fax directement sans lire les données de l'original en mémoire.   | Se reporter au <b>Manuel d'utilisation du FAX.</b> |
| <b>Réception sélective FAX</b>        | Cette fonction permet l'envoi automatique d'un document stocké dans une machine vers votre machine.                                 | Se reporter au <b>Manuel d'utilisation du FAX.</b> |
| <b>Rapport de transmission de fax</b> | Imprime un rapport lorsque la transmission d'un document est réussie ou lorsqu'une erreur se produit et que la transmission échoue. | Se reporter au <b>Manuel d'utilisation du FAX.</b> |

## Boîte personnalisée (Stockage fichier, Impression de documents, Envoi de documents)

Pour configurer les paramètres des fonctions, sélectionner la touche de fonction. En sélectionnant **[Fonctions]**, d'autres fonctions pouvant être sélectionnées seront affichées dans une liste.

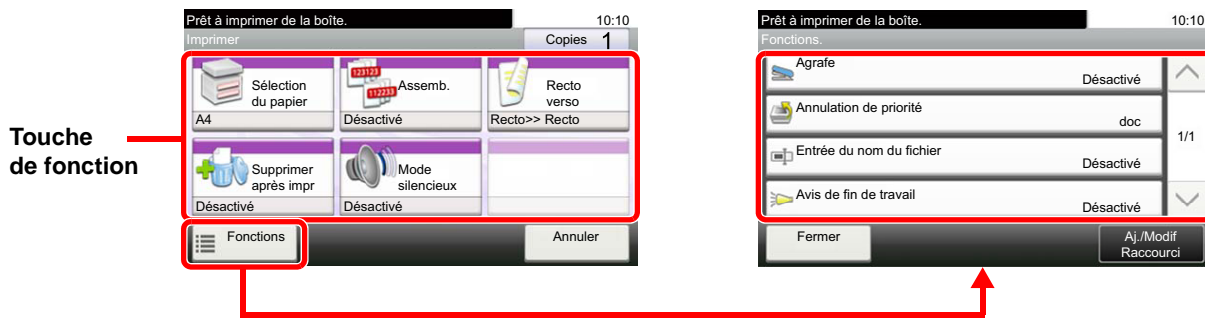

Pour les détails de chaque fonction, voir le tableau ci-dessous.

### Stockage fichier

| Touche de fonction              | Description  | Page de référence         |
|---------------------------------|--|---------------------------|
| <b>Recto verso</b>              | Sélectionner le type et l'orientation de la reliure en fonction de l'original. | <a href="#">page 6-28</a> |
| <b>Résolution numérisation</b>  | Sélectionner la finesse de résolution de numérisation.                         | <a href="#">page 6-34</a> |
| <b>Densité</b>                  | Ajuster la densité.  | <a href="#">page 6-17</a> |
| <b>Entrée du nom de fichier</b> | Ajoute un nom de fichier.  | <a href="#">page 6-27</a> |
| <b>Sélection couleur</b>        | Sélectionner l'option du mode couleur.   | <a href="#">page 6-18</a> |
| <b>Mode silencieux</b>          | Vitesse d'impression et de numérisation réduite pour un traitement silencieux. | <a href="#">page 6-27</a> |

| Fonctions                            | Description  | Page de référence         |
|--------------------------------------|--|---------------------------|
| <b>Format d'originaux</b>            | Spécifier le format d'origine à numériser.   | <a href="#">page 6-11</a> |
| <b>Orientation de l'original</b>     | Sélectionner l'orientation du bord supérieur du document original pour numériser dans la direction correcte. | <a href="#">page 6-13</a> |
| <b>Format d'originaux différents</b> | Numériser toutes les feuilles dans le chargeur de document, même si elles sont de formats différents.        | <a href="#">page 6-14</a> |
| <b>Taille de stockage</b>            | Sélectionner la taille de l'image à stocker.   | <a href="#">page 6-36</a> |
| <b>Image de l'original</b>           | Sélectionner le type d'image d'origine pour les meilleurs résultats.   | <a href="#">page 6-17</a> |
| <b>Netteté</b>                       | Cette fonction permet d'ajuster la netteté des contours de l'image.  | <a href="#">page 6-19</a> |
| <b>Contraste</b>                     | Ce paramètre permet d'ajuster le contraste entre les zones claires et sombres de l'image.                    | <a href="#">page 6-19</a> |
| <b>Rég. densité arrière-plan</b>     | Retire l'arrière-plan noir des originaux tels que les journaux.  | <a href="#">page 6-20</a> |
| <b>Éviter effet copie</b>            | Masque les couleurs d'arrière-plan et l'effet copie de l'image lors de la numérisation d'originaux fins.     | <a href="#">page 6-20</a> |

| Fonctions                     | Description  | Page de référence         |
|-------------------------------|--|---------------------------|
| <b>Sauter page blanche</b>    | Lorsqu'un document numérisé contient des pages blanches, cette fonction permet de sauter les pages blanches et d'imprimer uniquement les pages qui ne sont pas blanches. | <a href="#">page 6-28</a> |
| <b>Zoom</b>                   | Ajuster le zoom pour réduire ou agrandir l'image.  | <a href="#">page 6-21</a> |
| <b>Numérisation continue</b>  | Numérise un grand nombre d'originaux en lots séparés, puis produit un seul travail.  | <a href="#">page 6-26</a> |
| <b>Avis de fin du travail</b> | Cette fonction permet d'envoyer un avis par e-mail à la fin d'un travail.  | <a href="#">page 6-26</a> |

## Impression de documents

| Touche de fonction             | Description  | Page de référence         |
|--------------------------------|--|---------------------------|
| <b>Sélection du papier</b>     | Sélectionner le magasin ou le bac MF contenant le format de papier requis.       | <a href="#">page 6-12</a> |
| <b>Assembler/Décaler</b>       | Décale la sortie par page ou jeu.  | <a href="#">page 6-14</a> |
| <b>Recto verso</b>             | Imprimer un document sur les deux côtés du papier.                               | <a href="#">page 6-25</a> |
| <b>Suppr. après impression</b> | Supprime automatiquement le document de la boîte une fois l'impression terminée. | <a href="#">page 6-36</a> |
| <b>Mode silencieux</b>         | Vitesse d'impression et de numérisation réduite pour un traitement silencieux.   | <a href="#">page 6-27</a> |

| Fonctions                       | Description   | Page de référence         |
|---------------------------------|---|---------------------------|
| <b>Sortie du papier</b>         | Spécifier le bac de sortie.   | <a href="#">page 6-15</a> |
| <b>Agrafage</b>                 | Agrafe les documents terminés. La position d'agrafage peut être sélectionnée.         | <a href="#">page 6-16</a> |
| <b>Annulation de priorité</b>   | Suspend le travail en cours pour donner à un nouveau travail une priorité supérieure. | <a href="#">page 6-27</a> |
| <b>Entrée du nom de fichier</b> | Ajoute un nom de fichier.   | <a href="#">page 6-27</a> |
| <b>Avis de fin du travail</b>   | Cette fonction permet d'envoyer un avis par e-mail à la fin d'un travail.             | <a href="#">page 6-26</a> |
| <b>EcoPrint</b>                 | EcoPrint permet d'économiser le toner durant l'impression.                            | <a href="#">page 6-18</a> |

## Envoi de documents


| Fonctions                             | Description   | Page de référence                                  |
|---------------------------------------|---|--|
| <b>Format de fichier</b>              | Spécifier le format du fichier image. Le niveau de qualité de l'image peut aussi être ajusté.   | <a href="#">page 6-30</a>                          |
| <b>Séparation des fichiers</b>        | Cette fonction permet de créer plusieurs fichiers en subdivisant les données de l'original numérisé par page et d'envoyer les fichiers. | <a href="#">page 6-34</a>                          |
| <b>Résolution</b>                     | Sélectionner la finesse de résolution de numérisation.  | <a href="#">page 6-34</a>                          |
| <b>Résolution de transmission FAX</b> | Sélectionner la finesse des images lors de l'envoi de fax.  | Se reporter au <b>Manuel d'utilisation du FAX.</b> |
| <b>Entrée du nom de fichier</b>       | Ajoute un nom de fichier.   | <a href="#">page 6-27</a>                          |



| Fonctions                             | Description   | Page de référence                                  |
|---------------------------------------|---|--|
| <b>Objet/corps de l'E-Mail</b>        | Ajoute l'objet et le corps lors de l'envoi d'un document.   | <a href="#">page 6-35</a>                          |
| <b>Avis de fin du travail</b>         | Cette fonction permet d'envoyer un avis par e-mail à la fin d'un travail.   | <a href="#">page 6-26</a>                          |
| <b>Transmission cryptée FTP</b>       | Crypte les images lors de l'envoi par FTP.  | <a href="#">page 6-35</a>                          |
| <b>Transmission FAX différée</b>      | Définir une heure d'envoi.  | Se reporter au <b>Manuel d'utilisation du FAX.</b> |
| <b>Rapport de transmission de fax</b> | Imprime un rapport lorsque la transmission d'un document est réussie ou lorsqu'une erreur se produit et que la transmission échoue. | Se reporter au <b>Manuel d'utilisation du FAX.</b> |
| <b>Suppr. après transmission</b>      | Supprime automatiquement le document de la boîte une fois la transmission terminée.   | <a href="#">page 6-36</a>                          |

## Lecteur USB (Stocker fichier, Impression de documents)

Pour configurer les paramètres des fonctions, sélectionner la touche de fonction. En sélectionnant [Fonctions], d'autres fonctions pouvant être sélectionnées seront affichées dans une liste.

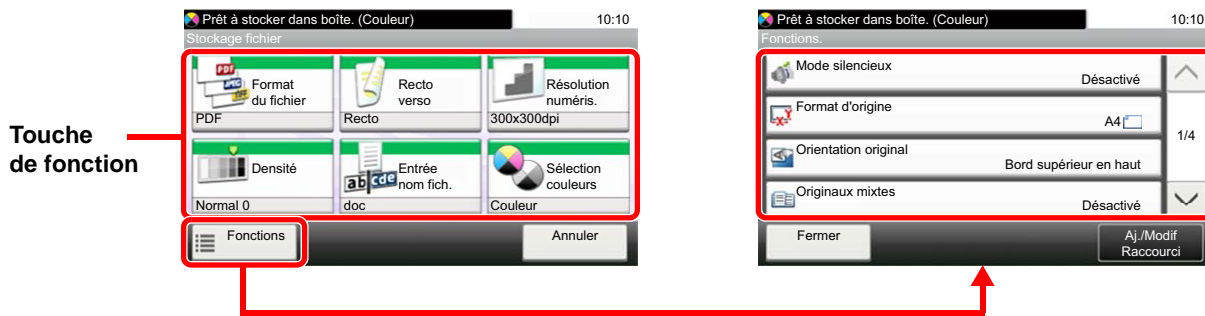

Pour les détails de chaque fonction, voir le tableau ci-dessous.

### Stock. fichier

| Touche de fonction              | Description   | Page de référence         |
|---------------------------------|---|---------------------------|
| <b>Format de fichier</b>        | Spécifier le format du fichier image. Le niveau de qualité de l'image peut aussi être ajusté. | <a href="#">page 6-30</a> |
| <b>Recto verso</b>              | Sélectionner le type et l'orientation de la reliure en fonction de l'original.                | <a href="#">page 6-28</a> |
| <b>Résolution numérisation</b>  | Sélectionner la finesse de résolution de numérisation.  | <a href="#">page 6-34</a> |
| <b>Densité</b>                  | Ajuster la densité.   | <a href="#">page 6-17</a> |
| <b>Entrée du nom de fichier</b> | Ajoute un nom de fichier.   | <a href="#">page 6-27</a> |
| <b>Sélection couleur</b>        | Sélectionner l'option du mode couleur.  | <a href="#">page 6-18</a> |

| Fonctions                            | Description  | Page de référence         |
|--------------------------------------|--|---------------------------|
| <b>Mode silencieux</b>               | Vitesse d'impression et de numérisation réduite pour un traitement silencieux.                               | <a href="#">page 6-27</a> |
| <b>Format d'originaux</b>            | Spécifier le format d'origine à numériser.   | <a href="#">page 6-11</a> |
| <b>Orientation de l'original</b>     | Sélectionner l'orientation du bord supérieur du document original pour numériser dans la direction correcte. | <a href="#">page 6-13</a> |
| <b>Format d'originaux différents</b> | Numériser toutes les feuilles dans le chargeur de document, même si elles sont de formats différents.        | <a href="#">page 6-14</a> |
| <b>Taille de stockage</b>            | Sélectionner la taille de l'image à stocker.   | <a href="#">page 6-36</a> |
| <b>Image de l'original</b>           | Sélectionner le type d'image d'origine pour les meilleurs résultats.   | <a href="#">page 6-17</a> |
| <b>Netteté</b>                       | Cette fonction permet d'ajuster la netteté des contours de l'image.  | <a href="#">page 6-19</a> |
| <b>Contraste</b>                     | Ce paramètre permet d'ajuster le contraste entre les zones claires et sombres de l'image.                    | <a href="#">page 6-19</a> |
| <b>Rég. densité arrière-plan</b>     | Retire l'arrière-plan noir des originaux tels que les journaux.  | <a href="#">page 6-20</a> |
| <b>Éviter effet copie</b>            | Masque les couleurs d'arrière-plan et l'effet copie de l'image lors de la numérisation d'originaux fins.     | <a href="#">page 6-20</a> |

| Fonctions                      | Description  | Page de référence         |
|--------------------------------|--|---------------------------|
| <b>Sauter page blanche</b>     | Lorsqu'un document numérisé contient des pages blanches, cette fonction permet de sauter les pages blanches et d'imprimer uniquement les pages qui ne sont pas blanches. | <a href="#">page 6-28</a> |
| <b>Zoom</b>                    | Ajuster le zoom pour réduire ou agrandir l'image.  | <a href="#">page 6-21</a> |
| <b>Numérisation continue</b>   | Numérise un grand nombre d'originaux en lots séparés, puis produit un seul travail.  | <a href="#">page 6-26</a> |
| <b>Original long</b>           | Lit les documents longs à l'aide du chargeur de documents.   | <a href="#">page 6-35</a> |
| <b>Avis de fin du travail</b>  | Cette fonction permet d'envoyer un avis par e-mail à la fin d'un travail.  | <a href="#">page 6-26</a> |
| <b>Séparation des fichiers</b> | Cette fonction permet de créer plusieurs fichiers en subdivisant les données de l'original numérisé par page et d'envoyer les fichiers.                                  | <a href="#">page 6-34</a> |

## Impression de documents

| Touche de fonction         | Description  | Page de référence         |
|----------------------------|--|---------------------------|
| <b>Sélection du papier</b> | Sélectionner le magasin ou le bac MF contenant le format de papier requis.     | <a href="#">page 6-12</a> |
| <b>Assembler/Décaler</b>   | Décale la sortie par page ou jeu.  | <a href="#">page 6-14</a> |
| <b>Recto verso</b>         | Imprimer un document sur les deux côtés du papier.                             | <a href="#">page 6-25</a> |
| <b>Mode silencieux</b>     | Vitesse d'impression et de numérisation réduite pour un traitement silencieux. | <a href="#">page 6-27</a> |



| Fonctions                       | Description  | Page de référence         |
|---------------------------------|--|---------------------------|
| <b>Sortie du papier</b>         | Spécifier le bac de sortie.  | <a href="#">page 6-15</a> |
| <b>Agrafage</b>                 | Agrafe les documents terminés. La position d'agrafage peut être sélectionnée.  | <a href="#">page 6-16</a> |
| <b>EcoPrint</b>                 | EcoPrint permet d'économiser le toner durant l'impression.   | <a href="#">page 6-18</a> |
| <b>Avis de fin du travail</b>   | Cette fonction permet d'envoyer un avis par e-mail à la fin d'un travail.  | <a href="#">page 6-26</a> |
| <b>Entrée du nom de fichier</b> | Ajoute un nom de fichier.  | <a href="#">page 6-27</a> |
| <b>Annulation de priorité</b>   | Suspend le travail en cours pour donner à un nouveau travail une priorité supérieure.  | <a href="#">page 6-27</a> |
| <b>Mot de passe PDF crypté</b>  | Entrer le mot de passe préassigné pour imprimer les données PDF.   | <a href="#">page 6-37</a> |
| <b>Impression JPEG/TIFF</b>     | Sélectionner la taille de l'image lors de l'impression de fichiers JPEG ou TIFF.   | <a href="#">page 6-37</a> |
| <b>Adapter XPS à la page</b>    | Réduit ou agrandit la taille de l'image pour l'ajuster au format de papier sélectionné lors de l'impression de fichiers XPS. | <a href="#">page 6-37</a> |

# Fonctions

Sur les pages qui expliquent une fonction pratique, les modes dans lesquels cette fonction peut être utilisée sont indiqués par des icônes.

Impression :   

Envoi :  


Stockage :  

## Copie carte ID



Cette fonction permet de copier un permis de conduire ou une carte d'assurance. Lors de la numérisation du recto et du verso de la carte, les deux côtés seront combinés et copiés sur une seule feuille.

(Valeur : [Désactivé] / [Activé])

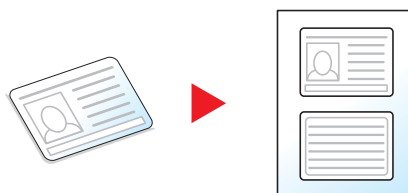

## Format d'originaux



Spécifier le format d'origine à numériser.

Sélectionner [Métrique], [Pouce] ou [Autres] pour sélectionner le format de l'original.

| Élément         | Valeur  | Description   |
|-----------------|---|---|
| <b>Pouce</b>    | Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II  | Sélectionner l'un des formats en pouce standard.                  |
| <b>Métrique</b> | A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm   | Sélectionner l'un des formats métriques standard.                 |
| <b>Autres</b>   | 16K, ISO B5, Envelop. #10, Enveloppe #9, Enveloppe #6, Enveloppe Monarch, Enveloppe DL, Enveloppe C5, Hagaki (Carte), Oufuku Hagaki (Carte-réponse), Youkei 4, Youkei 2, Personnalisé*1 | Sélectionner l'un des formats standard spéciaux et personnalisés. |

\*1 Pour plus d'information sur la spécification du format personnalisé d'original, se reporter à :

➔ [Format d'original personnalisé \(page 8-12\)](#)



### REMARQUE

Veiller à bien spécifier le format d'origine en cas d'utilisation d'un original au format personnalisé.

## Sélection du papier



Sélectionner le magasin ou le bac MF contenant le format de papier requis.

Sélectionner de [1] (magasin 1) à [5] (magasin 5) pour utiliser le papier dans ce magasin.

Lorsque la fonction de sélection automatique du papier **[Auto]** est sélectionnée, le format de l'original est détecté automatiquement.



### REMARQUE

- Spécifier au départ le format et le type de papier chargé dans le magasin.

➔ [Paramètres magasin/bac MF \(page 8-9\)](#)

- Les options Magasins 2 à 5 sont affichées lorsque le chargeur de papier en option est installé.

Pour sélectionner **[By-pass]**, sélectionner **[Format papier]** et **[Type de support]**, puis spécifier le format de papier et le type de support. Les formats et les types de papier disponibles sont répertoriés dans le tableau suivant.

| Élément  |              | Valeur   | Description  |
|--|--------------|--|--|
| Format papier  | Pouce        | Letter, Legal, Statement, Statement (Paysage), Executive, Oficio II  | Sélectionner l'un des formats en pouce standard.   |
|  | Métrique     | A4, A5, A5 (Paysage), A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm  | Sélectionner l'un des formats métriques standard.  |
|  | Autres       | 16K, ISO B5, Envelop. #10, Enveloppe #9, Enveloppe #6, Enveloppe Monarch, Enveloppe DL, Enveloppe C5, Hagaki (Carte), Oufuku Hagaki (Carte-réponse), Youkei 4, Youkei 2, Personnalisé*1                                      | Sélectionner l'un des formats standard spéciaux et personnalisés.  |
|  | Entr. format | Métrique<br>X : 70 à 216 mm (par pas de 1 mm)<br>Y : 148 à 356 mm (par pas de 1 mm)  | Entrer un format différent du format standard.*2<br>Si <b>[Entrée format]</b> est sélectionné, utiliser <b>[+]</b> / <b>[-]</b> ou les touches numériques pour définir les formats « X » (horizontal) et « Y » (vertical). |
| Pouce<br>X : 2,76 à 8,50" (par pas de 0,01")<br>Y : 5,83 à 14,02" (par pas de 0,01") |              |  |  |
| Type de support  |              | Normal (60 à 105 g/m <sup>2</sup> ), Transparent, Rugueux, Vélin, Étiquettes, Recyclé, Préimprimé*3, Relié, Carte, Couleur, Perforé*3, En-tête*3, Enveloppe, Épais (106 à 220 g/m <sup>2</sup> ), Haute qualité, Perso 1-8*3 |  |

\*1 Pour plus d'information sur la spécification d'un format de papier personnalisé, se reporter à la section suivante :

➔ [Format papier personnalisé \(page 8-13\)](#)

\*2 Les unités peuvent être modifiées dans le menu système. Pour plus de détails, se reporter à :

➔ [Mesure \(page 8-20\)](#)

\*3 Pour plus d'information sur la spécification des types de papier personnalisés 1 à 8, se reporter à la section suivante :

➔ [Type de support \(page 8-15\)](#)

Pour imprimer sur du papier pré-imprimé, perforé ou en-tête, se reporter à la section suivante :

➔ [Action pour papier spécial \(page 8-14\)](#)



### REMARQUE

- Il peut être utile de présélectionner le type et le format de papier le plus utilisé et de les enregistrer par défaut.

➔ [Bac MF \(page 8-10\)](#)

- Si le format de papier spécifié n'est pas chargé dans le magasin de source du papier ou dans le bac MF, un écran de confirmation s'affiche. Charger le papier souhaité dans le bac MF et sélectionner **[Continuer]** pour lancer la copie.

## Orientation de l'original





Sélectionner l'orientation du bord supérieur du document original pour numériser dans la direction correcte.

Pour utiliser l'une des fonctions suivantes, l'orientation du document original doit être définie.

- Recto verso
- Combiner
- Recto verso (original recto verso)

Sélectionner l'orientation de l'original parmi **[Bord sup. en haut]**, **[Bord sup. à gche]** ou **[Auto]**.
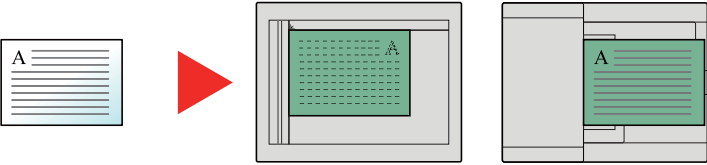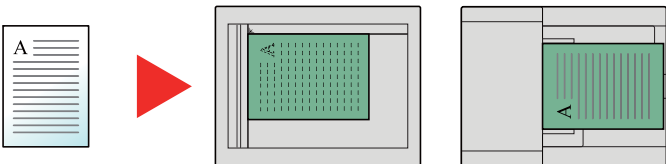
| Élément            | Image  |
|--------------------|--|
| Bord sup. haut     |  <p style="text-align: center;">Original                      Orientation de l'original</p>  |
| Bord sup. gche     |  <p style="text-align: center;">Original                      Orientation de l'original</p> |
| Auto <sup>*1</sup> |  |

\*1 S'affiche uniquement lorsque le kit d'activation de numérisation OCR en option est installé.  
Pour la copie, il ne s'affiche pas si l'extension mémoire en option n'est pas installée.

### REMARQUE

Le paramètre par défaut pour Orientation de l'original peut être modifié.

➔ [Orientation de l'original \(Copie\) \(page 8-16\)](#)

## Format d'originaux différents




Numériser toutes les feuilles dans le chargeur de document, même si elles sont de formats différents.

(Valeur : [Désactivé] / [Activé])

### Mélanges d'originaux pris en charge

Legal et Letter (Folio et A4)

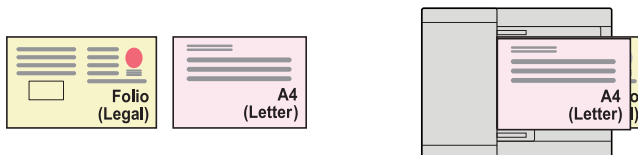

## Assembler/Décaler



Décale la sortie par page ou jeu.



#### REMARQUE

Cette fonction est affichée pour les modèles avec module finition.

### Sauf pour les modèles avec module finition\*



(Valeur : [Désactivé] / [Activé])

\* Assembler uniquement

### Pour les modèles avec module finition

(Valeur : [Désactivé] / [Assembler uniquement] / [Décaler chaque page], [Décaler chaque jeu])

| Élément              | Image | Description  |
|----------------------|-------|--|
| Assembler uniquement |       | <p>Cette option permet de numériser plusieurs originaux et de produire des jeux de copies complets triés dans l'ordre des pages.</p> |
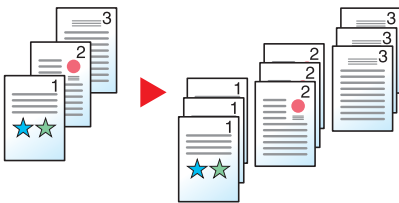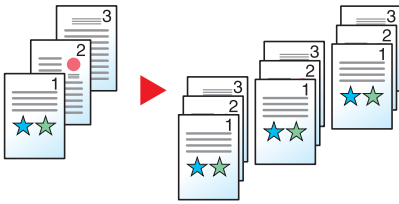
| Élément                    | Image   | Description   |
|----------------------------|---|---|
| <b>Décaler chaque page</b> |  | Les copies imprimées sont assemblées et sorties en tant que pages individuelles séparément. |
| <b>Décaler chaque jeu</b>  |  | Les copies imprimées sont assemblées et sorties en tant que jeux individuels séparément.    |

**REMARQUE**  
 Les formats de papier pris en charge dans Décaler sont Legal, Statement, Oficio II, Letter, Executive, Folio, A4, A5, B5, B5(ISO), 16K et 216 × 340 mm.

## Sortie du papier



Spécifier le bac de sortie.

**REMARQUE**  
 Cette fonction est affichée pour les modèles avec module finition.  
 Le paramètre par défaut pour Sortie papier peut être modifié.  
 ➔ [Sortie du papier \(page 8-18\)](#)

| Élément                              | Description  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Plateau interne</b>               | Sortie sur le plateau interne de la machine.               |
| <b>Plateau du module de finition</b> | Sortie sur le plateau du module de finition de la machine. |



# Agrafage



Agrafe les documents terminés. La position d'agrafage peut être sélectionnée.



## REMARQUE

Cette fonction est affichée pour les modèles avec module finition.

Pour plus de détails sur les formats de papier et le nombre de feuilles pouvant être agrafées, se reporter à :

➔ [Spécifications \(page 11-22\)](#)

| Élément  | Valeur    |                         | Description  |
|----------|-----------|-------------------------|--|
| Agrafage | Désactivé |                         |  |
|          | Activé    | Bord supérieur en haut  | Sélectionner l'orientation de l'original parmi [ <b>Bord sup. en haut</b> ], [ <b>Bord sup. à gche</b> ] ou [ <b>Auto</b> ]. Sélectionner ensuite [ <b>OK</b> ]. |
|          |           | Bord supérieur à gauche |  |

## Orientation de l'original et position d'agrafage

| Image    |                        | Orientation original    |  |
|----------|------------------------|-------------------------|--|
| Original | Résultats d'impression |                         |  |
|          |                        | Bord sup. haut          |  |
|          |                        | Bord supérieur à gauche |  |

## Agrafage de formats mixtes

Même avec des formats de papier mixtes, si les formats ont la même largeur, l'impression peut être agrafée. Le format des feuilles pouvant être agrafées ensemble est Letter ou Legal. Il est possible d'agrafer jusqu'à 30 feuilles.



## REMARQUE

Lors de l'agrafage de formats mixtes, se reporter à la section suivante :

➔ [Format d'originaux différents \(page 6-14\)](#)

## Densité



Ajuster la densité.

Pour régler la densité, sélectionner [-4] (+ clair) à [+4] (+ foncé).



## Image de l'original



Sélectionner le type d'image d'origine pour les meilleurs résultats.

## Copie/impression

| Élément                   |                            | Description  |
|---------------------------|----------------------------|--|
| <b>Texte+Photo</b> *1     |                            | Idéal pour les documents mixtes contenant du texte et des photos.  |
| <b>Photo</b>              |                            | Idéal pour les photos prises avec un appareil photo.   |
| <b>Texte</b>              |                            | Idéal pour les documents contenant principalement du texte.  |
| <b>Graphique/Carte</b> *2 |                            | Idéal pour les graphiques et les cartes.   |
| <b>Autres</b>             | <b>Image de l'original</b> | <b>Texte+Photo</b>   |
|                           |                            | <b>Photo</b>   |
|                           |                            | <b>Texte</b>   |
|                           |                            | <b>Graphique/Carte</b>   |
| <b>Surligneur</b>         |                            | Sélectionner cette option pour faire ressortir le texte et les annotations écrits avec un surligneur. Reproduit la couleur du surligneur dans la mesure du possible. |

\*1 Si le texte gris n'est pas imprimé complètement en utilisant **[Texte + Photo]**, la sélection de **[Texte]** peut améliorer le résultat.

\*2 Cette fonction est affichée lors de la copie.

## Envoi/stockage

| Élément                      | Description  |
|------------------------------|--|
| <b>Texte+Photo</b>           | Idéal pour les documents mixtes contenant du texte et des photos.  |
| <b>Photo</b>                 | Idéal pour les photos prises avec un appareil photo.   |
| <b>Texte</b>                 | Idéal pour les documents contenant principalement du texte.  |
| <b>Texte léger/trait fin</b> | Reproduit clairement les caractères pâles écrits au stylo, etc. et les lignes fines sur les originaux cartes ou schémas. |
| <b>Texte (pour OCR)</b> *1   | La numérisation produit une image adaptée pour la reconnaissance de caractères (OCR).                                    |

\*1 Cette fonction n'est disponible que lorsque « Sélection couleur » est réglé sur **[Noir & Blanc]**. Pour plus de détails, se reporter à :  
 ➔ [Sélection couleur \(page 6-18\)](#)


## EcoPrint



EcoPrint permet d'économiser le toner durant l'impression.

Utiliser cette fonction pour les tests d'impression ou toute autre impression ne nécessitant pas une qualité optimale.

(Valeur : [Désactivé] / [Activé])

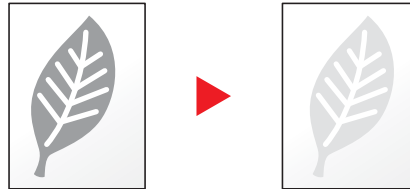

## Sélection couleur



Sélectionner l'option du mode couleur.

| Élément                      | Description   |
|------------------------------|---|
| <b>Auto(couleur/gris)</b>    | Détecte automatiquement si le document est en couleur ou en noir et blanc et numérise les documents couleurs en Couleur et les documents noir et blanc en Nuance de gris. |
| <b>Auto(Couleur/N&amp;B)</b> | Détecte automatiquement si le document est en couleur ou en noir et blanc et numérise les documents couleurs en Couleur et les documents noir et blanc en Noir et blanc.  |
| <b>Couleur</b>               | Numérise le document en couleur.  |
| <b>Nuances de gris</b>       | Numérise le document en nuances de gris. Produit une image lisse et détaillée.  |
| <b>Noir &amp; Blanc</b>      | Numérise le document en noir et blanc.  |

## Netteté



Cette fonction permet d'ajuster la netteté des contours de l'image.

Lors de la copie d'originaux écrits au stylo avec des lignes grossières ou interrompues, des copies claires peuvent être effectuées en réglant ajustant la netteté sur "Contour O". Lors de la copie d'images constituées de motifs de points comme les photos des magazines (qui présentent des motifs moirés<sup>\*1</sup>), le lissage des bords et l'atténuation de l'effet de moiré peuvent être obtenus en réglant la netteté sur « Netteté N ».

Moins net



Original



Plus net



| Élément             | Description  |
|---------------------|--|
| +1 à +3 (Contour O) | Accentue le contour de l'image.  |
| -1 à -3 (Estomper)  | Réduit la netteté du contour de l'image. Peut atténuer un effet de moiré <sup>*1</sup> . |

\*1 Motifs qui sont créés par une distribution irrégulière des points de demi-teinte.

## Contraste



Ce paramètre permet d'ajuster le contraste entre les zones claires et sombres de l'image.


Plus faible



Original



Plus élevé

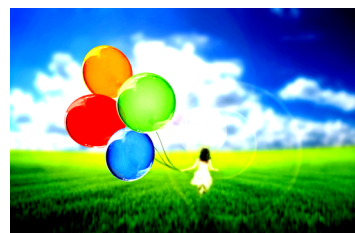

| Élément               | Description                       |
|-----------------------|-----------------------------------|
| +1 à +4 (Plus élevé)  | Augmente la netteté des couleurs. |
| +1 à +4 (Plus faible) | Crée des couleurs plus douces.    |

## Rég. densité arrière-plan (Réglage de la densité d'arrière-plan)



Retire l'arrière-plan noir des originaux tels que les journaux.

Cette fonction est utilisée avec couleur et couleur auto. Le réglage de la densité d'arrière-plan est désactivé si Couleur auto détecte des originaux en noir et blanc.

Si la couleur d'arrière-plan est trop en évidence, sélectionner **[Auto]**. Si **[Auto]** ne supprime pas la couleur d'arrière-plan, sélectionner **[Manuel]** et ajuster la densité de la couleur d'arrière-plan.


| Élément          | Description  |
|------------------|--|
| <b>Désactivé</b> | N'ajuste pas la couleur de l'arrière-plan.   |
| <b>Auto</b>      | Ajuste automatiquement la densité de l'arrière-plan en fonction de l'original.                                   |
| <b>Manuel</b>    | Pour régler manuellement la densité de l'arrière-plan, sélectionner <b>[1]</b> à <b>[5]</b> (+ clair – + foncé). |

## Éviter effet copie



Masque les couleurs d'arrière-plan et l'effet copie de l'image lors de la numérisation d'originaux fins.

(Valeur : **[Désactivé]** / **[Activé]**)

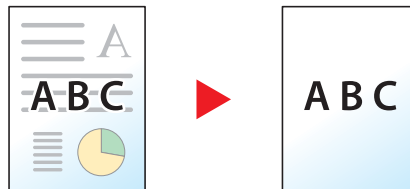

# Zoom




Ajuster le zoom pour réduire ou agrandir l'image.

## Copie

Les options de zoom suivantes sont disponibles.

### Auto

Ajuste l'image au format du papier.

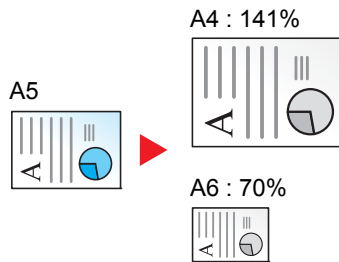

### Zoom standard

Réduction ou agrandissement selon des taux prédéfinis.

| Modèle            | Niveau de zoom (original - copie) |               | Modèle             | Niveau de zoom (original - copie) |                       |
|-------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Modèles européens | 400% Max.                         | 90% Folio>>A4 | Modèles américains | 400% Max.                         | 78% Legal>>Letter     |
|                   | 200%                              | 70%           |                    | 200%                              | 64% Letter>>Statement |
|                   | 141% A5 >> A4                     | 50%           |                    | 129% Statement>>Letter            | 50%                   |
|                   | 100%                              | 25% Min.      |                    | 100%                              | 25% Min.              |


### Autres

Réduit et agrandit selon des rapports différents de Zoom standard.

| Modèle            | Niveau de zoom (original - copie) |                       | Modèle             | Niveau de zoom (original - copie) |              |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|
| Modèles européens | 115% B5 >> A4                     | 78% Legal>>Letter     | Modèles américains | 141% A5 >> A4                     | 86% A4 >> B5 |
|                   | 86% A4 >> B5                      | 64% Letter>>Statement |                    | 115% B5 >> A4                     | 70% A4 >> A5 |
|                   | 129% Statement>>Letter            |                       |                    | 90% Folio>>A4                     |              |

### Entrée zoom

Réduction ou agrandissement manuel de l'image de l'original par pas de 1 %, entre 25 et 400 %. Utiliser les touches numériques ou sélectionner [+] ou [-] pour saisir un agrandissement.

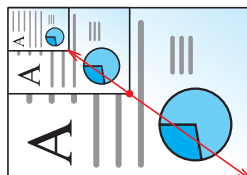

## Envoi/stockage

| Élément | Description   |
|---------|---|
| 100%    | Reproduit le format d'origine.                            |
| Auto    | Réduit ou agrandit l'original au format d'envoi/stockage. |



### REMARQUE

Pour réduire ou agrandir l'image, sélectionner le format de papier, le format d'envoi ou le format de stockage.

- ➔ [Sélection du papier \(page 6-12\)](#)
- [Format d'envoi \(page 6-29\)](#)
- [Taille de stockage \(page 6-36\)](#)



## Combiner



Combine 2 ou 4 feuilles de l'original sur 1 page imprimée.

Il est possible de sélectionner la disposition de la page et le type des lignes de démarcation autour des pages.

Les types de limites de page suivants sont disponibles.

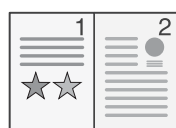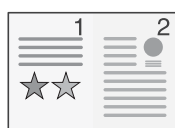

Aucune

Trait plein

Pointillés

Repère de positionnement

| Élément          | Valeur                           | Description   |
|------------------|----------------------------------|---|
| <b>Désactivé</b> | —                                | Désactive la fonction.  |
| <b>2 en 1</b>    | —                                | Copier l'original avec le paramètre par défaut. Pour les paramètres par défaut, se reporter à :<br>➔ <a href="#">Fonctions par défaut (page 8-16)</a>                             |
| <b>4 en 1</b>    | —                                |   |
| <b>Autres</b>    | <b>Combiner</b>                  | Désactivé,<br>2 en 1 (G à D/H en B),<br>2 en 1 (D à G/B en H),<br>4 en 1 (droite puis bas),<br>4 en 1 (gauche puis bas),<br>4 en 1 (bas puis droite),<br>4 en 1 (bas puis gauche) |
|                  | <b>Ligne de bordure</b>          | Aucune,<br>Trait plein,<br>Pointillés , Repère de positionnement  |
|                  | <b>Orientation de l'original</b> | Bord sup. haut<br>Bord sup. gche  |

### Mise en page de l'image

| Élément |                  | Image |
|---------|------------------|-------|
| 2 en 1  | G à D/H en B     |       |
|         | D à G/B en H     |       |
| 4 en 1  | Droite, puis bas |       |
|         | Gauche, puis bas |       |
|         | Bas, puis droite |       |
|         | Bas, puis gauche |       |



#### REMARQUE

- Les formats de papier pris en charge en mode Combiner sont : A4, A5, B5, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement, Oficio II et 16K.
- Lors de la mise en place de l'original sur la glace d'exposition, veiller à copier les originaux dans l'ordre des pages.




## Recto verso




Cette option permet d'effectuer des copies recto verso. Il est aussi possible de créer des copies recto à partir d'originaux recto verso.

Les modes suivants sont disponibles.

### Recto sur recto verso

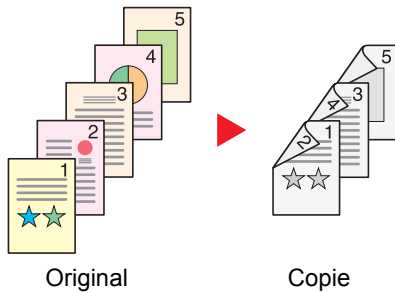


Cette option permet d'effectuer des copies recto verso à partir d'originaux recto. Si le nombre d'originaux est impair, le verso de la dernière copie sera vierge.

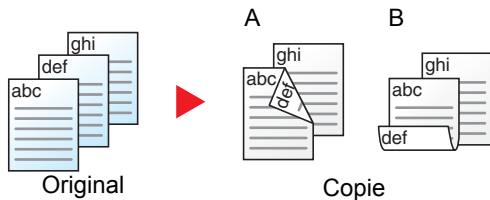

Les options de reliure suivantes sont disponibles.

- A Original Gauche/Droite sur Reliure Gauche/Droite : pas de rotation des images sur le verso.
- B Original Gauche/Droite sur Reliure Haut : rotation des images de 180 degrés sur le verso. Les copies peuvent être reliées sur le bord supérieur, afin d'avoir la même orientation lorsque l'on tourne les pages.

### Recto verso sur recto

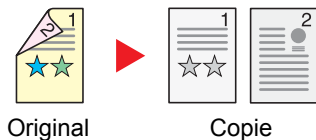


Cette option permet de copier chaque côté d'un original recto verso sur deux feuilles individuelles.

Les options de reliure suivantes sont disponibles.

- Reliure Gauche/droite : pas de rotation des images sur le verso.
- Reliure Haut : rotation des images de 180 degrés sur le verso.

### Recto verso sur recto verso

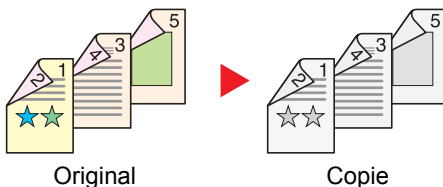

Cette option permet d'effectuer des copies recto verso à partir d'originaux recto verso.

#### REMARQUE

Les formats de papier pris en charge en mode Recto verso vers Recto verso sont : A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Statement, Oficio II, 216 × 340 mm, Folio, ISO B5 et 16K.

## Copie

Imprime les originaux recto sur recto verso ou des originaux recto verso sur recto. Sélectionner l'orientation de reliure pour l'original et les documents terminés.

| Élément                  |  | Valeur   | Description   |
|--------------------------|--|--|---|
| Recto>>Recto             |  | —  | Désactive la fonction.  |
| Recto>>Recto verso       |  | —  | Copier l'original avec le paramètre par défaut. Pour les paramètres par défaut, se reporter à :<br>➔ <a href="#">Fonctions par défaut (page 8-16)</a> |
| Recto verso>>Recto       |  | —  |   |
| Recto verso>>Recto verso |  | —  |   |
| Autres                   | Recto-verso                            | Recto>><br>Recto,-Recto>>R.V.,<br>R.-V.>>Recto,<br>R.-V.>>R.V. | Sélectionner l'option Recto verso souhaitée.  |
|                          | Reliure de l'original <sup>*1</sup>    | Gauche/Droite, Haut  | Sélectionner l'orientation de reliure des originaux.  |
|                          | Reliure de finition <sup>*2</sup>      | Gauche/Droite, Haut  | Sélectionner l'orientation de reliure des copies.   |
|                          | Orientation original <sup>*1, *2</sup> | Bord sup. haut<br>Bord sup. gche<br>Auto <sup>*3</sup>         | Sélectionner l'orientation du bord supérieur du document original pour numériser dans la direction correcte.  |

\*1 Affiché lorsque [R.V.>>Recto] ou [R.V.>>R.V.] est sélectionné pour « Recto verso ».

\*2 Affiché lorsque [Recto>>R.V.] ou [R.V.>>R.V.] est sélectionné pour « Recto verso ».



\*3 Ne s'affiche pas si le kit d'activation de numérisation OCR en option est installé, mais que l'extension mémoire n'est pas installée.

Lors du placement des originaux sur la glace d'exposition, mettre l'original suivant en place et appuyer sur la touche [Départ].

Lorsque tous les originaux ont été lus, sélectionner [Fin de num] pour lancer la copie.

## Impression

Imprimer un document sur les deux côtés du papier.

| Élément   |             | Description   |
|---|-------------|---|
| Recto   |             | Désactive la fonction.  |
|  | Recto verso | Imprime un document recto verso de sorte que les feuilles sont correctement alignées pour la reliure à gauche ou à droite |
|  | Recto verso | Imprime un document recto verso de sorte que les feuilles sont correctement alignées pour la reliure en haut.             |


## Numérisation continue



Numérise un grand nombre d'originaux en lots séparés, puis produit un seul travail.

Les originaux seront numérisés en continu jusqu'à la sélection de **[Fin de num]**.

(Valeur : [Désactivé] / [Activé])

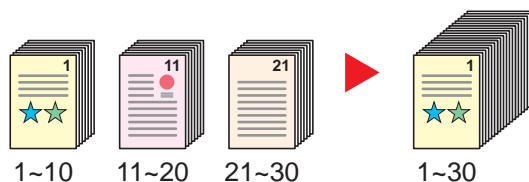

## Avis de fin du travail



Cette fonction permet d'envoyer un avis par e-mail à la fin d'un travail.

Les utilisateurs peuvent être informés de la fin d'un travail alors qu'il travaille sur un autre poste, ce qui permet d'éviter de perdre du temps en attendant la fin de l'opération à côté de la machine.



### REMARQUE

Le PC doit être préconfiguré en vue d'utiliser le courrier électronique.

➔ [Embedded Web Server RX \(page 2-59\)](#)

L'e-mail peut être envoyé à une seule destination.

| Élément   | Description   |
|---|---|
| <b>Désactivé</b>  | Désactive la fonction.  |
| <b>Travail terminé uniquement, Travail terminé + Travail interrompu</b> | Affiche la liste des destinations.  |
|   | <b>Ajouter une destination</b><br>Pour ajouter une nouvelle destination, sélectionner <b>[+]</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Carnet d'adr.</b> : Sélectionner la destination de notification dans le carnet d'adresses et sélectionner <b>[OK]</b>.</li> <li>• <b>Crnt d'adr ext.</b><sup>*1</sup> : Sélectionner la destination de notification à partir du carnet d'adresses externe.</li> <li>• <b>Entrée adresse</b> : Entrer l'adresse e-mail directement. Saisir l'adresse (128 caractères maximum), puis sélectionner <b>[OK]</b>.</li> <li>• <b>Mon adresse</b><sup>*2</sup> : Utilise l'adresse e-mail de l'utilisateur connecté.</li> </ul> |
|   | <b>Vérifier la destination</b><br>Pour afficher les détails des destinations, sélectionner <b>[🔍]</b> .   |
|   | <b>Supprimer la destination</b><br>Pour supprimer la destination sélectionnée, sélectionner <b>[🗑️]</b> .   |

\*1 Pour plus d'informations sur le carnet d'adresses externe, se reporter à :

➔ **Embedded Web Server RX User Guide**

\*2 Affiché lorsque l'administration des connexions d'utilisateurs est activée.

## Entrée du nom de fichier



Ajoute un nom de fichier.

Il est également possible de configurer des informations complémentaires, par exemple Date et heure et N° de travail. Elle permet de vérifier l'historique des travaux ou le statut des travaux à l'aide du nom de fichier, de la date et de l'heure ou du numéro de travail spécifiés à ce stade.

Saisir le nom de fichier (32 caractères maximum), et appuyer sur **[Suivant]**.

Pour ajouter la date et l'heure, sélectionner **[Date et heure]**. Pour ajouter un numéro de travail, sélectionner **[N° travail]**. Pour ajouter l'un et l'autre, sélectionner **[N° trav] & [Date et heure]** ou **[Date et heure] & [N° trav]**.

## Annulation de priorité



Suspend le travail en cours pour donner à un nouveau travail une priorité supérieure.

Le travail suspendu reprend à la fin de l'autre travail.

(**Valeur** : **[Désactivé]** / **[Activé]**)



### REMARQUE

- Cette fonction n'est pas disponible si le travail en cours était prioritaire.
- L'annulation de priorité peut ne pas être disponible en fonction du statut du travail d'impression en cours et de l'usage de la mémoire.

## Mode silencieux



Vitesse d'impression et de numérisation réduite pour un traitement silencieux.

Sélectionner ce mode si le fonctionnement est trop bruyant.

Il est possible de définir l'utilisation du mode silencieux pour chaque fonction, comme la copie et l'envoi.

(**Valeur** : **[Désactivé]** / **[Activé]**)



### REMARQUE

- La vitesse de traitement sera plus lente que la normale en mode silencieux.
- Cette fonction ne peut pas être utilisée lorsque **[Interdire]** est réglé pour « Spécifier pour chaque travail. ».

➔ [Spécifier pour chaque travail \(page 8-56\)](#)

## Sauter page blanche



Lorsqu'un document numérisé contient des pages blanches, cette fonction permet de sauter les pages blanches et d'imprimer uniquement les pages qui ne sont pas blanches.

Les pages blanches peuvent être définies comme des pages qui incluent des lignes droites et un petit nombre de caractères.

La machine détecte les pages blanches, évitant les impressions inutiles sans devoir vérifier la présence de pages blanches dans le document.

| Élément          |   | Description   |
|------------------|---|---|
| <b>Désactivé</b> |   | Tout est numérisé, y compris les pages blanches.  |
| <b>Activé</b>    | <b>Pages blanches + lignes droites</b>  | Les pages blanches et les pages qui incluent des lignes droites sont considérées comme des pages vierges.           |
|                  | <b>Pages blanches uniquement</b>        | Seules les pages blanches sont considérées comme des pages vierges.   |
|                  | <b>Pages blanches + un peu de texte</b> | Les pages blanches et les pages qui incluent une petite quantité de texte sont considérées comme des pages vierges. |



### REMARQUE

Les originaux perforés ou les originaux placés sur un substrat de couleur peuvent ne pas être reconnus comme pages blanches.

## Recto verso (original recto verso)





Sélectionner le type et l'orientation de la reliure en fonction de l'original.

| Élément            |  | Valeur   | Description  |
|--------------------|--|--|--|
| <b>Recto</b>       |  | —  | Désactive la fonction.   |
| <b>Recto verso</b> |  | —  | Définir lors de l'utilisation d'un original recto verso qui sera relié à gauche ou à droite.                 |
| <b>Autres</b>      | <b>Recto-verso</b>                       | Recto,<br>Recto verso (Reliure gauche/droite),<br>Recto verso (Reliure haut) | Sélectionner l'orientation de reliure des originaux.   |
|                    | <b>Orientation original<sup>*1</sup></b> | Bord sup. haut<br>Bord sup. gche<br>Auto <sup>*2</sup>                       | Sélectionner l'orientation du bord supérieur du document original pour numériser dans la direction correcte. |

\*1 Affichée lorsque [Recto verso (Reliure gauche/droite)] ou [Recto verso (Reliure haut)] est sélectionné dans « Recto verso ».

\*2 Ne s'affiche pas si le kit d'activation de numérisation OCR en option est installé, mais que l'extension mémoire n'est pas installée.

## Image échantillon

| Valeur      |                       | Image  |
|-------------|-----------------------|--|
| Recto verso | Reliure Gauche/droite |  |
|             | Reliure Haut          |  |

## Format d'envoi



Sélectionner le format de l'image à envoyer.

Sélectionner [**Identique à l'original**], [**Métrique**], [**Pouce**] ou [**Autres**] pour sélectionner le format d'envoi.

| Élément                            | Valeur   | Description   |
|------------------------------------|--|---|
| <b>Identique au format d'orig.</b> | —  | Envoie automatiquement le même format que l'original.             |
| <b>Métrique</b>                    | A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm  | Sélectionner l'un des formats métriques standard.                 |
| <b>Pouce</b>                       | Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II   | Sélectionner l'un des formats en pouce standard.                  |
| <b>Autres</b>                      | 16K, ISO B5, Envelop. #10, Enveloppe #9, Enveloppe #6, Enveloppe Monarch, Enveloppe DL, Enveloppe C5, Hagaki (Carte), Oufukuhagaki (Carte-réponse), Youkei 4, Youkei 2 | Sélectionner l'un des formats standard spéciaux et personnalisés. |

## Relations entre les options Format d'origine, Taille envoi et Zoom

[Format d'originaux \(page 6-11\)](#), Taille envoi et [Zoom \(page 6-21\)](#) sont liées. Pour plus de détails, voir le tableau ci-dessous.

| Le format d'origine et le format d'envoi sont  | identiques   | différents                       |
|--|--|----------------------------------|
| <a href="#">Format d'originaux (page 6-11)</a> | Spécifier le cas échéant.                          | Spécifier le cas échéant.        |
| <b>Format d'expédition</b>                     | Sélectionner [ <b>Identique à l'original</b> ].    | Sélectionner le format souhaité. |
| <a href="#">Zoom (page 6-21)</a>               | Sélectionner [ <b>100%</b> ] (ou [ <b>Auto</b> ]). | Sélectionner [ <b>Auto</b> ].    |

**REMARQUE**

Si la taille d'envoi spécifiée est différente du format d'origine et si le zoom sélectionné est [**100%**], il est possible d'envoyer l'image à son format réel (pas de zoom).

## Format de fichier




Spécifier le format du fichier image. Le niveau de qualité de l'image peut aussi être ajusté.

Sélectionner le format de fichier **[PDF]**, **[TIFF]**, **[JPEG]**, **[XPS]**, **[OpenXPS]** et **[PDF haute comp.]**.

Lorsque le kit d'activation de numérisation OCR en option est installé, il est aussi possible de sélectionner **[Word]**, **[Excel]** ou **[PowerPoint]**.

Si le mode couleur de numérisation sélectionné est Nuances de gris ou Couleur, régler la qualité d'image.

Si **[PDF]** ou **[PDF haute comp.]** a été sélectionné, il est possible de spécifier les paramètres de cryptage ou PDF/A.

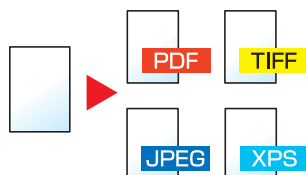

| Élément  |  | Valeur   | Description  |
|--|--|--|--|
| <b>PDF</b>   |  | —  | Définir le format de fichier sélectionné.  |
| <b>PDF haute comp.</b>                               |  | —  | La qualité d'image et les paramètres PDF/A seront les paramètres par défaut. Pour les paramètres par défaut, se reporter à :<br><br>➔ <a href="#">Fonctions par défaut (page 8-16)</a> |
| <b>TIFF</b>  |  | —  |  |
| <b>JPEG</b>  |  | —  |  |
| <b>XPS</b>   |  | —  |  |
| <b>OpenXPS</b>                                       |  | —  |  |
| <b>Word<sup>*1</sup></b>                             |  | —  |  |
| <b>Excel<sup>*1</sup></b>                            |  | —  |  |
| <b>PowerPoint<sup>*1</sup></b>                       |  | —  |  |
| <b>Autres</b>  | <b>Format de fichier</b>               | PDF, PDF haute compr. PDF, TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, Word <sup>*1</sup> , Excel <sup>*1</sup> , PowerPoint <sup>*1</sup> | Sélectionner le format du fichier image.   |
|  | <b>Qualité image<sup>*2</sup></b>      | Priorité niveau compr., Standard, Priorité qualité   | Définir le niveau de qualité pour le PDF forte compression.  |
|  | <b>Qualité de l'image<sup>*3</sup></b> | 1 Basse qualité à 5 Haute qualité  | Définir la qualité de l'image.   |
|  | <b>PDF/A<sup>*4</sup></b>              | Désactivé, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u  | Définir le type de format PDF/A-1.   |
|  | <b>Cryptage<sup>*4</sup></b>           | —  | Il est possible d'utiliser les fonctions de cryptage PDF.<br><br>➔ <a href="#">Fonctions de cryptage PDF (page 6-31)</a>   |
| <b>Reconnaissance texte OCR<sup>*1, *4, *5</sup></b> |  | Désactivé, Activé  | Définir la reconnaissance de texte OCR par défaut.<br><br>➔ <a href="#">Reconnaissance texte OCR (option) (page 6-33)</a>  |
| <b>Format de sortie OCR<sup>*5</sup></b>             |  | Texte + graphiques<br>Texte + graphique et image numérisée<br>Image numérisée avec texte interrogeable                   | Sélectionner le format de sortie pour Word, Excel et PowerPoint.   |

\*1 Affiché uniquement si le kit d'extension de numérisation en option est installé.

\*2 S'affiche lorsque **[PDF haute compr.]** est sélectionné pour « Format de fichier ».

\*3 S'affiche lorsque un réglage différent de **[PDF haute compr.]** est sélectionné pour "Format de fichier".

\*4 S'affiche lorsque **[PDF]** ou **[PDF haute compr.]** est sélectionné pour « Format de fichier ».

\*5 S'affiche lorsque **[Word]**, **[Excel]** ou **[PowerPoint]** est sélectionné pour « Format de fichier ».



### REMARQUE

Si le cryptage est activé, les paramètres PDF/A ne peuvent pas être spécifiés.

## Fonctions de cryptage PDF

Si le format de fichier sélectionné est PDF ou PDF haute comp., il est possible de limiter le niveau d'accès pour l'affichage, l'impression et la modification du PDF en attribuant un mot de passe sécurisé.

Sélectionner [**Autres**], [**PDF**] ou [**PDF haute comp.**] dans [**Format de fichier**], puis sélectionner [**Cryptage**].

Les éléments qui peuvent être définis varient en fonction du paramètre sélectionné dans [**Compatibilité**].

Si [**Acrobat 3.0 et vers. ult., n. de crypt. : Moyen (40 bits)**] est sélectionné

| Élément  | Valeur                                   | Description  |
|--|--|--|
| <b>Mot de passe pour ouvrir le document</b>          | Désactivé, Activé                        | Entrer le mot de passe pour ouvrir le fichier PDF.<br>Sélectionner [ <b>Activé</b> ], entrer le mot de passe (256 caractères maximum) et sélectionner [ <b>Suivant</b> ].<br>Saisir à nouveau le mot de passe, puis sélectionner [ <b>OK</b> ].  |
| <b>Mot de passe pour éditer/imprimer le document</b> | Désactivé, Activé                        | Entrer le mot de passe pour éditer le fichier PDF.<br>Sélectionner [ <b>Activé</b> ], entrer le mot de passe (256 caractères maximum) et sélectionner [ <b>Suivant</b> ].<br>Saisir à nouveau le mot de passe, puis sélectionner [ <b>OK</b> ].<br>Lorsque le mot de passe pour éditer/imprimer le document est saisi, il est possible de limiter l'opération plus spécifiquement. |
| <b>Impression autorisée</b>                          | Non autorisées, Autorisées               | Limite l'impression du fichier PDF.  |
| <b>Modifications autorisées</b>                      | Non autorisées                           | Désactive la modification au fichier PDF.  |
|  | Commentaires                             | Possibilité d'ajouter des commentaires uniquement.   |
|  | Mise en page sauf les pages d'extraction | Possibilité de modifier la mise en pages à l'exception de l'extraction de pages du fichier PDF.  |
|  | Tout sauf les pages d'extraction         | Possibilité d'effectuer toutes les opérations à l'exception de l'extraction de pages du fichier PDF.   |
| <b>Copie de texte/d'images/autres</b>                | Désactiver, Activer                      | Limite la copie de texte ou d'objets dans le fichier PDF.  |



## Si [Acrobat 5.0 et vers. ult., n. de crypt. : Élevé (128 bits)] est sélectionné

| Élément  | Valeur                                   | Description  |
|--|--|--|
| <b>Mot de passe pour ouvrir le document</b>          | Désactivé, Activé                        | Entrer le mot de passe pour ouvrir le fichier PDF.<br>Sélectionner [ <b>Activé</b> ], entrer le mot de passe (256 caractères maximum) et sélectionner [ <b>Suivant</b> ].<br>Saisir à nouveau le mot de passe, puis sélectionner [ <b>OK</b> ].  |
| <b>Mot de passe pour éditer/imprimer le document</b> | Désactivé, Activé                        | Entrer le mot de passe pour éditer le fichier PDF.<br>Sélectionner [ <b>Activé</b> ], entrer le mot de passe (256 caractères maximum) et sélectionner [ <b>Suivant</b> ].<br>Saisir à nouveau le mot de passe, puis sélectionner [ <b>OK</b> ].<br>Lorsque le mot de passe pour éditer/imprimer le document est saisi, il est possible de limiter l'opération plus spécifiquement. |
| <b>Impression autorisée</b>                          | Non autorisées                           | Désactive l'impression du fichier PDF.   |
|  | Autorisées (basse résolution uniquement) | Impression du fichier PDF possible en basse résolution uniquement.   |
|  | Autorisé                                 | Impression du fichier PDF possible avec sa résolution d'origine.   |
| <b>Modifications autorisées</b>                      | Non autorisées                           | Désactive la modification au fichier PDF.  |
|  | Insertion/suppression/rotation de pages  | Possibilité d'insérer, de supprimer et de pivoter les pages du fichier PDF.  |
|  | Commentaires                             | Possibilité d'ajouter des commentaires uniquement.   |
|  | Tout sauf les pages d'extraction         | Possibilité d'effectuer toutes les opérations à l'exception de l'extraction de pages du fichier PDF.   |
| <b>Copie de texte/d'images/autres</b>                | Désactiver, Activer                      | Limite la copie de texte ou d'objets dans le fichier PDF.  |

**Reconnaissance texte OCR (option)**

Si [PDF], [PDF haute compr.], [Word], [Excel] ou [PowerPoint] est sélectionné pour le format de fichier, il est possible de créer un fichier indexable en exécutant l'OCR sur le document numérisé. Sélectionner [Reconnaissance texte OCR], puis [Activé], sélectionner la langue du document, puis sélectionner [OK].

| Élément   | Description   |
|-----------|---|
| Désactivé | Ne pas créer de fichier indexable.  |
| Activé    | Créer un fichier indexable.<br>Sélectionner la langue d'extraction parmi les langues qui s'affichent sur l'écran tactile. |

**REMARQUE**

- Cette fonction ne peut être utilisée que lorsque le kit d'activation de numérisation OCR en option est installé.
  - ➔ [Scan extension kit\(A\) « Kit d'activation de numérisation OCR » \(page 11-7\)](#)
- Cette fonction ne peut pas être utilisée lors de l'envoi à partir de la Boîte personnalisée.
- Si la langue sélectionnée n'est pas correcte, la création de fichier peut prendre davantage de temps ou la création peut échouer.  
La langue par défaut peut être modifiée dans le menu système.
  - ➔ [Langue OCR principale \\*1 \(page 8-18\)](#)
- Si l'orientation de l'originale n'est pas définie correctement, le texte du document peut ne pas être reconnu en tant que caractères. En outre, la création du fichier peut prendre davantage de temps. L'orientation de l'original est correct.
- La précision de la reconnaissance de texte dépend de la condition de l'original. La condition suivante peut causer une réduction de la précision de reconnaissance.
  - Documents copiés plusieurs fois (copie de copie)
  - Fax reçus (en faible résolution)
  - Originaux avec un espacement des caractères trop étroit ou trop large
  - Originaux avec des lignes sur le texte
  - Originaux avec des polices spéciales
  - Section de reliure du livre
  - Textes manuscrits


## Séparation des fichiers



Cette fonction permet de créer plusieurs fichiers en subdivisant les données de l'original numérisé par page et d'envoyer les fichiers.

(Valeur : [Désactivé] / [Chaque page])

Sélectionner [Chaque page] pour définir la séparation des fichiers.



### REMARQUE

Un numéro séquentiel à trois chiffres du type "abc\_001.pdf, abc\_002.pdf..." est ajouté à la fin du nom des fichiers.


## Résolution de numérisation, Résolution



Sélectionner la finesse de résolution de numérisation.

(Valeur : [Util. param.fichier]<sup>\*1</sup> / [600 x 600dpi] / [400 x 400dpi Ultra] / [300 x 300dpi] / [200 x 400dpi Super] / [200 x 200dpi Fin] / [200 x 100dpi Normal])

\*1 S'affiche pas lors de l'envoi à partir de la Boîte personnalisée.

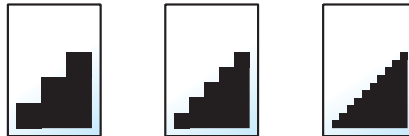

### REMARQUE


Plus le nombre est élevé, meilleure est la résolution de l'image. Toutefois, une résolution élevée signifie également des tailles de fichiers plus importantes et des délais d'envoi plus longs.

## Objet/corps de l'E-Mail



Ajoute l'objet et le corps lors de l'envoi d'un document.

Sélectionner [**Objet**] / [**Corps**] pour saisir l'objet/corps de l'e-mail.

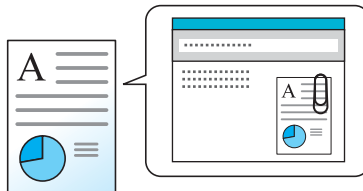

### REMARQUE

L'objet peut contenir jusqu'à 60 caractères et le corps peut contenir jusqu'à 500 caractères.

## Original long



Lit les documents longs à l'aide du chargeur de documents.

(**Valeur** : [Désactivé] / [Activé])



### REMARQUE

- Les originaux longs sont envoyés en noir et blanc ou en nuances de gris.
- Seul un côté d'un original long peut être numérisé. Il est possible de numériser les originaux de 915 mm / 36-1/32" de long maximum.
- Il est possible de sélectionner une résolution de 300×300 dpi maximum.

## Transmission cryptée FTP



Crypte les images lors de l'envoi par FTP.

Le cryptage sécurise la transmission du document.

(**Valeur** : [Désactivé] / [Activé])



### REMARQUE

Cliquer sur [**Paramètres de sécurité**], puis sur [**Sécurité réseau**] dans Embedded Web Server RX. S'assurer que l'option "SSL" dans Paramètres du protocole de sécurité est réglée sur "Activé" et qu'un ou deux cryptages effectifs sont sélectionnés dans Paramètres côté client.

➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)

## Suppr. après impression



Supprime automatiquement le document de la boîte une fois l'impression terminée.

(Valeur : [Désactivé] / [Activé])

## Suppr. après transmission



Supprime automatiquement le document de la boîte une fois la transmission terminée.

(Valeur : [Désactivé] / [Activé])

## Taille de stockage



Sélectionner la taille de l'image à stocker.

Sélectionner [**Identique à l'original**], [**Métrique**], [**Pouce**] ou [**Autres**] pour sélectionner la taille de stockage.

| Élément                            | Valeur   | Description   |
|------------------------------------|--|---|
| <b>Identique au format d'orig.</b> | —  | Stocke une image au même format que l'original.                   |
| <b>Métrique</b>                    | A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm  | Sélectionner l'un des formats métriques standard.                 |
| <b>Pouce</b>                       | Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II   | Sélectionner l'un des formats en pouce standard.                  |
| <b>Autres</b>                      | 16K, ISO B5, Envelop. #10, Enveloppe #9, Enveloppe #6, Enveloppe Monarch, Enveloppe DL, Enveloppe C5, Hagaki (Carte), Oufukuhagaki (Carte-réponse), Youkei 4, Youkei 2 | Sélectionner l'un des formats standard spéciaux et personnalisés. |

### Relations entre les options Format d'origine, Taille stockage et Zoom

Les options [Format d'originaux \(page 6-11\)](#), Taille de stockage et [Zoom \(page 6-21\)](#) sont liées. Pour plus de détails, voir le tableau ci-dessous.

| Le Format d'origine et la taille de stockage sont | identiques   | différents                       |
|---|--|----------------------------------|
| <a href="#">Format d'originaux (page 6-11)</a>    | Spécifier le cas échéant.                          | Spécifier le cas échéant.        |
| <b>Taille de stockage</b>                         | Sélectionner [ <b>Identique à l'original</b> ].    | Sélectionner le format souhaité. |
| <a href="#">Zoom (page 6-21)</a>                  | Sélectionner [ <b>100%</b> ] (ou [ <b>Auto</b> ]). | Sélectionner [ <b>Auto</b> ].    |



#### REMARQUE

Si la taille de stockage est différente du format d'origine et si le zoom sélectionné est [**100%**], il est possible de stocker l'image à son format réel (pas de zoom).

## Mot de passe PDF crypté



Entrer le mot de passe préassigné pour imprimer les données PDF.

Entrer le mot de passe et sélectionner [OK].



### REMARQUE

Pour plus de détails sur la saisie du mot de passe, se reporter à :


➔ [Méthode de saisie de caractères \(page 11-11\)](#)

## Impression JPEG/TIFF



Sélectionner la taille de l'image lors de l'impression de fichiers JPEG ou TIFF.

(Valeur : [Format papier] / [Résolution de l'image] / [Résolution impression])

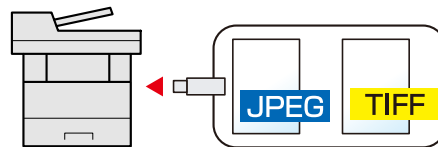


| Élément            | Description  |
|--------------------|--|
| Format papier      | Ajuste la taille de l'image au format de papier sélectionné. |
| Résolution Image   | Imprime à la résolution de l'image réelle.                   |
| Résolution d'impr. | Ajuste la taille de l'image à la résolution d'impression.    |

## Adapter XPS à la page



Réduit ou agrandit la taille de l'image pour l'ajuster au format de papier sélectionné lors de l'impression de fichiers XPS.

(Valeur : [Désactivé] / [Activé])

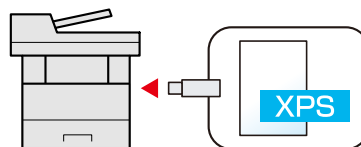

# 7 Statut/Annulation des travaux

Ce chapitre aborde les sujets suivants :

|  |      |
|--|------|
| Vérification du statut des travaux .....                           | 7-2  |
| Contenu des écrans État .....                                      | 7-3  |
| Consultation des informations détaillées des travaux .....         | 7-7  |
| Vérification de l'historique des travaux .....                     | 7-8  |
| Consultation des informations détaillées des historiques .....     | 7-9  |
| Envoi de l'historique .....  | 7-9  |
| Opérations sur les travaux .....                                   | 7-10 |
| Pause et reprise de travaux .....                                  | 7-10 |
| Annulation de travaux .....  | 7-10 |
| Périphérique/Communication .....                                   | 7-11 |
| Vérification du niveau de toner et de papier (papier/conso.) ..... | 7-13 |

# Vérification du statut des travaux

Vérification de l'état des travaux en cours de traitement ou en attente d'impression.

## Écrans de statut disponibles

Les statuts de traitement et d'attente des travaux sont affichés sous forme de liste sur l'écran tactile, dans quatre écrans différents : Impressions, Envois, Stockages et Planifiés.

Les écrans suivants sont disponibles.

| Affichage d'état  | Statuts affichés   |
|-------------------|--|
| Etat tâche impr.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Copie</li> <li>• Imprimante</li> <li>• Réception de FAX</li> <li>• Réception d'e-mail</li> <li>• Impression à partir de la Boîte de document</li> <li>• Impression des données depuis le lecteur USB</li> <li>• Application</li> <li>• Rapport/liste des travaux</li> </ul> |
| Envoy état tâche  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transmission de fax</li> <li>• E-mail</li> <li>• Transmission dossier</li> <li>• Application</li> <li>• Plusieurs destinataires</li> </ul>  |
| État tâche stock. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numérisation</li> <li>• FAX</li> <li>• Imprimante</li> </ul>  |
| Travail planifié  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Envoi de fax par émission différée</li> </ul>   |

## Affichage des écrans État

- 1 Afficher l'écran.  
Sélectionner la touche **[Statut/Annul. Job]**.
- 2 Sélectionner le travail à vérifier.  
Sélectionner **[Etat tâche impr.]**, **[Envoy état tâche]**, **[État tâche stock.]** ou **[Travail planifié]** pour vérifier l'état.
  - ➔ [Écran d'état Impressions \(page 7-3\)](#)
  - [Écran Envoy état tâche \(page 7-4\)](#)
  - [Écran État tâche stock. \(page 7-5\)](#)
  - [Écran d'état Travail planifié \(page 7-6\)](#)



## Contenu des écrans État

### REMARQUE


Il est possible d'afficher les états des travaux de tous les utilisateurs ou seulement les états des travaux de l'utilisateur connecté.







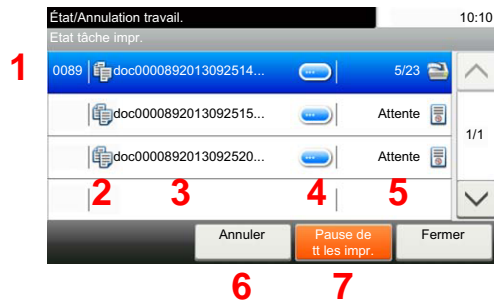


➔ [Afficher état/journal \(page 8-21\)](#)

Ce paramètre peut aussi être modifié à partir de Embedded Web Server RX.

➔ **Embedded Web Server RX User Guide**







## Écran d'état Impressions




| N° | Élément   | Description   |
|----|---|---|
| 1  | N° trav.  | N° d'acceptation du travail   |
| 2  | Type  | Icône indiquant le type de travail<br> Travail de copie<br> Travail d'impression<br> Travail depuis boîte de document<br> Réception de fax<br> Réception d'e-mail<br> Données depuis le lecteur USB<br> Application<br> Rapport/liste |
| 3  | Nom trav.   | Nom du travail ou nom du fichier  |
| 4  | [  ] | Sélectionner cette touche pour le travail dont le quel vous voulez afficher les informations détaillées.<br>➔ <a href="#">Consultation des informations détaillées des travaux (page 7-7)</a>   |
| 5  | État  | Statut du travail<br>(Nombre de copies imprimées)/(Nombre total de copies à imprimer) :<br>Impression<br>Traitement : État avant le début de l'impression.<br>Attente : Impression en attente<br>Pause : Pause du travail d'impression ou erreur<br>Annulation : Annulation du travail  |
| 6  | [Annuler]   | Sélectionner le travail à annuler dans la liste et sélectionner cette touche.   |
| 7  | [Pause de tt les impr.]   | Pause de tous les travaux d'impression. Pour reprendre l'impression, il suffit de sélectionner une deuxième fois cette touche.  |





## Écran Envoy état tâche

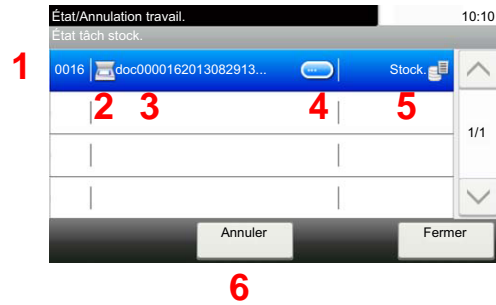


| N° | Élément  | Description   |
|----|--|---|
| 1  | N° trav.   | N° d'acceptation du travail   |
| 2  | Type   | <p>Icône indiquant le type de travail</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Envoi de fax</li> <li> Travail d'envoi de courrier électronique</li> <li> Travail d'envoi vers dossier (SMB/FTP)</li> <li> Travail d'envoi d'application</li> <li> Envoi multiple</li> </ul> |
| 3  | Nom trav.  | Nom du travail ou nom du fichier  |
| 4  | [  ] | <p>Sélectionner cette touche pour le travail dont le quel vous voulez afficher les informations détaillées.</p> <p>➔ <a href="#">Consultation des informations détaillées des travaux (page 7-7)</a></p>  |
| 5  | État   | <p>Statut du travail</p> <p>Traitement : État avant le début de l'envoi, par exemple durant la numérisation des originaux.</p> <p>Envoi : Envoi</p> <p>Attente : En attente d'envoi</p> <p>Annulation : Annulation du travail</p> <p>Pause : Travail en pause</p>   |
| 6  | [Menu]   | <p>La sélection de cette touche affiche [<b>Annulation de priorité</b>]. Cette fonction permet de donner la priorité à un travail de fax en particulier.</p> <p>Sélectionner le travail de fax à envoyer immédiatement &gt; [<b>Menu</b>] &gt; [<b>Annulation de priorité</b>]</p>  |
| 7  | [Annuler]  | Sélectionner le travail à annuler dans la liste et sélectionner cette touche.   |


## Écran État tâche stock.



| N° | Élément   | Description  |
|----|---|--|
| 1  | N° trav.  | N° d'acceptation du travail  |
| 2  | Type  | <p> Icône indiquant le type de travail</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Stockage travail de numérisation</li> <li> Stockage travail d'impression</li> <li> Stockage travail fax</li> </ul> |
| 3  | Nom trav.   | Affichage du nom du travail ou du nom du fichier.  |
| 4  | [  ] | <p>Sélectionner cette touche pour le travail dont le quel vous voulez afficher les informations détaillées.</p> <p>➔ <a href="#">Consultation des informations détaillées des travaux (page 7-7)</a></p>   |
| 5  | État  | <p>Statut du travail</p> <p>Traitement : État avant le début de l'enregistrement, par exemple durant la numérisation des originaux.</p> <p>Stockage : Stockage de données</p> <p>Annulation : Annulation du travail</p> <p>Pause : Travail en pause</p>  |
| 6  | [Annuler]   | Sélectionner le travail à annuler dans la liste et sélectionner cette touche.  |

## Écran d'état Travail planifié

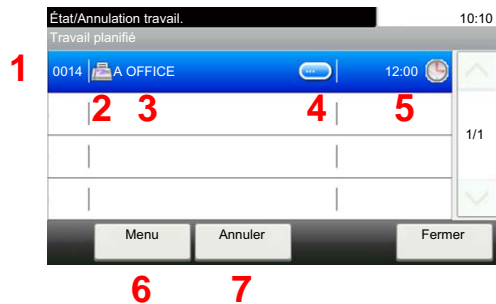

| N° | Élément   | Description   |
|----|---|---|
| 1  | N° trav.  | N° d'acceptation du travail   |
| 2  | Type  | Icône indiquant le type de travail<br> Stockage travail fax  |
| 3  | Destination   | Destination (nom du destinataire, numéro de fax, ou nombre d'éléments diffusés)   |
| 4  | [  ] | Sélectionner cette touche pour le travail dont le quel vous voulez afficher les informations détaillées.<br>➔ <a href="#">Consultation des informations détaillées des travaux (page 7-7)</a> |
| 5  | Heure de début  | Heure de début du travail planifié  |
| 6  | [Menu]  | La sélection de cette touche affiche [ <b>Commencer imméd.</b> ]. Sélectionner le travail à envoyer immédiatement > [Menu] > [ <b>Commencer imméd.</b> ]                                      |
| 7  | [Annuler]   | Sélectionner le travail à annuler dans la liste et sélectionner cette touche.   |


## Consultation des informations détaillées des travaux


Il est possible de consulter des informations détaillées sur chaque travail.





### REMARQUE

En cas de connexion en tant qu'utilisateur, il n'est possible de consulter que ses propres travaux. En cas de connexion en tant qu'administrateur, il est possible de consulter tous les travaux.

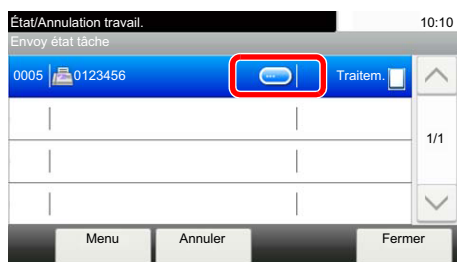- 1 Afficher l'écran.  
➔ [Contenu des écrans État \(page 7-3\)](#)
- 2 Vérifier les informations.
  - 1 Sélectionner [>] pour le travail dont le quel vous voulez afficher les informations détaillées.



Des informations détaillées sur le travail sélectionné s'affichent.

Appuyer sur [>] ou sur [>] pour consulter les informations affichées sur la page suivante ou précédente. Il est possible de consulter des informations plus détaillées si un élément blanc est sélectionné.

Dans l'écran Envois, il est possible d'afficher le destinataire en sélectionnant [**État/Destination**].

- 2 Pour quitter la fenêtre des informations détaillées, sélectionner [**Fin**].

# Vérification de l'historique des travaux

Cette fonction permet de vérifier l'historique des travaux terminés.



## REMARQUE

- Il est également possible de consulter l'historique des travaux sur l'ordinateur, via Embedded Web Server RX ou NETWORK PRINT MONITOR.

➔ **Embedded Web Server RX User Guide**

➔ **NETWORK PRINT MONITOR User Guide**

- Il est possible d'afficher le journal des travaux de tous les utilisateurs ou seulement celui de l'utilisateur connecté.

➔ [Afficher état/journal \(page 8-21\)](#)

- Ce paramètre peut aussi être modifié à partir de Embedded Web Server RX.

➔ **Embedded Web Server RX User Guide**

## Écrans d'historique des travaux disponibles

Les historiques des travaux sont affichés dans quatre écrans différents : Impressions, Envois, Stockages et Fax. Les écrans suivants sont disponibles.


| Écran            | Historiques affichés   |
|------------------|--|
| Journ tâche impr | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Copie</li> <li>• Imprimante</li> <li>• Réception de fax</li> <li>• Réception d'e-mail</li> <li>• Impression à partir de la Boîte de document</li> <li>• Rapport/liste des travaux</li> <li>• Impression des données depuis le lecteur USB</li> <li>• Application</li> </ul> |
| Env journ tâches | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FAX</li> <li>• E-mail</li> <li>• Dossier</li> <li>• Application</li> <li>• Destinataires multiples</li> </ul>   |
| Journ tâch stock | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numérisation</li> <li>• FAX</li> <li>• Imprimante</li> </ul>  |
| Journ tâche FAX  | <p>➔ <b>Manuel d'utilisation du FAX</b></p>  |


## Affichage de l'écran de l'historique des travaux

- 1 Afficher l'écran.  
Sélectionner la touche [**Statut/Annul. Job**].
- 2 Sélectionner le travail à vérifier.

## Consultation des informations détaillées des historiques

Il est possible de consulter les informations détaillées de chaque historique.



- 1 Afficher l'écran.
- 2 Vérifier les informations.
  - 1 Sélectionner [] pour le travail duquel consulter les détails.

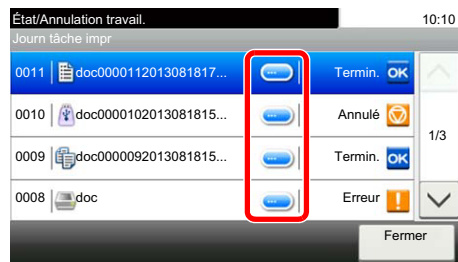

Des informations détaillées sur le travail sélectionné s'affichent.



### REMARQUE

Sélectionner [] ou [] pour consulter les informations affichées sur la page précédente ou la page suivante.

- 2 Pour quitter la fenêtre des informations détaillées, sélectionner [**Fermer**].

## Envoi de l'historique

Il est possible d'envoyer l'historique par e-mail. L'envoi est possible manuellement selon les besoin ou automatiquement lorsqu'un nombre de travaux défini a été atteint.

➔ [Envoyer historique \(page 8-8\)](#)

# Opérations sur les travaux

## Pause et reprise de travaux

Pause et reprise de tous les travaux en cours d'impression ou en attente.

- 1 Afficher l'écran.  
Sélectionner la touche [**Statut/Annul. Job**].
- 2 Sélectionner [Pause de tt les impr.] dans l'écran d'état des travaux d'impression.  
L'impression s'arrête.  
Pour reprendre l'impression des travaux en pause, sélectionner [**Liste de ttes les impr.**].

## Annulation de travaux

Un travail ayant l'état impression/en attente peut être annulé.

- 1 Afficher l'écran.  
Sélectionner la touche [**Statut/Annul. Job**].
- 2 Sélectionner le travail à annuler dans la liste et sélectionner [Annuler].
- 3 Sélectionner [Oui] dans l'écran de confirmation.



# Périphérique/Communication

Vérification du statut ou configuration des périphériques et des lignes installés ou connectés à la machine.

## 1 Afficher l'écran.

1 Sélectionner la touche [**Statut/Annul. Job**].

2 Sélectionner le périphérique à vérifier.

L'écran de vérification du statut ou de configuration des périphériques s'affiche.

## 2 Vérifier l'état.

Il est possible de vérifier les éléments suivants.

### « Scanner »

Affichage du statut de numérisation des originaux ou des informations d'erreur (bourrage papier, capot ouvert, etc.).

### « Imprimante »

Affichage des informations d'erreur, par exemple bourrage papier, manque de toner, manque de papier, et du statut, par exemple en attente.

### « Boîte réception mémoire fax »

Affiche les informations (nom de document, taille de fichier, etc.) d'un document dans la boîte réception mémoire fax.

### ➔ Manuel d'utilisation du FAX

### « FAX »

- Affichage des informations relatives à l'envoi, à la réception et à la numérotation.
- Sélectionner [**Ligne dés.**] pour annuler l'envoi ou la réception de fax.

### ➔ Manuel d'utilisation du FAX

### « Lecteur USB »

- Affichage de l'utilisation, de la capacité et de l'espace libre du support amovible connecté à la machine.
- Sélectionner [**Menu**] > [**Formater**] pour formater le support externe.



### IMPORTANT

Lorsque [**Format**] est sélectionné, toutes les données dans le support externe sont effacées.

- Sélectionner [**Retirer**] pour retirer le support externe en toute sécurité.

### « Clavier USB »

L'état du clavier USB en option est affiché.

### « Clavier Bluetooth »

L'état du clavier Bluetooth en option est affiché.

### « État connexion réseau »

L'état de la connexion au réseau s'affiche.

**"État connexion réseau en option"**

L'état de connexion d'un kit d'interface réseau en option s'affiche.

**« Wi-Fi Direct »**

Affiche l'état de connexion de Wi-Fi Direct.

**« Réseau sans fil »**

L'état de connexion du kit d'interface réseau sans fil est affiché.

**« Wi-Fi »**

Affiche l'état de connexion du Wi-Fi.

**« SSD »**

L'état du SSD en option est affiché.

**"Disque dur"**

L'état du disque dur est affiché.

# Vérification du niveau de toner et de papier (papier/conso.)

Vérification du niveau de toner et de papier sur l'écran tactile.

## 1 Afficher l'écran.

- 1 Sélectionner la touche [**Statut/Annul. Job**].
- 2 Sélectionner le périphérique à vérifier.

## 2 Vérifier l'état.

Il est possible de vérifier les éléments suivants.

### « **État cartouche** »

Affiche la quantité de toner restant par niveaux. Il est possible de vérifier le statut du bac de récupération de toner.

### « **État papier** »

Il est possible de vérifier le format, l'orientation, le type et le niveau de papier dans chaque source de papier. Affiche la quantité de papier restant par niveaux.

### « **Agrafe** »

Il est possible de vérifier le statut des agrafes.

# 8 Configuration et réglage (menu système)

Ce chapitre aborde les sujets suivants :

|  |      |
|--|------|
| Menu système .....                               | 8-2  |
| Méthode d'utilisation .....                      | 8-2  |
| Paramètres du menu système .....                 | 8-3  |
| Langue .....                                     | 8-5  |
| Rapport .....                                    | 8-6  |
| Propriété util. ....                             | 8-8  |
| Paramètres magasin/bac MF .....                  | 8-9  |
| Paramètres communs .....                         | 8-11 |
| Accueil .....                                    | 8-22 |
| Copie .....                                      | 8-23 |
| Envoyer .....                                    | 8-24 |
| Boîte de document .....                          | 8-25 |
| FAX .....  | 8-25 |
| Application .....                                | 8-26 |
| Internet .....                                   | 8-26 |
| Carnet d'adresse/touche unique .....             | 8-26 |
| Nom d'utilisateur/Comptabilité des travaux ..... | 8-27 |
| Imprimante .....                                 | 8-28 |
| Système/Réseau .....                             | 8-31 |
| Date/Temporisation/Éco d'énergie .....           | 8-52 |
| Réglage/Maintenance .....                        | 8-56 |


# Menu système

Configurer les paramètres concernant le fonctionnement général de la machine.


## Méthode d'utilisation

Le menu système s'utilise comme suit :

- 1 Afficher l'écran.  
Sélectionner la touche **[Menu Système/Compteur]**.
- 2 Sélectionner une fonction.

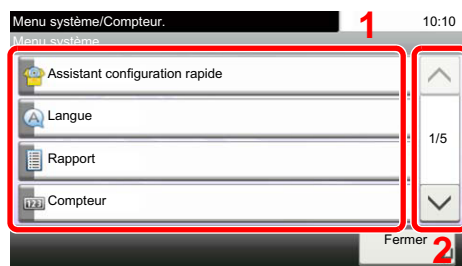

- 1 Affiche les éléments du menu système.
- 2 Fait défiler vers le haut et le bas lorsque la liste des valeurs ne peut pas être affichées en entier sur un seul écran.
- 3 Affiche les éléments de réglage  
Sélectionner la touche d'une fonction pour afficher l'écran de réglage.
- 4 Revient à l'écran précédent.

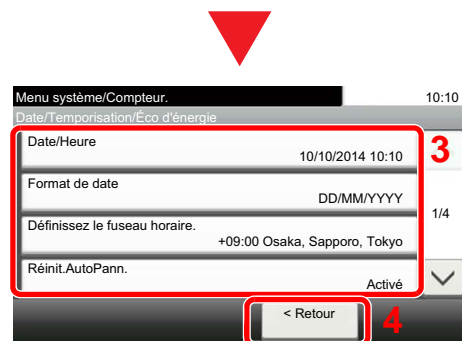

- 3 Configurer les paramètres.



- 1 Sélection d'une valeur à accepter.
- 2 Revient à l'écran d'origine sans effectuer aucune modification.
- 3 Accepte les réglages et quitte.

### REMARQUE

- Pour modifier les paramètres qui nécessitent des privilèges d'administrateur, il faut être connecté avec des privilèges d'administrateur.  
Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.  
**Nom connexion util. : 6000**  
**Mot de passe conn. : 6000**
- Si le paramètres par défaut de la fonction ont été modifiés, la touche **[Annuler]** peut être sélectionnée dans chaque écran de fonction pour modifier immédiatement les paramètres.

Se reporter à la section [Paramètres du menu système](#) à la page suivante et configurer selon les besoins.

## Paramètres du menu système

Cette section explique les fonctions qui peuvent être configurées dans le menu système. Pour configurer les paramètres, sélectionner l'élément dans le menu système et sélectionner l'élément de configuration. Pour les détails de chaque fonction, voir le tableau ci-dessous.

| Élément                                  | Description   | Page de référence                                   |
|--|---|---|
| <b>Assistant d'installation rapide</b>   | L'assistant de configuration rapide configure les paramètres du fax, du réseau et de l'économiseur d'énergie.   | <a href="#">page 2-40</a>                           |
| <b>Langue</b>                            | Cette fonction permet de sélectionner la langue d'affichage de l'écran tactile.   | <a href="#">page 8-5</a>                            |
| <b>Imprimer rapport</b>                  | Configurer les paramètres pour l'impression des rapports et des historiques.  | <a href="#">page 8-6</a>                            |
| <b>Paramètres rapport admin</b>          |   | Se reporter au <b>manuel d'utilisation du FAX</b> . |
| <b>Paramètres de rapport de résultat</b> |   | <a href="#">page 8-7</a>                            |
| <b>Historique journal d'envoi</b>        |   | <a href="#">page 8-8</a>                            |
| <b>Compteur</b>                          | Cette fonction permet de comptabiliser le nombre de pages imprimées ou numérisées.  | <a href="#">page 2-56</a>                           |
| <b>Propriété util.</b>                   | Permet d'afficher les informations sur les utilisateurs connectés et de modifier certaines de ces informations.   | <a href="#">page 8-8</a>                            |
| <b>Magasin 1 (à 5)</b>                   | Sélectionner le type de papier dans le magasin 1 (à 5).   | <a href="#">page 8-9</a>                            |
| <b>Bac MF</b>                            | Sélectionner le type de papier dans le bac MF.  | <a href="#">page 8-10</a>                           |
| <b>Écran par défaut</b>                  | Cette fonction permet de sélectionner l'écran qui s'affiche lors du démarrage (écran par défaut).   | <a href="#">page 8-11</a>                           |
| <b>Son</b>                               | Cette fonction permet de définir les options d'alarme sonore émise par la machine en fonctionnement.  | <a href="#">page 8-11</a>                           |
| <b>Paramètres de l'original</b>          | Configure les paramètres pour les originaux.  | <a href="#">page 8-12</a>                           |
| <b>Paramètres du papier</b>              | Configure les paramètres pour le papier.  | <a href="#">page 8-13</a>                           |
| <b>Fonctions par défaut</b>              | Les valeurs par défaut sont les valeurs appliquées automatiquement à la fin du préchauffage ou lors de la sélection de la touche <b>[Annuler]</b> . Cette fonction permet de définir des valeurs par défaut pour les paramètres de copie et d'envoi. La définition de valeurs utilisées régulièrement comme valeurs par défaut facilite l'exécution des travaux ultérieurs. | <a href="#">page 8-16</a>                           |
| <b>Sortie du papier</b>                  | Cette fonction permet de sélectionner un bac de sortie pour les travaux de copie, les travaux d'impression dans une Boîte de document, à partir d'un ordinateur et les données de réception de fax.   | <a href="#">page 8-18</a>                           |
| <b>Limite prédéf.</b>                    | Cette fonction permet de limiter le nombre de copies pouvant être effectué à un moment donné.   | <a href="#">page 8-18</a>                           |
| <b>Gestion erreurs</b>                   | Cette fonction permet de demander l'annulation ou la poursuite d'un travail en cas d'erreur.  | <a href="#">page 8-19</a>                           |
| <b>Mesure</b>                            | Cette fonction permet de sélectionner des formats de papier américains ou européens.  | <a href="#">page 8-20</a>                           |
| <b>Alerte toner bas</b>                  | Définir la quantité de toner restant pour avertir l'administrateur de commander du toner lorsque le niveau toner devient bas.   | <a href="#">page 8-20</a>                           |

| Élément                                    | Description   | Page de référence         |
|--|---|---------------------------|
| Mise en page du clavier                    | Modifier la disposition du clavier de l'écran tactile utilisé pour entrer les caractères.   | <a href="#">page 8-20</a> |
| Type de clavier en option                  | Sélectionner le type de clavier en option à utiliser.   | <a href="#">page 8-20</a> |
| Décaler documents par travail.             | Sélectionner si les documents doivent être décalés par tâche.   | <a href="#">page 8-20</a> |
| Décaler doc. d'une page                    | Définir les documents d'une page sont triés ou non.   | <a href="#">page 8-21</a> |
| Afficher état/journal                      | Définir la méthode d'affichage de l'état/journal.   | <a href="#">page 8-21</a> |
| Impression à distance                      | Configurer les paramètres pour l'impression à distance.   | <a href="#">page 8-21</a> |
| Impression directe depuis le web           | Définir si autoriser ou non l'impression directe depuis Embedded Web Server RX.   | <a href="#">page 8-21</a> |
| Attribution de touche de fonction          | Configurer les paramètres pour la touche de fonction sur le panneau de commande.  | <a href="#">page 8-22</a> |
| Aff.mess. mise hrs tens.                   | Sélectionner si le message de confirmation est affiché lors de l'appui sur l'interrupteur d'alimentation.   | <a href="#">page 8-22</a> |
| Message impression bannière                | Définir si l'écran de confirmation s'affiche avant l'impression de chaque feuille lors de l'impression de plusieurs bannières.  | <a href="#">page 8-22</a> |
| Accueil                                    | Configurer les paramètres pour l'écran d'accueil.   | <a href="#">page 8-22</a> |
| Copie                                      | Configure les paramètres pour les fonctions de copie.   | <a href="#">page 8-23</a> |
| Envoyer                                    | Configure les paramètres pour les fonctions d'envoi.  | <a href="#">page 8-24</a> |
| Boîte de document                          | Configure les paramètres concernant la boîte personnalisée, boîte des travaux, la boîte de sous-adresse et la boîte Polling.<br>➔ <b>Manuel d'utilisation du FAX</b>  | <a href="#">page 8-25</a> |
| FAX  | Configure les paramètres pour les fonctions du fax.<br>➔ <b>Manuel d'utilisation du FAX</b>   | —                         |
| Application                                | Configurer les paramètres pour Application.   | <a href="#">page 8-26</a> |
| Internet                                   | Définir le proxy pour la connexion à Internet à partir d'une application.   | <a href="#">page 8-26</a> |
| Carnet d'adresse/touche unique             | Configure les paramètres du carnet d'adresses et des touches uniques.<br>Carnet d'adr. :<br>➔ <a href="#">Ajout d'une destination (carnet d'adresse) (page 3-35)</a><br>Touche unique :<br>➔ <a href="#">Ajout d'une destination à l'aide d'une touche unique (touche unique) (page 3-41)</a> | <a href="#">page 8-26</a> |
| Nom d'utilisateur/Comptabilité des travaux | Configure les paramètres concernant la gestion de la machine.<br>Login utilisat. :<br>➔ <a href="#">Vue d'ensemble de l'administration des connexions d'utilisateurs (page 9-2)</a><br>Compta. travaux :<br>➔ <a href="#">Aperçu de la comptabilité des travaux (page 9-35)</a>               | —                         |
| Imprimante                                 | En cas d'impression à partir d'un ordinateur, les paramètres sont généralement définis au niveau de l'écran de l'application. Toutefois, les paramètres suivants sont disponibles pour configurer les valeurs par défaut de personnalisation de la machine.                                   | <a href="#">page 8-28</a> |
| Réseau                                     | Configure les paramètres réseau.  | <a href="#">page 8-31</a> |

| Élément                                 | Description   | Page de référence         |
|---|---|---------------------------|
| <b>Réseau en option</b>                 | Configurer les paramètres pour le kit d'interface réseau en option ou le kit d'interface réseau sans fil.   | <a href="#">page 8-43</a> |
| <b>Réseau principal (client)</b>        | Sélectionner l'interface réseau à utiliser pour que la fonction d'envoi de cette machine fonctionne comme client, l'authentification réseau et la connexion au carnet d'adresses externe.   | <a href="#">page 8-45</a> |
| <b>Config. bloc d'interface</b>         | Cette option permet de protéger cette machine en bloquant l'interface avec les périphériques externes comme les hôtes USB ou les interfaces en option.  | <a href="#">page 8-46</a> |
| <b>Paramètres Bluetooth</b>             | Définir le clavier Bluetooth.   | <a href="#">page 8-46</a> |
| <b>Niveau de sécurité</b>               | Le paramètre de niveau de sécurité est une option de menu principalement utilisée par le personnel de service pour le travail de maintenance. Les clients n'ont pas besoin d'utiliser ce menu.  | —                         |
| <b>Redémarrer</b>                       | Cette fonction permet de redémarrer le processeur sans mettre la machine hors tension. Elle permet de résoudre les problèmes d'instabilité. (Comme un redémarrage ordinateur.)  | <a href="#">page 8-47</a> |
| <b>Paramètre disque RAM</b>             | Un disque RAM peut être créé et sa taille peut être définie.  | <a href="#">page 8-47</a> |
| <b>Mémoire option</b>                   | Lorsqu'une mémoire en option est installée, sélectionner le schéma d'allocation de mémoire en fonction de l'application avec laquelle l'équipement est utilisé.   | <a href="#">page 8-47</a> |
| <b>Sécurité des données</b>             | Configurer les paramètres pour les données stockées sur le SSD en option et dans la mémoire de la machine.  | <a href="#">page 8-48</a> |
| <b>Installation du dictionnaire OCR</b> | Installer le dictionnaire OCR.  | <a href="#">page 8-49</a> |
| <b>Param. services à distance</b>       | Lorsque le problème a lieu sur ce produit, il est possible d'expliquer la procédure opérationnelle et la méthode dépannage via Internet depuis notre service commercial en accédant à l'écran du panneau de commande de ce produit tout en utilisant l'écran. | <a href="#">page 8-50</a> |
| <b>Fonctions en option</b>              | Il est possible d'utiliser les applications optionnelles installées sur cette machine.  | <a href="#">page 8-50</a> |
| <b>Paramètres du serveur de fax</b>     | Configurer les paramètres pour le serveur de fax.   | <a href="#">page 8-50</a> |
| <b>Utilisation à distance</b>           | Configurer les paramètres pour l'utilisation à distance.  | <a href="#">page 8-51</a> |
| <b>Date/Temporisation/Éco d'énergie</b> | Configure les paramètres concernant la date et l'heure.   | <a href="#">page 8-52</a> |
| <b>Réglage/Maintenance</b>              | Cette fonction permet de régler la qualité d'impression et d'effectuer la maintenance de la machine.  | <a href="#">page 8-56</a> |

## Langue

Touche [Menu Système/Compteur] > [Langue]

| Élément       | Description   |
|---------------|---|
| <b>Langue</b> | Cette fonction permet de sélectionner la langue d'affichage de l'écran tactile. |




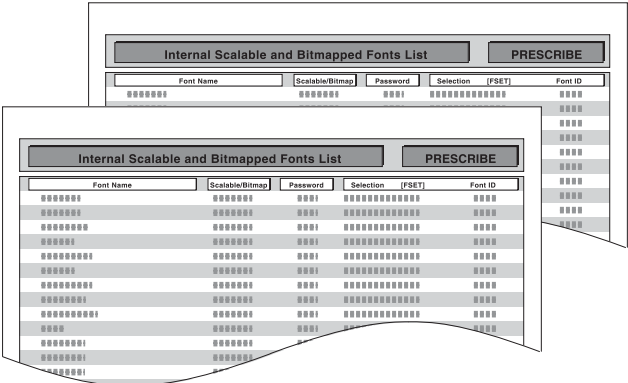
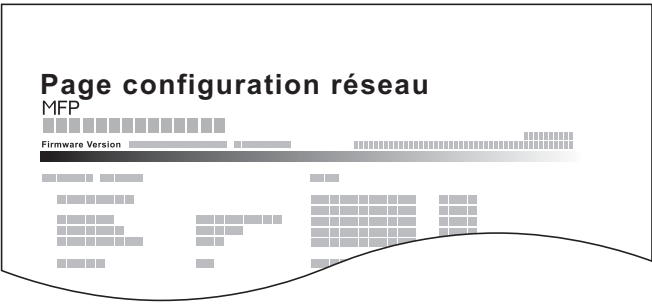
# Rapport


Cette fonction permet d'imprimer des rapports en vue de vérifier les paramètres et l'état de la machine.

Il est également possible de configurer des paramètres par défaut pour l'impression de rapports de résultats.

## Imprimer rapport

Touche [Menu Système/Compteur] > [Rapport] > [Imprimer rapport]

| Élément                               | Description   |
|---------------------------------------|---|
| <p><b>Page d'état</b></p>             | <p>Imprime la page d'état permettant de vérifier des informations, notamment les paramètres actuels, l'espace mémoire disponible et les équipements en option installés.</p>  |
| <p><b>Liste des polices</b></p>       | <p>Imprime la liste des polices, permettant de vérifier les échantillons de polices installés sur la machine.</p>    |
| <p><b>État du réseau</b></p>          | <p>Imprime l'état du réseau, permettant de vérifier des informations, notamment la version du micrologiciel d'interface réseau, l'adresse réseau et le protocole.</p>       |
| <p><b>État du service</b></p>         | <p>Imprime l'état du service. Permet d'imprimer des informations plus détaillées que la page d'état. Les techniciens après-vente utilisent généralement les pages d'état du service à des fins de maintenance.</p>  |
| <p><b>Rapport de comptabilité</b></p> | <p>Imprime le rapport comptable, permettant de vérifier les comptes enregistrés sur la machine.</p>   |

| Élément                          | Description   |
|----------------------------------|---|
| Liste de boîtes de sous-adresse  | Imprime le rapport sur la fonction fax.<br>➔ <b>Manuel d'utilisation du FAX</b>   |
| Liste FAX (Index)                |   |
| Liste FAX (N°)                   |   |
| Liste touches uniques (tout)     |   |
| Liste touches uniques (fax)      |   |
| Rapport envoi FAX                |   |
| Rapport récept° FAX              |   |
| Statut du réseau optionnel       | Imprime l'état du réseau optionnel, permettant de vérifier des informations, notamment la version du micrologiciel d'interface réseau en option, l'adresse réseau et le protocole.<br> <b>REMARQUE</b><br>Cette fonction est affichée lorsque l'Kit d'interface réseau ou l'Kit d'interface réseau sans fil en option est installée. |
| Rapport de nettoyage des données | Imprime le rapport de nettoyage des données.  |

## Paramètres rapport admin

Touche [Menu Système/Compteur] > [Rapport] > [Paramètres rapport admin]

Configurer les paramètres pour les fonctions du fax.

➔ **Manuel d'utilisation du FAX**

## Paramètres de rapport de résultat


Touche [Menu Système/Compteur] > [Rapport] > [Param rapport de résult.]

| Élément                            | Description   |
|------------------------------------|---|
| Rapport résult. d'envoi            | Impression automatique d'un rapport de résultats de transmission à la fin de la transmission.   |
| E-mail/dossier                     | Impression automatique d'un rapport de résultats de transmission à la fin de la transmission par e-mail ou SMB/FTP.<br><b>Valeur : Désactivé, Activé, Erreur uniquement</b> |
| FAX                                | ➔ <b>Manuel d'utilisation du FAX</b>  |
| Joindre image du fax réseau        | ➔ <b>Manuel d'utilisation du FAX</b>  |
| Annulé avant l'envoi* <sup>1</sup> | Imprimer un rapport de résultat d'envoi lorsque le travail est annulé avant d'être envoyé.<br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b>   |
| Format destinataire* <sup>1</sup>  | Sélectionner le format destinataire pour le rapport de résultat d'envoi.<br><b>Valeur : Nom ou destination, Nom et destination</b>  |
| Rapp. résult. récp. FAX            | ➔ <b>Manuel d'utilisation du FAX</b>  |
| Config. avis fin travaux           | Joint les images envoyées aux avis de fin de travail.<br><b>Valeur : Ne pas joindre l'image, Joindre l'image</b>  |

\*1 Si « E-mail/Dossier » et « FAX » sont réglés sur [Désactivé], cette fonction ne s'affiche pas.

## Historique journal d'envoi

Touche [Menu Système/Compteur] > [Rapport] > [Envoyer historique]

| Élément                          | Description   |
|----------------------------------|---|
| <b>Envoyer historique</b>        | Il est également possible d'envoyer manuellement l'historique du journal aux destinations spécifiées.   |
| <b>Envoi automatique</b>         | <p>Cette fonction envoie automatiquement l'historique du journal aux destinations sélectionnées lorsqu'un nombre de travaux défini a été journalisé.</p> <p><b>Valeur : Désactivé, Activé</b></p> <p> <b>REMARQUE</b></p> <p>Si [Activé] est sélectionné, spécifier le nombre d'historiques des travaux. La plage de réglage est comprise entre 1 et 16.</p> |
| <b>Destination</b>               | Sélectionner la destination d'envoi des historiques du journal. Il est possible de définir uniquement une adresse e-mail.   |
| <b>Objet journal travaux</b>     | <p>Cette option définit automatiquement l'objet entré lors de l'envoi des historiques par e-mail.</p> <p><b>Valeur : 60 caractères maximum</b></p>  |
| <b>Objet de l'hist. SSFC</b>     | <p>Entrer l'objet de l'historique des travaux imprimé avec authentification par carte IC.</p> <p><b>Valeur : 60 caractères maximum</b></p>  |
| <b>Informations personnelles</b> | <p>Sélectionner si inclure ou non les informations personnelles dans le journal des travaux.</p> <p><b>Valeur : Inclure, Exclure</b></p>  |

## Propriété util.

Touche [Menu Système/Compteur] > [Propriété util.]

Permet d'afficher les informations sur les utilisateurs connectés et de modifier certaines de ces informations.

➔ [Activer l'administration des connexions d'utilisateurs \(page 9-3\)](#)

## Paramètres magasin/bac MF

Sélectionner le format de papier et le type de support pour les magasins et le bac MF.

### Magasin 1 (à 5)

Touche [**Menu Système/Compteur**] > [**Paramètres magasin/bac MF**] > [**Magasin 1 (à 5)**]

Sélectionner le format de papier et le type de support pour les magasins 1 à 5.

| Sélection         |          | Format/type possible   |
|-------------------|----------|--|
| Format papier*1   | Métrique | Sélectionner l'un des formats métriques standard.<br><b>Valeurs</b><br><b>Magasin 1 : A4, A5, A5 (Paysage), A6, B5, B6, Folio, 216 x 340 mm</b><br><b>Magasins 2 à 5 : A4, A5, B6, B5, Folio, 216 x 340 mm</b>   |
|                   | Pouce    | Sélectionner l'un des formats en pouce standard.<br><b>Valeurs :</b><br><b>Magasin 1 : Letter, Legal, Statement, Statement (Paysage), Executive, Oficio II</b><br><b>Magasins 2 à 5 : Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II</b>   |
|                   | Autres   | Sélectionner l'un des formats standard spéciaux et personnalisés.<br><b>Valeurs</b><br><b>Magasin 1 : 16K, ISO B5, Enveloppe DL, Enveloppe C5, Oufukuhagaki (carte-réponse), Perso*2</b><br><b>Magasins 2 à 5 : 16K, ISO B5, Envelop. #10, Enveloppe #9, Enveloppe #6, Enveloppe Monarch, Enveloppe DL, Enveloppe C5, Oufukuhagaki (carte-réponse), Youkei 4, Youkei 2, Perso*2</b>                  |
| Type de support*3 |          | Sélectionner le type de support.<br><b>Valeurs</b><br><b>Magasin 1 : Normal (60 - 105 g/m<sup>2</sup>), Rugueux, Recyclé, Préimprimé*4, Relié, Couleur, Perforé*4, En-tête*4, Haute qualité, Personnalisé 1 - 8</b><br><b>Magasins 2 à 5 : Normal (60 - 105 g/m<sup>2</sup>), Rugueux, Recyclé, Préimprimé*4, Relié, Couleur, Perforé*4, En-tête*4, Enveloppe, Haute qualité, Personnalisé 1 - 8</b> |

\*1 Régler ce paramètre uniquement lorsque la molette du format du magasin est réglée sur « Other ».

\*2 Les formats de papier personnalisés sont définis pour chaque magasin.

➔ [Format papier personnalisé \(page 8-13\)](#)

\*3 Pour sélectionner un type de support différent de "Normal".

➔ [Type de support \(page 8-15\)](#)

Lorsqu'un grammage qui ne peut pas être chargé dans le magasin est défini pour un type de support, ce type de support ne s'affiche pas.

\*4 Pour imprimer sur du papier pré-imprimé, perforé ou en-tête.

➔ [Action pour papier spécial \(page 8-14\)](#)

**Bac MF**Touche [**Menu Système/Compteur**] > [**Paramètres magasin/bac MF**] > [**By-pass**]

Sélectionner le format de papier et le type de support pour le bac MF.

| Élément                       |          | Description   |
|-------------------------------|----------|---|
| Format papier                 | Métrique | Sélectionner l'un des formats métriques standard.<br><b>Valeurs</b> : A4, A5, A5 (Paysage), A6, B5, B6, Folio, 216 x 340 mm   |
|                               | Pouce    | Sélectionner l'un des formats en pouce standard.<br><b>Valeurs</b> : Letter, Legal, Statement, Statement (Paysage), Executive, Oficio II  |
|                               | Autres   | Sélectionner l'un des formats standard spéciaux et personnalisés.<br><b>Valeurs</b> : 16K, ISO B5, Envelop. #10, Enveloppe #9, Enveloppe #6, Enveloppe Monarch, Enveloppe DL, Enveloppe C5, Hagaki (Carte), OufukuHagaki (Carte-réponse), Youkei 4, Youkei 2, Personnalisé <sup>*1</sup>  |
| Type de support <sup>*2</sup> |          | Sélectionner le type de support.<br><b>Valeurs</b> : Normal (60 à 105 g/m <sup>2</sup> ), Rugueux, Transparent, Vélín, Étiquettes, Recyclé, Préimprimé <sup>*3</sup> , Relié, Carte, Couleur, Perforé <sup>*3</sup> , En-tête <sup>*3</sup> , Enveloppe, Épais (106 à 220 g/m <sup>2</sup> ), Haute qualité, Personnalisé 1 à 8 |

\*1 Pour plus d'information sur la spécification du format de papier personnalisé.

➔ [Format papier personnalisé \(page 8-13\)](#)

\*2 Pour sélectionner un type de support différent de "Normal".

➔ [Type de support \(page 8-15\)](#)

\*3 Pour imprimer sur du papier pré-imprimé, perforé ou en-tête.

➔ [Action pour papier spécial \(page 8-14\)](#)

## Paramètres communs

Configure le fonctionnement général de la machine.

### Écran par défaut

Touche [**Menu Système/Compteur**] > [**Param. communs**] > [**Écran pr défaut**]

| Élément                 | Description   |
|-------------------------|---|
| <b>Écran par défaut</b> | Cette fonction permet de sélectionner l'écran qui s'affiche lors du démarrage (écran par défaut).<br><b>Valeur : Accueil, Copier, Envoyer, FAX, Boîte personnalisée, Boîte travaux, Lecteur USB, Boîte de sous-adresse, Boîte Polling, Boîte réception mémoire fax, Favoris, Statut, Nom de l'application</b> <sup>*1</sup> |

\*1 L'application en cours d'exécution s'affiche.

➔ [Application \(page 5-11\)](#)

### Son




Touche [**Menu Système/Compteur**] > [**Param. communs**] > [**Son**]

| Élément                        | Description   |
|--------------------------------|---|
| <b>Alarme</b>                  | Cette fonction permet de définir les options d'alarme sonore émise par la machine en fonctionnement.  |
| <b>Confirmation de la clé</b>  | Émission d'un signal sonore lors de la sélection des touches du panneau de commande et de l'écran tactile.<br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b> |
| <b>Avis de fin du travail</b>  | Signal sonore annonçant la fin d'un travail d'impression.<br><b>Valeur : Désactivé, Activé, Réception uniquement</b>                            |
| <b>Prêt</b>                    | Signal sonore annonçant la fin du préchauffage.<br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b>  |
| <b>Avertissement</b>           | Signal sonore annonçant une erreur.<br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b>  |
| <b>Clavier en option</b>       | Émet un son pour confirmer l'appui sur les touches.<br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b>  |
| <b>Volume haut-parleur FAX</b> | ➔ <b>Manuel d'utilisation du FAX</b>  |
| <b>Volume du moniteur FAX</b>  | ➔ <b>Manuel d'utilisation du FAX</b>  |

## Paramètres de l'original

Touche [Menu Système/Compteur] > [Param. communs] > [Paramètres de l'original]



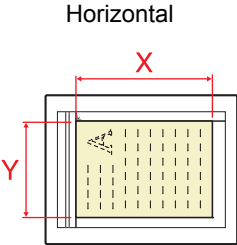
Configurer les paramètres pour les originaux.

| Élément                                 | Description   |
|---|---|
| <b>Format d'original personnalisé</b>   | <p>Cette fonction permet de configurer les formats d'originaux utilisés régulièrement.</p> <p>L'option de format personnalisé s'affiche à l'écran pour permettre de sélectionner un format d'original.</p> <p><b>Valeur</b></p> <p><b>Métrique</b><br/> <b>X : 50 à 356 mm (par pas de 1 mm)</b><br/> <b>Y : 50 à 216 mm (par pas de 1 mm)</b></p> <p><b>Pouce</b><br/> <b>X : 1,97 à 14,02" (par pas de 0,01")</b><br/> <b>Y : 1,97 à 8,50" (par pas de 0,01")</b></p> <p><b>X=Longueur, Y=Largeur</b></p> <div style="text-align: center;"> <p>Horizontal</p>  </div> |
| <b>Détection auto original (CD)</b>     | <p>Sélectionner si les originaux du chargeur de documents doivent être détectés automatiquement.</p>  |
| <b>Détection auto</b>                   | <p>Sélectionner si activer ou non la détection automatique du format d'original.</p> <p><b>Valeur : désactivé, activé</b></p>   |
| <b>Système d'unités</b>                 | <p>Sélectionner métrique ou pouce pour l'unité de la détection du format d'original.</p> <p><b>Valeur : Métrique, Pouce</b></p>   |
| <b>Legal/OficioII/<br/>216 x 340 mm</b> | <p>Étant donné que les formats Legal, OficioII et 216 x 340 mm sont similaires, sélectionner l'un des deux pour la détection automatique.</p> <p><b>Valeur : Legal, Oficio II, 216 x 340 mm</b></p> <p> <b>REMARQUE</b></p> <p>Lorsque [Système d'unités] est réglé sur [Métrique], cette fonction ne s'affiche pas.</p>   |
| <b>Format de l'original par défaut</b>  | <p>Cette fonction permet de définir le format d'original par défaut.</p> <p><b>Valeur</b></p> <p><b>Métrique : A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 x 340 mm</b></p> <p><b>Pouce : Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II</b></p> <p><b>Autres : 16K</b></p>  |
| <b>Form. orig. défaut(glace)</b>        | <p>Sélectionner un format par défaut pour les originaux placés sur la glace d'exposition.</p> <p>Si [Désactivé] est sélectionné, une confirmation sera affichée avant le traitement de chaque travail.</p> <p><b>Valeur</b></p> <p><b>Désactivé</b></p> <p><b>Métrique : A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 x 340 mm</b></p> <p><b>Pouce : Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II</b></p> <p><b>Autres : 16K</b></p> <p> <b>REMARQUE</b></p> <p>Lorsque [Détection auto] est réglé sur [Désactivé], cette fonction ne s'affiche pas.</p>                           |

## Paramètres du papier



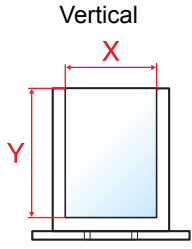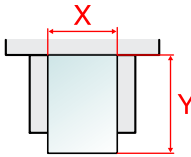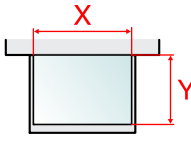









Touche [**Menu Système/Compteur**] > [**Param. communs**] > [**Param. papier**]

Configurer les paramètres pour le papier.

| Élément                                | Description  |
|--|--|
| <b>Format papier personnalisé</b>      | Cette fonction permet de configurer les formats de papier utilisés régulièrement.<br>Un format de papier personnalisé est défini pour chaque source d'alimentation du papier. L'option de format personnalisé s'affiche à l'écran pour permettre de sélectionner un format de papier.  |
| <b>Format bac 1<sup>*1</sup></b>       | <p>Enregistrer le format de papier personnalisé à utiliser dans le magasin 1</p> <p><b>Valeur</b></p> <p><b>Métrique</b><br/> <b>X : 105 à 216 mm (par pas de 1 mm)</b><br/> <b>Y : 148 à 356 mm (par pas de 1 mm)</b></p> <p><b>Pouce</b><br/> <b>X : 4,13 à 8,50" (par pas de 0,01")</b><br/> <b>Y : 5,83 à 14,02" (par pas de 0,01")</b></p> <p><b>X=Longueur, Y=Largeur</b></p>  <p style="text-align: center;">Vertical</p>  |
| <b>Format bac 2 (à 5)<sup>*1</sup></b> | <p>Enregistrer le format de papier personnalisé à utiliser dans le magasin 2 à 5.</p> <p><b>Valeur</b></p> <p><b>Métrique</b><br/> <b>X : 92 à 216 mm (par pas de 1 mm)</b><br/> <b>Y : 162 à 356 mm (par pas de 1 mm)</b></p> <p><b>Pouce</b><br/> <b>X : 3,62 à 8,50" (par pas de 0,01")</b><br/> <b>Y : 6,38 à 14,02" (par pas de 0,01")</b></p>  |
| <b>Bac MF dimen</b>                    | <p>Enregistrer le format de papier personnalisé à utiliser dans le bac MF.</p> <p><b>Valeur</b></p> <p><b>Métrique</b><br/> <b>X : 70 à 216 mm (par pas de 1 mm)</b><br/> <b>Y : 148 à 356 mm (par pas de 1 mm)</b></p> <p><b>Pouce</b><br/> <b>X : 2,76 à 8,50" (par pas de 0,01")</b><br/> <b>Y : 5,83 à 14,02" (par pas de 0,01")</b></p> <p><b>X=Longueur, Y=Largeur</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>Vertical</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Horizontal</p>  </div> </div> |

\*1 Régler ce paramètre uniquement lorsque la molette du format du magasin est réglée sur « Other ».



| Élément                            | Description   |
|------------------------------------|---|
| <b>Type de support</b>             | <p>Cette fonction permet de sélectionner le grammage pour chaque type de papier.</p> <p>Pour les options Personnalisé 1 à 8, les paramètres d'impression recto verso et le nom du type de support peuvent varier.</p> <p>➔ <a href="#">Type de support (page 8-15)</a></p>  |
| <b>Source de papier par défaut</b> | <p>Cette fonction permet de sélectionner la source de papier par défaut, Magasin 1 à 5 et bac MF.</p> <p><b>Valeur : Magasin 1 à 5, Bac MF</b></p> <p> <b>REMARQUE</b></p> <p>Les options [Magasin 2] à [Magasin 5] sont affichées lorsque le chargeur de papier en option est installé.</p>   |
| <b>Sélection du papier</b>         | <p>Cette fonction permet de sélectionner le papier par défaut.</p> <p><b>Valeur</b></p> <p><b>Auto : Sélection automatique du magasin contenant le même format papier que l'original.</b></p> <p><b>Source papier par défaut : Sélection de la source de papier définie par la fonction Source papier par défaut.</b></p>   |
| <b>Support Mode Auto (N&amp;B)</b> | <p>Cette fonction permet de sélectionner un type de support par défaut pour la sélection automatique du papier lorsque l'option [Auto] est sélectionnée dans Sélection du papier. Si l'option [Normal] est sélectionnée, la source de papier doit être chargée en papier ordinaire au format spécifié. Sélectionner [Tous types de supports] pour pouvoir charger tous les types de papier dans la source de papier au format spécifié.</p> <p><b>Valeur : Tous types de supports, Normal, Transparent, Rugueux, Vélin, Étiquettes, Recyclé, Préimprimé, Relié, Carte, Couleur, Perforé, En-tête, Enveloppe, Épais, Couché, Hte qualité, Personnalisé 1 à 8</b></p>   |
| <b>Action pour papier spécial</b>  | <p>Lors de l'impression sur papier perforé, pré-imprimé et sur papier à en-tête, les perforations peuvent ne pas être alignées ou le sens d'impression peut être inversé selon le paramétrage des originaux et la combinaison des fonctions de copie. Dans ce cas, sélectionner [<b>Définir sens d'impression</b>] pour régler le sens d'impression. Si l'orientation du papier n'a pas d'importance, sélectionner [<b>Priorité vit.</b>].</p> <p>Si [<b>Définir sens d'impression</b>] est sélectionné, charger le papier en procédant comme suit.</p> <p>Exemple : copie sur papier à en-tête</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>Original</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Papier</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Finition</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Magasin</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Bac MF</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>Original</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Papier</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Finition</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Magasin</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Bac MF</p> </div> </div> <p><b>Valeur : Définir sens impression, Priorité vit.</b></p> |
| <b>Aff. mess. config. papier</b>   | <p>Définir si afficher ou non l'écran de confirmation pour le paramètre du papier lorsqu'un nouveau papier est réglé pour chaque magasin.</p> <p><b>Valeur : Désactivé, Activé</b></p> <p> <b>REMARQUE</b></p> <p>Les options [Magasins 2] à [Magasin 5] sont affichées lorsque le chargeur de papier en option est installé.</p>  |
| <b>Magasin 1 (à 5)</b>             |   |
| <b>Bac MF</b>                      |   |

**Type de support**

Les combinaisons suivantes de type de support et grammage du papier sont disponibles.

| Grammage du papier | Grammage (g/m <sup>2</sup> )               | Grammage du papier | Grammage (g/m <sup>2</sup> )                |
|--------------------|--|--------------------|---|
| Léger              | 52 g/m <sup>2</sup> à 59 g/m <sup>2</sup>  | Lourd 1            | 106 g/m <sup>2</sup> à 135 g/m <sup>2</sup> |
| Normal 1           | 60 g/m <sup>2</sup> à 74 g/m <sup>2</sup>  | Lourd 2            | 136 g/m <sup>2</sup> à 163 g/m <sup>2</sup> |
| Normal 2           | 75 g/m <sup>2</sup> à 90 g/m <sup>2</sup>  | Lourd 3            | 164 g/m <sup>2</sup> à 220 g/m <sup>2</sup> |
| Normal 3           | 91 g/m <sup>2</sup> à 105 g/m <sup>2</sup> | Très lourd         | Transparents                                |

Le grammage par défaut de chaque type de support est indiqué.

| Type de support | Défaut     | Type de support         | Défaut   |
|-----------------|------------|-------------------------|----------|
| Normal          | Normal 2   | Carte                   | Lourd 3  |
| Transparent     | Très lourd | Couleur                 | Normal 2 |
| Rugueux         | Normal 2   | Perforé                 | Normal 2 |
| Vélin           | Fin        | En-tête                 | Normal 2 |
| Étiquettes      | Lourd 1    | Enveloppe <sup>*1</sup> | Lourd 3  |
| Recyclé         | Normal 2   | Épais                   | Lourd 3  |
| Préimprimé      | Normal 2   | Hte qual.               | Normal 2 |
| Relié           | Normal 3   | Personnalisé 1 à 8      | Normal 2 |





\*1 La vitesse de traitement sera plus lente que la normale.


Pour les options Personnalisé 1 à 8, les paramètres d'impression recto verso et le nom du type de support peuvent varier.

| Élément                |           | Description   |
|------------------------|-----------|---|
| Impression recto verso | Autoriser | L'impression recto verso est autorisée.   |
|                        | Interdire | L'impression recto verso n'est pas autorisée.   |
| Nom                    |           | Modifier les noms pour Perso 1 à 8. Les noms doivent compter 16 caractères maximum. Lors de la sélection du type de support sur le bac MF, le nom après modification s'affiche.<br><a href="#">➔ Méthode de saisie de caractères (page 11-11)</a> |

## Fonctions par défaut

Touche [Menu Système/Compteur] > [Param. communs] > [Fonctions par défaut]

| Élément                                    | Description   |
|--|---|
| <b>Format de fichier</b>                   | <p>Sélectionner le type par défaut des fichiers à envoyer.</p> <p><b>Valeur</b> : PDF, PDF haute compr. PDF, TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, Word, Excel, PowerPoint</p> <p> <b>REMARQUE</b></p> <p>[Word], [Excel] et [PowerPoint] s'affichent lorsque le kit d'activation de numérisation OCR en option est installé.</p>                                      |
| <b>Orientation de l'original (Copie)</b>   | <p>Définir l'orientation de l'original par défaut.</p> <p><b>Valeur</b> : Bord sup. en haut, Bord sup. à gche, Auto</p> <p> <b>REMARQUE</b></p> <p>[Auto] ne s'affiche pas si le kit d'activation de numérisation OCR en option est installé, mais que l'extension mémoire n'est pas installée.</p>  |
| <b>Orientation de l'original (env/enr)</b> | <p>Définir l'orientation de l'original par défaut.</p> <p><b>Valeur</b> : Bord sup. en haut, Bord sup. à gche, Auto</p> <p> <b>REMARQUE</b></p> <p>[Auto] s'affiche lorsque le kit d'activation de numérisation OCR en option est installé.</p>  |
| <b>Assembler/Décaler</b>                   | <p>Cette fonction permet de sélectionner les paramètres par défaut des options Assembler.</p> <p><b>Valeur</b> : Sauf pour les modèles avec module finition : Désactivé, Activé</p> <p><b>Pour les modèles avec module finition</b> : Désactivé, Assembler uniquement, Décaler chaque page, Décaler chaque jeu</p>  |
| <b>Séparation des fichiers</b>             | <p>Cette fonction permet de sélectionner les paramètres de séparation de fichiers par défaut.</p> <p><b>Valeur</b> : Désactivé, Chaque page</p>   |
| <b>Résolution de numérisation</b>          | <p>Cette fonction permet de sélectionner la résolution de numérisation par défaut.</p> <p><b>Valeur</b> : 600×600dpi, 400×400dpi Ultra fin, 300×300dpi, 200×400dpi Super fin, 200×200dpi Fin, 200×100dpi Normal</p>   |
| <b>Sélection couleurs</b>                  | <p>Cette fonction permet de sélectionner le mode couleur de numérisation de documents par défaut.</p> <p><b>Valeur</b> : Auto (Couleur/Gris), Auto (Couleur/N &amp; B), Couleur, Nuances de gris, Noir et blanc</p>   |
| <b>Image de l'original (copie)</b>         | <p>Cette fonction permet de définir le type d'original par défaut pour la copie.</p> <p><b>Valeur</b> : Texte+Photo, Photo, Texte, Graphique/carte</p>  |
| <b>Image de l'original (env/enr)</b>       | <p>Cette fonction permet de définir le type d'original par défaut pour l'envoi/stockage.</p> <p><b>Valeur</b> : Texte+Photo, Photo, Texte, Texte (pour OCR), Texte léger/trait fin</p> <p> <b>REMARQUE</b></p> <p>[Texte (pour OCR)] n'est disponible que lorsque « Sélection couleur » est réglé sur [Auto(Couleur/N&amp;B)] ou [Noir &amp; Blanc].</p> |
| <b>Rég. densité arrière-plan (Copie)</b>   | <p>Cette fonction permet de définir la densité d'arrière-plan par défaut (copie).</p> <p><b>Valeur</b> : Désactivé, Auto, Manuel (+ foncé 5)</p>  |
| <b>Rég. densité arrière-plan (env/enr)</b> | <p>Définir le paramètre Dens.Arr.-plan (env/enr) par défaut.</p> <p><b>Valeur</b> : Désactivé, Auto, Manuel (+ foncé 5)</p>   |
| <b>EcoPrint</b>                            | <p>Cette fonction permet de sélectionner le mode EcoPrint par défaut.</p> <p><b>Valeur</b> : Désactivé, Activé</p>  |

| Élément                              | Description   |
|--------------------------------------|---|
| Éviter effet copie(copie)            | Définir la valeur par défaut pour éviter l'effet copie (copie).<br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b>  |
| Éviter effet copie (env/enr)         | Définir le paramètre par défaut pour éviter l'effet copie (envoi/stockage).<br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b>  |
| Sauter page blanche (copie)          | Définir le paramètre Sauter page blanche (copie) par défaut.<br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b>   |
| Sauter page blanche (envoi/stockage) | Définir le paramètre Sauter page blanche (envoi/stockage) par défaut.<br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b>  |
| Résolution de transmission FAX       | ➔ <b>Manuel d'utilisation du FAX</b>  |
| Zoom                                 | Cette fonction permet de sélectionner le taux de reproduction par défaut, en cas de modification du format papier ou du format d'envoi après la mise en place des originaux.<br><b>Valeur : 100%, Auto</b>  |
| Numérisation continue (copie)        | Cette fonction permet de définir la numérisation continue (copie) par défaut.<br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b>  |
| Numérisation continue (FAX)          | ➔ <b>Manuel d'utilisation du FAX</b>  |
| Numérisation continue (envoi/stock.) | Cette fonction permet de définir la numérisation continue (envoi/stock.) par défaut.<br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b>   |
| Entrée nom fichier                   | Cette fonction permet de définir un nom de travail entré automatiquement (par défaut). Il est également possible de configurer des informations complémentaires, par exemple Date et heure et N° de travail.<br><b>Valeur</b><br><b>Nom de fichier : Jusqu'à 32 caractères peuvent être entrés.</b><br><b>Infos suppl. : Aucune, Date et heure, N° trav, [N° travail] &amp; [Date et heure], [Date et heure] &amp; [N° travail]</b> |
| Objet/corps de l'E-Mail              | Cette fonction permet de définir le sujet et le corps entrés automatiquement (objet et corps par défaut) lors de l'envoi des originaux numérisés par e-mail.<br><b>Valeur</b><br><b>Objet : Jusqu'à 256 caractères peuvent être entrés.</b><br><b>Corps : Jusqu'à 500 caractères peuvent être entrés.</b>   |
| Transmission FTP cryptée             | Définir la valeur par défaut pour le cryptage du document pendant la transmission.<br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b><br> <b>REMARQUE</b><br>Ce paramètre est affiché lorsque le protocole sécurisé « SSL » est réglé sur <b>[Activé]</b> .  |
| Impression JPEG/TIFF                 | Sélectionner la taille de l'image (résolution) lors de l'impression de fichier JPEG ou TIFF.<br><b>Valeur : Format papier, Résolution de l'image, Résolution impression</b>   |
| Adapter XPS à la page                | Régler la valeur par défaut pour la fonction d'adaptation XPS à la page.<br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b>   |

| Élément  | Description  |
|--|--|
| <b>Paramètres détaillés</b>                              | —  |
| <b>Qualité image</b>                                     | Régler la valeur par défaut pour la plage de réglage de la qualité d'image lors de la sélection du format de fichier avec lequel envoyer et stocker les images.<br><b>Valeur : 1 Basse (haute compr.), 2, 3, 4, 5 Haute (basse compr.)</b> |
| <b>PDF/A</b>   | Régler la valeur par défaut pour PDF/A lors de la sélection du format de fichier avec lequel envoyer et stocker les images.<br><b>Valeur : Désactivé, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u</b>                                 |
| <b>Image PDF hte compr</b>                               | Sélectionner le paramètre de qualité par défaut pour les fichiers PDF haute compression.<br><b>Valeur : Priorité niveau compr., Standard, Priorité qualité</b>   |
| <b>Reconnaissance texte OCR*<sup>1</sup></b>             | Définir la reconnaissance de texte OCR par défaut.<br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b>  |
| <b>Langue OCR principale*<sup>1</sup></b>                | Définir la langue par défaut du texte à extraire. ([Anglais] est sélectionné par défaut.)<br>Sélectionner la langue d'extraction parmi les options affichées sur l'écran tactile.  |
| <b>Format de sortie OCR*<sup>1</sup></b>                 | Définir le format de sortie OCR par défaut.<br><b>Valeur : Texte + graphiques, Texte + graphique et image numérisée, Image numérisée avec texte interrogeable</b>  |
| <b>Détecter les éléments à sauter (Copier)</b>           | Sélectionner les paramètres par défaut pour Détecter les éléments à sauter (Copier).<br><b>Valeur : Pages blanches + lignes droites, Pages blanches uniquement, Pages blanches + un peu de texte</b>                                       |
| <b>Détecter les éléments à sauter (Envoyer/ Stocker)</b> | Sélectionner les paramètres par défaut pour Détecter les éléments à sauter (Envoyer/ Stocker).<br><b>Valeur : Pages blanches + lignes droites, Pages blanches uniquement, Pages blanches + un peu de texte</b>                             |

\*1 S'affiche lorsque le kit d'activation de numérisation OCR en option est installé.

## Sortie du papier

Touche [Menu Système/Compteur] > [Param. communs] > [Sortie du papier]



### REMARQUE

Cette fonction est affichée pour les modèles avec module finition.

| Élément                 | Description  |
|-------------------------|--|
| <b>Sortie du papier</b> | Cette fonction permet de sélectionner un bac de sortie pour les travaux de copie, les travaux d'impression dans une Boîte de document, à partir d'un ordinateur et les données de réception de fax.<br><b>Valeur :</b><br><b>Plateau interne : Sortie sur le plateau interne de la machine</b><br><b>Plateau du finisseur : Sortie sur le plateau du module de finition de la machine.</b> |

## Limite prédéf.



Touche [Menu Système/Compteur] > [Param. communs] > [Limite prédéf.]

| Élément              | Description  |
|----------------------|--|
| <b>Limite prédéf</b> | Cette fonction permet de limiter le nombre de copies pouvant être effectué à un moment donné.<br><b>Valeur : 1 à 999 copies.</b> |

## Gestion erreurs

Touche [Menu Système/Compteur] > [Param. communs] > [Gestion erreurs]

Cette fonction permet de demander l'annulation ou la poursuite d'un travail en cas d'erreur.

| Élément                         | Description   |
|---------------------------------|---|
| <b>Erreur de papier R/V</b>     | Sélectionner une action lorsque l'impression recto verso n'est pas possible pour le format et le type de papier sélectionnés.<br><b>Valeur</b><br><b>Recto : Impression en recto</b><br><b>Affich. erreur : Un message demandant l'annulation de l'impression s'affiche.</b>  |
| <b>Erreur de finition</b>       | Définir des actions alternatives lorsque la finition (agrafage/perforation/décalage/pliage/rotation d'image auto) n'est pas disponible pour le format de papier ou le type de support sélectionnés.<br><b>Valeur</b><br><b>Ignorer : Impression sans tenir compte des paramètres.</b><br><b>Affich. erreur : Un message demandant l'annulation de l'impression s'affiche.</b>   |
| <b>Erreur agrafe vide</b>       | Définir une action en cas de manque d'agrafes lors de l'impression.<br><b>Valeur</b><br><b>Ignorer : L'impression se poursuit sans agrafage.</b><br><b>Affich. erreur : Un message demandant l'annulation de l'impression s'affiche.</b><br> <b>REMARQUE</b><br>Cette fonction est affichée pour les modèles avec module finition.   |
| <b>Bourrage avant agrafage</b>  | La page à partir de laquelle l'impression est reprise lorsqu'un bourrage papier se produit durant un travail avec agrafage peut être sélectionnée.<br><b>Valeur</b><br><b>Reprise dep. haut de page : Reprendre l'impression à partir la première page du document.</b><br><b>Reprise dep. page coincée : Reprendre l'impression à partir de la page où le bourrage s'est produit.</b><br> <b>REMARQUE</b><br>Cette fonction est affichée pour les modèles avec module finition. |
| <b>Err. papier non corresp.</b> | Sélectionner une action lorsque le format ou le type du papier sélectionné ne correspondant pas au format ou au type chargé dans la source de papier spécifiée lors de l'impression à partir de l'ordinateur en spécifiant le magasin ou le bac MF.<br><b>Valeur</b><br><b>Ignorer : Impression sans tenir compte des paramètres.</b><br><b>Affich. erreur : Un message demandant l'annulation de l'impression s'affiche.</b>   |
| <b>Mauvais form.pap. chargé</b> | Définir l'action à effectuer lorsque la machine détecte que le format de papier du magasin ne correspond pas au format de papier effectivement chargé.<br><b>Valeur</b><br><b>Ignorer : Impression sans tenir compte des paramètres.</b><br><b>Affich. erreur : Un message demandant l'annulation de l'impression s'affiche.</b>  |
| <b>Charg. orig. multiples</b>   | Définir l'action qui est exécutée lorsque deux feuilles d'original ou plus sont chargées en même temps dans le chargeur de document automatique.<br><b>Valeur</b><br><b>Ignorer : La numérisation des originaux continue.</b><br><b>Affich. erreur : Un message demandant l'annulation de la numérisation s'affiche.</b>  |


## Mesure

Touche [Menu Système/Compteur] > [Param. communs] > [Mesure]

| Élément | Description   |
|---------|---|
| Mesure  | Cette fonction permet de sélectionner des formats de papier américains ou européens.<br><b>Valeur : mm, pouce</b> |

## Alerte toner bas

Touche [Menu Système/Compteur] > [Param. communs] > [Alerte toner bas]

| Élément          | Description  |
|------------------|--|
| Alerte toner bas | Définir la quantité de toner restant pour avertir l'administrateur de commander du toner lorsque le niveau toner devient bas.<br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b><br> <b>REMARQUE</b><br>Sélectionner [Désactiver] pour être averti du toner bas lorsque la quantité de toner restant atteint 5 %.<br>Si [Activé] est sélectionné, définir la quantité de toner restant nécessaire à déclencher l'alerte. La plage de réglage est comprise entre 5 et 100 % (par incréments de 1 %). |

## Mise en page du clavier

Touche [Menu Système/Compteur] > [Param. communs] > [Mise en page du clavier]

| Élément                 | Description   |
|-------------------------|---|
| Mise en page du clavier | Modifier la disposition du clavier de l'écran tactile utilisé pour entrer les caractères.<br><b>Valeur : QWERTY, QWERTZ, AZERTY</b> |


## Type de clavier en option

Touche [Menu Système/Compteur] > [Param. communs] > [Type de clavier en option]

| Élément                   | Description   |
|---------------------------|---|
| Type de clavier en option | Sélectionner le type de clavier en option à utiliser.<br><b>Valeur : US-Anglais, US-Anglais avec Euro, Français, Allemand, UK-Anglais</b> |


## Décaler documents par travail.

Touche [Menu Système/Compteur] > [Paramètres communs] > [Décaler documents par travail]

| Élément                        | Description   |
|--------------------------------|---|
| Décaler documents par travail. | Sélectionner si les documents doivent être décalés par tâche.<br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b><br> <b>REMARQUE</b><br>Cette fonction s'affiche lorsqu'un module finition interne en option est installé. |

## Décaler doc. d'une page

Touche [Menu Système/Compteur] > [Paramètres communs] > [Décaler doc. d'une page]

| Élément                 | Description  |
|-------------------------|--|
| Décaler doc. d'une page | <p>Définir les documents d'une page sont triés ou non.</p> <p><b>Valeur</b> : Désactivé, Activé</p> <p> <b>REMARQUE</b></p> <p>Cette fonction s'affiche lorsqu'un module finition interne en option est installé.</p> |


## Afficher état/journal

Touche [Menu Système/Compteur] > [Param. communs] > [Afficher état/journal]

| Élément   | Description   |   |                              |   |                            |   |  |
|---|---|---|------------------------------|---|----------------------------|---|--|
| Afficher état/journal   | Définir la méthode d'affichage de l'état/journal.                   |   |                              |   |                            |   |  |
| <table border="1"> <tr> <td>Afficher le détail des travaux</td> <td><b>Valeur</b> : Afficher tout, Mes travaux uniquement, Masquer tout</td> </tr> <tr> <td>Afficher journal des travaux</td> <td><b>Valeur</b> : Afficher tout, Mes travaux uniquement, Masquer tout</td> </tr> <tr> <td>Afficher le journal du fax</td> <td><b>Valeur</b> : Afficher tout, Masquer tout</td> </tr> </table> | Afficher le détail des travaux                                      | <b>Valeur</b> : Afficher tout, Mes travaux uniquement, Masquer tout | Afficher journal des travaux | <b>Valeur</b> : Afficher tout, Mes travaux uniquement, Masquer tout | Afficher le journal du fax | <b>Valeur</b> : Afficher tout, Masquer tout |  |
| Afficher le détail des travaux  | <b>Valeur</b> : Afficher tout, Mes travaux uniquement, Masquer tout |   |                              |   |                            |   |  |
| Afficher journal des travaux  | <b>Valeur</b> : Afficher tout, Mes travaux uniquement, Masquer tout |   |                              |   |                            |   |  |
| Afficher le journal du fax  | <b>Valeur</b> : Afficher tout, Masquer tout                         |   |                              |   |                            |   |  |

## Impression à distance

Touche [Menu Système/Compteur] > [Param. communs] > [Impression à distance]

| Élément               | Description  |
|-----------------------|--|
| Impression à distance | <p>Sélectionner si interdire ou non l'impression effectuée sans utiliser la machine. Si [Interdire] est sélectionné, un document qui a été stocké dans la boîte de document à partir du pilote d'imprimante peut être imprimé depuis la machine. Cela empêche toute autre personne de voir ce document.</p> <p><b>Valeur</b> : Autoriser, Interdire</p> <p> <b>REMARQUE</b></p> <p>Si [Interdire] est sélectionné, l'impression et le stockage en utilisant les fonctions Copie rapide et Épreuve avant impression sont désactivés. L'impression d'un fax reçu n'est pas interdite.</p> |

## Impression directe depuis le web

Touche [Menu Système/Compteur] > [Paramètres communs] > [Impression directe depuis le web]


| Élément                          | Description   |
|----------------------------------|---|
| Impression directe depuis le web | <p>Définir si autoriser ou non l'impression directe depuis Embedded Web Server RX.</p> <p><b>Valeur</b> : Non autorisées, Autorisées</p> <p>➔ <a href="#">Embedded Web Server RX User Guide</a></p> |



## Attribution de touche de fonction

Touche [Menu Système/Compteur] > [Param. communs] > [Attribution de touche de fonction]

Attribuer une fonction à chaque touche de fonction.

| Élément              | Description  |
|----------------------|--|
| Touche de fonction 1 | <b>Valeur</b> : Aucune, Copier, Envoyer, Serveur fax <sup>*1</sup> , FAX, Boîte personnalisée <sup>*2</sup> , Envoi personnel (E-mail) <sup>*3</sup> , Envoi perso. depuis boîte (E-mail) <sup>*4</sup> , Boîte des travaux, Lecteur USB, Boîte de sous-adresse, Boîte sélective, Boîte réception mémoire fax, Favoris <sup>*4</sup> , Application <sup>*5</sup><br><br> <b>REMARQUE</b><br>Il est possible de sélectionner la fonction à afficher en sélectionnant [Menu] > [Limitation] ou depuis le menu déroulant, en sélectionnant [Tout], [Application], [Favoris], [Autres] pour afficher la fonction. |
| Touche de fonction 2 |  |
| Touche de fonction 3 |  |

\*1 Affiché lorsque le serveur externe (serveur de fax) est défini.

\*2 S'affiche lorsque le produit est équipé d'un dispositif de stockage grande capacité en option (disque dur/SSD).

\*3 Affiché lorsque l'administration des connexions d'utilisateurs est activée.

\*4 Le nom de favori enregistré est affiché.

\*5 Le nom de l'application enregistrée est affiché.

## Aff.mess. mise hors tens.

Touche [Menu Système/Compteur] > [Param. communs] > [Aff.mess. mise hors tens.]

| Élément                   | Description   |
|---------------------------|---|
| Aff.mess. mise hors tens. | Définir le mode pour l'affichage d'un message de confirmation pour la mise hors tension.<br><b>Valeur</b> : Désactivé, Activé |

## Message impression bannière

Touche [Menu Système/Compteur] > [Param. communs] > [Message impression bannière]

| Élément                     | Description   |
|-----------------------------|---|
| Message impression bannière | Définir si l'écran de confirmation s'affiche avant l'impression de chaque feuille lors de l'impression de plusieurs bannières.<br><b>Valeur</b> : Désactivé, Activé |

## Accueil

Touche [Menu Système/Compteur] > [Accueil]

Configurer les paramètres pour l'écran d'accueil.

➔ [Modification de l'écran d'accueil \(page 2-19\)](#)

## Copie

Touche [**Menu Système/Compteur**] > [**Copier**]


Configure les paramètres pour les fonctions de copie.

| Élément                                | Description  |
|--|--|
| <b>Sélection automatique du papier</b> | <p>Si [<b>Auto</b>] est sélectionné dans la fonction Sélection du papier, cette fonction permet la sélection automatique du papier lors du changement du taux de zoom.</p> <p><b>Valeur</b></p> <p><b>Format le mieux adapté : Sélection du papier en fonction du zoom actuel et du format de l'original.</b></p> <p><b>Identique à l'original : Sélection du papier correspondant au format de l'original, quel que soit le zoom.</b></p> |
| <b>Priorité % automatique</b>          | <p>Lorsqu'une source de papier ayant un format différent de l'original est sélectionnée, cette fonction permet de définir l'application automatique ou non du zoom (réduction/ agrandissement).</p> <p><b>Valeur : Désactivé, Activé</b></p>   |
| <b>Réserver priorité suivante</b>      | <p>Spécifier si l'écran par défaut s'affiche lorsqu'un travail de copie suivant est réservé en cours d'impression. Pour afficher l'écran par défaut, sélectionner [<b>Activé</b>].</p> <p><b>Valeur : Désactivé, Activé</b></p>  |

## Envoyer

Touche [**Menu Système/Compteur**] > [**Envoyer**]

Configure les paramètres pour les fonctions d'envoi.

| Élément  | Description   |
|--|---|
| <b>Conf. dest. avant envoi</b>                         | Lors de l'exécution des travaux d'envoi, afficher l'écran de confirmation des destinations après avoir appuyé sur la touche [ <b>Départ</b> ].* <sup>1</sup><br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b>   |
| <b>Contr. entrée nouv. dest.</b>                       | Lors de l'ajout d'une nouvelle destination, afficher l'écran de vérification d'entrée pour vérifier la destination entrée.* <sup>1</sup><br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b>   |
| <b>Envoi et transfert</b>                              | Définir si envoyer l'original à une autre destination et le stocker lors de l'envoi d'images.   |
| <b>Renvoi auto</b>                                     | Définir la règle pour l'envoi de l'original.<br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b><br> <b>REMARQUE</b><br>Si [ <b>Activé</b> ] est sélectionné, choisir les règles de transfert parmi [ <b>FAX</b> ], [ <b>E-mail</b> ], [ <b>Dossier (SMB)</b> ] et [ <b>Dossier (FTP)</b> ].  |
| <b>Destination</b>                                     | Définir la destination de transfert de l'original. Une seule destination peut être définie. Il est possible de vérifier et de modifier l'adresse définie.<br>Procéder comme suit pour enregistrer la destination. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carnet d'adresses</li> <li>• Carnet d'adresses externe</li> <li>• Entrée adresse (E-mail)</li> <li>• Entrée adresse (dossier)</li> </ul> ➔ <a href="#">Spécification de la destination (page 5-20)</a> |
| <b>Compression TIFF couleur</b>                        | Sélectionner la méthode de compression pour les images TIFF gérées sur cette machine.<br><b>Valeur : TIFF V6, TTN2</b>  |
| <b>Écran par défaut</b>                                | Pour définir l'écran par défaut affiché lors de la sélection de la touche [ <b>Envoyer</b> ] procéder comme suit.<br><b>Valeur : Destination, Carnet d'adr, Crnt d'adr ext., Touche unique</b>  |
| <b>Entrée nouvelle destination</b>                     | Sélectionner si autoriser ou non la saisie directe de la destination.* <sup>1</sup><br><b>Valeur : Autoriser, Interdire</b>   |
| <b>Rappeler destination</b>                            | Sélectionner si autoriser ou non l'usage de [ <b>Rappeler</b> ] sur l'écran d'envoi.* <sup>1</sup><br><b>Valeur : Autoriser, Interdire</b>  |
| <b>Diffuser</b>  | Définir si activer ou non la diffusion.<br><b>Valeur : Autoriser, Interdire</b>   |
| <b>Action reconnaissance de texte OCR<sup>*2</sup></b> | Configurer les paramètres pour l'action de reconnaissance de texte OCR.<br><b>Valeur : Priorité vitesse, Priorité qualité</b>   |




\*1 Valable également lors de l'envoi de fax.

\*2 S'affiche lorsque le kit d'activation de numérisation OCR en option est installé.

## Boîte de document

Touche [**Menu Système/Compteur**] > [**Boîte de document**]

Configure les paramètres concernant la boîte personnalisée, boîte des travaux, la boîte de sous-adresse et la boîte Polling.

| Élément                            | Description   |
|------------------------------------|---|
| <b>Boîte personnalisée</b>         | Configurer les paramètres pour la boîte personnalisée.  |
| Ajouter/Modifier                   | ➔ <a href="#">Utilisation d'une Boîte personnalisée (page 5-41)</a>   |
| Paramètre par défaut               | Tps suppr. auto fichier<br>Définir le délai pour la suppression automatique des documents stockés.  |
| <b>Boîte de sous-adresse</b>       | ➔ <b>Manuel d'utilisation du FAX</b>  |
| <b>Boîte des travaux</b>           | Configurer les paramètres pour la boîte des travaux.  |
| <b>Stock trav pr cop rapide</b>    | Pour économiser de l'espace dans la boîte, il est possible de configurer le nombre maximum de travaux stockés.<br><b>Valeur : nombre entre 0 et 300</b><br> <b>REMARQUE</b><br>Si 0 est sélectionné, Copie rapide ne peut pas être utilisé.  |
| <b>Suppr. stockage travaux</b>     | Cette option spécifie que les documents (par ex. Impression privée, Copie rapide ou Vérification avant impression) sauvegardés temporairement dans la boîte de travaux sont automatiquement supprimés lorsqu'ils ont été stockés pendant une période définie.<br><b>Valeur : Désactivé, 1 heure, 4 heures, 1 jour, 1 semaine</b><br> <b>REMARQUE</b><br>Cette fonction est valide pour les documents sauvegardés après l'activation de la fonction. Les documents temporaires sont supprimés lorsque la machine est mise hors tension, sans tenir compte du réglage de cette fonction. |
| <b>Support stockage</b>            | Sélectionner le support de stockage à utiliser.<br><b>Valeur : SSD, Disque dur, Carte SD</b><br> <b>REMARQUE</b><br>Ce paramètre ne s'affiche pas si le SSD, Disque dur ou la carte SD ne sont pas installés.  |
| <b>Boîte Polling</b>               |   |
| <b>Boîte réception mémoire fax</b> | ➔ <b>Manuel d'utilisation du FAX</b>  |

## FAX

Touche [**Menu Système/Compteur**] > [**FAX**]

Configurer les paramètres pour le fax.

➔ **Manuel d'utilisation du FAX**

## Application

Touche [**Menu Système/Compteur**] > [**Application**]

Configurer les paramètres pour Application.

| Élément            | Description   |
|--------------------|---|
| <b>Application</b> | Il est possible d'installer, d'activer, de désactiver et de désinstaller les applications.<br>➔ <a href="#">Application (page 5-11)</a> |

## Internet

Touche [**Menu Système/Compteur**] > [**Internet**]

Définir le proxy pour la connexion à Internet à partir d'une application.

| Élément                    | Description  |
|----------------------------|--|
| <b>Proxy</b>               | Définir les paramètres du proxy.<br><b>Valeur</b> : Désactivé, Activé  |
| <b>Util. même proxy</b>    | Sélectionner si le même serveur proxy doit être utilisé ou non pour tous les protocoles. Si le même serveur proxy n'est pas utilisé, sélectionner [ <b>Désactivé</b> ].<br><b>Valeur</b> : Désactivé, Activé |
| <b>Serveur proxy HTTP</b>  | Définir un serveur proxy (HTTP).<br><b>Valeur</b> : (entrer l'adresse du proxy et le numéro de port).  |
| <b>Serveur proxy HTTPS</b> | Définir un serveur proxy (HTTPS). Ce paramètre est disponible lorsque [Util. même proxy] est réglé sur [Désactivé].<br><b>Valeur</b> : (entrer l'adresse du proxy et le numéro de port).                     |
| <b>Aucun dom. proxy</b>    | Configurer les domaines qui n'utilisent pas de proxy.<br><b>Valeur</b> : (entrer le nom de domaine).   |

## Carnet d'adresse/touche unique

### Carnet d'adresses

Touche [**Menu Système/Compteur**] > [**Carnet d'adresse/touche unique**] > [**Carnet d'adr**]

Configurer les paramètres pour le carnet d'adresses.

➔ [Ajout d'une destination \(carnet d'adresse\) \(page 3-35\)](#)

### Touche unique

Touche [**Menu Système/Compteur**] > [**Carnet d'adresse/touche unique**] > [**Touche unique**]

Configurer les paramètres pour la touche unique.

➔ [Ajout d'une destination à l'aide d'une touche unique \(touche unique\) \(page 3-41\)](#)

## Carnet d'adr. par défaut

Touche [Menu Système/Compteur] > [Carnet d'adresse/touche unique] > [Carnet d'adr. par défaut]

| Élément           | Description  |
|-------------------|--|
| Tri               | Sélectionner le paramètre de tri par défaut pour les adresses du carnet d'adresses.<br><b>Valeur : N°, Nom</b> |
| Carnet d'adresses | Spécifier le paramètre de tri par défaut pour le carnet d'adresses externe.                                    |

## Modifier restriction

Touche [Menu Système/Compteur] > [Carnet d'adresse/touche unique] > [Modifier restriction]

| Élément           | Description   |
|-------------------|---|
| Carnet d'adresses | Restreindre la modification du carnet d'adresses. Si [Administrateur uniquement] est sélectionné, seul l'administrateur peut modifier le carnet d'adresses.<br><b>Valeur : Désactivé, Administrateur uniquement</b> |
| Touche unique     | Restreindre la modification de la touche unique. Si [Administrateur uniquement] est sélectionné, seul l'administrateur peut modifier la touche unique.<br><b>Valeur : Désactivé, Administrateur uniquement</b>      |

## Impression de la liste

Touche [Menu Système/Compteur] > [Carnet d'adresse/touche unique] > [Impression de la liste]

➔ Manuel d'utilisation du FAX

## Nom d'utilisateur/Comptabilité des travaux

Touche [Menu Système/Compteur] > [Nom d'utilisateur/Comptabilisation des travaux]

Configurer les paramètres concernant la gestion de la machine.

➔ [Vue d'ensemble de l'administration des connexions d'utilisateurs \(page 9-2\)](#)


[Aperçu de la comptabilité des travaux \(page 9-35\)](#)




[Travail avec ID de compte inconnu \(page 9-50\)](#)

## Imprimante

Touche **[Menu Système/Compteur]** > **[Imprimante]**

En cas d'impression à partir d'un ordinateur, les paramètres sont généralement définis au niveau de l'écran de l'application. Toutefois, les paramètres suivants sont disponibles pour configurer les valeurs par défaut de personnalisation de la machine.

| Élément                                 | Description   |
|---|---|
| <b>Émulation</b>                        | <p>Sélectionner l'émulation de la machine en cas de commande par d'autres imprimantes.<br/> <b>Valeur</b> : Line Printer, IBM Proprinter, EPSON LQ-850, PCL6, KPDL, KPDL (Auto)</p> <p> <b>REMARQUE</b><br/>           Si <b>[KPDL(Auto)]</b> est sélectionné, configurer également « Autre émulation ».<br/>           Si <b>[KPDL]</b> ou <b>[KPDL(Auto)]</b> est sélectionné, configurer également « Rapport d'erreur KPDL ».</p> |
| <b>Alt Émulation</b>                    | <p>Si l'on sélectionne le mode d'émulation <b>[KPDL(Auto)]</b>, il est possible de basculer entre le mode KPDL et une autre émulation (émulation alternative) automatiquement, en fonction des données à imprimer.<br/> <b>Valeur</b> : Line Printer, IBM Proprinter, EPSON LQ-850, PCL6</p>  |
| <b>Rapport d'erreur KPDL</b>            | <p>En cas d'erreur durant l'impression en mode d'émulation KPDL, sélectionner si le rapport des erreurs doit être imprimé ou non.<br/> <b>Valeur</b> : Désactivé, Activé</p>  |
| <b>EcoPrint</b>                         | <p>Cette fonction permet d'activer le mode EcoPrint pour réaliser des économies de toner. Cette option est recommandée pour les copies de test où l'impression plus pâle ne constitue pas un problème.<br/> <b>Valeur</b> : Désactivé, Activé</p>   |
| <b>Annuler A4/Letter</b>                | <p>Cette fonction permet de traiter les formats A4 et Letter qui sont similaires, comme un même format lors de l'impression.<br/> <b>Valeur</b><br/> <b>Désactivé</b> : Les formats A4 et Letter sont considérés comme différents.<br/> <b>Activé</b> : Les formats A4 et Letter sont considérés comme identiques. La machine utilisera n'importe quel format se trouvant dans la source de papier.</p>   |
| <b>Recto verso</b>                      | <p>Cette fonction permet de sélectionner l'orientation de la reliure en mode recto verso.<br/> <b>Valeur</b> : Recto, Recto verso Bord rel. long, Recto verso Bord rel.court</p>  |
| <b>Sortie du papier</b>                 | <p>Sélectionner le plateau interne ou le plateau arrière en option pour la pile de sortie.<br/> <b>Valeur</b> : Plateau supérieur face dessous, Plateau arrière face dessus</p>   |
| <b>Copies</b>                           | <p>Cette fonction permet de définir le nombre de copies, entre 1 et 999.<br/> <b>Valeur</b> : 1 à 999 copies</p>  |
| <b>Orientation</b>                      | <p>Définir l'orientation par défaut <b>[Portrait]</b> ou <b>[Paysage]</b>.<br/> <b>Valeur</b> : Portrait, Paysage</p>   |
| <b>A4 étendu</b>                        | <p>Activer cette option pour augmenter le nombre maximum de caractères pouvant être imprimée sur une ligne pour une page A4 (78 caractères d'une taille de 10) et au format Letter (80 caractères d'une taille de 10). Ce réglage ne fonctionne que pour l'émulation PCL6.<br/> <b>Valeur</b> : Désactivé, Activé</p>   |
| <b>Expiration du délai saut de page</b> | <p>Lors de la réception de données de l'ordinateur, la machine doit parfois attendre si aucune information ne permet d'identifier le fait que la dernière page ne comporte pas de données à imprimer. Une fois le délai prédéfini écoulé, la machine sort automatiquement le papier. Le délai varie de 5 à 495 secondes.<br/> <b>Valeur</b> : 5 à 495 secondes (par pas de 5 secondes)</p>  |
| <b>Saut de ligne</b>                    | <p>Cette fonction permet de définir le saut de ligne lorsque la machine reçoit le code de saut de ligne (code caractère 0AH).<br/> <b>Valeur</b> : Saut de ligne, Saut de ligne et ret.chariot, Ignorer saut</p>  |

| Élément                              | Description   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Retour chariot</b>                | <p>Cette fonction permet de définir le retour chariot lorsque la machine reçoit le code de retour (code caractère 0DH).</p> <p><b>Valeur : Retour chariot, Saut de ligne et ret.chariot, Ignorer retour</b></p>   |
| <b>Nom trav.</b>                     | <p>Définir si le nom de travail est affiché ou non dans le pilote d'imprimante.</p> <p><b>Valeur : Désactivé, Activé</b></p> <p> <b>REMARQUE</b></p> <p>Si <b>[Activé]</b> est sélectionné, choisir le nom du travail à afficher parmi <b>[Nom trav.]</b>, <b>[[N° travail] + [nom travail]]</b> ou <b>[[Nom travail] + [n° travail]]</b>.</p>   |
| <b>Nom d'utilisateur</b>             | <p>Définir si le nom d'utilisateur est affiché ou non dans le pilote d'imprimante.</p> <p><b>Valeur : Désactivé, Activé</b></p>   |
| <b>Priorité bac MF</b>               | <p>Si le papier est placé dans le bac MF, il est possible de donner la priorité au bac MF pour le chargement du papier.</p> <p><b>Valeur</b></p> <p><b>Désactivé : Les paramètres du pilote d'imprimante sont suivis.</b></p> <p><b>Alim. Auto : Si Auto est sélectionné dans le pilote d'imprimante et s'il y a du papier dans le bac MF, l'alimentation du papier sera effectuée à partir du bac MF.</b></p> <p><b>Toujours : S'il y a du papier dans le bac MF, l'alimentation du papier sera effectuée à partir du bac MF quel que soit le réglage du pilote d'imprimante.</b></p>  |
| <b>Mode d'alimentation du papier</b> | <p>Durant l'impression à partir de l'ordinateur, sélectionner le mode d'alimentation du papier lorsque la source de papier et le type sont spécifiés.</p> <p><b>Valeur</b></p> <p><b>Auto : Chercher la source de papier qui correspond au format et au type de papier sélectionné.</b></p> <p><b>Fixe : Imprimer sur le papier chargé dans la source de papier spécifiée.</b></p>  |
| <b>Chang. bac auto</b>               | <p>Sélectionner les actions suivantes lorsque le papier est terminé dans la source de papier durant l'impression.</p> <p><b>Valeur : Désactivé, Activé</b></p> <p> <b>REMARQUE</b></p> <p>Si <b>[Désactivé]</b> est sélectionné, la machine affiche « Ajoutez le papier suivant dans le magasin #. » (# est un numéro de magasin) ou « Ajouter le papier suivant dans le bac MF. » et interrompt l'impression.</p> <p>Charger le papier en fonction de la source de papier affichée pour reprendre l'impression.</p> <p>Pour imprimer à partir d'un autre magasin de papier, sélectionner <b>[Sélection papier]</b>.</p> <p>Sélectionner la source de papier souhaitée.</p> <p>Si <b>[Activé]</b> est sélectionné, la machine continue automatiquement l'impression lorsque l'autre magasin contient le même papier que le magasin en cours d'utilisation.</p> |
| <b>Résolution</b>                    | <p>Définir la résolution utilisée pour l'impression.</p> <p><b>Valeur : 300 dpi, 600 dpi, Fin 1200, Fast1200</b></p> <p> <b>REMARQUE</b></p> <p>Les paramètres qui sont reçus du pilote d'imprimante ont la priorité sur les paramètres du panneau de commande.</p>  |



| Élément                     | Description  |
|-----------------------------|--|
| <b>KIR</b>                  | Sélectionner le paramètre KIR (lissage) par défaut.<br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b>   |
| <b>Finisseur de travaux</b> | Définir la condition à considérer comme la fin du travail si le travail d'impression n'a pas été traité jusqu'à la fin en raison de l'environnement d'utilisation ou d'autres motifs.<br><b>Valeur :</b><br><b>EOJ (fin du travail) : Les données jusqu'à la détection d'une commande indiquant la fin des données du travail sont considérées comme un travail.</b><br><b>Fin de session réseau : Les données continues dans une session d'une connexion réseau sont considérées comme un travail.</b><br><b>UEL (lang. de sortie univ.) : Les données jusqu'à la détection d'un UEL à la fin du travail sont considérées comme un travail.</b> |

## Systeme/Réseau

Configure les paramètres système de la machine.

### Réseau

Touche [**Menu Système/Compteur**] > [**Système/Réseau**] > [**Réseau**]

Configure les paramètres réseau.

#### Nom d'hôte

| Élément    | Description  |
|------------|--|
| Nom d'hôte | Vérifier le nom d'hôte de la machine. Le nom d'hôte peut être modifié à partir de Embedded Web Server RX.<br><a href="#">➔ Modification des informations de la machine (page 2-63)</a> |

#### Paramètres Wi-Fi Direct

Configurer Wi-Fi Direct.



#### REMARQUE

Cette fonction est affichée lorsque le kit d'interface réseau sans fil en option est installé.

| Élément                 | Description  |
|-------------------------|--|
| Wi-Fi Direct            | Sélectionner si utiliser ou non Wi-Fi Direct.<br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b>   |
| Nom du périphérique     | Spécifier le nom du périphérique.<br><b>REMARQUE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jusqu'à 32 caractères peuvent être entrés.</li> <li>Cette fonction est affichée lorsque [<b>Wi-Fi Direct</b>] est réglé sur [<b>Activé</b>].</li> </ul>  |
| Adresse IP              | Vérifier l'adresse IP de la machine.<br><a href="#">➔ Configuration TCP/IP (page 8-33)</a><br><b>REMARQUE</b><br>Cette fonction est affichée lorsque [ <b>Wi-Fi Direct</b> ] est réglé sur [ <b>Activé</b> ].  |
| Déconnexion automatique | Déconnecte automatiquement les périphériques connectés par Wi-Fi Direct.<br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b><br><b>REMARQUE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si [<b>Activé</b>] est sélectionné, définir le délai d'attente pour la déconnexion automatique.</li> <li>Cette fonction est affichée lorsque [<b>Wi-Fi Direct</b>] est réglé sur [<b>Activé</b>].</li> </ul> |

#### Paramètres Wi-Fi




Configurer Wi-Fi.






#### REMARQUE

Cette fonction est affichée lorsque le kit d'interface réseau sans fil en option est installé.





| Élément | Description   |
|---------|---|
| Wi-Fi   | Sélectionner si utiliser ou non Wi-Fi.<br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b> |

| Élément                           | Description  |   |          |  |        |            |   |     |   |              |   |  |          |   |  |              |                              |  |          |                              |  |
|-----------------------------------|--|---|----------|--|--------|------------|---|-----|---|--------------|---|--|----------|---|--|--------------|------------------------------|--|----------|------------------------------|--|
| <b>Paramétrage</b>                | -  |   |          |  |        |            |   |     |   |              |   |  |          |   |  |              |                              |  |          |                              |  |
| <b>Statut connexion</b>           | Vérifier l'état du réseau local sans fil.  |   |          |  |        |            |   |     |   |              |   |  |          |   |  |              |                              |  |          |                              |  |
| <b>Installation rapide</b>        | <p>Si la machine se connecte à un point d'accès qui prend en charge la configuration automatique du réseau sans fil, les paramètres de connexion peuvent être configurés avec l'installation rapide.</p> <p> <b>REMARQUE</b><br/>Lorsque <b>[Recharger]</b> est sélectionné, la liste est rechargée.<br/>En cas de connexion à un point d'accès dont la fonction WEP est activée, sélectionner <b>[Clef WEP Index]</b> et sélectionner l'index de clé WEP.</p>  |   |          |  |        |            |   |     |   |              |   |  |          |   |  |              |                              |  |          |                              |  |
| <b>Réseau disponible</b>          | Affiche les points d'accès auxquels la machine peut se connecter.  |   |          |  |        |            |   |     |   |              |   |  |          |   |  |              |                              |  |          |                              |  |
| <b>Clef WEP Index</b>             | <p>Sélectionner l'index clé du point d'accès.</p> <p><b>Valeur : 0 à 3</b></p>   |   |          |  |        |            |   |     |   |              |   |  |          |   |  |              |                              |  |          |                              |  |
| <b>Bouton-poussoir</b>            | <p>Si le point d'accès prend en charge le bouton-poussoir, les paramètres sans fil peuvent être configurés en utilisant le bouton-poussoir. Ce paramètre exécute le bouton-poussoir et la connexion est démarrée en appuyant sur le bouton-poussoir du point d'accès.</p> <p> <b>REMARQUE</b><br/>La méthode du bouton-poussoir ne prend en charge que la WPS.</p>  |   |          |  |        |            |   |     |   |              |   |  |          |   |  |              |                              |  |          |                              |  |
| <b>Méthode code PIN (produit)</b> | Démarre la connexion en utilisant le code PIN de la machine. Saisir le code PIN sur le point d'accès. Le code PIN de la machine est généré automatiquement.  |   |          |  |        |            |   |     |   |              |   |  |          |   |  |              |                              |  |          |                              |  |
| <b>Install. perso</b>             | Les paramètres détaillés pour le réseau sans fil peuvent être modifiés.  |   |          |  |        |            |   |     |   |              |   |  |          |   |  |              |                              |  |          |                              |  |
| <b>Nom réseau (SSID)</b>          | <p>Définir le SSID (Service Set Identifier) du réseau sans fil auquel la machine se connecte.</p> <p> <b>REMARQUE</b><br/>Jusqu'à 32 caractères peuvent être entrés.</p>  |   |          |  |        |            |   |     |   |              |   |  |          |   |  |              |                              |  |          |                              |  |
| <b>Authentification réseau</b>    | <p>Sélectionner le type d'authentification réseau.</p> <p><b>Valeur : Ouvert, WPA2/WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2/WPA-EAP, WPA2-EAP</b></p>   |   |          |  |        |            |   |     |   |              |   |  |          |   |  |              |                              |  |          |                              |  |
| <b>Cryptage</b>                   | <p>Sélectionner la méthode de cryptage. Les valeurs du paramètre varient selon le paramètre d'authentification réseau.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Authentification réseau</th> <th colspan="2">Cryptage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Ouvrir</td> <td>Désactiver</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>WEP</td> <td>Clé WEP : 26 caractères maximum<br/>Clef WEP Index : 0 à 3</td> </tr> <tr> <td>WPA2/WPA-PSK</td> <td colspan="2">Cryptage données : AES, Auto<br/>Clé prépartagée : 64 caractères maximum</td> </tr> <tr> <td>WPA2-PSK</td> <td colspan="2">Cryptage données : AES, Auto<br/>Clé prépartagée : 64 caractères maximum</td> </tr> <tr> <td>WPA2/WPA-EAP</td> <td colspan="2">Cryptage données : AES, Auto</td> </tr> <tr> <td>WPA2-EAP</td> <td colspan="2">Cryptage données : AES, Auto</td> </tr> </tbody> </table> | Authentification réseau                                   | Cryptage |  | Ouvrir | Désactiver | — | WEP | Clé WEP : 26 caractères maximum<br>Clef WEP Index : 0 à 3 | WPA2/WPA-PSK | Cryptage données : AES, Auto<br>Clé prépartagée : 64 caractères maximum |  | WPA2-PSK | Cryptage données : AES, Auto<br>Clé prépartagée : 64 caractères maximum |  | WPA2/WPA-EAP | Cryptage données : AES, Auto |  | WPA2-EAP | Cryptage données : AES, Auto |  |
| Authentification réseau           | Cryptage   |   |          |  |        |            |   |     |   |              |   |  |          |   |  |              |                              |  |          |                              |  |
| Ouvrir                            | Désactiver   | —   |          |  |        |            |   |     |   |              |   |  |          |   |  |              |                              |  |          |                              |  |
|                                   | WEP  | Clé WEP : 26 caractères maximum<br>Clef WEP Index : 0 à 3 |          |  |        |            |   |     |   |              |   |  |          |   |  |              |                              |  |          |                              |  |
| WPA2/WPA-PSK                      | Cryptage données : AES, Auto<br>Clé prépartagée : 64 caractères maximum  |   |          |  |        |            |   |     |   |              |   |  |          |   |  |              |                              |  |          |                              |  |
| WPA2-PSK                          | Cryptage données : AES, Auto<br>Clé prépartagée : 64 caractères maximum  |   |          |  |        |            |   |     |   |              |   |  |          |   |  |              |                              |  |          |                              |  |
| WPA2/WPA-EAP                      | Cryptage données : AES, Auto   |   |          |  |        |            |   |     |   |              |   |  |          |   |  |              |                              |  |          |                              |  |
| WPA2-EAP                          | Cryptage données : AES, Auto   |   |          |  |        |            |   |     |   |              |   |  |          |   |  |              |                              |  |          |                              |  |

| Élément                      | Description   |
|------------------------------|---|
| <b>Configuration TCP/IP</b>  | -   |
| <b>TCP/IP</b>                | Sélectionner si utiliser ou non le protocole TCP/IP.<br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b>   |
| <b>Paramètres IPv4</b>       | Cette fonction permet de configurer TCP/IP (IPv4) pour une connexion au réseau. Ce paramètre est disponible lorsque [TCP/IP] est réglé sur [Activé].  |
| <b>DHCP</b>                  | Sélectionner l'utilisation ou non du serveur DHCP (IPv4).<br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b>  |
| <b>Auto-IP</b>               | Sélectionner si utiliser ou non Auto-IP.<br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b>   |
| <b>Adresse IP</b>            | Définir l'adresse IP.<br><b>Valeur : ###.###.###.###</b><br> <b>REMARQUE</b><br>Lorsque DHCP est réglé sur [Activé], cette fonction est grisée et la valeur ne peut pas être saisie.                 |
| <b>Masque de sous-réseau</b> | Définir le masque de sous-réseau IP.<br><b>Valeur : ###.###.###.###</b><br> <b>REMARQUE</b><br>Lorsque DHCP est réglé sur [Activé], cette fonction est grisée et la valeur ne peut pas être saisie.  |
| <b>Passerelle par défaut</b> | Définir l'adresse IP de passerelle.<br><b>Valeur : ###.###.###.###</b><br> <b>REMARQUE</b><br>Lorsque DHCP est réglé sur [Activé], cette fonction est grisée et la valeur ne peut pas être saisie. |

 **IMPORTANT**

- Lors de la définition de Auto-IP, saisir « 0.0.0.0 » dans [Adresse IP].
- Après la modification des paramètres, redémarrer le réseau ou mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.

| Élément               | Description   |
|-----------------------|---|
| <b>IPv6</b>           | Cette fonction permet de configurer TCP/IP (IPv6) pour une connexion au réseau. Ce paramètre est disponible lorsque [TCP/IP] est sur [Activé].  |
| <b>IPv6</b>           | Sélectionner si utiliser ou non IPv6.<br><b>Valeur</b> : Désactivé, Activé<br> <b>REMARQUE</b><br>Sélectionner [Activé] pour afficher l'adresse IP dans [Adresse IP (lien local)] après le redémarrage du réseau.  |
| <b>Réglage manuel</b> | Spécifier manuellement l'adresse IP, la longueur du préfixe et l'adresse de passerelle pour TCP/IP (IPv6).<br><b>Valeur</b><br><b>Adresse IP (Manuel)</b> : Une adresse 128 bit est exprimée en huit groupes composés de caractères hexadécimaux de quatre caractères. Les groupes sont séparés par deux points (:).<br><b>Longueur de préfixe</b> : 0 à 128<br><b>Passerelle par défaut</b> : Une adresse 128 bit est exprimée en huit groupes composés de caractères hexadécimaux de quatre caractères. Les groupes sont séparés par deux points (:).<br> <b>REMARQUE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cette fonction est affichée lorsque [IPv6] est réglé sur [Activé].</li><li>• Pour entrer « Passerelle déf. », régler [RA (Stateless)] sur [Désactivé].</li></ul> |
| <b>RA (Stateless)</b> | Sélectionner si utiliser ou non RA (Stateless).<br><b>Valeur</b> : Désactivé, Activé<br> <b>REMARQUE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cette fonction est affichée lorsque [IPv6] est réglé sur [Activé].</li><li>• Sélectionner [Activé] pour afficher l'adresse IP dans [Adresse IP (Stateless)] après le redémarrage du réseau.</li></ul>   |
| <b>DHCP</b>           | Sélectionner l'utilisation ou non du serveur DHCP (IPv6).<br><b>Valeur</b> : Désactivé, Activé<br> <b>REMARQUE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cette fonction est affichée lorsque [IPv6] est réglé sur [Activé].</li><li>• Sélectionner [Activé] pour afficher l'adresse IP dans [Adresse IP (Stateful)] après le redémarrage du réseau.</li></ul>  |
| <b>Redém. réseau</b>  | Redémarre le réseau.  |



**IMPORTANT**

Après la modification des paramètres, redémarrer le réseau ou mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.

**Param. du réseau filaire**


Configurer les paramètres du réseau filaire.

| Élément                     | Description   |
|-----------------------------|---|
| <b>Configuration TCP/IP</b> | Pour plus de détails sur la valeur du paramètre.<br>➔ <a href="#">Configuration TCP/IP (page 8-33)</a>  |
| <b>Interface LAN</b>        | Spécifier les paramètres de l'interface LAN à utiliser.<br><b>Valeur</b> : Auto, 10BASE-Half, 10BASE-Full, 100BASE-Half, 100BASE-Full, 1000BASE-T |

**✔ IMPORTANT**

Après la modification des paramètres, redémarrer le réseau ou mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.

**Bonjour**

| Élément  | Description  |
|--|--|
| Paramètres du protocole                        | Sélectionner si utiliser ou non Bonjour.<br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b>  |
| Réseau disponible (Wi-Fi Direct) <sup>*1</sup> | Définir si activer ou non cette fonction pour chaque réseau.<br><b>Valeur : Désactiver, Activer</b>  |
| Réseau disponible (Wi-Fi) <sup>*1</sup>        |  <b>REMARQUE</b><br>Cette fonction est affichée lorsque [Paramètre du protocole] est réglé sur [Activé] et que le kit d'interface réseau sans fil en option est installé. |
| Réseau disponible (Réseau filaire)             |  |

\*1 S'affiche uniquement lorsque la fonction réseau sans fil est disponible sur la machine.

**Filtre IP (IPv4)**

| Élément          | Description   |
|------------------|---|
| Filtre IP (IPv4) | Effectuer ce réglage en cas d'utilisation du filtre IP (IPv4).<br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b> |

**Filtre IP (IPv6)**


| Élément          | Description   |
|------------------|---|
| Filtre IP (IPv6) | Effectuer ce réglage en cas d'utilisation du filtre IP (IPv6).<br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b> |





**IPSec**





| Élément | Description   |
|---------|---|
| IPSec   | Effectuer ce réglage en cas d'utilisation d'IPSec.<br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b> |

**Paramètres du protocole**







Configurer les paramètres du protocole.









| Élément  | Description  |
|--|--|
| NetBEUI  | -  |
| Paramètres du protocole                        | Sélectionner la réception ou non des documents en utilisant NetBEUI. <sup>*1</sup><br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b>  |
| Réseau disponible (Wi-Fi Direct) <sup>*2</sup> | Définir si activer ou non cette fonction pour chaque réseau.<br><b>Valeur : Désactiver, Activer</b>  |
| Réseau disponible (Wi-Fi) <sup>*2</sup>        |  <b>REMARQUE</b><br>Cette fonction est affichée lorsque [Paramètre du protocole] est réglé sur [Activé] et que le kit d'interface réseau sans fil en option est installé. |
| Réseau disponible (Réseau filaire)             |  |





| Élément  | Description  |
|--|--|
| <b>LPD</b>                                     | -  |
| Paramètres du protocole                        | Sélectionne la réception ou non des documents en utilisant LPD.* <sup>1</sup><br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b>   |
| Réseau disponible (Wi-Fi Direct)* <sup>2</sup> | Définir si activer ou non cette fonction pour chaque réseau.<br><b>Valeur : Désactiver, Activer</b>  |
| Réseau disponible (Wi-Fi)* <sup>2</sup>        |  <b>REMARQUE</b>  |
| Réseau disponible (Réseau filaire)             | Cette fonction est affichée lorsque [Paramètre du protocole] est réglé sur [Activé] et que le kit d'interface réseau sans fil en option est installé.  |
| <b>SMTP (transmis. e-mail)</b>                 | Sélectionner l'envoi d'e-mail ou non avec SMTP.<br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b>   |
| <b>POP3 (réception e-mail)</b>                 | Sélectionner la réception d'e-mail ou non avec POP3.<br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b>  |
| <b>FTP Client (transmission)</b>               | Sélectionner l'envoi ou non des documents en utilisant FTP. Si [Activé] est sélectionné, définir le numéro de port FTP. Le numéro de port par défaut est 21.<br><b>Valeur : Désactivé, Activé (numéro de port : 1-65535)</b>             |
| <b>FTP Serveur (réception)</b>                 | -  |
| Paramètres du protocole                        | Sélectionner la réception ou non des documents en utilisant FTP.* <sup>1</sup><br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b>  |
| Réseau disponible (Wi-Fi Direct)* <sup>2</sup> | Définir si activer ou non cette fonction pour chaque réseau.<br><b>Valeur : Désactiver, Activer</b>  |
| Réseau disponible (Wi-Fi)* <sup>2</sup>        |  <b>REMARQUE</b>  |
| Réseau disponible (Réseau filaire)             | Cette fonction est affichée lorsque [Paramètre du protocole] est réglé sur [Activé] et que le kit d'interface réseau sans fil en option est installé.  |
| <b>Client SMB (transmission) :</b>             | Sélectionner l'envoi ou non des documents en utilisant SMB. Si [Activé] est sélectionné, définir le numéro de port SMB par défaut. Le numéro de port par défaut est 445.<br><b>Valeur : Désactivé, Activé (numéro de port : 1-65535)</b> |
| <b>Numérisation WSD</b>                        | -  |
| Paramètres du protocole                        | Sélectionner l'utilisation ou non de la numérisation WSD.* <sup>1</sup><br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b>   |
| Réseau disponible (Wi-Fi Direct)* <sup>2</sup> | Définir si activer ou non cette fonction pour chaque réseau.<br><b>Valeur : Désactiver, Activer</b>  |
| Réseau disponible (Wi-Fi)* <sup>2</sup>        |  <b>REMARQUE</b>  |
| Réseau disponible (Réseau filaire)             | Cette fonction est affichée lorsque [Paramètre du protocole] est réglé sur [Activé] et que le kit d'interface réseau sans fil en option est installé.  |
| <b>Impression WSD</b>                          | -  |
| Paramètres du protocole                        | Sélectionner s'il faut utiliser nos services Web propriétaires. Le pilote WIA, le pilote TWAIN et le pilote de fax réseau utilisent ce service Web WSD amélioré.* <sup>1</sup><br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b>                      |
| Réseau disponible (Wi-Fi Direct)* <sup>2</sup> | Définir si activer ou non cette fonction pour chaque réseau.<br><b>Valeur : Désactiver, Activer</b>  |
| Réseau disponible (Wi-Fi)* <sup>2</sup>        |  <b>REMARQUE</b>  |
| Réseau disponible (Réseau filaire)             | Cette fonction est affichée lorsque [Paramètre du protocole] est réglé sur [Activé] et que le kit d'interface réseau sans fil en option est installé.  |







| Élément  | Description   |
|--|---|
| <b>LDAP</b>  | Sélectionner si utiliser ou non LDAP.<br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b>  |
| <b>SNMP</b>  | -   |
| <b>Paramètres du protocole</b>                       | Sélectionner si la communication doit utiliser ou non SNMP.* <sup>1</sup><br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b>  |
| <b>Réseau disponible (Wi-Fi Direct)*<sup>2</sup></b> | Définir si activer ou non cette fonction pour chaque réseau.<br><b>Valeur : Désactiver, Activer</b>   |
| <b>Réseau disponible (Wi-Fi)*<sup>2</sup></b>        |  <b>REMARQUE</b>   |
| <b>Réseau disponible (Réseau filaire)</b>            | Cette fonction est affichée lorsque [ <b>Paramètre du protocole</b> ] est réglé sur [ <b>Activé</b> ] et que le kit d'interface réseau sans fil en option est installé. |
| <b>SNMPv3</b>  | -   |
| <b>Paramètres du protocole</b>                       | Sélectionner si la communication doit utiliser ou non SNMPv3.* <sup>1</sup><br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b>  |
| <b>Réseau disponible (Wi-Fi Direct)*<sup>2</sup></b> | Définir si activer ou non cette fonction pour chaque réseau.<br><b>Valeur : Désactiver, Activer</b>   |
| <b>Réseau disponible (Wi-Fi)*<sup>2</sup></b>        |  <b>REMARQUE</b>   |
| <b>Réseau disponible (Réseau filaire)</b>            | Cette fonction est affichée lorsque [ <b>Paramètre du protocole</b> ] est réglé sur [ <b>Activé</b> ] et que le kit d'interface réseau sans fil en option est installé. |
| <b>HTTP</b>  | -   |
| <b>Paramètres du protocole</b>                       | Sélectionner si la communication doit utiliser ou non HTTP.* <sup>1</sup><br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b>  |
| <b>Réseau disponible (Wi-Fi Direct)*<sup>2</sup></b> | Définir si activer ou non cette fonction pour chaque réseau.<br><b>Valeur : Désactiver, Activer</b>   |
| <b>Réseau disponible (Wi-Fi)*<sup>2</sup></b>        |  <b>REMARQUE</b>   |
| <b>Réseau disponible (Réseau filaire)</b>            | Cette fonction est affichée lorsque [ <b>Paramètre du protocole</b> ] est réglé sur [ <b>Activé</b> ] et que le kit d'interface réseau sans fil en option est installé. |
| <b>HTTPS</b>   | -   |
| <b>Paramètres du protocole</b>                       | Sélectionner si la communication doit utiliser ou non HTTPS.* <sup>1, *3</sup><br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b>   |
| <b>Réseau disponible (Wi-Fi Direct)*<sup>2</sup></b> | Définir si activer ou non cette fonction pour chaque réseau.<br><b>Valeur : Désactiver, Activer</b>   |
| <b>Réseau disponible (Wi-Fi)*<sup>2</sup></b>        |  <b>REMARQUE</b>   |
| <b>Réseau disponible (Réseau filaire)</b>            | Cette fonction est affichée lorsque [ <b>Paramètre du protocole</b> ] est réglé sur [ <b>Activé</b> ] et que le kit d'interface réseau sans fil en option est installé. |



| Élément  | Description   |
|--|---|
| <b>IPP</b>   | -   |
| <b>Paramètres du protocole</b>                       | Sélectionner la réception ou non des documents en utilisant IPP. Pour utiliser le protocole IPP, sélectionner <b>[Non sécurisé (IPP&amp;IPPS)]</b> pour Sécurité IPP sous Paramètres de sécurité dans Embedded Web Server RX* <sup>1</sup><br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b>   |
| <b>Numéro de port</b>                                | Définir le numéro de port IPP par défaut. Le numéro de port par défaut est 631.<br><b>Valeur : 1-32767</b><br> <b>REMARQUE</b><br>Cette fonction est affichée lorsque <b>[Paramètre du protocole]</b> est réglé sur <b>[Activé]</b> .  |
| <b>Réseau disponible (Wi-Fi Direct)*<sup>2</sup></b> | Définir si activer ou non cette fonction pour chaque réseau.<br><b>Valeur : Désactiver, Activer</b>   |
| <b>Réseau disponible (Wi-Fi)*<sup>2</sup></b>        |  <b>REMARQUE</b>   |
| <b>Réseau disponible (Réseau filaire)</b>            | Cette fonction est affichée lorsque <b>[Paramètre du protocole]</b> est réglé sur <b>[Activé]</b> et que le kit d'interface réseau sans fil en option est installé.   |
| <b>IPP sur SSL</b>                                   | -   |
| <b>Paramètres du protocole</b>                       | Sélectionner l'utilisation ou non de IPP sur SSL.* <sup>1</sup> , * <sup>3</sup><br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b><br> <b>REMARQUE</b><br>Lorsque <b>[Activé]</b> est sélectionné, un certificat pour SSL est également requis. Le certificat par défaut est le certificat auto-signé de la machine.<br><a href="#">➔ Embedded Web Server RX User Guide</a> |
| <b>Numéro de port</b>                                | Définir le numéro de port IPP sur SSL par défaut. Le numéro de port par défaut est 443.* <sup>1</sup><br><b>Valeur : 1-32767</b><br> <b>REMARQUE</b><br>Cette fonction est affichée lorsque <b>[Paramètre du protocole]</b> est réglé sur <b>[Activé]</b> .  |
| <b>Réseau disponible (Wi-Fi Direct)*<sup>2</sup></b> | Définir si activer ou non cette fonction pour chaque réseau.<br><b>Valeur : Désactiver, Activer</b>   |
| <b>Réseau disponible (Wi-Fi)*<sup>2</sup></b>        |  <b>REMARQUE</b>   |
| <b>Réseau disponible (Réseau filaire)</b>            | Cette fonction est affichée lorsque <b>[Paramètre du protocole]</b> est réglé sur <b>[Activé]</b> et que le kit d'interface réseau sans fil en option est installé.   |
| <b>Port Raw</b>                                      | -   |
| <b>Paramètres du protocole</b>                       | Sélectionner la réception ou non des documents en utilisant le port Raw.* <sup>1</sup><br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b>   |
| <b>Réseau disponible (Wi-Fi Direct)*<sup>2</sup></b> | Définir si activer ou non cette fonction pour chaque réseau.<br><b>Valeur : Désactiver, Activer</b>   |
| <b>Réseau disponible (Wi-Fi)*<sup>2</sup></b>        |  <b>REMARQUE</b>   |
| <b>Réseau disponible (Réseau filaire)</b>            | Cette fonction est affichée lorsque <b>[Paramètre du protocole]</b> est réglé sur <b>[Activé]</b> et que le kit d'interface réseau sans fil en option est installé.   |

| Élément                                   | Description  |
|---|--|
| <b>ThinPrint</b>                          | -  |
| <b>Paramètres du protocole</b>            | Sélectionner si utiliser ou non ThinPrint.*1, *3<br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b><br> <b>REMARQUE</b><br>Cette fonction est affichée uniquement lorsque l'option ThinPrint est activée.   |
| <b>Numéro de port</b>                     | Définir le numéro de port ThinPrint par défaut. Le numéro de port par défaut est 4000.<br><b>Valeur : 1-32767</b><br> <b>REMARQUE</b><br>Cette fonction est affichée lorsque [Paramètre du protocole] est réglé sur [Activé].   |
| <b>ThinPrint over SSL</b>                 | Pour utiliser le protocole ThinPrint over SSL, régler [ThinPrint over SSL] sur [Activé].*1, *3<br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b><br> <b>REMARQUE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cette fonction est affichée lorsque [Paramètre du protocole] est réglé sur [Activé].</li> <li>• Lorsque [Activé] est sélectionné, un certificat pour SSL est également requis. Le certificat par défaut est le certificat auto-signé de la machine.</li> </ul> <a href="#">➔ Embedded Web Server RX User Guide</a> |
| <b>Réseau disponible (Wi-Fi Direct)*2</b> | Définir si activer ou non cette fonction pour chaque réseau.<br><b>Valeur : Désactiver, Activer</b>  |
| <b>Réseau disponible (Wi-Fi)*2</b>        |  <b>REMARQUE</b>  |
| <b>Réseau disponible (Réseau filaire)</b> | Cette fonction est affichée lorsque [Paramètre du protocole] est réglé sur [Activé] et que le kit d'interface réseau sans fil en option est installé.  |
| <b>WSD amélioré</b>                       | -  |
| <b>Paramètres du protocole</b>            | Sélectionner s'il faut utiliser nos services Web propriétaires.*1<br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b><br> <b>REMARQUE</b><br>Sélectionner [Désactivé] pour désactiver la fonction des pilotes WIA, TWAIN et Network FAX.   |
| <b>Réseau disponible (Wi-Fi Direct)*2</b> | Définir si activer ou non cette fonction pour chaque réseau.<br><b>Valeur : Désactiver, Activer</b>  |
| <b>Réseau disponible (Wi-Fi)*2</b>        |  <b>REMARQUE</b>  |
| <b>Réseau disponible (Réseau filaire)</b> | Cette fonction est affichée lorsque [Paramètre du protocole] est réglé sur [Activé] et que le kit d'interface réseau sans fil en option est installé.  |
| <b>Enhanced WSD over SSL</b>              | -  |
| <b>Paramètres du protocole</b>            | Sélectionner s'il faut utiliser nos services Web propriétaires sur SSL.*1, *3<br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b><br> <b>REMARQUE</b><br>Sélectionner [Désactivé] pour désactiver la fonction des pilotes WIA, TWAIN et Network FAX.   |
| <b>Réseau disponible (Wi-Fi Direct)*2</b> | Définir si activer ou non cette fonction pour chaque réseau.<br><b>Valeur : Désactiver, Activer</b>  |
| <b>Réseau disponible (Wi-Fi)*2</b>        |  <b>REMARQUE</b>  |
| <b>Réseau disponible (Réseau filaire)</b> | Cette fonction est affichée lorsque [Paramètre du protocole] est réglé sur [Activé] et que le kit d'interface réseau sans fil en option est installé.  |

| Élément  | Description   |
|--|---|
| <b>eSCL</b>  | -   |
| <b>Paramètres du protocole</b>                       | Sélectionner la réception ou non des documents numérisés en utilisant eSCL.* <sup>1</sup><br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b>  |
| <b>Réseau disponible (Wi-Fi Direct)*<sup>2</sup></b> | Définir si activer ou non cette fonction pour chaque réseau.<br><b>Valeur : Désactiver, Activer</b>   |
| <b>Réseau disponible (Wi-Fi)*<sup>2</sup></b>        |  <b>REMARQUE</b>   |
| <b>Réseau disponible (Réseau filaire)</b>            | Cette fonction est affichée lorsque [ <b>Paramètre du protocole</b> ] est réglé sur [ <b>Activé</b> ] et que le kit d'interface réseau sans fil en option est installé.   |
| <b>eSCL sur SSL</b>                                  | -   |
| <b>Paramètres du protocole</b>                       | Sélectionne la réception ou non des documents numérisés en utilisant eSCL sur SSL.* <sup>1</sup> , * <sup>3</sup><br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b>  |
| <b>Réseau disponible (Wi-Fi Direct)*<sup>2</sup></b> | Définir si activer ou non cette fonction pour chaque réseau.<br><b>Valeur : Désactiver, Activer</b>   |
| <b>Réseau disponible (Wi-Fi)*<sup>2</sup></b>        |  <b>REMARQUE</b>   |
| <b>Réseau disponible (Réseau filaire)</b>            | Cette fonction est affichée lorsque [ <b>Paramètre du protocole</b> ] est réglé sur [ <b>Activé</b> ] et que le kit d'interface réseau sans fil en option est installé.   |
| <b>REST</b>  | -   |
| <b>Paramètres du protocole</b>                       | Sélectionner si utiliser ou non REST.* <sup>1</sup><br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b>  |
| <b>Numéro de port</b>                                | Définir le numéro de port REST par défaut. Le numéro de port par défaut est 9080.* <sup>1</sup><br><b>Valeur : 1-32767</b><br> <b>REMARQUE</b><br>Cette fonction est affichée lorsque [ <b>Paramètre du protocole</b> ] est réglé sur [ <b>Activé</b> ]. |
| <b>Réseau disponible (Wi-Fi Direct)*<sup>2</sup></b> | Définir si activer ou non cette fonction pour chaque réseau.<br><b>Valeur : Désactiver, Activer</b>   |
| <b>Réseau disponible (Wi-Fi)*<sup>2</sup></b>        |  <b>REMARQUE</b>   |
| <b>Réseau disponible (Réseau filaire)</b>            | Cette fonction est affichée lorsque [ <b>Paramètre du protocole</b> ] est réglé sur [ <b>Activé</b> ] et que le kit d'interface réseau sans fil en option est installé.   |

| Élément                                   | Description  |
|---|--|
| <b>REST over SSL</b>                      | -  |
| <b>Paramètres du protocole</b>            | Sélectionner l'utilisation ou non de REST over SSL. *1, *3<br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b>  |
| <b>Numéro de port</b>                     | Définir le numéro de port REST over SSL par défaut. Le numéro de port par défaut est 9081.*1<br><b>Valeur : 1-32767</b><br> <b>REMARQUE</b><br>Cette fonction est affichée lorsque [Paramètre du protocole] est réglé sur [Activé].   |
| <b>Réseau disponible (Wi-Fi Direct)*2</b> | Définir si activer ou non cette fonction pour chaque réseau.<br><b>Valeur : Désactiver, Activer</b>  |
| <b>Réseau disponible (Wi-Fi)*2</b>        |  <b>REMARQUE</b>  |
| <b>Réseau disponible (Réseau filaire)</b> | Cette fonction est affichée lorsque [Paramètre du protocole] est réglé sur [Activé] et que le kit d'interface réseau sans fil en option est installé.  |
| <b>VNC (RFB) over SSL</b>                 | -  |
| <b>Paramètres du protocole</b>            | Sélectionner l'utilisation ou non de REST over SSL. *1, *3<br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b>  |
| <b>Numéro de port</b>                     | Définir le numéro de port REST over SSL par défaut. Le numéro de port par défaut est 9081.*1<br><b>Valeur : 1-32767</b><br> <b>REMARQUE</b><br>Cette fonction est affichée lorsque [Paramètre du protocole] est réglé sur [Activé].  |
| <b>Réseau disponible (Wi-Fi Direct)*2</b> | Définir si activer ou non cette fonction pour chaque réseau.<br><b>Valeur : Désactiver, Activer</b>  |
| <b>Réseau disponible (Wi-Fi)*2</b>        |  <b>REMARQUE</b>  |
| <b>Réseau disponible (Réseau filaire)</b> | Cette fonction est affichée lorsque [Paramètre du protocole] est réglé sur [Activé] et que le kit d'interface réseau sans fil en option est installé.  |
| <b>VNC (RFB)</b>                          | -  |
| <b>Paramètres du protocole</b>            | Sélectionner l'utilisation ou non de REST over SSL. *1, *3<br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b>  |
| <b>Numéro de port</b>                     | Définir le numéro de port REST over SSL par défaut. Le numéro de port par défaut est 9081.*1<br><b>Valeur : 1-32767</b><br> <b>REMARQUE</b><br>Cette fonction est affichée lorsque [Paramètre du protocole] est réglé sur [Activé]. |
| <b>Réseau disponible (Wi-Fi Direct)*2</b> | Définir si activer ou non cette fonction pour chaque réseau.<br><b>Valeur : Désactiver, Activer</b>  |
| <b>Réseau disponible (Wi-Fi)*2</b>        |  <b>REMARQUE</b>  |
| <b>Réseau disponible (Réseau filaire)</b> | Cette fonction est affichée lorsque [Paramètre du protocole] est réglé sur [Activé] et que le kit d'interface réseau sans fil en option est installé.  |

| Élément                                    | Description   |
|--|---|
| <b>Enhanced VNC (RFB) over SSL</b>         | -   |
| <b>Paramètres du protocole</b>             | Sélectionner l'utilisation ou non de REST over SSL. *1, *3<br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b>   |
| <b>Numéro de port</b>                      | Définir le numéro de port REST over SSL par défaut. Le numéro de port par défaut est 9081. *1<br><b>Valeur : 1-32767</b><br> <b>REMARQUE</b><br>Cette fonction est affichée lorsque [Paramètre du protocole] est réglé sur [Activé]. |
| <b>Réseau disponible (Wi-Fi Direct) *2</b> | Définir si activer ou non cette fonction pour chaque réseau.<br><b>Valeur : Désactiver, Activer</b>   |
| <b>Réseau disponible (Wi-Fi) *2</b>        |  <b>REMARQUE</b>   |
| <b>Réseau disponible (Réseau filaire)</b>  | Cette fonction est affichée lorsque [Paramètre du protocole] est réglé sur [Activé] et que le kit d'interface réseau sans fil en option est installé.   |

\*1 Le paramètre sera modifié après le redémarrage de la machine ou du réseau.

\*2 S'affiche uniquement lorsque la fonction réseau sans fil est disponible sur la machine.

\*3 Régler "SSL" sur [Activé] dans Paramètres de sécurité.

➔ [Paramètres de sécurité \(page 8-42\)](#)


 **IMPORTANT**

Après la modification des paramètres, redémarrer le réseau ou mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.

**Paramètres de sécurité**

| Élément                              | Description  |
|--------------------------------------|--|
| <b>SSL</b>                           | Sélectionner l'utilisation ou non de SSL.<br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b>   |
| <b>Sécurité IPP</b>                  | Sélectionner le niveau de sécurité IPP. Ce paramètre est disponible lorsque SSL est réglé sur [Activé].<br><b>Valeur : IPP/IPP over SSL, IPPoverSSL uniquement</b>   |
| <b>Sécurité HTTP</b>                 | Sélectionner le niveau de sécurité HTTP. Ce paramètre est disponible lorsque SSL est réglé sur [Activé].<br><b>Valeur : HTTP/HTTPS, HTTPS uniquement</b>   |
| <b>Sécurité SMTP</b>                 | Sélectionner le protocole de communication en fonction du type de sécurité utilisé par le serveur SMTP. Ce paramètre est disponible lorsque SSL est réglé sur [Activé].<br><b>Valeur : Désactivé, SSL/TLS, STARTTLS</b>  |
| <b>Sécurité POP3 (utilisateur 1)</b> | Sélectionner le protocole de communication en fonction du type de sécurité utilisé par le serveur POP3. Ce paramètre est disponible lorsque POP3 est réglé sur [Activé].<br><b>Valeur : Désactivé, SSL/TLS, STARTTLS</b> |
| <b>Sécurité POP3 (utilisateur 2)</b> |  |
| <b>Sécurité POP3 (utilisateur 3)</b> |  |

## Ping

| Élément     | Description   |
|-------------|---|
| <b>Ping</b> | Vérifie si la communication est possible avec le destinataire en saisissant le nom d'hôte ou l'adresse IP de la destination.<br><br> <b>REMARQUE</b><br>Si [Réseau principal (client)] est réglé sur [Réseau en option], cet élément ne s'affiche pas. |

## Redém. réseau

| Élément              | Description          |
|----------------------|----------------------|
| <b>Redém. réseau</b> | Redémarre le réseau. |

## Proxy

| Élément                    | Description   |
|----------------------------|---|
| <b>Proxy</b>               | Définir les paramètres du proxy.<br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b>   |
| <b>Util. même proxy</b>    | Sélectionner si le même serveur proxy doit être utilisé ou non pour tous les protocoles. Si le même serveur proxy n'est pas utilisé, sélectionner [Désactivé].<br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b> |
| <b>Serveur proxy HTTP</b>  | Définir un serveur proxy (HTTP).<br><b>Valeur : (entrer l'adresse du proxy et le numéro de port).</b>   |
| <b>Serveur proxy HTTPS</b> | Définir un serveur proxy (HTTPS). Ce paramètre est disponible lorsque [Util. même proxy] est réglé sur [Désactivé].<br><b>Valeur : (entrer l'adresse du proxy et le numéro de port).</b>            |
| <b>Aucun dom. proxy</b>    | Configurer les domaines qui n'utilisent pas de proxy.<br><b>Valeur : (entrer le nom de domaine).</b>  |

## Réseau en option

Touche [Menu Système/Compteur] > [Système/Réseau] > [Réseau en option]





### Configuration

Configurer les paramètres pour l'option Kit d'interface réseau sans fil.



#### REMARQUE

Cette fonction est affichée lorsque l'option Kit d'interface réseau sans fil (IB-51) est installée.

| Élément                            | Description   |
|------------------------------------|---|
| <b>Statut connexion</b>            | Cette option peut être utilisée pour vérifier l'état du réseau local sans fil.  |
| <b>Install. rapide</b>             | Si la machine se connecte à un point d'accès qui prend en charge la configuration automatique du réseau sans fil, les paramètres de connexion peuvent être configurés avec l'installation rapide.   |
| <b>Réseau disponible</b>           | Sélectionner les points d'accès auxquels la machine peut être connectée, entrer la clé pré-partagée et établir une connexion.   |
| <b>Bouton-poussoir</b>             | Si le point d'accès prend en charge le bouton-poussoir, les paramètres sans fil peuvent être configurés en utilisant le bouton-poussoir. Ce paramètre exécute le bouton-poussoir et la connexion est démarrée en appuyant sur le bouton-poussoir du point d'accès.<br><br> <b>REMARQUE</b><br>La méthode du bouton-poussoir ne prend en charge que la WPS.   |
| <b>Méthode code PIN (produit)</b>  | Démarré la connexion en utilisant le code PIN de la machine. Saisir le code PIN sur le point d'accès. Le code PIN de la machine est généré automatiquement.   |
| <b>Méthode code PIN (terminal)</b> | Démarré la connexion en utilisant le code PIN du point d'accès. Saisir le code PIN du point d'accès.  |
| <b>Install. perso</b>              | Les paramètres détaillés pour le réseau sans fil peuvent être modifiés.   |
| <b>Nom réseau (SSID)</b>           | Définir le SSID (Service Set Identifier) du réseau sans fil auquel la machine se connecte.<br><br> <b>REMARQUE</b><br>Jusqu'à 32 caractères peuvent être entrés.   |
| <b>Mode connexion</b>              | Définir le mode de connexion.<br><b>Valeur : Ad Hoc, Infrastructure</b><br><br> <b>REMARQUE</b><br><b>Ad Hoc</b> : Communique directement avec la machine sans passer par un point d'accès. Cette méthode ne peut pas être utilisée pour se connecter à deux machines ou plus.<br><b>Infrastructure</b> : Établit la communication par le biais d'un point d'accès.  |
| <b>Canal</b>                       | Définir le canal. Utiliser [-] / [+] ou sur les touches numériques pour saisir un numéro.<br><b>Valeur : 1 à 11</b>   |
| <b>Authentification réseau</b>     | Sélectionner le type d'authentification réseau. Pour sélectionner d'autres options, ouvrir la page d'accueil de la machine à partir d'un ordinateur.<br><b>Valeur : Ouvert, Partagé, WPA-PSK*1, WPA2-PSK*1</b>  |
| <b>Cryptage</b>                    | Sélectionner la méthode de cryptage. Si une option différente de <b>[Désactiver]</b> est sélectionnée, saisir la clé WEP ou la clé prépartagée. Les valeurs du paramètre varient selon le paramètre d'authentification réseau. Sélectionner <b>[Cryptage données]</b> .<br><b>Lorsque Authentification réseau est réglé sur [Ouvert] ou [Partagé] :</b><br><b>Valeur : Désactiver, WEP</b><br><b>Lorsque Authentification réseau est réglé sur [WPA-PSK] ou [WPA2-PSK] :</b><br><b>Valeur : TKIP*2, AES, Auto*2, Clé prépartagée</b><br><br> <b>REMARQUE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si <b>[WEP]</b> est sélectionné, saisir la clé WEP. Jusqu'à 26 caractères peuvent être entrés.</li> <li>• Si <b>[TKIP]</b>, <b>[AES]</b> ou <b>[Auto]</b> est sélectionné, saisir la clé prépartagée. Saisir la valeur sur 8 à 64 caractères.</li> </ul> |

\*1 Ne s'affiche pas si **[Ad Hoc]** est sélectionné pour « Mode connexion ».\*2 Ne s'affiche pas si **[WPA2-PSK]** est sélectionné pour « Authentification réseau ».

## Général

Configurer les paramètres pour le kit d'interface réseau sans fil en option.



### REMARQUE

Ce menu est affiché lorsque l'option Kit d'interface réseau ou Kit d'interface réseau sans fil est installée.

| Élément              | Description   |
|----------------------|---|
| Nom d'hôte           | Vérifier le nom d'hôte de la machine. Le nom d'hôte peut être modifié à partir de Embedded Web Server RX.<br>➔ <a href="#">Modification des informations de la machine (page 2-63)</a>  |
| Configuration TCP/IP | Pour plus de détails sur la valeur du paramètre.<br>➔ <a href="#">Configuration TCP/IP (page 8-33)</a><br>➔ <a href="#">Bonjour (page 8-35)</a><br>➔ <a href="#">IPSec (page 8-35)</a>  |
| Interface LAN        | Sélectionner le type d'interface réseau.* <sup>1</sup><br><b>Valeur : Auto, 10Base-Half, 10Base-Full, 100Base-Half, 100Base-Full, 1000BASE-T</b><br><b>REMARQUE</b><br>Cette fonction est affichée lorsque l'option Kit d'interface réseau est installée. |
| Filtre d'adresse MAC | Sélectionner si utiliser ou non le filtre d'adresse MAC.<br>➔ <b>Manuel d'utilisation</b> pour l'option Kit d'interface réseau<br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b>   |
| Redém. réseau        | Redémarre la carte réseau de la machine.  |

\*1 Le paramètre sera modifié après le redémarrage de la machine ou du réseau.

## Réseau principal (client)

Touche [Menu Système/Compteur] > [Système/Réseau] > [Réseau principal (client)]



### REMARQUE

Cette fonction est affichée lorsque l'option Kit d'interface réseau (IB-50) ou Kit d'interface réseau sans fil (IB-51 ou IB-36) est installée.


| Élément                   | Description   |
|---------------------------|---|
| Réseau principal (client) | Sélectionner l'interface réseau à utiliser pour que la fonction d'envoi de cette machine fonctionne comme client, l'authentification réseau et la connexion au carnet d'adresses externe.<br><b>Valeur : Wi-Fi, Réseau filaire, Réseau en option</b><br><b>REMARQUE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Wi-Fi] est affiché lorsque le Kit d'interface réseau sans fil (IB-36) est installé.</li> <li>• [Réseau en option] est affiché lorsque l'option Kit d'interface réseau (IB-50) ou Kit d'interface réseau sans fil (IB-51) est installée.</li> <li>• Il est possible de régler et d'utiliser « [Réseau filaire] ou [Wi-Fi] » et « [Réseau en option] (IB-50 ou IB-51) » individuellement pour la connexion d'envoi d'e-mail.</li> </ul> |



## Config. bloc d'interface

Touche [**Menu Système/Compteur**] > [**Système/Réseau**] > [**Config. bloc d'interface**]

Cette option permet de protéger cette machine en bloquant l'interface avec les périphériques externes comme les hôtes USB ou les interfaces en option.

| Élément                      | Description   |
|------------------------------|---|
| <b>Hôte USB</b>              | Cette procédure verrouille et protège le port USB (hôte USB).<br><b>Valeur</b> : Déverrouiller, Verrouiller   |
| <b>Périphérique USB</b>      | Cette option verrouille et protège le connecteur d'interface USB (périphérique USB).<br><b>Valeur</b> : Déverrouiller, Verrouiller  |
| <b>Lecteur USB</b>           | Cette option verrouille et protège le logement de mémoire USB.<br><b>Valeur</b> : Déverrouiller, Verrouiller<br> <b>REMARQUE</b><br>Cette fonction est disponible lorsque l'hôte USB est réglé sur [ <b>Déverrouiller</b> ]. |
| <b>Interface optionnelle</b> | Cette option verrouille et protège les logements d'interface en option.<br><b>Valeur</b> : Déverrouiller, Verrouiller   |

### IMPORTANT

Après la modification des paramètres, redémarrer le réseau ou mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.

## Paramètres Bluetooth

Touche [**Menu Système/Compteur**] > [**Système/Réseau**] > [**Paramètres Bluetooth**]

### REMARQUE

Cette fonction est affichée lorsque l'adaptateur Bluetooth est installé.

| Élément                        | Description   |
|--------------------------------|---|
| <b>Bluetooth</b>               | Utiliser le clavier Bluetooth.<br><b>Valeur</b> : Désactivé, Activé |
| <b>Rechercher périphérique</b> | Sélectionner un clavier.  |

## Niveau de sécurité

Touche [**Menu Système/Compteur**] > [**Système/Réseau**] > [**Niveau sécurité**]

| Élément                   | Description   |
|---------------------------|---|
| <b>Niveau de sécurité</b> | Spécifier le niveau de sécurité.<br><b>Valeur</b><br><b>Faible</b> : Ce mode est utilisé durant la maintenance. Ne pas l'utiliser en temps normal.<br><b>Élevé</b> : Paramètre de sécurité recommandé. Utiliser ce paramètre normalement.<br><b>Très élevé</b> : En plus du paramètre [Élevé], ce paramètre désactive les paramètres de la machine pouvant être modifiés à partir d'une commande externe. |

## Redémarrer

Touche [Menu Système/Compteur] > [Système/Réseau] > [Redémarrer]

| Élément    | Description  |
|------------|--|
| Redémarrer | Cette fonction permet de redémarrer le processeur sans mettre la machine hors tension. Elle permet de résoudre les problèmes d'instabilité. (Comme un redémarrage ordinateur.) |

## Paramètre disque RAM

Touche [Menu Système/Compteur] > [Système/Réseau] > [Param disque RAM]



### REMARQUE

Cette fonction n'est pas affichée lorsque le disque dur/SSD en option est installé.

| Élément              | Description  |
|----------------------|--|
| Paramètre disque RAM | <p>Un disque RAM peut être créé et sa taille peut être définie.<br/>La création d'un disque RAM permet l'impression depuis une boîte de travaux.</p> <p><b>Valeur</b></p> <p><b>Paramètre disque RAM : Désactivé, Activé</b></p> <p><b>Taille disque RAM : La plage de paramètres varie selon la quantité de mémoire installée et le paramètre d'utilisation de mémoire optionnelle.</b></p> |



### IMPORTANT

Après la modification des paramètres, redémarrer le réseau ou mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.

## Mémoire option

Touche [Menu Système/Compteur] > [Système/Réseau] > [Mémoire option]

| Élément        | Description   |
|----------------|---|
| Mémoire option | <p>Lorsqu'une mémoire en option est installée, sélectionner le schéma d'allocation de mémoire en fonction de l'application avec laquelle l'équipement est utilisé.</p> <p><b>Valeur : Priorité imprimante, Normal, Priorité copie</b></p> |








### IMPORTANT

Après la modification des paramètres, redémarrer le réseau ou mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.



## Sécurité des données

Touche [Menu Système/Compteur] > [Système/Réseau] > [Sécurité des données]

Configurer les paramètres pour les données stockées sur le SSD en option et dans la mémoire de la machine.


| Élément  | Description  |
|--|--|
| <p><b>Initialisation SSD</b><br/><b>Initialisation du disque dur</b></p> | <p>Cette option modifie les paramètres de fonction de sécurité.</p> <p> <b>REMARQUE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cette fonction est affichée lorsque le disque dur/SSD en option est installé et que Cryptage données/Écraser est activé.</li> <li>• L'affichage change en fonction du stockage grande capacité installé sur cette machine.<br/>Lorsqu'un SSD est installé : Initialisation SSD<br/>Lorsqu'un disque dur est installé : Initialisation du disque dur</li> <li>• La saisie du mot de passe de sécurité est requise pour modifier les paramètres de fonction de sécurité. Le réglage initial du mot de passe de sécurité est « 000000 ».</li> </ul>   |
| <p><b>Méthode écrasem. données<sup>*1</sup></b></p>                      | <p>La méthode utilisée pour écraser les données peut être modifiée.<br/>Pour plus de détails, se reporter à :</p> <p>➔ <b>Data Encryption/Overwrite Operation Guide</b><br/><a href="#">Valeur</a></p> <p><b>Écraser une fois : La méthode d'écrasement 1 fois écrase les zones de données inutiles (dans le cas de l'écrasement) ou toutes les zones de données (dans le cas de l'initialisation du système) avec des numéros spécifiques pour empêcher la restauration des données.</b></p> <p><b>Écraser 3 fois (A) : La méthode d'écrasement 3 fois est conforme à la norme DoD 5220.22-M et écrase les zones de données inutiles (dans le cas de l'écrasement) ou toutes les zones de données (dans le cas de l'initialisation du système) avec des numéros spécifiques, leurs compléments et des numéros aléatoires pour empêcher la restauration des données. La restauration des données n'est pas possible même avec une technique de restauration sophistiquée.</b></p> <p> <b>REMARQUE</b></p> <p>Toutefois, elle demande plus de temps que la méthode Écrase une fois pour traiter un gros volume de données.</p> |
| <p><b>Mot de passe de sécurité</b></p>                                   | <p>Il est possible de personnaliser le mot de passe de sécurité afin que seul l'administrateur puisse utiliser le kit de sécurité.</p> <p>Saisir un mot de passe de sécurité utilisant de 6 à 16 caractères alphanumériques et symboles. Il faudra saisir à nouveau le mot de passe pour confirmer.</p> <p> <b>IMPORTANT</b></p> <p><b>Lors du choix du mot de passe de sécurité, éviter les combinaisons faciles (par exemple, 11111111 ou 12345678).</b></p>  |
| <p><b>Initialisation du système</b></p>                                  | <p>Cette option peut être utilisée pour supprimer toutes les données stockées dans le disque dur/SSD. Écraser toutes les données stockées sur le disque dur/SSD lors de la mise au rebut de la machine.</p> <p> <b>IMPORTANT</b></p> <p><b>Si la machine est mise accidentellement hors tension durant l'initialisation, un incident de disque dur/SSD ou un échec de l'initialisation est possible.</b></p> <p> <b>REMARQUE</b></p> <p>Si la machine est mise accidentellement hors tension durant l'initialisation, la remettre sous tension. L'initialisation redémarrera automatiquement.</p>  |

\*1 Cette fonction est affichée lorsque le disque dur est installé.

| Élément   | Description  |
|---|--|
| <b>Nettoyage des données</b>                        | <p>Rétablir les valeurs par défaut des informations suivantes enregistrées dans la machine.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carnet d'adresses</li> <li>• Favoris</li> <li>• Paramètres du système</li> <li>• Données de transmission et réception/transfert de fax</li> <li>• Historiques de transmission</li> <li>• Données enregistrées dans la boîte personnalisée</li> <li>• Applications en option</li> </ul> <p> <b>IMPORTANT</b></p> <p><b>Les données enregistrées dans une application ou sur une carte SD ne peuvent pas être effacées. Pour effacer les données sur une carte SD, il faut formater la carte SD.</b></p> <p> <b>REMARQUE</b></p> <p>Une fois lancée, l'opération ne peut plus être annulée.</p> <p>Avant d'exécuter cette fonction, déconnecter les câbles modulaires, réseau et autres.</p> <p>Avant d'exécuter cette fonction, régler tous les paramètres de blocage d'interface sur <b>[Déverrouiller]</b>.</p> <p>➔ <a href="#">Config. bloc d'interface (page 8-46)</a></p> <p>Ne pas mettre la machine hors tension durant le nettoyage des données. En cas de coupure de courant durant l'effacement des données, l'effacement sera exécuté automatiquement lorsque le courant sera rétabli, toutefois, l'effacement complet ne pourra pas être garanti.</p> |
| <b>Exécuter immédiatement</b>                       | Le nettoyage des données est exécuté.  |
| <b>Réserver un horaire de nettoyage</b>             | <p>Effacer complètement les données d'adresse et d'image enregistrées sur la machine à l'heure planifiée.</p> <p><b>Valeur : Désactivé, Activé</b></p> <p>Si <b>[Activé]</b> est sélectionné, définir la date et l'heure auxquelles le nettoyage doit être exécuté. La plage de réglage est : Année (2000 à 2037), Mois (1 à 12), Jour (1 à 31), Heure (00 à 23).</p>  |
| <b>Utilisation de la machine après le nettoyage</b> | <p>Restriction d'utilisation de la machine une fois que le nettoyage des données est terminé.</p> <p>La machine ne peut pas être utilisée si <b>[Interdire]</b> est sélectionné.</p> <p><b>Valeur : Autoriser, Interdire</b></p>   |


## Installation du dictionnaire OCR

Touche **[Menu Système/Compteur]** > **[Système/Réseau]** > **[Installation du dictionnaire OCR]**

| Élément                                 | Description  |
|---|--|
| <b>Installation du dictionnaire OCR</b> | <p>Installer le dictionnaire OCR.</p> <p> <b>REMARQUE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour plus d'informations sur les données du dictionnaire, consulter le technicien.</li> <li>• Pour installer le dictionnaire OCR, un disque dur/SSD ou une carte mémoire SD/SDHC doivent être insérés.</li> <li>• Si un disque dur/SSD et une carte mémoire SD/SDHC sont tous deux installés, le dictionnaire OCR sera installé sur le disque dur/SSD.</li> <li>• En cas d'utilisation d'une carte mémoire SD/SDHC, une carte mémoire SD/SDHC de 32 Go est recommandée.</li> </ul> |

## Fonctions en option


Touche [**Menu Système/Compteur**] > [**Système/Réseau**] > [**Fonction facultative**]

| Élément             | Description  |
|---------------------|--|
| Fonctions en option | Il est possible d'utiliser les applications optionnelles installées sur cette machine.<br> <a href="#">Applications en option (page 11-9)</a> |

## Param. services à distance

Touche [**Menu Système/Compteur**] > [**Système/Réseau**] > [**Param. services à distance**]





Lorsque le problème a lieu sur ce produit, il est possible d'expliquer la procédure opérationnelle et la méthode dépannage via Internet depuis notre service commercial en accédant à l'écran du panneau de commande de ce produit tout en utilisant l'écran.

 **REMARQUE**  
 En cas d'utilisation des paramètres des services à distance, il est nécessaire de passer un contrat avec notre société. Contacter notre service commercial ou notre revendeur autorisé (source d'achat) pour plus de détails.

## Paramètres du serveur de fax


Touche [**Menu Système/Compteur**] > [**Système/Réseau**] > [**Paramètres du serveur de fax**]

Configurer les paramètres pour le serveur de fax.

| Élément                  | Description   |
|--------------------------|---|
| Serveur fax              | Sélectionner l'utilisation ou non du serveur de fax.<br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b>   |
| Paramètres d'adresse     | Définir le préfixe, le suffixe et le nom de domaine à assigner à l'adresse.<br> <b>REMARQUE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cet élément s'affiche lorsque [<b>Activé</b>] est réglé pour le serveur de fax.</li> <li>Pour les informations du serveur de fax, demander à l'administrateur du serveur de fax.</li> </ul>   |
| Format de fichier        | Sélectionner le type par défaut des fichiers à envoyer.<br><b>Valeur : PDF, TIFF, XPS</b><br> <b>REMARQUE</b><br>Cet élément s'affiche lorsque [ <b>Activé</b> ] est réglé pour le serveur de fax.   |
| Carnet d'adr. par défaut | Définir le carnet d'adresses d'extension à utiliser.<br> <b>REMARQUE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cet élément s'affiche lorsque [<b>Activé</b>] est réglé pour le serveur de fax.</li> <li>Il ne s'affiche pas lorsque le carnet d'adresse d'extension n'est pas activé.</li> </ul>  <b>Embedded Web Server RX User Guide</b> |

## Utilisation à distance



Touche [Menu Système/Compteur] > [Système/Réseau] > [Utilisation à distance]




| Élément                              | Description   |
|--------------------------------------|---|
| <p><b>Utilisation à distance</b></p> | <p>Configurer les paramètres pour l'utilisation à distance.</p> <p><b>Valeur : Désactivé, Activé</b></p> <p>Si [Activé] est sélectionné, définir les Restrictions d'utilisation.</p> <p>[Désactivé] : Les utilisateurs sans droits d'administrateur peuvent aussi exécuter l'utilisation à distance.</p> <p>[Utiliser mot de passe] : Saisir le mot de passe, puis le saisir à nouveau pour confirmer.</p> <p>[Administrateur uniquement] : Seul l'administrateur peut exécuter l'utilisation à distance.</p> <p> <b>REMARQUE</b></p> <p>Si [Administrateur uniquement] est sélectionné, l'utilisation à distance à l'aide d'un logiciel VNC n'est pas disponible.</p> |

## Date/Temporisation/Éco d'énergie


Touche [**Menu Système/Compteur**] > [**Date/Temporisation/Éco d'énergie**]

Configure les paramètres concernant la date et l'heure.



| Élément  | Description   |
|--|---|
| <b>Date/heure</b>                                      | <p>Définition de la date et de l'heure en fonction du lieu où la machine est utilisée. En cas d'utilisation de la fonction Envoi en E-mail, la date et l'heure définies à ce stade seront affichées dans l'en-tête.</p> <p><b>Valeur : Année (2000 à 2037), Mois (1 à 12), Jour (1 à 31), Heure (00 à 23), Minute (00 à 59), Seconde (00 à 59)</b></p> <p>➔ <a href="#">Configuration de la date et de l'heure (page 2-29)</a></p> <p> <b>REMARQUE</b></p> <p>Si la date ou l'heure sont modifiées pendant l'utilisation de la version d'essai d'une application, cette dernière ne pourra plus être utilisée.</p> |
| <b>Format de la date</b>                               | <p>Cette fonction permet de sélectionner le format d'affichage de l'année, du mois et du jour. L'année est affichée en notation occidentale.</p> <p><b>Valeur : Mois/Jour/Année, Jour/Mois/Année, Année/Mois/Jour</b></p>   |
| <b>Fuseau horaire</b>                                  | <p>Définissez le décalage horaire par rapport à l'heure GMT. Sélectionnez le fuseau horaire le plus proche. Si la région sélectionnée utilise l'heure d'été, configurer les paramètres pour l'heure d'été.</p>  |
| <b>Réinitialisation auto du panneau</b>                | <p>Si aucun travail n'est effectué durant un certain temps, cette fonction réinitialise automatiquement les paramètres et restaure les valeurs par défaut. Sélectionner l'utilisation ou non de la réinitialisation automatique du panneau.</p> <p><b>Valeur : Désactivé, Activé</b></p> <p> <b>REMARQUE</b></p> <p>Le délai devant s'écouler avant la réinitialisation du panneau est défini avec :</p> <p>➔ <a href="#">Temporisation de la réinitialisation du panneau (page 8-52)</a></p>  |
| <b>Temporisation de la réinitialisation du panneau</b> | <p>Si l'option [<b>Activé</b>] a été sélectionnée dans Réinit. auto du panneau, cette fonction permet de définir le délai d'attente avant la Réinit. auto du panneau.</p> <p><b>Valeur : 5 à 495 secondes (par pas de 5 secondes)</b></p> <p> <b>REMARQUE</b></p> <p>Cette fonction est activée lorsque [<b>Réinit panel auto</b>] est réglé sur [<b>Activé</b>].</p>  |
| <b>Temp faible puis</b>                                | <p>Définir le délai avant le passage au mode faible consommation.</p> <p><b>Valeur</b></p> <p><b>Pour l'Europe : 1 à 120 minutes (par incréments de 1 minute)</b></p> <p><b>Sauf pour l'Europe : 1 à 240 minutes (par incréments de 1 minute)</b></p> <p>➔ <a href="#">Mode faible consommation (page 2-38)</a></p>   |


| Élément   | Description   |
|---|---|
| <p><b>Niveau de veille (modèles sauf pour l'Europe)</b></p> | <p>Sélectionnez le niveau de veille.<br/>Régler le mode économie d'énergie pour réduire la consommation d'énergie encore davantage par rapport au mode reprise rapide.<br/><b>Valeur : Reprise rapide, Économiseur d'énergie</b></p> <p> <b>REMARQUE</b><br/>Cette fonction n'est pas affichée lorsque le Kit d'interface réseau en option est installé.</p>   |
| <p><b>Règles de veille</b></p>                              | <p>Sélectionner l'utilisation ou non du mode économiseur d'énergie pour chacune des fonctions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lecteur de carte*<sup>1</sup></li> <li>• Application</li> </ul> <p><b>Valeur : Désactivé, Activé</b></p> <p> <b>REMARQUE</b><br/>Lorsque la machine est passée en mode veille avec le paramètre d'économie d'énergie, la carte ID ne peut pas être reconnue.</p>  |
| <p><b>Règles de veille (modèles pour l'Europe)</b></p>      | <p>Sélectionner si utiliser le mode veille pour chacune des fonctions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lecteur de carte*<sup>1</sup></li> <li>• Application</li> </ul> <p><b>Valeur : Désactivé, Activé</b></p> <p> <b>REMARQUE</b><br/>Si la condition de veille n'est pas désactivée, la carte ID ne peut pas être reconnue.</p>   |
| <p><b>Mise en veille</b></p>                                | <p>Définir le délai avant le passage en veille.<br/><b>Valeur</b><br/><b>Pour l'Europe : 1 à 120 minutes (par incréments de 1 minute)</b><br/><b>Sauf pour l'Europe : 1 à 240 minutes (par incréments de 1 minute)</b></p>  |
| <p><b>Niveau de récupération économie d'énergie</b></p>     | <p>Sélectionner la méthode de reprise du mode économie d'énergie.<br/><b>Valeur :</b></p> <p><b>Reprise complète :</b> Ce mode permet l'utilisation immédiate de toutes les fonctions. Toutefois, il économise moins d'énergie.</p> <p><b>Reprise normale :</b> Dans ce mode, il est possible de sélectionner l'une des méthodes suivantes : permettre l'utilisation immédiate de toutes les fonctions ou permettre d'utiliser uniquement les fonctions désirées. Pour utiliser toutes les fonctions immédiatement, sélectionner la touche [Économie D'Énergie] pour exécuter la reprise.</p> <p><b>Reprise économie énergie :</b> Ce mode permet uniquement l'utilisation des fonctions désirées. Il économise l'énergie de manière plus efficace.</p> |



| Élément                       | Description   |
|-------------------------------|---|
| <b>Paramètres tempo hebdo</b> | Configurer les paramètres pour la mise hors tension et le réveil automatique de la machine à une heure spécifiée pour chaque jour de la semaine.  |
| <b>Tempor. hebdomadaire</b>   | Sélectionner l'utilisation ou non de la temporisation hebdomadaire.<br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b>  |
| <b>Planification</b>          | Spécifier l'heure pour chaque jour de la semaine à laquelle la machine passe hors tension.  |
| <b>Nombre de tentatives</b>   | Définir le nombre de tentatives pour la mise hors tension de cette machine.<br><b>Valeur : Tentatives limitées, Tentatives illimitées</b><br> <b>REMARQUE</b><br>Si [Tentatives limitées] est sélectionné, définir le nombre de tentatives. La plage de réglage est comprise entre 0 et 10. Aucune nouvelle tentative n'est effectuée si « 0 » est réglé.<br>Si [Tentatives illimitées] est sélectionné, les tentatives sont effectuées jusqu'à ce que la machine soit hors tension. |
| <b>Interv. d'essai</b>        | Définir l'intervalle de tentative.<br>Utiliser [-] / [+] pour saisir un nombre.<br><b>Valeur : 10 à 60 seconds (par pas de 10 secondes)</b>   |

\*1 Affiché lorsque le Card Authentication Kit en option est activé.

| Élément   | Description   |
|---|---|
| <b>Règles d'arrêt (modèles pour l'Europe)</b>             | Sélectionner si la machine passe en mode arrêt pour la fonction suivante. Sélectionner [Activé] pour définir le mode arrêt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réseau</li> <li>• FAX</li> <li>• Câble USB</li> <li>• Hôte USB</li> <li>• Disque RAM</li> <li>• NIC*1</li> <li>• Diagnostic distant</li> <li>• Application</li> </ul> <b>Valeur : Désactivé, Activé</b><br> <b>REMARQUE</b><br>La machine ne passe pas en mode arrêt si [FAX] est réglé sur [Désactivé], même si l'une des fonctions est réglée sur [Activé].<br>La machine passe en mode arrêt si elle ne communique pas avec d'autres appareils, même si [Réseau] ou [Câble USB] est réglé sur [Désactivé]. |
| <b>Temporisation d'arrêt (modèles sauf pour l'Europe)</b> | Sélectionner si la machine doit être mise hors tension automatiquement après une période d'inactivité.<br><b>Valeur : 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 9 heures, 12 heures, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 1 semaine</b>  |
| <b>Correction d'erreur auto</b>                           | En cas d'erreur lors du traitement, le traitement s'arrête et attend une action de la part de l'utilisateur. Le mode Correction d'erreur automatique permet de corriger automatiquement l'erreur après un délai prédéfini.<br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b>   |
| <b>Temporisation de correction d'erreur</b>               | Si l'option [Activé] est sélectionnée pour Correction d'erreur automatique, cette fonction permet de définir le délai d'attente avant la correction automatique des erreurs.<br><b>Valeur : 5 à 495 secondes (par pas de 5 secondes)</b><br> <b>REMARQUE</b><br>Cette fonction est activée lorsque [Correction d'erreur auto] est réglé sur [Activé].  |

| Élément                             | Description  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Temps inutilisable</b>           | ➔ Manuel d'utilisation du FAX.   |
| <b>Dépassement de délai du ping</b> | Définir la durée pour le dépassement de délai lorsque [Ping] est exécuté dans "Système/ Réseau".<br><b>Valeur : 1 à 30 secondes (par pas de 1 secondes)</b><br> <b>REMARQUE</b><br>Si [Réseau principal (client)] est réglé sur [Réseau en option], cet élément ne s'affiche pas. |



\*1 S'affiche lorsque le kit d'interface réseau en option ou le kit d'interface réseau sans fil est installé.

## Réglage/Maintenance

Touche [**Menu Système/Compteur**] > [**Réglage/Maintenance**]

Cette fonction permet de régler la qualité d'impression et d'effectuer la maintenance de la machine.

| Élément                                      | Description   |
|--|---|
| <b>Paramètres du mode silencieux</b>         | Vitesse d'impression et de numérisation réduite pour un traitement silencieux.  |
| <b>Mode silencieux</b>                       | Définir le mode silencieux. Sélectionner ce mode si le fonctionnement est trop bruyant.<br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b>  |
| <b>Spécifier pour chaque travail</b>         | Il est possible de définir l'utilisation du mode silencieux pour chaque travail, comme la copie et l'envoi. Définir si autoriser ou non le paramètre pour chaque travail.<br><b>Valeur : Autoriser, Interdire</b>                                     |
| <b>Ajustement de la densité</b>              | Ajuster la densité.   |
| <b>Copie</b>                                 | Cette fonction permet de régler la densité des copies.<br><b>Valeur : -3 (+ clair), -2, -1, 0 (Normal), +1, +2, +3 (+ foncé)</b>  |
| <b>Envoi/boîte</b>                           | Cette fonction permet de régler la densité de numérisation pour l'envoi ou le stockage des données dans la Boîte de document.<br><b>Valeur : -3 (+ clair), -2, -1, 0 (Normal), +1, +2, +3 (+ foncé)</b>   |
| <b>Réglage de la netteté</b>                 | Cette fonction permet d'ajuster la netteté du contour des images.   |
| <b>Copie</b>                                 | Rend les contours de l'image plus nets ou plus flous durant la copie. Le réglage peut être effectué sur 7 niveaux.<br><b>Valeur : -3 (Estomper), -2, -1, 0, +1, +2, +3 (Cont. O)</b>  |
| <b>Envoi/boîte</b>                           | Rend les contours de l'image plus nets ou plus flous durant l'envoi ou du stockage dans la boîte de document. Le réglage peut être effectué sur 7 niveaux.<br><b>Valeur : -3 (Estomper), -2, -1, 0, +1, +2, +3 (Cont. O)</b>                          |
| <b>Contraste</b>                             | Il est possible d'augmenter ou de diminuer le contraste général.  |
| <b>Copie</b>                                 | Augmente ou diminue le contraste général des copies.<br><b>Valeur : -3 (Plus faible), -2, -1, 0 (Normal), +1, +2, +3 (Élevé)</b>  |
| <b>Envoi/boîte</b>                           | Augmente ou diminue le contraste général lorsque les documents sont envoyés ou enregistrés dans une boîte de document.<br><b>Valeur : -3 (Plus faible), -2, -1, 0 (Normal), +1, +2, +3 (Élevé)</b>  |
| <b>Rég. densité arrière-plan</b>             | Assombrit ou éclaircit le réglage de densité générale de l'arrière-plan.  |
| <b>Copie (Auto)</b>                          | Assombrit ou éclaircit le réglage de densité générale de l'arrière-plan pendant la copie.<br><b>Valeur : -3 (+ clair), -2, -1, 0 (Normal), +1, +2, +3 (+ foncé)</b>   |
| <b>Envoi/boîte (Auto)</b>                    | Assombrit ou éclaircit le réglage de densité générale de l'arrière-plan pendant l'envoi d'images ou leur stockage dans la boîte de document.<br><b>Valeur : -3 (+ clair), -2, -1, 0 (Normal), +1, +2, +3 (+ foncé)</b>                                |
| <b>Niveau d'économie de toner (EcoPrint)</b> | Cette fonction permet de sélectionner le niveau d'économie de toner (EcoPrint) par défaut.  |
| <b>Copie</b>                                 | Cette fonction permet de sélectionner le niveau d'économie de toner (EcoPrint) par défaut lors de la copie.<br><b>Valeur : 1 à 5</b><br>Augmenter le niveau réduit la consommation de toner, mais diminue la qualité de l'image.                      |
| <b>Imprimante</b>                            | Cette fonction permet de sélectionner le niveau d'économie de toner (EcoPrint) par défaut lors de l'utilisation de l'imprimante.<br><b>Valeur : 1 à 5</b><br>Augmenter le niveau réduit la consommation de toner, mais diminue la qualité de l'image. |

| Élément                             | Description  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Densité impress.</b>             | <p>Cette fonction permet de régler la densité d'impression. Le réglage peut être effectué sur 5 niveaux.</p> <p><b>Valeur : 1 à 5</b></p>  |
| <b>Correction auto couleur</b>      | <p>Cette fonction permet de régler le niveau de détection appliqué par la machine afin de déterminer si l'original est un document couleur ou noir et blanc en mode Couleur auto. Une valeur faible entraîne un plus grand nombre de détections d'originaux couleur et une valeur élevée augmente le nombre de détections d'originaux noir et blanc.</p> <p><b>Valeur : 1 (Couleur), 2, 3, 4, 5 (N&amp;B)</b></p>  |
| <b>Correction des lignes noires</b> | <p>Cette fonction permet de corriger les lignes fines (traces dues à la contamination), susceptibles d'apparaître sur l'image, lorsque le chargeur de documents est utilisé.</p> <p><b>Valeur : Désactivé, Activé</b></p>  |
| <b>Luminosité affichage</b>         | <p>Cette fonction permet de régler la luminosité de l'écran tactile.</p> <p><b>Valeur : 1 (+ foncé), 2, 3, 4, 5 (+ clair)</b></p>  |
| <b>Rafraîch. tamb. 1</b>            | <p>Éliminer le flou de l'image sur l'impression. Cette opération prend environ 80 secondes. Le temps nécessaire peut varier en fonction de l'environnement d'utilisation.</p> <p>➔ <a href="#">Rafraîch. tamb. 1 (page 10-31)</a></p> <p> <b>REMARQUE</b></p> <p>Rafraîch. tamb. 1 n'est pas possible en cours d'impression. Elle doit être exécutée une fois l'impression terminée.</p>  |
| <b>Rafraîch. tamb. 2</b>            | <p>Éliminer les points blancs sur l'impression. Cette opération prend environ 80 secondes. Pour utiliser [Rafraîch. tamb. 2], charger du papier au format A4 ou Letter dans le bac MF.</p> <p>Lorsque [Rafraîch. tamb. 2] est lancé, la machine émet parfois un son vibrant pendant environ 80 secondes jusqu'à la fin du rafraîchissement du tambour. Les taches de toner sur le papier éjecté sont normales et n'indiquent pas un dysfonctionnement.</p> <p>➔ <a href="#">Rafraîch. tamb. 2 (page 10-31)</a></p> <p> <b>REMARQUE</b></p> <p>Cette opération n'est pas possible en cours d'impression. Elle doit être exécutée une fois l'impression terminée.</p>   |
| <b>Rafraîch. auto tamb.</b>         | <p>Cette machine effectue un rafraîchissement automatique du tambour pour conserver la meilleure qualité d'image en surveillant sa température périphérique et son humidité. Le rafraîchissement automatique du tambour est effectué lorsque la machine est mise sous tension ou sort du mode économie d'énergie.</p> <p>Le paramètre Rafraîch. auto tambour est normalement réglé sur [<b>Normal</b>], mais il est possible de choisir quand effectuer cette action. Si [<b>Désactivé</b>] ou [<b>Court</b>] est sélectionné, la meilleure qualité d'image peut ne pas être assurée.</p> <p><b>Valeur</b></p> <p><b>Désactivé : Le rafraîchissement automatique du tambour ne sera pas effectué.</b></p> <p><b>Court : Le rafraîchissement automatique du tambour est effectué en mode court.</b></p> <p><b>Normal : Le rafraîchissement automatique du tambour est effectué en mode standard.</b></p> <p><b>Long : Le rafraîchissement automatique du tambour est effectué en mode long.</b></p> |
| <b>Param. service</b>               | <p>Paramètres pour la maintenance et l'inspection de la machine. Ce menu est principalement utilisé par les techniciens de maintenance pour effectuer la maintenance.</p>  |

# 9 Authentification de l'utilisateur et comptabilité (Utilisateur, Compta. des travaux)


Ce chapitre aborde les sujets suivants :

|   |      |  |      |
|---|------|--|------|
| Vue d'ensemble de l'administration des connexions d'utilisateurs .....          | 9-2  | Configurer un compte. ....   | 9-38 |
| Activer l'administration des connexions d'utilisateurs .....                    | 9-3  | Ajout d'un compte .....  | 9-38 |
| Réglage de l'administration des connexions d'utilisateurs .....                 | 9-5  | Restriction de l'utilisation de la machine .....                               | 9-39 |
| Sécurité de l'authentification .....  | 9-5  | Modification d'un compte .....   | 9-40 |
| Ajout d'un utilisateur (liste utilisateur local) .....                          | 9-8  | Suppression d'un compte .....  | 9-41 |
| Modification des propriétés utilisateur .....                                   | 9-11 | Comptabilité des travaux pour l'impression .....                               | 9-42 |
| Administration des connexions d'utilisateurs pour l'impression .....            | 9-15 | Comptabilité des travaux pour la numérisation en utilisant TWAIN .....         | 9-43 |
| Pour gérer les utilisateurs de la numérisation à l'aide de TWAIN .....          | 9-17 | Comptabilité des travaux pour la numérisation en utilisant WIA .....           | 9-44 |
| Pour gérer les utilisateurs de la numérisation à l'aide de WIA .....            | 9-18 | Comptabilité des travaux pour les fax transmis à partir d'un ordinateur .....  | 9-45 |
| Pour gérer les utilisateurs qui envoient des fax à partir d'un ordinateur ..... | 9-19 | Configuration de la comptabilité des travaux .....                             | 9-46 |
| Autorisation locale .....   | 9-20 | Paramètre par défaut .....   | 9-46 |
| Paramètres d'autorisation de groupe .....                                       | 9-21 | Comptabilité du nombre de pages imprimées .....                                | 9-47 |
| Param. autorisation invité .....  | 9-24 | Impr. rapport compteurs .....  | 9-48 |
| Obtenir les propriétés d'utilisateur réseau .....                               | 9-27 | Utilisation de la comptabilité des travaux ....                                | 9-49 |
| Param. de connexion simple .....  | 9-29 | Connexion/déconnexion .....  | 9-49 |
| Paramètres de carte ID .....  | 9-32 | Paramètres utilisateur inconnu .....   | 9-50 |
| Autorisation code PIN .....   | 9-33 | Travail avec ID de compte inconnu ...  | 9-50 |
| Utilisation de l'administration des connexions d'utilisateurs .....             | 9-34 | Enregistrement des informations pour un utilisateur dont l'ID est inconnu .... | 9-51 |
| Connexion/déconnexion .....   | 9-34 |  |      |
| Aperçu de la comptabilité des travaux .....                                     | 9-35 |  |      |
| Activation de la comptabilité des travaux ....                                  | 9-36 |  |      |
| Accès comptabilité travaux .....  | 9-37 |  |      |

# Vue d'ensemble de l'administration des connexions d'utilisateurs

Cette fonction permet de définir le mode d'administration des accès utilisateurs sur cette machine. Entrer une ID d'utilisateur et un mot de passe d'authentification utilisateur, pour la connexion.

- 1** Activer l'administration des connexions d'utilisateurs ([page 9-3](#))

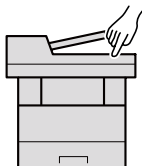

- 2** Définir l'utilisateur ([page 9-8](#))



- 3** Entrer le nom d'utilisateur et un mot de passe, puis exécuter le travail ([page 9-34](#))



Les accès sont sur trois niveaux : « utilisateur », « administrateur » et « administrateur de la machine ». Les niveaux de sécurité peuvent être modifiés uniquement par l'administrateur de la machine.

## Pour gérer le nombre de travaux à partir de l'ordinateur


En plus des paramètres ci-dessus, les paramètres suivants sont nécessaires pour gérer le nombre de travaux à partir de l'ordinateur.

### Pour gérer les utilisateurs de l'impression à partir des ordinateurs

Les réglages du pilote d'imprimante sont nécessaires pour gérer les utilisateurs qui impriment sur la machine à partir des ordinateurs.

- 1** Définir l'administrateur des connexions d'utilisateur sur le pilote d'imprimante ([page 9-15](#))

- 2** Imprimer

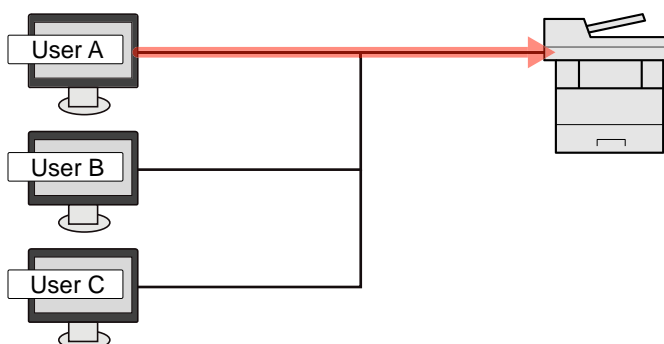

### Pour gérer les utilisateurs qui utilisent TWAIN pour la numérisation

Les réglages du pilote TWAIN sur l'ordinateur sont nécessaires pour gérer les utilisateurs qui utilisent TWAIN pour la numérisation.

➔ [Pour gérer les utilisateurs de la numérisation à l'aide de TWAIN \(page 9-17\)](#)

### Pour gérer les utilisateurs qui utilisent WIA pour la numérisation

Les réglages du pilote WIA sur l'ordinateur sont nécessaires pour gérer les utilisateurs qui utilisent WIA pour la numérisation.

➔ [Pour gérer les utilisateurs de la numérisation à l'aide de WIA \(page 9-18\)](#)

### Pour gérer les utilisateurs qui envoient des fax à partir d'un ordinateur

Les réglages du pilote de fax sur l'ordinateur sont nécessaires pour gérer les utilisateurs qui envoient des fax à partir d'un ordinateur.

➔ [Pour gérer les utilisateurs qui envoient des fax à partir d'un ordinateur \(page 9-19\)](#)

# Activer l'administration des connexions d'utilisateurs

Cette fonction permet d'activer l'administration des connexions d'utilisateurs. Sélectionner l'une des méthodes d'authentification suivantes :

| Élément                        | Description  |
|--------------------------------|--|
| <b>Authentification locale</b> | Authentification utilisateur en fonction des propriétés de l'utilisateur dans la liste locale stockée sur la machine.  |
| <b>Authentification réseau</b> | Authentification utilisateur en fonction du serveur d'authentification. Utilise les propriétés de l'utilisateur stockées sur le serveur d'authentification pour accéder à la page d'authentification réseau. |

## 1 Afficher l'écran.

- 1 Touche [**Menu Système/Compteur**] > [**Nom d'utilisateur/Comptabilisation des travaux**]



### REMARQUE

Si l'écran de saisie du nom d'utilisateur de connexion s'affiche durant les opérations, entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion, puis sélectionner [**Connexion**]. Il est nécessaire de se connecter à l'aide des droits administrateur.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.

**Nom connexion util. : 6000**

**Mot de passe conn. : 6000**

- 2 [**Param connexion utilis.**] > [**Login utilisat.**]

## 2 Configurer les paramètres.

- 1 Sélectionner [**Authentification locale**] ou [**Authentification réseau**].

Pour désactiver l'administration des connexions d'utilisateurs, sélectionner [**Désactivé**]

Si l'on sélectionne [**Authentification réseau**], entrer le nom d'hôte (64 caractères maximum) et le nom de domaine (256 caractères maximum) du serveur d'authentification. Sélectionner [**NTLM**], [**Kerberos**] ou [**Ext.**] comme type de serveur.

Lorsque [**Ext.**] est sélectionné comme type de serveur, entrer le numéro de port.



### REMARQUE

- Sélectionner [**Domaine**] pour afficher la liste d'enregistrement des domaines.
- Saisir le nom de domaine. Il est possible d'enregistrer jusqu'à 10 noms de domaine.

- 2 L'écran « Voulez-vous ajouter une nouvelle fonction à l'écran d'accueil? » s'affiche. Pour afficher une nouvelle fonction sur l'écran d'accueil, sélectionner [**Oui**] et spécifier la position dans laquelle l'icône du favori enregistré doit être affichée.

➔ [Fonctions disponibles pour l'affichage sur le bureau \(page 2-20\)](#)



### REMARQUE

Si l'ID utilisateur et le mot de passe sont refusés, vérifier les paramètres suivants.

- Paramètres d'authentification réseau de la machine
- Propriétés utilisateur du serveur d'authentification
- Réglage de la date et de l'heure de la machine et du serveur d'authentification

Si le paramétrage de la machine ne permet pas la connexion, se connecter en tant qu'administrateur enregistré dans la liste des utilisateurs locaux et corriger les paramètres.



# Réglage de l'administration des connexions d'utilisateurs

Cette option permet d'enregistrer, modifier et supprimer des utilisateurs et de configurer les paramètres pour l'administration des connexions d'utilisateurs.

## Sécurité de l'authentification

Si l'authentification utilisateur est activée, configurer les paramètres d'authentification.

### Paramètre de verrouillage du compte utilisateur

Il est possible d'interdire l'utilisation d'un compte utilisateur si un mot de passe incorrect est entré à plusieurs reprises pour se connecter à ce compte.

#### 1 Afficher l'écran.

- 1 Touche [**Menu Système/Compteur**] > [**Nom d'utilisateur/Comptabilisation des travaux**]



#### REMARQUE

Si l'écran de saisie du nom d'utilisateur de connexion s'affiche durant les opérations, entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion, puis sélectionner [**Connexion**]. Il est nécessaire de se connecter à l'aide des droits administrateur. Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.


**Nom connexion util. : 6000**

**Mot de passe conn. : 6000**

- 2 [**Param connexion utilis.**] > [**Sécurité d'authentification**] > [**Paramètres de verrouillage du compte utilisateur**]

## 2 Configurer les paramètres.

Les paramètres suivants sont disponibles.

| Élément                          | Description   |
|----------------------------------|---|
| <b>Verrou</b>                    | Sélectionner s'il faut activer ou non la politique de verrouillage de compte.<br><b>Valeur</b> : Désactivé, Activé  |
| <b>Politique de verrou</b>       | Spécifier les conditions et l'étendue du verrouillage du compte.<br><b>Valeur</b><br><b>Nombre de tentative avant verrouillage</b> :<br>Spécifier le nombre de tentatives de connexion admises avant le verrouillage du compte. (1 à 10 fois)<br><b>Durée verrouillage</b> : Spécifier la durée de verrouillage du compte avant le déverrouillage. (1 à 60 minutes)<br><b>Cible verrouillage</b> Spécifier l'étendue du verrouillage du compte. Il est possible de sélectionner [Tout] ou [Connex. dist. uniq.]. Connex. dist. uniq. verrouille toutes les opérations en dehors du panneau de commande. |
| <b>Liste utilis. Verrouillés</b> | Affiche une liste des utilisateurs verrouillés. Il est possible déverrouiller un utilisateur en le sélectionnant dans la liste et en sélectionnant [Déverrouiller].<br> <b>REMARQUE</b><br>Cette fonction est affichée lorsque la politique de verrouillage de compte est activée.   |

### Param. de politique de mdp

Il est possible d'interdire la définition et l'utilisation de mots de passe qui ne sont pas conformes à la politique de mot de passe.

La définition de la politique de mot de passe rend plus difficile la violation de mot de passe.

#### 1 Afficher l'écran.

- 1 Touche [Menu Système/Compteur] > [Nom d'utilisateur/Comptabilisation des travaux]

#### REMARQUE

Si l'écran de saisie du nom d'utilisateur de connexion s'affiche durant les opérations, entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion, puis sélectionner [Connexion]. Il est nécessaire de se connecter à l'aide des droits administrateur.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.

**Nom connexion util. : 6000**

**Mot de passe conn. : 6000**

- 2 [Param connexion utilis.] > [Sécurité d'authentification] > [Param. de politique de mdp]

## 2 Configurer les paramètres.

Les paramètres suivants sont disponibles.

| Élément                                | Description  |
|--|--|
| <b>Politique de mot de passe</b>       | Sélectionner s'il faut activer ou non la politique de mot de passe.<br><b>Valeur : Désactivé, Activé</b>   |
| <b>Longueur min. de mdp</b>            | Définir la longueur minimum du mot de passe en caractères.<br><b>Valeur : Désactivé, Activé (1 à 64 caractères)</b>  |
| <b>Complexité du mot de passe</b>      | Définir la complexité du mot de passe.<br><b>Valeur</b><br><b>2 caractères identiques consécutifs max. : Désactivé, Activé</b><br><b>Au moins une lettre majuscule (A-Z) : Désactivé, Activé</b><br><b>Au moins une lettre minuscule (a-z) : Désactivé, Activé</b><br><b>Au moins un chiffre (0-9) : Désactivé, Activé</b><br><b>Au moins un symbole : Désactivé, Activé</b> |
| <b>Âge maximum du mot de passe</b>     | Définir l'âge maximum du mot de passe.<br><b>Valeur : Désactivé, Activé (1 à 180 jours)</b>  |
| <b>Liste utilis. violant politique</b> | Liste des utilisateurs qui ne satisfont pas les exigences de la politique de mot de passe.   |

## Ajout d'un utilisateur (liste utilisateur local)

Cette fonction permet d'ajouter un nouvel utilisateur. Il est possible d'ajouter jusqu'à 100 utilisateurs (y compris l'ID utilisateur par défaut).



### REMARQUE

Par défaut, un de chaque utilisateur par défaut possédant des droits d'administrateur et des privilèges d'administrateur sur la machine est déjà mémorisé.

Les propriétés de chaque utilisateur sont les suivantes :

#### Administrateur de la machine

Nom d'utilisateur : DeviceAdmin

**Nom connexion util. : 6000**

**Mot de passe conn. : 6000**

Niveau d'accès : Administrateur de la machine

#### Administrateur

Nom d'utilisateur : Admin

Nom connexion util. : Admin

Mot de passe conn. : Admin

Niveau d'accès : Administrateur

\* Les majuscules et les minuscules sont distinguées (sensible à la casse).

Il est recommandé de modifier périodiquement le nom d'utilisateur, l'ID utilisateur et le mot de passe de connexion pour des raisons de sécurité.

### 1 Afficher l'écran.

- 1 Touche **[Menu Système/Compteur]** > **[Nom d'utilisateur/Comptabilisation des travaux]**



### REMARQUE

Si l'écran de saisie du nom d'utilisateur de connexion s'affiche durant les opérations, entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion, puis sélectionner **[Connexion]**. Il est nécessaire de se connecter à l'aide des droits administrateur.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.

**Nom connexion util. : 6000**

**Mot de passe conn. : 6000**

- 2 **[Param connexion utilis.]** > **[Liste utilis loc]** > **[+]**

## 2 Entrer les informations de l'utilisateur.

Sélectionner **[Suivant]**.

Le tableau suivant décrit les informations utilisateur à enregistrer.

| Élément                    | Description   |
|----------------------------|---|
| <b>Nom d'utilisateur</b>   | Entrer le nom figurant dans la liste des utilisateurs (32 caractères maximum).  |
| <b>Nom connexion util.</b> | Entrer l'ID utilisateur de connexion (64 caractères maximum). Il n'est pas possible d'enregistrer le même ID utilisateur. |
| <b>Niveau d'accès</b>      | Sélectionner les droit d'accès "Utilisateur" ou "Administrateur".   |



### REMARQUE

Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à :

➔ [Méthode de saisie de caractères \(page 11-11\)](#)

## 3 Vérifier les informations de l'utilisateur.

Modifier ou ajouter des informations si nécessaire.

| Élément                                  | Description   |
|--|---|
| <b>Nom d'utilisateur</b> <sup>*1</sup>   | Entrer le nom figurant dans la liste des utilisateurs (32 caractères maximum).  |
| <b>Nom connexion util.</b> <sup>*1</sup> | Entrer l'ID utilisateur de connexion (64 caractères maximum). Il n'est pas possible d'enregistrer le même ID utilisateur.   |
| <b>Mot de passe de connexion</b>         | Entrer le mot de passe de connexion (64 caractères maximum). Saisir à nouveau le mot de passe pour confirmation et sélectionner la touche <b>[OK]</b> .   |
| <b>Nom de compte</b>                     | <p>Ajouter un compte auquel appartient l'utilisateur. L'utilisateur ayant enregistré son nom de compte peut se connecter sans entrer d'ID de compte.</p> <p>➔ <a href="#">Aperçu de la comptabilité des travaux (page 9-35)</a></p> <p> <b>REMARQUE</b></p> <p>Sélectionner <b>[Menu]</b> &gt; <b>[Recherche(Nom)]</b> ou <b>[Recherche(ID)]</b> pour rechercher un compte par nom ou par ID.</p> <p>Sélectionner <b>[Menu]</b> &gt; <b>[Trier (nom)]</b> ou <b>[Trier (ID)]</b> pour trier la liste des comptes.</p> |
| <b>Adresse e-mail</b>                    | L'utilisateur peut enregistrer son adresse E-mail. L'adresse enregistrée sera automatiquement sélectionnée lors d'opérations ultérieures nécessitant une fonction de messagerie.  |
| <b>Niveau d'accès</b> <sup>*1</sup>      | Sélectionner les droit d'accès "Utilisateur" ou "Administrateur".   |
| <b>Informations de carte ID</b>          | <p>Enregistrer les informations de carte ID.</p> <p>Placer la carte ID sur le lecteur de carte ID et sélectionner <b>[Lecture]</b>.</p> <p> <b>REMARQUE</b></p> <p>Cette fonction est affichée lorsque ID Card Authentication Kit est activé.</p> <p>➔ <a href="#">Card Authentication Kit(B) « Kit carte d'authentification » (page 11-4)</a></p>  |

\*1 Obligatoire lors de l'enregistrement d'un utilisateur.

| Élément                      | Description   |
|------------------------------|---|
| <b>Mon panneau</b>           | Le choix de la langue, l'écran initial et les paramètres de raccourcis peuvent être enregistrés pour chaque utilisateur. Les paramètres enregistrés ici peuvent être appliqués simplement en se connectant.   |
| <b>Autorisation locale*1</b> | <p>Définir l'autorité d'usage pour chaque utilisateur.</p> <p>Les éléments de restriction suivants sont disponibles :</p> <p><b>Imprimante :</b></p> <p>Sélectionner si l'utilisation de la fonction d'impression de l'imprimante est interdite ou non.</p> <p>Les fonctions d'impression applicables sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impression à partir de la boîte</li> <li>• Imprimer depuis lecteur USB</li> <li>• Imprimer rapport</li> <li>• Impression à partir de l'ordinateur</li> </ul> <p><b>Copie :</b></p> <p>Sélectionner si l'utilisation de la fonction d'impression de copie est interdite ou non.</p> <p><b>Restriction recto-verso :</b></p> <p>Sélectionner si seule l'impression recto verso est autorisée.</p> <p><b>Restr. combiner :</b></p> <p>Spécifier si seule la fonction Combiner est autorisée.</p> <p><b>Restriction EcoPrint :</b></p> <p>Spécifier si seule la fonction EcoPrint est autorisée.</p> <p><b>Envoyer :</b></p> <p>Sélectionner si l'utilisation de la fonction d'envoi est interdite ou non.</p> <p><b>Transmission de fax:</b></p> <p>Sélectionner si l'utilisation de la fonction d'envoi de fax est interdite ou non.</p> <p><b>Stockage dans boîte :</b></p> <p>Sélectionner si l'utilisation de la fonction de stockage sur boîte est interdite ou non.</p> <p><b>Stockage mémoire :</b></p> <p>Sélectionner si l'utilisation de la fonction de stockage sur lecteur USB est interdite ou non.</p> |

\*1 S'affiche lorsque l'autorisation locale est activée.

➔ [Autorisation locale \(page 9-20\)](#)



#### REMARQUE

Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à :

➔ [Méthode de saisie de caractères \(page 11-11\)](#)

## 4 Sélectionner [Enregistrer].

Un nouvel utilisateur est ajouté à la liste utilisateur local.



#### REMARQUE

Si la connexion simple est activée, un écran de confirmation s'affiche lorsque le nouvel enregistrement est terminé pour demander de configurer les paramètres de connexion simple. Pour configurer les paramètres de connexion simple, sélectionner [Oui]. Si [Non] est sélectionné, l'écran de liste d'utilisateurs s'affiche à nouveau.

Pour la procédure de configuration des paramètres de connexion simple, se reporter à :

➔ [Param. de connexion simple \(page 9-29\)](#)

## Modification des propriétés utilisateur

Il est possible de modifier les propriétés utilisateur. Les types de propriétés modifiables peuvent varier en fonction des droits d'accès de l'utilisateur.

### REMARQUE

Pour modifier les informations de l'utilisateur de l'administrateur de la machine, il faut se connecter avec des privilèges d'administrateur de la machine. Seules les informations de l'utilisateur peuvent être affichées en cas de connexion en tant qu'utilisateur ordinaire.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.

**Nom connexion util. : 6000**

**Mot de passe conn. : 6000**

### Connexion d'un utilisateur possédant les droits d'administrateur

Il est possible de modifier les propriétés utilisateur et de supprimer des utilisateurs. Les options qui peuvent être ajoutées peuvent toutes être modifiées.

#### 1 Afficher l'écran.

- 1 Touche **[Menu Système/Compteur]** > **[Nom d'utilisateur/Comptabilisation des travaux]**

### REMARQUE

Si l'écran de saisie du nom d'utilisateur de connexion s'affiche durant les opérations, entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion, puis sélectionner **[Connexion]**. Il est nécessaire de se connecter à l'aide des droits administrateur.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.


**Nom connexion util. : 6000**

**Mot de passe conn. : 6000**

- 2 **[Param connexion utilis.]** > **[Liste utilis loc]**

#### 2 Modifier les propriétés utilisateur.

##### Modification des propriétés utilisateur

- 1 Sélectionner  pour l'utilisateur à modifier.



### REMARQUE

- Pour trier la liste des utilisateurs, sélectionner **[Menu]** > **[Tri (nom d'utilisateur)]** ou **[Tri (nom de connexion utilisateur)]**.
- Pour rechercher par nom ou nom de connexion utilisateur, sélectionner **[Menu]** > **[Recherche (nom d'utilisateur)]** ou **[Recherche (nom de connexion utilisateur)]**.

- 2 Se reporter à l'étape 3 de la section "Ajout d'un utilisateur (liste utilisateur local)" pour modifier les propriétés d'un utilisateur.

➔ [Ajout d'un utilisateur \(liste utilisateur local\) \(page 9-8\)](#)

- 3 [Enregistrer] > [Oui]

Les informations utilisateur sont modifiées.

### Suppression d'un utilisateur

- 1 Sélectionner l'utilisateur à supprimer.

- 2 [🗑️] > [Oui]

L'utilisateur sélectionné est supprimé.



#### REMARQUE

Il n'est pas possible de supprimer un utilisateur possédant des droits d'administrateur de la machine.



## Pour modifier les informations d'un utilisateur connecté (Propriétés util.)

Ces utilisateurs peuvent modifier une partie de leurs propres propriétés, notamment le nom d'utilisateur, le mot de passe de connexion, l'adresse e-mail et la connexion simple.

Bien que "Nom de connexion de l'ut." "Niveau d'accès" ou "Nom de compte" ne puissent pas être modifiés, les utilisateurs peuvent vérifier l'état actuel.



### 1 Afficher l'écran.



Touche [**Menu Système/Compteur**] > [**Propriété util.**]

### 2 Modifier les propriétés utilisateur.

- 1 Se reporter à l'étape 3 de la section "Ajout d'un utilisateur (liste utilisateur local)" pour modifier les propriétés d'un utilisateur.

➔ [Ajout d'un utilisateur \(liste utilisateur local\) \(page 9-8\)](#)

| Élément                            | Description  |
|------------------------------------|--|
| <b>Nom d'utilisateur</b>           | Modifie le nom affiché sur la liste d'utilisateurs. Jusqu'à 32 caractères peuvent être entrés.   |
| <b>Nom connexion util.</b>         | Affiche le nom de connexion de l'utilisateur qui est entré pour la connexion.  |
| <b>Mot de passe conn.</b>          | Modifie le mot de passe entré pour la connexion. Jusqu'à 64 caractères peuvent être entrés.  |
| <b>Niveau d'accès</b>              | Affiche le niveau d'accès de l'utilisateur.  |
| <b>Nom de compte</b>               | Affiche le compte auquel appartient l'utilisateur.   |
| <b>Âge maximum du mot de passe</b> | Affiche le terme de validité du mot de passe de connexion.<br> <b>REMARQUE</b><br>Cette fonction ne s'affiche pas lorsque Politique de mot de passe est réglé sur [ <b>Désactivé</b> ] ou si le terme de validité du mot de passe est réglé sur [ <b>Désactivé</b> ].   |
| <b>Adresse E-mail</b>              | Modifie l'adresse e-mail de l'utilisateur. Jusqu'à 256 caractères peuvent être entrés.<br>En cas de connexion comme utilisateur et si [ <b>Entrée nouvelle destination</b> ] est réglé sur [ <b>Interdire</b> ], il est possible de vérifier uniquement l'adresse e-mail.  |
| <b>Règles autorisation</b>         | Affiche la restriction d'utilisation qui est définie pour l'utilisateur connecté.<br> <b>REMARQUE</b><br>[ <b>Compta. travaux</b> ] affiche le nom de compte défini pour l'utilisateur connecté et les restrictions d'utilisation qui sont définies pour ce compte.<br>Cette fonction s'affiche lorsque la comptabilité des travaux est réglée sur [ <b>Activé</b> ]. Pour plus d'informations sur la comptabilité des travaux, se reporter à :<br>➔ <a href="#">Accès comptabilité travaux (page 9-37)</a> |

| Élément                         | Description   |
|---------------------------------|---|
| <b>Informations de carte ID</b> | <p>Affiche les informations de la carte ID de l'utilisateur connecté.</p> <p> <b>REMARQUE</b></p> <p>Cette fonction est affichée lorsque ID Card Authentication Kit est activé.</p> <p>➔ <a href="#">Card Authentication Kit(B) « Kit carte d'authentification » (page 11-4)</a></p> <p>Cette fonction ne s'affiche pas lorsque le type de serveur est réglé sur <b>[Ext.]</b> dans Authentification réseau et si la connexion est effectuée avec le compte utilisateur certifié dans le serveur spécifié comme type de serveur <b>[Ext.]</b>.</p> |
| <b>Connexion simple</b>         | <p>Modifie les paramètres correspondants lorsque la connexion simple est activée.</p> <p> <b>REMARQUE</b></p> <p>Cette fonction ne s'affiche pas lorsque Connexion simple est réglé sur <b>[Désactivé]</b> ou si l'utilisateur n'est pas enregistré dans Connexion simple.</p>   |
| <b>Mon panneau</b>              | <p>Enregistrer la langue, l'écran par défaut et le raccourci pour chaque utilisateur. Une fois enregistré, il suffira de se connecter pour que le paramètre soit appliqué. Les utilisateurs réseau ne sont pas affichés.</p>  |

2 Sélectionner **[Enregistrer]**.

Les informations utilisateur sont modifiées.

# Administration des connexions d'utilisateurs pour l'impression

Il est possible de gérer les utilisateurs qui impriment sur cette machine à partir d'un ordinateur.

## Configuration du pilote d'imprimante

Pour gérer les utilisateurs qui impriment sur cette machine à partir d'un ordinateur, les réglages suivants sont nécessaires dans le pilote d'imprimante. Les instructions se basent sur les éléments de l'interface tels qu'ils apparaissent dans Windows 10.

### 1 Afficher l'écran.

- 1 Cliquer sur le bouton **[Démarrer]** de Windows et sélectionner **[Système Windows]**, **[Panneau de configuration]**, puis **[Afficher les périphériques et imprimantes]**.




#### REMARQUE

- Dans Windows 8.1, sélectionner **[Paramètres]** dans les icônes du bureau et sélectionner **[Panneau de configuration]**, puis **[Périphériques et imprimantes]**.
- Dans Windows 7, cliquer sur le bouton **[Démarrer]** de Windows, puis sur **[Périphériques et imprimantes]**.

- 2 Effectuer un clic droit sur l'icône du pilote d'imprimante de la machine, puis cliquer sur le menu **[Propriétés de l'imprimante]** du pilote d'imprimante.
- 3 Cliquer sur **[Administrateur]** dans l'onglet **[Paramètres du périphérique]**.

### 2 Configurer les paramètres.

- 1 Sélectionner **[Connexion utilisateur]** sur l'onglet **[Connexion utilisateur]**.

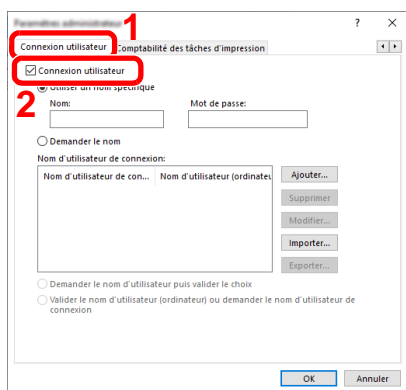

2 Définir l'administration des connexions d'utilisateurs.

**[Utiliser un identifiant de compte spécifique]** : Cette option peut être utilisée pour spécifier un nom d'utilisateur et un mot de passe à utiliser pour la même connexion d'utilisateur pour chaque travail d'impression. Si cette option est sélectionnée, l'utilisateur n'a pas besoin de saisir le nom et le mot de passe pour chaque travail d'impression.

**[Demander l'identifiant de compte]** : Un écran pour saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe sera affiché lors de toute tentative d'impression. Le nom d'utilisateur et le mot de passe doivent être saisis à chaque tentative d'impression.

**[Demander l'identifiant de compte et valider]** : Un écran pour saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe sera affiché lors de toute tentative d'impression. Le nom d'utilisateur et le mot de passe mémorisé dans la liste de nom d'utilisateur de connexion doivent être saisis. Le nom d'utilisateur et le mot de passe doivent être saisis à chaque tentative d'impression.

**[Valider l'identifiant (ordinateur) ou demander l'identifiant de compte]** : Lors de l'impression, l'identifiant Windows est recherché dans les identifiants et l'impression est possible si le nom est enregistré. Si le nom n'est pas enregistré, l'impression sera annulée pour les utilisateurs ayant des droits d'utilisateur uniquement. Si l'utilisateur possède des droits d'administrateur, l'écran de saisie du nom d'utilisateur et du mot de passe s'affichera.

3 Cliquer sur **[OK]**.



**REMARQUE**

Pour les autres paramètres de la comptabilité des travaux, se reporter à la section suivante :

➔ **Printing System Driver User Guide**

## Pour gérer les utilisateurs de la numérisation à l'aide de TWAIN

Il est possible de gérer les utilisateurs qui utilisent TWAIN.

### Configuration du pilote TWAIN

Pour gérer les utilisateurs qui numérisent avec TWAIN, les réglages suivants sont nécessaires dans le pilote TWAIN. Les instructions se basent sur les éléments de l'interface tels qu'ils apparaissent dans Windows 10.


#### 1 Afficher l'écran.

- 1 Cliquer sur la boîte de recherche dans la barre des tâches et y saisir « TWAIN Driver Setting ». Sélectionner **[TWAIN Driver Setting]** dans la liste de recherche. L'écran TWAIN Driver s'affiche.

#### REMARQUE


- Dans Windows 8.1, cliquer sur **[Rechercher]** dans les icônes, puis saisir « TWAIN Driver Setting » dans la boîte de recherche. Cliquer sur **[TWAIN Driver Setting]** dans la liste de recherche pour afficher l'écran TWAIN Driver Setting.
- Dans Windows 7, cliquer sur **[Démarrer]**, **[Tous les programmes]**, **[(Nom de marque)]** puis **[TWAIN Driver Setting]**.

- 2 Sélectionner la machine et cliquer sur **[Modifier]**.

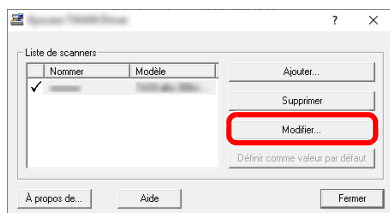

#### 2 Configurer les paramètres.

- 1 Cliquer sur **[Paramètres d'authentification de l'utilisateur]**.
- 2 Cocher la case à côté de **[Authentification]**, puis saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion.

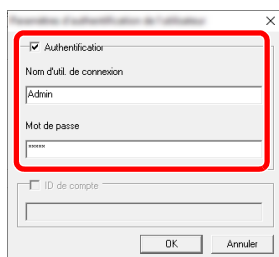

- 3 Cliquer sur **[OK]**.

## Pour gérer les utilisateurs de la numérisation à l'aide de WIA

Il est possible de gérer les utilisateurs qui utilisent WIA.

### Configuration du pilote WIA

Pour gérer les utilisateurs qui numérisent avec WIA, les réglages suivants sont nécessaires dans le pilote WIA. Les instructions se basent sur les éléments de l'interface tels qu'ils apparaissent dans Windows 10.


#### 1 Afficher l'écran.

- 1 Cliquer sur le bouton **[Démarrer]** de Windows et sélectionner **[Système Windows], [Panneau de configuration]**. Cliquer sur la boîte de recherche dans le panneau de configuration et y saisir « Scanneur ». Sélectionner **[Afficher les scanners et les appareils photo]** dans la liste de recherche. L'écran Scanneurs et appareils photo s'affiche.

#### REMARQUE


- Dans Windows 8.1, cliquer sur **[Rechercher]** dans les icônes, puis saisir « Scanneur » dans la boîte de recherche. Cliquer sur **[Afficher les scanners et les appareils photo]** dans la liste de recherche pour afficher l'écran Scanneurs et appareils photo.
- Dans Windows 7, cliquer sur le bouton **[Démarrer]** de Windows et entrer **[Scanneur]** dans **[Rechercher les programmes et fichiers]**. Cliquer sur **[Afficher les scanners et les appareils photo]** dans la liste de recherche pour afficher l'écran Scanneurs et appareils photo.

- 2 Sélectionner le même nom que cette machine pour les pilotes WIA et appuyer sur **[Propriétés]**.

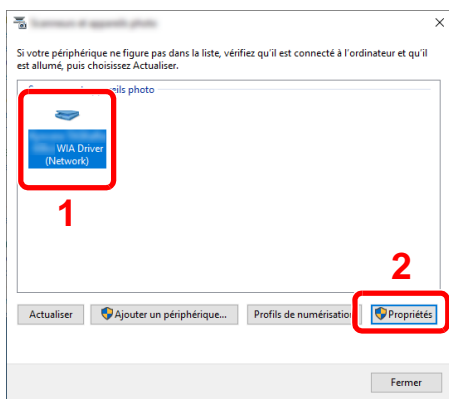

#### 2 Configurer les paramètres.

- 1 Cocher la case à côté de **[Authentification]** sur l'onglet **[Paramètres]**, puis saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion.

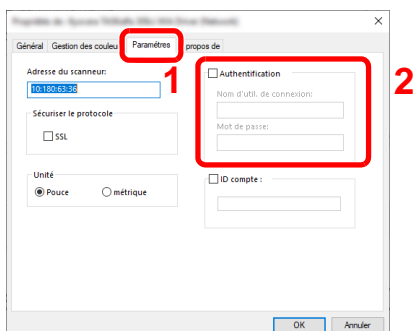

- 2 Cliquer sur **[OK]**.

## Pour gérer les utilisateurs qui envoient des fax à partir d'un ordinateur

Il est possible de gérer les utilisateurs qui envoient des fax à partir d'un ordinateur.

### Configuration du pilote de fax

Pour gérer les utilisateurs qui envoient des fax à partir d'un ordinateur, les réglages suivants sont nécessaires dans le pilote de fax. Les instructions se basent sur les éléments de l'interface tels qu'ils apparaissent dans Windows 10.

#### 1 Afficher l'écran.

- 1 Cliquer sur le bouton **[Démarrer]** de Windows et sélectionner **[Système Windows]**, **[Panneau de configuration]**, puis **[Afficher les périphériques et imprimantes]**.


#### REMARQUE

- Dans Windows 8.1, sélectionner **[Paramètres]** dans les icônes du bureau et sélectionner **[Panneau de configuration]**, puis **[Périphériques et imprimantes]**.
- Dans Windows 7, cliquer sur le bouton **[Démarrer]** de Windows, puis sur **[Périphériques et imprimantes]**.

- 2 Effectuer un clic droit sur l'icône du pilote de fax de la machine, puis cliquer sur le menu **[Propriétés de l'imprimante]** du pilote de fax.
- 3 Cliquer sur le bouton **[Préférences]** dans l'onglet **[Général]**.
- 4 Cliquer sur **[Paramètre FAX TX]** dans l'onglet **[Paramètre FAX]**.

#### 2 Configurer les paramètres.

- 1 Sélectionner **[Connexion utilisateur]** sur l'onglet **[Authentification]**.

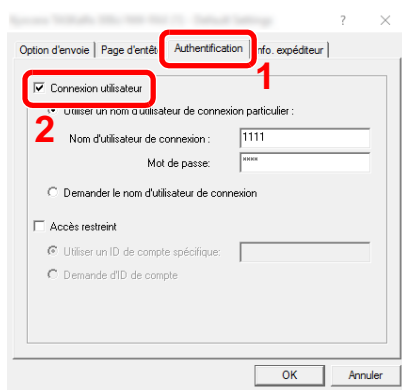

- 2 Définir l'administration des connexions d'utilisateurs.


**[Utiliser un nom d'utilisateur de connexion particulier]** : Cette option peut être utilisée pour spécifier un nom d'utilisateur et un mot de passe à utiliser pour la même connexion d'utilisateur pour chaque travail de fax. Si cette option est sélectionnée, l'utilisateur n'a pas besoin de saisir le nom et le mot de passe pour chaque travail de fax.

**[Demander le nom d'utilisateur de connexion]** : Un écran pour saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe sera affiché lors de toute tentative de transmission. Le nom d'utilisateur et le mot de passe doivent être saisis à chaque tentative de transmission.

- 3 Cliquer sur **[OK]**.

## Autorisation locale

Sélectionner l'utilisation ou non de l'autorisation locale.

 **REMARQUE**  
Lors de l'utilisation d'Autorisation locale, le type d'authentification d'utilisateur doit être réglé sur **[Authentification locale]**.

➔ [Activer l'administration des connexions d'utilisateurs \(page 9-3\)](#)

### 1 Afficher l'écran.

- 1 Touche **[Menu Système/Compteur]** > **[Nom d'utilisateur/Comptabilisation des travaux]**

 **REMARQUE**

Si l'écran de saisie du nom d'utilisateur de connexion s'affiche durant les opérations, entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion, puis sélectionner **[Connexion]**. Il est nécessaire de se connecter à l'aide des droits administrateur.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.

**Nom connexion util. : 6000**

**Mot de passe conn. : 6000**

- 2 **[Param connexion utilis.]** > **[Autorisation utilisateur local]**

### 2 Sélectionner [Désactivé] ou [Activé].



## Paramètres d'autorisation de groupe

Définition des restrictions d'utilisation de la machine par chaque groupe d'individu enregistré dans le serveur d'authentification.

 **REMARQUE**  
Pour utiliser les paramètres d'autorisation de groupe, [**Authentification réseau**] doit être sélectionné en tant que méthode d'authentification dans "Activer l'administration des connexions d'utilisateurs". Sélectionner "Activé" pour "LDAP" dans "Paramètres du protocole".

- ➔ [Activer l'administration des connexions d'utilisateurs \(page 9-3\)](#)  
[Paramètres du protocole \(page 8-35\)](#)

### Autorisation de groupe

Utiliser l'autorisation de groupe.

#### 1 Afficher l'écran.

- 1 Touche [**Menu Système/Compteur**] > [**Nom d'utilisateur/Comptabilisation des travaux**]

 **REMARQUE**

Si l'écran de saisie du nom d'utilisateur de connexion s'affiche durant les opérations, entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion, puis sélectionner [**Connexion**]. Il est nécessaire de se connecter à l'aide des droits administrateur.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.

**Nom connexion util. : 6000**  
**Mot de passe conn. : 6000**

- 2 [**Param connexion utilis.**] > [**Param. autoris. groupe**] > [**Autorisation de groupe**]

#### 2 Sélectionner [Activé].

## Liste de groupe (jusqu'à 20)

Enregistrer les groupes dont l'utilisation de la machine est limitée. Les autres utilisateurs et groupes appartiennent à "Autres".  
Le tableau suivant décrit les informations de groupe à enregistrer.

| Élément                     | Description   |
|-----------------------------|---|
| <b>ID groupe</b> *1         | Entrer l'ID affiché dans la liste des groupes (entre 1 et 4 294 967 295).   |
| <b>Nom de groupe</b>        | Entrer le nom figurant dans la liste des groupes (32 caractères maximum).   |
| <b>Niveau d'accès</b>       | Sélectionner les droits d'accès <b>[Utilisateur]</b> ou <b>[Administrateur]</b> pour le groupe.   |
| <b>Imprimante</b>           | Sélectionner s'il faut refuser l'utilisation des fonctions d'impression pour l'imprimante.<br>Les fonctions d'impression applicables sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impression à partir de la boîte</li> <li>• Imprimer depuis lecteur USB</li> <li>• Imprimer rapport</li> <li>• Impression à partir de l'ordinateur</li> </ul> |
| <b>Copie</b>                | Sélectionner s'il faut refuser l'utilisation des fonctions de copie.  |
| <b>Restriction R/V</b>      | Sélectionner si seule l'impression recto verso est autorisée.   |
| <b>Restr. combiner</b>      | Spécifier si seule la fonction Combiner est autorisée.  |
| <b>Restriction EcoPrint</b> | Spécifier si seule la fonction EcoPrint est autorisée.  |
| <b>Envoyer</b>              | Sélectionner s'il faut refuser l'utilisation des fonctions d'envoi.   |
| <b>Transmission fax</b>     | Sélectionner s'il faut refuser l'utilisation des transmission de fax.   |
| <b>Stockage dans boîte</b>  | Sélectionner s'il faut refuser l'utilisation du stockage dans les boîtes de document.   |
| <b>Stockage mémoire</b>     | Sélectionner s'il faut refuser l'utilisation du stockage dans le lecteur USB.   |

\*1 Pour "ID groupe", spécifier l'ID principale de groupe attribuée par Active Directory de Windows. En cas d'utilisation de Windows Server 2008, vérifier l'onglet Éditeur d'attribut des propriétés de l'utilisateur. En cas d'utilisation de Windows Server 2000/2003, vérifier ADSIEdit. ADSIEdit est un outil de support inclus sur le DVD d'installation pour le système d'exploitation Windows Server (sous \SUPPORT\TOOLS).

### 1 Afficher l'écran.

- 1 Touche **[Menu Système/Compteur]** > **[Nom d'utilisateur/Comptabilisation des travaux]**

#### REMARQUE

Si l'écran de saisie du nom d'utilisateur de connexion s'affiche durant les opérations, entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion, puis sélectionner **[Connexion]**. Il est nécessaire de se connecter à l'aide des droits administrateur.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.

**Nom connexion util. : 6000**

**Mot de passe conn. : 6000**

- 2 **[Param connexion utilis.]** > **[Autorisation de groupe]** > **[Liste de groupe]** > **[+]**



## 2 Configurer les paramètres.

- 1 Entrer l'ID de groupe > **[Suivant]**.
- 2 Entrer le nom de groupe > **[Suivant]**.



### REMARQUE

Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à :

➔ [Méthode de saisie de caractères \(page 11-11\)](#)

- 3 Sélectionner le droit d'accès > **[Suivant]**.
- 4 Vérifier les paramètres et modifier ou ajouter les informations si nécessaire.

## 3 Enregistrer le groupe.

Sélectionner **[Enregistrer]**.

Un nouveau groupe est ajouté à la liste des groupes.

## Param. autorisation invité

Lorsque l'administration des connexions d'utilisateur est activée, définir les fonctions que les utilisateurs invités qui ne peuvent pas se connecter sur la machine peuvent utiliser.



### REMARQUE

Pour utiliser Param. autoris. invité, l'administration des connexions d'utilisateur doit être activée dans "Activer l'administration des connexions d'utilisateurs".

➔ [Activer l'administration des connexions d'utilisateurs \(page 9-3\)](#)

### Autorisation invité

Utiliser l'autorisation invité.

#### 1 Afficher l'écran.

- 1 Touche **[Menu Système/Compteur]** > **[Nom d'utilisateur/Comptabilisation des travaux]**



### REMARQUE

Si l'écran de saisie du nom d'utilisateur de connexion s'affiche durant les opérations, entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion, puis sélectionner **[Connexion]**. Il est nécessaire de se connecter à l'aide des droits administrateur.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.

**Nom connexion util. : 6000**

**Mot de passe conn. : 6000**

- 2 **[Param connexion utilis.]** > **[Param. autorisation invité]** > **[Autorisation invité]**

#### 2 Sélectionner [Activé].



### REMARQUE

Si le paramètre d'authentification d'invité est activé, la touche **[Authentification/Logout]** doit être sélectionnée lors de la connexion.

Dans les paramètres par défaut de l'utilisateur invité, seule la copie monochrome peut être utilisée. Pour utiliser une fonction différente, se connecter en tant qu'utilisateur pouvant utiliser cette fonction ou modifier les paramètres dans les propriétés invité.

## Propriété invité

Enregistrer les informations d'utilisateur invité et les fonctions qui sont limitées.

Le tableau suivant décrit les informations utilisateur à enregistrer.

| Élément                    | Description   |
|----------------------------|---|
| <b>Nom d'utilisateur</b>   | Entrer le nom figurant dans la liste des utilisateurs (32 caractères maximum).<br>Le réglage par défaut est "Utilisateur invité".   |
| <b>Niveau d'accès</b>      | L'autorité de l'utilisateur s'affiche. Ce paramètre ne peut pas être modifié.   |
| <b>Nom de compte</b>       | Ajouter un compte auquel appartient l'utilisateur.<br>Si l'utilisateur n'appartient à aucun compte, sélectionner [Autres].  |
| <b>Règles autorisation</b> | <p>Définir l'autorité d'usage pour chaque utilisateur.<br/>Il est possible de limiter le niveau d'accès des options suivantes.</p> <p><b>Imprimante :</b><br/>Sélectionner si l'utilisation de la fonction d'impression de l'imprimante est interdite ou non.<br/>Les fonctions d'impression applicables sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impression à partir de la boîte</li> <li>• Imprimer depuis lecteur USB</li> <li>• Imprimer rapport</li> </ul> <p><b>Copie :</b><br/>Sélectionner si l'utilisation de la fonction d'impression de copie est interdite ou non.</p> <p><b>Restriction recto-verso :</b><br/>Sélectionner si seule l'impression recto verso est autorisée.</p> <p><b>Restr. combiner :</b><br/>Spécifier si seule la fonction Combiner est autorisée.</p> <p><b>Restriction EcoPrint :</b><br/>Spécifier si seule la fonction EcoPrint est autorisée.</p> <p><b>Envoyer :</b><br/>Sélectionner si l'utilisation de la fonction d'envoi est interdite ou non.</p> <p><b>Restriction trans. FAX :</b><br/>Sélectionner si l'utilisation de la fonction d'envoi de fax est interdite ou non.</p> <p><b>Stockage dans boîte :</b><br/>Sélectionner si l'utilisation de la fonction de stockage sur boîte est interdite ou non.</p> <p><b>Stockage mémoire :</b><br/>Sélectionner si l'utilisation de la fonction de stockage sur lecteur USB est interdite ou non.</p> |

## 1 Afficher l'écran.

- 1 Touche [**Menu Système/Compteur**] > [**Nom d'utilisateur/Comptabilisation des travaux**]



### REMARQUE

Si l'écran de saisie du nom d'utilisateur de connexion s'affiche durant les opérations, entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion, puis sélectionner [**Connexion**]. Il est nécessaire de se connecter à l'aide des droits administrateur.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.

**Nom connexion util. : 6000**

**Mot de passe conn. : 6000**

- 2 [**Param connexion utilis.**] > [**Param. autorisation invité**] > [**Propriété invité**]

## 2 Configurer les paramètres.

Vérifier les paramètres et modifier ou ajouter les informations si nécessaire.

## 3 Enregistrer le groupe.

Sélectionner [**Enregistrer**].

## Obtenir les propriétés d'utilisateur réseau

Définition des informations requises pour obtenir des propriétés d'utilisateur réseau à partir du serveur LDAP. Le nom de l'utilisateur et l'adresse e-mail obtenus avec ce paramètre sont affichés dans les informations de l'utilisateur, l'écran de confirmation de statut et l'en-tête de l'e-mail.



### REMARQUE

Pour obtenir les propriétés d'utilisateur réseau à partir du serveur LDAP, **[Authentification réseau]** doit être sélectionné en tant que méthode d'authentification dans "Activer l'administration des connexions d'utilisateurs". Sélectionner "Activé" pour "LDAP" dans "Paramètres du protocole".

➔ [Activer l'administration des connexions d'utilisateurs \(page 9-3\)](#)  
[Paramètres du protocole \(page 8-35\)](#)

Le tableau suivant décrit les informations de requises à enregistrer.

| Élément                       | Description  |
|-------------------------------|--|
| <b>Nom serveur</b> *1         | Saisir le nom de serveur LDAP ou l'adresse IP (64 caractères maximum). Si aucun nom de serveur n'est entré, les informations de l'utilisateur seront acquises depuis le serveur défini pour Authentification réseau. |
| <b>Port</b>                   | Définir le numéro du port LDAP ou utiliser le port par défaut 389.   |
| <b>Nom 1</b> *2               | Saisir l'attribut LDAP pour obtenir le nom d'utilisateur à afficher à partir du serveur LDAP (32 caractères maximum).  |
| <b>Nom 2</b> *3               | Saisir l'attribut LDAP pour obtenir le nom d'utilisateur à afficher à partir du serveur LDAP (32 caractères maximum).  |
| <b>Adresse e-mail</b> *4      | Saisir l'attribut LDAP pour obtenir l'adresse e-mail à partir du serveur LDAP (32 caractères maximum).   |
| <b>Authenticat type</b> *5    | Définir la méthode d'authentification. Sélectionner <b>[Simple]</b> ou <b>[SASL]</b> . Après la modification des paramètres, redémarrer le système ou mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.   |
| <b>Recherche Délai dépas.</b> | Régler le délai d'attente en secondes avant l'expiration (de 5 à 255 secondes).  |

\*1 En cas d'utilisation d'Active Directory de Windows, le nom du serveur peut être le même que le nom du serveur saisi dans l'authentification réseau.

\*2 En cas d'utilisation d'Active Directory de Windows, le Nom d'affichage de l'Attribut peut être utilisé comme "Nom 1".

\*3 "Nom 2" peut être ignoré. Lors de l'attribution du Nom d'affichage dans "Nom 1" et de département dans "Nom 2", et si la valeur de Nom d'affichage est "Mike Smith" et la valeur de département est "Ventes" dans Active Directory de Windows, le nom d'utilisateur s'affiche comme suit : "Mike Smith Ventes".

\*4 En cas d'utilisation d'Active Directory de Windows, le courrier de l'Attribut peut être utilisé comme Adresse e-mail.

\*5 S'affiche lorsque le type de serveur est réglé sur "Kerberos" dans "Authentification réseau".

## 1 Afficher l'écran.

1 Touche **[Menu Système/Compteur]** > **[Nom d'utilisateur/Comptabilisation des travaux]**



### REMARQUE

Si l'écran de saisie du nom d'utilisateur de connexion s'affiche durant les opérations, entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion, puis sélectionner **[Connexion]**. Il est nécessaire de se connecter à l'aide des droits administrateur.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.

**Nom connexion util. : 6000**

**Mot de passe conn. : 6000**

2 **[Param connexion utilis.]** > **[Obtenir propr. util réseau]** > **[Activé]**

## 2 Configurer les paramètres.

- 1 **[Nom serveur]** > Saisir le nom de serveur LDAP ou l'adresse IP > **[OK]**
- 2 **[Port]** > Saisir le numéro de port LDAP > **[OK]**
- 3 **[Nom 1]** > Saisir l'Attribut LDAP pour obtenir le nom d'utilisateur à afficher > **[OK]**
- 4 De la même manière qu'à l'étape 3, définir **[Nom 2]**.
- 5 Si le type de serveur choisi est « Kerberos », sélectionner **[Type d'authentification]** et définir la méthode d'authentification.
- 6 **[Adresse E-mail]** > Saisir l'attribut LDAP pour obtenir l'adresse e-mail > **[OK]**
- 7 Sélectionner **[Exp. dél. rech.]** pour définir le délai d'attente avant l'expiration.
- 8 Appuyer sur **[+]**, **[-]** ou sur les touches numériques pour entrer le temps > **[OK]** > **[OK]**



## Param. de connexion simple

La fonction de connexion simple permet aux utilisateurs de se connecter simplement en sélectionnant un nom d'utilisateur. Les utilisateurs doivent être enregistrés auparavant pour utiliser cette fonction.



### REMARQUE

- Pour l'enregistrement d'utilisateur, se reporter à :
  - ➔ [Ajout d'un utilisateur \(liste utilisateur local\) \(page 9-8\)](#)
- Pour utiliser Connexion simple, l'administration des connexions d'utilisateur doit être activée dans "Activer l'administration des connexions d'utilisateurs".
  - ➔ [Activer l'administration des connexions d'utilisateurs \(page 9-3\)](#)
- Lorsque le paramètre d'autorisation invité est activé, l'écran Connexion simple n'est pas affiché.

### Connexion simple

Sélectionner s'il faut activer ou non la connexion simple.

#### 1 Afficher l'écran.

- 1 Touche **[Menu Système/Compteur]** > **[Nom d'utilisateur/Comptabilisation des travaux]**



### REMARQUE

Si l'écran de saisie du nom d'utilisateur de connexion s'affiche durant les opérations, entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion, puis sélectionner **[Connexion]**. Il est nécessaire de se connecter à l'aide des droits administrateur.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.

**Nom connexion util. : 6000**

**Mot de passe conn. : 6000**

- 2 **[Param connexion utilis.]** > **[Paramètres de connexion simple]** > **[Connexion simple]**

#### 2 Sélectionner [Activé] ou [Désactivé].

## Configuration connexion simple

Enregistrer les utilisateurs pour utiliser la connexion simple. Jusqu'à 20 utilisateurs peuvent être ajoutés.

### 1 Afficher l'écran.

- 1 Touche [**Menu Système/Compteur**] > [**Nom d'utilisateur/Comptabilisation des travaux**]

#### REMARQUE

Si l'écran de saisie du nom d'utilisateur de connexion s'affiche durant les opérations, entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion, puis sélectionner [**Connexion**]. Il est nécessaire de se connecter à l'aide des droits administrateur.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.

**Nom connexion util. : 6000**

**Mot de passe conn. : 6000**

- 2 [**Param connexion utilis.**] > [**Paramètres de connexion simple**] > [**Configuration connexion simple**]

### 2 Entrer les informations de l'utilisateur.

- 1 Sélectionner la touche sur laquelle enregistrer un utilisateur.
- 2 Sélectionner [**+**].



- 3 Pour spécifier l'utilisateur à partir des utilisateurs locaux, sélectionner [**Utilisateur local**].  
Pour spécifier à partir des utilisateurs réseau, sélectionner [**Utilisateur réseau**].

La méthode diffère selon le mode de transmission sélectionné.


#### Spécification de l'utilisateur à partir des utilisateurs locaux

Sélectionner l'utilisateur à définir pour la connexion simple.

#### REMARQUE

- Pour trier la liste des utilisateurs, sélectionner [**Menu**] > [**Tri (nom)**] ou [**Tri (nom de connexion utilisateur)**].
- Pour rechercher par nom ou nom de connexion utilisateur, sélectionner [**Menu**] > [**Recherche (nom)**] ou [**Recherche (nom de connexion utilisateur)**].

## Spécification de l'utilisateur à partir des utilisateurs réseau

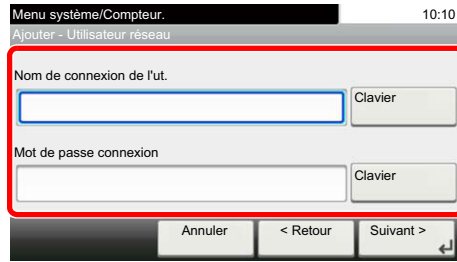

Sélectionner **[Clavier]** pour "Nom de connexion de l'ut." et "Mot de passe connexion", entrer les informations de l'utilisateur à enregistrer, puis sélectionner **[OK]**.

Si l'utilisateur spécifié possède un domaine défini dans l'authentification réseau, sélectionner "Domaine" et sélectionner le domaine sur lequel l'utilisateur est enregistré.

Sélectionner **[Suivant]**.



### REMARQUE

Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à :

➔ [Méthode de saisie de caractères \(page 11-11\)](#)

4 Sélectionner le nom d'utilisateur à afficher et sélectionner **[OK]**.



### REMARQUE

Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à :

➔ [Méthode de saisie de caractères \(page 11-11\)](#)

5 **[Login mot passe]** > **[Activé]** ou **[Désactivé]** > **[Icône]**

6 Sélectionner l'icône à afficher pour l'utilisateur et sélectionner **[OK]**.

**3** Enregistrer l'utilisateur.

Sélectionner **[Enregistrer]**.

## Paramètres de carte ID

Si l'authentification de carte ID est activée, sélectionner le type d'authentification.



### REMARQUE

Cette fonction s'affiche lorsque le Card Authentication kit est activé.

➔ [Card Authentication Kit\(B\) « Kit carte d'authentification » \(page 11-4\)](#)

## 1 Afficher l'écran.

- 1 Touche [**Menu Système/Compteur**] > [**Nom d'utilisateur/Comptabilisation des travaux**]



### REMARQUE

Si l'écran de saisie du nom d'utilisateur de connexion s'affiche durant les opérations, entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion, puis sélectionner [**Connexion**]. Il est nécessaire de se connecter à l'aide des droits administrateur.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.

**Nom connexion util. : 6000**

**Mot de passe conn. : 6000**

- 2 [**Param connexion utilis.**] > [**Paramètres de carte ID**]

## 2 Configurer les paramètres.

Les paramètres suivants sont disponibles.

| Élément   | Description   |
|---|---|
| <b>Login clavier</b>                                | Lorsque l'authentification de carte ID est activée, sélectionner si la connexion par clavier est autorisée ou non.<br><b>Valeur : Autoriser, Interdire</b>      |
| <b>Authentification supplémentaire<sup>*1</sup></b> | Sélectionner si le mot de passe doit être saisi ou non après l'authentification par carte ID.<br><b>Valeur : Désactivé, Utiliser mot de passe, Utiliser PIN</b> |

\*1 Cette fonction ne s'affiche pas lorsque le type de serveur est réglé sur [NTLM] ou [Kerberos] dans "Authentification réseau".

## Autorisation code PIN

### REMARQUE

En cas d'utilisation de l'autorisation code PIN, l'authentification réseau doit être activée et [Ext.] doit être sélectionné pour le type de serveur.

➔ [Activer l'administration des connexions d'utilisateurs \(page 9-3\)](#)

### 1 Afficher l'écran.

- 1 Touche [**Menu Système/Compteur**] > [**Nom d'utilisateur/Comptabilisation des travaux**]

#### REMARQUE

Si l'écran de saisie du nom d'utilisateur de connexion s'affiche durant les opérations, entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion, puis sélectionner [**Connexion**]. Il est nécessaire de se connecter à l'aide des droits administrateur.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.

**Nom connexion util. : 6000**

**Mot de passe conn. : 6000**

- 2 [**Param connexion utilis.**] > [**Connexion PIN**]

### 2 Configurer les paramètres.

- 1 Sélectionner [**Désactivé**] ou [**Activé**].
- 2 Sélectionner [**OK**].

# Utilisation de l'administration des connexions d'utilisateurs

Cette section explique les procédures de configuration de la comptabilité des travaux.

## Connexion/déconnexion

Si l'administration des connexions d'utilisateurs est activée, l'écran de saisie du nom d'utilisation et du mot de passe de connexion s'affiche lors de chaque utilisation de la machine.

Pour se connecter et se déconnecter, procéder comme suit.

### Connexion

Si l'écran de saisie du nom d'utilisateur de connexion s'affiche durant les opérations, se connecter en se reportant à :

➔ [Connexion \(page 2-27\)](#)


### Déconnexion

Une fois les opérations terminées, sélectionner la touche [**Authentification/Logout**] pour revenir à l'écran de saisie du nom d'utilisateur et du mot de passe de connexion.

# Aperçu de la comptabilité des travaux

Cette fonction permet de gérer la comptabilité des travaux de copie/impression/numérisation/fax de chaque compte en attribuant un code d'identification à chaque compte.

- 1** Activer la comptabilité des travaux. (Voir [page 9-36](#)).
- 2** Configurer un compte. (Voir [page 9-38](#)).
- 3** Saisir l'ID de compte attribué lors de l'exécution du travail. (Voir [page 9-34](#)).
- 4** Compter le nombre de pages copiées, imprimées, numérisées et faxées.

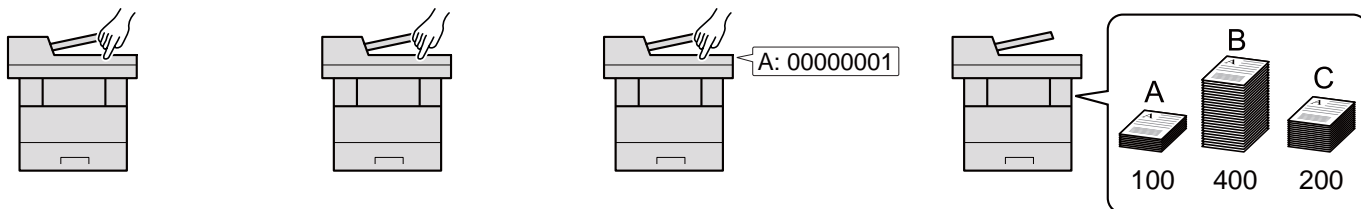


## Pour gérer le nombre de travaux à partir de l'ordinateur

En plus des paramètres ci-dessus, les paramètres suivants sont nécessaires pour gérer le nombre de travaux à partir de l'ordinateur.

### Pour gérer le nom de feuilles utilisées pour les travaux imprimés à partir d'un ordinateur

Pour gérer le nombre de travaux à imprimer à partir de l'ordinateur sur le réseau, il faut configurer les paramètres en utilisant le pilote d'imprimante sur l'ordinateur.

- 1** Définir la comptabilité des travaux pour l'ordinateur sur le réseau en utilisant le pilote d'imprimante. (Voir [page 9-42](#)).
- 2** Exécuter l'impression.
- 3** Compter le nombre de pages imprimées.

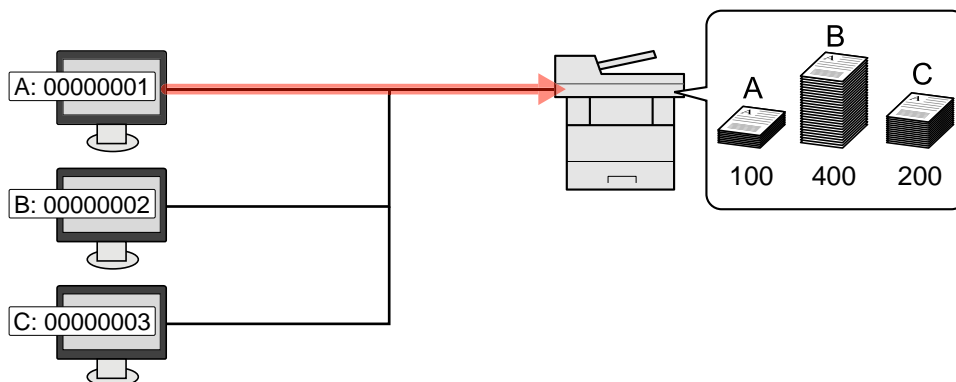

## Pour gérer le nombre de travaux de numérisation en utilisant TWAIN

Pour gérer le nombre de travaux de numérisation en utilisant TWAIN, il faut configurer les paramètres du pilote TWAIN sur l'ordinateur raccordé à la machine.

➔ [Comptabilité des travaux pour la numérisation en utilisant TWAIN \(page 9-43\)](#)

## Pour gérer le nombre de travaux de numérisation en utilisant WIA

Pour gérer le nombre de travaux de numérisation en utilisant WIA, il faut configurer les paramètres du pilote WIA sur l'ordinateur raccordé à la machine.

➔ [Comptabilité des travaux pour la numérisation en utilisant WIA \(page 9-44\)](#)

## Pour gérer les travaux de fax transmis à partir d'un ordinateur

Pour gérer le nombre de travaux de fax transmis à partir de l'ordinateur, il faut configurer les paramètres en utilisant le pilote de fax sur l'ordinateur.

➔ [Comptabilité des travaux pour les fax transmis à partir d'un ordinateur \(page 9-45\)](#)

# Activation de la comptabilité des travaux

Activer la comptabilité des travaux. Procéder comme suit.

## 1 Afficher l'écran.

- 1 Touche **[Menu Système/Compteur]** > **[Nom d'utilisateur/Comptabilisation des travaux]**

### REMARQUE

Si l'écran de saisie du nom d'utilisateur de connexion s'affiche durant les opérations, entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion, puis sélectionner **[Connexion]**. Il est nécessaire de se connecter à l'aide des droits administrateur.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.

**Nom connexion util. : 6000**

**Mot de passe conn. : 6000**

- 2 **[Param compta. travaux]** > **[Compta. travaux]**

## 2 Sélectionner [Activé].

### REMARQUE

- Pour désactiver la comptabilité des travaux, sélectionner **[Désactivé]**.
- Lorsque l'affichage revient à l'écran Manu Système par défaut, la déconnexion est effectuée automatiquement et l'écran de saisie d'ID de compte s'affiche. Pour continuer, entrer l'ID de compte.



## Accès comptabilité travaux

Définir l'accès à la comptabilité des travaux

### 1 Afficher l'écran.

- 1 Touche **[Menu Système/Compteur]** > **[Nom d'utilisateur/Comptabilisation des travaux]**



#### REMARQUE

Si l'écran de saisie du nom d'utilisateur de connexion s'affiche durant les opérations, entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion, puis sélectionner **[Connexion]**. Il est nécessaire de se connecter à l'aide des droits administrateur.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.

**Nom connexion util. : 6000**

**Mot de passe conn. : 6000**

- 2 **[Param compt. travaux]** > **[Accès comptabilité travaux]**

### 2 Configurer les paramètres.

Sélectionner **[Local]** ou **[Réseau]**.

# Configurer un compte.

Il est possible d'ajouter, de modifier et de supprimer un compte et de définir la restriction pour chaque compte.

## Ajout d'un compte

Il est possible d'ajouter jusqu'à 100 comptes individuels. Les paramètres suivants sont requis.

| Élément       | Description   |
|---------------|---|
| Nom de compte | Entrer le nom du compte (32 caractères maximum).  |
| ID de compte  | Entrer l'ID de compte sur 8 chiffres maximum (entre 0 et 99 999 999).   |
| Restriction   | Permet d'interdire l'impression ou la numérisation, ou de limiter le nombre de feuilles chargées.<br>➔ <a href="#">Restriction de l'utilisation de la machine (page 9-39)</a> |

### 1 Afficher l'écran.

- 1 Touche **[Menu Système/Compteur]** > **[Nom d'utilisateur/Comptabilisation des travaux]**

#### REMARQUE

Si l'écran de saisie du nom d'utilisateur de connexion s'affiche durant les opérations, entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion, puis sélectionner **[Connexion]**. Il est nécessaire de se connecter à l'aide des droits administrateur.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.

**Nom connexion util. : 6000**

**Mot de passe conn. : 6000**

- 2 **[Param. compta. travaux]** > **[Liste de gestion]** > **[+]**

### 2 Entrer les informations du compte.

- 1 Entrer le nom de compte > **[Suivant]**

#### REMARQUE

Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à :

➔ [Méthode de saisie de caractères \(page 11-11\)](#)

- 2 Entrer l'ID de compte > **[Suivant]**

#### REMARQUE

Il n'est pas possible d'utiliser un "ID de compte" déjà enregistré. Entrer une autre ID de compte.

- 3 Activer ou désactiver les restrictions.

➔ [Restriction de l'utilisation de la machine \(page 9-39\)](#)

- 4 Sélectionner **[Enregistrer]**.

Un nouveau compte est ajouté à la liste des comptes.

## Restriction de l'utilisation de la machine

Cette section décrit les possibilités de restriction d'utilisation de la machine en fonction du compte ou du nombre de feuilles disponibles.

Les éléments pouvant être limités diffèrent en fonction de la sélection "Individuel" ou "Total" pour "Cop/Impr. cpte".

➔ [Cop/Impr. cpte \(page 9-46\)](#)

### Options de restriction

"Individuel" sélectionné pour Cop/Impr. cpte "Diviser" sélectionné pour Cop/Impr. cpte

| Élément                 | Description  |
|-------------------------|--|
| <b>Copie (total)</b>    | Limite le nombre de feuilles utilisées pour la copie.  |
| <b>Imprim. (total)</b>  | Limite le nombre de feuilles utilisées pour l'impression.<br>Les fonctions d'impression applicables sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impression à partir de la boîte</li> <li>• Imprimer depuis lecteur USB</li> <li>• Imprimer rapport</li> <li>• Impression à partir de l'ordinateur</li> </ul> |
| <b>Numér. (autres)</b>  | Limite le nombre de feuilles numérisées (copie exclue).  |
| <b>Transmission fax</b> | Limite le nombre de feuilles envoyées par fax.   |

"Total" est sélectionné pour Nbre copies/impress

| Élément                 | Description   |
|-------------------------|---|
| <b>Impr. (total)</b>    | Limite le nombre total de feuilles utilisées pour la copie et l'impression. |
| <b>Numér. (autres)</b>  | Limite le nombre de feuilles numérisées (copie exclue).                     |
| <b>Transmission fax</b> | Limite le nombre de feuilles envoyées par fax.                              |

### Application de restrictions

La restriction peut être appliquée selon les modes suivants :

| Élément                    | Description   |
|----------------------------|---|
| <b>Désactivé</b>           | Aucune restriction n'est appliquée.   |
| <b>Limite compteur</b>     | Limite le nombre d'impressions par compte par incréments d'une page jusqu'à 9 999 999 copies. |
| <b>Refuser utilisation</b> | La restriction est appliquée.   |

## Modification d'un compte

Cette fonction modifie les informations de compte enregistrées.

### 1 Afficher l'écran.

- 1 Touche [**Menu Système/Compteur**] > [**Nom d'utilisateur/Comptabilisation des travaux**]

#### REMARQUE

Si l'écran de saisie du nom d'utilisateur de connexion s'affiche durant les opérations, entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion, puis sélectionner [**Connexion**]. Il est nécessaire de se connecter à l'aide des droits administrateur.


Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.


**Nom connexion util. : 6000**

**Mot de passe conn. : 6000**

- 2 [**Param compta. travaux**] > [**Liste de gestion**]

### 2 Modifier un compte.

- 1 Sélectionner [] pour le nom du compte à modifier.

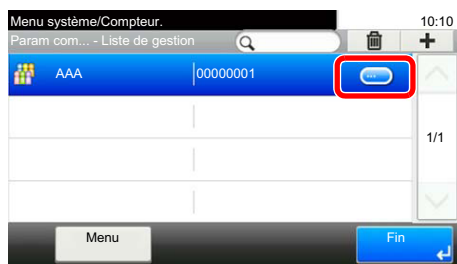

#### REMARQUE

- Pour rechercher par nom ou nom de connexion utilisateur, sélectionner [**Menu**] > [**Recherche (nom)**] ou [**Recherche (ID)**].
- Pour trier la liste des utilisateurs, sélectionner [**Menu**] > [**Tri (nom)**] ou [**Tri (ID)**].

- 2 Sélectionner les informations de compte à modifier et modifier les informations de compte.

- 3 [**Enregistrer**] > [**Oui**]

Les informations du compte sont modifiées.

## Suppression d'un compte

Cette fonction supprime le compte.

### 1 Afficher l'écran.

- 1 Touche [**Menu Système/Compteur**] > [**Nom d'utilisateur/Comptabilisation des travaux**]



#### REMARQUE

Si l'écran de saisie du nom d'utilisateur de connexion s'affiche durant les opérations, entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion, puis sélectionner [**Connexion**]. Il est nécessaire de se connecter à l'aide des droits administrateur.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.


**Nom connexion util. : 6000**

**Mot de passe conn. : 6000**

- 2 [**Param compta. travaux**] > [**Liste de gestion**]

### 2 Supprimer un compte.

- 1 Sélectionner le nom du compte à supprimer.

- 2 [] > [**Oui**]

Le compte est supprimé.

## Comptabilité des travaux pour l'impression

Le nombre de travaux à imprimer à partir de l'ordinateur peut être géré par la comptabilité des travaux.

### Configuration du pilote d'imprimante

Pour gérer le nombre de travaux à imprimer à partir de l'ordinateur sur le réseau, il faut configurer les paramètres suivants en utilisant le pilote d'imprimante sur l'ordinateur. Les instructions se basent sur les éléments de l'interface tels qu'ils apparaissent dans Windows 10.

#### 1 Afficher l'écran.

- 1 Cliquer sur le bouton **[Démarrer]** de Windows et sélectionner **[Système Windows]**, **[Panneau de configuration]**, puis **[Afficher les périphériques et imprimantes]**.


#### REMARQUE

- Dans Windows 8.1, sélectionner **[Paramètres]** dans les icônes du bureau et sélectionner **[Panneau de configuration]**, puis **[Périphériques et imprimantes]**.
- Dans Windows 7, cliquer sur le bouton **[Démarrer]** de Windows, puis sur **[Périphériques et imprimantes]**.

- 2 Effectuer un clic droit sur l'icône du pilote d'imprimante de la machine, puis cliquer sur le menu **[Propriétés de l'imprimante]** du pilote d'imprimante.
- 3 Cliquer sur **[Administrateur]** dans l'onglet **[Paramètres du périphérique]**.

#### 2 Configurer les paramètres.

- 1 Sélectionner **[Comptabilité des tâches d'impression]** dans l'onglet **[Comptabilité des tâches d'impression]**.

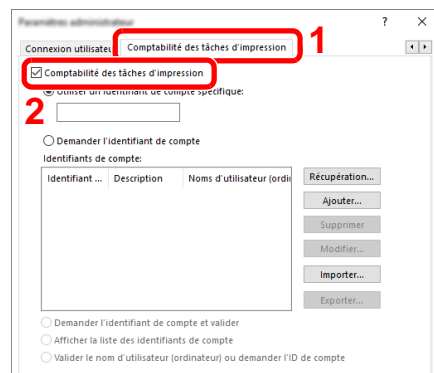

- 2 Définir l'ID de compte.

**[Utiliser un identifiant de compte spécifique]** : Entrer l'ID de compte. L'impression sera effectuée en utilisant l'ID de compte saisi. Si cette option est sélectionnée, l'utilisateur n'a pas besoin de saisir l'ID de compte pour chaque travail d'impression.

**[Demander l'identifiant de compte]** : Un écran pour saisir l'ID de compte sera affiché lors de toute tentative d'impression. L'ID de compte doit être saisi à chaque tentative d'impression.

**[Demander l'identifiant de compte et valider]** : Un écran pour saisir l'ID de compte sera affiché lors de toute tentative d'impression. L'ID de compte stocké dans la liste des ID de compte doit être saisi. L'ID de compte doit être saisi à chaque tentative d'impression.

**[Afficher la liste des identifiants de compte]** : La liste des ID de compte est affichée lors de l'impression. L'ID de compte à utiliser doit être sélectionné dans la liste.

**[Valider l'identifiant (ordinateur) ou demander l'ID de compte]** : Lors de l'impression, l'identifiant Windows est recherché dans les « ID de compte » et l'impression est possible si le nom est enregistré. Si l'ID de compte n'est pas enregistré, l'écran pour la saisie de l'ID de compte s'affiche.

- 3 Cliquer sur **[OK]**.



#### REMARQUE

Pour les autres paramètres de la comptabilité des travaux, se reporter à la section suivante :

➔ **Printing System Driver User Guide**

## Comptabilité des travaux pour la numérisation en utilisant TWAIN

Le nombre de travaux numérisés en utilisant TWAIN peut être géré par la comptabilité des travaux.

### Configuration du pilote TWAIN

Pour gérer le nombre de travaux numérisés en utilisant TWAIN, il faut configurer les paramètres suivants en utilisant le pilote TWAIN sur l'ordinateur. Les instructions se basent sur les éléments de l'interface tels qu'ils apparaissent dans Windows 10.

#### 1 Afficher l'écran.


- 1 Cliquer sur la boîte de recherche dans la barre des tâches et y saisir « TWAIN Driver Setting ». Sélectionner **[TWAIN Driver Setting]** dans la liste de recherche. L'écran TWAIN Driver s'affiche.



#### REMARQUE


- Dans Windows 8.1, cliquer sur **[Rechercher]** dans les icônes, puis saisir « TWAIN Driver Setting » dans la boîte de recherche. Cliquer sur **[TWAIN Driver Setting]** dans la liste de recherche pour afficher l'écran TWAIN Driver Setting.
- Dans Windows 7, cliquer sur **[Démarrer]**, **[Tous les programmes]**, **[(Nom de marque)]** puis **[TWAIN Driver Setting]**.

- 2 Sélectionner la machine et cliquer sur **[Modifier]**.

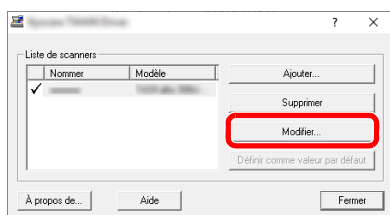

#### 2 Configurer les paramètres.

- 1 Cliquer sur **[Paramètres d'authentification de l'utilisateur]**.
- 2 Cocher la case à côté de **[ID de compte]** et saisir l'ID de compte.

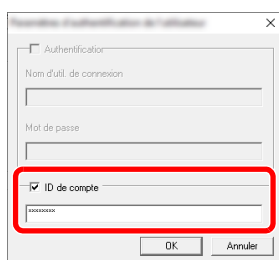

- 3 Cliquer sur **[OK]**.

# Comptabilité des travaux pour la numérisation en utilisant WIA

Le nombre de travaux numérisés en utilisant WIA peut être géré par la comptabilité des travaux.

## Configuration du pilote WIA

Pour gérer le nombre de travaux numérisés en utilisant WIA, il faut configurer les paramètres suivants en utilisant le pilote WIA sur l'ordinateur. Les instructions se basent sur les éléments de l'interface tels qu'ils apparaissent dans Windows 10.


### 1 Afficher l'écran.

- 1 Cliquer sur le bouton **[Démarrer]** de Windows et sélectionner **[Système Windows]**, **[Panneau de configuration]**. Cliquer sur la boîte de recherche dans le panneau de configuration et y saisir « Scanneur ». Sélectionner **[Afficher les scanners et les appareils photo]** dans la liste de recherche. L'écran Scanneurs et appareils photo s'affiche.

#### REMARQUE


- Dans Windows 8.1, cliquer sur **[Rechercher]** dans les icônes, puis saisir « Scanneur » dans la boîte de recherche. Cliquer sur **[Afficher les scanners et les appareils photo]** dans la liste de recherche pour afficher l'écran Scanneurs et appareils photo.
- Dans Windows 7, cliquer sur le bouton **[Démarrer]** de Windows et entrer **[Scanneur]** dans **[Rechercher les programmes et fichiers]**. Cliquer sur **[Afficher les scanners et les appareils photo]** dans la liste de recherche pour afficher l'écran Scanneurs et appareils photo.

- 2 Sélectionner le même nom que cette machine pour les pilotes WIA et appuyer sur **[Propriétés]**.

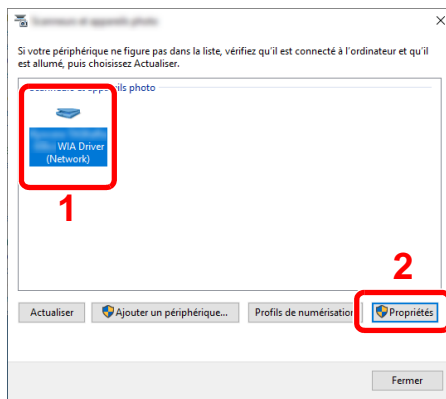

### 2 Configurer le pilote WIA.

- 1 Cocher la case à côté de **[ID de compte]** dans l'onglet **[Paramètres]** et entrer l'ID de compte.

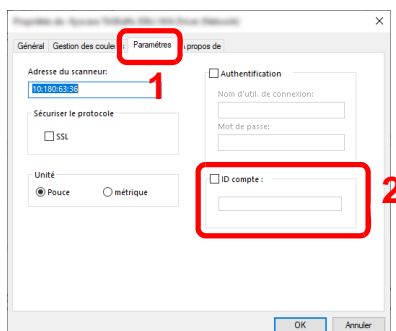

- 2 Cliquer sur **[OK]**.



# Comptabilité des travaux pour les fax transmis à partir d'un ordinateur

Le nombre de travaux de fax transmis à partir de l'ordinateur peut être géré par la comptabilité des travaux.

## Configuration du pilote de fax

Pour gérer le nombre de travaux de fax transmis à partir de l'ordinateur, il faut configurer les paramètres suivants en utilisant le pilote de fax sur l'ordinateur. Les instructions se basent sur les éléments de l'interface tels qu'ils apparaissent dans Windows 10.

### 1 Afficher l'écran.

- 1 Cliquer sur le bouton **[Démarrer]** de Windows et sélectionner **[Système Windows]**, **[Panneau de configuration]**, puis **[Afficher les périphériques et imprimantes]**.


#### REMARQUE

- Dans Windows 8.1, sélectionner **[Paramètres]** dans les icônes du bureau et sélectionner **[Panneau de configuration]**, puis **[Périphériques et imprimantes]**.
- Dans Windows 7, cliquer sur le bouton **[Démarrer]** de Windows, puis sur **[Périphériques et imprimantes]**.

- 2 Effectuer un clic droit sur l'icône du pilote de fax de la machine, puis cliquer sur le menu **[Propriétés de l'imprimante]** du pilote de fax.
- 3 Cliquer sur le bouton **[Préférences]** dans l'onglet **[Général]**.
- 4 Cliquer sur **[Paramètre FAX TX]** dans l'onglet **[Paramètre FAX]**.

### 2 Configurer les paramètres.

- 1 Sélectionner **[Accès restreint]** dans l'onglet **[Authentification]**.

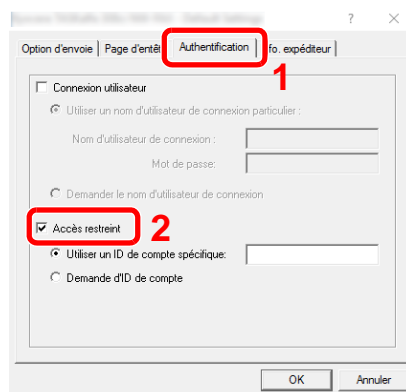

- 2 Configurer la comptabilité des travaux.

**[Utiliser un ID de compte spécifique]** : Cette option peut être utilisée pour spécifier un ID de compte à utiliser pour le même ID de compte pour chaque travail de fax. Si cette option est sélectionnée, l'utilisateur n'a pas besoin de saisir l'ID de compte pour chaque travail de fax.

**[Demande d'ID de compte]** : Un écran pour saisir l'ID de compte sera affiché lors de toute tentative de transmission. L'ID de compte doit être saisi à chaque tentative de connexion.

- 3 Cliquer sur **[OK]**.

# Configuration de la comptabilité des travaux

## Paramètre par défaut

Définir les valeurs par défaut pour la comptabilité des travaux. Pour configurer les paramètres, sélectionner l'élément dans Param pr défaut et sélectionner l'élément de configuration.

Touche [**Menu Système/Compteur**] > [**Nom d'utilisateur/Comptabilisation des travaux**] > [**Param compta. travaux**] > [**Param pr défaut**]

Pour les détails de chaque fonction, voir le tableau ci-dessous.

| Élément  | Description  |
|--|--|
| <b>Appl/restric.</b>   | <p>Cette fonction définit le comportement de la machine lorsque le compteur atteint la limite de restriction. Le tableau ci-après répertorie les options disponibles.</p> <p><b>Valeur</b></p> <p><b>Immédiatement</b> : Le travail s'arrête lorsque le compteur atteint sa limite. Le travail suivant sera interdit en envoi ou en stockage dans la boîte.</p> <p><b>Ensuite</b> : Le travail d'impression ou de numérisation se poursuit mais le travail suivant sera refusé.</p> <p><b>Avertissement seulement</b> : Le travail se poursuit et un message d'alerte s'affiche.</p> |
| <b>Cop/Impr. cpte</b>  | <p>Il est possible de sélectionner un mode d'affichage du nombre de copies et d'impression – soit le total des deux, soit le nombre de copies et le nombre d'impressions séparément (Diviser). Cette sélection peut influencer sur les restrictions relatives au nombre et à la méthode de comptage.</p> <p><b>Valeur</b> : Total, Individuel</p> <p>➔ <a href="#">Restriction de l'utilisation de la machine (page 9-39)</a><br/> <a href="#">Impr. rapport compteurs (page 9-48)</a></p>   |
| <b>Limite compteur</b>                                       | <p>Lors de l'ajout d'un nouveau compte, il est possible de modifier les restrictions par défaut pour le nombre de feuilles utilisées. Ce nombre peut être réglé de 1 à 9 999 999.</p> <p>Les éléments pouvant être définis diffèrent en fonction de la sélection [<b>Individuel</b>] ou [<b>Total</b>] pour [<b>Cop/Impr. cpte</b>].</p> <p>➔ <a href="#">Cop/Impr. cpte (page 9-46)</a></p>   |
| <b>[Individuel] est sélectionné pour Nbre copies/impress</b> |  |
| <b>Copie (total)</b>   | Règle la restriction par défaut du nombre de feuilles utilisées pour la copie.   |
| <b>Imprim. (total)</b>                                       | <p>Règle la restriction par défaut du nombre de feuilles utilisées pour l'impression.</p> <p>Les fonctions d'impression applicables sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impression à partir de la boîte</li> <li>• Imprimer depuis lecteur USB</li> <li>• Imprimer rapport</li> <li>• Impression à partir de l'ordinateur</li> </ul>   |
| <b>Numér. (autres)</b>                                       | Règle la restriction par défaut du nombre de feuilles utilisées pour la numérisation (copie exclue).   |
| <b>Transmission fax</b>                                      | Règle la restriction par défaut du nombre de feuilles utilisées pour l'envoi de fax.   |
| <b>[Total] est sélectionné pour Cop/Impr. cpte</b>           |  |
| <b>Impression (total)</b>                                    | Règle la restriction par défaut du nombre total de feuilles utilisées pour la copie et l'impression.   |
| <b>Numér. (autres)</b>                                       | Règle la restriction par défaut du nombre de feuilles utilisées pour la numérisation (copie exclue).   |
| <b>Transmission fax</b>                                      | Règle la restriction par défaut du nombre de feuilles utilisées pour l'envoi de fax.   |

## Comptabilité du nombre de pages imprimées

Cette fonction permet de comptabiliser le nombre de pages imprimées. Les options sont les suivantes : Total comptabilité des travaux et Chaque comptabilité des travaux. Il est possible de démarrer une nouvelle comptabilité après réinitialisation des données de comptabilité stockées depuis un certain temps.

Touche [**Menu Système/Compteur**] > [**Nom d'utilisateur/Comptabilisation des travaux**] > [**Param compta. travaux**] > [**Total Comptes**] ou [**Compta. pour chaque trav**]

### Total Comptes

Cette fonction comptabilise le nombre de pages de tous les comptes et réinitialise la comptabilité des comptes simultanément.

### Compta ch. trav

Cette fonction comptabilise le nombre de pages de chaque compte et réinitialise la comptabilité des comptes un par un. Lors du contrôle de Compta.pour chaque trav, sélectionner le compte pour lequel vérifier le nombre.

Les types de comptabilité sont les suivants.


| Élément                    | Description  |
|----------------------------|--|
| <b>Pages imprimées</b>     | Affiche le nombre de pages copiées et imprimées et le nombre total de pages utilisées. Il est aussi possible d'utiliser [ <b>FAX</b> ], [ <b>par R/V</b> ] et [ <b>par combiner</b> ] pour consulter le nombre de pages utilisées.   |
| <b>Copie (total)</b>       | Affiche le nombre de pages copiées.  |
| <b>Imprim. (total)</b>     | Affiche le nombre de pages imprimées.<br>Les fonctions d'impression applicables sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impression à partir de la boîte</li> <li>• Imprimer depuis lecteur USB</li> <li>• Imprimer rapport</li> <li>• Impression à partir de l'ordinateur</li> </ul> |
| <b>Copie/impr. (Total)</b> | Affiche le nombre total de pages utilisées pour la copie et l'impression.  |
| <b>FAX</b>                 | Affiche le nombre de pages reçues.   |
| <b>Total</b>               | Affiche le nombre total de pages utilisées.  |
| <b>par R/V</b>             | Affiche le nombre de pages imprimées en mode [ <b>Recto</b> ], en mode [ <b>Recto-verso</b> ] et le total des pages dans les deux modes.   |
| <b>par combiner</b>        | Affiche le nombre de pages imprimées en mode [ <b>Aucun</b> ] (sans combiner), en mode [ <b>2 en 1</b> ], en mode [ <b>4 en 1</b> ] et le total des pages des deux modes.  |
| <b>Pages numérisées</b>    | Affiche le nombre de pages numérisées pour la copie, le fax et les autres fonctions, ainsi que le nombre total de pages numérisées.  |
| <b>Trsm.pag pr FAX</b>     | Affiche le nombre de pages faxées.   |
| <b>Durée trans FAX</b>     | Affiche la durée totale des transmissions de fax.  |
| <b>Réinit. Compteur</b>    | Remet le compteur à zéro.<br>Sélectionner [ <b>Oui</b> ] dans l'écran de confirmation.   |

## Impr. rapport compteurs

Il est possible d'imprimer un rapport de comptabilité contenant le total des pages comptabilisées pour tous les comptes concernés.

Le format des rapports varie en fonction de l'administration de la comptabilité des copieurs et des imprimantes.

**Lorsque "Individuel" est sélectionné pour la gestion du nombre de copies/impressions.**

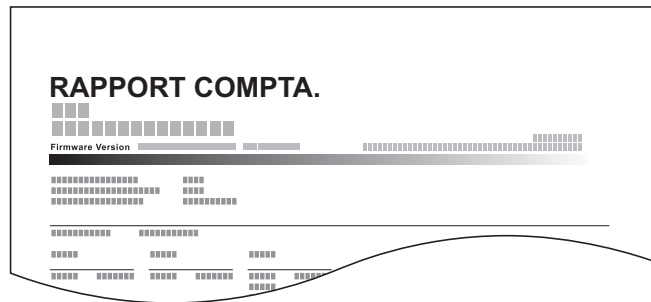

Pour imprimer un rapport de comptabilité des travaux, procéder comme suit.

- 1 Préparer le papier.  
Vérifier que le magasin contient du papier Letter ou A4.
- 2 Afficher l'écran.  
Touche [**Menu Système/Compteur**] > [**Nom d'utilisateur/Comptabilisation des travaux**] > [**Param compta. travaux**]



### REMARQUE

Si l'écran de saisie du nom d'utilisateur de connexion s'affiche durant les opérations, entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion, puis sélectionner [**Connexion**]. Il est nécessaire de se connecter à l'aide des droits administrateur.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.

**Nom connexion util. : 6000**

**Mot de passe conn. : 6000**

- 3 Imprimer le rapport.  
[**Impr. rapport compt.**] > [**Oui**]  
Le rapport de comptabilité est imprimé.

# Utilisation de la comptabilité des travaux

Cette section explique les procédures de configuration de la comptabilité des travaux.

## Connexion/déconnexion

Si la comptabilité des travaux est activée, un écran de saisie de l'ID de compte s'affiche lors de chaque utilisation de la machine.

Pour se connecter et se déconnecter, procéder comme suit.

### Connexion

- 1 Dans l'écran de saisie de l'ID de compte, entrer l'ID de compte à l'aide des touches numériques et sélectionner [**Connexion**].



#### REMARQUE

- En cas d'erreur de saisie, sélectionner la touche [**Effacer**] et recommencer la saisie.
- Si l'ID de compte ne correspond pas à celui enregistré, un signal audio est généré et la connexion échoue. Entrer l'ID de compte correct.
- La sélection de [**Vérifiez le compteur**] permet de vérifier le nombre de pages imprimées et le nombre de pages numérisées.

#### Lorsque l'écran de saisie de l'ID utilisateur et du mot de passe s'affiche

Si l'administration des connexions d'utilisateurs est activée, l'écran de saisie de l'ID utilisateur et du mot de passe s'affiche. Saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion valides. Si l'utilisateur a déjà enregistré les informations de compte, la saisie de l'ID de compte est ignorée.

➔ [Ajout d'un utilisateur \(liste utilisateur local\) \(page 9-8\)](#)

- 2 Effectuer les autres opérations.

### Déconnexion

Une fois les opérations terminées, sélectionner la touche [**Authentification/Logout**] pour revenir à l'écran de saisie de l'ID de compte.

# Paramètres utilisateur inconnu

## Travail avec ID de compte inconnu

Cette fonction spécifie le comportement pour le traitement des travaux envoyés avec des noms d'utilisateur ou ID utilisateur inconnus ou non envoyés. Si l'ID utilisateur est désactivé et la Comptabilité des travaux activée, procéder comme suit si l'ID de compte est inconnu.

Les éléments suivants sont disponibles.

| Élément          | Description                            |
|------------------|--|
| <b>Autoriser</b> | L'impression du travail est autorisée. |
| <b>Refuser</b>   | L'impression du travail est autorisée. |

### 1 Afficher l'écran.

- 1 Touche [**Menu Système/Compteur**] > [**Nom d'utilisateur/Comptabilisation des travaux**]



#### REMARQUE

Si l'écran de saisie du nom d'utilisateur de connexion s'affiche durant les opérations, entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion, puis sélectionner [**Connexion**]. Il est nécessaire de se connecter à l'aide des droits administrateur.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.

**Nom connexion util. : 6000**

**Mot de passe conn. : 6000**

- 2 [**Paramètres utilisateur inconnu**] > [**ID trav. inconnu**]

### 2 Configurer les paramètres.

- Sélectionner [**Autoriser**] ou [**Refuser**].

## Enregistrement des informations pour un utilisateur dont l'ID est inconnu

Si des informations d'utilisateur sont enregistrées pour un utilisateur dont l'ID est inconnu, il est possible de vérifier les informations sur les écrans État tâche ou Historique des travaux. De plus, il est possible de limiter les fonctions disponibles.



### REMARQUE

Cette fonction s'affiche lorsque [ID trav. inconnu] est réglé sur [Autoriser].

## 1 Afficher l'écran.

- 1 Touche [Menu Système/Compteur] > [Nom d'utilisateur/Comptabilisation des travaux]



### REMARQUE

Si l'écran de saisie du nom d'utilisateur de connexion s'affiche durant les opérations, entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion, puis sélectionner [Connexion]. Il est nécessaire de se connecter à l'aide des droits administrateur.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.

**Nom connexion util. : 6000**

**Mot de passe conn. : 6000**

- 2 [Paramètres utilisateur inconnu] > [Propriété util.]

## 2 Entrer les informations de l'utilisateur.

Entrer les informations de l'utilisateur > [OK]

| Élément             | Description   |
|---------------------|---|
| Nom d'utilisateur   | Entrer le nom figurant dans la liste des utilisateurs (32 caractères maximum).  |
| Nom de compte       | <p>Enregistrer un compte pour un utilisateur dont l'ID est inconnu.</p> <p>➔ <a href="#">Aperçu de la comptabilité des travaux (page 9-35)</a></p> <p> <b>REMARQUE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner [Menu] &gt; [Recherche(Nom)] ou [Recherche(ID)] pour rechercher un compte par nom ou par ID.</li> <li>• Sélectionner [Menu] &gt; [Trier (nom)] ou [Trier (ID)] pour trier la liste des comptes.</li> <li>• Cet élément s'affiche lorsque la comptabilité des travaux est activée.</li> </ul> |
| Règles autorisation | <p>Définir l'autorité d'usage pour chaque utilisateur.</p> <p>Les éléments de restriction suivants sont disponibles :</p> <p><b>Imprimer :</b><br/>Sélectionner si l'utilisation de la fonction d'impression de l'imprimante est interdite ou non.</p>  |

# 10 Dépannage

Ce chapitre aborde les sujets suivants :

|  |       |
|--|-------|
| Maintenance ordinaire .....                        | 10-2  |
| Nettoyage .....                                    | 10-2  |
| Remplacement de la cartouche de toner .....        | 10-6  |
| Remplacement du bac de récupération de toner ..... | 10-10 |
| Remplacement d'agrafes .....                       | 10-12 |
| Dépannage .....                                    | 10-14 |
| Résolution des dysfonctionnements .....            | 10-14 |
| Réponse aux messages .....                         | 10-20 |
| Réglage/Maintenance .....                          | 10-31 |
| Résolution des bourrages papier .....              | 10-32 |
| Déblocage de l'agrafeuse .....                     | 10-41 |



# Maintenance ordinaire

## Nettoyage

Nettoyer la machine régulièrement afin d'assurer une qualité d'impression optimale.



### ATTENTION

pour des raisons de sécurité, toujours retirer la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant avant de nettoyer la machine.


### Glace d'exposition

Essuyer l'intérieur du chargeur de documents et la glace d'exposition à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'alcool ou de détergent doux.



### IMPORTANT

Ne pas utiliser de diluant ou de solvants organiques.

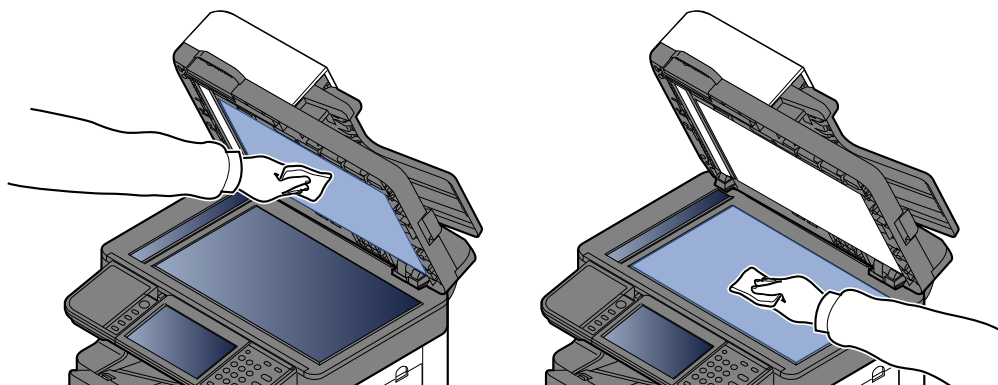

## Verre fendu





Lors de l'utilisation du chargeur de documents, nettoyer la surface du verre fendu et le guide de lecture à l'aide du chiffon sec.

✔ **IMPORTANT**

**Ne pas utiliser d'eau, de savon ou de solvants pour le nettoyage.**


💡 **REMARQUE**

La saleté sur le verre fendu ou le guide de lecture peut causer l'apparition de traces noires sur les impressions.

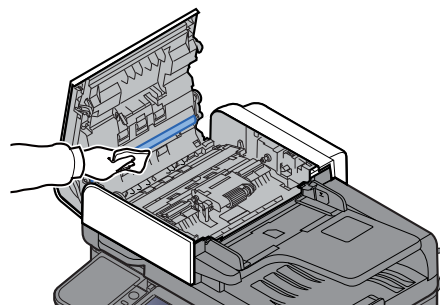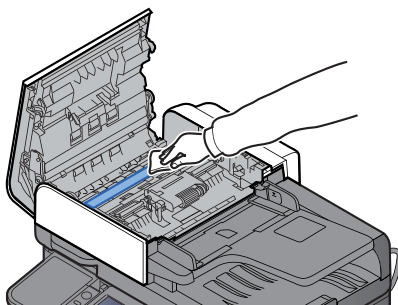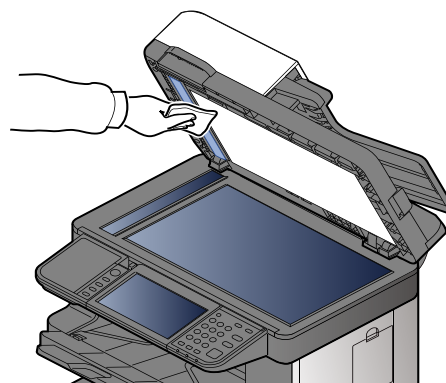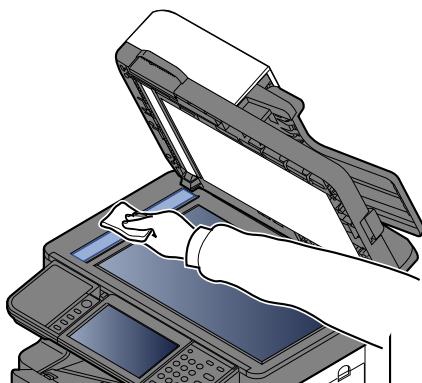


## Rouleau de réglage


1

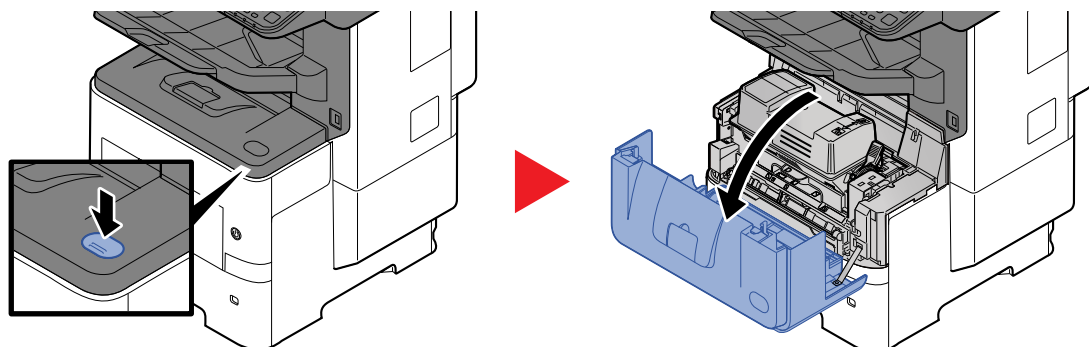

2

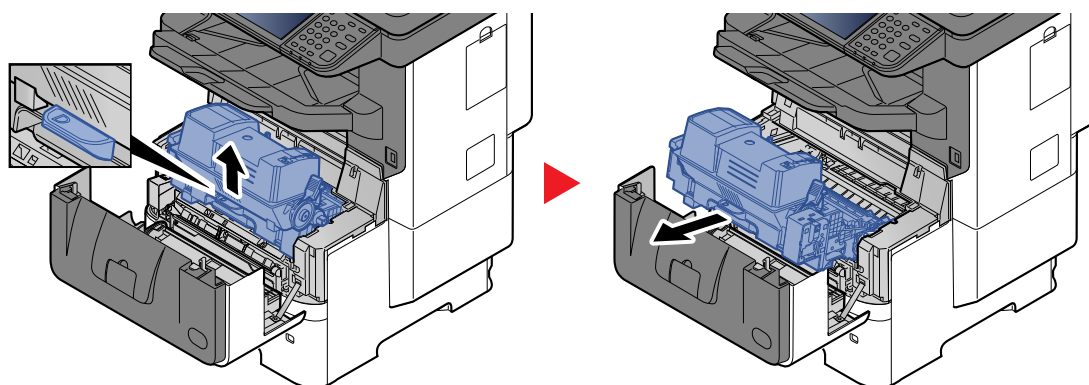


3

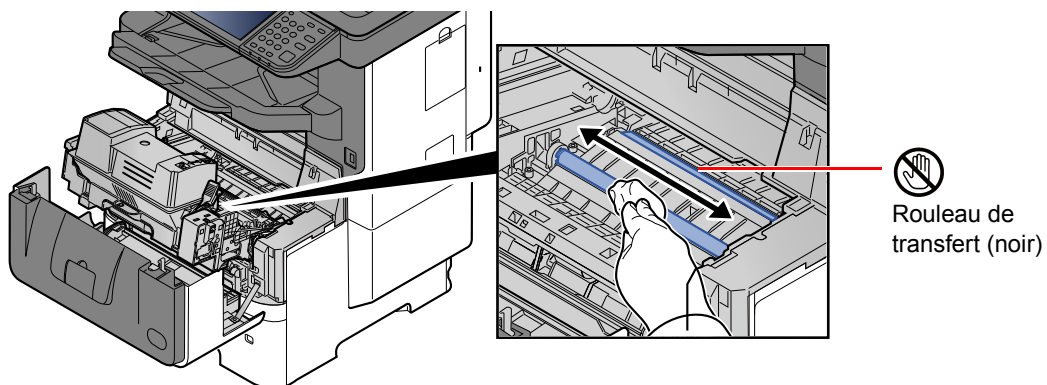

✔ **IMPORTANT**


Prendre soin à ne pas toucher le rouleau de transfert noir et la courroie de transfert marron durant le nettoyage, car cela pourrait nuire à la qualité d'impression.

4

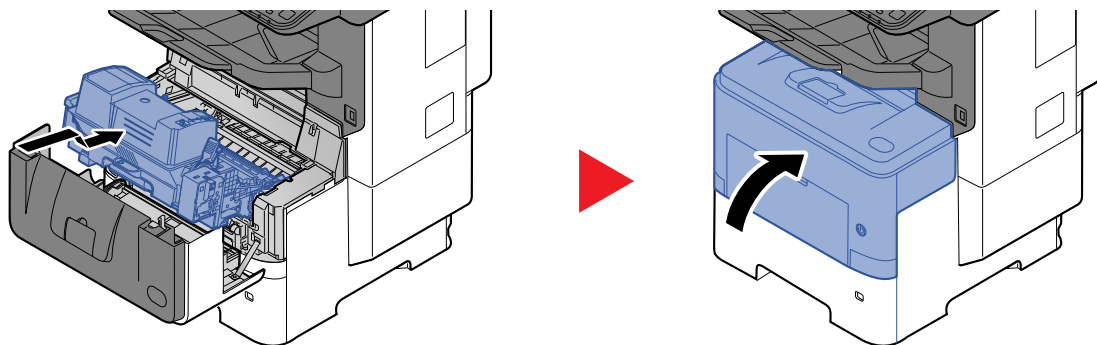

## Orifices

Utiliser un chiffon sans peluches pour retirer la saleté et la poussière des orifices.

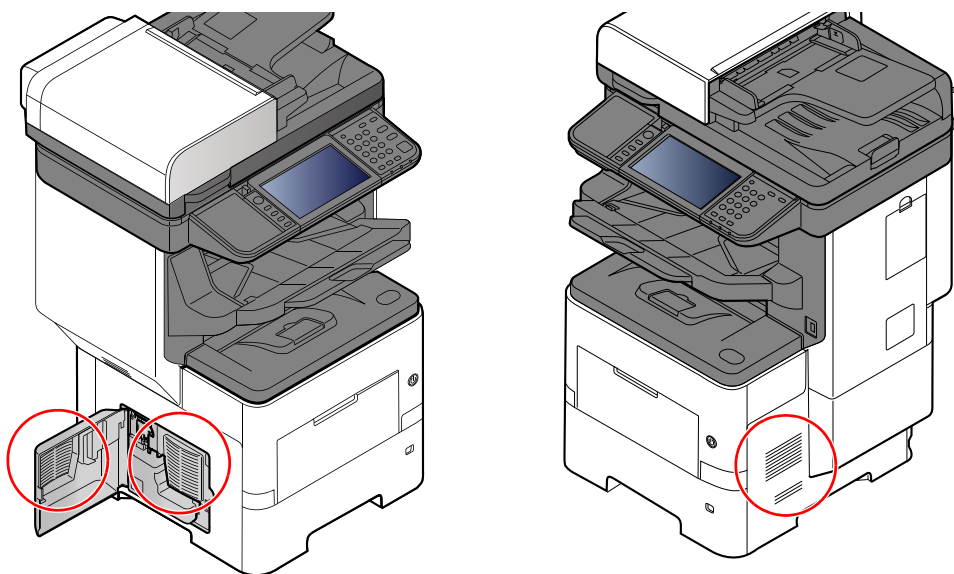

## Remplacement de la cartouche de toner

Lorsque le niveau de toner est bas, « Toner bas. (Remplacer une fois vide.) » s'affiche sur l'écran tactile. S'assurer de disposer d'une cartouche de toner neuve pour le remplacement.

Lorsque l'écran tactile affiche "Toner vide", remplacer le toner.

### Fréquence de remplacement de la cartouche de toner

La durée de vie des cartouches de toner dépend de la quantité de toner nécessaire pour réaliser les travaux d'impression. Selon ISO/IEC 19752 et avec la fonction EcoPrint désactivée, la cartouche de toner possède les performances d'impression suivantes (pour du papier A4/Letter) :

| Durée de vie de la cartouche de toner (pages imprimables) <sup>*1</sup> |
|---|
| 25 000 images ou 40 000 images  |

\*1 Le nombre d'impressions dépend de la capacité de la cartouche de toner installée.



#### REMARQUE


- Le nombre moyen de pages pouvant être imprimées avec les cartouches de toner fournies avec la machine est le suivant. P-6038i MFP/P-6038if MFP : 11 000 images.
- Afin de préserver la qualité, nous recommandons d'utiliser nos cartouches de toner originales, qui sont soumises à de nombreux contrôles de qualité.
- La puce mémoire dans la cartouche de toner de cet appareil mémorise les informations nécessaires pour améliorer la commodité pour le client, l'opération du système de recyclage pour les cartouches de toner usagées et la planification et le développement de nouveaux produits. Les informations mémorisées n'incluent aucune information permettant d'identifier les personnes et ne sont utilisées que de manière anonyme pour les buts susmentionnés.




#### ATTENTION

**Ne pas tenter d'incinérer les parties contenant du toner. Des étincelles dangereuses risquent de provoquer des brûlures.**


## Remplacement de la cartouche de toner

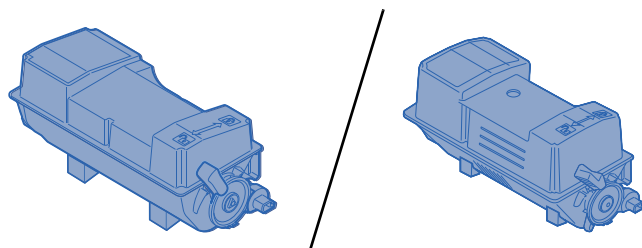


1

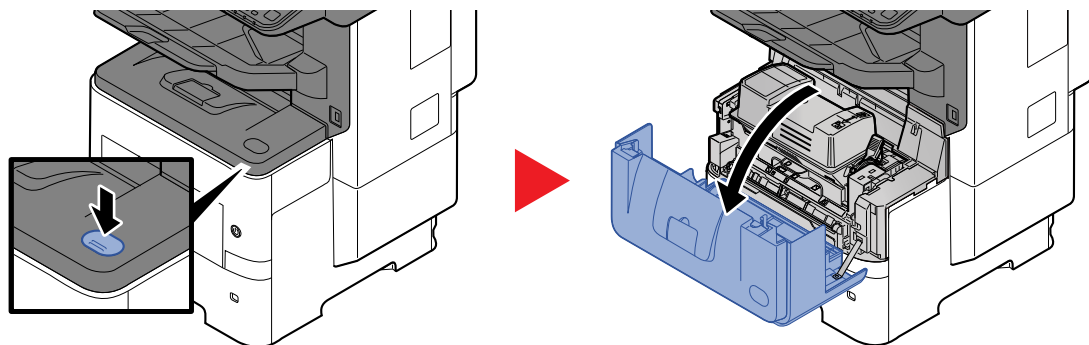

2

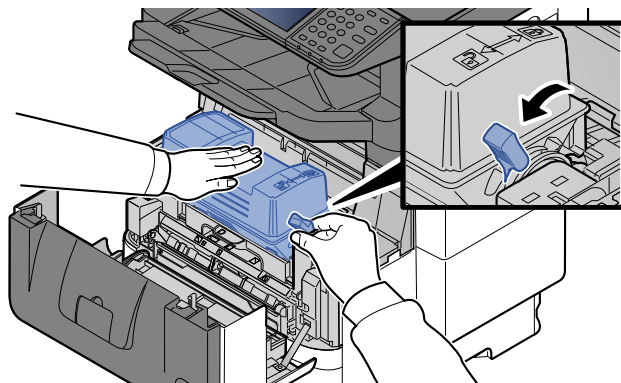


3

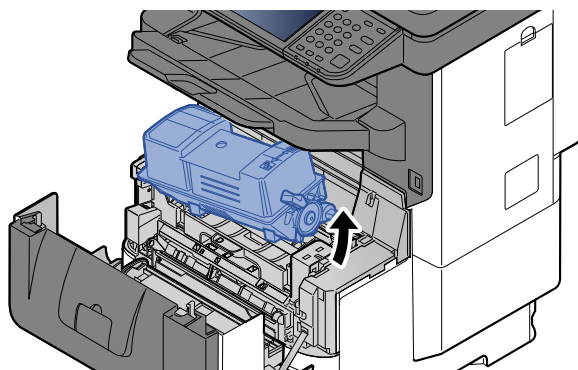


### REMARQUE

Lors du retrait de la cartouche de toner de la machine, soulever d'abord le côté droit.

4

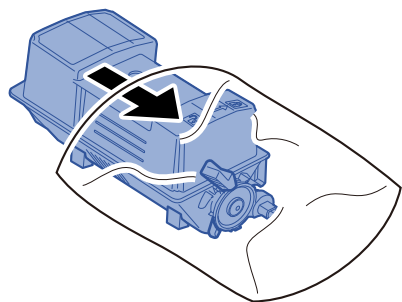


5

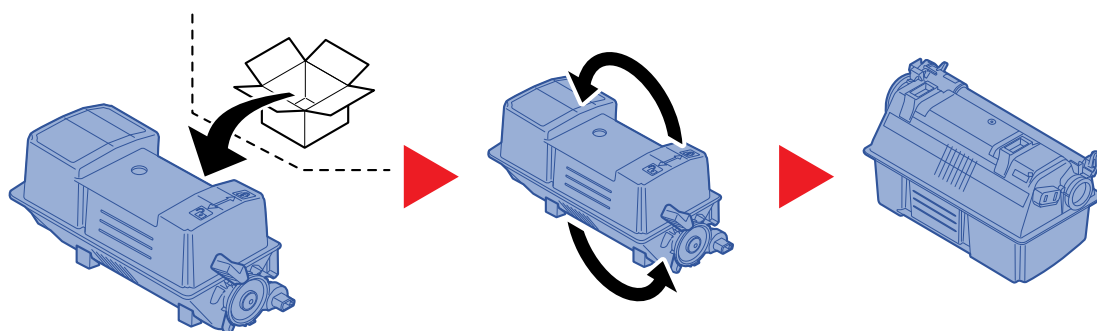


✔ IMPORTANT


Ne pas toucher les points indiqués ci-dessous.

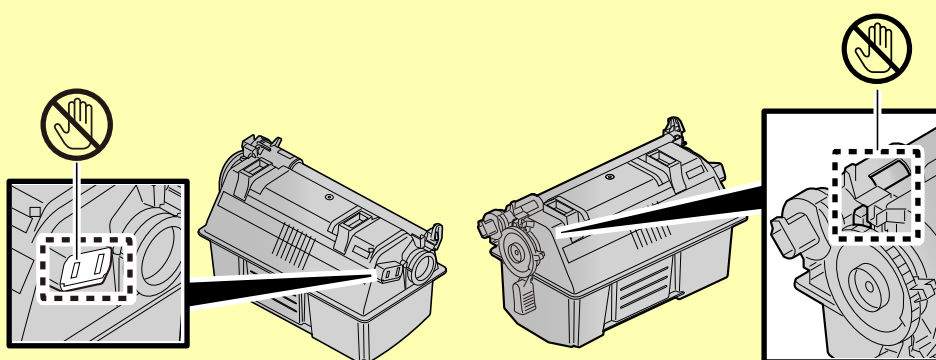


6

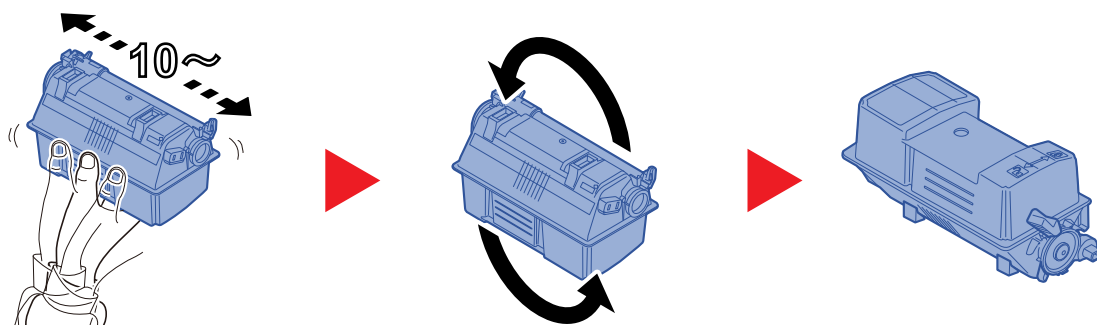


7

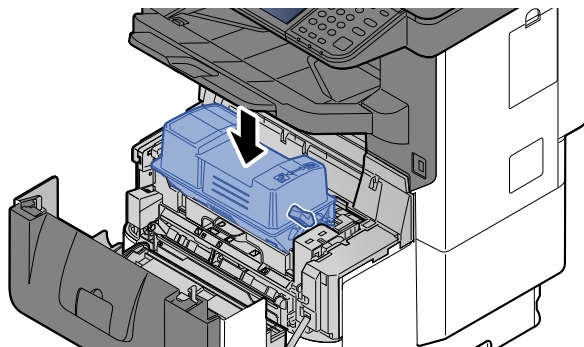

8

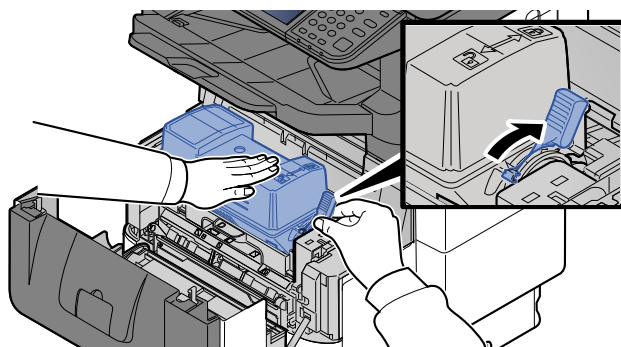

9

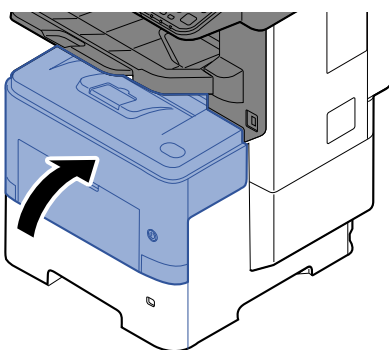

**REMARQUE**

- Si le capot avant ne ferme pas, vérifier que la nouvelle cartouche de toner est installée correctement (à l'étape 7).
- Renvoyer la cartouche de toner usagée au concessionnaire ou au service après-vente. Les cartouches de toner seront recyclés ou détruits conformément aux réglementations locales.




## Remplacement du bac de récupération de toner

Lorsque le bac de récupération de toner est plein, remplacer immédiatement le bac de récupération de toner.


### ATTENTION

Ne pas tenter d'incinérer les parties contenant du toner. Des étincelles dangereuses risquent de provoquer des brûlures.


1

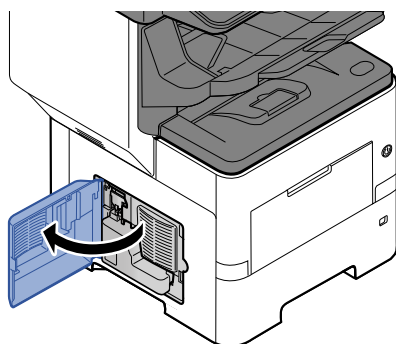


2

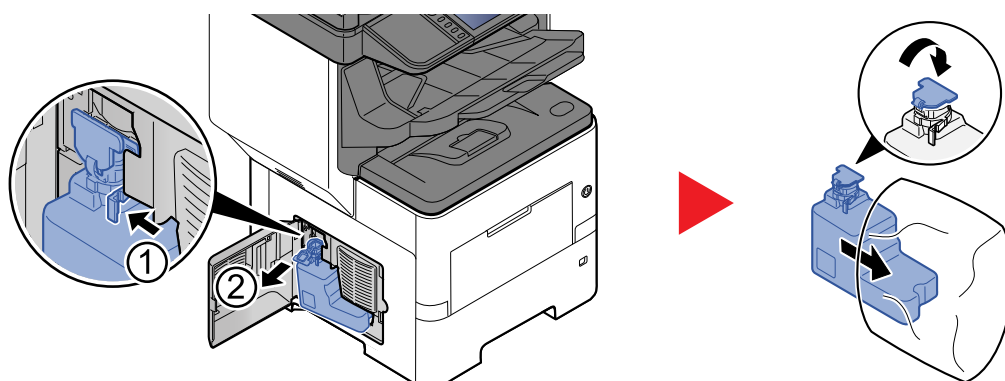


3

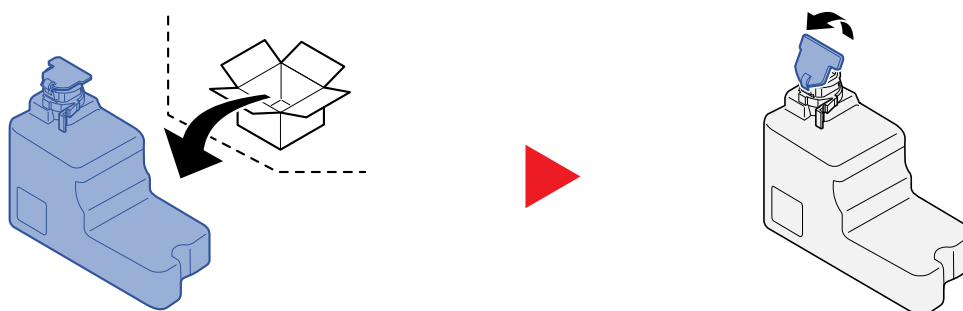

4

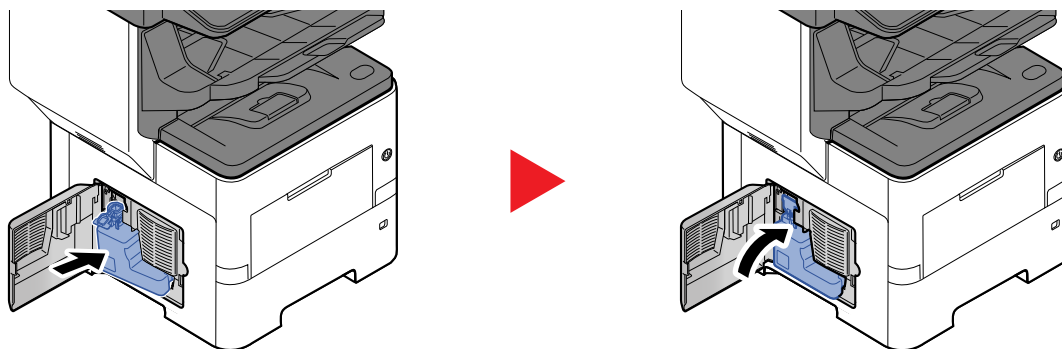

5

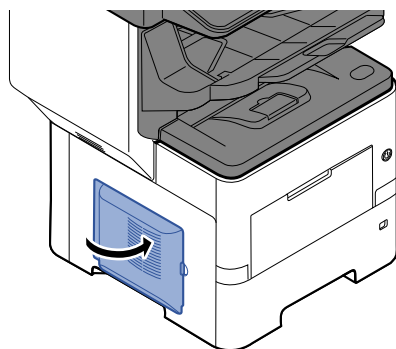

**REMARQUE**

Renvoyer le bac de récupération de toner usagé au concessionnaire ou au service après-vente. Les bacs de récupération de toner seront recyclés ou détruits conformément aux réglementations locales.

## Remplacement d'agrafes



Ajouter des agrafes dans l'agrafeuse manuelle en option.

 **REMARQUE**



Si l'agrafeuse n'a plus d'agrafes, contacter le représentant de service.

### Modèle sans le module finition

1

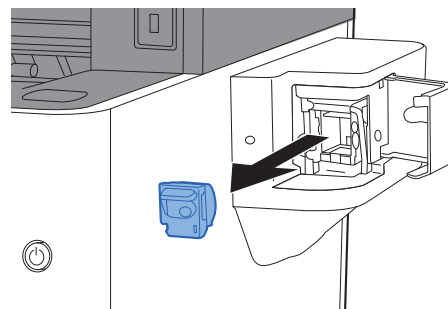
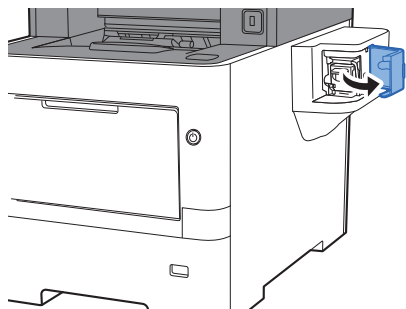


2

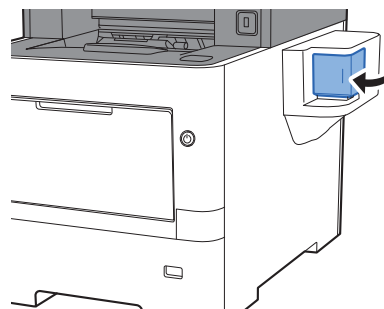
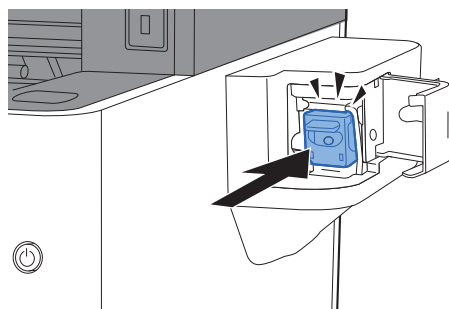


## Modèle avec le module finition



1

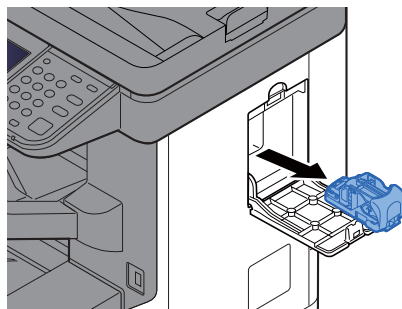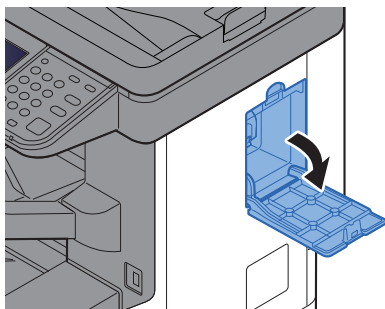



2

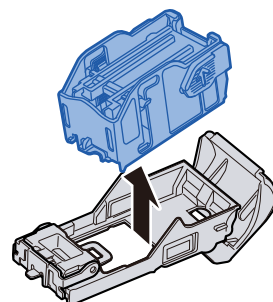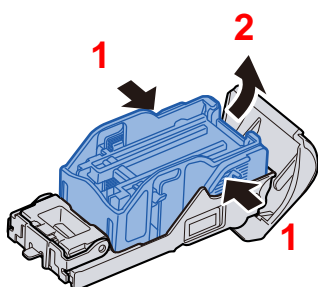

3

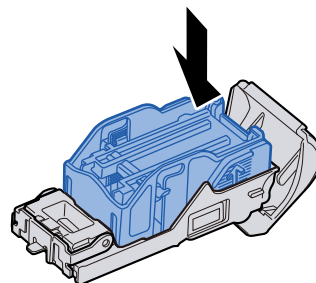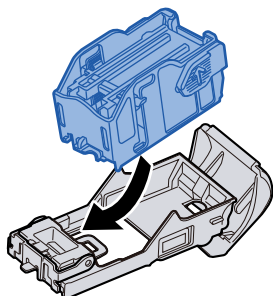

4

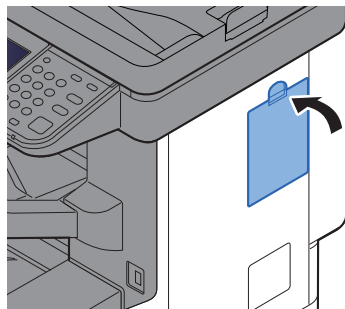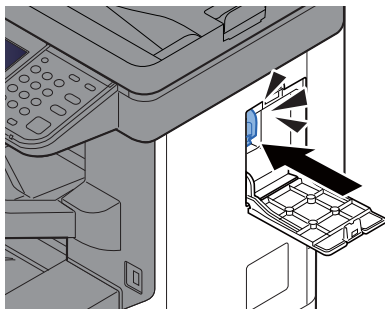

# Dépannage

## Résolution des dysfonctionnements

Le tableau ci-dessous fournit des recommandations générales de résolution des problèmes.


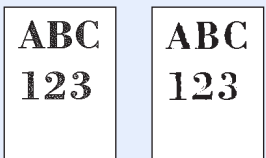
En cas de problème avec la machine, consulter les vérifications et effectuer les procédures décrites dans les pages suivantes. Si le problème persiste, contacter le technicien de maintenance.











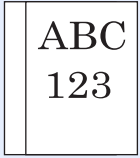


### REMARQUE


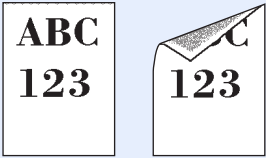


Le numéro de série sera nécessaire pour nous contacter.  
Pour vérifier le numéro de série, se reporter à la section suivante :

- ➔ [Écran pour les informations sur l'appareil \(page 2-22\)](#)
- [Vérification du numéro de série de l'équipement \(page i\)](#)



| Problème  | Vérifications  | Actions correctives   | Page de référence                                      |
|---|--|---|--|
| Une application ne démarre pas.   | Le délai de réinitialisation automatique du panneau est-il court ? | Régler le délai de réinitialisation automatique du panneau sur 30 secondes ou plus.   | <a href="#">page 8-52</a>                              |
| L'écran ne répond pas lorsque la machine est sous tension.  | Vérifier le cordon d'alimentation.                                 | Raccorder correctement les deux extrémités du cordon d'alimentation.  | <a href="#">page 2-14</a>                              |
| Aucune copie n'est produite lorsque j'appuie sur la touche <b>[Départ]</b> .  | Un message s'affiche-t-il sur l'écran ?                            | Déterminer la réponse appropriée au message et prendre les mesures adéquates.   | <a href="#">page 10-20</a>                             |
|   | La machine est-elle en mode veille ?                               | Sélectionner une touche du panneau de commande pour faire sortir la machine du mode veille.   | <a href="#">page 2-38</a>                              |
| Des feuilles vierges sont éjectées.<br>            | Les originaux ont-ils été chargés correctement ?                   | Lors de la mise en place des originaux sur la glace d'exposition, les positionner face dessous et les aligner sur les plaques d'indication du format de l'original. | <a href="#">page 5-2</a>                               |
|   | —  | Placer les originaux face dessus dans le processeur de document.  | <a href="#">page 5-3</a>                               |
|   | —  | Vérifier les paramètres du logiciel applicatif.   | —  |
| Les impressions sont globalement trop claires.<br> | Le papier est-il humide ?  | Remplacer le papier par du papier neuf.   | <a href="#">page 3-2</a>                               |
|   | La densité a-t-elle été modifiée ?                                 | Sélectionner le niveau de densité approprié.  | <a href="#">page 6-17</a><br><a href="#">page 8-56</a> |
|   | Le toner est-il réparti uniformément dans la cartouche de toner ?  | Secouer plusieurs fois la cartouche de toner horizontalement.   | <a href="#">page 10-6</a>                              |
|   | Le mode EcoPrint est-il activé ?                                   | Désactiver le mode <b>[EcoPrint]</b> .  | <a href="#">page 8-16</a>                              |
|   | —  | Exécuter <b>[Rafraîch. tamb. 1]</b> .   | <a href="#">page 10-31</a>                             |
|   | —  | S'assurer que le paramètre de type de papier est correct pour le papier utilisé.  | <a href="#">page 8-15</a>                              |

| Problème   | Vérifications   | Actions correctives  | Page de référence                                      |
|--|---|--|--|
| <p>Les impressions sont trop sombres bien que l'arrière-plan de l'original numérisé soit blanc.</p>                   | La densité a-t-elle été modifiée ?  | Sélectionner le niveau de densité approprié.   | <a href="#">page 6-17</a><br><a href="#">page 8-56</a> |
| <p>Les copies présentent un motif moiré (les points sont groupés en motifs et ne sont pas alignés uniformément).</p>  | L'original est-il une photo imprimée ?  | Définir l'image de l'original sur <b>[Photo]</b> .   | <a href="#">page 6-17</a>                              |
| <p>Les textes ne sont pas clairement imprimés.</p>   | La qualité image choisie pour l'original est-elle appropriée ?  | Sélectionner la qualité de l'image appropriée.   | <a href="#">page 6-17</a>                              |
| <p>Des points noirs ou de couleur apparaissent sur l'arrière-plan blanc lorsqu'un original blanc est numérisé.</p>  | Le support de l'original ou la glace d'exposition sont-ils sales ?  | Nettoyer le support de l'original ou la glace d'exposition.  | <a href="#">page 10-2</a>                              |
| <p>Les impressions sont confuses.</p>   | La machine est-elle utilisée dans des conditions de forte humidité ou en présence de changements rapides d'humidité ou de température ? | Utiliser la machine dans un lieu ayant une humidité appropriée.  | —  |
|  | —   | Exécuter <b>[Rafraîch. tamb. 1]</b> .  | <a href="#">page 10-31</a>                             |
| <p>Les images sont de travers.</p>    | Les originaux ont-ils été positionnés correctement ?  | Lors de la mise en place des originaux sur la glace d'exposition, les aligner sur les plaques d'indication du format de l'original.    | <a href="#">page 5-2</a>                               |
|  |   | Lors de la mise en place d'originaux dans le processeur de document, aligner les guides de largeur avant de positionner les originaux. | <a href="#">page 5-3</a>                               |
|  | Le papier a-t-il été chargé correctement ?  | Vérifier la position des guides de largeur du papier.  | <a href="#">page 3-4</a><br><a href="#">page 3-11</a>  |

| Problème  | Vérifications   | Actions correctives  | Page de référence          |
|---|---|--|----------------------------|
| L'altitude est supérieure ou égale à 1000 m et des lignes blanches horizontales irrégulières apparaissent sur l'image.<br> | —   | Sélectionner la touche [ <b>Menu Système/Compteur</b> ] > [ <b>Réglage/Maintenance</b> ] > [ <b>Param. service</b> ] > [ <b>Réglage de l'altitude</b> ], et régler à un niveau d'altitude supérieur au réglage actuel. | —                          |
| L'altitude est supérieure ou égale à 1000 m et des points apparaissent sur l'image.<br>                                    | —   | Sélectionner la touche [ <b>Menu Système/Compteur</b> ] > [ <b>Réglage/Maintenance</b> ] > [ <b>Param. service</b> ] > [ <b>Réglage de l'altitude</b> ], et régler à un niveau d'altitude supérieur au réglage actuel. | —                          |
| Les bourrages papier sont fréquents.  | Le papier a-t-il été chargé correctement ?                                  | Charger le papier correctement.  | <a href="#">page 3-2</a>   |
|   | Le type de papier est-il pris en charge ?<br>Le papier est-il en bon état ? | Retirer le papier, le retourner et le recharger.   | <a href="#">page 3-4</a>   |
|   | Le papier est-il tuilé, plié ou froissé ?                                   | Remplacer le papier par du papier neuf.  | <a href="#">page 3-4</a>   |
|   | Des feuilles ou des morceaux de papier sont-ils coincés dans la machine ?   | Retirer le papier coincé.  | <a href="#">page 10-32</a> |
| Au moins 2 feuilles sont superposées lors de l'éjection (alimentation multiple)<br>                                      | —   | Charger le papier correctement.  | <a href="#">page 3-2</a>   |
| Les impressions sont froissées.<br>  | Le papier a-t-il été chargé correctement ?                                  | Charger le papier correctement.  | <a href="#">page 3-2</a>   |
|   | Le papier est-il humide ?   | Remplacer le papier par du papier neuf.  | <a href="#">page 3-2</a>   |
| Les impressions sont tuilées.<br>  | Le papier est-il humide ?   | Remplacer le papier par du papier neuf.  | <a href="#">page 3-2</a>   |

| Problème   | Vérifications  | Actions correctives  | Page de référence                                      |
|--|--|--|--|
| Impossible d'imprimer.   | La machine est-elle branchée ?                       | Brancher le cordon d'alimentation sur une prise de courant.            | —  |
|  | La machine est-elle sous tension ?                   | Mettre la machine sous tension.  | <a href="#">page 2-15</a>                              |
|  | Le câble USB et le câble réseau sont-ils connectés ? | Brancher le câble USB et le câble réseau correctement.                 | <a href="#">page 2-13</a>                              |
|  | Le travail d'impression est-il en pause ?            | Reprendre l'impression.  | <a href="#">page 7-10</a>                              |
| Impression impossible avec le lecteur USB.<br>Lecteur USB non reconnu.   | L'hôte USB est-il verrouillé ?                       | Sélectionner <b>[Déverrouiller]</b> dans les paramètres de l'hôte USB. | <a href="#">page 8-46</a>                              |
|  | —  | Vérifier que le lecteur USB est bien branché dans la machine.          | —  |
| Les impressions présentent des lignes verticales.<br>                                 | Le verre fendu est-il sale ?                         | Nettoyez le verre fendu.   | <a href="#">page 10-3</a>                              |
| Saleté sur le bord supérieur ou l'arrière du papier.<br>                             | L'intérieur de la machine est-il sale ?              | Nettoyer l'intérieur de la machine.                                    | <a href="#">page 10-4</a>                              |
| Une partie de l'image est périodiquement terne ou présente des lignes blanches.<br> | —  | Exécuter <b>[Rafraîch. tamb. 1]</b> .                                  | <a href="#">page 10-31</a>                             |
| L'impression au recto de la feuille est visible sur le verso.<br>                   | —  | Régler <b>[Éviter effet copie]</b> sur <b>[Activé]</b> .               | <a href="#">page 6-20</a><br><a href="#">page 8-17</a> |

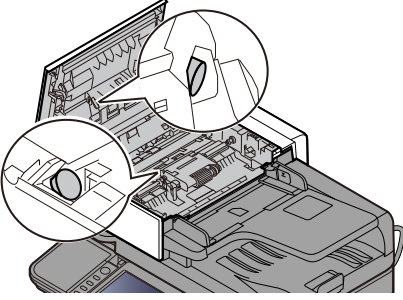

| Problème   | Vérifications  | Actions correctives   | Page de référence                        |
|--|--|---|--|
| <p>[Plusieurs originaux chargés en même temps.] s'affiche souvent alors que les originaux ne sont pas chargés en même temps.</p>         | <p>Le capteur est-il sali par la poussière de papier, etc. ?</p> | <p>Ouvrir le capot du chargeur de documents et nettoyer les deux capteurs indiqué dans la figure ci-dessous avec un chiffon sec.</p>    | <p>—</p>                                 |
| <p>Des lignes apparaissent sur les lignes droites.</p>  | <p>Le papier est-il humide ?</p> <p>—</p>                        | <p>Remplacer le papier par du papier neuf.</p> <p>Sélectionner la touche [<b>Menu Système/Compteur</b>] &gt; [<b>Réglage/Maintenance</b>] &gt; [<b>Param. service</b>] &gt; [<b>Réglage du transfert</b>], puis sélectionner [<b>Priorité texte ligne</b>].</p> | <p><a href="#">page 3-2</a></p> <p>—</p> |
| <p>Une partie de l'image s'est effacée (mauvaise fixation du toner).</p>   | <p>—</p>   | <p>Sélectionner la touche [<b>Menu Système/Compteur</b>] &gt; [<b>Réglage/Maintenance</b>] &gt; [<b>Param. service</b>] &gt; [<b>Réglage de l'unité de fusion</b>], puis sélectionner [2].</p>  | <p>—</p>                                 |

| Problème   | Vérifications  | Actions correctives   | Page de référence          |
|--|--|---|----------------------------|
| Impossible d'envoyer par SMB.  | Le câble réseau est-il branché ?   | Brancher le câble réseau correctement.  | <a href="#">page 2-13</a>  |
|  | Les paramètres réseau pour l'équipement sont-ils configurés correctement ?   | Configurer les paramètres TCP/IP correctement.  | <a href="#">page 8-33</a>  |
|  | Les paramètres de partage de dossier sont-ils configurés correctement ?  | Vérifier les paramètres de partage et les privilèges d'accès dans les propriétés du dossier.  | <a href="#">page 3-20</a>  |
|  | Le protocole SMB a-t-il été réglé sur <b>[Activé]</b> ?  | Régler le protocole SMB sur <b>[Activé]</b> .   | <a href="#">page 8-36</a>  |
|  | Le paramètre <b>[Nom d'hôte]</b> a-t-il été entré correctement ? <sup>*1</sup>   | Vérifier le nom de l'ordinateur auquel sont envoyées les données.   | <a href="#">page 5-23</a>  |
|  | Le paramètre <b>[Chemin]</b> a-t-il été entré correctement ?   | Vérifier le nom de partage du dossier partagé.  | <a href="#">page 5-23</a>  |
|  | Le paramètre <b>[Utilisateur Nom User]</b> a-t-il été entré correctement ? <sup>*1 *2</sup>  | Vérifier le nom de domaine et le nom de connexion d'utilisateur.  | <a href="#">page 5-23</a>  |
|  | Le même nom de domaine a-t-il été utilisé pour les paramètres <b>[Nom d'hôte]</b> et <b>[Utilisateur Nom User]</b> ?                 | Supprimer le nom de domaine et la barre oblique arrière (« / ») du paramètre <b>[Utilisateur Nom User]</b> .  | <a href="#">page 5-23</a>  |
|  | Le paramètre <b>[Mot de passe de connexion]</b> a-t-il été entré correctement ?  | Vérifier le mot de passe de connexion.  | <a href="#">page 5-23</a>  |
|  | Les exceptions du Pare-feu Windows sont-ils configurés correctement ?  | Configurer correctement les exceptions du Pare-feu Windows.   | <a href="#">page 3-24</a>  |
|  | Les paramètres de l'heure de l'équipement, du serveur du domaine et de l'ordinateur de destination des données sont-ils différents ? | Régler l'équipement, le serveur du nom de domaine et l'ordinateur de destination des données à la même heure.   | —                          |
|  | L'écran affiche-t-il Erreur d'envoi ?  | Se reporter à la section <a href="#">Réponse à l'erreur d'envoi</a> .   | <a href="#">page 10-28</a> |
| Envoi par e-mail impossible.   | La limite de taille d'envoi par e-mail est-elle définie dans le serveur SMTP enregistré sur la machine ?                             | Vérifier que la valeur limite est saisie pour "Lim. taille e-mail" du paramètre <b>[E-mail]</b> dans Embedded Web Server RX et modifier la valeur si nécessaire.  | <a href="#">page 2-65</a>  |
| La machine émet de la vapeur dans la zone autour de la fente d'éjection du papier. | Vérifiez si la température de la pièce est basse ou si du papier humide a été utilisé.   | Selon l'environnement d'impression et les conditions du papier, la chaleur générée pendant l'impression peut entraîner l'évaporation de l'humidité du papier et la vapeur émise peut sembler de la fumée. Cela n'est pas un problème et vous pouvez continuer à imprimer. Si la vapeur vous préoccupe, augmentez la température de la pièce ou remplacez le papier par un papier neuf et sec. | —                          |

\*1 Il est aussi possible d'entrer un nom d'ordinateur complet comme nom d'hôte (par exemple, pc001.abcdnet.com).

\*2 Il est aussi possible d'entrer les noms de connexion d'utilisateur aux formats suivants :

Nom\_domaine/nom\_utilisateur (par exemple, abcdnet/james.smith)

Nom\_utilisateur@nom\_domaine (par exemple, james.smith@abcdnet)

## Réponse aux messages

Si l'un des messages suivants s'affiche sur l'écran tactile ou sur l'ordinateur, suivre la procédure correspondante.



### REMARQUE

Le numéro de série sera nécessaire pour nous contacter. Pour vérifier le numéro de série, se reporter à la section suivante :

- ➔ [Écran pour les informations sur l'appareil \(page 2-22\)](#)
- [Vérification du numéro de série de l'équipement \(page i\)](#)

| Message | Vérifications | Actions correctives | Page de référence |
|---------|---------------|---------------------|-------------------|
|---------|---------------|---------------------|-------------------|

### A

|   |  |  |                           |
|---|--|--|---------------------------|
| <b>Agiter la cartouche de toner.</b>                | —  | Bien agiter la cartouche de toner, puis la réinstaller.  | <a href="#">page 10-6</a> |
| <b>Ajouter le papier suivant dans le bac MF.</b>    | Le magasin indiqué est-il vide ?   | Charger du papier.<br>Appuyer sur [ <b>Sélection du papier</b> ] pour sélectionner une autre source de papier.<br>Appuyer sur [ <b>Continuer</b> ] pour imprimer sur le papier dans la source de papier actuellement sélectionnée. | <a href="#">page 3-11</a> |
|   | Le format de papier sélectionné correspond-il au format de papier chargé dans la source de papier spécifiée. | Appuyer sur [ <b>Continuer</b> ] pour continuer l'impression.<br>Appuyer sur [ <b>Annuler</b> ] pour annuler le travail.   | —                         |
| <b>Ajoutez le papier suivant dans le magasin #.</b> | Le format de papier sélectionné correspond-il au format de papier chargé dans la source de papier spécifiée. | Appuyer sur [ <b>Continuer</b> ] pour continuer l'impression.<br>Appuyer sur [ <b>Annuler</b> ] pour annuler le travail.   | —                         |
|   | Le magasin indiqué est-il vide ?   | Charger du papier.<br>Appuyer sur [ <b>Sélection du papier</b> ] pour sélectionner une autre source de papier.<br>Appuyer sur [ <b>Continuer</b> ] pour imprimer sur le papier dans la source de papier actuellement sélectionnée. | <a href="#">page 3-2</a>  |
| <b>Avertissement de mémoire insuffisante.</b>       | —  | Impossible de lancer le travail.<br>Réessayer plus tard.   | —                         |

### B

|                           |   |  |                            |
|---------------------------|---|--|----------------------------|
| <b>Boîte introuvable.</b> | — | La boîte spécifiée ne peut pas être trouvée. Le travail est annulé.<br>Sélectionner [ <b>Fin</b> ].  | —                          |
| <b>Bourrage papier.</b>   | — | En cas d'incident papier, la machine s'arrête et son emplacement est indiqué sur l'écran. Laisser la machine sous tension et suivre les instructions pour éliminer le bourrage papier. | <a href="#">page 10-32</a> |

| Message | Vérifications | Actions correctives | Page de référence |
|---------|---------------|---------------------|-------------------|
|---------|---------------|---------------------|-------------------|

## C


|  |   |   |                           |
|--|---|---|---------------------------|
| Connexion serveur d'authentification impossible.* <sup>1</sup> | —   | Régler l'heure de la machine conformément à l'heure du serveur. | <a href="#">page 2-29</a> |
|  | —   | Vérifier le nom de domaine.                                     | <a href="#">page 9-2</a>  |
|  | —   | Vérifier le nom d'hôte.   | <a href="#">page 9-2</a>  |
|  | —   | Vérifier l'état de connexion avec le serveur.                   | —                         |
| Conso. marque inconnue instal. PC [K]                          | Les spécifications régionales de la cartouche de toner installée correspondent-elles à celles de la machine ? | Installer la cartouche spécifiée.                               | —                         |

## D

|                            |   |   |   |
|----------------------------|---|---|---|
| Défaillance de la machine. | — | Une erreur interne s'est produite. Noter le code d'erreur affiché sur l'écran et contacter le technicien. | — |
|----------------------------|---|---|---|


## E

|  |   |   |                            |
|--|---|---|----------------------------|
| Échec de spécification de compta.trav.* <sup>1</sup> | — | Échec de spécification de comptabilité des travaux lors du traitement externe du travail. Le travail est annulé. Sélectionner <b>[Fin]</b> .  | —                          |
| Échec de stockage données rétention trav.            | — | Le travail est annulé. Sélectionner <b>[Fin]</b> . Espace libre insuffisant sur la boîte des travaux. Imprimer ou supprimer des données provenant de la boîte des travaux et relancer le travail.                                   | —                          |
| Erreur au niveau du magasin #.                       | — | Retirer le magasin indiqué. Sélectionner <b>[Suivant &gt;]</b> et suivre les instructions.  | —                          |
| Erreur carte mémoire.                                | — | Une erreur s'est produite sur carte mémoire. Le travail est annulé. Sélectionner <b>[Fin]</b> .<br>04 : Espace insuffisant sur la carte mémoire pour effectuer l'opération. Déplacer les données ou supprimer les données inutiles. | —                          |
| Erreur d'activation.                                 | — | Mettre la machine hors tension puis sous tension. Si l'erreur existe, contacter l'administrateur.   | <a href="#">page 2-15</a>  |
| Erreur d'envoi.* <sup>1</sup>                        | — | Une erreur s'est produite lors de la transmission. Le travail est annulé. Sélectionner <b>[Fin]</b> .<br>Se reporter à la section <a href="#">Réponse à l'erreur d'envoi</a> pour le code d'erreur et les actions correctives.      | <a href="#">page 10-28</a> |

| Message                    | Vérifications                                      | Actions correctives  | Page de référence         |
|----------------------------|--|--|---------------------------|
| <b>Erreur lecteur USB.</b> | L'écriture sur un lecteur USB est-elle interdite ? | Une erreur s'est produite sur le lecteur USB. Le travail est arrêté. Sélectionner <b>[Fin]</b> .<br>Les codes d'erreur possibles et leur signification sont les suivants.<br>01 : Connecter un lecteur USB sur lequel il est possible d'écrire.  | —                         |
|                            | —  | Une erreur s'est produite sur le lecteur USB. Le travail est arrêté. Sélectionner <b>[Fin]</b> .<br>Les codes d'erreur possibles et leur signification sont les suivants.<br>01 : La quantité de données pouvant être sauvegardées simultanément a été dépassée. Mettre la machine hors tension/sous tension. Si l'erreur persiste, le lecteur USB n'est pas compatible avec la machine. Utiliser un e lecteur USB formaté par cette machine. Si le lecteur USB ne peut pas être formaté, il est endommagé. Connecter un lecteur USB compatible.   | —                         |
| <b>Erreur disque RAM.</b>  | —  | Une erreur s'est produite sur le disque RAM. Le travail est annulé. Sélectionner <b>[Fin]</b> .<br>Les codes d'erreur possibles et leur signification sont les suivants.<br>04 : Espace insuffisant sur le disque RAM. Si le disque RAM en option est installé, augmenter la taille du disque RAM en modifiant le paramètre Disque RAM dans le menu système.<br><br> <b>REMARQUE</b><br>La plage du format du disque RAM peut être augmentée en sélectionnant <b>[Priorité imprimante]</b> dans Mémoire option.                   | <a href="#">page 8-47</a> |
| <b>Erreur KPDL.*1</b>      | —  | Une erreur PostScript s'est produite. Le travail est annulé. Sélectionner <b>[Fin]</b> .   | —                         |
| <b>Erreur SSD.</b>         | —  | Une erreur s'est produite sur le SSD. Le travail est annulé. Sélectionner <b>[Fin]</b> .<br>Les codes d'erreur possibles et leur signification sont les suivants.<br>01 : La quantité de données pouvant être sauvegardées simultanément a été dépassée. Mettre la machine hors tension/sous tension. Si l'erreur persiste, diviser le fichier en fichiers plus petits. Si l'erreur se produit après la division du fichier, le fichier spécifié peut être endommagé. Supprimer le fichier.<br>04 : Espace insuffisant sur le SSD pour terminer l'opération. Déplacer les données ou supprimer les données inutiles. | —                         |

| Message                                 | Vérifications | Actions correctives   | Page de référence |
|---|---------------|---|-------------------|
| Erreur système.                         | —             | Une erreur système s'est produite. Suivre les instructions sur l'écran. | —                 |
| Exécution de la fonction de sécurité... | —             | Exécution de la fonction de sécurité. Veuillez patienter.               | —                 |



## I

|   |  |   |                           |
|---|--|---|---------------------------|
| ID d'utilisateur ou mot de passe incorrect.* <sup>1</sup>         | —  | Le nom d'utilisateur de connexion ou le mot de passe était incorrect lors du traitement externe du travail. Le travail est annulé. Sélectionner <b>[Fin]</b> .  | —                         |
| ID de compte incorrect.* <sup>1</sup>                             | —  | L'ID de compte était incorrect lors du traitement externe du travail. Le travail est annulé. Sélectionner <b>[Fin]</b> .  | —                         |
| Impossible d'imprimer à distance.                                 | —  | L'impression à distance est interdite. Le travail est annulé. Sélectionner <b>[Fin]</b> .   | —                         |
| Impossible d'imprimer le nombre de copies spécifié.* <sup>1</sup> | —  | <p>Une seule copie est disponible. Appuyer sur <b>[Continuer]</b> pour continuer l'impression. Appuyer sur <b>[Annuler]</b> pour annuler le travail.</p> <p>La machine peut reproduire les mêmes originaux en réglant les paramètres suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Décocher <b>[Disque RAM]</b> dans l'onglet <b>[Paramètres de périphérique]</b> des propriétés de l'imprimante.</li> </ul> <p> <b>REMARQUE</b></p> <p>Si <b>[Disque RAM]</b> a été décoché, cocher à nouveau <b>[Disque RAM]</b> après l'impression. Dans le cas contraire, la vitesse d'impression peut être réduite.</p> | —                         |
| Impossible de traiter ce travail.* <sup>1</sup>                   | —  | Ce travail a été annulé car il est restreint par l'autorisation utilisateur ou la comptabilité des tâches. Sélectionner <b>[Fin]</b> .  | —                         |
| Impression R. V. impossible sur le papier suivant.* <sup>1</sup>  | Un type ou un format de papier ne pouvant pas être imprimé en recto verso a-t-il été sélectionné ? | Sélectionner <b>[Sélection du papier]</b> pour sélectionner le papier disponible. Sélectionner <b>[Continuer]</b> pour imprimer sans utiliser la fonction recto verso.  | <a href="#">page 6-24</a> |

## L

|   |   |   |                           |
|---|---|---|---------------------------|
| La mémoire amovible n'est pas formatée. | Le lecteur USB est-il formaté par cette machine ?           | Exécuter <b>[Formater]</b> sur cette machine.   | <a href="#">page 7-11</a> |
| Le capot est ouvert.                    | Le capot supérieur du chargeur de documents est-il ouvert ? | Fermer le capot du chargeur de documents.   | —                         |
|   | Un capot est-il ouvert ?                                    | Refermer le capot affiché sur l'écran.  | —                         |
| Lecteur USB plein.* <sup>1</sup>        | —   | Le travail est annulé. Sélectionner <b>[Fin]</b> . Espace libre insuffisant dans le lecteur USB. Supprimer les fichiers inutiles. | —                         |

| Message   | Vérifications  | Actions correctives   | Page de référence         |
|---|--|---|---------------------------|
| <b>Le fabricant rejette toute responsabilité quant aux dégâts causés par un toner non original.</b> | La cartouche de toner installée est-elle de notre marque ?   | Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par l'utilisation de fournitures de tiers dans cette machine. Pour continuer, sélectionner <b>[Suivant]</b> .   | —                         |
| <b>Le magasin n'est pas installé.</b>   | —  | Impossible de charger le papier. Configurer le magasin indiqué sur l'écran.   | —                         |
| <b>Le mot de passe ne satisfait pas la politique.</b>   | Le mot de passe a-t-il expiré ?  | Changer le mot de passe de connexion. Le travail est annulé. Sélectionner <b>[Fin]</b> .  | <a href="#">page 9-6</a>  |
|   | L'exigence de la politique de mot de passe (par ex. longueur du mot de passe ou caractères requis) a-t-elle changé ? | Vérifier les exigences de la politique de mot de passe et modifier le mot de passe de connexion. Le travail est annulé. Sélectionner <b>[Fin]</b> .   | <a href="#">page 9-6</a>  |
| <b>Le plateau interne est plein.</b>  | —  | Retirer du papier du plateau interne. Appuyer sur <b>[Continuer]</b> pour reprendre l'impression. Appuyer sur <b>[Annuler]</b> pour annuler le travail.   | —                         |
| <b>Le verre fendu doit être nettoyé.</b>  | —  | Nettoyez le verre fendu.  | <a href="#">page 10-3</a> |
| <b>Limite de boîte dépassée.*1</b>  | <b>[Fin]</b> s'affiche-t-il sur l'écran ?  | La boîte spécifiée est pleine et il n'est plus possible de stocker des données ; le travail est annulé. Sélectionner <b>[Fin]</b> . Imprimer ou supprimer des données provenant de la boîte et relancer le travail. | —                         |
| <b>Limite de compta.trav. dépassée.</b>   | Le nombre maximum d'impressions limité par la comptabilité des tâches est-il dépassé ?                               | Le nombre d'impressions est supérieur au nombre limité par la comptabilité des tâches. Impossible d'imprimer. Le travail est annulé. Sélectionner <b>[Fin]</b> .  | —                         |

| Message                                     | Vérifications | Actions correctives  | Page de référence |
|---|---------------|--|-------------------|
| <b>M</b>                                    |               |  |                   |
| <b>Mémoire pleine.*<sup>1</sup></b>         | —             | Opération impossible car la mémoire est insuffisante. Le travail est annulé. Sélectionner <b>[Fin]</b> .<br><br>La machine peut reproduire les mêmes originaux en réglant le paramètre suivant : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diminuer <b>[Qualité de l'image]</b> pour <b>[Format de fichier]</b>.</li> </ul>   | —                 |
|   | —             | Impossible de continuer car la mémoire est saturée. Appuyer sur <b>[Continuer]</b> pour imprimer les pages numérisées. L'impression ne peut pas être traitée totalement. Appuyer sur <b>[Annuler]</b> pour annuler le travail.<br><br>La machine peut reproduire les mêmes originaux en réglant les paramètres suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner <b>[Activé]</b> pour Paramètre disque RAM dans le Menu système, puis diminuer la taille du disque RAM.</li> <li>• Sélectionner <b>[Priorité imprim.]</b> pour Mémoire en option dans le Menu système.</li> </ul>  <b>REMARQUE</b><br>Avant de modifier le réglage du Paramètre disque RAM ou de la Mémoire en option, contacter l'administrateur.   | —                 |
| <b>Mémoire scanner pleine.*<sup>1</sup></b> | —             | Numérisation impossible car la mémoire du scanner est insuffisante. Une seule copie des pages numérisées est disponible. Sélectionner <b>[Continuer]</b> pour imprimer, envoyer ou stocker les pages numérisées. Appuyer sur <b>[Annuler]</b> pour annuler le travail d'impression.<br><br>La machine peut reproduire les mêmes originaux en réglant les paramètres suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réduire le nombre d'originaux à numériser à la fois.<br/>De plus, la machine peut reproduire les mêmes originaux en réglant les paramètres suivants :</li> <li>• Sélectionner <b>[Priorité copie]</b> pour Mémoire en option dans le Menu système.</li> </ul>  <b>REMARQUE</b><br>Avant de modifier le réglage de la Mémoire en option, contacter l'administrateur. | —                 |
| <b>Mot de passe de boîte incorrect.</b>     | —             | Le mot de passe de boîte était incorrect lors du traitement externe du travail. Le travail est annulé. Sélectionner <b>[Fin]</b> .   | —                 |



| Message | Vérifications | Actions correctives | Page de référence |
|---------|---------------|---------------------|-------------------|
|---------|---------------|---------------------|-------------------|

**N**

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <b>Nombre maximum de pages numérisées.</b> | Le nombre de numérisations possibles est-il dépassé ? | Une seule copie des pages numérisées est disponible. Sélectionner [ <b>Continuer</b> ] pour imprimer, envoyer ou stocker les pages numérisées. Sélectionner [ <b>Annuler</b> ] pour annuler l'impression, l'envoi ou le stockage. | — |
|--|---|---|---|

**P**

|                              |   |   |   |
|------------------------------|---|---|---|
| <b>Prêt pour impression.</b> | — | La machine est en cours d'ajustement pour maintenir sa qualité. Veuillez patienter. | — |
|------------------------------|---|---|---|

**R**

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>Remplacer MK.</b>                                | —   | Le remplacement des pièces du kit de maintenance est nécessaire toutes les 500 000 pages imprimées et nécessite une révision de la part d'un technicien. Contacter le service d'assistance.   | — |
| <b>Remplacez originaux et utilisez [Continuer].</b> | —   | Retirer les originaux du chargeur de documents, les remettre dans l'ordre d'origine puis les remettre en place. Appuyer sur [ <b>Continuer</b> ] pour reprendre l'impression. Appuyer sur [ <b>Annuler</b> ] pour annuler le travail. | — |
| <b>Retirez les originaux du chargeur de doc.</b>    | Des originaux ont-ils été laissés dans le chargeur de documents ? | Retirer les originaux du chargeur de documents.   | — |

**S**

|                                |   |   |   |
|--------------------------------|---|---|---|
| <b>Surcharge d'impression.</b> | — | Avertissement. Mémoire imprimante insuffisante. Le travail a été mis en pause. Redémarrage du travail. Sélectionner [ <b>Continuer</b> ]. | — |
|--------------------------------|---|---|---|

**T**

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| <b>Toner bas. (Remplacer une fois vide.)</b> | —  | La cartouche de toner devra être bientôt remplacée. Préparer une nouvelle cartouche de toner.                     | —                         |
| <b>Toner non original.</b>                   | La cartouche de toner installée est-elle de notre marque ? | Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par l'utilisation de fournitures de tiers dans cette machine. | —                         |
| <b>Toner vide.</b>                           | —  | Remplacer la cartouche de toner par une cartouche de toner spécifiée de notre marque.                             | <a href="#">page 10-6</a> |

**V**





|                                       |  |  |                            |
|---------------------------------------|--|--|----------------------------|
| <b>Vérif. bac de récup. de toner.</b> | —  | Le bac de récupération de toner n'est pas installé correctement. Corriger le problème. | <a href="#">page 10-10</a> |
|                                       | Le bac de récupération de toner est-il plein ? | Remettre le réservoir de déchets de toner en place.                                    |                            |

| Message  | Vérifications | Actions correctives  | Page de référence         |
|--|---------------|--|---------------------------|
| <b>Vérifier la cartouche de toner.</b>                                     | —             | La cartouche de toner n'est pas installée correctement. Corriger le problème.        | <a href="#">page 10-6</a> |
| <b>Vous ne pouvez pas utiliser cette boîte.<br/>Le travail est annulé.</b> | —             | Impossible d'utiliser la boîte spécifiée. Le travail est annulé. Sélectionner [Fin]. | —                         |

\*1 Lorsque Correction d'erreur auto est réglé sur [**Activé**], le traitement reprend automatiquement au bout d'un délai défini. Pour plus de détails sur Correction d'erreur auto, se reporter à :

➔ [Correction d'erreur auto \(page 8-54\)](#)

## Réponse à l'erreur d'envoi

| Code d'erreur | Message                    | Actions correctives   | Page de référence         |
|---------------|----------------------------|---|---------------------------|
| 1101          | Échec d'envoi de l'e-mail. | Vérifier le nom d'hôte du serveur SMTP sur Embedded Web Server RX.  | <a href="#">page 2-65</a> |
|               | Échec d'envoi par FTP.     | Vérifier le nom d'hôte du FTP.  | <a href="#">page 5-23</a> |
|               | Échec d'envoi par SMB.     | Vérifier le nom d'hôte de SMB.  | <a href="#">page 5-23</a> |
| 1102          | Échec d'envoi par SMB.     | Vérifier les paramètres SMB. <ul style="list-style-type: none"> <li>Nom d'utilisateur et mot de passe de connexion</li> </ul>  <b>REMARQUE</b><br>Si l'expéditeur est un utilisateur du domaine, spécifier le nom de domaine. <ul style="list-style-type: none"> <li>Nom d'hôte</li> <li>Chemin</li> </ul>   | <a href="#">page 5-23</a> |
|               | Échec d'envoi de l'e-mail. | Vérifier les points suivants sur Embedded Web Server RX. <ul style="list-style-type: none"> <li>Nom d'utilisateur et mot de passe de connexion SMTP</li> <li>Nom d'utilisateur et mot de passe de connexion POP3</li> <li>Lim. taille e-mail</li> </ul>   | <a href="#">page 2-65</a> |
|               | Échec d'envoi par FTP.     | Vérifier les paramètres FTP. <ul style="list-style-type: none"> <li>Nom d'utilisateur et mot de passe de connexion</li> </ul>  <b>REMARQUE</b><br>Si l'expéditeur est un utilisateur du domaine, spécifier le nom de domaine. <ul style="list-style-type: none"> <li>Chemin</li> <li>Autorisation de partage de dossier du destinataire</li> </ul> | <a href="#">page 5-23</a> |
| 1103          | Échec d'envoi par SMB.     | Vérifier les paramètres SMB. <ul style="list-style-type: none"> <li>Nom d'utilisateur et mot de passe de connexion</li> </ul>  <b>REMARQUE</b><br>Si l'expéditeur est un utilisateur du domaine, spécifier le nom de domaine. <ul style="list-style-type: none"> <li>Chemin</li> <li>Autorisation de partage de dossier du destinataire</li> </ul> | <a href="#">page 5-23</a> |
|               | Échec d'envoi par FTP.     | Vérifier les paramètres FTP. <ul style="list-style-type: none"> <li>Chemin</li> <li>Autorisation de partage de dossier du destinataire</li> </ul>   | <a href="#">page 5-23</a> |
| 1104          | Échec d'envoi de l'e-mail. | Vérifier l'adresse e-mail.  <b>REMARQUE</b><br>Si l'adresse est rejetée par le domaine, il est impossible d'envoyer l'e-mail.  | <a href="#">page 5-22</a> |

| Code d'erreur | Message                    | Actions correctives   | Page de référence   |
|---------------|----------------------------|---|---|
| 1105          | Échec d'envoi par SMB.     | Vérifier les paramètres suivants.<br>Touche [ <b>Menu Système/Compteur</b> ] > [ <b>Système/Réseau</b> ] > [ <b>Réseau</b> ] > [ <b>Paramètres du protocole</b> ] [ <b>Client SMB (transmission)</b> ]  | <a href="#">page 8-36</a>                                 |
|               | Échec d'envoi de l'e-mail. | Sélectionner [ <b>Activé</b> ] dans les paramètres SMTP sur Embedded Web Server RX.   | <a href="#">page 2-65</a>                                 |
|               | Échec d'envoi par FTP.     | Vérifier les paramètres suivants.<br>Touche [ <b>Menu Système/Compteur</b> ] > [ <b>Système/Réseau</b> ] > [ <b>Réseau</b> ] > [ <b>Paramètres du protocole</b> ] [ <b>Client FTP (transmission)</b> ]  | <a href="#">page 8-36</a>                                 |
| 1106          | Échec d'envoi de l'e-mail. | Vérifier l'adresse d'expéditeur pour SMTP sur Embedded Web Server RX.   | <a href="#">page 2-65</a>                                 |
| 1131          | Échec d'envoi par FTP.     | Activer SSL.<br>Touche [ <b>Menu Système/Compteur</b> ] > [ <b>Système/Réseau</b> ] > [ <b>Réseau</b> ] > [ <b>Paramètres de sécurité</b> ] > [ <b>SSL</b> ]  | <a href="#">page 8-42</a>                                 |
| 1132          | Échec d'envoi de l'e-mail. | Vérifier les points suivants sur le serveur SMTP. <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'option SMTP over SSL est-elle disponible ?</li> <li>• Le cryptage est-il disponible ?</li> </ul>   | Se reporter au <b>Embedded Web Server RX User Guide</b> . |
|               | Échec d'envoi par FTP.     | Vérifier les points suivants sur le serveur FTP. <ul style="list-style-type: none"> <li>• FTPS est-il disponible ?</li> <li>• Le cryptage est-il disponible ?</li> </ul>  | —   |
| 2101          | Échec d'envoi par SMB.     | Vérifier les paramètres réseau et SMB. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le câble réseau est connecté.</li> <li>• Le concentrateur ne fonctionne pas correctement.</li> <li>• Le serveur ne fonctionne pas correctement.</li> <li>• Nom d'hôte et adresse IP</li> <li>• Numéro de port</li> </ul>                              | —   |
|               | Échec d'envoi par FTP.     | Vérifier les paramètres réseau et FTP. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le câble réseau est connecté.</li> <li>• Le concentrateur ne fonctionne pas correctement.</li> <li>• Le serveur ne fonctionne pas correctement.</li> <li>• Nom d'hôte et adresse IP</li> <li>• Numéro de port</li> </ul>                              | —   |
|               | Échec d'envoi de l'e-mail. | Vérifier le réseau et Embedded Web Server RX. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le câble réseau est connecté.</li> <li>• Le concentrateur ne fonctionne pas correctement.</li> <li>• Le serveur ne fonctionne pas correctement.</li> <li>• Nom du serveur POP3 de l'utilisateur POP3</li> <li>• Nom de serveur SMTP</li> </ul> | <a href="#">page 2-65</a>                                 |

| Code d'erreur  | Message  | Actions correctives   | Page de référence         |
|--|--|---|---------------------------|
| 2102<br>2103   | Échec d'envoi par FTP.   | Vérifier le réseau. <ul style="list-style-type: none"> <li>Le câble réseau est connecté.</li> <li>Le concentrateur ne fonctionne pas correctement.</li> <li>Le serveur ne fonctionne pas correctement.</li> </ul> | —                         |
|  |  | Vérifier les points suivants sur le serveur FTP. <ul style="list-style-type: none"> <li>FTP est-il disponible ?</li> <li>Le serveur ne fonctionne pas correctement.</li> </ul>                                    | —                         |
|  | Échec d'envoi de l'e-mail.   | Vérifier le réseau. <ul style="list-style-type: none"> <li>Le câble réseau est connecté.</li> <li>Le concentrateur ne fonctionne pas correctement.</li> <li>Le serveur ne fonctionne pas correctement.</li> </ul> | —                         |
| 2201<br>2202<br>2203<br>2231   | Échec d'envoi de l'e-mail.<br>Échec d'envoi par FTP.<br>Échec d'envoi par SMB. | Vérifier le réseau. <ul style="list-style-type: none"> <li>Le câble réseau est connecté.</li> <li>Le concentrateur ne fonctionne pas correctement.</li> <li>Le serveur ne fonctionne pas correctement.</li> </ul> | —                         |
| 2204   | Échec d'envoi de l'e-mail.   | Vérifier la limite de taille d'e-mail dans les paramètres SMTP sur Embedded Web Server RX.  | <a href="#">page 2-65</a> |
| 3101   | Échec d'envoi de l'e-mail.   | Vérifier les méthodes d'authentification de l'expéditeur et du destinataire.  | —                         |
|  | Échec d'envoi par FTP.   | Vérifier le réseau. <ul style="list-style-type: none"> <li>Le câble réseau est connecté.</li> <li>Le concentrateur ne fonctionne pas correctement.</li> <li>Le serveur ne fonctionne pas correctement.</li> </ul> | —                         |
| 3201   | Échec d'envoi de l'e-mail.   | Vérifier la méthode d'authentification d'utilisateur SMTP du destinataire.  | —                         |
| 0007<br>4201<br>4701<br>5101<br>5102<br>5103<br>5104<br>7101<br>7102<br>7103<br>720f | —  | Mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension. Si cette erreur se produit plusieurs fois, noter le code d'erreur affiché et contacter le représentant de service.                                   | <a href="#">page 2-15</a> |
| 9181   | —  | L'original lu est supérieur au nombre de pages maximum de 999. Envoyer les pages supplémentaires séparément.  | —                         |

## Réglage/Maintenance

### Rafraîch. tamb. 1

Éliminer le flou de l'image sur l'impression.



#### REMARQUE

Cette opération n'est pas possible en cours d'impression. Elle doit être exécutée une fois l'impression terminée.

- 1 Afficher l'écran.  
Touche **[Menu Système/Compteur]** > **[Réglage/Maintenance]** > **[Rafraîch. tamb. 1]**
- 2 Exécuter le rafraîchissement du tambour.  
Sélectionner **[Départ]**. "Rafraîch. tamb. 1" démarre.

### Rafraîch. tamb. 2

Éliminer les points blancs sur l'impression.



#### REMARQUE

Cette opération n'est pas possible en cours d'impression. Elle doit être exécutée une fois l'impression terminée.

- 1 Charger du papier.  
Charger du papier au format A4 ou Letter dans le bac MF.
- 2 Afficher l'écran.  
Touche **[Menu Système/Compteur]** > **[Réglage/Maintenance]** > **[Rafraîch. tamb. 2]**
- 3 Exécuter le rafraîchissement du tambour.  
Sélectionner **[Départ]**. « Rafraîch. tamb. 2 » démarre.




#### REMARQUE

Lorsque [Rafraîch. tamb. 2] est lancé, la machine émet parfois un son vibrant pendant environ 80 secondes jusqu'à la fin du rafraîchissement du tambour. Les taches de toner sur le papier éjecté sont normales et n'indiquent pas un dysfonctionnement.


## Résolution des bourrages papier

En cas d'incident papier, l'écran tactile affiche le message "Bourrage papier." et la machine s'arrête. Procéder comme suit pour éliminer le bourrage.

### Indicateurs d'emplacement de bourrage


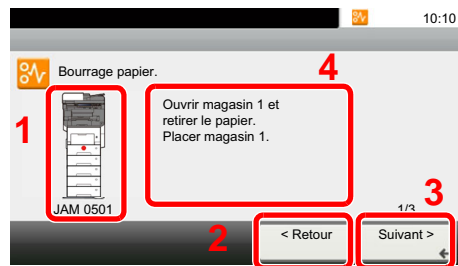


- 1 Affiche l'emplacement d'un bourrage papier.
- 2 Affiche l'étape précédente.
- 3 Affiche l'étape suivante.
- 4 Affiche la procédure de retrait.

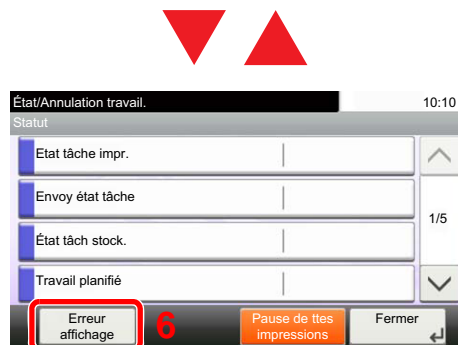

- 5 La sélection de la touche [**Statut/ Annul. Job**] affiche [**En attente**]. La sélection de [**En attente**] affiche l'écran d'état et permet de vérifier l'état des travaux.
- 6 Sélectionner [**Afficher erreur**] pour revenir à l'aide sur le bourrage papier.

Si un bourrage papier se produit, l'emplacement du bourrage sera affiché sur l'écran tactile avec les instructions pour la résolution.

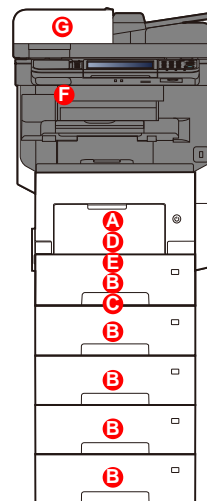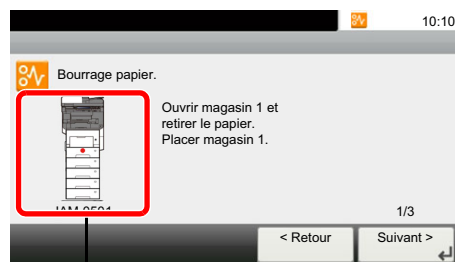

| Indicateur d'emplacement de bourrage | Emplacement du bourrage papier        | Page de référence          |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| A                                    | Bac MF                                | <a href="#">page 10-34</a> |
| B                                    | Magasins 1 à 5                        | <a href="#">page 10-35</a> |
| C                                    | Unité recto-verso                     | <a href="#">page 10-36</a> |
| D                                    | À l'intérieur de la machine           | <a href="#">page 10-36</a> |
| E                                    | Plateau interne/capot arrière interne | <a href="#">page 10-37</a> |
| F                                    | Plateau du module de finition         | <a href="#">page 10-39</a> |
| G                                    | Processeur de documents               | <a href="#">page 10-40</a> |

Une fois le bourrage éliminé, la machine repasse en préchauffage et le message d'erreur est effacé. La machine redémarre à la page qui était en cours d'impression lorsque l'incident s'est produit.



## Précautions à prendre lors de la résolution d'incidents papier

- Ne pas réutiliser le papier récupéré après le bourrage.
- Si le papier a été déchiré pendant le retrait, veiller à retirer tous les morceaux de papier restant à l'intérieur de la machine. Ces derniers sont susceptibles de provoquer un autre incident papier.




### ATTENTION



L'unité de fixation est très chaude. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de brûlure.

## Bac MF

1

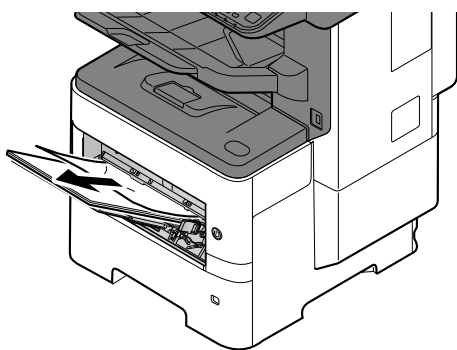


2

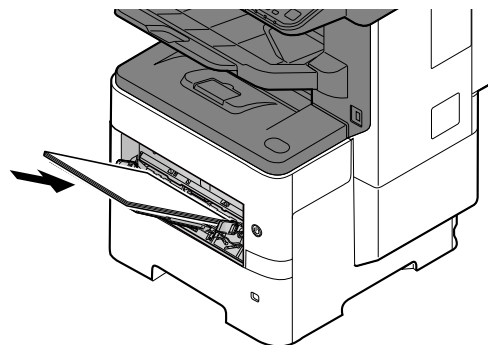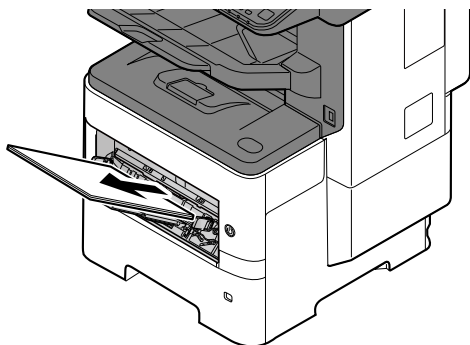


## Magasins 1 à 5

Les procédures de résolution d'un bouchage papier dans les magasin 1 à 5 sont identiques. Cette section explique les procédures en utilisant le magasin 1 à titre d'exemple.

1

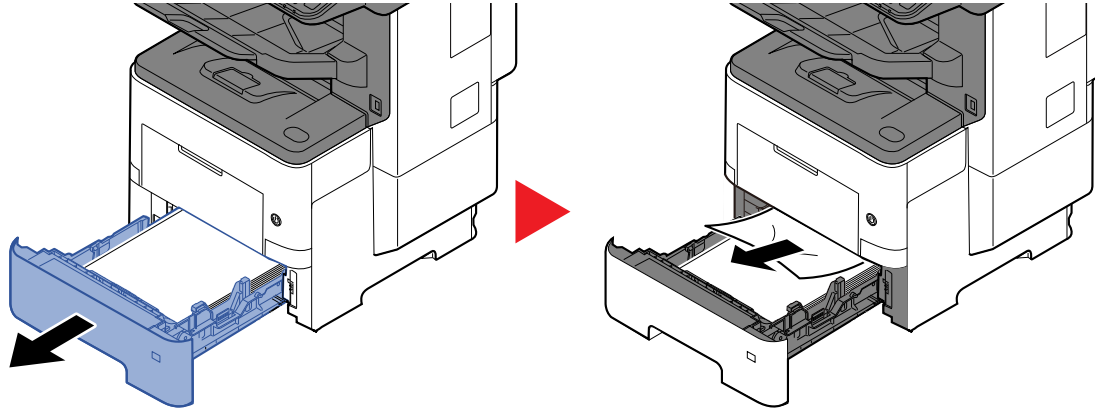


2

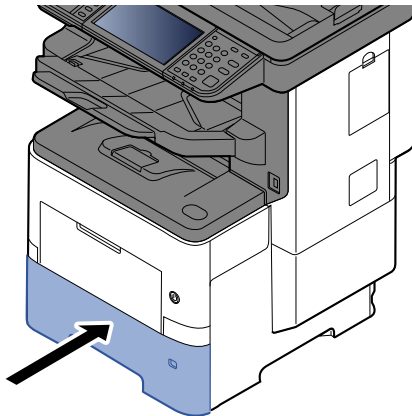


## Unité recto verso


1

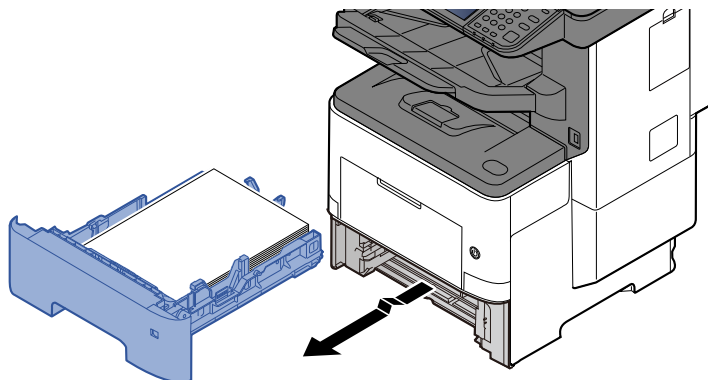

2

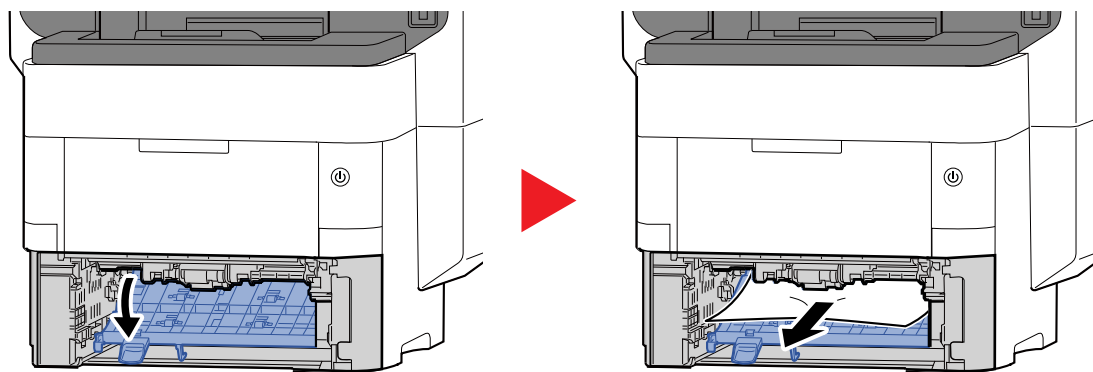


3

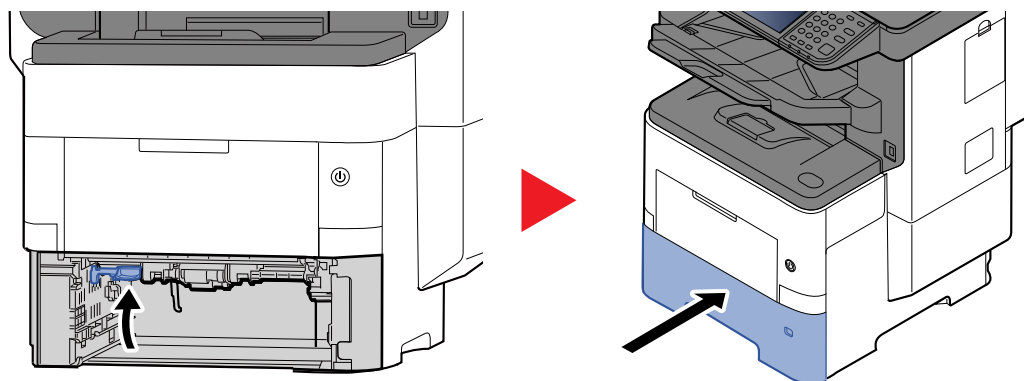


## À l'intérieur de la machine


1

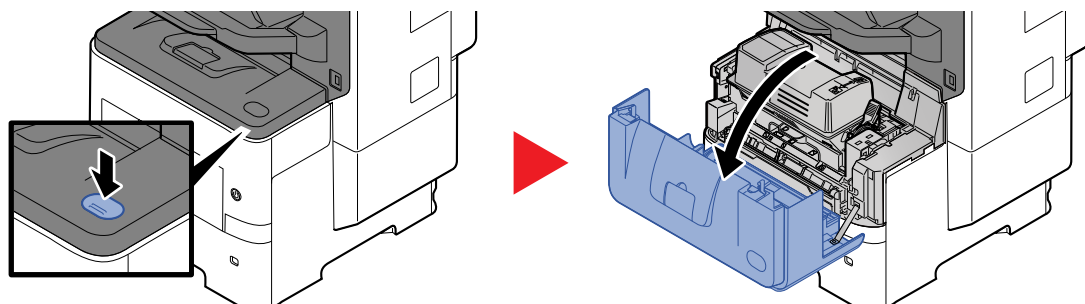

2

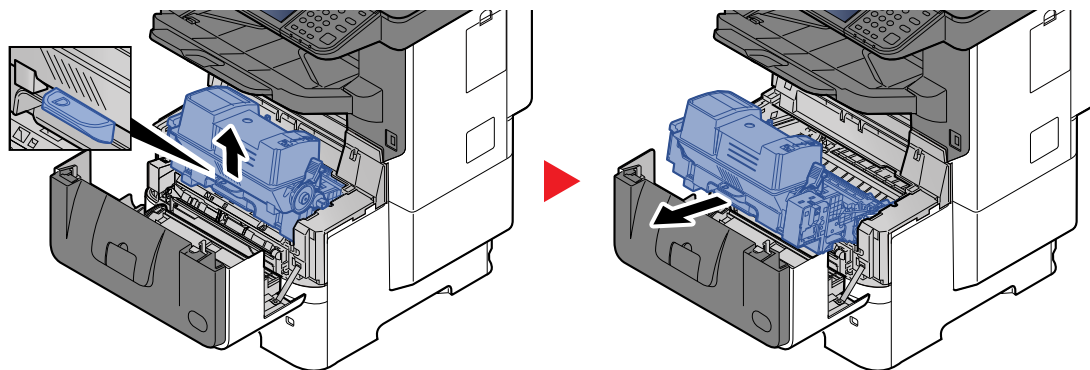

3

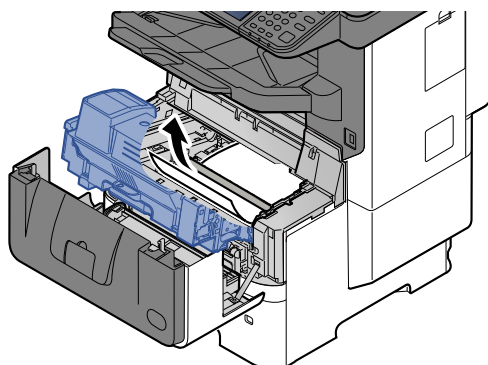


Si le papier coincé est pincés par les rouleaux, il faut le tirer dans la direction normale de passage du papier.

S'il n'y a aucun bouchage papier, contrôler à l'intérieur de l'arrière de l'imprimante.


➔ [Plateau interne/capot arrière interne \(page 10-37\)](#)

4

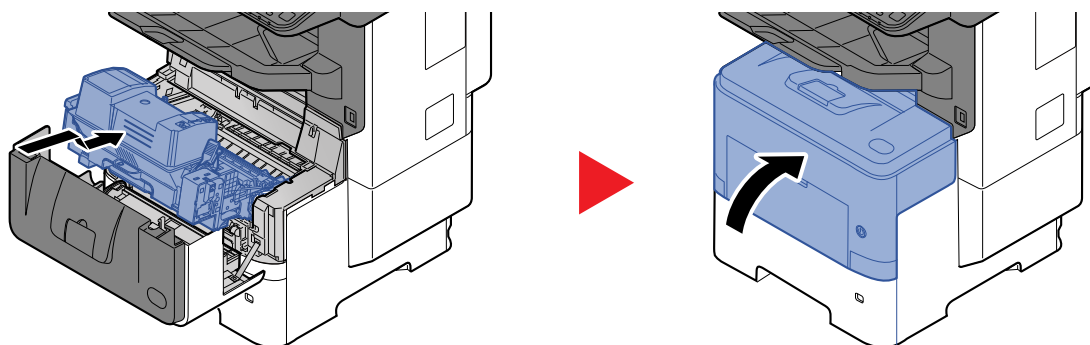


### Plateau interne/capot arrière interne



1

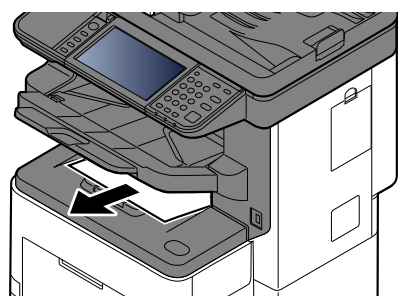

2

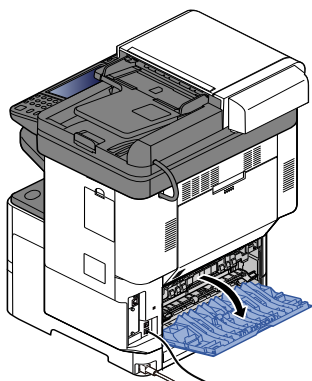

3

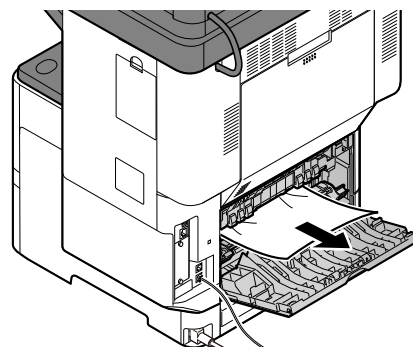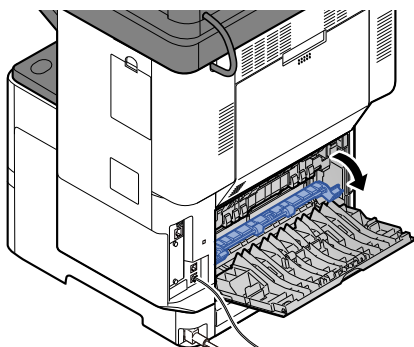


S'il n'y a aucun bouchage papier, contrôler à l'intérieur de l'arrière de la machine.



### ATTENTION


L'unité de fixation est très chaude. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de brûlure.

4


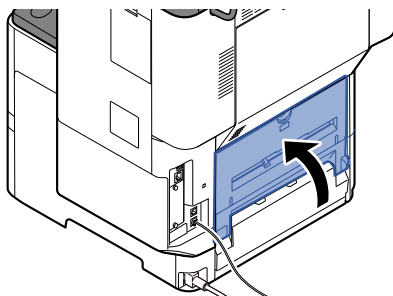


## Plateau module de finition


1

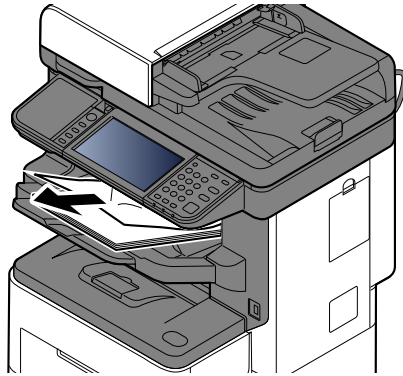

2

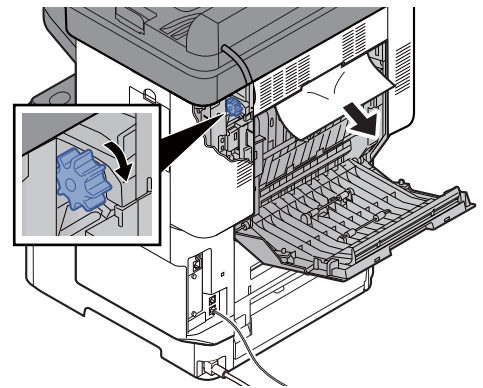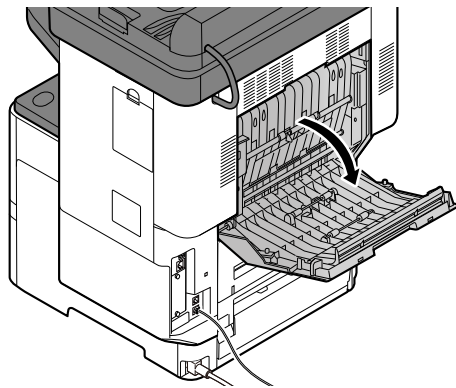


3


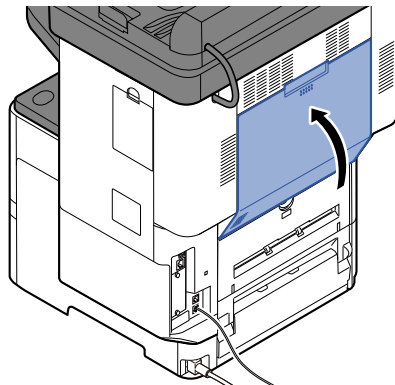


## Chargeur de documents



1

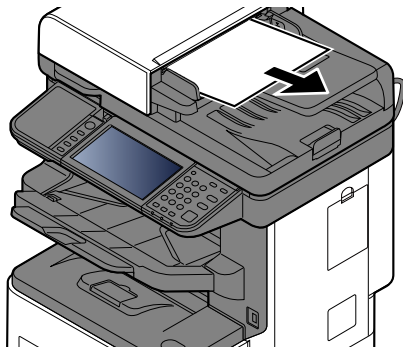


2

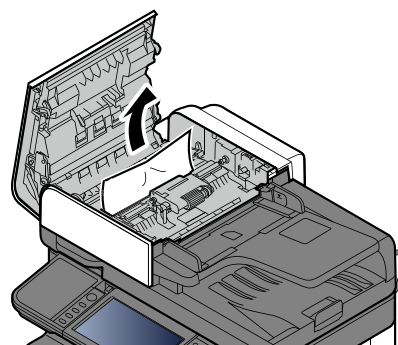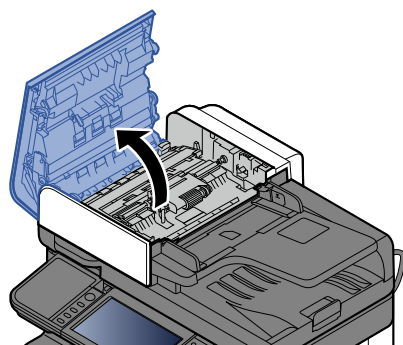

3

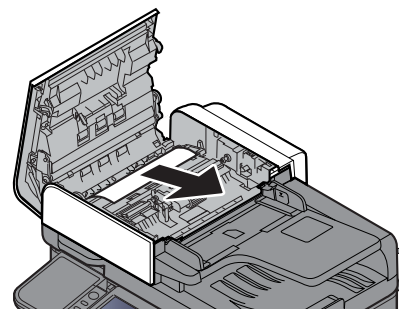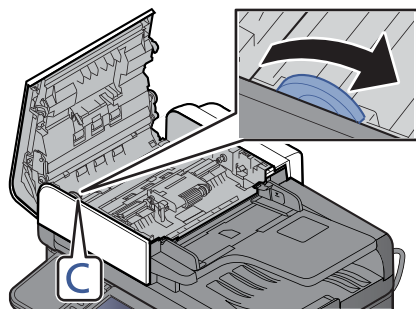


4

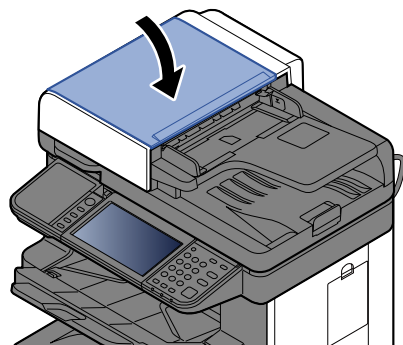


## Déblocage de l'agrafeuse

### Modèle sans le module finition


1

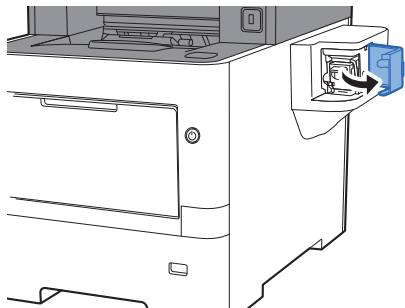

2

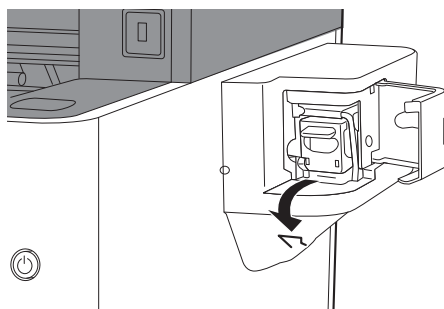



3

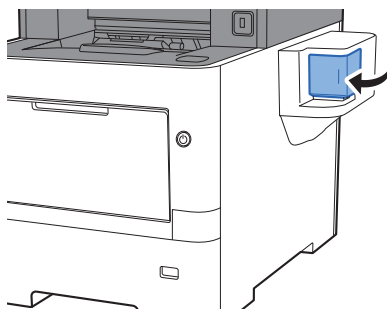







## Modèle avec le module finition

1

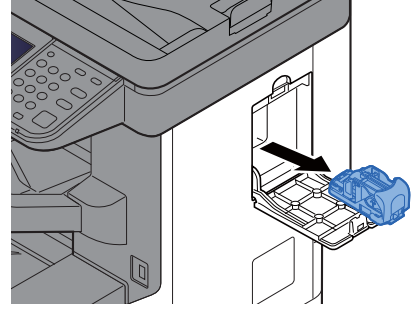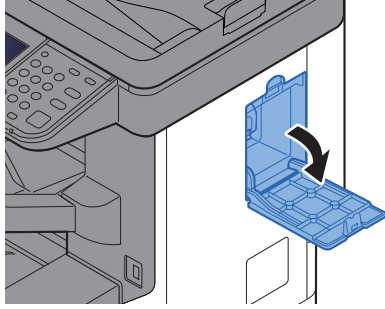

2

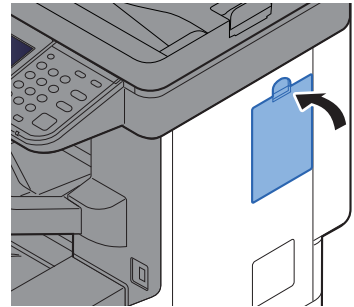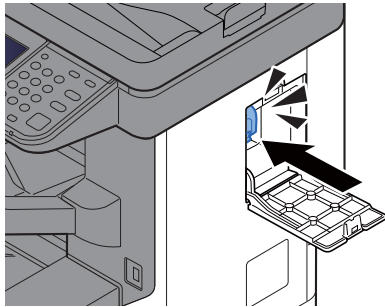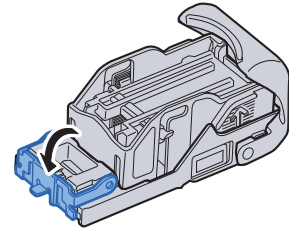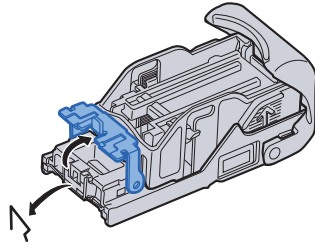

# 11 Annexe

Ce chapitre aborde les sujets suivants :


|   |       |
|---|-------|
| Matériel en option .....                          | 11-2  |
| Présentation des équipements en option .....      | 11-2  |
| Applications en option .....                      | 11-9  |
| Méthode de saisie de caractères .....             | 11-11 |
| Écrans de saisie .....                            | 11-11 |
| Saisie de caractères .....                        | 11-13 |
| Papier .....                                      | 11-14 |
| Spécifications papier de base .....               | 11-14 |
| Choix du papier approprié .....                   | 11-15 |
| Papier spécial .....                              | 11-18 |
| Spécifications .....                              | 11-22 |
| Machine .....                                     | 11-22 |
| Fonctions de copie .....                          | 11-24 |
| Fonctions de l'imprimante .....                   | 11-24 |
| Fonctions du scanner .....                        | 11-25 |
| Chargeur de documents .....                       | 11-25 |
| Chargeur de papier (500 feuilles) (option) .....  | 11-26 |
| Agrafeuse manuelle (P-6038i MFP uniquement) ..... | 11-26 |
| Glossaire .....                                   | 11-27 |

# Matériel en option






## Présentation des équipements en option

Les équipements en option suivants sont disponibles pour cette machine.

### P-6038i MFP





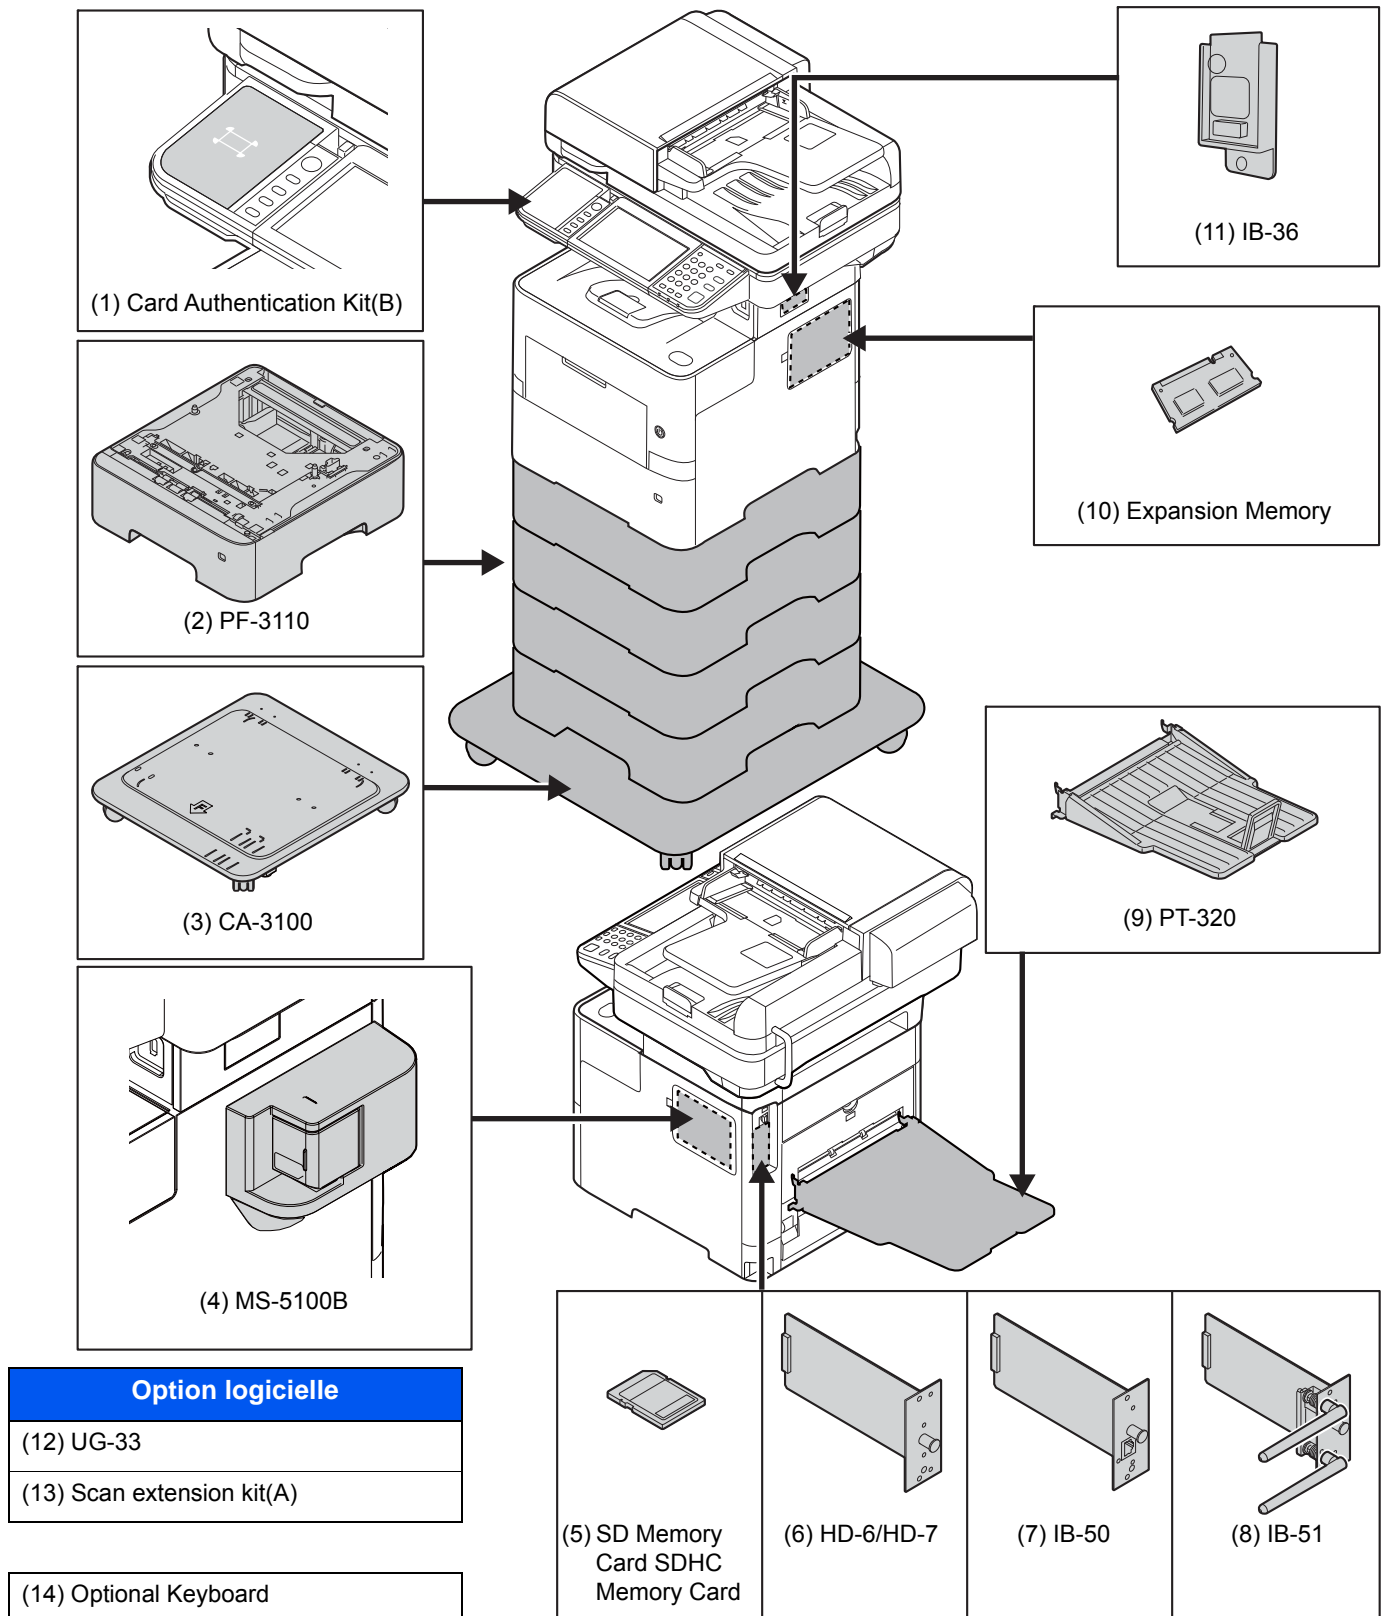


**P-6038if MFP**

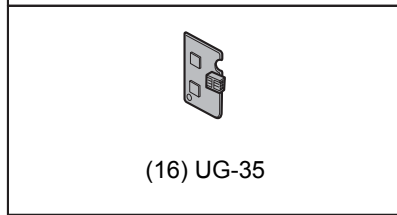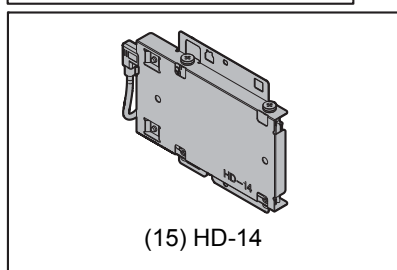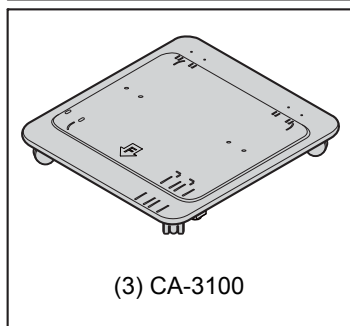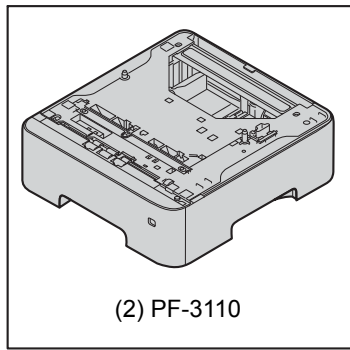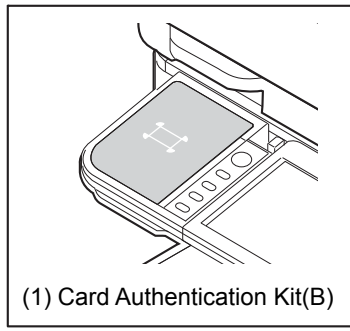

|                            |
|----------------------------|
| <b>Option logicielle</b>   |
| (12) UG-33                 |
| (13) Scan extension kit(A) |

|                        |
|------------------------|
| (14) Optional Keyboard |
|------------------------|

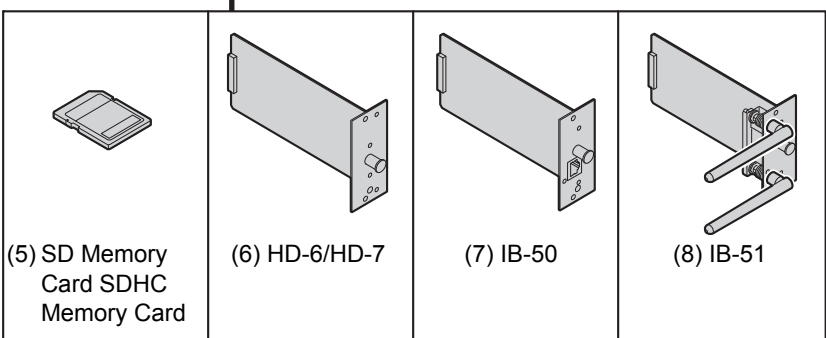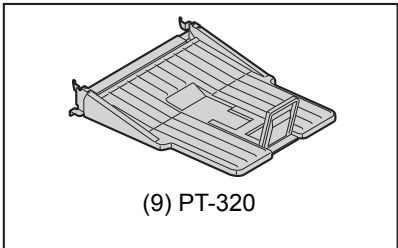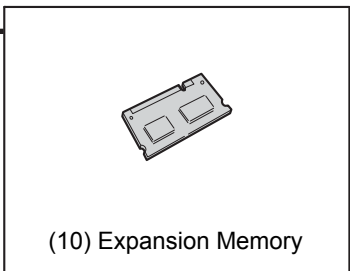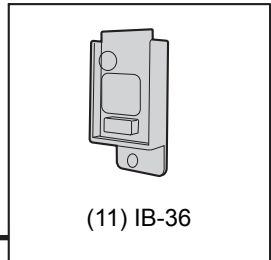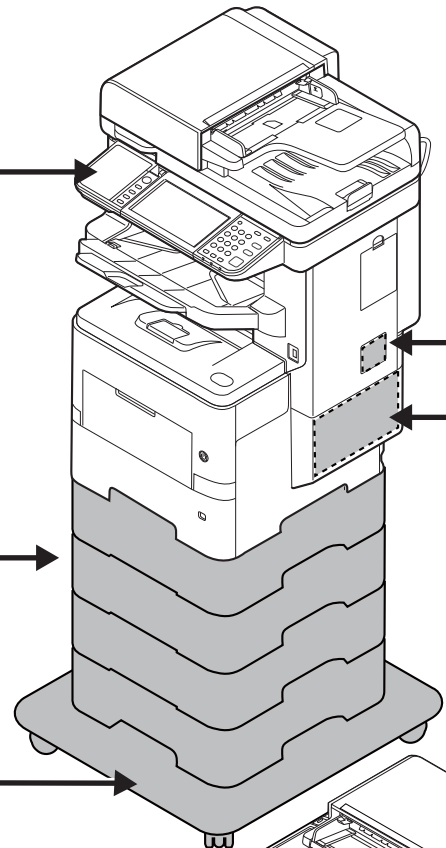

## (1) Card Authentication Kit(B) « Kit carte d'authentification »

L'administration des connexions utilisateurs peut être effectuée à l'aide de cartes ID. Pour ce faire, il est nécessaire d'enregistrer les informations de carte ID dans la liste d'utilisateurs locaux enregistrée auparavant. Pour plus d'informations sur la méthode d'enregistrement de ces informations, se reporter au document suivant :

➔ **Card Authentication Kit(B) Operation Guide**

## (2) PF-3110 « Chargeur de papier (500 feuilles x 1) »

Il est possible d'installer jusqu'à quatre magasins supplémentaires identiques au magasin de la machine. La méthode de chargement est la même que pour les magasins standard.

➔ [Chargement dans les magasins \(page 3-4\)](#)

## (3) CA-3100 « Kit roulettes »

Si le chargeur de papier (500 feuilles x1) est raccordé à l'imprimante et qu'il est installé au sol, il est possible d'utiliser le kit roulettes pour maintenir la stabilité de la machine.

## (4) MS-5100B « Agrafeuse manuelle » (P-6038i MFP uniquement)

Permet d'agrafer les originaux ou les impressions. Le nombre de feuilles pouvant être agrafées ensemble est de 20 feuilles (80 g/m<sup>2</sup>).

## (5) « Carte mémoire SD/SDHC »

Une carte mémoire SD/SDHC est utile pour le stockage des polices de caractères, des macros et des filigranes. La machine est équipée d'un logement pour une carte mémoire SDHC d'une taille maximum de 32 Go et une carte mémoire SD d'une taille maximum de 2 Go.


### Lecture de la carte mémoire SD/SDHC

Une fois insérée dans le logement de la machine, le contenu de la carte mémoire SD/SDHC peut être lu à partir du panneau de commande ou automatique lors de la mise sous tension ou de la réinitialisation de la machine.


### Installation et formatage de la carte mémoire SD/SDHC

Pour utiliser une carte mémoire SD/SDHC inutilisée, il faut d'abord utiliser la machine pour formater la carte mémoire SD/SDHC. Pour plus d'informations sur le formatage d'une carte mémoire SD/SDHC, consulter le technicien.


- 1 Mettre la machine hors tension et débrancher le cordon d'alimentation

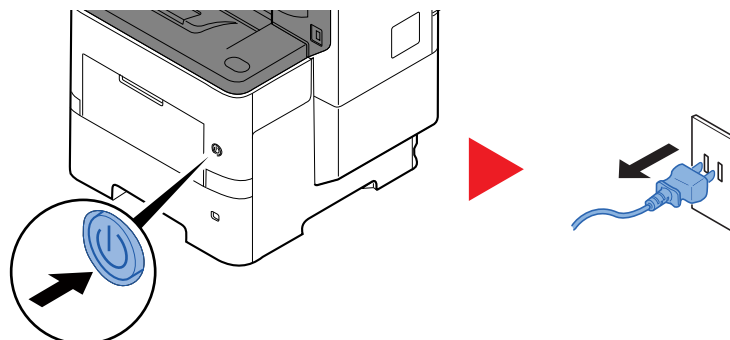


2 Retirer le capot.

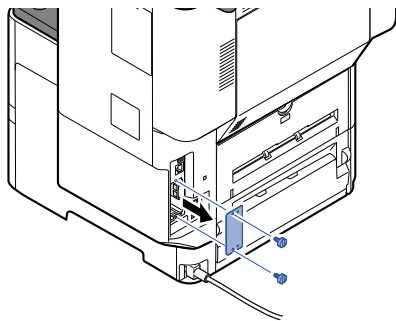


3 Insérer la carte mémoire SD/SDHC dans le logement de carte mémoire SD/SDHC.

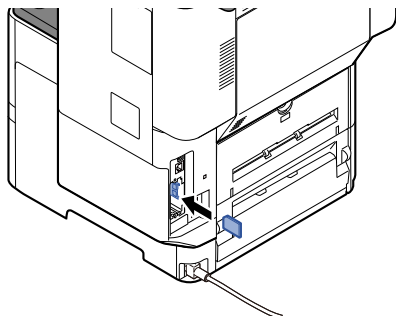

4 Remettre les capots en place.

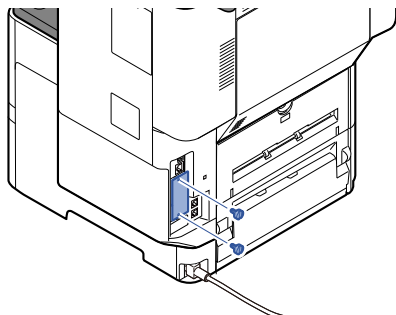

5 Insérer le cordon d'alimentation dans la prise et mettre la machine sous tension.

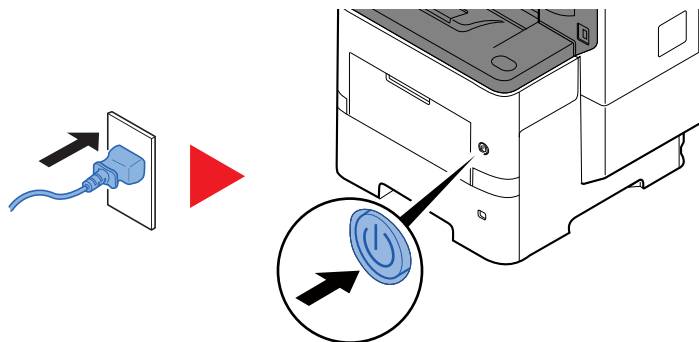

## (6) HD-6/HD-7 « SSD »

Avec un SSD installé dans la machine, les données reçues peuvent être converties en mode point (bitmap) et stockées sur ce SSD. Cela permet l'impression à grande vitesse de plusieurs copies en utilisant une fonction de triage électrique. Il est également possible d'utiliser les fonctions Boîte personnalisée.

➔ [Présentation de la Boîte de document \(page 5-38\)](#)

La fonction de sécurité peut être utilisée en installant le SSD.

➔ [Sécurité des données \(page 8-48\)](#)

➔ Data Encryption/Overwrite OPERATION GUIDE

## (7) IB-50 « Kit d'interface réseau »

Le kit d'interface réseau fournit une connexion haut débit à l'interface de un gigabit/seconde. Il est possible de configurer de nombreux protocoles réseau et systèmes d'exploitation.

➔ **Manuel d'utilisation IB-50**

## (8) IB-51 « Kit d'interface réseau sans fil »

Il s'agit d'une carte d'interface réseau sans fil compatible avec les spécifications réseau sans fil IEEE802.11n (300 Mbit/s max.) et 11 g/b.

Grâce à l'utilitaire fourni, les réglages sont possibles pour de nombreux systèmes d'exploitation et protocoles réseau.


➔ **Manuel d'utilisation IB-51**

## (9) PT-320 « Plateau arrière »


Utiliser le plateau de sortie face vers le haut lorsque le papier doit être empilé avec la face imprimée vers le haut (ordre inverse). Le plateau arrière ne peut être utilisé que pour l'impression à partir d'un ordinateur.

### Installation du plateau arrière

- 1 Installer la butée de papier en fonction du format de papier à utiliser.

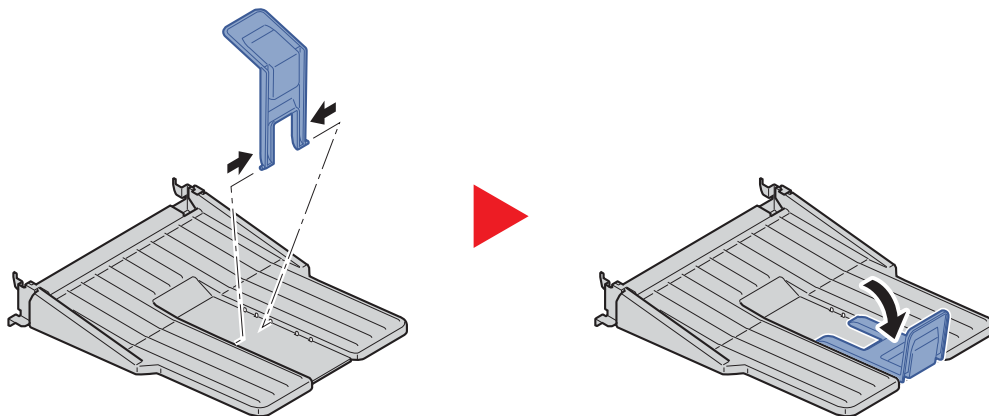


- 2 Installer le plateau arrière à l'arrière de la machine.

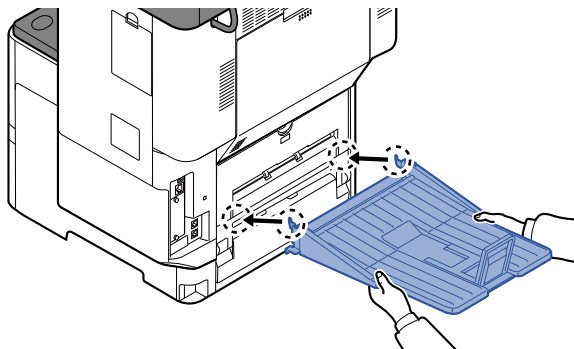

## (10) « Extension mémoire »

La machine peut effectuer davantage de travaux en même temps en ajoutant plus de mémoire. Il est possible d'augmenter la mémoire de la machine jusqu'à 3072 Mo en branchant les modules de mémoire en option.

### Précautions pour la manipulation des modules de mémoire

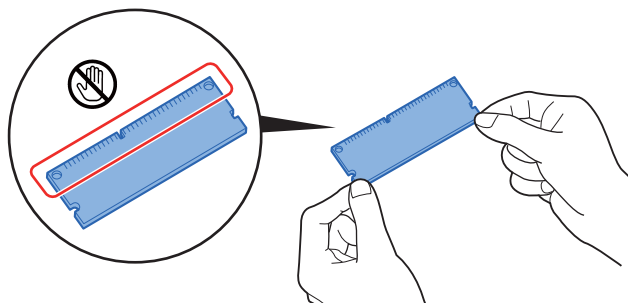

Pour protéger les parties électroniques, décharger l'électricité statique de votre corps en touchant un tuyau d'eau (robinet) ou un autre gros objet métallique avant de manipuler les modules de mémoire. Il est aussi possible de porter un bracelet antistatique lors de l'installation des modules de mémoire.

## (11) IB-36 « Kit d'interface réseau sans fil »

Il s'agit d'une carte d'interface réseau sans fil compatible avec les spécifications réseau sans fil IEEE802.11n (65 Mbit/s max.) et 11 g/b. En outre, l'impression réseau est possible sans utiliser le routeur réseau local sans fil car Wi-Fi Direct est pris en charge.

## (12) UG-33 « Option ThinPrint »

Cette application permet d'impression des données directement sans pilote d'imprimante.

## (13) Scan extension kit(A) « Kit d'activation de numérisation OCR »

Cette option active l'utilisation de la fonction OCR dans les applications de la machine. Pour utiliser cette fonction, un disque dur/SSD ou une carte mémoire SD/SDHC doivent être insérés.

- ➔ [HD-6/HD-7 « SSD » \(page 11-5\)](#)
- ➔ [HD-14 « Disque dur » \(page 11-7\)](#)
- ➔ [« Carte mémoire SD/SDHC » \(page 11-4\)](#)

Pour utiliser cette fonction, l'application et le dictionnaire OCR doivent être installés.

- ➔ [Applications en option \(page 11-9\)](#)
- ➔ [Installation du dictionnaire OCR \(page 8-49\)](#)

## (14) Optional Keyboard « Clavier en option »

Un clavier en option peut être utilisé pour entrer les informations dans les champs de texte sur le panneau de commande. Un support spécial est également disponible pour installer le clavier sur la machine. Contacter le revendeur ou le technicien de service pour plus d'information sur les claviers compatibles avec la machine avant l'achat.

## (15) HD-14 « Disque dur »

Avec un disque dur installé dans la machine, les données reçues peuvent être converties en mode point (bitmap) et stockées sur ce disque dur. Cela permet l'impression à grande vitesse de plusieurs copies en utilisant une fonction de triage électrique. Il est également possible d'utiliser les fonctions Boîte personnalisée.

- ➔ [Présentation de la Boîte de document \(page 5-38\)](#)

La fonction de sécurité peut être utilisée en installant le disque dur.

- ➔ [Sécurité des données \(page 8-48\)](#)
- ➔ Data Encryption/Overwrite OPERATION GUIDE



## **(16) UG-35 « Trusted Platform Module »**

Avec cette option installée sur la machine, les informations confidentielles peuvent être protégées en toute sécurité. La clé de cryptage utilisée pour crypter les informations confidentielles sur cette machine est stockée dans une zone de stockage dédiée sur la puce TPM. Étant donné que cette zone de stockage ne peut pas être lue depuis l'extérieur du TPM, les informations confidentielles peuvent être protégées en toute sécurité. Une fois cette option installée, le disque dur ne peut pas être utilisé sans cette option.

# Applications en option

## Aperçu des applications

Les applications indiquées ci-dessous sont installées sur cette machine.

| Application  |
|--|
| Cryptage données/Écraser                           |
| Card Authentication Kit* <sup>1</sup>              |
| Option ThinPrint* <sup>1</sup>                     |
| Kit d'activation de numérisation OCR* <sup>1</sup> |

\*<sup>1</sup> Peut être utilisée à titre d'essai pendant une durée limitée.



### REMARQUE

- Les restrictions comme le nombre d'utilisation de l'application pendant la période d'essai diffèrent selon les applications.
- Si la date ou l'heure sont modifiées pendant l'utilisation de la version d'essai d'une application, cette dernière ne pourra plus être utilisée.

## Lancement d'une application

Pour commencer à utiliser une application, procéder comme suit.

- 1 Touche [**Menu Système/Compteur**] > [**Système/Réseau**] > [**Fonction facultative**]




### REMARQUE

Si l'écran de saisie du nom d'utilisateur de connexion s'affiche durant les opérations, entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion, puis sélectionner [**Connexion**]. Il est nécessaire de se connecter à l'aide des droits administrateur.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.

**Nom connexion util. : 6000**

**Mot de passe conn. : 6000**

- 2 Sélectionner l'application souhaitée et sélectionner [**Activer**].  
Pour afficher les détails de l'application sélectionnée, sélectionner [].
- 3 Sélectionner [**Officiel**] et saisir une clé de licence.  
Certaines applications n'ont pas besoin de la saisie d'une clé de licence. Si l'écran de saisie de la clé de licence ne s'affiche pas, passer à l'étape 5.  
Pour utiliser l'application en période d'essai, sélectionner [**Essai**] sans saisir de clé de licence.
- 4 Sélectionner [**Oui**] dans l'écran de confirmation.



### REMARQUE

- Si l'option Kit de sécurité ou Thin Print ont été démarrées et que la clé de licence a été saisie, mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.
- Les icônes des applications activées s'affiche sur l'écran d'accueil.

## Vérification des détails de l'application

Utiliser la procédure ci-dessous pour consulter les détails d'une application.

- 1 Touche [**Menu Système/Compteur**] > [**Système/Réseau**] > [**Fonction facultative**]



### REMARQUE

Si l'écran de saisie du nom d'utilisateur de connexion s'affiche durant les opérations, entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion, puis sélectionner [**Connexion**]. Il est nécessaire de se connecter à l'aide des droits administrateur.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont les suivants.

**Nom connexion util. : 6000**

**Mot de passe conn. : 6000**

- 2 Sélectionner l'application souhaitée et sélectionner [].

Il est possible de voir les informations détaillées de l'application sélectionnée.

Le tableau suivant énumère les éléments pouvant être affichés.

| Élément            |
|--------------------|
| Nom de la fonction |
| Licence            |
| Nombre restant     |
| Date d'expiration  |
| État               |

**Étendre la période d'essai.**

[**Etendre**] > [**Oui**]

La période d'essai est étendue.

# Méthode de saisie de caractères

Pour entrer un nom, utiliser le clavier tactile en procédant comme suit.




## REMARQUE

### Mise en page du clavier

Des claviers "QWERTY", "QWERTZ" et "AZERTY" sont disponibles comme pour un clavier de PC. Sélectionner la touche **[Menu Système/Compteur]**, **[Paramètres communs]** puis **[Mise en page du clavier]** pour sélectionner la disposition désirée. Le clavier au format "QWERTY" est utilisé ici en guise d'exemple. Pour les autres types de clavier, procéder à l'identique.

## Écrans de saisie

### Écran de saisie en minuscules

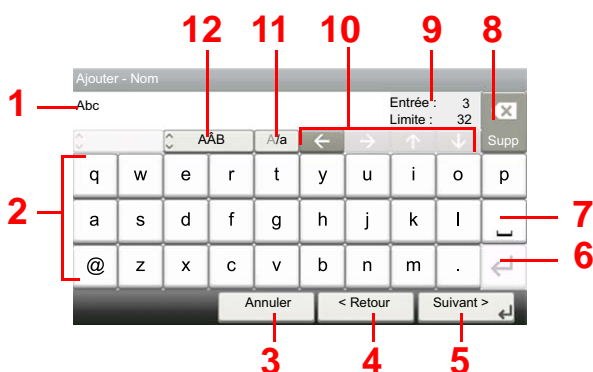

| N° | Informations affichées/Touche               | Description   |
|----|---|---|
| 1  | Informations affichées                      | Affiche les caractères saisis.  |
| 2  | Clavier                                     | Sélectionner le caractère à saisir.   |
| 3  | <b>[Annuler]</b>                            | Annule le caractère entré et revient à l'écran antérieur.   |
| 4  | <b>[&lt; Retour]</b>                        | Sélectionner pour revenir à l'écran précédent.  |
| 5  | <b>[OK] / [Suivant &gt;]</b>                | Sélectionner pour sauvegarder les caractères entrés et passer à l'écran suivant.                                      |
| 6  | Touche Entrée                               | Sélectionner pour entrer un saut de ligne.  |
| 7  | Touche Espace                               | Insère un espace.   |
| 8  | Touche Supprimer                            | Supprime le caractère à gauche du curseur.  |
| 9  | Affichage <b>[Entrée]</b> / <b>[Limite]</b> | Affiche le nombre maximum de caractères et le nombre de caractères saisis.  |
| 10 | Touche de défilement                        | Déplace le curseur à l'écran.   |
| 11 | <b>[A/a]</b> / <b>[a/A]</b>                 | Sélectionner pour passer entre les majuscules et les minuscules.  |
| 12 | <b>[ABC]</b> / <b>[Symbole]</b>             | Sélectionner les caractères qui sont entrés. Pour entrer des symboles ou des numéros, sélectionner <b>[Symbole]</b> . |

## Écran de saisie en majuscules



## Écran de saisie des nombres/symboles




| N° | Informations affichées/Touche | Description   |
|----|-------------------------------|---|
| 13 | [▲]/[▼]                       | Pour saisir un chiffre ou un symbole qui n'est pas affiché sur le clavier, sélectionner la touche de défilement et faire défiler l'écran. |

## Saisie de caractères

Procéder comme suit pour saisir List A-1 par exemple.

### 1 Entrer "List" (espace).

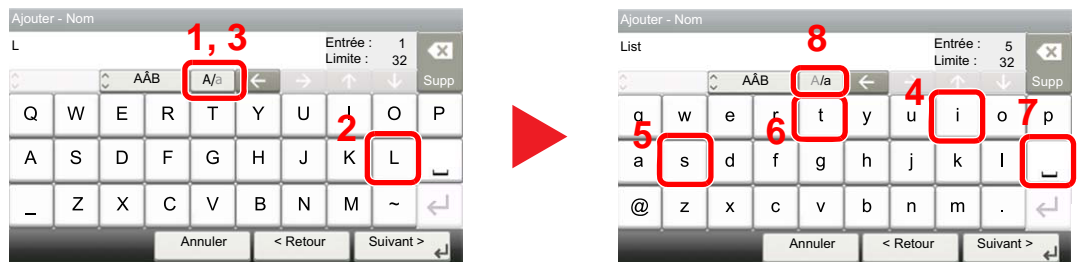

Pour passer des minuscules aux majuscules, sélectionner [a/A]. Pour passer des majuscules aux minuscules, sélectionner [A/a].

### 2 Entrer "A-1".



Pour entrer des numéros ou des symboles, appuyer sur [ABC] pour afficher [Symbol].

### 3 Enregistrer les caractères saisis.



Sélectionner [Suivant >]. Les caractères entrés sont enregistrés.

# Papier

Cette section explique les formats de papier et les types pouvant être utilisés dans la source de papier.

Pour plus de détails sur les formats, les types et le nombre de feuilles de papier pouvant être chargé dans chaque plateau, se reporter à la section suivante :

➔ [Spécifications \(page 11-22\)](#)

## Spécifications papier de base

Cette machine est conçue pour imprimer sur du papier de copie standard destiné à des copieurs et à des imprimantes ordinaires (à toner sec), telles que les imprimantes laser. Elle prend également en charge un large éventail d'autres types de papiers conformes aux spécifications indiquées dans cette annexe.

Choisir le papier avec soin. Les papiers non pris en charge par cette machine sont susceptibles de provoquer des incidents papier ou de se froisser.

### Papier pris en charge

Utiliser du papier de copie standard conçu pour les copieurs ou les imprimantes laser ordinaires. La qualité d'impression est fonction de la qualité du papier. Une mauvaise qualité de papier entraînera des résultats insatisfaisants.

### Spécifications papier de base

Le tableau suivant répertorie les spécifications papier prises en charge par cette machine. Se référer aux sections suivantes pour plus d'informations.

| Critères         | Spécifications  |
|------------------|---|
| Poids            | Magasins : 60 à 120 g/m <sup>2</sup>                                |
|                  | Bac MF : 60 à 220 g/m <sup>2</sup> , 209,5 g/m <sup>2</sup> (Carte) |
| Précision        | ±0,7 mm   |
| Angles           | 90° ±0,2°   |
| Degré d'humidité | 4 à 6%  |
| Teneur en pâte   | 80% minimum   |



#### REMARQUE

certain papiers recyclés ne sont pas conformes aux spécifications de cette machine (voir le tableau Spécifications papier de base ci-dessous) en raison de leur degré d'humidité ou de leur teneur en pâte. Il est donc recommandé d'acheter une petite quantité de papier recyclé et de le tester avant de l'utiliser. Choisir du papier recyclé permettant d'obtenir des impressions de bonne qualité et contenant de faibles quantités de poussières de papier.

Nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables de problèmes découlant de l'utilisation de papier non conforme à ces spécifications.

## Choix du papier approprié

Cette section présente des recommandations concernant le choix du papier.

### Condition

Ne pas utiliser du papier dont les coins sont recourbés ni du papier tuilé, sale ou déchiré. Ne pas utiliser de papier dont la surface est rugueuse ou contaminée par de la poussière de papier et éviter les papiers fragiles. De tels papiers peuvent non seulement nuire à la qualité des copies, mais risquent également d'entraîner des bourrages papier et de réduire la durée de vie utile de la machine. Choisir du papier dont la surface est lisse et unie. Éviter toutefois les papiers couchés ou les papiers dont la surface est traitée car ils risquent d'endommager le tambour ou le module de fusion.

### Ingrédients

Ne pas utiliser du papier couché ou dont la surface est traitée ni du papier contenant du plastique ou du carbone. Exposés à la chaleur du processus d'impression, ces types de papiers risquent d'émettre des fumées toxiques et d'endommager le tambour.

Utiliser du papier standard dont la teneur en pulpe est d'au moins 80 %, c'est-à-dire un papier dont la teneur en coton ou autres fibres n'est pas supérieure à 20 %.

### Formats de papier pris en charge

Cette machine prend en charge les formats suivants.

Les valeurs figurant dans ce tableau comprennent une tolérance de  $\pm 0,7$  mm en longueur et en largeur. L'angle des coins doit être de  $90^\circ \pm 0,2^\circ$ .

| Format papier                                | Magasin 1 | Magasins 2 à 5 | Bac MF |
|--|-----------|----------------|--------|
| Enveloppe Monarch (3-7/8 × 7-1/2")           | ×         | ○              | ○      |
| Envelop. #10 (4-1/8 × 9-1/2")                | ×         | ○              | ○      |
| Enveloppe DL (110 × 220 mm)                  | ○         | ○              | ○      |
| Enveloppe C5 (162 × 229 mm)                  | ○         | ○              | ○      |
| Executive (7-1/4 × 10-1/2")                  | ○         | ○              | ○      |
| Letter                                       | ○         | ○              | ○      |
| Legal  | ○         | ○              | ○      |
| A4 (297 × 210 mm)                            | ○         | ○              | ○      |
| B5 (257 × 182 mm)                            | ○         | ○              | ○      |
| A5 (210 × 148 mm)                            | ○         | ○              | ○      |
| A6 (148 × 105 mm)                            | ○         | ○              | ○      |
| B6 (182 × 128 mm)                            | ○         | ○              | ○      |
| Enveloppe #9 (3-7/8 × 8-7/8")                | ×         | ○              | ○      |
| Enveloppe #6 (3-5/8 × 6-1/2")                | ×         | ○              | ○      |
| ISO B5 (176 × 250 mm)                        | ○         | ○              | ○      |
| Hagaki (Carte) (100 × 148 mm)                | ×         | ×              | ○      |
| Oufuku hagaki (Carte réponse) (148 × 200 mm) | ○         | ○              | ○      |
| Oficio II                                    | ○         | ○              | ○      |
| 216 × 340 mm                                 | ○         | ○              | ○      |
| 16K (273 × 197 mm)                           | ○         | ○              | ○      |



| Format papier           | Magasin 1   | Magasins 2 à 5 | Bac MF |
|-------------------------|---|----------------|--------|
| Statement               | ○   | ○              | ○      |
| Folio (210 × 330 mm)    | ○   | ○              | ○      |
| Youkei 4 (105 × 235 mm) | ×   | ○              | ○      |
| Youkei 2 (114 × 162 mm) | ×   | ○              | ○      |
| Perso                   | Magasin 1 :<br>105 × 148 à 216 × 356 mm<br>Magasins 2 à 5 : 92 × 162 à 216 × 356 mm<br>Bac MF : 70 × 148 à 216 × 356 mm |                |        |

## Lissé

La surface du papier doit être lisse, mais non traitée. Un papier trop lisse peut entraîner le départ de plusieurs feuilles par accident, provoquant des bourrages papier.

## Grammage

Dans les pays utilisant le système métrique, le grammage correspond au poids en gramme d'une feuille d'un mètre carré. Aux États-Unis, le grammage correspond au poids, en livres, d'une rame (500 feuilles) de papier de format standard pour une catégorie de papier spécifique. Un grammage trop élevé ou trop faible peut entraîner des départs incorrects ou des bourrages papier, ainsi que l'usure excessive de la machine. Un grammage (c'est-à-dire une épaisseur) mixte peut provoquer le départ accidentel de plusieurs feuilles ou des problèmes d'impression floue ou autre en raison de la mauvaise fixation du toner.

## Degré d'humidité

Le degré d'humidité du papier correspond au rapport entre son humidité et sa sécheresse, exprimé en pourcentage. Le degré d'humidité a un impact sur le départ du papier, sa charge électrostatique et l'adhérence du toner.

Le degré d'humidité du papier varie en fonction de l'humidité relative ambiante. Si l'humidité relative est élevée, le papier devient humide, ses bords se dilatent et il se gondole. Si l'humidité relative est faible et que le papier perd de son humidité, ses bords se contractent, ce qui peut affecter le contraste à l'impression.

Des bords qui se gondolent ou rétrécissent peuvent provoquer des faux départs. Dans la mesure du possible, s'assurer que le degré d'humidité est compris entre 4 et 6 %.

Pour maintenir le degré d'humidité approprié, tenir compte des considérations ci-dessous.

- Conserver le papier dans un endroit frais et bien aéré.
- Conserver le papier à plat dans son emballage scellé. Une fois l'emballage ouvert, le resceller si le papier est appelé à ne pas être utilisé pendant une période prolongée.
- Conserver le papier dans l'emballage scellé et le carton d'origine. Placer le carton sur une palette pour le surélever du sol. Séparer le papier des sols en parquet ou en ciment de manière adéquate surtout par temps pluvieux.
- Avant d'utiliser du papier qui a été stocké, le conserver au degré d'humidité correct pendant 48 h au moins.
- Ne pas laisser le papier dans un endroit chaud, ensoleillé ou humide.

## Autres spécifications papier

**Porosité** : densité de la fibre de papier.

**Rigidité** : un papier doit être suffisamment rigide sans quoi il risque d'onduler dans la machine, provoquant des incidents papier.

**Tuile** : la plupart des papiers ont naturellement tendance à tuiler une fois l'emballage ouvert. Lorsque le papier passe dans l'unité de fixation, il tuile légèrement vers le haut. Pour produire des impressions plates, charger le papier de telle sorte que la tuile soit orientée vers le bas du magasin.

**Électricité statique** : pendant l'impression, le papier est chargé électrostatiquement pour attirer le toner. Choisir du papier qui se décharge rapidement afin que les copies n'adhèrent pas les unes aux autres.

**Blancheur** : le contraste de l'impression varie en fonction de la blancheur du papier. Un papier plus blanc permet d'obtenir un aspect plus net, plus brillant.

**Qualité** : un format de feuille inégal, des coins dont l'angle n'est pas droit, des bords irréguliers, des feuilles mal découpées et des bords ou des coins écrasés peuvent entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil. Pour parer à ces problèmes, être particulièrement vigilant lors de la découpe du papier, le cas échéant.

**Conditionnement** : choisir du papier correctement emballé et conditionné dans des cartons. Idéalement, l'emballage lui-même doit avoir subi un traitement contre l'humidité.

**Papier à traitement spécial** : il est déconseillé d'utiliser les types de papiers suivants, même s'ils sont conformes aux spécifications de base. Avant de les utiliser, en acheter une petite quantité pour faire des essais.

- Papier glacé
- Papier filigrane
- Papier avec une surface inégale
- Papier perforé

## Papier spécial

Cette section décrit l'impression sur du papier et des supports d'impression spéciaux.

Les types de papiers et de supports suivants peuvent être utilisés.

- Transparents
- Papier pré-imprimé
- Papier relié
- Papier recyclé
- Papier fin
- En-tête
- Papier couleur
- Papier perforé
- Enveloppes
- Hagaki (Carte)
- Papier épais
- Étiquettes
- Papier de haute qualité

Lors de l'utilisation de ces papiers et supports, choisir des produits conçus spécialement pour les copieurs ou les imprimantes de page (telles que les imprimantes laser). Utiliser le bac MF pour les transparents, le papier épais, les enveloppes, les cartes et les étiquettes.

### Choix du papier spécial

Bien que les papiers spéciaux répondant aux spécifications ci-dessous puissent être utilisés sur cette machine, la qualité des impressions varie considérablement en raison des différences de fabrication et de qualité de ces papiers. Il est donc plus courant de rencontrer des problèmes d'impression avec du papier spécial qu'avec du papier ordinaire. Avant d'acheter de gros volumes de papier spécial, faire un essai avec un échantillon pour s'assurer que la qualité d'impression est satisfaisante. Lors de l'impression sur du papier spécial, tenir compte des précautions générales d'emploi ci-dessous. Noter que nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables des dommages mécaniques ou blessures éventuelles provoqués par le degré d'humidité ou les caractéristiques du papier spécial.

Sélectionner un magasin ou le bac MF pour le papier spécial.

### Transparents

Les transparents doivent être capables de résister à la chaleur d'impression. Les transparents doivent satisfaire aux conditions ci-dessous.

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>Résistance à la chaleur</b> | Doit résister à 190 °C minimum. |
| <b>Épaisseur</b>               | 0,100 à 0,110 mm                |
| <b>Matériau</b>                | Polyester                       |
| <b>Précision</b>               | ±0,7 mm                         |
| <b>Angles</b>                  | 90° ±0,2°                       |

Pour éviter tout problème, utiliser le bac MF pour les transparents et charger ceux-ci avec le bord long orienté vers la machine.


En cas d'incidents papier fréquents lors de la sortie de transparents, tirer doucement le bord avant des feuilles à leur sortie de la machine.

## Étiquettes

S'assurer de charger les étiquettes à partir du bac MF.

Choisir très soigneusement les étiquettes, afin que l'adhésif n'entre pas en contact direct avec les pièces de la machine et que les étiquettes ne puissent pas être facilement décollées de la feuille de support. Les adhésifs qui collent au tambour ou aux rouleaux et les étiquettes restant dans la machine peuvent entraîner une panne.


Lors de l'impression sur étiquettes, vous êtes responsables de la qualité d'impression et des problèmes éventuels.

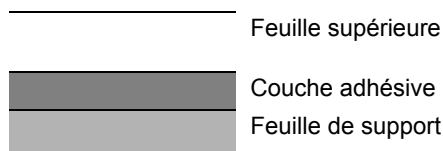

Les étiquettes sont composées de trois couches comme illustré. La couche adhésive contient des matériaux qui sont facilement affectés par la force appliquée dans la machine. La feuille de support soutient la feuille supérieure jusqu'à l'utilisation de l'étiquette. Cette composition d'étiquettes peut causer plus de problèmes.

La surface de l'étiquette doit être complètement couverte par la feuille supérieure. Les intervalles entre les étiquettes peuvent entraîner un décollement des étiquettes et entraîner une panne grave.


Certaines pages de papier à étiquettes possèdent des marges sur la feuille supérieure. Lors de l'utilisation de ce type de papier, ne pas décoller ces marges de la feuille de support avant d'avoir terminé l'impression.

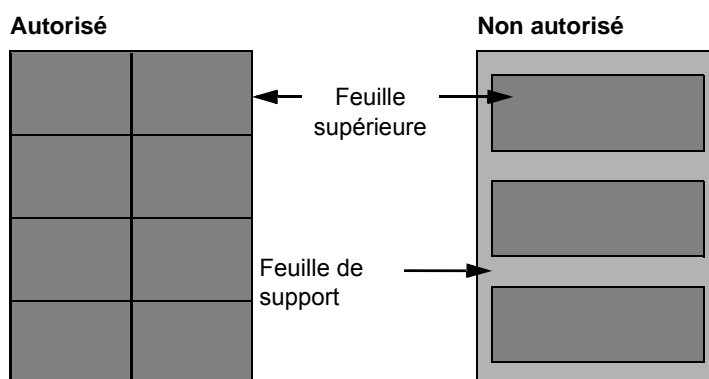

Utiliser du papier à étiquettes conforme aux spécifications suivantes.

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>Grammage de la feuille supérieure</b>  | 44 à 74 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Grammage (grammage du papier)</b>      | 104 à 151 g/m <sup>2</sup> |
| <b>Épaisseur de la feuille supérieure</b> | 0,086 à 0,107 mm           |
| <b>Grammage du papier</b>                 | 0,115 à 0,145 mm           |
| <b>Degré d'humidité</b>                   | 4 à 6 % (composite)        |

## Hagaki (Carte)

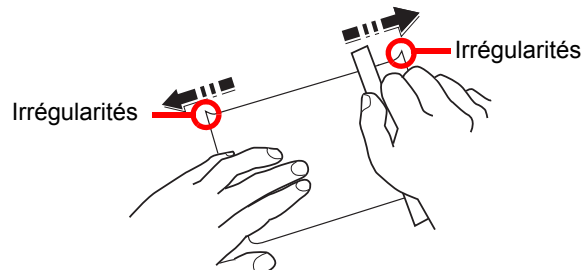

Aérer le papier Hagaki (Carte) et aligner les bords avant de le charger dans le bac MF. Si le papier est tuilé, le lisser avant de le charger. L'impression sur du papier Hagaki (Carte) tuilé peut provoquer des incidents papier.

Utiliser du papier Oufuku hagaki (carte réponse) déplié (disponible dans les bureaux de poste). Certains papiers Hagaki (Carte) peuvent présenter un bord arrière irrégulier en conséquence de la découpe. Si c'est le cas, placer le papier Hagaki (Carte) sur une surface plane et aplanir les bords en les frottant doucement avec une règle.

## Enveloppes

Les enveloppes doivent être chargées dans le bac MF avec la face à imprimer vers le haut ou dans le chargeur de papier en option avec la face à imprimer vers le haut.



### REMARQUE

Ne pas charger le papier au-dessus des limites de chargement sur le guide de largeur de papier du chargeur de papier en option.

En raison de la structure des enveloppes, il n'est pas toujours possible d'effectuer une impression uniforme sur toute la surface. Les enveloppes fines, en particulier, risquent de se froisser lors de leur passage dans la machine. Avant d'acheter de gros volumes d'enveloppes, faire un essai avec un échantillon pour s'assurer que la qualité d'impression est satisfaisante.

Des enveloppes stockées pendant une période prolongée risquent de se tuiler. Il est donc recommandé de n'ouvrir l'emballage qu'au moment de les utiliser.

Tenir compte des points suivants :

- Ne pas utiliser d'enveloppes dont la partie adhésive est à nu, ni d'enveloppes dont la partie adhésive est protégée par une bande amovible. Des dommages importants peuvent survenir si la bande recouvrant la partie adhésive se détache à l'intérieur la machine.
- Ne pas utiliser d'enveloppes avec certaines finitions spéciales, notamment les enveloppes comportant un œillet autour duquel s'enroule une ficelle permettant de fermer le rabat ou les enveloppes à fenêtre (ouverte ou dotée d'un film en plastique).
- En cas de bourrages papier, charger moins d'enveloppes.

## Papier épais

Aérer le papier épais et aligner les bords avant de le charger dans le bac MF. Certains papiers épais peuvent présenter un bord arrière irrégulier en conséquence de la découpe. Si c'est le cas, procéder comme pour le papier Hagaki (Carte). Placer le papier sur une surface plane et aplanir les bords en passant dessus à plusieurs reprises avec une règle, sans trop appuyer toutefois. L'impression sur du papier dont les bords sont irréguliers peut provoquer des bourrages.



### REMARQUE

Si l'alimentation est incorrecte alors que le papier a été lissé de cette façon, le charger dans le bac MF avec le bord d'attaque relevé de quelques millimètres.

## Papier couleur

Le papier couleur doit être conforme aux spécifications.

➔ [Spécifications papier de base \(page 11-14\)](#)

De plus, les pigments utilisés dans le papier doivent résister à la température du processus d'impression (jusqu'à 200 °C ou 392 °F).

## Papier pré-imprimé

Le papier pré-imprimé doit être conforme aux spécifications.

➔ [Spécifications papier de base \(page 11-14\)](#)

L'encre couleur doit être capable de résister à la chaleur de l'impression. Elle doit également être résistante à l'huile de silicone. Ne pas utiliser de papier dont la surface est traitée, comme le papier couché utilisé pour les calendriers.

## Papier recyclé

Le papier recyclé doit être conforme aux spécifications ; toutefois sa blancheur peut être considérée à part.

➔ [Spécifications papier de base \(page 11-14\)](#)



### REMARQUE

Avant d'acheter de gros volumes de papier recyclé, faire un essai avec un échantillon pour s'assurer que la qualité d'impression est satisfaisante.

# Spécifications

## ✔ IMPORTANT

Les spécifications ci-dessous peuvent être modifiées sans préavis.

## 🔍 REMARQUE

Pour plus d'informations sur l'utilisation du fax, se reporter à :

➔ **Manuel d'utilisation du FAX**

## Machine

| Élément  |                                 | Description  |
|--|---------------------------------|--|
| <b>Type</b>  |                                 | Bureau   |
| <b>Méthode d'impression</b>                        |                                 | Électrophotographie par laser à semi-conducteur  |
| <b>Grammage du papier</b>                          | <b>Magasin</b>                  | 60 à 120 g/m <sup>2</sup>  |
|  | <b>Bac MF</b>                   | 60 à 220 g/m <sup>2</sup> , 209,5 g/m <sup>2</sup> (Carte),<br>136 à 163 g/m <sup>2</sup> (Papier bannière)  |
| <b>Type de papier</b>                              | <b>Magasin</b>                  | Normal, Rugueux, Recyclé, Pré-imprimé, Relié, Couleur, Perforé, En-tête, Haute qualité, Perso 1 à 8 (Recto verso : identique à Recto)  |
|  | <b>Bac MF</b>                   | Normal, Transparent (film OHP), Rugueux, Vêlin, Étiquettes, Recyclé, Pré-imprimé, Relié, Carte, Couleur, Perforé, En-tête, Enveloppe, Épais, Haute qualité, Perso 1 à 8  |
| <b>Format papier</b>                               | <b>Magasin</b>                  | A4, A5, A5 (Paysage), A6, B5, B6, Letter, Legal, Statement, Statement (Paysage), Executive, Oficio II, Folio, 216 × 340 mm, 16K, B5 (ISO), Enveloppe DL, Enveloppe C5, Oufuku Hagaki (Carte-réponse), Perso (105 × 148 à 216 × 356 mm)   |
|  | <b>Bac MF</b>                   | A4, A5, A5 (Paysage), A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement, Statement (Paysage), Executive, Oficio II, 16K, B5 (ISO), Envelop. #10, Enveloppe #9, Enveloppe #6 3/4, Enveloppe Monarch, Enveloppe DL, Enveloppe C5, Hagaki (Carte), Oufuku Hagaki (Carte-réponse), Youkei 4, Youkei 2, Perso (70 × 148 mm à 216 × 356 mm), Papier bannière (216 × 470,1 mm à 216 × 915 mm) |
| <b>Temps de préchauffage (22 °C/71,6 °F, 60 %)</b> | <b>Mise sous tension</b>        | 25 secondes maximum  |
|  | <b>Mode faible consommation</b> | 10 secondes maximum  |
|  | <b>Veille</b>                   | 25 secondes maximum  |
| <b>Capacité en papier</b>                          | <b>Magasin</b>                  | 500 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> )*1  |
|  | <b>Bac MF</b>                   | 100 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> )  |

\*1 Jusqu'à la ligne de hauteur limite supérieure dans le magasin.

| Élément   |  | Description   |
|---|--|---|
| Capacité du bac de sortie   | Plateau interne                              | P-6038if MFP : 250 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> )<br>P-6038i MFP : 500 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> )   |
|   | Plateau du module de finition                | 250 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> )   |
| Agrafage (Pour P-6038if MFP)  | Nombre de feuilles                           | A4/Letter : 50 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> )<br>Agrafage de formats mixtes (Legal, Foolscap, Letter) : 30 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> )   |
|   | Types de support (60 - 90 g/m <sup>2</sup> ) | Normal, Préimprimé, Étiquettes, Relié, Recyclé, Vélin, Rugueux, Entête, Couleur, Perforé, Haute qualité, Perso  |
| Système d'écriture d'image  |  | Laser à semi-conducteur et électrophotographie  |
| Mémoire   |  | 1024 Mo   |
| Interface   | Standard                                     | Connecteur d'interface USB : 1 (Hi-Speed USB)<br>Interface réseau : 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)<br>Port USB : 2 (Hi-Speed USB)<br>Fax : 1   |
|   | Option                                       | eKUIO : 1   |
| Environnement   | Température                                  | 10 à 32,5 °C/50 à 90,5 °F   |
|   | Humidité                                     | 15 à 80 %   |
|   | Altitude                                     | 3500 m/11 482 ft maximum  |
|   | Luminosité                                   | 1500 lux maximum  |
| Dimensions (L x P x H)  | P-6038i MFP                                  | 18,9" x 19,49" x 24,02"<br>480 x 495 x 610 mm   |
|   | P-6038if MFP                                 | 18,9" x 21,46" x 29,14"<br>480 x 545 x 740 mm   |
| Poids (sans cartouche de toner)   | P-6038i MFP                                  | Environ 61,8 lb/Environ 28 kg   |
|   | P-6038if MFP                                 | Environ 86,0 lb/Environ 39 kg   |
| Espace requis (L x P) (en utilisant le bac MF)  | P-6038i MFP                                  | 18,9" x 26,97"<br>480 x 685 mm  |
|   | P-6038if MFP                                 | 18,9" x 26,97"<br>480 x 685 mm  |
| Source d'alimentation   | P-6038i MFP                                  | Modèle 120 V : 120 V ~ 60 Hz 10,0 A<br>Modèle 230 V : 220 à 240 V ~ 50/60 Hz 5,6 A  |
|   | P-6038if MFP                                 | Modèle 120 V : 120 V ~ 60 Hz 11,3 A<br>Modèle 230 V : 220 à 240 V ~ 50/60 Hz 5,9 A  |
| La consommation de courant du produit en veille réseau (si tous les ports réseau sont connectés). |  | Les informations sont disponibles sur les sites web ci-dessous.<br><a href="http://www.triumph-adler.com/C125713A00471CCE/direct/environment">http://www.triumph-adler.com/C125713A00471CCE/direct/environment</a><br><a href="http://www.triumph-adler.de/C125713A00471CCE/direct/umwelt">http://www.triumph-adler.de/C125713A00471CCE/direct/umwelt</a><br><a href="http://www.utax.de/C12571260052E282/direct/umwelt-energieverbrauch-sicherheit">http://www.utax.de/C12571260052E282/direct/umwelt-energieverbrauch-sicherheit</a><br><a href="http://www.utax.de/C12571260052E282/direct/environment">http://www.utax.de/C12571260052E282/direct/environment</a> |
| Options   |  | ➔ <a href="#">Matériel en option (page 11-2)</a>  |



## Fonctions de copie

| Élément   | Description   |   |
|---|---|---|
| <b>Vitesse de copie (magasin standard)</b>  | A4<br>Letter<br>Legal<br>B5<br>A5<br>A5 (Paysage)<br>Statement<br>Statement (Paysage)<br>A6 | 60 images/min<br>62 images/min<br>50 images/min<br>48 images/min<br>32 images/min<br>90 images/min<br>32 images/min<br>92 images/min<br>32 images/min |
| <b>Temps de première impression (A4, placé sur la glace d'exposition, chargé à partir du magasin)</b> | 6 secondes maximum  |   |
| <b>Niveau de zoom</b>   | Mode manuel : 25 à 400 %, incréments de 1 %<br>Mode auto : Zoom prédéfini                   |   |
| <b>Copie continue</b>   | 1 à 999 feuilles  |   |
| <b>Résolution</b>   | 600 × 600 dpi   |   |
| <b>Types d'originaux pris en charge</b>   | Feuilles, livres et objets tridimensionnels (format d'original maximal : Legal/Folio)       |   |
| <b>Système d'alimentation des originaux</b>   | Fixe  |   |

## Fonctions de l'imprimante

| Élément   | Description   |
|---|---|
| <b>Vitesse d'impression</b>   | Identique à Vitesse de copie.   |
| <b>Temps de sortie de la première impression (A4, chargé à partir du magasin)</b> | 4,1 secondes maximum  |
| <b>Résolution</b>   | Fast 1200, Fin 1200, 600 dpi  |
| <b>Système d'exploitation</b>   | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008/R2, Windows Server 2012/R2, Windows Server 2016<br>Mac OS 10.5 ou version supérieure   |
| <b>Interface</b>  | Connecteur d'interface USB : 1 (Hi-Speed USB)<br>Interface réseau : 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)<br>Interface optionnelle (option) : 1 (pour l'installation de l'IB-50/IB-51)<br>Réseau local sans fil (option) : 1 (pour l'installation de l'IB-36) |
| <b>Langage de description de page</b>   | PRESCRIBE   |
| <b>Émulations</b>   | PCL6 (PCL-XL, PCL5e), KPDL3, XPS, Open XPS, TIFF/JPEG, IBM Proprinter, LQ-850, LinePrint  |

## Fonctions du scanner

| Élément                                      |   | Description   |
|--|---|---|
| <b>Résolution</b>                            |   | 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200×400 dpi, 200 dpi, 200×100 dpi  |
| <b>Format de fichier</b>                     |   | TIFF (compression MMR/JPEG), JPEG, PDF (compression MMR/JPEG), XPS, PDF/A, PDF haute compression, PDF crypté, OPEN XPS, MS Office <sup>*1</sup> , PDF indexable <sup>*1*2</sup> |
| <b>Vitesse de numérisation</b> <sup>*3</sup> | <b>(A4 paysage, 200 dpi, Qualité d'image : original Texte/ Photo)</b> | Recto Noir et Blanc 60 images/min<br>Couleur 45 images/min<br>Recto-verso Noir et Blanc 120 images/min<br>Couleur 90 images/min   |
|  | <b>(A4 paysage, 300 dpi, Qualité d'image : original Texte/ Photo)</b> | Recto Noir et Blanc 60 images/min<br>Couleur 40 images/min<br>Recto-verso Noir et Blanc 120 images/min<br>Couleur 80 images/min   |
| <b>Interface</b>                             |   | Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T), USB   |
| <b>Système de transmission</b>               |   | SMB, SMTP, FTP, FTP sur SSL, USB, TWAIN <sup>*4</sup> , WIA <sup>*4</sup> , WSD   |

\*1 Lorsque le kit d'activation de numérisation OCR en option est installé.

\*2 Microsoft Office 2007 ou version supérieure

\*3 Avec le chargeur de documents (sauf numérisation TWAIN et WIA)

\*4 Système d'exploitation disponible : Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016

## Chargeur de documents

| Élément                                 |                | Description  |
|---|----------------|--|
| <b>Types d'originaux pris en charge</b> |                | À partir de feuilles   |
| <b>Format papier</b>                    | <b>Maximum</b> | 8,5" × 14"<br>216 × 355,6 mm<br>(Long format 216 × 915 mm)                   |
|   | <b>Minimum</b> | 4,13" × 5,82"<br>105 mm × 148 mm   |
| <b>Grammage du papier</b>               |                | Recto : 50 à 120 g/m <sup>2</sup><br>Recto verso : 50 à 120 g/m <sup>2</sup> |
| <b>Capacité papier</b>                  |                | 100 feuilles (50 à 80 g/m <sup>2</sup> ) maximum                             |

## Chargeur de papier (500 feuilles) (option)

| Élément                                 | Description  |
|---|--|
| <b>Méthode d'alimentation du papier</b> | Alimentation par rouleau à friction (nombre de feuilles : 500, 80 g/m <sup>2</sup> )   |
| <b>Format papier</b>                    | A4, A5, A5 (Paysage), B5, B6, Folio, Letter, Legal, Statement, Statement (Paysage), Executive, Oficio II, 16K, B5 (ISO), Envelop. #10, Enveloppe #9, Enveloppe #6 3/4, Enveloppe Monarch, Enveloppe DL, Enveloppe C5, Oufuku Hagaki (Carte-réponse), Youkei 4, Youkei 2, Perso (92 × 162 à 216 × 356 mm) |
| <b>Papier pris en charge</b>            | Grammage : 60 à 120 g/m <sup>2</sup><br>Types de supports : Normal, Rugueux, Recyclé, Préimprimé, Relié, Couleur, Perforé, En-tête, Haute qualité, Perso 1 à 8   |
| <b>Dimensions<br/>(L) × (P) × (H)</b>   | 14,97" × 16,16" × 4,77"<br>380 × 410 × 121 mm  |
| <b>Poids</b>                            | 8,4 lbs. maximum/3,8 kg maximum  |

## Agrafeuse manuelle (P-6038i MFP uniquement)

| Élément                               | Description  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Grammage du papier</b>             | 90 g/m <sup>2</sup> ou moins   |
| <b>Nombre de feuilles agrafées*1</b>  | 20 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> ) maximum, 15 feuilles (90 g/m <sup>2</sup> ou moins) maximum |
| <b>Dimensions<br/>(L) × (P) × (H)</b> | 2,64" × 6,5" × 5,32"<br>67 × 165 × 135 mm  |
| <b>Poids</b>                          | 1,4 lbs. maximum / 0,6 kg maximum  |

\*1 Empiler le papier jusqu'à 2 mm d'épaisseur.



### REMARQUE

Pour les types de papier recommandés, consulter le revendeur ou un technicien.

# Glossaire

| Élément   | Explication   |
|---|---|
| <b>Accessibilité</b>                              | Cette machine offre une bonne accessibilité, y compris pour les personnes âgées, les handicapés physiques et les déficients visuels. L'écran tactile peut être réglé sur deux inclinaisons.   |
| <b>Adresse IP</b>                                 | Une adresse de protocole Internet est un chiffre unique correspondant à un ordinateur spécifique ou à un périphérique appartenant au réseau. Une adresse IP est constituée de quatre groupes de chiffres séparés par des points, par exemple : 192.168.110.171. Chaque chiffre doit être compris entre 0 et 255.  |
| <b>Aide</b>                                       | A ? Une touche (Help) se trouve sur le panneau de commande de la machine. Si vous n'êtes pas sûr de la façon d'utiliser la machine, si vous souhaitez plus d'informations sur ses fonctions ou si vous avez des problèmes pour faire fonctionner correctement la machine, appuyez sur la touche ? (Help) pour afficher une explication détaillée sur l'écran tactile.   |
| <b>AppleTalk</b>                                  | AppleTalk permet le partage des fichiers et des imprimantes et l'utilisation de logiciels d'application placés sur un autre ordinateur du même réseau AppleTalk.  |
| <b>Auto-IP</b>                                    | Auto-IP est un module qui permet l'attribution d'adresse IPv4 dynamiques au démarrage d'un périphérique. La fonction DHCP nécessite toutefois un serveur DHCP. Auto-IP est une méthode sans serveur pour le choix d'une adresse IP. Les adresses IP entre 169.254.0.0 et 169.254.255.255 sont réservées à l'attribution automatique de la part d'Auto-IP.   |
| <b>Bac MF (multifonction)</b>                     | Plateau d'alimentation de papier situé à l'avant de la machine. Utiliser ce bac à la place des magasins lors de l'impression sur des enveloppes, du papier Hagaki (Carte), des transparents ou des étiquettes.  |
| <b>Boîte personnalisée</b>                        | La fonction Boîte personnalisée stocke les données d'impression pour chaque utilisateur et permet à l'utilisateur d'imprimer une ou plusieurs copie des données stockées par la suite à l'aide du panneau de commande de l'imprimante.  |
| <b>Boîte travaux</b>                              | La fonction Boîte travaux stocke les données d'impression sur l'imprimante et permet aux utilisateurs d'imprimer une ou plusieurs copies des données stockées par la suite à l'aide du panneau de commande de l'imprimante.   |
| <b>Bonjour</b>                                    | Bonjour (aussi connu sous le nom de réseau sans configuration) est un service qui détecte automatiquement les ordinateurs, les périphériques et les services sur un réseau IP. Puisqu'un protocole IP standard industriel est utilisé, Bonjour permet aux périphériques de se reconnaître automatiquement sans spécifier d'adresse IP ou sans définir de serveur DNS. Bonjour envoie et reçoit également les paquets réseau sur le port UDP 5353. Si un pare-feu est activé, l'utilisateur doit vérifier que le port UDP 5353 est toujours ouvert afin que Bonjour fonctionne correctement. Certains pare-feu sont réglés pour rejeter uniquement certains paquets Bonjour. Si Bonjour ne fonctionne pas de manière stable, vérifiez les paramètres du pare-feu et assurez-vous que Bonjour est enregistré dans la liste d'exceptions et que les paquets Bonjour sont acceptés. Si Bonjour est installé sur Windows, le pare-feu de Windows sera réglé correctement pour Bonjour. |
| <b>DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)</b> | Protocole qui résout automatiquement les adresses IP, les masques de sous-réseau et les adresses de passerelle sur un réseau TCP/IP. DHCP réduit la charge de gestion des réseaux utilisant un grand nombre d'ordinateurs clients en libérant les clients, dont les imprimantes, à partir de l'adresse IP affectée.   |
| <b>DHCP (IPv6)</b>                                | Le DHCPv6 est la future génération du protocole de configuration d'hôte dynamique pour Internet et il prend en charge l'IPv6. Il étend le protocole de démarrage BOOTP qui définit les protocoles utilisés pour le transfert des informations de configuration aux hôtes du réseau. Le DHCPv6 permet au serveur DHCP d'utiliser ses fonctionnalités étendues pour envoyer des paramètres de configuration à un nœud IPv6. Puisque les adresses réseau qui peuvent être utilisées sont attribuées automatiquement, la charge de gestion du nœud IPv6 est réduite dans les systèmes où l'administrateur doit exercer un contrôle étroit sur l'attribution d'adresse IP.   |
| <b>Disque RAM</b>                                 | En utilisant une partie de la mémoire de l'imprimante comme disque virtuel, il est possible de définir une quantité de mémoire quelconque de la mémoire totale de l'imprimante comme disque RAM afin d'utiliser les fonctionnalités comme le tri électronique (réduction du temps d'impression).  |
| <b>dpi (points par pouce)</b>                     | Unité de résolution, représentant le nombre de points imprimés par pouce (25,4 mm).   |
| <b>Émulation</b>                                  | Fonction permettant d'interpréter et d'exécuter les langages de description de page d'autres imprimantes. La machine émule le fonctionnement de PCL6, KPDL3 (compatible PostScript 3).  |

| Élément  | Explication   |
|--|---|
| <b>Envoi en E-mail</b>                           | Fonction permettant d'envoyer les données d'images stockées sur la machine sous forme de pièce jointe à un e-mail. Les adresses e-mail peuvent être sélectionnées dans une liste ou saisies manuellement.   |
| <b>FTP (File Transfer Protocol)</b>              | Protocole permettant de transférer des fichiers sur les réseaux TCP/IP tels qu'Internet ou les intranets. Tout comme les protocoles HTTP et SMTP/POP, FTP est aujourd'hui largement utilisé sur Internet.   |
| <b>IPP</b>                                       | IPP (Internet Printing Protocol) est une norme qui utilise les réseaux TCP/IP comme Internet pour permettre l'envoi des travaux d'impression entre les ordinateurs distants et les imprimantes. IPP est une extension du protocole HTTP utilisé pour afficher les sites Web et elle permet d'effectuer l'impression via routeur sur des imprimantes distantes. Elle prend également en charge les mécanismes d'authentification HTTP avec l'authentification client et serveur SSL, ainsi que le chiffrement.   |
| <b>KPDL (Kyocera Page Description Language)</b>  | Langage de description de page Kyocera compatible avec Adobe PostScript niveau 3.   |
| <b>Masque de sous-réseau</b>                     | Le masque de sous-réseau est une manière d'augmenter la section adresse réseau d'une adresse IP. Un masque de sous-réseau représente toutes les sections adresse réseau par un 1 et toutes les sections adresse hôte par un 0. Le nombre de bits dans le préfix indique la longueur de l'adresse réseau. Le terme préfixe se réfère à quelque chose qui est ajouté au début et, dans ce contexte, il indique la première section de l'adresse IP. Lorsqu'une adresse IP est écrite, la longueur de l'adresse réseau est indiquée par la longueur du préfixe après une barre oblique vers l'avant (/). Par exemple, "24" dans l'adresse "133.210.2.0/24". De cette manière, "133.210.2.0/24" indique l'adresse IP "133.210.2.0" avec un préfixe de 24 bits (section réseau). Cette nouvelle section adresse réseau (faisant partie à l'origine de l'adresse hôte), rendue possible par le masque de sous-réseau, est appelée adresse de sous-réseau. Lorsque vous saisissez le masque de sous-réseau, assurez-vous que l'option "DHCP" est réglée sur "Désactivé". |
| <b>Mode EcoPrint</b>                             | Mode d'impression permettant de réaliser des économies de toner. Les copies effectuées dans ce mode sont plus claires que les copies normales.  |
| <b>NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface)</b> | Interface développée par IBM en 1985 sous forme de mise à jour de NetBIOS. Elle offre des fonctions plus évoluées sur les petits réseaux que les autres protocoles tels que TCP/IP, etc. Elle n'est pas adaptée aux grands réseaux du fait d'un manque de capacités de routage permettant de sélectionner les chemins les mieux adaptés. NetBEUI a été adoptée par IBM pour le système OS/2 et par Microsoft pour Windows comme protocole standard de services de partage de fichiers et d'impression.  |
| <b>Nuances de gris</b>                           | Expression couleur informatique. Les images affichées dans ce mode sont normalement constituées de nuances de gris, allant du noir pour l'intensité la plus faible au blanc pour l'intensité maximale, sans autres couleurs. Les nuances de gris sont affichées sous forme de niveaux numériques : c'est-à-dire, blanc et noir uniquement pour 1 bit, 256 niveaux de gris (y compris le blanc et le noir) pour 8 bits et 65 536 niveaux de gris pour 16 bits.   |
| <b>Passerelle par défaut</b>                     | Correspond au périphérique, par exemple ordinateur ou routeur, utilisé en entrée/sortie (passerelle) en vue d'accéder à des ordinateurs extérieurs au réseau utilisé. Si aucune passerelle spécifique n'est désignée pour une adresse IP de destination, les données sont envoyées sur l'hôte désigné comme passerelle par défaut.  |
| <b>PDF/A</b>                                     | Il s'agit de la norme « ISO 19005-1. Gestion de documents - Format de fichier des documents électroniques pour une conservation à long terme - Partie 1: Utilisation du PDF 1.4 (PDF/A-1) » et d'un format de fichier basé sur PDF 1.4. Il a été normalisé selon ISO 19005-1 et représente une spécialisation du PDF, principalement utilisé pour l'impression et la conservation à long terme. Une nouvelle partie, ISO 19005-2 (PDF/A-2), est en cours de préparation.  |
| <b>Pilote d'imprimante</b>                       | Logiciel permettant d'imprimer les données créées sur un logiciel d'application. Le pilote d'imprimante de la machine figure sur le DVD d'accompagnement. Installer le pilote sur l'ordinateur connecté à la machine.   |
| <b>Polices contour</b>                           | Avec les polices contour, les contours des caractères sont représentés par des expressions numériques et les polices peuvent être agrandies ou réduites de différentes manières en modifiant les valeurs numériques de ces expressions. L'impression reste claire même si vous agrandissez les polices, les caractères étant définis avec des contours représentés par des expressions numériques. Vous pouvez indiquer le format des polices de caractères par incréments de 0,25 points en allant jusqu'à 999,75 points.  |

| Élément  | Explication  |
|--|--|
| <b>POP3 (Post Office Protocol 3)</b>                             | Protocole standard de réception de courriers électroniques en provenance d'un serveur sur lequel le courrier est stocké sur Internet ou sur un intranet.   |
| <b>PostScript</b>  | Langage de description de page développé par Adobe Systems. Il propose des fonctionnalités souples au niveau des fontes, ainsi que des graphiques de haute qualité, assurant ainsi une impression de qualité supérieure. La première version appelée Niveau 1, a été lancée en 1985, suivie du Niveau 2 permettant l'impression couleur et les langues sur deux octets (par exemple, le Japonais) en 1990. Le Niveau 3 a été lancé en 1996 sous forme de mise à jour pour Internet et le format PDF, avec des améliorations progressives dans les technologies de mise en œuvre. |
| <b>PPM (impressions par minute)</b>                              | Correspond au nombre d'impressions A4 effectuées en une minute.  |
| <b>RA (sans état)</b>  | Le routeur IPv6 communique (transmet) les informations comme le préfixe d'adresse global en utilisant l'ICMPv6. Cette information est le Router Advertisement (RA).<br>ICMPv6 signifie Internet Control Message Protocol (protocole de message de contrôle sur Internet) et il s'agit d'une norme IPv6 définie dans la RFC 2463 "Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification".   |
| <b>Rapport d'état</b>  | Page répertoriant les caractéristiques de la machine, par exemple : capacité mémoire, total des impressions et des numérisations, paramètres des sources de papier.  |
| <b>Saut de page attente</b>                                      | Lors de la transmission des données, la machine doit parfois attendre avant de recevoir les données suivantes. Cet état est appelé saut de page attente. Une fois le délai prédéfini écoulé, la machine sort automatiquement le papier. Si la dernière page ne contient pas de données d'impression, aucune page n'est imprimée.   |
| <b>Sélection automatique du papier</b>                           | Fonction permettant de sélectionner automatiquement un papier ayant le même format que l'original lors de l'impression.  |
| <b>SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)</b>                      | Protocole assurant la transmission du courrier électronique sur Internet ou les intranets. Il permet le transfert de courrier entre les serveurs de messagerie et l'envoi de courrier aux serveurs par les clients.  |
| <b>TCP/IP (IPv6)</b>   | TCP/IP (IPv6) se base sur le protocole Internet actuel, TCP/IP (IPv4). L'IPv6 est la future génération du protocole Internet et il étend l'espace d'adresse disponible pour résoudre le problème du manque d'adresses lié à l'IPv4. Ce nouveau protocole permet également d'introduire d'autres améliorations comme une fonctionnalité de sécurité supplémentaire et la capacité de hiérarchiser la transmission de données.   |
| <b>TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol)</b> | TCP/IP est un ensemble de protocoles destinés à définir le mode de communication entre les ordinateurs et les périphériques sur un réseau.   |
| <b>TWAIN (Technology Without Any Interested Name)</b>            | Spécification technique de connexion de scanners, appareils photos numériques et autres matériels d'imagerie aux ordinateurs. Les périphériques compatibles TWAIN permettent de traiter les images sur tout logiciel applicatif adapté. TWAIN a été adopté par de nombreux logiciels graphiques (par exemple, Adobe Photoshop) et logiciels OCR.   |
| <b>USB (Universal Serial Bus) 2.0</b>                            | Norme d'interface USB pour la norme USB 2.0 à haut débit. La vitesse de transfert maximale est de 480 Mbps. Cette machine est équipée d'une interface USB 2.0 permettant le transfert de données à haut débit.   |
| <b>Veille automatique</b>  | Ce mode conçu pour réaliser des économies d'énergie est activé lorsque la machine est inactive ou lorsqu'il n'y a pas de transfert de données pendant une période déterminée. En mode veille, la consommation d'énergie est minimale.  |
| <b>WIA (Windows Imaging Acquisition)</b>                         | Fonction prise en charge à partir de Windows Me/XP et permettant l'importation d'images à partir d'appareils photo numériques ou d'autres périphériques. Cette fonction remplace la fonction de TWAIN ; elle est fournie en standard avec les fonctions de Windows et facilite l'utilisation afin d'importer des images directement vers le Poste de travail sans utiliser d'application.  |
| <b>WSD amélioré</b>  | Services Web propriétaires Kyocera.  |

# Index

## A

Accessibilité [11-27](#)  
Accueil [8-22](#)  
    Fond d'écran [2-19](#)  
    Personnaliser la barre des tâches [2-19](#)  
    Personnaliser le bureau [2-19](#)  
Adapter XPS à la page [6-37](#)  
    Défaut [8-17](#)  
Administration des connexions d'utilisateurs  
    Activer l'administration des connexions d'utilisateurs [9-3](#)  
    Ajout d'un utilisateur [9-8](#)  
    Authentification locale [9-20](#)  
    Autorisation code PIN [9-33](#)  
    Connexion [2-27](#)  
    Déconnexion [2-28](#)  
    Impression [9-15](#)  
    Modification des propriétés utilisateur [9-11](#)  
    Obtenir les propriétés d'utilisateur réseau [9-27](#)  
    Param. autoris. invité [9-24](#)  
    Param. de politique de mdp [9-6](#)  
    Paramètre de verrouillage du compte utilisateur [9-5](#)  
    Paramètres d'autorisation de groupe [9-21](#)  
    Paramètres de carte ID [9-32](#)  
    Paramètres de connexion simple [9-29](#)  
    Pilote de fax [9-19](#)  
    TWAIN [9-17](#)  
    WIA [9-18](#)  
Administration des connexions d'utilisateurs [9-2](#)  
    Vue d'ensemble de l'administration des connexions d'utilisateurs [9-2](#)  
Adresse IP [11-27](#)  
    Paramètres [8-33](#)  
Afficher état/journal [8-21](#)  
Agrafage [6-16](#)  
Agrafage de formats mixtes [6-16](#)  
Agrafeuse manuelle [2-10, 11-4, 11-7](#)  
Aide [11-27](#)  
AirPrint [4-12](#)  
Ajustement d'image  
    Défaut [8-18](#)  
Ajustement de la densité [8-56](#)  
Alerte toner bas [8-20](#)  
Annulation de priorité [6-27](#)  
Apache License (Version 2.0) [1-11](#)  
AppleTalk [11-27](#)  
Application [5-11, 8-26](#)  
Applications en option [11-9](#)  
Assembler/Décaler [6-14](#)  
Assistant d'installation rapide [2-40](#)  
Attribution de touche de fonction [8-22](#)  
Auto-IP [11-27](#)  
    Paramètres [8-33](#)  
Autorisation code PIN [9-33](#)  
Autorisation locale [9-20](#)  
Avis [1-2](#)  
Avis de fin du travail [6-26](#)

## B

Bac de récupération de toner [2-7, 2-9](#)  
Bac MF [2-6, 2-8, 11-27](#)  
    Format de papier et type de support [3-16, 8-10](#)  
Boîte de document  
    Boîte des travaux [4-13, 5-38](#)  
    Boîte lecteur USB [5-39](#)  
    Boîte personnalisée [5-38, 5-41](#)  
    Présentation de la Boîte de document [5-38](#)  
Boîte des travaux  
    Boîte Épreuve [4-20](#)  
    Boîte Impression privée [4-14](#)  
    Boîte Travail stocké [4-16](#)  
    Spécification de la boîte des travaux à partir d'un ordinateur et stockage du travail [4-13](#)  
    Stock trav pr cop rapide [8-25](#)  
    Support stockage [8-25](#)  
    Suppr. stockage travaux [8-25](#)  
Boîte perso. [11-27](#)  
Boîte personnalisée  
    Création d'une nouvelle boîte [5-41](#)  
    Envoyer [5-49](#)  
    Impression de documents [5-48](#)  
    Modification et suppression de boîte personnalisée [5-43](#)  
    Stockage de documents [5-44](#)  
    Suppression de documents [5-49](#)  
Boîte travail  
    Boîte Copie rapide [4-18](#)  
Boîte travaux [11-27](#)  
Bonjour [11-27](#)  
    Paramètres [8-35](#)  
Bourrages papier [10-32](#)  
    À l'intérieur de la machine [10-36](#)  
    À l'intérieur du capot arrière [10-37](#)  
    Bac MF [10-34](#)  
    Bourrage avant agrafage [8-19](#)  
    Chargeur de documents [10-40](#)  
    Indicateur d'emplacement de bourrage [10-32](#)  
    Magasin 1 à 5 [10-35](#)  
    Plateau interne [10-37](#)  
    Plateau module de finition [10-39](#)  
    Unité recto verso [10-36](#)  
Bouton d'ouverture du capot avant [2-2, 2-4](#)  
Butée d'original [2-2, 2-4, 5-5](#)  
Butée de papier [2-2, 2-4, 2-10, 2-11, 3-17](#)

## C

Câble LAN [2-12](#)  
Câble réseau  
    Raccordement [2-13](#)  
Câble secteur  
    Raccordement [2-14](#)  
Câble USB  
    Raccordement [2-14](#)  
Câbles [2-12](#)  
Capot arrière 1 [2-3, 2-5](#)  
Capot avant [2-2, 2-4](#)  
Capot de l'unité de fusion [2-6, 2-7](#)  
Capot gauche [2-7, 2-9](#)



- Capot recto verso [2-6, 2-8](#)
  - Card Authentication Kit [11-4](#)
  - Carnet d'adresse/touche unique [8-26](#)
  - Carnet d'adresses [3-35](#)
    - Ajout [3-35](#)
    - Contact [3-35](#)
    - Groupe [3-38](#)
    - Modification et suppression [3-40](#)
  - Carte SD [11-4](#)
  - Cartouche de toner [2-7, 2-9](#)
  - Chargement des originaux
    - Chargement des originaux dans le chargeur de documents [5-3](#)
    - Mise en place des originaux sur la glace d'exposition [5-2](#)
  - chargement des originaux [5-2](#)
  - Chargeur de documents
    - Chargement des originaux [5-3](#)
    - Comment charger les originaux [5-3](#)
    - Nomenclature [2-2](#)
    - Originaux non pris en charge par le chargeur de documents [5-3](#)
    - Originaux pris en charge par le chargeur de documents [5-3](#)
  - Chargeur de papier [11-4](#)
  - Clavier en option [11-7](#)
  - Client SMB (transmission)
    - Paramètres du protocole [8-36](#)
  - Combiner [6-22](#)
  - Comptabilité des travaux [9-35](#)
    - Accès comptabilité travaux [9-37](#)
    - Activation de la comptabilité des travaux [9-36](#)
    - Ajout d'un compte [9-38](#)
    - Aperçu de la comptabilité des travaux [9-35](#)
    - Comptabilité du nombre de pages imprimées [9-47](#)
    - Connexion [9-49](#)
    - Déconnexion [9-49](#)
    - Impr. rapport compteurs [9-48](#)
    - Impression [9-42](#)
    - Modification d'un compte [9-40](#)
    - Paramètre par défaut [9-46](#)
    - Pilote de fax [9-45](#)
    - Restriction de l'utilisation de la machine [9-39](#)
    - Suppression d'un compte [9-41](#)
    - TWAIN [9-43](#)
    - WIA [9-44](#)
  - Comptabilité du nombre de pages imprimées
    - Compta ch. trav [9-47](#)
    - Compteur [2-56](#)
    - Impr. rapport compteurs [9-48](#)
    - Total comptes [9-47](#)
    - Travail ID util. inconnu [9-50](#)
  - Config. type de support [8-15](#)
  - Configuration de la date et de l'heure [2-29](#)
  - Configuration du
    - pilote TWAIN [2-52](#)
  - Configuration du blocage de l'interface [8-46](#)
  - Configuration réseau
    - Paramètres Wi-Fi Direct [2-36](#)
    - Réseau filaire [2-30](#)
    - Réseau sans fil [2-32](#)
  - Connecteur d'interface réseau [2-6, 2-7](#)
  - Connecteur d'interface USB [2-6, 2-7](#)
  - Connecteur LINE [2-6, 2-7](#)
  - Connecteur TEL [2-6, 2-7](#)
  - Connexion [2-27](#)
  - Connexion File Management Utility [5-34](#)
  - Connexion simple [2-28](#)
  - Consommables
    - Vérification du niveau [7-13](#)
  - Contraste [6-19, 8-56](#)
  - Conventions en matière de sécurité [1-2](#)
  - Conventions utilisées dans ce manuel [xviii](#)
  - Copie [5-16](#)
  - Correction auto couleur [8-57](#)
  - Correction d'erreur auto [8-54](#)
  - Correction des lignes noires [8-57](#)
  - Crnt d'adr ext.
    - Défaut [8-27](#)
- ## D
- Date/Heure [8-52](#)
  - Date/Temporisation/Éco d'énergie [8-52](#)
    - Correction d'erreur auto [8-54](#)
    - Date/Heure [8-52](#)
    - Dépassement de délai du ping [8-55](#)
    - Format de la date [8-52](#)
    - Fuseau horaire [8-52](#)
    - Niv. récup. écon. énergie [8-53](#)
    - Niveau de veille [8-53](#)
    - Paramètres tempo hebdo [8-54](#)
    - Règles d'arrêt [8-54](#)
    - Règles de veille [8-53](#)
    - Réinitialisation auto du panneau [8-52](#)
    - Tempo. Arrêt [8-54](#)
    - Tempor. veille [8-53](#)
    - Temporisation de correction d'erreur [8-54](#)
    - Temporisation de la réinitialisation du panneau [8-52](#)
    - Temporisation faible consommation [8-52](#)
    - Temps inutilis. [8-55](#)
  - Décaler doc. d'une page [8-21](#)
  - Décaler documents par travail. [8-20](#)
  - Déconnexion [2-28](#)
  - Densité [6-17](#)
  - Densité impress. [8-57](#)
  - Dépannage [10-14](#)
  - Destination
    - Ajout d'une destination [3-35](#)
    - Carnet d'adresses [5-20](#)
    - Conf. dest. avant envoi [8-24](#)
    - Contr. entrée nouv. dest. [8-24](#)
    - Écran de confirmation des destinations [5-26](#)
    - Entrer une nouvelle adresse e-mail [5-22](#)
    - Envoi multiple [5-28](#)
    - Recherche [5-21](#)
    - Spécification d'un nouveau dossier de l'ordinateur [5-23](#)
    - Touche unique [3-41](#)
    - Tri [8-27](#)
    - Vérification et modification [5-25](#)



- DHCP 11-27
  - Paramètres 8-33
- DHCP (IPv6) 11-27
  - Paramètres 8-34
- Disque dur 11-7
- Disque RAM 11-27
- dpi 11-27
  
- E**
- Économie des ressources - Papier 1-14
- EcoPrint 6-18, 11-28
  - Défaut 8-16
  - Imprimante 8-28
- Écran d'accueil 2-18
- Écran d'aide 2-26
- Écran par défaut 8-11
- Écran tactile 2-18
- Embedded Web Server RX 2-59
- Émulation 11-27
  - Sélection 8-28
- Enhanced VNC (RFB) over SSL
  - Paramètres du protocole 8-42
- Enhanced WSD over SSL
  - Paramètres du protocole 8-39
- Enregistrement des documents dans le lecteur USB 5-54
- Entrée nom fich. 6-27
- Entrée nom fichier 6-27
  - Défaut 8-17
- Entretien régulier
  - Remplacement de la cartouche de toner 10-6
- Environnement 1-3
- Envoi 5-18
  - Préparation à l'envoi d'un document vers un ordinateur 3-18
- Envoi en E-mail 5-18
- Envoi et transfert 8-24
- Envoi multiple 5-28
- envoi vers dossier (FTP) 5-18
- Envoi vers dossier (SMB) 5-18
- eSCL
  - Paramètres du protocole 8-40
- eSCL sur SSL
  - Paramètres du protocole 8-40
- Étiquettes 11-19
- Éviter effet copie 6-20
  - Défaut 8-17
- Extension mémoire 11-7
  
- F**
- Favoris 5-6
  - Enregistrement 5-7
  - Modification et suppression 5-10
  - Rappel 5-9
- FAX 8-25
- Fente du verrou antivol 2-3, 2-5
- Fichier
  - Format 6-30
  - PDF 6-31
  - Séparation 6-34
- Filtre IP (IPv4)
  - Paramètres 8-35
- Filtre IP (IPv6)
  - Paramètres 8-35
- Fonction d'impression recto-verso automatique 1-14
- Fonction Économie d'énergie 1-14
- Fonctions en option 8-49, 8-50
- Fonctions par défaut 8-16
  - Adapter XPS à la page 8-17
  - Assembler/Décaler 8-16
  - Détecter les éléments à sauter (Copier) 8-18
  - Détecter les éléments à sauter (Envoyer/Stocker) 8-18
  - EcoPrint 8-16
  - Entrée du nom du fichier 8-17
  - Éviter effet copie(copie) 8-17
  - Éviter effet copie(env/enr) 8-17
  - Format de fichier 8-16
  - Format de sortie OCR 8-18
  - Image de l'original (env/enr) 8-16
  - Image de l'original (copie) 8-16
  - Image PDFhte compr 8-18
  - Impression JPEG/TIFF 8-17
  - Langue OCR principale 8-18
  - Numérisation continue (copie) 8-17
  - Numérisation continue (envoi/stock.) 8-17
  - Numérisation continue (FAX) 8-17
  - Objet/corps de l'E-Mail 8-17
  - Orientation de l'original (Copie) 8-16
  - Orientation de l'original (Envoi/Stockage) 8-16
  - PDF/A 8-18
  - Qualité image 8-18
  - Reconnaissance texte OCR 8-18
  - Rég. densité arrière-plan (Copie) 8-16
  - Rég. densité arrière-plan (env/enr) 8-16
  - Résolution de numérisation 8-16
  - Résolution de transmission FAX 8-17
  - Sauter page blanche (copie) 8-17
  - Sauter page blanche (envoi/stockage) 8-17
  - Sélection couleur 8-16
  - Séparation des fichiers 8-16
  - Transmission FTP cryptée 8-17
  - Zoom 8-17
- Format d'expédition 6-29
- Format d'originaux 6-11
- Format de fichier 6-30
  - Défaut 8-16
- Format de la date 8-52
- FTP 11-28
- FTP Client (transmission)
  - Paramètres du protocole 8-36
- FTP Serveur (réception)
  - Détails du protocole 8-36
- Fuseau horaire 8-52
  
- G**
- Gestion 9-1
- Gestion de l'alimentation 1-14
- Gestion des erreurs 8-19
  - Bourrage avant agrafage 8-19
  - Err. papier non corresp. 8-19

- Erreur agrafe vide [8-19](#)
- Erreur de finition [8-19](#)
- Erreur de papier R/V [8-19](#)
- Mauvais form.pap. chargé [8-19](#)
- Gestion erreurs
  - Charg. orig. multiples [8-19](#)
- Glace d'exposition [2-2](#), [2-4](#)
- Glossaire [11-27](#)
- Google Cloud Print [4-12](#)
- GPL/LGPL [1-9](#)
- Guide de longueur du papier [2-6](#), [2-8](#), [3-5](#), [3-8](#)
- Guides de largeur des originaux [2-2](#), [2-4](#)
- Guides de largeur papier [2-6](#), [2-8](#), [3-5](#), [3-8](#)
  
- H**
- HTTP
  - Paramètres du protocole [8-37](#)
- HTTPS
  - Paramètres du protocole [8-37](#)
  
- I**
- Image de l'original [6-17](#), [8-16](#)
  - Défaut [8-16](#)
- Image PDFhte compr [6-30](#)
  - Défaut [8-18](#)
- Impression à distance [8-21](#)
- Impression à partir de l'ordinateur [4-2](#)
- Impression de documents stockés dans le lecteur USB amovible [5-52](#)
- Impression JPEG/TIFF [6-37](#)
  - Défaut [8-17](#)
- Impression WSD
  - Paramètres du protocole [8-36](#)
- Imprimante [8-28](#)
  - A4 étendu [8-28](#)
  - Annuler A4/Letter [8-28](#)
  - Chang. bac auto [8-29](#)
  - Copies [8-28](#)
  - EcoPrint [8-28](#)
  - Émulation [8-28](#)
  - Expiration du délai saut de page [8-28](#)
  - Finisseur de travaux [8-30](#)
  - KIR [8-30](#)
  - Mode d'alimentation du papier [8-29](#)
  - Nom d'utilisateur [8-29](#)
  - Nom trav. [8-29](#)
  - Orientation [8-28](#)
  - Paramètres d'impression [4-9](#)
  - Priorité bac MF [8-29](#)
  - Recto verso [8-28](#)
  - Résolution [8-29](#)
  - Retour chariot [8-29](#)
  - Saut de ligne [8-28](#)
  - Sortie du papier [8-28](#)
- Imprimer rapport
  - État du réseau [8-6](#)
  - État du service [8-6](#)
  - Liste des polices [8-6](#)
  - Page d'état [8-6](#)
  - Rapport de comptabilité [8-6](#)
  
- Statut du réseau optionnel [8-7](#)
- Informations légales [1-8](#)
- Initialisation du disque dur [8-48](#)
- Initialisation SSD [8-48](#)
- Installation
  - Logiciel [2-42](#)
  - Macintosh [2-50](#)
  - Windows [2-43](#)
- Interface réseau [2-12](#)
- Interface USB [2-12](#)
- Internet [8-26](#)
  - Proxy [8-26](#), [8-43](#)
- Interrupteur d'alimentation [2-2](#), [2-4](#)
- IPP [11-28](#)
  - Paramètres du protocole [8-38](#)
- IPP sur SSL
  - Paramètres du protocole [8-38](#)
- IPSec
  - Paramètres [8-35](#)
  
- K**
- Kit d'interface réseau sans fil [11-6](#)
- Kit d'interface réseau [11-6](#)
- Kit roulettes [11-4](#)
- Knopflerfish License [1-11](#)
- KPDL [11-28](#)
  
- L**
- Langue [8-5](#)
- Lecteur de carte [2-10](#), [2-11](#)
- Lecteur USB
  - Enregistrer [5-54](#)
  - Impression [5-52](#)
  - Retirer [5-56](#)
- Lever de verrouillage de la cartouche de toner [2-7](#), [2-9](#)
- Limite prédéf [8-18](#)
- Logement d'interface en option [2-6](#), [2-7](#)
- Logement mémoire USB [2-2](#), [2-4](#)
- LPAD
  - Paramètres du protocole [8-37](#)
- LPD
  - Paramètres du protocole [8-36](#)
- luminosité de l'affichage [8-57](#)
  
- M**
- Magasin
  - Chargement du papier [3-4](#), [3-8](#)
  - Format de papier et type de support [3-15](#), [8-9](#)
- Magasin 1 [2-2](#), [2-4](#)
- Magasins 2 à 5 [2-10](#), [2-11](#)
- Maintenance ordinaire [10-2](#)
  - Remplacement du bac de récupération de toner [10-10](#)
- Manuels fournis avec la machine [xv](#)
- Marques commerciales [1-8](#)
- Masque de sous-réseau [11-28](#)
  - Paramètres [8-33](#)
- Mémoire option [8-47](#)
- Menu Système [8-2](#)

- Menu système
    - Accueil [2-18](#)
    - Application [8-26](#)
    - Assistant d'installation rapide [2-40](#)
    - Boîte de document [8-25](#)
    - Carnet d'adresse/touche unique [8-26](#)
    - Copie [8-23](#)
    - Date/Temporisation/Éco d'énergie [8-52](#)
    - Envoyer [8-24](#)
    - FAX [8-25](#)
    - Imprimante [8-28](#)
    - Internet [8-26](#)
    - Langue [8-5](#)
    - Méthode d'utilisation [8-2](#)
    - Nom d'utilisateur/Comptabilité des travaux [8-27](#)
    - Paramètres communs [8-11](#)
    - Paramètres magasin/bac MF [8-9](#)
    - Propriétés util. [8-8](#), [9-13](#)
    - Rapport [8-6](#)
    - Réglage/Maintenance [8-56](#)
    - Système/Réseau [8-31](#)
  - Mesure [8-20](#)
  - Méthode de connexion [2-12](#)
  - Méthode de saisie de caractères [11-11](#)
  - Mise en page du clavier [8-20](#)
  - Mise hors tension [2-15](#)
  - Mise sous tension [2-15](#)
  - Mode d'alimentation du papier [8-29](#)
  - Mode faible consommation [2-38](#)
  - Mode silencieux [6-27](#)
  - Modifier destination
    - Carnet d'adr. par défaut [8-27](#)
    - Carnet d'adresses [3-35](#)
    - Contact [3-35](#)
    - Groupe [3-38](#)
    - Modifier restriction [8-27](#)
    - Touche unique [3-41](#)
  - Molette de format [2-6](#), [2-8](#)
  - Monotype Imaging License Agreement [1-10](#)
  - Mopria [4-12](#)
  - Mot de passe PDF crypté [6-37](#)
- N**
- NetBEUI [11-28](#)
    - Paramètres du protocole [8-35](#)
  - Nettété [6-19](#)
  - Nettoyage [10-2](#)
    - Glace d'exposition [10-2](#)
    - Rouleau de réglage [10-4](#)
    - Verre fendu [10-3](#)
  - Nettoyage des données [8-49](#)
  - Niveau d'économie de toner (EcoPrint) [8-56](#)
  - Niveau de récupération économie d'énergie [8-53](#)
  - Niveau de sécurité [8-46](#)
  - Niveau de veille [2-39](#), [8-53](#)
  - Nom d'hôte [8-31](#)
  - Nom d'utilisateur/Comptabilisation des travaux [8-27](#)
    - Paramètres utilisateur inconnu [9-50](#)
  - nomenclature [2-2](#)
  - Nouveau dossier de l'ordinateur [5-23](#)
  - Nouvelle adresse e-mail [5-22](#)
  - Nuances de gris [11-28](#)
  - Numérisation continue [6-26](#)
    - Défaut [8-17](#)
    - Impression directe depuis le web [8-21](#)
  - Numérisation WSD [5-30](#)
    - Paramètres du protocole [8-36](#)
- O**
- Objet/corps de l'E-Mail [6-35](#)
    - Défaut [8-17](#)
  - OpenSSL License [1-9](#)
  - Option
    - Agrafeuse manuelle [11-4](#), [11-7](#)
    - Card Authentication Kit [11-4](#)
    - Carte SD [11-4](#)
    - Chargeur de papier [11-4](#)
    - Clavier en option [11-7](#)
    - Disque dur [11-7](#)
    - Extension mémoire [11-7](#)
    - Kit d'interface réseau sans fil [11-6](#)
    - Kit d'interface réseau [11-6](#)
    - Kit roulettes [11-4](#)
    - Option ThinPrint [11-7](#)
    - Plateau arrière [11-6](#)
    - SSD [11-5](#)
    - Trusted Platform Module [11-8](#)
    - Vue d'ensemble [11-2](#)
  - Option ThinPrint [11-7](#)
  - Orientation de l'original (Copie)
    - Défaut [8-16](#)
  - Orientation de l'original (Envoi/Stockage)
    - Défaut [8-16](#)
  - Orientation original [6-13](#)
  - Original
    - Détection auto original (CD) [8-12](#)
    - Format d'original personnalisé [8-12](#)
    - Format de l'original par défaut [8-12](#)
    - Paramètres [8-12](#)
  - Original long [6-35](#)
  - Original SSLeay License [1-9](#)
  - Originaux mixtes [6-11](#)
  - Originaux plusieurs tailles [6-14](#)
  - Outil de configuration de numérisation vers dossier pour SMB [3-30](#)
- P**
- Page d'état [11-29](#)
  - Panneau de commande [2-2](#), [2-4](#)
  - Papeir
    - Magasin [8-9](#)
  - Papier
    - Vérification du niveau de papier [7-13](#)
    - Action pour papier spécial [8-14](#)
    - Bac MF [8-10](#)
    - Chargement des cartes [3-14](#)
    - Chargement des enveloppes [3-14](#)
    - Chargement du papier [3-2](#)
    - Chargement du papier dans le bac MF [3-11](#)
    - Chargement du papier dans les magasins [3-4](#)

- Chargement du papier Statement dans les magasins 3-8
  - Format de papier perso 8-13
  - Format et type de support 3-15, 8-9, 11-14
  - Grammage 8-15
  - Papier approprié 11-15
  - Papier spécial 11-18
  - Paramètres du papier 8-13
  - Précautions pour le chargement du papier 3-3
  - Source papier par défaut 8-14
  - Spécifications 11-14
  - Support Mode Auto 8-14
  - Type de support 8-14
  - Papier recyclé 11-21
  - Param. autoris. groupe 9-21
    - Autorisation de groupe 9-21
    - Liste des groupes 9-22
  - Param. autoris. invité
    - Autorisation invité 9-24
    - Propriété invité 9-25
  - Param. autorisation invité 9-24
  - Param. communs
    - Écran pr défaut 8-11
    - Fonctions par défaut 8-16
    - Gestion erreurs 8-19
    - Limite prédéf. 8-18
    - Mesure 8-20
    - Paramètres de l'original 8-12
    - Paramètres du papier 8-13
    - Son 8-11
  - Param. service 8-57
  - Paramètre disque RAM 8-47
  - Paramètres Bluetooth 8-46
  - Paramètres communs 8-11
    - Afficher état/journal 8-21
    - Alerte toner bas 8-20
    - Attribution de touche de fonction 8-22
    - Décaler doc. d'une page 8-21
    - Décaler documents par travail. 8-20
    - Impression à distance 8-21
    - Impression directe depuis web 8-21
    - Message impression bannière 8-22
    - Mise en page du clavier 8-20
    - Type de clavier en option 8-20
  - Paramètres d'autorisation de groupe 9-21
  - Paramètres d'envoi
    - Entrée nouvelle destination 8-24
    - Rappeler destination 8-24
  - Paramètres d'impression 4-9
  - Paramètres d'envoi 8-24
    - Action reconnaissance de texte OCR 8-24
    - Conf. dest. avant envoi 8-24
    - Diffuser 8-24
  - Paramètres de boîte de document
    - Boîte de sous-adresse 8-25
    - Boîte des travaux 8-25
    - Boîte personnalisée 8-25
    - Boîte Polling 8-25
  - Paramètres de connexion simple
    - Configuration connexion simple 9-30
    - Connexion simple 9-29
  - Paramètres de copie 8-23
    - Priorité % automatique 8-23
    - Réserver priorité suivante 8-23
    - Sélection automatique du papier 8-23
  - Paramètres de l'original 8-12
  - Paramètres de la boîte de document 8-25
  - Paramètres du magasin 3-15
  - Paramètres du mode silencieux 8-56
  - Paramètres du papier 8-13
  - Paramètres e-mail 2-65
  - Paramètres envoi
    - Compression TIFF couleur 8-24
    - Contr. entrée nouv. dest. 8-24
    - Écran par défaut 8-24
    - Envoi et transfert 8-24
  - Paramètres magasin/bac MF 8-9
  - Paramètres tempo hebdo 8-54
  - Passerelle par défaut 11-28
    - Paramètres 8-33
  - PDF/A 6-30, 11-28
    - Défaut 8-18
  - Périphérique 7-11
  - Pilote d'imprimante 11-28
    - Aide 4-10
  - Ping 8-43
  - Plaques d'indication du format de l'original 2-2, 2-4
  - Plateau arrière 2-10, 2-11, 11-6
  - Plateau des originaux 2-2, 2-4
  - Plateau intérieur 2-2
  - Plateau interne 2-4
  - Poignée 2-2, 2-4
  - Polices contour 11-28
  - POP3 11-29
  - POP3 (réception e-mail)
    - Paramètres du protocole 8-36
  - Port Raw
    - Paramètres du protocole 8-38
  - PostScript 11-29
  - PPM 11-29
  - Précautions de sécurité lors de l'utilisation d'un réseau local sans fil 1-6
  - Précautions lors de l'utilisation 1-4
  - Précautions pour le chargement du papier 3-3
  - Product Library xvi
  - Programme Energy Star (ENERGY STAR®) 1-15
  - Propriété util. 8-8
  - Proxy 8-43
- Q**
- Qualité de l'image 6-30
- R**
- RA (Stateless) 11-29
    - Paramètres 8-34
  - Raccordement
    - Câble réseau 2-13
    - Câble secteur 2-14
    - Câble USB 2-14
  - Raccourcis 5-14

- Ajout 5-14
- Modification et suppression de raccourcis 5-15
- Rafr. tambours 8-57
- Rafrâch. auto tambour... 8-57
- Rallonge 2-6, 2-8
- Rapport 8-6
  - Historique journal d'envoi 8-8
  - Imprimer rapport 8-6
  - Paramètres de rapport de résultat 8-7
  - Paramètres rapport admin 8-7
- Rapport résult. d'envoi 8-7
- Recto verso 6-24
- Recto verso (original recto verso) 6-28
- Redém. réseau 8-43
- Redémarrer 8-47
- Réglage de la densité d'arrière-plan 6-20, 8-56
- Réglage densité arrière-plan
  - Défaut 8-16
- Réglage manuel (IPv6) 8-34
- Réglage/Maintenance 8-56
  - Densité d'impression 8-57
  - Réglage de la netteté 8-56
- Règle d'arrêt 8-54
- Règles de veille 2-39, 8-53
- Réinitialisation auto du panneau 8-52
- Remplacement de la cartouche de toner 10-6
- Remplacement du bac de récupération de toner 10-10
- Réponse aux messages 10-20
- Réseau
  - Paramètres 8-31
  - Préparation 2-30
- Réseau en option
  - Général 8-45
  - Réseau sans fil 8-43
- Réseau principal (client) 8-43, 8-45
- Réseau sans fil
  - Paramètres 2-32, 8-43
- Résolution 6-34, 8-29, 11-24
- Résolution des dysfonctionnements 10-14
- Résolution numérisation 6-34
  - Défaut 8-16
- REST
  - Paramètres du protocole 8-40
- REST over SSL
  - Paramètres du protocole 8-41
- Restriction légale concernant la copie 1-6
- Restriction légale concernant la numérisation 1-6
- Rouleau de réglage 2-7, 2-9

## S

- Saisie
  - Nom fichier 6-27
  - Objet 6-35
- Saut de page attente 11-29
- Sauter page blanche 6-28
- Sécurité des données 8-48
- Sélection automatique du papier 11-29
- Sélection couleur 6-18
  - Défaut 8-16
- Sélection du papier 6-12

- Séparation des fichiers
  - Défaut 8-16
- séparation des fichiers 6-34
- SMTP 11-29
- SMTP (transmis. E-mail)
  - Paramètres du protocole 8-36
- SNMPv1/v2c
  - Paramètres du protocole 8-37
- SNMPv3
  - Paramètres du protocole 8-37
- Son 8-11
- Sortie du papier 6-15, 8-18
- Spécification de la destination 5-20
- Spécifications 11-22
  - Agrafeuse manuelle 11-26
  - chargeur de documents 11-25
  - Chargeur de papier (500 feuilles) (option) 11-26
  - Fonctions de copie 11-24
  - Fonctions de l'imprimante 11-24
  - Fonctions du scanner 11-25
  - Machine 11-22
- SSD 11-5
- SSL 8-42
- Statut/Annulation des travaux 7-1
- Supprimer après impression 6-36
- Symboles 1-2
- Système/Réseau
  - Config. bloc d'interface 8-46
  - Fonctions en option 8-49, 8-50
  - Mémoire option 8-47
  - Niveau de sécurité 8-46
  - Paramètre disque RAM 8-47
  - Paramètres Bluetooth 8-46
  - Redémarrer 8-47
  - Réseau 8-31
  - Réseau en option 8-43
  - Réseau principal (client) 8-43, 8-45
  - Sécurité des données 8-48
  - Utilisation à distance 8-51
- Système/réseau 8-31
  - Paramètres du serveur de fax 8-50

## T

- Table d'éjection des originaux 2-2, 2-4
- Taille de stockage 6-36
- TCP/IP 11-29
  - Paramètres 8-33, 8-34
- TCP/IP (IPv4)
  - Paramètres 2-30, 8-33
- TCP/IP (IPv6) 11-27
  - Paramètres 8-34
- Temp faible puis 8-52
- Tempo. Arrêt 8-54
- Tempor. veille 8-53
- Temporisation de correction d'erreur 8-54
- Temporisation de la réinitialisation du panneau 8-52
- Temps de première impression 11-24
- Temps de sortie de la première impression 11-24
- ThinPrint
  - Paramètres du protocole 8-39

---

ThinPrint over SSL  
  Détails du protocole [8-39](#)

Touche Entrée [2-25](#)

Touche Recherche rapide par n° [2-25](#)

Touche unique  
  Ajout [3-41](#)  
  Modification et suppression [3-42](#)

Transmission cryptée FTP [6-35](#)  
  Défaut [8-17](#)

Travail  
  Affichage de l'écran de l'historique [7-9](#)  
  Affichage des écrans État [7-2](#)  
  Annulation [7-10](#)  
  Contenu des écrans État [7-3](#)  
  Envoi de l'historique du journal [7-9](#)  
  Informations détaillées [7-7](#)  
  Informations détaillées des historiques [7-9](#)  
  Pause et reprise [7-10](#)  
  Statut disponible [7-2](#)  
  Vérification de l'historique [7-8](#)  
  Vérification du statut [7-2](#)

Trusted Platform Module [11-8](#)

TWAIN [11-29](#)  
  Numérisation avec TWAIN [5-33](#)

Type de clavier en option [8-20](#)

**Z**  
Zoom [6-21](#)  
  Défaut [8-17](#)

**U**

USB [11-29](#)

Utilisateur/Comptabilité des travaux  
  Comptabilité des travaux [9-35](#)  
  Login utilisat. [9-2](#)  
  Travail ID util. inconnu [9-50](#)

Utilisation à distance  
  Paramètres [8-51](#)

Utilisation limitée de ce produit [1-7](#)

**V**

Veille [2-38](#)

Veille automatique [2-39](#), [11-29](#)

Vérification du compteur [2-56](#)

Vérification du niveau de toner [7-13](#)

Verre fendu [2-2](#), [2-4](#)

Vitesse d'impression [11-24](#)

Vitesse de copie [11-24](#)

VNC (RFB)  
  Paramètres du protocole [8-41](#)

VNC (RFB) over SSL  
  Paramètres du protocole [8-41](#)

**W**

WIA [11-29](#)  
  Configuration du pilote WIA [2-54](#)

Wi-Fi  
  Paramètres [2-32](#), [8-31](#)

Wi-Fi Direct  
  Impression [4-12](#)  
  Paramètres [2-36](#), [8-31](#)

WSD amélioré [11-29](#)  
  Paramètres du protocole [8-39](#)

**QUALITY  
CERTIFICATE**

This machine has passed  
all quality controls and  
final inspection

