

**P-C3562DN**  
**P-C4072DN**

# **NÁVOD K OBSLUZE**

Před prvním použitím zařízení si přečtěte tento Návod k obsluze a uložte ho v blízkosti zařízení, abyste mohli snadno vyhledávat potřebné informace.

# Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili toto zařízení.

Tento Návod k obsluze vám má pomoci při správném používání zařízení, pravidelné údržbě a odstraňování jednoduchých problémů tak, aby bylo zařízení vždy v dobrém stavu.

Před používáním zařízení si prosím přečtěte tento Návod k obsluze.


**Pro zachování nejlepší kvality doporučujeme používat originální zásobníky s tonerem, které prošly několika testy kvality.**

Použití neoriginálních zásobníků s tonerem by mohlo vést k selhání zařízení.

Neneseme zodpovědnost za žádné škody způsobené použitím spotřebního materiálu jiných výrobců.

## Kontrola sériového čísla zařízení

Sériové číslo zařízení je vytisknuto na místě znázorněném na obrázku.

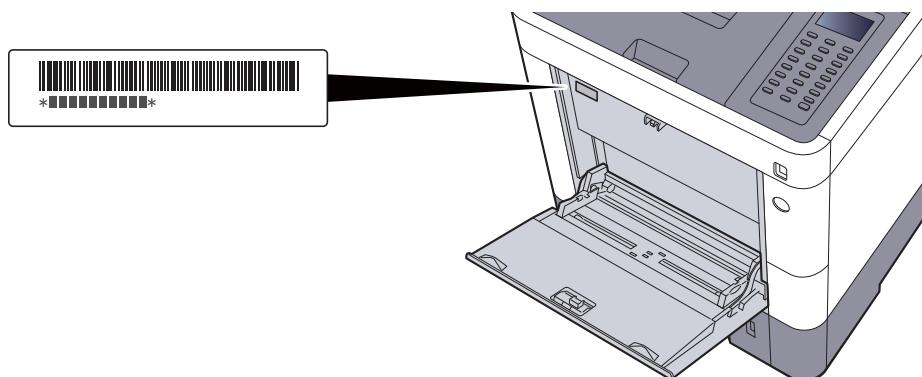

Sériové číslo zařízení budete potřebovat při kontaktování svého servisního zástupce. Před kontaktováním servisního zástupce si prosím toto číslo zjistěte.

# Obsah

Úvod .....	i
Obsah .....	ii
Funkce zařízení .....	v
Návody dodávané spolu se zařízením .....	vii
Více o Návodu k obsluze (této příručce) .....	ix
Struktura návodu .....	ix
Konvence používané v této příručce .....	x
Mapa nabídky .....	xii

## 1 Právní a bezpečnostní informace ..... 1-1

Poznámka .....	1-2
Informace o bezpečnosti zařízení v této příručce .....	1-2
Okolní prostředí .....	1-3
Bezpečnostní opatření týkající se použití .....	1-4
Bezpečnost laseru (Evropa) .....	1-5
Prohlášení o shodě .....	1-6
EN ISO 7779 .....	1-7
EK1-ITB 2000 .....	1-7
Bezpečnostní opatření při používání bezdrátového připojení LAN (je-li ve výbavě) .....	1-7
Limitované použití tohoto produktu (je-li ve výbavě) .....	1-7
Právní ustanovení .....	1-9
Funkce řízení úspory energie .....	1-13
Funkce automatického 2stranného tisku .....	1-13
Úspora zdrojů - papír .....	1-13
Environmentální přínosy "Řízení spotřeby" .....	1-13
Program Energy Star (ENERGY STAR®) .....	1-13

## 2 Instalace a nastavení zařízení ..... 2-1

Názvy částí .....	2-2
Zařízení zvenku .....	2-2
Připojky/Vnitřní části zařízení .....	2-3
S volitelným vybavením .....	2-5
Připojování zařízení k ostatním zařízením .....	2-6
Připojení kabelů .....	2-7
Připojení kabelu LAN .....	2-7
Připojení kabelu USB .....	2-8
Připojení napájecího kabelu .....	2-8
Zapnutí a vypnutí zařízení .....	2-9
Zapnutí .....	2-9
Vypnutí .....	2-9
Používání ovládacího panelu .....	2-10
Tlačítka ovládacího panelu .....	2-10
Způsob ovládání .....	2-11
Obrazovka návodů .....	2-12
Přihlášení/odhlášení .....	2-13
Přihlášení .....	2-13
Odhlášení .....	2-14
Výchozí nastavení zařízení .....	2-15
Nastavení data a času .....	2-15
Nastavení sítě .....	2-17
Konfigurace kabelové sítě .....	2-17
Funkce úspory energie .....	2-19
Režim spánku a automatický režim spánku .....	2-19
Nastavení automatického vypnutí (modely pro Evropu) .....	2-20
Instalace softwaru .....	2-21
Software na DVD (Windows) .....	2-21
Instalace softwaru v operačním systému Windows .....	2-22
Odinstalace softwaru .....	2-28
Instalace softwaru na počítači Mac .....	2-29

Kontrola počítaadla .....	2-31
<b>Embedded Web Server RX</b> .....	2-32
Přístup do Embedded Web Server RX .....	2-33
Úpravy nastavení zabezpečení .....	2-34
Změna Informací o zařízení .....	2-36
<b>3 Příprava před použitím .....</b>	<b>3-1</b>
<b>Vkládání papíru</b> .....	<b>3-2</b>
Opatrnost při vkládání papíru .....	3-3
Vkládání do zásobníků .....	3-4
Vkládání papíru do univerzálního zásobníku .....	3-7
Výběr formátu papíru a typu média .....	3-10
<b>Zarážka papíru</b> .....	<b>3-13</b>
<b>4 Tisk z počítače .....</b>	<b>4-1</b>
<b>Tisk z počítače</b> .....	<b>4-2</b>
Tisk na papír nezvyklých formátů .....	4-4
Obrazovka nastavení tisku přes ovladač tiskárny .....	4-5
Nápověda ovladače tiskárny .....	4-6
Změna výchozích nastavení ovladače tiskárny (Windows 8.1) .....	4-6
Zrušení tisku z počítače .....	4-6
<b>Tisk pomocí AirPrint</b> .....	<b>4-7</b>
<b>Tisk pomocí Google Cloud Print</b> .....	<b>4-7</b>
<b>Tisk pomocí funkce Mopria</b> .....	<b>4-7</b>
<b>Tisk pomocí Wi-Fi Direct</b> .....	<b>4-7</b>
<b>Status Monitor</b> .....	<b>4-8</b>
Spuštění monitoru Status Monitor .....	4-8
Ukončení monitoru Status Monitor .....	4-8
Obrazovka monitoru Status Monitor .....	4-8
<b>5 Zacházení se zařízením .....</b>	<b>5-1</b>
<b>Zrušení úloh</b> .....	<b>5-2</b>
<b>6 Používání různých funkcí .....</b>	<b>6-1</b>
<b>Dostupné funkce zařízení</b> .....	<b>6-2</b>
Vlastní schránka (Tisk) .....	6-2
Vyjímatelná paměť (Tisk dokumentů) .....	6-3
<b>Funkce</b> .....	<b>6-4</b>
EcoPrint .....	6-4
Oboustranný .....	6-4
Tichý režim .....	6-4
Odstr. po tisku (Odstranit po tisku) .....	6-5
<b>7 Odstraňování problémů .....</b>	<b>7-1</b>
<b>Pravidelná údržba</b> .....	<b>7-2</b>
Čištění .....	7-2
Výměna zásobníku s tonerem .....	7-3
Výměna odpadní nádobky na toner .....	7-7
<b>Řešení potíží</b> .....	<b>7-9</b>
Řešení potíží .....	7-9
Jak reagovat na hlášení .....	7-13
Úpravy/Udržba .....	7-19
Odstraňování vzpříčeného papíru .....	7-24

---




<b>Dodatek .....</b>	<b>8-1</b>
<b>Doplňkové vybavení .....</b>	<b>8-2</b>
Přehled doplňkového vybavení .....	8-2
<b>Metoda vkládání znaků .....</b>	<b>8-3</b>
Používání tlačítek .....	8-3
<b>Technické údaje .....</b>	<b>8-4</b>
Zařízení .....	8-4
Funkce tiskárny .....	8-6
Podavač papíru (500 listů) (doplňkové příslušenství) .....	8-7
<b>Rejstřík .....</b>	<b>Rejstřík-1</b>




# Funkce zařízení



Zařízení je vybaveno mnoha užitečnými funkcemi.



► [Používání různých funkcí \(strana 6-1\)](#)

Níže uvádíme některé příklady.

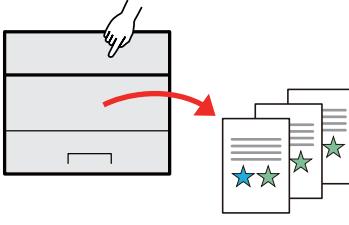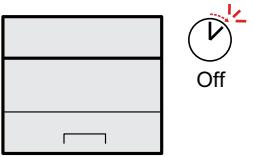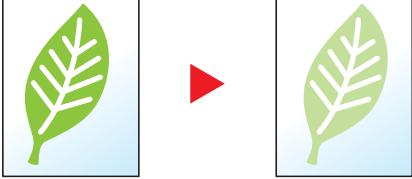Optimalizujte pracovní procesy v kanceláři	Ušetřete energii a náklady
<p><b>Uložte často používané dokumenty přímo do zařízení (Vlastní schránka)</b></p>  <p>Často používané dokumenty můžete uložit do zařízení a tisknout je podle potřeby.</p> <p>► Viz Anglický návod k obsluze.</p>	<p><b>Šetřete energii dle potřeby (Funkce úspory energie)</b></p>  <p>Zařízení je vybaveno funkcí úspory energie, která automaticky přepíná do režimu spánku.</p> <p>► <a href="#">Funkce úspory energie (strana 2-19)</a></p> <p><b>Spotřebujte při tisku méně toneru (EcoPrint)</b></p>  <p>Díky této funkci můžete snížit spotřebu toneru.</p> <p>Jestliže potřebujete pouze zkontrolovat tištěný obsah, například při zkušebním tisku nebo u dokumentů pro interní použití, můžete použitím této funkce snížit spotřebu toneru.</p> <p>Tuto funkci využívejte tehdy, není-li třeba tisk vysoké kvality.</p> <p>► <a href="#">EcoPrint (strana 6-4)</a></p>

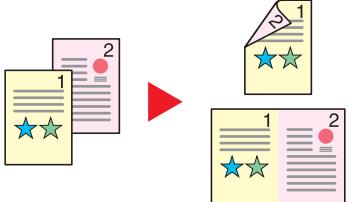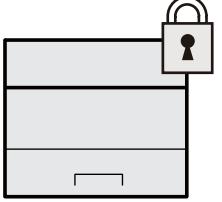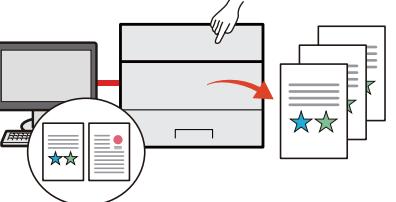Ušetřete energii a náklady	Zvýšené zabezpečení
<p><b>Snižte spotřebu papíru (Tisk s nižší spotřebou papíru)</b></p>  <p>Můžete tisknout na obě strany papíru. Lze také natisknout více originálů na jeden list.</p> <p>► <a href="#">Oboustranný (strana 6-4)</a></p>	<p><b>Chraňte data na SSD (Šifrování / Přepis)</b></p>  <p>Nepotřebná data, která zůstala na SSD, můžete automaticky přepsat.</p> <p>Zařízení je schopné zašifrovat data před jejich zápisem na disk, a zabránit tak jejich úniku.</p> <p>► Viz Anglický návod k obsluze.</p> <p><b>Zabraňte ztrátě hotových dokumentů (Soukromý tisk)</b></p>  <p>Můžete dočasně uložit dokument tiskárny do zařízení. Vytisknutím dokumentu pak zabráníte tomu, aby jej někdo vzal.</p> <p>► Viz Anglický návod k obsluze.</p>

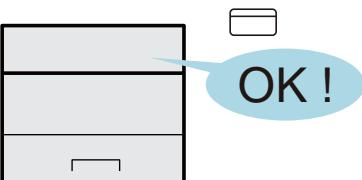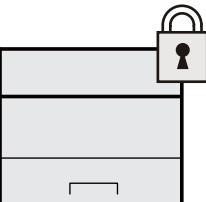Zvýšené zabezpečení	Využívejte funkce lépe
<b>Přihlášení pomocí ID karty (Ověření karty)</b>  <p>Můžete se jednoduše přihlásit přiložením ID karty. Nemusíte zadávat své uživatelské jméno a heslo.</p> <p>► <a href="#">Viz Anglický návod k obsluze.</a></p>	<b>Zvýšené zabezpečení (Nastavení pro správce)</b>  <p>Správce má k dispozici různé funkce pro zvýšení zabezpečení.</p> <p>► <a href="#">Viz Anglický návod k obsluze.</a></p>

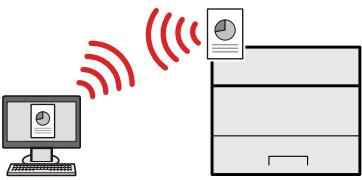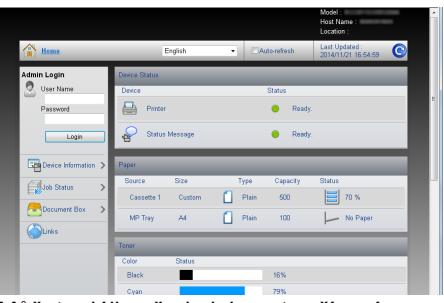Využívejte funkce lépe		
<b>Nainstalujte zařízení bez potřeby síťového kabelu (Bezdrátová síť)</b>  <p>V prostředí, kde je k dispozici bezdrátové LAN připojení, můžete nainstalovat zařízení bez použití síťového kabelu. Mimo to jsou podporované Wi-Fi Direct atd.</p> <p>► <a href="#">Viz Anglický návod k obsluze.</a></p>	<b>Používejte paměť USB (Paměť USB)</b>  <p>Je užitečná, pokud chcete své dokumenty tisknout mimo kancelář nebo nemůžete tisknout z vašeho počítače. Můžete vytisknout dokumenty uložené na USB přímo jeho zapojením do zařízení.</p> <p>► <a href="#">Viz Anglický návod k obsluze.</a></p>	<b>Provádějte operace dálkově (Embedded Web Server RX)</b>  <p>Můžete dálkově obsluhovat zařízení a tisknout, odesílat nebo stahovat data. Administrátor může nastavit, jak se bude zařízení chovat, a upravovat nastavení.</p> <p>► <a href="#">Embedded Web Server RX (strana 2-32)</a></p>

# Návody dodávané spolu se zařízením

Se zařízením jsou dodávány následující příručky. Do návodů nahlížejte dle potřeby.

Obsah těchto návodů může být změněn pro účely zdokonalení výkonnosti zařízení.

## Tištěné návody

Potřebuji rychle začít zařízení používat

- ▶ **Quick Guide**  
Vyhledávání, jak používat základní funkce zařízení, jak využít vhodné doplňující prvky, jak provádět průběžnou údržbu a co dělat v případě problémů.

Bezpečné používání zařízení

- ▶ **Safety Guide**  
Obsahuje informace o bezpečnosti a upozornění týkající se prostředí instalace a používání zařízení. Před použitím tohoto zařízení si tuto příručku určitě přečtěte.

### **Safety Guide (P-C3562DN/P-C4072DN)**

Vymezuje prostor potřebný pro instalaci zařízení a popisuje informační bezpečnostní štítky a podobné. Před použitím tohoto zařízení si tuto příručku určitě přečtěte.

## Návody (v PDF) na DVD (Product Library)

Promyšlené používání zařízení	<b>Návod k obsluze (tato příručka)</b> Vysvětluje, jak vkládat papír a provádět základní operace, a uvádí základní nastavení a další informace.
Použití ID karty	<b>Card Authentication Kit (B) Operation Guide</b> Vysvětluje, jak se přihlásit pomocí ID karty.
Zvýšené zabezpečení	<b>Data Security Kit (E) Operation Guide</b> Vysvětluje, jak vložit a používat Data Security Kit (E) a jak přepisovat a šifrovat data.
Jak jednoduše zaregistrovat zařízení a provést nastavení	<b>Embedded Web Server RX User Guide</b> Popisuje přístup k zařízení z počítače přes webový prohlížeč za účelem kontroly nebo změny nastavení.
Při tisku z počítače	<b>Printing System Driver User Guide</b> Popisuje instalaci ovladače tiskárny a používání funkcí tiskárny.
Přímý tisk PDF souboru	<b>Network Tool for Direct Printing Operation Guide</b> Popisuje, jak tisknout soubory PDF bez spuštění programů Adobe Acrobat nebo Adobe Reader.
Sledování zařízení a tiskáren v síti	<b>NETWORK PRINT MONITOR User Guide</b> Vysvětluje, jak sledovat síť tiskového systému (zařízení) pomocí NETWORK PRINT MONITOR.
Tisk bez použití ovladače tiskárny	<b>PRESCRIBE Commands Command Reference</b> Popisuje interní jazyk tiskárny (příkazy PRESCRIBE).
Upravení pozice tisku	<b>PRESCRIBE Commands Technical Reference</b> Popisuje funkce příkazů PRESCRIBE a ovládání emulací všech typů. <b>Maintenance Menu User Guide</b> Nabídka údržby poskytuje vysvětlení, jak provést konfiguraci nastavení tisku.

Abyste mohli zobrazit návody na DVD, nainstalujte si jednu z následujících verzí programu Adobe Reader. Verze 8.0 nebo vyšší.

# Více o Návodu k obsluze (této příručce)

## Struktura návodu

Tento návod k obsluze obsahuje následující kapitoly.


Kapitola	Obsah
1 <b>Právní a bezpečnostní informace</b>	Poskytuje bezpečnostní pokyny k používání zařízení a informace o obchodní značce.
2 <b>Instalace a nastavení zařízení</b>	Vysvětluje názvy součástí, kabelová připojení, instalaci softwaru, přihlášení a odhlášení, a jiné podobné záležitosti související s obsluhou zařízení.
3 <b>Příprava před použitím</b>	Vysvětluje přípravy a nastavení, které je nutné provést, aby bylo možné zařízení používat, jako například používání ovládacího panelu a vkládání papíru.
4 <b>Tisk z počítače</b>	Vysvětluje základní kroky při tisku.
5 <b>Zacházení se zařízením</b>	Vysvětluje základní postupy používání schránek dokumentů.
6 <b>Používání různých funkcí</b>	Popisuje užitečné funkce, které jsou k dispozici.
7 <b>Odstraňování problémů</b>	Vysvětluje, co dělat, když dojde toner, zobrazí se chybové hlášení, nebo dojde k uvíznutí papíru či jinému problému.
8 <b>Dodatek</b>	Popisuje užitečné volby, které jsou k dispozici. Podává informace o typech médií a formátech papíru, dále obsahuje slovníček pojmu. Vysvětluje, jak zadávat znaky, a obsahuje technické údaje o zařízení.

## Konvence používané v této příručce

Jako příklad u níže uvedených vysvětleních je používán Adobe Reader XI.

V Obsahu klikněte na řádek a tím přeskočíte na příslušnou stránku.

Kliknutím se přesunete ze současné stránky na předešle zobrazenou stránku. Tato možnost se hodí, když se potřebujete vrátit na stránku, ze které jste sem přeskočili.

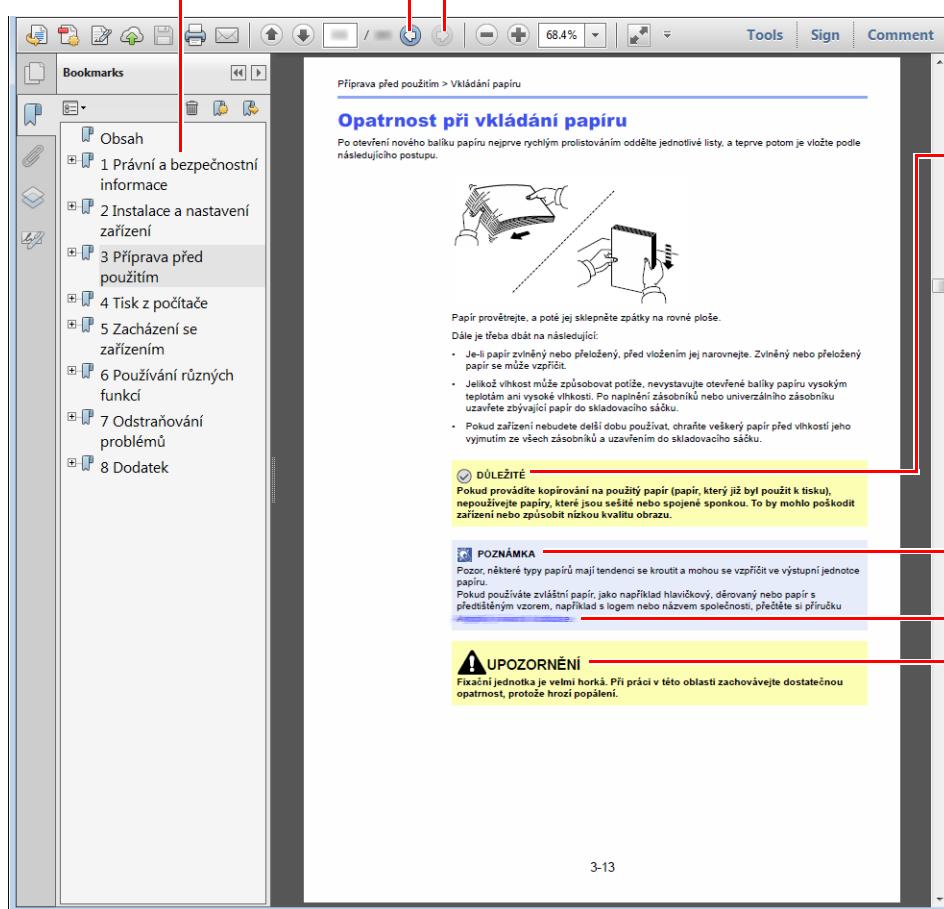

### DŮLEŽITÉ

Upozorňuje na opatření a omezení, která jsou nutná ke správnému chodu zařízení a k předejití jeho poškození nebo poškození jiných předmětů.

### POZNÁMKA

Podává dodatečné informace a reference k úkonům.

### Viz

Kliknutím na podtržený text přeskočíte na příslušnou stranu.



### UPOZORNĚNÍ

Tento symbol znamená, že nerespektování upozornění nebo nesprávné provedení pokynů může mít za následek úraz uživatele či poškození zařízení.



### POZNÁMKA

Položky, které se zobrazují v Adobe Readeru, se mohou měnit v závislosti na použití. Pokud se Obsah nebo jiné části nezobrazují, nahlédněte do Nápovědy Adobe Readeru.

Určité položky jsou v tomto návodu použity podle níže uvedených konvencí.

Konvence	Popis
[Tučné písmo]	Označuje klávesy a tlačítka.
"Normální písmo"	Označuje zprávy nebo nastavení.

## Konvence používané v postupech pro obsluhu zařízení

V tomto návodu k obsluze jsou postupy zaznamenány následujícím způsobem:


Skutečný postup	Postup označený v tomto návodu
Stiskněte tlačítko [ <b>Menu</b> ]. ▼ Pomocí tlačítka [▲] nebo [▼] zvolte [ <b>Běžné zařízení</b> ]. ▼ Stiskněte tlačítko [ <b>OK</b> ].	Tlačítko [ <b>Menu</b> ] > tlačítko [▲] [▼] > tlačítko [ <b>Běžné zařízení</b> ] > tlačítko [ <b>OK</b> ]

# Mapa nabídky

Toto je seznam nabídek, které se zobrazují na dotykovém panelu. Při některých nastaveních se některé nabídky nemusí zobrazovat. Některé názvy nabídek se mohou lišit od uvedených titulků.



<b>Vlastní schránka</b>	(Výběr schránky) (Výběr souboru)	<b>Tisk</b>	<b>Tisk (změna nast)</b>	Funkce	Tichý režim ( <a href="#">strana 6-4</a> )		
			Oboustranný tisk ( <a href="#">strana 6-4</a> )		EcoPrint ( <a href="#">strana 6-4</a> )		
			ZadáníNázSouboru (Viz <i>Anglický návod k obsluze.</i> )		ZprávDokončÚlohy (Viz <i>Anglický návod k obsluze.</i> )		
			ZadáníNázSouboru (Viz <i>Anglický návod k obsluze.</i> )		Po tisku vymazat ( <a href="#">strana 6-5</a> )		
			<b>Odstranit</b>				
			<b>Přesunout</b>				
<b>Schránka úlohy</b>	Rychlé kop. úloh (Viz <i>Anglický návod k obsluze.</i> )						
	Soukromé/uloženo (Viz <i>Anglický návod k obsluze.</i> )						
	Nast.schr.úlohy (Viz <i>Anglický návod k obsluze.</i> )						

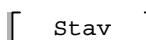

Stav úlohy (Viz <i>Anglický návod k obsluze.</i> )
Log úlohy (Viz <i>Anglický návod k obsluze.</i> )
Klávesnice (Viz <i>Anglický návod k obsluze.</i> )
Síť (Viz <i>Anglický návod k obsluze.</i> )
Wi-Fi (Viz <i>Anglický návod k obsluze.</i> )
Wi-Fi Direct (Viz <i>Anglický návod k obsluze.</i> )
Volitelná síť (Viz <i>Anglický návod k obsluze.</i> )

 Menu


<b>Zpráva</b>	<b>Tisk zprávy</b>	Mapa nabídky (Viz Anglický návod k obsluze.) Seznam konfig (Viz Anglický návod k obsluze.) Stavová stránka (Viz Anglický návod k obsluze.) Seznam písem (Viz Anglický návod k obsluze.) Sez.soub.vRAM (Viz Anglický návod k obsluze.) Seznam soub. SSD (Viz Anglický návod k obsluze.) Sez.soub.SDKarty (Viz Anglický návod k obsluze.) Vyčištění dat (Viz Anglický návod k obsluze.)
	<b>Protok.hist.úloh</b>	Autom.odesílání (Viz Anglický návod k obsluze.) Historie odesíl. (Viz Anglický návod k obsluze.) Cíl (Viz Anglický návod k obsluze.) Předmět (Viz Anglický návod k obsluze.) Osobní info. (Viz Anglický návod k obsluze.)
<b>USB paměť</b>	Tisk souboru (Viz Anglický návod k obsluze.)	
	Odebrat paměť (Viz Anglický návod k obsluze.)	
<b>Počítadlo (Viz Anglický návod k obsluze.)</b>		
<b>Nastavení papíru</b>	<b>Nastav.univ.zásob.</b>	Formát papíru (Viz Anglický návod k obsluze.) Typ média (Viz Anglický návod k obsluze.)
	<b>Nast.zásobníku 1</b>	Typ média (Viz Anglický návod k obsluze.) Jiný formát pap. (Viz Anglický návod k obsluze.) Vlastní vel. pap (Viz Anglický návod k obsluze.)
	<b>Nast.zásobníku 2</b>	Typ média (Viz Anglický návod k obsluze.) Jiný formát pap. (Viz Anglický návod k obsluze.) Vlastní vel. pap (Viz Anglický návod k obsluze.)
	<b>Nast.zásobník 3</b>	Typ média (Viz Anglický návod k obsluze.) Jiný formát pap. (Viz Anglický návod k obsluze.) Vlastní vel. pap (Viz Anglický návod k obsluze.)
	<b>Nast.zásobníku 4</b>	Typ média (Viz Anglický návod k obsluze.) Jiný formát pap. (Viz Anglický návod k obsluze.) Vlastní vel. pap (Viz Anglický návod k obsluze.)
	Nast. typu média (Viz Anglický návod k obsluze.)	
	Reset nast. typu (Viz Anglický návod k obsluze.)	

<b>Nastavení papíru</b>	<b>Zpráva nast.pap.</b>	Univ. zásobník (Viz Anglický návod k obsluze.)
		Zásobník 1 (Viz Anglický návod k obsluze.)
		Zásobník 2 (Viz Anglický návod k obsluze.)
		Zásobník 3 (Viz Anglický návod k obsluze.)
		Zásobník 4 (Viz Anglický návod k obsluze.)
<b>Nastavení tisku</b>	Zdroj papíru (Viz Anglický návod k obsluze.)	
	Auto. vým. zás. (Viz Anglický návod k obsluze.)	
	Priorita un. zás (Viz Anglický návod k obsluze.)	
	Rež. podáv. pap. (Viz Anglický návod k obsluze.)	
	Oboustranný tisk (Viz Anglický návod k obsluze.)	
	Potlačit A4/LTR (Viz Anglický návod k obsluze.)	
	Nast. emulace (Viz Anglický návod k obsluze.)	
	Barevný režim (Viz Anglický návod k obsluze.)	
	<b>Kvalita tisku</b>	KIR (Viz Anglický návod k obsluze.)
		EcoPrint (Viz Anglický návod k obsluze.)
<b>Nastavení stran</b>	Úr úsp EcoPrint (Viz Anglický návod k obsluze.)	
	Lesklý režim (Viz Anglický návod k obsluze.)	
	Rozlišení tisku (Viz Anglický návod k obsluze.)	
	Počet kopí (Viz Anglický návod k obsluze.)	
	Orientace (Viz Anglický návod k obsluze.)	
	Odřádkování (Viz Anglický návod k obsluze.)	
	Návrat vozíku (Viz Anglický návod k obsluze.)	
	Široký formát A4 (Viz Anglický návod k obsluze.)	
	XPS příz.stránce (Viz Anglický návod k obsluze.)	
	Formát TIFF/JPEG (Viz Anglický návod k obsluze.)	
	Uživ. jméno (Viz Anglický návod k obsluze.)	
	Název úlohy (Viz Anglický návod k obsluze.)	
	Ukončovač úloh (Viz Anglický návod k obsluze.)	

<b>Síť</b>	Název host. (Viz <i>Anglický návod k obsluze.</i> )	
	<b>Nas. Wi-Fi Direct</b>	Wi-Fi Direct (Viz <i>Anglický návod k obsluze.</i> )
		Název zařízení (Viz <i>Anglický návod k obsluze.</i> )
		Adresa IP (Viz <i>Anglický návod k obsluze.</i> )
		Autom. odpojení (Viz <i>Anglický návod k obsluze.</i> )
	<b>Nastavení Wi-Fi</b>	Wi-Fi (Viz <i>Anglický návod k obsluze.</i> )
		Nastavení (Viz <i>Anglický návod k obsluze.</i> )
		Nastavení TCP/IP (Viz <i>Anglický návod k obsluze.</i> )
		Restartovat síť (Viz <i>Anglický návod k obsluze.</i> )
	<b>Nast.kabel. přip.</b>	Nastavení TCP/IP (Viz <i>Anglický návod k obsluze.</i> )
		Rozhraní LAN (Viz <i>Anglický návod k obsluze.</i> )
		Nastav.protokolu (Viz <i>Anglický návod k obsluze.</i> )
		Primární síť (Viz <i>Anglický návod k obsluze.</i> )
		Ping (Viz <i>Anglický návod k obsluze.</i> )
		Restartovat síť (Viz <i>Anglický návod k obsluze.</i> )
<b>Volitelná síť'</b>	Bezdrátová síť (Viz <i>Anglický návod k obsluze.</i> )	
	Základní (Viz <i>Anglický návod k obsluze.</i> )	

<b>Běžné nastavení</b>	Jazyk (Viz Anglický návod k obsluze.)
	Def. obr.(schr) (Viz Anglický návod k obsluze.)
<b>Nastavení data</b>	Datum (Viz Anglický návod k obsluze.)
	Čas (Viz Anglický návod k obsluze.)
	Formát data (Viz Anglický návod k obsluze.)
	Časové pásmo (Viz Anglický návod k obsluze.)
	Letní čas (Viz Anglický návod k obsluze.)
<b>Bzučák</b>	Potvrz. tlačítek (Viz Anglický návod k obsluze.)
	Dokončení úlohy (Viz Anglický návod k obsluze.)
	Připraveno (Viz Anglický návod k obsluze.)
	Chyba (Viz Anglický návod k obsluze.)
	USB klávesnice (Viz Anglický návod k obsluze.)
Nast. disku RAM (Viz Anglický návod k obsluze.)	
Formátovat SSD (Viz Anglický návod k obsluze.)	
Formát. SD kartu (Viz Anglický návod k obsluze.)	
Jas displeje (Viz Anglický návod k obsluze.)	
<b>Zpracování chyb</b>	Chyba duplx.pap. (Viz Anglický návod k obsluze.)
	Špatně vlož.pap. (Viz Anglický návod k obsluze.)
	Prázdný zás. (Viz Anglický návod k obsluze.)
DošelBarToner (Viz Anglický návod k obsluze.)	
<b>Nast. časovače</b>	Aut.reset panelu (Viz Anglický návod k obsluze.)
	Čas.reset.panelu (Viz Anglický návod k obsluze.)
	Nast úrov spánku (Viz Anglický návod k obsluze.)
	Časovač spánku (Viz Anglický návod k obsluze.)
	Nast. aut. vypn. (Viz Anglický návod k obsluze.)
	Časovač vypnutí (Viz Anglický návod k obsluze.)
	Nast.týden.časov (Viz Anglický návod k obsluze.)
	Aut.vymaz. chyby (Viz Anglický návod k obsluze.)
	Čas. vymaz.chyby (Viz Anglický návod k obsluze.)
	Čas.lim.pos.str. (Viz Anglický návod k obsluze.)
Časový limit Ping (Viz Anglický návod k obsluze.)	
Zobr. Stav/Záznam (Viz Anglický návod k obsluze.)	
Typ klávesnice USB (Viz Anglický návod k obsluze.)	
Nast. Bluetooth (Viz Anglický návod k obsluze.)	
Pozor málo ton. (Viz Anglický návod k obsluze.)	

<b>Zabezpečení</b>	Zabezpečení sítě (Viz <i>Anglický návod k obsluze.</i> )		
	Nast. blok. rozhr. (Viz <i>Anglický návod k obsluze.</i> )		
	Úroveň zabezp. (Viz <i>Anglický návod k obsluze.</i> )		
	Zabezpečení dat (Viz <i>Anglický návod k obsluze.</i> )		
<b>Uživ./Účt. úloh</b>	<b>Nastav. přihlaš.</b>	Přihl. uživatele (Viz <i>Anglický návod k obsluze.</i> )	
		Míst.sezn.uživ. (Viz <i>Anglický návod k obsluze.</i> )	
		Nastavení karty ID	Přihl. klávesnicí (Viz <i>Anglický návod k obsluze.</i> )
			Další ověření. (Viz <i>Anglický návod k obsluze.</i> )
		Přihlášení s PIN (Viz <i>Anglický návod k obsluze.</i> )	
		Maj.sítě.uživ. (Viz <i>Anglický návod k obsluze.</i> )	
		<b>Nast.účt.úloh</b>	
<b>Úprava/údržba</b>	Účtování úloh (Viz <i>Anglický návod k obsluze.</i> )		
	Přístup pro účt. (Viz <i>Anglický návod k obsluze.</i> )		
	Účtování (místní) (Viz <i>Anglický návod k obsluze.</i> )		
	Použít limit (Viz <i>Anglický návod k obsluze.</i> )		
	Neznámé ID úlohy (Viz <i>Anglický návod k obsluze.</i> )		
<b>Volitelná funk.</b> (Viz <i>Anglický návod k obsluze.</i> )	Tichý režim (Viz <i>Anglický návod k obsluze.</i> )		
	Kalibrace barev (Viz <i>Anglický návod k obsluze.</i> )		
	Registrace barev (Viz <i>Anglický návod k obsluze.</i> )		
	Restartovat (Viz <i>Anglický návod k obsluze.</i> )		
	Nastavení služby (Viz <i>Anglický návod k obsluze.</i> )		
<b>Software</b> (Viz <i>Anglický návod k obsluze.</i> )			

# 1 Právní a bezpečnostní informace

Před použitím zařízení si prosím přečtěte tyto informace. Tato kapitola obsahuje následující téma:

Poznámka .....	1-2
Informace o bezpečnosti zařízení v této příručce .....	1-2
Okolní prostředí .....	1-3
Bezpečnostní opatření týkající se použití .....	1-4
Bezpečnost laseru (Evropa) .....	1-5
Prohlášení o shodě .....	1-6
EN ISO 7779 .....	1-7
EK1-ITB 2000 .....	1-7
Bezpečnostní opatření při používání bezdrátového připojení LAN (je-li ve výbavě) .....	1-7
Limitované použití tohoto produktu (je-li ve výbavě) .....	1-7
Právní ustanovení .....	1-9
Funkce řízení úspory energie .....	1-13
Funkce automatického 2stranného tisku .....	1-13
Úspora zdrojů - papír .....	1-13
Environmentální přínosy "Řízení spotřeby" .....	1-13
Program Energy Star (ENERGY STAR®) .....	1-13

## Poznámka

### Informace o bezpečnosti zařízení v této příručce

Oddíly této příručky a součásti zařízení jsou označeny symboly, které slouží jako bezpečnostní upozornění s cílem chránit uživatele, další osoby a okolní prostředí. Popis symbolů a jejich význam je uveden níže.



**VAROVÁNÍ:** Tento symbol znamená, že pokud nebude příslušnému upozornění věnována dostatečná pozornost nebo nebudou dodržovány pokyny uvedené v těchto bodech, může dojít k závažnému zranění nebo smrti.



**UPOZORNĚNÍ:** Tento symbol znamená, že nerespektování upozornění nebo nesprávné provedení pokynů může mít za následek úraz uživatele či poškození zařízení.

#### Symboly

Symbol znamená, že příslušná část obsahuje bezpečnostní upozornění. Uvnitř symbolu jsou vyznačeny typy upozornění.



... [Obecné varování]



... [Upozornění na vysokou teplotu]

Symbol znamená, že příslušná část obsahuje informace o zakázaných akcích. Uvnitř symbolu je uveden konkrétní typ zakázaného postupu.



... [Upozornění na zakázaný postup]



... [Zákaz demontáže]

Symbol znamená, že příslušná část obsahuje informace o činnostech, které je třeba provést. Uvnitř symbolu je vyznačen konkrétní typ vyžadované činnosti.



... [Upozornění na vyžadovanou činnost]



... [Odpojení napájecího kabelu od elektrické sítě]



... [Zařízení vždy zapojujte do zásuvky s uzemněním]

V případě, že jsou bezpečnostní upozornění v tomto návodu k obsluze nečitelná nebo návod chybí, obraťte se na zástupce servisní společnosti s žádostí o náhradu (tato služba je zpoplatněna).

## Okolní prostředí

Provozní podmínky jsou následující:

Teplota	10 až 32,5 °C
Vlhkost vzduchu	10 až 80 %

Při výběru umístění pro zařízení vynechte následující místa.

- Neumísťujte zařízení v blízkosti oken nebo do míst, která jsou vystavena přímému slunečnímu světlu.
- Neumísťujte zařízení na místa, která jsou vystavena vibracím.
- Neumísťujte zařízení na místa s velkými výkyvy teploty.
- Neumísťujte zařízení na místa, která jsou vystavena přímému proudění horkého či studeného vzduchu.
- Neumísťujte zařízení na špatně větraná místa.

Pokud je povrch podlahy chouloustivý, mohlo by při přesunu zařízení po jeho instalaci dojít k poškození podlahy pojazdovými kolečky.

V průběhu tisku se uvolňuje malé množství ozónu, které nemá negativní vliv na lidské zdraví. Jestliže je však zařízení dlouhodobě používáno ve špatně větrané místnosti nebo při vytváření extrémně velkého počtu výtisků, může vznikat nepříjemný zápach. K zachování odpovídajícího pracovního prostředí pro tiskové práce je vhodné místnost řádně větrat.

## Bezpečnostní opatření týkající se použití

### Upozornění týkající se manipulace se spotřebním materiélem

#### UPOZORNĚNÍ

Nepokoušejte se zapálit části, které obsahují toner. Hořící jiskry mohou způsobit popálení.

Části, které obsahují toner, uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokud toner náhodou unikne z částí, které jsou pro něho určené, vyvarujte se jeho vdechnutí, požití nebo kontaktu s povrchem očí a kůže.

- Při vdechnutí toneru přejděte na čerstvý vzduch a rádně si vyklopite větším množstvím vody. Dostaví-li se kašel, vyhledejte lékaře.
- Při náhodném požití toneru vypláchněte ústa vodou a vypijte jednu nebo dvě sklenice, abyste zředili obsah žaludku. V případě potřeby vyhledejte lékaře.
- Pokud se toner dostane do očí, propláchněte je rádně vodou. Pokud podráždění přetrvá, vyhledejte lékaře.
- Při zasažení pokožky omýjte postižené místo mýdlem a vodou.

Části, které obsahují toner, neotevírejte násilím ani neničte.

### Další bezpečnostní opatření

Vraťte vypotřebovaný zásobník toneru a odpadní nádobku prodejci nebo zástupci servisu. Shromážděné zásobníky toneru a odpadní nádobky budou recyklovány nebo zlikvidovány podle příslušných předpisů.

Zařízení neskladujte na přímém slunečním světle.

Zařízení skladujte při teplotě do 40 °C a zamezte prudkým výkyvům teploty a vlhkosti.


Pokud není zařízení delší dobu používáno, vyjměte papír ze zásobníku a univerzálního zásobníku a uskladněte je v původním pečlivě zalepeném obalu.

## Bezpečnost laseru (Evropa)

Laserový paprsek může poškodit lidské zdraví. Z tohoto důvodu jsou laserové paprsky hermeticky uzavřeny uvnitř zařízení pomocí ochranného pláště a externího krytu. Při běžném provozu zařízení nemůže laserový paprsek ze zařízení uniknout.

Toto zařízení je klasifikováno jako laserový výrobek Class 1 podle normy IEC/EN 60825-1:2014.

Informace k laserovým produktům CLASS 1 naleznete na štítku.

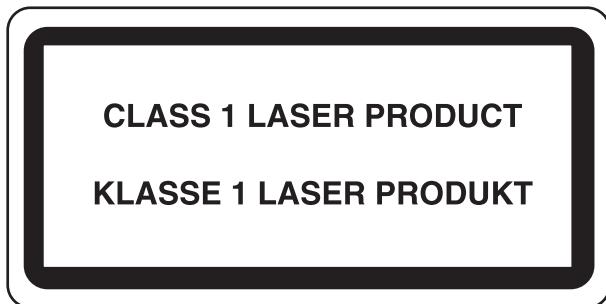

## Prohlášení o shodě

Společnost TA Triumph-Adler GmbH tímto prohlašuje, že rádiová zařízení typu P-C3562DN a P-C4072DN jsou ve shodě se směrnicí 2014/53/EU.

Celé znění prohlášení o shodě podle EU je k dispozici na následující internetové stránce:

<http://www.triumph-adler.com/downloads>

<http://www.triumph-adler.de/downloads>

<http://www.utax.com/downloads>

<http://www.utax.de/downloads>

Název modulu	Verze softwaru	Frekvenční pásmo, ve kterém zařízení vysílá:	Maximální hodnota rádiové frekvence v pásmu, ve kterém zařízení vysílá:
IB-51 (volitelné příslušenství)	2.2.6	2,4 GHz	100 mW
IB-36 (volitelné příslušenství)	2014.12	2,4 GHz	100 mW

## EN ISO 7779

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

## EK1-ITB 2000

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

## Bezpečnostní opatření při používání bezdrátového připojení LAN (je-li ve výbavě)

Bezdrátové připojení WLAN umožňuje výměnu informací mezi přístupovými body namísto síťového kabelu a má tu výhodu, že může být ustaveno kdekoli v oblasti, kde jsou vysílány rádiové vlny.

Na druhou stranu, pokud nejsou nakonfigurována bezpečnostní opatření, mohou nastat následující problémy, protože rádiové vlny mohou procházet přes překážky (včetně zdí) a mohou se dostat kdekoli v rámci určité oblasti.

### Tajné zobrazené obsahu komunikace

Třetí osoba se zlovolnými cíli může záměrně sledovat rádiové vlny a získat neautorizovaný přístup k následujícímu obsahu komunikace.

- Osobní informace včetně ID, hesel a čísel kreditních karet
- Obsahy e-mailových zpráv

### Nezákonné vniknutí

Třetí strana se zlovolným úmyslem může získat neoprávněný přístup k osobním či firemním sítím a provádět následující nezákonné činnosti.

- Vytažení osobních a důvěrných informací (únik informací)
- Vstup do komunikace a vydávat se za určitou osobu a rozšiřovat neoprávněné informace (spoofing)
- Upravení a přeposílání zachycené komunikace (padělání)
- Rozesílání počítačových virů a zničení dat a systémů (zničení)

Karty pro bezdrátové připojení LAN a bezdrátové přístupové body obsahují zabudované bezpečnostní mechanismy, které tyto problémy řeší a snižují pravděpodobnost výskytu těchto problémů, a to nakonfigurováním nastavení zabezpečení produktů s bezdrátovým připojením LAN při jejich používání.

Doporučujeme, aby zákazníci při konfiguraci nastavení zabezpečení převzali odpovědnost a používali svůj vlastní úsudek a aby zajistili, že zcela pochopili problémy, které mohou nastat, když je produkt používán bez nakonfigurování nastavení zabezpečení.

## Limitované použití tohoto produktu (je-li ve výbavě)

- Rádiové vlny vysílané tímto produktem mohou mít vliv na lékařské přístroje. Při používání tohoto produktu ve zdravotnickém zařízení nebo v blízkosti lékařských přístrojů jej používejte buď v souladu s pokyny a bezpečnostními opatřeními, které poskytl správce dané instituce, nebo s pokyny a opatřeními, které jsou uvedené na lékařských přístrojích.
- Rádiové vlny vysílané z tohoto produktu mohou mít vliv na automaticky ovládaná zařízení včetně automatických dveří nebo požárních hlásičů. Při používání tohoto výrobku v blízkosti automaticky ovládaného zařízení jej používejte v souladu s pokyny a bezpečnostními opatřeními uvedenými na automaticky ovládaném zařízení.

- Je-li tento produkt používán v zařízeních, která přímo souvisejí s dopravními službami, včetně letadel, vlaků, lodí a automobilů, nebo je-li tento produkt používán v aplikacích vyžadujících vysokou spolehlivost a bezpečnost fungování a v zařízeních vyžadujících přesnost včetně těch, která se používají při předcházení katastrofám a prevenci kriminality, a těch, která se používají pro různé bezpečnostní účely, používejte prosím tento produkt po zvážení bezpečnostního řešení celého systému, včetně přijetí pojistného řešení a redundantního řešení pro udržení spolehlivosti a bezpečnosti celého systému. Tento produkt není určen pro použití v aplikacích vyžadujících vysokou spolehlivost a bezpečnost, včetně leteckých nástrojů, zařízení kanálové komunikace, zařízení pro regulaci jaderného výkonu a lékařských přístrojů; tedy rozhodnutí o tom, zda použít tento produkt v těchto aplikacích, je třeba plně zvážit a stanovit.

## Právní ustanovení

Kopírování či jiný druh reprodukce celé této příručky nebo její části jsou bez předchozího písemného souhlasu společnosti vlastníka autorských zakázány.

### Obchodní názvy

- PRESCRIBE je registrovaná ochranná známka společnosti Kyocera Corporation.
- KPDL je ochranná známka společnosti Kyocera Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server a Internet Explorer jsou registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích.
- PCL je ochranná známka společnosti Hewlett-Packard Company.
- Adobe Acrobat, Adobe Reader a PostScript jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems, Incorporated.
- Ethernet je registrovaná ochranná známka společnosti Xerox Corporation.
- Novell a NetWare jsou registrované ochranné známky společnosti Novell, Inc.
- IBM a IBM PC/AT jsou ochranné známky společnosti International Business Machines Corporation.
- AppleTalk, Bonjour, Macintosh a Mac OS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.
- Všechna písma evropských jazyků instalovaná v tomto zařízení jsou použita v rámci licenční dohody se společností Monotype Imaging Inc.
- Helvetica, Palatino a Times jsou registrované ochranné známky společnosti Linotype GmbH.
- ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery a TC ZapfDingbats jsou registrované ochranné známky společnosti International Typeface Corporation.
- ThinPrint je ochranná známka společnosti Cortado AG v Německu a dalších zemích.
- V tomto zařízení jsou instalována písma UFST™ MicroType® společnosti Monotype Imaging Inc.
- Toto zařízení obsahuje software s moduly vyvinutými skupinou Independent JPEG Group.
- iPad, iPhone a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.
- AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
- iOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco v USA a dalších zemích a je používána pod licencí Apple Inc.
- Google a Google Cloud Print™ jsou registrované ochranné známky a/nebo značky společnosti Google Inc.
- Mopria™ je registrovaná ochranná známka společnosti Mopria™ Alliance.
- Wi-Fi a Wi-Fi Direct jsou ochranné známky a/nebo registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.

Všechny další názvy obchodních značek a produktů jsou registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami vlastníků těchto známek. Značky ™ a ® nejsou v tomto Návodu k obsluze použity.

## GPL/LGPL

Tento produkt obsahuje software GPL (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>) a/nebo LGPL (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html>) jako součást firmwaru. Zdrojový kód můžete získat a za podmínek licence GPL/LGPL jej můžete kopírovat, dál rozšiřovat a měnit.

## OpenSSL License

Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:  
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit.  
(<http://www.openssl.org/>)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission.  
For written permission, please contact [openssl-core@openssl.org](mailto:openssl-core@openssl.org).
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

## Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young ([eay@cryptsoft.com](mailto:eay@cryptsoft.com)) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young ([eay@cryptsoft.com](mailto:eay@cryptsoft.com)). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, Ihash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson ([tjh@cryptsoft.com](mailto:tjh@cryptsoft.com)).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"  
The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

### **Monotype Imaging License Agreement**

- 1 Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software.
  - 2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols (*Typefaces*) solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
  - 3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces.
  - 4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.
  - 5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested.
  - 6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.
  - 7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.
- The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded.
- 8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.  
In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.
  - 9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.

- 10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Monotype Imaging.
- 11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR 52.227-19 (c)(2).
- 12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.

## Funkce řízení úspory energie

Zařízení je vybaveno funkcí režimu **Spánku**, při kterém po uplynutí určité doby od posledního použití zařízení zůstávají tiskové funkce v pohotovostním režimu, ale spotřeba energie je omezena na minimum.

### Režim spánku

Zařízení automaticky přejde do spánkového režimu po uplynutí 1 minuty od posledního použití. Délku časového intervalu, po kterém zařízení přejde do spánkového režimu, lze prodloužit.

► [Režim spánku a automatický režim spánku \(strana 2-19\)](#)

## Funkce automatického 2stranného tisku

Toto zařízení nabízí 2stranný tisk jako standardní funkci. Například vytištěním dvou 1stranných originálů na jeden list papíru ve formě oboustranného výtisku lze snížit množství použitého papíru.

► [Oboustranný \(strana 6-4\)](#)

Tisk v režimu oboustranného tisku snižuje spotřebu papíru a přispívá k ochraně lesního fondu. Oboustranný tisk také snižuje množství papíru, které je nutné zakoupit, a tak snižuje náklady. U zařízení, která umí tisknout oboustranně, se doporučuje nastavit oboustranný tisk jako výchozí.

## Úspora zdrojů - papír

Pro zajištění ochrany životního prostředí a udržitelné využívání lesních fondů se doporučuje používat recyklovaný i čistý papír, která má certifikaci podle environmentálních předpisů nebo má uznávané ekologické označení, a splňuje požadavky EN 12281:2002<sup>\*</sup> nebo jiného odpovídajícího standardu na podobné úrovni.

Toto zařízení podporuje také tisk na papír s gramáží 64 g/m<sup>2</sup>. Používání takového papíru, který obsahuje méně přírodních materiálů, vede k dalším úsporám lesních zdrojů.

\* : EN12281:2002 "Tisk a pracovní papír - Požadavky na kopírovací papír pro tisk se suchým tonerem"

Informace o doporučených typech papíru získáte od zástupce prodeje či servisu.

## Environmentální přínosy "Řízení spotřeby"

Pro snižování spotřeby energie v době nečinnosti je zařízení vybaveno funkcí řízení spotřeby, která automaticky aktivuje režim úspory energie.

Ačkoli to chvíli trvá, než se zařízení přepne z režimu úspory energie zpět do režimu READY, kdy je připravené k provozu, lze ušetřit značné množství energie. Doporučuje se nastavit režim úspory energie jako výchozí.

## Program Energy Star (ENERGY STAR®)



Jako partner mezinárodního programu Energy Star zaručujeme, že toto zařízení splňuje požadavky mezinárodního programu Energy Star.

ENERGY STAR® je dobrovolný program pro zajištění efektivnosti s cílem vyvijet a podporovat používání produktů s vysokou energetickou účinností jako prevenci proti globálnímu oteplování. Koupí kvalitních produktů ENERGY STAR® může zákazník pomoci snižovat emise skleníkových plynů, které vznikají při používání produktů a snižovat náklady související se spotřebou energií.


# **2 Instalace a nastavení zařízení**

Tato kapitola nabízí informace pro správce zařízení, jako jsou názvy jeho částí, kabelové připojení a instalace softwaru.


Názvy částí .....	2-2	Embedded Web Server RX .....	2-32
Zařízení zvenku .....	2-2	Přístup do Embedded Web Server RX ..	2-33
Přípojky/Vnitřní části zařízení .....	2-3	Úpravy nastavení zabezpečení .....	2-34
S volitelným vybavením .....	2-5	Změna Informací o zařízení .....	2-36
Připojování zařízení k ostatním zařízením .....	2-6		
Připojení kabelů .....	2-7		
Připojení kabelu LAN .....	2-7		
Připojení kabelu USB .....	2-8		
Připojení napájecího kabelu .....	2-8		
Zapnutí a vypnutí zařízení .....	2-9		
Zapnutí .....	2-9		
Vypnutí .....	2-9		
Používání ovládacího panelu .....	2-10		
Tlačítka ovládacího panelu .....	2-10		
Způsob ovládání .....	2-11		
Obrazovka nápovědy .....	2-12		
Přihlášení/odhlášení .....	2-13		
Přihlášení .....	2-13		
Odhlášení .....	2-14		
Výchozí nastavení zařízení .....	2-15		
Nastavení data a času .....	2-15		
Nastavení sítě .....	2-17		
Konfigurace kabelové sítě .....	2-17		
Funkce úspory energie .....	2-19		
Režim spánku a automatický režim spánku .....	2-19		
Nastavení automatického vypnutí (modely pro Evropu) .....	2-20		
Instalace softwaru .....	2-21		
Software na DVD (Windows) .....	2-21		
Instalace softwaru v operačním systému Windows .....	2-22		
Odinstalace softwaru .....	2-28		
Instalace softwaru na počítači Mac ...	2-29		
Kontrola počítaadla .....	2-31		

# Názvy částí

## Zařízení zvenku

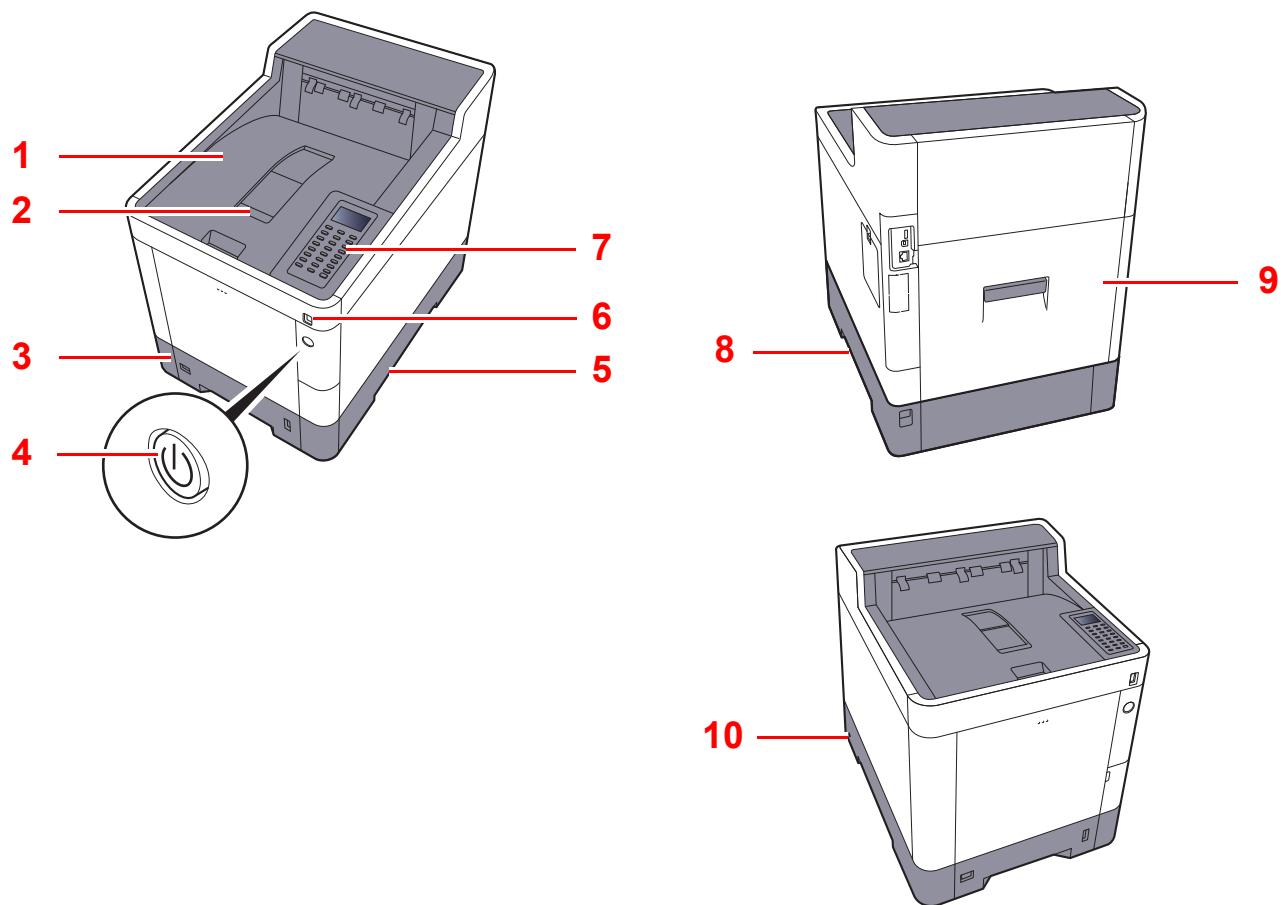


## Přípojky/Vnitřní části zařízení

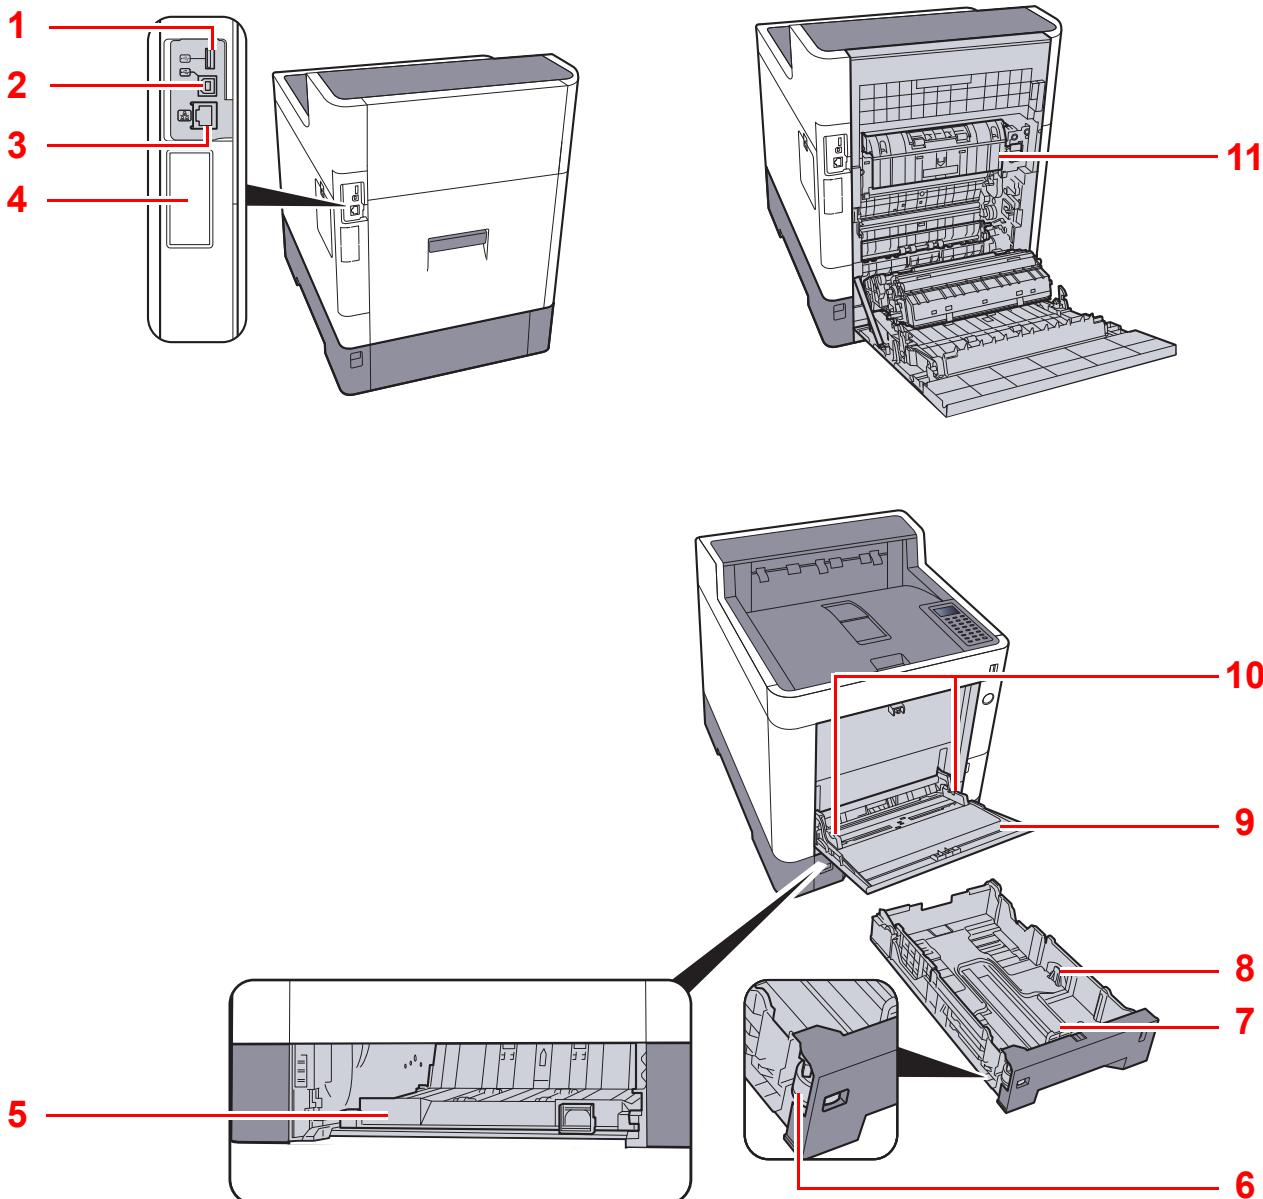

- 1 USB port
- 2 Konektor rozhraní USB
- 3 Konektor síťového rozhraní
- 4 Rozhraní doplňkového příslušenství
- 5 Kryt podavače
- 6 Kolečko pro volbu formátu

- 7 Vodítka délky papíru
- 8 Vodítka šířky papíru
- 9 Univerzální zásobník
- 10 Vodítka šířky papíru
- 11 Kryt fixační jednotky

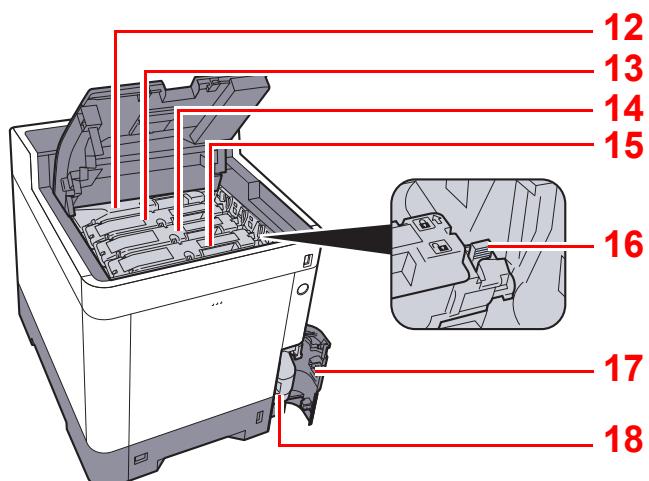

12 Zásobník s tonerem (Black)

13 Zásobník s tonerem (Magenta)

14 Zásobník s tonerem (Cyan)


15 Zásobník s tonerem (Yellow)

16 Zajišťovací páčka zásobníku s tonerem


17 Kryt odpadní nádobky na toner

18 Odpadní nádobka na toner

## S volitelným vybavením

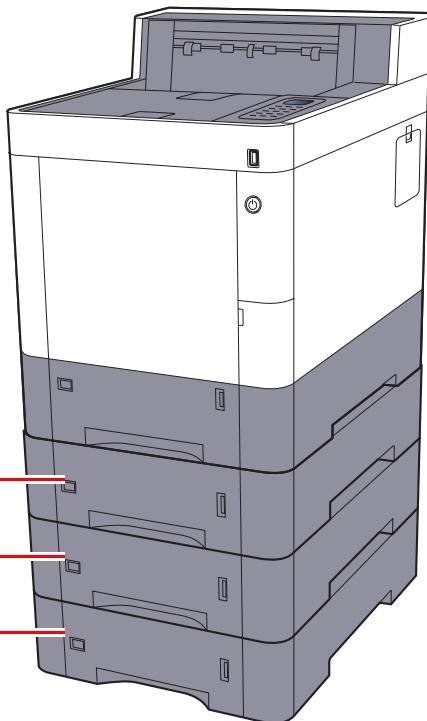

- 1 Zásobník 2
- 2 Zásobník 3
- 3 Zásobník 4

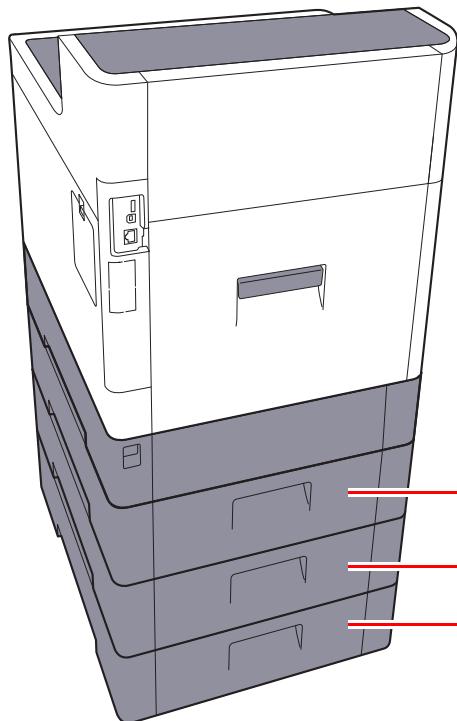


- 4 Zadní kryt 2
- 5 Zadní kryt 3
- 6 Zadní kryt 4

► [Doplňkové vybavení \(strana 8-2\)](#)


# Připojování zařízení k ostatním zařízením

Připravte si potřebné kably odpovídající prostředí a účelu využití zařízení.

Při připojování zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

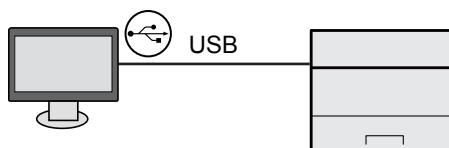

Při připojování zařízení k počítači nebo tabletu pomocí síťového kabelu, Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct

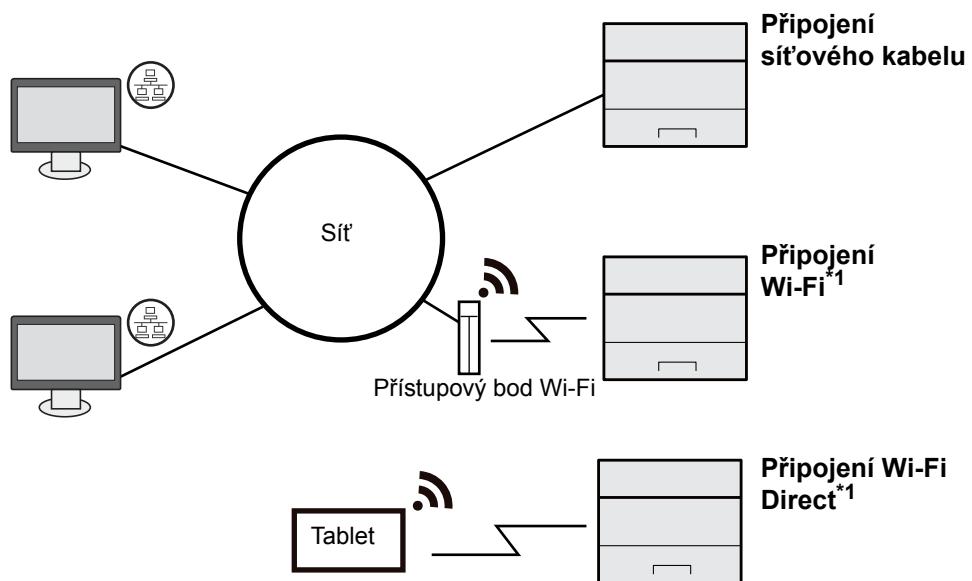

<sup>\*1</sup> Pouze u modelů s Wi-Fi.



## POZNÁMKA

Pokud používáte bezdrátovou síť LAN, viz následující.

► [Anglický návod k obsluze](#)

## Kabely vhodné k použití

Způsob připojení	Funkce	Potřebný kabel
Připojení zařízení kabelem LAN	Tiskárna	LAN kabel (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)
Připojení zařízení kabelem USB	Tiskárna	Kabel kompatibilní s rozhraním USB 2.0 (vyhovující standardu USB Hi-Speed, max. 5,0 m, stíněný)



## DŮLEŽITÉ

Použití jiného kabelu, než je kabel kompatibilní s rozhraním USB 2.0, může způsobit poruchu.

# Připojení kabelů

## Připojení kabelu LAN


### DŮLEŽITÉ

Pokud je zapnuté napájení, vypněte vypínač.

► [Vypnutí \(strana 2-9\)](#)

### **1 Připojení kabelu USB k zařízení.**

- 1 Připojte kabel LAN k přípojce síťového rozhraní.

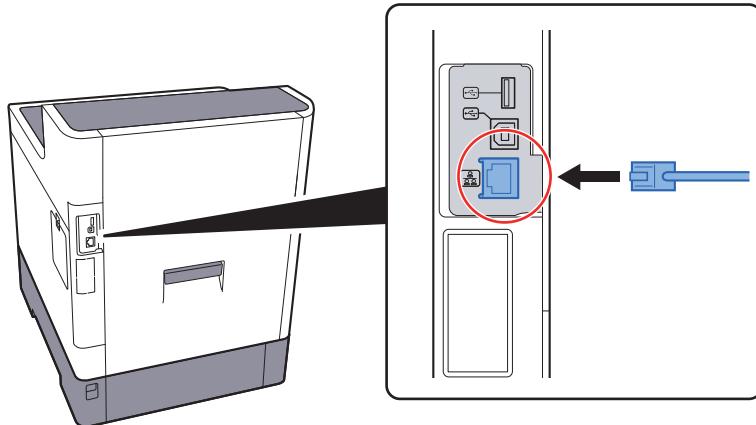

- 2 Připojte druhý konec kabelu k síťovému rozbočovači.

### **2 Zapněte zařízení a nakonfigurujte síť.**

► [Nastavení sítě \(strana 2-17\)](#)

## Připojení kabelu USB


### DŮLEŽITÉ

Pokud je zapnuté napájení, vypněte vypínač.

► [Vypnutí \(strana 2-9\)](#)

### 1 Připojení kabelu USB k zařízení.

- 1 Připojte kabel USB ke konektoru rozhraní USB umístěnému na levé straně zařízení.

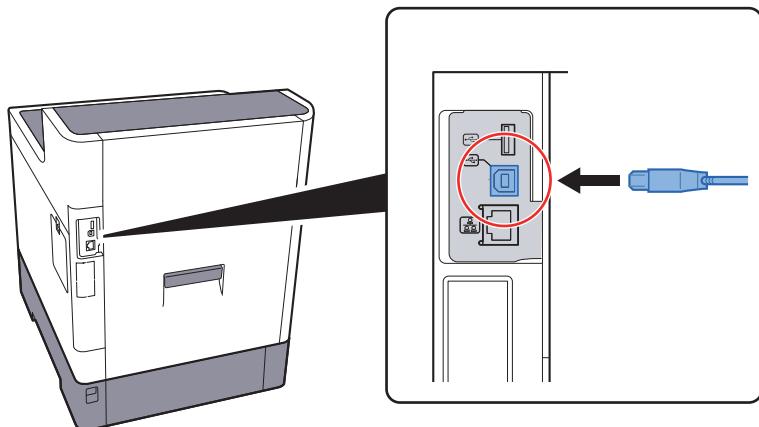


- 2 Připojte druhý konec kabelu k počítači.

### 2 Zapněte zařízení.

## Připojení napájecího kabelu

### 1 Připojení kabelu USB k zařízení.

Připojte jeden konec dodaného kabelu napájení k zařízení a druhý konec zapojte do zásuvky.

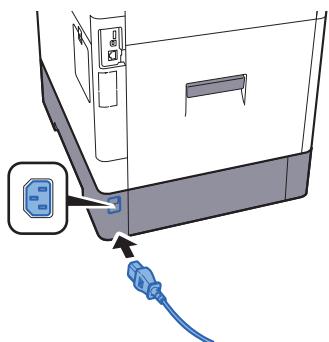


### DŮLEŽITÉ

Používejte výhradně napájecí kabel dodaný se zařízením.

# Zapnutí a vypnutí zařízení


## Zapnutí

### 1 Zapněte vypínač.

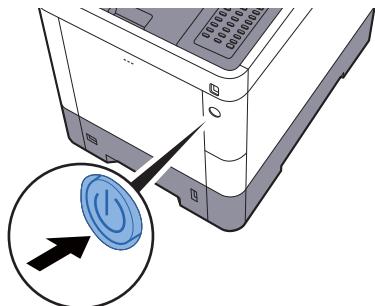

## Vypnutí

### 1 Vypněte vypínač.

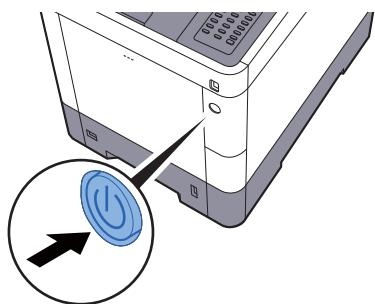

Vypnutí zařízení trvá přibližně 3 minuty.



### UPOZORNĚNÍ

Nebude-li zařízení delší dobu používáno (např. přes noc), vypněte je hlavním vypínačem. Nebudete-li zařízení používat ještě delší dobu (například během dovolené), vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky (bezpečnostní opatření).

### DŮLEŽITÉ

Vyjměte papír ze zásobníků a uzavřete jej ve skladovacím pytli, aby byl chráněn před vlhkostí.

# Používání ovládacího panelu


## Tlačítka ovládacího panelu

	Zobrazuje obrazovku Nabídka.
	Zvyšuje nebo snižuje číselné hodnoty nebo vybírá z nabídky na obrazovce. Navíc pohybuje kurzorem při zadávání znaků.
	Finalizuje funkci nebo nabídku, popř. zadané číslice.
	Vrátí se na předchozí obrazovku.

	Číselná tlačítka. Zadejte čísla a symboly.
	Zobrazuje obrazovku Schránka dokumentu.
	Ukončí ovládání současným uživatelem (tj. odhlášení).
	Zruší nebo pozastaví probíhající tiskovou úlohu.

### Tlačítko výběru:

Vybere nabídku, která je zobrazena dole na obrazovce hlášení.

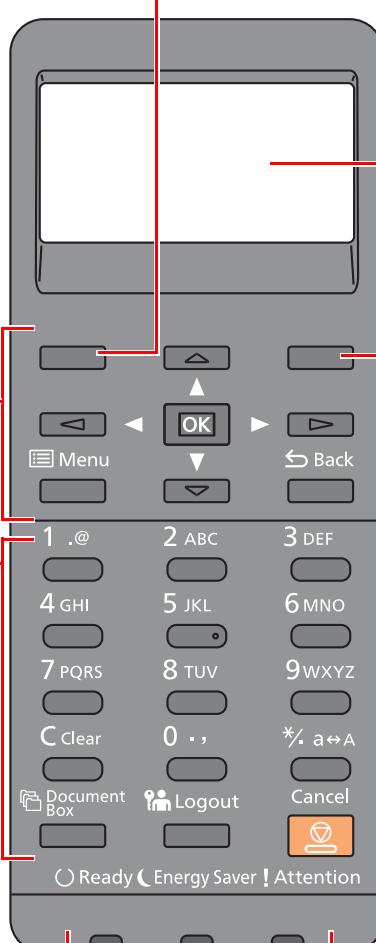

### Displej pro hlášení:

Zobrazuje nabídku nastavení a chybová hlášení.

### Tlačítko výběru:

Vybere nabídku, která je zobrazena dole na obrazovce hlášení.


	Rozsvítí se, jakmile je zařízení připraveno k tisku. Bliká v průběhu tisku nebo pokud dojde k chybě.
	Rozsvítí se, jakmile je zařízení v režimu úspory energie.
	Svítí nebo bliká, pokud dojde k chybě a úloha je zastavena.

## Způsob ovládání

V této části je vysvětleno, jak ovládat nabídky nastavení na obrazovce.

### Zobrazování nabídek a konfigurace nastavení


Pro zobrazení nabídek nastavení zvolte tlačítko [Menu]. Volbou tlačítka [ $\blacktriangle$ ], tlačítka [ $\blacktriangledown$ ], tlačítka [ $\blackleftarrow$ ], tlačítka [ $\blackrightarrow$ ], tlačítka [OK] nebo tlačítka [Back] zvolte nabídku a provedte nastavení.

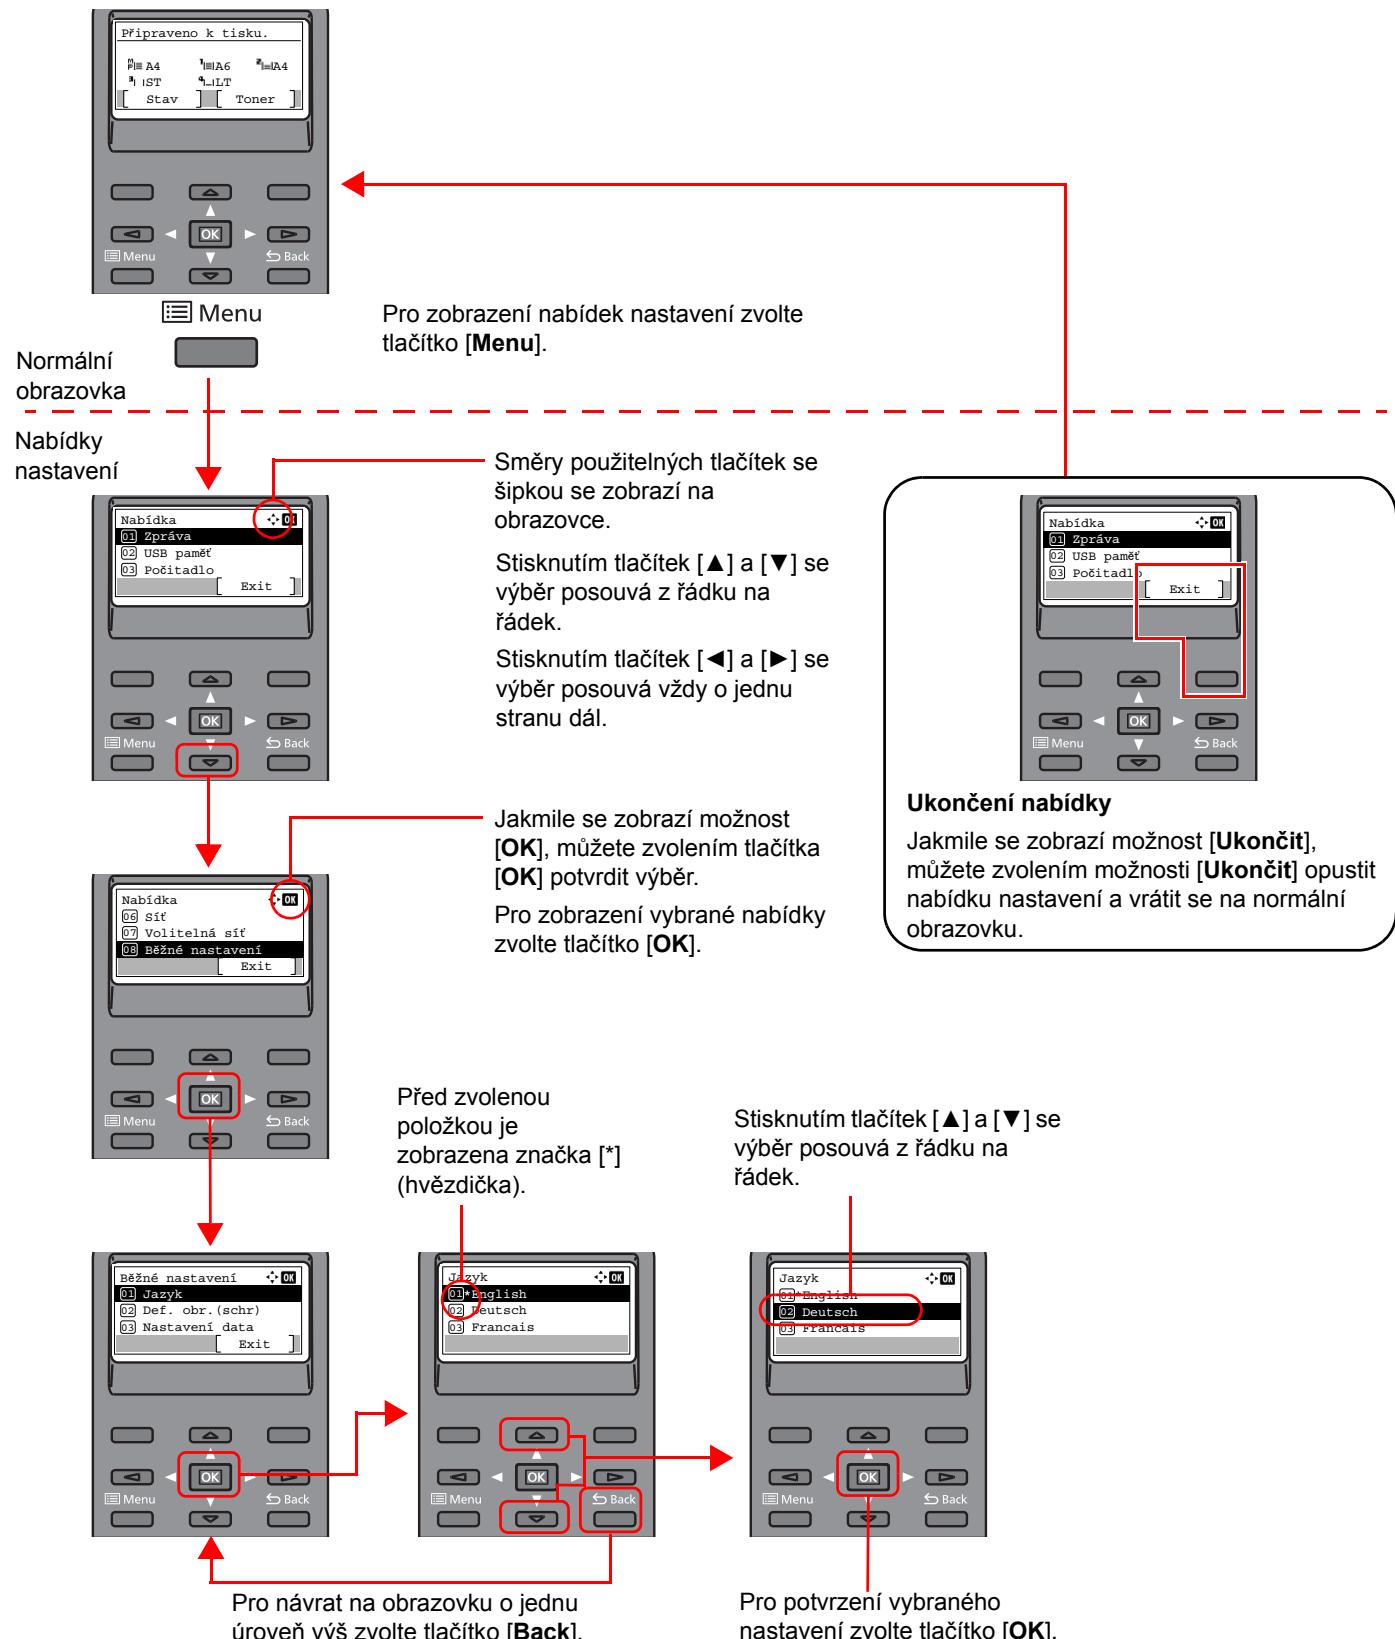

## Obrazovka návodů

Máte-li potíže s obsluhou zařízení, můžete se dozvědět, jak s ním pracovat, pomocí ovládacího panelu.

Jestliže se na obrazovce zobrazuje tlačítko [Návod], můžete stisknutím tlačítka [Návod] zobrazit obrazovku návodu. Na obrazovce návodu se zobrazují činnosti zařízení.

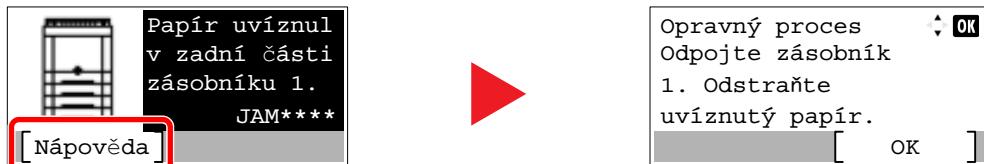

Stisknutím tlačítka [**▼**] zobrazíte následující krok a stisknutím tlačítka [**▲**] zobrazíte předchozí krok.

Pro opuštění obrazovky návodu zvolte tlačítko [OK].

# Přihlášení/odhlášení

Pokud nastavujete funkci, která vyžaduje oprávnění správce, nebo pokud je povolena správa uživatelských přístupů, musíte zadat vaše přihlašovací uživatelské jméno a přihlašovací heslo.



## POZNÁMKA

Uživatelská přihlašovací jména a hesla nastavená z továrny jako výchozí jsou uvedena níže.

	P-C3562DN	P-C4072DN
Přihl. uživ. jméno:	3500	4000
Přihl. Heslo:	3500	4000

Zapomenete-li své přihlašovací jméno nebo heslo, nebudeste se moci přihlásit. V takovém případě se přihlaste s oprávněním správce a své přihlašovací jméno nebo heslo změňte.

# Přihlášení

## 1 Zadejte přihlašovací uživatelské jméno.

- Když se během provozu zařízení zobrazí obrazovka přihlášení, zvolte "Přihl.uživ.jméno" a stiskněte tlačítko [OK].



## POZNÁMKA

- Je-li zvolena možnost [**Sítové ověření**] jako způsob ověření uživatele, zobrazí se [**Nabídka**]. Stiskněte tlačítko [**Nabídka**] a zvolte [**Typ přihlášení**], zde máte možnost vybrat si z možností ověření [**Místní ověření**] nebo [**Sítové ověření**].
- Zvolte [**Nabídka**] a pak zvolte [**Doména**], zde máte možnost zvolit si jednu z registrovaných domén.

- Pomocí numerických kláves zadejte přihlašovací uživatelské jméno a stiskněte tlačítko [OK].

➔ [Metoda vkládání znaků \(strana 8-3\)](#)


## 2 Zadejte přihlašovací heslo.

- Zvolte "Přihl. Heslo" a stiskněte tlačítko [OK].
- Zadejte přihlašovací heslo a stiskněte tlačítko [OK].

➔ [Metoda vkládání znaků \(strana 8-3\)](#)

## 3 Vyberte [Login].

## Odhlášení

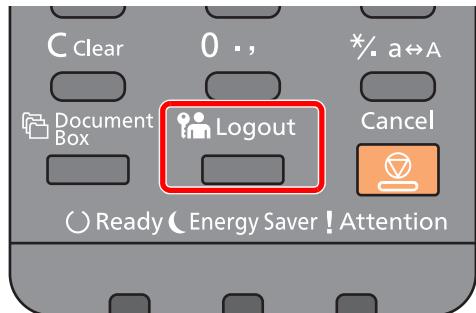

Chcete-li se ze zařízení odhlásit, zvolte tlačítko **[Logout]** a vrátěte se na úvodní obrazovku pro zadání přihlašovacího uživatelského jména a hesla.

Uživatel je automaticky odhlášen v následujících případech:

- Přepne-li se zařízení do režimu spánku.
- Je-li aktivována funkce automatického resetu panelu.

# Výchozí nastavení zařízení

Než začnete zařízení používat, provedte nastavení data a času, konfiguraci sítě a dle potřeby nastavte funkce úspory energie.

## POZNÁMKA

Výchozí nastavení zařízení lze změnit v systémové nabídce.

Nastavení, která lze nakonfigurovat v systémové nabídce:

- [Anglický návod k obsluze](#)

## Nastavení data a času

Nastavte datum a čas v místě instalace podle následujících pokynů.

Odešlete-li e-mail s použitím funkce přenosu, nastavené datum a čas budou vytiskeny v záhlaví zprávy. Nastavte datum, čas a časový posun od času GMT (greenwichský čas) v oblasti, kde je zařízení používáno.

## POZNÁMKA

- Je-li povolena správa přihlašovacích uživatelských jmen, můžete nastavení měnit pouze tehdy, přihlásíte-li se s oprávněním správce.  
Je-li správa přihlašovacích uživatelských jmen zakázána, zobrazí se obrazovka pro ověření uživatele. Zadejte přihlašovací jméno a heslo a zvolte [Přihlášení].
- Uživatelská přihlašovací jména a hesla nastavená z továrny jako výchozí jsou uvedena níže.

P-C3562DN

P-C4072DN

Přihl. uživ. jméno: 3500

4000

Přihl. Heslo: 3500

4000

- Před nastavením data a času nezapomeňte nastavit časový posun.
- Správný čas je možné pravidelně nastavovat získáváním údajů o čase ze síťového časového serveru.

- [Embedded Web Server RX User Guide](#)

### 1 Zobrazte obrazovku.

Tlačítko [Menu] > tlačítko [**▲**] [**▼**] > [**Běžné nastavení**] > tlačítko [**OK**] > tlačítko [**▲**] [**▼**] > [**Nastavení data**] > tlačítko [**OK**]

### 2 Provedte konfiguraci nastavení.

Tlačítko [**▲**] [**▼**] > [**Časové pásmo**] > tlačítko [**OK**] > Zvolte časovou zónu > tlačítko [**OK**] > tlačítko [**▲**] [**▼**] > [**Datum**] > tlačítko [**OK**] > Nastavte datum > tlačítko [**OK**] > tlačítko [**▲**] [**▼**] > [**Čas**] > tlačítko [**OK**] > Nastavte čas > tlačítko [**OK**] > tlačítko [**▲**] [**▼**] > [**Formát data**] > tlačítko [**OK**] > Zvolte formát data > tlačítko [**OK**]

Položka	Popis
<b>Časové pásmo</b>	Nastavte od časový posun od času GMT. Ze seznamu vyberte nejbližší oblast. Pokud jste zvolili oblast, která dodržuje letní čas, nakonfigurujte nastavení pro letní čas.
<b>Datum</b>	Nastavení data oblasti, kde je zařízení používáno. <b>Hodnota:</b> Rok (2000 až 2037), měsíc (1 až 12), den (1 až 31)
<b>Čas</b>	Nastavení času oblasti, kde je zařízení používáno. <b>Hodnota:</b> Hodina (00 až 23), minuta (00 až 59), sekunda (00 až 59)
<b>Formát data</b>	Zvolte formát zobrazení roku, měsíce a data. Rok se bude zobrazovat v západním formátu. <b>Hodnota:</b> Měsíc/Den/Rok, Den/Měsíc/Rok, Rok/Měsíc/Den



### POZNÁMKA

Pomocí tlačítka [▲] nebo [▼] zadejte číselné hodnoty.

Pomocí tlačítka [◀] nebo [▶] můžete zvolit, kterou pozici právě zadáváte, ta se pak zobrazí zvýrazněná.

# Nastavení sítě

## Konfigurace kabelové sítě

Zařízení je vybaveno síťovým rozhraním, které je kompatibilní se síťovými protokoly, jako jsou TCP/IP (IPv4), TCP/IP (IPv6), NetBEUI a IPSec. To umožňuje síťový tisk v systémech Windows, Macintosh, UNIX a na dalších platformách.

Nastavení TCP/IP (IPv4) je nutné pro připojení k síti Windows.

Před konfigurací nastavení se ujistěte, že je připojen síťový kabel.

► [Připojení kabelu LAN \(strana 2-7\)](#)

Další informace o nastavení sítě naleznete v části:

► [Anglický návod k obsluze](#)



### POZNÁMKA

Je-li povolena správa přihlašovacích uživatelských jmen, můžete nastavení měnit pouze tehdy, přihlásíte-li se s oprávněním správce. Je-li správa přihlašovacích uživatelských jmen zakázána, zobrazí se obrazovka pro ověření uživatele. Zadejte přihlašovací jméno a heslo a zvolte [Přihlášení].

Uživatelská přihlašovací jména a hesla nastavená z továrny jako výchozí jsou uvedena níže.

**P-C3562DN**

**P-C4072DN**

**Přihl. uživ. jméno:** 3500

4000

**Přihl. Heslo:** 3500

4000

## Nastavení IPv4

### 1 Zobrazte obrazovku.

Tlačítko [Menu] > tlačítko [▲] [▼] > [Sít] > tlačítko [OK] > tlačítko [▲] [▼] > [Nast.kabel. přip.] > tlačítko [OK] > tlačítko [▲] [▼] > [Nastavení TCP/IP] > tlačítko [OK] > tlačítko [▲] [▼] > [Nastavení IPv4] > tlačítko [OK]

### 2 Proved'te konfiguraci nastavení.

Pokud nastavujete statickou IP adresu

- 1 Tlačítko [▲] [▼] > [DHCP] > tlačítko [OK] > tlačítko [▲] [▼] > [Vypnuto] > tlačítko [OK]
- 2 Tlačítko [▲] [▼] > [Adresa IP] > tlačítko [OK]
- 3 Nastavení IP adresy.



### POZNÁMKA

Můžete uvést jakoukoli hodnotu mezi 000 a 255.

Číselnou hodnotu zadejte pomocí numerických kláves nebo pomocí kláves [▲] a [▼]. Pomocí tlačítka [◀] nebo [▶] můžete zvolit, kterou pozici právě zadáváte, ta se pak zobrazí zvýrazněná.

- 4 Vyberte tlačítko [OK].
- 5 Tlačítko [▲] [▼] > [Adresa IP] > tlačítko [OK]

**6** Nastavte masku podsítě.**POZNÁMKA**

Můžete uvést jakoukoli hodnotu mezi 000 a 255.

Číselnou hodnotu zadejte pomocí numerických kláves nebo pomocí kláves [▲] a [▼].

Pomocí tlačítka [◀] nebo [▶] můžete zvolit, kterou pozici právě zadáváte, ta se pak zobrazí zvýrazněná.

**7** Vyberte tlačítko [OK].**8** Tlačítko [▲] [▼] > [Výchozí brána] > tlačítko [OK]**9** Nastavte výchozí bránu.**POZNÁMKA**

Můžete uvést jakoukoli hodnotu mezi 000 a 255.

Číselnou hodnotu zadejte pomocí numerických kláves nebo pomocí kláves [▲] a [▼].

Pomocí tlačítka [◀] nebo [▶] můžete zvolit, kterou pozici právě zadáváte, ta se pak zobrazí zvýrazněná.

**10** Vyberte tlačítko [OK].**11** Tlačítko [▲] [▼] > [Auto-IP] > tlačítko [OK]**12** [Vypnuto] > tlačítko [OK]**DŮLEŽITÉ**

**Po změně nastavení restartujte síť v systémové nabídce nebo vypněte a znova zapněte zařízení.**

► Viz Anglický návod k obsluze.

**POZNÁMKA**

Předem si od svého správce sítě zjistěte IP adresu a při konfiguraci těchto nastavení ji mějte při ruce.

V následujících případech nastavte IP adresu DNS serveru v Embedded Web Server RX.

- Nastavte na "Vypnuto", pokud používáte název hostitele s "DHCP".
- Používáte-li DNS server s IP adresou, která není automaticky přiřazována pomocí DHCP. Informace o nastavení IP adresy a DNS serveru naleznete v příručce:

► **Embedded Web Server RX User Guide**

# Funkce úspory energie

Pokud od posledního použití uplyne určitá doba, zařízení se automaticky přepne do režimu spánku, aby došlo k minimalizaci spotřeby energie.

## Režim spánku a automatický režim spánku



### POZNÁMKA

Je-li povolena správa přihlašovacích uživatelských jmen, můžete nastavení měnit pouze tehdy, přihlásíte-li se s oprávněním správce.

Je-li správa přihlašovacích uživatelských jmen zakázána, zobrazí se obrazovka pro ověření uživatele. Zadejte přihlašovací jméno a heslo a zvolte [Přihlášení].

Uživatelská přihlašovací jména a hesla nastavená z továrny jako výchozí jsou uvedena níže.

	P-C3562DN	P-C4072DN
Přihl. uživ. jméno:	3500	4000
Přihl. Heslo:	3500	4000

## Automatický režim spánku

Funkce automatického spánkového režimu automaticky přepne zařízení do spánkového režimu po uplynutí nastavené doby nečinnosti.

Výchozí nastavená doba je 1 minuta.

Chcete-li pokračovat, provedte následující kroky.

- Vyberte tlačítko [OK].

Zařízení bude připraveno k provozu během 19 sekund u P-C3562DN a během 21 sekund u P-C4072DN.

Podmínky okolního prostředí, například větrání, mohou způsobit pomalejší reakci zařízení.

Chcete-li nastavit časovač spánku, aby zařízení přešlo do režimu spánku, když není právě využíváno, řidte se následujícími kroky.

### 1 Zobrazte obrazovku.

Tlačítko [Menu] > tlačítko [▲] [▼] > [Běžné zařízení] > tlačítko [OK] > tlačítko [▲] [▼] > [Nast. časovače] > tlačítko [OK] > tlačítko [▲] [▼] > [Časovač spánku] > tlačítko [OK]

### 2 Nastavte časovač spánku.

- 1 Zadejte časovač spánku.



### POZNÁMKA

Číselnou hodnotu zadejte pomocí numerických kláves nebo pomocí kláves [▲] a [▼].

- 2 Vyberte tlačítko [OK].

## Stav (Nast. úrov spánku)

Můžete nastavit, jestli režim spánku platí pro každou z funkcí. Jestliže je zařízení v režimu spánku, nelze rozeznat kartu ID.

Další informace o stavu naleznete v části:

- ➔ Anglický návod k obsluze

## Úroveň spánku (Úspora energie a Rychlá obnova) (modely mimo Evropu)

Můžete si vybrat mezi následujícími dvěma režimy úrovně spánku. Režim spořič energie a režim rychlá obnova. Jako výchozí je nastaven režim spořič energie.

Režim spořič energie snižuje spotřebu energie ještě více než režim rychlá obnova a umožnuje nastavit režim spánku zvlášť pro každou funkci. Kartu ID nelze rozpoznat.



### POZNÁMKA

Pokud máte nainstalovanou volitelnou sadu síťového rozhraní, tato funkce se nezobrazí.

Pro volbu úrovně spánku a používání režimu úspory energie pro jednotlivé funkce se řídte kroky níže.

### 1 Zobrazte obrazovku.

Tlačítko [Menu] > tlačítko [▲] [▼] > [Běžné zařízení] > tlačítko [OK] > tlačítko [▲] [▼] > [Nast. časovače] > tlačítko [OK] > tlačítko [▲] [▼] > [Nast úrov spán] > tlačítko [OK] > tlačítko [▲] [▼] > [Úroveň spánku] > tlačítko [OK]

### 2 Zvolte úroveň spánku.

Tlačítko [▲] [▼] > [Rychlá obnova] nebo [Spořič energie] > tlačítko [OK]

Jakmile nastavíte [Spořič energie], nastavte dále, má-li se režim spořiče energie používat u každé funkce.

### 3 Nastavte pravidla spánku.

1 Tlačítko [▲] [▼] > [Stav] > tlačítko [OK]

2 Zvolte funkci, kterou chcete nastavit, a poté tlačítko [OK].

[Čtečka karet] se zobrazí pouze, pokud je nainstalována sada Card Authentication Kit.

3 Tlačítko [▲] [▼] > [Vypnuto] nebo [Zapnuto] > tlačítko [OK]

Pokud chcete nastavit další funkci, opakujte kroky 3-2 až 3-3.

## Nastavení automatického vypnutí (modely pro Evropu)

Nastavení automatického vypnutí se používá pro automatické zastavení napájení při vypnutí.

Výchozí nastavení času jsou 3 dny.

Další informace o možnostech nastavení automatického vypnutí naleznete v následující části:

► [Anglický návod k obsluze](#)

# Instalace softwaru

Pokud chcete používat tiskové funkce tohoto zařízení z vašeho počítače, instalujte vhodný software z přiloženého DVD (Product Library).

## Software na DVD (Windows)

Jako metodu instalace můžete použít buďto funkci [Rychlá instalace] nebo [Vlastní instalace]. [Rychlá instalace] je standardní metodou instalace. Pokud chcete nainstalovat komponenty, které nejsou součástí [Rychlé instalace], použijte [Vlastní instalaci].

Více podrobností k Vlastní instalaci naleznete v části:

- [Vlastní instalace \(strana 2-24\)](#)

Software	Popis	Rychlá instalace
Printing System Driver	Tento ovladač umožňuje tisk souborů z počítače. Jazyky vícestránkového popisu (PCL XL, KPDL, atd.) jsou podporovány jediným ovladačem. Tento ovladač tiskárny vám umožní plné využití prvků zařízení. Pomocí tohoto ovladače lze vytvářet soubory PDF.	<input type="radio"/>
Printing System (XPS) Driver	Tento ovladač tiskárny podporuje formáty XPS (XML specifikace papíru) vyvinuté společností Microsoft Corporation.	-
KPDL mini-driver/PCL mini-driver	Jde o mini ovladač firmy Microsoft MiniDriver, který podporuje PCL a KPDL. U prvků a možností zařízení existují určitá omezení, která lze u tohoto ovladače použít.	-
NETWORK PRINT MONITOR	Tento obslužný program umožňuje monitorovat zařízení na síti.	-
Status Monitor	Toto je doplňkové zařízení, které monitoruje stav tiskárny a poskytuje funkci neustálého hlášení.	<input type="radio"/>
Network Tool for Direct Printing	Tento software umožňuje tisknout soubory PDF bez spouštění programu Adobe Acrobat/Reader.	-
FONTS	Jde o písmo zobrazení, které umožňuje, aby příslušné aplikace používaly typy písma zařízení.	<input type="radio"/>



### POZNÁMKA

Instalaci v systému Windows musí provést uživatel disponující oprávněním správce.

# Instalace softwaru v operačním systému Windows


## Rychlá instalace

Následující postup je příkladem instalace softwaru v systému Windows 8.1 pomocí metody [Rychlá instalace].

Více podrobností k Vlastní instalaci naleznete v části:

► [Vlastní instalace \(strana 2-24\)](#)


### 1 Vložte DVD.

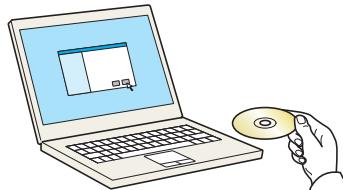

#### POZNÁMKA

- Instalaci v systému Windows musí provést uživatel disponující oprávněním správce.
- Pokud se zobrazí dialogové okno "Vítá vás Průvodce nově rozpoznaným hardwarem.", vyberte možnost [Storno].
- Pokud se zobrazí obrazovka automatického spuštění, klikněte na [Spustit setup.exe].
- Pokud se zobrazí okno pro správu uživatelského účtu, klikněte na [Ano].


### 2 Zobrazte obrazovku.

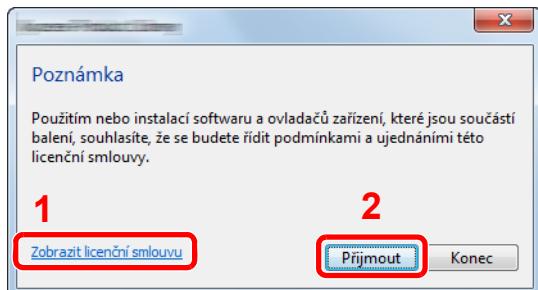

- 1 Klikněte na [Zobrazit licenční smlouvu] a licenční smlouvu si přečtěte.
- 2 Klepněte na tlačítko [Přijmout].

### 3 Zvolte možnost [Rychlá instalace].

## 4 Nainstalujte software.

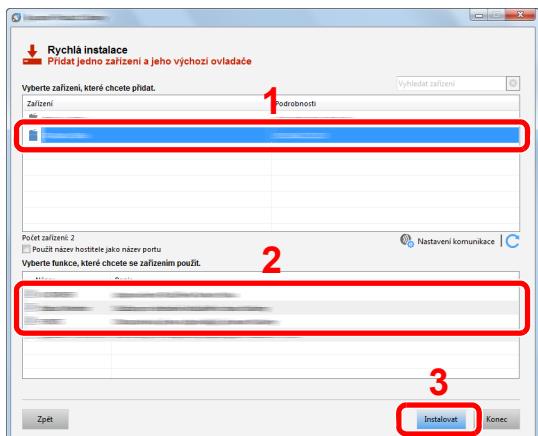

Můžete také vybrat **[Použít název hostitele jako název portu]** a nastavit, aby byl používán hostitelský název standardního TCP/IP portu. (Nelze použít připojení USB.)


Jakmile kliknete na **[Instalovat]**, objeví se obrazovka s dialogem dotazujícím se na Vaši spolupráci ohledně shromažďování údajů. Zvolte jednu z možností a klikněte na **[OK]**.

### DŮLEŽITÉ


Pokud jsou povolené možnosti Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct, ujistěte se, že je zadána adresa IP pro název portu. Instalace může selhat, pokud je zadán název hostitele.

### POZNÁMKA

- Zařízení není možné nalézt, pokud není zapnuté. Pokud se počítači nepodaří zařízení najít, ujistěte se, že je připojeno k počítači přes síťový kabel nebo přes USB a že je zapnuté. Poté klikněte na (Znovu načíst).
- Jestliže se objeví okno zabezpečení systému Windows, klikněte na **[Přesto nainstalovat tento software]**.
- Pokud chcete instalovat Status Monitor na verzi systému Windows, která předchází verzi Windows 8, musíte již mít nainstalovanou aplikaci Microsoft .NET Framework 4.0.

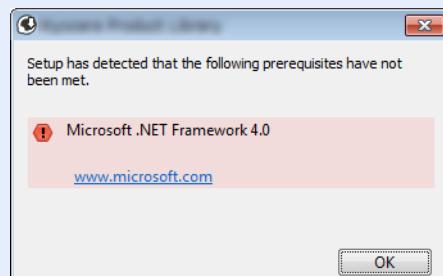

## 5 Dokončete instalaci.

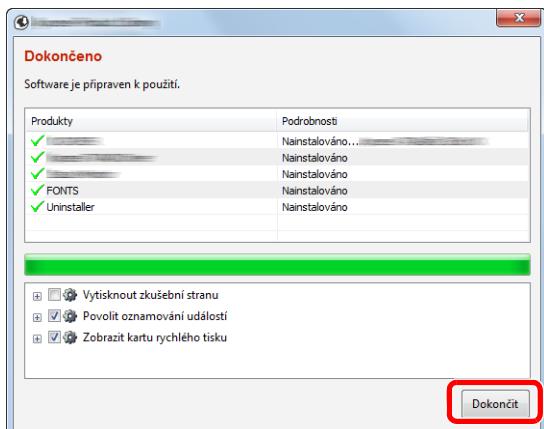

Jakmile se objeví hlášení „Software je připraven k použití.“, můžete začít software používat. Pro tisk zkušební stránky klikněte na políčko „Vytisknout zkušební stranu“ a vyberte zařízení.


Pro ukončení průvodce klikněte na **[Dokončit]**.

Pokud se objeví výzva k restartu systému, restartujte počítač dle pokynů. Tímto je proces instalace ovladačů tiskárny dokončen.

## Vlastní instalace

Následující postup je příkladem instalace softwaru pomocí **[Vlastní instalace]** v operačním systému Windows 8.1.


### 1 Vložte DVD.

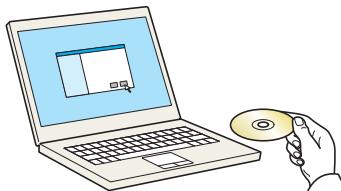

#### POZNÁMKA

- Instalaci v systému Windows musí provést uživatel disponující oprávněním správce.
- Pokud se zobrazí dialogové okno "Vítá vás Průvodce nově rozpoznaným hardwarem.", vyberte možnost **[Storno]**.
- Pokud se zobrazí obrazovka automatického spuštění, klikněte na **[Spustit setup.exe]**.
- Pokud se zobrazí okno pro správu uživatelského účtu, klikněte na **[Ano]**.

### 2 Zobrazte obrazovku.

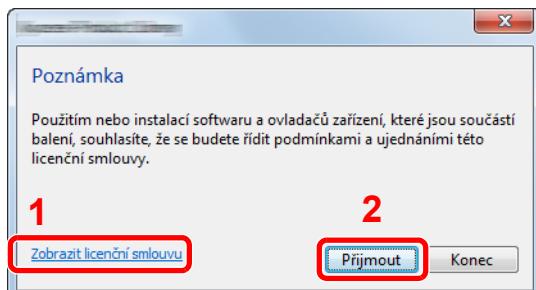


- Klikněte na **[Zobrazit licenční smlouvu]** a licenční smlouvu si přečtěte.
- Klepněte na tlačítko **[Přijmout]**.

### 3 Zvolte možnost **[Vlastní instalace]**.

## 4 Nainstalujte software.

- 1** Vyberte, které zařízení chcete nainstalovat.

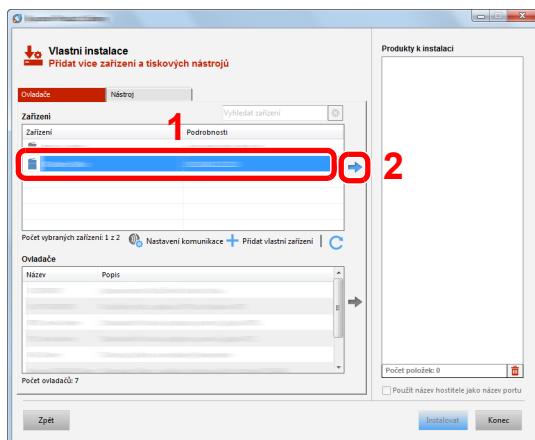


### DŮLEŽITÉ

Pokud jsou povolené možnosti Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct, ujistěte se, že je zadána adresa IP pro název portu. Instalace může selhat, pokud je zadán název hostitele.


### POZNÁMKA

- Zařízení není možné nalézt, pokud není zapnuto. Pokud se počítači nepodaří zařízení najít, ujistěte se, že je připojeno k počítači přes síťový kabel nebo přes USB a že je zapnuto. Poté klikněte na (Znovu načíst).
- Pokud se nezobrazí vybrané zařízení, stiskněte tlačítko [Přidat vlastní zařízení] a vyberte zařízení přímo.


- 2** Vyberte, který ovladač chcete nainstalovat.

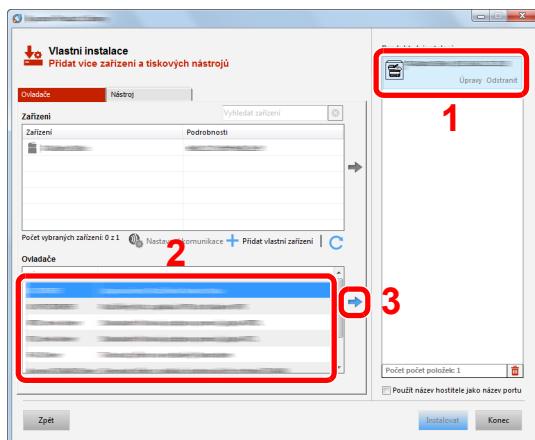

**3** Klikněte na záložku [Nástroj] a vyberte program, který chcete nainstalovat.

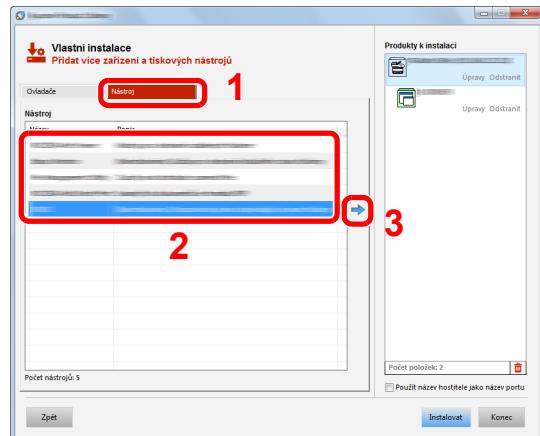

**4** Klikněte na [Instalovat].

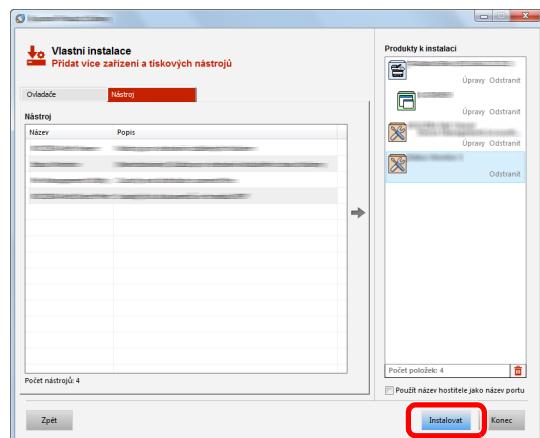


Jakmile kliknete na [Instalovat], objeví se obrazovka s dialogem dotazujícím se na Vaši spolupráci ohledně shromažďování údajů. Zvolte jednu z možností a klikněte na [OK].




### POZNÁMKA

Pokud chcete instalovat Status Monitor na verzi systému Windows, která předchází verzi Windows 8, musíte již mít nainstalovanou aplikaci Microsoft .NET Framework 4.0.

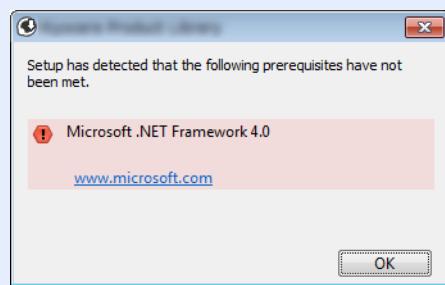

## 5 Dokončete instalaci.

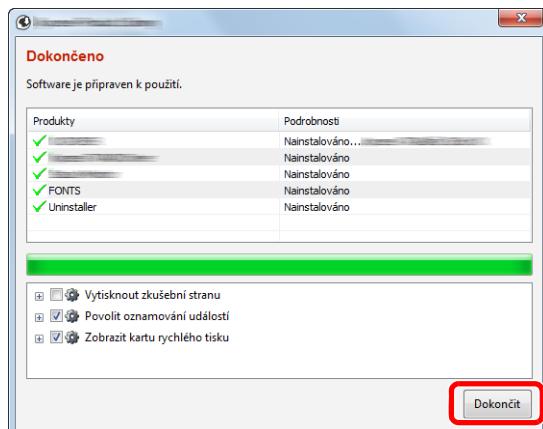

Jakmile se objeví hlášení „**Software je připraven k použití.**“, můžete začít software používat. Pro tisk zkušební stránky klikněte na políčko „**Vytisknout zkušební stranu**“ a vyberte zařízení.

Pro ukončení průvodce klikněte na **[Dokončit]**.

Pokud se objeví výzva k restartu systému, restartujte počítač dle pokynů. Tímto je proces instalace ovladačů tiskárny dokončen.

## Odinstalace softwaru

Chcete-li software z počítače odinstalovat, provedte následující kroky.



### POZNÁMKA

Odinstalaci v systému Windows musí provést uživatel disponující oprávněním správce.

#### 1 Zobrazte obrazovku.

V ovládacích tlačítkách klikněte na [Hledat] a poté zadejte do vyhledávacího pole „Odinstalovat Product Library“. V seznamu vyhledávání zvolte [Odinstalovat Product Library].




### POZNÁMKA

Ve Windows 7 klikněte na tlačítko [Start], a potom vyberte [Všechny programy], [(Název poskytovatele)], a zvolením [Odinstalovat Product Library] spusťte průvodce odinstalací.

#### 2 Odinstalujte software.

Zaklikněte zaškrťávací políčko u softwaru, který chcete odstranit.

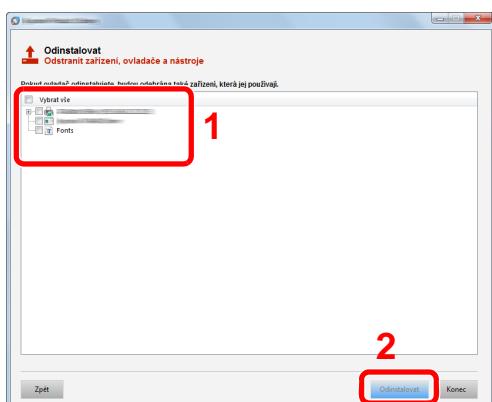

#### 3 Dokončete odinstalaci.

Pokud se objeví výzva k restartu systému, restartujte počítač dle pokynů. Tímto je proces odinstalace softwaru dokončen.



### POZNÁMKA

- Software lze také odinstalovat pomocí Product Library.
- Na obrazovce Product Library klikněte na [Odinstalovat] a podle pokynů na obrazovce dokončete odinstalaci softwaru.

# Instalace softwaru na počítači Mac


Funkci tiskárny lze využívat i na počítači Mac.



## POZNÁMKA

- Instalaci v operačním systému MAC OS musí provést uživatel disponující oprávněním správce.
- Tisknete-li z počítače Macintosh, nastavte emulaci zařízení na [KPDL] nebo [KPDL(Auto)].
- Viz Anglický návod k obsluze.
- Jste-li připojeni přes Bonjour, povolte připojení Bonjour v síťových nastaveních počítače.
- Viz Anglický návod k obsluze.
- Na obrazovce ověření zadejte jméno a heslo používané pro přístup do operačního systému.
- Tisknete-li prostřednictvím aplikace AirPrint, nemusíte software instalovat.

## 1 Vložte DVD.

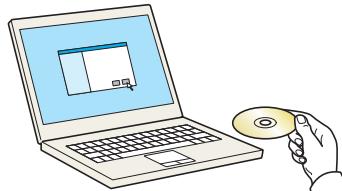

Dvakrát klikněte na ikonu [GEN\_LIB].

## 2 Zobrazte obrazovku.



Podle toho, jakou verzi systému Mac OS používáte, klikněte dvakrát na [(Název znacky) OS X x.x].

## 3 Nainstalujte ovladač tiskárny.




Nainstalujte ovladač tiskárny dle instrukcí instalačního softwaru.

Tímto je instalace ovladačů tiskárny dokončena.


V případě spojení pomocí USB je zařízení automaticky rozpoznáno a připojeno. Pokud používáte připojení přes IP adresu, je třeba provést níže uvedená nastavení.

## 4 Provedte konfiguraci tiskárny.

- 1 Otevřete okno Předvolby systému a přidejte tiskárnu.

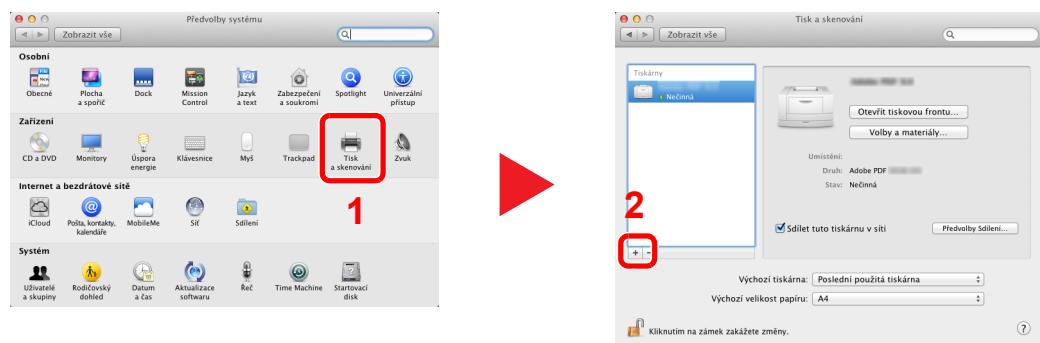


- 2 Vyberte [Výchozí] a klikněte na položku, která se zobrazí v poli „Název“, a poté vyberte ovladač v nabídce „Použít“.

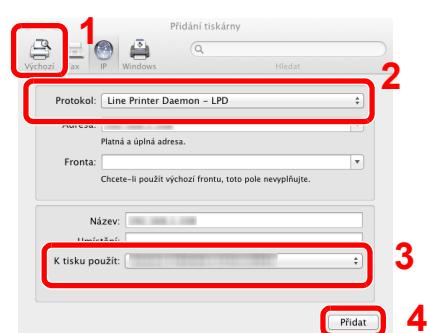


### POZNÁMKA

Používáte-li připojení přes IP adresu, klikněte na ikonu IP pro připojení IP a zadejte název hostitele a IP adresu. Číslo, které jste zadali u položky „Adresa“, se automaticky objeví i v položce „Název“. Podle potřeby provedte změnu.

- 3 Zvolte možnosti dostupné pro zařízení.

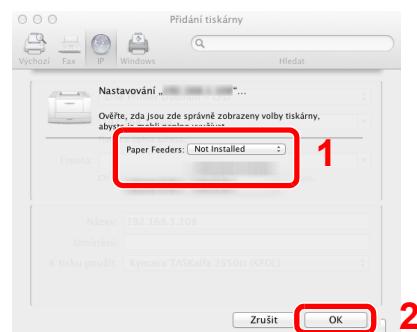

- 4 Zvolené zařízení se přidá.

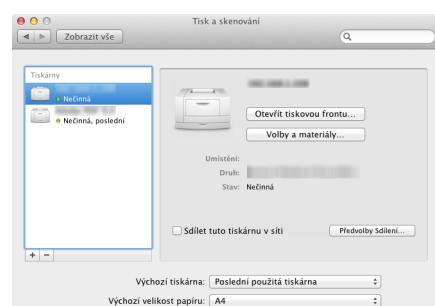

## Kontrola počítadla

Kontrola počtu vytiskných listů.

### **1 Zobrazte obrazovku.**

Tlačítko [Menu] > tlačítko [ $\blacktriangle$ ] [ $\blacktriangledown$ ] > tlačítko [Počítadlo] > tlačítko [OK]

### **2 Zkontrolujte počítadlo.**

Vyberte funkci, kterou chcete zkontovalovat a zvolte tlačítko [OK].

# Embedded Web Server RX

Pokud je zařízení připojeno do sítě, můžete provést různá nastavení pomocí Embedded Web Server RX. Tato kapitola vysvětluje, jak spustit Embedded Web Server RX a jak měnit nastavení zabezpečení a název hostitele.

## ► Embedded Web Server RX User Guide



### POZNÁMKA

Pro úplný přístup k možnostem na stránkách Embedded Web Server RX zadejte Uživatelské jméno a heslo a poté klikněte na **[Login]**. Díky předem definovanému administrátorskému heslu má uživatel přístup ke všem stránkám, včetně schránky dokumentů. Výchozí tovární nastavení pro výchozího uživatele s oprávněními správce je uvedeno níže. (Jsou rozlišována velká a malá písmena (rozlišování velikosti písma).)

**Login User Name:** Admin

**Login Password:** Admin

Nastavení, která mohou administrátor a hlavní uživatelé upravit v Embedded Web Server RX, jsou následující.

Nastavení	Popis	Správce	Běžný uživatel
<b>Device Information</b>	Umožňuje zkontolovat strukturu zařízení.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Job Status</b>	Zobrazí veškeré informace o zařízení, včetně tiskových úloh a seznamu provedených úloh.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Document Box</b>	Přidávejte a odeberáte schránky na dokumenty, nebo vymažte dokumenty ze schránky.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> *1
<b>Device Settings</b>	Proveďte nastavení zařízení.	<input type="radio"/>	-
<b>Function Settings</b>	Proveďte pokročilá nastavení.	<input type="radio"/>	-
<b>Network Settings</b>	Proveďte pokročilá nastavení sítě.	<input type="radio"/>	-
<b>Security Settings</b>	Proveďte pokročilá nastavení zabezpečení.	<input type="radio"/>	-
<b>Management Settings</b>	Proveďte pokročilá nastavení managementu.	<input type="radio"/>	-

\*1 To, zda přihlášený uživatel bude schopen konfigurovat některá z nastavení, záleží na jeho oprávněních.

# Přístup do Embedded Web Server RX


## 1 Zobrazte obrazovku.

- 1 Spusťte webový prohlížeč.
- 2 Zadejte IP adresu nebo název hostitele do lišty pro adresu nebo umístění.

Vytiskněte stavovou stránku a zkontrolujte IP adresu zařízení a název hostitele.

Tlačítko [Menu] > tlačítko [ $\blacktriangle$ ] [ $\nabla$ ] > [Zpráva] > tlačítko [OK] > tlačítko [ $\blacktriangle$ ] [ $\nabla$ ] > [Tisk zprávy] > tlačítko [OK] > tlačítko [ $\blacktriangle$ ] [ $\nabla$ ] > [Stavová stránka] > tlačítko [OK] > [Ano]

Příklady: <https://10.180.81.2/> (pro IP adresu)  
<https://MFP001> (pokud je název hostitele "MFP001")

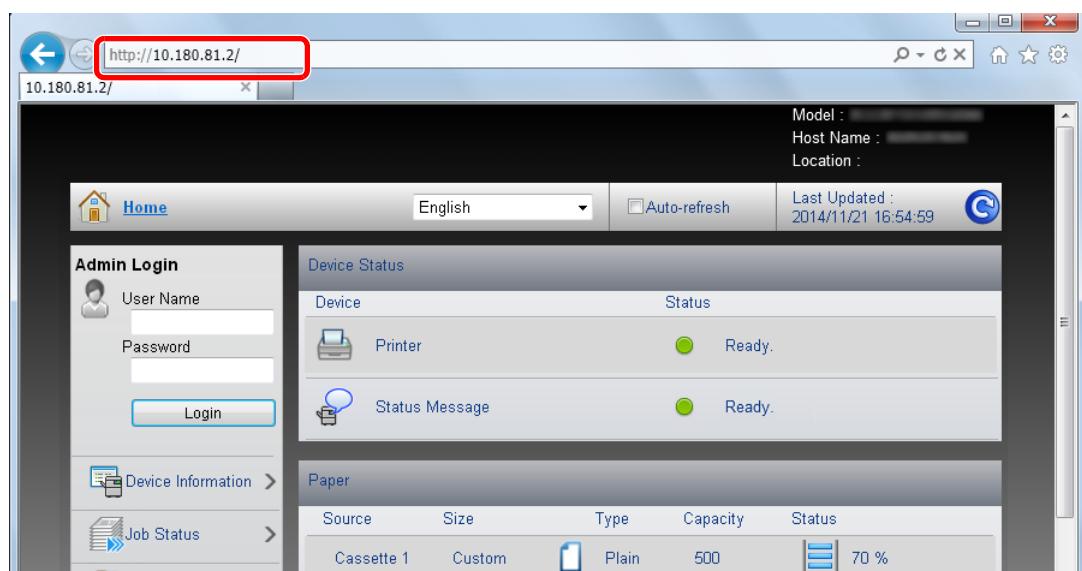

Webová stránka uvádí základní informace o zařízení a nástroji Embedded Web Server RX a jejich aktuální stav.

### POZNÁMKA

Pokud se zobrazí hlášení "There is a problem with this website's security certificate." (Došlo k problému s certifikátem zabezpečení webové stránky.), nakonfigurujte certifikát.

### ► Embedded Web Server RX User Guide

V procesu lze pokračovat, i když certifikát není nakonfigurován.

## 2 Konfigurace funkce.

Vyberte kategorii v navigační oblasti na levé straně obrazovky.

### POZNÁMKA

Pro úplný přístup k možnostem na stránkách Embedded Web Server RX zadejte uživatelské jméno a heslo a poté klikněte na [Login]. Díky předem definovanému administrátorskému heslu má uživatel přístup ke všem stránkám, včetně schránky dokumentů. Výchozí tovární nastavení pro výchozího uživatele s oprávněními správce je uvedeno níže. (Jsou rozlišována velká a malá písmena (rozlišování velikosti písma).)


**Login User Name:** Admin

**Login Password:** Admin

## Úpravy nastavení zabezpečení

### 1 Zobrazte obrazovku.

- 1 Spusťte webový prohlížeč.
- 2 Zadejte IP adresu nebo název hostitele do lišty pro adresu nebo umístění.  
Vytiskněte stavovou stránku a zkontrolujte IP adresu zařízení a název hostitele.  
Tlačítko [Menu] > tlačítko [ $\blacktriangle$ ] [ $\triangledown$ ] > [Zpráva] > tlačítko [OK] > tlačítko [ $\blacktriangle$ ] [ $\triangledown$ ] > [Tisk zprávy] > tlačítko [OK] > tlačítko [ $\blacktriangle$ ] [ $\triangledown$ ] > [Stavová stránka] > tlačítko [OK] > [Ano]
- 3 Přihlaste se s oprávněními správce.

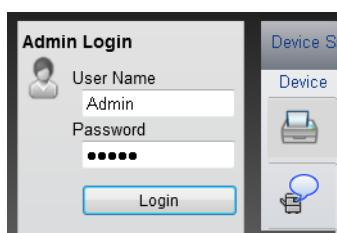

Výchozí nastavení z továrny pro výchozího uživatele s právy správce je ukázáno níže. (Jsou rozlišována velká a malá písmena (rozlišování velikosti písma).)

Login User Name: Admin  
Login Password: Admin

- 4 Klikněte na [Security Settings].

## 2 Provedte nastavení zabezpečení.

V nabídce [Security Settings] vyberte nastavení, které chcete upravit.

The screenshot shows the Admin interface of the Embedded Web Server RX. On the left, there's a sidebar with links like Home, Admin, Logout, Device Information, Job Status, Document Box, Device Settings, Function Settings, Network Settings, and Security Settings. The Security Settings link is highlighted with a red box. On the right, the main content area is titled 'Security Settings : Device Security' with a last updated timestamp of '2014/11/21 16:58:07'. It contains sections for 'Interface Block' (with options for Network, USB Device, USB Host, USB Storage, and Optional Interface) and 'Lock Operation Panel' (with an 'Operation Panel' dropdown set to 'Unlock'). Below that is a 'Display Status/Log' section with dropdowns for 'Display Jobs Detail Status' and 'Display Jobs Log', both set to 'Show All'. A note at the top of the main content area says 'Refer to this link. [Protocol](#)'.

### POZNÁMKA


Pro více podrobností nastavení certifikátů viz:

► [Embedded Web Server RX User Guide](#)

## Změna Informací o zařízení

### 1 Zobrazte obrazovku.

- 1 Spusťte webový prohlížeč.
- 2 Zadejte IP adresu nebo název hostitele do lišty pro adresu nebo umístění.  
Vytiskněte stavovou stránku a zkontrolujte IP adresu zařízení a název hostitele.  
Tlačítko [Menu] > tlačítko [ $\blacktriangle$ ] [ $\triangledown$ ] > [Zpráva] > tlačítko [OK] > tlačítko [ $\blacktriangle$ ] [ $\triangledown$ ] > [Tisk zprávy] > tlačítko [OK] > tlačítko [ $\blacktriangle$ ] [ $\triangledown$ ] > [Stavová stránka] > tlačítko [OK] > [Ano]
- 3 Přihlaste se s oprávněními správce.

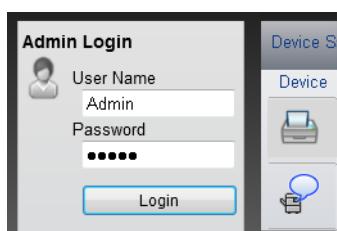

Výchozí nastavení z továrny pro výchozího uživatele s právy správce je ukázáno níže. (Jsou rozlišována velká a malá písmena (rozlišování velikosti písma).)

Login User Name: Admin  
Login Password: Admin

- 4 V nabídce [Device Settings] klikněte na položku [System].

The screenshot shows the 'Device Settings : System' page. On the left, there's a navigation menu with 'Device Settings' selected (marked with a red box labeled '1'). Under 'Device Settings', 'System' is also selected (marked with a red box labeled '2'). The main content area is titled 'System Settings' and contains a 'Device Information' section. The 'Host Name' field ('\*Host Name : KM000047') is highlighted with a red box labeled '3'. Other fields in this section include 'Asset Number' and 'Location'. Below this are sections for 'General' (Language: English), 'Error Settings' (Color Toner Empty Action: Stop Printing / Print in B&W), and 'MP Tray Empty' (On / Off). The top right of the page shows 'Last Updated: 2014/11/21 17:00:22' and a refresh icon.

## 2 Zadejte název hostitele.

Zadejte informace o zařízení a klikněte na [Submit].

### DŮLEŽITÉ

Po změně nastavení restartujte síť nebo vypněte a zapněte zařízení.

Pro restart karty síťového rozhraní klikněte na [Reset] v nabídce [Management Settings], a poté klikněte na [Restart Network] v nabídce „Restart“.

# **3 Příprava před použitím**


Tato kapitola popisuje následující činnosti.

Vkládání papíru .....	3-2
Opatrnost při vkládání papíru .....	3-3
Vkládání do zásobníků .....	3-4
Vkládání papíru do univerzálního zásobníku .....	3-7
Výběr formátu papíru a typu média .....	3-10
Zarážka papíru .....	3-13

## Vkládání papíru

Vložte papír do zásobníků a do univerzálního zásobníku.

Informace o podávání papíru pro každý zásobník naleznete na stránce níže.

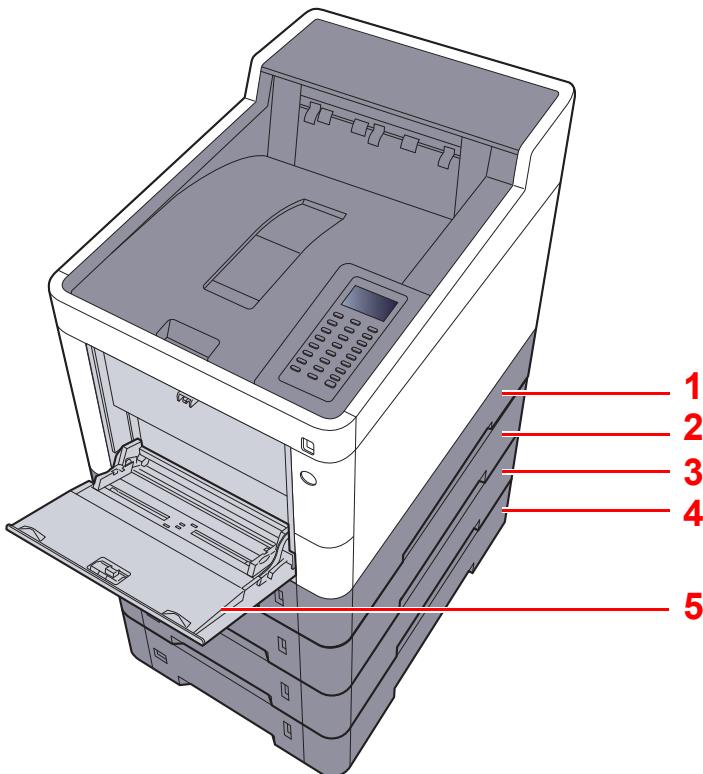


Č.	Název	Strana
1	Zásobník 1	<a href="#">strana 3-4</a>
2	Zásobník 2	<a href="#">strana 3-4</a>
3	Zásobník 3	<a href="#">strana 3-4</a>
4	Zásobník 4	<a href="#">strana 3-4</a>
5	Univerzální zásobník	<a href="#">strana 3-7</a>

### POZNÁMKA

- Počet listů, které lze vložit do zásobníku, se liší podle vašeho regionu a podle typu papíru.
- Nepoužívejte papír do inkoustových tiskáren ani papír se speciálním povrchem. (Takový papír se může v tiskárně vzpříčit nebo způsobit jiné problémy.)
- Pro barevný tisk vyšší kvality použijte speciální papír.

## Opatrnost při vkládání papíru

Po otevření nového balíku papíru nejprve rychlým prolistováním oddělte jednotlivé listy, a teprve potom je vložte podle následujícího postupu.

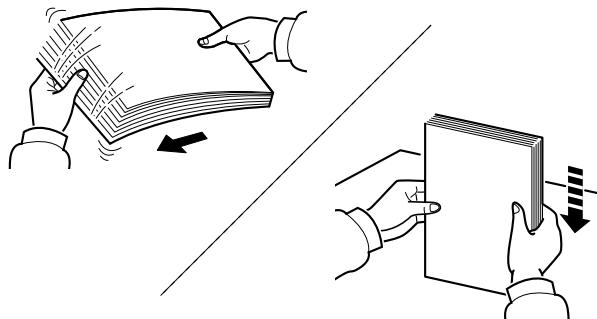

Papír provětřte, a poté jej sklepněte zpátky na rovné ploše.

Dále je třeba dbát na následující:

- Je-li papír zvlněný nebo přeložený, před vložením jej narovnejte. Zvlněný nebo přeložený papír se může vzpříčit.
- Jelikož vlhkost může způsobovat potíže, nevystavujte otevřené balíky papíru vysokým teplotám ani vysoké vlhkosti. Po naplnění zásobníků nebo univerzálního zásobníku uzavřete zbývající papír do skladovacího sáčku.
- Pokud zařízení nebude delší dobu používat, chraňte veškerý papír před vlhkostí jeho vyjmutím ze všech zásobníků a uzavřením do skladovacího sáčku.

### DŮLEŽITÉ

**Pokud tisknete na použitý papír (papír, který již byl použit k tisku), nepoužívejte papíry, které jsou seštité nebo spojené sponkou. To by mohlo poškodit zařízení nebo způsobit nízkou kvalitu obrazu.**



### POZNÁMKA

Pokud používáte zvláštní papír, například hlavičkový, děrovaný nebo papír s předtištěným vzorem, například s logem nebo názvem společnosti, přečtěte si pokyny v části:

► Viz Anglický návod k obsluze.

## Vkládání do zásobníků

Do zásobníků lze vložit obyčejný, recyklovaný nebo barevný papír.

Počet listů, které lze vložit do každého zásobníku, je uveden níže.

Zásobník	Počet listů
Zásobníky 1 až 4	500 listů (Obyčejný papír: 80 g/m <sup>2</sup> )

Podrobné informace o podporovaných velikostech papíru:

- Viz Anglický návod k obsluze.

### POZNÁMKA

Papír formátu A6 nelze vkládat do zásobníků 2 až 4.


Informace o nastavení typu papíru:

- Viz Anglický návod k obsluze.

### DŮLEŽITÉ

Do zásobníku 1 lze vložit papír s gramáží 60 - 163 g/m<sup>2</sup>. Do zásobníků 2 až 4 lze vložit papír s gramáží 60 - 220 g/m<sup>2</sup>.

### 1 Zcela zásobník vytáhněte ze zařízení.

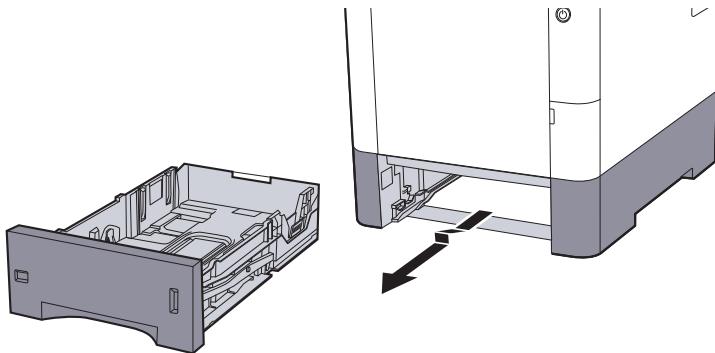

### POZNÁMKA


Při vytahování zásobníku ze stroje musíte zajistit jeho oporu, aby neupadl.

### 2 Nastavte velikost zásobníku.


- 1 Upravte pozici vodítek šířky papíru, umístěných na levé a pravé straně zásobníku.

Zmáčkněte páčku pro úpravu šířky papíru a posuňte vodítka do správné pozice.


Formáty papíru jsou vyznačeny na zásobníku.

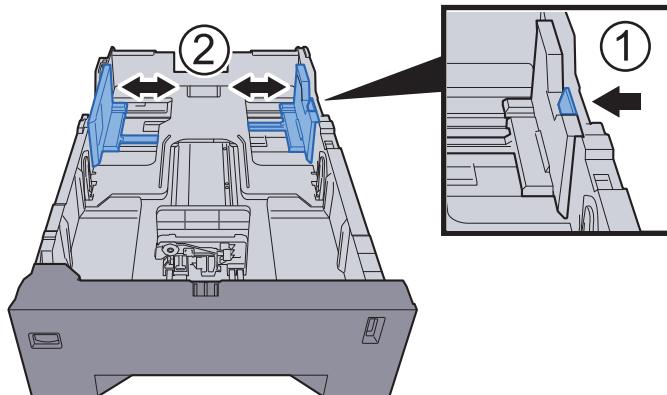

- 2** Posuňte vodítko délky papíru do správné pozice. Zmáčkněte páčku pro úpravu délky papíru a posuňte vodítka do správné pozice.

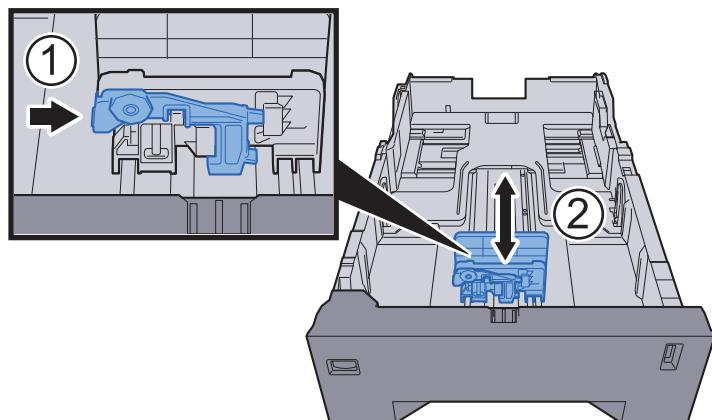

- 3** Otočte kolečkem pro volbu formátu tak, aby se v okénku objevil formát papíru, který se chystáte použít.

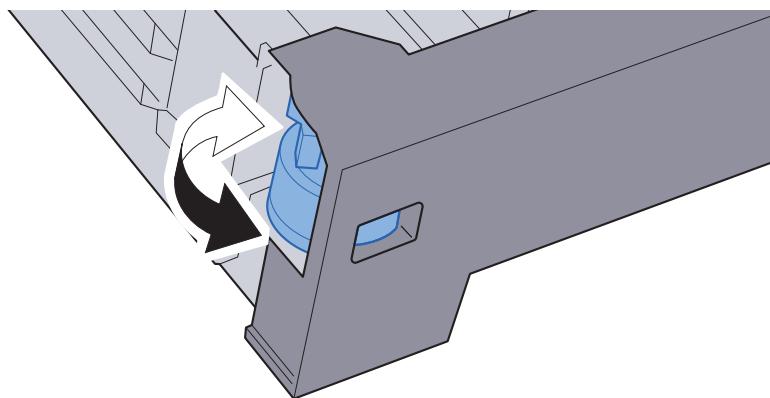


#### POZNÁMKA

Je-li kolečko pro volbu formátu papíru nastaveno na "Other", je třeba zadat formát papíru přes ovládací panel zařízení.

➔ [Formát papíru a typ média pro zásobníky \(strana 3-10\)](#)

### 3 Vložte papír.


- 1** Provětrejte papír a sklepejte jej proti rovnému povrchu, aby nedošlo k jeho vzpříčení nebo šiknému tisku.
- 2** Vložte papír do zásobníku.

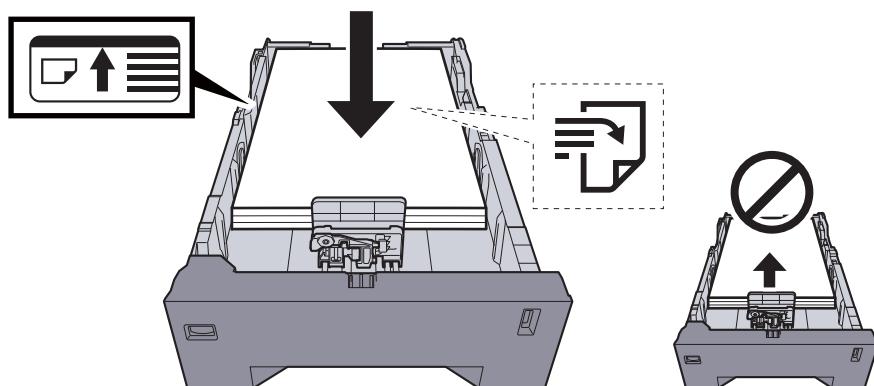

 **DŮLEŽITÉ**


- Papír vložte tiskovou stranou nahoru.
- Nový balík papíru po vyjmutí z obalu nejprve prolistujte a teprve pak jej vložte do univerzálního zásobníku.
- [Opatrnost při vkládání papíru \(strana 3-3\)](#)
- Před vložením papír zkontrolujte, zda není zvlněný nebo přeložený. Zvlněný nebo přeložený papír může způsobit vzpříčení papíru.
- Ujistěte se, že vložený papír nepřesahuje rysku maximální kapacity (viz obrázek výše).
- Pokud vložíte papír a neupravíte vodítka délky a šířky papíru, papír se může zkroutit a zaseknout.

**4 Opatrně zasuňte zásobník zpět.**

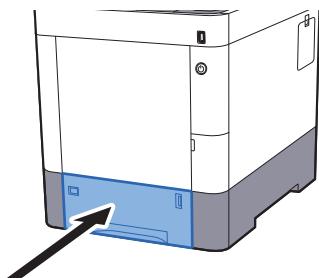

 **POZNÁMKA**

Na pravé straně čela zásobníku je ukazatel, který udává zbývající množství papíru.

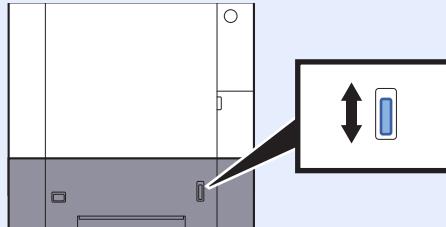

**5 Pomocí ovládacího panelu zadejte formát vloženého papíru.**

► [Formát papíru a typ média pro zásobníky \(strana 3-10\)](#)

## Vkládání papíru do univerzálního zásobníku

Do univerzálního zásobníku se vejde až 100 listů obyčejného papíru ( $80 \text{ g/m}^2$ ).

Podrobné informace o podporovaných velikostech papíru:

- Viz *Anglický návod k obsluze*.

Informace o nastavení typu papíru:

- Viz *Anglický návod k obsluze*.

Pro tisk na jakýkoli speciální papír vždy použijte univerzální zásobník.

### DŮLEŽITÉ

- Používáte-li papír o gramáži  $106 \text{ g/m}^2$  a více, nastavte typ média na Silný a nastavte váhu papíru, který používáte.
- Každou průhlednou fólii po vytisknutí vyjměte z horního zásobníku. Ponechání průhledné fólie v horním zásobníku může vést ke vzpříčení papíru.


Kapacita univerzálního zásobníku je následující.

- Běžný papír ( $80 \text{ g/m}^2$ ), recyklovaný nebo barevný papír: 100 listů
- Silný papír ( $209 \text{ g/m}^2$ ): 15 listů
- Silný papír ( $157 \text{ g/m}^2$ ): 30 listů
- Silný papír ( $104,7 \text{ g/m}^2$ ): 50 listů
- Hagaki (Tvrzý papír): 30 listů
- Obálka DL, Obálka C5, Obálka #10, Obálka #9, Obálka #6 3/4, Obálka Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 5 listů
- Folie pro zpětný projektor: 1 list
- Křídový papír: 30 listů

### POZNÁMKA


- Vkládáte-li vlastní formát papíru, zadejte formát papíru podle návodu v části:
  - [Formát papíru a typ média pro univerzální zásobník \(Nastavení univerzálního zásobníku\) \(strana 3-12\)](#)
- Chcete-li použít zvláštní papír, jako je silný papír nebo fólie, vyberte typ média podle návodu v části:
  - [Formát papíru a typ média pro univerzální zásobník \(Nastavení univerzálního zásobníku\) \(strana 3-12\)](#)

### 1 Otevřete univerzální zásobník.

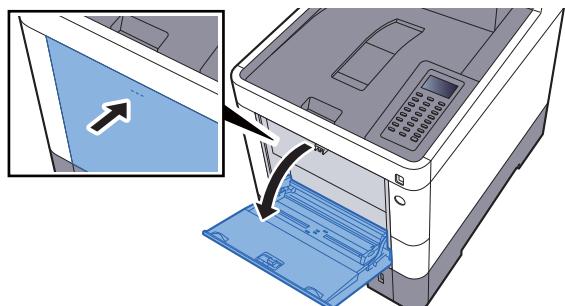


## 2 Nastavte velikost univerzálního zásobníku.

Na univerzálním zásobníku jsou vyznačeny formáty papíru.

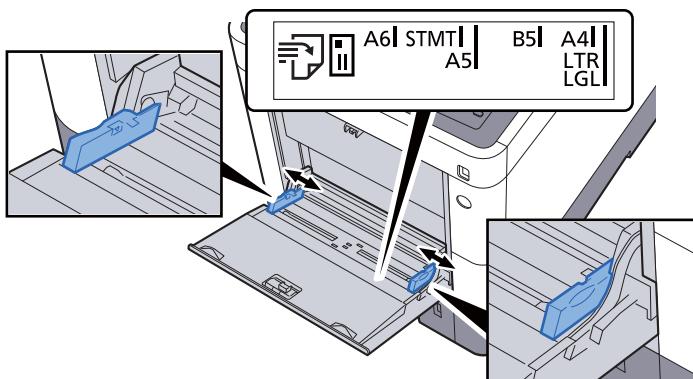

## 3 Vložte papír.

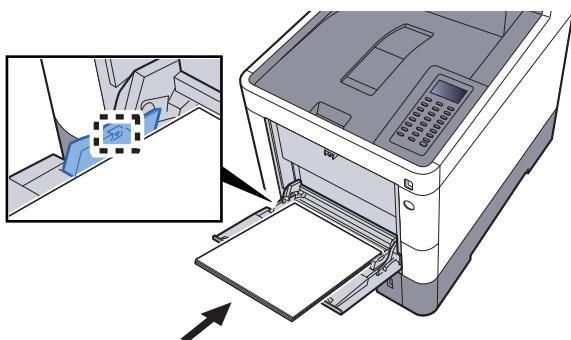

Vložte papír do zásobníku podle vodíték šířky papíru až k zarážce.

Nový balík papíru po vyjmutí z obalu nejprve prolistujte a teprve pak jej vložte do univerzálního zásobníku.

► [Opatrnost při vkládání papíru \(strana 3-3\)](#)

### DŮLEŽITÉ

- Papír vkládejte tak, aby tisková strana byla vždy nahoru.
- Zvlněný papír je třeba před vložením narovnat.
- Před vložením papíru do univerzálního zásobníku zkонтrolujte, že v zásobníku nezbývá žádný papír z předchozího tisku. Zbývá-li v univerzálním zásobníku málo papíru a chcete přidat další, vyjměte nejprve zbývající papíry ze zásobníku, přidejte nový papír a potom teprve vložte papír zpět do zásobníku.
- Je-li mezi papírem a vodítky šířky papíru mezera, upravte vodítka podle rozměru papíru; zabráníte tak podávání papíru našikmo a vzpříčení papíru.
- Ujistěte se, že vložený papír nepřesahuje rysku maximální zátěže.

## 4 Pomocí ovládacího panelu zadejte formát papíru vloženého do univerzálního zásobníku.


► [Formát papíru a typ média pro univerzální zásobník \(Nastavení univerzálního zásobníku\) \(strana 3-12\)](#)

## Vkládáte-li do univerzálního zásobníku obálku nebo tvrdý papír

Papír vložte tiskovou stranou nahoru. Pro postup při tisku viz:

► **Printing System Driver User Guide**

Příklad: Tisknete-li adresu.

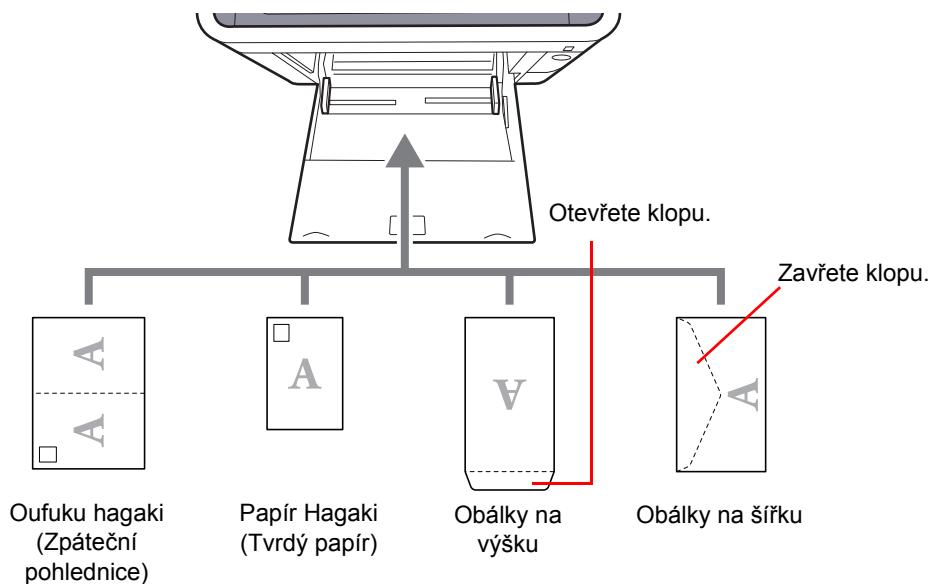

### DŮLEŽITÉ

- Použijte nepřeložený papír Oufuku hagaki (Zpáteční pohlednice).
- Vkládání obálek (orientace a poloha) se bude lišit podle typu obálky. Dávejte pozor, abyste ji vložili správně, jinak může tisk probíhat ve špatném směru nebo na špatnou stranu.



### POZNÁMKA

Vkládáte-li obálku do univerzálního zásobníku, vyberte typ obálky podle návodu v části:

► [Formát papíru a typ média pro univerzální zásobník \(Nastavení univerzálního zásobníku\) \(strana 3-12\)](#)


## Výběr formátu papíru a typu média

Výchozí nastavení formátu papíru pro zásobník 1, univerzální zásobník a doplňkový podavač papíru (zásobníky 2 až 4) je "A4" nebo "Letter", a výchozí nastavení typu média je "Běžný".

Chcete-li změnit typ papíru použitého v zásobnících, zadejte formát papíru a nastavení typu média.

### Formát papíru a typ média pro zásobníky

Zadejte formát papíru a typ média, které mají být použity v zásobnících.

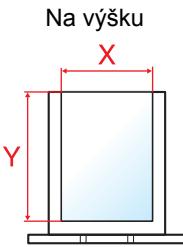Položka	Popis
<b>Typ média<sup>*1</sup></b>	<p>Vyberte typ média.</p> <p><b>Hodnoty</b></p> <p><b>Zásobník 1:</b> Běžný (60 - 105 g/m<sup>2</sup>), Předtisk, Lepený, Recyklov., Pauzák (60 - 105 g/m<sup>2</sup>), Hrubý, Hlavičkový, Barva, S perforací, Silný (106 - 163 g/m<sup>2</sup>), Vys. kval., VLASTNÍ 1 - 8</p> <p><b>Zásobník 2 až 4:</b> Běžný (60 - 105 g/m<sup>2</sup>), Předtisk, Etikety, Lepený, Recyklov., Pauzák (60 - 105 g/m<sup>2</sup>), Hrubý, Hlavičkový, Barva, S perforací, Obálka, Vrstený, Silný (106 - 220 g/m<sup>2</sup>), Vys. kval., VLASTNÍ 1 - 8</p>
<b>Jiný formát papíru</b>	<p>Dostupné volby jsou následující:</p> <p><b>Hodnoty</b></p> <p><b>Zásobník 1:</b> Executive, Letter, Legal, A4, B5, A5, A6, B6, ISO B5, Vlastní, Oficio II, 216 × 340 mm, 16K, Statement, Folio</p> <p><b>Zásobník 2 až 4:</b> Obálka Monarch, Obálka #10, Obálka DL, Obálka C5, Executive, Letter, Legal, A4, B5, A5, B6, Obálka #9, Obálka #6, ISO B5, Vlastní, Oficio II, 216 × 340 mm, 16K, Statement, Folio, Youkei 2, Youkei 4</p>
<b>Vlastní FormPap<sup>*2</sup></b>	<p>Zapiště vlastní formát papíru, který bude používán v Zásobnících 1 až 4.</p> <p><b>Hodnoty</b></p> <p><b>Zásobník 1:</b></p> <p><b>Metricky</b> X: 105 až 216mm (v rozestupech po 1mm) Y: 148 až 356 mm (v rozestupech po 1 mm)</p> <p><b>Palce</b> X: 4,13 až 8,50" (v rozestupech po 0,01") Y: 5,83 až 14,02" (v rozestupech po 0,01")</p> <p><b>Zásobník 2 až 4:</b></p> <p><b>Metricky</b> X: 92 až 216mm (v rozestupech po 1mm) Y: 162 až 356 mm (v rozestupech po 1 mm)</p> <p><b>Palce</b> X: 3,62 až 8,50" (v rozestupech po 0,01") Y: 6,38 až 14,02" (v rozestupech po 0,01")</p> <p><b>X=Délka, Y=Šířka</b></p> 

\*1 Chcete-li změnit typ média na jiný než „Běžný“.

➡ Viz Anglický návod k obsluze.

Jestliže je u typu média nastavena hmotnost papíru, kterou do zásobníku nelze vložit, typ média se nezobrazí.

\*2 Zobrazí se po zvolení tlačítka [Vlastní], pokud jste zvolili Jiný formát papíru.

### Formát papíru a typ média pro zásobníky:

Pokud je kolečko pro volbu formátu nastaveno na jeden z níže uvedených formátů, nastavte typ média.

„A4“, „A5“, „B5“, „Letter“, „Legal“ nebo „A6“ (pouze zásobník 1)

Pokud je kolečko pro volbu formátu nastaveno na „Other“, proveděte konfiguraci nastavení pro formát papíru a typ média.

## 1 Zobrazte obrazovku.

Tlačítko [Menu] > tlačítko [**▲**] [**▼**] > tlačítko [**Nastavení papíru**] > tlačítko [**OK**] > tlačítko [**▲**] [**▼**] > [**Nast.zásobníku 1 (až 4)**] > Tlačítko [**OK**]

### POZNÁMKA

Možnosti [**Zásobník 2**] až [**Zásobník 4**] se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován doplňkový podavač papíru.

## 2 Zadejte typ média.

- 1 Tlačítko [**▲**] [**▼**] > [**Typ média**] > tlačítko [**OK**]
- 2 Zvolte typ média a stiskněte tlačítko [**OK**].

## 3 Zvolte rozměr papíru.

- 1 Tlačítko [**▲**] [**▼**] > [**Jiný formát pap.**] > tlačítko [**OK**]
- 2 Zadejte formát papíru a stiskněte tlačítko [**OK**].  
Pokud jste zvolili možnost [**Vlastní**], nastavte délku a šířku papíru dle následujícího postupu.
- 3 Tlačítko [**▲**] [**▼**] > [**Vlastní vel. pap**] v „Nast.zásobníku 1 (až 4)“ > tlačítko [**OK**] > tlačítko [**▲**] [**▼**] > [**Měření**] > tlačítko [**OK**]
- 4 Zvolte jednotky velikosti papíru a stiskněte tlačítko [**OK**].
- 5 Tlačítko [**▲**] [**▼**] > [**Zad. rozměru (Y)**] > tlačítko [**OK**]
- 6 Zadejte délku papíru a stiskněte tlačítko [**OK**].

### POZNÁMKA

K zadávání čísel použijte numerické klávesy nebo proveděte volbu pomocí tlačítka [**▲**] nebo [**▼**].

- 7 Tlačítko [**▲**] [**▼**] > [**Zad. rozměru (X)**] > Tlačítko [**OK**]
- 8 Zadejte šířku papíru a stiskněte tlačítko [**OK**].

### POZNÁMKA

K zadávání čísel použijte numerické klávesy nebo proveděte volbu pomocí tlačítka [**▲**] nebo [**▼**].

**Formát papíru a typ média pro univerzální zásobník (Nastavení univerzálního zásobníku)**

Zadejte formát papíru a typ média, které mají být použity v zásobnících a v univerzálním zásobníku.

Položka	Popis
<b>Formát papíru</b>	Dostupné volby jsou následující: <b>Hodnoty:</b> Obálka Monarch, Obálka #10, Obálka DL, Obálka C5, Executive, Letter, Legal, A4, B5, A5, A6, B6, Obálka #9, Obálka #6, ISO B5, Vlastní, Hagaki (Tvrz papír), Oufuku hagaki (zpáteční pohlednice), Oficio II, 216 × 340 mm, 16K, Statement, Folio, Youkei 2, Youkei 4
<b>Typ média</b> <sup>*1</sup>	Vyberte typ média. <b>Hodnoty:</b> Běžný (60 - 105 g/m <sup>2</sup> ), Průh. fólie, Předtisk, Etikety, Lepený, Recyklov., Pauzák (60 - 105 g/m <sup>2</sup> ), Hrubý, Hlavičkový, Barva, S perforací, Obálka, Tvrz papír, Vrstený, Silný (106 - 220 g/m <sup>2</sup> ), Vys. kval., Vlastní 1 - 8

\*1 Chcete-li změnit typ média na jiný než Běžný:

► Viz Anglický návod k obsluze.

**1 Zobrazte obrazovku.**

Tlačítko [Menu] > tlačítko [▲] [▼] > [Nastavení papíru] > tlačítko [OK] > tlačítko [▲] [▼] > [Nast.univ.zásob.] > Tlačítko [OK]

**2 Zvolte rozměr papíru.**


- 1 Tlačítko [▲] [▼] > [Formát papíru] > tlačítko [OK]
- 2 Zvolte formát papíru a stiskněte tlačítko [OK].

**3 Zadejte typ média.**

- 1 Tlačítko [▲] [▼] > [Typ média] > Tlačítko [OK]
- 2 Zvolte typ média a stiskněte tlačítko [OK].

## Zarážka papíru

Používáte-li formát papíru větší než A4/Letter, otevřete zarážku papíru, jak je uvedeno na obrázku.

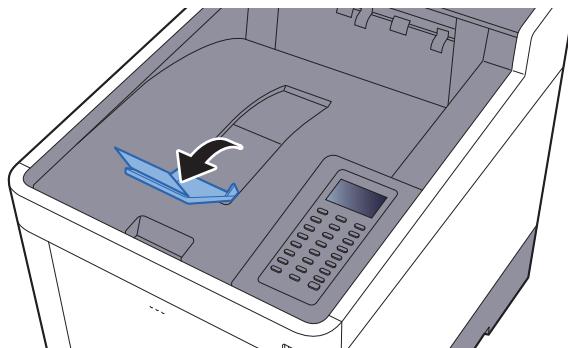

# 4 Tisk z počítače

Tato kapitola vysvětuje následující téma:

Tisk z počítače .....	4-2
Tisk na papír nezvyklých formátů .....	4-4
Obrazovka nastavení tisku přes ovladač tiskárny .....	4-5
Nápověda ovladače tiskárny .....	4-6
Změna výchozích nastavení ovladače tiskárny (Windows 8.1) .....	4-6
Zrušení tisku z počítače .....	4-6
Tisk pomocí AirPrint .....	4-7
Tisk pomocí Google Cloud Print .....	4-7
Tisk pomocí funkce Mopria .....	4-7
Tisk pomocí Wi-Fi Direct .....	4-7
Status Monitor .....	4-8
Spuštění monitoru Status Monitor .....	4-8
Ukončení monitoru Status Monitor .....	4-8
Obrazovka monitoru Status Monitor .....	4-8


# Tisk z počítače

Chcete-li tisknout dokumenty z aplikací, postupujte podle následujících kroků.



## POZNÁMKA

- Chcete-li tisknout dokumenty z aplikací, nainstalujte do počítače ovladač tiskárny z dodaného disku DVD (Product Library).
- V některých prostředích se aktuální nastavení zobrazuje ve spodní části ovladače tiskárny.

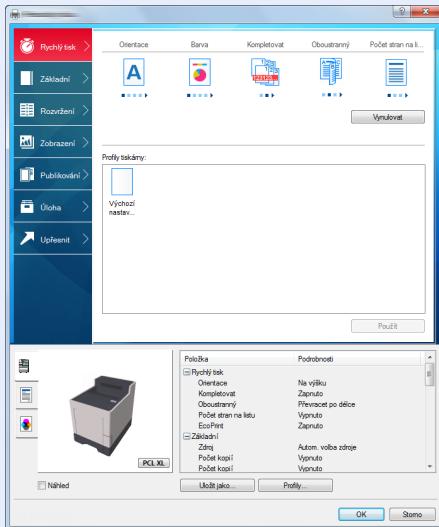

- Chcete-li tisknout na tvrdý papír nebo obálku, tvrdý papír nebo obálku nejdříve vložte do univerzálního zásobníku, a teprve pak provedte následující kroky.


► [Vkládáte-li do univerzálního zásobníku obálku nebo tvrdý papír \(strana 3-9\)](#)

## 1 Zobrazení příslušné obrazovky.

Klikněte na [Soubor] a v aplikaci zvolte [Tisk].

## 2 Provedte konfiguraci nastavení.

- 1 V nabídce „Název“ zvolte zařízení a klikněte na tlačítko [Vlastnosti].

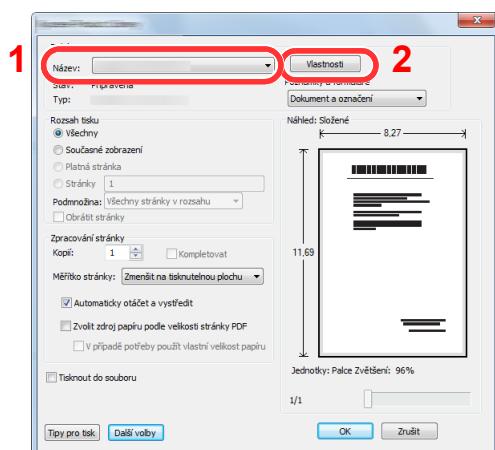


**2 Zvolte kartu [Základní].**

**3 Klikněte na nabídku „Velikost tisku“ a zvolte formát tisku, na který chcete tisknout.**

Chcete-li vložit papír formátu , který není obsažen ve formátech tisku zařízení, například tvrdé papíry nebo obálky, je třeba formát papíru zaregistrovat.

➔ [Tisk na papír nezvyklých formátů \(strana 4-4\)](#)

Chcete-li tisknout na speciální papíry, například tlusté papíry nebo fólie, klikněte na nabídku „Typ média“ a zvolte typ média.

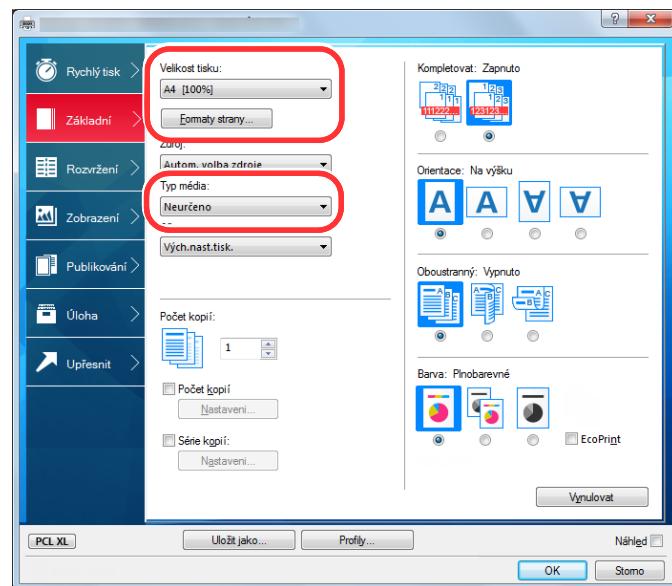

**4 Kliknutím na tlačítko [OK] se vrátíte do dialogového okna Tisknout.**

### **3 Zahajte tisk.**

Klikněte na tlačítko [OK].

## Tisk na papír nezvyklých formátů

Jestliž jste vložili papír formátu, který není obsažen ve formátech papíru zařízení, zaregistrujte formát papíru v kartě [Základní] na obrazovce nastavení tisku ovladače tiskárny.

Registrovaný formát lze vybrat z nabídky „Velikost tisku“.




### POZNÁMKA

Chcete-li pomocí zařízení tisknout, nastavte formát a typ papíru v:


► [Formát papíru a typ média pro univerzální zásobník \(Nastavení univerzálního zásobníku\) \(strana 3-12\)](#)

### 1 Zobrazte obrazovku nastavení tisku.

### 2 Zadejte rozměr papíru.

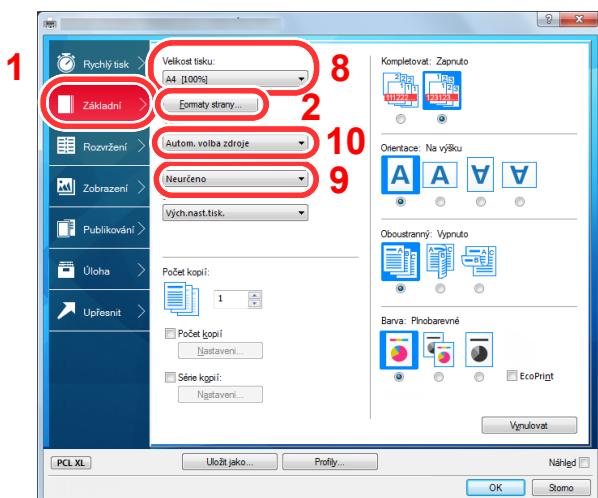

- 1 Klikněte na kartu [Základní].
- 2 Klikněte na tlačítko [Velikost stránky...].
- 3 Klikněte na tlačítko [Nové].
- 4 Zadejte rozměr papíru.
- 5 Zadejte název papíru.
- 6 Klikněte na tlačítko [Uložit].
- 7 Klikněte na tlačítko [OK].
- 8 V nabídce „Velikost tisku“ zvolte formát papíru (název), který jste v krocích 4 až 7 zaregistrovali.
- 9 V nabídce „Typ média“ zvolte typ papíru.
- 10 V nabídce „Zdroj“ klikněte na [Univ. zásobník].

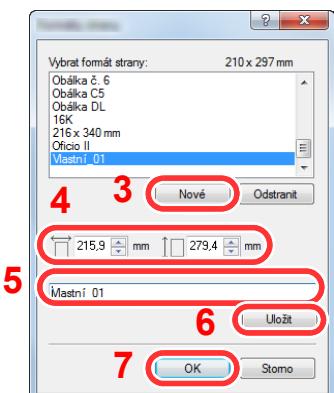


### POZNÁMKA


Jestliž vkládáte pohlednice nebo obálku, zvolte v nabídce „Typ média“ možnost [Tvrzí papír] nebo [Obálka].

# Obrazovka nastavení tisku přes ovladač tiskárny

Obrazovka nastavení tisku ovladačů tiskárny umožňuje konfiguraci řady nastavení týkajících se tisku.


## ► Printing System Driver User Guide

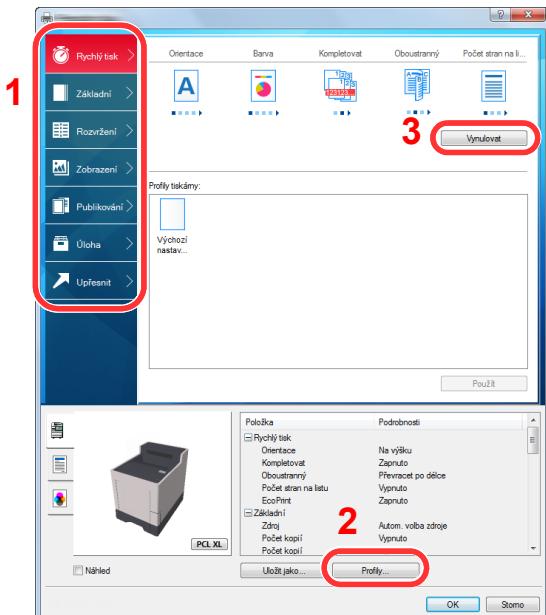

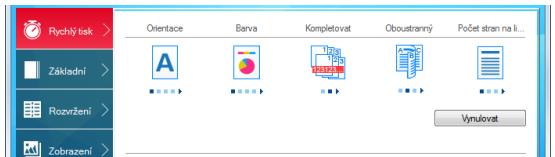Č.	Popis
1	<p><b>Karta [Rychlý tisk]</b> Obsahuje ikony, které lze použít ke snadné konfiguraci často používaných funkcí. Když kliknete na některou ikonu, změní se na obrázek podobný výslednému tisku a použije dané nastavení.</p>  <p><b>Karta [Základní]</b> Tato karta seskupuje základní funkce, které jsou používány nejčastěji. Tuto funkci můžete použít k nakonfigurování velikosti stránky a oboustranného tisku.</p> <p><b>Karta [Rozvržení]</b> Na této kartě můžete provádět konfiguraci nastavení pro tisk různých rozvržení, včetně tisku brožur, kombinovaného tisku, tisku plakátů a změn měřítka.</p> <p><b>Karta [Zobrazení]</b> V této kartě můžete provést konfiguraci nastavení vztahujícího se ke kvalitě výtisků.</p> <p><b>Karta [Publikování]</b> Na této kartě lze vytvářet obaly a mezistránky pro tiskové úlohy a vkládat mezistránky mezi fólie pro zpětné projektoru.</p> <p><b>Karta [Úloha]</b> Tato karta vám umožní nakonfigurovat nastavení pro ukládání dat tisku z počítače do zařízení. Často používané dokumenty a ostatní data lze uložit do zařízení a využít je k tisku později. Vzhledem k tomu, že uložené dokumenty lze vytisknout přímo ze zařízení, je tato funkce vhodná, pokud chcete tisknout dokument, který by neměli vidět jiní.</p> <p><b>Karta [Upřesnit]</b> Tato karta vám umožní nakonfigurovat nastavení pro připojení textových stránek nebo vodoznaku k tisku.</p>
2	<p><b>[Profily]</b> Nastavení ovladače tiskárny lze uložit jako profil. Uložené profily lze kdykoli znova použít, což je užitečná funkce pro uložení často používaných nastavení.</p>
3	<p><b>[Vynulovat]</b> Vráti nastavení na původní hodnoty.</p>

## Nápověda ovladače tiskárny

Ovladač tiskárny obsahuje nápovědu. Chcete-li vědět více o nastavení tisku, otevřete obrazovku nastavení tisku ovladače tiskárny a zobrazte nápovědu dle instrukcí níže.

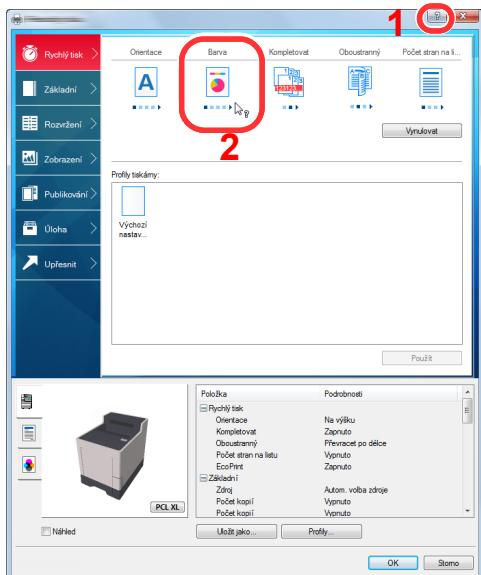

- 1 Klikněte na tlačítko [?] v pravém horním rohu obrazovky a pak klikněte na položku, o níž se chcete dozvědět více.
- 2 Klikněte na položku, o níž se chcete dozvědět více, a na klávesnici stiskněte tlačítko [F1].

## Změna výchozích nastavení ovladače tiskárny (Windows 8.1)

Výchozí nastavení ovladače tiskárny lze změnit. Jestliže vyberete často používaná nastavení, můžete při tisku některé kroky přeskočit. Informace o nastavení najeznete v části:

### ► Printing System Driver User Guide

- 1 V ovládacích tlačítkách na ploše klikněte na [**Nastavení**], [**Ovládací panel**] a poté na [**Zařízení a tiskárny**].
- 2 Klikněte pravým tlačítkem na ikonu ovladače tiskárny, pak klikněte na nabídku ovladače tiskárny [**Vlastnosti tiskárny**].
- 3 Klikněte na tlačítko [**Základní**] na kartě [**Všeobecné**].
- 4 Zvolte výchozí nastavení a klikněte na tlačítko [**OK**].

## Zrušení tisku z počítače

Chcete-li tisk spuštěný pomocí ovladače tiskárny zrušit ještě před jeho zahájením, postupujte následovně:

### POZNÁMKA

Pro zrušení tisku z tohoto zařízení viz:

#### ► [Zrušení úloh \(strana 5-2\)](#)

- 1 Dvakrát klikněte na ikonu tiskárny (), která je zobrazena na liště v pravém dolním rohu plochy Windows, a zobrazte dialogové okno tiskárny.
- 2 Klikněte na soubor, jehož tisk chcete zrušit, a vyberte možnost [**Zrušit**] z nabídky "Dokument".

## Tisk pomocí AirPrint

AirPrint je tisková funkce standardně obsažená v produktech iOS 4.2 a novějších, a v produktech Mac OS X 10.7 a novějších.

Tato funkce vám umožňuje se připojit k jakémukoli zařízení s AirPrint kompatibilitou a tisknout bez nutnosti instalace ovladače tiskárny.

Chcete-li povolit možnost nalezení zařízení ostatními uživateli během tisku přes AirPrint, můžete zadat informace o umístění zařízení v Embedded Web Server RX.

► [Embedded Web Server RX User Guide](#)



## Tisk pomocí Google Cloud Print

Google Cloud Print je tisková služba poskytovaná společností Google, která nevyžaduje ovladač tiskárny. Tato služba umožňuje uživateli s účtem Google tisknout ze zařízení připojeného k Internetu.

Konfiguraci zařízení lze provést v Embedded Web Server RX.

► [Embedded Web Server RX User Guide](#)



### POZNÁMKA

K použití služby Google Cloud Print je nutné mít účet Google. Získejte účet Google, pokud ho ještě nemáte.

Kromě toho je třeba zařízení zaregistrovat na službu Google Cloud Print předem. Zařízení lze zaregistrovat prostřednictvím počítače připojeného ke stejné síti.

## Tisk pomocí funkce Mopria

Mopria je standardní tisková funkce obsažená v produktech se systémem Android 4.4 a vyšším. Mopria Print Service je nutné předem nainstalovat a povolit.

Podrobné informace o užívání aplikace naleznete na webových stránkách Mopria Alliance.

## Tisk pomocí Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct je standard bezdrátové LAN stanovený obchodním sdružením Wi-Fi Alliance. Jedná se o jednu z funkcí bezdrátové sítě LAN (bez přístupového bodu k bezdrátové sítě LAN či bez routeru bezdrátové sítě LAN) mezi zařízeními, která dokáží komunikovat přímo na základě P2P (peer to peer).

Postup tisku pomocí připojení Wi-Fi Direct je stejný jako u tisku pomocí běžných příručních zařízení.

Použijete-li u nastavení portu ve vlastnostech tiskárny název tiskárny nebo název Bonjour, můžete úlohu při připojení Wi-Fi Direct vytisknout zadáním názvu.

Použijete-li pro port adresu IP, zadejte adresu IP zařízení.

# Status Monitor

Status Monitor monitoruje a hlásí stav tiskárny.

## POZNÁMKA

Jakmile aktivujete Status Monitor, zkontrolujte níže uvedený stav.

- Printing System Driver je nainstalován.
- U položky [Enhanced WSD] nebo [EnhancedWSD(SSL)] je v „Nastavení TCP/IP“ nastavena hodnota [Zapnuto].
- Viz Anglický návod k obsluze.

## Spuštění monitoru Status Monitor

Status Monitor se spustí také při zahájení tisku.

## Ukončení monitoru Status Monitor

Status Monitor lze ukončit jedním z níže uvedených způsobů.


- Ruční ukončení:  
Chcete-li Status Monitor ukončit, klikněte na ikonu nastavení a vyberte příkaz Ukončit.
- Automatické ukončení:  
Status Monitor se automaticky ukončí, není-li 7 minut používán.

## Obrazovka monitoru Status Monitor

Obrazovka monitoru Status Monitor vypadá takto.

### Rychlé zobrazení


Stav tiskárny se zobrazuje pomocí ikon. Podrobné informace se zobrazí po stisknutí tlačítka Další informace.

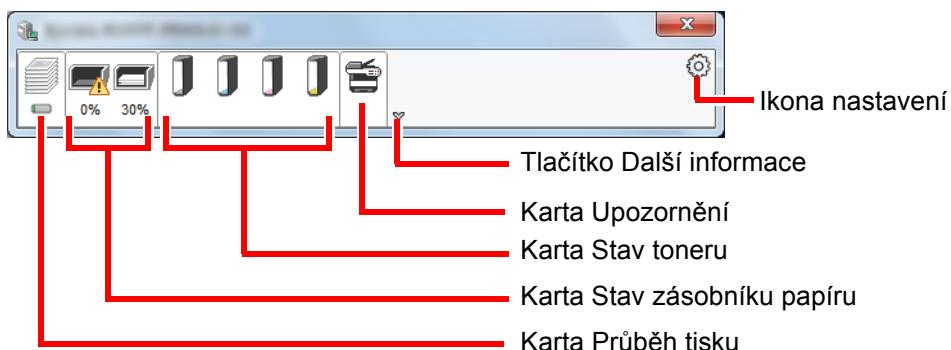

Podrobné informace se zobrazí po poklepání na ikony jednotlivých karet.

## Karta Průběh tisku


Zobrazí stav tiskové úlohy.

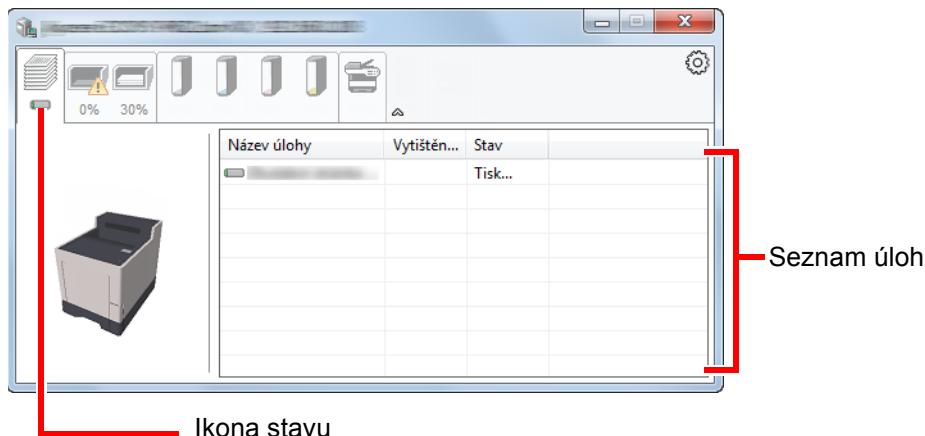

Ze seznamu úloh vyberte úlohu. Můžete ji zrušit pomocí nabídky, kterou otevřete klepnutím pravým tlačítkem myši.


## Karta Stav zásobníku papíru

Zobrazí se informace o papíru v tiskárně a o množství zbývajícího papíru.

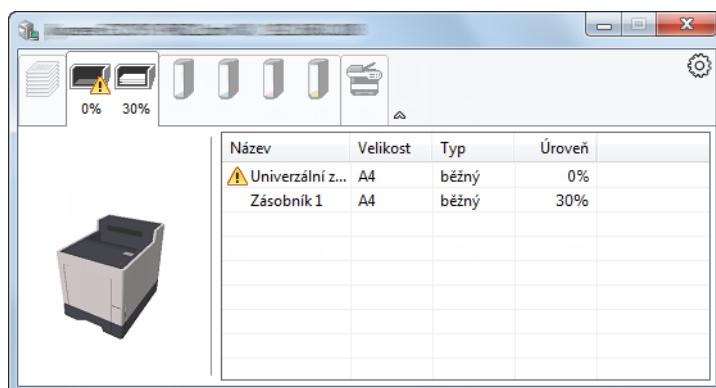


## Karta Stav toneru

Zobrazí se informace o množství zbývajícího toneru.

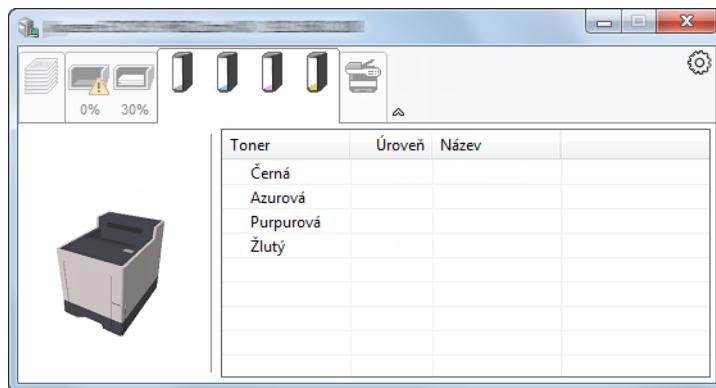


## Karta Upozornění

Dojde-li k chybě, zobrazí se upozornění ve formě 3D obrázku a textu.

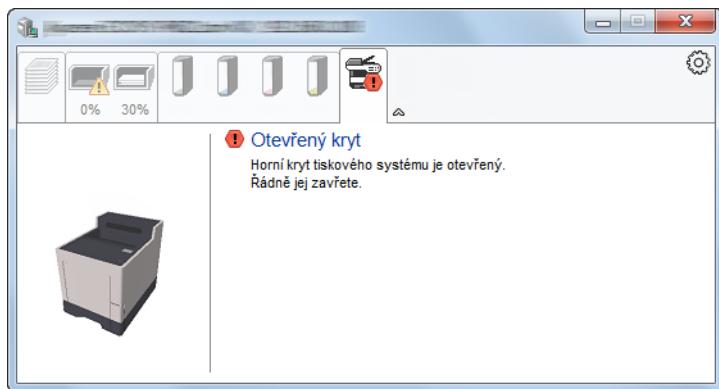

## Kontextová nabídka Status Monitor

Po poklepání na ikonu nastavení se zobrazí následující nabídka.

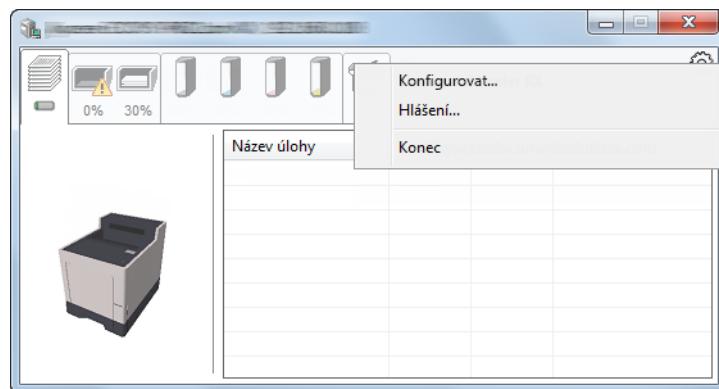

- **Embedded Web Server RX**

Pokud je tiskárna připojena k síti TCP/IP a má vlastní adresu IP, zajistěte pomocí webového prohlížeče přístup k modulu Embedded Web Server RX, který umožňuje změnit nebo potvrdit nastavení sítě. Při použití připojení prostřednictvím USB se tato nabídka nezobrazí.

► [Embedded Web Server RX User Guide](#)

- **Hlášení...**

Nastaví zobrazení monitoru Status Monitor.


► [Nastavení upozornění monitoru Status Monitor \(strana 4-11\)](#)

- **Konec**

Ukončí Status Monitor.

## Nastavení upozornění monitoru Status Monitor

Zobrazí se nastavení Status Monitor a seznam událostí.

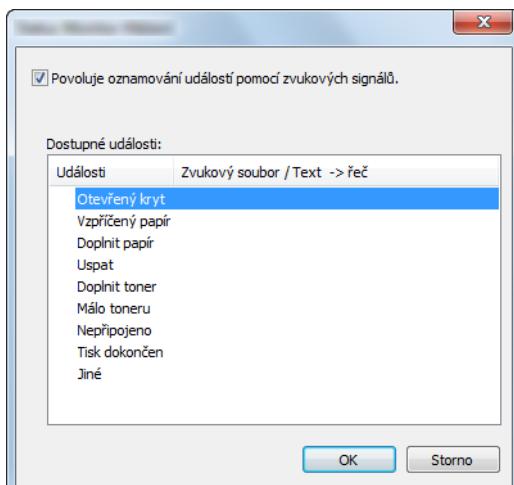

Zvolte, má-li se zobrazit upozornění, když dojde k chybě v seznamu událostí.


### **1 Zaškrtněte políčko Povoluje oznamování událostí pomocí zvukových signálů.**

Jestliže je u tohoto nastavení nastavena hodnota Vypnuto, Status Monitor se nespustí ani při zahájení tisku.

### **2 Událost, při které má být použita funkce převodu textu na řeč vyberte v seznamu Dostupné události.**

### **3 Klepněte na sloupec Zvukový soubor / převod Text-řeč.**

Klepnutím na tlačítko Procházet (...) vyhledejte zvukový soubor pro oznámení události.

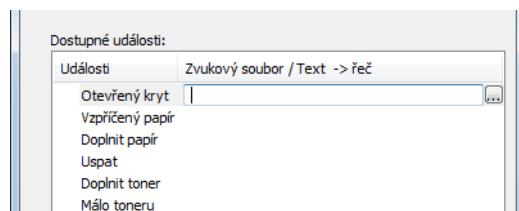

#### POZNÁMKA

Použijte soubor formátu WAV.

Zprávy, které se na obrazovce budou číst nahlas, upravíte zadáním textu do textového pole.

# **5    Zacházení se zařízením**

Tato kapitola vysvětluje následující téma:

Zrušení úloh .....	5-2
--------------------	-----

# Zrušení úloh

Úlohu lze také zrušit stisknutím tlačítka [Cancel].

## 1 Na tiskárně se objeví zpráva „Zpracování“; stiskněte tlačítko [Cancel].

Zobrazí se „Zruš.sezn.úloh“ se seznamem aktuálních tiskových úloh.

## 2 Zrušte úlohu.

1 Vyberte úlohu, kterou chcete zrušit, a stiskněte tlačítko [OK].

2 Zvolte [Ano].

Úloha byla zrušena.



### POZNÁMKA

Na obrazovce se zobrazí hlášení „Zrušení...“ a po vytisku aktuální stránky se tisk zastaví.

# **6 Používání různých funkcí**

Tato kapitola vysvětluje následující téma:

Dostupné funkce zařízení .....	6-2
Vlastní schránka (Tisk) .....	6-2
Vyjímatelná paměť (Tisk dokumentů) .....	6-3
Funkce .....	6-4
EcoPrint .....	6-4
Oboustranný .....	6-4
Tichý režim .....	6-4
Odstr. po tisku (Odstranit po tisku) .....	6-5

# Dostupné funkce zařízení

## Vlastní schránka (Tisk)

Podrobnosti ke všem funkcím naleznete v tabulce níže.

Funkce	Popis	Referenční stránka
Tichý režim	Snížená rychlosť tisku pro tichý provoz.	<a href="#">strana 6-4</a>
Oboustranný	Vytisknout dokument na obě strany papíru.	<a href="#">strana 6-4</a>
EcoPrint	EcoPrint šetří toner při tisku.	<a href="#">strana 6-4</a>
Zadání názvu souboru	Přidá název souboru.	—
Zpráva o dokončení úlohy	Odešle e-mail s informací o dokončení úlohy.	—
Po tisku vymazat	Automaticky dokument po jeho dokončení vymaze ze schránky.	<a href="#">strana 6-5</a>

## Vyjímatelná paměť (Tisk dokumentů)

Podrobnosti ke všem funkcím naleznete v tabulce níže.

Tlačítko funkce	Popis	Referenční stránka
<b>Tichý režim</b>	Snížená rychlosť tisku pro tichý provoz.	<a href="#">strana 6-4</a>
<b>Oboustranný tisk</b>	Vytisknout dokument na obě strany papíru.	<a href="#">strana 6-4</a>
<b>EcoPrint</b>	EcoPrint šetří toner při tisku.	<a href="#">strana 6-4</a>
<b>Zadání názvu souboru</b>	Přidá název souboru.	—
<b>ZprávDokončÚlohy</b>	Odešle e-mail s informací o dokončení úlohy.	—
<b>Šifrované PDF</b>	Pro vytisknutí dat PDF zadejte předem zvolené heslo.	—
<b>Formát TIFF/JPEG</b>	Při tisku souborů formátu JPEG nebo TIFF vyberte velikost obrázku.	—
<b>XPS přiz.stránce</b>	Při tisku souboru XPS zvětší nebo zmenší velikost obrázku tak, aby se vešel na vybraný formát papíru.	—


# Funkce

## EcoPrint

EcoPrint šetří toner při tisku.

Tuto funkci využívejte pro testovací tisk nebo při jakékoli jiné příležitosti, kdy není třeba tisk vysoké kvality.

(**Hodnota:** [Vypnuto] / [Zapnuto])

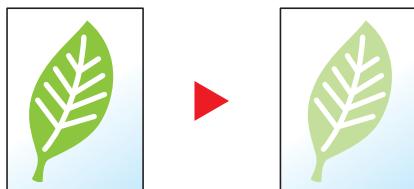

## Oboustranný

Vytisknout dokument na obě strany papíru.

K dispozici jsou následující režimy.

Položka	Popis
<b>Vypnuto</b>	Zruší funkci.
<b>Vazba po délce</b> 	Vytisknout rubové strany dokumentu se stejnou orientací, jako u lícové strany.
<b>Vazba po šířce</b> 	Vytisknout rubové strany dokumentu otočené o 180° oproti lícové straně. Pokud budou vytištěné listy svázány nahoře, bude rubová strana po otočení listu orientovaná stejným způsobem, jako lícová strana.

## Tichý režim

Snížená rychlosť tisku pro tichý provoz.

Tento režim zvolte tehdy, když zvuk provozu zařízení způsobuje nepohodlí.

Tichý režim lze nastavit pro každou funkci.

(**Hodnota:** [Vypnuto] / [Zapnuto])



### POZNÁMKA

- Během tichého režimu bude rychlosť provozu zařízení pomalejší než obvykle.
  - Není možné jej použít, pokud je volba "Všechny úlohy" nastavena na [Zakázat].
- Viz Anglický návod k obsluze.

## Odstr. po tisku (Odstranit po tisku)

Automaticky dokument po jeho dokončení vymaže ze schránky.

(**Hodnota:** [Vypnuto] / [Zapnuto])

# **7 Odstraňování problémů**

Tato kapitola vysvětluje následující téma:

Pravidelná údržba .....	7-2
Čištění .....	7-2
Výměna zásobníku s tonerem .....	7-3
Výměna odpadní nádobky na toner .....	7-7
Řešení potíží .....	7-9
Řešení potíží .....	7-9
Jak reagovat na hlášení .....	7-13
Úpravy/Údržba .....	7-19
Odstraňování vzpříčeného papíru .....	7-24

# Pravidelná údržba

## Čištění

Pravidelným čištěním zařízení zajistíte optimální kvalitu tisku.



### UPOZORNĚNÍ

Z bezpečnostních důvodů před čištěním zařízení vždy odpojte napájecí kabel.



#### Jednotka přenosu papíru

Jednotku přenosu papíru je třeba vyčistit při každé výměně zásobníku s tonerem a odpadní nádobky na toner. Pro udržení optimální kvality tisku se doporučuje čistit vnitřek zařízení jednou měsíčně a také při výměně zásobníku toneru. Při zašpinění jednotky přenosu papíru může dojít k problémům s tiskem, například znečištění zadní strany tištěných stránek.



### UPOZORNĚNÍ

Některé části uvnitř zařízení jsou horké. Dávejte pozor, neboť zde existuje riziko popálení.

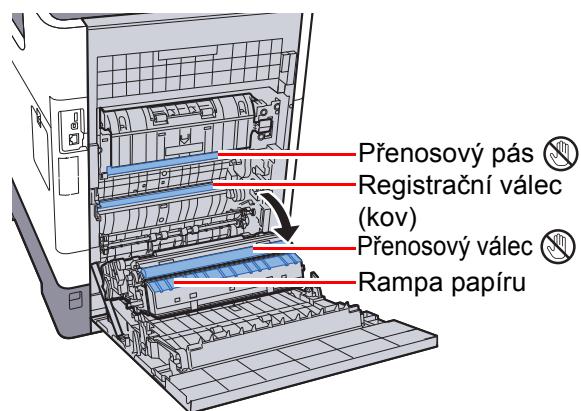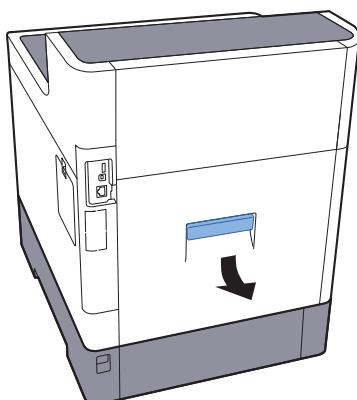

Pomocí hadříku utřete prach z papíru na registračním válcu a na rampě papíru.



### DŮLEŽITÉ

Dávejte si pozor a při čištění se nedotýkejte přenosového válce a přenosového pásu, protože tím můžete narušit kvalitu tisku.

## Výměna zásobníku s tonerem

Je-li málo toneru, na obrazovce se zobrazí hlášení: „Dochází toner“. Zkontrolujte, zda máte k dispozici na výměnu nový zásobník s tonerem.

Jakmile se zobrazí zpráva "Vyměňte toner.", vyměňte toner.

### Interval výměny zásobníku s tonerem

Životnost zásobníků s tonerem závisí na množství toneru, kterého je třeba k provádění tiskových úloh. Podle normy ISO/IEC 19798 lze, s vypnutou funkcí EcoPrint, vytisknout se zásobníky s tonerem následující počty stránek (formát A4/Letter):

Barva toneru	Životnost zásobníku s tonerem (tisknutelné stránky)	
	P-C3562DN	P-C4072DN
Černá	13 000 obrazů	17 000 obrazů
Azurová	11 000 obrazů	13 000 obrazů
Purpurová	11 000 obrazů	13 000 obrazů
Žlutá	11 000 obrazů	13 000 obrazů



#### POZNÁMKA

- Průměrný počet stran, které lze vytisknout se zásobníky toneru dodanými se zařízením, je:  
P-C3562DN: Černá (K): 6000 obrazů. Azurová (C), purpurová (M), žlutá (Y): 5000 obrazů.  
P-C4072DN: Černá (K): 8000 obrazů. Azurová (C), purpurová (M), žlutá (Y): 6000 obrazů.
- Pro zachování nejlepší kvality doporučujeme používat originální zásobníky s tonerem, které prošly několika testy kvality.
- Do paměťovém čipu v zásobníku s tonerem v tomto zařízení se ukládají informace potřebné ke zvýšení komfortu zákazníka, provozování systému recyklace použitých zásobníků s tonerem a navrhování a vývoji nových produktů. Uložené informace neobsahují žádné informace, které by umožňovaly identifikaci osob, a jsou využívány pouze anonymně k výše uvedeným účelům.




#### UPOZORNĚNÍ

Nepokoušejte se zapálit části, které obsahují toner. Hořící jiskry mohou způsobit popálení.


## Výměna zásobníku s tonerem

Postup instalace zásobníku stonem je pro všechny barvy stejný. Postupy jsou zde popsány pro zásobník se žlutým tonerem.


1

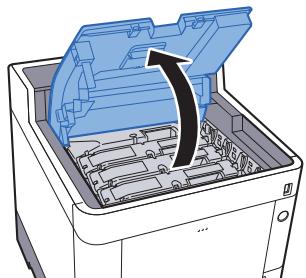


2

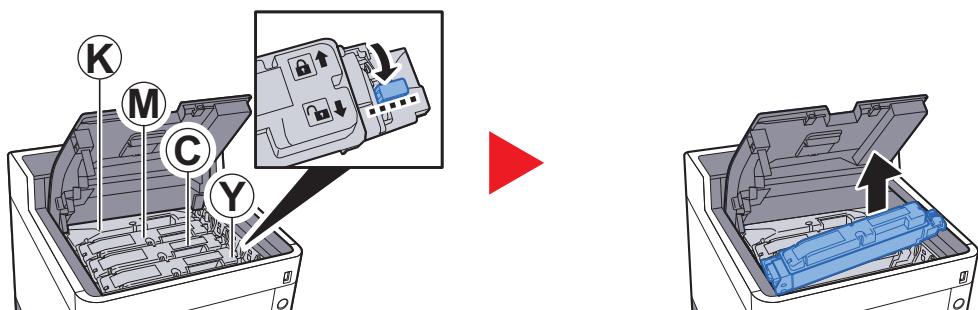

3

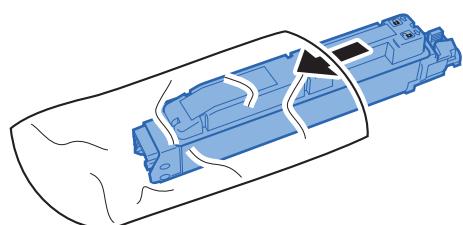


4

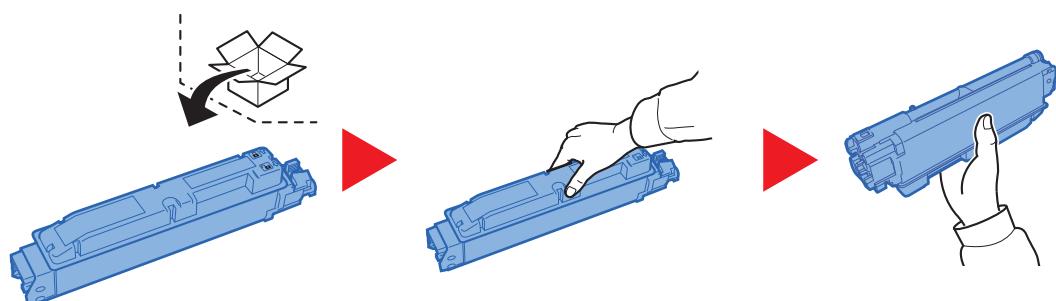


**DŮLEŽITÉ**


Nedotýkejte se níže označených bodů.

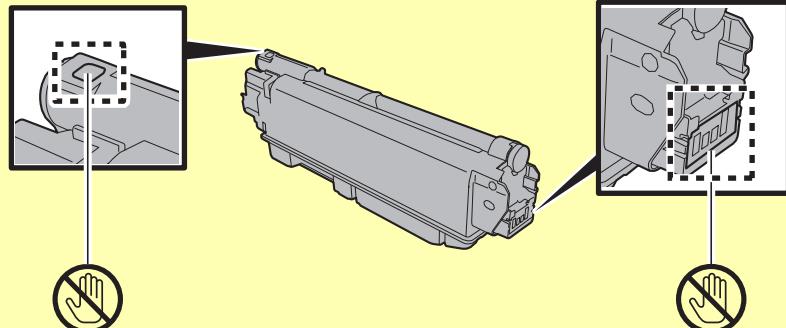


**5**

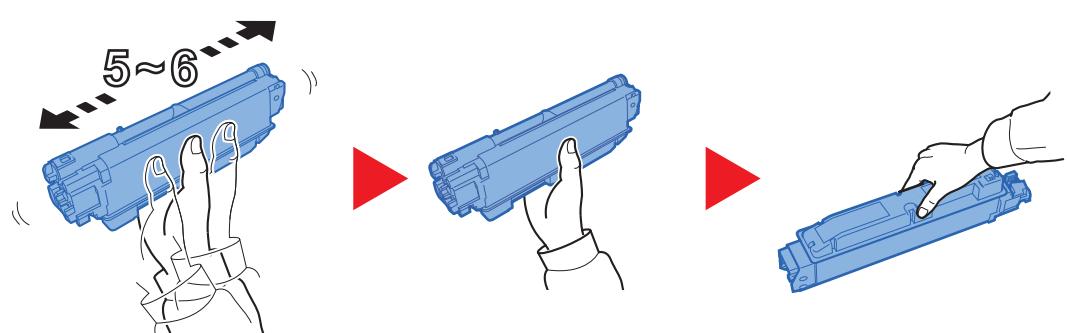


**6**

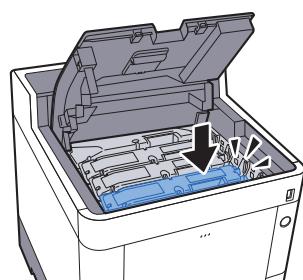

**7**

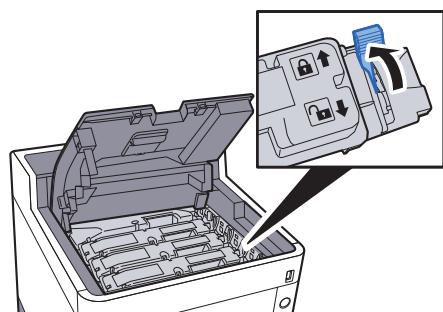

## 8

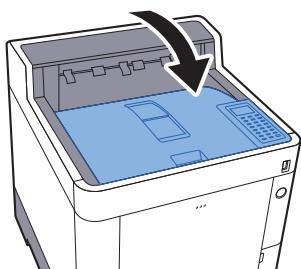

### POZNÁMKA

- Pokud se horní zásobník nedovře, zkontrolujte, zda je správně nainstalovaný zásobník s tonerem (viz krok 6).
- Vraťte opotřebovaný zásobník toneru svému prodejci nebo zástupci servisu. Shromážděné zásobníky toneru budou recyklovány nebo zlikvidovány podle příslušných předpisů.

## Výměna odpadní nádobky na toner


Jakmile se odpadní nádobka na toner naplní, okamžitě ji vyměňte.




### UPOZORNĚNÍ

Nepokoušejte se zapálit části, které obsahují toner. Hořící jiskry mohou způsobit popálení.


1

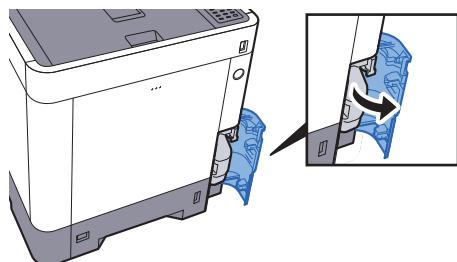


2

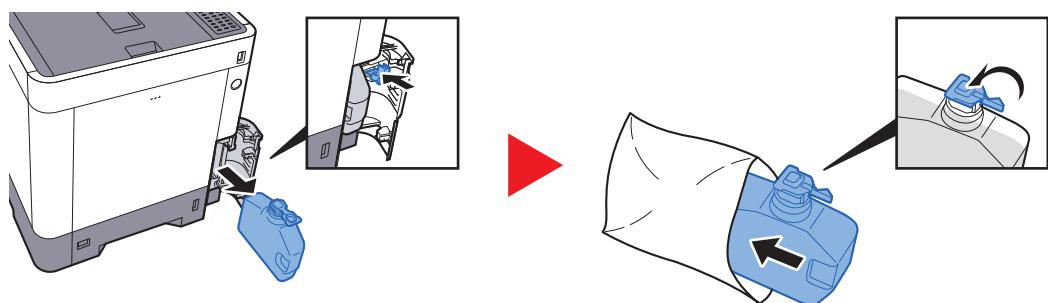


3

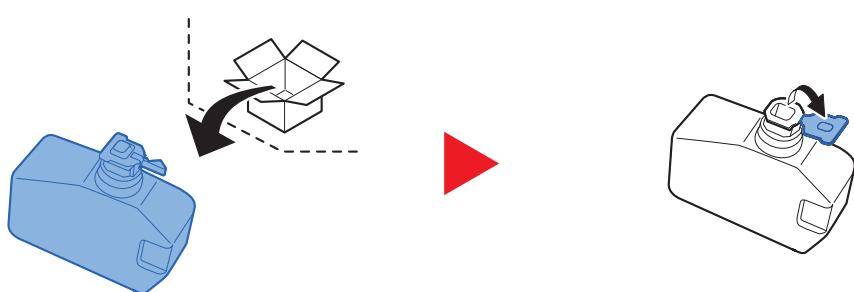

4

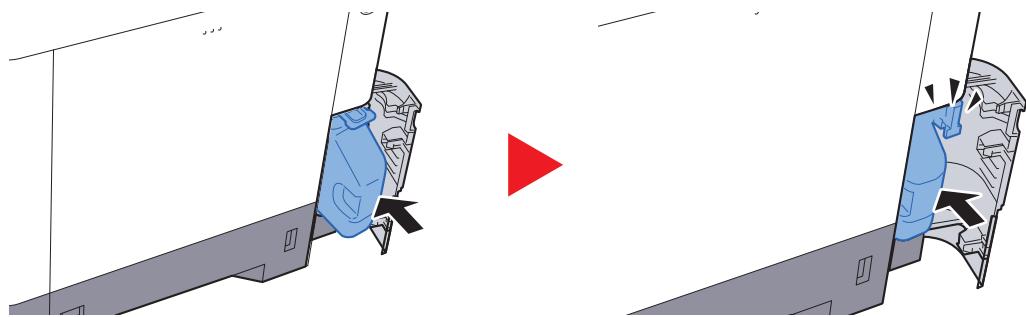

5

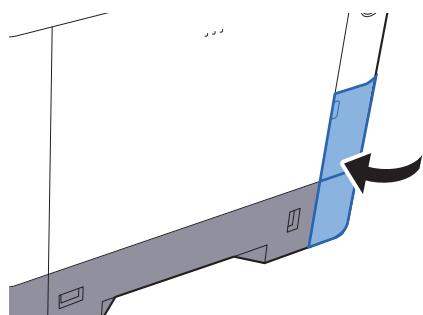

#### POZNÁMKA

Vraťte opotřebovanou odpadní nádobku na toner svému prodejci nebo zástupci servisu. Shromážděné odpadní nádoby na toner budou recyklovány nebo zlikvidovány podle příslušných předpisů.

# Řešení potíží

## Řešení potíží

Následující tabulka obsahuje všeobecné pokyny pro řešení problémů.

Dojde-li u zařízení k potížím, prostudujte kontrolní dotazy a provedte postupy uvedené na následujících stránkách. Pokud problém přetrvává, obraťte se na zástupce servisu.





### POZNÁMKA

Chcete-li nás chtít kontaktovat, budete potřebovat sériové číslo.


Pro zjištění sériového čísla viz:

- ▶ [Kontrola sériového čísla zařízení \(strana i\)](#)

Příznak	Kontrolní dotazy	Nápravná opatření	Referenční stránka
Obrazovka po zapnutí hlavního vypínače nereaguje.	Zkontrolujte napájecí kabel.	Oba konec napájecího kabelu zapojte pevně.	<a href="#">strana 2-8</a>
Na výstupu jsou prázdné listy. 	Není papír vlhký?	Vyměňte papír za nový.	—
Výtisky jsou příliš světlé.  	Není papír vlhký? Je toner uvnitř zásobníku rozložen rovnoměrně? Je aktivován režim EcoPrint? — — —	Vyměňte papír za nový. Zatřeste zásobníkem s tonerem několikrát ze strany na stranu. Vypněte režim [EcoPrint]. Stiskněte tlačítko [ <b>Menu</b> ] > [ <b>Úpravy / Údržba</b> ] > [ <b>Nastavení služby</b> ] > [ <b>Válec</b> ], a pak stiskněte tlačítko [ <b>Ano</b> ]. P-C4072DN: Stiskněte tlačítko [ <b>Menu</b> ] > [ <b>Úpravy / Údržba</b> ] > [ <b>Nastavení služby</b> ] > [ <b>Válcový ohříváč</b> ], a pak stiskněte tlačítko [ <b>Zapnuto</b> ]. V některých regionech tuto funkci nelze zapnout.	<a href="#">strana 3-2</a> <a href="#">strana 7-3</a> — — —
	Zkontrolujte, zda nastavení typu papíru odpovídá používanému papíru.	 <b>POZNÁMKA</b> V některých regionech tuto funkci nelze zapnout.	—

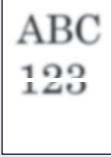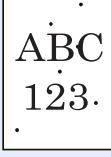Příznak	Kontrolní dotazy	Nápravná opatření	Referenční stránka
Výtisky jsou rozmazané. Tisk je přerušovaný.  	Není zařízení používáno při vysoké vlhkosti nebo při rychlých změnách vlhkosti a teploty?	Používejte zařízení v prostředí o vhodné vlhkosti.	—
	—	Stiskněte tlačítko [Menu] > [Úpravy / Údržba] > [Nastavení služby] > [Válec], a pak stiskněte tlačítko [Ano].	—
	—	P-C4072DN: Stiskněte tlačítko [Menu] > [Úpravy / Údržba] > [Nastavení služby] > [Válcový ohřívač], a pak stiskněte tlačítko [Zapnuto].   <b>POZNÁMKA</b> V některých regionech tuto funkci nelze zapnout.	—
Obrazy jsou šikmé.  	Je papír vložen správně?	Zkontrolujte umístění vodítek šířky papíru.	<a href="#">strana 3-4</a>
Na obrázku se objevují nepravidelné horizontální pruhy.  	—	P-C3562DN: Stiskněte tlačítko [Menu] > [Úpravy / Údržba] > [Nastavení služby] > [MC] a zvýšte hodnotu nastavení. Zvyšte hodnotu úpravy o jednu úroveň oproti aktuální hodnotě. Jestliže nedojde ke zlepšení po zvýšení hodnoty o jednu úroveň, zvýšte ji znova o další úroveň. Nezaznamenáte-li zlepšení, vratěte nastavení na původní hodnotu.	—
Nadmořská výška je 1000 m nebo vyšší a na obraze se objevují nepravidelné vodorovné čáry.  	—	Stiskněte tlačítko [Menu] > [Úpravy / Údržba] > [Nastavení služby] > [Přizp. výšky], a nastavte výšku o jednu úroveň vyšší než stávající nastavení.	—
Nadmořská výška je 1000 m nebo vyšší a na obraze se objevují tečky.  	—	Stiskněte tlačítko [Menu] > [Úpravy / Údržba] > [Nastavení služby] > [Přizp. výšky], a nastavte výšku o jednu úroveň vyšší než stávající nastavení.	—

Příznak	Kontrolní dotazy	Nápravná opatření	Referenční stránka
Papír se často vzpříčí.	Je papír vložen správně?	Vložte papír správně.	<a href="#">strana 3-2</a>
	Patří papír mezi podporované typy? Je v dobrém stavu?	Vyjměte papír, převraťte jej a znova vložte.	<a href="#">strana 3-4</a>
	Je papír zvlněný, přeložený nebo pomačkaný?	Vyměňte papír za nový.	<a href="#">strana 3-4</a>
	Nejsou v zařízení volné útržky nebo vzpříčený papír?	Odstaňte veškerý vzpříčený papír.	<a href="#">strana 7-24</a>
2 nebo více přesahujících listů na výstupu. (vícenásobný posun papíru)	—	Vložte papír správně.	<a href="#">strana 3-2</a>
Výtisky jsou pomačkané.	Je papír vložen správně?	Vložte papír správně.	<a href="#">strana 3-2</a>
	Není papír vlhký?	Vyměňte papír za nový.	<a href="#">strana 3-2</a>
Výtisky jsou stočené.	Není papír vlhký?	Vyměňte papír za nový.	<a href="#">strana 3-2</a>
Nelze tisknout.	Je zařízení zapojeno do zásuvky?	Zapojte napájecí kabel do zásuvky elektrické sítě.	—
	Je zařízení zapnuté?	Zapněte vypínač.	<a href="#">strana 2-9</a>
	Je USB kabel propojen se síťovým kabelem?	Pevně připojte správný USB kabel a síťový kabel.	<a href="#">strana 2-7</a>
Nelze tisknout z paměti USB. Paměť USB není rozpoznána.	Není hostitel USB blokován?	V nastavení hostitele USB zvolte možnost [Odblokovat].	—
	—	Zkontrolujte, že je paměť USB správně zasunuta do zařízení.	—
Špína na horním okraji nebo na zadní straně papíru	Nejsou ve vnitřní části zařízení nečistoty?	Vyčistěte vnitřní část zařízení.	<a href="#">strana 7-2</a>

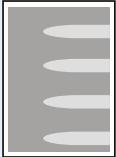Příznak	Kontrolní dotazy	Nápravná opatření	Referenční stránka
Část obrazu je v pravidelných intervalech slabá nebo se na ní objevují bílé čáry. 	— —	Otevřete a pak zavřete zadní kryt. P-C3562DN: Stiskněte tlačítko [Menu] > [Úpravy / Údržba] > [Nastavení služby] > [MC] a snižte hodnotu nastavení. Snižte hodnotu úpravy o jednu úroveň oproti aktuální hodnotě. Nezlepší-li se tisk po snížení hodnoty o jednu úroveň, snižte ji o další úroveň. Nezaznamenáte-li zlepšení, vraťte nastavení na původní hodnotu.	<a href="#">strana 2-2</a> —
Barvy na výtisku se neprekryvají. 	— —	Spusťte funkci [Kalibrace]. Spusťte funkci [Registrace barev].	<a href="#">strana 7-19</a> <a href="#">strana 7-19</a>
Barvy vypadají jinak, než jste očekávali.		<b>Při tisku z počítače</b> Upravte barvy pomocí ovladače tiskárny.	—
Předchozí obrázek přetrvává a je vytiskněn slabě. 	—	P-C3562DN: Stiskněte tlačítko [Menu] > [Úpravy / Údržba] > [Nastavení služby] > [MC] a zvýšte hodnotu nastavení. Zvýšte hodnotu úpravy o jednu úroveň oproti aktuální hodnotě. Jestliže nedojde ke zlepšení po zvýšení hodnoty o jednu úroveň, zvýšte ji znova o další úroveň. Nezaznamenáte-li zlepšení, vraťte nastavení na původní hodnotu.	—
Barevný toner je prázdný.	Chcete pokračovat v černobílém tisku?	Pokud je černý toner stále k dispozici, bude zařízení pokračovat v černobílém tisku, pokud zvolíte funkci [ <b>Černobílý tisk</b> ] u [ <b>Akce při prázd.bar.toneru.</b> ].	—
Ze zařízení vychází o oblasti kolem výstupního otvoru pro papír pára.	Zkontrolujte, zda není příliš nízká okolní teplota nebo nebyl použit vlhký papír.	V závislosti na teplotě okolí a stavu papíru může v důsledku tepla při tisku docházet k vypařování vlhkosti obsažené v papíru, což se projevuje vystupující párou. Nejedná se o problém a lze pokračovat v tisku. Pokud vás pára znepokojuje, zvýšte okolní teplotu nebo použijte nový sušší papír.	—

## Jak reagovat na hlášení

Pokud se na obrazovce nebo v počítači zobrazí některé z těchto hlášení, postupujte podle odpovídajícího návodu.



### POZNÁMKA

Chcete-li nás chtít kontaktovat, budete potřebovat sériové číslo. Pro zjištění sériového čísla viz:

- [Kontrola sériového čísla zařízení \(strana i\)](#)

**B**

Hlášení	Kontrolní dotazy	Nápravná opatření	Referenční stránka
<b>Barevný toner je prázdný. Dokument nelze vytisknout.</b>	—	Vyměňte zásobník s tonerem pomocí nové tonerové sady pro dotyčnou barvu.	<a href="#">strana 7-3</a>

**C**

Hlášení	Kontrolní dotazy	Nápravná opatření	Referenční stránka
<b>Chyba disku RAM. Stiskněte [OK].</b>	—	Na disku RAM došlo k chybě. Úloha byla zrušena. Zvolte tlačítko <b>[OK]</b> . Možné kódy chyb a jejich popis: 04: Na disku RAM není dost místa. Pokud je nainstalován volitelný RAM disk, jeho velikost můžete zvětšit pomocí nastavení RAM disku v systémové nabídce.	—
<b>Chyba dráhy papíru. Nastavte zásobník.</b>	—	V tiskárně není zásobník papíru nebo není správně vložen. Po opětovném vložení zásobníku papíru lze pokračovat v tisku. Pokud jsou nainstalovány alespoň dva volitelné podavače a je vybrán ten nejnižší, zobrazí se stejně hlášení v případě nesprávně nainstalovaného horního podavače papíru a zásobníku tiskárny.	—
<b>Chyba jazyka KPDL. Stiskněte [OK].<sup>1</sup></b>	—	Došlo k chybě jazyka PostScript. Úloha byla zrušena. Zvolte tlačítko <b>[OK]</b> .	—

Hlášení	Kontrolní dotazy	Nápravná opatření	Referenční stránka
<b>Chyba SSD. Stiskněte [OK].</b>	—	V SSD došlo k chybě. Úloha byla zrušena. Zvolte tlačítko <b>[OK]</b> . Možné kódy chyb a jejich popis: 01: Bylo překročeno množství dat, které lze najednou uložit. Zařízení vypněte a znova zapněte. Jestliže nedošlo k odstranění chyby, rozdělte složku na menší složky. Jestliže ani po rozdelení složky na menší složky nedojde k odstranění chyby, uvedená složka může být poškozená. Složku vymažte. 04: Pro dokončení operace není na SSD dostatek volného místa. Přesuňte některá data nebo odstraňte nepotřebná data.	—
<b>Chyba účtu. Stiskněte [OK].</b>	—	Při externím zpracování úlohy se nezdářilo určení účtování úloh. Úloha byla zrušena. Zvolte tlačítko <b>[OK]</b> .	—
<b>Chyba USB paměti. Stiskněte [OK].</b>	—	Na vyjímatelné paměti došlo k chybě. Došlo k zastavení úlohy. Zvolte tlačítko <b>[OK]</b> . Možné kódy chyb a jejich popis: 01: Bylo překročeno množství dat, které lze najednou uložit. Zařízení vypněte a znova zapněte. Jestliže nedošlo k odstranění chyby, vyjímatelná paměť není se zařízením kompatibilní. Použijte vyjímatelnou paměť zformátovanou tímto zařízením. Pokud nelze vyjímatelnou paměť formátovat, je poškozená. Připojte kompatibilní vyjímatelnou paměť.	—
<b>Chyba zařízení. Kontaktujte servis.</b>	—	V zařízení došlo k chybě. Poznamenejte si kód chyby zobrazené na obrazovce a kontaktujte místního zástupce servisu.	—

\*1 Je-li možnost Autom. vymazání chyby nastavena na **[Zapnuto]**, bude zpracovávání po uplynutí nastavené doby automaticky pokračovat. Podrobné informace o automatickém vymazání chyby:

► Viz Anglický návod k obsluze.

## D

Hlášení	Kontrolní dotazy	Nápravná opatření	Referenční stránka
<b>Docház.toner[C][M][Y][K]</b>	—	Je téměř čas na výměnu zásobníku toneru. Opatřete nový zásobník toneru.	—

Hlášení	Kontrolní dotazy	Nápravná opatření	Referenční stránka
Dopl.pap.do zásob. #.	Nedošel v daném zásobníku papír?	Došel papír v zobrazeném zdroji papíru. Vložte papír v závislosti na zobrazeném zdroji papíru (zásobník papíru, univerzální zásobník nebo volitelné podavače papíru).	<a href="#">strana 3-4</a>
Dopl.pap.do univ.zás.	Je do univerzálního zásobníku vložen papír vybraného formátu?	Došel papír v zobrazeném zdroji papíru. Vložte papír v závislosti na zobrazeném zdroji papíru (zásobník papíru, univerzální zásobník nebo volitelné podavače papíru).	<a href="#">strana 3-7</a>
<b>Došlo k chybě. Vypněte a zapněte vypínač.</b>	—	Došlo k systémové chybě. Vypněte a zapněte hlavní vypínač napájení.	—

**H**

Hlášení	Kontrolní dotazy	Nápravná opatření	Referenční stránka
Horní zásob. je plný papíru. <b>Vyjměte papír.</b>	—	Vyjměte papír z horního zásobníku.	—

**L**

Hlášení	Kontrolní dotazy	Nápravná opatření	Referenční stránka
<b>Limit schránky byl překročen.*1</b>	—	Zadaná schránka dokumentů je plná a další ukládání není možné; úloha byla zrušena. Zkuste úlohu spustit znova po vytisknutí nebo vymazání dat ze schránky.	—

\*1 Je-li možnost Autom. vymazání chyby nastavena na [**Zapnuto**], bude zpracovávání po uplynutí nastavené doby automaticky pokračovat. Podrobné informace o automatickém vymazání chyby:

► Viz Anglický návod k obsluze.

**N**

Hlášení	Kontrolní dotazy	Nápravná opatření	Referenční stránka
<b>Na tento papír nelze tisknout oboustranně.*1</b>	Nevybrali jste formát/typ papíru, který neumožňuje oboustranný tisk?	Zvolte [Alt], a pak vyberte dostupný papír. Chcete-li tisknout bez funkce oboustranného tisku, stiskněte [ <b>Pokračovat</b> ].	—
<b>Nainstalován neznámý toner. PC [C][M][Y][K]</b>	Odpovídá lokální specifikace instalovaného zásobníku toneru specifikaci tohoto zařízení?	Nainstalujte specifikovaný zásobník s tonerem.	—
<b>Ne multi-kopie. Stiskněte [OK].</b>	—	Více kopíí nelze vytisknout, protože není aktivován RAM disk ani nainstalován disk SSD. Úloha byla zrušena. Zvolte tlačítko [ <b>OK</b> ]. Zkuste přidat více paměti nebo instalovat SSD a konfigurovat nastavení disku RAM.	—
<b>Nelze připojit k USB zařízení.</b>	Není zakázán zápis do paměti USB?	Připojte paměť USB, na kterou lze zapisovat.	—

Hlášení	Kontrolní dotazy	Nápravná opatření	Referenční stránka
<b>Nelze se připojit k serveru.</b>	—	Zkontrolujte stav připojení k serveru.	—
<b>Nelze se připojit k ověřovacímu serveru.</b> <b>Zkontrolujte název domény.*1</b>	—	Nastavte zařízení na stejný čas jako server.	—
	—	Zkontrolujte stav připojení k serveru.	—
<b>Neoriginální toner.</b> <b>Stiskněte [Nápověda].</b>	Je instalovaný zásobník s tonerem naší vlastní značky?	Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené použitím neoriginálního toneru. Doporučujeme použít výhradně originálních zásobníků s tonerem. Jestliže chcete používat zásobník s tonerem, který je právě nainstalován, tiskněte současně tlačítka <b>[OK]</b> a <b>[Cancel]</b> na 3 a více sekund.	—
<b>Nespr. přihl. uživ. jméno nebo heslo.</b> <b>Úloha byla zrušena.*1</b>	—	Přihlašovací uživatelské jméno při externím zpracování úlohy nebylo správné. Zadejte správné přihlašovací uživatelské jméno nebo heslo.	—
<b>Nesprávné heslo.</b>	—	Heslo není totožné s nastaveným heslem. Zadejte správné heslo.	—
<b>Nesprávné ID účtu.</b> <b>Stiskněte [OK].*1</b>	—	ID účtu při externím zpracování úlohy nebylo správné. Úloha byla zrušena. Zvolte tlačítko <b>[OK]</b> .	—
<b>Nesprávné ID.</b>	—	ID správce zadané při otevírání nabídky funkce zabezpečení nebo účtování úloh není správné. Zadejte správné ID správce.	—
	—	Kód ID uživatele zadaný pro soukromou úlohu není správný. Zkontrolujte kód ID uživatele, který jste zadali v ovladači tiskárny.	—
<b>Nízká teplota.</b> <b>Upravte tep. v místn.</b>	—	Upravte teplotu a vlhkost v místnosti	—

\*1 Je-li možnost Autom. vymazání chyby nastavena na **[Zapnuto]**, bude zpracovávání po uplynutí nastavené doby automaticky pokračovat. Podrobné informace o automatickém vymazání chyby:

► Viz Anglický návod k obsluze.

## O

Hlášení	Kontrolní dotazy	Nápravná opatření	Referenční stránka
<b>Odpadní nádobka na toner je plná nebo nesprávně umístěna.</b>	—	Odpadní nádobka na toner není správně nainstalována. Nastavte ji správně.	<a href="#">strana 7-7</a>
	Není odpadní nádobka toneru plná?	Vyměňte odpadní nádobu na toner.	<a href="#">strana 7-7</a>

Hlášení	Kontrolní dotazy	Nápravná opatření	Referenční stránka
<b>Omezení účt. úlohy bylo překročeno.</b> <b>Stiskněte [OK].</b>	Nebyl překročen přijatelný počet operací tisku omezený účtováním úloh?	Počet tisků překročil přijatelný počet omezený účtováním úloh. Již nelze tisknout. Tato úloha je zrušena. Zvolte tlačítko <b>[OK]</b> .	—
<b>Omezeno účtováním úloh.</b> <b>Stiskněte [OK].</b>	—	Tato úloha byla zrušena z důvodu omezení účtování úloh. Zvolte tlačítko <b>[OK]</b> .	—

**P**

Hlášení	Kontrolní dotazy	Nápravná opatření	Referenční stránka
<b>Paměť je plná.</b> <b>Tiskovou úlohu nelze dokončit.*1</b>	—	Není možné úlohu dokončit, protože paměť je plná. Tiskovou úlohu nelze dokončit. Chcete-li úlohu zrušit, stiskněte tlačítko <b>[OK]</b> .	—
<b>Počkejte prosím.</b> <b>Obnovování válce.</b>	—	Zařízení se přizpůsobuje pro udržení kvality. Čekejte prosím.	—
<b>Protřepte nádob. na toner. [C][M][Y][K]</b>	—	Zásobník dobře protřepejte a znova ho instalujte do zařízení.	<a href="#">strana 7-3</a>

\*1 Je-li možnost Autom. vymazání chyby nastavena na **[Zapnuto]**, bude zpracovávání po uplynutí nastavené doby automaticky pokračovat. Podrobné informace o automatickém vymazání chyby:

► Viz *Anglický návod k obsluze*.

**T**

Hlášení	Kontrolní dotazy	Nápravná opatření	Referenční stránka
<b>Tuto schránku nemůžete použít.</b> <b>Úloha byla zrušena.</b>	—	Vybranou schránku nemůžete použít. Úloha byla zrušena. Zvolte tlačítko <b>[OK]</b> .	—
<b>Tuto úlohu nelze provést. Omezeno nastavením autorizace.</b>	—	Tato úloha byla zrušena, protože je omezena nastavením autorizace. Zvolte tlačítko <b>[OK]</b> .	—

**U**

Hlášení	Kontrolní dotazy	Nápravná opatření	Referenční stránka
<b>Úloha nebyla uložena.</b> <b>Stiskněte [OK].</b>	—	Tisk pomocí funkce Seznam úloh se nezdařil v důsledku nedostatku volného místa SSD disku nebo na disku RAM nebo v důsledku odpojení SSD disku při jeho demontáži. Po stisknutí tlačítka <b>[OK]</b> se vytiskne chybové hlášení a tiskárna přejde do stavu připraveného pro tisk.	—

## V

Hlášení	Kontrolní dotazy	Nápravná opatření	Referenční stránka
V univ.zásob. se vzpř.pap.	—	Dojde-li ke vzpříčení papíru, zobrazí se místo vzpříčení na obrazovce a zařízení se zastaví. Nechejte zařízení zapnuté a zvolte <b>[Návod]</b> . Vzpříčený papír odstraňte dle instrukcí.	<a href="#">strana 7-24</a>
V zásobníku # se vzpřičil papír.	—		
V zadním zásobníku # uvízl pap.	—		
Papír uvíznul v zadní části zásobníku 1.	—		
Vložte papír do zásobníku #. (formát papíru) (typ média)	Je do zásobníků nebo univerzálního zásobníku vložen papír vybraného formátu nebo typu?	Vložte papír. Zvolte <b>[Alt.]</b> a vyberte jiný zdroj papíru. Zvolte tlačítko <b>[Pokračovat]</b> a tisk proběhne na papír v aktuálně zvoleném zdroji papíru.	<a href="#">strana 3-4</a>
Vložte papír do univ. zásobníku. (formát papíru) (typ média)	—		<a href="#">strana 3-7</a>
Vyměnit MK.	—	Vyměňte sadu pro údržbu (MK – maintenance kit), která je zobrazena na displeji pro hlášení. Výměna sady pro údržbu je nezbytná po každých 200000 vytiskných obrazů (pro P-C3562DN), nebo 300000 vytiskných obrazů (pro P-C4072DN), a vyžaduje odborný servis. Kontaktujte svého servisního technika.	—
Vyměňte toner. [C][M][Y][K]	—	Vyměňte zásobník toneru za námi specifikovaný zásobník toneru.	<a href="#">strana 7-3</a>
Vyměňte toner. [C][M][Y] Úloha byla zrušena. Režim ČB aktivován.	—	Vyměňte zásobník toneru za námi specifikovaný zásobník toneru. Pokud ne, stiskněte tlačítko <b>[OK]</b> , kterým úlohu zrušíte. Zařízení bude chvíli tisknout černobíle.	<a href="#">strana 7-3</a>
Vysoká teplota. Upravte tep. v místn.	—	Upravte teplotu a vlhkost v místnosti.	—

## Z

Hlášení	Kontrolní dotazy	Nápravná opatření	Referenční stránka
Zásobník toneru není zablokován nebo je nesprávně nainstalován.	—	Zásobník toneru není správně nainstalován. Nastavte ji správně.	<a href="#">strana 7-3</a>
Zavřete zadní kryt #.	Není otevřený některý kryt?	Zavřete kryt uvedený na obrazovce.	—
Zavřete kryt odpadního toneru.	—		
Zavřete horní kryt.	—		
Zkontr. zásobník #.	—	Otevřete a pak zavřete daný zásobník.	—

# Úpravy/Údržba

## Kalibrace barev

Toto zařízení disponuje funkcí kalibrace, která automaticky provede úpravy kompenzující změny, k nimž v průběhu času dochází v důsledku změn v teplotě a vlhkosti prostředí. Aby bylo možné zachovat nejvyšší možnou kvalitu barevného tisku, tento proces kalibrace barev se provádí automaticky pokaždé, když je zařízení zapnuto. Pokud se odstín a posun barvy ani po úpravě barev nezlepší, provedte opravení pozice barevného tisku dle následujících informací:

→ [Registrace barev \(strana 7-19\)](#)

### **1 Zobrazte obrazovku.**

Tlačítko [Menu] > tlačítko [ $\blacktriangle$ ] [ $\blacktriangledown$ ] > [Úpravy / Údržba] > tlačítko [OK] > tlačítko [ $\blacktriangle$ ] [ $\blacktriangledown$ ] > tlačítko [Kalibrace barev.] > [OK]

### **2 Provedete kalibraci barev.**

Kalibraci barev provedete stisknutím tlačítka [Ano].

Zobrazí se hlášení "Dokončeno." a na obrazovce se opět zobrazí nabídka Úpravy / Údržba.

## Registrace barev

Tato funkce slouží k vyřešení posunutí barvy. Pokud problém není vyřešen normální registrací, nebo chcete-li provést podrobnější nastavení, použijte funkci podrobné nastavení.



### POZNÁMKA

Chcete-li provést registraci barev, ověřte, že je v zásobníku vložen papír Letter nebo A4.



### DŮLEŽITÉ

Než provedete registraci barev, je třeba provést proces [Kalibrace barev na straně 7-19](#). Pokud posun barev přetrvává, provedte registraci barev. Provedete-li registraci barev, aniž byste nejdříve provedli kalibraci, posun barev se pro jedno použití vyřeší, avšak v budoucnu může dojít k výraznému posunu barvy.

## Normální registrace

### **1 Zobrazte obrazovku.**

Tlačítko [Menu] > tlačítko [ $\blacktriangle$ ] [ $\blacktriangledown$ ] > [Úpravy / Údržba] > tlačítko [OK] > tlačítko [ $\blacktriangle$ ] [ $\blacktriangledown$ ] > [Registrace barev] > tlačítko [OK] > tlačítko [ $\blacktriangle$ ] [ $\blacktriangledown$ ] > [Normální] > tlačítko [OK]


### **2 Vytiskněte schéma.**

Tlačítko [ $\blacktriangle$ ] [ $\blacktriangledown$ ] > tlačítko [Schéma tisku] > [OK] > [Ano]

Schéma se tiskne. Ve schématu jsou pro každou z barev M (magenta), C (cyan) a Y (yellow) vytisknuty na každé stránce 3 typy schémat: H-L (vlevo), V (svisele), H-R (vpravo).

Po vytisknutí se vrátíte do pokročilé nabídky pro opravení pozice barevného tisku.

### Příklad schématu

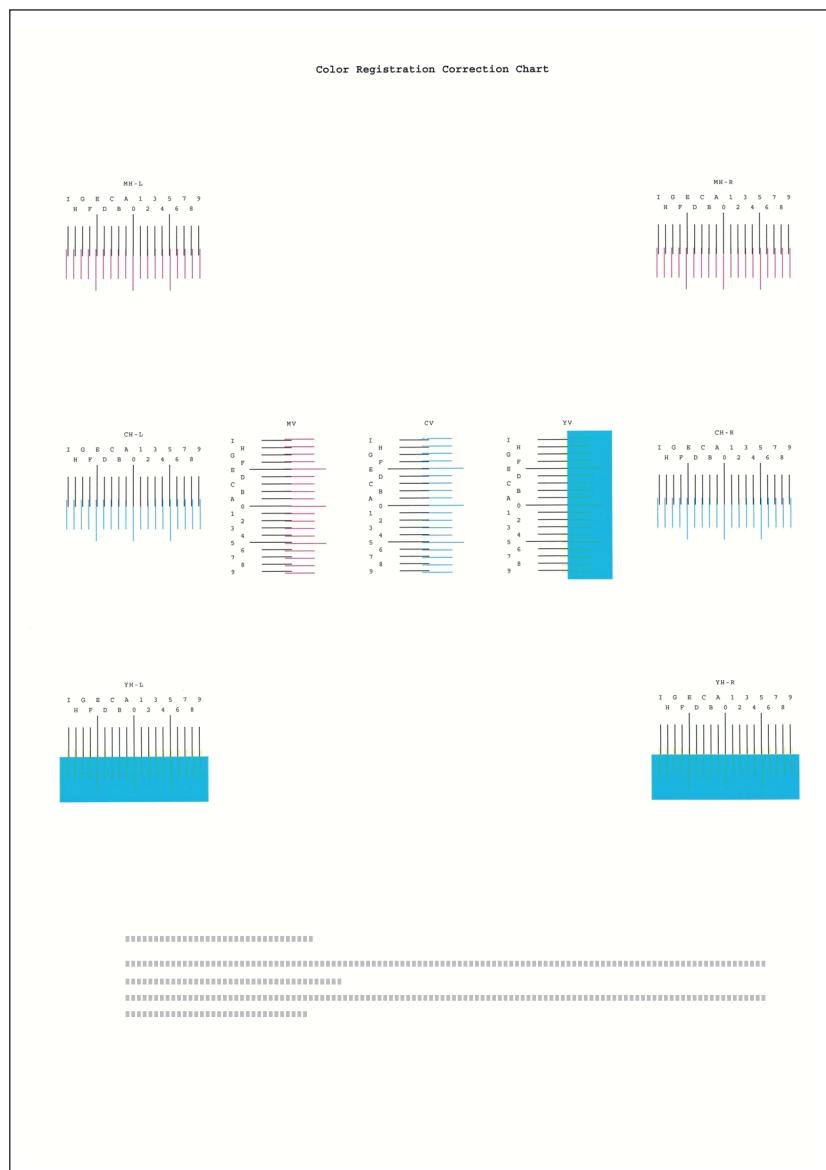


### 3 Zobrazte nabídku opravy.

Tlačítka [**▲**] [**▼**] > [Nast. purpurové] > tlačítka [**OK**]

Zobrazí se nabídka opravy purpurové.

#### 4 Zadejte odpovídající hodnotu.

- 1** Nalezněte místo v každém schématu, kde jsou si 2 linky navzájem nejblíž. Jestliže je to pozice 0, není třeba pro tuto barvu provádět registraci. Na ilustraci je odpovídající hodnota B.

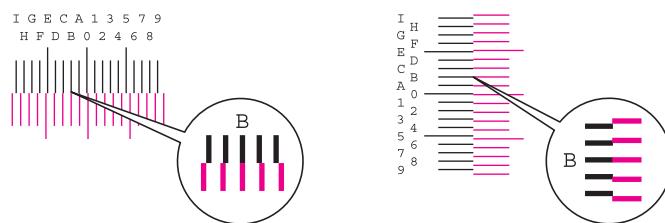

- 2** Pro změnu položek H-L, V a H-R stiskněte tlačítko [◀] nebo [▶]; hodnoty ze schématu zadejte pomocí tlačítka [▲] nebo [▼], pak potvrďte pomocí tlačítka [OK].

Provede se oprava purpurové. Po krátké chvíli se vrátíte do standardní nabídky pro opravení pozice barevného tisku.

Hodnotu můžete zvýšit z 0 až po 9 pomocí tlačítka [▲]. Ke snížení hodnoty použijte tlačítka [▼].

Volbou [▼] změňte hodnotu z 0 na hodnoty vyjádřené pomocí písmen abecedy. Opětovným stiskem tlačítka můžete měnit hodnotu od A po I. Chcete-li se posouvat v opačném směru, použijte tlačítka [▲].

K zadání této hodnot nemůžete použít numerické klávesy.

- 3** K opravení azurové a žluté zopakujte kroky 3 až 4.

## Podrobné nastavení

### 1 Zobrazte obrazovku.

Tlačítko [Menu] > tlačítko [**▲**] [**▼**] > [**Úpravy / Údržba**] > tlačítko [**OK**] > tlačítko [**▲**] [**▼**] > [**Registrace barev**] > tlačítko [**OK**] > tlačítko [**▲**] [**▼**] > [**Detail**] > tlačítko [**OK**]


### 2 Vytiskněte schéma.

Tlačítko [**▲**] [**▼**] > tlačítko [**Schéma tisku**] > [**OK**] > [**Ano**]

Schéma se tiskne. Ve schématu jsou pro každou z barev M (magenta), C (cyan) a Y (yellow) vytiskněna schémata pro H-1 až 5 a V-1 až 5.

Po vytisknutí se vrátíte do pokročilé nabídky pro opravení pozice barevného tisku.

#### Příklad schématu

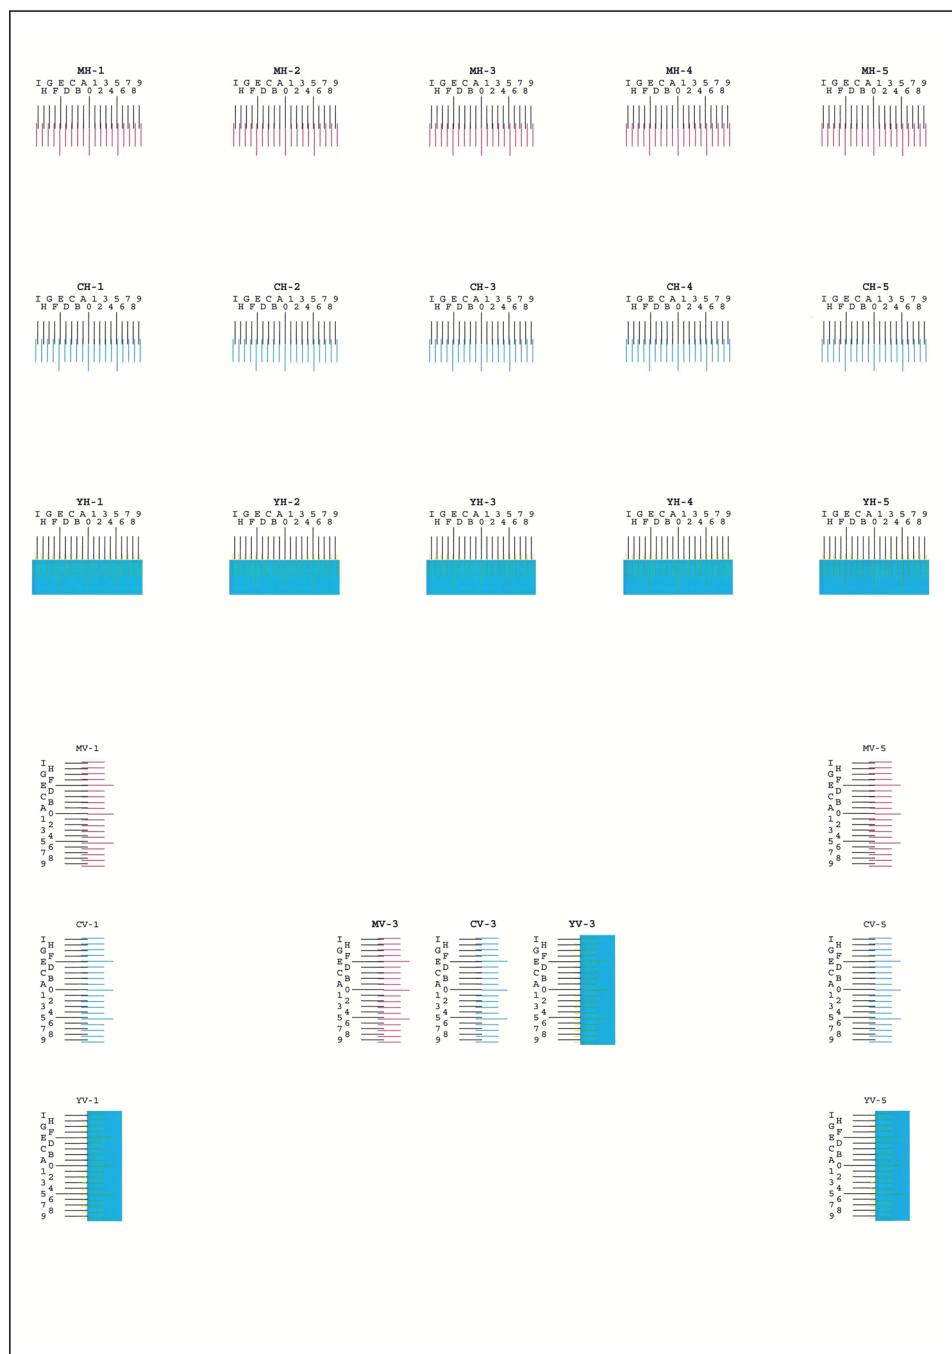


### 3 Zobrazte nabídku opravy

Tlačítko [▲] [▼] > [Nast. purpurové] > tlačítko [OK]

Zobrazí se nabídka opravy purpurové.

### 4 Zadejte odpovídající hodnotu.

- Nalezněte místo v každém schématu, kde jsou si 2 linky navzájem nejblíž. Jestliže je to pozice 0, není třeba pro tuto barvu provádět registraci. Na ilustraci je odpovídající hodnota B.

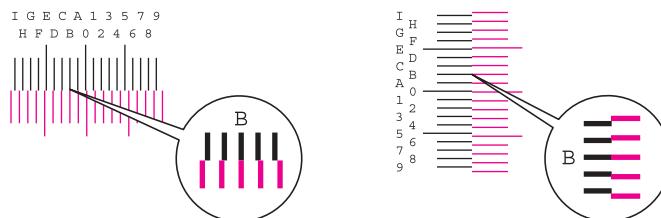

Ze schématu H-1 až H-5 přečtěte hodnoty H-1 až H-5.

Ze schématu V-1 až V-5 přečtěte pouze hodnoty z V-3 (uprostřed).

- Pro změnu položek H-1 až H-5 a V-3 stiskněte tlačítka [<◀] nebo [<▶]; hodnoty ze schématu zadejte pomocí tlačítka [▲] nebo [▼], pak potvrďte pomocí tlačítka [OK].

Provede se oprava purpurové. Po krátké chvíli se vrátíte do pokročilé nabídky pro opravení pozice barevného tisku.

Hodnotu můžete zvýšit z 0 až po 9 pomocí tlačítka [▲]. Ke snížení hodnoty použijte tlačítka [▼].

Volbou [▼] změňte hodnotu z 0 na hodnoty vyjádřené pomocí písmen abecedy. Opětovným stiskem tlačítka můžete měnit hodnotu od A po I. Chcete-li se posouvat v opačném směru, použijte tlačítka [▲].

K zadání těchto hodnot nemůžete použít numerické klávesy.


- K opravení azurové a žluté zopakujte kroky 3 až 4.

## Odstraňování vzpříčeného papíru

Pokud dojde ke vzpříčení papíru, na obrazovce se objeví hlášení "Vzpříčený papír." a zařízení se zastaví.

Odstraňte vzpříčený papír podle těchto postupů.

### Indikátory místa vzpříčení

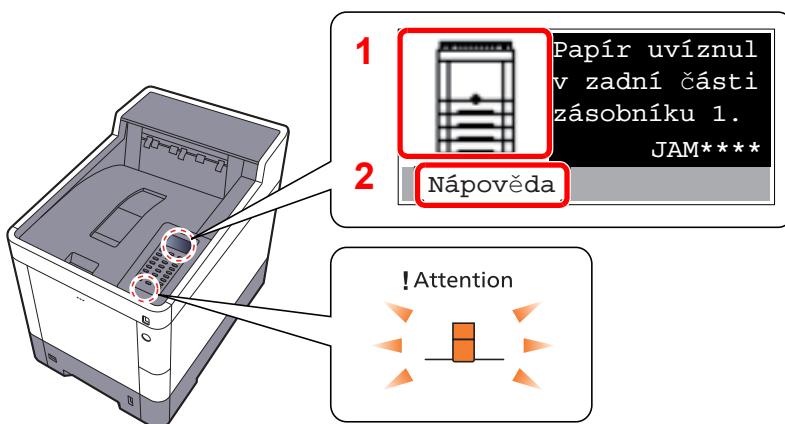


- 1 Označuje místo uvíznutí papíru.
- 2 Zobrazuje obrazovku Nápovědy.

### POZNÁMKA

Podrobnosti o obrazovce Nápovědy naleznete v části:

► [Obrazovka nápovědy \(strana 2-12\)](#)

Pokud dojde k uvíznutí papíru, zobrazí se na obrazovce místo uvíznutí a také instrukce k odstranění.

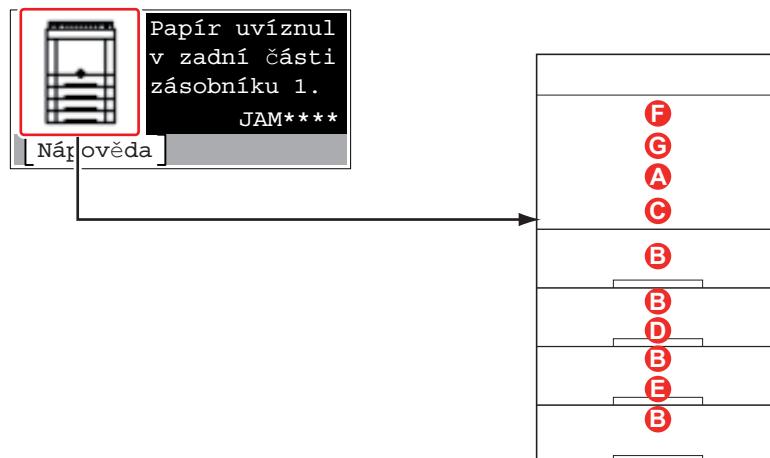

Indikátor místa vzpříčení papíru	Místo vzpříčení papíru	Referenční stránka
A	Univerzální zásobník	<a href="#">strana 7-25</a>
B	Zásobníky 1 až 4	<a href="#">strana 7-27</a>
C	Zadní kryt 1 (Podávání)	<a href="#">strana 7-28</a>
D	Zadní kryt 2	<a href="#">strana 7-29</a>
E	Zadní kryt 3	<a href="#">strana 7-31</a>
F	Zadní kryt 1	<a href="#">strana 7-32</a>
G	Duplexní jednotka	<a href="#">strana 7-34</a>

Po odstranění vzpříčeného papíru se zařízení znova zahřeje a chybové hlášení se přestane zobrazovat. Zařízení bude pokračovat v tisku od stránky, která se tiskla, když došlo ke vzpříčení papíru.

## Upozornění týkající se vzpříčeného papíru

- Papír, který se vzpříčil, již nepoužívejte.
- Roztrhně-li se papír během odstraňování, zajistěte odstranění všech volných útržků ze zařízení. Útržky papíru ponechané v zařízení mohou způsobit další vzpříčení.




### UPOZORNĚNÍ


Fixační jednotka je velmi horká. Při práci v této oblasti zachovávejte dostatečnou opatrnost, protože hrozí popálení.

## Univerzální zásobník


1

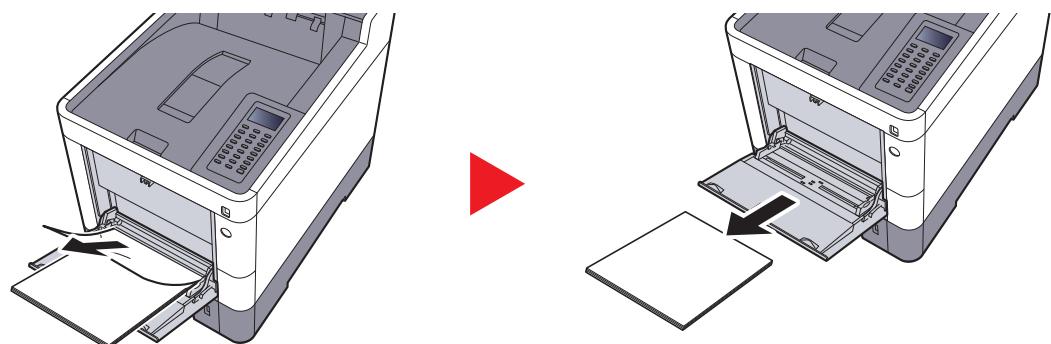


2

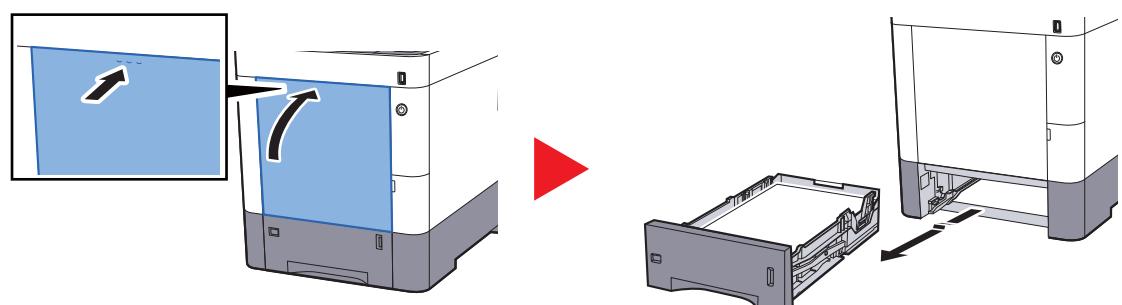


3

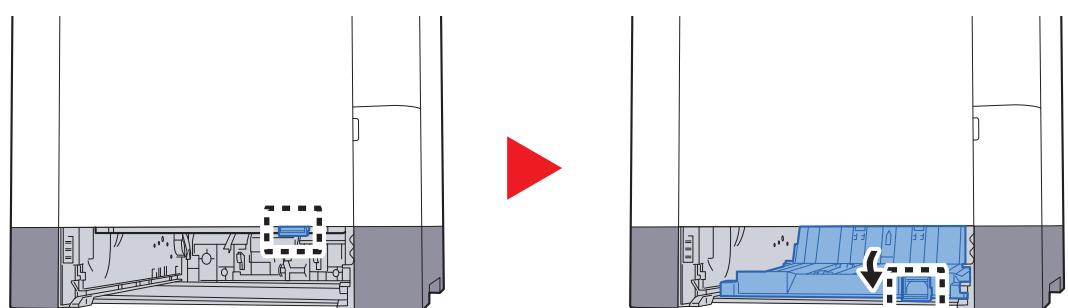


4

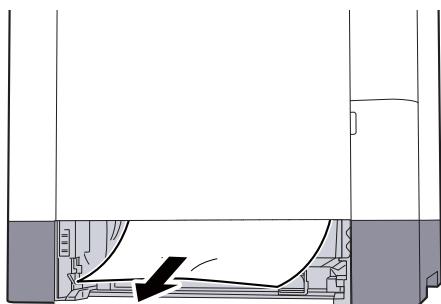

5

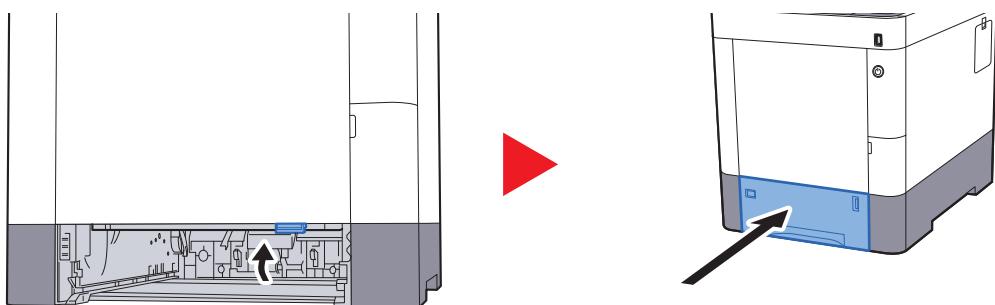


6

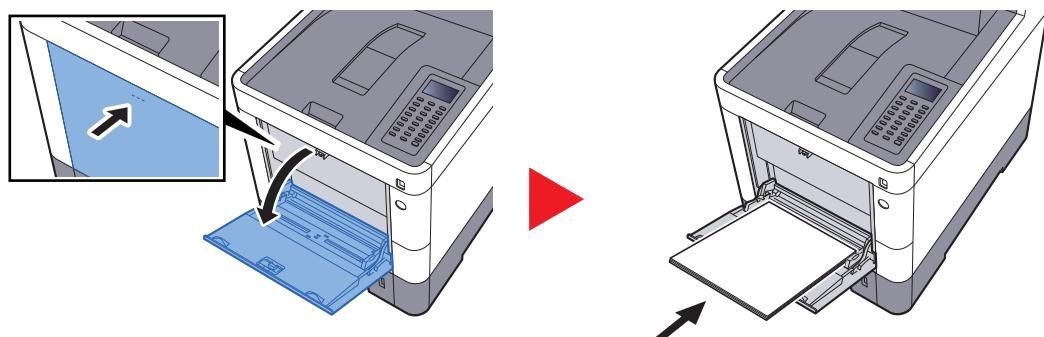


## Zásobníky 1 až 4

Postup pro řešení problému se vzpříčeným papírem je pro zásobníky 1 až 4 stejný. Tato část vysvětluje tento postup na příkladu zásobníku 1.

1

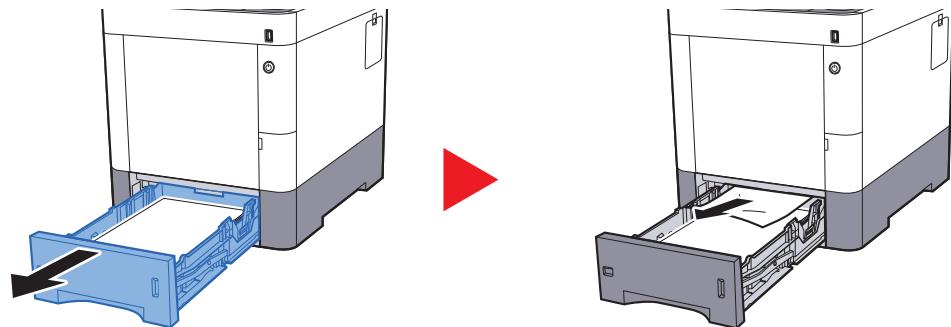


2

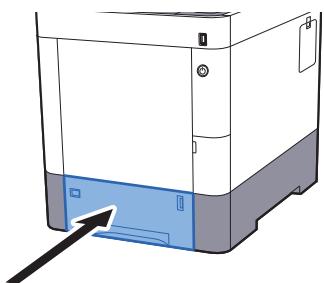

## Zadní kryt 1 (Podávání)


1

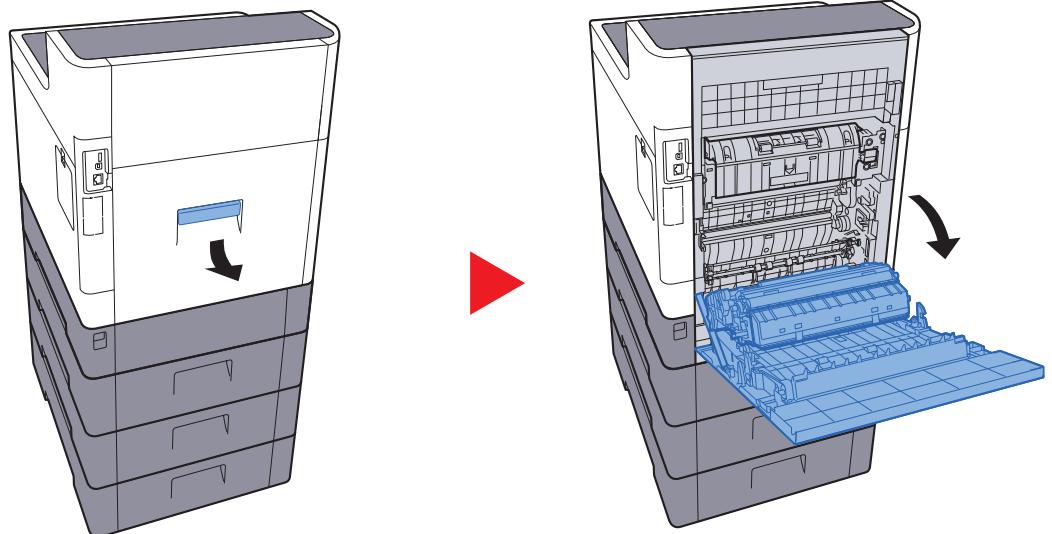


### **! UPOZORNĚNÍ**

Některé části uvnitř zařízení jsou horké. Dávejte pozor, neboť zde existuje riziko popálení.


2

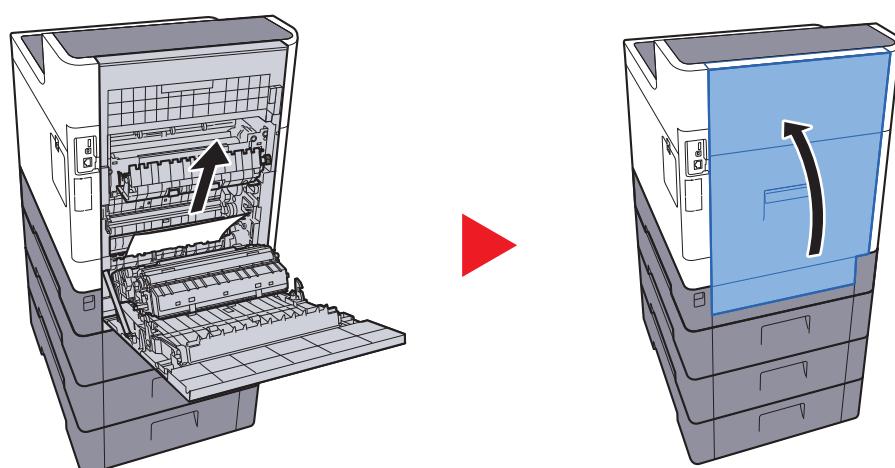

3

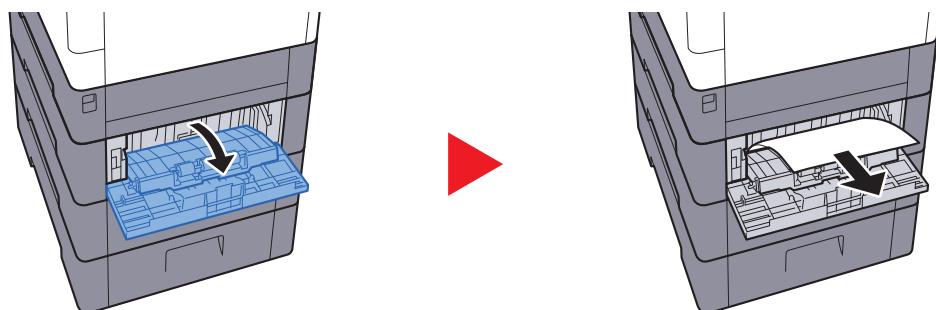


4

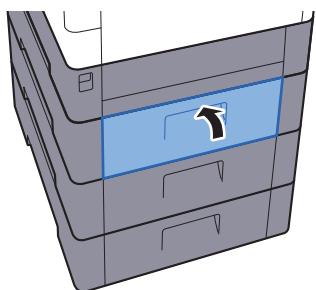

## Zadní kryt 2

1

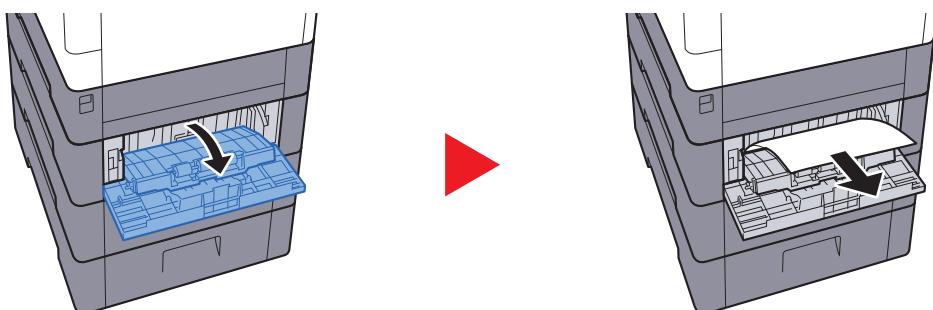


### POZNÁMKA



Pokud papír nelze odstranit, nesnažte se jej odstranit násilím.

► [Zadní kryt 1 \(Podávání\) \(strana 7-28\)](#)


**2**

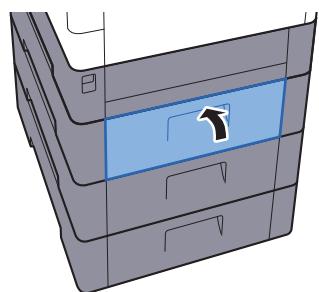

**3**

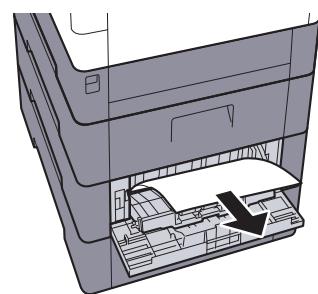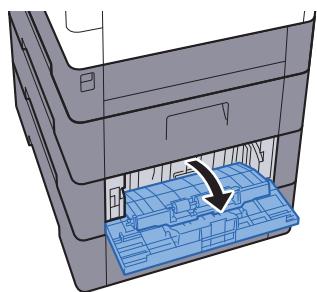


**4**

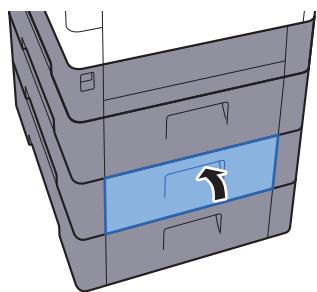

## Zadní kryt 3

1

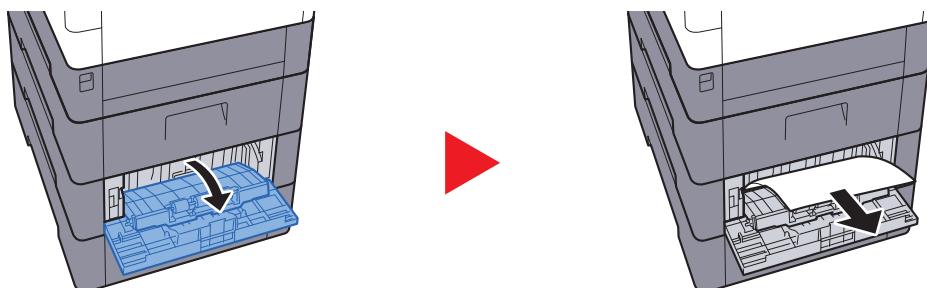


### POZNÁMKA

Pokud papír nelze odstranit, nesnažte se jej odstranit násilím.


➔ [Zadní kryt 1 \(Podávání\) \(strana 7-28\)](#)

2

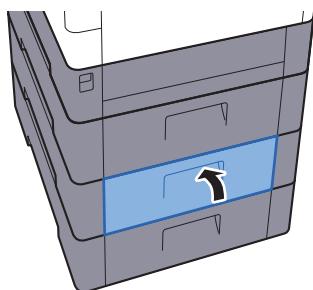

## Zadní kryt 1


1

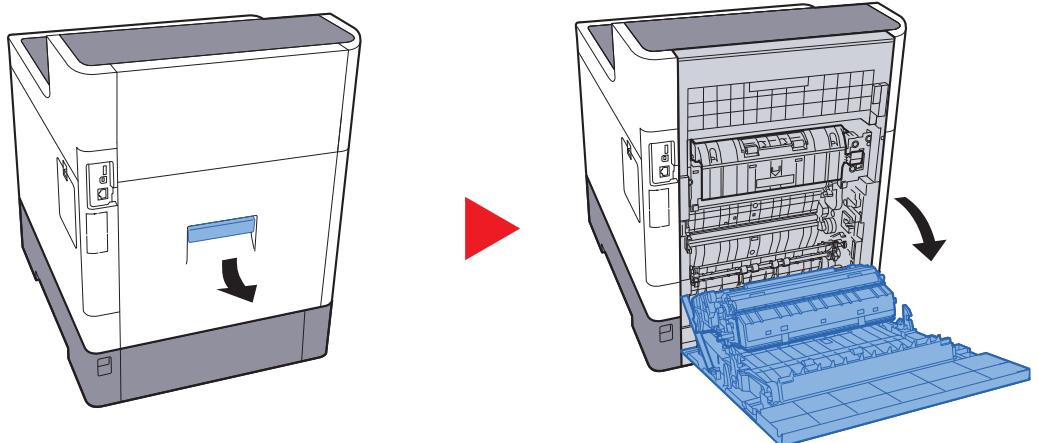


### **! UPOZORNĚNÍ**

Některé části uvnitř zařízení jsou horké. Dávejte pozor, neboť zde existuje riziko popálení.


2

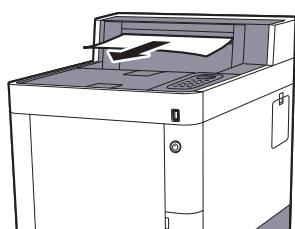


3

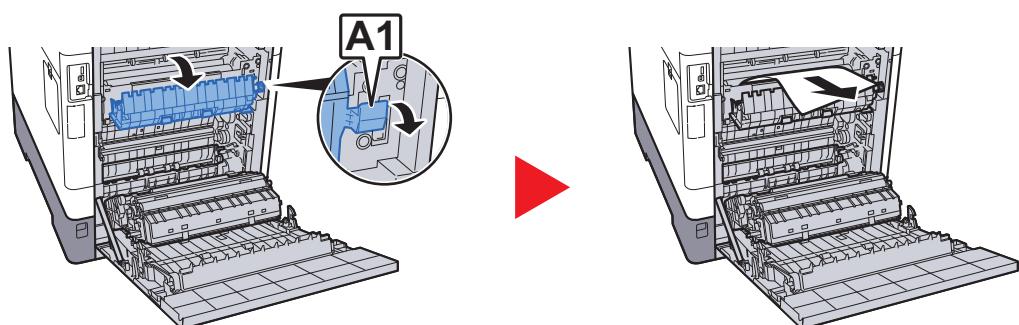


4

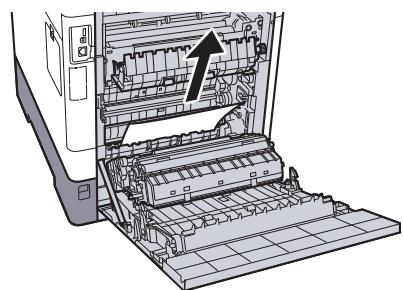

5

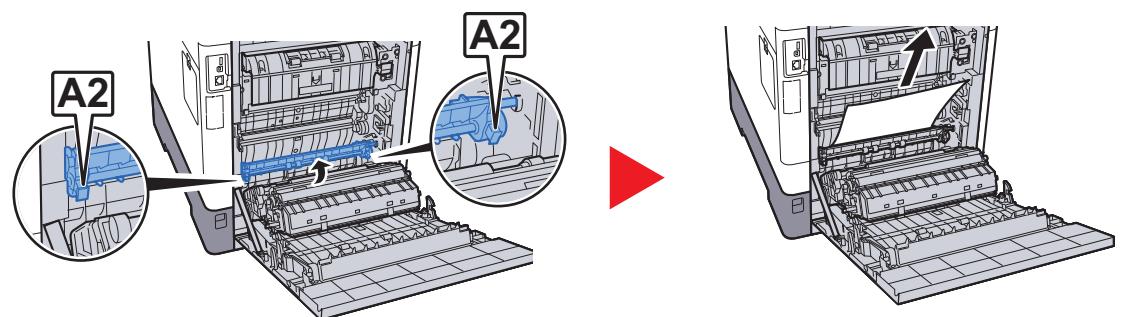


6

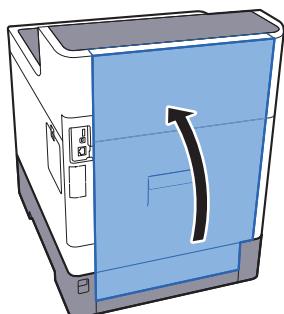

## Duplexní jednotka


1

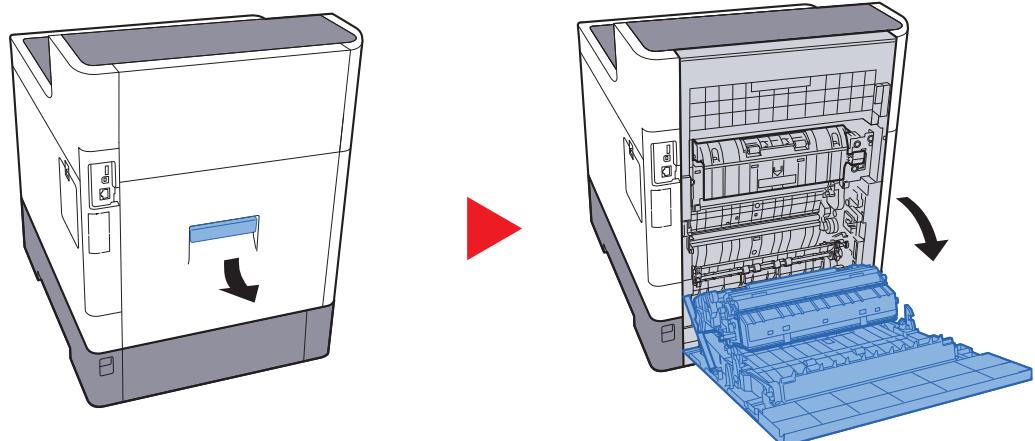


### UPOZORNĚNÍ

Některé části uvnitř zařízení jsou horké. Dávejte pozor, neboť zde existuje riziko popálení.


2

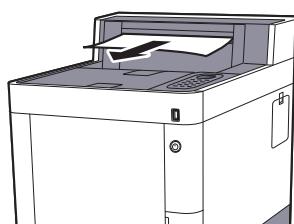


3

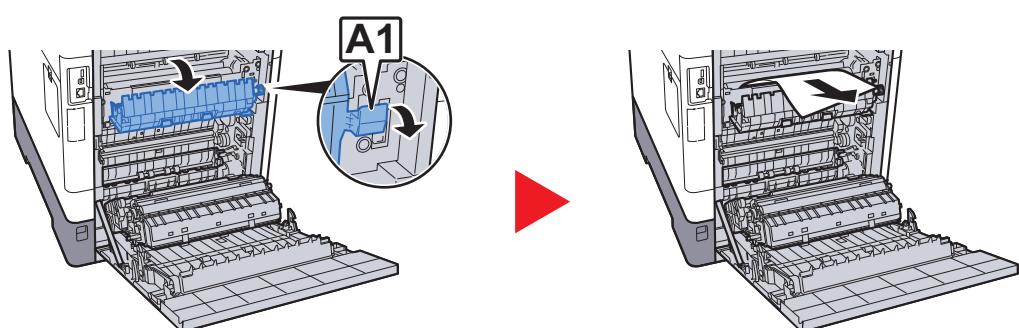


4

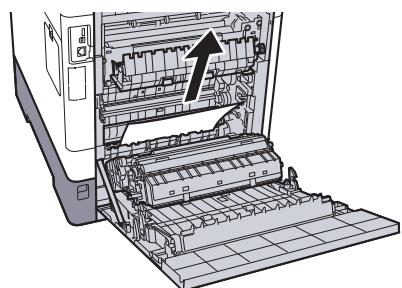


5

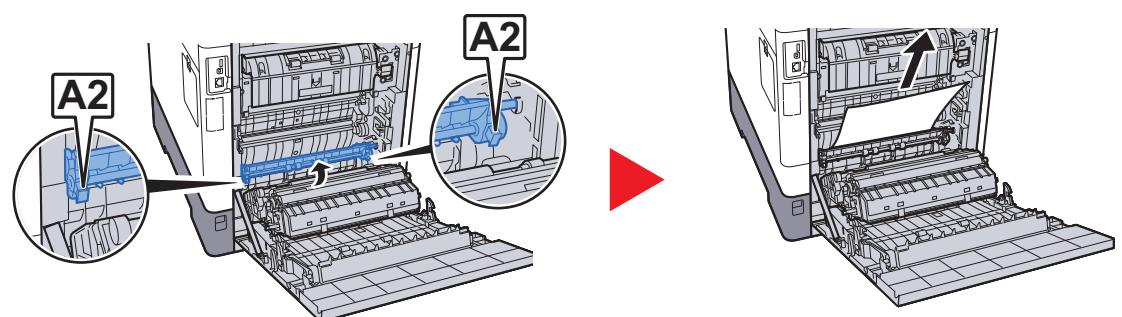


6

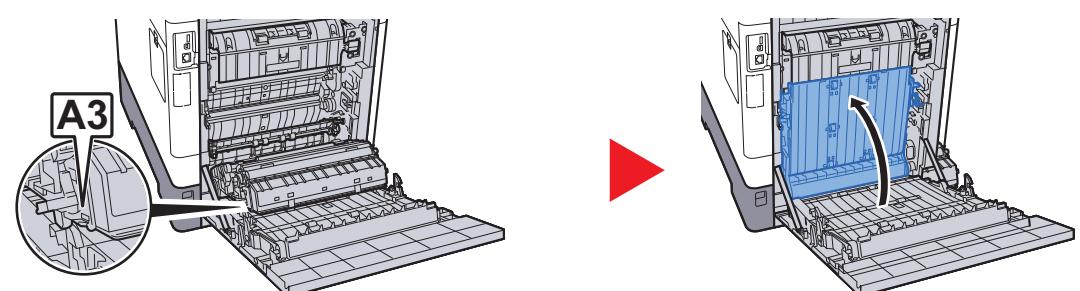

7

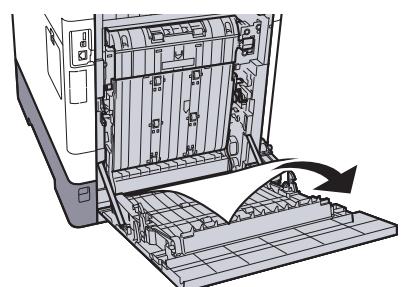

**8**

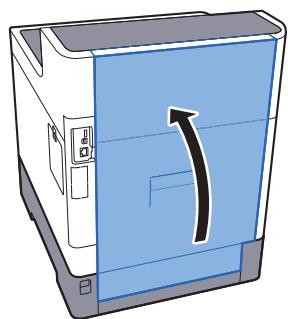

# **8 Dodatek**







Tato kapitola vysvětuje následující téma:

Doplňkové vybavení .....	8-2
Přehled doplňkového vybavení .....	8-2
Metoda vkládání znaků .....	8-3
Používání tlačítek .....	8-3
Technické údaje .....	8-4
Zařízení .....	8-4
Funkce tiskárny .....	8-6
Podavač papíru (500 listů) (doplňkové příslušenství) .....	8-7


# Doplňkové vybavení

## Přehled doplňkového vybavení

Pro zařízení je k dispozici následující doplňkové příslušenství.

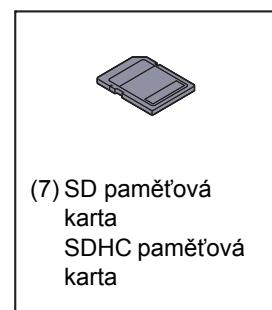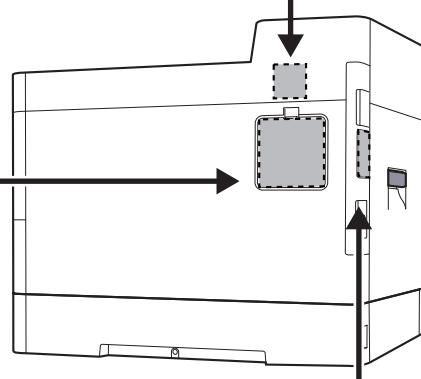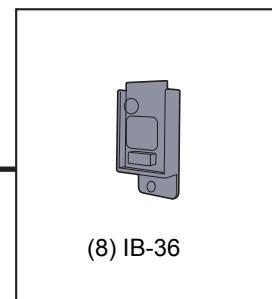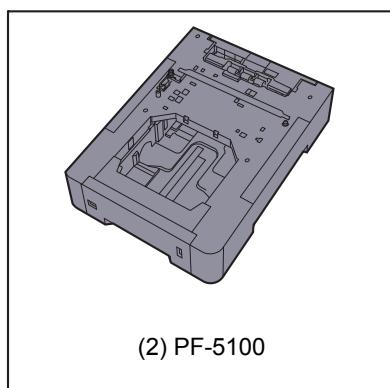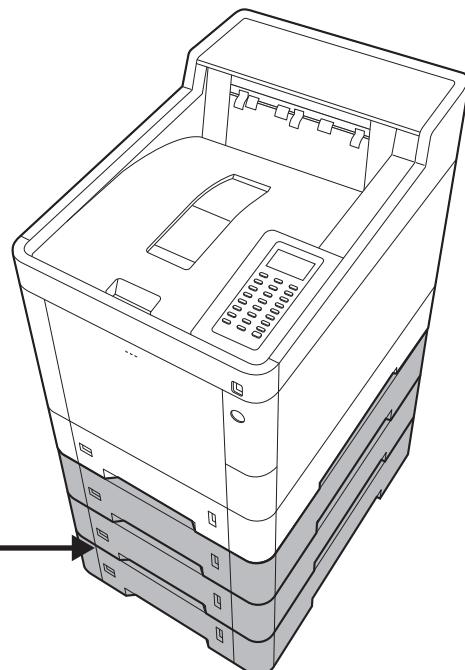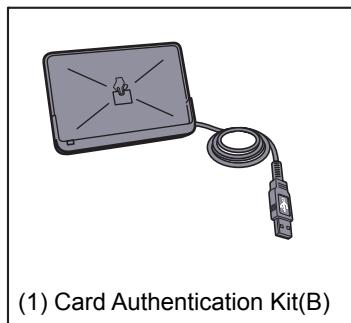


Doplňkový software
(9) Data Security kit(E)
(10) UG-33
(11) USB klávesnice

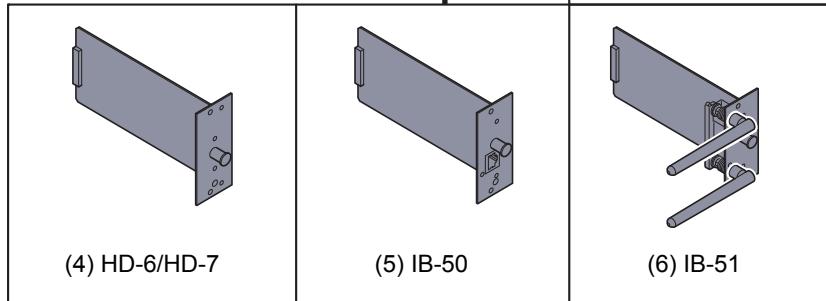

# Metoda vkládání znaků

## Používání tlačítek

K zadávání znaků použijte následující tlačítka.

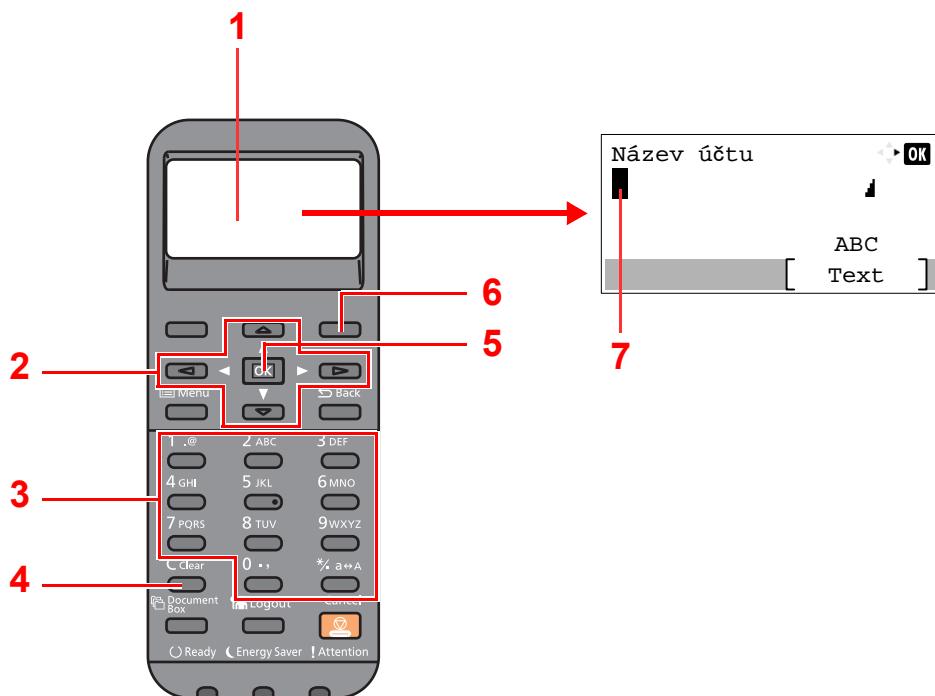

Č.	Okno/Tlačítko	Popis
1	Zobrazená zpráva	Zobrazuje zadané znaky.
2	Tlačítka šipek	Stisknutím zvolíte pozici zadávání nebo vyberete znak ze seznamu znaků.
3	Číselná tlačítka	Stisknutím vložíte znaky a symboly.
4	Tlačítko [Clear]	Stisknutím vymažete napsané znaky.
5	Tlačítko [OK]	Stisknutím potvrďte zadání a vrátíte se zpět na obrazovku před zadáním. Zvolený symbol vložíte stisknutím tlačítka, kterým volbu potvrďte.
6	Pravé tlačítko výběru	Stisknutím zvolíte typ znaků, které chcete zadávat. (Když se zobrazí [Text])
7	Kurzor	Znaky se vkládají do polohy kurzoru.

# Technické údaje

## DŮLEŽITÉ

Tyto technické údaje mohou být bez upozornění změněny.

## Zařízení

Položka		Popis
<b>Typ</b>		Stolní
<b>Způsob tisku</b>		Elektrofotografický s polovodičovým laserem
<b>Gramáž papíru</b>	<b>Zásobník</b>	60 až 163 g/m <sup>2</sup>
	<b>Univerzální zásobník</b>	60 až 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Druh papíru</b>	<b>Zásobník</b>	Běžný, Hrubý, Recyklovaný, Pauzák, S předtiskem, Lepený, Barva, S perforací, Hlavíčkový, Silný, Vys. kvalita, Vlastní 1 až 8 (Oboustranný tisk: stejné jako u jednostranného tisku)
	<b>Univerzální zásobník</b>	Běžný, Průh. fólie, Hrubý, Pauzák, Etikety, Recyklovaný, S předtiskem, Lepený, Tvrzý papír, Křídový, Barva, S perforací, Hlavíčkový, Obálka, Silný, Vys. kvalita, Vlastní 1 až 8
<b>Formát papíru</b>	<b>Zásobník</b>	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, Folio, 216 × 340 mm, 16K, B5 (ISO), Vlastní (105 × 148 mm až 216 × 356 mm)
	<b>Univerzální zásobník</b>	A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, 16K, B5 (ISO), Obálka #10, Obálka #9, Obálka #6 3/4, Obálka Monarch, Obálka DL, Obálka C5, Hagaki (Tvrzý papír), Oufuku Hagaki (Zpáteční pohlednice), Youkei 4, Youkei 2, Vlastní (70 × 148 mm až 216 × 356 mm)
<b>Doba nutná k dosažení provozní teploty (22 °C, 60%)</b>	<b>Zapnutí</b>	P-C3562DN: 25 sekund nebo méně P-C4072DN: 24 sekund nebo méně
	<b>Režim spánku</b>	P-C3562DN: 19 sekund nebo méně P-C4072DN: 21 sekund nebo méně
<b>Kapacita zásobníků papíru</b>	<b>Zásobník</b>	500 listů (80 g/m <sup>2</sup> ) *1
	<b>Univerzální zásobník</b>	100 listů (80 g/m <sup>2</sup> )

\*1 Až po rysku maximální výšky v zásobníku.

Položka		Popis
Kapacita výstupní příhrádky	Horní zásobník	500 listů (80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Systém vykreslení obrazu</b>		Elektrofotografický s polovodičovým laserem
<b>Paměť</b>		1024 MB
<b>Rozhraní</b>	<b>Standardní</b>	Konektor rozhraní USB: 1 (vysokorychlostní USB) Sítové rozhraní: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T) USB port: 2 (vysokorychlostní USB)
	<b>Doplňkové příslušenství</b>	eKUIO: 1
<b>Pracovní prostředí</b>	<b>Teplota</b>	10 až 32,5 °C
	<b>Vlhkost vzduchu</b>	10 až 80 %
	<b>Nadmořská výška</b>	do 3500 m
	<b>Jas</b>	do 1500 luxů
<b>Rozměry (š × h × v)</b>		390 × 532 × 469,5 mm
<b>Hmotnost</b>		P-C3562DN: Přibližně 29,5 kg P-C4072DN: Přibližně 31,0 kg (bez nádobky na toner)
<b>Požadovaný prostor (š × h) (s univerzálním zásobníkem)</b>		390 × 725,8 mm
<b>Elektrické napájení</b>		P-C3562DN: Model o parametru 230 V: 220 až 240 V ∼ 50/60 Hz 5,6 A P-C4072DN: Model o parametru 230 V: 220 až 240 V ∼ 50/60 Hz 5,8 A
<b>Spotřeba energie produktu zapojeného do sítě v pohotovostním režimu (Jsou-li všechny sítové porty připojeny.)</b>		Informace získáte na níže uvedených webových stránkách. <a href="http://www.triumph-adler.com/C125713A00471CCE/direct/environment">http://www.triumph-adler.com/C125713A00471CCE/direct/environment</a> <a href="http://www.triumph-adler.de/C125713A00471CCE/direct/umwelt-energieverbrauch-sicherheit">http://www.triumph-adler.de/C125713A00471CCE/direct/umwelt-energieverbrauch-sicherheit</a> <a href="http://www.utax.de/C12571260052E282/direct/umwelt-energieverbrauch-sicherheit">http://www.utax.de/C12571260052E282/direct/umwelt-energieverbrauch-sicherheit</a> <a href="http://www.utax.de/C12571260052E282/direct/environment">http://www.utax.de/C12571260052E282/direct/environment</a>
<b>Příslušenství</b>		➔ <a href="#">Doplňkové vybavení (strana 8-2)</a>

## Funkce tiskárny

Položka		Popis		
<b>Rychlosť tisku</b>	<b>P-C3562DN</b>	Černobílý tisk	Plnobarevný tisk	
		A4	35 listů/min	35 listů/min
		Letter	37 listů/min	37 listů/min
		Legal	30 listů/min	30 listů/min
		B5	35 listů/min	35 listů/min
		A5	35 listů/min	35 listů/min
	<b>P-C4072DN</b>	A6	35 listů/min	35 listů/min
		A4	40 listů/min	40 listů/min
		Letter	42 listů/min	42 listů/min
		Legal	34 listů/min	34 listů/min
		B5	40 listů/min	40 listů/min
		A5	40 listů/min	40 listů/min
		A6	40 listů/min	40 listů/min
<b>Doba vyhotovení prvního výtisku (A4, podávání ze zásobníku)</b>	<b>Černobílé</b>	P-C3562DN: 6,5 sekund nebo méně P-C4072DN: 5,5 sekund nebo méně		
	<b>Barva</b>	P-C3562DN: 7,5 sekund nebo méně P-C4072DN: 6,5 sekund nebo méně		
<b>Rozlišení</b>		600 × 600 dpi, 9600 dpi ekvivalentní × 600 dpi, 1200 x 1200 dpi		
<b>Operační systém</b>		Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008/R2, Windows Server 2012/R2, Windows Server 2016, Mac OS 10.5 nebo novější		
<b>Rozhraní</b>		Konektor rozhraní USB: 1 (vysokorychlostní USB) Sítové rozhraní: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T) Volitelné rozhraní (Doplňkové příslušenství): 1 (Pro připevnění IB-50/IB-51/IB-36)		
<b>Jazyk popisu stránek</b>		PRESCRIBE		
<b>Emulace</b>		PCL6 (PCL-XL, PCL5c), KPDL3, XPS		

## Podavač papíru (500 listů) (doplňkové příslušenství)

Položka	Popis
<b>Metoda vstupu papíru</b>	Třecí podavač s válcem (počet listů: 500, 80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Formát papíru</b>	A4, A5, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, 16K, B5 (ISO), Obálka #10, Obálka #9, Obálka #6 3/4, Obálka Monarch, Obálka DL, Obálka C5, Youkei 4, Youkei 2, Vlastní (92 × 162 to 216 × 356 mm)
<b>Podporovaný papír</b>	Gramáž papíru: 60 až 220 g/m <sup>2</sup> Typy médií: Běžný, Hrubý, Recyklovaný, S předtiskem, Etikety, Lepený, Pauzák, Barva, S perforací, Hlavíčkový, Obálka, Křídový, Silný, Vys. kvalita, Vlastní 1 až 8
<b>Rozměry (š) × (h) × (v)</b>	390 × 532 × 116 mm
<b>Hmotnost</b>	4,1 kg nebo méně



### POZNÁMKA

Informace o doporučených druzích papíru poskytne prodejce nebo zástupce servisu.

# Rejstřík

## A

AirPrint [4-7](#)

Automatický spánkový režim [2-19](#)

## B

Bezpečnostní opatření při používání bezdrátového připojení LAN [1-7](#)

Bezpečnostní opatření týkající se použití [1-4](#)

## C

Čištění [7-2](#)

Jednotka přenosu papíru [7-2](#)

## D

Doba vyhotovení prvního výtisku [8-6](#)

Doplňkové vybavení

Přehled [8-2](#)

## E

EcoPrint [6-4](#)

Embedded Web Server RX [2-32](#)

## F

Funkce automatického 2stranného tisku [1-13](#)

Funkce řízení úspory energie [1-13](#)

## G

Google Cloud Print [4-7](#)

GPL/LGPL [1-10](#)

## H

Horní zásobník [2-2](#)

## I

Informace o bezpečnosti zařízení v této příručce [1-2](#)

Instalace

Macintosh [2-29](#)

software [2-21](#)

Windows [2-22](#)

Instalovat

Odinstalování [2-28](#)

## J

Jak reagovat na hlášení [7-13](#)

Jednoduché přihlášení [2-13](#)

## K

Kabel LAN

Připojení kabelu LAN [2-7](#)

Kabel USB

Připojení [2-8](#)

Kabely [2-6](#)

Kolečko pro volbu formátu [2-3](#)

Konektor rozhraní USB [2-3](#)

Konektor síťového rozhraní [2-3](#)

Kontrola počítadla [2-31](#)

Konvence používané v této příručce [x](#)

Kryt fixační jednotky [2-3](#)

Kryt odpadní nádobky na toner [2-4](#)

Kryt podavače [2-3](#)

## L

Limitované použití tohoto produktu [1-7](#)

## M

Monotype Imaging License Agreement [1-11](#)

Mopria [4-7](#)

## N

Napájecí kabel

Připojení [2-8](#)

Nastavení data a času [2-15](#)

Nastavení sítě

Konfigurace kabelové sítě [2-17](#)

Nastavení tisku [4-5](#)

Nastavení zásobníku [3-10](#)

Návody dodávané spolu se zařízením [vii](#)

Názvy částí [2-2](#)

## O

Obchodní názvy [1-9](#)

Oboustranný [6-4](#)

Obrazovka návodů [2-12](#)

Odhlášení [2-14](#)

Odpadní nádobka na toner [2-4](#)

Okolní prostředí [1-3](#)

Opatrnost při vkládání papíru [3-3](#)

OpenSSL License [1-10](#)

Original SSL License [1-10](#)

Otvor pro zámek proti krádeži [2-2](#)

Ovladač tiskárny

Návod [4-6](#)

Ovládací panel [2-2](#)

## P

Papír

Formát papíru a typ média [3-10](#)

Opatrnost při vkládání papíru [3-3](#)

Vkládání obálek [3-9](#)

Vkládání papíru [3-2](#)

Vkládání papíru do univerzálního zásobníku [3-7](#)

Vkládání papíru do zásobníků [3-4](#)

Vkládání tvrdého papíru [3-9](#)

Po tisku vymazat [6-5](#)

Počítání vytiskných stránek

Počítadlo [2-31](#)

Podavač dokumentů

Názvy částí [2-2](#)

Poznámka [1-2](#)

Pravidelná údržba [7-2](#)

Výměna odpadní nádobky na toner [7-7](#)

Výměna zásobníku s tonerem [7-3](#)

Právní ustanovení [1-9](#)

- 
- Product Library viii  
Program Energy Star (ENERGY STAR®) 1-13  
Přihlášení 2-13  
Přihlášení uživatele  
    Odhlášení 2-14  
    Přihlášení 2-13  
Připojení  
    Kabel LAN 2-7  
    Kabel USB 2-8  
    napájecí kabel 2-8
- R**  
Rozhraní doplňkového příslušenství 2-3  
Rozhraní USB 2-6  
Rozlišení 8-6  
Rychlosť tisku 8-6
- Ř**  
Řešení potíží 7-9  
Řízení spotřeby 1-13
- S**  
Sít'  
    Příprava 2-19  
Sítové rozhraní 2-6  
Sítový kabel 2-6  
Slot paměti USB 2-2  
Specifikace  
    Funkce tiskárny 8-6  
    Zařízení 8-4  
Symboly 1-2
- T**  
TCP/IP (IPv4)  
    Nastavení 2-17  
Technické údaje 8-4  
    Podavač papíru (500 listů) (doplňkové příslušenství)  
        8-7  
Tichý režim 6-4  
Tisk z počítače 4-2  
Tiskárna  
    Nastavení tisku 4-5
- U**  
Univerzální zásobník 2-3  
    Formát papíru a typ média 3-12  
USB port 2-3
- Ú**  
Úchytky 2-2  
Úroveň spánku 2-20  
Úspora zdrojů - papíru 1-13
- V**  
Vodítka šířky papíru 2-3, 3-4  
Vodítko délky papíru 2-3, 3-5  
Vypínač 2-2  
Vypnutí 2-9
- Výměna odpadní nádobky na toner 7-7  
Výměna zásobníku s tonerem 7-3  
Vzpříčený papír 7-24  
    Duplexní jednotka 7-34  
    Indikátor místa vzpříčení papíru 7-24  
    Uvnitř zařízení 7-32  
    Zadní kryt 1 7-32  
    Zadní kryt 1 (Podávání) 7-28  
    Zadní kryt 2 7-29  
    Zadní kryt 3 7-31  
    Zásobník nebo univerzální zásobník 7-25  
    Zásobníky 1 až 4 7-27
- W**  
Wi-Fi Direct  
    Tisk 4-7
- Z**  
Zadní kryt 1 2-2  
Zadní kryt 2 až 4 2-5  
Zajišťovací páčka zásobníku s tonerem 2-4  
Zapnutí 2-9  
Zarážka papíru 2-2, 3-13  
Zásobník  
    Formát papíru a typ média 3-10  
    Vkládání papíru 3-4  
Zásobník 1 2-2  
Zásobník s tonerem (Black) 2-4  
Zásobník s tonerem (Cyan) 2-4  
Zásobník s tonerem (Magenta) 2-4  
Zásobník s tonerem (Yellow) 2-4  
Zásobníky 2 až 4 2-5  
Způsob připojení 2-6  
Způsob zadávání znaků 8-3

**QUALITY  
CERTIFICATE**

This machine has passed  
all quality controls and  
final inspection

TA Triumph-Adler GmbH  
Betriebsstätte Norderstedt  
Ohechaussee 235  
22848 Norderstedt  
Germany

První vydání 2018.01  
2TXGECS000